

Nokia 7390 kasutusjuhend



9253465
1. väljaanne

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-140 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui ka lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus © 2006, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Käesolev seade vastab direktiivile 2002/95/EÜ, mis kehtestab piirangud ohtlike materjalide kasutamisele elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9253465/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6	6. Sõnumite saatmine.....	29
Üldine teave.....	9	Tekstsõnumid (SMS).....	29
Pääsukoodid.....	9	Multimeediumsõnumid (MMS).....	30
Konfiguratsioonisõnumid.....	10	Postkaardid	32
Sisu allalaadimine.....	10	Välksõnumid	32
Nokia klienditugi.....	10	Nokia Xpressi helisõnumid	33
1. Alustamine.....	11	Mälu on täis	33
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	11	Kaustad	34
MicroSD-kaardi paigaldamine.....	12	E-posti rakendus	34
Aku laadimine	13	Kiirsõnumid (IM)	37
Telefoni avamine ja sulgemine.....	14	Kõnepost.....	40
Telefoni sisse- ja väljalülitamine....	14	Infosõnumid	41
Antenn.....	15	Teenuse juhtimise käsklused.....	41
Randmepael.....	15	Sõnumite kustutamine.....	41
2. Teie telefon.....	16	SIM-sõnumid.....	41
Klahvid ja osad.....	16	Sõnumiseaded.....	41
Ooterežiim.....	17	7. Kontaktid.....	45
Lennukirežiim	20	Kontaktkirje otsing	45
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	20	Telefoninumbrite	
Ilma SIM-kaardita		ja nimele salvestamine.....	45
kasutatavad funktsioonid	20	Muude andmete salvestamine	45
3. Helistamisfunktsioonid	21	Kontaktide kopeerimine	
Helistamine	21	või teisaldamine	46
Kõne vastuvõtmine või kõnest		Kontaktandmete muutmine.....	46
keeldumine.....	22	Kõigi andmete sünkroonimine	46
Valikud kõne ajal.....	23	Kontaktide kustutamine.....	46
Videokõne tegemine.....	23	Visiitkaardid.....	47
Videokõne vastuvõtmine		Seaded.....	47
või kõnest keeldumine.....	24	Rühmad.....	47
Valikud videokõne ajal.....	24	Kiirvalimine.....	48
Video ühisvaatamine.....	25	Info- ja teenusenumbrid	
4. Teksti kirjutamine	26	ning minu numbrid.....	48
Tavaline tekstisestus	26	8. Logi	49
Sõnastikupõhine tekstisestus	26	Asukohaandmed	49
5. Menüüde sirvimine.....	28	9. Seaded	50
		Profilid	50
		Teemad.....	50

Helinad	50	Privaatkõne kontakti lisamine	81
Põhiekraan.....	51	Raadiosaatja seaded	82
Seaded	51	Konfiguratsiooniseaded	82
Kellaaeg ja kuupäev.....	52	Veeb.....	83
Minu otseteed	52	15. Rakendused.....	84
Ühenduvus.....	53	Mängu käivitamine	84
Kõne	58	Rakenduse käivitamine	84
Telefon	59	Mõned rakenduste valikud.....	84
Konfiguratsioon	60	Rakenduse allalaadimine.....	85
Turvalisus	61	16. SIM-teenused	86
Digitaaloiguste haldus	62	17. Veeb.....	87
Algseadete taastamine	62	Sirvimise alustamine	87
10. Operaatori menüü	63	Teenusega ühenduse loomine.....	87
11. Galerii	64	Veebilehtede sirvimine.....	88
Piltide printimine.....	64	Järjehoidjad.....	88
Mälukaart	64	Esitusviisi seaded	89
12. Meediumid	66	Turvaseaded	90
Kaamera	66	Allalaadimiseseaded	90
Video	67	Teenuseteated	90
Meediumipleier	67	Vahemälu	91
Pleier	68	Sirvimisturvalisus	91
Raadio	70	18. Ühendamine arvutiga	94
Diktofon.....	71	Nokia PC Suite.....	94
Ekvalaiser	72	Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	94
13. Märkmik	73	Bluetooth	94
Äratuskell	73	Andmesiderakendused	95
Kalender	73	19. Akuteave	96
Ülesanded	74	Täis- ja tühjakslaadimine	96
Märkmed	74	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Kalkulaator	75	kindlakstegemiseks	97
Taimer	75	Hooldus ja korrashoid.....	99
Stopper	75	Täiendav	
14. Raadiosaatja.....	77	ohutusala teave.....	100
Raadiosaatja kanalid	77	Register	104
Raadiosaatja			
sisse- ja väljalülitamine	78		
Raadiosaatjakõne			
algatamine ja vastuvõtmine.....	79		
Tagasihelistamisnõuded.....	80		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes WCDMA 2100, EGSM 900 ja GSM 1800 ning 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi (sh autoriõigused).



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkuvalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõudega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse

kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist Turvalisus lk 61.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist Turvalisus lk 61. Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist Turvamoodul lk 92.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist Digiallkiri lk 92.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist Turvalisus lk 61.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid.

Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Vastuvõetud seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Seade on määratud kasutamiseks akuga BP-5M. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks lk 97.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.

Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage tagakaane lukustusnuppu (1), seejärel tõstke kaant (2). Eemaldage aku nii, nagu on näidatud joonisel (3).

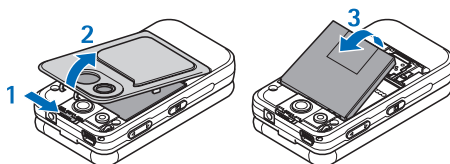


Sisestage SIM-kaart nii, et kuldseid klemmid jäävad allapoole ning kaardi kaldnurk paikneb alumises vasakus nurgas (4).

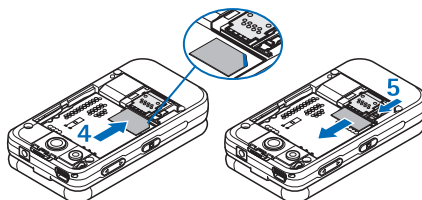

SIM-kaardi eemaldamiseks lükake SIM-kaardi eemaldusliugurit noole suunas (5).

Asetage aku telefoni tagasi (6). Sulgege tagakaas (7). Veenduge, et kaas kinnitub klõpsatusega oma kohale ning tagakaane eemaldusliugur on õiges asendis.

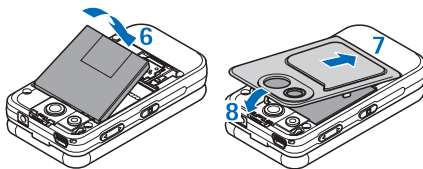

■ MicroSD-kaardi paigaldamine

Hoidke kõiki microSD-mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

microSD-mälukaardi abil võib laadida helinaid, teemasid, toone, kujutisi ja videolõike. Pärast kaardi sisu kustutamist, uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.



Kasutage ainult seadmega ühilduvaid microSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks Reduced Size MultiMedia kaardid, ei mahu microSD-mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.


Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud microSD-kaarte. Kõik Nokia mälukaardid vastavad mälukaartide tööstusstandardeile, samas kui teiste tootjate kaartide töös võib esineda tõrkeid ning nende kaardid ei pruugi käesoleva seadmega täiel määral ühilduda.

Telefoni kasutamise ajal on võimalik microSD-kaart eemaldada või tagasi asetada ilma telefoni välja lülitamata.



NB! Ärge võtke microSD-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

1. Eemaldage telefoni tagakaas. Avage microSD-mälukaardi hoidik (1).
2. Paigaldage kaart mälukaardi hoidikusse nii, et kaardi kullavärvi klemmid jäävad ülespoole (2).
3. Sulgege kaardiholdik (3 ja 4) ning lükake tagakaas uuesti oma kohale.

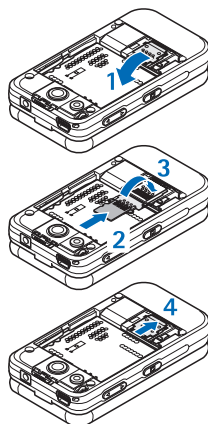

Aku laadimine


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3 või AC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa. Adapterit A CA-44 saab kasutada ka varasemate laadijamudelitega.

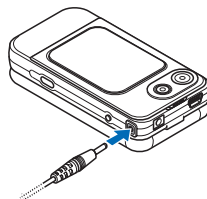

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BP-5M laadimiseks laadijaga AC-3 umbes kaks tundi ja 20 minutit.

■ Telefoni avamine ja sulgemine

Telefon tuleb avada ja sulgeda käsitsi. Telefoni klapp avaneb umbes kuni 155 kraadi ulatuses. Ärge üritage seda rohkem avada.

Telefoni avamisel ja sulgemisel kostab helin, mis oleneb valitud teemast.


■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Vaadake jaotist Klahvid ja osad lk 16.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ****) ja valige OK.

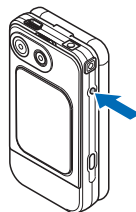

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Sisestage kohalik kellaag, valige ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. Vaadake jaotist Kellaag ja kuupäev lk 52.

Ischäälestusteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

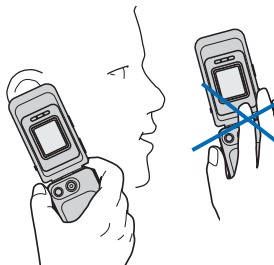

■ Randmepael


Eemaldage telefoni tagakaas. Asetage pael läbi ava. Kinnitage pael telefoni külge nii, nagu on näidatud joonisel. Seadke pael parajaks. Sulgege tagakaas.

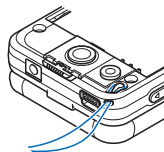


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- 1 Valgusandur
- 2 Kuular
- 3 Väike kaamera
- 4 Põhiekraan
- 5 Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 6 Keskmine valikuklahv
- 7 4-suunaline sirvimisklahv
- 8 Helistamisklahv
- 9 Klahvistik
- 10 Valjuhääldi
- 11 Helitugevusklahvid (helitugevuse suurendamise klahv = PTT-klahv)
- 12 Helitugevuse vähendamise klahv
- 13 Lõpetamisklahv
- 14 Kaamera klahv/automaatfookus
- 15 Miniekraan
- 16 Parempoolne meediumi valikuklahv
- 17 Meediumi valikuklahv
- 18 Vasakpoolne meediumi valikuklahv

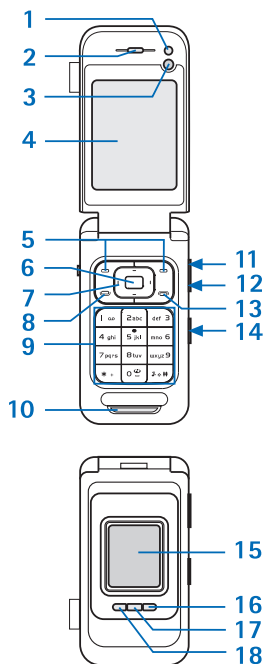

- 19 Kaamera objektiiv
- 20 Kaamera välklamp
- 21 Randmepaela kinnituskoht
- 22 USB-port
- 23 Peakomplekti ühenduspesa
- 24 Laadija ühenduspesa
- 25 Toitenupp
- 26 Infrapunaliides

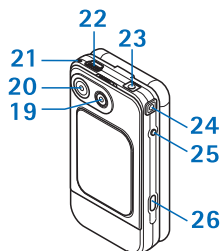


■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.


Miniekraan

- 1 Võrgu režiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Kell
- 6 Võrgu nimi või operaatori logo ja kuupäev
- 7 Meedia menüü
- 8 Liikuge ringmenüüs vasakule vasakpoolse valikuklahviga
- 9 Valige meediamenüüs funktsioone keskmise valikuklahviga
- 10 Liikuge ringmenüüs paremale parempoolse valikuklahviga

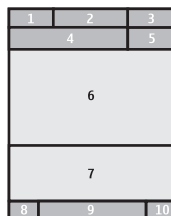

Põhiekraan

- 1 Võrgu režiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Võrgu nimi või operaatori logo
- 6 Kell
- 7 Põhiekraan
- 8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee.
Vaadake jaotist Vasakpoolne valikuklahv lk 52.

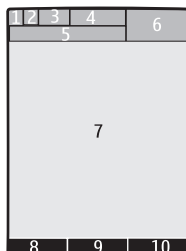

- 9 Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü**.
- 10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs *Kontaktid*. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Parempoolne valikuklahv lk 52.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikloend ning andmed, millele pääseb juurde otse ooterežiimist. Ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Aktiivne ooterežiim* > *Aktiivne ooterežiim* > *Sisse* või *Välja*.

Aktiivses ooterežiimis liikuge loendi sirvimiseks üles- või allapoole. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korrastamiseks või muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim ja valige **Valikud** > *Isikupärasta vaade*.

Tähised

-  Lugemata sõnumid.
-  Saatmata või tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne.
-  Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.
-  Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit.
-  Klahvistik on lukustatud.
-  Telefon ei helise saabuva kõne või teksti sõnumi puhul.
-  Äratuskell on aktiveeritud.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab.
-  G, E Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  G, E Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  G, E GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  Raadiosaatjaühendus on aktiivne või ootel.
-  2 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
-  Kõik saabuval kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-  või  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

■ Lennukirežiim

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatja funktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennukirežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukirežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Lennukirežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Lennukirežiimis saab helistada üksnes hädaabinumbrile. Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja, kui telefon küsib **Kas väljuda lennuprofiilist?**, valige **Jah**. Telefon üritab helistada hädaabinumbrile.

Kui kõne on lõppenud, lülitab telefon automaatselt sisse tavalise profiili.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Valige **Menüü** või **Ava** ning vajutage seejärel 1,5 sekundi jooksul klahvi *, et klahvistik sulgeda või avada.

Kui aktiveeritud on klahvide turvalukustus, sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni *Klahvide turvalukust.* kohta vaadake jaotist Telefon lk 59.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

■ Ilma SIM-kaardita kasutatavad funktsioonid

Mitmeid telefoni funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaardi paigaldamiseta (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega). Mõned funktsioonid kuvatakse menüüs tuhmilt ja neid ei saa kasutada.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks hädaabinumbrile helistamiseks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkte ära) ja telefoninumber.

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõne ajal helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi, helitugevuse vähendamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist *Kontaktkirje otsing* lk 45. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele **3** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 48. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises *Kõne* lk 58.

Parendatud häälvalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramiseks vaadake *Tuvastatav keel* jaotises Telefon lk 59.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi või helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade *Palun rääkige*.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Kui kuvatav vaste pole õige, leidke järgmine kirje.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvalimisega helistamisele. Vaadake *Häälkäsklused* jaotises Minu otseteed lk 52.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on suletud, hoidke all helitugevusklahvi.

Helinatooni vaigistamiseks, kui telefon on suletud, vajutage helitugevusklahvi; kui telefon on avatud, valige *Hääletu*.

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist Kõne lk 58.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõnevalikud on järgmised: *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* ja *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Ootelt*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmiseks.

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eraldamiseks kõnest.

Konverents – konverentskõne algatamiseks.

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Videokõne tegemine

Videokõne ajal edastatakse kõne vastuvõtjale reaajas videopilt.

Videokõne vastuvõtjale näidatakse videokujutist, mida filmib telefoni tagaküljel olev kaamera.

Videokõne tegemiseks peate kasutama USIM-kaarti ning asuma WCDMA-võrgu levialas. Tellimisinfo ja muu teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga. Videokõne on võimalik ainult kahe isiku vahel. Videokõne saab teha ühilduval telefonile või ISDN-kliendile. Kui aktiivne on mõni muu hääl-, video- või andmekõne, ei saa videokõnet teha.

1. Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige **Kontaktid** ja valige kontaktkirje.
2. Hoidke all helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Videokõne*. Videokõne alustamine võib aega võtta. Kuvatakse teade *Videokõne* ja

väljuva kõne animatsioon. Kui kõne algatamine ei õnnestunud (näiteks võrk ei toeta videokõnesid või vastuvõttev seade ei ole ühilduv), küsib telefon, kas soovite helistada tavalisel moel või saata sõnumi.



Näpunäide. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusklahve.

Videokõne on aktiivne, kui näete kahte videopilti ja kuulete valjuhääldist heli. Kõne vastuvõtja võib keelata video saatmise. Sellisel juhul võidakse kuvada stoppkaader või hall taust. Te kuulete heli.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Videokõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kui telefonile saabub videokõne, kuvatakse teade *Videokõne*.

1. Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse küsimus *Kas saata helistajale videokujutis?*

Kui valite **Jah**, kuvatakse helistajale teie telefoni kaamera filmitud pilt. Kui valite **Ei** või ei tee midagi, ei aktiveerita video saatmist ja te kuulete heli. Video kohal kuvatakse märk, mis näitab, et video saatmist ei toimu. Videokõne ajal võite video saatmise igal ajal sisse või välja lülitada.

2. Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kui keelasite video saatmise videokõne ajal, peate kõne eest siiski tasuma videokõne tariifide järgi. Küsige hindasid võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

■ Valikud videokõne ajal

Järgmiste valikute tegemiseks vajutage videokõne ajal **Valikud**. *Vali kontrastsus, Sujuvam liikumine, Muuda tavakõneks, Lõpeta kõne, Saada DTMF ja Kõlar.*

■ Video ühisvaatamine

Väljuvate kõnede ajal on teil võimalik edastada oma kaamera pilti videokõne vastuvõtjale. Edastatava video vaatamiseks peab videokõne vastuvõtjal olema ühilduv mobiilseade ja tema SIP-aadress peab olema teie telefoniraamatus. Kui SIP-aadress puudub, siis sisestage see.

Valige **Valikud** > *Video ühisvaatamine*. Telefon saadab kutse ning ekraanil kuvatakse *Kutse saatmine*:. Kui teine osapool võtab kutse vastu, kuvatakse teie telefoni ekraanil küsimus *Alustada video ühisvaatamist?*, vajutage **Jah** ning telefon alustab video saatmist. Heli suunatakse valjuhääldisse.

Video ühisvaatamise katkestamiseks vajutage **Paus**. Keskmise valikuklahvi funktsiooniks on nüüd **Jätka**.

Video ühisvaatamise jätkamiseks valige **Jätka**. Keskmise valikuklahvi funktsiooniks on **Paus**.

Video ühisvaatamise seansi lõpetamiseks vajutage **Stopp**, mõlemas telefonis kuvatakse teade *Video ühisvaatamine lõpetatud*.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoidke all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab tähis  ja sõnastikupõhist tekstisisestust tähis . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid tähistavad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrežiimile (numbrežiimi märgib tähis **123**) lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrežiim*. Numbrežiimist täherežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage sirvimisklahvi paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend, Ruudustik, Siltidega ruudustik* või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teisaldatav menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju ning heli- ja välksõnumeid. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne tekstsõnumi või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist Sõnumiseaded lk 41.

Teavet SMS-e-posti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkuvalt. E-posti aadressi salvestamise kohta menüüsse *Kontaktid* vaadake jaotist Muude andmete salvestamine lk 45.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas olev tähis näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täkki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. SMS-e-kirja puhul sisestage teema väljale *Teema*..
4. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*..
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 31.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*.
2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 31.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada manuseid.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakujalt.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks valige **Lisa** ja mõni järgmistest valikutest.
3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 31.
5. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 31.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS+ sõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Sisestage teema ja kirjutage sõnum.
4. Faili lisamiseks valige **Lisa**.
5. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 31.

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta *Saatmiseks* ning sõnum saadetakse ära.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta *Saatmiseks*. Kaustas *Saatmiseks* paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud** > *Tühista saatmine*.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeedium-sõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.
Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud** > *Objektid* või *Manused*.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Postkaart*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ Postkaardid



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

Postkaardisõnumiteenusega (võrguteenus) saate koostada ja saata postkaarte, mis võivad sisaldada pilti ja tervitusteksti. Postkaart saadetakse teenusepakkuja multimeediumsõnumina. Teenusepakkuja trükitab postkaardi välja ja saadab selle sõnumis olevale postiaadressile. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeediumsõnumiteenus.

Postkaarditeenuse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Postkaardi saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Postkaart*. Lisage aadress; vajalikud väljad on tähistatud märgiga *. Leidke pildiväli, valige **Lisa** ja pilt menüüst *Galerii* või *Uus pilt* viimati tehtud pildi sisestamiseks; seejärel kirjutage tervitustekst. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Sõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage aadressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum. Vilkuva teksti

sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa vilkuv märk*. Algu- ja lõpumärgi vahel olev tekst vilgub.

Sõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst *Sõnum*: ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Numbrite ja aadresside eraldamiseks sõnumist valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning seejärel sobiv kaust.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumiteenuse abil saate mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumiteenus aktiveeritud.

Sõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist Diktofon lk 71.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numbri lisamiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi kuulamine

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada rohkem kui ühe sõnumi, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises Üldseaded lk 41.

Kirjutatud ja kausta *Mustandid* salvestatud sõnumite muutmiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nime*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Malliloendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab e-posti konto avamiseks pakettandmesidet (võrguteenus). Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. See rakendus ei toeta klahvitoone.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate saama uue e-posti konto või kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.

Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist E-kirjad lk 43.

Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete sisestamiseks käsitsi valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kontosid* > **Valikud** > *Uus*.

E-posti seadeid saab lisada, kustutada ja muuta funktsioonis *Halda kontosid*. Kontrollige, et operaatorvõrgu eelistatud pöörduspunkt oleks määratud. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 60.

E-posti rakendus kasutab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAP-pöörduspunkt sisaldab tavaliselt proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid võib ka kohe teenusega ühendust võtta ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*.
2. Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage e-kiri. Faili manustamiseks menüüst *Galerii* valige **Valikud** > *Manusta fail*.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.

Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandid*.

E-kirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Saada/vaata e-posti*.

E-kirja allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirja allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Vaata uut e-posti*.

Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite e-kirjad alla laadida.

E-posti rakendus laadib kõigepealt alla vaid e-kirjade päised.

2. Terve kirja allalaadimiseks valige **Tagasi** > *Sisendkaustad*, konto nimi ja uus sõnum, seejärel valige **Too**.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja e-kirjade saatmiseks, mis on salvestatud kausta *Saatmiseks* valige **Valikud** > *Saada/vaata e-posti*

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisendkaustad*, seejärel valige konto ja soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi sõnum*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta *Sisendkaustad*. Kaust *Saatmiseks* sisaldab järgmisi kaustu: Saabuvate e-kirjade konto nimi, *Arhiivi* e-kirjade arhiveerimiseks, *Kohandatud 1–Kohandatud 3* e-kirjade sorteerimiseks, *Rämpspost*, kuhu talletatakse rämps e-kirjad, *Mustandid lõpetamata* e-kirjade salvestamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja neis paiknevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud**, mis kuvab konkreetse kausta puhul kasutatavad valikud.

Rämpsposti filter

Rämpspostifiltri aktiveerimiseks ja määramiseks valige e-posti rakenduse põhikuvast **Valikud** > *Rämpspostifilter* > *Seaded*.

Rämpsposti filter võimaldab adressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Musta nimekirja isikult saabunud kiri filtreeritakse kausta *Rämpspost*. Tundmatutelt ning valgesse nimekirja kuuluvatelt isikutelt saabunud kirjad laaditakse postikonto sisendkasti. Saatja lisamiseks musta nimekirja valige kaustast *Sisendkaustad* vastav e-kiri ja siis **Valikud** > *Saatja musta nimek.*

■ Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumiteenus (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele lühikesi tekstisõnumeid saata. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud kiirsõnumiteenus kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenus kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Kiirsõnumiteenus seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises Pääs lk 37. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.



Märkus. Sõltuvalt IM-teenusest ei tarvitse teil olla ligipääs kõikidele selles juhendis kirjeldatud funktsioonidele.

Pääs

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. *Sõnumside* võidakse sõltuvalt teenusepakkujust asendada teise terminiga. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Valige järgmiste valikute hulgast.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Et telefon sisselülitamisel automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse looks, valige logiseansi ajal *Autom. sisselogimine*: > *Sisse* või valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*, looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige **Valikud** > *Seaded* > *Autom. sisselogimine* > *Sisse*.

Salvestatud vestlused – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks teenusega sisenege kiirsõnumite menüüsse, valige vajadusel kiirsõnumiteenus ja seejärel *Logi sisse*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > *Välju*.

Seansid

Kui olete teenusega ühenduse loonud, kuvatakse olekureal teie olek, mida näevad ka teised teenuse kasutajad: *Minu olek: võrgus, Olek: hõivatud* või *Olek: kuva üh.-ta* – oma oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ning näitavad kontaktide olekut: *Vestlused, Võrgus* ja *Ühenduseta*. Kausta laiendamiseks leidke see ja valige **Laienda** (või vajutage parempoolset sirvimisklahvi); kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage vasakpoolset sirvimisklahvi).

Vestlused – näitab uusi ja loetud kiirsõnumeid või aktiivse sõnumiseansi ajal saabunud vestluskutseid.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Võrgus – näitab võrgus olevate kontaktide arvu

Ühenduseta – näitab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu

Vestluse alustamiseks laiendage kaust *Võrgus* või *Ühenduseta*, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**. Vestluskutsele või kiirsõnumile vastamiseks laiendage kaust *Vestlused*, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake jaotist Vestluskontaktide lisamine lk. 39.

Rühmad > *Avalikud rühmad* (kui võrk rühmi ei toeta, pole see valik nähtav) – kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjad. Vestluse alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Liitu**. Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist Rühmad lk 40.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke rühmi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige *Otsi* >

Kasutajad või *Rühmad*. Kui valisite *Rühmad*, võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > *Vestlus* või *Liitu rühmaga*.

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Uue vestluskutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige **Ava**. Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ning sisestage enda varjunimi selles rühmas. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

Kiirsõnumi lugemine

Kui võtate vastu uue sõnumi, mis pole seotud aktiivse vestlusega, kuvatakse teade *Uus kiirsõnum*. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *Sõnumsidekontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestlusseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaal.

Kirjutage sõnum ja valige **Saada**. Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

Vestluskontaktide lisamine

Kui kiirsõnumiteenusega on ühendus loodud, valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Mobiilinumbr järgi*, *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist* või *Kopeeri serverist* (sõltuvalt teenusepakkujust).

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks vestluse ajal valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt*.

Konkreetses isiku sõnumite blokeerimiseks leidke menüüst *Vestlused*, *Võrgus* või *Ühenduseta* vastav isik ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud** > *Blokeeritud*. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Teil on võimalik ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega või koostada ise privaatseid vestlusrühmi.

Avalikud rühmad

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad*. Valige rühm ja **Liitu**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad* > *Otsi rühmi*.

Privaatrühmad

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige põhimenüüst **Valikud** > *Loo rühm*. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Võite teenusepakkuvalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*, seejärel mõni järgmistest valikutest.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtim..*

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kust. sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, et kustutada sõnumeid ükshaaval, *Kausta järgi*, et kustutada kõik kausta sõnumid, või *Kõik sõnumid*.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mälli, kuid mitte vastupidi. SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadet. sõn. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on *Jah*.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafil. emotikonid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi.

Akt. e-posti keskus – et valida SMS-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piiparvõ* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettsidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetak sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühumärkidega tähgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta.

Vastam. sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina.

Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 60.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Pildi formaat (MMS+) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Pildi formaat (MMS) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Slaidide vaikeajastus – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikesead on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-id – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsib vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, või funktsiooni *Saabuvad MMS-id* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

Konfigurats. seaded > *Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenusekonto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 60.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Konto – valige teenusepakujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või hüüdnimi.

E-posti aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Sisselogimisteave – identifitseerimisandmete sisestamiseks saabuvate e-posti sõnumite laadimisel.

Sisset. e-posti seaded – et valida maksimaalne laaditavate e-kirjade arv.

Välj. seaded (SMTP) – et sisestada e-kirjade saatmisel kasutavad SMTP-protokolli andmed ja seadevalikud.

Näita terminaliakent > *Jah* – kui soovite sisevõrguühenduse kasutaja käsitsi autentida.

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab  .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

■ Muude andmete salvestamine

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

Veenduge, et kasutusel on kas mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist Seaded lk 47.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Märgitud kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märkige ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teis. kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt ja valige **Andmed**. Nime, numbri ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbri põhinumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

■ Kõigi andmete sünkroonimine

Sünkroonige kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid Interneti kaugserveriga (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest Sünkroonimine serveriga lk 57.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kont.* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numברי, tekstmärkme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* ja mõni olemasolevatest valikutest.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra** või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises "Kõne" lk 58.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine" lk 21.

■ Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige vastavast alammenüüst mõni järgmistest valikutest.

Infonumbrid – et helistada teenusepakkuja infonumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenuse-numbrid – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardile salvestatud.

8. Logi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastam. kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõn. adressaadid*.

Et vaadata ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Mahuloendur*, or *Paketts. taimer*.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada kohamäärangu päringu (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil ja mõni järgmistest seadetest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid*. Vaadake *Muuda* jaotises Profiilid lk 50.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajarühm või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valisite kõige valjema helitugevuse, hakkab telefon sellel tasemel helisema mõne sekundi pärast.

■ Põhiekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ooterežiimi ekraanile.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks.

Fondi värv ooterež. – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

Klapianimatsioon – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

Kärjeteabe kuvamine > *Sisse* – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.

■ Seaded



Märkus. Kõnealune funktsioon võib seadmes puududa, kuna sõltub liitumislepingust (võrguteenus).

Teenus – teenuse sisse- ja väljalülitamiseks.

Muuda kanaliloendit – kanali tellimise muutmiseks.

Uudisteriba kiirus – uudiste riba kiiruse määramiseks telefoni ekraanil.

Kuvatavate sõn. arv – uudiste ribas kuvatavate sõnumite arvu valimiseks.

Kasuta muud edast. – teistsuguse sõnumite edastusviisi valimiseks.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja, ajatsooni ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kell ja kuupäev* > *Kellaaeg, Kuupäev* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus).

Ühest ajavööndist teise rännates valige **Menüü** > *Seaded* > *Kell ja kuupäev* > *Kellaaeg* > *Ajavöönd* ja valige asukohale vastav ajavöönd Greenwichi keskmise aja (GMT) või universaalaja (UTC) suhtes.

Kellaaega ja kuupäeva korrigeeritakse vastavalt ajavööndile ning telefon on võimeline näitama saabunud tekst- ja multimeediumsõnumite õiget saatmiskellaaega. Näiteks GMT -5 märgib New Yorgi (USA) ajavööndit, 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läänes.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, et aktiveerida funktsioon ooterežiimis, valige **Ava** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis.

Parempoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

Juhtnupp

Juhtnupule (sirvimisklahv) muude telefoni funktsioonide määramiseks eelmääratud loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Häälkäsklused

Kontaktkirjetele helistamiseks ning telefoni funktsioonide kasutamiseks lausuge vastav häälkäsklus. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Tuvastatav keel* jaotises Telefon lk 59.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvallimine" lk 22.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige järgmiste valikute hulgast.

Muuda või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Lisa kõik või *Eemalda kõik* – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust. Te saate määrata EGPRS-ühenduse seaded ning seada telefoni andmeid saatma ja vastu võtma IRDA-ühilduvast telefonist või andmesideseadmest infrapunapordi vahendusel.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: üldpääsu-, võrgupääsu, üldise objektivahetuse, vabakäe-, peakomplekti-, objektitõuke-, failiedastus-, sissehelistamisvõrgundus-, SIM-pääsu- ja saripordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised seadmed või seinad.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > *Sisse* või *Välja* – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel palutakse telefonile nimi anda. Kasutage unikaalset nime, mille järgi on teid lihtne tuvastada.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Valige seade ja **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme kookleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivsed seadmed*. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui te kardate turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või määrake funktsiooni *Telefoni leitavus* seadeks *Varjatud*. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saabunud teile usaldusväärselt seadmetelt.

Infrapuna

Telefoni saab määrata andmeid saatma ja vastuvõtma IRDA-ühilduvast telefonist või andmesideseadmest infrapunapordi vahendusel.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapuna*.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkeb ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

Kui kuvatakse tähis , on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata seaded ühenduse loomiseks arvutiga, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandm. seaded* > *Akt. pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt. Valige *Muuda akt. pöördusp.* > *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti seadete muutmiseks nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti nimi, et võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades tarkvara Nokia Modem Options.

Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 94. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Sünk. serveriga* ja *Sünk. arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sünkrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Edastuskontakti kustutamiseks leidke see edastuskontaktide loendist, valige **Valikud** > *Kustuta*.

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* ja edastuskontakt muust loendist kui *Sünkrr. serveriga* või *Sünkrr. arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sünkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi Konfiguratsioonisõnumid lk 10 ja Konfiguratsioon lk 60.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrr. serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist võib kesta kuni 30 minutit.

USB-andmesidekaabel

USB-andmesidekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit saab kasutada ka programmpaketiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage andmesidekaabel. Kinnitage *USB-andmekabel on ühendatud*. Valige *režiim*. seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Nokia režiim – telefoni kasutamiseks tarkvara Nokia PC Suite rakendustega.

Print. ja meediumid – telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeriga või telefoni ühendamiseks arvutiga, et sünkroonida Windows Media Playeriga (muusika, video).

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* > *Nokia režiim*, *Print. ja meediumid* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Turvalisus" lk 61.

Suvaklahviga vastam. > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Video-kõne kordusv. – et valida, kas telefon teeb automaatselt tavakõne numbrile, millega videokõne ebaõnnestus.

Hääle selgus > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas.

Kiirvalimine > Sisse – et valida kiirklahvidele **3** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > Aktiveeri – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist Koputus lk 22.

Kokkuv. pärast kõnet > Sisse – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helist. ID > Jah – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Vastuv. klapi avam. > Sisse – kõne vastuvõtmiseks klapi avamisega.

Video ühisvaatamine > Sisse – kaamera pildi edastamiseks kõne vastuvõtjale kõne ajal. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

■ Telefon

Valige **Menüü > Seaded > Telefon**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*.

Automaatne valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIM-i keel*. Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*. Vaadake jaotist Parendatud häälvalimine lk 22 ja *Häälkäsklused* jaotises Minu otseteed lk 52.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

Autom. klahvilukk – et telefoni klahvistik määratud aja pärast automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Klahvide turvalukust. – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Võrgu režiim – kaksikrežiimi (UMTS ja GSM), UMTS-i või GSM-i valimiseks. Kõne ajal pole valik kasutatav.

Operaatori valik > Automaatne – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Abitekstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika > Sisse – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

Lennupäring > Sisse – telefon pakub sisselülitamisel alati lennukiprofiili aktiveerimist. Lennukiprofiilis lülituvad kõik raadiosidefunktsioonid välja. Lennukiprofiili tuleks kasutada piirkonnas, kus raadiolained võivad tekitada häireid.

Kinnita SIM-toiming. – vaadake jaotist SIM-teenused lk 86.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon**, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud > Sea vaikeseadeks**.

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud > Andmed**.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt.

Seadmehald. seaded – telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.

Oma konfiguratsioon **Seaded** – uute kasutajakontode käsitsilisamiseks ning kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uute kasutajakontode lisamiseks, kui eelnevalt pole ühtegi lisatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenuse liik ning valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse liigist. Kasutajakonto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke see ning valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon küsiks sisselülitamisel PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, saab GPRS-ühendust kasutada ainult tekstisõnumite saatmiseks. Sellisel juhul tuleb lubatud numbrite loendisse lisada ka adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number.

Piiratud kasut.rühm – et määrata inimeste rühmad, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > *Telefon* – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, UPIN-koodi, PIN-, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasut. sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist Sertifikaadid lk. 92.

Turvamooduli seaded – et vaadata *Turvamooduli andm.*, aktiveerida *Mooduli PIN-i küsim.*, või muuta mooduli ja allkirja PIN-koodi. Vaadake jaotist Pääsukoodid lk. 9.

■ Digitaalõiguste haldus

Digitaalõiguste haldus (DRM) on rakendus, mis aitab ära hoida autoriõigusega kaitstud failide muutmist ja edasisaatmist. Autorikaitsega failid, nagu heli-, video-, teema või helinafailid on tasuta saadaval, kuid lukus. Maksta tuleb võtme eest, millega fail kasutamiseks avatakse. Võti saadetakse automaatselt teie telefonile faili allalaadimisel.

Kaitstud failikasutusõiguste vaatamiseks leidke soovitud fail ja valige **Valikud** > *Aktiveerimisvõtmed*. Teil on võimalik vaadata näiteks seda, kui mitu korda saate vaadata videot või kui mitu päeva on teil aega laulu kuulamiseks.

Faili kasutusõiguse pikendamiseks valige **Valikud** ning vastavale faililiigile sobiv valik, nagu näiteks *Aktiveeri teema*. Teatud tüüpi kaitstud faile saab edasi saata. Faili kasutamiseks peab aga selle faili vastuvõtja endale kasutusvõtme ostma.

Autoriõiguste kaitse aitab ära hoida piltide, muusika (kaasa arvatud helinad) ja muude andmete kopeerimise, muutmise, teisaldamise või edastamise.

Käesolev telefon toetab süsteeme OMA DRM 1.0 ja 2.0.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet leiate jaotisest Teenuseteated lk. 90.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Failid on salvestatud telefoni mällu või microSD-mälukaardile ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks kasutusvõtme süsteemi. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Autoriõiguste kaitse aitab ära hoida piltide, muusika (kaasa arvatud helinad) ja muude andmete kopeerimise, muutmise, teisaldamise või edastamise.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige kaust > **Valikud**.

Failide vaatamiseks kaustas valige > **Ava**.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige fail > **Valikud**.

Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamise ajal valige mälukaart ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XPressPrint. Ühendage telefon printeriga andmekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist Ühenduvus lk 53.

Pilte saab printida JPEG-vormingus. Kaameraga tehtud pildid salvestatakse automaatselt JPEG-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

■ Mälukaart

Hoidke kõiki mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

microSD-mälukaardile saate salvestada multimeediumfaile (videolõigud, muusikapalad, helifailid, pildid ja sõnumid) ning varundada telefoni mälus olevaid andmeid.

Mõned kaustad menüüs Galerii sisaldavad telefoni kasutatavat sisu (näiteks teemad) ja need saab mälukaardile talletada.

microSD-mälukaardi paigaldamiseks ja eemaldamiseks vaadake jaotist MicroSD-kaardi paigaldamine lk 12.

Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed. Mõned mälukaardid on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Et teada saada, kas mälukaart vajab enne kasutamist vormindamist, võtke ühendust edasimüüjaga.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > *Galerii* või *Rakendused*, mälukaardi kaust  ja **Valikud** > *Vorminda mälukaart* > **Jah**.

Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Mälukaardi parooli määramiseks, mis takistab volitamata kasutamist, valige **Valikud** > *Määra parool*. Parooli pikkuseks võib olla kuni kaheksa tähti.

Parool salvestatakse telefoni; kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises telefonis kasutada, küsitakse teilt parooli. Parooli kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta parool*.

Mälu tarbimise kontrollimine

Eri andmerühmade mälumahu tarbimise ja uute rakenduste või tarkvara installimiseks kasutatava mälumahu kontrollimiseks valige **Valikud** > *Andmed*.

12. Meediumid



Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.

Telefoni sisemise 3-megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike.

■ Kaamera

Kaameraga tehtud pildid on jpg-vormingus ning neid on võimalik digitaalselt kuni kaheksa korda suurendada.


Pildistamine

Kaamera kaadriotsija avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*.

Telefoniga saab pildistada ka siis, kui klapp on suletud. Vajutage parem- või vasakpoolset valikuklahvi ning valige *Kaamera*.

Kaamerarežiimis suumimiseks vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Pildistamiseks valige *Pildista* või vajutage kaameranuppu. Telefon salvestab pildid mälukaardile.

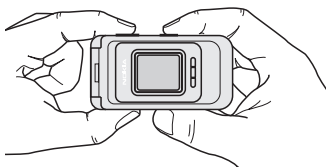

Autofokuseerimiseks vajutage lühidalt kaameranuppu. Ekraanil kuvatakse valge raam.

Valige **Valikud**, et aktiveerida *Õõrežiim sisse*, kui valgust on vähe; *Iseavaja sisse*, et aktiveerida iseavaja; või *Sarivõte sisse*, et pildistada üksteise järel mitu kaadrit. Kui valitud on suurim fotosuurus, tehakse kolm fotot järjest; teiste suuruste puhul viis.

Valige **Valikud** > *Seaded* > *Pildi eelvaate aeg*, seejärel valige eelvaate aeg, mille jooksul pilt ekraanil kuvatakse. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine pilt; või **Saada**, et pilt multimeediumsõnumina saata.

See seade toetab 1536 x 2048 pikslist fotode eraldusvõimet.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > *Efektid* > *Tavaline*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv*.

Kaamera- ja videoseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ Video

Videolõigud salvestatakse .3gp-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu kestusest ja kvaliteedi seadetest.

Videolõikude kestused ja failisuurused sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast mälumahust. Videolõikude kvaliteediseade määramiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Pildi kvaliteet* > *Väga hea*, *Hea* või *Rahuldav*.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videolõigu pikkus*. *Vaikimisi* tähendab, et failisuurus piiratakse multimeediumsõnumi suurusega (multimeediumsõnumi suurus on eri seadmetes erinev). *Maksimaalne* tähendab, et kasutatakse kogu olemasolevat mälu. Kasutatav mälumaht sõltub videolõigu salvestuskohast.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > *Filmi*. Võite ka kaamera klahvi all hoida. Filmimise peatamiseks valige *Paus*, taaskäivitamiseks valige *Jätka*. Filmimise lõpetamiseks vajutage *Stopp*. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*.

Suunimiseks kasutage ülemist või alumist helitugevusklahvi või liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid videovoogesitusi (võrguteenus).

Meediumi valimiseks või allalaadimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Sammuulatuse määramiseks kiire edasi- või tagasikerimise jaoks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Edasi-/tagasiker. int.*

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 60. Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Voogesituse seaded* > *Konfiguratsioon*.
2. Valige voogesituse teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*
3. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

■ Pleier

Telefonis on muusikapeier muusikapalade, salvestiste või teiste MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks, mis on edastatud telefoni rakendusega Nokia Audio Manager, see rakendus kuulub programmipaketti Nokia PC Suite. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 94.

Telefoni mälu kausta või mälukaardi kausta salvestatud muusikafailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaikesitusloendisse.

Muusikapeieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Muusikapeieri avamiseks, kui telefoni klapp on suletud, vajutage vasak- või parempoolset valikuklahvi ja valige *Muusika*.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Kasutage pleieri jaoks telefoni klahve või ekraanil olevaid virtuaalklahve. Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed. Pala esitamiseks valige ►►.

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega. Salvestuse peatamiseks valige ►►.

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◄◄.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◄◄. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►. Sobivas kohas laske klahv lahti.

Muusikapleieri seaded

Menüüs *Pleier* võivad olla järgmised valikud.

Palade loend – kõigi palaloendis olevate palade vaatamiseks ja soovitud pala esitamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**.

Kui valite **Valikud**, saate palaloendit värskendada (näiteks pärast uute palade lisamist loendisse) ja muuta palaloendit, mis kuvatakse muusikapleieri menüü avamisel, kui telefonis on mitu palaloendit. Lisaks saate pala teise telefoni saata.

Muusikakogu – olemasolevate muusikapalade andmebaasi vaatamiseks. Te saate valida muusikat kuulamiseks ning oma muusikakogu sisu hallata.

Esitamise valikud – palaloendi palade esitamiseks juhujärjestuses valige *Juhuslik järjekord*. Praegu esitatava pala või terve palaloendi kordamiseks valige *Kordus*.

Meediumiekvalaiser – ekvalaiser seadete valimine või määramine. Vaadake jaotist Ekvalaiser lk 72.

Esita Bluetoothiga – et luua ühendus Bluetooth-helitarvikuga.

Kasuta helinat – valitud muusikapala määramine näiteks helinaks.

Veebileht – esitatava palaga seotud veebilehe avamine. Kui veebileht pole kasutatav, on see menüü tuhm.

Muusikalingid – ühenduse loomiseks esitatava looga seotud brauseriteenusega. Funktsioon on kasutatav, kui lugude loend sisaldab Interneti-aadressi.

■ Raadio

FM-raadio kasutatavus sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korrallikuks töötamiseks tuleb seadmega ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.

Muusikapleieri avamiseks, kui telefoni klapp on suletud, vajutage vasak- või parempoolset valikuklahvi ja valige *Raadio*.

Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀, ▶ või ⇄ kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀ või ▶.
2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi 1 või 2, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud sagedus ja valige ▲ või ▼; või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige järgmiste valikute hulgast.

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Salvesta jaam – uue raadiojaama salvestamiseks (kuvatakse uue raadiojaama leidmisel).

Kõlar või Peakomplekt – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektis.

Mono või Stereo – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** >

Kustuta jaam või *Muuda nime*. Visuaalraadio teenusepakkuja (võrguteenus) teenusetunnuse sisestamiseks valige *Visuaalteenuse ID*.

Otsi kõiki jaamu – uute raadiojaamade otsimiseks.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Jaamakataloog – et aktiveerida jaamakataloog olemasolevate raadiojaamade otsimiseks ning nende salvestamiseks hilisema kuulamise jaoks.

Aktiv. visuaalteenus – kuulatava raadiojaama visuaalsisu vaatamise lubamiseks või keelamiseks (võrguteenus). Vajalike seadete olemasolu ja hinna kontrollimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helendid menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude  ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikselt piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Salvestised*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvest..*

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Salvestised* > *Salvestised*.

■ Ekvalaiser

Kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel saate pleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Kuva*, *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg*, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sisse*.

Valige *Korduväratus*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadio, valige *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp* ja aeg.

Äratuse katkestamine

Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis *Korduse ajalõpp*, ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige *kuu-* või *nädalavaade* ja seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Valiku *Seaded* all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva.

Funktsioonis *Kust. märkm. autom.* saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest:  *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*. Täitke väljad.

Märkme helisignaal

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa*. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märke on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmik*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Märgi üles*. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatoriga saab sooritada tavalisi aritmeetilisi ja trigonomeetrilisi tehteid, arvutada ruutu ja ruutjuurt, pöördnumbreid ning teisendada valuutat.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korra seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss ja vajutage koma sisestamiseks **#**, seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus. Põhivaluuta vahetamisel peate sisestama uued vahetuskursid, kuna vanad kursid kustutatakse.

■ Taimer

Taimeri käivitamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Intervalli taimer**. Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Nulli**.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Kuva ajad või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

14. Raadiosaatja



Valige **Menüü** > *Raadiosaatja*.

Raadiosaatja (PTT) on kahepoolne raadioteenus GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus).

Raadiosaatja vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad seadmed. Olles ühenduses raadiosaatjateenusega, saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta küsige teavet võrguoperaatorilt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede teenused.

Enne raadiosaatjateenuse kasutamist peate määrama vajalikud raadiosaatjateenuse seaded. Vaadake jaotisi Raadiosaatja seaded lk 82 ja Konfiguratsiooniseaded lk 82.

■ Raadiosaatja kanalid

Raadiosaatja kanal hõlmab isikute rühma (näiteks sõbrad või töökaaslased), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalisse, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

Raadiosaatja kanaleid on erinevat tüüpi.

Avalik kanal – kõik liikmed võivad teisi isikuid kanalisse kutsuda.

Erakanal – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud kanali koostajalt kutse.

Lepingulised jaamad – teenusepakkuja loodud jaamad.

Iga kanali olekuseadeks saab määrata *Aktiivne* või *Passiivne*.

Aktiivsete kanalite ja kanaliliikmete hulk on piiratud. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Kanali koostamine

Kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal*, seejärel sisestage blanketiväljal seaded.

Kanali nimi: – sisestage uue kanali nimi.

Kanali olek: – kanali aktiivseks muutmiseks valige *Aktiivne*, kanali blokeerimiseks valige *Passiivne*.

Hüüdnimi kanalis: – sisestage oma hüüdnimi, mis uues kanalis kuvatakse.

Kanali turvalisus: > *Avalik kanal* või *Erakanal*

Pilt: – valige **Muuda** ja pilt menüüst *Galerii* või loendist *Vaikepilt*, et seada uue kanali graafika.

Kutse saatmiseks kanalile valige **Jah**, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutse adressaat lisatakse kutse vastuvõtmisel kanali liikmete loendisse. Edasiste kutsete saatmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kanaliloend*, seejärel valige kanal ja **Valikud** > *Saada* kutse. Saate kutse tekstsõnumi või infrapunaühenduse vahendusel.

Lepingulise kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadr. käsitsi*. Sisestage teenusepakkuja antud *Kanali aadress*:

Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekstsõnumi kutsega kanalis, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse kanaliilt*.
2. Kutse saatnud kontakti ja kanali aadressi vaatamiseks, kui see ei ole erakanal, valige **Kuva**.
3. Kanali lisamiseks telefoni valige **Salvesta**.
4. Kanali oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.

Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Kuva** > **Loobu** > **Jah**.

■ Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine

Ühenduse loomiseks raadiosaatjateenusega valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lülita PTT sisse* või hoidke all raadiosaatja klahvi (helitugevuse suurendamise klahv). Tähis  näitab, et raadiosaatjaühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kui olete kanalid telefoni lisanud, liidetakse teid automaatselt aktiivsete kanalitega.

Saate raadiosaatja klahvile määrata vaikefunktsiooni kanaliloendi, kontaktide loendi või üksiku kanali või kontakti avamiseks. Vaadake jaotist Raadiosaatja seaded lk 82.

Ühenduse katkestamiseks raadiosaatjateenusega valige *Lülita PTT välja*.

■ Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kanalikõne ja erakõne puhul või mitmele adressaadile helistades peate raadiosaatja klahvi kõnelemise ajal all hoidma. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.

Kontaktide logiolekut saate vaadata menüüs **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*. Teenus sõltub võrguoperaatorist ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > *Telli kontakt*; kui märgitud on mitu kontakti, valige *Telli märgitud*.



või  tähistavad, et isik on saadaval või on tundmatu.



tähistab, et inimene ei taha, et teda segatakse, kuid talle võib saata tagasihelistamisnõude.  tähistab, et isiku raadiosaatja pole sisse lülitatud.

Helistamine

Kanalisse helistamiseks valige raadiosaatja menüüs *Kanaliloend*, leidke soovitud kanal ja hoidke all raadiosaatja klahvi.

Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud raadiosaatja aadress, valige *Kontaktid* > *Nimed* või **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks raadiosaatja kanalite loendist valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud jaam ning valige **Liikmed**. Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamisnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke soovitud hüüdnimi ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Raadiosaatjakõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktiloendist saate valida mitu raadiosaatjakontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma. Kui teie võrguoperaator seda toetab, saate valida ka telefoninumbriga kontakte, kellel puudub raadiosaatjanumber. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

1. Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*, seejärel märkige soovitud kontaktid.
2. Kõne algatamiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Kõnes osalevad kontaktid kuvatakse ekraanil kohe pärast seda, kui nad on kõnega liitunud.
3. Rääkimiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Raadiosaatjakõne vastuvõtmine

Saabuvast raadiosaatjakõnest annab märku lühike helisignaal. Kuvatakse helistaja kanali nimi, telefoninumber või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui olete telefoni seadnud privaatkõnedest märku andma, võite saabuva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui hoiate teise isiku kõnelemise ajal raadiosaatja klahvi all, siis kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade *Järjekorras*. Hoidke raadiosaatja klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab; siis saate rääkida.

■ Tagasihelistamisnõuded

Kui helistate ühele isikule ega saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamisnõude.

Tagasihelistamisnõude saatmine

Tagasihelistamisnõude saab saata järgmistel viisidel.

Tagasihelistamisnõude saatmiseks kontaktide loendist valige menüü *Raadiosaatja*, seejärel valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamisnõude saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed**. Leidke raadiosaatja aadress ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamisnõude saatmiseks raadiosaatja menüü kanaliloendist valige *Kanaliloend*, seejärel leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamisnõude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* tagasihelistamisnõuete loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamisnõudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamisnõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistusteade on vastu võetud*.

Loendi *Helista tagasi* avamiseks valige **Kuva**. Kuvatakse tagasihelistamisnõude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne tegemiseks valige soovitud tagasihelistamisnõue ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Tagasihelistamisnõude saatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Uue kontakti salvestamiseks või raadiosaatja aadressi lisamiseks kontaktile vastuvõetud tagasihelistamisnõudest valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkõne kontakti lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendis *Kontaktid* olevale nimele leidke soovitud kontaktkirje ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*. Kui raadiosaatja aadress on lisatud, kuvatakse kontakt vaid raadiosaatja kontaktide loendis.

Kontakti lisamiseks raadiosaatja kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Kontakti lisamiseks kanaliloendist looge raadiosaatjateenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke liige, kelle kontaktandmed soovite salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ Raadiosaatja seaded

Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *PTT seaded*.

Privaatkõned > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et telefon annaks saabuvast privaatkõnest helinaga märku, valige *Teavita*.

PTT-klahvi vaikefunk. – et määrata raadiosaatja klahvile järgmised funktsioonid: *Ava kontaktiloend*, *Ava kanaliloend*, *Hel. kont./rühmale*. Valige kontakt, rühm või *Helista PTT-kanalile* ja valige kanal. Kui hoiate raadiosaatja klahvi all, sooritatakse valitud funktsioon.

Kuva minu log.olek – logimisoleku saatmise lubamiseks või keelamiseks.

PTT olek sisselülitam. > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt raadiosaatjateenusega ühenduse.

PTT välismaal – raadiosaatjateenuse väljalülitamiseks, kui telefoni koduvõrgus ei kasutata.

Saada minu PTT-aadr. > *Ei* – enda raadiosaatja aadressi varjamiseks.

■ Konfiguratsiooniseaded

Teenuse ühendusseaded võite saada teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 60.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfigurats. seaded*. Valige järgmiste valikute hulgast.

Konfiguratsioon – et valida raadiosaatja teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Kuvatakse vaid raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

Konto – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast raadiosaatjateenuse konto.

Muud parameetrid on *PTT kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

■ Veeb

Raadiosaatja teenusepakkuja veebisaidi avamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Veeb*.

15. Rakendused



Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mängu. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Mälukaardi vormindamise, lukustamise ja avamise valikute vaatamiseks vaadake Mälukaart lk 64.

■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*. Lisavalikute saamiseks vaadake jaotist Mõned rakenduste valikud lk 84.

■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Mõned rakenduste valikud

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake jaotist Järjehoidjad lk 88.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

16. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toiming.* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

17. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Konfiguratsiooniseadet võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 60.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseadet on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > *Konfigurats. seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*. Vaadake jaotist Sirvimise alustamine lk 87.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadr.*
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Teksti murdmine – et valida teksti kuvamisviis.

Kirjasuurus – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks.

Märguanded > *Ebaturv. üh. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturv. üks. teatis* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sirvimisturvalisus lk 91.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – et valida veebilehe sisu kodeering.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) aadr.* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadressi UTF-8 kodeeringus.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist Vahemälu lk 91.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid ühend.* > *Luba*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* >. *Autom. salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus).

Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Too**, et

käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teatesõnumiga seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teen. seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühj. vahemälu*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga

veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate.

Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega. Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasut. sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt

signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis  .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

18. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Lisateavet võite leida Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefonis saate kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatsiooniga andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmeside (CSD, *GSM-andmeside*) andmesideteenuseid. Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Modemi seaded lk 56.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne.

■ Bluetooth

Ühilduva sülearvuti Internetti ühendamiseks kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti-juurdepääsu toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetooth-PANi (personaalvõrk). Pärast telefoni võrgu pöörduspunkтитеenusega ühendamist ja arvutiga paaristamist avab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse. Telefoni võrgu pöörduspunkтитеenust kasutades ei pea installima tarkvara PC Suite. Vaadake jaotist Bluetooth-raadiosidetehnoloogia lk 53.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadid pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.


■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

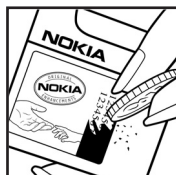

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: sisestage 20--kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge puudutage põhiekraani tugevate või nurgeliste materjalidega. Esemed, nagu kõrvarõngad või muud ehted, võivad ekraani kriipida.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusallane teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatused või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on

tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme ettevalmistamiseks kõnele vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu

teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,41 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim 18, 51
 aku
 laadimine 13
 laadimine, tühjakslaadimine 96
 paigaldamine 11
 tuvastamine 97
 aku laadimine 13
 algseaded 62
 allalaadimine 10, 90
 kaitstud failid 62
 andmed
 edastus 56
 side 95
 andmesidekaabel 58
 antenn 15
 asukohateave 49
 autoriõiguste kaitse 62

B

Bluetooth 53, 94
 brauser
 alustamine 87
 esitusviisi seaded 89
 järjehoidjad 88
 turvalisus 90

D

digiallkiri 92
 digitaalõiguste haldus 62

E

EGPRS 55
 ekraan 16, 17, 18
 ekvalaiser 72
 e-posti rakendus 34

F

FM-raadio 70

G

galerii 64
 GPRS 55

H

helinad 50
 helistamine
 funktsioonid 21
 klahv 16
 koputus 22
 logi 49
 seaded 58
 valikud 23
 helisõnumid 33
 helitugevusklahv 16
 hädaabikõned 102
 hääl
 valimine 22
 häälega
 käsklused 53
 salvesti 71
 sõnumid 40

I

IMAP4 34
 infosõnumid 41
 infrapunaühendus 55
 Internet 87
 IR 55
 isehäälestusteenus 14

J

juhtnupp 16, 52
 järjehoidjad 88

K

kaamera
 efektid 67
 filter 67
 klahv 17
 pildistamine 66
 seaded 67

välklamp 17
 kaitstud failid 62
 kalender 73
 märg 74
 kalkulaator 75
 kasutusvõtmed 62
 keeleseaded 59
 kella seaded 52
 kellaaja seaded 52
 kiirsõnumid 37
 kiirvalimine 21, 48
 kirjasuurus 51
 klahvid
 helistamisklahv 16
 juhtnupp 16
 klahvilukk 20
 klahvistik 16
 klahvistiku lukustus 20
 lõpetamisklahv 16
 valikuklahvid 16
 klahvilukk 20
 klahvistik 16
 klahvistiku avamine 20
 klahvistiku lukustus 20
 klienditeenindus 10
 konfiguratsioon 60
 konfiguratsiooniteenus 10
 seaded 14
 kontaktid
 kiirvalimine 48
 kopeeri 46
 kustutamine 46
 minu numbrid 48
 muutmine 46
 otsing 45
 rühmad 47
 salvestamine 45
 seaded 47
 teenusenumbrid 48
 kontaktteave 10
 koodid 9
 korrashoid 99
 kustutamine
 sõnumid 41
 kuular 16
 kuuldeaparaadid 101
 kuupäeva seaded 52
 kõned
 helistamine 21
 häälvõtmine 22

keeldumine 22
 kiirvalimine 21
 rahvusvahelised 21
 vastamine 22
 kõneregister. Vt kõnelogi.

L

laadija ühenduspesa 17
 lisaseadmed 8
 logi 49
 lõpetamine
 helistamine 21
 klahv 16

M

meediumipleier 67
 menüü 28
 MMS. Vt multimeediumsõnumid.
 mobiil-märgistuskeel 87
 multimeediumsõnumid 30
 must nimekiri 36
 mälu on täis 33
 mälukaart 64
 mängud 84
 märkmed 74
 kalender 74
 märkmik 73

N

Nokia kontaktteave 10
 numbrid 48

O

ohutusalane teave 6, 100
 olekutähised 17, 18
 ooterežiim 17, 52
 operaatori menüü 63
 osad 16
 otseteed 52

P

paal 15
 paigaldamine
 aku 11
 SIM-kaart 11
 pakettandmeside 55, 94

PC Suite 94
PictBridge 58
piiranguparool 9
pildistamine 66
pilt 66
PIN-koodid 9, 14
plahvatusohtlikud piirkonnad 101
pleier 68
POP3 34
positsioneerimine 49
postkaardid 32
profiilid 50
präänikud 90
PTT 77
PUK-koodid 9
põhiekraan 16, 17, 18, 51
pääsukoodid 9
pööramine 51

R

raadio 70
Raadiosaatja
Vt PTT
rakendused
kogumik 84
randmepael 15
rämpsposti filter 36
rämpsposti kaust 36

S

salvesti 71
SAR 102
seaded
aktiivne ooterežiim 51
algseadete taastamine 62
allalaadimine 90
andmeedastus 56
GPRS, EGPRS 55
helinad 50
helistamine 58
infrapuna 55
IR 55
kaamera 67
kell 52
kellaaeg 52
klapianimatsioon 51
konfiguratsioon 60
kuupäev 52

minu otseteed 52
profiilid 50
PTT 82
põhiekraan 51
raadiosaatja konfiguratsioon 82
sõnumid 41
taustpilt 51
teemad 50
teenuseteadete kaust 91
telefon 59
turvalisus 61
USB-andmesidekaabel 58
ühendus 53
sertifikaadid 92
sertifitseerimisteave 102
signaalitugevus 17, 18
SIM
kaart 20
paigaldamine 11
sõnumid 41
teenused 86
sirvimine 28
sirvimisklahv. Vt juhtnupp.
sisse- ja väljalülitamine 14
SMS. Vt tekstisõnumid
stopper 75
suumiklahv 16
sõidukid 101
sõnastikupõhine tekstisisestus 26
liitsõnad 26
sõnum
kaust 34
sõnumid
helisõnum 33
infosõnumid 41
kustutamine 41
kõnepost 40
pikkustähis 29
postkaardid 32
sõnumiseaded 41
teenuse juhtimise käsklused 41
tekst 29
välksõnum 32
sõnumikeskuse number 29
sõnumiseaded
e-post 43
multimeediumsõnumid 42
tekstsõnumid 42
üldseaded 41
südamestimulaatorid 100

sünkroonimine 56

T

taimer 75
tarvikud. Vt. lisaseadmed.
taustpilt 51
tavaline tekstisisestus 26
teemad 50
teenus
 käsklused 41
 numbrid 48
 sõnumid 90
 teated 90
teenused 87
teenuseteated 90
tekst
 kirjutamine 26
 sõnastikupõhine tekstisisestus 26
 liitsõnad 26
 tavaline tekstisisestus 26
 täheregister 26
teksti kirjutamine 26
tekstsõnum 29
telefon
 avamine 14
 klahvid 16
 konfiguratsioon 60
 osad 16
 seaded 59
telefonilukk. Vt. klahvistiku lukustus.
turvalisus
 koodid 9
 moodul 92
 seaded 61
täheregister 26
tähised 19

U

UPIN 14

V

vabakäeseade. Vt. valjuhääldi.
vahemälu 91
valikuklahvid 16
valjuhääldi 16, 23
vallasrežiim 20
Veeb 87
 ühendus 87
visiitkaardid 47
voogesitusteenus 68
võrgu režiim 17, 18
võrk
 kuvatav nimi 17, 18
 teenused 7
välksõnumid 32

Ä

äratuskell 73

Ü

ühendamine arvutiga 94
ühismälu 8
ülesanded 74

X

XHTML 87