

Priručnik za uporabo telefona Nokia 7390



9253476

1. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-140 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu

MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Ta naprava ustreza zahtevam Direktive 2002/95/ES glede omejitev uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9253476/1. izdaja

Kazalo

Za vašo varnost.....	6	6. Sporočila.....	29
Splošne informacije.....	9	Besedilna sporočila (SMS).....	29
Kode za dostop.....	9	Večpredstavna	
Nastavitvena storitev.....	10	sporočila (MMS).....	30
Nalaganje vsebine.....	10	Razglednice.....	32
Podpora Nokia.....	10	Brzjavke.....	33
1. Hitri začetek.....	11	Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	33
Vstavljanje kartice SIM in baterije ...	11	Poln pomnilnik.....	34
Vstavljanje pomnilniške		Mape.....	34
kartice microSD.....	12	E-poštna aplikacija.....	35
Polnjenje baterije.....	13	Hitra sporočila (pomenki).....	37
Odpiranje in zapiranje telefona.....	14	Telefonski predal.....	41
Vklop in izklop telefona.....	14	Informacijska sporočila.....	42
Antena.....	15	Ukazi za storitve.....	42
Pašček za telefon.....	15	Brisanje sporočil.....	42
2. Vaš telefon.....	16	Sporočila SIM.....	42
Tipke in sestavni deli.....	16	Nastavitve sporočil.....	42
Pripravljenost.....	17	7. Imenik.....	46
Profil Polet.....	20	Iskanje vizitke.....	46
Zaklepanje tipkovnice.....	20	Shranjevanje imen	
Funkcije, ki delujejo		in telefonskih števil.....	46
brez kartice SIM.....	20	Shranjevanje podrobnosti.....	46
3. Klicne funkcije.....	21	Kopiranje ali premikanje vizitk.....	47
Vzpostavljanje glasovnega klica.....	21	Urejanje podrobnosti vizitk.....	47
Sprejem ali zavrnitev klica.....	22	Sinhroniziranje vseh podatkov.....	47
Možnosti med glasovnim klicem.....	23	Brisanje vizitk.....	47
Video telefonija.....	23	Poslovne vizitke.....	48
Sprejem ali zavrnitev video klica.....	24	Nastavitve.....	48
Možnosti med video klicem.....	24	Skupine.....	48
Souporaba videa.....	24	Hitro klicanje.....	49
4. Pisanje besedila.....	26	Številke za informacije	
Običajni način pisanja.....	26	in storitve ter lastne številke.....	49
Pisanje besedila s predvidevanjem ...	26	8. Dnevnik.....	50
5. Pomikanje po menijih.....	28	Podatki o položaju (lokaciji).....	50
		9. Nastavitve.....	51
		Profili.....	51
		Teme.....	51

Toni	51	Nastavitve Pritisni in govori.....	84
Glavni zaslon	52	Konfiguracijske nastavitve	85
Nastavitve	52	Splet.....	85
Ura in datum	53	15. Aplikacije	86
Moje bližnjice.....	53	Zagon igre	86
Povezovanje	54	Zagon aplikacije.....	86
Klici	60	Nekaj možnosti za aplikacije	86
Telefon	61	Nalaganje aplikacije	87
Konfiguracija	62	16. Storitve kartice SIM.....	88
Varnost.....	63	17. Splet	89
Upravljanje digitalnih pravic	64	Nastavitve brskalnika.....	89
Obnovitev tovarniških nastavitev	64	Povezovanje s storitvijo.....	89
10. Operaterjev meni.....	65	Brskanje po straneh.....	90
11. Galerija.....	66	Zaznamki	90
Tiskanje slik.....	66	Nastavitve videza.....	91
Pomnilniška kartica	67	Varnostne nastavitve	92
12. Predstavnost	68	Nastavitve za nalaganje.....	92
Kamera.....	68	Prejeta sporočila storitev	92
Video.....	69	Začasni pomnilnik	93
Predstavnostni predvajalnik.....	70	Zaščita brskalnika	93
Predvajalnik glasbe.....	70	18. Povezovanje	
Radio.....	72	z računalnikom	96
Snemalnik zvoka	74	Nokia PC Suite	96
Izenačevalnik.....	74	Paketni prenos podatkov,	
13. Pripomočki	75	HSCSD in CSD	96
Budilka	75	Bluetooth.....	96
Koledar.....	75	Aplikacije za podatkovno	
Opravi.....	76	komunikacijo	97
Beleške.....	76	19. Informacije o bateriji	98
Kalkulator	77	Polnjenje in praznjenje	98
Odštevalnik časa	77	Smernice za preverjanje	
Štoparica	78	pristnosti baterij Nokia.....	99
14. Pritisni in govori.....	79	Nega in vzdrževanje	101
Kanali Pritisni in govori.....	79	Dodatni varnostni	
Vklop in izklop storitve PG	80	napotki	102
Vzpostavljanje in sprejemanje		Stvarno kazalo.....	106
klicev Pritisni in govori.....	81		
Zahteve za povratne klice.....	83		
Dodajanje vizitk za klice			
z enim sogovornikom.....	84		

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vso državno zakonodajo. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Telefon mora biti vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbriše in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih WCDMA 2100, EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone in spoštujte krajevne navade ter zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko

omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je mobilni operater napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Da bi lahko uporabljali nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-poštno aplikacijo, hitra sporočila (pomenke), imenik z zaznavanjem prisotnosti, sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine z uporabo brskalnika ali storitve MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: galerija, imenik, besedilna, večpredstavnostna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S pet- do desetmestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščno uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnost na strani 63.

Kode PIN

S kodo PIN (Personal Identification Number) in kodo UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 do 8 števil) lahko preprečite nepooblaščno uporabo kartice SIM. Glejte Varnost na strani 63.

Štiri- do osemestno kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za uporabo nekaterih funkcij.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 94.

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 95.

Kode PUK

Z osemestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo (U)PIN. Osemestno kodo PUK2 potrebujete, da bi lahko spremenili blokirano kodo PIN2. Kode običajno dobite s kartico SIM. Če jih niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Štirimestno geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klincev*. Glejte Varnost na strani 63.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z oddaljenim internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, www.nokia.com/support.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo, ali pa se prikaže obvestilo *Prejete nastavitve konfiguracije*.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži** > **Shrani**. Po potrebi vpišite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

Če želite prejete nastavitve zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

■ Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali krajevnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite naslov najbližjega servisnega centra Nokia na spletni strani www.nokia.com/repair.

1. Hitri začetek

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.


Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BP-5M. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. Glejte Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia na strani 99.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Hrbtni pokrovček telefona odstranite tako, da pomaknete drsnik za sprostitev (1) in pokrovček snamete s telefona (2). Odstranite baterijo, kot je prikazano (3).

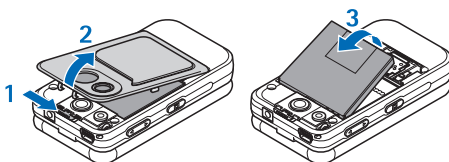


Kartico SIM vstavite tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa usmerjen proti spodnjemu levemu kotu telefona (4).

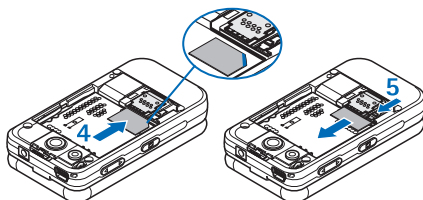

Kartico SIM odstranite tako, da potisnete drsnik za odstranitev v smeri puščice (5).

Znova vstavite baterijo (6). Hrbtni pokrovček potisnite na njegovo mesto (7). Mora se zaskočiti, tako da se drsnik za sprostitvev pokrovčka vrne v običajni položaj.

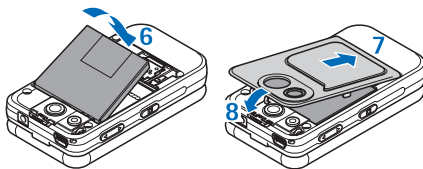

■ Vstavljanje pomnilniške kartice microSD

Vse pomnilniške kartice microSD hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Na pomnilniški kartici microSD so lahko shranjeni toni zvonjenja, teme, melodije, slike in video posnetki. Če kartico zamenjate ali zbrişete vsebino z nje, nekatere funkcije morda ne bodo več pravilno delovale.



S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD. Druge, na primer pomanjšane pomnilniške kartice MMC, se ne prilegajo v režo za kartice microSD in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.


Uporabljajte samo kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo povsem združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

Pomnilniško kartico microSD lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.



Pomembno: Pomnilniške kartice microSD ne smete odstraniti med tem, ko naprava dostopa do podatkov na njej. Če pomnilniško kartico odstranite med delovanjem, se lahko kartica, naprava ali na kartici shranjeni podatki poškodujejo.

1. Odstranite hrbtni pokrovček telefona. Odprite držalo za pomnilniško kartico microSD (1).
2. Vstavite kartico v držalo tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzgor (2).
3. Zaprite držalo za kartico (3 in 4) in znova pritrdite hrbtni pokrovček.

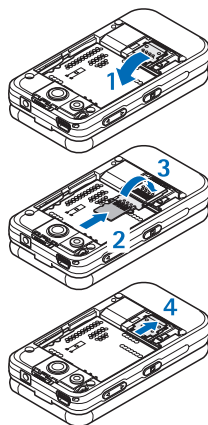

■ Polnjenje baterije


Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-3 ali AC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabela.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona. S starejšimi modeli polnilnikov lahko uporabite adapter za polnilnik CA-44.

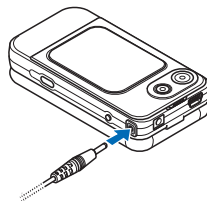

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterijo BP-5M s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnite približno 2 uri in 20 minut.

■ Odpiranje in zapiranje telefona

Telefon odpirate in zapirate ročno. Ko odprete pokrovček telefona, se odpre za približno 155 stopinj. Ne skušajte ga na silo odpreti še bolj.

Nekatere teme vsebujejo ton, ki se predvaja ob odpiranju in zapiranju telefona.


■ Vklp in izklp telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Telefon vklopite ali izklopite tako, da pritisnete in pridržite tipko za vklop/izklop. Glejte Tipke in sestavni deli na strani 16.

Če telefon zahteva kodo (U)PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki *****) in izberite **OK**.

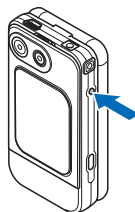

Nastavljanje ure, časovnega pasu in datuma

Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. Glejte Ura in datum na strani 53.

Storitev Plug and play


Ko telefon prvič vklopite in je v stanju pripravljenosti, bo zahteval, da od ponudnika storitev dobite nastavitve (omrežna storitev), kar lahko sprejmete ali zavrnete. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

■ Antena

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

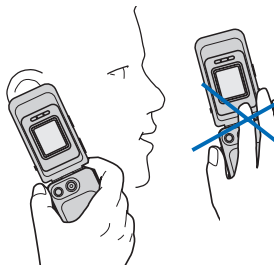

■ Pašček za telefon


Odstranite hrbtni pokrovček telefona. Pašček napeljite skozi očesce na telefonu in okoli zatiča, kakor je prikazano, in ga s potegom zategnite. Znova namestite hrbtni pokrovček.

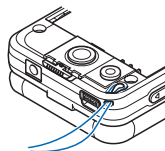


2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- 1 Senzor svetlobe
- 2 Slušalka
- 3 Mala kamera
- 4 Glavni zaslon
- 5 Leva in desna izbirna tipka
- 6 Srednja izbirna tipka
- 7 Štirismerna tipka za pomikanje
- 8 Klicna tipka
- 9 Tipkovnica
- 10 Zvočnik
- 11 Tipka za povečanje glasnosti
(=tipka PG)
- 12 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 13 Tipka za konec
- 14 Sprožilec kamere/tipka za samodejno
izostritev
- 15 Mali zaslon
- 16 Desna predstavnostna izbirna tipka
- 17 Predstavnostna izbirna tipka
- 18 Leva predstavnostna izbirna tipka

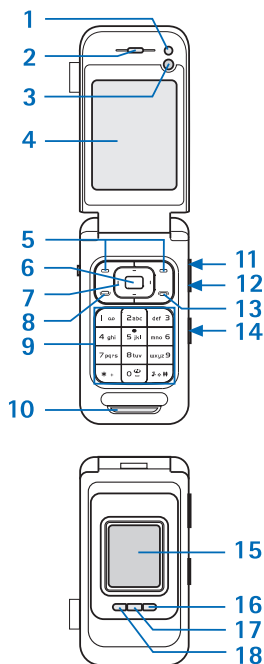

- 19 Objektiv kamere
- 20 Bliskavica
- 21 Očesce za pritrditev paščka
- 22 Vrata USB
- 23 Priključek za slušalke
- 24 Priključek za polnilnik
- 25 Tipka za vklop/izklop
- 26 Infrardeči vmesnik

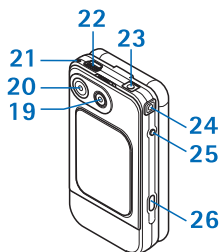


■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.


Mali zaslon

- 1 Kazalnik omrežnega načina
- 2 Moč signala mobilnega omrežja
- 3 Stanje napolnjenosti baterije
- 4 Kazalniki
- 5 Ura
- 6 Ime omrežja ali operaterjev logotip in datum
- 7 Meni Predstavnost
- 8 Z levo izbirno tipko se v zanki menija pomikate levo.
- 9 S srednjo izbirno tipko izbirate elemente v meniju Predstavnost.
- 10 Z desno izbirno tipko se v zanki menija pomikate desno.

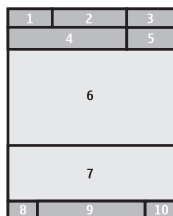

Glavni zaslon

- 1 Znak omrežnega načina
- 2 Moč signala mobilnega omrežja
- 3 Stanje napolnjenosti baterije
- 4 Kazalniki
- 5 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 6 Ura
- 7 Glavni zaslon
- 8 Leva izbirna tipka odpre **Bližnjice** ali drugo izbrano funkcijo.
Glejte Leva izbirna tipka na strani 53.
- 9 Srednja izbirna tipka odpre **Meni**.
- 10 Desna izbirna tipka je lahko bližnjica **Imena**, s katero dostopate do seznama vizitk v meniju *Imenik*, ime operaterja za dostop do spletnega mesta, ki ga je določil operater, ali bližnjica do izbrane funkcije. Glejte Desna izbirna tipka na strani 53.

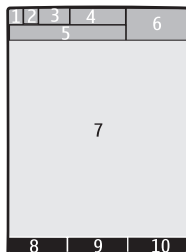

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti zaslon prikazuje seznam izbranih funkcij telefona in informacij, do katerih je mogoč neposreden dostop. Aktivno pripravljenost vključite ali izključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* > *Aktivna pripravljen.* > *Aktivna pripravljen.* > *Vključeno* ali *Izključeno*.

V aktivni pripravljenosti se lahko pomikate navzgor in navzdol po seznamu. Leva in desna puščica na začetku in koncu vrstice označujeta, da je na voljo več informacij, če se pomaknete levo ali desno. Navigacijski način v aktivni pripravljenosti izključite tako, da izberete **Izhod**.

Če želite urediti in spremeniti način aktivne pripravljenosti, vključite navigacijski način in izberite **Možnosti** > *Prilagodi prikaz*.

Kazalniki

-  Imate neprebrana sporočila.
-  Imate neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati.
-  Telefon je zapisal neodgovorjen klic.
-  Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je "na zvezi" ali "brez povezave".
-  Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo.
-  Tipkovnica je zaklenjena.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.
-  Budilka je vključena.
-  Odštevalnik časa je zagnan.
-  Štoparica je zagnana.
-  E Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.
-  Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth.
-  Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.
-  Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
-  Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
-  Zvočnik je vklopljen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Izbran je časovno omejen profil.
-  ali  Na telefon so priključeni slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.

■ Profil Polet

Izključite lahko vse radiofrekvenčne funkcije ter vseeno uporabljate igre brez povezave, koledar in imenik. Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, na primer na letalu in v bolnišnici. Ko je vključen, je prikazan znak .

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili* > **Polet** > *Vključi* ali *Prilagodi*.

Profil Polet izključite tako, da izberete drugega.

V profilu Polet lahko kličete v sili. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; izberite **Da**, ko telefon vpraša **Zapustim profil Polet?**. Telefon začne vzpostavljati klic v sili.

Po klicu v sili se telefon samodejno preklopi na splošni profil.

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico zaklenete ali odklenete tako, da izberete **Meni** ali **Odkleni**, nato pa v manj kot sekundi in pol pritisnete tipko *.

Če je vključeno varnostno zaklepanje, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Več o funkciji *Varn. zaklepanje tipk* lahko preberete v razdelku Telefon na strani 61.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

■ Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, ko vanj ni vstavljena kartica SIM (na primer prenos podatkov z združljivim računalnikom ali drugo združljivo napravo). Druge funkcije so zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

V nekaterih omrežjih je klicanje v sili mogoče samo, če je v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje glasovnega klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za povečanje ali za zmanjšanje glasnosti.

3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v *Imenik*, glejte Iskanje vizitke na strani 46. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od **3** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 49. Številko lahko potem pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.
- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne klicati. Glejte *Hitro klicanje* v razdelku Klici na strani 60.

Napredno glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona. Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik za prepozn.gov.* v razdelku Telefon na strani 61.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska in prikaže obvestilo *Začnite govoriti.*
2. Razločno izgovorite glasovni ukaz. Če telefon ukaz prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega imena na vrhu seznama. Če izbrano ime ni pravo, sami izberite drugega.

Izvedba zelene funkcije telefona z uporabo glasovnega ukaza je podobna glasovnemu klicanju. Glejte *Glasovni ukazi* v razdelku Moje bližnjice na strani 53.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali odprete telefon. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec ali zaprite telefon.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec ali zaprete telefon.

Če želite zavrniti dohodni klic in je telefon zaprt, pridržite eno od tipk za glasnost.

Zvonjenje izključite tako, da pritisnete eno od tipk za glasnost (če je telefon zaprt) ali izberete *Utišaj* (če je odprt).

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Navodila za vklop funkcije *Čakajoči klic* so v razdelku Klici na strani 60.

■ Možnosti med glasovnim klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Možnosti med klicem so *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Zakleni tipkovnico*, *Snemaj*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – Pošiljanje nizov tonov.

Menjaj – Preklop med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži – Poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica.

Konferenca – Vzpostavitev konferenčnega klica.

Zaseben klic – Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

■ Video telefonija

Če vzpostavite video klic, sprti pošiljate sogovorniku svojo sliko. Sogovornik gleda video, ki ga snema kamera na hrbtni strani vašega telefona.

Video telefonija je mogoča samo, če imate kartico (U)SIM in uporabljate omrežje WCDMA. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na video telefonijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Video klicanje ni mogoče, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

1. Video klic začnete tako, da v pripravljenosti vnesete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**.
2. Nato pridržite klicno tipko ali izberite **Možnosti** > *Video klic*. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Telefon medtem prikazuje animacijo in obvestilo *Video klic*. Če klic ne uspe (če na

primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.



Nasvet: Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Sogovornik lahko zavrne pošiljanje videa, tako da vaš telefon prikazuje mirujočo sliko ali sivo ozadje. Zvok boste kljub temu slišali.

3. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

■ Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se prikaže obvestilo *Video klic*.

1. Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Telefon vpraša *Dovolim pošiljanje slike klicalcu?*

Če izberete **Da**, se klicalcu prikaže slika, ki jo snema kamera vašega telefona. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se video ne pošlje, telefon pa predvaja zvok. Sličica na vrhu videa označuje, da se video ne pošilja. Med video klicem lahko kadar koli omogočite ali onemogočite pošiljanje videa.

2. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Tudi če ste pošiljanje videa zavrnili, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

■ Možnosti med video klicem

Če med video klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti: *Nastavi kontrast*, *Gibanje v videu*, *Preklopi na glas. klic*, *Končaj klic*, *Pošlji DTMF* in *Zvočnik*.

■ Souporaba videa

Med glasovnim klicem lahko sogovorniku omogočite ogled videa, ki ga snema kamera vašega telefona. Da bi bila souporaba videa mogoča, mora imeti sogovornik združljivo mobilno napravo, v vašem imeniku pa

mora biti shranjen naslov SIP. Če sogovornikovega naslova SIP ni, ga vnesite.

Izberite **Možnosti** > *Souporaba videa*. Telefon pošlje vabilo, na zaslonu pa prikaže *Pošilj. vabilo*:. Če prejemnik vabilo sprejme, potrdite vprašanje *Začnem souporabo videa?* tako, da pritisnete **Da**. Telefon začne pošiljati video. Zvok se predvaja po zvočniku.

Souporabo videa prekinete tako, da pritisnete **Zač. ust.**. Funkcija srednje izbirne tipke se spremeni v **Nadaljuj**.

Souporabo nadaljujete tako, da pritisnete **Nadaljuj**. Funkcija srednje izbirne tipke se spremeni v **Zač. ust.**.

Sejo souporabe videa končate tako, da pritisnete **Ustavi**; na obeh napravah se prikaže obvestilo *Souporaba videa končana*.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem. Med pisanjem besedila pridržite tipko **Možnosti**, da bi preklopili med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje . Predvidevanje ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**. Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*. Z načina za vnašanje števil preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > *Jezik pisanja*.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vpišite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo, če pritisnete tipko **1**.

■ Pisanje besedila s predvidevanjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat. Telefon prikaže * ali črko, če najde morebitno besedo. Vnesene črke so prikazane podčrtano.
2. Ko je pravilna beseda izpisana, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * in s seznama izberite pravo besedo.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

3. Začnite pisati naslednjo besedo.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so združene v menije.

1. Meni odprete tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati prikaz menija, izberite **Možnosti** > *Prikaz glavn. menija* > *Seznam*, *Mreža*, *Mreža z oznakami* ali *Zavihki*.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do želenega menija in izberite **Možnosti** > *Razvrsti* > **Premakni**. Pomaknite se, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer *Klicanje*.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke in razglednice. Vsa sporočila so razporejena v mape.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate besedilna sporočila ter prejimate sporočila, ki vsebujejo slike (omrežna storitev).

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte Nastavitve sporočil na strani 42.

Več o razpoložljivosti in naročanju storitve za e-pošto SMS lahko izveste pri ponudniku storitev. Navodila za shranjevanje e-poštnih naslovov v *Imenik* so v razdelku Shranjevanje podrobnosti na strani 46.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati. Številka 145/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 145 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno sporoč.*
2. V polje *Za*: vpišite eno ali več telefonskih števil ali e-poštnih naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Če pišete e-pošno sporočilo SMS, vnesite zadevo v polje *Zadeva*..
4. Besedilo sporočila vnesite v polje *Sporočilo*..

5. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 31.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
Ko želite sporočilo odpreti, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.
2. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno sporoč.*, *Večpredstavnost*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 31.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje nekatere priloge.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila dobite pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika presega omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredstavnost*.
2. Napišite sporočilo. Če želite vstaviti datoteko, izberite **Vstavi** in eno od možnosti, ki so na voljo.
3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 31.

5. V polje **Za:** vpišite eno ali več telefonskih števil ali e-poštних naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 31.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil plus

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika presega omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Sporočilo MMS plus*.
2. V polje **Za:** vpišite eno ali več telefonskih števil ali e-poštних naslovov. Če želite številko ali naslov poiskati v pomnilniku, izberite **Dodaj**.
3. Vnesite zadevo in besedilo sporočila.
4. Če želite vstaviti datoteko, izberite **Vstavi**.
5. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > *Prikaži*.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Glejte Pošiljanje sporočil na strani 31.

Pošiljanje sporočil

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo *V pošiljanju* in ga začne pošiljati.



Opomba: Ko telefon pošilja sporočilo, je prikazan animirani znak . To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je programirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*. Če želite preklicati pošiljanje sporočil v mapi *V pošiljanju*, se pomaknite do želenega sporočila in izberite **Možnosti** > *Prekliči pošiljanje*.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

1. Novo sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.
2. Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvajaj**.
Datoteke v predstavitvi ali priloge si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > *Predmeti ali Priloge*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnosti** > *Odgovori* > *Besedilno sporoč.*, *Večpredstavnost*, *Razglednica*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporočilo*. Napišite odgovor.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

■ Razglednice



Opomba: Te funkcije ne boste mogli uporabljati, če je ne podpira vaše naročniško razmerje (omrežna storitev).

Sporočilna storitev za razglednice (omrežna storitev) omogoča ustvarjanje in pošiljanje razglednic, ki lahko vsebujejo sliko in besedilo. Razglednica se z uporabo storitve za večpredstavnostna sporočila pošlje ponudniku storitev; ta razglednico natisne in jo pošlje na naslov, naveden v sporočilu. Za uporabo te storitve morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

Pred uporabo razglednic se morate na to storitev naročiti. Več o razpoložljivosti, stroških in naročanju storitve lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če želite poslati razglednico, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Razglednica*. Vnesite naslov; obvezna polja označujejo zvezdice. Pomaknite se na polje za sliko, izberite **Vstavi** in sliko iz menija *Galerija* ali *Nova slika*, da bi izbrali eno od zadnjih slik; nato napišite besedilo. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

■ Brzovjavke

Brzovjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete. Brzovjavke se ne shranijo samodejno.

Pisanje brzovjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzovjavka*. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko in napišite sporočilo. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite **Možnosti** > *Vstavi utripajoč znak*, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzovjavke

Prejeto brzovjavko označuje besedilo *Sporočilo*: in nekaj besed z začetka sporočila. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Da bi uporabili številke in naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnosti** > *Uporabi podrobnost*. Sporočilo shranite tako, da izberete **Shrani** in želeno mapo.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil. Ta storitev mora biti vključena, da bi lahko uporabljali zvočna sporočila.

Ustvarjanje sporočila

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Navodila za uporabo snemalnika so v razdelku Snemalnik zvoka na strani 74.
2. Posnemite sporočilo.

3. V polje **Za**: vpišite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Poslušanje sporočila

Prejeto zvočno sporočilo odprete tako, da izberete **Predvajaj**. Če ste prejeli več sporočil, izberite **Prikaži** > **Predvajaj**. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu prikaže obvestilo *Poln pomnilnik. Prejem sporočil ni mogoč.* Če želite najprej zbrisati stara sporočila, izberite **OK** > **Da** in mapo. Poiščite zeleno sporočilo in izberite **Zbriši**. Če jih želite zbrisati več, izberite **Označi**. Označite vsa sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnosti** > *Zbriši označene*.

■ Mape

Prejeta sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so v mapi *V pošiljanju*.

Če želite nastaviti shranjevanje poslanih sporočil v mapo *Poslani predmeti*, glejte *Shrani poslana spor.* v razdelku Splošne nastavitve na strani 42.

Če želite urediti in poslati napisana sporočila, ki ste jih shranili v mapo *Osnutki*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Osnutki*.

Sporočila lahko premaknete v mapo *Shranj. predmeti*. Če želite urediti podmape *Shranj. predmeti*, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti*. Mapo dodate tako, da izberete **Možnosti** > *Dodaj mapo*. Če želite zbrisati ali preimenovati mapo, poiščite zeleno mapo in izberite **Možnosti** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

V telefonu so že shranjene predloge. Če želite ustvariti novo predlogo, shranite sporočilo kot predlogo. Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranj. predmeti* > *Predloge*.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo (omrežna storitev), vam omogoča dostop do e-poštnega računa. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-pošto SMS. Če želite uporabljati e-poštno funkcijo v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Da bi lahko pošiljali in prejemali e-poštna sporočila, morate pridobiti nov e-poštni račun ali uporabiti obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika e-poštne storitve.

Nastavitve za e-pošto izveste pri ponudniku e-poštne storitve. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Če želite vključiti e-poštne nastavitve, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta*. Glejte E-poštna sporočila na strani 45.

Nastavitveni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite nastavitve vnesti ročno, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Upravljalj račune* > **Možnosti** > *Nov*.

Možnosti v podmeniju *Upravljalj račune* omogočajo dodajanje, brisanje in spreminjanje e-poštne nastavitve. Poskrbite, da bo določena prava prednostna dostopna točka vašega operaterja. Glejte Konfiguracija na strani 62.

Za uporabo e-poštne aplikacije je potrebna internetna dostopna točka brez posredniškega strežnika. Dostopne točke WAP navadno vključujejo posredniški strežnik, zato ne delujejo z e-poštno aplikacijo.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštna sporočila lahko napišete, preden se povežete z e-pošno storitvijo, lahko pa se najprej povežete s storitvijo ter potem napišete in pošljete e-pošto.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Nova e-pošta*.

2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Datoteko iz menija *Galerija* priložite tako, da izberete **Možnosti** > *Priloži datoteko*.
4. E-poštno sporočilo takoj pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.
Če ga želite shraniti v mapo *V pošiljanju* in ga poslati pozneje, izberite **Pošlji** > *Pošlji pozneje*.
Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, izberite **Možnosti** > *Shrani kot osnutek*. E-poštno sporočilo se shrani v mapo *Mape za poš.v pošilj.* > *Osnutki*.
Ko ga boste pozneje želeli poslati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnosti** > *Pošlji zdaj* ali *Pošlji/preveri pošto*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite naložiti prejeta sporočila s svojega e-poštnega računa v napravo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prev. novo e-pošto*.
Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite naložiti sporočila.
E-poštna aplikacija najprej naloži samo glave sporočil.
2. Celo sporočilo naložite tako, da izberete **Nazaj** > *Mape za prejeto pošt.*, ime računa, novo sporočilo in možnost **Naloži**.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati tista v mapi *V pošiljanju*, izberite **Možnosti** > *Pošlji/preveri pošto*.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Mape za prejeto pošt.*, ime računa in želeno sporočilo.

2. Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgovori** > *Izvirno besedilo* ali *Prazno sporočilo*. Da bi odgovorili več osebam, izberite **Možnosti** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

E-poštne mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo *Mape za prejeta poš.* Mapa *Mape za poš.v pošilj.* vsebuje naslednje mape: "Ime računa" za prejeta e-pošto, *Arhiv* za arhiviranje e-pošte, *Prilagojeno 1 – Prilagojeno 3* za razvrščanje e-pošte, *Neželeno pošta* za neželene e-pošto, *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *V pošiljanju* za shranjevanje neodposlane e-pošte in *Poslano* za shranjevanje poslane e-pošte.

Če želite delati z mapami in e-pošto v njih, si ogledjte **Možnosti**, ki so na voljo za vsako mapo.

Filter za neželene pošto

Če želite vključiti in nastaviti filter za neželene pošto, v glavnem prikazu e-poštne aplikacije izberite **Možnosti** > *Filter neželene pošte* > *Nastavitve*. Filter omogoča dodajanje posameznih pošiljateljev na črni ali beli seznam. Sporočila pošiljateljev na črnem seznamu se shranjujejo neposredno v mapo *Neželeno pošta*. Sporočila neznanih pošiljateljev ali tistih na belem seznamu se naložijo v mapo s prejetimi sporočili. Pošiljatelja dodate na črni seznam tako, da v meniju *Mape za prejeta poš.* izberete sporočilo in **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Več o prijavi za uporabo storitve pomenkov lahko izveste pri ponudniku storitev.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povezave* v razdelku Dostop na strani 38. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.



Opomba: Morda ne boste imeli dostopa do vseh funkcij, opisanih v tem priročniku; to je odvisno od uporabljene storitve.

Dostop

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Ponudnik storitev lahko ime menija *Pomenki* nadomesti z drugim izrazom. Če je na voljo več nizov nastavitve povezave za storitve pomenkov, izberite želenega. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Prijava – Vzpostavitev povezave s storitvijo. Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, se v prijavni seji pomaknite na *Samodejna prijava*: > *Vključeno* ali izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*, povežite se s storitvijo pomenkov in izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Samodejna prijava* > *Vključeno*.

Shranjeni pomenki – Pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov.

Nastavitve povezave – Uredite nastavitve, ki so pomembne za pomenke in podatke o prisotnosti.

Povezovanje

S storitvijo za pomenke se povežete tako, da odprete meni *Pomenki*, po potrebi izberete želeno storitev in možnost *Prijava*.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete **Možnosti** > *Odjava*.

Seje

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, je v vrstici stanja prikazano vaše stanje, kot ga vidijo drugi: *Moje st.: Na zvezi*, *Moje stanje: Zased.* ali *Moje st.: Skrita pov.* – Če želite spremeniti svoje stanje, izberite **Spremeni**.

Pod vrstico stanja so tri mape z vizitkami, ki prikazujejo stanje oseb v vašem imeniku: *Pogovori*, *Na zvezi* in *Brez povez.* Če želite razširiti

prikaz mape, jo označite in izberite **Razširi** (ali se pomaknite desno), če ga želite strniti, pa izberite **Strni** (ali se pomaknite levo).

Pogovori – Če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med aktivno sejo.

 označuje novo sporočilo iz skupine.

 označuje prebrano sporočilo iz skupine.

 označuje novo sporočilo.

 označuje prebrano sporočilo.

 označuje vabilo.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah razlikujejo.

Na zvezi – Prikazuje število oseb v vašem imeniku, ki so prijavljene v storitev.

Brez povez. – Prikazuje število oseb, ki niso na zvezi.

Pogovor začnete tako, da razširite mapo *Na zvezi* ali *Brez povez.*, poiščete zeleno osebo in izberete **Pomenek**. Če želite odgovoriti na vabilo ali na sporočilo, razširite mapo *Pogovori*, poiščite zeleno osebo in izberite **Odpri**. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku Dodajanje vizitk v imenik za pomenke na strani 40.

Skupine > Javne skupine (možnost je zatemnjena, če je omrežje ne podpira) – Oglejte si seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek v skupini, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vnesite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte Skupine na strani 41.

Poišči > Uporabniki ali *Skupine* – Če želite po telefonski številki, vzdevu, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete *Skupine*, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnosti > Pomenek** ali *Pridruži se skupini*.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Novo vabilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in **Odpri**. Pogovoru v zasebni skupini se pridružite tako, da izberete **Sprejmi** in vnesete vzdevek, ki ga želite uporabljati. Vabilo zavrnete ali zbrišete tako, da izberete **Možnosti** > *Zavrni* ali *Zbriši*.

Branje sporočila

Če prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v aktivnem pogovoru, se prikaže obvestilo *Novo hitro sporočilo*. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno in **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo *Pomenki* > *Pogovori*. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju *Imenik za pomenke*, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnosti** > *Shrani vizitko*.

Sodelovanje v pogovoru

Če želite začeti sejo pomenkov ali se pridružiti obstoječi, napišite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Če med pogovorom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pogovoru, vas telefon na to zvočno opozori in prikaže znak .

Napišite sporočilo in izberite **Pošlji**. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim.

Dodajanje vizitk v imenik za pomenke

Ko ste povezani s storitvijo pomenkov, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > *Dodaj vizitko* > *Z mobilno številko*, *Ročni vpis ID*, *Iskanje iz strežnika* ali *Kopiraj iz strežnika* (odvisno od ponudnika storitev).

Poiščite vizitko. Pogovor začnete tako, da izberete **Pomeneek**.

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite med pogovorom blokirati sporočila, izberite **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja*.

Če želite blokirati sporočila določene osebe v imeniku, jo poiščite v mapi *Pogovori*, *Na zvezi* ali *Brez povez.* in izberite **Možnosti** > *Blokiraj pošiljatelja* > **OK**.

Če želite sporočila odblokirati, v glavnem meniju pomenkov izberite **Možnosti** > *Seznam blokiranih*. Označite osebo, katere sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblokir.** > **OK**.

Skupine

Za pomenke lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo pomenkov in izberite *Skupine* > *Javne skupine*. Izberite skupino in **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite želeni vzdevek, ki vas bo v njej označeval. Skupino zbrisate s seznama tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši skupino*.

Če želite poiskati skupino, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*.

Zasebne skupine

Povežite se s storitvijo pomenkov in v glavnem meniju izberite **Možnosti** > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite v njej uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in jim napišite vabilo.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefon. predal* > *Poslušaj glasov. spor.* Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telef. predala*.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak . Pritisnite **Poslušaj**, da pokličete telefonski predal.

■ Informacijska sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejmete različna obvestila (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila* in med možnostmi, ki so na voljo.

■ Ukazi za storitve

V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Posamezna*, da bi zbrisali posamezna sporočila, *V mapi*, da bi zbrisali vsa sporočila v mapi, ali *Vsa sporočila*.

■ Sporočila SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne. Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > *Sporočila* > **Možnosti** > *Sporočila na SIM*.

■ Nastavitve sporočil

Splošne nastavitve

Splošne nastavitve veljajo za besedilna in večpredstavnostna sporočila. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Splošne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana spor. > *Da* – Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo *Poslani predmeti*.

Brisan. starih posl.sp. > *Dovoljeno* – Če želite, da telefon zamenja stara poslana sporočila z novimi, ko je pomnilnik za sporočila poln. Nastavitev je prikazana samo, če ste izbrali *Shrani poslana spor.* > *Da*.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave v sporočilih.

Slikovni smeški > *Da* – Vključite zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi.

Besedilna sporočila

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje besedilnih sporočil in e-poštnih sporočil SMS.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Besedilna sporočila* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Centri za sporočila > *Dodaj center* – Shranite telefonsko številko in ime centra za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. center za spor. – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati.

E-poštni centri > *Dodaj center* – Shranite telefonske številke in ime centra za pošiljanje e-pošte SMS.

Upor. e-poštni center – Izberite center za e-pošto SMS, ki ga želite uporabljati.

Veljavnost sporočila – Določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.

Sporočilo poslano kot – Izberite vrsto sporočila: *Besedilo*, *Pozivnik* ali *Faks* (omrežna storitev).

Upor. paketni prenos > *Da* – Za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS.

Podpora za znake > *Popolna* – Omogočite prikaz vseh znakov v poslanih sporočilih. Če izberete *Omejena*, se bodo na primer črke z naglasi morda pretvorile v druge znake.

Odg. prek istega cent. > *Da* – Če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil. Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Nastavitve lahko vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 62.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *Večpredstavn. spor.* in med naslednjimi možnostmi:

Povratnice > *Da* – Zahtevajte od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

Velik. slik (MMS plus) – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih plus.

Velikost slik (MMS) – Določite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

Privzeti časi strani – Določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

Dovoli prejem MMS – Prejemanje večpredstavnostnih sporočil omogočite ali blokirate tako, da izberete *Da* ali *Ne*. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja. Privzeta nastavitev za večpredstavnostna sporočila je navadno *V domačem omrežju*. Ta meni ni na voljo pri vseh modelih telefonov.

Dohodna večpr. spor. – Nastavite samodejno prejemanje večpredstavnostnih sporočil, prejem po potrditvi ali zavračanje večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli prejem MMS* nastavljena na *Ne*.

Dovoli oglas – Dovolite prejemanje oglasov ali ga preprečite. Ta nastavitev ni na voljo, če ste za nastavitev *Dovoli prejem MMS* izbrali *Ne* ali če ste za nastavitev *Dohodna večpr. spor.* izbrali *Zavrnj*.

Nastavitve konfigur. > *Konfiguracija* – Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfiguracija*, za večpredstavnostna sporočila. Izberite *Račun* in račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

E-poštna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje e-pošte. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vnesete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 62.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastav. sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Vnesite svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite svoj e-poštni naslov.

Prijavne informacije – Vnesite informacije za overjanje, ki naj se uporabljajo pri prejemanju e-pošte.

Nast. dohod. e-pošte – Vnesite največje število sporočil, ki se lahko naložijo.

Nstav. posl. (SMTP) – Vnesite informacije SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) in nastavitve za pošiljanje e-pošte.

Prikaži terminal.okno > *Da* – Če želite uporabljati ročno overjanje uporabnika za intranetne povezave.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali na kartico SIM.

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje  .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v izbrani pomnilnik. Ime in telefonsko številko shranite tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

■ Shranjevanje podrobnosti

V imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate različne vrste telefonskih števil, ton ali video posnetek in kratke besedilne beležke.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, da bi ga na primer poklicali, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Izbrani pomnilnik mora biti *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Nastavitve na strani 48.

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobnost, in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost*. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Kopiranje ali premikanje vizitk

Vizitke lahko premikate in kopirate iz pomnilnika telefona na kartico SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Posamezne vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Premakni vizitko* ali *Kopiraj vizitko*.

Označene vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Imena*. Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > *Označi*. Označite vse druge vizitke in izberite **Možnosti** > *Premakni označene* ali *Kopiraj označene*.

Vse vizitke premaknete ali kopirate tako, da izberete **Meni** > *Imenik* > *Premakni vizitke* ali *Kopiraj vizitke*.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Podrobn..** Če želite spremeniti ime, številko ali beležko ali zamenjati sliko, izberite **Možnosti** > *Uredi*. Vrsto številke zamenjate tako, da se pomaknete do želene številke in izberete **Možnosti** > *Spremeni vrsto*. Če želite izbrano številko nastaviti za privzeto, izberite *Nastavi za privzeto*.

■ Sinhroniziranje vseh podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z oddaljenim internetnim strežnikom (omrežna storitev). Podrobnosti so v razdelku Sinhronizacija s strežnikom na strani 59.

■ Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > *Imenik* > *Zbrši vse vizitke* > *Iz pomnilnika telef.* ali *Na kartici SIM*.

Vizitko zbrisete tako, da jo poiščete in izberete **Možnosti** > *Zbrši vizitko*.

Če želite zbrisati številko, besedilo ali sliko v neki vizitki, vizitko poiščite in izberite **Podrobn..** Pomaknite se na želeno podrobnost, izberite **Možnosti** > *Zbriši* in eno od možnosti, ki so na voljo.

■ Poslovne vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Vizitko pošljete tako, da jo poiščete in izberete **Podrobn.** > **Možnosti** > *Pošlji vizitko*.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izbrani pomnilnik – Za shranjevanje vizitk izberite kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Pogled imenika – Izberite način prikaza imen in števil v meniju *Imenik*.

Prikaz imen – Izberite, ali naj bo najprej prikazan priimek ali ime.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v imeniku.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Določi**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnosti** > *Spremeni*. Izberite **Poišči** in zeleno vizitko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku Klici na strani 60.

Navodila za hitro klicanje so v razdelku Hitro klicanje na strani 21.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in iz enega od teh podmenijev:

Info številke – Klicanje informacijskih številk ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Številke storitev – Klicanje številk storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

Moje številke – Oglejte si številke, določene vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Dnevnik



Telefon zapisuje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice samo, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Informacije o klicih prikažete tako, da izberete **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Neodgovorj. klici*, *Prejeti klici* ali *Klicane številke*. Če želite pregledati telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev, izberite *Dnevnik klicev*. Nazadnje uporabljene prejemnike sporočil prikažete tako, da izberete *Prejemniki spor..*

Če želite videti informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Trajanje klicev*, *Merilnik podatk.* ali *Števec pak. pren..*

Če želite prikazati število poslanih in prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Dnevnik sporočil*.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števcji se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

■ Podatki o položaju (lokaciji)

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Zahtevo za podatek o položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Neodgovorjena zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Dnevnik klicev* > *Določ. položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbrši vse*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*, želeni profil in med naslednjimi možnostmi:

Vključi – Vključite izbrani profil.

Prilagodi – Prilagodite profil. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.

Omeji – Vključite profil za določen čas do 24 ur in nastavite čas izklopa. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

■ Teme

Tema vsebuje številne elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo – Za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme – Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

■ Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Iste nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte *Prilagodi* v razdelku Profili na strani 51.

Če želite nastaviti zvonjenje samo za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite želeno skupino klicancev ali izberite *Vse klice* in **Označi**.

Izberite **Možnosti** > *Shrani*, če želite nastavitve shraniti, sicer izberite *Prekliči*.

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

■ Glavni zaslon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Glavni zaslon* in med naslednjimi možnostmi:

Ozadje – Če želite, da telefon v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje.

Aktivna pripravljen – Vključite ali izključite aktivno pripravljenost ali jo prilagodite.

Barva pisave v priprav. – Izberite barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Ikone navigacij. tipke – Telefon lahko prikazuje ikone trenutnih bližnjic navigacijske tipke v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.

Animacija pokrovčka – Nastavite prikaz animacije ob odpiranju in zapiranju telefona.

Velikost pisave – Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja – Vključite ali izključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici > *Vključena* – Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

■ Nastavitve



Opomba: Te funkcije ne boste mogli uporabljati, če je ne podpira vaše naročniško razmerje (omrežna storitev).

Storitev – Vključite ali izključite storitev.

Uredi sezn. kanalov – Če želite zamenjati naročene kanale.

Hitrost neposr. novic – Izberite, kako hitro se neposredne novice pomikajo po zaslonu.

Št. prikazanih spor. – Izberite število sporočil z neposrednimi novicami.

Upor. altern. nosilec – Izberite drugo možnost dostavljanja sporočil.

■ Ura in datum

Če želite spremeniti nastavitve ure, časovnega pasu in datuma, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Čas, Datum* ali *Samod. nastavlj. ure* (omrežna storitev).

Če potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* > *Čas* > *Časovni pas* in časovni pas nove lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC). Ura in datum se nastavi skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. GMT – 5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Leva izbirna tipka

Če želite levi izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Leva izbirna tipka*.

Da bi v pripravljenosti vključili funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med izbranimi možnostmi:

Izberi možnosti – Dodajte funkcijo na seznam ali jo odstranite z njega.

Razvrsti – Preuredite funkcije na svojem seznamu bližnjic.

Desna izbirna tipka

Če želite desni izbirni tipki določiti funkcijo s seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Desna izbirna tipka*.

Navigacijska tipka

Če želite navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodeliti druge funkcije telefona z vnapij sestavljenega seznama, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Navigacijska tipka*.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete funkcije telefona.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Nastavitev jezika je opisana v odstavku *Jezik za prepozn.* gov. v razdelku Telefon na strani 61.

Funkcije telefona, ki jih želite vključevati z glasovnimi ukazi, določite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* > *Glasovni ukazi* in mapo. Pomaknite se do zelene funkcije.  označuje, da je glasovna oznaka vključena. Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz poslušate tako, da izberete **Predvajaj**. Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku Napredno glasovno klicanje na strani 22.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije telefona in izberite med naslednjimi možnostmi:

Uredi ali *Odstrani* – Spremenite ali izključite glasovni ukaz za izbrano funkcijo.

Dodaj vse ali *Odstrani vse* – Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali podatkovnega kabla USB. Lahko tudi določite nastavitve za klicne povezave EGPRS in nastavite telefon tako, da z uporabo infrardečega vmesnika pošilja podatke drugemu telefonu ali podatkovni napravi, ki podpira funkcijo IRDA, in jih od nje prejema.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Generic Access (splošni dostop), Network Access (omrežni dostop), Generic Object Exchange (splošna izmenjava predmetov), Hands-free

(prostoročni profil), Headset (slušalke), Object Push (naročanje predmetov), File Transfer (prenos datotek), Dial-up Networking (klicna povezava z omrežjem), SIM Access (dostop do kartice SIM) in Serial Port (serijska vrata). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas njenega delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo po radijskih valovih, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* in med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen** – Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.  označuje, da je funkcija vključena. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, telefon zahteva, da zanj določite ime. Izberite enolično ime, ki ga bodo drugi zlahka prepoznali.

Poišči zvočne dodat. – Zaženite iskanje združljivih zvočnih naprav Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

Seznanjene naprave – Zaženite iskanje naprav Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da telefon prikaže vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite želeno napravo in **Seznani**. Vnesite kodo Bluetooth (največ 16-mestno), za katero se dogovorite z lastnikom druge naprave, da napravo seznanite s svojim telefonom. To kodo morate vpisati samo pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z drugo napravo in prenos podatkov se lahko začne.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth*. Izberite *Aktivne naprave*, da bi preverili, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, odprete tako, da izberete *Seznanjene naprave*.

Nastavitve Bluetooth

Če želite določiti, kako je vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Bluetooth* > *Nastavitve Bluetooth* > *Vidnost mojega telef.* ali *Ime mojega telefona*.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite možnost *Vidnost mojega telef.* na *Skrit*. Vedno sprejmite samo tiste komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Infrardeči vmesnik

Telefon lahko nastavite tako, da z uporabo infrardečega vmesnika pošilja podatke drugemu telefonu ali podatkovni napravi, ki podpira funkcijo IRDA, in jih od nje prejema.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Infrardeče naprave so laserski izdelki 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Infrardeči vmesnik telefona vključite ali izključite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Infrardeč*.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov z uporabo infrardečega vmesnika.

Ko znak  utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je ta pravkar prekinila.

Paketna podatkovna povezava (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Paketna povezava* in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi – Če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprekinjena zveza – Nastavite telefon tako, da se bo ob vklopu samodejno prijavil v omrežje za paketni prenos podatkov.

Nastavitve modema

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB in ga uporabite kot modem za povezave GPRS v računalniku.

Nastavitve povezave za računalnik določite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povezava* > *Nast. paketn. prenosa* > *Aktivna dost. točka* in vključite želeno dostopno točko. Izberite *Uredi akt. dost. točko* > *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime, če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, in izberite **OK**. Izberite *Dost.toč. za pak.pren.*, vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem in izberite **OK**.

Nastavitve klicne povezave GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte Nokia PC Suite na strani 96. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Prenos podatkov

Koledar, beležke in imenik lahko sinhronizirate z drugo združljivo napravo (na primer mobilnim telefonom), združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Vaš telefon omogoča prenos podatkov z združljivim osebnim računalnikom ali drugo združljivo napravo, tudi ko ga uporabljate brez kartice SIM.

Imenik za prenose

Če želite kopirati ali sinhronizirati podatke v telefonu, morajo biti ime naprave in nastavitve na seznamu partnerjev v imeniku za prenose. Če prejmete podatke od druge naprave, na primer združljivega mobilnega telefona, se partner samodejno doda na seznam z uporabo kontaktnih podatkov iz druge naprave. *Sinh. s strežnikom* in *Sinhr. z računaln.* sta prvotna elementa na seznamu.

Če želite na seznam dodati novega partnerja, na primer mobilni telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > **Možnosti** > *Dodaj viz. za prenos* > *Sinhronizacija telefona* ali *Kopiranje med telefoni* in vnesite nastavitve glede na vrsto prenosa.

Če želite urediti nastavitve kopiranja in sinhroniziranja, v imeniku za prenose izberite vizitko in **Možnosti** > *Uredi*.

Vizitko zbrisete tako, da jo izberete na seznamu in **Možnosti** > *Zbriši*.

Prenos podatkov z združljivo napravo

Za sinhroniziranje se uporablja brezžična tehnologija Bluetooth ali kabelska povezava. Tudi v drugi napravi morate vključiti prejemanje podatkov.

Prenos podatkov začnete tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* in partnerja za prenos na seznamu, vendar ne *Sinh. s strežnikom* ali *Sinhr. z računaln.* Glede na nastavitve se bodo izbrani podatki kopirali ali sinhronizirali.

Sinhronizacija z združljivim računalnikom

Pred sinhroniziranjem koledarja, imenika in beležk morate v računalnik namestiti programsko opremo Nokia PC Suite za telefon. Uporabite brezžično tehnologijo Bluetooth ali podatkovni kabel USB, sinhronizacijo pa začnite v računalniku.

Sinhronizacija s strežnikom

Če želite uporabljati internetni strežnik, se morate naročiti na storitev sinhroniziranja. Več informacij in nastavitve za uporabo te storitve dobite pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10 in Konfiguracija na strani 62.

Sinhronizacijo začnete v telefonu tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Prenos podatkov* > *Sinh. s strežnikom*. Glede na nastavitve izberite *Pripravljam sinhronizacijo* ali *Začenjam kopiranje*.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge. Uporabljate ga lahko tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel. Potrdite navodilo *Podatkovni kabel USB je priključen*. Izberite način, in izberite med naslednjim:

Način Nokia – Če boste telefon uporabili z aplikacijami v računalniku, kjer je nameščena programska oprema Nokia PC Suite.

Tiskanje in predstav. – Če želite telefon uporabiti s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom, da bi ga sinhronizirali s programom Windows Media Player (glasba, video posnetki).

Shranjev. podatkov – Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Način USB zamenjate tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatkov. kabel USB* > *Način Nokia, Tiskanje in predstav.* ali *Shranjev. podatkov*.

■ Klici

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in med naslednjimi možnostmi:

Preusmeritve – Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev).

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku Varnost na strani 63.

Sprej. s kat. koli tipko > *Vključen* – Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, sprožilca kamere, desne in leve izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klic. > *Vključeno* – Da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.

Ponov.kl.video-govor – Izberite, ali naj telefon po neuspelem poskusu video klica poskusi še glasovno klicanje.

Razločnost govora > *Vključeno* – Omogočite večjo razumljivost govora, zlasti v hrupnih okoliščinah.

Hitro klicanje > *Vključeno* – Imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od **3** do **9**, boste lahko klicali z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi* – Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte Čakajoči klic na strani 22.

Povzetek po klicu > *Vključen* – Telefon bo po vsakem klicu na kratko prikazal čas trajanja in stroške (omrežna storitev) klica.

Pošlji lastno številko > *Da* – Oseba, ki jo kličete, bo videla vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete *Nastavitev omrežja*, bo uporabljena nastavitev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Sprej. z odpir. pokr. > *Vključeno* – Če želite sprejemati dohodne klice z odpiranjem telefona.

Souporaba videa > *Vključen* – Da bi med video klicem omogočili sogovorniku ogled videa, ki ga snema kamera vašega telefona. Več informacij o razpoložljivosti, stroških in naročanju storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Telefon

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* in med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev), izberite *Jezik telefona*. Nastavitev *Samodejno* izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik kartice (U)SIM, izberite *Jezik SIM*. Če želite izbrati jezik predvajanja govora, izberite *Jezik za prepozn.gov.*. Glejte Napredno glasovno klicanje na strani 22 in *Glasovni ukazi* v razdelku *Moje bližnjice* na strani 53.

Stanje pomnilnika – Preverite količino prostega in zasedenega pomnilnika.

Samozaklepanje tipk – Nastavite tipkovnico tako, da se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in nastavite čas.

Varn. zaklepanje tipk – Nastavite telefon tako, da bo pred odklepanjem tipkovnice zahteval, da vnesete zaščitno kodo. Vnesite kodo in izberite *Vključeno*.

Pozdrav – Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona na kratko prikaže na zaslonu.

Omrežni način – Izberite dvojni način delovanja (UMTS in GSM), UMTS ali GSM. Med klicem ni dostopa do te možnosti.

Izbira operaterja > *Samodejna* – Nastavite telefon tako, da bo samodejno poiskal eno od razpoložljivih mobilnih omrežij. Izberite *Ročna*, če želite sami izbrati omrežje, za katero je vaš operater podpisal pogodbo o gostovanju.

Vklop pomoči – Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.

Ton ob vklopu > *Vključen* – Telefon bo ob vklopu predvajal ton.

Možnost profila Polet > *Vključen* – Telefon ob vsakem vklopu vpraša, ali želite izbrati profil Polet. V tem profilu so vse radijske povezave izključene. Uporabljati ga morate na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje.

Potrdi dejanja SIM – Glejte Storitve kartice SIM na strani 88.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nast. konfigur. – Oglejte si v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Izberite **Možnosti** > *Nastavi za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete.

Vkl. privz. v vseh apl. – Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. – Oglejte si seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko za klicno povezavo GSM, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

Povezava s podporo – Naložite konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.

Nastav. Upravit. napr. – Dovolite ali prepričajte nalaganje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Osebn. nastav. konf. – Če želite dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Osebni račun zbrisate ali vključite tako, da ga poiščete in izberete **Možnosti** > *Zbriši* ali *Vključi*.

■ Varnost

Kadar so uporabljene zaščitne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko vseeno kličete številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in med naslednjimi možnostmi:

Zahtevanje kode PIN in *Zahteva po kodi UPIN* – Nastavite telefon tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode (U)PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.

Zahteva po kodi PIN2 – Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.

Zapore klicev – Omejite dohodne ali odhodne klice (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje – Omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Ko so vključene predpisane številke, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skupina upor. – Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (omrežna storitev).

Področje zaščite > *Telefon* – Nastavite telefon tako, da zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko izberete kartico SIM ali zamenjate pomnilnik.

Kode za dostop – Če želite spremeniti zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Uporabljena koda – Izberite, ali se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Certifikati agencije ali *Certifikati uporabn.* – Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. Glejte *Certifikati* na strani 94.

Nast. zaščitn. modula – Če si želite ogledati *Podr. zaščitn. modula*, vključite možnost *Zahtev. PIN za modul*, ali pa spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje. Glejte tudi *Kode za dostop* na strani 9.

■ Upravljanje digitalnih pravic

Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je sistem, ki ščiti avtorske pravice tako, da preprečuje spreminjanje zaščitene datoteke in omejuje njihovo izmenjavo. Ko v telefon naložite na primer zaščiten zvok, video posnetek, temo ali ton zvonjenja, je datoteka zaklenjena. Da bi jo lahko uporabljali, morate kupiti vklopni ključ, ki se ob nalaganju datoteke samodejno prenese v telefon.

Če bi si radi ogledali dovoljenja za zaščiteni datoteko, jo poiščite in izberite **Možnosti** > *Vklopni ključi*. Videli boste na primer, kolikokrat si še lahko ogledate video ali koliko dni lahko še poslušate skladbo.

Če bi radi podaljšali dovoljenja za uporabo datoteke, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost za vrsto datoteke, na primer *Vklopi temo*. Nekatere vrste zaščitene datoteke lahko pošljete prijateljem, vendar bodo morali kupiti lastne vklopne ključe, da bi jih lahko uporabljali.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Ta telefon podpira sistem OMA DRM 1.0 in 2.0.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Obnovi tov. nast.*. Vnesite zaščitno kodo. Imena in telefonske številke, shranjene v meniju *Imenik*, se pri tem ne zбриšejo.

10. Operatorjev meni

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku Prejeta sporočila storitev na strani 92.

11. Galerija



V tem meniju lahko delate s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici microSD in so lahko razvrščene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Izberite **Meni** > *Galerija*, da prikažete seznam map.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za mapo, izberite mapo > **Možnosti**.

Izberite mapo > **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.

Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo za datoteko, izberite datoteko > **Možnosti**.

Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

■ Tiskanje slik

XpressPrint

Vaša naprava podpira funkcijo Nokia XPressPrint. S tiskalnikom jo povežite po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. Glejte Povezovanje na strani 54.

Tiskate lahko slike v obliki JPEG. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu JPEG.

Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > *Natisni*.

■ Pomnilniška kartica

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Na pomnilniško kartico microSD lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kakor so video posnetki, skladbe in zvočne datoteke, slike, sporočila in varnostne kopije pomnilnika telefona.

Nekatere mape v meniju Galerija, v katerih je vsebina, ki jo telefon uporablja (na primer teme), so morda shranjene na pomnilniški kartici.

Navodila za vstavljanje in odstranjevanje kartice microSD so v razdelku Vstavljanje pomnilniške kartice microSD na strani 12.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo. Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Meni** > *Galerija* ali *Aplikacije*, mapo pomnilniške kartice  in **Možnosti** > *Formatiraj kartico* > **Da**.

Ko je postopek končan, vpišite želeno ime za kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico pred nepooblaščenno uporabo zaščititi z geslom, izberite **Možnosti** > *Nastavi geslo*. Geslo lahko vsebuje največ 8 znakov.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugem telefonu, bo ta zahteval geslo. Geslo zbrišete tako, da izberete **Možnosti** > *Zbriši geslo*.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če želite preveriti, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo za nove aplikacije in programsko opremo na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti*.

12. Predstavnost



Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone in spoštujte krajevne navade ter zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Z vgrajeno digitalno kamero s 3 milijoni slikovnih pik in funkcijo samodejne izostritve lahko snemate fotografije in video.

■ Kamera


Kamera shrani slike v zapisu .jpg in podpira osemkratno digitalno povečavo.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera*, da odprete iskalo kamere.

Fotografirate lahko tudi, če je telefon zaprt. Pritisnite levo ali desno izbirno tipko in izberite *Kamera*.

V fotografskem načinu fotografirani predmet približate ali oddaljite tako, da pritisnete tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

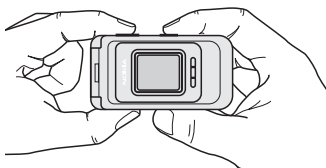

Fotografijo posnamete tako, da izberete *Slikaj* ali pritisnete sprožilec. Telefon shrani slike na pomnilniško kartico.

Kamera samodejno izostri motiv v iskalu, če na kratko pritisnete sprožilec. Na zaslonu se pojavi bel okvir.

Izberite **Možnosti** in *Vključi nočni način*, če je svetloba šibka, *Vklj. samosprožilec*, da vključite samosprožilec, in *Vključi zaporedje slik*, da bi hitro posneli več zaporednih fotografij. Če je nastavljena največja velikost fotografij, se posnamejo tri zaporedne fotografije, pri drugih velikostih pa se jih posname osem.

Izberite **Možnosti** > *Nastavitve* > *Trajanje predogl. sl.* in želeno trajanje prikaza posnete fotografije na zaslonu. Če želite med predogledom

fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**, če želite posneti še eno, pa **Nazaj**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1536 x 2048 slikovnih pik.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite pri fotografiranju uporabiti učinek, izberite **Možnosti** > *Učinki* > *Navadno*, *Sivine*, *Sepija* ali *Negativ*.

Če želite spremeniti nastavitve za fotografiranje in snemanje videa, izberite **Možnosti** > *Nastavitve*.

■ Video

Snemate lahko video v zapisu .3gp. Razpoložljivi čas snemanja je odvisen od nastavitve dolžine in kakovosti posnetkov.

Dolžine in velikosti video posnetkov so lahko različne, odvisno od izbrane kakovosti in količine prostega pomnilnika. Kakovost video posnetkov določite tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Kakovost slike* > *Boljša*, *Običajna* ali *Osnovna*.

Omejitev velikosti datotek nastavite tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > **Možnosti** > *Nastavitve* > *Dolžina video posn.*

Če izberete nastavek *Privzeta*, bo posnetek dovolj majhen, da ga bo mogoče poslati v večpredstavnostnem sporočilu (velikost posnetkov za večpredstavnostna sporočila se lahko pri različnih napravah razlikuje). *Največja* pomeni, da lahko posnetek zasede ves pomnilnik, ki je na voljo. Razpoložljiva količina pomnilnika je odvisna od tega, kje je shranjen video posnetek.

Snemanje videa

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Video* > *Snemaj*. Lahko tudi pritisnete in pridržite sprožilec kamere. Če želite snemanje prekiniti, izberite *Zač. ust.*, nadaljujete pa ga z možnostjo *Nadaljuj*. Snemanje končate tako, da izberete *Ustavi*. Telefon shrani posnetek v mapo *Galerija* > *Video posnetki*.

Sliko v iskalu približate ali oddaljite tako, da pritisnete tipko za povečanje oziroma zmanjšanje glasnosti ali se pomaknete levo ali desno.

■ Predstavnostni predvajalnik

S tem predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in video posnetki ter animacije. Omogoča tudi pretakanje združljivih video posnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Odpri Galerijo, Zaznamki, Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred. dat.*, če želite izbrati ali naložiti predstavnostne datoteke.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Presled. naprej/nazaj*, da bi nastavili velikost korakov pri previjanju posnetkov naprej in nazaj.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Konfiguracijske nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vnesete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 62. Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nastav. za pretakanje* > *Konfiguracija*.
2. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfiguracija* za pretakanje.
3. Izberite *Račun* in račun storitve pretakanja, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager (del paketa Nokia PC Suite). Glejte Nokia PC Suite na strani 96.

Telefon samodejno poišče glasbene datoteke, shranjene v mapi v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, in jih doda na privzeti seznam skladb.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik glasbe*.

Če je telefon zaprt, odprete predvajalnik glasbe tako, da pritisnete levo ali desno funkcijsko tipko in izberete *Glasba*.

Predvajanje skladb



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Predvajalnik glasbe upravljajte s tipkami na telefonu ali z navideznimi tipkami na zaslonu.

Ko odprete *Predvajalnik glasbe*, se izpišejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu skladb. Če jo želite predvajati, izberite ►►.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.

Predvajanje prekinete tako, da izberete ►►.

Ustavite ga tako, da pridržite tipko za konec.

Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko ►►, na začetek prejšnje pa s tipko ◀◀.

Če želite predvajano skladbo previti nazaj, izberite in pridržite ◀◀.

Naprej jo previjete tako, da izberete in pridržite ►►. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju *Predvajalnik glasbe* so lahko na voljo naslednje možnosti:

Seznam skladb – Oglejte si vse skladbe na izbranem seznamu skladb in predvajajte želeno. Skladbo predvajate tako, da jo poiščete in izberete **Predvajaj**.

Če izberete **Možnosti**, lahko seznam skladb osvežite (na primer po dodajanju novih skladb) in zamenjate tistega, ki se prikaže ob vstopu v meni predvajalnika, če je v telefonu shranjenih več seznamov. Lahko tudi pošiljate skladbe drugim telefonom.

Knjižnica glasbe – Preglejte podatkovno zbirko glasbenih datotek, ki so na voljo. Izberete lahko glasbo, ki jo želite poslušati, ter ustvarjate in urejate vsebino knjižnice.

Možn. predvajanja – Izberite *Naključno*, če želite skladbe na izbranem seznamu predvajati po naključnem vrstnem redu. Izberite *Ponavljajoče*, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam stalno ponavljati.

Večpred. izenačeval. – Izberite ali določite nastavev izenačevalnika. Glejte Izenačevalnik na strani 74.

Predv. po Bluetoothu – Vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo Bluetooth.

Uporabi ton – Nastavite predvajano skladbo na primer za ton zvonjenja.

Spletna stran – Če želite odpreti spletno stran, povezano s predvajano skladbo. Če stran ni na voljo, je možnost zatemnjena.

Nalaganje glasbe – Vzpostavite povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo samo, če skladba vključuje naslov storitve.

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*.

Če je telefon zaprt, odprete predvajalnik glasbe tako, da pritisnete levo ali desno izbirno tipko in izberete *Radio*.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Postajo shranite na mesto od 1 do 9 v pomnilniku tako, da pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20,

na kratko pritisnite **1** ali **2** in nato pridržite želeno številsko tipko od **0** do **9**.

3. Vnesite ime postaje.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*. Na želeno frekvenco se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati eno od shranjenih radijskih postaj, pritisnite ustrezno številsko tipko. Glasnost nastavite tako, da pritisnete ustrezno tipko za glasnost.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Izključi – Izključite radio.

Shrani postajo – Shranite novo radijsko postajo (možnost se prikaže, ko radio najde novo postajo).

Zvočnik (ali *Slušalke*) – Poslušajte radio po zvočniku (ali slušalkah).

Mono izhod ali *Stereo izhod* – Poslušajte radio v mono ali stereo tehniki.

Postaje – Izberite seznam shranjenih radijskih postaj. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite želeno postajo in izberite **Možnosti** > *Zbriši postajo* ali *Preimenuj*. Izberite *ID za slikovno stor.*, da bi vnesli kodo ID storitve, ki ste jo dobili pri ponudniku storitve Visual Radio (omrežna storitev).

Poišči vse postaje – Poiščite nove radijske postaje.

Frekvenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete *Nastavi frekvenco*.

Imenik postaj – Vključite imenik postaj, poiščite razpoložljive radijske postaje s slikovno vsebino in jih shranite za poznejšo uporabo.

Omog. slikovne stor. – Dovolite ali preprečite prikazovanje slikovne vsebine trenutne radijske postaje (omrežna storitev). Več informacij o razpoložljivosti, naročnini na storitev in njeni ceni ter nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti delovanje radia.

■ Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo *Galerija*. To je uporabno, če želite posneti ime in telefonsko številko, da bi ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena podatkovni klic ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Snemanje začnete tako, da izberete . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnosti** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Ko snemate, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .

3. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posnetki*.

Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnosti** > *Predvaj. zadnji posn..*

Če želite zadnji posnetek poslati, izberite **Možnosti** > *Pošlji zadnji posn..*

Če želite videti seznam posnetkov v meniju *Galerija*, izberite **Možnosti** > *Seznam posnetkov* > *Zvočni posnetki*.

■ Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevalnik*.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in možnost **Vključi**.

Če želite prikazati, urediti ali preimenovali izbrani niz, izberite **Možnosti** > *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovali.

13. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Budilko nastavite tako, da izberete *Čas bujenja* in vnesete želeni čas bujenja. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*.

Izberite *Ponovitev bujenja*, da bi nastavili določene dneve v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati ton budilke ali radijsko postajo, izberite *Opozorilni ton*. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke.

Trajanje dremeža nastavite tako, da izberete *Zakasnitev dremeža* in želeni čas.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, tudi če je bil prej izklopljen. Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo *Zakasnitev dremeža*, potem pa se začne znova.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko, pod koledarjem pa je prikazano besedilo na začetku beležke. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**.

Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > *Tedenski pregled*.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > *Zbriši vse beležke*.

V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma ter prvi dan v tednu.

Možnost *Samobrisanje* beležk omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbršejo.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možnosti** > *Zabeleži* in eno od naslednjih vrst beležk: 📅 *Sestanek*, ☎️ *Klic*, 📄 *Rojstni dan*, 📝 *Zapisek* ali 📌 *Opomnik*. Izpolnite polja.

Opozorilo za beležko

Telefon predvaja ton (če je nastavljen) in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic ☎️, pokličete prikazano številko tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko o opravi, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Dodaj*. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**. Med pregledovanjem beležke lahko izberete tudi možnost urejanja lastnosti. Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila.

■ Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > *Zabeleži*. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu ponuja osnovne aritmetične in trigonometrične funkcije, izračunava kvadrate, korene in inverzna števila ter preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Ko se na zaslonu izpiše "0", vnesite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vnesete s pritiskom na tipko #. Pomaknite se na želeno operacijo ali funkcijo ali jo izberite v meniju **Možnosti**. Vnesite drugo število v izračunu. To ponovite, kolikorkrat je potrebno. Nov izračun začnete tako, da izberete in pridržite **Zbriši**.

Če želite pretvoriti valute, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*. Menjalni tečaj shranite tako, da izberete **Možnosti** > *Menjalni tečaj*. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vnesite menjalni tečaj, s pritiskom na tipko # dodajte decimalno ločilo, in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnosti** > *V domačo* ali *V tujo*.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Odštevalnik časa

Če želite uporabiti odštevalnik časa, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Običajni števec*, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**. Če želite spremeniti čas odštevanja, izberite *Spremeni čas*. Opozarjanje končate tako, da izberete *Ustavi števec*.

Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Odštevalnik* > *Intervalni števec*. Odštevalnik zaženete tako, da izberete *Poženi števec* > **Zaženi**.

■ Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa lahko uporabljate druge funkcije telefona. Če pritisnete tipko za konec, se bo merjenje časa nadaljevalo v ozadju.

Med uporabo štoparice ali njenim delovanjem v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Štoparica* in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi – Če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete tako, da izberete **Zaženi**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vmes. čas.** Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Izmerjeni čas shranite tako, da izberete **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnosti** > *Začni*. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite *Ponastavi*.

Časi krogov – Če želite meriti čase krogov.

Nadaljuj – Poglejte čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju.

Prikaži zadnji čas – Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali *Zbriši čase* – Preglejte ali zbršite shranjene čase.

14. Pritisni in govori



Izberite **Meni** > *Pritisni in govori*.

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive naprave. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Več o razpoložljivosti in naročanju storitve lahko izveste pri mobilnem operaterju. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 84 in Konfiguracijske nastavitve na strani 85.

■ Kanali Pritisni in govori

Kanal PG obsega skupino ljudi (na primer prijatelje ali sodelavce), ki so se mu pridružili, potem ko so prejeli vabilo. Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani.

Kanalov PG je več vrst:

Javni kanal – Vsi člani kanala lahko povabijo še druge osebe.

Zasebni kanal – Pridružijo se lahko samo osebe, ki prejmejo vabilo od ustanovitelja kanala.

Ponudnikov kanal – stalni kanal, ki ga je ustvaril ponudnik storitev.

Stanje za vsak kanal lahko nastavite na *Vključen* ali *Izključen*.

Število aktivnih kanalov in število članov v kanalu sta omejeni.

Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje kanala

Če želite dodati kanal, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* in vnesite naslednje nastavitve:

Ime kanala: – Vnesite ime novega kanala.

Stanje kanala: – Stanje vsakega kanala lahko nastavite na *Vključen*, da ga vključite, ali *Izključen*, da ga onemogočite.

Vzdevek v kanalu: – Vnesite vzdevek, ki bo prikazan v novem kanalu.

Zaščita kanala: > *Javni kanal* ali *Zasebni kanal*.

Slika: – Izberite **Spremeni** in sliko iz menija *Galerija* ali *Privzeta slika*, da bi za novi kanal nastavili sliko.

Če želite poslati vabilo v kanal, izberite **Da**, ko telefon to zahteva. Prejemnik je ob sprejemu vabila dodan na seznam članov kanala. Če želite poslati več vabil, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Seznam kanalov*, želeni kanal in **Možnosti** > *Pošlji vabilo*. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali po infrardeči povezavi.

Če želite dodati ponudnikov kanal, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Dodaj kanal* > **Možnosti** > *Ročno uredi naslov*. Vnesite *Naslov kanala*., ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Prejem vabila

1. Ko prejmete vabilo v kanal v besedilnem sporočilu, se prikaže obvestilo *Prejeto vabilo v kanal*.
 2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov kanala (če ta ni zaseben), izberite **Prikaži**.
 3. Kanal dodate v telefon tako, da izberete **Shrani**.
 4. Stanje kanala določite tako, da izberete *Vključen* ali *Izključen*.
- Vabilo zavrnete tako, da izberete **Izhod** > **Da** ali **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ **Vklop in izklop storitve PG**

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Vključi PG* ali pridržite tipko PG (tipka za povečanje glasnosti). ■ označuje povezavo Pritisni in govori. ▢ označuje, da

storitev trenutno ni na voljo. Če ste v telefon dodali kanale, se samodejno pridružite aktivnim kanalom.

Tipki PG (tipki za povečanje glasnosti) lahko določite privzeto funkcijo – odpiranje seznama kanalov, imenika ali pa posameznega kanala ali vizitke. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 84.

Povezavo s storitvijo prekinete tako, da izberete *Izključi PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite poklicati kanal, enega ali več sogovornikov, morate tipko PG (za povečanje glasnosti) držati ves čas, ko govorite. Tipko spustite, da bi slišali odgovor.

Stanje prijave oseb v imeniku boste morda lahko preverili, če izberete **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke. Če želite naročiti informacije o vizitki, izberite **Možnosti** > *Vključi naročnino*, če je vsaj ena vizitka označena, pa izberite *Naroči označene*.



ali  označujeta, da je oseba na voljo ali da njeno stanje ni znano.



označuje, da oseba ne želi biti motena, lahko pa sprejme zahtevo za povratni klic.  označuje, da oseba ni vključila storitve PG.

Vzpostavljanje kanalskega klica

Če želite poklicati kanal, v meniju PG izberite *Seznam kanalov*, poiščite zeleni kanal in pridržite tipko PG (tipko za povečanje glasnosti).

Klicanje enega sogovornika

Če želite poklicati sogovornika s seznama, kamor ste dodali njegov naslov Pritisni in govori, izberite *Imenik* > *Imena* ali **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik*. Poiščite vizitko in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Če želite klicati s seznama kanalov PG, izberite *Seznam kanalov*, poiščite zeleni kanal in izberite **Člani**. Poiščite zeleno vizitko in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratne klice, izberite *Prejete zahteve*. Poiščite zeleni vzdevek in pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Klicanje več sogovornikov

V imeniku lahko izberete več vizitk Pritisni in govori. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Če mobilni operater to podpira, lahko izberete vizitke s telefonsko številko, vendar brez številke PG. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

1. Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik* in označite osebe, ki jih želite poklicati.
2. Pokličete tako, da pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti). Sodelujoče osebe so prikazane na zaslonu takoj, ko se pridružijo klicu.
3. Če želite govoriti z udeleženci klica, pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti). Da bi slišali odgovor, tipko spustite.
4. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Sprejem klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni klic PG. Prikazane so informacije, kot so kanal, telefonska številka ali vzdevek (omrežna storitev) klicalec.

Dohodni klic ene osebe lahko sprejmete ali pa zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti), medtem ko klicalec govori, zaslišite ton za čakanje in prikaže se sporočilo *Čakam v vrsti*. Pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti) in počakajte, da druga oseba konča, nato lahko začnete takoj govoriti.

■ Zahteve za povratne klice

Če poskusite vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

Če želite zahtevo poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo poslati iz menija *Imenik*, poiščite zeleno vizitko in izberite **Podrobn..** Pomaknite se na naslov PG in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo poslati s seznama kanalov v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam kanalov* in poiščite zelenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Prejete zahteve*. Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo za povratni klic

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*.

Prejete zahteve odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev.

Enega sogovornika pokličete tako, da izberete zeleno zahtevo in pritisnete tipko PG (za povečanje glasnosti).

Pošiljatelju vrnete zahtevo za povratni klic tako, da izberete **Možnosti** > *Pošlji povratni klic*.

Zahtevo zbrisete tako, da izberete **Zbriši**.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov *Pritisni in govori* iz prejete zahteve za povratni klic, izberite **Možnosti** > *Shrani kot ali Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za klice z enim sogovornikom

Imena oseb, s katerimi se pogosto zasebno pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite zeleno vizitko in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*. Vizitka bo v imeniku PG prikazana samo, če vnesete naslov PG.

Da bi dodali vizitko v imenik Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Imenik* > **Možnosti** > *Dodaj vizitko*.

S seznama kanalov dodate vizitko tako, da izberete *Seznam kanalov* in poiščete zelenega. Izberite **Člani**, pomaknite se do člana, katerega kontaktne informacije želite shraniti, in izberite **Možnosti**. Novo vizitko dodate tako, da izberete *Shrani kot*. Če želite dodati naslov Pritisni in govori imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Nastavitve PG*.

Individualni klici > *Vključeno* – Nastavite telefon tako, da bo omogočal dohodne klice posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice vzpostavljate, vendar jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitvev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic PG ene osebe najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obvesti*.

Privz. funkc. tipke PG – Če želite za tipko PG (za povečanje glasnosti) nastaviti naslednje funkcije: *Odpri imenik*, *Odpri sezn. kanalov*, *Pokliči osebo/skup.*. Izberite vizitko, skupino ali *Pokliči kanal PG* in izberite kanal. Izbrana funkcija se izvede, ko pridržite tipko PG (za povečanje glasnosti).

Prik. moje st. prijave – Omogočite ali preprečite pošiljanje stanja prijave.

Stanje PG ob vklopu > *Da* ali *Najprej vprašaj* – Nastavite telefon tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori.

PG v tujini – Storitve Pritisni in govori je lahko vključena ali izključena, ko telefon uporabljate zunaj domačega omrežja.

Pošlji moj naslov PG > *Ne* – Skrijte svoj naslov Pritisni in govori pred sogovorniki v klicih z eno osebo.

■ Konfiguracijske nastavitve

Nastavitve povezave boste morda prejeli od ponudnika storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih tudi vpišete sami. Glejte Konfiguracija na strani 62.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Nastavitve konfigur.*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija in izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebna konfiguracija* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se samo konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun – Izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Drugi parametri so *Uporabniško ime PG*, *Privzeti vzdevek*, *Geslo PG*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

■ Splet

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori* > *Splet*, da bi obiskali internetno mesto svojega ponudnika storitve Pritisni in govori.

15. Aplikacije



V tem meniju lahko delate z aplikacijami in igrami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici microSD in so lahko razvrščene v mape.

Navodila za formatiranje, zaklepanje in odklepanje pomnilniške kartice preberite v razdelku Pomnilniška kartica na strani 67.

■ Zagon igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnosti** > *Nastavitve aplikacij*. Več informacij je v razdelku Nekaj možnosti za aplikacije na strani 86.

■ Zagon aplikacije

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka*. Pomaknite se do aplikacije in izberite **Odpri**.

■ Nekaj možnosti za aplikacije

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev).

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani (omrežna storitev); možnost morda ne bo na voljo.

Pravice aplikacije omogoča, da aplikaciji omejite dostop do omrežja.

■ Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije in igre Java lahko naložite na različne načine.

Aplikacije lahko naložite s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite ali pa izberete **Meni** > *Aplikacije* >

Možnosti > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 90.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

16. Storitve kartice SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev kartice SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja SIM* > *Da*.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

17. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča pregledovanje storitev, ki uporabljajo jezik WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Nastavitev brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 10. Lahko jih vpišete tudi sami. Glejte Konfiguracija na strani 62.

■ Povezovanje s storitvijo

Preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite določiti nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve konfigur..**
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se samo konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebna konfiguracija* za brskanje. Glejte Nastavitev brskalnika na strani 89.
3. Izberite *Račun* in račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
4. Izberite *Prikaži terminal.okno > Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati zadnji spletni naslov, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslону. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Predmet izberete tako, da pritisnete klicno tipko ali izberete **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Neposredno klicanje

Med brskanjem lahko kličete ali shranite ime in telefonsko številko s strani.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Zaznamki* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.

2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da bi obiskali stran, povezano z njim.
3. Izberite **Možnosti**, če si želite ogledati, urediti, zbrisati ali poslati zaznamke, ustvariti nov zaznamek ali zaznamek shraniti v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.

Prejem zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če si ga želite ogledati, izberite **Prikaži**.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in med temi možnostmi:

Prelom vrstic – Izberite, kako naj bo besedilo prikazano na zaslonu.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne* – Izključite prikaz slik na strani.

Opozorila > *Opoz. ob nezašč. pov.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo med brskanjem opozarjal o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opoz.ob nevarn.pred.* > *Da* – Nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, če zaščitena stran vsebuje morda nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 93.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine* – Izberite kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Nasl. Unicode (UTF-8)* > *Vključeno* – Če želite, da telefon pošilja spletne naslove v kodiranju UTF-8.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna* – Nastavite postavitev zaslona.

Javaskript > *Omogoči* – Omogočite izvajanje javaskriptov.

■ Varnostne nastavitve

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni pomnilnik na strani 93.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastavitve piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Nalaganje piškotkov v telefon dovolite ali preprečite tako, da izberete *Dovoli* ali *Zavrni*.

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Če želite omogočiti skripte, med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nastav. skriptov WML* ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skrip. WML med pov.* > *Dovoli*.

■ Nastavitve za nalaganje

Če želite, da se vse naložene datoteke samodejno shranijo v mapo *Galerija*, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve nalaganja* > *Samodejno shranjev.* > *Vključeno*.

■ Prejeta sporočila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). To so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete sporočilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se sporočilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite **Naloži**, da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o sporočilu ali ga zbrisati, izberite **Možnosti** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih sporočil storitev

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastav. prej. storitev*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje sporočil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje sporočil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*. Seznam odobrenih avtorjev vsebine si ogledate tako, da izberete *Preverjeni kanali*.

Če želite nastaviti telefon tako, da ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno*. Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik samo, če po prejemu sporočila izberete **Naloži**.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, med brskanjem izberite **Možnosti** > *Druge možnosti* > *Izprazni začas. pomn.*; v pripravljenosti pa izberite **Meni** > *Splet* > *Izpraz. zač. pom.*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Nast. zaščitn. modula*.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum. Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate lahko v zaščitni modul shrani ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* > *Certifikati agencije* ali *Certifikati uporabn..*

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje  .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da bi ga podpisali.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

18. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je po povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB povezan z združljivim osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ Nokia PC Suite

S programskim paketom Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar in opravila (omrežna storitev) z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom. Več informacij in paket PC Suite najdete na spletnem mestu družbe Nokia (www.nokia.com/support) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*). Več o razpoložljivosti in naročanju podatkovnih storitev lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte Nastavitve modema na strani 57.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici.

■ Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega prenosnega računalnika z internetom. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora podpirati dostop do interneta, vaš računalnik pa funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom. Da bi lahko uporabljali storitev NAP, vam ni treba namestiti programske opreme PC Suite.

Glejte Brežžična tehnologija Bluetooth na strani 54.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

19. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.
4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

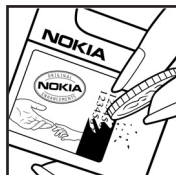

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: Vnesite "Battery" in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Glavnega zaslona se ne dotikajte s trdimi ali koničastimi predmeti. Uhani in drug nakit ga lahko opraskajo.
- Za čiščenje leč (na primer leč kamere, tipala razdalje in svetlobnega tipala) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenika in koledarskih beležk).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upošteвайте vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upošteвайте navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk.

Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem

sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, morate profil zamenjati, šele nato lahko vključite telefonsko funkcijo in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna

znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična hitrost absorpcije – SAR). Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,41 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aktivna pripravljenost 18, 52
antena 15
aplikacije
zbirka 86

B

baterija
polnjenje 13
polnjenje, praznjenje 98
preverjanje pristnosti 99
vstavljanje 11
beleške 76
koledar 76
besedilno sporočilo 29
besedilo
običajni način pisanja 26
pisanje 26
pisanje besedila
s predvidevanjem 26
zložene besede 26
velikost črk 26
bližnjice 53
Bluetooth 54, 96
brežžični označevalni jezik 89
brisanje
sporočila 42
brskalnik
nastavitev 89
nastavitve videza 91
varnost 92
zaznamki 90
brzozavke 33
budilka 75

C

certifikati 94

Č

črni seznam 37

D

deli telefona 16
digitalno podpisovanje 95
dnevnik 50
dodatki. Glejte dodatna oprema.
dodatna oprema 8
določanje položaja 50

E

EGPRS 57
e-poštna aplikacija 35

F

filter za neželeno pošto 37
fotografiranje 68

G

galerija 66
geslo za zapore 9
glasovna
sporočila 41
glasovni
ukazi 54
glasovni klici
klicanje 22
glavni zaslon 16, 17, 18, 52
GPRS 57

H

hitro klicanje 21, 49

I

igre 86
IMAP4 35
imenik (vizitke)
brisanje 47
hitro klicanje 49
iskanje 46
kopiranje 47
moje številke 49

- nastavitve 48
- shranjevanje 46
- skupine 48
- številke storitev 49
- urejanje 47
- informacije o potrditvi 104
- informacijska sporočila 42
- infrardeča povezava 56
- internet 89
- IR 56
- izbirne tipke 16
- izenačevalnik 74

J

- jezikovne nastavitve 61

K

- kalkulator 77
- kamera
 - filter 69
 - fotografiranje 68
 - nastavitve 69
 - spročilec 17
 - učinki 69
- kazalniki 19
- kazalniki stanja 17, 18
- klici
 - čakajoči 22
 - dnevnik 50
 - glasovno klicanje 22
 - hitro klicanje 21
 - mednarodni 21
 - možnosti 23
 - nastavitve 60
 - sprejemanje 22
 - vzpostavljanje 21
 - zavračanje 22
- klici v sili 104
- klicna
 - tipka 16
- klicne
 - funkcije 21
- kode 9
- kode PIN 9, 14
- kode PUK 9
- kode za dostop 9

- koledar 75
- beležka 76
- konec
 - končanje klici 21
 - tipka za 16
- konfiguracija 62
- nastavitve 14
- nastavitvena storitev 10
- kontaktni podatki 10
- kontaktni podatki Nokia 10

M

- mapa z neželeno pošto 37
- meni 28
- MMS. Glejte večpredstavnostna sporočila.
- moč signala 17, 18

N

- način Brez povezave 20
- nalaganje 10, 92
- zaščitene datoteke 64
- nastavitve
 - aktivna pripravljenost 52
 - animacija pokrovčka 52
 - datum 53
 - glavni zaslon 52
 - GPRS, EGPRS 57
 - infrardeči vmesnik 56
 - IR 56
 - kamera 69
 - klici 60
 - konfiguracija 62
 - konfiguracija PG 85
 - moje bližnjice 53
 - nalaganje 92
 - obnovitev tovarniških nastavitvev 64
 - ozadje 52
 - PG 84
 - podatkovni kabel USB 59
 - povezovanje 54
 - prejeta sporočila storitev 93
 - prenos podatkov 57
 - profili 51
 - sporočila 42

- telefon 61
- teme 51
- toni 51
- ura 53
- varnost 63
- nastavitve datuma 53
- nastavitve sporočil
 - besedilna sporočila 43
 - e-pošta 45
 - splošne nastavitve 42
 - večpredstavnostna sporočila 44
- nastavitve ure 53
- navigacija 28
- navigacijska tipka 16, 54
- nevarnost eksplozije 103

O

- običajni način pisanja 26
- odklepanje tipkovnice 20
- odštevalnik časa 77
- omrežje
 - ime na zaslonu 17, 18
 - storitve 7
- omrežni način 17, 18
- operaterjev meni 65
- opravila 76
- ozadje 52

P

- paketna podatkovna povezava 57, 96
- pašček 15
- pašček za zapestje 15
- PC Suite 96
- PG 79
- PictBridge 59
- pisanje besedila 26
- pisanje besedila s predvidevanjem 26
 - zložene besede 26
- piškotki 92
- podatki
 - komunikacija 97
 - prenos 57
- podatki o položaju (lokaciji) 50
- podatkovni kabel 59
- poln pomnilnik 34
- polnjenje baterije 13
- pomenki 37
- pomikanje 28
- pomnilniška kartica 67

- POP3 35
- poslovne vizitke 48
- potisna sporočila 92
- povezovanje z računalnikom 96
- predstavnostni predvajalnik 70
- predvajalnik glasbe 70
- priključek za polnilnik 17
- pripomočki 75
- pripravljenost 17, 53
- Pritisni in govori
 - glejte PG
- profili 51
- prostoročno. Glejte zvočnik.

R

- radio 72
- razglednice 32

S

- SAR 104
- SIM
 - kartica 20
 - sporočila 42
 - storitve 88
 - vstavljanje kartice 11
- sinhronizacija 57
- skupni pomnilnik 8
- slika 68
- slušalka 16
- slušni aparat 103
- služba za pomoč uporabnikom 10
- SMS. Glejte besedilna sporočila.
- snemalnik 74
- splet 89
 - povezovanje 89
- spodbujevalniki 102
- sporočila na kartici
 - besedilna 29
 - brisanje 42
 - brzozjavke 33
 - informacijska sporočila 42
 - kazalnik dolžine 29
 - mapa 34
 - nastavitve sporočil 42
 - razglednice 32
 - sporočila v telefonskem predalu 41
 - ukazi za storitve 42
 - zvočna sporočila 33
- storitve Plug and play 14

storitev pretakanja 70
 storitve 89
 prejeta sporočila 92
 sporočila 92
 številke 49
 ukazi 42

Š

številka centra za sporočila 29
 številke 49
 štoparica 78

T

telefon
 deli 16
 konfiguracija 62
 nastavitve 61
 odpiranje 14
 tipke 16
 teme 51
 tipka za nastavljanje glasnosti 16
 tipka za pomikanje. Glejte navigacijska tipka.
 tipka za približanje 16
 tipke
 izbirne tipke 16
 klicna tipka 16
 navigacijska tipka 16
 tipka za konec 16
 tipkovnica 16
 zaklepanje tipk 20
 zaklepanje tipkovnice 20
 tipkovnica 16
 toni 51
 toni zvonjenja 51
 tovarniške nastavitve 64

U

UKV-radio 72
 UPIN 14
 upravljanje digitalnih pravic 64

V

varnost
 kode 9
 nastavitve 63
 zaščitni modul 94
 varnostni napotki 6, 102
 večpredstavnostna sporočila 30
 velikost črk 26
 velikost pisave 52
 vklop in izklop 14
 vklopni ključ 64
 vozila 103
 vstavljanje
 baterija 11
 kartica SIM 11
 vzdrževanje 101

X

XHTML 89

Z

začasni pomnilnik 93
 zadnji klici. Glejte dnevnik klicev.
 zaklepanje telefona. Glejte zaklepanje tipkovnice.
 zaklepanje tipk 20
 zaklepanje tipkovnice 20
 zaslon 16, 17, 18
 zaščita avtorskih pravic 64
 zaščitene datoteke 64
 zaznamki 90
 zgornji del telefona 52
 zvočna sporočila 33
 zvočnik 16, 23
 zvok
 snemalnik 74