


Nokia 7390 Kullanım Kılavuzu

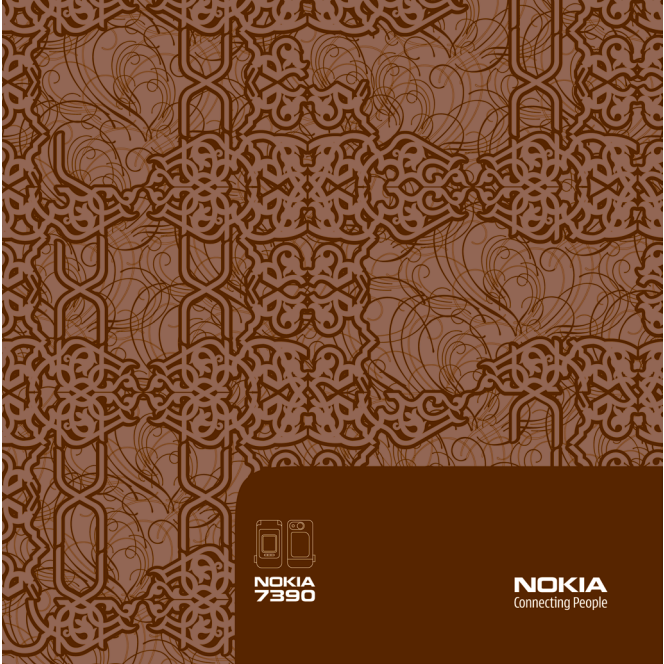

9253480

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-140 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresinde ülkelere özel bilgilere bakınız.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'in ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC sayılı direktife uygundur.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	7	6. Mesajlaşma.....	30
Genel bilgiler	10	Kısa mesajlar (SMS).....	30
Giriş kodları.....	10	Multimedya mesajı (MMS).....	31
Yapılandırma ayarları servisi.....	11	Kartpostallar.....	33
İçerik indirme	11	Hızlı mesajlar	34
Nokia desteği	11	Nokia Xpress sesli mesajlaşma	34
1. Başlarken.....	12	Hafıza dolu	35
SIM kartı ve bataryayı takma	12	Klasörler.....	35
microSD hafıza kartını takma.....	13	E-posta uygulaması.....	36
Bataryayı şarj etme	14	Sohbet (IM).....	38
Telefonu açık veya kapalı		Sesli mesajlar	42
hale getirme	15	Bilgi mesajları	43
Telefonu açma ve kapatma	15	Servis komutları.....	43
Anten.....	16	Mesajları silme.....	43
Telefon kayışı.....	16	SIM mesajları	43
2. Telefonunuz	17	Mesaj ayarları	43
Tuşlar ve parçalar.....	17	7. Rehber.....	47
Bekleme modu	18	Kartvizit arama	47
Uçuş modu	21	İsim ve telefon	
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	21	numaralarını kaydetme	47
SIM kartsız kullanılabilen işlevler...	21	Ayrıntıları kaydetme.....	47
3. Arama işlevleri.....	22	Kartvizitleri kopyalama	
Sesli arama yapma.....	22	veya taşıma.....	48
Aramayı cevaplama veya reddetme...23		Kartvizit bilgilerini düzenleme	48
Sesli arama sırasında		Tümünü senkronize etme.....	48
kullanılacak seçenekler.....	23	Kartvizit silme.....	48
Video araması yapma.....	24	Kartvizitler	49
Video aramasını cevaplama		Ayarlar.....	49
veya reddetme	25	Gruplar	49
Video araması sırasında		Hızlı aramalar.....	50
kullanılacak seçenekler.....	26	Danışma, servis numaraları	
Video paylaşımı.....	26	ve numaralarım	50
4. Metin yazma	27	8. İşlem kaydı	51
Normal metin girişi	27	Konumlama bilgileri	51
Metin tahmini girişi	27	9. Ayarlar.....	52
5. Menülerde gezinme.....	29	Tercihler.....	52
		Temalar	52
		Zil sesleri	52

Ana Ekran.....	53	Bire bir kartviziti ekleme	87
Ayarlar	53	Bas-konuş ayarları	87
Saat ve tarih.....	54	Yapılandırma ayarları	88
Kısayollarım	54	Web	88
Bağlantı	55	15. Uygulamalar.....	89
Arama.....	61	Oyun başlatma	89
Telefon	62	Uygulama başlatma	89
Yapılandırma.....	63	Bazı uygulama seçenekleri.....	89
Güvenlik	64	Uygulama indirme.....	90
Dijital hak yönetimi	65	16. SIM hizmetleri.....	91
Fabrika ayarlarını geri yükleme	66	17. Web	92
10. Operatör menüsü	67	Tarama ayarları	92
11. Galerî	68	Bir servise bağlanma	92
Görüntü basma.....	68	Sayfaları tarama	93
Hafıza kartı.....	69	Yer imleri.....	93
12. Medya	71	Görünüm ayarları	94
Kamera.....	71	Güvenlik ayarları.....	95
Video	72	İndirme ayarları.....	95
Medya oynatıcı.....	73	Servis gelen kutusu.....	96
Müzik çalar.....	73	Önbellek	97
Radıyo	75	Tarayıcı güvenliği.....	97
Ses kaydedici.....	77	18. PC ile bağlantı.....	99
Ekolayzer.....	77	Nokia PC Suite.....	99
13. Ajanda.....	78	Paket veri, HSCSD ve CSD	99
Çalar saat.....	78	Bluetooth	99
Takvim.....	78	Veri iletişim uygulamaları	100
Yapılacak.....	79	19. Batarya bilgileri.....	101
Notlar	80	Şarj etme ve boşaltma	101
Hesap makinesi	80	Nokia orijinal batarya	
Geri sayım sayacı.....	80	doğrulama	102
Kronometre.....	81	Bakım ve onarım	104
14. Bas-konuş.....	82	Ek güvenlik bilgileri.....	105
Bas-konuş kanalları	82	Dizin	109
Bas-konuş uygulamasını			
açma ve kapatma	83		
Bas-konuş araması			
yapma ve alma	84		
Geri arama istekleri.....	86		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin vermedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz WCDMA 2100, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve telif hakları da dahil olmak üzere meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca, cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Metin mesajları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için bkz. Güvenlik s.64.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. Güvenlik s. 64.

PIN2 kodu (4 -8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlemler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. Güvenlik modülü s. 97.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. Dijital imza s. 98.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı), sırasıyla, bloke olmuş PIN kodunu ve UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), *Arama kısıtl. servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz. Güvenlik s. 64.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster > Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi).

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesini denetleyin.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezini öğrenin.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BP-5M batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. Nokia orijinal batarya doğrulama s. 102.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

Arka kapak serbest bırakma pimini (1) geriye doğru iterek telefonun arka kapağını çıkarmak için kapağı kaldırın (2). Bataryayı, gösterilen şekilde (3) çıkarın.

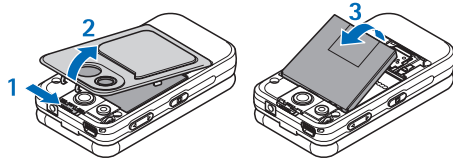


SIM kartı, altın renkli temas alanı aşağı ve kartın kesik köşesi sol alt köşeye (4) gelecek şekilde takın.

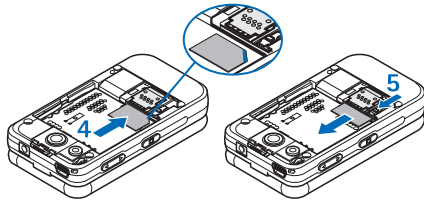

SIM kartı çıkartmak için, SIM çıkartma pimini ok yönünde (5) itin.

Bataryayı yerine takın (6). Arka kapağı yerine takın (7). Tıklayarak yerine oturduğundan ve arka kapak çıkarma piminin normal konumuna geri döndüğünden emin olun.

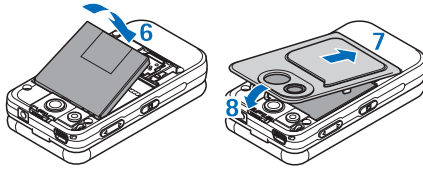

■ microSD hafıza kartını takma

Tüm microSD hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

microSD karta zil sesleri, temalar, tonlar, görüntüler ve videolar yüklenebilir. Bu kartı siler, yeniden yükler veya değiştirirseniz, bu işlemler ve özellikler düzgün çalışmayabilirler.



Bu cihazla yalnızca uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Küçük Boyutlu Multimedya Kartı gibi başka hafıza kartları microSD kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.


Bu cihazda yalnızca Nokia tarafından onaylanan microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

microSD hafıza kartını telefon çalışırken, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya başkasını takabilirsiniz.



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken microSD hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın. microSD hafıza kartını yuvasınıdöndürerek açın (1).
2. Kartı hafıza kartı yuvasına, altın renkli temas alanı yukarı gelecek şekilde takın (2).
3. Kart yuvasını kapatın (4) ve arka kapağı kaydırarak yerine oturtun.

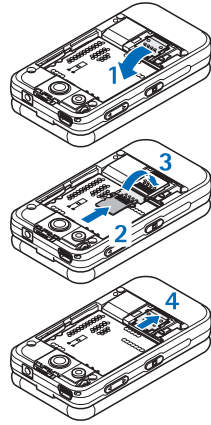

■ Bataryayı şarj etme


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 veya AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablосunun ucunu telefonunuzun yanındaki sokete takın. Daha eski modellerle bir CA-44 şarj adaptörü kullanılabilir.

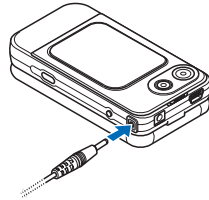

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BP-5M bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 20 dakikanızı alır.

■ Telefonu açık veya kapalı hale getirme

Telefonu el ile açıp kaparsınız. Telefonun kapağını açtığınızda yaklaşık 155 derece açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

Temaya bağlı olarak, telefonu açıp kapadığınızda bir sinyal sesi duyulur.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bkz. Tuşlar ve parçalar s. 17.

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.



Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Yerel saati girin, Greenwich Ortalama Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. Saat ve tarih s. 54.

Tak ve çalıştır servisi


Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11.

■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

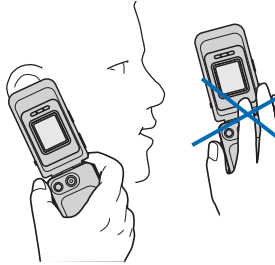

■ Telefon kaybı


Telefonun arka kapağını çıkarın. Boşluktan bir kordon geçirin. Kordonu resimde gösterildiği gibi boşluğun etrafından dolaştırın. Kordonu sıkılaştırın. Arka kapağı yerine takın.

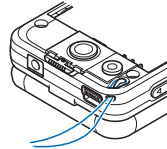


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

- 1 Işık sensörü
- 2 Kulaklık
- 3 Küçük kamera
- 4 Ana ekran
- 5 Sol ve sağ seçim tuşları
- 6 Orta seçim tuşu
- 7 4 yönlü kaydırma tuşu
- 8 Ara tuş
- 9 Tuş takımı
- 10 Hoparlör
- 11 Ses seviyesi tuşu (Ses seviyesini artırma = BK tuşu)
- 12 Ses seviyesini azaltma tuşu
- 13 Bitirme tuşu
- 14 Kamera tuşu/otomatik odaklama
- 15 Mini ekran
- 16 Ortam seçim tuşu sağ
- 17 Ortam seçim tuşu
- 18 Ortam seçim tuşu sol

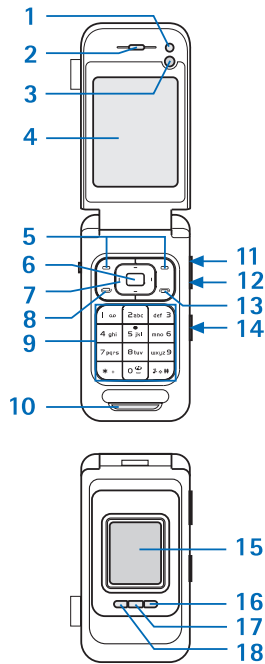

- 19 Kamera merceđi
- 20 Kamera flaşı
- 21 Telefon kayıř deliđi
- 22 USB bađlantı noktası
- 23 Kulaklık konektörü
- 24 řarj cihazı konektörü
- 25 Ađma kapatma tuřu
- 26 Kızılötesi bađlantı noktası

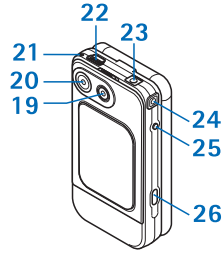


■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemiřse, telefon bekleme modundadır.


Mini ekran

- 1 řebeke modu göstergesi
- 2 Hücresel řebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya řarj durumu
- 4 Göstergeler
- 5 Saat
- 6 řebekenin ismi veya operatör logosu ve tarih
- 7 Medya menüsü
- 8 Sol seçim tuřuyla döngülü menüde sola kaydırın
- 9 Orta seçim tuřuyla ortam menüsünde seçim yapın
- 10 Sağ seçim tuřuyla döngülü menüde sağa kaydırın

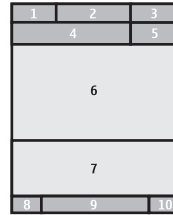

Ana ekran

- 1 Şebeke modu göstergesi
- 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya şarj durumu
- 4 Göstergeler
- 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6 Saat
- 7 Ana ekran
- 8 Sol seçim tuşu **Git** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. Sol seçim tuşu, s. 54.
- 9 Orta seçim tuşu modu **Menü** seçeneğidir.
- 10 Sağ seçim tuşu, **İsimler** menüsünde kartvizit listesine erişmek için *Rehber*, operatöre-özgü bir Web sitesine erişmek için operatöre-özgü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz. Sağ seçim tuşu s. 55.

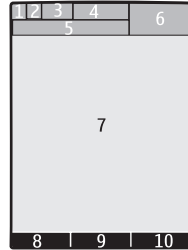

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, ekranda bekleme modunda doğrudan erişilebilen, seçili telefon özelliklerinin listesi ve bilgiler bulunur. Etkin bekleme modunu açmak veya kapatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* > *Etkin bekleme* > *Etkin bekleme modu* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modundayken, listede gezinmek için yukarıya veya aşağıya doğru ilerleyin. Satırın başındaki ve sonundaki sol ve sağ oklar, sola veya sağa kaydırarak görüntülenebilecek başka bilgiler olduğunu belirtir. Etkin bekleme kaydırma modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için hareket modunu etkinleştirip **Seçenek** > *Görünümü kişiselleştir* özgesini belirleyin.

Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen bir arama veya metin mesajı için çalmaz.



Çalar saat etkin.



Geri sayım sayacı çalışıyor.



Kronometre çalışıyor.



Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.



Bluetooth bağlantısı etkin durumda.



Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış.



İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Zamanlı tercih seçili.



Telefona kulaklıklılı mikrofön seti, ahizesiz-kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.

■ Uçuş modu

Tüm radyo frekansı işlevselliğini devre dışı bırakıp, yine de çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modunu uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** > **Uçak** > **Etkinleştir** veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modunda acil arama yapabilirsiniz. Acil numarayı girin, ara tuşuna basın ve **Uçak tercihinden çıkılsın mı?** sorusu sorulduğunda **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefon acil arama yapmayı dener.

Acil arama sona erdiğinde, telefon otomatik olarak genel tercih moduna geçer.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Menü veya **Tuş aç** öğesini seçin ve tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi etkinse, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Güvenlik tuş kilidi için, bkz. Telefon, s. 62.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

■ SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun birçok işlevi SIM kart takılmadan kullanılabilir (örneğin, uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımı). Menülerdeki bazı işlevler silik olarak görünür ve kullanılamazlar.

Acil arama yapabilmek için bazı şebekeler geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

3. Arama işlevleri

■ Sesli arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak için ses seviyesini artırma tuşuna ve azaltmak için ses seviyesini azaltma tuşuna basın.

3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz. Kartvizit arama, s. 47. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

Hızlı arama

3 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. Hızlı aramalar s. 50. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından ara tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. *Hızlı arama*, Arama, s. 61.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. *Tanıma dili*, Telefon, s. 62.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 54.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın. Telefon kapalıyken gelen aramayı reddetmek için ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

Zil sesini susturmak için, telefon kapalıyken ses seviyesi tuşlarından birine basın veya telefon açıkken *Sessiz* seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme servisi

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Arama bekletme işlevini etkinleştirmek için, bkz. Arama, s. 61.

■ Sesli arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri arasında *Sustur veya Sesi aç, Rehber, Menü, Tuşları kilit, Kaydet, Hoparlör veya Ahize* bulunur.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla veya Reddet, Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramayı bitir, Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — Zil sesi dizeleri göndermek için kullanılır

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak sağlar

Konferans — konferans araması yapmak için kullanılır

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Video araması yapma

Video araması yaptığınızda, aramanın alıcısına gerçek zamanlı bir video gönderirsiniz. Telefonunuzun arkasında bulunan kamerayla çekilen video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartınız olması ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video araması servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir telefona veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli, görüntülü veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

1. Video araması başlatmak için, bekleme modundayken telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

2. Arama tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > *Video araması* seçeneğini belirleyin.

Video aramasının başlatılması biraz zaman alabilir. *Video araması* ve giden animasyonu gösterilir. Arama başarılı olmazsa (örneğin, görüntülü aramalar şebeke tarafından desteklenmiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), normal bir arama denemeyi veya metin mesajı göndermeyi isteyip istemediğiniz sorulur.



İpucu: Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi tuşlarına basın.

İki video görüntüsü görebildiğinizde ve sesi hoparlörlerden duyabildiğinizde video araması etkindir. Arama alıcısı video gönderimini engelleyebilir, bu durumda durağan bir görüntü veya gri arka plan resmi görebilirsiniz. Sesi duyarsınız.

3. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

■ Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde, ekranda *Video Araması* mesajı görüntülenir.

1. Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. *Video görüntüsünün arayana gönderilmesine izin verilsin mi?* mesajı görüntülenir.

Evet seçeneğini belirlerseniz, telefonunuzdaki kamera tarafından çekilen görüntü arayana gösterilir. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz veya hiçbir şey yapmazsanız, video gönderme etkinleştirilmez ve bir ses duyulur. Videonun üst kısmında, videonun gönderilmediğini belirten bir grafik görüntülenir. Video araması sırasında, istediğiniz zaman video gönderimini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

2. Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında video gönderilmesini engelleseniz bile, arama video araması olarak faturalanır. Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan fiyatlandırma bilgilerini alın.

■ Video araması sırasında kullanılabilecek seçenekler

Aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için video araması sırasında **Seçenek** tuşuna basın: *Kontrastı ayarla, Videonun hareketi, Sesli aramaya geç, Aramayı bitir, DTMF gönder ve Hoparlör.*

■ Video paylaşımı

Devam eden bir sesli arama sırasında arayan kişiyle canlı kamera görüntünüzü paylaşabilirsiniz. Video paylaşmak için alıcıda uyumlu bir mobil cihaz ve sizin rehberinizde bir SIP adresi olmalıdır. Alıcının SIP adresi sizde yoksa adresi girin.

Seçenek > *Video paylaşımı* seçeneğini belirleyin. Telefon bir davet gönderir ve ekranınızda *için davet göndrlyr.* mesajı görüntülenir. Alıcı kabul ederse, ekranınızda *Video paylaşımı başlatılsın mı?* mesajı görüntülenir, **Evet** seçeneğine bastığınızda telefon video göndermeye başlar. Ses hoparlöre yönlendirilir.

Video paylaşımını duraklatmak için **Duraklat** tuşuna basın. Orta seçim tuşu **Devam** olarak değişir.

Video paylaşımına devam etmek için **Devam** tuşuna basın. Orta seçim tuşu **Duraklat** olarak değişir.

Video paylaşımını sonlandırmak için **Dur** seçeneğine basın, her iki alıcıda da *Video paylaşımı sona erdi* mesajı görüntülenir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

4. Metin yazma

Normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen metin tahmini girişi arasında geçiş yapmak için **Seçenek** öğesini basılı tutun. . Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile gösterilen sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun.

Yazım dilini ayarlamak için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin. En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimelerde ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna art arda basın ve listeden sözcüğü seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste*, *Tablo*, *Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlaşma



Kısa mesaj, multimedya, e-posta, sesli ve hızlı mesaj ve kartpostal okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. Mesaj ayarları s. 43.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber*'e kaydetmek için, bkz. Ayrıntıları kaydetme, s. 47.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınızı ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Metin mesajı* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime:* alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. SMS e-posta için *Konu:* alanına konu girin.
4. Mesajınızı *Mesaj:* alanına girin.

5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 32.

Mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** > *Metin mesajı, Multimedya, Hızlı mesaj veya Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 32.

■ Multimedya mesajı (MMS)



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı bazı ekleri içerebilir.

Multimedya mesajlaşma şebeke servisine abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen görüntü bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için görüntünün boyutunu küçültebilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Multimedya* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı yazın. Dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin ve seçenekler arasından seçim yapın.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 32.

5. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime:* alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 32.

Multimedya plus mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen görüntü bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için görüntünün boyutunu küçültebilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Multimedia plus* seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime:* alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip mesajınızı yazın.
4. Dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin ve seçenekler arasından seçim yapın.
5. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 32.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı *Giden kutusu* klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. *Giden kutusu* klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > **Nesneler** veya **Ekler** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Cevap yaz** > **Metin mesajı**, **Multimedya**, **Kartpostal**, **Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Kartpostallar



Not: Aboneliğinize bağlı olarak ürününüzdeki bu özellik kullanılamayabilir (şebeke servisi).

Kartpostal mesajı servisini kullanarak (şebeke servisi) görüntü ve tebrik metni içeren kartpostallar oluşturup gönderebilirsiniz. Kartpostal, servis sağlayıcıya multimedya mesajı kullanılarak gönderilir. Servis sağlayıcı kartpostalı yazdırır ve mesajda belirtilen posta adresine gönderir. Bu servisin kullanılabilmesi için multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Kartpostal servisini kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartpostal göndermek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Kartpostal* seçeneğini belirleyin. Adresi girin, doldurulması zorunlu olan düzenleyici alanları * işareti ile belirtilmiştir. Görüntü alanına ilerleyin, **Ekle** seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir görüntü seçin veya yeni bir görüntü eklemek için *Yeni görüntü* seçeneğini belirleyin, ardından tebrik metnini yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın. Mesaja yanıp sönen metin eklemek eklemek için, **Seçenek** > *Yanıp sönmeye ekle* seçeneğini belirleyin. İşaretçinin arkasındaki metin ikinci bir işaretçi girilene kadar yanıp söner.

Mesaj alma

Alınan hızlı mesaj *Mesaj*: ve mesajın başından birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan numaraları ve adresleri almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Mesaj oluşturma

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz. Ses kaydedici, s. 77.
2. Mesajınızı söyleyin.

3. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajı dinleme

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* uyarısı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İsteddiğiniz mesajla ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Daha fazla mesaj silinecekse, **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretlileri sil** seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderl. öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz. *Gönder. msjlr. kaydet*, Genel ayarlar, s. 43.

Yazdığınız ve *Taslaklar* klasörüne kaydettiğiniz mesajları düzenlemek ve göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, e-posta hesabınıza erişmenize olanak vermek için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için, uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce yeni bir e-posta hesabı edinmeli veya geçerli hesabınızı kullanmalısınız. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz. E-posta mesajları s. 46.

Ayar Sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Ayarları el ile girmek için sırasıyla, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Hesapları düzenle* > **Seçenek** > *Yeni seçeneğini* belirleyin.

Hesapları düzenle seçenekleri, e-posta ayarı eklemenize, silmenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Operatörünüz için doğru tercih edilen erişim noktasını tanımladığınızdan emin olun. Bkz. Yapılandırma s. 63. E-posta uygulaması için, yakın kopyası olmayan bir İnternet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-posta yaz* seçeneğini belirleyin.

2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini girin, konuyu yazın ve e-posta mesajını girin. *Galeri*'den bir dosya eklemek için, **Seçenek** > *Dosya ekle* seçeneğini belirleyin.
4. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-postayı daha sonra gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > *Daha sonra gönder* seçeneğini belirleyin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > *Taslak olarak kaydet* seçeneğini belirleyin. E-posta, *Giden kutuları* > *Taslaklar* klasörüne kaydedilir.

E-postayı daha sonra göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* veya *E-pst gndr ve kntrl et* seçeneğini belirleyin.

E-posta indirme

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-pst kntrl* seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı indirmek istediğiniz hesabı seçin.

E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.

2. **Geri** > *Gelen kutuları* seçeneğini belirledikten sonra hesap ismini ve yeni mesajı seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için, **Seçenek** > *E-pst gndr ve kntrl et* seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutuları* seçeneğini ve hesap adını belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin.
2. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Mesajı boşalt* seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin, ardından cevabınızı yazın.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Telefonunuz e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutuları* klasörüne kaydeder. *Giden kutuları* klasörü aşağıdaki klasörleri içerir: Gelen e-posta için "Hesap ismi", e-postayı arşivlemek için *Arşiv* e-postayı sıralamak için, *Özel 1—Özel 3*, tüm spam e-postaların depolandığı *Önemsiz*, tamamlanmamış e-postayı kaydetmek için *Taslaklar*, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilen e-postayı kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** öğesini seçip her klasörün kullanılabilir seçeneklerini görüntüleyin.

Spam filtresi

Spam filtresini etkinleştirmek ve tanımlamak için, ana e-posta boş ekranında **Seçenek** > *Spam filtresi* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Spam filtresi, belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymanızı sağlar. Kara listedeki göndericinin mesajları filtrelenerek *Önemsiz* klasörüne gönderilir. Bilinmeyen veya Beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir. Bir göndericiyi kara listeye almak için, *Gelen kutuları* klasöründeki e-posta mesajını seçtikten sonra **Seçenek** > *Gndrn kara lısty al* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet (IM)

Sohbet (şebeke servisi) özelliğini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz. *Ağ ayarları*, Erişim, s. 39. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.



Not: Sohbet servisinize bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Erişim

Menü > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak *Sohbet* ifadesi yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Giriş — Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu, açtığınızda sohbet servisine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için, giriş oturumunda *Otomatik giriş*: > *Açık* seçeneğini belirleyin veya **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve **Seçenek** > *Ayarlar* > *Otomatik giriş* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar — Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır

Ağ ayarları — Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek için kullanılır.

Bağlanma

Servise bağlanmak için sohbet menüsüne erişin, gerekirse sohbet servisini seçin ve *Giriş* seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için **Seçenek** > *Çık* seçeneğini belirleyin.

Oturumlar

Servise bağlandığınızda durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: *Durumum: Çev.İçi*, *Durumum: Meşgul* veya *Drm.: Çevrmdş. gös.* — durumunuzu değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: *Oturumlar*, *Çevrimiçi* ve *Çevrimdışı*. Klasörü genişletmek için klasöre ilerleyin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak içinse **Daralt** seçeneğini belirleyin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

Oturumlar – geçerli sohbet oturumu sırasında yeni ve okunmuş sohbet mesajlarını veya sohbet davetlerini görüntüler.

 yeni grup mesajını belirtir.

 okunmuş grup mesajını belirtir.

 yeni sohbet mesajını belirtir.

 okunmuş sohbet mesajını belirtir.

 daveti belirtir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine bağlıdır.

Çevrimiçi – çevrimiçi kartvizitlerin sayısını gösterir

Çevrimdışı – çevrimdışı kartvizitlerin sayısını gösterir

Oturum başlatmak için *Çevrimiçi* veya *Çevrimdışı* klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir daveti veya mesajı yanıtlamak için *Oturumlar* klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz. Sohbet kartvizitleri ekleme, s. 41.

Gruplar > Genel gruplar (gruplar şebeke tarafından desteklenmiyorsa görünür değildir) – servis sağlayıcının verdiği genel grup yer imlerinin listesi görüntülenir. Grupla sohbet oturumuna başlamak için gruba ilerleyip **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturabilirsiniz. Bkz. Gruplar s. 42.

Şebekede telefon numarasına, ekran ismine, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için *Bul > Kullanıcılar* veya *Gruplar* seçeneğini belirleyin. *Gruplar* seçeneğini belirlerseniz, grup içindeki bir üyeye göre veya grup ismi, konu veya kimlik numarasına göre grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için **Seçenek** > *Sohbet* veya *Gruba katıl* seçeneğini belirleyin.

Daveti kabul etme veya reddetme

Yeni bir davet aldığınızda, daveti okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, bir davet seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Daveti reddetmek veya silmek için, **Seçenek** > *Reddet* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız *Yeni sohbet mesajı* uyarısı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, bir mesaj seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet > Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek** > *Kartviziti kaydet* seçeneğini belirleyin.

Sohbete katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Mesajınız görüntülenir, yanıt mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlıyken, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > *Kartvizit ekle* > *Cep numarası ile*, *Kimliği el ile giriş*, *Sunucuda bul* veya *Sunucudan kopyala* seçeneğini belirleyin (servis sağlayıcınıza bağlı olarak).

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Bir sohbet devam ediyorsanız ve mesajları engellemek istiyorsanız **Seçenek** > *Kartviziti engelle* seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listenizdeki belirli bir kartvizitten gelen mesajları engellemek için *Oturumlar*, *Çevrimiçi* veya *Çevrimdışı* klasöründe kartvizite gidin ve **Seçenek** > *Kartviziti engelle* > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti engellemek için, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Engelini kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kldr.** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilir veya kendi özel gruplarınızı oluşturabilirsiniz.

Genel

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar* > *Genel gruplar* seçeneğini belirleyin. Bir grup seçin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Grubu listenizden silmek için **Seçenek** > *Grubu sil* seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için *Gruplar* > *Genel gruplar* > *Grup bul* seçeneğini belirleyin.

Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüden **Seçenek** > *Grup oluştur* seçeneğini belirleyin. Grubun ismini ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servisidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Sesli mesajları dinle* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter no.* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. **Menü** > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Servis komutları

Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin. **Menü** > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin.

■ Mesajları silme

Mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* (mesajları tek tek silmek için), *Klasöre göre* (klasördeki tüm mesajları silmek için) veya *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. SIM mesajlarını okumak için **Menü** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder. msjlr. kaydet > *Evet* — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Gönd. öge. üze. yazım > İzin var — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönder. msjlr. kaydet > Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Grafik suratlar > Evet — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Mesaj merkezleri > Merkez ekle — Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılın. msj. merکز. — Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır

E-posta msj. merکزlr. > Merkez ekle — SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır.

Kullanılın. e-pst. merk. — Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı, Çağrı veya Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > Evet — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

Karakter desteği > Tam — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir.

Aynı merkezle yanıt > Evet — Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 63.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Gör. boyt. (MMS plus) — Multimedya plus mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Görünt. boyutu (MMS) — Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Varsay. slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

MMS alımına izin ver — Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen MMS mesajları — Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen MMS mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

E-posta mesajları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. *Yapılandırma ayarları* servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. *Yapılandırma* s. 63.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçmek için kullanılır

Hesap — Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçmek için kullanılır

İsmim — İsminizi veya takma isminizi girmek için kullanılır

E-posta adresi — E-posta adresinizi girmek için kullanılır.

Giriş bilgileri — Gelen e-postayı alırken kullanılan doğrulama bilgilerini girmek için

Gelen posta ayarları — Alınacak maksimum posta sayısını girmek için kullanılır

Giden ayarları (SMTP) — E-posta yollarken kullanılan SMTP (basit posta aktarım protokolü) bilgilerini ve ayar seçeneklerini girmek için kullanılır

Terminal pencr. göst. > *Evet* — İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için kullanılır

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz. Ayarlar s.49.

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Rehber girişlerini telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. SIM kart isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Rehber girişlerini birer birer taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Rehber girişine ilerleyin ve **Seçenek** > *Kartviziti taşı* veya *Kartviziti kopyala* seçeneğini belirleyin.

İşaretleli kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *İşaretle* seçeneğini belirleyin. Diğer tüm kartvizitleri işaretleyip **Seçenek** > *İşaretlileri taşı* veya *İşaretlileri kopyala* seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *Kartvizitleri taşı* veya *Kartvizitleri kopyala* seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

■ Tümünü senkronize etme

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin. Ayrıntılar için bkz. Sunucudan senkronize etme, s. 60.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitler sil* > *Telefon hafızasından* veya *SIM karttan* seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartviziti sil* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz bilgiye ilerleyip **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > *Rehber* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için *Telefon* ve *SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların *Rehber*'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Gruplar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. *Hızlı arama*, Arama, s. 61.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz. *Hızlı arama*, s. 22.

■ Danışma, servis numaraları ve numaralarım

Menü > *Rehber* seçeneğini belirleyin ve şu alt menülerin birinden seçim yapın:

Bilgi numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır

Servis numarlr. — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır.

Numaralarım — Numaralar SIM kartınıza eklendiyse, SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını görmek için kullanılır

8. İşlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işl. kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Paket veri sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Msj. işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda *1 cevapsız konum isteği* notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Konumlama* > *Konum kaydı* > *Klasörü aç* veya *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini seçin, istediğiniz profili belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek üzere kullanılabilen öğeler içerir.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Tema ayarlamak için kullanılır. *Galeri*'deki klasörlerin listesi açılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz. *Uyarla*, Tercihler, s. 52.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seenek** > *Kaydet* seeneęini, ayarları deęiřtirmeden bırakmak için *İptal* seeneęini belirleyin.

En yüksek zil sesi seviyesini seerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

■ Ana Ekran

Menü > *Ayarlar* > *Ana ekran* seeneęini belirleyin ve kullanılabilir seenekler arasından seim yapın:

Duvar kağıdı — Bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleřtirmek için kullanılır.

Bekl. yazı tipi rengi — Bekleme modunda metinlerin rengini semek için kullanılır

Harkt. tuřu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken, geerli gezinme tuřu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır

Katl. kapak animasyon. — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Mesajlar, rehber ve Web sayfaları için yazı tipi boyutunu semek üzere kullanılır

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek řekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > *Aık* — řebekeden alınabiliyorsa, hücre kimlięini görüntülemek için kullanılır

■ Ayarlar



Not: Abonelięinize baęlı olarak ürününüzdeki bu özellik kullanılamayabilir (řebeke servisi).

hizmeti — hizmeti açmak veya kapatmak için kullanılır

Kanal list. düzenle — Kanal abonelięinizi deęiřtirmek için

Haber geiř hızı — Haberlerin telefon ekranından ne hızda geeceęini semek için kullanılır

Gösterilen msj. sayısı— Haberde gösterilecek mesajların sayısını seçmek için kullanılır

Alternt. taşıyıcı kullan — Mesaj teslimi için alternatif bir yöntem seçmek üzere kullanılır

■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat, Tarih* veya *Trh./saati oto. güncell.* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat* > *Saat dilimleri* seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT -5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek üzere **Git** olarak belirlenmişse, bekleme modundayken, **Git** > **Seçenek**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır.

Düzenle — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır.

Sağ seçim tuşu

Listeden bir işlem seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Gezinme tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden gezinme tuşuna (kaydırma tuşu) diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. *Tanıma dili*, Telefon, s. 62.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 22.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya *Kaldır* – Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Tümünü ekle veya *Tümünü kaldır* – Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. EGPRS çevirmeli bağlantılarının ayarlarını da tanımlayabilir ve telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden IRDA uyumlu bir telefona veya veri cihazına veri göndermek ya da bunlardan veri almak üzere ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Genel erişim, şebeke erişimi, genel nesne değişimi, ahizesiz kullanım birimi, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > Açık veya Kapalı – Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu belirtir. Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefona bir isim vermeniz istenir. Diğerlerinin kolay tanıyabileceği benzersiz bir ad kullanın.

Ses donanımlrn. ara – Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar – Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaz seçin ve **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu

yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için *Etkin cihazlar* seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için *Eşlenmiş cihazlar* seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Bluetooth ayarları* > *Telefnumun görünürlüğü* veya *Telefonumun adı* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya *Telefnumun görünürlüğü* özelliğini *Gizli* ayarına getirin. Yalnızca onayladığınız kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden IRDA uyumlu bir telefona veya veri cihazına veri göndermek ya da bunlardan veri almak üzere ayarlayabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözlerine tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Kızılötesi cihazlar Sınıf 1 lazer ürünleridir.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Kızılötesi* seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri (GPRS)

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP)-tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.

Sürekli bağlantı — telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. **Etkin eriş. nkt. düzelt** > **Paket veri eriş. nok.** seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Paket veri eriş. nok.** seçeneğini belirleyin, şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. Nokia PC Suite s. 99. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir.

Aktarım kartviziti listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ilgili aktarım kartviziti otomatik olarak listeye eklenir. *Sunucu senkron.* ve *PC senkronizas.* listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Seçenek** > **Aktarım kartv. ekle** > **Telefon senkronizasyonu** veya **Telefon kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanın. Veri alabilmesi için diğer cihazın etkinleştirilmesi gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden *Sunucu senkron.* veya *PC senkronizas.* dışında bir aktarım kartviziti seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 11 ve Yapılandırma, s. 63.

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu senkron.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak *Senkronizasyon başlıyor* veya *Kopyalama başlatılıyor* seçeneğini belirleyin.

İlk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın. *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* uyarısını onaylayın ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Nokia modu — Telefonu, Nokia PC Suite kurulu bir PC'deki uygulamalarla erişimde bulunmak için kullanmak amaçlıdır

Baskı ve medya — Telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bilgisayarınızla kullanmak için veya Windows Media Player'la (müzik, video) senkronize etmek üzere PC'ye bağlamak için kullanılır

Veri saklama — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri deposu olarak kullanmak için kullanılır

USB modunu değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* > *Nokia modu*, *Baskı ve medya* veya *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtl. servisi*, Güvenlik, s. 64.

Herhng. bir tuşla cvp. > *Açık* — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitir tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır

Oto. tekrar arama > *Açık* — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır

Vid.-sesli oto. tk. ara. — Telefonun, video aramasının başarısız olduğu numaraya otomatik olarak bir video araması gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Ses netliği > *Etkin* — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır

Hızlı arama > *Açık* — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **3 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır.

Arama bekletme > *Etkinleştir* — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. *Arama bekletme servisi* s. 23.

Arama sonrası özeti > *Açık* — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

Arayan kiml. gönder > *Evet* — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Kapak açıldğ. cevapla > *Açık* — Gelen aramayı kapağı açarak yanıtlamak için kullanılır.

Video paylaşımı > *Açık* — Devam eden sesli arama sırasında diğer kişiyle canlı kamera görüntünüzü paylaşmak için kullanılır. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun

■ Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği, dili, SIM karttaki bilgilere göre belirler. USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin. Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Tanıma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 22 ve *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 54.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlev kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. *Açık* seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Açılış notu — Telefon açıldığında görüntülenecek notu yazmak için kullanılır

Şebeke modu — çift mod seçmek için (UMTS ve GSM), UMTS veya GSM. Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi > Otomatik — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Elle* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu > Açık— Telefon açıldığında bir başlama tonu çalar.

Uçak sorgusu > Açık — Telefonun, her açıldığında uçuş tercihinin kullanılıp kullanılmayacağını sorması için bu seçeneği belirleyin. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.

SIM işlemleri. onayla — Bkz. SIM hizmetleri, s. 91.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11.

Menü > *Ayarlar > Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrlr. — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etknlş. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edin. eriş. nkt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli-bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

Desteğe bağlan — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır

Cihaz yönet. ayarları — Telefonun telefon yazılımı güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunları almasını engellemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Kişisel yapılan. ayarlar. — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklemeyerseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil veya Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > *Ayarlar* > *Güvenlik* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma ve *UPIN kodu sorma* — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtl. servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi > Telefon — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza* seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır

Yetki sertifikası veya *Kullanıcı sertifikası* — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. Sertifikalar s. 97.

Güvnlk. mod. ayarları — *Güvn. modülü bilgilr.*'ni görüntülemek, *Modül PIN'i sorma* seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. Giriş kodları, s. 10.

■ Dijital hak yönetimi

Dijital hak yönetimi (DRM), korumalı dosyaların değiştirilmesini ve dağıtılmasını engellemek için tasarlanmış telif hakkı korumasıdır. Korumalı dosyaları (ses, video, tema veya zil sesi gibi) telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz; ancak bu tip dosyalar kilitlidirler. Dosyayı etkinleştirecek olan anahtarın ücretini ödersiniz ve dosyayı indirdiğinizde etkinleştirme anahtarı otomatik olarak telefonunuza gönderilir.

Korumalı dosyanın izinlerini görüntülemek için, dosyaya ilerleyip **Seçenek > Etkinleştir. anahtarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir videoyu kaç defa izleyebileceğinizi veya bir şarkıyı kaç gün daha dinleyebileceğinizi görebilirsiniz.

Dosya kullanım iznini uzatmak için, **Seçenek** öğesini seçin ve dosya türüyle ilgili seçeneği belirleyin, örneğin *Temayı etkinleştir*. Belirli tür korumalı dosyaları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve onlar da kendi etkinleştirme anahtarlarını satın alıp dosyaları kullanabilirler.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Bu telefon OMA DRM 1.0 ve 2.0'ı destekler.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Servis gelen kutusu, s. 96.

11. Galeri



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Dosya taşıırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

■ Görüntü basma

XpressPrint

Cihazınız Nokia XpressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisi destekleyen bir yazıcıya Bluetooth üzerinden gönderin. Bkz. Bağlantı s. 55.

JPEG biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamera ile çekilen görüntüler otomatik olarak JPEG biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza kartı

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Video klipler, müzik parçaları, ses dosyaları ve görüntüler gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak ve telefon hafızasındaki bilgileri yedeklemek için microSD hafıza kartını kullanabilirsiniz.

Galeri'de bulunan ve telefonun kullandığı içeriğe sahip (örneğin, Temalar) bazı klasörler hafıza kartında saklanabilir.

microSD hafıza kartını takma ve çıkarma için bkz. microSD hafıza kartını takma, s. 13.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir. Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazılarının da biçimlendirilmesi gerekir. Hafıza kartınızı kullanabilmek için kartın biçimlendirilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Menü > Galeri veya Uygulamalar** seçeneğini belirleyin, ardından hafıza kartı klasörünü seçip  , **Seçenek > Hafz. crt. biçimlendir > Evet** seçeneğini belirleyin.

Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanımı önlemek amacıyla hafıza kartınızı kilitlemek üzere şifre belirlemek için, **Seçenek > Şifre belirle** seçeneğini belirleyin. Şifrede en fazla sekiz karakter bulunabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak istediğinizde şifre sorulur. Şifreyi silmek için, **Seçenek > Şifre sil** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını kontrol etmek ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar ve yazılımlar yüklemek üzere kullanılabilir hafıza miktarını öğrenmek için, **Seçenek** > *Ayrıntılar* seçeneğini belirleyin.

12. Medya



Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve telif hakları da dahil olmak üzere meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Entegre 3 megapiksel, otomatik odaklamalı kamerayla fotoğraf çekebilir veya canlı video klip kaydedebilirsiniz.

■ Kamera


Kamera ile .jpg biçiminde fotoğraflar çekebilir ve dijital olarak en fazla sekiz kez yakınlaştırabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera vizörünü açmak için **Menü** > *Medya* > *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Telefonun kapağı kapalıyken de fotoğraf çekebilirsiniz. Sol veya sağ seçim tuşlarına basın ve *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Kamera modundayken yakınlaştırma ve uzaklaştırma için, ses seviyesi artırma veya azaltma tuşlarına basın.

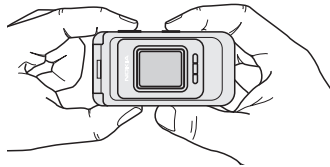

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın.

Telefon, görüntüleri hafıza kartına kaydeder.

Otomatik odaklama için kamera tuşuna kısa bir süre basın. Ekranda beyaz bir çerçeve görünür.

Aydınlatma sönerse *Gece modu açık* ayarı için **Seçenek** seçeneğini, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için *Zamanlayıcı açık* seçeneğini, seri şekilde fotoğraf çekmek içinse *Görüntü dizisi açık* seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu ayarı kullanıldığında sırayla 3 fotoğraf çekilir, diğer boyut ayarlarındaysa 8 fotoğraf çekilir.

Seçenek > *Ayarlar* > *Görüntü önizl. süresi* seçeneğini belirleyin ve çekilen görüntülerin önizlemesinin ekranda görüntüleneceği süreyi

seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız 1536 x 2048 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için **Seçenek** > *Efektler* > *Normal*, *Gri tonlamalı*, *Kahverengi*, *Negatif* seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

■ Video

Video klipleri .3gp biçiminde kaydedebilirsiniz. Kullanılabilecek kayıt süresi video klabin uzunluğuna ve kalite ayarlarına bağlıdır.

Kliplerin uzunluğu ve dosya boyutu, seçilen kaliteye ve kullanılabilir hafızaya göre değişebilir. Video kliplerinizin kalitesini ayarlamak için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Görüntü kalitesi* > *Yüksek*, *Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin.

Dosya boyutunu seçmek için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip uzunluğu* seçeneğini belirleyin. *Varsayılan*, dosya boyutunun multimedya mesajına sığacak şekilde sınırlandırıldığı anlamına gelir (multimedya mesajının boyutu cihaza göre değişebilir). *En fazla*, kullanılabilir tüm hafızanın kullanıldığı anlamına gelir. Kullanılabilir hafıza video klabin saklandığı yere bağlıdır.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Video* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Kamera tuşuna basın ve basılı tutun. Kaydı duraklatmak için *Duraklat* seçeneğini, kayda devam etmek için de *Devam* seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi durdurmak için *Dur* seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder.

Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses yükseltme veya ses kısma tuşuna ya da sol ve sağ tuşlarına basın.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Medya seçmek veya indirmek için **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç*, *Yer imleri*, *Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Hızlı ileri veya geri sarma adım genişliğini belirlemek için **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Hız. ileri/Geri aralığı* seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz.

Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz.

Bkz. Yapılandırma s. 63. Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Akış ayarları* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
2. Akış için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan akış servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3 veya AAC biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır. Bkz. Nokia PC Suite s. 99.

Telefon hafızasındaki bir klasörde veya hafıza kartındaki bir klasörde bulunan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Telefonun kapağı kapalıyken müzik çaları açmak için, sol veya sağ yazılım tuşuna basın ve *Müzik* seçeneğini belirleyin.

Müzik parçalarını çalma



Uyarı! Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çaları telefonun tuşlarıyla veya ekrandaki sanal tuşlarla çalıştırın.

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak için, ►|| simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı duraklatmak için ►|| simgesini seçin.

Çalmayı durdurmak için bitiş tuşunu basılı tutun.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Parça listesi — Parça listesinde bulunan tüm parçaları görmek ve istediğiniz parçayı çalmak için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirlediğinizde, parça listesini yenileyebilir (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) ve telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliriyorsa müzik çalar menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, başka bir telefona parça da gönderebilirsiniz.

Müzik kütüphanesi — Kullanılabilir müzik parçalarının veritabanını görüntülemek için kullanılır. Müzik dinlemeyi, kitaplığın içeriğini oluşturmayı ve yönetmeyi seçebilirsiniz.

Çalma seçenekleri — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için *Rasgele* seçeneğini belirleyin. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri — Ekolayzer ayarını seçmek veya tanımlamak için kullanılır. Bkz. Ekolayzer s. 77.

Bluetooth ile çal — Bluetooth ses aksesuarına bağlanmak için kullanılır.

Ses kullan — O anda çalan müzik parçasını, örneğin zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.

Web sayfası — O anda çalan parçayla ilişkili Web sayfasına gitmek için kullanılır. Böyle bir Web sayfası yoksa silik görünür.

Müzik siteleri — Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonun kapağı kapalıyken müzik çaları açmak için, sol veya sağ seçim tuşuna basın ve **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo frekanslarını kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekansı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Frekansı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Radyo kanalının adını girin.

Radyoyu dinleme

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz frekansa gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır

İstasyonu kaydet — Yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır (yeni bir istasyon algılanırsa gösterilir)

Hoparlör veya Kulaklık — Hoparlör veya kulaklık aracılığıyla radyo dinlemek için kullanılır.

Mono çıkış veya Stereo çıkış — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır

İstasyonlar — Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. İstasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz istasyona ilerleyin ve **Seçenek > İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Visual radio servis sağlayıcısı tarafından verilen servis kimliğini (şebeke servisi) girmek için **Görsel servis kimliği** seçeneğini belirleyin.

Tüm istasyonları ara — Yeni radyo istasyonları aramak için kullanılır.

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır

İstasyon dizini — Şebekedeki kullanılabilir radyo istasyonlarını aramak ve daha sonra kullanmak üzere saklamak için istasyon dizinin etkinleştirmek amacıyla kullanılır.

Görsel serv. etkinleştir. — Geçerli radyo istasyonunun (şebeke servisinin) görsel içeriğinin görüntülenmesine izin vermek veya reddetmek için kullanılır. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve gerekli ayarları telefonunuza almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.

3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

Son kaydı göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Galeri'deki kayıtların listesini görmek için, **Seçenek** > **Kayıt listesi** > **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

■ Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

13. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı bile olsa uyarı sesi çalar. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında

gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Ayarlar seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz.

Notları otomatik sil seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihi ilerleyin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki türlerinden birini seçin: 🗓️ *Toplantı*, 📞 *Arama*, 🎁 *Doğum günü*, 🗒️ *Not* veya 📋 *Hatırlatıcı*. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda 📞 arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öz nitelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstedığınız işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi için, **Menü** > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için **#** tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > *Kendi parana veya Döviz* seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm döviz kurları silineceği için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Geri sayım sayacı

Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat**

seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sayacı* > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > *Ajanda* > *Kronometre* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır

Zamanlara bak veya Zamanları sil — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır

14. Bas-konuş



Menü > *Bas-konuş* seçeneğini belirleyin.

Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi).

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz. Bas-konuş ayarları, s. 87 ve Yapılandırma ayarları, s. 88.

■ Bas-konuş kanalları

Bas-konuş kanalı, kanala davet edildikten sonra kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Farklı bas-konuş kanalı türleri vardır:

Genel kanal — Üyenin başka kişileri davet edebileceği her kanal.

Özel kanal — Yalnızca kanalı oluşturan dan davetiye alan kişiler katılabilir.

Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal.

Her kanalın durumunu *Etkin* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz.

Etkin kanal sayısı ve kanal başına üye sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kanal oluşturma

Kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları girin:

Kanal ismi: — Yeni kanal için ismi girin.

Kanal durumu: — Kanalı etkin olarak ayarlamak için *Etkin* seçeneğini, kanalı devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Kanaldaki takma isim: — Yeni kanalda gösterilecek takma isminizi girin.

Kanal güvenliği: > *Genel kanal* veya *Özel kanal*

Görüntü: — **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den görüntü seçin veya yeni kanal için grafik ayarlamak üzere *Varsayılan grafik* seçeneğini belirleyin.

Kanala davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Davet kabul edildiğinde, davetin alıcısı kanalın üye listesine eklenir. Başka davetler göndermek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal listesi* seçeneğini belirleyip bir kanal seçin, ardından **Seçenek** > *Davet gönder* seçeneğini belirleyin. Davet göndermek için kısa mesaj veya kızılotesi kullanın.

Sağlanan kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* > **Seçenek** > *Adresi el ile düzenle* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı *Kanal adresi:*'ni girin.

Davet alma

1. Bir kanal için kısa mesaj daveti aldığınızda, *Kanal daveti alındı:* ifadesi görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma ismini ve kanal özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Kanalın durumunu ayarlamak için *Etkin* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü** > *Bas-konuş* > *Bas-konuşu aç* seçeneğini belirleyin veya bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun. ■, bas-konuş bağlantısını gösterir. ❌, servisin geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Telefonunuza kanal eklediğinizde, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız.

Kanal listesini, rehber listesini veya tek bir kanalı veya kartviziti açmak üzere bas-konu Ŗ (ses seviyesini artırma) tu Ŗuna varsayılan bir i Ŗlev atayabilirsiniz. Bkz. Bas-konu Ŗ ayarları s. 87.

Bas-konu Ŗ servisinden baėlantıyı kesmek iin *BK'yı kapat* seeneėini belirleyin.

■ Bas-konu Ŗ araması yapma ve alma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceėinden cihazı kulaėınıza yakın tutmayın.

Kanal araması, bire bir arama veya birden fazla alıcıya arama yapmak iin, bas-konu Ŗ (ses seviyesini artırma) tu Ŗunu konu Ŗtuėunuz srece basılı tutmanız gerekir. Cevabı dinlemek iin, bas-konu Ŗ (ses seviyesini artırma) tu Ŗunu serbest bırakın.

Men > *Bas-konu Ŗ* > *Rehber listesi* seeneėinde kartvizitlerinizin durumunu denetleyebilirsiniz. Bu servis Ŗebeke operatrnze baėlıdır ve yalnızca abone olan ki Ŗiler tarafından kullanılabilir. Bir kartviziti abone olmak iin **Seenek** > *Kartvizite abone ol* seeneėini ya da bir veya daha fazla kartvizit i Ŗaretliyse *İ Ŗaretlilere abone ol* seeneėini belirleyin.

 veya  simgesi, ki Ŗinin durumunun uygun veya bilinmiyor olduėunu gsterir.

 simgesi ki Ŗinin rahatsız edilmek istemediėini, ancak geri arama isteėi alabileceėini gsterir.  simgesi ise ki Ŗinin bas-konu Ŗu amadıėını gsterir.

Kanal araması yapma

Bir kanalı aramak iin, bas-konu Ŗ mensnde *Kanal listesi* seeneėini belirleyin, istediėiniz kanala ilerleyin ve bas-konu Ŗ (ses seviyesini artırma) tu Ŗunu basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Bas-konu Ŗ adresi eklediėiniz rehber listesinden bire bir arama ba Ŗlatmak iin, *Rehber* > *İsimler* veya **Men** > *Bas-konu Ŗ* > *Rehber listesi* seeneėini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konu Ŗ (ses seviyesini artırma) tu Ŗunu basılı tutun.

Bas-konuř kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve **Üyeler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gln. ku.* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma isme ilerleyin ve bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Birden çok alıcıya bas-konuř araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuř kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Şebeke operatörünüz destekliyorsa, kartvizitleri bas-konuř numarası olmadan telefon numarasıyla da seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

1. **Menü > Bas-konuř > Rehber listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizitleri işaretleyin.
2. Aramayı başlatmak için bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun. Kişiler aramaya katılır katılmaz ekranda gösterilirler.
3. Kişilerle konuşmak için bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun. Cevabı duymak için bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu serbest bırakın.
4. Aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

Bas-konuř araması alma

Gelen bas-konuř araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal, telefon numarası veya takma isim (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonunuzu bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Arayan kişi konuşurken bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutarsanız, kuyrukta sinyalini duyarsınız ve *Kuyrukta* uyarısı görüntülenir. Bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

Bas-konuş menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama gönder* seçeneğini belirleyin.

Rehber'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. *Bas-konuş* adresine ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri arama gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri ara. gln. ku.* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *Geri arama gönder* seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

Geri arama isteği aldığınızda, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu gösterilir.

Geri ara. gln. ku. öğesini açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma isimlerinin listesi gösterilir.

Bire bir arama yapmak için, istediğiniz geri arama isteğini seçin ve *bas-konuş* (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *Geri arama gönder* seçeneğini belirleyin.

İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya alınan bir geri arama isteğinden kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bire bir kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

Rehber'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *Bas-konuş adresi* seçeneğini belirleyin. Kartvizitin bas-konuş kartvizit listesinde görünebilmesi için, bas-konuş adresinin girilmiş olması gerekir.

Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

Menü > *Bas-konuş* > *BK ayarları* seçeneğini belirleyin.

1'e 1 konuşma > *Açık* — Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

BK tuşu varsay. işlevi — Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu aşağıdaki işlevlere ayarlamak için kullanılır: *Kartvizit listesini aç*, *Kanal listesini aç*, *Kartv. ya da grb. ara*. Kartvizit veya grup seçin ya da *BK kanalını ara* seçeneğini belirleyin ve bir kanal seçin. Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tuttuğunuzda seçilen işlev gerçekleştirilir.

Giriş durum. göster — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Açılışta BK durumu > Evet veya Önce sor — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Yurtdışında BK — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır

BK adresimi gönder > Hayır — Bas-konuş adresinizi kanal aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için kullanılır

■ Yapılandırma ayarları

Servise bağlanma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 63.

Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü > Bas-konuş > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır

Diğer parametreler: *BK kullanıcı ismi*, *Varsay. takma isim*, *Bas-konuş şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

■ Web

Bas-konuş servisi sağlayıcısının İnternet sitesine erişmek için **Menü > Bas-konuş > Web** seçeneğini belirleyin.

15. Uygulamalar



Bu menüde uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme, kilitleme veya kartın kilidini açmayla ilgili seçenekler için bkz. Hafıza kartı, s. 69.

■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Bazı uygulama seçenekleri, s. 89.

■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Bazı uygulama seçenekleri

Sürüm güncelle — Uygulamanın Web üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi)

Web sayfası — Mevcutsa, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi)

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır.

■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin; kullanılabilecek yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz. Yer imleri s. 93.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

16. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM işlemleri. onayla > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

17. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language -WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (Extensible HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 63.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz. Tarama ayarları s. 92.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.

4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencr. göst.* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > **Web** > **Yerimleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Öğe seçmek için ara tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yerimleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > **Yerimleri** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yerimleri** seçeneğini belirleyin.

2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma — Metnin ekranda nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır

Resimleri göster > *Hayır* — Sayfadaki görüntüleri gizlemek için kullanılır.

Bildirimler > *Güvnsz. bğl. bildiri* > *Evet* — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Bildirimler > *Güvnsz. öge. bildirm.* > *Evet* — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarayıcı güvenliği, s. 97.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır

Karakter şifreleme > Unicode (UTF-8) adrs. > Açık — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ekran boyutu > Tam veya Küçük — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır

JavaScript > Etkinleştir — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun ön belleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. Ön bellek s. 97.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik Ayarları* > *Bağlan. WMLScripts* > *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gel. kutu.* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gel. kutu.* konumuna taşınır. *Servis gel. kutu.*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gel. kutu.* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gel. kutu.*'na erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gel. ku. ayarlr.* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken **Seçenek > Diğer seçenekler > Önbelleği boşalt** seçeneğini ve bekleme modunda **Menü > Web > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksininiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları

gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun. Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken e-posta gönderebilir ve alabilir, İnternete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). PC Suite ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde veya yerel Nokia Web sitenizde bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda paket veri, HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. Modem ayarları s. 58.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir.

■ Bluetooth

Uyumlu dizüstü bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth PAN (Kişisel Ağ) özelliğini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar. Telefonun NAP servisini kullanırken PC Suite yazılımının yüklenmesi gerekli değildir.

Bkz. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi s. 56.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce "Batarya" yazın sonra da 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Ana ekrana sert veya sivri cisimlerle dokunmayın. Küpe gibi nesneler ekranı çizebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekle) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan- yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırmalar ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına

ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun. Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur. Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP

tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,41 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil aramalar 107
 ahizesiz. Bkz. hoparlör.
 ajanda 78
 akış servisi 73
 aksesuarlar. Bkz. donanımlar.
 ana ekran 17, 18, 19, 53
 anten 16
 araçlar 106
 arama
 ayarlar 61
 bekletme 23
 işlevler 22
 kayıt 51
 seçenekleri 23
 tuş 17
 arama kaydı. Bkz. arama işlem kaydı.
 aramalar
 cevapla 23
 hızlı arama 22
 reddet 23
 sesle arama 22
 uluslararası 22
 yapma 22
 ayarlar
 ana ekran 53
 arama 61
 bağlantı 55
 Bas-konuş yapılandırması 88
 Bas-konuş 87
 duvar kağıdı 53
 etkin bekleme 53
 fabrika ayarlarını geri yükle 66
 GPRS, EGPRS 58
 güvenlik 64
 indirme seçenekleri 95
 IR 57
 kamera 72
 katlanır kapak animasyonu 53
 kısayollarım 54
 kızılötesi 57
 mesajlar 43
 saat 54

servis gelen kutusu 96
 tarih 54
 telefon 62
 temalar 52
 tercihler 52
 USB veri kablosu 60
 veri aktarımı 59
 yapılandırma 63
 zil sesleri 52

B

Bas-konuş 82
 bkz. bas-konuş
 batarya
 doğrulama 102
 takma 12
 şarj etme 14
 şarj etme, boşaltma 101
 bataryayı şarj etme 14
 bekleme modu 18, 54
 bileklik 16
 bilgi mesajları 43
 bitir
 arama 22
 tuş 17
 Bluetooth 56, 99
 büyük/küçük harf modu 27

C, Ç

çalar saat 78
 çerezler 95

D

dijital hak yönetimi 65
 dijital imza 98
 dil ayarları 62
 donanımlar 9
 döner kapak 53
 durum göstergeleri 18, 19
 duvar kağıdı 53

E

EGPRS 58
ekolayzer 77
ekran 17, 18, 19
e-posta uygulaması 36
etkin bekleme 19, 53
etkinleştirme anahtarları 65

F

fabrika ayarları 66
FM radyo 75
fotoğraf çekme 71

G

galeri 68
geri sayım sayacı 80
gezinme 29
giriş kodları 10
görüntü 71
göstergeler 20
GPRS 58
güvenlik
 ayarlar 64
 kodlar 10
 modül 97
güvenlik bilgileri 7, 105

H

hafıza dolu 35
hafıza kartı 69
hareket tuşu 17, 55
hatsız modu 21
hesap makinesi 80
hızlı arama 22, 50
hızlı mesajlar 34
hoparlör 17, 23

I, İ

iletişim bilgileri 11
IMAP4 36
indirme
 korumalı dosyalar 65
indirme seçenekleri 11, 95
İnternet 92
IR 57
işitme cihazı 106

K

kablosuz biçimlendirme dili 92
kalp pilleri 105
kamera
 ayarlar 72
 efektler 72
 filtre 72
 flaş 18
 fotoğraf çekme 71
 tuş 18
kara liste 38
kartpostallar 33
kartvizitler 49
kaydedici 77
kaydırma 29
kaydırma tuşu. Bkz. gezinme tuşu.
kayış 16
kayıt 51
kısa mesaj 30
kısayollar 54
kısıtlama şifresi 10
kızılötesi bağlantısı 57
kodlar 10
konum bilgileri 51
konumlama 51
korumalı dosyalar 65
kronometre 81
kulaklık 17

M

medya oynatıcı 73
menü 29
mesaj
 klasör 35
mesaj ayarları
 e-posta 46
 genel ayarlar 43
 kısa mesajlar 44
 multimedya mesajları 45
mesaj merkezi numarası 30
mesajlar
 bilgi mesajları 43
 hızlı mesaj 34
 kartpostallar 33
 mesaj ayarları 43
 metin 30
 servis komutları 43
 sesli mesaj 34, 42

silme 43
 uzunluk göstergesi 30
 metin
 büyük/küçük harf modü 27
 metin tahmini girişı 27
 bileşik sözcükler 27
 normal metin girişı 27
 yazma 27
 metin tahmini girişı 27
 bileşik sözcükler 27
 metin yazma 27
 MMS. Bkz. multimedya mesajları.
 multimedya mesajları 31
 müzik çalar 73
 müşteri hizmetleri 11

N

Nokia iletişim bilgileri 11
 normal metin girişı 27
 notlar 80
 takvim 79
 numaralar 50

O, Ö

onarım 104
 önbellek 97
 önemsiz klasörü 38
 operatör menüsü 67
 oyunlar 89

P

paket veri 58, 99
 parçalar 17
 patlama tehlikesi olan ortamlar 106
 paylaşılan hafıza 9
 PC ile bağlantı 99
 PC Suite 99
 PictBridge 60
 PIN kodları 10, 15
 POP3 36
 PUK kodları 10
 push mesajları 96

R

radyo 75
 rehber
 arama 47
 ayarlar 49
 düzenleme 48
 gruplar 49
 hızlı arama 50
 kaydetme 47
 kopyalama 48
 numaralarım 50
 servis numaraları 50
 silme 48

S, Ş

saat ayarları 54
 SAR 107
 seçim tuşları 17
 senkronizasyon 59
 sertifika bilgileri 107
 sertifikalar 97
 servis
 gelen kutusu 96
 komutlar 43
 mesajlar 96
 numaralar 50
 servisler 92
 ses
 arama 22
 kaydedici 77
 komutlar 55
 mesajlar 42
 ses seviyesi tuşu 17
 sesli mesajlar 34
 silme
 mesajlar 43
 SIM
 kart 21
 kartı takma 12
 mesajlar 43
 servisler 91
 sinyal gücü 18, 19
 SMS. Bkz. kısa mesajlar
 sohbet 38

spam filtresi 38
şarj cihazı konektörü 18
şebeke
 ekrandaki ad 18, 19
 servisler 8
şebeke modu 18, 19

T

tak ve çalıştır servisi 15
takma
 batarya 12
 SIM kart 12
takvim 78
 not 79
tarayıcı
 görünüm ayarları 94
 güvenlik 95
 kurma 92
 yer imleri 93
tarih ayarları 54
telefon
 açma 15
 ayarlar 62
 parçalar 17
 tuşlar 17
 yapılandırma 63
telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.
telefonu açma ve kapatma 15
telif hakkı koruması 65
temalar 52
tercihler 52
tuş takımı 17
tuş takımı kilidi 21
tuş takımının kilidini açma 21
tuş kilidi 21
tuşlar
 arama tuşu 17
 bitirme tuşu 17
 hareket tuşu 17
 seçim tuşları 17

tuş takımı 17
tuş takımı kilidi 21
tuş kilidi 21

U, Ü

UPIN 15
uygulamalar
 koleksiyon 89

V

veri
 aktarma 59
 iletişim 100
veri kablosu 60

W

Web 92
 bağlanma 92

X

XHTML 92

Y

yakınlaştırma tuşu 17
yapılacak 79
yapılandırma 63
 ayar servisi 11
 ayarlar 15
yazı tipi boyutu 53
yer imleri 93

Z

zil sesleri 52