

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

9201774
2. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGLIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmets funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Din enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser, f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr. FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Betjeningen er betinget af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan gøre brugerens ret til at bruge udstyret ugyldig.

9201774/2. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	8	Indikatorer.....	20
Om enheden.....	9	Flyprofil.....	21
Netværkstjenester.....	9	Tastaturlås (tastelås).....	21
Delt hukommelse.....	10	Funktioner uden et SIM-kort.....	21
Ekstraudstyr.....	10	4. Opkaldsfunktioner.....	22
1. Generelle oplysninger.....	11	Foretagelse af et opkald.....	22
Adgangskoder.....	11	Opkald til et nummer.....	22
Sikkerhedskode.....	11	Genveje ved opkald.....	22
PIN-koder.....	11	Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald.....	22
PUK-koder.....	11	Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	23
Spæringsadgangskode.....	11	Valgmuligheder under et opkald.....	23
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	11	5. Indtastning af tekst.....	24
Overførsel af indhold.....	12	Teksttilstande.....	24
Softwareopdateringer.....	12	Traditionel tekstindtastning.....	24
Nokia-support.....	13	Intelligent tekstindtastning.....	24
Supportoplysninger.....	13	6. Navigering i menuerne.....	25
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	13	7. Beskeder.....	25
Nokia PC Suite.....	13	SMS-beskeder.....	25
Kundeservice.....	13	MMS-beskeder.....	26
Vedligeholdelse.....	13	Oprettelse af en SMS- eller MMS- besked.....	26
2. Kom godt i gang.....	13	Læs og besvar en besked.....	27
Indsættelse af SIM-kort og batteri.....	13	Afsendelse af beskeder.....	27
Indsættelse af et microSD-kort.....	14	E-mail.....	27
Opladning af batteriet.....	15	E-mail-guide.....	28
Antenne.....	16	Skrivning og afsendelse af e- mail.....	28
Headset.....	16	Læsning og besvarelse af en e-mail- besked.....	28
Udskiftning af farverammen.....	16	Meddelelser om nye e-mail- beskeder.....	29
Rem.....	17	Lynbeskeder.....	29
3. Enheden.....	17	Skrivning af en lynbesked.....	29
Taster og dele.....	17	Læsning og besvarelse af en lynbesked.....	29
Sådan tænder og slukker du enheden.....	18	Nokia Xpress-lydbeskeder.....	29
Standbytilstand	18	Oprettelse af en besked.....	30
Skærm.....	19		
Aktiv standby.....	19		
Genveje i standbytilstand.....	20		

Aflytning af en besked.....	30
Hukommelsen er fuld.....	30
Mapper.....	30
Chatbeskeder.....	31
Adgang.....	31
Oprettelse af forbindelse.....	31
Sessioner.....	31
Accept eller afvisning af en invitation.....	32
Læsning af en chatbesked.....	32
Deltagelse i en samtale.....	33
Tilføjelse af chatkontakter.....	33
Blokering af beskeder og fjernelse af blokeringen.....	33
Grupper.....	33
Talebeskeder.....	34
Infobeskeder.....	34
Tjenestekommandoer.....	34
Sletning af beskeder.....	34
SIM-beskeder.....	34
Beskedindstillinger.....	35
Generelle indstillinger.....	35
SMS-beskeder.....	35
MMS-beskeder.....	36
E-mail-beskeder.....	36

8. Kontakter.....37

Lagring af navne og telefonnumre.....	37
Lagring af oplysninger.....	37
Indstillinger.....	37
Grupper.....	38
Søgning efter en kontakt.....	38
Kopiering eller flytning af kontakter.....	38
Redigering af kontaktoplysninger.....	38
Sletning af kontakter.....	39
Synkronisering af alle.....	39
Visitkort.....	39
Genveje ved opkald.....	39
Info, tjenestenumre og egne numre.....	39

9. Opkaldslog.....40

10. Indstillinger.....40

Profiler.....	40
Temaer.....	41
Toner.....	41
Skærm.....	41
Ur og dato.....	42
Mine genveje.....	42
Venstre valgtast.....	42
Højre valgtast.....	42
Genvejslinje.....	42
Navigeringstast.....	42
Aktiv standbytast.....	43
Stemmekommandoer.....	43
Bluetooth.....	43
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	43
Opsætning af en Bluetooth-forbindelse.....	44
Pakke data.....	44
Dataoverførsel.....	45
Liste over overførselskontakter.....	45
Dataoverførsel til en kompatibel enhed.....	45
Synkronisering fra en pc.....	46
Synkronisering fra en server.....	46
USB-datakabel.....	46
Opkald.....	46
Telefon.....	47
Ekstraudstyr.....	48
Konfiguration.....	48
Sikkerhed.....	49
Trådløs softwareopdatering (OTA).....	49
Indstillinger for softwareopdateringer.....	50
Anmodning om en softwareopdatering.....	50
Installation af en softwareopdatering.....	50
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	50

11. Operatørmenu.....50

12. Galleri.....51

Mapper og filer.....	51
----------------------	----

Indholdsfortegnelse

Udskrivning af billeder.....	51
Hukommelseskort.....	51
Formatering af hukommelseskort.....	52
Låsning af hukommelseskortet.....	52
Kontrol af hukommelsesforbruget.....	52

13. Multimedia.....52

Kamera og video.....	52
Fotografering.....	52
Optagelse af et videoklip.....	53
Indstillinger for kamera og video.....	53
Musikafspiller.....	53
Musikmenu.....	54
Afspilning af musiknumre.....	54
Ændring af musikafspillerens udseende.....	55
Radio.....	55
Lagring af radiofrekvenser.....	55
Brug af radioen.....	56
Optager.....	56
Equalizer.....	57
Stereoudvidelse.....	57

14. Tryk og tal.....57

TOT-kanaler.....	58
TOT-kanaltyper.....	58
Oprettelse af en kanal.....	58
Aktivering og deaktivering af TOT.....	58
TOT-opkald.....	58
Foretagelse af et kanalopkald.....	59
Foretagelse af et 1 til 1-opkald.....	59
TOT-opkald til flere modtagere.....	59
Modtagelse af et TOT-opkald.....	59
Tilbagekaldsanmodninger.....	59
Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning.....	59
Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning.....	60
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt.....	60
TOT-indstillinger.....	60
Konfigurationsindstillinger.....	61

15. Programmer.....61

Start af et spil.....	61
Start af et program.....	61
Programindstillinger.....	61
Overførsel af et program.....	61

16. Planlægning.....62

Alarm.....	62
Indstilling af alarmer.....	62
Standning af alarmer.....	62
Kalender.....	63
Oprettelse af en kalendernote.....	63
Notealarm.....	63
Opgaveliste.....	63
Noter.....	64
Regnemaskine.....	64
Ure.....	64
Stopur.....	64

17. Web.....65

Opsætning af browseren.....	65
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste.....	65
Brug af browseren på internetsider.....	66
Brug af telefontasterne, mens du er på internettet.....	66
Direkte opkald.....	66
Bogmærker.....	66
Indstillinger for udseende.....	67
Sikkerhedsindstillinger.....	67
Cookies.....	67
Scripts via en sikker forbindelse.....	67
Indstillinger for overførsler.....	68
Tjenesteindbakke.....	68
Åbning af tjenesteindbakke.....	68
Tjenesteindbakkeindstillinger.....	68
Cachehukommelse.....	68
Browsersikkerhed.....	69
Sikkerhedsmodul.....	69
Certifikater.....	69
Digital signatur.....	70

18. SIM-tjenester.....70

19. Pc-forbindelse.....	70
Nokia PC Suite.....	70
Pakke­data, HSCSD og CSD.....	71
Bluetooth.....	71
Data­kommu­ni­ka­tions­pro­gram­mer.....	71
20. Batteri­op­lys­nin­ger.....	71
Opladning og afladning.....	71
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier.....	72
Godkendelse af hologram.....	73
Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?.....	73
Pleje og vedligeholdelse.....	74
Bortskaffelse.....	75
Yderligere sikkerhedsoplysninger.....	75
Små børn.....	75
Driftsomgivelser.....	75
Hospitalsudstyr.....	75
Implanterede medicinske enheder.....	76
Høreapparater.....	76
Køretøjer.....	76
Potentielt eksplosive omgivelser.....	77
Nødopkald.....	77
OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR).....	78
Indeks.....	79

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i de normale positioner som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antenneområderne.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.



TILSLUTNING TIL ANDET Udstyr

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd enheden og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og returnere til standbytilstand. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-netværk og GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer

Delt hukommelse

af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne enhed, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail-programmet, chatbeskeder, fjernsynkronisering og overførsel af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: Galleriet, kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder og online-beskeder, e-mail, kalender, opgavenoter, Java™-spil og -programmer og noteprogram. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Enheden kan vise en meddelelse om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter.

Ekstraudstyr

Praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

1. Generelle oplysninger

Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er **12345**. Du kan ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. [Se "Sikkerhed", s. 49.](#)

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. [Se "Sikkerhed", s. 49.](#)

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. [Se "Sikkerhedsmodul", s. 69.](#)

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. [Se "Digital signatur", s. 70.](#)

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) kræves for at kunne ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) kræves, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte din lokale tjenesteudbyder for at få dem.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender **Opkaldsspærring**. [Se "Sikkerhed", s. 49.](#)

Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering af en ekstern internetserver, skal enheden indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed ved at kontakte tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted. [Se "Nokia-support", s. 13.](#)

Generelle oplysninger

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises **Konfigurationsindstillinger modtaget:**.

Vælg **Vis** > **Gem** for at gemme indstillingerne. Indtast om nødvendigt den PIN-kode, som udleveres af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Afslut** eller **Vis** > **Afvis**.

Overførsel af indhold

Du kan muligvis hente nyt indhold (f.eks. temaer) til telefonen (netværkstjeneste).



Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Softwareopdateringer

Nokia producerer muligvis softwareopdateringer, der tilbyder nye og forbedrede funktioner eller optimeret ydeevne. Du kan anmode om disse opdateringer via programmet Nokia Software Updater. Hvis du vil opdatere softwaren til enheden, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, internetadgang via bredbånd og et kompatibelt datakabel til at slutte enheden til pc'en.

Hvis du vil have flere oplysninger og overføre programmet Nokia Software Updater, kan du gå til www.nokia.com/softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted.

Hvis trådløse softwareopdateringer (OTA) understøttes af netværket, kan du også anmode om opdateringer via enheden.

[Se "Trådløs softwareopdatering \(OTA\)", s. 49.](#)

Overførsel af softwareopdateringer kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kontroller, at der er strøm på enhedens batteri, eller tilslut opladeren, inden du starter opdateringen.



Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Nokia-support

Supportoplysninger

Besøg www.nokia.com/support eller Nokias lokale websted, hvis du vil have adgang til den seneste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, som har med Nokia-produktet at gøre.

Konfigurationsindstillingstjeneste

Du kan også hente gratis konfigurationsindstillinger, f.eks. MMS-, GPRS-, e-mail- og andre tjenester til enheden, ved at besøge www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Du kan finde PC Suite og relaterede oplysninger på Nokias websted. På www.nokia.com/support kan du finde ud af, hvilke funktioner Nokia PC Suite tilbyder til din enhed.

Kundeservice

Hvis du vil kontakte kundeservice, kan du finde det lokale Nokia Care-kundecenter på www.nokia.com/customerservice.



Vedligeholdelse

Hvis du har brug for reparation af enheden, kan du finde det nærmeste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

2. Kom godt i gang

Indsættelse af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

Denne enhed skal bruges sammen med et BL4B-batteri. Brug altid originale Nokia-batterier. [Se "Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier", s. 72.](#)


SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.

Kom godt i gang

1. Skub frigørelsesknappen (1) for at låse bagcoveret (2) op og fjern det. Fjern batteriet som vist (3).



2. Åbn SIM-kortholderen (4). Indsæt SIM-kortet (5) i holderen med kontaktområdet nedad. Luk SIM-kortholderen (6).

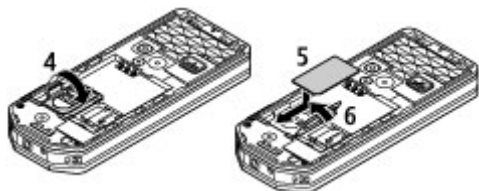

3. Vær opmærksom på batteriets kontakter (7), og indsæt batteriet (8). Anbring den øverste del af bagcoveret på enheden (9), og luk den (10).



Indsættelse af et microSD-kort

Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan ødelægge kortet og enheden samt beskadige data, der er gemt på kortet.

1. Sluk enheden, og fjern enhedens bagcover og batteri.
2. Skub hukommelseskortholderen for at låse den op (1).



3. Åbn kortholderen (2), og indsæt hukommelseskortet i kortholderen med kontaktområdet indad (3).



4. Luk kortholderen (4), og skub for at låse den (5).



5. Indsæt batteriet, og fastgør bagcoveret på enheden.

Opladning af batteriet

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-3- eller AC-4-opladeren.



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Sæt ledningen fra opladeren i stikket i bunden af enheden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af den anvendte oplader. Det tager ca. 2 timer og 15 minutter at oplade et BL-4B-batteri med AC-3-opladeren, når enheden er i standbytilstand.




Antenne

Enheden har indvendige antenner.



Bemærk: Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når antennen er i brug. Undgå for eksempel at røre ved telefonens antenne under et opkald. Berøring af en antenne, der sender eller modtager, påvirker kvaliteten af radiokommunikationen, og det kan få enheden til at køre med en højere effekt end nødvendigt og dermed nedsætte batteriets levetid.

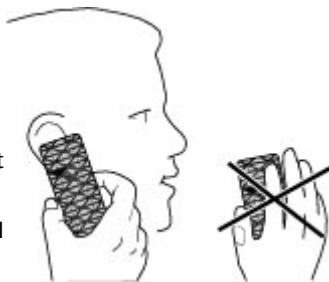

Headset



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Vær især opmærksom på lydstyrken, hvis du tilslutter andre headset til enheden.



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.


Tilslut ikke produkter, der skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke nogen strømkilde til Nokia AV Connector.

Når du tilslutter en ekstern enhed eller et headset, som ikke er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed, til Nokia AV Connector, skal du især være opmærksom på lydstyrken.


Udskiftning af farverammen

Du kan udskifte farverammen og dermed ændre enhedens udseende.

1. Fjern enhedens bagcover.
2. Frigør farverammen fra enhedens øverste del (1), og tag den af (2).

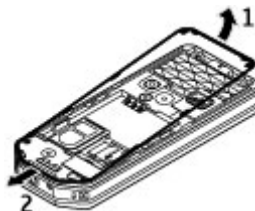


3. Hvis du vil sætte en farveramme på enheden, skal du fastgøre den på enhedens nederste del (3) og derefter fastgøre den fra bunden og op mod toppen (4, 5). Tryk på den fra oven, indtil den klikker på plads.

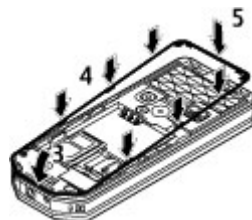

4. Fastgør enhedens bagcover, og kontroller, at det er lukket korrekt.


Rem

Indsæt remmen som vist på billedet, og stram den.

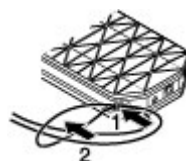

3. Enheden

Taster og dele

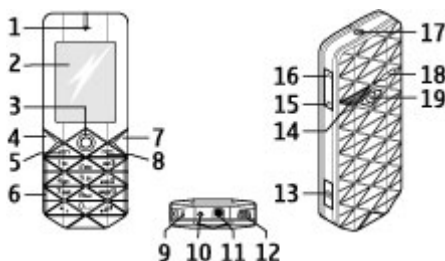

- 1 — Ørestykke
- 2 — Skærm
- 3 — Navi™-tast: 4-vejs-navigeringstast og midterste valgtast
- 4 — Venstre valgtast
- 5 — Opkaldstast
- 6 — Tastatur
- 7 — Ørestykke
- 8 — Skærm
- 9 — Navi™-tast: 4-vejs-navigeringstast og midterste valgtast
- 10 — Venstre valgtast
- 11 — Opkaldstast
- 12 — Tastatur
- 13 — Ørestykke
- 14 — Skærm
- 15 — Navi™-tast: 4-vejs-navigeringstast og midterste valgtast
- 16 — Venstre valgtast
- 17 — Opkaldstast
- 18 — Tastatur
- 19 — Ørestykke

Enheden

- 7 — Højre valgtast
- 8 — Afslutningstast
- 9 — Mikrofon
- 10 — Opladerstik
- 11 — Nokia AV-stik (2,5 mm)
- 12 — USB-ministik
- 13 — Kameratast
- 14 — Kamerablitz
- 15 — Tasten Lydstyrke ned
- 16 — Tasten Lydstyrke op
- 17 — Tænd/sluk-tast
- 18 — Højttaler
- 19 — Kameralinse



Advarsel: Tænd/sluk-tasten (17) og metalkanten i denne enhed kan indeholde nikkel. Den er ikke beregnet til længerevarende kontakt med huden. Vedvarende hudkontakt med nikkel kan forårsage nikkelallergi.

Sådan tænder og slukker du enheden

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede for at tænde eller slukke for enheden.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.


Du kan blive bedt om at indstille dato og klokkeslæt. Indtast det lokale klokkeslæt, vælg den relevante tidszone, der er angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og indtast datoen. [Se "Ur og dato", s. 42.](#)

Når du tænder enheden for første gang, og enheden er i standbytilstand, bliver du muligvis bedt om at skaffe konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Du finder yderligere oplysninger under [Gå til supportside](#). [Se "Konfiguration", s. 48.](#) [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#)

Standbytilstand

Når enheden er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er enheden i standbytilstand.

Skærm

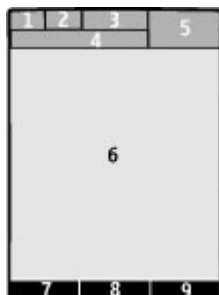

1 — Det trådløse netværks signalstyrke 

2 — Batteriets opladningsstatus 

3 — Indikatorer

4 — Netværksnavnet eller operatørlogoet

5 — Ur

6 — Hovedskærbillede

7 — Den venstre valgtasts funktion. [Se "Venstre valgtast", s. 42.](#)

8 — Den midterste valgtasts funktion.

9 — Den højre valgtasts funktion. [Se "Højre valgtast", s. 42.](#) Forskellige operatører har muligvis deres eget operatørspecifikke navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted.

Aktiv standby

I aktiv standbytilstand vises en liste over valgte funktioner på enheden og oplysninger, som du har direkte adgang til.

Hvis du vil slå aktiv standbytilstand til eller fra, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm** > **Aktiv standby** > **Aktiv standbytilstand** > **Til** eller vælge **Fra**.

I standbytilstand skal du rulle opad eller nedad, hvis du vil navigere rundt på listen, og vælge **Vælg** eller **Vis**. Pilene angiver, at du kan finde yderligere oplysninger. Du kan stoppe navigeringen ved at vælge **Afslut**.

Du kan organisere eller ændre den aktive standbytilstand ved at vælge **Valg** og vælge en af de tilgængelige funktioner.

Genveje i standbytilstand

Du kan få adgang til listen med udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Tryk på og hold **0** nede for at åbne webbrowseren.

Tryk på og hold **1** nede for at ringe til telefonsvareren.

Brug taster som genvej. [Se "Mine genveje", s. 42.](#)

Indikatorer

 ulæste beskeder

 ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes

 ubesvaret opkald

 /  Telefonen har oprettet forbindelse til chattjenesten, og din tilgængelighedsstatus kan være online eller offline.

 chatbeskeder modtaget

 Tastaturet er låst.

 Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked.

 Alarmen er aktiveret.

 Nedtællingsuret er i gang.

 Stopuret kører i baggrunden.

 /  Telefonen er registreret til GPRS- eller EGPRS-netværket.

 /  Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS.

 /  GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

 En Bluetooth-forbindelse er aktiv.

 /  En Tryk og tal-forbindelse er aktiv eller afbrudt (sat i venteposition).

 Hvis du har to telefonlinjer, er den anden telefonlinje valgt.

 Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.

 Højtaleren er aktiveret, eller musikholderen er tilsluttet enheden.

 Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.

 Den tidsindstillede profil er valgt.

 /  /  Der er tilsluttet et headset, et håndfrit udstyr eller en teleslynge til enheden.

Flyprofil

Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunktioner og stadig have adgang til offlinespil, kalender og telefonnumre.

Brug flyprofilen i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler – på fly eller hospitaler. Når flyprofilen er aktiv, vises .

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler > Fly > Aktivér eller Tilpas** for at aktivere eller konfigurere flyprofilen.

Du kan deaktivere flyprofilen ved at vælge en anden profil.

Nødopkald i flyprofilen Indtast alarmnummeret, tryk på opkaldstasten, og vælg **Ja**, når **Vil du afslutte flyprofilen?** vises. Telefonen forsøger at foretage et nødopkald.



Advarsel: I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst. Hvis det er nødvendigt at foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge "Ring op". Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald.

Tastaturlås (tastelås)

Hvis du vil undgå, at der ved et uheld trykkes på tasterne, skal du vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder for at låse tastaturet.

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge **Lås op** og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Hvis **Sikkerhedstastaturlås** er aktiveret, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Du kan besvare et opkald, når tastaturlåsen er slået til, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Derudover findes funktionerne **Automat. tastaturlås** og **Sikkerhedstastaturlås**. [Se "Telefon", s. 47.](#)

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Funktioner uden et SIM-kort

Du kan bruge flere af enhedens funktioner uden at installere et SIM-kort (f.eks. dataoverførsel med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed). Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke bruges.

4. Opkaldsfunktioner

Foretagelse af et opkald

Opkald til et nummer

1. Indtast det ønskede telefonnummer inkl. områdenummeret.
Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.
2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten. Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke op eller ned på lydstyrketasten.
3. Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Du kan søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i **Kontakter**. [Se "Søgning efter en kontakt", s. 38](#). Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Du kan få adgang til listen med udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand. Foretag et opkald til et nummer ved at vælge nummeret eller et navn og trykke på opkaldstasten.

Genveje ved opkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af taltasterne 2 til 9. [Se "Genveje ved opkald", s. 39](#).

Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

Tryk på en taltast, og tryk derefter på opkaldstasten.

ELLER

Hvis **Hurtigkald** er indstillet til at være **Til**, kan du trykke på og holde en taltast nede, indtil der ringes op.

Du kan finde yderligere oplysninger under **Hurtigkald**. [Se "Opkald", s. 46](#).

Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt på enhedens kontaktliste.

Stemme kommandoer er sprogafhængige. Indstil **Genkendelsessprog**, før du foretager stemmestyrede opkald. [Se "Telefon", s. 47](#).



Bemærk: Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. Tryk på og hold højre valgtast eller lydstyrketasten nede i standbytilstand. Der lyder en kort tone, og **Tal nu** vises.
2. Udtal navnet på den kontakt, som du vil ringe op til, tydeligt. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med muligheder. Enheden afspiller stemmekommandoen fra den mulighed, der står først på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post.

Hvis du bruger stemmekommandoer til at udføre en valgt funktion på enheden, svarer det til at bruge stemmestyrket opkald. [Se "Stemme kommandoer", s. 43.](#)

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Tryk på afslutningstasten for at afvise et indgående opkald. Vælg **Lydløs** for at slå ringetonen fra.

Tryk på opkaldstasten for at besvare et ventende opkald under et aktivt opkald (netværkstjeneste). Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald. Du kan også aktivere funktionen **Banke på**. [Se "Opkald", s. 46.](#)

Valgmuligheder under et opkald

Mange af de indstillinger, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg** og derefter vælge mellem følgende valgmuligheder:

Valgmulighederne under et opkald er **Lyd fra** eller **Lyd til**, **Kontakter**, **Menu**, **Lås tastatur**, **Optag**, **Stemmeklarhed**, **Højtaler** eller **Håndsat**.

Netværksindstillingerne er **Besvar** eller **Afvis**, **Standby** eller **Tilbage**, **Nyt opkald**, **Tilføj til konference**, **Afslut opkald**, **Afslut alle** og følgende:

- **Send DTMF** — for at sende tonestrengene.
- **Skift** — for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald.
- **Overfør** — for at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse.
- **Konference** — for at foretage et konferenceopkald.
- **Privat opkald** — for at føre en privat diskussion under et konferenceopkald.



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højtaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

5. Indtastning af tekst

Teksttilstande

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning.

Når du skriver tekst, skal du trykke på og holde **Valg** nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, der angives med , og intelligent tekstindtastning, der angives med . Intelligent tekstindtastning understøtter muligvis ikke alle sprog.

Brugen af store og små bogstaver angives med ,  og . Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand, der angives med , ved at trykke på og holde **#** nede og vælge **Numerisk**. Du kan skifte fra tal- til bogstavtilstand ved at trykke på og holde **#** nede.

Du kan indstille skriftsproget ved at vælge **Valg** > **Skriftsprog**.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en nummertast (2 til 9), indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet.

Du får adgang til de mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn ved gentagne gange at trykke på nummertasten **1** eller ved at trykke på ***** for at vælge et specialtegn.

Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, hvori det også er muligt at tilføje nye ord.

1. Begynd indtastningen af et ord ved hjælp af tasterne **2** til **9**. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på tasten ***** og vælge ordet fra listen.

Hvis tegnet **?** vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan tilføje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**. Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at

trykke navigeringstasten til højre. Skriv derefter den sidste del af ordet, og bekræft det.

3. Begynd at skrive det næste ord.

6. Navigering i menuerne

Enheden er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.
2. Rul gennem menuen, og vælg et punkt (f.eks. **Indstillinger**).
3. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge en (f.eks. **Opkald**).
4. Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage trin 3.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**.

Du kan lukke menuen ved at vælge **Afslut**.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > **Hovedmenuvisning** > **Liste**, **Gitter**, **Gitter med navne** eller **Fanemenu**.

Du kan ændre rækkefølgen i menuen ved at rulle til den menu, du vil flytte, og vælge **Valg** > **Organiser** > **Flyt**. Rul hen til det sted, som du vil flytte menuen til, og vælg **OK**. Du kan gemme ændringen ved at vælge **Udført** > **Ja**.

7. Beskeder

Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS- og MMS-beskeder, e-mail-beskeder, lyd- og lynbeskeder. Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Bemærk: Enheden indikerer muligvis, at beskeden er blevet sendt til den beskedcentral, som er indkodet i enheden. Det er ikke sikkert, at enheden indikerer, om beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

SMS-beskeder

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter

Besked er

accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

En indikator øverst på skærmen viser det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der skal sendes. F.eks. betyder 673/2, at der er 673 tegn tilbage, og at beskeden sendes som en serie bestående af to beskeder.

Inden du kan sende SMS- eller SMS-e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. [Se "SMS-beskeder", s. 35.](#)

Det blinkende symbol  angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder, inden du kan modtage nye beskeder.

MMS-beskeder

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

En MMS-besked kan indeholde tekst, billeder, lydclip og videoklip.

Oprettelse af en SMS- eller MMS-besked

Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Besked**. Hvis du vil tilføje modtagere, skal du rulle til feltet **Til**: og angive modtagerens nummer eller e-mail-adresse. Du kan også vælge **Tilføj** for at vælge modtagere fra de tilgængelige indstillinger. Vælg **Valg > Tilføj modtager** for at tilføje **Cc** eller **Bcc** modtagere. Rul til feltet **Tekst**: og indtast beskedteksten. Vælg **Valg > Tilføj emne** for at føje et emne til beskeden. Hvis du vil føje indhold til beskeden, skal du rulle til værktøjslinjen for vedhæftet indhold nederst på skærmen og vælge det indhold, som du vil vedhæfte.

Beskedtypen er angivet øverst på skærmen og ændres automatisk afhængigt af indholdet i beskeden.

Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send**.

Handlinger, som kan bevirke, at beskedtypen ændres fra en SMS-besked til en MMS-besked, omfatter bl.a.:

- Vedhæftelse af en fil til beskeden.
- Anmodning om en leveringsrapport.
- Angivelse af beskedprioriteten til høj eller lav.
- Tilføjelse af en Cc- eller Bcc-modtager eller et emne til beskeden eller en e-mail-adresse i modtagerfeltet.

Tjenesteudbyderne kan tage forskellige priser afhængigt af beskedtypen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Læs og besvar en besked



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails eller multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Enheden sender en meddelelse, når der er modtaget en besked. Tryk på **Vis** for at få vist beskeden. Hvis der er modtaget mere end én besked, skal du vælge en besked i indbakken og trykke på **Åbn**. Brug navigeringstasten for at se hele beskeden.

Vælg **Valg** > **Besvar som** og beskedtypen for at besvare en besked.

Afsendelse af beskeder

Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Telefonen gemmer beskeden i mappen **Udbakke**, og afsendelsen starter.



Bemærk: Enheden indikerer muligvis, at beskeden er blevet sendt til den beskedcentral, som er indkodet i enheden. Det er ikke sikkert, at enheden indikerer, om beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om beskedtjenester.

Hvis der opstår en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, bliver beskeden liggende i mappen **Udbakke**. Du kan annullere afsendelsen af beskederne i mappen **Udbakke** ved at rulle til den besked, du vil annullere, og vælge **Valg** > **Annuller afsendelse**.

E-mail

E-mail-programmet bruger en pakkeforbindelse (netværkstjeneste) til at give dig adgang til din e-mail-konto. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen. For at kunne bruge enhedens e-mail-funktion skal du anvende et kompatibelt e-mail-system.

Du kan skrive, sende og læse e-mail-beskeder med enheden, og du kan få meddelelser om nye e-mail-beskeder på kontoen. Enheden understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere. Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

For at kunne sende og modtage e-mail-beskeder skal du oprette en ny e-mail-konto eller bruge din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto og indstillingerne.

Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#)

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstil.** > **E-mail-beskeder** for at angive dine e-mail-præferencer. [Se "E-mail-beskeder", s. 36.](#)

E-mail-guide

E-mail-guiden starter automatisk, hvis der ikke er defineret nogen e-mail-indstillinger på telefonen. Du kan også starte guiden ved at vælge **Menu > Beskeder > E-mail > Valg > Tilføj postkasse > E-mail-guide**.

Du kan angive indstillingerne manuelt ved at vælge **Menu > Beskeder > E-mail > Valg > Tilføj postkasse > Opret manuelt**.

E-mail-programmet kræver et internetadgangspunkt uden proxyserver. WAP-adgangspunkter bruger normalt en proxyserver og kan ikke bruges til dette e-mail-program.

Skrivning og afsendelse af email

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mailen.

1. Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > E-mail-besked**.
2. Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, du vil sende e-mailen fra.
3. Skriv modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-teksten. Du kan vedhæfte en fil ved at trykke på **Indsæt** og vælge mellem mulighederne.

Du kan gemme e-mailen ved at vælge **Valg > Gem besked**. Du kan redigere eller fortsætte med at skrive e-mailen senere ved at vælge **Som kladderbesked**.

4. Du kan sende e-mail-beskeden ved at trykke på **Send**.

Vælg **Menu > Beskeder > Kladder** og den ønskede besked for at sende en e-mail fra mappen Kladder.

Læsning og besvarelse af en e-mail-besked



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails eller multimediebeskedsobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Menu > Beskeder** og din e-mail-konto. Bekræft for at oprette forbindelse til din e-mail-postkasse. E-mail-programmet henter kun e-mail-overskrifter til at starte med. Markér en e-mail, og tryk på **Åbn** for at hente hele e-mail-beskeden. Rul ned for at se e-mailen. Vælg **Hent** for at hente vedhæftede filer. Vælg **Valg > Besvar** for at besvare en e-mail. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter din svarbesked. Du kan sende svarbeskeden ved at trykke på **Send**. Afbryd forbindelsen til din e-mail-postkasse ved at vælge **Valg > Afbryd forbindelse**. Forbindelsen til e-mail-postkassen afbrydes automatisk efter en periode uden aktivitet.

Meddelelser om nye e-mail-beskeder

Du kan indstille enheden til automatisk at kontrollere din e-mail-konto med bestemte tidsintervaller og få en meddelelse, hvis du har modtaget nye e-mail-beskeder.

1. Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > E-mail-beskeder > Rediger postkasser.**
2. Vælg din e-mail-konto, vælg **Indstil. for hentning** og vælg mellem følgende valgmuligheder:
 - **Postka.opdat.interval** — for at angive, hvor tit enheden skal kontrollere om du har nye e-mail-beskeder.
 - **Automatisk hentning** — for automatisk at hente nye e-mail-beskeder fra din e-mail-konto.
3. Hvis du vil aktivere meddelelser om nye e-mail-beskeder, skal du vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > E-mail-beskeder > Meddel. v. ny e-mail > Til.**

Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked.** Indtast modtagerens telefonnummer, og skriv din besked. Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du vælge **Valg > Indsæt symbol > Blinktegn** for at angive en markør. Teksten efter markøren blinker. Hvis du vil afslutte blinkende tekst, skal du indsætte en markør igen.

Læsning og besvarelse af en lynbesked

En modtaget lynbesked vises med teksten **Besked:** og nogle få ord fra begyndelsen af beskeden.

Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs.**

Du kan hente numre og adresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg > Brug detalje.**

Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og derefter vælge den mappe, du vil gemme den i.

Nokia Xpress-lydbeskeder

Du kan bruge MMS til at oprette og sende en lydbesked på en praktisk måde. MMS skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder.

Oprettelse af en besked

1. Vælg **Menu** > **Besked er** > **Opret besked** > **Lydbesked**. Optageren åbnes. [Se "Optager", s. 56.](#)
2. Indtast din besked.
3. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet **Til:**, eller vælg **Tilføj** for at hente et nummer.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Aflytning af en besked

Du kan åbne den modtagne lydbesked ved at vælge **Afspil**.

Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge **Vis** > **Afspil**.

Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge **Afslut**.

Hukommelsen er fuld

Når du modtager en besked, og hukommelsen er fuld, vises **Hukommelsen er fuld. Beskeder kan ikke modtages.**

Du kan slette gamle beskeder først ved at vælge **OK** > **Ja** og mappen. Rul til de beskeder, du vil slette, og vælg **Slet**.

Du kan slette flere beskeder ved at vælge **Markér**. Markér de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > **Slet markerede**.

Mapper

Enheden gemmer de modtagne beskeder i mappen **Indbakke**. Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen **Udbakke**.

Du kan angive, at enheden skal gemme sendte beskeder i mappen **Sendte beskeder**, ved at vælge **Menu** > **Besked er** > **Beskedindstil.** > **Generelle indstil.** > **Gem sendte beskeder**.

Du kan redigere og sende beskeder, som du har skrevet og gemt i mappen **Kladder**, ved at vælge **Menu** > **Besked er** > **Kladder**.

Du kan flytte beskeder til mappen **Gemte beskeder**. Du kan organisere undermapperne i mappen **Gemte beskeder** ved at vælge **Menu** > **Besked er** > **Gemte beskeder**.

Du kan tilføje en mappe ved at vælge **Valg** > **Tilføj mappe**.

Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > **Slet mappe** eller **Omdøb mappe**.

Du kan oprette en ny skabelon ved at gemme beskeden som en skabelon, eller du kan åbne listen over skabeloner og vælge **Menu** > **Besked er** > **Gemte beskeder** > **Skabeloner**.

Chatbeskeder



Bemærk: Afhængigt af din chattjeneste har du muligvis ikke adgang til alle de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning.

Med chatbeskeder (netværkstjeneste) kan du sende korte, enkle SMS-beskeder til brugere, der er online. Du skal oprette abonnement på en tjeneste og registrere dig hos den chattjeneste, som du vil bruge. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester.

Du kan angive de nødvendige indstillinger for chattjenesten ved at bruge valgmuligheden **Forbindelsesindstil..** [Se "Adgang", s. 31.](#)

Ikonerne og teksten på displayet kan variere, afhængigt af den anvendte chattjeneste.

Adgang

Vælg **Menu > Beskeder > Chat**. **Chat** kan hedde noget andet, afhængigt af tjenesteudbyderen. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Log på** — for at oprette forbindelse til chattjenesten. Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til chattjenesten, når du tænder telefonen, ved at vælge **Automatisk login:** > **Til** under logonsessionen.
- **Gemte samtaler** — for at få vist, slette eller omdøbe de samtaler, som du har gemt under en chatbeskedsamtale.
- **Forbindelsesindstil.** — for at redigere de indstillinger, der kræves til chattjenesten og statusforbindelsen.

Oprettelse af forbindelse

Du kan oprette forbindelse til tjenesten ved at åbne menuen Chat, vælge chattjenesten, hvis det er nødvendigt, og vælge **Log på**.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til chattjenesten, skal du vælge **Valg > Log af**.

Sessioner

Når der er oprettet forbindelse til tjenesten, vises din status, som andre ser den, i en statuslinje: **Status: Online**, **Status: Optaget** eller **Status: Vis offline**. Du kan ændre din status ved at vælge **Skift**.

Under statuslinjen er der tre mapper, som indeholder dine kontakter og viser deres status: **Samtaler**, **Online ()** og **Offline ()**. Du kan udvide mappen ved at rulle til den og vælge **Udvid** (eller rulle til højre).

Hvis du vil skjule mappen, skal du vælge **Skjul** (eller rulle til venstre).

Beskeder

- **Samtaler** — viser en liste over nye og læste chatbeskeder eller invitationer til chatsamtaler fra den aktive chatsession:

-  angiver en ny gruppebesked.
-  angiver en læst gruppebesked.
-  angiver en ny chatbesked.
-  angiver en læst chatbesked.
-  angiver en invitation.

Ikonerne og teksten på skærmen afhænger af den anvendte chattjeneste.

- **Online ()** — viser antallet af kontakter, som er online.
- **Offline ()** — viser antallet af kontakter, som er offline.

Du kan starte en samtale ved at udvide mappen Online eller mappen Offline, rulle til den kontakt, som du vil chatte med og vælge **Chat**. Du kan besvare en invitation eller en besked ved at udvide mappen **Samtaler**, rulle til den kontakt, som du vil chatte med, og vælge **Åbn**.

- **Grupper > Offentlige grupper** — Liste over bogmærker til offentlige grupper, som er leveret af tjenesteudbyderen (er ikke synlig, hvis grupper ikke understøttes af netværket). Du kan starte en chatsession med en gruppe ved at rulle hen til gruppen og vælge **Slut til**. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har tilsluttet dig gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan oprette en privat gruppe. [Se "Grupper", s. 33.](#)
- **Søg > Brugere eller Grupper** — for at søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en email-adresse eller et navn. Hvis du vælger **Grupper**, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen, gruppens navn, emne eller id.
- **Valg > Chat** eller **Slut til gruppe** — for at starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe.

Accept eller afvisning af en invitation

Hvis du modtager en ny invitation, kan du læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én invitation, kan du vælge en invitation og derefter vælge **Åbn**. Du kan deltage i den private gruppesamtale ved at vælge **Accept**. og angive det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg > Afvis** eller **Slet**.

Læsning af en chatbesked

Hvis du modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises **Ny chatbesked**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én besked, kan du vælge en besked og derefter vælge **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i **Chat > Samtaler**. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes under **Chatkontakter**, vises

personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge **Valg > Gem kontakt**.

Deltagelse i en samtale

Hvis du vil deltage i eller starte en chatsession, skal du skrive din besked og vælge **Send**.

Hvis du under en samtale modtager en ny besked fra en person, som ikke deltager i den aktuelle samtale, vises , og telefonen afgiver et alarmsignal. Skriv din besked, og vælg **Send**. Din besked vises, og svarbeskeden vises under din besked.

Tilføjelse af chatkontakter

Vælg **Valg > Tilføj kontakt > Vha. mobilnummer**, **Indtast id manuelt**, **Søg fra server** eller **Kopiér fra server** i hovedmenuen til chatbeskeder, når du har oprettet forbindelse til chattjenesten (afhængigt af tjenesteudbyderen). Du kan starte en samtale ved at rulle til en kontakt og vælge **Chat**.

Blokering af beskeder og fjernelse af blokeringen

Hvis du vil blokere beskeder, mens du er midt i en samtale, skal du vælge **Valg > Bloker kontakt**.

Du kan blokere beskeder fra en bestemt kontakt på din liste over kontakter ved at rulle til kontakten under **Samtaler** og vælge **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Du kan fjerne en blokering af en kontakt ved at vælge **Valg > Listen Blokeret i hovedmenuen for chatbeskeder**. Rul hen til den fil, du vil se, og vælg **Fj. blok. > OK**.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatbeskedsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder.

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen eventuelt stiller til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg **Grupper > Offentlige grupper**. Vælg en enhed, og vælg derefter **Slut til**. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du skrive dit skærmenavn som dit kaldenavn i gruppen.

Du kan slette en gruppe fra listen ved at vælge **Valg > Slet gruppe**.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge **Grupper > Offentlige grupper > Søg efter grupper**.

Du kan oprette en privat gruppe ved at oprette forbindelse til chatbeskedtjenesten og derefter vælge **Valg > Opret gruppe** i hovedmenuen. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Markér medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at vælge **Menu > Beskeder > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder**.

Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge **Telefonsvarernr.:**.

Hvis det understøttes af netværket, angiver , at der er nye talebeskeder. Du kan ringe til telefonsvarerens nummer ved at vælge **Aflyt**.

Infobeskeder

Du kan modtage beskeder om forskellige emner fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu > Beskeder > Infobeskeder**, og vælg en af de tilgængelige indstillinger.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester.

Du kan skrive og sende tjenesteanmodningen ved at vælge **Menu > Beskeder > Tjenestekomm.**. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Sletning af beskeder

Sletning af en enkelt besked, alle beskeder eller en mappe

Hvis du vil slette beskeder, skal du vælge **Menu > Beskeder > Slet beskeder > Efter besked** for at slette en enkelt besked, **Efter mappe** for at slette alle beskeder fra en mappe eller **Alle beskeder**.

SIM-beskeder

SIM-beskeder er specielle SMS-beskeder, der er gemt på SIM-kortet.

Du kan kopiere eller flytte disse beskeder fra SIM-kortet til telefonens hukommelse, men ikke omvendt.

Du kan læse SIM-beskeder ved at vælge **Menu > Beskeder > Valg > SIM-beskeder**.

Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

De generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstil.** > **Generelle indstil.**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Gem sendte beskeder** — Vælg **Ja**, hvis du vil gemme sendte beskeder i mappen **Sendte beskeder**.
- **Overskriv i Sendte** — Vælg **Tilladt**, hvis du vil overskrive gamle sendte beskeder med nye, når hukommelsen til beskeder er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du vælger **Gem sendte beskeder** > **Ja**.
- **Skriftstørrelse** — Vælg den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder.
- **Foretruk. modtager** — tilføj dine foretrukne telefonnumre, kontakter, e-mail-adresser eller modtagergrupper
- **Grafiske smileys** — Vælg **Ja**, hvis du vil indstille enheden til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske.

SMS-beskeder

SMS-beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan SMS- og e-mail-beskederne sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstil.** > **SMS-beskeder**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Leveringsrapporter** — Vælg **Ja** for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskedcentraler** — Vælg **Tilføj central** for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen.
- **Beskedcentral i brug** — for at vælge den beskedcentral, der er i brug.
- **Beskeden afventer i** — for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
- **Beskeder sendes som** — for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes: **Tekst**, **Person søger** eller **Fax** (netværkstjeneste).
- **Brug pakke data** — Vælg **Ja** for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer.
- **Tegnunderstøttelse** — Vælg **Fuld** for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger **Reduceret**, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn.
- **Svar via samme cent.** — Vælg **Ja** for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste).

MMS-besked er

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-besked er sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-besked er som en konfigurationsbesked. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#) Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. [Se "Konfiguration", s. 48.](#)

Vælg **Menu > Besked er > Beskedindstil. > MMS-besked er**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Leveringsrapporter** — Vælg **Ja** for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine besked er (netværkstjeneste).
- **MMS-oprettelsestil.** — vælg **Begrænset** for at oprette MMS-besked er med begrænset indhold. Dette gør det mere sandsynligt, at modtagerens enhed kan vise indholdet.
- **Billedstr. (ubegræns.)** — for at angive størrelsen af billeder i MMS-besked er. Hvis begrænset indhold vælges, er højere opløsninger, som sandsynligvis ikke understøttes af nogle netværk, ikke tilgængelige.
- **Stan.sidevisningstid** — for at definere standardtidsintervallet mellem dias i MMS-besked er
- **Tillad MMS-modtag.** — Vælg **Ja** eller **Nej** for at modtage eller blokere MMS-besked en. Hvis du vælger **I hjemmenetværk**, kan du ikke modtage MMS-besked er, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt **I hjemmenetværk**. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.
- **Indgående MMS-besk.** — for at tillade, at MMS-besked er modtages automatisk, eller efter at du er blevet spurgt om det, eller for at afvise modtagelsen. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad MMS-modtag.** er angivet til **Nej**.
- **Tillad reklamer** — for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis **Tillad MMS-modtag.** er angivet til **Nej**, eller **Indgående MMS-besk.** er angivet til **Afvis**.
- **Konfigurationsindst.** — Vælg **Konfiguration** for at få vist de konfigurationer, der understøtter MMS-besked er. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.** til MMS-besked er. Vælg **Konto**, og vælg en MMS-konto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail-besked er

Indstillingerne har indflydelse på afsendelse, modtagelse og visning af e-mails. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#) Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. [Se "Konfiguration", s. 48.](#)

Vælg **Menu > Besked er > Beskedindstil. > E-mail-besked er** for at få vist indstillingerne.

8. Kontakter

Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i enhedens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I enhedens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse.

Hvis du vil gemme et navn og et telefonnummer, skal du vælge **Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt**.

Lagring af oplysninger

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre, en tone eller et videoklip og korte tekstelementer for hver kontakt i enhedens hukommelse.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer. Det angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn på listen med kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, anvendes standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

Kontrollér, at den anvendte hukommelse er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. [Se "Indstillinger", s. 37](#).

Søg efter kontakten, hvis du vil tilføje en oplysning, og vælg **Detaljer > Valg > Tilføj detalje**.

Vælg blandt de tilgængelige muligheder.

Indstillinger

Disse indstillinger angiver, hvor kontaktoplysningerne gemmes, hvordan de vises, og hvor meget hukommelse der er tilbage.

Vælg **Menu > Kontakter > Indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Hukommelse i brug** — for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Vælg **Telefon og SIM** for at hente navne og numre fra begge hukommelser. I så fald gemmes navne og numre i telefonens hukommelse, når du gemmer dem.
- **Kontaktvisning** — for at vælge, hvordan navne og numre i **Kontakter** vises.

Kontakter

- **Visning af navn** — for at vælge, om kontaktens for- eller efternavn skal vises først.
- **Skriftstørrelse** — for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på listen over kontakter.
- **Hukommelsesstatus** — for at få vist den ledige og anvendte hukommelse.

Grupper

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Grupper**, hvis du vil inddеле de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Navne**, og rul gennem listen over kontakter, eller angiv det første bogstav i det navn, du forsøger at finde.

Kopiering eller flytning af kontakter

Hvis du vil kopiere eller flytte en kontakt mellem SIM-kortets hukommelse og telefonens hukommelse, skal du vælge **Menu** > **Kontakter** > **Navne**. Vælg den kontakt, du vil kopiere eller flytte, og vælg **Valg** > **Kopier kontakt** eller **Flyt kontakt**.

Du kan kopiere eller flytte flere kontakter ved at vælge den første kontakt, der skal kopieres eller flyttes og derefter vælge **Valg** > **Markér**. Markér de andre kontakter, og vælg **Valg** > **Kopier markerede** eller **Flyt markerede**.

Hvis du vil kopiere eller flytte en kontakt mellem SIM-kortets hukommelse og telefonens hukommelse, skal du vælge **Menu** > **Kontakter** > **Kopier kontakter** eller **Flyt kontakter**.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

Redigering af kontaktoplysninger

Søg efter kontakten, og vælg **Detaljer**.

Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte billedet ved at vælge **Valg** > **Rediger**.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg** > **Skift type**. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer og vælge **Valg** > **Standardnummer**.

Sletning af kontakter

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg > Slet kontakt**.

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge **Menu > Kontakter > Slet alle kontakt. > Fra telefonhukom.** eller **Fra SIM-kortet**.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede oplysning, og vælg **Valg > Slet**, og vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Synkronisering af alle

Synkroniser din kalender, dine kontaktdata og noter med en ekstern internetserver (netværkstjeneste). [Se "Synkronisering fra en server", s. 46.](#)

Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter kontakten og vælge **Detaljer > Valg > Send visitkort**.

Når du modtager et visitkort, skal du vælge **Vis > Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut > Ja**.

Genveje ved opkald

Du kan ringe op til et telefonnummer fra enheden med ét tastetryk. Du kan tildele et telefonnummer til nummertasterne 2 til 9. Hvis du vil tildele et telefonnummer til en nummertast, skal du vælge **Menu > Kontakter > Hurtigkald** og rulle til det nummer, der skal tildeles som genvej for **Hurtigkald**.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg > Skift**.

Vælg **Søg** og den kontakt, der skal have tildelt genvejen. Hvis **Hurtigkald** er slået fra, bliver du spurgt, om du vil aktivere den.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af genveje, skal du trykke på og holde den tilsvarende tast nede. [Se "Genveje ved opkald", s. 22.](#)

Info, tjenestenumre og egne numre

Vælg **Menu > Kontakter**, og vælg én af disse undermenuer:

Opkaldslog

- **Infonumre** — for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Tjenestenumre** — for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Egne numre** — for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Viser kun, hvis numrene findes på SIM-kortet.

9. Opkaldslog

Enheden registrerer ubesvarede, indgående og udgående opkald, hvis det understøttes af netværket, og enheden er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Du kan se oplysningerne om dine samtaler ved at vælge **Menu > Log > Ubesv. opkald, Indg. opkald** eller **Udg. opkald**.

Hvis du vil se telefonnumrene for de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald i kronologisk orden, skal du vælge **Opkaldslog**. Du kan få vist de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge **Besk.modtagere**.

Du kan få vist de omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger ved at vælge **Menu > Log > Opkaldsvarighed, Datatæller** eller **Pakkedatatimer**.

Du kan få vist, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge **Menu > Log > Beskedlog**.



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.



Bemærk: Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

10. Indstillinger

Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler**, den ønskede profil, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Aktivér** — for at aktivere den valgte profil
- **Tilpas** — for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

- **Tidsindstillet** — for at indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum (op til 24 timer) og angive sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Temaer

Et tema indeholder elementer, som giver dig mulighed for at tilpasse enheden.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Vælg tema** — for at angive et tema. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.
- **Temaoverførsler** — for at åbne en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer

Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**. De samme indstillinger findes i menuen **Profiler**. Se "[Profiler](#)", s. 40.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved indgående opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge **Ringsignal for**.

Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme indstillingerne, eller vælg **Annuller** for ikke at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen sit højeste niveau efter nogle få sekunder.

Skærm

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm**, og vælg en af de tilgængelige indstillinger:

- **Baggrund** — for at tilføje et baggrundsbillede i standbytilstand.
- **Aktiv standby** — for at tænde eller slukke den aktive standbytilstand og organisere og tilpasse den aktive standbytilstand.
- **Skriftfarve i standby** — for at vælge farven til teksterne i standbytilstand.
- **Ikoner for navig.tast** — for at få vist ikonerne for de aktuelle navigeringstastgenveje i standbytilstand, når aktiv standbytilstand er deaktiveret.
- **Pauseskærm** — for at indstille enheden til at vise en pauseskærm. Du kan hente flere pauseskærme ved at vælge **Grafikoverførsler**. Du kan angive det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres, ved at vælge **Timeout**.
- **Skriftstørrelse** — for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes til chat, kontakter og websider.
- **Operatørlogo** — for at indstille din enhed til at vise eller skjule operatørlogoet.
- **Celleinformation** — for at få vist celle-id'et, hvis det er tilgængeligt i netværket.

Ur og dato

Du kan ændre typen af ur, klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne ved at vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur, Dato- og tidsformat** eller **Autoopdat. af tid** (netværkstjeneste).

Hvis du rejser til en anden tidszone, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur > Tidszone:** og rulle til højre eller venstre for at vælge den relevante tidszone angivet som forskellen i forhold til GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Klokkeslættet og datoen indstilles i henhold til tidszonen og gør enheden i stand til at vise den korrekte afsendelsestid for modtagne SMS- eller MMS-beskeder.

Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i enheden, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Hvis du vil vælge en funktion på listen, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Venstre valgtast.**

Hvis venstre valgtast er **Gå til**, skal du for at aktivere en funktion i standbytilstand vælge **Gå til > Valg** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Valgmuligheder** — for at føje en funktion til listen med genveje eller for at fjerne en.
- **Organiser** — for at omarrangere funktionerne på listen over personlige genveje.

Højre valgtast

Hvis du vil vælge en funktion på listen, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Højre valgtast.**

Genvejslinje

Vælg **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Genvejslinje > Vælg genveje** eller **Organiser genveje** for at vælge programmerne og deres rækkefølge på genvejslinjen til aktiv standby.

Navigeringstast

Du kan knytte andre funktioner fra en foruddefineret liste til navigeringstasten ved at vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Navigeringstast.**

Aktiv standbytast

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Person. genveje** > **Tast til Aktiv standby** for at vælge den bevægelse af navigeringstasten, der skal aktivere aktiv standbytilstand.

Stemme kommandoer

Ring op til kontakter, og udfør enhedens funktioner ved hjælp af stemmekommandoer.

Stemme kommandoer er sprogafhængige, og du skal angive **Genkendelsessprog**, inden du bruger stemmekommandoer. [Se "Telefon", s. 47.](#)

Du kan vælge de funktioner i enheden, der skal kunne aktiveres med en stemmekommando, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Person. genveje** > **Stemme kommandoer** og vælge en mappe. Rul til en funktion.  viser, at stemmekoden er aktiveret. Du kan aktivere stemmekoden ved at vælge **Tilføj**. Du kan afspille den aktiverede stemmekode ved at vælge **Afspil**. [Se "Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald", s. 22.](#)

Rul til en funktion for enheden, og vælg **Valg** og derefter en af følgende indstillinger for at styre stemmekommandoerne:

- **Rediger** eller **Fjern** — for at ændre eller deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion.
- **Tilføj alle** eller **Fjern alle** — for at aktivere eller deaktivere stemmekommandoer til alle funktioner på stemmekommandolisten.

Bluetooth

Trådløs Bluetooth-teknologi

Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem enheden og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver din enhed og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer, som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access og serial port. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Indstillinger

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Bluetooth** — Vælg **Til**, hvis du vil aktivere Bluetooth-funktionen.  angiver, at Bluetooth er aktiveret.
- **Telefonens synlighed** — for at angive, hvordan enheden skal vises over for andre Bluetooth-enheder.
- **Søg efter lydudstyr** — for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til fra telefonen.
- **Aktive enheder** — for at kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv.
- **Forbundne enheder** — for at søge efter alle Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde. Vælg **Ny/nyt**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg en enhed og **Forbind**. Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden (op til 16 tegn) for at oprette en binding mellem enheden og din enhed. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Enheden opretter forbindelse til den anden enhed, hvorefter du kan starte dataoverførslen.
- **Telefonens navn** — for at angive enhedens navn til Bluetooth-forbindelser.

Hvis du ønsker at bevare et højt sikkerhedsniveau, kan du deaktivere Bluetooth-funktionen eller indstille **Telefonens synlighed** til **Skjult**. Accepter aldrig Bluetooth-kommunikation fra andre enheder end dem, du stoler på.

Pakkedata

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobilenheder til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol).

Du kan definere, hvordan tjenesten skal bruges, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakkedata** > **Pakkedataforb.** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Efter behov** — for at angive, at pakkedataforbindelsen skal oprettes, når et program skal bruge den. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.
- **Altid online** — for at indstille enheden til automatisk at oprette forbindelse til et pakkedatanetværk, når du tænder enheden.

Du kan oprette forbindelse mellem enheden og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende enheden som et modem, så det er muligt at oprette en GPRS-forbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for dine pc-forbindelser ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataindstil. > Aktivt adgangspunkt** og aktivere det adgangspunkt, du vil bruge. Vælg **Rediger akt. adg.pkt. > Alias for adg.punkt**, indtast et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg **Pakkedataadg.punkt**, indtast navnet på adgangspunktet (APN) for at oprette en forbindelse til et netværk, og vælg **OK**.

Opret en internetforbindelse ved at bruge telefonen som modem. [Se "Nokia PC Suite", s. 70](#). Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på enheden, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel

Synkroniser din kalender, dine kontakter og notater med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobilenhed), en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan overføre data med en kompatibel pc eller en anden kompatibel enhed, når du bruger enheden uden et SIM-kort.

Liste over overførselskontakter

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra din enhed, skal navnet på enheden og indstillingerne være på listen med overførselskontakter. Hvis du modtager data fra en anden enhed (f.eks. en kompatibel mobilenhed), tilføjes overførselskontakten automatisk på listen ved brug af kontaktdataene fra den anden enhed. **Serversynk.** og **Pc-synkronisering** er de oprindelige punkter på listen.

Du kan tilføje en ny overførselskontakt på listen (f.eks. en mobilenhed) ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Valg > Tilføj overfø.kontakt > Tlf.synkronisering** eller vælge **Telefonkopiering** og indtaste indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere og synkronisere indstillingerne ved at vælge en kontakt på listen med overførselskontakter og vælge **Valg > Rediger**.

Du kan slette en overførselskontakt ved at vælge den på listen med overførselskontakter og vælge **Valg > Slet**.

Dataoverførsel til en kompatibel enhed

Du kan anvende trådløs Bluetooth-teknologi eller en kabelforbindelse til synkroniseringen. Den anden enhed skal være aktiveret til modtagelse af data.

Du kan starte en dataoverførsel ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data** og vælge en anden overførselskontakt på listen end **Serversynk.** eller **Pc-synkronisering**.

De valgte data kopieres eller synkroniseres i henhold til indstillingerne.

Synkronisering fra en pc

Du kan synkronisere data fra kalenderen, noter og kontakter ved at installere enhedens Nokia PC Suite-software på en kompatibel pc. Brug trådløs Bluetooth-teknologi eller et USB-datakabel til at oprette forbindelse mellem enheden og pc'en, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de indstillinger, der er påkrævet til denne tjeneste, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#)

Hvis du vil starte synkroniseringen fra enheden, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynk..**

Synkronisering for første gang eller efter en afbrudt synkronisering kan tage op til 30 minutter.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem enheden og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere enheden til dataoverførsel eller udskrivning af billeder ved at tilslutte datakablet. Bekræft "**USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.**", og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Nokia-tilstand** — for at bruge kablet til PC Suite
- **Udskriv. & medier** — for at bruge enheden med en PictBridge-kompatibel printer eller med din kompatible pc.
- **Datalager** — for at oprette forbindelse til en pc, der ikke har Nokia-software, og bruge enheden som datalagringsenhed

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > USB-datakabel** og derefter vælge den ønskede USB-tilstand.

Opkald

Vælg **Menu > Indstillinger > Opkald**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Omstilling** — for at omstille indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. [Se "Sikkerhed", s. 49.](#)
- **Stemmeklarhed** — Vælg **Aktiv** for at gøre tale mere tydelig, specielt i støjende omgivelser.

- **Valgfri svartast** — Vælg **Til** for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, venstre og højre valgtast eller afslutningstasten.
- **Automat. genopkald** — Vælg **Til** for at indstille enheden til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.
- **Hurtigkald** — Vælg **Til** for at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt til taltasterne 2 til 9, ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.
- **Banke på** — Vælg **Aktivér**, hvis du ønsker, at netværket skal informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). [Se "Besvarelse eller afvisning af et opkald", s. 23.](#)
- **Oversigt efter opkald** — Vælg **Til** for at få enheden til kortvarigt at vise hvert opkalds omtrentlige varighed.
- **Send eget opkalds-id** — Vælg **Ja** for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig**.
- **Linje til udg. opkald** — for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet (netværkstjeneste)

Telefon

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Sprogindstillinger** — Du kan indstille sproget på enhedens skærm ved at vælge **Sprog på telefon**. **Automatisk** vælger sproget ud fra oplysningerne på SIM-kortet. Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge **SIM-sprog**. Du kan indstille sproget for afspilningen af stemmekommandoer ved at vælge **Genkendelsessprog**. [Se "Avancerede funktioner til stemmestyrede opkald", s. 22.](#)
- **Sikkerhedstastaturlås** — indstille enheden til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Angiv sikkerhedskoden, og vælg **Til**.
- **Automat. tastaturlås** — for at låse tastaturet automatisk med en forudindstillet forsinkelse, når enheden er i standbytilstand, og ingen af enhedens funktioner har været anvendt. Vælg **Til**, og indstil tiden.
- **Opstartstekst** — for at skrive den tekst, der vises, når enheden tændes
- **Spørg om Flyprofil** — Enheden spørger, hver gang den tændes, om du vil bruge profilen Fly. Når flyprofilen er aktiv, er alle radioforbindelser afbrudt. Flyprofilen anvendes i områder, hvor følsomheden over for radiosignaler er høj.
- **Telefonopdateringer** — for at modtage softwareopdateringer fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Afhængigt af din enhed er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig. [Se "Trådløs softwareopdatering \(OTA\)", s. 49.](#)
- **Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med **Manuelt** kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med din netværksoperatør.
- **Bekræft SIM-handl.** — [Se "SIM-tjenester", s. 70.](#)
- **Aktivér hjælpetekst** — for at vælge, om enheden skal vise hjælpetekster
- **Starttone** — Enheden afspiller en tone, når den tændes.

Ekstraudstyr

Denne menu eller følgende indstillinger vises kun, hvis enheden er eller har været sluttet til kompatibelt mobilekstraudstyr.

Vælg **Menu > Indstillinger > Ekstraudstyr**. Vælg ekstraudstyr, og vælg blandt følgende indstillinger, afhængigt af ekstraudstyret:

- **Standardprofil** — for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilkobler det valgte ekstraudstyr.
- **Automatisk svar** — for at indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis **Ringesignal**: er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk besvarelse deaktiveret.
- **Lys** — for at indstille lysene permanent **Tændt**. Vælg **Automatisk** for at tænde lysene i 15 sekunder, efter at du har trykket på en tast.
- **Teksttelefon** — Vælg **Brug teksttelefon > Ja** for at bruge denne indstilling i stedet for headset- eller teleslyngeindstillingerne.

Konfiguration

Du kan konfigurere enheden med de nødvendige indstillinger, der er påkrævet til nogle tjenester. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#)

Vælg **Menu > Indstillinger > Konfiguration**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Standardkonfig.indst.** — for at se de tjenesteudbydere, der er gemt på enheden. Du kan indstille tjenesteudbydere konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg > Brug som standard**.
- **Akt. stand. i alle pgr.** — for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.
- **Foretrukket adg.pkt.** — for at se de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg > Detaljer** for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og pakkeadgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.
- **Gå til supportside** — for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen.
- **Enhedsstyringsindst.** — for at tillade eller forhindre, at enheden modtager softwareopdateringer. Afhængigt af din enhed er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig. [Se "Trådløs softwareopdatering \(OTA\)", s. 49.](#)
- **Person. konfig.indst.** — for manuelt at tilføje nye personlige konti til forskellige tjenester og aktivere eller slette dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du ikke har tilføjet nogen, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg > Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer, afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg > Slet** eller **Aktiver**.

Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **PIN-kodeanmodning og UPIN-kodeanmod.** — for at indstille enheden til at anmode om PIN-eller UPIN-koden, hver gang enheden tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.
- **PIN2-kodeanmod.** — for at vælge, om der kræves en PIN2-kode for at bruge en bestemt funktion i enheden, der er beskyttet af PIN2-koden. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** — for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til denne funktion.
- **Begrænsede numre** — for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Når begrænsede numre er aktiveret, er det ikke muligt at oprette GPRS-forbindelser, undtagen når du sender SMS-beskeder via en GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen være med på listen over begrænsede numre.
- **Lukket brugergruppe** — for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste)
- **Sikkerhedsniveau** — Vælg **Telefon** for at indstille enheden til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i enheden. Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles enheden til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.
- **Adgangskoder** — for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spærringsadgangskoden
- **Kode i brug** — for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv
- **Godkend.certifikater** eller **Brugercertifikater** — for at få vist listen over de nøgle- eller brugercertifikater, der er overført til enheden. [Se "Certifikater", s. 69.](#)
- **Sikkerh.modulindstil.** — for at få vist **Sik.moduldetaljer**, aktivere **PIN-kode-anmodning** eller ændre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden. [Se "Adgangskoder", s. 11.](#)

Trådløs softwareopdatering (OTA)



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Din tjenesteudbyder kan sende softwareopdateringer trådløst og direkte til din enhed (netværkstjeneste). Afhængigt af din enhed er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.

Indstillinger for softwareopdateringer

Du kan tillade eller afvise softwareopdateringer ved at vælge **Menu > Indstillinger > Konfiguration > Enhedsstyringsindst. > Udbydersoftw.opdat.** og derefter vælge følgende indstillinger:

- **Tillad altid** — for automatisk at udføre alle softwareoverførsler og opdateringer.
- **Afvis altid** — for at afvise alle softwareopdateringer.
- **Bekræft først** — for kun at udføre softwareoverførsler og -opdateringer efter bekræftelse (standardindstilling).

Anmodning om en softwareopdatering

Vælg **Menu > Indstillinger > Telefon > Telefonopdateringer** for at anmode om tilgængelige opdateringer af softwaren fra tjenesteudbyderen. Vælg **Aktuel software** for at få vist den aktuelle softwareversion og kontrollere, om det er nødvendigt at opdatere. Vælg **Hent telefonsoftware** for at overføre og installere en softwareopdatering. Følg vejledningen på skærmen.

Installation af en softwareopdatering

Hvis installationen blev annulleret efter overførslen, skal du vælge **Installer softw.opdat.** for at starte installationen.

Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der er problemer med installationen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindst.** for at gendanne fabriksindstillingerne.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Gendan kun indstil.** — for at nulstille alle brugerindstillinger uden at slette personlige oplysninger.
- **Gendan alt** — for at nulstille alle brugerindstillinger og slette alle personlige data, f.eks. kontakter, beskeder og mediefiler.

11. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger. Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. [Se "Tjenesteindbakke", s. 68.](#)

12. Galleri

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Du kan administrere billeder, videoklip, musikfiler, temaer, grafik, toner, optagelser og modtagne filer. Disse filer gemmes i enhedens hukommelse eller på et tilknyttet hukommelseskort, og de kan organiseres i mapper.

Enheden understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Mapper og filer

Du kan åbne listen med mapper ved at vælge **Menu > Galleri**.

Du kan få vist en liste over filer i en mappe ved at vælge en mappe og trykke på **Åbn**.

Hvis du vil se de tilgængelige funktioner i en mappe eller en fil, skal du vælge en mappe eller en fil og vælge **Valg**.

Du kan få vist mapperne på hukommelseskortet, når du flytter en fil, ved at rulle til hukommelseskortet og trykke navigeringstasten til højre.

Udskrivning af billeder

Enheden understøtter Nokia XPressPrint, så du kan udskrive billeder i .jpeg-format.

For at oprette forbindelse mellem enheden og en kompatibel printer skal du bruge et datakabel eller sende billedet via Bluetooth til en printer, som understøtter Bluetooth-teknologi. [Se "Pc-forbindelse", s. 70.](#)

Vælg det billede, du vil udskrive, og vælg **Valg > Udskriv**.

Hukommelseskort



Advarsel: Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan bruge et hukommelseskortet til lagring af MMS-filer, f.eks. videoklip, musiknumre, lydfiler, billeder og SMS-data.

Nogle af mapperne i **Galleri** med indhold, som enheden bruger (f.eks. **Temaer**) kan gemmes på hukommelseskortet.

[Se "Indsættelse af et microSD-kort", s. 14.](#)

Formatering af hukommelseskort

Nogle af de hukommelseskort, der leveres, er formateret på forhånd, mens andre skal formateres. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det. Når du formaterer et hukommelseskort, går alle data på kortet tabt.

Du kan formatere et hukommelseskort ved at vælge **Menu > Galleri** eller **Programmer**, hukommelseskortmappen  og **Valg > Formatér huk.kort > Ja**.

Når formateringen er udført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Låsning af hukommelseskortet

Du kan angive en adgangskode for at låse hukommelseskortet, så uautoriserede brugere ikke kan få adgang til det.

Vælg hukommelseskortmappen , og vælg **Valg > Indstil adgangskode**. Adgangskoden kan være på op til otte tegn. Adgangskoden gemmes i enheden, og du behøver ikke at indtaste den igen, mens du bruger hukommelseskortet på den samme enhed. Hvis du vil bruge hukommelseskortet i en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden.

Du kan slette adgangskoden ved at vælge **Valg > Slet adgangskode**.

Kontrol af hukommelsesforbruget

Du kan kontrollere forskellige datagrupperes hukommelsesforbrug og den hukommelse, der er tilgængelig til installering af nye programmer og software på hukommelseskortet.

Vælg hukommelseskortet , og vælg **Valg > Detaljer**.

13. Multimedia

Kamera og video

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera.

Fotografering

Hvis du vil bruge funktionen til optagelse af stillbilleder, skal du trykke på kameratasten eller rulle til venstre eller højre, hvis videofunktionen er aktiveret.

Hvis du vil tage et billede i liggende format, skal du holde enheden vandret. Du kan zoome ind og ud i kameratilstand ved at trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil tage et billede, skal du trykke på kameratasten. Enheden gemmer billederne på hukommelseskortet, hvis der er et, eller i telefonens hukommelse.

Vælg **Valg** > **Slå blitz til** for at tage alle billeder med kamerablitzten eller **Automatisk** for at aktivere blitzten automatisk under dårlige lysforhold. Hold behørig afstand, når du benytter blitzten. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Billedvisningstid** og det tidsrum, hvor billederne skal vises. I visningstiden kan du vælge **Tilbage** for at tage et andet billede eller **Send** for at sende billedet som en MMS-besked.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1600 x 1200 pixel.

Optagelse af et videoklip

Du kan aktivere videofunktionen ved at trykke på kameratasten og holde den nede eller rulle til venstre eller højre, hvis kamerafunktionen er aktiveret.

Du kan starte optagelsen af en video ved at vælge **Optag** eller trykke på kameratasten. Du kan afbryde optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause** eller trykke på kameratasten. Hvis du vil fortsætte optagelsen, skal du vælge **Fortsæt** eller trykke på kameratasten. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du vælge **Stop**.

Enheden gemmer videoklip på hukommelseskortet, hvis der er et, eller i enhedens hukommelse.

Indstillinger for kamera og video

Hvis du vil bruge et filter, skal du vælge **Valg** > **Effekter** > **Falske farver**, **Gråtoneskala**, **Sepia**, **Negativ** eller **Solariser**.

Du kan tilpasse kameraet til lysforholdene ved at vælge **Valg** > **Hvidbalance** > **Automatisk**, **Dagslys**, **Glødelys** eller **Fluorescerende**.

Du kan ændre kamera- og videoindstillingerne og vælge billed- og videolagring ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Musikafspiller

Enheden indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre eller andre MP3- eller AAC-lydfiler, som du har hentet fra internettet eller overført til enheden ved hjælp af Nokia PC Suite. [Se "Nokia PC Suite", s. 70.](#) Du kan også få vist de videoklip, som du har optaget eller hentet.

Musik- og videofiler, der er gemt i musikmappen i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, registreres automatisk og tilføjes i musikbiblioteket, når du tænder enheden.

Du kan åbne musikafspilleren ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**.

Musikmenu

Du kan få adgang til de musik- og videofiler, som er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, hente musik- eller videoklip fra internettet eller se kompatible streamingvideoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Hvis du vil lytte til et musikklip eller se et videoklip, skal du vælge **Afspilningslister**, **Kunstnere**, **Albummer** eller **Genrer** og derefter vælge **Afspil**.

Du kan hente filer fra internettet ved at vælge **Valg** > **Overførsler** og et overførselswebsted.

Du kan opdatere musikbiblioteket, når du har tilføjet filer, ved at vælge **Valg** > **Opdater biblio..**

Oprettelse af en afspilningsliste

Gør følgende for at oprette en afspilningsliste med musik efter eget valg:

1. Vælg **Afspilningslister** > **Opret afspil.liste**, og indtast et navn til afspilningslisten.
2. Tilføj musik- eller videoklip fra de viste lister.
3. Vælg **Udført** for at gemme afspilningslisten.

Konfiguration af en streamingtjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#) Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. [Se "Konfiguration", s. 48.](#)

Hvis du vil aktivere indstillingerne, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Valg** > **Overførsler** > **Streamingindstil.** > **Konfiguration.**
2. Vælg en tjenesteudbyder til streaming, og vælg **Standard** eller **Personlig konfig..**
3. Vælg **Konto** og en tjenestekonto til streaming, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

Afspilning af musiknumre



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan betjene musikafspilleren med de virtuelle taster på skærmen.

Når du åbner **Musikafspiller**, vises oplysningerne om det første musiknummer på standardnummerlisten. Start afspilningen ved at vælge ►.

Du kan justere lydstyrken ved at bruge enhedens lydstyrketaster.

Du kan stoppe afspilningen midlertidigt ved at vælge ||.

Du kan springe til næste nummer ved at vælge . Du kan springe til starten af det forrige musiknummer ved at trykke på  to gange.

Du kan spole fremad i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde  nede. Du kan spole tilbage i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde  nede. Slip tasten ved den ønskede position.

Vælg  for at skifte til musikmenuen.

Vælg  for at skifte til den aktuelle afspilningsliste.

Tryk på afslutningstasten og hold den nede for at stoppe musikafspilleren.

Ændring af musikafspillerens udseende

Enheden indeholder forskellige temaer, som du kan bruge til at ændre musikafspillerens udseende.

Vælg **Menu > Multimedia > Musikafspiller > Gå til Musikafspil. > Valg > Indstillinger > Musikafspillertema** og et af temaerne på listen. De virtuelle taster kan ændre sig, afhængigt af temaet.

Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu > Multimedia > Radio**.

Du kan bruge de grafiske taster , ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre og vælge den ønskede tast.

Lagring af radiofrekvenser

1. Vælg og hold  eller  nede for at starte søgningen. Tryk kortvarigt på  eller  for at ændre radiofrekvensen i trin på 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en frekvens på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede. Du kan gemme frekvensen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke kortvarigt på **1** eller **2** og trykke på den ønskede taltast mellem **0** og **9** og holde den nede.
3. Indtast navnet på radiostationen.

Brug af radioen

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Rul til den ønskede frekvens ved at vælge ▲ eller ▼ . Tryk kortvarigt på de relevante taltaster for at vælge en radiostation. Tryk på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Sluk radioen** — for at slukke radioen.
- **Gem station** — for at gemme den station, som du lytter til i øjeblikket
- **Stationer** — for at vælge listen over gemte kanaler. Du kan slette eller omdøbe en kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > **Slet station** eller **Omdøb**.
- **Søg eft. alle stationer** — for automatisk at søge efter de kanaler, der er tilgængelige der, hvor du befinder dig.
- **Indstil frekvens** — for at indtaste den ønskede radiostations frekvens
- **Indstillinger** — Vælg **Autofrekvens til** for aktivere automatisk skift til frekvensen med den bedste modtagelse af den station, som du lytter til. Vælg **Højttaler** eller **Headset** for at høre radio gennem højttaleren eller headsettet. Sørg for, at headsettet fortsat er tilsluttet enheden. Headsettets ledning fungerer som radioens antenne. Vælg **Monosignal** eller **Stereosignal** for at høre radio i mono eller stereo.
- **Stationsoversigt** — for at få adgang til et websted med en liste over radiokanaler.
- **Visual Radio** — for at starte Visual Radio manuelt
- **Aktivér visuel tjenes.** — Vælg **Automatisk** for at angive, om Visual Radio (netværkstjeneste) automatisk skal starte, når du tænder radioen. Nogle radiostationer sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan få vist ved hjælp af programmet Visual Radio. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan der opstå radiointerferens.

Optager

Optag tale, lyd eller et aktivt opkald, og gem optagelsen i **Galleri**. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**. Du kan bruge de grafiske taster ● , ■ eller ■ på displayet ved at rulle til venstre eller højre og vælge den ønskede knap.
2. Du starter optagelsen ved at vælge ● . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip. Når du optager et opkald, skal du holde enheden i den normale position tæt ved øret. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge ■ .

3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge  . Optagelsen gemmes i **Galleri** > **Optagelser**.

Vælg mellem følgende **Valg**:

- **Afspil seneste** — for at lytte til den seneste optagelse.
- **Send seneste** — for at sende den seneste optagelse.
- **Optagelser** — Vælg **Optagelser** for at se listen med optagelser i Galleri.
- **Vælg hukommelse** — for at vælge telefonens hukommelse eller hukommelseskortet og gemme optagelsen eller skifte mappen.

Equalizer

Når du anvender musikafspilleren, kan du styre lyden ved at forstærke eller reducere frekvensbåndene.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Equalizer**.

Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge **Aktivér**.

Du kan få vist, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg** > **Vis, Rediger** eller **Omdøb**.

Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

Stereoudvidelse

Stereoudvidelse forbedrer enhedens lydoutput, når du bruger et stereoheadset, via en bredere stereolydeffekt.

Hvis du vil ændre indstillingen, skal du vælge **Menu** > **Multimedia** > **Stereoudvidelse**.

14. Tryk og tal

TOT (Tryk og tal – Push to talk) er en tovejsradiotjeneste, der er tilgængelig via et trådløst GPRS-netværk (netværkstjeneste).

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer (kanal), som har kompatible enheder. Mens du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du bruge enhedens andre funktioner.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed, priser, yderligere funktioner og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roamingtjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald. Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne funktion er tilgængelig.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger for TOT-tjenesten. [Se "TOT-indstillinger", s. 60.](#) [Se "Konfigurationsindstillinger", s. 61.](#)

TOT-kanaler

TOT-kanaltyper

En TOT-kanal består af en gruppe personer (f.eks. venner eller kolleger), som har sluttet sig til kanalen, efter at de er blevet inviteret. Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er tilsluttet kanalen, høre opkaldet på samme tid.

På en **Offentlig kanal** kan alle medlemmer invitere andre personer. På en **Privat kanal** er det kun den, der har oprettet kanalen, der kan invitere andre.

Du kan indstille status for hver kanal til **Aktiv** eller **Inaktiv**.

Antallet af aktive kanaler og antallet af medlemmer pr. kanal er begrænset. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af en kanal

Du kan tilføje en kanal ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Tilføj kanal** og derefter angive indstillingerne i formularfeltene.

Du kan sende en invitation til kanalen ved at vælge **Ja**. Du kan sende yderligere invitationer ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Kanalliste**, vælge en kanal og derefter vælge **Valg > Send invitation**.

Aktivering og deaktivering af TOT

Du kan oprette forbindelse til TOT-tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Slå TOT til**.  viser, at TOT-forbindelsen er oprettet.  viser, at tjenesten midlertidigt er utilgængelig. Hvis du har tilføjet kanaler på telefonen, deltager du automatisk i de aktive kanaler.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten, skal du vælge **Slå TOT fra**.

Du kan tildele en standardfunktion til TOT-tasten (lydstyrke op), så kanallisten, listen med kontakter eller en enkelt kanal eller kontakt åbnes. [Se "TOT-indstillinger", s. 60.](#)

TOT-opkald



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du skal foretage et kanalopkald, et 1 til 1-opkald eller et opkald til flere modtagere, skal du holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede, så længe du taler. Når du lytter til svaret, skal du slippe TOT-tasten (lydstyrke op).

Du kan kontrollere dine kontacters logonstatus under **Menu > Tryk og tal >**

Kontaktliste.  - personen er tilgængelig,  - personen er ukendt,  - personen

vil ikke forstyrres, men kan modtage tilbagekaldsanmodning,  - personen har slået TOT fra.

Denne tjeneste afhænger af netværksoperatøren og er kun tilgængelig for kontakter, der abonneres på. Du kan tegne abonnement på en kontakt ved at vælge **Valg > Opret abonnement**. Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, skal du vælge **Start abonnement**.

Foretagelse af et kanalopkald

Du kan foretage et opkald til en kanal ved at vælge **Kanalliste** i menuen TOT, rulle til den ønskede kanal og trykke på og holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald ved at vælge **Menu > Kontakter > Navne** eller **Menu > Tryk og tal > Tilb.ka.indbakke, Kanalliste** eller **Kontaktliste**. Vælg en kontakt, et medlem eller et kaldenavn, og tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op).

TOT-opkald til flere modtagere

Du kan også vælge flere TOT-kontakter fra listen med kontakter.

1. Vælg **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste**, og markér de ønskede kontakter.
2. Tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede for at påbegynde opkaldet. De kontakter, der deltager, vises på skærmen, så snart de slutter sig til opkaldet.
3. Tryk på og hold TOT-tasten (lydstyrke op) nede for at snakke med dem. Slip TOT-tasten (lydstyrke op) for at høre svaret.
4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående TOT-opkald, som du kan acceptere eller afvise.

Når du trykker på og holder TOT-tasten (lydstyrke op) nede, mens opkalderen snakker, hører du en køtone, og **Sætter i kø** vises. Når den anden person er færdig med at tale, kan du tale med det samme.

Tilbagekaldsanmodninger

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en tilbagekaldsanmodning fra følgende lister:

- **Menu > Kontakter > Navne**
- **Menu > Tryk og tal > Tilb.ka.indbakke, Kanalliste** eller **Kontaktliste**.

Tryk og tal

Vælg en kontakt, et medlem eller et kaldenavn, og vælg **Valg > Send TOT-tilbagekald**.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når nogen sender dig en tilbagekaldsanmodning, vises **Tilbagekaldsanmodning modtaget** i standbytilstand. Du kan åbne **Tilb.ka.indbakke** ved at vælge **Vis**. Der vises en liste med kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig. Du foretager et 1 til 1-opkald ved at vælge den ønskede anmodning og trykke på og holde TOT-tasten (lydstyrke op) nede.

Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

- Du kan tilføje en TOT-adresse til et navn i **Kontakter** ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Detaljer > Valg > Tilføj detalje > Tryk og tal-adresse**. En kontakt vises kun på listen med Tryk og tal-kontakter, hvis du angiver en Tryk og tal-adresse.
- Du kan tilføje en kontakt på listen over Tryk og tal-kontakter ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste > Valg > Tilføj kontakt**.
- Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, vælge **Kanalliste** og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til det medlem, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og vælg **Valg**.
- Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge **Gem som**. Du kan tilføje en TOT-adresse til et navn i **Kontakter** ved at vælge **Tilføj til kontakt**.

TOT-indstillinger

Vælg **Menu > Tryk og tal > TOT-indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **1 til 1-opkald** — Vælg **Til** for at tillade modtagelse af indgående 1 til 1-opkald. Du kan indstille enheden til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge **Informér**.
- **Funktion for TOT-tast** — for at indstille TOT-tasten (lydstyrke op) til én af følgende funktioner: **Åbn kontaktliste**, **Åbn kanalliste** eller **Ring til kontakt/grup.** Vælg en kontakt, en gruppe eller **Ring til TOT-kanal**, og vælg en kanal. Når du trykker på og holder TOT-tasten (lydstyrke op) nede, udføres den valgte funktion.
- **Vis min loginstatus** — for at aktivere afsendelsen af logonstatus.
- **TOT-status v. tlf.start** — vælg **Ja** eller **Bekræft først** for automatisk at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, når du tænder enheden.
- **Tryk og tal i udlandet** — for at tænde eller slukke for TOT-tjenesten, når enheden bruges uden for hjemmenetværket.
- **Send min TOT-adr.** — vælg **Nej** for at skjule din TOT-adresse for kanal- og 1 til 1-opkald.

Konfigurationsindstillinger

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra din netværksoperatør. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#) Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. [Se "Konfiguration", s. 48.](#)

Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu > Tryk og tal > Konfig.indstil..**

15. Programmer

Du kan håndtere programmer og spil. Disse filer gemmes i enhedens hukommelse eller på et tilknyttet hukommelseskort, og de kan organiseres i mapper.

Du kan formatere hukommelseskortet, låse det og låse det op. [Se "Hukommelseskort", s. 51.](#)

Start af et spil

Enhedens software kan indeholde nogle spil.

Vælg **Menu > Programmer > Spil.** Rul til det ønskede spil, og tryk på **Åbn.**

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillet ved at vælge **Menu > Programmer > Valg > Programindstillinger.** Du kan vælge mellem flere muligheder. [Se "Programindstillinger", s. 61.](#)

Start af et program

Enhedens software kan indeholde nogle spil.

Vælg **Menu > Programmer > Samling.** Rul til et program, og vælg **Åbn.**

Programindstillinger

- **Opdater version** — for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet via internettet (netværkstjeneste).
- **Website** — for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside (netværkstjeneste), hvis den er tilgængelig.
- **Programadgang** — for at begrænse programmets adgang til netværket.

Overførsel af et program

Enheden understøtter J2ME-Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med enheden, inden du henter det.



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Du kan hente nye Java-programmer og -spil på forskellige måder.

- Vælg **Menu > Programmer > Valg > Overførsler > Programoverførsler** eller **Spiloverførsler** for at få vist en liste over tilgængelige bogmærker. [Se "Bogmærker", s. 66.](#)
- Brug Nokia Application Installer fra Nokia PC Suite til at hente programmerne til enheden.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker eller links på enheden, eller enheden kan tillade adgang til websteder fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted.

16. Planlægning

Alarm

Hvis du vil indstille enhedens alarm til at lyde på et bestemt tidspunkt, skal du vælge **Menu > Planlægning > Alarm**.

Indstilling af alarmer

Du kan indstille alarmer ved at vælge **Alarmtid** og indtaste et alarmtidspunkt.

Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge **Til**.

Du kan indstille enheden til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge **Gentaget alarm**.

Du kan vælge alarmentonen ved at vælge **Alarmtone**. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du slutte headsettet til enheden.

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge **Udsættelsestimeout** og tidspunktet.

Standsering af alarmer

Når alarmentiden når, udsender enheden et alarmsignal og blinker **Alarm!**, og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen er slukket.

Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader enhedens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den tidsperiode, du har valgt under **Udsættelsestimeout**, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse enhed kan forårsage interferens eller være farlig.

Kalender

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**.

Den aktuelle dag har en ramme rundt om tallet. Hvis der er bemærkninger til dagen, vises datoen med fed. Du kan få vist noter for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en uge ved at vælge **Valg** > **Ugevisning**. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måneds- eller ugevisningen og vælge **Valg** > **Slet alle noter**.

I **Indstillinger** kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- eller tidsformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag. I **Slet noter automatisk** kan du indstille enheden til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**.

Rul til datoen, og vælg **Valg** > **Opret note**, og vælg en af følgende notetyper:  **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**. Udfyld felterne.

Notealarm

Noten vises på enheden, og der høres en tone, hvis der er indstillet en alarm. Hvis der vises en opkaldsnote , skal du trykke på opkaldstasten for at foretage et opkald.

Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

Opgaveliste

Sådan gemmer du en note til en opgave, som du skal udføre

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge **Valg** > **Tilføj**. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**. Mens du får vist en note, kan du også vælge at redigere attributterne. Du kan også vælge at slette den valgte note og slette alle de noter, du har markeret som udført.

Noter

Du kan skrive og sende noter ved at vælge **Menu > Planlægning > Noter**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge **Valg > Opret note**. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Regnemaskine

Enhedens regnemaskine indeholder funktioner til standardberegninger, naturvidenskabelige beregninger og låneberegninger.

Vælg **Menu > Planlægning > Regnemaskine** og den ønskede beregningsfunktion, og vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder, som blandt andet omfatter betjeningsinstruktioner.



Bemærk: Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Ure

Nedtællingsur

1. Du kan aktivere nedtællingsuret ved at vælge **Menu > Planlægning > Nedtællingsur > Normalt ur**, indtaste den ønskede alarmtid og skrive den notetekst, der vises, når tiden udløber. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**.
2. Du starter nedtællingsuret ved at vælge **Start**.
3. Du kan stoppe nedtællingsuret ved at vælge **Stop ur**.

Intervalur

1. Du kan starte et intervalur med op til 10 intervaller ved først at indtaste intervallerne.
2. Vælg **Menu > Planlægning > Nedtællingsur > Intervalur**.
3. Du starter nedtællingsuret ved at vælge **Start ur > Start**.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende enhedens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu > Planlægning > Stopur**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Mellemtid** — for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mellemtid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**. Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge

Gem. Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg > Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**.

- **Omgangstid** — for at registrere omgangstider.
- **Fortsæt** — for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden
- **Vis seneste** — for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret
- **Vis tider** eller **Slet tider** — for at få vist eller slette de gemte tider

Du kan indstille tidtagning med stopuret i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

17. Web



Vigtigt: Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Med enhedens browser kan du få adgang til en række mobile internettjenester, der anvender WML (Wireless Mark-up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere, afhængigt af displaystørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om disse tjenester og priser samt instruktioner.

Opsætning af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. [Se "Konfigurationsindstillingstjeneste", s. 11.](#)

Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. [Se "Konfiguration", s. 48.](#)

Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontrollér, at de korrekte konfigurationsindstillinger for tjenesten er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Konfigurationsindst.**
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.** til søgning på internettet. [Se "Opsætning af browseren", s. 65.](#)
3. Vælg **Konto** og en tjenestekonto til søgning på internettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg **Vis terminalvindue > Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder: Vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**; , tryk på tasten **0**, og hold den nede i standbytilstand.

Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.

Du kan vælge den senest åbnede webadresse ved at trykke på **Menu** > **Internet** > **Sidste webadr.**.

Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

Brug af browseren på internetsider

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at bruge browseren på dens sider. Tasternes funktion på enheden kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på enhedens skærm. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

Rul i den ønskede retning, når du vil gennemse en side.

Du kan vælge et element ved at trykke på opkaldstasten eller **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på **0** til **9**.

Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på tasten *****.

Direkte opkald

Mens du søger på internettet, kan du foretage et telefonopkald samt gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i enhedens hukommelse.

1. Mens du bruger internettet, kan du vælge **Valg** > **Bogmærker**; , eller hvis enheden er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
2. Vælg et bogmærke, eller tryk på opkaldstasten for at oprette forbindelse til siden.
3. Vælg **Valg** for at oprette og håndtere bogmærker.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker eller links på enheden, eller enheden kan tillade adgang til websteder fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold som til et hvilket som helst andet websted.

Når du modtager et bogmærke, vises **1 bogmærke modtaget**. Hvis du vil se bogmærket, skal du trykke på **Vis**.

Indstillinger for udseende

Mens du bruger internettet, skal du vælge **Valg > Andre valg > Indstil. for udseende**; eller hvis enheden er i standbytilstand, kan du vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Indstil. for udseende** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Tekstombrydning** — for at vælge, hvordan teksten vises.
- **Skriftstørrelse** — for at indstille skriftstørrelsen.
- **Vis billeder** — vælg **Nej** for at skjule billederne på siden.
- **Signaler** — vælg **Signal f. usikker forb.** > **Ja** for at indstille enheden til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse, mens du søger på internettet.
- **Signaler** — vælg **Signal f. usikre elem.** > **Ja** for at indstille enheden til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. [Se "Browsersikkerhed", s. 69.](#)
- **Tegnsæt** — vælg **Indholdskodning** for at vælge kodning for browsersideindholdet.
- **Tegnsæt** — vælg **Unicode-adr. (UTF-8)** > **Til** for at indstille enheden til at sende URL-adresser som Unicode (UTF-8).
- **Skærmstørrelse** — for at indstille skærmens udseende til **Fuld** eller **Lille**
- **JavaScripts** — for at aktivere Java-scripts.
- **Vis sidetitler** — for at få vist den aktuelle titel på webstedet, når du bruger browseren.

Sikkerhedsindstillinger

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i enhedens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. [Se "Cachehukommelse", s. 68.](#)

Mens du bruger internettet, kan du vælge **Valg > Andre valg > Sikkerhed > Cookieindstillinger**; , eller hvis enheden er i standbytilstand, kan du vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstil. > Cookies**.

Du kan tillade eller forhindre, at enheden modtager cookies, ved at vælge **Tillad** eller **Afvis**.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der køres scripts fra en sikker side. Enheden understøtter WML-scripts.

Du kan tillade scripts, mens du søger på internettet, ved at vælge **Valg > Andre valg > Sikkerhed > WMLScript-indstil.**; , eller hvis enheden er i standbytilstand, kan du vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstil. > WMLScripts via forb. > Tillad**.

Indstillinger for overførsler

Du kan automatisk gemme overførte filer i **Galleri** ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Indstil. for hentning > Gem automatisk > Til**.

Tjenesteindbakke

Enheden kan modtage tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), som kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Åbning af tjenesteindbakke

Vælg **Vis** for at få adgang til **Tjenesteindbakke**, når du modtager en tjenestebesked.

Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til **Tjen.indbakke**.

Du kan åbne **Tjen.indbakke** senere ved at vælge **Menu > Internet > Tjen.indbakke**. Du kan åbne **Tjen.indbakke**, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg > Andre valg > Tjen.indbakke**. Rul til den ønskede besked, og vælg **Hent** for at aktivere browseren og hente hele beskeden.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestebeskeden eller slette beskeden ved at vælge **Valg > Detaljer** eller **Slet**.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu > Internet > Indstillinger > Tjen.indbakkeindstil.**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tjenestebeskeder** — for at angive, om du vil modtage tjenestebeskeder
- **Beskedfilter** — Vælg **Til** for at indstille enheden til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen. Du kan få vist listen over godkendte indholdsforfattere ved at vælge **Godkendte udbydere**.
- **Automat. forbindelse** — Vælg **Til** for at indstille enheden til automatisk at aktivere browseren i standbytilstand, når enheden har modtaget en tjenestebesked. Hvis du vælger **Fra**, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt **Hent**, når enheden har modtaget en tjenestebesked.

Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Hvis du vil tømme cachen, mens du bruger internettet, skal du vælge **Valg > Andre valg > Ryd cache**.

I standbytilstand skal du vælge **Menu > Internet > Ryd cache.**

Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne for programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist indstillingerne for sikkerhedsmodulet eller ændre dem ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerh.modulindstil..**

Certifikater



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises "Udløbet certifikat" eller "Certifikatet endnu ikke gyldigt", selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over godkendelses- eller brugercertifikater ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Godkend.certifikater** eller ved at vælge **Brugercertifikater.**



vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedssikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. Den digitale signatur er det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument på papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal underskrives (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontrollér, at overskriftsteksten er **Læs**, og at ikonet for digital signatur  vises. Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, er der et sikkerhedsbrud, og du bør ikke indtaste personlige oplysninger, f.eks. din PIN-kode.

Hvis du vil underskrive teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**. Teksten fylder muligvis mere end et enkelt skærbillede. Rul derfor igennem hele teksten, og læs den, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge, og indtast PIN-koden. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

18. SIM-tjenester

SIM-kortet kan give mulighed for flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Bekræft SIM-handl. > Ja**.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

19. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når enheden er tilsluttet en kompatibel pc via en Bluetooth-forbindelse eller en datakabelforbindelse. Du kan bruge enheden sammen med en lang række pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter, kalenderen, noter og opgavenoter mellem enheden og den kompatible pc eller en ekstern internetserver

(netværkstjeneste). Du kan finde PC Suite og yderligere oplysninger på Nokias websted. [Se "Nokia-support", s. 13.](#)

Pakke-data, HSCSD og CSD

På telefonen kan du bruge datatjenesterne pakke-data, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data **GSM-data**). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på datatjenester. Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges batteriet hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth-teknologi til at oprette forbindelse mellem en kompatibel bærbar computer og internettet. Telefonen skal have en aktiv tjenesteudbyder, som understøtter internetadgang, og din pc skal understøtte Bluetooth-PAN (Personal Area Network). Når telefonen har oprettet forbindelse til telefonens NAP-service (Network Access Point) og er blevet forbundet med din pc, åbner den automatisk en pakke-dataforbindelse til internettet. Det er ikke nødvendigt at installere PC Suite-software, når du bruger telefonens NAP-tjeneste. [Se "Trådløs Bluetooth-teknologi", s. 43.](#)

Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da det kan bevirke, at forbindelsen afbrydes.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere enheden på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Undlad at flytte enheden under et dataopkald. Undlad f.eks. at holde enheden under et dataopkald.

20. Batterioplysninger

Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Batterioplysninger

Hvis det er første gang, et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises i skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. De ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke åbnes, skilles ad eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Hvis du vil oprette en SMS-besked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørtakster er gældende. Du vil modtage en besked, der angiver, om koden kan godkendes.



Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde, f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter.
- For at nulstille enheden fra tid til anden og sikre optimal ydeevne skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Bortskaffelse



Skraldespanden med kryds over på produktet, litteratur eller emballage er en påmindelse om, at i EU skal alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du få yderligere oplysninger om genanvendelse hos din forhandler, de lokale myndigheder, de relevante producentorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På

Yderligere sikkerhedsoplysninger

hospitaller og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af hospitalsudstyr anbefaler, at man holder en minimumsafstand på 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og en implanteret medicinsk enhed, som f.eks. pacemakere eller implanterede hjertedefibrillatorer, for at undgå, at der opstår interferens med hospitalsudstyret. Personer, der har et sådant udstyr, skal:

- Altid holde den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter væk fra den medicinske enhed, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat den medicinske enhed, for at mindske risikoen for interferens.
- Slukke den trådløse enhed omgående, hvis der er nogen som helst grund til at tro, at der er opstået interferens.
- Læse og følge vejledningen fra producenten af den implanterede medicinske enhed.

Hvis du har nogen spørgsmål om brugen af den trådløse enhed sammen med en implanteret medicinsk enhed, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjede, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færges, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

Nødopkald



Vigtigt: Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,50 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangskoder 11
afslutningstast 17
afslutte et opkald 22
aktiv standby 19, 41
alarm 62
antenne 16
automatisk genopkald 47

B

baggrund 41
baggrundsbillede 41
batteri 71
 opladning 15
batteri, opladningsstatus 19
beskeder
 indstillinger 35
 infobeskeder 34
 lydbeskeder 29
 lynbeskeder 29
 mapper 30
 SIM-beskeder 34
 slette 34
 talebeskeder 34
 tjenestekommandoer 34
billede 52
blitz 52
Bluetooth 43, 44, 70, 71
bogmærker 66
bogstaver
 små 24
 store 24
browser 65
 bogmærker 66
 bruge browser på internetsider 66
 cache 68
 certifikater 69
 cookies 67
 digital signatur 70
 sikkerhed 69
 WML-scripts 67

C

cachehukommelse 68
certifikater 69
chatbeskeder 31
cookies 67
CSD 71

D

data
 kommunikation 71
 overførsel 45
datakabel 46, 70
dele 17
digital signatur 70

E

egne numre 39
ekstraudstyr 48
e-mail-meddelelser 29
email-program 27
equalizer 57

F

farveramme 16
flyprofil 21
FM-radio 55
forbindelse 70

G

galleri 51
 filer 51
 mapper 51
genopkald 47
genveje 20, 42
 højre valgtast 42
 navigeringstast 42
 stemmekommandoer 43
 venstre valgtast 42
genveje ved opkald 22, 39

H

headset 16

Indeks

hjelpetekst 47
hovedtelefoner 16
HSCSD 71
hukommelse er fuld 30
hukommelseskort 51
 indsæt 14
hurtigopkald 47
højtaler 17, 23
håndfri
 Se højtaler

I

inaktiv tilstand 18
indikatorer 20
indstillinger 40
 aktiv standby 41
 baggrund 41
 beskeder 35
 Bluetooth 43
 browserudseende 67
 dataoverførsel 45
 dato 42
 ekstraudstyr 48
 fabriksindstillinger 50
 genveje 42
 klokkeslæt 42
 konfiguration 48
 opkald 46
 overførsler 68
 pauseskærm 41
 profiler 40
 sikkerhed 49
 skriftstørrelse 41
 skærm 41
 standbytilstand 42
 streaming 54
 telefon 47
 temaer 41
 tjenesteindbakke 68
 toner 41
 tryk og tal 60, 61
 USB-datakabel 46
indsættelse 13
infobeskeder 34
infonumre 39
intelligent tekstindtastning 24

internet 65
intervalur 64

K

kalender 63
 note 63
kamera 52, 53
kamerablitz 17
kameratast 17, 52
kanaltyper 58
koder 11
konfiguration 48
konfigurationsindstillingstjenest
e 11
kontakter 37
 egne numre 39
 flytte 38
 gemme telefonnumre 37
 genveje ved opkald 39
 grupper 38
 indstillinger 37
 infonumre 39
 kopiere 38
 lagre navne 37
 lagre oplysninger 37
 redigere oplysninger 38
 slette 39
 synkronisere 39
 søge 38
 tjenestenumre 39
 visitkort 39
kontaktoplysninger 13
kundeservice 13

L

log 40
lydbeskeder 29
lydstyrketast 17
lynbeskeder 29
låse tastaturet op 21

M

menu 25
microSD-kort
 indsæt 14

mikrofon 17
 musikafspiller 53

N

navigering 25
 navigeringstast 17
 Se navigeringstast
 nedtællingsur 64
 Nokia-kontaktoplysninger 13
 note 63
 noter 64

O

offlinetilstand 21
 omstille 46
 opdateringer af telefonsoftware 47
 operatørmenu 50
 opgaveliste 63
 opkald 22
 afvise 23
 besvare 23
 foretage 22
 indgående 40
 indstilling 23
 internationale 22
 stemmestyret opkald 22
 ubesvarede 40
 udgående 40
 opkald, banke på 23, 47
 opkaldsfunktioner 22
 opkalds-id 47
 opkaldslog 40
 opkaldstast 17
 opkald til et nummer 22
 opladning af batteriet 15
 opstartsbesked 47
 optager 56
 overførsler 12, 68

P

pakke data 71
 pauseskærm 41
 pc-forbindelse 70
 PC Suite 70
 PictBridge 46

PIN-koder 11
 planlægning 62
 profiler 40
 programmer 61
 PUK-koder 11

R

radio 55
 redigere 24
 regnemaskine 64
 rem 17
 rulle 25

S

sende besked 27
 signalstyrke 19
 sikkerhed
 browser 69
 certifikater 69
 koder 11
 modul 69
 sikkerhedskode 11
 SIM
 beskeder 34
 tjenester 70
 SIM-kort 21
 indsættelse 13
 skriftstørrelse 41
 skrive tekst 24
 skærm 19, 41
 softwareopdatering 12, 49, 50
 anmode 50
 spil 61
 sprog 47
 afspille stemmekommandoer 47
 spæringsadgangskode 11
 spørgsmål om flyprofil 47
 Se også flyprofil
 standbytilstand 18, 42
 starttone 47
 statusindikatorer 19
 stemmeklarhed 46
 stemmekommandoer 43
 stemmeoptager 56
 stemmestyret opkald 22
 stereoudvidelse 57

Indeks

stopur 64
store bogstaver 24
synkronisering 45

T

tage et billede 52
talebeskeder 34
taltilstand 24
tastatur 17
tastaturlås 21, 47
taster 17
 afslutningstast 17
 navigeringstast 17
 opkaldstast 17
 tastatur 17
 tastaturlås 21
 tænd/sluk 17
 valgtaster 17

tegn 24
tekst 24
teksttilstande 24
telefonbog

Se kontakter

telefonlås
Se tastaturlås

temaer 41
tjeneste
 beskeder 68
 indbakke 68

tjenestebeskeder 68
tjenestekommandoer 34
tjenestenumre 39

tjenester 65

toner 41
traditionel tekstindtastning 24
tryk og tal 57

 indstillinger 61

Tryk og tal
Se tryk og tal
tænd/sluk-tast 17

U

udskrive billeder 51
ur 64
USB-datakabel 46
USB-stik 17

V

valgfri svartast 47
valgtaster 17
videoklip 53
visual radio 56

W

web 65
wireless markup language 65
WML-scripts 67

X

XHTML 65

Ø

ørestykke 17