

Nokia 7500 PRISM lietotāja rokasgrāmata

9201795
2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-249 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējies patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepātrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDEJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDEJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā

arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

9201795/2. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai	8	Displejs.....	19
Informācija par ierīci.....	9	Aktīvais gaidīšanas režīms.....	20
Tīkla pakalpojumi.....	9	Gaidīšanas režīma īsceļi.....	20
Koplietotā atmiņa.....	10	Indikatori.....	20
Papildierīces.....	10	Lidojuma režīms.....	21
1. Vispārīga informācija.....	11	Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	21
Piekluves kodi.....	11	Funkcijas bez SIM kartes.....	22
Drošības kods.....	11	4. Zvanišanas funkcijas.....	22
PIN kodi.....	11	Zvanišana.....	22
PUK kodi.....	11	Numuru izsaukšana.....	22
Liegumu parole.....	11	Izsaukšanas īsceļi.....	22
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	11	Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi.....	23
Satura ielāde.....	12	Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana.....	23
Programmatūras atjauninājumi.....	12	Iespējas sarunas laikā.....	23
Nokia atbalsts.....	12	5. Teksta ievadišana.....	24
Atbalsta informācija.....	12	Teksta režīmi.....	24
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	13	Tradicionāla teksta ievade.....	24
Nokia PC Suite.....	13	Jutīgā teksta ievade.....	24
Klientu apkalpošana.....	13	6. Pārvietošanās pa īzvēlnēm.....	25
Apkope un glabāšana.....	13	7. Ziņapmaiņa.....	25
2. Darba sākšana.....	13	Īsziņas.....	26
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	13	Multiziņas.....	26
MicroSD kartes ievietošana.....	14	Īsziņas vai multiziņas izveide.....	26
Akumulatora uzlādēšana.....	15	Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	27
Antena.....	16	Ziņu sūtīšanas process.....	27
Austiņas.....	16	E-pasts.....	27
Krāsainā akcentējošā ietvara maiņa.....	16	E-pasta uzstādīšanas vednis.....	28
Siksnīņa.....	17	E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	28
3. Jūsu ierīce.....	18	E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	28
Taustiņi un daļas.....	18	Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām.....	29
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	19	Zibziņas.....	29
Gaidīšanas režīms	19		

Zibziņas rakstīšana.....	29
Zibziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	29
Nokia Xpress audio ziņapmaiņa.....	30
Ziņas izveide.....	30
Ziņas noklausīšanās.....	30
Pilna atmiņa.....	30
Mapes.....	30
Tērzēšana.....	31
Piekļuve.....	31
Savienojums.....	31
Sesijas.....	31
Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana.....	32
Tērzēšanas ziņas lasīšana.....	32
Piedalīšanās sarakstē.....	33
Tērzēšanas kontaktu pievienošana.....	33
Ziņu bloķēšana un atbloķēšana.....	33
Grupas.....	33
Balss ziņas.....	34
Infoziņas.....	34
Pakalpojumu komandas.....	34
Ziņu dzēšana.....	34
SIM ziņas.....	34
Ziņu uzstādījumi.....	35
Vispārīgie uzstādījumi.....	35
Īsziņas.....	35
Multiziņas.....	35
E-pasta ziņas.....	36
8. Kontakti.....	36
Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana.....	37
Detāļu saglabāšana.....	37
Uzstādījumi.....	37
Grupas.....	37
Kontakta meklēšana.....	38
Kontaktu kopēšana vai pārvietošana.....	38
Kontakta detaļu rediģēšana.....	38
Kontaktu dzēšana.....	38
Sinhronizēšana.....	38
Vizītkartes.....	39
Izsaukšanas īsceļi.....	39

Info, pakalpojums un mani numuri.....	39
---------------------------------------	----

9. Zvanu žurnāls.....39

10. Uzstādījumi.....40

Profilis.....	40
Motīvi.....	40
Signāli.....	40
Displejs.....	41
Laiks un datums.....	41
Mani īsceļi.....	41
Kreisais izvēles taustiņš.....	41
Labais izvēles taustiņš.....	42
Īsceļu josla.....	42
Navigācijas taustiņš.....	42
Aktīvā gaidīšanas režīma taustiņš.....	42
Balss komandas.....	42
Bluetooth.....	43
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	43
Bluetooth savienojuma izveide.....	43
Pakešdati.....	44
Datu pārsūtīšana.....	44
Pārsūtīšanas kontaktu saraksts.....	44
Datu pārsūtīšana ar saderīgu ierīci.....	45
Sinhronizēšana no personālā datora.....	45
Sinhronizācija no servera.....	45
USB datu kabelis.....	45
Zvani.....	46
Tālrunis.....	46
Papildierīces.....	47
Konfigurācija.....	47
Drošība.....	48
Programmatūras atjauninājumi ētērā.....	49
Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi.....	49
Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana.....	49
Programmatūras atjauninājuma instalēšana.....	49

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana.....	50
---------------------------------------	----

11. Operatora izvēlne.....50

12. Galerija.....50

Mapes un faili.....	50
Attēlu drukāšana.....	50
Atmiņas karte.....	51
Atmiņas kartes formatēšana.....	51
Atmiņas kartes bloķēšana.....	51
Atmiņas patēriņa noteikšana.....	51

13. Multivide.....52

Kamera un video	52
Attēla uzņemšana.....	52
Videoklipa ierakstīšana.....	52
Kamera un video iespējas.....	52
Mūzikas atskaņotājs.....	53
Izvēlne Mūzika.....	53
Mūzikas ierakstu atskaņošana.....	54
Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa.....	54
Radio.....	54
Radiofrekvenču saglabāšana.....	55
Radio klausīšanās.....	55
Balss ierakstītājs.....	55
Ekvalaizers.....	56
Stereo paplašināšana.....	56

14. Rācijsaziņa.....56

Rācijsaziņas kanāli.....	57
Rācijsaziņas kanālu veidi.....	57
Kanāla izveide.....	57
Rācijsaziņas ieslēgšana un izslēgšana.....	57
Rācijzvana veikšana un saņemšana.....	58
Zvanišana kanālam.....	58
Zvanišana vienai personai.....	58
Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem.....	58
Rācijzvana saņemšana.....	59
Atzvanišanas pieprasījumi.....	59

Atzvanišanas pieprasījuma sūtīšana.....	59
Atbildēšana uz atzvanišanas pieprasījumu.....	59
Privāta zvana kontakta pievienošana.....	59
Rācijsaziņas uzstādījumi.....	60
Konfigurācijas uzstādījumi.....	60

15. Programmas.....60

Spēles palaišana.....	60
Programmas palaišana.....	61
Programmu iespējas.....	61
Programmas ielāde.....	61

16. Plānotājs.....61

Modinātājs.....	61
Signāla uzstādīšana.....	62
Modinātāja signāla izslēgšana.....	62
Kalendārs.....	62
Kalendāra piezīmes izveide.....	62
Piezīmes signāls.....	63
Uzdevumu saraksts.....	63
Piezīmes.....	63
Kalkulators.....	63
Taimeris.....	63
Hronometrs.....	64

17. Web.....64

Pārlūka uzstādīšana.....	65
Savienojuma izveide ar pakalpojumu.....	65
Lapu pārlūkošana.....	65
Pārlūkošana, lietojot tālruni taustīņus.....	65
Tiešā zvanišana.....	66
Grāmatzīmes.....	66
Attēlojuma uzstādījumi.....	66
Drošības uzstādījumi.....	67
Sīkfaili.....	67
Skripti drošā savienojumā.....	67
Ielādes uzstādījumi.....	67
Pakalpojumu ziņu iesūtne.....	67
Piekluve pakalpojumu ziņu iesūtnei.....	67

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi.....	68
Kešatmiņa.....	68
Pārlūka drošība.....	68
Drošības modulis.....	68
Sertifikāti.....	68
Ciparparaksts.....	69

18. SIM pakalpojumi.....69

19. Savienojamība ar personālo datoru.....70

Nokia PC Suite.....	70
Pakešdati, HSCSD un CSD.....	70
Bluetooth.....	70
Datu sakaru programmas.....	70

20. Informācija par akumulatoriem.....71

Uzlādēšana un izlādēšana	71
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	72
Hologrammas autentificēšana.....	72
Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	73

Apkope un ekspluatācija.....74

Likvidēšana.....	74
------------------	----

Papildu informācija par drošību.....75

Mazi bērni.....	75
Darbības vide.....	75
Medicīniskās ierīces.....	75
Implantētas medicīniskās ierīces.....	75
Dzirdes aparāti.....	76
Transportlīdzekļi.....	76
Sprādzienbīstama vide.....	76
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	77
INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR).....	77

Alfabētiskais rādītājs.....79

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGĪ

Lietojiet izstrādājumu tikai pozīcijās, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIENOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANĪŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ierīces tālruņa funkcijai jābūt ieslēgtai un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos gaidīšanas režīmā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklos. Plašāku informāciju par tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, neatļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Dažām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīnām (MMS), e-pasta programmai, tērēšanai,

Koplietotā atmiņa

attāļajai sinhronizēšanai un satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS, ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tīkls.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multizīņas, tērēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt paziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu izmantot ierīci, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kas tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās.

Papildierīces

Praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.

1. Vispārīga informācija

Piekluves kodi

Drošības kods

Drošības kods (no 5 līdz 10 cipariem) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir **12345**. Kodu iespējams nomainīt un uzstādīt tālruni pieprasīt kodu. [Sk. "Drošība"48.](#)

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4 – 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. [Sk. "Drošība"48.](#)

PIN2 kods (4 – 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. [Sk. "Drošības modulis"68.](#)

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. [Sk. "Ciparparaksts"69.](#)

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus vietējam pakalpojumu sniedzējam.

Lieguma parole

Lieguma parole (4 cipari) ir nepieciešama, lietojot funkciju **Zvanu lieguma pak.** [Sk. "Drošība"48.](#)

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, ierīcē jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašākai informācijai par pieejamību sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, tuvāko pilnvaroto Nokia preču izplatītāju vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"12.](#)

Kad uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā un tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts **Saņemti konf. uzstādījumi** ziņojums.

Vispārīga informācija

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt** > **Izmest**.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas iespējas, papildinātas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Iespējams, ka šos atjauninājumus var pieprasīt, izmantojot Nokia Software Updater datorprogrammu. Lai atjaunotu ierīces programmatūru, jums nepieciešama Nokia Software Updater programma un saderīgs personālais dators ar Microsoft Windows 2000 vai XP operētājsistēmu, platjoslas interneta pieslēgums un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai uzzinātu vairāk un lejupielādētu Nokia Software Updater programmu, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls nodrošina programmatūras atjauninājumus, jūs, iespējams, varat pieprasīt atjauninājumus ar ierīces palīdzību.

[Sk. "Programmatūras atjauninājumi ētērā"49.](#)

Programmatūras atjauninājumu ielāde var būt saistīta ar liela daudzuma datu pārraidi caur jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pirms uzsākt atjaunināšanu, pārliecinieties, vai ierīces akumulatorā ir pietiekams daudzums enerģijas, vai pievienojiet lādētāju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia atbalsts

Atbalsta informācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai atrastu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildu informāciju, lejupielādes un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Varat lejupielādēt arī bezmaksas konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, kas paredzēti jūsu ierīces modelim, no www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīto informāciju varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Klientu apkalpošana

Ja jums nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas centru, pārbaudiet vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Apkope un glabāšana

Apkopes pakalpojumu nolūkā sazinieties ar tuvāko Nokia pakalpojumu centru Web vietā www.nokia.com/repair.

2. Darba sākšana

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Šī ierīce paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4B. Izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas" 72.](#)


SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.

1. Lai atbloķētu un noņemtu aizmugurējo vāciņu (2), bīdīet atbrīvošanas pogu (1). Izņemiet akumulatoru, kā norādīts (3).

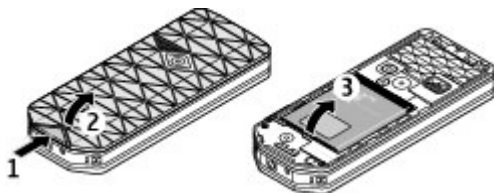

Darba sākšana

2. Atveriet SIM kartes turētāju (4). Ievietojiet SIM karti (5) tā, lai kontaktu virsma būtu vērsta lejup, turētāja virzienā. Aizveriet SIM kartes turētāju (6).

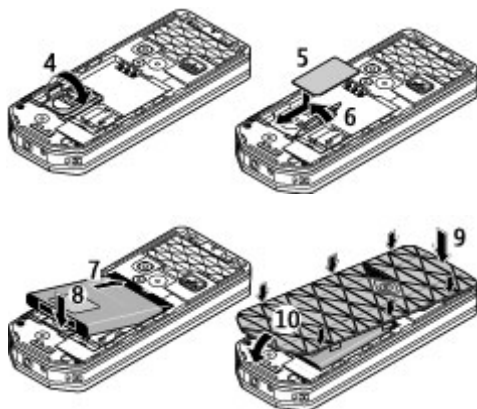

3. Pārbaudiet akumulatora kontaktus (7) un ievietojiet akumulatoru (8). Novietojiet atpakaļ aizmugurējā vāciņa augšējo daļu (9) un aizveriet to (10).


MicroSD kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Izslēdziet ierīci un noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu un akumulatoru.
2. Pabīdiet atmiņas kartes turētāju, lai to atbloķētu (1).



3. Atveriet kartes turētāju (2) un ievietojiet tajā atmiņas karti, lai kontaktu virsma būtu vērsta uz leju (3).

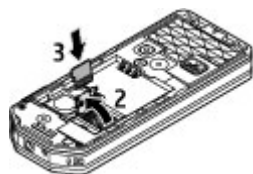

4. Aizveriet kartes turētāju (4) un, lai to bloķētu, pabīdiet (5).



5. Ievietojiet akumulatoru un piestipriniet ierīces aizmugurējo vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Pirms ierīcei pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar AC-3 vai AC-4 lādētāju.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas ierīces apakšpusē.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.


Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotā lādētāja. Akumulatora BL-4B uzlādēšanai ar lādētāju AC-3 nepieciešamas aptuveni 2 stundas un 15 minūtes, ja ierīce ir gaidīšanas režīmā.



Antena



Piezīme. Your device may have internal and external antennas. As with any radio transmitting device, avoid touching the antenna unnecessarily when the antenna is in use. Contact with such an antenna affects the communication quality, may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed and may reduce the battery life.

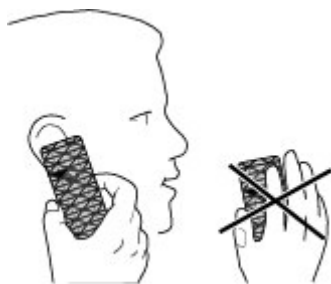

Austiņas



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim, ja ierīcei pievienojat jebkuras citas austiņas.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet ierīcei izstrādājumus, kuri rada izejošu signālu, jo tas var izraisīt bojājumus ierīcē. Nepievienojiet Nokia AV Connector savienotājam nekādus strāvas avotus.


Pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem, pievienojot Nokia AV Connector savienotājam jebkādas ārējas ierīces vai austiņas, kas nav Nokia apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci.

Krāsainā akcentējošā ietvara maiņa


Lai mainītu savas ierīces izskatu, mainiet krāsaino akcentējošo ietvaru.

1. Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.

2. Vispirms ierīces augšdaļā (1) atvienojiet krāsaino akcentējošo ietvaru un noņemiet to (2).

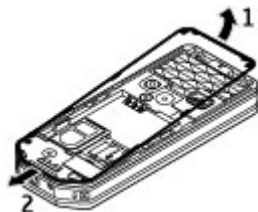


3. Lai uzliktu krāsaino akcentējošo ietvaru, piestipriniet to ierīces lejasdaļā (3) un sakārtojiet to no apakšas uz augšu (4, 5). Lai ietvaru nofiksētu, piespiediet to tālruņa augšdaļā.

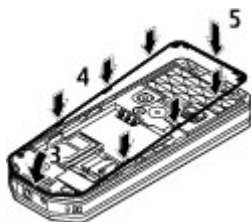

4. Uzlieciet ierīces aizmugurējo vāciņu un pārliecinieties, vai tas ir kārtīgi piestiprināts.


Siksnīņa

Izveriet siksnīņu, kā parādīts attēlā, un nostipriniet to.

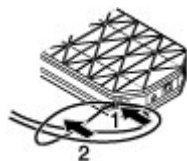

3. Jūsu ierīce

Taustiņi un daļas

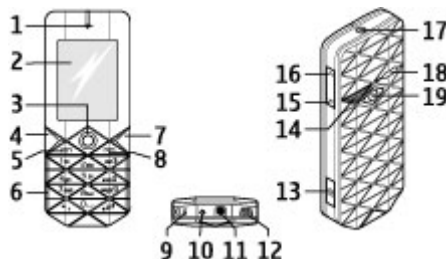

- 1 — Pie auss liekamais skaļrunis
- 2 — Displejs
- 3 — Navi™ taustiņš: četrvirzienu ritināšanas un vidējais izvēles taustiņš
- 4 — Kreisais izvēles taustiņš
- 5 — Zvanīšanas taustiņš
- 6 — Tastatūra
- 7 — Labais izvēles taustiņš
- 8 — Beigu taustiņš
- 9 — Mikrofons
- 10 — Lādētāja savienotājs
- 11 — Nokia AV savienotājs (2,5 mm)
- 12 — Mini USB kabeļa savienotājs
- 13 — Kameras taustiņš
- 14 — Kameras zibspuldze
- 15 — Skaļuma samazināšanas taustiņš
- 16 — Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 17 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 18 — Skaļrunis
- 19 — Kameras objektīvs



Uzmanību! Šīs ierīces ieslēgšanas taustiņš (17) un metāla rotājošais elements var saturēt niķeli. Nav paredzēta ilglaicīga saskare ar ādu. Ilgstoša ādas pakļaušana niķeļa iedarbībai var izraisīt alerģisku reakciju.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja ierīce prasa PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā *****) un izvēlieties **Labi**.


Ierīce var pieprasīt laika un datuma uzstādīšanu. Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas parādīta kā laika atšķirība attiecībā pret Griničas laiku (Greenwich mean time – GMT), un ievadiet datumu. [Sk. "Laiks un datums"41.](#)

Ja, pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tā ir gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiks piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. **Sav. ar pak. atbalstu.** [Sk. "Konfigurācija"47.](#) [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#)

Gaidīšanas režīms

Kad ierīce ir gatava lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

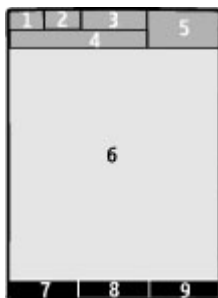

- 1 — Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums
- 2 — Akumulatora uzlādes statuss
- 3 — Indikatori
- 4 — Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 5 — Pulkstenis
- 6 — Galvenais ekrāns
- 7 — Kreisā izvēles taustiņa funkcija. [Sk. "Kreisais izvēles taustiņš"41.](#)
- 8 — Vidējā izvēles taustiņa funkcija

9 — Labā izvēles taustiņa funkcija. [Sk. "Labais izvēles taustiņš" 42.](#) Operatoru nodrošinātajos ierīces variantos, iespējams, šim taustiņam ir īpašs operatora apzīmējums, lai piekļūtu operatora Web vietai.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek parādīts saraksts ar izvēlēto ierīču iespējām un informāciju, kurai jūs varat piekļūt tieši.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Aktīvais režīms** > **Aktīvais režīms** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa sarakstu, un izvēlieties **Paņemt** vai **Skatīt**. Bultiņas norāda, ka pieejama papildu informācija. Lai beigtu pārvietošanos, izvēlieties **Iziet**.

Lai pārkārtotu un mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet nospiešanu **0**.

Lai piezvanītu uz balss pastkastī, nospiediet un turiet nospiešanu **1**.

Izmantojiet taustiņus par īsceļu. [Sk. "Mani īsceļi" 41.](#)

Indikatori

neizlasītas ziņas

nenosūtītas, atceltas vai neizdevušās ziņas

neatbildēts zvans

Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaiste".

saņemtas tērēšanas ziņas

Tastatūra ir bloķēta.

Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu.

Modinātājs ir aktivizēts.

Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.

Fonā darbojas hronometrs.

-  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.
-  Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
-  GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).
-  Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
-  Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.
-  Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek novirzīti uz citu numuru.
-  Ir aktivizēts skaļrunis vai arī ierīcei ir pievienots mūzikas statīvs.
-  Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
-  Izvēlēts laikā ierobežots profils.
-  Ierīcei pievienotas austiņas, brīvroku ierīce vai induktīvā saite.

Lidojuma režīms

Deaktivizējot visas radiofrekvenču funkcijas, jums joprojām būs iespēja piekļūt bezausistes spēlēm, kalendāram un tālruņu numuriem.

Izmantojiet lidojuma režīmu vietās, kas jutīgas pret radioviļņiem, – lidmašīnās vai slimnīcās. Kad lidojuma režīms ir aktīvs, tiek parādīts .

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Profili > Lidojums > Aktivizēt vai Personalizēt**, lai aktivizētu vai uzstādītu lidojuma režīmu.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ārkārtas zvans lidojuma režīmā Ievadiet avārijas dienesta izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad parādās teksts **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**. Tālrunis mēģina veikt ārkārtas zvanu.

 **Uzmanību!** Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *, lai bloķētu tastatūru.

Zvanišanas funkcijas

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ja **Drošības taustiņslēgs** ir ieslēgts, pēc pieprasījuma ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Turpmākās iespējas ir **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs**. [Sk. "Tālrunis"46.](#)

Ja tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Funkcijas bez SIM kartes

Vairākas ierīces funkcijas iespējams izmantot, neievietojot SIM karti (piem., datu pārsūtīšanu ar saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci). Izvēlnēs dažas funkcijas ir pelēkotas, un tās nevar izmantot.

4. Zvanišanas funkcijas

Zvanišana

Numuru izsaukšana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu * ("+" aizstāj starptautisko piekļuves kodu), ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā, ja nepieciešams, un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai zvana laikā regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Varat meklēt pēc vārda vai tālruņa numura, kas saglabāti **Kontakti** sarakstā. [Sk. "Kontakta meklēšana"38.](#) Nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izsaukšanas īsceļi

Tālruņa numura piešķiršana vienam no ciparu taustiņiem, no 2 līdz 9. [Sk. "Izsaukšanas īsceļi"39.](#)

Izsauciet numuru vienā no šiem veidiem:

Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.

vai

Ja **Ātrā zvanišana** ir **Ieslēgta**, nospiediet un turiet nospiestu cipara taustiņu līdz brīdim, kad sākas zvans.

Plašāka informācija pieejama **Ātrā zvanišana**. [Sk. "Zvani"46.](#)

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Varat veikt zvanu, nosaucot vārdu, kas saglabāts ierīces kontaktu katalogā.

Balss komandas izšķir valodas. Pirms lietojat numuru izsaukšanu ar balsi, uzstādiet iespēju **Atpazīšanas valoda**. [Sk. "Tālrunis"46.](#)



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu vai skaļuma samazināšanas taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.
2. Skaidri izrunājiet kontakta, kam vēlaties piezvanīt, vārdu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Ierīce atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Ja komanda nav pareiza, ritiniet līdz citam ierakstam.

Balss komandu izmantošana noteiktu ierīces funkciju izpildē ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. [Sk. "Balss komandas"42.](#)

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai beigtu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu (tikla pakalpojums), nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu. Jūs varat arī aktivizēt funkciju **Zvanu gaidīšana**. [Sk. "Zvani"46.](#)

Iespējas sarunas laikā

Daudzas sarunas laikā lietojamās iespējas ir tikla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sarunas iespējas ir **Bez mikrofona** vai **Ieslēgt mikrofona**, **Kontakti**, **Izvēlne**, **Slēgt tastatūru**, **Ierakstīt**, **Balss skaidrība**, **Skaļrunis** vai **Klausule**.

Teksta ievadišana

Tīkla iespējas ir **Atbildēt** vai **Atteikt**, **Aizturēt** vai **Atlaist**, **Jauns zvans**, **Pievien. konferencei**, **Pārtraukt šo zvani**, **Pārtraukt visus zv.** un šīs:

- **Sūtīt DTMF** — lai nosūtītu toņu virknes
- **Pārslēgties** — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto
- **Pārsūtīt** — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos
- **Konference** — lai veiktu konferences zvani
- **Privāta saruna** — lai veiktu privātu sarunu konferences zvana laikā



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

5. Teksta ievadišana

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet nospiešu **Iespējas**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda ,  un . Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet #. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā , nospiediet un turiet nospiešu #, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu #.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **2–9** tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajā rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu **1** vai piespiediet *, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, izmantojot tālruni iebūvētu vārdnīcu, kurā jūs varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi.
2. Kad esat pabeidzis rakstīt vārdu un esat uzrakstījis to pareizi, lai to apstiprinātu, pievienojot atstarpī, nospiediet **0**.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.

Ja aiz vārda tiek parādīta jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**. Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot ritināšanas taustiņu pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

6. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Ierīce piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem, **Uzstādījumi**).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem, **Zvani**).
4. Ja izvēlētajai izvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats** > **Saraksts**, **Režģis**, **Režģis ar apzīmēj.** vai **Cilne**.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārkārtot** > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņu, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

7. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas un multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



Piezīme. Ierīce var norādīt, ka ziņa ir nosūtīta uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tā, iespējams, nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu. Lai saņemtu plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Īsziņas

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai. Piem., 673/2 nozīmē, ka ir atlikušas 673 rakstzīmes un ka ziņa tiks nosūtīta kā divas secīgas ziņas.

Lai varētu nosūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. [Sk.](#) ["Īsziņas"35.](#)

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām.

Multiziņas

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai tajās ierīcēs, kuras nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var būt atšķirīgs atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilo sakaru tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņās var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi.

Īsziņas vai multiziņas izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Ziņa**. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz laukam **Kam:** un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai izvēlieties **Pievienot**, lai adresātus izvēlētos no pieejamām iespējām. Lai pievienotu adresātus, kam tiek nosūtīta **Kopija** vai **Diskrētā kopija**, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot adresātu**. Lai ievadītu ziņas tekstu, ritiniet līdz laukam **Teksts:** un ievadiet tekstu. Lai ziņai ievadītu tēmu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot tēmu**. Lai ziņai pievienotu saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai displeja lejasdaļā un izvēlieties nepieciešamo pielikuma tipu.

Ziņas tips tiek norādīts displeja augšdaļā un mainās automātiski atkarībā no ziņas satura.

Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

Dažas no darbībām, kuru rezultātā ziņas tips var tikt mainīts no īsziņas uz multiziņu, ir šādas:

- faila pievienošana ziņai;

- ziņu piegādes atskaites pieprasījums;
- augstas vai zemas prioritātes iestatīšana ziņai;
- ziņas kopijas vai diskrētās kopijas adresātu vai tēmas pievienošana vai arī e-pasta adreses norādīšana adresāta laukā.

Pakalpojumu sniedzēju pieprasītā maksa var atšķirties atkarībā no ziņas tipa. Sīkāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās vai multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Ja tiek saņemta ziņa, jūsu ierīcē parādās paziņojums. Nospiediet **Parādīt**, lai ziņu atvērtu. Ja saņemtas vairākas ziņas, iesūtnē izvēlieties ziņu un nospiediet **Atvērt**. Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai skatītu visas ziņas daļas.

Izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt ar** un ziņas tipu, lai uz to atbildētu.

Ziņu sūtīšanas process

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis saglabā ziņu **Izsūtne** mapē, un sākas sūtīšana.



Piezīme. Ierīce var norādīt, ka ziņa ir nosūtīta uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tā, iespējams, nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu. Lai saņemtu plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu **Izsūtne** mapē esošo ziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

E-pasts

E-pasta programma izmanto pakešdatu savienojumu (tīkla pakalpojums), lai jūs varētu piekļūt savam e-pasta kontam. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas. Lai ierīcē izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Ar šo ierīci var rakstīt, nosūtīt un lasīt e-pasta ziņas, kā arī saņemt paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu esamību jūsu kontā. Šī ierīce atbalsta POP3 un IMAP4 e-pasta serverus. Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizveido jauns e-pasta konts vai jāizmanto jau esošais konts. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#)

Lai uzstādītu e-pasta preferences, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**. [Sk. "E-pasta ziņas"36.](#)

E-pasta uzstādīšanas vednis

E-pasta uzstādīšanas vednis tiek startēts automātiski, ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, vai, lai startētu uzstādīšanas vedni, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iespējas** > **Pievienot pastkasti** > **E-pasta uzst. vednis**.

Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iespējas** > **Pievienot pastkasti** > **Izveidot manuāli**.

E-pasta programmai nepieciešams interneta piekļuves punkts bez starpniekservera. WAP piekļuves punkti parasti ietver starpniekserveri un nedarbojas ar e-pasta programmu.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu, vai arī vispirms pievienojieties pakalpojumam un pēc tam rakstiet un sūtiet e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **E-pasta ziņa**.
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, rakstiet tēmu un e-pasta ziņu. Lai pievienotu failu, izvēlieties pogu **Ielikt** un kādu no piedāvātajām iespējām.

Lai saglabātu e-pastu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt ziņu**. Lai rediģētu e-pasta ziņu vai turpinātu to rakstīt vēlāk, izvēlieties **Kā melnrakstu**.

4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties pogu **Sūtīt**.

Lai e-pasta ziņu nosūtītu no melnrakstu mapes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Melnraksti** un nepieciešamo ziņu.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās vai multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai ielādētu e-pasta ziņas, kas nosūtītas uz jūsu e-pasta kontu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pēc tam savu e-pasta kontu. Apstipriniet, lai izveidotu savienojumu ar savu e-pasta pastkasti. E-pasta programma vispirms ielādē tikai e-pasta ziņu galvenes. Lai ielādētu visu e-pasta ziņu, izvēlieties e-pasta ziņu un nospiediet **Atvērt**. Lai skatītu e-pasta ziņu, ritiniet uz leju. Lai ielādētu pielikumus, izvēlieties **Ielādēt**. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu. Lai nosūtītu atbildes ziņu, izvēlieties

pagu **Sūtīt**. Lai pārtrauktu savienojumu ar e-pasta pastkasti, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**. Ja nekas netiek darīts, pēc kāda laika savienojums ar e-pasta pastkasti tiek automātiski pārtraukts.

Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām

Ierīce var automātiski ik pēc noteikta laika intervāla pārbaudīt e-pasta kontu un parādīt paziņojumu, ja e-pasta kontā ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Rediģēt pastkastes**.
2. Izvēlieties savu e-pasta kontu, **Ielādes uzstādījumi** un šādas iespējas:
 - **Pastkastes atj. interv.** — — lai norādītu, cik bieži ierīcei jāpārbauda, vai e-pasta kontā nav jaunu e-pasta ziņu.
 - **Automātiska ielāde** — — lai automātiski ielādētu jaunās e-pasta ziņas no e-pasta konta.
3. Lai aktivizētu paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Jauns e-pasta paziņ. > Ieslēgts**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Zibziņa**. Ievadiet adresāta tālruna numuru un rakstiet ziņu. Zibziņas maksimālais garums ir 70 rakstzīmes. Lai ziņā ievietotu mirgojošu tekstu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt simbolu > Mirgojoša rakstzīme**, lai ievietotu atzīmi. Teksts aiz atzīmes mirgo. Lai beigtu mirgojošo tekstu, ievietojiet aiz tā otru atzīmi.

Zibziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Uz saņemtu zibziņu norāda paziņojums **Ziņa**: un daži vārdi no ziņas sākuma.

Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**.

Lai iegūtu numurus un adreses no pašreizējās ziņas, izvēlieties **Iespējas > Lietot detaļu**.

Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā vēlaties to saglabāt.

Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

Izmantojot multizīņu, var ērti izveidot un nosūtīt audiozīņu. Lai varētu izmantot audiozīņas, ir jāaktivizē multizīņu pakalpojums.

Ziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot zīņu** > **Audiozīņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs. [Sk. "Balss ierakstītājs"55.](#)
2. Pasakiet zīņu.
3. Ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
4. Lai nosūtītu zīņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņas noklausīšanās

Lai atvērtu saņemtu audiozīņu, izvēlieties **Atskaņot**.

Ja saņemtas vairākas zīņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**.

Lai zīņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Pilna atmiņa

Ja saņemat zīņu un zīņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums **Atmiņa pilna. Nevar saņemt zīņas..**

Lai izdzēstu vecās zīņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai zīņai un izvēlieties **Dzēst**.

Lai izdzēstu vairākas zīņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas zīņas, kuras vēlaties dzēst, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst atzīmēto**.

Mapes

Ierīce saglabā saņemtās zīņas mapē **Iesūtne**. Vēl nenosūtītās zīņas tiek saglabātas mapē **Izsūtne**.

Lai uzstādītu ierīci saglabāt nosūtītās zīņas mapē **Nosūtītās zīņas**, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Zīņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** > **Sagl. nosūtītās zīņas**.

Lai redīgētu un nosūtītu tās zīņas, kuras ir rakstītas un saglabātas melnrakstu mapē, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Melnraksti**.

Ziņas iespējams pārvietot uz mapi **Saglabātās zīņas**. Lai sakārtotu mapes **Saglabātās zīņas** apakšmapes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās zīņas**.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot mapi**.

Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst mapi** vai **Pārdēvēt mapi**.

Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiet ziņu kā veidni vai atveriet veidņu sarakstu un izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Veidnes**.

Tērzēšana



Piezīme. Atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma ir iespējams, ka jums nav nodrošināta piekļuve visām šajā rokasgrāmatā aprakstītajām iespējām.

Tērzēšana (instant messaging – IM) (tīkla pakalpojums) ļauj nosūtīt īsas, vienkāršas teksta ziņas tiešsaistes lietotājiem. Pakalpojums ir jāabonē, un jums jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par tērzēšanas pakalpojumu abonēšanu.

Lai uzstādītu tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, izmantojiet **Savienojuma uzstād.** iespēju. [Sk. "Piekļuve"31.](#)

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Piekļuve

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana**. Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja **Tērzēšana** var tikt aizvietots ar citu vārdu. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties vajadzīgo.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Pieteikties** — lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, pieteikšanās sesijas laikā izvēlieties **Autom. pieteikš.** > **Ieslēgta**.
- **Saglabātās sarakstes** — lai apskatītu, izdzēstu vai pārdēvētu sarakstes, kas saglabātas tērzēšanas sesijas laikā
- **Savienojuma uzstād.** — lai rediģētu ziņojumapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus

Savienojums

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, atveriet tērzēšanas ziņu izvēlni, ja nepieciešams, izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Pieteikties**.

Lai atvienotos no tērzēšanas pakalpojuma, izvēlieties **Iespējas** > **Atteikties**.

Sesijas

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, jūsu statuss, kādu to redz arī citi, tiek parādīts statusa joslā: **Mans st.: tiešsaistē**, **Mans st.: aizņemts** vai **St.: izsk. bezsaistē** Lai mainītu savu statusu, izvēlieties **Mainīt**.

Zem statusa joslas ir trīs mapes, kurās ir jūsu kontakti un kuras rāda to statusu:

Sarakstes, Tiešsaistē () un Bezsaistē (). Lai mapi izvērstu, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Izvērst** (vai arī ritiniet pa labi).

Lai mapi sakļautu, izvēlieties **Sakļaut** (vai ritiniet pa kreisi).

- **Sarakstes** — notiekošas sarakstes laikā tiek parādīts jauno un lasīto tērzēšanas ziņu un tērzēšanas aicinājumu saraksts:

-  apzīmē jaunu grupas ziņu
-  apzīmē lasītu grupas ziņu
-  apzīmē jaunu tērzēšanas ziņu
-  apzīmē lasītu tērzēšanas ziņu
-  apzīmē aicinājumu

Tas, kādas ikonas un teksti tiek rādīti displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

- **Tiešsaistē ()** — rāda tiešsaistē esošo kontaktu skaitu
- **Bezsaistē ()** — rāda bezsaistē esošo kontaktu skaitu

Lai sāktu saraksti, izvērsiet tiešsaistes vai bezsaistes mapi, ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Tērzēt**. Lai atbildētu uz aicinājumu vai ziņu, izvērsiet **Sarakstes** mapi, ritiniet līdz kontaktam, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties **Atvērt**.

- **Grupas > Publiskās grupas** — Pakalpojuma sniedzēja publisko grupu grāmatzīmju saraksts (nav redzams, ja tīklam nav grupu nodrošinājuma). Lai sāktu tērzēšanas sesiju ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievienot**. Ievadiet savu segvārdu, ko lielosīt kā pseidonīmu sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Varat izveidot privātu grupu. [Sk. "Grupas"33.](#)
- **Meklēt > Lietotāji vai Grupas** — lai tīklā meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlaties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībniekiem, grupas nosaukuma, tēmas vai ID.
- **Iespējas > Tērzēt vai Pievienot grupai** — lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa

Aicinājuma pieņemšana vai atteikšana

Saņemot jaunu aicinājumu, lai to izlasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja saņemti vairāki aicinājumi, izvēlieties aicinājumu un **Atvērt**. Lai pievienotos privātās grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet vārdu, kuru vēlaties lietot kā savu pseidonīmu. Lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespējas > Atteikt** vai **Dzēst**.

Tērzēšanas ziņas lasīšana

Ja saņemat jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvu saraksti, tiek parādīts **Jauna tērzēšanas ziņa** paziņojums. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu un **Atvērt**.

Aktīvas sarakstes laikā saņemtās jaunās ziņas tiek glabātas mapē **Tērzēšana > Sarakstes**. Ja saņemat ziņu no personas, kura nav saglabāta **Tērzēšanas kontakti** sarakstā, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālrunā atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt kontaktu**.

Piedalīšanās sarakstē

Lai pievienotos jau esošai vai sāktu jaunu tērzēšanas sesiju, ierakstiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.

Ja sarakstes laikā saņemat jaunu ziņu no personas, kas nepiedalās pašreizējā sarakstē, tiek parādīts , un tālrunī atskan brīdinājuma signāls. Ierakstiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Tiek rādīta jūsu rakstītā ziņa, bet zem tās tiek rādīta atbildes ziņa.

Tērzēšanas kontaktu pievienošana

Tērzēšanas pakalpojuma savienojuma laikā galvenajā tērzēšanas izvēlnē izvēlieties **Iespējas > Pievienot kontaktu > Pēc mobilā numura, Ievadīt ID manuāli, Meklēt serverī** vai **Kopēt no servera** (atkarībā no pakalpojumu sniedzēja). Lai sāktu sarunu, ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Tērzēt**.

Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Kad veicat saraksti un vēlaties bloķēt ziņas, izvēlieties **Iespējas > Bloķēt kontaktu**.

Lai bloķētu ziņas no konkrēta kontakta kontaktu sarakstā, ritiniet līdz šim kontaktam **Sarakstes** sarakstā un izvēlieties **Iespējas > Bloķēt kontaktu > Labi**.

Lai atbloķētu kontaktu, tērzēšanas galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iespējas > Bloķēto saraksts**. Ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties atbloķēt, un izvēlieties **Atbloķēt > Labi**.

Grupas

Tērzēšanas sarakstei var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas.

Publiskajām grupām, kuras nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Grupas > Publiskās grupas**. Izvēlieties grupu un **Pievienot**. Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu kā pseidonīmu šajā grupā.

Lai izdzēstu grupu no saraksta, izvēlieties **Iespējas > Dzēst grupu**.

Lai meklētu grupu, izvēlieties **Grupas > Publiskās grupas > Meklēt grupas**.

Lai izveidotu privātu grupu, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iespējas > Izveidot grupu**. Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, ko vēlaties izmantot kā savu pseidonīmu. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai zvanītu uz balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Balss ziņas** > **Noklaus. balss ziņas**.

Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Balss pastkastes nr.**

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Klausīties**.

Infoziņas

No pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj jums rakstīt un nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas) savam pakalpojumu sniedzējam, piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ziņu dzēšana

Ziņas, visu ziņu vai mapes dzēšana.

Lai dzēstu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Dzēst ziņas** > **Pa ziņai**, lai dzēstu vienu ziņu, **Pa mapei**, lai dzēstu visas ziņas mapē, vai **Visas ziņas**.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē.

Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Ziņu uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi īsziņām un multiziņām ir kopēji.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** un no pieejamajām iespējām:

- **Sagl. nosūtītās ziņas** — Izvēlieties **Jā**, lai saglabātu nosūtītās ziņas mapē **Nosūtītās ziņas**.
- **Nosūt. ziņu pārrakst.** — Izvēlieties **Atļaut**, lai pārrakstītu vecās, nosūtītās ziņas ar jaunajām, kad ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja esat izvēlējis **Sagl. nosūtītās ziņas** > **Jā**.
- **Fonta lielums** — Izvēlieties ziņās izmantotā fonta izmēru.
- **Izlases adresāts** — pievienojiet biežāk lietotos tālrunu numurus, kontaktus, e-pasta adreses vai adresātu grupas.
- **Grafiskie smaidiņi** — Izvēlieties **Jā**, lai uzstādītu ierīci aizvietot no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu un SMS e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** un no pieejamajām iespējām:

- **Piegādes atskaite** — izvēlieties **Jā**, lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
- **Ziņu centri** — izvēlieties **Pievienot centru**, lai uzstādītu īsziņu centra tālruna numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.
- **Lietotais ziņu centrs** — lai izvēlētos ziņu centru, kas jālieto.
- **Ziņas derīgums** — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmēģina piegādāt ziņu
- **Ziņas sūtīt kā** — lai izvēlētos formātu nosūtāmajām ziņām: **Tekstu**, **Peidžerziņu** vai **Faksu** (tīkla pakalpojums)
- **Lietot pakešdatus** — izvēlieties **Jā**, lai uzstādītu GPRS kā ieteicamo SMS datu nesēju.
- **Rakstzīmju nodroš.** — Izvēlieties **Pilns**, lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties **Dalējs**, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm.
- **Atb. pa to pašu cen.** — Izvēlieties **Jā**, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multiziņas

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Kontakti

Multizīņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"47.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zīnapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Multizīņas** un kādu no šīm iespējām:

- **Piegādes atskaites** — izvēlieties **Jā**, lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).
- **MMS izveides režīms** — Izvēlieties **Ierobežots**, lai izveidotu multizīņas ar ierobežotu saturu. Tādējādi iespēja, ka saņemšanā ierīce varēs atvērt saturu, ir lielāka.
- **Attēla lielums (brīvs)** — lai uzstādītu attēla lielumu multizīnās. Ja ir ierobežojumi, augstāka izšķirtspēja nav pieejama, jo daži tīkli to neatbalsta.
- **Noklus. slaida ilgums** — lai norādītu multizīņu slaidu noklusēto rādīšanas ilgumu
- **Atļaut MMS saņemš.** — izvēlieties **Jā** vai **Nē**, lai saņemtu vai bloķētu multizīņu. Ja izvēlaties **Mājas tīklā**, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multizīņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir **Mājas tīklā**. Šis izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.
- **Ienākošās multizīņas** — lai atļautu automātisku multizīņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegtu multizīņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja funkcijas **Atļaut MMS saņemš.** uzstādījums ir **Nē**.
- **Atļaut reklāmas** — lai saņemtu reklāmas vai atteiktos no tām. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja **Atļaut MMS saņemš.** uzstādījums ir **Nē** vai **Ienākošās multizīņas** uzstādījums ir **Atteikt**.
- **Konfigurācijas uzst.** — Izvēlieties **Konfigurācija**, lai parādītu tikai tās konfigurācijas, kuras nodrošina multizīņas. Izvēlieties multizīņu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju, uzstādījumu **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** Izvēlieties **Konts** un multizīņu kontu, kas norādīts aktivajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasta ziņas

Uzstādījumi ietekmē e-pasta nosūtīšanu, saņemšanu un apskatīšanu. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"47.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zīnapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**, lai parādītu iespējas.

8. Kontakti

Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt ierīces atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Ierīces atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta piezīmes. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā.

Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**.

Detaļu saglabāšana

Ierīces atmiņā kontaktam var pievienot dažādu veidu tālruņa numurus, signālu vai videoklipu un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēlieties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Lietojamajai atmiņai jābūt **Tālrūnis** vai **Tālrūnis un SIM**. [Sk. "Uztādījumi"37.](#)

Meklējiet kontaktu, kuram pievienot detaļu, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

Uztādījumi

Šie uztādījumi nosaka, kur tiek saglabāta kontaktu informācija, kā tā tiek parādīta un cik daudz atmiņas atliek.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uztādījumi** un no pieejamajām iespējām:

- **Lietojamā atmiņa** — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrūnis un SIM**. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- **Kontaktu skats** — lai izvēlētos, kā vārdi un numuri **Kontakti** sarakstā tiek parādīti
- **Vārda uzrādīšana** — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā
- **Atmiņas statuss** — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā

Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstā vai ievadiet pirmās meklējamā vārda rakstzīmes.

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana

Lai kopētu vai pārvietotu kontaktu no SIM kartes atmiņas uz tālruņa atmiņu vai otrādi, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**. Izvēlieties kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Kopēt kontaktu** vai **Pārvietot kontaktu**.

Lai kopētu vai pārvietotu vairākus kontaktus, izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Atzīmēt**. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto**.

Lai kopētu vai pārvietotu visus kontaktus no SIM kartes atmiņas uz tālruņa atmiņu vai otrādi, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus** vai **Pārv. kontaktus**.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

Kontakta detaļu rediģēšana

Meklējiet kontaktu un izvēlieties **Detaļas**.

Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai mainītu numura veidu, atrodiat nepieciešamo numuru un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt tipu**. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā noklusējuma numuru, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā galveno**.

Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiat to un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiat šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām.

Sinhronizēšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar attālo interneta serveri (tikla pakalpojums). [Sk. "Sinhronizācija no servera" 45.](#)

Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet attiecīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

Izsaukšanas īsceļi

Ar šo ierīci iespējams izsaukt tālruņa numuru, nospiežot vienu taustiņu. Ciparu taustiņiem no 2 līdz 9 iespējams piešķirt tālruņa numuru. Lai cipara taustiņam piešķirtu tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties norādīt kā **Ātrā zvanišana** īsceļu.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.

Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kuram piešķirt īsceļu. Ja **Ātrā zvanišana** ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt.

Lai piezvanītu, izmantojot īsceļus, nospiediet turiet nospiestu attiecīgo taustiņu. [Sk.](#) ["Izsaukšanas īsceļi"22.](#)

Info, pakalpojums un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un kādu no šīm apakšizvēlnēm:

- **Info numuri** — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums)
- **Pakalpojumu nr.** — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums)
- **Mani numuri** — lai apskatītu SIM kartē piešķirtos tālruņu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

9. Zvanu žurnāls

Ierīce reģistrē neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, ja tīkls nodrošina šo funkciju, ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu informāciju par saviem zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri**.

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties **Zvanu žurnāls**. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Ziņu adresāti**.

Uzstādījumi

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums, Pakešdatu skaits**. vai **Pakešd.sav. taim.**.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Ziņu žurnāls**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u. c.



Piezīme. Daži taimeri, ieskaitot kopējā laika taimeri, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

10. Uzstādījumi

Profilis

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālruna signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilis**, vēlamo profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir ietverti ierīces personalizēšanas elementi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

- **Motīva izvēle** — motīva uzstādīšana. Tiek atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Ateriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.
- **Motīvu ielāde** — lai atvērtu sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei

Signāli

Varat mainīt izvēlētajā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilis**. [Sk. "Profilis"40.](#)

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņem zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties **Brīdināt par**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**, lai saglabātu uzstādījumus, vai **Atcelt**, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja esat izvēlējies visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un no pieejamajām iespējām:

- **Fons** — lai pievienotu fona attēlu gaidīšanas režīmā.
- **Aktīvais režīms** — lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu, kā arī to sakārtotu un personalizētu
- **Gaid. rež. fonta krāsa** — lai izvēlētos krāsu tekstam gaidīšanas režīmā
- **Navig. taust. ikonas** — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņa pašreizējo īsceļu ikonas
- **Ekrānsaudzētājs** — lai uzstādītu ierīci rādīt ekrānsaudzētāju. Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties **Attēlu ielāde**. Lai uzstādītu laiku, pēc kura ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, izvēlieties **Taimauts**.
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu burtu lielumu ziņapmaiņai, kontaktiem un Web vietnēm
- **Operatora logo** — lai ierīce rādītu vai nerādītu operatora logotipu
- **Šūnas info parādīš.** — lai parādītu šūnas identitāti, ja pieejama no tīkla

Laiks un datums

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.**, **Dat. un laika formāts** vai **Dat./laika pašregul.** (tīkla pakalpojums).

Kad ceļojat uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.** > **Laika josla**: un ritiniet pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos jūsu atrašanās vietas laika joslu, izmantojot laika atšķirību attiecībā pret Griničas laiku (GMT) vai koordinēto universālo laiku (UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot ierīcei uzrādīt pareizu nosūtīšanas laiku saņemtajām īsziņām un multizīņām.

Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām ierīces funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izvēlētos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Kreisais izvēles taust.**

Kad kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** un no pieejamajām iespējām:

Uzstādījumi

- **Izvēlēties iespējas** — lai īsceļu sarakstam pievienotu vai no tā izņemtu funkciju
- **Organizēt** — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā

Labais izvēles taustiņš

Lai izvēlētos funkciju no saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Labais izvēles taust.**

Īsceļu josla

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Īsceļu josla** > **Izvēlēties īsceļus** vai **Kārtot īsceļus**, lai izvēlētos programmas un to secību aktīvā gaidišanas režīma īsceļu joslā.

Navigācijas taustiņš

Lai piešķirtu navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) citas ierīces funkcijas no iepriekš definēta saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Navigācijas taustiņš**.

Aktīvā gaidišanas režīma taustiņš

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Aktīvā rež. taustiņš**, lai izvēlētos, kurā virzienā jānospiež navigācijas taustiņš, lai aktivizētu aktīvo gaidišanas režīmu.

Balss komandas

Zvaniet kontaktiem un izmantojiet ierīces funkcijas, izrunājot balss komandu.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas, tādēļ pirms balss komandu izmantošanas uzstādiet **Atpazīšanas valoda**. [Sk. "Tālrunis"46.](#)

Lai izvēlētos ar balss komandu aktivizējamās ierīces funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Balss komandas** un mapi. Ritiniet līdz funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai aktivizētu balss frāzi, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**. [Sk. "Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi"23.](#)

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz ierīces funkcijai un izvēlieties **Iespējas** un no šīm iespējām:

- **Rediģēt** vai **Noņemt** — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētās funkcijas balss komandu
- **Pievienot visas** vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandas visām funkcijām balss komandu sarakstā

Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot ierīci ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu ierīcei un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt šķēršļi, piem., sienas, vai citas elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2,0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, un serial port. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un no pieejamajām iespējām:

- **Bluetooth** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai aktivizētu Bluetooth funkciju.  norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts.
- **Mana tālr. uztveram.** — lai noteiktu, kā šī ierīce tiek parādīta citām Bluetooth ierīcēm
- **Mekl. audiopapildier.** — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.
- **Aktīvās ierīces** — lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs
- **Pārī savien. ierīces** — lai meklētu uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības zonā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Izvēlieties ierīci un **Pārot**. Ievadiet ierīces Bluetooth patentatslēgu (līdz 16 rakstzīmēm), lai savienotu ierīci pārī ar jūsu ierīci. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Ierīce izveido savienojumu ar otru ierīci, un jūs varat sākt datu pārsūtīšanu.
- **Mana tālr. nosauk.** — lai uzstādītu ierīces vārdu Bluetooth savienojumiem

Ja esat norūpējies par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai norādiet **Mana tālr. uztveram.** kā **Slēpts**. Vienmēr pieņemiet Bluetooth savienojumus tikai no tām personām, kurām uzticaties.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilās ierīces datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienoj.** un no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai izveidotu pakešdatu savienojumu, ja programmai tas nepieciešams. Savienojums tiek pārtraukts, kad programma tiek aizvērta.
- **Pastāvīga tiešsaiste** — lai uzstādītu ierīci automātiski izveidot savienojumu ar pakešdatu tīklu, kad ieslēdzat ierīci

Ierīci ar Bluetooth bezvadu tehnoloģijas vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS.

Lai definētu uzstādījumus savienojumiem no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uzstādīj.** > **Aktīvais piekl. punkts** un aktivizējiet piekļuves punktu, kuru vēlaties lietot. Izvēlieties **Red. akt.piekl. punktu** > **Piekl. punkta segv.**, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties **Pakešd. piekl. punkts**, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name – APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties **Labi**.

Izveidojiet interneta savienojumu, savu tālruni izmantojot kā modemu. [Sk. "Nokia PC Suite" 70.](#) Ja uzstādījumi norādīti gan datorā, gan ierīcē, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo ierīci), saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

Ierīce pieļauj datu pārsūtīšanu starp ierīci un saderīgu datoru vai citu saderīgu ierīci, kad ierīce tiek lietota bez SIM kartes.

Pārsūtīšanas kontaktu saraksts

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no ierīces, pārsūtīšanas kontaktu sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces (piemēram, saderīgas mobilās ierīces), attiecīgais pārsūtīšanas kontakts tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot kontakta datus no otras ierīces. **Sinhron. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru** ir sākotnējie saraksta elementi.

Lai sarakstam pievienotu jaunu pārsūtīšanas kontaktu (piemēram, mobilo ierīci), izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Iespējas** > **Piev. pārs. kontaktu** > **Sinhr. ar tālruni** vai **Kopēt no tālruņa** un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizācijas uzstādījumus, pārsūtīšanas kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Rediģēt**.

Lai dzēstu pārsūtīšanas kontaktu, izvēlieties to pārsūtīšanas kontaktu sarakstā un **Iespējas > Dzēst**.

Datu pārsūtīšana ar saderīgu ierīci

Sinhronizācijai izmantojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju vai kabeļa savienojumu. Otrā ierīcē jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana** un pārsūtīšanas kontaktu no saraksta (izņemot **Sinhron. ar serveri** vai **Sinh. ar datoru**).

Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti.

Sinhronizēšana no personālā datora

Lai sinhronizētu kalendāra datus, piezīmes un kontaktus, instalējiet savas ierīces Nokia PC Suite programmatūru saderīgā personālajā datorā. Izmantojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju vai USB datu kabeli, lai savienotu ierīci ar datoru un sāktu sinhronizāciju.

Sinhronizācija no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#)

Lai sāktu sinhronizāciju no ierīces, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhron. ar serveri**.

Ja sinhronizācija tiek veikta pirmo reizi vai pēc pārtrauktas sinhronizācijas, var paiet vismaz 30 minūtes, pirms tā tiek pabeigta.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, un atpakaļ. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai aktivizētu ierīci datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli. Apstipriniet **"USB datu kabelis pievienots. Izvēlieties režīmu."** un izvēlieties no šīm iespējām:

- **Nokia režīms** — lai izmantotu kabeli PC Suite programmatūrai
- **Druka un multivide** — lai izmantotu ierīci ar PictBridge saderīgu printeri vai ar saderīgu personālo datoru
- **Datu saglabāšana** — lai izveidotu savienojumu ar datoru bez Nokia programmatūras un izmantotu ierīci kā datu glabāšanas ierīci

Uzstādījumi

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** un vēlamā USB režīmu.

Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un no pieejamajām iespējām:

- **Pāradresācija** — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tikla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. [Sk. "Drošība"48.](#)
- **Balss skaidrība** — izvēlieties **Aktivizēt**, lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši trokšņainās vidēs.
- **Ātrā atbilde** — izvēlieties **Ieslēgta**, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu.
- **Autom. pārzvanišana** — Izvēlieties **Ieslēgta**, lai veiktu līdz 10 mēģinājumiem atkārtoti piezvanīt uz neveiksmīgi izsauktu numuru.
- **Ātrā zvanišana** — Izvēlieties **Ieslēgta**, lai izsauktu vārdus un tālruņa numurus, kuri piešķirti ciparu taustiņiem no 2 līdz 9, nospiežot un turot nospiestu attiecīgo cipara taustiņu.
- **Zvanu gaidīšana** — izvēlieties **Aktivizēt**, lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums). [Sk. "Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana"23.](#)
- **Pārskats pēc zvana** — izvēlieties **Ieslēgts**, lai īsi parādītu aptuveno sarunas ilgumu pēc katra zvana.
- **Sava numura sūtīš.** — Izvēlieties **Jā**, lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.
- **Izejošo zvanu līnija** — lai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja to nodrošina SIM karte (tikla pakalpojums)

Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un no pieejamajām iespējām:

- **Valodas uzstādījumi** — Lai uzstādītu ierīces ekrāna valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda. Automātiski** izvēlas valodu, balstoties uz SIM kartē esošo informāciju. Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties **SIM valoda**. Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties **Atpazīšanas valoda**. [Sk. "Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi"23.](#)
- **Drošības taustiņslēgs** — Lai uzstādītu ierīci prasīt drošības kodu, atbloķējot taustiņslēgu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties **Ieslēgts**.
- **Autom. taustiņslēgs** — lai tastatūra pēc iepriekš uzstādīta laika tiktu automātiski bloķēta, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena ierīces funkcija. Izvēlieties **Ieslēgts** un uzstādiet laiku.
- **Sveiciens** — lai ierakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ieslēdzot ierīci

- **Lidojuma vaicājums** — Katru reizi, ieslēdzot ierīci, tā jautā, vai vēlaties izmantot lidojuma profilu. Ja ir aktivizēts lidojuma profils, visi radiosavienojumi tiek izslēgti. Lidojuma profils jāizmanto vietās, kurās ir paaugstināta jutība pret radioviļņu ietekmi.
- **Tālruņa atjaunināš.** — lai saņemtu programmatūras atjauninājumus no sava pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums). Atkarībā no jūsu ierīces šī iespēja var nebūt pieejama. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"49.](#)
- **Operatora izvēle** — Izvēlieties **Automātiski**, lai uzstādītu ierīci automātiski izvēlēties kādu no mobilo sakaru tīkliem, kuri pieejami šajā reģionā. Uzstādījums **Manuāli** ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.
- **Apstiprināt SIM pak.** — [Sk. "SIM pakalpojumi"69.](#)
- **Palīdzības aktivizēš.** — lai izvēlētos, vai ierīcē jāredz palīdzības teksti
- **Ieslēgšanas signāls** — Ierīce atskaņo melodiju, kad tiek ieslēgta.

Papildierīces

Šī izvēlne un tās iespējas tiek rādītas tikai tad, ja ierīce bijusi vai ir savienota ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un atkarībā no papildierīces izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Piederuma profils** — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlēta papildierīce
- **Automātiskā atbilde** — lai ierīce uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja **Ienākošā zv. signāls:** tiek uzstādīts uz **Iepīkstas** vai **Izslēgts**, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.
- **Gaismas** — lai uzstādītu, ka apgaismojumam jābūt pastāvīgi **Ieslēgts**. Izvēlieties **Automātiskas**, lai uz 15 sekundēm ieslēgtu apgaismojumu pēc taustiņa nospiešanas.
- **Surdoierīce** — Izvēlieties **Lietot surdoierīci** > **Jā**, lai austiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā izmantotu šos uzstādījumus.

Konfigurācija

Ierīci var konfigurēt ar uzstādījumiem, kas nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var arī nosūtīt jums šos uzstādījumus. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklus. konfigur. uzst.** — lai apskatītu ierīcē saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**.
- **Akt. nokl. visās progr.** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus

Uzstādījumi

- **Ieteic. piekl. punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > **Detaļas**, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.
- **Sav. ar pak. atbalstu** — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja
- **Ierīču pārvald. uzst.** — lai ļautu vai liegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Atkarībā no jūsu ierīces šī iespēja var nebūt pieejama. [Sk.](#) "[Programmatūras atjauninājumi ēterā](#)" 49.
- **Person. konfig. uzst.** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personīgo kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai dzēstu vai aktivizētu personīgo kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** vai **Aktivizēt**.

Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīci ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un no pieejamajām iespējām:

- **PIN koda pieprasīj.** un **UPIN koda pieprasīj.** — lai ierīce pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad ierīce tiek ieslēgta. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **PIN2 koda pieprasīj.** — lai izvēlētos, vai PIN2 kods ir nepieciešams, kad tiek lietota noteikta, PIN2 koda aizsargāta ierīces iespēja. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pak.** — lai ierobežotu ierīcē ienākošos zvanus un no ierīces veiktos zvanus (tikla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.
- **Fiksētie zvani** — lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālrunu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu funkcija, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas īsziņas. Šajā gadījumā adresāta tālruna numurs un ziņu centra numurs jāiekļauj fiksēto zvanu sarakstā.
- **Slēgta lietotāju grupa** — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tikla pakalpojums)
- **Drošības līmenis** — Izvēlieties **Tālrunis**, lai uzstādītu ierīci prasīt drošības kodu ikreiz, kad ierīcē tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties **Atmiņa**, ierīce pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.
- **Piekļuves kodi** — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli
- **Lietojamais kods** — lai izvēlētos, vai PIN vai UPIN kodam jābūt aktīvam

- **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti** — lai apskatītu ierīcē ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Sertifikāti"68.](#)
- **Droš. moduļa uzstād.** — lai apskatītu **Drošības moduļa dāt.**, aktivizētu **Moduļa PIN pieprasīj.** vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. [Sk. "Piekluves kodi"11.](#)

Programmatūras atjauninājumi ēterā



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārlicinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt ierīces programmatūras atjauninājumus tieši uz jūsu ierīci (tikla pakalpojums). Atkarībā no jūsu ierīces šī iespēja var nebūt pieejama.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** > **Ierīču pārvald. uzst.** > **Pak. sn. progr. atjaun.** un no šīm iespējām:

- **Atļaut vienmēr** — lai veiktu visas programmatūras ielādes un atjauninājumus automātiski
- **Atteikt vienmēr** — lai atteiktu visus programmatūras atjauninājumus
- **Vispirms apstiprināt** — lai programmatūras ielāde un atjaunināšana tiktu veikta tikai pēc jūsu apstiprinājuma (noklusētais uzstādījums)

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa atjaunināš.**, lai pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus pakalpojumu sniedzējam. Izvēlieties **Programmatūras dāt.**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nepieciešama atjaunināšana. Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Programmatūras atjauninājuma instalēšana

Ja instalācija pēc ielādes tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalāciju.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalēšana rada problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atj. rūpn. uzst.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Atjaunot tikai uzstād.** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus, nedzēšot personisku informāciju.
- **Atjaunot visu** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus un dzēstu visu personisko informāciju, piem., kontaktus, ziņas un multivides failus.

11. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. [Sk.](#) [“Pakalpojumu zinu iesūtne”67.](#)

12. Galerija

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modifēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Attēlu, videoklipu, mūzikas failu, motīvu, grafiku, signālu, skaņu ierakstu pārvaldīšana. Šie faili ir saglabāti ierīces atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē, un tos iespējams sakārtot mapēs.

Ierīce nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapes un faili

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Lai apskatītu mapes vai faila pieejamās iespējas, izvēlieties mapi vai failu un **Iespējas**.

Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Attēlu drukāšana

Ierīcei ir Nokia XPressPrint nodrošinājums .jpeg formāta attēlu drukāšanai.

Lai ierīci pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. [Sk. "Savienojamība ar personālo datoru"70.](#)

Izvēlieties drukājamo attēlu un **Iespējas** > **Drukāt**.

Atmiņas karte



Uzmanību! Atmiņas kartes glabājiņi maziem bērniem nepieejamā vietā.

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Atmiņas kartē iespējams saglabāt dažas izvēlnē **Galerija** esošās mapes ar saturu, ko izmanto ierīce (piem., **Motīvi**).

[Sk. "MicroSD kartes ievietošana"14.](#)

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas tirgotās atmiņas kartes tiek iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Lai uzzinātu, vai atmiņas karte pirms lietošanas ir jāformatē, konsultējieties ar izplatītāju. Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** vai **Programmas**, atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Formatēt karti** > **Jā**.

Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Paroles uzstādīšana atmiņas kartes nesankcionētas lietošanas bloķēšanai.

Izvēlieties atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Uzstādīt paroli**. Paroles garums nedrīkst pārsniegt astoņas rakstzīmes. Parole tiek glabāta ierīcē, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā ierīcē. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā ierīcē, tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai atmiņas kartē instalētu jaunas programmas vai programmatūru, pārbaudiet dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņu.

Izvēlieties atmiņas karti  un **Iespējas** > **Detaļas**.

13. Multivide

Kamera un video

Attēlu un videoklipu uzņemšana ar iebūvēto kameru.

Attēla uzņemšana

Lai izmantotu fotoattēlu funkciju, nospiediet kameras taustiņu vai, ja video funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai uzņemtu attēlus ainavas formātā, turiet ierīci horizontāli. Lai kameras režīmā tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai uzņemtu attēlu, nospiediet kameras taustiņu. Ierīce saglabā attēlus atmiņās kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Izvēlieties **Iespējas > Zibspuldze ieslēgta**, lai visus attēlus uzņemtu ar zibspuldzi; vai **Automātiski**, lai zibspuldzi automātiski aktivizētu, ja apgaismojums ir vājš. Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Attēla apskates laiks** un apskates laiku, lai apskatītu uzņemtos attēlus. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu nākamo attēlu, vai **Sūtīt**, lai nosūtītu attēlu multizīnā.

Šī ierīce nodrošina attēlu uzņemšanas izšķirtspēju līdz 1600 x 1200 pikseliem.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu video funkciju, nospiediet un turiet kameras taustiņu; vai, ja kameras funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt** vai nospiediet kameras taustiņu; lai īslaicīgi pārtrauktu ierakstu, izvēlieties **Pauze** vai nospiediet kameras taustiņu; lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Turpināt** vai nospiediet kameras taustiņu; lai beigtu ierakstu, izvēlieties **Apturēt**.

Ierīce saglabā videoklipus atmiņās kartē, ja tāda pieejama, vai ierīces atmiņā.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu filtru, izvēlieties **Iespējas > Efekti > Nepareizas krāsas, Pelēktoņu, Sēpija, Negatīvs** vai **Pārgaismošana**.

Lai piemērotu kameru apgaismojumam, izvēlieties **Iespējas > Baltā balanss > Automātisks, Dienas gaisma, Kvēlspuldze** vai **Dienasgaismas lampa**.

Lai mainītu citus kameras un video uzstādījumus un izvēlētos attēla un video saglabāšanu, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Mūzikas atskaņotājs

Ierīcē ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūzikas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ielādēti no tīmekļa vai pārsūtīti uz ierīci, izmantojot Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia PC Suite"70](#). Var arī skatīties ierakstītos vai ielādētos videoklipus.

Ieslēdzot ierīci, mūzikas un video faili, kas saglabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartes mūzikas mapē, tiek automātiski noteikti un pievienoti mūzikas ierakstu bibliotēkai.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Atskaņotājs**.

Izvēlne Mūzika

Pieklūstiet saviem ierīces atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, ielādējiet mūziku vai videoklipus no tīkla Web vai skatieties saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Lai kalusītos mūziku vai skatītos videoklipu, izvēlieties **Mūzikas saraksti, Izpildītāji, Albumi** vai **Žanri** un **Atskaņot**.

Lai ielādētu failus no tīkla Web, izvēlieties **Iespējas > Ielāde** un ielādes vietu.

Lai atjauninātu mūzikas bibliotēku pēc tam, kad esat pievienojis failus, izvēlieties **Iespējas > Atjaunināt bibl.**

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu, kurā iekļauta jūsu izvēlētā mūzika, veiciet šādas darbības:

1. Izvēlieties **Mūzikas saraksti > Izveidot mūz. sar.** un ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu.
2. Pievienojiet mūziku vai videoklipus vai parādītajiem sarakstiem.
3. Izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu atskaņošanas sarakstu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurācija

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11](#). Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"47](#).

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Iespējas > Ielāde > Straumēš. uzstādīj. > Konfigurācija**.
2. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.**
3. Izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Mūzikas ierakstu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Aktivizējiet mūzikas atskaņotāju, izmantojot virtuālos displeja taustiņus.

Atverot **Atskaņotājs**, tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu. Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ►.

Lai pielāgotu skaļuma līmeni, izmantojiet ierīces skaļuma taustiņus.

Lai īslaicīgi apturētu atskaņošanu, izvēlieties ||.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divas reizes izvēlieties ◀◀.

Lai pašreizējo ierakstu ātri pārtītu uz priekšu, izvēlieties un turiet nospiestu ►►. Lai pašreizējo ierakstu attītu atpakaļ, izvēlieties un turiet nospiestu ◀◀. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

Lai atvērtu mūzikas izvēlni, izvēlieties ≡.

Lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu, izvēlieties (••).

Lai apturētu mūzikas atskaņotāju, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa

Ierīce piedāvā vairākus motīvus, lai mainītu mūzikas atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs** > **Uz mūzikas atskaņ.** > **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Atskaņotāja motīvs** un kādu no motīviem. Atbilstoši motīvam var mainīties virtuālie taustiņi.

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis bezvadu ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiofrekvenču saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet nospiešu  vai . Lai mainītu frekvenci 0,05 MHz lielos intervālos, īsi piespiediet  vai .
2. Lai saglabātu frekvenci atmiņas vietā no 1 līdz 9, nospiediet un turiet nospiešu attiecīgo cipara taustiņu. Lai saglabātu frekvenci atmiņas vietā no 10 līdz 20, īsi piespiediet **1** vai **2** un nospiediet un turiet nospiešu vēlamo cipara taustiņu no **0** līdz **9**.
3. Ievadiet radiostācijas nosaukumu.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai frekvencei, izvēlieties  vai . Lai izvēlētos radiostaciju, īsi nospiediet attiecīgos ciparu taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Izslēgt** — lai izslēgtu radio
- **Saglabāt staciju** — lai saglabātu pašlaik noregulēto staciju.
- **Stacijas** — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vēlamajai stacijai un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst staciju** vai **Pārdēvēt**.
- **Meklēt visas stacijas** — lai automātiski meklētu stacijas, kas pieejamas no jūsu atrašanās vietas
- **Norādīt frekvenci** — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci.
- **Uztādījumi** — Izvēlieties **Aut. frekv. ieslēgta**, lai aktivizētu automātisko pārslēgšanos uz frekvenci, kurā uzstādītā stacija darbojas vislabāk. Izvēlieties **Skaļrunis** vai **Austiņas**, lai klausītos radio, lietojot skaļruni vai austiņas. Austiņām jāpaliek pievienotām ierīcei. To kabelis darbojas kā radioantena. Izvēlieties **Mono skaņa** vai **Stereo skaņa**, lai klausītos radio monofoniskā vai stereo režīmā.
- **Staciju katalogs** — lai piekļūtu tīmekļa vietnei ar radiostaciju sarakstu
- **Visual Radio** — lai startētu vizuālo radio manuāli
- **Aktiviz. vizuālo pak.** — Izvēlieties **Automātiski**, lai uzstādītu, vai, ieslēdzot radio, automātiski tiek aktivizēts Visual Radio (tīkla pakalpojums). Dažas radiostācijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio. Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un tā izmaksas, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Jā programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet balsi, skaņu vai aktīvu zvanu un saglabāiet tos **Galerijā**. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruna numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**. Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu zvana laikā, izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet ierīci parastajā pozīcijā pie auss. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties .
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē **Galerija** > **Balss ieraksti**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām **Iespējas**:

- **Atkārtot pēdējo** — lai noklausītos pēdējo ierakstu
- **Sūtīt pēdējo** — lai nosūtītu pēdējo ierakstu.
- **Ierakstu saraksts** — Izvēlieties **Balss ieraksti**, lai apskatītu sarakstu ar ierakstiem galerijā
- **Atmiņas izvēle** — lai izvēlētos, vai ierakstu glabāt tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, vai lai mainītu mapi.

Ekvalaizers

Atskaņotāja skaņas kontrole, pastiprinot vai samazinot frekvenču joslas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**, **Rediģēt** vai **Pārdēvēt**.

Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana uzlabo ierīces atskaņotās skaņas kvalitāti, aktivizējot plašāku stereoskaņas efektu, kad izmantojat stereoaukstiņas.

Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašin..**

14. Rācījsaziņa

Rācījsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

Rācījsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu (kanālu), kam ir saderīgas ierīces. Kad ir izveidots savienojums ar rācījsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas ierīces funkcijas.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību, izmaksas, papildu iespējas, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani. Atkarībā no jūsu tālruņa šī funkcija var nebūt pieejama.

Lai varētu izmantot rācīsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācīsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. [Sk. "Rācīsaziņas uzstādījumi"60.Sk. "Konfigurācijas uzstādījumi"60.](#)

Rācīsaziņas kanāli

Rācīsaziņas kanālu veidi

Rācīsaziņas kanālu veido to personu grupa (piem., draugi vai kolēģi), kas pēc uzaicinājuma ir pievienojušās kanālam. Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Publiskā kanālā **Publiskais kanāls** katrs kanāla biedrs var uzaicināt citas personas; privātā kanālā **Privātais kanāls** citus var uzaicināt tikai kanāla izveidotājs.

Katram kanālam var norādīt statusu **Aktīvs** vai **Neaktīvs**.

Aktīvo kanālu un kanāla sarunā iesaistīto dalībnieku skaits ir ierobežots. Precīzu informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Kanāla izveide

Lai pievienotu kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Pievienot kanālu** un ievadiet uzstādījumus laukos:

Lai nosūtītu uzaicinājumu piebiedroties kanālam, izvēlieties **Jā**. Papildu aicinājumu nosūtīšanas nolūkā izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Kanālu saraksts**, kanālu un **Iespējas** > **Sūtīt aicinājumu**.

Rācīsaziņas ielīgšana un izslēgšana

Lai izveidotu savienojumu ar rācīsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācīsaziņa** > **Ieslēgt rācīsaz.**  norāda rācīsaziņas pakalpojumu.  norāda, ka pakalpojums īslaicīgi nav pieejams. Ja tālrunī ir pievienoti kanāli, jūs tiekat automātiski savienots ar aktīvajiem kanāliem.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācīsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izslēgt rācīsaz.**

Rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņam var piešķirt noklusēto funkciju, lai ar to atvērtu kanālu sarakstu, kontaktu sarakstu vai atsevišķu kanālu, vai kontaktu. [Sk. "Rācīsaziņas uzstādījumi"60.](#)

Rācijzvana veikšana un saņemšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu kanāla zvanu, privātu zvanu vai zvanu vairākiem adresātiem, runājot jātur nospiests rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņš. Lai klausītos atbildi, rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņš jāatlaiž.

Pārbaudiet kontaktpersonu pieteikšanās statusu **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Kontaktu saraksts** sarakstā: - persona ir pieejama, - sveša persona, - persona nevēlas tikt traucēta, taču var saņemt atzvanīšanas pieprasījumus, - persona izslēgusi rācījsaziņu.

Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt kontaktu** vai, ja viens vai vairāki kontakti jau ir atzīmēti, **Abonēt atzīmēto(s)**.

Zvanišana kanālam

Lai veiktu kanāla zvanu, izvēlieties **Kanālu saraksts** rācījsaziņas izvēlnē, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet un turiet the rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Zvanišana vienai personai

Lai uzsāktu zvanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** vai **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Atzvan. piepras.**, **Kanālu saraksts** vai **Kontaktu sar.** Izvēlieties kontaktu, biedru vai segvārdu, un piespiediet un turiet nospiestu rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācījsaziņas kontaktus.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Kontaktu sar.** un atzīmējiet vēlamos kontaktus.
2. Nospiediet un turiet nospiestu rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai sāktu zvanu. Sarunā iesaistītie kontakti tiek parādīti displejā, tiklīdz tie pievienojas zvanam.
3. Nospiediet un turiet nospiestu rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai sarunātos ar dalībniekiem. Atlaidiet rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, lai noklausītos atbildi.
4. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rācijzvana saņemšana

Īss signāls paziņo par ienākošu rācijsaziņas zvanu, kuru iespējams pieņemt vai atteikt. Ja laikā, kad zvanītājs runā, nospiežat un turat nospiestu rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, atskan rindā ievietošanas signāls, un tiek parādīts paziņojums **Ievieto rindā**. Sagaidiet, kad otra persona pārtrauc runāt, pēc tam varat runāt nekavējoties.

Atzvanīšanas pieprasījumi

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt atzvanīšanas pieprasījumu no šiem sarakstiem:

- **Izvēlne > Kontakti > Vārdi**
- **Izvēlne > Rācijsaziņa > Atzvan. piepras., Kanālu saraksts vai Kontaktu sar.**

Izvēlieties kontaktu, biedru vai segvārdu un **Iespējas > Sūtīt rāc. atzv. piepr..**

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums **Saņemts atzvanīšanas pieprasījums**. Lai atvērtu **Atzvan. piepras.**, izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir nosūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus. Lai veiktu privātu zvanu, izvēlieties vajadzīgo pieprasījumu un nospiediet un turiet nospiestu rācijas (skaļuma palielināšanas) taustiņu.

Privāta zvana kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācijsarunas, varat saglabāt šādi:

- Lai **Kontakti** katalogā saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, sameklējiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas > Iespējas > Pievienot detaļu > Rācijas adrese**. Kontakts parādās rācijsaziņas kontaktu sarakstā tikai tad, ja tiek ievadīta rācijsaziņas adrese.
- Lai pievienotu kontaktu rācijsaziņas sarakstam, izvēlieties **Izvēlne > Rācijsaziņa > Kontaktu sar. > Iespējas > Pievienot kontaktu**.
- Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Kanālu saraksts** un ritiniet līdz vēlamajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jāsaglabā, un izvēlieties **Iespējas**.
- Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties **Saglabāt kā**. Lai katalogā **Kontakti** saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **Pievienot kontaktam**.

Rācījsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Rācījsaz. uzstād.** un no pieejamajām iespējām:

- **Privātie zvani** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai atļautu ienākošu vienas personas zvanu uztveršanu. Lai ierīce par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties **Pazīnot**.
- **Rāc.saz. t. nokl. funkc.** — lai uzstādītu rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu kā vienu no šīm funkcijām: **Atvērt kontaktu sar.**, **Atvērt kanālu sar.** vai **Zv. kont. vai grupai**. Izvēlieties kontaktu, grupu vai **Zv. uz rācījsaz. kan.** un izvēlieties kanālu. Nospiežot un turot nospieztu rācījas (skaļuma palielināšanas) taustiņu, tiek izpildīta izvēlēta funkcija.
- **Rādīt manu piet. stat.** — lai aktivizētu vai deaktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.
- **Rācījas sāk. statuss** — Izvēlieties **Jā** vai **Vispirms jautāt**, lai automātiski izveidotu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, ieslēdzot ierīci.
- **Rācījsaziņa viesab.** — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācījsaziņas pakalpojumu, ja ierīce tiek izmantota ārpus mājas tīkla.
- **Sūt. manu rācījs. adr.** — Izvēlieties **Nē**, lai slēptu savu rācījsaziņas adresi kanāla un vienas personas zvanu gadījumā.

Konfigurācijas uzstādījumi

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"47.](#)

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa** > **Konfigurāc. uzst.**.

15. Programmas

Varat pārvaldīt programmas un spēles. Šie faili ir saglabāti ierīces atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē, un tos iespējams sakārtot mapēs.

Varat formatēt, bloķēt un atbloķēt atmiņas karti. [Sk. "Atmiņas karte"51.](#)

Spēles palaišana

Šīs ierīces programmatūrā var būt iekļautas dažas spēles.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Spēles**. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, gaismas un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Programmu uzstād.** Jūs varat izvēlēties vairāk iespēju. [Sk. "Programmu iespējas"61.](#)

Programmas palaišana

Šīs ierīces programmatūrā var būt iekļautas dažas Java programmas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kolekcija**. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Programmu iespējas

- **Pārbaudīt versiju** — lai pārlicinātos, vai ir pieejama jauna programmas versija lejupielādei no Web (tīkla pakalpojums)
- **Web lapa** — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums), ja pieejami
- **Progr. piekļuve** — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šī ierīce nodrošina J2ME Java programmu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārlicinieties, vai tā ir saderīga ar šo ierīci.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet programmas un citu programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, piem., Symbian Signed programmas vai tās, kuras izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas Java programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespējas** > **Ielāde** > **Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. [Sk.](#) "Grāmatzīmes"66.

- Lai ierīcē ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

16. Plānotājs

Modinātājs

Lai uzstādītu ierīci atskaņot signālu noteiktā laikā, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.

Signāla uzstādīšana

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks** un ievadiet modinātāja laiku.

Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties **Ieslēgts**.

Lai ierīcē izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju**.

Lai atlasītu modinātāja signālu, izvēlieties **Signāls**. Ja par modinātāja signālu izvēlaties radio, pievienojiet ierīcei austiņas.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties **Atlikšanas taimauts** un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Kad sasniegts modinātāja laiks, ierīce atskaņo brīdinājuma signālu un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja ierīce ir izslēgta).

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujat ierīcei minūti atskaņot signālu vai izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz laiku, kas uzstādīts **Atlikšanas taimauts**, bet pēc tam atkal atsāks.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski, un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīce jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvaniātu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienas ir atzīmēta ar rāmīti ap skaitli. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek rādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > **Nedēļas skats**. Lai dzēstu visas kalendārā esošās piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > **Dzēst visas piezīmes**.

Izvēloties **Uzstādījumi**, varat norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Izvēloties **Aut. piezīmju dzēš.**, varat uzstādīt ierīci pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi** un vienu no šiem piezīmju veidiem:  **Sapulce**,  **Zvans**,  **Dzimšanas diena**,  **Zīmīte** vai  **Atgādinājums**. Aizpildiet laukus.

Piezīmes signāls

Ierīce parāda piezīmi un, ja uzstādīts atgādinājuma signāls, atskaņo signālu. Ja tiek parādīta zvana piezīme , nospiediet zvanišanas taustiņu, lai veiktu zvanu.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai atliktu signālu par 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

Uzdevumu saraksts

Saglabāiet informāciju par veicamu uzdevumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**. Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Ierīces kalkulators nodrošina standarta, zinātnisko un kredīvēšanas aprēķinu funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**, kalkulatora veidu un pieejamās iespējas, kas ietver arī lietošanas pamācību.



Piezīme. Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Taimeri

Atpakaļskaitīšanas taimeris

1. Lai sāktu atpakaļskaitīšanas taimera darbību, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet signāla laiku un ierakstiet piezīmi, kas tiek parādīta, kad laiks pagājis. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
2. Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimeru ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.
3. Lai palaistu taimeru, izvēlieties **Sākt taimeru** > **Startēt**.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās ierīces funkcijas.

Hronometra izmantošana vai lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina tā ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un no pieejamajām iespējām:

- **Dalītais laiks** — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Startēt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**.
- **Distances laiks** — lai uzņemtu distances laikus
- **Turpināt** — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā
- **Parādīt pēdējo** — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts
- **Skatīt laikus** vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

17. Web



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Ar ierīces pārlūku iespējams piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem, kuri savās lapās izmanto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (wireless markup language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible hypertext markup language – XHTML). Izskaits var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"11.](#)

Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"47.](#)

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzst.**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** pārlūkošanai. [Sk. "Pārlūka uzstādīšana"65.](#)
3. Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai intraneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem: Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adr.**

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos ierīces taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos objektu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus no **0** līdz **9**.

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Tiešā zvanišana

Pārlūkošanas laikā var zvanīt pa tālruni, kā arī saglabāt lapā esošu vārdu un tālruna numuru.

Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt ierīces atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Grāmatzīmes**; vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet zvanišanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar lapu.
3. Izvēlieties **Iespējas**, lai izveidotu un pārvaldītu grāmatzīmes.

Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļuvi šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nekādā veidā nav par tām atbildīga. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Saņemot grāmatzīmi, tiek parādīts paziņojums **Saņemta 1 grāmatzīme**. Lai apskatītu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt**.

Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkojot izvēlieties **Iespējas > Citas iespējas > Attēlojuma uzstādīj.**; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Attēlojuma uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Teksta aplaušana** — lai izvēlētos, kā tiek rādīts teksts
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu burtu lielumu
- **Rādīt attēlus** — Izvēlieties **Nē**, lai nerādītu lapā esošos attēlus.
- **Brīdinājumi** — izvēlieties **Nedroša sav. brīdin.** > **Jā**, lai ierīce jūs brīdinātu, kad pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.
- **Brīdinājumi** — Izvēlieties **Nedrošu obj. brīdin.** > **Jā**, lai liktu ierīcei brīdināt, kad droša lapa satur nedrošus objektus. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. [Sk. "Pārlūka drošība" 68.](#)
- **Rakstzīmju kodējums** — Izvēlieties **Satura kodējums**, lai uzstādītu pārlūka lapu satura kodējumu.
- **Rakstzīmju kodējums** — Izvēlieties **Unikoda (UTF-8) adr.** > **Ieslēgta**, lai uzstādītu ierīci nosūtīt URL, izmantojot UTF-8 kodējumu.
- **Ekrāna izmēri** — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu kā **Pilns** vai **Mazs**
- **JavaScript** — lai aktivizētu JavaScript iespējas
- **Rādīt lapas nosauk.** — lai pārlūkošanas laikā tiktu rādīts Web lapas pašreizējais nosaukums.

Drošības uzstādījumi

Sīkfaili

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu ierīces kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. [Sk. "Kešatmiņa"68.](#)

Pārļukošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Citas iespējas** > **Drošība** > **Sīkfailu uzstādījumi**; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **Sīkfaili**.

Lai atļautu vai neatļautu ierīcei saņemt sīkfailus, izvēlieties **Atļaut** vai **Aizliegt**.

Skripti drošā savienojumā

Jūs varat noteikt, vai darbināt skriptus no drošas lapas. Ierīce nodrošina WML skriptus.

Lai pārļukošanas laikā atļautu skriptus, izvēlieties **Iespējas** > **Citas iespējas** > **Drošība** > **WMLScript uzstādīj.**; vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Drošības uzstādījumi** > **WMLScript drošā sav.** > **Atļaut**.

Ielādes uzstādījumi

Lai automātiski saglabātu visus ielādētos failus **Galerija** mapē, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Ielādes uzstādījumi** > **Autom. saglabāšana** > **Ieslēgts**.

Pakalpojumu ziņu iesūtne

Ierīce var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir paziņojumi (piem., jaunāko ziņu virsraksti), kuros var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojuma adrese.

Piekluve pakalpojumu ziņu iesūtnei

Izvēlieties **Parādīt**, lai, saņemot pakalpojuma ziņu, piekļūtu **Pakalpojumu iesūtne**.

Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi **Pakalp. iesūtne**.

Lai piekļūtu mapei **Pakalp. iesūtne** vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pakalp. iesūtne**. Lai piekļūtu mapei **Pakalp. iesūtne** pārļukošanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > **Citas iespējas** > **Pakalp. iesūtne**. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Ielādēt**, lai aktivizētu pārļuku un ielādētu visu ziņu.

Lai apskatītu sīkāku informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai dzēstu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Detāļas** vai **Dzēst**.

Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Pakalp. iesūtnes uzst.** un no pieejamajām iespējām:

- **Pakalpojumu ziņas** — lai norādītu, vai vēlaties saņemt pakalpojumu ziņas
- **Ziņu filtrs** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai uzstādītu ierīci saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties **Uzticamie kanāli**.
- **Autom. savienojums** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai ierīce gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa. Ja izvēlaties **Ieslēgts**, ierīce aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad, ierīcei saņemot pakalpojuma ziņu, esat izvēlējies **Ielādēt**.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto islaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvus konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvus, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Citas iespējas** > **Tīrīt kešatmiņu**.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Tīrīt kešatmiņu**.

Pārlūka drošība

Dažu pakalpojumu, piem., internetbankas vai preču iegāde internetā, gadījumā tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai

tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēr nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus var saglabāt arī drošības modulī, ko sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrūnī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālrūnī un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālrūnī var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksts nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona . Ja ciparparaksta ikona netiek parādīta, tas liecina par drošības pārkāpumu; neievadiet nekādu personisku informāciju (piem., sava paraksta PIN).

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**. Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, kuru vēlaties izmantot, un ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

18. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Savienojamība ar personālo datoru

Lai uzstādītu tālruni rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Apstiprināt SIM pak.** > **Jā.**

Šo pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar ziņu sūtīšanu vai zvanu veikšanu, kas ir maksas pakalpojumi.

19. Savienojamība ar personālo datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Ierīces izmantošana ar dažādām datoru savienojumu un datu sakaru programmām.

Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes ierīcē un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju un PC Suite iespējams atrast Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"12.](#)

Pakešdati, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatu, ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (high-speed circuit switched data – HSCSD) un komutēto ķēžu datu (circuit switched data – CSD, **GSM dati**) datu pakalpojumus. Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā.

Bluetooth

Izmantojiet Bluetooth tehnoloģiju, lai pievienotu savu saderīgo klēpjdatoru internetam. Jūsu tālruni jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina interneta piekļuvi, savukārt jūsu datoram ir jānodrošina Bluetooth PAN (personal area network – personālais tīkls) piekļuve. Pēc savienojuma izveidošanas ar tālruņa tīkla piekļuves punkta (network access point – NAP) pakalpojumu un savienošanās pāri ar datoru, tālrunis automātiski izveido pakešdatu savienojumu ar internetu. Programmatūras PC Suite instalēšana nav nepieciešama, ja izmantojat tālruņa tīkla piekļuves punkta pakalpojumu. [Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth"43.](#)

Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā esošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu ierīces darbību datu zvanu laikā, novietojiet ierīci uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet ierīci datu zvana laikā. Piemēram, datu zvana laikā ierīci neturiet.

20. Informācija par akumulatoriem

Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēšiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikiem.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papilddierču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no cita leņķa — Nokia oriģinālo papilddierču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšarēdz 1, 2, 3 un 4 punkti.



3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kodu lasa, sākot ar pirmās rindas numuru un beidzot ar apakšējās.



4. Izpildot www.nokia.com/batterycheck norādījumus, pārliedzinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs.

Lai izveidotu izziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs. Jūs saņemsiet ziņu, vai kods ir autentificēts.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargāiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabāiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargāiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Likvidēšana



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, tā dokumentācijā vai uz iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie vai elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Nelikvidējiet šos izstrādājumus kā nešķīrojamus sadzīves atkritumus.

Nododiet izstrādājumus savākšanai, lai novērstu nekontrolētas atkritumu likvidēšanas radītu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai un veicinātu pastāvīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanu ir pieejama pie izstrādājuma mazumtirgotāja, vietējām atkritumu apsaimniekošanas iestādēm, vietējo ražotāju atbildības organizācijām vai vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novietojot vismaz 2,2 cm (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur ir šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparatūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka starp bezvadu ierīci un implantētu medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu sirds elektrisko defibrilatoru, uzturēt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu, lai izvairītos no iespējamajiem traucējumiem medicīniskās ierīces darbībā. Personām ar šādām ierīcēm vajadzētu:

Papildu informācija par drošību

- Bezvadu ierīcei, kad tā ir ieslēgta, vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, bezvadu ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Nekavējoties izslēdziet bezvadu ierīci, ja domājat, ka notiek darbības traucējumi.
- Lasiet implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumus un ievērojiet tos.

Ja jums ir jautājumi par bezvadu ierīces lietošanu ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrinātā gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,50 W/kg.

Papildu informācija par drošību

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 20, 41
akumulatora uzlādes statuss 19
akumulatora uzlādēšana 15
akumulators 71
 uzlādēšana 15
antena 16
atmiņas karte 51
 ievietošana 14
atpakaļskaitīšanas taimeris 63
attēla uzņemšana 52
attēls 52
attēlu drukāšana 50
audio ziņapmaiņa 30
austiņas 16
automātiska pārzvanišana 46

Ā

ātrā atbilde 46
ātrā zvanišana 46

B

balss ierakstītājs 55
balss komandas 42
balss skaidrība 46
balss ziņas 34
beigu taustiņš 18
bezsaistes režīms 22
bezvadu pārraides iezīmēšanas
valoda 64
Bluetooth 43, 70
brīvroku
 Sk. skaļrunis

C

ciparparaksts 69
ciparu režīms 24
CSD 70

D

daļas 18

dati

 pārsūtīšana 44
 sakari 70
datu kabelis 45, 70
displejs 19, 41
drošība
 kodi 11
 modulis 68
 pārlūks 68
 sertifikāti 68
drošības kods 11

E

ekrāns 41
ekrānsaudzētājs 41
ekvalaizers 56
e-pasta programma 27

F

FM radio 54
fona attēls 41
fonta lielums 41

G

gaidīšanas režīms 19, 41
galerija 50
 faili 50
 mapes 50
grāmatzīmes 66

H

hronometrs 64
HSCSD 70

I

ielāde 12, 67
ierakstītājs 55
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 18
ieslēgšanas signāls 47
ievietošana 13
indikatori 20
info numuri 39

infoziņas 34
internets 64
intervālu taimeris 63
izsaukšana 22
izsaukšanas īscode 22, 39
izvēles taustiņš 18
izvēlne 25

I

īscode 20, 41
balss komandas 42
kreisais izvēles taustiņš 41
labais izvēles taustiņš 42
ritināšanas taustiņš 42

J

jūtīgā teksta ievade 24

K

kalendārs 62
piezīme 62
kalkulators 63
kamera 52
kameras taustiņš 18, 52
kameras zibspuldze 18
kanālu veidi 57
kešatmiņa 68
klientu apkalpošana 12
kodi 11
konfigurācija 47
konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 11
kontakti 36
detāļu rediģēšana 38
detāļu saglabāšana 37
dzēšana 38
grupas 37
info numuri 39
izsaukšanas īscode 39
kopēšana 38
mani numuri 39
meklēšana 38
pakalpojumu numuri 39
pārvietošana 38
sinchronizēšana 38

tālrunu numuru saglabāšana 37
uzstādījumi 37
vārdu saglabāšana 37
vizītkartes 39
kontakttinformācija 12
krāsainais akcentēšanas ietvars 16

L

lidojuma režīms 21
lidojuma vaicājums 47
Sk. arī *lidojuma režīms*
liegumu parole 11
lielie sākumburti 24

M

mani numuri 39
MicroSD karte
ievietošana 14
mikrofons 18
modinātājs 61
motīvi 40
mūzikas atskaņotājs 53

N

navigācija 25
navigācijas taustiņš
Sk. *ritināšanas taustiņš*
Nokia kontakttinformācija 12
numuru izsaukšana 22
numuru izsaukšana ar balsi 23

O

operatora izvēlne 50

P

pakalpojumi 64
pakalpojums
iesūtne 67
ziņas 67
pakalpojumu komandas 34
pakalpojumu numuri 39
pakalpojumu ziņas 67
pakešdati 70
palīdzības teksts 47
papildierīces 47

paziņojumi par e-pastu 29
 pārlūks 64, 65
 ciparparaksts 69
 drošība 68
 grāmatzīmes 66
 kešatmiņa 68
 lapu pārlūkošana 65
 sertifikāti 68
 sīkfaili 67
 WML skripti 67
 pārzvanišana 46
 PC Suite 70
 PictBridge 45
 pie auss lielmā daļa 18
 piekļuves kodi 11
 piezīme 62
 piezīmes 63
 pilna atmiņa 30
 PIN kodi 11
 plānotājs 61
 profili 40
 programmas 60, 61
 programmatūras atjauninājums 12, 49
 pieprasīšana 49
 PUK kodi 11

R

radio 54
 rakstzīmes 24
 rācijsaziņa 56
 uzstādījumi 60
 Rācijsaziņa
 Sk. *rācijsaziņa*

reģistrs

lielie burti 24
 mazie burti 24
 ritināšana 25
 ritināšanas taustiņš 18

S

savienojamība ar personālo datoru 70
 savienojumi 70
 sertifikāti 68
 signāla stiprums 19

signāli 40
 siksniņa 17
 SIM
 pakalpojumi 69
 ziņas 34
 SIM karte 22
 ievietošana 13
 sinhronizēšana 44
 sīkfaili 67
 skaļrunis 18, 23
 skaļuma regulēšanas taustiņš 18
 spēles 60
 statusa indikatori 19
 stereo paplašināšana 56
 sveiciens 46

T

taimeris 63
 tastatūra 18
 tastatūras atbloķēšana 21
 tastatūras bloķēšana 21
 taustiņi 18
 beigu taustiņš 18
 ieslēgšanas/izslēgšanas 18
 izvēles taustiņi 18
 ritināšanas taustiņš 18
 tastatūra 18
 tastatūras bloķēšana 21
 taustiņslēgs 21
 zvanišanas taustiņš 18
 taustiņslēgs 21, 46
 tālruņa bloķēšana

Sk. *tastatūras bloķēšana*
 tālruņa programmatūras atjauninājumi 47
 tālruņu katalogs

Sk. *kontakti*
 teksta ievadišana 24
 teksta rediģēšana 24
 teksta režīmi 24
 Teksts 24
 tērzēšana 31
 tradicionālā teksta ievade 24

U

USB datu kabelis 45

USB savienotājs 18

uzdevumu saraksts 63

uzstādījumi 40

aktīvais gaidīšanas režīms 41

Bluetooth 43

datums 41

datu pārsūtīšana 44

displejs 41

drošība 48

ekrānsaudzētājs 41

fona attēls 41

fonta lielums 41

gaidīšanas režīms 41

ielāde 67

īsceļi 41

konfigurācija 47

laiks 41

motīvi 40

pakalpojumu ziņu iesūtne 68

papildierīces 47

pārlūka attēlojums 66

profili 40

rācijsaziņa 60

rūpnīcas 50

signāli 40

straumēšana 53

tālrunis 46

USB datu kabelis 45

ziņas 35

zvani 46

V

valoda 46

balss atskaņošana 46

Videoklipi 52

vizuālais radio 55

W

web 64

WML skripti 67

X

XHTML 64

Z

zibspuldze 52

zibziņas 29

ziņas

audio ziņapmaiņa 30

balss ziņas 34

dzešana 34

infoziņas 34

mapes 30

pakalpojumu komandas 34

SIM ziņas 34

uzstādījumi 35

zibziņas 29

ziņas sūtīšana 27

zvana beigšana 22

zvana gaidīšana 23, 46

zvani

atbildēšana 23

atteikšana 23

iespējas 23

izsauktie 39

neatbildētie 39

numuru izsaukšana ar balsi 23

saņemtie 39

starptautiski 22

veikšana 22

zvanīšanas funkcijas 22

zvanīšanas taustiņš 18

zvanītāja id 46

zvanu pāradresācija 46

zvanu žurnāls 39

Ž

žurnāls 39