

Nokia 7510 Supernova - Felhasználói kézikönyv

9210922
2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-398 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatolagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTVE NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSAGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviseléssel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 7510a

9210922/2. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....	7	Hangtárcsázás.....	22
1. Általános információk.....	8	Opciók hívás közben.....	22
A készülékről.....	8	4. Szövegírás.....	23
Hálózati szolgáltatások.....	8	Szövegbeviteli módok.....	23
Hozzáférési kódok.....	9	Hagyományos szövegbevitel.....	23
Konfigurációbeállító szolgáltatás.....	9	Prediktív szövegbevitel.....	24
My Nokia.....	10	5. Üzenetek.....	24
Tartalom letöltése.....	10	Szöveges és multimédia	
Hasznos tippek.....	10	üzenetek.....	24
Szoftverfrissítések.....	10	Szöveges üzenetek.....	24
Nokia támogatás.....	11	Multimédia üzenetek.....	25
Digitális jogkezelés.....	11	Szöveges vagy multimédia üzenet	
2. Használatbavétel.....	12	létrehozása.....	25
Fedelektávolítása és cseréje.....	12	Üzenet olvasása és	
A SIM-kártya és az akkumulátor		megválaszolása.....	25
behelyezése.....	13	Üzenetek küldése.....	26
A microSD-kártya behelyezése.....	14	E-mail.....	26
A memóriakártya eltávolítása.....	14	E-mail beállító varázsló.....	26
Az akkumulátor töltése.....	15	E-mail írása és küldése.....	26
Antenna.....	15	E-mail üzenet olvasása és	
USB-kábel csatlakoztatása.....	15	megválaszolása.....	27
Fülhallgató.....	16	Értesítés új e-mailekről.....	27
Csuklósíj.....	16	Azonnali üzenetek.....	27
A készülék gombjai és részei.....	17	Nokia Xpress audioüzenetek.....	28
A telefon be- és kikapcsolása.....	17	Csevegés.....	28
Mozgás a menürendszerben.....	18	Hírüzenetek, SIM-üzenetek és	
Készenléti mód.....	18	szolgáltatási parancsok.....	28
Kijelző.....	19	Hangüzenetek.....	29
Kezdőképernyő.....	19	Üzenetek beállításai.....	29
Hivatkozások készenléti		6. Névjegyzék.....	29
módban.....	19	Névjegyek kezelése.....	29
Ikonok.....	20	Névjegykártyák.....	31
Repülés üzemmód.....	20	Tárcsázási hivatkozások	
Billentyűzár.....	21	hozzárendelése.....	31
SIM-kártya nélkül használható		7. Hívásnapló.....	31
funkciók.....	21	8. Helyadatok naplózása.....	31
3. Hívások.....	21	9. Kapcsolatok.....	32
Hívás kezdeményezése.....	21		
Hívás fogadása és befejezése.....	22		
Tárcsázási hivatkozások.....	22		

Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	32
Csomagkapcsolt adatok.....	33
USB-adatkábel.....	33
Szinkronizálás és biztonsági mentés.....	34
Nokia PC Suite.....	34

10. Beállítások.....34

Üzem módok.....	34
Témák.....	34
Hangok.....	35
Fények.....	35
Kijelző.....	35
Dátum és idő.....	35
Saját hivatkozások.....	36
Bal és jobb választógomb.....	36
Egyéb hivatkozások.....	36
Hívás.....	36
Telefon.....	37
Hangutasítások.....	38
Tartozékok.....	38
Konfiguráció.....	38
Szoftverfrissítés	
rádiókapcsolattal.....	39
Biztonság.....	39
Gyári beállítások visszaállítása.....	40

11. Szolgáltató menü.....41

12. Galéria.....41

Mappák és fájlok.....	41
Képek nyomtatása.....	41
Képek és videók online megosztása.....	41
Memóriakártya.....	42

13. Média.....42

Kamera és videó.....	42
Fénykép készítése.....	42
Videóklip rögzítése.....	43
A kamera és a videó beállításai.....	43
Médialejátszó.....	43
Zene menü.....	43
Zeneszámok lejátszása.....	44

A médialejátszó megjelenésének módosítása.....	45
Rádió.....	45
Rádióállomások behangolása.....	45
Rádióbeállítások.....	46
Hangrögzítő.....	46
Hangszínszabályozó.....	46
Sztereo térhatás.....	47

14. Szervező.....47

Ébresztőóra.....	47
Naptár.....	47
Térképek.....	48
Térképek letöltése.....	48
Térképek és GPS.....	49
Kiegészítő szolgáltatások.....	49
Teendők.....	50
Jegyzetek.....	50
Számológép.....	50
Időzítés.....	50
Stopperóra.....	51

15. Alkalmazások51

Alkalmazás indítása.....	51
Alkalmazás letöltése.....	52

16. Web52

Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	52
Internetes feltöltések.....	53
A megjelenítés beállításai.....	53
Cache-memória.....	53
Böngésző biztonsági beállításai.....	54

17. SIM-alkalmazások.....54

Tartozékok.....55

Akkumulátor.....55

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	55
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	56
A hologram hitelességének vizsgálata.....	57

Tartalom

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	57
--	----

Kezelés és karbantartás.....57

Hulladékkezelés.....	58
----------------------	----

További biztonsági tudnivalók.....58

Kisgyerekek.....	58
Üzemelési környezet.....	59
Orvosi eszközök.....	59
Beültetett orvosi eszközök.....	59
Hallókészülékek.....	59
Járművek.....	60
Robbanásveszélyes környezetek.....	60
Segélykérő hívások.....	60
Hitelesítési információ (SAR).....	61

Tárgymutató.....63

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVÍZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

1. Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz az GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz-es hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a

menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Hozzáférési kódok** lehetőséget.

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- Az internetböngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

Konfigurációbeállító szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, például a mobilinternet-szolgáltatás, a multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS), a Nokia Xpress-audioüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. A beállítások elérhetőségéről kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól vagy a Nokia hivatalos viszonteladójától, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** menüpontot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

My Nokia

A szolgáltatás használatával ingyenes tippeket és Nokia telefonunkhoz terméktámogatást kaphatunk, hozzájuthatunk tartalmak ingyenes próbaverzióihoz, interaktív bemutatókhoz, testreszabott weboldalakhoz, valamint elérhetjük a Nokia legújabb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos híreket.

Használjuk ki a lehető legjobban Nokia telefonunk adottságait és még ma jelentkezünk be a My Nokia szolgáltatásra! További tudnivalókért és az adott körzetben rendelkezésre álló lehetőségek megismeréséhez keressük fel a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Hasznos tippek

Ha a telefonnal vagy annak működéssel kapcsolatban kérdésünk van, olvassuk el a felhasználói útmutatót. Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor tegyük az alábbiak egyikét:

- Indítsuk újra a telefont: kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Néhány másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- Állítsuk vissza a gyári beállításokat. [Lásd „Gyári beállítások visszaállítása”. old. 40.](#)
- A Nokia Software Updater alkalmazás használatával frissítsük a telefon szoftverét, ha az alkalmazás elérhető. [Lásd „Szoftverfrissítések”. old. 10.](#)
- Látogassunk el a Nokia webhelyére vagy forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Ha a probléma továbbra sem szűnik meg, a javítással kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjünk a helyi Nokia Care ügyfélszolgálatnál. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítések

A Nokia olyan szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új és továbbfejlesztett funkciókat kínálnak vagy javítják készülékünk teljesítményét. Ezeket a szoftverfrissítéseket a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével kérhetjük le. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó

számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint a készülék és a számítógép összekapcsolásához egy kompatibilis adatkábelre van szükség.

További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre, vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a telefonról is igényelhetünk frissítést. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support webhelyről.

Nokia PC Suite

A PC Suite szoftver és a kapcsolódó információk megtalálhatók a Nokia webhelyén, a következő címen: www.nokia.com/support.

Nokia Care ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care ügyfélszolgálatok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia Care ügyfélszolgálat legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiákat alkalmazhatnak – a szerzői jogokat is magába foglaló – szellemi tulajdonuk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM által védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem alkalmasak a tartalom védelmére, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy vonják vissza az ilyen DRM-szoftvereknek a DRM-védelemmel ellátott új tartalmak elérését biztosító funkcióját. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő, DRM által védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver

Használatbavétel

visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

2. Használatbavétel


Fedelek eltávolítása és cseréje

 **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az előlapot, mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

Az előlap vagy a hátlap eltávolításához és cseréjéhez csúsztassuk el a fedelet. A fedelek cseréjénél ügyeljünk arra, hogy ne nyomjuk le az előlap által eltakart kijelzőt.

Előlap


1. Helyezzük mutatóujjunkat a fedél csúcsa alá.

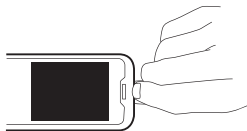

2. Húzzuk a fedelet.




3. A fedet úgy cserélhetjük le, hogy azt a telefonra csúsztatjuk, amíg a helyére nem pattan.




Hátlap

1. Helyezzük hüvelykujjunkat a hátlapra, és nyomjuk felfelé a hátlapot.

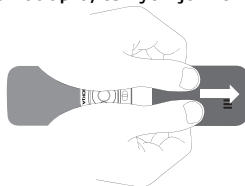

2. A fedet úgy cserélhetjük le, hogy azt a telefonra csúsztatjuk, amíg a helyére nem pattan.




A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A telefon BL-5BT típusú akkumulátorról üzemel. Mindig Nokia akkumulátort használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 56.](#)

A SIM-kártya és annak érintkezői a carcolástól és hajlításától megsérülhetnek, ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.


1. Távolítsuk el fel a hátlapot, majd vegyük ki az akkumulátort (1).

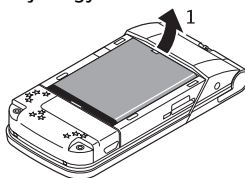

2. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (2). Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába úgy, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen (3). Csukjuk be a SIM-kártya tartóját (4).

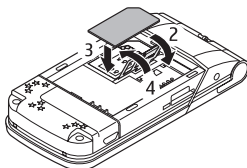

3. Keressük meg az akkumulátor érintkezőit (5), és helyezzük be az akkumulátort (6). Helyezzük vissza a hátlapot.

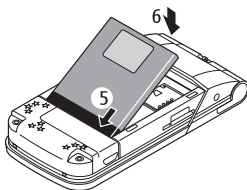


A microSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 8 GB méretű microSD-kártyát tud kezelni.

1. Vegyük le a hátlapot.
2. Helyezzük be a kártyát az érintkezőfelülettel lefelé a kártyatartóba, majd nyomjuk befelé, amíg a helyére nem kattan.
3. Helyezzük vissza a hátlapot.

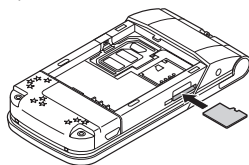

A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A memóriakártyát a készülék kikapcsolása nélkül kivehetjük vagy behelyezhetjük.

1. Győződjünk meg arról, hogy egyetlen alkalmazás sem használja a memóriakártyát.
2. Vegyük le a hátlapot.

3. Nyomjuk be a memóriakártyát, hogy a rögzítés kioldjon, majd vegyük ki a kártyát.
4. Helyezzük vissza a hátlapot.


Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor előzetesen fel van töltve, de a töltési szint készülékenként eltérő lehet.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez. Töltés közben a jelzőfény kb. 30 másodpercenként felvillan.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből és a konnektorból is.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.


Az töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-5BT típusú akkumulátor AC-3 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 40 perc tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti módban van.

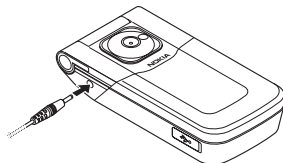

Antenna


A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

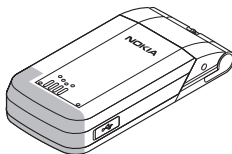

USB-kábel csatlakoztatása

Nyissuk fel az USB-csatlakozó fedelét, majd csatlakoztassuk az USB-kábelt a készülékhez.

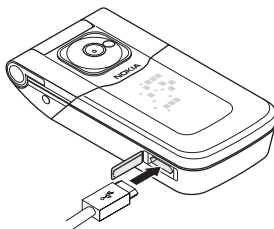

Fülhallgató



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.




Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Csuklószíj

Fűzzük be a csuklópántot az ábrán látható módon, majd húzzuk szorosra.

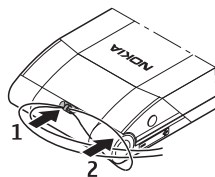

A készülék gombjai és részei

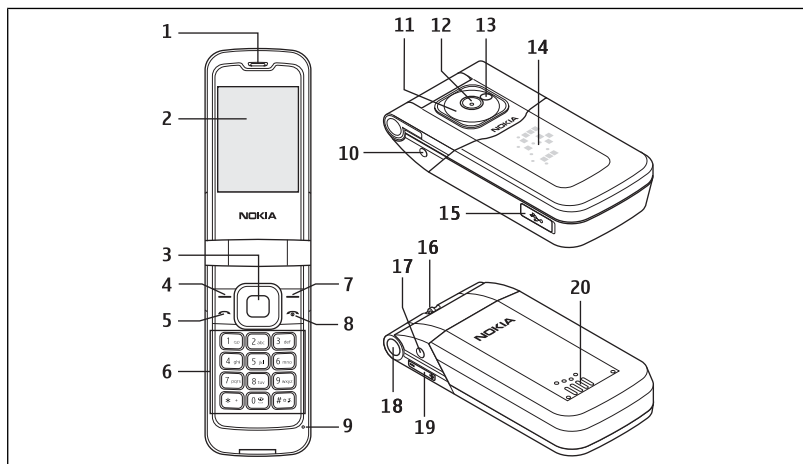

1	Hallgató	2	Kijelző
3	Navi™-tárcsa, a továbbiakban vezérlőgomb.	4	Bal oldali választógomb
5	Hívás gomb	6	Billentyűzet
7	Jobb oldali választógomb	8	Bekapcsológomb / vége gomb
9	Mikrofon	10	Töltőcsatlakozó
11	Emlékeztető fény	12	Kameralencse
13	Vaku	14	Rejtett külső kijelző
15	Mini USB-csatlakozó	16	Csuklópánt rögzítési pontja
17	Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)	18	Fedélynyitó gomb
19	Hangerőgombok	20	Hangszóró

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a készülék PIN-kódot kér, írjuk be a kódot (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg).

Használatbavétel

Ha a telefon kéri a dátum és az idő megadását, akkor adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított időeltolódást, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Dátum és idő”. old. 35.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor a készülék kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További ismertetés található a **Csatl. a szolg.-hoz** címszónál. Lásd: [„Konfiguráció” \(38. oldal\)](#) és [„Konfigurációbeállító szolgáltatás” \(9. oldal\)](#).

Mozgás a menürendszerben

A telefon sokféle funkcióval rendelkezik, amelyek menükbe vannak csoportosítva.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk végig a menün és válasszunk ki egy opciót (például **Beállítások**).
3. Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, akkor válasszunk ki egy almenüt (például **Hívás**).
4. Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A menüből való kilépéshez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.


A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete** lehetőséget. Lapozunk jobbra, majd válasszunk a rendelkezésre álló opciók közül.

A menü átrendezéséhez válasszuk az **Opciók > Rendezés** lehetőséget. Lapozunk az áthelyezni kívánt menüelemre, és válasszuk az **Áthelyez** parancsot. Lapozunk a menüelem új helyéhez és válasszuk az **OK** parancsot. A módosítás mentéséhez válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget.

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

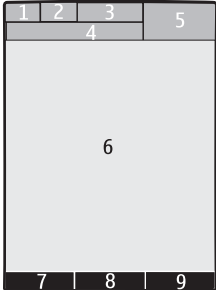1	A mobilhálózat térereje 	
2	Az akkumulátor töltöttségi állapota 	
3	Ikonok	
4	A hálózat neve vagy az operátorlogó	
5	Óra	
6	Kijelző	
7	A bal választógomb funkciója	
8	A Navi gomb funkciója	
9	A jobb választógomb funkciója	

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. [Lásd „Bal és jobb választógomb”. old. 36.](#)

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő módban a kijelzőn a közvetlenül elérhető, kiválasztott telefonfunkciók és információk listája látható.

A kezdőképernyő mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő > Kezdőképernyő mód** lehetőséget.

A kezdőképernyő mód átrendezéséhez és módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő > Nézet testreszabása** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő opciót.

A kezdőképernyő mód aktiválásához használandó gomb kiválasztásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Kezdőképernyő > Kezdőkép. gombja** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő opciót.

Kezdőképernyő módban, a beállítástól függően, a vezérlógomb felfelé vagy lefelé nyomásával lapozunk a listában, majd válasszuk a **VálasztMegnéz** vagy **Módosít** lehetőséget. A nyilak azt jelzik, hogy további információk érhetők el. A navigálás leállításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Hivatkozások készenléti módban

A tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg egyszer a hívás gombot. A listán szereplő valamelyik szám felhívásához lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez, és a hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

Használatbavétel

A billentyűk gyorsgombként is használhatók. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások” old. 22.](#)

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Aktív jelzést jelez.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  A telefonon meg van nyitva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth be van kapcsolva.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az aktuális üzemmód időzített.

Repülés üzemmód

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülőn vagy kórházban használjuk, mivel ebben az üzemmódban a rádiófrekvenciákat használó funkciók kikapcsolódnak. Ugyanakkor továbbra is elérhetők maradnak a hálózati kapcsolatot nem igénylő játékok, a naptár és a telefonszámok. A Repülés üzemmód bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.

A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban

Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a hívás gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés megjelenése után válasszuk az **Igen** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő

funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, a billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. Ha a készülék kéri, írjuk be a feloldókódot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

További lehetséges funkciók az **Automat. billentyűzár** és a **Bizton. billentyűzár**. [Lásd „Telefon”. old. 37.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése

Hívásokat számos módon kezdeményezhetünk:

- Írjuk be a telefonszámot, beleértve a körzetszámot, majd nyomjuk meg a hívásgombot.
Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
- A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Válasszunk egy számot, és nyomjuk meg a hívásgombot.
- Keressünk meg egy Névjegyzék menübe mentett nevet vagy telefonszámot. [Lásd „Névjegyek kezelése”. old. 29.](#)

A hangerő hívás közben történő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot felfelé vagy lefelé.

Hívás fogadása és befejezése

Bejövő hívás fogadásához nyissuk ki a fedelet és nyomjuk meg a hívás gombot. Hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot vagy csukjuk be a fedelet.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot. A csengőhang elnémításához válasszuk a **Némít** parancsot.

Ha a hívásra a fedél kinyitásával szeretnénk válaszolni, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Hív.fog. szétnyitáskor** > **Be** lehetőséget.

Tárcsázási hivatkozások

Előbb rendeljünk telefonszámot a 2–9 számgombokhoz. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 31.](#)

A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjuk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be** beállítás ki van választva, tartsunk lenyomva egy számgombot.

Hangtárcsázás

Telefonszámot kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék Névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, hangtárcsázás előtt válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Nyelvi beállítások** > **Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

 **Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

1. Készenléti módban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **A jelzés után beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a találatok listája. A telefon lejátsza a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozunk a következő találatra.

Opciók hívás közben

A hívás közben elvégezhető számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** parancsot. Az elérhető lehetőségek többek közt a következők:

Hívási opciók **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be**, **Névjegyzék**, **Menü**, **Billentyűzár**, **Felvétel**, **Hangtisztaság**, **Hangszóró** vagy **Telefon**.

Hálózati opciók: **Fogadás** vagy **Elutasítás**, **Tartás** vagy **Beléptetés**, **Új hívás**, **Konf.-ba léptetés**, **Hívás befejezése**, **Összes bontása**, valamint az alábbiak:

- **DTMF-küldés** — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
- **Felcserélés** — váltás a az aktív és a tartott hívás között.
- **Átkapcsolás** — egy hívás tartott híváshoz történő csatlakoztatása, és a saját hívás bontása.
- **Konferencia** — konferenciahívás létrehozása.
- **Magánhívás** — privát beszélgetés folytatása egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos (↵) és prediktív (↵) szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód (123) közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A gyakran használt írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az **1-es** gombot. A különleges karakterek listájának megnyitásához tartuk lenyomva a ***** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el írni a szót a **2-9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Egy szó megerősítéséhez lapozunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Üzenetek

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Üzenetet hozhatunk létre és ahhoz például képet csatolhatunk. A telefon automatikusan multimédia üzenetre módosítja a szöveges üzenet típusát, ha az üzenethez egy fájlt csatolunk.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Szöveges, sms vagy e-mail üzenetek küldése előtt el kell mentenünk az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, és írjuk be a szolgáltatótól kapott telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

1. Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.**
2. Címzettek megadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
3. Lapozzunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
4. Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozzunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónkánál.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több üzenet érkezett, a kívánt üzenet megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a Bejövő mappából, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Üzenetek

Válaszüzenet létrehozásához válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés megkezdődik.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. A **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldésének megszakításához válasszuk az **Opciók > Küldés megszakít.** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába mentse az elküldött üzeneteket, válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Általános beállítások > Elk. üz.-ek mentése** pontot.

Az üzenetek kezelése

A telefon menti a fogadott üzenetet a **Bejövő** mappába. Az üzeneteket a mentett elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

1. Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.
2. Ha egynél több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk azt a fiókot, amelyből az e-mailt küldeni akarjuk.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét és az e-mail üzenetet. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
4. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
2. E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.
3. Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
4. E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenséget után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.
2. Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltése** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
 - **P.fiók friss. időköze** — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.
 - **Automatikus fogadás** — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.
3. Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailról > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnali üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet**.

Üzenetek

- Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld**.

Nokia Xpress audioüzenetek

MMS-üzenetek használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet.

- Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Hangüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 46.](#)
- Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
- Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A csevegéssel (IM, hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük a csevegés szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérélmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Általános beállítások** — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Szöveges üzenet** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Multimédia üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Szolgáltatásüzenetek** — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

6. Névjegyzék

A neveket és a telefonszámokat névjegyként menthetjük a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára, majd azokat később telefonhívás vagy üzenetküldés céljából megjeleníthetjük.

Névjegyek kezelése

A névjegyek tárolására használt memória kiválasztása

A telefonmemóriába a névjegyek mellé egyéb adatokat is menthetünk, például különböző telefonszámokat és szöveges elemeket. Korlátozott számú névjegyhez képet, hangot vagy videófájlt is menthetünk.

Névjegyzék

A SIM-kártyán tárolt nevekhez csak egy telefonszámot menthetünk. A SIM-kártyára mentett neveket a  ikon jelzi.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória** lehetőséget. Ha a **Telefon és SIM** lehetőséget választjuk, a névjegyek mentése a telefon memóriájába történik.

Nevek és számok mentése

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Új hozzáadása > Új név hozzáadása** lehetőséget.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ). Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez), a készülék az alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk más számot.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Adatok hozzáadása és módosítása

Névjegy adatainak hozzáadásához vagy az adatok módosításához jelöljük ki a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése

1. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.
2. Jelöljük ki a többi névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** lehetőséget.

Összes névjegy másolása vagy áthelyezése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** parancsot.

Névjegyek törlése

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Névjegy törlése** lehetőséget.

Az összes névjegy törléséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl. > Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó telefonszám, szöveges elem vagy kép törléséhez keressük ki a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Opciók > Törlés** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegyeket külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba is rendezhetjük.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** lehetőséget.
2. Új csoport létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** vagy az **Opciók** > **Új csop. hozzáadása** lehetőséget.
3. Írjuk be a csoport nevét, ha szeretnénk, válasszuk ki a csoporthoz hozzáadni kívánt képet vagy csengőhangot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
4. Névjegyek csoporthoz adásához válasszuk ki a csoportot és a **Megnéz** > **Hozzáad** lehetőséget.

Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat magunk is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** pontot.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** > **Ment** gombot.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

Hivatkozásokat a 2-9 számgombhoz hozzárendelt telefonszámokkal hozhatunk létre.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, és lapozzunk egy számgombhoz.
2. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

7. Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

8. Helyadatok naplózása

A hálózat küldhet helyadat-kérelmet a telefonra (hálózati szolgáltatás). A helyinformációk küldésére a szolgáltatónál fizethetünk elő.

A helyadat-kérelm elfogadásához vagy elutasításához válasszuk az **Elfogad** vagy **Elutasít** lehetőséget. Ha elmulasztottuk a kérelmet, a telefon automatikusan elfogadja

Kapcsolatok

vagy elutasítja, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval vagy hálózatüzemeltetővel.

A tíz legutóbbi helymeghatározási értesítés és kérelem megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló > Helymeghatároz.** > **Helymeghat. napló** lehetőséget.

9. Kapcsolatok

A telefon többféle funkcióval is rendelkezik, amelyek segítségével adatküldés és adatfogadás céljából más készülékekhez csatlakozhatunk.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth-technológia használatával telefonunkat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztathatjuk egy 10 méteren belül lévő kompatibilis Bluetooth-eszközhöz.

A készülék megfelel a 2,1 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: SIM-hozzáférés, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, fülhallgató, kihangosító, általános hozzáférés, soros port, általános objektumcsere, speciális hangtovábbítás, hang- és video-távvezérlés, valamint általános hang- és videotovábbítás. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** parancsot, majd hajtsuk végre a következő lépéseket:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és írjuk be saját telefonunk nevét.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** parancsot. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív.
3. A telefon audiókészülékhez történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, majd válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A telefon Bluetooth-eszközzel való párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** parancsot.

Lapozunk a megtalált eszközökhöz és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Írjuk be telefonunkra a legfeljebb 16 karakterből álló jelszót, majd a másik Bluetooth-készüléken engedélyezzük a kapcsolat létrehozását.

Ha fokozott biztonságra van szükségünk, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** beállítását **Rejtett** értékre. A Bluetooth-kapcsolat létrehozását csak olyan személyek számára engedélyezzük, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth-technológiát arra is használhatjuk, hogy kompatibilis számítógépünket a PC Suite szoftver használata nélkül az internethez csatlakoztathassuk. A telefonon olyan szolgáltatót kell aktiválnunk, amelyik lehetővé teszi az internetelérést, valamint számítógépünknek támogatnia kell a Bluetooth-technológia használatát. Miután a telefont csatlakoztattuk a hálózati hozzáférési pont (NAP) szolgáltatásához és párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan megnyitja az internetcsatlakozáshoz szükséges csomagkapcsolt adatkapcsolatot

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Ha szükséges** — csomagalapú kapcsolatot létesítése, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

A telefon modemként használhatjuk, ha a készüléket Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábellel kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk. További ismertetés a Nokia PC Suite dokumentációjában található. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt, és válasszuk ki a módot:

- **Kérd. kapcs.-kor** — megadhatjuk, hogy a telefon rákérdezzen a kapcsolatok létrehozására.
- **PC Suite** — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
- **Nyomtatás és média** — a telefon használata egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.
- **Adattárolás** — csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk az **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** pontot, majd a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Szinkronizálás** — A személyes adatok biztonsági mentése egy Nokia szerverre. A biztonsági mentés elindítása előtt létre kell hoznunk egy Saját Nokia fiókot. Válasszuk a **Kapcsolódás** lehetőséget, és a készülék végigvezet minket a folyamaton.
- **Telefonváltó** — A kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása saját telefonunk és egy másik készülék között Bluetooth-.
- **Másolat létrehoz.** — A kiválasztott adatok biztonsági másolatának létrehozása a készülék memóriájába vagy egy külső eszközre.
- **Másolat-vi.állítás** — Válasszuk ki a memóriakártyán vagy a külső eszközön tárolt biztonsági mentés fájlt, majd állítsuk vissza a készülékre az adatokat. A kiválasztott biztonságimentés-fájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.
- **Adatátvitel** — A kiválasztott adatok szinkronizálása vagy másolása saját telefonunk és egy másik készülék, egy számítógép vagy egy hálózati szerver között (hálózati szolgáltatás).

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy a telefon és egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálható a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

10. Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmaznak.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma kiválasztása** — a **Témák** mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.
- **Témaletöltések** — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzemmód** menüben is megtalálhatók.

Ha a lehangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Fények

A telefon különböző funkcióihoz hozzárendelt fényhatások be- és kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Fények** lehetőséget.

Kijelző

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Háttérkép** — készenléti módban megjelenítendő háttérkép megadása.
- **Kezdőképernyő** — a kezdőképernyő mód bekapcsolása, elrendezése és testreszabása.
- **Betűszín Kezdőkép.-n** — a kezdőképernyő módban megjelenő szöveg színének beállítása.
- **Nav.gomb ikonjai** — a vezérlőgomb hivatkozásaihoz tartozó ikonok megjelenítése készenléti módban, ha a kezdőképernyő mód ki van kapcsolva.
- **Értesítéssadatok** — a nem fogadott hívások és az üzenetértesítések adatainak megjelenítése.
- **Összecsukási anim.** — animáció megjelenítése és hangjelzés a fedél kinyitásakor vagy összecsukásakor.
- **Betű mérete** — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Operátorlogó** — az operátorlogó megjelenítése.
- **Adókörzet info.** — cellainformációk megjelenítése, ha azokat a hálózat rendelkezésre bocsátja.

Dátum és idő

Az idő, az időzóna, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Beállítások

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és az adott hely időzónájának megadásához lapozzunk balra vagy jobbra. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónáját a GMT -5 beállítás adja meg.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb választógomb

A bal, illetve a jobb oldali választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget, majd adjuk meg a funkciót.

Ha készenléti üzemmódban a bal oldali választógomb felirata: **Kedven.**, akkor egy funkció aktiválásához válasszuk a **Kedven. > Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Lehetőségek** — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.
- **Átrendezés** — a funkciók átrendezése.

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Navigálógomb** — más funkciók hozzárendelése a navigálógombhoz (vezérlógombhoz) egy előre meghatározott listából.
- **Kezdőkép. gombja** — annak kiválasztása, hogy a kezdőképernyő mód a vezérlógomb mely irányba való elmozgatásával kapcsolódjon be.

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Hívásátírányítás** — a bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 39.](#)
- **Bármely gomb fogad** — bármely bejövő hívás fogadása valamely gomb rövid megnyomásával, kivéve a bekapcsoló gombot, a bal és a jobb oldali választógombot és a vége gombot.
- **Autom. újrahívás** — a telefonszám automatikus újratárcsázása sikertelen hívás esetén. A telefon a számot tízszer próbálja meg felhívni.

- **Hangtisztaság** — a hang tisztaságának növelése különösen zajos környezetben.
- **Gyorstárcsázás** — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok felhívása a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
- **Hívásvárakoztatás** — válasszuk ezt a lehetőséget, hogy hívás közben is értesítést kapjunk új bejövő hívásokról (hálózati szolgáltatás).
- **Hívásidőtart. megjel.** — a folyamatban lévő hívás időtartamának megjelenítése.
- **Hívás utáni jelentés** — hívás után a hívás hozzátétőleges időtartamának megjelenítése.
- **Saját hívóaz. küldése** — telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartnerünk számára (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.
- **Kim. hívások vonala** — a telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja több telefonvonal használatát (hálózati szolgáltatás)
- **Hív.fog. szétnyitáskor** — hívás fogadása vagy befejezése a fedél kinyitásával vagy összecukásával.

Telefon

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Nyelvi beállítások** — a telefon nyelvének beállításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet. Ha a telefon nyelvét a SIM-kártya adatainak megfelelően szeretnénk beállítani, válasszuk a **Telefon nyelve > Automatikus** lehetőséget.
- **Memória állapota** — a memóriafelhasználás ellenőrzése.
- **Automat. billentyűzár** — a készülék billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a telefon készenléti módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk.
- **Bizton. billentyűzár** — biztonsági kód kérése a billentyűzár feloldásakor.
- **Hangfelismerés** — [Lásd „Hangutasítások”. old. 38.](#)
- **Repülés üzemmód** — a készülék bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot szeretnénk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva.
- **Telefonfrissítések** — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)
- **Hálózatváltás** — a mobilhálózat elérhetőségének bekapcsolása a tartózkodási területünkön.
- **Súgó megjelenítése** — annak kiválasztása, hogy a telefon megjelenítse-e a súgószöveget.
- **Indítási dallam** — hang lejátszása a készülék bekapcsoláskor.
- **Összecukás kezelése** — a telefon működésének meghatározása a fedél összecukásakor.
- **SIM-műv. megerősít.** — (hálózati szolgáltatás) [Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 54.](#)

Hangutasítások

Partnerek felhívása és a telefon használata hangutasítások kimondásával.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Telefon nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

Ha szeretnénk betanítani a készüléket, hogy felismerje hangunkat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Ha hangutasítást szeretnénk aktiválni egy funkcióhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, majd válasszuk ki a tulajdonságot és a funkciót. A  ikon jelzi, hogy a hangutasítás aktív.

A hangutasítás bekapcsolásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Hallgat** gombot.

A hangutasítások használatához lásd: „[Hangtárcsázás](#)”, [22.](#) oldal.

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióra, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Módosít** vagy **Eltávolítás** — a hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása.
- **Összes hozzáadása** vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítások listájában lévő összes funkcióhoz rendelt hangutasítás bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Tartozékok

Ez a menü és annak opciói csak abban az esetben jelennek meg, ha a telefonhoz kompatibilis mobiltelefon-tartozék van csatlakoztatva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** lehetőséget. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alap. kon. beállítások** — a telefonra mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.
- **Alap. akt. alk.-okban** — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsőd. h.férési pont** — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése.
- **Csatl. a szolg.-hoz** — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszk.kezelő-beáll.-ok** — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a telefonon. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)

- **Szem. konf. beáll.-ok** — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** vagy **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát és írjuk be a megfelelő beállításokat. Ha aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Bekapcsol** lehetőséget.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató telefonszoftver-frissítéseket küldhet a hálózaton keresztül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftver- és konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** > **Eszk.kezelő-beáll.-ok** > **Szolg. szoft.frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonfrissítések** lehetőséget a szolgáltatónál elérhető szoftverfrissítések megtekintéséhez.
2. Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, és ha meg akarjuk állapítani, hogy szükséges-e frissítés.
3. Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a telepítés megszakítjuk a letöltés után, akkor válassza a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget a telepítés elindításához.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merülne fel a telepítéssel kapcsolatban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Biztonság

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **PIN-kód kérése** vagy **UPIN-kód kérése** — a PIN-kód vagy az UPIN-kód kérése minden alkalommal, amikor a telefont bekapcsoljuk. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.
- **Híváskorlátozás** — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- **Rögzített tárcsázás** — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.
- **Zárt hívócsoport** — meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **Biztonsági szint** — ha azt szeretnénk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot minden alkalommal, amikor új SIM-kártyát helyeznek a készülékbe, válasszuk a **Telefon** lehetőséget. ha azt szeretnénk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, amikor a SIM-kártya van tárolóhelyként kiválasztva, és módosítani kívánjuk a tárolóhelyet, akkor válasszuk a **Memória** lehetőséget.
- **Hozzáférési kódok** — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.
- **PIN2-kód kérése** — annak kiválasztása, hogy a készülék kérje-e a PIN2-kódot a telefon olyan funkcióinak használata esetén, amelyet a PIN2-kód véd. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.
- **Használt kód** — a PIN-kód típusának kiválasztása.
- **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** — a telefonra letöltött jogosultsági és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 54.](#)
- **Biz. modul beállításai** — A **Bizt. modul adatai**-nak megtekintéséhez kapcsoljuk be a **Modul-PIN kérése** lehetőséget vagy módosítsuk a modul PIN-kódját és aláírási PIN-kódját. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 9.](#)

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csak a beáll. visszaáll.** — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.
- **Összes visszaállítás** — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

11. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

12. Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videofájlokat, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán találhatók és mappákba rendezhetők.

Mappák és fájlok

A mappalista megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Ha meg szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek nyomtatásához.

1. Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 32.](#)
2. Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Képek és videók online megosztása

Képeinket és videofájljainkat megoszthatjuk kompatibilis internetes megosztási szolgáltatásokban is.

Az online megosztás használatához elő kell fizetnünk egy online megosztási szolgáltatásra (hálózati szolgáltatás).

Egy kép vagy videofájl online szolgáltatásba történő feltöltéséhez válasszuk ki a fájlt a Galériából, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltölt. a webre** lehetőséget, végül egy online megosztási szolgáltatást.

Az online megosztás szolgáltatásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Az online megosztási szolgáltatás internetes oldalain lévő feltöltéseket készülékünkön megtekinthetjük. [Lásd „Internetes feltöltések”. old. 53.](#)

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

1. Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.
2. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** pontot.

Memóriafelhasználás ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriafelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát, válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

13. Média

Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videofájlt rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképfunkció használatához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** lehetőséget, vagy ha be van kapcsolva a videó funkció, akkor lapozzunk balra vagy jobbra.

Kamera módban a közelítéshez és a távolításhoz lapozzunk felfelé vagy lefelé, vagy nyomjuk meg a hangerőgombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A telefon a képeket a behelyezett memóriakártyára vagy a telefon memóriájába menti.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha minden képet vaku használatával szeretnénk készíteni, akkor válasszuk az **Opciók > Vaku > Vaku be** lehetőséget, ha pedig csak akkor szeretnénk vakut használni, amikor erre a gyenge fényviszonyok miatt szükség van, akkor válasszuk az **Automatikus** lehetőséget.

Ha a képet a rögzítés után azonnal meg szeretnénk jeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget és adjuk meg az előnézet idejét. A kép megtekintése közben válasszuk a **Vissza** lehetőséget újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet egy másik készülékre vagy egy elérhető szolgáltatásba szeretnénk elküldeni, akkor válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló opciók közül.

A készülék legfeljebb 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videó funkció aktiválásához válasszuk a **Menü > Média > Videó** lehetőséget, vagy ha be van kapcsolva a kamera funkció, akkor lapozzunk balra vagy jobbra.

A videórögzítés elindításához válasszuk a **Felvesz** lehetőséget, a felvétel szüneteltetéséhez **Szünet** lehetőséget, a felvétel folytatásához a **Folytat** lehetőséget, a felvétel leállításához pedig a **Leállít** lehetőséget.

A készülék a 176x144 képpont képpontból álló videofelbontást támogatja, valamint a képeket a behelyezett memóriakártyára vagy a telefon memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók > Effektusok** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók > Fehéregyensúly** lehetőséget.

A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot.

Médialejátszó

A telefon zenehallgatásra és videofájlok megtekintésére használható médialejátszót tartalmaz. A készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A médialejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Médialejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz, letölthetünk zenéket és videofájlokat az internetről, valamint hálózati szerverekről folyamatos videoletöltéseket nézhetünk (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy videofájl lejátszásához válasszuk ki egy fájlt a rendelkezésre álló mappákból, majd válasszuk az **Indít** parancsot.

Fájlok internetről történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget és adjuk meg a letöltés webhelyét.

Ha a zenetárhoz fájlokat adtunk, a zenetár frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Ha lejátszási listát akarunk létrehozni a kijelölt zenékből, akkor tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és írjuk be a lejátszási lista nevét.
2. Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
3. A lejátszási lista tárolásához válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurálása

A folyamatos letöltési szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 38.](#)

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** lehetőséget.
2. A folyamatos letöltéshez válasszuk szolgáltatót, az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** lehetőséggel.
3. Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.

A lejátszás elindításához nyomjuk meg a ► gombot.

A lejátszás felfüggesztéséhez nyomjuk meg a || gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a ►► gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a ◀◀ gombot.

A szám előretekeréséhez nyomjuk meg és tartunk lenyomva a ►► gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartunk lenyomva a ◀◀ gombot. Engedjük el a gombot annál a pozíciónál, ahol folytatni akarjuk a zenelejátszást.

A zenemenüre történő váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot a kijelzőn.

A médialejátszó menü bezárásához és a zenelejátszás háttérben való folytatásához nyomjuk meg a vége gombot.

A médialejátszó leállításhoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

A médialejátszó megjelenésének módosítása

A telefon témáinak használata lehetővé teszi a médialejátszó megjelenésének testreszabását.

Válasszuk a **Menü > Média > Médialejátszó > Ugrás Méd.leját.-ba > Opciók > Beállítások > Médialejátszó-téma** lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét. A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezetékek nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a telefon hangerő-szabályozó gombjait.

Használjuk a kijelzőn látható grafikus gombokat, vagy lapozzunk fel, le, balra vagy jobbra.

A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a végegombot.

Rádióállomások behangolása

Állomások keresése és mentése

1. A keresés elindításához válasszuk ki és tartjuk lenyomva a  vagy az  lehetőséget. A rádiófrekvencia 0,05 MHz-es lépésekkel történő módosításához röviden válassza a  vagy a  lehetőséget.
2. Egy állomás memóriakártyára történő mentéshez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.
3. A rádióállomás nevének megadásához válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Összes áll. keresése** — az adott helyen elérhető állomások automatikus megkeresése.

Média

- **Frekvencia beállít.** — a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.
- **Állomástár** — a rádióállomások listáját tartalmazó webhelyhez való hozzáférés.
- **Állomások** — mentett állomások listázása, rendezése, átnevezése vagy törlése.

Állomásváltás

Válasszuk a  vagy  lehetőséget, vagy nyomjuk meg az állomáslistában az állomás számához tartozó számgombot.

Rádióbeállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **RDS** — annak kiválasztása, hogy az RDS-jelek megjelenjenek-e a kijelzőn.
- **Automat. frekvencia** — ha szeretnénk engedélyezni, hogy a behangolt rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson (bekapcsolt RDS esetén áll rendelkezésre).
- **Lejátszás:** — a fejhallgató vagy a kihangosító használata.
- **Kimenet** — váltás sztereó és monó hangzás között.
- **Rádiótéma** — rádiótéma kiválasztása.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a Galéria Hangfelvételek mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk az **Menü** > **Média** > **H.színszabályzó** lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

1. Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók** > **Módosít** lehetőséget.
2. Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
3. A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment** és az **Opciók** > **Átnevez** lehetőséget.

Sztereoó térhatás

A sztereoó térhatás funkció sztereoó fülhallgató használatakor térbelibb sztereoó hatást kelt.

Bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Sztereoó térhatás** lehetőséget.

14. Szervező

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** pontot.
2. Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
3. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés:** > **Be** lehetőséget és adjuk meg a napokat.
4. Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
5. Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést szólni hagyjuk egy percre, vagy a **Szundi** lehetőséget választjuk, akkor az ébresztés leáll, majd a Szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap körül egy keret látható. Ha az adott napra jegyzetek vannak beállítva, a nap félkövér betűkkel jelenik meg. A napi jegyzetek megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** menüpontot. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

Szervező

A dátumhoz és az időhöz kapcsolódó beállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül. A régi jegyzetek előre megadott idő elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jegyz. autom. törlése** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozzunk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszunk egy jegyzettípust, és töltsük ki a mezőket.

Térképek

Böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket tájékoztató pontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Térképek letöltése

Előfordulhat, hogy néhány térkép előre fel van töltve a telefon memóriakártyájára. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az internetről.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépre történő letöltéséhez és a további ismertetésért látogassunk el a www.maps.nokia.com webhelyre.

Új térképek legelső letöltése előtt ellenőrizzük, hogy a memóriakártya be legyen helyezve a telefonba.

Az előzetes beállítások elvégzéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek** lehetőséget.

A memóriakártyán lévő térképgyűjtemény módosításához előbb a Nokia Map Loader alkalmazás használatával töröljük a memóriakártyán található összes térképet, és csak ezután töltsük le az új térképgyűjteményt; így elérhetjük, hogy az összes térkép azonos verziójú legyen.

Hálózati térképszolgáltatás

Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy szükség esetén automatikusan letöltse a megfelelő térképeket, ha azok nem találhatók meg a memóriában.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged. > Igen** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltésének letiltásához válasszuk a **Nem** lehetőséget.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Térképek és GPS

A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS) használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjük távolságot, illetve koordinátákat.

A GPS funkció csak akkor használható a telefonon, ha előbb a telefont vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat segítségével párosítjuk egy kompatibilis, külső GPS-vevővel. További tájékoztatásért olvassuk el a GPS-vevő használati útmutatóját.

A Bluetooth GPS-vevő telefonnal való párosítása után néhány percre tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolatok létrehozása gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percre eltarthat a tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Kiegészítő szolgáltatások

Frissíthetjük a Térképek alkalmazást egy teljes értékű hangútmutató navigációval, amelyhez területi licenc szükséges. A szolgáltatás használatához szükségünk lesz egy kompatibilis külső GPS-készülékre, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

A hangútmutatóval működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk az **Menü > Szervező > Térképek > Egyéb szolgáltat.-ok > Navigáció hozzáad.** menüpontot, majd kövessük az utasításokat.

A hangútmutatóval kiegészített navigáció használatához engedélyeznünk kell, hogy a Térképek alkalmazás hálózati kapcsolatot használjon.

A navigációs licenc a SIM-kártyához kapcsolódik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor licencet kell vásárolnunk a navigáció megkezdésekor. A vásárlási

Szervező

folyamat alatt a meglévő navigációs licencünket átvihetjük az új SIM-kártyára további költségek nélkül.

Teendők

Az elvégzendő feladathoz tartozó jegyzet mentéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Számológép

A telefon tartalmaz egy normál és egy tudományos számológépet, valamint egy hitelkalkulátort.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, és az elérhető lehetőségek közül a számológép típusát, majd a számítási utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Normál időzítő

1. Az időzítő aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Normál időzítő** lehetőséget, adjunk meg egy időt, és írjunk egy jegyzetet, amely az idő lejártakor fog megjelenni. Az idő módosításához válasszuk az **Idő beállítása** parancsot.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítő leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.
2. Válasszuk az **Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése** lehetőséget.

3. Az idő elindításához válasszuk az **Időzítő indítása** > **Indít** parancsot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan indítsa el az időzítő a következő időszakot, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítő** > **Beállítások** > **Köv. per.-ra lépés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Részidőt mér** — részidő mérése. Az **Opciók** > **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.
- **Futamidőt mér** — futamidő mérése.
- **Folytat** — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
- **Utolsó kijelzése** — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.
- **Idők megtekintése** vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

15. Alkalmazások

A telefonon esetleg már vannak telepített játékok és alkalmazások. Ezek a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán találhatók és mappákba rendezhetők. [Lásd „Memóriakártya”. old. 42.](#)

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok, Memóriakártya** vagy **Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Egy játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállításához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Alkalm.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Verziófrissítés** — annak ellenőrzése, hogy a weben elérhető-e az alkalmazás újabb verziója letöltésre (hálózati szolgáltatás).
- **Weboldal** — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.
- **Alkalm.-hozzáférés** — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

16. Web

A telefon böngészőjével számos internetszolgáltatást érhetünk el. Az internetes oldalak megjelenése a képernyő méretétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy nem tudjuk a weblapok minden részletét megtekinteni.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A szolgáltatások elérhetőségéről, költségeiről és használatáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, majd válasszunk ki egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

A szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap;** pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0**.

Könyvjelző kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Könyvjelzők**.

A legutóbb használt URL-cím kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Utolsó webcím**.

Egy szolgáltatás címének megadásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Címhez lépés**. Adjuk meg a címet, és válasszuk az alábbi lehetőséget: **OK**.

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Internetes feltöltések

A feltöltött képek és videófájlok megtekintéséhez és a beállítások módosításához nyissuk meg az online megosztási szolgáltatás webhelyét (hálózati szolgáltatás).

Online megosztási szolgáltatás megnyitása

1. Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt.** lehetőséget és egy online megosztási szolgáltatást.
2. Válasszunk a szolgáltatás által felkínált hivatkozások közül.

Új online megosztási szolgáltatás hozzáadása.

Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt. > Új szolg. hozzáa.** lehetőséget, majd kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Online megosztási szolgáltatás beállításainak módosítása.

1. Válasszuk a **Menü > Web > Webes feltölt.** lehetőséget és egy online megosztási szolgáltatást.
2. A szolgáltatás beállítási oldalának megnyitásához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A megjelenítés beállításai

Webes böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Beállítások.** A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Megjelenítés** — Válasszuk ki a betűméretet, a szöveg megjelenítési módját és azt, hogy a képeket betöltse-e a készülék.
- **Általános** — Válasszuk ki, hogy a webcímeket Unicoda (UTF-8) kódolással, azaz a tartalmakhoz engedélyezett kódolással küldje-e a készülék, illetve engedélyezzük-e a JavaScript parancssort.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

Az ún. süti olyan adat, melyet a felkeresett webhely ment el telefonunk gyorsítótár-memóriájába. A sütiket a telefon addig tárolja, míg nem töröljük a gyorsítótár-memóriát.

A gyorsítótár tartalmának törléséhez böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Eszközök > Cache ürítése.** A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy

SIM-alkalmazások

letöltéséhez válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Biztonság > Cookielehetőséget**, vagy böngészés közben válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie**.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok**.

 **Fontos:** Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

17. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások használatakor a telefon és a hálózat között küldött megerősítő üzenetek megtekintéséhez válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műv. megerősít.** lehetőséget.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5BT akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A

Akkumulátor

pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.


Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

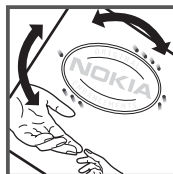

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

További biztonsági tudnivalók

- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékek vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkukorica-szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus termék, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy vagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörténe is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítást is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közerthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjünk információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezetékek nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor

aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,52 W/kg volt.

A készülékekhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a

További biztonsági tudnivalók

hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkábel 33
akkumulátor 15
akkumulátor töltöttségi állapota 19
alkalmazások 51
állapotikonok 19
azonnali üzenetek 27

B

bármely gomb fogad 36
beállítások 34
betűméret 35
billentyűzár 21
biztonsági modul 9
böngésző 52

C

cache-memória 53
cookie-k 53

CS

csevegés 28
csomagalapú adatok 33
csuklópánt 16

E

előlap 12
e-mail 26

F

fények 35
fülhallgató 16

G

general Packet Radio Service –
általános csomagkapcsolt
rádiószolgáltatás 33
gombok 17
GPRS 33
GPS 49

GY

gyári beállítások 40
gyorshívás 22, 31, 37

H

hagyományos szövegbevitel 23
hálózati hírek 28
hangfelismerés 38
hangok 35
hangrögzítő 46
hangszínszabályozó 46
hangszóró 22
hangtárcsázás 22
hangtisztaság 37
hangutasítások 38
hasznos tippek 10
háttérkép 35
helyadatok 31
helyadatok naplózása 31
hívásátirányítás 36
hívásidő mérése 37
hívásnapló 31
hívásvárakoztatás 37
hivatkozások 19, 36
hívóazonosító 37
hozzáférési kódok 9

I

ikonok 20
indítási dallam 37
internet 52

J

játékok 51
jegyzetek 50

K

kamera 42, 43
kép 42
képek nyomtatása 41
kép készítése 42
kezdőképernyő 19, 35

Tárgymutató

kihangosító 22
kijelző 19, 35
kóddal rendelkező billentyűzár 37
konfiguráció 38
konfigurációbeállító szolgáltatás 9
korlátozó jelszó 9

L

lapozás 18
letöltések 10
lezárókód 9

M

médialejátszó 43
megosztás 53
memóriakártya 14, 42
microSD-kártya 14
My Nokia 10

N

navigálás 18
névjegykártyák 31
Nokia Care ügyfélszolgálat 11

NY

nyelv 37

O

offline állapot 21
online megosztás 53

P

PC Suite 34
PictBridge 33
PIN 9
prediktív szövegbevitel 24
PUK 9

R

rádió 45
repülés mód, kérdés 37
repülés üzemmód 20
részek 17
rögzítő 46

S

SIM-

szolgáltatások 54
SIM-kártya 13, 21
SIM-üzenetek 28
stopperóra 51
súgószöveg 37

SZ

számmod 23
számológép 50
szoftverfrissítés 10, 39
szolgáltatási parancsok 28
szolgáltató menü 41
szövegírás 23
szövegmódok 23
sztereó térhatás 47

T

tárcsázási hivatkozások 22, 31
tartozékok 38
telefon szoftverének frissítései 37
témák 34
térerő 19
Térképek 48

U

újrachívás 36
UPIN 9
USB-adatkábel 33

Ü

üzemmód 34
üzenetközpont száma 24
üzenet küldése 26

V

videófájlok 43