

Manuale d'uso del Nokia 7510 Supernova

9210909
Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-398 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: 7510a

9210909/Edizione 2 IT

Indice

Sicurezza.....7

1. Informazioni generali.....8

Informazioni sul dispositivo.....	8
Servizi di rete.....	8
Codici di accesso.....	9
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	9
My Nokia.....	10
Download di contenuto.....	10
Suggerimenti utili.....	10
Aggiornamenti software.....	10
Supporto Nokia.....	11
Gestione dei diritti digitali.....	11

2. Operazioni preliminari.....12

Rimozione e sostituzione delle cover.....	12
Inserire la carta SIM e la batteria.....	13
Inserire una scheda microSD.....	14
Rimuovere la memory card.....	14
Caricare la batteria.....	15
Antenna.....	15
Collegare un cavo USB.....	16
Auricolare.....	16
Laccetto.....	16
Tasti e componenti.....	17
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	17
Uso dei menu.....	18
Modalità standby	18
Display.....	19
Schermata iniziale.....	19
Collegamenti in modalità standby.....	19
Indicatori.....	20
Modo Aereo.....	20
Blocco della tastiera.....	21
Funzioni senza una carta SIM.....	21

3. Chiamate.....21

Effettuazione di una chiamata.....	21
------------------------------------	----

Rispondere e terminare una chiamata	22
Tasti di chiamata rapida.....	22
Chiamate a riconoscimento vocale.....	22
Opzioni durante una chiamata.....	23

4. Scrittura del testo.....23

Modalità del testo.....	23
Metodo di scrittura tradizionale.....	23
Metodo di scrittura intuitivo.....	24

5. Messaggi.....24

Messaggi di testo e messaggi multimediali.....	24
Messaggi di testo.....	24
Messaggi multimediali.....	25
Creazione di un messaggio di testo o multimediale.....	25
Leggere e rispondere ad un messaggio.....	25
Invio di messaggi.....	26
E-mail.....	26
Programma di configurazione guidata della posta elettronica.....	26
Scrittura e invio di un messaggio e-mail.....	27
Lettura e risposta a un messaggio e-mail.....	27
Notifiche di nuove e-mail.....	27
Messaggi flash.....	28
Messaggi audio Nokia Xpress.....	28
Chat.....	28
Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi.....	28
Messaggi vocali.....	29
Impostazioni relative ai messaggi.....	29

6. Rubrica

Gestione della rubrica.....	29
Biglietti da visita.....	31

Associazione di tasti di chiamata rapida.....	31	Fotocamera e video.....	42
7. Registro chiamate	31	Come scattare una fotografia.....	42
8. Registro posizioni.....	31	Registrazione di un clip video.....	43
9. Connettività.....	32	Opzioni relative a fotocamera e video.....	43
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	32	Lettore multimediale.....	43
Dati a pacchetto.....	33	Menu della musica.....	43
Cavo per trasferimento dati USB.....	33	Riprodurre brani.....	44
Sincronizzazione e backup.....	33	Cambiare l'aspetto del lettore multimediale.....	44
Nokia PC Suite.....	34	Radio.....	45
10. Impostazioni.....	34	Sintonizzazione delle stazioni radio.....	45
Modi d'uso.....	34	Impostazioni radio.....	45
Temi.....	34	Registratore vocale.....	46
Toni.....	34	Equalizzatore.....	46
Illuminazione.....	35	Amplificazione stereo.....	46
Display.....	35	14. Organizer.....	47
Data e ora.....	35	Sveglia.....	47
Collegamenti personali.....	35	Agenda.....	47
Tasti di selezione sinistro e destro.....	36	Mappe.....	47
Altri collegamenti.....	36	Download di mappe.....	48
Chiamate.....	36	Mappe e GPS.....	48
Telefono.....	37	Servizi aggiuntivi.....	49
Comandi vocali.....	37	Impegni.....	49
Accessori.....	38	Note.....	49
Configurazione.....	38	Calcolatrice.....	50
Aggiornamenti software tramite OTA.....	38	Conteggio alla rovescia.....	50
Protezione.....	39	Cronometro.....	50
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	40	15. Applicazioni	51
11. Menu dell'operatore.....	40	Avvio di un'applicazione.....	51
12. Galleria.....	40	Download di un'applicazione.....	51
Cartelle e file.....	41	16. Web	51
Stampa di immagini.....	41	Connessione a un servizio.....	52
Condividere foto e video in linea.....	41	Caricamenti sul Web.....	52
Memory card.....	41	Impostazioni di visualizzazione.....	53
13. Multimedia.....	42	Memoria cache.....	53
		Protezione del browser.....	53
		17. Servizi SIM.....	54
		Accessori.....	55

Indice

Batteria.....55

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	55
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	56
Ologramma di autenticazione.....	56
Cosa fare se la batteria non è autentica?.....	57

Precauzioni e manutenzione.....57

Smaltimento.....	58
------------------	----

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....58

Bambini piccoli.....	58
Ambiente operativo.....	58
Apparecchiature mediche.....	59
Apparecchiature mediche impiantate.....	59
Apparecchi acustici.....	59
Veicoli.....	60
Aree a rischio di esplosione.....	60
Chiamate ai numeri di emergenza.....	61
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	61

Indice analitico.....63

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

1. Informazioni generali

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato su reti GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'uso di servizi di rete implica la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Codici di accesso

Per configurare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Codici di accesso**.

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) potranno essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare viene bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.
- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o cambiare le impostazioni del modulo di protezione del browser Web, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez..**

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobili, i servizi di messaggistica multimediale (MMS), i messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione remota dei server su Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 11.](#)

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni di configurazione**.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

My Nokia

È possibile ricevere suggerimenti gratuiti, consigli pratici e supporto per il telefono cellulare Nokia in uso, oltre a contenuto in prova gratuito, demo interattive, una pagina Web personalizzata e notizie sugli ultimi prodotti e servizi Nokia.

È assolutamente necessario registrarsi oggi stesso a My Nokia e usufruire di tutte le funzionalità per il telefono cellulare Nokia in uso. Per ulteriori informazioni e per conoscere la disponibilità nel proprio paese, visitare www.nokia.com/mynokia.

Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

Suggerimenti utili

Per domande sull'utilizzo del telefono cellulare o il suo funzionamento, fare riferimento al manuale d'uso. Qualora il manuale d'uso non fosse esauriente, provare quanto segue:

- Reimpostare il telefono cellulare: spegnere il telefono cellulare e rimuovere la batteria. Dopo qualche secondo inserire la batteria e accendere il telefono cellulare.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. [Vedere "Ripristino delle impostazioni iniziali" a p. 40.](#)
- Aggiornare il software del telefono cellulare con l'applicazione Nokia Software Updater, se disponibile. [Vedere "Aggiornamenti software" a p. 10.](#)
- Visitare il sito Web Nokia o contattare un centro assistenza Nokia Care. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 11.](#)

Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Nokia Care del proprio paese per informazioni sulle opzioni di riparazione disponibili. Prima di far riparare il telefono cellulare, effettuare sempre un backup o una registrazione dei dati contenuti.

Aggiornamenti software

Nokia potrà produrre aggiornamenti software per offrire nuove funzionalità, funzioni avanzate o prestazioni migliorate. Tali aggiornamenti potranno essere richiesti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software nel dispositivo, occorre disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, accesso a Internet a banda larga e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Se gli aggiornamenti software in rete sono supportati dalla propria rete, è anche possibile richiederli tramite il telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 38.](#)



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Supporto Nokia

Visitare www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per ottenere la versione più recente di questo manuale, per ulteriori informazioni, per i download e per i servizi correlati al prodotto Nokia in uso.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È possibile scaricare gratuitamente le impostazioni di configurazione, ad esempio per MMS, GPRS, e-mail e altri servizi, per il modello di telefono cellulare in uso all'indirizzo www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Il software PC Suite e le relative informazioni sono reperibili sul sito Web Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Servizio Nokia Care

Per contattare il servizio Nokia Care, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, rivolgersi al centro assistenza Nokia Care più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 con Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Operazioni preliminari

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

2. Operazioni preliminari

Rimozione e sostituzione delle cover




Nota: Prima di sostituire le cover, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

Per rimuovere e sostituire la cover anteriore o quella posteriore, aprire il pieghevole. Evitare di premere sul display nascosto, sotto la cover anteriore, durante la sostituzione delle cover.

Cover anteriore


1. Inserire l'unghia sotto la punta della cover.

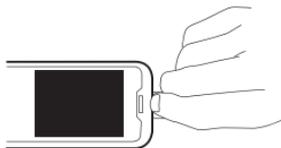

2. Tirare la cover.




3. Per riposizionare la cover, farla scorrere sul dispositivo fino a farla scattare in posizione.

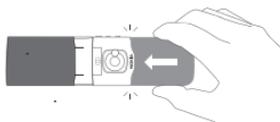


Cover posteriore

1. Posizionare i pollici sulla cover posteriore e spingere verso l'alto.

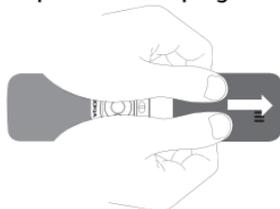

2. Per riposizionare la cover, farla scorrere sul dispositivo fino a farla scattare in posizione.

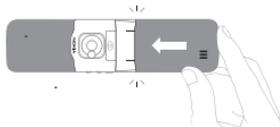


Inserire la carta SIM e la batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La batteria da utilizzare con questo telefono cellulare è BL-5BT. Utilizzare sempre batterie Nokia originali. [Vedere "Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 56.](#)


La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature. Si consiglia di prestare attenzione quando si utilizza, inserisce o rimuove la carta.

1. Rimuovere la cover posteriore, quindi rimuovere la batteria (1).

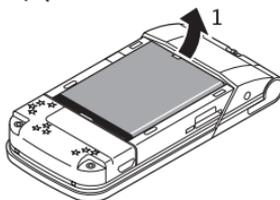


2. Aprire il fermo della carta SIM (2). Inserire nel fermo la carta SIM con la superficie del contatto rivolta in basso (3). Chiudere il fermo della carta SIM (4).

Operazioni preliminari

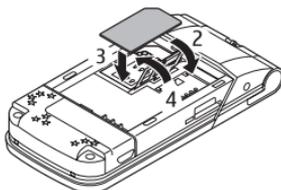

3. Osservare la posizione dei contatti della batteria (5), quindi inserire la batteria (6). Riposizionare la cover posteriore.

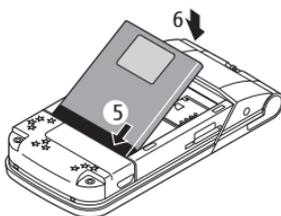


Inserire una scheda microSD

Usare solo schede microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Il telefono supporta schede microSD fino a 8 GB.

1. Rimuovere la cover posteriore.
2. Inserire la scheda nello slot della memory card con la superficie di contatto rivolta verso il basso e premere finché non si blocca in posizione.
3. Riposizionare la cover posteriore.

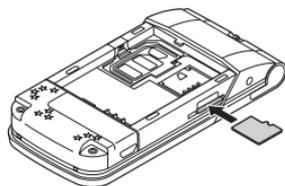

Rimuovere la memory card

 **Importante:** Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card durante il normale funzionamento del telefono senza spegnere il dispositivo.


1. Verificare che nessuna applicazione stia accedendo alla memory card.

2. Rimuovere la cover posteriore.
3. Premere leggermente la memory card per rilasciare il fermo e rimuoverla.
4. Riposizionare la cover posteriore.

Caricare la batteria

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica potrebbero variare.

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al dispositivo. Durante la carica la luce di avviso si accende ogni 30 secondi.
3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

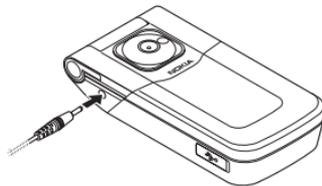


Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

La durata della carica dipende dal caricabatterie utilizzato. Il caricamento di una batteria BL-5BT mediante il caricabatterie AC-3 richiede circa 2 ore 40 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità standby.

Antenna


Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

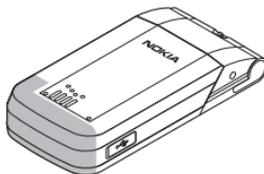

Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna contrassegnata in grigio.

Collegare un cavo USB

Aprire la cover del connettore USB e collegare il cavo USB al dispositivo.

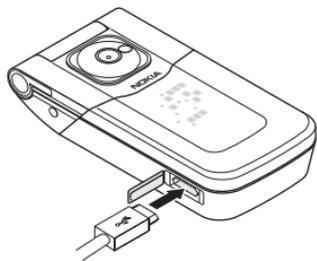

Auricolare


 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza. Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.


Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Laccetto

Infilare un laccetto come illustrato nella figura, quindi stringerlo.

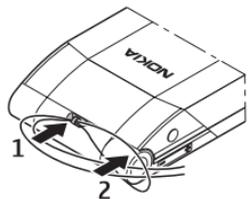

Tasti e componenti

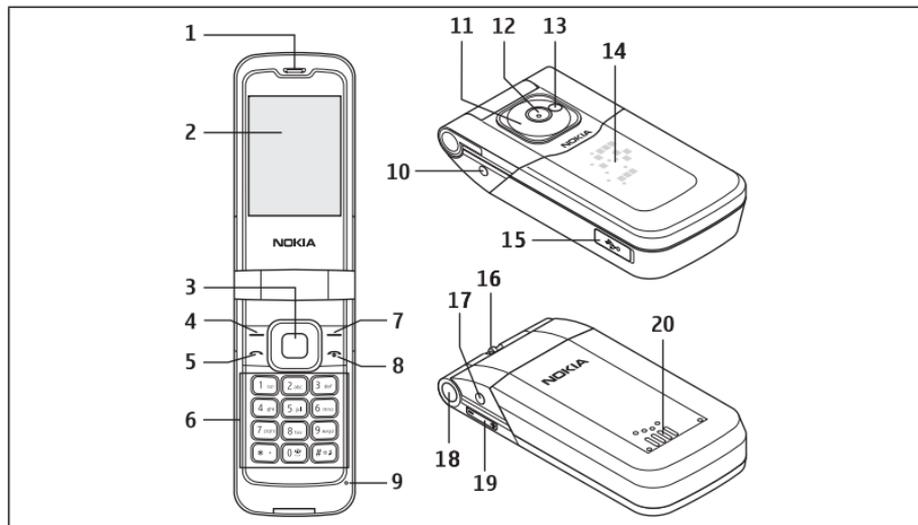

1	Ricevitore	2	Display
3	Tasto Nokia Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento	4	Tasto di selezione sinistro
5	Tasto di chiamata	6	Tastiera
7	Tasto di selezione destro	8	Tasto di accensione e spegnimento/ di fine chiamata
9	Microfono	10	Connettore del caricabatterie
11	Luce di avviso	12	Obiettivo fotocamera
13	Flash della fotocamera	14	Display esterno nascosto
15	Connettore del cavo USB mini	16	Occhiello del cinturino da polso
17	Connettore AV Nokia (2,5 mm)	18	Tasto di apertura del pieghevole
19	Tasti del volume	20	Altoparlante

Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Per accendere o spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Se viene chiesto un codice PIN, digitare il codice (visualizzato come ****).

Operazioni preliminari

Se viene chiesto di inserire la data e l'ora, immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi specificare la data. [Vedere "Data e ora" a p. 35.](#)

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta, potrebbe apparire un messaggio in cui viene chiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni fare riferimento a **Connetti a supporto**. Vedere ["Configurazione"](#), pag. 38 e ["Servizio relativo alle impostazioni di configurazione"](#), pag. 9.

Uso dei menu

Il telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni raggruppate in menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.
2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, **Impostazioni**).
3. Se il menu selezionato contiene altri sottomenu, sceglierne uno (ad esempio, **Chiamate**).
4. Se il menu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il passaggio 3.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**.

Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.


Per cambiare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista menu princip.**. Scorrere verso destra e selezionare tra le opzioni disponibili.

Per riorganizzare il menu, selezionare **Opzioni** > **Organizza**. Selezionare l'elemento del menu da spostare e scegliere **Sposta**. Selezionare la posizione in cui spostare l'elemento del menu e scegliere **OK**. Per salvare la modifica, selezionare **Chiudi** > **Si**.

Modalità standby

Il telefono cellulare è in modalità standby quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

Display

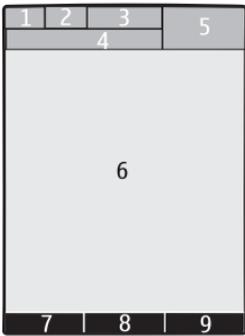1	Potenza del segnale della rete cellulare 	
2	Stato della carica della batteria 	
3	Indicatori	
4	Nome della rete o logo dell'operatore	
5	Orologio	
6	Display	
7	Funzione del tasto di selezione sinistro	
8	Funzione del tasto Navi	
9	Funzione del tasto di selezione destro	

È possibile modificare la funzione dei tasti di selezione sinistro e destro. [Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro" a p. 36.](#)

Schermata iniziale

Nella funzionalità Schermata iniziale viene visualizzato un elenco di informazioni e di funzionalità del telefono cellulare selezionate a cui è possibile accedere direttamente.

Per attivare o disattivare la funzionalità Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Schermata iniziale** > **Funzion. Sch. iniziale**.

Per organizzare e cambiare il contenuto della funzionalità Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Schermata iniziale** > **Personalizza vista** e scegliere tra le opzioni disponibili.

Per selezionare il tasto tramite cui attivare la funzionalità Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** > **Schermata iniziale** > **Tasto Scher. iniziale** e scegliere tra le opzioni disponibili.

A seconda dell'impostazione, nella funzionalità Schermata iniziale scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare **Seleziona**, **Visualizza** o **Modifica**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere lo scorrimento, selezionare **Esci**.

Collegamenti in modalità standby

Per accedere all'elenco dei numeri effettuati, premere una volta il tasto di chiamata. Per chiamare un numero dell'elenco, selezionare il numero o il nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per aprire il browser Web, tenere premuto il tasto **0**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Operazioni preliminari

È possibile usare i tasti come scelte rapide. [Vedere "Tasti di chiamata rapida" a p. 22.](#)

Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.
-  Sono presenti chiamate senza risposta.
-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non emette toni in caso di chiamate o messaggi in arrivo.
-  È stata impostata la sveglia.
-  Il telefono cellulare è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.
-  Il telefono cellulare ha una connessione GPRS o EGPRS attiva.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
-  La connettività Bluetooth è attiva.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  Il modo d'uso attivo è programmato.

Modo Aereo

Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, per disattivare tutte le funzioni di radiofrequenza. È possibile accedere comunque ai giochi, all'Agenda e alla Rubrica offline. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzato il simbolo .

Per disattivare o impostare il modo Aereo, selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza**.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Chiamata di emergenza nel modo Aereo

Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata e, quando viene visualizzato il messaggio **Uscire dal modo d'uso Aereo?**, selezionare **Sì**.



Avvertenza: Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la

copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera ed evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu** e premere * entro 3,5 secondi.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Se richiesto, inserire il codice di protezione.

Per rispondere a una chiamata quando è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Ulteriori funzionalità sono **Blocco tastiera aut.** e **Blocco prot. tastiera.** [Vedere "Telefono" a p. 37.](#)

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate anche senza scheda SIM: ad esempio, le funzioni di Organizer e i giochi. Alcune opzioni compaiono sbiadite nei menu; ciò significa che le relative funzioni sono disattivate e non possono essere utilizzate.

3. Chiamate

Effettuazione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in diversi modi:

- Immettere il numero di telefono, comprensivo di prefisso, e premere il tasto di chiamata.
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per visualizzare il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del Paese, il prefisso della città, eventualmente omettendo lo zero iniziale, ed infine il numero di telefono.
- Per accedere all'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata in modalità standby. Selezionare un numero o un nome e premere il tasto di chiamata.

Chiamate

- Ricerare un nome o un numero di telefono salvato in Rubrica. [Vedere "Gestione della rubrica" a p. 29.](#)

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto del volume su o giù.

Rispondere e terminare una chiamata

Per rispondere a una chiamata entrante, aprire il pieghevole e premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il pieghevole.

Per rifiutare una chiamata entrante, premere il tasto di fine chiamata. Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**.

Per rispondere a una chiamata semplicemente aprendo il pieghevole, selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Risp. con pieg. aperto > Attiva**.

Tasti di chiamata rapida

Innanzitutto, assegnare un numero telefonico a uno dei tasti numeri compresi fra 2 e 9. [Vedere "Associazione di tasti di chiamata rapida" a p. 31.](#)

Utilizzare un tasto di chiamata rapida per effettuare una chiamata in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.
- Se è stato selezionato **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**, tenere premuto un tasto numerico.

Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.

Poiché i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di effettuare la chiamata a riconoscimento vocale occorre selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua telefono** e la propria lingua.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby tenere premuto il tasto di selezione destro. Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Parlare dopo il segnale**.
2. Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se la chiamata a riconoscimento vocale riesce, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

Opzioni durante una chiamata

La maggior parte delle opzioni disponibili durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità delle opzioni, contattare il fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**. Le opzioni disponibili possono includere:

Le opzioni di chiamata disponibili sono **Disattiva microfono** o **Attiva microfono**, **Rubrica**, **Menu**, **Blocca tastiera**, **Registra**, **Chiarezza vocale**, **Altoparlante** o **Telefono**.

Le opzioni di rete sono **Rispondi** o **Rifiuta**, **Trattieni** o **Rilascia**, **Nuova chiamata**, **Aggiungi a conferen.**, **Chiudi chiamata**, **Chiudi tutte**, e le seguenti:

- **Invia DTMF** — per inviare stringhe di toni
- **Commuta** — per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa
- **Trasferisci** — per rendere attiva una chiamata in attesa
- **Conferenza** — per partecipare a una chiamata in conferenza
- **Chiamata privata** — per instaurare una conversazione privata durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

Modalità del testo

Per immettere testo (ad esempio, quando si scrivono messaggi), è possibile utilizzare il metodo di scrittura tradizionale o quello di scrittura facilitata.

Quando si scrive del testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato da , a quello di scrittura facilitata, indicato da . La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone **Abc**, **abc** e **ABC**.

Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa, premere **#**. Per passare dalla modalità alfabetica alla modalità numerica, indicata da **123**, tenere premuto **#** e selezionare **Modalità numerica**. Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.

Per impostare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere ripetutamente un tasto numerico da 2 a 9 fino alla visualizzazione del carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Se la lettera successiva che si desidera digitare si trova sullo stesso tasto di quella appena immessa, attendere prima la comparsa del cursore sul display e poi immetterla.

Messaggi

Per accedere ai più comuni segni di punteggiatura e caratteri speciali, premere ripetutamente **1**. Per accedere all'elenco di caratteri speciali, premere *****.

Metodo di scrittura intuitivo

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere anche nuove parole.

1. Iniziare a scrivere una parola usando i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta.
2. Per confermare una parola, premere il tasto di scorrimento a destra o aggiungere uno spazio.
 - Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.
 - Se la parola che si desidera scrivere è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola usando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
 - Per scrivere parole composte, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di scorrimento a destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

5. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio e flash. I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Messaggi di testo e messaggi multimediali

È possibile creare un messaggio e allegare ad esempio, se lo si desidera, una foto. In presenza di un file allegato, un SMS viene automaticamente trasformato in un MMS.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare.

Prima di inviare messaggi SMS o e-mail tramite SMS, è necessario salvare il numero del centro messaggi. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri messaggi > Aggiungi centro**, immettere un nome e il numero del fornitore di servizi.

Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini e clip audio o video.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio per i messaggi multimediali (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi. È anche possibile scaricare le impostazioni di configurazione. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 11.](#)

Creazione di un messaggio di testo o multimediale

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Per aggiungere destinatari, scorrere fino al campo **A:** e immettere il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure selezionare **Aggiungi** per scegliere i destinatari dalle opzioni disponibili. Selezionare **Opzioni** per aggiungere destinatari e oggetti e per impostare le opzioni di invio.
3. Scorrere fino al campo **Testo:** e immettere il testo del messaggio.
4. Per allegare del contenuto al messaggio, scorrere fino alla barra degli allegati nella parte inferiore del display e selezionare il tipo di contenuto desiderato.
5. Per inviare il messaggio, premere **Invia**.

Il tipo di messaggio viene indicato in alto nel display e viene modificato automaticamente a seconda del contenuto del messaggio.

A seconda del tipo di messaggio, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi dal fornitore del servizio. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore del servizio.

Leggere e rispondere ad un messaggio



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Quando si riceve un messaggio, nel telefono cellulare viene visualizzato un messaggio di notifica. Selezionare **Visualizza** per visualizzare il messaggio. Se si sono ricevuti più

Messaggi

messaggi, per visualizzarne uno, selezionare il messaggio in Ricevuti e scegliere **Apri**. Utilizzare il tasto di scorrimento per visualizzare tutte le parti del messaggio.

Per creare un messaggio di risposta, selezionare **Rispondi**.

Invio di messaggi

Invio dei messaggi

Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono salva il messaggio nella cartella **In uscita** e lo invia.



Nota: L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Se l'invio del messaggio viene interrotto, il telefono cellulare tenta di inviare nuovamente il messaggio alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. Per annullare l'invio dei messaggi contenuti nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Annulla invio**.

Per salvare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Impostaz. generali** > **Salva msgg. inviati**.

Organizzazione dei messaggi

Il telefono salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**. Organizzare i messaggi nella cartella contenente i messaggi salvati.

Per aggiungere, rinominare o eliminare una cartella, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Salvati** > **Opzioni**.

E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il telefono cellulare per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail e delle impostazioni corrette. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Programma di configurazione guidata della posta elettronica

Se nel telefono cellulare non sono state definite le impostazioni e-mail, il programma di configurazione guidata della posta elettronica viene avviato automaticamente. Per avviare il programma di configurazione guidata per un ulteriore account e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi un account e-mail esistente. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi casella** per avviare il programma di configurazione guidata della posta elettronica. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di effettuare la connessione al servizio e-mail.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio e-mail**.
2. Se è configurato più di un account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare **Opzioni > Inserisci** e una delle opzioni disponibili.
4. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia**.

Letture e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Per scaricare le intestazioni dei messaggi e-mail, selezionare **Menu > Messaggi** e il proprio account e-mail.
2. Per scaricare un messaggio e-mail e il relativo allegato, selezionare il messaggio e scegliere **Apri o Recupera**.
3. Per rispondere al messaggio e-mail o inoltrarlo, selezionare **Opzioni** e una delle opzioni disponibili.
4. Per disconnettersi dall'account e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. La connessione all'account e-mail termina automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

Notifiche di nuove e-mail

Con il telefono cellulare, è possibile controllare il proprio account e-mail a intervalli di tempo e ricevere una notifica alla ricezione di nuovi messaggi e-mail.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Modifica cas. e-mail**.
2. Selezionare il proprio account e-mail, **Impostaz. download** e una delle seguenti opzioni:
 - **Inter. agg. cas. e-mail** — consente di impostare la frequenza con cui si desidera che venga controllata la ricezione di nuovi messaggi e-mail sull'account
 - **Recupero automatico** — consente di recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail ricevuti dall'account
3. Per abilitare la notifica delle nuove e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Nuova notifica e-mail > Attiva**.

Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

1. Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**.
2. Immettere il numero di telefono del destinatario, scrivere il messaggio (massimo 70 caratteri) e selezionare **Invia**.

Messaggi audio Nokia Xpress

Usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente una nota audio.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore vocale.
2. Registrare il messaggio. [Vedere "Registratore vocale" a p. 46.](#)
3. Immettere uno o più numeri telefonici nel campo **A**: oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Chat

Il servizio di rete Chat consente di inviare SMS a utenti online. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per la disponibilità di tale servizio, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. I menu possono variare a seconda del fornitore di servizi di chat.

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Chat** e seguire le istruzioni visualizzate.

Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi

Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

Comandi servizi

Consentono di scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per modificare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Num. segr. telefonica**.

Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni** e scegliere:

- **Impostaz. generali** — per salvare nel telefono cellulare copie di messaggi inviati, per sovrascrivere messaggi non recenti se la memoria dei messaggi è piena e per impostare altre preferenze relative ai messaggi
- **SMS** — per attivare i rapporti di consegna, per configurare centri servizi SMS ed e-mail SMS, per selezionare il tipo di supporto dei caratteri e per impostare altre preferenze relative ai messaggi
- **MMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare la modalità di visualizzazione degli MMS, per consentire la ricezione degli MMS e degli annunci pubblicitari e per impostare altre preferenze relative ai messaggi
- **Messaggi e-mail** — per consentire la ricezione di messaggi e-mail, per definire la dimensione delle immagini nei messaggi e-mail e per impostare altre preferenze relative ai messaggi e-mail
- **Messaggi di servizio** — per attivare i messaggi di informazioni e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

6. Rubrica

È possibile salvare nominativi, numeri di telefono come schede nella memoria del telefono cellulare e della carta SIM e cercare e richiamare tali schede per effettuare una chiamata o inviare un messaggio.

Gestione della rubrica

Selezione della memoria per le schede Rubrica

Nella memoria del telefono è possibile salvare schede con dettagli aggiuntivi, ad esempio numeri di telefono diversi ed elementi di testo. È possibile salvare anche un'immagine, un tono o un clip video per un numero limitato di schede.

Nella memoria della carta SIM è possibile salvare nomi con un numero di telefono associato. Le schede salvate nella memoria della carta SIM sono indicate da .

Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni > Memoria in uso**. Quando si seleziona **Telefono e SIM**, le schede Rubrica verranno salvate nella memoria del telefono.

Salvataggio di nominativi e numeri

Per salvare un nome e il numero di telefono, selezionare **Menu > Rubrica > Aggiungi nuove > Aggiungi scheda**.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non venga selezionato un altro.

Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi** e scorrere l'elenco delle schede oppure inserire i primi caratteri del nominativo della scheda.

Aggiunta e modifica di dettagli

Per aggiungere un dettaglio alla scheda o cambiarlo, selezionare la scheda, scegliere **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**, quindi una delle opzioni disponibili.

Copiare o spostare schede Rubrica

1. Selezionare la prima scheda da copiare o spostare e scegliere **Opzioni > Seleziona**.
2. Selezionare le altre schede e scegliere **Opzioni > Copia selezione o Sposta selezione**.

Copiare o spostare tutte le schede Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica > Copia schede o Sposta schede**.

Eliminazione di schede

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Elimina scheda**.

Per eliminare tutte le schede, selezionare **Menu > Rubrica > Elimina schede > Da memoria telefono o Da carta SIM**.

Per eliminare un numero, un elemento di testo o un'immagine allegata alla scheda, cercare la scheda e selezionare **Dettagli**. Selezionare il dettaglio desiderato, scegliere **Opzioni > Elimina**, quindi una delle opzioni disponibili.

Creazione di un gruppo di schede

Consente di organizzare le schede in gruppi di chiamanti con diversi toni di chiamata e immagini di gruppo.

1. Selezionare **Menu > Rubrica > Gruppi**.
2. Per creare un nuovo gruppo, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Agg. nuovo gruppo**.

- Inserire il nome del gruppo, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, se li si desidera aggiungere al gruppo, quindi scegliere **Salva**.
- Selezionare il gruppo e **Visualizza** > **Aggiungi** per aggiungervi le schede.

Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare la scheda, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare.

Associazione di tasti di chiamata rapida

Creare tasti di chiamata rapida associando numeri di telefono ai tasti da 2 a 9.

- Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, quindi scorrere fino a un tasto numerico.
- Selezionare **Assegna** o, se al tasto è già stato associato un numero, scegliere **Opzioni** > **Cambia**.
- Digitare un numero oppure ricercare un contatto.

7. Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni relative alle chiamate, ai messaggi, ai dati e alla sincronizzazione, selezionare **Menu** > **Registro**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

8. Registro posizioni

La rete potrebbe inviare una richiesta di posizione (servizio di rete). Contattare il proprio fornitore di servizi per effettuare la sottoscrizione e per aderire alla consegna delle informazioni sulle posizioni.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** o **Rifiuta**. Se si perde la richiesta, il telefono la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto stabilito con l'operatore della rete o con il fornitore di servizi.

Per visualizzare le informazioni relative alle ultime 10 notifiche sulla privacy, selezionare **Menu** > **Registro** > **Ricerca posiz.** > **Registro posizioni**.

9. Connettività

Nel telefono cellulare sono disponibili diverse funzionalità che consentono di connettersi ad altri dispositivi per trasmettere e ricevere dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione, utilizzando onde radio, tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: SIM Access, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control e Generic Audio/Video Distribution. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth** e attenersi ai seguenti passaggi:

1. Selezionare **Nome telefono** e inserire un nome per il telefono cellulare.
2. Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**.  indica che la connessione Bluetooth è attiva.
3. Per collegare il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Collega ad acc. audio** e il dispositivo desiderato.
4. Per associare il telefono cellulare a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio previsto, selezionare **Dispositivi associati > Agg. nuovo disp..**

Selezionare un dispositivo trovato e scegliere **Aggiungi**.

Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel telefono cellulare e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Per quanto riguarda la protezione, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare di comunicare via Bluetooth solo con persone fidate.

Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet senza il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporti l'accesso a Internet e il PC deve essere abilitato per la tecnologia Bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione al servizio NAP (Network Access Point) del telefono

cellulare e aver effettuato l'associazione al PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Su richiesta** — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione verrà chiusa.
- **Sempre attiva** — per stabilire automaticamente la connessione a una rete dati a pacchetto all'accensione del telefono

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem connettendolo a un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth o un cavo dati USB. Per dettagli, consultare la documentazione di Nokia PC Suite. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 11.](#)

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo dati USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per abilitare il telefono cellulare per il trasferimento dei dati o la stampa delle immagini, collegare il cavo dati e selezionare la modalità:

- **Chiedi alla conn.** — per impostare il telefono cellulare in modo che richieda se accettare o meno una connessione
- **PC Suite** — per utilizzare il cavo per PC Suite.
- **Stampa e multimed.** — per usare il telefono cellulare con una stampante PictBridge compatibile o un PC compatibile
- **Archivio dati** — per collegarsi a un PC che non dispone del software Nokia e usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per passare alla modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup** e scegliere:

- **Sincronizzazione** — Consente di creare un backup dei dati personali in un server Nokia. Prima di iniziare un backup, è necessario configurare l'account My Nokia. Selezionare **Connetti** e si verrà assistiti durante la procedura.
- **Sincronizz. dati** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati tra il telefono cellulare e un altro telefono tramite la tecnologia Bluetooth.

Impostazioni

- **Crea backup** — Consente di creare un backup dei dati selezionati nella memory card o in un dispositivo esterno.
- **Riprist. backup** — Consente di selezionare un file di backup archiviato sulla memory card o su un dispositivo esterno e di ripristinarlo nel telefono cellulare. Scegliere **Opzioni** > **Dettagli** per informazioni sul file di backup selezionato.
- **Trasferim. dati** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati tra il telefono cellulare e un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire file musicali, effettuare la sincronizzazione di Rubrica, Agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 11.](#)

10. Impostazioni

Modi d'uso

Il telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato
- **Personalizza** — per modificare le impostazioni del modo d'uso
- **Definisci scadenza** — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tema** — Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.
- **Download temi** — Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata dal volume più elevato, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Illuminazione

Per attivare o disattivare gli effetti di luce associati a diverse funzioni del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Illuminazione**.

Display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e scegliere:

- **Sfondo** — per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità standby
- **Schermata iniziale** — per attivare, organizzare e personalizzare la funzionalità Schermata iniziale
- **Colore car. Sch. iniz.** — per selezionare il colore del carattere per la funzionalità Schermata iniziale
- **Icone tasti spostam.** — per visualizzare le icone dei collegamenti del tasto di scorrimento in modalità standby quando la Schermata iniziale non è attiva
- **Dettagli notifiche** — per visualizzare i dettagli nelle notifiche dei messaggi e delle chiamate senza risposta
- **Animaz. pieghevole** — per visualizzare un'animazione e riprodurre un tono all'apertura e alla chiusura del pieghevole
- **Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web
- **Logo operatore** — per visualizzare il logo dell'operatore
- **Info microcella** — per visualizzare l'identità della cella, se disponibile nella rete

Data e ora

Per cambiare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario o la data, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, scegliere **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora > Fuso orario**: e scorrere verso sinistra o destra per selezionare il fuso orario del luogo in cui ci si trova. L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul telefono cellulare venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS o MMS ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich, Londra (Regno Unito).

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Impostazioni

Tasti di selezione sinistro e destro

Per cambiare la funzione associata al tasto di selezione sinistro o destro, scegliere **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx** o **Tasto di selezione dx** e la funzione.

In modalità standby, se il tasto di selezione sinistro è **Preferiti**, per attivare una funzione, scegliere **Preferiti > Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona opzioni** — per aggiungere o rimuovere una funzione
- **Organizza** — per riorganizzare le funzioni

Altri collegamenti

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali** e scegliere:

- **Tasto di spostamento** — per associare altre funzioni di un elenco predefinito al tasto di spostamento (tasto di scorrimento).
- **Tasto Scher. iniziale** — per selezionare il movimento del tasto di spostamento e attivare la funzionalità Schermata iniziale

Chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e scegliere:

- **Deviazione chiamate** — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. [Vedere "Protezione" a p. 39.](#)
- **Risp. con ogni tasto** — per rispondere a una chiamata entrante premendo per un breve istante un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione sinistro e destro o del tasto di fine chiamata.
- **Richiamo automatico** — per comporre automaticamente il numero se una chiamata non riesce. Il telefono cellulare tenta di chiamare il numero 10 volte.
- **Chiarezza vocale** — per migliorare la comprensibilità della conversazione, specialmente in ambienti rumorosi
- **Chiamate rapide** — per chiamare i nominativi e i numeri di telefono associati ai tasti numerici da 2 a 9 tenendo premuto il corrispondente tasto numerico
- **Avviso di chiamata** — per impostare la notifica automatica di nuove chiamate entranti mentre è in corso una chiamata (servizio di rete)
- **Display durata chiam.** — per visualizzare la durata della chiamata in corso
- **Info ultima chiamata** — per visualizzare per un breve istante, al termine di ogni chiamata, la durata approssimativa
- **Invio propri dati** — per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.
- **Linea chiam. uscenti** — per selezionare la linea telefonica ed effettuare le chiamate, se la carta SIM in uso supporta più linee telefoniche (servizio di rete)
- **Risp. con pieg. aperto** — per rispondere o terminare una chiamata aprendo o chiudendo il pieghevole

Telefono

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** e scegliere:

- **Impostazioni lingua** — per impostare la lingua del telefono cellulare, selezionare **Lingua telefono** e una lingua. Per impostare la lingua del telefono cellulare in base alle informazioni presenti nella carta SIM, selezionare **Lingua telefono** > **Automatica**.
- **Stato memoria** — per controllare lo stato della memoria
- **Blocco tastiera aut.** — per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità standby e non viene utilizzata alcuna funzione
- **Blocco prot. tastiera** — perché il codice di protezione venga chiesto quando si sblocca la tastiera
- **Riconoscim. vocale** — [Vedere "Comandi vocali" a p. 37.](#)
- **Richiesta Aereo** — perché all'accensione del telefono cellulare venga chiesto se si desidera utilizzare il modo d'uso Aereo. Con il modo d'uso Aereo tutte le connessioni radio sono disattivate.
- **Aggiornamenti telef.** — per ricevere aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 38.](#)
- **Selezione operatore** — per configurare una rete cellulare nell'area in cui ci si trova
- **Guida sens. contesto** — per selezionare se visualizzare i testi della Guida nel telefono cellulare
- **Tono di accensione** — per riprodurre un tono all'accensione del telefono cellulare
- **Gest. chiusura piegh.** — per selezionare il comportamento del telefono cellulare quando il pieghevole è chiuso
- **Conferma azioni SIM** — (servizio di rete) [Vedere "Servizi SIM" a p. 54.](#)

Comandi vocali

È possibile chiamare i contatti e utilizzare il telefono cellulare pronunciando un comando vocale.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostazioni lingua** > **Lingua telefono** e la propria lingua.

Per esercitare la funzionalità di riconoscimento vocale, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Riconoscim. vocale** > **Esercit. ricon. vocale**.

Per attivare un comando vocale per una funzione, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Riconoscim. vocale** > **Comandi vocali**, una funzionalità e la funzione.  indica che il comando vocale è attivo.

Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**.

Per utilizzare i comandi vocali, consultare ["Chiamate a riconoscimento vocale"](#), pag. 22.

Impostazioni

Per gestire i comandi vocali, selezionare una funzione, scegliere **Opzioni**, quindi:

- **Modifica o Rimuovi** — per rinominare o disattivare il comando vocale
- **Aggiungi tutti o Rimuovi tutti** — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni dell'elenco dei comandi vocali

Accessori

Questo menu e le sue varie opzioni vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è collegato o è stato collegato a un accessorio per cellulari compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Selezionare un accessorio e, in base ad esso, un'opzione.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per determinati servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Imp. config. predef.** — per visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel telefono cellulare e impostarne uno come predefinito
- **Att. pred. in ogni app.** — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate
- **Punto acc. preferito** — per visualizzare i punti di accesso salvati
- **Connetti a supporto** — per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi
- **Imp. Gestione dispos.** — per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 38.](#)
- **Imp. conf. personale** — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio e inserire i parametri richiesti. Per attivare un account personale, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Attiva**.

Aggiornamenti software tramite OTA

Il fornitore di servizi può inviare gli aggiornamenti software relativi al telefono tramite OTA (over the air) direttamente sul telefono (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Impostazioni per gli aggiornamenti software

La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Per accettare o rifiutare gli aggiornamenti software e di configurazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Imp. Gestione dispos. > Aggior. sw forn. serv.**

Richiesta di un aggiornamento software

1. Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telef.** per richiedere gli aggiornamenti disponibili al fornitore di servizi.
2. Selezionare **Dettagli softw. corr.** per visualizzare la versione software corrente e verificare se è necessario un aggiornamento.
3. Selezionare **Scarica software tel.** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
4. Se l'installazione è stata annullata dopo aver effettuato il download, selezionare **Installa agg. softw.** per avviarla.

L'aggiornamento del software potrebbe durare diversi minuti. Se si verificano problemi durante l'installazione, contattare il fornitore di servizi.

Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** e scegliere:

- **Richiesta codice PIN o Richiesta codice UPIN** — per richiedere il codice PIN o UPIN ogni volta che il telefono cellulare viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta di codice.
- **Servizio blocco ch.** — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.
- **Numeri consentiti** — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro servizi SMS devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Menu dell'operatore

- **Gr. chiuso d'utenti** — per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete)
- **Livello di protezione** — per richiedere il codice di protezione ogni volta che una nuova carta SIM viene inserita nel telefono cellulare, selezionare **Telefono**. Per richiedere il codice di protezione quando la memory card della SIM è selezionata e si desidera cambiare la memoria in uso, scegliere **Memoria**.
- **Codici di accesso** — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco.
- **Richiesta codice PIN2** — per selezionare se il codice PIN2 deve essere richiesto quando si utilizza una funzionalità specifica del telefono cellulare che è protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta di codice.
- **Codice in uso** — per selezionare il tipo di codice PIN
- **Certificati di autorità** o **Certificati utente** — per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare. [Vedere "Protezione del browser" a p. 53.](#)
- **Imp. modulo protez.** — per visualizzare **Dettagli modulo prot.**, attivare **Richiesta PIN modulo** o cambiare il PIN del modulo e il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 9.](#)

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Riprist. imp. iniz.** e una delle seguenti opzioni:

- **Ripristina solo imp.** — Per ripristinare tutte le impostazioni senza cancellare i dati personali.
- **Ripristina tutto** — Per ripristinare tutte le impostazioni e cancellare tutti i dati personali, come ad esempio i nominativi in Rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione.

11. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

12. Galleria

Consente di gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono archiviati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere organizzati in cartelle.

Cartelle e file

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > **Galleria**. Per visualizzare l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e **Apri**. Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

Stampa di immagini

Il telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint per stampare le immagini nel formato jpeg.

1. Per collegare il telefono cellulare a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. [Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" a p. 32.](#)
2. Selezionare le immagini da stampare, quindi **Opzioni** > **Stampa**.

Condividere foto e video in linea

Condividere foto e clip video attraverso servizi di condivisione in linea compatibili sul Web.

Per utilizzare la condivisione in linea, è necessario effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione di in linea (servizio di rete).

Per caricare una foto o un clip video in un servizio di condivisione in linea, selezionare il file nella Galleria, quindi **Opzioni** > **Invia** > **Carica sul Web** e un servizio di condivisione in linea.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione in linea e i fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto per il prodotto Nokia o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

È possibile visualizzare sul dispositivo in uso caricamenti sulle pagine Internet del servizio di condivisione in linea. [Vedere "Caricamenti sul Web" a p. 52.](#)

Memory card

Usare una memory card per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali, file audio, foto e dati dei messaggi.

Alcune delle cartelle nel menu **Galleria** che includono contenuto utilizzato dal telefono cellulare (ad esempio, **Temi**) possono essere memorizzate sulla memory card.

Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card andranno definitivamente persi.

1. Per formattare una memory card, selezionare **Menu** > **Galleria** o **Applicazioni**, la cartella della memory card  e **Opzioni** > **Formatta mem. card** > **Sì**.

Multimedia

2. Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.

Blocco della memory card

Per impostare una password (massimo 8 caratteri) e bloccare la memory card da un uso non autorizzato, selezionare la cartella della memory card  e scegliere **Opzioni** > **Imposta password**.

La password viene memorizzata nel proprio telefono cellulare e non è necessario reimmetterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password.

Per eliminare la password, selezionare **Opzioni** > **Elimina password**.

Controllo del consumo di memoria

Per controllare il consumo di memoria di diversi gruppi di dati, nonché la memoria disponibile per installare nuovo software nella memory card, selezionare la memory card  e scegliere **Opzioni** > **Dettagli**.

13. Multimedia

Fotocamera e video

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata.

Come scattare una fotografia

Per utilizzare la funzione per le foto statiche, selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Fotocamera** oppure, se la funzione video è attiva, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in modalità Fotocamera, scorrere verso l'alto o verso il basso oppure premere i tasti del volume.

Per scattare una foto, selezionare **Scatta**. Le foto vengono salvate nella memory card, se presente, o nella memoria del telefono cellulare.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Per scattare tutte le foto con il flash, selezionare **Opzioni** > **Flash** > **Attiva flash** oppure per attivare il flash automaticamente in condizioni di luce scarsa, scegliere **Automatico**.

Per visualizzare una foto subito dopo averla scattata, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora anteprima foto** e il periodo di anteprima. Durante il periodo di anteprima selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto oppure per inviare la foto a un altro dispositivo o a un servizio disponibile, scegliere **Opzioni** > **Invia**, quindi una delle opzioni disponibili.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di fino a 1600x1200 pixel.

Registrazione di un clip video

Per attivare la funzione video, selezionare **Menu > Multimediale > Video** oppure, se è attiva la fotocamera, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per avviare la registrazione video, selezionare **Registra**, per sospenderla, selezionare **Pausa**, per riprenderla, selezionare **Continua** e per interromperla, selezionare **Stop**.

Il dispositivo in uso supporta una risoluzione video di 176x144 pixel e i clip video vengono salvati nell'eventuale memory card o nella memoria del telefono cellulare.

Opzioni relative a fotocamera e video

Per utilizzare un filtro, selezionare **Opzioni > Effetti**.

Per adattare la fotocamera alle condizioni di luce, selezionare **Opzioni > Bilanciam. bianco**.

Per modificare le altre impostazioni della modalità fotocamera e video e per selezionare la posizione di memoria per foto e video, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Lettore multimediale

Il telefono cellulare è dotato di un lettore multimediale per l'ascolto di brani musicali e la visualizzazione di clip video. I file musicali e video archiviati nella cartella della musica disponibile nella memoria del telefono cellulare o sulla memory card verranno automaticamente rilevati e aggiunti alla Raccolta musica.

Per aprire il lettore multimediale, selezionare **Menu > Multimediale > Lett. multimed.**

Menu della musica

Consente di accedere ai file musicali e video archiviati nella memoria del telefono cellulare o nella memory card, di scaricare file musicali o clip video dal Web oppure di visualizzare stream video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Per ascoltare musica o riprodurre un clip video, selezionare un file nelle cartelle disponibili e scegliere **Riproduci**.

Per scaricare file dal Web, selezionare **Opzioni > Download** e un sito di download.

Per aggiornare la Raccolta musica dopo avere aggiunto file, selezionare **Opzioni > Aggiorna racc.**

Creazione di una playlist

Per creare una playlist contenente i file musicali desiderati, fare quanto segue:

1. Selezionare **Playlist > Crea playlist** e immettere il nome della playlist.
2. Aggiungere musica o clip video dalle playlist visualizzate.
3. Selezionare **Chiudi** per archiviare la playlist.

Configurazione di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di streaming come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 38.](#)

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

1. Selezionare **Opzioni** > **Download** > **Impostaz. streaming** > **Configurazione.**
2. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per eseguire lo streaming.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming nelle impostazioni di configurazione attive.

Riprodurre brani

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il livello del volume, premere i tasti del volume.

Per il funzionamento del lettore utilizzare i tasti virtuali sul display.

Per avviare la riproduzione, selezionare ►.

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare ||.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►|. Per tornare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte ◀◀.

Per far avanzare rapidamente il brano corrente, selezionare e tenere premuto ►►|. Per riavvolgerlo, selezionare e tenere premuto ◀◀. Rilasciare il tasto nella posizione desiderata per continuare la riproduzione di musica.

Per passare al menu musica, selezionare ≡ sul display.

Per passare alla playlist corrente, selezionare (••) sul display.

Per chiudere il menu del lettore multimediale e continuare la riproduzione di musica in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per interrompere il lettore multimediale, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Cambiare l'aspetto del lettore multimediale

Nel telefono cellulare sono disponibili diversi temi per cambiare l'aspetto del lettore multimediale.

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Let. multimed.** > **Vai a Lett. multimed.** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tema Lett. multimed.** e uno dei temi elencati. I tasti virtuali potranno cambiare in base al tema.

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio**.

Per regolare il livello del volume, premere gli appositi tasti sul telefono cellulare.

Per usare i tasti grafici sul display, scorrere su, giù, verso sinistra o verso destra.

Per spegnere la radio, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Sintonizzazione delle stazioni radio

Ricerca e salvataggio di stazioni

1. Per iniziare la ricerca, selezionare e tenere selezionato  o . Per cambiare la frequenza radio in 0,05 MHz step, premere per un breve istante  o .
2. Per salvare una stazione in una posizione della memoria, selezionare **Opzioni > Salva stazione**.
3. Per inserire il nome della stazione radio, selezionare **Opzioni > Stazioni > Opzioni > Rinomina**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Cerca nelle stazioni** — per cercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova
- **Imposta frequenza** — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata
- **Directory stazioni** — per accedere a un sito Web con un elenco di stazioni radio
- **Stazioni** — per elencare, organizzare, rinominare o eliminare le stazioni salvate

Cambiamento delle stazioni

Selezionare  o  oppure premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione nell'elenco delle stazioni.

Impostazioni radio

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

- **RDS** — per selezionare se visualizzare le informazioni RDS (Radio Data System)
- **Frequenza automat.** — per abilitare il passaggio automatico alla frequenza che riceve nel modo migliore la stazione sintonizzata (disponibile quando il sistema RDS è in funzione)
- **Riproduci tramite** — per selezionare l'auricolare o l'altoparlante
- **Uscita** — per passare dall'output stero a quello mono e viceversa

Multimedia

- **Tema radio** — per selezionare un tema per la radio

Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**.

Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

Registrazione audio

1. Selezionare  oppure durante una chiamata scegliere **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
2. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata nella cartella Regrazioni della Galleria.

Scegliere **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni oppure per selezionare la memoria e la cartella in cui archiviare le registrazioni.

Equalizzatore

Durante l'uso del lettore musicale, è possibile regolare l'audio.

Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare un set predefinito dell'equalizzatore, selezionare quello desiderato, quindi scegliere **Attiva**.

Creazione di un nuovo set dell'equalizzatore

1. Selezionare uno degli ultimi due set dell'elenco, quindi **Opzioni > Modifica**.
2. Scorrere verso sinistra o verso destra per accedere ai dispositivi di scorrimento virtuali, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il dispositivo di scorrimento.
3. Per salvare le impostazioni e creare un nome per il set, selezionare **Salva e Opzioni > Rinomina**.

Amplificazione stereo

La funzione di amplificazione stereo consente di creare un effetto audio stereo più ampio durante l'uso di una cuffia stereo.

Per attivare, selezionare **Menu > Multimediale > Amplif. stereo**.

14. Organizer

Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata.

Impostazione della sveglia

1. Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.
2. Impostare la sveglia e inserire l'orario desiderato.
3. Per attivare l'allarme in giorni della settimana selezionati, scegliere **Ripeti:** > **Attivata** e i giorni desiderati.
4. Selezionare il tono di allarme. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.
5. Impostare l'intervallo di ripetizione dell'allarme e selezionare **Salva**.

Arresto del tono di allarme

Per interrompere l'allarme quando suona, selezionare **Stop**. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

Agenda

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

Il giorno corrente è visualizzato in un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, il giorno è visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni > Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note presenti nell'agenda, selezionare **Opzioni > Elimina note > Tutte le note**.

Per modificare le impostazioni relative a data e ora, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e una delle opzioni disponibili. Per eliminare le note precedenti automaticamente dopo un determinato periodo, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Elimina autom. note** e una delle opzioni disponibili.

Creazione di una nota di agenda

Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni > Crea nota**. Selezionare il tipo di nota e compilare i campi.

Mappe

È possibile consultare le mappe di città e paesi diversi, ricercare indirizzi e punti di interesse, pianificare itinerari, salvare specifiche posizioni come punti di riferimento ed inviarli a dispositivi compatibili.

Organizer

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Per usare l'applicazione Mappe, selezionare **Menu > Organizer > Mappe** e una delle opzioni disponibili.

Download di mappe

La memory card del telefono cellulare potrebbe contenere mappe preinstallate. Tramite il software per PC Nokia Map Loader è possibile scaricare un nuovo gruppo di mappe via Internet.

Nokia Map Loader

Per scaricare Nokia Map Loader sul PC e per ulteriori istruzioni, visitare l'indirizzo www.maps.nokia.com.

Quando si scaricano mappe per la prima volta, verificare di avere inserito nel telefono cellulare una memory card.

Selezionare **Menu > Organizer > Mappe** per eseguire una configurazione iniziale.

Per cambiare la scelta di mappe sulla memory card, utilizzare Nokia Map Loader per eliminare tutte le mappe presenti su di essa e scaricarne di nuove in modo che siano tutte della stessa versione.

Servizio mappe rete

È possibile configurare il telefono cellulare affinché scarichi automaticamente le mappe non disponibili nel telefono cellulare quando sono necessarie.

Selezionare **Menu > Organizer > Mappe > Impostazioni > Impostazioni di rete > Consenti utilizzo rete > Sì o Nella propria rete**.

Per impedire il download automatico delle mappe, selezionare **No**.

Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Mappe e GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) può essere utilizzato per supportare l'applicazione Mappe. Consente di trovare la propria posizione o di misurare le distanze e le coordinate.

Per utilizzare la funzione GPS con il telefono cellulare, è necessario associare il telefono a un ricevitore GPS esterno compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo GPS.

Dopo avere associato il dispositivo GPS Bluetooth al telefono cellulare, potrebbero trascorrere diversi minuti prima che venga visualizzata la posizione in cui ci si trova. Le connessioni successive dovrebbero essere più veloci, ma se il GPS non è stato utilizzato per diversi giorni o se ci si trova molto distanti dall'ultimo luogo in cui è stato utilizzato,

potrebbero trascorrere parecchi minuti prima che venga rilevata e visualizzata la posizione corrente.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Servizi aggiuntivi

È possibile aggiornare l'applicazione Mappe con la navigazione con istruzioni vocali per la quale è necessaria una licenza regionale. Per utilizzare questo servizio, è necessario un dispositivo GPS esterno compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Per acquistare il servizio di navigazione con istruzioni vocali, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Mappe** > **Servizi aggiuntivi** > **Acquista navigazione** e seguire le istruzioni fornite.

Per utilizzare la navigazione con istruzioni vocali, si deve abilitare l'applicazione Mappe all'uso di una connessione di rete.

La licenza di navigazione è collegata alla propria carta SIM. Se si inserisce una diversa carta SIM nel proprio telefono cellulare, all'avvio della navigazione verrà richiesto di acquistare una licenza. Durante la procedura di acquisto, sarà offerta la possibilità di trasferire la licenza di navigazione sulla nuova carta SIM senza alcun addebito aggiuntivo.

Impegni

Per salvare una nota per un'attività da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**.

Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Organizer

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Calcolatrice

Questo telefono cellulare è dotato di calcolatrice standard, scientifica e finanziaria.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice** e, tra le opzioni disponibili, il tipo di calcolatrice e le istruzioni operative.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Conteggio alla rovescia

Timer normale

1. Per attivare il timer, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer normale**, immettere un orario e scrivere una nota da visualizzare quando il tempo scade. Per cambiare l'orario, selezionare **Cambia**.
2. Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Timer intervallo

1. Per avviare un timer intervallo che include fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer intervalli**.
3. Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer** > **Avvia**.

Per specificare come si desidera che il timer intervallo avvii il periodo successivo, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Impostazioni** > **Passa a periodo succ.** e una delle opzioni disponibili.

Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cronometro**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Tempo frazione** — per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Opzioni** > **Azzerà**.
- **Tempo giro** — per registrare i tempi di giro
- **Continua** — per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background
- **Visualizza ultimo** — per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato
- **Visualizza tempi** o **Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

15. Applicazioni

È possibile che nel telefono cellulare siano installati alcuni giochi o applicazioni. Tali file vengono archiviati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere organizzati in cartelle. [Vedere "Memory card" a p. 41.](#)

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi, Memory card o Raccolta**. Scorrere fino a un gioco o un'applicazione e selezionare **Apri**.

Per configurare le opzioni per un gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic..**

Tra le altre opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **Aggiorna versione** — per verificare che sia possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete)
- **Pagina Web** — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibili.
- **Accesso all'applicaz.** — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz. o Download giochi**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili.
- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

16. Web

Con il browser del telefono è possibile accedere a diversi servizi Internet. L'aspetto delle pagine Internet potrà variare a seconda delle dimensioni dello schermo. Alcuni dettagli delle pagine Internet potrebbero non essere visualizzati.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Per configurare il servizio, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Impostazioni config.**, una configurazione e un account.

Connessione a un servizio

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure, in modalità di attesa, tenere premuto **0**.

Per scegliere un segnalibro, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

Per scegliere l'ultimo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per immettere l'indirizzo di un servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Immettere l'indirizzo, quindi selezionare **OK**.

Dopo aver effettuato la connessione al servizio, è possibile visualizzare le relative pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare può variare a seconda dei diversi servizi. Attenersi alle guide testo sul display del telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Caricamenti sul Web

Aprire la pagina Web del proprio servizio di condivisione in linea per visualizzare le foto e i video caricati e per cambiare le impostazioni (servizio di rete).

Aprire un servizio di condivisione in linea

1. Selezionare **Menu > Web > Caricam. sul Web** e un servizio di condivisione in linea.
2. Selezionare tra i collegamenti offerti dal servizio.

Aggiungere un nuovo servizio di condivisione in linea

Selezionare **Menu > Web > Caricam. sul Web > Aggiungi serv.** e seguire le istruzioni visualizzate.

Cambiare le impostazioni di un servizio di condivisione in linea

1. Selezionare **Menu > Web > Caricam. sul Web** e un servizio di condivisione in linea.
2. Selezionare **Opzioni > Impostazioni** per aprire la pagina delle impostazioni del servizio.

Impostazioni di visualizzazione

Mentre si naviga sul Web, selezionare **Opzioni > Impostazioni**. Tra le opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **Visualizzazione** — Selezionare la dimensione del carattere, se visualizzare le immagini e la modalità di visualizzazione del testo.
- **Generali** — Selezionare se gli indirizzi Web vengono inviati come Unicode (UTF-8), il tipo di codifica dei contenuti e se è abilitato JavaScript.

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

I cookie sono dati salvati dai siti Web nella memoria della cache del telefono cellulare. I cookie vengono salvati finché la memoria della cache non viene svuotata.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Svuota cache**. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva cookie, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Protezione > Cookie**; o, durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Protezione > Cookie**.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni dei moduli di protezione o per visualizzare un elenco dei certificati utente o delle autorità scaricati sul telefono, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez., Certificati di autorità o Certificati utente**.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

17. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome ed il contenuto del menu variano in base ai servizi disponibili.

Per la visualizzazione dei messaggi di conferma scambiati tra telefono cellulare e rete quando si utilizzano servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni SIM**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5BT. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un

Batteria

oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale

oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,52 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accessori 38
aggiornamenti software 38
aggiornamento software 10
altoparlante 23
amplificazione stereo 46
applicazioni 51
auricolare 16
avviso di chiamata 36

B

batteria 15
biglietti da visita 31
blocco della tastiera 21
browser 51

C

calcolatrice 50
carta SIM 13, 21
cavo dati USB 33
chat 28
chiamata rapida 22, 31, 36
chiamate, deviazione 36
chiamate a riconoscimento vocale 22
chiarezza vocale 36
clip video 43
codice di sicurezza 9
codici di accesso 9
collegamenti 19, 35, 36
comandi servizi 28
comandi vocali 37
componenti 17
condivisione 52
condivisione in linea 52
configurazione 38
cookie 53
cover 12
cronometro 50

D

dati, cavo 33

dati a pacchetto 33
dimensione del carattere 35
display 19, 35
download 10

E

e-mail 26
equalizzatore 46

F

foto 42
fotocamera 42, 43

G

General Packet Radio Service 33
giochi 51
GPRS 33
GPS 48

I

id chiamante 36
illuminazione 35
IM 28
impostazioni 34
impostazioni iniziali 40
indicatori 20
indicatori di stato 19
informazioni sulla posizione 31
Internet 51
invio di messaggi 26

L

Lacetto 16
lettore multimediale 43
lingua 37

M

Mappe 47
memoria cache 53
memory card 14, 41
menu dell'operatore 40
messaggi flash 28

Indice analitico

messaggi info 28
messaggi SIM 28
metodo di scrittura tradizionale 23
modalità alfabetica 23
modalità numerica 23
modalità offline 21
modi d'uso 34
modo aereo 20
modo Aereo, richiesta 37
modulo di protezione 9
My Nokia 10

N

navigazione 18
Nokia Care 11
note 49
numero centro messaggi 24

P

password per il blocco delle chiamate 9
PC Suite 34
PictBridge 33
PIN 9
potenza del segnale 19
PUK 9

R

radio 45
registratore 46
registratore vocale 46
registro chiamate 31
registro posizioni 31
ricomposizione 36
Riconoscimento vocale 37
risposta con un tasto qualsiasi 36

S

scattare una foto 42
scheda microSD 14
schermata iniziale 19, 35
scorrimento 18
scrittura del testo 23
scrittura facilitata 24

servizio relativo alle impostazioni di configurazione 9
sfondo 35
SIM
servizi 54
software del telefono cellulare, aggiornamento 37
stampa di immagini 41
stato della carica della batteria 19
suggerimenti utili 10

T

tasti 17
tasti di chiamata rapida 22, 31
tastiera 37
temi 34
testo della Guida 37
timer chiamata 36
toni 34
tono di avvio 37

U

UPIN 9

V

vivavoce 23

W

Web 51