

Nokia 7610 Supernova Kullanım Kılavuzu

9209504

Baskı 1

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-354 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

C € 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

Model numarası: 7610s

9209504/Baskı 1

İçindekiler

Güvenlik.....7

1. Genel bilgiler.....8

Cihazınız hakkında.....	8
Şebeke servisleri.....	8
Giriş kodları.....	8
Yapılandırma ayar servisi.....	9
My Nokia.....	9
İçerik indirme.....	9
Faydalı ipuçları.....	10
Yazılım güncellemeleri.....	10
Nokia desteği.....	10
Dijital haklar yönetimi.....	11

2. Başlarken.....12

SIM kartı ve bataryayı takma.....	12
Hafıza kartını takma.....	13
Hafıza kartını çıkarma.....	13
Bataryayı şarj etme.....	13
Anten.....	14
Kulaklık.....	14
Kayış.....	14
AV kablosu.....	15
Tuşlar ve parçalar.....	16
Telefonu açma ve kapatma.....	16
Bekleme modu	17
Ekran.....	17
Güç tasarrufu.....	17
Etkin bekleme.....	17
Bekleme modundaki kısayollar.....	18
Göstergeler.....	18
Menülerde gezinme.....	18
Uçuş modu.....	19
Tuş takımı kilidi.....	19
Tema renklendirme.....	20
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	20

3. Çağrılar.....20

Arama yapma.....	20
Gelen arama.....	20
Arama kısayolları.....	20
Sesle arama.....	21

Arama sırasında kullanılacak seçenekler.....	21
--	----

4. Metin yazma.....22

Metin modları.....	22
Normal metin girişi.....	22
Akıllı metin girişi.....	22

5. Mesajlar.....23

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	23
Kısa mesajlar.....	23
Multimedya mesajları.....	23
Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma.....	24
Mesaj okuma ve cevaplama.....	24
Mesaj gönderme.....	24
E-posta.....	25
E-posta kurulum sihirbazı.....	25
E-posta yazma ve gönderme.....	25
Bir e-posta okuma ve cevaplama.....	25
Yeni e-posta bildirimleri.....	26
Flaş mesajlar.....	26
Nokia Xpress sesli mesajlar.....	26
Sohbet.....	27
Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları.....	27
Ses mesajları.....	27
Mesaj ayarları.....	27

6. Rehber28

Kartvizitleri yönetme.....	28
Kartvizitler.....	29
Arama kısayolları atama.....	30

7. Arama işlem kaydı30

8. Konum günlüğü.....30

9. Bağlantı.....30

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	30
--	----

Paket veri.....	31
USB veri kablosu.....	32
Senkronizasyon ve yedekleme.....	32
Nokia PC Suite.....	32

10. Ayarlar.....33

Tercihler.....	33
Temalar.....	33
Zil sesleri.....	33
Işıklar.....	33
Ekran.....	33
Tarih ve saat.....	34
Kısayollarım.....	34
Sol ve sağ seçim tuşları.....	34
Diğer kısayollar.....	35
Arama.....	35
Telefon.....	35
Sesli komutlar.....	36
Donanımlar.....	36
Yapılandırma.....	37
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri.....	37
Güvenlik.....	38
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	39

11. Operatör menüsü.....39

12. Galeri.....39

Klasörler ve dosyalar.....	39
Görüntü basma.....	39
Hafıza kartı.....	39

13. Medya.....40

Kamera ve video.....	40
Resim çekme.....	40
Video klip kaydetme.....	41
Kamera ve video seçenekleri.....	41
Müzik çalar.....	41
Müzik menüsü.....	41
Müzik parçaları çalma.....	42
Müzik çaların görünümünü değiştirme.....	42
Radıyo.....	43
Radıyo istasyonu dalga ayarı yapma.....	43

Radıyo özellikleri.....	43
Ses kaydedici.....	44
Ekolayzer.....	44
Stereo genişletme.....	44

14. Ajanda.....44

Çalar saat.....	44
Ajanda.....	45
Haritalar.....	45
Haritaları indirme.....	45
Haritalar ve GPS.....	46
Ekstra servisler.....	47
Yapılacak listesi.....	47
Notlar.....	47
Hesap makinesi.....	47
Geri sayım sayacı.....	47
Kronometre.....	48

15. Uygulamalar48

Uygulama başlatma.....	48
Uygulama indirme.....	49

16. Web49

Bir servise bağlanma.....	49
Görünüm ayarları.....	50
Önbellek.....	50
Tarayıcı güvenliği.....	50

17. SIM hizmetleri.....51

Donanımlar.....52

Batarya.....52

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	52
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	53
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	53
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	54

Bakım ve onarım.....54

Çöpe atma.....	55
----------------	----

Ek güvenlik bilgileri.....55

İçindekiler

Küçük çocuklar.....55

Çalışma ortamı.....55

Tıbbi cihazlar.....56

 İmplant tıbbi cihazlar.....56

 İşitme cihazları.....56

Araçlar.....56

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....57

Acil aramalar.....57

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....58

Dizin.....59

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlar ile verilen PIN2 (UPIN2) kodu bazı servislere erişmek için gereklidir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartı ile birlikte verilebilir. PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, PUK kodunu girmeniz istenir. Kodlar verilmediyse servis sağlayıcınızla temas kurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Web tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma ayar servisi

Mobil İnternet servisi, multimedya mesajı servisi (MMS), Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzdaki yapılandırma ayarlarının doğru olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza ya da en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemiştir, **Yapılandırma ayarları alındı** ifadesi gösterilir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğine basın. Gerekirse, servis sağlayıcının sağladığı PIN kodunu girin.

My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki kullanılabilirlik için, bkz. www.nokia.com/myntokia.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Faydalı ipuçları

Telefonunuzla ilgili sorularınız varsa veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiğinden emin değilseniz, kullanım kılavuzuna bakın. Bu yardımcı olmazsa aşağıdakileri deneyin:

- Telefonu sıfırlayın: Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Birkaç saniye sonra bataryayı takıp telefonu açın.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. [Bkz. "Fabrika ayarlarını geri yükle", s. 39.](#)
- Telefonunuzun yazılımını Nokia Software Updater uygulaması ile (varsa) güncelleyin. [Bkz. "Yazılım güncellemeleri", s. 10.](#)
- Nokia Web sitesini ziyaret edin veya Nokia Care ile görüşün. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

Herhangi bir sorun çözülmeden kalırsa, onarım seçenekleri için yerel Nokia Care noktasına başvurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin veya kaydını alın.

Yazılım güncellemeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncellemeleri sunabilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant İnternet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamayı sağlayan uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Şebekeniz şebeke üzerinden yapılan yazılım güncellemeleri destekliorsa, ayrıca telefon üzerinden güncellemeler isteyebilirsiniz. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.

Nokia PC Suite

www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.



Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia Care noktasını kontrol edin.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 işletme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarma yöntemleri, cihazın hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebileniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarlarını aktarmayabilir. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Başlarken


SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Bu telefon bir BL-4S bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman orijinal Nokia batarya kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 53.](#)

SIM kart ve temasları çizik ve eğilmelerden kolayca zarar görebilir, bu nedenle kartı kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

1. Arka kapağı kaldırıp çıkarmak için çıkarma düğmesine basın. Bataryayı çıkarın.
2. SIM kart tutucuyu açın ve temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kartı tutucuya yerleştirin. SIM kart tutucuyu kapatın.
3. Batarya temaslarına dikkat ederek bataryayı yerleştirin. Arka kapağı takın.

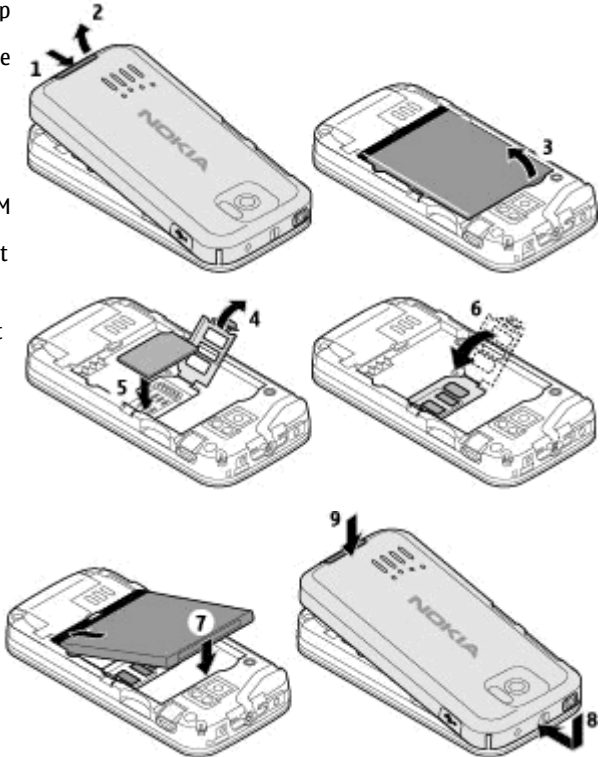

Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz 2 GB'a kadar microSD kartları destekler.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde hafıza kartını yuvasına yerleştirin ve yerine kilitleninceye kadar bastırın.
3. Arka kapağı takın.



Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Hafıza kartını, cihazı çıkarmanıza gerek kalmadan telefon çalışırken çıkarıp takabilirsiniz.

1. Çıkarıp takarken hafıza kartına erişen bir uygulama olmadığından emin olun.
2. Arka kapağı çıkarın.
3. Kilidi serbest bırakmak için hafıza kartını hafifçe bastırıp çıkarın.
4. Arka kapağı takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklı olabilir.

1. Şarj aletini duvardaki bir prize bağlayın.
2. Şarj aletini cihaza takın.
3. Batarya tümüyle dolduğu zaman, şarj aletini önce cihazdan, sonra duvardaki prizden çıkartın.


Batarya tamamen boşalırsa, ekranda şarj ediliyor göstergesinin görünmesi ve arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj etme süresi kullanılan şarj aletine bağlıdır. Telefon bekleme modundayken bir BL-4S bataryanın AC-3 şarj aletiyle şarj edilmesi yaklaşık 3 saat sürer.



Anten

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir. Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

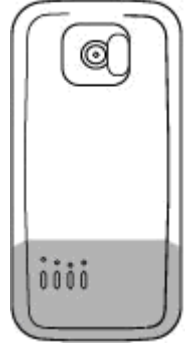

Kulaklık



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Kayış


1. Arka kapağı açın.

2. Kayış halkadan geçirerek takın ve arka kapağı kapatın.




AV kablosu

Galeri'deki görüntüleri ve sohbet mesajlarını TV ekranında görüntülemek için, telefonunuzun AV konektörüne bir Nokia Video Çıkış kablosu CA-92U takın. Kabloyu TV'ye takarken renk kodlarına dikkat edin. Bu işlev video klipleri görüntülemek için tasarlanmamıştır.

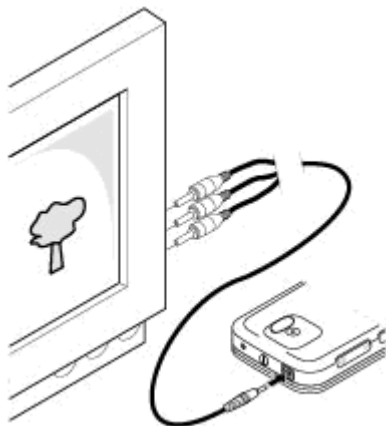

Renk kodu	Sinyal
beyaz	analog kanal sol
kırmızı	analog kanal sağ
sarı	kompozit video

Tuşlar ve parçalar

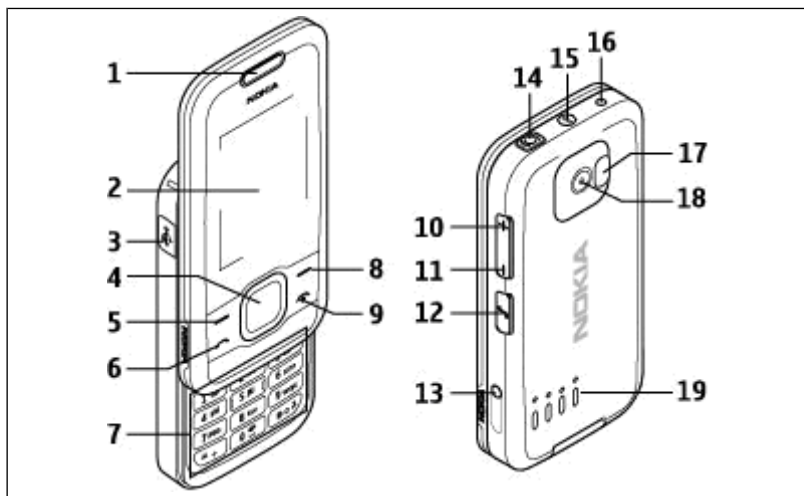

1	Kulaklık	2	Ekran
3	Micro USB kablosu konektörü	4	Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu denilecektir
5	Sol seçim tuşu	6	Arama tuşu
7	Tuş takımı	8	Sağ seçim tuşu
9	Bitirme tuşu	10	Ses seviyesi yukarı tuşu
11	Ses seviyesi aşağı tuşu	12	Müzik tuşu
13	Kamera tuşu	14	Nokia AV Konektörü (2,5 mm)
15	Açma/kapatma düğmesi	16	Şarj cihazı konektörü
17	Kamera flaşı	18	Kamera merceği
19	Hoparlör		

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Telefon PIN kodunu isterse, kodu (**** olarak gösterilir) girin.


Telefon, saati ve tarihi girmenizi isterse, yerel saati girin, bulunduğunuz yerin saat dilimini Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı olarak seçin ve tarihi girin. [Bkz. "Tarih ve saat", s. 34.](#)

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için, **Desteğe bağlan'a** bakın. Bkz. ["Yapılandırma", s. 37](#) ve ["Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırlanırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

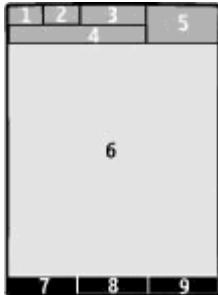1	Hücresel şebekenin sinyal gücü 	
2	Batarya şarj durumu 	
3	Göstergeler	
4	Şebekenin ismi veya operatör logosu	
5	Saat	
6	Ekran	
7	Sol seçim tuşu işlevi	
8	Navi tuşu işlevi	
9	Sağ seçim tuşu işlevi	

Sol ve sağ seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşları", s. 34.](#)

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 33.](#)

Etkin bekleme

Etkin bekleme modu, seçili telefon özelliklerinin listesini ve doğrudan erişebileceğiniz bilgileri gösterir.

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Etkin bekleme > Etkin bekleme modu** seçeneğini belirleyin.

Başlarken

Etkin bekleme modundayken, listede gezinmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir. Gezinmeyi durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için **Seçenek** öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

Aradığınız numaraların listesine erişmek için, arama tuşuna bir kez basın. Listedeki numaralardan birini aramak için numaraya veya isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcısını açmak için **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Tuşları kısayol olarak kullanabilirsiniz. [Bkz. "Arama kısayolları", s. 20.](#)

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Cevapsız aramalarınız var.
-  Tuş takımı kilitlidir.
-  Telefon gelen aramalarda veya metin mesajlarında çalmıyor.
-  Alarm ayarlanmış.
-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
-  Telefonun açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemeye alınmış (beklemede).
-  Bluetooth bağlantısı açık.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Etkin olan tercih zamanlanmış.

Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin **Ayarlar**).
3. Seçili menüde başka alt menüler bulunuyorsa, birini (örneğin **Ara**) seçin.

4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'yi seçin.
Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ana menü görünümü**. > **Liste, Tablo, Etiketli tablo** veya **Kart**'ı seçin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşınacak menüye ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Taşı**'yı seçin. Menüyü taşımak istediğiniz yere ilerleyin ve **Tamam**'ı seçin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet**'i seçin.

Uçuş modu

Uçak veya hastane gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakmak için uçuş modunu kullanın. Uçuş modundayken, çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modu etkin olduğunda  görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya kurmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Tercihler** > **Uçak** > **Etkinleştir** veya **Uyarla**'yı seçin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modundayken acil arama yapma

Acil arama numarasını girin, arama tuşuna basın ve **Uçak tercihindan çıkılsın mı?** görüntülendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihindan çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Tuş takımı kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliyken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikleri **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi**'dir. [Bkz. "Telefon", s. 35.](#)

Çağrılar

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Tema renklendirme

Telefonunuzu özelleştirmek için aşağıdaki şekillerde telefonunuzdaki bazı temaları renklendirebilirsiniz:

- Fotoğraf makinesi vizörünü kullanarak renkleri seçmek için, **Menü > Ayarlar > Temalar > Renkli tema** seçeneklerini belirleyin ve talimatları izleyin.
- Galerî'de saklanan bir fotoğraftan renkleri seçmek için, fotoğrafı seçin ve **Seçenek > Görüntü kullan > Renkli tema** seçeneklerini belirleyin ve talimatları izleyin.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

3. Çağrılar

Arama yapma

Aramayı birkaç şekilde başlatabilirsiniz:

- Telefon numarasını alan kodu ile birlikte girin ve arama tuşuna basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer), ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'yı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- Aranan numaralar listesine erişmek için, bekleme modundayken, arama tuşuna bir kez basın. Numarayı veya ismi seçip arama tuşuna basın.
- **Rehber'e** kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını arayın. [Bkz. "Kartvizitleri yönetme", s. 28.](#)

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Gelen arama

Gelen aramaya cevap vermek için arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın veya kayar kapağı kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Zil sesini kapatmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Arama kısayolları

Önce 2 - 9 arası sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 30.](#)

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçiliyse, bir sayı tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneğini belirleyip dilinizi seçmeniz gerekir.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Numarasını aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşenin ses komutunu çalar. Komut doğru değilse, başka bir kayda ilerleyin.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Kullanılabilirlikle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasında şunlar yer alabilir:

Arama seçenekleri **Sustur** veya **Sesi aç**, **Rehber**, **Menü**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Ses netliği**, **Hoparlör** veya **Ahize'**dir.

Şebeke seçenekleri **Cevapla** veya **Reddet**, **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferansa ekle**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat** ve aşağıdakilerdir:

- **DTMF gönder** — sinyal dizileri gönderir
- **Değiştir** — etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapılmasını sağlar
- **Bağla** — beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar
- **Konferans** — konferans araması yapmak içindir
- **Özel arama** — konferans aramasında özel bir görüşme yapılmasını sağlar



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu ,  ve  ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan  ile gösterilen sayı moduna geçmek için, # tuşuna basıp tuşu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutun.

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > **Yazma dili**'ni seçin.

Normal metin girişi

2 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için, 1 sayı tuşuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seçmek için * tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 2 - 9 arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda * tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Mesajlar

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, e-posta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Mesaj oluşturup, isteğe bağlı olarak örneğin bir resim ekleyebilirsiniz. Dosya eklendiğinde, telefonunuz metin mesajını otomatik olarak multimedya mesajı yapar.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirilebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Metin veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için mesaj merkezi numaranızı kaydetmelisiniz. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numarayın girin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses klipleri ve video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca yapılandırma ayarlarınızı da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
3. **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Mesaj gönderme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme işlemi başlar.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme kesilirse, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajların gönderilmesini iptal etmek için, **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini seçin.

Gönderilen mesajları **Gönderl. öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet** seçeneğini seçin.

Mesajlarınızı düzenleme

Telefon, gelen mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder. Mesajlarınızı kaydedilmiş öğeler klasöründe düzenleyin.

Klasör eklemek, adını değiştirmek veya silmek için, **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini seçin.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Birden çok e-posta hesabı tanımlıysa, e-postayı göndermek istediğiniz hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.
4. E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

Bir e-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesajlar

1. E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
2. E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
3. E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletme için **Seçenek** öğesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.
4. E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Posta kutulu. düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Post. ku. güncel. aralığı.** — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır
 - **Otomatik alım** — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır
3. Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Hızlı mesaj yazmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Hızlı mesaj** öğesini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturun gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Sesli mesaj**'i seçin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 44.](#)
3. **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayı getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için, **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisi. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no.** seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber

- **Genel ayarlar** — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Metin mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Multimedya mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **E-posta mesajları** — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Servis mesajları** — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

6. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kartvizit olarak kaydedebilir ve gerektiğinde telefon görüşmesi yapmak veya mesaj göndermek için bunları bulup kullanabilirsiniz.

Kartvizitleri yönetme

Kartvizitler için hafıza seçme

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizit için bir resim, bir sinyal sesi veya video klip kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

Menü > Rehber > Ayarlar > Kullanılan hafıza seçeneğini belirleyin. **Telefon ve SIM** seçeneğini belirlediğinizde kartvizitler telefon hafızasına kaydedilir.

İsim ve numara kaydetme

İsim ve telefon numarası kaydetmek için, **Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini seçin.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin ve kartvizit listesinde ilerleyin veya kartvizit isminin ilk karakterlerini girin.

Bilgi ekleme ve düzenleme

Kartvizite bilgi eklemek veya varolan bilgiyi değiştirmek için, kartviziti seçip **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin ve mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

Kartviziti SIM karttan telefon hafızasına ya da hafızadan SIM karta kopyalama veya taşıma

1. **Menü > Rehber > İsimler**'i seçin.
2. Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti ve **Seçenek > Kartviziti kopyala** veya **Kartviziti taşı** seçeneğini seçin.

Birden fazla kartviziti SIM karttan telefon hafızasına ya da hafızadan SIM karta kopyalama veya taşıma

1. Kopyalanacak veya taşınacak ilk kartviziti ve **Seçenek > İşaretle** seçeneğini seçin.
2. Diğer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek > İşaretlileri kopyala** veya **İşaretlileri taşı** seçeneğini seçin.

Kartvizitlerin tümünü SIM karttan telefon hafızasına ya da hafızadan SIM karta kopyalama veya taşıma

Menü > Rehber > Kartvizitlr. kopyl. veya **Kartvizitleri taşı** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

Kartviziti seçip **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Telefon veya SIM kart hafızasındaki kartvizitlerin tümünü silmek için, **Menü > Rehber > Tüm kartvizitlr. sil > Telefon hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, **Bilgiler**'i seçin. İstedığınız bilgiye ilerleyip **Seçenek > Sil** seçeneğini ve kullanılabılır seçeneklerden birini seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri, farklı zil sesleri ve grup resimleri olan çağrı grupları halinde düzenleyin.

1. **Menü > Rehber > Gruplar** 'ı seçin.
2. Yeni bir grup oluşturmak için, **Ekle** veya **Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Grubun ismini girin, gruba eklemek istediğiniz bir görüntü ve zil sesi varsa bunları seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Gruba kartvizit eklemek için grubu ve **Göster > Ekle** seçeneğini seçin.

Kartvizitler

Kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan gönderebilir veya alabilirsiniz.

Arama işlem kaydı

Kartvizit göndermek için kartviziti arayın ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster > Kaydet**'i seçin.

Arama kısayolları atama

2 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

1. **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** öğesini seçin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
2. **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

7. Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

8. Konum günlüğü

Şebeke size bir konum isteği (şebeke servisi) gönderebilir. Konum bilgilerinizin gönderimine abone olmak ve bu gönderimi kabul etmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** ya da **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği almazsanız, şebeke operatörü veya servis sağlayıcınızla kabul ettiğiniz koşullara göre otomatik olarak telefon isteği kabul eder veya reddeder.

En yeni 10 gizlilik bildirimi ve istek hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Menü > İşlem kaydı > Konumlama > Konum kaydı** seçeneklerini belirleyin.

9. Bağlantı

Telefonunuzda, veri iletmek ve almak amacıyla diğer cihazlara bağlanmayı sağlayan birkaç özellik bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: 2.0 + EDR generic access, network access, generic object change, advanced audio distribution, service discovery application, phonebook access, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
 Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefnnm. görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisedir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Bağlantı

- **Gerektiğinde** — paket verisi bağlantısını, herhangi bir uygulama gerektirdiğinde kurulacak şekilde ayarlamak için. Uygulama kapatılınca bağlantı kesilir.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

USB veri kablosu

USB veri kablosunu telefon ile uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarımı için kullanabilirsiniz.

Telefonu veri aktarımı veya görüntü baskısı yapmak üzere etkinleştirmek için, veri kablosunu takın ve şu modu seçin:

- **Bağlanırken sor** — telefonunuzun bağlantı kurulup kurulmamasını sorması için ayarlamak
- **PC Suite** — PC Suite kablosunu kullanmak için
- **Baskı ve medya** — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya bir bilgisayarla kullanmak
- **Veri saklama** — telefonunuzu Nokia yazılımı içermeyen bir bilgisayara bağlamak ve telefonu veri deposu olarak kullanmak

USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin ve istenen USB modunu seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Veri transferi** — Seçilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.
- **Yedek oluşturun** — Hafıza kartında veya harici bir cihazda seçilen verilerin yedeklemesini oluşturun.
- **Yedg. geri yükle** — Hafıza kartında veya harici cihazda depolanan yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** ögesini seçin.
- **Veri aktarma** — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, takvimin, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve PC Suite'i bulabilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 10.](#)

10. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler ögesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için
- **Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

Menü > Ayarlar > Temalar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tema seç** — Temalar klasörünü açın ve bir tema seçin.
- **Renkli tema** — Kamera vizörünü veya temaları renklendirmek için fotoğraf kullanın.
- **Tema siteleri** — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

Işıklar

Farklı telefon işlevleriyle ilişkili ışık efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Işıklar** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın:

- **Duvar kağıdı** — bekleme modu için arka plan resmi eklenmesini sağlar
- **Etkin bekleme** — etkin bekleme modunun etkinleştirilmesini, düzenlenmesini ve kişiselleştirilmesini sağlar
- **Bekl. yazı tipi rengi** — bekleme modu için yazı tipi renginin seçilmesini sağlar

Ayarlar

- **Harkt. tuşu simgeleri** — etkin bekleme kapalı durumdayken bekleme modunda kaydırma tuşu kısayollarının simgelerinin görüntülenmesini sağlar
- **Bildirim bilgileri** — cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarının görüntülenmesini sağlar
- **Dönüşüm efektleri** — daha sorunsuz ve daha sistemli gezinme deneyiminin etkinleştirilmesini sağlar
- **Kayar kapk. animsyn.** — kayar kapak açılıp kapatılırken bir animasyon görüntülenmesini ve ses çıkarılmasını sağlar
- **Ekrana koruyucu** — ekran koruyucu oluşturulmasını ve ayarlanmasını sağlar
- **Güç tasarrufu** — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak karartılmasını ve saatin görüntülenmesini sağlar
- **Uyku modu** — belirli bir süre telefon kullanılmadığında otomatik olarak ekranın kapatılmasını sağlar
- **Yazı tipi boyutu** — mesaj, rehber ve web sayfalarının yazı tipi boyutunun ayarlanmasını sağlar
- **Operatör logosu** — operatör logosunun görüntülenmesini sağlar
- **Hücre bilgi ekranı** — şebekede kullanılabilir bir özellikse, hücre kimliğinin görüntülenmesini sağlar

Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat dilimine seyahat ederken **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi**: seçeneğini belirleyin ve bulunduğunuz konumun saat dilimini seçmek için sağa veya sola ilerleyin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol ve sağ seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve işlevi seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** olarak belirlenmişse, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** öğesini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Seçenekleri belirle** — bir işlev eklemek veya kaldırmak için
- **Düzenle** — işlevleri yeniden düzenlemek için

Diğer kısayollar

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Hareket tuşu** — gezinme tuşuna (kaydırma tuşu); önceden tanımlı bir listeden başka işlevler atamak için
- **Etkin bekleme tuşu** — etkin bekleme modunu etkinleştirmek üzere gezinme tuşunun hareketini seçmek için

Arama

Menü > Ayarlar > Ara'yı ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Arama aktarma** — gelen aramalarınızı aktarmanızı sağlar (şebeke servisi). Arama engelleme işlevleri etkinse aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. [Bkz. "Güvenlik", s. 38.](#)
- **Herhng. bir tuşla cvp.** — gelen aramayı açma/kapama tuşu, sol ve sağ seçim tuşları ve bitir tuşu hariç herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için
- **Oto. tekrar arama** — arama başarısız olursa numarayı otomatik olarak yeniden çevirmenizi sağlar. Telefon 10 defa numarayı aramayı dener.
- **Ses netliği** — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılabilirliğini arttırmak için
- **Hızlı arama** — ilgili sayı tuşunu (2-9) basılı tutarak isimleri ve sayı tuşlarına atanmış telefon numaralarını çevirmenizi sağlar
- **Arama bekletme** — şebekenizi, süren bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için (şebeke servisi)
- **Ara. süresi gösterimi** — Arama süresini görüntülemek için **Açık** seçeneğini belirleyin
- **Arama sonrası özeti** — her aramadan sonra aramanın yaklaşık süresini göstermek için
- **Arayan kiml. gönder** — aradığınız kişiye telefon numaranızın gösterilmesini sağlar (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kabul ettiğiniz ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.
- **Ara. yapma tel. hattı** — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliyorsa, arama yapacağınız telefon hattını seçmenizi sağlar (şebeke servisi)
- **Kayar kapak işlemi** — bir aramayı kayar kapağı açarak yanıtlamanızı ve kayar kapağı kapatarak bitirmenizi sağlar

Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Dil ayarları** — telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için, **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** SIM karttaki bilgiye göre dili seçer. Ses komutlarının dilini ayarlamak için **Tanıma dili** seçeneğini belirleyin.
- **Hafıza durumu** — hafıza tüketimini kontrol etmek için

Ayarlar

- **Otomatik tuş kilidi** — telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmıyorken önceden belirlenen zaman geçtikten sonra tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için
- **Güvenlik tuş kilidi** — tuş kilidini açarken güvenlik kodunu sormak için
- **Ses tanıma** — [Bkz. "Sesli komutlar", s. 36.](#)
- **Uçak sorgusu** — telefonu açtığınızda uçuş modunu kullanmak isteyip istemediğiniz sorulur. Uçuş moduyla, tüm radyo bağlantıları kapatılır.
- **Tel. güncelleştirilr.** — servis sağlayıcınızdan (şebeke servisi) yazılım güncellemelerini almak için. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)
- **Operatör seçimi** — alanınızdaki kullanılabilir hücresel şebekeyi ayarlamak için
- **Yardım metni** — telefonun yardım metinlerini gösterip göstermediğini seçmek için
- **Başlama tonu** — telefonu açtığınızda zil sesini çalmak için
- **SIM işlemlr. onayla** — (şebeke servisi) [Bkz. "SIM hizmetleri", s. 51.](#)

Sesli komutlar

Sesli bir komut vererek kartvizitleri arayın ve telefonunuzu kullanın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneğini belirleyin ve dilinizi seçin.

Telefonunuza sesinizi tanımayı öğretmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini seçin.

Bir işlevin ses komutunu etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özelliği ve işlevi seçin.  ses komutunun etkin olduğunu gösterir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal**'ı seçin.

Ses komutlarını kullanmak için, bkz. ["Sesle arama", s.21.](#)

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyin ve **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** veya **Kaldır** — ses komutuna yeni ad vermek veya onu etkisizleştirmek için
- **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için

Donanımlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri sadece telefon uyumlu mobil donanıma bağlıysa gösterilir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. Bir donanım ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#)

Menü > Ayarlar > Yapılandırma ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsy. yapılandır. ayrılır.** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görmek ve standart bir servis sağlayıcı belirlemek için
- **Tüm uyg. vars. etkinleştir.** — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için
- **Tercih edilen erişim nkt.** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için
- **Desteye bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için
- **Cihaz yönet. ayarları** — telefonun yazılım güncellemesi almasına izin vermek veya bunu engellemek için. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)
- **Kişisel yapılan. ayarlar.** — çeşitli servisler için el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba ilerleyip **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız hava üzerinden doğrudan telefonunuza telefon yazılımı güncellemelerini gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya bunları devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Cihaz yönet. ayarları > Sağly. yazıl. güncell.** seçeneklerini belirleyin.

Yazılım güncelleştirme isteme

1. Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel. güncelleştir.** seçeneklerini belirleyin.

Ayarlar

- Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilgir.** seçeneğini belirleyin.
- Bir yazılım güncellemesini indirip yüklemek için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.
- İndirmenin ardından yükleme iptal edilmişse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili bir sorun olursa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- PIN kodu sorma** veya **UPIN kodu sorma** — PIN veya UPIN kodunuzu telefon her açıldığında istemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- PIN2 kodu sorma** — telefonun PIN2 kodu ile korunan belirli bir özelliğini kullanırken PIN2 kodu istenip istenmeyeceğini belirlemek için Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Arama kısıtl. servisi** — telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.
- Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.
- Dahili kullanıcı grubu** — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz içindir (şebeke servisi).
- Güvenlik düzeyi** — Telefona yeni bir SIM kartı takıldığında güvenlik kodunu istemek için **Telefon** seçeneğini seçin. SIM kart hafızası seçiliyken kullarımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde güvenlik kodunu istemek için **Hafıza**'yı seçin.
- Erişim kodları** — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için
- Kullanılan kod** — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için
- Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** — telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 50.](#)
- Güvnlk. mod. ayarları** — seçeneğini görmek, **Güvn. modülü bilgir.** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN'ini ve imzalama PIN'ini değiştirmek içindir. **Modül PIN'i sorma**[Bkz. "Giriş kodları", s. 8.](#)

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yaln. ayrılır. geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için
- **Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerinizin tümünü silmek için

11. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

12. Galeri

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görüntülemek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin. Klasördeki dosyaların listesini görmek için, bir klasörü ve **Aç**'ı seçin. Dosya taşıırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

Görüntü basma

Telefonunuz, .jpeg biçimindeki görüntüleri basmak için Nokia XpressPrint'i destekler.

1. Telefonunuzu uyumlu bir yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth ile, Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya gönderin. [Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 30.](#)
2. Basmak istediğiniz görüntüyü ve **Seçenek > Bas**'ı seçin.

Hafıza kartı

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için hafıza kartı kullanın.

Galeri altında bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galeri**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir.

Medya

Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

1. Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü > Galeri** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek > Hafz. krt. biçimlendir.** > **Evet**'i seçin.
2. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı klasörünü  seçip **Seçenek > Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek > Şifreyi sil**'i seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve hafıza kartınıza yeni yazılım yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarını görmek için, hafıza kartını  seçip **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

13. Medya

Kamera ve video

Entegre kamerayla fotoğraf çekin veya video klip kaydedin.

Resim çekme

Hareketsiz fotoğraf işlevini kullanmak için, kamera tuşuna basın veya video işlevi açıksa sola veya sağa kaydırın.

Kamera modunda yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın veya ses seviyesi tuşlarına basın.

Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın. Telefon fotoğrafları (varsa) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

Tüm fotoğrafları kamera flaşıyla çekmek için **Seçenek > Flaş > Flaş açık** veya ışık karanlık olduğunda flaşı otomatik olarak etkinleştirmek için **Otomatik** seçeneklerini belirleyin. Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Fotoğrafı çektikten hemen sonra görüntülemek için, **Seçenek > Ayarlar > Görüntü önizl. süresi** seçeneklerini ve önizleme süresini belirleyin. Önizleme süresince, başka

fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini veya fotoğrafı multimedya mesaj olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirmek için kamera tuşunu basılı tutun ya da kamera işlevi açıksa, sola veya sağa ilerleyin.

Video kaydını başlatmak için **Çek**'i seçin veya kamera tuşuna basın; kaydı duraklatmak için **Duraklat**'i seçin ve kamera tuşuna basın; kaldığı yerden devam etmek için **Devam**'ı seçin veya kamera tuşuna basın; kaydı durdurmak için **Dur**'u seçin.

Telefon, video klipleri, varsa hafıza kartına, yoksa telefon hafızasına kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, **Seçenek** > **Effektler** seçeneğini seçin.

Kamerayı ortamdaki ışığa uyarlamak için, **Seçenek** > **Beyaz dengesi** seçeneğini seçin.

Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirmek ve video saklama biçimini seçmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Müzik çalar

Telefonunuzda, Web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile telefonunuza aktardığınız müzik parçalarını veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar bulunur. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 32.](#) Ayrıca, kaydettiğiniz veya indirdiğiniz video klipleri de görüntüleyebilirsiniz.

Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kütüphanesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den müzik kliplerini veya video klipleri indirin ya da şebeke sunucusundan gerçek zamanlı aktarılan uyumlu videoları görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinlemek veya video klip seyretmek için, **Çalma listeleri**, **Sanatçılar**, **Albümler** ya da **Türler** menüsünden bir dosya seçip **Oynat** öğesini seçin.

Web'den dosya indirmek için, **Seçenek** > **İndirilenler** seçeneğini belirleyin ve indirme sitesini seçin.

Dosya ekledikten sonra müzik kitaplığını güncellemek için, **Seçenek** > **Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

İstediğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturmak için şunları yapın:

Medya

1. **Çalma listeleri** > **Çalma list. oluştur** seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
2. Görüntülenen listelerden müzik veya video klip ekleyin.
3. Çalma listesini kaydetmek için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım servisini yapılandırma

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayar servisi", s. 9.](#) Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 37.](#)

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Seçenek** > **İndirilenler** > **Akış ayarları** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
2. Gerçek zamanlı aktarım için bir servis sağlayıcı seçin, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından gerçek zamanlı aktarım servisi hesabını seçin.

Müzik parçaları çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Ses seviyesini ayarlamak için, telefonun ses seviyesi tuşlarına basın.

Müzik çaları, ekrandaki sanal tuşlar ve müzik tuşuyla kullanın .

Çalmayı başlatmak için,  öğesini seçin veya  tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak için,  öğesini seçin veya  tuşuna basın.

Sonraki parçaya geçmek için,  simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için  simgesini iki kere seçin.

Dinlemekte olduğunuz parçayı ileri sarmak için  tuşunu basılı tutun. Çalmakta olan parçayı geri sarmak için  simgesini seçili tutun. Dinlemek istediğiniz yere gelince tuşu bırakın.

Müzik menüsüne geçmek için, ekrandaki  düğmesini seçin.

Yürürlükteki çalma listesine geçmek için, ekrandaki  düğmesini seçin.

Müzik çalar menüsünü kapatmak ve müziğin artalarında çalmaya devam etmesi için bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları durdurmak için, bitirme tuşunu basılı tutun.

Müzik çaların görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, müzik çaların görünümünü değiştirmek için kullanabileceğiniz birçok tema bulunur.

Menü > Medya > Müzik çalar > Müzik çalara git > Seçenek > Ayarlar > Müzik çalar teması seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

Radio

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

'i seçin. **Menü > Medya > Radyo.**

Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Ekrandaki , ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

İstasyon arama ve kaydetme

1. Arama başlatmak için  veya  simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için  veya  simgesine kısa süreyle basın.
2. İstasyonu hafıza konumlarından birine kaydetmek için, **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Tüm istasyonları ara** — bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak bulmak için
- **Frekans ayarı** — istediğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için
- **İstasyonlar** — kaydedilmiş kaydedilmiş istasyonları listelemek ve adını değiştirmek ya da silmek için

İstasyon değiştirme

 veya  öğesini seçin ya da istasyon listesindeki istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Radyo özellikleri

Radyoyu kapatmak, kulaklıkl mikrofon setiyle hoparlör arasında geçiş yapmak ve stereo ve mono çıkış arasında geçiş yapmak için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlanmış olan istasyonun radyo veri sisteminden gelen bilgileri görüntülemek için

Ajanda

RDS açık seçeneğini belirleyin. Yayını en iyi alınan istasyonun frekansına otomatik geçişi etkinleştirmek için **Oto. frek. deęiş. açık** seçeneğini belirleyin.

Ses kaydedici

Konuşma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

Menü > Medya > Kaydedici seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

Ses kaydetme

1.  öğesini seçin veya arama sırasında, **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için  öğesini seçin.
2. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Yapılan kayıt, **Galeri**'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı dinlemek veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > Medya > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir ekolayzer setini etkinleştirmek için, setlerden birine ilerleyip **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ekolayzer seti oluşturma

1. Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.
2. Sanal kaydıncılara erişmek için sağa sola; kaydıncıyı ayarlamak için aşağı yukarı ilerleyin.
3. Ayarları kaydetmek ve set için isim oluşturmak için, **Kaydet** ve **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniş bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleştirmek için **Menü > Medya > Stereo genişltm.** seçeneğini seçin.

14. Ajanda

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

1. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
2. Alarmı açın ve alarm saatini girin.
3. Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
4. Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlayın.
5. Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Ajanda

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün tespit edildi. 0 gün için ayarlanan bir not varsa gün kalın olarak görünür. Gün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için **Seçenek > Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Ajandadaki tüm notları silmek için, **Seçenek > Notları sil > Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilişkili ayarları düzenlemek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek > Ayarlar > Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçin ve alanları doldurun.

Haritalar

Haritalarda farklı şehirleri ve ülkeleri bulabilir, adresleri ve ilgi noktalarını arayabilir, bir konumdan diğerine gidiş için rota planlaması yapabilir, konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü > Haritalar** seçeneğini ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklü haritalar olabilir. Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını kullanarak internette yeni haritalar da indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader yazılımını bilgisayarınıza indirmek ve daha fazla bilgi için, bkz. www.maps.nokia.com.

Yeni haritaları ilk kez indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun.

İlk yapılandırmayı yapmak için **Menü > Ajanda > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki harita seçimini değiştirmek için tüm haritaların aynı sürümünden olduğundan emin olmak için aynı hafıza kartınızdaki tüm haritaları silmek ve yeni seçimi yüklemek için Nokia Map Loader yazılımını kullanın.

Şebeke harita servisi

Telefonunuzda olmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirmek için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kulla. izin ver > Evet veya **Ana şebekede** seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri ve koordinatları hesaplayın.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğu konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden çok uzaktaysanız, bulunduğunuz konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

Hiçbir GPS cihazı hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücreli telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Ekstra servisler

Haritalar'ı bölgesel lisans gerektiren tam sesli yardımla yön bulmayla yükseltebilirsiniz. Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz teknolojiyi destekleyen uyumlu harici GPS sürücüsüne gerek duyarsınız.

Sesli yardımı olan yön bulma servisini satın almak için, **Menü > Ajanda > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneklerini belirleyin ve talimatlara uyun.

Sesli yardımı olan yön bulmayı kullanmak için, şebeke bağlantısını kullanmak için Haritalar uygulamasına izin vermelisiniz.

Yön bulma lisansı SIM kartınıza takılıdır. Telefonunuza başka bir SIM kartı takarsanız yön bulmayı başlattığınızda lisans satın almanız sorulur. Satın alma işlemi sırasında, mevcut yön bulma lisansını yeni SIM karta ek ücret olmadan aktarmanız sağlanır.

Yapılacak listesi

Yapmanız gereken bir işi hatırlatan bir not kaydetmek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not hazırlamak için, **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet**'i seçin.

Notu görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster** öğesini seçin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü > Ajanda > Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek > Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesaplama özelliği standart, özel ve kredi tipinde hesaplamalar yapılmasını sağlar.

Menü > Ajanda > Hesaplama öğesini ve kullanılabilen seçeneklerden birini, hesap makinesi türünü ve işlem talimatlarını seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Geri sayım sayacı

Normal zamanlayıcı

1. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Normal sayacı** seçeneklerini belirleyin, bir süre girin ve o süre geçtikten sonra görüntülenmesi için bir not yazın. Süreyi değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar

2. Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
3. Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 aralıklı bir aralık zamanlayıcınız olması için ilk olarak aralıkları girin.
2. **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
3. Zamanlayıcıyı başlatmak için **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık zamanlayıcının sonraki süreyi başlatma şeklini seçmek için **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Ayarlar > Sonr. dönm. devm. et** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Kronometre öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Ara derece** — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla**'yı seçin.
- **Tur zamanı** — tur sürelerini tutmak için
- **Devam** — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için
- **Sonu göster** — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için
- **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

15. Uygulamalar

Telefonunuza bazı oyunlar veya uygulamalar yüklenmiş olabilir. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya hafıza kartında bulunur ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir. [Bkz. "Hafıza kartı", s. 39.](#)

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya **Koleksiyon** seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**'ı seçin.

Oyun için sesleri, ışıkları ve titreşimleri ayarlamak için **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneklerini belirleyin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Sürüm güncelle** — uygulamanın yeni bir sürümünün web'den (şebeke servisinden) indirilmeye hazır olduğunun doğrulanmasını sağlar
- **Web sayfası** — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

16. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Internet sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Internet sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bu servisi ayarlamak için **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları**, bir yapılandırma ve hesap seçin.

Bir servise bağlanma

Servise bağlanmak için **Menü > Web > Ana sayfa** ögesini seçin; veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Yer imini seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** ögesini seçin.

Son URL'yi seçmek için **Menü > Web > Son web adresi** ögesini seçin.

Servis adresini girmek için **Menü > Web > Adrese git** ögesini seçin. Adresi girin ve **Tamam** tuşunu seçin.

Web

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Web'e gözetarken **Seçenek** > **Ayarlar** ögesini seçin. Kullanılabilecek seçenekler arasında şunlar bulunabilir:

- **Ekran** — Görüntüler olsun ya da olmasın font boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.
- **Genel** — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü ve JavaScript'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerezler, sitelerin telefonunuzun önbelleğine kaydettiği verilerdir. Önbelleğinizi temizleyene kadar çerezler kaydedili kalır.

Web'e gözetarken önbelleği temizlemek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Önbelleği boşalt** ögesini seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya önlemek için **Menü** > **Web** > **Web ayarları** > **Güvenlik** > **Çerezler** ögesini seçin veya gözetarken **Seçenek** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Çerezler** ögesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güvnlk. mod. ayarları**, **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** ögesini seçin.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

17. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını göstermek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM işlemleri. onayla** seçeneğini seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

Donanımlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fiş i kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4S bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Şarj cihazının model numarası fiş in türüne göre değişebilir. Fiş in biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



Bakım ve onarım

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı

Ek güvenlik bilgileri

kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın

parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaranma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada taneçik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınında kullanılabilecek kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınızda kullanılıyorsa bir SIM kart takın
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.

Ek güvenlik bilgileri

3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,66 W/kg.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

ahizesiz 21
arama aktarma 35
arama bekletme 35
arama işlem kaydı 30
arama kısayolları 20, 30
arayan kimliği 35
AV kablosu 15
ayarlar 33

B

başlangıç sesi 36
batarya 13
batarya şarj durumu 17
bilgi mesajları 27

Ç

çerezler 50

D

dil 35
donanımlar 36
durum göstergeleri 17
duvar kağıdı 33

E

ekolayzer 44
ekran 17, 33
ekran koruyucu 34
e-posta 25
etkin bekleme 17, 33

F

fabrika ayarları 39
faydalı ipuçları 10
fotoğraf 40
fotoğraf çekme 40

G

gelen arama zamanlayıcı 35
genel paket radyo servisi 31
gezinme 18

giriş kodları 8
görüntü basma 39
göstergeler 18
GPRS 31
GPS 46
güç tasarrufu 17, 34
güvenlik kodu 8
güvenlik modülü 8

H

hafıza kartı 13, 39
Haritalar 45
hatsız modu 20
herhangi bir tuşla cevap 35
hesap makinesi 47
hızlı arama 20, 30, 35
hızlı mesajlar 26
hoparlör 21

I

ışıklar 33

İ

indirilenler 9
internet 49

K

kamera 40, 41
kartvizitler 29
kaydedici 44
kaydırma 18
kayış 14
kısayollar 18, 34
kısıtlama şifresi 8
konum bilgileri 30
konum günlüğü 30
kronometre 48
kulaklık 14

M

mesaj gönderme 24
mesaj merkezi numarası 23

Dizin

metin modları 22
metin tahmini girişi 22
metin yazma 22
microSD kart 13
müzik çalar 41
My Nokia 9

N

Nokia Care 10
normal metin girişi 22
notlar 47

O

operatör menüsü 39
oyunlar 48

Ö

önbellek 50

P

paket veri 31
parçalar 16
PC Suite 32
PIN 8
PictBridge 32
PUK 8

R

radio 43

S

sayı modu 22
servis komutları 27
ses kaydedici 44
ses komutları 36
sesle arama 21
ses netliği 35
ses tanıma 36
SIM
servisler 51
SIM kart 12, 20
SIM mesajları 27
sinyal gücü 17
sohbet 27

Sohbet 27
stereo genişletme 44

T

tarayıcı 49
telefon yazılım güncellemeleri 36
temalar 33
tercihler 33
tuş kilidi 36
tuşlar 16
tuş takımı kilidi 19

U

uçuş engeli 36
uçuş modu 19
UPIN 8
USB veri kablosu 32
uygulamalar 48
uyku modu 34

V

veri kablosu 32
video klipler 41

W

web 49

Y

yapılandırma 37
yapılandırma ayar servisi 9
yardım metni 36
yazılım güncellemesi 10, 37
yazı tipi boyutu 34
yeniden ara 35

Z

zil sesleri 33