

NOKIA 7610

دليل المستخدم

9311990

Issue 2 AR



CE 168

إعلان المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-51
مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة
من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

حقوق النشر والطبع © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات
ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia tune تعد علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents. No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/rn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/rn. Includes one or more U.S. Patents. No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia تفع سياسة التطوير المستمر. وختفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.
لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علانها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وختفظ Nokia بالحق في تنفيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

9311990

Issue 2 AR

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

المحتويات

٢١	عرض السجل العام.....
٢٢	المعلومات الشخصية.....
٢٢	الأسماء.....
٢٢	إنشاء بطاقات أسماء وتعديلها.....
٢٣	نسخ الأسماء ما بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف.....
	إضافة نغمة رنين خاصة ببطاقة اسم.....
٢٣	أو مجموعة أسماء.....
٢٤	الاتصال الصوتي.....
٢٥	تخصيص مفاتيح اتصال سريع.....
٢٥	عرض أسماء المشتركين.....
٢٦	إدارة مجموعات الأسماء.....
٢٦	التواجد (خدمة شبكة).....
٢٧	تغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك.....
	تغيير كيفية عرض معلومات "التواجد" الخاصة بك.....
٢٧	الخاصة بك.....
٢٩	تحديث معلومات "التواجد" الخاصة بك.....
٣٠	ضبط التواجد.....
٣٠	تحديد الموقع (خدمة شبكة).....
٣١	التقويم.....
٣١	إنشاء قيود التقويم.....
٣٢	المهام.....
٣٣	استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة.....

٧	لسلامتك.....
١٠	معلومات عامة.....
١٠	كيفية وضع رباط المعصم.....
١٠	المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد.....
١١	القائمة.....
١٢	التبديل ما بين التطبيقات.....
١٢	الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات.....
١٣	التحكم في مستوى الصوت.....
١٤	الذاكرة المشتركة.....
١٥	الهاتف.....
١٥	إجراء مكالمة.....
١٥	إجراء مكالمة باستخدام دليل "الأسماء".....
١٦	الاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة).....
١٦	الاتصال السريع برقم هاتف.....
١٦	إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة).....
١٧	الرد على مكالمة.....
١٧	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.....
١٨	انتظار المكالمات (خدمة شبكة).....
١٨	تحويل المكالمات (خدمة شبكة).....
١٩	السجل - سجل المكالمات والسجل العام.....
١٩	عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS).....
١٩	سجل المكالمات الأخيرة.....
٢٠	مدة المكالمات.....

٥٢.....	استلام الرسائل الذكية
٥٣.....	استلام رسائل الخدمة (خدمة شبكة)
٥٤.....	حافظاتي
٥٤.....	صندوق البريد البعيد (خدمة شبكة)
٥٤.....	فتح صندوق البريد
٥٤.....	جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد
٥٥.....	حذف رسائل البريد الإلكتروني
٥٦.....	قطع الاتصال بصندوق البريد
٥٦.....	صندوق الحفظ
٥٧.....	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٥٧.....	الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)
٥٨.....	محرر أوامر الخدمة
٥٨.....	ضبط الرسائل
٥٨.....	ضبط الرسائل النصية
٥٩.....	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٦٠.....	ضبط البريد الإلكتروني
٦٢.....	ضبط رسائل الخدمة
٦٢.....	ضبط الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)
٦٢.....	ضبط "الحافظة الأخرى"

٦٤..... الأدوات

٦٤.....	استخدام معالج الضبط
٦٥.....	الضبط
٦٥.....	تغيير الضبط العام
٦٦.....	ضبط الهاتف
٦٧.....	ضبط المكالمات
٦٨.....	ضبط الاتصال
٧٢.....	التاريخ والوقت

٣٤..... الوسائط المتعددة

٣٤.....	الكاميرا
٣٤.....	النقاط الصور
٣٦.....	تسجيل مقاطع الفيديو
٣٧.....	عرض الصور
٣٧.....	تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها
٣٨.....	اختصارات لوحة المفاتيح
٣٨.....	RealPlayer™
٣٩.....	تشغيل ملفات الوسائط
٤٠.....	تغيير الضبط
٤٠.....	مؤلف الأفلام
٤١.....	الأستوديو
٤٢.....	فتح الملفات
٤٢.....	الحافظات الافتراضية الأخرى
٤٣.....	تنزيل الملفات
٤٣.....	تحميل الصور إلى مركز خدمة الصور
٤٣.....	(خدمة شبكة)

٤٥..... الرسائل

٤٦.....	كتابة النص
٤٦.....	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٤٧.....	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٤٩.....	نسخ نص إلى الحافظة
٥٠.....	كتابة الرسائل وإرسالها
٥١.....	الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة
٥١.....	الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني
٥٢.....	صندوق الوارد - استلام الرسائل
٥٢.....	عرض كائنات الوسائط المتعددة

إنشاء ملاحظات شخصية.....	٨٨
إنشاء وضع محفظة.....	٨٨
جلب المعلومات من المحفظة إلى المتصفح.....	٨٩
عرض تفاصيل التذاكر.....	٨٩
ضبط المحفظة.....	٨٩
إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة.....	٩٠
الحاسبة.....	٩٠
المحول.....	٩٠
تحويل الوحدات.....	٩١
ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات.....	٩١
الملاحظات.....	٩٢
الساعة.....	٩٢
تغيير ضبط الساعة.....	٩٢
ضبط التنبيه.....	٩٢
المسجل.....	٩٣
الردشة (خدمة شبكة).....	٩٣
قبل استخدام "الردشة".....	٩٤
الاتصال بمركز خدمة الردشة.....	٩٤
تعديل ضبط الردشة.....	٩٤
الانضمام إلى مجموعة الردشة أو تركها.....	٩٥
البحث عن مجموعات الردشة وعن المستخدمين.....	٩٦
الردشة مع مجموعة ردشة.....	٩٦
بدء محادثات شخصية وعرضها.....	٩٧
أسماء الردشة.....	٩٨
تعديل ضبط مجموعة الردشة.....	٩٨
مراكز خدمة "الردشة" و"التواجد".....	٩٩
بطاقة الذاكرة.....	١٠٠

حظر المكالمات (خدمة شبكة).....	٧٢
الشبكة.....	٧٣
ضبط الجهاز الملحق.....	٧٣
الحماية.....	٧٤
الهاتف وبطاقة SIM.....	٧٤
إدارة الشهادات.....	٧٦
مدير الأجهزة.....	٧٧
مدير الملفات.....	٧٨
عرض استهلاك الذاكرة.....	٧٨
الأوامر الصوتية.....	٧٩
إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات.....	٧٩
تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي.....	٨٠
إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره.....	٨١

٨٢ تخصيص الهاتف.....

الأوضاع.....	٨٢
تغيير الوضع.....	٨٢
تخصيص الأوضاع.....	٨٢
الموضوعات.....	٨٣
تعديل الموضوعات.....	٨٤
ذهاب إلى.....	٨٥
إضافة اختصارات.....	٨٥

٨٦ الزيادات.....

المحفظة.....	٨٦
إدخال رمز المحفظة.....	٨٦
تخزين تفاصيل بطاقة شخصية.....	٨٧

١١٣	إرسال بيانات عبر Bluetooth
١١٥	شاشة عرض الأجهزة المقترنة
١١٥	استلام البيانات عبر Bluetooth
١١٦	قطع اتصال Bluetooth
١١٦	مدير الاتصال
١١٦	عرض تفاصيل الاتصالات
١١٧	إنهاء الاتصالات
١١٧	توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر متوافق
١١٧	التزامن - التزامن عن بعد
١١٨	إنشاء وضع تزامن جديد
١١٩	تزامن البيانات
١٢٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢١	س و ج
١٢٣	معلومات البطارية
١٢٤	العناية والصيانة
١٢٥	معلومات أمان إضافية
١٢٨	الفهرس

١٠٠	تهيئة بطاقة الذاكرة
١٠١	إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها
١٠١	قفل بطاقة الذاكرة
١٠١	التحقق من حجم الذاكرة
١٠٢	الخدمات والتطبيقات
١٠٢	الويب (متصفح الهاتف المحمول)
١٠٢	الخطوات الأساسية للوصول
١٠٣	إعداد الهاتف خدمة المتصفح
١٠٣	إجراء اتصال
١٠٤	عرض العلامات
١٠٤	التصفح
١٠٦	التنزيل
١٠٧	إنهاء اتصال
١٠٧	ضبط المتصفح
١٠٩	مدير التطبيقات
١٠٩	تثبيت التطبيقات - معلومات عامة
١١١	حذف أحد التطبيقات
١١٢	التوصيل
١١٢	اتصال Bluetooth
١١٣	ضبط Bluetooth

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.

الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط ولا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.

النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.

التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.





مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف

ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات حول جهازك

الهواتف النقالة المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات الاتصال GSM 900 و GSM 1800 و E-GSM 1900. لمزيد من المعلومات حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة. عند استخدام مزاي هذا الجهاز يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

 **تحذير:** كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا التنبيه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظورًا أو عندما يسبب خطرًا أو تشويشًا.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما حصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع

الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة خديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات. قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (SSL و HTTP) WAP 2.0. سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزاي هذا الجهاز، مثلاً رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد، وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة (MMS) تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

أجهزة الشحن والملحقات الإضافية

 **ملاحظة:** تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد

للاستعمال عندما يكون مزود بقوة تيار، ACP-8، ACP-12، LCH-9، LCH-12.

 **تحذير!** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة.
يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي جهاز
ملحق. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يحتوي الهاتف وملحقاته الإضافية على
أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن
متناول الأطفال.

معلومات عامة

⚠ **تحذير:** كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظورًا أو عندما يسبب خطرًا أو تشويشًا.

يوفر هاتف نوكيا 7610 العديد من الوظائف التي تعتبر ملائمة للاستخدام اليومي مثل الكاميرا ومسجل الفيديو والرسائل والبريد الإلكتروني والمحفظة والساعة والحاسبة والتقويم.

ملصقات حزمة البيع

- تحتوي الملصقات المضمنة في بطاقة الضمان الموجودة في حزمة البيع على معلومات هامة حول الخدمات وأغراض دعم العملاء. وتتضمن حزمة البيع أيضًا إرشادات حول كيفية استخدام هذه الملصقات.

كيفية وضع رباط المعصم


قم بتمرير الرباط. ثم قم بربطه. [انظر الشكل ١، الصفحة ١٠.](#)

⚠ **ملاحظة:** فقط اربط الرباط بمثبت واحد في نفس الوقت. استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من نوكيا فقط.

المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد

- ✉ - استلمت رسالة واحدة أو أكثر في "صندوق الوارد" الموجود في "الرسائل".
- ☎ - استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. [انظر "الاتصال بصندوق البريد الصوتي \(خدمة شبكة\)" الصفحة ١٦.](#)

📶 - يوجد رسائل في "صندوق الحفظ" لم يتم إرسالها بعد.

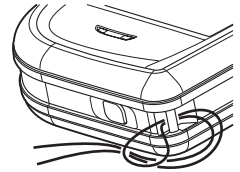

الشكل ١ كيفية وضع رباط المعصم.

📶 - تم ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل على إيقاف ونغمة التنبيه للردشة على تشغيل في الوضع النشط حالياً.

🔑 - لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر دليل "التبدا".

🔒 - يوجد تنبيه نشط.

2 - يمكنك إجراء مكالمات باستخدام الخط ٢ فقط (خدمة شبكة). انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة 1٨.

📞 - تم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف. 📞 - يشير إلى تحويل كافة المكالمات الواردة إلى الهاتف إلى صندوق بريد صوتي. انظر "تحويل المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ١٨. إذا كان لديك خطأ هاتف. فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز 1 بينما سيكون مؤشر التحويل للخط الثاني هو الرمز 2.

📶 - اتصال بيانات نشط.

📶 - يظهر بدلاً من رمز الهوائي 📶 (يظهر في وضع الاستعداد في أعلى اليسار) عند وجود اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط. 📶 - يظهر عند وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) قيد الانتظار أثناء المكالمات الصوتية.

📶 - يوجد Bluetooth نشط. يظهر الشكل (📶) عند نقل البيانات عبر Bluetooth.



القائمة

اضغط على 📶 (مفتاح "القائمة") لعرض "القائمة" الرئيسية. من خلال "القائمة"، يمكنك الوصول إلى كافة التطبيقات الموجودة في الهاتف.

التنقل داخل "القائمة"

- اضغط على أعلى مفتاح التنقل 📶 وعلى أسفله 📶 وعلى يساره 📶 وعلى يمينه 📶 (تظهر على شكل أسهم زرقاء من ١ إلى ٤) للتنقل خلال "القائمة".

فتح التطبيقات أو المحافظ

- انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى المحافظ ثم اضغط على مركز مفتاح التنقل 📶 (يظهر على شكل سهم أزرق ٥) لفتحه.


الخيارات المتاحة
في "القائمة": فتح وعرض
القائمة وعرض الشبكة
ونقل ونقل إلى الحافظة
وحافظة جديدة وتنزيل
تطبيقات وبيانات الذاكرة
وتعليمات وخروج.

إغلاق التطبيقات

- تراجع للخلف عن طريق الضغط على **رجوع** أو **خروج** عدة مرات للعودة إلى وضع الاستعداد أو حدد **الخيارات** ← **خروج**.

التبديل ما بين التطبيقات

إذا كان لديك العديد من التطبيقات مفتوحة وترغب في الانتقال من واحد لآخر، اضغط مع الاستمرار على **⌘** (مفتاح "القائمة"). وسيتم فتح إطار التبديل ما بين التطبيقات ويظهر بداخله قائمة بالتطبيقات المفتوحة حالياً. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واضغط على **⌘** للذهاب إليه.

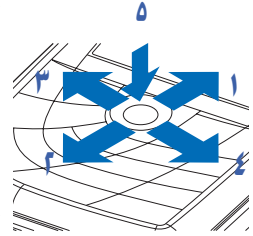

الشكل ٢ استخدام مفتاح التنقل.

الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات

- **فتح عناصر لعرضها** - عند عرض قائمة ملفات أو حافظات. انتقل إلى أحد العناصر واضغط على **⌘** أو حدد **الخيارات** ← **فتح** لفتح هذا العنصر.
- **تعديل العناصر** - لفتح عنصر لتعديله، ستحتاج أحياناً إلى فتحه للعرض أولاً ثم **خُدي** **الخيارات** ← **تعديل** إذا كنت ترغب في تغيير محتوياته. استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال جميع حقول العنصر.
- **إعادة تسمية العناصر** - لإعطاء ملف أو حافظة اسماً جديداً. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **إعادة تسمية**.
- **إزالة العناصر أو حذفها** - انتقل إلى العنصر وحدد **الخيارات** ← **مسح** أو اضغط على **⌘**. وحذف عدة عناصر مرة واحدة. يلزم تمييزها أولاً. انظر الفقرة التالية: "تمييز أحد العناصر".
- **تمييز أحد العناصر** - توجد عدة طرق لتحديد العناصر أثناء وجودك داخل إحدى القوائم.
- لتحديد عنصر واحد في كل مرة. انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **خُدي/عدم خُدي** ← **خُدي** أو اضغط على **⌘** و **⌘** في نفس الوقت. وستوضع علامة اختيار بجانب العنصر.
- لتحديد كافة العناصر الموجودة في القائمة. حدد **الخيارات** ← **خُدي/عدم خُدي** ← **خُدي الكل**.
- **تمييز عناصر متعددة** - اضغط مع الاستمرار على **⌘**. ثم حرك مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل. وأثناء حرك أداة التحديد. توضع علامة اختيار بجانب العناصر. ولإيقاف عملية التحديد. توقف عن التنقل باستخدام مفتاح التنقل ثم حرر المفتاح **⌘**.



الشكل ٣ التبديل ما بين التطبيقات.

- بعد تحديد كافة العناصر المطلوبة، يمكنك تحريكها أو حذفها عن طريق تحديد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** ← **مسح**.
 - لإلغاء تمييز أحد العناصر، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **حذف/عدم تحديد** ← **إلغاء تحديد** أو اضغط على  و  في نفس الوقت.
 - **إنشاء الحافظات** - لإنشاء حافظة جديدة، حدد **الخيارات** ← **حافظة جديدة**. وسوف يُطلب منك تسمية الحافظة (بعد أقصى ٣٥ حرفًا).
 - **نقل عناصر إلى حافظة** - لنقل عناصر إلى حافظة أو لنقلها ما بين الحافظات. حدد **الخيارات** ← **نقل إلى الحافظة** (لا يظهر هذا الخيار في حالة عدم وجود حافظات). عند تحديد **نقل إلى الحافظة**، يتم فتح قائمة تضم الحافظات المتوفرة حيث يمكنك أيضًا مشاهدة مستوى جذر التطبيق (لنقل أحد العناصر خارج حافظة). حدد الموقع المطلوب نقل العنصر إليه واضغط على **موافق**.
 - **إرسال العناصر** - انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله وحدد **الخيارات** ← **إرسال** لإرسال عناصر إلى أجهزة متوافقة. حدد الطريقة، الاختيارات هي **الوسائط المتعددة** و **Bluetooth** و **البريد الإلكتروني**.
 - إذا اخترت إرسال العنصر في رسالة بريد إلكتروني أو في رسالة وسائط متعددة، فسيتم فتح محرر، اضغط على  لاختيار المستلم / المستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم / المستلمين في الحقل إلى: . أضف نصًا أو صوتًا وحدد **الخيارات** ← **إرسال**. انظر "كتابة الرسائل وإرسالها" الصفحة ٥٠.
 - عبر Bluetooth. انظر "إرسال بيانات عبر Bluetooth" الصفحة ١١٣.
- قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

التحكم في مستوى الصوت

- أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى صوت ما، اضغط على  أو على  لرفع مستوى الصوت أو خفضه على الترتيب.
- وبتتيح لك مكبر الصوت إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث إليه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن. كوضعه على منضدة قريبة على سبيل المثال. كما يمكن استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة مع تطبيقات الصوت والفيديو. وكذا أثناء عرض رسائل
- رمز مستوى الصوت:
 - لوضع سماعة الأذن
 - لوضع مكبر الصوت.


الوسائط المتعددة. وتستخدم تطبيقات الصوت والفيديو مكبر الصوت بشكل افتراضي. كما يتيح استخدام مكبر الصوت إمكانية استخدام تطبيقات أخرى بطريقة أكثر سهولة أثناء إجراء مكالمة.

للبدء في استخدام مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة بالفعل. حدد **الخيارات** ← **تشغيل الميكروفون**. وسيتم تشغيل نغمة. ويظهر  في شريط الملاحظة مع تغير مؤشر الصوت.

لا يمكن تشغيل مكبر الصوت عند توصيل سماعة الأذن بالهاتف.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا. 

لإيقاف تشغيل مكبر الصوت عند إجراء مكالمة. حدد **الخيارات** ← **تشغيل الهاتف**.



الشكل 4 تظهر مؤشرات الصوت الخاصة بأوضاع سماعة الأذن ومكبر الصوت في شريط الملاحظة.

الذاكرة المشتركة

يمكن أن تستخدم المزايا التالية الموجودة في الهاتف الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين ومسجل الفيديو ومُشغل RealPlayer™ والتقويم وملاحظات المهام والتطبيقات التي تم تنزيلها. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. على سبيل المثال. قد يتسبب حفظ العديد من الرسائل الإعلامية المتعددة في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل. وقد يعرض الهاتف عبارة تنفيد بامتلاء الذاكرة حين حاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة. عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. يوجد قدر من الذاكرة المشتركة مخصصًا لبعض المزايا. على سبيل المثال التقويم وملاحظات المهام بالإضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى.

إجراء مكالمة

- ١ أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة في وضع الاستعداد. اضغط على  أو  لتحريك المؤشر. اضغط على  لإزالة أحد الأرقام.
- لإجراء مكالمات دولية، اضغط على  مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة بدون الصفر ثم رقم الهاتف.
- ٢ اضغط على  للاتصال بالرقم.
- ٣ اضغط على  لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال).
- يؤدي الضغط على  دومًا إلى إنهاء المكالمة، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط ومعرض.
- عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. اضغط على رقم الطوارئ المطلوب وبعدها على .
- وبكذلك إجراء مكالمة باستخدام صوتك ومن ثم لا يلزم النظر إلى شاشة الهاتف كي تدخل الرقم. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٢٤.



الشكل ٥ إجراء مكالمة.

إجراء مكالمة باستخدام دليل "الأسماء"

- ١ لفتح دليل "الأسماء"، انهب إلى القائمة ← الأسماء.
- ٢ للبحث عن اسم، انتقل إلى الاسم المطلوب أو أدخل الحروف الأولى من الاسم. وسيتم فتح حقل البحث آليًا ثم يتم سرد الأسماء المماثلة.
- ٣ اضغط على  لبدء المكالمة.
- في حالة وجود أكثر من رقم هاتف للاسم، انتقل إلى الرقم المطلوب واضغط على .
- لبدء المكالمة.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)

صندوق البريد الصوتي هو عبارة عن خدمة الرد على المكالمات. حيث يتيح لمن يتعذر عليه الوصول إليك إمكانية ترك رسالة صوتية.

- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط على  و  في وضع الاستعداد.
- إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. ويمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة.

انظر "تحويل المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ١٨.

قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي الخاص به. انظر "الخط المستخدم (خدمة شبكة)" الصفحة ١٨.

تغيير رقم صندوق البريد الصوتي

لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اذهب إلى **القائمة** ← **الأدوات** ← **صندوق البريد الصوتي** ← وحدد **الخيارات** ← **تغيير الرقم**. وأدخل الرقم (يتم الحصول عليه من مزود الخدمة) ثم اضغط على **موافق**.

الاتصال السريع برقم هاتف

- 1 لعرض شبكة الاتصال السريع. اذهب إلى القائمة ← **الأدوات** ← **طلب سريع**.
قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9). انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٢٥.
- 2 للاتصال بالرقم: في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال السريع المناظر وعلى . في حالة ضبط وظيفة الاتصال السريع على **تشغيل**: ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المناظر حتى يبدأ الاتصال.

إجراء مكالمات جماعية (خدمة شبكة)

يدعم هاتف نوكيا 7610 إمكانية إجراء مكالمات جماعية مع ستة مشاركين بحد أقصى. انظر الشكل ٦ الصفحة ١٧.



الشكل ٦ إجراء مكالمة جماعية مع مشاركين اثنين.

١ قم بالاتصال بالمشارك الأول.

٢ للاتصال بمشارك جديد، حدد **الخيارات** ← **مكالمة جديدة**. أدخل رقم الهاتف الخاص بالمشارك أو ابحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على **اتصال**. وستوضع المكالمة الأولى آلياً قيد الانتظار.

٣ أضف المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية عند الرد على المكالمة الجديدة. حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية**.

٤ لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢ ثم حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إضافة إلى الجماعية**.

• لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية: حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **خاص**. ثم انتقل إلى المشارك المطلوب واضغط على **خاص**. وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار بالنسبة للهاتف الذي تتحدث منه، ويمكن لباقي المشاركين مواصلة الحديث مع بعضهم البعض أثناء إجرائك لمكالمة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية. وبمجرد الانتهاء من المحادثة الخاصة، اضغط على **إلغاء** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

• لإسقاط مشارك من المكالمة الجماعية، حدد **الخيارات** ← **مكالمة جماعية** ← **إسقاط مشارك** ثم انتقل إلى المشارك واضغط على **إسقاط**.

٥ لإنهاء المكالمة الجماعية الحالية، اضغط على **إنهاء**.

الرد على مكالمة

• للرد على مكالمة واردة، اضغط على **رد**.

• لإنهاء المكالمة، اضغط على **إنهاء**.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على **رفض**. وسوف يسمع المتصل النغمة الدالة على "انشغال الخط".

عند ورود مكالمة، اضغط على **صامت** لكتف صوت نغمة الرنين بشكل سريع.

الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

اضغط على **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة لاستعراض بعض الخيارات التالية:

صامت أو غير صامت أو إنهاء المكالمات النشطة أو إنهاء كل المكالمات أو تعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة ومكالمة جماعية وخاص وإسقاط مشارك ورد ورفض.

المكالمة الأخرى تُستخدم للتبديل بين المكالمة الحالية والمكالمة قيد الانتظار.

تحويل يُستخدم لتوصيل المكالمة الحالية أو المكالمة قيد الانتظار بالمكالمة الحالية، وقطع الاتصال بالمكالمتين. إرسال **DTMF** يُستخدم لإرسال سلاسل نغمات DTMF. على سبيل المثال. كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك.

قد لا توجد لديك كل هذه الخيارات. ولزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

1 أدخل الأرقام بالضغط على المفاتيح **0-9** - ***** - **#** تصدر نغمة DTMF عن كل ضغط مفتاح. والتي يتم نقلها أثناء إجراء المكالمة. ثم اضغط على ***** بشكل متكرر لإصدار: * p (يدرج وقفة قصيرة مدتها ثانيتين تقريبًا قبل حروف DTMF أو بينها). و W (إذا استخدمت هذا الحرف. فلن يتم إرسال التسلسل المتبقي إلى أن تضغط على إرسال مرة أخرى أثناء المكالمة). ثم اضغط على **#** لإصدار #.

2 لإرسال النغمة، اضغط على موافق.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

إذا قمت بتشغيل خدمة "انتظار المكالمات"، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية.

1 على مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء المكالمة، اضغط على **3** للرد. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. للتبديل ما بين المكالمتين، اضغط على الأخرى.

2 لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **3**.

تحويل المكالمات (خدمة شبكة)

في حالة تنشيط خدمة الشبكة هذه، يمكنك توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر مثل رقم صندوق البريد الصوتي. ولزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.



الشكل ٧ الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.

➔ اذهب إلى القائمة
← الضبط ← تحويل
المكالمات.

- حدد أحد خيارات التحويل. على سبيل المثال. حدد **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية حينما يكون رقمك مشغولاً أو عند رفض المكالمات الواردة.
 - حدد **الخيارات** ← **تشغيل** لضبط التحويل على وضع التشغيل. أو **إلغاء** لضبط التحويل على وضع إيقاف التشغيل أو **فحص الحالة** للتحقق مما إذا كان قد تم تشغيل التحويل أم لا.
 - لإلغاء كافة عمليات التحويل النشطة. حدد **الخيارات** ← **إلغاء كل التحويل**.
- انظر "المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد" الصفحة ١٠.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات الواردة وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. انظر "حظر المكالمات (خدمة شبكة)" الصفحة ٧٢.

السجل – سجل المكالمات والسجل العام



➡ اذهب إلى القائمة ←
السجل.

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات والرسائل النصية واتصالات حزمة البيانات واتصالات البيانات التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. كما يمكنك ترشيح السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات أسماء جديدة استناداً إلى معلومات السجل. تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد عن بُعد أو يركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها اتصالات بيانات أو اتصالات حزمة بيانات في سجل الاتصالات العامة.

عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

➡ اذهب إلى القائمة ←
السجل ← عداد GPRS.

يتيح لك عداد بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية مراجعة مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها أثناء اتصالات حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ويعد هذا مفيداً حيث يتم تحميل تكلفة اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بحسب كم البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

سجل المكالمات الأخيرة

➡ اذهب إلى القائمة ←
السجل ← آخر المكالمات.

يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. ويسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا حاولت الاتصال بك مؤخرًا دون أن ينجح أي منها في محاولاته (خدمة شبكة)، اذهب إلى **السجل** ← **آخر المكالمات** ← لم يتم الرد عليها.



تلميح! في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد حول المكالمات التي لم يُرد عليها، اضغط على **عرض** للدخول إلى قائمة المكالمات التي لم يُرد عليها. لمعاودة الاتصال، انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على **د**.

لعرض قائمة بأخر عشرين رقمًا أو اسمًا استقبلت منها مكالمات مؤخرًا (خدمة شبكة)، اذهب إلى **السجل** ← **آخر المكالمات** ← **المستلمة**.

المكالمات الصادرة

لعرض آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها مؤخرًا، اذهب إلى **السجل** ← **آخر المكالمات** ← **الأرقام التي طلبت**.

مسح قوائم المكالمات الأخيرة

- لمسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة، حدد **الخيارات** ← **مسح آخر المكالمات** في شاشة عرض "المكالمات الأخيرة" الرئيسية.
- لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل المطلوب مسحه وحدد **الخيارات** ← **مسح القائمة**.
- لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **د**.

مدة المكالمات

يتيح لك إمكانية عرض مدة المكالمات الواردة والمكالمات الصادرة.



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

مسح موقتات مدة المكالمات - حدد الخيارات ← **مسح الموقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤.

الخيارات المتاحة في شاشة "مكالمات لم يُرد عليها" و"المكالمات المستلمة" و"المكالمات الصادرة": اتصال وإنشاء رسالة واستخدام الرقم وطلب معلومات التواجد ومسح ومسح القائمة وإضافة إلى الأسماء وتعليمات وخروج.



الشكل ٨ شاشة عرض الأرقام الصادرة.

➔ اذهب إلى **القائمة** ← **السجل** ← **مدة المكالمات**.

عرض السجل العام

يمكنك من خلال السجل العام مشاهدة اسم المُرسِل أو اسم المُستلم أو رقم الهاتف أو اسم مزود الخدمة أو نقطة الوصول وذلك لكل حدث من أحداث الاتصال على حده. [انظر الشكل ٩ الصفحة ٢١](#).

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء واتصالات حزمة البيانات، في صورة حدث اتصال واحد.

ترشيح السجل

١ حدد **الخيارات** ← **ترشيح**. وسيتم فتح قائمة المرشحات.

٢ انتقل إلى أحد المرشحات واضغط على **اختيار**.

مسح محتويات السجل

- لمسح كافة محتويات السجل وسجل "المكالمات الأخيرة" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل نهائي، حدد **الخيارات** ← **مسح السجل**. أكد ذلك بالضغط على **نعم**.

عداد حزمة البيانات وموقت الاتصال

- لعرض كم البيانات الذي تم نقله مقياساً بالكيلو بايت، والوقت الذي استغرقه أحد اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، انتقل إلى حدث "وارد" أو "صادر" باستخدام رمز نقطة الوصول  وحدد **الخيارات** ← **عرض التفاصيل**.

ضبط السجل

- حدد **الخيارات** ← **الضبط**. وسيتم فتح قائمة الضبط.
- **مدة السجلات** - تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها آلياً لتفريغ الذاكرة.
- في حالة خديد **عدم تسجيل**، فسيتم حذف كافة محتويات السجل وسجل "المكالمات الأخيرة" وتقارير تسليم "الرسائل" بشكل تام.
- إظهار مدة المكالمات. [انظر "مدة المكالمات" الصفحة ٢٠](#).

← اذهب إلى القائمة
السجل واضغط على 

السجل	
WAP	صوت
Richard	SMS
Spencer Mia	SMS
Vaameyer	SMS
123456789	صوت
Moncourt Anais	SMS
الخيارات	خروج

الشكل ٩ السجل العام لأحداث الاتصالات.

المعلومات الشخصية

الأسماء



في "الأسماء"، يمكنك حفظ معلومات الاتصال وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين. يمكنك أيضاً إضافة نغمات رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة رمز إلى بطاقة اسم. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تتيح إمكانية إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مُستلمين في نفس الوقت. يمكن إرسال معلومات الاسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

إنشاء بطاقات أسماء وتعديلها

- ١ اضغط على  في وضع الاستعداد أو اذهب إلى القائمة ← الأسماء.
- ٢ افتح "الأسماء" وحدد **الخيارات** ← اسم جديد.
- ٣ املأ الحقول المطلوبة واضغط على تم.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الأسماء": فتح واتصال وإنشاء رسالة واسم جديد وفتح عرض المحادثة وتعديل ومسح ونسخة ثانية وإضافة مجموعة ومتعلق بالمجموعات وحديد/عدم تحديد ونسخ إلى دليل البطاقة وذهاب إلى عنوان ويب وإرسال ومعلومات الأسماء ودليل SIM وأرقام الخدمة وضبط وتعليمات وخروج.

- لتعديل بطاقات الأسماء. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.
- لحذف بطاقات الأسماء. في دليل "الأسماء"، انتقل إلى بطاقة الاسم وحدد **الخيارات** ← مسح.
- لإرفاق صورة رمز صغيرة ببطاقة اسم. افتح إحدى بطاقات الأسماء. حدد **الخيارات** ← تعديل. ثم حدد **الخيارات** ← إضافة رمز. وستظهر صورة الرمز أيضاً عندما يتصل بك الاسم. بعد إرفاق صورة رمز ببطاقة اسم. يمكنك تحديد إضافة رمز لاستبدالها برمز آخر أو حذف رمز لإزالة الرمز من بطاقة الاسم.

الخيارات المتاحة أثناء تعديل بطاقة اسم: إضافة رمز / حذف رمز وإضافة تفاصيل ومسح التفاصيل وتعديل بطاقة وتعليمات وخروج.

- لتخصيص أرقام افتراضية وعناوين لبطاقة اسم. افتح بطاقة الاسم وحدد **الخيارات** ← الافتراضي. وسيتم فتح إطار مبنثق مدرج به قائمة بالخيارات المختلفة.

نسخ "الأسماء" ما بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

- لنسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. حدد **الخيارات** ← **دليل SIM**. وانتقل إلى الاسم (الأسماء) المطلوب نسخها وحدد **الخيارات** ← **نسخ إلى الأسماء**.
- إذا كنت ترغب في نسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من "الأسماء" إلى بطاقة SIM. فإذهب إلى "الأسماء". وافتح بطاقة اسم وانتقل إلى الرقم وحدد **الخيارات** ← **نسخ إلى دليل البطاقة**.

إضافة نغمة رنين خاصة ببطاقة اسم أو مجموعة أسماء

يمكن ضبط نغمة رنين لكل بطاقة اسم أو مجموعة أسماء. وعند ورود مكالمة من هذا الاسم أو من عضو من مجموعة الأسماء هذه. يرد الهاتف نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

- 1 اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة "المجموعات" وحدد مجموعة أسماء.
- 2 حدد **الخيارات** ← **اسم جديد**. وسيتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
- 3 استخدم مفتاح التنقل لتحديد نغمة الرنين المطلوب استخدامها للاسم أو للمجموعة واضغط على **اختيار**.
- لإزالة نغمة الرنين. حدد النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

💡 **تلميح!** بالنسبة للأسماء الفردية. يستخدم الهاتف نغمة الرنين التي تم تخصيصها في المرة الأخيرة. ولهذا. فإذا قمت أولاً بتغيير نغمة الرنين لإحدى مجموعات الأسماء. ثم قمت بتغيير نغمة الرنين الخاصة باسم منفرد ينتمي لتلك المجموعة. فستصدر نغمة الرنين الخاصة بهذا الاسم.

الاتصال الصوتي

يمكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق بصمة الصوت التي تم إضافتها إلى بطاقة الاسم. ويمكن استخدام أية كلمة / كلمات منطوقة كبصمة صوت.

- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كبصمة صوت.
 - قبل استخدام بصمات الصوت، خذ ما يلي بعين الاعتبار:
 - لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة، بل تعتمد على صوت المتحدث.
 - عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل بصمة الصوت.
 - بصمات الصوت شديدة الحساسية في أماكن الضجيج، فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمات من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
 - الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة، وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.
- ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ، فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا فقط.

إضافة بصمة صوت إلى رقم هاتف

يمكن إضافة بصمات الصوت فقط إلى أرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة الهاتف. [انظر "نسخ أسماء ما بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف" الصفحة ٢٣.](#)

- 1 في شاشة عرض "الأسماء" الرئيسية، انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على  لفتح بطاقة الاسم.
- 2 انتقل إلى الرقم المطلوب إضافة بصمة صوت له وحدد **الخيارات** ← **إضافة بصمة صوت**.
- 3 اضغط على **بدء** لتسجيل بصمة صوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كبصمة صوت.
- 4 بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرد الهاتف بصمة الصوت التي تم تسجيلها وتظهر الملاحظة **جاري تشغيل بصمة الصوت**.
- 5 عند حفظ بصمة الصوت بنجاح، تظهر الملاحظة **تم حفظ بصمة الصوت مع إصدار رنين**. يمكن مشاهدة الرمز  بجوار الرقم الموجود في بطاقة الاسم.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

- ١ اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد. وسيُصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **خُذت الآن**.
- ٢ عند إجراء مكالمة عن طريق استخدام بصمة صوت. أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم والوجه وانطق بصمة الصوت بوضوح.
- ٣ يرد الهاتف بصمة الصوت الأصلية. ويعرض الاسم والرقم. وبعد ثوانٍ قليلة يقوم بطلب الرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.
- إذا ردد الهاتف بصمة صوت خاطئة. أو لإعادة محاولة الاتصال الصوتي. اضغط على **حاول ثانية**.
- لا يمكن استخدام الاتصال الصوتي أثناء إجراء مكالمة بيانات أو عندما يكون اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشطًا.

تخصيص مفاتيح اتصال سريع

يُعد الاتصال السريع طريقةً سريعةً للاتصال بأرقام الهاتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. كما يمكنك تخصيص مفاتيح اتصال سريع لثمانية أرقام هاتفية بحد أقصى. ويخصص الرقم ١ لصندوق البريد الصوتي.

- ١ افتح بطاقة الاسم المطلوب تخصيص مفتاح اتصال سريع لها وحدد **الخيارات** ← **تخصيص الطلب السريع**. وسيتم فتح شبكة الاتصال السريع وتظهر الأرقام من ١ إلى ٩.
- ٢ انتقل إلى أحد الأرقام واضغط على **تخصيص**. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الاسم. يمكنك مشاهدة رمز الاتصال السريع بجوار الرقم.
- للاتصال باسم عن طريق الاتصال السريع. اذهب إلى وضع الاستعداد واضغط على مفتاح الاتصال السريع وعلى .

عرض أسماء المشتركين

في دليل "الأسماء". انتقل مِمَّنًا إلى علامة التبويب الثانية لفتح قائمة أسماء المشتركين. وتسمح لك هذه القائمة بعرض بيانات التواجد. وتتضمن حالة التواجد وحالة الرسائل الفورية (الدردشة). لكافة أسماء المشتركين. انظر "التواجد (خدمة شبكة)" [الصفحة ٢٦](#). وانظر "الدردشة (خدمة شبكة)" [الصفحة ٩٣](#).

الخيارات المتاحة

في شاشة عرض "أسماء المشتركين": **فتح واتصال وإنشاء رسالة وفتح عرض المحادثة والغاء اشتراك واشتراك جديد وخديد/عدم خديد وتواجدي وضبط وتعليمات وخروج.**

إدارة مجموعات الأسماء

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في دليل "الأسماء"، اضغط على  لفتح قائمة "المجموعات".
- ٢ حدد **الخيارات** ← **مجموعة جديدة**.
- ٣ اكتب اسمًا لمجموعة الأسماء أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة** واضغط على **موافق**.

إضافة أعضاء إلى مجموعة أسماء

- ١ في دليل "الأسماء"، انتقل إلى الاسم المطلوب إضافته إلى إحدى مجموعات الأسماء وحدد **الخيارات** ← **إضافة إلى مجموعة**.. وسيتم فتح قائمة تضم مجموعات الأسماء المتوفرة.
- ٢ انتقل إلى المجموعة المطلوب إضافة اسم إليها ثم اضغط على .

الخيارات المتاحة

في شاشة عرض قائمة "المجموعات"، فتح ومجموعة جديدة ومسح وإعادة تسمية ونغمة الرنين ومعلومات الأسماء وضبط وتعليمات وخروج.



التواجد (خدمة شبكة)

➔ اذهب إلى القائمة ← **الزيادات** ← **التواجد**.

استخدم "التواجد" لإعلام الآخرين متى ترغب في الاتصال وأين وكيف. يسمح "التواجد" بعرض وإنشاء وضع ديناميكي لتفاصيل الاتصال الخاصة بك، أو بأن تكون مرئي لمستخدمين الخدمة الآخرين أو بمشاركة المعلومات أو بالتحكم في الخدمات. ويمكن أن تتضمن معلومات "التواجد" حالة التواجد الخاصة بك، سواء كنت تفضل أن يتصل بك الأشخاص الآخرون أو أن يرسلوا لك رسائل. كمثل أين توجد وماذا تفعل. **انظر الشكل ١٠ الصفحة ٢٧**.

قبل استخدام خدمة "التواجد"، يلزم العثور على الخدمة المطلوب استخدامها ثم حفظ الضبط الخاص بتلك الخدمة. وقد يمكنك استلام الضبط في رسالة نصية خاصة. تعرف بالرسالة الذكية. من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة "التواجد". **انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٢٥**. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يسمح لك تطبيق "التواجد" بتغيير المعلومات المعلنة الخاصة بك وتنظيم مشاهدة تواجدها لمن ترغب في التصريح لهم بذلك. ولمشاهدة معلومات التواجد الخاصة بالآخرين، يلزم استخدام "الأسماء". **انظر "الأسماء" الصفحة ٢٢**.

الخيارات المتاحة في

شاشة عرض "التواجد":
فتح وحالة تواجدي
والمشاهدون وتحديث التواجد
ودخول وخروج وضبط
وتعليمات وخروج.



الشكل ١٠ شاشة عرض "التواجد الخاص".

تغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك

حدد **الخيارات** ← حالة تواجدي وحدد:

- **موجود** - أنت موجود بحيث يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. على سبيل المثال يوجد الهاتف في الوضع عام. [انظر "الأوضاع" الصفحة ٨٢.](#)
- **مشغول** - قد تكون موجود بحيث يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. على سبيل المثال يوجد الهاتف في الوضع اجتماع.
- **غير موجود** - أنت غير موجود بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك. على سبيل المثال يوجد الهاتف في الوضع صامت.

تغيير كيفية عرض معلومات "التواجد" الخاصة بك

حدد **الخيارات** ← **المشاهدون** وحدد:

- **التواجد العام** - لعرض المعلومات المحددة الخاصة بتنظيم طرق اتصال الأشخاص الآخرين بك. وهذا الضبط متاح لأي شخص لم يتم حظره.
- **حالة تواجدي** - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود.
- **المشاهدون** - لفتح شاشة عرض المشاهدون الحاليين بـ **التواجد العام الخاص بك**. [انظر "مشاهد عام" الصفحة ٢٨.](#)
- **تحديث التواجد** - لتحديث معلومات التواجد الخاصة بك في مركز الخدمة الحالي.
- **دخول / خروج** - للاتصال بمركز الخدمة الحالي أو قطع الاتصال به. [انظر "مراكز خدمة الدرس" و"التواجد" الصفحة ٩٩.](#)
- **الضبط** - لتنظيم إعلان معلومات التواجد الخاصة بك.
- **التواجد الخاص** - لعرض المعلومات الخاصة. بحيث يمكنك المشاركة في المزيد من المعلومات الشخصية. وهذا الضبط متاح فقط للأشخاص المصرح لهم بمشاهدة معلوماتك الخاصة. ويمكنك تحديد الخيارات التالية:
- **حالة تواجدي** - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود.
- **رسالة تواجدي** - يمكن كتابة رسالة نصية تتكون من ٤٠ حرفاً كحد أقصى لوصف حالة تواجدك الحالية.
- **شعار تواجدي** - يمكنك إضافة شعار لمعلومات حالة التواجد. وسيتم حفظ ملفات الشعارات في "الاستوديو". [انظر "الاستوديو" الصفحة ٤١.](#)

- المشاهدون - لفتح شاشة عرض القائمة الخاصة بـ التواجد الخاص لك. انظر "مشاهدون خصوصيون" الصفحة ٢٨.
- تحديث التواجد - لتحديث معلومات التواجد الخاصة بك في مركز الخدمة الحالي.
- دخول / خروج - للاتصال بمركز الخدمة الحالي أو قطع الاتصال به. انظر "مراكز خدمة الدردشة" و"التواجد" الصفحة ٩٩.
- الضبط - لتنظيم عملية إعلان التواجد.
- التواجد المحظور - لعرض شاشة لا تحتوي على تفاصيل شخصية. انظر "مشاهدون محظورون" الصفحة ٢٩.

مشاهد عام

- انذهب إلى التواجد العام وحدد **الخيارات** ← **المشاهدون** ← **المشاهدون الحاليون** لمشاهدة أسماء المشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية المستخدم الخاصة بهم، حيث هؤلاء المشاهدون هم الذين لم يتم السماح لهم بعرض رسائل تواجذك الخاصة. والذين يعرضون التواجد العام الخاص بك حاليًا. ويمكنك التنقل إلى المشاهد. ثم اضغط على **الخيارات**. وحدد:
- **إضافة إلى القائمة الخاصة** - للسماح للمشاهد بمشاهدة تواجذك الخاص أيضًا.
 - **حظر** - لمنع المشاهد من مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
 - **إضافة إلى الأسماء** - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء".
 - **تحديث القوائم** - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. وهذا الخيار متاح فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

مشاهدون خصوصيون

- انذهب إلى التواجد الخاص وحدد **الخيارات** ← **المشاهدون** ← **القائمة الخاصة** لمشاهدة أسماء المشاهدين أو أرقام هواتفهم أو هوية المستخدم الخاصة بهم. حيث هؤلاء المشاهدون هم الذين تم السماح لهم بعرض رسائل تواجذك الخاصة. ولنعم مشاهد من مشاهدة رسائل تواجذك الخاصة. انتقل إلى المشاهد واضغط على . ويمكنك التنقل إلى المشاهد. ثم اضغط على **الخيارات**. وحدد:
- **إضافة جديد** - لإضافة مشاهد جديد يدويًا أو من دليل "الأسماء".
 - **يمكنك فقط تحديد الاسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة الاسم.**
 - **حظر** - لمنع المشاهد من مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
 - **إضافة إلى الأسماء** - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء".

- **حذف من القائمة** - لحذف المشاهد من القائمة الخاصة. وهذا الخيار متاح أيضًا عند وضع علامة محدد على بعض العناصر. بينما إذا كانت القائمة فارغة، فإن الخيار غير متاح.
- **عرض التفاصيل** - لعرض معلومات هوية المستخدم الخاصة بالمشاهد.
- **تحديث القوائم** - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. وهذا الخيار متاح فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

مشاهدون محظورون

- انهب إلى **الخيارات** ← **المشاهدون** ← **التواجد المحظور** لمشاهدة المشاهدين المحظورين من مشاهدة رسائل تواجذك العامة والخاصة. وللسماع لمشاهد مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك، انتقل إلى المشاهد واضغط على . ويمكنك التنقل إلى المشاهد. ثم اضغط على **الخيارات**. وحدد:
- **إضافة إلى القائمة الخاصة** - للسماع للمشاهد مشاهدة تواجذك الخاص أيضًا.
 - **إضافة جديد** - لإضافة مشاهد جديد يدويًا أو من دليل "الأسماء".
 - **مكّنك فقط** تحديد الاسم الذي يحتوي على هوية مستخدم في بطاقة الاسم.
 - **إضافة إلى الأسماء** - لإضافة المشاهد إلى دليل "الأسماء".
 - **عرض التفاصيل** - لعرض معلومات هوية المستخدم الخاصة بالمشاهد.
 - **تحديث القوائم** - للاتصال بمركز خدمة التواجد لتحديث قوائم المشاهدين. وهذا الخيار متاح فقط عندما تكون غير متصل بالشبكة.

تحديث معلومات "التواجد" الخاصة بك

انهب إلى **القائمة** ← **التواجد**.

بمجرد تأسيس الاتصال:

- 1 أدخل هوية المستخدم الخاصة بك وكلمة السر. ثم اضغط على  للدخول.
- 2 **حدد الخيارات** ← **تحديث التواجد**. وهذا الخيار متاح أثناء دخولك على مركز الخدمة وتغييرك لمعلومات التواجد الخاصة بك في شاشة عرض التواجد الخاص أو التواجد العام وعدم تحديثها.
- 3 **للخروج**. **حدد الخيارات** ← **خروج**.

ضبط التواجد

حدد **الخيارات** ← **الضبط** من قائمة "التواجد" الرئيسية.

انظر "مراكز خدمة" و"الدردشة" و"التواجد" الصفحة ٩٩.

- عرض ل - حدد:
- خاص وعام - يتم إعلان كل من التواجد العام والخاص.
- م. خصوصيون - يمكن للمشاهدين الخصوصيين فقط مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- مشاهد عام - يمكن لكل من المشاهدين العام والمشاهدين الخصوصيين مشاهدة معلومات التواجد الخاصة بك.
- لا شيء - لا يتم إعلان معلومات التواجد الخاصة بك.
- التزامن مع الأوضاع - لتعيين خصائص "التواجد" التي يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك. ثم حدد:
- إيقاف - لا يتم تغيير خصائص التواجد. حتى عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- رسالة تواجد فقط - يتم تغيير كل من حالة تواجدي ورسالة تواجدي. عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- وجود فقط - رسالة تواجدي لا يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.
- رسالة خاصة فقط - حالة تواجدي لا يتم تغييرها عند قيامك بتغيير الوضع الخاص بك.



تحديد الموقع (خدمة شبكة)

تحديد الموقع تسمح للشبكة باستكشاف موقع الهاتف. عن طريق تشغيل أو إيقاف تشغيل

تحديد الموقع. يمكنك اختيار متى يتم إمداد الشبكة بمعلومات عن موقعك.

لتشغيل **تحديد الموقع** في الهاتف. حدد **الضبط** ← **تحديد الموقع** ← تشغيل.

عند استلام **طلب الموقع**. يتم عرض رسالة توضح أن الخدمة تقوم بعملية الطلب. اضغط على قبول للسماح بإرسال معلومات عن موقعك. أو اضغط على رفض لرفض الطلب.

يتم تسجيل رسائل **طلب الموقع** في القائمة **طلبات مستلمة**. ولعرضها. حدد **القائمة** ← **تحديد الموقع** ← **طلبات مستلمة**. وتشير الرموز الموجودة بجوار كل طلب إلى ما إذا كان الطلب جديد أو مرفوض أو مقبول. ولشاهدة تفاصيل أحد الطلبات. انتقل إلى الطلب واضغط على . بينما

لحذف القائمة **طلبات مستلمة**. حدد **الخيارات** ← مسح القائمة.

➔ اذهب إلى القائمة
الأدوات ← تحديد الموقع.

التقويم



من خلال "التقويم" يمكنك تتبع المواعيد والاجتماعات وأعياد الميلاد والأعياد السنوية وأية أحداث أخرى. كما يمكنك أيضًا ضبط تنبيه التقويم لتذكيرك بالأحداث القادمة. ويستخدم "التقويم" الذاكرة المشتركة. [انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٤١.](#)

إنشاء قيود التقويم

١ اذهب إلى القائمة ← **التقويم**.

٢ حدد **الخيارات** ← قيد جديد ثم حدد:

- **اجتماع** لتذكيرك بميعاد محدد بالوقت والتاريخ.
- **مذكرة** لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
- **تاريخ سنوي** لتذكيرك بأعياد ميلاد أو بتواريخ خاصة. وسيتم تكرار قيود الأعياد السنوية كل عام.

٣ املأ الحقول. استخدم مفتاح التنقل للتنقل ما بين الحقول.

- **الموضوع / المناسبة** - اكتب وصفًا للحدث.
- **المكان** - مكان الاجتماع. اختياري.
- **وقت البدء ووقت الإنهاء وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.**
- **المنبه** - اضغط على لتنشيط الحقول لـ **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.
- **تكرار** - اضغط على لتغيير القيد كي يكون متكررًا. وسيظهر على شكل في شاشة عرض "اليوم".
- **تكرار حتى** - يمكنك ضبط تاريخ انتهاء للقيد المتكرر. على سبيل المثال، تاريخ الانتهاء لدراسة مقرر دراسي أسبوعي. ويظهر هذا الخيار فقط إذا حددت تكرار الحدث.
- **التزامن** - **خاص** بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين حتى إذا كان لديهم حق الدخول على الشبكة لمشاهدة التقويم. **عام**. يظهر قيد التقويم للآخرين من لديهم حق الدخول على الشبكة لمشاهدة التقويم الخاص بك. **لا شيء**. فلن يتم نسخ قيد التقويم عند مزامنته.

٤ لحفظ القيد. اضغط على تم.

في حالة تحرير قيد متكرر أو حذفه. اختر كيفية سريان مفعول التغييرات: كل المكرر - يتم تغيير كافة القيود المكررة / هذا القيد فقط - يتم تغيير القيد الحالي فقط.

شاشات عرض التقويم

- اضغط على  في شاشة عرض "الشهر" أو "الأسبوع" أو "اليوم" لتظليل تاريخ اليوم بشكل آلي. لتدوين قيد تقويم، اضغط على أي من مفاتيح الأرقام  -  في أي شاشة من شاشات عرض التقويم. وسيتم فتح قيد "اجتماع" ثم يتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى حقل الموضوع.
- للذهاب إلى تاريخ معين. حدد الخيارات ← ذهاب للتاريخ. واكتب التاريخ. ثم اضغط على موافق.
 - الرموز في شاشتي عرض "اليوم" و"الأسبوع":  - مذكرة و  - تاريخ سنوي.
 - رموز التزامن في شاشة عرض "الشهر":
 -  خاص و  عام و  لا شيء و  - يوجد أكثر من قيد في اليوم.

الخيارات المتاحة

في شاشات عرض التقويم المختلفة: فتح وقيد جديد وعرض الأسبوع وعرض الشهر ومسح وذهاب للتاريخ وإرسال والضبط وتعليمات وخروج.

المهام



في "المهام"، يمكنك الاحتفاظ بقائمة بالمهام التي تحتاج إلى القيام بها. وتستخدم قائمة "المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.

- ١ للبدء في كتابة ملاحظة مهام، اضغط على أي مفتاح رقم  - . وسيتم فتح المحرر ويومض المؤشر بعد إدخال الحرف.
- ٢ اكتب المهمة في الحقل الموضوع. اضغط على  لإضافة حروف خاصة.
 - لضبط تاريخ إجاز المهمة، انتقل إلى حقل التاريخ المطلوب وأدخل التاريخ.
 - لضبط أولوية للملاحظة المهام، انتقل إلى حقل الأولوية واضغط على .
- ٣ لحفظ ملاحظة المهام، اضغط على تم. عند إزالة جميع الحروف والضغط على تم، سيتم حذف الملاحظة. حتى إذا كنت تقوم بتعديل ملاحظة تم حفظها من قبل.
 - لفتح ملاحظة مهام، انتقل إليها واضغط على .
 - لحذف ملاحظة مهام، انتقل إليها وحدد الخيارات ← مسح أو اضغط على .

➔ اذهب إلى القائمة مهمة. ←

- لوضع علامة تمت أمام ملاحظة مهام. انتقل إليها وحدد الخيارات ← تحديد بأنها تمت.
- لاستعادة ملاحظة مهام. حدد الخيارات ← تحديد بأنها لم تتم.

استيراد بيانات من هواتف نوكيا المتوافقة

يمكنك نقل بيانات التقويم والأسماء والمهام من هواتف نوكيا متوافقة إلى هاتفك باستخدام تطبيق Nokia Content Copier 6.1 (نسخ المحتوى نوكيا 6.1) الموجود بمجموعة برامج الكمبيوتر على جهاز كمبيوتر متوافق. ويمكن العثور على الإرشادات اللازمة لاستخدام التطبيق في وظيفة التعليمات الخاصة بمجموعة برامج الكمبيوتر على القرص المضغوط.

الوسائط المتعددة

الكاميرا



اضغط على  في وضع الاستعداد أو انهب إلى القائمة ← الكاميرا. باستخدام تطبيق الكاميرا يمكنك التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو من وضع الحركة. وسيتم حفظ الصور آلياً في تطبيق "الاستوديو". حيث يمكن إعادة تسمية الصور وترتيبها في حافظات. كما يمكن أيضاً إرسال الصور في رسائل وسائط متعددة، أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني. أو عبر اتصال Bluetooth. وتنتج الكاميرا صوراً من نوع JPEG. كما يتم تسجيل مقاطع الفيديو في تنسيق ملفات 3GPP بامتداد ملف 3gp.

التقاط الصور

- 1 اضغط على  في وضع الاستعداد. ثم اضغط على  أو  للانتقال إلى علامة التبويب صورة. يتم فتح تطبيق الكاميرا. كما يمكنك رؤية المنظر الذي سيتم التقاطه. كما يمكنك مشاهدة باحث المشاهد وخطوط القص. التي توضح مساحة الصورة الملتقطة. ويمكنك أيضاً رؤية عداد الصور الذي يوضح عدد الصور. بناءً على جودة الصورة المحددة. التي تلائم ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.
- 2 اضغط على  لتكبير الهدف قبل التقاط الصورة. اضغط على  لتصغيره مرة أخرى. ويوضح مؤشر التكبير الموجود على الشاشة مستوى التكبير.
- 3  تلميح! دقة الصورة المكبرة أقل من الصورة غير المكبرة. ولكن لا يتغير حجم الصورة. وقد تلاحظ اختلافاً في جودة الصورة عند عرضها على جهاز كمبيوتر. على سبيل المثال.
- 3  تلميح! لالتقاط صورة بعد الأخرى مباشرة حدد الخيارات ← الضبط ← صورة ← عرض الصورة الملتقطة. حدد: لا. لا تبقى الصور الفوتوغرافية على شاشة العرض بعد التقاطها. حيث يتم حفظها في الاستوديو. وعندها تكون الكاميرا معدة للاستخدام مرة أخرى.

الخيارات المتاحة بعد التقاط صورة: جديد ومسح وإرسال وإعداد الصورة كخلفية وإعادة تسمية الصورة وذهاب إلى الاستوديو والضبط وتعليمات وخروج.

الكاميرا تنتقل إلى وضع حفظ طاقة البطارية. عند عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة. وللاستمرار في التقاط الصور اضغط على .

بعد حفظ الصورة:

- إذا كنت لا ترغب في حفظ الصورة. حدد **الخيارات** ← **مسح**.
- للعودة إلى باحث المشاهد لالتقاط صورة جديدة. اضغط على .
- يمكنك إدراج صورة ببساطة اسم. انظر "إنشاء بطاقات أسماء وتعديلها" الصفحة ٢٢.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة. حيث يمكنك تضمين نفسك في الصورة.

- ١ حدد **الخيارات** ← **موقت ذاتي**.
- ٢ حدد مدة التأخير ١٠ ثوان أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية.
- ٣ اضغط على **تشغيل**. وسوف تلتقط الكاميرا الصورة بعد مرور مدة التأخير المحددة.

الضبط

في ضبط تطبيق **الكاميرا**. يمكنك تعديل ضبط الجودة للصورة. وتحديد ما إذا كنت ترغب في بقاء الصور الفوتوغرافية على شاشة العرض بعد التقاطها. وتغيير الاسم الافتراضي لها وتغيير موضع حفظ الصور بالذاكرة.

- ١ حدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **صورة**.
- ٢ انتقل للضبط المطلوب تغييره:
 - **جودة الصورة** - **عالية** و**عادية** و**أساسية**. وكلما زادت جودة الصورة. كلما زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها.
 - **عرض الصور المتقطعة** - لالتقاط صورة بعد الأخرى مباشرة حدد **لا**. لا تبقى الصور الفوتوغرافية على شاشة العرض بعد التقاطها. حيث يتم حفظها في الاستوديو. وعندها تكون الكاميرا معدة للاستخدام مرة أخرى.
 - **اسم الصورة الافتراضي** - تقوم **الكاميرا** بتسمية الصور على شكل 'Image.jpg' بشكل افتراضي. **اسم الصورة الافتراضي** يسمح لك بضبط اسم للصور التي تم تخزينها.
 - **الذاكرة المستخدمة** - حدد إذا كنت ترغب في حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

تسجيل مقاطع الفيديو

اضغط على **الكاميرا** في وضع الاستعداد. ثم اضغط على  أو  للانتقال إلى علامة التبويب فيديو.

- اضغط على  لبدء التسجيل.
 - لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على . اضغط على  مرة أخرى لاستئناف التسجيل.
 - اضغط على  لتكبير الهدف قبل التسجيل أو أثناء التسجيل. اضغط على  لتصغيره مرة أخرى.
 - اضغط على  لإيقاف التسجيل.
- يتم حفظ مقطع الفيديو إما في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. بناءً على ضبط الذاكرة المستخدمة. انظر "إعداد مسجل الفيديو" الصفحة ٣٦.
- لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله في الحال، حدد **الخيارات** ← عرض.
 - لتشغيل مقطع فيديو محفوظ مسبقًا، اذهب إلى "الاستوديو". انظر "الاستوديو" الصفحة ٤١.

إعداد "مسجل الفيديو"

استخدم الضبط التالي لتعريف طريقة تسجيل مقاطع الفيديو.

- 1 حدد **الخيارات** ← الضبط ← فيديو.
- 2 انتقل للضبط المطلوب تغييره:
 - **الطول** - حدد:
 - **الأقصى** - الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو المسجلة لا يزيد عن ١٠ دقائق.
 - **قصير** - لتسجيل مقاطع فيديو حتى ٩٥ كيلو بايت كحد أقصى. وهذا الحجم يكفي لتسجيل مدة قدرها ١٠ ثوانٍ تقريباً، حيث يمكن إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة بسهولة.
 - **دقة الفيديو** - حدد ٩٦×١٢٨ أو ١٤٤×١٧٦.
 - **مقطع الفيديو الافتراضي** - لتعريف اسم افتراضي.
 - **الذاكرة المستخدمة** - لتحديد ذاكرة التخزين. والخيارات هي ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الخيارات المتاحة

قبل تسجيل مقطع فيديو:
تسجيل وتشغيل الوضع
الليلي / إيقاف الوضع
الليلي وصامت / مسموع
ونهب إلى الاستوديو
والضبط وتعليمات وخروج.

الخيارات المتاحة

بعد تسجيل مقطع فيديو:
جديد وعرض وإرسال وإعادة
تسمية ومسح ونهب
إلى الاستوديو والضبط
وتعليمات وخروج.

عرض الصور

يتم حفظ الصور الملتقطة باستخدام تطبيق **الكاميرا** على شكل صور في "الأسستوديو". انظر ["الأسستوديو" الصفحة ٤١](#). كما يمكن إرسال الصور في شكل رسالة وسائط متعددة أو رسالة مصورة، أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. وبعد استلام صورة في "صندوق الوارد"، يلزم حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. كما يمكنك حفظ الصور المرسلّة إليك داخل رسائل مصورة في حافظة "الرسائل المصورة". انظر ["حافظة الرسائل المصورة" الصفحة ٤٢](#).

حدد صورة من قائمة الصور الموجودة في الحافظة **صور** التي توجد في "الأسستوديو" لبدء عرض الصور واعرض الصورة.

يؤدي الضغط على  أو  أثناء عرض الصور إلى الانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة في الحافظة الحالية.

في شاشة عرض صور الرموز:

١ اضغط على  أو  للتنقل ما بين الهاتف وبطاقة الذاكرة.

٢ لتصفح قائمة الصور، اضغط على  و .

٣ اضغط على  لفتح إحدى الصور. وعند فتح الصورة، يمكنك رؤية اسمها.

يمكنك عرض ملفات GIF المتحركة بنفس الطريقة مثل باقي الصور الأخرى.

تكبير صورة محفوظة أو تصغيرها

١ حدد **الخيارات** ← **تكبير** أو **تصغير**. وسيتمكنك رؤية معدل التكبير / التصغير في أعلى شاشة العرض. انظر ["اختصارات لوحة المفاتيح" الصفحة ٣٨](#).

٢ اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض الأولى. ولن يتم حفظ معدل التكبير / التصغير بصفة دائمة.

الشاشة الكاملة

عند تحديد **الخيارات** ← **شاشة كاملة** يتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة حتى يمكنك رؤية قدرًا أكبر من الصورة. ثم اضغط على  للعودة إلى شاشة العرض الأولى.

الخيارات المتاحة

أثناء عرض الصور: إرسال
وضبط كورق حائط وتدوير
وتكبير وتصغير وشاشة
كاملة ومسح وإعادة
تسمية وعرض التفاصيل
وإضافة إلى "ذهاب إلى"
وتعليمات وخروج.

تحريك البؤرة

عند تكبير / تصغير الصورة، استخدم مفتاح التنقل لتحريك البؤرة يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل، حتى يمكنك إلقاء نظرة أكثر قربًا على جزء من الصورة، على سبيل المثال، ركن الصورة الأيمن العلوي.

اختصارات لوحة المفاتيح

- تدوير ٩٠ درجة:  - عكس اتجاه عقارب الساعة، و  - في اتجاه عقارب الساعة. ولن يتم حفظ حالة التدوير بصفة دائمة.
-  - للتكبير، و  - للتصغير. اضغط مع الاستمرار للعودة إلى شاشة العرض العادي.
-  - للتغيير ما بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العادية.

RealPlayer™



اذهب إلى القائمة
RealPlayer ←

يمكنك باستخدام RealPlayer™ تشغيل ملفات الوسائط المحلية المحفوظة في ذاكرة الهاتف. أو في بطاقة الذاكرة أو مشاهدة ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت من رابط تدفق. ويمكن تنشيط رابط التدفق أثناء جلسة تصفح. كما يمكن حفظه في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

ملفات الوسائط هي مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصوت. ويدعم RealPlayer™ الملفات ذات الامتدادات 3gp، و amr، و mp4، و ra، و rv، و rm، و ram.

لا يدعم RealPlayer™ بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات أو كل التنسيقات المختلفة للملفات. وعلى سبيل المثال، سيحاول RealPlayer فتح جميع ملفات mp4. ومع ذلك، قد تتضمن بعض ملفات mp4، محتويات غير متوافقة مع معايير 3GPP وبالتالي لا يدعمها هذا الهاتف. وفي هذا الحالة، قد تفشل العملية وينتج عنها تشغيل جزئي أو رسالة خطأ.

يستخدم RealPlayer الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.

الخيارات المتاحة

في RealPlayer عند تحديد مقطع (قد تتفاوت الخيارات المتاحة): عرض واستمرار وإيقاف وصامت ومسموع وتفصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج.

تشغيل ملفات الوسائط

- لتشغيل ملف وسائط محفوظ في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. حدد **الخيارات** ← **فتح** و:
- **أحدث المقاطع** - لتشغيل واحدًا من أحدث ٦ ملفات سبق تشغيلها في RealPlayer™ أو
- **مقطع محفوظ** - لتشغيل ملف محفوظ في "الأستوديو". انظر "الأستوديو" الصفحة ٤١.
- انتقل إلى الملف واضغط على  لتشغيله.
- لتشغيل المشاهدة الحيوية عبر الأثير:
- حدد رابط تدفق محفوظة في "الأستوديو". وقبل بدء تدفق المحتوى بشكل مباشر، يتصل الهاتف بالموقع ويقوم بتحميل الملف.
- افتح رابط الملف في المتصفح.

لتشغيل المشاهدة الحيوية بشكل مباشر، يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٦٨.

سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام "نقاط الوصول إلى الإنترنت" (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. ولزبد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

في RealPlayer™ يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp://. بينما لا يمكنك فتح عنوان URL http://. ومع ذلك سيعترف RealPlayer على رابط http بملف ram. حيث أن ملف ram هو ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

الاختصارات المتاحة أثناء التشغيل

استخدم مفتاح التنقل أثناء تشغيل ملف وسائط للبحث (التحرك خلال ملف الوسائط بشكل سريع). ولكتيم الصوت كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على  للبحث للأمام، أو اضغط مع الاستمرار على  للبحث للخلف خلال ملف الوسائط.

اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر . وذلك لكتيم الصوت.

اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر . وذلك لتشغيل الصوت.

تغيير الضبط

حدد **الخيارات** ← ضبط. ثم إما فيديو أو الصوت أو اتصال.

اختر **فيديو** لتغيير الضبط التالي:

- **التباين** - لفتح شاشة عرض "عارض الشرائح" لتغيير التباين.
- **تكرار** - اختر **تشغيل** لإعادة تشغيل ملفات الفيديو آلياً بمجرد انتهاء تشغيلها.

حدد **الصوت** لتغيير الضبط التالي:

- **تكرار** - اختر **تشغيل** لإعادة تشغيل ملفات الصوت آلياً بمجرد انتهاء تشغيلها.
- **تشغيل عشوائي** - اختر **تشغيل** لتحديد أمر عشوائي لعناصر قائمة التشغيل.

حدد **اتصال** لتغيير ضبط الاتصال.

مؤلف الأفلام



استخدم **مؤلف الأفلام** لإنشاء مقاطع فيديو مُعدّلة، والتي قد تتضمن مقطع فيديو ومقطع صوتي ونص. وتتم عملية التعديل آلياً تبعاً للأسلوب الذي قمت بتحديدده. حيث يحدد الأسلوب التحويلات والتأثيرات المرئية التي سيتم استخدامها في مقطع الفيديو.

افتح **مؤلف الأفلام** واضغط على  أو  للتنقل ما بين علامة التبويب  وعلامة التبويب .

في علامة التبويب ، يمكنك تحديد:

- **muvee سريع** - لإنشاء مقاطع فيديو مناسبة للإرسال عبر الوسائط المتعددة (MMS). كما يمكنك تحديد العديد من مقاطع الفيديو وتحديد الأسلوب المطلوب تخصيصه لها. ومدة مقطع الفيديو **muvee سريع** إلى حد ما أقل من ١٠ ثوان.
- **muvee مخصص** - يمكن تحديد مقاطع فيديو وتخصيص أحد الأساليب. وتحديد الموسيقى والرسالة. وضبط مدة مقطع الفيديو ومعاينته قبل الحفظ. **قم بتعريف ما يلي:**
 - **فيديو** - لتحديد الملف الأصلي أو الملفات الأصلية المطلوب استخدامها. ثم حدد **تحديد/عدم تحديد أو تشغيل أو التقاط.**
 - **أسلوب** - لتحديد النمط من القائمة. وتحديد أنماط التأثيرات وتعليق الرسائل. حيث يرتبط كل نمط بمقطع موسيقي افتراضي ورسالة نصية افتراضية.

➔ اذهب إلى القائمة ←
مؤلف الأفلام.

- موسيقى- لتحديد مقطع موسيقى من القائمة.
 - رسالة - لإضافة تعليق في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته. ويمكنك إدخال رسالة أو تحديد إحدى الرسائل من النماذج. كما يمكنك تعديل الرسالة النصية الافتراضية.
 - إنشاء muvee - للمطالبة بضبط مدة مقطع الفيديو. ثم حدد رسائل وسائط متعددة لإنشاء مقطع فيديو ذا حجم مناسب للإرسال عبر خدمة الوسائط المتعددة (MMS) أو مثل الموسيقى لإنشاء مقطع فيديو له نفس مدة مقطع الموسيقى المحدد أو بتحديد المستخدم لإدخال مدة مقطع الفيديو يدوياً.
 - بعد إعداد المعاينة لمقطع الفيديو. ستفتح شاشة العرض معاينة muvee حيث يمكنك تشغيل وإعادة إنشاء (العمل لحن جديد لمقطع الفيديو) وحفظ مقطع الفيديو الجديد.
 - تنزيل أساليب - لتنزيل أساليب جديدة وتثبيتها.
 - ضبط - وانتقل إلى الضبط المطلوب تغييره:
 - الذاكرة المستخدمة - وحدد ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.
 - الدقة - وحدد مرتفعة أو منخفضة أو ألي.
 - اسم muvee الافتراضي - وأدخل الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو.
- تتضمن علامة التبويب  قائمة بمقاطع الفيديو التي يمكنك معها تشغيل وإرسال وإعادة تسمية ومسح مقاطع الفيديو.

الاستوديو



➡ اذهب إلى القائمة ←
الاستوديو.

استخدم "الاستوديو" لحفظ وتنظيم الصور ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو وروابط التدفق وملفات RAM.

يستخدم "الاستوديو" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٤١.



افتح "الاستوديو" لمشاهدة قائمة بالخافظات الموجودة في ذاكرة الهاتف. واضغط على  لمشاهدة الخافظات الموجودة في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

حدد حافظة صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو (أو حافظة أخرى قمت بإنشائها) واضغط على  لفتحها.

يمكنك من خلال الحافظة المفتوحة مشاهدة:

- رمزاً يصف نوع الملفات الموجودة بالحافظة، أو رمز صورة، كمعابنة لها، في حالة وجود صورة
- اسم الملف
- تاريخ ووقت حفظ الملف أو حجمه
- الحافظات الفرعية، في حالة وجودها.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشائها. كما يمكنك خديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. انظر ["الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢](#). وتختلف الخيارات باختلاف محتوى قائمة ملفات الوسائط.

فتح الملفات

حدد أي ملف واضغط على  لفتحه. وسيتم فتح كل ملف في التطبيق المناظر له كما يلي:

- الصور - يتم فتحها في عارض الصور. انظر ["عرض الصور" الصفحة ٣٧](#).
- مقاطع الصوت - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر ["RealPlayer™" الصفحة ٣٨](#).
- مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التدفق - يتم فتحها وتشغيلها في تطبيق RealPlayer. انظر ["RealPlayer™" الصفحة ٣٨](#).
- الحافظات الفرعية - يتم فتحها لعرض محتوياتها.

الحافظات الافتراضية الأخرى

حافطة الرسائل المصورة

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور المُرسلة إليك ضمن الرسائل المصورة.

- حدد الحافظة صور ← رسائل مصورة.
- لحفظ صورة قمت باستلامها في رسالة مصورة، فاذهب إلى [الرسائل](#) ← صندوق الوارد. وافتح الرسالة وحدد [الخيارات](#) ← حفظ الصورة.

حافطة ورق الحائط

استخدم هذه الحافظة لحفظ الصور التي ترغب في استخدامها كصور خلفية لرسائل الوسائط المتعددة.

الخيارات: فتح
 (الحافظة أو العنصر) وإرسال
 ومسح وإنشاء جديد ونقل
 إلى الحافظة ونسخ إلى
 الحافظة وحافظة جديدة
 وخديد/عدم خديد وتعديل
 وإعادة تسمية وتنزيلات
 الاستوديو وخميل الصور
 وعرض التفاصيل وإضافة
 إلى "ذهاب إلى" وضبط
 وتعليمات وخروج.

الخيارات المتاحة في
 حافظة "الرسائل المصورة":
 فتح وإرسال ومسح
 وخديد/عدم خديد وإعادة
 تسمية وعرض التفاصيل
 وتعليمات وخروج.

- حدد الحافظة **صور** ← ورق حائط.

حافظة شعارات التواجد

استخدم هذه الحافظة لحفظ شعارات "التواجد". انظر "التواجد (خدمة شبكة)" الصفحة ٢٦.

- حدد الحافظة **صور** ← شعارات التواجد.

تنزيل الملفات

لتنزيل الملفات إلى "الأستوديو" باستخدام المتصفح:

- حدد **الخيارات** ← تنزيلات الأستوديو واختر تنزيل **صور** أو تنزيل **فيديو** أو تنزيل **النغمات**. وسيتم فتح المتصفح حيث يمكنك اختيار علامة للموقع الذي سيتم منه التنزيل. انظر "عرض العلامات" الصفحة ١٠٤.

لتنزيل الملفات، يجب أولاً تهيئة نقطة الوصول الافتراضية. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٦٨. بمجرد تنزيل العناصر، يتم غلق المتصفح ويعود الهاتف إلى شاشة عرض "الأستوديو".

تحميل الصور إلى مركز خدمة الصور (خدمة شبكة)

يمكنك إرسال الصور الخاصة بك إلى مركز خدمة الصور لتسمح بمشاركتها مع الآخرين عبر الإنترنت.

يجب إدخال الضبط اللازم لمركز خدمة الصور، قبل أن تتمكن من تحميلها. انظر "إعداد مركز خدمة الصور" الصفحة ٤٤. ويمكنك الحصول على هذا الضبط من مزود الخدمة.

١ حدد **الخيارات** ← **تحميل الصور**.

٢ لبدء عملية تحميل، حدد الصور ثم حدد **تحميل**.

٣ أدخل اسماً للحافظة الموجودة على مركز خدمة الصور، والتي سيتم حفظ الصور بها ثم اضغط على .

إعداد مركز خدمة الصور

١ حدد ضبط ← مراكز خدمة الصور واضغط على . ثم املأ التفاصيل لكل حقل. انظر

"نقاط الوصول" الصفحة ١٨.

٢ اضغط على .

الرسائل



➡ اذهب إلى القائمة ←
الرسائل.

في "الرسائل"، يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتحرير وتنظيم ما يلي: الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الذكية. الرسائل الذكية هي رسائل نصية خاصة يمكن أن تكون رسائل مصورة أو رسائل محتوية على نغمات الرنين أو ضبط التهيئة أو علامات أو تفاصيل الاسم أو عناصر التقويم. ويمكنك أيضا استلام الرسائل والبيانات عبر اتصال Bluetooth. كما يمكنك استلام رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة.

⏮ **ملاحظة:** يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

تستخدم الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) الذاكرة المشتركة. [انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤.](#)

عند فتح "الرسائل"، يمكن مشاهدة وظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحفظات الافتراضية:

⬇ **صندوق الوارد** - يحتوي على الرسائل المستلمة فيما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. وسيتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**. كما يمكنك قراءة رسائل الإذاعة المحمولة عن طريق تحديد **الخيارات** ← **إذاعة محمولة**.

📁 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل الخاصة بك في حافظات.

📧 **صندوق البريد** - عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالشبكة. وبعد تعريف الضبط لصندوق بريد جديد، يحل اسم صندوق البريد الجديد هذا محل كلمة صندوق البريد التي تظهر على شاشة العرض الرئيسية. [انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠.](#)

📧 **المسودات** - لحفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

📧 **الرسائل المرسله** - لحفظ آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها. يمكنك تغيير عدد الرسائل التي يتم حفظها. [انظر "ضبط الحافظة الأخرى" الصفحة ١٤.](#)

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية: إنشاء رسالة أو اتصال (تظهر في حالة تعريف ضبط صندوق البريد) أو فصل (تظهر في حالة وجود اتصال نشط بصندوق البريد) ورسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأوامر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج.

لا يتم حفظ الرسائل أو البيانات التي تم إرسالها عبر اتصال Bluetooth في حافظة "المسودات" أو حافظة "الرسائل المرسله".

 **صندوق الحفظ** - هو مكان حفظ مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

 **التقارير** (خدمة شبكة) - يمكن مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استلام للرسائل النصية والرسائل الذكية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. لتشغيل استقبال تقارير التسليم، حدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط**. وانتقل إلى استلام تقرير وحدد **نعم**.

قد لا يمكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

 **ملاحظة:** عند إرسال الرسائل. يعرض الجهاز الجملة "تم إرسال البيانات!". تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز الخاص بك إلى رقم مركز الرسائل المبرمج في الجهاز. ولا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل. تحقق من ذلك مع مزود الخدمة."

قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو الاتصال بصندوق البريد البعيد. يلزم إدخال ضبط الاتصال بطريقة صحيحة في المكان المناسب. انظر "الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني" الصفحة ٥١. و"الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥١.

كتابة النص

استخدام الإدخال التقليدي للنص

عند كتابة نص بالطريقة التقليدية يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة العرض.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1/٠٥ - 9/*) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. ولاحظ أنه توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على كل المفتاح.

 الرموز: **ABC** و **abc** يُشيران إلى حالة الأحرف المحددة. بينما **Abc** يعني أن الحرف الأول من الكلمة يتم كتابته بالأحرف الكبيرة وأنه سيتم كتابة جميع الحروف الأخرى آليًا بالحروف الصغيرة. و **123** يشير إلى وضع الأرقام.

- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل ما بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على .
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على ) لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.
- في حالة وقوع خطأ، اضغط على  لإزالة الحرف. واضغط مع الاستمرار على  لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً تحت المفتاح . لذا اضغط على  بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.
- اضغط على  لفتح قائمة بالحروف الخاصة. واستخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال القائمة ثم اضغط على **اختيار** لتحديد الحرف.
- لإدخال مسافة، اضغط على . ولنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثلاث مرات على .
- وللتبديل ما بين الأحرف اللاتينية الكبيرة والأحرف اللاتينية الصغيرة، اضغط على .

استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بكبسة مفتاح واحدة باستخدام الإدخال التنبئي للنص. ولتشغيل الإدخال التنبئي للنص، اضغط على  وحدد **تشغيل القاموس**. وسيؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لجميع المحررات الموجودة في الهاتف. بينما سيظهر المؤشر  في أعلى شاشة العرض. انظر الشكل ١١، الصفحة ٤٧.

١ اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على المفاتيح  -  واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. وستتغير الكلمة بعد كل كبسة مفتاح.

على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد قاموس اللغة الإنجليزية، اضغط على  لكتابة حرف "N" و  للحرف "O" و  للحرف "K" و  للحرف "I" و  للحرف "A".
تغير الكلمة المقترحة بعد كل كبسة مفتاح. انظر الشكل ١١، الصفحة ٤٧.

abc
Q
abc
Qn
abc
Qnl
abc
Qnli
abc
Nokia

الشكل ١١ الإدخال التنبئي للنص.

٢ بعد الانتهاء من إدخال الكلمة، تأكد من صحتها.

- إذا كانت الكلمة صحيحة: فيمكن تأكيدها بالضغط على  أو بالضغط على  - 0 لإدراج مسافة. وسيختفي الخط الموجود أسفل الكلمة. وعندئذ يمكنك البدء في كتابة كلمة جديدة.
- إذا لم تكن الكلمة صحيحة. فسيكون أمامك الخيارات التالية:
- اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات المناظرة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
- اضغط على  وحدد القاموس ← كلمات متماثلة لعرض قائمة الكلمات المناظرة. وانتقل إلى الكلمة المطلوب استخدامها واضغط على  لتحديد.
- إذا ظهر الرمز "؟" بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. ولإضافة كلمة إلى القاموس، اضغط على **هـجاء**، وأدخل الكلمة (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) مستخدماً الإدخال التقليدي للنص ثم اضغط على **موافق**. وسيتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- لإزالة الرمز "؟" ومسح الحروف واحداً تلو الآخر من الكلمة، اضغط على .

تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص.

- لمسح حرف، اضغط على . واضغط مع الاستمرار على  لمسح أكثر من حرف.
- للتبديل ما بين حالات الأحرف المختلفة **abc** و **ABC**، اضغط على . ولاحظ أنك إذا ضغطت على  مرتين بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.
- لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب، أو اضغط على  وحدد وضع الأرقام، ثم أدخل الأرقام المطلوبة واضغط على **موافق**.
- تتوفر أكثر علامات الترفيم شيوماً تحت المفتاح . لذا اضغط على  بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترفيم المطلوبة.
- اضغط على  لفتح قائمة بالحروف الخاصة. واستخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال القائمة ثم اضغط على **اختيار** لتحديد الحرف. أو اضغط على  وحدد إدراج رمز.

- سيحاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المطلوبة والمستخدم بشكل سائع (،!؟). ويعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.
- اضغط على  بشكل متكرر لعرض الكلمات المناظرة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
- عند إدخال كلمة مع تشغيل الإدخال التنبئي للنص، يمكنك الضغط على  وتحديد القاموس ثم تحديد:
- كلمات متماثلة - لعرض قائمة بالكلمات التي تتناظر مع كبسات المفاتيح. وانتقل إلى الكلمة المطلوبة واضغط على .
- إدراج كلمة - لإضافة كلمة إلى القاموس (بحد أقصى ٣٢ حرفاً) باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. وعند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
- تعديل كلمة - لفتح شاشة عرض يمكنك من خلالها تحرير الكلمة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (مسطرة).
- إيقاف - لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في كافة المحررات الموجودة بالهاتف.

كتابة كلمات مركبة

- اكتب النصف الأول من الكلمة وأكدّه بالضغط على . واكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة وأكملها بالضغط على  لإضافة مسافة.

نسخ نص إلى الحافظة

- إذا رغبت في نسخ نص إلى الحافظة فسنورد فيما يلي أسهل الطرق المستخدمة في ذلك:
- ١ لتحديد حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على  واضغط في الوقت نفسه على  أو  وكلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.
 - ٢ لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار على  واضغط في الوقت نفسه على  أو .
 - ٣ لإنهاء التحديد، حرر مفتاح التنقل مع استمرار الضغط على .
 - ٣ لنسخ النص إلى الحافظة، أثناء الاستمرار في الضغط على  اضغط على **نسخ**.
 - أو حرر  ثم اضغط عليه مرة واحدة لفتح قائمة بأوامر التحرير، على سبيل المثال، **نسخ** أو **قص**.

إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند، اضغط على .

٤ لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على  ثم اضغط على **لصق**.

أو اضغط على  مرة واحدة وحدد **لصق**.

كتابة الرسائل وإرسالها

قبل إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني أو الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم إدخال ضبط الاتصال بطريقة صحيحة في المكان المناسب. انظر "الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني" الصفحة ٥١. و"الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥١.

١ حدد رسالة جديدة. وستتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة. ثم حدد:

- **إنشاء:** ← رسالة قصيرة إذا كنت ترغب في إنشاء رسالة نصية.

- لإرسال رسالة مصورة، حدد **الخيارات** ← **إدراج** ← **صورة**.

تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.

- **إنشاء:** ← رسالة وسائط إذا كنت ترغب في إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

- **إنشاء:** ← **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد أعدت حساب

البريد الإلكتروني، فستتم مطالبتك بالقيام بذلك.

٢ اضغط على  لاختيار المُستلم / المُستلمين من دليل "الأسماء" أو اكتب رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل **إلى:** في حالة إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS) أو رسالة بريد إلكتروني إلى المستلم. ثم اضغط على  لإضافة فاصلة منقوطة (;) للفصل بين كل مُستلم.

٣ اضغط على  للانتقال إلى حقل الرسالة.

٤ اكتب الرسالة.

الخيارات المتاحة

في محرر الرسائل النصية:

إرسال وإضافة مستلم

وإدراج ومسح الصورة

ومسح وفحص الأسماء

وتفاصيل الرسالة وخيارات

الإرسال وتعليمات خروج.

يدعم الجهاز إمكانية إرسال رسائل نصية، بما يفوق الحد المعتاد لحروف الرسالة الذي هو ١٦٠ حرفاً. فإذا زاد عدد حروف الرسالة على ١٦٠ حرفاً، فسيتم إرسالها في شكل سلسلة متتالية مكونة من رسالتين أو أكثر.

ففي شريط الملاحظة، يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١١٠. على سبيل المثال، يعني (٢) أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين.

لاحظ أن استخدام حروف يونيكود خاصة مثل ð, â, ã, Ì من شأنه أن يشغل مساحة أكبر.

- لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، حدد **الخيارات** ← إدراج ملف جديد ← صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. حدد العنصر المراد إضافته.

٥ لإرسال الرسالة، حدد **الخيارات** ← إرسال أو اضغط على [إرسال].

الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة

يمكن استلام الضبط في صورة رسالة ذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.

لمعرفة مدى توافر خدمات البيانات والاشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- انهب إلى **الرسائل** ← **الخيارات** ← **الضبط** ← رسائل وسائط. ثم افتح نقطة الوصول المستخدمة وحدد نقطة الوصول التي أنشأتها. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٩.

الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك:

- تهيئة "نقطة وصول إلى الإنترنت" (IAP) بطريقة صحيحة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٨.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠.

اتباع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود "خدمة الإنترنت".



تلميح! ابدأ في

إدخال اسم في الحقل إلى:
وحدد **الخيارات** ← **فحص**
الأسماء. وسيجلب الهاتف
الإدخالات المناظرة من دليل
"الأسماء". وفي حالة وجود
إدخال واحد فقط، سيتم
إضافته آلياً. بينما في حالة
وجود أكثر من إدخال واحد،
حدد اسم من القائمة.

صندوق الوارد - استلام الرسائل



في حالة وجود رسائل غير مقروءة في "صندوق الوارد"، يتغير الرمز إلى *.

في "صندوق الوارد"، تشير رموز الرسائل إلى نوعية كل رسالة. وإليك بعض الرموز التي يمكن مشاهدتها:

رسالة نصية غير مقروءة و رسالة ذكية غير مقروءة

رسالة وسائط متعددة غير مقروءة

رسالة خدمة غير مقروءة

للبيانات المستلمة عبر Bluetooth

رسالة مجهولة النوع.

الخيارات المتاحة

في "صندوق الوارد": فتح

وإنشاء رسالة ومسح

وتفاصيل الرسالة ونقل إلى

الحافظة وتديد/إلغاء تديد

وتعليمات وخروج.

عرض كائنات الوسائط المتعددة

- لمشاهدة أنواع الكائنات التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة وحدد **الخيارات** ← **الكائنات**. وفي شاشة عرض "الكائنات"، يمكن عرض الملفات المضمنة في رسالة الوسائط المتعددة. كما يمكنك الاختيار بين حفظ الملف في الهاتف أو إرساله. على سبيل المثال، عبر Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق.

هام: قد تحتوي كائنات رسالة الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

[انظر "إدارة الشهادات" الصفحة ٧٦.](#)

استلام الرسائل الذكية

يمكن أن يستقبل الهاتف العديد من أنواع الرسائل الذكية. والرسائل النصية التي تحتوي على بيانات (تسمى أيضًا رسائل عبر الأثير OTA). لفتح رسالة ذكية مستلمة، افتح "صندوق الوارد"

ثم انتقل إلى الرسالة الذكية (). واضغط على .

- رسالة مصورة - لحفظ الصورة في الحافظة رسائل مصورة في "الأستوديو" للاستخدام لاحقًا.
- حدد **الخيارات** ← **حفظ الصورة**.
- بطاقة أعمال** - لحفظ معلومات الاتصال. حدد **الخيارات** ← **حفظ بطاقة الأعمال**.



تلميح: لن يتم حفظ الشهادات أو الملفات الصوتية المرفقة ببطاقات الأعمال.

- **نغمة الرنين** - لحفظ نغمة الرنين في "الاستوديو". حدد **الخيارات** ← **حفظ**.
 - **شعار الشبكة** - لحفظ الشعار. حدد **الخيارات** ← **حفظ**. ويمكن مشاهدة شعار الشبكة الآن في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة.
 - **إدخال تقويم** - لحفظ الدعوة في التقويم. حدد **الخيارات** ← **حفظ في التقويم**.
 - **رسالة الويب** - لحفظ العلامة. حدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. وسيتم إضافة العلامة إلى قائمة "العلامات" الموجودة في خدمات المتصفح.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقطة وصول المتصفح والعلامات، فليحفظ البيانات. حدد **الخيارات** ← **حفظ الكل**. أو حدد **الخيارات** ← **عرض التفاصيل** لعرض العلامة ومعلومات نقطة الوصول بشكل منفصل. وإذا لم تكن ترغب في حفظ جميع البيانات، فحدد ضبطاً أو علامة وافتح التفاصيل ثم حدد **الخيارات** ← **حفظ في الضبط** أو **حفظ في العلامات**. بناءً على ما تقوم بعرضه.
- **إشعار بريد إلكتروني** - لإخبارك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد البعيد. ويمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إشعار مفصل. على سبيل المثال، الموضوع والمرسل والملفات المرفقة وهكذا.
 - وبالإضافة إلى ما سبق، يمكنك استلام رقم خدمة رسالة نصية أو رقم صندوق البريد الصوتي أو ضبط وضع التزامن عن بُعد أو ضبط نقطة الوصول للمتصفح أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول أو ضبط البريد الإلكتروني.
- لحفظ الضبط. حدد **الخيارات** ← **حفظ في ضبط SMS** أو **حفظ في البريد الصوتي** أو **حفظ في الضبط** أو **حفظ في ضبط البريد**.

استلام رسائل الخدمة (خدمة شبكة)

تُعد رسائل الخدمة بمثابة إشعارات بمعلومات مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان خدمة متصفح. وللتحقق من توافر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

حافظاتي



في "حافظاتي". يمكن تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات وحذفها.

صندوق البريد البعيد (خدمة شبكة)



عند فتح هذه الحافظة، يمكنك الاتصال بصندوق البريد البعيد إما من أجل:

- جلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. أو
 - عرض عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها أثناء الوضع دون الاتصال.
- في حالة تحديد رسالة جديدة ← إنشاء ← بريد إلكتروني أو صندوق البريد في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية ولم تكن قد أعددت حساب البريد الإلكتروني. فستتم مطالبتك بالقيام بذلك. انظر "الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني" الصفحة ٥١.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة صندوق البريد الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية بشكل آلي. ويمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (بحد أقصى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

- عند الانتقال إلى صندوق البريد والضغط على ، يسأل الهاتف عما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد بالعبارة اتصال بصندوق البريد؟ حدد نعم للاتصال بصندوق البريد أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي سبق جلبها دون الاتصال بالشبكة.
- ومن الطرق الأخرى لبدء اتصال هي تحديد الخيارات ← اتصال.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

- إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، فحدد الخيارات ← اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد.

١ عند إجراء اتصال مفتوح بصندوق البريد البعيد، حدد **الخيارات** ← **جلب بريد إلكتروني** ← :

- **جديد** - جلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى الهاتف.
- **المحددة** - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط. واستخدم **الأوامر تحديد/إلغاء تحديد** ← **تحديد** / **إلغاء تحديد** لتحديد الرسائل واحدة تلو الأخرى. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.
- **الكل** - جلب جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإلغاء الجلب، اضغط على **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. وحدد **الخيارات** ← **فصل** لإنهاء الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى البريد الإلكتروني المطلوب عرضه واضغط على . وفي حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني (يشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال بالشبكة مع تحديد **فتح**، فسيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد أم لا.

- لعرض الملفات المرفقة برسالة البريد الإلكتروني، افتح الرسالة التي بها مؤشر الملف المرفق . وحدد **الخيارات** ← **المرفقات**. وفي شاشة عرض "الملفات المرفقة"، يمكنك جلب الملفات المرفقة أو فتحها أو حفظها بالتنسيقات للدعم. كما يمكنك أيضًا إرسال الملفات المرفقة عبر Bluetooth. يمكنك أن تقرر جلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل فقط أو الرسائل والملفات المرفقة، إذا كان صندوق البريد يستخدم بروتوكول IMAP4. تتوفر خيارات عناوين رسائل البريد الإلكتروني فقط أو الرسائل والملفات المرفقة عند استخدام بروتوكول POP3. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ١٠.

 **هام:** قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد:

حدد الخيارات ← مسح ← الهاتف فقط.

ينشئ الهاتف نسخة مطابقة لعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. وبذلك يظل عنوان الرسالة موجوداً في الهاتف على الرغم من حذف محتواها. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً؛ فيجب حينئذٍ حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً ثم إنشاء الاتصال من الهاتف إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

- لحذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف وصندوق البريد البعيد:

حدد الخيارات ← مسح ← الهاتف ومركز الخدمة.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، فسيتم حذف رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد البعيد فسيتم حذف الرسالة آلياً من صندوق البريد البعيد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3 فسيتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد البعيد.

إلغاء حذف رسائل البريد الإلكتروني في وضع دون الاتصال بالشبكة

لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم حذفها لحذف في الاتصال التالي (⌵). وحدد الخيارات ← إلغاء المسح.

قطع الاتصال بصندوق البريد

إذا كنت متصلاً بالشبكة، فحدد الخيارات ← فصل لإنهاء مكالمة البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بصندوق البريد البعيد.

صندوق الحفظ

يُعد "صندوق الحفظ" مكان تخزين مؤقت للرسائل المنتظر إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في "صندوق الحفظ":

- جاري الإرسال - جاري عمل اتصال. وجاري إرسال الرسالة.

- جاري الانتظار / وضعت في قائمة الانتظار - على سبيل المثال، إذا كان هناك نوعان متشابهان من الرسائل في "صندوق الحفظ"، فستنتظر إحداها حتى يتم إرسال الأخرى.
- إعادة إرسال الساعة (موعد) - الإرسال فشل، وسيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة أخرى بعد مهلة زمنية محددة. ثم اضغط على إرسال إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإرسال في الحال.
- مؤجل - يمكنك ضبط المستندات لتكون "قيد الانتظار" أثناء وجودها في "صندوق الحفظ". وانتقل إلى إحدى الرسائل التي يجري إرسالها وحدد الخيارات ← تأجيل الإرسال.
- لم يتم - تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد محاولات الإرسال. وإذا حاولت إرسال رسالة نصية، فافتح الرسالة وتأكد من صحة ضبط "الإرسال".

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى الحافظات في الهاتف. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.



الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

➡ في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، حدد الخيارات ← الإذاعة المحمولة.

يمكن استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور. وللحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. وفي شاشة العرض الرئيسية يمكنك مشاهدة:

- حالة الموضوع: 📶 - للرسائل الجديدة المُشترَك فيها و 📶 - للرسائل الجديدة غير المُشترَك فيها.
- رقم واسم الموضوع. وما إذا كان قد وضع إشارة له (📌) لوضعه قيد المتابعة. وسيتم إبلاغك في حالة وصول رسائل تنتمي إلى موضوعات تم وضع إشارة لها.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة. لذا اتصل بمشغل الشبكة للحصول على ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) الصحيح.

الخيارات المتاحة
في "الإذاعة المحمولة": فتح
واشتراك وعدم اشتراك
وتحديد هام وإلغاء التحديد
الهام والموضوع والضبط
وتعليمات وخروج.

محرر أوامر الخدمة

حدد **الرسائل** ← **الخيارات** ← **أوامر الخدمة**. وأدخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط الرسائل

ضبط الرسائل النصية

اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **رسالة قصيرة** لفتح قائمة الضبط التالية:

- **مراكز الرسائل** - لسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تعريفها.
- **مركز الرسائل مستخدم** (مركز الرسائل مستخدم) - لتعريف مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية والرسائل الذكية على سبيل المثال الرسائل المصورة.
- **استلام تقرير** (تسليم التقرير) - عند ضبط خدمة الشبكة هذه على **نعم**. فستظهر حالة الرسالة المرسل (قيد التسليم ولم يتم تسليمه وتم تسليمه) في "التقارير" (خدمة شبكة). قد لا يمكن استقبال تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **صلاحية الرسالة** - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها. فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. ولاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة. أقصى وقت هو الحد الأقصى للوقت المسموح به من قبل الشبكة.
- **تم إرسال الرسالة كـ** - الخيارات المتاحة هي **نص** و**فاكس** و**رسالة مناداة** و**بريد إلكتروني**. وللحصول على معلومات إضافية، اتصل بمشغل الشبكة.

 **تلميح:** قم بتغيير هذا الخيار في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى هذه.

- **الاتصال المفضل** - يمكن إرسال رسائل نصية من خلال شبكة GSM العادية أو عبر خدمة حزمة الراديو العامة (+). إذا كانت الشبكة تدعمها.

 الخيارات المتاحة
أثناء تحرير ضبط مركز
الرسائل: مركز الرسائل
الجديد وتعديل ومسح
وتعليمات وخروج.

- رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - عن طريق ضبط هذا الخيار على نعم، إذا قام المستلم بالرد على رسالتك، فسيتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. ولاحظ أن هذه الخدمة قد لا تعمل بين جميع مشغلي الشبكات.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

- اذهب إلى الرسائل وحدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط لفتح قائمة الضبط التالية:
- نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) - حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الضبط المطلوب لرسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥١.

في حالة استلام ضبط رسالة وسائط متعددة في شكل رسالة ذكية ثم حفظه، فسيتم استخدام الضبط المستلم آلياً لـ "نقطة الوصول". انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.

- استقبال رسائل وسائط - حدد:
- شبكة محلية فقط - عند الرغبة في استلام رسائل وسائط متعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك. وسيتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.
- تشغيل دائماً - عند الرغبة في استلام رسائل وسائط دوماً.
- إيقاف - عند الرغبة في عدم استلام رسائل وسائط أو إعلانات على الإطلاق.
- تلميح: إذا تم تحديد الضبط شبكة محلية فقط أو تشغيل دائماً فعدنذ يمكن للهاتف أن يقوم بإجراء اتصال ببيانات نشط أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) بدون إعلامك.
- عند استلام رسالة - حدد:

- جلب في الحال - عند الرغبة في أن يقوم الهاتف بجلب رسائل الوسائط المتعددة في الحال. وإذا كانت هناك رسائل على الحالة "مؤجل"، فسيتم جلبها أيضاً.
- تأجيل الجلب - عند الرغبة في حفظ الرسالة في مركز رسائل الوسائط المتعددة لجلبها فيما بعد. وعندما تريد جلب الرسالة، قم بضبط عند استلام رسالة على جلب في الحال.



- **رفض الرسالة** - عند الرغبة في رفض رسائل الوسائط المتعددة. وسوف يقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف الرسائل.
- **سمّاح بالرسائل المجهولة** - حدد لا عند الرغبة في رفض الرسائل القادمة من مُرسل غير معروف.
- **استلام إعلانات** - لتحديد ما إذا كنت ترغب في السماح باستلام إعلانات رسائل وسائط متعددة أم لا.
- **التقارير** - قم بضبطه على نعم عند الرغبة في إظهار حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم أو لم يتم تسليمه أو تم تسليمه) في التقارير.
- **رفض إرسال التقرير** - اختر نعم إذا لم تكن تريد من الهاتف إرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المُستلم في الفترة المسموح بها، فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة. **أقصى وقت** هو الحد الأقصى للوقت المسموح به من قبل الشبكة.
- **حجم الصورة** - لتحديد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. والخيارات المتاحة هي: صغير (بحد أقصى 160 x 120 بكسل) وكبير (بحد أقصى 640 x 480 بكسل).

ضبط البريد الإلكتروني

انذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **بريد إلكتروني**.
افتح **صندوق البريد المستخدم** لتحديد صندوق البريد المطلوب استخدامه.

ضبط "صناديق البريد"

- حدد **صناديق البريد** لفتح قائمة بصناديق البريد التي تم تعريفها. وإذا لم يتم تعريف أية صناديق بريد، فستطالب بذلك. كما تظهر قائمة الضبط التالية (تتاج هذه المعلومات من خلال مزود خدمة البريد الإلكتروني):
- اسم صندوق البريد - اكتب اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.
- **نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديدها)** - نقطة الوصول إلى الإنترنت (IAP) المستخدمة لصندوق البريد. واختر نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) من القائمة. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة 18.

الخيارات المتاحة
أثناء تحرير ضبط البريد الإلكتروني: خيارات التعديل
وصندوق بريد جديد ومسح
وتعليمات وخروج.

- **عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده)** - اكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة. ولا بد أن يحتوي العنوان على الرمز @. وسيتتم إرسال الردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- **مركز خدمة البريد الصادر: (يجب تحديده)** - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- **إرسال رسالة (خدمة شبكة)** - لتحديد كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف. في الحال - يتم إجراء اتصال بصندوق البريد فور تحديد إرسال. خلال الاتصال التالي - يتم إرسال البريد الإلكتروني عند أول اتصال بصندوق البريد البعيد.
- **إرسال نسخة لنفسي** - حدد نعم لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.
- **إرفاق التوقيع** - حدد نعم عند الرغبة في إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني والبدء في كتابة نص التوقيع أو خريره.
- **اسم المستخدم:** - اكتب اسم المستخدم الخاص بك. والذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **كلمة السر:** - اكتب كلمة السر. وإذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **مركز خدمة البريد الوارد: (يجب تحديده)** - اكتب عنوان IP أو اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- **نوع صندوق البريد:** - لتعريف بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. والخياران هما POP3 وIMAP4.
- يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد.
- **الحماية** - يُستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **دخول آمن لـ APOP** - يُستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير عملية إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد. ولا يظهر هذا الخيار في حالة اختيار IMAP4 لـ نوع صندوق البريد.
- **جلب ملف مرفق (لا يظهر هذا الخيار في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3)** - جلب البريد الإلكتروني بالملفات المرفقة أو بدونها.
- **جلب الترويسات** - للحد من عدد عناوين البريد الإلكتروني التي تريد جلبها إلى الهاتف. والخياران هما الكل أو يحدده المستخدم. ويُستخدم مع بروتوكول IMAP4 فقط.

ضبط رسائل الخدمة

عند الذهاب إلى **الرسائل** وتحديد **الخيارات** ← **الضبط** ← رسالة خدمة سيتم فتح قائمة الضبط التالية:

- **رسائل الخدمة** - اختر ما إذا كنت ترغب في السماح ب جلب رسائل الخدمة أم لا.
- **التحقق مطلوب** - اختر ما إذا كنت ترغب في جلب رسائل الخدمة من مصادر مصدقة فقط أم لا.

ضبط الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

تحقق من مزود الخدمة حول توفر "الإذاعة المحمولة" والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك. ثم اذهب إلى **الرسائل** ← **الخيارات** ← **الضبط** ← **إذاعة محمولة** لتغيير الضبط:

- **استقبال** - تشغيل أو إيقاف.
- **اللغة** - الكل جلب رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات الممكنة. تم **التحديد** - لاختيار اللغات التي تريد استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. وإذا لم يتم العثور على اللغة التي تفضلها في القائمة، فحدد أخرى.
- **اكتشاف الموضوعات** - إذا استلمت رسالة لا تنتمي إلى أي من الموضوعات الموجودة، فيمكنك حفظ رقم الموضوع آلياً عن طريق اختيار **اكتشاف الموضوعات** ← **تشغيل**. وسيتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوع. ثم يتم عرضه بدون اسم. واختر **إيقاف** إذا كنت لا ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آلياً.

ضبط الحافظة الأخرى

اذهب إلى **الرسائل** وحدد **الخيارات** ← **الضبط** ← أخرى لفتح قائمة الضبط التالية:

- **حفظ الرسائل المرسله** - لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة "الرسائل المرسله".

- **عدد الرسائل المحفوظة** - لتحديد عدد الرسائل المُرسلة التي سيتم حفظها في حافظة "الرسائل المرسلة" في المرة الواحدة. والحد الافتراضي ٢٠ رسالة. حيث يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** - لتحديد ذاكرة التخزين. والاختيارات هي ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

الأدوات



استخدام معالج الضبط

➔ اذهب إلى القائمة ←
Setting Wizard

استخدم معالج الضبط لتهيئة ضبط الهاتف بحيث يمكنك من استخدام المتصفحات وإرسال رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني واستقبالها. وحيث أن معالج الضبط يقوم بتهيئة (خدمة حزمة الراديو العامة) GPRS والضبط الآخر الذي يخص WAP وMMS والوصول للإنترنت، فإنه يجب تشغيل التطبيق قبل التهيئة اليدوية لأي متصفح آخر أو ضبط الرسائل تأكد من إغلاق التطبيقات الأخرى.

حدد الخيارات ← **فتح**. عند تشغيل التطبيق لأول مرة سيطلب منك الموافقة على "تحديد المسؤولية" في اتفاقية انتهاء ترخيص المستخدم.

وبعد قبول "تحديد المسؤولية"، فسيقوم معالج الضبط بعرض شاشة التعليمات. اضغط على **موافق** للاستمرار أو **خروج** للعودة إلى قائمة التطبيقات.

ويقوم معالج الضبط آلياً بالكشف عن مشغل الشبكات الخاص بك وذلك بقراءة التفاصيل من بطاقة SIM الخاصة بك، وسيطلب منك تحديد بلدك ومشغل الشبكات الخاص بك من القائمة.

حدد الخيارات ← **تغيير** للدخول إلى قائمة البلد. وبمجرد تحديد البلد، يمكنك اختيار مشغل الشبكات الخاص بك.

انتقل لأسفل لتمييز المشغل. **حدد الخيارات** ← **تغيير** للدخول إلى قائمة البلد.

وبمجرد اختيار البلد والمشغل **حدد الخيارات** ← **موافق**.

وسيقوم معالج الضبط بتأكيد رغبتك في إنشاء الضبط الخاص بمشغل الشبكات الذي اخترته. حدد **موافق** للاستمرار أو **إلغاء** للعودة إلى قائمة البلاد وإلى قائمة مشغلي الشبكات.


وسيُقوم معالج الضبط ببرمجة الهاتف. وستظهر أشرطة التقدم لحوالي ٥ أو ١٠ دقائق. حينئذ يكون الهاتف مهينًا من أجل MMS و WAP والدخول للإنترنت. اضغط على [موافق](#) لخلق معالج الضبط.

يرجى الأخذ في الاعتبار أنه من أجل استخدام هذه الخدمات، فقد يتطلب ذلك أن تتصل بمشغل الشبكات أو مزود الخدمة لتشغيل خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وسيقوم معالج الضبط بعرض رقم الهاتف الذي ستتصل به كلما كان ذلك ممكنًا.

ويرجى الأخذ في الاعتبار أن كل مشغلي الشبكات يدعمون كافة الخدمات.

ويمكن إرسال ضبط تهيئة البريد الإلكتروني لهاتفك مباشرة عن طريق موقع نوكيا لضبط الهاتف <http://www.nokia.com/phonesettings>.

وإذا واجهتك أية مشكلات في معالج الضبط، يرجى زيارة موقع نوكيا لضبط الهاتف <http://www.nokia.com/phonesettings> لإرسال أحدث ضبط لمشغل الشبكات إلى هاتفك مباشرة عن طريق الرسائل النصية.



الضبط

تغيير الضبط العام

← اذهب إلى القائمة ←
الضبط.

١ انتقل إلى مجموعة ضبط واضغط على لفتحها.

٢ انتقل إلى الضبط المطلوب تغييره واضغط على .

- للتبديل ما بين الخيارات في حالة وجود خيارين اثنين فقط وهما (تشغيل / إيقاف تشغيل).
- لفتح قائمة خيارات أو محرر.
- لفتح شاشة عرض أداة التدرج المنزلقة، واضغط على أو لزيادة القيمة أو تقليلها على الترتيب.

[انظر الشكل ١٢، الصفحة ١٧](#). وقد تكون قادرًا على استلام بعض الضبط من مزود الخدمة في رسالة قصيرة. [انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢](#).

ضبط الهاتف



عام

- **لغة الهاتف** - لتغيير لغة نصوص الشاشة في الهاتف. وقد يؤثر هذا التغيير أيضًا على صيغة التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، على سبيل المثال في العمليات الحسابية. في حالة تحديد **آلي** فسيختار الهاتف اللغة طبقًا للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. ويجب إعادة تشغيل الهاتف بعد تغيير لغة نصوص الشاشة.

يؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق بالهاتف ويظل التغيير ساري المفعول إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

- **لغة الكتابة** - لتغيير لغة الكتابة بالهاتف. ويؤثر تغيير اللغة على:
 - الحروف المتاحة عند الضغط على أي مفتاح من (-)
 - القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص
 - الرموز الخاصة المتاحة عند الضغط على مفتاحي و .
- **القاموس** - لضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكل الجرات في الهاتف. وحدد لغة لإدخال النص التنبئي من القائمة المتاحة. كما يمكنك أيضًا تغيير هذا الضبط أثناء استخدامك لأحد الجرات. ثم اضغط على وحدد **القاموس** ← **تشغيل القاموس** أو **إيقاف**.
- **الترحيب أو الشعار** - لعرض رسالة الترحيب أو الشعار لفترة قصيرة في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وحدد **الافتراضي** عند الرغبة في استخدام الصورة الافتراضية أو الرسوم المتحركة الافتراضية. ثم حدد **النص** لكتابة رسالة ترحيب (بحد أقصى ٥٠ حرفًا). وحدد **الصورة** لتحديد صورة فوتوغرافية أو صورة من "الأستوديو".
- **الضبط الأصلي للهاتف** - لإعادة ضبط بعض الإعدادات على قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية" **الصفحة ٧٤**. وبعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتًا أطول لبدء التشغيل. وستظل جميع المستندات والملفات التي قمت بإنشائها كما هي.



الشكل ١٢ شاشة عرض
"الضبط" الرئيسية.

وضع الاستعداد

- **مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن** - لتغيير الاختصارات التي تظهر فوق مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد. وبالإضافة إلى التطبيقات. يمكنك استخدام نقطة الاختصار للوصول إلى أية وظيفة. على سبيل المثال رسالة جديدة.
- **مفتاح الانتقال اليمين ومفتاح الانتقال لليسار ومفتاح الانتقال لأسفل ومفتاح الانتقال لأعلى ومفتاح الاختيار** لجعل الاختصارات متاحة في وضع الاستعداد عند الضغط على مفتاح التنقل في أي اتجاه. انتقل إلى التطبيق المطلوب أو الوظيفة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح التنقل.

الشاشة

- **مدة الشاشة المؤقتة** - يتم تشغيل الشاشة المؤقتة فور انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتبدأ بعدها الشاشة المؤقتة. وحينما تكون الشاشة المؤقتة في وضع التشغيل. تكون شاشة الهاتف خالية ويمكنك رؤية شريط الشاشة المؤقتة.
- لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. اضغط على أي مفتاح.



ضبط المكالمات

إرسال هويتي (خدمة شبكة)

- تتيح لك هذه الخدمة ضبط رقم هاتفك بحيث يتم عرضه (نعم) أو إخفاؤه (لا) عن الشخص الذي تتصل به. أو قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

- وسوف تعلمك الشبكة في حالة ورود مكالمات جديدة أثناء إجراء مكالمة. ثم حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خاصية انتظار المكالمات. وحدد **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء تنشيط هذه الخاصية. أو حدد **فحص الحالة** لمعرفة ما إذا كانت هذه الخاصية نشطة أم لا.

معاودة الاتصال آلياً

- أثناء تنشيط هذا الضبط. سوف يقوم الهاتف بإجراء عدة محاولات (بحد أقصى عشر محاولات) لإجراء المكالمة بعد محاولة اتصال غير ناجحة. واضغط على لإيقاف تشغيل خاصية معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمات

- قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يعرض الهاتف المدة التقريبية لآخر مكالمات وذلك لفترة وجيزة.

الاتصال السريع

- حدد **تشغيل** وسيتمكنك الاتصال بالأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع (2 - 9) - (1 - 9) بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر "تخصيص مفاتيح اتصال سريع" الصفحة ٢٥.

الرد بأي مفتاح

- حدد **تشغيل** وسيتمكنك الرد على المكالمات الواردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا  و .

الخط المستخدم (خدمة شبكة)

- يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنين. أي تدعم خطي هاتف. ثم حدد خط الهاتف المطلوب استخدامه (**الخط ١** أو **الخط ٢**) لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. ويمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بغض النظر عن الخط المختار. لن تتمكن من إجراء مكالمات إذا حددت **الخط ٢** ولم تقم بالاشتراك في خدمة الشبكة هذه. لمنع اختيار الخط. حدد **تغيير الخط** ← **إيقاف** إذا كانت بطاقة SIM تدعم ذلك. ولتغيير هذا الضبط. يلزم إدخال رمز PIN2.

ضبط الاتصال

نقاط الوصول

يمكنك هنا الاطلاع على شرح قصير لكل ضبط قد يكون مطلوباً لاتصالات البيانات ونقاط الوصول المختلفة. وفي حالة عدم استخدام الهاتف لإجراء اتصال WAP بعد. قد يلزم الاتصال بمزود الخدمة لمعاونتك على إجراء الاتصال الأول أو زيارة الموقع www.nokia.com/phonesettings. سيطلب منك العديد من مزودي الخدمة استخدام نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP) لنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. وسيسمح لك مزودو الخدمة الآخرون باستخدام نقطة وصول WAP. ولتزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

ابدأ ملء الضبط من أعلى لأنه بناءً على اتصال البيانات التي تختارها (حامل البيانات) فإن بعض حقول الإعدادات فقط تكون متاحة.

- اسم الاتصال - قم بتسمية الاتصال باسم وصفي.
- حامل البيانات - الخيارات المتاحة هي **GPRS** أو **مكالمة بيانات**. واستنادًا لنوع اتصال البيانات المحدد، ستتوفر حقول ضبط معينة فقط. ثم املأ جميع الحقول التي تم تعليمها بعبارة **يجب تحديده** أو علامة مجمية. ومن الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تتعلق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.
- لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مشغل الشبكة أو مزود خدمة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.
- اسم نقطة الوصول (لخدمة البيانات فقط) - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ويمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- رقم الاتصال (لمكالمة البيانات فقط) - رقم هاتف مودم نقطة الوصول.
- اسم المستخدم - اكتب اسم مستخدم إذا تم طلبه عن طريق مزود الخدمة. حيث قد يكون اسم المستخدم مطلوبًا لإجراء اتصال بيانات وغالبًا ما يوفره مزود الخدمة. وغالبًا ما يدعم اسم المستخدم خمس حالة الأحرف.
- طلب كلمة السر - إذا كان يجب إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة أو إذا كنت لا تريد حفظ كلمة السر في الهاتف، فاختر **نعم**.
- كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال بيانات وغالبًا ما يوفرها مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة السر خمس حالة الأحرف. وأثناء كتابة كلمة السر، تظهر رموزها لفترة وجيزة ثم تتغير على شكل علامات مجمية (*). كما أن أسهل طريقة لإدخال الأرقام هي الضغط مع الاستمرار على الرقم المطلوب إدخاله ثم الاستمرار في إدخال الأرقام.
- التحقق - عادي / آمن.
- الصفحة الرئيسية - بناءً على ما تقوم بإعداده، اكتب إمّا:
 - عنوان الخدمة، أو
 - عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- نوع مكالمة البيانات - (لمكالمة البيانات فقط) - هي **تناظرية** أو **ISDN v.110** أو **ISDN v.120**

يعرّف ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصالاً تناظرياً أو رقمياً. ويعتمد هذا الضبط على كل من مشغل شبكة GSM ومزود خدمة الإنترنت (ISP). حيث إن بعض شبكات GSM لا تدعم أنواعاً معينة من اتصالات ISDN. وللعرفه التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP). بينما في حالة توفر اتصالات ISDN، فسيتم إجراء الاتصالات بسرعة أكبر من الطرق التناظرية.

- **سرعة البيانات القصوى** - (لمكالمة البيانات فقط) - الخيارات المتاحة هي ٩٦٠٠ أو ١٤٤٠٠ بناءً على ما قمت باختياره في نوع **مكالمة البيانات**. حيث يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحديد أقصى سرعة للاتصال عند استخدام بيانات GSM. وقد تزيد تكلفة معدلات البيانات الأعلى وذلك اعتماداً على مزود الخدمة.

انتبه: تمثل السرعات أعلاه الحد الأقصى من السرعة التي سيتم بها إجراء الاتصال. وقد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

الخيارات ← الضبط المتقدم

- **عنوان IP للهاتف** - عنوان IP للهاتف.
 - **مركز خدمة الاسم الأولي** - عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي.
 - **مركز خدمة الاسم الثانوي** - عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي.
 - **عنوان مركز البروكسي** - عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.
 - **رقم منفذ البروكسي** - رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- إذا كنت تريد إدخال هذا الضبط، قم بالاتصال بمزود "خدمة الإنترنت" الخاص بك. يظهر الضبط التالي إذا حددت مكالمة البيانات كنوع اتصال:
- **استخدام الاستدعاء** - يسمح هذا الخيار لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بك إذا قمت بالاتصال بمركز الخدمة أولاً. واتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة.
- ينتظر الهاتف من مكالمة الاستدعاء أن تستخدم نفس ضبط مكالمة البيانات الذي تم استخدامه في المكالمة التي تتطلب الاستدعاء. ويجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من المكالمات في كلا الاتجاهين، من وإلى الهاتف.
- **نوع الاستدعاء** - الخيارات المتاحة هي **رقم المركز / استخدم رقمًا آخر**. واطلب من مزود الخدمة الضبط الصحيح الذي ينبغي استخدامه، ويعتمد ذلك على تهيئة مزود الخدمة.
 - **رقم الاستدعاء** - أدخل رقم هاتف البيانات للهاتف الخاص بك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب. وعادة ما يكون هذا الرقم هو رقم هاتف مكالمة البيانات للهاتف الخاص بك.

- **استخدام ضغط PPP** - يعمل هذا الخيار عند ضبطه على **نعم** على تسريع نقل البيانات إذا كان مركز خدمة PPP البعيد يدعم ذلك. وإذا واجهت مشاكل في تأسيس الاتصال. فقم بتجربة ضبط ذلك الخيار على **لا**. واتصل بمزود الخدمة للحصول على إرشادات.
- **استخدام نص الدخول** - الخياران المتوفران هما **نعم** / **لا**.
- **نص الدخول** - أدخل نص الدخول.
- **بدء المودم** - (سلسلة بدء المودم) - يتحكم في الهاتف باستخدام أوامر AT للمودم. وإذا لزم الأمر، فأدخل الحروف المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود "خدمة الإنترنت".

GPRS

يؤثر ضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزمة البيانات.

اتصال GPRS - إذا حددت **عندما يكون متاحًا** وكنت ضمن شبكة تدعم حزمة البيانات. فسيتم تسجيل الهاتف لدى شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وسيتم إرسال الرسائل القصيرة عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما سيبدأ اتصال حزمة بيانات نشط. لإرسال بريد إلكتروني واستلامه على سبيل المثال. وإذا حددت **عند الحاجة**. فسيستخدم الهاتف اتصال حزمة البيانات فقط في حالة بدء تشغيل أحد التطبيقات أو الإجراءات التي تحتاج إلى ذلك. ومن الممكن أن يتم غلق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا لم يتم استخدامه من خلال أية تطبيقات.

إذا لم تتوفر تغطية خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) مع اختيار **عندما يكون متاحًا**.

فسيحاول الهاتف بصفة دورية تأسيس اتصال حزمة البيانات.

نقطة الوصول - يلزم إدخال اسم نقطة الوصول عند الرغبة في استخدام الهاتف كمودم حزمة بيانات للكمبيوتر لديك.

مكالمة بيانات

يؤثر ضبط **مكالمة بيانات** على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - في حالة عدم إتمام أية إجراءات. يتم قطع مكالمة البيانات آليًا بعد انتهاء الوقت. والخيارات المتاحة هي: **يحدده المستخدم**. في حالة ما إذا حددت وقتًا. أو **غير محدود**.

➡ اذهب إلى الضبط
الاتصال ← GPRS

➡ اذهب إلى الضبط
الاتصال ← مكالمة بيانات.

التاريخ والوقت



يتيح لك ضبط التاريخ والوقت إمكانية تعريف التاريخ والوقت المستخدم في الهاتف. وكذلك تغيير صيغة التاريخ والوقت والفواصل.

- نوع الساعة ← تناظري أو رقمي لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد. انظر "الساعة" الصفحة ٩٢.
- تحديث آلي للوقت - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية على الهاتف الخاص بك (خدمة شبكة). لكي يسري مفعول ضبط تحديث آلي للوقت، يجب إعادة تشغيل الهاتف. وقم بفحص أي تنبيهات حيث قد تتأثر هذه الأشياء بـ تحديث آلي للوقت.
- نغمة التنبيه - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عندما يصل المنبه للوقت المحدد.
- توقيت جرينتش - لتغيير المنطقة الزمنية لوقت الساعة.
- تغيير التوقيت - لتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيله.

حظر المكالمات (خدمة شبكة)



تسمح لك وظيفة حظر المكالمات بتقييد إجراء المكالمات واستقبالها في الهاتف. وللاستخدام هذه الوظيفة، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

- ١ انتقل إلى أحد خيارات الحظر.
 - ٢ حدد الخيارات ← تشغيل لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات. وحدد إلغاء لإيقاف تشغيل حظر المكالمات. أو حدد فحص الحالة لمعرفة ما إذا كان قد تم حظر المكالمات أم لا.
- حدد الخيارات ← تعديل كلمة سر الحظر لتغيير كلمة سر الحظر.
 - حدد الخيارات ← إلغاء كل الحظر لإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة.
- في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

اختيار المشغل

- اختر آلي لضبط الهاتف للبحث آلياً عن إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة داخل منطقتك واختيارها.
- اختر يدوي عند الرغبة في تحديد الشبكة المطلوبة يدوياً من قائمة الشبكات. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة بطريقة يدوية، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحادث خطأ ويطلب منك تحديد شبكة مرة أخرى. ويجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية

- حدد تشغيل لضبط الهاتف بحيث يوضح متى يتم استخدامه داخل شبكة خلوية مبنية على أساس تكنولوجيا "الشبكة الخلوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلايا (خدمة شبكة).

ضبط الجهاز الملحق

- انتقل إلى إحدى حافظات الأجهزة الملحقه ثم افتح الضبط:
- حدد الوضع الافتراضي لتحديد الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق معين بالهاتف. انظر "تغيير الوضع" الصفحة ٨٢.
- حدد رد آلي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة آلياً بعد خمس ثوان أثناء توصيل جهاز ملحق معين بالهاتف. وفي حالة ضبط التنبيه للمكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فلا يمكن استخدام الرد الآلي. وسيلزم عليك الرد على الهاتف يدوياً.



الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

التفسيرات الخاصة برمز الحماية المختلفة التي قد تكون مطلوبة:

- **رمز PIN (من ٤ إلى ٨ أرقام)** - يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. ويتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN عادةً. بعد إدخال رمز PIN بطريقة غير صحيحة لثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز. وإذا كان رمز PIN مقفولاً، فسيُطلب إلغاء قفل رمز PIN قبل استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK.
 - **رمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)** - يلزم إدخال رمز PIN2 المرفق ببعض بطاقات SIM للوصول إلى بعض الوظائف.
 - **رمز القفل (٥ أرقام)** - يمكن استخدام رمز القفل لقفل الهاتف ولوحة المفاتيح لتفادي الاستخدام غير المسموح به. وضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. ولتفادي الاستخدام غير المسموح به للهاتف، قم بتغيير رمز القفل. واحتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الهاتف.
 - **رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام)** - يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير رمز PIN المقفل. حيث يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفل. وإذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بالهاتف للحصول على الرموز.
- يمكنك تغيير الرموز الآتية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. ومن الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.
- تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، مثل رقم ١١٢، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.
- طلب رمز PIN** - عندما يكون رمز PIN نشطاً، يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. ولاحظ أن بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN / رمز PIN2 / رمز القفل - افتح هذا الضبط عند الرغبة في تغيير الرمز.

مدة القفل الآلي - لضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها آليًا. ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. وأدخل رقمًا للمهلة الزمنية بالدقائق أو حدد **لا يوجد** لإيقاف تشغيل فترة القفل الذاتي.

• **إلغاء قفل الهاتف**. أدخل رمز القفل.

عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

قفل عند تغيير البطاقة - حدد **نعم** إذا أردت أن يطلب الهاتف إدخال رمز القفل إذا لم يكن معلومًا. عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. وسيحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

الاتصال بأرقام محددة - يمكنك قصر مكالماتك الصادرة على أرقام هاتف محددة إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك تدعم هذه الوظيفة. حيث يلزم إدخال رمز PIN2 لإتمام هذه الوظيفة. وأثناء تنشيط هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال فقط بأرقام الهواتف المضمنة في قائمة الاتصال بأرقام محددة أو التي تبدأ بنفس الرقم أو الأرقام الخاصة برقم الهاتف الموجود في القائمة.

• اضغط على  لضبط **الاتصال بأرقام محددة** على تشغيل.

عندما تكون ميزة الاتصال بالأرقام المحددة مسبقًا في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

• لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة "الاتصال بأرقام المحددة". حدد **الخيارات** ← اسم جديد أو **إضافة من الأسماء**.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة أشخاص يمكنك تبادل الاتصالات معهم. ولزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ثم حدد: **الافتراضي** لتشغيل المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة. أو **تشغيل** عند الرغبة في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة) أو **إيقاف**.

في حالة تحديد إجراء مكالمات من قبل مجموعة مستخدمين محددة فقط، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

الخيارات المتاحة

في شاشة عرض "الاتصال بأرقام محددة": **فتح واتصال** وتشغيل الأرقام المحددة / إيقاف الأرقام المحددة واسم جديد وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث وحديد/إلغاء تحديد وتعليمات وخروج.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

الخيارات المتاحة

في شاشة عرض إدارة الشهادات الرئيسية:
تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

- في شاشة عرض "إدارة الشهادات" الرئيسية، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التفويض المحفوظة في الهاتف. واضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.
- يتم استخدام "شهادات التفويض" من قِبَل بعض خدمات المتصفح، مثل الخدمات البنكية. للتأكد من التوقعيات أو شهادات مركز الخدمة أو شهادات التفويض الأخرى.
- يتم استخدام شهادات مركز الخدمة لتحسين الحماية في الاتصال ما بين الهاتف والبوابة. كما يستلم الهاتف شهادة مركز الخدمة من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. ولا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة.
- قد تلزم شهادات مركز الخدمة، على سبيل المثال. عندما:
- ترغب في الاتصال ببنك عبر الشبكة أو موقع آخر بعيد أو مركز خدمة بعيد للقيام بإجراءات تستلزم نقل معلومات سرية، أو
- ترغب في تقليل مخاطر إصابة الكمبيوتر بفيروسات أو برامج ضارة أخرى. والتأكد من صلاحية البرامج عند تنزيلها وتثبيتها.

هام: لاحظ أن حتى استخدام الشهادات يقلل مخاطر الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير ولذلك يجب استخدامهم بشكل صحيح حتى تتم الاستفادة من الحماية المضاعفة. لا يوفر وجود الشهادة في حد ذاتها أية حماية، حيث إن إدارة الشهادات يجب أن تحتوي على الشهادات الصحيحة والموثوق بها أو المصدقة وذلك ضماناً لتوفير أكثر درجات الحماية. عمر الشهادات محدد. إذا تم عرض الشهادة **منتبهة** أو صلاحية الشهادة **لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة يجب أن تكون صالحة. تأكد أن التاريخ الحالي والوقت الحالي في الجهاز صالحين. قبل تغيير ضبط أي شهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تغيير ضبط الوثوق لشهادة تفويض

- انتقل إلى إحدى شهادات التفويض وحدد **الخيارات** ← **ضبط الوثوق**. واستنادًا لنوع الشهادة. تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. وعلى سبيل المثال:
مدير التطبيق / نعم - بإمكان الشهادة التصديق على أصل البرنامج الجديد.
الإنترنت / نعم - بإمكان الشهادة التصديق على البريد الإلكتروني ومراكز خدمة الصور.



مدير الأجهزة

يسمح لك مدير الأجهزة للشركات الصغيرة مثل مزود الخدمة أن يساعدك مباشرة بضبط الهاتف. للسماح بإدارة الأجهزة. يجب أن يتصل الهاتف بمركز خدمة الشركة الصغيرة ويتزامن معه. يمكن البدء في جلسة المزامنة من الهاتف ويمكنك قبول أو رفض محاولات المزامنة الأولية من مركز الخدمة.

تتوقف هذه الميزة على المشغل وقد تكون غير متاحة في كل الهواتف. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على المعلومات ومعرفة مدى توفر هذه الميزة.

يجب أن يتم تعريف مدير الأجهزة قبل أن يمكنك الاتصال بمركز الخدمة. الطرف الثالث الذي يقدم لك المساعدة يمكن أن يساعدك في تعريف ضبط الوضع:

اسم مركز الخدمة - اسم مركز الخدمة الذي يظهر على الشاشة.

هوية مركز الخدمة - هوية مركز خدمة مدير الأجهزة البعيد.

كلمة سر مركز الخدمة - كلمة السر التي تستخدم في تنبيهات مركز الخدمة. أدخل كلمة السر التي يجب أن يوفرها مركز خدمة مدير الأجهزة عند التزامن مع الهاتف.

نقطة الوصول - نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الهاتف لعمل اتصال بمركز الخدمة. اختر من قائمة نقاط الوصول المعرفة بالهاتف.

عنوان المضيف - URL لمركز خدمة إدارة الأجهزة.

المنفذ - منفذ مركز خدمة إدارة الأجهزة.

اسم المستخدم - اسم المستخدم الخاص بك لهذا الوضع.

➔ اذهب إلى القائمة ←
 الأدوات ← مدير الأجهزة.

الخيارات الموجودة
 في شاشة مدير الأجهزة
 الرئيسية: اتصال ووضع
 جديد وتعديل الوضع ومسح
 الوضع وتمكين التهيئة.
 /إيقاف التهيئة وعرض
 السجل وتعليمات وخروج.

كلمة السر – كلمة السر الخاصة بك لهذا الوضع.

يبدأ مركز الخدمة في عملية التهيئة. استمرار؟ - مسموح بإدارة الأجهزة على مركز الخدمة هذا. حدد نعم أم لا.

تم القبول – إدارة أجهزة آليہ أو معتمدة على مركز الخدمة هذا. حدد نعم أو لا للسماح بالتزامن بدون التحقق أو حدد لا للتحقق من كل محاولة تزامن.



مدير الملفات

في "مدير الملفات"، يمكنك تصفح الملفات والمخازن وفتحها وإدارتها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

افتح "مدير الملفات" لمشاهدة قائمة المخازن الموجودة بالهاتف. واضغط على لمشاهدة المخازن الموجودة في بطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

يمكنك تصفح المخازن وفتحها وإنشائها. كما يمكنك حذف العناصر ونسخها ونقلها إلى المخازن. انظر "الإجراءات المشتركة ما بين جميع التطبيقات" الصفحة ١٢.

عرض استهلاك الذاكرة

إذا كان لديك بطاقة ذاكرة مثبتة بالهاتف، يمكنك الاختيار بين شاشتي عرض للذاكرة. شاشة عرض لذاكرة الهاتف وأخرى لبطاقة الذاكرة.

اضغط على أو للانتقال من علامة التبويب الخاصة بإحدى الذاكرتين إلى علامة التبويب الأخرى.

• للتحقق من استهلاك الذاكرة الحالية. حدد **الخيارات** ← **بيانات الذاكرة**.

يقوم الهاتف بحساب مقدار تقريبي للذاكرة الحالية المتاحة لتخزين البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشتي عرض الذاكرة، يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة: التقويم والأسماء والمستندات والرسائل والصور وملفات الصوت ومقاطع فيديو والتطبيقات المستخدمة والذاكرة الحالية.

➔ اذهب إلى القائمة
الأدوات ← مدير الملفات.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "مدير الملفات"

الرئيسية: فتح وإرسال
ومسح ونقل إلى المخازن

ونسخ إلى المخازن وحفظه
جديدة وحذف/عدم حذف

وإعادة تسمية والبحث وعرض
التفاصيل وتفاصيل الذاكرة

وتعليمات وخروج.

عند انخفاض ذاكرة الهاتف. قم بإزالة بعض الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة. [انظر](#)
["استكشاف الأخطاء وإصلاحها"](#) الصفحة ١٢٠.



الأوامر الصوتية

➡ اذهب إلى القائمة ←
 الأدوات ← الأوامر الصوتية.

يمكنك استخدام "الأوامر الصوتية" لتشغيل التطبيقات والأوضاع. والاتصال بأرقام هواتف من "الأسماء". دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف. ويمكنك تسجيل كلمة، أو كلمات. (أمر صوتي) ثم نطق هذا الأمر الصوتي لفتح أحد التطبيقات أو تشغيل أحد الأوضاع أو الاتصال برقم هاتف.

يمكن استخدام أمر صوتي واحد فقط لكل عنصر.

أي كلمة (كلمات) منطوقة يمكن أن تكون أمرًا صوتيًا.

- أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم عند التسجيل. وبعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق بوضوح الكلمة أو الكلمات المطلوب تسجيلها كأمر صوتي.

قبل استخدام بصمات الصوت، خذ ما يلي بعين الاعتبار:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة، بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل بصمة الصوت.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية في أماكن الضجيج. فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمات من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
- الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة، وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

➡ ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ؛ فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا فقط.

إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات

١ في شاشة عرض "الأوامر الصوتية" الرئيسية، انتقل إلى التطبيق المطلوب إضافة أمر صوتي له. ثم حدد الخيارات ← إضافة أمر صوتي.

الخيارات المتاحة

في شاشة عرض "الأوامر

الصوتية" الرئيسية: إضافة

أمر صوتي وفتح وتطبيق جديد

وسماع وتغيير ومسح

الكل وتعليمات وخروج.

لإضافة أمر صوتي لأحد الأوضاع. يلزم فتح حافظة "الأوضاع" وتحديد وضع معين.

٢ يظهر النص **اضغط** "بدء" ثم **حدث بعد النغمة**.

• اضغط على **بدء** لتسجيل الأمر الصوتي. وسيصدر الهاتف نغمة بدء. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.

٣ انطق الأمر الصوتي. وسيتوقف الهاتف عن التسجيل بعد ٥ ثوان تقريباً.

٤ بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يرد الهاتف الأمر الصوتي الذي تم تسجيله وتظهر الملاحظة **جاري سماع أمر صوتي**. وإذا كنت لا ترغب في حفظ ما قمت بتسجيله، فاضغط على **إنهاء**.

٥ عند حفظ الأمر الصوتي بنجاح، تظهر الملاحظة **تم حفظ الأمر الصوتي مع إصدار رنين**. ويمكن مشاهدة الرمز (📞) بجوار التطبيق.

إضافة أحد التطبيقات إلى القائمة

لتخصيص أوامر صوتية لتطبيقات أخرى غير مدرجة في شاشة عرض "الأوامر الصوتية" الرئيسية.

١ في شاشة عرض "الأوامر الصوتية" الرئيسية، حدد **الخيارات** ← **تطبيق جديد**.

٢ يتم عرض التطبيقات المتاحة. ثم انتقل إلى التطبيق المطلوب إضافته واضغط على **اختيار**.

٣ قم بإضافة أمر صوتي للتطبيق الجديد. انظر "إضافة أمر صوتي لأحد التطبيقات" الصفحة ٧٩.

تشغيل أحد التطبيقات باستخدام أمر صوتي

١ اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد. وسيصدر الهاتف نغمة قصيرة. وتظهر الملاحظة **تكلم الآن**.

٢ عند تشغيل أحد التطبيقات عن طريق نطق أمر صوتي، أمسك الهاتف على مسافة قصيرة من الفم وانطق الأمر الصوتي بوضوح.

٣ يرد الهاتف الأمر الصوتي الأصلي ويبدأ تشغيل التطبيق. وإذا ردد الهاتف أمراً صوتياً خاطئاً، اضغط على **حاول ثانية**.

إعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره

لإعادة تشغيل الأمر الصوتي أو مسحه أو تغييره، انتقل إلى العنصر المخصص له الأمر الصوتي (يشار إليه بالرمز )، وحدد **الخيارات** ثم:

- **سماع** - للاستماع إلى الأمر الصوتي مرة أخرى.
- **مسح** - لمسح الأمر الصوتي.
- **تغيير** - لتسجيل أمر صوتي جديد. ثم اضغط على **بدء التسجيل**.

تخصيص الهاتف



الأوضاع

➡ اذهب إلى القائمة ←
الأوضاع.

في "الأوضاع"، يمكنك ضبط نغمات الهاتف وتخصيصها تبعًا لأحداث وبيئات مختلفة، أو تبعًا لمجموعات من المتصلين. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى شاشة العرض أثناء وجودك الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم.

تغيير الوضع

الخيارات الموجودة
في شاشة عرض الأوضاع
الرئيسية: تشغيل
وتخصيص وإنشاء جديد
ومسح الوضع وتنزيل
النغمات وتعليمات وخروج.

- 1 اذهب إلى القائمة ← الأوضاع. يتم فتح قائمة بالأوضاع.
 - 2 في قائمة الأوضاع، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← تشغيل.
- اختصارًا لتغيير الوضع اضغط على ⑤ في وضع الاستعداد، وانتقل إلى الوضع المراد تنشيطه واضغط على موافق.

تخصيص الأوضاع

- 1 لتعديل أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع الموجود في قائمة الأوضاع وحدد **الخيارات** ← تخصيص. ولإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** ← إنشاء جديد. يتم فتح قائمة ضبط الأوضاع.
 - 2 انتقل إلى الوضع الذي تريد تغييره واضغط على ⑤ لفتح الخيارات:
- **نغمة الرنين** - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية، حدد نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. عند استخدام بطاقة ذاكرة، يظهر الرمز ⑤ بجوار اسم النغمات المحفوظة فيها. تستخدم نغمات الرنين الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٤. يمكنك أيضًا تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين خاصة" ببساطة اسم أو مجموعة أسماء" الصفحة ٢٣.

💡 **تلميح!** أثناء التنقل خلال القائمة، يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها.

- **نوع الرنين - عند تحديد تصاعدي.** يبدأ صوت الرنين من المستوى الأول ثم يأخذ في الارتفاع تدريجيًا حتى يصل إلى مستوى الصوت المضبوط مسبقًا.
- **مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.**
- **نغمة التنبيه للرسائل - لضبط النغمة للرسائل.**
- **نغمة التنبيه للدردشة - لضبط النغمة للرسائل الفورية.**
- **التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف للاهتزاز عند ورود مكالمات صوتية ورسائل.**
- **نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح.**
- **نغمات التحذير - يصدر الهاتف نغمة تحذيرية، على سبيل المثال، عند نفاذ طاقة البطارية.**
- **تنبيه لـ - لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. تظل باقي المكالمات الواردة من أي متصلين آخرين خارج مجموعة المتصلين المحددة بدون نغمة تنبيه. الخيارات المتوفرة بالهاتف هي كل المكالمات / (قائمة تضم مجموعات المتصلين في حالة إنشاء تلك المجموعات). انظر "إنشاء مجموعات أسماء" الصفحة ٢٦.**
- **التواجد - حدد موجود أو مشغول أو غير موجود. انظر "ضبط التواجد" الصفحة ٣٠.**
- **تنبيهات تواجد المستخدم - أدخل رسالة كي يتم عرض حالة التواجد الحالية الخاصة بك. انظر "ضبط التواجد" الصفحة ٣٠.**
- **اسم الوضع - يمكنك إعادة تسمية الوضع وإعطائه أي اسم تريده. لا يمكن إعادة تسمية الوضع العام.**

الموضوعات



➡ **اذهب إلى القائمة ←**
الموضوعات.

الخيارات الموجودة في شاشة عرض الموضوعات الرئيسية: معاينة وتطبيق وتعديل وتنزيل موضوع وتعليمات وخروج.

يمكنك تغيير شكل شاشة الهاتف وذلك بتنشغيل أحد الموضوعات. يمكن أن يحتوي أحد الموضوعات على ورق حائط لشاشة التوقف، لوحة ألوان، شاشة مؤقتة، وصور في "ذهاب إلى". قم بتعديل أحد الموضوعات للوصول إلى ضبط خاص أكثر تفصيلاً.


عندما تفتح **الموضوعات** فسوف ترى قائمة الموضوعات المتاحة، يشار إلى الموضوع النشط حالياً بعلامة اختيار. اضغط على  لرؤية الموضوعات الموجودة ببطاقة الذاكرة. في حالة استخدام بطاقة ذاكرة.

- معاينة أحد الموضوعات. انتقل إليه ثم حدد **الخيارات** ← **معاينة** لمشاهدة الموضوع. اضغط على  لتنشيط الموضوع. يمكن تنشيط الموضوع بدون معاينته عن طريق تحديد **الخيارات** ← **تطبيق** من شاشة العرض الرئيسية.
- 💡 تلميح! يمكنك نسخ الموضوعات التي قمت بتنزيلها. ولنسخ موضوع من بطاقة الذاكرة الخاصة بك إلى ذاكرة الهاتف. انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← **نسخ** إلى **ذاكرة الهاتف**. ولنسخ موضوع من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة. انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← **نسخ** إلى **بطاقة الذاكرة**.

تعديل الموضوعات

قم بتجميع العناصر من موضوعات أخرى. أو الصور من الاستوديو لزيادة تخصيص الموضوعات.

- 1 انتقل إلى الموضوع وحدد **الخيارات** ← **تعديل** وحدد:
 - **ورق الحائط** - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو حدد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
 - **لوحة ألوان** - لتغيير لوحة الألوان المستخدمة على الشاشة.
 - **شاشة مؤقتة** - حدد ما يتم عرضه على شريط الشاشة المؤقتة: الوقت أو التاريخ أو نص قمت بكتابته بنفسك. يتغير موقع ولون خلفية شريط الشاشة المؤقتة في فواصل زمنية قدرها دقيقة واحدة. كما تتغير الشاشة المؤقتة لتشير إلى عدد الرسائل الجديدة أو المكالمات التي لم يتم الرد عليها. يمكنك ضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة 11.
 - **صورة في "ذهاب إلى"** - لتحديد صورة من أحد الموضوعات المتاحة. أو حدد صورة خاصة بك من الاستوديو. للاستخدام كصورة خلفية في "ذهاب إلى".
- 2 انتقل إلى العنصر المطلوب تعديله. وحدد **الخيارات** ← **تغيير**.
- 3 حدد **الخيارات** ← **ضبط** لتحديد الضبط الحالي. يمكنك أيضاً معاينة العنصر المحدد عن طريق تحديد **الخيارات** ← **معاينة**. لاحظ أنه ليس بإمكانك معاينة كافة العناصر.

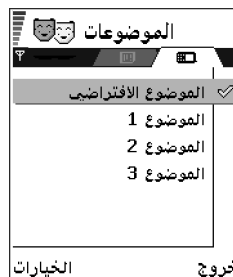

الشكل ١٣ شاشة عرض الموضوعات الرئيسية

استعادة الموضوعات
لاستعادة الضبط الأصلي للموضوع المحدد حالياً. حدد **الخيارات** ← **استرجاع** موضوع أصلي أثناء تعديل الموضوع.

ذهاب إلى



➔ اضغط على "ذهاب إلى" في وضع الاستعداد، أو اذهب إلى القائمة ← الزيارات ← ذهاب إلى.

استخدم "ذهاب إلى" لحفظ الاختصارات، والارتباطات الخاصة بالصور التي تفضلها، ومقاطع الفيديو، والملاحظات وملفات تسجيل الصوت، وعلامات المتصفح، وصفحات المتصفح المحفوظة. الاختصارات الافتراضية هي: 📁 - لفتح محرر الملاحظات و 📁 - لفتح التقويم على التاريخ الحالي و 📁 - لفتح صندوق الوارد في الرسائل.

إضافة اختصارات

يمكن إضافة اختصارات للتطبيقات أو الوظائف المثبتة مسبقاً فقط. لا تتمتع جميع التطبيقات بتلك الإمكانية.

١ افتح التطبيق ثم انتقل إلى العنصر الذي ترغب في إضافته كاختصار.

٢ حدد **الخيارات** ← **إضافة إلى "ذهاب إلى"** واضغط على **موافق**.

💡 اختصار! يتم تحديث الاختصار الموجود في "ذهاب إلى" آلياً في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه، على سبيل المثال، من أحد الحافظات إلى حافظة أخرى.

استخدام الاختصارات:

- **لفتح اختصار** انتقل إلى الرمز واضغط على 📁 يتم فتح الملف في التطبيق المقابل.
- **لحذف اختصار** انتقل إلى الاختصار الذي تريد حذفه وحدد **الخيارات** ← **مسح الاختصار**. لا تؤثر عملية إزالة الاختصار على الملف الذي تشير إليه، ولا يمكن مسح الاختصارات الافتراضية.
- **لتغيير اسم الاختصار** حدد **الخيارات** ← **تعديل اسم الاختصار**. اكتب الاسم الجديد. يؤثر هذا التغيير على الاختصار فقط دون أن يمتد هذا التأثير إلى الملف أو العنصر الذي يشير إليه الاختصار.



الشكل ١٤ شاشة عرض ذهاب إلى الرئيسية.

الزيادات

المحفظة




➔ اذهب إلى القائمة —
الزيادات — المحفظة.

تزودك "المحفظة" بمساحة لتخزين معلوماتك الشخصية. مثل أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وغيرها من البيانات الهامة. على سبيل المثال. أسماء المستخدمين وكلمات السر.

يمكن استرجاع المعلومات المخزنة في المحفظة بسهولة أثناء التصفح لملء الاستثمارات الفورية آلياً في صفحات المتصفح. على سبيل المثال. عندما تطلب أحد الخدمات تفاصيل بطاقة الائتمان. تم تشفير البيانات الموجودة بالمحفظة وحمايتها برمز محفظة يمكنك تعريفه.

يمكنك تجميع بيانات في أوضاع يمكن الوصول إليها. على سبيل المثال. لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

نظراً لطبيعة الحافظة. يتم إغلاقها آلياً بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة للوصول لمحتويات المحفظة. يمكنك. عند الحاجة. تغيير طول مهلة الإغلاق الآلي. [انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ٨٩.](#)

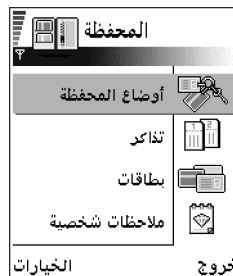

الشكل ١٥ شاشة عرض
المحفظة الرئيسية.

إدخال رمز المحفظة

الخيارات الموجودة
في شاشة عرض المحفظة
الرئيسية: [فتح والضبط](#)
وتعليمات وخروج.

سُتطلب بإدخال رمز المحفظة في كل مرة تقوم بفتحها.

عند فتح المحفظة لأول مرة. يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك.

١ أدخل رمزاً من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ حروف أو أرقام). واضغط على [موافق](#).

٢ يتم مطالبتك بتأكيد الرمز: أدخل نفس الرمز واضغط على **موافق**. لا تعط رمز المحفظة الخاص بك لغيرك.

أدخل الرمز الذي أنشأته واضغط على **موافق**.

إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح لثلاث مرات متوالية، سيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. ستزداد مدة الغلق إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيحة مرة أخرى.

إذا نسيت رمز المحفظة، يجب إعادة تعيين الرمز. وسوف تفقد كافة المعلومات المخزنة في المحفظة. [انظر "إعادة تعيين المحفظة ورمز المحفظة" الصفحة ٩٠.](#)

تخزين تفاصيل بطاقة شخصية

١ حدد فئة **بطاقات** من قائمة المحفظة الرئيسية واضغط على .

٢ حدد نوع بطاقة من القائمة واضغط على .

- **بطاقات الدفع** - بطاقات الائتمان والإدانة.
- **بطاقات بيانات** - بطاقات العضوية والادخار.
- **بطاقات الوصول** - أسماء مستخدم كلمات سر شخصية للخدمات الفورية.
- **بطاقات عناوين** - تفاصيل الاسم الأساسية للمنزل/المكتب.
- **بطاقات م. المستخدم** - تفضيلات شخصية مخصصة للخدمات الفورية.

٣ حدد **الخيارات** ← إنشاء جديد. يتم فتح نموذج فارغ.

٤ املأ الحقول واضغط على **تم**.

يمكنك أيضا استلام معلومات البطاقة مباشرة من مصدر بطاقات أو مزود خدمة (إذا كان يوفر هذه الخدمة). سيتم إعلامك بالفئة التي تتبعها البطاقة. احفظ البطاقة أو ارفضها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة أو إعادة تسميتها. لكن لا يمكن تعديلها.

يمكنك فتح حقول البطاقة وتعديلها أو مسحها. يتم حفظ أية تغييرات فمت بها فور الخروج.

الخيارات المتاحة عند عرض تفاصيل البطاقة أو تعديلها: مسح وتعليمات وخروج.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعد الملاحظات الشخصية وسائل لحفظ معلومات حساسة. على سبيل المثال، رقم حساب بنكي. يمكنك الوصول إلى بيانات الملاحظات الشخصية من خلال المتصفح. يمكنك أيضاً إرسال ملاحظة على شكل رسالة.

- حدد فئة ملاحظات شخصية من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
- حدد الخيارات ← إنشاء جديد. يتم فتح ملاحظة فارغة.
- اضغط على  -  -  لبدء الكتابة. اضغط على  لمسح الحروف. اضغط على  لم الحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد حفظ التفاصيل الشخصية الخاصة بك، يمكنك ضمها معا في وضع محفظة. استخدم وضع محفظة لاسترجاع بيانات المحفظة من البطاقات والفئات المختلفة إلى المتصفح.

- 1 حدد فئة أوضاع المحفظة من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
 - 2 حدد الخيارات ← إنشاء جديد. يتم فتح وضع محفظة جديد.
 - 3 املاً الحقول كما هو موضح أدناه واضغط على تم.
- يلزم أن تحتوي بعض الحقول على بيانات يتم خديدها من المحفظة. يجب حفظ البيانات تحت الفئة المناسبة قبل إنشاء وضع محفظة. وإلا فلن يمكن إنشاء الوضع.
- اسم الوضع - اختر اسماً للوضع وأدخله.
 - بطاقة الدفع - حدد بطاقة من فئة بطاقات الدفع.
 - بطاقة بيانات - حدد بطاقة من فئة بطاقة البيانات.
 - بطاقة وصول فورية - حدد بطاقة من فئة بطاقات الوصول الفورية.
 - عنوان الشحن - حدد عنواناً من فئة بطاقات العناوين.
 - عنوان الفواتير - هو نفس عنوان الشحن بشكل افتراضي. إذا احتجت لعنوان آخر، فحدد واحداً من فئة بطاقات العنوان.
 - بطاقة معلومات المستخدم - حدد بطاقة من فئة بطاقات معلومات المستخدم.
 - استلام إقبال إلكتروني - حدد وجهة من فئة بطاقات العناوين.
 - تسليم إقبال إلكتروني - حدد إلى الهاتف أو إلى البريد أو للهاتف والبريد.

- تم ضبط إرسال هوية التردد اللاسلكي - على تشغيل أو إيقاف. حدد ما إذا كان سيتم إرسال تعريف الهاتف الفريد الخاص بك مع وضع المحفظة أم لا (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).

جلب المعلومات من المحفظة إلى المتصفح

عند استخدام خدمات المحمول الفورية المدعومة في وظائف المحفظة، يمكنك تحميل البيانات المخزنة في المحفظة لإدخال التفاصيل الخاصة بك آلياً في نموذج فوري. على سبيل المثال، فعن طريق تحميل تفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك، فلن تحتاج لإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهائها في كل مرة تحتاج لذلك (يعتمد هذا على المحتوى الذي يتم استعراضه). يمكنك أيضاً استرجاع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك المحفوظة على شكل بطاقة وصول عند الاتصال بخدمة محمول تتطلب التحقق. انظر "شراء عنصر" الصفحة ١٠٦.

عرض تفاصيل التذاكر

يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها عبر الإنترنت من خلال المتصفح. يتم حفظ الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات:

- ١ حدد فئة تذاكر من شاشة عرض المحفظة الرئيسية واضغط على .
- ٢ حدد الخيارات ← عرض.

ضبط المحفظة

حدد الخيارات ← الضبط من قائمة المحفظة الرئيسية.

- **رمز المحفظة** - لتغيير رمز المحفظة الخاص بك. سوف تتم مطالبتك بإدخال الرمز الحالي وإنشاء رمز جديد. وتأكيده الرمز الجديد.
- **هوية التردد اللاسلكي** - لضبط رمز هوية الهاتف و نوعه وخيارات الإرسال (للتطوير المستقبلي بناءً على البطاقات القائمة على RFID).
- **إغلاق آلي** - لتغيير طول مهلة الإغلاق الآلي (من ١ دقيقة إلى ٦٠ دقيقة). بعد مرور المهلة الزمنية، يلزم إدخال رمز المحفظة مرة أخرى للوصول إلى محتوياتها.

الخيارات المتاحة
في شاشة عرض "التذاكر"
الرئيسية: عرض ومسح
 وإعادة تسمية وحديد/عدم
حديد وتعليمات وخروج.

إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

لإعادة تعيين محتويات الحافظة ورمزها:

- ١ في وضع الاستعداد، أدخل #7370925538*.
- ٢ أدخل رمز قفل الهاتف. واضغط على **موافق**. انظر "الحماية" الصفحة ٧٤.
- ٣ سيتم سؤالك لتأكيد أنك تريد مسح البيانات. اضغط على **موافق**. عند فتح المحفظة مرة أخرى، يلزم إدخال رمز جديد للمحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة ٨٦.

الحاسبة



- ١ أدخل أول رقم من العملية الحسابية التي تقوم بإجرائها. في حالة وقوع خطأ، اضغط على **C** لمسحه.
- ٢ انتقل إلى إحدى الوظائف الحسابية واضغط على **=** لاختيارها.
- ٣ أدخل الرقم الثاني.
- ٤ لتنفيذ العملية الحسابية، انتقل إلى **=** واضغط على **=**.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وهي مصممة للعمليات الحسابية البسيطة.

- اضغط على **1/x** لإضافة كسر عشري.
- اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح ناخ العملية الحسابية السابقة.
- استخدم **CE** و **MC** لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك داخل الصفحة.

خيارات الحاسبة:
آخر نتيجة والذاكرة ومسح
الشاشة وتعليمات وخروج.

المحول



- في المحول، يمكنك تحويل القياسات مثل الطول من وحدة لأخرى من ياردة إلى متر على سبيل المثال. دقة المحول محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

اذهب إلى القائمة ←
الزيادات ← المحول.

تحويل الوحدات

يجب أولاً ضبط سعر الصرف قبل القيام بعملية تحويل العملة. انظر "ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات" الصفحة ٩١.

الخيارات المتوفرة

في المحول هي: نوع التحويل
وأسعار العملة (غير قابلة
للتطبيق على الوحدات
الأخرى) وتعليمات وخروج.

- ١ انتقل إلى الحقل النوع واضغط على  لفتح قائمة القياسات. انتقل إلى القياس الذي تريد استخدامه واضغط على موافق.
 - ٢ انتقل إلى الحقل الأول الوحدة واضغط على  لفتح قائمة الوحدات المتوفرة. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على موافق.
 - ٣ انتقل إلى حقل الوحدة التالي وحدد الوحدة التي تريد التحويل إليها.
 - ٤ انتقل إلى حقل المبلغ الأول وأدخل القيمة التي ترغب في تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً لعرض القيمة التي تم تحويلها.
- اضغط على  لإضافة كسر عشري واضغط على  لإدخال رموز + و - (لدرجات الحرارة). و E (الأس).
- يتغير ترتيب التحويل عند كتابة قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

ضبط عملة أساسية وضبط أسعار صرف العملات

قبل القيام بتحويل عملات، فإنك تحتاج إلى اختيار عملة أساسية (عادة ما تكون العملة المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً. تُحدد العملة الأساسية معدل التحويل للعملات الأخرى.

- ١ حدد العملة كنوع القياس وحدد الخيارات ← أسعار العملة. يتم فتح قائمة بالعملات ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.
- ٢ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة ما تكون العملة المحلية). وحدد الخيارات ← ضبط كعملة أساسية.

 **تلميح:** عند تغيير العملة الأساسية، يتم ضبط أسعار صرف جميع العملات السابقة على صفر وبالتالي يلزم إدخال أسعار صرف عملات جديدة.

٣ لإضافة أسعار صرف العملة، انتقل إلى العملة وأدخل سعر صرف جديد. بمعنى عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدتها.

٤ بعد إدخال جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك إجراء تحويلات العملات. [انظر "تحويل الوحدات" الصفحة ٩١.](#)

الملاحظات



- ➡ اذهب إلى القائمة ← **الزيادات** ← الملاحظات.
- يمكنك ربط ملاحظات بـ "ذهاب إلى" وإرسالهما إلى أجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي يتم استلامها في الملاحظات.
 - اضغط على  -  لبدء الكتابة. اضغط على . لمسح الحروف. اضغط على  للحفظ.

الساعة



تغيير ضبط الساعة

- ➡ اذهب إلى القائمة ← **الزيادات** ← الساعة.
- لتغيير الوقت والتاريخ. حدد **الخيارات** ← الضبط في الساعة.

ضبط التنبيه

هي: ضبط المنبه وإعادة ضبط المنبه وحذف التنبيه والضبط وتعليمات وخروج.

- 1 لضبط تنبيه جديد. حدد **الخيارات** ← ضبط المنبه.
- 2 أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. عند تنشيط التنبيه، يظهر مؤشر .
- لإلغاء التنبيه، اذهب إلى الساعة وحدد **الخيارات** ← حذف التنبيه.

إغلاق المنبه

- اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل التنبيه.
- اضغط على **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق. ثم يستأنف التنبيه الرنين بعد ذلك. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه والهاتف في وضع الإغلاق. سيقوم الهاتف بتشغيل نفسه تلقائيًا و يبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف. فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الهاتف أو اضغط على نعم لإجراء المكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم عند حظر استخدام الهواتف المحمولة أو عندما قد تسبب تشويشًا أو خطرًا.

تخصيص نغمة المنبه

- ١ لتخصيص نغمة المنبه. حدد الخيارات ← الضبط.
- ٢ انتقل إلى نغمة التنبيه واضغط على .
- ٣ أثناء التنقل خلال قائمة النغمات. يمكنك التوقف عند إحدى النغمات للاستماع إليها قبل اختيارها. اضغط على اختيار لتحديد النغمة الحالية.

المسجل



ينتيح لك مسجل الصوت إمكانية تسجيل المحادثات الهاتفية والملاحظات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية، سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء تسجيل المكالمات. يتم حفظ الملفات المسجلة في الأستوديو. انظر "الأستوديو" الصفحة ٤١.

➡ اذهب إلى القائمة ←
الزيادات ← المسجل.

الخيارات الموجودة

في المسجل: تسجيل مقطع صوت ومسح وإعادة تسمية المقطع وإرسال وذهاب إلى الأستوديو والضبط وإضافة إلى "ذهاب إلى" وتعليمات وخروج.

- حدد الخيارات ← تسجيل مقطع صوت وانتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على  لاختيارها. استخدم:  - للتسجيل. و  - للإيقاف لبرهة و  - للتوقف و  - للتقديم السريع و  - للترجيع السريع أو  - لتشغيل ملف صوتي مفتوح.
- لا يمكن تشغيل المسجل أثناء إجراء مكالمات بيانات أو عندما يكون اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشطًا.

الدرشة (خدمة شبكة)



➡ اذهب إلى القائمة ←
الزيادات ← درشة.

تسمح لك الدرشة بالتحدث مع الآخرين باستخدام الرسائل الفورية والانضمام إلى منتديات المناقشة (مجموعات الدرشة) التي تتعلق بموضوعات محددة. بمجرد تسجيلك في خدمة الدرشة، يمكنك تسجيل الدخول على مركز خدمة الدرشة التابع لمزود الخدمة. انظر الشكل ١٦. الصفحة ٩٤.

تحقق من توفر خدمات الدردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

قبل استخدام "الدردشة"

الخيارات الموجودة

في شاشة عرض الدردشة الرئيسية: **فتح ودخول وخروج** وضبط وتعليمات وخروج.

للوصول إلى خدمة الدردشة فأنت بحاجة لحفظ ضبط هذه الخدمة. قد تستلم الضبط من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقوم بتوفير الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" [الصفحة ٥٢](#). يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "مراكز خدمة الدردشة" و"التواجد" [الصفحة ٩٩](#).

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

- ١ اذهب إلى القائمة ← **دردشة** للاتصال بمركز خدمة الدردشة. يمكنك تغيير مركز خدمة الدردشة للاتصال. انظر "مراكز خدمة الدردشة" و"التواجد" [الصفحة ٩٩](#).
- ٢ بمجرد حدوث الاتصال. قم بإدخال معرف المستخدم وكلمة السر واضغط على  أو اضغط على **إلغاء** كي تبقى غير متصل بالشبكة. عندما تكون غير متصل بالشبكة، فإن الهاتف لا يكون متصلًا بمركز خدمة الدردشة ولا يمكنك إرسال أو استقبال الرسائل. لتسجيل الدخول فيما بعد، حدد **الخيارات** ← **دخول**. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة. لتسجيل الخروج، حدد **الخيارات** ← **خروج**.

تعديل ضبط الدردشة



الشكل ١٦ شاشة عرض الدردشة الرئيسية.

- حدد **الخيارات** ← **الضبط** ← **ضبط الدردشة**.
- اسم الشاشة المستخدم - حدد نعم. لإدخال كنية (بحد أقصى ١٠ حروف).
 - تواجد للدردشة - لمنع الآخرين من رؤية ما إذا كنت متصلًا بالشبكة أم لا. حدد إيقاف.
 - سماح بالرسائل من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
 - سماح بالدعوات من - حدد الكل أو من أسماء الدردشة أو لا يوجد.
 - سرعة الرسالة - حدد السرعة التي يتم بها عرض رسائل جديدة.

- إعادة تحميل التواجد - لاختبار كيفية تحديث المعلومات التي تتعلق باتصال أسماء الدردشة بالشبكة أم لا. حدد ألياً أو يدوياً.
- إعادة تحميل مستخدم موجود - حدد لكل الأسماء أو للأسماء المحددة.

الانضمام إلى مجموعة الدردشة أو تركها


انذهب إلى شاشة عرض **مجموعات الدردشة**. يتم عرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً. [انظر الشكل ١٧](#). [الصفحة ٩٥](#). الرمز المجاور للمجموعة يشير إلى نوعها:

-  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ومنضمٌ إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بإنشائها ولست منضمّاً إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ومنضمٌ إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بحفظها ولست منضمّاً إليها حالياً.
-  - يشير إلى مجموعة قمت بالانضمام إليها حالياً ولكن لم تقم بحفظها.

للانضمام إلى مجموعة دردشة: انتقل إلى إحدى مجموعات القائمة واضغط على . **للانضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة في القائمة لكنك تعرف معرف المجموعة الخاص بها حدد الخيارات** ← **الانضمام للمجموعة**. أدخل معرف المجموعة واضغط على .

يمكنك الانتقال إلى المجموعة ثم الضغط على **الخيارات** ← **مجموعة الدردشة** ثم قم بتحديد: **حفظ المجموعة** ومسح وعرض الأعضاء لرؤية من هو منضم حالياً للمجموعة وبيانات **مجموعة الدردشة** لرؤية معرف المجموعة وموضوعها والأعضاء وحقوق التحرير في المجموعة وسواء أكان إرسال رسائل خاصة مسموح به في المجموعة أم لا و**ضبط مجموعة الدردشة** لعرض وتحرير ضبط المجموعة. [انظر "تعديل ضبط مجموعة الدردشة" الصفحة ٩٨](#).

لمغادرة مجموعة الدردشة: حدد **الخيارات** ← **ترك مجموعة الدردشة**.

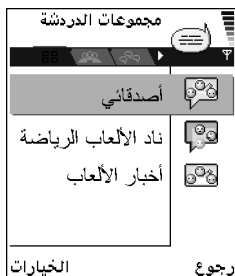

الشكل ١٧ شاشة عرض مجموعات الدردشة الرئيسية.

الخيارات الموجودة

في شاشة عرض مجموعات الدردشة: **فتح والانضمام للمجموعة** وإنشاء مجموعة جديدة وترك مجموعة الدردشة ومجموعة الدردشة وبحث وضبط وتعليمات وخروج.

البحث عن مجموعات الدردشة وعن المستخدمين

أذهب إلى **مجموعات الدردشة** اعرض وحدد **الخيارات** ← بحث ← المجموعات أو المستخدمين .

- يمكنك البحث عن **المجموعات** بواسطة اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم). للمجموعات التي وجدتها يمكنك تحديد بحث جديد وانضمام وحفظ المجموعة.

- يمكنك البحث عن **المستخدمين** بواسطة اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني. للمستخدمين الذين قد وجدتهم يمكنك تحديد بحث جديد وفتح عرض المحادثة وإضافة إلى اسم دردشة لحفظ الاسم أو إرسال المحادثة وإلى القائمة المخطورة لحظر (أو عدم حظر) الرسائل للاسم.

عندما يتم عرض نتائج البحث، يمكنك تحديد **الخيارات** ← بحث جديد ونتائج أكثر من نفس البحث والنتائج السابقة لمشاهدة نتائج البحث السابق.

الدردشة مع مجموعة دردشة

بمجرد انضمامك لمجموعة دردشة يمكنك عرض الرسائل التي تبادلتها المجموعة وإرسال رسائلك الخاصة.

- لإرسال رسالة، اكتب الرسالة واضغط على .
- لإرسال رسالة خاصة لعضو (إذا كان متاحا بالمجموعة) حدد **الخيارات** ← إرسال رسالة خاصة وحدد المستلم واكتب الرسالة واضغط على .
- للرد على رسالة خاصة أرسلت إليك، حدد **الخيارات** ← رد.
- لدعوة أسماء الدردشة المتصلين (إذا كان متاحا بالمجموعة)، حدد **الخيارات** ← إرسال المحادثة وحدد الأسماء التي ترغب في دعوتها واكتب الرسالة واضغط على .

 الخيارات أثناء الدردشة: إرسال وإرسال رسالة خاصة ورد وإرسال المحادثة وترك مجموعة الدردشة وحفظ المجموعة وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وتعليمات وخروج.

تسجيل الرسائل

لتسجيل الرسائل المتبادلة في مجموعة الدردشة أو أثناء المحادثة الشخصية حدد **الخيارات** ← تسجيل المحادثة. ادخل اسم ملف الرسالة واضغط على  لإيقاف التسجيل حدد **الخيارات** ← إيقاف التسجيل.

ملفات الرسالة المسجلة سوف تحفظ في الملاحظات. انظر "الملاحظات" الصفحة ٩٢.

حظر الرسائل

لنوع استلام رسائل من مستخدم دردشة معين حدد **الخيارات** ← **خيارات الحظر** ثم حدد:

- إلى القائمة المحظورة - لحظر الرسائل من مستخدم محدد في هذا الوقت.
- إضافة تعريف للقائمة يدوياً - ادخل رقم هوية المستخدم واضغط على .
- عرض القائمة المحظورة - لمشاهدة المستخدمين المحظور رسائلهم.
- إلغاء الحظر - حدد المستخدم المراد حذفه من قائمة الحظر واضغط على .

بدء محادثات شخصية وعرضها

انذهب إلى **محادثات** واعرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين قمت بمحادثتهم. [انظر الشكل ١٨.](#) [الصفحة ٩٧.](#)

لضبط محادثة جديدة. حدد **الخيارات** ← **محادثة جديدة** ثم حدد:

- **اختيار المستلم** - لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة المتواجدين حالياً. انتقل إلى الأسماء واضغط على .
- **إدخال هوية المستخدم** - ادخل هوية المستخدم واضغط على . يتم الإمداد بهوية المستخدم بواسطة مزود الخدمة الذي سجلت عنده الخدمة.
- لعرض محادثة جارية انتقل إلى المستخدم واضغط على . للاستمرار في المحادثة اكتب الرسالة واضغط على . للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة اضغط على **رجوع**.
- لإنهاء المحادثة حدد **الخيارات** ← **إنهاء المحادثة**.

يتم إنهاء المحادثات الجارية آلياً عند الخروج من الدردشة.

لحفظ مستخدم بأسماء الدردشة الخاصة بك حدد **الخيارات** ← **إضافة إلى اسم دردشة**.

لإرسال رد آلي للرسائل القادمة حدد **الخيارات** ← **تشغيل الرد الآلي**. اكتب النص واضغط على **تم**.



الشكل ١٨ عرض المحادثات.

الخيارات في شاشة
عرض المحادثات: إرسال
وإضافة إلى اسم دردشة
وإعادة إرسال وتسجيل
المحادثة/إيقاف التسجيل
وخيارات الحظر وإنهاء المحادثة
وتعليمات وخروج.

الرمز:  بجانب المستخدم
يشير إلى أنك قد استقبلت
رسالة جديدة من هذا
المستخدم.

أسماء الدردشة

اذهب إلى شاشة **أسماء للدردشة** لمشاهدة قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة.  تظهر بجانب الأسماء المتصلة حالياً. و  بجانب الأسماء الغير متصلة.

لعمل اسم جديد حدد **الخيارات** ← اسم جديد للدردشة. املاً حقول الاسم وهوية المستخدم واضغط على **تم**.

يمكنك الانتقال لاسم والضغط على  لعرض تفاصيل الاسم. اضغط على **الخيارات** وحدد:

- **تعديل** - لتعديل تفاصيل الاسم.
- **فتح عرض المحادثة** - لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في المحادثة الحالية مع اسم.
- **تشغيل التنبع** - ليتم إبلاغك كل مرة يكون فيها الاسم متصل أو غير متصل.
- **خاص بالمجموعات** - لمعرفة المجموعات المشتركة بها اسم دردشة.
- **إعادة تحميل التواجد** - لتجديد المعلومات عن كون الاسم متصل أو غير متصل. هذا الخيار لا يكون متاحاً إذا تم ضبط **إعادة تحميل التواجد** على **ألياً** في **ضبط الدردشة**.

تعديل ضبط مجموعة الدردشة

يمكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة إذا كنت قد أنشئت المجموعة أو إذا كان منشئ المجموعة قد أعطاك حق التعديل. اذهب إلى **مجموعات الدردشة** اعرض وانتقل إلى المجموعة المطلوبة وحدد **الخيارات** ← مجموعة الدردشة ← ضبط مجموعة الدردشة. انظر **"إنشاء مجموعة دردشة جديدة"** الصفحة ٩٨.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اذهب إلى **مجموعات الدردشة** اعرض وحدد **الخيارات** ← **إنشاء مجموعة جديدة**. إدخال ضبط المجموعة:

- **اسم المجموعة وموضوع المجموعة** ورسالة الترحيب الذي يشاهدهم المشتركون عند الانضمام للمجموعة.
- **حجم المجموعة** - أقصى عدد أعضاء مسموح له بالانضمام للمجموعة.
- **السماح بالبحث** - لتحديد إذا كان مسموحاً للآخرين العثور على مجموعة دردشة بواسطة البحث.

الخيارات المتاحة
في شاشة عرض "أسماء
الدردشة" هي: فتح وفتح
عرض المحادثة وتشغيل
التتبع وخاص بالمجموعات
واسم جديد للدردشة
وتعديل ومسح وإعادة تحميل
التواجد وخيارات الحظر
وبحث وضبط وتعليمات
وخرج.

- **حقوق التعديل** - انتقل إلى أعضاء مجموعة الدردشة الذين ترغب في إعطاؤهم حقوق التعديل والسماح بدعوة أسماء للانضمام للمجموعة.
- **أعضاء المجموعة** - انظر "تقييد الوصول لمجموعة دردشة" الصفحة ٩٩.
- **المنوعة** - لعرض قائمة بالمستخدمين المتنوعين.
- **السماح بالرسائل الخاصة** - للسماح أو منع الرسائل الخاصة بين الأعضاء.
- **هوية المجموعة** - يتم إنشاؤها آلياً ولا يمكن تغييرها.

تقييد الوصول لمجموعة دردشة

يمكنك غلق مجموعة دردشة بإنشاء قائمة **أعضاء المجموعة**. يمكن فقط للمستخدمين الموجودين بالقائمة بالانضمام للمجموعة. انهب إلى **مجموعات الدردشة** اعرض وانتقل إلى المجموعة وحدد **الخيارات** ← **مجموعة الدردشة** ← **ضبط مجموعة الدردشة** ← **أعضاء المجموعة** ← **الحدد فقط**.

- لإضافة مستخدم جديد بالقائمة حدد إضافة واسم للدردشة أو أدخل هوية المستخدم.
- لحذف مستخدم من القائمة انتقل للمستخدم وحذف.
- لمسح القائمة والسماح لجميع مستخدمي الدردشة بالانضمام مرة أخرى حدد حذف الكل.

مراكز خدمة الدردشة والتواجد

حدد **الخيارات** ← **ضبط** ← **ضبط مركز الخدمة**. يمكنك استقبال الضبط كرسالة ذكية من مزود الخدمة المقدم لخدمة الدردشة.

- لتغيير مركز خدمة الدردشة أو التواجد الذي تريد الاتصال به حدد مركز الخدمة المستخدم.
- لتغيير نوع دخول التواجد حدد نوع الدخول وحدد آلي وآلي في ش. المحلية أو يدوي.
- لتغيير نوع دخول الدردشة حدد نوع الدخول وحدد آلي أو يدوي.
- لإضافة مركز خدمة جديد حدد **الخيارات** ← **مركز الخدمة الجديد**. ادخل أو حدد الضبط: اسم مركز الخدمة ونقطة الوصول مستخدمة للاتصال بمركز الخدمة. عنوان ويب لمركز خدمة الدردشة ، هوية المستخدم الخاص بك وكلمة السر للدخول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٨.

سوف تحصل على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند تسجيل الخدمة. إذا كنت لا تعرف هوية المستخدم الخاصة بك أو كلمة السر اتصل بمزود الخدمة.

بطاقة الذاكرة



انظر دليل "التبدأ" للحصول على تفاصيل حول كيفية تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف. يمكنك استخدامها لحفظ ملفات الوسائط مثل مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والصور وبيانات الرسائل وإنشاء نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة في ذاكرة الهاتف. يوجد بطاقة وسائط متعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) متضمنة مع هاتفك نوكيا ٧١١٠ والتي قد تحتوي على تطبيقات إضافية من مطورين مستقلين. هذه التطبيقات مصممة بواسطة المطورين لتتوافق مع هاتفك.

يمكن معرفة تفاصيل استخدام بطاقة الذاكرة مع المزايا والتطبيقات الأخرى الموجودة في الهاتف بالرجوع إلى الأقسام التي تشرح تلك المزايا والتطبيقات. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تستخدم إلا بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة في البطاقة غير المتوافقة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. بعض بطاقات الذاكرة المزودة مهيأة بصورة مسبقة بينما يحتاج البعض الآخر للتهيئة. وعند عملية التهيئة يجب أن تكون بطاقة الذاكرة مهيأة دائماً في هاتف نوكيا ٧١١٠ لضمان التشغيل السليم. ولا يمكن ضمان الوصول إلى الذاكرة وأدائها عند إجراء التهيئة باستخدام نظام تشغيل مختلف.

• حدد الخيارات ← تهيئة بطاقة الذاكرة.

اضغط على **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال التهيئة أدخل اسم لبطاقة الذاكرة (بحد أقصى ١١ حرف أو رقم).

➔ اذهب إلى القائمة ← الأدوات ← بطاقة الذاكرة.

الخيارات المتاحة

في بطاقة الذاكرة هي:
ذاكرة الهاتف الاحتياطية
واسترجاع من البطاقة
وتهئية بطاقة الذاكرة واسم
بطاقة الذاكرة وضبط كلمة
السر وتغيير كلمة السر
وحذف كلمة السر وإلغاء
قفل البطاقة وتفاصيل
الذاكرة وتعليمات وخروج.

إنشاء نسخ احتياطية من المعلومات واستعادتها

لإنشاء نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف إلى بطاقة الذاكرة. حدد **الخيارات** ← **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف. حدد **الخيارات** ← **استرجاع من البطاقة**.

يمكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطياً واستعادتها فقط لنفس الهاتف.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح به. **الخيارات** ← **ضبط كلمة السر**.

ستطلب بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدك. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية حروف. يتم حفظ كلمة السر في الهاتف ولا يتطلب الأمر إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل بطاقة الذاكرة:

- حدد **الخيارات** ← **إلغاء قفل البطاقة**.

بمجرد إلغاء كلمة السر، يتم إلغاء قفل بطاقة الذاكرة ويمكن استخدامها على هاتف آخر بدون طلب كلمة سر.

التحقق من استهلاك الذاكرة

يمكنك التحقق من استهلاك الذاكرة للمجموعات المختلفة والذاكرة المتاحة لتثبيت تطبيقات جديدة أو برامج على بطاقة الذاكرة.

- حدد **الخيارات** ← **تفاصيل الذاكرة**.

الخدمات والتطبيقات



الويب (متصفح الهاتف المحمول)

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بالصفحات المصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. حيث يوفر خدمات مثل الأخبار وتقارير الطقس والمعاملات المصرفية ومعلومات السفر والترفيه والألعاب. يمكنك من خلال متصفح المحمول. عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة WML أو صفحات XHTML مكتوبة بلغة XHTML أو بلغة خليط من اللغتين معًا. إذا لم تكن قد استخدمت الهاتف لعمل اتصال بـ WAP، قد تكون بحاجة للاتصال بمزود الخدمة للحصول على مساعدة في عمل الاتصال لأول مرة أو زيارة موقع www.nokia.com/phonesettings

➔ اذهب إلى القائمة

← الويب أو اضغط

مع الاستمرار على  - 0 في وضع الاستعداد.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة وتستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول إلى أو وصلت إلى المعلومات السرية التي تتطلب كلمات سر. قم بتفريغ الذاكرة بعد الاستخدام. يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي تم الوصول إليها في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. حدد **خيارات** ← **خيارات التنقل** ← **مسح الذاكرة الوسيطة**.

تحقق من توفر الخدمات والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

الخطوات الأساسية للوصول

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى خدمة المتصفح التي ترغب في استخدامها. [انظر "إعداد الهاتف لخدمة المتصفح" الصفحة ١٠٣](#).
- قم بتأسيس اتصال بالخدمة. [انظر "إجراء اتصال" الصفحة ١٠٣](#).
- ابدأ تصفح صفحات الويب. [انظر "التصفح" الصفحة ١٠٤](#).
- قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. [انظر "إنهاء اتصال" الصفحة ١٠٧](#).

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

استلام الضبط في رسالة ذكية

يمكنك استلام ضبط الخدمة في رسالة نصية خاصة أو فيما يُعرف بالرسالة الذكية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢ ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.



١ اذهب إلى الضبط ← الاتصال ← نقاط الوصول وقم بتعريف الضبط الخاص بنقطة وصول. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ٦٨.

٢ اذهب إلى الويب ← الخيارات ← مدير العلامات ← إضافة علامة. اكتب اسماً للعلامة وعنوان صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح.

توجد ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:

- حدد صفحة البدء (🏠) الخاصة بمزود الخدمة.
- حدد علامة من شاشة عرض العلامات.
- اضغط على المفاتيح  -  للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل "ذهاب إلى" الموجود أسفل شاشة الهاتف في الحال. يمكنك متابعة كتابة العنوان هنا. بعد اختيار الصفحة أو كتابة العنوان، اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة.

عرض العلامات

قد يحتوي الهاتف على بعض العلامات التي تم تحميلها من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. فإذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

في شاشة عرض العلامات، يمكنك مشاهدة علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح. يُشار إلى العلامات بالرموز التالية:

-  - صفحة البدء المعينة لنقطة الوصول للمتصفح. إذا استخدمت نقطة وصول متصفح أخرى للمتصفح، فستغير صفحة البدء تبعاً لهذا التغيير.
-  - آخر صفحة تمت زيارتها. عند قطع اتصال الهاتف من الخدمة، يظل عنوان آخر صفحة تمت زيارتها محفوظاً في الذاكرة حتى تتم زيارة صفحة جديدة أثناء الاتصال التالي.
- أثناء انتقالك بين العلامات، يمكنك مشاهدة عنوان العلامة المميزة في الحقل "ذهاب إلى" أسفل شاشة الهاتف.
-  - علامة توضح العنوان.

الخيارات المتاحة
في شاشة عرض العلامات
عند تحديد علامة أو
حافضة؛ فتح وتنزيل ورجوع
للصفحة وإرسال والبحث
عن علامة وتحديد/عدم
تحديد والتفاصيل والضبط
وتعليمات وخروج.

إضافة علامات يدوياً

- 1 في شاشة عرض العلامات، حدد **خيارات** ← **مدير العلامات** ← **إضافة علامة**.
- 2 ابدأ في ملء الحقول. يجب تعريف العنوان فقط. يتم تعيين نقطة الوصول الافتراضية للعلامة إذا لم يتم تحديد نقطة أخرى. اضغط على . لإضافة حروف خاصة مثل / و. و@ اضغط على . لمسح الحروف.
- 3 حدد **خيارات** ← **حفظ لحفظ العلامة**.

التصفح

على أية صفحة من صفحات المتصفح، تظهر الارتباطات الجديدة مُسطرة باللون الأزرق. بينما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. تظهر الصور التي تعمل كارتباطات محاطة بإطار أزرق حولها.

الخيارات المتاحة

أثناء التصفح: فتح وخيارات
الخدمة والعلامات وحفظ
علامة وعرض الصورة
وخيارات التنقل وخيارات
متقدمة وإرسال علامة
وبحث والتفاصيل والضبط
وتعليمات وخروج.

المفاتيح والأوامر المستخدمة أثناء التصفح

- لفتح ارتباط. اضغط على .
- اضغط على مفتاح الانتقال للانتقال عبر شاشة الهاتف.
- لإدخال حروف وأرقام في أحد الحقول. اضغط على المفاتيح من 0 - 9 إلى . اضغط على  لإضافة حروف خاصة مثل / و. و: @ اضغط على  لمسح الحروف.
- للذهاب إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح اضغط على رجوع. إذا كان الرجوع غير متاح حدد **خيارات** ← **خيارات التنقل** ← **التاريخ** لعرض قائمة مرتبة زمنياً بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها قفل جلسة التصفح.
- اضغط على  لوضع علامة اختيار داخل خانة الاختيار وإجراء التحديدات.
- لاستعادة المحتوى الأخير من مركز الخدمة حدد **خيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.
- لفتح قائمة فرعية تحتوي على الأوامر أو الإجراءات الخاصة بصفحة المتصفح المفتوحة حالياً. حدد **الخيارات** ← **خيارات الخدمة**.
- اضغط مع الاستمرار على  لقطع الاتصال بخدمة التصفح وإنهاء التصفح.

حفظ علامات

- لحفظ علامة أثناء التصفح. حدد **الخيارات** ← **حفظ كعلامة**.
- لحفظ علامة مستلمة في رسالة ذكية. افتح الرسالة في صندوق الوارد في "الرسائل". وحدد **الخيارات** ← **حفظ في العلامات**. انظر "استلام الرسائل الذكية" الصفحة ٥٢.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح صفحات بصفة منتظمة تحتوي على معلومات لا تتغير كثيراً، فيمكنك حفظها ثم تصفحها دون الاتصال بالشبكة.

- لحفظ صفحة أثناء التصفح حدد **خيارات** ← **خيارات متقدمة** ← **حفظ الصفحة**.

يُشار إلى الصفحات المحفوظة بالرمز التالي:

 - صفحة المتصفح المحفوظة.

في شاشة عرض الصفحات المحفوظة. يمكنك أيضاً إنشاء حافظات لتخزين صفحات المتصفح المحفوظة. انظر الشكل ١٩ الصفحة ١٠٦.

الخيارات المتاحة في

شاشة عرض الصفحات
المحفوظة: فتح ورجوع
للصفحة وإعادة تحميل
ومدير الصفحات المحفوظة
وتحديد/عدم تحديد وخيارات
التنقل وخيارات متقدمة
والتفاصيل والضبط
وتعليمات وخروج.

يُشار إلى الحافظات بالرمز التالي:

📁 - حافظة تحتوي على صفحات المتصفح المحفوظة.

- لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على 📁 في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض الصفحات المحفوظة، اضغط على 📁 لفتح صفحة محفوظة.

لبدء اتصال بخدمة المتصفح واستعادة الصفحة مرة أخرى، حدد **خيارات** ← **خيارات التنقل** ← **إعادة تحميل**.

يظل الهاتف متصلاً بالإنترنت بعد القيام بإعادة تحميل الصفحة.

التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو من خلال متصفح المحمول. يمكن أن تتوفر هذه العناصر مجاًناً أو قد تدفع رسوماً لها.

يتم التعامل مع العناصر من خلال التطبيق الملائم بمجرد تنزيلها. على سبيل المثال، يتم حفظ الصورة المنزلة في الأستوديو.

هام: قم بتنصيب التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة وتستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول إلى أو وصلت إلى المعلومات السرية التي تتطلب كلمات سر، قم بتفريغ الذاكرة بعد الاستخدام.

يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي تم الوصول إليها في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد **خيارات** ← **خيارات التنقل** ← **مسح الذاكرة الوسيطة**.

شراء عنصر

لتنزيل العنصر:

١ انتقل إلى الارتباط وحدد **الخيارات** ← **فتح**.

٢ حدد الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال، شراء.

اقرأ بعناية المعلومات المزودة.



الشكل ١٩ عرض الصفحات المحفوظة.

إذا كان المحتوى الفوري متوافقاً، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الخاصة بك لإجراء عمليات الشراء:

١ حدد فتح المحفظة. يتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر "إدخال رمز المحفظة" الصفحة

٨٦.

٢ حدد فئة البطاقة المناسبة من المحفظة الخاصة بك.

٣ حدد ملء. سيؤدي هذا إلى تحميل معلومات البطاقة المحددة.

وإذا لم تخطو البطاقة على كافة المعلومات المطلوبة لعملية الشراء، سيتم مطالبتك بإدخال التفاصيل المتبقية يدوياً.

قد تُعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

فحص عنصر قبل تنزيله

يمكنك مشاهدة تفاصيل عنصر ما قبل تنزيله. قد تتضمن تفاصيل العنصر، سعره ووصفًا مختصرًا له وحجمه. انظر الشكل: ٢٠، الصفحة ١٠٧.

• انتقل إلى الارتباط وحدد الخيارات ← فتح.

تظهر التفاصيل الخاصة بالعنصر على شاشة الهاتف.

• إذا أردت متابعة التنزيل، فاضغط على قبول أو إذا كنت تريد إلغاء التنزيل، فاضغط على إلغاء.

إنهاء اتصال

• حدد خيارات ← خيارات متقدمة ← فصل. أو

• اضغط مع الاستمرار على [إيقاف] لإنهاء التصفح والعودة إلى وضع الاستعداد.

ضبط المتصفح

حدد الخيارات ← الضبط:



الشكل ٢٠ مثال لتفاصيل محتويات ملف.

- نقطة الوصول الافتراضية - إذا كنت ترغب في تغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على  لفتح قائمة تضم نقاط الوصول المتوفرة. يتم تمييز نقطة الوصول الافتراضية الحالية. انظر "ضبط الاتصال" الصفحة ١٨.
- إظهار الصور - حدد ما إذا كنت ترغب في عرض الصور أثناء التصفح. إذا حددت لا، فيمكنك تحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح بتحديد الخيارات ← إظهار الصور.
- حجم الخط - يمكنك اختيار من خمسة أحجام للخط في المتصفح. الأصغر وصغير وعادي وكبير والأكبر.
- الترميز الافتراضي - للتأكد من أن صفحات المتصفح تعرض حروف النص بشكل صحيح. حدد نوع اللغة المناسبة.
- علامات آلية - لضبط التكملة الآلية للعناوين في العلامات. على وضع تشغيل أو إيقاف. وإخفاء حافظة علامات آلية في العلامات حدد إخفاء حافظة.
- حجم الشاشة - لاستخدام مساحة الشاشة بأكملها لعرض صفحات ويب ثم حدد شاشة كاملة.
- جودة التنزيل - حدد بجودة للحصول على جودة عالية للصورة أثناء التصفح ولكن بسرعة تنزيل أقل للصفحات أو بسرعة لتنزيل الصفحات أسرع ولكن بجودة أقل للصورة.
- ملفات الاسترجاع - سماح/رفض. يمكنك تشغيل أو تعطيل استلام ملفات الاسترجاع وإرسالها (وسائل خاصة بمزودي المحتوى لتعريف المستخدمين وتفضيلاتهم للمحتويات المستخدمة بكثرة).
- تحذيرات الحماية - حدد لإظهار أو إخفاء تنبيهات الأمان.
- إرسال DTMF - دائماً/أول مرة فقط. حدد ما إذا كنت تريد التأكيد قبل قيام الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء المكالمات الصوتية. انظر "الخيارات أثناء المكالمة" الصفحة ١٧.
- على سبيل المثال. يمكنك إجراء مكالمة صوتية أثناء تصفح صفحات المتصفح وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء مكالمة صوتية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى صفحات المتصفح في "الأسماء".
- الحافظة - اختر تشغيل إذا كنت تريد أن يتم فتح الحافظة آلياً عندما تكون صفحة متصفح متوافق مفتوحة.



مدير التطبيقات

➔ اذهب إلى القائمة
← الأدوات ← مدير
التطبيقات.

خيارات شاشة
عرض مدير التطبيقات
الرئيسية: تثبيت وعرض
التفاصيل وعرض الشهادة
و تحديث وذهاب إلى عنوان
ويب وحذف وعرض السجل
 وإرسال السجل وضبط
 وتنزيل تطبيقات وتعليمات
 و خروج.

في مدير التطبيقات، يمكنك تثبيت تطبيقات جديدة متوافقة لنظام التشغيل Symbian (ملفات SIS) وتطبيقات Java™ MIDlets و مجموعات برامج MIDlet يمكنك أيضا تحديث التطبيقات وإلغاء تثبيتها من الهاتف. كمل يمكنك مراقبة تاريخ التثبيت. انظر الشكل. ٢١، الصفحة ١١٠.

تستخدم التطبيقات الموجودة في مدير التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" [الصفحة ١٤](#).

عند فتح "مدير التطبيقات"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- تطبيقات محفوظة في "مدير التطبيقات".
- التطبيقات المثبتة جزئياً (المشار إليها بالرمز).
- التطبيقات المثبتة بالكامل التي يمكنك إزالتها (يشار إليها بالرمز).

يمكنك استخدام تطبيقات نظام التشغيل Symbian بامتداد SIS فقط.

ي دعم الهاتف تطبيقات Java 2ME™. لا تقم بتنزيل تطبيقات PersonalJava™ على الهاتف حيث لا يمكن تثبيتها.

تثبيت التطبيقات – معلومات عامة

يمكنك تثبيت التطبيقات المُعدة خصيصاً لهذا الهاتف والتي تناسب نظام التشغيل Symbian. إذا قمت بتثبيت تطبيق غير مُعد لهذا الهاتف خصيصاً، فقد يعمل ويبدو بصورة مختلفة عما كنت تقصده في الأصل.

يمكن تنزيل التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح، أو استلامها كملفات مرفقة في رسائل وسائط متعددة أو رسائل بريد إلكتروني، أو عبر Bluetooth من جهاز آخر. على سبيل المثال، هاتف أو كمبيوتر متوافق.

هام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أضرار. ➔

لزيادة الحماية، يستخدم نظام تثبيت التطبيق توقيعات رقمية وشهادات خاصة بالتطبيقات. لا تقم بتثبيت التطبيق في حالة إصدار مدير التطبيقات تحذيرًا أثناء التثبيت.

في حالة تثبيت أحد التطبيقات التي تحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، يمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك التطبيق الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق الذي تم حذفه أو إصلاحه أولاً. ثم قم بتثبيته مرة أخرى من التطبيق الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

يقوم الهاتف بالتحقق من تكامل التطبيق الذي ترغب في تثبيته أثناء عملية التثبيت. يعرض الهاتف معلومات حول عمليات التحقق التي يتم تنفيذها ويتم توفير خيارات إما بالاستمرار في عملية التثبيت أو إلغاؤها. وبمجرد تحقق الهاتف من تكامل التطبيق، يتم تثبيته في الهاتف.

تثبيت التطبيقات

- افتح مدير التطبيقات. وانتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **تثبيت** لبدء التثبيت.
- أو بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. حدد التطبيق واضغط على  لبدء التثبيت.

قد توفر بعض التطبيقات خيار التثبيت الجزئي مما يسمح لك بتحديد مكونات معينة من التطبيق الذي ترغب في تثبيته. عند تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، سيحذرك الهاتف من المخاطرة. استمر في التثبيت إذا كنت متأكدًا بصورة كاملة من مصدر ومحتوى التطبيق.



الشكل ٢١ شاشة عرض مدير التطبيقات الرئيسية

تثبيت تطبيقات Java™

تتطلب عملية التثبيت وجود ملف JAR. سيتطلب الهاتف بتحميله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بمدير التطبيقات، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف JAR، قد تحتاج لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة.

يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مصنّع التطبيق.

- لبدء اتصال بيانات وعرض معلومات إضافية حول التطبيق. انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **ذهاب إلى عنوان ويب**.
- لبدء اتصال بيانات والتحقق من وجود تحديث متوفر للتطبيق. انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات** ← **تحديث**.

ضبط Java

- لتغيير نقطة الوصول الافتراضية التي يستخدمها تطبيق Java لتنزيل بيانات إضافية. حدد **الخيارات** ← **ضبط** ← **نقطة الوصول**. [انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٦٨](#).
- لتغيير ضبط الحماية الذي يحدد الإجراءات المسموح بها لتطبيق Java. حدد **الخيارات** ← **ضبط**. لا تجيز كافة تطبيقات Java لك تغيير ضبط الحماية.

حذف أحد التطبيقات

١ لحذف تطبيق، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **حذف**.

٢ اضغط على **نعم** لتأكيد الحذف.

في حالة حذف أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر التطبيق الأصلي. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. في حالة حذف أحد التطبيقات، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذا التطبيق. في حالة وجود تطبيق آخر يستند على التطبيق الذي قمت بإزالته، فقد يتوقف التطبيق الآخر عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات التطبيق المثبت.

التوصيل

Bluetooth اتصال

➔ اذهب إلى القائمة ←
التوصيل ← Bluetooth

هذا الجهاز متوافق مع مواصفات بلوتوث 1.1 ويدعم الأوضاع التالية: Dial-up networking File transfer profile و profile كياباة و object push profile (OPP) كعميل ومركز خدمة و File transfer profile (DUN) كعميل و Hands-free profile (HFP) بوابة صوتية و Generic object exchange (GOEP) profile و Generic access profile (GAP) و serial port profile (SPP) مع برامج الاتصال بالكمبيوتر. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية بلوتوث، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من قبل نوكيا. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة

قد توجد بعض القيود والتحديات لاستخدام التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن المزاي التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى. ستؤدي إلى تكتيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على مدة حياتها.

تتيح تكنولوجيا Bluetooth إمكانية إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق يبلغ الحد الأقصى له ١٠ أمتار. يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو مذكرات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة تستخدم تكنولوجيا Bluetooth. مثل أجهزة الكمبيوتر.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو. لا يحتاج هاتفك والأجهزة الأخرى إلى وضعها في مواجهة بعضها البعض. يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معًا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

قد تكون هناك قيوداً على استخدام أجهزة تعمل بتكنولوجيا Bluetooth. تحقق من ذلك مع السلطات المحلية.
عند تنشيط Bluetooth لأول مرة، سيُطلب منك تسمية الهاتف الخاص بك.

ضبط Bluetooth

• **Bluetooth - تشغيل/إيقاف.**

• **رؤية هاتفي - إظهار للكل** - يمكن العثور على هاتفك بواسطة أجهزة Bluetooth أخرى أو مخفي - لا يمكن العثور على هاتفك بواسطة الأجهزة الأخرى.

• **اسم هاتفي** - يحدد اسمًا للهاتف الخاص بك.

بعد تنشيط Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **الكل**، فسوف يكون هاتفك وهذا الاسم متاحا لمستخدمي أجهزة Bluetooth الآخرين.

إرسال بيانات عبر Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth نشط في المرة الواحدة.

١ افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة لجهاز آخر، افتح تطبيق "الاستوديو".

٢ انتقل إلى العنصر الذي تريد إرساله. وحد **الخيارات** ← **إرسال** ← **Bluetooth**.


٣ يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بتكنولوجيا Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض واحدة تلو الأخرى. يمكنك رؤية رمز جهاز، أو اسم الجهاز أو نوع الجهاز أو اسم مختصر. تظهر الأجهزة المقترنة في شكل . الجهاز المقترن هو ذلك المتصل بهاتفك بالفعل عبر اتصال Bluetooth.

• لمقاطعة عملية البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة البحث ويمكنك بدء تشكيل اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.

عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط. لمعرفة العنوان الفريد لهاتفك، أدخل الرمز #2820* في وضع الاستعداد.

عند البحث في البداية عن الأجهزة، فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها مسبقاً.

ليبدء عملية بحث جديدة، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة مما يستلزم بدء عملية البحث عن الأجهزة مرة أخرى قبل إرسال البيانات.

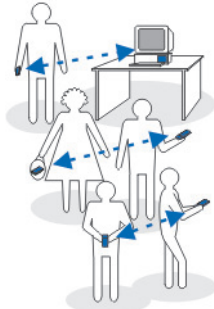

الشكل ٢٢ استخدام Bluetooth.

٤ انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاتصال به واضغط على **اختيار**. يتم نسخ العنصر الجاري إرساله إلى "صندوق الحفظ" ويتم عرض الملاحظة **جار الاتصال**.

٥ إجراء الاقتراح (إذا لم يكن مطلوباً من الجهاز الآخر. اذهب إلى الخطوة ١).

- إذا استلزم اقتران الجهاز الآخر قبل إرسال البيانات، فستسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور.
- أنشئ رمز مرور خاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً أو رقماً)، مع التنسيق بينك وبين مالك الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. يستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط. لذا لا توجد حاجة لتذكره.
- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتراح.

٦ بعد إنشاء الاتصال بنجاح. تظهر الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

يمكن العثور على البيانات التي تم استقبالها عبر Bluetooth في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٥٤.

💡 **تلميح:** الاقتراح يعني طريقة التحقق. يلزم اتفاق مستخدمى الأجهزة التي تستخدم تكنولوجيا Bluetooth على تحديد رمز المرور. مع استخدامهم نفس الرمز لكلًا الجهازين لإقترانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط مسبقاً.

رموز الأجهزة المختلفة:

📱 الكمبيوتر و 📞 الهاتف و 🎧 أوديو/فيديو و 📶 - جهاز Bluetooth.

يتم حذف الرسالة أو البيانات في حالة فشل الإرسال. لا يتم حفظ الرسائل المرسلة عبر Bluetooth في حافظة "المسودات" في "الرسائل".

التحقق من حالة اتصال Bluetooth

- عند عرض 📶: في وضع الاستعداد. يشير ذلك نشاط Bluetooth.
- عندما يومض 📶: فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور 📶: بشكل مستمر. فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.



الشكل ٢٣ إرسال صورة من خلال Bluetooth. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة.

شاشة عرض الأجهزة المتقترنة

حيث إن الأجهزة المتقترنة يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل. ويشار إلى تلك الأجهزة بالرمز  الموجود في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة بالأجهزة المتقترنة ().

- **الاقتران بأحد الأجهزة: حدد الخيارات** ← جهاز مقترن جديد يبدأ الهاتف في البحث. انتقل إلى الجهاز الذي ترغب في الاقتران به واضغط على **اختيار**. تبادل رموز المرور. يتم إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المتقترنة.
- **إلغاء الاقتران:** في شاشة عرض الأجهزة المتقترنة، انتقل إلى الجهاز الذي تريد إلغاء الاقتران الخاص به واضغط على  أو حدد **الخيارات** ← **مسح**. إذا كنت ترغب في إلغاء كافة الاقترانات، حدد **الخيارات** ← **مسح الكل**.
- في حالة حذف اقترانك بأحد الأجهزة التي تتصل بها حاليًا، فسيتم إزالة الاقتران وقطع اتصال الجهاز. بينما يظل اتصال Bluetooth في تشغيل الهاتف.
- **ضبط مصادقة جهاز أو عدم مصادقته:** انتقل إلى الجهاز وحدد **الخيارات** ← **ضبط كـ "مصرح به"** - يمكن إقامة اتصال بين هاتفك وهذا الجهاز بدون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة لديك فقط. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك. أو الأجهزة التي تخص شخص تثق به. يتم إضافة الرمز  إلى الأجهزة التي تمت مصادقتها في شاشة عرض "الأجهزة المتقترنة". ضبط كـ "غير مصرح له" - يلزم قبول طلبات الاتصال الواردة من هذا الجهاز بشكل منفصل في كل مرة.
- **لتخصيص اسم مختصر لجهاز: حدد الخيارات** ← تخصيص اسم مختصر. أدخل اسمًا للجهاز.

استلام البيانات عبر Bluetooth

عند استقبال بيانات عبر Bluetooth، يصدر صوت إحدى النغمات مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة موافقتك، يوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل". يشار للرسائل المستلمة عبر Bluetooth بـ . انظر "صندوق الوارد - استلام الرسائل" الصفحة ٥٢.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال البيانات أو استقبالها.

مدير الاتصال



يمكنك، في مدير الاتصال، تعريف حالة عدة اتصالات بيانات، وعرض تفاصيل حول مقادير البيانات المرسلة والمستلمة، كما يمكنك إنهاء الاتصالات غير المستخدمة. [انظر الشكل ٢٤، الصفحة ١١٦](#).


يمكنك عرض تفاصيل حول اتصالات البيانات فقط. لا يتم إدراج المكالمات الصوتية.

عند فتح "مدير الاتصال"، يمكنك مشاهدة قائمة تحتوي على:

- افتح اتصالات بيانات، - **مكالمة بيانات**، - **GPRS**.
- حالة كل اتصال.
- مقدار البيانات التي تم تحميلها أو تنزيلها لكل اتصال (اتصالات GPRS فقط).
- مدة كل اتصال (اتصالات البيانات فقط).

⚠️ **ملاحظة:** إن مبلغ الفائترة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

➡ اذهب إلى القائمة
← التوصيل ← مدير
الاتصال.

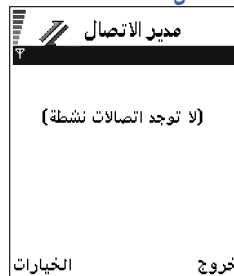

الشكل ٢٤ شاشة عرض
مدير الاتصال الرئيسية

الخيارات الموجودة

في شاشة عرض مدير
الاتصال الرئيسية عند
وجود اتصال واحد أو أكثر:
التفاصيل وقطع الاتصال
وقطع الاتصال عن الكل
وتعليمات وخروج.

عرض تفاصيل الاتصالات

لعرض تفاصيل أحد الاتصالات، انتقل إليه وحدد **الخيارات** ← **التفاصيل** فيتم عرض ما يلي:

الاسم - اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة.

ح. بيانات - نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات** و **GPRS**.

الحالة - حالة الاتصال الحالية.

مستلم - مقدار البيانات المستلمة إلى الهاتف. بالبايت.

مرسل - مقدار البيانات المرسل من الهاتف. بالبايت.

المدة - طول الفترة الزمنية التي تم فيها فتح الاتصال.

السرعة - السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية.

اتصال (GSM) - رقم الهاتف المستخدم. أو الاسم (GPRS) - اسم نقطة الوصول المستخدمة.

مشارك (لا تظهر في حالة عدم مشاركة الاتصال) - عدد التطبيقات التي تستخدم نفس الاتصال.

إنهاء الاتصالات

- انتقل إلى أحد الاتصالات وحدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال** لإنهاء هذا الاتصال فقط.
- حدد **الخيارات** ← **قطع الاتصال** عن الكل لإغلاق كافة الاتصالات المفتوحة حاليًا.

توصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية إجراء الاتصال بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال USB أو اتصال Bluetooth، وكذا كيفية تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا 6.1، انظر "دليل المستخدم لتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر" على القرص المضغوط المزود من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا انظر المساعدة الموجودة بمجموعة برامج الكمبيوتر أو قم بزيارة صفحات المساعدة على الموقع www.nokia.com.

التزامن - التزامن عن بُعد

يوفر لك تطبيق التزامن إمكانية التزامن التقويم أو الأسماء مع العديد من تطبيقات التقويم ودفتر الهاتف على كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. تحدث التزامن عبر مكالمة بيانات GSM أو اتصال حزمة البيانات.

➡ اذهب إلى القائمة ←
التوصيل ← التزامن.

يستخدم تطبيق المزامنة تقنية SyncML للمزامنة. للعثور على معلومات حول توافق SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين الذي تريد مزامنة بيانات الهاتف معه.

إنشاء وضع التزامن جديد

- 1 يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في إنشاء وضع جديد في حالة عدم تعريف أية أوضاع. حدد **نعم**.
لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، حدد **الخيارات** ← **وضع التزامن الجديد**.
حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام قيم الوضع الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود لاستخدامها كأساس للوضع الجديد.
- 2 قم بتعريف ما يلي:
اسم **وضع التزامن** - اكتب اسمًا وصفيًا للوضع.
نقطة **الوصول** - حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.
عنوان المضيف - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.
المنفذ - اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيم الصحيحة.
اسم المستخدم - معرف المستخدم لمركز خدمة المزامنة. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على المعرف الصحيح.
كلمة السر - اكتب كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسئول النظام الخاص بك للحصول على القيمة الصحيحة.
اضغط على  لتحديد.
- التقويم** - حدد **نعم** إذا كنت ترغب في مزامنة التقويم الخاص بك.
التقويم البعيد - أدخل مسارًا صحيحًا للتقويم البعيد على مركز الخدمة. يجب تعريفه إذا كان الضبط السابق **التقويم** قد تم ضبطه على **نعم**.
الأسماء - حدد **نعم** إذا كنت ترغب في مزامنة "الأسماء".
الأسماء البعيدة - أدخل مسارًا صحيحًا لدفتر الهاتف البعيد على مركز الخدمة. يجب تعريفه إذا كان الضبط السابق **الأسماء** قد تم ضبطه على **نعم**.
- 3 اضغط على **تم** لحفظ الضبط.

تزامن البيانات

يمكنك رؤية الأوضاع المختلفة في شاشة عرض التزامن الرئيسية. وأنواع البيانات التي سيتم مزامنتها: التقويم أو الأسماء أو كلاهما.

١ في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع وحدد **الخيارات** ← **تزامن**. تظهر حالة المزامنة. في أسفل شاشة العرض.

لإلغاء المزامنة قبل انتهائها، اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إعلامك بعد اكتمال المزامنة.

- بعد اكتمال المزامنة، اضغط على **عرض السجل** أو حدد **الخيارات** ← **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة المزامنة (**تم** أو **لم يتم**) وعدد إدخال التقويم أو الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو رفضها (لم يتم مزامنتها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نفاذ الذاكرة

يبدل ظهور الملاحظات التالية على نفاذ ذاكرة الهاتف وينبغي عليك حذف بعض البيانات المسجلة: الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة. اذهب إلى مدير الملفات وحدد ← الخيارات ← تفاصيل الذاكرة.

قد تحتاج لحذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب نفاذ الذاكرة:

- الرسائل الموجودة في صندوق الوارد. والمسودات. وحافظات الرسائل المرسله في الرسائل.
- رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها من ذاكرة الهاتف.
- صفحات المتصفح التي تم حفظها
- الصور والصور الفوتوغرافية في الصور

عند الرغبة في حذف معلومات اتصال أو ملاحظات تقويم أو موقتات المكالمات. أو موقتات تكلفة المكالمات. أو نتائج الألعاب أو أية بيانات أخرى. فإذهب إلى التطبيقات الخاصة بذلك لإزالة تلك البيانات.

إذا كنت تقوم بحذف عناصر متعددة وتم عرض ملاحظة أخرى من الملاحظات التالية : الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات. فحاول حذف العناصر واحد تلو الآخر (بدءاً بأصغر العناصر).

مسح ذاكرة التقويم - لإزالة أكثر من حدث واحد في المرة الواحدة. اذهب إلى شاشة عرض "الشهر" وحدد الخيارات ← مسح قيد وإما:

- قبل التاريخ - لحذف جميع ملاحظات التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين. أدخل التاريخ الذي يتم حذف كافة ملاحظات التقويم التي حدثت قبله.
- كل القيود - لحذف جميع ملاحظات التقويم.

مسح محتويات السجل - لمسح جميع محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. اذهب إلى السجلات وحدد الخيارات ← مسح السجل أو اذهب إلى الضبط ← مدة السجلات ← عدم تسجيل.

الطرق المختلفة لحفظ البيانات:

- استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر نوکیا 6.1 لحفظ نسخة احتياطية من جميع البيانات على كومبيوتر متوافق.
- إرسال صور إلى عنوان البريد الإلكتروني ثم حفظها على الكمبيوتر.
- إرسال بيانات عبر Bluetooth إلى جهاز متوافق .
- حفظ البيانات على بطاقة ذاكرة متوافقة.

س وج

شاشة الهاتف

- س : لماذا تظهر نقاط مفقودة أو نقاط متغيرة اللون أو نقاط براققة على الشاشة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟
ج: هذه هي إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو في وضع إيقاف التشغيل. وهذا أمر عادي وليس خطأ.

الكاميرا

- س: لماذا تبدو الصور غير واضحة؟
ج: تأكد من نظافة إطار حماية عدسة الكاميرا.

Bluetooth

- س: لماذا لا يمكنني إنهاء اتصال Bluetooth؟
ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بهاتفك يمكنك إنهاء الاتصال باستخدام الجهاز الآخر أو عن طريق إيقاف Bluetooth. اذهب إلى Bluetooth وحدد الضبط Bluetooth ← إيقاف.
- س: لماذا لا يمكنني العثور على هاتف أحد أصدقائي الذي يدعم Bluetooth؟
ج: تحقق من تنشيط Bluetooth في كلا الجهازين.

- ج: تحقق أن المسافة الفاصلة بين الجهازين لا تتعدى مسافة ١٠ أمتار. وكذا تحقق من عدم وجود حوائط أو أية عوائق أخرى بين الجهازين. تأكد أن الجهاز الآخر غير موجود في الوضع "مخفي".
ج: تحقق من توافق كلا الجهازين.

رسائل الوسائط المتعددة

- س: ماذا يجب علي فعله عندما يخبرني الهاتف أنه لا يمكنه

استقبال رسالة وسائط متعددة لأن الذاكرة متلثة؟

ج: يشار إلى مساحة الذاكرة المطلوبة في رسالة الخطأ التالية: الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. أمسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات لديك ومقدار الذاكرة التي تستهلكها مجموعات البيانات المختلفة، اذهب إلى مدير الملفات وحدد ← الخيارات ← تفاصيل الذاكرة.

- س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة بعد أخرى؟ تظهر الملاحظتان: جاري جلب الرسالة أو جار محاولة جلب الرسالة مرة أخرى لفترة قصيرة. ماذا يحدث؟
ج: يحاول الهاتف استرداد رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

تحقق من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة بطريقة صحيحة. وكذا تحقق من عدم وجود أخطاء في كتابة أرقام الهاتف أو العناوين. اذهب إلى الرسائل وحدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط.

لنزع الهاتف من إجراء اتصال بيانات. سيتوفر أمامك الخيارات التالية. اذهب إلى الرسائل وحدد الخيارات ← الضبط ← رسالة وسائط. ثم .

- حدد عند استلام رسالة ← تأجيل الجلب إذا كنت ترغب في أن يحفظ مركز رسائل الوسائط المتعددة الرسالة التي يتم استردادها فيما بعد. على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد إجراء هذا التغيير، ما يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة فيما بعد. حدد جلب في الحال
- حدد عند استلام رسالة ← رفض الرسالة إذا كنت ترغب في رفض جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير، سيحتاج الهاتف إلى إرسال ملاحظات

معلومات إلى الشبكة وسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحذف جميع رسائل الوسائط المتعددة المنتظر إرسالها إليك.

- حدد استقبال رسائل وسائط ← إيقاف - إذا كنت ترغب في تجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد إجراء هذا التغيير، لن يقوم الهاتف بإنشاء أية اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

الرسائل

- س: لماذا لا يمكنني اختيار اسم؟

ج: إذا لم تكن قادرًا على اختيار اسم في دليل "الأسماء"، فهذا يعني أنه لا يوجد في بطاقة الأسماء رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لهذا الاسم. أضف المعلومات الناقصة إلى بطاقة الأسماء في تطبيق "الأسماء".

التقويم

- س: لماذا تبدو أرقام الأسابيع مفقودة؟

ج: إذا قمت بتغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع من يوم آخر غير يوم الاثنين، فلن تظهر أرقام الأسابيع.

خدمات المتصفح

- س: لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب.

ج: قم بإدراج ضبط المتصفح الصحيح. اتصل بمزود خدمة للحصول على إرشادات.

السجل

- س: لماذا يظهر السجل فارغًا؟

ج: ربما قمت بتنشيط أحد الترسيمات. في حين لم يتم تسجيل أحداث اتصال تلائم هذا الترسيم. لرؤية كافة

الأحداث. حدد الخيارات ← ترشيح ← كل الاتصالات.

الاتصال بالكمبيوتر

- س: لماذا تواجهني مشاكل عند توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر؟

ج: تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر نوكيا 6.1 وتشغيلها على جهاز الكمبيوتر. انظر دليل المستخدم لمجموعة برامج الكمبيوتر نوكيا على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ نوكيا انظر المساعدة الموجودة بمجموعة برامج الكمبيوتر أو قم بزيارة صفحات المساعدة على الموقع www.nokia.com

رموز الوصول

- س: ما هي كلمات السر الخاصة برموز القفل والتعريف الشخصي و PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. اتصل بوكيل الهاتف إذا فقدت رمز القفل أو نسيت.

في حالة نسيان رمز PIN أو رمز PUK أو فقدته، أو في حالة عدم حصولك على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على معلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة، أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

- س: كيف أغلق تطبيقًا لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيقات بالضغط مع الاستمرار على . ثم انتقل إلى التطبيق. واضغط على  لإغلاق التطبيق.

معلومات البطارية

الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia. وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الهاتف.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. قد تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على قدرة شحن البطارية الخاصة بك. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تقصير الأقطاب قد يسبب ضررًا للبطارية أو للجسم الموصول.

إن ترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثلاً صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلق البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

العناية والصيانة

- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تدهن الجهاز: الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل المثال عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز الإحساس المقربة أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة).
 - استعمل الهوائي المزود مع الجهاز أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للهاتف. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بهاتفك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي ملحق إضافي آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
 - حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز الجهاز للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية). قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - قم بفتح الجهاز وفقاً للتعليمات الفصل في هذا الدليل فقط.

معلومات أمان إضافية

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية، أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ٦ بوصات (١٥,٢ سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف النقال وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ٦ بوصات (١٥,٢ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

بعض التعليمات العملية لاستعمال المستلزمات

- أبقِ جميع مستلزمات الهاتف والأجهزة الملحقة بعيداً عن متناول يد الأطفال
- لفصل التيار عن أي مستلزم أو جهاز ملحق، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.
- تأكد دائماً أن ملحق للسيارة موصول ويعمل بشكل صحيح.
- تركيب أي من الأجهزة الملحقة بالسيارة يجب أن يتم فقط بأيدي أشخاص مؤهلين.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم الأجهزة الملحقة المعتمدة من شركة Nokia فقط. عند تشغيل الهاتف وتثبيته على الجسم لحمله، استخدم دائماً حقائب حمل Nokia المعتمدة.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أنه عند استعماله. تأكد دائماً من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى السماعة. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمُنظم حقل الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد

من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما يبطئ أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع معدات الجهاز المحمول في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته الإضافية. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاض هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي حظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

 **هام:** إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمات طوارئ:

- 1 افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية. بعض الشبكات قد تطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM سارية المفعول في الهاتف.

التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة.

اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى. مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال. كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠.٥٤ (واط/كيلو غرام).

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد توجب عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

*حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور هو ٢,٠ (واط/كيلو غرام) بمعدل متوسط على ١٠ غرام من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، انظر رجاءً تحت العنوان معلومات عن المنتج على www.nokia.com.

٢ اضغط على [] عدة مرات لمسح شاشة العرض وجهاز الهاتف للمكالمات.

٣ أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.

٤ اضغط على المفتاح [] إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو رما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة قبل أن يطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الهاتف هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض للأمواج الراديوية.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. هو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢,٠ واط/كغم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع

الفهرس

أ

- أوامر USSD ٥٨
- اتصالات الكمبيوتر ١١٧
- الاتصال بالكمبيوتر ١١٧
- اتصالات بيانات (GPRS) ١١٦
- اتصالات البيانات مع الشبكة
- الإنهاء ١١٧
- العرض ١١٦
- اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة
- (GPRS) ١١٦
- الاختصارات
- في "المفضلة" ٨٥
- إدارة الحقوق الرقمية ١٠٦
- الإدخال التنبئي للنص
- تلميحات ٤٨
- إيقاف التشغيل ٤٩
- إرسال
- البيانات عبر Bluetooth ١١٣
- الأرقام الصادرة ٢٠
- حذف أحد التطبيقات ١١١
- إزالة البرامج ١١١
- استلام
- البيانات عبر Bluetooth ١١٥
- نغمات الرنين وشعارات المشغل
- والضبط. انظر "الرسائل الذكية"

استيراد البيانات

- الأسماء ٢٢
- الأستوديو
- الرسائل المصورة ٤٢
- تحميل الصور ٤٣
- استيراد بيانات من هواتف نوكيا
- الأخرى ٣٣
- الاستماع إلى الرسائل ١٦
- أستوديو الوسائط ٤١
- صور الخلفية ٤٣
- الأسماء
- استيراد البيانات ٣٣
- الأصوات
- حذف نغمة رنين خاصة ٢٣
- الاقتراح. توضيح المسرد ١١٥
- الإنشاء
- بطاقات الأسماء ٢٢
- الأوضاع ٨٢
- إضافة بصمات الصوت ٧٩
- إعادة التسمية ٨٣
- الإيقاف
- المنبه ٩٢

ب

البحث ٣٩

البرامج

- الإزالة ١١١
- البريد الإلكتروني
- الحذف ٥٥
- ال جلب من صندوق البريد ٥٤
- بصمات الصوت
- إجراء المكالمات ٢٥
- بطاقات الأسماء
- إزالة نغمات رنين ٢٣
- بطاقة SIM
- نسخ أسماء وأرقام ٢٣

ت

- التبديل ما بين التطبيقات ١٢
- تنصيب التطبيقات ١١٠
- تنصيب ملفات Java ١١٠
- التحكم في مستوى الصوت ١٣
- تحميل الصور ٤٣
- تحويل المكالمات ١٨
- التخصيص ٨٢
- التنبيه ٩٢
- التزامن
- انظر "التزامن عن بُعد".
- تسجيل مقاطع الفيديو ٣٦
- التصفح ١٠٤
- التطبيقات

WAP صفحات

المتصفح ١٠٣

صندوق البريد الصوتي ١٦

تغيير الرقم ١٦

الصور ٤٢،٤١

صور الخلفية ٤١

ض

الضبط الخاص ٨٣

ع

العرض

تفاصيل الاتصالات ١١٧

عرض معلومات الخلايا ٧٢

غ

غفوة ٩٢

ق

القائمة ١١

مفتاح القائمة ١١

ك

الكتابة

الإدخال التنبئي للنص. إيقاف

التشغيل ٤٩

كتم الصوت ٣٩

كلمة السر

بطاقة الذاكرة ١٠٢

الكنية في الدردشة ٩٤

ل

اللغة

للكتابة ١٦

رسائل الإذاعة المحمولة ٥٧

رسوم GIF المتحركة ٣٦

الرسائل الذكية

الاستقبال ٥٢

الرسائل الصوتية ١٦

الرسائل المصورة ٤٢،٤١

رفض المكالمات ١٧

رمز PIN

إلغاء القفل ٧٤

س

سجل المكالمات

انظر "السجل"

سجل المكالمات الأخيرة

مدة المكالمات ٢٠

الأرقام الصادرة ٢٠

مسح قوائم المكالمات ٢٠

مكالمات لم يرد عليها ٢٠

المكالمات المستلمة ٢٠

سجل الهاتف

انظر "الأسماء"

ش

الشاشة المؤقتة

الضبط ٦٥

الشهادات

ضبط الوثائق ٧٥

ص

صفحات لغة تعيين النصوص التشعبية

الموسوعة (XHTML)

المتصفح ١٠٣

التثبيت ١١٠

حذف الملفات ١١٢

تنسيقات الملفات

Real player ٣٧

ملف SIS ١١٠

ح

حزمة البيانات

موقت الاتصال ٢٠

عداد البيانات ٢١

الضبط ٧٠

خ

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

انظر حزمة البيانات

خدمة المعلومات ٥٧

د

الدردشة

إرسال الرسائل ٩٥

ذ

الذاكرة

عرض تفاصيل الذاكرة ٧٧

الذاكرة المشتركة ١٤

العرض ١١٧

مؤشرات الاتصال

Bluetooth ١١٥

ر

الرد الآلي ٧٢

الرسوم المتحركة ٣٦

م

التصفح

- الاتصال ١٠٤
- إنهاء الاتصالات ١٠٧
- الرموز ١٠٤
- رسائل الخدمة ٥٥ و ٥٥
- صفحات WAP ١٠٢
- صفحات لغة تعيين النصوص
- التشعبية الموسعة (XHTML) ١٠٢
- متصفح الهاتف المحمول ١٠٢
- مجموعات الاتصال ٢٤
- مجموعة برامج الكمبيوتر ١١٧
- مجموعة دردشة مغلقة ٩٩
- محرر أوامر الخدمة ٥٨
- مدير الملفات ٧٨
- الحافظات
- الإنشاء ١٣
- التنظيم ١٣
- مركز خدمة الصور ٤٣
- المسجل. تسجيل الأصوات ٩٣
- مُسجل الفيديو
- بطاقة الذاكرة ٣٦
- حفظ مقاطع الفيديو ٣٦
- الضبط ٣٥
- مسجل الصوت ٩٣
- المسح
- سجل المكالمات الأخيرة ١٩
- مسح الذاكرة

معلومات السجل ٢٠

مُسجل الفيديو

انظر "RealPlayer"

المفضلة

- إضافة اختصار ٨٥
- مقاطع الصوت ٤٢
- مقاطع الفيديو ٤٢
- انظر "ملفات الوسائط"
- المكالمات

- الرد على المكالمات ١٧
- المكالمات الجماعية ١٦
- المكالمات الصادرة ٢٠
- التحويل ١٨
- المدة ٢٠
- المكالمات الدولية ١٥
- مكالمات لم يرد عليها ٢٠
- الخيارات المتاحة أثناء المكالمات ١٧
- المكالمات المستلمة ٢٠
- رفض المكالمات ١٧
- الضبط ٦٧
- النقل ١٨
- المكالمات الجماعية ١٦
- مكالمات لم يرد عليها ٢٠
- المكالمات المستلمة ٢٠
- الملفات الصوتية
- انظر "ملفات الوسائط"
- ملفات الموسيقى
- انظر "ملفات الوسائط"
- ملفات الوسائط

تنسيقات الملفات ٣٨

كتم الصوت ٣٩

البحث ٣٩

ملف SIS ١٠٩

المنبه

غفوة ٩٢

المؤشرات ١٠

ن

النسخ

- "الأسماء" ما بين بطاقة SIM
- وذاكرة الهاتف ٢٣
- النص ٤٩

نغمات الرنين

- كتم الصوت ١٧
- استقبال الرسائل في شكل
- رسائل ذكية ٥٢

نفاذ الذاكرة

- عرض استهلاك الذاكرة ٧٨

نقاط الوصول

الضبط ٦٨

نقل المكالمات ١٨

و

وضع الاستعداد

المؤشرات ١٠

الضبط ٦٥

Bluetooth ١١٣

إنهاء الاتصال ١١٧

طلبات الاتصال ١١٤

مؤشرات حالة الاتصال ١١٤

رموز الجهاز ١١٤

الاقتران ١١٤

طلبات الاقتران ١١٤

رمز المرور. توضيح المسرد ١١٤

رمز المرور المضبوط مسبقًا ١١٤

استقبال البيانات ١١٥

إرسال البيانات ١١٣

عنوان فريد لجهاز ١١٣

Java

تثبيت تطبيقات Java ١١٠

انظر "التطبيقات"