

دليل مستخدم الهاتف Nokia 8600 Luna



9200814
Issue 1

CE 0434

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-164 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والنشر © 2007 Nokia محفوظة.

تعد Nokia وNokia Connecting People وNavi™ وNokia Original Enhancements وPC Suite علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems. Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والداخلية والتجارية من MPEG LA، LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخّل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والزواج في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

يتوافق جهاز Nokia هذا مع التوجيه 2002/95/EC المتعلق بحظر استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). قد تشترط مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC) إيقاف استخدام الهاتف إذا كان هذا التداخل لا يمكن منعه. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

9200814/Issue 1

المحتويات

٥	 لسلامتك
٨	 معلومات عامة
١١	 ١. لتبدأ
١٨	 ٢. الهاتف
٢٣	 ٣. وظائف الاتصال
٢٥	 ٤. الانتقال خلال القوائم
٢٦	 ٥. كتابة النص
٢٨	 ٦. إرسال الرسائل
٤٦	 ٧. الأسماء
٥٢	 ٨. سجل المكالمات
٥٣	 ٩. الضبط
٦٨	 ١٠. الاستوديو
٦٨	 ١١. الوسائط
٧٥	 ١٢. المنظم
٧٩	 ١٣. التطبيقات
٨١	 ١٤. الويب
٨٨	 ١٥. خدمات SIM
٨٩	 ١٦. التوصيل بالكمبيوتر
٩٠	 ١٧. معلومات البطارية
٩٢	 العناية والصيانة
٩٤	 معلومات أمان إضافية
٩٧	 الفهرس

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزويد بالوقود لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. تجنب لمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

يجب ألا يتم تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال EGSM 850 و 900 و 1800 و 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة. عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احتسب عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التنشيطات إلا من المصادر الموثوقة فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تمت أيضًا تهيئته خصيصًا لموفر الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الأستوديو، والأسماء، والرسائل النصية، ورسائل الوسائط المتعددة، والرسائل الفورية، والبريد الإلكتروني، والتقويم، وملاحظات المهام، وألعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات Java في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الخصائص، على سبيل المثال الرسائل النصية، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الخصائص الأخرى.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات:

- احفظ جميع ملحقات وتعزيزات الهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من صحة توصيل التعزيزات المثبتة في السيارة ومن أنها تعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ نظرة عامة على الوظائف

يوفر الهاتف العديد من الوظائف العملية للاستخدام اليومي، مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والتقويم والساعة والمنبه والراديو ومشغل الموسيقى والكاميرا المضمنة. وفضلاً عن ذلك، يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- خدمة التوصيل والتشغيل عبر شبكة الإنترنت للحصول على خدمة التوصيل والتشغيل انظر صفحة ١٥ وخدمة ضبط التهيئة صفحة ٩.
- وضع الاستعداد النشط. انظر صفحة ٢٠.
- الرسائل الصوتية. انظر صفحة ٣٣.
- الرسائل الفورية. انظر صفحة ٣٧.
- تطبيق البريد الإلكتروني. انظر صفحة ٣٤.
- الاتصال الصوتي المحسن. انظر الاتصال الصوتي المحسن صفحة ٢٣ والأوامر الصوتية صفحة ٥٧.
- جهات الاتصال المعززة. انظر تواجدي صفحة ٤٨.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). انظر التطبيقات صفحة ٧٩.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر الحماية صفحة ٦٥.

رموز PIN

يساعد رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر الحماية صفحة ٦٥.

قد تُرفق بطاقة SIM برمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر وحدة الحماية صفحة ٨٧.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع PIN لإجراء التوقيع الرقمي. انظر التوقيع الرقمي صفحة ٨٨.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفول ورمز UPIN مقفول على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 (المكون من ٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة مرور الحظر

يجب إدخال كلمة مرور الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر الحماية صفحة ٦٥.

■ خدمة ضبط التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات الإنترنت الخاصة بالمحمول، أو رسائل الوسائط المتعددة، أو الرسائل الصوتية Nokia Xpress أو تزامن مركز خدمة إنترنت عن بعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. يمكنك أن تتسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة. عقب استلامك لرسالة الضبط؛ قم بحفظها على الهاتف. وقد يوفر مزود الخدمة رقم رمز شخصي PIN لحفظ هذا الضبط. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد، أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع الويب www.nokia.com/support. عند استلام الضبط كرسالة تهيئة دون حفظه وتشغيله آلياً، يتم عرض الرسالة تم استلام ضبط التهيئة.

لحفظ الضبط، حدد عرض < حفظ. إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN للضبط؛ أدخل رمز PIN من أجل الضبط ثم حدد موافق. للحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي زدك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يطالبك الهاتف بتنشيط ضبط التهيئة المحفوظ؟. لرفض الضبط المستلم، حدد خروج أو عرض < رفض.

■ تنزيل المحتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة). حدد وظيفة التنزيل (على سبيل المثال، الأستديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة.

يمكنك أيضًا تنزيل تحديثات لبرامج الهاتف (خدمة شبكة). انظر الهاتف صفحة ٦٣ وتحديثات الهاتف.


لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.
هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. 

■ دعم Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية للتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

من على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام خدمات ومنتجات Nokia. في حالة الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فراجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.
 للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمة Nokia بالنسبة لك على الموقع www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ

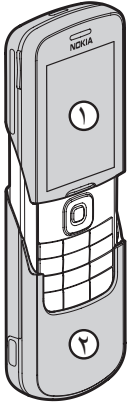

هام: يعد غطاء الشاشة (١) وغطاء لوحة المفاتيح (٢) مكونات هشة مصنوعة من زجاج مقوى خاص لذا يجب التعامل معها بحرص. استخدم الجراب الجلدي الواقي المتضمن في عبوة البيع.



■ تركيب بطاقة SIM والبطارية


قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.


تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-5M. أحرص دائماً على استخدام بطاريات Nokia الأصلية. انظر توثيق بطاريات Nokia صفحة ٩١.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذراً أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

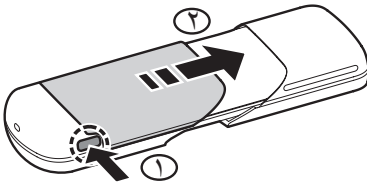


لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف، افتح الغطاء ثم اضغط زر تحرير الغطاء (١) واسحب الغطاء (٢) كما هو موضح.


أخرج البطارية كما هو موضح.

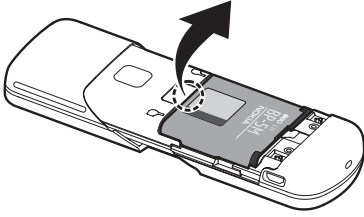


قم بإدخال بطاقة SIM في الحامل.

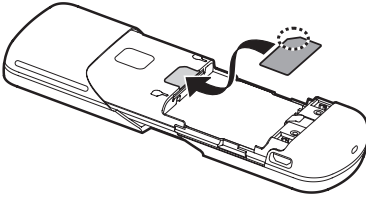


أعد وضع البطارية بحيث تكون نهاية الوصلة الذهبية الموجودة موازية لمنطقة التلامس باللون الذهبي مع منطقة التلامس الذهبية في فتحة البطارية (١).

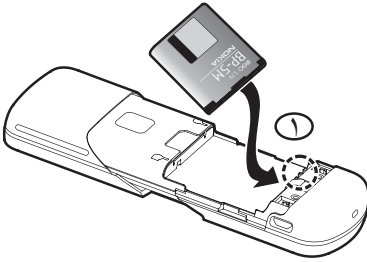

ادفع البطارية للأسفل في فتحة البطارية (٢).

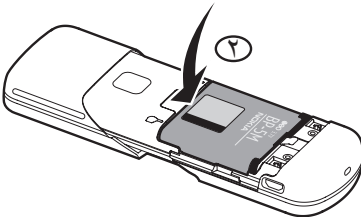

أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

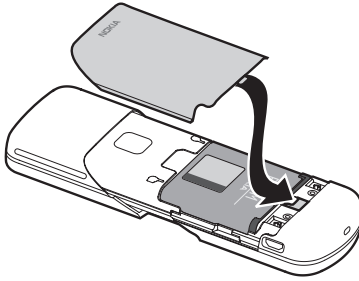


■ شحن البطارية

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-6 أو DC-6 USB صغير.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

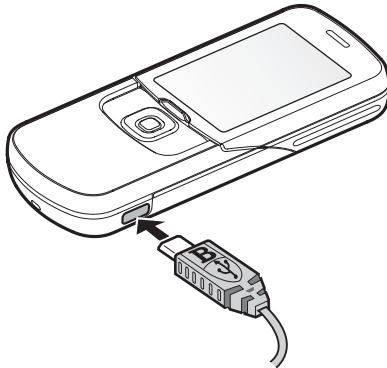


١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد مثبت بالحائط.

٢. قم بتوصيل السلك الخاص بشاحن USB الصغير بمقبس USB الصغير في الجانب الأيمن من الجزء السفلي للهاتف.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف وقت الشحن على جهاز الشحن المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية من طراز BP-5M بشاحن من طراز AC-6 حوالي ساعتين و ١٥ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

قم بشحن البطارية بكبل بيانات طراز CA-101

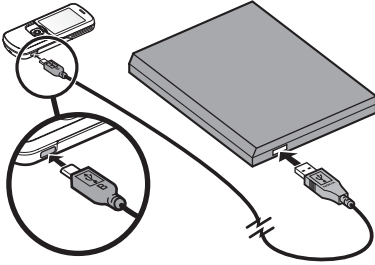

يستخدم كبل البيانات طراز CA-101 والمتضمن في عبوة البيع، في نقل البيانات والشحن البطيء للبطارية أثناء التوصيل بجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

انظر كبل بيانات USB لمزيد من المعلومات. يجب تنزيل برنامج

Nokia PC Suite 6.83

للاستخدام مع الجهاز الخاص بك.

يمكن إضافة الإصدارات الأحدث من الإصدار 6.83. قم بزيارة

www.nokia.com/support للحصول على مزيد من المعلومات.


١. قم بتوصيل السلك من CA-101 إلى مقبس USB الصغير الموجود في الجانب الأيمن السفلي من الجهاز.

٢. قم بتوصيل CA-101 بجهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. تظهر العبارة تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع. على شاشة العرض الخاصة بهاتفك.

٣. حدد موافق والوضع الافتراضي.

يقوم شاحن AC-6 بشحن البطارية بشكل أسرع من شاحن CA-101. يوصى باستخدام شاحن AC-6 عند الحاجة إلى الشحن في وقت قصير.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

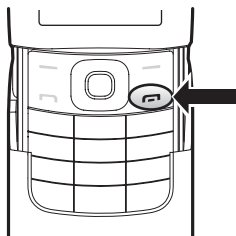

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار مفتاح التشغيل.

إذا طلب الهاتف رمز PIN أو رمز UPIN، قم بإدخال الرمز (يتم عرضه على شكل ****)، ثم حدد موافق.

■ ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ

أدخل الوقت المحلي، ثم حدد منطقة التوقيت لموقعك مع مراعاة فروق التوقيت استنادًا لتوقيت جرينتش (GMT) ثم أدخل التاريخ. انظر الوقت والتاريخ صفحة ٥٦.

■ خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر "اتصال بدعم مزود الخدمة" صفحة ٦٥ وخدمة ضبط التهيئة صفحة ٩.


■ إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية DRM لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية DRM للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 1.0 forward lock وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية DRM من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية DRM على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية DRM المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية DRM على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية DRM أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية DRM غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية DRM المحمي مع مفتاح تشغيل ملانم يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من المحتوى. إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ توصيل سماعة الأذن

لتوصيل سماعة أذن ستريو HS-47 أو HS-40 أو HS-60 أو HS-81 للجهاز الخاص بك، يجب استخدام مهائى الصوت USB-Nokia AV الصغير. قم بتوصيل المهائى AD-55 بالجهاز الخاص بك ثم قم بتوصيل سماعة الأذن بالمهائى كما هو موضح.

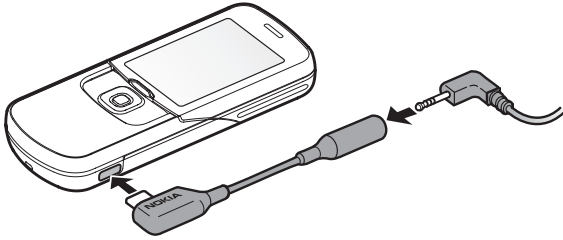


■ الهوائي

يحتوي الجهاز الخاص بك على هوائي داخلي موجود في الجزء السفلي من الجهاز. استخدم الهاتف مع فتح الغطاء لتجنب التلامس مع منطقة الهوائي.




ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. يساعد عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف في الحصول على أفضل أداء للهوائي وفي المحافظة على متوسط عمر البطارية.

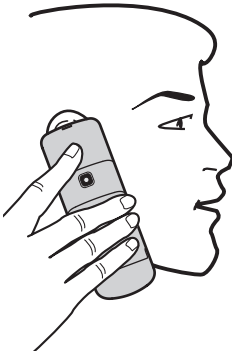

٢. الهاتف

■ المفاتيح ومكونات الهاتف

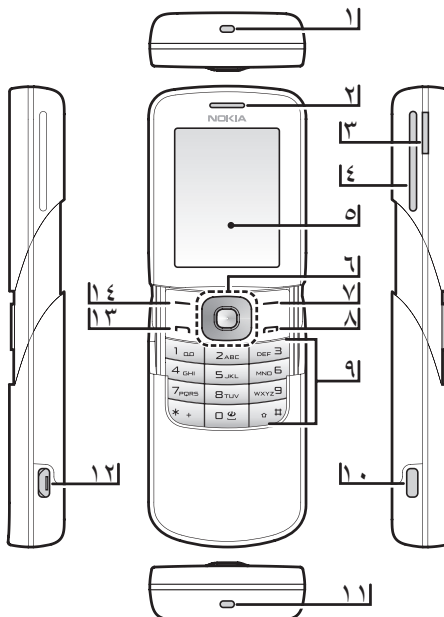

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (٨) مفتاح الإنهاء ومفتاح التشغيل | (١) فتحة رباط المعصم |
| (٩) لوحة المفاتيح | (٢) سماعة الأذن |
| (١٠) زر تحرير غطاء البطارية | (٣) مفتاح مستوى الصوت |
| (١١) الميكروفون | (٤) مكبر الصوت |
| (١٢) توصيل شاحن USB الصغير | (٥) شاشة العرض |
| (١٣) مفتاح الاتصال | (٦) مفتاح Navi™ |
| (١٤) مفتاح الاختيار الأيسر | (٧) مفتاح الاختيار الأيمن |

■ فتح الهاتف وإغلاقه

لفتح الهاتف، ادفع الغطاء لأعلى باستخدام اللسان الموجود أعلى مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات مباشرة.

لإغلاق الهاتف، ادفع اللسان لأسفل إلى موضع الإغلاق.


لرد على مكالمات بفتح غطاء الهاتف أو إنهاء المكالمات بإغلاق الغطاء، انظر مباشرة المكالمات بالشريحة في المكالمات صفحة ٦٢.



■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، دون إدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة

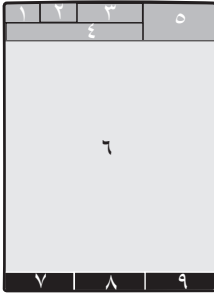

١ قوة إشارة الشبكة الخلوية

٢ حالة شحن البطارية

٣ المؤشرات

٤ اسم الشبكة أو شعار الشبكة

٥ الساعة

٦ الشاشة الرئيسية

٧ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر هي ذهاب إلى أو

اختصار لوظيفة أخرى. انظر مفتاح الاختيار الأيسر صفحة ٥٦.

٨ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط هي القائمة.

٩ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن هي الأسماء أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر مفتاح

الاختيار الأيمن صفحة ٥٧.

قد يكون لدى مختلف المُشغلين اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب تابع لمشغل محدد.

وضع الاستعداد للنشط

في وضع الاستعداد للنشط، توجد قائمة تضم خصائص الهاتف المحددة والمعلومات الموجودة على الشاشة التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في وضع الاستعداد. لتشغيل الوضع، حدد القائمة < الضبط < الشاشة الرئيسية < ضبط وضع الاستعداد < وضع الاستعداد للنشط < وضع الاستعداد للنشط الخاص بي. في وضع الاستعداد، انتقل لأعلى أو لأسفل لتنشيط التنقل في القائمة. لتشغيل الخاصية، حدد اختيار، أو لعرض المعلومات حدد عرض. يشير السهمان الأيسر والأيمن في بداية السطر ونهايته إلى وجود المزيد من المعلومات المتاحة عن طريق التنقل لليسار أو لليمين. لإنهاء وضع الانتقال لوضع الاستعداد للنشط، حدد خروج.

لتنظيم وضع الاستعداد للنشط وتغييره قم بتنشيط وضع الانتقال، ثم حدد خيارات < وضع الاستعداد للنشط < الاستعداد للنشط الخاص بي < خيارات ثم حدد أحد الخيارات التالية:

تخصيص – لتخصيص أو تغيير ميزات الهاتف في وضع الاستعداد.

تنظيم – لنقل موضع الميزات في وضع الاستعداد.

تمكين وضع الاستعداد للنشط – قم باختيار المفاتيح لتنشيط وضع الانتقال لوضع الاستعداد. لتغيير الضبط، انظر ضبط وضع الاستعداد صفحة ٥٤.

لإيقاف تشغيل وضع الاستعداد للنشط حدد خيارات < وضع الاستعداد للنشط < إيقاف أو حدد القائمة < الضبط < الشاشة < ضبط وضع الاستعداد < الاستعداد للنشط < إيقاف.

الاختصارات في وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، وللاتصال بهذا الرقم، اضغط مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على 1.
- استخدم مفتاح الانتقال كاختصار. انظر الاختصارات الشخصية صفحة ٥٦.
- في وضع الكاميرا، اضغط مفاتيح مستوى الصوت للتكبير أو التصغير.
- لفتح مواقع Nokia على الويب، اضغط مع الاستمرار *.
- لتبديل بين المكالمات في حالة نشاط الخط ١ و ٢، اضغط #.

المؤشرات

-  لديك رسائل لم تتم قراءتها في الحافظة صندوق الوارد.
-  لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في الحافظة صندوق الحفظ.
-  تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يرد عليها.
-  تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.
-  تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية، وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
-  تم قفل لوحة المفاتيح.
-  لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية.
-  المنبه مضبوط على تشغيل.
-  مؤقت العد التنازلي يعمل حاليًا.
-  ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية.
-  الهاتف في وضع الطيران.
-  E ، G الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
-  E ، G تم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.
-  يتم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار)، كمثل، عند إجراء مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء الاتصال الهاتفي لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS.
-  جاري تشغيل اتصال Bluetooth.
-  إذا كان لديك خيطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.
-  تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
-  تم تنشيط مكبر الصوت.

تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.




تم اختيار الوضع المحدد زمنياً.



تم توصيل ملحقات سماعة الأذن أو سماعة الرأس بالهاتف.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

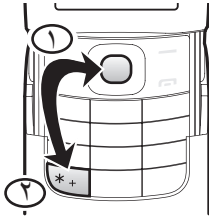

لمنع ضغط الأزرار دون قصد، حدد القائمة، ثم اضغط * خلال ٣,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح. في حالة فتح الباب، قم بإغلاق الباب ثم حدد قفل.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، حدد إلغاء قفل، ثم اضغط * خلال ١,٥ ثانية. إذا كان حارس مفاتيح الحماية مضبوطاً على تشغيل، فأدخل رمز الأمان عند طلبه.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح في حالة إغلاق الباب، حدد إلغاء قفل < موافق، أو قم بفتح الباب لإلغاء قفل لوحة المفاتيح تلقائياً.

للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط مفتاح الاتصال. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

لمعرفة قفل اللوحة برمز حماية، انظر الهاتف صفحة ٦٣.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

■ وظائف لا تتطلب إدخال بطاقة SIM

يمكن استخدام العديد من وظائف الهاتف دون تركيب بطاقة SIM (على سبيل المثال نقل البيانات باستخدام كمبيوتر شخصي متوافق أو أي جهاز آخر متوافق). لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون إدخال بطاقة SIM، تظهر بعض الوظائف معتمدة في القوائم ولا يمكن استخدامها. لا يمكن إجراء التزامن مع مركز خدمة إنترنت بعيد دون بطاقة SIM. لإجراء مكالمات طوارئ، قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM بصورة صحيحة في الجهاز.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
- إجراء مكالمات دولية، اضغط * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر، إذا لزم الأمر، ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط مفتاح الاتصال.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط مفتاح الإنهاء.
- للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في الأسماء، انظر البحث عن اسم صفحة ٤٦.
- اضغط مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. للاتصال بالرقم، حدد أي رقم أو اسم، ثم اضغط مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

- قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. انظر الاتصالات السريعة صفحة ٥١. اتصل بالرقم بطريقة من الطرق التالية:
- اضغط مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
 - إذا تم إعداد الاتصال السريع على تشغيل، فاضغط مع الاستمرار أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. انظر الاتصال السريع في المكالمات صفحة ٦٢.

الاتصال الصوتي المحسن

- يمكنك إجراء مكالمة هاتفية بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة أسماء الهواتف. يتم إضافة أمر صوتي تلقائياً إلى كافة الإدخالات الموجودة بقائمة أسماء الهواتف.
- إذا كان أحد التطبيقات يقوم بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، فقم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.
- تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في الهاتف صفحة ٦٣.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار مفتاح الاختيار الأيمن، أو اضغط مع الاستمرار مفتاح خفض الصوت. يتم سماع نغمة قصيرة وتظهر عبارة تحدث الآن. في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم. إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر ثم حدد الاتصال بالإدخال.
- ويتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة مع الاتصال الصوتي. انظر الأوامر الصوتية في الاختصارات الشخصية صفحة ٥٦.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

- للرد على مكالمة واردة، اضغط مفتاح الاتصال، أو افتح الهاتف. لإنهاء المكالمة، اضغط مفتاح الإنهاء، أو قم بغلاق الهاتف.
- لرفض مكالمة واردة، اضغط مفتاح الإنهاء أو حدد **صامت** < رفض.
- لكتم صوت نغمة الرنين، حدد **صامت**.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات (على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي) فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضًا إلى تحويلها. انظر المكالمات صفحة ٦٢.



في حالة توصيل سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، يمكنك الرد على مكالمة وإنهائها بضغطة المفتاح.

خدمة انتظار المكالمات

- للرد على مكالمة قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمة أخرى، اضغط مفتاح الاتصال. حيث يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الحالية، اضغط مفتاح الإنهاء.
- لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر المكالمات صفحة ٦٢.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توافرها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء إجراء مكالمة، حدد خيارات ومن بين الخيارات الآتية:

خيارات المكالمة هي كتم أو إلغاء كتم والأسماء والقائمة وقفل لوحة المفاتيح وتسجيل والميكروفون أو السماعة.

وخيارات خدمة الشبكة هي رد أو رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالات بالمكالمتين المكالمة الجماعية – لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية.

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمة خاصة أثناء إجراء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. 

٤. الانتقال خلال القوائم

يوفر لك الهاتف مجموعة كبيرة من الوظائف التي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، حدد القائمة.

لتغيير عرض القائمة، حدد خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة، شبكة، أو شبكة ببطاقات أو علامات تبويب.

لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها، ثم حدد خيارات < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم حدد موافق. لحفظ التغييرات، حدد تم < نعم.

٢. انتقل خلال القائمة، ثم حدد أحد الخيارات (على سبيل المثال الضبط).

٣. إذا كانت القائمة المحددة تحتوي على قوائم فرعية، حدد القائمة التي تريدها (على سبيل المثال المكالمات).
٤. إذا كانت القائمة المحددة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة رقم ٣.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد رجوع. للخروج من القائمة، حدد خروج.

٥. كتابة النص

يمكنك إدخال نص، على سبيل المثال عند كتابة الرسائل، باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة نص، تظهر مؤشرات إدخال النص في أعلى الشاشة.  يشير إلى الإدخال التقليدي للنص.  يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص. يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعًا باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مضمن. يمكنك إدخال حرف بضغطة واحدة على المفتاح.  يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص مع اقتراح كلمات. يقوم الهاتف بالتنبؤ وإكمال الكلمة قبل أن تقوم بإدخال جميع الأحرف.

يظهر **ABC** ، **abc** أو **ABC** إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط #.

يشير **123** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على # ثم حدد وضع الأرقام.

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، حدد خيارات < لغة الكتابة. أو اضغط مع الاستمرار # ثم حدد لغة الكتابة.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة. حدد نوع الرسالة وخيارات < تشغيل التنبؤ.

تلميح: لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط  # مرتين، أو حدد مع الاستمرار خيارات.

١. ابدأ في كتابة الكلمات باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعًا خطأ تحتها.

يبدأ الهاتف في التنبؤ بالكلمة التي تقوم بكتابتها. وبعد إدخال عدة حروف قليلة، وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمات أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط بحيث يوضع تحتها خط.

لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو حدد خيارات < إدخال رمز. ثم انتقل إلى أحد الحروف وحدد استخدام.

لكتابة كلمة مركبة، قم بإدخال الجزء الأول من الكلمة واضغط مفتاح الانتقال الأيمن لتأكيدھا. قم بكتابة الجزء التالي من الكلمة وقم بتأكيدھا.

لإدخال نقطة، اضغط 1.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، فاضغط * بشكل متكرر، أو حدد خيارات < الكلمات المماثلة. وعند ظهور الكلمة المطلوبة، حدد الكلمة.

إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، حدد هجاء. أكمل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص) ثم حدد حفظ.

■ الإدخال التقليدي للنص

لتشغيل الإدخال التقليدي للنص، حدد خيارات < إيقاف التنبؤ.

اضغط أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن مفتاح الرقم على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المحددة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، أو اضغط لفترة وجيزة أي من مفاتيح التنقل ثم أدخل الحرف.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. لمزيد من الحروف، اضغط *.

٦. إرسال الرسائل



يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش والبطاقات وكتابتها وإرسالها وحفظها. يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية ورسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة)، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أية رسائل نصية أو رسائل SMS أو رسائل بريد إلكتروني. انظر ضبط الرسائل صفحة ٤٣.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر حفظ التفاصيل صفحة ٤٧.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوم مؤشر طول الرسالة الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الكلي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال. على سبيل المثال يعني الرقم ٦٧٣/٢ أن هناك عدد ٦٧٣ حرفاً متبقياً وأن الرسالة سوف يتم إرسالها على أنها سلسلة من رسالتين.

كتابة رسالة نصية وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رقم هاتف المُستلم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الأسماء، حدد إضافة < الأسماء.
- لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحداً تلو الآخر.
- لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد مجموعة الأسماء، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد إضافة < المستخدمة أخيراً.
- لإستعادة الأسماء من المكالمات الواردة سابقاً، حدد إضافة < فتح السجل.

٣. وبالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني SMS، أدخل موضوعاً في الحقل الموضوع:.
٤. اكتب رسالتك في الحقل الرسالة: انظر كتابة النص صفحة ٢٦. لإدراج نموذج في الرسالة، حدد خيارات < استخدام نموذج. لرؤية كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم، حدد خيارات < معاينة.
٥. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل صفحة ٣١.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

عند استلام رسالة، يظهر الرسائل الواردة: ١، أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة.

١. لعرض رسالة جديدة، حدد عرض. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد خروج.
- لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد القائمة < الرسائل < صندوق الوارد. في حالة استلام أكثر من رسالة، حدد الرسالة التي تريد قراءتها، ويظهر  في حالة وجود رسائل لم يتم قراءتها في صندوق الوارد.
٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، حدد خيارات.
٣. للرد على رسالة، حدد رد < رسالة نصية، وسائط متعددة، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية.
- لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى:
- انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة: انظر كتابة النص صفحة ٢٦.
- إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، فحدد خيارات < تغيير نوع الرسالة.
٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل صفحة ٣١.

■ رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM. ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، حدد القائمة < الرسائل < خيارات < رسائل بطاقة SIM.

■ رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استنادًا إلى جهاز الاستقبال.



لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. انظر رسائل الوسائط المتعددة صفحة ٤٤.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصور ومقطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقييم. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

لا يمكنك استلام رسائل ووسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات GSM. ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة الوسائط المتعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < ووسائط متعددة.

٢. أدخل رسالتك.

يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقييم وبطاقة أعمال كملحقات. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد، أو نص ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، حدد جديد، أو حدد خيارات < إدراج > شريحة.

لإدراج ملف في الرسالة، حدد إدراج، أو خيارات < إدراج.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد خيارات < معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل صفحة ٣١.

٥. أدخل رقم هاتف المُستلم في الحقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، ثم حدد **إضافة > الأسماء**. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد مجموعة الأسماء، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها حديثاً، حدد **إضافة > المستخدمة أخيراً**.

إرسال الرسائل

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

عندما تنتهي من كتابة الرسالة، حدد **إرسال** لإرسالها. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ ثم يبدأ الإرسال. إذا قمت بتحديد حفظ الرسائل المرسل < نعم، يتم حفظ الرسالة المرسل في الحافظة الرسائل المرسل. انظر ضبط عام صفحة ٤٣.

ملاحظة: أثناء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر  المتحرك. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد تم إرسالها من الجهاز الخاص بك إلى رقم مركز الرسائل الذي تم برمجته في الجهاز الخاص بك. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

يستغرق إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في الحافظة صندوق الحفظ. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

لإلغاء إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم حدد خيارات < إلغاء الإرسال.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر تم استلام رسالة وسائط متعددة، أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة

١. لقراءة الرسالة، حدد عرض. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد خروج.
- لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم حددها، ويظهر  إذا كان لديك رسائل لم يتم قراءتها في حافظة صندوق الوارد..
٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض تقديمي، حدد تشغيل.
- لعرض الملفات أو الملحقات في العرض التقديمي، حدد خيارات < كائنات أو مرفقات.
٣. للرد على الرسالة، حدد خيارات < رد > رسالة نصية، وسائط متعددة، بطاقة بريدية، أو رسالة فلاش أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.
- إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، فحدد خيارات < تغيير نوع الرسالة. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.
٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل صفحة ٣١.

■ الذاكرة ممثلة

عند استلام رسالة، وتكون ذاكرة الرسائل ممثلة، يظهر، الذاكرة ممثلة. غير قادر على استلام رسائل. لمسح الرسائل القديمة أولاً، حدد موافق < نعم والحافظة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم حدد مسح. في حالة الحاجة لمسح أكثر من رسالة، حدد تحديد. حدد جميع الرسائل التي تريد مسحها، ثم حدد خيارات < مسح المحدد.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في الحافظة صندوق الوارد.

يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في الحافظة صندوق الحفظ.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة انظر حفظ الرسائل المرسلة في ضبط عام صفحة ٤٣.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في حافظة المسودات، حدد خيارات < حفظ الرسالة > المسودات.

يمكنك نقل الرسائل إلى الحافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم الحافظات الفرعية لحافظة الرسائل المحفوظة، حدد القائمة < الرسائل > الرسائل المحفوظة. لإضافة حافظة، حدد خيارات > إضافة حافظة. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، ثم حدد خيارات > مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، قم بحفظ الرسالة على هيئة نموذج. للوصول إلى قائمة النماذج، حدد القائمة < الرسائل > الرسائل المحفوظة > النماذج.

■ رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش تلقائيًا.

كتابة رسالة فلاش

حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المُستلم في الحقل إلى:. انتقل إلى الأسفل ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة:. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفًا بحد أقصى. لإدراج نص وامض في الرسالة، حدد خيارات > إدراج حرف وامض لضبط المحدد. يظل النص يومض خلف المحدد حتى يتم إدراج محدد ثاني.

استلام رسالة فلاش

يشار إلى رسالة الفلاش المستلمة بالنص رسالة: ويضع كلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، حدد عرض. لاستخراج الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية، حدد خيارات > استخدام التفاصيل. لحفظ الرسالة، حدد حفظ والحافظة التي ترغب في حفظ الرسالة فيها.

■ رسائل صوتية Nokia Xpress

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر مُسجل الصوت صفحة ٧٣.
٢. اذكر رسالتك.
٣. أدخل رقم هاتف المُستلم في الحقل إلى:.. لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، حدد إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، حدد مجموعة الأسماء، ثم حدد المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيرًا، حدد إضافة < المستخدمة أخيرًا.
٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال.

استلام رسالة صوتية

عندما يقوم الهاتف باستلام رسالة صوتية، يُعرض النص تم استلام رسالة صوتية. لفتح الرسالة، حدد تشغيل، أو إذا استلمت أكثر من رسالة، فحدد عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، حدد خروج. لعرض الخيارات المتاحة، حدد خيارات.

تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني حزمة اتصال البيانات (خدمة شبكة) لبيّيح لك الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة إرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق. كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يمكنك أيضًا حفظ رسائل البريد الإلكتروني من على كمبيوتر متوافق ومسحها. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4.

قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستعادتها، يجب القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي الخاص بك. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
- مراجعة ضبط البريد الإلكتروني مع مُشغل الشبكة أو مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة.

انظر خدمة ضبط التهيئة صفحة ٩ كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر التهيئة صفحة ٦٥.

لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد. انظر رسائل البريد الإلكتروني صفحة ٤٥.

لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

معالج الضبط

يبدأ تشغيل معالج الضبط تلقائياً في حالة عدم تعريف ضبط البريد الإلكتروني بالهاتف. لإدخال الضبط يدوياً، حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إدارة الحسابات < خيارات < جديد.

تتيح لك خيارات إدارة الحسابات إمكانية إضافة ضبط البريد الإلكتروني وحذفه وتغييره بعد تحديده. تأكد من القيام بتعريف نقطة الوصول الصحيحة والمفضلة للمشغل الخاص بك. انظر التهيئة صفحة ٦٥.

يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP في العادة بروتوكسي كما لا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني، أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.

١. حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < كتابة بريد جديد.

٢. في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني من خلاله.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.

٤. اكتب موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٥. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر كتابة النص صفحة ٢٦.

لإرفاق ملف بريد إلكتروني، حدد خيارات < إرفاق ملف وملف من الأستديو.

٦. لإرسال رسالة بريد إلكتروني فوراً، حدد إرسال < إرسال الآن.

لحفظ البريد الإلكتروني في حافظة الصادر ليتم إرساله لاحقاً، حدد إرسال < إرسال لاحقاً.

لتعديل كتابة البريد الإلكتروني أو متابعتها لاحقًا، حدد **خيارات** > حفظ كمسودة. يتم حفظ البريد الإلكتروني في صناديق الصادر > المسودات.

لإرسال البريد الإلكتروني في وقت لاحق، حدد **القائمة** > الرسائل > بريد إلكتروني > **خيارات** > إرسال الآن أو إرسال البريد وفحصه.

تنزيل بريد إلكتروني

١. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني، حدد **القائمة** > الرسائل > بريد إلكتروني > تحقق من البريد الجديد.
- في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في تنزيل البريد الإلكتروني من خلاله.
- يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس البريد الإلكتروني أولاً.
٢. حدد **رجوع**.
٣. حدد صناديق الوارد، اسم الحساب والرسائل الجديدة ثم وحد **استرداد** لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني كاملة.
- لتنزيل رسائل بريد إلكتروني جديدة ولإرسال بريد إلكتروني تم حفظه في حافظة الصادر، حدد **خيارات** > إرسال البريد وفحصه.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



حدد **القائمة** > الرسائل > بريد إلكتروني > صناديق الوارد، ثم حدد اسم الحساب والرسالة المطلوبة. أثناء قراءة الرسالة، حدد **خيارات** لعرض الخيارات المتاحة. للرد على رسالة بريد إلكتروني، حدد رد > النص الأصلي أو رسالة فارغة. للرد على عدة رسائل، حدد **خيارات** > رد على الكل. وقم بعد ذلك بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع، ثم اكتب الرد. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال** > إرسال الآن.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في الحافظة صناديق الوارد. تحتوي حافظة صناديق الوارد على الحافظات التالية: "حساب البريد الإلكتروني" للبريد الوارد، والأرشيف لحفظ رسائل

البريد الإلكتروني، ومخصص ١ - مخصص ٣ لفرز رسائل البريد الإلكتروني، وغير هام حيث يتم تخزين كافة رسائل البريد العشوائية، والمسودات لحفظ كافة رسائل البريد غير المكتملة، والصادر لحفظ رسائل البريد التي تم إرسالها، والعناصر المرسله لحفظ رسائل البريد التي تم إرسالها.

لإدارة الحافظات ومحتوياتها من رسائل البريد الإلكتروني، حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة لكل حافظة.

مرشح الرسائل العشوائية

يتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني تشغيل مرشح الرسائل العشوائية المضمن. لتنشيط المرشح وتحديده، حدد خيارات < مرشح رسائل ضارة > إعدادات في الشاشة الخاملة الرئيسية للبريد الإلكتروني. يتيح مرشح الرسائل العشوائية (الضارة) للمستخدم وضع مرسلين محددين بالقائمة البيضاء أو السوداء. يتم ترشيح رسائل المرسل الموجود في القائمة السوداء إلى حافظة غير هام. يتم تنزيل رسائل مرسل القائمة البيضاء والقائمة المجهولة بداخل صندوق الوارد الخاص بالحساب. لوضع أحد المرسلين في القائمة السوداء، حدد رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد وخيارات < مرسل القائمة السوداء.

■ الرسائل الفورية

يمكنك الصعود بالرسائل النصية إلى المستوى التالي عبر استخدام الرسائل الفورية (IM) (خدمة شبكة) في بيئة لاسلكية. يمكنك التواصل مع أصدقائك وأفراد عائلتك من خلال الرسائل الفورية، بغض النظر عن نظام تشغيل ومكونات الهاتف المحمول (مثل الإنترنت) الذي يستخدمونه، طالما تستخدم نفس خدمة الرسائل الفورية.

وقبل بدء استخدام الرسائل الفورية، يجب الاشتراك أولاً في خدمة الرسائل النصية التابع لمزود الخدمات اللاسلكية الخاص بك والتسجيل في خدمة الرسائل الفورية التي ترغب في استخدامها. كما يجب الحصول أيضاً على اسم مستخدم وكلمة سر قبل استخدام الرسائل الفورية. انظر التسجيل في خدمة الرسائل الفورية صفحة ٣٨ للحصول على المزيد من المعلومات.

ملاحظة: قد لا تتمتع بالوصول إلى كافة الميزات التي يحتوي عليها هذا الدليل تبعاً لمزود خدمة الرسائل الفورية IM ومزود الخدمة اللاسلكية الخاص بك.



لإجراء الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر ضبط الاتصال في الوصول صفحة ٣٨. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة اعتماداً على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل محادثات الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتمادًا على نوع الشبكة، قد تستهلك محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع، ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

التسجيل في خدمة الرسائل الفورية

يمكنك القيام بذلك من خلال التسجيل عبر الإنترنت مع مزود خدمة الرسائل الفورية IM التي قمت باختيارها. في خلال عملية التسجيل، سوف تتمتع بفرصة إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور من اختيارك. لمزيد من المعلومات حول التوقيع في خدمة الرسائل الفورية، اتصل بمزود الخدمات اللاسلكية.

الوصول

للوصول إلى قائمة الرسائل الفورية بينما لا تزال متواجدًا في وضع عدم الاتصال، حدد القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية (قد يتم استبدال الرسائل الفورية بمصطلح آخر تبعًا لمزود الخدمة). إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، حدد الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، فيتم اختيار هذا الضبط آليًا. يتم عرض الخيارات التالية:

دخول – للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. لضبط الهاتف للاتصال تلقائيًا بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، في جلسة تسجيل الدخول، انتقل إلى تسجيل الدخول آليًا: بعد ذلك حدد تغيير < تشغيل، أو حدد القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية ثم حدد خيارات < الضبط > دخول آلي < تشغيل. المحادثات المحفوظة – لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية أو لمسحها أو لإعادة تسميتها.

ضبط الاتصال – لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد.

الاتصال

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، قم بالوصول إلى قائمة الرسائل الفورية وحدد خدمة الرسائل الفورية ثم حدد دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول. لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، حدد خيارات < خروج.

جلسات

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يتم عرض حالتك كما يشاهدها الآخرون في سطر الحالة: حالتي: متصل بالشبكة أو حالتي: مشغول أو الحالة: الظهور غير متصل – لتغيير الحالة الخاصة، حدد تغيير.

يوجد ثلاث حافظات بأسفل سطر الحالة تحتوي على الأسماء الخاصة بك وتعرض حالتها: محادثات ()، متصل بالشبكة () وغير متصل بالشبكة (). لتوسيع الحافظة قم بتمييزها وحدد توسيع (أو اضغط زر الانتقال لليمين)، لطي الحافظة حدد طي (أو اضغط زر الانتقال لليسار).

محادثات – لعرض قائمة بالرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو الدعوات إلى الرسائل الفورية أثناء جلسة الرسائل الفورية النشطة.

يشير إلى رسالة مجموعة جديدة.

يشير إلى رسالة مجموعة مقروءة.

يشير إلى رسالة فورية جديدة.

يشير إلى رسالة فورية مقروءة.

يشير إلى دعوة.

وقد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، بناءً على خدمة الرسائل الفورية التي قمت باختيارها.

متصل بالشبكة () – لعرض عدد الأسماء المتصلة.

غير متصل بالشبكة () – لعرض عدد الأسماء غير المتصلة.

لبدء محادثة، قم بتوسيع حافظة متصل بالشبكة () أو حافظة غير متصل بالشبكة () ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء دردشة معه، ثم حدد دردشة. لإجابة دعوة أو للرد على رسالة، قم بتوسيع حافظة محادثات ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء دردشة معه وحدد فتح. لإضافة أسماء، انظر إضافة أسماء IM صفحة ٤١.

المجموعات < مجموعات عامة – يتم عرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مزود الخدمة ولا يتم عرضها في حالة عدم دعم المجموعات من قبل الشبكة. ولبدء جلسة رسائل فورية مع مجموعة، انتقل إلى مجموعة ثم حدد انضمام. أدخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. كما يمكنك إنشاء مجموعة خاصة. انظر المجموعات صفحة ٤١.

بحث < المستخدمون أو المجموعات – للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة اختيار المجموعات، يُمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية. خيارات < دردشة أو انضمام لمجموعة – لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة.

قبول دعوة أو رفضها

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. لقراءة الرسالة، حدد قراءة. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم حدد فتح للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، حدد قبول، ثم أدخل اسم الشاشة الذي تريد استخدامه ككنية. لرفض الدعوة أو مسحها، حدد خيارات < رفض أو مسح.

قراءة رسالة فورية

في وضع الاستعداد، بعد الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة خاصة مرتبطة بمحادثة نشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة ولقراءتها حدد قراءة.

في حالة استلام أكثر من رسالة واحدة، تظهر على الشاشة، حيث يشير حرف (N) إلى عدد الرسائل الجديدة. حدد قراءة ثم انتقل إلى الرسالة وحدد فتح. يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء محادثة نشطة في الرسائل الفورية < محادثات. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM، فسوف يتم عرض هوية المرسل. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، حدد خيارات < حفظ بيانات الشخص

المشاركة في محادثة

للانضمام إلى جلسة رسائل فورية أو بدؤها، قم بكتابة الرسالة، وحدد إرسال، أو اضغط مفتاح الاتصال. حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة. إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشترك بالمحادثة الحالية، يتم عرض ، ويقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه.

قم بكتابة الرسالة، ثم حدد إرسال، أو اضغط مفتاح الاتصال. يتم عرض الرسالة، وكذلك يتم عرض الرد على الرسالة أسفل الرسالة.

إضافة أسماء IM

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، في القائمة الرئيسية الخاصة بالرسائل الفورية، حدد خيارات > إضافة شخص.

حدد بواسطة رقم الهاتف أو إدخال الهوية يدوياً أو بحث من مركز الخدمة، أو نسخ من مركز الخدمة (تبعاً لمزود الخدمة). وعند إضافة الاسم بنجاح، يقوم الهاتف بتأكيد الاسم. انتقل إلى الاسم. لبدء محادثة، حدد دردشة.

حظر الرسائل أو إلغاء حظرها

في حالة إجراء محادثة وإذا كنت ترغب في حظر الرسائل، حدد خيارات > حظر الشخص. يتم عرض استفسار للتأكيد، حدد موافق لحظر الرسائل الواردة من هذا الاسم. لحظر رسائل واردة من اسم معين في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم في محادثات أو متصل بالشبكة () أو غير متصل بالشبكة () ثم حدد خيارات > حظر الشخص > موافق. لإلغاء حظر أحد الأسماء، في القائمة الرئيسية الخاصة بالرسائل الفورية، حدد خيارات > القائمة المحظورة. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظره وحدد مسموح > موافق.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. تتوفر المجموعات الخاصة في أثناء محادثة الرسائل الفورية فقط، ويتم حفظ المجموعات بمركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. وإذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمدة.

عام

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد المجموعات > مجموعات عامة. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الرسائل الفورية معها، وحدد انضمام. وإذا لم تكن ضمن المجموعة،

أدخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، حدد خيارات < مسح المجموعة.

للبحث عن مجموعة، حدد المجموعات < مجموعات عامة < بحث عن المجموعات. يمكنك البحث عن مجموعة حسب عضو في المجموعة أو حسب اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

خاص

قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية، من القائمة الرئيسية حدد خيارات < إنشاء مجموعة. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك. حدد أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة. وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، حدد القائمة < الرسائل < الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. ولإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم صندوق البريد الصوتي.

إذا كان صندوق البريد الصوتي مدعومًا من جهة الشبكة، فسيشير الرمز  إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، حدد سماع.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات (خدمة شبكة) استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

حدد القائمة < الرسائل < أوامر الخدمة. ثم أدخل طلبات الخدمة وأرسلها (و تُعرَف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل، حدد القائمة < الرسائل < مسح الرسائل < حسب الرسالة لمسح رسالة واحدة، أو حسب الحافظة لمسح كل الرسائل من حافظة، أو جميع الرسائل. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في مسح تلك الرسائل أيضًا.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

يعد الضبط العام شائعًا بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < ضبط عام ثم حدد من بين الخيارات التالية: حفظ الرسائل المرسلة < نعم – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

استبدال في الرسائل المرسلة < مسموح – لضبط الهاتف كي يقوم باستبدال الرسائل القديمة المرسلة بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يظهر هذا الضبط فقط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة < نعم.

حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل. تعليقات رمزية رسومية < نعم – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور.

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS ورسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل نصية ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل < إضافة مركز – لضبط رقم هاتف مركز الرسائل واسمه المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز الرسائل المستخدم – لتحديد مركز الرسائل المستخدم.

مراكز رسائل البريد الإلكتروني < إضافة مركز – لضبط أرقام هواتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسم المركز لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS.

مركز البريد المستخدم – لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم.

شرعية وصحة الإرسال – لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.

شكل الرسائل – لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها: نص، صورة أو شكل معبر، أو فاكس (خدمة شبكة)

استخدام حزم البيانات < نعم – لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل SMS المفضل.

دعم الأحرف < كامل – لتحديد كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة. إذا قمت بتحديد ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى. عند كتابة رسالة، يمكنك معاينتها لرؤية كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم. انظر كتابة رسالة نصية وإرسالها صفحة ٢٨.

الرد عن طريق نفس المركز < نعم – للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر خدمة ضبط التهيئة صفحة ٩. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر التهيئة صفحة ٦٥.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل وسائط ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

حجم الصورة (وسائط) – لضبط حجم الصورة في رسائل الوسائط المتعددة. وقبل الإرسال، يتم تصغير حجم الصور إلى الحجم المحدد.

توقيت الشريحة الافتراضي – لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

سماح باستقبال رسائل وسائط – لاستلام رسالة الوسائط المتعددة أو حظرها، حدد نعم

أو لا. إذا حددت الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد هو الشبكة المحلية. يعتمد توفر هذه القائمة على نوعية هاتفك.

رسائل الوسائط الواردة – للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة تلقائياً، أو يدوياً عقب المطالبة بذلك، أو لرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا

السماح للإعلانات – لاستلام الإعلانات أو رفضها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل الوسائط على لا أو ضبط رسائل الوسائط الواردة على رفض.

ضبط التهئية < تهئية – يتم عرض التهئية التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. حدد مزود خدمة افتراضي أو تهئية شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. حدد حساب وحساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود في ضبط التهئية النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهئية الخاص بتطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهئية. انظر خدمة ضبط التهئية صفحة ٩. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر التهئية صفحة ٦٥.

ولتنشيط ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل البريد ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تهئية – لاختيار الضبط الذي ترغب في تشغيله.

حساب – حدد حساباً مزوداً من قبل مزود الخدمة.

اسمي – لإدخال اسمك أو كنييتك.

عنوان البريد الإلكتروني – لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدراج التوقيع – لتحديد توقيع تتم إضافته تلقائياً في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسالة.

عنوان "رد إلى" – لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الرد إليه.

اسم مستخدم SMTP – لإدخال الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.

كلمة مرور SMTP – لإدخال كلمة المرور التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.

عرض نافذة طرفية < نعم – لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

نوع مركز الخدمة للوارد < POP3 أو IMAP4 – لتحديد نوع نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، حدد IMAP4. ضبط البريد الوارد – لاختيار الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4.



٧. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

ويمكنك حفظ الأسماء مصحوبة بتفاصيل إضافية في ذاكرة الهاتف، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

حدد القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، حدد القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف، ثم حدد حفظ.

■ حفظ التفاصيل

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف. كما يمكنك أيضًا اختيار نغمة أو مقطع فيديو لأحد الأسماء. يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال، ) عند اختيار اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر الضبط صفحة ٥١.

٢. ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة أحد التفاصيل له، ثم حدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل. حدد من بين الخيارات المتاحة.

وللبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة، حدد هوية المستخدم < بحث. انظر تواجدي صفحة ٤٨. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها آليًا. أو بدلاً من ذلك، حدد خيارات < حفظ. بينما لإدخال الهوية، حدد إدخال الهوية يدويًا. أدخل الهوية ثم حدد موافق لحفظها.

■ نسخ الأسماء

لنسخ اسم ورقم هاتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM أو العكس، حدد القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > نسخ الاسم. لنقل كافة الأسماء من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف أو العكس، حدد القائمة < الأسماء > نقل الأسماء أو نسخ الأسماء < من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف. لنسخ أكثر من اسم ولكن ليس كافة الأسماء، حدد القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > تحديد. تنقل وحدد الأسماء التي ترغب في نقلها ثم حدد نقل المحدد أو نسخ المحدد.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم حدد التفاصيل. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، حدد خيارات < تعديل. ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم حدد خيارات < تغيير النوع. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، حدد الرقم الافتراضي. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشترك فيها.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، حدد القائمة < الأسماء > مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح أحد الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد خيارات < مسح اسم. لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم حدد التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، وحدد خيارات < مسح، ومن بين الخيارات المتاحة. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء أو مقطع فيديو إلى مسحها من الأستديو.

■ تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة، مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك، وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد كل من تواجذك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المُستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة وبطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. يتم عرض المعلومات المطلوبة في الأسماء المشترك فيها في قائمة عرض الأسماء للمشاهدين. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة، والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة مرور، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر التهيئة صفحة ٦٥.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجذك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

حدد القائمة < الأسماء > تواجدي ثم حدد من بين الخيارات التالية:
اتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال بالخدمة – للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.

عرض تواجدي < تواجد خاص أو تواجد عام – لعرض حالة التواجد الخاصة بك.
تعديل تواجدي < حالة تواجدي أو رسالة تواجدي أو شعار تواجدي أو عرض ل – لتغيير حالة التواجد الخاصة بك.
العارضون < مشاهدون حاليون أو القائمة الخاصة أو القائمة المحظورة – لعرض الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك أو الذين تم حظرهم منها.
ضبط < عرض التواجد في الاستعداد أو نوع الاتصال أو ضبط التواجد.

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدهم. يمكنك عرض معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشتركة فيها، قم بالتنقل بين الأسماء، أو استخدم قائمة الأسماء المشتركة فيها.
تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر الضبط صفحة ٥١.
للاتصال بخدمة التواجد، حدد القائمة < الأسماء < تواجدي < اتصال بخدمة "تواجدي".

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها

١. حدد القائمة < الأسماء < الأسماء المشتركة فيها. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، فحدد إضافة. أو بدلاً من ذلك، حدد خيارات < اشترك من جديد. عند ذلك تظهر قائمة الأسماء.
٣. حدد أحد الأسماء من القائمة. فإذا كان ذلك الاسم له هوية محفوظة من قبل، فسوف تتم إضافته إلى قائمة الأسماء المشتركة فيها. وفي حالة وجود أكثر من هوية، حدد واحدة منها. وبعد الاشتراك مع الاسم، يتم عرض، تم تنشيط الاشتراك
تلميح: للاشتراك مع اسم من قائمة الأسماء، ابحث عن الاسم الذي تريده، ثم حدد التفاصيل < خيارات < طلب تواجد < كاشتراك.



وإذا كنت تريد عرض معلومات التواجد فقط دون الاشتراك مع اسم، فحدد طلب تواجد < مرة واحدة فقط.

عرض الأسماء المشترك فيها

لعرض معلومات التواجد، انظر البحث عن اسم أيضًا صفحة ٤٦.

١. حدد القائمة < الأسماء > الأسماء المشترك فيها.

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في أن يجعلها متاحة للآخرين على نص ورمز.

■، ■، أو ■ يشير إلى أن الشخص بالحالة موجود أو غير مرئي للآخرين أو غير موجود.

يشير ■ إلى أن معلومات التواجد الخاصة بالشخص غير متوفرة.

٢. حدد خيارات < عرض التفاصيل لعرض التفاصيل الخاصة بالاسم المطلوب أو خيارات < اشترك من جديد أو إرسال رسالة أو إرسال بطاقة عمل أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، حدد الاسم، ثم حدد خيارات < إلغاء الاشتراك > موافق.

لإلغاء الاشتراك من قائمة الأسماء المشترك فيها، انظر عرض الأسماء المشترك فيها صفحة ٥٠.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم حدد تفاصيل < خيارات > إرسال بطاقة أعمال < عبر رسائل وسائط أو برسالة نصية أو عبر Bluetooth.

عند استلام بطاقة أعمال، حدد عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف.
بينما لرفض البطاقة، حدد خروج < نعم.

■ الضبط

حدد القائمة < الأسماء > الضبط ثم حدد من بين الخيارات التالية:
الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. حدد الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلتا الذاكرتين في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.
عرض الأسماء – لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء.
عرض الاسم – لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً.
حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء.
حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

حدد القائمة < الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، حدد القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

حدد تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، حدد خيارات < تغيير. حدد بحث ثم حدد الاسم الذي تريد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضاً الاتصال السريع في المكالمات صفحة ٦٢.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر الاتصال السريع صفحة ٢٣.

٨. سجل المكالمات



يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة إذا كانت الشبكة تدعم تسجيل المكالمات وكان الهاتف في حالة التشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض معلومات حول المكالمات، حدد **القائمة** < السجل < مكالمات فائنة أو مكالمات مستلمة أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، حدد سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، حدد مستلمو الرسائل.

لعرض المعلومات التفصيلية حول اتصالاتك الحديثة، حدد **القائمة** < السجل < مدة المكالمات، عداد حزم البيانات، أو موقت حزم البيانات.

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، حدد **القائمة** < السجل < سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



بعض عدادات الوقت قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة سوف تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة سماحك بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول أو لرفض طلب تحديد الموقع، حدد **قبول** أو **رفض**. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يعرض الهاتف طلب موقع مفقود ١. ولعرض طلب الموقع المفقود، حدد **عرض**.

لعرض المعلومات الخاصة بآخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية أو مسحها، حدد **القائمة** < السجل < تحديد الموقع < سجل المواقع < فتح حافظه أو مسح الكل.



٩. الضبط

■ الأوضاع

يتوفر بالهواتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع"، بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع، ثم حدد الوضع المطلوب من بين الخيارات التالية:

تشغيل – تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص – لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم حدد الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات التي تريدها.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

■ الموضوعات

تحتوي خاصية الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل الخلفية والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.

حدد القائمة < الضبط > الموضوعات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح حافظة الموضوعات ثم حدد أحد الموضوعات..

تنزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات

■ النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

حدد القائمة < الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع. انظر تخصيص في الأوضاع صفحة ٥٣.

ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، حدد تنبيه لـ. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، وحدد تحديد.

حدد خيارات < حفظ لحفظ الضبط، أو إلغائه لترك الضبط كما هو دون تغيير.

إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان. قد يحتوي الموضوع على نغمة تصدر عند فتح الهاتف وإغلاقه. لإيقاف النغمة، قم بتغيير الضبط في النغمات الأخرى..

■ الشاشة

حدد القائمة < الضبط > الشاشة ثم حدد من بين الخيارات المتاحة.

ضبط وضع الاستعداد

حدد ضبط وضع الاستعداد ثم حدد من بين الخيارات التالية:

وضع الاستعداد النشط – لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله ولتنظيم وضبط وضع الاستعداد النشط ضبطًا خاصًا. انظر وضع الاستعداد النشط صفحة ٢٠.

صورة خلفية – لإضافة صورة خلفية إلى الشاشة في وضع الاستعداد

الصورة المتحركة للشريحة – لضبط الهاتف بحيث يعرض صورة متحركة عند فتح الهاتف أو إغلاقه

لون الخط في وضع الاستعداد – لاختيار لون النصوص المعروضة على الشاشة في وضع الاستعداد

رموز مفاتيح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفاتيح الانتقال الحالي في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط

شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. تكون الشاشة معتمدة إذا لم تقم بحفظ شعار الشبكة ولمزيد من المعلومات حول توافر شعار الشبكة، اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك

عرض معلومات الخلايا < تشغيل – لعرض هوية الخلية إذا كانت متاحة من قبل الشبكة

الشاشة المؤقتة

حدد شاشة مؤقتة ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تشغيل – لتشغيل الشاشة المؤقتة على شاشة العرض

شاشات مؤقتة < صورة – لاختيار صورة أو رسم من الاستوديو

شاشات مؤقتة < مجموعة شرائح والحافطة الموجودة داخل الأستوديو – لاستخدام الصور بداخل الحافطة كمجموعة شرائح

شاشات مؤقتة < مقطع فيديو ومقطع فيديو من الأستوديو – لتشغيل مقطع فيديو كشاشة مؤقتة

شاشات مؤقتة < فتح الكاميرا – لالتقاط صورة جديدة كشاشة مؤقتة

شاشات مؤقتة < ساعة تناظرية أو ساعة رقمية – لاستخدام الساعة كشاشة مؤقتة

تنزيل رسومات – لتنزيل المزيد من الصور كشاشات مؤقتة

المدة المحددة – لضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة

موفر الطاقة

لتشغيل خيار تشغيل الشاشة المؤقتة تلقائيًا بعد مرور الوقت المحدد بهدف إطالة عمر البطارية، حدد القائمة < الضبط < الشاشة < موفر الطاقة.

وضع الخمول

لإيقاف تشغيل شاشة الهاتف أثناء عدم استخدام الهاتف، حدد القائمة < الضبط < الشاشة < وضع الخمول.

مؤشر الإضاءة

لتشغيل أضواء شاشة LED عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الضبط < الشاشة < مؤشر الإضاءة ثم حدد الفترة الزمنية. عند تشغيل وضع الخمول، يتم تنشيط أضواء لوحة المفاتيح بعد مرور المدة المحددة للشاشة المؤقتة.

يجب أن يكون هاتفك مزودًا ببطاقة SIM في وضع التشغيل حتى يعمل مؤشر الإضاءة.

ملاحظة: يؤدي تشغيل مؤشر الإضاءة إلى استهلاك طاقة البطارية مما ينقص من العمر الكلي لبطارية الهاتف.



حجم الخط

لضبط حجم الخط من أجل قراءة الرسائل وكتابتها، وعرض الأسماء وصفحات الويب، حدد القائمة < الضبط > الشاشة < حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لتغيير ضبط الوقت ومنطقة التوقيت والتاريخ، حدد القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ < الساعة، التاريخ، أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

عند السفر إلى بلد يقع في منطقة توقيت مختلفة، حدد القائمة < الضبط > الوقت والتاريخ < الساعة > منطقة التوقيت ثم حدد منطقة التوقيت لموقعك مع مراعاة فروق التوقيت في ضوء توقيت جرينتش GMT أو تنسيق التوقيت الدولي (UTC). يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعاً لمنطقة التوقيت، مما يمكن الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها. فعلى سبيل المثال، الساعة ٥ بتوقيت جرينتش (GMT) تشير إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق خمس ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأسر، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأسر. انظر أيضاً وضع الاستعداد صفحة ١٩.

إذا كان مفتاح الاختيار الأسر هو ذهاب إلى لتشغيل وظيفة، ففي وضع الاستعداد، حدد ذهاب إلى < خيارات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد – لإضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات، أو لحذف إحداها. انتقل إلى الوظيفة، وحدد تحديد أو بلا تحديد.

تنظيم – لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم حدد تحريك. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم حدد موافق.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن. انظر أيضا وضع الاستعداد صفحة ١٩.

شريط الاختصارات

لاختيار وإعادة تنظيم التطبيقات التي تظهر على شريط الاختصارات في وضع الاستعداد النشط، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < شريط الاختصارات. حدد اختصار الروابط، ثم قم بوضع علامة أمام التطبيقات المطلوبة في القائمة أو في الحافظة. حدد تم < نعم لتأكيد الاختيار. حدد تنظيم الروابط لإعادة تنظيم التطبيقات في شريط الاختصارات. حدد أحد التطبيقات، نقل، ثم قم بنقل هذا التطبيق إلى وضع آخر. حدد موافق للتأكيد. حدد تم < نعم لحفظ تسلسل الاختصارات.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفاتيح الانتقال، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال. انتقل إلى المفتاح المطلوب، وحدد تغيير ثم حدد وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، حدد (فارغ) ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، حدد تخصيص. انظر الاختصارات في وضع الاستعداد صفحة ٢٠.

الأوامر الصوتية

إذا أردت الاتصال بأسماء أو استخدام وظائف الهاتف يمكنك استخدام الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في الهاتف ص ٦٣.

لتحديد وظائف الهاتف المطلوب تشغيلها باستخدام أوامر صوتية، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية ثم حدد حافظة. انتقل إلى إحدى الوظائف. يشير الرمز ٥ إلى أنه قد تم تشغيل بصمة الصوت. لتشغيل بصمة الصوت، حدد إضافة. لتشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه، حدد تشغيل. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر الاتصال الصوتي المحسن صفحة ٢٣.

ولإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تعديل أو حذف – لتغيير الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة المحددة أو لإيقاف تشغيله.
إضافة الكل أو حذف الكل – لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها.
تمكين وضع الاستعداد النشط – لتحديد مفتاح انتقال لوضع الاستعداد النشط.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كبل بيانات USB كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات الطلب الهاتفي لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS).

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: الوصول العام، والإبدال العام للكاتنات، والتحدث عن بعد، وساعة الرأس، وتوجيه الكائنات، ونقل الملفات، والاتصال الشبكي الهاتفي، والوصول إلى بطاقة SIM، والمنفذ التسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى تؤدي إلى تكثيف استهلاك البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدماً). وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth ومن بين الخيارات التالية:

Bluetooth < تشغيل أو إيقاف – التشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. *
يشير إلى أن اتصال Bluetooth نشط.

بحث عن ملحقات الصوت – للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. حدد الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة – للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. حدد جديد لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، وحدد إقران. أدخل رمز الوصول المتفق عليه الخاص بجهاز Bluetooth (بحد أقصى ١٦ حرفاً) لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. عندئذٍ يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك بدء نقل البيانات.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

حدد القائمة < الضبط > التوصليل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حالياً، حدد الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المقترنة حالياً مع الهاتف، حدد الأجهزة المقترنة.

حدد خيارات للوصول إلى الخيارات المتاحة، بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth أخرى، حدد القائمة < الضبط > التوصليل < Bluetooth < ضبط Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفك أو اسم هاتفك. إذا كنت ترغب في مزيد من الحماية، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth أو اضبط إمكانية رؤية هاتفك إلى مخفي. يمكنك قبول اتصالات Bluetooth فقط من الأشخاص الذين توافق عليهم.

حزمة البيانات (GPRS)

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح للهواتف المحمولة إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة مستندة إلى بروتوكول الإنترنت (IP). وتوفر هذه الخدمة إمكانية الوصول اللاسلكي إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة البيانات هي رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني والتزامن عن بُعد عبر SyncML وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر بالهاتف.

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

عند الحاجة – لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. يتم غلق الاتصال في حالة إنهاء التطبيق.

متصل دائماً – لضبط الهاتف للقيام بالاتصال تلقائياً على إحدى شبكات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف. G أو E يشير إلى أن خدمة حزمة الراديو العامة GPRS أو خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS متاحة. في حالة استلام مكالمات أو رسالة نصية، أو إجراء مكالمات أثناء إجراء اتصال خدمة حزمة البيانات، فإن G أو E يشير إلى أن اتصال خدمة الراديو العامة GPRS أو خدمة الراديو العامة المحسنة EGPRS قد تم ضبطها (قيد الانتظار).

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو عن طريق اتصال كبل بيانات USB عبر جهاز كمبيوتر متوافق، وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS من خلال جهاز الكمبيوتر، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات < ضبط حزم البيانات < نقطة الوصول النشطة، وقم بتنشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة < اسم بديل لنقطة الوصول، ثم أدخل اسماً لتغيير ضبط نقطة الوصول، وحدد موافق. حدد نقطة وصول حزم البيانات، ثم أدخل اسم نقطة الوصول لإنشاء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS، وحدد موافق.

يمكنك أيضاً ضبط خدمة الاتصال الهاتفي بخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options. انظر Nokia PC Suite صفحة ٨٩. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

يمكنك مزامنة البيانات من التقويم والملاحظات والأسماء مع جهاز آخر متوافق (هاتف محمول على سبيل المثال) أو جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

يسمح الهاتف بنقل البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق أو أي جهاز آخر متوافق

عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM. لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون إدخال بطاقة SIM، تظهر بعض الوظائف معتمدة في القوائم ولا يمكن استخدامها. لا يمكن إجراء التزامن مع مركز خدمة إنترنت بعيد دون بطاقة SIM.

نقل قائمة أسماء

لنسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف، يجب أن يكون كل من اسم الجهاز والضبط في قائمة الأسماء المنقولة. إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه تتم إضافة الأسماء المرادفة المنقولة إلى القائمة تلقائيًا، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. تزامن مع م خدمة وتزامن مع كمبيوتر هم العناصر الأصلية في القائمة.

إضافة اسم منقول جديد إلى القائمة (هاتف محمول على سبيل المثال)، حدد القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < خيارات < إضافة اسم المشارك < تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، ثم أدخل الضبط تبعًا لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزامن ونسخه، حدد اسمًا من قائمة الأسماء المنقولة ثم حدد خيارات < تعديل.

ملاحظة: يجب أن يكون لكل جهاز منفرد الإدخال الخاص به في قائمة الأسماء المنقولة. يتعذر استخدام اسم منقول واحد للعديد من الأجهزة.



لمسح اسم منقول، قم بتحديد من قائمة الأسماء المنقولة ثم حدد خيارات < مسح، ثم قم بتأكيد هذا الإجراء من خلال تحديد مسح الاسم المشارك؟. لا يمكنك مسح تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كبل. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد

لبدء نقل بيانات، حدد القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات والاسم المنقول من القائمة، وإلا حدد تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعًا للضبط، فإنه يتم إجراء نسخ البيانات المحددة أو تزامنها. وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر أيضًا لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

قبل إجراء تزامن للبيانات من التقويم والملاحظات والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق، يجب تثبيت مجموعة برنامج Nokia PC Suite لهاتفك على الكمبيوتر. استخدم تقنية

Bluetooth اللاسلكية، أو كبل بيانات USB لإجراء التزامن، وابدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

لاستخدام مركز خدمة إنترنت بعيد، فإنه ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر خدمة ضبط التهيئة صفحة ٩ و التهيئة صفحة ٦٥. في حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت البعيد، لعمل تزامن لهاتفك، ابدأ إجراء التزامن من الهاتف.

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > تزامن مع م خدمة. اعتمادًا على الضبط، حدد جاري بدء التزامن أو جاري بدء النسخ. لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستغرق ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد اكتملا.

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل بيانات USB من النوع CA-101 لنقل البيانات بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه برنامج Nokia PC Suite. لتنشيط الهاتف لنقل البيانات، قم بتوصيل كبل البيانات بالهاتف وجهاز الكمبيوتر. انظر شحن البطارية بكبل بيانات طراز CA-101 صفحة ١٤ لمعرفة المزيد من المعلومات حول توصيل كبل البيانات. يكتشف الهاتف كبل البيانات اليًا

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط > المكالمات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في الحماية صفحة ٦٢.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل – للرد على مكالمة واردة من خلال ضغط أي مفتاح لفترة وجيزة، فيما عدا مفتاح التشغيل، ومفتاح الكاميرا، ومفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر، أو مفتاح الإنهاء.

مباشرة المكالمات بالشريحة < فتح الشريحة المنزقة للرد – للرد على المكالمات الواردة من خلال فتح الشريحة المنزقة

معاودة الاتصال آليًا < تشغيل – ويتم من خلال هذه الخاصية إجراء عدد من المحاولات بعد أقصى عشر محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال الأولى.

الاتصال السريع < تشغيل – للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، 2 إلى 9 وذلك بضغط مفتاح الرقم المناظر مع الاستمرار

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل – لكي تقوم الشبكة بإبلاغك في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر خدمة انتظار المكالمات صفحة ٢٤.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة – لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة (خدمة شبكة). لتبديل المكالمات بين خطي هاتف نشطين، اضغط #

مباشرة المكالمات بالشريحة – لاختيار الرد على المكالمات وإنهائها عن طريق فتح الشريحة المنزقة وإغلاقها

■ الهاتف

حدد القائمة < الضبط < الهاتف ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، حدد لغة الهاتف. في حالة تحديد آلي، يقوم الهاتف باختيار اللغة تبعًا للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. لاختيار بطاقة لغة USIM، حدد لغة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد لغة الأوامر الصوتية. انظر الأوامر الصوتية في الاختصارات الشخصية صفحة ٥٧.

قفل اللوحة برمز حماية – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم حدد تشغيل.

قفل المفاتيح آليًا – لضبط فترة زمنية يتم بعدها تشغيل قفل المفاتيح آليًا

رسالة الترحيب – لكتابة الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.

سؤال عن الطيران < تشغيل – يسألك الهاتف في كل مرة عند تشغيله ما إذا كان يجب استخدام وضع الطيران أم لا. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الراديو في حالة استخدام وضع الطيران. ينبغي استخدام وضع الطيران في المناطق التي قد تتعرض لتداخلات عند وجود ترددات راديو منبعثة.

تحديثات الهاتف – لاستلام تحديثات لبرامج الهاتف من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك. انظر تحديثات برامج الهاتف صفحة ٦٦.

اختيار المشغل < آلي – لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا حددت يدوي فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مزود الخدمة الخاص بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة – انظر خدمات SIM صفحة ٨٨.

تشغيل التعليمات – وتتيح هذه الخاصية اختيار عرض الهاتف للتعليمات أو لا.

نغمة التشغيل < تشغيل – تسمح هذه الخاصية بتشغيل الهاتف لنغمة عند تشغيله.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة أو الخيارات التالية فقط في حالة اتصال الهاتف حالياً أو من قبل بأحد تعزيزات الهاتف المحمول المتوافقة.

حدد القائمة < الضبط < التحسينات، ثم حدد أحد التعزيزات، واعتماداً على نوع التعزيز، حدد من بين الخيارات التالية:

وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله آلياً عند توصيل التحسين الذي تم اختياره بالهاتف.

الرد التلقائي – لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوان. إذا تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، يتم إيقاف الرد الآلي.

الأضواء – لضبط الأضواء بصفة دائمة تشغيل. حدد آلي لتشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية عقب ضغط أحد المفاتيح.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتزامن وتطبيق البريد الإلكتروني، والتدفق، والمتصفح. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر خدمة ضبط التهيئة صفحة ٩.

حدد القائمة < الضبط > التهيئة ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم حدد التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، حدد خيارات < ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة، حدد مسح.

تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.

نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم حدد خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة البيانات أو رقم اتصال GSM.

اتصال بدعم مزود الخدمة – لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدوياً، ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، حدد إضافة، وإلا، حدد خيارات < إضافة جديد. وحدد نوع الخدمة، ثم حدد كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه ثم حدد خيارات < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط > الحماية ثم حدد من بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN وطلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 – لاختيار سواء المطالبة بإدخال رمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية برمز PIN2 أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة مرور الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM.

مجموعة مستعملين محددة – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الحماية < الهاتف – لضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. وإذا حددت الذاكرة، سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM، وكنت ترغب في تغيير الذاكرة المستخدمة. رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2، أو كلمة مرور الحظر.

الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل رمز PIN أم رمز UPIN.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم – لعرض قائمة شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر الشهادات صفحة ٨٧.

ضبط وحدة الحماية – لعرض بيانات وحدة الحماية، تشغيل طلب رمز PIN للوحدة، أو تغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقيع. انظر أيضًا رموز الوصول صفحة ٨.

■ تحديثات برامج الهاتف

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات برامج الهاتف هوائياً عبر موجات الراديو مباشرة إلى الجهاز. قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك.

تحذير: إذا قمت بتثبيت أحد تحديثات البرامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التحديث ثم إعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات قبل قبول تحديث البرامج.



الضبط

السماح بتحديثات برامج الهاتف أو عدم السماح بها، حدد القائمة < الضبط > التهيئة < ضبط مدير الجهاز > تحديثات برامج مزود الخدمة ثم حدد من بين الخيارات التالية: السماح دائماً – لإجراء كافة تنزيلات البرامج وتحديثاتها تلقائياً. التأكيد أولاً – لإجراء تنزيلات البرامج وتحديثاتها فقط بعد التأكيد (ضبط افتراضي). الرفض دائماً – لرفض كافة تحديثات البرامج. تبعاً للضبط الخاص بك سيتم إعلامك بتوفر أحد تحديثات البرامج للتنزيل أو أنه قد تم تنزيله وتنبيته تلقائياً.

طلب تحديث برنامج

حدد القائمة < الضبط > الهاتف < تحديثات الهاتف لطلب تحديثات برامج الهاتف المتاحة من مزود الخدمة. حدد تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات. حدد تنزيل برامج الهاتف لتنزيل أحد تحديثات برامج الهاتف وتنبيته. اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

تنزيل تحديث برامج

حدد "تثبيت تحديث البرنامج" لبدء عملية التثبيت عند إلغاء عملية التثبيت بعد تنزيل التحديث. قد تستغرق عملية تحديث البرنامج بضع دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعد ضبط القائمة إلى القيمة الأصلية، حدد القائمة < الضبط > استعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية. لا يتم مسح الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

١٠. الأستوديو



في هذه القائمة يمكنك إدارة صور، ومقاطع فيديو، وملفات موسيقى، وموضوعات، ورسومات، ونغمات، وتسجيلات، وملفات مستلمة. ويتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف وقد يتم ترتيبها في حافظات. ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى. لمشاهدة قائمة بالحافظات، حدد القائمة < الأستوديو. لمشاهدة الخيارات المتاحة لإحدى الحافظات، حدد حافظة خيارات. لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، حدد حافظة ثم فتح. لمشاهدة الخيارات المتاحة لأحد الملفات، حدد ملفاً خيارات.

■ طباعة صورة باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن طباعة الصور التي تم حفظها في الأستديو باستخدام اتصال Bluetooth. لإرسال صورة إلى طابعة متوافقة مزودة بتقنية Bluetooth، حدد القائمة < الأستديو > الصور والصورة التي ترغب في طباعتها. حدد خيارات < إرسال > عبر Bluetooth. انتقل إلى طابعة مزودة بتقنية Bluetooth الموضحة في قائمة الأجهزة النشطة ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأوسط.



١١. الوسائط

عند التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو استخدامها، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.


■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة.

التقاط صورة

لتشغيل الكاميرا، اضغط مفتاح الانتقال لأعلى في وضع الاستعداد، أو حدد القائمة

< الوسائط > الكاميرا.

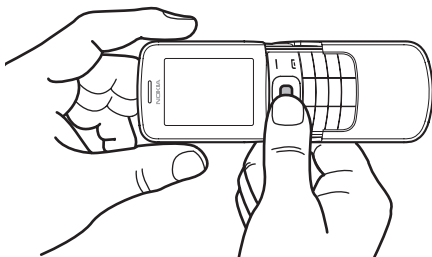

لالتقاط صورة بتنسيق أفقي،
قم بحمل الهاتف في وضع
أفقي. انتقل لليمين أو اليسار
للتبديل بين وضع الكاميرا
(الصورة الثابتة) ووضع
الفيديو.

للتكبير والتصغير في وضع
الكاميرا، انتقل لأعلى
ولأسفل أو اضغط مفاتيح
مستوى الصوت.

لالتقاط صورة، حدد **التقاط**. سيحفظ الهاتف الصورة في الأستوديو < الصور.

حدد **خيارات** لضبط تشغيل الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمة أو تشغيل الموقت
الذاتي لتشغيل الموقت الذاتي، أو تشغيل تسلسل الصور لالتقاط الصور في تتابع سريع.
يسمح أقصى ضبط لحجم الصورة بالتقاط ٣ صور متتابة. بينما يسمح ضبط الأحجام
الأخرى بالتقاط ٥ صور.

حدد **خيارات** < الضبط > مدة عرض الصورة ثم حدد مدة عرض لعرض الصورة
الملقطة على الشاشة. في أثناء مدة العرض، حدد **رجوع** لالتقاط صورة أخرى أو إرسال
لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة.
يدعم هذا الجهاز خاصية دقة التقاط الصورة بمعدل يصل إلى ١٦٠٠ x ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر
مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

■ تسجيل مقطع فيديو

لتسجيل مقطع فيديو، حدد **القائمة** < خيارات > الوسائط < فيديو. لبدء تسجيل الفيديو،
حدد **تسجيل**. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، حدد **إيقاف م**، بينما لاستئناف التسجيل، حدد
استمرار. لإيقاف التسجيل، حدد **إيقاف**. سيحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع
فيديو.

خيارات الكاميرا والفيديو

لاستخدام مرشح مع الكاميرا أو الفيديو، حدد **خيارات** < المؤثرات > عادي < ألوان غير
حقيقية، تدرج الرمادي، بني داكن، نيجاتيف، أو مشمس.
لتغيير ضبط الكاميرا أو الفيديو، حدد **خيارات** < الضبط.

■ مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).
لاختيار الوسائط أو تنزيلها، حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < فتح الاستوديو، العلامات، ذهاب للعنوان، أو تنزيل الوسائط.
لضبط عرض خطوة التقديم أو التأخير السريع، حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < مدة تقديم/تأخير.

تهئية خدمة التدفق

- يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. انظر خدمة ضبط التهيئة صفحة ٩. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر التهيئة صفحة ٦٥. لتشغيل الضبط، قم بما يلي:
١. حدد القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ضبط التشغيل < على الشبكة < تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط.
 ٢. حدد مزود الخدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التدفق.
 ٣. حدد حساب وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى أو التسجيلات أو أية ملفات صوت بتنسيق mp3. أو aac. قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager والذي يعد جزءًا من برنامج Nokia PC Suite. انظر Nokia PC Suite صفحة ٨٩.
يتم الكشف عن ملفات الموسيقى المخزنة بحافظة على ذاكرة الهاتف أو بحافظة على بطاقة الوسائط المتعددة وإضافتها إلى قائمة المسار الافتراضي تلقائيًا.
لفتح مشغل الموسيقى، حدد القائمة < الوسائط > مشغل موسيقى.

تشغيل مسارات الموسيقى

تحذير! استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



عند فتح قائمة مشغل الموسيقى، يتم عرض التفاصيل الخاصة بالمسار الأول الموجود بقائمة المسار الافتراضي. لتشغيل المسار، حدد ▶ .

أما لضبط مستوى الصوت، فاستخدم مفتاحي الصوت على جانب الهاتف. لإيقاف التشغيل، حدد ■ .

للقفز إلى المسار التالي، حدد ⏭. وللقفز إلى بداية المسار السابق، حدد ⏮.

للعودة إلى المسار الحالي، حدد ⏮ مع استمرار التحديد. ولتقديم المسار الحالي بسرعة، حدد ⏭ مع استمرار التحديد. وحرر المفتاح عند الوضع المطلوب.

الضبط الخاص بـمشغل الموسيقى

في قائمة مشغل الموسيقى، تتوفر الخيارات التالية:

قائمة المسارات – عرض كافة المسارات المتاحة بقائمة المسارات وتشغيل المسار المطلوب. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار المطلوب وحدد تشغيل.

في حالة تحديد خيارات، يمكنك تحديث قائمة المسارات (على سبيل المثال، عقب إضافة مسارات جديدة إلى القائمة) وكذلك تغيير قائمة المسارات التي يتم عرضها عند فتح قائمة مشغل الموسيقى وذلك في حالة توفر العديد من قوائم المسارات بالهاتف. كما يمكنك أيضاً إرسال أحد المسارات إلى هاتف آخر.

خيارات التشغيل – حدد عشوائي لتشغيل المسارات الموجودة في قائمة المسارات بشكل عشوائي. حدد تكرار لتشغيل المسار الحالي أو قائمة المسارات بأكملها بشكل متكرر. حدد مصدر الموسيقى لاختيار حافظة تحتوي على مسارات موسيقى.

معادل الوسائط – لاختيار ضبط معادل أو تعريفه. انظر معادل الصوت صفحة ٧٤.

الميكروفون / سماعة الأذن – للاستماع إلى مشغل الموسيقى عبر الميكروفون أو سماعة الأذن الخاصة بالهاتف. (فقط في حالة إرفاق سماعة أذن).

تلميح: عند استخدام سماعة الأذن، يُمكن القفز إلى المسار التالي بضغط مفتاح سماعة الأذن. 

صفحة ويب – للوصول إلى صفحة ويب تتعلق بالمسار الجاري تشغيله حاليًا. يكون هذا الخيار معتمًا وغير نشط في حالة عدم توفر صفحة ويب. تنزيل الموسيقى – للاتصال بخدمة متصفح مُتعلقة بالمسار الحالي. وتتوفر هذه الوظيفة فقط عندما يكون عنوان الخدمة مُتضمن في المسار.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



حدد القائمة < الوسائط < الراديو.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ، ، أو  الموجودة على الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

حفظ ترددات الراديو

1. لبدء البحث، حدد مع الاستمرار  أو  لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٠,٠٥ ميجا هرتز، اضغط لفترة وجيزة  أو .
2. ولحفظ التردد في أحد مواقع الذاكرة، من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ التردد في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على 1 أو 2، ثم اضغط مع الاستمرار مفتاح الرقم المطلوب من 0 إلى 9.

٣. أدخل اسم محطة الراديو.

الاستماع إلى الراديو

حدد القائمة < الوسائط > الراديو. للانتقال إلى التردد المطلوب، حدد ▲ أو ▼ أو اضغط مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار محطة راديو، اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة. لضبط مستوى الصوت، اضغط مفاتيح مستوى الصوت.

ثم حدد من بين الخيارات التالية:

إيقاف تشغيل – إيقاف تشغيل الراديو.

حفظ المحطة – لحفظ محطة راديو جديدة.

المحطات – لاختيار قائمة المحطات المحفوظة. لمسح محطة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى المحطة المطلوبة ثم حدد خيارات < مسح محطة أو إعادة تسمية.

خرج أحادي أو خرج ستريو – للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو.

الميكروفون أو سماعة الأذن – للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعة أذن.

وابق على سماعة الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد – لإدخال تردد محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو.

حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمة.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل أجزاء من الحديث، أو الصوت، أو مكالمة نشطة وحفظها في الأستوديو.

ويعد هذا الخيار مفيداً في حالة تسجيل أحد الأسماء ورقم هاتف لكتابتها فيما بعد.

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

١. حدد القائمة < الوسائط > المسجل.
- لاستخدام مفاتيح الرسومات  ،  ، أو  الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.
٢. لبدء التسجيل، حدد  . لبدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة، حدد خيارات < تسجيل. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت. وأثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، حدد  .
٣. لإنهاء التسجيل، حدد  . يتم حفظ التسجيل في الأستوديو < تسجيلات.
- للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، حدد خيارات < تشغيل آخر تسجيل.
- لإرسال آخر تسجيل، حدد خيارات < إرسال آخر تسجيل.
- للاطلاع على قائمة بالتسجيلات في الأستوديو، حدد خيارات < قائمة التسجيلات < تسجيلات.

■ معادل الصوت

- للتحكم في جودة الصوت، استخدم مُشغل الموسيقى لتضخيم أو تخفيض نطاقات التردد.
- حدد القائمة < الوسائط > معادل الصوت.
- للتشغيل مجموعة، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، وحدد تشغيل.
- لعرض مجموعة تم اختيارها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، حدد خيارات < عرض، تعديل، أو إعادة تسمية. لا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

- يقوم توسيع الاستريو بتحسين مخرجات الهاتف الصوتية عن طريق إتاحة تأثير استريو أشد عمقا. لتغيير الضبط، حدد القائمة < الوسائط > توسيع الاستريو.



١٢. المنظم

■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد القائمة < المنظم > المنبه. لضبط التنبيه، حدد وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. لتغيير وقت التنبيه بعد ضبطه، حدد وقت التنبيه < تشغيل ثم قم بتغيير الوقت.

لضبط الهاتف لتكرار إصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، حدد تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط الراديو كنغمة تنبيه، حدد نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر محطة راديو استمعت إليها كتنبیه وسوف يتم إصداره عبر الميكروفون. وفي حالة إزالة سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو. لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، حدد انتهاء وقت الغفوة والوقت المحدد.

■ إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، وتومض كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على الشاشة في وضع الاستعداد، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. لإيقاف التنبيه، حدد إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة اختيار غفوة، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم.

يتم تحديد اليوم الجاري بإطار. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. لعرض ملاحظات اليوم، حدد عرض. ولعرض أسبوع، حدد خيارات < عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، حدد عرض الشهر أو الأسبوع وحدد خيارات < مسح كل الملاحظات.

وتعد خيارات عرض اليوم الأخرى هي تدوين ملاحظة، أو مسحها أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية Bluetooth، أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. في الضبط يمكنك ضبط التاريخ أو الوقت أو المنطقة الزمنية أو صيغة التاريخ والوقت أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. لضبط الهاتف على مسح الملاحظات القديمة آليًا بعد انقضاء وقت محدد، حدد مسح آلي للملاحظات.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة > المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب وحدد خيارات > تدوين ملاحظة ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع،  مكالمة،  عيد ميلاد، أو  مذكرة أو  تذكير. قم بملء الحقول.

تنبيه الملاحظة

يقوم الهاتف بعرض الملاحظة، وأيضًا إصدار نغمة في حالة ضبطه. ومع ظهور ملاحظة المكالمة () على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض على الشاشة بالضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد عرض. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، حدد غفوة. ولإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، حدد خروج.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، حدد القائمة > المنظم > قائمة المهام. لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد إضافة، وإلا، حدد خيارات > إضافة. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ. لعرض ملاحظة، انتقل إليها، وحدد عرض. أثناء عرض إحدى الملاحظات، يمكنك تحديد أحد الخيارات لتعديل السمات. يمكنك أيضًا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة، ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها.

كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها، ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة، وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الوصول إلى التقويم.

■ الملاحظات

لتدوين الملاحظات وإرسالها، حدد القائمة < المنظم > الملاحظات. لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، حدد إضافة، وإلا، فحدد خيارات < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة، وحدد حفظ. تتضمن الخيارات الأخرى مسح وتعديل ملاحظة. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال الملاحظة إلى أجهزة متوافقة عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

■ الحاسبة

توفر الحاسبة الموجودة بالهاتف لديك عمليات حسابية، كما تقوم بحساب المربع والجزر التربيعي، وعكس الأرقام، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور * على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط # لإدخال العلامة العشرية. انتقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة أو قم باختيارها من خيارات. ثم أدخل الرقم الثاني. كرر هذا التسلسل ما دامت توجد ضرورة لذلك. بينما لبدء عملية حسابية جديدة، حدد مع الاستمرار مسح.

لإجراء عملية تحويل عملة، حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات < سعر العملة. ثم حدد أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط # للعلامة العشرية، ثم حدد موافق. وسيظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. ولإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة إلى عملة أساسية مختلفة، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



■ مؤقت العد التنازلي

حدد القائمة < المنظم > مؤقت العد التنازلي. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني ثم حدد موافق. وإذا كانت لديك الرغبة فاكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء مؤقت العد التنازلي، حدد بدء. لتغيير مؤقت العد التنازلي، حدد تغيير الوقت. لإيقاف المؤقت، حدد إيقاف المؤقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطه، أو يعرض الهاتف انتهى العد التنازلي. لوقف التنبيه اضغط أي مفتاح. وفي حالة عدم ضغط أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٦٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، حدد خروج. لإعادة بدء مؤقت العد التنازلي، حدد إعادة بدء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط مفتاح الإنهاء. يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، حدد بدء. حدد تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت حدد إيقاف. لحفظ الوقت الذي تم قياسه، حدد حفظ.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، حدد خيارات < بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، حدد إعادة ضبط.. وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية. حدد تراكب مرة أخرى في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع.

استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير – لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم تتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.

عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.



١٣. التطبيقات

تظهر التطبيقات تحت اسم التطبيقات في الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة التطبيقات والألعاب من خلال هذه القائمة. ويتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف وقد يتم ترتيبها في حافظات.

■ بدء لعبة

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب. حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة، ثم حدد فتح. لإعداد الأصوات والأصواء والاهتزازات الخاصة باللعبة، حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < ضبط التطبيقات.

■ تشغيل أحد التطبيقات

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java. حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أحد التطبيقات ثم حدد فتح.

■ بعض خيارات التطبيق

مسح – لمسح التطبيق من الهاتف.
التفاصيل – لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.
تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة).
وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة.
وحدد من كل فئة واحد من التراخيص المتاحة.
صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

■ تنزيل أحد التطبيقات

يُدمج الهاتف تطبيقات J2ME Java. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيهه.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب Java جديدة بطرق مختلفة:

استخدم Nokia Application Installer (مُنْبَت تطبيقات نوّكيا) من مجموعة برامج PC Suite لتنزيل التطبيقات على الهاتف، أو حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيلات التطبيقات، وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة. انظر العلامات صفحة ٨٤.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة. قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع غير تابعة لشركة Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا حددت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

■ المقدم

يُتيح لك المقدم التحكم في عرض شرائح العروض التقديمية (المتوافقة مع تطبيق Microsoft Office PowerPoint)، أو برنامج DVD، أو مشغل MP3، أو أي تطبيقات كمبيوتر عن بعد من جهازك.

لاستخدام تطبيقات أخرى بخلاف الشرائح التقديمية ووضع سطح المكتب، يجب إنشاء وضع مخصص مرادف على تطبيق الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من استخدام التطبيق يجب إجراء الآتي:

١. قم بتنصيب تطبيق Nokia Presenter PC على جهاز الكمبيوتر. يمكن تنزيل هذا المكوّن عبر موقع الويب الخاص بـ Nokia. انظر دعم Nokia صفحة ١٠.
٢. قم بتشغيل مكوّن الكمبيوتر وتثبيتته. تأكد من أن منفذ Bluetooth التسلسلي الوارد المحدد (منفذ COM) موافق للمنفذ المعرّف بضبط برنامج Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بجهاز الكمبيوتر. للحصول على المزيد من التفاصيل، برجاء الرجوع إلى الوثائق الخاصة بمكوّن الكمبيوتر وإعداد اتصال Bluetooth صفحة ٥٨.
٣. قم بفتح الشريحة التقديمية، أو ابدأ التطبيق الذي ترغب في التحكم فيه عن بعد عبر الهاتف.

حدد التطبيقات < المجموعة > المقدم < توصيل > ثم حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به. عندما يظهر حوار اتصال Bluetooth ناجح على شاشة جهاز الكمبيوتر، فيجب النقر فوقه لتأكيد اتصال Bluetooth.

يتم عرض قائمة بأنواع التطبيقات المتاحة. حدد فتح للوصول إلى التطبيق المطلوب. حدد خيارات < الضبط لضبط حجم ملاحظات المتحدث، وموقت العرض التقديمي (بالدقائق) لزيادة زمن عرض الشرائح المتاح. لحفظ الضبط، حدد خيارات < رجوع.

عقب تحديد عرض الشرائح، يمكنك تصفح الشرائح أو تجاوزها، أو تخطيها باستخدام مفتاح الانتقال. لعرض ملاحظات المتحدث، حدد الملاحظات. للإشارة إلى أجزاء على الشرائح، حدد المؤشر لتنشيط محدد علامات أسود دائري صغير يمكن التحكم فيه بمفتاح الانتقال. حدد خيارات < قائمة الشرائح للعودة إلى قائمة الشرائح. حدد خيارات < قائمة التطبيقات للعودة إلى قائمة التطبيقات.

للتحكم في مؤشر الماوس (المؤشر) عن بعد عبر الهاتف، حدد وضع سطح المكتب. عقب فتح سطح المكتب، يقوم الهاتف بالتحكم تلقائيًا في مؤشر الماوس. للعودة إلى قائمة التطبيقات، حدد خيارات < قائمة التطبيقات. للخروج من المقدم، حدد خيارات < خروج.



١٤. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة الترميز اللاسلكية (WML) أو لغة ترميز النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعًا لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ إعداد التصفّح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر خدمة ضبط التهيئة صفحة ٩. كما يمكنك أيضاً إدخال ضبط التهيئة كاملاً يدوياً. انظر التهيئة صفحة ٦٥.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد من تنشيط ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.

١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < الويب > الضبط < ضبط التهيئة.
٢. حدد تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر إعدادات التصفح صفحة ٨٢.
٣. حدد حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.
٤. حدد عرض نافذة طرفية < نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- حدد القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
- لاختيار علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة < الويب > العلامات.
- لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة < الويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < ويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفّح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفّح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انتقل في أي اتجاه، للتصفح خلال الصفحة.
لاختيار عنصر مظلّل، اضغط مفتاح الاتصال، أو حدد اختيار.
لإدخال حروف أو أرقام، اضغط المفاتيح من 0 إلى 9. ولإدخال حروف خاصة، اضغط المفتاح *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

ثم حدد من بين الخيارات التالية:

- الصفحة الرئيسية – للعودة إلى صفحة البدء
- اختصارات – لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة. ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.
- إضافة علامة – لحفظ الصفحة كعلامة.
- العلامات – للوصول إلى قائمة العلامات. انظر العلامات صفحة ٨٤.
- خيارات الصفحة – لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة.
- التاريخ – للحصول على قائمة تعرض آخر عناوين الويب التي تمت زيارتها.
- التنزيلات – لعرض قائمة العلامات التي يمكن تنزيلها.
- خيارات أخرى – لعرض قائمة من الخيارات الأخرى
- إعادة تحميل – لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية.
- وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

أثناء التصفح، يمكنك إجراء مكالمة هاتفية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، حدد خيارات < العلامات أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب < العلامات.

٢. انتقل إلى إحدى العلامات، وحددها، أو اضغط مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

٣. حدد خيارات لعرض العلامة، أو لتعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها، أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع غير تابعة لشركة Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا حددت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

■ استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة، يظهر تم استلام علامة. لحفظ العلامة، حدد عرض.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < ضبط الشكل أو في وضع الاستعداد،

حدد القائمة < الويب < الضبط < ضبط الشكل ومن بين الخيارات التالية:

التفاف النص < تشغيل – لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا حددت إيقاف، فسيتم اختصار النص.

حجم الخط – لضبط حجم الخط

إظهار الصور < لا – لإخفاء الصور من على الصفحة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < التنبيه للاتصال غير الآمن < نعم – لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح.

التنبيهات < التنبيه للعناصر غير الآمنة < نعم – لضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهاً عندما تحتوي صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات، انظر حماية المتصفح صفحة ٨٦.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى – لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.

ترميز الحروف < عناوين (Unicode (UTF-8 < تشغيل – لضبط الهاتف بحيث يقوم بإرسال URL على شكل ترميز UTF-8 قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير – لضبط تخطيط الشاشة.

JavaScript < تشغيل – لتشغيل Java scripts

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر الذاكرة المؤقتة صفحة ٨٦.

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط الاسترجاع ؛ أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، حدد سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بالنصوص البرمجية أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط WMLScript؛ أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < نص WMLScript باتصال آمن < سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في الأستوديو تلقائيًا، حدد القائمة < الويب < الضبط < ضبط التنزيل < حفظ آلي < تشغيل.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمر عديده مثل عناوين الأخبار، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى ص. وارد الخدمة في وضع الاستعداد، عند استلامك رسالة خدمة، حدد عرض. إذا قمت بتحديد خروج، فسيتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، حدد القائمة < الويب > صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة. ولتنشيط المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد، حدد تنزيل. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، حدد خيارات < التفاصيل أو مسح.

ضبط صندوق وارد الخدمة

حدد القائمة < الويب > الضبط < ضبط صندوق وارد الخدمة. لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، حدد رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف. لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، حدد مرشح الرسائل < تشغيل. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، حدد القنوات الموثوقة. لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، حدد اتصال آلي < تشغيل. إذا قمت بتحديد إيقاف، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم بتحديد تنزيل عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف. لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < تفريغ الذاكرة، في وضع الاستعداد حدد القائمة < ويب < تفريغ الذاكرة المؤقتة.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، حدد القائمة < الضبط < حماية < ضبط وحدة الحماية.

الشهادات

هـام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

توجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، حدد القائمة < الضبط < الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيع الرقمي بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويماثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر. ولعمل توقيع رقمي، حدد ارتباطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي (🔑).

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذٍ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً، ثم حدد توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي PIN للتوقيع (انظر رموز الوصول صفحة ٨) ثم حدد موافق. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.



١٥. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة < الضبط > الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة > نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٦. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال بريد إلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند توصيل الهاتف بكمبيوتر شخصي متوافق من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كبل بيانات USB. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ Nokia PC Suite

وباستخدام مجموعة برامج Nokia PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت البعيد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج PC Suite على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support. قم بتنزيل الإصدار 6.83 أو إصدار أحدث على جهازك.

■ EGPRS و HSCSD و CSD

يمكنك، باستخدام الهاتف الخاص بك، استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يمكنك كذلك استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD، بيانات GSM) خدمات البيانات. ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة HSCSD على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات. انظر ضبط المودم صفحة ٦٠.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق.

لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف بالإمساك به باليد أثناء اتصال البيانات.

١٧. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي شاحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر ببين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

■ توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليبدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط ١، ٢، ٣ و ٤ على كل جانب على التوالي.



٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٨٩٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

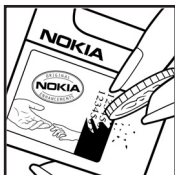



٤. تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المُكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلاً ١٠٣٢١٠٥٤٧٦٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٩٤٤ ٧٧٨٦٢٠٠٢٧٦.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/batterycheck

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تنوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالوحدات الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيمواويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز .
- لا تُطّل الجهاز . الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- لا تقم بلمس الشاشة الرئيسية بمواد صلبة أو حادة. قد تؤدي أشياء مثل الأقراط أو الحلّي إلى خدش الشاشة.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز ، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقييم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم داخلها خطان متقاطعان والموجودة على المنتج أو المواد المطبوعة المرفقة أو العبوة أنه في دول الاتحاد الأوروبي يجب تجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم عند انتهاء عمرها الافتراضي في مجموعة منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.

احرص على إحالة المنتجات إلى أماكن التجميع لتجنب حدوث الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الأشخاص نتيجة للتخلص من النفايات غير الخاضع للسيطرة وكذلك لتعزيز إعادة الاستخدام لموارد المواد على نحو مستدام. تتوافر معلومات حول التجميع لدي موزع المنتج أو سلطات جمع النفايات المحلية أو المؤسسات المسؤولة عن المنتج المحلي أو ممثّل شركة Nokia المحلي الذي تتبّعه. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع المعلومات الخاصة بالتوافق البيئي أو المعلومات الخاصة بالبلد من على الموقع www.nokia.com.

معلومات أمان إضافية

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم ($\frac{8}{10}$ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤثر عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة أعلاه حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية التعويضية

يوصي مصنعو الأجهزة الطبية مراعاة إبعاد الجهاز اللاسلكي بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة) عن الجهاز الطبي، مثل جهاز ضبط ضربات القلب أو جهاز وقف رجفان القلب المزروع لمنع حدوث التداخل المحتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم تلك الأجهزة مراعاة النصائح التالية:

- حافظ دائمًا على إبعاد الجهاز اللاسلكي بمسافة تزيد على ١٥,٣ سم (٦ بوصة) عن الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر
- أثناء استخدام الجهاز اللاسلكي، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز اللاسلكي على الفور في حالة الشك في حدوث أي تشويش.
- احرص على قراءة إرشادات الشركة المنتجة للأجهزة الطبية التعويضية واتباعها إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام الجهاز اللاسلكي مع الجهاز الطبي التعويضي، استشر مزود الرعاية الطبية

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابات بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مَبَيَّنَة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



■ لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 - قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٢. اضغط مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يُفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الراديو هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعريجات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

بيانات الاسترجاع ٨٥
راجع البيانات المنقولة بالدائرة CSD.
البيانات المنقولة بالدائرة ٨٩
راجع البيانات المنقولة بالدائرة
عالية السرعة HSCSD.
البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة ٨٩
البيانات

اتصال ٨٩
النقل ٦٠

ت

التثبيت
البطارية ١١
بطاقة SIM ١١
تحديثات البرامج ٦٧، ٦٤
تحديد الموقع ٥٢
التزامن ٦١
تسجيل صوت ٧٤
التشغيل وإيقاف التشغيل ١٥
تطبيق البريد الإلكتروني ٣٤
تطبيقات
مجموعة ٧٩
التنزيل ١٠
التعزيزات ٦٤، ٧
التقويم ٧٥
التنزيل

تطبيقات ٨٠
المحتوى ١٠
الضبط ٨٥
التنقل ٢٥
التهيئة ٦٥
خدمة الضبط ٩
الضبط ١٥
تواجدي ٤٨
توسيع الاستريو ٧٤
التوصيل بالكمبيوتر ٨٩
التوقيع الرقمي ٨٨

POP3 ٣٤

Bluetooth ٥٨
Nokia PC Suite ٨٩
PictBridge ٦٢
SAR ٩٦
UPIN ١٥

أ

الاتصال السريع ٥١، ٢٣
الأجهزة الطبية ٩٤
أجهزة ضبط نبضات القلب ٩٤
الاختصارات ٥٦، ٢٠
الإدخال التقليدي للنص ٢٧
الإدخال التنبؤي للنص ٢٦
الاستوديو ٦٨
الأسماء المشتركة فيها ٤٩
الأصواء ٦٤
الألعاب ٧٩
إلغاء قفل لوحة المفاتيح ٢٢
أماكن قابلة للانفجار ٩٥
الإنترنت
الانتقال ٢٥
الإنهاء
المكالمات ٢٣
الأوضاع ٥٣

ب

البطارية
التوثيق ٩١
الشحن ١٣، ٩٠
التفريغ ٩٠
تركيب ١١
بطاقات أعمال ٥٠
بطاقة SIM
بطاقة ٢٢
تركيب البطاقة ١١
الرسائل ٢٩
الخدمات ٨٨

ج

جهاز السمع ٩٥

ح

حارس المفاتيح ٢٢

الحاسبة ٧٧

حافضة غير هام ٣٧

حالة الحرف ٢٦

راجع حزمة البيانات EGPRS.

حزمة البيانات ٥٩، ٨٩

الحماية

الرموز ٨

وحدة ٨٧

الضبط ٦٦

خ

الخدمات

خدمة التدفق ٧٠

خدمة التنزيل ١٠

خدمة التوصيل والتشغيل ١٥

خدمة الدعم ١٠

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ٥٩

خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) ٦٠

خدمة

الأوامر ٤٢

صندوق الوارد ٨٥

الرسائل ٨٥

د

الدعم ١٠

ذ

الذاكرة المؤقتة ٨٦

الذاكرة المشتركة ٧

الذاكرة ممثلة ٣٢

ر

الراديو ٧٢

راديو FM ٧٢

الرد على المكالمات ٢٤

الرسائل الصوتية ٣٣

الرسائل الفورية ٣٧

رسائل المعلومات ٤٢

انظر رسائل الوسائط المتعددة MMS.

رسائل الوسائط المتعددة

إنشاء ٣٠

قراءة ٣١

رد ٣٢

إرسال ٣٠

كتابة ٣٠

رسائل فلاش ٣٣

رسائل موجهة ٨٥

راجع الرسائل النصية SMS

الرسائل

الرسائل الصوتية ٣٣

إلغاء الإرسال ٣١

مسح ٤٣

رسائل فلاش ٣٣

رسائل المعلومات ٤٢

مؤشرات الطول ٢٨

ضبط الرسائل ٤٣

إرسال ٣١

أوامر الخدمة ٤٢

النص ٢٨

الرسائل الصوتية ٤٢

كتابة رسالة نصية ٢٨

الرسالة

حافضة ٣٢

رفض المكالمات ٢٤

رقم مركز الرسائل ٢٨

الرموز ٨، ٩

رموز PIN ٨، ١٥

رموز PUK ٩

رموز الوصول ٨

س

ساعة الإيقاف ٧٨

السجل ٥٢

سجل المكالمات ٥٢

سجل المكالمات. انظر سجل المكالمات

السلامة

معلومات إضافية ٩٤

معلومات التوثيق ٩١

مكالمات الطوارئ ٩٦

أماكن قابلة للانفجار ٩٥

استعادة ضبط المصنع ٦٨
الشاشة المؤقتة ٥٤
الحماية ٦٥
صندوق وارد الخدمة ٨٦
الصورة المتحركة للشريحة ٥٤
وضع الاستعداد ٥٤
الموضوعات ٥٣
الوقت ٥٦
النغمات ٥٣
كبل بيانات USB ٦٢
صورة خلفية ٥٤
ضبط التاريخ ٥٦
ضبط الرسائل
البريد الإلكتروني ٤٥
ضبط عام ٤٣
رسائل الوسائط المتعددة ٤٤
الرسائل النصية ٤٣
ضبط الساعة ٥٦
ضبط اللغة ٦٣
ضبط المصنع ٦٨
ضبط الوقت ٥٦

ط

طقم التحديث الحر. انظر مكبر الصوت.

ع

العلامات ٨٤
العناية ٩٢

ق

القائمة ٢٥
القائمة السوداء ٣٧
قائمة المهام ٧٦
قفل الهاتف. انظر قفل لوحة المفاتيح
قفل لوحة المفاتيح ٢٢
قوة الإشارة ١٩

ك

الكاميرا
تسجيل مقطع فيديو ٦٩
التقاط صورة ٦٨
كبل بيانات ٦٢
كتابة النص ٢٦
كلمة مرور الحظر ٩

إرشادات ٥
جهاز السمع ٩٦
الأجهزة الطبية ٩٥
بيئة التشغيل ٩٤
أجهزة ضبط نبضات القلب ٩٤
SAR ٩٦
السيارات ٩٥

ش

الشاشة ١٩، ٥٤
الشاشة المؤقتة ٥٤
الشبكة
الاسم على الشاشة ١٩
الخدمات ٦
شحن البطارية ١٣
الشهادات ٨٧

ص

الصوت
الأوامر ٥٧
الرسائل ٤٢
مسجل ٧٣
الصيانة ٩٢

ض

الضبط ٥٥
وضع الاستعداد للنشط ٥٤
المكالمات ٦٢
الساعة ٥٦
التهيئة ٦٥
التوصيل ٥٨
نقل البيانات ٦٠
التاريخ ٥٦
الشاشة ٥٤
التنزيل ٨٥
التعزيزات ٦٤
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، خدمة
حزمة الراديو العامة
المحسنة (EGPRS) ٥٩
الرسائل ٤٣
الاختصارات الشخصية ٥٦
الهاتف ٦٣
الأوضاع ٥٣

ل

لغة التعيين اللاسلكية (WML) ٨١
لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) ٨٢

م

المكونات ١٨
المؤشر الضوئي ٥٥
المؤشرات ٢١
المؤشرات ١٩
المتصفح

ضبط الشكل ٨٤

العلامات ٨٤

تصفح الصفحات ٨٢

الذاكرة المؤقتة ٨٦

الشهادات ٨٧

بيانات الاسترجاع ٨٥

التوقيع الرقمي ٨٨

الحماية ٨٥

وحدة الحماية ٨٧

إعداد ٨٢

مرشح الرسائل العشوائية ٣٧

مسجل ٧٣

مسح الرسائل ٤٣

مُشغل الموسيقى ٧٠

مُشغل الوسائط ٧٠

معادل الصوت ٧٤

معلومات الاتصال ١٠

معلومات الاتصال بـ Nokia ١٠

معلومات التوثيق ٩٨

معلومات الموقع ٥٢

مفاتيح الاختيار ١٩

المفاتيح

حارس المفاتيح ٢٢

قفل لوحة المفاتيح ٢٢

مفاتيح الاختيار ١٩

مفتاح الانتقال ٥٧

المقدم ٨٠

مكالمات الطوارئ ٩٦

المكالمات

الوظائف ٢٣

السجل ٥٢

خيارات ٢٥

الضبط ٦٢

الانتظار ٢٤

مكبر الصوت ٢٥

الملاحظات ٧٧

الملحقات. انظر التعزيزات

المنبه ٧٥

المنظم ٧٥

الموضوعات ٥٣

موفر الطاقة ٥٥

موقت العد التنازلي ٧٨

ن

النص

حالة الحرف ٢٦

الرسالة ٢٨

الإدخال التنبؤي للنص ٢٦

الإدخال التقليدي للنص ٢٧

الكتابة ٢٦

نظرة عامة على الوظائف ٨

الנגيمات ٥٣

نغمات الرنين ٥٣

ه

الهاتف

العناية ٩٢

التهيئة ٦٥

المفاتيح ١٨

الصيانة ٩٢

فتح ١٩

المكونات ١٨

الضبط ٦٣

تحديثات ٦٤، ٦٧

الهوائي ١٧

و

وضع الاستعداد ١٩، ٥٦

وضع الاستعداد للنشط ٢٠، ٥٤

وضع الخمول ٥٥

الويب

العلامات ٨٤

الاتصال ٨٢