

# Nokia 8600 Luna kasutusjuhend

---



# CE 0434

## VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-164 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Autoriõigus © 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, Nokia Original Enhancements ja PC Suite on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksikisiklikes millistes vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java  
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev Nokia seade vastab direktiivi 2002/95/EC piirangutele seoses kindlate ohtlike ainete kasutamisega elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

FCC TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

9200832/2. väljaanne ET

# Sisukord

---

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ohu vältimiseks .....           | 5   |
| Üldine teave.....               | 9   |
| 1. Alustamine.....              | 12  |
| 2. Teie telefon .....           | 19  |
| 3. Helistamisfunktsioonid ..... | 24  |
| 4. Menüüde sirvimine .....      | 26  |
| 5. Teksti kirjutamine .....     | 27  |
| 6. Sõnumite saatmine .....      | 29  |
| 7. Kontaktid .....              | 47  |
| 8. Kõnelogi .....               | 53  |
| 9. Seaded.....                  | 54  |
| 10.Galerii .....                | 69  |
| 11.Meediumid .....              | 70  |
| 12.Märkmik .....                | 76  |
| 13.Rakendused .....             | 80  |
| 14.Veeb .....                   | 83  |
| 15.SIM-teenused .....           | 90  |
| 16.Ühendamine arvutiga .....    | 90  |
| 17.Akuteave .....               | 91  |
| Hooldus ja korrashoid .....     | 94  |
| Täiendav ohutuslane teave ..... | 96  |
| Register .....                  | 100 |

# Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



## SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



## OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



## HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



## HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



## LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



## TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



## LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



## KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



## PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



## LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



#### NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



#### VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



#### TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



#### HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

## ■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seade toetab Interneti-ühendust ja teisi ühendusi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused, nendega kahjustatud sõnumid ja rakendused ning muu kahjulik sisu. Olge ettevaatlikud ja avage sõnumeid, looge ühendusi, laadige alla sisu ja installige rakendusi ainult siis, kui need on pärit usaldusväärsetest allikatest. Seadme turvalisuse suurendamiseks on soovitatav installida regulaarse uuendusteenusega viirusetõrjetarkvara ja kasutada tulemüüritarkvara.



**Hoiatus!** Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilside seadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

## ■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiale.

## ■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

## ■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

# Üldine teave

---

## ■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks multimeediumsõnumite saatmine, kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisemine kaamera. Lisaks toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Isehäälestuv konfiguratsiooniseadete sidusteenus. Vaadake jaotisi Isehäälestusteenus lk 16 ja Konfiguratsioonisõnumid lk 10.
- Aktiivne ooterežiim. Vaadake jaotist Aktiivne ooterežiim lk 21.
- Helisõnumid. Vaadake jaotist Nokia Xpressi helisõnumid lk 35.
- Kiirsõnumid. Vaadake jaotist Kiirsõnumid lk 38.
- E-posti rakendus. Vaadake jaotist E-posti rakendus lk 35.
- Parendatud häälvalimine. Vaadake jaotisi Parendatud häälvalimine lk 24 ja Häälkäsklused lk 58.
- Olekuteabega kontaktid. Vaadake jaotist Olekuteave lk 49.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™). Vaadake jaotist Rakendused lk 80.

## ■ Pääsukoodid

### Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist Turvalisus lk 67.

### PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist Turvalisus lk 67.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist Turvamoodul lk 88.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist Digiallkiri lk 89.

## **PUK-koodid**

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

## **Piiranguparool**

Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist Turvalisus lk 67.

## **■ Konfiguratsioonisõnumid**

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadesid. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist salvestage need telefoni. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui kuvatakse nõue *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded

vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Vastuvõetud seadete hülgamiseks valige **Välju** või **Näita > Loobu**.

## ■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige soovitud allalaadimisfunktsioon (nt menüüs *Galerii*).

Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Lisaks saate laadida telefoni tarkvaravärskendusi (võrguteenus).

Vaadake jaotist Telefon lk 64, *Telefoni uuendused*.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

## ■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) või kohalikult Nokia veebilehelt.

Veebilehelt leiate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta.

Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.


Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) lähim Nokia teeninduspunkt.

# 1. Alustamine

---



**NB!** Seadme ekraanikate (1) ja klahvistiku kate (2) on õrnad spetsiaalsest tugevdatud klaasist valmistatud komponendid ja neid tuleb ettevaatlikult käsitseda. Kasutage müügikomplekti kuuluvat nahkkotti.

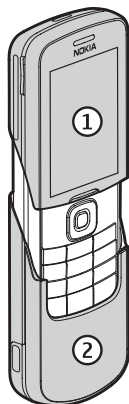

## ■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Telefon on ette nähtud kasutamiseks koos akuga BP-5M. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks lk 92.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Telefoni tagakaane eemaldamiseks avage klapp, vajutage kaane avamisnuppu (1) ja libistage kaas (2) maha, nagu joonisel näidatud.

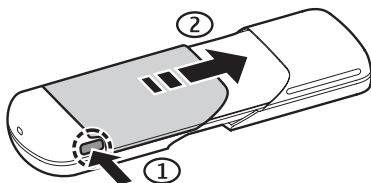


Eemaldage aku nii, nagu on joonisel näidatud.

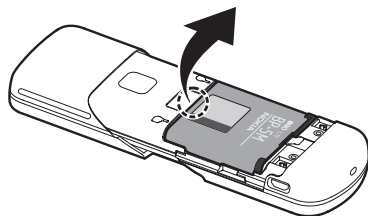


Paigaldage SIM-kaart korralikult hoidikusse.

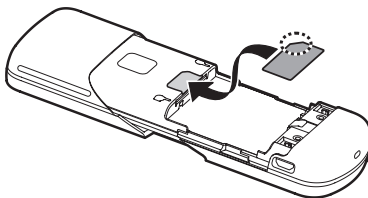


Joondage aku kullavärvi kontaktid akupesaga (1) kullavärvi kontaktidega.

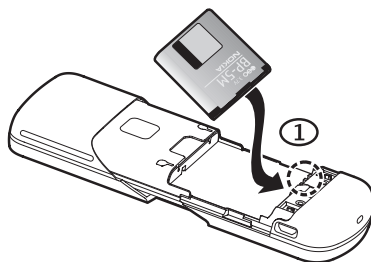

Suruge aku akupessa (2).

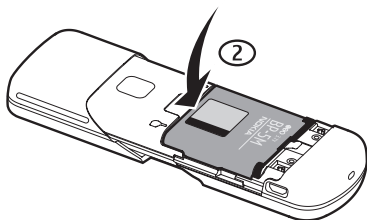

Lükake tagakaas oma kohale.

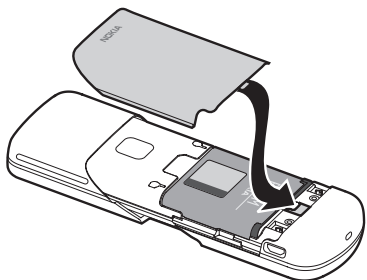

## ■ Aku laadimine


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on mikro USB-laadija AC-6 või DC-6.



**Hoiatus!** Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage mikro-USB-laadija juhe telefoni paremas allnurgas olevasse mikro-USB-ühendusessa.

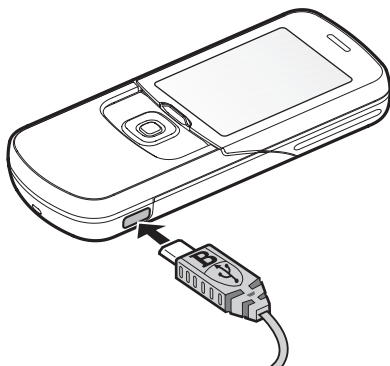

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub

kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BP-5M laadimine laadijaga AC-6 aega umbes kaks tundi ja 15 minutit.


### **Aku laadimine andmesidekaabliga CA-101**

Müügikomplekti kuuluvat andmesidekaablit CA-101 kasutatakse andmete edastamiseks ja aku aeglaseks laadimiseks siis, kui seade on arvuti või sülearvutiga ühendatud.

Lisateavet leiate jaotises USB-andmekaabel lk 63.

Peate seadmega

kasutamiseks laadima programmi Nokia PC Suite 6.83. Uuendatud versioone saab lisada pärast versiooni 6.83 laadimist. Lisateavet leiate aadressil [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

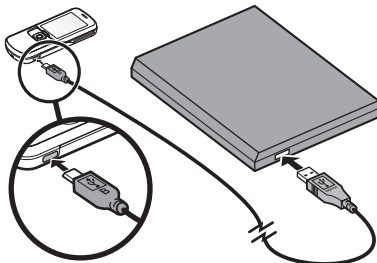

1. Ühendage andmesidekaabel CA-101 telefoni paremas allnurgas olevasse mikro-USB-ühendusessa.
2. Ühendage CA-101 arvuti või sülearvutiga. *USB-andmekaabel on ühendatud. Valige režiim.* kuvatakse telefoni ekraanil.

### 3. Valige OK ja Vaikerežiim.

Laadija AC-6 laadib akut palju kiiremini kui CA-101. Kiireks laadimiseks soovitate kasutada laadijat AC-6.


## ■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



**Hoiatus!** Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena \*\*\*\*) ja valige OK.

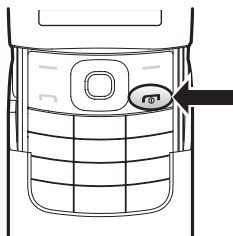

## Kellaaja, ajatsooni ja kuupäeva määramine

Sisestage kohalik kellaeg, valige ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. Vaadake jaotist Kellaeg ja kuupäev lk 57.

## Ischäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakujalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotisi Ühenda operaatori toega lk 66 ja Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

## ■ Digitaalteoste autorikaitse


Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega võite saada avada WMDRM 10, OMA DRM 1.0 edastusluku ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei

õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel. Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.


## ■ Peakomplekti ühendamine

HS-47 stereo-peakomplekti, HS-40, HS-60 või HS-81 peakomplekti seadmega ühendamiseks peab kasutama mikroUSB-Nokia AV audioadapterit AD-55. Ühendage adapter AD-55 seadme ja peakomplektiga, nagu on joonisel näidatud.

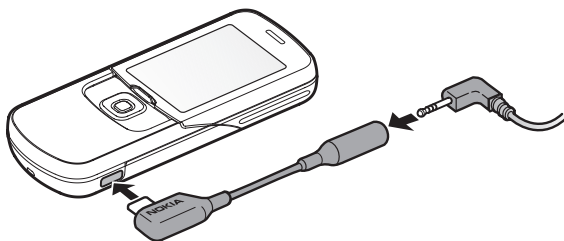

## ■ Antenn

Seadme põhjal on sisseehitatud antenn. Antenni puudutamise vältimiseks kasutage telefoni avatud klappiga.

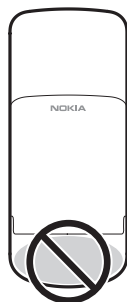


**Märkus.** Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



## 2. Teie telefon

### ■ Klahvid ja osad

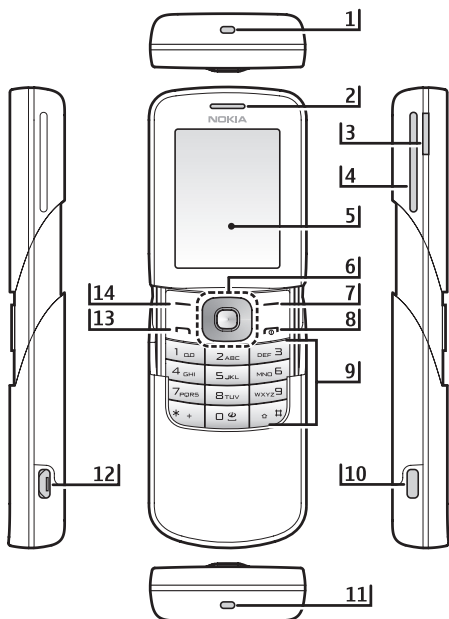


- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) Randmepeale kinnitusaas | 8) Lõpetamisklahv ja toitenupp    |
| 2) Kuular                  | 9) Klahvistik                     |
| 3) Helitugevusklahv        | 10) Akukatte lukustusnupp         |
| 4) Valjuhääldi             | 11) Mikrofon                      |
| 5) Ekraan                  | 12) Mikro-USB-laadija ühenduspesa |
| 6) Navi™-klahv             | 13) Helistamisklahv               |
| 7) Parem valikuklahv       | 14) Vasak valikuklahv             |

## ■ Telefoni avamine ja sulgemine

Telefoni avamiseks lükake klapp neljasuunalise sirvimisklahvi üleval asuva sakiga üles.

Telefoni sulgemiseks lükake sakk alla suletud asendisse.

Kõnele vastamiseks ja lõpetamiseks klapi avamise ja sulgemisega vaadake *Klapi kõnetoimingud* jaotises Kõne lk 64.




## ■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

### Ekraan

- 1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 2 Aku laetuse tase
- 3 Tähised
- 4 Võrgu nimetus või operaatori logo
- 5 Kell
- 6 Põhiekraan
- 7 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Vasakpoolne valikuklahv lk 57.

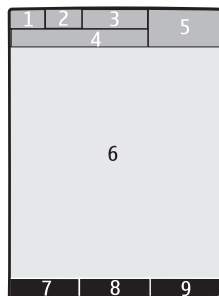

- 8 Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü**.
  - 9 Parempoolse valikuklahvi funktsioon on **Nimed** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Parempoolne valikuklahv lk 58.
- Mingisse kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonidel võib see klahv avada operaatorvõrgu-kodulehekülje.

## Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikloend ning andmed, millele pääseb juurde otse ooterežiimist. Režiimi sisselülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* > *Ooterežiimi seaded* > **Aktiivne ooterežiim** > *Minu aktiivne ooterežiim*. Liikumise aktiveerimiseks loendis liikuge ooterežiimis juhtnupuga üles- või allapoole. Funktsiooni käivitamiseks valige **Vali**, teabe kuvamiseks valige **Vaata**. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi ümberkorraldamiseks ja muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim, valige **Valikud** > **Aktiivne ooterežiim** > *Minu aktiivne ooterežiim* > **Valikud** ning mõni järgmistest valikutest.

*Isikupärasta* – ooterežiimi funktsioonide määramiseks või muutmiseks.

*Korralda* – funktsioonide asukohtade muutmiseks ooterežiimi ekraanil.

*Akt. ooterežiimi lubamine* – valige klahvid ooterežiimi navigeerimisrežiimi aktiveerimiseks. Seadete muutmise kohta vaadake jaotist *Ooterežiimi seaded* lk 55.

Aktiivse ooterežiimi väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Aktiivne ooterežiim** > *Välja*; või valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Ooterežiimi seaded* > **Aktiivne ooterežiim** > *Välja*.

## Otseteed ooterežiimis

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Kasutage juhtnuppu otseteena. Vaadake jaotist *Minu otseteed* lk 57.
- Kaamerarežiimis suumimiseks vajutage helitugevusklahve.
- Nokia veebilehe avamiseks hoidke all klahvi **\***.
- Kõnede vahetamiseks, kui liin 1 ja 2 on aktiivsed, vajutage **#**.

## Tähised



Kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid.



Kaustas *Saatmiseks* on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.



Telefon on võtnud vastu ühe kiirsõnumi või mitu kiirsõnumit ning telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega.



Klahvistik on lukustatud.



Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.



Äratuskella seadeks on *Sisse*.



Taimer on sisse lülitatud.



Stopper töötab taustal.



Telefon on lennukirežiimis.



Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.



Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.



Pakettandmesideühendus GPRS või EGPRS katkeb (läheb ootele), kui EGPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabunud kõnele.



Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.



Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.



Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.




Valjuhääldi on aktiveeritud.

-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt või vabakäeseade.

## ■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi \*. Kui klapp on avatud, sulgege klapp ja valige *Lukusta*.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi \*. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on *Sisse*, siis sisestage nõudmisel turvakood.

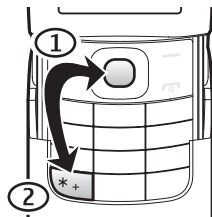

Klahvistiku avamiseks suletud klappiga valige **Ava** > **OK**, või avage klapp klahvistiku automaatselt avamiseks.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake jaotist Telefon lk 64.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

## ■ Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mitmeid telefoni funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaardi paigaldamiseta (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega). Kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid tuhmid ning neid ei saa kasutada. Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks hädaabikõnede tegemiseks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

## 3. Helistamisfunktsioonid

---

### ■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi \*; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist *Kontaktkirje otsing* lk 47. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

### Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 52. Telefoninumbrile saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, hoidke kiirklahvi all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises *Kõne* lk 64.

### Parendatud häälvõimalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõna lisatakse automaatselt kõigile telefonis olevate kontaktide loendi kirjetele.

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside vahendusel, peate selle rakenduse enne häälvõimalimise kasutamist sulgema.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises Telefon lk 64.



**Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõtmisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi või helitugevuse vähendamisklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade *Palun räägi*.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvõtmise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui hääletuvastus õnnestus, kuvatakse vastete loend. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Umbes 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui number on vale, leidke teine kirje ja valige helistamiseks see.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvõtmisega helistamisele. Vaadake *Häälkäsklused* jaotises Minu otseteed lk 57.

## ■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või valige **Hääletu** > *Keeldu*.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.



**Näpunäide.** Kui aktiveeritud on suunamisfunktsioon *Kui number on kinni* ja kõned suunatakse (näiteks kõneposti), suunatakse ka see kõne, millest keeldusite. Vaadake jaotist Kõne lk 64.

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

## Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist Kõne lk 64.

## ■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks nende kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõnevalikud on järgmised: *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* ja *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised:

*Saada DTMF* – toonsignaalide saatmiseks;

*Vaheta* – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks;

*Siirda* – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eemaldamiseks;

*Konverents* – konverentskõne algatamiseks; konverentskõnes saab osaleda kuni viis inimest;

*Omavaheline kõne* – eravestluseks konverentskõne liikmega.



**Hoiatus!** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

## 4. Menüüde sirvimine

---

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend*, *Ruudustik*, *Siltidega ruudustik* või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teisaldatav Menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite Menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige Menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud Menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud Menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele Menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

## 5. Teksti kirjutamine

---

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Teksti sisestamisel kuvatakse ekraani ülaosas tekstisisestustähised.  tähistab tavalist tekstisisestust.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust. Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust koos võimalusega *Sõnade soovitus*. Telefon arvab ära õige sõna veel enne kõikide märkide sisestamist.

**Abc**, **abc** või **ABC**, mis tähistavad täheregistrit, kuvatakse tähesisestustähise kõrval. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi #.

**123** tähistab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi #, seejärel valige *Numbrirežiim*.

Sisestuskeele valimiseks tekstisisestuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Või hoidke all klahvi # ja valige *Kirjutamiskeel*.

## ■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum*. Valige sõnumi tüüp ja **Valikud** > *Sisestusabi sees*.



**Näpunäide.** Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi **#** või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.

Telefon ennustab sõna teksti sisestamise ajal. Kui olete sisestanud mõned tähed, mis ei moodusta sõna, üritab telefon ennustada pikemat sõna. Allajoonitult kuvatakse ainult sisestatud tähed.

Erimärgi sisestamiseks hoidke all klahvi **\*** või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke sobiv tärk ja valige **Kasuta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna teine osa ja kinnitage sõna.

Punkti sisestamiseks vajutage **1**.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi **\*** või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, valige see sõna.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**.

Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

## ■ Tavaline tekstisisestus

Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi väljas*.

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor, või vajutage suvalist sirvimisklahvi ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi 1 all. Lisatärkide saamiseks vajutage klahvi \*.

## 6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid ning postkaarte. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

### ■ Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist Sõnumiseaded lk 44.

SMS-i e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks või teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Juhiseid e-posti aadressi salvestamiseks menüüsse *Kontaktid* vt Muude andmete salvestamine lk 48.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Sõnumi pikkuse indikaator ekraani ülaosas näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täkki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

## SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress väljale *Adressaat*. Telefoninumbri või e-posti aadressi leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajarühma liikmetele valige *Kontaktirühm*, seejärel valige rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*. Kontakti leidmiseks eelnevalt vastu võetud kõnest valige **Lisa** > *Ava logi*.
3. SMS-e-kirja puhul sisestage teema väljale *Teema*.
4. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*. Vaadake jaotist Teksti kirjutamine lk 27. Malli lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Kasuta blanketti*. Et vaadata, kuidas sõnum adressaadile kuvatakse, valige **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 32.

## SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse teade *1 sõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N märgib uute sõnumite arvu.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.  
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Kui saabunud on mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .
2. Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute loendi vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*.

Tekstsõnumi saatmiseks e-posti aadressile sisestage e-posti aadress väljale *Adressaat*.

Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*. Vaadake jaotist Teksti kirjutamine lk 27.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 32.

## ■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. Vastuvõetud sõnumid salvestatakse telefoni mällu.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-sõnumid*.

## ■ Multimeediumsõnumid



**Märkus.** Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnumite (MMS) teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Multimeediumsõnumid lk 45.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti ja kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstsõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

MMS-sõnumit ei saa vastu võtta kõne ega GSM-andmeside aktiivse Interneti-seansi ajal. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

## MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*.

Faili lisamiseks sõnumile valige **Lisa** või valige **Valikud** > *Lisa*.

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 32.
5. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*.  
Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*.  
Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud adressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajarühma liikmetele valige *Kontaktirühm*, seejärel valige rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.

## Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kui sõnum on valmis, valige selle saatmiseks **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta *Saatmiseks* ning sõnum saadetakse ära. Kui valite *Salvesta saadetud* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake jaotist Üldseaded lk 44.



**Märkus.** Sõnumi saatmise ajal kuvatakse ekraanil animeeritud ikoon . Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumi-keskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnum ei jõua kohale nii kiiresti kui tavaline tekstisõnum. Sõnumi saatmise ajal saate kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta *Saatmiseks*. Sõnumit võib üritada hiljem uuesti saata.

## Sõnumi saatmise katkestamine

Kaustas *Saatmiseks* paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud** > *Tühista saatmine*.

## MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



**NB!** Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeedium-sõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Uue multimeediumsõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade *MMS-sõnum vastu võetud* või *sõnumit vastu võetud*, kus N märgib saabunud sõnumite arvu.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Leidke sõnum, mida soovite vaadata. Kui kaustas *Sisse* on lugemata sõnumeid, kuvatakse tähis .

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige **Valikud** > *Objektid* või *Manused*.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Postkaart*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.

Kui soovite vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud** > *Muuda sõnumi tüüpi*. Uus sõnumitüüp ei pruugi toetada kogu lisatud sisu.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 32.

## ■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada enam kui ühe sõnumi, valige

**Märgi.** Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

### ■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises Üldseaded lk 44.

Sõnumi salvestamiseks kausta *Mustandid*, et seda hiljem ära saata, valige **Valikud** > *Salvesta sõnum* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Malliloendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

### ■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

#### Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*:. Liikuge alla ja kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tärki. Vilkuva teksti sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa vilkuv märk*. Algs- ja lõpumärgi vahel olev tekst vilgub.

#### Välksõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst *Sõnum*:. ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Avatud sõnumist

telefoninumbri, e-posti aadressi või veebiaadressi eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning seejärel sobiv kaust.

## ■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

### Helisõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist Diktofon lk 75.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage aadressaadi telefoninumber väljale *Adressaat*.:
 

Telefoninumbri leidmiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Sõnumi saatmiseks mitmele aadressaadile lisage soovitud aadressaadid ükshaaval. Sõnumi saatmiseks helistajarühma liikmetele valige *Kontaktirühm*, seejärel valige rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele viimati sõnumi saatsite, valige **Lisa** > *Hiljuti kasutatud*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

### Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, kuvatakse teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui saabunud on mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

## ■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab pakettandmesidet (võrguteenus), mis annab juurdepääsu teie e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. E-kirju saab ka ühilduvas arvutis salvestada ja kustutada. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Tellige uus e-posti konto või kasutage olemasolevat. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.
- Kontrollige oma võrguoperaatori või e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseadet saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk. 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk. 66.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist E-kirjad lk. 46.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

### Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kontosid* > **Valikud** > *Uus*.

Valik *Halda kontosid* võimaldab e-posti seadeid pärast nende määramist lisada, kustutada ja muuta. Kontrollige, et võrguoperaatori eelis-pöördupunkt oleks õigesti määratud. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 66.

E-posti rakendus nõuab ilma proksita Interneti-pöördupunkti. WAPI pöördupunktid sisaldavad tavaliselt proksit ega tööta e-posti rakendusega.

### E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*.

2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage adressaadi e-posti aadress.
4. Sisestage e-kirja teema.
5. Kirjutage e-kiri. Vaadake jaotist Teksti kirjutamine lk 27.  
Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manusta fail* ja seejärel fail menüüst *Galerii*.
6. E-kirja koheseks saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.  
Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.  
Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandid*.  
E-kirja saatmiseks pärast mustandi salvestamist väljundkasti valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Saada ja vaata e-posti*.

## E-kirjade allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Vaata uut e-posti*.  
Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, kust soovite e-kirjad alla laadida.  
Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla vaid kirjade päised.
2. Valige **Tagasi**.
3. Terve kirja allalaadimiseks valige *Sisendkaustad*, konto nimi, uus kiri ja **Too**.  
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Saada ja vaata e-posti*.

## E-kirja lugemine ja sellele vastamine



**NB!** Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisendkaustad*, konto nimi ja soovitud sõnum. Olemasolevate valikute vaatamiseks kirja lugemise ajal valige **Valikud**. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi sõnum*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid; seejärel kirjutage kiri. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

### E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta *Sisendkaustad*. Kaust *Sisendkaustad* sisaldab järgmisi kaustu: saabuvate e-kirjade konto nimi, *Arhiivi* e-kirjade arhiveerimiseks, *Kohandatud 1 – Kohandatud 3* e-kirjade sortimiseks, *Rämpspost* rämpsposti talletamiseks, *Mustandid* lõpetamata e-kirjade talletamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade talletamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade talletamiseks.

Kaustade ja neis olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** ja vaadake konkreetse kausta jaoks saadaval olevaid valikuid.

### Rämpsposti filter

E-posti rakendusest saab aktiveerida sisseehitatud rämpsposti filtri. Filtri aktiveerimiseks ja seadistamiseks valige e-posti rakenduse põhikuvast **Valikud** > *Rämpspostifilter* > *Seaded*. Rämpsposti filter võimaldab aadressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse kausta *Rämpspost*. Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse konto sisendkasti. Aadressi lisamiseks musta nimekirja valige kaustast *Sisendkaustad* vastav e-kiri ja siis **Valikud** > *Saatja musta nimekirja*.

### ■ Kiirsõnumid

Proovige sõnumside järgmist taset – mobiilsidevõrgu vahendusel toimivat kiirsõnumiteenust (võrguteenus). Kiirsõnumiteenuse kaudu saate suhelda oma sõprade või pereliikmetega, olenemata sellest, millist mobiilsidesüsteemi või sideplatvormi (nt Internet) teised osalejad kasutavad; piisab vaid, kui nad kasutavad sama kiirsõnumiteenust.

Enne kiirsõnumiteenuse kasutamise alustamist peate end registreerima oma teenusepakkuja võrgus tekstisõnumiteenuse kasutajaks ja siis soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Enne kiirsõnumiteenuse kasutamise alustamist peate saama endale kasutajanime ja parooli. Vaadake Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine lk 39.



**Märkus.** Käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioonide kasutatavus sõltub nii kiirsõnumiteenuse pakkujast kui ka mobiilsideoperaatorist.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake *Ühenduse seaded* jaotises Pääs lk 39. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Kiirsõnumiteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini; seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

## **Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine**

Registreerige ennast Internetis konkreetse kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Registreerimisel saate endale valida soovikohase kasutajanime ja parooli. Lisateavet kiirsõnumiteenuste kasutajaks registreerumise kohta saate oma mobiilsideteenuse operaatorilt.

## **Pääs**

Menüüsse *Sõnumside* pääsemiseks vallasrežiims valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside* (nimetuse *Sõnumside* asemel võib olla mõni teine nimi, kuna teenuse nimetus sõltub teenusepakkujast). Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadet, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

*Logi sisse* – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Kui soovite, et telefon looks kiirsõnumiteenusega ühenduse automaatselt, kui telefoni sisse lülitate, liikuge sisselogimisseansi ajal valikule *Autom. sisselogimine*; ja siis **Muuda** > *Sisse* või valige **Menüü** > *Sõnumid* >

*Sõnumside*, looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Valikud** > *Seaded* > *Autom. sisselogimine* > *Sisse*.

*Salvestatud vestlused* – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

*Ühenduse seaded* – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks

### Ühendumine

Kiirsõnumiteenusega ühenduse loomiseks minge menüüsse *Sõnumside*, valige (vajadusel) kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse teade *Sees*.

Kiirsõnumiteenusega ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > *Välju*.

### Seansid

Kiirsõnumiteenusega ühenduses olles näidatakse teiste teie olekuteavet samuti, nagu näete seda enda telefoni ekraanil olekureal: *Minu olek: võrgus*, *Minu olek: hõivatud* või *Olek: kuva ühenduseta* – enda oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ning näitavad kontaktide olekut: *Vestlused*, *Võrgus* ja *Ühenduseta*. Kausta laiendamiseks tõstke vastav kaust esile ja valige **Laienda** (või vajutage juhtnuppu paremale); kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage juhtnuppu vasakule).

*Vestlused* – selles kaustas kuvatakse aktiivse kiirsõnumiseansi käigus saabunud uute või loetud sõnumite loend või kutsed kiirsõnumi-vestlusse.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

*Võrgus* — näitab võrgus olevate kontaktide arvu.

*Ühenduseta* — näitab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu.

Vestluse alustamiseks laiendage kaust *Võrgus* või *Ühenduseta*, leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**. Kutsele vastamiseks või sõnumile vastamiseks laiendage kaust *Vestlused*, leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake jaotist Vestluskontaktide lisamine lk. 42.

*Rühmad* > *Avalikud rühmad* — kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjate loend, mida ei näidata, kui võrk rühmasid ei toeta. Kiirsõnumiseansi alustamiseks rühmas liikuge soovitud rühma nimele ja valige **Ühine**. Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühma-vestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist Rühmad lk 43.

*Otsi* > *Kasutajad* või *Rühmad* – kiirsõnumiteenuse kasutajate või võrgu avalikke rühmade otsimiseks telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valisite *Rühmad*, võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > *Vestlus* või *Liitu rühmaga*.

## Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimi ekraanil teade *Saabus uus kutse*. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke soovitud kutse ja valige **Ava**. Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ning sisestage enda varjunimi selles rühmas. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

## Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimis teade *Uus kiirsõnum*. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**.

Kui teile on saabunud mitu sõnumit, kuvatakse teade *N uut kiirsõnumit*, kus N näitab uute sõnumite arvu. Valige **Loe**, liikuge sõnumile ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside > Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *Sõnumsidekontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud > Salvesta kontakt**.

### Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestlusseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada**, või vajutage helistamisklahvi. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaali.

Kirjutage sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

### Vestluskontaktide lisamine

Kui kiirsõnumiteenusega on ühendus loodud, valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud > Lisa kontakt**.

Valige *Mobiilinumbril järgi*, *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist* või *Kopeeri serverist* (sõltuvalt teenusepakkujust). Kui kontakti lisamine õnnestus, kinnitab telefon seda.

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

### Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks vestluse ajal valige **Valikud > Blokeeri kontakt**. Kuvatakse kinnituspäring; antud isiku sõnumite blokeerimiseks valige **OK**.

Konkreetselt isiku sõnumite blokeerimiseks leidke menüüst *Vestlused*, *Võrgus* või *Ühenduseta* vastav isik ja valige **Valikud > Blokeeri kontakt > OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud > Blokeeritud**. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri > OK**.

## **Rühmad**

Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusrühmi või ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega. Privaatrühm eksisteerib üksnes vestlusseansi ajal ning rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

### **Avalikud rühmad**

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järgehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad > Avalikud rühmad*. Leidke rühm, kus soovite vestelda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma hüüdnimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud > Kustuta rühm**.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad > Avalikud rühmad > Otsi rühmi*. Rühmi võib otsida rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

### **Privaatrühmad**

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige põhimenüüst **Valikud > Loo rühm**. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

## ■ **Kõnepost**

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõnepostinumbri saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Kõnepost > Kõneposti kuulamine**. Kõneposti numbris sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

## ■ **Infosõnumid**

Funktsioon *Infosõnumid* (võrguteenus) võimaldab teenusepakkujalt vastu võtta sõnumeid mitmesugustel teemadel. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

## ■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

## ■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, et kustutada sõnumeid ükshaaval, *Kausta järgi*, et kustutada kõik kausta sõnumid, või *Kõik sõnumid*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

## ■ Sõnumiseaded

### Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Salvesta saadetud* > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

*Saadetud sõnum. ülekirj.* > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on *Jah*.

*Kirjasuurus* – et määrata sõnumite tähesuurus.

*Graafilised emotikonid* > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

### Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Saateraportid > Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

*Sõnumikeskused > Lisa keskus* – et määrata tekstisõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

*Aktiivne sõnumikeskus* – et valida sõnumikeskus.

*E-posti sõn. keskused > Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi.

*Aktiivne e-posti keskus* – et valida SMS-e-posti keskus.

*Sõnumi kehtivus* – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

*Sõnumite saatmisviis* – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

*Kasuta pakettandmesidet > Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

*Märgitugi > Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rõhumärkidega tähgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta. Sõnumit kirjutades saate seda eelvaadata, et näha, kuidas adressaat sõnumit näeb. Vaadake jaotist SMS-sõnumi koostamine ja saatmine lk 30.

*Vastamisel sama keskus > Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus)

## **Multimeediumsõnumid**

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 66.

Valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > MMS-sõnumid**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Saateraportid > Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

*Pildi formaat (MMS)* – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus. Enne saatmist vähendatakse pildid valitud suurusele.

*Slaidide ajastus vaikimisi* – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

*Luba MMS-sõnumid* – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

*Saabuvad MMS-sõnumid* – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

*Luba reklaamid* – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *Luba MMS-sõnumid* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda valikut ei kuvata.

*Konfiguratsiooni seaded > Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast MMS-teenuse konto.

## **E-kirjad**

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 66.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja mõni järgmistest valikutest.

*Konfiguratsioon* – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

*Konto* – valige teenusepakujalt saadud konto.

*Minu nimi* – sisestage oma nimi või hüüdnimi.

*E-posti aadress* – sisestage oma e-posti aadress.

*Lisa allkiri* – saate koostada allkirja, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

*Vastuse aadress* – et lisada e-posti aadress, millel soovite teile saadetavaid vastuseid saada.

*SMTP kasutajanimi* – sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

*SMTP parool* – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

*Näita terminaliakent > Jah* – kui soovite sisevõrguühenduse kasutaja käsitsi autentida

*Saab. e-posti serveri tüüp > POP3* või *IMAP4* – et valida kasutatav e-postisüsteemi tüüp. Kui toetatakse mõlemat tüüpi, valige *IMAP4*.

*Saabuva e-posti seaded* – valige protokoll *POP3* või *IMAP4* jaoks sobivad seaded.

## 7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgal kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab  .

### ■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

## ■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber ja valige *Salvesta*.

## ■ Muude andmete salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstmärke. Igale kontaktile saab valida ka oma helina või videolõigu.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist Seaded lk 52.
2. Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

Kui olete ühenduses olekuteabeteenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*.

Vaadake jaotist Olekuteave lk 49. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestub see automaatselt. Muul juhul valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*. Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*. Sisestage kasutajatunnus ja selle salvestamiseks valige **OK**.

## ■ Kontaktide kopeerimine

Nimede ja telefoninumbrite kopeerimiseks telefoni mälust SIM-kaardi mällu või vastupidi valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Kopeeri kontakt*. Kõikide kontaktide teisaldamiseks SIM-kaardilt telefoni mällu või vastupidi valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teisalda kontaktid* või *Kopeeri kontaktid* > *Telefonist SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*. Rohkem kui ühe, kuid mitte kõigi kontaktide kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Tähista*.

Leidke ja märkige teisaldatavad kontaktid ja valige *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

## ■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt, kelle andmeid soovite muuta, ja valige **Andmed**. Nime, numברי ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*. Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numברי põhinumבריks määrata, valige *Vaikimisi numבריks*. Kui kasutajatunnus on salvestatud loendisse *Sõnumsidekontaktid* või *Tellitud nimed*, siis ei saa seda muuta.

## ■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numברי, tekstmärgme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* ja mõni olemasolevatest valikutest. Kontaktidest kustutatud pilt või videolõik jääb alles menüüsse *Galerii*.

## ■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata enda olekut inimestele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud olekuteabeteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuteavet näidatakse funktsioonis *Tellitud nimed*, mis asub vaataja seadme menüüs *Kontaktid*. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele teavet näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime ja

parooli ning kõik vajalikud seaded. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 66.

Kui olete olekuteabeteenusega ühenduses, saate samal ajal kasutada ka telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te teenusega ühenduse katkestate, kuvatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteave, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Üh. teenusega Minu olek* või *Katkesta ühendus* – teenusega ühenduse loomiseks või ühenduse katkestamiseks.

*Kuva minu olek* > *Privaatne* või *Avalik* – oleku vaatamiseks.

*Muuda minu olekut* > *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekulogo* või *Vali, kellele näidata* – enda olekuteabe muutmiseks.

*Minu vaatajad* > *Vaatajatele*, *Privaatne* või *Blokeeritud* – et vaadata kontakte, kes on teie olekuteabe tellinud või kellele teie olekuteavet ei näidata.

*Seaded* > *Kuva olek ooterežiimis*, *Ühenduse tüüp* või *Olekuseaded*.

## ■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekut soovite teada. Olekuteavet saab vaadata, kui kontaktisik seda lubab ja võrk seda võimaldab. Tellitud nimede vaatamiseks sirvige kontaktiloendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist Seaded lk 52.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Üh. teenusega Minu olek*.

## Kontaktide lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*. Kui te ei ole olekuteabeteenusega ühendust loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.

2. Kui loendis ei ole ühtegi kontakti, valige **Lisa**. Muul juhul valige **Valikud** > *Telli uus*. Kuvatakse kontaktiloend.
3. Valige loendist kontakt. Kui kontaktile on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontakt tellitud nimede loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti olekuteave on tellitud, kuvatakse teade *Tellimine aktiveeritud*.



**Näpunäide.** Kontakti tellimiseks menüüst *Kontaktid* leidke vajalik kontakt ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Taotle olekut* > *Tellimusena*.

Kui soovite olekuteavet üksnes vaadata, mitte tellida, valige *Taotle olekut* > *Ühekordselt*.

## Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake jaotist Kontaktkirje otsing lk 47.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktkirje olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstist ja tähisest.

 ,  või  tähistavad, kas isik on saadaval, pole teistele nähtav või pole saadaval.

Tähis  näitab, et isiku kohta puudub olekuteave.

2. Valitud kontaktkirje andmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata andmeid* või valige **Valikud** > *Telli uus*, *Saada sõnum*, *Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

## Kontakti tellimuse lõpetamine

Kontakti tellimuse lõpetamiseks menüüst *Kontaktid* valige soovitud kontaktkirje ja seejärel **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimuse lõpetamise kohta menüüst *Tellitud nimed* vaadake jaotist Tellitud nimede vaatamine lk 51.

### ■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontakt, kelle kohta soovite teavet edastada, ning valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina*, *Lühisõnumiga* või *Bluetoothiga*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

### ■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Mälu valik* – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

*Kontaktivaade* – et valida nimede ja numbrite kuvamisviisi menüüs *Kontaktid*.

*Nime kuvamine* – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

*Kirjasuurus* – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

*Mälu olek* – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu

### ■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

### ■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele

klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises Kõne lk 64.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist *Kiirvalimine* lk 24.

## 8. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõnumi adressaadid*.

Et vaadata ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside loendur* või *Pakettside taimer*.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



**Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendid.

### ■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenuse-

pakkujaga. Telefon kuvab teate *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

## 9. Seaded



### ■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil ja järgmiste valikute seast.

*Aktiveeri* – valitud profiili aktiveerimiseks.

*Muuda* – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

*Ajastatud* – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

### ■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilte, pimenduspilte, värvilahendusi ja helinaid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Vali teema* – et telefonile teema valida. Avaneb menüüs *Galerii* paiknevate kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

*Teemade lingid* – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks

## ■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid*. Vaadake *Muuda* jaotises *Profiilid* lk 54.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajarühm või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Teema võib sisaldada heli, mis kostab telefoni avamisel või sulgemisel. Heli väljalülitamiseks muutke valiku *Muud toonid*: seadet. Pange tähele, et see seade lülitab välja ka hoiatustoonid.

## ■ Ekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

### Ooterežiimi seaded

Valige *Ooterežiimi seaded* ja mõni järgmistest valikutest.

*Aktiivne ooterežiim* – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks. Vaadake jaotist *Aktiivne ooterežiim* lk 21.

*Taustpilt* – taustpildi seadmiseks ooterežiimi ekraanile.

*Klapianimatsioon* – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel

*Fondi värv ooterežiimis* – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

*Juhtnupu ikoonid* – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

*Operaatori logo* – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo. Kui operaatorilogo pole salvestatud, on see menüü tuhm. Operaatorilode kohta saate teavet võrguoperaatorilt.

*Kärjeinfo kuvamine > Sisse – kärjeinfo kuvamiseks, kui see on olemas*

## **Pimenduspilt**

Valige *Pimenduspilt* ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

*Sisse* – et aktiveerida ekraani pimenduspilt.

*Pimenduspildid > Pilt* – et valida pilt või graafika menüüst *Galerii*.

*Pimenduspildid > Slaidikomplekt* ja kaust menüüst *Galerii* – et kasutada kausta pilte slaidikomplektina.

*Pimenduspildid > Videoklipp* ja videolõik menüüst *Galerii* – et kasutada pimenduspildina videolõiku.

*Pimenduspildid > Ava kaamera* – et teha uus foto, mida kasutada pimenduspildina.

*Pimenduspildid > Analoogekell või Digitaalkell* – et kasutada pimenduspildina kella.

*Pildilingid* – et laadida pilte, mida kasutada pimenduspildina.

*Ajalõpp* – et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse

## **Toitesäästja**

Aku kasutusea pikendamiseks pimenduspildi automaatseks aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja*.

## **Ooterežiim**

Telefoni ekraani väljalülitamiseks, kui seda ei kasutata, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Puhkerežiim*.

## **Märgutuli**

LED-tulede sisselülitamiseks, kui telefon on ooterežiimis, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Valgusnäidik*, seejärel valige kestus.

Kui ooterežiim on aktiveeritud, aktiveeritakse klahvistiku tuled pärast pimenduspildi väljalülitusaja möödumist.

Märgutulede töötamiseks peab seadmes olema installitud aktiivne SIM-kaart.



**Märkus.** Sisselülitatud märgutuled kasutavad akut ja lühendavad seadme aku kasutusaega.

## **Fondi suurus**

Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel ning kontaktide ja veebilehtede kuvamiseks kasutatava fondisuuruse määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Kirjasuurus*.

## ■ **Kellaaeg ja kuupäev**

Kellaaja, ajatsooni ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell*, *Kuupäev* või *Kuup. ja kella aut. uuend.* (võrguteenus).

Kui lähete teise ajavööndisse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* > *Kell* > *Ajavöönd* ja ajavöönd vastavuses Greenwichi aja (GMT) ehk maailmaajaga (Universal Time Coordinated e UTC). Kellaaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi, mis võimaldab kuvada tekst- või multimeediumsõnumite õiget saatmis- või vastuvõtuaega. Näiteks GMT -5 märgib New Yorgi (USA) ajavööndit, 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läänes.

## ■ **Minu otseteed**

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

## **Vasakpoolne valikuklahv**

Et määrata vasakpoolse valikuklahvi funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*. Vaadake ka jaotist Ooterežiim lk 20.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, et aktiveerida funktsioon ooterežiimis, valige **Ava** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

*Ava valikud* – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist. Leidke funktsioon ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

*Korrasta* – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis. Leidke funktsioon, mida soovite ümber paigutada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite funktsiooni teisaldada, ja valige **OK**.

## Parempoolne valikuklahv

Et määrata parempoolse valikuklahvi funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*. Vaadake ka jaotist Ooterežiim lk 20.

## Otseteeriba

Et aktiivse ooterežiimi otseteeriba rakendusi valida ja ümber korraldada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Otseteeriba*.

Valige *Vali lingid* ja märkige soovitud rakendus loendis või kaustas.

Valiku kinnitamiseks valige *Valmis* > *Jah*.

Rakenduste ümberkorraldamiseks otseteeribal valige *Korralda linke*.

Valige rakendus ja *Teisalda* ning paigutage rakendus teise kohta.

Kinnitamiseks valige *OK*. Otseteejada kinnitamiseks valige *Valmis* > *Jah*.

## Juhtnupp

Otseteefunktsioonide määramiseks sirvimisklahvidele valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Leidke soovitud klahv, valige **Muuda**, seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Otsetee taasmääramiseks klahvile valige **Määra**. Vaadake jaotist Otseteed ooterežiimis lk 21.

## Häälkäsklused

Kontaktkirjetele helistamiseks ning telefoni funktsioonide kasutamiseks lausuge vastav häälkäsklus. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Häälkäskluste keel* jaotises Telefon lk 64.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on

aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist Parendatud häälvalimine lk 24.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

*Muuda* või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

*Lisa kõik* või *Eemalda kõik* – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

*Akt. ooterežiimi lubamine* – et valida ooterežiimile navigeerimisklahv

## ■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetoothi või USB-andmekaabliühendust. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

### Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: audio-/video kaugjuhtimisprofiil, täiustatud helileviprofiil, audio-/videolevi edastusprotokoll, üldine audio-/visuaallevi profiil, üldpääsuprofiil, üldise objektivahetuse profiil, vabakäeprofiil, peakomplekti profiil, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamismõõdu profiil, SIM-pääsu profiil ja jadapordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutatakse Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei

pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

## Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Bluetooth* > *Sisse* või *Välja* – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne.

*Otsi helitarvikuid* – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks.

Valige seade, mille soovite telefoniga ühendada.

*Seotud seadmed* – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme kookuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühendub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

## Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivsed seadmed*.

Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

Et avada olemasolevaid valikuid, mis sõltuvad seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust, valige **Valikud**.

## Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui te kardate turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või määrake funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saanud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

## Pakettandmeside (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See annab juhtmevaba juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, video-voogesitus, brauser, e-post, kaugsünkroonimine, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

*Vajadusel* – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

*Pidevalt liinil* – pakettandmesideühendus luuakse automaatselt telefoni sisselülitamisel. Tähised **G** või **E** näitavad, et GPRS- või EGPRS-teenust on võimalik kasutada. Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või tekstisõnum või soovite ise helistada, näitab tähis **G** või **E**, et GPRS- või EGPRS-ühendus on ootele pandud.

## **Modemi seaded**

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina EGPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata arvuti seaded EGPRS-ühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt. Valige *Muuda akt. pöörd.punkti* > *Pöörduspunkti varjunimi*, sisestage seadete muutmiseks pöörduspunkti nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöörduspunkt*, sisestage pöörduspunkti nimi, et EGPRS-võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades tarkvara Nokia Modem Options. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 90. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

## Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti. Kui telefonis pole SIM-kaarti, on mõned menüüfunktsioonid tuhmid ning neid ei saa kasutada. Kaugsünkroonimine Interneti-serveriga pole ilma SIM-kaardita võimalik.

## Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Sümkrooni serveriga* ja *Sümkrooni arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri lisamiseks loendisse (näiteks mobiiltelefoni) valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sümkrooni telefoniga* või *Telefoni kopeerimine*, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.



**Märkus.** Igal seadmepool peab edastuspartnerite loendis oma kirje olema. Ühe edastuspartneri kasutamine mitme seadme puhul ei ole võimalik.

Edastuspartneri kustutamiseks leidke see edastuspartnerite loendis ja valige **Valikud** > *Kustuta*, kinnitamiseks valige *Kas edastatud kontakt kustutada?*. Valikuid *Sümkrooni serveriga* või *Sümkrooni arvutiga* ei saa kustutada.

## Andmeedastus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus*, seejärel valige loendis edastuspartner, mis pole *Sünkrooni serveriga* või *Sünkrooni arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

### Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Enne kalendri, märkmete ja kontaktide sünkroonimist ühilduvast arvutist tuleb arvutisse installida programmpakett Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andme-kaabliühendust ja alustage sünkroonimist arvutist.

### Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi Konfiguratsioonisõnumid lk 10 ja Konfiguratsioon lk 66.

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-kaugserverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkrooni serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktide menüü on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

### USB-andmekaabel

USB-andmekaablit CA-101 kasutatakse andmevahetuseks telefoni ja ühilduva PC-arvuti vahel, millesse on installitud rakendus Nokia PC Suite. Telefonis andmeedastuse aktiveerimiseks ühendage andmekaabel telefoni ja arvutiga. Andmekaabli ühendamise kohta vaadake Aku laadimine andmesidekaabliga CA-101 lk. 15. Telefon tuvastab andmekaabli automaatselt.

## ■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Kõnede suunamine* – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises Turvalisus lk 67.

*Suvaklahviga vastamine* > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

*Klapi kõnetoimingud* > *Klapi avamine vastab* – saabuvate kõnede vastuvõtmiseks klapi avamisega.

*Autom. kordusvalimine* > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

*Kiirvalimine* > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides vastavat numbriklahvi all.

*Koputus* > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist Koputus lk 26.

*Kokkuvõte pärast kõnet* > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

*Saada minu helistaja ID* > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

*Väljuvate kõnede liin* – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus). Et vahetada kahe aktiivse telefoniliini kõnesid, vajutage **#**

*Klapi kõnetoimingud* – kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks klapi avamise ja sulgemisega.

## ■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Keele seaded* – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe põhjal. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIMi keel*. Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Häälkäskluste keel*. Vaadake jaotist *Parendatud häälvalimine lk 24* ja *Häälkäsklused* jaotises Minu otseteed lk 57.

*Klahvide turvalukustus* – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

*Automaatne klahvilukk* – et määrata aeg, mille möödumisel klahvilukk automaatselt aktiveeritakse.

*Tervitustekst* – sisestage tekst, mis kuvatakse põgusalt telefoni sisselülitamisel.

*Lennupäring* > *Sisse* – telefon pakub sisselülitamisel alati lennukiprofiili aktiveerimist. Lennukiprofiilis lülituvad kõik raadiosidefunktsioonid välja. Lennukiprofiili tuleks kasutada piirkonnas, kus raadiolained võivad tekitada häireid.

*Telefoni uuendused* – et teenusepakkuvalt telefoni tarkvarauuendusi laadida (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist *Telefoni tarkvarauuendused* lk 68.

*Operaatori valik* > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

*Kinnita SIM-toimingud* – vaadake jaotist *SIM-teenused* lk 90.

*Abitekstide aktiveerimine* – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

*Tervitusmuusika* > *Sisse* – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

## ■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarkvarutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*, seejärel valige lisaseade ja sõltuvalt seadmest mõni järgmistest valikutest.

*Vaikimisi profiil* – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

*Automaatne vastuvõtt* – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saab. kõne märguanne* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

*Valgustus* – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

## ■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Sellised teenused on multimeedium-sõnumite saatmine, kiirsõnumid, sünkroonimine, e-posti rakendus, voogesitus ja brauser. Need seaded võite saada ka teenusepakujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Konfigurats. vaikeseaded* – et vaadata telefoni konfiguratsiooni-seadetesse salvestatud teenusepakujate loendit. Leidke teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige *Kustuta*.

*Akt. vaikeseaded rakend.* – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

*Eelistatud pöörduspunkt* – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

*Ühenda operaatori toega* – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakujalt.

*Oma konfigurats.seaded* – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid.

Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

## ■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (näiteks kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*PIN-koodi küsimine* ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

*PIN2-koodi taotlemine* – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

*Kõnepiirangu teenus* – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

*Määratud numbrid* – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

*Piiratud kasutajarühm* – et määrata inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

*Turvatase* > *Telefon* – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

*Pääsukoodid* – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

*Kood kasutusel* – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

*Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist *Sertifikaadid lk 88*.

*Turvamooduli seaded* – et vaadata valikut *Turvamooduli andmed*, aktiveerida funktsioon *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist *Pääsukoodid lk 9*.

## ■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused võrgu vahendusel otse teie seadmesse saata. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



**Hoiatus!** Tarkvarauuendust installides ei saa te seadet kasutada isegi hädaabikõnede tegemiseks, kuni uuendamine on lõpetatud ja seade korduskäivitatud. Enne tarkvara uuendamisega nõustumist varundage andmed.

### Seaded

Telefoni tarkvarauuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* > *Seadmehalduri seaded* > *Teenusep. tarkv. uuend.*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Luba alati* – tarkvara automaatseks allalaadimiseks ja uuendamiseks.

*Küsi kinnitust* – tarkvara allalaadimiseks ja uuendamiseks alles pärast kinnitamist (vaikeseade).

*Keeldu alati* – kõigist tarkvarauuendustest keeldumiseks.

Olenevalt seadetest antakse teile märku allalaaditavatest tarkvarauuendustest, või et need on juba alla laaditud ja automaatselt installitud.

### Tarkvarauuenduse pärimine

Olemasolevate telefoni tarkvarauuenduste pärimiseks teenusepakkujalt valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Telefoni uuendused*. Et kuvada tarkvaraversioon, mis on praegu kasutusel, ja kontrollida, kas see vajab uuendust, valige *Praeguse tarkv. andmed*. Telefoni tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige *Laadi telef. tarkvara alla*. Järgige kuvatavaid juhendeid.

### Tarkvarauuenduse installimine

Kui install pärast allalaadimist katkes, valige installimise taas-käivitamiseks *Installi tarkvarauuendus*.

Tarkvara uuendamine võib võtta mitu minutit. Kui installimisel tekib tõrkeid, võtke ühendust teenusepakkujaga.

## ■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja numbreid ei kustutata.

## 10. Galerii



Selles menüüs saab hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid talletatakse telefoni mällu ja neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Kausta valikute vaatamiseks valige > **Valikud**.

Kausta failide vaatamiseks valige > **Ava**.

Faili valikute vaatamiseks valige fail ja vajutage > **Valikud**.

## ■ Pildi printimine Bluetooth-ühenduse abil

Galeriisse salvestatud pilte saab printida Bluetooth-ühenduse kaudu.

Pildi saatmiseks ühilduval Bluetooth-printerile valige **Menüü** > *Galerii* > *Fotod*, seejärel valige prinditav pilt. Valige **Valikud** > *Saada* > *Bluetoothiga*. Liikuge aktiivsete seadmete loendis kuvatavale Bluetooth-printerile ja vajutage keskmist valikuklahvi.

# 11. Meediumid



Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.


## ■ Kaamera

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videolõike.

### Pildistamine

Kaamera käivitamiseks vajutage sirvimisklahvi üles või valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*.

Rõhtvormingus foto pildistamiseks hoidke telefoni horisontaalselt. Vajutage pildistamis- ja videorežiimi vahetamiseks sirvimisnuppu vasakule või paremale. Suumi kasutamiseks pildistamisrežiimis sirvige üles ja alla või kasutage helitugevusklahve.

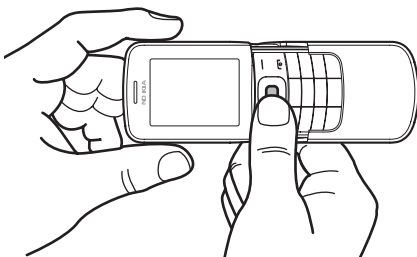

Pildistamiseks valige **Pildista**. Telefon salvestab foto kausta *Galerii* > *Fotod*.

Valige **Valikud**, et aktiveerida *Õõrežiim sisse*, kui valgust on vähe, *Iseavaja sisse*, et aktiveerida iseavaja, või *Sarivõte sisse*, et pildistada üksteise järel mitu kaadrit. Kui valitud on suurim fotosuurus, tehakse kolm fotot järjest, teiste suuruste puhul viis.

Valige **Valikud** > *Seaded* > *Pildi eelvaate aeg*, seejärel valige eelvaate aeg, mille jooksul foto ekraanil kuvatakse. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine foto; või **Saada**, et foto multimeediumsõnumina saata.

See seade toetab kuni 1600 x 1200 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

## ■ Videolõigu salvestamine

Video jäädvustamiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Meediumid* > *Video*. Video filmimise alustamiseks valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**; taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*.

## Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks kaameraga või video jäädvustamisel valige **Valikud** > *Efektid* > *Tavaline* > *Valed värvid*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv* või *Ülesäritus*.

Kaamera ja video seadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

## ■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Meediumi valimiseks või allalaadimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Sammuulatuse määramiseks kiireks edasi- või tagasikerimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Edasi-/tagasiker. intervall*.

## Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 66. Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Voogesituse seaded* > *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid voogesitust toetavad konfiguratsioonid.
2. Valige voogesituse teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*.
3. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

## ■ Pleier

Teie telefon sisaldab muusikapeierit muusikapalade, salvestiste või teiste rakenduse Nokia Audio Manager, mis on osa programmipaketist Nokia PC Suite, telefoni edastatud mp3- või aac-helifailide kuulamiseks. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 90.

Telefoni mälus talletatavad muusikafailid kustutatakse automaatselt ning lisatakse vaikimisi valitavasse esitusloendisse.

Muusikapeieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

## Muusikapalade esitamine



**Hoiatus!** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeesitusloendi esimese pala andmed. Pala esitamiseks valige ► .

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Esituse lõpetamiseks valige ■ .

Järgmise pala valimiseks valige ►► . Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀ .

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀◀ . Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►► . Sobivas kohas laske klahv lahti.

## **Muusikapleieri seaded**

Menüüs *Pleier* võivad olla järgmised valikud.

*Palade loend* – kõigi palaloendis olevate palade vaatamiseks ja soovitud pala esitamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**.

Kui valite **Valikud**, saate palaloendit värskendada (näiteks pärast uute palade lisamist loendisse) ja muuta palaloendit, mis kuvatakse menüü *Pleier* avamisel, kui telefonis on mitu palaloendit. Lisaks saate pala teise telefoni saata.

*Esitamise valikud* – palaloendi palade esitamiseks juhujärjestuses valige *Juhuslik järjekord*. Praegu esitatava pala või terve palaloendi kordamiseks valige *Kordus*. Muusikapalade kausta valimiseks valige *Muusika allikas*.

*Meediumiekvalaiser* – ekvalaiser seadete valimine või määramine. Vaadake jaotist Ekvalaiser lk 75.

*Kõlar/Peakomplekt* – muusika kuulamiseks telefoni valjuhääldi või peakomplekti vahendusel. (Ainult siis, kui peakomplekt on telefoniga ühendatud).



**Näpunäide.** Peakomplekti kasutamisel vajutage järgmise loo kuulamiseks peakomplekti nuppu.

*Veebileht* – esitatava palaga seotud veebilehe avamiseks. Kui veebileht pole kasutatav, on see valik tuhm.

*Muusikalingid* – ühenduse loomiseks brauseriteenusega, mis on esitatava looga seotud. Funktsioon on kasutatav siis, kui palade loend sisaldab Interneti-aadressi.

## **■ Raadio**

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



**Hoiatus!** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.

Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀ või ▶ kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

## Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀ või ▶.
2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

## Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Leidke soovitud sagedus ja valige ▲ või ▼ ; või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige mõni järgmistest valikutest.

*Lülita välja* – raadio väljalülitamiseks.

*Salvesta jaam* – uue raadiojaama salvestamiseks.

*Jaamad* – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

*Mono* või *Stereo* – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

*Kõlar* või *Peakomplekt* – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektiga. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

*Määra sagedus* – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

## ■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning neid salvestada menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

## Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikseid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Lindistused*.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvestatud*.

Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salvestatud*.

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Lindistused* > *Lindistused*.

## ■ Ekvalaiser

Helikvaliteedi kontrollimiseks kasutage sageduste võimendamiseks või summutamiseks muusikapleierit.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseri seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Valitud seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Vaata, Muuda* või *Muuda nimi*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

## ■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

# 12. Märkmik



## ■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg*, seejärel sisestage äratuse aeg. Äratuse aja muutmiseks valige *Äratuse aeg* > *Sisse* ja muutke kellaaeg.

Valige *Korduväratus*, et telefon kordaks äratust kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadio, valige *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimatikuulatud raadiojaama ning heli kostab valjuhääldist. Kui eraldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp* ja aeg.

## Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaali, ooterežiimis vilgub ekraanil tekst *Äratus!* ning kellaaeg. Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis *Korduse ajalõpp*, ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks

sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

## ■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaates saab lisada uusi ning kustutada ja redigeerida olemasolevaid kirjeid, kirjeid korduvaks määrata, teisele päevale kopeerida, edastada Bluetoothiga või siis tekst- või multimeediumsõnumiga teise ühilduva telefoni kalendrisse. Kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldaja, vaikekuva ning nädala alguspäeva valimiseks valige *Seaded*. Kui soovite, et telefon kustutaks teatud aja möödudes ise vanad kirjed, valige *Kustuta märkmed autom.*

## Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest: 📅 *Koosolek*, 📞 *Kõne*, 📅 *Sünnipäev*, 📄 *Meeldetuletus* või 📄 *Meelespea*. Täitke väljad.

## Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis 📞, vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

## ■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa*. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**. Kui märke on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender.

## ■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmed*.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > *Märgi üles*. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Samas saab märkme kustutada või seda muuta. Märkme muutmisel saab tekstiredaktorist väljuda ilma muudatusi salvestamata. Märkme võib Bluetoothi, tekst- või multimeediumsõnumi abil teisele ühilduvalale seadmele saata.

## ■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaator võimaldab sooritada tavalisi aritmeetilisi ja trigonomeetrilisi tehteid, arvutada ruutu ja ruutjuurt, pöördnumbreid ning teisendada valuutat.



**Märkus.** Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korrake seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*.  
 Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss ja vajutage koma sisestamiseks #, seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



**Märkus.** Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

## ■ Ajasti

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti*. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märke, mis kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**. Ajasti aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Ajasti peatamiseks valige *Peata taimer*. Kui ajasti signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade *Taimeri aeg läbi*. Ajasti signaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks valige **Välju**. Ajasti taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

## ■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Vaheaeg* – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

*Ringiaeg* – ringiaegade mõõtmiseks. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord *Ring*.

*Jätka* – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

*Näita viimast* – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

*Vaata aegu* või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks

## 13. Rakendused



Rakendused kuvatakse põhimenüüs valiku *Rakend.* all.

Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mängu. Need failid talletatakse telefoni mälli ja neid saab kaustadesse paigutada.

### ■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Valige **Menüü** > *Rakend.* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni määramiseks valige **Menüü** > *Rakend.* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

### ■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakend.* > *Kogumik*. Liikuge soovitud rakendusele ja valige **Ava**.

### ■ Mõned rakenduste valikud

*Kustuta* – rakenduse kustutamiseks telefonist.

*Andmed* – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

*Uuenda versiooni* – et vaadata, kas menüüs Veeb saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

*Rakenduste ligipääs* – et keelata rakendusel sideühenduse loomine. Avaneb valikute loend. Valige igas kategoorias üks olemasolevatest valikutest.

*Veebileht* – et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid. Valikute loendis kuvatakse see vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

## ■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



**NB!** Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage tarkvarapaketti PC Suite kuuluvat Nokia rakenduste installiprogrammi Nokia Application Installer või valige **Menüü** > *Rakend.* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; kuvatakse olemasolevate järjehoidjate loend. Vaadake jaotist Järjehoidjad lk 85.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

## ■ Esitleja

Rakendus Presenter võimaldab slaidiesitluste (ühildub Microsoft Office PowerPointiga), tarkvara-DVD-de, MP3-pleieri ja muude arvutirakenduste kaugjuhtimist käesolevast seadmest.

Selliste rakenduste kasutamiseks, mis pole slaidiesitlused, tuleb koostada vastava arvutirakenduse jaoks kohandatud profiil.

Enne rakenduse kasutamist tehke järgmist.

1. Installige arvutisse rakendus Nokia Presenter PC. Selle saab alla laadida Nokia veebilehelt. Vaadake jaotist Nokia klienditugi lk 11.
2. Käivitage ja konfigureerige see arvutirakendus. Kontrollige, et valitud Bluetoothi jadaport (COM port) vastaks pordile, mis on määratud arvuti Bluetoothi tarkvaraseadetes. Lisateavet leiate vastava arvutirakenduse abimaterjalidest ja jaotisest Bluetooth-ühenduse seadistamine lk 60.
3. Avage slaidiesitlus või käivitage rakendus, mida soovite telefoniga juhtida.

Valige *Rakend.* > *Kogumik* > *Presenter* > **Ühenda**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.

Kui arvutiekraanile ilmub dialoog "Bluetooth Connection Successful", klõpsake seda Bluetooth-ühenduse kinnitamiseks.

Avaneb olemasolevate rakendustüüpide loend. Vajaliku rakenduse valimiseks valige **Ava**. Valige **Valikud** > *Seaded*, et määrata järgmised seaded: *Ettekandja märkmed* (lugeja märkmete suurus) ja *Ettekande ajaloendur (minutites)* (esitluse kestuse optimeerimiseks). Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > *Tagasi*.

Kui slaidiesitlus on valitud, võite slaidide sirvimiseks, neist ülehüppamiseks või kiireks edasiliikumiseks kasutada sirvimisklahvi. Märkmete vaatamiseks valige **Märkmik**. Teatud koha esiletõstmiseks slaidil valige *Kursor*, et aktiveerida sirvimisklahviga juhitav väike must osuti. Slaidide loendisse pöördumiseks valige **Valikud** > *Slaidide loend*. Rakenduste loendisse pöördumiseks valige **Valikud** > *Rakenduste loend*.

Hiireosuti (kursori) kaugjuhtimiseks telefonist valige töölaurežiim. Kui töölaud on avatud, toimub hiireosuti juhtimine automaatselt telefonist. Rakenduste loendisse pöördumiseks valige **Valikud** > *Rakenduste loend*.

Rakendusest Presenter väljumiseks valige **Valikud** > *Välju*.

## 14. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

### ■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist Konfiguratsioonisõnumid lk 10. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 66.

### ■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja (*Vaikimisi* või *Isiklik konfiguratsioon*). Vaadake jaotist Sirvimise alustamine lk 83.
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

- Teenuse järjekordja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjekordjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadress*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

## ■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvfunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

### Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Esiletõstetud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** to **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage **\***.

### Sirvimisvalikud

Valige mõni järgmistest valikutest.

*Avaleht* – avalehele naasmiseks.

*Otseteed* – et avada leheomaste funktsioonide uus loend.

Valik on kasutatav juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

*Lisa järjekordja* – lehe salvestamiseks järjekordjana.

*Järjekordjad* – järjekordjate loendi avamiseks. Vaadake jaotist Järjekordjad lk 85.

*Veebilehe valikud* – aktiivse lehe valikute loendi avamiseks.

*Ajalugu* – viimativaadatud URL-aadresside loendi avamiseks.

*Allalaadimine* – allalaadimislinkide järjekordjate loendi avamiseks.

*Muud valikud* – muude valikute loendi avamiseks.

*Laadi uuesti* – lehe taaslaadimiseks ja uuendamiseks.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

## **Otsevalimine**

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

### ■ **Järjehoidjad**

Telefoni mälli saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

### **Järjehoidja vastuvõtmine**

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

### ■ **Esitusviisi seaded**

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Teksti murdmine* > *Sisse* – et tekst jätkuks ekraani järgmisel real. Kui valite *Välja*, lühendatakse teksti.

*Kirjasuurus* – kirjasuuruse määramiseks.

*Näita pilte > Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

*Märguanded > Ebaturv. ühend. teatis > Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

*Märguanded > Ebaturv. üks. märguanne > Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sirvimisturvalisus lk 88.

*Märkide kodeering > Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

*Märkide kodeering > Unicode (UTF-8) URL-id > Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete vöörkeelsele veebilehele.

*Ekraani suurus > Täielik või Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

*JavaScript > Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

## ■ Turvaseaded

### Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist Vahemälu lk 88.

Valige sirvimise ajal **Valikud > Muud valikud > Turvalisus > Prääniku seaded**; või valige ooterežiimis **Menüü > Veeb > Seaded >**

*Turvaseaded > Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

### Skriptid turvalise ühenduse korral

Vöite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud > Muud valikud > Turvalisus > WMLScripti seaded**; või valige ooterežiimis **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > WMLScr. turv. üh. kaudu > Luba**.

## ■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Autom.* *salvestamine* > *Sisse*.

## ■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuvõetud teenused*. Leidke soovitud sõnum. Brauseri aktiveerimiseks ja märgitud sisu allalaadimiseks valige **Too**. Teenuseteatega seotud teabe vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

### Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

## ■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Tühjenda vahemälu*.

## ■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

### Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

### Sertifikaadid



**NB!** Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitus-sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaega. Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

## Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake jaotist Pääsukoodid lk 9) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

## 15. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Kinnita SIM-toimingud** > **Jah**.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

## 16. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

### ■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). PC Suite'i kohta leiate lisateavet Nokia veebilehelt aadressil [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Laadige seadmesse versioon 6.83 või uuem.

### ■ EGPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab GPRS-(EGPRS), GPRS-(General Packet Radio Service), kiire kanalikommutatsiooniga andmeside (High Speed Circuit Switched Data) ja kanalikommutatsiooniga andmeside (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*) andmesideteenuseid.

Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake jaotist Modemi seaded lk 61.

## ■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

# 17. Akuteave

---

## ■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

## ■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

### Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

### Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

# Hooldus ja korrashoid

---

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnõõride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge puudutage ekraani tugevate või nurgeliste materjalidega. Esemad, nagu kõrvarõngad või muud ehted, võivad ekraani kriipida.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



### Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Täiendav ohutusala teave

---

### ■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

### ■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevahetus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaloodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

### ■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

### Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm. Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama alltoodud nõuannetega.

- Hoidke raadioside seadet sisselülitatuna alati meditsiinilisest seadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke seadet rinnataskus.

- Hoidke seadet helistamisel stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil tekib raadiosideseadme kasutamise ajal implantaatseadme läheduses küsimusi, võtke ühendust oma raviarstiga.

## Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

## ■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

## ■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatus või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage

seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasid (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

### ■ Hädaabikõned



**NB!** Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

### Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

### ■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu

teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,88 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

---

## A

ajasti 79  
aktiivne ooterežiim 21, 55  
aku  
    laadimine 14, 91  
    paigaldamine 12  
    tühjakslaadimine 91  
    tuvastamine 92  
aku laadimine 14  
algseaded 69  
allalaadimine  
    rakendused 11  
    seaded 87  
    sisu 11  
andmed  
    edastus 62  
    side 91  
andmekabel 63  
antenn 18  
äratuskell 76  
asukohateave 53

## B

Bluetooth 59  
brauser  
    alustamine 83  
    digiallkiri 89  
    esitusviisi seaded 85  
    järjehoidjad 85  
    präänikud 86  
    sertifikaadid 88  
    turvalisus 86  
    turvamoodul 88  
    vahemälu 88  
    veebilehtede sirvimine 84

## C

CSD 90  
CSD. Vt kanalikommutatatsiooniga andmeside.

## D

digiallkiri 89

## E

EGPRS 61  
EGPRS. Vt pakettandmeside.  
ekraan 20, 55  
ekvalaiser 75  
e-posti rakendus 35  
esitleja 81

## F

FM-raadio 73  
funktsioonide ülevaade 9

## G

galerii 69  
GPRS 61

## H

häälega  
    käsklused 58  
    salvesti 75  
    sõnumid 43  
hädaabikõned 98  
heli salvestamine 75  
helinad 55  
helisõnumid 35  
helistamine  
    funktsioonid 24  
    koputus 26  
    logi 53  
    seaded 64  
    valikud 26  
hooldus 94  
HSCSD 90  
HSCSD. Vt kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside.

## I

IMAP4 36  
infosõnumid 43  
Internet  
isehäälestusteenus 16

## J

järjehoidjad 85  
juhtimine 26  
juhtnupp 58

## K

kaamera  
  pildistamine 70  
  videolõigu salvestamine 71  
kalender 77  
kalkulaator 78  
keeleseaded 65  
kellaaja seaded 57  
kellaseaded 57  
kiirsõnumid 38  
kiirvalimine 24, 52  
klahvid  
  klahvilukk 23  
  klahvistiku lukustus 23  
  valikuklahvid 20  
klahvilukk 23  
klahvistiku avamine 23  
klahvistiku lukustus 23  
klapianimatsioon 55  
klienditeenindus 11  
klienditugi 11  
kohamäärang 53  
kõnede vastuvõtmine 25  
kõnedest keeldumine 25  
kõnelogi 53  
kõneregister Vt kõnelogi.  
konfiguratsioon 66  
  konfiguratsiooniteenus 10  
  seaded 16  
kontaktteave 11  
koodid 9, 10  
korrashoid 94  
kuuldeaparaadid 97  
kuupäeva seaded 57

## L

lisaseadmed 8, 65  
logi 53  
lõpetamine  
  helistamine 24

## M

mälu on täis 33  
mängud 80  
märgutuli 56

märkmed 78  
märkmik 76  
meditsiiniaparatuur 96  
meediumipleier 71  
menüü 26  
MMS. Vt multimeediumsõnumid.  
mobiil-märgistuskeel 83  
multimeediumsõnumid  
  kirjutamine 31  
  koostamine 31  
  lugemine 33  
  saatmine 31  
  vastamine 33  
must nimekiri 38

## N

Nokia kontaktteave 11

## Õ

ohutus  
  hädaabikõned 98  
  juhtnöörid 5  
  kasutuskeskond 96  
  kuuldeaparaadid 97  
  meditsiiniaparatuur 96  
  plahvatusohtlikud piirkonnad 97  
  SAR 98  
  sertifitseerimisteave 98  
  sõidukid 97  
  täiendav teave 96  
olek 49  
olekutähised 20  
ooterežiim 20, 56, 57  
osad 19  
otseteed 21, 57

## P

pääsukoodid 9  
paigaldamine  
  aku 12  
  SIM-kaart 12  
pakettandmeside 61, 90  
parandusteenus 11  
PC Suite 90  
PictBridge 63  
piiranguparool 10  
pimenduspiilt 56  
PIN-koodid 9, 16  
plahvatusohtlikud piirkonnad 97  
pleier 72

POP3 36  
präänikud 86  
profiilid 54  
PUK-koodid 10

## R

raadio 73  
rakendused  
    allalaadimine 11  
    kogumik 80  
räämposti filter 38  
räämposti kaust 38

## S

salvesti 75  
SAR 98  
seaded 56  
    aktiivne ooterežiim 55  
    algseadete taastamine 69  
    allalaadimine 87  
    andmeedastus 62  
    ekraan 55  
    GPRS, EGPRS 61  
    helinad 55  
    helistamine 64  
    kell 57  
    kellaeg 57  
    klapianimatsioon 55  
    konfiguratsioon 66  
    kuupäev 57  
    lisaseadmed 65  
    minu otseteed 57  
    ooterežiim 55  
    pimenduspilt 56  
    profiilid 54  
    sõnumid 44  
    taustpilt 55  
    teemad 54  
    teenuseteadete kaust 87  
    telefon 64  
    turvalisus 67  
    ühendus 59  
    USB-andmekaabel 63  
sertifikaadid 88  
sertifitseerimisteave 98  
signaalitugevus 20  
SIM  
    kaart 23  
    paigaldamine 12  
    sõnumid 31  
    teenused 90

sirvimine 26  
sisse- ja väljalülitamine 16  
SMS. Vt tekstisõnumid  
sõidukid 97  
sõnastikupõhine tekstisisestus 28  
sõnumid  
    helisõnum 35  
    infosõnumid 43  
    kõnepost 43  
    kustutamine 44  
    pikkustähis 29  
    saatmine 32  
    saatmise katkestamine 33  
    sõnumiseaded 44  
    teenuse juhtimise käsklused 44  
    tekst 29  
    tekstsõnumi kirjutamine 30  
    välksõnum 34  
sõnumikeskuse number 29  
sõnumiseaded  
    e-post 46  
    multimeediumsõnumid 45  
    tekstsõnumid 44  
    üldseaded 44  
sõnumite  
    kaust 34  
sõnumite kustutamine 44  
stereolaiendus 76  
stopper 79  
sünkroonimine 62

## T

täheregister 27  
tähised 22  
tarkvarauuendused 65, 68  
tarvikud. Vt. lisaseadmed.  
taustpilt 55  
tavaline tekstisisestus 28  
teemad 54  
teenus  
    käsklused 44  
    sõnumid 87  
    teated 87  
teenused  
teenuseteated 87  
tekst  
    kirjutamine 27  
    sõnastikupõhine tekstisisestus 28  
    sõnumite 29  
    täheregister 27  
    tavaline tekstisisestus 28  
teksti kirjutamine 27

telefon

avamine 20

hooldus 94

klahvid 19

konfiguratsioon 66

korrashoid 94

osad 19

seaded 64

uuendused 65, 68

telefonilukk. Vt klahvistiku lukustus.

tellitud nimed 50

toitesäästja 56

turvalisus

koodid 9

moodul 88

seaded 67

## U

ühendamine PC-arvutiga 90

ühismälu 7

ülesanded 78

UPIN 16

## V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.

vahemälu 88

valgustus 66

valikuklahvid 20

valjuhääldi 26

välksõnumid 34

vallasrežiim 23

Veeb

veeb

järjehoidjad 85

ühendus 83

visiitkaardid 52

voogesitusteenus 71

võrk

kuvatav nimi 20

teenused 7

## X

XHTML 83