


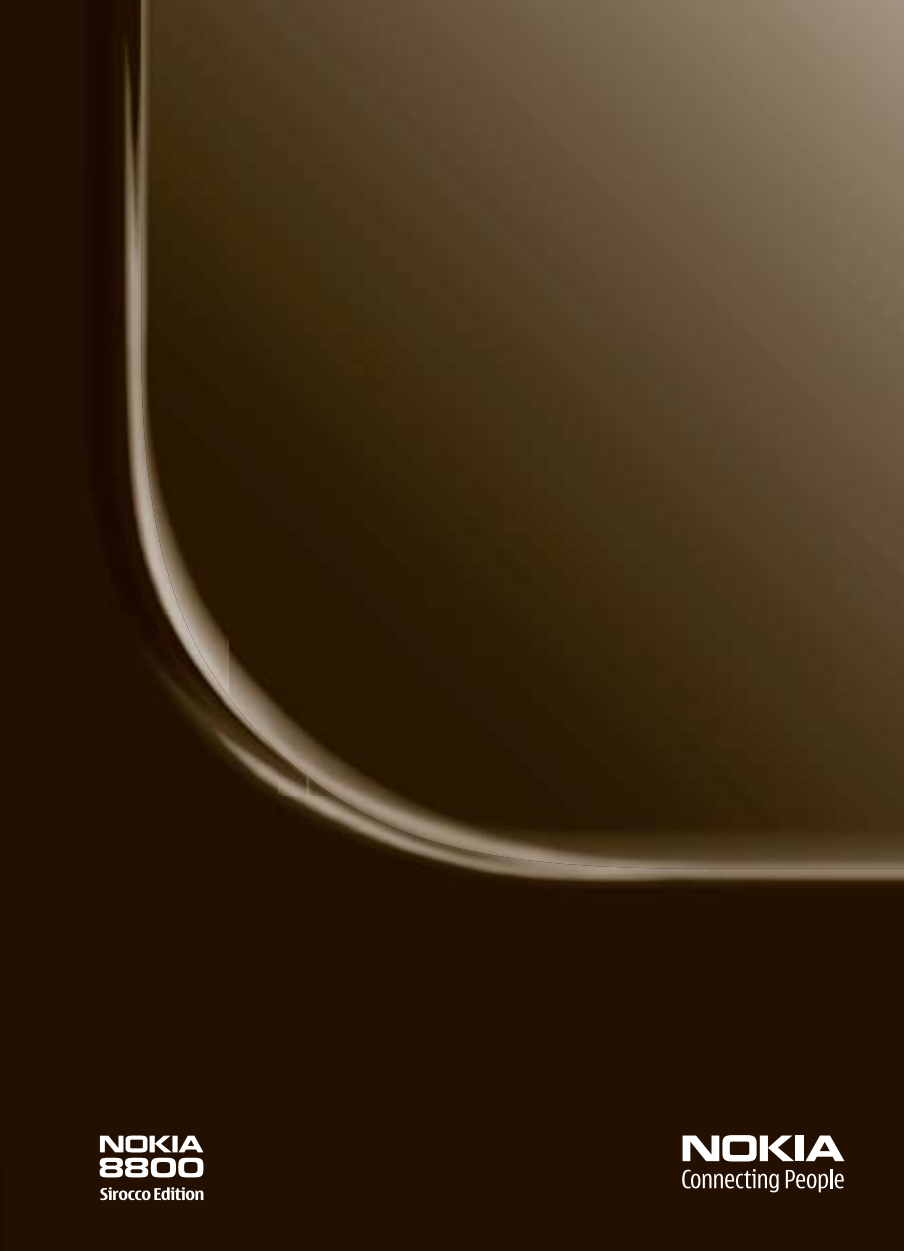

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-165 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisata toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui ka lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake tootega kaasas olevat teatist Eco-Declaration või riigipõhist teavet veebisaidilt www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis

on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Käesolev seade vastab direktiiviga 2002/95/EÜ määratud piirangutele teatavate ohtlike ainete kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, ootestest ega kaudsetest kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Mudeli number: Nokia 8800d

Käesolevas juhendis viidatakse sellele edaspidi nimega Nokia 8800 Sirocco Edition.

9247206 / 1. väljaanne

Sisukord

Ohutusjuhised	6	6. Sõnumid.....	30
Üldine teave.....	10	Lühisõnumid (SMS)	30
Telefoni kompleksus.....	10	SIM-i sõnumid	32
Funktsioonid	11	Multimeediumisõnumid (MMS)	32
Pääsukoodid	11	Helisõnumid.....	35
Konfiguratsioonisõnumid.....	12	Mälu on täis	36
Sisu allalaadimine	13	Kaustad	36
Nokia Care Premium Service	13	E-posti rakendus	37
Nokia klienditugi veebis.....	15	Kiirsõnumid (IM)	40
1. Alustamine.....	16	Kõnepost	45
SIM-kaardi ja aku paigaldamine ...	16	Infosõnumid	45
Aku laadimine	17	Teenusekäsklused	45
Telefoni sisse- ja väljalülitamine....	18	Sõnumite kustutamine.....	46
Klahvistiku avamine	19	Sõnumi seaded.....	46
Antenn	19	7. Kontaktid.....	50
2. Teie telefon.....	20	Kontaktkirje otsing	50
Klahvid ja osad.....	20	Nimede ja telefoninumbrite	
Ooterežiim	21	salvestamine.....	50
Lennuprofiil	22	Numbrit, märgete ja pildi	
Klahvistiku lukustus (klahvilukk) ...	23	salvestamine.....	50
3. Kõnefunktsioonid	24	Kontaktide teisaldamine ja	
Helistamine.....	24	kopeerimine	51
Kiirvalimine	24	Kontaktandmete muutmine.....	51
Häälvalimine.....	25	Kõigi andmete sünkronimine	51
Kõne vastuvõtmine		Kontaktide või kontaktandmete	
ja kõnest keeldumine.....	25	kustutamine.....	52
Valikud kõne ajal.....	26	Visiitkaardid	52
4. Teksti kirjutamine	27	Seaded.....	52
Seaded.....	27	Rühmad	53
Sõnastikupõhine tekstisisestus	27	Kiirvalimine	53
Tavaline tekstisisestus	28	Infonumbrid, teenusenumbrid	
5. Menüüdes liikumine.....	29	ja minu numbrid	53
Menüüfunktsiooni avamine	29	8. Kõnelogi.....	54
		Asukohaandmed	54
		9. Seaded	55
		Profiilid	55

Teemad	55	14. Rakendused	80
Toonid	55	Mängud	80
Ekraan	56	Kogumik	80
Kellaaeg ja kuupäev	57	15. Veeb.....	82
Minu otseteed	57	Teenuste aktiveerimine	
Ühenduvus.....	59	ja kasutamine	82
Kõne	63	Sirvimise seadistamine.....	82
Telefon	64	Teenusega ühenduse loomine.....	82
Tarvikud	65	Veebilehtede sirvimine.....	83
Konfiguratsioon	65	Järjehoidjad	84
Turvameetmed.....	66	Esitusviisi seaded.....	85
Tehaseseadete taastamine	67	Turvaseaded	86
10. Operaatori menüü	68	Vastuvõetud teenused.....	86
11. Galerii	68	Vahemälu	87
12. Meedium.....	69	Brauseri turvalisus.....	87
Kaamera	69	16. SIM-teenused	91
Meediumimängija	70	17. Ühendamine arvutiga	92
Muusikapleier	71	PC Suite.....	92
Raadio	72	Pakettandmeside,	
Salvesti	73	HSCSD ja CSD.....	92
Ekvalaiser	74	Andmesiderakendused	92
13. Märkmik	75	18. Akuteave	93
Äratuskell	75	Täis- ja tühjakslaadimine	93
Kalender	75	Nokia aku autentsuse	
Ülesannete loend	76	tuvastamine	93
Märkmik	77	Hooldus ja korrashoid.....	96
Kalkulaator.....	77	Täiendav ohutusteave.....	97
Taimer	78	Register.....	101
Stopper	78		

Ohutusjuhised

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnõõrid. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada raadiohäired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

**LISASEADMED JA AKUD**

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid.

Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Roostevabast terasest korpuse ja kriipekindlast klaasist ekraaniga telefon on suurepärase disaini ja viimistluse näide. Seetõttu hoidke oma telefoni hästi.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõikidest seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, näiteks tekstisõnumid, multimeediasõnumid, kiirsõnumid, e-post, olekuteabega kontaktid, mobiilsed Interneti-teenused, sisude ja rakenduste allalaadimine ning Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Ühismälu võivad kasutada järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst- ja kiirsõnumid, e-kirjad, tunnussõnad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui proovite kasutada mõnda ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada. Teatud funktsioonidele, näiteks Java-rakendused, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks. Pange tähele, et galeriifailid jagavad teist mälu. Lisateavet vt teemast "Galerii" lk 68.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks:

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal;
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest;
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras;
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

Mudeli number: Nokia 8800d

Käesolevas juhendis viidatakse sellele edaspidi nimega Nokia 8800 Sirocco Edition.

■ Telefoni kompleksus

Komplekti kuuluvad järgmised komponendid:

- Telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Kaks Nokia BP-6X-tüüpi akut
- Nokia laadija AC-3
- Nokia laualaadija DT-16
- Nokia peakomplekt HS-15
- Nokia Bluetooth-peakomplekt HS-64W
- Nokia mobiiltelefoni kott CP-104
- Seemishahast puhastuslapp
- Kasutusjuhend
- Tutvustusbrošüür
- CD-ROM

Telefoni müügikomplektis olevad komponendid ning lisaseadmete valik võib sõltuda piirkonnast ning teenusepakujast. Kui komplekt ei sisalda kõiki ülaltoodud komponente, võtke ühendust müüjaga.

Enne telefoni kasutamist tuleb paigaldada SIM-kaart ja aku ning aku täis laadida. Vt "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 16.

Kriimustamise vältimiseks tuleks telefoni hoida mobiiltelefoni kotis.

Ärge puhastage selle lapiga mitte midagi muud peale telefoni.

■ Funktsioonid

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisemine kaamera. Lisaks toetab telefon järgmisi funktsioone:

- EDGE-tehnoloogia (EDGE – Enhanced data rates for GSM evolution), vt "Pakettandmeside" lk 61;
- XHTML-keel (XHTML – Extensible hypertext mark-up language), vt "Veeb" lk 82;
- E-post, vt "E-posti rakendus" lk 37;
- Platvorm Java 2, Micro Edition (J2ME™), vt "Rakendus" lk 80;
- Bluetooth-tehnoloogia, vt "Traadita Bluetooth-tehnoloogia" lk 59;
- Andmete sünkroonimine telefonide vahel, ilma et SIM-kaart oleks paigaldatud, vt "Andmesideühendus teise seadmega" lk 62;
- Isehäälestuv konfiguratsiooniseadete sidusteenus, vt "Telefoni sisse- ja väljalülitamine" lk 18 ja "Konfiguratsioon" lk 65.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Koodi muutmise ja telefoni koodipäringu sisselülitamise kohta vt teemat "Turvameetmed" lk 66.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vt "Turvameetmed" lk 66.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vt "Turvamoodul" lk 88.

Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Vt "Digitaalallkiri" lk 89.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja kõnepiirangu teenuse kasutamiseks. Vt "Turvameetmed" lk 66.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilsete Interneti-teenuste, MMS-i ja Interneti-põhise kaugsünkronimise puhul tuleb telefon vastavalt konfigurēerida. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Lisateavet teenuse kättesaadavuse kohta saate võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia volitatud müügiesindusest või Nokia tugiteenuste veebisaidilt www.nokia.com/support.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade **Konfig. seaded vastu võetud ...**

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Kui ekraanil kuvatakse teade **Sisesta seadete PIN:**, sisestage seadetele juurdepääsuks PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seaded saatnud teenusepakkujaga. Kui seadeid pole veel salvestatud, salvestatakse need seaded vaikekonfiguratsiooniseadetena. Muul juhul küsib telefon **Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?**

Vastuvõetud seadete hülgamiseks valige **Välju** või **Näita > Loobu**.

Seadete muutmise kohta vt "Konfiguratsioon" lk 65.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid, helinaid ja videoklippe (võrguteenus). Valige soovitud allalaadimisfunktsioon (nt menüüs **Galerii**). Allalaadimisfunktsioonile juurdepääsuks vaadake vastavate menüüde kirjeldusi. Teenuste kättesaadavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia Care Premium Service

Telefoni Nokia 8800 Sirocco Edition omanikuna on teil õigus kasutada kõiki teenusepaketi Nokia Care Premium Service ette nähtud teenuseid 24 kuu jooksul arvates ostukuupäevast. Nimetatud teenusepakett sisaldab (sõltuvalt riigist*):

- telefoni Nokia 8800 Sirocco Edition 24-kuulist garantiid**;
- teatud Nokia teenindusesindustes pakutavat kiirteenindust**. Kiirteenindust pakkuvate Nokia teenindusesinduste kohta saate teavet aadressilt www.nokia.com või kohalikult Nokia veebisaidilt (telefoninumbreid leiate järgnevast loendist). Tavahooldustoiimingute sooritamiseks võite pöörduda ka muudesse teie piirkonnas asuvatesse Nokia teenindusesindustesse.
- Nokia klienditeeninduskeskuse nõuandetelefonil helistamisel kehtib kohaliku kõne tariif. Nokia kohaliku klienditeeninduse telefoninumbri ja lahtiolekuajad leiate allolevast tabelist.

Riik	Nokia kohaliku klienditeeninduskeskuse telefoni-number	Tööaeg (kohaliku aja järgi)	Riik	Nokia kohaliku klienditeeninduskeskuse telefoni-number	Tööaeg (kohaliku aja järgi)
Austria	0810 281 900	E– L 9– 21	Portugal	808 780 780	E– R 9– 18
Belgia	070 70 77 70	E– R 9– 21	Prantsusmaa	08 11 00 45 67	E– R 9– 21
Eesti	611 9901	E– R 9– 17	Rootsi	077 66 22 222	E– R 9– 21
Hispaania	902 404 414	E– R 9– 21, L 9– 16	Rumeenia	021 407 75 05	E– R 9– 18
Holland	0900 202 60 55	E– R 9– 21	Saksamaa	0180 501 502 0	E– R 9– 21
Iirimaa	1890 946 245	E– R 9– 21	Slovakkia	(02) 850 111 561	E– R 9– 18
Itaalia	848 690 691	E– R 9– 21	Soome	0303 8286	E– R 9– 21
Kreeka	210 6142 844	E– R 8– 17	Šveits	0848 100010	E– L 9– 21
Küpros	210 6142844	E– R 8– 17	Taani	35 444 222	E– R 9– 21
Leedu	8 700 55559	E– R 9– 17	Tšehhi	841 11 44 55	E– R 9– 18
Luksemburg	034 208 08 193	E– R 9– 21	Türgi	0 212 337 17 17	E– P 9– 18
Läti	7320603	E– R 9– 17	Ukraina	8 800 50 101 50	E– P 9– 20

Riik	Nokia kohaliku klienditeeninduskeskuse telefoni-number	Tööaeg (kohaliku aja järgi)	Riik	Nokia kohaliku klienditeeninduskeskuse telefoni-number	Tööaeg (kohaliku aja järgi)
Malta	0574 519334	E– R 9– 21	Ungari	06 40 505 505	E– R 9– 18
Norra	22 97 1717	E– R 9– 21	Venemaa	+7(495) 727 2222	E– R 8– 20
Poola	022 654 00 43	E– R 9– 18	Ühendkuningriik	0870 600 6012	E– R 9– 21

*Pakutavad teenused võivad riigiti erineda. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

**Sõltub Nokia garantiitingimustest. Euroopas kehtib 24–kuuline garantii-aeg järgmistes riikides: Euroopa Liidu liikmesriigid, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Gruusia, Horvaatia, Island, Iisrael, Kasahstan, Makedoonia (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik), Moldova, Mongoolia, Norra, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Šveits, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.

■ Nokia klienditugi veebis

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja lahutage laadija vooluvõrgust.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Telefonis on ette nähtud kasutada akut BP-6X.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Tagakaane eemaldamiseks vajutage külgmisi lukustusnuppe (1), lükake kaant telefonist eemale ja eraldage see telefonist (2).

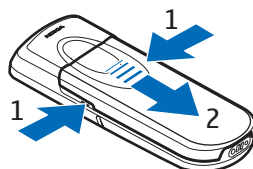


Eemaldage aku, juhindudes joonisest (3).

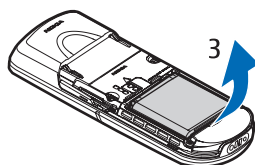

Paigaldage SIM-kaart (4). Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud ning et kaardi kontaktid jääksid allapoole.

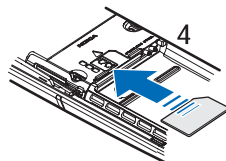

Pange aku telefoni tagasi (5).
Jälgige klemmide paigutust.
Kasutage vaid Nokia
originaalakusid. Vt "Nokia aku
autentsuse tuvastamine" lk 93.
Lükake tagakaas oma kohale (6).

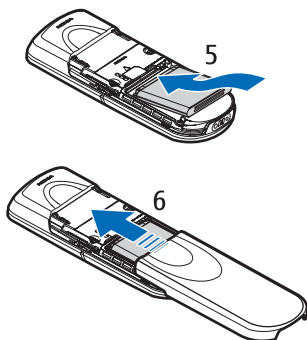

■ Aku laadimine



Hoiatus. Kasutage ainult

Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit.
Käesoleva seadme toiteallikaks on ette nähtud laadija AC-3.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Ühendage laadija juhe telefoni
allservas asuvasse pistikupessa.

Ühendage laadija vooluvõrku.

Kui aku on täiesti tühi, võib
laadimisnäidiku ilmumine paar minutit
aega võtta; alles siis saab seadmelt välja
helistada.

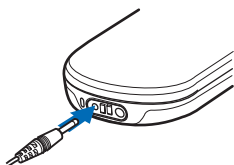

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust. Näiteks juhul,
kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BP-6X laadimine laadijaga AC-3
aega umbes 3 tundi.

Laualaadija DT-16

Laualaadijaga saab samaaegselt laadida nii telefoni akut kui
ka varuakut. Laualaadijat võib toita laadijaga AC-3 või AC-4.
Telefoni aku laetuse tase kuvatakse telefoni ekraanil.

Laualaadija alumises osas paiknev valge märgutuli näitab sisestatud varuaku laadimise kulgu järgmiselt.

- Märgutuli plingib aeglaselt, kui laualaadija on tühi, kui selles on ainult telefon (telefon aku on laetud või seda laetakse) või kui laadijas on nii telefon kui ka varuaku ning varuaku on täis laetud.
- Märgutuli põleb pidevalt, kui varuakut laetakse. Varuakut laetakse siis, kui telefoni pole parajasti laadijas või kui telefoni aku on juba täis laetud.
- Märgutule sisse- või väljalülitamiseks vajutage laualaadija tagaküljel asuvat nuppu ja hoidke seda all.
- Kui märgutuli on kustunud, ehkki te pole seda nuppu vajutades välja lülitanud, võib laualaadijaga ühendatud laadija olla mitteühilduv või on varuaku üle kuumenenud. Kontrollige laadija ühilduvust; kasutage vaid ühilduvaid Nokia heakskiiduga laadijaid. Kui varuaku on üle kuumenenud, siis laadimist ei toimu. Kui varuaku temperatuur alaneb normaalse tasemeni, algab laadimine ja märgutuli süttib.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus. Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all (vt joonist).

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse nt ****) ja valige **OK**.

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse ja telefon on ooterežiimis (vt lk 21), palutakse teil alla laadida teenusepakkuja soovitatavad seaded (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake tagasi. Vt **Ühenda teenusepakkuja toega**, lk 66 ja "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12.



Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Sisestage kohalik kellaag, valige oma asukoha ajavöönd, näidates ajavahe Greenwichi (GMT) aja suhtes, ja sisestage kuupäev. Vt "Kellaag ja kuupäev" lk 57.

■ Klahvistiku avamine

Klahvistiku avamiseks avage telefon nii, nagu näidatud kõrvaloleval joonisel.




■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.







Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.

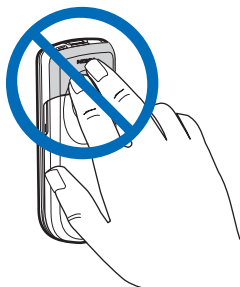

2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad


- Toitenupp (1)
- Objektiiv (2)
- Valjuhääldi (3)
- Akukatte lukustusnupud (4)
- Kuular (5)
- Vasak valikuklahv (6)
- Parem valikuklahv (7)
- Helistamisklahv (8)
- Lõpetamisklahv (9)
- Juhtnupp (10)
- Keskmine valikuklahv (11)
- Klahvistik (12)
- Mikrofon (13)
- Laadija ühenduspesa (14)
- Lisaseadmete ühenduspesa (15)
- Peakomplekt HS-15, pöördklamber

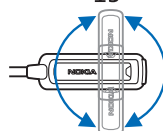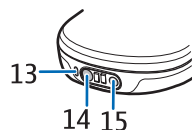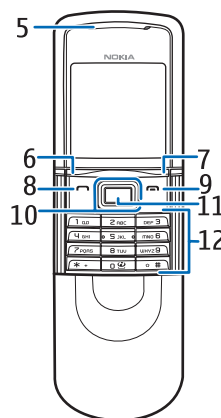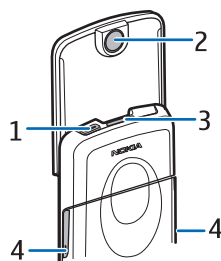

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

- Mobiilsidevõrgu nimi või operaatori logo (1)
- Mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie praeguses asukohas (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Vasaku valikuklahvi funktsioon on **Ava** (4) või otsetee mõne muu funktsiooni käivitamiseks. Vt "Vasakpoolne valikuklahv" lk 57.
- Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü** (5)
- Parema valikuklahvi funktsioon on **Nimed** (6), mis avab menüü **Nimed** või otsetee mõne muu teie valitud funktsiooni käivitamiseks. Vt "Parempoolne valikuklahv" lk 58. Kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link võrguoperaatori veebisaidile.

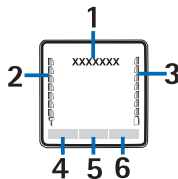

Otseteed

- Valitud numbrite loendisse pääsemiseks vajutage helistamisklahvi üks kord. Helistamiseks liikuge soovitud nimele või numbrite ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.
- Kõneposti helistamiseks vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.
- Otseteena saate kasutada juhtnuppu. Vt "Juhtnupp" lk 58.
- Kui soovite telefoni mõnest muust profiilist hääletusse profiili ja tagasi üldprofiili lülitada, vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.
- Profiili muutmiseks avage profiilide loend: vajutage korra toitenuppu ning valige siis loendist soovitud profiil.

Säästurežiimi funktsioonid

Telefonil on funktsioonid, mis säästavad akut, kui telefon ooterežiimis jõude seisab. Neid funktsioone saab sisse või välja lülitada. Vt "Toitesäästja" lk 56 ja "Ooterežiim" lk 57.

Tähised



Teil on lugemata sõnumeid.



Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vt "Kõnelogi" lk 54.



Klahvistik on lukus. Vt "Klahvistiku lukustus (klahvilukk)" lk 23.



Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on **Välja** ja funktsiooni **Sõnumi märguande toon** seadeks on **Hääletu**, siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. Vt "Toonid" lk 55.



Äratuskella seadeks on **Sisse**. Vt "Äratuskell" lk 75.



Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud **Pidevalt liinil** ning pakettandmesideühendus on kasutatav, kuvatakse ekraanile see tähis. Vt teemat "Pakettandmeside" lk 61.



GPRS- või EGPRS-ühendus on loodud.



GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.



Bluetooth-ühenduse tähis. Vt "Traadita Bluetooth-tehnoloogia" lk 59.

■ Lennuprofiil

Saate telefoni raadiosageduslikud funktsioonid inaktiveerida ja telefoni kasutada vallasrežiimis mängimiseks ja kalendri või telefoninumbrate vaatamiseks. Kasutage lennuprofiili kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis või haiglas. Kui lennuprofiil on aktiveeritud, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda**.

Lennuprofiili desaktiveerimiseks valige mõni muu profiil.

Kui telefonis on lennuprofiil aktiveeritud, saab hädaabinumbril helistada. Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja valige **Jah** vastuseks küsimusele **Helistamiseks peate valima mõne muu profiili. Kas soovite lennuprofiilist väljuda?**. Telefon alustab hädaabinumbril helistamist.

Kui lõpetate hädaabikõne, siirdub telefon automaatselt üldprofiilirežiimi.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Tahtmatute klahvivajutuste vältimiseks saate klahvistiku lukustada.

- Klahvistiku ning toitenupu lukustamiseks sulgege klapp ja vajutage **Lukusta**; või valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.
- Klahvistiku avamiseks avage klapp; või valige 1,5 sekundi jooksul **Ava > OK**. Kui funktsiooni **Klahvide turvalukustus** seade on **Sisse**, sisestage turvakood, kui seda küsitakse.

Kõne vastuvõtmiseks lukus klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lisateavet funktsioonide **Automaatne klahvilukustus** ja **Klahvide turvalukustus** kohta vt "Telefon" lk 64.

Lukustatud klahvistikult saab siiski helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

3. Kõnefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber. Vale numbri kustutamiseks valige **Kustuta**.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk "+" asendab riigist välja helistamise koodi). Seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Helistamine nimele loendist

Menüüs **Kontaktid** salvestatud nime või numbri otsimise kohta vt "Kontaktkirje otsing" lk 50. Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimase numbri kordusvalimine

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

■ Kiirvalimine

Määrake kiirklahvidele **2** kuni **9** telefoninumbrid. Vt "Kiirvalimine" lk 53. Soovitav numbril helistamiseks on kaks võimalust.

- Vajutage kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni **Kiirvalimine** seadeks on **Sisse**, vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vt jaotist **Kiirvalimine** teemas "Kõne" lk 63.

■ Häälvallimine

Helistamiseks võite telefoninumbri tavalise valimise asemel lausuda telefoni kontaktiloendisse salvestatud nime. Kõigile telefoni kontaktiloendis olevatele kirjetele lisatakse häälkäsklused automaatselt.

Häälkäsklused on keelepõhised. Keele valimise kohta vt jaotist

Häälkäskluste keel teemas "Telefon" lk 64.

Enne häälvallimist sulgege kõik rakendused, mis saadavad või võtavad vastu andmeid GSM-pakettandmesideühenduse kaudu.

1. Ooterežiimis vajutage paremat valikuklahvi ja hoidke seda all.
Kostab helisignaali ja seadme ekraanil kuvatakse teade **Palun räägi**.
Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvallimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.
2. Lausuge selgelt häälkäsklus. Kui hääletuvastus õnnestus, kuvatakse vastete loend. Telefon esitab ühtivuste loendi esimesel kohal oleva häälkäskluse. Umbes 1,5 sekundi pärast valib telefon numbri. Kui otsingu tulemus polnud õige, valige loendist käsitsi vajalik kirje.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

Telefoni funktsioonide juhtimine häälkäsklustega sarnaneb häälvallimisega. Vt "Häälkäsklused" lk 58.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage klapp.

Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Kui kõne saabudes on klapp avatud, vajutage kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Seejärel vastake kõnele või keelduge sellest.



Näpunäide. Kui kõnede ümbersuunamiseks on aktiveeritud funktsioon **Kui number on kinni**, suunatakse sissetulev kõne ümber (nt kõneposti, kui olete nii määranud) ka juhul, kui keeldusite sissetuleva kõne vastuvõtmisest. Vt "Kõne" lk 63.

Kui telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutada peakomplekti nuppu.

Koputus

Käimasoleva kõne ajal saabunud teise kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni **Koputus** aktiveerimise kohta vt "Kõne" lk 63.

■ Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused.

Teenuse tellimise võimalikkuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Kõne ajal helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutate juhtnuppu paremale või vasakule.

Valige esmalt **Valikud** ja mõni järgmistest võimalustest:

Sulge mikrofoni või **Ava mikrofoni**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Lindista**, **Lukusta klahvid**, **Kõlar** või **Telefon**, ja võrguteenused **Ootele** või **Jätka**, **Vasta** ning **Keeldu**, **Uus kõne**, **Saada DTMF** (toonsignaalide saatmiseks), **Vaheta** (ootel ja aktiivse kõne vahetamiseks), **Siirda** (ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ning enda kõnest lahutamiseks), **Konverents** (kuni viie osalejaga konverentskõne algatamiseks), **Liida konverentsiga**, **Omavaheline kõne** (eraviisiliseks vestluseks mõne konverentskõnes osalejaga), **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned**.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks (nt sõnumite kirjutamisel) võib kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust. Tavalise tekstisisestuse puhul vajutage korduvalt numbriklahve **1 – 9**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Sõnastikupõhise sisestamise korral saate iga tähe sisestada klahvi ühekordse vajutamisega.

Teksti kirjutamise ajal märgib tähis  ekraani vasakus ülaservas sõnastikupõhist tekstisisestust ja tähis  tavalist tekstisisestust. Tekstisisestustähe kõrvale kuvatakse täheregistrit näitav tähis **Abc** , **abc** või **ABC** . Suur- või väiketähtede vahetamiseks vajutage klahvi **#** . Tähis **123** märgib numbrisestusrežiimi. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#** , seejärel valige **Numbrirežiim** .

■ Seaded

Et valida menüüs **Telefoni keel** senimääratud sisestuskeele asemel mõni teine keel, valige **Valikud > Kirjutamiskeel** . Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult loendis toodud keeltes.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige **Valikud > Sisestusabi sisse** , tavalise tekstisisestuse valimiseks aga **Valikud > Sisestusabi välja** .

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9** . Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga vajutust.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see kuvatakse ekraanil õigesti, lisage sõna kinnitamiseks tühik, vajutades klahvi **0** .
Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** või valige **Valikud > Vasted** . Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, valige **Kasuta** .

Kui sõna järel on küsimärk (?), siis tähendab see, et soovitud sõna sõnastikus pole. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksh.** Sisestage sõna tavalisel sisestusmeetodil ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa. Kinnitage see, vajutades juhtklahvi paremale. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve (**1 – 9**), kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke kui klahvil kirjas. Saadaolevad märgid sõltuvad kirjutamiseks valitud keelest. Vt "Seaded" lk 27.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage juhtnuppu suvalises suunas ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad numbriklahvi **1** all.

5. Menüüdes liikumine

Telefoni arvukad funktsioonid on jaotatud menüüdesse.

■ Menüüfunktsiooni avamine

1. Menüü avamiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud > Põhimenüü vaade > Loend või Ruudustik**.

Menüü ümberkorraldamiseks liikuge menüüle, mida soovite teisaldada, ja valige **Valikud > Korralda > Teisalda**. Liikuge asukohta, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**.

Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis > Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige näiteks **Seaded**.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (nt **Kõne**).
4. Kui valitud menüüs on omakorda alammenüüd, valige soovitud alammenüü, näiteks **Suvaklahviga vastamine**.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.
Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud.

Nende avamiseks saate kasutada ka otseteenumbreid.

Menüü avamiseks valige **Menüü**. Sisestage kiiresti (kahe sekundi jooksul) soovitud menüü otseteenumber. Esimesel menüütasandil asuvate menüüfunktsioonide avamiseks sisestage **0** ja **1**.

6. Sõnumid



Sõnumifunktsioone saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal võib seadme ekraanile ilmuda teade

Sõnumi saatmine. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbril, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.



NB! Sõnumit avades olge ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib sõltuvalt vastuvõtvast seadmest erineda.

■ Lühisõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne tekst- või piltsõnumite ning e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vt "Sõnumi seaded" lk 46.

SMS-i e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks või teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Juhiseid e-posti aadressi salvestamiseks menüüsse **Kontaktid** vt "Numbrite, märgete ja pildi salvestamine" lk 50.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse järjest kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaseras asuv näidik kuvab veel sõnumisse mahtuvate tärkide ja saadetavate sõnumite arvu. Näiteks tähendab 673/2, et saate sisestada veel 673 täarki ja et sõnum saadetakse kahes osas.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Lühisõnum**.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale **Adressaat**:
 Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid**, valige **Lisa > Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud kontaktid ükshaaval. Liikuge ekraanil paremale, et lisada väljale **Adressaat**: uusi kontakte käsitsi. Rühma kuuluvatele isikutele sõnumi saatmiseks valige **Kontaktirühm** ja siis soovitud rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele hiljuti sõnumeid saatsite, valige **Lisa > Hiljuti kasutatud**. Kontaktide leidmiseks kõnelogist valige **Lisa > Ava logi**.
 Lühisõnumi saatmiseks e-postiaadressile sisestage väljale **Adressaat**: e-postiaadress.
3. Liikuge ekraanil allapoole ja kirjutage väljale **Sõnum**: oma sõnum.
 Vt "Teksti kirjutamine" lk 27.
 Kui soovite sõnumisse lisada malli, valige **Valikud > Kasuta blanketti**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.
 Vt "Sõnumi saatmine" lk 33.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui olete saanud sõnumi, kuvatakse ekraanil teade **1 sõnum vastu võetud** või uute sõnumite arv koos teatega ... **sõnumit vastu võetud**.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
 Kui teil on saabunud sõnumite kaustas **Sisse** lugemata sõnumeid, kuvatakse ekraanil ikoon . Saabunud sõnumite kaustas olevate sõnumite avamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sisse**. Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda.
2. Sõnumi lugemise ajal saadaolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta > Lühisõnum, MMS-sõnum või Helisõnum**.

Liikuge ekraanil allapoole ja kirjutage väljale **Sõnum:** oma sõnum. Vt "Teksti kirjutamine" lk 27.

Kui soovite oma vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud > Muuda sõn. tüüpi**.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

■ SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on spetsiaalsed tekstisõnumid, mis on salvestatud SIM-kaardile. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid ei saa kopeerida telefoni mälust SIM-kaardile.

SIM-i sõnumite lugemiseks valige **Menüü > Sõnumid > Valikud > SIM-i sõnumid**.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib sõltuvalt vastuvõtvast seadmest erineda.

Multimeediumsõnumiteenuse kättesaadavuse ja vastava võrguteenuse tellimise kohta saate teavet teenusepakujalt. Vt "Multimeediumsõnumid" lk 47.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilte, videolõike, visiitkaarti või kalendrimärget. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnes võrgus saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kus multimeediumsõnumit vaadata saab.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui sirvite veebi GSM-andmesideühenduse kaudu. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > MMS-sõnum**.
2. Sisestage oma sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Sõnum võib koosneda mitmest slaidist. Slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, ühte helilõiku, ühte kalendrimärget ja ühte visiitkaarti või teksti koos videolõiguga. Sõnum võib sisaldada ainult üht kalendrimärget ja üht visiitkaarti. Slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti ja ühte helilõiku või teksti koos videolõiguga. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Lisa > Slaid**; või valige **Valikud > Lisa > Slaid**.

Sõnumisse faili lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa**.

Pilte ja videolõike saate lisada menüüst **Galerii** või otse pildinäidikult, valides **Valikud > Lisa > Pilt > Uus pilt** või **Valikud > Lisa > Videoklipp > Uus videoklipp**.

3. Sõnumi vaatamiseks enne selle saatmist valige **Valikud > Eelvaade**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada**; või vajutage helistamisklahvi. Vt "Sõnumi saatmine" lk 33.
5. Sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber. Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid**, valige **Lisa > Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud kontaktid ükshaaval. Rühma kuuluvatele isikutele sõnumi saatmiseks valige **Kontaktirühm** ja siis soovitud rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele hiljuti sõnumeid saatsite, valige **Lisa > Hiljuti kasutatud**. Kontaktide leidmiseks kõnelogist valige **Lisa > Ava logi**.
Multimeediumsõnumi saatmiseks e-postiaadressile sisestage väljale **Adressaat**: e-postiaadress.

Sõnumi saatmine

Autoriõigusega kaitstud piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kui olete oma sõnumi kirjutamise lõpetanud, valige sõnumi saatmiseks **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Telefon salvestab sõnumi väljuvate sõnumite kausta **Saatmiseks** ja alustab sõnumi saatmist. Kui valite

Salvesta saadetud sõnumid > **Jah**, siis salvestatakse saadetud sõnum kausta **Saadetud**. Vt "Üldine" lk 46.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse ekraanil animeeritud ikoon . Selline märguanne kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbril, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnumi saatmine võtab tekstsõnumiga võrreldes kauem aega. Sõnumi saatmise ajal saate teisi telefoni funktsioone kasutada. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, püüab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui saatmine ikkagi nurjub, jääb sõnum kausta **Saatmiseks** alles. Võite saatmist hiljem korrata.

Sõnumi saatmise tühistamine

Kui telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks**, kuvatakse ekraanil teade **Sõnumi saatmine** või **Sõnumite saatmine**. Tekstsõnumi saatmise tühistamiseks valige **Tühista**.

Multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks kaustast **Saatmiseks** liikuge soovitud sõnumile ja valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Sõnumi esitamine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui uus MMS-sõnum on saabunud, kuvatakse teade **MMS-sõnum vastu võetud** või uute sõnumite arv ja teade ... **sõnumit vastu võetud**.

1. Sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Kui teil on saabunud sõnumite kaustas **Sisse** lugemata sõnumeid, kuvatakse ekraanil ikoon . Saabunud sõnumite kaustas olevate lugemata sõnumite avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Liikuge sellele sõnumile, mida soovite lugeda, ja valige see sõnum.

2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite kogu sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Esitluses või manustena kaasatud failide vaatamiseks valige **Valikud > Objektid** või **Manused**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud > Vasta > Lühisõnum, MMS-sõnum** või **Helisõnum**. Koostage vastussõnum.

Kui soovite oma vastussõnumi tüüpi muuta, valige **Valikud > Muuda sõn. tüüpi**. Uut tüüpi sõnum ei pruugi toetada kogu teie lisatud sisu.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.
Vt "Sõnumi saatmine" lk 33.

■ Helisõnumid

Selle menüü abil saab multimeediumsõnumiteenuse kaudu hõlpsalt koostada ja saata helisõnumeid. Enne, kui saate asuda helisõnumeid kasutama, peate MMS-teenuse aktiveerima.

Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon. Diktofoni kasutamise kohta vt teemat "Salvesti" lk 73.
2. Saadaolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. Sisestage väljale **Adressaat**: adressaadi telefoninumber.
Telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid**, valige **Lisa > Kontakt**. Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile lisage soovitud kontaktid ükshaaval. Rühma kuuluvatele isikutele sõnumi saatmiseks valige **Kontaktirühm** ja siis soovitud rühm. Nende kontaktide leidmiseks, kellele hiljuti sõnumeid saatsite, valige **Lisa > Hiljuti kasutatud**. Kontaktide leidmiseks kõnelogist valige **Lisa > Ava logi**.
Multimeediumsõnumi saatmiseks e-postiaadressile sisestage väljale **Adressaat**: e-postiaadress.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi kuulamine ja sõnumile vastamine

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, kuvatakse ekraanil teade
1 helisõnum vastu võetud. Sõnumi avamiseks valige **Esita**;

kui helisõnumeid on rohkem, valige **Näita** > **Esita**. Kui soovite sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Kui saabunud sõnumite kaustas **Sisse** on lugemata helisõnumeid, kuvatakse ekraanil ikoon . Saabunud sõnumite kaustas olevate lugemata sõnumite avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**.

■ Mälu on täis

Kui telefoni mälu on sõnumi vastuvõtmise ajal täis, kuvatakse teade **Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta**. Kui soovite esmalt vanu sõnumeid kustutada, valige **OK** > **Jah** ja liikuge soovitud kausta. Liikuge soovitud sõnumile ja valige **Kustuta**. Kui soovite märkida rohkem sõnumeid, valige **Märgi**. Märkige kõik need sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > **Kustuta märgitud**.

Telefoni mälu vabastamiseks kustutage fotod, helinatoonid või muud telefoni mälus olevad andmed.

■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud sõnumid kausta **Sisse**.

Need sõnumid, mis on veel saatmata, salvestatakse kausta **Saatmiseks**.

Kui soovite, et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta **Saadetud**, vt jaotises "Üldine" lk 46 teemat **Salvesta saadetud sõnumid**.

Teie koostatud ja kausta **Mustandid** salvestatud sõnumite muutmiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Mustandid**.

Saate oma sõnumid ka teisaldada kausta **Salvestatud**. Kaustas **Salvestatud** asuvate alamkaustade korraldamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Salvestatud sõnumid** või teie lisatud kaust. Sõnumite jaoks uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Lisa kaust**. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige **Valikud** > **Kustuta kaust** või **Muuda kausta nimi**.

Telefonis saab kasutada ka malle. Uue malli loomiseks salvestage või kopeerige sõnum mallina. Mallide loendi avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Mallid**.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab teie e-posti kontole juurdepääsuks pakettandmesideühendust (võrguteenus). E-posti rakendus erineb SMS-i e-posti funktsioonist. Telefonis e-posti funktsiooni kasutamiseks peab teil olema ühilduv e-posti süsteem.

Saate telefoni abil e-postisõnumeid kirjutada, saata ja lugeda. Samuti saate e-posti salvestada ja kustutada ühilduva arvutiga. Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4.

Enne e-postisõnumite saatmise ja vastuvõtmise alustamist peate tegema järgmist.

- Hankige uus e-posti konto. Võite kasutada ka praegu kasutusel olevat kontot. E-posti konto saadavuse täpsustamiseks pöörduge oma e-postiteenuse pakkuja poole.
- E-posti konto seaded saate kas võrguoperaatorilt või e-postiteenuse pakkujalt. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt "Konfiguratsioon" lk 65.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-kirjad**. Vt "E-post" lk 48.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Häälestusviisard

Kui telefonis pole e-posti seadeid varem määratud, käivitub viisard automaatselt. Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü > Sõnumid > E-post > Valikud > Halda kontosid > Valikud > Uus**.

Menüü **Halda kontosid** valikute abil saab e-posti seadeid lisada, kustutada ja muuta. Veenduge, et määratud oleks teie teenusepakkuja võrgu jaoks õige eelistatud pöörduspunkt. Vt "Konfiguratsioon" lk 65. E-posti rakenduse kasutamisel tuleb Interneti-juurdepääsu seadetes puhverserveri kasutamine välja lülitada. WAP-pöörduspunktid sisaldavad harilikult puhverserverit ega tööta koos e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja saate valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist. Võite siiski ka esmalt teenusega ühenduse luua ja siis oma e-kirja kirjutada ja ära saata.

1. Valige **Menüü > Sõnumid > E-post > Koosta uus e-kiri**.
2. Kui määratud on mitu e-posti kontot, valige see konto, mille kaudu soovite e-kirja ära saata.
3. Sisestage saaja e-posti aadress.
4. Sisestage e-kirja teema.
5. Kirjutage ekiri. Vt "Teksti kirjutamine" lk 27.

E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud > Manusta fail** ja fail menüüst **Galerii**.

6. E-kirja viivitamatuks ärasaatmiseks valige **Saada > Saada kohe**.

E-kirja salvestamiseks kausta **Saatmiseks**, et see saadetakse hiljem, valige **Saada > Saada hiljem**.

Kui soovite e-kirja muuta või kirjutamist hiljem jätkata, valige **Valikud > Salv. mustandina**. Ekiri salvestatakse kaustas **Saatmiseks > Mustandid**.

E-kirja saatmiseks hiljem valige **Menüü > Sõnumid > E-post > Valikud > Saada kohe** või **Saada/vaata e-posti**.

E-posti allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü > Sõnumid > E-post > Vaata uut e-posti**.

Kui määratud on mitu e-posti kontot, valige see konto, mille kaudu soovite e-kirja ära saata.

E-posti rakendus laadib kõigepealt alla e-kirjade päised.

2. Valige **Tagasi**.
3. Valige **Sisendkaustad**, konto nimi ja uus sõnum ning valige kogu e-kirja allalaadimiseks **Too**.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta **Saatmiseks** salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud > Saada/vaata e-posti**

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü > Sõnumid > E-post > Sisendkaustad**, konto nimi ja soovitud sõnum.
2. Sõnumi lugemise ajal valikute vaatamiseks valige **Valikud**.
3. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta > Algtekst** või **Tühi sõnum**.
Et vastata kõigile, valige **Valikud > Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
4. Kirja saatmiseks valige **Saada > Saada kohe**.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**. Kaust **Sisendkaustad** sisaldab järgmisi kaustu: "Konto nimi" sissetulevate e-kirjade tarvis, **Arhiivi** e-kirjade arhiivimiseks, **Kohandatud 1 – Kohandatud 3** e-kirjade sortimiseks, **Rämpspost** rämpsposti talletamiseks, **Mustandid** lõpetamata e-kirjade säilitamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadetud** saadetud e-kirjade hoidmiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud**, et vaadata iga kausta jaoks saadaolevaid valikuid.

Rämpspostifilter

E-posti rakendus sisaldab sisseehitatud rämpspostifiltrit. Selle filtri aktiveerimiseks ja määramiseks valige e-posti ooterežiimi põhikuval olles **Valikud > Rämpspostifilter > Seaded**. Rämpspostifiltri abil saab teatud saatjaid määrata "musta" või "valgesse" nimekirja. "Mustas" nimekirjas olevatelt saatjatelt vastuvõetud sõnumid filtreeritakse kausta **Rämpspost**. "Valgesse" nimekirja kantud või liigitamata saatjate e-kirjad laaditakse alla e-posti konto saabuvate kirjade kausta. Saatja määramiseks "musta" nimekirja valige kaustas **Sisendkaustad** ekiri ja **Valikud > Saatja musta nimek..**

■ Kiirsõnumid (IM)

Kiirsõnumid (võrguteenus; nimetatakse mõnikord ka sõnumsideks) on tekstisõnumid, mida saab mobiilsidevõrgu kaudu saata ja lugeda. Kiirsõnumiteenuse kaudu saate suhelda oma sõprade või pereliikmetega, olenemata sellest, millist mobiilsidesüsteemi või sideplatvormi (nt Internet) teised osalejad kasutavad; piisab vaid, kui nad kasutavad sama kiirsõnumiteenust.

Enne kiirsõnumiteenuse kasutamise alustamist peate end registreerima oma teenusepakkuja võrgus tekstisõnumiteenuse kasutajaks ja siis soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Enne kiirsõnumiteenuse kasutamise alustamist peate saama endale kasutajanime ja parooli. Lisateavet vt "Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine" lk 40.

Olenevalt nii kiirsõnumiteenuse pakkujast kui ka teie võrguoperaatorist ei pruugi kõik käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonid teile kättesaadavad olla.

Kiirsõnumi-vestlusteenuse konfiguratsiooniseaded võite saada ka konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt "Konfiguratsioon" lk 65. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Kiirsõnumiteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, kiirsõnumiteenus töötab taustal. Olenevalt võrgust tühjeneb aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimine

Kiirsõnumiteenuse kasutajaks saate end registreerida Interneti kaudu. Registreerumise käigus on teil võimalus endale oma valikul kasutajanimi ja parool luua. Lisateavet kiirsõnumiteenuste kasutajaks registreerumise kohta saate oma mobiilsideteenuse operaatorilt.

Juurdepääs

Vallasrežiimis menüüsse **Sõnumside** sisenemiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside** (Sõnumside võib olenevalt võrguteenuse

pakkujast kanda mõnd teist nime). Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadet, valige neist sobivaim. Kui teil on ainult üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see automaatselt.

Saadaval on järgmised valikud:

Logi sisse – kiirsõnumiteenusega ühenduse loomiseks. Kui soovite, et telefon looks kiirsõnumiteenusega ühenduse automaatselt, kui telefoni sisse lülitate, liikuge sisselogimisseansi ajal valikule **Autom. sisselog.**: ja valige **Muuda** > **Sisse** või valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside**, looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Valikud** > **Seaded** > **Automaatne sisselogimine** > **Telefoni avamisel**.

Salvestat. vestlused – vestlusseansside ajal salvestatud kiirsõnumite vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – siin näidatakse ainult neid konfiguratsioone, mis toetavad kiirsõnumiteenust. Valige teenusepakkuja, Vaikimisi või Isiklik konfigurat.

Kiirsõnumiteenuse seadete aktiveerimiseks valige mõni järgmistest valikutest:

Konfiguratsioon – valige see seadete komplekt, mida soovite aktiveerida;

Konto – valige teenusepakkuja antud konto;

Kasutajanimi – sisestage kasutajanimi, mida soovite kiirsõnumiteenusega ühenduse saamiseks kasutada;

Parool sisestage parool, mida soovite kiirsõnumiteenusega ühenduse saamiseks kasutada.

Ühenduse loomine

Kiirsõnumiteenusega ühenduse loomiseks minge menüüsse **Sõnumside**, valige (vajadusel) kiirsõnumiteenus ja valige **Logi sisse**. Kui telefon on ühenduse loonud, kuvatakse ekraanile teade **Sees**.

Kiirsõnumiteenusega ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > **Välju**.

Seansid

Kiirsõnumiteenusega ühenduses olles näidatakse teistele teie olekuteavet samuti, nagu näete seda enda telefoni ekraanil olekureal:

Olek: võrgus, Olek: hõivatud või **Olek: kuva ühta** – oma oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekureast allpool on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ja näitavad nende olekuteavet: **Vestlus (...), Võrgus (...)** ja **Ühenduseta (...)**. Kaustavaate laiendamiseks tõstke soovitud kaust esile ja valige **Laienda** (või vajutage juhtnuppu paremale), kaustavaate ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage juhtnuppu vasakule).

Vestlused – selles kaustas kuvatakse aktiivse kiirsõnumiseansi käigus saabunud uute või loetud sõnumite loend või kutsed kiirsõnumivestlusse.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab kutsed.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, kuna need sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Võrgus (...) – siin kuvatakse sidusrežiimis olevate kontaktide arv.

Ühenduseta (...) – siin kuvatakse vallasrežiimis olevate kontaktide arv.

Vestluse alustamiseks laiendage kausta **Võrgus (...)** või **Ühenduseta (...)** vaadet, liikuge selle kontakti nimele, kellega soovite vestlust alustada ja valige **Vestlus**. Kutsele vastamiseks või sõnumile vastamiseks laiendage kausta **Vestlused** vaadet, liikuge selle kontakti nimele, kellega soovite vestelda ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vt "IM-kontaktide lisamine" lk 44.

Rühmad > Avalikud rühmad (pole nähtav, kui võrk rühmi ei toeta) – siin kuvatakse teenusepakkuja ettevalmistatud avalike rühmade järjehoidjate loend. Kiirsõnumiseansi alustamiseks rühmas liikuge soovitud rühma nimele ja valige **Ühine**. Sisestage teistele nähtav nimi, mida soovite vestluses varjunimena kasutada. Kui olete

rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Saate luua ka privaatse grupi. Vt "Rühmad" lk 44.

Otsi > Kasutajad või Rühmad – kiirsõnumiteenuse kasutajate või võrgu avalikke rühmade otsimiseks telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi. Kui valisite **Rühmad**, võite otsida rühmasid mõne rühma liikme, rühma nime, teema või tunnuse järgi.

Valikud > Vestlus või Liitu rühmaga – vestluse alustamiseks leitud kasutaja või rühmaga.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ooterežiimikuval teade **Saabus uus kutse**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on mitu kutset, liikuge meelepärasele kutsele ja valige **Ava**. Privaatse rühmavestlusega liitumiseks valige **Nõustu** ja sisestage enda varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud > Keeldu või Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus vestlussõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimikuval teade **Uus kiirsõnum**. Lugemiseks valige **Loe**.

Kui teile on saabunud mitu sõnumit, kuvatakse sõnumite arv ja teade ... **uut kiirsõnumit**. Valige **Loe**, liikuge soovitud sõnumile ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs **Sõnumside > Vestlused**. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta **IM-kontaktid**, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud > Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Kiirsõnumivestlusega liitumiseks või uue vestlusseansi or vestluse alustamiseks kirjutage kõigepealt sõnum ja valige siis **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Saadaolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kui saate poolelioleva vestluse ajal uue sõnumi kelleltki, kes praeguses vestluses ei osale, kuvatakse ikoon  ja telefon toob kuuldavale märguandetooni.

Kirjutage oma sõnum ja valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi. Ekraanil kuvatakse teie sõnum. Vastussõnum kuvatakse teie sõnumist allpool.

IM-kontaktide lisamine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses, valige kiirsõnumiteenuse põhimenüüs **Valikud > Lisa kontakt**.

Valige **Mobiilinumbr**i järgi, **Sisesta käsitsi**, **Otsi serverist** või **Kopeeri serverist** (olenevalt teenusepakkujust). Kui kontakti lisamine õnnestus, teavitab telefon teid sellest.

Liikuge soovitud kontaktile. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu tühistamine

Kui soovite vestluse ajal sõnumeid blokeerida, valige **Valikud > Blokeeri kontakt**. Sellelt kontaktilt saabuvate sõnumite blokeerimiseks valige kuvatava kinnituspäringu vastuseks **OK**.

Kui soovite blokeerida kontaktiloendis oleva konkreetse kontakti saadetud sõnumeid, liikuge kaustas **Vestlused, Võrgus (...)** või **Ühenduseta (...)** soovitud kontaktile ja valige **Valikud > Blokeeri kontakt > OK**.

Kui soovite blokeeringu tühistada, valige kiirsõnumiteenuse põhimenüüs **Valikud > Blokeeritud**. Liikuge selle kontakti nimele, kellele seatud blokeeringu tühistada soovite, ja valige **Aktiv. > OK**.

Rühmad

Saate ise luua privaatseid vestlusrühmi või ühineda teenusepakkuja avalike vestlusrühmadega. Privaatseid rühmi saab moodustada vaid kiirsõnumivestluse ajaks ja rühmad salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, millega ühenduses olete, ei toeta rühmateenuseid, muutuvad kõik rühmadega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud rühmad

Saate järgehoidjatesse salvestada teenusepakkuja avalikke rühmi. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige **Rühmad > Avalikud rühmad**. Liikuge selle rühma nimele, kellega soovite vestlusse astuda, ja valige **Ühine**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles vestlusrühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud > Kustuta rühm**.

Rühmade otsimiseks valige **Rühmad > Avalikud rühmad > Otsi rühmi**. Rühmi saab otsida rühma liikme, rühma nime, teema või tunnuse järgi.

Privaatsed rühmad

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige põhimenüüs **Valikud > Loo rühm**. Sisestage rühma nimi ja oma varjunimi. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et peate selle eraldi tellima. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Kõneposti jäetud teadete kuulamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Kõnepost > Kõneposti kuulamine**. Kõnepostinumbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon **Kõneposti number**.

Kui võrk seda toetab, näitab uusi kõneteateid tähis **OO**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Funktsioon **Infosõnumid** võimaldab teenusepakkujalt vastu võtta erinevate teemadega sõnumeid. Infosõnumite teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

■ Teenusekäsklused

Valige **Menüü > Sõnumid > Teenuse juhtimine**. Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nn USSD-käsklusi), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumite kustutamine

Ühe või mitme sõnumi kustutamiseks kaustadest valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid** > **Sõnumi järgi** ja liikuge sellesse kausta, kust soovite sõnumit kustutada. Liikuge sellele sõnumile, mida soovite kustutada, ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada mitu sõnumit, valige **Valikud** > **Märgi**, liikuge järgmisele sõnumile ja valige käsk Märgi veel kord. Kui olete kõik sõnumid, mida soovite kustutada, märkinud, valige **Valikud** > **Kustuta märgitud**.

Kõigi kaustas olevate sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid** > **Kausta järgi** ja kaust, millest soovite sõnumid kustutada. Valige **Jah**. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord **Jah**.

Kõigist kaustadest sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kustuta sõnumeid** > **Kõik sõnumid**. Telefon küsib, kas soovite kõik sõnumid kõigist kaustadest kustutada. Valige **Jah**.

■ Sõnumi seaded

Üldine

Üldseaded on lühi- ja MMS-sõnumite jaoks ühised.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** ja mõni järgmistest valikutest:

Salvesta saadetud sõnumid > **Jah** – kui soovite, et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta **Saadetud**;

Saadetud kausta ülekirjutamine – et valida, kas sõnumi saatmisel juhul, kui telefoni mälu on täis, on lubatud sõnumeid üle kirjutada;

Kirjasuurus – saate valida sõnumites kasutatava kirjasuuruse;

Graafilised emotikonid > **Jah** – valige, et vahetada märgipõhised emotikonid graafiliste emotikonide vastu.

Lühisõnumid ja SMS-i e-post

Lühisõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Lühisõnumid** ja mõni järgmistest valikutest:

Saateraportid > Jah – et saata võrku taotlus teie saadetud sõnumite kättetoimetamisteadete saatmiseks (võrguteenus);

Sõnumikeskused > Lisa keskus – siin saate määrata lühisõnumite saatmiseks vajaliku sõnumikeskuse numbrit ja nime. Selle numbrit saate oma võrguoperaatorilt. Kui valite oma SIM-kaardil talletatud sõnumikeskuse, saate vaadata SIM-i sõnumikeskuse teavet;

Aktiivne sõnumikeskus – saate valida, millist sõnumikeskust kasutada;

E-posti sõnumite keskused > Lisa keskus – saate määrata SMS-i e-posti saatmiseks vajaliku sõnumikeskuse telefoninumbreid ja nime. Kui valite SIM-kaardil talletatud e-posti sõnumikeskuse, saate vaadata SIM-i e-posti sõnumikeskuse teavet;

Aktiivne e-posti keskus – saate valida, millist SMS-i e-posti sõnumikeskust kasutada;

Sõnumi kehtivus – saate valida, kui kaua võrk proovib teie sõnumit kohale toimetada;

Sõnumite saatmisviis – saate valida, millises vormingus sõnumeid saadetakse: **Tekst**, **Piipar** või **Faks** (võrguteenus);

Kasuta pakettandmesidet > Jah – et määrata SMS-i saatmisel eelistatud kandjaks GPRS-võrk;

Märgitugi > Täielik – et valida sõnumi kõigi märkide saatmine täpselt sellisel kujul, nagu need kuvatakse;

Vastus sama keskuse kaudu > Jah – et lubada teie sõnumi saajal teile vastussõnumit saata oma sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus)

Multimeediumsõnumid

Nii multimeediumsõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus sõltub sõnumiseadetest.

Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt "Konfiguratsioon" lk 65.

Valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > MMS-sõnumid** ja mõni järgmistest valikutest:

Saateraportid > Jah – et saata võrku taotlus teie saadetud sõnumite kättetoimetamisteade saamiseks (võrguteenus);

Pildi formaat (MMS) – et määrata, milline on multimeediumsõnumite puhul kasutatavate piltide vaikeformaat;

Slaidide ajastus vaikimisi – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

MMS-sõnumite vastuvõtmine – et lubada või keelata MMS-sõnumite vastuvõtt, valige **Jah** või **Ei**. Kui valite **Koduvõrgus**, saab multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgu levialas olles. Multimeediumsõnumiteenuse seade vaikeväärtuseks on üldjuhul **Koduvõrgus**.

Saabuvad MMS-sõnumid – et võimaldada MMS-sõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsiks vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni **MMS-sõnumite vastuvõtmine** seadeks on **Ei**, siis seda valikut ei kuvata.

Reklaamide vastuvõtmine – reklaamide lubamiseks või keelamiseks. Seda seadet ei kuvata siis, kui funktsiooni **MMS-sõnumite vastuvõtmine** seadeks on valitud **Ei** või **Saabuvad MMS-sõnumid** seadeks on valitud **Keeldu**.

Konfiguratsiooni seaded > Konfiguratsioon – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumiteenuse pakkuja seadeks **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurat.** Valige **Konto** ja seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast multimeediumsõnumi teenuskonto.

E-post

Nii e-kirjade saatmine kui vastuvõtmine ning kirja esitusviis sõltub e-posti seadetest.

E-posti rakenduse konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt "Konfiguratsioon" lk 65.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest:

Konfiguratsioon – valige see seadete komplekt, mida soovite aktiveerida;

Konto – et valida konkreetse teenusepakkuja konto;

Minu nimi – oma nime või hüüdnime sisestamiseks;

E-posti aadress – oma e-posti aadressi sisestamiseks;

Lisa allkiri – et määrata allkiri, mis lisatakse teie kirjutatava e-kirja lõppu automaatselt;

Vastuse aadress – et lisada e-posti aadress, millel soovite teile saadetavaid vastuseid saada;

SMTP kasutajanimi – nime sisestamiseks, mida näidatakse saadetavate kirjade puhul;

SMTP parool – parooli sisestamiseks, mida soovite väljaminevate e-kirjade puhul kasutada;

Näita terminaliakent > Jah – sisevõrguühenduse kasutajate käsitsi autentimiseks;

Saabuva e-posti serveri tüüp – valige kas **POP3** või **IMAP4** sõltuvalt kasutatavast e-postiserveri protokollist. Kui mõlemad on kasutusel, valige **IMAP4**.

Saabuva e-posti seaded – saate valida protokollide **POP3** või **IMAP4** puhul saadaolevaid valikuid.

7. Kontaktid



Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni või SIM-kaardi mällu.

Telefoni mällu saab salvestada kontakte koos telefoninumbrite ja tekstielementidega. Teatud hulga nimele juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid märgitakse tähisega .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**. Liikuge loendis soovitud kontakti nimele või sisestage otsitava nime algustäht.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu.

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed > Valikud > Lisa uus kontakt**. Sisestage perekonnanimi, eesnimi ja telefoninumber ning valige **Salvesta**.

■ Numbrite, märgete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja lühikesi tekstimärke.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

1. Veenduge, et kasutatavaks mäluks on valitud kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**.
2. Liikuge nimele, millele soovite lisada uue numbril või tekstielemendi, ja valige **Andm. > Valikud > Lisa andmed**.
3. Numbril lisamiseks valige **Number** ja üks numbrilüüpidest.

Muude üksikasjade lisamiseks valige vastav saadaolev valik.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud > Muuda tüüp**. Valitud numbri määramiseks vaikimisi valitavaks numbriks valige **Vaikimisi numbriks**.

4. Sisestage number või tekstielement; sisestatu salvestamiseks valige **Salvesta**.
5. Ooterežiimi naasmiseks valige **Tagasi > Välju**.

■ Kontaktide teisaldamine ja kopeerimine

Kontakte saab teisaldada või kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardi mällu salvestamisel saab nimega siduda vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**. Liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud > Teisalda kontakt** või **Kopeeri kontakt**.

Märgitud kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**. Liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud > Märgi**. Märkige kõik ülejäänud kontaktid ja valige **Valikud > Teisalda märgitud** või **Kopeeri märgitud**.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü > Kontaktid > Teisalda kontaktid** või **Kopeeri kontaktid**.

■ Kontaktandmete muutmine

Liikuge sellele kontaktkirjele, mida soovite redigeerida, ja valige **Andm..** Nime, numbri või tekstielemendi muutmiseks või pildi väljavahetamiseks valige **Valikud > Muuda**. Kui kontakti kasutajatunnus on salvestatud loendisse **IM-kontaktid** või **Tellitud nimed**, ei saa seda muuta.

■ Kõigi andmete sünkroonimine

Saate sünkroonida oma kalendrit, kontakte ja märkmeid Interneti-kaugserveriga (võrguteenus). Üksikasjalikumat teavet vt "Sünkroonimine serverist" lk 63.

■ Kontaktide või kontaktandmete kustutamine

Kõigi kontaktide ja neile lisatud andmete kustutamiseks telefoni või SIM-kaardi mälust valige **Menüü > Kontaktid > Kustuta kontaktid > Telefonimälust** või **SIM-kaardilt**. Toimingu kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud > Kustuta kontakt**.

Et kustutada kontaktile lisatud number, tekstielement või pilt, liikuge soovitud kontaktile ja valige **Andm..** Liikuge soovitud väljale ja valige **Valikud > Kustuta** ning mõni saadaolevatest valikutest. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid säilib menüüs **Galerii**.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontakt, kelle kohta soovite teavet edastada, ning valige **Andm. > Valikud > Saada visiitkaart > MMS-sõnumina, Lühisõnumiga** või **Bluetoothiga**.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita > ja siis Salvesta**, et visiitkaart telefonimällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju > Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü > Kontaktid > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest:

Mälu valik – et valida kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu. Kui soovite, et nimesid ja telefoninumbreid otsitaks mõlemast mälust, valige **Telefon ja SIM**. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu;

Kontaktivaade – et valida, kuidas nimed ja numbrid menüüs **Kontaktid** kuvatakse;

Nime kuvamine – et valida, kas kontakti puhul kuvatakse kõigepealt ees- või perekonnanimi;

Kirjasuurus – et määrata kontaktide loendi kirja suurust;

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

■ Rühmad

Et koostada salvestatud nimede ja numbrite baasil erisuguste helinate ja logodega helistajarühmi, valige **Menüü > Kontaktid > Rühmad**.

■ Kiirvalimine

Kui soovite kiirvalimisklahvile telefoninumbri määrata, valige **Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid** ja liikuge soovitud kiirvalimisnumbrile.

Valige **Määra**; või kui sellele klahvile on eelnevalt mõni number määratud, valige **Valikud > Muuda**. Valige **Otsi**, soovitud nimi ja seejärel number, mille soovite määrata. Kui funktsioon **Kiirvalimine** on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vt ka jaotist **Kiirvalimine** teemas "Kõne" lk 63.

Telefoninumbrite kiirvalimise kohta vt "Kiirvalimine" lk 24.

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü > Kontaktid** ja saadaval võivad olla järgmised funktsioonid.

Infonumbrid, et helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus);

Teenusenumbrid, et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus);

Minu numbrid, et vaadata teie SIM-kaardi abonentnumbrit, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile;

8. Kõnelogi



Kõnede ülevaate vaatamiseks valige **Menüü** >

Kõnelogi > **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.

Viimati vastamata jäänud ja vastuvõetud kõnede ning valitud kõnede kronoloogilise loendi vaatamiseks valige **Kõnelogi**. Nende kontaktide vaatamiseks, kellele viimati sõnumeid saatsite, valige **Sõnumi adressaadid**.

Viimati toimunud sideühenduste kohta ligikaudse teabe saamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Pakettside andmeloendur** või **Pakettside ajaloendur**.

Kui soovite vaadata saadetud ja vastuvõetud lühi- ja multimeediumsõnumite üldarvu, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Sõnumilogi**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus võib erineda, kuna see sõltub võrgu funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõne loenduritest, sealhulgas ka seadme eksploatatsiooniea loenduri.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringuid teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Asukohapäringute lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanil kuvatakse **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate või päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**. Leidke soovitud profiil ja valige see.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
- Et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige **Ajastatud** ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Profiili isikupärastamiseks valige **Muuda**. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilt, pimenduspilt ja helina toon.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja mõni järgmistest valikutest:

Vali teema, et valida telefonile teema. Avaneb menüü **Galerii** kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid, et avada link uute teemade allalaadimiseks.

■ Toonid

Saate muuta valitud aktiivse profiili seadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Valige saadaolevad seaded või muutke neid. Samad seaded leiata ka profiilide isikupärastamisel menüüs **Profiilid** (vt "Profiilid" lk 55).

Kui soovite, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktirühma telefoninumbrilt, valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid** > **Helistajarühmad**:. Leidke sobiv kontaktirühm või valige **Kõik kõned** ja valige **Märgi**.

■ Ekraan

Ekraani seadete muutmisega saate oma telefoni kuva isikupäraseks muuta.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Ooterežiimi seaded** ja mõni järgmistest valikutest:

Taustpilt – saate seada telefoni ooterežiimis ekraanil taustpildina kuvama pildi või slaidi. Valige **Taustpildid > Pilt** või **Slaidikomplekt**, liikuge selle kausta nimele, kust soovite valida pildi või slaidiesitluse ning valige soovitud pilt või slaidikomplekt.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimiseks.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamiseks või varjamiseks.

Kärjeinfo kuvamine > Sisse – võrgukärjepõhise teabe saamiseks võrguoperaatorilt (võrguteenus).

Uue graafika allalaadimiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Ooterežiimi seaded > Taustpilt > Pildilingid**.

Pimenduspilt

Kui soovite pimenduspilti valida menüüst **Galerii**, valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Pimenduspilt > Pimenduspildid** ja mõni saadaolevatest valikutest. Uute pimenduspiltide allalaadimiseks valige **Pildilingid**. Et sisestada aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige **Ajalõpp**. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige **Sisse**.

Toitesäästja

Aku säästufunktsiooni sisselülitamiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Toitesäästja > Sisse**. Kui teatud aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanil digitaalkell.

Ooterežiim

Aku laiendatud säästufunktsiooni sisselülitamiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Puhkerežiim > Sisse**. Kui teatud aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, lülitatakse telefoni ekraan täiesti välja.

Fondi suurus

Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel ning kontaktide ja veebilehtede kuvamiseks kasutatava fondisuuruse määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Kirjasuurus**.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Kellaaeg ja kuupäev > Kell, Kuupäev või Kuupäeva ja kella autom. uuendus** (võrguteenus).

Kui jõuate reisil olles mõnda teise ajavööndisse, valige **Menüü > Seaded > Kellaaeg ja kuupäev > Kell > Ajavöönd** ja oma asukoha ajavöönd, näidates ajavahe Greenwichi (GMT) või universaalse kellaaja UTC (Universal Time Coordinated) suhtes, ja sisestage kuupäev. Kellaaeg ja kuupäev seatakse vastavalt ajavööndile, millest tulenevalt saab telefon näidata lühi- või multimeediumsõnumite saatmise või vastuvõtmise õiget aega. Näiteks juhul, kui valite GMT – 5, tähistab see New Yorgi (USA) aega, mis on 5 tunni võrra Greenwichi/Londoni (UK) ajast lääne pool.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu telefoni enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Vasakule valikuklahvile loendist funktsiooni määramiseks valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed > Vasak valikuklahv**.

Kui vasaku valikuklahvi funktsioon on **Ava**, valige funktsiooni käivitamiseks ooterežiimis olles **Ava** ja soovitud funktsioon isiklikust otseteede loendist. Otsevalikute loendi funktsioonide muutmiseks valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest:

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks või eemaldamiseks otsevalikute loendist. Liikuge soovitud funktsiooni nimele ja valige **Märgi** või **Vabasta**.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks otsevalikute loendis. Liikuge selle funktsiooni nimele, mida soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Liikuge asukohta, kuhu soovite funktsiooni teisaldada, ja valige **OK**.

Parempoolne valikuklahv

Et määrata telefonis eelmääratud funktsioonide loendist üks parempoolse valikuklahvi funktsiooniks, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Parem valikuklahv**. Menüü kuvamine sõltub teenusepakkujust.

Juhtnupp

Et valida eelmääratud funktsioonide loendi muid funktsioone juhtnupu funktsiooniks, valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Juhtnupp**.

Häälkäsklused

Häälkäsklustega juhtides saab telefoniga kontaktidele helistada ja sooritada muid toiminguid. Häälkäsklused on keelepõhised. Keele valimise kohta vt jaotist **Häälkäskluste keel** teemas "Telefon" lk 64.

Telefonis on häälkäsklused vaikimisi aktiveeritud. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Häälkäsklused** ja telefoni funktsioon. Liikuge soovitud funktsioonile. Ikon  tähistab aktiveeritud tunnussõna. Aktiveeritud häälkäsu kuulamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vt teemat "Häälvalimine" lk 25.

Häälkäskude haldamiseks liikuge soovitud telefonifunktsioonile ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või **Eemalda** – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või desaktiveerimiseks. Kui muudate häälkäskluse teksti, seostab telefon selle uue, sünteesitud tunnussõnaga.

Lisa kõik või **Eemalda kõik** – häälkäskude loendi kõigi häälkäskude aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. Valikut **Lisa kõik** või **Eemalda kõik** ei kuvata, kui kõik häälkäsklused on vastavalt kas aktiveeritud või desaktiveeritud.

■ Ühenduvus

Bluetooth-tehnoloogia abil saate ühendada oma telefoni teiste ühilduvate seadmetega samaaegselt (nt Bluetoothiga stereo-peakomplektiga ja arvutiga). Saate määrata ka pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Traadita Bluetooth-tehnoloogia

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile Bluetooth Specification 2.0 EDR (Enhanced Data Rate) ning toetab järgmisi profile: sissehelistamisvõrgundus-, vabakäe-, peakomplekti-, üldise objektivahetuse, objektitõuke-, failiedastus-, heli-/pildijaotuse transpordi-, üldise heli-/pildijaotuse, täiustatud heli-/pildijaotuse, heli-/pildijaotuse transpordi juhtprotokolli, heli-/pildi kaugjuhtimise ja SIM-kaardile juurdepääsu profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel olla piiranguid. Täpsustamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri kaugusel oleva ühilduva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust; ühendust võivad siiski segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse loomine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**. Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth > Sisse või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Ikon  tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-audioseadmete leidmiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Leidke seade ja valige **Seo**. Sisestage telefoniga seotava seadme Bluetoothi pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada seadmete esmakordsel ühendamisel. Telefon loob seadmega ühenduse ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivne seade**. Et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Valige **Valikud**, et sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust kasutada mõningaid allolevaid valikuid. Valige **Anna hüüdnimi**, või **Automaatühendus ilma kinnituse** > **Jah**, et telefon looks seotud Bluetooth-seadmega ühenduse automaatselt.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Minu telefoni leitavus** või **Minu telefoni nimi**.

Soovitame valida funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage ainult usaldusväärsetelt seadmetelt saabunud Bluetooth-ühenduse päringud.

Pakettandmeside

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokoll) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See võimaldab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, videovoogesitus, brauser, e-post, kaugsünkroonimine, Java-rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest:

Vajadusel – et telefon looks pakettandmesideühenduse siis, kui vastav rakendus seda vajab. Rakenduse töö lõpetamisel ühendus katkestatakse.

Pidevalt liinil – et telefon looks pakettandmesideühenduse sisselülitamisel automaatselt. Ikon  või  näitab, et GPRS- või EGPRS-teenus on saadaval. Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või lühisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, näitab ikoon  või , et GPRS- või EGPRS-ühendus on ootele jäetud.

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi vahendusel PC-arvutiga ning kasutada telefoni modemina EGPRS-ühenduse loomiseks arvutilt.

Arvutiga ühenduse pidamiseks vajalike ühendusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside >**

Pakettandmeside seaded > Aktiivne pöörduspunkt, aktiveerige kasutatav pöörduspunkt ja valige **Muuda aktiivset pöörduspunkti**.

Valige **Pöörduspunkti varjunimi** ja sisestage valitud pöörduspunktile soovikohane nimi. Valige **Pakettandmeside pöörduspunkt** ja sisestage pakettandmesidevõrguga ühenduse saamiseks vajaliku pöörduspunkti nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) saab sisestada ka arvuti kaudu, kasutades programmi Nokia Modem Options. Vt "PC Suite" lk 92. Kui olete sisestanud seaded nii arvuti kaudu kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Andmete edastamine ja sünkroonimine

Saate sünkroonida oma kalendrit, märkmeid ja kontakte teiste ühilduvate seadmete (nt mobiiltelefonide), PC-arvuti või Interneti-serveriga (võrguteenus).

Partnerite loend

Selleks, et telefoni andmeid kopeerida või sünkroonida, peab seadme nimi ja seaded olema partnerite loendisse salvestatud. Kui telefon võtab vastu teiselt seadmelt, näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt saadetud andmed, lisatakse partner seadme kontaktandmete alusel automaatselt loendisse. Loendi algelemendid on **Sünkr. serveriga** ja **Sünkr. arvutiga**.

Uue partneri, näiteks seadme lisamiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Valikud > Lisa kontakt > Sünkr. telefoniga** või **Telefoni kopeer.** ja sisestage edastustüübile vastavad seaded.

Kopeerimis- ja sünkroonimisseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja siis **Valikud > Muuda**.

Valitud partneri kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Andmesideühendus teise seadmega

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-ühendust. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse alustamiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus**, seejärel valige loendist edastuspartner, v.a **Sünkr. serveriga** või **Sünkr. arvutiga**. Valitud andmed kopeeritakse või sünkroonitakse vastavalt seadetele.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Et sünkroonida kalendrit, märkmeid ja kontakte ühilduvast arvutist, kasutage Bluetooth-ühendust. Samuti peab arvutisse olema installitud telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite.

Sünkroonige telefoni kontakt- ja kalendrikirjeid ning märkmeid arvutis olevate andmetega. Sünkroonimine käivitatakse arvutist.

Sünkroonimine serverist

Mõne Internetis oleva serveri kasutamiseks tuleb tellida sünkroonimisteenus. Lisateabe ja vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12 ja "Konfiguratsioon" lk 65.

Kui olete salvestanud andmeid Interneti-serverisse, saate ka neid oma telefoniga sünkroonida. Sel juhul tuleb sünkroonimine käivitada telefonist.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünr. serveriga**. Sõltuvalt seadetest valige **Sünkroonimise alustamine** või **Kopeerimise alustamine**.

Pidage meeles, et kui kalendri või kontaktide kaust on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

■ Kõne

Valige **Menüü > Seaded > Kõne** ning kasutage alltoodud valikuid.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede suunamiseks.

Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vt **Kõnepiirangu teenus** teemas "Turvameetmed" lk 66.

Suvaklahviga vastamine > Sisse – kõnede vastuvõtmiseks suvalise klahviga, välja arvatud sisse- ja väljalülitusnupp, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetusklahv.

Automaatne kordusvalimine > Sisse – telefon üritab kuni kümme korda helistada numbril, mille valimisel esmakordne ühendus ebaõnnestus.

Kiirvalimine > Sisse – määrake kiirvalimisklahvidele **2–9** nimed ja telefoninumbrid. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > Aktiveeri – võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vt "Koputus" lk 26.

Kokkuvõtte pärast kõnet > Sisse – telefon kuvab pärast kõne lõppu kõne ligilähedase kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > **Jah** või **Vaikimisi**.

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – valige väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab.

Klapi kõnetoimingud – saate määrata, et telefon võtaks kõne klapi avamisel vastu või lõpetaks kõne, kui klapi sulgete.

■ Telefon

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** ja mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded > **Telefoni keel** – telefoni ekraanitekstide keele valimiseks. Kui valisite **SIM-kaardilt**, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud info alusel.

Keele seaded > **SIMi keel** – USIM-kaardi keele valimiseks.

Keele seaded > **Häälkäskluste keel** – häälkäskude esituskeele valimiseks. Vt "Häälvalimine" lk25 ja "Häälkäsklused" lk58.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu vaatamiseks loendis esitatud funktsioonide kaupa.

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistik lukustub määratud aja jooksul automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ning selle funktsioone ei kasutata. Valige **Sisse** ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

Klahvide turvalukustus – telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige **Sisse**.

Lukustatud klahvistikult saab siiski helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Tervitustekst ja kirjutage tekst – kuvatakse lühiajaliselt telefoni sisselülitamisel.

Operaatori valik > **Automaatne** – telefon valib toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Funktsioonis **Käitsi** saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vt "SIM-teenused" lk 91.

Abitekstide aktiveerimine – valige, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – valige, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Lennupäring – saate valida, kas telefon kuvab pärast sisselülitamist, kui enne seda väljalülitamisel oli aktiveeritud lennuprofiil, küsimuse **Kas lennuprofiil aktiveerida?**. Vt "Lennuprofiil" lk 22.

■ Tarvikud

Menüü kuvatakse menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate lisaseadmetega.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Kindla tarviku menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on praegu või on kunagi olnud telefoniga ühendatud. Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – saate valida profiili, mis aktiveerub valitud tarviku ühendamisel automaatselt.

Automaatne vastuvõtt – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on **Üks piiks** või **Välja**, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Tekstitelefon > Kasuta tekstitelefoni > Jah – tekstitelefoni seadete kasutamiseks peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida vastavate seadete muutmise, mis on vajalikud teatud funktsioonide korrektseks tööks. Need funktsioonid on järgmised: brauser, multimeediumsõnumid, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, e-posti rakendus ja voogesitus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Telefoni on võimalik salvestada ja selles menüüs hallata kuni kümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud konfiguratsiooniseadete salvestamise kohta vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12.

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkuja teatamiseks. Et näha rakendusi, mida teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded toetavad, liikuge soovitud teenusepakkuja nimele ja valige **Andm..** Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud > Sea vaikeseadeks**. Konfiguratsiooniseadete kustutamiseks valige **Kustuta**.

Aktiveeri vaikimisi seaded kõigis rak. – kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide teatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM sissehelistamisnumbri teatamiseks liikuge soovitud pöörduspunkti nimele ja valige **Valikud > Andmed**.

Ühenda teenusepakkuja toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkuja serverist.

Seadmehalduri seaded – telefoni tarkvaravärskenduste vastuvõtu lubamiseks või keelamiseks. Olenevalt teie telefoni mudelist võib see valik ka puududa.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – kontode lisamiseks teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud > Lisa uus**. Valige teenuse tüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks leidke vastav konto ja valige **Valikud > Kustuta** või **Aktiveeri**.

■ Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Valige **Menüü > Seaded > Turvalisus** ja mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine – telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN-koodi. Teatud tüüpi SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlemine – valige, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Teatud tüüpi SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) – telefonilt välja- ja telefonile sissehelistamise piiramiseks. Nõutav on piiranguparooli määramine.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) – saate määrata inimeste rühma, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvatase > Telefon – saate määrata, et telefon küsiks turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel. Kui valite **Turvatase > Mälu**, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu vahetamisel.

Turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks valige **Pääsukoodid**.

Kood kasutusel – PIN-koodi või UPIN-koodi valimiseks aktiivseks koodiks.

Turvasertifikaadid või **Kasutaja sertifikaadid** – telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks. Vt "Sertifikaadid" lk 89.

Turvamooduli seaded – et vaadata seadet **Turvamooduli andmed**, aktiveerida funktsiooni **Mooduli PINi küsimine** või muuta turvamooduli ja allkirjastamise PIN-koodi. Vaadake ka teemat "Pääsukoodid" lk 11.

■ Tehaseseadete taastamine

Teatud menüüseadete algväärtuste ennistamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**. Sisestage turvakood. Pidage silmas, et teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks kontaktidesse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

Selle menüü kaudu saate siseneda portaali, mis hõlmab võrguoperaatori pakutavaid teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet vt "Vastuvõetud teenused" lk 86.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata oma pilte, fotosid, salvestisi ja helisid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu võib olla tasuline.

Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda ega edasi saata.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.

Kausta jaoks saadaolevate valikute vaatamiseks valige kaust ja **Valikud**.

Kaustas asuvate failide vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.

Faili jaoks saadaolevate valikute vaatamiseks valige fail ja **Valikud**.

12. Meedium



Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda ega edasi saata.

■ Kaamera

Telefoni sisseehitatud 2-megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaamera jäädvustab pildid JPG-vormingus ja videolõigud 3GP-vormingus. Kaamera digitaalne suum on kuni kaheksakordne.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõikidest seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Pildistamine

Kaamera pildinäidiku avamiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**. Kui vaikerežiimiks on määratud **Video**, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Suumimiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pildistamiseks valige **Pildista**.

Valige **Valikud**, et muuta järgmisi seadeid: **Õõrežiim sisse** – hämara valgustuse puhul, **Iseavaja sisse** viitpäästiku aktiveerimiseks, **Sarivõte sisse** kuni kahesast pildist koosneva sarivõtte tegemiseks. Suurema eraldusvõime puhul saab järjest teha vähem ülesvõtteid.

Valige **Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg** ja sisestage aeg, kui kaua näidikul tehtud piltide eelvaadet kuvatakse. Eelvaateaja jooksul valige **Tagasi** järgmise ülesvõtte tegemiseks või **Saada** pildi saatmiseks MMS-sõnumiga.

Telefon salvestab pildi asukohta **Galerii > Fotod**.

Järgmise pildi tegemiseks valige **Tagasi**. Pildi saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Valikud > Saada**.

Seade toetab 1600 x 1200-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesolevas juhendis trükitud piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videoklipi salvestamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**. Videorežiimi valimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, taaskäivitamiseks valige **Jätka**. Filmimise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab video **Galerii** > kausta **Videolõigud**.

Kaamera valikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > **Efektid** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Valge tasakaalu muutmiseks valige **Valikud** > **Valge tasakaal** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Kaamera ja video seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

■ Meediumimängija

Meediumimängijaga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid videovoogusid (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meed.pleier** > **Ava Galerii**, **Järjehoidjad**, **Ava aadress** või **Meediumilingid**.

Voogesitusteenuse kasutamine

Voogesitusteenuse kasutamiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12. Seadete käsitsi sisestamise kohta vt "Konfiguratsioon" lk 65.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meed.pleier** > **Voogesituse seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Konfiguratsioon – kuvatakse vaid voogesitust toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurat**.

Konto – valige aktiivse konfiguratsiooniseadete seast voogesitusteenuse konto.

Saate muuta voogesitusel kasutatavat edasi- ja tagasikerimise sammu intervalli. Valige **Menüü > Meediumid > Meed.pleier > Ed./tag. intervall** ja teie soovitud intervall.

■ Muusikapleier

Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, helisalvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager telefoni laaditud MP3- ja AAC- või WMA-vormingus helifaile. Telefon tunneb muusikafailid ise ära ja salvestab lugude loendisse.

Muusika kuulamine

1. Valige **Menüü > Meediumid > Pleier**. Vaikeloendis kuvatakse esimese loo andmed.

Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Loo mängimiseks leidke soovitud pala ja valige .

Esituse katkestamiseks ning järgmise loo kuulamiseks valige .

Esituse katkestamiseks ning eelmise loo kuulamiseks vajutage kaks korda .

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.

3. Esituse peatamiseks vali .



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Pleieri seaded

Menüü **Pleier** võib sisaldada järgmisi valikuid.

Helitugevus – vajutage juhtnuppu vasakule või paremale, et muuta helitugevust.

Esita Bluetoothiga – audiotarvikute ühendamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Palade loend – kuvatakse kõigi salvestatud lugude loend. Kindla loo kuulamiseks leidke see ja valige **Esita**. Valige **Valikud** > **Värskenda kõik** või **Vali uus loend** – lugude nimekirja uuendamiseks (näiteks pärast loendisse uute lugude lisamist) või lugude loendi valimiseks, mida näidatakse, kui avate menüü **Pleier**, kui telefonis on saadaval mitu loendit.

Esitamise valikud > **Juhuslik järjekord** > **Sees** – loendis olevate lugude juhujärjestuses esitamiseks. Et praegu kuulatavat lugu või kõiki lugusid korduvalt esitada, valige **Kordus** > **Esitativ pala** või **Kõik palad**.

Meediumiekvalaiser – ekvalaiser seadekomplektide avamiseks. Vt "Ekvalaiser" lk 74.

Saada – valitud faili saatmiseks MMS-i või Bluetoothiga.

Veebileht – ühenduse loomiseks esitatava looga seostatud veebilehega. Funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui muusikapala sisaldab vastava teenuse veebiaadressi.

Muusikalingid – telefoni uute muusikapalade allalaadimiseks.

Mälu seis – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamiseks.

■ Raadio

FM-raadio toimib eraldi antenniga, mitte mobiilsideseadme antenni kaudu. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade salvestamine

1. Raadiojaamade otsimise alustamiseks vajutage ja hoidke all nuppu  või . Raadio vastuvõtusageduse muutmiseks sammuga 0,05 MHz vajutage lühiajaliselt klahvi  või .

2. Jaama salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Jaama salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage hetkeks klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0–9**.
3. Sisestage raadiojaama nimi ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Soovitud raadiojaama leidmiseks valige ▲ või ▼, või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama kohanumbri valimiseks võite vajutada ka vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest:

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks;

Helitugevus – vajutage juhtnuppu vasakule või paremale, et muuta helitugevust;

Salvesta jaam – uue raadiojaama salvestamiseks;

Jaamad – salvestatud raadiojaamade loendi valimiseks. Raadiojaama kustutamiseks või nime muutmiseks liikuge soovitud raadiojaama nimele ja valige **Valikud** > **Kustuta jaam** või **Muuda nimi**.

Kõlar või **Peakomplekt** – raadio kuulamiseks kõlari või peakomplekti abil. Jätke peakomplekt telefoniga ühendatuks. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – sisestage soovitud raadiojaama sagedus.

Raadio kuulamise ajal saate helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajal raadio heli vaigistatakse.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Salvesti

Saate salvestada kõnekatkeid, helisid või käimasolevat telefonikõnet. See on mugav inimese nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osapooled umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.

3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Lindistus salvestatakse menüü **Galerii** > kausta **Lindistused**.

4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salv**.

5. Viimase salvestuse saatmiseks Bluetoothi kaudu või multimeediumsõnumi abil vajutage **Valikud** > **Saada viimati salv**.

Salvestiste loend

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** > **Valikud** > **Lindistused**. Avaneb **Galerii** kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust **Lindistused**. Valige **Valikud**, et vaadata menüüs **Galerii** saadaolevaid failivalikuid. Vt "Galerii" lk 68.

■ Ekvalaiser

Teatud sageduste võimendamise või summutamise teel saab pleieri üldist helikvaliteeti parandada.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liiguge ühele ekvalaiseril seadekomplektile ja valige **Aktiv..**

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks vajutage **Valikud** > **Vaata**, **Muuda** või **Muuda nimi**. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**. Valige **Korduväratus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaali või määrata äratamiseks raadiojaam, vajutage **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratusena viimati kuulatud raadiojaama ning see kostab valjuhääldist. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikeäratus.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp**.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äratus! ...** ning kellaaeg. Äratus kõlab ka siis, kui telefoni pole äratuse ajaks sisse lülitatud. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või vajutate **Kordus**, kordab telefon määratud ajavahemiku pärast äratust.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on tähistatud raamiga. Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest:

Nädalavaade – kalendri nädalavaate kuvamiseks;

Märgi üles – märkme tegemiseks. Valige üks järgmistest märkme tüüpidest:

 **Koosolek**,  **Kõne**,  **Sünnipäev**,  **Meeldetuletus** või  **Meelespea** ja täitke siis valitud tüüpi märkme väljad.

Vali kuupäev – kalendris teatud päevale liikumiseks;

Ava tänane – kalendris tänasele päevale liikumiseks;

Seaded – kalendri kuupäeva, kellaaja ja muude seadete määramiseks;

Ava ülesanded – ülesannete loendisse minekuks;

Kui päeva kohta on sisestatud mõni märkus, kuvatakse see päev kalendris paksus kirjas. Päeva kohta tehtud märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu või nädala esitus ja valige **Valikud > Kustuta märkmed**.

Kalendri päevavaate muud valikud on: märkme kustutamine, muutmine, teisaldamine, kordamine, teisele päevale kopeerimine, saatmine Bluetoothiga või saatmine teise ühilduva telefoni kalendrisse lühi- või multimeediumsõnumiga. Menüüs **Valikud > Seaded** saab peale kuupäeva- ja kellaajasätte muuta ka ajavööndit, kuupäeva- ja kellaajavorminguid, kalendri märguandetoone, vaikevaadet ja kalendri alguspäeva. Funktsiooni **Kustuta märkmed automaatselt** valikuga saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja vastav teade kuvatakse ekraanil. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate helistada kuvatud numbril, vajutades helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Meeldetuletussignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**. Kui te ei soovi märkust vaadata, valige helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ **Ülesannete loend**

Toiminguga meeldetuletuse salvestamiseks valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**.

Kui ülesandeid pole salvestatud, valige salvestamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Koostage märkus, valige ülesande prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaal ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Vaata**.

Valitud märget saab vaadata ja kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkena ning avada kalender.

Ülesande vaatamisel saab muuta ülesande tähtaega ja prioriteeti ning märkida see sooritatuks.

■ Märkmik

Selle rakenduse kasutamiseks märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui märkmeid pole salvestatud, valige salvestamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Sisestage märkus ja valige **Salvesta**.

Ülejäänud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimisel saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme võib tekst- või multimeediumsõnumi ning Bluetoothi abil teisele ühilduval seadmele saata.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutateisendusteks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanil on "0", sisestage arvutustehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage **#**. Valige **Valikud** > **Liida**, **Lahuta**, **Korruta**, **Jaga**, **Ruut**, **Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine arv. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Valige **Valikud** ja siis vajalik tehe nii mitu korda kui vaja. Enne uue tehte sisestamist vajutage ja hoidke all klahvi **Kustuta**.

Valuutateisendus

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss, vajutage koma sisestamiseks klahvi **#** ja valige **OK**. Antud vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuuta teisendamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.

■ Taimer

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti**. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage märge, mis kuvatakse, kui aeg on täis saanud. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimis, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub teie kirjutatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Helisignaali vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 30 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks ekraanilt valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja mõni järgmistest valikutest:

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Aja mõõtmiseks valige **Alusta**. Kui soovite võtta vaheaega, valige **Vahea..** Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule. Stopperi nullimiseks ilma selle näitu

salvestamata valige **Valikud** > **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit pole vahepeal nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

14. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud**. Liikuge soovitud mängule ja valige **Ava**.

Mänguga seostuvate valikute kohta vt "Rakenduste muud valikud"
lk 80.

Mängulingid

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Lingid** > **Mängulingid**.
Avatakse saadaolevate järjehoidjate loend.

Installige ja kasutage ainult sellistest allikatest pärinevaid rakendusi ning
muud tarkvara, mis pakuvad kahjuliku tarkvara vastu piisavat kaitset.

Mänguseaded

Mängu heli- ja valgusefektide ja vibro seadmiseks valige **Menüü** >
Rakendused > **Valikud** > **Rakenduste seaded**.

■ Kogumik

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on
spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kogumik**. Liikuge soovitud rakendusele
ja valige **Ava**.

Rakenduste muud valikud

Kustuta – rakenduse või rakenduste komplekti kustutamiseks.

Andmed – lisateabe saamiseks rakenduse kohta.

Uuenda versiooni – vaadake menüüs **Veeb**, kas saadaval on rakenduse uuem versioon (võrguteenus).

Veebileht – veebist rakenduse kohta lisateabe saamiseks. Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral. Valik kuvatakse vaid siis, kui rakenduse juures on veebiaadress.

Rakenduste ligipääs – ühenduse loomise keelamiseks rakendusele. Avaneb valikloend. Valige igas kategoorias üks järgnevatest õigustest:

Küsi iga kord, et telefon küsiks sideühenduse loomiseks alati teie nõusolekut, **Küsi vaid 1. korral**, et telefon küsiks luba ühenduse esmakordsel loomisel, **Alati lubatud** sideühenduse lubamiseks või **Pole lubatud** sideühenduse keelamiseks.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub teie telefoniga.

Installige ja kasutage ainult sellistest allikatest pärinevaid rakendusi ning muud tarkvara, mis pakuvad kahjuliku tarkvara vastu piisavat kaitset.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid**. Kuvatakse saadaolevate järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Kasutage mängu allalaadimisfunktsiooni. Vt "Mängulingid" lk 80.

Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage tarkvarapaketti PC Suite kuuluvat Nokia rakenduste installiprogrammi Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Rakenduse allalaadimisel võidakse see salvestada menüüsse **Mängud**, mitte menüüsse **Rakendused**.

15. Veeb



Telefoni brauser pakub juurdepääsu mitmesugustele mobiilsideseadmetele sobivatele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mis on koostatud keeltes WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Hypertext Markup Language). Lehtede väljanägemine võib sõltuda ekraani suuruselt. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Teenuste aktiveerimine ja kasutamine

1. Salvestage teid huvitavale teenusele juurdepääsuks vajalikud seaded. Vt "Sirvimise seadistamine" lk 82.
2. Looge teenusega ühendus. Vt "Teenusega ühenduse loomine" lk 82.
3. Alustage teenusega seostuvate lehtede vaatamist. Vt "Veebilehtede sirvimine" lk 83.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage ühendus teenusega. Ühenduse katkestamise kohta vt "Sirvimisvalikud" lk 84.

■ Sirvimise seadistamine

Vajalikud sirvimise seaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vt "Konfiguratsioonisõnumid" lk 12. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vt "Konfiguratsioon" lk 65.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, kas teie soovitud teenuse kasutamiseks on aktiveeritud õiged konfiguratsiooniseaded.

1. Et määrata teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü > Veeb > Seaded > Konfiguratsiooni seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurat**. Vt "Sirvimise seadistamine" lk 82.
3. Valige **Konto**, seejärel valige aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenus konto.
4. Sisevõrguühenduse kasutajate autentimiseks käsitsi valige **Näita terminaliakent > Jah**.

Looge teenusega ühendus, kasutades selleks ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü > Veeb > Avaleht** või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü > Veeb > Järjehoidjad**.
- Viimase URL-aadressi valimiseks valige **Menüü > Veeb > Viimane veebiaadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü > Veeb > Ava aadress**. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, kuvatakse sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui teile saabub pakettandmesideühenduse ajal kõne või lühisõnum või kui helistate ise välja, näitab ikoon , et pakettandmesideühendus on ootele jäetud. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmeside taastada.

Telefoni klahvidega sirvimine

Veebilehel oleva sisu vaatamiseks vajutage juhtnuppu mis tahes suunas. Esiletõstetud üksuse valimiseks vajutage helistamisklahvi, või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0– 9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimisvalikud

Valige järgmiste valikute seast.

Otseteed – praegu valitud lehe puhul saadaolevate valikute avamiseks. See valik on saadaval vaid siis, kui leht sisaldab otseteid.

Avaleht – avalehele naasmiseks;

Lisa järjehoidja – lehe salvestamiseks järjehoidjatesse;

Järjehoidjad – järjehoidjate loendi avamiseks. Vt "Järjehoidjad" lk 84.

Ava aadress – uue teenuse aadressi sisestamiseks;

Veebilehe valikud – aktiivse lehe valikute loendi kuvamiseks;

Ajalugu – viimati külastatud veebilehtede loendi kuvamiseks;

Allalaadimine – saadaolevate allalaadimisteenuste loendi kuvamiseks;

Muud valikud – muude valikute loendi kuvamiseks;

Laadi uuesti – praegu vaadatava lehe uuestilaadimiseks ja värskendamiseks;

Lõpeta – teenusega ühenduse katkestamiseks.

Teenusepakkuja võib pakkuda ka muid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab veebilehtede aadressid salvestada järjehoidjatena.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud > Järjehoidjad**; ooterežiimis valige **Menüü > Veeb > Järjehoidjad**.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi.

3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (mis on saadetud järjehoidjana), kuvatakse ekraanil teade **1 järjehoidja vastu võetud**. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud > Muud valikud > Esitusviisi seaded**; ooterežiimis olles valige **Menüü > Veeb > Seaded > Esitusviisi seaded** ja mõni järgmistest valikutest:

Teksti ümberkujundamine > Sisse – tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite **Välja**, lühendatakse teksti;

Kirjasuurus – fondisuuruse määramiseks;

Näita pilte > Ei – lehel olevate piltide peitmiseks. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > Ebaturval. ühenduse märguanne > Jah – telefon annab sirvimise ajal helisignaaliga märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > Ebaturvaliste üksuste märguanne > Jah – telefon annab märku, kui krüpteeritud leht sisaldab ebaturvalist elementi. Arvestage, et ühenduse turvalisus ei ole sellega garanteeritud. Lisateavet vt "Brauseri turvalisus" lk 87.

Märkide kodeering > Sisu kodeering – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > Unicode (UTF-8) veebiaadressid > Sisse – telefon saadab URL-aadressi UTF-8 kodeeringus. See seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

JavaScript > Aktiveeri – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikud talletatakse senikauaks, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vt "Vahemälu" lk 87.

Sirvimise ajal valige **Valikud > Muud valikud > Turvalisus > Prääniku seaded**; ooterežiimis valige **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Präänikud**. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Luba** või **Keeldu**.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Sirvimise ajal skriptide lubamiseks valige **Valikud > Muud valikud > Turvalisus > WMLScripti seaded**; ooterežiimis olles valige **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > WMLScriptid turvalise ühenduse kaudu > Luba**.

■ Vastuvõetud teenused

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus).

Teatesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teatesõnumi vaatamiseks kaustas **Vastuvõetud teenused**, valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta **Vastuvõetud teenused**. Kausta **Vastuvõetud teenused** avamiseks hiljem valige **Menüü > Veeb > Vastuvõetud teenused**.

Kausta **Vastuvõetud teenused** avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud > Muud valikud > Vastuv. teenused**. Leidke vajalik sõnum ning valige brauseri aktiveerimiseks ja esiletõstetud sisu allalaadimiseks **Too**. Teadaandega seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud > Andmed** või **Kustuta**.

Vastuvõetud teenuste kausta seaded

Valige **Menüü > Veeb > Seaded > Vastuvõetud teenuste kausta seaded**.

Et valida, kas teatesõnumeid võetakse vastu või mitte, valige **Teenussõnumid > Sisse** või **Välja**.

Et telefon võtaks teatesõnumeid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige **Sõnumifilter > Sisse**. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige **Turvalised kanalid**.

Et telefon aktiveeriks ooterežiimis automaatselt brauseri, kui teatesõnum on vastu võetud, valige **Automaatne ühendus > Sisse**. Kui valisite **Välja**, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teatesõnumi saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud > Muud valikud > Tühjen. vahemälu**; vahemälu tühjendamiseks ooterežiimis valige **Menüü > Veeb > Tühjenda vahemälu**.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis

võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Turvamooduli seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamiseks.

Mooduli PINi küsimine – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige **Sisse**. Mooduli PIN-koodi küsimise keelamiseks valige **Välja**.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN-kood ning seejärel kaks korda uus kood.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmiseks. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood ning seejärel kaks korda uus kood.

Vaadake ka teemat "Päasukoodid" lk 11.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvaseaded > Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekstiks on **Loe** ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ühele ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vt "Pääsukoodid" lk 11) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamise kohta.

16. SIM-teenused



Teie SIM-kaart võib pakkuda telefonifunktsioonidele lisaks veel täiendavaid teenuseid. See menüü kuvatakse ainult SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.



Märkus. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi võrguteenuste kasutamisel kuvataks telefoni ja võrgu vahel saadetavad kinnitusteated, valige **Menüü > Seaded > Telefon > SIM-rakenduste kinnitamine > Jah**.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

17. Ühendamine arvutiga

■ PC Suite

Telefoni saab kasutada modemina e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse saamiseks ühilduva arvutiga, mis on telefoniga Bluetoothi kaudu ühendatud. Telefon toetab paljusid arvutivõrgu- ja andmesiderakendusi.

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva PC-arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

PC Suite'i kohta leiate lisateavet telefoni müügi komplekti kuuluvalt CD-lt ning ka Nokia veebilehe tugiteenuste seksioonist aadressil www.nokia.com/support.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmeside-, HSCSD- (high-speed circuit switched data) ja ahelkommuteeritud andmesideühenduse ehk CSD- (circuit switched data, **GSM andmeside**) teenuseid. Tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vt "Pakettandmeside" lk 61.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

18. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klommidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

■ Nokia aku autentsuse tuvastamine


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original

Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.
4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

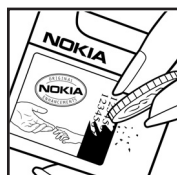

Lühisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja 20-kohaline kood (nt Battery 12345678919876543210) ja saatke numbril 5555.

Rakenduvad kohalikud ja rahvusvahelised operaatorteenuste tasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikakomponente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab trükkplaate.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi trükkplaate ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Vältige ekraani kokkupuudet kõvade ja teravaservaliste esemetega. Paljud sellised esemed (nt kõrvarõngad või ehted) võivad ekraani kriimustada.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eelmainitud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine eeldab seadme väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Metallesemed võivad seetõttu seadme külge kinni jääda. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamerütmurid

Südamerütmuri töö võimaliku häirimise vältimiseks soovivad rütmurite tootjad hoida mobiiltelefoni südamerütmurist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamerütmuriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamerütmurile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaksid helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada raskeid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatus või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad

on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, kaabelsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele. Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu

teadusorganisatsioon ICNIRP ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile kehakoele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,36 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aku 16, 93
 allalaadimine
 e-post 38
 mängud 80
 rakendus 13, 81
 andmed
 edastamine, sünkroonimine 62
 side 92
 antenn 19
 asukohaandmed 54

B

Bluetooth 59
 brauser 82
 turvameetmed 87
 turvamoodul 88

D

digitaalalkiri 89

E

ekvalaiser 74
 e-posti rakendus 37

F

FM-raadio 72

G

galerii 68

H

helinad 55
 helisõnumid 35
 hooldus 96
 hädaabikõned 99
 hääl
 käsklused 58
 sõnumid 45
 valimine 25

I

infosõnumid 45
 isikupärastamine 55

J

juhtnupp
 juhtnupp 58
 järjehoidjad 84

K

kõne
 koputus 26
 logi 54
 nupp 20
 kõnelogi 54
 kaamera 69
 efektid 70
 filter 70
 seaded 70
 kalender 75
 kalkulaator 77
 kaustad 36
 kella seaded 57
 kellaajaseaded 57
 kiirsõnumid 40
 kiirvalimine 24, 53
 klahvistiku avamine 23
 klahvistiku lukustamine 23
 klahvistiku lukustus (klahvilukk) 23
 konfiguratsioon 65
 kontaktid 50
 koopia 51
 kood
 muutmise 66
 PIN 11
 PUK 12
 turvameetmed 11
 kuupäevaseaded 57

L

lõpetamisklahv 20
 laadija ühenduspesa 20

laetuse tase 21
lennureis
 päring 65
 režiim 22

M

mallid 31
meediumipleier 70
minu numbrid 53
multimeediumsõnumid 32
muusikapleier 71
mängud 80
märkmik 75, 77

O

ohutus 6, 97
ooterežiim 21, 57
operaatori logo 21, 56
otseteed 21

P

pakettandmeside 61, 92
PC Suite 92
piiranguparool 12
pildi formaat 48
pimenduspilt 56
profiilid 55
präänikud 86
pääsukoodid 11

R

raadio 72
rakendused 80
rühmad 44, 53

S

sõnastikupõhine tekstisisestus 27
sõnum
 loendur 54
 mallid 36
sõnumid
 pikkusnäidik 30
salvesti 73
SAR 99

seaded

 Bluetooth 60
 kaamera 70
 kell 57
 kellaaeg 57
 kuupäev 57
sertifikaadid 89
signaalitugevus 21
SIM
 kaart 10
 sõnumid 32
sirvimine
 turvameetmed 86
sisestuskeel 27
sisse- ja väljalülitamine 18
SMS-i e-post 30, 31, 33, 35
stopper 78
sünkroonimine 62, 63

T

taimer 78
tarvikud 65
taustpilt 55, 56
tavaline tekstisisestus 28
teemad 55
teenusekäsklus 45
tehaseadete taastamine 67
telefoni seaded 64
toide
 nupp 18, 20
 säästja 22, 56
turvameetmed
 digitaalalkiri 89
 kood 11
 seaded 66, 89
tähised 22

V

võrguteenused 8
vahemälu 87
valikuklahv 20
valitud numbrid 54
vastamata kõned 54
vastuvõetud kõned 54
vastuvõetud teenused 86
veeb 82
visiitkaart 52
voogesitusteenus 70

W

WAP-teenused
turvamoodul SIM-kaardil 88

Ä

äratuskell 75

Ü

ülesannete loend 76