


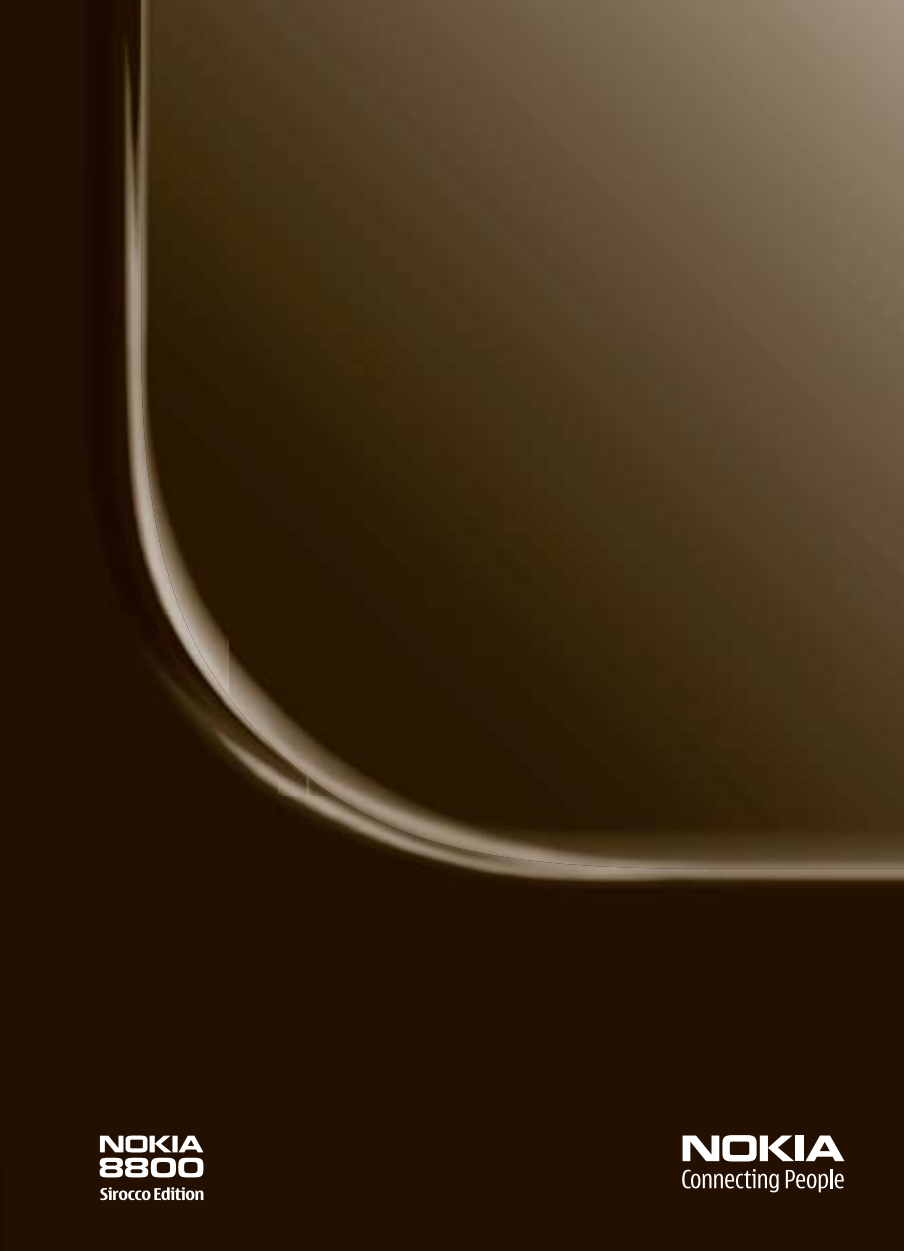

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että RM-165 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen Eco Declaration -selosteessa ja maakohtaisia tietoja osoitteessa www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyminen edistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, L.L.C. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Laite on direktiivin 2002/95/EY mukainen suhteessa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön sähköisissä ja sähkökäyttöisissä laitteissa.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Mallinumero: Nokia 8800d

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia 8800 Sirocco Edition

9247184 / 1. painos

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	6	5. Siirtyminen valikoissa	28
Yleistä tietoa	9	Siirtyminen valikkotoimintaan	28
Myyntipakkauksen sisältö	9	6. Viestit	29
Toimintojen esittely	10	Tekstiviestit (SMS)	29
Tunnusluvut	10	SIM-viestit	31
Palveluasetuspalvelu	11	Multimediaviestit	31
Sisällön lataaminen	12	Ääniviestit	34
Nokia Care Premium Service	12	Muisti täynnä	35
Nokian tuki Webissä	14	Kansiot	35
1. Käytön aloittaminen	15	Sähköpostisovellus	36
SIM-kortin ja akun		Pikaviestit (chat)	39
asentaminen	15	Vastaajan viestit	45
Akun lataaminen	16	Tiedotteet	45
Puhelimen virran kytkeminen ja		Palvelukäskyt	45
katkaiseminen	17	Viestien poistaminen	45
Näppäimistön avaaminen	18	Viestiasetukset	46
Antenni	18	7. Osoitekirja	50
2. Puhelimen esittely	19	Nimen etsiminen	50
Näppäimet ja osat	19	Nimien ja puhelinnumeroiden	
Valmiustila	20	tallentaminen	50
Lentoprofiili	21	Numeroiden, määritetekksten	
Näppäimistön lukitseminen	22	tai kuvan tallentaminen	50
3. Puhelutoiminnot	23	Nimien siirtäminen tai	
Soittaminen	23	kopioiminen	51
Pikavalinta	23	Yhteystietojen muokkaaminen	51
Laajennetut äänivalinnat	24	Synkronointi	51
Puheluun vastaaminen tai		Yhteystietojen poistaminen	52
puhelun hylkääminen	24	Käyntikortit	52
Puhelunaikaiset toiminnot	25	Asetukset	52
4. Tekstin kirjoittaminen	26	Ryhmät	53
Asetukset	26	Pikavalinta	53
Ennustava tekstinsyöttö	26	Info- ja palvelunumerot sekä	
Perinteinen tekstinsyöttö	27	omat numerot	53
		8. Puhelutiedot	54
		Paikannus	54

9. Asetukset.....	55	14. Sovellukset	82
Profiilit	55	Pelit	82
Teemat	55	Kokoelma	82
Äänet.....	55	15. Web.....	84
Näyttö.....	56	Palveluiden käyttäminen.....	84
Kellonaika ja päivämäärä	57	Selausasetusten määrittäminen.....	84
Omat pikavalinnat.....	57	Yhteyden muodostaminen	
Yhteydet.....	59	palveluun	85
Soittaminen.....	64	Sivujen selaaminen	85
Puhelin	65	Kirjanmerkit	87
Lisälaite	66	Ulkoasuasetukset.....	87
Palveluasetukset	66	Suojasasetukset.....	88
Suojaus	67	Palveluviestit	89
Alkuperäisten asetusten		Välimuisti.....	89
palautus	68	Selaimen tietoturva	90
10. Operaattorikohtainen		16. SIM-palvelut	93
valikko	69	17. Tietokoneyhteydet	94
11. Galleria	69	PC Suite	94
12. Media	70	Pakettidata, HSCSD ja CSD.....	94
Kamera	70	Tiedonsiirto-sovellukset.....	94
Median toisto	71	18. Tietoja akusta.....	95
Soitin	72	Lataaminen ja varauksen	
Radio	73	purkaminen	95
Äänitys	75	Ohjeet Nokian akun	
Taajuuskorjain	76	tunnistamista varten.....	96
13. Ajanhallinta	77	Huolto-ohjeita.....	98
Herätyskello	77	Turvallisuutta koskevia	
Kalenteri	77	lisätietoja	99
Tehtävälista	79	Hakemisto	103
Muistikirja	79		
Laskin	79		
Ajastin	80		
Sekuntikello	81		

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

**VEDENKESTÄVYYS**

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

**VARMUUSKOPIOT**

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.

**YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN**

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

**HÄTÄPUHELUT**

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Anna hätänumero ja paina soittinäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900-, GSM 1800- ja GSM 1900 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja siinä on ruostumattomat teräskuoret ja naarmutuksenkestäväksi käsitelty lasinäyttö. Käsittele sitä sen vuoksi huolellisesti.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksia.

Kun otat kuvia, kuvaat videoleikkeitä tai käytät niitä, noudata lakeja ja kunnioita paikallisia tapoja sekä muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole

käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkut verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa.

Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Laitteen jotkut ominaisuudet, kuten tekstiviestit, multimediatekstit, pikaviestit, sähköposti, langattomat Internet-palvelut, sisällön ja sovellusten lataaminen sekä synkronointi Internet-palvelimen kanssa, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

■ Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: osoitekirja, teksti- ja pikaviestit, sähköpostiviestit, äänitunnisteet, kalenteri, tehtävät, Java™-pelit ja -sovellukset sekä muistikirjasovellus. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi monen Java-sovelluksen tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettuun muistiin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat. Joillekin toiminnoille voi olla varattuna tietty määrä muistia muiden toimintojen kanssa jaetun muistin lisäksi. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi Java-sovellukset.

Huomaa, että galleriatiedostot käyttävät eri muistia. Lisätietoja on kohdassa "Galleria", s. 69.

■ Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Yleistä tietoa

Mallinumero: Nokia 8800d

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Myyntipakkauksen sisältö

Myyntipakkauksessa on

- Nokia 8800 Sirocco Edition -puhelin
- Kaksi Nokia BP-6X -akkua
- Nokia laturi AC-3
- Nokia pöytäteline DT-16
- Nokia kannettava HF HS-15
- Nokia Bluetooth-HF HS-64W
- Nokia suojaussi CP-104
- puhdistusliina
- käyttöopas
- puhelimen esite
- CD-ROM-levy.

Puhelimen mukana toimitetut tuotteet ja saatavilla olevat lisälaitteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan. Jos pakkauksessa ei ole kaikkia edellä mainittuja tuotteita, ota yhteys myyjään.

Ennen puhelimen käyttöönottoa sinun on asetettava SIM-kortti ja akku paikalleen sekä ladattava akku. Katso "SIM-kortin ja akun asentaminen", s. 15.

Naarmuuntumisen välttämiseksi laitetta on kuljetettava suojaussissa. Älä käytä puhdistusliinaa muiden esineiden puhdistamiseen.

■ Toimintojen esittely

Puhelimessa on useita toimintoja, joista on paljon hyötyä päivittäisessä käytössä. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kalenteri, kello, herätyskello, radio, soitin ja kamera. Puhelimessa on myös seuraavat ominaisuudet:

- EDGE-tiedonsiirto. Katso "Pakettidata", s. 61.
- XHTML. Katso "Web", s. 84.
- Sähköpostisovellus. Katso "Sähköpostisovellus", s. 36.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Katso "Sovellukset", s. 82.
- Bluetooth. Katso "Langaton Bluetooth-tekniikka", s. 59.
- Tietojen synkronointi toisesta puhelimesta ilman SIM-korttia. Katso "Tiedonsiirto puhelimen ja toisen laitteen välillä", s. 63.
- Kytke ja käytä -verkkopalvelu palveluasetusten noutamiseen. Katso "Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen", s. 17, ja "Palveluasetukset", s. 66.

■ Tunnusluvut

Suojakoodi

Suojakoodi (5–10 numeroa) suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345. Tietoja koodin vaihtamisesta ja puhelimen asettamisesta pyytämään se on kohdassa "Suojaus", s. 67.

PIN-koodit

PIN (Personal Identification Number) -koodi ja UPIN (Universal Personal Identification Number) -koodi (4–8 numeroa) suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Katso "Suojaus", s. 67.

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi (4–8 numeroa), jota tarvitaan tiettyihin toimintoihin.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Katso "Suojausmoduuli", s. 90.

Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Katso "Digitaalinen allekirjoitus", s. 91.

PUK-koodit

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen ja UPUK (Universal Personal Unblocking Key) -koodia lukittuneen UPIN-koodin vaihtamiseen. Koodeissa on 8 numeroa. PUK2-koodia (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa (4 numeroa) tarvitaan puhelunestopalvelun käyttämiseen. Katso "Suojaus", s. 67.

■ Palveluasetuspalvelu

Joidenkin verkkopalvelujen, kuten langattomien Internet-palvelujen, multimediasivustopalvelun tai Internet-palvelimen synkronoinnin, käyttö edellyttää, että puhelimessa on oikeat palveluasetukset. Voit ehkä saada asetukset suoraan määrittämissivustolta. Kun olet vastaanottanut asetukset, sinun on tallennettava ne puhelimeen. Palveluntarjoaja voi antaa PIN-koodin, jota tarvitaan asetusten tallentamiseen. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai käymällä Nokian Web-sivuston tuotetukialueella osoitteessa www.nokia.com/support.

Kun olet vastaanottanut asetuksia sisältävän viestin, näyttöön tulee teksti **Palveluasetukset vastaanotettu ...**

Jos haluat tallentaa asetukset, valitse **Näytä > Tall..** Jos näyttöön tulee pyyntö **Anna asetusten PIN-koodi:**, anna asetusten PIN-koodi ja valitse **OK**. Saat PIN-koodin palveluntarjoajalta, joka toimittaa asetukset. Jos asetuksia ei ole tallennettu aiemmin, puhelin tallentaa vastaanotetut asetukset ja määrittää ne oletuspalveluasetuksiksi. Muussa tapauksessa näyttöön tulee kysymys **Otetaanko tallennetut palveluasetukset käyttöön?**

Jos haluat hylätä vastaanotetut asetukset, valitse **Poistu** tai **Näytä > Hylkää**.

Jos haluat muokata asetuksia, katso "Palveluasetukset", s. 66.

■ Sisällön lataaminen

Voit ehkä ladata puhelimeen uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja, soittoaaniä ja videoleikkeitä) (verkkopalvelu). Valitse lataustoiminto (esimerkiksi Galleria-valikosta). Tietoja hakutoimintoon pääsemisestä on kyseisten valikkojen kuvauksissa. Tietoja eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ Nokia Care Premium Service

Nokia 8800 Sirocco Edition -puhelimien omistajana olet oikeutettu Nokia Care Premium Service -palveluun 24 kuukauden ajan ostohetkestä alkaen. Palvelun sisältö on seuraava (tietyissä maissa*):

- 24 kuukauden takuu** Nokia 8800 Sirocco Edition -puhelimelle
- Priority repair service** tietyissä Nokia Care -asiakastukipisteissä. Osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta voit tarkistaa, mitkä Nokia Care -asiakastukipisteet tarjoavat Priority Repair Service -palvelua. Voit myös soittaa Nokia Care -asiakastukeen (puhelinnumeron näet alla olevasta luettelosta). Vakiohuoltopalvelut saat myös mistä tahansa muusta sinua lähellä olevasta Nokia Care -asiakastukipisteestä.
- Vertaansa vailla oleva Nokia Care -asiakastuki paikallispuhelin hinnalla. Katso paikallisen Nokian Care -asiakaspalvelun numero ja palveluajat seuraavasta luettelosta.

Maa	Nokia Care Premium Service –palvelun paikallinen puhelinnumero	Palveluaika (paikallista aikaa)	Maa	Nokia Care Premium Service –palvelun paikallinen puhelinnumero	Palveluaika (paikallista aikaa)
Belgia	070 70 77 70	ma-pe 9–21	Puola	022 654 00 43	ma-pe 9–18
Espanja	902 404 414	ma-pe 9–21, la 9–16	Ranska	08 11 00 45 67	ma-pe 9–21
Hollanti	0900 202 60 55	ma-pe 9–21	Romania	021 407 75 05	ma-pe 9–18
Irlanti	1890 946 245	ma-pe 9–21	Ruotsi	077 66 22 222	ma-pe 9–21
Iso-Britannia	0870 600 6012	ma-pe 9–21	Saksa	0180 501 502 0	ma-pe 9–21
Italia	848 690 691	ma-pe 9–21	Slovakia	(02) 850 111 561	ma-pe 9–18
Itävalta	0810 281 900	ma-la 9–21	Suomi	0303 8286	ma-pe 9–21
Kreikka	210 6142 844	ma-pe 8–17	Sveitsi	0848 100010	ma-la 9–21
Kypros	210 6142844	ma-pe 8–17	Tanska	35 444 222	ma-pe 9–21
Latvia	7320603	ma-pe 9–17	Tšekin tasavalta	841 11 44 55	ma-pe 9–18
Liettua	8 700 55559	ma-pe 9–17	Turkki	0 212 337 17 17	ma-su 9–18
Luxemburg	034 208 08 193	ma-pe 9–21	Ukraina	8 800 50 101 50	ma-su 9–20
Malta	0574 519334	ma-pe 9–21	Unkari	06 40 505 505	ma-pe 9–18
Norja	22 97 1717	ma-pe 9–21	Venäjä	+7(495) 727 2222	ma-pe 8–20
Portugali	808 780 780	ma-pe 9–18	Viro	611 9901	ma-pe 9–17

*Palvelut voivat vaihdella maittain. Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

**Perustuu loppukäyttäjää koskeviin Nokian takuuehtoihin. Euroopassa 24 kuukauden takuu on voimassa seuraavissa maissa: Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Azerbaidžanissa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Bulgariassa, Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Georgiassa, Islannissa, Israelissa, Kazakstanissa, Kroatiaassa, Moldovassa, Mongoliassa, Norjassa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Sveitsissä, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä sekä Venäjällä.

■ Nokian tuki Webissä

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

1. Käytön aloittaminen

■ SIM-kortin ja akun asentaminen


Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.


Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BP-6X-akun kanssa.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.


Irrota puhelimen takakuori painamalla sivussa olevia vapautuspainikkeita (1) ja liu'uttamalla takakuori irti puhelimesta (2).

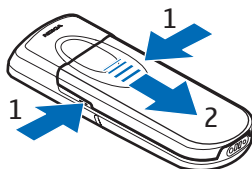

Irrota akku kuvassa esitetyllä tavalla (3).


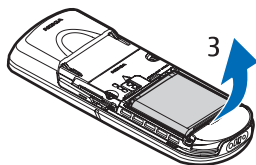


Aseta SIM-kortti paikalleen (4). Tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein. Kortin kontaktipinnan on oltava alaspäin.

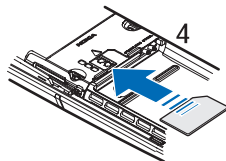

Aseta akku paikalleen (5).
Katso, että akun liittimet tulevat oikeaan kohtaan. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.
Katso "Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten", s. 96.

Liu'uta takakuori takaisin paikalleen (6).

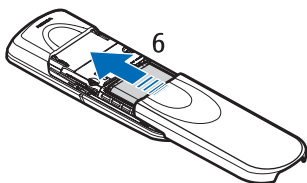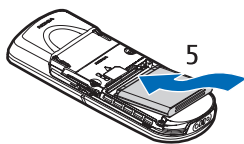

■ Akun lataaminen



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain AC-3-laturin kanssa.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

Kytke laturin johto puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.

Kytke laturi pistorasiaan.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

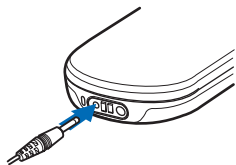

Latausaika riippuu käytettävästä laturista ja akusta. Esimerkiksi BP-6X-akun lataaminen AC-3-laturilla kestää noin kolme tuntia, kun puhelin on valmiustilassa.

Pöytäteline DT-16

Pöytätelineen avulla voit ladata puhelimessa olevan akun ja vara-akun samanaikaisesti. Pöytätelineeseen voidaan tuoda virta AC-3- tai AC-4-laturilla. Puhelimen akun varaustaso näkyy puhelimen näytössä.

Valkoinen valoilmaisin pöytätelineen pohjan lähellä ilmaisee pöytätelineeseen asetetun vara-akun varaustason.

- Valoilmaisin vilkkuu hitaasti, kun pöytäteline on tyhjä tai kun vain puhelin on telineessä (puhelimen akku on latautunut täyteen tai se latautuu parhaillaan) tai kun sekä puhelin että vara-akku ovat telineessä ja vara-akku on latautunut täyteen.
- Valo palaa jatkuvasti, kun vara-akku latautuu. Vara-akku latautuu, jos puhelin ei ole telineessä tai puhelimessa oleva akku on latautunut täyteen.
- Valon voi sytyttää tai sammuttaa painamalla pöytätelineen takana olevaa painiketta.
- Jos valo ei pala, vaikkeet ole sammuttanut sitä painamalla painiketta, pöytätelineeseen yhdistetty laturi ei ehkä ole yhteensopiva tai vara-akun lämpötila saattaa olla liian korkea. Varmista laturin yhteensopivuus ja käytä vain yhteensopivia Nokian latureita. Jos vara-akun lämpötila on liian korkea, se ei lataudu. Kun vara-akun lämpötila palaa normaaliksi, lataus käynnistyy ja valo syttyy jälleen.

■ Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen



Varoitus: Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pida virtanäppäintä painettuna kuvassa esitetyllä tavalla.

Jos puhelin pyytää PIN- tai UPIN-koodia, anna se (näkyä esimerkiksi muodossa *****) ja valitse OK.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa (s. 20), puhelin kehottaa hankkimaan palveluasetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu).




Vastaa myöntävästi tai kieltävästi. Katso Yhdistä palveluntarjoajan tukeen, s. 67, ja "Palveluasetuspalvelu", s. 11.

Kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asettaminen

Kirjoita paikallinen aika, valitse sijaintiasi vastaava aikavyöhyke suhteessa GMT-aikaan ja kirjoita päivämäärä. Katso "Kellonaika ja päivämäärä", s. 57.

■ Näppäimistön avaaminen

Avaa näppäimistö liu'uttamalla puhelinta kuvassa esitetyllä tavalla.




■ Antenni

Laitteessa on sisäinen antenni.





Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun antennin alueen koskettamista vältetään laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

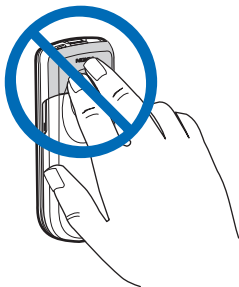


2. Puhelimen esittely

■ Näppäimet ja osat

- Virtanäppäin (1)
- Kameran linssi (2)
- Kaiutin (3)
- Akun kannen vapautuspainikkeet (4)
- Kuuloke (5)
- Vasen valintanäppäin (6)
- Oikea valintanäppäin (7)
- Soitonäppäin (8)
- Lopetusnäppäin (9)
- Selausnäppäin (10)
- Keskimäinen valintanäppäin (11)
- Näppäimistö (12)

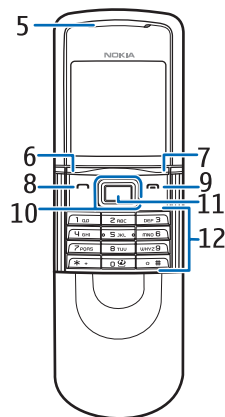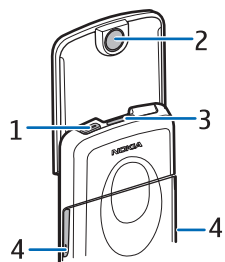


- Mikrofoni (13)
- Laturin liitäntä (14)
- Lisälaitteiden liitäntä (15)
- Kuuloke HS-15, pyörivä pidike

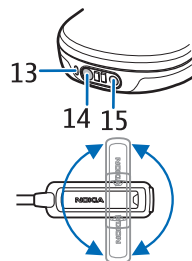

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

- Verkon nimi tai operaattorin tunnus (1)
- Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus (2)
- Akun varaustaso (3)
- Vasemman valintanäppäimen toiminto on joko **Siirry** (4) tai pikavalinta johonkin toiseen toimintoon. Katso "Vasen valintanäppäin", s. 58.
- Keskimmäisen valintanäppäimen toiminto on **Valikko** (5).
- Oikean valintanäppäimen toiminto on **Nimet** (6), joka avaa **Nimet**-valikon. Valintanäppäimeen voi myös määrittää jonkin toisen toiminnon. Katso "Oikea valintanäppäin", s. 58. Operaattori on voinut antaa näppäimelle operaattorikohtaisen nimen, ja voit päästä sen avulla operaattorin Web-sivustoon.

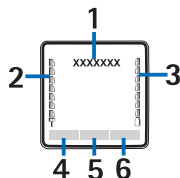

Pikavalinnat

- Saat esiin soitettujen puhelujen luettelon painamalla soitonäppäintä kerran. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla soitonäppäintä.
- Voit avata selaimen pitämällä 0-näppäintä alhaalla.
- Voit soittaa vastaajaan pitämällä 1-näppäintä alhaalla.
- Käytä selausnäppäintä pikavalintana. Katso "Ohjausnäppäin", s. 58.
- Voit vaihtaa mistä tahansa profiilista äänettömään profiiliin ja edelleen yleiseen profiiliin pitämällä #-näppäintä painettuna.
- Voit vaihtaa profiilin avaamalla profiililuettelon. Paina virtanäppäintä nopeasti ja valitse haluamasi profiili luettelosta.

Virransäästötoiminnot

Puhelimessa on toimintoja, jotka säästävät akun virtaa valmiustilassa, jos puhelin ei ole käytössä. Nämä toiminnot voi ottaa käyttöön niin halutessaan. Katso "Virransäästäjä", s. 57, ja "Virransäästötila", s. 57.

Symbolit



Sinulla on viestejä, joita ei ole luettu.



Puhelin on tallentanut vastaamatta jääneen puhelun tiedot. Katso "Puhelutiedot", s. 54.



Näppäimistö on lukittu. Katso "Näppäimistön lukitseminen", s. 22.



Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa, kun **Soittotapa**-asetus on **Äänetön** ja **Viestin merkkiääni** -asetus on **Äänetön**. Katso "Äänet", s. 55.



Herätyskellon asetus on **Herättää**. Katso "Herätyskello", s. 77.



Tämä symboli näkyy, kun pakettidatayhteyden tilaksi on valittu **Jatkuva** ja pakettidatapalvelu on käytettävissä. Katso "Pakettidata", s. 61.



GPRS- tai EGPRS-yhteys on muodostettu.



GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).



Bluetooth-yhteyden symboli. Katso "Langaton Bluetooth-tekniiikka", s. 59.

■ Lentoprofiili

Voit poistaa kaikki radiotaajuutta käyttävät toiminnallisuudet käytöstä ja käyttää silti pelejä, kalenteria ja osoitekirjaa offline-tilassa. Käytä lentoprofiilia ympäristöissä, joissa radiosignaalit voivat aiheuttaa häiriötilanteita, esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa. Kun lentoprofiili on käytössä, näytössä näkyy symboli .

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit** > **Lento** > **Ota käyttöön tai Muokkaa**.

Voit poistaa lentoprofiilin käytöstä valitsemalla minkä tahansa muun profiilin.

Lentoprofiilin ollessa käytössä voit soittaa hätäpuheluita. Kirjoita hätänumero, paina soitonäppäintä ja valitse **Kyllä**, kun puhelin kysyy **Sinun on valittava toinen profiili, ennen kuin voit soittaa. Poistetaanko lentoprofiili käytöstä?** Puhelin soittaa hätäpuhelun.

Kun hätäpuhelu päättyy, puhelin ottaa automaattisesti käyttöön yleisen profiilin.

■ Näppäimistön lukitseminen

Voit lukita näppäimistön ja estää näin tahattomat näppäinpainallukset.

- Kun haluat lukita näppäimistön ja virtanäppäimen, sulje liukukansi ja vahvista lukitus valitsemalla **Lukitse** tai valitse **Valikko** ja paina sen jälkeen ***-näppäintä** 3,5 sekunnin kuluessa.
- Voit avata näppäinlukon avaamalla liukukannen tai valitsemalla **Avaa** > **OK** 1,5 sekunnin kuluessa. Jos **Näppäimistön turvalukko** -kohtaan on määritetty asetukseksi **Käytössä**, anna suojakoodi, kun puhelin pyytää sitä.

Kun näppäinlukko on käytössä, vastaa puheluun painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Tietoja **Automaattinen näppäinlukko-** ja **Näppäimistön turvalukko** -toiminnoista on kohdassa "Puhelin", s. 65.

Kun näppäinlukko on käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

3. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Anna suunta- ja puhelinnumero. Voit poistaa väärän merkin valitsemalla **Pyyhi**.
Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla ***-näppäintä** kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna sitten maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.
3. Lopeta puhelu tai peruuta soittoyritys painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla liukukansi.

Soittaminen nimien avulla

Tietoja **Osoitekirja**-valikkoon tallennetun nimen tai puhelinnumeron etsimisestä on kohdassa "Nimen etsiminen", s. 50. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Kun painat valmiustilassa kerran soittonäppäintä, näyttöön tulee 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Jos haluat soittaa numeroon, valitse numero tai nimi ja paina soittonäppäintä.

■ Pikavalinta

Määritä puhelinnumero jollekin pikavalintanäppäimelle 2–9. Katso "Pikavalinta", s. 53. Soita numeroon jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Paina ensin pikavalintanäppäintä ja sitten soittonäppäintä.
- Jos **Pikavalinta**-kohtaan on määritetty asetukseksi **Käytössä**, pidä pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy. Katso **Pikavalinta** kohdassa "Soittaminen", s. 64.

■ Laajennetut äänivalinnat

Voit soittaa puhelun sanomalla puhelimen osoitekirjaan tallennetun nimen. Kaikkiin osoitekirjaan tallennettuihin merkintöihin lisätään automaattisesti äänikomento.

Äänikomennot ovat kielikohtaisia. Kun haluat tietoja kielen määrittämisestä, katso **Äänikomentojen kieli** kohdassa "Puhelin", s. 65.

Jos jokin sovellus lähettää tai vastaanottaa tietoa pakettidatayhteyden kautta GSM-verkossa, sulje sovellus ennen äänivalintaa.

1. Pidä valmiustilassa oikeaa valintanäppäintä alhaalla. Puhelin antaa lyhyen äänimerkin, ja näyttöön tulee teksti **Puhu nyt**.

Jos käytät puhelimen kanssa yhteensopivaa kuuloketta, jossa on painike, käynnistä äänivalinta pitämällä painiketta alhaalla.

2. Sano äänikomento selkeällä äänellä. Jos puhelin tunnistaa komennon, esiin tulee sitä vastaavien merkintöjen luettelo. Luettelossa ensimmäisenä näkyy paras vastine, ja puhelin toistaa siihen liittyvän äänikomennon. Noin 1,5 sekunnin kuluttua puhelin soittaa numeroon. Jos tulos ei ollut oikea, valitse oikea vaihtoehto luettelosta.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

Äänikomentojen käyttö valitun puhelintoiminnon käyttämiseksi muistuttaa äänivalintojen käyttöä. Katso "Äänikomennot", s. 58.

■ Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä tai avaamalla liukukansi. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä tai sulkemalla liukukansi.

Voit hylätä saapuvan puhelun kannen ollessa auki painamalla lopetusnäppäintä.

Kun haluat mykistää soittoäänen, valitse **Hiljenn..** Vastaa sitten puheluun tai hylkää se.



Vihje: Jos **Siirrä, kun numero on varattu** -toiminto on käytössä (ja olet siirtänyt puhelut esimerkiksi vastaajaan), puhelun hylkääminen siirtää puhelun. Katso "Soittaminen", s. 64.

Kun puhelimeen on kytketty yhteensopiva kuuloke, jossa on painike, voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla tätä painiketta.

Koputuspalvelu

Voit vastata odottavaan puheluun puhelun aikana painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Tietoa **Koputuspalvelu**-toiminnon ottamisesta käyttöön on kohdassa "Soittaminen", s. 64.

■ Puhelunaikaiset toiminnot

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Valitse **Valinn.** ja sen jälkeen jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Mykistä tai Poista mykistys, Osoitekirja, Valikko, Äänitä, Lukitse näppäimet, Kaiutin tai Puhelin, verkkopalvelut **Puhelu pitoon tai Poista pidosta, Vastaa ja Hylkää puhelu, Uusi puhelu, Lähetä DTMF** (numerosarjojen lähettäminen), **Vaihda** (siirtyminen käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelun välillä), **Siirrä edelleen** (pidossa olevan puhelun yhdistäminen käynnissä olevaan puheluun siten, että oma yhteys kumpaankin puheluun katkeaa), **Neuvottelu** (neuvottelupuhelu enintään viiden henkilön kanssa), **Lisää neuvotteluun, Yksityiseksi** (yksityinen keskustelu neuvottelupuhelun aikana), **Lopeta puhelu, Lopeta kaikki**.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttämällä perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä. Kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, paina numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Jos käytät ennustavaa tekstinsyöttöä, voit kirjoittaa kirjaimen yhdellä näppäimen painalluksella.

Kun kirjoitat tekstiä käyttäen ennustavaa tekstinsyöttöä, -symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. -symboli tarkoittaa perinteistä tekstinsyöttöä. Tekstinsyötön symbolin vieressä on **Abc** -, **abc** - tai **ABC** -symboli sen mukaan, mikä kirjainkoko on käytössä. Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina #-näppäintä. **123** -symboli tarkoittaa numerotilaa. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan, pidä #-näppäintä alhaalla ja valitse Numerot.

■ Asetukset

Jos haluat käyttää tekstinsyöttökielenä jotakin muuta kuin kohdassa Puhelimen kieli valittua kieltä, valitse **Valinn.** > **Tekstinsyöttökieli**. Ennustava tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.

Jos haluat käyttää ennustavaa tekstinsyöttöä, valitse **Valinn.** > **Ennakoiva syöttö**. Jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, valitse **Valinn.** > **Ei ennak. syöttöä**.

■ Ennustava tekstinsyöttö

Käyttämällä ennustavaa tekstinsyöttöä voit kirjoittaa tekstiä nopeasti puhelimen näppäimistön ja sanakirjan avulla.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä 2–9. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen.
2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se lisäämällä välilyönti 0-näppäimellä.

Jos sana ei ole oikein, paina *****-näppäintä toistuvasti tai valitse **Valinn.** > **Sanavaihtoehdot**. Kun haluamasi sana tulee näyttöön, valitse **Poimi**.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Kirjoita sana (käytössä on perinteinen tekstinsyöttö) ja valitse **Tall..**

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita sanan ensimmäinen osa. Hyväksy se painamalla selausnäppäintä oikealle. Kirjoita yhdyssanan loppuosa ja hyväksy sana.

■ Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Kaikkia käytettävissä olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun tekstinsyöttökielen mukaan. Katso "Asetukset", s. 26.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, paina ensimmäisen kirjaimen kirjoitettuasi selausnäppäintä johonkin suuntaan tai odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita toinen kirjain.

Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat 1-näppäimellä.

5. Siirtyminen valikoissa

Puhelimessa on runsaasti toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin.

■ Siirtyminen valikkotoimintoon

1. Siirry valikkoon valitsemalla **Valikko**.

Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse **Valinn.** >

Päävalikkonäkymä > **Luettelo** tai **Ruudukko**.

Voit muuttaa valikon järjestystä selaamalla sen valikon kohdalle, jonka haluat siirtää, ja valitsemalla sitten **Valinn.** > **Järjestä** > **Siirrä**.

Selaa siihen kohtaan, jonne haluat valikon siirtää, ja valitse **OK**. Voit tallentaa muutokset valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.

2. Selaat valikkoa ja valitse esimerkiksi **Asetukset**.
3. Jos valikossa on alivalikkoja, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi **Puhelut**.
4. Jos valitussa valikossa on alivalikkoja, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi **Vastausnäppäin**.
5. Valitse haluamasi asetus.
6. Voit palata edelliselle valikkotasolle valitsemalla **Edell.**. Voit poistua valikosta valitsemalla **Poistu**.

Valikot, alivalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Voit siirtyä niihin suoraan käyttämällä pikavalintanumeroita.

Siirry valikkoon valitsemalla **Valikko**. Kirjoita nopeasti (2 sekunnin kuluessa) sen valikkotoiminnon pikavalintanumero, johon haluat siirtyä. Valikkotason 1 valikkotoimintoihin pääset kirjoittamalla 0 ja 1.

6. Viestit



Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.



Huom! Kun viestejä lähetetään, laitteen näyttöön voi tulla teksti **Lähetetään viestiä**. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Viestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain yhteensopivilla laitteilla. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

■ Tekstiviestit (SMS)

Tekstiviestipalvelua (SMS) käyttämällä voit lähettää ja vastaanottaa moniosaisia viestejä (verkkopalvelu), joissa voi olla kuvia.

Ennen kuin voit lähettää teksti-, kuva- tai sähköpostiviestejä, sinun on tallennettava viestikeskuksen puhelinnumero. Katso "Viestiasetukset", s. 46.

Tietoja SMS-sähköpostipalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta. Tietoja sähköpostiosoitteiden tallentamisesta **Osoitekirja**-valikkoon on kohdassa "Numeroiden, määritetekstien tai kuvan tallentaminen", s. 50.

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempää tekstiviestejä. Pitkät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentteja tai muita lisäosia, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Ilmaisin näytön yläosassa kertoo, kuinka monta merkkiä on vielä käytettävissä ja kuinka monta viestiä lähettämiseen tarvitaan. Esimerkiksi 673/2 tarkoittaa, että kahtena viestinä lähetettävään tekstiviestiin voi vielä lisätä 673 merkkiä.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti** > **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja**:-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron **Osoitekirja**-valikosta, valitse **Lisää** > **Nimi**. Voit lähettää viestin usealle vastaanottajalle lisäämällä haluamasi yhteystiedot yhden kerrallaan. Jos haluat lisätä uusia yhteystietoja **Vastaanottaja**:-kenttään kirjoittamalla, paina selausnäppäintä oikealle. Jos haluat lähettää viestin jonkin ryhmän kaikille jäsenille, valitse **Yhteysryhmä** ja sen jälkeen haluamasi ryhmä. Voit hakea nimet, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitsemalla **Lisää** > **Viimeksi käytetyt**. Voit hakea nimiä puhelutiedoista valitsemalla **Lisää** > **Avaa loki**.
Voit lähettää tekstiviestin sähköpostiosoitteeseen kirjoittamalla sähköpostiosoitteen **Vastaanottaja**:-kenttään.
3. Selaa alaspäin ja kirjoita viesti **Viesti**:-kenttään. Katso "Tekstin kirjoittaminen", s. 26.
Jos haluat käyttää viestissä valmista pohjaa, valitse **Valinn.** > **Kopioi pohja**.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** tai paina soittinäppäintä. Katso "Viestin lähettäminen", s. 33.

Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

Kun saat viestin, puhelimen näytössä näkyy joko teksti **1 viesti vastaanotettu** tai ... **viestiä vastaanotettu**, jonka edessä näkyy saapuneiden viestien määrä.

1. Jos haluat lukea uuden viestin, valitse **Näytä**. Jos haluat lukea sen myöhemmin, valitse **Poistu**.
Jos **Saapuneet**-kansiossa on viestejä, joita et vielä ole lukenut, näytössä näkyy symboli . Voit tarkastella Saapuneet-kansiossa olevia lukemattomia tekstiviestejä valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Saapuneet**. Jos olet saanut useita viestejä, valitse viesti, jonka haluat lukea.

2. Viestiä lukiessasi voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitsemalla **Valinn..**
3. Kun haluat vastata viestiin, valitse **Vastaa > Tekstiviesti, Multimedia tai Ääniviesti.**
 Selaa alaspäin ja kirjoita viesti **Viesti:-**kenttään. Katso "Tekstin kirjoittaminen", s. 26.
 Jos haluat vaihtaa vastausviestin viestityypin, valitse **Valinn. > Muuta viestityyppi.**
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** tai paina soittonäppäintä.

■ SIM-viestit

SIM-viestit ovat erityisiä tekstiviestejä, jotka tallentuvat SIM-kortille. Voit kopioida tai siirtää näitä viestejä puhelimen muistiin, mutta et puhelimen muistista SIM-kortille.

Voit lukea SIM-viestin valitsemalla **Valikko > Viestit > Valinn. > SIM-viestit.**

■ Multimediaviestit



Huom! Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Tietoa multimediaviestiverkkopalvelun saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta. Katso "Multimediaviestien asetukset", s. 47.

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, ääntä, kuvia, videoleikkeitä, käyntikortin ja kalenterimerkinnän. Jos viesti on liian suuri, puhelin ei voi ehkä vastaanottaa sitä. Joissakin verkoissa vastaanottajalle voi lähettää tekstiviestin, joka sisältää Internet-osoitteen.

Multimediaviestin voi käydä katsomassa tässä osoitteessa.

Multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun tai GSM-datayhteyden kautta muodostetun aktiivisen selailuistunnon aikana. Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, välttämätöntä kommunikointia ei saa jättää yksin niiden varaan.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Multimedia**.

2. Kirjoita viesti.

Puhelin tukee useita sivuja (dioja) sisältäviä multimediaviestejä. Viestissä voi olla useita dioja. Dia voi sisältää tekstiä, yhden kuvan, yhden äänitteen, yhden kalenterimerkinnän ja yhden käyntikortin tai tekstiä ja videoleikkeen. Viesti voi sisältää vain yhden kalenterimerkinnän ja yhden käyntikortin. Dia voi sisältää tekstiä, yhden kuvan ja yhden äänitteen tai tekstiä ja videoleikkeen. Voit lisätä viestiin dian valitsemalla **Lisää > Dia** tai valitsemalla **Valinn. > Lisää > Dia**.

Voit lisätä viestiin tiedoston valitsemalla **Lisää tai Valinn. > Lisää**.

Voit hakea kuvia ja videoleikkeitä **Galleria**-valikosta tai lisätä juuri kuvaamasi leikkeen tai ottamasi kuvan suoraan etsimestä valitsemalla **Valinn. > Lisää > Kuva > Uusi kuva tai Valinn. > Lisää > Videoleike > Uusi videoleike**.

3. Jos haluat katsoa viestiä ennen sen lähettämistä, valitse **Valinn. > Näytä viesti**.

4. Voit lähettää viestin valitsemalla **Valinn. > Lähetä** tai painamalla soittonäppäintä. Katso "Viestin lähettäminen", s. 33.

5. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja:-**kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron **Osoitekirja**-valikosta, valitse **Lisää > Nimi**. Voit lähettää viestin usealle vastaanottajalle lisäämällä haluamasi yhteystiedot yhden kerrallaan. Jos haluat lähettää viestin jonkin ryhmän kaikille jäsenille, valitse **Yhteysryhmä** ja sen jälkeen haluamasi ryhmä. Voit hakea vastaanottajat, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitsemalla **Lisää > Viimeksi käytetyt**. Voit hakea nimiä puhelutiedoista valitsemalla **Lisää > Avaa loki**.

Voit lähettää multimediaviestin sähköpostiosoitteeseen kirjoittamalla sähköpostiosoitteen **Vastaanottaja:-**kenttään.

Viestin lähettäminen

Tekijänoikeussuojaus saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Kun viesti on valmis, voit lähettää sen valitsemalla **Lähetä** tai painamalla soittonäppäintä. Puhelin tallentaa viestin **Lähtevät**-kansioon ja aloittaa lähetyksen. Jos valitset **Tallenna lähetetyt viestit > Kyllä**, puhelin tallentaa viestin **Lähetetyt**-kansioon. Katso "Yleiset asetukset", s. 46.



Huom! Kun puhelin lähettää viestiä, näytössä näkyy animoitu  -symboli. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Multimediaviestin lähettäminen kestää hieman kauemmin kuin tekstiviestin. Viestin lähetyksen aikana voit käyttää puhelimen muita toimintoja. Jos viestin lähetys keskeytyy, puhelin yrittää lähettää viestin uudelleen muutaman kerran. Jos nämä yritykset epäonnistuvat, viesti jää **Lähtevät**-kansioon. Voit yrittää lähetystä myöhemmin uudelleen.

Viestin lähetyksen peruuttaminen

Kun puhelin tallentaa viestin **Lähtevät**-kansioon, näytössä näkyy teksti **Lähetetään viestiä** tai **Lähetetään viestejä**. Voit peruuttaa viestin lähetyksen valitsemalla **Peruuta**.

Jos haluat peruuttaa **Lähtevät**-kansiossa olevan multimediaviestin lähetyksen, selaa viestin kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Peruuta lähetys**.

Viestin katseleminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Multimediaviestin objekteissa voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Kun saat multimediaviestin, puhelimen näytössä näkyy joko teksti **Multimediaviesti vastaanotettu** tai ... **viestiä vastaanotettu**, jonka edessä näkyy saapuneiden viestien määrä.

1. Jos haluat lukea viestin, valitse **Näytä**. Jos haluat lukea sen myöhemmin, valitse **Poistu**.
Jos **Saapuneet**-kansiossa on viestejä, joita et vielä ole lukenut, näytössä näkyy symboli . Kun haluat tarkastella Saapuneet-kansiossa olevia lukemattomia viestejä, valitse **Valikko > Viestit > Saapuneet**. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja valitse se.
2. Jos vastaanotetussa viestissä on esitys ja haluat katsoa koko viestiä, valitse **Toista**.
Voit tarkastella esityksen tiedostoja tai liitetiedostoja valitsemalla **Valinn. > Objektit tai Liitteet**.
3. Voit vastata viestiin valitsemalla **Valinn. > Vastaa > Tekstiviesti, Multimedia tai Ääniviesti**. Kirjoita vastausviesti.
Jos haluat vaihtaa vastausviestin viestityypin, valitse **Valinn. > Muuta viestityyppi**. Uusi viestityyppi ei ehkä tue kaikkea lisäämääsi sisältöä.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä** tai paina soittonäppäintä. Katso "Viestin lähettäminen", s. 33.

■ Ääniviestit

Tämän valikon avulla voit käyttää multimediaviestipalvelua ääniviestien luomiseen ja lähettämiseen. Multimediaviestipalvelu täytyy ottaa käyttöön puhelimessa, ennen kuin ääniviestejä voi lähettää.

Viestin luominen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti**. Äänitysovellus avautuu. Lisätietoja äänityksestä on kohdassa "Äänitys", s. 75.
2. Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitsemalla **Valinn..**
3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero **Vastaanottaja:-**kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron **Osoitekirja**-valikosta, valitse **Lisää > Nimi**. Voit lähettää viestin usealle vastaanottajalle lisäämällä haluamasi yhteystiedot yhden kerrallaan. Jos haluat lähettää viestin jonkin ryhmän kaikille jäsenille, valitse **Yhteysryhmä**

ja sen jälkeen haluamasi ryhmä. Voit hakea vastaanottajat, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitsemalla **Lisää > Viimeksi käytetyt**. Voit hakea nimiä puhelutiedoista valitsemalla **Lisää > Avaa loki**.

Voit lähettää multimediasanastin sähköpostiosoitteeseen kirjoittamalla sähköpostiosoitteen **Vastaanottaja:-**kenttään.

4. Voit lähettää viestin valitsemalla **Lähetä**.

Viestin kuuntelu ja siihen vastaaminen

Kun puhelin vastaanottaa ääniviestin, näyttöön tulee teksti **1 ääniviesti vastaanotettu**. Avaa viesti valitsemalla **Toista** tai, jos viestejä on useita, valitsemalla **Näytä > Toista**. Jos haluat kuunnella viestin myöhemmin, valitse **Poistu**.

Jos **Saapuneet**-kansiossa on ääniviesteitä, joita ei vielä ole kuunneltu, näytössä näkyy symboli . Voit kuunnella Saapuneet-kansiossa olevat kuuntelemattomat viestit valitsemalla **Valikko > Viestit > Saapuneet**.

■ Muisti täynnä

Jos sinulle on tulossa uusi viesti ja viestimuisti on täynnä, näytössä näkyy teksti **Muisti täynnä**. **Viestejä ei voi vastaanottaa..** Jos haluat poistaa ensin vanhoja viestejä, valitse **OK > Kyllä** ja sen jälkeen kansio, josta haluat viestit poistaa. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja valitse **Poista**. Jos olet valinnut yhden viestin tai useita viestejä, valitse **Valitse**. Valitse kaikki poistettavat viestit ja poista ne valitsemalla **Valinn. > Poista valitut**.

Voit vapauttaa puhelimen muistia poistamalla valokuvia, soittoaaniäiä tai muuta puhelimen muistiin tallennettua tietoa.

■ Kansiot

Puhelin tallentaa vastaanotetut viestit **Saapuneet**-kansioon. Lähettämistä odottavat viestit tallentuvat **Lähtevät**-kansioon.

Jos haluat määrittää puhelimen asetukset niin, että lähetetyt viestit tallentuvat **Lähetetyt**-kansioon, katso kohdan "Yleiset asetukset" asetus **Tallenna lähetetyt viestit**, s. 46.

Jos haluat muokata ja lähettää **Luonnokset**-kansioon tallentamiasi viestejä, valitse **Valikko > Viestit > Luonnokset**.

Voit siirtää viestejä **Tallennetut**-kansioon. Voit järjestellä viestit **Tallennetut**-kansion alikansioihin valitsemalla **Valikko > Viestit > Tallennetut > Tallennetut viestit** tai jonkin itse lisäämäsi kansion. Jos haluat lisätä viestejä varten uuden kansion, valitse **Valinn. > Lisää kansio**. Kun haluat poistaa kansion tai nimetä sen uudelleen, siirry haluamasi kansion kohdalle ja valitse **Valinn. > Poista kansio** tai **Nimeä kansio**.

Puhelimessa on valmiita viestipohjia. Voit luoda uuden viestipohjan tallentamalla tai kopioimalla viestin viestipohjaksi. Voit avata viestipohjaluettelon valitsemalla **Valikko > Viestit > Tallennetut > Viestipohjat**.

■ Sähköpostisovellus

Sähköpostisovellus käyttää pakettidatayhteyttä (verkkopalvelu), joka mahdollistaa yhteyden sähköpostitiliin. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto. Jotta voit käyttää sähköpostitoimintoa puhelimesi, sinulla täytyy olla yhteensopiva sähköpostijärjestelmä.

Puhelimella voit kirjoittaa, lähettää ja lukea sähköpostiviestejä. Voit myös tallentaa sähköpostiviestit yhteensopivaan PC-tietokoneeseen tai poistaa ne tietokoneesta. Puhelin tukee POP3- ja IMAP4-sähköpostipalvelimia.

Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun on toimittava seuraavasti:

- Hanki uusi sähköpostitili tai käytä nykyistä tiliäsi. Voit tarkistaa sähköpostitilin käytettävyyden sähköpostipalvelun tarjoajalta.
- Tarkista sähköpostiasetukset verkko-operaattorilta tai sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset viestinä. Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso "Palveluasetukset", s. 66.

Voit ottaa sähköpostiasetukset käyttöön valitsemalla **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Sähköpostiviestit**. Katso "Sähköposti", s. 48.

Tämä sovellus ei tue näppäinääniä.

Ohjattu asetustoiminto

Ohjattu asetustoiminto käynnistyy automaattisesti, jos puhelimeen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Voit määrittää asetukset käsin valitsemalla **Valikko > Viestit > Sähköposti > Valinnat > Tilien hallinta > Valinnat > Uusi**.

Tilien hallinta -valikon vaihtoehtojen avulla voit lisätä, poistaa ja muuttaa sähköpostiasetuksia. Varmista, että olet määrittänyt operaattorisi yhteysosoitteen oikein. Katso "Palveluasetukset", s. 66. Sähköpostisovellus vaatii Internet-yhteysosoitteen, jossa ei ole proksia. WAP-yhteysosoitteissa on tavallisesti proksi, eivätkä ne siksi toimi sähköpostisovelluksen kanssa.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin ennen yhteyden muodostamista sähköpostipalveluun, tai muodostaa yhteyden ensin ja sitten kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti > Uusi sähkö.viesti**.
2. Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse se tili, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.
3. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.
4. Kirjoita sähköpostin aihe.
5. Kirjoita sähköpostiviesti. Katso "Tekstin kirjoittaminen", s. 26.
Jos haluat liittää sähköpostiviestiin liitetiedoston, valitse **Valinnat > Liitä tiedosto** ja sen jälkeen tiedosto **Galleria**-valikosta.
6. Voit lähettää viestin heti valitsemalla **Lähetä > Lähetä nyt**.
Jos haluat tallentaa viestin **Lähtevät**-kansioon ja lähettää sen myöhemmin, valitse **Lähetä > Lähetä myöhemmin**.

Voit muokata sähköpostiviestiä tai jatkaa sen kirjoittamista myöhemmin valitsemalla **Valinnat > Tall. luonnoksena**. Sähköpostiviesti tallentuu polkuun **Lähtevät-kansiot > Luonnokset**. Voit lähettää sähköpostiviestin myöhemmin valitsemalla **Valikko > Viestit > Sähköposti > Valinnat > Lähetä nyt tai Läh. ja tark. sähköp..**

Sähköpostin lataaminen

1. Voit ladata sähköpostitilillesi lähetetyt sähköpostiviestit valitsemalla **Valikko > Viestit > Sähköposti > Tark. uudet viestit**.

Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse se tili, josta haluat ladata sähköpostiviestit.

Sähköpostisovellus lataa ensin vain sähköpostien otsikot.

2. Valitse **Edell.**
3. Voit ladata viestin kokonaisuudessaan valitsemalla ensin **Saapuvat-kansiot** ja sen jälkeen tilin nimen, haluamasi uuden viestin ja sitten **Hae**.

Jos haluat hakea uudet sähköpostiviestit ja lähettää **Lähtevät-kansioon** tallennetut sähköpostiviestit, valitse **Valinnat > Läh. ja tark. sähköp..**

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Sähköposti > Saapuvat-kansiot**, tilin nimi ja haluamasi viesti.
2. Kun luet viestiä, valitse **Valinnat**, jolloin saat esiin käytettävissä olevat toiminnot.
3. Voit vastata sähköpostiviestiin valitsemalla **Vastaa > Alkuperäinen teksti** tai **Tyhjä viesti**. Kun haluat vastata usealle henkilölle, valitse **Valinnat > Vastaa kaikille**. Vahvista sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä ja kirjoita sitten vastaus.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä > Lähetä nyt**.

Sähköpostikansiot

Puhelin tallentaa sähköpostitililtäsi hakemasi sähköpostiviestit **Saapuvat-kansiot**-kansioon. **Saapuvat-kansiot**-kansio sisältää seuraavat kansiot: "Tilin nimi" saapuville sähköpostiviesteille, **Arkisto** sähköpostiviestien arkistointia varten, **Mukautettu 1–Mukautettu 3** sähköpostiviestien järjestämistä varten, **Roskaposti**, johon tallentuvat kaikki roskapostiviestit, **Luonnokset**, jonne tallennetaan keskeneräiset sähköpostiviestit, **Lähtevät**, jonne tallennetaan lähettämättömät sähköpostiviestit ja **Lähetetyt**, jonne tallentuvat lähetetyt viestit.

Voit hallita kansioita ja niissä olevia sähköpostiviestejä valitsemalla **Valinnat** ja tarkastelemalla kunkin kansion käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Roskapostisuodatin

Sähköpostisovelluksessa on myös valmiina roskapostisuodatin, jonka voit halutessasi ottaa käyttöön. Jos haluat ottaa suodattimen käyttöön ja määrittää sen asetukset, valitse **Valinnat > Roskapostin suodat.** > **Asetukset** sähköpostin päänäkökymässä. Roskapostisuodattimen avulla käyttäjä voi lisätä tietyt lähettäjät mustalle tai valkoiselle listalle. Mustalla listalla olevien lähettäjien viestit tallentuvat **Roskaposti-kansioon**. Tuntemattomien ja valkoiselle listalle lisättyjen lähettäjien viestit ladataan sähköpostitilin Saapuneet-kansioon. Voit lisätä lähettäjän mustalle listalle valitsemalla sähköpostiviestin **Saapuvat-kansiot**-kansiossa ja sen jälkeen **Valinnat > Estä lähettäjä**.

Pikaviestit (chat)

Voit viedä tekstiviestinnän kokonaan uudelle tasolle kokeilemalla pikaviestejä (verkkopalvelu) langattomassa ympäristössä. Pikaviestipalvelussa voit olla yhteydessä ystäviin ja perheenjäseniin riippumatta siitä, millaista langatonta järjestelmää tai alustaa (kuten Internetiä) he käyttävät, kunhan kaikki käyttävät samaa pikaviestipalvelua.

Ennen kuin voit aloittaa pikaviestipalvelun käytön, sinun on tilattava langattoman palveluntarjoajan tekstiviestipalvelu ja rekisteröidyttävä siihen pikaviestipalveluun, jota haluat käyttää. Sinulla on oltava käyttäjänimi ja salasana ennen kuin voit käyttää pikaviestipalvelua. Katso lisätietoja kohdasta "Pikaviestipalveluun rekisteröityminen", s. 40.

Sen mukaan, mitä pikaviestipalvelun ja langattoman palvelun tarjoajaa käytät, et ehkä voi käyttää kaikkia tässä oppaassa kuvattuja toimintoja.

Voit ehkä saada pikaviestipalvelun palveluasetukset viestinä. Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso "Palveluasetukset", s. 66. Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella pikaviestipalvelun mukaan.

Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun, voit käyttää myös puhelimen muita toimintoja. Pikaviestipalveluyhteys pysyy käynnissä taustalla. Joissakin verkoissa pikaviestikeskustelu voi kuluttaa puhelimen akun virtaa tavallista nopeammin, ja voit joutua kytkemään puhelimen laturiin.

Pikaviestipalveluun rekisteröityminen

Voit rekisteröityä pikaviestipalveluun Internetissä. Rekisteröinnin yhteydessä saat luoda haluamasi käyttäjänimen ja salasanan.

Lisätietoja pikaviestipalveluun rekisteröitymisestä saat langattomien palvelujen tarjoajalta.

Palveluun siirtyminen

Voit siirtyä **Chat**-valikkoon offline-tilassa valitsemalla **Valikko > Viestit > Chat** (Chat-palvelusta käytettävä termi saattaa vaihdella palveluntarjoajan mukaan). Jos saatavana on useiden pikaviestipalvelujen yhteysasetusryhmiä, valitse niistä haluamasi. Jos asetusryhmiä on vain yksi, se valitaan automaattisesti.

Käytössä ovat seuraavat toiminnot:

Sisäänkirjaus – Voit kirjautua pikaviestipalveluun. Voit myös asettaa puhelimen kirjautumaan pikaviestipalveluun automaattisesti aina, kun kytket puhelimeen virran, selaamalla kirjautumisistunnon aikana kohtaan **Autom. kirjaus**: ja valitsemalla **Muuta > Käytössä**

tai valitsemalla **Valikko > Viestit > Chat**, muodostamalla yhteyden pikaviestipalveluun ja valitsemalla sitten **Valinn. > Asetukset > Automaattinen sisäänkirjaus > Autom. käynnistys**.

Tall. keskustelut – Voit tarkastella pikaviesti-istunnon aikana tallentamiasi keskusteluja, poistaa niitä tai muuttaa niiden nimiä.

Yhteysasetukset – Vain pikaviestipalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai Oletus- tai Omat palveluasetukset -vaihtoehto.

Voit ottaa pikaviestipalvelun asetukset käyttöön valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Palveluasetukset – Valitse palveluasetukset, jotka haluat ottaa käyttöön.

Tili – Valitse palveluntarjoajan antama tili.

Käyttäjä tunnus – Kirjoita tunnus, jota haluat käyttää kirjautuessasi pikaviestipalveluun.

Salasana – Kirjoita salasana, jota haluat käyttää kirjautuessasi pikaviestipalveluun.

Yhteyden muodostaminen

Kun haluat muodostaa yhteyden pikaviestipalveluun, siirry **Chat-valikkoon**, valitse tarvittaessa pikaviestipalvelu ja sen jälkeen **Sisäänkirjaus**. Kun puhelin on muodostanut yhteyden, näyttöön tulee teksti **Sisäänkirjaus valmis**.

Kun haluat katkaista yhteyden pikaviestipalveluun, valitse **Valinn. > Uloskirjaus**.

Istunnot

Kun olet kirjautuneena pikaviestipalveluun, muut näkevät tilasi tilarivillä: **Oma tila: online**, **Oma tila: varattu** tai **Tila: ei tavoitett.** – Voit muuttaa tilaa valitsemalla **Muuta**.

Tilarivin alla on kolme kansiota, jotka sisältävät yhteyshenkilöidesi tiedot ja heidän tilansa: **Keskustelut (...)**, **Online (...)** ja **Offline (...)**. Voit laajentaa kansiota korostamalla sen ja valitsemalla **Laaj.** (tai painamalla

selausnäppäintä oikealle). Voit pienentää kansiota valitsemalla **Kutista** (tai painamalla selausnäppäintä vasemmalle).

Keskustelut – Voit tarkastella käynnissä olevan pikaviestiyhteyden aikana saamiasi uusia ja luettuja pikaviestejä tai pikaviestikutsuja.

 on uuden ryhmäviestin symboli.

 on luetun ryhmäviestin symboli.

 on uuden pikaviestin symboli.

 on luetun pikaviestin symboli.

 on kutsun symboli.

Näytössä näkyvät symbolit ja tekstit voivat vaihdella valitsemasi pikaviestipalvelun mukaan.

Online (...) – Näyttää online-tilassa olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän.

Offline (...) – Näyttää offline-tilassa olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän.

Voit aloittaa keskustelun laajentamalla **Online (...)**- tai **Offline (...)**-kansiota ja siirtymällä sen yhteyshenkilön kohdalle, jonka kanssa haluat keskustella. Valitse tämän jälkeen **Chat**. Voit vastata kutsuun tai viestiin laajentamalla **Keskustelut**-kansiota, selaamalla sitten sen yhteyshenkilön kohdalle, jonka kanssa haluat keskustella, ja valitsemalla **Avaa**. Tietoa yhteystietojen lisäämisestä on kohdassa "Pikaviestiyhteystietojen lisääminen", s. 44.

Ryhmät > Julkiset ryhmät (ei näy, jos verkko ei tue ryhmiä) – Palveluntarjoajan antama luettelo julkisten ryhmien kirjanmerkeistä. Jos haluat aloittaa pikaviestikeskustelun ryhmän kanssa, siirry haluamasi ryhmän kohdalle ja valitse **Liity**. Anna näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi keskustelun aikana. Kun olet liittynyt ryhmäkeskusteluun, voit aloittaa keskustelun. Voit itse luoda yksityisen ryhmän. Katso "Ryhmät", s. 44.

Etsi > Käyttäjät tai Ryhmät – Voit etsiä muita pikaviestipalvelun käyttäjiä tai julkisia ryhmiä verkossa puhelinnumeron, näyttönimen, sähköpostiosoitteen tai nimen perusteella. Jos valitset **Ryhmät**-

vaihtoehtoon, voit etsiä haluamaasi ryhmää sen jäsenen, nimen, aiheen tai tunnuksen perusteella.

Valinn. > **Chat** tai **Liity ryhmään** – Voit aloittaa keskustelun, kun olet löytänyt haluamasi käyttäjän tai ryhmän.

Kutsun hyväksyminen tai hylkääminen

Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun ja saat valmiustilassa uuden kutsun, näyttöön tulee teksti **Uusi kutsu vastaanotettu**. Voit lukea sen valitsemalla **Lue**. Jos olet saanut useita kutsuja, siirry haluamasi kutsun kohdalle ja valitse **Avaa**. Voit liittyä yksityiseen ryhmäkeskusteluun valitsemalla **Hyväksy**, ja kirjoittamalla näyttönimen, jota haluat käyttää lempinimenäsi. Jos haluat hylätä kutsun tai poistaa sen, valitse **Valinn.** > **Hylkää** tai **Poista**.

Pikaviestin lukeminen

Kun olet yhteydessä pikaviestipalveluun ja saat valmiustilassa uuden viestin, jota ei ole lähetetty käynnissä olevaan keskusteluun, näyttöön tulee teksti **Uusi pikaviesti**. Voit lukea sen valitsemalla **Lue**.

Jos sinulle on saapunut enemmän kuin yksi viesti, näytössä näkyy teksti ... **uutta pikaviestiä**, jota edeltää saapuneiden viestin lukumäärä. Valitse **Lue**, siirry viestin kohdalle ja valitse **Avaa**.

Käynnissä olevan keskustelun aikana saatujen viestien säilytyspaikka on **Chat > Keskustelut**. Jos saat viestin henkilöltä, jota ei ole **Chat-yhteystiedot**-luettelossa, näyttöön tulee lähettäjän tunnus. Jos haluat tallentaa sellaisen henkilön tiedot, jota ei ole puhelimen muistissa, valitse **Valinn.** > **Tallenna nimi**.

Osallistuminen keskusteluun

Kun haluat liittyä pikaviesti-istuntoon tai aloittaa uuden istunnon, kirjoita viesti ja valitse **Lähetä** tai paina soittonäppäintä. Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitsemalla **Valinn.**

Jos saat keskustelun aikana uuden viestin henkilöltä, joka ei osallistu nykyiseen keskusteluun, näytössä näkyy -symboli ja puhelimesta kuuluu merkkiäni.

Kirjoita viesti, valitse **Lähetä** tai paina soittonäppäintä. Viesti näkyy näytössä ja vastausviesti näkyy sen alla.

Pikaviestiyhteystietojen lisääminen

Kun olet muodostanut yhteyden pikaviestipalveluun, valitse pikaviestien päänäköymässä **Valinn.** > **Lisää nimi.**

Valitse **Matkap.numerolla**, **Syötä tunn.** käsin, **Etsi palvelimelta** tai **Kopioi palvelimelta** (palveluntarjoajan mukaan). Kun yhteystieto on lisätty, puhelin vahvistaa tämän.

Siirry nimen kohdalle. Voit aloittaa keskustelun valitsemalla **Chat**.

Viestien estäminen ja salliminen

Kun osallistut keskusteluun etkä halua vastaanottaa viestejä joltakin henkilöltä, valitse **Valinn.** > **Estä.** Puhelin pyytää vahvistamaan eston. Valitse **OK**, jos haluat estää tältä henkilöltä tulevat viestit.

Voit estää viestien vastaanoton yhteystietoluettelossasi olevalta henkilöltä selaamalla henkilön nimen kohdalle **Keskustelut-**, **Online (...)**- tai **Offline (...)**-luettelossa ja valitsemalla **Valinn.** > **Estä** > **OK**.

Voit poistaa eston pikaviestien päänäköymässä valitsemalla **Valinn.** > **Estettyjen lista**. Siirry luettelossa sen henkilön kohdalle, jonka viestien eston haluat poistaa, ja valitse **Ei estoa** > **OK**.

Ryhmät

Voit luoda omia yksityisiä pikaviestiryhmiä tai osallistua palveluntarjoajan ylläpitämiin julkisiin ryhmiin. Yksityiset ryhmät ovat olemassa vain pikaviestikeskustelun ajan, ja ryhmät tallennetaan palveluntarjoajan palvelimelle. Jos palvelin, jolle olet kirjautunut, ei tue ryhmäpalveluja, ryhmiä koskevat valikot näkyvät himmeinä.

Julkiset ryhmät

Voit tallentaa palveluntarjoajan ylläpitämiä julkisia ryhmiä kirjanmerkeiksi. Muodosta yhteys pikaviestipalveluun ja valitse **Ryhmät** > **Julkiset ryhmät**. Siirry sen ryhmän kohdalle, jonka kanssa haluat keskustella, ja valitse **Liity**. Jos et kuulu ryhmään, anna näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi ryhmässä. Jos haluat poistaa ryhmän luettelosta, valitse **Valinn.** > **Poista ryhmä**.

Kun haluat etsiä ryhmää, valitse **Ryhmät > Julkiset ryhmät > Etsi ryhmiä**. Voit etsiä haluamaasi ryhmää sen jäsenen, nimen, aiheen tai tunnuksen perusteella.

Yksityiset ryhmät

Kun olet muodostanut yhteyden pikaviestipalveluun, valitse pikaviestien päänäköymässä **Valinn. > Luo ryhmä**. Anna ryhmälle nimi ja kirjoita näyttönimi, jota haluat käyttää lempinimenäsi. Valitse yksityisen ryhmän jäsenet yhteystietoluettelosta ja kirjoita kutsu.

■ Vastaajan viestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Kun haluat soittaa vastaajaan, valitse **Valikko > Viestit > Ääniviestit > Viestien kuuntelu**. Jos haluat antaa vastaajapalvelun numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse **Vastaajapalvelun numero**.

OO-symboli ilmaisee, että olet saanut uusia ääniviestejä, jos verkko tukee tätä toimintoa. Valitse **Kuunt.**, jos haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon.

■ Tiedotteet

Tiedotteet-verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa eri aiheita koskevia viestejä palveluntarjoajalta. Tietoa tämän palvelun saatavuudesta, aiheista ja aiheiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

■ Palvelukäskyt

Valitse **Valikko > Viestit > Palvelukäskyt**. Kirjoita palvelukäsky (niin sanottu USSD-komento) ja lähetä se palveluntarjoajallesi. Käytä palvelukäskyjä esimerkiksi silloin, kun haluat ottaa käyttöön jonkin verkkopalvelun.

■ Viestien poistaminen

Voit poistaa yhden tai useamman viestin kansioista valitsemalla **Valikko > Viestit > Poista viestejä > Yksitellen ja siirtymällä sen**

kansion kohdalle, josta haluat poistaa viestin. Siirry sen viestin kohdalle, jonka haluat poistaa, ja valitse **Poista**. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden viestin, valitse **Valinn.** > **Valitse** ja selaa sitten seuraavan viestin kohdalle ja toimi samoin. Kun olet valinnut kaikki poistettavat viestit, valitse **Valinn.** > **Poista** valitut.

Voit poistaa kansion kaikki viestit valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Poista viestejä** > **Kaikki kansioista** ja sen jälkeen kansion, jonka kaikki viestit haluat poistaa. Valitse **Kyllä**, ja jos kansio sisältää lukematta olevia viestejä, puhelin kysyy, poistetaanko nekin. Valitse uudelleen **Kyllä**.

Voit poistaa kaikkien kansioiden kaikki viestit valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Poista viestejä** > **Kaikki viestit**. Puhelin kysyy, haluatko poistaa kaikki viestit kaikista kansioista. Valitse **Kyllä**.

■ Viestiasetukset

Yleiset asetukset

Yleiset asetukset koskevat sekä teksti- että multimediaviestejä.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Yleiset asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tallenna lähetetyt viestit > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit **Lähetetyt**-kansioon.

Lähetettyjen viestien korvaaminen – Voit valita, sallitaanko viestien korvaaminen silloin, kun viestejä lähetetään ja muisti on täynnä.

Fonttikoko – Voit valita viesteissä käytettävän fonttikoon.

Graafiset hymiöt > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen korvaamaan merkkipohjaiset hymiöt graafisilla hymiöillä.

Tekstiviesti- ja SMS-sähköpostiviestiasetukset

Tekstiviestiasetukset koskevat viestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Tekstiviestit** ja jokin seuraavista asetuksista:

Välitystiedot > Kyllä – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Viestikeskukset > Lisää keskus – Voit asettaa tekstiviestien lähetyksessä tarvittavan tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron ja nimen. Saat tämän numeron palveluntarjoajalta. Jos valitset SIM-kortille tallennetun viestikeskuksen, voit tarkastella SIM-viestikeskuksen tietoja.

Käytettävä viestikeskus – Voit valita käytettävän viestikeskuksen.

Sähköpostiviestikeskukset > Lisää keskus – Voit asettaa SMS-sähköpostin lähetyksessä käytettävän sähköpostikeskuksen puhelinnumerot ja nimen. Jos valitset SIM-kortille tallennetun sähköpostikeskuksen, voit tarkastella SIM-sähköpostiviestikeskuksen tietoja.

Käytettävä sähköpostikeskus – Voit valita käytettävän SMS-sähköpostin viestikeskuksen.

Viestien voimassaoloaika – Voit valita, kuinka kauan verkko yrittää toimittaa viestiäsi perille.

Viestin lähetysmuoto – Voit valita lähetettävien viestien muodon: Teksti, Hakulaite tai Faksi (verkkopalvelu).

Siirtotie pakettidata > Kyllä – Voit asettaa pakettidatan ensisijaiseksi SMS-siirtotieksi.

Merkistötuki > Täysi – Voit valita, että kaikki viestien merkit lähetetään sellaisina kuin ne näkyvät.

Sama keskus vastattaessa > Kyllä – Voit sallia, että viestisi vastaanottaja vastaa viestiisi sinun viestikeskuksesi kautta (verkkopalvelu).

Multimediaviestien asetukset

Viestiasetukset koskevat multimediaviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Voit ehkä saada multimediaviestipalvelun palveluasetukset viestinä. Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11. Voit myös lisätä asetukset itse. Katso "Palveluasetukset", s. 66.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Multimediaviestit** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Välitystiedot > **Kyllä** – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Kuvan koko (multimedia) – Voit valita multimediaviesteissä käytettävän oletuskuvakoon.

Diojen oletusajoitus – Voit määrittää diojen välisen oletusajan multimediaviesteissä.

Multimedian vastaanotto – Voit sallia tai estää multimedian vastaanoton valitsemalla **Kyllä** tai **Ei**. Jos valitset **Kotiverkossa**, et voi vastaanottaa multimediaviestejä kotiverkkosi ulkopuolella. Multimediaviestipalvelun oletusasetuksena on yleensä **Kotiverkossa**.

Saapuvat multimediaviestit – Voit määrittää, että multimediaviestit otetaan vastaan automaattisesti, että ne otetaan vastaan vasta vahvistuskyselyn jälkeen tai ettei niitä oteta vastaan. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos **Multimedian vastaanotto** -kohtaan on määritetty asetukseksi **Ei**.

Mainosten vastaanotto – Voit vastaanottaa mainoksia tai hylätä ne. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos **Multimedian vastaanotto** -kohtaan on määritetty asetukseksi **Ei** tai jos **Saapuvat multimediaviestit** -kohtaan on määritetty asetukseksi **Hylkää**.

Palveluasetukset > **Palveluasetukset** – Vain multimediaviestejä tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Omat palveluaset.** -vaihtoehto multimediaviestejä varten. Valitse **Tili** ja sen jälkeen käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä multimediaviestipalvelun tili.

Sähköposti

Asetukset koskevat sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselamista.

Voit ehkä saada sähköpostisovelluksen palveluasetukset viestinä.

Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11. Voit myös lisätä asetukset itse.

Katso "Palveluasetukset", s. 66.

Kun haluat ottaa sähköpostisovelluksen asetukset käyttöön, valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Sähköpostiviestit** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Palveluasetukset – Valitse palveluasetukset, jotka haluat ottaa käyttöön.

Tili – Valitse palveluntarjoajan antama tili.

Oma nimi – Kirjoita nimi tai lempinimi.

Sähköpostiosoite – Anna sähköpostiosoite.

Lisää allekirjoitus – Voit tallentaa allekirjoituksen, joka lisätään kirjoittamiesi sähköpostiviestien loppuun automaattisesti.

Vastausosoite – Anna sähköpostiosoite, johon haluat saada vastausviestit.

SMTP-käyttäjänimi – Anna nimi lähtevää postia varten.

SMTP-salasana – Anna salasana lähtevää postia varten.

Valitse **Näytä pääteikkuna > Kyllä**, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Vastaanottavan palvelimen tyyppi – Valitse **POP3** tai **IMAP4** käyttämäsi sähköpostijärjestelmän mukaan. Jos molempia tyyppejä tuetaan, valitse **IMAP4**.

Saapuvan postin asetukset – Voit määrittää asetukset **POP3-** tai **IMAP4-sähköpostijärjestelmää** varten.

7. Osoitekirja



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Puhelimen muistiin voi tallentaa nimien kanssa numeroita ja määritetekstejä. Joidenkin nimien yhteyteen voi tallentaa myös kuvan.

SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee  -symboli.

■ Nimen etsiminen

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Nimet**. Selaa luetteloa tai anna etsittävän nimen ensimmäinen kirjain.

■ Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin. Valitse **Valikko > Osoitekirja > Nimet > Valinn. > Lisää uusi nimi**. Kirjoita sukunimi, etunimi ja puhelinnumero ja valitse **Tallenna**.

■ Numeroiden, määritetekstien tai kuvan tallentaminen

Voit tallentaa puhelimen muistiin jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita ja lyhyitä määritetekstejä.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettava puhelinnumero on oletusnumero. Sen numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys (esimerkiksi ). Kun valitset nimen (esimerkiksi puhelun soittamista varten), puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotakin muuta numeroa.

1. Varmista, että käytössä oleva muisti on **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**.
2. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetekstin, ja valitse **Tiedot > Valinn. > Lisää tietoja**.

3. Kun haluat lisätä numeron, valitse **Número** ja jokin numerotyyppi.
 Voit lisätä toisen tiedon valitsemalla jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
 Jos haluat vaihtaa numerotyyppin, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Vaihda tyyppiä**. Jos haluat asettaa valitun numeron oletusnumeroksi, valitse **Ensisij. numeroksi**.
4. Anna numero tai määritetexti ja tallenna se valitsemalla **Tallenna**.
5. Voit palata valmiustilaan valitsemalla **Edell.** > **Poistu**.

■ Nimien siirtäminen tai kopioiminen

Voit siirtää tai kopioida nimiä puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero.

Voit siirtää tai kopioida nimiä yhden kerrallaan valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet**. Siirry nimen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Siirrä nimi** tai **Kopioi nimi**.

Voit siirtää tai kopioida valitut nimet valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet**. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Valitse**. Valitse muut haluamasi nimet samalla tavalla ja valitse sitten **Valinn.** > **Siirrä valitut** tai **Kopioi valitut**.

Voit siirtää tai kopioida kaikki nimet valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Siirrä osoitekirja** tai **Kopioi osoitekirja**.

■ Yhteystietojen muokkaaminen

Etsi muokattava nimi ja valitse **Tiedot**. Voit muokata nimeä, numeroa tai määritetextiä tai vaihtaa kuvan valitsemalla **Valinn.** > **Muokkaa**. Tunnusta ei voi muokata, kun se on **Chat-yhteystiedot**- tai **Tilatut nimet** -luettelossa.

■ Synkronointi

Voit synkronoida kalenterin, yhteystiedot ja muistiinpanot Internet-etäpalvelimen kanssa (verkkopalvelu). Katso lisätietoja kohdasta "Synkronoinnin käynnistäminen palvelimelta", s. 63.

■ Yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki nimet ja niihin liitetyt lisätiedot puhelimen tai SIM-kortin muistista, valitse **Valikko > Osoitekirja > Poista kaikki nimet > Puh. muistista tai SIM-kortilta**. Vahvista poisto antamalla suojakoodi.

Kun haluat poistaa nimen, etsi haluamasi nimi ja valitse **Valinn. > Poista nimi**.

Voit poistaa nimeen liitetyn numeron, määritetekstin tai kuvan etsimällä nimen ja valitsemalla sitten **Tiedot**. Siirry haluamasi tiedon kohdalle, valitse **Valinn. > Poista** ja jokin käytettävissä olevista vaihtoehtoista. Kun kuva poistetaan osoitekirjasta, sitä ei poisteta **Galleria**-valikosta.

■ Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja ns. käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot > Valinn. > Lähetä käyntik. > Multimedia, Tekstiviesti tai Bluetooth**.

Kun saat käyntikortin, valitse **Näytä > Tall.**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu > Kyllä**.

■ Asetukset

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Käytettävä muisti – Voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin yhteystietojen tallennusmuistiksi. Kun haluat hakea nimiä ja puhelinnumeroita kummastakin muistista, valitse **Puhelin ja SIM**. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, nimet ja numerot tallentuvat puhelimen muistiin.

Osoitekirjanäkymä – Voit valita, miten nimet ja numerot näkyvät Osoitekirja-valikossa.

Niminäyttö – Voit valita, näkyykö osoitekirjassa etu- vai sukunimi ensin.

Fonttikoko – Voit valita osoitekirjan fonttikoon.

Muistin tila – Voit nähdä vapaan ja käytössä olevan muistitilan määrän.

■ Ryhmät

Valitse **Valikko > Osoitekirja > Ryhmät**, jos haluat järjestellä muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoääni ja kuva.

■ Pikavalinta

Kun haluat määrittää puhelinnumerolle pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko > Osoitekirja > Pikavalinnat**. Siirry sitten haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Valitse **Valitse**, tai jos numerolle on jo määritetty näppäin, valitse **Valinn.** > **Vaihda**. Valitse **Etsi** ja sen jälkeen nimi ja numero, joille haluat määrittää näppäimen. Jos **Pikavalinta**-toiminto on pois käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön. Katso myös **Pikavalinta** kohdassa "Soittaminen", s. 64.

Lisätietoja pikavalinnan avulla soittamisesta on kohdassa "Pikavalinta", s. 23.

■ Info- ja palvelunumerot sekä omat numerot

Valitse **Valikko > Osoitekirja**. Voit valita tilanteen mukaan seuraavia toimintoja:

Infonumerot – Voit soittaa palveluntarjoajan infonumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).

Palvelunumerot – Voit soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).

Omat numerot – Voit tarkastella SIM-kortille määritettyjä puhelinnumeroita. Toiminnon voi valita vain, jos SIM-kortilla on numeroita.

8. Puhelutiedot



Voit tarkastella puheluihin liittyviä tietoja valitsemalla **Valikko > Loki > Vastaamattomat puhelut, Vastatut puhelut tai Soitetut puhelut**.

Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluita aikajärjestyksessä, valitse **Puhelutiedot**. Jos haluat nähdä viimeksi lähettämiesi viestien vastaanottajat valitse **Viestien vastaanottajat**.

Kun haluat nähdä viimeaikaisten yhteyksien likimääräiset tiedot, valitse **Valikko > Loki > Puhelujen kestot, Pakettidatalaskuri tai Pakettidatayhteyslaskuri**.

Voit tarkastella lähettämiesi ja vastaanottamiesi teksti- ja multimediaviestien lukumäärää valitsemalla **Valikko > Loki > Viestiloki**.



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.



Huom! Jotkut ajastimet, kuten voimassaoloajan ajastin, voivat nollautua palvelun tai ohjelmiston päivityksen yhteydessä.

■ Paikannus

Verkko voi lähettää sinulle sijaintipyynnön. Voit varmistaa, että verkko toimittaa puhelimesi sijaintitietoja vain, jos hyväksyt sen (verkkopalvelu). Voit tilata tämän palvelun verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta ja sopia puhelimesi sijaintitietojen ilmoittamisesta.

Voit hyväksyä tai hylätä sijaintipyynnön valitsemalla **Hyväksy** tai **Hylkää**. Jos et ole vastaamassa pyyntöön, puhelin hyväksyy tai hylkää pyynnön automaattisesti sen mukaan, mitä olet sopinut verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan kanssa. Näyttöön tulee teksti **1 vastaamaton sijaintipyyntö**. Jos haluat nähdä vastaamattoman sijaintipyynnön, valitse **Näytä**.

Voit tarkastella 10:tä viimeisintä sijainti-ilmoitusta tai -pyyntöä koskevia tietoja tai poistaa ne valitsemalla **Valikko > Loki > Sijainnin määrittäminen > Sijaintiloki > Avaa kansio tai Poista kaikki**.

9. Asetukset



■ Profiilit

Puhelimessa on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit määrittää puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**. Siirry haluamasi profiilin kohdalle ja valitse se.

- Jos haluat ottaa valitun profiilin käyttöön, valitse **Ota käyttöön**.
- Jos haluat ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi), valitse **Ajastettu** ja määritä käytön loppumisaika. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.
- Voit muokata profiilia valitsemalla **Muokkaa**. Valitse muutettava asetus ja tee muutokset.

■ Teemat

Teemaan sisältyy monia puhelimen muokkaamiseen käytettäviä elementtejä, kuten taustakuva, näytönsäästäjä ja soittoaäni.

Valitse **Valikko > Asetukset > Teemat** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse teema – Voit valita puhelimesta käytettävän teeman. Näyttöön tulee **Galleria**-valikossa olevien kansioden luettelo. Avaa **Teemat**-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus – Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta.

■ Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin asetuksia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**. Valitse jokin käytettävissä olevista asetuksista ja muuta sitä haluamallasi tavalla. Samat asetukset ovat myös **Profiilit**-valikossa, katso "Profiilit", s. 55.

Jos haluat asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valittuun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta, valitse **Valikko > Asetukset > Äänet > Hälyttävät puhelut**:. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai kohtaan **Kaikki puhelut** ja valitse **Valitse**.

■ Näyttö

Näyttöasetusten avulla voit mukauttaa puhelimen näytön näkymää.

Valmiustilan asetukset

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö > Valmiustilan asetukset** ja jokin seuraavista asetuksista:

Taustakuva – Voit asettaa kuvan tai dian näkymään näytön taustakuvana, kun puhelin on valmiustilassa. Valitse **Taustakuvat > Kuva** tai **Diasarja**, siirry sen kansion kohdalle, josta haluat valita kuvan tai diasarjan, ja valitse sen jälkeen haluamasi kuva tai diasarja.

Valmiustilan fontin väri – Voit valita näytön tekstien värin valmiustilassa.

Verkon tunnus – Voit asettaa verkon tunnuksen näkyviin tai piiloon.

Solun tunniste > Näkyy – Voit saada verkko-operaattorilta tietoja puhelimen käyttämästä verkkosolusta (verkkopalvelu).

Voit ladata lisää kuvia verkosta valitsemalla **Valikko > Asetukset > Näyttö > Valmiustilan asetukset > Taustakuva > Grafiikan lataus**.

Näytönsäästäjä

Voit valita näytönsäästäjän **Galleria**-valikosta valitsemalla **Valikko > Asetukset > Näyttö > Näytönsäästäjä > Näytönsäästäjät** ja jonkin käytettävissä olevista vaihtoehtoista. Jos haluat ladata puhelimeen lisää näytönsäästäjiä, valitse **Grafiikan lataus**. Valitse **Viive**-kohdassa aika, jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee käyttöön. Jos haluat ottaa näytönsäästäjän käyttöön, valitse **Käytössä**.

Virransäästäjä

Voit säästää akun virtaa valitsemalla **Valikko > Asetukset > Näyttö > Virransäästö > Käytössä**. Puhelimen näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Virransäästötila

Tehokkaimmin voit säästää akun virtaa valitsemalla **Valikko > Asetukset > Näyttö > Virransäästötila > Käytössä**. Puhelimen näyttö pimenee, jos puhelin on tietyn ajan käyttämättömänä.

Fonttikoko

Jos haluat muuttaa viestien lukemisessa ja kirjoittamisessa, osoitekirjassa ja Web-sivujen selailussa käytettävää fonttikokoa, valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö > Fonttikoko**.

■ **Kellonaika ja päivämäärä**

Voit muuttaa aika-, aikavyöhyke- ja päivämääräasetuksia valitsemalla **Valikko > Asetukset > Aika ja päivämäärä > Kello, Päivämäärä tai Päivän ja ajan automaattinen päivitys** (verkkopalvelu).

Kun matkustat eri aikavyöhykkeelle, valitse **Valikko > Asetukset > Aika ja päivämäärä > Kello > Aikavyöhyke** ja sijaintisi aikavyöhyke aikaerona GMT- tai UTC-aikaan nähden. Aika ja päivämäärä asetetaan aikavyöhykkeen mukaan, jolloin puhelin näyttää oikein vastaanotettujen teksti- ja multimediatekstien lähetysajat. Esimerkiksi GMT -5 tarkoittaa New Yorkin (USA) aikavyöhykettä, joka on 5 tuntia länteen Greenwichistä, Lontoosta (Iso-Britannia).

■ **Omat pikavalinnat**

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Vasen valintanäppäin

Voit valita vasempaan valintanäppäimeen määritettävän toiminnon luettelosta valitsemalla **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat > Vasen valintanäppäin**.

Jos vasemman valintanäppäimen toiminto on **Siirry**, voit siirtyä toimintoihin valmiustilassa valitsemalla **Siirry** ja sen jälkeen haluamasi toiminnon pikavalintaluettelosta. Voit muuttaa oman pikavalintaluettelosi toimintoja valitsemalla **Valinn.** ja jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Tee valinnat – Voit lisätä toiminnon luetteloon tai poistaa jonkin toiminnon luettelosta. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja valitse **Valitse** tai **Poista**.

Järjestä – Voit muuttaa toimintojen järjestystä omassa pikavalintaluettelossasi. Siirry sen toiminnon kohdalle, jonka haluat siirtää, ja valitse **Siirrä**. Selaa siihen kohtaan, jonne haluat toiminnon siirtää, ja valitse **OK**.

Oikea valintanäppäin

Kun haluat asettaa jonkin puhelimen toiminnon ennalta määritetystä luettelosta oikeaan valintanäppäimeen, valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat > Oikea valintanäppäin**. Tämä valikko ei ehkä näy. Se, onko valikko näkyvissä, vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Ohjausnäppäin

Kun haluat määrittää muita puhelimen toimintoja ennalta määritetystä luettelosta ohjausnäppäimeen (selausnäppäimeen), valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat > Ohjausnäppäin**.

Äänikomennot

Voit soittaa puheluja ja suorittaa puhelimen toimintoja sanomalla äänikomennoja. Äänikomennot ovat kielikohtaisia. Jos haluat tietoja kielen määrittämisestä, katso **Äänikomentojen kieli** kohdassa "Puhelin", s. 65.

Puhelimen äänikomennot ovat oletusarvoisesti käytössä. Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat > Äänikomennot** ja puhelimen toiminto. Siirry toiminnon kohdalle. ☎-symboli ilmaisee, että äänitunniste on otettu käyttöön. Kun haluat toistaa käyttöön otetun äänikomennon, valitse **Toista**. Tietoa äänikomentojen käytöstä on kohdassa "Laajennetut äänivalinnat", s. 24.

Kun haluat käsitellä äänikomentoja, siirry puhelintoiminnon kohdalle ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Muokkaa tai Poista – Voit poistaa valitun toiminnon äänikomennon käytöstä tai muuttaa sitä. Kun muokkaat äänitunnisteen tekstiä, puhelin yhdistää sen uuteen virtuaaliseen äänitunnisteeseen.

Lisää kaikki tai Poista kaikki – Voit ottaa äänikomennot käyttöön kaikille puhelimen toiminnoille äänikomentoluettelossa tai poistaa ne käytöstä. **Lisää kaikki** -vaihtoehto ei näy, jos kaikki äänikomennot ovat jo käytössä. Vastaavasti **Poista kaikki** -vaihtoehto ei näy, jos yhtään äänikomentoa ei ole käytössä.

■ Yhteydet

Voit kytkeä puhelimen yhteensopiviin langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttäviin laitteisiin (esimerkiksi Bluetooth-stereokuulokkeeseen ja tietokoneeseen samanaikaisesti). Lisäksi voit määrittää pakettidataa käyttävien modeemiyhteyksien asetukset.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 (EDR) mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: puhelinverkkoyhteysprofiili (dial-up networking), handsfree-profiili (hands-free), kuulokeprofiili (headset), yleinen objektinvaihtoprofiili (generic object exchange), push-objektinsiirtoprofiili (object push), tiedostonsiirtoprofiili (file transfer), äänen ja videon jakelun siirtoprotokolla (audio/video distribution transport protocol), yleinen äänen ja videon jakeluprofiili (generic audio/video distribution), laajennettu äänenjakeluprofiili (advanced audio distribution), äänen ja videon hallinnan siirtoprotokolla (audio/video control transport protocol), äänen ja videon etähallintaprofiili (audio/video remote control) ja SIM-käyttöprofiili (SIM access). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa

tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen enintään 10 metrin säteellä. Koska langattomat Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, puhelimen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteyden päässä toisistaan. Yhteyteen voivat kuitenkin vaikuttaa laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**. Valitse

Bluetooth > Käytössä tai **Ei käytössä** – Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.  -symboli tarkoittaa käytössä olevaa Bluetooth-yhteyttä.

Etsi lisälaitteet, joilla ääniominais. – Voit etsiä yhteensopivia, ääniominaisuuksilla varustettuja Bluetooth-laitteita. Valitse laite, jonka haluat liittää puhelimeen.

Laiteparit – Voit etsiä toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-laitteita. Valitse **Uusi**, jos haluat nähdä toimintasäteen sisäpuolella olevat Bluetooth-laitteet. Siirry haluamasi laitteen kohdalle ja valitse **Pariksi**. Muodosta laitteen ja puhelimen välille pariliitos (eli liitä ne toisiinsa) antamalla laitteen Bluetooth-salasana. Joudut antamaan salasanan vain, kun muodostat yhteyden laitteeseen ensimmäisen kerran. Puhelin muodostaa yhteyden laitteeseen, ja voit aloittaa tiedonsiirron.

Langaton Bluetooth-yhteys

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**. Jos haluat tarkistaa, mikä Bluetooth-yhteys on käynnissä, valitse **Nykyinen yhteys**.

Jos haluat tarkistaa, minkä Bluetooth-laitteiden kanssa puhelin on muodostanut pariliitoksen, valitse **Laiteparit**.

Jos valitset **Valinn.**-vaihtoehdon, näyttöön voi tulla seuraavia toimintoja laitteen ja Bluetooth-yhteyden tilan mukaan. Valitse **Anna lempinimi** tai **Autom. yhteys ilman vahvistusta** > **Kyllä**, jos haluat asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden pariin liitettyyn Bluetooth-laitteeseen automaattisesti.

Bluetooth-asetukset

Kun haluat määrittää, miten puhelin näkyy muille Bluetooth-laitteille, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Puhelimen näkyvyys** tai **Oman puhelimen nimi**.

On suositeltavaa valita asetus **Piilotettu** kohdassa **Puhelimen näkyvyys**. Hyväksy Bluetooth-yhteys vain niiltä, joiden kanssa olet sopinut asiasta.

Pakettidata

Pakettidata (EGPRS, Enhanced General Packet Radio Service) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta. Se mahdollistaa tietoverkkojen (kuten Internetin) langattoman käytön.

Pakettidataa käyttäviä sovelluksia ovat MMS-palvelu, videoiden suoratoisto, selainyhteys, sähköposti, etäsynkronointi SyncML:n avulla, Java-sovellusten nouto ja tietokoneen modeemiyhteys.

Voit määrittää palvelun käyttötavan valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys** ja jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Tarvittaessa – Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden aina, kun jokin sovellus sitä tarvitsee. Yhteys katkeaa, kun sovellus suljetaan.

Jatkuva – Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden pakettidataverkkoon automaattisesti aina, kun kytket puhelimeen virran.  tai  osoittaa, että GPRS- tai EGPRS-palvelu on käytettävissä. Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat

puhelun pakettidatayhteyden aikana, näytön oikeaan yläkulmaan tulee - tai -symboli merkiksi siitä, että GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).

Modeemiasetukset

Voit liittää puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta ja käyttää puhelinta modeemina, jonka avulla tietokoneesta voidaan muodostaa EGPRS-yhteys.

Kun haluat määrittää tietokoneesta muodostettavien yhteyksien asetukset, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidata-asetukset > Nykyinen yhteysosoite**, ota haluamasi yhteysosoite käyttöön ja valitse **Muokkaa nykyistä yhteysosoitetta**. Valitse **Yhteysosoitteen alias** ja anna valitun yhteysosoitteen lempinimi. Valitse **Pakettidatayhteysosoite** ja anna yhteysosoite, joka tarvitaan pakettidatayhteyden muodostamiseen.

Modeemiyhteyden asetukset (yhteysosoitteen) voi määrittää myös tietokoneessa käyttämällä Nokia Modem Options -sovellusta. Katso "PC Suite", s. 94. Jos asetukset on määritetty sekä tietokoneessa että puhelimessa, puhelin käyttää tietokoneessa määritettyjä asetuksia.

Tiedonsiirto ja synkronointi

Voit synkronoida tietoja kalenterista, muistikirjasta ja osoitekirjasta toisen yhteensopivan laitteen (esimerkiksi matkapuhelimen), yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen kanssa (verkkopalvelu).

Kumppaniluettelo

Tietojen kopiointi tai synkronointi puhelimesta edellyttää, että laitteen nimi ja asetukset ovat Siirtoyhteyksien kumppaniluettelossa. Jos vastaanotat tietoa toisesta laitteesta (esimerkiksi yhteensopivasta matkapuhelimesta), kumppani lisään automaattisesti luetteloon toisesta laitteesta saatavien yhteystietojen perusteella.

Palvelinsynkron. ja **PC-synkronointi** ovat luettelossa valmiiksi.

Kun haluat lisätä uuden osapuolen (esimerkiksi uuden laitteen) luetteloon, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto >**

Valinn. > Lisää nimi > **Synkronointi** tai **Kopiointi** ja määritä asetukset siirtotyypin mukaan.

Kun haluat muokata kopiointi- ja synkronointiasetuksia, valitse nimi kumppaniluettelosta ja valitse **Valinn.** > **Muokkaa**.

Kun haluat poistaa valitun kumppanin, valitse **Valinn.** > **Poista**.

Tiedonsiirto puhelimen ja toisen laitteen välillä

Synkronointiin käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Toinen laite on valmiustilassa.

Kun haluat aloittaa tiedonsiirron, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Tiedonsiirto** ja siirron toinen osapuoli luettelosta. Se ei saa olla **Palvelinsynkron.** eikä **PC-synkronointi**. Valitut tiedot kopioituvat tai synkronoituvat asetusten mukaisesti.

Synkronoinnin käynnistäminen tietokoneesta

Kun haluat synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen kalenterista, muistikirjasta ja osoitekirjasta, käytä langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Tietokoneeseen pitää lisäksi olla asennettu puhelimen Nokia PC Suite -ohjelmisto.

Päivitä puhelimessa olevat kalenterin, osoitekirjan ja muistikirjan tiedot yhteensopivassa tietokoneessa olevien tietojen mukaisiksi käynnistämällä synkronointi tietokoneesta.

Synkronoinnin käynnistäminen palvelimelta

Internet-palvelimen käyttö edellyttää synkronointipalvelun tilaamista. Lisätietoja tästä palvelusta ja sen asetukset saat palveluntarjoajaltasi. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä. Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11 ja "Palveluasetukset", s. 66.

Jos olet tallentanut tietoja Internet-palvelimelle, voit päivittää puhelimessa olevat tiedot niiden mukaisiksi käynnistämällä synkronoinnin puhelimesta.

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Tiedonsiirto > Palvelinsynkron..** Valitse asetusten mukaan **Alustetaan synkronointia** tai **Kopioinnin alustus**.

Tietojen synkronointi ensimmäisellä kerralla tai synkronoinnin keskeytymisen jälkeen voi kestää 30 minuuttia, jos osoitekirja tai kalenteri on täynnä.

■ Soittaminen

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Soitonsiirto (verkkopalvelu) – Voit siirtää saapuvat puhelut. Puhelija ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä.

Katso **Puhelunestopalvelu** kohdassa "Suojaus", s. 67.

Vastausnäppäin > Kaikki – Voit vastata puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä paitsi virtanäppäintä, vasenta tai oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Automaattinen soitontoisto > Käytössä – Voit määrittää, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Pikavalinta > Käytössä – Voit valita pikavalintanäppäimille 2–9 määritetyt nimet ja puhelinnumerot. Soita numeroon pitämällä vastaavaa numeronäppäintä painettuna.

Koputuspalvelu > Ota käyttöön – Voit määrittää, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu). Katso "Koputuspalvelu", s. 25.

Tiedot näytöllä puhelun jälkeen > Kyllä – Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen (verkkopalvelu).

Oman numeron lähetys (verkkopalvelu) > **Kyllä** tai **Sopim. mukaan**.

Puhelulinja (verkkopalvelu) – Voit valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

Liu'un puheluasetukset – Voit asettaa puhelimen vastaamaan puheluun, kun avaat liukukannen, ja lopettamaan puhelun, kun suljet sen.

■ Puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin** ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Kieliasetukset > Puhelimen kieli – Voit valita puhelimen näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

Kieliasetukset > SIM-kortin kieli – Voit valita USIM-kortin kielen.

Kieliasetukset > Äänikomentojen kieli – Voit valita äänikomentojen kielen. Katso "Laajennetut äänivalinnat", s. 24, ja "Äänikomennot", s. 58.

Muistin tila – Voit tarkastella eri toimintojen vapaan ja käytössä olevan muistin määrää.

Automaattinen näppäinlukko – Voit asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa ja se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Valitse **Käytössä** ja aseta viiveeksi 5 sekuntia–60 minuuttia.

Näppäimistön turvalukko – Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodia, kun avaat näppäinlukon. Anna suojakoodi ja valitse **Käytössä**.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Tervehdysteksti – Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy hetken, kun puhelimeen kytketään virta.

Operaattorin valinta > Automaattinen – Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista. Jos valitset **Listalta**, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösopimus oman verkko-operaattorisi kanssa.

SIM-palvelujen vahvistus – Katso "SIM-palvelut", s. 93.

Valikon ohjetekstit – Voit määrittää, näyttääkö puhelin ohjetekstejä.

Virran kytkentä-ääni – Voit määrittää, kuuluuko puhelimesta kytkentä-ääni, kun siihen kytketään virta.

Lentoprofiilin kysely – Voit valita, kysyykö puhelin **Otetaanko lentoprofiili käyttöön?** aina, kun puhelimeen kytketään virta, jos lentokäyttöprofiili oli käytössä, kun laitteesta katkaistiin virta. Katso "Lentoprofiili", s. 21.

■ Lisälaite

Tämä valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko > Asetukset > Lisälaitteet**. Voit valita haluamasi lisälaitevalikon, jos vastaava lisälaite on tai on ollut kytkettynä puhelimeen. Lisälaitteen mukaan voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Oletusprofiili – Voit valita profiilin, joka tulee automaattisesti käyttöön, kun valittu lisälaite kytketään puhelimeen.

Automaattinen vastaus – Voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos **Soittotapa**-kohtaan on määritetty asetukseksi **Piippaus** tai **Äänetön**, automaattinen vastaus ei ole käytössä.

Tekstipuhelin > Käytä tekstipuhelinta > Kyllä – Voit käyttää tekstipuhelimen asetuksia kuulokkeen tai induktiosilmukan asetusten sijasta.

■ Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen asetukset, joita tarvitaan, jotta tietyt palvelut toimisivat oikein. Näitä palveluita ovat selain, multimediaviestipalvelu, Internet-palvelimen synkronointi, sähköpostisovellus ja suoratoisto. Saat asetukset SIM-kortilta tai palveluntarjoajalta asetuksia sisältävänä viestinä. Voit myös määrittää asetukset itse. Puhelimeen voidaan tallentaa enintään 10:lta eri palveluntarjoajalta saadut palveluasetukset, joita voidaan hallita tässä valikossa.

Tietoja palveluntarjoajan lähettämässä viestissä vastaanotettujen palveluasetusten tallentamisesta on kohdassa "Palveluasetuspalvelu", s. 11.

Valitse **Valikko > Asetukset > Palveluasetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Oletuspalveluasetukset – Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia. Siirry haluamasi palveluntarjoajan kohdalle ja valitse **Tiedot**. Saat esiin sovellukset, joita kyseisen palveluntarjoajan

palveluasetukset tukevat. Jos haluat määrittää palveluntarjoajan palveluasetukset oletusasetuksiksi, valitse **Valinn.** > **Oletusarvoksi.** Voit poistaa palveluasetukset valitsemalla **Poista.**

Oletus käyttöön kaikissa sovelluksissa – Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisijainen yhteysosoite – Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita. Siirry haluamasi yhteysosoitteen kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Tiedot.** Näyttöön tulee palveluntarjoajan nimi, siirtotie ja pakettidatan yhteysosoite tai GSM-modeemiyhteyden numero.

Yhdistä palveluntarjoajan tukeen – Voit noutaa palveluasetukset palveluntarjoajalta.

Laittehallinnan asetukset – Voit sallia puhelimen vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä tai estää sen. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Omat palveluasetukset – Voit lisätä itse uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Kun haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin etkä ole aiemmin lisännyt yhtään tiliä, valitse **Lisää.** Valitse muussa tapauksessa **Valinn.** > **Lisää uusi.** Valitse palvelun tyyppi, valitse tarvittavat parametrit ja anna niille arvot. Parametrit vaihtelevat valitun palvelun tyyppin mukaan. Kun haluat poistaa henkilökohtaisen tilin tai ottaa sen käyttöön, siirry tilin kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Poista** tai **Ota käyttöön.**

■ Suojaus

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Suojaukset** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

PIN-koodin kysely – Voit asettaa puhelimen pyytämään PIN- tai UPIN-koodin aina, kun puhelimeen kytketään virta. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

PIN2-koodin kysely – Voit valita, pitääkö PIN2-koodi antaa käytettäessä sellaista puhelimen toimintoa, joka on suojattu PIN2-koodilla. Kaikki SIM-kortit eivät salli koodikyselyn poistamista käytöstä.

Puhelunestopalvelu – Voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu). Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitaan puheluneston salasana.

Sallitut numerot – Voit rajoittaa lähtevät puhelut valittuihin puhelinnumeroihin (mikäli SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Rajattu käyttäjäryhmä – Voit määrittää henkilöt, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu).

Suojaustaso > Puhelin – Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti. Jos valitset

Suojaustaso > Muisti, puhelin kysyy suojakoodia, kun haluat vaihtaa käytössä olevaa muistia silloin, kun SIM-kortin muisti on valittuna.

Tunnusluvut – Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan.

Käytettävä koodi – Voit valita, käytetäänkö puhelimessa PIN- vai UPIN-koodia.

Myöntäjän varmenteet tai Käyttäjävarmenteet – Voit tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden ja käyttäjävarmenteiden luetteloa. Katso "Varmenteet", s. 91.

Suojausmoduulin asetukset – Voit tarkastella Suojausmoduulin tiedot -kohdan tietoja, ottaa käyttöön Moduulin PIN-kysely -asetuksen tai vaihtaa moduulin PIN-koodin ja allekirjoituksen PIN-koodin. Katso myös "Tunnusluvut", s. 10.

■ Alkuperäisten asetusten palautus

Kun haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko > Asetukset > Alkuperäiset asetukset**. Anna suojakoodi. Antamiasi tai lataamiasi tietoja, kuten osoitekirjaan tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita, ei poisteta.

10. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin.

Valikon nimi ja symboli määräytyvät operaattorin mukaan.

Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

Lisätietoja on kohdassa "Palveluviestit", s. 89.

11. Galleria



Tässä valikossa voit hallita piirroksia, kuvia, äänitteitä ja ääniä. Nämä tiedostot on järjestetty kansioihin.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista käyttövaimien avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttövaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Tekijänoikeussuojaus saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Voit avata kansioluettelon valitsemalla **Valikko > Galleria**.

Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitsemalla **Valinn..**

Saat kansiossa olevien tiedostojen luettelon näyttöön valitsemalla **Avaa**.

Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitsemalla **Valinn..**

12. Media



Tekijänoikeussuojaus saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

■ Kamera

Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoleikkeitä puhelimesa olevalla 2 megapikselin kameralla. Kamera tallentaa kuvat .jpg-muodossa ja videoleikkeet .3gp-muodossa. Voit suurentaa kuvan digitaalisesti kahdeksankertaiseksi.

Kun otat kuvia, kuvaat videoleikkeitä tai käytät niitä, noudata lakeja ja kunnioita paikallisia tapoja sekä muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.

Kuvan ottaminen

Avaa kamerasi etsin valitsemalla **Valikko > Media > Kamera**. Jos oletustilaksi on valittu **Video**, paina selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle.

Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä painamalla selausnäppäimen ylä- tai alareunaa.

Ota kuva valitsemalla **Kuvaa**.

Valinn.-valikosta voit valita **Yökuvaus käyttöön**, jos valoa on vähän, **Itselauk. käyttöön**, jos haluat käyttää itselaukaisinta, tai **Sarjakuv. käyttöön**, jos haluat ottaa kuvasarjan, jossa voi olla enintään 8 kuvaa. Mitä suurempi kuvien tarkkuus on, sitä vähemmän kuvia voi ottaa sarjassa.

Valitse **Valinn. > Asetukset > Kuvan esikatselun kesto** ja määritä, kuinka kauan kuva näkyy näytössä sen ottamisen jälkeen. Valitse esikatselun aikana **Edell.**, jos haluat ottaa uuden kuvan, tai **Lähetä**, jos haluat lähettää kuvan multimediaviestinä.

Puhelin tallentaa kuvan kansioon **Galleria > Kuvat**.

Jos haluat ottaa uuden kuvan, valitse **Edell.** Jos haluat lähettää kuvan multimediaviestinä, valitse **Valinn. > Lähetä**.

Laite tukee kuvien ottamista 1 600 x 1 200 pikselin tarkkuudella. Näissä ohjemateriaaleissa kuvan tarkkuus voi olla erilainen.

Videoleikkeen kuvaaminen

Valitse **Valikko > Media > Kamera**. Voit siirtyä videotilaan painamalla selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle. Jos haluat pysäyttää kuvaamisen hetkeksi, valitse **Tauko**. Voit jatkaa kuvaamista valitsemalla **Jatka**. Kun haluat lopettaa kuvaamisen, valitse **Lopeta**. Puhelin tallentaa kuvaamasi videon kansioon **Galleria > Videoleikkeet**.

Kameran valinnat

Voit ottaa käyttöön suodattimen valitsemalla **Valinn.** > **Tehosteet** ja jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Voit muuttaa valkotasapainoa valitsemalla **Valinn.** > **Valkotasapaino** ja jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Voit muuttaa kameran ja videon asetuksia valitsemalla **Valinn.** > **Asetukset**.

■ Median toisto

Median toisto -toiminnolla voit katsella, toistaa ja ladata erilaisia tiedostoja, kuten kuvia, ääniä, videoita ja animaatioita. Voit myös katsella verkkopalvelimelta yhteensopivassa muodossa olevia suoratoistettavia videoita (verkkopalvelu).

Valitse **Valikko > Media > Median toisto > Avaa Galleria**, **Kirjanmerkit**, **Siirry** tai **Median lataus**.

Asetukset suoratoistopalvelua varten

Voit saada suoratoistossa tarvittavat palveluasetukset viestinä verkkoperaattorilta tai palveluntarjoajalta. Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11. Tietoja asetusten määrittämisestä itse on kohdassa "Palveluasetukset", s. 66.

Valitse **Valikko > Media > Median toisto > Suoratoistoaset.** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Palveluasetukset – Vain suoratoistoa tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Omat palveluaset.** -vaihtoehto.

Tili – Käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä suoratoistopalvelun tili.

Voit säätää eteen- ja taaksepäin kelauksen aikavälejä suoratoiston aikana. Valitse **Valikko > Media > Median toisto > Pikakelausväli** ja sitten haluamasi aikaväli.

■ Soitin

Puhelimessa on soitin, jolla voit kuunnella musiikkikappaleita, äänitteitä tai muita puhelimeen Nokia Audio Manager -sovelluksella siirtämiäsi MP3-, AAC- tai WMA-äänitiedostoja. Puhelin tunnistaa musiikkitiedostot automaattisesti ja lisää ne oletuskappaleistalle.

Musiikkikappaleiden soittaminen

1. Valitse **Valikko > Media > Soitin**. Näyttöön tulevat oletuskappaleiston ensimmäisen kappaleen tiedot.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (▶, ◀, ⏮ tai ■) näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

2. Jos haluat kuunnella kappaleen, siirry sen kohdalle ja valitse ▶.

Jos haluat siirtyä seuraavan kappaleen alkuun, valitse ⏮. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, valitse ⏮ kaksi kertaa.

Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin, valitse ⏮ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin, valitse ⏭ ja pidä sitä alhaalla. Vapauta näppäin haluamassasi kohdassa.

3. Jos haluat lopettaa kuuntelun, valitse ■.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasii kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Soittimen asetukset

Soitin-valikossa voi olla käytettävissä seuraavat toiminnot:

Äänenvoimakkuus – Voit muuttaa äänenvoimakkuutta painamalla selausnäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Toista (Bluetooth) – Voit muodostaa Bluetooth-yhteyden ääniominaisuuksilla varustettuun lisälaitteeseen.

Kappalelista – Voit tarkastella kaikkia kappalelistalla olevia kappaleita. Jos haluat kuunnella jonkin kappaleen, siirry sen kohdalle ja valitse

Toista. Valitse **Valinn.** > **Päivitä kappaleet**, jos haluat päivittää kappalelistan (esimerkiksi sen jälkeen, kun olet lisännyt uusia kappaleita listalle), tai **Vaihda listaa**, jos haluat vaihtaa **Soitin**-valikossa sitä avattaessa näkyvän kappalelistan, jos puhelimesta on useita kappaleistoja.

Soittojärjestys > **Satunnainen** > **Käytössä** – Voit kuunnella kappalelistalla olevat kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Valitse **Toisto** > **Nykyinen kappale** tai **Kaikki kappaleet**, jos haluat kuunnella nykyisen kappaleen tai kaikki luettelossa olevat kappaleet monta kertaa.

Median taajuusk. – Voit avata taajuuskorjaimen asetusryhmien luettelon. Katso "Taajuuskorjain", s. 76.

Lähetä – Voit lähettää valitun tiedoston multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Web-sivu – Voit muodostaa yhteyden nykyiseen kappaleeseen liittyvään selainpalveluun. Tämä toiminto näkyy vain, jos kappale sisältää palvelun osoitteen.

Musiikin lataus – Voit ladata puhelimeen musiikkia.

Muistin tila – Voit nähdä vapaan ja käytössä olevan muistitilan määrän.

■ Radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai muu vastaava lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvalla kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Valitse **Valikko > Media > Radio**. Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (▲, ▼, ◀ tai ▶) näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

Radiokanavien tallentaminen

1. Aloita radion kanavahaku pitämällä ◀ – tai ▶ –näppäintä painettuna. Jos haluat muuttaa radiotaajuutta 0,05 megahertsin välein, paina lyhyesti ◀ – tai ▶ –näppäintä.
2. Voit tallentaa kanavan muistipaikkaan 1–9 pitämällä kyseistä numeronäppäintä painettuna. Kun haluat tallentaa kanavan muistipaikkaan 10–20, paina ensin 1- tai 2-näppäintä ja pidä sitten toista haluamaasi numeronäppäintä 0–9 painettuna.
3. Kirjoita kanavan nimi ja valitse **OK**.

Radion kuunteleminen

Valitse **Valikko > Media > Radio**. Siirry haluamasi kanavan kohdalle painamalla ▲ – tai ▼ –näppäintä tai kuulokkeen painiketta. Voit valita radiokanavan myös painamalla vastaavia numeronäppäimiä.

Valitse **Valinn.** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Sulje – Voit sulkea radion.

Äänenvoimakkuus – Voit muuttaa äänenvoimakkuutta painamalla selausnäppäintä oikealle tai vasemmalle.

Tallenna kanava – Voit tallentaa uuden radiokanavan.

Kanavat – Voit valita tallennettujen radiokanavien luettelon. Kun haluat poistaa radiokanavan tai nimetä sen uudelleen, siirry haluamasi kanavan kohdalle ja valitse **Valinn.** > **Poista kanava** tai **Muuta nimeä**.

Kaiutin tai **Kuuloke** – Voit kuunnella radiota kaiuttimen tai kuulokkeen kautta. Pidä kuuloketta kytkettynä puhelimeen. Kuulokkeen johto toimii radion antennina.

Aseta taajuus – Voit antaa haluamasi radiokanavan taajuuden.

Kun kuuntelet radiota, voit soittaa puhelun tai vastata saapuvaan puheluun normaalisti. Radion ääni mykistyy puhelun ajaksi.

Pakettidata- tai HSCSD-yhteyden kautta dataa lähettävä tai vastaanottava sovellus voi haitata radion kuuntelua.

■ Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevaa puhelua. Voit esimerkiksi äänittää nimen ja puhelinnumeron, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisena.

Äänittäminen

1. Valitse **Valikko > Media > Äänitys**.

Jos haluat käyttää näytössä olevia graafisia näppäimiä (●, ■ tai ■), siirry selausnäppäimellä vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

2. Aloita äänitys valitsemalla ●. Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinn. > Äänitä**. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiäänen kerran viidessä sekunnissa. Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi.

3. Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse ■. Äänite tallentuu kansioon **Galleria > Äänitteet**.

4. Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse **Valinn. > Toista viime nauh..**

5. Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai multimediaviestissä, valitse **Valinn. > Lähetä viim. nauh..**

Ääniteluettelo

Valitse **Valikko > Media > Äänitys > Valinn. > Äänitykset**. Näyttöön tulevat **Galleria**-valikossa olevat kansiot. Avaa **Äänitteet**-kansio, jotta

näet äänitteet. Valitse **Valinn.**, jolloin voit tarkastella **Galleria**-valikossa olevia tiedostoja koskevia toimintoja. Katso "Galleria", s. 69.

■ Taajuuskorjain

Voit säätää äänenlaatua vahvistamalla tai vaimentamalla tiettyjä taajuuksia soitinta käyttäessäsi.

Valitse **Valikko > Media > Taajuuskorjain**.

Jos haluat ottaa käyttöön taajuuskorjaimen asetusryhmän, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja valitse **Käytä**.

Jos haluat tarkastella tai muokata valittua asetusryhmää tai muuttaa sen nimeä, valitse **Valinn. > Näytä, Muokkaa** tai **Muuta nimeä**.

Kaikkia asetusryhmiä ei voi muokata tai nimetä uudelleen.

13. Ajanhallinta



■ Herätyskello

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan.

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Herätyskello**.

Kun haluat asettaa herätyksen, valitse **Herätysaika** ja anna herätysaika.

Jos haluat muuttaa herätysaikaa, valitse **Herättää**. Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista hälytys**.

Jos haluat valita hälytysäänen tai asettaa hälytysääneksi radiokanavan, valitse **Hälytysääni**. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke puhelimeen kuuloke. Puhelin käyttää viimeksi kuuntelemaasi kanavaa hälytysäänenä, ja hälytys kuuluu kaiuttimen kautta. Jos irrotat kuulokkeen tai suljet puhelimen, hälytysäänenä käytetään radion sijasta oletushälytysääntä.

Kun haluat asettaa torkkuajastimen ajan, valitse **Torkkuajastimen aika**.

Hälytyksen lopettaminen

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti **Herätys! ...** ja nykyinen kellonaika, vaikka puhelin olisi pois päältä. Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajastimeen määritetyksi ajaksi ja jatkaa sitten.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puhelujen soittamista varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kalenteri

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kalenteri**.

Nykyinen päivä on kehystetty. Valitse **Valinn.** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Viikkonäkymä – Voit tarkastella kalenterin viikkonäkymää.

Lisää merkintä – Voit lisätä merkinnän. Valitse jokin seuraavista merkintätyypeistä:

 **Kokous**,  **Puhelu**,  **Syntymäpäivä**,  **Muistiinpano**
tai  **Muistutus** ja täytä sitten valitun merkintätyyppin kentät.

Etsi päivä – Voit siirtyä kalenterissa tiettyyn päivään.

Tänään – Voit siirtyä kalenterissa kuluvaan päivän kohdalle.

Asetukset – Voit asettaa kalenterin päivämäärän ja ajan asetukset ja muut asetukset.

Siirry tehtäviin – Voit siirtyä tehtäväluetteloon.

Jos päivälle on merkintöjä kalenteriin siirtyessäsi, päivän numero näkyy lihavoituna. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä ja valitse **Valinn.** > **Poista merkinnät**.

Kalenterin päivänäkymän muita vaihtoehtoja voivat olla merkinnän poistaminen, muokkaaminen, siirtäminen tai toistaminen, merkinnän kopioiminen toiseen päivään, merkinnän lähettäminen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta tai merkinnän lähettäminen toisen yhteensopivan puhelimen kalenteriin teksti- tai multimediatekstinä. **Valinn.** > **Asetukset**-valikossa voit päivämäärän ja kellonajan lisäksi määrittää aikavyöhykkeen, päivämäärän ja ajan esitysmuodon, kalenterin merkkiäänen, oletusnäkökulman ja viikon aloituspäivän. **Merkintöjen automaattinen poisto** -asetuksella voit määrittää, että vanhat merkinnät poistuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Merkinnän hälytys

Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja merkintä tulee näyttöön. Kun näytössä on  -puhelumerkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, valitse **Näytä**. Jos haluat lopettaa hälytyksen 10 minuutiksi, valitse **Torkku**. Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, valitse **Poistu**.

■ Tehtävälista

Kun haluat tallentaa suoritettavaa tehtävää koskevan merkinnän, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Tehtävälista**.

Kun haluat lisätä merkinnän, jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, valitse **Lisää**. Valitse muussa tapauksessa **Valinn.** > **Lisää**. Kirjoita merkintä, valitse sen tärkeysaste, määräpäivä ja hälytystyyppi ja valitse sitten **Tall.**

Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**.

Voit myös poistaa valitun merkinnän tai poistaa kaikkien suoritetuiksi merkittyjen tehtävien merkinnät. Voit asettaa merkinnät tärkeysasteen tai määräajan mukaiseen järjestykseen, lähettää merkinnän toiseen puhelimeen teksti- tai multimediaviestinä, tallentaa merkinnän kalenteriin tai avata kalenterin.

Kun tarkastelet merkintää, voit muokata sen määräaikaa tai tärkeysastetta tai merkitä siihen liittyvän tehtävän suoritetuksi.

■ Muistikirja

Kun haluat käyttää tätä sovellusta merkintöjen kirjoittamiseen ja lähettämiseen, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Muistikirja**. Kun haluat lisätä merkinnän, kun aiempia merkintöjä ei vielä ole, valitse **Lisää**.

Muussa tapauksessa valitse **Valinn.** > **Tee merkintä**. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

Lisäksi voit muokata merkintää tai poistaa sen. Kun muokkaat merkintää, voit poistaa tekstinmuokkausnäytöstä tallentamatta tekemiäsi muutoksia. Voit lähettää merkinnän yhteensopiviin laitteisiin teksti- tai multimediaviestinä tai langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

■ Laskin

Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja, laskea neliöitä ja neliöjuuria sekä tehdä valuuttamuunnoksia.



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Laskin**. Kun näyttöön tulee 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. **#**-näppäimellä voit lisätä desimaalierottimen. Valitse **Valinn. > Plus, Miinus, Kertaa, Jaettuna, Neliö, Neliöjuuri** tai **Vaihda etumerkki**. Anna toinen luku. Kun haluat nähdä lopputuloksen, valitse **Tulos**. Valitse **Valinn.** ja vaihtoehto uudelleen niin monta kertaa kuin on tarpeen. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyyhi** ja pidä näppäintä painettuna.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Laskin**. Kun haluat tallentaa valuuttakurssin, valitse **Valinn. > Aseta kurssi**. Valitse toinen näyttöön tulevista vaihtoehtoista. Anna valuuttakurssi (voit lisätä desimaalierottimen painamalla **#**-näppäintä) ja valitse **OK**. Valuuttakurssi pysyy muistissa, kunnes muutat sitä. Kun haluat muuntaa valuutan, anna muunnettava summa ja valitse **Valinn. > Kotimaan rahaksi** tai **Ulkomaan rahaksi**.

■ Ajastin

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Ajastin**. Anna hälytysaika tunteina, minuutteina ja sekunteina ja valitse **OK**. Voit kirjoittaa tekstin, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Aloita**. Jos haluat muuttaa ajastimen hälytysaikaa, valitse **Muuta aikaa**. Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse **Pysäytä**.

Jos puhelin on hälytysajan umpeutuessa valmiustilassa, kuulet merkkiänen ja puhelimen näytössä vilkkuu määrittämäsi teksti. Jollei tekstiä ole määritetty, näytössä vilkkuu teksti **Ajastimen määräaika umpeutui**. Voit lopettaa hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja poistaa tekstin, valitse **Poistu**. Jos haluat käynnistää ajastimen uudelleen, valitse **Uudell..**

■ Sekuntikello

Sekuntikellolla voit mitata aikaa sekä ottaa väli- ja kierrosaikoja. Puhelimen muita toimintoja voi käyttää sekuntikellon käytön aikana. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Sekuntikello** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Väliaika – Voit ottaa väliaikoja. Kun haluat käynnistää sekuntikellon, valitse **Aloita**. Valitse **Väliaika**, kun haluat ottaa väliajan. Kun haluat pysäyttää sekuntikellon, valitse **Lopeta**. Jos haluat tallentaa otetun ajan, valitse **Tall..** Jos haluat käynnistää sekuntikellon uudelleen, valitse **Valinn.** > **Käynnistä**. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Valinn.** > **Nollaa**. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Kierrosaika – Voit ottaa kierrosaikoja. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä.

Jatka – Voit katsoa taustalle asettamaasi ajanottoa.

Viimeisin aika – Voit katsoa viimeksi otettua aikaa, jos sekuntikelloa ei ole nollattu.

Näytä ajat tai Poista aikoja – Voit tarkastella tallennettuja aikoja tai poistaa niitä.

14. Sovellukset



■ Pelit

Puhelimessa on joitakin pelejä.

Pelin käynnistäminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Pelit**. Siirry haluamasi pelin kohdalle ja valitse **Avaa**.

Tietoja peliin liittyvistä valinnoista on kohdassa "Muut sovellusta koskevat toiminnot" s. 82.

Pelin lataus

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Valinn.** > **Lataaminen** > **Pelin lataus**. Näyttöön tulevat käytettävissä olevat kirjanmerkit.

Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Peliasetukset

Kun haluat määrittää pelin ääni-, valo- ja värinätehosteasetukset, valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Valinn.** > **Sovell. asetukset**.

■ Kokoelma

Puhelimessa on Java-sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten.

Sovelluksen käynnistäminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kokoelma**. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Muut sovellusta koskevat toiminnot

Poista – Voit poistaa sovelluksen tai sovellusryhmän puhelimesta.

Tiedot – Saat näkyviin lisätietoja sovelluksesta.

Päivitä versio – Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta, **Web**-sivustosta ladattavaa versiota (verkkopalvelu).

Web-sivu – Voit käydä noutamassa lisätietoja tai sovelluksen lisäosia Internet-sivulta. Verkon on tuettava tätä toimintoa. Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos sovellus sisältää Internet-osoitteen.

Sovelluksen käyttö – Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon. Näyttöön tulee eri luokkia. Valitse jokin luokassa saatavana olevista rajoituksista, joita voivat olla **Kysy aina** (puhelin pyytää aina luvan päästä verkkoon), **Kysy 1. kerralla** (puhelin pyytää luvan päästä verkkoon ensimmäisellä käyttökerralla), **Aina sallittu** (puhelin pääsee verkkoon ilman lupaa) ja **Ei sallittu** (puhelin ei pääse verkkoon).

Sovelluksen lataaminen

Puhelin tukee J2ME Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.

Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Voit ladata uusia Java-sovelluksia eri tavoilla:

Valitse **Valikko > Sovellukset > Valinn. > Lataaminen > Sovelluksen lataus**. Näyttöön tulevat käytettävissä olevat kirjanmerkit. Valitse sen sivun kirjanmerkki, jolle haluat muodostaa yhteyden. Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.

Käytä pelinlataustoimintoa. Katso "Pelin lataus", s. 82.

Voit siirtää sovelluksia puhelimeen PC Suite -ohjelmistoon kuuluvan Nokia Application Installer -ohjelman avulla.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Kun lataat sovelluksen, se voidaan tallentaa **Pelit**-valikkoon **Sovellukset**-valikon sijasta.

15. Web



Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivut on tehty käyttäen WML-merkitäkieltä (wireless markup language) tai XHTML-merkitäkieltä (extensible hypertext markup language). Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

■ Palveluiden käyttäminen

1. Tallenna haluamasi palvelun käyttöön tarvittavat palveluasetukset. Katso "Selausasetusten määrittäminen", s. 84.
2. Muodosta yhteys palveluun. Katso "Yhteyden muodostaminen palveluun", s. 85.
3. Aloita palvelun sivujen selailu. Katso "Sivujen selaaminen", s. 85.
4. Kun olet lopettanut selaamisen, katkaise yhteys palveluun. Tietoja yhteyden katkaisemisesta on kohdassa "Toiminnot selaamisen aikana", s. 86.

■ Selausasetusten määrittäminen

Voit saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset viestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Katso "Palveluasetuspalvelu", s. 11. Voit myös lisätä kaikki palveluasetukset itse. Katso "Palveluasetukset", s. 66.

■ Yhteyden muodostaminen palveluun

Varmista ensin, että haluamasi palvelun oikeat palveluasetukset on otettu käyttöön.

1. Kun haluat valita palvelun yhteysasetukset, valitse **Valikko > Web > Asetukset > Palveluasetukset**.
2. Valitse **Palveluasetukset**. Vain selauspalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Omat palveluaset.** -vaihtoehto selaamista varten. Katso "Selausasetusten määrittäminen", s. 84.
3. Valitse **Tili** ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä selauspalvelun tili.
4. Valitse **Näytä pääteikkuna > Kyllä**, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Muodosta yhteys palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Valikko > Web > Aloitusisivulle** tai pidä 0-näppäintä alhaalla valmiustilassa.
- Valitse palvelun kirjanmerkki: valitse **Valikko > Web > Kirjanmerkit**.
- Valitse viimeksi käytetty URL-osoite: valitse **Valikko > Web > Viime Web-osoite**.
- Kirjoita palvelun osoite: valitse **Valikko > Web > Siirry**. Kirjoita palvelun osoite ja valitse **OK**.

■ Sivujen selaaminen

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos siirtotieksi on valittu pakettidata,  -symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa selaamisen aikana. Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun pakettidatayhteyden aikana, näyttöön tulee  -symboli merkiksi siitä, että pakettidatayhteys on odotustilassa (pidossa). Puhelun jälkeen puhelin yrittää muodostaa pakettidatayhteyden uudestaan.

Selaaminen puhelimen näppäimillä

Voit selata sivua siirtymällä selausnäppäimellä eri suuntiin.

Jos haluat valita korostetun kohteen, paina soittinäppäintä tai valitse **Valitse**.

Voit kirjoittaa kirjaimia ja numeroita näppäimillä **0–9**.

Voit kirjoittaa erikoismerkkejä painamalla *****-näppäintä.

Toiminnot selaamisen aikana

Valitse

Linkit – Voit avata sivukohtaisten vaihtoehtojen luettelon.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos sivulla on linkkejä.

Aloitussivulle – Voit palata aloitussivulle.

Uusi kirjanmerkki – Voit tallentaa sivun kirjanmerkkeihin.

Kirjanmerkit – Voit avata kirjanmerkkien luettelon. Katso "Kirjanmerkit", s. 87.

Siirry – Voit kirjoittaa uuden palvelun osoitteen.

Sivun valinnat – Voit tarkastella avoinna olevan sivun valintavaihtoehtoja.

Aiemmat – Saat näkyviin luettelon URL-osoitteista, joissa selaimella on viimeksi käyty.

Latauslinkit – Voit avata käytettävissä olevien latauspalvelujen luettelon.

Muut valinnat – Voit tarkastella muita valintavaihtoehtoja.

Lataa uudelleen – Voit ladata uudelleen ja päivittää parhaillaan avoinna olevan sivun.

Lopeta – Voit katkaista yhteyden palveluun.

Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita toimintoja.

Toiminnot yhteyden aikana

Selain tukee toimintoja, joita voi käyttää sivujen selaamisen aikana. Voit soittaa puhelun, lähettää DTMF-numerosarjoja äänipuhelun aikana ja tallentaa sivulla olevan nimen ja puhelinnumeron.

■ Kirjanmerkit

Voit tallentaa sivujen osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Valitse selaamisen aikana **Valinn.** > **Kirjanmerkit** tai valitse valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Kirjanmerkit**.
2. Voit muodostaa yhteyden kirjanmerkin määrittämään sivuun siirtymällä haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla sen tai painamalla soittonäppäintä.
3. Valitse **Valinn.** Voit tarkastella ja muokata kirjanmerkkiä tai poistaa tai lähettää sen. Lisäksi voit luoda uuden kirjanmerkin tai tallentaa kirjanmerkin kansioon.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Kirjanmerkin vastaanottaminen

Kun saat kirjanmerkin, joka on lähetetty kirjanmerkkinä, näyttöön tulee teksti **1 kirjanmerkki vastaanotettu**. Voit tarkastella kirjanmerkkiä valitsemalla **Näytä**.

■ Ulkoasuasetukset

Valitse selailun aikana **Valinn.** > **Muut valinnat** > **Ulkoasuasetukset** tai valitse valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Asetukset** > **Ulkoasuasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tekstin rivitys > **Käytössä** – Voit määrittää, että teksti jatkuu näytön seuraavalla rivillä. Jos valitset **Ei käytössä**, teksti lyhennetään.

Fonttikoko – Voit valita fonttikoon.

Näytä kuvat > **Ei** – Voit piilottaa sivulla olevat kuvat. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien sivujen selaamista.

Hälytykset > **Suojaamattoman yhteyden hälytys** > **Kyllä** – Voit asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selailun aikana.

Hälytykset > Suojaamattomien kohteiden hälytys > Kyllä – Voit asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä hälytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Lisätietoja on kohdassa "Selaimen tietoturva", s. 90.

Merkistön koodaus > Sisällön koodaus – Voit valita selainsivun sisällön koodauksen.

Merkistön koodaus > Unicode (UTF-8) -Web-osoitteet > Käytössä – Voit asettaa puhelimen käyttämään UTF-8-koodausta URL-osoitetta lähetettäessä. Tätä asetusta voidaan tarvita silloin, kun avattava Web-sivu on vieraskielinen.

JavaScript > Käytössä – Voit sallia Java-komentosarjojen käytön.

■ Suojausasetukset

Evästeet

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Katso "Välimuisti", s. 89.

Valitse selaamisen aikana **Valinn.** > **Muut valinnat > Suojaus > Evästeasetukset** tai valitse valmiustilassa **Valikko > Web > Asetukset > Suojausasetukset > Evästeet**. Valitse **Sallittuja**, jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai **Eivät sallittuja**, jos haluat estää sen.

Suojatun yhteyden komentosarjat

Voit valita, haluatko sallia suojatun sivun komentosarjojen suorittamisen. Puhelin tukee WML-komentosarjoja.

Salli komentosarjojen käyttö selailun aikana valitsemalla **Valinn.** > **Muut valinnat > Suojaus > WMLScript-aset.** tai valitse valmiustilassa **Valikko > Web > Asetukset > Suojausasetukset > Suojatun yhteyden WMLScript-käyttö > Sallittuja**.

■ Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä eli ns. push-viestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia (esimerkiksi uutisotsikoita), jotka voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun saat palveluviestin, pääset **Palveluviestit**-valikkoon valmiustilasta valitsemalla **Näytä**. Jos valitset **Poistu**, viesti siirretään **Palveluviestit**-valikkoon. Kun haluat siirtyä **Palveluviestit**-valikkoon myöhemmin, valitse **Valikko > Web > Palveluviestit**.

Kun haluat siirtyä **Palveluviestit**-valikkoon selaamisen aikana, valitse **Valinn. > Muut valinnat > Palveluviestit**. Siirry haluamasi viestin kohdalle. Käynnistä selain ja lataa viestissä mainittu sisältö valitsemalla **Lataa**. Jos haluat nähdä palveluilmoituksen tiedot tai poistaa viestin, valitse **Valinn. > Tiedot tai Poista**.

Palveluviestien asetukset

Valitse **Valikko > Web > Asetukset > Palveluviestien asetukset**.

Valitse **Palveluviestit > Käytössä** tai **Ei käytössä** sen mukaan, haluatko vastaanottaa palveluviestejä vai et.

Jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton vain palveluntarjoajan hyväksymiltä sisällöntuottajilta, valitse **Viestisuodatin > Käytössä**. Jos haluat nähdä hyväksytyt sisällöntuottajat, valitse **Luotetut kanavat**.

Jos haluat asettaa puhelimen käynnistämään selaimen automaattisesti valmiustilasta, kun saat palveluviestin, valitse **Automaattinen yhteys > Käyttöön**. Jos valitset **Pois käytöstä**, puhelin käynnistää selaimen vasta, kun valitset **Lataa** saatuaasi palveluviestin.

■ Välimuisti

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Voit tyhjentää välimuistin selailun aikana valitsemalla **Valinn.** > **Muut valinnat** > **Tyhjennä välimuisti** tai valitsemalla valmiustilassa **Valikko** > **Web** > **Tyhjennä välimuisti**.

■ Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten verkkopankkipalveluissa tai silloin, kun tehdään verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla käytettävissä SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli parantaa selainyhteyttä käyttävien toimintojen tietoturvapalveluja. Sen avulla voit myös käyttää digitaalista allekirjoitusta. Suojausmoduuli voi sisältää varmenteita sekä yksityisiä ja julkisia avaimia. Varmenteet tallentaa suojausmoduuliin palveluntarjoaja.

Valitse **Valikko** > **Web** > **Asetukset** > **Suojausasetukset** > **Suojausmoduulin asetukset** ja valitse seuraavista asetuksista:

Suojausmoduulin tiedot – Saat näkyviin suojausmoduulin nimen, tilan, valmistajan ja sarjanumeron.

Moduulin PIN-kysely – Voit asettaa puhelimen kysymään suojausmoduulin PIN-koodin, kun käytät sen palveluja. Anna koodi ja valitse **Käytössä**. Jos haluat poistaa moduulin PIN-kyselyn käytöstä, valitse **Ei käytössä**.

Vaihda moduulin PIN-koodi – Voit vaihtaa suojausmoduulin PIN-koodin, mikäli moduuli sallii tämän. Anna suojausmoduulin nykyinen PIN-koodi ja anna uusi koodi kaksi kertaa.

Vaihda allekirjoituksen PIN-koodi – Voit vaihtaa digitaalisen allekirjoituksen PIN-koodin. Valitse allekirjoituksen PIN-koodi, jonka haluat vaihtaa. Anna nykyinen PIN-koodi ja anna uusi koodi kaksi kertaa.

Katso myös "Tunnusluvut", s. 10.

Varmenteet



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus parani. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit saada nämä varmenteet palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella puhelimeen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Asetukset > Suojausasetukset > Myöntäjän varmenteet tai Käyttäjävarmenteet**.

Yhteyden aikana näkyy  -suojaussymboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen yhteyden.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki, esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa. Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy teksti **Lue** ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .

Jos digitaalisen allekirjoituksen symbolia ei näy, yhteys ei ole suojattu ja sinun ei kannata antaa mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten allekirjoituksen PIN-koodia.

Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse **Allekirj.**

Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.

Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Anna allekirjoituksen PIN-koodi (katso "Tunnusluvut", s. 10) ja valitse **OK**. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä, ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

16. SIM-palvelut



Käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja. Tämä valikko on näkyvissä ainoastaan, jos SIM-kortti tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät SIM-kortin mukaan.



Lisätietoja SIM-palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestit, joita lähetetään puhelimen ja verkon välillä SIM-palvelujen käytön aikana, valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > SIM-palvelujen vahvistus > Kyllä**.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

17. Tietokoneyhteydet

■ PC Suite

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä ja käyttää Internetiä, kun puhelin on kytketty yhteensopivaan PC-tietokoneeseen langattoman Bluetooth-tekniikan kautta. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa.

PC Suite -ohjelmistolla voit synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, tehtävä- ja muistikirjamerkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä.

Lisätietoja PC Suite -ohjelmistosta saat puhelimen mukana toimitetulta CD-levyltä, ja esimerkiksi ladattavia tiedostoja on saatavana Nokian Web-sivuston tuotetukialueella osoitteessa www.nokia.com/support.

■ Pakettidata, HSCSD ja CSD

Puhelimella voi käyttää pakettidata-, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)- ja CSD (Circuit Switched Data eli GSM-data) -palveluja. Lisätietoja datapalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

HSCSD-palvelujen käyttö kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin tavalliset ääni- ja datapuhelut. Puhelin pitää ehkä kytkeä akkulatureihin tiedonsiirron ajaksi.

Katso "Pakettidata", s. 61.

■ Tiedonsiirto-sovellukset

Tietoa tiedonsiirto-sovellusten käyttämisestä on niiden mukana tulevissa ohjeissa.

Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

18. Tietoja akusta

■ Lataaminen ja varauksen purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuu käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuu kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuu ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelujä.

Käytä akkuu vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuu.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuu. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuu tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Акun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuu ei saa heittää talousjätteen sekaan.


■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.
3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.

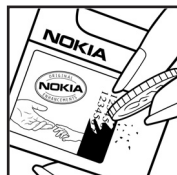

4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.



Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): Näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: Näppäile sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Älä kosketa päänäyttöä kovilla tai kulmikkailla esineillä. Esimerkiksi korvakorut tai muut korut saattavat naarmuttaa näyttöä.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten osoitekirjasta ja kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennossa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkut laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi häiritä vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet

Jotkut digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi

huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhulut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhulun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.
Jotkut matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittinäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhulun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhulun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi. Kun soitat hätäpuhulun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,36 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

aika-asetukset 57
ajanhallinta 77
ajastin 80
akku 15, 95
alkuperäisten asetusten palautus 68
antenni 18
asetukset
 aika 57
 Bluetooth 61
 kamera 71
 kello 57
 päivämäärä 57
avaaminen, näppäinlukko 22

B

Bluetooth 59

D

digitaalinen allekirjoitus 91

E

ennustava tekstinsyöttö 26
evästeet 88

F

FM-radio 73

G

galleria 69

H

herätyskello 77
huolto 98
häätäpuhelut 101

K

kalenteri 77
kamera 70

asetukset 71
 suodatin 71
 tehosteet 71
kansiot 35
kelloasetukset 57
kentän voimakkuus 20
kirjanmerkit 87
koodi
 PIN 10
 PUK 11
 suojaus 10
 vaihtaminen 67
kuvakoko 48
käyntikortti 52

L

laskin 79
lataaminen
 pelit 82
 sovellus 12, 83
 sähköposti 38
laturin liitäntä 19
lento
 kysely 65
 profiili 21
lisälaite 66
lopetusnäppäin 19
lukitseminen, näppäimistö 22

M

median toisto 71
muistikirja 79
multimediaviestit 31, 32
muokkaaminen 55

N

näppäimistön lukitseminen 22
näytönsäästäjä 56

O

ohjausnäppäin
 selausnäppäin 58

omat numerot 53
operaattorin tunnus 20
osoitekirja 50
kopiointi 51

P

paikannus 54
pakettidata 61, 94
palvelusasetukset 66
palvelukäsky 45
palveluviestit 89
PC Suite 94
pelit 82
perinteinen tekstinsyöttö 27
pikavalinnat 20
pikavalinta 23, 53
pikaviestit (chat) 39
profiilit 55
puhelimien asetukset 65
puhelu
 koputus 25
 puhulutiedot 54
 soitonäppäin 19
puhelineston salasana 11
puhulutiedot 54
päivämääräasetukset 57

R

radio 73
ryhmät 44, 53

S

SAR 102
sekuntikello 81
selaaminen
 suojaus 88
selain 84
 suojausmoduuli 90
 tietoturva 90
SIM
 kortti 9
 viestit 31
SMS-sähköposti 29, 30, 32, 35
soitetut puhelut 54
soitin 72

soittoäänet 55
sovellukset 82
suojaus
 asetukset 67, 91
 digitaalinen allekirjoitus 91
 koodi 10
suoratoistopalvelu 71
symbolit 21
synchronize 63
synkronointi 63
sähköpostisovellus 36

T

taajuuskorjain 76
taustakuva 55, 56
teemat 55
tehtävälista 79
tekstinsyöttökieli 26
tiedotteet 45
tieto
 siirto, synkronointi 62
 tietoliikenne 94
tunnusluvut 10
turvallisuus 6, 99

V

valintanäppäin 19
valmiustila 20
varaustaso 20
varmenteet 91
vastaamatta jääneet puhelut 54
vastatut puhelut 54
verkkopalvelut 7
verkon tunnus 56
viesti
 laskuri 54
 viestipohjat 36
viestipohjat 30
viestit
 pituusilmaisina 29
virran kytkeminen ja katkaiseminen 17
virransäätötila 57
virta
 säätö 20, 57
 virtanäppäin 17, 19
välimuisti 89

W

WAP-palvelut
SIM-kortin
suojausmoduuli 90
Web 84

Ä

ääni
äänikomennot 58
äänivalinta 24
ääniviestit 45
äänitys 75
ääniviestit 34