


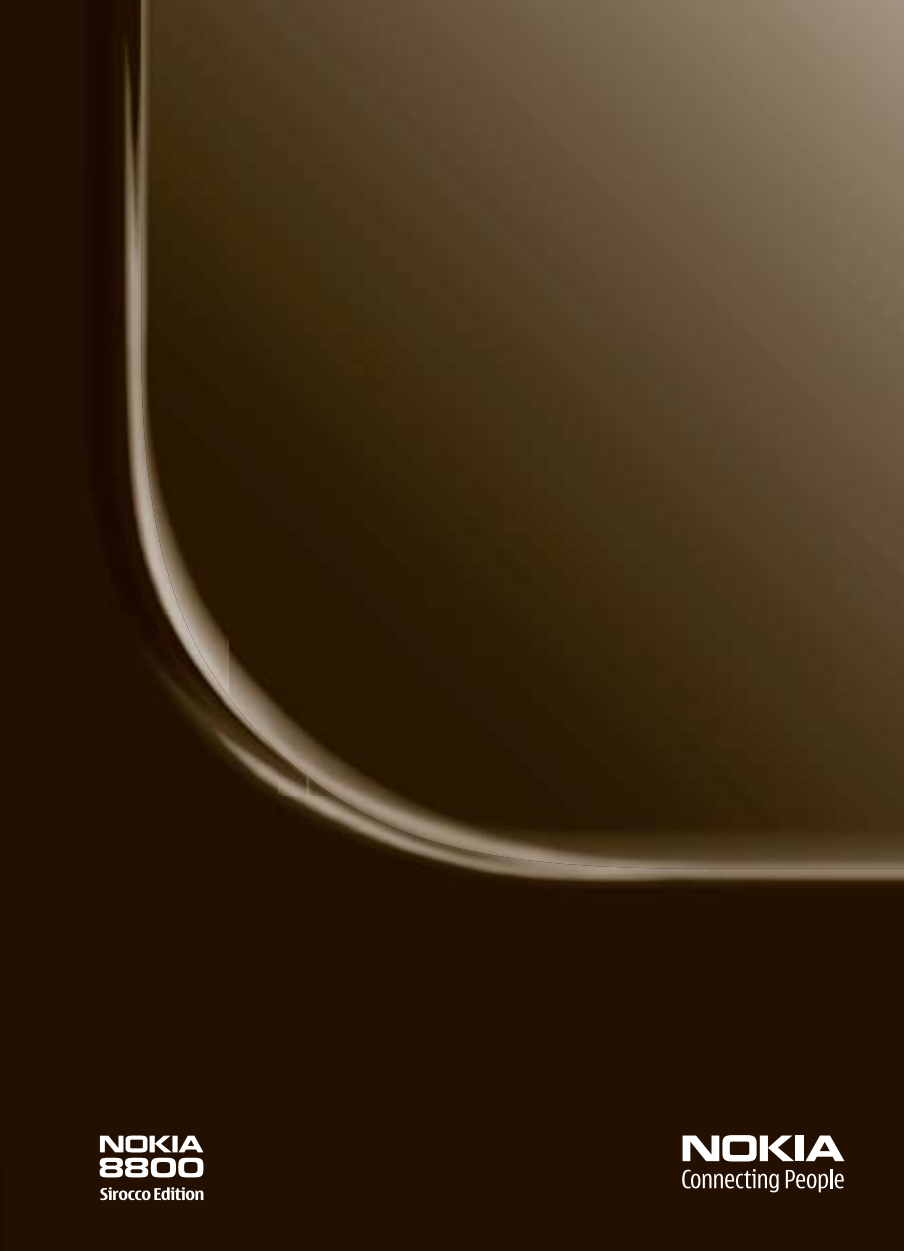

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-165 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie pokyny nájdete v Deklarácii o ekológii alebo v informáciách špecifických pre krajinu na stránke www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2002/95/EC o obmedzení používania istých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Číslo modelu: Nokia 8800d

Ďalej v tomto návode sa uvádza ako Nokia 8800 Sirocco Edition

9247215/Vydanie 1.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	6	5. Pohyb v systéme menu	29
Všeobecné informácie.....	10	Prístup do funkcie menu.....	29
Predajné balenie telefónu.....	10	6. Správy	30
Prehľad funkcií.....	10	Textové správy (SMS).....	30
Prístupové kódy	11	SIM správy	32
Služba konfiguračných nastavení.....	12	Multimediálne správy	32
Načítanie obsahu	13	Zvukové správy	35
Služba Nokia Care		Keď sa pamäť naplní.....	36
Premium Service.....	13	Zložky	36
Podpora pre produkty		Emailová aplikácia.....	37
Nokia na Webe	15	Okamžité správy (IM) – Chat	40
1. Začíname.....	16	Odkazy	45
Inštalácia SIM karty a batérie	16	Info správy	46
Nabitie batérie.....	17	Servisné príkazy	46
Zapnutie a vypnutie telefónu	18	Vymazávanie správ.....	46
Otvorenie klávesnice	19	Nastavenia správ.....	47
Anténa	19	7. Kontakty	51
2. Váš telefón.....	20	Vyhľadávanie kontaktov.....	51
Tlačidlá a súčasti	20	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	51
Pohotovostný režim	21	Uloženie čísla, textu alebo obrázku.....	51
Letový režim	22	Presúvanie alebo kopírovanie kontaktov.....	52
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	23	Úprava údajov kontaktu.....	52
3. Hovorové funkcie	24	Synchronizácia všetkých kontaktov.....	52
Volanie	24	Vymazávanie kontaktov alebo info.....	53
Rýchla voľba	24	Vizitky	53
Rozšírená hlasová voľba	25	Nastavenia	53
Prijatie a odmietnutie hovoru	25	Skupiny	54
Voľby počas hovoru	26	Rýchla voľba	54
4. Písanie textu.....	27	Info čísla, Servisné čísla a Moje čísla	54
Nastavenia	27		
Prediktívne písanie textu	27		
Tradičné písanie textu	28		

8. Denník hovorov	55	14. Aplikácie	83
Lokalizačné informácie	55	Hry	83
9. Nastavenia	56	Zbierka.....	83
Profily	56	15. Web	85
Témy	56	Prístup k službám a ich	
Tóny	56	používanie	85
Displej	57	Nastavenia pre prehliadač.....	85
Dátum a čas	58	Pripojenie k službe	86
Moje skratky.....	58	Prehliadanie stránok.....	86
Pripojenie	60	Záložky.....	88
Hovor.....	65	Nastavenia vzhľadu	88
Telefón	66	Ochranné nastavenia.....	89
Doplnky	67	Servisná schránka.....	90
Konfigurácia	67	Pamäť prehliadača	90
Ochrana	68	Ochrana prehliadača	91
Obnovenie pôvodných		16. Služby SIM	94
nastavení	69	17. Prepojenie	
10. Menu operátora.....	70	s počítačom	95
11. Galéria	70	PC Suite	95
12. Média	71	Paketové dáta, HSCSD a CSD.....	95
Kamera	71	Aplikácie pre dátovú	
Prehrávač médií	72	komunikáciu.....	95
Prehrávač hudby	73	18. Informácie o batérii	97
Rádio	75	Nabíjanie a vybíjanie.....	97
Nahrávač	76	Autentizácia batérií Nokia.....	98
Ekvalizér	77	Starostlivosť a údržba	100
13. Organizér	78	Ďalšie bezpečnostné	
Budík	78	informácie	102
Kalendár	78	Register	106
Zoznam úloh	80		
Poznámky	80		
Kalkulačka	80		
Časovač odpočítavania	81		
Stopky	82		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Poživajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike.

Tento výrobok sa vyznačuje vyspelým dizajnom a vyhotovením, a dodáva sa s krytmi z nehrdzavejúcej ocele a skleným displejom s povrchovou úpravou, zabezpečujúcou odolnosť proti poškriabaniu. Preto so svojím telefónom zaobchádzajte s potrebnou starostlivosťou.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných vrátane autorského práva.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami

bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Táto konfigurácia sa môže týkať názvov niektorých menu, usporiadania menu a ikón. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, mobilné služby Internetu, načítanie obsahu a aplikácií a synchronizácia so vzdialenými Internetovými servermi, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: kontakty, textové a chatové správy, e-mail, hlasové voľby, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad Java aplikácie, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

Upozorňujeme, že súbory galérie sa delia o inú oblasť pamäti. Ďalšie informácie nájdete v časti „Galéria“, str. 70.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

Číslo modelu: Nokia 8800d

Ďalej v tomto návode sa uvádza ako Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Predajné balenie telefónu

V predajnom balení nájdete nasledujúce položky:

- Váš telefón Nokia 8800 Sirocco Edition
- Dve batérie Nokia BP-6X
- Kompaktná nabíjačka Nokia AC-3
- Stolný stojan Nokia DT-16
- Headset Nokia HS-15
- Bluetooth Headset Nokia HS-64W
- Puzdro na nosenie Nokia CP-104
- Semišová tkanina na čistenie
- Návod na použitie
- Ilustračná brožúrka
- CD-ROM

Vybavenie dodávané s vaším telefónom, a sortiment ponúkaných doplnkov môžu byť odlišné v závislosti od regiónu a poskytovateľa služieb. Ak vaše predajné balenie neobsahuje všetky položky, uvedené vyššie, obráťte sa prosím na predajcu.

Aby ste mohli svoj telefón použiť, musíte doň vložiť SIM kartu a vložiť a nabiť batériu. Pozrite si časť „Inštalácia SIM karty a batérie“, str. 16.

Zariadenie noste v puzdre na nosenie, aby sa nepoškriabalo. Tkaninu na čistenie nepoužívajte na iné predmety ako telefón.

■ Prehľad funkcií

Váš telefón ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, napríklad kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby

a zabudovanú kameru. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patrí:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM), pozrite si časť „Paketové dáta“ na str. 62.
- Internetový prehliadač s podporou XHTML, pozrite si časť „Web“ na str. 85.
- E-mailová aplikácia, pozrite si časť „Emailová aplikácia“ na str. 37.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), pozrite si časť „Aplikácie“ na str. 83.
- Bezdrôtová technológia Bluetooth, pozrite si časť „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ na str. 60.
- Synchronizácia dát z iného telefónu bez vlozenej SIM karty, pozrite si časť „Prenos dát na zariadenie“ na str. 64.
- Plug-and-play on-line služby pre získanie konfiguračných nastavení, pozrite si časť „Zapnutie a vypnutie telefónu“, str. 18, a „Konfigurácia“, str. 67.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Informácie o zmene kódu a nastavení telefónu tak, aby vyžadoval kód, získate v časti „Ochrana“ na str. 68.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (4 – 8 číslic) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 68.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť „Ochranný modul“, str. 91.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť „Digitálny podpis“, str. 92.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie Služba blokovania hovorov. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 68.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné Internetové služby, MMS alebo synchronizáciu so vzdialeným Internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať aj priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí nastavení si ich musíte uložiť na svoj telefón. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný na uloženie nastavení. Viac informácií o dostupnosti nastavení získate od operátora svojej siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu výrobkov Nokia. Môžete tiež navštíviť zónu podpory na webe spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support.

Po prijatí konfiguračných nastavení sa zobrazí správa **Konfiguračné nastavenia prijaté**

Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Ukáž > Ulož**. Ak telefón požiada **Zadajte PIN nastavení**:, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta **Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?**.

Ak chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Ukonči**, alebo **Ukáž > Vyrad'**.

Ak chcete nastavenia upraviť, pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 67.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah (napríklad témy, tóny a videoklipy) (služba siete). Vyberte požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu **Galéria**). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu ochranu a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Služba Nokia Care Premium Service

Ako vlastník telefónu Nokia 8800 Sirocco Edition máte nárok na službu Nokia Care Premium Service 24 mesiacov od dátumu kúpy. Spočíva v týchto výhodách (vo vybraných krajinách*):

- 24-mesačná záruka** na váš telefón Nokia 8800 Sirocco Edition
- Prioritné služby** vo vybraných strediskách Nokia Care. Podrobnejšie informácie o vybraných strediskách Nokia Care ponúkajúcich prioritné služby alebo možnosť telefonátu do strediska Nokia Care (telefónne čísla sú uvedené v nasledujúcom zozname) nájdete na stránkach www.nokia.com/support alebo na stránkach národného zastúpenia spoločnosti Nokia. Môžete samozrejme navštíviť aj ktorékoľvek iné stredisko Nokia Care v mieste, kde sa nachádzate, a využiť štandardné služby.
- Bezpríkladná podpora kontaktného centra Nokia Care za miestne poplatky. Telefónne číslo miestneho kontaktného centra Nokia Care v prevádzkových hodinách je uvedené v nasledujúcom zozname.

Krajina	Miestne telefónne číslo na službu Nokia Care Premium Service	Prevádz- kové hodiny (miestny čas)	Krajina	Miestne telefónne číslo na službu Nokia Care Premium Service	Prevádz- kové hodiny (miestny čas)
Belgicko	070 70 77 70	Pon-Pi 9-21	Nemecko	0180 501 502 0	Pon-Pi 9-21
Cyprus	210 6142844	Pon-Pi 8-17	Nórsko	22 97 1717	Pon-Pi 9-21
Česká	841 11 44 55	Pon-Pi 9-18	Poľsko	022 654 00 43	Pon-Pi 9-18
Dánsko	35 444 222	Pon-Pi 9-21	Portugalsko	808 780 780	Pon-Pi 9-18
Estónsko	611 9901	Pon-Pi 9-17	Rakúsko	0810 281 900	Pon-So 9-21
Fínsko	0303 8286	Pon-Pi 9-21	Rumunsko	021 407 75 05	Pon-Pi 9-18
Fran- cúzsko	08 11 00 45 67	Pon-Pi 9-21	Rusko	+7(495) 727 2222	Pon-Pi 8-20
Grécko	210 6142 844	Pon-Pi 8-17	Slovensko	(02) 850 111 561	Pon-Pi 9-18
Holandsko	0900 202 60 55	Pon-Pi 9-21	Španielsko	902 404 414	Pon-Pi 9-21, So 9-16
Írsko	1890 946 245	Pon-Pi 9-21	Spojené kráľovstvo	0870 600 6012	Pon-Pi 9-21
Litva	8 700 55559	Pon-Pi 9-17	Švajčiarsko	0848 100010	Pon-So 9-21
Lotyšsko	7320603	Pon-Pi 9-17	Švédsko	077 66 22 222	Pon-Pi 9-21

Krajina	Miestne telefónne číslo na službu Nokia Care Premium Service	Prevádzkové hodiny (miestny čas)	Krajina	Miestne telefónne číslo na službu Nokia Care Premium Service	Prevádzkové hodiny (miestny čas)
Luxembursko	034 208 08 193	Pon-Pi 9-21	Taliansko	848 690 691	Pon-Pi 9-21
Maďarsko	06 40 505 505	Pon-Pi 9-18	Turecko	0 212 337 17 17	Pon-Ne 9-18
Malta	0574 519334	Pon-Pi 9-21	Ukrajina	8 800 50 101 50	Pon-Ne 9-20

*Služby v jednotlivých krajinách sa môžu líšiť. Zistite si podrobnosti na stránkach www.nokia.com/support alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

**Na základe záručných podmienok spoločnosti Nokia pre koncových užívateľov. V Európe platí 24-mesačná záruka v nasledujúcich krajinách: Členské štáty EÚ, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Izrael, Kazachstan, bývalé Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, Nórsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Čierna Hora, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

1. Začínáme

■ Inštalácia SIM karty a batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený na použitie s batériou BP-6X.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vybratí.


Pri snímaní zadného krytu stlačte gombíky poistiek na bokoch (1) a zosunúťe zadný kryt z telefónu, aby sa úplne uvoľnil (2).

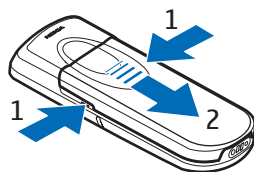


Pri vyberaní batérie postupujte podľa obrázku (3).

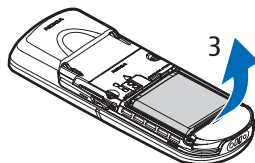


Vložte SIM kartu (4). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá plôška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

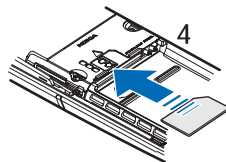

Znova nasadíte na miesto batériu (5). Dbajte na správnu polohu kontaktov batérie. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť „Autentizácia batérii Nokia“, str. 98.

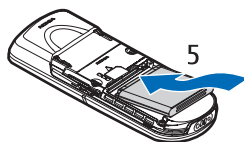

Zasuňte zadný kryt späť na miesto (6).

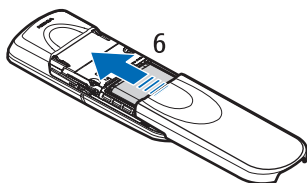

■ Nabitie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný na používanie s napájaním z nabíjačky AC-3.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

Zapojte kábel z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

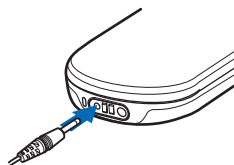

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BP-6X nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 3 hodiny.

Stolný stojan DT-16

Stolný stojan umožňuje súčasne nabíjať batériu telefónu a náhradnú batériu. Stolný stojan možno napájať z nabíjačky AC-3 alebo AC-4. Úroveň nabitia batérie telefónu sa zobrazuje na displeji telefónu.

Biela kontrolka okolo spodnej časti stolného stojana ukazuje stav nabíjania vlozenej náhradnej batérie:

- Kontrolka pomaly bliká, keď je stolný stojan prázdny alebo keď je do stojana vložený iba telefón (batéria telefónu je úplne nabitá alebo sa nabíja), alebo keď je vložený telefón i náhradná batéria a náhradná batéria je úplne nabitá.
- Keď sa batéria nabíja, kontrolka svieti. Náhradná batéria sa nabíja, keď v stojane nie je vložený telefón alebo keď je batéria telefónu úplne nabitá.
- Kontrolku možno zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla na zadnej strane stolného stojana.
- Ak kontrolka nesvieti, aj keď ste ju nevypli stlačením tlačidla, možno nie je kompatibilná nabíjačka pripojená k stolnému stojanu alebo je príliš vysoká teplota náhradnej batérie. Skontrolujte kompatibilitu nabíjačky a používajte iba kompatibilné nabíjačky Nokia. Ak je teplota náhradnej batérie príliš vysoká, batéria sa nenabíja. Keď sa teplota náhradnej batérie vráti na normálnu hodnotu, začne nabíjanie a znova sa rozsvieti kontrolka.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****) a vyberte OK.

Keď svoj telefón zapnete prvý raz a telefón je v pohotovostnom režime, pozrite si str. 21, telefón váš požiadava o získanie konfiguračných nastavení od vášho




poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite požiadavku. Pozrite si časť **Spojiť sa s podporou poskyt. služieb**, str. 68, a „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12.

Nastavenie času, zóny a dátumu

Zadajte miestny čas, vyberte príslušnú časovú zónu v rámci časového rozdielu s ohľadom na greenwichský stredný čas (GMT) a zadajte dátum. Pozrite si časť „Dátum a čas“, str. 58.

■ **Otvorenie klávesnice**

Ak chcete otvoriť klávesnicu, vysuňte telefón tak, ako ukazuje obrázok.




■ **Anténa**

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

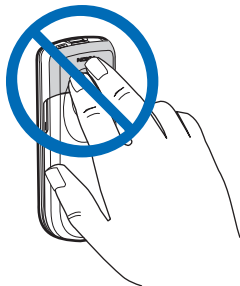


2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- Vypínač (1)
- Objektív kamery (2)
- Reproduktor (3)
- Uvoľňovacie tlačidlá zadného krytu (4)
- Slúchadlo (5)
- Ľavé výberové tlačidlo (6)
- Pravé výberové tlačidlo (7)
- Tlačidlo Hovor (8)
- Tlačidlo Koniec (9)
- Posúvacie tlačidlo (10)
- Prostredné výberové tlačidlo (11)
- Tlačidlá (12)

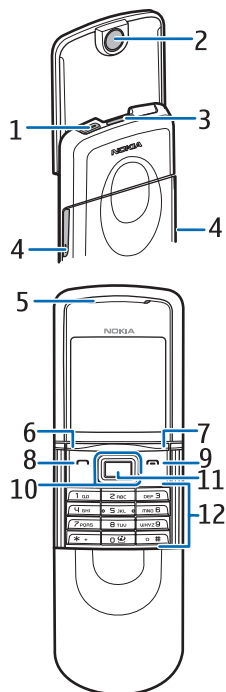


- Mikrofón (13)
- Konektor pre nabíjačku (14)
- Konektor pre doplnky (15)
- Headset HS-15, otočná spona

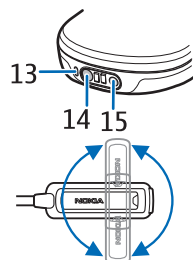

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- Názov siete alebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu miestnej celulárnej siete (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Funkciou ľavého výberového tlačidla je **Ísť na** (4) alebo to môže byť skratka na inú funkciu. Pozrite si časť „Ľavé výberové tlačidlo“, str. 59.
- Funkciou prostredného výberového tlačidla je **Menu** (5)
- Funkciou pravého výberového tlačidla je **Mená** (6) a otvára menu **Mená**, alebo to môže byť skratka na inú funkciu podľa vášho výberu. Pozrite si časť „Pravé výberové tlačidlo“, str. 59. Varianty upravené pre operátorov môžu mať pre toto tlačidlo definovaný názov podľa výberu operátora a tlačidlo môže otvárať webovú stránku určenú operátorom.

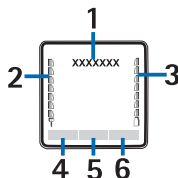

Skratky

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor ho zavolajte:
- Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte **1**.
- Aj posúvacie tlačidlo môžete používať ako tlačidlo rýchleho prístupu. Pozrite si časť „Smerové tlačidlo“, str. 59.
- Ak chcete zmeniť ľubovoľný profil na tichý profil a späť na všeobecný profil, stlačte a podržte tlačidlo **#**.
- Ak chcete zmeniť profil, otvorte zoznam profilov: krátko stlačte vypínač a vyberte zo zoznamu požadovaný profil.

Funkcie úspory energie

Telefón je vybavený funkciami, ktoré v pohotovostnom režime šetria energiu batérie, ak telefón nie je aktívny. Tieto funkcie môžu byť aktivované alebo deaktivované. Pozrite si časť „Šetrič energie“, str. 58, a „Režim spánku“, str. 58.

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť „Denník hovorov“, str. 55.
-  Tlačidlá sú zablokované. Pozrite si časť „Blokovanie tlačidiel (Keyguard)“, str. 23.
-  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je **Hlásenie prichádzajúceho hovoru** nastavené na **Vypnuté** a **Tón hlásenia správy** je tiež **Vypnutý**. Pozrite si časť „Tóny“, str. 56.
-  Budík je aktivovaný – **Zapnutý**. Pozrite si časť „Budík“, str. 78.
-  Tento indikátor sa zobrazuje, keď je režim paketového dátového spojenia nastavený na **Vždy online** a je k dispozícii paketová dátová služba. Pozrite si časť „Paketové dáta“ na str. 62.
-  Je vytvorené spojenie GPRS alebo EGPRS.
-  Spojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané).
-  Indikátor Bluetooth spojenia. Pozrite si časť „Bezdrôtová technológia Bluetooth“, str. 60.

■ Letový režim

Možno deaktivovať všetky rádiové frekvenčné funkcie a ďalej mať prístup k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiové signály – na palube lietadla alebo v nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, je zobrazená ikona .

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Ak chcete deaktivovať letový režim, vyberte ktorýkoľvek iný profil.

V letovom režime možno uskutočniť tiesňové volanie. Navoľte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a na otázku **Ak chcete uskutočniť hovor, musíte zvoliť iný profil. Ukončiť letový profil?** odpovedzte **Áno**.

Telefón sa pokúsi uskutočniť tiesňový hovor.

Po ukončení tiesňového hovoru telefón sa automaticky prepne na režim všeobecného profilu.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby ste predišli ich náhodnému stláčaniu.

- Ak chcete zablokovať tlačidlá a vypínač, zatvorte kryt a stlačte **Zablok.** alebo vyberte **Menu** a v priebehu 3,5 sekundy stlačte *.
- Ak chcete tlačidlá odblokovať, otvorte kryt alebo vyberte **Odblok.** a v priebehu 1,5 sekundy stlačte **OK**. Ak je **Ochrana tlačidiel Zapnutá**, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho telefón žiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O funkciách **Auto ochrana tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel** sa dozviete viac v časti „Telefón“, str. 66.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak sa pri zadávaní znakov pomýlite, vyberte **Vymaž**.
Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete). Potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.
2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením krytu.

Volanie podľa mena

O tom, ako možno vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste si uložili do zložky **Kontakty**, sa dozviete v časti „Vyhľadávanie kontaktov“, str. 51. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Opakovanie poslednej voľby

Zoznam 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

■ Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť „Rýchla voľba“, str. 54. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba** (t. j. **Zapnutá**), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti „Hovor“, str. 65.

■ Rozšírená hlasová voľba

Na vybrané číslo môžete zavolať tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Hlasové povely sa vytvoria automaticky pre všetky položky v zozname kontaktov telefónu.

Pri hlasových poveloch je dôležitý jazyk. O nastavení jazyka sa dozviete viac v odstavci **Jazyk pri prehrávaní hlasu** v časti „Telefón“, str. 66.

Ak niektorá aplikácia odosiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie v GSM, ukončíte túto aplikáciu predtým, než použijete hlasovú voľbu.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak sa identifikácia hlasového povelu podarila, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich povelov. Telefón prehrá hlasový povel pre položku na prvom mieste zoznamu. Približne o 1,5 sekundy telefón zavolá číslo. Ak výsledok nebol správny, manuálne vyberte zo zoznamu inú položku.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Používanie hlasových príkazov na vykonávanie vybraných funkcií je podobný ako hlasová voľba. Pozrite si časť „Hlasové povely“, str. 59.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením krytu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor a máte telefón otvorený, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš**. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať**, ak je obsadené a vaše hovory sú presmerované (napríklad do odkazovej schránky), presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť „Hovor“, str. 65.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O tom, ako aktivovať funkciu **Služba čakania na hovor**, sa dozviete v časti „Hovor“, str. 65.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Ak chcete počas hovoru znížiť alebo zvýšiť hlasitosť, stlačte posúvacie tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Vyberte **Voľby** a vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

Stlmiť alebo **Ozvučiť**, **Kontakty**, **Menu**, **Nahrať**, **Blokovať tlačidlá**, **Reproduktor** alebo **Handset**, a služby siete **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Odpovedať** a **Odmietnuť**, **Nový hovor**, **Poslať DTMF** (ak chcete odosielať tónové sekvencie), **Vymeniť** (ak chcete prejsť od aktívneho hovoru k podržanému), **Prepojiť** (ak chcete spojiť podržaný hovor s aktívnym a sami sa od oboch odpojiť), **Konferenčný** (ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, ktorého sa môžu zúčastniť až piati účastníci), **Pridať ku konferen.**, **Súkromný hovor** (ak chcete viesť súkromný hovor), **Ukončiť hovor**, **Ukončiť všetky**.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor , ak píšete prediktívnou metódou, a , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa nachádza symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. Ikona **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a podržte **#** a vyberte **Režim čísel**.

■ Nastavenia

Ak chcete pre písaný text nastaviť iný jazyk, než ste nastavili ako **Jazyk telefónu**, vyberte **Voľby > Jazyk pri písaní**. Prediktívne písanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.

Ak chcete aktivovať prediktívne písanie, vyberte **Voľby > Predikcia zapnutá**, a ak chcete aktivovať tradičné písanie textu, vyberte **Voľby > Predikcia vypnutá**.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery – stlačte **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *****, alebo vyberte **Voľby > Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte **Použi**.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Zadaťte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

Písanie zložených slov

Zadaťte prvú časť slova. Potvrďte ju stlačením posúvacieho tlačidla vpravo. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrďte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť „Nastavenia“, str. 27.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

■ Prístup do funkcie menu

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby > Vzhľad hlav. menu > Zoznam** alebo **Ikony**.

Ak chcete usporiadať menu, prejdite na menu, ktoré chcete presunúť, a vyberte **Voľby > Usporiadať > Presuň**. Prejdite na miesto, kam chcete menu presunúť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo > Áno**.

2. Prejdite cez menu a vyberte napríklad **Nastavenia**.
3. Ak vybrané menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad **Hovor**.
4. Ak aj vybrané submenu obsahuje ďalšie menu, vyberte to, ktoré chcete otvoriť, napríklad **Príjem každým tlačidlom**.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

Menu, submenu a voľby nastavenia sú očíslované. Na prístup k nim možno používať čísla skratiek.

Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo – do 2 sekúnd zadajte číslo skratky pre funkciu menu, ku ktorej chcete získať prístup. Ak chcete vstúpiť do funkcií menu na úrovni menu 1, zadajte **0** a **1**.

6. Správy



Služby správ možno využívať iba ak ich podporuje vaša sieť a poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš prístroj môže zobraziť slová **Posiela sa správa**. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Bud'te obozretní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť „Nastavenia správ“, str. 47.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti služby SMS e-mail alebo ak si službu chcete nechať aktívovať. O tom, ako môžete do zložky **Kontakty** uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti „Uloženie čísla, textu alebo obrázku“, str. 51.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor navrchu displeja zobrazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na poslanie. Napríklad 673/2 znamená, že zostáva 673 znakov a správa sa odošle ako séria dvoch správ.

Písanie a odosielanie správ

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Textová správa**.
2. Do poľa **Komu:** zadajte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete vybrať telefónne číslo zo zložky **Kontakty**, vyberte **Pridaj > Kontakt**. Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, postupne pridajte požadované kontakty. Prejdite doprava a v poli **Komu:** manuálne pridajte nové kontakty. Ak chcete odoslať správu osobám v skupine, vyberte **Skupina kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete vybrať kontakty, ktorým ste nedávno odosieli správy, vyberte **Pridaj > Nedávno použité**. Ak chcete vybrať kontakty z denníka hovorov, vyberte **Pridaj > Otvoriť denník**.
Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte v poli **Komu:** e-mailovú adresu.
3. Prejdite nadol a do poľa **Správa:** vpište správu. Pozrite si časť „Písanie textu“, str. 27.
Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby > Použiť šablónu**.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Pozrite si časť „Odosielanie správ“, str. 34.

Čítanie správ a písanie odpovedí

Keď dostanete správu, zobrazí sa **1 správa prijatá** alebo počet nových správ a text **Prijaté správy:**

1. Ak si chcete novú správu zobraziť, vyberte **Ukáž**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Ak máte v zložke **Prijaté** neprečítané správy, zobrazí sa  .
Ak chcete vstúpiť do neprečítanej správy s schránke, vyberte **Menu > Správy > Prijaté**. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.

2. Ak chcete pri čítaní správy zobrazíť zoznam dostupných volieb, vyberte **Voľby**.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpov.** > **Textová správa**, **Multimédiá** alebo **Zvuková správa**.
Prejdite nadol a do poľa **Správa**: vpište správu. Pozrite si časť „Písanie textu“, str. 27.
Ak chcete zmeniť typ správy pre odpoveď, vyberte **Voľby** > **Zmeniť typ správy**.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor.

■ SIM správy

SIM správy sú osobitné textové správy, ktoré sa ukladajú na SIM kartu. Tieto správy možno odstraňovať alebo ich kopírovať do pamäte telefónu, nie však naopak.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy**.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ (služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby. Pozrite si časť „Multimediálna správa“, str. 48.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je správa príveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor alebo počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Multimédiá**.
2. Napíšte text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže obsahovať niekoľko listov. List môže obsahovať text, jeden obrázok, jeden zvukový klip, jeden záznam z kalendára a jednu vizitku, alebo text a videoklip. Správa môže obsahovať len jeden záznam z kalendára a jednu vizitku. List môže obsahovať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Vlož > List** alebo vyberte **Voľby > Vložiť > List**.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby > Vložiť**.

Obrázky a videoklipy možno získať zo zložky **Galéria** alebo ich nasnímať priamo cez hľadáčik výberom položky **Voľby > Vložiť > Snímka > Nová snímka** alebo **Voľby > Vložiť > Videoklip > Nový videoklip**.

3. Ak chcete správu pred odoslaním zobrazíť, vyberte **Voľby > Predviesť**.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby > Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Pozrite si časť „Odosielanie správ“, str. 34.
5. Do poľa **Komu**: zadajte telefónne číslo a vpište správu. Ak chcete vybrať telefónne číslo zo zložky **Kontakty**, vyberte **Pridaj > Kontakt**. Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, postupne pridajte požadované kontakty. Ak chcete odoslať správu osobám v skupine, vyberte **Skupina kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete vybrať kontakty, ktorým ste nedávno odosieli správy, vyberte **Pridaj > Nedávno použité**. Ak chcete vybrať kontakty z denníka hovorov, vyberte **Pridaj > Otvoriť denník**.

Ak chcete odoslať multimediálnu správu na e-mailovú adresu, zadajte v poli **Komu**: e-mailovú adresu.

Odosielenie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Keď ukončíte písanie novej správy, odošlite ju výberom položky **Pošli** alebo stlačením tlačidla **Hovor**. Telefón uloží správu v zložke **Na odoslanie** a spustí sa odoslanie. Ak vyberiete **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslané správy sa uložia do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť „Všeobecné“, str. 47.



Upozornenie: Keď telefón odosiela správu, zobrazí sa animovaná ikona . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie ako odoslanie textovej správy. Počas odosielenia správy možno používať iné funkcie na telefóne. Ak dôjde počas odosielenia správy k prerušeniu, telefón sa niekoľkokrát pokúsi správu znova odoslať. Ak tieto pokusy zlyhajú, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odosielenia správy

Keď telefón uloží správu v zložke **Na odoslanie**, zobrazí sa **Posiela sa správa** alebo **Posielajú sa správy**. Ak chcete zrušiť odosielenie textovej správy, vyberte **Zruš**.

Ak chcete zrušiť odosielenie multimediálnych správ v zložke **Na odoslanie**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Volby** > **Zrušiť odoslanie**.

Prehrávanie správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď dostanete novú multimediálnu správu, zobrazí sa **Multimediálna správa prijatá** alebo počet nových správ a text **Prijaté správy:**

1. Ak si chcete správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Ak máte v zložke **Prijaté** neprečítané správy, zobrazí sa  .
Ak chcete vstúpiť do neprečítaných správ v schránke, vyberte **Menu > Správy > Prijaté**. Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju.
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Ak chcete zobrazíť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby > Objekty alebo Prílohy**.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby > Odpovedať > Textová správa, Multimédiá alebo Zvuková správa**. Napište odpoveď.
Ak chcete zmeniť typ správy pre odpoveď, vyberte **Voľby > Zmeniť typ správy**. Nový typ správy možno nepodporuje všetok pridaný obsah.
4. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Pozrite si časť „Odosielanie správ“, str. 34.

■ Zvukové správy

V tomto menu možno používať službu multimediálnych správ na pohodlné vytváranie a odosielanie správ. Pred použitím zvukových správ je nutné aktivovať službu multimediálnych správ.

Vytváranie a odosielanie správ

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač. Ak chcete nahrávač použiť, pozrite si časť „Nahrávač“, str. 76.
2. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.
3. Do poľa **Komu**: zadajte telefónne číslo vpište správu. Ak chcete vybrať telefónne číslo zo zložky **Kontakty**, vyberte **Pridaj > Kontakt**. Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, postupne pridajte požadované kontakty. Ak chcete odoslať správu osobám v skupine,

vyberte **Skupina kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete vybrať kontakty, ktorým ste nedávno odosielali správy, vyberte **Pridaj > Nedávno použité**. Ak chcete vybrať kontakty z denníka hovorov, vyberte **Pridaj > Otvoriť denník**.

Ak chcete odoslať multimediálnu správu na e-mailovú adresu, zadajte v poli **Komu**: e-mailovú adresu.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Počúvanie správ a písanie odpovedí

Keď telefón prijme zvukovú správu, zobrazí sa **1 zvuková správa prijatá**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj**, alebo ak je viac prijatých správ, vyberte **Ukáž > Hraj**. Ak si chcete správu vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

Ak máte v zložke **Prijaté** neprečítané zvukové správy, zobrazí sa  . Ak chcete vstúpiť do neprečítaných správ v schránke, vyberte **Menu > Správy > Prijaté**.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď sa prijíma správa a pamäť na správy je plná, zobrazí sa **Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..** Ak chcete najprv vymazať staré správy, vyberte **OK > Áno** a zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Zruš**. Ak je označená jedna alebo viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby > Vymazať označené**.

Ak chcete uvoľniť pamäť telefónu, vymažte fotografie, tóny zvonenia alebo iné dáta v pamäti telefónu.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky **Prijaté**.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky **Na odoslanie**.

Ak chcete nastaviť telefón tak, aby ukladal odoslané správy do zložky **Odoslané položky**, pozrite si odstavec **Uložiť odoslané správy** v časti „Všeobecné“ na str. 47.

Ak chcete upraviť a odoslať správy, ktoré ste napísali a uložili v zložke **Koncepty**, vyberte **Menu > Správy > Koncepty**.

Správy môžete presunúť do zložky **Uložené položky**. Ak chcete usporiadať subzložky **Uložené položky**, vyberte **Menu > Správy > Uložené položky > Uložené správy** alebo pridávanú zložku. Ak chcete pridať novú zložku na správy, vyberte **Voľby > Pridať zložku**. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby > Vymazať zložku** alebo **Premenovať**.

V telefóne sú k dispozícii šablóny. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte alebo skopírujte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu > Správy > Uložené položky > Šablóny**.

■ Emailová aplikácia

Emailová aplikácia používa paketové dátové spojenie (služba siete) na umožnenie vstupu do emailového konta. Táto emailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS email. Ak chcete používať na telefóne emailovú funkciu, potrebujete kompatibilný emailový systém.

Môžete potom na telefóne písať, odosielať a čítať emaily. Môžete aj ukladať a vymazávať emaily na kompatibilnom počítači. Váš telefón podporuje emailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a preberať emailové správy, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Získať nové emailové konto alebo použiť existujúce. O možnosti získať emailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Skontrolujte si nastavenia pre email u operátora siete alebo poskytovateľa služieb elektronickej pošty. Konfiguračné nastavenia pre email môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 67.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy**. Pozrite si časť „E-mail“, str. 49.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Sprievodca po nastavení

Ak v telefóne nie sú definované nastavenia pre e-mail, automaticky sa spustí sprievodca po nastavení. Ak chcete zadať nastavenia manuálne, vyberte **Menu > Správy > E-mail > Voľby > Spravovať kontá > Voľby > Nové**.

Pomocou voľby **Spravovať kontá** možno pridať, vymazať a zmeniť nastavenia pre e-mail. Skontrolujte, či ste definovali správne prednostné miesto prístupu pre operátora. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 67.

E-mailová aplikácia vyžaduje miesto prístup k Internetu bez proxy.

Miesta prístupu k WAP bežne obsahujú proxy a nepracujú s e-mailovou aplikáciou.

Písanie a odosielanie emailových správ

Môžete napísať emailovú správu predtým, ako sa pripojíte k službe elektronickej pošty, alebo sa najprv pripojiť k službe a potom napísať a odoslať email.

1. Vyberte **Menu > Správy > E-mail > Písať nový e-mail**.
2. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete odoslať e-mail.
3. Zadaťte emailovú adresu príjemcu.
4. Napíšte predmet emailu.
5. Napíšte emailovú správu. Pozrite si časť „Písanie textu“, str. 27.

Ak chcete k emailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby > Priložiť súbor** a súbor z menu **Galéria**.

6. Ak chcete odoslať emailovú správu okamžite, vyberte **Pošli > Poslať teraz**.

Ak chcete uložiť email do zložky **Na odoslanie** a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli > Poslať neskôr**.

Ak chcete upraviť email alebo pokračovať v jeho písaní neskôr, vyberte **Voľby > Uložiť ako koncept**. Email sa uloží v zložke **Pošta na odoslanie > Koncepty**.

Ak chcete odoslať email neskôr, vyberte **Menu > Správy > E-mail > Voľby > Poslať teraz** alebo **Poslať/zistiť e-mail**.

Načítanie elektronickej pošty

1. Ak chcete načítať emailové správy odoslané na vaše emailové konto, vyberte **Menu > Správy > E-mail > Zistiť nové e-maily**.

Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete načítať email.

E-mailová aplikácia najprv načíta len záhlavia e-mailov.

2. Vyberte **Späť**.
3. Vyberte **Doručená pošta**, názov konta a novú správu, a výberom položky **Vyber** načítajte celú e-mailovú správu.

Ak si chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, ktoré čakajú v zložke **Na odoslanie**, vyberte **Voľby > Poslať/zistiť e-mail**.

Čítanie emailov a písanie odpovedí



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu > Správy > E-mail > Doručená pošta**, názov konta a požadovanú správu.
2. Počas čítania správy si môžete stlačením **Voľby** zobrazíť dostupné voľby.
3. Ak chcete na email odpovedať, vyberte **Odpov. > Pôvodný text** alebo **Prázdna správa**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom, vyberte **Voľby > Odpovedať všetkým**. Potvrďte alebo upravte emailovú adresu a predmet správy a potom napíšte odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli > Poslať teraz**.

Zložky e-mailov

Telefón ukladá emaily načítané z emailového konta do zložky **Doručená pošta**. Zložka **Doručená pošta** obsahuje nasledujúce zložky: „Názov konta“ pre prichádzajúce emaily, **Archivovať** na archivovanie emailov, **Vlastný 1–Vlastný 3** na triedenie e-mailov, **Nevyžiadaná pošta** na ukladanie spamových emailov, **Koncepty** na ukladanie nedokončených

emailov, **Na odoslanie** na ukladanie neodoslaných emailov a **Odoslané položky** na ukladanie odoslaných emailov.

Ak chcete upraviť obsah zložiek a emaily, ktoré sú v nich uložené, vyberte **Voľby** a zobrazte dostupné voľby pre jednotlivé zložky.

Spamový filter

E-mailová aplikácia umožňuje aktivovať zabudovaný spamový filter. Ak chcete aktivovať alebo definovať tento filter, na hlavnej nečinnnej obrazovke e-mailu vyberte **Voľby > Filter nevyž. pošty > Nastavenia**. Spamový filter užívateľovi umožňuje dať osobitných odosielateľov na čiernu alebo bielu listinu. Správy od odosielateľov na čiernej listine filter ukladá do zložky **Nevyžiadaná pošta**. Správy od neznámych odosielateľov a odosielateľov na bielej listine sa načítajú do schránky konta. Ak chcete odosielateľa dať na čiernu listinu, vyberte emailovú správu v zložke **Doručená pošta** a **Voľby > Nežiad. odosielateľ**.

■ Okamžité správy (IM) – Chat

Textové správy môžete posunúť na ďalšiu úroveň pomocou služby okamžitých správ – chatu (služba siete) v bezdrôtovom prostredí. Do chatu môžete zapojiť priateľov a rodinu bez ohľadu na to, aký systém či platformu mobilného telefónu (podobne ako pri Internete) používajú, stačí len používať rovnakú službu IM.

Skôr ako začnete používať chat, najprv si u poskytovateľa bezdrôtových služieb musíte predplatiť službu textových správ a zaregistrovať sa pre službu IM, ktorú chcete používať. Pred používaním chatu musíte získať aj meno užívateľa a heslo. Ďalšie informácie nájdete v časti „Registrácia pre chatovú službu“ str. 41.

V závislosti od poskytovateľa chatových služieb a poskytovateľa bezdrôtových služieb je možné, že nebudete mať prístup k všetkým funkciám popísaným v tomto návode.

Konfiguračné nastavenia pre chatovú službu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť

„Konfigurácia“, str. 67. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

Kým ste pripojení k chatovej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a diskusia bude aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívna chatová diskusia vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Registrácia pre chatovú službu

Pre chatovú službu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom Internetu. Počas registračného procesu budete môcť vytvoriť ľubovoľné meno užívateľa a heslo. Ďalšie informácie o prihlásení pre chatové služby vám poskytne poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Prístup

Ak chcete vstúpiť do menu **Chat**, keď ste off-line, vyberte **Menu > Správy > Chat** (položka **Chat** môže byť nahradená inou, závisí od poskytovateľa služieb). Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre chatové služby, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Dostupné sú nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa, ak sa chcete pripojiť k chatovej službe. Ak chcete nastaviť telefón, aby sa pri zapnutí automaticky pripojil k chatovej službe, počas prihlasovania prejdite na položku **Aut. prihlásenie**: a vyberte **Zmeň > Zapnuté** alebo vyberte **Menu > Správy > Chat**, pripojte sa k chatovej službe a vyberte **Voľby > Nastavenia > Automatický login > Pri zapnutí telefónu**.

Uložené diskusie, ak chcete zobrazíť, vymazať alebo premenovať diskusie uložené počas chatu.

Nastav. spojenia Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú chatové služby. Vyberte poskytovateľa služieb, položku Predvolená alebo Osobná konfigur.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre chatovú službu, vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — ak chcete zvoliť súbor, ktorý sa má aktivovať.

Konto — vyberte konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služieb.

ID užívateľa — zadajte ID, ktoré chcete používať na pripojenie k chatovej službe.

Heslo — zadajte heslo, ktoré chcete používať na pripojenie k chatovej službe.

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe, vstúpte do menu **Chat**, v prípade potreby vyberte chatovú službu a vyberte **Prihlásiť sa**. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa **Prihlásený**.

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte **Voľby > Odhlásiť sa**.

Spojenia

Keď ste pripojení k chatovej službe, ostatní vidia váš stav v stavovom riadku: **Môj stav: On-line**, **Môj stav: Zanepr.** alebo **Stav: Zdať sa off**. Ak ak chcete zmeniť svoj stav, vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sú tri zložky, ktoré obsahujú kontakty a zobrazujú ich stav: **Diskusie (...)**, **On-line (...)** a **Off-line (...)**. Ak chcete zložku dekomprimovať, zvýraznite ju a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte posúvacie tlačidlo vpravo), ak ju chcete komprimovať, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte posúvacie tlačidlo vľavo).

Diskusie — zobrazuje počas aktívneho chatového spojenia zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov.

 označuje novú skupinovú správu.

 označuje prečítanú skupinovú správu.

 označuje novú chatovú správu.

 označuje prečítanú chatovú správu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych zvolených chatových služieb odlišné.

On-line (...) — označuje číslo kontaktov, ktoré sú on-line.

Off-line (...) — označuje číslo kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete začať diskusiu, dekomprimujte zložku **On-line (...)** alebo **Off-line (...)**, prejdite na kontakt, s ktorých chcete začať chat, a vyberte **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvánku alebo na správu, dekomprimujte zložku **Diskusie**, prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Otvor**. O pridávaní kontaktov sa dozviete v časti „Pridanie chatových kontaktov“ str. 44.

Skupiny > Verejné skupiny (nie je viditeľné, ak sieť nepodporuje skupiny) — zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny od poskytovateľa služieb.. Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie so skupinou, prejdite na túto skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadaťte krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete vytvoriť svoju privátnu skupinu. Pozrite si časť „Skupiny“, str. 45.

Hľadať > Užívatelia alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Voľby > Chat alebo **Pripojiť sa**, ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na požadované pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete pripojiť k diskusii privátnej skupiny, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete použiť ako prezývku. Ak chcete pozvánku odmietnuť alebo vymazať, vyberte **Voľby > Odmietnuť** alebo **Vymazať**.

Čítanie chatových správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak dostanete viac správ, zobrazí sa počet správ a text **Nové okamžité správy:** Vyberte **Čítaj**, prejdite na správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat > Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby > Uložiť kontakt**.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete pripojiť k chatovej diskusii alebo ju začať, napíšte správu a vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

Ak počas diskusie dostanete novú správu od osoby, ktorá sa jej nezúčastňuje, zobrazí sa  a telefón začne zvoníť tónom budíka.

Napište správu a vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo Hovor. Zobrazí sa vaša správa a pod ňou odpoveď.

Pridanie chatových kontaktov

Keď ste pripojení k chatovej službe, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby > Pridať kontakt**.

Vyberte **Podľa mobil. čísla**, **Zadať ID ručne**, **Hľadať na serveri** alebo **Kopírovať zo serv.** (podľa poskytovateľa služieb). Keď sa kontakt úspešne pridá, zobrazí sa potvrdenie.

Prejdite na kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

Blokovanie alebo odblokovanie správ

Ak ste zapojení do diskusie a chcete zablokovať správy, vyberte **Voľby > Zablockov. kontakt**. Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie. Ak chcete zablokovať správy od tohto kontaktu, vyberte **OK**.

Ak chcete zablokovať správy od osobitného kontaktu v zozname kontaktov, prejdite na príslušný kontakt v menu **Diskusie**, **On-line (...)** alebo **Off-line (...)** a vyberte **Voľby > Zablockov. kontakt > OK**.

Ak chcete kontakt odblokovať, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby > Zozn. blokovaných**. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny alebo sa zapojiť do verejných skupín založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas aktuálnej chatovej diskusie a sú uložené na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu týkajúce sa skupín zatemnené.

Verejné

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte **Skupiny > Verejné skupiny**. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby > Vymazať skupinu**.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte **Skupiny > Verejné skupiny > Hľadať skupiny**. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Privátne

Pripojte sa k chatovej službe a v hlavnom menu vyberte **Voľby > Vytvoriť skupinu**. Zadáajte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť predplatiť. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu > Správy > Odkazy > Počúvať odkazy**. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo

upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Číslo odkazovej schránky**.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor **OO**. Vyberte **Počúvaj**, ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky.

■ Info správy

Služba **Info správy** je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Servisné príkazy

Vyberte **Menu > Správy > Príkazy na službu**. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete zo zložiek vymazať jednu alebo viac správ, vyberte **Menu > Správy > Vymazať správy > Jednotlivé správy** a prejdite na zložku, z ktorej chcete vymazať správu. Prejdite na správu, ktorú chcete vymazať, a vyberte **Zruš**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Voľby > Označ**, prejdite na ďalšiu správu a znovu vyberte **Označ**. Keď označíte všetky správy, ktoré chcete vymazať, vyberte **Voľby > Vymazať označené**.

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte **Menu > Správy > Vymazať správy > Jednotlivé zložky** a potom zložku, z ktorej sa správy majú vymazať. Vyberte **Áno**, a ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte **Áno**.

Ak chcete zo všetkých zložiek vymazať všetky správy, vyberte **Menu > Správy > Vymazať správy > Všetky správy**. Telefón sa spýta, či chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek. Vyberte **Áno**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné

Všeobecné nastavenia sa bežne používajú pre textové a multimediálne správy.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Všeobec. nastavenia** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Uložiť odoslané správy > Áno, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky **Odoslané položky**.

Prepis v zložke Odoslané položky, ak chcete vybrať, či je povolené prepisovanie po odoslaní správ, keď sa pamäť naplní

Veľkosť písma, ak chcete vybrať veľkosť písma na používanie v správach

Grafickí smejkovia > Áno, ak chcete, aby telefón nahrádzal znakových smejkov grafickými

Textová správa a SMS email

Tieto nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > Áno, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení správ (služba siete)

Centrá správ > Pridať centrum, ak chcete nastaviť telefónne číslo a názov centra správ, ktoré sú potrebné pri odosielaní textových správ. Tieto čísla získate u svojho poskytovateľa služieb. Ak vyberiete centrum správ uložené na SIM karte, môžete zobrazovať informácie o SIM centre správ.

Použité centrum správ, ak chcete vybrať používané centrum správ

Centrá e-mailových správ > Pridať centrum, ak chcete nastaviť telefónne čísla a názov centra e-mailov na odosielanie SMS emailov. Ak vyberiete centrum emailov uložené na SIM karte, môžete zobrazovať informácie o SIM centre emailov.

Použité centrum e-mailových správ, ak chcete vybrať používané centrum správ

Platnosť správy, ak chcete stanoviť dĺžku času, ako dlho sa bude sieť snažiť o doručenie správy

Formát správ, ak chcete vybrať formát správ na odoslanie: **Text**, **Pager** alebo **Fax** (služba siete)

Použiť paketové dáta > **Áno**, ak chcete nastaviť paketové dáta ako prednostný nosič SMS

Podpora znakov > **Úplná**, ak chcete vybrať všetky znaky v správach na odoslanie ako zobrazené

Odpoveď cez to isté centrum > **Áno**, ak chcete povoliť prijemcovi správy odoslanie odpovede prostredníctvom vášho centra správ (služba siete)

Multimediálna správa

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 67.

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastavenia správ** > **Multimed. správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > **Áno**, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení správ (služba siete)

Veľkosť snímky (multimediá), ak chcete definovať predvolenú veľkosť obrázka používanú v multimediálnych správach

Predvolené časovanie listu, ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy

Povoliť multimediálny príjem Ak chcete prijímať multimediálne správy alebo ich príjem zablokovať, vyberte **Áno** alebo **Nie**. Ak vyberiete **V domácej sieti**, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa

budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Služba multimediálnych správ býva štandardne nastavená na voľbu **V domácej sieti**.

Prichádzajúce multimediálne správy, ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky alebo manuálne po potvrdení výzvy, alebo ak chcete ich príjem odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia **Povoliť multimediálny príjem** nastavená na **Nie**.

Povoliť reklamy, ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie je zobrazené, ak je položka **Povoliť multimediálny príjem** nastavená na voľbu **Nie** alebo ak je položka **Prichádzajúce multimediálne správy** nastavená na **Odmietnuť**.

Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania emailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre emailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 67.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre emailovú aplikáciu, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia, ak chcete zvoliť súbor, ktorý sa má aktivovať.

Konto, ak chcete vybrať konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služieb.

Moje meno, ak chcete zadať svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa, ak chcete zadať svoju emailovú adresu.

Pridať podpis, ak chcete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede, ak chcete zadať e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP, ak chcete uviesť meno užívateľa pre server odosielanej pošty.

Heslo SMTP, ak chcete uviesť heslo pre server odosielanej pošty.

Zobraziť terminálové okno > Áno, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Typ servera prichádzajúcej pošty, ak chcete vybrať možnosť **POP3** alebo **IMAP4** podľa používaného e-mailového systému. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**.

Nastavenia prichádzajúcej pošty, ak chcete vybrať dostupné voľby pre **POP3** alebo **IMAP4**.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu dokáže uchovávať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Mená**. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti.

Vyberte **Menu > Kontakty > Mená > Voľby > Pridať nový kontakt**. Zadajte priezvisko, krstné meno, telefónne číslo a vyberte **Ulož**.

■ Uloženie čísla, textu alebo obrázku

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď zvolíte meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či používaná pamäť je **Telefón** alebo **Telefón a SIM**.
2. Prejdite na meno, pre ktoré chcete pridať nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily > Voľby > Pridať detail**.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte **Číslo** a niektorý typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte niektorú z dostupných volieb.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby > Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte **Predvoliť**.

4. Zadaťte číslo alebo textovú položku a vyberte **Uložiť**, aby sa údaj uložil.
5. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, vyberte **Späť > Ukonči**.

■ Presúvanie alebo kopírovanie kontaktov

Kontakty môžete presúvať alebo kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Ak chcete postupne presunúť alebo skopírovať kontakty, vyberte **Menu > Kontakty > Mená**. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby > Presunúť kontakt** alebo **Kopírovať kontakt**.

Ak chcete presunúť alebo skopírovať označené kontakty, vyberte **Menu > Kontakty > Mená**. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby > Označ**. Označte všetky ostatné kontakty a vyberte **Voľby > Presunúť označené** alebo **Kopírovať označené**.

Ak chcete presunúť alebo skopírovať všetky kontakty, vyberte **Menu > Kontakty > Presunúť kontakty** alebo **Kopírovať kontakty**.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo či textovú položku alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby > Upraviť**. Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname **Chatové kontakty** alebo **Vyžiadané mená**.

■ Synchronizácia všetkých kontaktov

Vykonajte synchronizáciu kalendára, kontaktných údajov a úloh so vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Podrobnosti sú uvedené v časti „Synchronizácia zo servera“ str. 64.

■ Vymazávanie kontaktov alebo info

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu > Kontakty > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**. Potvrdíte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby > Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný detail a vyberte **Voľby > Vymazať** a niektorú z dostupných volieb. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu **Galéria**.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily > Voľby > Poslať vizitku > Cez multimédiá, Ako textovú správu** alebo **Cez Bluetooth**.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž > Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči > Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu > Kontakty > Nastavenia** a zvoľte niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti, ak chcete vybrať na ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Vyberte **Telefón a SIM**, ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

Zobrazenie kontaktov, ak chcete vybrať, ako sa budú zobrazovať mená a čísla v zložke **Kontakty**.

Zobrazenie mien, ak chcete vybrať, či sa má ako prvé zobrazovať krstné meno alebo priezvisko kontaktu.

Veľkosť písma, ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zoznam kontaktov.

Stav pamäti, ak chcete zobrazíť veľkosť voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu > Kontakty > Skupiny**, ak chcete zaradiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť telefónne číslo, vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby > Zmeniť**. Vyberte **Hľadaj** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti „Hovor“, str. 65.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti „Rýchla voľba“, str. 24.

■ Info čísla, Servisné čísla a Moje čísla

Vyberte **Menu > Kontakty**, a získate prístup k nasledujúcim funkciám:

Info čísla, ak chcete volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Servisné čísla, ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Moje čísla, ak chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla uložené na SIM karte.

8. Denník hovorov



Ak chcete zobraziť informácie o hovoroch, vyberte

Menu > Denník > Neprijaté hovory, Prijaté hovory alebo **Volané čísla**.

Ak chcete chronologicky zobraziť posledné neprijaté hovory, prijaté hovory a volané čísla, vyberte **Denník hovorov**. Ak chcete zobraziť kontakty, ktorým ste naposledy odoslali správy, vyberte **Prijemcovia správy**.

Ak chcete zistiť približné údaje o svojej komunikácii v poslednom čase, vyberte **Menu > Denník > Trvanie hovoru, Počítadlo paketových dát** alebo **Merač času paketového spoj.**

Ak chcete zobraziť počet odoslaných a prijatých textových a multimediálnych správ, vyberte **Menu > Denník > Denník správ**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.



Upozornenie: Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vaším súhlasom (služba siete). Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmiet**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobraziť, vyberte **Ukáž**.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných 10 upozorneniach a žiadostiach o lokalizáciu alebo ich vymazať, vyberte **Menu > Denník > Určenie polohy > Denník polôh > Otvoriť zložku** alebo **Vymazať všetky**.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte **Aktivovať**.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte **Načasovať** a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si chcete prispôbiť profil, vyberte **Prispôbiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre prispôsobenie telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja a tón zvonenia.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Témy** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému, ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém, ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Tóny**. Vyberte dostupné nastavenia a zmeňte ich. Rovnaké nastavenia nájdete pri prispôbovaní profilov v menu **Profily**. Pozrite si časť „Profily“ str. 56.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte **Menu > Nastavenia > Tóny > Hlásenie pre:**. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na **Každý hovor** a vyberte **Označ**.

■ Displej

Pomocou nastavení displeja si môžete prispôsobiť vzhľad displeja telefónu.

Nastavenia pre pohotovostný režim

Vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Nastavenia pohotovostného režimu** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta, ak chcete nastaviť telefón, aby v pohotovostnom režime zobrazoval obrázok alebo list ako tapetu. Vyberte **Tapety > Snímka** alebo **Sada listov**, prejdite na zložku, z ktorej chcete vybrať snímku alebo sadu listov, a vyberte požadovanú položku.

Farba písma v pohotovostnom režime, ak chcete vybrať farbu textov v pohotovostnom režime.

Logo operátora Ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá, ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).

Ak chcete načítať viac grafiky, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Nastavenia pohotovostného režimu > Tapeta > Načítania grafiky**.

Šetrič displeja

Ak chcete vybrať šetrič displeja zo zložky **Galéria**, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Šetrič displeja > Šetriče displeja** a niektorú z dostupných volieb. Ak chcete načítať viac šetričov displeja, vyberte **Načítania grafiky**. Vyberte **Časový limit** a zadajte čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Ak chcete šetrič displeja aktivovať, vyberte **Zapnuté**.

Šetrič energie

Ak chcete získať dodatočnú úsporu energie batérie, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Šetrič energie > Zapnuté**. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Režim spánku

Ak chcete získať vysokú úsporu energie batérie, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Úsporný režim > Zapnuté**. Ak istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, displej úplne zhasne.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ a pre zobrazovanie kontaktov a webových stránok, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Veľkosť písma**.

■ Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časovej zóny a dátumu, vyberte **Menu > Nastavenia > Čas a dátum > Hodiny, Dátum, alebo Auto aktualizácia dátumu a času** (služba siete).

Ak cestujete do inej časovej zóny, vyberte **Menu > Nastavenia > Čas a dátum > Hodiny > Časová zóna** a časovú zónu miesta, kde sa nachádzate, v rámci časového rozdielu s ohľadom na greenwichský stredný čas (GMT) alebo koordinovaný svetový čas (UTC). Dátum a čas sa nastavujú podľa časovej zóny a telefón bude zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ. Napríklad, GMT - 5 znamená časovú zónu pre New York (USA), 5 hodín na západ od Greenwichu/Londýna (VB).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete vybrať zo zoznamu funkciu pre ľavé výberové tlačidlo, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo**.

Ak má pri aktivácii funkcie ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, v pohotovostnom režime vyberte **Ísť na** a požadovanú funkciu v zozname skratiek. Ak chcete zmeniť funkcie v zozname skratiek, vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vybrať voľby, ak chcete do zoznamu skratiek pridať funkciu alebo ju z neho odstrániť. Prejdite na funkciu a vyberte **Označ** alebo **Neozn.**

Usporiadať, ak chcete usporiadať funkcie vo svojom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam chcete funkciu presunúť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete pravému výberovému tlačidlu priradiť niektorú funkciu z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Pravé výberové tlačidlo**. Na žiadosť vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu neprístupné.

Smerové tlačidlo

Ak chcete smerovému tlačidlu (posúvaciemu tlačidlu) priradiť ďalšie funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlačidlo**.

Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Pri hlasových poveloch je dôležitý jazyk. O nastavení jazyka sa dozviete viac v odstavci **Jazyk pri prehrávaní hlasu** v časti „Telefón“, str.66.

V štandardnom nastavení sú hlasové povelý aktívne. Vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Hlasové povelý** a funkciu telefónu. Prejdite na funkciu.  ukazuje, že je aktivovaná hlasová voľba. Ak si chcete aktivovaný hlasový povel prehrať, vyberte **Prehraj**.

Viac o používaní hlasových povelov sa dozviete v časti „Rozšírená hlasová voľba“, str. 25.

Ak chcete upraviť hlasové povel, prejdite na požadovanú funkciu telefónu a vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo **Odstrániť**, ak chcete deaktivovať hlasový povel pre vybranú funkciu. Keď upravíte text hlasovej voľby, telefón ho spojí s novou hlasovou voľbou.

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky**, ak chcete deaktivovať hlasové povel pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov. Voľba **Pridať všetky** alebo **Odstrániť všetky** nie je zobrazená, ak sú všetky hlasové povel aktívne alebo neaktívne.

■ Pripojenie

Svoj telefón môžete pripájať ku kompatibilným prístrojom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, môžete mať napríklad zároveň pripojený headset a osobný počítač. Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 1.2 so zvýšenou dátovou rýchlosťou (EDR) a podporuje nasledujúce profily: profil vytáčaného pripojenia na sieť (dial-up networking profile), hands-free, základná výmena objektov (generic object exchange), načítanie objektov (object push), prenos súborov (file transfer), protokol prenosu distribúcie audio/video (audio/video distribution transport protocol), základná distribúcia audio/video (generic audio/video distribution), rozšírená distribúcia audio (advanced audio distribution), protokol správy prenosu audio/video (audio/video control transport protocol), diaľkové ovládanie audio/video (audio/video remote control), prístup k SIM (SIM access). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií využívajúcich technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením podporujúcim Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, telefón nemusí byť na dosah od náprotivného zariadenia, môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > Zapnutý alebo **Vypnutý**, ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Bluetooth.  označuje aktívne spojenie Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky, ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia, ak chcete vyhľadať všetky zariadenia Bluetooth v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadaťte prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenie spárovalo (priradilo) s telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte

Aktívne zariadenie. Ak si chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte **Párové zariadenia**.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k nasledujúcim funkciám v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte **Prideliť skrátene meno** alebo **Automat. spojenie bez potvrdenia** > **Áno**, ak chcete, aby sa telefón spájal s vybraným párovým zariadením Bluetooth automaticky.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa telefón zobrazuje iným zariadeniam Bluetooth, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** > **Viditeľnosť môjho telefónu** alebo **Meno môjho telefónu**.

Odporúčame používať pre **Viditeľnosť môjho telefónu** nastavenie **Skrýť**. Požiadavky na komunikáciu cez Bluetooth od iných osôb akceptujte len ak s nimi súhlasíte.

Paketové dáta

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service – Rozšírená univerzálna paketová rádiová služba) alebo paketové dáta je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu Internetový protokol (IP). Umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam ako je Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dáta, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať použitie siete, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Paketové dáta** > **Paketové dátové spojenie** a niektorú z nasledujúcich volieb.

Ak je to nutné, ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytvorilo, keď to vyžaduje niektorá aplikácia. Spojenie sa ukončí po zatvorení aplikácie.

Vždy online, ak chcete nastaviť telefón, aby sa pri zapnutí automaticky pripojil k paketovej dátovej sieti.  alebo  označuje, že je dostupná služba GPRS alebo EGPRS. Ak počas paketového dátového spojenia

dostanete hovor či textovú správu alebo ak začnete volať,  alebo  oznamuje, že spojenie GPRS alebo EGPRS bolo pozastavené (podržané).

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenia z vášho počítača, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Nastavenia paketových dát > Aktívne miesto prístupu**, aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť, a vyberte **Upraviť aktívne miesto prístupu**. Vyberte **Alias miesta prístupu** a zadajte vlastný názov pre vybrané prístupové miesto. Vyberte **Miesto prístupu paketových dát** a zadajte názov miesta prístupu (Access Point Name – APN), aby sa vytvorilo spojenie s paketovou dátovou sieťou.

Nastavenia pre dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť „PC Suite“, str. 95. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát a synchronizácia

Môžete si synchronizovať svoje dáta z kalendára, úlohy a kontakty s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Zoznam partnerov

Ak si chcete prekopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov v adresári prenosov nachádzať meno zariadenia a príslušné nastavenia. Ak prijmete dáta z iného zariadenia, napríklad z kompatibilného mobilného telefónu, príslušný partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. V zozname nájdete dve preddefinované položky, **Synch. server** a **Synchroniz. s PC**.

Ak chcete do zoznamu zaradiť nového partnera, napríklad nové zariadenie, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť >**

Prenos dát > Voľby > Pridať prenos. kont. > Synch. cez telef.
alebo **Kopír. cez telefón** a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania alebo synchronizácie, vyberte niektorý kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete zvoliť partnera vymazať, vyberte **Voľby > Vymazať**.

Prenos dát na zariadenie

Pre synchronizáciu sa používa bezdrôtová technológia Bluetooth. Náprotivné zariadenie sa musí nachádzať v pohotovostnom režime.

Ak chcete spustiť prenos dát, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Prenos dát** a niektorého partnera na prenos zo zoznamu, nie však **Synch. server** ani **Synchroniz. s PC**. Podľa nastavení sa vykoná kopírovanie alebo synchronizácia vybraných dát.

Synchronizácia z počítača

Ak si chcete zosynchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným osobným počítačom, použitie bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software Nokia PC Suite pre svoj telefón.

Spustíte synchronizáciu z počítača; zabezpečíte tak, aby dáta v adresári kontaktov, kalendár a úlohy na vašom telefóne súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači.

Synchronizácia zo servera

Ak chcete využiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia pre túto službu získate od poskytovateľa služieb. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12, a „Konfigurácia“, str. 67.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Prenos dát > Synchronizácia server**. V závislosti od nastavení vyberte **Začína sa synchronizácia** alebo **Začína kopírovanie**.

Ak je plný adresár kontaktov alebo kalendár a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

■ Hovor

Vyberte **Menu > Nastavenia > Hovor** a zvolíte niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru, ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec **Služba blokovania hovorov** v časti „Ochrana“ na str. 68.

Príjem každým tlačidlom > Zapnutý, ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.

Automatické opakovanie > Zapnuté, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal max. 10 ďalších pokusov.

Rýchla voľba > Zapnutá, ak chcete priradiť mená a telefónne čísla tlačidlám rýchlej voľby **2 až 9**. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > Aktivovať, ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť „Služba čakania na hovor“, str. 26.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté, ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu (služba siete) > Áno alebo **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzajúce, ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

Riadenie hovorov krytom, ak chcete nastaviť telefón, aby po otvorení krytu prijal hovor a po zatvorení krytu ho ukončil.

■ Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu, ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete **Automaticky**, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Nastavenia jazyka > Jazyk SIM, ak chcete vybrať jazyk karty USIM.

Nastavenia jazyka > Jazyk pri prehrávaní hlasu, ak chcete nastaviť jazyk pre prehrávanie hlasu. Pozrite si časť „Rozšírená hlasová voľba“, str. 25, a „Hlasové povely“, str. 59.

Stav pamäti, ak chcete zobraziť množstvo voľnej a využitej pamäti pre jednotlivé funkcie zo zoznamu

Auto ochrana tlačidiel, ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte **Zapnutá**, a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Ochrana tlačidiel, ak chcete, aby telefón žiadal na odblokovanie tlačidiel bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte **Zapnutá**.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Osobné uvítanie, ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu

Voľba operátora > Automatická, ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení **Ručná** si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM, pozrite si časť „Služby SIM“ str. 94.

Aktivácia pomocných textov, ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí, ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón.

Požiadavka na letový profil, ak chcete vybrať, či sa má otázka **Aktivovať letový profil?** zobraziť pri každom zapnutí telefónu, ktorý bol pred vypnutím nastavený na letový režim. Pozrite si časť „Letový režim“, str. 22.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Doplnky**. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku

Automatický príjem, ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je **Hlásenie prichádzajúceho hovoru** nastavené na **Pípne raz** alebo **Vypnuté**, automatický príjem sa vypne.

Textový telefón > Použiť textový telefón > Áno, ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky

■ Konfigurácia

Telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné na správne fungovanie niektorých služieb. Týmto službami sú prehliadač, multimedialne správy, synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, e-mailová aplikácia a streaming. Nastavenia môžete získať zo svojej SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo môžete vlastné nastavenia zadať manuálne. V telefóne si môžete uložiť konfiguračné nastavenia až od 10 poskytovateľov služieb a môžete s nimi pracovať v tomto menu.

O tom, ako môžete uložiť konfiguračné nastavenia, ktoré ste dostali v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, sa dozviete v časti „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfiguračné nastavenia, ak chcete zobraziť poskytovateľov služieb uložených v telefóne. Ak chcete zobraziť aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia poskytovateľ podporuje, prejdite na poskytovateľa a vyberte položku **Detaily**. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte položku **Voľby > Predvoliť**. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte položku **Vymazať**.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách, ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách

Prednostné miesto prístupu, ak chcete zobraziť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré miesto prístupu a vyberte **Voľby > Detaily**, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dáta alebo číslo dial up pre spojenie GSM.

Spojiť sa s podporou poskyt. služieb, ak chcete načítať konfiguračné nastavenia od poskytovateľa služieb.

Nastavenia správcu zariadenia, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie aktualizácií softvéru telefónu. V závislosti od telefónu táto funkcia nemusí byť dostupná.

Osobné konfiguračné nastavenia, ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto a ešte žiadne nemáte, vyberte **Pridaj**; inak vyberte **Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete niektoré osobné konto vymazať alebo aktivovať, prejdite naň a vyberte **Voľby > Vymazať** alebo **Aktivovať**.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), možno volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom, ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN/UPIN kódom vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom, ak chcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri používaní určitých funkcií telefónu, ktoré sú chránené PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN/UPIN kódom vypnúť.

Služba blokovania hovorov, ak chcete obmedziť prichádzajúce hovory a odchádzajúce hovory z telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam, ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a SIM karta podporuje túto funkciu

Uzavretá skupina užívateľov, ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > Telefón, ak chcete nastaviť, aby telefón žiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete **Úroveň ochrany > Pamäť** a telefón bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu, ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa**, ak chcete zobraziť zoznam autorizačných certifikátov a certifikátov užívateľa načítaných do telefónu. Pozrite si časť „Certifikáty“, str. 92.

Nastavenia ochranného modulu, ak chcete zobraziť **Detaily ochranného modulu**, aktivovať funkciu **Ochrana modulu PIN kódom** alebo zmeniť PIN modulu a prihlasovací PIN. Pozrite si aj časť „Prístupové kódy“, str. 11.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnoviť pôvodné nastav.**. Zadáte bezpečnostný kód. Upozorňujeme, že nebudú vymazané dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla uložené v adresári kontaktov.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Názov a ikona menu závisia od operátora.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Servisná schránka“, str. 90.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu > Galéria**.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti zložky, vyberte požadovanú zložku a potom položku **Voľby**.

Ak chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte požadovanú zložku a potom položku **Otvor**.

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti súboru, vyberte požadovaný súbor a položku **Voľby**.

12. Média



Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Kamera

So zabudovanou kamerou s rozlíšením 2 megapixely môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte .jpg a videoklipy vo formáte .3gp. Môžete využívať až 8-násobné digitálne zvážšenie.

Pri fotografovaní a nahrávaní videa a pri používaní zaznamenaného obrazu dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky ako aj súkromie a legitímne práva ostatných.

Snímanie obrázkov

Ak chcete otvoriť hľadáčik kamery, vyberte **Menu > Média > Kamera**. Ak je ako predvolený režim vybratá voľba **Video**, prejdite doľava alebo doprava.

Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, prejdite hore alebo dole.

Ak chcete nasnímať obrázok, vyberte **Zachyť**.

Vyberte **Voľby** a nastavte **Nočný režim zapn.**, keď je tlmené osvetlenie, **Samospúšť zapnutá** na aktivovanie samospúšte, **Séria snímok zapn.** na snímanie až 8 snímok rýchlo za sebou. Čím vyššie je rozlíšenie, tým menej snímok možno sekvenčne nasnímať.

Vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie ukážky snímky** a čas zobrazenia nasnímaných obrázkov na displeji. Počas zobrazenia vyberte **Späť**, ak chcete nasnímať ďalší obrázok, alebo **Pošli**, ak chcete odoslať snímku ako multimediálnu správu.

Telefón uloží snímku do zložky **Galéria > Snímky**.

Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte **Späť**. Ak chcete odoslať snímku ako multimediálnu správu, vyberte **Voľby > Poslať**.

Prístroj podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Vyberte **Menu > Média > Kamera**. Ak chcete vybrať video režim, prejdite doľava alebo doprava. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokrač.**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria > Video klipy**.

Voľby kamery

Ak chcete použiť filter, vyberte **Voľby > Efekty** a niektorú z dostupných volieb.

Ak chcete zmeniť vyváženie bielej, vyberte **Voľby > Vyváženie bielej** a niektorú z dostupných volieb.

Ak chcete zmeniť nastavenia kamery a videa, vyberte **Voľby > Nastavenia**.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerateľ, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu > Média > Prehráv. médií > Otvoriť Galériu, Záložky, ísť na adresu**, alebo **Načítania médií**.

Nastavenia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streamingovú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12. O tom, ako zadať nastavenia manuálne, sa dozviete v časti „Konfigurácia“, str. 67.

Vyberte **Menu > Média > Prehráv. médií > Nast. streamingu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte si poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.

Konto Konto streamingovej služby sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Pri streame možno nastaviť časový krok intervalu rýchleho posunu dopredu a dozadu. Vyberte **Menu > Média > Prehráv. médií > Interval pretáč.** a požadovaný interval.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón má zabudovaný prehrávač hudby, ktorý dokáže prehrávať hudobné skladby, nahrávky alebo iné zvukové súbory MP3, AAC alebo WMA prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Hudobné súbory telefón automaticky zisťuje a zaraďuje ich do štandardného zoznamu skladieb.

Prehrávanie skladieb

1. Vyberte **Menu > Média > Prehr. hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.
Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.
2. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte .
Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami .
Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením .
Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržte . Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.
3. Ak chcete prehrávanie ukončiť, vyberte .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu **Prehr. hudby** môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Hlasit., ak chcete upraviť hlasitosť, prejdite doľava alebo doprava.

Prehrať (Bluetooth), ak chcete vytvoriť spojenie s kompatibilným audio doplnkom cez Bluetooth.

Zoznam skladieb, ak chcete zobrazíť všetky skladby v zozname skladieb.

Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Vyberte **Voľby** > **Obnoviť skladby** alebo **Zmeniť zoznam**. Ak chcete, aby sa obnovil zoznam skladieb (napríklad po načítaní nových skladieb do telefónu) alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu **Prehr. hudby** a máte na telefóne niekoľko zoznamov skladieb.

Voľby prehrávania > **Náhodné** > **Zapnuté**, ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte **Opakovať** > **Aktuálna skladba** alebo **Všetky skladby**, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb.

Ekvalizér médií, ak chcete otvoriť zoznam súborov nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť „Ekvalizér“, str. 77.

Poslať Ak chcete odoslať vybraný súbor cez spojenie MMS alebo cez Bluetooth.

Web stránka, ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Načítania hudby, ak chcete načítať hudbu do telefónu.

Stav pamäti, ak chcete zistiť veľkosť voľnej a použitej pamäti.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu > Média > Rádio**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Uloženie rozhlasových staníc

1. Ak chcete spustiť vyhľadávanie rozhlasových staníc, vyberte a pridržte  alebo . Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v 0,05 MHz krokoch, krátko stlačte  alebo .
2. Ak chcete príslušnú rozhlasovú stanicu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadaťte názov rozhlasovej stanice a stlačte **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu > Média > Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú stanicu, použite  alebo , stláčajte tlačidlo headsetu alebo navoľte číslo predvoľby stanice krátkym stlačením príslušných číselných tlačidiel.

Vyberte **Voľby**, a zvolte si niektorú z nasledujúcich voľieb.

Vypnúť, ak chcete rádio vypnúť

Hlasit., ak chcete upraviť hlasitosť, prejdite doľava alebo doprava

Uložiť stanicu, ak chcete uložiť novú rozhlasovú stanicu

Stanice, ak chcete vybrať zoznam uložených rozhlasových staníc. Ak chcete niektorú rozhlasovú stanicu vymazať alebo premenovať, prejdite na ňu a vyberte **Volby > Vymazať stanicu** alebo **Premenovať**.

Reproduktor alebo **Headset**, ak chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu, ak chcete zadať frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom začať volanie alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Nahrávač

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor. Túto funkciu môžete využiť na nahratie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu > Média > Nahrávač**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ( ,  a ) na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom  . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Volby > Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom  . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria > Nahrávky**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Volby > Prehrať posl. nahr..**

5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo v multimediálnej správe, vyberte **Voľby Poslať posled. nahr..**

Zoznam nahrávok

Vyberte **Menu > Média > Nahrávač > Voľby > Zoznam nahrávok**. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte **Nahrávky** a uvidíte zoznam nahrávok. Výberom možnosti **Voľby** zobrazíte voľby súboru v menu **Galéria**. Pozrite si časť „Galéria“, str. 70.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu > Média > Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby > Ukázať, Upraviť** alebo **Premenovať**. Nie všetky súbory možno upraviť alebo premenovať.

13. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu > Organizér > Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnutý**. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť časový interval pre opakované budenie, vyberte **Odklad opätovného budenia**.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík! ...** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý.

Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte budík minútu zvoniť alebo stlačíte **Spánok**, budík prestane zvoniť a znova začne po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevôľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu > Organizér > Kalendár**.

Aktuálny deň je označený rámkom. Vyberte **Voľby**, a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Prehľad týždňa, ak chcete pre kalendár vybrať prehľad týždňa

Poznamenať si, ak si chcete poznamenať úlohu. Vyberte jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo** alebo  **Pripomienka** a vyplňte polia vybraného typu záznamu.

Ísť na dátum, ak chcete prejsť na zadaný deň v kalendár

Ísť na dnešný deň, ak chcete prejsť na dnešný dátum v kalendári

Nastavenia, ak chcete upraviť dátum, čas a ďalšie nastavenia pre kalendár.

Ísť na zozn. úloh, ak chcete prejsť na zoznam úloh

Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú pri vstupe do kalendára označené tučným písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby > Vymazať poznámky**.

Ďalšie voľby v prehľade dňa kalendára umožňujú vymazať, upraviť, presunúť alebo zopakovať záznam, skopírovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V menu **Voľby > Nastavenia** možno okrem nastavenia dátumu a času nastaviť aj časovú zónu, formát dátumu a času, tón kalendára, predvolený prehľad a deň, kedy sa začne používať. Voľba **Automaticky vymazať poznámky** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Záznamy s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**. Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznamenať úlohu a ešte nemáte zaznamenanú žiadnu inú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby > Pridať**. Zapište úlohu a vyberte pre ňu prioritu, termín, typ upozornenia a **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybraný záznam na iný telefón v textovej alebo multimedialnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania zaznamenatej úlohy môžete upraviť aj termín alebo prioritu úlohy, a môžete úlohu označiť za splnenú.

■ Poznámky

Ak chcete použiť túto aplikáciu pre písanie a odosielanie poznámok, vyberte **Menu > Organizér > Poznámky**. Ak si chcete poznamenať úlohu a ešte nemáte zaznamenanú žiadnu inú, vyberte **Pridaj**, v opačnom prípade vyberte **Voľby > Poznamenať si**. Napíšte text a vyberte **Uložiť**.

Ďalšie voľby pre poznámky sú voľby na prezeranie, vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej správe, multimedialnej správe, alebo cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu > Organizér > Kalkulačka**. Keď sa na displeji zobrazí 0, zadajte prvé číslo výpočtu, desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**. Vyberte **Voľby > Sčítanie, Odčítanie, Násobenie, Delenie, Druhá mocnina, Odmocnina** alebo **Zmeniť znamienko**. Zadajte druhé číslo. Keď chcete zobrazíť výsledok, vyberte **Výsled..** Podľa potreby môžete opakovane vyberať **Voľby** a požadovanú voľbu. Pred začatím nového výpočtu vyberte a pridržiťte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

Vyberte **Menu > Organizér > Kalkulačka**. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby > Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením **#** a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým ne zadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby > V domácej** alebo **V cudzej**.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu > Organizér > Časovač**. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte **Zmeniť čas**. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštart..**

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu > Organizér > Stopky** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel, ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**.

Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**. Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**. Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby > Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Voľby > Vynulovať**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu, ak chcete odčítať okruhovú čas. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať, ak chcete zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulé, ak chcete zobrazíť posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo **Vymazať časy**, ak chcete zobrazíť uložené časy alebo ich vymazať

14. Aplikácie



■ Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hry**. Prejdite na požadovanú hru a vyberte položku **Otvor**.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti „Ďalšie voľby pre aplikácie“, str. 83.

Načítania hier

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania hier**.

Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.

Instalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Nastav. aplikácie**.

■ Zbierka

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ďalšie voľby pre aplikácie

Vymazať, ak chcete vymazať aplikáciu alebo súbor aplikácií z telefónu

Detaily, ak chcete zobraziť ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizov. verziu, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie na načítanie cez **Web** (služba siete).

Web stránka, ak chcete získať ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

Prístup k aplikácii, ak chcete obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: **Žiadať vždy**, a telefón bude zakaždým žiadať o prístup k sieti, **Žiadať prvýkrát**, a telefón požiada o povolenie iba pri prvom pokuse o prístup k sieti, **Vždy povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, alebo **Nie je povolený**, ak chcete prístup k sieti zakázať.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.

Instalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

Vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť „Načítania hier“, strana 83.

Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu **Hry** a nie do menu **Aplikácie**.

15. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu ochranu a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača v telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Prístup k službám a ich používanie

1. Uložte nastavenia služieb vyžadované na prístup k službám, ktoré chcete používať. Pozrite si časť „Nastavenia pre prehliadač“, str. 85.
2. Pripojte sa k službe. Pozrite si časť „Pripojenie k službe“, str. 86.
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si časť „Prehliadanie stránok“, str. 86.
4. Po ukončení prehliadania ukončíte pripojenie k službe. Informácie o odpojení nájdete v časti „Voľby pri prehliadaní“ str. 87.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť „Služba konfiguračných nastavení“, str. 12. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „Konfigurácia“, str. 67.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre službu prehliadača poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť „Nastavenia pre prehliadač“, str. 85.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte **Zobraziť terminálové okno > Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu > Web > Domovská stránka**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.
- Zvoľte záložku niektorej služby – vyberte **Menu > Web > Záložky**.
- Vyberte poslednú navštívenú URL adresu – vyberte **Menu > Web > Posledná webová adresa**.
- Zadať adresu služby – vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadať adresu služby a stlačte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadťe sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, v ľavom hornom rohu displeja sa počas prehliadania zobrazuje indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia prijmete hovor alebo textovú správu alebo uskutočnite hovor, indikátor  oznamuje, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa možno pohybovať ľubovoľným smerom.

Ak chcete zvoliť označenú položku, stlačte volacie tlačidlo alebo vyberte **Zvol'**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Skratky, ak chcete otvoriť nový zoznam volieb špecifických pre stránku. Táto voľba je dostupná, len ak stránka obsahuje skratky.

Domovská stránka, ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku.

Pridať záložku, ak chcete uložiť stránku ako záložku.

Záložky, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek. Pozrite si časť „Záložky“, str. 88.

Ísť na adresu, ak chcete zadať adresu novej služby.

Voľby stránky, ak chcete zobrazíť zoznam volieb pre aktívnu stránku.

História, ak chcete zobrazíť zoznam naposledy navštívených adries URL.

Načítania, ak chcete vstúpiť do zoznamu dostupných služieb načítania.

Ďalšie voľby, ak chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb.

Znovu načítať, ak chcete znovu načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.

Zastaviť, ak sa chcete odpojiť od služby.

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby > Záložky** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu > Web > Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, ktorá bola odoslaná ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak chcete zobrazíť záložku, vyberte možnosť **Ukáž**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby > Ďalšie voľby > Nastav. vzhľadu** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > Zapnuté, ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete **Vypnuté**, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fonu, ak chcete nastaviť veľkosť písma

Ukázať snímky > Nie, ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > Hlásenie nechráneného spojenia > Áno, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď sa počas prehliadania chránené pripojenie zmení na nechránené

Hlásenia > Hlásenie nechránených položiek > Áno, ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak chránená stránka obsahuje nechránenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ochrana prehliadača“, str. 91.

Kódovanie znakov > Kódovanie obsahu, ak chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > Webové adresy v Unicode (UTF-8) > Zapnuté, ak chcete, aby telefón odosielať adresy URL v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri pristupovaní k cudzojazyčným Web stránkam.

JavaScript > Aktivovať, ak chcete povoliť Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť „Pamäť prehliadača“, str. 90.

Počas prehliadania vyberte **Voľby > Ďalšie voľby > Ochrana > Nastavenia cookies** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Cookies**. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte **Povoliť** alebo **Odmietnuť**.

Skripty na bezpečných pripojeniach

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete počas prehliadania povoliť skripty, vyberte **Voľby > Ďalšie voľby > Ochrana > Nast. WMLScriptov** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > WMLSkripty pri chránenom spojení > Povoliť**.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vaším poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia (napríklad na titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky **Prijaté servisné správy**, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky **Prijaté servisné správy**. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky **Prijaté servisné správy**, vyberte **Menu > Web > Prijaté servisné správy**.

Keď chcete vstúpiť do menu **Prijaté servisné správy** počas prehliadania, vyberte **Voľby > Ďalšie voľby > Prijaté servisné**. Prejdite na požadovanú správu a ak chcete otvoriť prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, vyberte **Vyber**. Ak chcete zobrazíť podrobné údaje o upozornení službou alebo správu vymazať, vyberte **Voľby > Detaily** alebo **Vymazať**.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Nastav. Prijatých servisných správ**.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte **Servisné správy > Zapnuté**, resp. **Vypnuté**.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte **Filter správ > Zapnutá**. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte **Dôveryhod. kanály**.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte **Automatické spojenie > Zapnúť**. Ak vyberiete **Vypnúť**, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa

vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby > Ďalšie voľby > Vymazať pamäť**; v pohotovostnom režime vyberte **Menu > Web > Vymazať pamäť**.

■ Ochrana prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Nastavenia ochranného modulu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Detaily ochranného modulu, ak chcete zobraziť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a sériové číslo

Ochrana modulu PIN kódom, ak chcete, aby telefón žiadal PIN kód modulu pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte **Zapnutá**. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte **Vypnutá**.

Zmeniť PIN modulu, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu, ak chcete zmeniť PIN kód pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť „Prístupové kódy“, str. 11.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov načítaných do telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte PIN podpisu (pozrite si časť „Prístupové kódy“, str. 11) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

16. Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od SIM karty.



Upozornenie: O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM sa informujte u dodávateľa SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM, vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrdenie služby SIM > Áno**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

17. Prepojenie s počítačom

■ PC Suite

Keď je telefón pripojený prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth ku kompatibilnému počítaču, môžete odosielať a prijímať emaily a mať prístup na Internet. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

Pomocou balíka PC Suite si môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií o balíku PC Suite nájdete na disku CD, ktoré ste dostali s telefónom, a napríklad súbory na načítanie nájdete v zóne podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať služby paketových dát, HSCSD (high-speed circuit switched data – vysokorychlostné .okruhovo spojované dáta) a CSD (circuit switched data – .okruhovo spojované dáta, **GSM dáta**). O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť „Paketové dáta“, str. 62.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

18. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



■ Autentizácia batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

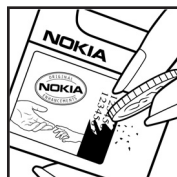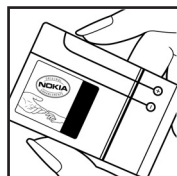

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamokrí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškrabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.

- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5,8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiový frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiový frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania

sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- Vždy držať prístroj vo vzdialenosti väčšej ako 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate.
Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

ento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,36 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

anténa 19
aplikácie 83

B

batéria 16, 97
bezpečnostný kód 11
bezpečnosť 6, 102
blokovacie heslo 12
blokovanie tlačidiel 23
blokovanie tlačidiel (Keyguard) 23
Bluetooth 60
budík 78

C

certifikáty 92
cookies 89

Č

časovač odpočítavania 81

D

dáta
prenos, synchronizácia 63
dátová komunikácia 95
denník
hovorov 55
denník hovorov 55
digitálny podpis 92
doplňky 67

E

efekty
kamery 72
ekvalizér 77
e-mailová aplikácia 37

F

filter
kamery 72
FM rádio 75

G

galéria 70

H

hlasová
voľba 25
hlasové
povely 59
hry 83

I

indikátory 22
info správy 46
intenzita signálu 21

J

jazyk pri písaní 27

K

kalendár 78
kalkulačka 80
kamera 71
konektor pre nabíjačku 20
konfigurácia 67
kontakty 51
kopírovanie 62
kód
ochrana 11
PIN 11
PUK 12

L

letový
režim 22

logo operátora 21, 57
lokalizačné informácie 55

M

Moje čísla 54
multimediálne správy 32, 33

N

načítanie
 aplikácia 13
 aplikácie 84
 elektronickej pošty 39
 hry 83
nahrávač 76
nastavenia
 Bluetooth 62
 čas 58
 dátum 58
 hodiny 58
 kamera 72
 kamery 72
 prehliadača 92
nastavenia času 58
nastavenia dátumu 58
nastavenia hodín 58
nastavenia telefónu 66
neprijaté hovory 55

O

obnovenie pôvodných nastavení 69
odblokovanie tlačidiel 23
odkazy 45
ochrana
 digitálny podpis 92
 prehliadača 89, 91
ochranné
 nastavenia 68
ochranný
 modul prehliadača 91
okamžité správy – chat 40
organizér 78
otázka na
 letový režim 67

P

paketové dáta 62, 95
pamäť prehliadača 90
PC Suite 95

počítadlo
 správ 55
pohotovostný režim 21
poznámky 80
prediktívne písanie 27
prehliadač 85
prehrávač hudby 73
prehrávač médií 72
prijaté hovory 55
prispôsobenie 56
prístupové kódy 11
profily 56

R

rádio 75
režim spánku 58
rýchla voľba 24, 54

S

SAR 105
servisná schránka 90
servisný príkaz 46
SIM
 karta 10
 správy 32
skratky 21
skupiny 45, 54
služba čakania
 na hovor 26
služby siete 7
Služby WAP
 ochranný modul v SIM karte 91
smerové tlačidlo
 posúvacie tlačidlo 59
SMS e-mail 30, 31, 33, 36
správa
 šablóny 37
správy
 indikátor dĺžky 31
stopky 82
streamingová služba 72
synchronizácia 64

Š

šablóny 31
šetrič
 energie 22, 58
šetrič displeja 57

T

tapeta 56, 57
témy 56
tiesňové volania 104
tlačidlo
 Hovor 20
tlačidlo Koniec 20
tóny zvonenia 56
tradičné písanie textu 28

Ú

údržba 100
úroveň nabitia 21

V

veľkosť obrázka 48
vizitka 53

volané čísla 55
vypínač 18, 20
výberové tlačidlo 20

W

Web 85

Z

zapnutie a vypnutie 18
záložky 88
zložky 36
zmena
 kódu 68
zoznam úloh 80
zvukové správy 35