


Nokia Bluetooth Headset BH-201

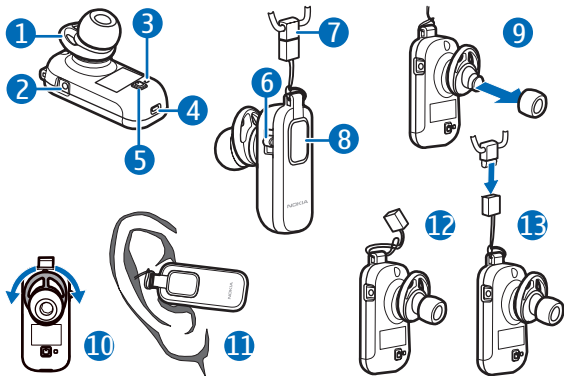

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-52W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-201 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ning Bluetooth-tehnoloogiat toetavate telefonidega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Telefon ja peakomplekt ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja

vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): kuulariratas (1), laadija ühenduspesa (2), märgutuli (3), mikrofoni (4), toitenupp (5), helitugevusnupp (6), paela kinniti (7) ja vastamis-/lõpetamisnupp (8).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paastama ühilduva telefoni komplektiga.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metalletsemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmistele laadijatele: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

peakomplektiga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – peakomplekt võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei alga, ühendage laadija uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on täis laetud, kustub punane märgutuli. Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi 30 minutit kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest mitme piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane märgutuli.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Komplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu seni all, kuni roheline märgutuli hakkab vilkuma.

Komplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu seni all, kuni korraks süttib punane märgutuli.

Peakomplekti paaristamine

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
4. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud Bluetoothi pääsukood

0000 ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja seade kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid.

Tavakasutus

Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Reguleeritav kuulariratas võimaldab peakomplekti mugavalt kõrvas kanda. Keerake kuulariratas asendisse, mis teie kõrva jaoks kõige mugavam tundub (10).

Kui kannate komplekti näiteks paremas kõrvas, sobitub see kõige

mugavamalt, kui ratast paremale keerata.

Paigutage kuular kõrva nii, et see oleks kindlalt ja mugavalt paigas ning suunake peakomplekt suu poole (11).

Peakomplekti kandmine

Peakomplekti võib kanda kaelas, seadmega on kaasas ka vastav pael.

Peakomplekti kinnitamiseks paela otsa kinnitage paela lühem (kinnitiga) ots peakomplekti külge (12) ning pikem ots kinniti külge (13). Paela vabastamiseks tõmmake see kinnitist välja.

Kõrvatropi vahetamine

Võimalik, et peakomplektiga on kaasas mitmes suuruses kõrvatropid.

Kõrvatropi vahetamiseks tõmmake eelmine tropp peakomplektist välja ning vajutage uus tropp, laiem ots ees, sisse.

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kui telefon toetab häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu ning jätkake telefoni kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni ja vastupidi hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all.

Helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusnuppu üles- või allapoole.

Seadete nullimine või peakomplekti algseadistamine

Seadete nullimiseks hoidke toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu vähemalt 10 sekundit all.

Kui piisavalt laetud peakomplekt ei tööta nii nagu peaks, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja

vajutage samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisnuppu.

Akuteave

Peakomplekti toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle peakomplekti jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate peakomplekti liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga

ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib peakomplekt isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini

soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.