


Nokia Bluetooth Headset BH-201

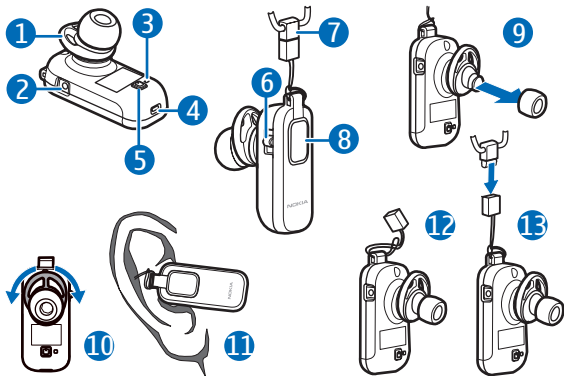

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-52W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora po isteku veka trajanja odneti na posebno mesto

za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) datog proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da detalje proverite sa svojim Nokia distributerom.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-201 Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Ove slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) možete da koristite sa kompatibilnim telefonskim aparatima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava povezivanje kompatibilnih uređaja bez upotrebe kablova.

Telefonski aparat i slušalice se ne moraju nalaziti u vidnom polju, ali treba da se nalaze na međusobnom rastojanju do 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove bežične slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju Headset Profile (slušalice)

1.1 i Handsfree Profile (hendsfri, rad bez upotrebe ruku) 1.5. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim slušalicama (mikro-telefonskom kombinacijom).

Počnite

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) se sastoje od narednih delova koji su prikazani na naslovnoj strani: točkić olive (1), konektor za punjač (2), indikatorska lampica (3), mikrofonski (4), glavni prekidač (5), taster za podešavanje jačine zvuka (6), "bravica" trake za nošenje (7) i taster odgovori/prekini (8).

Pre korišćenja slušalica, morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom.

Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Ove slušalice privlače metalne delove. Ne držite kreditne kartice ili

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

slične memorijske medije sa magnetnim zapisom u blizini slušalica jer se podaci upisani na njima mogu oštetiti.

Punjači

Proverite oznaku modela punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim slušalicama. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim modelom slušalica. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Napunite bateriju

Ove slušalice poseduju internu, neizmenljivu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz slušalica pošto ih time možete oštetiti.

1. Priključite punjač u utičnicu na zidu.
2. Priključite kabl punjača na konektor za punjač na slušalicama. Tokom punjenja, signalna lampica svetli crveno. Može potrajati određeno vreme dok punjenje ne započne. Ukoliko punjenje ne započne, ponovo priključite punjač i ponovite pokušaj. Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata.

3. Kada se baterija potpuno napuni, crveno indikatorsko svetlo se gasi. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet za najviše 5 sati i 30 minuta razgovora ili za do 150 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, slušalice se oglašavaju serijom pisaka, a crvena indikatorska lampica počinje da bljeska.

Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite glavni prekidač sve dok ne počne da bljeska zelena indikatorska lampica.

Da ih isključite, pritisnite i držite glavni prekidač sve dok se na kratko ne upali crvena indikatorska lampica.

Uparite slušalice

1. Uključite telefonski aparat i slušalice.
2. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje.
3. Iz liste pronađenih uređaja izaberite ove slušalice.

4. Unesite Bluetooth lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će zapištati i pojaviće se u meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite trenutno uparene Bluetooth uređaje.

Osnovno korišćenje

Postavite slušalice na uvo

Podesivi točkić olive Vam olakšava da slušalice postavite stabilno u uvo. Okrenite točkić olive u položaj koji Vam najviše odgovara i koji je najudobniji za Vaše uvo (10).

Recimo, ako slušalice koristite na desnom ovu, možda će biti potrebno da točkić okrenete udesno da biste ostvarili optimalno uleganje.

Postavite "bubicu" (olivu) u uvo tako da je stabilna i udobna, pa zatim usmerite slušalice ka svojim ustima (11).

Postavite slušalice za nošenje

Slušalice možete da nosite oko vrata koristeći traku za nošenje koja se sa njima dobija. Da biste slušalice postavili na traku za nošenje, pričvrstite kraći deo trake (onaj sa "bravicom") na slušalice (12), pa utaknite duži kraj trake u "bravicu" (13). Da biste odvojili traku, izvucite je iz "bravice".

Promenite "kapicu"

Slušalice mogu da sadrže "kapice" različitih dimenzija. Da biste promenili "kapicu", skinite postojeću kapicu sa slušalica (9), pa postavite novu, širom stranom prema slušalicama.

Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite kratko dva puta taster odgovori/prekini kada poziv nije u toku.

Ukoliko Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim slušalicama (mikro-telefonskom kombinacijom), pritisnite i držite taster odgovori/prekini kada nije u toku nijedan poziv, pa zatim nastavite na način opisan u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Da na poziv odgovorite ili da ga završite, pritisnite taster odgovori/prekini. Da odbacite neki dolazni poziv, pritisnite dva puta taster odgovori/prekini.

Da poziv prebacite sa slušalica na neki kompatibilni telefon, i obratno, pritisnite i držite taster odgovori/prekini.

Da podesite jačinu zvuka u slušalicama, pritisakajte gornji ili donji kraj tastera za podešavanje jačine zvuka.

Poništite podešavanja ili resetujte slušalice

Da poništite podešavanja, pritisnite i držite taster odgovori/prekini duže od 10 sekundi.

Informacije o bateriji

Vaše slušalice se napajaju iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Puniti baterije samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model slušalica.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz slušalica. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Da biste slušalice resetovali ako ne funkcionišu ispravno mada su napunjene, priključite slušalice na punjač, pa zatim istovremeno pritisnite glavni prekidač i taster odgovori/prekini.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Ostavljanje ovih slušalica na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Slušalice sa zagrejanom ili hladnom baterijom mogu privremeno da ne rade, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri

temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da

eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odložite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odložite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.

- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.