

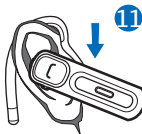
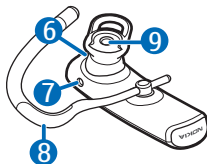
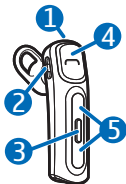
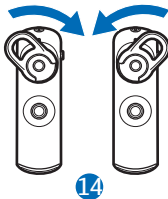


سماعة الرأس BH-607 بتقنية Nokia Bluetooth

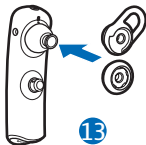

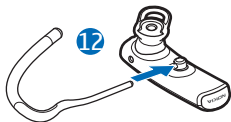

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة.

تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن منتج BH-607 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي EC/1999/5 الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

حقوق النشر والطبع © 2009-2010 Nokia
جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People
وشعار Nokia Original Accessories
هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهك Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

مفتاحي الخاص

سماعة الرأس مزودة بمفتاح اختصار، يمكنك تعيينه لإجراء وظائف مختلفة على جهاز Nokia متوافق باستخدام تطبيق إعداد الملحقات من Nokia.

وباستخدام التطبيق، يمكنك أيضاً عرض معلومات سماعة الرأس وتحديد الضبط الخاص بها، عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالجهاز. للحصول على تفاصيل، اقرأ تعليمات التطبيق المضمنة.

إذا لم يكن التطبيق مثبتاً بالفعل على جهاز الهاتف المحمول، فتتحقق من توفر التطبيق لجهازك من صفحات الدعم الخاصة بسماعة الرأس هذه، على الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا لجهاز Nokia الخاص بك، يمكنك استخدام مفتاح الاختصار لكتم صوت الميكروفون أثناء إجراء مكالمة.

باستخدام سماعة الرأس BH-607 بتقنية Bluetooth من Nokia، يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها في وضع التحدث الحر من خلال جهاز الهاتف المحمول المتوافق. سماعة الرأس مزودة بميزتي خفض ضوضاء الرياح وإلغاء الضوضاء؛ مما يساعدك على التعامل مع المكالمات في بيئات صاخبة. اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. واقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيل سماعة الرأس به.

قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الجهاز على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.



تتوافق سماعة الرأس مع مواصفات
EDR + Bluetooth 2.1 التي تدعم
الوضعين التاليين: Headset Profile 1.1
وHands-Free Profile 1.5. للتأكد من
توافق جهازك مع الأجهزة الأخرى يرجى
مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية
توصيل أجهزة متوافقة دون استخدام أية
كبلات. ولا يتطلب الأمر محاذاة سماعة الرأس
والجهاز الآخر في مستوى النظر، ولكن يجب
أن يكون كل منهما في نطاق لا يتجاوز
١٠ أمتار (٣٣ قدماً) بينهما. قد تتعرض
الاتصالات للتشويش بسبب عوائق مثل
الجدران أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

البداية

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف
المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائل
تخزين مغطاة أخرى قرب الجهاز، لأن
المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

شحن البطارية

قبل شحن البطارية، برجاء قراءة قسم
"معلومات البطارية وجهاز الشحن" بعناية.

تحتوي سماعة الرأس على الأجزاء التالية
الموضحة في صفحة العنوان: مفتاح التشغيل
(1)، مفتاح مستوى الصوت (2)، مفتاحي
الخاص (3)، مفتاح الرد/الإنهاء (4)، مكبرات
الصوت (5)، المؤشر الضوئي (6)، منفذ
توصيل جهاز الشحن (7)، حلقة الأذن (8)
وسماعة الأذن (9).

يجب شحن البطارية وإقران سماعة الرأس
بجهاز متوافق قبل استخدامها.



تحذير: استخدم فقط شواحن

معتمدة من Nokia معدة خصيصاً للاستخدام مع هذا الطراز من سماعة الرأس. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار مثبت في الحائط.

٢. قم بتوصيل كبل جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن. يتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر أثناء الشحن.

قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعة. يكفي شحن البطارية لمدة ١٥ دقيقة باستخدام شاحن AC-15 وقت تحدث يصل إلى ٥ ساعات.

٣. يتم عرض المؤشر الضوئي الأخضر عندما يتم شحن البطارية بالكامل. افصل جهاز الشحن عن سماعة الرأس، ثم افصله

عن مصدر التيار المثبت في الحائط.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي للتشغيل حتى ٧ ساعات في زمن التحدث أو حتى ١٦٠ ساعة في زمن الاستعداد.

للتحقق من مستوى شحن البطارية في حالة عدم توصيل سماعة الرأس بجهاز شحن، اضغط على مفتاح التشغيل عندما تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز هاتف محمول. إذا كان المؤشر الضوئي باللون الأخضر، فإن ذلك يشير إلى أن مستوى الشحن كافٍ. أما إذا كان المؤشر الضوئي أصفر، فستحتاج إلى إعادة شحن البطارية قريباً. وإذا كان المؤشر الضوئي باللون الأحمر، فأعد شحن البطارية. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، تصدر سماعة الرأس نغمة تنبيه كل ٥ دقائق ويومض المؤشر الضوئي الأحمر.

تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

للتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين تقريباً. تُصدر سماعة الرأس صوت صفير، ويومض المؤشر الضوئي الأخضر أثناء محاولة سماعة الرأس

٢. إذا لم يتم إقران سماعة الرأس بجهاز من قبل، فقم بتشغيل سماعة الرأس. تدخل سماعة الرأس في وضع الإقران، ويبدأ وميض المؤشر الضوئي الأزرق بسرعة. وإذا كان قد تم إقران سماعة الرأس بجهاز من قبل، فتأكد من إيقاف تشغيلها واضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٥ ثوان تقريبًا، حتى يبدأ وميض المؤشر الضوئي الأزرق بسرعة.
٣. خلال ٣ دقائق تقريبًا، قم بتنشيط خاصية Bluetooth في جهازك، ثم قم بتعيينها على البحث عن أجهزة Bluetooth. للحصول على تفاصيل، انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز الهاتف المحمول.
٤. اختر سماعة الرأس من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
٥. عند الضرورة، أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالجهاز. في بعض الأجهزة، قد تحتاج إلى إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الاقتران.

الاتصال بأخر جهاز/جهازين اتصلت به/بهما. عند توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد على الأقل وبعد أن تكون جاهزة للاستخدام، يومض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء. إذا لم يتم اقتران سماعة الرأس بجهاز، تدخل أليًا في وضع الاقتران.

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثابنتين تقريبًا. تصدر سماعة الرأس نغمة تنبيه، ويتم عرض المؤشر الضوئي الأحمر لفترة وجيزة. وإذا لم يتم توصيل سماعة الرأس بأي جهاز خلال ٣٠ دقيقة، فستتوقف عن التشغيل تلقائيًا.

إقران سماعة الرأس وتوصيلها

قبل استخدام سماعة الرأس، يجب إقرانها وتوصيلها بجهاز متوافق.

ويمكن إقران سماعة الرأس مع عدد يصل إلى ثمانية أجهزة، ولكن يمكنك توصيلها إلى جهازين فقط كحد أقصى في المرة الواحدة.

١. تأكد من تشغيل جهاز الهاتف المحمول وإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

المطلوب. إذا كان لديك جهاز متصل بسماعة الرأس وتريد توصيل جهاز آخر بها، فقم بإجراء الاتصال من قائمة Bluetooth بالجهاز.

ويمكنك ضبط الجهاز بحيث تتصل سماعة الرأس به تلقائيًا. لتنشيط هذه الميزة في أحد أجهزة Nokia، قم بتغيير إعدادات الجهاز المقترن في قائمة Bluetooth.

عند توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد على الأقل وبعد أن تكون جاهزة للاستخدام، يومض المؤشر الضوئي الأزرق ببطء.

لتوصيل سماعة الرأس بأخر جهاز/جهازين تم استخدامه/استخدامهما، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء لمدة ثابنتين تقريبًا (في حالة عدم اتصال أجهزة)، أو قم بإجراء الاتصال من قائمة Bluetooth بالجهاز

الاستخدام الأساسي

تغيير سدادتي الأذن

قد تتوفر سماعة الرأس بأحجام مختلفة لسدادتي الأذن. اختر سداة الأذن الأكثر ملائمة والأكثر راحة لأذنيك.

لتغيير سداة الأذن، اسحب سداة الأذن الحالية من سماعة الأذن، ثم ادفع السداة الجديدة في مكانها (13).

وضع سماعة الرأس على الأذن

ادفع سماعة الأذن برفق في أذنيك. ويمكنك إدارة سداة الأذن للمحافظة على سماعة الرأس في الأذن بشكل آمن (14). فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم سماعة الرأس في الأذن اليمنى، فقد تحتاج إلى إدارة سداة الأذن إلى اليمين لتوفير أفضل ملائمة. وإذا كنت ترتدي قرطاً، فتأكد من عدم التصاقه بسداة الأذن بدون قصد.

لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به (إذا كان جهاز الهاتف المحمول يدعم هذه الميزة مع سماع الرأس)، اضغط على مفتاح الرد/إنهاء مرتين، في حالة عدم وجود مكالمات جارية.

لتنشيط الاتصال الصوتي (إذا كان الجهاز يدعم هذه الميزة مع سماع الرأس)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/إنهاء لمدة ثانيتين تقريباً، في حالة عدم وجود مكالمات جارية. تابع الخطوات وفقاً لما هو موضح في دليل المستخدم الخاص بجهاز الهاتف المحمول.

للرد على مكالمات أو إنهاؤها، اضغط على مفتاح الرد/إنهاء. ولرفض مكالمات، اضغط على هذا المفتاح مرتين.

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه أثناء مكالمات، اضغط على مفتاح مستوى الصوت. تُصدر سماع الرأس صوت صفير، ويتم عرض رمز خاص بذلك على جهاز الهاتف المحمول المتوافق.

لتبديل مكالمات من سماع الرأس إلى جهاز متوافق متصل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/إنهاء لمدة ثانيتين تقريباً.

لاستخدام سماع الرأس مع حلقة الأذن، قم بتوصيل حلقة الأذن بالسماعة (12). وفصل حلقة الأذن، اسحبها برفق من سماع الرأس. أزح حلقة الأذن خلف أذنك (10)، وقم بتوجيه سماع الرأس باتجاه الفم (11). ادفع حلقة الأذن أو اسحبها لضبط الطول.

ضبط مستوى الصوت

تقوم سماع الرأس ألياً بضبط مستوى الصوت وفقاً للضوضاء المحيطة. لضبط مستوى الصوت يدوياً، ادفع مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل. لضبط مستوى الصوت بسرعة، ادفع المفتاح مع الاستمرار.

يتم حفظ مستوى الصوت المحدد للجهاز الذي تستخدمه حالياً مع سماع الرأس.

المكالمات

لإجراء مكالمات، استخدم جهاز الهاتف المحمول بالطريقة العادية عندما تكون سماع الرأس متصلة به.

إدارة مكالمتين

للإدارة مكالمتين في وقت واحد، يجب أن يدعم جهازك وضع Bluetooth Hands-Free Profile 1.5، كما يجب تنشيط انتظار المكالمات في الجهاز. تعد خدمة انتظار المكالمات خدمة شبكة، وتتاح عندما تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز واحد فقط.

للرد على مكالمة قيد الانتظار وإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

للرد على مكالمة قيد الانتظار وتعليق المكالمة النشطة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء لمدة ثانيتين تقريبًا.

لإنهاء المكالمة النشطة وتنشيط المكالمة المعلقة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

للتبديل بين المكالمة النشطة والمكالمة المعلقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء لمدة ثانيتين تقريبًا.

تشغيل المؤشرات الضوئية أو إيقاف تشغيلها

بطريقة افتراضية، يتم عرض المؤشرات

الضوئية في كافة المواقف. لإيقاف تشغيل الأضواء في بعض الحالات (على سبيل المثال، أثناء إجراء مكالمة أو عندما تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز هاتف محمول) أو لإعادة تشغيلها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء ومفتاح مستوى الصوت لمدة ٥ ثوان تقريبًا عندما تكون سماعة الرأس متصلة بأحد الأجهزة.

السماح بالاتصال بجهازين

يمكنك السماح بتوصيل سماعة الرأس بجهازين في وقت واحد.

وبطريقة افتراضية، يمكن توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد فقط في كل مرة. للسماح بتوصيل سماعة الرأس بجهازين أو جهاز واحد فقط، قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت لمدة ٥ ثوان تقريبًا. عند السماح بتوصيل سماعة الرأس بجهازين، يومض المؤشر الضوئي الأخضر مرة واحدة. وعند السماح بتوصيلها بجهاز واحد فقط، يومض المؤشر الضوئي الأصفر مرة واحدة.

صوت صغير مرتين، ويضيء المؤشران الضوئيان الأحمر والأخضر بالتبادل. بعد مسح الإعدادات، تدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران.

لإعادة ضبط سماعة الرأس في حالة توقفها عن التشغيل، حتى عند شحنها، قم بتوصيل سماعة الرأس بجهاز شحن أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم تتمكن من توصيل سماعة الرأس بالجهاز المتوافق، فتأكد أن سماعة الرأس قد تم شحنها وتشغيلها وإقرانها بالجهاز.

إذا كان بإمكان سماعة الرأس الاتصال بجهازين في الوقت نفسه وقمت باستخدام خاصية إعادة الاتصال أو الاتصال الصوتي، يتم إجراء المكالمات من الجهاز المستخدم آخر مرة في إجراء مكالمات عند اتصال سماعة الرأس به.

مسح الإعدادات أو إعادة ضبطها

لمسح الضبط من سماعة الرأس (بما في ذلك الضبط المحدد باستخدام تطبيق إعداد الملحقات من Nokia)، أوقف تشغيل سماعة الرأس، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح الرد/الإنهاء في الوقت نفسه لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا. تصدر سماعة الرأس

معلومات البطارية وجهاز الشحن

هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها ويمكن شحنها. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 و AC-4 و AC-15 و DC-4. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس.

يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو UB. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن تالف.

إن أوقات التشغيل للبطارية هي أوقات تقديرية فقط. يعتمد الأداء الفعلي على العديد من العوامل مثل: ضبط الجهاز المحدد وخصائص الهاتف المستخدمة (أو المشغلة في الخلفية) وحالة البطارية ودرجة الحرارة المحيطة.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبداية شحن البطارية. في حالة نفاد طاقة البطارية بالكامل، فقد يستغرق الأمر بضعة دقائق قبل أن يظهر مؤشر الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحناتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات

العناية بجهازك

- معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حالة تعرض جهازك للبلل، اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.



- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي. تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.