

Nokia aktiiv-mürafiltriga Bluetooth-stereopeakomplekt BH-905 Kasutusjuhend



9216262

1. väljaanne, ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote BH-905 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

SUURIMAL KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MÄÄRAL EI OLE NOKIA VÕI KES TAHES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV MIS TAHES ANDMEKAO EGA SAAMATA JÄÄNUD TULU EGA MIS TAHES VIISIL TEKINUD MIS TAHES ERILISTE, JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ESITATUD „PAKUTAVAL KUJUL“. KUI KOHALDATAVATEST ÕIGUSAKTIDEST EI TULENE TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE EGA SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID TURUSTATAVUSE EGA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST ETTE TEATAMATA.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevale

Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja teiste riikide ekspordiseadusi ja -eeskirju. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9216262/ 1. väljaanne, ET

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	4	Peakomplekti sidumine ja	
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia.....	4	ühendamine Bluetooth-seadmega ...	9
Teave aktiiv-mürafiltri kohta	5	Ühenduse katkestamine.....	10
		Ühenduse taastamine.....	11
2. Alustusjuhend	6	Törkeotsing	11
Nupud ja muud osad	6		
Ühendusviisid.....	6	3. Tavakasutus	12
Ühendamine Bluetooth-		Peakomplekti asetamine pähe.....	12
funktsiooni abil.....	6	Aktiiv-mürafiltri.....	12
Ühendamine helikaabli abil.....	7	Helitugevuse reguleerimine.....	12
Aku laadimine.....	7	Kõned	13
Kasutusaeg Bluetooth-funktsiooni		Muusika kuulamine.....	13
kasutamisel	8	Seadete kustutamine ja	
Kasutusaeg helikaabli kasutamisel	8	lähtestamine	14
Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine			
ja desaktiveerimine	8	4. Aku- ja laadijateave	15
Aktiveerimine	9	Hooldus ja korrashoid.....	16
Desaktiveerimine	9		

1. Sissejuhatus

Nokia aktiiv-mürafiltriga Bluetooth-stereopeakomplekti BH-905 abil saab ühilduva mobiilsideseadmega käsi kasutamata helistada ja kõnesid vastu võtta ning ühilduva muusikapeieriga muusikat kuulata.

Aktiiv-mürafiltrist on abi peakomplekti kasutamisel mürarohkes keskkonnas.


Peakomplekti saab ühilduva seadmega ühendada nii Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kui ka helikaabli CA-143U abil.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga ühendate. Lisateavet leiate veebiaadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Seadme pind ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Mida lähemal teine seade ja peakomplekt teineteise suhtes on, seda parem on sideühendus. Optimaalne tööraadius on näidatud joonisel tumehalli värviga. Liiga suur vahemaa ja takistused (näidatud helehalli värviga) ning samuti teised elektroonikaseadmed võivad põhjustada sidehäireid.

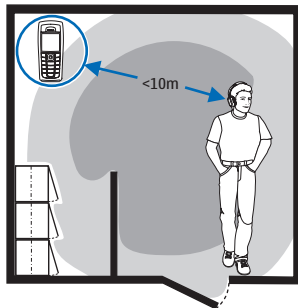

Peakomplekt vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab profiile Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

■ Teave aktiiv-mürafiltri kohta

Tehnoloogia Wolfson AudioPlus™ Ambient Noise Cancellation hõlmab patenditud signaalitöötlustehnoloogiat ja akustilise projekteerimise parimaid saavutusi ning võimaldab stereopeakomplektides ja kõrvaklappides kasutada tiptasemel aktiiv-mürafiltrit.


Uudne edasisidetehnoloogia eemaldab laial sagedusskaalal rohkem müra kui tavalised tagasisidetehnoloogiad ning annab kasutajatele võimaluse nautida mürata keskkonda, kus nad ka ei viibiks. Kuna Wolfsoni tehnoloogia ei töötle esitatavat helivoogu, jõuab muusika kuulajani moonutusteta loomutruu stereohelina.

2. Alustusjuhend

■ Nupud ja muud osad

Peakomplektil on järgmised osad.

1. Aktiiv-mürafiltri toitenupp
2. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli
3. Laadija ühenduspesa
4. Helitugevusnupp
5. Tagasikerimisnupp
6. Nokia helikaabli CA-143U ühenduspesa
7. Bluetooth-funktsiooni märgutuli
8. Esitus-/pausinupp
9. Edasikerimisnupp
10. Mitmeotstarbeline nupp

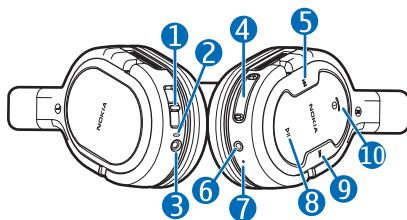

Seade sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Ühendusviisid

Peakomplekti saab ühilduvate seadmetega ühendada nii Bluetooth-raadiosidetehnoloogia kui ka helikaabli CA-143U abil.

Et saaksite peakomplekti Bluetooth-seadmega ühendada või aktiiv-mürafiltrit kasutada, tuleb laadida aku. Vt teema „Aku laadimine“, lk 7.

Ühendamine Bluetooth-funktsiooni abil

Peakomplekti kasutamiseks ühilduva Bluetooth-seadmega aktiveerige Bluetooth-funktsioon (vt teema „Aktiveerimine“, lk 9) ning siduge ja ühendage peakomplekt seadmega (vt teema „Peakomplekti sidumine ja ühendamine Bluetooth-seadmega“, lk 9).

Kui ühendate peakomplektiga helikaabli CA-143U siis, kui peakomplekt on ühendatud Bluetooth-seadmega, katkestatakse ühendus seadmega ja Bluetooth-funktsioon desaktiveeritakse.

Ühendamine helikaabli abil

Seadmega on kaasas Nokia helikaabel CA-143U. Samuti võivad seadmega kaasas olla adapterid mitmesuguste seadmetega ühendamiseks. Helikaabli pikendamiseks kasutage pikenduskaablit CA-144U.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on Nokia 3,5 mm AV-liides, ühendage helikaabel peakomplekti ja AV-liidesega.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on standardne 3,5 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-63 ja seejärel adapter heliliidesega.

Peakomplekti ühendamiseks seadmega, millel on Nokia 2,5 mm AV-liides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-52 ja seejärel adapter AV-liidesega.

Peakomplekti ühendamiseks muusikakeskusega, millel on standardne 6,3 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-70 ja seejärel adapter kõrvaklapiliidesega.

Peakomplekti ühendamiseks lennuki helisüsteemiga, millel on 3,5 mm heliliides, ühendage helikaabel peakomplektiga, adapteriga AD-71 ja seejärel adapter kõrvaklapiliidesega.

■ Aku laadimine

Et saaksite peakomplekti Bluetooth-seadmega ühendada või aktiiv-mürafiltrit kasutada, tuleb laadida aku.

Enne aku laadimist lugege teemat „Aku- ja laadijateave“ leheküljel 15.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on konkreetse mudeli jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust, mitte kaablist.

1. Ühendage laadija voluvõrku.
2. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspessa. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli põleb laadimise ajal punaselt.
Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni 2 tundi.
3. Kui aku on täis laetud, hakkab märgutuli põlema roheliselt. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel voluvõrgust.

Kui aku hakkab tühjaks saama ja Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, kostab peakomplektist iga 5 minuti järel piiks ning laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli vilgub punaselt.

Kasutusaeg Bluetooth-funktsiooni kasutamisel

Kui aktiiv-mürafilter on aktiveeritud, annab täielikult laetud aku kuni 15 tundi kõneaega, kuni 40 tundi ooteaega või kuni 16 tundi muusika esitamise aega.

Kui aktiiv-mürafilter on desaktiveeritud, annab täielikult laetud aku kuni 24 tundi kõneaega, kuni 600 tundi ooteaega või kuni 25 tundi muusika esitamise aega.

Kasutusaeg helikaabli kasutamisel

Täielikult laetud aku annab kuni 40 tundi aktiiv-mürafiltri kasutamise aega.

■ Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine ja desaktiveerimine

Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, saab peakomplekti ühendada kuni kahe ühilduva Bluetooth-seadmega.

Kui Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud, saab helikaabliga CA-143U ühendatud peakomplekti kaudu ikkagi kõnesid hallata ja muusikat kuulata.

Aktiveerimine

Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli süttib korra roheliselt.

Peakomplekt üritab luua ühendust viimati kasutatud Bluetooth-tehnoloogia profiili HFP toetava mobiilsideseadmega ja profiili A2DP toetava muusikapleieriga, kui sama seade ei toeta mõlemat profiili. Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab Bluetooth-funktsiooni märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Kui peakomplekti pole varem ühegi seadmega seotud, aktiveerub automaatselt sidumisrežiim. Vt ka teema „Peakomplekti sidumine ja ühendamine Bluetooth-seadmega“, lk 9.

Desaktiveerimine

Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 5 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu. Kostab piiks ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli süttib korra punaselt.

Kui peakomplekti ei ühendata Bluetooth-seadmega 30 minuti jooksul, lülitub peakomplekti Bluetooth-funktsioon automaatselt välja.

Bluetooth-funktsioon desaktiveeritakse ka siis, kui ühendate peakomplektiga helikaabli CA-143U.

■ Peakomplekti sidumine ja ühendamine Bluetooth-seadmega

Kui mobiilsideseadme toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP ja sisaldab muusikapleierifunktsiooni, saab peakomplekti kaudu seadmest ka muusikat kuulata.

Kui mobiilsideseadme ei toeta Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP, võite siduda peakomplekti eraldi mobiilsideseadme ja seda profiili toetava muusikapleieriga. Kui peakomplekt on seotud ja ühendatud mobiilsideseadmega, katkestage see ühendus enne peakomplekti muusikapleieriga sidumist.

1. Veenduge, et mobiilsideseade või muusikapleier on sisse lülitatud.
2. Kui peakomplekti pole varem seadmega seotud, lülitage sisse peakomplekti Bluetooth-funktsioon. Peakomplekt siseneb sidumisrežiimi ja Bluetooth-funktsiooni märgutuli hakkab kiirelt siniselt vilkuma.

Enne peakomplekti sidumist, kui see on olnud varem mõne seadmega seotud, veenduge, et peakomplekti Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud. Seejärel vajutage ja hoidke ligikaudu 5 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu, kuni märgutuli hakkab kiirel siniselt vilkuma.

3. Aktiveerige 3 minuti jooksul mobiilsideseadme või muusikapleieri Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmele otsida. Asjakohased juhised leiate seadme kasutusjuhendist.
4. Valige oma mobiilsideseadmes või muusikapleieris leitud seadmete loendis peakomplekt.
5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks pääsukood **0000**. Kui teie seadmel puudub klahvistik, võib seade seda pääsukoodi kasutada vaikimisi.

Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt teie seadme menüüs, kus saate vaadata praegu seotud Bluetooth-seadmeid.

Kui peakomplekti ja seadme vaheline ühendus on loodud ja peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab Bluetooth-funktsiooni märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe Bluetooth-tehnoloogia profiili HFP toetava ja ühe Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP toetava seadmega.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahelise ühenduse katkestamiseks desaktiveerige peakomplekti Bluetooth-funktsioon või katkestage ühendus seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüü kaudu. Kui

soovite katkestada peakomplekti ja muusikapleieri vahelise ühenduse muusika kuulamise ajal, vajutage esmalt esitamise peatamiseks esitus-/pausinuppu.

Peakomplektiga loodud ühenduse katkestamiseks ei pea sidumist kustutama.

Ühenduse taastamine

Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili A2DP, mitte profiili HFP, toetava seadmega käsitsi ühendada (nt pärast ühenduse katkemist), desaktiveerige ja aktiveerige uuesti peakomplekti Bluetooth-funktsioon või vajutage siis, kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud, esitus-/pausinuppu.

Kui soovite peakomplekti viimati kasutatud profiili HFP või nii profiili HFP kui ka A2DP toetava seadmega käsitsi ühendada, looge ühendus seadme Bluetooth-seadmete menüü kaudu või vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu.

Kui seade võimaldab, võite määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüüs asjakohaseid seadeid.

■ Tõrkeotsing

Kui teil ei õnnestu peakomplekti ühilduva Bluetooth-seadmega ühendada, tehke järgmist.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud.
- Veenduge, et peakomplekti ja teise seadme Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ja et peakomplekt on seadmega seotud.
- Veenduge, et peakomplektiga pole ühendatud helikaablit CA-143U.
- Veenduge, et peakomplekt ei ole seadmest kaugemal kui 10 meetrit ning et peakomplekti ja seadme vahel pole takistusi, näiteks seinu või teisi elektroonikaseadmeid.

Vt ka teema „Seadete kustutamine ja lähtestamine“, lk 14.

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti asetamine pähe

Pöörake kuularid teineteise poole ja asetage peakomplekt pähe, nii et kuularid jäävad mugavalt kõrvadele.

Asetage L-tähga märgitud kuular vasakule ja R-tähga märgitud kuular paremale kõrvale. Seadke peavõru pikkus endale sobivaks.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Kui lõpetate peakomplekti kasutamise, lülitage aku säästmiseks aktiiv-mürafilter kindlasti välja.

■ Aktiiv-mürafilter

Aktiiv-mürafilter summutab mürarohkes keskkonnas ümbritsevaid helisid. Aktiiv-mürafiltrit saate kasutada ka lihtsalt ümbritseva müra vähendamiseks, nt lennukis, kui Bluetooth-funktsioon on desaktiveeritud ja peakomplektiga pole ühendatud helikaablit CA-143U.

Aktiiv-mürafiltri aktiveerimiseks lükake aktiiv-mürafiltri toitenuppu laadija ühenduspesa poole. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli süttib roheliselt.

Aktiiv-mürafiltri desaktiveerimiseks lükake aktiiv-mürafiltri toitenuppu laadija ühenduspesast eemale. Laadimise ja aktiiv-mürafiltri märgutuli kustub.

■ Helitugevuse reguleerimine

Peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne või muusika kuulamise ajal helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu. Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu all.

Helitugevust saab reguleerida ka sellega ühendatud seadme kaudu, kui see funktsioon on toetatud.

■ Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, saate sellega helistada nagu tavaliselt.

Viimasena valitud numbri kordusvalimiseks (kui mobiilsideseadme peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage kaks korda mitmeotstarbelist nuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseadme peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu, kuni mobiilsideseadmes aktiveerub häälvalimisfunktsioon. Seejärel jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage mitmeotstarbelist nuppu või kasutage mobiilsideseadme klahve. Kõnest keeldumiseks vajutage kiiresti kaks korda mitmeotstarbelist nuppu.

Mikrofoni vaigistamiseks ja vaigistuse tühistamiseks kõne ajal, kui kasutate Bluetooth-funktsiooni, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all esitus-/pausinuppu. Kui mikrofoni on vaigistatud, vilgub Bluetooth-funktsiooni märgutuli ligikaudu iga viie sekundi järel kaks korda siniselt.

Kõne juhtimiseks peakomplektist ühendatud seadmesse ja vastupidi, kui kasutate Bluetooth-funktsiooni, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all mitmeotstarbelist nuppu.

Kõne juhtimiseks peakomplektist ühendatud seadmesse, kui kasutate helikaablit, eraldage kaabel CA-143U peakomplektist. Kõne tagasi peakomplekti juhtimiseks ühendage kaabel uuesti.

■ Muusika kuulamine

Muusika kuulamiseks ühendage peakomplekt ühilduva seadmega kas Bluetooth-raadiosidetehnoloogia või helikaabli CA-143U abil. Kui ühendate peakomplekti Bluetooth-seadmega, veenduge, et see toetab Bluetooth-tehnoloogia profiili A2DP.

Muusikafunktsioonide saadavus sõltub muusikapleierist.

Kui teile helistatakse või helistate ise muusika kuulamise ajal, peatatakse muusika esitus kõne lõpuni.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Soovitud loo esitamiseks valige see muusikapleieris ja vajutage esitus-/pausinuppu.

Esituse peatamiseks või jätkamiseks Bluetooth-funktsiooni kasutamisel vajutage esitus-/pausinuppu. Helikaabli kasutamisel aga vajutage esitus-/pausinuppu ja hoidke seda all.

Esituse lõpetamiseks Bluetooth-funktsiooni kasutamisel vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all esitus-/pausinuppu.

Järgmise loo valimiseks muusika esitamise ajal vajutage edasikerimisnuppu. Eelmise loo valimiseks vajutage tagasikerimisnuppu. Esitatava loo edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke asjakohast nuppu all.

■ Seadete kustutamine ja lähtestamine

Helitugevus- ja sidumisseadete kustutamiseks peakomplektist desaktiveerige Bluetooth-funktsioon ning vajutage ja hoidke (ligikaudu 5 sekundit) all mitmeotstarbelist nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu, kuni Bluetooth-funktsiooni märgutuli hakkab punaselt ja roheliselt vilkuma.

Peakomplekti lähtestamiseks, kui see lakkab töötamast, ehkki on laetud, vajutage helitugevuse vähendamise nuppu, mitmeotstarbelist nuppu ja tagasikerimisnuppu. Lähtestamine ei kustuta seadeid.

4. Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüübiks võib olla üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb laadija võib-olla korraks eraldada ja siis laadimise alustamiseks uuesti seadmega ühendada. Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C. Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamisega – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat.



NB! Aku tööaeg on hinnanguline ja sõltub võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku vanusest ja seisundist, kasutuskoha temperatuurist ja paljudest muudest teguritest.

Hooldus ja korrashoid

Seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektrilisi elemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektriseadmete eluiga, kahjustada akut ja sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge koputage, raputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada nende tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Ringlussevõtt

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiате toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati spetsiaalsesse kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ja toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlustevõtetest, riiklikest

tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Nõuandeid Nokia toodete ringlussevõtmise kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/werecycle, või kui sirvite Internetti mobiilseadmega, veebiaadressilt www.nokia.mobi/werecycle.

Wolfson Microelectronics plc on tuntud kui globaalne liider segasignaalpooljuhtide valmistamises tarbeelektronikaturu tarvis.

Wolfson on tuntud ka kõrge jõudluse ja madala energiatarbe poolest. Ettevõtte seadmeid võib leida paljudest oma klassi parimatest tarbeelektronikatoodetest, sealhulgas mobiiltelefonidest, multimeediumipleieritest, lameekraaniga teleritest ja autode meelelahutussüsteemidest. Tänu Wolfsoni tehnoloogiale võite saada põneva kogemuse digitaalmaailma ja inimeste meelte sidumisest.

Lisateavet Wolfson Microelectronicsi kohta leiate veebiaadressilt www.wolfsonmicro.com.