

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Inhoudsopgave	
Veiligheid	4
Uw telefoon in het kort	5
Uw telefoon met dubbele SIM-kaart	5
Toetsen en onderdelen	5
Aan de slag	6
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	6
Een tweede SIM-kaart plaatsen	8
Een geheugenkaart plaatsen	9
De batterij opladen	10
De telefoon in- of uitschakelen	11
GSM-antenne	11
Een headset aansluiten	11
Een koord bevestigen	12
Basistoepassing	12
Ondersteuning	12
Toegangscodes	13
Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken	14
De toetsen vergrendelen	14
Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	14
Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart	15
Oproepen	15
Een oproep tot stand brengen	15
Uw gemiste oproepen weergeven	16
Het laatst gekozen nummer bellen	16
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	16
Contacten	17
Een naam en een telefoonnummer opslaan	17
Snelkeuze gebruiken	17
Uw contactgegevens verzenden	18
Tekst invoeren	18
Schakelen tussen tekstinvoermodi	18
Schrijven met traditionele tekstinvoer	19
Tekstvoorspelling gebruiken	19
Berichten	20
Een bericht verzenden	20
Een bijlage opslaan	21
Een multimediebericht ophalen	21
Spraakberichten beluisteren	22
Een audiobbericht verzenden	22
Connectiviteit	22
Bluetooth	22
USB-gegevenskabel	25
Klok	25
De tijd en datum wijzigen	25
Wekker	25
Foto's en video's	26
Een foto maken	26
Een video opnemen	26
Een foto of video verzenden	27
Bestanden ordenen	27
Muziek en audio	28
Mediaspeler	28
FM-radio	29
Web	31
Informatie over de webbrowser	31
Op internet surfen	31
Browsegeschiedenis wissen	31
Telefoonbeheer	31
Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon	31
Telefoonsoftware bijwerken met uw pc	33

Oorspronkelijke instellingen
herstellen 33

Een back-up maken van uw foto's en
andere inhoud op een geheugenkaart 33

Het milieu beschermen 34

Energie besparen 34

Recyclen 34

Product- en veiligheidsinformatie 34

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Uw telefoon in het kort

Uw telefoon met dubbele SIM-kaart

U kunt twee SIM-kaarten plaatsen.

Enkele voordelen van een telefoon met dubbele SIM-kaart


- U kunt kosten besparen door gebruik te maken van diensten van verschillende serviceproviders.
- Gebruik één telefoonnummer voor persoonlijke oproepen en een ander voor uw werk en neem toch maar één telefoon mee.
- Vermijd verschil in netwerkdekking tussen serviceproviders.

Beide SIM-kaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, maar als één SIM-kaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de andere niet beschikbaar.

Als u slechts één SIM-kaart hebt, plaatst u de kaart in de SIM1-kaarthouder. Sommige functies en diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar wanneer de SIM-kaart in de SIM1-kaarthouder wordt gebruikt. Als er zich alleen in de SIM2-kaarthouder een SIM-kaart bevindt, kunt u alleen alarmnummers kiezen.


Er kan geen GPRS-verbinding op de achtergrond worden geopend. De verbinding wordt automatisch gesloten als een toepassing een GPRS-verbinding gebruikt en u naar het startscherm teruggaat of naar een andere toepassing, een ander menu of een andere weergave schakelt.

Toetsen en onderdelen

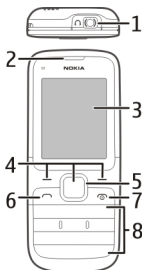

- 1 Aansluiting voor headset/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 2 Luistergedeelte
- 3 Scherm
- 4 Selectietoetsen

- 5 Navi™-toets (bladertoets)
- 6 Beltoets
- 7 Aan/uit- en beëindigingstoets
- 8 Toetsenblok

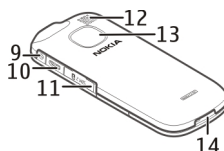

- 9 Aansluiting voor lader
- 10 Micro-USB-aansluiting
- 11 SIM-kaartsleuf (SIM 2)
- 12 Luidspreker
- 13 Cameralens
- 14 Microfoon

Aan de slag

Een SIM-kaart en batterij plaatsen




Belangrijk: Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-5C. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Als u maar één SIM-kaart hebt, plaatst u de kaart in de interne SIM-kaarthouder.


- 1 Plaats uw vinger in de gleuf onder aan de telefoon, til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder het.
- 2 Als de batterij is geplaatst, tilt u deze uit het apparaat (2).

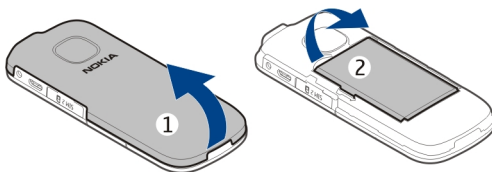

- 3 Open de SIM-kaarthouder (3) en plaats of verwijder de SIM-kaart (4 of 5). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.

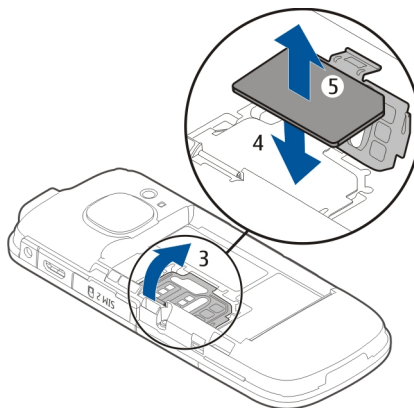


- 4 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (6). Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven (7) en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt (8).

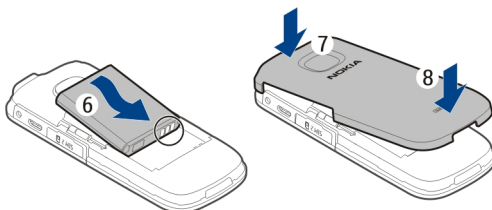


Een tweede SIM-kaart plaatsen

Hebt u een tweede SIM-kaart maar wilt u uw eerste SIM-kaart ook behouden? U kunt een tweede SIM-kaart plaatsen of verwijderen zonder de telefoon uit te schakelen.


- 1 Open het klepje van de sleuf voor de externe SIM-kaart (1, 2) gemarkeerd met **SIM 2**.

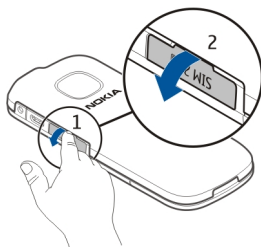

- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de SIM-kaart naar beneden is gericht en plaats de kaart (3). Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt. Sluit de cover (4).

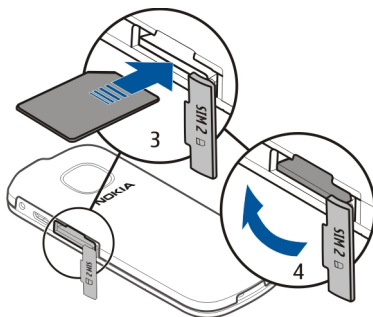


De tweede SIM-kaart verwijderen

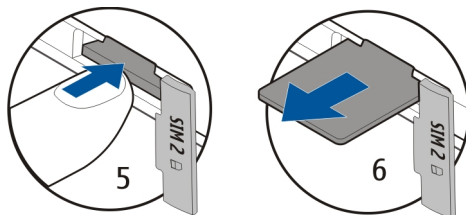

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

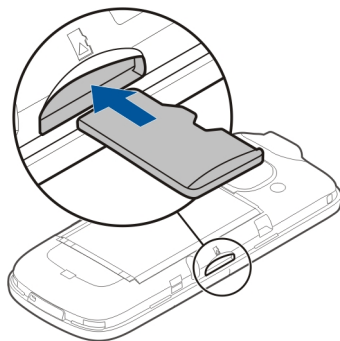

- 1 Verwijder de achterste cover.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt.
- 3 Plaats de achtercover weer op het apparaat.

De geheugenkaart verwijderen




Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.

- 1 Verwijder de achterste cover.
- 2 Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Plaats de achtercover weer op het apparaat.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

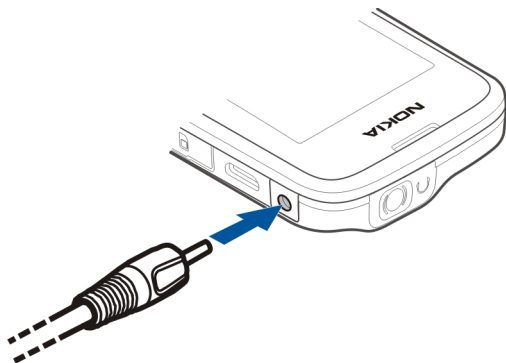

- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .



U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.


GSM-antenne



In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.


Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een headset aansluiten



Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Een koord bevestigen

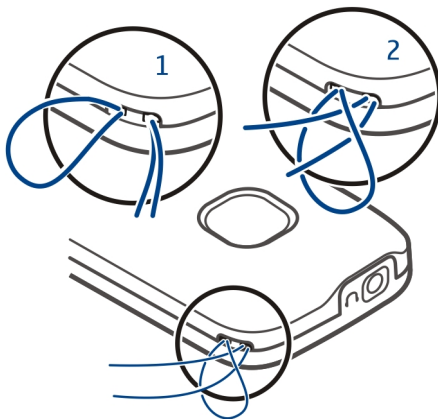

Polsbanden zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

Basistoepassing

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Toegangscodes

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging > Toegangscodes**.

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Hiermee wordt uw SIM-kaart beschermd tegen ongeoorloofd gebruik of deze zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. Neem contact op met uw serviceprovider als de code niet is meegeleverd bij uw kaart of wanneer u de codes bent vergeten. U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt. Als u driemaal achter elkaar de verkeerde PIN- of PIN2-code invoert, moet u de code deblokkeren met de PUK- of PUK2-code. De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De PIN-code ondertekening kan vereist zijn voor de digitale handtekening.
Beveiligingscode (5-10 cijfers)	Hiermee wordt uw telefoon beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd om de beveiligingscode die u opgeeft. De standaardbeveiligingscode is 12345. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of de leverancier van de telefoon.
Blokkeerwachtwoord (4 cijfers)	Dit is vereist voor het blokkeren van oproepen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken

U kunt instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken voor uitgaande oproepen of berichten. Als u uw SIM-kaarten een naam geeft, ziet u onmiddellijk welke bijvoorbeeld voor zakelijk gebruik en welke voor privégebruik is.

Selecteer **Menu > Instellingen > SIM-beheer**.

Selecteer **SIM1** of **SIM2**. De voorkeurs-SIM-kaart wordt standaard gebruikt voor alle uitgaande communicatie zoals bijvoorbeeld oproepen en berichten.

Selecteer **Elke keer vrgn** om te worden gevraagd een SIM-kaart te selecteren voordat u bijvoorbeeld een oproep wilt plaatsen of een SMS-bericht wilt verzenden.

De naam van een SIM-kaart wijzigen

Selecteer **Opties > Naam wijzigen**.

Tip: Als u SIM-beheer vanaf het startscherm wilt openen, houdt u * ingedrukt.

De toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Selecteer **Menu** en druk op *.

De toetsen ontgrendelen

Selecteer **Vrijgev.** en druk op *.

De toetsen zo instellen dat ze automatisch worden vergrendeld

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Automatische toetsenblokkering > Aan**.
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen automatisch worden vergrendeld.

Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.



- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en **Aan**.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.
- 3 Selecteer **Telefoonoverdracht > Kop. nr dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK**.
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart

Willen uw kinderen met de telefoon spelen, maar wilt u niet dat ze per ongeluk een oproep plaatsen? Sommige functies van de telefoon, zoals spelletjes en de agenda, kunnen worden gebruikt zonder dat een SIM-kaart is geplaatst. Functies die gedimd worden weergegeven in de menu's, kunnen niet worden gebruikt.

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.
Voor internationale oproepen selecteert u tweemaal * voor het plusteken (+), dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat indien nodig de eerste nul weg) en het telefoonnummer in.
- 2 Druk op de beltoets.
- 3 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

4 Druk op de eindetoets om de oproep te beëindigen.

Wanneer u een oproep ontvangt, wordt de gebruikte SIM-kaart aangegeven.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Logboek en Gemiste oproepen**.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeert u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

1 Druk op het startscherm op de beltoets.

2 Ga naar het nummer en druk op de beltoets.

Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

Als u niet kunt beantwoorden, kunt u uw oproepen doorschakelen.

Doorschakelen is een netwerkdienst.

1 Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen > Doorschakelen**.

2 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken.

3 Selecteer wanneer u de inkomende oproepen wilt doorschakelen:

Alle spraakoproepen — Schakel alle inkomende oproepen door.

Indien in gesprek — Schakel alle spraakoproepen door bij bezet.

Bij niet opnemen — Schakel alleen spraakoproepen door bij niet beantwoord.

Indien onbereikbaar — Schakel spraakoproepen door als de telefoon is uitgeschakeld of gedurende een bepaalde periode geen netwerkbereik heeft.

Bij niet beschikbaar — Schakel spraakoproepen door als deze niet beantwoord worden, of als de telefoon bezet is, of als de telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

- 4 Selecteer **Activeer** > **Naar voicemail of Naar ander nr..**
- 5 Stel de tijdsduur in waarna een oproep wordt doorgeschakeld, als **Bij niet opnemen** of **Bij niet beschikbaar** wordt geselecteerd.

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer **Nwe toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

Selecteer waar u het contact wilt opslaan wanneer dit wordt gevraagd.

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties** > **Info toevoegen**.

Tip: Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties** > **Info toevoegen** > **Multimedia**.

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

U kunt snelkeuzes alleen gebruiken voor contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon of op de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Meer** > **Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Ga naar een cijfertoets en selecteer **Wijz toe**. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Ga naar een cijfertoets en selecteer **Opties** > **Verwijderen of Wijzigen**.

Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen > Snelkeuze > Uit**.

Uw contactgegevens verzenden

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres naar een persoon verzenden die u zojuist hebt ontmoet? Voeg uw eigen contactgegevens toe aan uw lijst met contacten en verzend een visitekaartje naar de persoon.

Selecteer **Menu > Contacten en Namen**.

- 1 Ga naar de vermelding in de lijst met contacten die uw gegevens bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Meer > Visitekaartje** en de verzendmethode.

Een ontvangen visitekaartje opslaan

Selecteer **Tonen > Opslaan**.

Tekst invoeren

Schakelen tussen tekstinvoermodi

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

Abc, abc en ABC geven het hoofdlettergebruik aan. 123 geeft aan dat de nummermodus is geactiveerd.

Tekstvoorspellingsmodus activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties > Voorspelling > Voorspelling aan of Voorspelling uit**.
Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op #.

Nummermodus activeren

Houd # ingedrukt en selecteer **Nummermodus**. Als u wilt terugkeren naar de lettermodus, houdt u # ingedrukt.

Tip: Als u snel een afzonderlijk nummer wilt invoeren, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties > Schrijftaal**.

Tip: Als u de nummermodus wilt activeren, de tekstvoorspellingsmodus wilt activeren of uitschakelen of de schrijftaal wilt instellen, kunt u ook # ingedrukt houden en de gewenste optie selecteren.

Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als deze zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

De cursor verplaatsen

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op 1.

Een speciaal teken invoegen

Druk op * en selecteer het gewenste teken.

Een spatie invoegen

Druk op 0.

Tekstvoorspelling gebruiken

Schrijven met tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld als u op de cijfertoetsen drukt.

- 1 Druk voor elk teken eenmaal op elke cijfertoets (2-9).
- 2 Druk herhaaldelijk op * en selecteer het gewenste woord in de lijst.
- 3 Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.

Een ontbrekend woord toevoegen aan het woordenboek

Als ? wordt weergegeven wanneer u een woord invoert met tekstvoorspelling, staat het woord niet in het woordenboek. U kunt het aan het ingebouwde woordenboek toevoegen.

- 1 Selecteer **Spellen**.
- 2 Schrijf het woord in met traditionele tekstinvoer.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

- 1 Schrijf het eerste deel van het woord. Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.
- 2 Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig het woord opnieuw.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Obj. invoegen**.
- 4 Selecteer **Vrz. naar**.
- 5 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nr. of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in. Als u een ontvanger of contactgroep wilt selecteren, selecteert u **Contacten of Contactgroepen**.
- 6 Selecteer **Verzndn**.
Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Tip: Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invgn**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bijlage opslaan

U kunt bijlagen van multimedia- en e-mailberichten opslaan op uw telefoon.

Selecteer **Menu > Berichten**.

Een bijlage opslaan

- 1 Open het bericht.
- 2 Selecteer **Opties > Inhoud weergvn.**
- 3 Selecteer het gewenste bestand en **Opties > Opslaan**.

Een e-mailbijlage opslaan

- 1 Open de e-mail.
- 2 Selecteer de bijlage.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Foto's en video's worden opgeslagen in Galerij.

Een multimediebericht ophalen

Uw telefoon ontvangt standaard automatisch multimedieberichten wanneer u zich binnen uw eigen netwerk bevindt.

Tip: Het verzenden en ontvangen van multimedieberichten buiten uw eigen netwerk kan duurder zijn. U kunt kosten besparen door uw telefoon niet meer automatisch multimedieberichten te laten ophalen. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten.

Instellingen voor het ophalen van multimedieberichten wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Bericht-instellingen > Multimedieber..**
- 2 Selecteer **SIM1** of **SIM2**.
- 3 Selecteer **MMS-ontvangst** en een van de volgende opties:

Automatisch — Multimedieberichten worden altijd automatisch opgehaald.

Aut. in thuisntw. — Multimedieberichten worden automatisch opgehaald wanneer u zich binnen uw eigen netwerk bevindt. Deze optie is standaard geactiveerd.

Handmatig — U ontvangt alleen meldingen over multimedieberichten die u in uw berichtencentrale hebt ontvangen en u kunt multimedieberichten handmatig ophalen.

Uit — Het ophalen van multimediaberichten is uitgeschakeld. U ontvangt geen meldingen over multimediaberichten.

Als u **MMS-ontvangst** > **Handmatig** selecteert, kunt u multimediaberichten handmatig ophalen.

Een multimediabericht handmatig ophalen

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Inbox**.
- 2 Open de melding voor multimediaberichten en selecteer **Ophalen**. Het multimediabericht wordt naar uw telefoon gedownload.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

U kunt de voicemailbox alleen gebruiken wanneer de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder is geplaatst.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **Voicemails** en **Nummer voicemailbox**.
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt. Selecteer de gewenste SIM-kaart als hiernaar wordt gevraagd.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer** > **Andere berichten** > **Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Connectiviteit

Bluetooth


Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

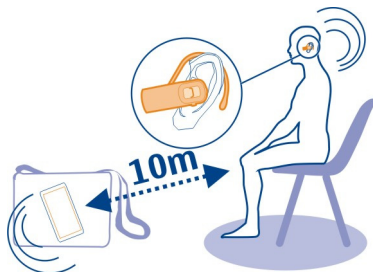

Als uw telefoon is vergrendeld, is het alleen mogelijk met een gekoppeld apparaat te verbinden wat is ingesteld op **Autom. verb. zonder bevestiging**.

Verbinding maken met een draadloze headset

Wilt u tijdens een oproep op de computer blijven werken? Gebruik een draadloze headset. U kunt ook oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Bluetooth > Aan**.
- 2 Schakel de headset in.
- 3 Als u uw telefoon en de headset wilt koppelen, selecteert u **Verbinden met audioaccessoire**.
- 4 Selecteer de headset.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de headset voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Automatisch verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Verbindt u uw telefoon regelmatig met een ander Bluetooth-apparaat, zoals een carkit, headset of uw pc? U kunt uw telefoon zo instellen dat het automatisch verbinding maakt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Gekoppelde apparaten**.

- 1 Selecteer de telefoon waarmee u automatisch verbinding wilt maken.
- 2 Selecteer **Opties > Instellingen > Autom. verb. zonder bevestiging > Ja**.

Uw telefoon beschermen

Wilt u bepalen wie uw telefoon kan zien wanneer u Bluetooth gebruikt? U kunt bepalen wie uw telefoon kan vinden en er verbinding mee kan maken.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarheid mijn apparaat > Verborgen**.

Wanneer uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth > Uit**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite is op uw computer geïnstalleerd.

Massaopslag — Nokia Ovi Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.
Gebruik Nokia Ovi Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.

U kunt Nokia Ovi Suite alleen met de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder gebruiken.

Klok

De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Instellingen datum en tijd > Tijdzone**.
- 2 Blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimedial berichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.
- 2 Druk de bladertoets naar links of rechts om de wekker te activeren.
- 3 Als u de alarmtijd wilt invoeren, bladert u omhoog.
- 4 Ga naar **Herhalingsdagen** als u een alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten herhalen en markeer de gewenste dagen van de week.
- 5 Ga naar **Alarmtoon** om de alarmtoon te selecteren en blader naar links of rechts. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u een headset op de telefoon aansluiten.
- 6 Ga naar **Time-out snoozefunctie** als u de lengte van de time-out voor het snoozen wilt instellen.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Camera**.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, bladert u omhoog of omlaag.
- 3 Selecteer **Vastl..**
De foto's worden opgeslagen in **Menu** > **Foto's** > **Mijn foto's**.

De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Videocamera**.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u **Opties** > **Videocamera**.
- 2 Selecteer **Opnem.** om de opname te starten.
Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimedialbericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Foto's**.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden.
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u **Opties > Markeren** en markeert u de gewenste foto's.
- 3 Selecteer **Opties > Verzenden** of **Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties > Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Blader naar het bestand, selecteer **Opties > Kopiëren** of **Verplaatsen** en selecteer de doelmap.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Muziek en audio

Mediaspeler

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek en Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Naar het begin van de huidige track gaan

Blader naar links.

Naar de vorige track gaan

Blader tweemaal naar links.

Naar de volgende track gaan

Blader naar rechts.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De muzikspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op #.

De muzikspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties > Afsp. in achtergr..**

De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek en Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Selecteer **Spelen**.

3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

FM-radio


Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

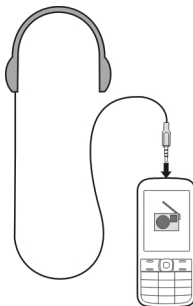

Naar de radio luisteren

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het volume wijzigen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio sluiten

Houd de eindetoets ingedrukt.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergr.**

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De volgende beschikbare zender zoeken

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zndrs zoeken**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Schakelen naar een opgeslagen zender

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

De naam van een zender wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Selecteer de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

Automatisch schakelen naar een frequentie met een betere ontvangst

- 1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **RDS** > **Aan**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Automatische frequentie** > **Aan**.

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

Web

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu > Internet**.

U kunt webpagina's op internet bekijken met de webbrowser op uw telefoon.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Informeer bij de netwerkserviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkserviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu > Internet**.

Naar een website gaan

Selecteer **Ga naar adres** en voer het adres in.

Browsegeschiedenis wissen

Selecteer **Menu > Internet**.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache of cookies wissen

Selecteer tijdens het browsen door een website de optie **Opties > Instrumenten > Cache wissen of Cookies wissen**.

Voorkomen dat cookies worden opgeslagen

Selecteer **Opties > Instellingen > Beveiliging > Cookies > Weigeren**.

Telefoonbeheer

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatieupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw telefoon

optimaal te gebruiken. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

**Waarschuwing:**

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

U kunt uw software alleen bijwerken wanneer u de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder gebruikt.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **Details huidige software**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **Apparaatsoftware downloaden**. Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-update installeren**.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Aut. controleren op SW-updates** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de toepassing Nokia Ovi Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/software.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabrieksins. terugzetten > Alleen inst. herst.**
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugzetten**.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een de netwerken EGSM 900 en 1800 MHz.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recylen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling .

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en opladers **Informatie over de batterij en de lader**

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5C-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een

servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoort



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinstations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane

energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,63 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

C€0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-704 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

/Uitgave 1.1 NL