

# **Manual do Utilizador do Nokia C3-00**

Edição 4.0

**Índice****Segurança 4****Suporte 5****Nokia C3 em resumo 5**

Funções principais 5

Teclas e componentes 5

**Introdução 7**

Inserir o cartão SIM e a bateria 7

Ligar ou desligar 8

Antenas 8

Carregar a bateria 8

Auricular 9

Inserir um cartão microSD 9

Remover o cartão microSD 10

Conectar um cabo de dados USB 10

Fixar a pulseira de transporte 11

Ímanes e campos magnéticos 11

Códigos de acesso 11

Ecrã inicial 11

Bloqueio do teclado 13

Utilizar o dispositivo sem um cartão SIM 13

Aplicações executadas em segundo plano 13

**Chamadas 14**

Efectuar e atender uma chamada 14

Altifalante 14

Atalhos de marcação 14

**Escrever texto 15**

Escrever texto utilizando o teclado 15

Previsão de escrita 15

**Navegar nos menus 16****Mensagens 17**

Mensagens de texto e multimédia 17

Mensagens flash 18

mensagens de áudio do Nokia Xpress 18

Serviço Nokia Messaging 18

Mensagens de voz 19

Definições das mensagens 19

**Contactos 20****Música 21**

Leitor de multimédia 21

Rádio FM 21

**Fotos 22**

Capturar imagens e gravar clips de vídeo 22

Ver imagens e clips de vídeo 23

**Aplicações 23**

Despertador 23

Galeria 23

Extras 23

Gravador de voz 24

Lista de tarefas 24

**Agenda 25****Definições 25**

Perfis 25

Tons 25

Visor 25

Data e hora 26

Atalhos 26

Sincronização e criação de cópias de segurança 26

Conectividade 26

Chamada e telefone 29

Acessórios 30

Configuração 30

Repor os valores de origem 30

**Acerca do Navegador Ovi 31**

**Menu do operador 31**

**Serviços SIM 32**

**Proteger o ambiente 32**

Poupe energia 32

Recicle 32

**Informações sobre o produto e  
segurança 33**

**Índice remissivo 40**

## Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

### LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA



Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

### A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

### INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

### ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

### ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

### RESISTÊNCIA À ÁGUA



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

## Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador atentamente.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.


## Nokia C3 em resumo

Número do modelo: Nokia C3-00

### Funções principais


- Usufrua das funcionalidades de mensagens com o teclado QWERTY completo.
- Gira os seus perfis de redes sociais em movimento.
- Leia e responda aos seus e-mails em qualquer lado.
- Aceda à Internet facilmente através de uma LAN sem fios (WLAN).
- Veja a sua correspondência com uma pessoa na vista da conversa das mensagens.

### Teclas e componentes

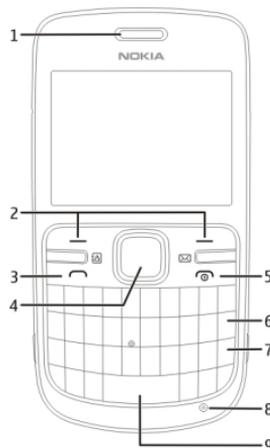


- 1 Auricular
- 2 Teclas de selecção
- 3 Tecla Chamada

- 4 Tecla Navi™ (tecla de deslocação)
- 5 Tecla de Alimentação/Terminar
- 6 Tecla de retrocesso
- 7 Tecla Enter
- 8 Microfone
- 9 Tecla de espaço

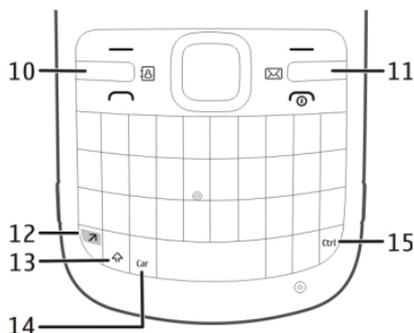

- 10 Tecla de contactos
- 11 Tecla de mensagens
- 12 Tecla de função
- 13 Tecla Shift
- 14 Tecla da viatura (tecla de símbolo)
- 15 Tecla Ctrl

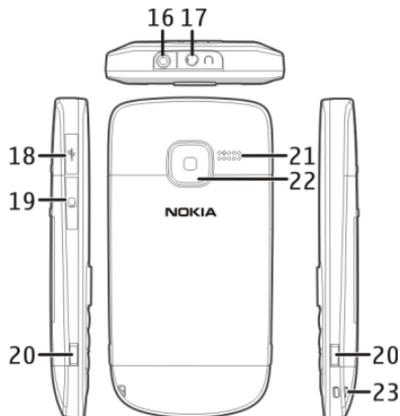

- 16 Conector do carregador
- 17 Conector do auricular/conector AV Nokia (3,5 mm)
- 18 Micro-conector USB
- 19 Ranhura do cartão de memória
- 20 Botão de abertura
- 21 Altifalante
- 22 Lente da câmara
- 23 Ponto de fixação da correia de pulso

### Funções de teclas especiais

- Tecla de contactos e tecla de mensagens. Para aceder a algumas funções das mensagens ou dos contactos, prima a tecla de contactos ou de mensagens. Pode atribuir diferentes funções às teclas.
- Tecla de função. Para alterar o idioma de escrita, prima a tecla de função e, em seguida, a tecla ctrl.
- Tecla Shift. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima a tecla shift. Para copiar ou cortar texto, prima sem soltar a tecla shift e

desloque o cursor para seleccionar a palavra, frase ou linha de texto que pretende copiar ou cortar. Prima sem soltar a tecla ctrl e, em seguida, prima C (copiar) ou X (cortar).

- Tecla de símbolo. Para inserir um símbolo, prima a tecla de símbolo e escolhe o símbolo pretendido.

## Introdução

### Inserir o cartão SIM e a bateria


Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

**!** **Importante:** Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.




O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado ao manipular, instalar ou removê-lo.

- 1 Prima os botões de abertura da tampa posterior e remova-a (1,2). Remova a bateria (3).

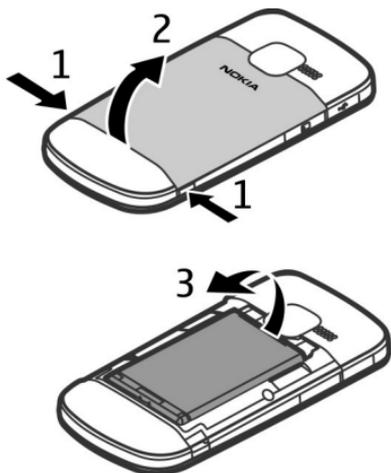

- 2 Certifique-se de que a área de contacto do cartão SIM fica virada para baixo, e coloque o cartão SIM no suporte do cartão (4, 5, 6).

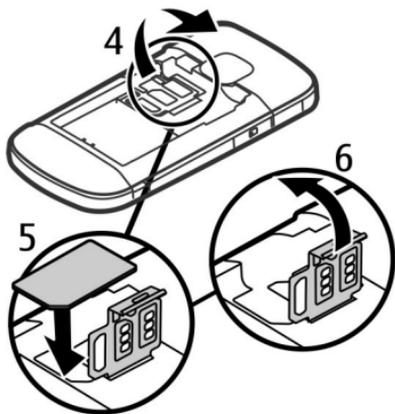

- 3 Volte a instalar a bateria e a tampa posterior (7, 8, 9).




### Ligar ou desligar

Mantenha premida a tecla de alimentação.

### Antenas

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

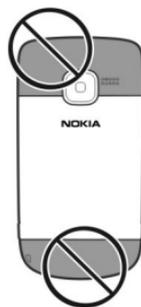

### Carregar a bateria

A bateria encontra-se parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que a bateria tem pouca carga, execute o seguinte procedimento:



- 1 Ligue o carregador a uma tomada de parede.
- 2 Ligue o carregador ao dispositivo.
- 3 Assim que o dispositivo indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo enquanto está a carregar. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.


## Auricular

### Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

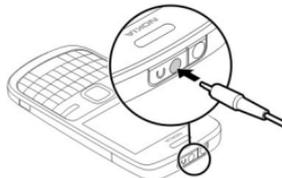


## Inserir um cartão microSD

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



O seu telefone suporta cartões microSD com uma capacidade máxima de 8 GB.

Um cartão de memória compatível poderá ser fornecido com o dispositivo e poderá já estar inserido no mesmo. Caso isso não aconteça, efectue os seguintes passos:

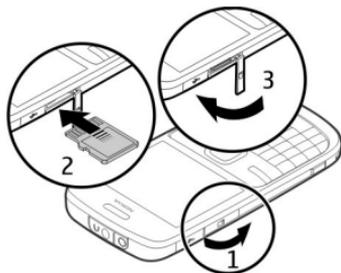


- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Insira o cartão na ranhura do cartão de memória com a superfície dos contactos voltada para cima e prima o cartão até este encaixar no devido lugar.
- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

### Remover o cartão microSD


**!** **Importante:** Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Pode remover ou substituir o cartão de memória durante o funcionamento do telefone sem desligar o dispositivo, mas tem de certificar-se de que nenhuma aplicação está actualmente a aceder ao cartão de memória.

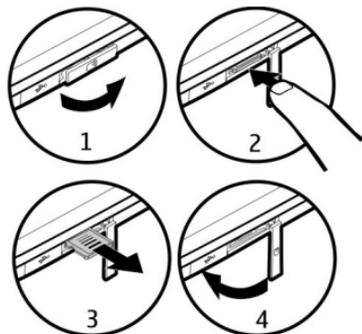


### Conectar um cabo de dados USB

Conecte um cabo de dados USB compatível ao conector USB. Poderá ter de comprar um cabo de dados USB à parte.

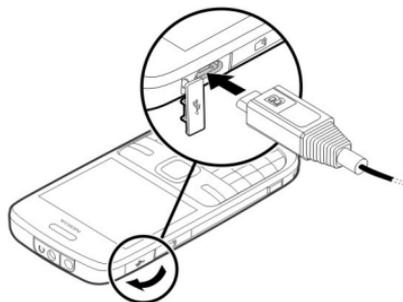

Para modificar as definições USB, seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Cabo de dados USB** e o modo pretendido.

### Fixar a pulseira de transporte

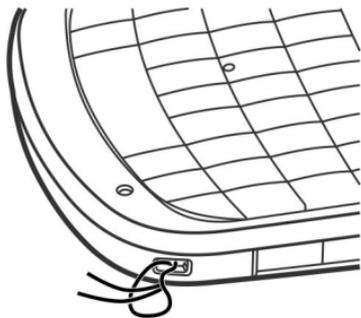

Introduza a pulseira de transporte conforme indicado na figura e aperte-a.

### Ímãs e campos magnéticos

Mantenha o seu dispositivo afastado de ímãs ou de campos magnéticos.

### Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o dispositivo contra utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código e definir o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o código em segredo e guarde-o num local seguro, separado do telefone. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e todos os dados pessoais no dispositivo poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o centro de assistência Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.

O código PIN, fornecido com o cartão SIM, ajuda a proteger o cartão de utilização não autorizada. O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para

aceder a determinados serviços. Se introduzir o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas, ser-lhe-á pedido o código PUK ou PUK2. Se não os possuir, contacte o seu fornecedor de serviços.


O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura poderá ser necessário para a assinatura digital. É necessária uma palavra-passe de restrição quando é utilizado o serviço de restrição de chamadas.

Para definir a forma como o dispositivo utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, escolha **Menu > Definições > Segurança**.

### Ecrã inicial

Quando está pronto para ser utilizado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres, o dispositivo apresenta o ecrã inicial.

### Visor

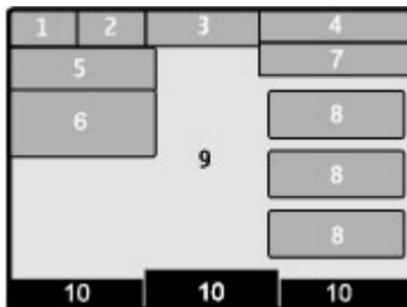

1 Intensidade do sinal de rede

- 2 Estado de carga da bateria
- 3 Indicadores
- 4 Nome da rede ou logótipo do operador
- 5 Perfil
- 6 Relógio
- 7 Data (se o ecrã inicial avançado estiver desactivado)
- 8 Widget
- 9 Visor
- 10 Função da tecla de selecção

### Ecrã inicial avançado

Com o modo de ecrã inicial avançado, pode visualizar uma lista de informações seleccionadas e funcionalidades às quais pode aceder directamente.

Escolha **Menu > Definições e Visor > Ecrã Inicial**.

### Activar o ecrã inicial avançado

Escolha **Modo do ecrã Inicial > Activar**.

### Organizar e personalizar o ecrã inicial avançado

Selecione **Personalizar visualização**.

### Escolher a tecla utilizada para activar o ecrã inicial avançado

Selecione **Tecla do ecrã Inicial**.

### Navegar no ecrã inicial

Prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo para navegar na lista e escolha **Escolher, Ver, ou Editar**. As setas indicam que existem mais informações disponíveis.

### Parar a navegação

Selecione **Sair**.

### Adicionar contactos favoritos ao ecrã principal

Com o widget Contactos favoritos, pode comunicar facilmente com a sua família e amigos.

- 1 Para activar o ecrã inicial avançado, escolha **Menu > Definições e Visor > Ecrã Inicial > Modo do ecrã Inicial > Activar**.
- 2 Escolha **Personalizar visualização**. Este passo não é necessário se não existirem actualmente widgets adicionados ao ecrã inicial.
- 3 Desloque-se para a zona de conteúdo pretendida e escolha **Alterar ou Atribuir**.
- 4 Escolha **Contactos favoritos**.

No ecrã inicial, desloque-se para o widget Contactos favoritos.

### Juntar um contacto favorito

Escolha **Opções > Adicionar novo favorito**.

### Ligar ou enviar uma mensagem de texto a um contacto favorito

Escolha o contacto e escolha **Opções > Chamar ou Enviar mensagem**.

### Mudar a imagem de um contacto favorito

Escolha o contacto e **Opções > Mudar imagem**.

### Organizar os contactos favoritos

Escolha o contacto e **Opções > Organizar favoritos > Mover**. Escolha a nova localização e **OK**.

**Remover um contacto favorito**

Escolha o contacto e **Opções > Remover de favoritos**.

A remoção de um contacto favorito não o apaga da lista de contactos.

**Bloqueio do teclado****Bloquear o teclado**

Escolha **Menu** e prima a tecla de função no espaço de 3,5 segundos.

**Desbloquear o teclado**

Escolha **Desbloq.** e prima a tecla de função no espaço de 3 segundos. Se solicitado, introduza o código de bloqueio.

**Atender uma chamada quando o teclado está bloqueado**

Prima a tecla **Chamar**. Quando termina ou rejeita uma chamada, o teclado é bloqueado automaticamente.

**Definir o bloqueio automático do teclado**

Escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Protecção autom. teclado > Activar** e defina o período de tempo após o qual o teclado bloqueia.

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

**Utilizar o dispositivo sem um cartão SIM**

Algumas funções do dispositivo podem ser utilizadas sem instalar um cartão SIM,

tais como os jogos. As funções que estão indisponíveis no perfil offline não podem ser escolhidas nos menus.

**Aplicações executadas em segundo plano**

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

As aplicações geralmente executadas em segundo plano são, por exemplo, as aplicações **Rádio** e **Leitor de música**.

### Chamadas

#### Efectuar e atender uma chamada

##### Efectuar uma chamada

Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo do país e de área se necessário, e prima a tecla Chamar.

##### Atender uma chamada recebida

Prima a tecla Chamar.

##### Rejeitar uma chamada

Prima a tecla Terminar.

##### Ajustar o volume

Durante uma chamada telefónica, prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

#### Altifalante

Se disponível, pode seleccionar **Altifalantes** ou **Normal** para utilizar o altifalante ou o auscultador do telefone durante uma chamada.

#### Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

#### Atalhos de marcação

##### Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

escolha **Menu > Contactos > Mais > Marcações rápidas**, especifique o

número pretendido (2-9) e escolha **Atribuir**. Introduza o número de telefone pretendido ou escolha **Procurar** e um contacto guardado.

##### Activar a marcação rápida

Escolha **Menu > Definições > Chamadas > Marcação rápida > Activada**.

##### Fazer uma chamada utilizando a marcação rápida

No ecrã inicial, prima a tecla numérica pretendida sem saltar.

## Escrever texto

Os métodos de escrita disponibilizados no dispositivo podem variar conforme os diferentes mercados de vendas.

### Escrever texto utilizando o teclado

O seu dispositivo tem um teclado completo.

#### Definir o idioma de escrita

Escolha **Opções** > **Idioma de escrita** e o idioma pretendido. Para alterar o idioma de escrita, também pode premir na tecla de função e, em seguida, na tecla ctrl.

#### Alternar entre modo numérico e modo alfabético

Prima repetidamente a tecla de função até que o símbolo do método pretendido seja apresentado.

#### Bloquear modo numérico

Prima duas vezes a tecla de função.

#### Desbloquear modo numérico

Prima a tecla de função.

#### Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Prima a tecla Shift.

#### Inserir os números ou caracteres impressos no canto superior direito das teclas

Prima sem soltar a tecla correspondente.

#### Eliminar um carácter

Escolha **Limpar**. Também pode premir a tecla de retrocesso.

#### Inserir símbolos especiais

Prima a tecla de símbolo e escolha o símbolo pretendido. Para ver mais símbolos, prima novamente na tecla de símbolo.

#### Inserir uma nova linha

Prima a tecla enter.

#### Insira um espaço

Prima a tecla de espaço.

#### Copiar ou cortar texto

Prima sem soltar a tecla shift e desloque o cursor para seleccionar a palavra, frase ou linha de texto que pretende copiar ou cortar. Prima sem soltar a tecla ctrl e, em seguida, prima **C** (copiar) ou **X** (cortar).

#### Colar texto

Vá para a localização pretendida, prima sem soltar a tecla ctrl e, em seguida, prima **V**.

#### Previsão de escrita

A previsão de escrita baseia-se num dicionário incorporado. Nem todos os idiomas são suportados.

#### Activar ou desactivar a previsão de escrita

Escolha **Opções** > **Mais** > **Definições de previsão** > **Previsão** > **Activar** ou **Desactivar**.

#### Alternar entre a previsão de escrita e a escrita normal

Prima sem soltar a tecla ctrl, e em seguida prima a tecla de espaços.

Pode igualmente seleccionar sem soltar Opções.

### Escrever texto com a previsão de escrita

- 1 Comece a escrever uma palavra utilizando as teclas de caracteres. O dispositivo sugere palavras possíveis.
- 2 Para confirmar uma palavra, desloque-se para a direita e prima a tecla de espaço.  
Se a palavra não for a correcta, desloque-se para baixo para aceder a uma lista de palavras sugeridas e seleccione a palavra pretendida.
- 3 Comece a escrever a nova palavra.

### Navegar nos menus

As funções do dispositivo estão agrupadas em menus. Não se encontram aqui descritas todas as funções ou opções de menu.

No ecrã inicial, escolha **Menu** e o menu e o submenu pretendidos.

#### Sair do nível de menu actual

Escolha **Sair** ou **P/ trás**.

#### Voltar ao ecrã inicial

Prima a tecla **Terminar**.

#### Alterar a vista do menu

Selecione **Menu > Opções > Vista menu principal**.

## Mensagens

Criar e receber mensagens, como texto e multimédia, com o dispositivo. Os serviços de mensagens só podem ser utilizados se a rede ou o fornecedor de serviços suportar os mesmos.

### Mensagens de texto e multimédia

Pode criar uma mensagem e, opcionalmente, anexar uma imagem, por exemplo. O telemóvel modifica automaticamente uma mensagem de texto para uma mensagem multimédia, quando é anexado um ficheiro.

### Mensagens de texto

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

O número total de caracteres restantes e o número de mensagens que terá de enviar são apresentados.

Para enviar mensagens, o número correcto do centro de mensagens deve estar gravado no dispositivo. Normalmente, este número está predefinido no cartão SIM.

Para definir o número manualmente:

- 1 Escolha **Menu > Mensagens > Mais > Defs. das mensagens >**

**Mensagens de texto > Centro de mensagens.**

- 2 Introduza o nome e número fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

### Mensagens multimédia

Uma mensagem multimédia pode conter texto, imagens e clips de som ou de vídeo.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

**!** **Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS), contacte o seu fornecedor de serviços.

### Criar uma mensagem

- 1 Selecciona **Menu > Mensagens > Criar mensagem.**
- 2 Escreva a sua mensagem.

Para inserir um carácter especial ou um smiley, escolha **Opções > Inserir símbolo.**

Para anexar um objecto à mensagem, escolha **Opções > Inserir objecto.** 0

tipo de mensagem muda automaticamente para mensagem multimédia.

- 3 Para adicionar destinatários, escolha **Enviar p/** e um destinatário.

Para introduzir um número de telefone ou endereço de mail manualmente, escolha **Número ou e-mail**. Introduza um número de telefone ou escolha **Mail**, e introduza um endereço de mail.

- 4 Escolha **Enviar**.

As mensagens multimédia estão assinaladas com um ícone a parte superior do ecrã.

Os fornecedores de serviços podem cobrar custos diferentes, em função do tipo de mensagem. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Vista Conversa

O seu dispositivo suporta a vista da conversa das mensagens. Esta função apresenta as mensagens de texto e multimédia recebidas de e enviadas para um contacto como uma conversa. Isto permite-lhe ver a sua correspondência com um contacto, sem abrir várias pastas.

Quando recebe uma mensagem, esta é aberta na vista Conversa.

### Ver o registo de uma conversa com um contacto

Escolha **Menu > Mensagens > Conversas** e a conversa desejada.

### Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto apresentadas instantaneamente logo que são recebidas.

Selecione **Menu > Mensagens**.

- 1 Escolha **Mais > Outras mensagens > Mensagem em flash**.
- 2 Escreva a mensagem.
- 3 Escolha **Enviar p/** e um contacto.

### mensagens de áudio do Nokia Xpress

Crie e envie mensagens de áudio utilizando o MMS de forma conveniente.

Selecione **Menu > Mensagens**.

- 1 Escolha **Mais > Outras mensagens > Mensagem áudio**. O gravador de voz é iniciado.
- 2 Para gravar a mensagem, seleccione .
- 3 Para parar a gravação, escolha .
- 4 Escolha **Enviar p/** e um contacto.

### Serviço Nokia Messaging

O seu dispositivo pode suportar o serviço Nokia Messaging, que inclui Correio e Mensagens instantâneas para redes sociais.

- Com o Correio, pode utilizar o seu dispositivo móvel para aceder às contas de correio de diferentes fornecedores de serviços de e-mail.
- Com as Mensagens instantâneas, pode utilizar o seu dispositivo móvel para conversar com outros utilizadores online.

Para verificar se este sistema de mensagens está disponível, escolha **Menu > Mail**. Se



\_\_\_\_\_ for  
apresentado na parte superior da vista principal, o serviço Nokia Messaging está em utilização.

Esta função não está disponível em todos os países. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede que poderá ter de subscrever. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

### Ligar para a caixa de correio de voz

Prima, sem soltar, **1**.

### Editar o número da caixa de correio de voz

Escolha **Menu > Mensagens > Mais > Mensagens voz e Nº caixa correio voz**.

### Definições das mensagens

Escolha **Menu > Mensagens e Mais > Defs. das mensagens**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Definições gerais** — Definir o tamanho da letra para mensagens e activar risonhos gráficos e relatórios de entrega.

**Mensagens de texto** — Configurar centros de mensagens para mensagens de texto e mail SMS.

**Mensagens multimédia** — Permitir relatórios de entrega e a recepção de mensagens multimédia e anúncios, e configurar outras preferências relacionadas com mensagens multimédia.

**Mensagens serviço** — Activar mensagens de serviço e configurar outras preferências relacionadas com mensagens de serviço.

## Contactos

Pode guardar nomes e números de telefone na memória do dispositivo e no cartão SIM. Na memória do dispositivo, pode gravar contactos com números e itens de texto. Os nomes e números gravados no cartão SIM são indicados por .

Selecione **Menu > Contactos > Nomes**.

### Juntar um contacto

Escolha **Opções > Juntar nova > Adic. novo contacto**.

### Juntar detalhes a um contacto

Certifique-se de que a memória em utilização é **Telemóvel** ou **Telemóvel e SIM**. Escolha um contacto e selecione **Detalhes > Opções > Juntar detalhe**.

### Procurar um contacto

Selecione **Nomes**. Percorra a lista de contactos ou introduza os primeiros caracteres do nome do contacto.

### Copiar um contacto entre a memória do dispositivo e o cartão SIM

Escolha **Nomes**, desloque o cursor para o contacto e escolha **Opções > Mais > Copiar contacto**. No cartão SIM apenas pode guardar um número de telefone para cada nome.

Para escolher o cartão SIM ou a memória do dispositivo para os seus contactos, para escolher a forma como os nomes e números na lista de contactos são apresentados e para ver a capacidade de

memória para contactos, selecione **Definições** e a opção apropriada.

Pode enviar e receber as informações de contacto de uma pessoa, sob a forma de cartão de visita, através de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

### Enviar um cartão de visita

Selecione um contacto, **Opções > Mais > Cartão visita** e o tipo de envio.

## Música

### Leitor de multimédia

O dispositivo inclui um leitor de multimédia para ouvir faixas de música ou outros ficheiros de som MP3 ou AAC.

#### Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Escolha Menu > Música > As minhas músic..

### Iniciar ou interromper a reprodução

Prima a tecla de deslocação.

### Avançar para o início da faixa actual

Desloque-se para a esquerda.

### Retroceder para a faixa anterior

Desloque-se para a esquerda duas vezes.

### Avançar para a faixa seguinte

Prima a tecla de deslocação para a direita.

### Rebobinar a faixa actual

Mantenha premida a tecla de deslocação para a esquerda.

### Avançar rapidamente a faixa actual

Mantenha premida a tecla de deslocação para a direita.

### Ajustar o volume

Prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

### Silenciar ou activar o leitor de multimédia

Prima #.

### Deixar o leitor de multimédia a reproduzir em segundo plano

Prima a tecla Terminar.

### Fechar o leitor de multimédia

Mantenha premida a tecla Terminar.

### Rádio FM

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

#### Aviso:

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Escolha Menu > Música > Rádio.

### Procurar uma estação próxima.

Mantenha premida a tecla de deslocação para a esquerda ou direita.

### **Guardar uma estação**

Sintonize a estação pretendida e escolha **Opções > Gravar canal**.

### **Alternar entre as estações memorizadas**

Desloque-se para a esquerda ou para a direita, para alternar entre as estações, ou prima a tecla numérica correspondente à posição de memória de uma estação pretendida.

### **Ajustar o volume**

Prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

### **Deixar o rádio a reproduzir em segundo plano**

Prima a tecla Terminar.

### **Fechar o rádio**

Mantenha premida a tecla Terminar.

## **Fotos**

### **Capturar imagens e gravar clips de vídeo**

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1600x1200 pixels.

### **Modo de câmara**

---

#### **Utilizar a função de imagem estática**

Escolha **Menu > Fotografias > Câmara**.

#### **Ampliar ou reduzir**

Prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

#### **Capturar uma imagem**

Escolha **Capturar**.

#### **Definir o modo de pré-visualização e a hora**

Escolha **Opções > Definições > Tempo pré-vis. fotografia**.

#### **Activar o temporizador**

Escolha **Opções** e a opção desejada.

### **Modo de vídeo**

---

#### **Utilizar a função de vídeo**

Escolha **Menu > Fotografias > Câmara de vídeo**.

#### **Iniciar a gravação de um clip de vídeo**

Escolha **Gravar**.

**Alternar entre o modo de câmara e de vídeo**

Em modo de câmara ou vídeo, prima a tecla de deslocação para a esquerda ou para a direita.

**Ver imagens e clips de vídeo****Ver imagens**

Escolha **Menu** > **Fotografias** > **As minhas fotos**.

**Ver clips de vídeo**

Escolha **Menu** > **Fotografias** > **Os meus vídeos**.

**Aplicações****Despertador**

Pode definir um alarme para tocar na hora pretendida.

**Definir o alarme**

- 1 Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Relógio alarme**.
- 2 Defina o alarme e introduza a hora do mesmo.
- 3 Para ouvir um alarme em determinados dias da semana, escolha **Repetição:** > **Activar** e os dias.
- 4 Seleccione o tom do alarme. Se escolher o rádio como tom do alarme, ligue o auricular ao dispositivo.
- 5 Defina a duração do período do tempo de espera de repetição e escolha **Gravar**.

**Parar o alarme**

Seleccione **Parar**. Se deixar o alarme tocar durante um minuto ou escolher **Repetir**, o alarme pára na duração do tempo de espera de repetição e, em seguida, torna a tocar.

**Galeria**

Na Galeria, pode gerir imagens, clips de vídeo e ficheiros de música.

**Ver conteúdo da Galeria**

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Galeria**.

**Extras**

O seu dispositivo pode incluir jogos e aplicações Java™ especialmente concebidos para o dispositivo.

Escolha Menu > Aplicações > Extras.

### **Abrir um jogo ou aplicação**

Escolha **Jogos**, **Recolha**, ou o cartão de memória, e um jogo ou uma aplicação.

### **Ver a quantidade de memória disponível para instalações de jogos e aplicações**

Escolha **Opções** > Estado memória.

### **Descarregar um jogo ou aplicação**

Escolha **Opções** > Downloads > Downloads de jogos ou Downloads de aplics..

O dispositivo suporta aplicações Java J2ME™. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o dispositivo antes de a importar.

**!** **Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras. As aplicações de fontes não seguras podem incluir software nocivo que pode aceder a dados armazenados no seu dispositivo, causar danos financeiros ou danificar o dispositivo.

As aplicações importadas podem ser guardadas na pasta Galeria, em vez da pasta Aplicações.

### **Gravador de voz**

Escolha Menu > Aplicações > Gravador.

### **Iniciar a gravação**

Escolher o ícone de gravação.

### **Iniciar a gravação durante uma chamada**

Escolha **Opções** > Mais > Gravar. Quando gravar uma chamada, mantenha o telefone na posição normal, junto do ouvido. A gravação é guardada na pasta Gravações na Galeria.

### **Ouvir a gravação mais recente**

Escolha **Opções** > Reprod. último gravado.

### **Enviar a última gravação através de uma mensagem multimédia**

Escolha **Opções** > Enviar último gravado.

### **Lista de tarefas**

Escolha Menu > Aplicações > Lista de tarefas.

A lista de tarefas é apresentada e ordenada por prioridade. Para gerir a lista de tarefas, escolha **Opções** e a opção apropriada.

## Agenda

Escolha **Menu** > **Agenda**.

O dia actual é apresentado com uma moldura. Se houver notas definidas para o dia, este aparece em negrito.

### Juntar uma nota de agenda

Vá para uma data e escolha **Opções** > **Criar uma nota**.

### Visualizar os detalhes de uma nota

Vá para uma nota e escolha **Ver**.

### Apagar todas as notas da agenda

Escolha **Opções** > **Apagar notas** > **Todas as notas**.

## Definições

### Perfis

Está à espera de uma chamada, mas o dispositivo não pode tocar? Existem vários grupos de definições chamados perfis, que pode personalizar com tons de toque para diferentes eventos e ambientes.

Selecione **Menu** > **Definições** > **Perfis**.

Escolha o perfil desejado e uma das seguintes opções:

**Activar** — Activar o perfil.

**Personalizar** — Modificar as definições do perfil.

**Temporário** — Definir o perfil para ficar activo até um determinado momento. Quando o período para o perfil expirar, o perfil anterior não temporizado ficará activo.

### Tons

Pode modificar as definições de tons do perfil activo seleccionado.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Tons**. Pode encontrar as mesmas definições no menu **Perfis**.

### Visor

Para ver ou ajustar o padrão de fundo, o tamanho do tipo de letra ou outras características relacionadas com o visor do dispositivo, escolha **Menu** > **Definições** > **Visor**..

### Data e hora

Escolha **Menu > Definições > Data e hora**.

### Definir a data e a hora

Selecione **Definições de data e hora**.

### Definir o formato de data e hora

Selecione **Formato data e hora**.

### Atualize a hora automaticamente em função do fuso horário actual

Escolha **Atualiz. autom. data e hora (serviço de rede)**.

### Atalhos

Com os atalhos pessoais, pode obter um acesso rápido às funções mais utilizadas.

Escolha **Menu > Definições > Meus atalhos**.

### Atribuir funções às teclas de selecção

Escolha **Tecla de selecção da direita ou Tecla de selecção esquerda** e uma função da lista.

### Atribuir funções de atalho para tecla de contactos ou de mensagens

Escolha **Tecla de contactos ou Tecla de mensagens** e uma função da lista.

### Atribuir funções de atalho para a tecla de deslocação

Selecione **Tecla de navegação**. Especifique a direcção pretendida e selecione **Alterar** ou **Atribuir** e uma função na lista.

### Sincronização e criação de cópias de segurança

Selecione **Menu > Definições > Sinc. e cópia segurança**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Troca entre telemóveis** — Sincronize ou copie os dados seleccionados, como os contactos, entradas da agenda, notas ou mensagens entre o seu dispositivo e outro dispositivo.

**Criar cópia segurança** — Efectuar cópias de segurança dos dados seleccionados.

**Rest. cópia segurança** — Restaurar dados a partir de uma cópia de segurança. Para ver os detalhes de um ficheiro de cópia de segurança, escolha **Opções > Detalhes**.

**Sincr. com servidor** — Sincronize ou copie os dados seleccionados entre o dispositivo e um PC ou servidor de rede (serviço de rede).

### Conectividade

O telemóvel inclui diversas funcionalidades que lhe permitem ligar a outros dispositivos para transmitir e receber dados. Pode ainda ligar o telemóvel a uma LAN sem fios para aceder à Internet.

### Conectividade WLAN

Pode utilizar uma rede local sem fios (WLAN) para estabelecer ligação à Internet. Pode procurar e ligar-se a redes disponíveis, guardar e gerir redes preferidas e modificar as definições de conectividade.

O seu dispositivo suporta a autenticação de hotspot WLAN automática e irá

detectar automaticamente se este tipo de autenticação é necessário para aceder à Internet, por exemplo, em alguns locais públicos.

Para poupar bateria, feche a ligação WLAN quando não estiver a ser utilizada. Se uma ligação WLAN não for utilizada por mais de 5 minutos, será fechada automaticamente.

A desactivação Bluetooth poderá melhorar a estabilidade da ligação WLAN.

As funções que utilizam redes LAN sem fios aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

**!** **Nota:** A utilização de WLAN pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, em França, apenas pode utilizar a WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as suas autoridades locais.

### Estabelecer ligação a uma WLAN

Escolha Menu > Definições > Conectividade > WLAN.

### Procurar redes locais sem fios (WLAN) disponíveis

Escolha WLANs disponíveis e a WLAN desejada.

### Actualizar a lista WLAN

Escolha Opções > Actualizar lista.

### Estabelecer ligação a uma WLAN

Escolha a WLAN e Ligar.

### Guardar uma WLAN ligada

Escolha a WLAN e Opções > Gravar.

### Terminar ligação de uma WLAN

Escolha a WLAN e Desligar.

### Ver WLANs guardadas

Escolha WLANs gravadas.

### Modificar definições de ligação à Internet

Escolha Ligação à internet > Perguntar primeiro ou Não perguntar. Se escolher Perguntar primeiro, ser-lhe-á solicitado para indicar o método de ligação sempre que abrir uma aplicação que requer uma ligação à Internet, como o Navegador ou Mail. Se escolher Não perguntar, o dispositivo liga-se a uma WLAN guardada, se disponível, quando a aplicação necessitar de uma ligação à Internet.

As WLANs ocultas não difundem o respectivo identificador de serviço oculto (SSID). Estas marcadas como (Rede oculta) na lista de WLANs disponíveis. Apenas pode ligar a uma rede oculta se souber o respectivo SSID.

### Estabelecer ligação a uma rede oculta

- 1 Escolha (Rede oculta).
- 2 Introduza o SSID da rede e seleccione OK.

Quando guarda uma rede oculta, esta é apresentada na lista de WLANs disponíveis.

**!** **Importante:** Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

### WLANs guardadas

Apresente, faça a gestão, estabeleça a ligação e dê prioridade às LANs sem fios guardadas (WLAN).

Escolha **Menu > Definições > Conectividade > WLAN e WLANs gravadas.**

A WLAN com a prioridade mais alta é a primeira a aparecer.

### Gerir as WLANs

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

**Ligar** — Efectuar ligação manual à WLAN.

**Remover da lista** — Remover a WLAN.

**Organizar prioridade** — Alterar as prioridades das WLANs guardadas.

#### Reencaminhar definições

— Reencaminhar as definições da WLAN guardada. Introduza o código de segurança e o número de telefone e escolha **Enviar**.

**Juntar nova rede** — Adicione uma nova WLAN e configure as definições.

### Editar parâmetros de WLAN

Desloque-se para uma WLAN e selecione **Editar** e uma das seguintes opções:

**Método de ligação** — Estabelecer a ligação a uma WLAN automaticamente.

**Nome da rede** — Introduzir um nome para a WLAN.

**Definições da rede** — Configurar as definições da WLAN.

### Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite estabelecer ligação entre o dispositivo, utilizando ondas de rádio, e um dispositivo ou acessório compatível com Bluetooth a uma distância de 10 metros (32 polegadas).

Selecione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth.**

### Configurar uma ligação Bluetooth

- 1 Escolha **Nome do meu telemóvel**, e introduza um nome para o dispositivo.
- 2 Escolha **Bluetooth > Activar**. indica que a conectividade Bluetooth está activa.
- 3 Para ligar o dispositivo a um acessório áudio, escolha **Ligar acessório áudio** e o dispositivo ao qual pretende ligá-lo.
- 4 Para emparelhar o dispositivo com um dispositivo Bluetooth ao alcance, escolha **Dispositivos emparelhados > Adic. novo dispositivo**.

Desloque o cursor para um dispositivo encontrado e escolha **Juntar**.

Introduza um código-passe (até 16 caracteres) no dispositivo, e active a ligação no outro dispositivo Bluetooth.

Caso esteja preocupado com segurança, desactive a função Bluetooth ou defina **Visibilidade telemóvel** para **Oculto**. Aceite a comunicação Bluetooth apenas de pessoas em quem confia.

### Ligar o PC à Internet

Pode utilizar a tecnologia Bluetooth para estabelecer ligação entre o PC compatível e a Internet, sem utilizar o software PC Suite. O dispositivo tem de conseguir estabelecer ligação à Internet (serviço de rede) e o PC tem de suportar a tecnologia Bluetooth. Após estabelecer ligação ao serviço do ponto de acesso à rede (NAP) do dispositivo e emparelhar com o PC, o dispositivo abre automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2,1 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, mãos-livres, auricular, envio de objectos, transferência de ficheiros, acesso telefónico à rede, porta série, acesso SIM e troca de objecto genérica. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

### Dados por pacotes

O GPRS (General Packet Radio Service - Serviço de Dados por Pacotes) é um serviço de rede que permite que os telemóveis enviem e recebam dados através de uma rede baseada num protocolo de Internet (IP).

Para definir a forma de utilização do serviço, escolha **Menu > Definições >**

**Conectividade > Dados por pacotes > Ligação dados por pacotes** e uma das seguintes opções:

**Quando necessária** — Estabelecer uma ligação de dados por pacotes, quando uma aplicação o exigir. A ligação é encerrada quando a aplicação é fechada.

**Sempre em linha** — Ligar automaticamente a uma rede de dados por pacotes, quando o telefone é ligado.

Pode utilizar o dispositivo como modem, ligando-o a um PC compatível através da tecnologia Bluetooth. Para mais informações, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

### Chamada e telefone

Escolha **Menu > Definições > Chamadas**.

### Desviar as chamadas recebidas

Escolha **Desvio de chamadas** (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Voltar a marcar automaticamente dez vezes após uma tentativa sem sucesso

Selecione **Remarcação automática > Sim**.

### Receber uma notificação de chamadas recebidas durante uma chamada

Escolha **Chamada em espera > Activar** (serviço de rede).

### Mostrar ou ocultar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar

Escolha **Enviar minha identificação** (serviço de rede).

Escolha **Menu > Definições > Telemóvel**.

### Definir o idioma dos textos do visor

Selecione **Definições de idioma > Idioma do telemóvel**.

### Acessórios

Este menu só está disponível se o dispositivo estiver ou tiver sido conectado a um acessório compatível.

Selecione **Menu > Definições > Acessórios**. Selecione um acessório e uma opção, dependendo do acessório.

### Configuração

Pode configurar o dispositivo com as definições necessárias para determinados serviços. O fornecedor de serviços também pode enviar-lhe estas definições.

Escolha **Menu > Definições e Configuração**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Defs. config. predefinidas** — Ver os fornecedores de serviços memorizados no dispositivo e o fornecedor de serviços predefinido.

**Predef. em todas aplics.** — Activar as definições de configuração predefinidas para as aplicações suportadas.

**Ponto acesso prefer.** — Ver os pontos de acesso guardados.

**Definições pessoais** — Acrescentar contas pessoais novas para vários serviços e para as activar ou apagar. Para acrescentar uma conta pessoal nova, selecione **Juntar** ou **Opções > Juntar**

**novos**. Selecione o tipo de serviço e introduza as informações necessárias. Para activar uma conta pessoal, marque-a e escolha **Opções > Activar**.

### Repor os valores de origem

Para repor as predefinições do dispositivo, escolha **Menu > Definições > Restaurar defs. fábrica**.

Para repor todas as definições de preferências sem eliminar dados pessoais, escolha **Apenas as definições**.

Para repor as definições de preferências e eliminar todos os dados pessoais, como contactos, mensagens, ficheiros de multimédia e teclas de activação, escolha **Todas**.

## Acerca do Navegador Ovi

**Escolha Menu > Aplicações > Recolha > Web.**

Veja as notícias mais recentes e visite os seus Web sites favoritos. Pode utilizar o Navegador Ovi para ver páginas Web na Internet.

O navegador Ovi comprime e otimiza o conteúdo Web para o seu dispositivo, para que possa navegar na Web mais rapidamente e poupar custos de dados.

Para navegar na Web, é necessário ter configurado um ponto de acesso à Internet no seu dispositivo e estar ligado a uma rede.

Para informações acerca da disponibilidade, preços e instruções, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode receber as definições de configuração necessárias para a navegação sob a forma de uma mensagem de configuração, enviada pelo seu fornecedor de serviços.

## Menu do operador

Aceda a um portal de serviços fornecidos pelo operador de rede. Para mais informações, contacte o operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço.

## Serviços SIM

O seu cartão SIM pode fornecer serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

## Proteger o ambiente

### Poupe energia

Podem diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Desactive sons desnecessários, como os tons das teclas.

### Recicle



Quando este dispositivo chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle), ou utilize um dispositivo móvel, [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle), ou telefone para o Centro de Contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informações sobre o produto e segurança

### Informações gerais

#### Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.



#### Aviso:

Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

### Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

### Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: mensagens multimédia (MMS). A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções. Se o dispositivo apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, apague algumas das informações guardadas na memória partilhada.

### Acessórios

#### Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

### Bateria

#### Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-5J. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

**Remoção segura.** Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

**Carregamento adequado.** Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode

encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

**Eliminação.** Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

**Fugas.** Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

**Danos.** Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

**Utilização correcta.** Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

#### Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de otimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

### **Reciclar**

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) ou com um dispositivo móvel [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### **Acerca da gestão de direitos digitais**

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por Bloqueio de reencaminhamento WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor a licença no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser accedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

### **Informações adicionais sobre segurança**

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

### **Crianças**

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### **Ambiente de funcionamento**

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

### **Dispositivos clínicos**

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

### **Dispositivos clínicos implantados**

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.

- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

### **Auxiliares de audição**

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

### **Audição**

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

### **Veículos**

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

### **Ambientes potencialmente explosivos**

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível,

fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, poções de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

### Chamadas de emergência

**!** **Importante:** Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
  - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
  - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
  - Alterar o perfil de "Offline" ou "Flight" (voo) para um perfil activo.
- 2 Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
- 3 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
- 4 Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O

seu dispositivo móvel pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

### Informações de certificação (SAR)

**Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,09 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION declara que este RM-614 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais,

internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

**AVISO FCC/INDUSTRY CANADA**

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 4.0 PT

**Índice remissivo****A**

acessórios	30
agenda	25
antenas	8
atalhos	26
auricular	9

**B**

bateria	7
— carregar	8
bloqueio do teclado	13
Bluetooth	28
browser	
Consulte <i>navegador da Web</i>	

**C**

câmara	22
cartão de memória	9
cartão microSD	9
cartão SIM	7, 13
cartões de visita	20
chamadas	14
clips de vídeo	23
código de segurança	11
código PIN	11
códigos de acesso	11
conectividade	26
configuração	30
contactos	12, 20

**D**

data e hora	26
definições	25
— telefone	29
definições, visor	25
definições das mensagens	19

definições do visor	25
despertador	23

**E**

ecrã principal	12
efectuar cópia de segurança de dados	26
escrever texto	15
escrita	15
extras	23

**G**

Galeria	23
gravador de voz	24

**I**

imagens	23
indicadores	11
Informações sobre o suporte Nokia	5
intensidade do sinal	11
internet	
Consulte <i>navegador da Web</i>	

**J**

jogos	23
-------	----

**L**

leitor de multimédia	21
ligação por cabo	10
Ligação USB	10
ligar/desligar o dispositivo	8

**M**

marcação rápida	14
mensagens	17, 18
mensagens de áudio	18
mensagens de texto	17
mensagens de voz	19
mensagens flash	18
menu do operador	31

---

menus	16
modo de imagem	22
modo de vídeo	22

**N**

navegador da Web	31
Navegador Ovi	31
nível de carga da bateria	11
notas de tarefas	24
número do centro de mensagens	17

**P**

perfil offline	13
perfis	25
proteção do teclado	13

**R**

reciclar	32
repor definições	30

**S**

senhas	11
Serviço Nokia Messaging	18
sincronização	26
sugestões ambientais	32
suporte	5

**T**

teclado	15
teclas e componentes	5
tons	25

**V**

valores de origem, repor	30
vista conversa	18

**W**

WLAN (rede local sem fios)	26, 27, 28
----------------------------	------------