

Manuale d'uso del Nokia C3-01

Indice**Sicurezza****5****Operazioni preliminari****6**

Tasti e componenti	6
Inserire la carta SIM e la batteria	7
Inserire o rimuovere una memory card	8
Caricare la batteria	9
Caricare la batteria mediante USB	9
Antenna GSM	10
Fissare un laccetto	11

Accendere il telefono**11**

Servizi di rete e costi	11
Codici di accesso	11
Accendere o spegnere il dispositivo	12
Bloccare i tasti e lo schermo	12
Azioni tramite il touchscreen	13
Impostazioni del touchscreen	14
Elementi interattivi della Schermata iniziale	14
Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video	15
Indicatori	15
Copiare schede o foto dal vecchio dispositivo	15
Funzioni senza una carta SIM	16
Utilizzare il dispositivo offline	16
Accendere o spegnere la torcia	17

Gestione del dispositivo**17**

Assistenza	17
My Nokia	17
Aggiornare il software del dispositivo tramite il dispositivo	18
Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC	19
Ripristinare le impostazioni iniziali	19
Organizzare i file	20

Sincronizzare Agenda e Rubrica con Ovi by Nokia

20

Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card

20

Telefono**20**

Effettuare una chiamata	20
Visualizzare le chiamate senza risposta	21
Chiamare l'ultimo numero composto	21
Devviare le chiamate alla propria segreteria telefonica o a un altro numero di telefono	21
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuti	21
Informazioni sulle chiamate via Internet	22
Effettuare una chiamata via Internet	22
Chiamata in conferenza	23
Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri	24
Evitare di effettuare o ricevere chiamate	24

Rubrica**24**

Salvataggio di un nome e di un numero di telefono	24
Chiamata rapida	24
Inviare le proprie informazioni di contatto	25
Creare un gruppo di schede	25
Spostare o copiare schede nella carta SIM	25

Scrivere testo**26**

Passare da una modalità di inserimento del testo all'altra	26
Utilizzare la scrittura tradizionale	27
Scrittura facilitata	27

Messaggi**28**

Inviare un messaggio	28
----------------------	----

Inviare un messaggio a un gruppo di persone	28	Creare un elenco degli acquisti	45
Salvare un allegato	29	Foto e video	45
Visualizzare una conversazione	29	Scattare una foto	45
Ascoltare i messaggi vocali	29	Registrazione un video	45
Inviare messaggio audio	30	Inviare foto o video	46
E-mail e chat	30	Foto	46
E-mail	30	Stampare una foto	47
Chat	31	Musica e audio	47
Personalizzazione	33	Lettore multimediale	47
Informazioni sulla Schermata iniziale	33	Radio FM	49
Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale	33	Utilizzare il registratore vocale	51
Aggiungere schede importanti alla Schermata iniziale	33	Web	52
Personalizzare il menu Vai a	34	Informazioni sul browser Web	52
Personalizzare la Schermata iniziale	34	Navigare sul Web	52
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo	34	Cancellare la cronologia di navigazione	52
Creare un modo d'uso personalizzato	35	Giochi ed applicazioni	53
Personalizzare i toni	35	Informazioni su giochi e applicazioni	53
Connettività	35	Migliorare l'esperienza di gioco	53
Bluetooth	35	Scaricare un gioco o un'applicazione	53
Cavo per trasferimento dati USB	38	Info su Community	53
Connettersi a una WLAN	39	Utilizzare la calcolatrice	54
Servizi Ovi di Nokia	41	Convertire valute e misure	54
Ovi by Nokia	41	Proteggere il dispositivo	55
Accedere ai servizi Ovi di Nokia	42	Bloccare il dispositivo	55
Informazioni su Nokia Ovi Suite	42	Proteggere la memory card tramite password	56
Nokia Ovi Player	42	Formattare una memory card	56
Gestione del tempo	42	Preparare il dispositivo per il riciclo	56
Modificare l'ora e la data	42	Proteggere l'ambiente	57
Impostare una sveglia	43	Risparmiare energia	57
Ripetere una sveglia	43	Riciclare	57
Cronometrare gli allenamenti	43	Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto	58
Impostare il conteggio alla rovescia	44		
Agenda	44		

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO



Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

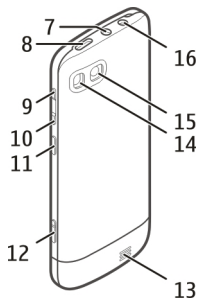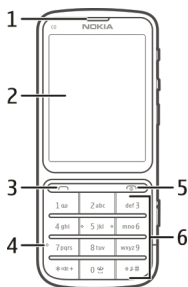

- 7 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 8 Connettore USB micro
- 9 Tasto volume su
- 10 Tasto volume giù
- 11 Pulsante di blocco tastiera
- 12 Tasto fotocamera
- 13 Altoparlante

- 14 Flash fotocamera
- 15 Obiettivo della fotocamera
- 16 Connettore del caricabatterie

Per assicurare prestazioni ottimali, rimuovere la pellicola protettiva che ricopre, ad esempio, il display e l'obiettivo della fotocamera.

Inserire la carta SIM e la batteria


 **Importante:** Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.




Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-5CT. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

La carta SIM e i relativi contatti possono essere danneggiati se graffiati o piegati. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.


- 1 Far scorrere la cover e rimuoverla. Se la batteria è inserita, estrarla.

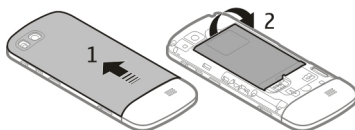

- 2 Inserire una carta SIM. Verificare che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso.

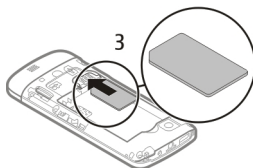

- 3 Allineare i contatti della batteria e l'alloggiamento della batteria, quindi inserire quest'ultima. Per posizionare di nuovo la cover posteriore, dirigere i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e far scorrere la cover fino a bloccarla.

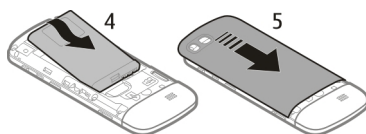


Inserire o rimuovere una memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Il dispositivo supporta memory card con capacità fino a 32 GB.

Inserire una memory card

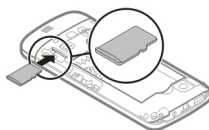

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Verificare che l'area di contatto della card sia rivolta verso il basso. Spingere la card all'interno fino a sentire un clic.
- 3 Riposizionare la cover posteriore.

Rimuovere la memory card

 **Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.


È possibile rimuovere o sostituire la memory card senza spegnere il dispositivo.

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Spingere la memory card all'interno fino a sentire un clic, quindi estrarla.
- 3 Riposizionare la cover posteriore.

Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il dispositivo per la prima volta.

Se il dispositivo indica una carica insufficiente, effettuare le seguenti operazioni:

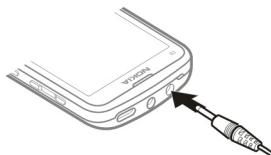

- 1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.
- 3 Quando il dispositivo indica una carica completa, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Durante la carica, il dispositivo potrebbe diventare caldo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.


Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Se la batteria del dispositivo viene caricata mentre si ascolta la radio, la qualità della ricezione potrebbe risultare ridotta.

Caricare la batteria mediante USB

Se la batteria si scarica e non si ha con sé il caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo USB compatibile per il collegamento a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.


Onde evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione durante il collegamento o lo scollegamento del cavo del caricabatterie.

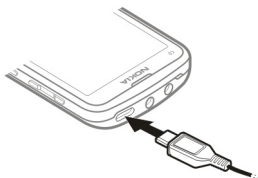

Il caricamento mediante USB può richiedere più tempo per avviarsi e potrebbe non funzionare se il collegamento avviene tramite un hub USB non alimentato. Il dispositivo si carica più rapidamente se collegato a una presa a muro.

Se collegato a un computer, il dispositivo può essere sincronizzato durante la carica.


Antenna GSM



Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna GSM contrassegnata in grigio.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Fissare un laccetto

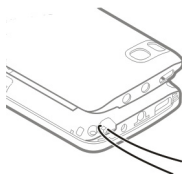

Accendere il telefono

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850/900/1800/1900 MHz e reti WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.


Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità. È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice PIN all'accensione. Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi. Se si immette un codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2. Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.
Numero IMEI (15 cifre)	Viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i dispositivi che sono stati rubati. Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre *#06#.

Codice di protezione (min. 5 cifre)	Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione specificato. Il codice di protezione predefinito è 12345. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso ci si dimentichi il codice e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.
--	---

Accendere o spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento .

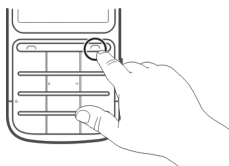

È possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di avviare accidentalmente una chiamata mentre il dispositivo si trova in una tasca o in una borsa, bloccare i tasti e lo schermo del dispositivo stesso.

Premere il pulsante di blocco tastiera .

Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il pulsante di blocco tastiera , quindi selezionare **Sblocca**.

Suggerimento: Se il pulsante di blocco tastiera non è disponibile, per sbloccare il dispositivo premere il tasto Fine e selezionare **Sblocca**.

Azioni tramite il touchscreen


Per interagire con l'interfaccia utente del touchscreen, toccare o tenere premuto il touchscreen.

Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.


Accedere a opzioni specifiche dell'elemento

Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu pop-up con le opzioni disponibili.

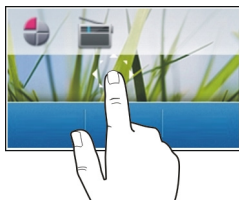

Scorrere un elenco o un menu

Posizionare il dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente in alto o in basso sullo schermo, quindi sollevare il dito. Il contenuto dello schermo scorre con la velocità e la direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e fermare il movimento, toccare l'elemento.

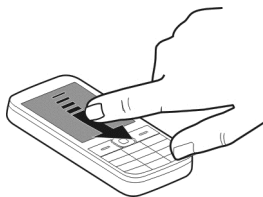

Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.



Ad esempio, quando si visualizza una foto, per visualizzare quella successiva, passare il dito a sinistra. Per sfogliare velocemente le foto, passare rapidamente il dito sullo schermo, quindi scorrere a sinistra o a destra le foto in miniatura.

Impostazioni del touchscreen

Calibrare il touchscreen e attivare la vibrazione.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni tattili**.

Calibrare il touchscreen

Selezionare **Calibrazione** e seguire le istruzioni.

Attivare la vibrazione

Selezionare **Vibrazione > Sì**.

Quando si tocca un'icona, il dispositivo emette una breve vibrazione.

Elementi interattivi della Schermata iniziale

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, è possibile modificare la data e l'ora, impostare allarmi o scrivere voci Agenda direttamente nella Schermata iniziale.



Impostare una sveglia

Selezionare l'orologio (1).

Visualizzare o modificare la propria pianificazione settimanale

Selezionare la data (2).

Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video

Utilizzare i tasti del volume.

L'altoparlante incorporato consente di parlare e ascoltare da breve distanza senza dover tenere il dispositivo sull'orecchio.

Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare **Altoparl.**.


Indicatori

	Sono presenti messaggi non letti.
	Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.
	La tastiera è bloccata.
	Il dispositivo non emette il tono di chiamata quando si ricevono chiamate o SMS.
	È stata impostata la sveglia.
	Il dispositivo è connesso alla rete GPRS o EGPRS.
	È attiva una connessione GPRS o EGPRS.
	La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
	Il dispositivo è registrato su una rete 3G (UMTS).
	Il dispositivo è registrato su una rete 3.5G (HSDPA).
	È attiva la funzione Bluetooth.
	È attiva la funzione WLAN.
	Se si dispone di due linee, è attiva la seconda.
	Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
	Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
	Il modo d'uso attivo è programmato.
	Al dispositivo è collegato un auricolare.
	Il dispositivo è collegato a un altro dispositivo mediante un cavo dati USB.

Copiare schede o foto dal vecchio dispositivo

Per copiare informazioni importanti dal dispositivo Nokia precedente e iniziare a utilizzare rapidamente il nuovo dispositivo, è possibile utilizzare l'applicazione Sincronizz. dati per copiare gratuitamente, ad esempio, schede Rubrica, voci Agenda e foto nel nuovo dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.**

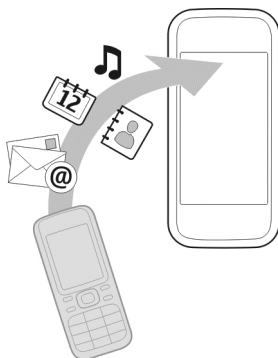

In entrambi i dispositivi deve essere attivata la connettività Bluetooth.

- 1 Selezionare **Sincronizz. dati > Copia in questo.**
- 2 Selezionare il contenuto da copiare e scegliere **Chiudi.**
- 3 Selezionare il dispositivo precedente dall'elenco. Se il dispositivo non è incluso nell'elenco, verificare che la connettività Bluetooth sia attivata nel dispositivo.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
- 5 Se richiesto, consentire le richieste di connessione e copia.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del dispositivo possono essere utilizzate anche senza carta SIM: ad esempio, le funzioni di Organizer e i giochi. Alcune opzioni compaiono sbiadite nei menu; ciò significa che le relative funzioni sono disattivate e non possono essere utilizzate.

Utilizzare il dispositivo offline

Nei luoghi in cui non è consentito effettuare o ricevere chiamate, è possibile attivare il modo d'uso Aereo per giocare o ascoltare musica.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso.**

Selezionare **Aereo > Attiva.**

➔ indica che il modo d'uso Aereo è attivo.

Suggerimento: È possibile aggiungere collegamenti ai modi d'uso al widget dei collegamenti nella Schermata iniziale.



Avvertenza:

Quando il modo d'uso aereo è attivato, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, attivare un altro modo d'uso.

Accendere o spegnere la torcia

Il flash della fotocamera può essere utilizzato come torcia.

Nella Schermata iniziale, tenere premuto ✱ ☰ ±.

Non dirigere la torcia negli occhi di altre persone.

Gestione del dispositivo

Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il proprio prodotto oppure si hanno dubbi sul funzionamento del dispositivo in uso, visitare la pagina www.nokia.com/support o, con il dispositivo cellulare, la pagina nokia.mobi/support.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo. Spegnerlo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di inviare il dispositivo a un centro di riparazione, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

My Nokia

My Nokia invierà messaggi di testo personalizzati e gratuiti per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del dispositivo e dai servizi offerti. I messaggi contengono suggerimenti, consigli e supporto.

Per interrompere la ricezione dei messaggi, selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > My Nokia e Annulla sottoscrizione**

Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del dispositivo a Nokia vengono trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del dispositivo e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. A Nokia potranno essere inviate anche tutte o solo una parte delle informazioni quando si aggiorna il software. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.oivi.com.

Aggiornare il software del dispositivo tramite il dispositivo

Per migliorare le prestazioni del dispositivo e scaricare aggiornamenti delle applicazioni e nuove sorprendenti funzioni, è possibile aggiornare regolarmente il software per sfruttare al massimo il dispositivo. È anche possibile configurare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.



Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Selezionare Menu > Impostazioni.



- 1 Selezionare **Telefono > Aggiorn. telef..**
- 2 Per visualizzare la versione corrente del software e verificare se è disponibile un aggiornamento, selezionare **Dettagli sw corr..**
- 3 Per scaricare e installare un aggiornamento del software, selezionare **Scarica sw tel..** Seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Inst. aggiorn. sw.**

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi durante l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software

Selezionare **Aggiorn. sw aut.** e definire la frequenza di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti software.

Il fornitore di servizi potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA direttamente sul dispositivo. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi.

Aggiornare il software del dispositivo tramite il PC

Per aggiornare il software del dispositivo, è possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite. Per connettere il dispositivo al PC, occorre disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet High-Speed e di un cavo dati USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Ovi Suite, visitare il sito www.ovi.com/suite.

Ripristinare le impostazioni iniziali

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile ripristinare alcune impostazioni iniziali.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni e Riprist. imp. orig. > Solo impostaz..**
- 3 Immettere il codice di sicurezza.

Questa operazione non ha effetto sui documenti o i file memorizzati sul dispositivo.

Dopo il ripristino delle impostazioni iniziali, il dispositivo si spegne, quindi si riaccende. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo del solito.

Organizzare i file

È possibile spostare, copiare, eliminare o creare nuovi file e nuove cartelle nella memoria del dispositivo o sulla memory card. Se si organizzano i file in cartelle, può essere più facile trovarli in futuro.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria**.

Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni > Aggiungi cartella**.

Copiare o spostare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file e, dal menu pop-up, scegliere l'opzione appropriata.

Suggerimento: È possibile riprodurre musica o video o visualizzare foto in Galleria.

Sincronizzare Agenda e Rubrica con Ovi by Nokia

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**.

- 1 Selezionare **Sincr. con Ovi > Sincronizza ora**.
- 2 Accedere utilizzando i dettagli del proprio account Nokia. Se non si dispone di un account, iscriversi per crearne uno.
- 3 Attenersi alle istruzioni.

Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card

Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile eseguire il backup della memoria del dispositivo su una memory card compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**.

Selezionare **Crea backup**.

Ripristinare un backup

Selezionare **Riprist. backup**.

Telefono

Effettuare una chiamata

- 1 Immettere il numero di telefono, comprensivo di prefisso del paese e della città, se necessario.
- 2 Premere il tasto di chiamata.

Risposta ad una chiamata in arrivo

Premere il tasto di chiamata.

Fine chiamata

Premere il tasto di fine chiamata.

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto di fine chiamata.

Visualizzare le chiamate senza risposta

È possibile vedere di chi è la chiamata a cui non si è risposto.

Nella Schermata iniziale selezionare **Visualizza**. Il nome del chiamante appare se è memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tale funzionalità è supportata dalla rete, se il dispositivo è acceso e si trova nell'area del servizio di rete.

Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero e premere il tasto di chiamata.

Visualizzare le chiamate senza risposta in seguito

Selezionare **Menu > Rubrica > Registro e Ch. senza risp..**

Chiamare l'ultimo numero composto

Quando si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile richiamarlo.

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama, selezionare il numero dall'elenco e premere nuovamente il tasto Chiama.

Devviare le chiamate alla propria segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Chiamate > Deviaz. chiamate**.
- 2 Selezionare un'opzione, ad esempio **Se occupato** o **Se non si risp..**
- 3 Selezionare **Attiva e A segret. telef.** o **Ad altro numero**.

Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuti

Se si è ricevuto un messaggio o una chiamata da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nella Rubrica, è possibile salvare facilmente il numero nella Rubrica.

Salvare un numero da una chiamata ricevuta

- 1 Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Registro**, quindi **Ch. ricevute**.
- 2 Selezionare il numero e scegliere **Opzioni** > **Salva**.
- 3 Immettere un nome per la scheda e selezionare **Salva**.

Salvare un numero da un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
- 2 Selezionare **Conversazioni** o **Ricevuti** e un messaggio.
- 3 Premere il tasto Chiama.
- 4 Selezionare il numero e scegliere **Salva**.
- 5 Immettere un nome per la scheda e selezionare **Salva**.

Suggerimento: Per aggiungere un nuovo numero a una scheda esistente, selezionare il nome e scegliere **Agg. a scheda**.

Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet (servizio di rete). I servizi di chiamata via Internet possono supportare le chiamate tra due computer, tra due dispositivi cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale.

Alcuni fornitori del servizio di chiamata via Internet consentono chiamate gratuite. Per la disponibilità e i costi relativi alla connettività, rivolgersi al proprio fornitore del servizio di chiamata via Internet.

In alcuni paesi l'utilizzo della funzione VoIP o di altri servizi può essere soggetto a restrizioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore del dispositivo, al fornitore di servizi o alle autorità locali.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una rete WLAN senza fili e aver effettuato l'accesso a un servizio di chiamata via Internet.

Effettuare una chiamata via Internet

Se è stata effettuata l'iscrizione a un servizio di chiamate via Internet, è possibile effettuare questo tipo di chiamate.

Per la disponibilità e i costi delle chiamate via Internet, rivolgersi al fornitore di servizi di chiamate via Internet.

La Cf. Tel. Internet aiuta a configurare l'account. Si consiglia di avere già richiesto al fornitore di servizi di chiamate via Internet le informazioni da inserire per la creazione dell'account prima di avviare la configurazione guidata.

Configurazione dell'account di Telefono Internet.

- 1 Verificare che sia inserita una carta SIM valida e che il dispositivo sia connesso a una WLAN.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Connettività > Tel. Internet > Account**.
- 3 Selezionare **Nuova**.
- 4 Selezionare un account e **Connetti**, quindi seguire le istruzioni.

Al termine della configurazione guidata, l'account sarà disponibile nell'elenco degli account.

Se le impostazioni di Telefono Internet non funzionano, contattare il fornitore di servizi.

Chiamare un contatto

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica e Nomi**, quindi scegliere un contatto.
- 2 Selezionare **Chiamata via net**.


Chiamare un numero di telefono

Immettere il numero di telefono e selezionare **Opzioni > Chiamata via net**.

Per le chiamate di emergenza viene utilizzata solo la rete cellulare.

Chiamata in conferenza

Se è necessario effettuare una conferenza telefonica (servizio di rete), è possibile aggiungere facilmente diversi partecipanti alla chiamata attiva.

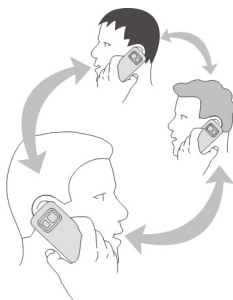

Per informazioni sulla disponibilità delle opzioni, contattare il fornitore di servizi.

- 1 Durante una chiamata selezionare **Opzioni > Altro > Nuova chiamata**.
- 2 Immettere un numero di telefono o cercare una scheda.

- 3 Premere il tasto **Chiama**.
- 4 Quando entrambe le chiamate sono attive, selezionare **Opzioni > Conferenza**.
- 5 Per terminare la chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni > Chiudi chiamata**.

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

Selezionare **Menu > Impostazioni e Protezione**.

- 1 Selezionare **N. consentiti > Attiva**.
- 2 Immettere il codice PIN2.
- 3 Aggiungere i numeri desiderati all'elenco dei numeri consentiti.

Suggerimento: Se si desidera inviare un SMS mentre il servizio numeri consentiti è attivo, è necessario aggiungere il numero del centro servizi messaggi all'elenco dei numeri consentiti.

Evitare di effettuare o ricevere chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni e Protezione**. Per evitare le chiamate è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

Evitare certi tipi di chiamata

- 1 Selezionare **Serv. blocco ch.** e l'opzione desiderata.
- 2 Selezionare **Attiva** e immettere la password di blocco.

Rubrica

Salvataggio di un nome e di un numero di telefono

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Selezionare **Aggiungi nuove**.

Aggiungere e modificare i dettagli di una scheda

- 1 Selezionare **Nomi** e una scheda.
- 2 Selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dett..**

Suggerimento: Per aggiungere un tono di chiamata, una foto o un video a una scheda, selezionare la scheda, quindi scegliere **Opzioni > Aggiungi dett. > Multimediali**.

Chiamata rapida

È possibile chiamare rapidamente amici e parenti se si assegnano i numeri di telefono più utilizzati ai tasti numerici del dispositivo.

Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide**.

Assegnare un numero di telefono a un tasto numerico

- 1 Selezionare un tasto numerico. 1 è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Immettere un numero o cercare una scheda.

Rimuovere o modificare un numero di telefono assegnato a un tasto numerico

Selezionare e tenere selezionato il tasto numerico e, dal menu pop-up, scegliere **Elimina** o **Cambia**.

Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale tenere premuto un tasto numerico.

Disattivare la chiamata rapida

Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Chiamate > Chiamate rapide**.

Inviare le proprie informazioni di contatto

Per inviare il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail a una persona appena incontrata, aggiungere le proprie informazioni di contatto alla Rubrica e inviare un biglietto da visita a quella persona.

Selezionare **Menu > Rubrica e Nomi**.

- 1 Selezionare la voce della Rubrica che contiene le proprie informazioni.
- 2 Selezionare **Biglietto visita** e il tipo di invio.

Salvare un biglietto da visita ricevuto

Selezionare **Visualizza > Salva**.

Creare un gruppo di schede

Se si aggiungono parenti o amici a un gruppo di schede, è possibile inviare facilmente un messaggio a ciascuno di loro contemporaneamente.

Selezionare **Menu > Rubrica**.

- 1 Selezionare **Gruppi > Aggiungi**.
- 2 Immettere un nome per il gruppo e, se lo si desidera, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Per aggiungere schede al gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Aggiungi**.

Spostare o copiare schede nella carta SIM

È possibile utilizzare la carta SIM in un altro dispositivo pur continuando ad avere accesso alle schede Rubrica. Per impostazione predefinita, le schede Rubrica vengono

salvate nella memoria del dispositivo; è comunque possibile copiare le schede in una carta SIM.

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Nella memoria del dispositivo è possibile salvare altre schede e le schede memorizzate sulla carta SIM possono avere solo un numero di telefono.  indica una scheda memorizzata sulla carta SIM.

Copiare tutti i nominativi

Selezionare **Copia schede > Da telefono a SIM**.

Spostare tutte le schede

Selezionare **Sposta schede > Da telefono a SIM**.

Suggerimento: Se le schede sono memorizzate sia nella memoria del dispositivo che sulla carta SIM, nella Rubrica potrebbero essere visualizzate schede duplicate. Per visualizzare solo le schede memorizzate nel dispositivo, selezionare **Impostazioni > Memoria in uso > Telefono**.

Scrivere testo

Passare da una modalità di inserimento del testo all'altra

Per inserire un testo, è possibile utilizzare la modalità di scrittura tradizionale  o quella facilitata .

Abc, abc e ABC indicano l'uso delle maiuscole e della minuscole. 123 indica che la modalità numerica è attivata.

Passare da un metodo di inserimento del testo all'altro

Tenere premuto **Opzioni**. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Premere #.

Passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa

Tenere premuto #.

Impostare la lingua di scrittura

Selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

Utilizzare la scrittura tradizionale

- 1 Premere più volte un tasto numerico (2-9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato.
- 2 Inserire il carattere successivo. Se si trova sullo stesso tasto del precedente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti.

I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Spostare il cursore

Selezionare ◀ o ▶ oppure toccare lo schermo nel punto in cui si desidera posizionare il cursore.

Inserire un segno di punteggiatura comune

Premere più volte 1.

Inserire un carattere speciale

Selezionare ?!£ e il carattere desiderato.

Inserire uno spazio

Premere 0.

Scrittura facilitata

Il dizionario incorporato suggerisce le parole man mano che si premono i tasti numerici. È inoltre possibile aggiungere nuove parole al dizionario.

Scrivere una parola

Premere i tasti numerici (da 2 a 9). Per ciascuna lettera premere ogni tasto una sola volta.

Confermare una parola

Spostare il cursore in avanti oppure, per inserire uno spazio, premere 0.

Selezionare la parola corretta

Se la parola proposta non è corretta, premere * più volte, quindi selezionare la parola desiderata dall'elenco.

Aggiungere una parola al dizionario

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che la parola che si intende scrivere non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..**. Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

Scrivere una parola composta

Scrivere la prima parte della parola, quindi spostare il cursore in avanti per confermarla. Scrivere la seconda parte della parola, quindi confermare di nuovo.

Messaggi**Inviare un messaggio**

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali. Al messaggio si possono allegare foto, clip video e biglietti da visita.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Crea messaggio**.
- 2 Per aggiungere un allegato, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**.
- 3 Scrivere il messaggio e selezionare **Continua**.
- 4 Per immettere manualmente un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare **Numero o e-mail**. Immettere un numero di telefono oppure selezionare **E-mail** e inserire un indirizzo e-mail.
- 5 Selezionare **Invia**.

Suggerimento: Per inserire un carattere speciale o uno smile, selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo**.

L'invio di un messaggio con allegato potrebbe costare di più rispetto all'invio di un messaggio di testo normale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

È possibile inviare un messaggio a tutti i familiari. Se sono stati assegnati a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Crea messaggio**.
- 2 Scrivere il messaggio e selezionare **Continua**.
- 3 Per selezionare un gruppo, scegliere **Gruppi Rubrica**.
- 4 Selezionare **Invia**.

Salvare un allegato

È possibile salvare gli allegati dei messaggi multimediali ed e-mail nel dispositivo.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

Salvare un allegato

- 1 Aprire il messaggio.
- 2 Selezionare **Opzioni > Salva contenuti**.
- 3 Selezionare il file desiderato e scegliere **Opzioni > Salva**.

Salvare un allegato e-mail

- 1 Aprire il messaggio e-mail.
- 2 Selezionare l'allegato.
- 3 Selezionare **Salva**.

Le foto e i video vengono salvati nella Galleria.

Visualizzare una conversazione

È possibile visualizzare i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso da un'unica vista e continuare la conversazione da quella vista.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

Leggere un messaggio in una conversazione

Selezionare **Conversazioni**, una conversazione e un messaggio.

Passare alla Vista Ricevuti tradizionale

Selezionare **Opzioni > Vista Ricevuti**.

Ascoltare i messaggi vocali

Quando non si può rispondere, è possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica e ascoltare i messaggi in un secondo momento.

La segreteria telefonica è un servizio di rete che potrebbe richiedere una sottoscrizione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Chiamare la segreteria telefonica

Nella Schermata iniziale tenere premuto **1**.

Salvare il numero della segreteria telefonica

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali**, quindi **N. segreteria telef..**
- 2 Immettere il numero della segreteria telefonica e selezionare **OK**.

Inviare messaggio audio

Se non si ha tempo per scrivere un messaggio di testo, è possibile registrare e inviare un messaggio audio.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Altri messaggi > Messaggio audio**.
- 2 Per registrare il messaggio, selezionare .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare .
- 4 Selezionare **Continua** e una scheda.

E-mail e chat

È possibile configurare il dispositivo in modo da inviare e ricevere e-mail dall'account e-mail.

Oppure è possibile registrarsi a un servizio di chat per conversare con i membri della comunità.

E-mail

Informazioni su E-mail

Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare per leggere e inviare messaggi e-mail dagli account e-mail personali offerti da diversi fornitori di servizi.

Se non si dispone già di un account di chat, è possibile creare un account Nokia che includa il servizio Ovi E-mail di Nokia. Per ulteriori informazioni, accedere a www.ovi.com. Con l'account Nokia è possibile accedere a tutti i servizi Ovi di Nokia.

Entrare in un account e-mail

È possibile entrare in diversi account e-mail.

Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.

- 1 Selezionare il proprio fornitore di servizi e-mail.

- 2 Immettere il nome utente e la password dell'account.
- 3 Se si seleziona **Salva password**, non sarà necessario immettere la password ogni volta che si desidera entrare nel proprio account e-mail.
- 4 Selezionare **Entra**.

Per entrare in un altro account e-mail, selezionare **Aggiungi account**.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile configurarne uno per E-mail Ovi di Nokia.

Configurare E-mail Ovi

Selezionare **E-mail Ovi** > **Crea nuovo indirizzo**, quindi seguire le istruzioni.

Inviare un messaggio e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Scrivi nuovo**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario e l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
- 3 Per allegare un file, ad esempio una foto, selezionare **Opzioni** > **Allega** > **Dalla Galleria**.
- 4 Per scattare una foto da allegare al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega** > **Dalla Fotocamera**.
- 5 Selezionare **Invia**.

Leggere/rispondere a e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare un messaggio e-mail.
- 2 Per rispondere a un messaggio e-mail o per inoltrarlo, selezionare **Opzioni**.

Chat

Informazioni su Chat

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Chat**.

È possibile scambiare messaggi istantanei con gli amici. Chat è un servizio di rete.

L'applicazione Chat può essere lasciata in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzioni del dispositivo: si verrà comunque avvisati della presenza di nuovi messaggi chat.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Servizio di chat

Selezionare **Menu > Messaggi > Chat**.

Entrare in un account di chat esistente

- 1 Se sono disponibili più servizi di chat, selezionare quello desiderato.
- 2 Accedere ed immettere il nome utente e la password dell'account.
- 3 Attenersi alle istruzioni.

Utilizzare diversi servizi di chat contemporaneamente

- 1 Selezionare un servizio di chat ed entrare.
- 2 Per passare da un servizio di chat all'altro, aprire la scheda corrispondente.

Chat con amici

Selezionare **Menu > Messaggi > Chat**.

È possibile accedere a più servizi e comunicare in chat contemporaneamente. È necessario accedere separatamente a ogni servizio.

Si possono avviare conversazioni con più contatti contemporaneamente.

- 1 Se sono disponibili diversi servizi di chat, selezionare quello desiderato.
- 2 Entrare nel servizio.
- 3 Nell'elenco dei contatti selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat.
- 4 Scrivere il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore del display.
- 5 Selezionare **Invia**.

Nascondere l'applicazione Chat

Selezionare **Menu > Messaggi > Chat**.

Selezionare **Nascondi**.

Le sessioni rimangono attive per un certo periodo di tempo, che varia in base alla sottoscrizione effettuata. Quando l'applicazione Chat è in esecuzione in background, è possibile aprire altre applicazioni e tornare in seguito alla Chat senza dover ripetere l'accesso.

Ricevere notifiche di nuovi messaggi quando l'applicazione è nascosta

- 1 Nella vista principale di Chat selezionare **Opzioni > Altro > Impostazioni**.
- 2 Selezionare i tipi di notifica desiderati, quindi **Salva**.

Uscire dalla chat

Aprire l'applicazione Chat e selezionare **Opzioni > Esci > Esci** per chiudere il servizio.

Selezionare **Opzioni** > **Esci** > **Chiudi** per chiudere l'applicazione Chat.

Personalizzazione

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Aprire le applicazioni preferite
- Controllare le applicazioni, come la radio
- Aggiungere collegamenti per funzioni diverse, come la scrittura di un messaggio
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamare, comunicare in chat o inviare messaggi a questi ultimi, rapidamente

Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

Per aprire le applicazioni preferite direttamente dalla Schermata iniziale, è possibile aggiungere collegamenti alle funzioni più utilizzate.

- 1 Selezionare e tenere selezionato il widget dei collegamenti e, dal menu pop-up, scegliere **Seleziona colleg.**
- 2 Selezionare il collegamento che si desidera definire e scegliere l'elemento desiderato.

Suggerimento: Per rimuovere un collegamento, sostituirlo con un altro.

Suggerimento: È anche possibile aggiungere collegamenti al menu Vai a. Selezionare **Preferiti** > **Personal. vista**.

Aggiungere schede importanti alla Schermata iniziale

Per chiamare o inviare messaggi rapidamente ai contatti preferiti, è possibile aggiungere collegamenti ad alcune schede nella Schermata iniziale.

- 1 Selezionare e tenere selezionata la barra Contatti preferiti.
- 2 Selezionare **Modifica preferiti**.
- 3 Selezionare l'icona di una scheda  e una scheda dall'elenco.
La scheda deve essere salvata nella memoria del dispositivo.

Suggerimento: Se si aggiunge una foto alla scheda, questa viene visualizzata nella barra Contatti preferiti.

Chiamare o inviare un messaggio a un contatto

Selezionare la scheda nella barra Contatti preferiti e dal menu pop-up scegliere l'opzione appropriata.

Rimuovere una scheda dalla Schermata iniziale

- 1 Selezionare e tenere selezionata la barra Contatti preferiti.
- 2 Selezionare **Modifica preferiti** scegliere la scheda che si desidera rimuovere.

La scheda viene rimossa dalla barra Contatti preferiti, ma resta nella Rubrica.

Personalizzare il menu Vai a

È possibile aggiungere collegamenti alle funzioni più utilizzate.

- 1 Selezionare **Preferiti > Personal. vista.**
- 2 Selezionare una voce del menu e la funzione desiderata dall'elenco.

Per accedere a una funzione, selezionare **Preferiti** e la funzione desiderata.

Personalizzare la Schermata iniziale

Per visualizzare un paesaggio preferito o le foto dei familiari nello sfondo della Schermata iniziale, è possibile cambiare questo sfondo e ridisporre gli elementi nella Schermata iniziale per personalizzarla nel modo desiderato.

Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Display**.

Cambiare lo sfondo

Selezionare **Sfondo** e una foto.

Suggerimento: Scaricare altri sfondi da Ovi Store di Nokia. Per ulteriori informazioni su Ovi Store, accedere a www.ovi.com.

Aggiungere contenuto alla Schermata iniziale

Selezionare **Scherm. iniziale > Personal. vista.**

Suggerimento: Per aumentare la dimensione del carattere nelle applicazioni Messaggi e Rubrica, durante la navigazione sul Web o nel menu principale, selezionare **Dim. carattere**.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Con i temi è possibile cambiare i colori e l'aspetto grafico della Schermata iniziale.

Selezionare **Menu > Impostazioni e Temi**.

Selezionare **Seleziona tema** > **Temi** e un tema dall'elenco.

Suggerimento: Scaricare altri temi da Ovi Store di Nokia. Per ulteriori informazioni su Ovi Store, accedere a www.ovi.com.

Creare un modo d'uso personalizzato

Per configurare il dispositivo affinché soddisfi le proprie esigenze sul lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare loro nomi appropriati.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

- 1 Selezionare **Stile 1** o **Stile 2**.
- 2 Selezionare **Personalizza** e definire le impostazioni del modo d'uso.
- 3 Immettere un nome per il modo d'uso e selezionare **OK** > **Salva**.

Personalizzare i toni

È possibile personalizzare i toni di chiamata, della tastiera e di avviso per ciascun modo d'uso.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** e **Toni**.

Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Tono di chiamata:** e un tono di chiamata.

Suggerimento: Scaricare altri toni di chiamata da Ovi Store di Nokia. Per ulteriori informazioni su Ovi Store, accedere a www.ovi.com.

Modificare il volume del tono della tastiera

Selezionare **Toni di tastiera:** e trascinare la barra del volume.

Connettività

Bluetooth


Informazioni sulla Connettività Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Utilizzare la connettività Bluetooth per connettersi senza fili a dispositivi compatibili, come altri dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

È inoltre possibile inviare elementi dal dispositivo, copiare file dal PC compatibile e stampare utilizzando una stampante compatibile.

Per connettersi il Bluetooth utilizza onde radio e i dispositivi devono trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. Eventuali ostacoli, come muri o altri dispositivi elettronici, possono generare interferenze.

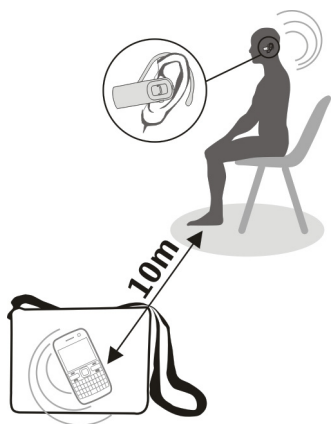

Connettersi a un auricolare senza fili

Per continuare a lavorare al computer durante una chiamata, è possibile utilizzare un auricolare senza fili. È addirittura possibile rispondere a una chiamata, anche se il dispositivo non è a portata di mano.

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth e Bluetooth > Sì**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Per associare il dispositivo all'auricolare, selezionare **Collega ad acc. audio**.
- 4 Selezionare l'auricolare.
- 5 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Suggerimento: È possibile impostare il dispositivo in modo che si connetta automaticamente all'auricolare Bluetooth, dopo averlo associato la prima volta.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo

Utilizzare la connettività Bluetooth per inviare al computer e a dispositivi compatibili di amici biglietti da visita, voci Agenda, foto, video e altro contenuto creato.

- 1 Selezionare l'elemento da inviare.

- 2 Selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.
 - 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visibile, selezionare **Nuova ricerca** per cercarlo. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio di azione.
 - 4 Se l'altro dispositivo richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo.
- Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del dispositivo in uso.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.

Prima di attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il dispositivo in uso al kit veicolare.

- 1 Per attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo, selezionare **Bluetooth > Sì**.
- 2 Attivare la connettività Bluetooth nel kit veicolare.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo.

In modalità SIM remota soltanto il kit veicolare viene connesso alla rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

La modalità SIM remota viene disattivata automaticamente quando si spegne il kit veicolare, ad esempio quando si spegne il motore dell'auto.

Disattivare manualmente la modalità SIM remota

- 1 Selezionare **Disp. associati**.
- 2 Selezionare il kit veicolare e dal menu pop-up scegliere **Elimina associaz..**

Connettere automaticamente a un dispositivo associato

Per connettere regolarmente il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth, come un kit veicolare, un auricolare o un PC, configurare il dispositivo affinché si colleghi automaticamente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth e Disp. associati**.

- 1 Selezionare il dispositivo al quale connettersi automaticamente.
- 2 Dal menu pop-up selezionare **Impostazioni > Connessione aut.** > **Sì**.

Utilizzare la connettività Bluetooth in modo sicuro

Per sapere con certezza chi può vedere il dispositivo in uso quando si utilizza la connettività Bluetooth, è possibile controllare chi è in grado di rilevare e connettersi al dispositivo in uso.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il dispositivo in uso

Selezionare **Visibilità telef.** > **Nascosto**.

Quando il dispositivo è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i dispositivi associati possono comunque connettersi al dispositivo in uso.

Disattivare la connettività Bluetooth

Selezionare **Bluetooth > No**.

Non associare il dispositivo in uso a un altro sconosciuto né accettare richieste di connessione da quest'ultimo. In tal modo, si contribuisce a proteggere il dispositivo da contenuto dannoso.

Cavo per trasferimento dati USB

Copiare foto o altro contenuto tra il dispositivo in uso e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto personali e altro contenuto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo USB compatibile per collegare il dispositivo in uso a un computer.
- 2 Effettuare una selezione:

Nokia Ovi Suite — Utilizzare questa modalità se nel computer in uso è installato Nokia Ovi Suite.

Trasferim. mult. — Utilizzare questa modalità se nel computer in uso non è installato Nokia Ovi Suite. Per collegare il dispositivo a un sistema di Home Entertainment o a una stampante, utilizzare questa modalità.


Archivio massa — Utilizzare questa modalità se nel computer in uso non è installato Nokia Ovi Suite. Il dispositivo è visualizzato come dispositivo portatile sul computer in uso. Per collegare il dispositivo in uso ad altri dispositivi, ad esempio autoradio o impianti home stereo, utilizzare questa modalità.

- 3 Utilizzare il programma di gestione file del computer per copiare il contenuto.

Copiare foto o altro contenuto tra il dispositivo in uso e una penna USB

È possibile copiare le foto dal dispositivo in uso a una penna USB compatibile. Utilizzare inoltre quest'ultima per creare backup delle foto scattate in viaggio.

- 1 Collegare un cavo adattatore USB OTG compatibile alla porta USB del dispositivo in uso.
- 2 Collegare una penna al cavo adattatore USB OTG.

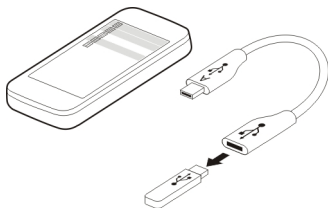

- 3 Scegliere **Menu > Applicazioni > Galleria**, quindi selezionare e tenere selezionato un file o una cartella.
- 4 Scegliere se copiare o spostare il file o la cartella.
- 5 Selezionare la cartella di destinazione.

Connettersi a una WLAN

Informazioni sulle connessioni WLAN

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > WLAN**.

È possibile stabilire la connessione a una rete WLAN (Wireless Local Area Network) e gestire le proprie connessioni WLAN.

 **Importante:** Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Stabilire la connessione a una rete WLAN dalla propria abitazione

Per risparmiare sui costi del traffico dati, stabilire la connessione alla propria rete WLAN quando ci si trova a casa e si desidera navigare in Internet con il dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > WLAN**.

Stabilire la prima connessione

- 1 Per cercare la rete WLAN domestica, selezionare **WLAN disponibili**.
- 2 Per stabilire la connessione, selezionare la rete WLAN domestica.
- 3 Se la rete WLAN è protetta , immettere la password.
- 4 Salvando la rete WLAN domestica, non sarà necessario cercarla di nuovo in futuro. Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN, quindi scegliere dal menu pop-up **Salva**.

 indica una rete WLAN salvata.

Stabilire la connessione alla rete WLAN domestica salvata

- 1 Selezionare **WLAN salvate**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN domestica, quindi scegliere dal menu pop-up **Connetti**.

Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare e tenere selezionata la rete WLAN cui si è stabilita la connessione , quindi scegliere dal menu pop-up **Disconnetti**.

Stabilire la connessione a una rete WLAN mentre si è in viaggio

Stabilire la connessione a una rete WLAN rappresenta un metodo alquanto pratico di accedere a Internet quando ci si trova in viaggio. È possibile connettersi a reti WLAN pubbliche in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet Cafè.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > WLAN**.

È necessario disporre di una password per stabilire la connessione a reti WLAN protette .

- 1 Per cercare le reti WLAN disponibili, selezionare **WLAN disponibili**.
- 2 Selezionare una rete WLAN.
- 3 Se la rete WLAN è protetta, immettere la password.

Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare la rete WLAN cui si è stabilita la connessione .

Stabilire la connessione a una rete WLAN nascosta

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > WLAN**.

È possibile stabilire la connessione a una rete WLAN nascosta se si conoscono il nome (SSID) e la password.

- 1 Per cercare le reti WLAN disponibili, selezionare **WLAN disponibili**.
- 2 Selezionare **(Rete nascosta)**.
- 3 Immettere il nome (SSID) e la password.

Disconnettersi da una rete WLAN

Selezionare la rete WLAN cui si è stabilita la connessione .

Servizi Ovi di Nokia

Ovi by Nokia

Disponibilità e costi dei servizi Ovi di Nokia

La disponibilità dei servizi Ovi di Nokia può variare a seconda delle regioni. L'utilizzo dei servizi o il download di contenuto potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

Per ulteriori informazioni su Ovi, accedere a www.ovi.com.

Informazioni su Ovi Store

 Con Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata sul proprio telefono cellulare. Alcuni elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati con carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento varia in base al paese di residenza e al fornitore di servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Selezionare **Menu > Store** oppure visitare il sito www.ovi.com.

Informazioni su Contatti Ovi

 Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con i propri amici e familiari, seguire le attività di cui si stanno occupando e trovare nuovi amici nella comunità Ovi. È anche possibile eseguire il backup dei contatti dal proprio dispositivo in Ovi.

Per utilizzare Contatti Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Informazioni su Ovi Mail powered by Yahoo!

 Con Ovi Mail powered by Yahoo!, è possibile accedere facilmente ai messaggi e-mail utilizzando il dispositivo cellulare o il computer.

È possibile creare il proprio Ovi Mail powered by Yahoo! sul computer o sul dispositivo cellulare. Visitare www.ovi.com per creare la casella e-mail personale sul computer.

È possibile accedere alla casella e-mail utilizzando le informazioni di accesso dell'account Nokia. Per ulteriori informazioni su come creare e gestire il proprio account Nokia, accedere alla sezione del supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Suggerimento: È possibile restare in contatto con gli amici in modo semplice utilizzando l'applicazione Chat sul dispositivo cellulare per accedere a Ovi Chat powered by Yahoo!.

Accedere ai servizi Ovi di Nokia

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta** e il servizio Ovi desiderato.

Informazioni su Nokia Ovi Suite

Con l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite è possibile gestire il contenuto del dispositivo in uso e mantenerlo sincronizzato con il computer.

Per ulteriori informazioni su Nokia Ovi Suite e per scaricare l'applicazione, accedere a www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Con Nokia Ovi Player è possibile riprodurre e organizzare la musica, scaricare musica da Ovi by Nokia, copiare brani e playlist tra un PC compatibile e dispositivi cellulari Nokia compatibili e copiare e masterizzare CD audio.

Per gestire la raccolta musicale, aprire la scheda La mia Musica. È possibile connettere diversi dispositivi compatibili a Nokia Ovi Player e visualizzare e riprodurre la musica memorizzata sui dispositivi.

Per ascoltare un sample e scaricare milioni di brani da Ovi by Nokia, aprire la scheda Ovi Musica. Per scaricare musica, è necessario creare un account Nokia.

La disponibilità dei servizi Ovi Musica di Nokia potrebbe variare da regione a regione.

Gestione del tempo

Modificare l'ora e la data

Selezionare **Menu > Impostazioni e Data e ora**.

Modificare il fuso orario quando si è in viaggio

- 1 Selezionare **Impostaz. data e ora > Fuso orario**.
- 2 Selezionare il fuso orario della località in cui ci si trova.
- 3 Selezionare **Salva**.

L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario. In tal modo, il dispositivo visualizza l'ora di invio corretta dei messaggi di testo o multimediali ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il dispositivo come sveglia.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Sveglia**.

- 1 Impostare l'ora della sveglia.
- 2 Selezionare  per impostare la sveglia.
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Impostaz. > Ripeti sveglia > Attivata e i giorni**.

Ripetere una sveglia

Quando una sveglia suona, è possibile ripeterla. In tal modo, la sveglia viene sospesa per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Ripeti**.

Impostare la durata dell'intervallo di ripetizione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Sveglia e Impostaz. > Intervallo ripetizione**, quindi scegliere la durata dell'intervallo.

Cronometrare gli allenamenti

Per mettersi alla prova ogni giorno con il percorso di jogging preferito, è possibile utilizzare il cronometro.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Cronometro**.

Cronometrare i giri effettuati

- 1 Selezionare **Tempo giro > Avvia**.
- 2 Selezionare **Giro** quando si passa al giro successivo. La durata del giro viene aggiunta all'elenco e il timer viene azzerato.
- 3 Selezionare **Stop**.

Cronometrare i tempi intermedi

- 1 Selezionare **Tempo frazione > Avvia**.
- 2 Selezionare **Fraziona**. Il tempo intermedio viene aggiunto all'elenco e il timer continua a funzionare.
- 3 Selezionare **Stop**.

Suggerimento: Per salvare i propri tempi in modo da confrontare i risultati ottenuti in un secondo momento, selezionare **Salva** e immettere un nome.

Nascondere il cronometro

Premere il tasto di fine chiamata. Per tornare al timer, selezionare **Menu > Applicazioni > Cronometro** e **Continua**.

Impostare il conteggio alla rovescia

Per impostare rapidamente un allarme per un determinato periodo di tempo, ad esempio quando si bollono le uova, utilizzare il conteggio alla rovescia.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Conteggio rov..**

- 1 Selezionare **Timer normale**.
- 2 Immettere un'ora e scrivere una nota che verrà visualizzata alla scadenza del periodo di tempo.
- 3 Selezionare **Avvia**.

Agenda

Aggiungere un appuntamento

Salvare gli appuntamenti importanti nell'agenda come voci riunioni.

Selezionare **Menu > Agenda**.

- 1 Andare alla data desiderata e selezionare **Opzioni > Crea nota**.
- 2 Selezionare il campo del tipo di voce **Riunione** e compilare i campi.

Ricordarsi di un compleanno

Aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Selezionare **Menu > Agenda**.

- 1 Andare alla data desiderata e selezionare **Opzioni > Crea nota**.
- 2 Selezionare il campo del tipo di voce **Compleanno** e compilare i campi.

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

È possibile salvare una nota impegno per un'attività da svolgere e aggiungere un promemoria all'agenda.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Elenco impegni**.

- 1 Selezionare **Aggiungi** e compilare i campi.

- 2 Per aggiungere un promemoria, andare alla nota impegno desiderata, selezionare **Opzioni** > **Salva in Agenda** > **Promemoria** e compilare i campi.

Creare un elenco degli acquisti

Gli elenchi degli acquisti su carta si perdono facilmente. Scrivendoli sul dispositivo, si potranno avere sempre con sé. È anche possibile, ad esempio, inviare l'elenco a un familiare.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Note**.

- 1 Selezionare **Aggiungi**.
- 2 Immettere il testo nel campo della nota.

Inviare l'elenco

Aprire la nota e selezionare **Opzioni** > **Invia nota**, quindi scegliere il metodo di invio.

Foto e video

Scattare una foto

- 1 Nella Schermata iniziale premere il tasto fotocamera.
- 2 Per eseguire lo zoom avanti o indietro, selezionare  o .
- 3 Premere il tasto fotocamera.
Le foto vengono salvate in Galleria.

Attivare il flash della fotocamera

Per configurare il dispositivo affinché utilizzi il flash automaticamente se le condizioni di illuminazione sono insufficienti, selezionare  > **Flash** > **Automatico**. Per configurare il dispositivo affinché utilizzi sempre il flash, selezionare **Attiva flash**.

Chiudere la fotocamera

Premere il tasto Fine.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1944x2592 pixel.

Registrazione un video

Oltre a scattare foto con il dispositivo, è anche possibile catturare momenti speciali come video.

Nella Schermata iniziale premere il tasto fotocamera.

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare  > **Registraz. video**.
- 2 Per avviare una registrazione, premere il tasto fotocamera.
Per eseguire lo zoom avanti o indietro, selezionare  o  oppure utilizzare i tasti del volume.
- 3 Selezionare  per sospendere e  per interrompere la registrazione.

I video vengono salvati in Galleria.

Chiudere la fotocamera

Premere il tasto di fine chiamata.

Inviare foto o video

È possibile condividere foto e video con amici e parenti in un messaggio multimediale o tramite Bluetooth.

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Inviare una foto

- 1 Selezionare la cartella contenente la foto.
- 2 Selezionare la foto da inviare.
Per inviare più foto, scegliere  > **Seleziona**, quindi selezionare le foto desiderate.
- 3 Selezionare  > **Invia** o **Invia segnati**.

Inviare un video

- 1 Selezionare la cartella contenente il video.
- 2 Scegliere **Opzioni** > **Seleziona**, quindi selezionare il video. È possibile selezionare diversi video da inviare.
- 3 Selezionare **Opzioni** > **Invia segnati** e il metodo di invio desiderato.

Foto

Info su Foto

Selezionare **Menu** > **Foto**.

Dall'applicazione Foto è possibile visualizzare tutte le foto e i video presenti nel dispositivo. È possibile riprodurre video o sfogliare foto e stampare le più belle.

Organizzare le foto

È possibile organizzare le foto in cartelle.

Selezionare **Menu** > **Foto**.

- 1 Selezionare **Album personali**.
- 2 Selezionare  > **Crea album** e immettere un nome per l'album.
- 3 Selezionare le foto da aggiungere all'album.

Modificare una foto

Se la foto scattata è troppo scura o non è inquadrata bene, in Foto è possibile ruotare, capovolgere, ritagliare e regolare la luminosità, il contrasto e i colori delle foto scattate.

- 1 Selezionare una foto in Foto personali, Cronologia o Album personali.
- 2 Selezionare  e l'effetto desiderato.

Stampare una foto

È possibile stampare le foto direttamente utilizzando una stampante compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB o, se supportata dalla stampante, la connettività Bluetooth per collegare il dispositivo a una stampante compatibile PictBridge.
- 2 Selezionare **Trasferim. mult.** come modalità di connessione USB.
- 3 Selezionare la foto da stampare.
- 4 Selezionare  > **Stampa**.

Musica e audio

Lettore multimediale

Riprodurre un brano

Riprodurre la musica salvata nella memoria del dispositivo o sulla memory card.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica personale**.

Riprodurre un brano

Selezionare un brano da una cartella.

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, scegliere .

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Selezionare e tenere selezionato  o .

Chiudere il lettore multimediale

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Suggerimento: Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare il lettore in riproduzione in background, premere il tasto Fine.

Riprodurre un video

È possibile riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo o sulla memory card.

Selezionare **Menu > Musica > Musica personale**.

- 1 Selezionare un video dalla cartella.
- 2 Per sospendere la riproduzione, selezionare **||**; per riprenderla, scegliere **▶**.

Avanzare rapidamente o riavvolgere


Selezionare e tenere selezionato **▶▶** o **◀◀**.

Chiudere il lettore multimediale

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Copiare musica dal PC

Se si desidera ascoltare sul dispositivo la musica presente sul PC, è possibile utilizzare Nokia Ovi Player e un cavo dati USB per gestire e sincronizzare la raccolta musicale.

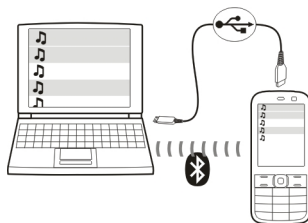

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al computer. Verificare che nel dispositivo sia inserita una memory card compatibile.
- 2 Selezionare **Trasferim. mult.** come modalità di connessione.
- 3 Aprire Nokia Ovi Player sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Nokia Ovi Player.

Alcuni file musicali possono essere protetti tramite DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più dispositivi.

Cambiare il suono o il tono della musica

Forse non tutti sanno che è possibile cambiare il suono o il tono della musica per adattarlo meglio al genere. Nell'equalizzatore è possibile personalizzare profili per diversi stili musicali.

Selezionare **Menu > Musica > Musica personale > Vai a Lett. mult. > Opzioni > Altro > Equalizzatore.**

Attivare un profilo audio esistente

Selezionare un gruppo e **Attiva.**

Creare un nuovo profilo audio

- 1 Selezionare uno degli ultimi due gruppi nell'elenco.
- 2 Selezionare i dispositivi di scorrimento e regolarli.
- 3 Selezionare **Salva.**

Collegare gli altoparlanti al dispositivo

Ascoltare la musica sul dispositivo tramite altoparlanti compatibili (disponibili separatamente).

Rendere portatile la Raccolta musica e ascoltare senza cavi i brani preferiti. Con la tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile eseguire lo streaming della musica dal dispositivo su cui è memorizzata al dispositivo su cui viene riprodotta.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Collegare altoparlanti cablati

Collegare gli altoparlanti al connettore AV da 3,5 mm nel dispositivo.

Collegare altoparlanti Bluetooth

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth e Sì.**
- 2 Accendere gli altoparlanti.
- 3 Per associare il dispositivo agli altoparlanti, selezionare **Collega ad acc. audio.**
- 4 Selezionare gli altoparlanti.
- 5 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso degli altoparlanti.


Radio FM

Informazioni sulla Radio FM

Selezionare **Menu > Musica > Radio.**

È possibile ascoltare le stazioni della Radio FM utilizzando il dispositivo; è sufficiente collegarvi un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

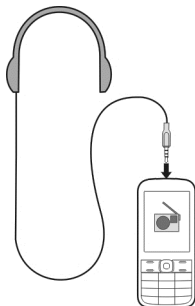

Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Selezionare  o .

Configurare la radio sulla riproduzione in background

Premere brevemente il tasto di fine chiamata.

Chiudere la radio

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Suggerimento: Per ascoltare la radio utilizzando l'auricolare o l'altoparlante, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Riprod.** tramite e l'opzione desiderata.

Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle per poterle ascoltare facilmente in seguito.

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

Cercare la stazione disponibile successiva

Selezionare e tenere selezionato  o .

Salvare una stazione

Selezionare **Opzioni** > **Salva stazione**.

Cercare automaticamente le stazioni radio

Selezionare **Opzioni** > **Cerca tutte staz.**

Passare a una stazione salvata

Selezionare  o .

Rinominare una stazione

Selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.

Selezionare e tenere selezionata la stazione e dal menu pop-up scegliere **Rinomina**.

Suggerimento: Per accedere a una stazione direttamente dall'elenco di stazioni memorizzate, premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione.

Ricezione radio

Se si attiva la funzionalità RDS, la radio passa automaticamente a una frequenza che ha una ricezione migliore.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **RDS** > **Sì**.
- 2 Selezionare **Frequenza aut.** > **Sì**.

Utilizzare il registratore vocale

È possibile registrare suoni della natura, come il canto di uccelli e promemoria vocali o conversazioni telefoniche.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registratore**.

Registrare un clip audio

Selezionare .

Interrompere la registrazione

Selezionare . La registrazione viene salvata nella cartella RegISTRAZIONI inGalleria.

Registrare una conversazione telefonica

Durante una chiamata selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Registra**.

Entrambi gli interlocutori sentono un tono a intervalli regolari durante la registrazione.

Web

Informazioni sul browser Web

Selezionare **Menu > Internet**.

Con il browser Web del dispositivo, è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet e che sia stata stabilita la connessione a una rete.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Navigare sul Web

Selezionare **Menu > Internet**.

Suggerimento: Se non si dispone di un piano dati a tariffa flat con il fornitore di servizi, è possibile utilizzare una rete WLAN per connettersi a Internet per evitare l'addebito dei costi di trasmissione dati nella bolletta telefonica.

Andare a una pagina Web

Selezionare **Vai a indirizzo** e immettere l'indirizzo.

Cancellare la cronologia di navigazione

Selezionare **Menu > Internet**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Svuotare la cache

Durante la navigazione di un sito Web selezionare **Opzioni > Strumenti > Svuota cache**.

Cancellare i cookie

Durante la navigazione di un sito Web, selezionare **Opzioni > Strumenti > Cancella cookie**.

Evitare la memorizzazione dei cookie

Selezionare **Impostaz. Web** > **Protezione** > **Cookie**.

Giochi ed applicazioni**Informazioni su giochi e applicazioni**

Selezionare **Menu** > **Applicazioni e Varie**.

Il dispositivo può contenere giochi o applicazioni, che possono essere salvati nella memoria del dispositivo o su una memory card e possono essere organizzati in cartelle.

Per visualizzare un elenco di giochi, selezionare **Giochi**. Per visualizzare un elenco di applicazioni, selezionare **Raccolta**.

Migliorare l'esperienza di gioco

È possibile attivare o disattivare suoni, luci o vibrazioni e migliorare l'esperienza di gioco.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni e Varie** > **Opzioni** > **Impostaz. appl.**.

Scaricare un gioco o un'applicazione

È possibile scaricare giochi e applicazioni direttamente nel dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni e Varie** > **Opzioni** > **Download**.

Il dispositivo supporta le applicazioni Java™ ME con estensione .jad o .jar. Prima di procedere al download, verificare che un'applicazione sia compatibile con il dispositivo in uso.

- 1 Selezionare **Download applic. o Download giochi**. Viene visualizzato un elenco di servizi disponibili.
- 2 Selezionare un servizio e seguire le istruzioni.

Suggerimento: Scaricare giochi e applicazioni da Ovi Store di Nokia. Per ulteriori informazioni su Ovi Store, accedere a www.ovi.com.

Info su Community

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Varie** > **Raccolta** > **Community**, quindi accedere ai servizi di social network desiderati.

Con l'applicazione Community è possibile migliorare la propria esperienza nel mondo dei social network. L'applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, ad esempio Facebook o Twitter, è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Visualizzare gli aggiornamenti relativi allo stato dei propri amici
- Pubblicare aggiornamenti relativi al proprio stato
- Condividere in modo immediato le foto scattate con la fotocamera

Sono disponibili solo le funzionalità supportate dal servizio di social network in uso.

Per utilizzare i servizi di social network, è necessario che questi siano supportati dalla rete. Ciò potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di tale servizio.

Utilizzare la calcolatrice

Selezionare **Menu > Applicazioni > Calcolatrice**.

- 1 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere la calcolatrice scientifica o standard.
- 2 Immettere il calcolo e selezionare **=**.

Suggerimento: Utilizzare la calcolatrice prestiti per calcolare i tassi di interesse, i periodi di un prestito o le rate di un prestito. Per passare alla calcolatrice prestiti, selezionare **Opzioni**.

Convertire valute e misure

Informazioni sul convertitore

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

Con il convertitore è possibile convertire misure e valute da un'unità all'altra.

Convertire misure

È possibile convertire misure, come la lunghezza, da un'unità a un'altra, ad esempio da chilometri a miglia.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore e Seleziona**.

- 1 Selezionare una categoria di conversione.
- 2 Selezionare le unità di conversione.
- 3 Immettere un valore in uno dei campi delle unità. Il valore convertito viene visualizzato automaticamente nell'altro campo delle unità.

Convertire valuta

Con il convertitore è possibile convertire rapidamente le valute.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

- 1 Selezionare **Seleziona > Valuta** e una coppia di valute.
- 2 Immettere l'importo in una valuta. Il valore convertito viene visualizzato automaticamente.

Impostare un tasso di cambio

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

Prima di poter convertire la valuta, è necessario impostare il tasso di cambio.

- 1 Selezionare **Opzioni > Imposta tassi cambio**.
- 2 Selezionare una coppia di valute.
- 3 Immettere il tasso di cambio di una delle valute.

Aggiungere una coppia di valute

È possibile aggiungere altre coppie di valute da convertire.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuova conv. valuta**.
- 2 Immettere i nomi delle due valute e selezionare **OK**.
- 3 Immettere il tasso di cambio di una delle valute.

Proteggere il dispositivo

Bloccare il dispositivo

Per proteggere il proprio dispositivo da un uso non autorizzato, definire un codice di sicurezza e impostare il dispositivo in modo tale che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

Impostare un codice di sicurezza personalizzato

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni e Protezione > Codici di accesso > Camb. cod. prot.**.
- 2 Immettere il codice di sicurezza preimpostato, ossia 12345.
- 3 Immettere un nuovo codice. È necessario immettere almeno 5 numeri. Sono consentiti solo numeri.

Mantenere segreto il codice di sicurezza e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice di sicurezza e il dispositivo è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e

tutti i dati personali contenuti nel dispositivo potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

Attivare il blocco tastiera

Selezionare **Menu > Impostazioni e Telefono > Blocco tastiera > Attiva**.

Il dispositivo è bloccato quando i tasti e lo schermo sono bloccati. Per sbloccare il dispositivo, occorre utilizzare il codice di sicurezza.

Proteggere la memory card tramite password

Per proteggere la memory card da un uso non autorizzato, è possibile impostare una password per la protezione dei dati.

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card e dal menu pop-up scegliere **Opz. mem. card**.
- 3 Selezionare **Imposta pswd** e immettere una password.
Mantenere segreta la password e conservarla in un luogo sicuro, lontano dalla memory card.

Formattare una memory card

È possibile eliminare tutto il contenuto della memory card. Quando si formatta una memory card, tutti i dati presenti vengono eliminati.

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card e dal menu pop-up scegliere **Opz. mem. card**.
- 3 Selezionare **Formatta m. card > Sì**.

Preparare il dispositivo per il riciclo

Se si acquista un nuovo dispositivo o si desidera comunque smaltire quello in uso, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto è opportuno rimuovere tutto il contenuto e le informazioni personali dal dispositivo.

Rimuovere tutto il contenuto e ripristinare le impostazioni iniziali

- 1 Eseguire il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile.
- 2 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
- 3 Selezionare **Menu > Impostazioni e Riprist. imp. orig. > Tutto**.

- 4 Il dispositivo si spegne e si riaccende. Verificare attentamente che tutto il contenuto personale, come la rubrica, le foto, la musica, i video, le note, i messaggi, i messaggi e-mail, le presentazioni, i giochi e altre applicazioni installate, sia stato rimosso. Le informazioni e il contenuto memorizzati sulla memory card o sulla carta SIM non vengono rimossi.

Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni del touchscreen e dei tasti.

Riciclare



Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure chiamare il Nokia Contact Center.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-5CT. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Sicurezza della batteria

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnerlo il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi questa condizione è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/werecycle.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 blocco di inoltro e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Nichel



Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ritrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo, ad esempio negli ospedali.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici



Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottoporta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
 - Inserire una carta SIM.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
 - Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 5 Premere il tasto di chiamata.
- 6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.



Importante: Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non fidarsi mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,25 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-640/RM-776 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, messaggi audio di Nokia Xpress e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: C3-01/C3-01.5

/Edizione 2.0 IT

Indice analitico**A**

accensione/spegnimento del dispositivo	12
account	30, 32
Aereo, modo d'uso	16
agenda	36
Agenda	44
aggiornamenti	
— software dispositivo	18, 19
aggiornamenti software	18
allarmi	43, 44
altoparlante	15, 49
antenne	10
applicazioni	53
attività	44

B

backup dei dati	20
batteria	58
— carica	9
— inserimento	7
biglietti da visita	25, 36
blocco	
— dispositivo	55
Blocco	
— schermo	12
— tasti	12
Blocco tastiera	12
Bluetooth	35, 36, 37, 38
browser	52
Vedere <i>browser Web</i>	
Browser	52
browser Web	
— cache	52
— cookie	52
— navigazione nelle pagine	52
Browser Web	52

C

cache	52
calcolatrice	54
carica della batteria	9, 58
caricamento USB	9
carta SIM	16
— inserimento	7
chat	31, 32
chiamata rapida	24
chiamate	
— chiamate via Internet	22
— conferenza	23
— deviazione	21
— effettuare	20, 21
— emergenza	61
— limitazione	24
— registro	21
Chiamate	
— chiamate via Internet	22
chiamate di emergenza	61
chiamate via Internet	22
Chiamate via Internet	22
codice di protezione	11, 55
codice di sicurezza	11, 55
codici di accesso	11
codici PIN	11
codici PUK	11
collegamenti	14, 33, 34
collegamento USB	39
Connessione USB	38
connessione via cavo	38
connessioni dati	
— Bluetooth	35, 36
— WLAN	39
connettività	35, 39
Contatti Ovi	41
conteggio alla rovescia	44
conversazioni	29
convertitore	54, 55
copia del contenuto	38, 48
copia di contenuto	15, 39

cronometro	43
------------	----

D

data e ora	42
dispositivo	
— accensione/spegnimento	12
dispositivo, personalizzazione	33, 34
download	
— applicazioni	53
— giochi	53

E

e-mail	30
— account	30
— configurazione	30
— lettura e risposta a	31
equalizzatore	48

F

foto	
— copia	15, 38, 39
— invio	36, 46
— modifica	47
— organizzazione	46
— scatto	45
— stampa	47
— visualizzazione	46
Vedere <i>foto</i>	
fotocamera	
— invio di foto e video	46
— registrazione video	45
— scatto di foto	45
fotografie	
Vedere <i>foto</i>	

G

gestione dei file	20, 56
giochi	53

I

impostazioni	
— ripristino	19
impostazioni iniziali, ripristino	19
indicatori	15
informazioni assistenza Nokia	17
inserimento del testo	26
Internet	52

L

laccetto	11
----------	----

M

memoria	56
memory card	8, 56
messaggi	29
— allegati	29
— audio	30
— invio	28
messaggi di testo	28
messaggi multimediali	28
messaggio e-mail	30
— creazione	31
— invio	31
messaggi vocali	29
metodo di scrittura	27
Metodo di scrittura	27
MMS (Multimedia Message Service)	28
modi d'uso	
— creazione	35
— personalizzazione	35
modo d'uso Offline	16
musica	47, 48
— copia	48

N

Nokia Messaging	
— servizi di chat	31
Nokia Ovi Player	42
Nokia Ovi Suite	42
Note	45

Numero IMEI 11

O

Offline, modo d'uso 16

ora e data 42

orologio 42, 43

Ovi by Nokia 41

Ovi Mail powered by Yahoo! 41

Ovi Player

Vedere Nokia Ovi Player

Ovi Store 41

Ovi Suite

Vedere Nokia Ovi Suite

P

personalizzazione del dispositivo 34, 35

R

radio 49, 50, 51

Radio FM 49, 50, 51

registrazione

— chiamate 51

— suoni 51

— video 45

ricerca

— radio, stazioni 50

ricevuti, messaggi 29

riciclo 57

ripristino dei dati 20

ripristino delle impostazioni 19

rubrica

— salvataggio 21

S

scatto di foto

Vedere fotocamera

schede

— aggiunta 24

— copia 15, 25

— gruppi 25, 28

— salvataggio 24, 25

— widget 33

schede rubrica

— invio 25

schermata iniziale 33, 34

Schermata iniziale 14, 33

Scrittura facilitata 27

segreteria

— telefonica 29

servizi di chat 31

servizi di chat (IM) 32

Servizi Ovi di Nokia 41

sincronizzazione 20

Sincronizzazione dati 15

SMS (Short Message Service) 28

social network 53

software, aggiornamenti 19

stampa 47

suggerimenti per l'ambiente 57

supporto 17

sveglia 43

T

tasti e componenti 6

temi 34

toni 35

toni di chiamata 35

torcia 17

touchscreen 13, 14

trasferimento di contenuti 38, 48

trasferimento di contenuto 15, 39

V

video

— copia 15, 38, 39

— invio 36, 46

— registrazione 45

— riproduzione 46, 48

voci anniversario 44

voci compleanno 44

voci riunioni 44

volume 15

W

Web	52
-----	----

WLAN (Wireless Local Area Network)	39, 40
------------------------------------	--------
