

Gebruikershandleiding Nokia C3-01

Inhoudsopgave

Veiligheid 5

Aan de slag 6

| | |
|---|----|
| Toetsen en onderdelen | 6 |
| De SIM-kaart en batterij plaatsen | 7 |
| Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen | 8 |
| De batterij opladen | 9 |
| De batterij opladen via USB | 10 |
| GSM-antenne | 10 |
| Een koord bevestigen | 11 |

De telefoon inschakelen 11

| | |
|---|----|
| Netwerkdiensten en kosten | 11 |
| Toegangscodes | 11 |
| Het apparaat in- en uitschakelen | 12 |
| De toetsen en het scherm vergrendelen | 12 |
| Handelingen aanraakscherm | 13 |
| Instellingen voor aanraakscherm | 14 |
| Interactieve elementen van het startscherm | 14 |
| Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen | 15 |
| Symbolen | 15 |
| Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude apparaat | 15 |
| Functies zonder SIM-kaart | 16 |
| Uw apparaat offline gebruiken | 16 |
| De zaklamp in- of uitschakelen | 17 |

Apparaatbeheer 17

| | |
|---|----|
| Ondersteuning | 17 |
| My Nokia | 17 |
| Apparaatsoftware bijwerken met het apparaat | 18 |
| Apparaatsoftware bijwerken vanaf de pc | 19 |

| | |
|---|----|
| Oorspronkelijke instellingen herstellen | 20 |
| Bestanden ordenen | 20 |
| Uw agenda en contacten synchroniseren met Ovi by Nokia | 20 |
| Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart | 20 |

Telefoon 21

| | |
|---|----|
| Een oproep tot stand brengen | 21 |
| Uw gemiste oproepen weergeven | 21 |
| Het laatst gekozen nummer bellen | 21 |
| Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer | 22 |
| Een nummer opslaan vanuit een ontvangen oproep of bericht | 22 |
| Informatie over internetoproepen | 22 |
| Een internetoproep tot stand brengen | 23 |
| Een conferentiegesprek tot stand brengen | 23 |
| Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan | 24 |
| Het tot stand brengen of ontvangen van oproepen voorkomen | 24 |

Contacten 25

| | |
|---|----|
| Een naam en een telefoonnummer opslaan | 25 |
| Snelkeuze gebruiken | 25 |
| Uw contactgegevens verzenden | 25 |
| Een contactgroep maken | 26 |
| Contacten verplaatsen of kopiëren naar de SIM-kaart | 26 |

Tekst invoeren 26

| | |
|--|----|
| Schakelen tussen tekstinvoermodi | 26 |
| Schrijven met traditionele tekstinvoer | 27 |
| Tekstvoorspelling | 27 |

Berichten 28

| | |
|-----------------------|----|
| Een bericht verzenden | 28 |
|-----------------------|----|

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Een bericht verzenden naar een groep mensen | 29 | Uw trainingen timen | 44 |
| Een bijlage opslaan | 29 | De afteltimer instellen | 44 |
| Een conversatie weergeven | 30 | Agenda | 45 |
| Spraakberichten beluisteren | 30 | Een boodschappenlijst maken | 45 |
| Een audiobericht verzenden | 30 | Foto's en video's | 46 |
| E-mail en chatten | 30 | Een foto maken | 46 |
| Mail | 31 | Een video opnemen | 46 |
| Chatsessie starten | 32 | Een foto of video verzenden | 46 |
| Persoonlijk | 33 | Foto's | 47 |
| Informatie over het startscherm | 33 | Een foto afdrukken | 47 |
| Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen | 33 | Muziek en audio | 48 |
| Uw belangrijke contacten aan het startscherm toevoegen | 34 | Mediaspeler | 48 |
| Het menu Ga naar aan uw voorkeuren aanpassen | 34 | FM-radio | 50 |
| Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen | 34 | Spraakrecorder gebruiken | 52 |
| Het uiterlijk van het apparaat wijzigen | 35 | Web | 52 |
| Uw eigen profiel maken | 35 | Informatie over de webbrowser | 52 |
| Uw tonen aan uw voorkeuren aanpassen | 35 | Op internet surfen | 53 |
| Connectiviteit | 36 | Browsegeschiedenis wissen | 53 |
| Bluetooth | 36 | Spelletjes en toepassingen | 53 |
| USB-gegevenskabel | 39 | Informatie over spelletjes en toepassingen | 53 |
| Met een WLAN verbinden | 40 | Uw spelervaring verbeteren | 54 |
| Ovi-diensten van Nokia | 41 | Een spelletje of toepassing downloaden | 54 |
| Ovi by Nokia | 41 | Informatie over Communities. | 54 |
| De Ovi-diensten van Nokia openen | 42 | De rekenmachine gebruiken | 55 |
| Informatie over Nokia Ovi Suite | 42 | Valuta's en maateenheden omrekenen | 55 |
| Nokia Ovi Player | 43 | Het apparaat beveiligen | 56 |
| Tijdbeheer | 43 | Het apparaat vergrendelen | 56 |
| De tijd en datum wijzigen | 43 | Uw geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen | 57 |
| Een alarm instellen | 43 | Een geheugenkaart formatteren | 57 |
| Een alarm in de sluimerstand zetten | 43 | Uw apparaat voorbereiden voor recycling | 57 |
| | | Het milieu beschermen | 58 |

4 Inhoudsopgave

Energie besparen 58

Recyclen 58

Product- en veiligheidsinformatie 58

Index 65

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN




Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

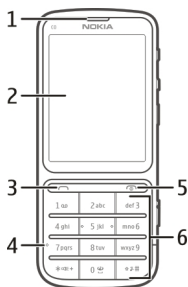

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Beltoets
- 4 Microfoon
- 5 Aan/uit- en beëindigingstoets
- 6 Toetsenblok

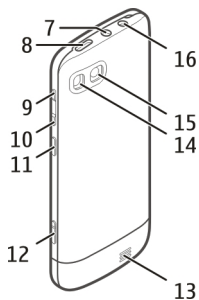


- 7 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 8 Micro USB-aansluiting
- 9 Toets volume omhoog
- 10 Toets volume omlaag
- 11 Knop voor toetsvergrendeling
- 12 Cameratoets
- 13 Luidspreker

- 14 Cameraflitser
- 15 Cameralens
- 16 Aansluiting voor lader

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale prestatie, verwijdert u de beschermende folie die bijvoorbeeld het scherm en de cameralens bedekt.

De SIM-kaart en batterij plaatsen


 **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5CT-batterij. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Wees daarom voorzichtig wanneer u een SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


- 1 Verschuif de cover en verwijder deze vervolgens. Als de batterij is geplaatst, tilt u deze uit het apparaat.

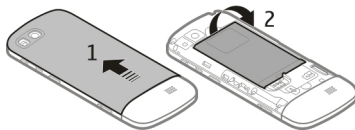

- 2 Een SIM-kaart plaatsen. Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.

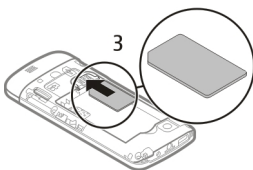

- 3 Richt de contactpunten van de batterij op het batterijvak en plaats de batterij. Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven en schuift u de cover totdat deze vastklikt.

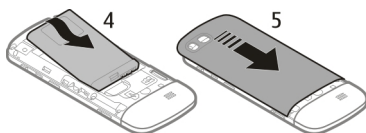


Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Het apparaat biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

Een geheugenkaart plaatsen

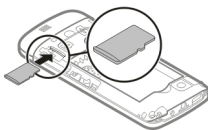

- 1 Verwijder de achterste cover.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht. Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.
- 3 Plaats de achtercover weer op het apparaat.

De geheugenkaart verwijderen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder het apparaat uit te schakelen.

- 1 Verwijder de achterste cover.
- 2 Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort en trek de kaart uit het apparaat.
- 3 Plaats de achtercover weer op het apparaat.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze opladen voordat u uw apparaat voor het eerst kunt inschakelen.

Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

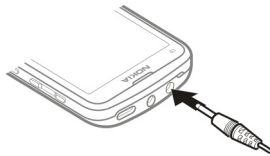

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Tijdens het opladen kan het apparaat warm aanvoelen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.


Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Het opladen van het apparaat tijdens het luisteren naar de radio beïnvloedt mogelijk de ontvangst.

De batterij opladen via USB

Batterij bijna leeg, maar u hebt geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-kabel gebruiken om een compatibel apparaat aan te sluiten, zoals een computer.


Wees voorzichtig bij het aansluiten of verwijderen van de laderkabel om te voorkomen dat u de laderaansluiting breekt.

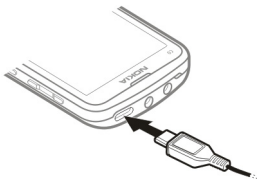

Het kan langer duren voordat het opladen via USB wordt gestart, en het laden werkt mogelijk niet als u verbinding maakt via een USB-hub zonder voeding. Uw apparaat wordt sneller opgeladen wanneer het is aangesloten op een stopcontact.

U kunt het apparaat synchroniseren tijdens het laden als u verbinding hebt gemaakt met een computer.


GSM-antenne



In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een koord bevestigen

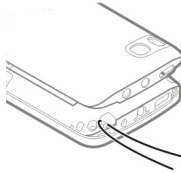

De telefoon inschakelen

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een GSM-netwerken van 850/900/1800/1900 MHz en WCDMA-netwerken van 850/900/1900/2100 MHz . Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.


Toegangscodes


| | |
|--|--|
| <p>PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)</p> | <p>Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt uw apparaat zo instellen dat er wordt gevraagd om de PIN-code wanneer u het inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.</p> |
| <p>PUK- of PUK2-code (8 cijfers)</p> | <p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.</p> |

12 De telefoon inschakelen

| | |
|---|--|
| IMEI-nummer (15 cijfers) | Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen apparaten te blokkeren. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken. |
| Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 5 cijfers) | Dit helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt het apparaat zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u heeft opgegeven. De standaardblokkeringscode is 12345. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van uw apparaat. |

Het apparaat in- en uitschakelen


Houd de aan/uit-toets ingedrukt .

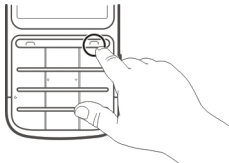


U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij de serviceprovider (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

De toetsen en het scherm vergrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van het apparaat om te voorkomen dat u per ongeluk een oproep plaatst terwijl het apparaat zich in uw zak of een tas bevindt.

Druk op de toetsvergrendelingsknop .

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de toetsvergrendelingsknop  en selecteer **Vrijgeven**.

Tip: Als de toetsvergrendelingsknop zich buiten uw bereik bevindt, drukt u op de eindetoets en selecteert u **Vrijgeven** om het apparaat te ontgrendelen.

Handelingen aanraakscherm


Voor interactie met de gebruikersinterface van het aanraakscherm, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u het scherm vast.

Een toepassing of andere schermelementen openen

Tik op de toepassing of het element.


Itemspecifieke opties openen

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

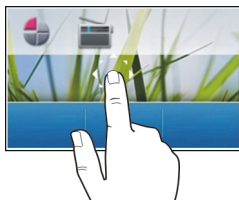

Bladeren in een lijst of menu

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til de vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

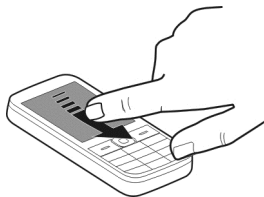

Schuiven

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.



Als u bijvoorbeeld een foto weergeeft, schuift u naar links om de volgende foto weer te geven. Als u snel door uw foto's wilt bladeren, schuift u snel over het scherm en bladert u naar links of rechts door de miniaturen.

Instellingen voor aanraakscherm

Kalibreer het aanraakscherm en activeer vibratiefeedback.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Aanraakinstellingen**.

Het aanraakscherm kalibreren

Selecteer **Kalibratie** en volg de instructies.

Vibratiefeedback activeren

Selecteer **Trillen > Aan**.

Wanneer u op een pictogram tikt, geeft het apparaat korte vibratiefeedback.

Interactieve elementen van het startscherm

De elementen van het startscherm zijn interactief. U kunt bijvoorbeeld direct vanaf het startscherm de datum en tijd wijzigen, alarmen instellen of agenda-items schrijven.



Een alarm instellen

Selecteer de klok (1).

Uw planning weergeven of bewerken

Selecteer de datum (2).

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen













Gebruik de volumetoetsen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer **Luidspr.**

Symbolen

| | |
|--|---|
|  | U hebt ongelezen berichten. |
|  | U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt. |
|  | De toetsen zijn vergrendeld. |
|  | Het apparaat gaat niet over wanneer oproepen of tekstberichten worden ontvangen. |
|  | De wekker is ingesteld. |
|  of  | Het apparaat is geregistreerd op het GPRS- of EGPRS-netwerk. |
|  of  | Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding. |
|  of  | De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand). |
|  | Het apparaat is geregistreerd op een 3G-/UMTS-netwerk. |
|  of  | Het apparaat is geregistreerd op een 3.5G-/HSDPA-netwerk. |
|  | Bluetooth is geactiveerd. |
|  | WLAN is geactiveerd. |
|  | Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is de tweede lijn in gebruik. |
|  | Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer. |
|  | Oproepen zijn beperkt tot een specifieke gebruikersgroep. |
|  | Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld. |
|  | Er is een headset aangesloten op het apparaat. |
|  | Het apparaat is via een USB-gegevenskabel verbonden met een ander apparaat. |


Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude apparaat

Wilt u belangrijke gegevens van uw vorige compatibele Nokia-apparaat kopiëren en snel beginnen met het gebruiken van uw nieuwe apparaat? Gebruik de toepassing

16 De telefoon inschakelen

Telefoonoverdr. om bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis te kopiëren naar uw nieuwe apparaat.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**

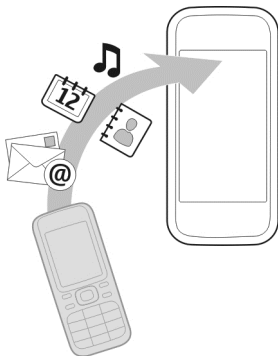

Op beide apparaten moet Bluetooth zijn geactiveerd.

- 1 Selecteer **Telefoonoverdr. > Kop. nr dit app..**
- 2 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK.**
- 3 Selecteer uw vorige apparaat in de lijst. Als het apparaat niet in de lijst wordt weergegeven, moet u controleren of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 5 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Funcities zonder SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw apparaat mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de agenda en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

Uw apparaat offline gebruiken

Op plaatsen waar het niet is toegestaan oproepen te doen of te ontvangen, kunt u het profiel Vlucht activeren en spelletjes spelen of muziek beluisteren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen.**

Selecteer **Vlucht** > **Activeer**.

➔ geeft aan dat het profiel Vlucht is geactiveerd.

Tip: U kunt een profielsnelkoppeling toevoegen aan de snelkoppelingenwidget in het startscherm.



Waarschuwing:

Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u een ander profiel activeren.

De zaklamp in- of uitschakelen

U kunt de cameraflitser als een zaklamp gebruiken.

Houd op het startscherm *⌂+ ingedrukt.

Schijn de zaklamp niet in iemands ogen.

Apparaatbeheer

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over het gebruik van uw product of als u niet zeker weet hoe het apparaat functioneert, gaat u naar de volgende website www.nokia.com/support. Met een mobiel apparaat gaat u naar nokia.mobi/support.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel uw apparaat opnieuw in. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Uw apparaatsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van de apparaatgegevens voordat u het apparaat laat repareren.

My Nokia

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw apparaat en diensten, ontvangt u gratis aangepaste SMS-berichten van My Nokia. De berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > My Nokia en Opzeggen**

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw apparaat en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden naar Nokia gestuurd wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of alle gegevens worden mogelijk ook naar Nokia verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals vastgelegd in het privacybeleid wat beschikbaar is op www.ovi.com.

Apparaatsoftware bijwerken met het apparaat

Wilt u de prestaties van uw apparaat verbeteren en toepassingsupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw apparaat optimaal te gebruiken. U kunt uw apparaat ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.



Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Telefoon > Telefoonupdates**.
- 2 Selecteer **Details hdg. sw.** als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downl.** als u software van het web wilt downloaden en installeren. Volg de weergegeven instructies.
- 4 Selecteer **Sw.-upd. install.** als de installatie na het downloaden is geannuleerd.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

Automatisch op software-updates controleren

Selecteer **Aut. sw-update** en geef op hoe vaak er op nieuwe software-updates moet worden gecontroleerd.

Uw serviceprovider kan mogelijk draadloos updates van apparaatsoftware rechtstreeks naar uw apparaat verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Apparaatsoftware bijwerken vanaf de pc

U kunt de pc-toepassing Nokia Ovi Suite gebruiken om uw apparaatsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een internetverbinding met hoge snelheid en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om het apparaat te verbinden met de pc.

Bezoek www.ovi.com/suite als u meer informatie wilt en als u de toepassing Nokia Ovi Suite wilt downloaden.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw apparaat niet naar behoren werkt, kunt u bepaalde instellingen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabriekswaarden > Alleen instell..**
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

Nadat u de oorspronkelijke instellingen hebt hersteld, wordt het apparaat uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren, verwijderen of maken. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Selecteer het bestand en houd het ingedrukt. Selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Uw agenda en contacten synchroniseren met Ovi by Nokia

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

- 1 Selecteer **Synchr. met Ovi > Nu synchr..**
- 2 Meld u aan met uw Nokia-accountgegevens. Als u geen account hebt, registreert u zich voor een account.
- 3 Volg de instructies.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw apparaatgeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugz.**

Telefoon

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer het telefoonnummer in, inclusief het land- en netnummer, indien noodzakelijk.
- 2 Druk op de beltoets.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

Oproepen beëindigen

Druk op de eindtoets.

Een oproep weigeren

Druk op de eindtoets.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepn.**

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeert u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

Druk in het startscherm op de beltoets, selecteer het nummer in de lijst en druk opnieuw op de beltoets.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Oproepen** > **Doorschakelen**.
- 2 Selecteer een optie, bijvoorbeeld **Bij in gesprek** of **Bij niet opnemen**.
- 3 Selecteer **Activeer** en **Naar voicemail** of **Naar ander nr.**

Een nummer opslaan vanuit een ontvangen oproep of bericht

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van een persoon wiens telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de lijst met contacten? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in uw contacten.

Een nummer opslaan vanuit een ontvangen oproep

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Logboek** en **Ontv. oproepen**.
- 2 Selecteer het nummer en **Opties** > **Opslaan**.
- 3 Voer een naam voor het contact in en selecteer **Opslaan**.

Een nummer opslaan vanuit een ontvangen bericht

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten**.
- 2 Selecteer **Conversaties** of **Inbox** en een bericht.
- 3 Druk op de beltoets.
- 4 Selecteer het nummer en **Opslaan**.
- 5 Voer een naam voor het contact in en selecteer **Opslaan**.

Tip: Als u een nieuw nummer wilt toevoegen aan een bestaand contact, selecteert u het nummer en **Tvgn aan contact**.

Informatie over internetoproepen

U kunt bellen en gebeld worden via internet (netwerkdienst). Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele apparaten, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon.

Bepaalde serviceproviders voor internetoproepen bieden gratis internetoproepen aan. Neem contact op met uw serviceprovider voor internetoproepen voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

Het gebruik van VoIP en andere diensten kan in bepaalde landen zijn beperkt. Neem contact op met de apparaatleverancier, serviceprovider of lokale autoriteiten voor meer informatie.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich binnen het servicegebied van een WLAN bevinden en zijn aangemeld bij een internetoproepdienst.

Een internetoproep tot stand brengen

Wanneer u bent aangemeld bij een dienst voor internetoproepen, kunt u internetoproepen tot stand brengen.

Raadpleeg uw serviceprovider voor internetoproepen voor informatie over de beschikbaarheid en kosten van internetoproepen.

In Wiz. internettelef. wordt u geholpen uw account in te stellen. Zorg dat u de accountinformatie van de provider van de dienst voor internetoproepen bij de hand hebt voordat u de wizard start.

Een account voor internettelefonie instellen

- 1 Controleer of u een geldige SIM-kaart hebt geplaatst en of het apparaat is verbonden met een WLAN.
- 2 Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Internettelefoon** > **Accounts**.
- 3 Selecteer **Nieuw**.
- 4 Selecteer een account en **Verbind** en volg de instructies op.

Als de wizard is voltooid, wordt de account weergegeven in de accountlijst.

Neem contact op met uw serviceprovider als de instellingen voor internettelefonie niet werken.

Een contact bellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten en Namen** en selecteer een contact.
- 2 Selecteer **Internetoproep**.


Een telefoonnummer bellen

Voer het telefoonnummer in en selecteer **Opties** > **Internetoproep**.

Voor noodoproepen wordt alleen het mobiele netwerk gebruikt.

Een conferentiegesprek tot stand brengen

Als u een telefonische conferentie (netwerkdienst) wilt houden, kunt u eenvoudig meerdere deelnemers toevoegen aan de actieve oproep.

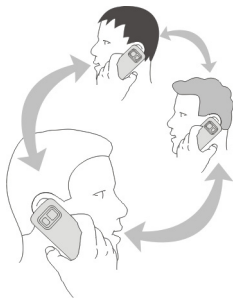

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

- 1 Selecteer tijdens een oproep **Opties** > **Meer** > **Nieuwe oproep**.
- 2 Voer een telefoonnummer in of zoek een contact.
- 3 Druk op de beltoets.
- 4 Selecteer **Opties** > **Conferentie** wanneer beide oproepen actief zijn.
- 5 Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Beëindigen**.

Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Beveiliging**.

- 1 Selecteer **Vaste nummers** > **Aan**.
- 2 Voer uw PIN2-code in.
- 3 Voeg de gewenste nummers toe aan de lijst met toegestane nummers.

Tip: Als u een SMS-bericht wilt verzenden terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van het berichtencentrum toevoegen aan de lijst met toegestane nummers.

Het tot stand brengen of ontvangen van oproepen voorkomen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Beveiliging**. Als u oproepen wilt voorkomen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Bepaalde typen oproepen voorkomen

- 1 Selecteer **Oproepen blokk**. en de gewenste optie.
- 2 Selecteer **Activeer** en voer uw blokkeringswachtwoord in.

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer **Voeg nieuwe toe**.

De details van een contact toevoegen en bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**.

Tip: Als u een beltoon, foto of video aan een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties** > **Info toevoegen** > **Multimedia**.

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meestgebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw apparaat.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer een cijfertoets. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Houd de cijfertoets ingedrukt en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep tot stand brengen

Houd in het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze**.

Uw contactgegevens verzenden

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres naar een persoon verzenden die u zojuist hebt ontmoet? Voeg uw eigen contactgegevens toe aan uw lijst met contacten en verzend een visitekaartje naar de persoon.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Namen**.

- 1 Selecteer de vermelding in de lijst met contacten die uw gegevens bevat.

2 Selecteer **Visitekaartje** en de verzendmethode.

Een ontvangen visitekaartje opslaan

Selecteer **Tonen > Opslaan**.

Een contactgroep maken

Als u uw familieleden of vrienden toevoegt aan een contactgroep, kunt u eenvoudig een bericht verzenden naar al deze contacten tegelijk.


Selecteer **Menu > Contacten**.

- 1 Selecteer **Groepen > Toevgn.**
- 2 Voer een naam voor de groep in, selecteer eventueel een foto en een beltoon en selecteer **Opslaan**.
- 3 Als u contacten wilt toevoegen aan de groep, selecteert u de groep en **Toevgn**.

Contacten verplaatsen of kopiëren naar de SIM-kaart

Wilt u uw SIM-kaart in een ander apparaat gebruiken, maar toch toegang hebben tot uw contacten? Contacten worden standaard opgeslagen in het apparaatgeheugen, maar u kunt uw contacten kopiëren naar een SIM-kaart.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Er kunnen meer contacten worden opgeslagen in het apparaatgeheugen en voor contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, kan slechts één telefoonnummer worden opgeslagen. Met  wordt een contact aangegeven dat is opgeslagen op de SIM-kaart.

Alle contacten kopiëren

Selecteer **Cont. kopiëren > Van telef. nr SIM**.


Alle contacten verplaatsen

Selecteer **Cont. verplaatsn > Van telef. nr SIM**.

Tip: Als contacten zowel in het apparaatgeheugen als op de SIM-kaart worden opgeslagen, kunnen dubbele contacten worden weergegeven in de lijst met contacten. Als u alleen de contacten wilt weergeven die op het apparaat zijn opgeslagen, selecteert u **Instellingen > Actief geheugen > Telefoon**.

Tekst invoeren

Schakelen tussen tekstinvoermodi

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

Met **Abc**, **abc** en **ABC** wordt het hoofdlettergebruik aangegeven. Met **123** wordt aangegeven dat de cijfermodus is geactiveerd.

Schakelen tussen tekstinvoermethoden

Houd **Opties** even ingedrukt. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op **#**.

Schakelen tussen cijfer- en lettermodus.

Houd **#** ingedrukt.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties** > **Schrijftaal**.

Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor wordt weergegeven, of verplaatst u de cursor naar voren.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

De cursor verplaatsen

Selecteer ◀ of ▶, of tik waar u de cursor wilt plaatsen.

Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op **1**.

Een speciaal teken invoegen

Selecteer **?!£** en het gewenste teken.

Een spatie invoegen

Druk op **0**.

Tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld wanneer u op de cijfertoetsen drukt. U kunt ook uw eigen woorden toevoegen aan het woordenboek.

Een woord schrijven

Druk op de cijfertoetsen (2-9). Druk voor elke letter eenmaal op elke toets.

Een woord bevestigen

Verplaats de cursor vooruit of druk op **0** om een spatie in te voegen.

Het juiste woord selecteren

Als het voorgestelde woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op ***** en selecteert u het gewenste woord in de lijst.

Een woord toevoegen aan de woordenlijst

Als het teken **?** wordt weergegeven na het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met traditionele tekst invoer en selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

Schrijf het eerste deel van het woord en verplaats de cursor naar voren om het te bevestigen. Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig opnieuw.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, videoclippen en visitekaartjes toevoegen aan uw bericht.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 3 Schrijf uw bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nr. of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.
- 5 Selecteer **Verzndn**.

Tip: Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invgn**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bericht verzenden naar een groep mensen

Wilt u een bericht verzenden naar al uw familieleden? Als u ze hebt toegewezen aan een groep, kunt u een bericht verzenden naar alle familieleden tegelijk.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Als u een groep wilt selecteren, selecteert u **Contactgroepen**.
- 4 Selecteer **Verzndn**.

Een bijlage opslaan

U kunt bijlagen van multimedia- en e-mailberichten opslaan op uw apparaat.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Een bijlage opslaan

- 1 Open het bericht.
- 2 Selecteer **Opties** > **Inhoud opslaan**.
- 3 Selecteer het gewenste bestand en **Opties** > **Opslaan**.

Een e-mailbijlage opslaan

- 1 Open de e-mail.
- 2 Selecteer de bijlage.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Foto's en video's worden opgeslagen in Galerij.

Een conversatie weergeven

U kunt in één weergave de berichten bekijken die u hebt verzonden naar en ontvangen van een specifiek contact en u kunt de conversatie voortzetten vanuit deze weergave.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Een bericht in een conversatie lezen

Selecteer **Conversaties**, een conversatie en een bericht.

Schakel naar de traditionele Inbox-weergave

Selecteer **Opties** > **Inbox-weergave**.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

Voicemail is een netwerkdienst waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailbox bellen

Houd op het startscherm **1** ingedrukt.



Uw voicemailboxnummer opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Voicemails en Nummer voicemail..**
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

- 1 Selecteer **Andere ber.** > **Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 4 Selecteer **Doorgaan** en een contact.

E-mail en chatten

Stel het apparaat zo in dat e-mailberichten worden verzonden naar en worden ontvangen vanaf uw e-mailaccount.

Of registreer u bij een chatdienst om te chatten in een chatgemeenschap.

Mail

Over Mail

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail**.

Met uw mobiele apparaat kunt u e-mail lezen en verzenden vanaf uw e-mailaccounts bij verschillende serviceproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een Nokia-account maken, waartoe ook de dienst Ovi Mail van Nokia behoort. Ga voor meer informatie naar www.ovi.com. Met uw Nokia-account hebt u toegang tot alle Ovi-diensten van Nokia.

Aanmelden bij een e-mailaccount

U kunt zich aanmelden bij meerdere e-mailaccounts.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail**.

- 1 Selecteer uw e-mailserviceprovider.
- 2 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account op.
- 3 Als u **Wachtwoord opslaan**: selecteert, hoeft u uw wachtwoord niet elke keer in te voeren wanneer u uw e-mailaccount wilt openen.
- 4 Selecteer **Aanmldn**.

Als u zich wilt aanmelden bij een aanvullende account, selecteert u **Account toevoegen**.

Als u geen e-mailaccount hebt, kunt u een account instellen voor Ovi Mail van Nokia.

Ovi Mail instellen

Selecteer **Ovi Mail** > **Nieuw adres maken** en volg de instructies.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijvoegen** > **Van Galerij**.
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties** > **Bijvoegen** > **Van Camera**.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Chatsessie starten

Informatie over Chat

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

U kunt chatberichten met uw vrienden uitwisselen. Chatten is een netwerkdienst.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw apparaat gebruikt. U krijgt dan een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Aanmelden bij een chatdienst

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

Aanmelden bij een bestaande chataccount

- 1 Selecteer de gewenste dienst als meerdere diensten beschikbaar zijn.
- 2 Meld u aan en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de account in.
- 3 Volg de instructies.

Meerdere chatdiensten tegelijk gebruiken

- 1 Selecteer een chatdienst en meld u aan.
- 2 Als u wilt schakelen tussen chatdiensten, opent u het bijbehorende tabblad.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

U kunt u aanmelden bij en chatten in verschillende diensten tegelijk. U moet zich afzonderlijk aanmelden bij de verschillende diensten.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Selecteer de juiste dienst als er meerdere chatdiensten beschikbaar zijn.
- 2 Aanmelden bij de dienst.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 4 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 5 Selecteer **Verzndn**.

De toepassing Chat verbergen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

Selecteer **Verbrgn**.

Uw sessies blijven voor een bepaalde periode actief, afhankelijk van uw abonnement. Wanneer de toepassing Chatten op de achtergrond actief is, kunt u andere toepassingen openen en later terugkeren naar Chatten zonder u opnieuw aan te melden.

Meldingen ontvangen voor nieuwe berichten wanneer de toepassing verborgen is

- 1 Selecteer in het hoofdscherm Chatten **Opties** > **Meer** > **Instellingen**.
- 2 Selecteer de gewenste typen meldingen en **Opslaan**.

Afmelden bij chatten

Open de toepassing Chatten en selecteer **Opties** > **Afsluiten** > **Afmelden** als u de dienst wilt sluiten.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** > **Sluiten** als u de toepassing Chatten wilt sluiten.

Persoonlijk

Informatie over het startscherm

In het startscherm kunt u het volgende doen:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen aansturen, zoals de radio
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en bellen, berichten naar de contacten verzenden of met de contacten chatten

Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen

Wilt u uw favoriete toepassingen rechtstreeks vanuit het startscherm openen? U kunt snelkoppelingen voor uw meest gebruikte functies toevoegen.


- 1 Houd de snelkoppelingenwidget ingedrukt en selecteer **Snelkop. select.** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt definiëren en selecteer het gewenste item.

Tip: Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, vervangt u deze door een andere.

Tip: U kunt ook snelkoppelingen toevoegen aan het menu Ga naar. Selecteer **Favorieten > Weerg. aanpass..**

Uw belangrijke contacten aan het startscherm toevoegen

Wilt u snel bellen met of SMS-berichten verzenden naar uw favoriete contacten? U kunt snelkoppelingen toevoegen aan specifieke contacten in het startscherm.

- 1 Houd de balk Favoriete contacten ingedrukt.
- 2 Selecteer **Favor. bewerken**.
- 3 Selecteer een contactpictogram  en een contact uit de lijst.
Het contact moet worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

Tip: Als een foto is toegevoegd aan het contact, wordt deze weergegeven in de balk Favoriete contacten.

Een contact bellen of een bericht verzenden naar een contact

Selecteer het contact in de balk Favoriete contacten en selecteer de toepasselijke optie in het pop-upmenu.

Een contact van het startscherm verwijderen

- 1 Houd de balk Favoriete contacten ingedrukt.
- 2 Selecteer **Favor. bewerken** en het contact dat u wilt verwijderen.

Het contact wordt verwijderd van de balk Favoriete contacten maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

Het menu Ga naar aan uw voorkeuren aanpassen

U kunt snelkoppelingen voor uw meest gebruikte functies toevoegen.

- 1 Selecteer **Favorieten > Weerg. aanpass..**
- 2 Selecteer een menu-item en de gewenste functie in de lijst.

Als u een functie wilt openen, selecteert u **Favorieten** en de gewenste functie.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van het startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm herschikken om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave**.

De achtergrond wijzigen

Selecteer **Achtergrond** en een foto.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Ovi Winkel van Nokia. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Inhoud aan het startscherm toevoegen

Selecteer **Startscherm** > **Weerg. aanpass..**

Tip: Als u de tekengrootte wilt vergroten in de toepassingen Berichten en Contacten, selecteert u tijdens het browsen op internet of in het hoofdmenu **Lettergrootte**.

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

Met thema's kunt u de kleuren en het uiterlijk van uw startscherm wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Thema's**.

Selecteer **Thema select.** > **Thema's** en een thema in de lijst.

Tip: Download meer thema's vanuit Ovi Winkel van Nokia. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Uw eigen profiel maken

Hoe kunt u ervoor zorgen dat het apparaat voldoet aan uw behoeften op werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer **Mijn stijl 1** of **Mijn stijl 2**.
- 2 Selecteer **Aanpassen** en definieer uw profielinstellingen.
- 3 Voer een naam voor het profiel in selecteer **OK** > **Opslaan**.

Uw tonen aan uw voorkeuren aanpassen

U kunt de bel-, toets- en signaaltönen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Tonen**.

De beltoon wijzigen

Selecteer **Beltoon:** en een beltoon.

Tip: Download meer beltonen vanuit Ovi Winkel van Nokia. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Het toetstoonvolume wijzigen

Selecteer **Toetsenvolume:** en sleep de volumebalk.

Connectiviteit

Bluetooth


Informatie over Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth.**

Gebruik Bluetooth om draadloos verbinding te maken met compatibele apparaten, zoals andere mobiele apparaten, computers, headsets en carkits.

U kunt ook items vanaf uw apparaat verzenden, bestanden van uw compatibele pc kopiëren en afdrukken met een compatibele printer.

Bluetooth gebruikt radiogolven om verbinding te maken en apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter (33 feet) van elkaar bevinden. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren en andere elektronische apparaten.

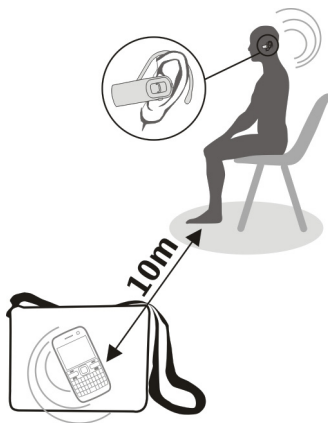

Verbinding maken met een draadloze headset

Wilt u tijdens een oproep op de computer blijven werken? Gebruik een draadloze headset. U kunt ook oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u het apparaat niet direct bij de hand hebt.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Bluetooth > Aan**.
- 2 Schakel de headset in.
- 3 Als u uw apparaat en de headset wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc..**
- 4 Selecteer de headset.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de headset voor meer informatie.

Tip: U kunt uw apparaat zo instellen dat er automatisch verbinding wordt gemaakt met de Bluetooth-headset nadat u de headset voor het eerst hebt gekoppeld.

Een foto of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden

Gebruik Bluetooth om visitekaartjes, agenda-items, foto's, video's en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer of compatibele apparaten van vrienden te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nwe zoekactie** om het te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

Verbinding maken met een carkit via de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kan de SIM-kaart van het apparaat met een compatibele carkit worden gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

Voordat u de externe SIM-modus kunt activeren, moet u het apparaat en de carkit eerst koppelen.

- 1 Selecteer **Bluetooth > Aan** om Bluetooth te activeren op uw apparaat.
- 2 Activeer Bluetooth in de carkit.

3 Volg de instructies op het scherm van uw apparaat.

In de externe SIM-modus is alleen de carkit met het mobiele netwerk verbonden.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

De externe SIM-modus wordt automatisch gedeactiveerd wanneer de carkit wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u de motor van de auto uitschakelt.

Externe SIM-modus handmatig deactiveren

- 1 Selecteer **Gekoppelde app.**
- 2 Selecteer de carkit en selecteer in het pop-upmenu **Kop. verwijderen**.

Automatisch verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Wilt u uw apparaat regelmatig verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, zoals een carkit, headset of uw pc? U kunt uw apparaat zo instellen dat het automatisch verbinding maakt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Gekoppelde app.**

- 1 Selecteer het apparaat waarmee u automatisch verbinding wilt maken.
- 2 Selecteer in het pop-upmenu **Instellingen > Aut. verbinden > Ja**.

Bluetooth veilig gebruiken

Wilt u bepalen wie uw apparaat kan zien wanneer u Bluetooth gebruikt? U kunt bepalen wie uw apparaat kan vinden en er verbinding mee kan maken.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw apparaat detecteren

Selecteer **Waarnmb. telef. > Verborgen**.

Wanneer uw apparaat verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met het apparaat.

Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth > Uit**.

Maak geen verbinding met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel**Een foto of andere inhoud kopiëren tussen het apparaat en een computer**

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen het apparaat en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om het apparaat op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer een van de volgende opties:

Nokia Ovi Suite — Gebruik deze modus als Nokia Ovi Suite is geïnstalleerd op uw computer.

Mediaoverdracht — Gebruik deze modus als Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd op uw computer. Gebruik deze modus u uw apparaat wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.


Massaopslag — Gebruik deze modus als Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd op uw computer. Het apparaat wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Als u uw apparaat wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik het programma voor bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen het apparaat en een USB-geheugenstick.

U kunt foto's vanaf uw apparaat naar een compatibele USB-geheugenstick kopiëren. Gebruik dit om back-ups te maken van foto's die u onderweg maakt.

- 1 Sluit een compatibele USB OTG-adapterkabel aan op de USB-poort van uw apparaat.
- 2 Verbind een geheugenstick met de USB OTG-adapterkabel.

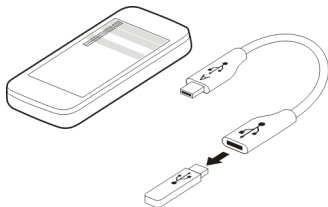

- 3 Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij** en houd een bestand of map ingedrukt.
- 4 Selecteer of u de map of het bestand wilt kopiëren of verplaatsen.
- 5 Selecteer de doelmap.

Met een WLAN verbinden

Informatie over WLAN-verbindingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN.**

Maak verbinding met een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en beheer uw WLAN-verbindingen.

 **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.


 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Thuis met een WLAN verbinden

Om kosten te besparen kunt u thuis verbinding maken met uw eigen WLAN wanneer u op internet wilt surfen op uw apparaat.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN.**

De eerste keer verbinding maken


- 1 Selecteer **Beschikb. WLAN's** om naar uw eigen WLAN te zoeken.
- 2 Als verbinding wilt maken, selecteert u uw eigen WLAN.
- 3 Als het WLAN is beveiligd  voert u het wachtwoord in.
- 4 Als u uw eigen WLAN opslaat, hoeft u het daarna niet meer elke keer te zoeken. Houd het WLAN ingedrukt en selecteer in het pop-upmenu **Opslaan**.

 geeft een opgeslagen WLAN aan.

Verbinding maken met uw opgeslagen eigen WLAN

- 1 Selecteer **Opgesl. WLAN's**.
- 2 Selecteer en houd uw eigen WLAN ingedrukt en selecteer **Verbinden** in het pop-upmenu.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer en houd het WLAN  waarmee u bent verbonden ingedrukt en selecteer **Verb. verbreken** in het pop-upmenu.

Onderweg verbinding maken met een WLAN


Het verbinding maken met een WLAN is een handige manier om verbinding te maken met internet wanneer u weg van huis bent. Maak verbinding met openbare WLAN's op openbare locaties, zoals een bibliotheek of een internetcafé.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

U hebt een wachtwoord nodig om verbinding te maken met beveiligde WLAN's .

- 1 Selecteer **Beschikb. WLAN's** om naar beschikbare WLAN's te zoeken.
- 2 Selecteer een WLAN.
- 3 Als het WLAN is beveiligd, voert u het wachtwoord in.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer het WLAN waarmee u bent verbonden .

Met een verborgen WLAN verbinden

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

U kunt verbinding maken met een verborgen WLAN als u de naam (SSID) en het wachtwoord kent.

- 1 Selecteer **Beschikb. WLAN's** om naar beschikbare WLAN's te zoeken.
- 2 Selecteer **(Verborgen netwerk)**.
- 3 Geef de naam (SSID) en het wachtwoord op.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer het WLAN waarmee u bent verbonden .

Ovi-diensten van Nokia


Ovi by Nokia

Beschikbaarheid en kosten van de Ovi-diensten van Nokia

De beschikbaarheid van de Ovi-diensten van Nokia kan per regio verschillen. Bij het gebruik van de diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.


Voor meer informatie over Ovi gaat u naar www.ovi.com.

Over Ovi Winkel

 Via Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, voor de aanschaf van andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. Welke betaalmethoden beschikbaar zijn, hangt af van het land waar u woont en van het netwerk van uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.


Selecteer **Menu** > **Winkel** of ga naar www.ovi.com.

Over Ovi-contacten

 Met Ovi-contacten kunt u contact houden met uw vrienden en familie, volgen wat ze aan het doen zijn en nieuwe vrienden maken in de Ovi-gemeenschap. U kunt op Ovi ook een back-up maken van de contacten op uw apparaat.

Ga naar www.ovi.com als u Ovi-contacten wilt gebruiken.

Over Ovi Mail van Yahoo!

 Met Ovi Mail van Yahoo! hebt u via uw mobiele apparaat of computer eenvoudig toegang tot uw e-mail.

U kunt uw Ovi Mail van Yahoo! -mailbox maken op uw computer of mobiele apparaat. Ga naar www.ovi.com om uw mailbox op uw computer te maken.

U kunt uw mailbox openen met de aanmeldgegevens van uw Nokia-account. Voor meer informatie over het maken en beheren van een Nokia-account gaat u naar het onderdeel Support op www.ovi.com.

Tip: Met de toepassing Chat op uw mobiele apparaat, waarmee u toegang heeft tot Ovi Chat van Yahoo!, houdt u eenvoudig contact met uw vrienden.

De Ovi-diensten van Nokia openen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Extra's** > **Verzameling** en de gewenste Ovi-dienst.

Informatie over Nokia Ovi Suite

Met de pc-toepassing Nokia Ovi Suite kunt u inhoud op uw apparaat beheren en het apparaat gesynchroniseerd houden met uw computer.

Voor meer informatie over Nokia Ovi Suite en om de toepassing te downloaden gaat u naar www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Met Nokia Ovi Player kunt u uw muziek afspelen en ordenen, muziek downloaden vanuit Ovi by Nokia, tracks en afspeellijsten kopiëren tussen uw compatibele pc en compatibele mobiele Nokia-apparaten, en uw audio-cd's rippen en branden.

Als u uw muziekcollectie wilt beheren, opent u het tabblad Mijn muziek. U kunt verschillende compatibele apparaten aansluiten op Nokia Ovi Player, en muziek weergeven en afspelen die is opgeslagen op de apparaten.

Als u de miljoenen tracks van Ovi by Nokia wilt doorzoeken en downloaden, opent u het tabblad Ovi Muziek. Als u muziek wilt downloaden, moet u een Nokia-account maken.

De beschikbaarheid van Nokia's diensten van Ovi Muziek kan per regio verschillen.

Tijdbeheer

De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Inst. datum en tijd > Tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone van uw locatie.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op het apparaat de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS- en multimedieberichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Een alarm instellen

U kunt uw apparaat als alarmklok gebruiken.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Wekker**.

- 1 Stel de alarmtijd in.
- 2 Selecteer 📍 om het alarm in te stellen.
- 3 Als u wilt instellen dat het alarm bijvoorbeeld elke dag om dezelfde tijd moet klinken, selecteert u **Instell. > Alarm herhalen > Aan** en de dagen.

Een alarm in de sluimerstand zetten

Wanneer een alarm klinkt, kun u het in de sluimerstand zetten. Hiermee wordt het alarm gedurende de gedefinieerde tijdsduur onderbroken.

Selecteer **Snooze** wanneer het alarm klinkt.

De lengte van de sluimertijd instellen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Wekker en Instell. > Time-out snooze** en selecteer de tijdsduur.

Uw trainingen timen

Daag uzelf uit wanneer u uw dagelijkse ronde rent. Gebruik de stopwatch om uw tijd bij te houden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Stopwatch**.

Uw ronden timen

- 1 Selecteer **Rondetijden > Starten**.
- 2 Selecteer **Ronde** wanneer u begint aan de volgende ronde. De rondetijd wordt toegevoegd aan de lijst en de timer wordt teruggezet.
- 3 Selecteer **Stoppen**.

Tussentijden vastleggen

- 1 Selecteer **Tussentijden > Starten**.
- 2 Selecteer **Interval**. De tussentijd wordt toegevoegd aan de lijst en de timer blijft doorlopen.
- 3 Selecteer **Stoppen**.

Tip: Wilt u uw tijden opslaan om uw resultaten later te vergelijken? Selecteer **Opslaan** en voer een naam in.

De stopwatch verbergen

Druk op de eindtoets. Als u wilt terugkeren naar de timer, selecteert u **Menu > Toepassingen > Stopwatch** en **Doorgaan**.

De afteltimer instellen

Wilt u snel een alarm instellen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld wanneer u een ei kookt? Gebruik de afteltimer om het alarm in te stellen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Timer**.

- 1 Selecteer **Normale timer**.
- 2 Voer een tijd in en schrijf een notitie die wordt weergegeven wanneer de tijd is verlopen.
- 3 Selecteer **Starten**.

Agenda

Een afspraak toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken op in uw agenda als vergaderitems.

Selecteer **Menu > Agenda**.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties > Notitie maken**.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype **Vergadering** en vul de velden in.

Een herinnering toevoegen voor een verjaardag

Voeg een herinnering toe voor verjaardagen en andere speciale datums. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

Selecteer **Menu > Agenda**.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties > Notitie maken**.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype **Verjaardag** en vul de velden in.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

U kunt een taaknotitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, en een herinnering toevoegen aan uw agenda.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Takenlijst**.

- 1 Selecteer **Toevgn** en vul de velden in.
- 2 Als u een herinnering wilt toevoegen, gaat u naar de gewenste taaknotitie, selecteert u **Opties > Opsl. in Agenda > Herinnering** en vult u de velden in.

Een boodschappenlijst maken

Boodschappenlijsten op papier raakt u snel kwijt. Als u de lijst op uw apparaat schrijft, hebt u deze altijd bij u. U kunt de lijst ook verzenden, bijvoorbeeld naar een familielid.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Notities**.



- 1 Selecteer **Notitie**.
- 2 Voer tekst in het notitieveld in.

De lijst verzenden


Open de notitie, selecteer **Opties > Notitie verzndn** en de verzendmethode.

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Druk in het startscherm op de cameratoets.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u  of .
- 3 Druk op de cameratoets.
De foto's worden opgeslagen in Galerij.

De cameraflitser activeren

Selecteer  > **Flitser** > **Automatisch** als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser automatisch wordt gebruikt als er onvoldoende licht is. Als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser altijd wordt gebruikt, selecteert u **Flitser aan**.

De camera sluiten

Druk op de beëindigingstoets.






Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Uw apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1944x2592 pixels.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw apparaat ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Druk in het startscherm op de cameratoets.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u  > **Videocamera**.
- 2 Druk op de cameratoets om de opname te starten.
Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u  of  of gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Selecteer  om de opname te onderbreken en  om de opname te stoppen.

Video's worden opgeslagen in Galerij.

De camera sluiten



Druk op de eindetoets.

Een foto of video verzenden

Deel uw foto's en video's met vrienden en familie in een multimediebericht of via Bluetooth.

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden.
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u  > **Markeren** en markeert u de gewenste foto's.
- 3 Selecteer  > **Verzenden of Gemark. verzndn**.

Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties** > **Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties** > **Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

Foto's

Informatie over Foto's

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

De toepassing Foto's is de locatie van waaruit u alle foto's en video's op het apparaat kunt weergeven. U kunt video's afspelen of bladeren door foto's en de mooiste opnamen afdrukken.

Uw foto's organiseren


Uw kunt uw foto's organiseren in mappen.

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

- 1 Selecteer **Mijn albums**.
- 2 Selecteer  > **Album maken** en geef een naam op voor het album.
- 3 Selecteer de foto's die aan het album moeten worden toegevoegd.

Een foto bewerken

Is de foto die u hebt gemaakt, te donker of heeft deze niet de juiste compositie? In Foto's kunt u foto's die u hebt gemaakt draaien, spiegelen, bijsnijden of de helderheid, het contrast en de kleuren ervan aanpassen.

- 1 Selecteer een foto in Mijn foto's, Tijdslijn of Mijn albums.
- 2 Selecteer  en het gewenste effect.

Een foto afdrukken

U kunt uw foto's rechtstreeks afdrukken met een compatibele printer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel of Bluetooth (als dit wordt ondersteund door de printer) om uw apparaat te verbinden met een PictBridge-printer.
- 2 Selecteer **Mediaoverdracht** als de USB-verbindingsmodus.
- 3 Selecteer de foto die u wilt afdrukken.
- 4 Selecteer  > **Afdrukken**.

Muziek en audio

Mediaspeler

Een nummer afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek**.

Een nummer afspelen

Selecteer een nummer uit een map.

Selecteer  om het afspelen te onderbreken en selecteer  om het te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen

Houd  of  ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Houd de eindtoets ingedrukt.

Tip: Als u naar het startscherm wilt teruggaan terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek**.

- 1 Selecteer een video uit de map.
- 2 Selecteer  om het afspelen te onderbreken en selecteer  om het te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen


Houd  of  ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Houd de eindtoets ingedrukt.

Muziek kopiëren vanaf uw pc

Hebt u muziek op uw pc die u op uw apparaat wilt beluisteren? Gebruik Nokia Ovi Player en een USB-gegevenskabel om uw muziekcollectie te beheren en synchroniseren.

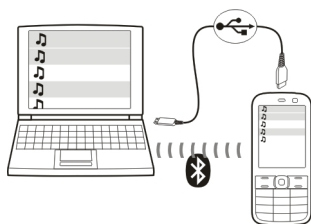

- 1 Gebruik compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat op uw computer aan te sluiten. Controleer of er een compatibele geheugenkaart in uw apparaat is geplaatst.
- 2 Selecteer de verbindingmodus **Mediaoverdracht**.
- 3 Open Nokia Ovi Player op uw computer. Raadpleeg de Help van Nokia Ovi Player voor meer informatie.

Sommige muziekbestanden zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) en kunnen niet worden afgespeeld op meerdere apparaten.

Het geluid of de toon van uw muziek wijzigen

Wist u dat u het geluid of de toon van muziek kunt wijzigen om het aan te passen aan het genre? U kunt profielen aanpassen voor verschillende muziekstijlen in de equalizer.

Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek > Ga naar Mediasp. > Opties > Meer > Equalizer**.

Een bestaand geluidsprofiel activeren

Selecteer een set en **Activeer**.

Een nieuw geluidsprofiel maken

- 1 Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst.
- 2 Selecteer de schuifregelaars en pas deze aan.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Luidsprekers aansluiten op uw apparaat

Beluister muziek op uw apparaat via compatibele luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar).

Maak uw muziekbibliotheek draagbaar en luister zonder kabels naar uw favoriete tracks. Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u muziek streamen van het apparaat waarop deze is opgeslagen naar het apparaat waarop deze wordt afgespeeld.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Bedrade luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op de 3,5 mm-AV-aansluiting op het apparaat.

Bluetooth-luidsprekers aansluiten

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Aan.**
- 2 Schakel de luidsprekers in.
- 3 Als u uw apparaat en de luidsprekers wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc.**
- 4 Selecteer de luidsprekers.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de luidsprekers voor meer informatie.


FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio.**

U kunt met uw apparaat naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren!

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

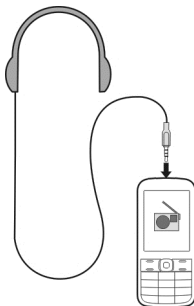

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het afspelen onderbreken of voortzetten

Selecteer  of .

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Druk kort op de eindtoets.

De radio sluiten

Houd de eindtoets ingedrukt.

Tip: Als u de radio wilt beluisteren met de headset of luidspreker, selecteert u **Opties > Instellingen > Afspelen via** en de gewenste optie.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Zoeken naar de volgende beschikbare zender

Houd  of  geselecteerd.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties > Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zkn.**

Schakelen naar een opgeslagen zender

Selecteer  of .

De naam van een zender wijzigen

Selecteer **Opties** > **Zenders**

Houd de zender geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Naam wijzigen**.

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen stations, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het cijfer van de zender.

Radio-ontvangst verbeteren

Als u RDS activeert, schakelt de radio automatisch naar een frequentie met een betere ontvangst.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

- 1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **RDS** > **Aan**.
- 2 Selecteer **Aut. frequentie** > **Aan**.

Spraakrecorder gebruiken

U kunt geluiden uit de natuur opnemen, zoals vogelgezang, maar ook spraakmemo's en telefoonoproepen.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Recorder**.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De opname wordt opgeslagen in de map Opnamen in Galerij.

Een telefoonconversatie opnemen

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** > **Meer** > **Opnemen**.

Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

Web

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Internet**.

U kunt webpagina's op internet weergeven met de webbrowser van het apparaat.

Als u wilt browsen op internet, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd en moet het apparaat zijn verbonden met een netwerk.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Tip: Als u niet beschikt over een gegevensdienst met een vast tarief van uw serviceprovider, kunt u een WLAN gebruiken om verbinding te maken met internet en gegevenskosten op uw telefoonrekening te besparen.

Naar aan webpagina gaan

Selecteer **Ga naar adres** en voer het adres in.

Browsegeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache leegmaken

Selecteer tijdens het browsen op een website **Opties** > **Instrumenten** > **Cache wissen**.

Cookies wissen

Selecteer tijdens het browsen op een website **Opties** > **Instrumenten** > **Cookies wissen**.

Voorkomen dat cookies worden opgeslagen

Selecteer **Webinstellingen** > **Beveiliging** > **Cookies**.

Spelletjes en toepassingen

Informatie over spelletjes en toepassingen

Selecteer **Menu** > **Toepassingen en Extra's**.

Uw apparaat bevat mogelijk spelletjes of toepassingen. Deze worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Selecteer **Spelletjes** om een lijst met spelletjes weer te geven. Selecteer **Verzameling** om een lijst met toepassingen weer te geven.

Uw spelervaring verbeteren

Geluiden, lichten of trillingen activeren of deactiveren, en uw spelervaring verbeteren.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen en Extra's** > **Opties** > **Toep.instellingen**.

Een spelletje of toepassing downloaden

U kunt spelletjes en toepassingen rechtstreeks naar het apparaat downloaden.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen en Extra's** > **Opties** > **Downloads**.

Uw apparaat biedt ondersteuning voor Java™ ME-toepassingen met de JAD- of JAR-bestandsextensie. Controleer of een toepassing compatibel is met uw apparaat voordat u de toepassing downloadt.

- 1 Selecteer **Toep.downloads** of **Speldownloads**. Er wordt een lijst met beschikbare diensten weergegeven.
- 2 Selecteer een dienst en volg de instructies op.

Tip: Download spelletjes en toepassingen Ovi Winkel van Nokia. Voor meer informatie over Ovi Winkel gaat u naar www.ovi.com.

Informatie over Communities.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Extra's** > **Verzameling** > **Community's** en meld u aan bij de toepasselijke diensten voor sociale netwerken.

Met de applicatie Communities kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. De applicatie is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden bekijken
- Uw eigen statusupdates posten
- Foto's die u hebt gemaakt met de camera, direct delen

Alleen de functies die worden ondersteund door de dienst voor sociale netwerken, zijn beschikbaar.

Het gebruik van diensten voor sociale netwerken vereist netwerkondersteuning. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem

voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

De rekenmachine gebruiken

Selecteer **Menu > Toepassingen > Rekenmachine**.

- 1 Selecteer **Opties** en selecteer de wetenschappelijke of de standaardrekenmachine.
- 2 Voer de berekening in en selecteer **=**.

Tip: Gebruik de rekenmachine voor leningen om rentepercentages, leenperioden en leningstermijnen te berekenen. Als u wilt schakelen naar de rekenmachine voor leningen, selecteert u **Opties**.

Valuta's en maateenheden omrekenen

Informatie over de functie Omrekenen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter**.

Met de functie Omrekenen kunt u maateenheden en valuta's omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

Maateenheden omrekenen

U kunt maateenheden (zoals lengte) van de ene eenheid naar de andere omrekenen, bijvoorbeeld kilometers naar mijlen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter en Select..**

- 1 Selecteer een omrekenecategorie.
- 2 Selecteer omrekeeneenheden.
- 3 Voer een waarde in een van de eenheidsvelden in. De omgerekende waarde wordt automatisch weergegeven in het andere eenheidsveld.

Valuta omrekenen

Met de functie Omrekenen kunt u snel valuta's omrekenen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter**.

- 1 Selecteer **Select. > Valuta** en een valutapaar.

- 2 Voer het bedrag voor de ene valuta in. De omgerekende waarde wordt automatisch weergegeven.

Een wisselkoers instellen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter.**

Voordat u valuta kunt omrekenen, moet u de wisselkoers instellen.

- 1 Selecteer **Opties > Wisselkoersen inst..**
- 2 Selecteer een valutapaar.
- 3 Voer de wisselkoers voor een van de valuta's in.

Een valutapaar toevoegen

U kunt aanvullende valutaparen voor omrekening toevoegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > Converter.**

- 1 Selecteer **Opties > Nwe valutaomrek..**
- 2 Voer de namen van de twee valuta's in en selecteer **OK.**
- 3 Voer de wisselkoers voor een van de valuta's in.

Het apparaat beveiligen

Het apparaat vergrendelen

Wilt u uw apparaat beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Definieer een beveiligingscode en stel in dat het apparaat automatisch wordt vergrendeld wanneer u het niet gebruikt.

Een persoonlijke beveiligingscode instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Beveiliging > Toegangscode > Beveil.code wijz..**
- 2 Voer de vooraf ingestelde beveiligingscode 12345 in.
- 3 Voer een nieuwe code in. Er zijn minimaal 5 cijfers vereist. Er kunnen alleen cijfers worden gebruikt.

Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de beveiligingscode bent vergeten en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

De beveiligingstoetsblokkering activeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Toetsenblokkering > Aan.**

Het apparaat wordt vergrendeld wanneer de toetsen en het scherm worden vergrendeld. U hebt de beveiligingscode nodig om het apparaat te ontgrendelen.

Uw geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Wilt u de geheugenkaart beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Galerij**.
- 2 Houd de geheugenkaart ingedrukt en selecteer **Geh.kaartopties** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer **Wachtw. inst.** en voer een wachtwoord in.
Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats uit de buurt van de geheugenkaart.

Een geheugenkaart formatteren

Wilt u alle inhoud van de geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens op de kaart verwijderd.

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Galerij**.
- 2 Houd de geheugenkaart ingedrukt en selecteer **Geh.kaartopties** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer **Kaart formatt.** > **Ja**.

Uw apparaat voorbereiden voor recycling

Als u een nieuw apparaat aanschaft of uw apparaat om een andere reden wilt verwijderen, wordt u door Nokia aanbevolen het apparaat te recyclen. Voordat u het apparaat verwijdert, kunt u het beste alle persoonlijke gegevens en inhoud van het apparaat verwijderen.

Alle inhoud verwijderen en de oorspronkelijke waarden voor instellingen herstellen.

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of op een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt behouden.
- 2 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 3 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Fabriekswaarden** > **Alles**.
- 4 Uw apparaat wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud is verwijderd, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mails, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen.
Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5CT batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of voor een mobiel apparaat op nokia.mobi/wecycle.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Nikkel



Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoehoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet is ingeschakeld.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Informatie over certificatie (SAR)**Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,25 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-640/RM-776 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress-radiobereichten en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangende interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Nokia kunnen de bevoegdheid van de gebruiker deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

Modelnummer: C3-01/C3-01.5

/Uitgave 2.0 NL

Index

A

| | |
|-----------------------------|--------|
| aan-/uitzetten van apparaat | 12 |
| aanraakscherm | 13, 14 |
| accounts | 31, 32 |
| afbeeldingen | |
| — afdrukken | 47 |
| — kopiëren | 39 |
| <i>Zie afbeeldingen</i> | |
| afdrukken | 47 |
| afteltimer | 44 |
| agenda | 37 |
| Agenda | 45 |
| alarmen | 43, 44 |
| alarmklok | 43 |
| alarmnummers | 62 |
| antennes | 10 |
| apparaat | |
| — in-/uitschakelen | 12 |

B

| | |
|----------------------------|------------|
| back-up maken van gegevens | 20 |
| band | 11 |
| batterij | 58, 59 |
| — opladen | 9, 10 |
| — plaatsen | 7 |
| beltonen | 35 |
| berichten | 30 |
| — audio | 30 |
| — bijlagen | 29 |
| — verzenden | 28, 29 |
| bestandsbeheer | 20, 57 |
| beveiligingscode | 11, 56 |
| blokkeringscode | 11, 56 |
| Bluetooth | 36, 37, 38 |
| browser | 52, 53 |
| <i>Zie webbrowser</i> | |

C

| | |
|-------------------------------|------------|
| cache | 53 |
| camera | |
| — Foto's en video's verzenden | 46 |
| — Foto's maken | 46 |
| — Video's opnemen | 46 |
| chatdiensten | 32, 33 |
| chatten | 32 |
| Chatten | 32, 33 |
| connectiviteit | 36, 40 |
| contacten | |
| — groepen | 26, 29 |
| — kopiëren | 15, 26 |
| — opslaan | 22, 25, 26 |
| — toevoegen | 25 |
| — verzenden | 25 |
| — widgets | 34 |
| conversaties | 30 |

D

| | |
|---------------------|-----------|
| datum en tijd | 43 |
| de batterij opladen | 9, 10, 58 |
| downloads | |
| — spelletjes | 54 |
| — toepassingen | 54 |

E

| | |
|-------------------------|----|
| e-mail | 31 |
| — accounts | 31 |
| — instelling | 31 |
| — lezen en beantwoorden | 32 |
| — maken | 31 |
| — verzenden | 31 |
| equalizer | 49 |

F

| | |
|----------------------------------|------------|
| fabrieksinstellingen, herstellen | 20 |
| FM-radio | 50, 51, 52 |
| foto's | |
| — bewerken | 47 |
| — kopiëren | 15, 39 |

| | |
|-------------------------|--------|
| — maken | 46 |
| — organiseren | 47 |
| — verzenden | 37, 46 |
| — weergeven | 47 |
| <i>Zie afbeeldingen</i> | |

| | |
|-------------------|--|
| Foto's maken | |
| <i>Zie camera</i> | |

| | |
|----------------------|--------|
| G | |
| games | 54 |
| gegevens herstellen | 20 |
| gegevensverbindingen | |
| — Bluetooth | 36, 37 |
| — WLAN | 40 |
| geheugen | 57 |
| geheugenkaart | 8, 57 |

| | |
|---|----|
| H | |
| het apparaat aan uw voorkeuren aanpassen | 34 |
| Het profiel Vlucht | 16 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| I | |
| IMEI-nummer | 11 |
| in-/uitschakelen van apparaat | 12 |
| inbox, berichten | 30 |
| inhoud kopiëren | 15, 39, 49 |
| inhoud overbrengen | 15, 39, 49 |
| instellingen | |
| — herstellen | 20 |
| instellingen herstellen | 20 |
| internet | 52, 53 |
| internetoproepen | 22, 23 |

| | |
|---------------|----|
| J | |
| jubileumitems | 45 |

| | |
|-----------------|----|
| K | |
| kabelverbinding | 39 |
| klok | 43 |

| | |
|-------------|--------|
| L | |
| luidspreker | 15, 49 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| M | |
| mailbox | |
| — spraak | 30 |
| milieutips | 58 |
| MMS (multimedia message service) | 28 |
| multimediaberichten | 28 |
| muziek | 48, 49 |
| — kopiëren | 49 |

| | |
|--------------------------------|----|
| N | |
| Nokia Messaging | |
| — chatdiensten | 32 |
| Nokia-ondersteuningsinformatie | 17 |
| Nokia Ovi Player | 43 |
| Nokia Ovi Suite | 42 |
| Notities | 45 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| O | |
| offline profiel | 16 |
| omrekenen | 55, 56 |
| ondersteuning | 17 |
| opladen via USB | 10 |
| opnemen | |
| — geluiden | 52 |
| — oproepen | 52 |
| — video's | 46 |
| oproepen | |
| — beperken | 24 |
| — conferentie | 23 |
| — doorschakelen | 22 |
| — internetoproepen | 22, 23 |
| — logboek | 21, 22 |
| — nood | 62 |
| — tot stand brengen | 21 |
| opstarten/uitzetten van apparaat | 12 |
| Ovi by Nokia | 41 |
| Ovi-contacten | 42 |
| Ovi-diensten van Nokia | 41 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Ovi Mail van Yahoo! | 42 |
| Ovi Player | |
| <i>Zie Nokia Ovi Player</i> | |
| Ovi Suite | |
| <i>Zie Nokia Ovi Suite</i> | |
| Ovi Winkel | 42 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| P | |
| persoonlijke apparaatinstellingen | 33, 34 |
| PIN-codes | 11 |
| profielen | |
| — aan uw voorkeuren aanpassen | 35 |
| — maken | 35 |
| Profiel Offline | 16 |
| PUK-codes | 11 |

| | |
|--------------|------------|
| R | |
| radio | 50, 51, 52 |
| recycling | 58 |
| rekenmachine | 55 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| S | |
| SIM-kaart | 16 |
| — plaatsen | 7 |
| SMS (short message service) | 28 |
| SMS-berichten | 28 |
| snelkeuze | 25 |
| snelkoppelingen | 14, 33, 34 |
| sociale netwerken | 54 |
| software-updates | 18, 19 |
| spelletjes | 53, 54 |
| spraakberichten | 30 |
| startscherm | 14, 33, 34 |
| stopwatch | 44 |
| symbolen | 15 |
| synchronisatie | 20 |

| | |
|-------------------|--------|
| T | |
| taken | 45 |
| tekstinvoer | 26, 27 |
| tekstvoorspelling | 27 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Telefoonoverdracht | 15 |
| thema's | 34, 35 |
| tijd en datum | 43 |
| toegangscodes | 11 |
| toepassingen | 53, 54 |
| toetsenblokkering | 12 |
| toetsen en onderdelen | 6 |
| tonen | 35 |

| | |
|---|--------|
| U | |
| updates | |
| — apparaatsoftware | 18, 19 |
| USB-verbinding | 39 |
| uw apparaat aan uw voorkeuren aanpassen | 35 |

| | |
|------------------|--------|
| V | |
| vergaderitems | 45 |
| vergrendelen | |
| — apparaat | 56 |
| — scherm | 12 |
| — toetsen | 12 |
| verjaardagsitems | 45 |
| video's | |
| — afspelen | 47, 48 |
| — kopiëren | 15, 39 |
| — opnemen | 46 |
| — verzenden | 37, 46 |
| visitekaartjes | 25, 37 |
| volume | 15 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| W | |
| web | 52, 53 |
| webbrowser | 52 |
| — browsen op pagina's | 53 |
| — cache | 53 |
| — cookies | 53 |
| WLAN (draadloos lokaal netwerk) | 40, 41 |

| | |
|----------|----|
| Z | |
| zaklamp | 17 |

zoeken

— radiozenders 51
