

Nokia C3-01 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 4

Başlarken 5

Tuşlar ve parçalar	5
SIM kartı ve bataryayı takma	6
Hafıza kartı takma veya çıkarma	7
Bataryayı şarj etme	8
Bataryayı USB üzerinden şarj etme	8
GSM anteni	9
Bileklik takma	9

Cihazı açma 9

Şebeke servisleri ve ücretler	9
Giriş kodları	10
Cihazı açma veya kapatma	10
Tuşları ve ekranı kilitleme	11
Dokunmatik ekran eylemleri	11
Dokunmatik ekran ayarları	12
Etkileşimli giriş ekranı öğeleri	13
Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	13
Göstergeler	13
Eski cihazınızdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama	14
SIM kartsız işlemler	15
Cihazınızı çevrimdışı kullanma	15
El fenerini açma veya kapatma	15

Cihaz yönetimi 15

Destek	15
My Nokia	16
Cihazınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme	16
Bilgisayarınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme	17
Orijinal ayarları geri yükleme	18
Dosyaları düzenleme	18
Takviminizi ve kartvizitlerinizi Ovi by Nokia ile senkronize edebilirsiniz	18

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme	18
---	----

Telefon 19

Arama yapma	19
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	19
Son çevrilen numarayı arama	19
Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma	20
Alınan bir aramanın veya mesajın numarasını kaydetme	20
İnternet aramaları hakkında	20
İnternet araması yapma	20
Konferans araması yapma	21
Yalnızca bazı numaraların aramasına izin verme	22
Arama yapmayı veya cevaplamayı önleme	22

Kartvizitler 22

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	22
Hızlı aramayı kullanma	23
Kartvizit bilgilerinizi gönderme	23
Kartvizit grubu oluşturma	23
Kartvizitleri SIM kartınıza taşıma veya kopyalama	24

Metin yazma 24

Metin girişi modları arasında geçiş yapma	24
Normal metin girişini kullanarak yazma	25
Metin tahmini	25

Mesajlar 26

Mesaj gönderme	26
Bir grup kişiye mesaj gönderme	26
Bir eki kaydetme	27
Oturum görüntüleme	27
Telesekreter mesajı dinleme	27

Sesli mesaj gönderme	28	Resim bastırma	45
E-posta ve Sohbet	28	Müzik ve ses	45
E-posta	28	Medya oynatıcı	45
Sohbet	29	FM radyo	47
		Ses kaydediciyi kullanma	49
Kişiselleştirme	31	Web	49
Giriş ekranı hakkında	31	Web tarayıcı hakkında	49
Giriş ekranına kısayol ekleme	31	Web'i tarama	50
Önemli kartvizitlerinizi giriş ekranına ekleme	31	Tarama geçmişini silme	50
Git menüsünü uyarlama	32	Oyunlar ve uygulamalar	50
Giriş ekranını kişiselleştirme	32	Oyunlar ve uygulamalar hakkında	50
Cihazınızın görünümünü değiştirme	32	Oyun deneyiminizi iyileştirme	51
Kendi profilinizi oluşturma	32	Oyun veya uygulama indirme	51
Zil seslerinizi uyarlama	33	Topluluklar Hakkında	51
		Hesaplamaları kullanma	52
Bağlantı	33	Para birimi ve ölçümleri dönüştürme	52
Bluetooth	33	Cihazınızı koruma	53
USB veri kablosu	36	Cihazınızı kilitleme	53
WLAN'a bağlanma	37	Hafıza kartınızı şifre ile koruma	54
		Hafıza kartı biçimlendirme	54
Nokia Ovi servisleri	39	Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama	54
Ovi by Nokia	39	Çevreyi koruyun	54
Nokia Ovi servislerine erişme	40	Enerji tasarrufu yapın	54
Nokia Ovi Suite hakkında	40	Geri dönüştürün	55
Nokia Ovi Player	40	Ürün ve güvenlik bilgileri	55
		Dizin	62
Zaman yönetimi	40		
Saat ve tarihi değiştirme	40		
Alarm ayarlama	40		
Alarmı erteleme	41		
Çalışmanız için zaman tutma	41		
Geri sayım sayacını ayarlama	42		
Takvim	42		
Alışveriş listesi yapma	42		
Resim ve videolar	43		
Resim çekme	43		
Video kaydetme	43		
Resim veya video gönderme	44		
Fotoğraflar	44		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

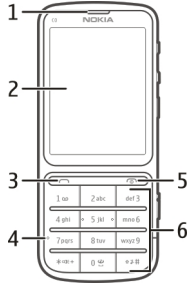

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Arama tuşu
- 4 Mikrofon
- 5 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu
- 6 Tuş takımı

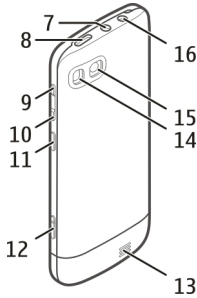

- 7 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 8 Mikro USB konektörü
- 9 Ses düzeyi yükseltme tuşu
- 10 Ses düzeyi düşürme tuşu
- 11 Tuş kilidi düğmesi
- 12 Kamera tuşu
- 13 Hoparlör

- 14 Kamera flaşı
- 15 Kamera lensi
- 16 Şarj cihazı konektörü

En iyi performansı elde etmek için, örneğin ekranı kamera lensini örten koruyucu kaplamayı çıkarın.

SIM kartı ve bataryayı takma


Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




Bu cihaz BL-5CT bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

SIM kart ve temasları çizik ve eğilmelerden kolayca zarar görebilir, bu nedenle kartı kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.


- 1 Kapağı kaydırın ve çıkarın. Batarya takılıysa bataryayı kaldırarak çıkarın.

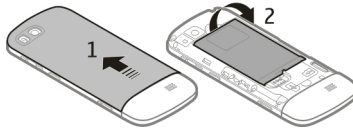

- 2 SIM kart takın. Kartın temas bölgesinin aşağı baktığından emin olun.

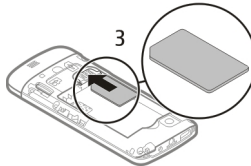

- 3 Bataryanın ve batarya bölmesinin temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın. Arka kapağı yerine takmak için, üst kilit mandallarını yuvalarına doğru tutup kapak yerine kilitleninceye kadar kaydırın.

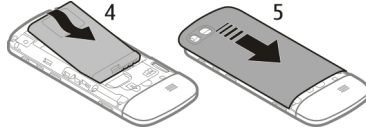


Hafıza kartı takma veya çıkarma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Cihazınız bu kapasiteye kadar hafıza kartlarını destekler: 32 GB.

Hafıza kartı takma

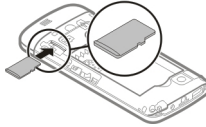

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartın temas bölgesinin aşağıya baktığından emin olun. Kartı tık sesi duyuncaya kadar içine itin.
- 3 Arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.


Hafıza kartını, cihazı kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartı tık sesi duyuncaya kadar içine itin ve kartı dışarı çıkarın.
- 3 Arka kapağı yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmi olarak şarj edilir, ancak cihazınızı ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Cihazda şarjın düşük olduğu gösteriliyorsa, aşağıdakileri yapın:

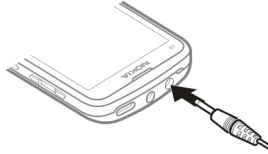

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihaz şarj edilirken cihazı kullanabilirsiniz. Şarj sırasında cihaz ısınabilir.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.


Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Radyo dinlerken cihazı şarj etmek radyo yayını alma kalitesini etkileyebilir.

Bataryayı USB üzerinden şarj etme

Bataryanız azaldı, ancak yanınızda şarj cihazınız mı yok? Bilgisayar gibi uyumlu bir cihaza bağlanmak için uyumlu bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörünü kırmaktan kaçınmak için, şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

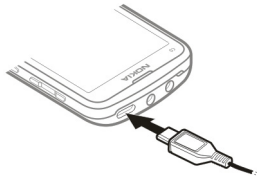

USB üzerinden şarj etmede başlama süresi daha uzun sürebilir ve güç verilmemiş bir USB hubu üzerinden bağlanırsanız çalışmayabilir. Cihazınızı bir prize takılırsa daha hızlı şarj edebilir.

Bir bilgisayara bağlanırsa, şarj edilirken cihazınızı senkronize edebilirsiniz.


GSM anteni



Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçınınız. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Bileklik takma

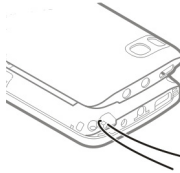

Cihazı açma

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 850/900/1800/1900 MHz şebekeler ve WCDMA 850/900/1900/2100 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

10 Cihazı açma


Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	<p>Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir.</p> <p>Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun.</p> <p>Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.</p>
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	<p>Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir.</p> <p>Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.</p>
IMEI numarası (15 rakamlı)	<p>Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları bloke etmek için de kullanılabilir.</p> <p>IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.</p>
Kilit kodu (güvenlik kodu) (min. 5 basamaklı)	<p>Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.</p> <p>Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345'tir.</p> <p>Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.</p> <p>Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir.</p> <p>Daha fazla bilgi için bir Nokia Care Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.</p>

Cihazı açma veya kapatma


Açma/kapatma tuşunu basılı tutun .

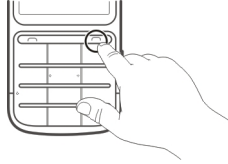


Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuşları ve ekranı kilitleme

Cihazınız cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapmayı önlemek için, cihazınızın tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi düğmesine  basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Tuş kilidi düğmesine  basın ve **Tuş aç** öğesini seçin.

İpucu: Tuş kilidi düğmesine erişilemiyorsa, cihazın kilidini açmak için, bitirme tuşuna basın ve **Tuş aç** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran eylemleri


Dokunmatik ekran kullanıcı arayüzüyle etkileşim için, dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunup basılı tutunuz.

Bir uygulamayı veya başka bir ekran öğesini açın

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Öğeye özgü seçeneklere erişme

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren açılır bir menü açılır.

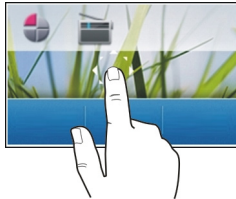


Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana yerleştirin, ekranda yukarı ve aşağı kaydırın ve sonra parmağınızı kaldırın. Ekran içeriği bırakılan andaki hız ve yönde ilerler. İlerleme listesinden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.



Yatay kaydırma

Ekrana parmağınızı yerleştirin ve istenen yönde parmağınızı durmadan ilerletin.

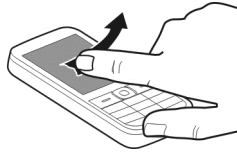

Örneğin, bir resmi görüntülerken bir sonraki resmi görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın. Resimlerinize hızla göz atmak için, ekranda hızla yatay kaydırın ve sonra başparmak tırnağınızla sola veya sağa doğru yana kaydırın.

Dokunmatik ekran ayarları

Dokunmatik ekranı kalibre edin ve titreşim geri beslemesini etkinleştirin.

Menü > Ayarlar > Telefon > Dokunma ayarları seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı kalibre etme

Ayar düzeltme seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Titreşim geri beslemesini etkinleştirme

Titreşim geri besl. > Açık seçeneğini belirleyin.

Bir simgeye dokunduğunuzda, cihaz kısa bir titreşim geri beslemesi verir.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Giriş ekranı öğeleri etkileşimlidir. Örneğin, doğrudan giriş ekranında tarih ve saati değiştirebilir, alarmları ayarlayabilir veya takvim girişleri yazabilirsiniz.



Alarm ayarlama

Saati seçin (1).

Programınızı görüntüleme veya düzenleme

Tarihi seçin (2).

Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme













Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Dahili hoparlör kısa bir mesafeden cihazı kulağınıza tutmaya gerek kalmadan konuşmanızı ve dinlemenizi sağlar.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Hoparlör seçeneğini belirleyin.

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Tuş takımı kilitli.
-  Cihaz, arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.
-  Alarm ayarlanmıştır.
-  G veya E Cihaz, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
-  G veya E GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.
-  G veya Z GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).
-  Cihaz 3G (UMTS) şebekesine kayıtlı.
-  Cihaz 3.5G (HSDPA) şebekesine kayıtlı.
-  Bluetooth etkinleştirilmiştir.
-  WLAN etkinleştirilmiştir.

2




- İki telefon hattınız varsa, ikinci hat kullanımında.
- Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılır.
- Aramalar, kapalı bir kullanıcı grubuyla sınırlı.
- Etkin olan tercih zamanlanmış.
- Cihaza kulaklıklık mikrofon seti bağlı.
- Cihaz, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Eski cihazınızdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önemli bilgileri önceki uyumlu Nokia cihazınızdan kopyalamak ve yeni cihazınızı hemen kullanmak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitler, takvim girişleri ve resimleri yeni cihazınıza ücretsiz olarak kopyalamak için Veri transferi uygulamasını kullanın.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

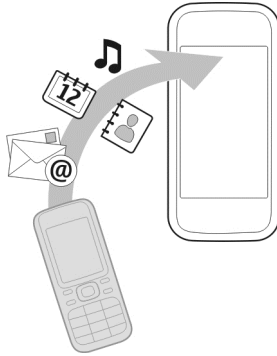

Her iki cihazda da Bluetooth etkinleştirilmiş olmalıdır.

- 1 **Veri transferi** > **Buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kopyalanacak içeriği seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki önceki cihazınızı seçin. Cihaz listelenmemişse, cihazda Bluetooth'un etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 5 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

SIM kartsız işlevler

Cihazınızın bazı işlevleri (örneğin, Ajanda işlevleri ve oyunlar) SIM kart takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Cihazınızı çevrimdışı kullanma

Arama yapmadığınız ya da çağrı alamadığınız yerlerde, uçuş tercihinizi etkinleştirdikten sonra, oyun oynayabilir veya müzik dinleyebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Uçak > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

➔, uçuş tercihinin etkin olduğunu gösterir.

İpucu: Tercih kısayollarını cihazınızın giriş ekranındaki kısayol penceresine ekleyebilirsiniz.



Uyarı:

Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri kullanmak mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

El fenerini açma veya kapatma

Kamera flaşını el feneri olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında, *☰+ ögesini basılı tutun.

El fenerini başka bir kişinin gözüne tutmayın.

Cihaz yönetimi

Destek

Ürününüzün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine gidin ya da mobil cihazınızı kullanarak nokia.mobi/support adresine gidin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Cihaz yazılımınızı güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adresine gidin. Cihazınızı onarıma göndermeden önce, cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

My Nokia

Cihazınızdan ve servislerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere, My Nokia'dan ücretsiz özel metin mesajları alacaksınız. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu mesajları almak istemiyorsanız, **Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > My Nokia ve Aboneliği iptal et** öğelerini seçin

Size yukarıda anlatılan servisleri sağlayabilmek için, cihazınızı ilk kez kullandığınızda mobil cep numaranız, cihazınızın seri numarası ve mobil abonelikleriniz ile ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Nokia'ya gönderilir. Yazılım güncelleştirilirken de bu bilgilerin bazıları ya da tümü Nokia'ya gönderilebilir. Bu bilgiler, www.ovi.com adresinde bulunan gizlilik ilkelerinde belirtildiği gibi kullanılır.

Cihazınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme

Cihazınızın performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, cihazınızı güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Telefon > Tel. güncleştirmeler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için **Mvct. yazm. bilgiler** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesini indirmek ve yüklemek için **Telfn. yazm. indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları uygulayın.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse **Yazm. gncllş. ykl.** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazm. gncllş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Servis sağlayıcınız cihaz yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan cihazınıza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgisayarınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayara, yüksek hızlı bir internet bağlantısına ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.ovi.com/suite adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fab. ay. geri yü. > Yalnızca ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu, cihazınızda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra, cihazınız kapanır ve yeniden açılır. Bu; normalden uzun sürebilir.

Dosyaları düzenleme

Cihazınızın hafızasında veya hafıza kartında yeni dosya ve klasörler oluşturabilir, bunları taşıyabilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > Uygulamalar > Galeri seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden uygun seçeneği seçin.

İpucu: Müzik veya video da çalabilir veya resimleri Galeri içinde görüntüleyebilirsiniz.

Takviminizi ve kartvizitlerinizi Ovi by Nokia ile senkronize edebilirsiniz

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

- 1 **Ovi ile senk et > Şimdi senk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Nokia hesabı bilgilerinizle oturum açın. Bir hesabınız yoksa almak için oturum açın.
- 3 Talimatları uygulayın.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Cihazınızın hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluştur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeđi geri ykleme

Yedđ. geri ykle seeneđini belirleyin.

Telefon**Arama yapma**

- 1 Gerekirse lke ve alan kodu dahil telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Cevapsız aramalarınızı grntleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı đrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Gster** đesini sein. Aramanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa grntlenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca Őebeke destekliyorsaa, cihaz aıksa ve Őebeke servisi alanındaysa kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra grntleme

Men > Rehber > **İşlem kaydı** đesini sein ve **Cevapsız arama** seeneđini belirleyin.

Son evrilen numarayı arama

Birini aramaya alışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

Giriş ekranında arama tuşuna basın, listeden numarayı sein ve arama tuşuna yeniden basın.

Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma

- 1 Menü > Ayarlar ögesini seçin ve Ara > Arama aktarma seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin. Örneğin; **Meşgulse** veya **Cevaplanmazsa**.
- 3 **Etkinleştir** ve **Telesekretere** veya **Başka numaraya** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir aramanın veya mesajın numarasını kaydetme

Rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj mı aldınız? Numarayı kolaylıkla rehberinize kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramanın numarasını kaydetme

- 1 Menü > Rehber > İşlem kaydı ögesini seçin ve Gelen aramalar seçeneğini belirleyin.
- 2 Numarayı seçin ve Seçenek > Kaydet seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizit için bir ad girin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.

Alınan bir mesajın numarasını kaydetme

- 1 Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.
- 2 Oturumlar veya Gelen kutusu ögesini ve bir mesajı seçin.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Numarayı seçin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.
- 5 Kartvizit için bir ad girin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Varolan bir kartvizite yeni bir numara eklemek için, numarayı seçin ve **Kartvizite ekle** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz (şebeke servisi). İnternet araması servisleri, bilgisayarlar arasındaki, mobil cihazlar arasındaki ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasındaki aramaları destekleyebilir.

Bazı internet araması servis sağlayıcıları, ücretsiz olarak internet araması yapılmasını mümkün kılar. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleriyle ilgili bilgiler için, internet araması servis sağlayıcınızla görüşün.

VoIP veya diğer servislerin kullanımı bazı ülkelerde kısıtlı olabilir. Daha fazla bilgi için, satıcınıza, servis sağlayıcınıza veya bölgenizdeki yetkililere başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN servis alanında olmanız ve internet araması servislerinden birine kayıtlı olmanız gerekir.

İnternet araması yapma

İnternet araması servisine abone olduğunuzda, İnternet aramaları yapabilirsiniz.

İnternet aramalarının uygunluğu ve maliyeti için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

Net tel. sihirbazı, hesabınızı ayarlamanıza yardımcı olur. Sihirbazı başlatmadan önce İnternet araması servis sağlayıcınızdan hesap bilgilerinizi alın.

İnternet telefonu hesabınızı ayarlama

- 1 Geçerli bir SIM kartının takıldığından ve cihazınızın bir WLAN'a bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **İnternet telefonu** > **Hesaplar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir hesap seçin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

sihirbaz bittiğinde, hesabınız hesaplar listesinde görüntülenir.

İnternet telefonu ayarları çalışmazsa servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartviziti arama

- 1 **Menü** > **Rehber** ve **İsimler** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.


Bir telefon numarasını arama

Telefon numarasını girin ve **Seçenek** > **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Acil aramalar için, yalnızca hücresel şebeke kullanılır.

Konferans araması yapma

Telefon konferansı yapmanız gerekiyorsa (şebeke servisi), kolayca birçok katılımcıyı etkin armaya ekleyebilirsiniz.

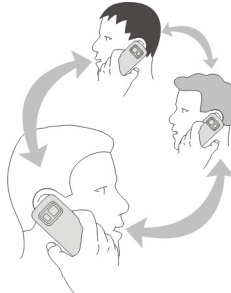

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Görüşme sırasında **Seçenek > Daha fazla > Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir telefon numarası girin veya kartvizitlerden birini arayın.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Her iki arama da etkinken **Seçenek > Konferans** seçeneğini belirleyin.
- 5 Konferans aramasını sonlandırmak için **Seçenek > Aramayı bitir** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca bazı numaraların aramasına izin verme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Sabit arama > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 İzin verilen numaralar listesine istenen numaraları ekleyin.

İpucu: Sabit arama servisi etkinken bir kısa mesaj göndermek istiyorsanız, mesaj merkezi numarasını izin verilenler listesine eklemeniz gerekir.

Arama yapmayı veya cevaplamayı önleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Güvenlik** seçeneğini belirleyin. Aramaları önlemek için, servis sağlayıcınızdan bir engelleme şifresi almanız gerekir.

Bazı arama türlerini önleme

- 1 **Arama kısıtlı. srv.** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin ve engelleme şifrenizi girin.

Kartvizitler

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite bilgiler ekleme ve bilgileri düzenleme

- 1 **İsimler** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.
- 2 **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kartvizite bir zil sesi, resim veya video eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını cihazınızın sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Bir sayı tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi giriziñ ýa-da kontakt gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırmak veya değiştirme

Sayı tuşuna basın ve basılı tutun ve açılır menüden **Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında, bir sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Ara** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi gönderme

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listesine ekleyin ve kişiye bir kartvizit gönderin.

Menü > **Rehber** ve **İsimler** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bilgilerinizi içeren kartvizit listesi girişini seçin.
- 2 **Elektrnk. kartvzt.** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

Alınan elektronik kartviziti kaydetme

Göster > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Aile üyelerinizi veya arkadaşlarınızı bir kartvizit grubuna eklemek istiyorsanız, aynı anda tümüne kolayca bir mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.


- 1 **Gruplar** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Grup ismini girin, isterseniz bir görüntü ve bir zil sesi seçin ve sonra **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

3 Kartvizitleri gruba eklemek için, grubu seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza taşıma veya kopyalama

SIM kartınızı başka bir cihazda kullanmak, ancak kartvizitlerinize de ulaşmak mı istiyorsunuz? Varsayılan olarak, kartvizitler cihazın hafızasında depolanır, ancak kartvizitlerinizi bir SIM karta kopyalayabilirsiniz.

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Cihazın hafızasında birden fazla kartvizit depolanabilir ve SIM karta kaydedilen kartvizitlerin yalnızca bir telefon numarası bulunur.  SIM kartta depolanan bir kartviziti belirtir.

Tüm kartvizitleri kopyalama

Kartvizitler. kopyl. > **Tlfndn. SIM karta** seçeneğini belirleyin.



Tüm kartvizitleri taşıma

Kartvizitleri taşı > **Tlfndn. SIM karta** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kartvizitler hem cihazın hafızasında hem de SIM kartta depolanıyorsa, kartvizitler listesinde yinelenen kartvizitler görüntülenebilir. Yalnızca cihazda depolanan kartvizitleri görüntülemek için, **Ayarlar** > **Kullanılan hafıza** > **Telefon** seçimini belirleyin.

Metin yazma

Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Metin yazarken, geleneksel  veya tahmini  metin girişini kullanabilirsiniz.

Abc abc ve ABC karakter boyutlarını gösterir. 123 sayı modunun etkin olduğunu gösterir.

Metin girişi yöntemleri arasında geçiş yapma

Seçenek tuşunu seçip basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

tuşuna basın.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapma

tuşunu basılı tutun.

Yazma dilini ayarlama

Seçenek > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Normal metin girişini kullanarak yazma

- 1 İsteddiğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın.
- 2 Sonraki karakteri girin. Bu karakter de aynı tuş üzerindeyse, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye doğru hareket ettirin.

Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İmleci hareket ettirme

◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin ya da imleci yerleştirmek istediğiniz yere dokununuz.

Sık kullanılan bir noktalama işaretini girme

1 tuşuna art arda basın.

Özel bir karakter girme

?!£ ögesini ve istenen karakteri seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşuna basın.

Metin tahmini

Sayı tuşlarına bastıkça dahili sözlük sözcükler önerir. Sözlüğe kendi sözcüklerinizi de ekleyebilirsiniz.

Sözcük yazma

Sayı tuşlarına (2-9) basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.

Sözcüğü onaylama

İmleci ileriye doğru hareket ettirin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Doğru sözcüğü seçme

Önerilen sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın ve listeden istediğiniz sözcüğü seçin.

Sözlüğe sözcük ekleme

Sözcükten sonra ? karakteri görüntüleniyorsa, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, Harfle seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını yazın ve sözcüğü onaylamak için imleci ileriye doğru hareket ettirin. Sözcüğün ikinci kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

Mesajlar

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, video kliplerinizi ve elektronik kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ek eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınızı yazın ve **Devam** seçimini yapın.
- 4 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek** > **Simge ekle** ögesini seçin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Bir grup kişiye mesaj gönderme

Tüm aile üyelerinize bir mesaj göndermek ister miydiniz? Onları bir gruba atarsanız, aynı anda hepsine bir mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluřtur** seeneđini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın ve **Devam** seimini yapın.
- 3 Bir grup semek iin **Kartvizit grupları** seeneđini belirleyin.
- 4 **Gönder** seeneđini belirleyin.

Bir eki kaydetme

Multimedya ekleri ve e-posta mesajlarını cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seeneđini belirleyin.

Bir eki kaydetme

- 1 Mesajı açın.
- 2 **Seenek** > **İerikleri kaydet** seeneđini belirleyin.
- 3 İstenen dosyayı sein ve **Seenek** > **Kaydet** seeneđini belirleyin.

Bir e-posta ekini kaydetme

- 1 E-postayı açın.
- 2 Eki sein.
- 3 **Kaydet** seeneđini belirleyin.

Resimler ve videolar Galeride öđesine kaydedilir.

Oturum görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları tek bir görünümde görebilir ve oturuma bu görünümde devam edebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seeneđini belirleyin.

Oturumda bir mesaj okuma

Oturumlar seeneđini, bir oturumu ve bir mesajı belirleyin.

Geleneksel Gel. kut. grnm.'e geme

Seenek > **Gel. kut. grnm.** seeneđini belirleyin.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevap veremediđinizde, aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter, abone olmanız gerekebilecek bir řebeke servsidir. Daha fazla bilgi iin servis sađlayıcımıza bařvurun.

Telesekreterinizi arama

Giriş ekranında, **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı kaydetme

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Telesekreter ve Sesli ara. pst. kut. nu.** öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin!

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Diğer mesajlar** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

E-posta ve Sohbet

E-posta hesabınızdan e-posta alıp göndermek için cihazınızı ayarlayın.

Veya sohbet (IM) topluluğunuzda sohbet etmek için bir sohbet (IM) servisine kaydolun.

E-posta

E-Posta Hakkında

Menü > **Mesajlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Mobil cihazınızı, farklı posta servisi sağlayıcılara ait posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia Ovi Posta servisini içeren bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresini ziyaret edin. Nokia hesabınızla tüm Nokia Ovi servislerine erişebilirsiniz.

Bir e-posta hesabında oturum açma

Birden fazla e-posta hesabında oturum açabilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

- 1 E-posta servis sağlayıcınızı seçin.
- 2 Hesabınızın kullanıcı ismini ve şifresini girin.

- 3 **Şifreyi kaydet:** seçeneğini belirlerseniz, e-posta hesabınıza erişmek istediğinizde her seferinde şifrenizi girmeniz gerekmez.
- 4 **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

Başka bir e-posta hesabında oturum açmak için, **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia Ovi E-posta için bir hesap ayarlayabilirsiniz.

Ovi E-posta'yı ayarlama

Ovi E-posta > **Yeni adres oluştur** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

E-posta gönderme

Menü > **Mesajlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** > **Galeri'den** seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seçenek** > **Ekle** > **Kamera'dan** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama

Menü > **Mesajlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 Bir e-posta seçin.
- 2 E-postayı cevaplamak veya iletmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Sohbet hakkında

Menü > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir şebeke servisedir.

Cihazınızın diğer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni sohbet bildirimleri almaya devam edebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bir sohbet servisinde oturum açma

Menü > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Varolan bir IM hesabında oturum açma

- 1 Birden fazla sohbet hizmeti varsa, istediğiniz hizmeti seçin.
- 2 Oturum açın ve hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girin.
- 3 Talimatları uygulayın.

Aynı anda birden fazla sohbet servisini kullanma

- 1 Bir sohbet servisi seçin ve oturum açın.
- 2 Sohbet servisleri arasında geçiş yapmak için ilgili kartı açın.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı oturum açabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 Çeşitli sohbet servisleri kullanılabilir, istediğinizi seçin.
- 2 Serviste oturum açın.
- 3 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin.
- 4 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet uygulamasını gizleme

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Gizle seçeneğini belirleyin.

Oturumunuz servis aboneliğine göre bir süre etkin kalabilir. Sohbet uygulaması arka planda çalışırken, diğer uygulamaları açabilir ve yeniden oturum açmadan Sohbet ögesine geri dönebilirsiniz.

Uygulamalar gizliken yeni mesaj bildirimleri alma

- 1 Sohbet ana görünümünde **Seçenek** > **Devam** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstenen bildirim türlerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

IM oturumunu kapatma

Sohbet uygulamasını açın ve servisi kapatmak için **Seçenek** > **Çık** > **Çıkış yap** ögesini seçin.

Sohbet uygulamasını kapatmak için **Seçenek** > **Çık** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Kişiselleştirme

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimlere bakın
- Favori uygulamalarınızı açın
- Radyo gibi uygulamaları kontrol edin
- Bir mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyin
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyin ve onları hızlı bir şekilde arayın, sohbet edin veya mesajlar gönderin

Giriş ekranına kısayol ekleme

Favori uygulamalarınızı doğrudan giriş ekranından mı açmak istiyorsunuz? En çok kullandığınız özelliklere kısayollar ekleyebilirsiniz.


- 1 Kısayol pencere ögesini seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Kısayolları seç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tanımlamak istediğiniz kısayolu seçin ve istenen öğeyi seçin.

İpucu: Bir kısayolu kaldırmak için, başka biriyle değiştirin.

İpucu: Git menüsüne de kısayollar ekleyebilirsiniz. **Git > Görnm. kişiselst.** seçeneğini belirleyin.

Önemli kartvizitlerinizi giriş ekranına ekleme

Mesajları hızlı bir şekilde aramak veya favori kartvizitlerinize göndermek mi istiyorsunuz? Giriş ekranında seçili kartvizitlere kısayollar ekleyebilirsiniz.

- 1 Favori kartvizitler çubuğunu seçip basılı tutun.
- 2 **Favorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kartvizit simgesi  ve listeden bir kartvizit seçin. Kartvizitin cihazın hafızasında depolanması gerekir.

İpucu: Kartvizite bir resim eklenirse, Favori kartvizitler çubuğunda görüntülenir.

Kartviziti arayın veya bir mesaj gönderin

Favori kartvizitler çubuğunda kartviziti seçin ve açılır menüden uygun seçeneği belirleyin.

Giriş ekranından bir kartviziti kaldırma

- 1 Favori kartvizitler çubuğunu seçip basılı tutun.

2 Favorileri düzenle seçeneğini ve kaldırmak istediğiniz kartviziti belirleyin. Kartvizit Favori kartvizitler çubuğundan kaldırılır, ancak kartvizit listenizde kalır.

Git menüsünü uyarlama

En çok kullandığınızı özelliklere kısayollar ekleyebilirsiniz.

- 1 Git > Görnm. kişiselst. seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir menü öğesi ve listeden istenen özelliği seçin.

Bir özelliğe erişmek için, Git seçeneğini ve istenen özelliği belirleyin.

Giriş ekranını kişiselleştirme

Favori manzaranızı veya ailenizin resimlerini giriş ekranının arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirerek ve giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleyerek giriş ekranınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Ekran öğelerini seçin.

Duvar kağıdını değiştirme

Duvar kağıdı seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin.

İpucu: Nokia Ovi Mağaza'dan başka duvar kağıtları indirin. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Giriş ekranına içerik ekleme

Giriş ekranı > Görnm. kişiselst. seçeneğini belirleyin.

İpucu: Web'e göz atarken veya ana menüdeyken Mesajlar ve Rehber uygulamalarındaki yazı tipi boyutunu büyütme için Yazı tipi boyutu seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Temalarla, giriş ekranınızın renklerini ve görünümünü değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Temalar seçeneğini belirleyin.

Tema seç > Temalar seçeneğini ve listeden bir temayı belirleyin.

İpucu: Nokia Ovi Mağaza'dan başka temalar indirin. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Kendi profilinizi oluşturma

Cihazınızın işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun isimler verebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

- 1 **Stilim 1** veya **Stilim 2** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Uyarla** seçeneğini belirleyin ve profil ayarlarınızı tanımlayın.
- 3 Profil için bir ad girin ve **Tamam > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerinizi uyarlama

Zil sesini, tuş ve uyarı zil seslerini her profil için uyarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini değiştirme

Zil sesi: seçeneğini belirleyin ve bir zil sesi seçin.

İpucu: Nokia Ovi Mağaza'dan başka zil sesleri indirin. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Tuşların seslerini değiştirme

Tuş sesleri: seçeneğini belirleyin ve ses seviyesi çubuğunu sürükleyin.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth'u diğer mobil cihazlar, bilgisayarlar, kulaklıklar ve araç kitleri gibi kablosuz olarak uyumlu cihazlara bağlanmak için kullanın.

Ayrıca, cihazınızdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu PC'nizdeki dosyaları kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcı kullanarak baskı yapabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisinde, bağlantı kurmak için radyo dalgaları kullanılır ve cihazların arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmaması gerekir. Duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engeller etkileşime neden olabilir.

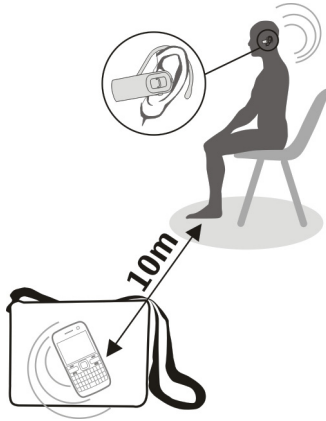

Kablosuz kulaklığa bağlama

Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca cihazınız doğrudan elinizde olmasa bile bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1 Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin ve Bluetooth > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Cihazınızı ve kulaklığınızı eşleştirmek için, Ses aksesuarı tak seçeneğini belirleyin.
- 4 Kulaklığı seçin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

İpucu: Cihazınızı ilk kez eşleştirdiğinizde otomatik olarak Bluetooth kulaklığınıza bağlanmak için ayarlayabilirsiniz.

Başka bir cihaza bir resim veya başka bir içeriğin gönderme

Bluetooth'u sizin oluşturduğunuz elektronik kartvizitleri, takvim girişlerini, resimleri, videoları ve diğer içerikleri bilgisayarınıza ve arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına göndermek için kullanın.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçin.
- 2 Seçenek > Gönder > Bluetooth ile seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanılacak cihazı seçin. İstenen cihaz görüntülenmezse, aramak için **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak bir araç kitine bağlama

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu araç kiti cihazınızın SIM kartını kullanabilir.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu etkinleştirmeden önce, cihazınızı ve araç kitini eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Araç kitinizde Bluetooth'u etkinleştirin.
- 3 Cihazınızın ekranındaki talimatları uygulayın.

Uzak SIM modunda, yalnızca araç kiti hücresel şebekeye bağlıdır.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modu, örneğin, arabanın motorunu kapattığımızda olduğu gibi araç kiti kapatıldığında otomatik olarak devre dışı bırakılır.

El ile uzak SIM modunu kapatma

- 1 **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Araç kitini seçin ve açılır menünün en üstünden **Eşleşmeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş bir cihaza otomatik olarak bağlanma

Cihazınızı düzenli olarak araç kiti, kulaklık veya PC'niz gibi başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyor musunuz? Cihazınızı otomatik olarak bağlamak üzere ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin ve **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Otomatik olarak bağlanacak cihazı seçin.
- 2 Açılır menüden, **Ayarlar > Otomatik bağlan > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth'u güvenle kullanma

Bluetooth kullanırken kimlerin cihazınızı görebileceğini güven altına almak ister misiniz? Cihazınızı kimlerin bulabileceğini ve bağlanabileceğini kontrol edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Başkalarının cihazınızı algılamasını önleme

Telefn. görünür. > Gizli seçeneğini belirleyin.

Cihazınız gizliyen, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşlenmiş cihazlar hala cihazınıza erişebilir.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirmeyin veya bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, cihazınızı zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Cihazınız ve bilgisayarınız arasında bir resim veya başka bir içeriği kopyalama

Cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçin:

Nokia Ovi Suite — Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite yüklü ise bu modu kullanın.

Medya aktarımı — Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite yüklü değilse bu modu kullanın. Cihazınızı ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.


Depolama — Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite yüklü değilse bu modu kullanın. Cihaz bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Cihazınızı ev veya araç stereo'su gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

Cihazınız ve USB hafıza çubuğu arasında bir resim veya başka bir içeriği kopyalama

Resimleri cihazınızdan uyumlu bir USB hafıza çubuğuna kopyalayabilirsiniz. Seyahat ederken yanınıza alacağınız resimlerin yedeklerini oluşturmak için bunu kullanın.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir USB OTG adaptör kablosu takın.
- 2 Bir hafıza çubuğunu USB OTG adaptör kablosuna bağlayın.

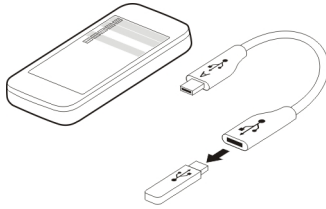

- 3 Menü > Uygulamalar > Galeri seçeneğini belirleyin ve bir dosya veya klasörü seçin ve basılı tutun.
- 4 Dosyayı veya klasörü kopyalamak veya taşımak istiyorsanız seçin.
- 5 Hedef klasörü seçin.

WLAN'a bağlanma

WLAN bağlantıları hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

Kablosuz bir yerel ağa (WLAN) bağlanın ve WLAN bağlantılarınızı yönetin.



Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.




Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımını kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde WLAN'a bağlanma


Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken ve cihazınızda web'i taramak istiyorsanız ev WLAN'ınıza bağlanın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

İlk kez bağlanma

- 1 Ev WLAN'ınızı aramak için **Varoln. WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanmak için ev WLAN'ınızı seçin.
- 3 WLAN güvenli  ise şifreyi girin.


- 4 Ev WLAN'ınızı kaydederseniz, daha sonra her defasında aramanız gerekmez. WLAN'ı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

 kaydedilen bir WLAN'ı gösterir.

Kaydedilen ev WLAN'ınıza bağlanma

- 1 **Kayde.** WLAN'lar seçeneğini belirleyin.
- 2 Ev WLAN'ınızı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Bağlan** seçeneğini belirleyin.


WLAN bağlantısını kesme

WLAN'ı  seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma


Bir WLAN'a bağlanma evde değilken İnternet'e erişmenin kullanışlı bir yoludur. Kütüphane ve İnternet kafe gibi kamu alanlarındaki halka açık WLAN'larına bağlanın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

Güvenli WLAN'lara  bağlanmak için bir şifreye ihtiyacınız vardır.

- 1 Varolan WLAN'ları aramak için, **Varoln. WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir WLAN seçin.
- 3 WLAN güvenliyse şifreyi girin.

WLAN bağlantısını kesme

Bağlı WLAN  seçeneğini belirleyin.

Gizli WLAN'a bağlanma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > WLAN seçeneğini belirleyin.

İsmi (SSID) ve şifreyi biliyorsanız gizli bir WLAN'a bağlanabilirsiniz.

- 1 Varolan WLAN'ları aramak için, **Varoln. WLAN'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **(Gizli ağ)** seçeneğini belirleyin.
- 3 İsmi (SSID) ve şifreyi girin.

WLAN bağlantısını kesme

Bağlı WLAN  seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi servisleri


Ovi by Nokia

Nokia Ovi servislerinin kullanılabilirliği ve ücretleri

Nokia Ovi servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Bu servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödenmesini gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.


Ovi hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Mağaza hakkında

 Ovi Mağaza ile mobil oyunları, uygulamaları, videoları, resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretlerini ise kredi kartınız ile veya telefon faturanız üzerinden ödememiz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirlik durumları, yaşadığınız ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Menü > Mağaza öğesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehberi Hakkında

 Ovi Rehber ile, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalabilir, neler yaptıklarını izleyebilir Ovi topluluğunda yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Cihazınızdaki kartvizitleri Ovi cihazınıza da yedekleyebilirsiniz.

Ovi Rehber'i kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Yahoo! tarafından desteklenen Ovi Posta hakkında

 Yahoo! tarafından desteklenen Ovi Posta ile, mobil cihazınızı veya bilgisayarınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişebilirsiniz.

Yahoo! tarafından desteklenen Ovi Posta posta kutunuzu bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda oluşturabilirsiniz. Posta kutunuzu bilgisayarınızda oluşturmak için www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Posta kutunuza Nokia hesabınızın giriş bilgilerini kullanarak erişebilirsiniz. Nokia hesabınızın nasıl oluşturulacağı ve yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne gidin.

İpucu: Mobil cihazınızdaki Sohbet uygulamasını kullanarak Yahoo! tarafından desteklenen Ovi Sohbet'e erişebilir ve arkadaşlarınızla kolayca iletişim halinde olabilirsiniz.

Nokia Ovi servislerine erişme

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon öğesini ve istediğiniz Ovi servisini belirleyin.

Nokia Ovi Suite hakkında

Nokia Ovi Suite PC uygulamasıyla cihazınızda bulunan içeriği yönetebilir ve cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için ve Nokia Ovi Suite'i indirmek için, www.ovi.com adresine gidin.

Nokia Ovi Player

Nokia Ovi Player sayesinde, şarkılarınızı çalabilir ve düzenleyebilir, Ovi by Nokia'dan müzik indirebilir, uyumlu PC'niz ile uyumlu Nokia mobil cihazlarınız arasında şarkı ve çalma listesi kopyalayabilir ve ses CD'lerinizi kopyalayabilir ve yazabilirsiniz.

Müzik koleksiyonunuzu yönetmek için, Müziğim sekmesini açın. Nokia Ovi Player'a birden fazla uyumlu cihaz bağlayabilir ve cihazlarda kayıtlı müziği görüntüleyebilir ve çalabilirsiniz.

Ovi by Nokia'dan milyonlarca şarkının örnek parçasını dinlemek ve şarkıları indirmek için, Ovi Müzik sekmesini açın. Müzik indirmek için, Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Nokia'nın Ovi Müzik servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Zaman yönetimi

Saat ve tarihi değiştirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 Tarih ve saat ayrılır. > Saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulduğunuz konumun saat dilimini seçin.
- 3 Kaydet öğesini seçin.


Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, cihazınızın alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderme saatinin doğru görüntülenmesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm ayarlama

Cihazınızı bir çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneğini belirleyin.

- 1 Alarm saatini ayarlayın.
- 2 Alarmı ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için (örneğin her gün aynı saatte) **Ayarlar** > **Çalar saat tekrar** > **Açık** ve günleri seçin.

Alarmı erteleme

Alarm çaldığında alarmı erteletebilirsiniz. Bu, alarmı tanımlanan bir süre boyunca duraktır.

Alarm çaldığında, **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Çalar saat** ve **Ayarlar** > **Erteleme süresi** öğelerini ve sürenin uzunluğunu seçin.

Çalışmanız için zaman tutma

Günlük işlerinizi yaparken kendinizle yarışın! Zaman tutmak için kronometreyi kullanın.

Menü > **Uygulamalar** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin.

Tur için zaman tutma

- 1 **Tur zamanı** > **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir sonraki tura geçerken **Tur** seçeneğini belirleyin. Tur süresi listeye eklenir ve sayaç sıfırlanır.
- 3 **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ara zamanları belirleme

- 1 **Ara derece** > **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Ara süresi listeye eklenir ve sayaç çalışmaya devam eder.
- 3 **Dur** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Daha sonra sonuçlarınızı karşılaştırmak için sürelerinizi kaydetmek ister misiniz? **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve bir isim girin.

Kronometreyi gizleme

Bitirme tuşuna basın. Sayaca dönmek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Kronometre** ve **Devam** seçeneklerini belirleyin.

Geri sayım sayacını ayarlama

Belirli bir süre için, örneğin yumurta kaynatırken, hızlıca alarm mı kurmanız gerekiyor? Alarmı kurmak için geri sayım sayacını kullanın.

Menü > Uygulamalar > Geri say. sayacı öğesini seçin.

- 1 **Normal sayaç** öğesini seçin.
- 2 Bir süre girin ve süre sona erdiğinde görüntülenecek bir not yazın.
- 3 **Başlat** öğesini seçin.

Takvim

Bir randevu ekleme

Önemli randevularınızı takvimimize toplantı girişleri olarak kaydedin.

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidip **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Giriş türü alanını seçin **Toplantı** ve alanları doldurun.

Bir doğum gününü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için bir hatırlatıcı ekleyin. Hatırlatmalar yıllık olarak tekrarlanır.

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidip **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Giriş türü alanını seçin **Doğum günü** ve alanları doldurun.

Yapılacak listenize bir görev ekleme

Yapmanız gereken bir görev için yapılacak notu kaydedebilirsiniz ve takviminize bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yapılacak listesi seçeneğini belirleyin.

- 1 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve alanları doldurun.
- 2 Bir hatırlatıcı eklemek için, istenen yapılacak notuna gidin, **Seçenek > Takvim'e kaydet > Hatırlatıcı** seçeneğini belirleyin ve alanları doldurun.

Alışveriş listesi yapma

Kağıt üzerindeki alışveriş listeleri kolayca kaybedilebilir. Cihazınıza yazarsanız, liste her zaman yanınızda olur! Listeyi örneğin bir aile üyesine de gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Notlar seçeneğini belirleyin.



- 1 Ekle seçeneğini belirleyin.
- 2 Not alanına metin girin.

Listeyi gönderme


Notu açın ve **Seçenek** > **Not gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Resim ve videolar

Resim çekme

- 1 Giriş ekranında, kamera tuşuna basın.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçeneğini belirleyin.
- 3 Kamera tuşuna basın.
Resimler Galerî ögesine kaydedilir.

Kamera flaşını etkinleştirme

Yeterli ışık olmadığında cihazı flaşı otomatik olarak kullanması için ayarlamak için  > **Flaş** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Cihazı flaşı her zaman kullanması için ayarlamak için **Flaş açık** seçeneğini belirleyin.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.






Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınız, 1944x2592 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video kaydetme

Cihazınızla resim çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da yakalayabilirsiniz.

Giriş ekranında, kamera tuşuna basın.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek gerekiyorsa,  > **Video kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,  veya  seçeneğini belirleyin veya ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı duraklatmak için  ve durdurmak için  seçeneğini belirleyin.

Videolar Galerî ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı multimedya mesajıyla veya Bluetooth özelliğini kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın.

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Resim gönderme

1 Resmin bulunduğu klasörü seçin.

2 Gönderilecek resmi seçin.

Birden fazla resim göndermek için  > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz resimleri işaretleyin.

3  > **Gönder** veya **İşaretilir, gönder** seçeneğini belirleyin.

Video gönderme

1 Videonun bulunduğu klasörü seçin.

2 **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve videoyu işaretleyin. Göndermek için birden fazla videoyu işaretleyebilirsiniz.

3 **Seçenek** > **İşaretilir, gönder** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gönderme yöntemini seçin.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.


Fotoğraflar uygulaması cihazınızdaki tüm resimleri ve videoları görebileceğiniz bir yerdir. Video oynatabilir veya resimlere gözatabilir ve en iyi çekimleri bastırabilirsiniz.

Resimlerinizi organize etme

Resimlerinizi klasörler halinde organize edebilirsiniz.

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.


1 **Albümlerim** seçeneğini belirleyin.

2  > **Albüm oluştur** seçeneğini belirleyin ve albüm için bir isim girin.

3 Albüme eklenecek resimleri seçin.


Resim düzenleme

Çektığınız resim çok koyu ya da düzgün bir şekilde karelenmemiş mi? Fotoğraflar ögesinde, çektiğiniz resimleri döndürebilir, çevirebilir, kırpabilir ve parlaklığı, kontrastı ve renkleri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Fotoğraflarım, Zamanlama veya Albümlerim ögesinden bir resim seçin.
- 2  seçeneğini ve istediğiniz etkiyi belirleyin.

Resim bastırma

Resimlerinizi doğrudan uyumlu bir yazıcı kullanarak bastırabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlamak için bir USB veri kablosu veya yazıcı destekliyse, Bluetooth kullanın.
- 2 USB bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Basılacak resmi seçin.
- 4  > **Bas** seçeneğini belirleyin.

Müzik ve ses

Medya oynatıcı



Şarkı çalma

Cihazın hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.



Menü > **Müzik** > **Müziğim** seçeneğini belirleyin.

Şarkı çalma

Bir klasörden şarkı seçin.

Çalmayı duraklatmak için,  seçeneğini belirleyin; sürdürmek için  seçeneğini belirleyin.

İleri sarma veya geri sarma

 veya  tuşunu seçip basılı tutun.

Medya oynatıcısını kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

İpucu: Giriş ekranına dönmek için ve oynatıcının arka planda çalması için, kapatma tuşuna basın.

Bir video oynatma

Cihazın hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Müzik > Müziğim seçeneğini belirleyin.

- 1 Klasyörden bir video seçin.
- 2 Yürütmeyi duraklatmak için, || seçeneğini sürdürmek için ► seçeneğini belirleyin.

İleri sarma veya geri sarma


►► veya ◀◀ tuşunu seçip basılı tutun.

Medya oynatıcıyı kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

PC'nizden müzik kopyalama

PC'nizde cihazınızda dinlemek istediğiniz müzik var mı? Müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için Nokia Ovi Player'ı ve USB veri kablosunu kullanın.

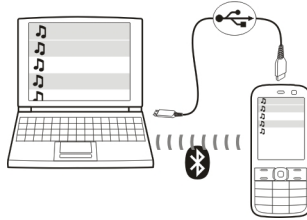

- 1 Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takıldığından emin olun.
- 2 Bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızda, Nokia Ovi Player'ı açın. Daha fazla bilgi için Nokia Ovi Player yardımına bakın.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunur ve birden fazla cihazda çalışmazlar.

Müziğinizin sesini veya zil sesini değiştirme

Türüne daha iyi uymas için müziğin sesini veya zil sesini değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ekolayzerde farklı müzik türleri için tercihleri özelleştirebilirsiniz.

Menü > Müzik > Müziğim > Medya oynat. git > Seçenek > Daha fazla > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Varolan bir ses profilini etkinleştirme

Bir ayar seçin ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ses profili oluşturma

- 1 Listedeki son iki ayardan birini seçin.
- 2 Kaydırıcıları seçin ve ayarlayın.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörleri cihazınıza bağlama

Uyumlu hoparlörlerden cihazınızda müzik dinleyin (ayrı sunulur).

Müzik kütüphanenizi taşınabilir yapın ve favori şarkılarınızı kablo olmadan dinleyin. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak, müziğin depolandığı cihazdan çalıştığı cihaza gerçek zamanlı müzik aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Kablolu hoparlörleri bağlama

Hoparlörleri cihazınızdaki 3,5 mm AV konektörüne bağlayın.

Bluetooth hoparlörleri bağlama

- 1 **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ve **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hoparlörleri açın.
- 3 Cihazınızı ve hoparlörlerinizi eşleştirmek için, **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Hoparlörleri seçin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için hoparlörlerin kullanım kılavuzuna bakın.


FM radyo

FM radyo hakkında

Menü > **Müzik** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını cihazınızı kullanarak dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulaklığı takip istasyon seçmek!

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.

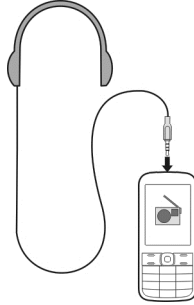

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.

Radyo dinleme

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme

■ veya ▶ seçeneğini belirleyin.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna kısa bir süre basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

İpucu: Kulaklık ve hoparlör kullanarak radyo dinlemek için, **Seçenek > Ayarlar > Kullanarak çal** seçeneğini ve istenen seçeneği belirleyin.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

◀◀ veya ▶▶ tuşunu seçip basılı tutun

Bir istasyonu kaydetme

Seçenek > İstasyonu kaydet seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > **Tüm istasyonlar** ara seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir istasyona geçme

◀ veya ▶ seçeneğini belirleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

Seçenek > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin

İstasyonu seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Radio alımını iyileştirme

RDS'yi etkinleştirirseniz, radio otomatik olarak daha iyi alım yaptığı frekansa geçer.

Menü > **Müzik** > **Radio** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenek** > **Ayarlar** > **RDS** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oto-frekans** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ses kaydediciyi kullanma

Kuş sesleri gibi doğadan sesleri ve sesli notları veya telefon oturumlarını kaydedebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Bir ses klipi kaydetme

● seçeneğini belirleyin.

Kayı durdurma

■ seçeneğini belirleyin. Kayıt Galerisi öğesindeki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Bir telefon oturumunu kaydetme

Görüşme sırasında, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Her iki taraf kayıt sırasında düzenli aralıklarla zil sesi duyar.

Web**Web tarayıcı hakkında**

Menü > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

İnternetteki web sayfalarını cihazınızdaki web tarayıcıyla görüntüleyebilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması ve şebekeye bağlanmış olmanız gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri tarifi almadıysanız, telefon faturanızda veri maliyetlerini azaltmak için İnternet'e WLAN kullanarak bağlanabilirsiniz.

Bir web sayfasına gitme

Adrese git seçeneğini belirleyin ve adresi girin.

Tarama geçmişini silme

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltın

Bir web sitesini tararken, **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Çerezleri silme

Bir web sitesini tararken, **Seçenek > Araçlar > Çerezleri sil** seçeneğini belirleyin.

Çerezlerin depolanmasını önleme

Web ayarları > Güvenlik > Çerezler seçeneğini belirleyin.

Oyunlar ve uygulamalar

Oyunlar ve uygulamalar hakkında

Menü > Uygulamalar öğesini seçin ve Ekstra seçeneğini belirleyin.

Cihazınız oyunlar veya uygulamalar içeriyor olabilir. Bunlar cihazın hafızasında veya bir hafıza kartında depolanabilir ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Oyunlar listesini görüntülemek için, **Oyunlar** seçimini yapın. Uygulamalar listesini görüntülemek için, **Koleksiyon** seçimini yapın.

Oyun deneyiminizi iyileştirme

Sesleri, ışıkları veya titreşimleri etkinleştirebilir veya kapatabilir ve oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** öğesini seçin ve **Ekstra** > **Seçenek** > **Uygula. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Oyunları ve uygulamaları doğrudan cihazınıza indirebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** öğesini seçin ve **Ekstra** > **Seçenek** > **İndirmeler** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız .jad veya .jar dosya uzantısını alan Java™ ME uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce, uygulamanın cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

- 1 **Uygulam. siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir servisler listesi görüntülenir.
- 2 Bir servis seçin ve talimatları uygulayın.

İpucu: Nokia Ovi Mağaza'dan oyunlar ve uygulamaları indirin. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Topluluklar Hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Koleksiyon** > **Topluluklar** seçeneğini belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Topluluklar uygulaması sayesinde, sosyal ağ deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Kendi durum güncellemenizi gönderebilirsiniz
- Kamera ile çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Hesaplamaları kullanma

Menü > Uygulamalar > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

- 1 Seçenek seçeneğini ve bilimsel veya standart hesaplamaları belirleyin.
- 2 Hesaplamayı girin ve = seçeneğini belirleyin.

İpucu: Faiz oranları, faiz dönemleri veya faiz taksitlerini hesaplamak için kredi hesaplamalarını kullanın. Kredi hesaplamalarına geçmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Para birimi ve ölçümleri dönüştürme

Dönüştürücü hakkında

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştürücü seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sayesinde, ölçümleri ve para birimlerini bir birimden diğerine çevirebilirsiniz.

Ölçümleri dönüştürme

Uzunluk gibi ölçümleri bir birimden diğerine dönüştürebilirsiniz; örneğin kilometreden mile.

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştürücü öğesini seçin ve Seç seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir dönüştürme kategorisi seçin.
- 2 Dönüştürme birimlerini seçin.
- 3 Birim alanlarından birine bir değer girin. Dönüştürülen değer otomatik olarak diğer birim alanında görüntülenir.

Para birimini dönüştürme

Dönüştürücü sayesinde, para birimlerini hızlıca değiştirebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > Dönüştürücü seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seç** > **Para birimi** seçeneğini belirleyin ve bir para birimi çifti seçin.
- 2 Bir para birimi için miktarı girin. Dönüştürülen değer otomatik olarak görüntülenir.

Kur ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Koleksiyon** > **Dönüştürücü** seçeneğini belirleyin.

Para birimini dönüştürebilmeniz için kuru ayarlamamız gerekir.

- 1 **Seçenek** > **Kurları belirle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir para birimi çifti seçin.
- 3 Para birimlerinden birinin kurunu girin.

Para birimi çifti ekleme

Dönüştürülecek ek para birimi çiftlerini ekleyebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Koleksiyon** > **Dönüştürücü** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenek** > **Yeni p. brm dön.** seçeneğini belirleyin.
- 2 İki para biriminin isimlerini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Para birimlerinden birinin kurunu girin.

Cihazınızı koruma

Cihazınızı kilitleme

Cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir güvenlik kodu tanımlayın ve cihazınızı kullanmadığınızda kendini otomatik olarak kilitlemesi için ayarlayın.

Kişiselleştirilmiş bir güvenlik kodu ayarlama

- 1 **Menü** > **Ayarlar ve Güvenlik** > **Erişim kodları** > **Gvnlk. kod. dğştr.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Önceden ayarlanmış güvenlik kodunu girin, 12345.
- 3 Yeni bir kod girin. Minimum 5 rakam gereklidir. Yalnızca rakam kullanılabilir. Güvenlik kodunu kimseye söylemeyin ve cihazınızdan başka bir yere not edin. Güvenlik kodunu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödememiz gerekebilir ve cihazdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Güvenlik tuş kilidini etkinleştirme

Menü > **Ayarlar ve Telefon** > **Güvenlik tuş kilidi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, cihaz kilitlenir. Cihazın tuşlarını açmak için güvenlik kodu gerekir.

Hafıza kartınızı şifre ile koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Verileri korumak için bir şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Hafz. krtı seçnklr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin ve bir şifre girin.
Şifreyi gizli ve güvenli olan, hafıza kartından başka bir yere not edin.

Hafıza kartı biçimlendirme

Hafıza kartınızdan tüm içeriği silmek istiyor musunuz? Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki tüm veriler silinir.

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Hafz. krtı seçnklr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Hfz. krt. bçmlndr.** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir cihaz satın alırsanız veya cihazınızı elden çıkarmak istiyorsanız, Nokia cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Önce, tüm kişisel bilgilerinizi ve içeriği cihazdan kaldırmak isteyebilirsiniz.

Tüm içeriği kaldırma ve ayarları orijinal değerlere geri yükleme

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 3 **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Fab. ay. geri yü.** > **Tümü** seçeneğini belirleyin.
- 4 Cihazınız kapanır ve yeniden açılır. Kartvizitler, resimler, müzik, videolar, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve diğer yüklü uygulamalar gibi tüm kişisel içeriğinizin kaldırıldığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
Hafıza kartında veya SIM kartta depolanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geride dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geride döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geride dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/wecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geride dönüşüm döngünüzde geride dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5CT batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kıaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarımda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Gerİ Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinde ya da mobil cihazınızda bu adrese bakabilirsiniz: nokia.mobi/werecycle.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımlarını kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmemiz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Ek güvenlik bilgileri

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.

58 Ürün ve güvenlik bilgileri

- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklıklı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Araçlar

Radio sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolmu noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanılan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınızı için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Hatsız veya uçak tercinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.

- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurullarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konularında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kurulları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,25 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434 ⚠

NOKIA CORPORATION bu RM-640/RM-776 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasalardan izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamaların içeriği herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şartta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: C3-01/C3-01.5

/Baskı 2.0 TR

Dizin**A**

acil aramalar	58
alarmlar	40, 41, 42
antenler	9
arama	
— radyo istasyonları	48
aramalar	
— acil	58
— aktarma	20
— internet aramaları	20
— İnternet aramaları	20
— işlem kaydı	19, 20
— kısıtlama	22
— konferans	21
— yapma	19
ayarlar	
— geri yükleme	18
ayarları geri yükleme	18

B

bağlanabilirlik	37
bağlantı	33
bastırma	45
batarya	55
— şarj etme	8
— takma	6
bataryayı şarj etme	8, 55
bileklik	9
Bluetooth	33, 34, 35, 36

C

cihaz	
— açma/kapatma	10
cihazı açma/kapatma	10
cihazı açma veya kapatma	10
cihazı çalıştırma veya kapatma	10
cihazınızı kişiselleştirme	31, 32, 33

Ç

çalar saat	40, 41
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	54
çevrimdışı tercihi	15

D

destek	15
doğum günü girişleri	42
dokunmatik ekran	11, 12
dosya yönetimi	18, 54
dönüştürücü	52, 53

E

ekolayzer	46
elektronik kartvizitler	23, 34
el feneri	15
e-posta	28
— gönderme	29
— hesaplar	28
— kurulum	28
— okuma ve cevaplama	29
— oluşturma	29

F

fabrika ayarları, geri yükleme	18
FM radyo	47, 48, 49
fotoğraf çekme	
— Bkz. kamera	
fotoğraflar	
— Bkz. resimler	

G

gelen kutusu, mesajlar	27
geri dönüşüm	54
geri sayım sayacı	42
giriş ekranı	13, 31, 32
giriş kodları	10
görevler	42
görüntüler	
— Bkz. resimler	
göstergeler	13

güncellemeler	
— cihaz yazılımı	16, 17
güvenlik kodu	10, 53

H	
hafıza	54
hafıza kartı	7, 54
hatsız tercih	15
hesaplama	52
hesaplar	28, 29
hızlı arama	23
hoparlör	13, 47

I	
IM (anlık mesajlaşma)	30
IM (sohbet)	29
IMEI numarası	10

İ	
içeriği aktarma	14
içeriği kopyalama	14
içerik aktarma	36, 46
içerik kopyalama	36, 46
indirmeler	
— oyunlar	51
— uygulamalar	51
internet	49
İnternet	50
internet aramaları	20
İnternet aramaları	20

K	
kablo bağlantısı	36
kamera	
— fotoğraf çekme	43
— resim ve video gönderme	44
— videolar kaydetme	43
kartvizit	
— pencere öğeleri	31
kartvizitler	
— ekleme	22

— gönderme	23
— gruplar	23, 26
— kaydetme	22, 24
— kopyalama	14, 24
kaydetme	
— aramalar	49
— sesler	49
— videolar	43
kısa mesajlar	26
kısayollar	13, 31, 32
kilit kodu	10, 53
kilitleme	
— cihaz	53
— ekran	11
— tuşlar	11
kronometre	41

M	
mesajlar	27
— ekler	27
— gönderme	26
— ses	28
metin girişi	24, 25
metin tahmini	25
MMS (multimedya mesaj servisi)	26
multimedya mesajları	26
müzik	45, 46
— kopyalama	46

N	
Nokia destek bilgileri	15
Nokia Messaging	
— sohbet servisleri (IM)	29
Nokia Ovi Player	40
Nokia Ovi servisleri	39
Nokia Ovi Suite	40
Notlar	42

O	
oturumlar	27
Ovi by Nokia	39

Ovi Mağaza	39
Ovi Player	
Bkz. <i>Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Rehberi	39
Ovi Suite	
Bkz. <i>Nokia Ovi Suite</i>	
oyunlar	50, 51

Ö

önbellek	50
----------	----

P

PIN kodları	10
posta kutusu	
— ses	27
PUK kodları	10

R

radyo	47, 48, 49
rehber	
— kaydetme	20
resimler	
— bastırma	45
— çekme	43
— düzenleme	45
— gönderme	34, 44
— görüntüleme	44
— kopyalama	14, 36
— organize etme	44

S

saat	40, 41
saat ve tarih	40
senkronizasyon	18
ses seviyesi	13
SIM kart	15
— takma	6
SMS (kısa mesaj servisi)	26
sohbet servisleri (IM)	29, 30
sosyal paylaşım ağları	51

T

takvim	34
Takvim	42
tarayıcı	49, 50
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	40
telesekreter mesajı	27
temalar	32
tercihler	
— kişiselleştirme	32
— oluşturma	32
— uyarılma	33
toplantı girişleri	42
tuş kilidi	11
tuşlar ve parçalar	5

U

uçuş tercihi	15
USB bağlantısı	36
USB üzerinden şarj etme	8
uygulamalar	50, 51

V

veri bağlantıları	
— Bluetooth	33, 34
— WLAN	37
Veri transferi	14
veriyi yedekleme	18
veriyi yeniden yükleme	18
videolar	
— gönderme	34, 44
— kaydetme	43
— kopyalama	14, 36
— oynatma	44, 45

W

web	49, 50
web tarayıcı	49
— çerezler	50
— önbellek	50
— sayfalara gözetme	50

WLAN (kablosuz yerel ađ) 37, 38

Y

Yahoo! tarafından desteklenen Ovi Posta39

yazılım g¼ncellemeleri 16, 17

yıldönümü girişleri 42

Z

zil sesleri 33