

Nokia C6-01 - Uživatelská příručka

Obsah		Profily	29
		Změna motivu	31
		Domovská obrazovka	31
Bezpečnost	5	Uspořádání aplikací	34
		Stahování her, aplikací a jiných položek	34
Začínáme	7	Telefon	35
Tlačítka a části	7	Volání telefonního čísla	35
Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu	8	Příjem hovoru	35
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje	9	Hledání kontaktů z číselníku	35
Vložení SIM karty	9	Odmítnutí hovoru	36
Vkládání a vyjímání paměťové karty	11	Volání kontaktu	37
Nabíjení	12	Příjem čekajícího hovoru	37
Umístění antény	14	Videohovor	37
Přípevnění poutka	15	Příjem videohovoru	38
Headset	15	Odmítnutí videohovoru	39
Zapnutí a vypnutí telefonu	15	Konferenční hovor	39
První použití telefonu	16	Volání nejčastěji používaných čísel	40
Účet Nokia	17	Hlasové volání kontaktu	40
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu	17	Telefonování přes internet	41
Práce s uživatelskou příručkou v telefonu	18	Volání posledního volaného čísla	42
Instalace sady Nokia Suite do počítače	19	Nahrávání telefonních rozhovorů	42
		Vypnutí zvuku otočením	42
Základy používání	19	Zobrazení nepřijatých hovorů	43
Akce na dotykové obrazovce	19	Volání hlasové schránky	43
Používání zkratk	21	Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	44
Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi	22	Blokování volání nebo přijímání hovorů	44
Psaní textu	23	Povolání volání pouze na určitá čísla	45
Indikátory na displeji	26	Sdílení videa	46
Nastavení světelného upozornění na nepřijaté hovory nebo zprávy	27	Kontakty	47
Hledání v telefonu a na internetu	27	O aplikaci Kontakty	47
Práce s telefonem off-line	27	Ukládání telefonních čísel a adres	48
Prodloužení životnosti baterie	28	Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy	48
Přizpůsobení	29	Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob	49
		Přidání obrázku kontaktu	49

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt	49	Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí	62
Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka	49	Propojení přátel online a jejich kontaktních údajů	62
Vytvoření skupiny kontaktů	50	Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce	62
Odeslání zprávy skupině osob	50	Odeslání obrázku nebo videosouboru do služby	62
Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu	50	Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci	63
Zálohování kontaktů na server služeb Nokia	51	Kontaktování přátel ze sociální sítě	63
Zprávy	51	Přidání události do kalendáře telefonu	64
O aplikaci Zprávy	51	Foto-Video	64
Posílání zpráv	51	Fotoaparát	64
Posílání zvukových zpráv	52	Fotografování	64
Čtení přijatých zpráv	53	Tipy k obrázkům a videu	65
Zobrazení konverzace	53	Fotografování při slabém osvětlení	65
Poslech textové zprávy	54	Uložení informací o místě k obrázkům a videosouborům	66
Změna jazyka	54	Odeslání obrázku nebo videosouboru	66
E-mail	55	Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu	67
O aplikaci E-mail	55	Nahrávání videoklipu	67
E-mail Nokia	55	Obrázky a video	68
Aplikace Exchange ActiveSync	56	O Galerii	68
Přidání schránky	56	Zobrazování obrázků a videosouborů	68
Čtení přijaté pošty	57	Uspořádání obrázků	70
Odeslání zprávy	58	Úpravy pořízených snímků	70
Odpověď na pozvánku na schůzku	58	Prohlížení obrázků a videa v televizoru	70
Otevírání pošty z domovské obrazovky	58	Video a televize	71
Internet	59	Videa	71
Webový prohlížeč	59	Sledování webové televize	72
Procházení webu	59	Hudba a zvuk	73
Přidání záložky	60	Hudební přehrávač	73
Objednávání webových zdrojů	60		
Nečitelné znaky při procházení webu	60		
Sociální sítě	61		
O aplikaci Sociální sítě	61		
Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení	61		

Služba Hudba Nokia	75	Příprava telefonu na recyklaci	114
Chráněný obsah	76	Získání další nápovědy	115
Nahrávání zvuku	76	Podpora	115
FM rádio	76	Přístupové kódy	115
Mapy	78	Odstraňování problémů	116
Aplikace Mapy	78	Obnovení původního nastavení	116
Hledání a zobrazování míst	79	Co udělat, když se zaplní paměť?	116
Navigace k cíli	83	Blikající indikátor zpráv	117
Ukládání a sdílení míst	87	Kontakt uvedený v seznamu kontaktů dvakrát	117
Hlášení nesprávných informací mapy	89	Nečitelné znaky při procházení webu	117
Práce s časem	90	Příprava telefonu na recyklaci	117
Hodiny	90	Chraňte životní prostředí	118
Kalendář	92	Úspory energie	118
Kancelář	95	Recyklace	118
Quickoffice	95	Informace o výrobku a bezpečnostní informace	119
Čtení dokumentů PDF	96	Rejstřík	126
Práce s kalkulačkou	96		
Psaní poznámek	96		
Překládání slov	97		
Otevírání a vytváření souborů zip	97		
Připojení	97		
Připojení k internetu	97		
Wi-Fi	98		
Bluetooth	100		
USB, datový kabel	103		
Připojení VPN	105		
Ukončení připojení k síti	105		
Práce s telefonem	106		
Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu	106		
Správa souborů	107		
Uvolnění paměti telefonu	109		
Správa aplikací	110		
Synchronizace obsahu	110		
Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony	112		
Ochrana telefonu	112		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplně uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.


Začínáme

Tlačítka a části

Přední část



- 1 Sluchátko
- 2 Světelné čidlo
- 3 Snímač vzdálenosti. Během hovoru automaticky vypíná dotykovou obrazovku.
- 4 Klávesa Menu
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Přední fotoaparát
- 7 Tlačítko Konec/Vypínač



Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (například ochrannou fólií nebo páskou).

Po stranách, vzadu a dole



- 8 Blesk fotoaparátu/Svítilna
- 9 Tlačítko hlasitosti a zoomu
- 10 Přepínač zámku tlačítek / Přepínač svítilny
- 11 Tlačítko fotoaparátu
- 12 Zadní fotoaparát
- 13 Reproduktor
- 14 Zdířka pro nabíječku
- 15 Kolíček pro poutko
- 16 Indikátor nabíjení
- 17 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 18 Konektor microUSB
- 19 Mikrofon

Dotyková obrazovka

Telefon můžete ovládat jemnými dotyky na displeji. Na dotyk nehty obrazovka nereaguje.

Když máte studené prsty, nemusí obrazovka na dotyk reagovat.

! **Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Svítilna

Blesk fotoaparátu můžete používat jako svítilnu. Chcete-li zapnout nebo vypnout svítilnu, posuňte a na dvě sekundy podržte zámek tlačítek.

Nesvíťte svítilnou nikomu do očí.

Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu

Použijte tlačítka hlasitosti.

Hlasitost není možné měnit během hovoru nebo při zapnuté aplikaci.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru během hovoru

Zvolte možnost  nebo .

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Posuňte přepínač zámku tlačítek.



Tip: Pro odemknutí můžete také stisknout tlačítko Menu a zvolit možnost **Odemk..**

Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva obraz./zámku kl..**
- 2 Nastavte dobu, po které přístroj automaticky zamkne tlačítka a obrazovku.


Vložení SIM karty

! Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.




Na SIM kartu nelepte žádné nálepky.


- 1 Posuňte zadní kryt a sejměte ho.

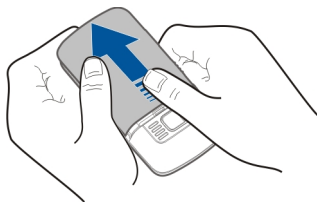


- 2 Vyměňte baterii.

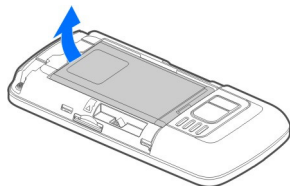


- 3 Posunutím odjistíte držák SIM karty.

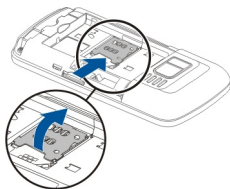

- 4 Zvedněte držák SIM karty a vložte SIM kartu. Při sklápění držáku SIM karty zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.

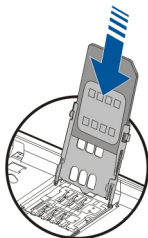

- 5 Sklopte držák SIM karty. Zasunutím držák SIM karty zajistěte.

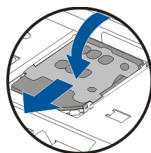

- 6 Vložte baterii a nasad'te zadní kryt.

Vkládání a vyjímání paměťové karty

Používejte pouze karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro používání s tímto telefonem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a telefon a porušit data uložená na kartě.

Telefonem můžete nahrávat video s vysokým rozlišením. Pokud video nahráváte na paměťové karty, používejte pro dosažení nejlepších výsledků rychlé a kvalitní karty microSD od známých výrobců. Doporučujeme používat karty microSD třídy 4 (32Mb/s (4MB/s)) nebo vyšší.




Na paměťovou kartu nelepte žádné nálepky.

Vložení paměťové karty

Pokud paměťová karta není vložena:


- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na paměťové kartě směřuje dolů.
Zatlačte na kartu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

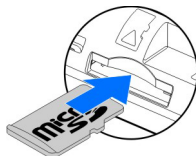

- 3 Nasad'te zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

- 1 Zatlačte na kartu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- 2 Vytáhněte kartu ven.

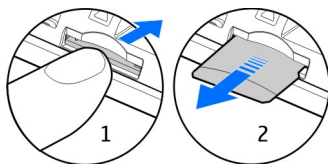

Nabíjení


Baterie

Telefon je napájen vyjímatelnou baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia, určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí kompatibilního datového kabelu USB.


Když je baterie téměř vybitá, zapne přístroj úsporný režim. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Deaktivovat úsporný režim**. Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení některých aplikací.

Vložení baterie

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zarovnejte kontakty na baterii s přístrojem a vložte baterii.

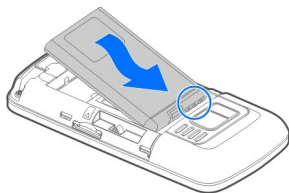


- 3 Nasad'te zadní kryt.

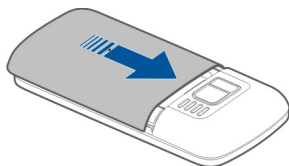

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

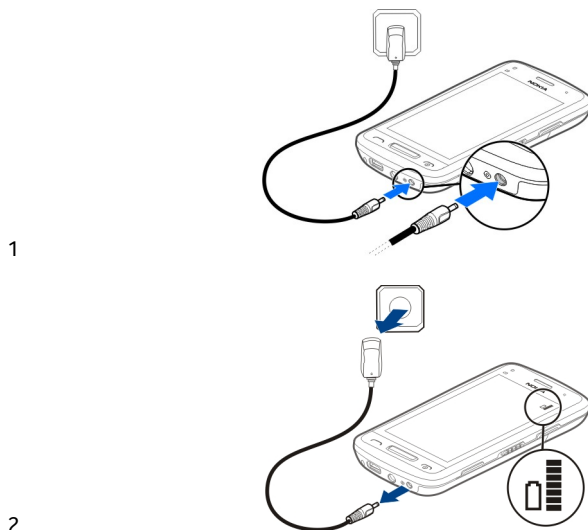


Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Tip: Baterii můžete nabíjet také kompatibilní nabíječkou USB.

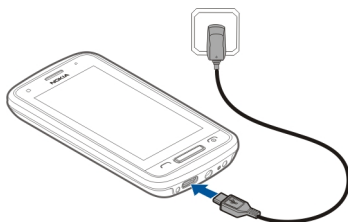


Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Připojte telefon kompatibilním datovým kabelem USB ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Telefon můžete během nabíjení používat.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.

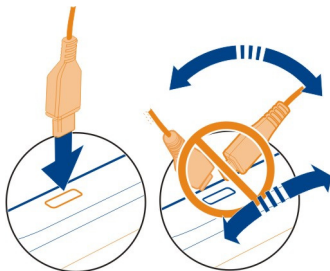


Umístění antény

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.




Přípevnění poutka

Sejměte zadní kryt a protáhněte poutko okolo kolíčku.

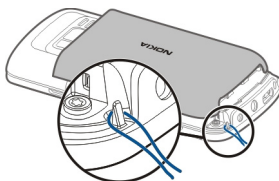

Headset

K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.

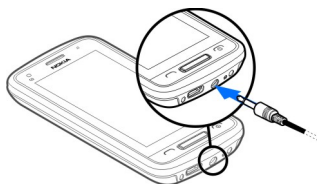

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí

Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.

Vypnutí

Podržte stisknutý vypínač .



První použití telefonu

Začínáme s telefonem – kopírování kontaktů, zpráv a dalšího obsahu ze starého telefonu. Po prvním zapnutí telefonu vás telefon provede základními úkony. Můžete si objednat i službu My Nokia, která rozesílá užitečné tipy a triky o co nejlepším využití telefonu.

Chcete-li zahájit akci, zvolte možnost . Chcete-li akci vynechat, zvolte možnost .

Chcete-li využívat služby Nokia, vytvořte si účet Nokia. Potřebujete připojení k internetu. O další informace o možných nákladech na přenosy dat požádejte poskytovatele služeb. Pokud se k internetu připojit nemůžete, můžete účet vytvořit později.

Pokud již účet Nokia máte, napište své uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost .

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou zprávou.

Aplikace Přenos dat slouží ke kopírování obsahu, jako jsou například:

- kontakty,
- zprávy,
- obrázky,
- videa.

Po nastavení e-mailového účtu můžete nastavit zobrazení schránky na domovské obrazovce, kde můžete snadno sledovat novou poštu.

Pokud během nastavování telefonu potřebujete uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

Účet Nokia

Při prvním zapnutí vás telefon provede vytvořením účtu Nokia.

Účet Nokia vám dává například následující možnosti:

- přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem, z telefonu i z kompatibilního počítače,
- stahovat obsah ze služeb Nokia.
- Ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje platební karty.
- ukládat důležité pěší a motoristické trasy do služby Mapy Nokia,

Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, připojte se z telefonu ke službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky do nového telefonu.

Váš předchozí telefon musí podporovat spojení Bluetooth.



Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

1 Vyberte z následujících možností:

-  — Kopírování obsahu z jiného telefonu.



— Kopírování obsahu do jiného telefonu.



— Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

- 2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.
- 3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 4 Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Pokud předchází telefon Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový telefon ji odešle ve zprávě přes spojení Bluetooth. Chcete-li nainstalovat aplikaci, otevřete zprávu v předchozím telefonu a postupujte podle pokynů na displeji.

Tip: Ke kopírování obsahu z jiných telefonů můžete později použít také aplikaci Přenos dat.

Práce s uživatelskou příručkou v telefonu



V tomto telefonu je integrovaná uživatelská příručka. Máte ji s sebou stále a kdekoli. Vyberte možnost > **Už. příručka**.

Otevření uživatelské příručky z aplikace

Zvolte možnost > **Uživatelská příručka**. Tato možnost není k dispozici pro všechny aplikace.

Hledání v uživatelské příručce

V otevřené uživatelské příručce zvolte možnost > **Hledání** a zadejte do pole hledání písmeno nebo slovo.

Otevření aplikace z uživatelské příručky

Vyberte odkaz na aplikaci v tématu.

Chcete-li se vrátit k uživatelské příručce, stiskněte a podržte tlačítko Menu, přejed'te prstem vlevo nebo vpravo a vyberte uživatelskou příručku.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Tip: Můžete také dostávat textové zprávy a tipy na displeji s užitečnými informacemi o práci s telefonem. Chcete-li tipy zobrazit později, zvolte možnost > **My Nokia**.

Instalace sady Nokia Suite do počítače

Sada Nokia Suite pro počítač slouží ke správě obsahu telefonu a jeho synchronizaci s kompatibilním počítačem. Také můžete do telefonu aktualizovat nejnovější software a stahovat mapy.

Možná bude nutné připojení k internetu. O další informace o cenách za přenosy dat požádejte poskytovatele služeb.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si můžete do počítače stáhnout z webu www.nokia.com/support.

Instalace sady Nokia Suite z telefonu

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
Pokud v počítači používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, změňte režim USB telefonu na režim Velkokap. paměť. Chcete-li v telefonu nastavit režim USB, přejedte z oblasti upozornění dolů a zvolte možnost  > **Velkokap. paměť**.
Paměťová karta je v počítači zobrazena jako vyjímatelný disk.
- 2 Zvolte v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory** a poklepejte na instalační soubor sady Nokia Suite.
Pokud se okno instalace otevře automaticky, zvolte možnost **Nainstalovat sadu Nokia Suite**.
- 3 Postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.
- 4 Pokud v počítači používáte operační systém Windows XP nebo Windows Vista, zkontrolujte, zda telefon používá režim USB Nokia Ovi Suite.

Chcete-li se o sadě Nokia Suite dozvědět více a zjistit, se kterými operačními systémy sada Nokia Suite pracuje, přejděte na stránku www.nokia.com/support.

Základy používání

Akce na dotykové obrazovce

Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.


 **Důležité:** Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky

Klepněte na aplikaci nebo prvek.

Rychlý přístup k funkcím


Klepněte a podržte položku. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

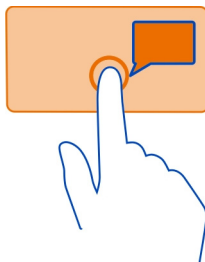

Příklad: Chcete-li poslat obrázek nebo odstranit upozornění, klepněte a podržte obrázek nebo upozornění a v místním menu vyberte příslušnou možnost.

Přetažení položky

Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce.

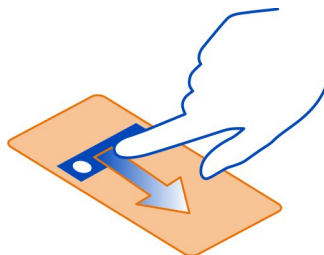

Příklad: Položky můžete po domovské obrazovce přetahovat.

Přejetí

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem přejeďte v požadovaném směru.



Příklad: Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li posunout seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru nebo dolů po displeji a zvedněte ho. Chcete-li posouvání zastavit, klepněte na obrazovku.

Přiblížení a oddálení

Položte dva prsty na položku, například na mapu, obrázek nebo webovou stránku, a posuňte prsty od sebe nebo k sobě.

Tip: Můžete na položku také poklepat.



Používání zkratk

Při často prováděných akcích, například při navazování nebo ukončování připojení k internetu nebo při vypínání vyzvánění telefonu, nemusíte používat dlouhé cesty k příkazům. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.

Přejedte z oznamovací oblasti dolů.



Ve stavovém menu máte k dispozici následující možnosti:


- Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a nepřečtené zprávy
- Vypnutí vyzvánění telefonu
- Změna nastavení připojení
- Zobrazení dostupných připojení k sítím Wi-Fi a připojení k sítím Wi-Fi
- Správa spojení Bluetooth

Tip: Při poslechu hudby můžete ze stavové oblasti rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Můžete zobrazit aplikace a úkolu pracující na pozadí a přepínat mezi nimi.

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou aplikaci.

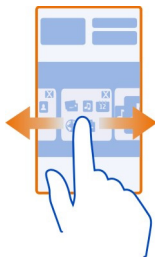

Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť. Chcete-li zavřít aplikaci, kterou nepoužíváte, zvolte možnost

Tip: Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, vyberte a podržte přepínač úloh a v rozevíracím menu zvolte možnost **Zavřít vše**.

Psaní textu

Psaní textu na virtuální klávesnici

Práce s virtuální klávesnicí

Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, vyberte pole pro vkládání textu. Virtuální klávesnici můžete používat v režimu na výšku i na šířku.

Virtuální klávesnice v režimu na výšku nemusí být k dispozici pro všechny jazyky psaní.



- 1 Virtuální klávesnice
- 2 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
- 3 Tlačítko Shift a velká písmena - chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát.
- 4 Rozsah znaků - Vyberte požadovaný rozsah znaků, například číslice nebo speciální znaky.
- 5 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 6 Mezerník - Vloží mezeru.
- 7 Menu psaní - Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
- 8 Tlačítko Enter - přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.
- 9 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.

Přepínání mezi virtuální klávesnicí a číselnou klávesnicí v režimu na výšku

Zvolte možnost > Alfanumerická klávesnice nebo Klávesnice QWERTZ.

Přidání diakritiky ke znaku

Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem.

Psaní textu na virtuální klávesnici

Používání virtuální číselné klávesnice

Pokud při psaní v režimu na výšku používáte raději alfanumerickou klávesnici, můžete na ni přepnout.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu.
- 2 Zvolte možnost  > **Alfanumerická klávesnice**.



- 1 Tlačítka číslí
- 2 * – Zadávání speciálních znaků. Když je zapnuto prediktivní psaní textu a slovo je podrženo, slouží k procházení mezi návrhy.
- 3 Tlačítko Shift – Nastavení malých nebo velkých písmen. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě. Chcete-li přepnout mezi režimem písmen a číslí, tlačítko stiskněte a podržte.
- 4 Tlačítko Zavřít – Zavření virtuální klávesnice.
- 5 Tlačítka se šipkami – Pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
- 6 Menu psaní – Zapnutí prediktivního psaní textu, změna jazyka psaní nebo přepnutí na virtuální klávesnici.
- 7 Tlačítko Backspace – Odstranění znaku.
- 8 Indikátor psaní textu (je-li k dispozici) – Zobrazuje nastavení malých nebo velkých písmen, režimů písmen a číslí a zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu.

Zapnutí tradičního psaní na virtuální klávesnici

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

Zadání znaku

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko s číslicí (1-9), dokud není zobrazen požadovaný znak. Tlačítko s číslicí nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.
- 2 Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo posuňte kurzor vpřed a poté zadejte znak.

Napsání mezery

Stiskněte tlačítko **0**.

Přesunutí kurzoru na další řádek

Třikrát stiskněte tlačítko **0**.

Zapnutí prediktivního psaní textu z virtuální klávesnice

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Zvolte možnost  > **Aktivovat prediktivní text**.
- 2 Chcete-li napsat požadované slovo, použijte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova Nokia při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a.
Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
- 3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *****, dokud přístroj nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo není ve slovníku, zvolte možnost **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.
Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *****, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**.
- 4 Mezeru vložte tlačítkem **0**. Chcete-li zadat některé z běžných interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaným stisknutím tlačítka ***** vyberte správné interpunkční znaménko.
- 5 Začněte psát další slovo.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko **#**.

Nastavení jazyka psaní

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Dotykové vkládání** > **Jazyk psaní**.

Změna jazyka během psaní

Zvolte možnost  > **Jazyk psaní**.

Dostupné volby se mohou lišit.

Indikátory na displeji**Obecné indikátory**

Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.



Je nastaveno upozornění.



Máte zmeškanou událost kalendáře.

Indikátory hovoru

Někdo vám zkoušel volat.



Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).



Příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.



Telefon je připraven na internetový hovor.

Indikátory zpráv

Máte nepřečtené zprávy. Pokud indikátor bliká, může být plná schránka Přijaté.



Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.

Indikátory sítě

Telefon je připojen k síti GSM (síťová služba).



Telefon je připojen k síti 3G (síťová služba).



Je navázáno paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že spojení je přidrženo. Ikona ukazuje, že je spojení otevíráno nebo zavíráno.



Je navázáno paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je spojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je spojení navazováno.



Je navázáno datové spojení 3G (síťová služba). Ikona ukazuje, že je spojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je spojení navazováno.



Je navázáno datové spojení HSPA (síťová služba). Ikona ukazuje, že je spojení přidrženo. Ikona ukazuje, že je spojení navazováno.



Je k dispozici spojení Wi-Fi.

Indikátory připojení

Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona ukazuje, že telefon posílá data. Když indikátor bliká, telefon se pokouší o připojení k druhému přístroji.



K telefonu je připojen kabel USB.



Je aktivní spojení GPS.



Probíhá synchronizace telefonu.



K telefonu je připojen kompatibilní headset.

K telefonu je připojena kompatibilní sada do auta.

K telefonu je připojen kompatibilní výstupní televizní kabel.

K telefonu je připojen kompatibilní textový telefon.

Nastavení světelného upozornění na nepřijaté hovory nebo zprávy

Když indikátor telefonu bliká, máte nepřijatý hovor nebo přišla zpráva.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Světelná signalizace** > **Světelná signalizace**.

Hledání v telefonu a na internetu



Prohledávání telefonu a internetu. V telefonu i na internetu můžete hledat e-maily, kontakty, obrázky, hudbu nebo aplikace.

Zvolte možnost  > **Hledání**.

- 1 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
- 2 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání na internetu. Potřebujete aktivní připojení k Internetu.

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro hledání. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte na ní prst, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte v seznamu nástroj widget pro hledání.

Práce s telefonem off-line

Když zapnete profil Off-line, můžete na místech, kde není vhodné telefonovat, používat kalendář, seznam kontaktů a hry off-line. Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Off-line**.

Když je zapnut profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu. Když přístroj znovu zapnete, bude zapnut profil Off-line.



Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na

oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátové sítě Wi-Fi, například při čtení e-mailu nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení Bluetooth.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení životnosti baterie

Pokud se vám zdá, že pořád jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet kroky vedoucí ke snížení spotřeby energie telefonem.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Když je aktivní úsporný režim, jsou optimalizována nastavení telefonu, například Režim sítě a spořič displeje.

Zapněte úsporný režim

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Aktivovat úsporný režim**. Chcete-li úsporný režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost **Deaktivovat úsporný režim**.

Ukončete nepoužívané aplikace

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem, dokud nebude zobrazena požadovaná aplikace, a zvolte možnost .

Zvuky, motivy, efekty

- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

Nastavte délku prodlevy

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Použijte některý z tmavých motivů a tapet

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Obecný**.

Chcete-li změnit tapetu, zvolte na domovské obrazovce možnost  > **Změnit tapetu**.

Vypněte efekt animace na pozadí

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Obecný** >  > **Efekty motivu** > **Vypnuto**.

Snižte jas obrazovky

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Displej** > **Jas**.

Vypnutí spořiče obrazovky Velké hodiny

Zvolte možnost  > **Nastavení a Motivy** > **Spořič displeje** > **Žádný**.

Práce se sítěmi

- Pokud posloucháte hudbu nebo s telefonem jinak pracujete, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte profil Offline.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi, nikoli přes mobilní datové spojení (GPRS nebo 3G).
- Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval síť GSM i 3G (duální režim), využívá při hledání sítí 3G více energie.

Nastavení telefonu, aby využíval pouze síť GSM

Přejedte z oznamovací oblasti dolů, vyberte mobilní síť a zvolte možnost **Režim sítě** > **GSM**.

Když nepotřebujete spojení Bluetooth, vypínejte ho

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Zastavte hledání dostupných sítí Wi-Fi telefonem

Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete

Chcete-li ukončit mobilní datové spojení, přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Přizpůsobení**Profily****Profily**

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete upravit nastavení pro různé události a prostředí. Můžete si také vytvořit vlastní profily.

Profily si můžete upravit pomocí těchto kroků:

- Změna vyzváněcího tónu a tónu upozornění na zprávy.
- Změna hlasitosti vyzváněcího tónu a tónu upozornění.
- Vypnutí tónů tlačítek a upozornění.
- Zapnutí vibrací.
- Nastavení telefonu, aby vyslovil jméno volajícího kontaktu.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj pro profily.

Přizpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Pro každý profil můžete nastavit jiné tóny telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Vyberte profil, zvolte možnost **Upravit** a vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další vyzváněcí tóny, zvolte možnost **Stáhnout zvuky**. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Tip: Chcete-li nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón, zvolte možnost **Skladby**.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když je zapnut tichý profil, je vypnuto vyzvánění a tóny upozornění. Tento profil zapnete, když jste například v kině nebo na jednání.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Tichý**.

Změna profilu pro schůzky

Když je zapnut profil pro schůzky, telefon místo vyzvánění jednou diskrétně pípne.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost **Jednání**.

Vytvoření nového profilu

Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Zvolte možnost  > **Vytvořit nový** a nastavte profil.

Tip: Pro svůj profil můžete nastavit speciální vyzváněcí tón. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.

Nastavení dočasného profilu

Profil můžete zapnout na určitou dobu, po které bude zapnut dříve používaný profil.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

- 1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kdy má platnost dočasného profilu skončit.

Změna motivu

 Barvy a vzhled displeje můžete změnit.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.

Zvolte možnost **Obecný** a vyberte motiv.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další motivy, zvolte možnost **Stáhnout motivy**. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce můžete:

- zobrazovat upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy,
- spouštět oblíbené aplikace,
- ovládat aplikace, například hudební přehrávač,
- přidávat zástupce různých funkcí, například psaní zpráv,
- zobrazovat oblíbené kontakty a rychle jim volat nebo jim posílat zprávy.


Můžete také používat více než jednu stránku domovské obrazovky, například pro práci a soukromý život.

Prvky domovské obrazovky jsou interaktivní. Když například vyberete hodiny, spustí přístroj aplikaci Hodiny.

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

V přístroji můžete definovat více než jednu domovskou obrazovku. Vytvořte si například samostatné domovské obrazovky pro práci a soukromý život a nastavte si v nich různý obsah.

Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

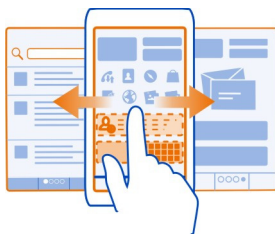

Aktuální domovskou obrazovku označuje ikona . . .

Přizpůsobení domovské obrazovky

Chcete mít na pozadí domovské obrazovky fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Na každé domovské obrazovce můžete změnit tapetu a uspořádat položky podle svých představ.


Změna tapety

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a v místní nabídce zvolte možnost **Změnit tapetu**.

Tip: Další obrázky si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Uspořádání položek na domovské obrazovce

Klepněte na položku, podržte na ní prst a přetáhněte ji na nové místo.

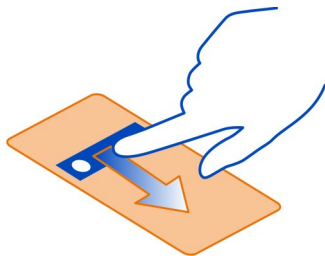

Tip: Položky můžete přetahovat mezi různými domovskými obrazovkami.

Přidání nové domovské obrazovky

Zvolte možnost  > Přidat další výchozí displej.

Přidání nástroje widget na domovskou obrazovku

Zajímá vás dnešní počasí nebo aktuální zprávy? Na domovskou obrazovku můžete přidávat miniaplikace (nástroje widget). Díky nim uvidíte přehled nejdůležitějších informací.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost Přidat widget a vyberte položku.

Nástroj widget může příslušnou aplikaci rozšířit nebo změnit její funkce.

Tip: Další nástroje si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé nástroje widget pro domovskou obrazovku se mohou automaticky připojovat k internetu. Chcete-li tomu zabránit, vypněte mobilní datové spojení. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Odebrání nástroje widget z domovské obrazovky

Vyberte nástroj widget a podržte na něm prst a zvolte možnost .

Přidání zástupce na domovskou obrazovku

Víte, že pro nejčastěji používané aplikace a funkce můžete vytvořit zástupce? Na obrazovku můžete přidat zástupce aplikací nebo akcí, například napsání zprávy.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost Přidat zástupce a vyberte aplikaci nebo akci.

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku

Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > Kontakty.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > Přidat na výchozí displej.

Volání kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a stiskněte tlačítko Volat. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu

Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost **Zpráva**.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .

Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Uspořádání aplikací

Chcete nejčastěji používané aplikace hledat ještě rychleji? V hlavním menu můžete aplikace uspořádat do složek a skrýt méně používané aplikace.

Zvolte možnost .

Vytvoření nové složky

Zvolte možnost  > **Nová složka**.

Přesunutí aplikace do složky

Vyberte a podržte aplikaci, v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout do složky** a vyberte novou složku.

Tip: Chcete-li přetahovat aplikace a složky v menu, klepněte na displej a podržte na něm prst a v místním menu zvolte možnost **Uspořádat**.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Stahování bezplatných her, aplikací a videa nebo kupování dalšího obsahu do telefonu. Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Zvolte možnost  > **Obchod** a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

- 1 Výběr položky.
- 2 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **Koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **Stáhnout**.
- 3 Můžete platit kreditní nebo debetní kartou nebo, je-li to možné, přes telefonní účet.

Chcete-li údaje o kartě uložit do účtu Nokia, zvolte možnost **Save this card to my Nokia account..**

Pokud máte údaje o kartě již uloženy a chcete platit jinak, zvolte možnost **Change billing details.**

- 4 Chcete-li k nákupu pomocí kreditní nebo debetní karty obdržet účtenku, vyberte nebo zadejte e-mailovou adresu.
- 5 Zvolte možnost **Potvrdit.**
- 6 Po dokončení stahování můžete položku otevřít nebo zobrazit nebo pokračovat v procházení dalšího obsahu. Obsah je v telefonu ukládán na různá místa podle svého typu. Chcete-li výchozí místo změnit, zvolte možnost **Účet > Předvolby instalace** a vyberte požadovanou paměť.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, použijte spojení Wi-Fi.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému zadávání údajů platební karty při dalších nákupech ve službě Nokia Obchod, uložte své údaje na účet Nokia. Můžete si uložit více než jednu platební kartu a při nákupu vybrat, kterou chcete použít.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Telefon

Volání telefonního čísla


- 1 Možností  na domovské obrazovce otevřete číselník.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost  .
Chcete-li zadat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
- 3 Stiskněte tlačítko Volat.
- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Přijímání hovoru

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko Volat.

Hledání kontaktů z číselníku

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a začněte psát jméno nebo příjmení kontaktu. Hledat můžete i podle názvu společnosti. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko s číslicí pouze jednou. Chcete-li například hledat slovo Nokia, zadejte **6, 6, 5, 4 a 2.**

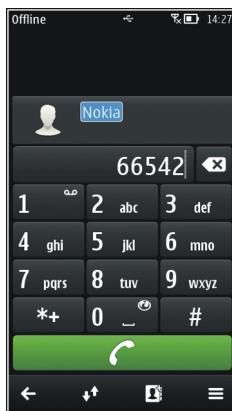

Volání nalezenému kontaktu

Vyberte kontakt.

Odeslání zprávy kontaktu

Vyberte a podržte kontakt a na kartě kontaktu zvolte možnost **Zpráva**.

Zahájení videohovoru s kontaktem

Vyberte a podržte kontakt a na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.

Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Na panelu nástrojů zvolte možnost .

Odeslání textové zprávy o odmítnutí hovoru

- 1 Vypněte vyzvánění a na panelu nástrojů zvolte možnost .
- 2 Upravte zprávu o důvodu odmítnutí hovoru a zvolte možnost .
- 3 Odmítněte hovor.

Napsání standardní textové zprávy o odmítnutí hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Volání** > **Hovor** > **Text zprávy** a napište zprávu.

Tip: Odmítnuté hovory můžete automaticky přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Přesměrování hovorů je síťová služba.

Vyberte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky nebo Na jiné číslo**.

Volání kontaktu

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Chcete-li vyhledat určitý kontakt, zvolte možnost  a zadejte do pole pro hledání první písmena nebo znaky jména nebo příjmení.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Hlasový hovor**.
- 4 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte požadované číslo.

Příjem čekajícího hovoru

Hovor můžete přijmout i v době, kdy probíhá jiný hovor. Služba Čekání hovoru na lince je síťová služba.

Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude přidržen v pořadí.

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu služby

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Hovor** > **Čekání hovoru na lince** > **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav**.

Přepínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem

Zvolte možnost  > **Přepnout**.

Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem

Zvolte možnost  > **Přepojit**. Budete odpojeni od hovoru.

Ukončení aktivního hovoru


Stiskněte klávesu Konec.

Ukončení obou hovorů

Zvolte možnost  > **Ukončit všechny hovory**.

Videohovor

Máte přátele nebo příbuzné, které nevidáte příliš často osobně? Chcete-li si popovídat tváří v tvář, můžete využít videohovor.

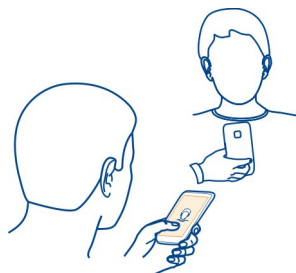

Videohovory jsou síťová služba. Chcete-li uskutečnit videohovor, musíte se nacházet v síti 3G.

Informace o dostupnosti a cenách vám sdělí poskytovatel služeb.

Videohovory jsou možné pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Zahájení videohovoru s kontaktem

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Na kartě kontaktu zvolte možnost **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán přední fotoaparát. Zahájení videohovoru může chvíli trvat.

Videohovor je aktivní, když vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. Pokud příjemce videohovoru nechce posílat obraz, slyšíte pouze hlas volajícího a můžete vidět obrázek nebo prázdnou obrazovku.

- 3 Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

Zahájení videohovoru voláním na telefonní číslo

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a zadejte telefonní číslo.
- 2 Zvolte možnost  > **Videohovor**.

Příjem videohovoru

Při oznamování přichozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

- 1 Stiskněte tlačítko **Volat**.
- 2 Chcete-li zahájit posílání živého videa, zvolte možnost **Ano**.
Když přijmete videohovor, přístroj automaticky zapne reproduktor.

Pokud posílání videa nezačnete, uslyšíte pouze hlas volajícího. Videobraz je nahrazen šedým displejem.

Zahájení posílání živého videa během videohovoru

Zvolte možnost  > Povolit > Odesílání videa.

Nahrazení šedého displeje obrazem

- 1 Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Hovor > Obrázek ve videohovoru.
- 2 Zvolte možnost **Definov. uživatelem** a vyberte obrázek.


Odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí telefon ikonu .

Stiskněte klávesu Konec.

Konferenční hovor

Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovory jsou síťovou službou.

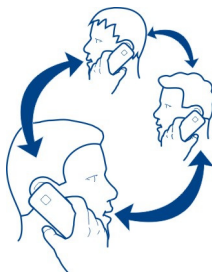

Konferenční videohovory nejsou podporovány.

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte možnost  Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt (zvolte možnost ). První hovor bude přidržen v pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru zvolte možnost  > **Konference**.

Připojení nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte dalšímu účastníkovi a zvolte možnost .

Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru

Zvolte možnost  > **Zobrazit účastníky**, vyberte účastníka a zvolte možnost . Konferenční hovor je v telefonu přidružen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru.

Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost  > **Konference**. Pokud se konferenčního hovoru účastní více než tři účastníci, můžete zvolit také možnost .

Odpojení účastníka z konferenčního hovoru, který jste zahájili

Zvolte možnost  > **Zobrazit účastníky**, vyberte účastníka a zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

Volání nejčastěji používaných čísel

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.

1 Vyberte tlačítko s číslicí, kterému chcete přiřadit telefonní číslo.

Tlačítko 1 () je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

2 Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazenému k tlačítku s číslicí

Vyberte a podržte přiřazené tlačítko a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat** nebo **Změnit**.

Uskutečnění hovoru

Na domovské obrazovce otevřete možnost  číselník a vyberte a podržte přiřazené tlačítko s číslicí.

Hlasové volání kontaktu

Z přístroje můžete volat a telefon můžete ovládat pomocí hlasu.

Hlasové příkazy nezávisí na hlasu uživatele. Příkazy automaticky vytváří telefon.

Při přidávání kontaktů nebo úpravách hlasových příkazů nepoužívejte velmi krátká jména nebo podobná jména pro různé kontakty nebo příkazy.

! Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte telefon blízko u sebe a vyslovte hlasový příkaz.

- 1 Na domovské obrazovce podržte stisknuté tlačítko Volat. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu.
- 2 Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno uložené v kontaktu.
- 3 Telefon přehraje syntetizovaný hlasový příkaz rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce telefonu a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost **Konec**.

Poslech hlasového příkazu pro kontakt

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost  > **Detaily hlasového záznamu**.
- 2 Vyberte údaj kontaktu.

Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, můžete vyslovit i jméno a typ čísla, například mobil nebo telefon.

Telefonování přes internet

Internetová volání

Přístroj podporuje volání a přijímání hovorů přes internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a tradičním telefonem. Internetové volání je síťová služba.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové volání. Chcete-li si ověřit dostupnost a ceny za připojení, informujte se u poskytovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu sítě Wi-Fi nebo mít paketové datové spojení (GRPS) v síti 3G a musí být přihlášen ke službě internetového volání.

Instalace služby internetových volání

Služby internetového hledání můžete hledat ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na webu www.nokia.com.

- 1 Stáhněte si instalační nástroj widget služby internetového volání.
- 2 Chcete-li zahájit instalaci, vyberte instalační nástroj widget.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po nainstalování služby internetového volání je v seznamu kontaktů zobrazena příslušná karta.

Uskutečnění internetového volání

Po přihlášení ke službě internetového volání můžete zahájit volání ze seznamu přátel nebo ze seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Volání kontaktu ze seznamu přátel

- 1 Přejděte na kartu internetového volání a přihlaste se do služby internetového volání.
- 2 Vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Internetové volání**.

Internetové volání na telefonní číslo

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a zadejte číslo.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte příslušnou možnost pro internetové volání.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. V protokolu volání najdete informace o volaných a přijatých hovorech.

Protokol volání otevřete stisknutím tlačítka Volat na domovské obrazovce. Chcete-li volat na poslední volané číslo, vyberte ho v seznamu.

Nahrávání telefonních rozhovorů

Telefonní hovory si můžete nahrávat.

- 1 Během hlasového hovoru zvolte možnost  > **Jít na výchozí displej** a zvolte možnost  > **Záznamník**.
- 2 Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.


Vypnutí zvuku otočením

Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón vypnout otočením telefonu.

Zapnutí funkce vypnutí zvuku otočením

Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Nastavení snímačů** > **Ztišení volání** > **Zapnuto**.

Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.

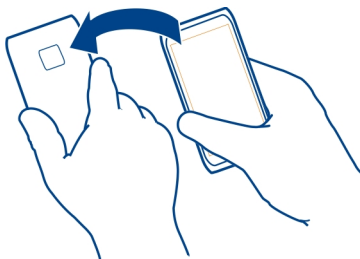

Zobrazení nepřijatých hovorů

Údaj o nepřijatých hovorech vidíte na domovské obrazovce. Uvidíte počet všech zmeškaných událostí, zahrnující nepřijaté hovory a přijaté zprávy.

Chcete-li zobrazit telefonní číslo, přejedte z oblasti upozornění dolů a vyberte upozornění na nepřijaté hovory. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, je zobrazeno jeho jméno.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo

Vyberte kontakt nebo číslo.

Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Volat a přejděte na kartu nepřijatých hovorů .

Volání hlasové schránky

Příchozí hovory můžete přeměrovat do hlasové schránky. Když hovor nepřijmete, mohou vám volající také zanechat zprávu. Hlasová schránka je síťová služba.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a vyberte a podržte tlačítko 1.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Schránka volání**.
- 2 Vyberte a podržte schránku a v místním menu zvolte možnost **Změnit číslo**.

3 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost **OK**.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Přesměrování hovorů** > **Hlasové hovory**.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů

Zvolte možnost **Pokud nepřijímá** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Přesměrování hlasových hovorů, pokud právě hovoříte

Zvolte možnost **Je-li obsazeno** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

V každém okamžiku může být zapnuto i několik variant přesměrování.

Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo

- 1 Zvolte možnost **Všechny hlasové hovory** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**.
- 2 Zadejte číslo. Chcete-li použít číslo uložené v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Najít**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Blokování volání nebo přijímání hovorů

Někdy je vhodné omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Můžete zakázat například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí hovory. Blokování hovorů je síťová služba.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Volání** > **Blokování hovorů**.

Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb.

Blokování volání

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.
- 2 Chcete-li blokovat všechna volání nebo mezinárodní volání, zvolte možnost **Odchozí hovory** nebo **Mezinárodní hovory**. Chcete-li blokovat volání do zahraničí, ale povolit volání do domovské země, zvolte možnost **Mezinárodní hovory kromě do domovské země**.

- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Blokování příchozích hovorů

- 1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost **Blokování mobilních hovorů**.
- 2 Chcete-li blokovat všechna příchozí volání nebo mezinárodní hovory v době, kdy jste v zahraničí, zvolte možnost **Příchozí hovory** nebo **Příchozí hovory při roamingu**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat**.

Blokování anonymních internetových hovorů

Zvolte možnost **Blokovat internetová volání** > **Blokovat anonymní hovory** > **Zapnuto**.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Povolení volání pouze na určitá čísla

V přístroji můžete povolit volání pouze příbuzným nebo na jiná důležitá čísla, a zablokovat všechna ostatní telefonní čísla.

Zvolte možnost  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Povolených čísel**.

Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Budete potřebovat kód PIN2 od poskytovatele služeb.

Zapnutí volání na povolená čísla

Zvolte možnost  > **Aktivovat povolená čísla**. Zadejte kód PIN2.

Vyberte osoby, na jejichž čísla chcete povolit volání

- 1 Zvolte možnost  > **Nový kontakt na SIM**.
- 2 Zadejte kód PIN2.
- 3 Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat, a zvolte možnost .

Pro přidání kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel zvolte možnost  > **Přidat z Kontaktů** a vyberte kontakt.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových zpráv.

Sdílení videa**Sdílení videa**

Během hlasového hovoru můžete odesílat živý obraz nebo nahraný videoklip z vašeho telefonu do jiného kompatibilního telefonu. Sdílení videa je síťová služba.

Pokud aktivujete funkci sdílení videa, přístroj automaticky zapne reproduktor. Nechcete-li používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.

Požadavky na sdílení videa

Chcete-li sdílet video, musíte vy i příjemce splňovat následující podmínky:

- Musíte být v síti 3G. Pokud kterýkoli z vás opustí síť 3G, pokračuje hlasový hovor.
- Musíte mít zapnutou funkci sdílení videa.
- Musíte mít nastavenou dvojbodovou komunikaci.

O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte poskytovatele služby.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v telefonu nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte poskytovatele služby a nastavení uložte do telefonu. Poskytovatel služeb vám nastavení pošle v konfigurační zprávě nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Nastavení dvojbodové komunikace

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení administr.** > **Nastavení SIP** a vyberte profil SIP.
- 2 Zadejte potřebná nastavení profilu SIP.

Změna nastavení sdílení videa

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa**.

Používání spojení 3G

Podrobnější informace o síti získáte u poskytovatele služeb.

Přidání adresy SIP ke kontaktu

- 1 Zvolte možnost  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost .

- 3 Zvolte možnost  > **Sdílet video.**
- 4 Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).
Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby).

Sdílení živého videa nebo nahraného videoklipu

Během aktivního hlasového hovoru zvolte možnost  > **Sdílet video.**

- 1 Pro sdílení živého videa zvolte možnost **Živé video.**
Pro sdílení videoklipu zvolte možnost **Video.**
- 2 Vyberte požadovanou adresu SIP nebo telefonní číslo uložené na kartě kontaktu příjemce. Pokud adresa SIP nebo telefonní číslo není dostupné, zadejte údaj ručně a zvolte možnost **OK**. Když zadáváte telefonní číslo, musíte zadat předčíslí země. Pozvánka bude odeslána na adresu SIP.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiné aplikaci, je sdílení pozastaveno.

Pokračování ve sdílení

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo, vyberte aktivní hovor a zvolte možnost  > **Obnovit sdílení videa.**

Ukončení sdílení videa

Vyberte možnost **Stop**. Chcete-li ukončit hlasový hovor, stiskněte tlačítko Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Automatické ukládání sdíleného živého videa

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa** > **Ukládání videa** > **Zapnuto.**

Přijetí pozvánky ke sdílení videa

Zvolte možnost **Ano**. Přístroj automaticky zahájí sdílení videa.

Kontakty

O aplikaci Kontakty



Zvolte možnost  > **Kontakty.**

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel. Pokud chcete snadno udržet komunikaci s nejdůležitějšími kontakty, nastavte je jako oblíbené.

Ukládání telefonních čísel a adres

Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Přidání kontaktu do seznamu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj, vyplňte pole a zvolte možnost ✓.
- 3 Po vyplnění údajů zvolte možnost ✓.

Úpravy kontaktních informací

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontaktní údaj, změňte ho a zvolte možnost ✓.
- 3 Po upravení všech potřebných údajů zvolte možnost ✓.

Přidání dalších údajů na kartu kontaktu

Vyberte kontakt, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný kontaktní údaj.

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

- 1 Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat.
- 2 Přejděte na kartu Přijaté hovory .
- 3 Vyberte a podržte telefonní číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 4 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Uložení čísla z přijaté zprávy

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 V seznamu Konverzace vyberte a podržte zprávu a v místním menu zvolte možnost **Uložit do Kontaktů**.
- 3 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat existující.

Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob

Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Oblíbené položky jsou uvedeny v horní části seznamu Kontakty, a proto se s nimi můžete spojit rychleji.

Zvolte  > **Kontakty**.

Označení kontaktu jako oblíbeného

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přidat do oblíbených**.

Odebrání kontaktu z oblíbených

Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat z oblíbených**. Kontakt nebude odstraněn ze standardního seznamu kontaktů.

Přidání obrázku kontaktu

Chcete rychle zjistit, kdo vám volá? Přidejte ke kontaktu obrázek.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost  u jména kontaktu a zvolte možnost **Přidat obrázek**.
- 3 Vyberte ve složce Galerie obrázek. Můžete také vyfotografovat snímek a vybrat ho.

Změna nebo odebrání obrázku

Vyberte obrázek a v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** nebo **Odebrat obrázek**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální vyzváněcí tón.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Vyzváněcí tón** a vyzváněcí tón.

Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka

Moje vizitka je vaše elektronická vizitka. Pomocí funkce Moje vizitka můžete posílat své kontaktní údaje ostatním.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Odeslání kontaktních údajů v podobě vizitky

- 1 Vyberte a podržte možnost **Moje vizitka** a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odeslat jako vizitku**.
- 2 Vyberte možnost odeslání.

Zadání kontaktních údajů do funkce Moje vizitka

- 1 Vyberte možnost **Moje vizitka**.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte údaj, který chcete upravit.
- 3 Chcete-li přidat další údaje, zvolte možnost .

Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například přiřadit členy jedné rodiny.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu  a zvolte možnost  > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny a zvolte možnost **OK**.
- 3 Na kartě  vyberte skupinu a zvolte možnost  > **Přidat členy**.
- 4 Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost .

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

- 1 Přejděte na kartu .
- 2 Vyberte a podržte název skupiny a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Čísla na SIM** > **Kopírovat vše do tel..**

Zálohování kontaktů na server služeb Nokia

Když své kontakty zálohujete na server služeb Nokia, můžete je snadno zkopírovat do nového telefonu. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, můžete k seznamu kontaktů přistupovat online.

Vyberte možnost  > **Kontakty**.

Zvolte možnost  > **Ovi Synchronizace** > **Synchronizovat**.

Když povolíte automatickou synchronizaci, budou všechny změny seznamu kontaktů automaticky zálohovány službou Nokia.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když z telefonu otevřete službu Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud kontakty automaticky synchronizujete pomocí služby Nokia Synchronizace, nepovolujte synchronizaci kontaktů s žádnou jinou službou. Mohlo by dojít ke konfliktům. Pokud kontakty synchronizujete v aplikaci Mail for Exchange, není Služba Nokia Synchronizace pro kontakty k dispozici.

Zprávy

O aplikaci Zprávy



Zvolte možnost  > **Zprávy**.

V přístroji můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Zprávy SMS
- Zvukové zprávy
- Multimediální zprávy s obrázky a videosoubory
- Skupinové zprávy

Aplikace Zprávy vyžaduje podporu sítě.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli. K multimediální zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a zvukové soubory, o které se chcete podělit.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .

Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.

- 3 Vyberte pole pro zadávání textu, napište text a zvolte možnost .
- 4 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Pokud je textová zpráva příliš dlouhá, může být převedena na multimediální zprávu, aby ji bylo možné doručit příjemci. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte při psaní zprávy možnost  > **Volby odeslání** > **Typ zprávy** > **Text**.

Pokud posíláte textovou zprávu jednomu nebo více příjemcům a pro jednoho z příjemců je místo telefonního čísla uvedena emailová adresa, bude textová zpráva převedena na multimediální.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Posílání zvukových zpráv

Do přístroje můžete nahrát zvukový klip, například písničku k narozeninám, a poslat ho kamarádovi jako zvukovou zprávu.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost .
 - 2 Chcete-li přiložit existující zvukový klip, zvolte možnost  >  a vyberte zvukový klip.
Chcete-li přidat nový zvukový klip, zvolte možnost  >  a nahrajte nový klip.
 - 3 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte možnost .
- Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.

- 4 Zvolte možnost .

Čtení přijatých zpráv

Po přijetí zprávy zobrazí přístroj na domovské obrazovce upozornění. Zprávu můžete otevřít přímo na domovské obrazovce.

Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost **Zobrazit**.

Při výchozím nastavení jsou zprávy otevírány v zobrazení konverzace. Zobrazení konverzace obsahuje všechny zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Pokud jste přijali zprávy od několika kontaktů, budou otevřeny v seznamu Konverzace.

Čtení zpráv později než při přijetí

- 1 Zvolte možnost  > **Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Vyberte zprávu.

Odpověď na přijatou zprávu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Napište odpověď a zvolte možnost .

Předání zprávy

- 1 Zvolte možnost  > **Předat dál**.
- 2 Podle potřeby zprávu upravte a zvolte možnost .

Uložení přijaté multimediální zprávy

Vyberte a podržte položku multimediální zprávy a v místním menu zvolte možnost **Uložit**.

Položku můžete zobrazit v odpovídající aplikaci. Chcete-li například zobrazit uložené obrázky, zvolte možnost  > **Galerie**.

Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazení také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Vyberte kontakt v seznamu Konverzace. Přístroj otevře konverzaci a zobrazí všechny zprávy odeslané tomuto kontaktu a přijaté od něj.

Odpověď na zprávu v konverzaci

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu a napište text.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat další příjemce, zvolte možnost  > **Přidat příjemce**.
- 4 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost .

Zpráva bude odeslána na číslo, které jste pro tento kontakt použili naposledy.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, přístroj ji vytvoří.

Když otevřete přijatou zprávu z domovské obrazovky, přístroj ji při výchozím nastavení otevře v zobrazení Konverzace pro daný kontakt.

Poslech textové zprávy

Telefon můžete nastavit tak, aby vám textové zprávy četl nahlas.

- 1 Zvolte  > **Zprávy**.
- 2 Zvolte možnost  > **Zobrazit složky** > **Přijaté**.
- 3 Vyberte a podržte zprávu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Poslouchat**.

Chcete-li upravit nastavení hlasitého čtení aplikace pro poslech zpráv, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Mluvení**.

Změna jazyka

Zvolte možnost **Jazyk** a vyberte jazyk.

Stahování dalších jazyků

Zvolte možnost  > **Stáhnout jazyky**.

Změna hlasu

Zvolte možnost **Hlas** a vyberte hlas. Chcete-li si hlas poslechnout, přejděte na kartu hlasu , vyberte a podržte hlas a zvolte možnost **Přehrát hlas**.

Změna jazyka

V telefonu můžete změnit jazyk telefonu a jazyk pro psaní zpráv a pošty. Můžete také zapnout prediktivní psaní textu.

Zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefon** > **Jazyk**.

Změna jazyka telefonu

Zvolte možnost **Jazyk telefonu**.

Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Jazyk psaní**.

Aktivace prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Prediktivní text**.

E-mail**O aplikaci E-mail**

Zvolte možnost  > **E-mail**.

E-maily z existující e-mailové adresy můžete automaticky přenést do telefonu a číst je, odpovídat na ně a organizovat je na cestách. Do telefonu můžete nastavit několik schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Služba E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

E-mail Nokia**Služba E-mail Nokia**

Služba E-mail Nokia usnadňuje přístup k poště z telefonu či počítače.

Schránku služby E-mail Nokia si můžete vytvořit z telefonu nebo z počítače. Chcete-li schránku vytvořit z počítače, přejděte na stránku www.nokia.com/support.

Ke schránce můžete přistupovat pomocí přihlašovacích údajů k účtu Nokia.

Vytvoření schránky služby E-mail Nokia

Vyberte možnost  > **E-mail**.

Pokud máte účet Nokia, můžete ke schránce přistupovat pomocí přihlašovacích údajů k účtu Nokia. Pokud jste novým uživatelem služby E-mail Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia.

Při prvním použití vás telefon provede nastavením služby E-mail Nokia. Schránku můžete nastavit i později.

Ruční přidání schránky

Zvolte možnost **Nová schránka** > **Spustit** > **Ovi E-mail** > **Přihlásit se**.

Chcete-li službu začít používat, musíte přijmout podmínky poskytování služby a zásady ochrany osobních údajů.

Aplikace Exchange ActiveSync

 Zvolte možnost  > E-mail a Nová schránka > Exchange ActiveSync.

Chtěli byste mít pracovní e-maily, kontakty a kalendář kdykoli po ruce, ať jste u počítače nebo na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Mail for Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange. Podnikový správce IT také musí pro váš účet aktivovat funkci Microsoft Exchange ActiveSync.

Tento přístroj je schopen komunikovat se servery Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutí tohoto přístroje vám neuděluje žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft týkající se jakéhokoli serverového softwaru nebo zařízení, ke kterému přistupujete z tohoto přístroje, ani k používání softwaru Microsoft Exchange ActiveSync mimo tento přístroj.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- Firemní e-mailovou adresu
- název serveru Exchange (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- název síťové domény (obraťte se na podnikové oddělení IT),
- Heslo pro kancelářskou síť

V závislosti na konfiguraci serveru Exchange může být nutné zadat i další informace. Pokud neznáte správné informace, obraťte se na podnikové oddělení IT.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód telefonu.

Synchronizace probíhá automaticky v intervalech definovaných v nastaveních účtu Mail for Exchange. Synchronizován bude pouze obsah definovaný při nastavování účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení aplikace Mail for Exchange.

Přidání schránky

Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Zvolte možnost  > E-mail.

Při prvním spuštění vás aplikace E-mail vyzve k vytvoření schránky. Postupujte podle zobrazovaných pokynů.

Přidání schránky později

Vyberte možnost **E-mail** > **Nová schránka**. Postupujte podle zobrazovaných pokynů.

Tip: Pokud na domovskou obrazovku přidáte poštovní nástroj widget, můžete snadno přistupovat ke zprávám přímo z domovské obrazovky.

Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a v místním menu zvolte možnost **Odstranit schránku**.

Čtení přijaté pošty

V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost  > **E-mail**.

Vyberte schránku a zprávu.

Tip: Chcete-li nové zprávy číst rychle, přidejte na domovskou obrazovku poštovní nástroj widget.

Tip: Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.



Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a vyberte příslušnou možnost. Pokud je k dispozici více než jedna příloha, můžete všechny uložit současně.

Odpověď na zprávu

Zvolte možnost  > **Odpověď**.

Předání zprávy

Zvolte možnost  > **Předat dál**.

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa a chcete ji otevřít v prohlížeči telefonu, vyberte adresu.

Čtení další nebo předchozí zprávy ve schránce

Použijte ikony se šipkami.

Odeslání zprávy

V telefonu můžete psát a posílat poštu. Ke zprávám můžete přikládat soubory.

Zvolte možnost  > **E-mail** a vyberte schránku.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu. Chcete-li příjemce vybrat v seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu** nebo **Kopie**. Chcete-li přidat pole **Skryt. k.**, zvolte možnost  > **Další pole příjemců** > **Zobraz. pole Skr. kopie**.
- 3 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
- 4 Pro odeslání zprávy zvolte možnost .

Odpověď na pozvánku na schůzku

Pozvánky na schůzku můžete otvírat a ukládat nebo přijímat. Když pozvánku na schůzku uložíte nebo přijmete, objeví se v kalendáři.

Pozvánky na schůzku jsou zpracovávány ve schránce Exchange ActiveSync.

Zvolte možnost  > **E-mail** a vyberte schránku Exchange ActiveSync.

Otevřete pozvánku na schůzku a uložte si ji do kalendáře. Je-li taková možnost k dispozici, můžete zvolit možnost  **Přijmout**,  **Odmítnout** nebo  **Předběžný**.

Kontrola dostupnosti

Zvolte možnost  > **Zobrazit kalendář**.

Chcete-li schválenou pozvánku na schůzku upravit, odpovědět na ni nebo ji předat, otevřete ji v kalendáři.

Dostupné volby se mohou lišit.

Otevírání pošty z domovské obrazovky

Podle modelu telefonu můžete mít na domovské obrazovce několik poštovních nástrojů widget.

Každý poštovní nástroj widget obsahuje jednu schránku a zobrazuje tři naposledy obdržené e-maily. Zprávy můžete otevřít přímo z nástroje widget. Přijetí nového e-mailu označuje ikona .

Tip: Chcete-li zobrazit další e-maily, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přidání poštovního nástroje na domovskou obrazovku

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte poštovní nástroj widget.

Internet

Webový prohlížeč



Zvolte možnost  > **Web**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost  > **Web**.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Přechod na webovou stránku

Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost .

Hledání v internetu

Vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte první položku v místním menu pod panelem webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Otevření nového okna prohlížeče

Zvolte možnost  > .

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Přejeďte vlevo nebo vpravo a vyberte požadované okno.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost  >  > **Soukromí** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovňovací paměť**.

Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte je do zobrazení Záložky pro snadný přístup.

Zvolte možnost  > **Web**.

Během procházení zvolte možnost  > .

Přechod na založený web během procházení

Zvolte možnost  a vyberte záložku.

Objednávání webových zdrojů

Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah.

Zvolte  > **Web**.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný zdroj.

Aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Obnovit**.

Nastavení automatické aktualizace zdroje

V zobrazení webových zdrojů vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost **Upravit** > **Automatické aktualizace**.

Nečitelné znaky při procházení webu

Vyberte možnost  > **Web**.

Pokud jsou zobrazeny nečitelné znaky, zvolte možnost  >  > **Stránka** > **Výchozí kódování** a vyberte správné kódování znakové sady daného jazyka.

Sociální sítě

O aplikaci Sociální sítě



Zvolte možnost  > **Sociální sítě** a přihlaste se k sociálním sítím, které používáte.

Aplikace Sociální sítě vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Po přihlášení do sociální sítě jako je Facebook nebo Twitter přes aplikaci Sociální sítě můžete provádět následující činnosti:

- zobrazovat informace o situaci kamarádů z více služeb v jediném zobrazení,
- posílat informace o vlastní situaci do několika sociálních sítí současně,
- okamžitě sdílet snímky pořízené fotoaparátem,
- sdílet videa nahraná telefonem,
- propojovat profily přátel online s jejich kontaktními údaji v telefonu,
- přidávat do informací o své situaci údaj o místě,
- přidávat události z kalendáře služby do kalendáře telefonu.

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení

Když se do sociálních sítí přihlásíte přes aplikaci Sociální sítě, uvidíte informace o situaci svých přátel ze všech služeb v jediném zobrazení. Nemusíte přepínat z jedné aplikace do druhé a vidíte, co všichni dělají.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.

- 1 Vyberte službu a přihlaste se.
- 2 Zvolte možnost **Přidat sociální síť**.
- 3 Vyberte další službu a přihlaste se.
- 4 Zvolte možnost **Veškerá aktivita**.

V zobrazení automaticky uvidíte všechny komunikace ze všech přidáných služeb.

Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí

V aplikaci Sociální síť můžete informace o vlastní situaci odesílat do sociálních sítí.

Zvolte možnost  > **Sociální síť**.

Do textového pole napište informaci o situaci.

Propojení přátel online a jejich kontaktních údajů

Profily svých přátel v sociálních sítích můžete propojit s jejich kontaktními údaji v telefonu. Po propojení si můžete v aplikaci Sociální síť zobrazit jejich kontaktní údaje a v seznamu kontaktů uvidíte nejnovější informace o situaci.

Zvolte možnost  > **Sociální síť**.

- 1 Vyberte obrázek profilu kamaráda.
- 2 V místním menu zvolte možnost **Link Profile to Contact**.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, ke kterému chcete profil přiřadit.

Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce

Když se do sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter, přihlásíte přes službu Nokia Services, uvidíte díky nástroji widget Sociální síť informace o situaci svých přátel přímo na domovské obrazovce.

Spuštění aplikace Sociální síť z domovské obrazovky

Vyberte nástroj widget Sociální síť. Pokud jste přihlášení, otevře přístroj zobrazení informací o situaci. Když přihlášení nejste, otevře přístroj zobrazení přihlášení.

Odeslání obrázku nebo videosouboru do služby

Aplikace Sociální síť umožňuje posílat obrázky nebo videosoubory do sociálních sítí jako je Facebook.

Zvolte možnost  > **Sociální síť** a přihlaste se ke službě sociální síť.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte, zda chcete odeslat obrázek nebo video.
- 3 Vybráním označte položky, které chcete odeslat.
Maximální velikost souboru s obrázkem je 4 MB a souboru s videem 10 MB.
- 4 Pokud odesíláte jediný obrázek, můžete k určité části obrázku přidat značku a komentář.
Funkci posílání videa musí vybraná služba sociální síť podporovat a musíte použít připojení přes síť Wi-Fi.
- 5 Zvolte možnost .

Vyfotografování a odeslání obrázku

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost odeslání obrázku z fotoaparátu.
- 3 Vyfotografujte snímek.
- 4 K části obrázku přidejte značku a komentář.

Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci

Pomocí aplikace Sociální sítě můžete svým přátelům sdělovat, kde se nacházíte, aby vás mohli najít.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.

- 1 Vyberte pole pro zadávání textu v horní části displeje.
- 2 Přidejte místo svého pobytu. Telefon pomocí systému GPS zjistí aktuální polohu a vyhledá orientační body v okolí.
- 3 Pokud najde více orientačních bodů, vyberte v seznamu jeden z nich.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případě, kdy ho podporuje služba.

! Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Pro sdílení místa pobytu prostřednictvím služby mohou platit příslušné podmínky využívání služby sociální sítě. Seznamte se s podmínkami využívání a zásadami ochrany soukromí dané služby a před uváděním dat o místě svého pobytu a sledováním místa pobytu ostatních zvažte případná rizika.

Kontaktování přátel ze sociální sítě

Pokud vám nestačí komentování stavu kamaráda, můžete mu zavolat nebo poslat zprávu.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě**.

- 1 Vyberte obrázek profilu kamaráda.
- 2 V místním menu zvolte možnost **View contact info**.
- 3 Vyberte metodu komunikace.

Tato funkce je k dispozici v případě, že jste své přátele online propojili s kontaktními údaji v telefonu.

Dostupné způsoby komunikace se mohou lišit. Chcete-li kamarádovi zavolat nebo poslat textovou zprávu, musí služba takovou funkci podporovat.

Přidání události do kalendáře telefonu

Při odpovídání na pozvánky můžete události ze služeb sociálních sítí jako je Facebook přidávat do kalendáře telefonu a sledovat je i v době, kdy nejste připojeni k webu.

Zvolte možnost  > **Sociální sítě**, vyberte službu a přihlaste se.

- 1 Vyberte pozvánku na událost.
- 2 Přidejte událost do kalendáře telefonu.

Tato funkce je dostupná jen v případě, že ji podporuje služba.

Foto-Video**Fotoaparát**

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Obrázky a videa můžete v telefonu později zobrazovat a upravovat, sdílet je na internetu nebo je posílat do kompatibilních přístrojů.

Fotografování

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.



Fotoaparát tohoto telefonu má funkci úplného zaostření. Tato funkce umožňuje fotografovat snímky, na kterých jsou zaostřené objekty v popředí i na pozadí.

Stiskněte tlačítko fotoaparátu. Nepohybuje telefonem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Zvětšení nebo zmenšení

Použijte tlačítka hlasitosti.

Funkce rozpoznávání tváří rozpozná tváře, nakreslí kolem nich obdélníky a optimalizuje vyvážení bílé a expozici. Funkce rozpoznávání tváří je ve výchozím nastavení aktivována.

Vypnutí funkce rozpoznávání tváře

Zvolte možnost  > .

Tipy k obrázkům a videu

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Při fotografování:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Při přiblížení se může zhoršit kvalita obrázku.
- Pokud po dobu přibližně jedné minuty neprovedete žádnou akci, přejde fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stiskněte krátce tlačítko fotoaparátu.
- Ke kontaktu v seznamu kontaktů můžete přidat obrázek. Po vyfotografování zvolte možnost  > **Použít obrázek** > **Přiřadit ke kontaktu**. Posunutím rámečku snímek ořízněte, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů, zvolte možnost , vyberte kontakt a zvolte možnost .

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Při nahrávání videa:

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ukončete před nahráváním všechny spuštěné aplikace.
- Pokud video nahráváte na paměťové karty, používejte pro dosažení nejlepších výsledků kompatibilní, rychlé a kvalitní karty microSD. Doporučujeme používat karty microSD třídy 4 (32 Mb/s / 4 MB/s) nebo vyšší.

Před prvním použitím zálohujte z karty všechna důležitá data a naformátujte kartu v telefonu (i v případě, že již byla naformátována nebo jste ji používali v telefonu Nokia). Formátování odstraní veškerá data uložená na kartě.

Pokud se výkon paměťové karty po čase sníží, zálohujte z karty všechna důležitá data a naformátujte kartu v telefonu.

Fotografování při slabém osvětlení

Když chcete fotografovat při slabém osvětlení, zapněte noční režim.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  > . Chcete-li použít blesk, zvolte možnost .

Uložení informací o místě k obrázkům a videosouborům

Pokud si někdy nemůžete vzpomenout, kde přesně jste pořídili právě tuto fotografii nebo video, můžete telefon nastavit tak, aby místo automaticky zaznamenával.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Pokud lze prostřednictvím systému GPS nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete deaktivovat v nastavení fotoaparátu.

Zapnutí zaznamenávání místa pořízení

Zvolte možnost    >  > **Uložit informace o místě** > **Ano**.

Získání informací o poloze může trvat několik minut.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

Indikátory údajů o poloze:

 — Informace o poloze nejsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům nemusí být přidáván údaj o místě.

 — Informace o poloze jsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům bude přidáván údaj o místě.

Odeslání obrázku nebo videosouboru

Obrázky a videoklipy můžete posílat multimediální zprávou nebo e-mailem či přes spojení Bluetooth.

Posílání multimediální zprávou

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **Ve zprávě**.

- 3 Chcete-li vybrat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Chcete-li zadat jméno nebo telefonní číslo příjemce ručně, zvolte pole **Komu** a zadejte jméno nebo telefonní číslo.
- 4 Zvolte možnost .

Posílání e-mailem

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **E-mailem**.
- 3 Chcete-li vybrat příjemce ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Komu**. Chcete-li adresu příjemce zadat ručně, zvolte pole **Komu** a zadejte adresu.
- 4 Zvolte možnost .

Posílání přes spojení Bluetooth

- 1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
- 2 Zvolte možnost  > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte telefon nebo přístroj, ke kterému se chcete připojit, nebo vyhledejte další zařízení.


Pokud kterýkoli telefon nebo přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu

Po pořízení můžete fotografii nebo videosoubor odeslat do služby sociální sítě.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Po pořízení fotografie nebo videoklipu zvolte možnost  a postupujte podle zobrazených pokynů.

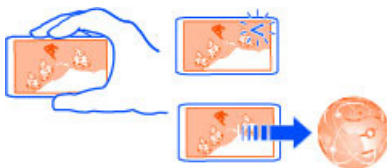

Při prvním pokusu o odeslání obrázku nebo videoklipu do služby sociální sítě se musíte ke službě přihlásit. Přidávaná služba bude nastavena jako výchozí služba sdílení.

Některé služby sociálních sítí nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Nahrávání videoklipu

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost .
- 2 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.
- 3 Nahrávání pozastavíte zvolením možnosti . Když nahrávání pozastavíte a do pěti minut nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno. Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stisknete tlačítka hlasitosti.
- 4 Pro ukončení nahrávání stisknete spoušť fotoaparátu. Video bude automaticky uloženo do složky **Galerie**.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami. Chcete-li omezit velikost videoklipu pro posílání, zvolte před zahájením nahrávání možnost  >  > **Kvalita videa** > **Kvalita pro sdílení**.

Obrázky a video

O Galerii



Zvolte možnost  > **Galerie**.

Sledování videoklipů, které jste nahráli, a procházení a prohlížení vyfotografovaných snímků.

Obrázky a videosoubory můžete prohlížet také v kompatibilním televizoru.

Chcete-li s mediálními soubory pracovat efektivněji, organizujte je do alb.

Zobrazování obrázků a videosouborů

Zvolte možnost  > **Galerie**.

Prohlížení obrázků

Přejedte nahoru nebo dolů.

Zobrazení obrázku

Vyberte obrázek.

Chcete-li zobrazit následující obrázek, přejedte zprava doleva. Chcete-li zobrazit předcházející obrázek, přejedte zleva doprava.

Přiblížení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe. Chcete-li obrázek oddálit, posuňte prsty k sobě.



Tip: Chcete-li se rychle vrátit k původnímu zobrazení, dvakrát klepněte na displej.

Zobrazení panelu nástrojů

Klepněte na obrazovku.

Zobrazení obrázků v prezentaci

Vyberte obrázek a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Přehrát**. Přístroj spustí prezentaci od vybraného obrázku.

Prohlížení obrázků v albu ve formě prezentace

Přejděte na kartu Alba . Vyberte a podržte album a v místním menu zvolte možnost **Prezentace**.

Úpravy nastavení prezentací

Vyberte obrázek a zvolte možnost  > **Prezentace** > **Nastavení**.

Přehrání videa

Vyberte videoklip. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Obrázky a videoklipy můžete obdržet e-mailem nebo multimediální zprávou. Chcete-li si je prohlédnout později, uložte je do složky Galerie.

Obrázek nebo videosoubor uložte do složky Galerie

- 1 V multimediální zprávě vyberte obrázek nebo video.
- 2 Klepněte na displej a zvolte možnost  > **Uložit**.

Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje, například přes spojení Bluetooth. Tyto obrázky nebo videosoubory si můžete prohlédnout přímo v aplikaci Galerie.

Tip: Chcete-li obrázek nebo videoklip odeslat do služby sociální sítě, vyberte položku, klepněte na displej a zvolte možnost .

Uspořádání obrázků

Obrázky můžete v přístroji uspořádávat do alb, kde je později snáze najdete.

Zvolte možnost  > **Galerie**.

Vytvoření nového alba

Přejděte na kartu Alba  a zvolte možnost . Zadejte název alba.

Přesunutí obrázku do alba

- 1 Vyberte a podržte obrázek a v místním menu zvolte možnost **Přidat do alba**.
- 2 Vyberte album, do kterého chcete obrázek přesunout. Chcete-li vytvořit nové album a obrázek přesunout do něj, zvolte možnost **Nové album**.

Tip: Chcete-li do alba přesunout několik obrázků, vyberte a podržte obrázek a zvolte možnost **Označit**. Označte obrázky a zvolte možnost  > **Přidat do alba**.

Přejmenování nebo odstranění alba

Vyberte a podržte album a v místním menu zvolte možnost **Přejmenovat** nebo **Odstranit**.

Obrázky a videa z alba nebudou odstraněny z telefonu.

Úpravy pořízených snímků

Editor fotografií slouží k přidávání efektů, textu, klipartů nebo rámečků k fotografiím.

Zvolte možnost  > **Editor fot.** a vyberte obrázek.

- 1 Chcete-li použít některý efekt, vyberte požadovanou možnost na rozšířeném panelu nástrojů.
- 2 Chcete-li upravený snímek uložit, zvolte možnost  > **Uložit**. Upravený snímek nepřepíše originál.


Chcete-li upravené snímky později zobrazit, zvolte možnost  > **Galerie**.

Prohlížení obrázků a videa v televizoru

Obrázky a videa můžete sledovat v kompatibilním televizoru. Můžete je tak snadněji ukazovat rodině a přátelům.

Musíte použít videokabel Nokia (dodávaný samostatně) a možná bude nutné upravit nastavení televizního výstupu a poměr stran. Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Příslušenství** > **TV výstup**.

- 1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru. Barva zástrčky musí odpovídat barvě zdířek.
- 2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia v telefonu. Možná bude nutné vybrat režim připojení Kabel pro TV výstup.
- 3 Najděte soubor, který chcete zobrazit.

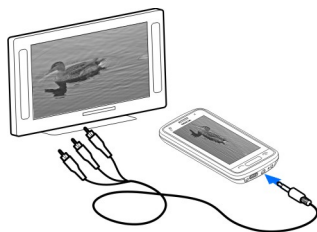

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Video a televize

Videa

O aplikaci Videa

 Zvolte možnost  > **Videa**.

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

Tip: Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Přehrání videa

Zvolte možnost  > **Videa**.

Chcete-li procházet svou sbírku videa, přejděte na kartu . Chcete-li procházet videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost  > **Galerie**.

Chcete-li stahovat videa ze služby Nokia Obchod, přejděte na kartu .

Sledování videa

Vyberte video, které chcete přehrát. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače videa, klepněte na obrazovku.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Zvolte možnost  nebo .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Stiskněte a podržte možnost  nebo .

Pokud video nemá stejný poměr stran jako displej telefonu, můžete obraz přiblížit nebo roztáhnout na celý displej.

Přiblížení nebo roztážení obrazu

Zvolte možnost  > Změnit poměr stran.

Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem

Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
Pokud kopírujete mezi počítačem a paměťovou kartou, ujistěte se, že je paměťová karta vložena do telefonu.
- 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Sledování webové televize

Díky telefonu můžete držet krok s novinkami a nejnovějšími epizodami oblíbených televizních seriálů.

Zvolte možnost  a vyberte službu webové televize.

Chcete-li streamovat obsah, musíte použít spojení 3G, 3.5G nebo Wi-Fi. Práce se službou Webová televize může vyžadovat přenos velkého množství dat. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Výběr předinstalovaných služeb webové televize závisí na zemi a poskytovateli síťových služeb. Obsah jednotlivých služeb webové televize se může lišit.

- 1 Chcete-li procházet obsah webové televize, přejedte obrazovku.
- 2 Chcete-li zahájit přehrávání, vyberte miniaturu.

- 3 Chcete-li během přehrávání zobrazit nebo skrýt ovládací prvky, klepněte na obrazovku.
- 4 Chcete-li změnit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti.

Přidání nástroje Webová televize na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji, zvolte možnost **Přidat widget** a vyberte službu Webová televize.

Hudba a zvuk

Hudební přehrávač

Hudební přehrávač



Zvolte možnost > Hud. přehr..

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Přehrávání hudby

Zvolte > Hud. přehr..

- 1 Zvolte možnost a vyberte požadované zobrazení. Skladby můžete procházet podle skladeb, žánru nebo alba.
- 2 Vyberte skladbu nebo album.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost




Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost nebo .

Opakované přehrávání skladby

Zvolte možnost .

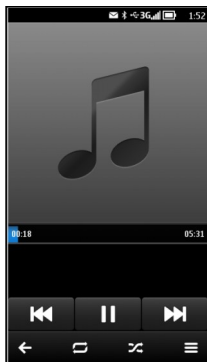

Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat hudbu hrát na pozadí.

Vytvoření seznamu skladeb

Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost  > **Hud. přehr..**

- 1 Vyberte a podržte skladbu, album nebo žánr a v místním menu zvolte možnost **Přidat do seznamu skladeb**.
- 2 Zadejte název seznamu skladeb.

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

Přehrávání seznamu skladeb

Zvolte možnost  > **Seznamy skladeb** a vyberte požadovaný seznam skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb


V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odebrat**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z telefonu, pouze ji odstraní ze seznamu.

Tip: Aplikace Hud. přehr. automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných skladeb, nedávno přehraných skladeb a nedávno přidanych skladeb.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Sada Nokia Suite nabízí nejrychlejší způsob kopírování hudby do telefonu a můžete v ní spravovat a synchronizovat hudební sbírku.

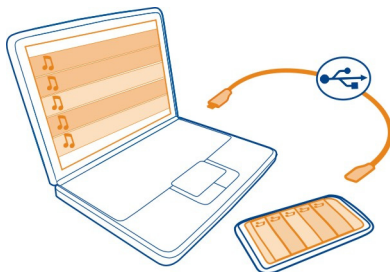

- 1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači. Zkontrolujte, zda je v telefonu vložena kompatibilní paměťová karta.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi sady Nokia Suite. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia Suite.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si stáhněte ze serveru www.nokia.com/support.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu.

Služba Hudba Nokia



Zvolte možnost  > **Hudba Ovi**.

Služba Hudba Nokia umožňuje nakupovat a stahovat skladby do telefonu. Při procházení obsahem služby Hudba Nokia můžete objevovat novou hudbu i hledat staré známé skladby.

Podle země vašeho pobytu můžete mít k dispozici různé služby a možnosti.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit bezplatný účet Nokia.

K vytvoření účtu Nokia, připojení ke službě Hudba Nokia a přihlášení k účtu můžete použít kterýkoli z následujících prostředků:

- Tento telefon

- Kompatibilní webový prohlížeč
- Nokia Suite

Pokud již účet Nokia máte, můžete k přístupu ke službě Hudba Nokia používat tento účet.

Pokud máte s účtem Nokia spojen kredit, volná stažení nebo službu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém případě o všechny položky přijít.

Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. Skladby chráněné systémem DRM nelze používat například jako vyzváněcí tóny nebo tóny upozornění.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebrání licencí.

Správa digitálních licencí

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení zabezpečení** > **Chráněný obsah**.

Nahrávání zvuku

Zvolte možnost  > **Záznamník**.

Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Posílání nahraných zvukových klipů zvukovými zprávami

Zvolte možnost  > **Odeslat**.

FM rádio

FM rádio



Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i v telefonu. Připojte headset a vyberte stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Rádio můžete poslouchat i v době, kdy je v telefonu zapnut režim offline a nejste v oblasti pokrytí mobilní sítě. Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice FM v dané oblasti.

Během poslechu rádia můžete volat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio automaticky ztlumeno.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Při prvním spuštění aplikace FM rádio automaticky vyhledá dostupné rozhlasové stanice. Pokud stanice nenajde, můžete frekvenci nastavit ručně. Automatické vyhledávání můžete spustit i později.

Ruční nastavení frekvence

- 1 Zvolte možnost  >  > **Ladit stanice manuálně**.
- 2 Chcete-li zadat frekvenci, stiskněte šipku nahoru nebo dolů. Přístroj podporuje rozsah 87,5–108,0 MHz.

Hledání všech dostupných stanic

Zvolte možnost  > .

Poslech rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Zvolte možnost  nebo .

Zobrazení všech dostupných stanic

Zvolte možnost .

Hledání jiné dostupné stanice

Vyberte a podržte možnost  nebo .

Tip: Chcete-li si zajistit snadný přístup k rádiu, přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget rádia.

Změna uspořádání seznamu uložených stanic

Oblíbené rozhlasové stanice můžete umístit do horní části seznamu.

Zvolte možnost  > **FM rádio**.

Uložené stanice jsou uvedeny v zobrazení Seznam stanic.

Přesunutí stanice v seznamu

- 1 Na panelu nástrojů zvolte možnost .
- 2 Vyberte a podržte název stanice a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přesunout**.
- 3 Vyberte nové místo v seznamu.

Mapy**Aplikace Mapy**

Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a vede vás tam, kam se chcete dostat. Navíc vám nabídne předpovědi počasí a odkazy na nejnovější průvodce.

- Hledání měst, ulic a služeb v aplikaci Mapy.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou Nokia Mapy.
- Ukládání a sdílení místa pobytu v sociálních sítích pomocí funkce Tady jsem.
- Hledání cesty pomocí podrobné navigace po trase ve funkci **Autem**.
- Informace o aktuálním počasí a předpověď pro následující dny (je-li k dispozici) ve funkci Počasí.
- Propojení na nejnovější informace o památkách, programech, aktivitách, ubytování a rezervacích pomocí funkce Průvodci.

Informace o souřadnicích nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Hledání a zobrazování míst

Zobrazení aktuálního místa na mapě

Pokud chcete zjistit, kudy se vydat, podívejte se na mapě, kde jste. Můžete také procházet mapy různých měst a zemí.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Místo, kde se nacházíte, označuje ikona . Při hledání aktuálního místa bliká ikona . Pokud aplikace Mapy nemůže najít vaši aktuální polohu, označuje ikona  poslední známou polohu.

Pokud není možné přesně určit polohu, je ikona polohy v červeném kolečku označujícím přibližnou polohu. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a červené kolečko menší.

Procházení mapy

Mapu můžete přetahovat prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever. Chcete-li mapu otočit do směru jízdy, zvolte možnost .

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko + nebo -.

Tip: Můžete také položit na mapu dva prsty a pro přiblížení mapy prsty roztáhnout, pro oddálení přisunout k sobě. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.

Když jste při procházení mapy připojeni k internetu a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z podrobných map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne novou podrobnou mapu.

Vypnutí automatického stahování nových map měst

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Obecné**.
- 2 Zvolte možnost **Připojení** > **offline**.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte možnost  > **Mapy** a .

- 1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.
- 2 Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.
Aplikace zobrazí místo na mapě.

Návrat do seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost .

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte možnost  a vyberte kategorii, například dopravu, ubytování nebo nákupy.

Tip: V zobrazení podrobností o místě můžete najít pokyny k cestě na místo, zobrazit kontaktní údaje nebo místo uložit nebo sdílet. Vyberte místo a uvidíte ho na mapě. Chcete-li zobrazit podrobnosti, vyberte oblast informací v horní části obrazovky.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali správně. Při hledání online mohou mít na výsledky vliv i problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti uloženy v telefonu, můžete získat výsledky hledání i bez připojení k internetu. Výsledky hledání však mohou být omezené.

Stahování a aktualizace map

Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli procházet bez připojení k internetu.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení Wi-Fi.

- 1 Zvolte možnost  > **Načítání map** > **Přidat nové mapy**.
- 2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost **Stáhnout** nebo **Zkontrolovat aktualizace**.

Tip: Nejnovější podrobné mapy a soubory hlasových pokynů můžete také stáhnout pomocí sady Nokia Suite do počítače a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu Nokia Suite stáhnout a nainstalovat, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

Při instalaci novější verze aplikace Mapy do telefonu budou odstraněny mapy zemí a oblastí. Než začnete sadou Nokia Suite stahovat nové mapy, spusťte a ukončete aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze sady Nokia Suite.

Změna vzhledu mapy

Vzhled mapy můžete změnit tak, abyste viděli pouze to, co potřebujete.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zobrazení významných budov a atrakcí

Zvolte možnost  > **Orientační body**.

Zobrazení linek veřejné dopravy

Zvolte možnost  > **Linky veřejné dopravy**.

Dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Průvodci

Plánujete výlet nebo návštěvu nového města? Chcete zjistit, co tam můžete poznat a dělat nebo kde přespat či povečeřet? Aplikace Průvodci vás spojí s cestovními průvodci, rezervačními službami a přehledy událostí, kde najdete nejnovější a podrobné informace.

Vyberte možnost  > **Průvodci**.

Otevření služby nebo průvodce

Vyberte název.

Chcete-li se vrátit na hlavní stránku, zvolte možnost **Průvodci**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Počasí

Bude odpoledne pršet? Kolik stupňů bude v sobotu? Pomocí funkce Počasí můžete zjistit aktuální počasí nebo předpověď na nejbližší dny.

Vyberte možnost  > Počasí.

Procházení podrobné předpovědi počasí

Chcete-li přecházet v čase dopředu nebo dozadu, přetáhněte posuvník času ve spodní části zobrazení.

Zobrazení předpovědi počasí na pět dní

Zvolte možnost . Chcete-li se v podrobné předpovědi vrátit zpět, zvolte možnost .

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, Wi-Fi nebo ID buňky.

Metoda A-GPS a jiná rozšíření služby GPS mohou vyžadovat přenášení malých množství dat přes mobilní síť.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigační systém, který pomocí družic zjišťuje, kde se nacházíte.
A-GPS	Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při výpočtu aktuální polohy. Telefon je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud váš poskytovatel služeb nemá k dispozici vlastní nastavení služby A-GPS). Chcete-li do telefonu získat data pro metodu určování polohy s asistencí, připojte se k internetu. Telefon data ze služby načítá pouze v době, kdy je potřebuje.
Wi-Fi	Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.
ID buňky	Při určování polohy podle identifikátoru sítě (buňky) využívá aplikace Mapy polohu mobilního prvku, ke kterému je váš telefon právě připojen.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních telefonů.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě připojení GPS.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Vypínání metod určování polohy

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, zvláště v zahraničí, můžete vypnout metody určování polohy A-GPS, Wi-Fi nebo dle identifikátoru buňky.

Zvolte možnost  > **Nastavení**.

Zvolte možnost **Nastavení aplikací** > **Poloha** > **Metody určování polohy** a vypněte metody určování polohy, které nechcete používat.

Zjištění místa, kde se nacházíte, může trvat mnohem déle, může být méně přesné, a přijímač GPS může informace o místě častěji ztrácet.

Navigace k cíli

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Autem dosáhnout cíle.

Zvolte možnost  > **Autem**.

Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte vhodnou možnost.

Zahájení cesty bez nastavení cíle

Zvolte možnost **Pouze autem**. Mapa bude sledovat váš pohyb.

Jízda domů

Zvolte možnost **Autem domů**.

Když zvolíte možnost **Autem domů** poprvé, vyzve vás telefon k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy

Zvolte možnost  > **Nastav.** > **Domovské umístění** > **Znovu nastavit.**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu jízdy

Hlasová navigace vám pomáhá najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost  > **Autem.**

Zvolte možnost  > **Nastav.** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost  > **Nastav.** > **Hlasové navádění** > **Žádná.**

Změna vzhledu zobrazení Autem

Chcete zobrazit realističtější trojrozměrnou mapu nebo zobrazení Autem používáte během tmavé noci? Různé režimy zobrazení mapy vám kdykoli jasně ukážou všechny potřebné informace.

Zvolte možnost  > **Autem.**

Zobrazení trojrozměrné mapy

Zvolte možnost  > . Chcete-li se vrátit do dvojrozměrného režimu, zvolte ikonu znovu.

Chcete-li mapu vidět zřetelně i ve tmě, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  >  > **Barvy** > **Noční režim.**

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

Orientace mapy na sever

Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte znovu možnost .

Výběr preferované trasy

V režimu Autem si můžete vybírat trasy, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a přáním.

Zvolte možnost  > **Autem**.

- 1 Zvolte možnost  >  > **Nastavení trasy**.
- 2 Zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.
- 3 Pro plánování tras, které kombinují výhody kratších i rychlejších tras, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Získání dopravních a bezpečnostních informací

K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost.

Zvolte možnost  > **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě

Během navigace zvolte možnost  > **Doprava**. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Telefon můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na překročení omezené rychlosti.

Upozornění na překročení omezené rychlosti

- 1 Zvolte možnost  >  > **Výstrahy**.
- 2 V poli **Stav výstr. před rychl. limitem** zvolte možnost **Zapnuto**.
- 3 Chcete-li nastavit, o kolik můžete omezenou rychlost překročit, než vás telefon varuje, zvolte možnost **Rychlostní limit pod 80 km/h** nebo **Rychlostní limit nad 80 km/h**.

Režim Autem můžete nastavit tak, aby se při plánování trasy a navigaci vyhýbal dopravním událostem, například zácpám a místům oprav. Režim Autem během navigace pravidelně kontroluje trasu a automaticky upravuje pokyny.

Vyhýbání se dopravním komplikacím

Zvolte možnost  >  > **Nastavení trasy** > **Vyhnout se dopravě**.

Tip: Chcete-li se vyhnout dopravním událostem, můžete při spouštění funkce Autem zvolit také možnost **Aktuální přesměrování dopravy**.

Dostupnost služby dopravních informací se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

- 1 Vyberte místo a oblast informací o něm v horní části obrazovky.
- 2 Zvolte možnost **Navigovat** > **Pěšky sem**.

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Otočení mapy do směru chůze

Zvolte možnost . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte znovu možnost .

Můžete také vybrat typ trasy, podle které má telefon navigovat.

Výběr pěšího režimu

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Nastavení trasy**.
- 2 Zvolte možnost **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**.
Režim **Přímo** je vhodný v terénu a ukazuje směr chůze.

Při chůzi můžete na ovládacím panelu sledovat informace, například vzdálenost, kterou jste ušli, a průměrnou rychlost.

Sledování počítadla vzdálenosti na panelu

V zobrazení navigace pro pěší zvolte možnost  > **Infopanel**.

Vynulování počítadla vzdálenosti

Zvolte možnost  > **Obnovit**. Chcete-li vynulovat všechna počítadla, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat vše**.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu chůze

Hlas pro hlasové pokyny můžete snadno změnit nebo zcela vypnout.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mapy a pěšky** > **Hlasové navádění** > **Žádná**.

Ukládání a sdílení míst

Uložení nebo zobrazení místa

Při plánování cest vám může pomoci hledání hotelů, atrakcí či čerpacích stanic a jejich ukládání do telefonu.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Uložení místa

- 1 Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost .
- 2 Vyberte oblast informací o místě v horní části obrazovky.
- 3 V zobrazení podrobností zvolte možnost .

Zobrazení uloženého místa

V hlavním zobrazení zvolte možnost  >  > **Místa** a vyberte místo.

Seskupování míst do sbírek, například při plánování cesty.

Přidání uloženého místa do sbírky

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Vyberte a podržte místo a zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku a zvolte možnost .

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Nokia Maps, synchronizace uložených míst s telefonem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst mezi telefonem a internetovou službou Nokia Maps musíte být přihlášení k účtu Nokia.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

Synchronizace uložených míst

Zvolte možnost  >  > . Nemáte-li účet Nokia, aplikace vás vyzve k jeho vytvoření.

Synchronizace vyžaduje připojení k internetu a může mít za následek přenos velkých objemů dat prostřednictvím sítě poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u poskytovatele služeb.

Chcete-li využívat internetovou službu Nokia Maps, přejděte na stránku www.nokia.com/maps.

Posílání míst přátelům

Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Vyberte možnost  > **Mapy**.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon Nokia, ale potřebují připojení k internetu.

- 1 Vyberte místo a jeho oblast informací v horní části obrazovky.
- 2 Zvolte možnost **Sdílet** > **Sdílet přes SMS** nebo **Sdílet e-mailem**.

Kamarádovi bude odeslána poštovní nebo textová zpráva s odkazem na místo na mapě.

Tady jsem

Funkce Tady jsem umožňuje soukromě sledovat, která místa jste navštívili. Svým přátelům a kontaktům v sociálních sítích můžete dát vědět, co děláte, a v sociálních sítích můžete sdílet aktuální místo svého pobytu.

Vyberte možnost  > **Tady jsem**.

K přihlášení potřebujete aktivní připojení k internetu a účet Nokia. Chcete-li sdílet místo svého pobytu, potřebujete také účet u služby sociálních sítí. Podporované služby sociálních sítí se v jednotlivých zemích a oblastech liší.

- 1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, vytvořte si ho.
- 2 V sociálních sítích, které používáte, můžete sdílet i místo svého pobytu. Při prvním použití funkce Tady jsem můžete nastavit údaje svého účtu u služby sociálních sítí.
- 3 Nastavte aktuální místo.
- 4 Napište informaci o své situaci.

Příspěvky můžete posílat pouze do vybraných služeb, které máte nastaveny. Chcete-li některou službu vyloučit, vyberte její logo. Chcete-li vyloučit všechny

služba a ponechat informace o místě a situaci soukromé, zrušte zaškrtnutí políčka a **poslat v**. Chcete-li nastavit nový účet služby, zvolte možnost .

5 Zvolte možnost **Tady jsem**.

K příspěvkům v některých sociálních sítích může být možné připojit obrázek.

Tip: Místo můžete přidat také přímo z aplikace Mapy (ze stránky údajů o místě). V aplikaci Mapy vyberte místo na mapě a oblast informací v horní části obrazovky. V zobrazení podrobností zvolte možnost **Sdílet**.

Zobrazení historie aplikace **Tady jsem**

Zvolte možnost .

Tady jsem a sdílení místa pobytu vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

 **Důležité:** Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Hlášení nesprávných informací mapy

Pokud zjistíte, že na mapě chybí informace nebo jsou uvedeny nesprávné údaje, nahlaste to společnosti Nokia.

Vyberte místo na mapě a jeho oblast informací v horní části obrazovky a zvolte možnost **Oznámení**.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Hlášení nesprávných nebo chybějících údajů vyžaduje připojení k internetu.

Můžete hlásit například následující skutečnosti:

- Chybějící nebo nesprávné názvy ulic.
- Zablokované ulice a ulice nevhodné pro chůzi.
- Nesprávná omezení nebo sníženou rychlost.

Při hlášení můžete uvést další údaje.

Práce s časem

Hodiny

Hodiny



Zvolte možnost  > **Hodiny**.

Tip: Aplikaci Hodiny můžete otevřít také ikonou hodin na domovské obrazovce.

Slouží k nastavování a správě upozornění a zjišťování místního času v různých zemích a městech.

Nastavení data a času

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Čas** nebo **Datum**.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte možnost **Opakování**.

Odebrání upozornění

Vyberte a podržte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit buzení**.

Umlčení upozornění


Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost **Odložit**.

Nastavení doby odložení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte hodiny.
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Odklad buzení** a nastavte dobu.

Tip: Upozornění můžete odložit také otočením telefonu displejem dolů.

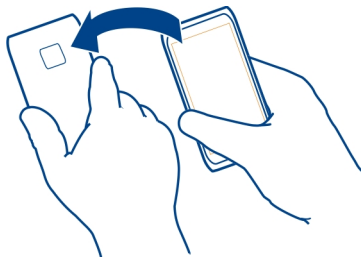

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Automat. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Změna časového pásma při cestování

Při cestách do zahraničí můžete nastavit hodiny na místní čas a můžete také zobrazovat čas na různých místech.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa

Zvolte možnost  a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Nastavení aktuálního místa

Vyberte a podržte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nast. jako aktuál. polohu**.

Čas v telefonu se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je nastaven správný čas.

Tip: Chcete některé místo rychle odebrat? Vyberte a podržte místo a v místním menu zvolte možnost **Odebrat**.

Zjišťování času v různých městech

Chcete-li zobrazovat čas na různých místech, přidejte je na kartu světového času. K místům můžete přidávat i obrázky, například snímek kamaráda, který v daném městě žije, nebo pohled na oblíbenou turistickou památku.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa

Zvolte možnost  a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Přidání obrázku místa

Vyberte a podržte místo, v místním menu zvolte možnost **Změnit obrázek** a vyberte obrázek.

Kalendář

Kalendář

 12 Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup do kalendáře? Přidejte na domovskou obrazovku nástroj widget pro kalendář.

Zobrazení plánu na týden

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních. Chcete-li snadno přehlédnout všechny události určitého týdne, použijte zobrazení týdne.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Vyberte číslo požadovaného týdne.

Tip: Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazenou oblast, položte na obrazovku dva prsty a roztáhněte je nebo přisuněte k sobě.

Procházení kalendáře v různých zobrazeních

Chcete zobrazit všechny události kalendáře pro daný den? Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Zvolte možnost  a vyberte požadované zobrazení.


Tip: Chcete-li v některém zobrazení přejít na předchozí nebo další den, týden nebo měsíc, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

Přidání události do kalendáře

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost **(Vytvořte událost klepnutím sem)**. Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí. Výchozím typem události kalendáře je schůzka.
- 2 Vyplňte pole.
- 3 Chcete-li událost kalendáře v pravidelných intervalech opakovat, zvolte možnost  a nastavte časový interval. Zvolte možnost **Opakovat do** a zadejte datum ukončení.
- 4 Zvolte možnost .

Tip: Událost kalendáře můžete přidat i v zobrazení dne. Vyberte a podržte čas začátku a přetažením šipky nastavte délku.

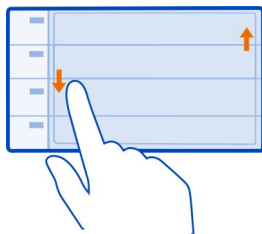

Samostatné kalendáře pro volný čas a práci

V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden pracovní a druhý pro volný čas.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

Vytvoření nového kalendáře

- 1 Zvolte možnost  > **Kalendáře** > .
- 2 Zadejte název a nastavte barevný kód kalendáře.
- 3 Nastavení viditelnosti kalendáře. Když je kalendář skrytý, nejsou události a připomínky zobrazovány v jednotlivých zobrazeních kalendáře ani na domovské obrazovce.

- 4 Zvolte možnost ✓.

Změna nastavení kalendáře

- 1 V zobrazení Kalendáře vyberte požadovaný kalendář.
- 2 Nastavte název, barvu a viditelnost.
- 3 Zvolte možnost ✓.

Přidání záznamu do určitého kalendáře

- 1 Při přidávání události kalendáře zvolte možnost  a vyberte kalendář.
- 2 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost ✓.

Příslušnost do jednotlivých kalendářů označují barevné kódy.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Úkoly**.
- 3 Vyplňte pole.
- 4 Chcete-li nastavit připomenutí úkolu, zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost ✓.

Připomenutí narozenin

Můžete také přidat připomínky narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky jsou opakovány jednou za rok.

Vyberte možnost  > Kalendář.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události **Výročí**.
- 3 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost ✓.

Odeslání pozvánky na schůzku

Můžete vytvářet pozvánky na schůzku a posílat je účastníkům.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit a odeslat pozvánku na schůzku, musíte definovat schránku.

- 1 Otevřete událost a zvolte možnost  > **Odeslat** > **E-mailem**.
- 2 Do e-mailu s požadavkem přidejte účastníky schůzky jako příjemce.
- 3 Pro odeslání požadavku zvolte možnost .

Přidání místa do události kalendáře

Máte schůzku na místě, kde jste nikdy nebyli? Do události kalendáře si můžete přidat informace o místě.

Vyberte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Zvolte možnost (**Vytvořte událost klepnutím sem**). Pokud existují nějaké události, klepněte na oblast pod událostí.
- 2 Zvolte možnost  **Zadejte umístění** a vyberte místo v aplikaci Mapy. Místo můžete také ručně zadat do pole pro text.
- 3 Vyberte ikonu .

Kancelář

Quickoffice

O sadě Quickoffice



Zvolte možnost  > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint

Chcete-li zakoupit verzi aplikace Quickoffice s editorem, zvolte možnost **Aktualizace**.

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Telefon umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost  > **Quickoffice**.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů

Zvolte možnost  > **Třídít podle**.

Čtení dokumentů PDF



Zvolte možnost  > **Adobe Reader**.

Otevření souboru

Zvolte možnost **Proch. soubory** a vyberte paměť, ve které je soubor uložen. Přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Práce s kalkulačkou



Zvolte možnost  > **Kalkulačka**.

- 1 Zadejte první číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
- 3 Zadejte další číslo výpočtu.
- 4 Zvolte možnost =.

Uložení a načtení výsledku výpočtu

Zvolte možnost  > **Paměť** > **Uložit** nebo **Vyvolat**.

Psaní poznámek

Vytvoření nákupního seznamu



Nákupní seznamy na papíře můžete snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete nákupní seznam vytvořit pomocí aplikace Poznámky. Tak budete mít seznam stále s sebou! Takový seznam můžete také poslat někomu z rodiny.

Zvolte možnost  > **Poznámky**.

- 1 Vyberte možnost **Vytvořit poznámku**.
- 2 Do pole poznámky zadejte text.

Odeslání seznamu

Otevřete poznámku, zvolte možnost  > **Odeslat** a vyberte způsob odeslání.

Překládání slov



Telefon umožňuje překládání slov z jednoho jazyka do jiného.

Zvolte možnost  > **Slovník**.

- 1 Do pole hledání zadejte text. Přístroj zobrazuje navrhovaná slova k překladu.
- 2 Vyberte v seznamu slovo.

Změna zdrojového nebo cílového jazyka

Zvolte možnost  > **Jazyky** > **Zdroj** nebo **Cíl**.

Stažení dalších jazyků z internetu

Zvolte možnost  > **Jazyky** > **Stáhnout jazyky**.

Kromě předem nainstalované angličtiny můžete přidat ještě dva další jazyky. Nemusejí být podporovány všechny jazyky.

Otevírání a vytváření souborů zip



V telefonu můžete otevírat a rozbalovat soubory zip. Můžete také vytvářet nové soubory zip pro ukládání a komprimaci souborů.

Vyberte možnost  > **Zip**.

Soubory zip můžete ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Připojení

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Když je třeba připojit se k síti, telefon automaticky vyhledá dostupnou známou síť a připojí se k ní. Vybírá podle nastavení připojení (pokud pro danou aplikaci neplatí speciální nastavení).

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení**.

Používání mobilního datového spojení

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Zapnuto**.

Používání mobilního datového spojení v zahraničí

Zvolte možnost **Povolit použití mobil. dat** > **Celý svět**.

Připojení k internetu pomocí mobilního datového spojení v zahraničí může výrazně zvýšit náklady na přenosy dat.

Telefon můžete nastavit i tak, aby mobilní datové spojení používal pouze v domácí síti nebo v domovské zemi.

Výhradní používání připojení Wi-Fi

Zvolte možnost **Mobilní data** > **Vypnuto**.

Přístupovým bodem může být mobilní datové spojení nebo spojení Wi-Fi.

Přístupové body můžete shromažďovat v seznamu cílů a můžete je uspořádat podle priority.

Příklad: Pokud je v seznamu cílů nad přístupovým bodem mobilních dat uveden přístupový bod Wi-Fi, telefon se bude vždy nejprve pokoušet o připojení k přístupovému bodu Wi-Fi. K přístupovému bodu mobilních dat se připojí pouze v případech, kdy síť Wi-Fi není k dispozici.

Přidání nového přístupového bodu do seznamu cílů

Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Přístupový bod**.

Změna priority přístupového bodu v seznamu internetových cílů

- 1 Zvolte možnost **Síťové cíle** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost **Změnit priority**.
- 3 Klepněte na místo v seznamu, kam chcete přístupový bod přesunout.

Wi-Fi**Připojení k síti Wi-Fi**

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Wi-Fi**.

Tip: Spojení můžete spravovat i ve stavovém menu. Přejedte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Wi-Fi**. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, vyberte ikonu .



Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro spojení Wi-Fi . Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi, vyberte přepínač v nástroji widget. Chcete-li spustit aplikaci Wi-Fi, zvolte v nástroji widget možnost . Musí být zapnuta funkce Wi-Fi.


Aplikace Wi-Fi slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí a pomáhá při připojování k sítím Wi-Fi.

! Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

! Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat technologii Wi-Fi pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních úřadů.

Připojení k domácí síti Wi-Fi

Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu v telefonu doma budete připojovat přes domácí síť Wi-Fi.

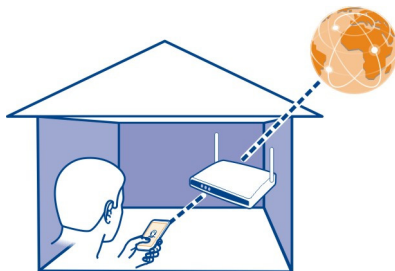

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejděte z oznamovací oblasti dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, vyberte ikonu .
- 2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte svou domácí síť Wi-Fi. Pokud je domácí síť Wi-Fi zabezpečená, zadejte heslo. Pokud je vaše domácí síť Wi-Fi skrytá, zvolte možnost **Jiná (skrytá síť)** a zadejte název sítě (SSID).

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Přejděte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Připojení k sítím Wi-Fi na cestách

Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím Wi-Fi na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

- 1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejděte z oznamovací oblasti dolů. Pokud není zobrazena ikona Wi-Fi, vyberte ikonu .
- 2 Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte požadované připojení Wi-Fi.

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Přejděte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Bluetooth


Připojení Bluetooth

 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

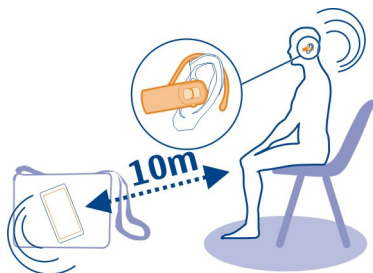

Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.

Tip: Spojení Bluetooth můžete spravovat ve stavovém menu. Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost **Bluetooth**. Pokud není zobrazena ikona Bluetooth, vyberte ikonu .

Připojení k bezdrátovému headsetu

S bezdrátovým headsetem můžete přijímat hovory, i když nemáte telefon po ruce, a můžete si ponechat volné ruce například pro práci na počítači. Bezdrátové headsets jsou dostupné samostatně.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

- 1 Chcete-li aktivovat technologii Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.
- 3 Přejděte na kartu **Spárované přístroje** .
- 4 Vyberte headset.
Pokud headset není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti  > **Nový spárovaný přístroj**.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videa, vizitky, záznamy kalendáře a jiný obsah do kompatibilních přístrojů přátel nebo do počítače.

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj připojen k headsetu, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního zařízení.

- 1 Vyberte a podržte položku, například obrázek. V místním menu zvolte možnost **Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Další přístroje**. Při hledání jsou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu telefonu.

Vyberte možnost  > **Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musí být telefon spárován s příslušenstvím. Párování zahajte ze sady do auta.

- 1 Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Chcete-li zapnout režim vzdálené SIM karty, zvolte možnost **Režim vzdálené SIM > Zapnutý**.
- 3 Zapněte funkci Bluetooth v sadě do auta.

Když je v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské obrazovce ikonu **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je ukončeno a nemůžete využívat služby SIM karty ani další funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty

Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Blokování zařízení

Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším telefonem.

Vyberte možnost  > **Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Přejděte na kartu Spárované přístroje , vyberte a podržte zařízení, které chcete blokovat, a v místním menu zvolte možnost **Blokovat**.

Odebrání zařízení ze seznamu blokovanych

Přejděte na kartu Blokované přístroje  , vyberte a podržte zařízení, které chcete ze seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zařízení přidat do seznamu blokovanych zařízení.

Ochrana telefonu

Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení svého telefonu a připojení k němu.

Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditelnost mého telefonu** > **Skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí technologie Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnuto**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

USB, datový kabel

Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Pomocí datového kabelu USB můžete mezi počítačem a telefonem zálohovat a kopírovat obrázky, videa i jiný obsah.

- 1 Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven režim USB Přenos médií, zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Přenos médií**.
- 2 Kompatibilním datovým kabelem USB  připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Pokud režim Přenos médií s počítačem nespolečně pracuje, použijte režim Velkokap. paměť.
- 3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

Změna režimu USB

Nejlépších výsledků při kopírování obsahu nebo synchronizaci telefonu s počítačem přes kabel USB dosáhnete ve vhodném režimu USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Přejedte v telefonu z oznamovací oblasti dolů.
- 3 Zvolte **USB** a vyberte z následujících možností:

 **Nokia Ovi Suite** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači s nainstalovanou sadou Nokia Suite. V tomto režimu můžete pomocí sady Nokia Suite synchronizovat telefon a využívat i další funkce sady Nokia Suite.

Tento režim je automaticky zapnut při spuštění sady Nokia Suite.

 **Velkokap. paměť** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB flash. Telefon můžete připojit i k dalším zařízením, ke kterým lze připojit jednotku USB, například k domácímu stereu nebo audiozařízením v autě.

Při připojení k počítači v tomto režimu nemusí být možné používat některé aplikace v telefonu.

K paměťové kartě v telefonu nelze přistupovat z druhého zařízení.

 **Přenos médií** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované sady Nokia Suite. Hudbu chráněnou systémem DRM (správa digitálních práv) lze přenášet pouze v tomto režimu. V tomto režimu lze používat také některé domácí zábavní systémy a tiskárny.


 **Telefon jako modem** — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači a používání telefonu jako bezdrátového modemu. Počítač se k internetu připojí automaticky.

Připojení velkokapacitní paměti USB

Pomocí adaptéru USB On-The-Go (OTG) můžete k telefonu připojit kompatibilní klíčenky nebo pevné disky USB. Můžete pak například ukládat fotografie na klíčenku USB, aniž byste potřebovali připojení k počítači.

Připojení klíčenky

- 1 Konec adaptéru USB OTG s konektorem microUSB (dostupný samostatně) připojte ke konektoru microUSB v telefonu.
- 2 Připojte k adaptéru USB OTG klíčenku.

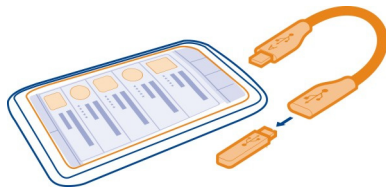

Přístroj spustí aplikaci Soubory a zobrazí klíčenku jako velkokapacitní paměť.

Kopírování souborů

V aplikaci Soubory vyberte a podržte soubor, který chcete kopírovat, a vyberte požadovanou možnost a cílovou paměť a složku.

Když připojujete pevný disk vyžadující vyšší napájení, než je telefon schopen dodat, zobrazí telefon chybové hlášení. Musíte použít externí napájení pevného disku.

Připojení VPN

Zvolte  > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení** > **VPN**.

Virtuální soukromé síť (VPN) slouží například k procházení intranetu společnosti nebo ke vzdálenému přístupu k pracovním e-mailům.

Způsob šifrování dat a ověřování vašeho telefonu firemní sítí definují zásady sítě VPN. Chcete-li nakonfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude k cílům intranetu automaticky vytvořen způsob připojení přes síť VPN.

Další informace najdete při hledání textu „mobile VPN“ na stránce www.nokia.com/support.

! Důležité: Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu musíte důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a mít jistotu, že certifikát náleží uvedenému vlastníkovvi.

Ukončení připojení k síti

Pokud připojení k síti využívá několik aplikací, můžete některá nebo všechna připojení k síti ukončit pomocí aplikace Správce připojení.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Správce spojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte aktuální připojení k síti: Ikona  označuje mobilní datové připojení, ikona  připojení Wi-Fi. Ikona

Vyberte a podržte spojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odpojit**.

Zobrazení podrobností spojení

Vyberte a podržte spojení a v rozevíracím menu zvolte možnost **Detaily**.

Přístroj zobrazí podrobné údaje jako je množství přenesených dat a délka připojení.


Tip: Chcete-li zobrazit aktivní připojení, přejděte ve většině zobrazení z oznamovací oblasti dolů.

Práce s telefonem

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

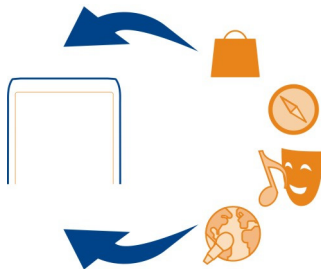

Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu



Můžete zkontrolovat, zda pro váš telefon nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Poté je můžete bezdrátově stáhnout a nainstalovat do telefonu (síťová služba). Telefon můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte  > Aktual. sw..

Někdy může být pro dokončení aktualizace nutné restartovat telefon.

Zobrazení podrobností o aktualizaci

Vyberte a podržte aktualizaci.

Instalace všech aktualizací

Zvolte možnost .

Výběr instalovaných aktualizací

Zvolte možnost  > Označit aktualizace a vyberte aktualizace, které chcete instalovat. Při výchozím nastavení jsou vybrány všechny aktualizace.

Nastavení telefonu na automatickou kontrolu aktualizací

Zvolte možnost  > Nastavení > Aut. zjišťování aktualizací.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/support.

Správa souborů

O aplikaci Správce souborů



Zvolte možnost  > Soubory.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory. Můžete v něm také zobrazovat a spravovat soubory na vložené kompatibilní paměťové kartě.

Zobrazování souborů uložených v telefonu

Zvolte možnost  > **Soubory** a vyberte požadovanou paměť.

Přístroj zobrazí soubory a složky v nejvyšším adresáři vybrané paměti.

Zobrazení obsahu složky

Vyberte složku.

Organizace souborů

Pro lepší uspořádání můžete vytvořit nové složky. Uspadněte tak zálohování a odesílání obsahu. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory a podsložky.

Zvolte možnost  > **Soubory**.

Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost  > **Nová složka**.

Kopírování souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Odstranění souboru ze složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Kopírování, přesouvání nebo odstraňování několika souborů současně

- 1 Zvolte možnost  > **Označit více položek**.
- 2 Vyberte soubory.
- 3 Zvolte možnost  a zvolte příslušnou možnost.

Zálohování souborů

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat.

Zvolte možnost  > **Soubory** a **Zálohovat a obnovit**.

Doporučujeme vám paměť telefonu pravidelně zálohovat.

Tip: Obsah zálohujte sadou Nokia Suite do kompatibilního počítače. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, máte stále k dispozici všechny důležité soubory.



Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Když paměťovou kartu naformátujete, budou odstraněna všechna data.

- 1 Vyberte možnost > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Formátovat**.

Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu dat.

- 1 Zvolte možnost > **Soubory**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavit heslo**.
- 3 Zadejte své heslo.
Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu a nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Instalační soubory (SIS nebo SISX) nainstalovaných aplikací
- Hudbu, obrázky nebo videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Správa aplikací

Aplikace

 Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace.**

Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

- Aplikace Java™ ME s příponou .jad nebo .jar.
- Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
- Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.

Odebrání aplikace z telefonu

Nainstalované aplikace, které už používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Instalace.**

- 1 Zvolte možnost **Nainstalované.**
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, podržte na ní prst a zvolte možnost **Odinstalovat.**

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Instalační soubory mohou zabírat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pomocí sady Nokia Suite zálohujte instalační soubory do kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory z paměti telefonu.

Synchronizace obsahu

Synchronizace

 Zvolte možnost  > **Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synchronizace.**

Chcete mít kalendář, poznámky i další obsah zálohované a stále po ruce, ať jste u počítače nebo cestujete s telefonem? Kontakty, poznámky a další obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a vzdáleným serverem. Po synchronizaci bude na serveru uložena záložní kopie důležitých dat.



Synchronizace obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem

Synchronizace důležitého obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem vytváří kopie, ke kterým máte přístup odkudkoli.

Zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **Přenos dat** > **Synchronizace**.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele síťových služeb. Nastavení synchronizace jsou uložena v synchronizačním profilu. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizace obsahu

Zvolte možnost  > **Synchronizovat**.

Tip: Chcete-li synchronizovat obsah mezi telefonem a službou Nokia, použijte aplikaci Ovi Synchronizace.

O aplikaci Nokia Synchronizace



Zvolte možnost  > **Ovi Synchr..**

Kontakty, události kalendáře a poznámky můžete synchronizovat mezi telefonem a službami Nokia. Takto budete mít vždy k dispozici zálohu důležitého obsahu. K

využívání služby Ovi Synchronizace potřebujete účet Nokia. Pokud účet nemáte, připojte se k některé službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud pomocí služby Ovi Synchronizace automaticky synchronizujete kontakty se službami Nokia, nepovolujte synchronizaci s žádnou jinou službou, například Mail pro Exchange. Mohlo by dojít ke konfliktům.

Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony

Kontakty, obrázky a jiný obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia můžete zdarma synchronizovat a kopírovat přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat** > **Přenos dat**.

1 Vyberte z následujících možností:

-  — Kopírování obsahu z jiného telefonu.
-  — Kopírování obsahu do jiného telefonu.
-  — Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.

3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.

Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

4 Vyberte obsah a zvolte možnost **OK**.

Ochrana telefonu

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**.
- 2 Zvolte možnost **Bezpečnostní kód** a zadejte bezpečnostní kód. Můžete použít číslice, symboly, malá a velká písmena a minimální délka kódu je 4 znaky.

Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

- 3 Zvolte možnost **Prodl. aut. zámku telefonu** > **Definov. uživatelem** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Ruční zamknutí telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte vypínač , zvolte možnost **Zamknout telefon** a zadejte bezpečnostní kód.

Odemknutí telefonu

Posuňte přepínač zámku tlačítek, zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**. Pokud na přepínač zámku tlačítek nedosáhnete, stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Odemk..**

Zamknutí telefonu na dálku

Zapomněli jste telefon v práci a chcete ho zamknout, aby ho nikdo nezneužil? Telefon můžete zamknout na dálku předem definovanou textovou zprávou. Na dálku můžete zamknout i paměťovou kartu.

Zapnutí vzdáleného zamykání

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu a Nastavení zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Povoleno**.
- 2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká i malá písmena.
- 3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.
- 4 Zadejte zamykací kód.

Odeslání zamykací zprávy

Chcete-li telefon na dálku zamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho textovou zprávou do telefonu.

Pro odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

Šifrování dat

Chcete svá data ochránit před zneužitím? Data můžete v telefonu zašifrovat pomocí klíče. Zašifrovat můžete i paměťovou kartu a šifrovací klíč můžete chránit heslem.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Telefon** > **Správa telefonu** > **Nastavení zabezpečení** > **Kódování**.

Šifrování a dešifrování dat může trvat několik minut. Během šifrování:

- nepoužívejte telefon, pokud to není nutné,
- nevypínejte telefon,

- nevýjímajte baterii.

Pokud jste nenastavili automatické zamykání telefonu v době, kdy ho nepoužíváte, telefon vás k tomuto nastavení vyzve při prvním šifrování dat.

Šifrování paměti telefonu

Zvolte možnost **Kódování vypnuto**.

Zašifrování paměťové karty

- 1 Zvolte možnost **Kódování vypnuto** > **Kódovat a uložit klíč**.
- 2 Zadejte heslo pro ochranu šifrovacího klíče. Heslo musí mít nejméně 4 znaky a můžete použít malá a velká písmena, číslice a symboly.
- 3 Šifrovací klíč si pojmenujte, abyste v případě potřeby snadno našli správný klíč.

Tip: Můžete použít existující klíč nebo paměťovou kartu zašifrovat bez klíče.

Dešifrování paměti telefonu

Zvolte možnost **Kódování zapnuto**.

Dešifrování paměťové karty

Zvolte možnost **Kódování zapnuto** > **Dekódovat**.

Tip: Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a vypnout šifrování, zvolte možnost **Kódování zapnuto** > **Dekódovat, zak. kódování**.

Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.
- 2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
- 3 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Odstranit data a obnovit**.
- 4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.
- 5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.

Obsah a informace uložené na paměťové kartě nebo SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout paměťovou kartu a SIM kartu.

Získání další nápovědy

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo nejste-li si jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Zvolte možnost  > **Už. příručka.**

Mohla by vás také zajímat skupina Nokia Support Video ve službě YouTube.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Přejděte na stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.

Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06# .
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice nebo znaky)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Odstraňování problémů

Obnovení původního nastavení

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny aktivní hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon** > **Správa telefonu** > **Výchozí nastavení** > **Obnovit**.
- 3 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Co udělat, když se zaplní paměť?

Pokud telefon hlásí plnou paměť, odeberte z paměti telefonu nepotřebné aplikace a obsah.

Pokud odstraňujete více položek současně a přístroj zobrazí zprávu o nedostatku paměti, odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich.

Obsah, který si chcete ponechat, zkopírujte na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače. Je-li to možné, instalujte aplikace na paměťovou kartu a nikoli do paměti telefonu.

Blikající indikátor zpráv

Dotaz: Proč indikátor zpráv na domovské obrazovce bliká?

Odpověď: V telefonu je uložen maximální počet zpráv. Odstraňte některé zprávy. Počet zpráv, které lze uložit na SIM kartu, je výrazně nižší než počet zpráv, které lze uložit do paměti telefonu. K uložení zpráv do kompatibilního počítače můžete použít sadu Nokia Suite.

Kontakt uvedený v seznamu kontaktů dvakrát

Dotaz: Jeden kontakt mám v seznamu kontaktů dvakrát. Jak mám kontakt navíc odstranit?

Odpověď: Dva kontakty můžete sloučit do jednoho. Zvolte možnost **Volby > Spojit 2 kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a zvolte možnost **Spojit**.

Nečitelné znaky při procházení webu

Vyberte možnost  > **Web**.

Pokud jsou zobrazeny nečitelné znaky, zvolte možnost  >  > **Stránka > Výchozí kódování** a vyberte správné kódování znakové sady daného jazyka.

Příprava telefonu na recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.
- 2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
- 3 Zvolte možnost  > **Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Výchozí nastavení > Odstranit data a obnovit**.
- 4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.
- 5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.

Obsah a informace uložené na paměťové kartě nebo SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout paměťovou kartu a SIM kartu.

Chraňte životní prostředí

Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Wi-Fi nebo Bluetooth).
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte telefon tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do úsporného režimu.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

Recyklace



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce www.nokia.com/werecycle nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz sítí: sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS) v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/předpisy-a-opatření/opatření-ctu/všeobecná-oprávnění.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových parametrech, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12.

Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licencí byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Baterie a nabíječky

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-5CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhnete vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Tísňová volání

Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Někdy může být nutné provést následující postup:
 - Vložte SIM kartu.
 - Odstraňte zapnutá omezení volání z přístroje (například blokování hovorů, volbu povolených čísel či uzavření skupiny uživatelů).
 - Pokud je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka, odemkněte je.
- 3 Opakovaným tisknutím tlačítka Menu vymažte displej.
- 4 Zvolte možnost 
- 5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.
- 6 Zvolte možnost .
- 7 Uveďte co nejpevněji všechny potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje můžete být vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Menu.

 **Důležité:** Pokud přístroj podporuje internetové hovory, zapněte mobilní i internetové hovory. Přístroj se může pokusit o tísňové volání jak přes mobilní síť, tak i internetovým voláním. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. S životně důležitou komunikací, například v případě ohrožení zdraví, nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsni kapse.

122 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

 **Poznámka:** Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejmeně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, v kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,03 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 ⓘ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-718 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Ovi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Rejstřík**A**

aktualizace	
— aplikace	106, 107
— software telefonu	106, 107
aktualizace softwaru	106
antény	14
aplikace	22, 34, 107, 110
aplikace Java	110

B

baterie	12, 120
— nabíjení	13, 14
— úspora energie	28
— vložení	12
bezpečnostní kód	112, 115
blogy	60
blokování	
— zařízení	102
Bluetooth	100, 101, 102, 103
budík	90

Č

čas a datum	90, 91
čekající hovor	37
Číslo IMEI	115

D

datová připojení	105
datová spojení	
— Bluetooth	100
datum a čas	90, 91
dešifrování	113
domovská obrazovka	31, 32, 33
dotyková obrazovka	8, 19, 23, 24
DRM (správa digitálních práv)	76

E

editor fotografií	70
-------------------	----

e-mail	55, 56, 58
— čtení a odpovídání	57
— nastavení	56
— odeslání	58
— pomůcky	58
— přílohy	58
— schránka	56
— vytváření	58
<i>Viz e-mail</i>	
E-mail Nokia	55
Exchange ActiveSync	56

F

FM rádio	76, 77, 78
fotoaparát	64
— fotografování	64, 65
— Informace o poloze	66
— nahrávání videoklipů	67
— posílání obrázků	66
— sdílení obrázků	67
— sdílení videa	67

G

GPS (Global Positioning System)	82, 83
---------------------------------	--------

H

headset	15
hlasitost, ovládání	8
hlasitý telefon	8
hlasové hovory	
<i>Viz volání</i>	
hlasové příkazy	40
hledání	27
— kontakty	35
— rozhlasové stanice	77
hodiny	90, 91, 92
hovory	43
— iniciování	35
— internetová volání	41, 42
— omezení	44, 45
— přesměrování	44

— přijmutí	35	— obrázky	49
— tísňová	121	— odeslání	49, 101
— uskutečňování	37	— odstraňování problémů	117
hovory, blokování	44	— přidávání	48
hudba	73, 75	— skupiny	50
— seznamy skladeb	74	— synchronizace	51, 111
Hudba Nokia	75	— ukládání	48
I		— úpravy	48
ikony	26	— v sociálních sítích	62, 63
indikátory	26, 117	— vyzváněcí tóny	49
Informace o podpoře společnosti Nokia	115	— widget, nástroje	33
informace o poloze	63, 82, 83	kopírování obsahu	16, 17, 72, 75, 103, 112
Informace o poloze	82, 95	Kódování	113
informace o situaci	62, 63	L	
instalace aplikací	110	licence	76
internet		M	
<i>Viz webový prohlížeč</i>		Mapy	78
internet, připojení	97	— dopravní informace	85
internetová volání	41, 42	— hlasová navigace	86
J		— hlášení	89
Jízda		— hledání míst	80
— hlasová navigace	84	— navigace	83, 84, 86
— navigace	83	— Oblíbené	87
— plánování tras	85	— počasí	82
— trasy autem	83, 84	— procházení	79
— změna zobrazení	84	— průvodci	81
— zobrazení mapy	84	— sdílení míst	88
K		— stahování map	80
kalendář	64, 92, 93, 94, 95	— synchronizace	87
kalkulačka	96	— Tady jsem	88
kancelářské aplikace	95, 96	— trasy autem	83
keyguard	9	— trasy pěšky	86
klávesnice	23, 24	— ukládání míst	87
klávesové zkratky	33	— určování polohy	82
kontakty	47, 50	— změna zobrazení	81
— hledání	35	— zobrazování uložených míst	87
— kopírování	17, 112	menu	34
— oblíbené položky	49	MMS (multimediální zprávy)	51

Moje vizitka	49
motivy	31
multimediální zprávy	51
multitasking	22

N

nabíjení baterie	13, 14, 120
Nabíjení přes kabel USB	13, 14
nahrávání	
— hovory	42
— videa	67
— zvuky	76
narozeniny	94
nastavení	
— jazyk	54
— obnovení	116
— přístupové body	97
nastavení čidla	42
nastavení jazyka	54
nastavení z výroby, obnovení	116
nápověda	18
Nokia Obchod	
— nakupování	34
— stažené	34
Nokia Suite	19, 75
Nokia Synchronizace	111

O

oblíbené položky	49
obnovení nastavení	116
obrázky	
— kopírování	17, 103, 112
— odeslání	66, 101
— organizování	70
— poloha, informace	66
— pořizování	64, 65
— sdílení	62, 67
— úpravy	70
— zobrazení	68, 70
ochrana autorských práv	76
odstraňování problémů	60, 117

P

pam	
— mazání	109, 116
paměť	108, 114, 117
paměťová karta	11, 109
PIN, kódy	115
Počasí	82
podpora	18, 115
poloha, informace	63, 66, 83
pomůcky	58, 72
poslech zpráv	54
Poutko	15
poznámky	96
Pozvánka na schůzku	58
profil Off-line	27
profily	29, 30, 31
— off-line	27
— přizpůsobení	30
— vytváření	30
prohlížeč	
— <i>Viz webový prohlížeč</i>	

Průvodci	81
Přenos dat	17, 112
přenos obsahu	17, 72, 75, 103, 112
přesměrování hovorů	44
připojení	105
připojení kabelem	103, 104
připojení USB	103, 104
přizpůsobení telefonu	30, 31, 32, 33, 34
přístupové kódy	115
psaní textu	23, 24
PUK, kódy	115

Q

Quickoffice	95
-------------	----

R

rádio	76, 77, 78
RDS (Radio Data System)	78
recyklace	118
reproduktor	8

S

schránka	
— hlasová	43
schránka Přijaté, zprávy	53
schůzky	93, 94
sdílení online	62, 63, 67
seznamy skladeb	74
SIM karta	50
— vložení	9
slovník	97
Služby Nokia	17, 51
SMS (krátké textové zprávy)	51
sociální sítě	61, 62, 63, 64
software	110
software, aktualizace	107
soubory zip	97
správa souborů	107, 108, 109
stahování	34
— motivy	31
světelné upozornění	27
světové hodiny	91, 92
svítidla	8
synchronizace	51, 110, 111

T

tapeta	32
telefon	
— nastavení	16
telefonní seznam	
<i>Viz kontakty</i>	
textové zprávy	51
tichý profil	30
typy k ochraně životního prostředí	118
tísňová volání	121
tlačítka a části	7, 8
tóny	
— přizpůsobení	30
TV	
— prohlížení obrázků a videa v	70
— sledování pořadů	72

U

uživatelská příručka	18
----------------------	----

Ú

účet Nokia	17
úkoly	94

V

video	71
— kopírování	17, 72, 103, 112
— nahrávání	65, 67
— odeslání	66, 101
— poloha, informace	66
— přehrávání	70, 71
— sdílení	46, 47, 62, 67
— sledování	68
video	38
videohovory	37, 39
virtuální klávesnice	23, 24
vizitky	49, 101
vkládání textu	24
volání	
— konference	39
— odmítání	36
— poslední volané	42
— videohovory	37
VPN (virtuální soukromá síť)	105
vyhledávání	
— rozhlasové stanice	77
vyrovnávací paměť	59
vysílání, zprávy	60
vyzváněcí tóny	29, 30, 42, 49
výchozí zobrazení	21, 31, 33, 58
výročí	94
vzdálený zámek	112

W

web, připojení	97
webové zdroje	60
webový prohlížeč	59, 60, 117
— mezipaměť	59

— procházení stránek	59
— Záložky	60
widget, nástroje	33
Wi-Fi	98, 99, 100

Z

zadávání textu	25
zamknutí	
— obrazovka	9
— telefon	112, 113
— tlačítka	9
zamykací kód	112, 115
zamykání	
— na dálku	113
zamykání na dálku	113
zapínání/vypínání	15
zapínání a vypínání	15
zálohování obsahu	108
záložky	60
zámek přístroje	112, 113
zámek telefonu	112, 113
zámek tlačítek	9
zástupci	33
zkratky	21
zprávy	51, 53, 117
— konverzace	53
— odeslání	51
— zvuk	52
zprávy, vysílání	60
zrychlená volba	40
zvukové zprávy	51, 52