

Autovarustus CK-7W

Kasutusjuhend

Paigaldusjuhend

9310691

5. väljaanne ET

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HF-5 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Toode vastab direktiivis 2004/104/EÜ (parandusdirektiiv 72/245/EMÜ), lisa I, lõikudes 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 kehtestatud piirnormidele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Connecting Nokia on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9310691 / 5. väljaanne ET

Sisukord

Ohu vältimiseks	4	3. Autovarustuse töökorda seadmine	17
Sissejuhatus	5	Mobiiltelefoni ühendamine	
Nokia autovarustus CK-7W	5	Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	6	vahendusel	17
Bluetoothi pääsukood	6	Seadmete sidumine	
1. Kuidas alustada	7	Bluetoothi pääsukoodiga	17
Ülevaade	7	Ühilduva mobiiltelefoni	
Lisaseadmete kasutamine	8	automaatsidumine	18
Telefonihoidik	8	Mobiiltelefoni ühendamine	
Antenniadapter	8	andmekaabliga	18
GSM-antenn	8	4. Kasutamine	19
2. Paigaldus	9	Kaugjuhtimisnupp	19
Ohutusala teave	9	Autovarustuse sisse- ja	
Konfiguratsioon	11	väljalülitamine	20
Mobiiltelefoni ühendamine		Autovarustuse kasutamine	20
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia		Kõne vastuvõtmine	20
vahendusel	11	Kõne lõpetamine	20
Mobiiltelefoni ühendamine		Kõnest keeldumine	20
andmesidekaabli ja		Helistamine	20
telefonihoidiku abil	12	Kordusvalimine	21
Autovarustuse paigaldamine	13	Häälvalimine	21
Vabakäeseade	13	Helitugevuse seadmine	21
Kaugjuhtimisnupp	14	Bluetooth-seadmete	
Valjuhääldi	14	otsing käsitsi	21
Mikrofon	14	Seotud Bluetooth-seadmete	
Kaablikomplekt	15	nullimine	21
Andmekaabli	16	Lülitumine vabakäerežiimilt	
Laadimiskaabel	16	telefonirežiimi	22
Töö kontrollimine	16	Hooldus ja korrashoid	23

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest ülestumine võib olla ohtlik või seadusevastane. Põhjalikum teave on ära toodud käesolevas kasutusjuhendis. Hoidke väikesed SIM-kaardid ja tarvikud väikelaste käeulatuses eemal.



OHUTU LIIKLEMINE

Pidage meeles, et mootorsõiduki juhtimine liikluses nõuab juhilt suurt tähelepanu. Kasutage autovarustust vaid sel juhul, kui liiklusolud võimaldavad teha seda ohutult, ning kontrollige, kas kohalikud eeskirjad lubavad mobiiltelefoni kasutamist autoroolis.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



PROFESSIONAALNE PAIGALDUS JA TEENINDUS

Telefonivarustust võib paigaldada ja remontida üksnes kvalifitseeritud spetsialist.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Seadme ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetega. Ärga ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.




KAITSME VAHETAMINE

Vahetage läbipõlenud kaitse sama tüüpi ja suurusega kaitsme vastu. Ärga kunagi kasutage vajalikust kõrgema nominaaliga kaitset!

Sissejuhatus

■ Nokia autovarustus CK-7W

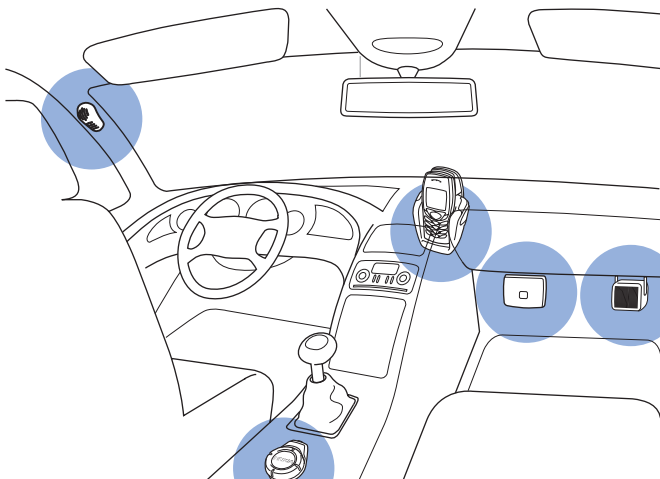

Autovarustuse paigaldamine sõidukisse

Nokia autovarustus paigaldatakse mootorsõidukisse. See võimaldab kõnede pidamist vabakäerežiimis ning telefoni iseseisvate funktsioonide kasutamist.

Seadme väljatöötamisel on pandud erilist rõhku paigaldusmugavusele ja -lihtsusele. Mobiiltelefoni ja autovarustuse ühendamiseks on kaks moodust: ühendamiseks võib kasutada kaabliga varustatud telefonihoidikut või Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Mõnes riigis on autovarustuse kasutamine seadusega keelatud. Järgige kehtivaid eeskirju ja määrusi.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia on rahvusvaheline lühilainesidestandard. See võimaldab taadita sideühenduse loomist autovarustuse ja sellega ühilduva seadme vahel, kui nende kaugus teineteisest ei ületa 10 meetrit.

Autovarustust on võimalik kasutada kõikide mobiiltelefonidega, mis toetavad Bluetoothi vabakäeprofiili (Bluetooth HFP).

Ühilduvate seadmete vahel Bluetoothi vahendusel loodud sideühendus on kasutajale täiesti tasuta. Mõnes riigis võib Bluetooth-seadmete kasutamisel olla piiranguid. Tutvuge kohaliku seadusandlusega.


■ Bluetoothi pääsukood

Kahe ühilduva seadme esmakordsel ühendamisel Bluetooth-tehnoloogiaga tuleb seadmete omavaheliseks sidumiseks sisestada pääsukood.

Pääsukood on 0000.

1. Kuidas alustada

■ Ülevaade

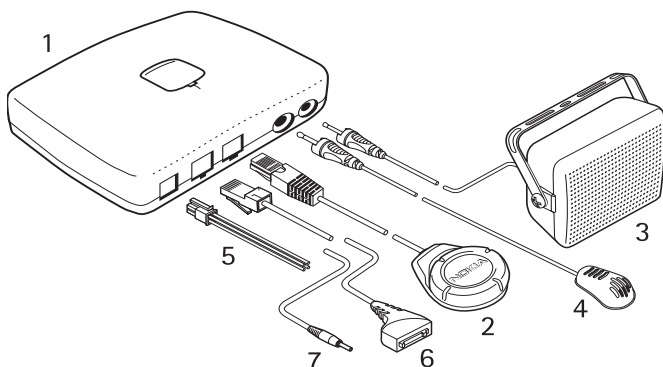

Autovarustus koosneb ülaltoodud komponentidest.

- 1 Vabakäeseade HF-5 ning kinnitusplaat MK-2
- 2 Kaugjuhtimisnupp CU-7
- 3 Valjuhääldi HFS-12
- 4 Mikrofon MP-2
- 5 Kaablikomplekt PCU-4
- 6 Andmekaabel CA-27
- 7 Laadimiskaabel CA-116

■ Lisaseadmete kasutamine

Autovarustuse lisaseadmete valik sõltub konkreetsest installatsioonist. Enne seadmete paigaldamist küsige eksperdilt nõu teie nõudmistele vastavate lisatarvikute leidmiseks. Kasutage üksnes heakskiidetud lisaseadmeid. Veenduge, et autovarustusega ühendatavad lisaseadmed on omavahel ühilduvad.

Telefonihoidik

Kui mobiiltelefon ühendatakse vabakäeseadmega andmekaabli vahendusel, läheb teil vaja antud telefonimudeli jaoks mõeldud telefonihoidikut.

Antenniadapter

Välisantenni ühendamiseks läheb vaja antenniadapterit. Kaubandusvõrgus on saadaval erinevaid antenniadaptereid nii mobiiltelefonide kui telefonihoidikute tarbeks. Antenniadapter parandab mobiiltelefoni levitundlikkust sõidukis.

GSM-antenn

Ühilduv GSM-antenn võimaldab optimaalset raadiosideühendust.

Kui autole on paigaldatud välisantenn, kontrollige, et antenni ja inimeste vahele jääks vähemalt 20 cm, et mitte ületada ohutuks peetava raadiosagedusliku häiringukiirguse väljatugevuse piirnorme.

2. Paigaldus

■ Ohutuslane teave

Autovarustuse paigaldamisel tuleb jälgida alltoodud ohutusnõudeid.



Märkused

- Laske autovarustust remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.
- Autovarustuse võib paigaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialist ning selleks on lubatud kasutada üksnes Nokia originaaltarvikuid, mis kuuluvad seadme müügikomplekti. Lõppkasutaja peaks mõistma, et autovarustus sisaldab keerukat tehnilist aparatuuri, mille paigaldamisel läheb vaja spetsiaalseid töövahendeid ning vastavat oskusi.
- Pidage meeles, et käesoleva paigaldusjuhendi juhised autovarustuse paigaldamiseks sõidukisse on vaid üldist laadi. Kuna inimesed kasutavad erinevat marki autosid, ei saa siin iga automargi jaoks üksikasjalikke paigaldusjuhiseid anda. Oma sõiduki üksikasjade kohta saate täiendavat teavet mootorsõiduki tootjalt.
- Täiustatud autovarustus Car Kit on mõeldud kasutamiseks autodes, millel on 12 voldine negatiivne maandus. Kui kasutada seadet teise toitepinge või polaarsusega, võib see seadme rikkuda.
- Pange tähele, et uuemates autodes on pardakompuutrid, kuhu on salvestatud sõiduki kõige olulisemad parameetrid. Auto aku vale lahtiühendamine võib tekitada andmekao ning vajaduse süsteemi taaslähtestamiseks, mis on aja- ja töömahukas protsess. Küsimuste korral pöörduge enne varustuse paigaldamist auto müügiesindusse.
- Ärge ühendage autovarustuse seadmeid süütesüsteemi kõrgepingeahelasse.

- Seadmed peavad olema paigaldatud nii, et need ei häiriks sõiduki juhtimist.
- Autovarustuse paigaldaja annab teile nõu ja pakub alternatiivseid paigaldusviise, mis ei vaja kruviauke.
- Telefonihoidik tuleks kinnitada armatuurlauale või mujale, kus telefoni ekraan oleks juhile hästi nähtav, kuid kus seade ei segaks auto juhtimist. Juhil peab olema klaviatuurile lihtne ligipääs.
- Autovarustuse paigaldamisel jälgige, et see ei häiriks auto rooli- ja pidurisüsteemi ning muid auto juhtimise esmatähtsaid süsteeme. Kontrollige, et turvapadja avanemiskiirkond ei oleks blokeeritud ning et miski ei takistaks turvapadja avanemist.
- Paigalduse ajal ärge auto läheduses suitsetage. Kontrollige, et lähiümbruses ei oleks lahtist tuld.
- Ärge vigastage elektrijuhtmeid, kütuse- ja pidurivoolikuid ega ohutusseadmeid.
- Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (nt elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, elektrooniline kiirusekontroll, turvapadi). Kui nimetatud süsteemide töös esineb häireid, pöörduge sõiduki müügiesindusse.
- Kontrollige, et kaablid oleks kaitstud mehaaniliste vigastuste eest (ärge vedage juhtmeid autoistmete alt ning üle teravate servade).


■ Konfiguratsioon

Autovarustusel on kaks põhikonfiguratsiooni.

Mobiiltelefoni ühendamine Bluetooth-raadiosidetehnoloogia vahendusel

Selleks, et ühilduvalt mobiiltelefonilt vabakäeseadmega ühendus luua, tuleb need seadmed esmalt omavahel siduda.


Taoline paigaldus eeldab ühilduvat mobiiltelefoni, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

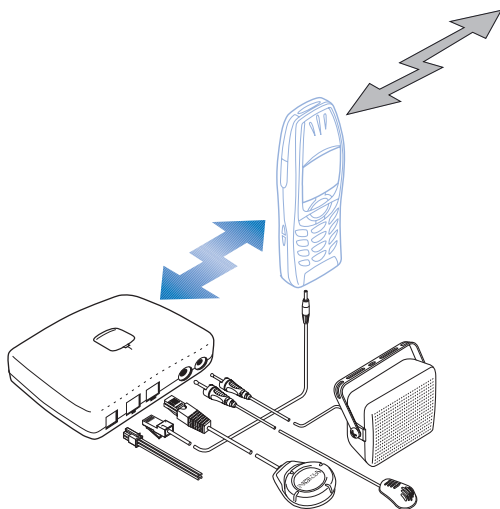

Mobiiltelefoni ühendamine andmesidekaabli ja telefoniholdiku abil

Andmekaabliga ühendatud mobiiltelefon on valmis autovarustusega töötama niipea, kui see asetatakse telefoniholdikusse.


Sõltuvalt mobiiltelefonist ja auto lisadest, võib selle paigalduse juures vaja minna lisatarvikuid, näiteks telefoniholdikut, antenniadapterit või välisantenni.

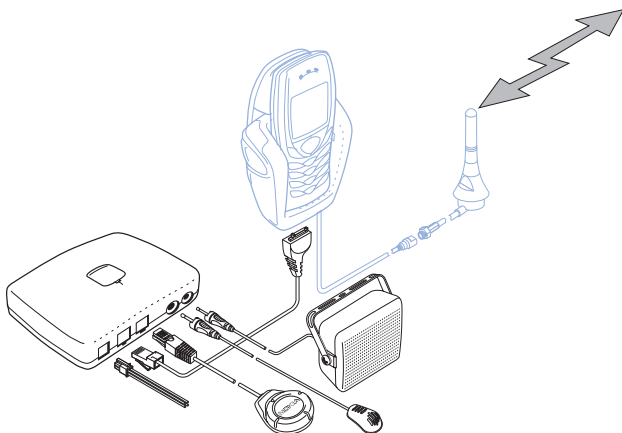

■ Autovarustuse paigaldamine

Autovarustuse ühe võimaliku paigaldusnäite leiate lõigust "Sissejuhatus" lk 5.

Vabakäeseade

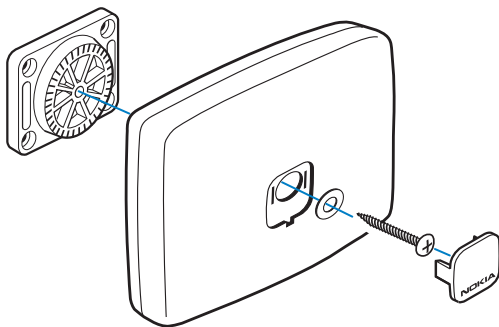


Vabakäeseadme paigaldamisel jälgige, et mikrofoni ja valjuhääldi juhtmed ulatuksid välja valitud paigalduskohta.

Vabakäeseadet ei tohiks paigaldada autos kinnisesse metallkorpusesse või mujale, kus see on raadiolainete eest varjestatud – see võib häirida Bluetooth-funktsiooni kasutamist.

Kõigepealt paigaldage autovarustuskomplekti kuuluv kinnitusplaat, seejärel kinnitage seadet läbiva kinnituskruviga vabakäeseade. Lõpuks paigaldage vastavasse õnarusse Nokia logoga kate ja suruge kinni.

Kaugjuhtimisnupp

Kaugjuhtimisnupp peab paiknema kohas, kus sellele oleks lihtne ligi pääseda. Kaugjuhtimisnupu paigaldamisel jälgige, et sellega saaks pärast ühendada vabakäeseadme ühenduskaabli. Kaugjuhtimisnupule on sobivaks kohaks näiteks esiistmete vahel paiknev konsool.

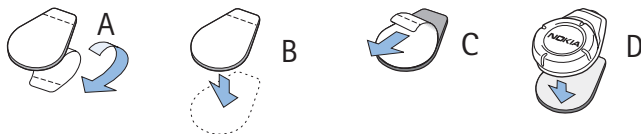

Kaugjuhtimispuldi kinnitamiseks kasutage kaasas olevat takjakinnitust. Kõigepealt eraldage takjaribapadjakesed teineteisest. Kinnitage alumine padjake: eemaldage padjakese liimipoolelt kattepaber (A) ning kinnitage padjake autos sobivasse kohta (B). Kontrollige, et pind, mille külge kavatsete padjakese liimida, ei oleks niiske ega tolmune.

Kinnitage ülemine padjake: eemaldage padjakese liimipoolelt kattepaber (C) ning kinnitage padjake kaugjuhtimispuldi tagaküljele.

Suruge kaugjuhtimisnupp (D) kindlalt autosse kinnitatud takjapadjakese külge.

Valjuhääldi

Parima helikvaliteedi tagamiseks paigaldage valjuhääldi suunaga juhi poole. Kaja vältimiseks soovitame paigaldada valjuhääldi mikrofonist vähemalt 1 meetri kaugusele.

Autovarustuse saab ühendada ka ühilduva autoraadioga. Kui soovite kasutada autosse paigaldatud autoraadiot autovarustuse väljundina, paluge audiosüsteemide paigaldajalt professionaalset abi.

Ühendage valjuhääldi või ühilduv autoraadiosüsteem väljundiga "SPEAKER".

Mikrofon

Mikrofoni asukoha õige valik võib helikvaliteeti oluliselt parandada.

Paigaldage mikrofon umbes 30 cm kaugusele juhi peast ja suunake see juhi suu poole. Kogemused näitavad, et parim mikrofoni asukoht on

tahavaatepeegli või päikesevarju piirkonnas. Kaja vältimiseks soovitame paigaldada mikrofoni autovarustuse valjuhääldist vähemalt 1 meetri kaugusele.

Veenduge, et mikrofoni ei jääks ventilaatorist väljuvasse õhuvoolu. Ärge vedage mikrofoni juhet kütte-, ventilatsiooni- ega elektrisüsteemidesse. Kinnitage mikrofoni kaasas oleva kahepoolse teibiga, et autokere vibreerimisest tekkinud müra ei kanduks mikrofoni.


Suruge pistik vabakäeseadme pesa "MIC" ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva.



Märkus. Kõik teised mikrofoniid peale autovarustuse mikrofoni (MP-2) võivad halvendada kõne kvaliteeti.

Kaablikomplekt

Elektrijuhtmete ühendamisel jälgige ühendusskeemi.

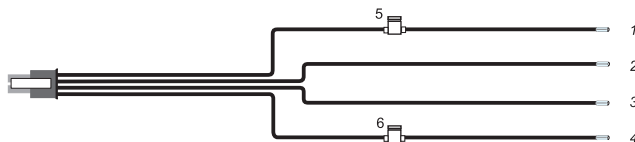

- Must juhe ühendage auto elektrisüsteemi miinusklemmiga (GND).
- Kollane juhe ühendage autoraadio ühenduspessa MUTE.

Kui autoraadiol ei ole raadio vaigistamiseks mõeldud ühenduspessa, võib selle juhtme ühendama jätta. Sel juhul ei lakka autoraadio kõne ajal mängimast.

Autoraadio vaigistamiseks võib kasutada ka lisareleid. Kõne vastuvõtmisel ühendab autokomplekt kollase juhtme (MUTE) miinusklemmiga, vaigistades nõnda autoraadio. Kõne lõppedes lahutatakse kollane juhe miinusklemmist ning autoraadio hakkab taas tööle.

- Ühendage kollane juhe auto IGNS-ühendusse, kasutades kaasasolevat 1-amprist kaitset.

Mõnel sõidukil ei ole IGNS ühendust. See ühendus ei ole autovarustuse töötamiseks hädavajalik; sinise juhtme võib ka ühendamata jätta. Arvestage ainult sellega, et sel juhul ei lülitu autovarustus automaatselt välja, kui te auto süüte välja lülitate. Selleks, et vältida auto aku tühjendamist autovarustuse poolt, lülitab autovarustus ennast kahe minuti pärast ise välja, kui seadmega ei ole Bluetoothi või andmekaabli vahendusel mobiiltelefoni ühendatud.

- Ühendage punane juhe 12-voldise autoaku plussklemmiga, kasutades kaasasolevat 2-amprilist kaitset.

Kaablikomplekti neljaviiguline pistik ühendatakse vabakäeseadme "DC" porti.

Andmekaabel

Andmekaabel ühendab vabakäeseadet ja telefonihoidikus asuvat ühilduvat mobiiltelefoni.

Ühendage kaabli üks ots vabakäeseadme pesaga "PHONE" ja teine telefonihoidikuga.

Kui kasutada autovarustust ainult Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga, puudub andmekaabli ühendamiseks vajadus.

Laadimiskaabel

Laadimiskaabel võimaldab ühilduva mobiiltelefoni laadimist ajal, mil telefon on Bluetoothi kaudu autovarustusega ühendatud.

Laadimiskaablit saab kasutada ühilduvate Nokia seadmetega, millel on 2-millimeetrine laadijapesa.

■ Töö kontrollimine

Pärast autovarustuse paigaldamist tuleb kontrollida selle töötamist. töö kontrollimise käigus veenduge ka, et paigaldatud seadmed ei segaks mingil määral sõiduki juhtimist.

3. Autovarustuse töökorda seadmine

Ühilduva mobiiltelefoni ja autovarustuse ühendamiseks on kaks moodust: kasutades Bluetooth-raadiosideühendust või kaabliga varustatud telefonihoidikut.

■ Mobiiltelefoni ühendamine Bluetooth-raadiosidetehnoloogia vahendusel

Enne esmakordset Bluetooth-raadiolinki loomist autovarustuselt tuleb vabakäeseade ja kasutatav mobiiltelefon omavahel siduda. Seda tuleb teha ainult üks kord: hiljem tunnevad seadmed üksteist ise ära ning link luuakse automaatselt.



Märkus. Ühenduse loomisel Bluetooth-raadioside vahendusel kontrollige, et telefonihoidikus ei oleks mobiiltelefoni.

Seadmete sidumine Bluetoothi pääsukoodiga

1. Kontrollige, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ning selle aku laetud.
2. Lülitage autovarustus sisse. Täiendav teave on lõigus "Autovarustuse sisse- ja väljalülitamine" lk 20.
3. Avage mobiiltelefonis Bluetooth-menüü ning aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
4. Käivitage mobiiltelefonis tööraadiusesse jäävate Bluetooth-seadmete otsing. Juhised mobiiltelefoni menüüde kasutamiseks leiate telefoni kasutusjuhendist.
5. Valige leitud Bluetooth-seadmete loendist seade "Advanced Car Kit".
6. Nõudmisel sisestage Bluetoothi pääsukood 0000.
7. Nüüd on mobiiltelefon autovarustusega seotud ning tööks valmis.



Märkus. Autovarustus loob Bluetooth-ühenduse üheainsa autovarustusega ühilduva mobiiltelefoniga. Seda arvestades tuleb teil võib-olla katkestada olemasolev Bluetooth-ühendus.

Ühilduva mobiiltelefoni automaatsidumine

1. Valige mobiiltelefoni menüüst vastavad seaded, et telefon laseks ennast autovarustusega siduda, vajamata selleks kasutaja nõusolekut ega autoriseerimist. Juhised mobiiltelefoni menüüde kasutamiseks leiate telefoni kasutusjuhendist.
2. Lülitage autovarustus sisse.
3. Autovarustus alustab nüüd Bluetoothi pääsukoodiga seotud mobiiltelefonide otsinguid, mis võtavad 30 sekundit. Autovarustus seob ennast viimatisest mobiiltelefoniga. Aktiivset Bluetooth-otsingut tähistab kaugjuhtimisnupul vilkuv tuluks.

■ Mobiiltelefoni ühendamine andmekaabliga


Seda ühendusviisi kasutades on mobiiltelefon autovarustuses töötamiseks valmis niipea, kui telefon hoidikusse asetatakse; seadmeid siduda pole vaja.

Kui mobiiltelefon asub telefonihoidikus, mis on andmekaabli vahendusel ühendatud autovarustusega, siis on antud mobiiltelefon ainus aktiivne seade ning teil ei ole võimalik Bluetoothi vahendusel mingeid muid ühendusi luua. Kui autovarustuse telefonihoidikusse asetatud mobiiltelefonil on aktiivne Bluetooth-ühendus, katkeb see automaatselt.

4. Kasutamine

Autovarustust saab juhtida kaugjuhtimisnupu või ühilduva mobiiltelefoni klahvidega.

■ Kaugjuhtimisnupp

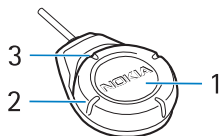

1 Kaugjuhtimisnuppu kasutatakse järgmiselt:

- vajutus
- vajutus ja hoidmine (umbes 1 sekundi vältel)
- kaks lühiajalist vajutust
- vajutus ja pikk hoidmine (kauem kui 10 sekundit)

2 Ketast kasutatakse järgmiselt:

- pööre vasakule
- pööre paremale

3 Indikaatorlambil on kolm olekut:

- põleb
- vilgub
- ei põle

■ Autovarustuse sisse- ja väljalülitamine

Auto süüte sisselülitamisel lülitub automaatselt sisse ka autovarustus. Pölev indikaartuli näitab, et autovarustus on aktiivne.

Auto süüte väljalülitamisel lülitub välja ka autovarustus ning indikaartuli kustub.

Kui autovarustuse paigaldamisel ei ühendatud süütetundlikkuskablit (IGNS), vajutage autovarustuse sisselülitamiseks lühiajaliselt kaugjuhtimisnupule või asetage mobiiltelefon hoidikusse (kui see on paigaldatud).



Märkus. Kui autovarustuse paigaldamisel ei kasutatud IGNS-kaablit, jääb autovarustus sisselülitatuks seniks, kuni ühilduv mobiiltelefon telefonihoidikus paikneb.

Kui autovarustusel puudub mobiiltelefoniga ühendus, lülitab esimene ennast 2 minuti pärast ise välja.

■ Autovarustuse kasutamine

Kaugjuhtimisnupuga saab juhtida järgmisi telefonifunktsioone:

Kõne vastuvõtmine

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage nupule.

Kõne lõpetamine

Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage nupule.

Kõnest keeldumine

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, hoidke nuppu all.

Helistamine

Valige mobiiltelefoni telefoniraamatust telefoninumber või sisestage see käsitsi mobiiltelefoni ekraanile.

Kordusvalimine

Viimatalitud telefoninumbri kordusvalimiseks vajutage kaks korda lühidalt nupule.

Häälvalimine

Teil on võimalik kasutada mobiiltelefoni salvestatud tunnussõnu:

1. Häälvalimise alustamiseks hoidke nuppu all seni, kuni kuulete helisignaali.
2. Õelge tunnussõna.
3. Mobiiltelefon mängib tunnussõna ette ja valib tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

Häälvalimise kohta leiate täiendavat teavet mobiiltelefoni kasutusjuhendist.



Märkus. Kõik mobiiltelefonid ei pruugi toetada antud kasutusjuhendis mainitud funktsioone.

Helitugevuse seadmine

Helitugevuse muutmiseks pöörake ratast.

Bluetooth-seadmete otsing käsitsi

Kui seadmel ei ole ühegi mobiiltelefoniga ühendust, võite käivitada Bluetooth-tehnoloogiat toetavate mobiiltelefonide otsingu käsitsi.

Autovarustuse Bluetooth-otsingu käivitamiseks hoidke nuppu all.

Bluetooth-seadmete otsingut tähistab vilkuv indikaatortuli.

Seotud Bluetooth-seadmete nullimine

Täiustatud autovarustus talletab mälus seitset viimatisest seotud Bluetooth-seadet.

Teil on võimalik seotud Bluetooth-seadmete loend kustutada. Loendi kustutamiseks peab autovarustus olema väljalülitatud (indikaator ei põle):

Hoidke nuppu seni all, kuni kuulete helisignaali, mis näitab, et loend kustutati.

Lülitumine vabakäerežiimilt telefonirežiimi

- Kui ühilduv mobiiltelefon on ühendatud autovarustusega andmekaabli vahendusel, võtke mobiiltelefon hoidikust välja – aktiveerub telefonirežiim.
- Vabakäerežiimi taasaktiveerimiseks asetage mobiiltelefon hoidikusse. Nüüd kasutatakse mobiiltelefoni autovarustuse vabakäerežiimis.
- Kui ühilduv mobiiltelefon on ühendatud autovarustusega Bluetooth-tehnoloogia vahendusel, saate aktiivse kõne suunata autovarustusest mobiiltelefoni ja vastupidi. Hoidke nuppu all või kasutage vastavat mobiiltelefonifunktsiooni.

Hooldus ja korrashoid

Autovarustus on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate seadme kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke kõik lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke autovarustus kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronahelaid.
- Ärge kasutage ega hoidke autovarustust tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge üritage autovarustust lahti monteerida. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge kasutage autovarustuse ja kaugjuhtimisnupu puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge üritage autovarustust ega kaugjuhtimisnuppu värvida. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.

Kui autovarustuse või kaugjuhtimisnupu töös esineb häireid, viige defektne seade lähimasse volitatud teenindusfirmasse. Firma töötajad abistavad teid tekkinud probleemide lahendamisel või remondivad seadme.