


Nokia Internet Stick CS-15

Hurtigstartveiledning

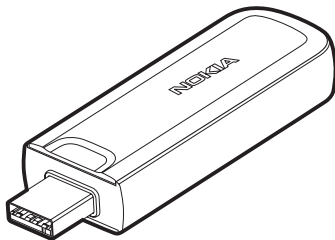

9216663
Utgave 1 NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Herved erklærer NOKIA CORPORATION at dette RD-10-produktet er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæringen finner du på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroller

Denne enheten kan inneholde varer, teknologier eller programvare som er underlagt eksportlover og -bestemmelser fra USA og andre land. Avledninger som ikke følger loven, er forbudt.

9216663/Utgave 1 NO

Innhold

SIKKERHET.....	5	Indikatorlampe for en nettverkstilkobling.....	15
1. Innledning	7	Fest en rem	16
Les brukerhåndboken for Nokia			
Internet Modem -programmet.....	8		
Støttet maskinvare og programvare.	8		
2. Komme i gang.....	9	3. Konfigurer en tilkobling	17
Deler	9	Microsoft Windows XP eller	
Antenneplasseringer.....	9	Microsoft Windows Vista	17
Sett inn SIM-kortet.....	10	Apple Mac OS 10.4 eller nyere.....	18
Førstegangs oppsett.....	11	Rediger og administrer	
Microsoft Windows XP eller		tilkoblingsinnstillinger.....	19
Microsoft Windows Vista.....	11	Vis detaljer om tidligere	
Apple Mac OS 10.4 eller nyere	13	tilkoblinger	20
		Stell og vedlikehold	21
		Ekstra sikkerhetsinformasjon	23

SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge dem.
Les hele brukerhåndboken for ytterligere informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten når det er forbudt å bruke trådløse telefoner, eller når det kan føre til interferens eller fare.



INTERFERENS

Alle trådløse enheter kan være mottakelige for interferens, som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I BEGRENSEDE OMRÅDER

Følg alle begrensninger. Slå av enheten ombord på fly, nær medisinsk utstyr, bensin, kjemikalier eller sprengningsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifiserte personer kan reparere dette produktet.



VANNBESTANDIGHET

Enheten er ikke vannbestandig. Hold den tørr.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som beskrives i denne håndboken er godkjent for bruk på nettverkene GSM 850, 900, 1800 og 1900, og UMTS 900 og 2100. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Ved forlenget bruk, som en høyhastighets datatilkobling, kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer som den skal, tar du den med til nærmeste autoriserte servicested.

Når du kobler til en annen enhet, leser du brukerhåndboken dens for detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke koble til inkompatible produkter.

■ Nettverkstjenester

For å bruke enheten må du motta tjenester fra en trådløs tjenesteleverandør. Mange av funksjonene krever spesielle nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige på alle nettverk. Andre nettverk kan kreve at du gjør spesifikke avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke disse nettverkstjenestene. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i ditt hjemmenettverk og når du roamer i andre nettverk. Tjenesteleverandøren kan gi deg instruksjoner og forklare hva kostnadene innebærer. Noen nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester.

1. Innledning

Nokia Internet Stick CS-15 er et trådløst modem som lar deg overføre data i mobile nettverk.

For å bruke enheten med datamaskinen trenger du Nokia Internet Modem-programmet som automatisk installeres når du kobler enheten til datamaskinen første gang.

Når enheten er koblet til en kompatibel datamaskin og et mobilt nettverk, kan du for eksempel søke på nettsider, bruke e-post, overføre filer eller direkteavspille videoer.

Les denne håndboken nøye før du bruker enheten. Les også brukerhåndbøkene for Nokia Internet Modem-programmet, datamaskinen, operativsystemet og annen programvare som du bruker med Internett-tilkoblingen som er konfigurert gjennom enheten.

Du finner de siste håndbøkene, ekstra informasjon, nedlastinger og tjenester som er forbundet med Nokia-produktet ditt på www.nokia.com/support eller din lokale Nokia-nettside.

Dette produktet kan inneholde små deler. Hold dem utenfor barns rekkevidde.

Overflaten på denne enheten er nikkelfri. Metalldelene i bæreremmen kan inneholde små mengder nikkel. Personer som er allergiske mot nikkel kan få symptomer etter langvarig kontakt med metalldelene i bæreremmen.

■ Les brukerhåndboken for Nokia Internet Modem – programmet

For å lese brukerhåndboken for Windows-versjonen av Nokia Internet Modem-programmet må du ha et PDF-leserprogram installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra for eksempel Adobe-nettsiden.

Du får tilgang til brukerhåndboken ved å velge [Hjelp](#) i hovedvisningen av Nokia Internet Modem-programmet. Brukerhåndboken vises på språket som du valgte under installasjonen av programmet.

■ Støttet maskinvare og programvare

USB-kontakten på enheten støtter dataoverføringshastighetene som defineres i USB-spesifikasjonsversjon 2.0.

For å bruke enheten til dataoverføring med datamaskinen må datamaskinen ha en 500 MHz 32-biter (x86) eller 64-biter (x64) prosessor eller raskere, en kompatibel USB-port og 350 megabyte ledig plass på harddisken. Du trenger også et av følgende operativsystemer: Microsoft Windows XP (Service Pack 2 med hurtigreparasjon KB943198, eller Service Pack 3 eller nyere) eller Microsoft Windows Vista, eller Apple Mac OS 10.4 eller nyere.


Microsoft Windows XP 64-biters versjon støttes ikke.

2. Komme i gang

■ Deler


Enheden inneholder følgende deler:

1. Indikatorlampe
2. USB-kontakt, dekket med en beskyttelseshette
3. Baksidedeksel
4. Hull til en bærerem

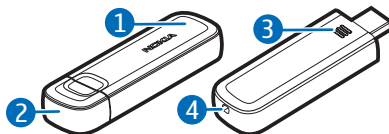

Antenneplasseringer

Enheden har interne antenner. Som med andre radiooverføringsenheter må du unngå å ta unødvendig på antenneområdet mens antennen overfører eller mottar. Kontakt med slik antenne påvirker kommunikasjonskvaliteten og kan føre til at enheten går på høyere strømnivå enn nødvendig og kan redusere datamaskinens batterilevetid.

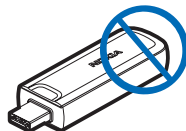


■ Sett inn SIM-kortet



Merk: Enheten støtter ikke 5-volts SIM-kort.

1. Du fjerner beskyttelseshetten ved å dra den ut av USB-kontakten (1).





Advarsel: Hold hetten utenfor barns rekkevidde.

2. Du fjerner baksidedekselet ved å skyve det mot USB-kontakten (2) og løfte det.



3. Skyv SIM-kortholderen mot USB-kontakten (3) og sving den opp (4).

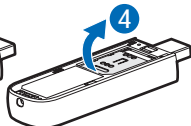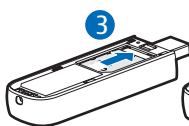

4. Plasser SIM-kortet i sporet (5).

Sørg for at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover og at det skrånende hjørnet vender mot hullet.



5. Sving holderen tilbake på plass og skyv den mot hullet for å lukke den (6).



6. For å sette på plass baksidedekselet skyver du det mot hullet til det låses på plass (7).



■ Førstegangs oppsett

For å konfigurere enheten for datamaskinen kan det hende at du trenger administratorrettigheter for operativsystemet. Du kan også måtte endre brannmurinnstillingene på operativsystemet for å la enheten få tilgang til Internett.

Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista

Hvis du har en støttet versjon av Microsoft Windows-operativsystemet (se "Støttet maskinvare og programvare", s. 8), gjør du følgende:

1. Sørg for at SIM-kortet er satt inn i enheten.
2. Fjern beskyttelseshetten fra USB-kontakten.
3. Slå på datamaskinen og koble enheten til USB-porten på datamaskinen så Nokia-logoen vender opp.



Tips: Enheten kan også kobles til en kompatibel datamaskin med Nokia Connectivity Cable CA-150D. Koble en ende av kabelen til USB-kontakten og koble den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Hvis du har aktivert autokjør-funksjonen i Windows, installerer enheten Nokia Internet Modem-programmet og de nødvendige driverne på datamaskinen. Når operativsystemet finner enheten, lar du det installere enhetens programvare automatisk. Installasjonen kan ta flere minutter.

4. Når du blir bedt om det, velger du ønsket språk fra listen og **OK**. Følg instruksjonene som vises.

Når du blir bedt om det, leser du nøye gjennom lisensavtalen for sluttbrukere. For å godta avtalen og bruke enheten velger du boksen og **Neste >**.

5. Basert på SIM-kortet forsøker enheten automatisk å definere innstillingene for det mobile nettverket til tjenesteleverandøren (operatøren).

Enheden inkluderer forhåndsdefinerte innstillinger for mange tjenesteleverandører. Hvis enheten ikke oppdager tjenesteleverandøren, kan du definere innstillingene manuelt i Nokia Internet Modem-programmet. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til programmet.

6. Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) eller UPIN-koden (universalt personlig identifikasjonsnummer) på SIM-kortet. Hovedvisningen til Nokia Internet Modem-programmet vises.

(U)PIN-koden er med på å beskytte SIM-kortet og leveres vanligvis med kortet.

7. Du går ut av Nokia Internet Modem-programmet ved å klikke på programikonet i systemstatusfeltet for Windows og velge [Avslutt](#).
8. Du kobler enheten fra datamaskinen ved å ta ut enheten fra USB-porten. Du må kanskje stoppe enheten i operativsystemet før du kobler den fra. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til operativsystemet.

Hvis du vil koble deg til Internett, ser du "Konfigurer en tilkobling", s. 17.

Hvis du vil definere innstillinger som er forbundet med enheten (som PIN-kodeforespørselen), nettverkstilkoblinger og Nokia Internet Modem-programmet, velger du [Hjelp](#) i programmets hovedvisning.

Apple Mac OS 10.4 eller nyere

Hvis du har Apple Mac OS 10.4 eller nyere, gjør du som følger:

1. Sørg for at SIM-kortet er satt inn i enheten.
2. Fjern beskyttelseshetten fra USB-kontakten.
3. Slå på datamaskinen og koble enheten til USB-porten på datamaskinen så Nokia-logoen vender opp.



Tips: Enheten kan også kobles til en kompatibel datamaskin med Nokia Connectivity Cable CA-150D. Koble en ende av kabelen til USB-kontakten og koble den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

4. Dobbeltklikk på oppsettikonet for Nokia Internet Stick CS-15 som vises på skrivebordet, og dobbeltklikk på Nokia Internet Modem-ikonet.

Installeringsprogrammet åpnes og installerer Nokia Internet Modem-programmet og de nødvendige driverne på datamaskinen. Følg instruksjonene som vises. Installasjonen kan ta flere minutter.

Når du blir bedt om det, leser du nøye gjennom lisensavtalen for sluttbrukere og godtar den hvis du vil bruke programmet og enheten.

5. Når du blir bedt om det, klikker du på registrer-knappen så installeringsprogrammet kan gjenkjenne enheten og SIM-kortet. Basert på SIM-kortet forsøker enheten automatisk å definere innstillingene for det mobile nettverket til tjenesteleverandøren (operatøren).

Enheten inkluderer forhåndsdefinerte innstillinger for mange tjenesteleverandører. Hvis enheten ikke kan registrere tjenesteleverandøren, kan du definere innstillingene manuelt. Se "Rediger og administrer tilkoblingsinnstillinger", s. 19.

6. Når Nokia Internet Modem-programmet åpnes, angir du PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) eller UPIN-koden (universalt personlig identifikasjonsnummer) på SIM-kortet når du blir bedt om det.

Koden er med på å beskytte SIM-kortet og leveres vanligvis med kortet.

7. Du avslutter programmet ved å klikke på den røde knappen.
8. Du kobler enheten fra datamaskinen ved å ta ut enheten fra USB-porten når du har avsluttet programmet.

Hvis du vil koble deg til Internett, ser du "Konfigurer en tilkobling", s. 17.

Hvis du vil avinstallere Nokia Internet Modem-programmet, klikker du på avinstalleringsikonet i Nokia-mappen.

■ Indikatorlampe for en nettverkstilkobling


Hvis indikatorlampen er rød, kan ikke enheten registreres til et mobilt nettverk fordi SIM-kortet ikke er gyldig eller riktig installert. Kontroller at SIM-kortet er gyldig og riktig satt på plass. Hvis den røde lampen blinker, er ikke enheten registrert til et mobilt nettverk fordi du ikke har angitt PIN- eller UPIN-koden hvis PIN-kodeforespørselen er aktivert i Nokia Internet Modem-programmet (bare tilgjengelig i Windows-versjonen).

Hvis indikatorlampen er grønn, registreres enheten til et GSM-nettverk og overfører data. Hvis den grønne lampen blinker, er enheten registrert til et GSM-nettverk, men datatilkoblingen er ikke aktiv.

Hvis indikatorlampen er blå, registreres enheten til et UMTS-nettverk og overfører data. Hvis den blå lampen blinker, er enheten registrert til et UMTS-nettverk, men datatilkoblingen er ikke aktiv.

■ Fest en rem

1. Fjern beskyttelseshetten og baksidedekselet. Du finner mer informasjon på "Sett inn SIM-kortet", s. 10.
2. Træ en rem gjennom hullet øverst på enheten så løkken løper rundt den lille tapen. Stram remmen.
3. Sett på plass baksidedekselet.

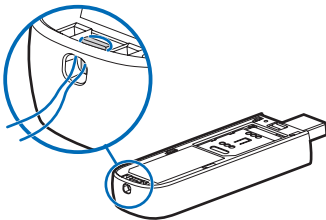

3. Konfigurer en tilkobling

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite mer om tilgjengeligheten av datatjenester, priser og takster.

■ Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Vista

Hvis du vil koble til Internett hvis du har en støttet versjon av Microsoft Windows-operativsystemet (se "Støttet maskinvare og programvare", s. 8):

1. Når et SIM-kort er satt inn i enheten, slår du på datamaskinen og kobler enheten til datamaskinen.

Hvis Nokia Internet Modem-programmet ikke åpnes automatisk, starter du programmet på vanlig måte i operativsystemet (for eksempel i Microsoft Windows XP velger du Start > Programmer > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).

2. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN- eller UPIN-koden på SIM-kortet.

Hovedvisningen til Nokia Internet Modem-programmet vises.

3. Kontroller nettverksindikatorlampen for å se om en nettverkstilkobling er tilgjengelig. Du finner mer informasjon på "Indikatorlampe for en nettverkstilkobling", s. 15.

4. Hvis du vil koble til Internett med standard tilkoblingsprofil velger du  i Nokia Internet Modem-programmet. Begynn å bruke tilkoblingen med programvaren du ønsker.

Hvis datamaskinen går inn i standby- eller dvalemodus, kan dataoverføringen stoppe. Når du bruker enheten til dataoverføring, økes kravene til datamaskinens batteristrøm og batterilevetiden reduseres.

5. Du ser detaljer om tilkoblingen ved å velge *Statistikk* i hurtigmenyen som vises under dataoverføringen.
6. Du avslutter tilkoblingen ved å velge  i Nokia Internet Modem-programmet eller *Koble fra* i hurtigmenyen.

Du går ut av Nokia Internet Modem-programmet ved å klikke på programikonet i systemstatusfeltet for Windows og velge *Avslutt*.

■ Apple Mac OS 10.4 eller nyere

Slik kobler du til Internett hvis du har Apple Mac OS 10.4 eller nyere:

1. Når et SIM-kort er satt inn i enheten, slår du på datamaskinen og kobler enheten til datamaskinen.

Hvis Nokia Internet Modem-programmet ikke åpnes automatisk, velger du programmet fra søkeren eller velger Nokia-mappen og Nokia Internet Modem.

2. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN- eller UPIN-koden på SIM-kortet.

Hovedvisningen til Nokia Internet Modem-programmet vises.

3. Kontroller nettverksindikatorlampen for å se om en nettverkstilkobling er tilgjengelig. Du finner mer informasjon på "Indikatorlampe for en nettverkstilkobling", s. 15.
4. Du kobler til Internett ved å klikke på tilkoblingsknappen. Begynn å bruke tilkoblingen med programvaren du ønsker.

Hvis datamaskinen går inn i standby- eller dvalemodus, kan dataoverføringen stoppe. Når du bruker enheten til dataoverføring, økes kravene til datamaskinens batteristrøm og batterilevetiden reduseres.

Mengden data som sendes og mottas under nåværende økt, vises under dataoverføringen.

5. Du avslutter tilkoblingen ved å klikke på frakoblingsknappen.
Du avslutter Nokia Internet Modem-programmet ved å klikke på den røde knappen.

Du minimerer programmet uten å avslute den aktive tilkoblingen ved å velge . Du åpner programvinduet ved å klikke på programikonet nederst på skjermen.

Rediger og administrer tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er gruppert i operatørprofiler. Du redigerer eller legger til en profil eller administrerer profilene ved å klikke på hjulikonet i hovedvisningen av Nokia Internet Modem-programmet og velge ønsket alternativ. Følg instruksjonene som vises. For å få de riktige innstillingene kontakter du tjenesteleverandøren.

Vis detaljer om tidligere tilkoblinger

Du viser informasjon om tidligere tilkoblinger ved å klikke på klokkeikonet i hovedvisningen av Nokia Internet Modem-programmet. Du sletter hele historikken ved å klikke på tøm-knappen. Du lagrer historikken som en fil på datamaskinen ved å klikke på eksporter-knappen.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av overlegen design og håndverk og skal behandles forsiktig. Følgende forslag hjelper deg med å beskytte garantidekningen.

- Hold enheten tørr. Svette, fuktighet og alle typer væsker eller fuktighet kan inneholde mineraler som vil ødelegge strømkretser. Hvis enheten skulle bli våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete, skitne områder. De bevegelige delene og elektriske komponentene kan bli skadet.
- Ikke oppbevar enheten i varme områder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden til elektroniske enheter og endre eller smelte enkelte plastdeler.
- Ikke oppbevar enheten i kalde områder. Når enheten returnerer til den vanlige temperaturen, kan det danne seg fuktighet inni enheten som skader elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten annet enn det som instrueres i denne håndboken.
- Ikke slipp, slå eller rist på enheten. Røff behandling kan ødelegge interne kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk grove kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og hindre riktig bruk.

Disse forslagene gjelder også for enheten og alt tilbehør. Hvis en enhet ikke fungerer skikkelig, tar du den med til nærmeste autoriserte servicested for service.



Resirkulering

Symbolet med søppelkassen med kryss over på produktet, batteriet, dokumentasjon eller emballasje minner deg om at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må tas med til spesielle avhendingsstasjoner på slutten av levetiden. Dette kravet gjelder i EU. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall. Du finner mer miljøinformasjon i produktets økodeklarasjoner på www.nokia.com/environment.

Alltid returner brukte elektroniske produkter, batterier og emballasjemateriell til spesielle avhendingsstasjoner. På denne måten er du med på å hindre ukontrollert avhending av avfall og hjelpe til med å resirkulere materialer. Du får mer detaljert informasjon fra produktforhandleren, lokale avhendingsmyndigheter, ansvarsorganisasjoner for nasjonale produsenter eller din lokale Nokia-representant. Se hvordan du resirkulerer dine Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle, eller hvis du søker på en mobilenhet, på www.nokia.mobi/werecycle.

Ekstra sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og tilbehøret kan inneholde små deler. Hold dem utenfor barns rekkevidde.

■ Driftsomgivelser

Denne enheten har blitt testet og overholder retningslinjene for RF-eksponering når den kobles direkte i en USB-port på enheten eller når den brukes på enden av Nokia Connectivity Cable CA-150D som følger med i salgspakken.

■ Medisinske enheter

Bruk av radiooverføringsutstyr, inkludert trådløse telefoner, kan forstyrre funksjonen til medisinsk utstyr som ikke er godt nok beskyttet. Snakk med en lege eller produsentene av det medisinske utstyret for å avgjøre om de er godt nok skjermet fra ekstern RF-energi eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten på legekontorer og sykehus når det er hengt opp retningslinjer i disse områdene som ber deg gjøre det. Sykehus eller legekontorer kan bruke utstyr som kan være sensitive for ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og implantert medisinsk utstyr, som en pacemaker eller en implantert defibrillator, for å unngå potensiell interferens med det medisinske utstyret. Personer som har slike enheter bør:

- Alltid holde den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.

- Slå den trådløse enheten av øyeblikkelig hvis det er grunn til å mistenke at interferens foregår.
- Les og følg retningslinjene fra produsentene av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten sammen med implantert medisinsk utstyr, snakker du med legen din.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan skape interferens med enkelte høreapparater. Hvis interferens oppstår, snakker du med tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

Bare kvalifiserte personer skal utføre service på enheten. Feilaktig service kan være farlig og kan gjøre garantier som gjelder for enheten, ugyldige. Ikke oppbevar eller bær brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rom som enheten, delene eller tilbehøret dens.

Det er forbudt å bruke enheten mens du er ombord i et fly. Slå av enheten før du går ombord i et fly. Bruken av trådløse teleenheter ombord i et fly kan være farlig for styringen av flyet, det kan forstyrre det trådløse nettverket og kan være ulovlig.

■ Potensielle eksplosive omgivelser

Slå av enheten når du er i et område med potensielt eksplosiv atmosfære, og følg alle skilter og instruksjoner. Potensielt eksplosive atmosfærer inkluderer områder hvor du normalt vil bli rådet til å slå av bilmotoren. Gnister på slike områder kan føre til en eksplosjon eller brann som fører til personskader eller død. Slå av enheten på bensinstasjoner i nærheten av bensinpumper. Følg begrensninger for bruken av utstyr på drivstoffdepoter, lagerrom og distribusjonsområder, kjemiske fabrikker eller der det foregår sprengningsarbeid. Områder med potensielt eksplosiv

atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. De omfatter de nedre dekkene på båter, kjemiske overførings- eller oppbevaringssteder og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpudder. Du bør kontakte produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (som propan eller butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av disse.

■ Sertifikasjonsinformasjon (SAR)

Denne enhetsmodellen imøtekommer retningslinjene for eksponering overfor radiobølger.

Enheten er en radiooverfører og -mottaker. Den er designet til ikke å overstige begrensningene for eksponering overfor radiobølger som anbefales av interne retningslinjer. Disse retningslinjene ble utviklet av den uavhengige forskningsorganisasjonen ICNIRP og inkluderer sikkerhetsmarginer som er designet til å sikre beskyttelse av alle personer, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsretningslinjene bruker en måleenhet som er kjent som spesifikk absorpsjonsrate eller SAR. SAR-grensen som oppgis i ICNIRP-retningslinjene er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gjennomsnitt over 10 gram av kroppsvev. Tester av SAR gjennomføres ved bruk av vanlige bruksposisjoner mens enheten overfører på høyeste sertifiserte strømnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til en enhet kan være under den maksimale verdien fordi enheten er designet til å bare bruke strømmen som er nødvendig for å nå nettverket. Mengden endres avhengig av en rekke faktorer som hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

SAR-verdier kan variere avhengig av nasjonale rapporterings- og testkrav og nettverksbåndet. Du finner ekstra SAR-informasjon under produktinformasjonen på www.nokia.com.

Denne enhetsmodellen imøtekommer retningslinjene for RF-eksponering når den er plassert minst 0,5 centimeter unna kroppen.