

Nokia E5-00 kasutusjuhend

2.0. väljaanne

Sisukord**Ohutus****6**

Teave seadme kohta	6
Võrguteenused	8
Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	8
Aku eemaldamine	9

Alustamine**10**

Seadme klahvid ja muud osad	10
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	11
Mälukaardi paigaldamine	12
Mälukaardi eemaldamine	13
Randmepael	13
Aku laadimine	13
Klaviatuuri lukustamine ja avamine	14
Ühilduva peakomplekti ühendamine	15
Seadme sisse- ja väljalülitamine	15
Antennide asukohad	15
Nokia Vahetus	16
Nokia Ovi Suite	18
Ovi by Nokia	19
Rakenduse Ovi Pood kohta	20

Pääsukoodid**20****Põhikasutus****21**

Avakuva	21
Kiirklahvid	22
Teksti kirjutamine	23
Kontaktid	25
Kalender	27
Kell	30
Multitegumtöö	31
Taskulamp	31

Helistamine**31**

Tavakõned	31
Kõne ajal	32
Kõnepost	33
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	33
Konverentskõne	34
Telefoninumbri kiirvalimine	35
Koputus	35
Kõnede suunamine	35
Kõnepiirang	36
Häälvalimine	37
Videokõned	38
Videokõne ajal	39
Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine	39
Video ühisvaatamine	40
Logi	43

Sõnumid**45**

Sõnumikaustad	46
---------------	----

Sõnumite korrastamine	46	Järjehoidjad	78
E-post	47	Vahemälu tühjendamine	78
Nokia Messaging	51	Ühenduse lõpetamine	78
Sõnumilugeja	51	Ühenduse turvalisus	78
Kõne	52	Veebiseaded	79
Tekst- ja multimeediumsõnumid	52		
Erinevat tüüpi sõnumid	57	Nokia kontoritööriistad	81
Kärjeteated	58	Aktiivmärkmed	81
Sõnumite seaded	59	Kalkulaator	82
Teave rakenduse Vestlus kohta	62	Failihaldur	82
Office Communicatori seadistamine	62	Quickoffice	83
		Teisendaja	84
Ühenduvus	62	Zip-failide haldur	85
Andmesideühendused ja		PDF-lugeja	85
pöörduspunktid	63	Printimine	85
Võrguseaded	63	Sõnastik	87
WLAN	64	Märkmed	88
Aktiivsed andmesideühendused	67		
Sünkroonimine	67	Positsioonimine (GPS)	88
Bluetooth-ühendus	68	GPS	88
Andmekaabel	73	Interneti-toega GPS (A-GPS)	89
Arvutiühendused	73	Hoidke seadet õigesti	90
Koduvõrk	73	Näpunäiteid GPS-ühenduse	
		loomiseks	90
Internet	74	Asukohapäringud	91
Veebi sirvimine	75	Maamärgid	91
Brauseri tööriistariba	76	GPS	92
Veebilehtedel liikumine	76	Asukohamääramise seaded	93
Veebikanalid ja ajaveebid	77		
Sisuotsing	77	Kaardid	93

Rakenduse Kaardid ülevaade	93	3-D helinad	109
Oma asukoha ja kaardi vaatamine	94	Meediumirakendused	109
Kaardivaade	95	Kaamera	109
Kaardi ilme muutmine	95	Galerii	113
Kaartide allalaadimine ja uuendamine	96	Fotod	115
Teave positsioonimisviiside kohta	96	Postituse loomine	123
Asukoha otsimine	97	Nokia taskuhääläng	124
Asukoha andmete vaatamine	98	Muusikapleier	126
Kohtade ja marsruutide salvestamine	98	RealPlayer	129
Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine	99	Salvesti	130
Asukohateabe saatmine oma sõpradele	99	Nokia Interneti-raadio	131
Asukohateabe jagamine	100	Turvalisus ja andmehaldus	134
Kausta Lemmikud sünkroonimine	100	Seadme lukustamine	134
Hääljuhiste kasutamine	101	Mälukaardi turve	135
Sihtkohta sõitmine	102	Krüpteerimine	135
Navigeerimisvaade	103	Määratud numbrid	136
Liiklus- ja ohutusteave	103	Sertifikaatide haldur	137
Sihtkohta kõndimine	104	Turvamoodulite vaatamine ja muutmine	139
Marsruudi kavandamine	104	Kaugkonfigureerimine	139
Kohandamine	105	Rakendusehaldur	141
Profiilid	106	Litsentsid	144
Helinate valimine	107	Sünkroonimine	146
Profiilide kohandamine	107	Mobiilne VPN	147
Kuvateema vahetamine	108	Seaded	149
Teema allalaadimine	108	Üldseaded	149
		Telefoniseaded	153

Ühenduseseaded	155
Rakendusseaded	167

Otseteeklahvid	167
Tavalised otseteeklahvid	167

Sõnastik	169
-----------------	------------

Tõrkeotsing	174
--------------------	------------

Abi leidmine	178
Tugi	178
Seadme tarkvara uuendamine	178
Seadmesisene spikker	179
Teie seadme lisavõimalused	180
Seaded	180
Aku kasutusea pikendamine	180
Mäluruumi vabastamine	182

Keskkonnahoiumaalased näpunäited	183
Energia säästmine	183
Taaskasutus	183

Toote- ja ohutusteave	184
------------------------------	------------

Register	190
-----------------	------------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes UMTS 900, 1900

ja 2100 MHz ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.


Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade välja ja eraldage laadija.

Alustamine


Selles teemas selgitatakse, mida teha selleks, et saaksite oma seadet kasutama hakata.

Seadme klahvid ja muud osad

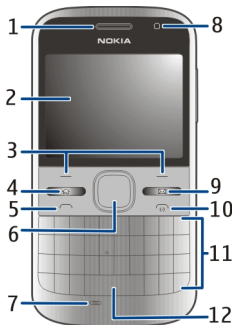


- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 4 Koduklahv
- 5 Helistamisklahv
- 6 Navi™-nupp (juhtnupp). Kaamera kasutamisel saab seda nuppu vajutades ka suumida ja pildistada.
- 7 Mikrofon

- 8 Valgusandur
- 9 Sõnumiklahv
- 10 Lõpetamis-/toiteklahv
- 11 Klaviatuur
- 12 Taskulambiklahv

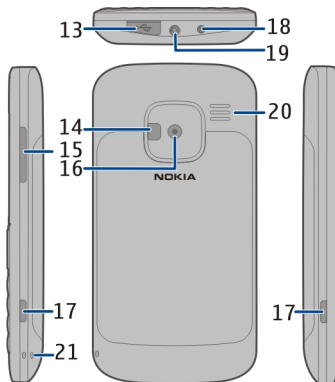

- 13 Micro-USB-liides
- 14 Kaamera välklamp / taskulamp
- 15 Helitugevusnupp
- 16 Kaamera objektiiv
- 17 Tagakaane vabastusnupud
- 18 Laadija ühenduspesa
- 19 Peakomplekti ühenduspesa
- 20 Valjuhääldi

21 Randmepaela ava

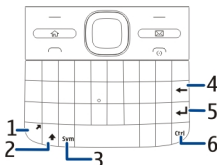

- 1 Funktsiooniklahv
- 2 Tõstuklahv
- 3 Sümboliklahv
- 4 Tagasilükkeklahv
- 5 Sisestusklahv
- 6 Juht-/helivaigistusklahv

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine




NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-

UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Ohutu eemaldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


- 1 Eemaldage tagakaas.

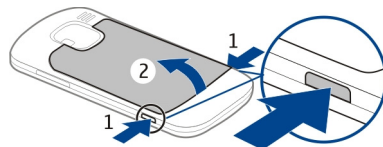


- 2 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.

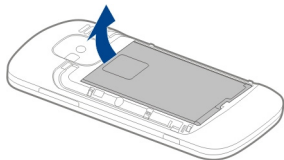


- 3 SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks lükake seda ja siis avage see. Sisestage SIM-kaart nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole ja siis sulgege kaardihoidik. Kaardihoidiku lukustamiseks lükake seda.

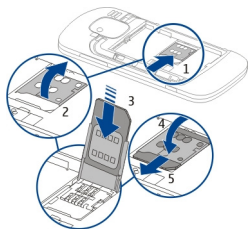

- 4 Asetage aku kontaktelemendid kohakuti telefoni omadega ja paigaldage aku.

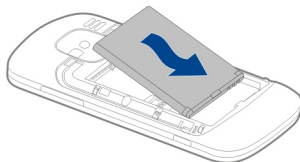


- 5 Asetage tagakaas tagasi.

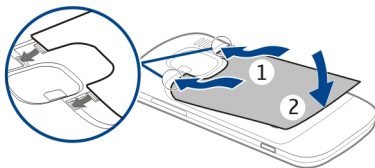

Mälukaardi paigaldamine

Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse paigaldatud. Kui pole, tehke järgmist.

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku, kui see on paigaldatud.
- 2 Kaardihoidiku vabastamiseks lükake seda ja siis avage see.

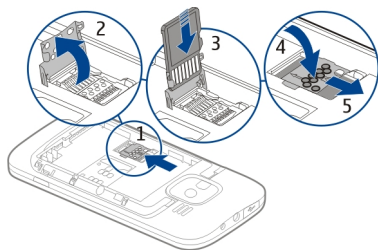

- 3 Sisestage mälukaart nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole.
- 4 Sulgege kaardihoidik. Kaardihoidiku lukustamiseks lükake seda.
- 5 Asetage aku ja tagakaas tagasi.


Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-mälukaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi eemaldamine

- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 3 Avage mälukaardi hoidik ja eemaldage mälukaart. Sulgege mälukaardi hoidik.
- 4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Randmepael


Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

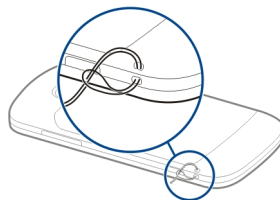

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, toimige järgmiselt.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija seadmega.

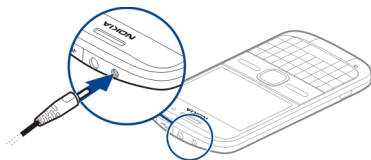

Kui kasutate USB-laadijat, ühendage laadimispestik USB-liidesesse.

- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimine USB-andmekaabliga

USB-andmekaabliga laadimine on aeglasem, kui laadijaga laadimine. Kui kasutate USB-jaoturit, ei pruugi USB-andmekaabliga laadimine töötada. USB-jaotur ei pruugi USB-seadme laadimiseks ühilduda.

Kui USB-andmekaabel on ühendatud, saate edastada andmeid ka seadme laadimise ajal.

- 1 Ühendage ühilduv USB-seade oma seadmega ühilduva USB-andmekaabli vahendusel. Sõltuvalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alustamiseks aega kuluda.
- 2 Kui seade on sisse lülitatud, valige olemasolevate USB-režiimide vahel.

Klaviatuuri lukustamine ja avamine

Klaviatuuri lukustamine

Valige avakuval Menüü ja vajutage seejärel kiiresti parempoolset valikuklahvi.

Klaviatuuri automaatne lukustamine määratud aja möödumisel

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg > Määra ise ning soovitud aeg.

Klaviatuuri avamine


Valige Ava > OK.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Ühilduva peakomplekti ühendamine

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühendusessa ühtki pingeallikat.


Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühendusessa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

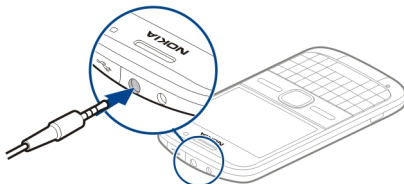

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu.

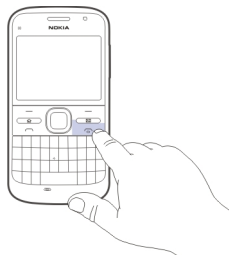

- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Luku vaikekood on **12345**. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

Seadme väljalülitamiseks vajutage pöngusalt toitenuppu ja valige **Lülita välja!**

Antennide asukohad

Seadmelt võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat

antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Nokia Vahetus Teave rakenduse Vahetus kohta




Valige Menüü > Juhtpaneel > Vahetus.

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbriid, aadressid, kalendriüksused ja pildid) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil. Sisutüübid, mida on võimalik edastada, sõltuvad vana seadme mudelist.

Kui vana seadet ei saa kasutada SIM-kaardita, paigaldage SIM-kaart sellesse. Rakendust Vahetus saab uues seadmes kasutada SIM-kaardita.

Sisu kopeerimine varem kasutuses olnud seadmest

Kui soovite oma varem kasutuses olnud ühilduvast Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbreid, aadresse, kalendrimärkmeid ja pilte) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil.

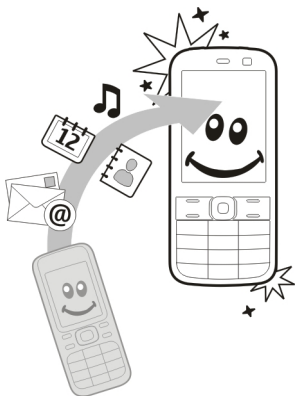

Esmakordne sisu kopeerimine

- 1 Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest oma seadmesse valige **Menüü > Juhtpaneel > Vahetus**.
- 2 Siduge seadmed omavahel. Selleks, et seade otsiks Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, millest soovite sisu üle kanda. Teil palutakse sisestada oma seadme kood. Sisestage 1–16-kohaline kood ja valige **OK**. Sisestage sama kood ka teises seadmes ja valige **OK**. Seadmed on nüüd seotud.
Kui varem kasutuses olnud Nokia seadmes pole rakendust Vahetus, saadab uus seade selle sõnumiga. Avage sõnum varem kasutuses olnud seadmes ja järgige kuvatavaid juhiseid.
- 3 Valige oma seadmes sisu, mida soovite teisest seadmest edastada. Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Teise seadme mälust kantakse sisu üle teie seadme vastavasse asukohta. Ülekandmise kestus sõltub ülekantavast andmemahust.

Ülekantava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu üle kanda. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Seade annab märku, kui teine seade pole ühilduv.

Sisu sünkroonimine, toomine või saatmine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Vahetus**.

Kui soovite pärast esmakordset edastust alustada uut edastusseanssi, valige vastavalt mudelile mõni järgmistest valikutest.



oma seadme ja muu seadme sisu sünkroonimiseks (kui muu seade sünkroonimisfunktsiooni toetab). Sünkroonimine on kahesuunaline. Kui ühest seadmest on mõni üksus kustutatud, kustutatakse see ka teisest seadmest. Sünkroonimisel ei saa kustutatud üksusi hiljem taastada.

sisu toomiseks teisest seadmest oma seadmesse. Sisu



toomise ajal edastatakse andmed muust seadmest teie seadmesse. Teilt võidakse sõltuvalt seadmemudelist küsida, kas soovite muus seadmes asuva algsisu alles jätta või kustutada. sisu saatmiseks oma seadmest muusse seadmesse.



Kui üksust ei õnnestu saata, saate sõltuvalt teise seadme tüübist lisada üksuse oma seadmes Nokia kausta (**C:\Nokia** või **E:\Nokia**). Pärast kausta valimist edastamiseks sünkroonitakse muu seadme vastavas kaustas asuvad üksused (ja vastupidi).

Otsetee kasutamine ülekande kordamiseks

Pärast andmete ülekan dmist saate põhivaatesse salvestada ülekan deseadeid sisaldava otsetee, et sama ülekan net hiljem korrata.

Otsetee muutmiseks valige **Valikud > Otsetee seaded**. Näiteks saate luua või muuta otsetee nime.

Pärast iga edastuskorda kuvatakse edastuslogi. Viimase edastuslogi

vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud > Vaata logi**.

Ülekan dekonfliktide lahendamine

Kui mõnda edastatavat üksust on mõlemas seadmes muudetud, proovib seade muudatused automaatselt ühendada. Kui see pole võimalik, põhjustab see edastuskonflikti ehk vastuolu. Konflikti lahendamiseks valige **Kontrolli ükshaaval, Prioriteet sellele tel. või Prioriteet teisele tel..**

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite on rakenduste komplekt, mille saate oma ühilduvasse arvutisse installida. Ovi Suite rühmitab kõik saadaolevad rakendused käivitusaknas, mille kaudu saab need ka avada. Kui seadmega on ostes kaasas mälukaart, võib sellel olla Ovi Suite.

Ovi Suite'i abil saate sünkroonida seadmes ja ühilduvas arvutirakenduses talletatavaid kontakte, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid. Ovi Suite'i saab kasutada ka järjehoidjate ülekan dmiseks seadmest ühilduvasse brauserisse ja vastupidi ning piltide ja

videoklippide saatmiseks seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi.

Pöörake tähelepanu sünkroonimisseadetele. Andmete kustutamise kui normaalse sünkroonimisprotsessi osa määravad valitud seaded.

Ovi Suite'i kasutamiseks on vaja arvutit, milles töötab Microsoft Windows XP (hoolduspaketiga SP2 või uuemaga) või Windows Vista (hoolduspaketiga SP1 või uuemaga) ja millega saab kasutada USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

Ovi Suite ei ühildu Apple Macintoshi arvutitega.

Lisateavet Ovi Suite'i kohta leiate tarkvaras saadaolevatest abiteemadest ja veebiaadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Ovi Suite'i installimine

- 1 Veenduge, et teie seadmesse Nokia E5-00 on paigaldatud mälukaart.
- 2 Ühendage USB-kaabel. Arvuti tunneb uue seadme ära ja installib vajalikud draiverid. Selleks võib kuluda mitu minutit.

- 3 Valige oma seadmes USB-ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seade kuvatakse Windowsi failibrauseris irdkettana.
- 4 Avage Windowsi failibrauseri abil mälukaardi juurkaust ja valige Ovi Suite'i installifail.
- 5 Installimine algab. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Ovi Suite'i uuendamiseks, või kui Ovi Suite'i mälukaardilt installimine ei õnnestu, kopeerige installifail arvutisse ning installige arvutist.

Ovi by Nokia

 Teenuse Ovi by Nokia kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- otsida tasuta navigeerimisteenuse (jalgsi ja autoga) abil kohti, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- hankida muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste jaotisest.

Rakenduse Ovi Pood kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja võrguteenusepakkujust. Ovi Pood pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

Pääsukoodid

Kui olete mõne pääsukoodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) — see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.

UPIN-kood — selle koodi saate tavaliselt koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi täiustatud versioon. Seda toetavad 3G-mobiiltelefonid.

PIN2-kood — mõni SIM-kaart on varustatud selle koodiga (4–8 numbrit), mis annab juurdepääsu seadme teatud funktsioonidele.

Lukukood (ehk turvakood) — Lukukood aitab kaitsta seadet lubamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie

isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme edasimüüja poole.

PUK- (Personal Unblocking Key) ja PUK2-kood — need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge selle kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.

UPUK-kood — seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeeritud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud seda koodi koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.

IMEI-kood — Seda koodi (15 või 17 numbrit) kasutatakse GSM-võrgus asuvate seadmete tuvastamiseks. Näiteks varastatud seadmete juurdepääsu võrgule saab blokeerida. Seadme IMEI-koodi leiате aku alt.

Põhikasutus

Selles teemas tutvustatakse seadme põhifunktsioonide kasutamist.

Avakuva

Selles teemas tutvustatakse avakuva kasutamist ja isikupärastamist ning selle sisu soovikohast korraldamist.

Avakuva

Avakuva on koht, kust alustate ning kuhu saate koguda kõik tähtsad kontaktid ja rakenduste otseteed.

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, kuvatakse avakuva.

Avakuvale liikumiseks saate kasutada juhtnuppu.



- 1 Kontaktiriba
- 2 Rakenduslisandmoodulid.
- 3 Rakenduste otseteed.

Rakenduste lisandmoodulite ja otseteede kohandamiseks või avakuva teema vahetamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine > Ooterežiim > Avakuva teema** ja siis soovitud valik. Mõne otsetee muutmine ei pruugi olla võimalik. Mõned avakuvateemad ei pruugi kõiki rakendusi toetada.

Kontaktiriba

Kontakti lisamiseks avakuvale valige ikoon Lisa ja siis loendist soovitud kontakt.

Uue kontaktikirje loomiseks valige **Valikud > Uus kontakt**, sisestage vajalikud andmed ja seejärel valige **Valmis**. Kontakti andmetesse saab ka pildi lisada.

Kontakti eemaldamiseks avakuvalt valige kontakti andmete vaates ikoon Ava ja seejärel **Eemalda**.

Kiirklahvid

Kiirklahve kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil. Kui teenusepakkuja on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.



- 1 Koduklahv
- 2 Sõnumiklahv

Koduklahv

Avaakraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi. Menüüsse naasmiseks vajutage uuesti põgusalt koduklahvi.

Aktiivsete rakenduste vaatamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all. Kui loend on avatud, vajutage selle sirvimiseks põgusalt koduklahvi. Valitud rakenduse avamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all või vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkelahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Sõnumiklahv

Rakenduse Sõnumid avamiseks vajutage sõnumiklahvi.


Uue sõnumi kirjutamiseks vajutage sõnumiklahvi ja hoidke seda all.

Esimene kord, kui vajutate sõnumiklahvi, palutakse teil määratleda sõnumiklahvi seaded. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Seadeid saab hiljem muuta.

Teksti kirjutamine

Saadaolevad sisestusviisid võivad olla erinevad.

Klaviatuuri kasutamine

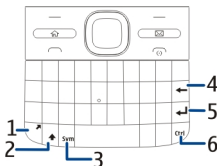

- 1 Funktsiooniklahv
- 2 Tõstuklahv
- 3 Sümboliklahv

- 4 Tagasilükkeklahv
- 5 Sisestusklahv
- 6 Juhtklahv

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Suur- ja väiketähedžiimi vahetamiseks vajutage kiiresti kaks korda tõstuklahvi. Üksiku suurtähe sisestamiseks väiketähedžiimis (või vastupidi) vajutage üks kord tõstuklahvi ja seejärel soovitud täheklahvi.

Klahvi ülaservas oleva numbri või erimärgi sisestamine

Vajutage funktsiooniklahvi ja seejärel vastavat täheklahvi või vajutage täheklahvi ja hoidke seda all. Mitme erimärgi järjestikuseks sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi kiiresti kaks korda ja vajutage seejärel soovitud täheklahve. Tavavaatesse naasmiseks vajutage funktsiooniklahvi üks kord.

Klaviatuurilt puuduva erimärgi sisestamine

Vajutage sümboliklahvi ja valige *# ning soovitud märk.

Klaviatuurilt puuduva tähe sisestamine

Soovi korral saate sisestada tähtede variante, näiteks rõhumärkidega tähti. Näiteks tähe á sisestamiseks vajutage ja hoidke all sümboliklahvi ning vajutage samal ajal korduvalt klahvi A, kuni kuvatakse soovitud märk. Tähtede järjekord ja kättesaadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Emotikoni lisamine

Vajutage sümboliklahvi ja valige siis soovitud emotikon. Emotikone saab kasutada ainult tekst- ja multimeediumsõnumites.

Näpunäide. Viimasena kasutatud erimärgi lisamiseks vajutage juhtklahvi, hoidke seda all ja vajutage samal ajal sümboliklahvi ning valige kuvatavast hüpikmenüüst soovitud märk.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

- 1 Vajutage tõstuklahvi, hoidke seda all ja valige juhtnupu abil tekst, mille soovite kopeerida.
- 2 Vajutage klahvikombinatsiooni **ctrl + C**.

- 3 Liikuge kohta, kuhu soovite selle teksti kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni **ctrl + V**.

Kirjutamiskeelee vahetamine või ennustava tekstisisestuse aktiveerimine

Valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud > Aktiv. enn. tekstisis..** Kuvatakse tähis



Kui alustate sõna kirjutamist, hakkab seade sõnu pakkuma. Kui ekraanil on õige sõna, liikuge selle kinnitamiseks paremale.

Kirjutamise ajal võite liikuda allapoole ja vaadata seadme pakutud sõnu. Kui vajalik sõna on loendis olemas, valige see.

Kui sõna, mida kirjutate, sõnastikust puudub, pakutakse võimalikku vastet ning vaste kohal kuvatakse teie sisestatud sõna. Sõna valimiseks liikuge ülespoole. Kui alustate järgmise sõna

kirjutamist, lisatakse see sõna sõnastikku.

Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisestuse desaktiveerimiseks valige **Valikud > Sisestusvalikud > Desakt. enn. tekstisis..**

Tekstisestusseadete määramiseks valige **Valikud > Tekstisestuse valikud > Seaded.**

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Valikud > Tekstisestuse valikud > Kirjutamiskeel.**

Kontaktid

Sõpradega suhtlemine suhtlusrakenduste kaudu

Seadmes olevaid kontaktandmeid saate sünkroonida oma Facebooki kontaktide andmetega. Kui lubate sünkroonimise, saate seadme rakenduses Kontaktid vaadata oma kontaktide Facebooki profiilis olevat teavet (nt uuendatud pilti ja olekut).

Kontaktide teabe sünkroonimine ja oleku-uuenduste vastuvõtmine on võrguteenused. Kehtida võivad

rändluse ja andmeside tavatariifid. Võimalik, et kui suhtlusvõrgustik pole saadaval või ei tööta õigesti, ei saa te sünkroonida ning oleku-uuendusi ei tooda.

Kontaktide sünkroonimine

Avage suhtlusvõrgustikurakendus ja järgige kuvatavaid juhiseid.

See funktsioon ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Kontaktide kopeerimine

Valige **Menüü > Kontaktid.**

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimed ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamine

Valige **OK.**

Kopeerimise tühistamine

Valige **Tühista.**

Seade küsib, kas soovite kuvada kontaktiloendis SIM-kaardil olevad kontaktid. Kontaktide kuvamiseks valige **OK.** Kontaktiloend avaneb ja SIM-

kaardile salvestatud nimed kuvatakse tähisega .

Nimede ja numbrite haldamine

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Kontakti kustutamine

Liikuge kontaktile ja valige **Valikud > Kustuta**.

Mitme kontakti kustutamine

- 1 Kustutatava kontakti märkimiseks liikuge kontaktile ja valige **Valikud > Vali/Tühista valik**.
- 2 Märgitud kontaktide kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Kontakti kopeerimine

Liikuge kontaktile ja valige **Valikud > Kopeeri** ning siis soovitud asukoht.

Kontaktikirje saatmine muusse seadmesse

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Kuva andmed > Valikud > Saada visiitkaart**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Kuva andmed > Valikud > Tunnussõna andmed > Valikud > Esita tunnussõna**.

Kontaktinimede sisestamisel või häälkäskude muutmisel ärge kasutage erinevate kontaktide ega käskude jaoks väga lühikesi ega sarnaseid nimesid.

Tunnussõnade kasutamine võib olla mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras raskendatud, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Uue kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige **Valikud > Uus kontakt**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmine

Valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Muuda**.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktirühmale saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab ja tema telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ning teie seade selle ära tunneb, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti või pildi.

Kontaktile või kontaktirühmale helina määramiseks valige kontakt või rühm, **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile tunnusteksti määramiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Lisa kõne tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige **OK**.

- 1 Kontaktile seadme mälli salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Lisa pilt**.
- 2 Valige pilt kaustast Fotod.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Kontaktile lisatud pildi kuvamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud** > **Kuva andmed** > **Valikud** > **Pilt** ja soovitud valik.

Kalender

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendrivaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendrivaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon , liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumiseteppepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumiseteppepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav **Privaatsed**, kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige **Avalikud**, kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige **Puudub**.

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kohtumiskirje alusel kohtumiseteppepaneku koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa osalejaid**.

Kohtumiseteppepaneku koostamine

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Enne kohtumiseteppepanekute koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.

Kohtumiskirje koostamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Kohtumiskirje koostamiseks valige päev ja **Valikud > Uus kirje > Koosolekukutse**.
- 2 Sisestage osalejate nimed. Nimede lisamiseks kontaktiloendist sisestage esimesed paar tähte ja valige pakutud vastete seast. Vabatahtlike osalejate lisamiseks valige **Valikud > Lisa vabatahtl. osalejaid**.
- 3 Sisestage teema.
- 4 Sisestage algus- ja lõpuaeg või valige **Päeva sündmus**.
- 5 Sisestage toimumiskoht.
- 6 Vajadusel määrake kirjele äratus.
- 7 Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg ja viimane kuupäev.
- 8 Sisestage kirjeldus.

Kohtumisetpaneku prioriteedi määramiseks valige **Valikud > Prioriteet**.

Kohtumisetpaneku saatmiseks valige **Valikud > Saada**.

Kalendrivaated

Valige **Menüü > Kalender**.

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sündmuste loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi rühmitatult.
- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sündmuste loendit.

Vaate muutmiseks valige **Valikud > Muuda vaadet** ja soovitud vaade.

Näpunäide. Nädalavaate avamiseks valige nädala number.

Kuu-, nädala-, päeva- ja ajakavavaates järgmise või eelmise päeva juurde liikumiseks valige soovitud päev.

Vaikevaate muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Vaikevaade**.

Kell
Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratatakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaiega, kuupäeva ja ajavöönditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus), valige **Valikud** > **Seaded** > **Aja automaatuuendus** > **Sisse lülitatud**.

Kellaaeg maailmas

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Eri kohtade kellaaja vaatamiseks avage maailmakella vahekaart. Kohtade lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa asukoht**. Loendisse saab lisada maksimaalselt 15 kohta.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Asukoht kuvatakse kella põhivaates ning seadme kellaieg muutub vastavalt valitud asukohale. Veenduge, et kellaieg on õige ja vastab ajavööndile.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaattuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Multitegumtöö

Seadmes võib olla korraga avatud mitu rakendust. Aktiivsete rakenduste vahetamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge rakendusele ja vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.

Näide: Kalendri vaatamiseks aktiivse telefonikõne ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü ja avage siis kalendri rakendus. Telefonikõne jääb taustal aktiivseks.

Näide: Mingi veebilehe avamiseks sõnumi kirjutamise ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü, seejärel avage veebi rakendus. Valige järjehoidja või sisestage veebiaadress, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kirjutamise jätkamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- ja väljalülitamiseks hoidke lähtekuval all tühikuklahvi.

Ärge suunake taskulampi kellelegi silma.

Helistamine

Tavakõned

- 1 Sisestage avakuval telefoninumber koos suunakoodiga. Numbri kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi.
Rahvusvahelise kõne tegemiseks vajutage klahvi + (plussmärk) tähistab rahvusvahelist pääsukoodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood

(vajaduse korral jätke numbri ees olev null ära) ja telefoninumber.

2 Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

3 Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Lõpetamisklahvi vajutamisel lõpetatakse kõne ka juhul, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktiloendist helistamiseks valige **Menüü > Kontaktid**.

Liikuge soovitud nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed või märgid.

Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine

Valige **Valikud > Mikrofon välja** või **Mikrofon sisse**.

Aktiivse tavakõne ootele panemine
Valige **Valikud > Ootele**.

Valjuhääldi aktiveerimine

Valige **Valikud > Aktiveeri valjuhääldi**. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud > Aktiv. vabakäes..**

Kõne lülitamine tagasi seadmesse
Valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Kõne lõpetamine
Vajutage lõpetamisklahvi.

Aktiivsete ja ootel olevate kõnede vaheldumisi aktiveerimine
Valige **Valikud > Vaheta**.

Näpunäide. Aktiivse kõne ootele panemiseks vajutage helistamisklahvi. Ootel kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

DTMF-toonsignaali saatmine

- 1 Valige **Valikud > Saada DTMF**.
- 2 Sisestage DTMF-toonsignaali jada või leidke see kontaktiloendist.

- 3 Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi * .
- 4 Toonsignaalide saatmiseks valige OK. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbrile või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Aktiivse kõne lõpetamine ja sissetuleva kõnega asendamine

Valige **Valikud** > **Asenda**.

Kõigi kõnede lõpetamine

Valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõnepost

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse (võrguteenus) esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälekõnede postkasti helistamiseks liikuge valikule **Häälkõne postkast**, seejärel valige **Valikud** > **Helista häälk. postkasti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage lõpetamisklahvi. Kui olete kõne ümbersuunamiseks aktiveerinud funktsiooni **Suunamine** > **Häälkõned** > **Kui number on kinni**, siis suunatakse sissetulev kõne ümber

ka sissetulevast kõnest keeldumise korral.

Kui valite sissetulevast kõnest märku andva helina vaigistamiseks valiku **Vaigista**, saate kõnest keeldumata saata helistajale tekstisõnumi, milles teavitata helistajat, et te ei saa kõnet vastu võtta. Valige **Valikud > Saada sõnum**.

Kõnedest keeldumise korral tekstisõnumi saatmise aktiveerimiseks või tühistamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Kõne > Keeldu kõnest sõnumiga**. Helistajale saadetava sõnumi sisu muutmiseks valige **Sõnumi tekst**.

Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud > Konverents**.

Uue osaleja lisamiseks kõnele korra 2. juhust ja valige **Valikud > Konverents > Lisa konverentsi**.

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Ühe osalejaga privaatse vestluse alustamiseks valige **Valikud > Konverents > Eravestlus**.

Valige esmalt osaleja ja seejärel **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Kui olete eravestluse lõpetanud, valige konverentskõnesse naasmiseks **Valikud > Konverents**.

Osaleja eemaldamiseks kõnest valige **Valikud > Konverents > Vabasta osaleja**, liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.

- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Kõne > Kiirvalimine**.

- 1 Numbriklahvile (2-9) telefoninumbri määramiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Kiirvalim..**
- 2 Liikuge selle klahvi numbrile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud > Määra**.
Klahv 1 on reserveeritud tavakõneposti jaoks.

Kui soovite määratud numbril avakuva kaudu helistada, vajutage määratud klahvi ja seejärel helistamisklahvi.

Koputus

Poolelioleva kõne ajal saab vastata teisele kõnele. Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Telefon > Kõne > Koputus**.

Kõne vastuvõtmiseks teise kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**.

Sissetuleva või ootel kõne ühendamiseks poolelioleva kõnega ja enda kõnedest lahtiühendamiseks valige **Valikud > Ühenda**.

Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Kõik häälkõned, Kõik andme- ja videokõned või Kõik

faksikõned — Suuna kõik saabuvad hää-, andme-, video või faksikõned. Te ei saa kõnedelega vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.

Kui number on kinni — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.

Kui number ei vasta — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.

Kui levist väljas — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

Kui ei saa kätte — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub levipiirkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige **Leia**, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõnepiirang**.

Saate piirata seadmega tehtavaid või vastu võetavaid kõnesid (võrguteenus). Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli. Kõnepiirang mõjutab kõiki kõnetüüpe.

Valige järgmiste kõnepiiranguseadete hulgast:

Väljuvad kõned — seadmelt väljahelistamise keelamine.

Sissetulevad kõned — sissetulevate kõnede piiramine.

Rahvusvahelised kõned — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.

Rändlusrežiimis saabuvad kõned — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.

Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel

Valikud > Vaata olekut.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud > Lõpeta kõik piirangud.**

Häälkõnede, faksikõnede ja andmesidekõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud > Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäske. Täiustatud häälkäskud ei sõltu kõneleja häälest, seega pole tarvis tunnussõnu esmalt salvestada. Seade loob kontaktikirjete jaoks tunnussõna ja võrdleb seda lausunud tunnussõnaga. Seadme hääletuvastusfunktsioon

kohandatakse põhikasutaja häälega, et häälkäske paremini ära tunda.

Kontakti tunnussõna on kontakti salvestatud nimi.

Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks

valige soovitud kontakt ja seejärel

Valikud > Kuva andmed > Valikud > Tunnussõna andmed > Valikud > Esita tunnussõna.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Helistamine tunnussõna abil

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvalimise alustamiseks avakuval olles vajutage parempoolset valikuklahvi ja hoidke seda all. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage häälvalimise alustamiseks

peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.

- 2 Kõlab lühike helisignaali ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti jaoks määratud sünteesitud tunnussõna ning kuvab kontakti nime ja numbri. Kui te ei soovi sellele kontaktile helistada, valige 2,5 sekundi jooksul vastete loendist mõni muu kontakt või valige tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratletud). Muul juhul valib seade kontaktikaardil oleva esimese numbri. Võita ka öelda nime ja telefoninumbri tüüpi (nt mobiil- või kodutelefon).

Videokõned

Videokõne (võrguteenus) korral on tegu reaalaajalise kahe-suunalise videoseadega, kus vestluskaaslane näeb videopilti teist ja teie vestluskaaslasest. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti.

Videokõne on võimalik vaid siis, kui kasutate USIM-kaarti ja seade asub 3G-võrgu levialas. Videokõneteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilsideadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesidekõne.

 tähendab, et olete keelanud oma seadmest video saatmise. Video asemel pildi saatmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Telefon > Kõne > Videokõne pilt**.

Ka siis, kui olete videopildi kõne ajal saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifi kohta uurige oma teenusepakkujalt.

- 1 Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber, või valige **Kontaktid** ja siis kontakt.
- 2 Valige **Valikud > Helista > Videokõne**.

Videokõne algatamiseks võib veidi aega kuluda. Seni kuvatakse teade

Ootan videopilti. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja telefon ei võimalda videokõnet), pakub telefon tavakõne algatamist või lühi- või multimeediumsõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videopilti on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (🚫). Sel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada pildi (stoppkaadri) või halli taustpildi.

- 3 Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal

Otsevideopildi või ainult hääle edastamise lubamine

Valige **Valikud > Luba** või **Blokeeri** ja soovitud valik.

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine

Valige **Mikrofon välja** või **Mikr.-jah**.

Valjuhääldi aktiveerimine

Valige **Valikud > Aktiveeri valjuhääldi**. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud > Aktiv. vabakäes..**

Kõne lülitamine tagasi seadmesse

Valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Saadetavast videost hetkepildi tegemine

Valige **Valikud > Saada hetkepilt**. Video saatmine peatatakse ja adressaadile kuvatakse hetkepilt. Hetkepilti ei salvestata.

Pildi suumimine

Valige **Valikud > Suum**.

Videopildi kvaliteedi määramine

Valige **Valikud > Reguleeri > Videoeelistus > Tavaline kvaliteet**, Selgem objekt või Sujuv liikumine.

Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis



Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse tähis **Võimaldad videopildi saatmise helistajale?**.

Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videokõne aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Videopilti asendab hall kuva. Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Telefon > Kõne > Videokõne pilt**.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Video ühisvaatamine

Videoühisvaatamisfunktsiooni (võrguteenus) abil saate oma mobiilsideseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal tavakõne jaoks valjuhääldit kasutada,

võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamisseanss, kuid tavakõne jätkub.

- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketead, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamise seaded

Video ühisvaatamise häälestamiseks läheb tarvis isikutevahelise ühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded teie seadmes konfigureeritud olema. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt või looge uus.
- 3 Valige **Valikud > Muuda**.
- 4 Valige **Valikud > Lisa täpsustus > Video jagamine**.
- 5 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).
Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

3G-ühenduse häälestamine

Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige 3G-võrgu kasutamiseks leping.

Veenduge, et teie seadme 3G-võrgu pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud > Videojaotus**.

- 1 Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.
Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.
Seade kontrollib, kas videoklippi on vaja teisendada. Vajadusel teisendatakse videoklipp automaatselt.
- 2 Kui adressaadil on kontaktiloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui adressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**.
Seade saadab kutse SIP-aadressile. Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

- | | |
|---|--|
|  | video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale). |
|  | ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale). |
|  | mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks. |
|  | valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks. |
|  | video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks. |
|  | täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale). |
- 3 Video ühisvaatamise peatamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpetatakse ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadatavat videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Videojaotus > Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seiskatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka videojaotust**.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress. Kui seade pole hääletus režiimis, kostab kutse saabumisel helin.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel valige üks järgmistest valikutest.

Jah — kutse aktsepteerimiseks ja ühisvaatamisseansi aktiveerimiseks.

Ei — kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Video vaigistamiseks seadmes valige **Valikud > Vaigista**.

Video esitamiseks originaalhelitugevusel valige **Valikud > Originaalhelitugevus**. See ei mõjuta heli esitamist vestluskaaslase telefonis.

Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stop**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Logi

Logis talletatakse teavet seadmes loodud ühenduste ajaloo kohta. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Saate vaadata viimaste kõnede teavet.

Valige **Menüü** > **Logi** ja **Viimased kõned**.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede kuvamine

Valige **Vastamata**, **Vastuvõetud** või **Valitud numbrid**.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Lisa kontaktidele — viimaste kõnede loendis oleva telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.

Kustuta loetelu — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.

Kustuta — valitud loendis oleva sündmuse kustutamiseks.

Seaded — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Kõnede kestus

Valige **Menüü** > **Logi**.

Viimase kõne või vastuvõetud ja tehtud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmeside

Valige **Menüü** > **Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi.

Pakettandmeside käigus saadetud või vastuvõetud andmemahu teadasaamiseks valige **Pakettside** > **Saadet. andm.** või **Saabun. andm..**

Nii saadetud kui vastuvõetud teabe eemaldamiseks valige **Valikud** > **Nulli loendurid**. Teabe eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Valige **Menüü** > **Logi**.

Üldlogi kuvamiseks, kust saate ülevaate seadme registreeritud tavakõnedest, tekstisõnumitest, andmeside- ja WLAN-

ühendustest, valige üldlogi vahekaart  .

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Kui soovite vaadata, kui palju andmeid on edastatud ning kui kaua mingi andmesideühendus kestis, liikuge tekstiga **Pak.** tähistatud mis tahes suunalisele sidesündmusele ja valige **Valikud > Vaata.**

Telefoninumbri kopeerimiseks logist lõikelauale, et see siis näiteks tekstisõnumisse kleepida, valige **Valikud > Kasuta numbrit > Kopeeri.**

Logi filtreerimiseks valige **Valikud > Filter** ja soovitud filter.

Logi kestuse seadmiseks valige **Valikud > Seaded > Logi kestus.** Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu,

viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohaletoimetamise teated.

Sõnumid

Valige Menüü > **Sõnumid.**

Rakenduse Sõnumid (võrguteenus) abil on võimalik saata ja vastu võtta tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e- kirju. Lisaks sellele saate vastu võtta teenuseteateid, kärjeteateid ning andmeid sisaldavaid erisõnumeid, samuti võite saata teenuste juhtkäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist tuleb teha järgmist.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsiooni, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadme Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Häälestage seadmes e-posti konto seaded.

- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja teatud seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, võib olla vaja seadeid käsitsi määrata või pöörduda seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Sõnumikaustad

Valige **Menüü > Sõnumid**.

Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud sõnumid ja andmed salvestatakse kausta Saabunud. E-kirjad salvestatakse kausta Postkast. Enda kirjutatavaid sõnumeid saab talletada kaustas Mustandid. Saatmist ootavaid sõnumeid talletatakse kaustas Saatmiseks ning saadetud sõnumeid, välja arvatud Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid, talletatakse kaustas Saadetud.

Näpunäide. Kui seade ei asu võrgu levialas, paigutatakse sõnumid väljundkausta.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui soovite, et võrk saadaks teile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saateraporteid (võrguteenus), valige **Valikud > Seaded > Tekstisõnum > Saateraport** või **Multimeediumsõnum > Raportite vastuvõtt**. Raportid salvestatakse raportikausta.

Sõnumite korraldamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Minu kaustad**.

Sõnumite korraldamise eesmärgil uue kausta loomiseks valige **Valikud > Uus kaust**.

Kausta nime muutmiseks valige **Valikud > Muuda kausta nime**. Muuta saate ainult teie enda loodud kaustade nimesid.

Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige sõnum, seejärel **Valikud** > **Teisalda kausta**, kaust ja OK.

Sõnumite kindlal viisil sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisviis**.

Sõnumi atribuutide kuvamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud** > **Sõnumi info**.

E-post

E-posti konto seadistamine

E-posti viisardi abil saate seadistada töölase e-posti konto (nt Mail for Exchange) ja Interneti-põhise e-posti konto.

Töölase e-posti konto seadistamisel võib seade küsida teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Lisateabe saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

- 1 Viisardi avamiseks valige avakuval **Seadistage e-post**.
- 2 Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, tuleb teil määrata e-posti konto tüüp ja asjakohased kontoseaded.

Kui seade sisaldab muid e-posti kliente, pakutakse neid viisardi avamisel.

E-kirja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

- 1 Valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.
- 2 Sisestage adressaadväljale adressaadi e-posti aadress. Kui adressaadi e-posti aadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage adressaadi nime sisestamist ja valige adressaat pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu adressaati, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele adressaatidele kasutage koopiavälja, salakoopia saatmiseks aga salakoopiavälja. Kui salakoopiaväli on varjatud, valige **Valikud** > **Veel** > **Kuva väli Salakoopia**.
- 3 Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
- 4 Sisestage tekstiväljale kirja tekst.
- 5 Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Lisa manus — e-kirjale manuse lisamiseks.

Tähtsus — kirja tähtsuse määramiseks.

Lipp — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.

Sisesta mall — teksti sisestamiseks mallist.

Lisa aadressaat — kirjale aadressaatide lisamiseks rakendusest Kontaktid.

Muutmise valikud — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.

Sisestusvalikud — ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või sisestuskeele vahetamiseks.

6 Valige **Valikud** > **Saada**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Manuse lisamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile aadressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud > Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Loendis valitud manuse või kõigi manuste seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud > Tegevused > Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige **Valikud > Tegevused > Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud > Tegevused > Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

Valige saabunud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Võta vastu — koosolekukutse vastuvõtmiseks.

Keeldun — koosolekukutsest keeldumiseks.

Saada edasi — koosolekukutse edasisaatmiseks teisele aadressaadile.

Eemalda kalendrist — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade aadressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud > Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud > Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud > Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

E-kirja kustutamiseks valige e-kiri ja seejärel **Valikud > Tegevused > Kustuta**. Kiri teiseldatakse kustutatud

üksuste kausta, kui selline kaust on olemas. Kui kustutatud üksuste kaust pole saadaval, kustutatakse e-kiri jäädavalt.

Kustutatud üksuste kausta tühendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud > Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti avamiseks valige ekraani ülaosas **Saabunud**. Valige loendist e-posti kaust või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise sünkroonimise katkestamiseks ning e-kirjade haldamiseks mobiilsidevõrguühendusest valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Kui postkastil puudub valik **Katkesta ühendus**, valige postkastiühenduse katkestamiseks **Valikud > Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige **Valikud > Loo ühendus**.

Äraolekuteate määramine

Valige **Menüü > Kontor > E-post**.

Äraolekuteate määramiseks (kui see funktsioon on saadaval) valige postkast ja seejärel **Valikud > Seaded > Postkasti seaded**. Sõltuvalt postkasti tüübist valige **Postkast > Äraolek > Sisse lülitatud** või **Postkasti seaded > Äraolek > Sisse lülitatud**.

Teate teksti sisestamiseks valige **Äraoleku vastus**.

Üldised e-posti seaded

Valige **Menüü > Kontor > E-post** ja seejärel **Seaded > Üldseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

E-kirjade loendi paigut. — selle valimiseks, kas kaustas Saabunud olevate e-kirjade puhul kuvatakse üht või kaht tekstirida.

E-kirja sisu eelvaade — e-kirjade eelvaate kuvamise lubamiseks kirjade sirvimisel sisendkaustas.

Pealkirjaeraldajad — e-kirjade loendi laiendamise ja ahendamise lubamiseks. Lubamiseks valige **Sees**.

Teatiste allalaadimine — e-kirja manuse allalaadimisest teavitamise lubamiseks.

Hoiata enne kustutamist — hoiatuse kuvamise lubamiseks enne e-kirja kustutamist.

Avakuva — avakuva teabealal kuvatavate e-kirja ridade arvu määramiseks.

Nokia Messaging

Nokia Messagingi sõnumsideteenus tõukab teie e-posti aadressile saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse Nokia ES-00. Seetõttu saate kõikjal oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata. Teenust Nokia Messaging saab kasutada mitme ja üldjuhul isiklikuks kirjavahetuseks kasutatava Interneti-põhise e-posti teenuse (nt Google'i e-posti teenused) pakkujaga.

Kasutatav võrk peab Nokia Messagingi sõnumsideteenust toetama ja see ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Rakenduse Nokia Messaging installimine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumid ja Uus postkast**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatav teave läbi ja valige **Alusta**.
- 3 Vastava küsimuse kuvamisel lubage seadmes Interneti-ühenduse loomine.
- 4 Valige e-posti teenuse pakkuja või konto tüüp.
- 5 Sisestage vajalikud kontoandmed (nt e-posti aadress ja parool).

Teenus Nokia Messaging töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne teise e-posti rakenduse, nt Mail for Exchange'i.

Sõnumilugeja

Sõnumilugejaga saate kuulata tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e-kirju.

Uute sõnumite või e-kirjade kuulamiseks vajutage ja hoidke avakuval all vasakut valikuklahvi, kuni Sõnumilugeja avaneb.

Mõne kaustas Saabunud oleva sõnumi esitamiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud > Kuula**. Mõne postkastis oleva e-kirja esitamiseks liikuge e-kirjale ja valige **Valikud > Kuula**. Esituse lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Sõnumi või e-kirja kordusesitamiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage sõnumi alguses olles juhtnuppu vasakule.

Praeguse sõnumi või e-kirja vaatamiseks ilma helita tekstivormingus valige **Valikud > Vaata**.

Kõne

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Kõne**.

Kõnerakendusega saate valida oma sõnumiriideri keele, hääle ja hääleatribuudid.

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Seadmesse täiendavate keelte

allalaadimiseks valige **Valikud > Keelte allalaadimine**.

Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hääl.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hääl**. Hääl sõltub valitud keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Helitugevus**.

Hääle andmete kuvamiseks avage hääle vahekaart, valige hääl ja seejärel **Valikud > Heliandmed**. Hääle esitamiseks valige hääl ja seejärel **Valikud > Esita hääl**.

Mõne keele või hääle kustutamiseks valige üksus ja seejärel **Valikud > Kustuta**.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Valige **Menüü > Sõnumid**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme

võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid) võivad sisaldada teksti ja objekte, nagu pilte, heli- ja videoklippe.

Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb seadmest esmalt määratleda multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja õiged multimeediumsõnumite seaded automaatselt konfigurereerida. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage Häälestusviisardit.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige Menüü > Sõnumid.



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmest olema õiged ühendusseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

- 1 Valige **Uus sõnum**.
- 2 Valige tekstisõnumi või multimeediumsõnumi (MMS-i) saatmiseks **Sõnum**. Valige heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks **Häälsõnum**. Valige e-kirja saatmiseks **E-kiri**.
- 3 Vajutage adressaativäljal adressaatide või rühmade kontaktiloendist valimiseks juhtnuppu või sisestage adressaadi

- telefoninumber või e-posti aadress. Numbri või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.
- 4 Sisestage teemaväljale multimeediumsõnumi või e-kirja teema. Tekst- või multimeediumsõnumi koostamise ajal väljade peitmiseks või kuvamiseks valige **Valikud > Sõnumi päiseväljad**.
 - 5 Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Tekst- või multimeediumsõnumisse malli või märkme lisamiseks valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa tekst > Mall** või **Märge**. E-kirjale malli lisamiseks valige **Valikud > Sisesta mall**.
 - 6 Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud > Lisa sisu**, faili tüüp või allikas ja soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili lisamiseks sõnumisse valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa muu**.
 - 7 Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa pilt > Uus**, **Lisa videoklipp > Uus** või **Lisa helikliip > Uus**.
 - 8 Tekst- või multimeediumsõnumisse emotikoni lisamiseks vajutage sümboliklahvi ja valige soovitud emotikon.
 - 9 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa manus**, mälu ja manustatav fail. Tähis  tähistab e-kirja manust.
 - 10 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

SIM-kaardi tekstsõnumid

Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardile võib olla salvestatud tekstsõnumeid. SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida. Kui olete sõnumid kausta kopeerinud, saate neid kaustas lugeda ja SIM-kaardilt kustutada.

- 1 Valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali** või kõigi sõnumite märkimiseks **Vali kõik**.
- 2 Valige **Valikud > Kopeeri**.
- 3 Valige kopeerimise alustamiseks kaust ja **OK**.

SIM-kaardi sõnumite kuvamiseks avage kaust, kuhu sõnumid kopeerisite, ja seejärel soovitud sõnum.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Näpunäide. Kui võtate vastu multimeediumsõnumi, mis sisaldab seadme toeta objekte, ei saa seda sõnumit avada. Saatke sellised objektid teise seadmesse, nagu arvuti, ja avage need seal.

- 1 Multimeediumsõnumile vastamiseks avage see ja valige **Valikud > Vastus**.
- 2 Saatjale vastamiseks valige **Saatjale**, kõigile saajatele vastamiseks valige **Kõigile**, häälsõnumiga vastamiseks valige **Häälsõnumi abil** või e-kirjaga vastamiseks valige **E-posti abil**. E-kiri on kasutatav ainult siis, kui postkast on konfigureeritud ja sõnum saadeti e-posti aadressilt.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud > Saada**.

Esitluste loomine

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Multimeediumesitlusi ei saa koostada, kui funktsiooni **MMSi koostamisrežiim** seadeks on **Piiratud**. Seade muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum** > **MMSi koostamisrežiim** > **Vaba** või **Hoiatustega**.

- 1 Esitluse koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**. Sõnum muutub sisestatud objektide alusel **MMS-sõnumiks**.
- 2 Sisestage väljale "Saaja" aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks kontaktide loendist. Kui sisestate rohkem kui ühe numbri või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
- 3 Valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa esitus** ja valige esitluse mall. Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitlusse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.
- 4 Liikuge tekstiväljale ja sisestage tekst.

- 5 Esitlusse piltide, heli, videoklippide või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud** > **Lisa sisu**.
- 6 Slaidide lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Uus slaid**.

Esitluse taustvärvi ja erinevate slaidide taustpiltide valimiseks valige **Valikud** > **Tausta seaded**.

Piltide või slaidide vaheliste efektide määramiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Esitluse eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaatus**. Multimeediumesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.

Esitluste vaatamine

Esitluse vaatamiseks avate multimeediumsõnum sisendkaustas. Valige esitus ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte valikuklahvidest.

Esitluse esitamise jätkamiseks valige **Valikud > Jätka**.

Kui tekst või pilt ei mahu ekraanile, valige **Valikud > Kerimine sisse** ja sirvige terve esitluse nägemiseks.

Esitluses olevate telefoninumbrite, e-posti või veebiaadresside leidmiseks valige **Valikud > Leia**. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järjehoidjate loomiseks.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumite kuvamiseks täielike esitlustena avage sõnum ja valige **Valikud > Näita esitlust**.

Näpunäide. Multimeediumsõnumis oleva multimeediumobjekti kuvamiseks või esitamiseks valige **Vaata pilti**, **Kuula heliklippi** või **Vaata videoklippi**.

Manuse nime ja mahu vaatamiseks valige sõnum ja **Valikud > Objektid**.

Multimeediumobjekti salvestamiseks valige **Valikud > Objektid**, seejärel soovitud objekt ja siis **Valikud > Salvesta**.

Erinevat tüüpi sõnumid

Valige **Menüü > Sõnumid**.

Teile võidakse saata erisõnumeid, mis sisaldavad andmeid, nagu operaatorilogod, helinad, järjehoidjad, Interneti-pöörduspunkti või e-posti konto seaded.

Selliste sõnumite sisu salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta objekt**.

Teenusesõnumid

Teenuseteateid saadavad teenusepakkujad. Teenuseteated võivad sisaldada uudiseid, teavet teenuste kohta või linke, mille kaudu saab teate sisu alla laadida.

Teenuseteateseadete määramiseks valige **Valikud > Seaded > Teenuse teade**.

Teenuse või teate sisu allalaadimiseks valige **Valikud** > **Lae alla**.

Saatja, veebiaadressi, aegumiskuupäeva ja muude üksikasjade kuvamiseks enne teate allalaadimist valige **Valikud** > **Sõnumi info**.

Juhtkäskude saatmine

Võite teenusepakujale saata teenusepäringu (mida tuntakse ka USSD-käsuna) ja pärida kindla võrguteenuse aktiveerimist. Teenusepäringu tekstide kohta uurige teenusepakujalt.

Teenusepäringu saatmiseks valige **Valikud** > **Teenusekäsklused**. Sisestage päring ja valige **Valikud** > **Saada**.

Kärjeteated

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete võrguteenuse abil saab vastu võtta teenusepakujalt saadetud teateid, näiteks teatud piirkonna ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja

nende järjekorranumbrid saate teenusepakujalt. Kui seade on SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis, ei saa seade kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus (GPRS) võib kärjeteadete vastuvõttu häirida.

Kärjeteateid ei saa UMTS-võrkudes (3G) vastu võtta.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks võib olla vajalik kärjeteadete vastuvõtmise lubamine. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Teemaga seonduvate teadete vaatamiseks valige teema.

Teemaga seonduvate teadete vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Telli**.

Näpunäide. Olulisemad teemad saate märgistada. Teid teavitatakse märgistatud teemaga seotud teate saabumisest avakuval. Valige teema ja **Valikud** > **Märgista**.

Teemade lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Teema**.

Sõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Avage kõnealune sõnumitüüp ja määrake kõik väljad, mis on tähistatud teatega **Tuleb määratleda** või punase tärniga.

Teie seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda õiged tekst- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded automaatselt. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage häälestusviisardit.

Tekstsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Sõnumikeskused — seadme jaoks saadaolevate sõnumikeskuste kuvamine või uue lisamine.

Kasutatav keskus — sõnumi edastamiseks kasutatava sõnumikeskuse valimine.

Märgikodeering — märgikodeeringu seade määramine. Automaatse märgiteisenduse (mõnda teise kodeeringusüsteemi) kasutamiseks, kui on saadaval, valige **Osaline tugi**.

Saateraport — saateraportite lubamine või keelamine. Sõnumite kohta saateraportite saamiseks (võrguteenus) valige **Jah**.

Sõnumi kehtivus — selle valimine, kui kaua üritab sõnumikeskus teie sõnumit adressaadile edastada (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming — sõnumi teisendamine mõnda teise vormingusse, nagu faksiteade või e-kiri. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Eelistatud ühendus — eelistatud ühendusviisi valimine tekstisõnumite seadmest saatmiseks.

Vastuse edast. sama — selle valimine, kas vastusesõnum saadetakse sama sõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildi suurus — piltide suuruste muutmiseks multimeediumsõnumites.

MMSi koostamisrežiim

— koostamisrežiimi määramiseks. Selleks, et seade ei lubaks kaasata multimeediumsõnumitesse näiteks sellist sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei toeta, valige **Piiratud**. Sellise sisu kaasamise puhul hoiatuste saamiseks valige **Hoiatustega**. Manusetüübipiiranguteta multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Vaba**. Kui valite valiku **Piiratud**, pole multimeediumesitluste loomine võimalik.

Eelistatud pöördusp.

— vaikepöörduspunkti valimiseks multimeediumsõnumite keskusega ühenduse loomise eesmärgil. Vaikepöörduspunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.

Multim. vastuvõtt — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Kui soovite, et

multimeediumsõnumid võetaks alati automaatselt vastu, valige **Alati automaatne**. Kui soovite saada teatisti uute multimeediumsõnumite kohta, mida saab sõnumikeskusest alla laadida, valige **Koduvõrgus autom.** (näiteks kui viibite reisil olles väljaspool oma koduvõrku). Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi alla laadida, valige **Käsitsi**. Kõigi multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelamiseks valige **Vastuvõttu ei ole**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

Luba tundmatutelt — tundmatutelt saatjatelt pärinevate sõnumite laadimise lubamiseks.

Reklaami vastuvõtt

— reklaamsõnumite vastuvõtmise lubamiseks.

Raportite vastuvõtt — saadetud sõnumite kohaletoimetus- ja lugemisraportite taotlemiseks (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta saateraporteid.

Keeldu raportist — vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta

saateraportite seadmest saatmise lubamiseks või keelamiseks. Lubamiseks valige **Jah**.

Sõnumi kehtivus — selle valimiseks, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit saata (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestu sõnumit edastada, kustutatakse see multimeediumsõnumite keskusest. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu lubatud aeg.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

Teenusesõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenusepakujalt teenusesõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Teenuse teated** > **Sisse lülitatud**.

Teenuste ja teenusesõnumite sisu allalaadimise viisi valimiseks valige **Lae alla** > **Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite valiku **Automaatne**, on siiski võimalik, et teil palutakse mõnda

allalaadimistoimingut kinnitada, kuna kõiki teenuseid ei saa automaatselt alla laadida.

Seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks valige **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, millistes keeltes soovite kärjeteateid saada, valige **Keel**.

Uute teemade kuvamiseks kärjeteadete teemaloendis valige **Teematu vastus** > **Sisse lülitatud**.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadet. sõnumid — selle valimiseks, kas saadetud sõnumid salvestatakse kausta **Saadetud**.

Sõnumite talletusarv — saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu sisestamiseks. Kui

määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutata v mäl u — sõnumite salvestuskoha valimiseks. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.

Kaustavaade — kaustateabe ühel või kahel real kuvamise vahel valimiseks.

Teave rakenduse Vestlus kohta

Rakenduse Vestlus (võrguteenus) abil saate pidada sõpradega kiirsõnumsidet. Soovi korral saate kasutada üheaegselt mitut vestlusteenust või -kogukonda ning neid vaheldumisi aktiveerida. Kui soovite näiteks veebi sirvida, saate rakenduse Vestlus taustale tööle jätta, kusjuures teid teavitatakse uutest kiirsõnumitest.

Rakendus Vestlus on seadmesse eelinstallitud. Vestluse alustamiseks valige **Menüü > Internet > Vestlus**.

Võrguteenuste kasutamine ja sisu seadmesse allalaadimine võib kaasa tuua andmeedastustasud.

Office Communicatori seadistamine

Rakenduse Office Communicator abil saate suhelda oma kolleegidega ja vaadata, kas nad on kättesaadavad.

- 1 Valige **Menüü > Kontor > Communicator**.
- 2 Määrake seaded.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Selle teenuse kasutamine või sisu allalaadimine võib tähendada suurte andmemahutude ülekandmist ja sellega seoses võivad lisanduda andmesidetasud.

Ühenduvus

Seade pakub Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (võrguteenus), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. GSM- ja UMTS-võrkude kasutamisel võivad seadmes aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e- kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkujalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Võrguseaded

Seade suudab GSM- ja 3G-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrku tähistab ooterežiimikuga tähis **⌚**. 3G-võrku tähistab tähis **3G**.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Võrk** ning siis mõni järgmistest valikutest.

Võrgurežiim — Valige kasutatav võrk. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või 3G-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ja traadita võrgu teenusepakkuja vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.

Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis

võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Operaatori valimine — võrgu valimisviisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteadete vastuvõtu aktiveerimiseks.

WLAN

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-võrku toetavate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peab see soovitud asukohas kättesaadav olema ja seade

peab selle WLAN-iga ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakkujalt võrgu võti küsida.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse ka teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

WLAN-ühenduse turvalisuse suurendamiseks saate kasutada krüptimist. Krüptimisega vähendate oma andmetele juurdepääsu ohtu.

WLAN-ühendused

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Pöörduspunkti on vaja nende

rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita side kohtvõrgu pöörduspunktiga, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka vallasrežiimi aktiveerimisel saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita side kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**.

WLAN-i viisard

Valige Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > WLANi viisar..

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöörduspunkti loomiseks ning selle pöörduspunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**.

Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **WLANi viisar**. ja **Valikud**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Filtreeri WLAN võrke — traadita kohtvõrkude (WLAN-ide) filtreerimiseks leitud võrkude loendist. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, siis valitud võrke ei kuvata.

Andmed — loendis kuvatud võrgu andmete kuvamiseks. Ühenduse andmed kuvatakse ka aktiivse ühenduse valimisel.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **WLAN**.

Kui soovite, et ekraanil kuvataks tähis, kui teie asukohas on saadaval traadita kohtvõrk (WLAN), valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Kindla ajavahemiku valimiseks, mille järel seade peaks WLAN-võrke otsima ja tähist uuendama, valige **Otsi võrke**. See seade on saadaval ainult siis, kui valite valiku **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Selle määramiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi, valige **Interneti ühenduvusest**: > **Käivita automaatselt**, **Küsi alati luba** või **Ära kunagi käivita**. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas,

salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**. Kuvatakse MAC aadress.

Aktiivsed andmesideühendused

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald..**

Valige **Aktiivsed ühendused**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates näete käimasolevaid andmesideühendusi:



andmesidekõned
pakettandmeside ühendused
traadita kohtvõrgu (WLAN)
ühendused



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Ühenduse katkestamiseks valige **Valikud > Katkesta**.

Kõigi avatud ühenduste sulgemiseks valige **Valikud > Katkesta kõik**.

Ühenduse üksikasjalike andmete vaatamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Sünkroonimine

Rakenduse Sünkroonimine abil saate sünkroonida oma märkmeid, sõnumeid, kontakte ja muud teavet kaugserveris asuvatega.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Sünkron..**

Teenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseaded saata sünkroonimissõnumiga.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Uus sünk.r.profiil**.

Sünkroonimisprofiilide haldamine

Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, nt mobiiltelefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega.

Ühenduse abil saate saata pilte, videoklippe, muusika- ja heliklippe ning märkmeid, edastada ühilduvast arvutist faile ja printida ühilduva printeri abil pilte.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust

Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Service Discovery Application, Generic Object Exchange. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth — Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks.

Minu telefoni nähtavus — seadme nähtavuse määramiseks muude Bluetooth-seadmete jaoks. Muudel Bluetooth-seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödudes teie seade enam leitav pole, valige **Määra aeg**. Kui soovite, et muud seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi — teie seadme nime muutmiseks. Nimi on nähtav muudele Bluetooth-seadmetele.

Kaug-SIM-režiim — muul seadmel (nt ühilduv autotarvik) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü > Juhtpaneel ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**. Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimine ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta. Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.

- 2 Liikuge üksusele ja valige **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed. Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon



– heli- või videoseade



– muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**.

- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärku ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.
- Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadandmeid**.

Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme ainuomase

aadressi teadasaamiseks sisestage kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Seadme sidumiseks muude ühilduvate seadmetega ja seotud seadmete loendi vaatamiseks vajutage Bluetooth-ühenduse põhivaates juhtnuppu paremale.

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

- 1 Seadmega sidumiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Kuvatakse ühendusalas asuvad seadmed.
- 2 Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
- 3 Mõni helitarvik ühendatakse telefoniga pärast sidumist automaatselt. Muul juhul liikuge soovitud tarviku nimele ja valige

Valikud > Ühenda audioseadmega.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Saate ise määrata, kas mõnda seadet volitada või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja tehke oma valik järgmiste valikute seast.

Tunnustatuks — Sideühenduse loomine teie seadme ja volitatud seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme puhul, mille omanikku te usaldate.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

Mittetunnustatuks — seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Sidumise tühistamiseks liikuge loendis seadme nimele ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Andmete vastuvõtul Bluetoothi kaudu kostub heli ning teilt küsitakse, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning üksus paigutatakse kausta Sõnumid alamkausta Saabunud. Bluetoothi kaudu saabunud sõnumid on märgitud tähisega .

Näpunäide. Kui teie seade ütleb teile, et mälu on täis, kui proovite andmeid Bluetoothi kaudu vastu võtta, valige andmete salvestamise kohaks mälukaart.

Seadmete blokeerimine

Soovi korral saate keelata seadmetel Bluetooth-ühenduse loomise teie seadmega.

Valige **Menüü > Juhtpaneel ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Seadme blokeerimine

Liikuge vahekaardil Seotud seadmed blokeeritavale seadmele ja valige **Valikud > Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamine

Liikuge vahekaardil Blokeeritud seadmed seadmele ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi blokeeritud seadmete blokeerimise tühistamine

Valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui soovite keelata, lisatakse see seade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist peavad mõlemad seadmed olema seotud ja sidumine peab olema algatatud teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-kohalist pääsukoodi ja määrake teine seade volitatud seadmeks.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga aktiveerige Bluetooth-ühendus ja võimaldage oma telefonis kaug-SIM-režiimi kasutus.

Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.

Kui kaug-SIM-režiim on teie seadmes sisse lülitatud, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga katkestatakse (seda näitab ka signaalitugevuse tähis **X**) ning SIM-kaardi teenuseid või mobiilsidevõrgu ühendust nõudvaid teenuseid ei saa kasutada.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat seadet (nt autovarustust). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Teistel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-kaardirežiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage selle avamiseks lukukood.

Kaug-SIM-režiimist lahkumiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmekaabel

Et vältida andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

- 1 Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade andmekaabli abil ühilduva arvutiga.
- 2 Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
- 3 Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage andmesidekaabel ja valige USB-ühenduse režiimiks **PC Suite**.

Seadmes oleva muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Ovi Player installige arvutisse rakendus Nokia Ovi Player, ühendage andmesidekaabel ja valige USB-ühenduse režiimiks **PC Suite**.

Tavaliselt andmesidekaabli puhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > USB** ja **USB-ühenduse režiim** ning seejärel soovitud valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui andmekaabel ühendatakse, valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > USB** ja **Küsi ühendumisel > Jah**.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **PC Suite**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Koduvõrk

Koduvõrguga saate jagada ja sünkroniseerida meediumfaile oma mobiilsideadmes teiste seadmetega

(nt arvuti, helikeskuse või televisiooniga). Samuti saate vaadata ja esita meediumfaile teistest koduvõrgu seadmetest oma mobiilsideseadmes või teistes ühilduvates seadmetes. Näiteks saate kuulata seadmele talletatud muusikat DLNA (Digital Living Network Alliance) poolt kinnitatud koduse stereosüsteemi vahendusel, kontrollides esitusloendeid ja helitugevust otse mobiilsideseamest.

Teie seade toetab protokollil UPnP (Universal Plug and Play) ja on kinnitatud DLNA (Digital Living Network Alliance) poolt. Koduvõrgu saate luua traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti või ruuteriga. Võrguga saate ühendada ühilduvaid WLAN lubatud ja DLNA poolt kinnitatud seadmeid.

Näited ühilduvatest seadmetest

- Mobiilsidesead
- Ühilduv arvuti
- Televiisor
- Helikeskus
- Ühilduv traadita helikeskusega ühendatud multimeediavastuvõtja

Meediumfaile saate talletada ka meediumserverisse või võtta faile välja ühilduvast koduserverist.

Mobiilsideseadme WLAN-funktsiooni kasutamiseks koduvõrgus peab teil olema töötav WLAN koduühendus.

Koduvõrk kasutab traadita side kohtvõrguühenduse turvaseadeid. Kasutage koduvõrgufunktsiooni traadita side kohtvõrgu infrastruktuuri kasutavas võrgus koos traadita side kohtvõrgu pöörduspunktsiadme ja sisselülitatud krüpteerimisfunktsiooniga.

Internet

Veebibrauseris saate vaadata Interneti HTML-vormingus veebilehti nende esialgsel kujul. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaite ning XHTML-vormingus ja mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab seadmes olema määratud Interneti-pöörduspunkt. Veebibrauseri kasutamine nõuab võrgutuge.

Veebi sirvimine

Brauserirakenduse abil saate sirvida veebilehti.

Valige **Menüü** > **Internet** > **Veeb**.

Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage avakuval olles klahvi **0** (null) ja hoidke seda all.

Veebilehe avamine

Valige järjehoidjavaates järjehoidja või alustage veebiaadressi sisestamist (väli  avaneb automaatselt), siis valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt videoklippe), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, sisestage mälukaart. Vastasel juhul videoklippe ei kuvata.

Piltide keelamine mäluruumi säästmiseks ja allalaadimise kiirendamiseks

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebilehe sisu värskendamine

Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Lae uuesti**.

Külastatud veebilehtede hetktõmmiste kuvamine

Valige **Tagasi**. Kuvatakse praeguse sirvimisseansi jooksul külastatud veebilehtede loend. See valik on saadaval, kui brauseriseadetes on aktiveeritud valik **Ajaloo loend**.

Mitme akna automaatse avamise lubamine ja keelamine

väärtuse **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad** valimiseks.

Otseteeklahvide kuvamine

Valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteeklahvide muutmiseks valige **Muuda**.

Veebilehe suurendamine ja vähendamine

Suurendamiseks vajutage klahvi *****. Vähendamiseks vajutage klahvi **#**.

Näpunäide. Brauseri taustale saatmiseks rakendusest väljumata ja

ühendust katkestamata vajutage üks kord lõpetamisklahvi.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistariba abil saate valida brauseris sageli kasutatavaid toiminguid.

Tööriistariba avamine

Liikuge veebilehe tühjale alale ning vajutage ja hoidke all juhtnuppu.

Tööriistaribal liikumine

Vajutage juhtnupu vasakut või paremat serva.

Tööriistaribal funktsiooni valimine

Vajutage juhtnuppu.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Ava veebiaadress** — veebiaadressi sisestamiseks.

 **Viimati külastat. lehed** — kui soovite vaadata sagedamini külastatud veebiaadresside loendit.

 **Järjehoidjad** — järjehoidjavaate kuvamiseks.

 **Täisekraanukuva** — veebilehe täisekraanvaates kuvamiseks.

 **Pisivaade** — praegu avatud veebilehe ülevaate kuvamiseks.

 **Otsi märksõna järgi** — praegu avatud veebilehelt otsimiseks.

 **Seaded** — veebibrauseri seadete muutmiseks.

Veebilehtedel liikumine

Mahukat veebilehte sirvides saate tervest lehest ülevaate saamiseks kasutada pisivaate- või ülevaatefunktsiooni.

Valige Menüü > Internet > Veeb.

Pisivaate aktiveerimine

Valige Valikud > Seaded > Üldine > Pisivaade > Sisse lülitatud.

Mahukat veebilehte sirvides avab ja kuvab pisivaade lehe ülevaate.

Liikumine pisivaates

Liikuge juhtnupu abil vasakule, paremale, üles või alla. Kui leiate soovitud koha, lõpetage juhtnupu abil liikumine. Pisivaade kaob ja kuvatakse soovitud koht.

Teabe otsimine veebilehelt ülevaatefunktsiooni abil

- 1 Vajutage klahvi **8**. Avaneb praeguse veebilehe miniatuurne pilt.
- 2 Miniatuurisel pildil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.
- 3 Kui leiate koha, mida soovite vaadata, valige selle koha avamiseks **OK**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid hoiavad teid kursis uudiste ja lemmikajaveebidega.

Valige **Menüü > Internet > Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid. Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Veebilehel saadaoleva veebikanali tellimine

Valige **Valikud > Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates kanal ja seejärel **Valikud > Veebikanali valikud > Uuenda**.

Kõigi veebikanalite automaatse uuendamise lubamine

Valige veebikanalite vaates **Valikud > Muuda > Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Sisuotsing

Märksõnaotsingu abil leiate veebilehel soovitud sisu kiiresti.

Valige **Menüü > Internet > Veeb**.

Teksti otsimine avatud veebilehelt

Valige **Valikud > Otsi märksõna**. Eelmise või järgmise tulemi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Näpunäide. Teksti otsimiseks praegusel veebilehel vajutage klahvi **2**.

Järjehoidjad

Soovi korral saate lemmikveebilehed järjehoidjatesse salvestada, et neile järgmine kord kiirelt juurde pääseda.

Valige **Menüü > Internet > Veeb.**

Järjehoidjate kuvamine

- 1 Kui avaleheks on määratud järjehoidjaga asemel muu leht, valige **Valikud > Ava > Järjehoidjad.**
- 2 Valige järjehoidjaloendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogust veebiaadress.

Praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamine

Valige sirvimise ajal **Valikud > Veebilehe valikud > Salvesta järjehoidjana.**

Järjehoidjate muutmine või kustutamine

Valige **Valikud > Järjehoid. haldur.**

Järjehoidja saatmine või lisamine või järjehoidjatesse salvestatud veebilehe avaleheks määramine

Valige **Valikud > Järjehoidja valikud.**

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu tühjendamine kaitseb andmeid.

Valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Vahemälu.**

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri sulgemiseks valige **Valikud > Välja.**

Teabe kustutamiseks, mida võrguserver on veebilehtede külastamisest talletanud, valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Präänikud.**

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus kriptitud.

Turbeikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole

hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Valige **Menüü > Internet > Veeb ja Valikud > Seaded**, seejärel üks järgmistest valikutest.

Üldseaded

Pöörduspunkt — vaikepöörduspunkti muutmiseks. Mõned võib kõik pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse eelseadistatud. Võimalik, et te ei saa neid muuta, koostada, redigeerida ega kustutada.

Koduleht — avalehe määramiseks.

Pisivaade — pisivaate sisse- või väljalülitamiseks. Pisivaade aitab veebilehel navigeerida.

Ajaloo loend — kui valite sirvimise ajal **Sisse lülitatud**, et vaadata sirvimisseansi ajal külastatud lehtede loendit, valige **Tagasi**.

Veebiaadressi järelliide — seadme vaikimisi kasutatava veebiaadressi järelliite sisestamine, kui sisestate aadressiväljale veebiaadressi (näiteks .com või .org).

Turvahoiatused — turbeteadete peitmiseks või kuvamiseks.

Java-/ECMA-skript — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.

Java-/ECMA-skripti tõrked — skripti teadete vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Leheseaded

Sisu laadimine — selle valimiseks, kas sirvimisel laaditakse pildid ja muud objektid või mitte. Kui valite **Ainult tekst**, et pilte või objekte hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud** > **Kuvavalikud** > **Laadi pildid**.

Vaikekodeering — kui tekstimärke ei kuvata korrektselt, saate valida vastavalt lehekülje keelele teise kodeerimisvormingu.

Keela hüpikaknad — sirvimisel mitut tüüpi hüpikakende lubamiseks või keelamiseks.

Autom. uuesti laadim. — selle valimiseks, kas soovite veebilehti

sirvimise ajal automaatselt värskendada.

Fondi suurus — veebilehtedel kuvatava teksti fondisuuruse määramiseks.

Privaatsusseaded

Viimati külastatud lehed

— järjehoidjate automaatse kogumise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite, et külastatud veebilehtede aadressid salvestataks kausta **Viimati külastatud lehed** ka edaspidi, kuid ei soovi, et see kaust järjehoidjagaates kuvatakse, valige **Varja kaust**.

Vormiandmete salvest. — selle valimiseks, kas soovite veebilehe parooli või erinevatele väljadele sisestatud andmed salvestada ja järgmine kord pärast selle lehe avamist kasutada.

Präänikud — präänikute (küpsiste) saatmise ja vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Veebikanalite seaded

Aut.uuenduse pöördusp.

— uuendamisel kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Valik on

saadaval, kui valitud on **Autom. uuendused**.

Uuenda rändlusrežiimis — selle valimiseks, kas soovite veebikanaleid rändluse ajal automaatselt uuendada.

Nokia kontoritööriistad

Nokia kontoritööriistad toetavad mobiilset tööd ja võimaldavad töömeeskondadel omavahel tõhusalt suhelda.

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü > Kontor > Akt. märkm.**

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid, näiteks koosolekumeeldetuleusi, hobimärkmeid või ostunimekirju. Märkmetele saab lisada ka pilte, videoid ja heli. Märkmeid saab linkida muude rakendustega, nagu Kontaktid, ning neid saab teistele saata.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige **Menüü > Kontor > Akt. märkm.**

Märkme koostamine

Alustage märkme sisestamist.

Märkme muutmine

Valige **Valikud > Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse kasutamine

Vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning valige juhtnupuga tekst. Seejärel valige **Valikud > Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Sisesta — üksuste lisamiseks märkmele.

Saada — märkme saatmiseks ühilduvasse seadmesse.

Lingi märke kõnega — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märke kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Menüü > Kontor > Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud > Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimine

Valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete vaate vahetamine

Valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kõnede ajal kuvamise lubamine

Valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Jah**.

Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige **=**. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise

järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mällu. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehtes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Failihaldur

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud** > **Kaugdraivid**.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Valige otsimiskoht ja sisestage faili nimega ühtiv otsingusõna.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ning kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

Mälukaardi muutmine

Soovi korral saate mälukaardi sellel talletatavate andmete kustutamiseks vormindada või neid andmeid parooliga kaitsta.

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Mälukaardi vormindamine või selle nime muutmine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** ja soovitud valik.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige **Valikud** > **Mälukaardi parool**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Failide varundamine mälukaardile

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata

tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Valige **Menüü > Kontor > Teisendaja**.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Mõõtühikute teisendamine

Valige **Menüü > Kontor > Teisendaja**.

- 1 Liikuge tüübiväljale ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud > Teisenduse suurus**. Valige kasutatav mõõtühik (mõni muu peale valuuta) ning **OK**.
- 2 Liikuge esimesele ühikuväljale ja valige **Valikud > Vali ühik**. Valige ühik, millest soovite teisendada, ja **OK**. Liikuge järgmisele ühikuväljale ja valige ühik, millesse soovite teisendada.

- 3 Liikuge esimesele koguseväljale ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele koguseväljale.

Põhivaluuta ja vahetuskurss

Valige **Menüü > Kontor > Teisendaja**.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Enne valuuta teisendamist tuleb valida põhivaluuta ja sisestada vahetuskurss. Põhivaluuta vahetuskurss on alati 1. Põhivaluuta järgi arvutatakse teiste valuutade kurss.

- 1 Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge tüübiväljale ja valige **Valikud > Valuutakursid**.
- 2 Liikuge valuutatüübile ja sisestage ühe ühiku vahetuskurss.
- 3 Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud > Pane põhivaluutaks**.
- 4 Muudatuste salvestamiseks valige **Jah > Valmis**.

Kui vajalikud vahetuskursid on määratud, võite valuutateisendust kasutama hakata.

Zip-failide haldur

 Valige Menüü > Kontor > Zip.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase.

Arhiivifailid saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

PDF-lugeja

Valige Menüü > Kontor > Adobe PDF.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Printimine

Seadmest saab printida dokumente, nagu failid, sõnumid, pildid või

veebilehed. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Failide printimine

Failide printimine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Printerid.

Enne printimist veenduge, et seadme printeriga ühendamiseks on kõik vajalik konfigureeritud.

Valige **Valikud** > **Prindivalikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Prindi — dokumendi printimiseks. Faili printimiseks valige **Printimine faili** ja määrake faili asukoht.

Lehekülje häälestus — Saate muuta paberi suurust ja orientatsiooni, määrata servad ja sisestada päise või jaluse. Päise ja jaluse maksimaalne pikkus on 128 tähemärki.

Eelvaade — dokumendi eelvaatamine enne printimist.

Prindivalikud

Avage fail või sõnum ja valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Määratlege järgmised valikud.

Printer — Valige loendist printer.

Prindi — Valige prindihääre: **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.

Prindivahemik — Valige lehekülgede vahemik: **Kõik vahemikus**, **Praegune lk** või **Määratletud lehek.**

Eksemplaride arv — Valige eksemplaride arv.

Printimine faili — Valige dokumendi printimine faili kujule ja faili asukoht.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Printeri seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Printerid**.

Uue printeri lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.

Määratlege järgmised andmed.

Printer — Sisestage printeri nimi.

Draiver — Valige printeri draiver.

Edastusviis — Valige printeri kandja.

Pöörduspunkt — Valige pöörduspunkt.

Port — Valige port.

Host — Määrake host.

Kasutaja — Sisestage kasutaja.

Järjekord — Sisestage prindi ootejärjekord.

Paigutus — Valige paigutus.

Paberi formaat — Valige paberi formaat.

Kandja tüüp — valige meediumi tüüp.

Värvirežiim — valige värvirežiim.

Printeri mudel — valige printerimudel.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Pildiprint

Seadmest on võimalik PictBridge'iga ühilduva printeri abil pilte printida. Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

Piltide printimiseks rakendusest Fotod, kaamerast või pildivaaturist märkige soovitud pildid ja valige **Valikud > Prindi**.

Printeriga ühendamine

Ühendage seade ühilduva andmesidekaabli abil ühilduva printeriga ja valige USB-ühendusrežiimiks **Pildiedastus**.

Kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Menüü > Juhtpaneel ja Ühenduvus > USB > Küsi ühendumisel > Jah**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratud paigutuses.

Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Pildiprindi vaade

Pärast printitavate piltide ja printeri valimist tuleb määrata printeriseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Paigutus — piltide paigutuse valimiseks.

Paberi suurus — paberi suuruse valimiseks.

Prindikvaliteet — prindikvaliteedi valimiseks.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

- 1 Valige **Menüü > Kontor > Sõnastik**.
- 2 Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.
- 3 Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

Kõne — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Märkmed

Valige Menüü > Kontor > Märkmik.

Märkmerakenduse abil saate luua märkmeid ja saata neid teistesse ühilduvatesse seadmetesse. Samuti saate rakenduses salvestada tavalisi vastuvõetud tekstifaile (TXT-vormingus).

Märkme kirjutamiseks alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avatakse automaatselt.

Märkme avamiseks valige **Valikud** > **Ava**.

Märkme teistesse ühilduvatesse seadmetesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Märkme sünkroonimiseks või märkme sünkroonimise seadete määramiseks valige **Valikud** > **Sünkroonimine**. Märkme sünkroonimise käivitamiseks valige **Alusta**. Sünkroonimiseadete määramiseks valige **Seaded**.

Positsioonimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge

asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainuüksi GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Interneti-toega GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Interneti-toega GPS (A-GPS).

A-GPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugilandmete serverist. Tugilandmete

abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.


Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugilandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

AGPS-teenuse keelamiseks valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > GPS ja seejärel Valikud > Positsioneerimisseaded > Positsioneer. meetodid > AGPS > Valikud > Lülita välja.**

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöörduspunkt. A-GPS-teenuse pöörduspunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöörduspunkt.

Hoidke seadet õigesti

GPS-saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.



GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Kui teie seade ei leia satelliidisignaali, proovige järgmist.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.

- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külgklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Kui soovite vaadata leitud satelliitide arvu ja seda, kas seade saab neilt signaale, valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > GPS** ja **Valikud > Satelliitside**.



Kui seade leidis satelliite, näidatakse satelliitide infoaknas iga satelliidi signaalitugevust. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha

koordinaatide arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.

Teie asukoha algskoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algskoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteated), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Nõustun** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri

kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus maamärk — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.

Lisa kategooriasse — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks.

Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud > Muuda kategooriaid**.

GPS

Marsruudi teejuht

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > GPS ja Navigatsioon**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke

tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet.

Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud > Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Odomeeter

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht > GPS ja Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud > Nulli**. Retkemõõtuuri ja koguaaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Asukohamääramise seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Positsioneerim**.

Asukohamääramise viisid

Valige mõni järgmistest valikutest.

Integreeritud GPS — seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja abil.

AGPS — AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil tugilandmete vastuvõtu kaudu tugilandmete serverist.

Bluetooth GPS — ühilduva välise GPS-vastuvõtja abil Bluetooth-ühenduse kaudu.

Võrgupõhine — mobiilsidevõrgu teabe põhjal (võrguteenus).

Positsioneerimisserver

Pöörduspunkti ja positsioneerimisserveri määramiseks võrku kasutavate positsioonimisviiside jaoks, nagu AGPS

või võrgupõhine positsioonimine, valige **Positsioneerimisserver**.

Positsioneerimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning neid seadeid ei pruugi muuta saada.

Esituse seaded

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimiseks valige **Mõõdustik > Meetersüsteem** või **Briti mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Koordinaatide vorming** ja soovitud vorming.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü > Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse lähedal asuvaid objekte, selle abil saate

kavandada marsruute ning Kaardid annab juhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Sihtkohta liikumisel antakse üksikasjalikke juhiseid.
- Saate lemmikkohad ja -marsruudid sünkroonida omavahel mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid.
- Saate vaadata ilmaprognoose ja muud kohalikku teavet (kui on saadaval).



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõni teenus ei pruugi kõikides riikides saadaval olla ja pakutav keeltevalik võib olla piiratud. Teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud.

Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü > Kaardid ja Minu asukoht**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune või viimane teadaolev asukoht kaardil tähisega . Kui ikooni värvid on tuhmid, siis pole GPS-signaali.

Kui saadaval on ainult kärje ID-I põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda

võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus.

Kaardil liikumine

Kasutage juhtnuppu. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Vajutage klahvi **0**.


Suumimine

Vajutage klahvi ***** või **#**.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te sirvite ala, mille kaarti teie seadmesse juba alla laaditud kaartide hulgas pole, siis laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade

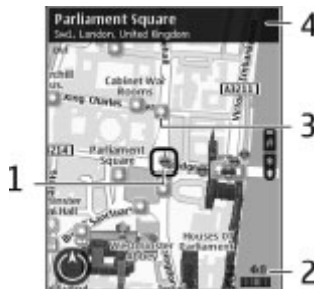

- 1 Valitud asukoht
- 2 Tähiste ala
- 3 Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige Menüü > Kaardid ja Minu asukoht.

Vajutage klahvi **1** ja valige üks järgmistest valikutest.

Kaart — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimesid või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

Satelliidipildid — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

Maastik — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

Tasapinnalise ja ruumilise vaate vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi 3.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Andmesidetaste vältimiseks saate uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid alla laadida oma arvutisse ning seejärel need oma telefoni üle kanda ja salvestada.

Laadige uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid ühilduvasse arvutisse alla rakenduse Nokia Ovi Suite abil. Külitage ühilduvasse arvutisse rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja installimiseks veebisaiti www.ovi.com.

Näpunäide. Salvestage uued kaardid seadmesse enne reisile minekut, siis saate välismaal kaarte sirvida Interneti-ühendust loomata.

Et seade ei kasutaks mingil juhul Interneti-ühendust, valige põhimenüüs **Valikud > Seaded > Internet > Ühendus > Ühenduseta**.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

GPS (globaalne positsioonimissüsteem) on satelliidipõhine navigatsioonisüsteem, mida kasutatakse teie asukoha arvutamiseks. A-GPS (Assisted GPS) on võrguteenus, millega saadetakse teie seadmesse GPS-andmeid, muutes positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks.

Kui kasutate rakendust Kaardid esmakordselt, palutakse teil kaarditeabe allalaadimiseks või A-GPS-i kasutamiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.

 näitab satelliidisignaali saadavust. Üks riba tähistab ühte satelliiti. Kui seade otsib satelliidisignaale, kuvatakse riba kollasena. Kui teie asukoha arvutamiseks on piisavalt andmeid, värvub riba roheliseks. Mida rohkem rohelisi ribasid, seda usaldusväärsem on arvutustulemus.

Globalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaali tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge

asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaali olemasolust ja kvaliteedist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratletakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioonimisviisist võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja soovitud tüüpi ettevõtteid.

Valige Menüü > Kaardid ja seejärel Otsi asukohti.

- 1 Sisestage otsingutermid (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige **Eemalda**.

- 2 Valige **Ava**.
- 3 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoha kuvamiseks kaardil valige **Kaart**. Otsingutulemi loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks kaardil liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pakutavate vastete loendi uuesti kuvamine

Valige **Loend**.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige **Sirvi kategooriaid** ja siis soovitud kategooria (nt poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige, kas kirjutasite otsingutermi õigesti. Internetis otsimisel võivad tulemeid mõjutada ka probleemid Interneti-ühendusega.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka Interneti-ühenduseta, kui teie seadmesse on salvestatud otsinguala kaarte.

Asukoha andmete vaatamine

Saate vaadata teatud asukoha või koha (nt hotelli või restorani) kohta lisateavet, kui see funktsioon on saadaval.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Mingi koha andmete kuvamine

Valige koht, vajutage juhtnuppu ja valige siis **Näita täpsemalt**.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **Kaardid**.

Koha salvestamine

- 1 Valige **Minu asukoht**.
- 2 Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Vajutage juhtnuppu.
- 4 Valige **Salv. asuk..**

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Minu asukoht**.
- 2 Liikuge soovitud asukohale.
Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Vahepunkti lisamiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
- 4 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 5 Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine

väärtuse **Lemmikud** > **Asukohad** või **Marsruudid** valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü **Lemmikud** kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Asukohad**.
- 2 Avage soovitud koht.
- 3 Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine

Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad** ja soovitud koht.
- 2 Valige **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite kohti või marsruute kustutada või lisada marsruudi kogumikku, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohateabe saatmine oma sõpradele

Kui soovite asukohateavet oma sõpradega jagada, saate need andmed otse nende seadmesse saata.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**

Asukohateabe saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse

Valige asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige siis **Saada**.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha avaldada Facebookis koos teksti ja pildiga. Teie Facebooki sõpradele kuvatakse teie asukoht kaardil.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Jaga asukohta**.

Oma asukohateabe jagamiseks peavad teil olema Nokia ja Facebooki konto.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või juhul, kui teil veel pole seda, valige **Loo uus konto**.
- 2 Logige oma Facebooki kontosse sisse.
- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
- 5 Postitusele pildi lisamiseks valige **Lisa foto**.
- 6 Valige **Jaga asukohta**.

Facebooki konto haldamine

Valige põhikuval **Valikud** > **Konto** > **Jaga asukohaseadeid** > **Facebook**.

Oma asukohateabe jagamiseks ja teiste kasutajate asukohateabe vaatamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasad.

Kui soovite oma asukohateavet Facebookis jagada, rakenduvad sellele Facebooki kasutustingimused. Lugege hoolikalt Facebooki kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi.

Enne asukohateabe jagamist mõelge hoolega, kellega te seda jagate. Kontrollige kasutatavaid suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsuseadeid, kuna asukohateabe jagamisel võib see teave olla kättesaadav paljudele inimestele.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad, marsruudid ja kogumikud mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii

pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade, marsruutide või kogumike sünkroonimiseks peab olema loodud Nokia konto. Kui teil pole seda kontot veel loodud, valige põhikuval **Valikud > Konto > Nokia konto > Loo uus konto**.

Salvestatud kohtade, marsruutide ja kogumike sünkroonimine

Valige **Lemmikud > Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Juhised selleks, kuidas määrata seade lemmikute kausta automaatselt sünkroonima

Valige **Valikud > Seaded > Sünkroonimine > Muuda > Käivit. ja sulgem..**

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmeedastustasude

kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Hääljuhiste kasutamine

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda, võimaldades teil samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige **Menüü > Kaardid ja Autoga või Jalgsi**.

Kui kasutate nii autoga kui ka jalgsi liikumiseks navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning alla laadida vastavad failid.

Kui valite keele, milles on saadaval ka tänavate nimed, öeldakse ka tänavate nimed. Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhistes kasutatava keele vahetamine

Valige põhikuval **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Autoga**

navigeerimise juhised või Jalgsi navigeerimine ja soovitud valik.

Hääljuhiste kordamine autoga liiklemisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud > Korda**.

Autoga liiklemisel hääljuhiste helitugevuse reguleerimine

Valige navigeerimisvaates **Valikud > Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on rakendusest Kaardid abi sihtkohta jõudmisel.

Valige **Menüü > Kaardid ja Autoga**.

Sihtkohta sõitmine

Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil

määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhikuval **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Kodu asukoht > Muuda > Määra ümber**.
- 2 Valige soovitud valik.


Näpunäide. Kui soovite sõita nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Vaadete vahetamine navigeerimise ajal

Vajutage juhtnuppu ja valige **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Navigeerimisvaade

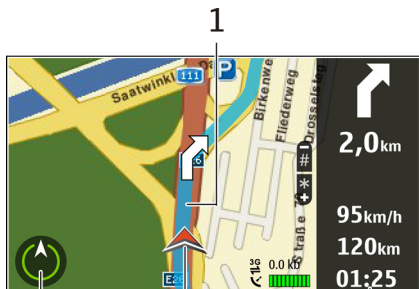

- 1 Marsruut
- 2 Teie asukoht ja suund
- 3 Kompas
- 4 Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Liiklusolude kuvamine kaardil

Autoga navigeerimise ajal, valige **Valikud > Liiklusteave**. Liiklusolud kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud > Liiklusteave > Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi kavandamisel saate seada seadme vältima teatud liiklusolusid (nt ummikuid ja teetöid).

Liiklusolude vältimine

Valige põhivaates **Valikud > Seaded > Navigatsioon > Uus marsruut liiki. tõttu**.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiiruskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiiruskaamerate asukoha andmete kasutamine. Nokia ei vastuta kiiruskaamerate asukoha andmete täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhendab rakendus Kaardid teid üle väljakute, mööda jalakäijatele mõeldud piirkondi ja isegi läbi kaubanduskeskuste liikumisel.

Valige **Menüü > Kaardid ja Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine

Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhikuval **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Kodu asukoht > Muuda > Määra ümber**.
- 2 Valige soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite kõndida nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**.

Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Marsruudi kavandamine

Enne reisile minekut saate kavandada teekonna, koostada marsruudi ja selle marsruudi kaardil kuvada.

Valige **Menüü > Kaardid ja Minu asukoht**.

Marsruudi koostamine

- 1 Liikuge lähtepunktile.
- 2 Vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
- 3 Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Liikuge vahepunktile.
- 2 Vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**.
- 3 Liikuge kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada, ja valige **OK**.

Vahepunkti asukoha muutmine

Liikuge vahepunktile, vajutage juhtnuppu ja valige **Muuda** ning soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine

Valige **Näita marsruuti > Valikud > Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudi seadete kaudu saab määrata navigeerimisjuhised ja marsruudi kaardil kuvamise viisi.

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart **Seaded**. Kui soovite marsruudi kavandamise vaate avada navigeerimisvaatest, valige **Valikud > Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
- 2 Määrake reisimisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid tavaliste tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalakäijarežiimi valimine

Avage vahekaart **Seaded** ja valige **Jalgsi > Eelistatud marsruut > Tänavad** või **Sirgjoon**. Valikust

Sirgjoon on kasu juhul, kui asute maastikul, sest see näitab kõndimissuunda.

Kiirema või lühima sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart **Seaded** ja valige **Autoga > Marsruudi valimine > Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart **Seaded** ja valige **Autoga > Marsruudi valimine > Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudi koostamisel peetakse silmas nii lühemate kui ka kiiremate marsruutide eeliseid.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Kohandamine

Telefoni saab kohandada näiteks helisignaalide ja erinevate taust- ning pimenduspiltidega.

Profiilid

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Koosta uus** ja määrake seeded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud > Muuda seadeid**.

Profiili aktiveerimiseks valige profiil ja **Valikud > Aktiveeri**.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud > Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis . Profiili Autonomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.

Vallasrežiimi aktiveerimisel katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Seade ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Seadet saate kasutada ka ilma SIM-kaardita. Pärast SIM-kaardi eemaldamist aktiveeritakse seadmes vallasrežiim.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädababinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Vallasrežiimi kasutamisel saate endiselt kasutada ka traadita side kohtvõrku (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust. Traadita side kohtvõrgu või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud > Muuda seadeid > Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada helinate järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud > Muuda seadeid > Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud > Muuda seadeid > Sõnumi signaal**.

Profiilide kohandamine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Profiilid**.

Valige **Valikud > Muuda seadeid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Helin — helina määramiseks. Valige loendist helin või valiige **Helinate lingid**, et avada helinate järjehoidjatega kaust uute helinate allalaadimiseks brauseri kaudu.

Videokõne helin — valige videokõne helin.

Ütle helistaja nimi — kui valite selle valiku ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.

Helina tüüp — valige märguande viis.

Helina tugevus — valige märguande helitugevus.

Sõnumi signaal — valige tekstisõnumi helisignaal.

E-kirja signaal — valige e-kirja märguandesignaal.

Vibroalarm — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.

Klahvitoonid — klahvihelide tugevuse valimiseks.

Hoiatustoonid — hoiatustoonide desaktiveerimiseks. Seade mõjutab ka mängude ja Java™-rakenduste helisid.

Märguanne — seade heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktrühma telefoninumbrilt. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

RS kõne signaal — RS-kõnede helina valimiseks.

Raadiosaatja olek — raadiosaatja oleku määramiseks igale profiilile.

Profiili nimi — võite anda uuele profiilile nime või muuta olemasoleva profiili nime. Profiile Üldine ja Vallasrežiim ei saa ümber nimetada.

Kuvateema vahetamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Üldine — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.

Menüü vaade — põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks.

Ooterežiim — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.

Taustpilt — avakuva taustpildi vahetamiseks.

Kõne pilt — saate muuta kõnede ajal kuvatavat pilti.

Heliteemad — saate määrata mitmesuguseid helisid seadmesündmuste jaoks.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad**.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** > **Teemade lingid** > **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**. Sisestage veebiaadress,

millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige
Valikud > Eelvaade.

Teema aktiveerimiseks valige
Valikud > Aktiveeri.

3-D helinad

Valige **Menüü > Juhtpaneel > 3-D helinad.**

Helinate ruumilise (3-D) heli efektide lubamiseks valige **3-D helina efektid > Sisse lülitatud.** Kõigi helinate puhul ei saa ruumilise heli efekte rakendada.

Helinale rakendatud ruumilise efekti muutmiseks valige **Heli trajektoor** ja siis soovitud efekt.

3-D efekti muutmiseks valige järgmiste valikute seast.

Trajektoori kiirus — heli ühest suunast teise liikumise kiiruse valimiseks. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Järelkõlakestus — soovitud efekti valimiseks kaja reguleerimise eesmärgil.

Doppleri efekt — Doppleri efekti lubamiseks või keelamiseks. Selleks, et helin oleks kõrgem, kui asute seadmele lähemal, ja madalam, kui asute seadmest kaugemal, valige **Sisse lülitatud.** See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Helina kuulamiseks ruumilise efektiga valige **Valikud > Esita helin.**

Helina helitugevuse reguleerimiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Profiilid ja Valikud > Muuda seadeid > Helina tugevus.**

Meediumirakendused

Seadmes on mitu meediumirakendust, mida saab kasutada nii tööalaselt kui ka lihtsalt oma lõbuks.

Kaamera

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera.**

Pildistamine

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera.**

Teie seade toetab 2592 x 1944 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

- 1 Kasutage ekraani kaadrinäidikuna.
- 2 Enne pildistamist suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.
- 3 Peidetud tööriistariba ajutiseks kuvamiseks vajutage juhtnupu vasakut serva.

Tööriistaribal on nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Valige mõni järgmistest valikutest.



pildistamisrežiimi aktiveerimiseks.



videorežiimi aktiveerimiseks.



stseeni valimiseks.



panoraamrežiimi aktiveerimiseks.



video valgustuse väljalülitamiseks (ainult videorežiimis).



video valgustuse sisselülitamiseks (ainult videorežiimis).



välklambirežiimi valimiseks (ainult pildistamisel).
viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).
sarivõtterežiimi valimiseks (ainult pildistamisel).
värvitooni valimiseks.
valge tasakaalu reguleerimiseks.



Saadaolevad valikud sõltuvad režiimist ja praegusest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse vaikeseaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks lülitage fotorežiimi ja valige **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**.

Stseenid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded vastavad kindlale stiilile või keskkonnale.

Stseeni vahetamiseks valige tööriistaribalt **Stseenirežiimid**.

Enda stseeni koostamiseks leidke kasutaja määratud valik ja valige **Valikud > Muuda**.

Seadete kopeerimiseks mõnest teisest stseenist valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen.

Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Vabalt valitav > Vali**.

Fotode pildistamine jadana

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera**.

Mitme kaadri järjestikuseks pildistamiseks, juhul kui mälu on piisavalt, valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** ja vajutage sirvimisklahvi.

Pildistatud kaadrid kuvatakse ekraani ruudustikus. Pildi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Kui kasutusel oli ajaintervall, näidatakse ekraanil üksens viimast kaadrit, ülejäänud pildid on Galeriis.

Pildi saatmiseks valige **Valikud > Saada**.

Pildi saatmiseks aktiivse kõne ajal teisele osapoolle valige **Valikud > Saada helistajale**.

Sarivõtte režiimi väljalülitamiseks valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim > Üksikvõte**.

Pildistatud fotode vaatamine

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera**.

Pildistatud foto salvestatakse automaatselt Galeriisse. Kui te ei soovi pilti säilitada, valige tööriistaribalt valik **Kustuta**.

Valige mõni järgmistest tööriistariba valikutest.

Saada — pildi saatmiseks ühilduvasse seadmesse.

Logige võrgusjagamiseks sisse

— pildi saatmine ühilduvasse veebialbumisse (võrguteenus).

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud > Kasuta pilti > Sea taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktkirjele valige
**Valikud > Kasuta pilti > Lisa
kontaktile.**

Saadaolevad tööriistariba üksused ja
valikud võivad olla teistsugused.

Video filmimine

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera.**

- 1 Kui kaamera on pildistamisrežiimis,
valige tööriistaribal videorežiim.
- 2 Filmimise alustamiseks vajutage
juhtnuppu.
- 3 Salvestamisel pausi tegemiseks
valige **Paus**. Jätkamiseks valige
Jätka.
- 4 Filmimise lõpetamiseks valige
Stopp. Videoklipp salvestatakse
automaatselt Galeriisse. Videoklipi
maksimaalne pikkus sõltub vabast
mälumahust.

Videolõigu esitamine

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera.**

Videoklipi esitamiseks valige
tööriistariibalt **Esita**.

Valige mõni järgmistest tööriistariba
valikutest.

Saada — videoklipi saatmiseks
ühilduvasse seadmesse.

Logige võrgusjagamiseks sisse
— videoklipi saatmine veebialbumisse
(võrguteenus).

Kustuta — videoklipi kustutamiseks.

Videoklipi nime muutmiseks valige
Valikud > Muuda videoklipi nime.

Saadaolevad tööriistariba üksused ja
valikud võivad olla teistsugused.

Pildiseaded

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera.**

Pildistamisrežiimi seadete muutmiseks
valige **Valikud > Seaded** ja siis soovitu
järgmiste valikute seast.

Pildi kvaliteet — Pildi kvaliteedi
määramine. Mida parem on pildi
kvaliteet, seda rohkem mälu ta võtab.

Lisa albumisse — fotode
salvestusalbumi määramine.

Näita pildistatud pilti — pildi
kuvamiseks pärast pildistamist valige

Jah. Pildistamise jätkamiseks ilma eelmise kaadri kuvamiseta valige **Ei**.

Pildi vaikenimi — määrake fotode vaikenimi.

Laiendatud digisuurendus — Valik **Sisse (pidev)** võimaldab digitaalse ja laiendatud digitaalse suumi vahelist sujuvat ja ühtlast suumikasvu. Valik **Välja** võimaldab piiratud suumimist, säilitades foto eraldusteravuse.

Pildistamisheli — valige pildistamisel kostev heli.

Kasutatav mälu — Saate valida piltide salvestamise kohta.

Taasta kaameraseaded — kaamera algseadete taastamine.

Videoseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Video kvaliteet — videoklipi kvaliteedi määramine. Kui soovite videoklipi MMS-sõnumis saata, valige **Ühisvaatamine**. Klipp salvestatakse OCIF-i eraldusvõimega, 3GPP-vormingus ning klipi suurus piirdub 300 kB (umbes 20 sekundit). MPEG-4-

vormingus videoklippide saatmine MMS-sõnumis ei pruugi õnnestuda.

Helisalvestus — kui te ei soovi salvestada heli, valige **Ilma helita**.

Lisa albumisse — jäädavustatud videote salvestusalbumi määramine.

Näita salvestatud videot — Pärast filmimise lõppu kuvatakse jäädvustatud videoklipi esimene kaader. Terve videoklipi esitamiseks valige tööriistaribal **Esita**.

Video vaikenimi — määrake salvestatud videotele vaikenimi.

Kasutatav mälu — Valige, kuhu soovite videoklipid salvestada.

Taasta kaameraseaded — kaamera algseadete taastamine.

Galerii

Galeriist

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Galerii on talletuskoht piltidele, video- ja heliklippidele, muusikapaladele ja voogesituslinkidele.

Põhivaade

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildid  — piltide ja videolõikude vaatamiseks kaustas Fotod.

Videoklipid  — videolõikude vaatamiseks rakenduses Videokeskus.

Lood  — Pleier avamiseks.

Heliklipid  — heliklippide kuulamiseks.

Voogesituslingid  — voogesituslinkide vaatamiseks ja avamiseks.

Esitlused  — esitluste vaatamiseks.

Saate sirvida ja avada kaustu ning kopeerida või teisaldada neid muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ning üksusi albumitesse kopeerida või lisada.

Ühilduvalle mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faili avamiseks valige see loendist. Videoklipid ja voogesituslingid avatakse ja esitatakse rakenduses Videokeskus, muusika ja heliklipid avatakse ja esitatakse rakenduses Pleier.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mälukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri**, seejärel valige soovitud valik.

Heliklipid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Heliklipid**.

See kaust sisaldab kõiki veebist alla laaditud heliklippe. Salvesti rakendusega koostatud ning MMS-optimeeritud või tavalise kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse samuti sellesse kausta, kuid kõrgema kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse muusikapleieri rakenduses.

Helifaili kuulamiseks valige see loendist.

Kiireks tagasi- või edasikerimiseks sirvige vasakule või paremale.

Helide allalaadimiseks valige **Helinate lingid**.

Voogesituslingid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Voogesituslingid**.

Voogesituslingi avamiseks valige see loendist.

Uue voogesituslingi lisamiseks valige **Valikud** > **Uus link**.

Esitlused

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Esitlustes saate vaadata mastabeeritavaid vektorgraafikaid (SVG) ja välkfaile (SWF), nagu joonisfilmid ja kaardid. SVG-kujutised säilitavad väljanägemise erinevas suurus ja eraldusvõimega printides või vaadates.

Failide vaatamiseks valige **Esitlused**. Liikuge pildile ja valige **Valikud** > **Esita**. Esituse peatamiseks valige **Valikud** > **Paus**.

Suurendamiseks vajutage klahvi **5**. Vähendamiseks vajutage klahvi **0**.

Pildi pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva, vajutage vastavalt klahvi **1**

või **3**. Pildi pööramiseks 45 kraadi vajutage klahvi **7** või **9**.

Täis- ja normaalkuva vahetamiseks vajutage klahvi *****.

Fotod

Selles teemas tutvustatakse seadmes olevate piltide ja videote kuvamist, töötlemist ning ühisvaatamist.

Fotod

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja mõni järgmistest valikutest.

Jäädvustused — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote vaatamiseks.

Kuud — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.

Albumid — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.

Sildid — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.

Allalaad. failid — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videote kuvamiseks.

Kõik — kõigi üksuste kuvamiseks.

Võrgusjagam. — piltide või videote postitamiseks veebi.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** ja mõni saadaolevatest valikutest.


Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja mõni järgmistest valikutest.

Kõik — kõigi piltide ja videoklippide vaatamiseks.

Jäädvustused — seadme kaameraga tehtud piltide ja salvestatud videote vaatamiseks.

Allalaad. failid — allalaaditud videoklippide vaatamiseks.

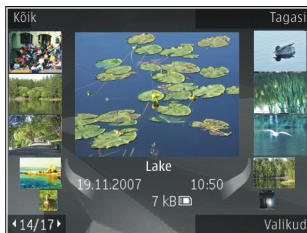

Fotosid ja videoklippe saab saata teistele ühilduvatele seadmetele ja neid saab ka vastu võtta. Vastuvõetud pildi või videoklipi vaatamiseks rakenduses Fotod peate pildi või klipi esmalt salvestama.

Pildid ja videoklipid kuvatakse tsükлина ning on järjestatud kuupäeva ja kellaaja järgi. Kuvatakse failide arv. Failide ükshaaval sirvimiseks liikuge vasakule või paremale. Failide rühmiti sirvimiseks liikuge üles või alla.

Faili avamiseks valige see. Kui foto on avatud, kasutage suumimiseks helitugevusnuppe. Suurendus- või vähendusastet ei salvestata vaikeseadena.

Pildi või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud > Muuda**.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga valige **Valikud > Printer**. või **automaati**.

Kui soovite pildid teisaldada albumisse, et neid hiljem printida, valige **Valikud > Lisa albumisse > Printimiseks**.

Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid**. Liikuge objektile.

Pildi või video atribuutide vaatamiseks või muutmiseks valige **Valikud > Andmed > Kuva ja muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Sildid — Kasutusel olevate siltide vaatamine. Siltide lisamiseks failile valige **Lisa**.

Kirjeldus — vabas vormis failikirjelduse vaatamine. Kirjelduse lisamiseks valige väli.

Pealkiri — faili pispildi ja failinime vaatamine. Failinime muutmiseks valige failinime väli.

Albumid — vaadake, millises albumis fail asub.

Erald.võime — vaadake foto suurust pikslites.

Kestus — kuvatakse video pikkus.

Kasutusõigus — Faili DRM-õiguste vaatamiseks valige **Kuva**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Piltide ja videote korraldamine

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid**. Faile saate korrastada järgmiselt.

Objektide sildivaates vaatamiseks lisage objektidele sildid.

Üksuste vaatamiseks kuude kaupa valige **Kuud**.

Üksuste talletamiseks albumi loomiseks valige **Albumid > Valikud > Uus album**.

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud > Lisa albumisse**.

Pildi või videoklipi kustutamiseks valige objekt, seejärel valige aktiivselt tööriistaribalt **Kustuta**.

Aktiivne tööriistariba

Aktiivne tööriistariba on kasutatav vaid siis, kui olete vaatamiseks valinud mõne foto või videoklipi.

Liikuge aktiivsel tööriistaribal erinevatele üksustele ja valige sobiv valik. Saadaolevad valikud sõltuvad sellest, millisel kuval te parasjagu viibite ning kas valitud on foto või videoklipp.

Tööriistariba varjamiseks valige **Valikud > Peida tööriistariba**. Peidetud tööriistariba kuvamiseks vajutage juhtnuppu.

Valige foto või videoklipp ning kasutage alltoodud valikuid.



foto kuvamine rõht- või püstasendis.
videoklipi esitamine.



foto või videoklipi saatmine.
foto või videoklipi üleslaadimine ühilduvasse veebialbumisse (seda funktsiooni saab kasutada, kui teil on loodud ühilduvas veebialbumis oma konto).
üksuse lisamine albumisse.
üksuse siltide ja muude atribuutide haldamine.



Albumid

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid ja Albumid**.

Albumite abil saate mugavalt hallata oma fotosid ja videoklippe.

Uue albumi koostamiseks valige **Valikud > Uus album**.

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud > Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, millesse soovite lisada pildi või videoklipi. Albumisse lisatud objekti saab ikkagi vaadata ka menüüst Fotod.

Foto või videoklipi eemaldamiseks albumist valige album, vastav objekt ja siis **Valikud > Eemalda albumist**.

Märked

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid**.

Silte kasutatakse meediumiobjektide rühmitamiseks. Silte saab lisada ja kustutada sildihalduris. Sildihaldur näitab praegu kasutusel olevaid silte ning iga sildiga seotud objektide arvu.

Sildihalduri avamiseks valige foto või videoklipp ja siis **Valikud > Andmed > Sildihaldur**.

Sildi koostamiseks valige **Valikud > Uus silt**.

Sildi lisamiseks fotole valige vajalik foto ja **Valikud > Lisa silte**.

Koostatud siltide vaatamiseks valige **Sildid**. Sildinime suurus vastab selle sildiga seotud objektide arvule. Kõigi sildiga seotud fotode vaatamiseks valige loendist vastav silt.

Loendi kuvamiseks kasutustiheduse järgi valige **Valikud > Populaarsemad**.

Foto eemaldamiseks sildist valige silt ja foto ning siis **Valikud > Eemalda sildist**.

Slaidiseanss

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid**.

Fotode vaatamiseks slaidiseansina valige foto ja siis **Valikud > Slaidiseanss > Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**. Slaidiesitlus algab valitud failist.

Üksnes valitud objektide vaatamiseks esitluses valige fotode märkimiseks **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali**. Esitluse käivitamiseks valige **Valikud > Slaidiseanss > Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**.

Peatatud esitluse jätkamiseks valige **Jätka**.

Esitluse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Piltide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Slaidiesitluse seadete muutmiseks enne esitlust valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Muusika — heli lisamine esitlusele.

Laul — muusikafaili valimine loendist.

Slaidiviivitus — slaidiesitluse kiiruse valimine.

Helitugevuse reguleerimiseks slaidiseansi ajal kasutage helitugevusnuppe.

Piltide töötlemine

Pildiredaktor

Piltide töötlemiseks kohe pärast pildistamist või pärast nende salvestamist kausta Fotod valige **Valikud** > **Muuda**. Avaneb pildiredaktor.

Väikeste ikoonidega tähistatud töötlusfunktsioonide valimist võimaldava pildivaate avamiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt**. Saate pilti

kärpida või pöörata, reguleerida heledust, värve, kontrastsust ja eraldusvõimet ning lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimine

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Kärpimine** ja seejärel valige loendist eelmääratletud kuvasuhe. Pildi suuruse käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi**.

Kui valite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige juhtnupu abil kärbitav ala ja valige **Määra**. Paremasse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad risküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Kui valite eelmääratud kuvasuhte, valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala kinnistamiseks vajutage juhtnuppu. Juhtnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage juhtnuppu.

Punasilmsuse vähendamine

- 1 Valige Menüü > Meedia > Galerii > Pildid.
- 2 Valige pilt ja seejärel Valikud > Muuda >  (Punasilms. vähend.).
- 3 Viige rist silmale ja vajutage juhtnuppu. Pildil liikudes saate rõnga suurust vastavalt silma suurusele muuta. Punasilmsuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu. Kui olete pildi töötlemise lõpetanud, valige Valmis.
- 4 Muudatuste salvestamiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks valige Tagasi.

Kasulikud otseteed

Piltide töötlemisel saat kasutada järgmisi otseteid.

- Pildi kuvamiseks täisekraanvaates vajutage klahvi *. Tavavaate taastamiseks vajutage uuesti klahvi *.
- Pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage klahvi 3 või 1.

- vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi 5 või 0.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Videote töötlemine

Videoredaktor toetab videofaile vormingutega .3gp ja .mp4 ning helifaile vormingutega .aac, .amr, .mp3 ja .wav. Samas ei toeta see tingimata kõiki failivormingute omadusi ega versioone.

Videoklipi muutmiseks rakenduses Fotod liikuge klipile, valige Valikud > Muuda ja mõni järgmistest valikutest.

Ühenda — pildi või videoklipi lisamiseks valitud videoklipi algusse või lõppu.

Muuda heli — videoklipi originaalheliklipi vahetamiseks uue heliklipi vastu.

Lisa tekst — teksti lisamiseks videoklipi algusse või lõppu.

Lõika — video kärpimiseks ja klipi allesjätavate lõikude märkimiseks.

Video lõikamiskuvast videoklipist ekraanipildi tegemiseks valige **Valikud > Salvesta ekraanipilt**. Vajutage pisipildieelvaates juhtnuppu ning valige **Salvesta ekraanipilt**.

Piltide printimine

Piltide printimiseks rakendusega Pildi printimine valige prinditav pilt ja seejärel prindivalik vaadetes Fotod, Kaamera, Pildiredaktor või Pildivaatur.

Rakenduse Image print abil saate pilte printida ühilduva USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte saate ka printida traadita kohtvõrgu kaudu. Kui ühilduv mälukaart on seadmesse sisestatud, saate pilte talletada ühilduval mälukaardil ja hiljem ühilduva printeri kaudu printida.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Printeri valimine

Piltide printimiseks rakenduse Pildiprint abil valige pilt ja prindivalik.

Kui kasutate rakendust Pildiprint esimest korda, siis kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate ühilduvate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

PictBridge'iga ühilduva printeri abil printimiseks ühendage ühilduv andmekaabel enne prindivaliku valimist ja veenduge, et andmekaabli režiimiks oleks seatud **Pildiprint** või **Küsi ühendumisel**. Printer kuvatakse automaatselt, kui valite prindivaliku.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate printerite loend.

Vaikeprinteri muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratletud paigutusega.

Paigutuse muutmiseks vajutage valitud printeris kasutatavate paigutuste loendi sirvimiseks juhnuppu vasakule või paremale. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Vaikeprinteri seadmiseks valige
Valikud > Vaikeprinter.

Paberi formaadi valimiseks valige
Paberi suurus, edasi valige avanenud loendist soovitud formaat ja seejärel **OK**. Eelmisses vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.

Veebi kaudu printimine

Kasutades rakendust Veebi kaudu printimine, saate veebi kaudu tellida paberfotod otse koju või mõnda kauplusse, kust te need hõlpsasti kätte saate. Saate ka tellida mitmesuguseid valitud pildiga kujundatud tooteid (nt kruuse või hiirepatju). Tooted sõltuvad teenusepakkujast.

Lisateavet rakenduse kohta saate Nokia toote tugiteenuste lehtedel või kohalikul Nokia veebisaidil leiduvatest juhenditest.

Postituse loomine

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Meediumifailide teenusesse postitamiseks liikuge soovitud teenuse nimele ja valige **Valikud > Uus postitus**. Kui veebijaotusteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid:**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud > Postita**.

Nokia taskuhääling

Valige **Menüü > Meedia > Taskuhääl..**

Taskuhäälingusaateid saab seadmesse alla laadida ja siis esitada.

Netisaadete esitamine ja haldamine

Taskuhääling on meetod heli- ja videosisude edastamiseks Interneti kaudu ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Nokia taskuhäälingurakendusega saate võrgu kaudu otsida, tutvuda, tellida ja alla laadida taskuhäälingusaateid. Oma seadmega saate saateid ka esitada, hallata ja jagada.

Enne rakenduse kasutamist määrake ühenduse ja allalaadimise seaded. Valige **Valikud > Seaded > Ühendus ja Laadi alla**.

Uute netisaate episoodide otsimiseks ja tellimiseks valige **Kaustad**.

Võtmesõnadega netisaadete otsimiseks **Otsi**.

Valitud saate saadaolevate lõikude kuvamiseks avage kaust **Taskuhäälingud ja valige Ava**.

Valitud episoodi allalaadimiseks valige **Valikud > Laadi alla**.

Allalaaditud episoodi esitamiseks valige **Valikud > Esita**.

Valitud või märgitud taskuhäälingusaate uuendamiseks valige **Valikud > Uuenda**.

Netisaate veebisaidi avamiseks (võrguteenus) valige **Valikud > Ava veebileht**.

Teatud taskuhäälingusaadetes on võimalus autoritega suhelda kommenteerimise või hääletamise kaudu. Selleks vajaliku Interneti-ühenduse loomiseks valige **Valikud > Kuva kommentaarid**.

Kataloogid

Valige **Kaustad**.

Kataloogide abil leiate hõlpsalt netisaadete episoodi, mida tellida.

Kataloogide sisu muudetakse. Uuendamiseks valige soovitud kataloogikaust (võrguteenus). Kausta värv muutub pärast uuendamise lõpulejõudmist.

Taskuhäälingusaate tellimiseks liikuge juhtnupu abil saate pealkirjale ja valige **Valikud > Uuenda**. Pärast mõne taskuhäälingusaate lõikude tellimist saate menüüs Taskuhäälingusaated lõike hallata, alla laadida ja esitada.

- 1 Uue kataloogikausta lisamiseks valige **Valikud > Uus > Veebikataloog** või **Kaust**.
- 2 Valige nimi, opml-faili (opml – outline processor markup language) veebiaadress ja **Valmis**.

Seadmes talletatava opml-faili importimiseks valige **Valikud > Impordi OPML-fail**.

Vastuvõetud opml-faili salvestamiseks avage see fail ja salvesage kataloogide kaustaSaabunud. Avage kaust ja tellige soovitud lingid, et lisada linkidele vastavad saated.

Netisaadete otsing

Netisaateid saab otsida otsingusõna või pealkirja järgi.

Otsingumootor kasutab netisaadete otsingu teenust, mille seadistamiseks valige **Taskuhäääl. > Valikud > Seaded > Ühendus > Otsinguteenuse URL**.

Netisaadete otsimiseks valige **Otsing** ja sisestage otsingusõnad.

Näpunäide. Otsingusõnu otsitakse netisaadete pealkirjadest ja kirjeldustest, mitte konkreetsetest episoodidest. Sisestades üldise nimetuse, näiteks "jalgpall" või "hip-hop", saate tavaliselt rohkem tulemusi kui kindla meeskond või laulja nime puhul.

Valitud kanalite tellimiseks ja nende lisamiseks netisaadete loendisse valige **Telli**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud > Uus otsing**.

Netisaate andmete vaatamiseks valige
Valikud > Kirjeldus.

Netisaadete seaded

Ühendusseadete muutmiseks valige
Valikud > Seaded > Ühendus.

Allalaadimisseadete muutmiseks valige
Valikud > Seaded > Laadi alla.

Algseadete taastamiseks avage
vastavad seaded ja valige **Valikud >**
Taasta vaikeseaded.

Muusikapleier

Valige **Menüü > Meedia >**
Muus.pleier.

Pleier toetab failivorminguid AAC, AAC+,
eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei
pruugi toetada kõiki failivormingute
variatsioone.

Loo esitamine

Valige **Menüü > Meedia >**
Muus.pleier.

Kõigi saadaolevate lugude
muusikakogusse lisamiseks valige
Valikud > Värskenda kogu.

Loo esitamiseks valige soovitud
kategooria ja siis lugu.

Esituse peatamiseks vajutage
juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti
juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks
vajutage juhtnuppu alla.

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage
juhtnuppu paremale või vasakule ja
hoidke seda all.

Järgmise loo juurde liikumiseks
vajutage juhtnuppu paremale. Loo
algusesse liikumiseks vajutage
juhtnuppu vasakule. Eelmise loo juurde
hüppamiseks vajutage kahe sekundi
jooksul pärast loo mängima hakkamist
juhtnuppu vasakule.

Esitatava muusika kõla muutmiseks
valige **Valikud > Ekvalaiser.**

Helitasakaalu, stereopildi või
bassitugevuse muutmiseks valige
Valikud > Seaded.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage korraks lõpetamisklahvi.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Esitusloendid

Esitusloendite vaatamiseks ja haldamiseks valige **Muusikakogu** > **Esitusloendid**.

Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.

Lugude lisamiseks loendisse valige lugu ja siis **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvestat. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Esitusloendi lugude ümberkorraldamiseks liiguge loole, mille soovite ümber paigutada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**

Ovi Muusika

Teenuse Ovi Muusika (võrguteenus) kaudu saate muusikapalu otsida, sirvida ja osta ning neid oma seadmesse alla laadida.

Teenus Ovi Muusika on nüüd kasutusel senise teenuse Muusikapood asemel.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Ovi muusika**.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt selle teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimine võib tähendada täiendavaid kulutusi, sest kasutate andmesidet (võrguteenus) ja vastuvõetavate andmete maht võib olla suur. Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkuvalt.

Teenuse Ovi Muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige

Interneti-pöörduspunkt. Võimalik, et teenusega Ovi Muusika ühenduse loomise käigus palutakse teil valida pöörduspunkt.

Pöörduspunkti valimine

Valige **Vaikepöörduspunkt**.

Saadaolevate Ovi Muusika seadete valik ja nende sõnastus võib siin esitatuga võrreldes olla teistsugune. Võimalik, et need seaded on eelmääratletud ja te ei saa neid muuta. Samas on võimalik, et teenuse Ovi Muusika edasise kasutamise käigus siiski saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi Muusika seadete muutmine

Valige **Valikud > Seaded**.

Teenus Ovi Muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks kasutatava

rakenduse Nokia Ovi Player installimiseks laadige see veebisaidilt www.ovi.com alla ja toimige kuvatavate juhiste järgi.

- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige USB-ühenduse režiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige USB-ühenduse režiimiks **PC Suite**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Vaike-USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > USB** ja USB-ühenduse režiim.

Eelnevalt määratud sagedusseaded

Valige **Menüü > Meedia > Muus.pleier** ja seejärel **Valikud > Ava**

Praegu esitusel > Valikud > Ekvalaiser.

Muusika esitamisel eelmääratud sagedusseade kasutamiseks valige sagedusseade, mida kasutada soovite, ja seejärel **Valikud > Aktiveeri.**

Eelmääratud seade sageduste muutmiseks valige **Valikud > Muuda** ja sagedusriba ning liikuge väärtuse reguleerimiseks üles või alla. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sageduste algseadete taastamiseks valige **Valikud > Taasta vaikeseaded.**

Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud > Uus seadekomplekt.**

Sisestage sagedusseadele nimi.

Sagedusribade vahel liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja määrake igale ribale sagedus.

RealPlayer

Valige **Menüü > Meedia > RealPlayer.**

Rakendusega RealPlayer saab esitada video- ja heliklippe, mis on seadmesse salvestatud või e-kirjast või ühilduvast arvutist edastatud või mida saab veebi kaudu teie seadmes voogesitada. Toetatud failivormingud on muu hulgas MPEG-4, MP4 (v.a voogesitus), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei pruugi toetada kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja soovitud videoklipp.

Viimati esitatud failide loendamiseks rakenduse põhivaates valige **Viimati esitatud.**

Sisu voogesitamiseks (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitus katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab

RealPlayer ise Interneti-pöörduspunktiga ühenduse taastada.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Videote lingid**.

Esituse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Esituse kiireks edasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke seda all. Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke seda all.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine katkeb, klipi esitus lõppeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklipi vaatamiseks tavaekraani suurusel valige **Valikud > Jätka tavavaates**.

Meediumifaili teabe vaatamine

Video- või heliklipi atribuutide või veebilinki kuvamiseks valige **Valikud > Klipi andmed**. Kuvatav teave võib

sisaldada näiteks bitikiirust või voogesitusfaili linki.

RealPlayeri seaded

Valige **Menüü > Meedia > RealPlayer**.

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud > Seaded > Video** või **Voogesitus**.

Salvesti

Valige **Menüü > Meedia > Salvesti**.

Salvestiga saate salvestada häälmeeledeletetusi ja telefonivestlusi.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heliklipi salvestamiseks valige .

Heliklipi salvestamise seiskamiseks valige .

Heliklipi kuulamiseks valige .

Salvestuskvaliteedi või heliklippide salvestuskoha määramiseks valige **Valikud > Seaded**.

Heliklipid salvestatakse rakenduse Galerii kausta Heliklipid.

Telefonivestluse salvestamiseks avage kõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Nokia Interneti-raadio

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil (võrguteenus) saab kuulata Internetis saadaolevaid raadiojaamu. Raadiojaamade kuulamiseks peab mobiilsideseadmes olema määratud traadita kohtvõrgu (WLAN) või pakettandmeside pöörduspunkt. Raadiosaadete kuulamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Soovitav on sideviisina kasutada traadita kohtvõrgu ühendust

(WLAN) Kui soovite kasutada mõnda muud ühendust, küsige teenusepakkujalt esmalt selle ühenduse tingimuste ja teenustasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu suurus ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Interneti-raadio kuulamine

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio**.

Interneti-raadio kuulamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige soovitud raadiojaam lemmikute hulgast või jaamakataloogist või otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest.
Jaama sisestamiseks käsitsi valige **Valikud > Lisa jaam käsitsi**. Jaamade linke saate ka veebibrauseri abil sirvida. Ühilduvad lingid avanevad Interneti-raadio rakenduses automaatselt.
- 2 Valige **Valikud > Kuula**.

Vaates Praegu esitamisel kuvatakse teave parajasti kuulatava raadiojaama ja laulu kohta.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu ning esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Jaamateabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaama teave** (pole saadaval siis, kui olete jaama käsitsi salvestanud).

Kui kuulate mõnda oma lemmikute hulka salvestatud jaama, liikuge eelmise või järgmise salvestatud jaama kuulamiseks vasakule või paremale.

Lemmikjaamad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks avage **Lemmikud**.

Jaama käsitsi lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Sisestage jaama veebiaadress ja nimi, mida soovite lemmikute loendis näha.

Praegu kuulatava jaama lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Jaama andmete kuvamiseks, jaama loendis üles- või allapoole nihutamiseks või lemmikute hulgast kustutamiseks valige **Valikud** > **Jaam** ja soovitud valik.

Kui soovite kuvada ainult teatud tähe või numbriga algavaid jaamu, alustage märkide sisestamisega. Kuvatakse vastavate märkidega algavad jaamad.

Jaamade otsimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil jaamade nime järgi otsimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Otsi**.
- 2 Sisestage otsinguväljale jaama nimi või nime esimesed tähed ja valige **Valikud** > **Otsi**.

Kuvatakse vastavate märkidega algavate nimedega jaamad.

Jaama kuulamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud** > **Kuula**.

Jaama lemmikute loendisse salvestamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud** > **Otsi uuesti**.

Jaamade kataloog

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja **Jaamakataloog**.

Jaamakataloogi haldab Nokia. Kui soovite kuulata mõnd Interneti-raadiot, mis pole kataloogis, peate vastava raadiojaama lisama käsitsi või sirvima raadiojaamade linke Internetis veebibrauseriga.

Valige järgmiste valikute seast.

Sirvi žanrite järgi — saadaolevate raadiojaamade žanri järgi.

Sirvi keelte järgi — saadaolevate raadiojaamade eetris kasutatava keele järgi.

Sirvi riigi/piirkonna järgi

— saadaolevate raadiojaamade eetrisseandmise riigi järgi.

Populaarsed jaamad — kataloogis populaarsuse järgi reostatult.

Interneti-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Võrguga ühenduse loomiseks vajaliku vaikepööruspunkti valikuks valige **Vaikepööruspunkt** ja mõni saadaolevatest valikutest. Kui soovite, et seade paluks valida pööruspunkti iga kord, kui rakenduse avate, valige **Küsi alati**.

Eri sideviiside puhul ühenduskiiruste muutmiseks valige mõni järgmistest:

GPRS-üh. andmesidekiirus — GPRS-pakettandmesideühendused

3G-üh. andmesidekiirus — 3G-pakettandmesideühendused

Wi-Fi-üh. andmesidekiirus — WLAN-ühendused

Raadiovastuvõtu kvaliteet oleneb valitud ühenduskiirusest. Mida suurem

on kiirus, seda parem on kvaliteet. Puhverdamise vältimiseks on kõrgeima kvaliteedi seadet soovitatav kasutada ainult kiirete andmesideühenduste puhul.

Turvalisus ja andmehaldus

Seadmes asuvaid andmeid ja tarkvara saab hallata. Samuti saab kanda hoolt seadme ja selle sisu turvalisuse eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Lukukood kaitseb seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Seadme lukustamiseks vajutage avakuval toiteklahvi ja valige **Lukusta telefon**.

Seadme avamiseks valige **Ava** > **OK**, sisestage lukukood ja valige **OK**.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** >

Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart.

Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Kood peab sisaldama vähemalt kuut märki. Kasutada tohib nii numbreid, sümbboleid kui ka suur- ja väiketähti.

Hoidke lukukoodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui selle lukukoodi unustate ja seade on lukus, peate pöörduma klienditeenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskusesse või seadme müüja poole.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum.

Seadme lukustamine kaugjuhtimise teel

- 1 Kauglukustuse lubamiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Sisse lülitatud..**
- 2 Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja

kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.

- 3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
- 4 Sisestage lukukood.
- 5 Seadme lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstisõnumiga oma seadmesse. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü > Kontor > Failihaldur.**

Volitamata juurdepääsu takistamiseks saate kaitsta mälukaarti parooliga.

Parooli määramiseks valige **Valikud > Mälukaardi parool > Määra**. Parool võib olla kuni 8 märgi pikkune ning on tõstutundlik. Parool talletatakse teie seadmes. Te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli. Osal mälukaartidel puudub paroolkaitse tugi.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud > Mälukaardi parool > Eemalda**. Kui eemaldate parooli, ei ole mälukaardi andmed volitamata kasutamise eest kaitstud.

Lukus mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud > Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui te ei suuda mälukaardi lukust vabastamiseks parooli meenutada, võite kaardi uuesti vormindada, mispeale kaart vabastatakse lukust ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil talletatud andmed.

Krüpteerimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Andmehald. > Krüptimine**.

Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Seadme mälu või mälukaardi krüpteerimine

Seadme mälu krüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi krüpteerimiseks valige **Mälukaart** ja järgmiste valikute seast.

Krüpti võtit salvestamata

— mälukaardi krüpteerimine krüpteerimisvõtme salvestamiseta. Kui valite selle funktsiooni, ei saa mälukaarti kasutada teistes seadmetes ning algseadete taastamise järel ei saa te mälukaarti dekrüpteerida.

Krüpti võtit salvestades

— mälukaardi krüpteerimine ja võtme salvestamine vaikimisi valitavasse kausta. Turvalisuse tagamiseks talletage võtit ohutus kohas, mitte seadmes. Võtme võib näiteks arvutisse saata. Sisestage võtme pääsukood ja võtmefaili nimi. Pääsukood peaks olema küllalt pikk ja keeruline.

Krüpti taastatud võtmega

— mälukaardi krüpteerimine teile saadetud võtmega. Valige võtmefail ja sisestage pääsukood.

Seadme mälu või mälukaardi dekrüptimine

Dekrüpteerige seadme mälu ja/või mälukaart alati enne seadme tarkvara uuendamist.

Seadme mälu dekrüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks ilma krüpteerimisvõtme hävitamiseta valige **Mälukaart > Dekrüptimine**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks koos krüpteerimisvõtme hävitamisega valige **Mälukaart > Dekrüpti ja lülita krüptimine välja**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü > Kontaktid ja Valikud > SIM-kaardi numbrid > Valiknumbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri valiknumbrid

— valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.

Tühista valiknumbrid

— valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstsõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Sertifikaatide haldur

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Sertifikaadihaldus**.

Digitaalsete sertifikaatide kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi saate alla laadida veebisaidilt või saada sõnumiga. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis,

kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.

Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle ehtsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis **Valikud > Sertifikaadi info**.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.

Aegunud sertifikaat — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.

Sertifikaat on rikutud — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi usaldusseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Üldine > Turvalisus > Sertifikaadihaldus**.

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et volitate selle kontrollima veebilehti, e-posti servereid, tarkvarapakette või muid andmeid. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldusväärseid sertifikaate.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole

hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Usaldusseadete muutmiseks valige sertifikaat ja siis **Valikud** > **Usaldusseaded**. Liikuge rakenduseväljale ja vajutage valiku **Jah** või **Ei** tegemiseks juhtnuppu. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid muuta ei saa.

Kuvatakse nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada.

Symbian install — uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.

Internet — e-post ja pildid.

Rakenduse install — uus Java-rakendus.

Sertifik. kontr. veebis

— sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Turvamoodulite vaatamine ja muutmine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Turvamoodul.

Turvamooduli kuvamiseks või muutmiseks valige moodul loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Turvamooduli PIN-koodide muutmiseks avage moodul ja valige turvamooduli PIN-koodi muutmiseks **Mooduli PIN** või digitaalalkirjade PIN-koodide muutmiseks **Alkirja PIN**. Võimalik, et mõne turvamooduli koodi ei saa muuta.

Võtmemälu sisaldab turvamooduli sisu. Võtmemälu kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Võimalik, et kõigi turvamoodulite võtmemälusid ei saa kustutada.

Kaugkonfigureerimine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Andmehald. > Sead.hald..

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguratsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast. Konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguratsiooniühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige
Valikud > Serveri profiilid > Valikud > Uus serveri profiil.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

Serveri nimi — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.

Serveri parool — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.

Pöörduspunkt — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.

Hostiaadress — sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.

Port — sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud — valige **Jah**, et lubada konfiguratsiooniseansi alustamist serveri poolt.

Kõik pär. autom. lubat. — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguratsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.

Võrgu autentimine — http autentimise valimine.

Võrgu kasutajanimi ja Võrgu parool — sisestage HTTP-autentimiseks oma kasutajanimi ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine** kasutamise.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguratsiooniseadete saamiseks valige **Valikud > Alusta konfigur.**

Validud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste ja tarkvara installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Andmehald. > Rak. haldur.**

Installifailid asuvad kaustas
Installifailid ja installitud rakendused
asuvad kaustas Installitud rak..

Ikoonid tähendavad järgmist.



rakendus laiendiga .sis või .sisx.



Java-rakendus



rakendus pole täielikult
installitud.



rakendus on installitud
mälukaardile.



NB! Kasutage ja installige ainult
neid rakendusi ja muud tarkvara, mis
pärinevad usaldusväärseist allikaist

(näiteks rakendused, mida on
kontrollitud programmiga Symbian
Signed või mis on läbinud testi Java
Verified™).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri
ja tarnija või tootja kuvamiseks
valige **Valikud > Vaata infot.**

Rakenduse turvasertifikaadi
andmete kuvamiseks valige
**Täpsustused: > Sertifikaadid: >
Vaata täpsustusi.**

- Kui installite olemasolevale
rakendusele tarkvarauuenduse või -
paranduse, saate algse rakenduse
taastada vaid programmi algse
installifaili või eemaldatud
tarkvarapaketi täieliku varukoopia
abil. Algse programmi taastamiseks
eemaldage programm ja installige
see uuesti, kasutades algset
installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on
vaja JAR-faili. Kui seda pole,
võidakse paluda selle faili
allalaadimist. Kui rakenduse jaoks
pole pöörduspunkti määratud,
palutakse teil see valida. JAR-faili

allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutada tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduse või tarkvara installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Andmehald. > Rak. haldur ja Installifailid**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida kaudu **Sõnumid > Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Rakendusehalduris valige rakendus, mille soovite installida. Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole

vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Install.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvale mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Andmehald.** > **Rak. haldur.**

Liikuge tarkvarapaketile ja valige **Valikud > Desinstalli.** Kinnitamiseks valige **Jah.**

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Rakendushalduri seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Andmehald.** > **Rak. haldur.**

Valige **Valikud > Seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Tarkvara install — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.

Sertifikaadi kontr. veebis — Enne rakenduse installimist kontrollige veebisertifikaate.

Vaiekaadress — saate määrata võrgusertifikaatide kontrollimise vaiekaadressi.

Mõned Java rakendused vajavad lisaandmete või -komponentide allalaadimiseks sõnumi saatmist või kindla pääsupunktiga võrguühenduse loomist.

Litsentsid

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsesga sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsesga sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba

teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Teave litsentside kohta

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Andmehald.** > **Litsentsid.**

Osa meediumifaile (nt pildid, muusika- või videoklipid) on kaitstud digitaalse autorikaitsega. Selliste failide litsentsid võivad nende kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõne litsentsiga saate kuulata mõnda lugu ainult kindel arv kordi. Ühe esituskorra ajal võib lugu edasi või tagasi kerida või loo esituse peatada, kuid pärast loo lõplikku seiskamist on üks kasutuskord ära kasutatud.

Litsentside kasutamine

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Litsentside kuvamiseks tüübi järgi valige **Kehtiv. litsentsid, Valed litsentsid** või **Pole kasutusel**.

Litsentsi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Litsentsi andmed**.

Iga meediumifaili kohta kuvatakse järgmised üksikasjad:

Olek — olek on **Litsents** kehtib, **Litsents** on aegunud või **Litsents** ei kehti veel.

Sisu saatmine — **Lubatud** tähendab, et saate faili muusse seadmesse saata.

Sisu telefonis — **Jah** tähendab, et fail on seadmes ja kuvatud on failitee. Ei tähendab, et asjaomane fail pole praegu seadmes.

Litsentsi aktiveerimiseks valige litsentside põhivaates **Valed litsentsid** > **Valikud** > **Laadi uus litsents**. Kui palutakse, looge võrguühendus, ning teid juhatakse veebisaidile, kus saate osta meediumiõigusi.

Failikasutusõiguste eemaldamiseks liikuge failile ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kui sama meediumifailiga on seotud mitu õigust, kustutatakse kõik õigused.

Rühmalitsentsi vaates kuvatakse kõik rühmaõigustega seotud failid. Kui olete laadinud alla mitu samade õigustega meediumifaili, kuvatakse need kõik

selles vaates. Rühmavaate saate avada nii kehtivate litsentside kui ka kehtetute litsentside vahekaardilt. Failidele juurdepääsuks avage rühmaõiguste kaust.

Sünkroonimine

Rakenduse Sünkroonimine abil saate sünkroonida oma märkmeid, sõnumeid, kontakte ja muud teavet kaugserveris asuvatega.

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Ühenduvus** > **Sünkron..**

Teenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisead saata sünkroonimissõnumiga.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Uus sünkrr.profiil**.

Sümkroonimisprofiilide haldamine

Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Mobiilne VPN

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **VPN**.

Nokia mobiilne turvaline virtuaalne privaatvõrk (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nagu näiteks e-post. Teie seade võtab mobiilsidevõrgu kaudu üle Interneti ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb firma sisevõrku. VPN-klient kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on andmeturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

Meetodid VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavaheliseks autentimiseks ning konfidentsiaalse info kaitseks kasutatavad krüpteerimisalgoritmid määratakse VPN-poliisidega. VPN-poliiside kohta saate teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimise ja konfigureerimise asjus võtke ühendust ettevõtte IT-halduriga.

VPN-i haldamine

Valige mõni järgmistest valikutest.

VPN poliisid — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.

VPN poliisiserverid — VPN-poliisiserverite ühendusseadete muutmine. Poliisiservereid kasutatakse VPN-poliiside installimiseks ja uuendamiseks. Poliisiserver viitab Nokia Security Service Managerile (NSSM), mida pole ilmtingimata vaja.

VPN logi — VPN-poliiside installimise, uuendamise ja sünkroonimise ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-pöörduspunktide muutmine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihthkohad**.

Telefoni võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediateenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid. Turvalise ühenduse tagamiseks võrdlevad virtuaalsete privaatvõrkude (VPN) pöörduspunktid

üldkasutatavate Interneti-pöördukpunktide VPN-poliise.

Mõned või kõik pöördukpunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Valige sihtkoht ja **Valikud** > **Muuda**, seejärel määrake järgmised seaded.

Ühenduse nimi — sisestage VPN-pöördukpunkti nimi.

VPN poliis — valige Interneti pöördukpunkti jaoks VPN-poliis.

Interneti pöördukpunkt — valige Interneti-pöördukpunkt, millega VPN-poliisi kasutada, et tagada andmeedastuse turvaline sideühendus.

Proksi serveri aadr. — sisestage privaativõrgu proksiserveri aadress.

Proksi pordi number — sisestage proksi pordi number.

Kasuta pöördukpunkti — Valige, kas seda pöördukpunkti kasutavad ühendused luuakse automaatselt.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

Õigete seadete kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-ühenduse kasutamine rakenduses

Kasutatakse teie isiku tuvastamiseks firma sisevõrku sisselogimisel. Vajalike volituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte IT-töötajaga.

VPN-ühenduse kasutamiseks mingis rakenduses peab see rakendus olema seotud VPN-pöördukpunktiga.

Näpunäide. Rakenduse ühendusseadetest saab sisse lülitada seade **Küsi alati**; sellisel juhul valite te loendist VPN-pöördukpunkti ühenduse loomisel.

- 1 Valige rakenduses, milles soovite VPN-ühenduse luua, pöördupunktiks VPN-pöördukpunkti.
- 2 Kui kasutate pärandautentimist, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool või pääsukood. Kui SecurID luba ei ole ACE/Serveri kellaga sünkroonne, sisestage järgmine pääsukood. Kui kasutate sertifikaadipõhist autentimist, võidakse teilt küsida ka võtmemälu parooli.

Seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Võimalik, et te ei saa neid seadeid muuta.

Valige muudetav seade ja toimige järgmiselt.

- Sätte ümberlülitamine (sisse või välja).
- Seade valimine loendist.
- Tekstiredaktori avamine väärtuse sisestamiseks.
- Väärtuse muutmiseks avage liugur ja sirvige vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kohandamine — kuvaseadete muutmiseks ja seadme kohandamiseks.

Kp ja kellaæg — kuupäeva ja kellaaja muutmine.

Lisatarvikud — tarvikute seadete määramiseks.

Turvalisus — turvaseadete muutmiseks.

Algsed seaded — seadme algseadete taastamine.

Positsioneerimine — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja serveri määramine.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kohandamise seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine**.

Ekraani seaded

Et määrata valgustuse tase, mida seade vajab enne taustvalgustuse sisselülitamist, valige **Ekraan > Valgusandur**.

Teksti suuruse muutmiseks valige **Ekraan > Fondi suurus**.

Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspiilt aktiveeritakse, valige **Ekraan > Energiasäästja ajalõpp**.

Kuva tervitusteksti või -logo valimiseks valige **Ekraan > Tervitustekst ja logo**. Saate valida kas vaike tervitusteksti või sisestada oma teksti või valida pildi.

Et valida aeg, mille möödumisel ekraan pärast viimast klahvivajutust pimeneb, valige **Ekraan > Valgustuse ajalõpp**.

Heliseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded**.

Valige **Üldine > Kohandamine > Toonid** ja mõni järgmistest valikutest.

Helin — helina määramiseks. Valige loendist helin või valiige **Helinate lingid**, et avada helinate järjehoidjatega kaust uute helinate allalaadimiseks brauseri kaudu.

Videokõne helin — videokõnede helina valimiseks.

Ütle helistaja nimi — helistaja nime lausumise lubamiseks. Kui valite selle seade ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab seade helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud helinast.

Helina tüüp — helina tüübi valimiseks.

Helina tugevus — helina tugevuse määramiseks.

Sõnumi signaal — saabuvate tekstsõnumite märguande valimiseks.

E-kirja signaal — saabuvate e-kirjade märguande valimiseks.

Kalendri helisignaal — kalendrisündmuste märguande valimiseks.

Äratuse helisignaal — äratuskella märguannete valimiseks.

Vibroalarm — seadme vibreerimise lubamiseks sissetulevate kõnede või sõnumite korral.

Klahvitoonid — klahvihelide tugevuse määramiseks.

Hoiatustoonid — hoiatushelide aktiveerimiseks.

Kuulmisapar. (T-coil) rež. — kuuldeaparaadi režiimi aktiveerimiseks.

Keeleseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Keel**.

Telefoni keel — määrake seadme keel.

Kirjutamiskeel — määrake kirjutuskeel.

Ennustav tekstisisestus

— aktiveerige sõnastikupõhine tekstisisestus.

Sisestusvalikud — sõnastikupõhise tekstisisestuse seadete määramine.

Sõnumiklahvi seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kohandamine** > **Sõnumiklahv**.

Sõnumiklahvi vajutamisel aktiveeritava rakenduse või toimingu valimiseks valige **Sõnumiklahv**.

Algselt määratud rakenduse ja toimingu taastamiseks valige **Taasta vaikeseaded**.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Üldine** > **Kp ja kellaag**.

Valige järgmiste valikute seast.

Kuupäev ja Kellaag — kuupäeva ja kellaaja määramine.

Ajavöönd — ajatsooni määramine.

Kuupäeva vorming ja Kuupäeva eraldaja — kuupäeva vormingu ja eraldaja määramine.

Kellaaja vorming ja Kellaaja eraldaja — 12-tunnise või 24-tunnise kellavormingu valimine ja tundide ning minutite eraldussümboli valimine.

Kella esitusviis — kellatüübi määramine.

Äratuse helisignaali — äratuskella helina valimine.

Äratuse korduse aeg — äratuskella edasilükkamisaja määramine.

Tööpäeviti — määrake nädalapäevad, mis on teie jaoks tööpäevad.

Aja automaatuendus — kellaaja, kuupäeva ja ajatsooni automaatne uuendamine (võrguteenus).

Tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel

aktiveeritakse, valige tarvik ja
Vaikeprofiil.

Kui soovite määrata, et juhul, kui tarvik on seadmega ühendatud, vastaks seade kõnele viie sekundi möödudes automaatselt, valige tarviku nimi ja siis **Autom. vastuvõtt > Sisse lülitatud.** Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks tarvikuga ühendatuna valgustatud, valige **Valgustus > Sisse lülitatud.** See valik pole kõigi tarvikute korral saadaval.

Turvaseaded **Turvaseaded**

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Turvalisus.**

Valige mõni järgmistest valikutest.

Telefon ja SIM-kaart — seadme ja SIM-kaardi turbeseadete muutmine.

Sertifikaadihaldus

— turvasertifikaatide haldamine.

Kaitstud sisu — DRM-kaitsega sisu seadete muutmine.

Turvamoodul — turvamooduli haldamine.

Et vältida kogemata hädaabinumbrile helistamist, vältige hädaabinumbrile sarnaste koodide kasutamist. Koodid kuvatakse tärnidena. Koodi muutes sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded > Üldine > Turvalisus.**

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart > PIN-kood.** Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ja te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Kui soovite, et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg.**

Et määrata ajalõpuperiood, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet

saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart > Aeg tel. iselukustuseni**. Sisestage ajalõpuperiood minutites või valige iselukustuse desaktiveerimiseks **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski vastata sissetulevatele kõnedele ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Lukukoodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart > Lukukood**. Vaikelukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood peab olema 4 kuni 255 märgi pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbraid (nii üla- kui ka alaregister). Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Algsed seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

Positsioneerimiseseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Positsioneerimise**.

Seadme asukoha tuvastamiseks kindla positsioneerimismeetodi kasutamiseks valige **Positsioneerimise meetodid**.

Positsioneerimisserveri valimiseks valige **Positsioneerimisserver**.

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdestiku valimiseks valige **Tähistuseelisted > Mõõdestik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Tähistuseelisted > Koordinaatide vorming**.

Telefoniseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon**.

Valige järgmiste valikute seast.

Kõne — üldiste kõneseadete määramine.

Suunamine — suunamisseadete määramine. [Vt "Kõnede suunamine", lk 35.](#)

Kõnepiirang — kõne piiranguseadete määramine. [Vt "Kõnepiirang", lk 36.](#)

Võrk — võrgu seadistamine.

Kõneseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Kõne.**

Valige mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.

Koputus — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).

Keeldu kõnest sõnumiga — sellise kõnest keeldumise viisi aktiveerimiseks, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.

Sõnumi tekst — standardtekstsõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.

Videokõne pilt — pildi kuvamise lubamiseks, kui videokõne ajal ei edastata videot.

Autom. kordusvalimine — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — kõne kestuse kuvamise lubamiseks kõne ajal.

Kõnejärgne info — kõne kestuse kuvamise lubamiseks pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.

Vasta suvaklahviga — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Kontaktotsing — kontaktotsingu aktiveerimiseks avakuval.

Võrguseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Telefon > Võrk.**

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim ja Kaherežiimiline, UMTS või GSM.** Kui määratud on valik

Kaherežiimiline, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.

Näpunäide. UMTS võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine ja Käsitsi**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus > Sisse lülitatud**.

Ühenduseseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth — Bluetooth-funktsiooni seadete muutmiseks.

USB — andmekaabliseadete muutmiseks.

Võrgusihkohad — uue pöörduspunkti määramiseks või olemasolevate muutmiseks. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõne neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

VPN — virtuaalse privaatvõrgu seadete haldamiseks.

Pakettside — pakettandmesidet toetava võrgu lisamise aja määramiseks ja sellise vaikepöörduspunkti nime sisestamiseks, mida kasutatakse seadme arvuti modemina kasutamisel.

WLAN — selle valimiseks, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse tähis, ja võrkude otsimise intervalli määramiseks.

Videojaotus

— videojaotusfunktsiooni lubamiseks, videojaotusfunktsiooni jaoks SIP-profiili valimiseks ja video salvestamisseadete määramiseks.

SIP-seaded — SIP-profiilide (ehk seansialustusprotokolli profiilide) vaatamiseks ja loomiseks.

XDM-profiil — XDM-profiili loomiseks. XDM-profiili läheb vaja paljude siderakenduste (nt olekuteenuse) kasutamiseks.

Olekuteave — olekuseadete (võrguteenus) muutmiseks. Teenuse kasutajaks registreerumiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaugdraivid — kaugdraiviga ühenduse loomiseks.

Konfig. — selliste usaldusväärsete serverite vaatamiseks või kustutamiseks, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Võrgusihthkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide

loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui valite mõne pöörduspunktirühma (🌐, 📶, 0, ?, 🌐), kuvatakse pöörduspunktide tüübid.



tähistab kaitstud pöörduspunkti;



tähistab pakettandmeside pöörduspunkti;



tähistab traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti.

Näpunäide. Traadita kohtvõrgu tarvis saab Interneti-pöörduspunkte luua WLAN-i viisardi abil.

Uue pöörduspunkti loomiseks valige 🌐 **Pöörduspunkt**.

Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada.

Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige üks pöörduspunktirühm, liikuge

pöördukpunktile ja valige **Valikud > Muuda**. Muutke teenusepakkuja saadud andmete põhjal alltoodud seadeid.

Ühenduse nimi — sisestage ühenduse nimi.

Andmekandja — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud tekstiga **Tuleb määratleda** või punase tärniga *. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöördukpunktirühma valimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Võrgusihthkohad**.

Mõni rakendus võimaldab kasutada pöördukpunktirühmi võrguühenduse loomiseks.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade püüab luua võrguühenduse, pöördukpunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab mitut pöördukpunkti, ning määrata pöördukpunktide võrguühenduse loomiseks kasutamise järjestuse.

Näiteks võite lisada Interneti-pöördukpunktirühma traadita kohtvõrgu ja pakettandmesideühenduse pöördukpunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate traadita kohtvõrgu prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui traadita kohtvõrk pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Uue pöördukpunktirühma loomiseks valige **Valikud > Halda > Uus sihtvõrk**.

Pöördukpunkti rühma lisamiseks valige pöördukpunktirühm ja seejärel **Valikud > Uus pöördukpunkt**. Olemasoleva pöördukpunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige pöördukpunktirühm, liikuge olemasolevale pöördukpunktile ning

valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri** mujale.

Pöörduspunktide prioriteeditasemetega muutmiseks rühma piires liikuge soovitud pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Muuda** prioriteeti.

Pakettandmeside pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihkkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pakettandmeside pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega ➡ pöörduspunkt.

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Ühenduse nimi — määratlege ühendusele nimi.

Andmekandja — pärast määratlemist ei pruugi andmekandja muutmine

võimalik olla. Määratlege vajadusel uus pöörduspunkt.

Pöörduspunkti nimi

— pöörduspunkti nime annab teenusepakkuja.

Kasutajanimi — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.

Küsi parooli — kui peate serverisse logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.

Autentimine — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.

Koduleht — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunktist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

Kasuta pöörduspunkti — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade

looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Võrgutüüp — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 korral) — saate sisestada oma seadme IP-aadressi.

DNS-aadressid — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

Proksi serveri aadr. — sisestage proksiserveri aadress.

Proksi pordi number — proksiserveri pordinumbri sisestamiseks.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Võrgusihdkohad** > **Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Võite ka avada pöörduspunktirühma, valida tähisega  märgistatud pöörduspunkti ja valida **Valikud** > **Muuda**.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkujalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi — määratlege ühendusele nimi.

Andmekandja — pärast määratlemist ei pruugi andmekandja muutmine võimalik olla. Määratlege vajadusel uus pöörduspunkt.

WLAN-võrgu nimi — valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite olemasoleva võrgu, määrab seaded **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** selle võrgu pöörduspunkt.

Võrgu olek — määratlege, kas võrgu nimi kuvatakse.

WLAN-võrgu režiim — juhuvõrgu (ad hoc) koostamiseks ja seadmetele andmete otse saatmise ja vastuvõtmise võimaldamiseks valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)**; WLAN-i pöörduspunkti-seade ei ole vajalik. Juhuvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.

WLANi turvarežiim — valige krüptimisviis: **WEP, 802.1x** või **WPA/WPA2**. (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes kasutatavad.) Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis krüptimist ei

kasutada. Protokolle WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

Kasuta pöörduspunkti — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

Täpsemad traadita kohtvõrgu seaded

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

IPv4 seaded — seadme IP-aadressi, alamvõrgu IP-aadressi, vaikelüüsi ning esmase ja teisese DNS-serveri aadresside sisestamiseks. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakujalt.

IPv6 seaded — DNS-aadressi tüübi määramiseks.

Juhukanal (ainult juhuvõrkude puhul) — kanalinumbriga määramiseks (1–11).

Käsitsi sisestamiseks valige **Kasutaja määratud**.

Proksi serveri aadr. — proksiserveri aadressi sisestamiseks.

Proksi pordi number — proksiserveri pordinumbri sisestamiseks.

Pakettandmeside (GPRS) seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Pakettside**.

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi, nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate oma seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga avatud olla mitu andmesideühendust; pöörduspunktid saavad andmesideühendust jagada ja andmesideühendused jäävad näiteks häälkõnede ajal avatuks.

Pakettandmeside seadete määramiseks valige **Pakettside ühendus** ja **Võimaluse korral**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku siis, kui seadme toetatud võrgus sisse lülitate, või **Vajadusel**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku ainult siis, kui rakendus või toiming

seda vajab. See seade mõjutab kõiki pakettandmeside ühenduste pöörduspunkte.

Kui soovite seadet kasutada oma arvutis pakettandmesideühenduse loomisel modemina, valige **Pöörduspunkt** ja sisestage teenusepakkuvalt saadud pöörduspunkti nimi.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > WLAN**.

Kui soovite, et ekraanil kuvataks tähis, kui teie asukohas on saadaval traadita kohtvõrk (WLAN), valige **Näita WLAN-i olemasolu > Jah**.

Kindla ajavahemiku valimiseks, mille järel seade peaks WLAN-võrke otsima ja tähist uuendama, valige **Otsi võrke**. See seade on saadaval ainult siis, kui valite valiku **Näita WLAN-i olemasolu > Jah**.

Selle määramiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi, valige **Interneti ühenduvustest: >**

Käivita automaatselt, Küsi alati luba või Ära kunagi käivita. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**. Kuvatakse MAC aadress.

WLAN-i lisaseaded

Valige **Valikud > Lisaseaded**. Täiustatud WLAN-i seaded määratakse täoliselt automaatselt ning nende muutmine pole soovitatav.

Seadete muutmiseks käsitsi valige **Automaatseadistus > Välja lülitatud** ja määrake järgmised seaded.

Pikk korduskatse limiit — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu jaatussignaali.

Lühike korduskatse limiit — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa

võrgust edastust kinnitavat CTS-signaali.

RTS lävi — valige andmepaketi suurus, mille puhul WLAN-i pöörduspunkti seade väljastab enne saatmist saatmispäringu.

TX võimsus — valige seadme andmete saatmise energianivoo.

Raadiosideparameetrid

— raadioside näitajate sisse- ja väljalülitamine.

Energiasääst — valige, kas soovite seadme aku säästlikuma kasutamise eesmärgil kasutada WLAN-i energiasäästu režiimi. Energiasäästurežiim säästab akut, kuid võib nõrgestada WLAN-i koostalitlusvõimet.

Kõigi seadete algväärtuste taastamiseks valige **Valikud > Taasta vaikeseaded**.

WLAN-i turvaseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Võrgusihkkohad > Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöörduspunkt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

WEP turvaseaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WEP**.

WEP-krüpteerimismeetod krüpteerib andmed enne edastust. Kel puuduvad vajalikud WEP-võtmed, ei pääse võrku. Kui WEP-i turvarežiim on aktiveeritud ning seade võtab vastu WEP-võtmetega krüpteerimata andmepaketi, siis neid andmeid ei salvestata.

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Kasutatav WEP-võti — valige soovitud WEP-võti.

Autentimise tüüp — Valige **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded — muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded > WEP-võtme seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

WEP-krüpteering — valige WEP-krüpteerimisvõtme pikkus.

WEP-võtme vorming — valige, kas WEP-võtme andmete sisestusvorming on ASCII või 16-süsteemne.

WEP-võti — sisestage WEP-võtme andmed.

Spetsifikatsioon 802.1x

Valige WLAN-i turvarežiimiks **802.1x**.

802.1x autendib ja volitab seadmed traadita võrgule juurdepääsuks ning tõkestab juurdepääsu juhul, kui autoriseerimine nurjub.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

WPA/WPA2 — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või

Eeljagatud võti (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.

EAP-plugina seaded — kui valisite valikud **WPA/WPA2 > EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.

Eeljagatud võti — kui valisite valikud **WPA/WPA2 > Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

WPA-turvalisuse seaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

WPA/WPA2 — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.

EAP-plugina seaded — kui valisite valikud **WPA/WPA2 > EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.

Eeljatutud võti — kui valisite valikud **WPA/WPA2 > Eeljatutud võti**, sisestage eeljatutud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

Ainult WPA2-režiim — nii protokollid TKIP kui ka krüptimisstandardi AES (Advanced Encryption Standard) lubamiseks valige **Välja lülitatud**. Ainult krüptimisstandardi AES lubamiseks valige **Sisse lülitatud**

WLAN-i pluginad

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded, seejärel Ühendus > Võrgusihthkohad** ja siis pöörduspunktirühm.

EAP (Extensible Authentication Protocol – laiendatav autentimisprotokoll) lisandmooduleid kasutatakse traadita võrkudes juhtmevabade seadmete ja autentimisserverite autentimiseks. Eri EAP lisandmoodulid võimaldavad eri EAP autentimisviiside kasutamist (võrguteenus).

Võite vaadata seadmesse installitud EAP lisandmooduleid (võrguteenus).

EAP-pluginad

- 1 EAP-lisandmooduli seadete määramiseks valige **Valikud > Uus pöörduspunkt** ja määrake pöörduspunkt, mis kasutab edastusviisina WLAN-ühendust.
- 2 Valige turberežiimiks **802.1x** või **WPA/WPA2**.
- 3 Valige **WLANi turvaseaded > WPA/WPA2 > EAP > EAP-plugina seaded**.

EAP-pluginate kasutamine

EAP-plugina kasutamiseks, kui seade ühendatakse WLAN-võrguga pöörduspunkti kaudu, valige vajalik plugin ja **Valikud > Lülita sisse**. Antud pöörduspunkti kasutatavad EAP-pluginad on tähistatud linnukesega. Et plugina kasutamist vältida, valige **Valikud > Lülita välja**.

EAP-plugina seadete muutmiseks valige **Valikud > Muuda**.

EAP-plugina seade prioriteedi muutmiseks valige **Valikud > Suurenda prioriteeti**, et seade üritaks võrguühenduse loomisel selle pöörduspunkti kaudu kasutada antud

programmi enne teisi, või **Valikud > Vähenda prioriteeti**, et kasutada võrgu autentimiseks seda programmi pärast seda, kui seade on üritanud kasutada muid programme.

EAP-pluginate kohta leiate lisateavet seadme sisespikrist.

Seansi algatamisprotokolli (SIP) seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (SIP – Session Initiation Protocol) kasutatakse ühe või mitme osalejaga teatud tüüpi sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). SIP-profiilid sisaldavad nende seansside seadeid. Sideseansi jaoks kasutatav vaike-SIP-profiil on alla kriipsutatud.

SIP-profiili loomiseks valige **Valikud > Uus SIP profiil > Kasuta vaikeprofiili** või **Kasuta olemasolevat**.

Sideseansside jaoks kasutatava vaike-SIP-profiili valimiseks valige soovitud profiil ja seejärel **Valikud > Vaikeprofiil**.

SIP-profiilide muutmine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > SIP-seaded**.

Valige **Valikud > Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Profiili nimi — sisestage SIP-profiili nimi.

Teenuse profiil — Valige IETF või Nokia 3GPP.

Vaikevõrgukoht — valige Interneti-ühenduse jaoks kasutatav sihtkoht.

Vaikepöörduspunkt — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

Avalik kasutajanimi — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.

Kasuta kompressiooni — valige, kas kasutatakse tihendust.

Registreerimine

— registreerimisrežiimi valimine

Kasuta turvet — valige see valik, kui kasutatakse turvalist sidet

Proksiserver — sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.

Registreerimisserver — sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

SIP-proksiserverite muutmine

Valige **Valikud > Uus SIP profiil** või **Muuda > Proksiserver**.

Puhverserverid ehk proksid on mõne teenusepakkuja kasutatavad brauseriteenust ja teenusekasutajaid vahendavad serverid. Sellised serverid võivad tagada suurema turvalisuse ja kiirema juurdepääsu teenustele.

Valige järgmiste valikute seast.

Proksiserveri aadress — sisestage kasutatava puhverserveri hostinimi või IP-aadress.

Valdkond — sisestage proksiserveri domeen.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.

Luba vabamarsruutimist — valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.

Protokolli tüüp — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.

Port — sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige **Valikud > Uus SIP profiil** või **Muuda > Registreerimisserver**.

Valige järgmiste valikute seast.

Registr.serveri aadress — sisestage kasutatava registreerimisserveri hostinimi või IP-aadress.

Valdkond — sisestage registreerimisserveri domeen.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage registreerimisserveri kasutajatunnus ja parool.

Protokolli tüüp — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.

Port — sisestage registreerimisserveri pordi number.

Konfiguratsiooniseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Konfig..**

Teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldussüsteem võivad teile saata sõnumeid, mis sisaldavad usaldusväärsete serverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded

salvestatakse automaatselt konfiguratsioonide kausta. Usaldusväärsetest serveritest võidakse teile saata näiteks pöörduspunktide, MMS- või e-posti teenuste konfiguratsiooniseadeid ning sõnumside (IM) või sünkroonimiseseadeid.

Usaldusväärse ehk volitatud serveri konfiguratsioonide kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**. Kustutatakse ka muude selle serveri pakutavate rakenduste konfiguratsiooniseadeid.

Rakendusesead

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Otseteeklahvid

Selles jaotises on kirjeldatud seadme klaviatuuri mõnesid otseteeklahve. Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteeklahvid

Toiteklahv	Vajutage ja hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
Sümboliklihv	Vajutage ja hoidke all Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
Juhtklahv	Vajutage ja hoidke all profiili Hääletu aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Ctrl + C	Teksti kopeerimine
Ctrl + V	Teksti kleepimine
Ctrl + X	Teksti lõikamine
Ctrl + A	Kogu teksti valimine

Avakuva

Vasak valikuklahv + parem valikuklahv	Klahvistiku või klaviatuuri lukustamine ja avamine
---------------------------------------	--

Helistamis klahv	Kõnelogi avamine
0	Vajutage ja hoidke all veebibrauseri avalehe avamiseks.
1	Vajutage ja hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbrikla hvid (2–9)	Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine. Esmalt tuleb kiirvalimine aktiveerida. Selleks valige Menüü > Juhtpaneel ja Telefon > Kõne > Kiirvalimine.

Otseteeklahvid veebi sirvimisel

*	Lehe suurendamine
#	Lehe vähendamine
0	Avalehe avamine
1	Tööriistariba kuvamine
2	Otsingudialoogi avamine
3	Eelmisele lehele naasmine

4	Praegu avatud veebilehe järjekohdjana salvestamine
5	Kiirklahvispikri avamine
6	praeguse veebilehe uuesti laadimiseks.
7	veebilehe täisekraanvaates kuvamiseks.
8	Lehe ülevaate kuvamine
9	Uue veebiaadressi sisestamise dialoogi avamine

E-post

C	Uue e-kirja koostamine
D	Valitud e-kirjade kustutamine
R	Vastuse koostamine e-kirja saatjale
A	Vastuse koostamine kirja saatjale ja kõigile adressaatidele
F	E-kirja edasisaatmine

O	Valitud e-kirja avamine
J	E-kirjas lehe võrra üles liikumine
K	E-kirjas lehe võrra allapoole liikumine
T	Postkastis esimese e-kirja juurde või e-kirjas kirja algusse liikumine
B	Postkastis viimase e-kirja juurde või e-kirjas kirja lõppu liikumine
U	E-kirja märkimine loetud või lugemata kirjaks
E	Koosolekupäringu vastuvõtmine
G	Koosolekupäringu esialgne vastuvõtmine
V	Koosolekupäringust keeldumine
W	E-kirjade sortimine
I	Kirjade laiendamine ja ahendamine
S	Otsingu käivitamine

Klaviatuuri otseteekehvid rakenduse Kalender kasutamisel

A	Ajakavavaate avamine
D	Päevavaate avamine
W	Nädalavaate avamine
M	Kuuvaate avamine
T	Ülesandevaate avamine
N	Uue koosoleku lisamine

Sõnastik

Sõnastik

3G	Kolmanda põlvkonna mobiilside. Kiiret andmeedastust võimaldav mobiilside digitaalsüsteem ülemaailmseks kasutamiseks. 3G vahendusel on mobiilsideseadme kasutajal juurdepääs mitmesugustele teenustele, nt multimeediumidele.
----	--

Juhuvõrgu kasutuse ežiim	WLAN-võrgurežiimis on kaks või rohkem seadet omavahel otse ühendatud, WLAN-pöörduspunkt pole vajalik.
Präänikud	Präänikud saadab teie arvutisse server ja need sisaldavad väikseid andmeplokke, milles talletatakse teavet veebilehe külastuste kohta. Kui nõustute präänikute vastuvõtmisega, saab server hinnata seda, mis otstarbel te veebilehte kasutate, millest huvitatud olete, mida lugeda soovite jne.
DNS	Domeeninimede teenus. Interneti-teenus, mis teisendab domeeninimed IP-vormingusse, nt www.nokia.com IP-aadress on 192.100.124.195. Domeeninimesid on lihtne meelde jätta, kuid need tuleb ümber teisendada, sest Internet põhineb IP-aadressidel.

DTMF-toonid	Kahetoonilised mitmesageduslikud toonid. DTMF-süsteemi kasutavad toonvalimisega telefonid. DTMF määrab igale klahvile kindla sageduse või tooni, seetõttu on mikroprotsessoril seda lihtne tuvastada. DTMF-toonide abil saate kasutada kõneposti, arvutitel põhinevaid telefonisüsteeme jpm.
EAP	Laiendatav autentimisprotokoll. EAP-pluginaid kasutatakse juhtmeta võrkudes juhtmeta seadmete ja autentimisserverite autentimiseks.
EGPRS	Täiustatud GPRS. EGPRS sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat andmeedastust. Teabe saamiseks kasutatavuse ja andmeedastuskiiruse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
GPRS	Üldine raadio-pakettandmesideteenus.

GPRSi abil saab mobiiltelefoniga traadita andmesidevõrke kasutada (võrguteenus). GPRS kasutab pakettandmesidetehnoloogiat, kus teave edastatakse väikeste andmepakettidena mobiilsidevõrgu vahendusel. Pakettandmeedastuse eelis on see, et võrk on hõivatud ainult siis, kui toimub andmete saatmine või vastuvõtmine. GPRS kasutab võrguressurse otstarbekalt, see võimaldab andmesideühendust kiiresti seadistada ja pakub suurt andmeedastuskiirust. Selle kasutamiseks peate tellima GPRS-teenuse. Teabe saamiseks kasutatavuse ja GPRS-iga liitumise kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Häälkõne ajal pole GPRS-ühenduse loomine võimalik, kõik GPRS-	ühendused pannakse ootele, v.a siis, kui võrk toetab DTM-režiimi. <tr> <td data-bbox="535 206 650 367">GPS</td><td data-bbox="650 206 969 367">Globaalne positsioneerimissüsteem. GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem.</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 367 650 591">HTTP</td><td data-bbox="650 367 969 591">Hüpertexti edastusprotokoll. Hüpertexti edastusprotokoll, mida kasutatakse Internetis dokumentide vahetamiseks.</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 591 650 640">HTTPS</td><td data-bbox="650 591 969 640">Turvaline HTTP.</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 640 650 797">IMAP4</td><td data-bbox="650 640 969 797">Interneti-postile juurdepääsu protokoll 4. versioon. Protokoll, mida kasutatakse ühenduse loomiseks kaugpostkastiga.</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 797 650 996">Interneti - pöördus punkt</td><td data-bbox="650 797 969 996">Võrku ühendamise toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või Interneti-ühenduse loomiseks ja veebilehtede sirvimiseks</td></tr>	GPS	Globaalne positsioneerimissüsteem. GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem.	HTTP	Hüpertexti edastusprotokoll. Hüpertexti edastusprotokoll, mida kasutatakse Internetis dokumentide vahetamiseks.	HTTPS	Turvaline HTTP.	IMAP4	Interneti-postile juurdepääsu protokoll 4. versioon. Protokoll, mida kasutatakse ühenduse loomiseks kaugpostkastiga.	Interneti - pöördus punkt	Võrku ühendamise toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või Interneti-ühenduse loomiseks ja veebilehtede sirvimiseks
GPS	Globaalne positsioneerimissüsteem. GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem.										
HTTP	Hüpertexti edastusprotokoll. Hüpertexti edastusprotokoll, mida kasutatakse Internetis dokumentide vahetamiseks.										
HTTPS	Turvaline HTTP.										
IMAP4	Interneti-postile juurdepääsu protokoll 4. versioon. Protokoll, mida kasutatakse ühenduse loomiseks kaugpostkastiga.										
Interneti - pöördus punkt	Võrku ühendamise toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või Interneti-ühenduse loomiseks ja veebilehtede sirvimiseks										

	peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.
Infrastruktuuri kasutusežiim	WLAN-võrgurežiimis ühendatakse seadmed võrku WLAN-pöörduspunkti abil.
PIN	Isiklik identifitseerimisnumber. PIN-kood kaitseb teie seadet volitamata kasutamise eest. PIN-kood väljastatakse koos SIM-kaardiga. Kui PIN-koodi küsimine on aktiveeritud, küsib telefon sisselülitamisel alati PIN-koodi. PIN-koodi pikkuseks peab olema 4-8 numbrit.
PIN2	PIN2-kood väljastatakse koos teatud SIM-kaartidega. PIN2-kood on vajalik teatud SIM-kaardi toega funktsioonide kasutamiseks. PIN2-koodi pikkuseks on 4-8 numbrit.
POP3	Postkontoriprotokolli 3. versioon. Tavaline postiprotokoll, mida

	kasutatakse kaugpostkasti avamiseks.
PUK- ja PUK2-kood	Personaalne deblokeerimise kood. PUK- ja PUK2-koodi läheb vaja blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
SIP	Seansialustusprotokoll. SIP-protokolli kasutatakse teatud ühe või mitme osalejaga sideseansi loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.
SSID	Traadita võrgu nimi. SSID on nimi, mille järgi saab WLAN-võrke tuvastada.
Voogedastus	Voogedastamisel esitatakse video- ja helifailid otse veebist, neid ei laadita eelnevalt seadmesse.
UMTS	Universaalne mobiilsidesüsteem. UMTS on 3G-mobiilsidesüsteem. Peale häälkõnede ja andmeedastuse võimaldab UMTS teie traadita seadmesse heli- ja videofaile edastada.

	Kui kasutate seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga olla avatud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad jagada andmesideühendusi. UMTS-võrgus on andmesideühendused avatud ka häälkõne ajal. Võite veebi kasutada kiiremini kui kunagi varem ja samal ajal telefoniga rääkida.
UPIN	UMTS-võrkudes kasutatav PIN-kood.
UPUK	UPIN-deblokeerimise kood. UPUK-koodi läheb vaja blokeeritud UPIN- või PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
USIM	UMTS-võrkudes kasutatav SIM-kaart.
USSD-käsk	Teenusekäsk, mille saate oma seadmest võrguoperaatorile või teenusepakkujale saata, nt rakenduse aktiveerimiseks

	või seadete konfigureerimiseks eemalt.
VPN	Virtuaalne privaatvõrk. VPN muudab ettevõtte sisevõrkude ja teenuste (nt e-posti lugemine ja saatmine) kasutamise turvalisemaks.
WAP	Traadita rakenduste protokoll. WAP on traadita side rahvusvaheline standard.
WEP	Traadita võrkude andmeturbe protokoll. WEP-krüpteerimismeetod on välja töötatud WLAN-võrgus edastatavate andmete krüpteerimiseks.
WLAN	Traadita kohtvõrk.
WPA	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll. WLAN-võrkude turbemeetod.
WPA2	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll nr 2. WLAN-võrkude turbemeetod.

Tõrkeotsing

Vastused teie seadme kohta esitatud korduma kippuvatele küsimustele leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud või kaotanud, pöörduge seadme müüja poole. Kui olete PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ei reageeri?

Vastus. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Küsimus. Miks on pildid udused?

Vastus. Veenduge, et kaameraobjektiivi kaitseklaas on puhas.

Küsimus. Miks ilmuvad pärast sisselülitamist seadme ekraanile värvitud või eredad punktid?

Vastus. See on taolist tüüpi ekraanide puhul tavaline nähtus. Mõnd ekraanipikslid või punktid võivad jääda sisse- või väljalülitatuks. Seda ei peeta defektiks.

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Samuti veenduge, et seadmete vahemaa ei ületa 10 meetri (33 jalga) ning nende vahel pole takistusi, näiteks seinu.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada teisest seadmest või lülitades välja Bluetooth-funktsiooni. Valige Menüü >

Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth ja Bluetooth > Välja lülitatud.

Küsimus. Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

Vastus. Veenduge, et seadmes pole aktiveeritud autonoomne profiil.

Võimalik, et WLAN-i pöörduspunkt kasutab varjatud võrgunime (SSID). Varjatud SSID-ga võrkudele pääsete juurde vaid siis, kui teate selle võrgu nime ehk SSID-d ning selle võrgu jaoks on Nokia seadmes loodud WLAN-i pöörduspunkt.

Veenduge, et WLAN-i pöörduspunkt pole määratud kanalitele 12-13, kuna neid ei saa kasutada.

Küsimus. Kuidas WLAN-funktsiooni Nokia seadmes välja lülitada?

Vastus. Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui seade pole muu pöörduspunktiga ühendatud ega

proovi sellega ühendust luua ning kui seade ei otsi saadaolevaid võrke. Energia kokkuhoiu mõttes võite oma Nokia seadme võrkude otsingu välja lülitada või valida, et seda tehakse harvem. Taustal tehtavate otsingute vahel lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtavate võrguotsingute lõpetamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühenduse luua.

Taustal toimuvate võrguotsingute intervalli pikendamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu > Jah** ja määrake intervall funktsioonis **Otsi võrke**.

Küsimus. Miks mul ei õnnestu veebi sirvida, vaatamata sellele, et WLAN-ühendus toimib ja IP-seaded on õiged?

Vastus. Veenduge, et WLAN-pöörduspunkti eriseadete all on määratud õiged HTTP/HTTPS proksi seaded.

Küsimus. Kuidas kontrollida WLAN-ühenduse signaalitugevust?

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused > Valikud > Andmed.** Kui signaal on nõrk või keskmine, võib esineda ühendustõrkeid. Liikuge pöörduspunktile lähemale ja proovige uuesti.

Küsimus. Miks mul on turvarežiimiga probleeme?

Vastus. Veenduge, et olete turvarežiimi õigesti konfigureerinud ja see on sama sellega, mida kasutab võrk. Võrgu turvarežiimi kontrollimiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused > Valikud > Andmed.**

Kontrollige ka järgmist: kas kasutusel on õige WPA-režiim (eeljagatud võti või EAP), kas ebavajalikud EAP-tüübid on välja lülitatud ja kõik EAP seaded on õiged (paroolid, kasutajanimed, sertifikaadid).

Küsimus. Miks ma ei saa sõnumile kontaktkirjet valida?

Vastus. Kontaktkirjel pole telefoninumbrit, aadressi või e-posti aadressi. Valige **Menüü > Kontaktid** ja muutke kontaktkirjet.

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade Sõnumi allalaadimine. Mis toimub?

Vastus. Seade üritab multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Teade kuvatakse vaid siis, kui valisite **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multim. vastuvõtt > Alati automaatne.**

Veenduge, et multimeediumsõnumiseaded on õigesti määratud ja telefoninumbri ning aadressid on õiged.

Küsimus. Kuidas lõpetada andmesideühendust, kui seade loob selle üha uuesti?

Vastus. Seade võib üritada multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multim. vastuvõtt > Käsitsi** MMS-sõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks, või **Vastuvõttu ei ole** saabunud MMS-sõnumite ignoreerimiseks. Kui valite **Käsitsi**, saadetakse teile teadaanne, et MMS-sõnum ootab sõnumikeskuses allalaadimist. Kui valite **Vastuvõttu ei ole**, ei loo seade MMS-sõnumite allalaadimiseks kunagi võrguühendust.

Et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toimingut, mis seda vajab, valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.

Kui sellest pole abi, taaskäivitage seade.

Küsimus. Kuidas säästa akut?

Vastus. Seadme paljude funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Aku säästmiseks pidage silmas alltoodud nõuandeid.

- Kui te Bluetooth-tehnoloogiat ei kasuta, lülitage see välja.
- Peatage WLAN-võrkude otsimine taustal. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühenduse luua.
- Määrake seade pakettandmesideühendust kasutama ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toimingut, mis seda vajab. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.
- Keelake seadmel rakendusega Kaardid automaatselt uusi kaarte laadida. Valige **Menüü > Kaardid ja Valikud > Seaded > Internet > Ühendus**.

- Muutke perioodi, mille järel taustvalgus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige **Menüü > Abi > Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.


- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Seadme tarkvara uuendamine

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.

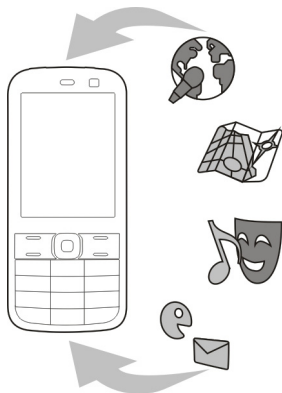

Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara saate uuendada arvutis Nokia tarkvarauuendusrakenduse kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ning ühilduvat USB-andmesidekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü > Abi > Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud > Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud > Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abiteksid kasutavad järgmisi tähiseid.



Seotud teema link.

Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud > Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Teie seadme lisavõimalused

Nii Nokia kui ka muud tarkvaraarendajad pakuvad eri rakendusi, mis võimaldavad teil oma seadet mitmekülgsemalt kasutada. Rakendusi leiate ja saate alla laadida Ovi Pood aadressil store.ovi.com. Nende rakenduste kirjeldused leiate saidi www.nokia.com/support või oma kohaliku Nokia veebisaidi tootetoe jaotises leiduvatest juhistest.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkujate seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Soovi korral saate muuta seadme üldseadeid, nagu keele-, ooterežiimi-, kuva ja klahvilukuseaded.

Aku kasutusea pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning

lühendavad aku kasutusaega. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-ühendust ei kasuta, lülitage see välja.
- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Teie Nokia seadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöörduspunktiga ühendatud või saadaolevaid võrke ei otsita. Et energiatarvet veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvem.
- Kui olete ühenduseseadetes valinud seade **Pakettside ühendus** väärtuseks **Võimaluse korral**, kuid pakettandmeside (GPRS) selles

võrgus ei toimi, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Oma seadme tööaja pikendamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.

- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiatarvet. Saate seadmes keelata uute kaartide automaatse allalaadimise.
- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas muutub pidevalt, otsib seade saadaolevaid võrke korduvalt. See tegevus suurendab energiatarvet.

Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade 3G-võrku. Seadme saab määrata kasutama ainult GSM-võrku. Ainult GSM-võrgu kasutamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon > Võrk > Võrgurežiim > GSM**.

- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes

saate määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Üldine > Kohandamine > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**. Ekraani eredust valgusolude järgi reguleeriva valgusanduri reguleerimiseks valige kuvaseadetes **Valgusandur**.

- Energia säästmiseks aktiveerige energiasäästurežiim. Vajutage toitenuppu ja valige **Aktiveeri energisäästja**. Desaktiveerimiseks vajutage toitenuppu ja valige **Desaktiveeri en.säästja**. Kui energiasäästja on aktiveeritud, ei pruugi kõigi rakenduste seadeid muuta saada.

Mäluruumi vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mälu ruumi kuvamiseks valige **Menüü > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mälu mitmesuguseid andmeid. Kui vaba mälu ruumi on vähe, annab seade sellest märku.

Mäluruumi vabastamiseks edastage andmed alternatiivsesse mälu (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite mittevajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või vastavat rakendust. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist allalaaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (faililaiendiga .sis või .sisx). Varundage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- kaustas Fotod asuvaid pilte ja videoklippe.

Keskonnahoialased näpunäited



Energia säästmine

Akut pole vaja väga tihti laadida, kui teete järgmist (kui see on teie seadmes võimalik).

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et seadmes aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui seadet pole teatud aja jooksul kasutatud (kui see funktsioon on teie seadmes saadaval).
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus

Kõiki selles seadmes kasutatavaid materjale saab võtta ringlusse ning

kasutada muude materjalide ja energia tootmise toormena. Lisateavet vanade Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Mobiilsideseadme kaudu saate sellekohast teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtimest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4D. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis

taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallesse (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmid vaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks vöökehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronsedamete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaili. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnamaalast teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Täiendav ohutusalane teave Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetalle. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja (nt haiglates).

Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaadseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Sõidukiid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoiulates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhutude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslike piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nendest vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvusküirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele

grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suu­ri­mal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalselt väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,99 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-632 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja äri­kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta. Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokias eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVAD SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele

kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/2.0. väljaanne ET

Register**Sümbolid/numbrid**

802.1x

— turvaseaded 163

A

A-GPS 88

A-GPS (Assisted GPS) 89

ajaveebid 77

ajavööndiseaded 30

Aktiivmärkmed 81

aktiivne tööriistariba

— menüüs Fotod 118

aku

— energiatarbe vähendamine 180

— laadimine 13

— paigaldamine 11

aku laadimine 13

albumid

— meediumid 118

algseaded 153

algseadete taastamine 153

andmesidekaabel 73

andmesideühendused

— arvutiühendus 73

— sünkroonimine 67, 146

antennid 15

arvutiühendused 73

Vt ka *andmesideühendused*

asukohaandmed 88

asukohateave 88

automaatse lukustuse ooteaeg 152

avakuva 21

B

blokeerimine

— seade 71

Bluetooth 69, 71

Bluetooth-ühendus

— seadmete sidumine 70

Bluetooth-ühendus

— andmete saatmine 69

— andmete vastuvõtt 71

— seadme aadress 70

— vähe mälu 71

brauser

— järjehoidjad 75, 78

— lehtede sirvimine 75, 76

— seaded 79

— sisu otsimine 77

— turvalisus 78

— tööriistariba 76

— vahemälu 78

D	
dekrüpteerimine	
— seadme mälu ja mälukaart	136
DLNA	73
E	
EAP	
— EAP-pluginate kasutamine	164
— lisandmooduliseaded	164
e-kiri	
— saatmine	53
ekraan	
— seaded	149
ekvalaiser	128
e-post	
— kaustad	50
— kontod	50
— kustutamine	49
— lugemine	48
— manused	48
— manuse lisamine	48
— otsing	49
— saatmine	47
— seaded	50
— seadistus	47
— äraoleku teade	50
— ühenduse katkestamine	50
esitamine	
— video ja heli	129

esitlused	56, 115
-----------	---------

F	
failihaldur	82
failihaldus	83
fotod	116
— failide korrastamine	117
— faili üksikasjad	117
— tööriistariba	118
— töötlemine	120
Fotod	
— sildid	119

G	
galerii	113
— esitlused	115
— heliklipid	114
— voogesituslingid	115
GPRS	
— seaded	160
GPS	
— asukohapäringud	91
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	88

H	
helid	
— seaded	150

helifailid	
— andmed	130
heliklipid	114
helinad	150
— profiilides	107
— ruumiline	109
helistaja tunnus	154
helisõnumid	53
häälkäsklused	37

I

IAP-d (Interneti-pöördukpunktid)	66
IM (sõnumside)	62
Interneti-brauser	74
Interneti-raadio	131
— jaamade otsimine	132
— jaamakataloog	133
— lemmikud	132
— seaded	133
Interneti-ühendus	74
Vt ka <i>brauser</i>	
isikupärastamine	150

J

Java-põhise JME-rakenduse tugi	141
Java-rakendused	141
järjehoidjad	78

K

kaabelühendus	73
kaamera	
— pildiseaded	112
— pildistamine	109
— piltide vaatamine	111
— sarivõtteterežiim	111
— stseenid	110
— tööriistariba	109
— videoklipid	112
— videoseaded	113
— videote esitamine	112
Kaardid	93
— asukoha andmete vaatamine	98
— asukohateabe saatmine	99
— asukohtade teabe jagamine	100
— aukohtade otsimine	97
— hääljuhised	101
— kaartide allalaadimine	96
— kohtade korraldamine	99
— kohtade salvestamine	98
— kuvaelemendid	95, 103
— kõndimismarsruudid	104
— Lemmikud	99
— liiklusteave	103
— marsruutide kavandamine	104
— marsruutide korraldamine	99
— marsruutide salvestamine	98
— navigeerimine	102, 104

— positsioonimine	96	klahvilukk	14
— sirvimine	94	klahvistik	
— sõidumarsruudid	102	— lukuseaded	152
— sünkroonimine	100	klaviatuur	23
— vaadete vahetamine	95	koduklahv	22
kalender	27	koduvõrk	73
— kirjete koostamine	28	kohandamine	
— kohtumisetepanekud	28	— ekraan	149
— vaated	29	— keele muutmine	151
kalkulaator	82	konfigureerimissõnumid	166
kanalid, uudised	77	kontaktid	
kasulik teave	178	— haldamine	26
kaugkonfiguratsioon	139	— helinad	27
kauglukustus	134	— kopeerimine	16, 25
kaug-SIM-režiim	72	— piltide lisamine	26
keel		— suhtlusvõrkudes	25
— seaded	151	— sünkroonimine	67, 146
kell	30	— tunnussõnad	26
Kell		kontaktiriba	22
— seaded	30	konverentskõned	34
kellaaeg		koosolekukutsed	
— seaded	151	— vastuvõtmine	49
kellaaeg ja kuupäev	30	koputus	35
kellaaeg maailmas	30	krüpteerimine	
kellaja ja kuupäeva automaatne uuendamine	30	— seadme mälu ja mälukaart	136
kiirklahvid	121	kuupäev	
kiirvalimine	35	— seaded	151
klahvid ja muud osad	10	kuupäev ja kellaaeg	30
		kõne	52

kõned	31	logod	
— keeldumine	33	— tervituslogo	149
— kestus	44	lubatud valiknumbrid	136
— konverents	34	lukukood	15, 20, 134, 152
— kõnepost	33	lukustamine	
— piirangud		— klahvistik	152
<i>Vt valiknumbrid</i>		— seadme iselukustus	152
— seaded	154	lukustus	
— valikud kõne ajal	32	— seade	134
— vastuvõtmine	33		
kõnede kestus	44	M	
kõnede suunamine	35	maamärgid	91
kõnelogi	44	manused	
kõnepiirang	36	— multimeediumsõnumid	57
kõnepost		MMS (multimeediumsõnumiteenus)	60
— helistamine	33	MMS (mutimeediumsõnumite teenus)	53
— numbri muutmine	33	multimeedium	113
kõnest keeldumine	33	multimeediumsõnumid	53, 60
kõnest äraütlemine	33	— esitluste koostamine	56
kõne tagasilükkamine	33	— manused	57
kõne vastuvõtmine	33	— vastamine	55
kõrvaklapid	15	— vastuvõtmine	55
kärjeteated	58	multitegumtöö	31
— seaded	61	muusika edastamine	128
		muusikapleier	
L		— esitusloendid	127
lehe ülevaade	76	mõõõtühikud	
litsentsid	145	— teisendamine	84

mälu	
— tühjendamine	182
— veebi vahemälu	78
mälukaart	12, 13, 83
— lukustus	135
— paroolid	135
märkmed	88

N

navigeerimisvahendid	88
Nokia Ovi Player	128
Nokia toeteave	178

O

Office Communicator	62
operaator	
— valimine	154
Opsüsteemi Symbian rakendused	141
otseteeklahvid	167
Ovi by Nokia	19
Ovi Muusika	127
Ovi Pood	20
Ovi Suite	18

P

pakettandmeside	
— loendurid	44
— seaded	160

pakettandmesideühendus	
— pöörduspunkti seaded	158
PDF-i lugeja	85
peakomplekt	15
PictBridge	122
pildid	116
— kopeerimine	16
— muutmine	120
— printimine	122, 123
— töötlemine	121
pimenduspiilt	108, 149
PIN2-kood	20
PIN-kood	15, 20
— vahetamine	152
Pisivaade	76
pleier	
— esitamine	126
positsioneerimine	
— seaded	153
positsioneerimisseaded	93
printer seaded	86
printimine	85
— pildid	122
profiilid	
— helina valimine	107
— kohandamine	106, 107
— koostamine	106
proksiserveri seaded	159
PUK-koodid	20

punasilmsuse eemaldamine	121
pääsukoodid	20
pöörduspunktid	66, 156
— rühmad	157
— VPN	147

R

rakendus Abi	179
rakendused	141
rakendusehaldur	141
rakenduseseaded	167
rakenduste installimine	142
randmepael	13
RealPlayer	
— klipi andmete vaatamine	130
— meediumiklippide esitamine	129
— seaded	130
Ruumilised (3-D) helinad	109
rändlus	63

S

seaded	
— Bluetooth	69
— brauser	79
— EAP-lisandmoodulid	164
— ekraan	149
— GPRS	160
— helid	150
— Interneti-raadio	133

— kaamera	112
— keel	151
— kell	30
— kellaag	151
— klahvilukk	152
— kuupäev	151
— kõne	154
— kärjeteated	61
— pakettandmeside	160
— pakettandmeside pöörduspunktid	158
— positsioneerimine	93, 153
— printer	86
— pöörduspunktid	156, 157
— rakendused	167
— RealPlayer	130
— sertifikaat	138
— SIP	165
— sõnumid	60
— taastamine	153
— tarvikud	151
— taskuhääling	126
— teenusesõnumid	61
— tekstisõnumid	59
— turvalisus	152
— võrk	63, 154
— WEP-turvalisus	162
— WLAN	66, 161
— WLAN-i eriseaded	161
— WLAN-i pöörduspunktid	159

— WLAN-i turvalisus	162	— konfigureerimissõnumid	166
seadmehaldur	139	— kõnefunktsiooni valikud	52
seadme isikupärastamine	106	— kärjeteadete seaded	61
seadme mälu varundamine	82	— seaded	61
sertifikaadid		— teenuseteated	57
— andmed	138	— tekstsõnumi seaded	59
— seaded	138	sõnumiklahv	23, 151
SIM-kaart		sõnumilugeja	51, 52
— paigaldamine	11	sünkroonimine	67, 146
— tekstsõnumid	55		
SIP		Z	
— profiilide loomine	165	Zip-failide haldur	85
— profiilide muutmine	165		
— puhverserverite muutmine	166	T	
— registreerimisserverite muutmine	166	tarkvararakendused	141
— seaded	165	tarkvarauuendused	178, 179
sisu		tarvikud	
— sünkroonimine, saatmine ja		— seaded	151
toomine	17	taskuhääling	124
sisu edastamine	16	— kaustad	124
sisu kopeerimine	16	— otsing	125
slaidiseanss	119	— seaded	126
SMS (lühisõnumite teenus)	53	taskulamp	31
sõnastik	87	taustpilt	108
sõnastikupõhine ehk ennustav		tavakõned	
tekstisisestus	24	Vt <i>kõned</i>	
sõnastikupõhine tekstisisestus	151	teemad	108
sõnumid	46	— allalaadimine	108
— kaustad	46	teenuse juhtkäsud	58

teenusesõnumid		UPUK-kood	20
— seaded	61	USB-kaabel	73
teenuseteated	57	uudistekanalid	77
teisendamine		uuendused	
— mõõtühikud	84	— rakendused	178
— valuutad	84	— seadme tarkvara	178, 179
tekst			
— suuruse muutmine	149	V	
— sõnastikupõhine ehk ennustav		vahemälu	78
sisestus	24	Vahetus	16
tekstisisestus	23	valuutateisendused	84
tekstsõnumid		veebibrauser	74
— saatmine	53	veebiühendus	74
— seaded	59	vestlusteenused (IM)	62
— sõnumid SIM-kaardil	55	video	
tervitustekst	149	— ühisvaatamine	41
traadita kohtvõrk (WLAN)	64	videod	
tugiteenused	178	— kopeerimine	16
turvakood	20, 134	videoklipid	116
turvalisus		— andmed	130
— brauser	78	— esitamine	129
— mälukaart	135	— ühiskasutuses	40
— seade ja SIM-kaart	152	videokõned	38, 39
turvamoodul	139	— esitamine	112
törkeotsing	174	video ühisvaatamine	
		— kutse aktsepteerimine	43
U		— otsevideopildi ühisvaatamine	42
UPIN-kood	20	— videoklippide ühisvaatamine	42
— vahetamine	152	viimased kõned	44

virtuaalne privaativõrk	
— kasutamine rakendustes	148
voogesituslingid	115
VPN	
— kasutamine rakendustes	148
— pöörduspunktid	147
võrguseaded	63
Võrgusjagamine	
— postituste loomine	123
võrk	
— seaded	154
võtmed	
— WEP-võtmed	163
võtmemälu	139

WLAN (traadita side kohtvõrk)	159
WPA turvaseaded	163

A

äraolekuteate määramine	50
äratuskell	30

Ü

ühenduspesad	10
ühisvideo	40
üldine teave	178
ülekanndmine	
— andmed	16

W

WEP	
— turvaseaded	162
— võtmed	163
WLAN	
— autentimisspetsifikatsiooni 802.1x	
turvaseaded	163
— eriseaded	161
— MAC-aadress	66, 161
— seaded	66, 161
— turvaseaded	162
— WEP-võtmed	163
— WPA turvaseaded	163
WLAN (traadita kohtvõrk)	64