

Nokia E5-00: Návod na použitie

2.0. Vydanie

Obsah		Zákl. použ.	21
		Hlavný displej	21
		1-dotykové tlačidlá	22
Bezpečnosť	6	Písanie textu	23
O vašom prístroji	6	Kontakty	25
Služby siete	8	Kalendár	28
Informácie o správe digitálnych práv	8	Hodiny	30
Vybratie batérie	9	Viacúlohoový systém	32
		Blesk	32
Začíname	10	Uskutočňovanie hovorov	32
Tlačidlá a súčasti	10	Hlasové hovory	32
Vloženie karty SIM a batérie	11	Počas hovoru	33
Vloženie pamäťovej karty	12	Odkazová schránka	34
Vybratie pamäťovej karty	13	Prijatie a odmietnutie hovoru	34
Šnúrka na zápästie	13	Uskutočnenie konferenčného hovoru	35
Nabíjanie batérie	13	Rýchla voľba telefónneho čísla	36
Zablokovanie alebo odblokovanie klávesnice	14	Čakajúci hovor	36
Pripojenie kompatibilného headsetu	15	Presmerovanie hovoru	37
Zapnutie a vypnutie zariadenia	15	Blokovanie hovorov	38
Umiestnenie antén	15	Hlasová voľba	38
Aplikácia Nokia Prenos	16	Uskutočnenie videohovoru	39
Nokia Ovi Suite	18	Počas videohovoru	41
Ovi by Nokia	19	Prijatie a odmietnutie videohovoru	41
O Obchode Ovi	20	Zdieľanie videa	42
		Denník	45
Prístupové kódy	20	Správy	47
		Zložky správ	48

Spravovanie správ	48	Záložky	82
E-mail	49	Zmazanie pamäte prehliadača	83
Nokia Messaging	53	Ukončenie spojenia	83
Čítačka správ	54	Bezpečnosť spojenia	83
Hlas	55	Webové nastavenia	84
Textové a multimediálne správy	55		
Špeciálne typy správ	60	Nástroje Nokia Pracovňa	86
Čelulárne vysielanie	61	Aktívne poznámky	86
Nastavenia správ	62	Kalkulačka	87
O aplikácii Chat	65	Správca súborov	88
Nastavenie aplikácie Office Communicator	66	Quickoffice	89
		Prevody	89
		Zip manager	90
Pripojenie	66	Čítanie PDF dokumentov	91
Dátové spojenia a miesta prístupu	66	Tlač	91
Nastavenia siete	67	Slovník	93
Bezdrôtová sieť LAN	68	Poznámky	93
Aktívne dátové spojenia	70		
Synchronizácia	71	Určovanie polohy (GPS)	94
Pripojenie Bluetooth	72	O navigačnom systéme GPS	94
Dátový kábel	77	Asistovaný systém GPS (A-GPS)	95
Spojenia s počítačom	78	Správne držanie prístroja	96
O domácej sieti	78	Tipy na vytvorenie spojenia GPS	96
		Požiadavky na určenie polohy	97
Internet	79	Orientačné body	97
Prehliadanie webu	79	Dáta GPS	98
Panel s nástrojmi prehliadača	80	Nastavenia určenia polohy	99
Navigácia na stránkach	81		
Webové zdroje a blogy	81	Mapy	100
Hľadanie obsahu	82	Prehľad máp	100

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy	100
Zobrazenie mapy	101
Zmena vzhľadu mapy	101
Sťahovanie a aktualizácia máp	102
Informácie o spôsoboch určenia polohy	102
Vyhľadanie lokality	103
Zobrazenie detailov polohy	104
Ukladanie miest a trás	104
Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás	105
Posielanie miest priateľom	106
Zdieľanie polohy	106
Synchronizácia obľúbených miest	107
Získanie hlasového navádzania	107
Jazda autom do cieľa	108
Zobrazenie navigácie	109
Získanie dopravných a bezpečnostných informácií	109
Presun pešo do cieľa	110
Plánovanie trasy	110

Personalizácia	112
Profily	112
Výber tónov zvonenia	113
Úprava profilov	114
Zmena témy displeja	114
Načítanie témy	115
3-D tóny zvonenia	115

Médiá	116
Foto-Video	116
Galéria	120
Fotografie	122
Vytvorenie príspevku	131
Nokia Podcasting	131
Prehrávač hudby	133
RealPlayer	137
Nahrávač	138
Nokia Internetové rádio	139

Bezpečnosť a spravovanie údajov	142
Blokovanie prístroja	142
Bezpečnosť pamäťovej karty	143
Šifrovanie	144
Pevný zoznam	145
Správca certifikátov	145
Zobrazenie a úprava ochranných modulov	147
Vzdialená konfigurácia	148
Správca aplikácií	150
Licencie	153
Synchronizácia	155
Mobilná sieť VPN	156

Nastavenia	158
Všeobecné nastavenia	158
Nastavenia telefónu	163
Nastavenia spojenia	165

Nastavenia aplikácie	177
Skratky	177
Hlavné skratky	177
Slovník	180
Ak niečo nefunguje	184
Vyhľadávanie pomoci	188
Podpora	188
Aktualiz. softvéru v zariadení	189
Pomocník prístroja	190
Získajte viac od svojho prístroja	191
Nastavenia	191
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	191
Uvoľnenie pamäte	193
Environmentálne tipy	193
Šetrenie energie	193
Recyklácia	194
Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	194
Register	201

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Zariadenie nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Na zreteli musíte mať predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBOBNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 1900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci

všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto

funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečinkov menu a ikony.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM,

ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licenciu budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov

vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.


Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.

Začínáme


Naučte sa používať zariadenie.

Tlačidlá a súčasti

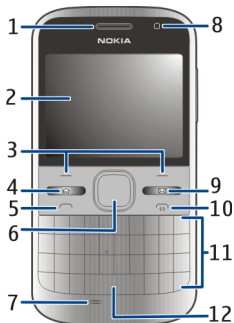


- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Ľavé a pravé výberové tlačidlá
- 4 Tlačidlo domácej obrazovky
- 5 Tlačidlo Voláť
- 6 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
Pri používaní fotoaparátu tiež slúži
na približovanie a oddiaľovanie
obrazu či zachytávanie snímok.
- 7 Mikrofón
- 8 Snímač osvetlenia

- 9 Tlačidlo Správy
- 10 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 11 Klávesnica
- 12 Tlačidlo blesku

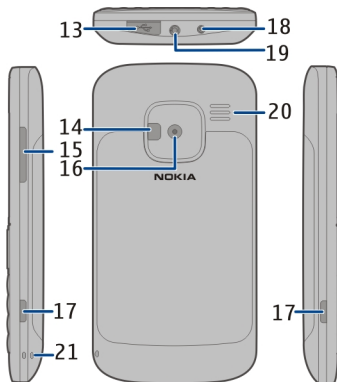

- 13 Konektor microUSB
- 14 Blesk fotoaparátu/blesk
- 15 Tlačidlo hlasitosti
- 16 Objektív fotoaparátu
- 17 Uvoľňovacie tlačidlá zadného krytu
- 18 Konektor pre nabíjačku
- 19 Zásuvka headsetu
- 20 Reproduktor
- 21 Otvor pre šnúрку na zápästie

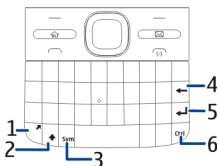

- 1 Funkčné tlačidlo
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 tlačidlo Sym
- 4 Tlačidlo Backspace
- 5 Tlačidlo Enter
- 6 Tlačidlo Ctrl alebo tlačidlo stlmenia

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Vloženie karty SIM a batérie


Dôležité: V tomto zariadení nepoužívajte kartu mini-UICC SIM, známu ako kartu mikro SIM, kartu mikro SIM s adaptérom ani kartu SIM s výrezom mini-UICC (pozri obrázok). Karta mikro

SIM je menšia ako štandardná karta SIM. Zariadenie nepodporuje použitie kariet mikro SIM. Použitie nekompatibilných kariet SIM môže poškodiť kartu alebo zariadenie a môže porušiť dáta uložené na karte.




Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


- 1 Zložte zadný kryt.

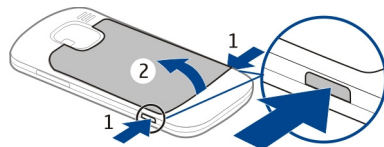


- 2 Ak je vložená batéria, vyberte ju.

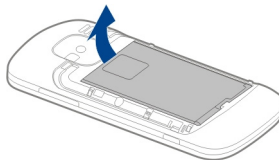


- 3 Posunutím odomknite držiak karty SIM a vyklopte ho. Vložte kartu SIM tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol, a držiak sklopte naspäť. Zasunutím zamknite držiak karty.

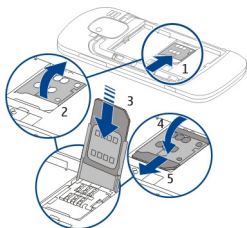

- 4 Zarovnajzte kontakty batérie a vložte batériu.

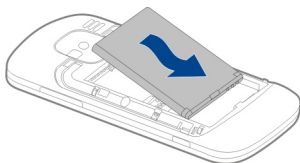


- 5 Znova nasad'ite zadný kryt.

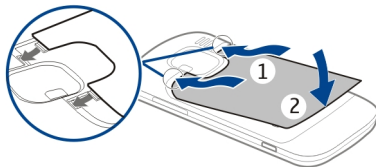

Vloženie pamäťovej karty

V zariadení už môže byť vložená pamäťová karta. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

- 1 Zložte zadný kryt a vyberte batériu, ak je vložená.
- 2 Posunutím odomknite držiak karty a vyklopte ho.

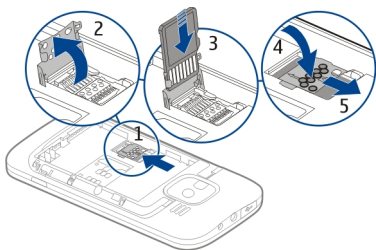

- 3 Vložte pamäťovú kartu tak, aby ploška s kontaktmi smerovala nadol.
- 4 Držiak karty sklopte späť. Zasunutím zamknite držiak karty.
- 5 Vložte batériu a znova nasadíte zadný kryt.


Používajte iba kompatibilné Karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Vybratie pamäťovej karty

- 1 Vypnite zariadenie.
- 2 Zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 3 Otvorte držiak pamäťovej karty a vyberte pamäťovú kartu. Zatvorte držiak pamäťovej karty.
- 4 Vložte batériu a znova nasadíte zadný kryt.

Šnúrka na zápästie


Prevlečte šnúrku na zápästie a utiahnite ju.

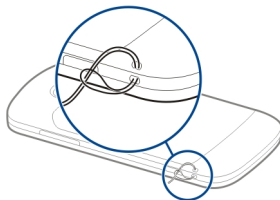

Nabíjanie batérie

Vaša batéria je čiastočne nabitá z výroby. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Pripojte konektor nabíjačky k prístroju.

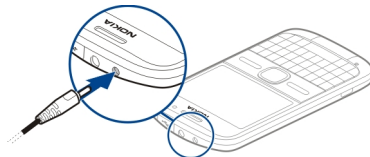

Ak používate nabíjačku USB, zapojte ju do konektora USB.

- 3 Keď prístroj signalizuje úplne nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla je pomalšie ako nabíjanie pomocou nabíjačky. Nabíjanie pomocou USB dátového kábla nemusí fungovať, ak používate USB rozbočovač. USB rozbočovač nemusí byť kompatibilný pre nabíjanie USB prístroja.

Keď je pripojený USB dátový kábel, môžete počas nabíjania zároveň prenášať údaje.

- 1 Pripojte kompatibilný USB prístroj k telefónu pomocou USB dátového kábla.

V závislosti na type prístroja, ktorý používate na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

- 2 Ak je telefón zapnutý, vyberte jeden z dostupných USB režimov.

Zablokovanie alebo odblokovanie klávesnice

Zablokovanie klávesnice

Na hlavnom displeji vyberte položku Menu a rýchlo stlačte pravé výberové tlačidlo.

Nastavenie automatického zablokovania klávesnice po uplynutí určitého časového intervalu

Vyberte položku Menu > Ovlád. panel > Nastavenia, položku Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves. > Definuje užívateľ a vyberte požadovaný časový interval.

Odblokovanie klávesnice

Vyberte položku Odblokuj > OK.


Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na

oficiálne tiesňové číslo
naprogramované vo vašom prístroji.

Pripojenie kompatibilného headsetu

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom
výstupného signálu, pretože môžu mať
za následok zničenie prístroja.
Nepripájajte do AV zásuvky Nokia
žiadny zdroj napätia.


Keď do AV zásuvky Nokia pripájate
akýkoľvek externý prístroj alebo
headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia
určený pre činnosť s týmto zariadením,
venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu
hlasitosti.

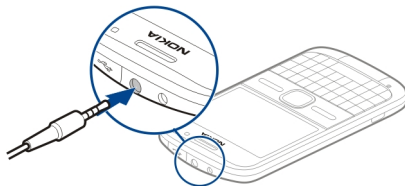

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte vypínač.

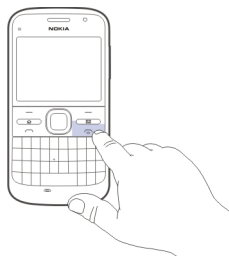

- 2 Ak si zariadenie vyžiada kód PIN
alebo blokovací kód, zadajte ho a
vyberte položku **OK**. Blokovací kód
je predvolene nastavený na
hodnotu **12345**. Ak tento kód
zabudnete a prístroj sa zablokuje,
budete sa musieť obrátiť na
servisné stredisko, kde vám môžu
účtovať ďalšie poplatky. Ďalšie
informácie vám poskytnú
autorizované centrum Nokia Care
alebo predajca prístroja.

Ak chcete zariadenie vypnúť, krátko
stlačte vypínač a vyberte položku
Vypnúť!

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé
antény. Nedotýkajte sa zbytočne

antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Aplikácia Nokia Prenos O aplikácii Prenos




Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos**.

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho zariadenia Nokia do nového zariadenia. Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu vášho starého zariadenia.

Ak svoje staré zariadenie nemôžete použiť bez karty SIM, vložte doň kartu. Aplikáciu Prenos môžete v novom zariadení používať aj bez karty SIM.

Kopírovanie obsahu zo starého zariadenia

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu, napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok, z vášho predchádzajúceho kompatibilného zariadenia Nokia do nového zariadenia.

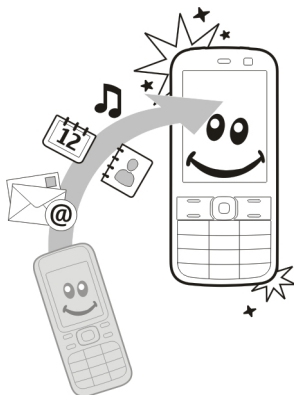

Kopírovanie obsahu po prvýkrát

- 1 Pri prvom preberaní dát z druhého zariadenia do vášho prístroja vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos**.
- 2 Spárujte zariadenia. Ak chcete, aby vaše zariadenie začalo vyhľadávať zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Zobrazí sa výzva na zadanie kódu v zariadení. Zadajte kód (1až 16 číslic) a vyberte položku **OK**. V druhom zariadení zadajte rovnaký kód a vyberte položku **OK**. Zariadenia sa spárujú.
Ak vaše staré zariadenie Nokia neobsahuje aplikáciu Prenos, vaše nové zariadenie ju odošle v správe. Príslušnú správu otvorte v starom zariadení a postupujte podľa pokynov na displeji.
- 3 V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.
Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom

prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Prenos**.

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu:



synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.



preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého. Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.

 odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložky v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Vol'by > Nastavenia skratky**. Môžete

napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobraziť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Vol'by > Zobrazíť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom, Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite je balík aplikácií, ktoré možno nainštalovať v kompatibilnom počítači. Balík Ovi Suite zobrazí zoznam všetkých dostupných aplikácií v okne spúšťača, z ktorého môžete aplikácie otvárať. Balík Ovi Suite môže byť uložený na pamäťovej karte, ak bola dodaná s prístrojom.

Balík Ovi Suite umožňuje synchronizovať kontakty, záznamy v kalendári, úlohy a poznámky medzi prístrojom a kompatibilnou počítačovou aplikáciou. Balík Ovi Suite môžete používať na prenos záložiek medzi prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi a tiež na prenos snímok a videoklipov medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.

Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Skôr ako budete môcť balík Ovi Suite používať, musíte mať počítač so systémom Microsoft Windows XP (s balíkom SP2 alebo novším), prípadne Windows Vista (s balíkom SP1 alebo novším) a kompatibilný s dátovým káblom USB alebo pripojením Bluetooth.

Balík Ovi Suite nie je kompatibilný s počítačmi so systémom Apple Macintosh.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zabudovanom pomocníkoví alebo na webovej adrese www.nokia.com/support.

Inštalácia balíka Nokia Ovi Suite

- 1 Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E5-00.
- 2 Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
- 3 Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.
- 4 Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamätevej karty a vyberte inštaláčny súbor balíka Ovi Suite.
- 5 Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa inštrukcií.

Tip: Ak chcete aktualizovať program Ovi Suite alebo ak máte problémy s inštaláciou balíka Ovi Suite z pamätevej karty, skopírujte inštaláčny súbor do počítača a spustíte inštaláciu z počítača.

Ovi by Nokia

 So službou Ovi by Nokia môžete vyhľadávať nové miesta a služby a

zostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do zariadenia,
- vyhľadávať trasy s bezplatnou navigáciou pre šoférov aj chodcov, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape,
- získať hudbu.

Niektoré položky nevyžadujú poplatok, iné ho vyžadovať môžu.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete získať prístup k službám Ovi od spoločnosti Nokia, navštívte lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastný účet Nokia.

Ďalšie informácie nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

O Obchode Ovi



Prostredníctvom služby Obchod Ovi môžete do svojho prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky, témy a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, za iné musíte

zaplatiť platobnou kartou alebo v rámci svojho telefónneho účtu. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa služieb siete. Služba Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s mobilným prístrojom a zodpovedá vášmu vkusu a lokalite.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť 3G.

Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je

potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť zariadenie pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak tento kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného

kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia) — Toto číslo (15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nepristupovali k sieti. Číslo IMEI pre svoje zariadenie nájdete pod batériou.

Zákl. použ.

Naučte sa používať základné funkcie zariadenia.

Hlavný displej


Naučte sa používať a prispôbovať hlavný displej a organizovať obsah podľa vlastných želaní.

Hlavný displej

Hlavný displej je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky k všetkým dôležitým kontaktom a aplikáciám.

Po zapnutí prístroja a zaregistrovaní sa do príslušnej siete je prístroj v zobrazení hlavného displeja.

Na navigáciu na hlavnom displeji použite navigačné tlačidlo.

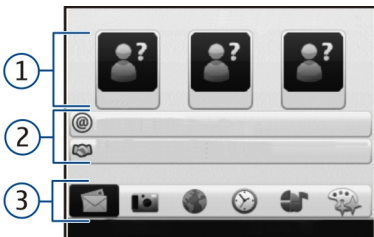

- 1 Lišta kontaktov
- 2 Doplnky aplikácií
- 3 Skratky k aplikáciám

Ak chcete prispôbiť doplnky a skratky aplikácií alebo zmeniť tému hlavného displeja, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia**, možnosť **Všeobecné > Personalizácia > Pohotovostný režim > Téma hlavného displeja** a príslušnú voľbu. Možno nebudete môcť zmeniť všetky skratky. Niektoré témy hlavného

displeja nemusia podporovať všetky aplikácie.

Panel kontaktov

Ak chcete na hlavný displej pridať kontakt, vyberte ikonu pridania a zvolte kontakt zo zoznamu.

Nový kontakt vytvoríte tak, že vyberiete **Voľby > Nový kontakt**, zadáte informácie o kontakte a vyberiete možnosť **Hotovo**. Ku kontaktným informáciám môžete pridať aj snímku.

Ak chcete odstrániť kontakt z hlavného displeja, v zobrazení kontaktných informácií vyberte ikonu otvorenia a možnosť **Odstrániť**.

1-dotykové tlačidlá

Pomocou 1-dotykových tlačidiel máte možnosť rýchleho prístupu k aplikáciám a úlohám. Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.



- 1 Tlačidlo hlavného displeja

2 Tlačidlo Správy

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Správy

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správy, stlačte tlačidlo Správy.


Ak chcete napísať novú správu, stlačte a podržte tlačidlo Správy.

Pri prvom stlačení tlačidla Správy sa zobrazí výzva na nastavenie tlačidla Správy. Riad'te sa pokynmi na displeji. Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť.

Písanie textu

Dostupné spôsoby zadávania textu sa môžu líšiť.

Používanie klávesnice

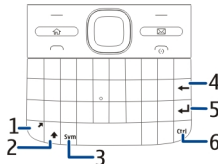

- 1 Funkčné tlačidlo
- 2 Tlačidlo Shift
- 3 tlačidlo Sym
- 4 Tlačidlo Backspace
- 5 Tlačidlo Enter
- 6 Tlačidlo Ctrl

Prepínanie režimov zadávania veľkých a malých písmen

Ak chcete prepínať medzi režimom zadávania veľkých písmen a režimom zadávania malých písmen, dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete v režime zadávania malých písmen zadať jedno veľké písmeno (prípadne v režime zadávania veľkých písmen jedno malé), jedenkrát stlačte tlačidlo Shift a potom stlačte tlačidlo s požadovaným písmenom abecedy.

Vloženie čísla alebo špeciálneho znaku zobrazeného vo vrchnej časti tlačidla

Stlačte funkčné tlačidlo a potom príslušné tlačidlo s písmenom abecedy alebo iba stlačte a podržte tlačidlo s písmenom abecedy. Ak chcete zadať niekoľko špeciálnych znakov za sebou, dvakrát rýchlo stlačte funkčné tlačidlo a potom stlačte požadované tlačidlá abecedy. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, raz stlačte funkčné tlačidlo.

Vloženie špeciálneho znaku, ktorý sa nenachádza na klávesnici

Stlačte tlačidlo Sym, vyberte  a príslušný znak.

Vloženie písmena, ktoré sa nenachádza na klávesnici

V prípade potreby je možné vložiť variácie písmen, napríklad písmená s diakritikou. Ak chcete napríklad vložiť písmeno á, stlačte a podržte tlačidlo Sym a súčasne opakovane stláčajte tlačidlo A, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Poradie a dostupnosť písmen závisí od vybraného jazyka písania.

Vloženie smejka

Stlačte tlačidlo Sym a vyberte smejka. Smejkovia sú k dispozícii len pre textové a multimediálne správy.

Tip: Ak chcete pridať nedávno použitý špeciálny znak, stlačte a podržte tlačidlo Ctrl a súčasne stlačte tlačidlo Sym. Z kontextového menu vyberte príslušný znak.

Kopírovanie a prilepenie textu

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Shift a pomocou navigačného tlačidla označte text, ktorý chcete kopírovať.
- 2 Stlačte kombináciu tlačidiel **Ctrl + C**.

- 3 Prejdite na miesto, kam chcete prilepiť text, a stlačte kombináciu tlačidiel **Ctrl + V**.

Zmena jazyka pri písaní alebo aktivácia prediktívneho zadávania textu

Vyberte položku **Voľby > Možnosti písania**.

Prediktívne písanie textu

Ak chcete aktivovať prediktívne vkladanie textu, vyberte položku **Voľby > Možnosti písania > Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa indikátor .

Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Po nájdení správneho slova prejdite doprava na jeho potvrdenie.

Počas písania môžete tiež rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak sa požadované slovo nachádza v zozname, vyberte ho.

Ak slovo, ktoré píšete nie je v slovníku prístroja, prístroj ponúkne možné slovo, zatiaľ čo slovo, ktoré píšete za zobrazí nad ponúkaným slovom. Prechodom nahor vyberte svoje slovo. Slovo sa pridá

do slovníka keď začnete písať ďalšie slovo.

Ak chcete deaktivovať prediktívne vkladanie textu, vyberte položku **Voľby > Voľby zadávania textu > Deaktivovať predikciu**.

Ak chcete definovať nastavenia pre zadávanie textu, vyberte položku **Voľby > Možnosti písania > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby > Možnosti písania > Jazyk pri písaní**.

Kontakty

Udržiavanie kontaktu s priateľmi online

Kontaktné informácie v prístroji môžete synchronizovať so svojimi kontaktmi v službe Facebook. Keď povolíte synchronizáciu, budete môcť v aplikácii Kontakty v prístroji zobraziť informácie o profiloch svojich kontaktov v službe Facebook, napríklad aktualizácie ich snímok alebo stavu.

Synchronizácia kontaktov a preberanie aktualizácií stavu sú služby siete. Za roaming a prenos údajov sa môžu účtovať poplatky. Ak služba sociálnej siete nie je k dispozícii alebo nefunguje správne, nemusí byť možné uskutočniť synchronizáciu ani prebrať aktualizácie stavu.

Synchronizácia kontaktov

Otvorte aplikáciu služby sociálnej siete a postupujte podľa pokynov.

Táto funkcia nemusí byť v niektorých regiónoch k dispozícii.

Kopírovanie kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Začatie kopírovania

Vyberte položku **OK**.

Zrušenie kopírovania

Vyberte položku **Zruš.**

Prístroj zobrazí otázku, či chcete v zozname kontaktov zobrazovať kontakty karty SIM. Ak si chcete pozrieť kontakty,

vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Spravovanie mien a čísel

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Vymazanie kontaktu

Prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Vymazanie niekoľkých kontaktov

- 1 Ak chcete označiť kontakt, ktorý sa má vymazať, prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby > Označiť/Odznačiť**.
- 2 Ak chcete vymazať označené kontakty, vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Kopírovanie kontaktu

Prejdite na kontakt, vyberte položku **Voľby > Kopírovať** a požadovanú lokalitu.

Odoslanie kontaktu inému zariadeniu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Poslať vizitku**.

Vypočutie si hlasovej menovky priradenej kontaktu

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Pri zadávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte veľmi krátke alebo podobné označenia pre rozličné kontakty alebo príkazy.

Používanie hlasových volieb môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ukladanie a úprava mien a čísel

Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Vyberte položku **Voľby > Nový kontakt**.

- 2 Vyplňte príslušné polia a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt a položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Upraviť**.

Tóny zvonenia, snímky a text hovoru pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvonit' vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Tón zvonenia a tón zvonenia**.

Ak chcete pre kontakt definovať text pre hovor, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Pridať text pre**

hovor. Zadajte text pre hovor a vyberte položku **OK**.

- 1 Ak chcete ku kontaktu pridať snímku z pamäte zariadenia, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Pridať snímku**.
- 2 Vyberte snímku z lokality Fotografie.

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobraziť, zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Snímka** a požadovanú možnosť.

Kalendár O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte **Menu > Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam**, a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete zadefinovať spôsob zaobchádzania so záznamom počas synchronizácie, vyberte **Súkromné**, aby ste skryli záznam pre iné osoby, ak je kalendár dostupný online, **Verejné**, aby ste sprístupnili záznam pre iné osoby, alebo **Žiadne**, aby sa záznam nekopíroval do počítača.

Ak chcete odoslať záznam do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Pridať účastníkov**.

Vytváranie žiadostí o stretnutie

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

- 1 Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a **Voľby** > **Nový záznam** > **Žiadosť o stretnutie**.
- 2 Zadajte mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých písmen a vyberte z navrhnutých zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte **Voľby** > **Pridať nepovinnú účasť**.
- 3 Zadajte predmet.
- 4 Zadajte počiatkové a koncové časy a dáta alebo vyberte **Celodenná udalosť**.
- 5 Zadajte miesto.

- 6 Nastavte alarm pre záznam, ak je to potrebné.
- 7 Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadajte čas ukončenia.
- 8 Zadajte popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte **Vol'by > Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte **Vol'by > Poslať**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.

- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Vol'by > Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.

Tip: Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Predvolený prehľad**.

Hodiny Budík

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete zobraziť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Vol'by > Nové budenie**. Ak je to

potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**.

Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.

Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Voľby > Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Autom. aktualizácia času > Zapnutá**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak chcete zobrazíť čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby > Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Viacúloňový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.

Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej

stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Blesk

Blesk fotoaparátu sa môže použiť ako baterka. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, stlačte a pridržte v domovskej obrazovke medzerník.

Bleskom nemierte nikomu do očí.

Uskutočňovanie hovorov

Hlasové hovory

- 1 Na domácej obrazovke zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite stlačením tlačidla návratu.

Ak voláte do zahraničia, stlačte tlačidlo + (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

- 2 Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volať**.
- 3 Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.
Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor. Aj vtedy, ak je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**.

Prejdite na požadované meno alebo zadajte do poľa vyhľadávania prvé písmená alebo znaky mena.

Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volať**. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volať**.

Počas hovoru

Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Vyberte **Voľby > Stlmiť** alebo **Ozvuciť**.

Podržanie aktívneho hlasového hovoru

Vyberte položku **Voľby > Podržať**.

Umožňuje aktivovať reproduktor

Vyberte položku **Voľby > Zapnúť reproduktor**. Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Voľby > Zapnúť handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku **Voľby > Zapnúť headset**.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Prepínanie medzi aktívnymi a podrzanými hovormi

Vyberte položku **Voľby > Vymeniť**.

Tip: Ak chcete aktívny hovor podržať, stlačte tlačidlo **Volať**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo **Volať**.

Posielanie reťazcov tónov DTMF

- 1 Vyberte položku **Voľby > Poslať DTMF**.
- 2 Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov.
- 3 Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *.
- 4 Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ukončenie aktívneho hovoru a jeho nahradenie iným prichádzajúcim hovorom

Vyberte položku **Voľby > Zameniť**.

Ukončenie všetkých hovorov

Vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka (sieťová služba) sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na **Hlasová schránka** a vyberte položku **Voľby > Volať hlasovú schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo **Hovor**. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Voľby > Zmeniť číslo**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volať**.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku **Tichý**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak ste v nastaveniach telefónu aktivovali funkciu **Presmerovanie > Hovory > Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.

Keď výberom možnosti **Tichý** stíšite tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, môžete poslať textovú správu volajúcemu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Vyberte položku **Vol'by > Poslať správu**.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu odmietnutia hovoru správou, vyberte možnosť **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a položku **Telefón > Hovor > Odmietnuť hovor správou**. Ak chcete upraviť obsah správy odoslanej volajúcemu, vyberte položku **Text správy**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku

Vol'by > Nový hovor. Prvý hovor sa podrží.

- 3 Keď sa prihlási nový účastník a chcete do konferenčného hovoru zapojiť prvého účastníka, vyberte položku **Vol'by > Konferenčný**.

Ak chcete pridať ďalšieho účastníka, zopakujte druhý krok a vyberte položku **Vol'by > Konferenčný > Pridať do konferencie**.

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku **Vol'by > Konferenčný > Súkromne**.

Vyberte účastníka a možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ak sa po skončení súkromného hovoru chcete znova pripojiť ku konferenčnému hovoru, vyberte položku **Vol'by > Konferenčný**.

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku **Voľby > Konferenčný > Vyradiť účastníka**, prejdite na meno účastníka a vyberte položku **Vyradiť**.

- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať túto funkciu, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Hovor > Rýchla voľba**.

- 1 Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu (2-9), vyberte **Menu > Ovlád. panel > Rýchla voľba**.
- 2 Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte **Voľby > Pridelí**.
Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete v režime hlavného displeja uskutočniť hovor prostredníctvom

rýchlej voľby, stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo **Volat'**.

Čakajúci hovor

V čase, keď máte v telefóne iný hovor, budete môcť prijať aj ďalší hovor. Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hovor > Čakajúci hovor**.

Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.

Ak chcete prepnúť medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Vymeň**.

Ak chcete prepojiť prichádzajúci hovor alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Voľby > Prepojiť**.

Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby > Ukončiť všetky hovory**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

Všetky hovory, Všetky dátové prenosy a videohovory alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov, video hovorov alebo dátových či faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.

Ak je obsadené — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.

Ak neodpovedá — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonieť, kým sa hovor presmeruje.

Ak je mimo dosahu — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak nie je dostupný — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby > Aktivovať > Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby > Aktivovať > Na iné číslo**. Zadaťte číslo alebo výberom položky **Nájsť** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby > Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby > Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Blokovanie**.

Pomocou služby blokovania hovorov (služba siete) môžete v prístroji blokovať odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky typy hovorov.

Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení blokovania hlasových hovorov.

Odchádzajúce hovory — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.

Prichádzajúce hovory — Blokovanie prijímania hovorov.

Medzinárodné hovory — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov.

Prichádzajúce hovory pri roamingu — Zablokujte prichádzajúce hovory, keď sa nachádzate mimo svojej domácej krajiny.

Medzinárodné okrem hovorov domov — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov, ale povoľte hovory do svojej domácej krajiny.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby > Overiť stav**.

Ak chcete deaktivovať všetky typy blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby > Deaktivovať vš. blokov..**

Ak chcete zmeniť heslo blokovania hlasových, faxových a dátových hovorov, vyberte položku **Voľby > Upraviť blokovacie heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri číslice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Hlasová voľba

Telefón podporuje zdokonalené hlasové povely. Zdokonalené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto si používateľ nemusí hlasové voľby nahrávať vopred. Prístroj vytvorí hlasovú voľbu pre jednotlivé položky v zozname kontaktov a porovná ich s vyslovenou hlasovou voľbou. Rozpoznávanie hlasu v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného

používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Hlasová voľba kontaktu je uložené meno kontaktu.

Ak si chcete vypočuť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a položku **Voľby > Ukázať detaily > Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Volanie pomocou hlasovej voľby

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete spustiť funkciu hlasovej voľby na hlavnom displeji, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu

spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu a zobrazí meno a číslo. Ak nechcete volať tomuto kontaktu, do 2,5 sekundy môžete vybrať iný kontakt zo zoznamu zhôd alebo volanie zrušiť výberom položky **Skončí**.

Ak je k jednému menu priradených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo (ak je nastavené). Ak predvolené číslo nebolo nastavené, telefón vyberie prvé dostupné číslo na karte kontaktu. Môžete tiež vysloviť meno alebo typ telefónneho čísla, napríklad mobil či domov.

Uskutočnenie videohovoru

Počas videohovoru (služba siete) uvidíte vy aj druhý účastník hovoru obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase. Prijemcovi videohovoru sa zobrazia živé videozázbery alebo

videosníмка nasnímaná fotoaparátom v zariadení.

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte mať v zariadení vloženú kartu USIM a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom siete 3G. Informácie o dostupnosti a možnostiach predplatenia videohovorov získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor možno uskutočniť s účastníkom, ktorý má kompatibilné mobilné zariadenie, alebo s klientom ISDN. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom, videohovorom ani dátovým prenosom.

Obrázok  znázorňuje, že ste odmietli odosielanie videozáberov zo svojho zariadenia. Ak chcete namiesto videozáberov odoslať snímku, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videozáberov, hovor sa spoplatní ako videohovor. Informácie o

cenách získate od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Ak chcete začať videohovor, v pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo alebo vyberte možnosť **Kontakty** a príslušný kontakt.
- 2 Vyberte menu **Vol'by > Volat' > Videohovor**.

Nadviazanie spojenia pri videohovore si vyžaduje istý čas. Počas čakania sa zobrazuje hlásenie **Čaká sa na videosnímkku**. Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), zobrazí sa výzva, či si namiesto toho prajete uskutočniť normálny hovor alebo odoslať textovú, prípadne multimediálnu správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielanie videozáberov (). V takom prípade budete počuť zvuk a môžete vidieť statickú snímku alebo sivú grafiku pozadia.

- 3 Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Počas videohovoru

Zobrazenie živých videozáberov alebo len počúvanie hlasu volajúceho

Vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť** alebo **Vypnúť** a požadovanú možnosť.

Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Vyberte položku **Stlmiť** alebo **Ozvuč**.

Umožňuje aktivovať reproduktor

Vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete presmerovať zvuk do kompatibilného headsetu pripojeného k prístroju prostredníctvom pripojenia Bluetooth, vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť handsfree**.

Presmerovanie zvuku späť do telefónu

Vyberte položku **Vol'by** > **Zapnúť handset**.

Zachytenie momentky odosielaných videozáberov

Vyberte položku **Vol'by** > **Poslať momentku**. Odosielanie videozáberov sa preruší a príjemcovi sa zobrazí momentka. Momentka sa neuloží.

Zväčšenie alebo zmenšenie snímky

Vyberte položku **Vol'by** > **Zoom**.

Nastavenie kvality videa

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastaviť** > **Preferované video** > **Normálna kvalita**, **Zreteľnejší detail** alebo **Plynulejší pohyb**.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Videohovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**. Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosnímka poslala volajúcemu?**.

Ak chcete, aby prístroj začal odosielať živú videosnímku, vyberte možnosť **Áno**.

Ak videohovor neaktivujete, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk.

Namiesto videosnímkky sa zobrazí sivá plocha. Ak chcete namiesto sivej plochy zobraziť fotografiu zachytenú fotoaparátom vášho prístroja, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Hovor > Snímka pre videohovor**.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou 3G a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj prijímateľ zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v

dosahu siete 3G alebo nemá nainštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku **Menu > Kontakty**.

- 2 Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
- 3 Vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 4 Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
- 5 Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenie pripojenia k sieti 3G

Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete 3G.

Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti 3G správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Volby** > **Zdieľať video**.

- 1 Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.
Zariadenie zistí, či videoklip treba skonvertovať. Ak je to potrebné, videoklip sa skonvertuje automaticky.
- 2 Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.
Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

- | | |
|---|--|
|  | Priblížte videoklip (dostupné len pre odosielateľa). |
|  | Nastavte jas (dostupné len pre odosielateľa). |
|  | Vypnite alebo zapnite mikrofón. |
|  | Zapnite alebo vypnite reproduktor. |
|  | Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa. |
|  | Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu). |
- 3 Ak chcete zdieľanie videa ukončiť, vyberte položku **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi miesto uloženia videoklipu v pamäti. Ak chcete definovať predvolené miesto v pamäti, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Spojenie** >

Zdieľanie videa > Prednostná uklad. pamäť.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby > Obnoviť zdieľanie videa**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

Áno — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.

Nie — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom

odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla **Koniec**.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Voľby > Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Voľby > Pôvodná hlasitosť**. Toto nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Denník

V denníku sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť, ak je telefón zapnutý a nachádza sa v dosahu siete.

Posledné hovory

Môžete si pozrieť informácie o posledných hovoroch.

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

Uložiť do Kontaktov — Uložte si telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov ku kontaktom.

Zmazať zoznam — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.

Vymazať — Zmažte udalosť vo vybranom zozname.

Nastavenia — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete pozrieť približnú dĺžku posledného hovoru a trvanie uskutočnených a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka   .

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **Paket** a vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte

položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Pred odosielaním alebo prijímaním správ možno bude potrebné vykonať tento postup:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji.
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky **Prijaté**. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky

Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky **Na odoslanie** a odoslané správy (okrem správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky **Odoslané**.

Tip: Správy sa umiestnia v zložke **Na odoslanie**, napríklad ak je váš prístroj mimo oblasti pokrytia siete.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Textová správa > Prijat' výpis** alebo **Multimediálna správa > Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky **Výpisy**.

Spravovanie správ

Vyberte **Menu > Správy a Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby > Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby > Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Voľby > Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradia, vyberte položku **Voľby > Triediť podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Voľby > Detaily správy**.

E-mail

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou Sprievodcu e-mailom môžete nastaviť firemné e-mailové konto, napríklad Mail for Exchange, a internetové e-mailové konto.

Pri nastavovaní vášho spoločného e-mailu môžete byť vyzvaní zadať názov

servera priradeného k vašej e-mailovej adrese. Podrobnosti si vyžiadajte na oddelení IT vašej spoločnosti.

- 1 Ak chcete otvoriť sprievodcu, na hlavnom displeji vyberte položku **Nastavte e-mail**.
- 2 Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, budete musieť vybrať typ e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, títo klienti vám budú ponúknuť pri otvorení sprievodcu e-mailom.

Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte schránku a položku **Voľby > Vytvoriť e-mail**.
- 2 Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých

príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte položku **Vol'by > Ďalšie > Zobrazit' skrytú kópiu**.

- 3 Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
- 4 Do textového poľa zadajte text správy.
- 5 Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Pridať prílohu — Pridanie prílohy do správy.

Priorita — Nastavenie priority správy.

Označiť príznakom — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.

Vložiť šablónu — Vloženie textu zo šablóny.

Pridať príjemcu — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.

Vol'by pri úprave — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.

Vol'by zadávania textu

— Aktivácia alebo deaktivácia prediktívneho písania textu alebo výber jazyka pri písaní.

6 Vyberte **Vol'by > Odoslať**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Vol'by > Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Vol'by > Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Vol'by > Odstrániť prílohu**.

Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu > Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do poľa príloh a vyberte položku **Voľby** > **Akcie**. Ak správa obsahuje jednu prílohu, výberom položky **Otvoriť** prílohu otvorte. Ak správa obsahuje niekoľko

príloh, výberom položky **Zobraziť zoznam** sa otvorí zoznam zobrazujúci, ktoré prílohy boli načítané.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Voľby** > **Akcie** > **Otvoriť**.

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Priať — Prijatie žiadosti o stretnutie.

Odmietnuť — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.

Poslať ďalej — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.

Odstrániť z kalendára — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > **Nové hľadanie**.

Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať e-mailovú správu, vyberte požadovanú správu a položku **Voľby** > **Akcie** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky,

ak je k dispozícii. Ak zložka Vymazané položky nie je k dispozícii, správa sa vymaže natrvalo.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť vymaz. pol..**

Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť

Odpojiť, výberom položky **Voľby** > **Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.

Nastavenie odpovede pre prípad neprítomnosti

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Email**.

Ak chcete nastaviť odpoveď pre prípad neprítomnosti, vyberte schránku a položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia schránky**. Podľa typu schránky vyberte položku **Schránka** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté** alebo položku **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odпов. Mimo pracoviska**.

Všeobecné e-mailové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Email a Nastav.** > **Všeobecné nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Vzhľad zoznamu správ — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.

Ukážka textu — Pozrite si ukážky správ pri pohybovaní sa v zozname e-mailových správ v zložke **Prijaté**.

Oddelovače nadpisov — Ak chcete mať možnosť rozbaľiť a zbaľiť zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.

Hlásenia načítania — Nastavte, aby prístroj po ukončení načítania e-mailovej prílohy zobrazil hlásenie.

Upozorniť pred vymaz. — Nastavte prístroj tak, aby pred vymazaním e-mailovej správy zobrazil varovné hlásenie.

Hlavný displej — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa má zobrazíť v oblasti s informáciami hlavného displeja.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy do vášho prístroja Nokia E5-00. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Nokia Messaging pracuje s množstvom internetových

poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy a Nová schránka**.
- 2 Prečítajte si informácie na displeji a vyberte položku **Začni**.
- 3 V prípade potreby povoľte prístroju pripojenie k internetu.
- 4 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb alebo typ konta.
- 5 Zadať požadované detaily konta, napríklad e-mailovú adresu a heslo.

Služba Nokia Messaging môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

Čítačka správ

Pomocou čítačky správ si môžete vypočítať textové, multimediálne, zvukové a e-mailové správy.

Ak si chcete vypočítať nové správy alebo e-maily, na hlavnom displeji, stlačte a pridržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa neotvorí čítačka správ.

Ak si chcete vypočítať správu v zložke **Prijaté**, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby > Vypočítať si**. Ak si chcete vypočítať e-mailovú správu v zložke **Schránka**, prejdite na ňu a vyberte položku **Voľby > Vypočítať si**. Ak chcete zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak chcete prerušiť alebo pokračovať v čítaní, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prejsť na ďalšiu správu, navigačným tlačidlom prejdite doprava. Ak si chcete znova prehrať súčasnú správu alebo e-mail, navigačným tlačidlom prejdite doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu správu, na začiatku správy prejdite navigačným tlačidlom doľava.

Ak chcete zobrazit' aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte položku **Voľby > Zobrazit'**.

Hlas

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Voľby > Jazyky na načítanie**.

Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybratého jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a položku **Voľby > Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočúť,

vyberte ho a zvolíte položku **Voľby > Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Voľby > Vymazať**.

Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v

konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte **Menu > Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej správy alebo napísaním e-mailu musíte mať nakonfigurované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o veľkostných obmedzeniach e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie.

Odoslanie e-mailovej správy vyžaduje dátové spojenie. Pravidelné pokusy odoslať e-mailovú správu môžu zvýšiť poplatky na prenos dát. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

- 1 Vyberte položku **Nová správa**.
- 2 Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), vyberte položku **Správa**. Ak chcete odoslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje jeden zvukový klip, vyberte položku **Zvuková správa**. Ak chcete poslať e-mail, vyberte položku **E-mail**.
- 3 V poli Komu stlačte navigačné tlačidlo a v zozname kontaktov vyberte príjemcov alebo skupiny príjemcov, prípadne zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju vložiť do správy.
- 4 Do poľa Predmet zadajte predmet multimediálnej správy alebo e-mailu. Ak chcete skryť alebo zobrazíť polia pri písaní textovej alebo multimediálnej správy,

vyberte položku **Voľby > Polia hlavičky správy**.

- 5 Do poľa správy napíšte text správy. Ak chcete pri písaní textovej alebo multimediálnej správy vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte položku **Voľby > Vložiť obsah > Vložiť text > Šablónu** alebo **Poznámka**. Ak chcete pridať šablónu k e-mailovej správe, vyberte položku **Voľby > Vložiť šablónu**.
- 6 Ak chcete do multimediálnej správy vložiť mediálny súbor, vyberte položku **Voľby > Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy pridať vizitku, snímku, poznámku alebo iný súbor, vyberte položku **Voľby > Vložiť obsah > Vložiť iný typ**.
- 7 Ak chcete zachytiť snímku alebo nahrať video alebo zvukový klip pre multimediálnu správu, vyberte **Voľby > Vložiť obsah > Vložiť snímku > Nové, Vložiť videoklip > Nový** alebo **Vložiť zvukový klip > Nový**.
- 8 Ak chcete do textovej alebo multimediálnej správy vložiť smejk, stlačte tlačidlo Sym. a vyberte smejk.

- 9 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Voľby > Pridať prílohu**, pamäť a súbor, ktorý chcete priložiť. Ikona  označuje prílohu e-mailu.
- 10 Ak chcete poslať správu, vyberte **Voľby > Poslať** alebo stlačte tlačidlo **Volať**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy, ktoré sú uložené v MP4 formáte alebo prekračujú obmedzenie

veľkosti bezdrôtovej siete sa nemusia dať odoslať v multimediálnej správe.

Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

- 1 Vyberte položku **Voľby > Označiť/Odznačiť > Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
- 2 Vyberte **Voľby > Kopíruj**.
- 3 Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Tip: Pokiaľ budete prijímať multimediálne správy obsahujúce objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nemôžete ich otvoriť. Pokúste sa odoslať tieto objekty do iného zariadenia, ako napríklad počítača, a otvoriť ich tam.

- 1 Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Voľby > Odpovedať**.
- 2 Voľbou **Odosielateľovi** odpoviete odosielateľovi, voľbou **Všetkým** odpoviete všetkým uvedeným v prijatej správe. Voľbou **Cez zvukovú správu** odpoviete pomocou zvukovej správy a konečne voľbou **Cez e-mail** odpoviete prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailová správa je k dispozícii len v prípade, že schránka

je konfigurovaná a správa je odoslaná z e-mailovej adresy.

- 3 Zadajte text správy a vyberte **Voľby > Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vyberte **Menu > Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Režim tvorby MMS > Voľný alebo Riadený**.

- 1 Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa > Správu**. Druh správy sa zmení na multimediálnu správu na základe vloženého obsahu.
- 2 Do poľa Komu zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
- 3 Vyberte **Voľby > Vložiť obsah > Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže

definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty budú zobrazené na displeji medzi snímkami a listami.

- 4 Navigačným tlačidlom prejdite do textovej časti a zadajte text.
- 5 Ak chcete do vašej prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy alebo video klipy, alebo poznámky, prejdite do časti s príslušným objektom a vyberte **Voľby > Vložiť obsah**.
- 6 Ak chcete pridať listy, vyberte **Voľby > Vložiť obsah > Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky na pozadie pre rôzne listy, vyberte **Voľby > Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby > Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby > Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych

zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky **Prijaté**. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Vol'by > Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Vol'by > Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Vol'by > Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Vol'by > Prehrať prezentáciu**.

Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku, Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolte položku **Vol'by > Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Vol'by > Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Vol'by > Uložiť**.

Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo

nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Voľby > Uložiť objekt**.

Servisné správy

Servisné správy odosielaajú do prístroja poskytovatelia služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, napríklad titulky správ, služby alebo odkazy, prostredníctvom ktorých možno načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby > Nastavenia > Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby > Načítať správu**.

Ak chcete zobraziť informácie o odosielaťovi, webovej adrese, ukončení platnosti a ďalšie detaily správy pred jej načítaním, vyberte položku **Voľby > Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby > Servisné príkazy**. Zadaťte text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby > Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové

spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby > Nastavenia > Príjem > Zapnutý**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby > Predplatiť**.

Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby > Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby > Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia**.

Otvorte správu daného typu a definujte všetky polia vyznačené s **Musí sa zadať** alebo s červenou hviezdikou.

Váš prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadať ho o správne nastavenia, objednať si nastavenia od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu > Správy a možnosť Voľby > Nastavenia > Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Centrá správ — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.

Použité centrum správ — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.

Kódovanie znakov — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.

Priať výpis — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.

Platnosť správy — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

Správa poslaná ako — Zmeňte formát správy, napríklad na fax alebo e-mail. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prednostné spojenie — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.

To isté centrum odpov. — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Veľkosť snímky — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.

Režim tvorby MMS — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzení typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.

Použitie miesto prístupu — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.

Výber multimédií — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete, aby prístroj vždy

prijímal multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete preberať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Povoliť anonymné správy — ak chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.

Prijať reklamu — ak chcete prijímať správy definované ako reklamy.

Dostávať výpisy — ak chcete dostávať výpisy o doručení a prečítaní odoslaných správ (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.

Odoprieť poslať výpis — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.

Platnosť správy — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Prístroj na zobrazenie informácií o prijatí alebo prečítaní odoslanej správy vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy > Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Cellulárne vysielanie**.

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Príjem** > **Zapnúť**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazíť nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnúť**.

Iné nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky **Odoslané**.

Počet uložených správ — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.

Použitá pamäť — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

Zobrazenie priečinkov — Túto možnosť vyberte, ak chcete zobrazíť informácie o zložke v jednom alebo v dvoch riadkoch.

O aplikácii Chat

Pomocou služby **Chat** (služba siete) si môžete vymieňať okamžité správy so svojimi priateľmi. Môžete používať niekoľko chatových služieb alebo komunit súčasne a prepínať medzi nimi. Ak napríklad chcete prehliadať web, môžete nechať aplikáciu **Chat** spustenú

v pozadí a stále dostávať upozornenia na nové okamžité správy.

Aplikácia Chat je v prístroji vopred nainštalovaná. Ak chcete začať chatovať, vyberte položku **Menu > Internet > Chat**.

Používanie služieb siete a načítavanie obsahu do prístroja môže viesť k poplatkom za prenos dát.

Nastavenie aplikácie Office Communicator

Prostredníctvom aplikácie Office Communicator môžete komunikovať so svojimi kolegami a vidieť ich dostupnosť.

- 1 Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Communicator**.
- 2 Definujte nastavenia.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie niektorých služieb alebo sťahovanie obsahu môže predstavovať

prenos veľkého množstva dát a následné poplatky za ich prenos.

Pripojenie

Zariadenie ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Keď svoj prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a prístupové miesta sa môžu o dátové spojenia deliť. V sieti UMTS zostávajú dátové spojenia aktívne aj počas hlasových hovorov.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Zariadenie dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a 3G. V pohotovostnom režime je sieť GSM označená ikonou . Sieť 3G označuje ikona **3G**.

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Sieť** a jednu z uvedených možností:

Režim siete — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, zariadenie vyberie sieť GSM alebo 3G automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi

bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Voľba operátora — ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou celulárnou sieťou.

Info o sieti — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti využívajúcej mikrocelulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Vaše zariadenie môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť zariadenie k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k miestnej bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a vaše zariadenie k nej musí byť pripojené. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.



Upozornenie: Používanie siete WLAN môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Napríklad vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len v interiéri. Ďalšie informácie si vyžiadajte od miestnych úradov.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Pri pripájaní k sieti WLAN používajte šifrovanie, aby ste zvýšili jej bezpečnosť. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim údajom.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN

dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Spr. WLAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdú siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerat' web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokr. v prezeraní webu**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Spr. WLAN a Voľby**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Filtrovať siete WLAN — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.

Detaily — Pozrite si podrobnosti siete zobrazenej v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrný prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat dáta priamo.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazit', keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať**

siete. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu > Spustiť automaticky, Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Aktívne dátové spojenia

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp..**

Vyberte **Aktívne dátové spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:



dátové hovory
paketové dátové spojenia
pripojenia bezdrôtovej siete
LAN (WLAN)



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby > Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby > Detaily**.

Synchronizácia

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, kontakty a iné informácie so vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Synchron..**

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Voľby > Synchronizovať**.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Voľby > Nový synchronizač. profil**.

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Pripojenie Bluetooth **Pripojenie Bluetooth**

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Advanced Audio Distribution (Rozšírená distribúcia audia), Audio Video Remote Control (Diaľkové ovládanie audia/

video), Basic Imaging (Základné zobrazovanie), Basic Printing (Základná tlač), Dial-up Networking (Pripojenie dial-up na sieť), File Transfer (Prenos súborov), Generic Access (Všeobecný prístup), Hands-free, Headset, Human Interface Device (Zariadenie s používateľským rozhraním), Object Push (Doručovanie objektov), Phone Book Access (Prístup k telefónnemu zoznamu), SIM Access (Prístup na kartu SIM), Serial Port (Sériový port), Service Discovery Application (Aplikácia zisťovania služieb), Generic Object Exchange (Všeobecná výmena objektov). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

nastavenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth — Aktivujte pripojenie Bluetooth.

Viditeľnosť môjho telef. — Ak chcete povoliť, aby bol prístroj viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Definovať obdobie**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu — Upravte názov prístroja. Názov sa bude zobrazovať iným zariadeniam Bluetooth.

Vzdialený režim SIM — Povoľte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, aby na pripojenie k sieti používalo kartu SIM vo vašom prístroji.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia funkcie Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajúce párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
- 2 Prejdite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo
videozariadenie



iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach. Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.

Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Ak chcete spárovať kompatibilné zariadenia a zobrazíť spárované zariadenia v hlavnom okne aplikácie Pripojenie Bluetooth, stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

- 1 Ak chcete váš prístroj spárovať so zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
- 2 Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadán aj v druhom zariadení.
- 3 Niektoré audiodoplnky sa po spárovaní k vášmu zariadeniu pripoja automaticky. V opačnom prípade prejdite na doplnok a

vyberte položku **Vol'by > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na toto zariadenie a vyberte jednu z týchto možností:

Autorizovať — spojenia medzi prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadne osobitné potvrdenie alebo oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje autorizované zariadenie v okne párovaných zariadení.

Zrušiť autorizáciu — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a vyberte položku **Vol'by > Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Vol'by > Vymazať všetky**.

Prijem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do priečinka prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Tip: Ak vás pri pokuse prijať dáta prostredníctvom pripojenia Bluetooth prístroj upozorní na plnú pamäť, ako pamäť na uloženie dát použite pamäťovú kartu.

Blokovanie zariadení

Môžete zablokovat' zariadenia, aby nemohli nadviazať pripojenie Bluetooth s vaším prístrojom.

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel a možnosť Pripojenie > Bluetooth**.

Blokovanie zariadenia

Na karte Párové zariadenia prejdite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a vyberte položku **Voľby > Zablokovať**.

Odblokovanie zariadenia

Na karte Blokované zariadenia prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Odblokovanie všetkých zablokovaných zariadení

Vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, zariadenie sa pridá do zoznamu zablokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Pred tým, než aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a

nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji.

Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je prístroj v režime vzdialenej karty SIM, v pohotovostnom režime sa zobrazí text **Vzdialený režim SIM**. Spojenie so sieťou mobilných telefónov je vypnuté, o čom informuje symbol **X** na mieste indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby SIM karty ani funkcie vyžadujúce pokrytie sieťou mobilných telefónov.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad automobilovej súpravy. V tomto režime prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor s výnimkou volania na tiesňové čísla naprogramované v prístroji. Režim

vzdialenej karty SIM musíte vypnúť, aby ste mohli z prístroja uskutočňovať hovory. Ak je prístroj zablokovaný, odblokujte ho zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete vypnúť režim vzdialenej SIM karty, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Dátový kábel

Ak chcete zabrániť poškodeniu údajov, neodpájajte dátový kábel USB počas prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

- 1 Vložte do prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
- 2 Keď sa vás prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto móde môžete vidieť vo vašom počítači vaše zariadenie zobrazené ako odnímateľný pevný disk.
- 3 Ukončíte spojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia

hardvéru v systéme Microsoft Windows), aby ste zabránili poškodeniu pamätevej karty.

Ak chcete s prístrojom používať balík Nokia Ovi Suite, nainštalujte balík Nokia Ovi Suite vo svojom počítači, pripojte dátový kábel a ako režim pripojenia USB vyberte možnosť **PC Suite**.

Ak chcete hudbu vo svojom prístroji synchronizovať s aplikáciou Nokia Ovi Player, v počítači nainštalujte softvér Nokia Ovi Player, pripojte dátový kábel a ako režim pripojenia USB vyberte možnosť **PC Suite**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý zvyčajne používate s dátovým káblom, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB**, potom položku **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj pýtal na režim spojenia po každom pripojení dátového kábla k prístroju, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a možnosť **Žiadať pri spojení > Áno**.

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

O domácej sieti

V domácej sieti môžete zdieľať a synchronizovať mediálne súbory v mobilnom prístroji s inými zariadeniami, napríklad počítačom, zvukovým systémom alebo televízorom. Zároveň si môžete vo svojom prístroji alebo v iných kompatibilných zariadeniach prezeráť a prehrávať mediálne súbory z ďalších zariadení v domácej sieti. Hudbu uloženú v prístroji môžete napríklad prehrávať prostredníctvom domáceho stereosystému certifikovaného alianciou DLNA (Digital Living Network

Alliance), pričom môžete ovládať zoznamy skladieb a úroveň hlasitosti priamo z prístroja.

Váš prístroj je kompatibilný s technológiou UPnP (Universal Plug and Play) a certifikovaný alianciou DLNA. Domácu sieť môžete vytvoriť prostredníctvom prístroja alebo smerovača s miestom prístupu na bezdrôtovú sieť LAN. K sieti môžete pripájať kompatibilné zariadenia podporujúce sieť WLAN, technológiu UPnP a certifikované alianciou DLNA.

Príklady kompatibilných zariadení

- Mobilný prístroj
- Kompatibilný počítač
- Televízor
- Zvukový systém
- Kompatibilný bezdrôtový multimediálny prijímač pripojený k zvukovému systému

Svoje mediálne súbory tiež môžete ukladať na mediálny server alebo ich preberať z kompatibilného servera domácej siete.

Ak chcete využívať funkciu WLAN svojho prístroja v domácej sieti, musíte mať

funkčné pripojenie k domácej sieti WLAN.

Domáca sieť používa bezpečnostné nastavenia pripojenia WLAN. Domácu sieť prevádzkujte v infraštruktúrnej konfigurácii siete WLAN s prístupovým bodom siete WLAN a s aktivovaným šifrovaním.

Internet

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené. Môžete si tiež prezerat' stránky, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre mobilné zariadenia a používajú jazyky XHTML (extensible hypertext markup language) alebo WML (wireless markup language).

Ak si chcete prehliadať web, musí byť na vašom zariadení nakonfigurované miesto prístupu k internetu. Používanie webového prehliadača vyžaduje podporu siete.

Prehliadanie webu

Aplikácia Prehliadač umožňuje prehliadať webové stránky.

Vyberte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **0** (nula).

Prechod na webovú stránku

V zobrazení záložiek vyberte príslušnú záložku alebo začinite zadávať webovú adresu (automaticky sa otvorí pole ) a vyberte položku **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad videoklipy, ktorých zobrazenie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítavaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť zariadenia, vložte pamäťovú kartu. V opačnom prípade sa videoklipy nezobrazia.

Šetrenie pamäte a zrýchlenie načítavania vypnutím grafiky

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítat' obsah** > **Len text**.

Obnovenie obsahu webovej stránky

Vyberte **Voľby** > **Voľby web**.
stránok > **Načítat'.**

Zobrazenie momentky navštívenej webovej stránky

Vyberte položku **Späť**. Otvorí sa zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas práve prebiehajúcej relácie prehliadania. Táto voľba je dostupná, ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaný **Zoznam histórie**.

Blokovanie alebo povolenie automatického otvárania viacerých okien

Vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Zobrazenie tlačidlových skratiek

Vyberte **Voľby > Tlačidlové skratky**. Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Uprav.**

Priblíženie alebo oddialenie webovej stránky

Na priblíženie stlačte tlačidlo *. Na oddialenie stlačte tlačidlo #.

Tip: Ak chcete odoslať prehliadač na pozadie bez toho, aby ste ukončili aplikáciu alebo zatvorili pripojenie, jedenkrát stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere často používaných funkcií prehliadača.

Otvorenie panela s nástrojmi

Stlačte a podržte posúvacie tlačidlo v prázdnom priestore webovej stránky.

Pohyb v paneli s nástrojmi

Stlačte posúvacie tlačidlo doľava alebo doprava.

Na paneli s nástrojmi vyberte funkciu

Stlačte posúvacie tlačidlo

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

 **Ísť na webovú adresu** — Zadajte webovú adresu.

 **Nedávno navšt. stránky** — ak chcete zobraziť zoznam často navštevovaných webových adries.

 **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.

 **Celý displej** — Zobrazte webovú stránku na celom displeji.

 **Prehľad stránky** — Zobrazte prehľad aktuálnej webovej stránky.

 **Hľadať podľa slova** — Vyhľadajte aktuálnu webovú stránku.

 **Nastavenia** — Upravte nastavenia webového prehliadača.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní veľkej webovej stránky môžete použiť aplikáciu Minimapa alebo Prehľad stránky na zobrazenie stránky tak, aby sa dala pozrieť naraz.

Vyberte položku **Menu > Internet > Web**.

Aktivácia aplikácie Minimapa

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Všeobecné > Minimapa > Zapnúť**.

Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

Pohyb v aplikácii Minimapa

Stlačte navigačné tlačidlo doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, prestaňte posúvať tlačidlo stláčať. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazené vybrané miesto.

Vyhľadanie informácií na webovej stránke pomocou aplikácie Prehľad stránky

- 1 Stlačte tlačidlo **8**. Otvorí sa miniatúrna snímka aktuálnej webovej stránky.
- 2 Na miniatúrnej snímke sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- 3 Keď nájdete časť, ktorú chcete zobraziť, výberom položky **OK** prejdete na požadovanú časť na webovej stránke.

Webové zdroje a blogy

S webovými informačnými kanálmi môžete jednoducho sledovať aktuálne správy a obľúbené blogy.

Vyberte položku **Menu > Internet > Web**.

Webové informačné kanály sú súbory XML na webových stránkach. Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo blogov. Webové informačné kanály sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach typu wiki.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové informačné kanály.

Prihlásenie na odber webového informačného kanála, keď je kanál k dispozícii na stránke

Vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Aktualizácia webového informačného kanála

V zobrazení webového informačného kanála vyberte kanál a zvolte položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie všetkých webových informačných kanálov

V zobrazení webového informačného kanála vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac kanálov.

Hľadanie obsahu

Pomocou vyhľadávania kľúčových slov môžete na webovej stránke rýchlo vyhľadať požadované informácie.

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Vyhľadávanie textu na aktuálnej webovej stránke

Vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo**. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, stlačte posúvacie tlačidlo nahor alebo nadol.

Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo **2**.

Záložky

Oblíbené webové stránky môžete ukladať v aplikácii Záložky, aby ste k nim mali okamžitý prístup.

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Prístup k záložkám

- 1 Ak máte ako domovskú stránku nastavenú inú stránku ako Záložky, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**.
- 2 Vyberte webovú adresu zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek vložke **Nedávno navš.** stránky.

Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky

Počas prehliadania vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Uložiť ako záložku**.

Úprava alebo vymazanie záložiek

Vyberte položku **Voľby > Správca záložiek**.

Poslanie a pridanie záložiek alebo nastavenie webovej stránky označenej záložkou ako domovskej stránky

Vyberte položku **Voľby > Voľby záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Zmazanie vyrovnávacej pamäte vám pomôže uchovávať dáta v bezpečí.

Vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Vyrovnávaciu pamäť**.

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť

vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby > Zmazať osobné údaje > Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby,

napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi

certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu > Internet > Web, Voľby > Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

Miesto prístupu — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Niektoré (alebo všetky) miesta prístupu môže v zariadení štandardne nastaviť poskytovateľ služieb. Možno ich nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

Domovská stránka — Definujte domovskú stránku.

Minimapa — Zapnite alebo vypnite aplikáciu Minimapa. Pomocou aplikácie Minimapa sa môžete pohybovať po webovej stránke.

Zoznam histórie — Ak počas prehliadania vyberiete položku **Zapnutý**, aby ste zobrazili zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia, vyberte položku **Späť**.

Prípona webovej adresy — Zadajte príponu webovej adresy, ktorú

zariadenie predvolene používa pri zadávaní webovej adresy v poli Íst' na (napríklad .com alebo .org).

Ochranné varovanie — Skryte alebo zobrazte bezpečnostné hlásenia.

Skript Java/ECMA — Povoľte alebo zakážte používanie skriptov.

Chyby skriptu Java/ECMA — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia skriptov.

Nastavenia stránky

Načítať obsah — Vyberte, či sa majú počas prehliadania načítavať snímky a iné objekty. Ak vyberiete položku **Len text** a snímky alebo objekty budete chcieť načítať neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby > Voľby zobrazenia > Načítať snímky**.

Predvolené kódovanie — Ak sa znaky v texte nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.

Zablokovať pop-up okná — Povoľte alebo zablokujte automatické otváranie rôznych pop-up okien počas prehliadania.

Automatické načítanie — Vyberte, či sa webové stránky majú počas prehliadania obnovovať automaticky.

Veľkosť písma — Definujte veľkosť písma, ktorá sa použije pre webové stránky.

Nastavenia ochrany súkromia

Nedávno navštívil stránky — Zapnite alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navštívil stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.

Oloženie dát formulára — Vyberte, či chcete, aby sa heslá a údaje, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webovej stránke, uložili a pri ďalšom otvorení webovej stránky znovu použili.

Cookies — Povoľte alebo zakážte prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Nastavenia webových zdrojov

Miesto pr. pre autoaktual. — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je aktivovaná položka **Automatic. aktualizácie**.

Aktualizácia pri roamingu — Vyberte, či sa webové zdroje majú počas roamingu aktualizovať automaticky.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Aktív. pozn..**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad nemá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a posilať poznámky iným osobám.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Aktív. pozn..**

Vytvorenie poznámky

Začnite písať.

Úprava poznámky

Vyberte položku **Voľby > Voľby pri úprave.**

Zmena textu na tučný, šikmý alebo podčiarknutý

Stlačte a pridržte tlačidlo Shift a pomocou navigačných tlačidiel vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby > Text.**

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Vložiť objekt — Vloženie položiek k poznámke.

Poslať — Odošlite poznámku do kompatibilného zariadenia.

Priradiť pozn. k hovoru — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby > Nastavenia**.

Výber miesta na ukladanie poznámok

Vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Zmena rozloženia aktívnych poznámok

Vyberte položku **Zmeniť zobrazenie > Ikony** alebo **Zoznam**.

Zobrazenie poznámky počas telefónneho hovoru

Vyberte položku **Ukázať počas hovoru > Áno**.

Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru > Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte **=**. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Voľby > Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby > Pamäť > Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte,

vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

O Správcovi súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovat' a otvárať súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovať alebo vymazať jednotku, alebo definovať nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Vzdialené jednotky**.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Vyberte, kde sa má vyhľadávať, a zadajte hľadaný výraz zhodný s názvom súboru.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.

Úprava pamäťovej karty

Formátovaním pamäťovej karty z nej môžete vymazať všetky údaje, ale môžete údaje na pamäťovej karte chrániť pomocou hesla.

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Premenovanie alebo formátovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby pamäťovej karty** a požadovanú možnosť.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty**.

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Voľby > Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Quickoffice.**

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte

verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Prevody

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Prevody.**

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Prevody.**

- 1 Prejdite do poľa typu a výberom položky **Voľby > Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK.**
- 2 Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby > Zvoliť jednotku.** Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolte položku **OK.** Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.

- 3 Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

- 1 Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby > Kurzy meny**.
- 2 Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.

- 3 Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby > Určiť ako základnú**.
- 4 Zmeny uložíte výberom položky **Áno > Hotovo**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

 Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte ZIP, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň komprimácie.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Tlač

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Tlač súborov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Tlačiarene**.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarni.

Vyberte položku **Voľby > Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

Tlačiť — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.

Nastavenie strany — Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

Ukážka — Náhľad dokumentu pred tlačou.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby > Možnosti tlače > Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

Tlačiareň — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.

Tlačiť — Vyberte **Všetky strany, Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.

Rozsah tlače — Vyberte **Vš. strany v rozsahu, Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.

Počet kópií — Vyberte počet vytlačených kópií.

Tlačit do súboru — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Vol'by > Pridať**.

Definujte nasledujúce:

Tlačiareň — Zadajte názov tlačiarne.

Ovládač — Vyberte ovládač pre tlačiareň.

Nosič — Vyberte umiestnenie tlačiarne.

Miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu.

Port — Vyberte port.

Hostiteľ — Definujte host.

Používateľ — Uveďte používateľa.

Front — Uveďte frontu tlačie.

Orientácia — Vyberte orientáciu.

Veľkosť papiera — Vyberte formát papiera.

Typ média — Výber typu média

Režim farieb — Výber farebného režimu

Model tlačiarne — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Vol'by > Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarňi

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel a možnosť Pripojenie > USB > Žiadať pri spojení > Áno**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujete nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Rozloženie — Vyberte rozloženie snímok.

Veľkosť papiera — Vyberte veľkosť papiera.

Kvalita tlače — Vyberte kvalitu tlače.

Slovník

Môžete prekladať slová z jedného jazyka do iného. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyhľadanie slova, ktoré chcete preložiť

- 1 Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Slovník**.
- 2 Zadať text do poľa vyhľadávania. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad.
- 3 Vyberte slovo zo zoznamu.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

Počúvať — Vypočujte si vybrané slovo.

História — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.

Jazyky — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

Hlas — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Poznámky

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Voľby > Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Voľby > Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Voľby > Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

Určovanie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti môžete používať

rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

O navigačnom systéme GPS

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Systém A-GPS vyžaduje podporu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.


Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokalita > Dáta GPS** a možnosť **Voľby > Nastavenia Polohy > Metódy určenia polohy > Asistované GPS > Voľby > Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.



Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

Tipy na vytvorenie spojenia GPS


Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.

- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našiel váš prístroj a či váš prístroj prijíma satelitný signál, vyberte **Menu > Aplikácie > Lokality > Dáta GPS a Voľby > Stav satelitu**.



Ak váš prístroj našiel satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii súradníc vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasi alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych

kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Lokality > Orient. body**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Nový orientačný bod — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, vyberte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Upraviť — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).

Pridať do kategórie — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé

kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.

Poslať — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** > **Dáta GPS a Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** > **Dáta GPS a Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Voľby** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty

zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby > Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Určenie polohy**.

Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Integrované GPS — použité prijímač GPS integrovaný v prístroji.

Asistované GPS — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).

Bluetooth GPS — použité kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.

Poskytované sieťou — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**.

Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania > Metrické alebo Britské**.

Ak chcete definovať, v akom formáte majú byť v zariadení zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

Mapy

Prehľad máp



Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Víta vás aplikácia Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje miesta v okolí, pomáha plánovať trasu a sprevádza vás na miesta, kam chcete ísť.

- Vyhľadávajúce miesta, ulice a služby.
- Nájdite svoju cestu vďaka navigácii krok za krokom.
- Synchronizujte obľúbené miesta a trasy medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy.
- Zisťujte predpovede počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú k dispozícii.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu byť k

dispozícii len vo vybraných jazykoch. Služby môžu závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasí vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie vlastnej polohy a mapy

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerať si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa označí na mape ikonou . Ak sú

farby ikony slabé, nie je dostupný žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe ID mobilného telefónu, červené orámovanie ikony určenia polohy označuje oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. V husto obývaných oblastiach sa presnosť odhadu zvyšuje.

Pohyb po mape

Použite posúvacie tlačidlo. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Stlačte tlačidlo 0.


Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Stlačte tlačidlo * alebo #.

Ak prehliadate oblasť, ktorú už mapy uložené v zariadení nepokrývajú a máte aktívne dátové spojenie, nové mapy sa načítajú automaticky.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy

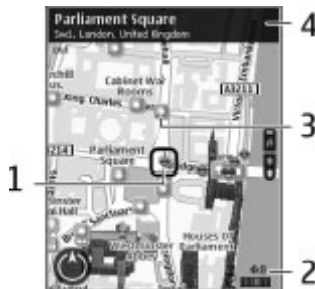

- 1 Vybraná lokalita
- 2 Oblasť indikátora
- 3 Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Stlačte tlačidlo 1 a vyberte si niektorú z týchto možností:

Mapa — V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla ciest.

Satelit — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímkov.

Terén — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

Prepínanie medzi dvojrozmerným a trojrozmerným zobrazením

Stlačte tlačidlo 3.

Sťahovanie a aktualizácia máp

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos údajov z mobilného telefónu, stiahnite si najnovšie mapy a súbory hlasového navádzania do počítača a potom ich prenášajte a ukladajte do zariadenia.

Na sťahovanie najnovších máp a súborov hlasového navádzania do kompatibilného počítača použite aplikáciu Nokia Ovi Suite. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať balík programov Nokia Ovi Suite do kompatibilného počítača, navštívte lokalitu www.ovi.com.

Tip: Nové mapy si do zariadenia uložte ešte pred cestou, aby ste si ich mohli na cestách do zahraničia prezerať bez potreby pripájať sa na internet.

Ak chcete zaistiť, aby zariadenie nevyužívalo pripojenie na internet, v hlavnom menu vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Internet > Pripojenie > Offline**.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazí vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS alebo určovania polohy na základe identifikácie telefónu.

Globálny pozičný systém (GPS) je navigačný systém založený na informáciách zo satelitov, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela údaje GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určovania polohy.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu k internetu na načítavanie informácií o mapách alebo používanie systému A-GPS.

Indikátor  signalizuje dostupnosť satelitných signálov. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď prístroj vyhľadáva satelitné signály, lišta je žltá. Keď je k dispozícii dostatočné množstvo údajov na výpočet polohy, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líst, tým je výpočet polohy spoľahlivejší.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie

alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celú sieť rádiodokumentačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Pri určovaní polohy na základe identifikácie telefónu sa poloha určuje prostredníctvom anténnej veže, s ktorou je mobilný prístroj aktuálne spojený.

V závislosti od dostupného spôsobu určenia polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu > Mapy a Hľadať miesta**.

- 1 Zadajte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete

zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku **Zmaž**.

2 Vyberte položku **Chod'**.

3 V zozname navrhovaných zhôd prejdite na požadovanú položku. Ak chcete zobraziť lokalitu na mape, vyberte položku **Mapa**.

Ak chcete na mape zobraziť ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, posúvacím tlačidlom rolujte nahor a nadol.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Zozn..**

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ak máte mapy prehľadáwanej oblasti uložené v prístroji.

Zobrazenie detailov polohy

Pozrite si viac informácií o konkrétnej polohe alebo mieste, ako napríklad hoteli alebo reštaurácii, ak sú k dispozícii.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta

Vyberte miesto, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť detaily**.

Ukladanie miest a trás

Ukladajte adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte **Menu > Mapy**.

Uloženie miesta

1 Vyberte položku **Moja poloha**.

- 2 Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku **Hľadať**.
- 3 Stlačte navigačné tlačidlo.
- 4 Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Moja poloha**.
- 2 Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvolte položku **Hľadať**.
- 3 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, stlačte navigačné tlačidlo a zvolte položku **Pridať k trase**.
- 4 Zvolte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 5 Vyberte možnosť **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás

Vyberte položku **Oblíbené > Miesta** alebo **Trasy**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie Oblíbené získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte **Menu > Mapy a Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na príslušné miesto.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn..**

Vytvorenie zbierky

Vyberte možnosť **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak potrebujete vymazať miesta alebo trasy, prípadne pridať trasu do zbierky, prejdite do internetovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Posielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, pošlite tieto detaily priamo do ich zariadení.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a možnosť **Moja poloha**

Poslanie miesta priateľovi do kompatibilného zariadenia

Vyberte polohu, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a obrázkom. Vaši priatelia v službe Facebook si môžu pozrieť vašu polohu na mape.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy** a **Zdieľať umiestnenie**.

Na zdieľanie polohy potrebujete účet Nokia a konto v službe Facebook.

- 1 Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet**.
- 2 Prihláste sa ku kontu v službe Facebook.
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Zadajte aktualizáciu stavu.
- 5 Ak chcete k svojmu príspevku pripojiť obrázok, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
- 6 Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie konta v službe Facebook

V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Účet** > **Zdieľať nastavenie umiestnenia** > **Facebook**.

Zdieľanie vašej polohy a zobrazovanie polohy iných vyžaduje pripojenie k internetu. S používaním môže byť spojený prenos veľkého objemu údajov, ktorý môže byť spoplatnený.

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú podmienky používania siete Facebook. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami

ochrany osobných údajov služby Facebook.

Skôr ako budete zdieľať informácie o polohe s inými osobami, vždy starostlivo zvážte, s kým ich chcete zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie o polohe možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Synchronizácia obľúbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta, trasy a zbierky s mobilným telefónom a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta, trasy alebo zbierky medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte mať účet Nokia. Ak ho nemáte, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Voľby > Účet > Účet Nokia > Vytvoriť nový účet**.

Synchronizácia uložených miest, trás a zbierok

Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu obľúbených miest

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Synchronizácia > Zmeniť > Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Navigácia > Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

Úprava hlasitosti hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Autom**.

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Navigácia > Domovské umiestnenie > Zmeniť > Predefinovať**.
- 2 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť autom bez nastaveného cieľa, vyberte položku


Mapa. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie

Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **2D, 3D, Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

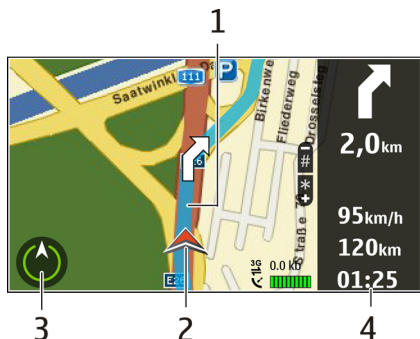

- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Kompas
- 4 Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaradovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby > Dopr. info.** Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Vyberte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným

udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke**.

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Pešo**.

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

- 1 V hlavnom okne vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Navigácia > Domovské umiestnenie > Zmeniť > Predefinovať**.
- 2 Vyberte príslušnú možnosť.

Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Vytvorenie trasy

- 1 Prejdite na začiatkový bod.
- 2 Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**.
- 3 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Prejdite na príslušný bod trasy.
- 2 Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Prejdite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť, a vyberte položku **OK**.

Úprava lokality bodu trasy

Ak chcete prejsť na bod trasy, stlačte posúvacie tlačidlo, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Začať jazdu alebo Začať chôdze**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu **Nastavenia**. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby > Body trasy alebo Zoznam bodov trasy**.
- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Prejdite na kartu **Nastavenia** a vyberte položku **Pešo > Preferovaná trasa > Ulice alebo Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože signalizuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Rýchlejšia trasa alebo Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Prejdite na kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom > Výber trasy > Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody najkratšej a zároveň najrýchlejšej trasy.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Personalizácia

Vaše zariadenie môžete personalizovať, napríklad nastavením rôznych tónov, snímkov na pozadie a šetričov displeja.

Profily

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť

pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby > Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Voľby > Personalizovať**.

Ak chcete aktivovať profil, vyberte príslušný profil a položku **Voľby > Aktivovať**.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby > Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol ⌚. Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Voľby > Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokuje sa všetky rádiové frekvenčné signály prenášané medzi zariadením a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsite poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Zariadenie môžete používať aj bez karty SIM. Po vybratí karty SIM sa aktivuje profil Offline.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak používate profil Offline, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN,

napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth. Pri vytváraní a používaní pripojenia k sieti WLAN alebo pripojenia Bluetooth nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Voľby > Personalizovať > Tón zvonenia**.

Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Voľby > Personalizovať > Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci správu, vyberte **Voľby >**

Personalizovať > Tón hlásenia správy.

Úprava profilov

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Profily.**

Vyberte **Voľby > Personalizovať** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón zvonenia — Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača.

Tón videohovoru — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.

Ohlásiť volajúceho — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.

Typ zvonenia — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.

Hlasitosť zvonenia — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.

Tón hlásenia správy — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy

Tón hlásenia e-mailu — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy

Hlásenie vibrovaním — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.

Tóny tlačidiel — Vyberte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

Výstražné tóny — Deaktivujte výstražné tóny. Toto nastavenie ovplyvní aj tóny niektorých hier a aplikácií Java™.

Hlásenie — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Tón hlásenia hovoru PTT — Vyberte tón zvonenia pre hovory PTT.

Stav Push to talk — Nastavte stav PTT pre každý profil.

Názov profilu — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Zmena témy displeja

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Témy.**

Vyberte jednu z uvedených možností:

Všeobecné — Zmeňte tému používanú vo všetkých aplikáciách.

Vzhľad menu — Zmeňte tému používanú v hlavnom menu.

Pohotov. režim — Zmeňte tému používanú na hlavnom displeji.

Tapeta — Zmeňte snímku pozadia na hlavnom displeji.

Sním. pre hovor — Zmeňte snímku, ktorá sa zobrazí počas hovorov.

Zvukové témy — V zariadení nastavte zvuky pre rôzne udalosti.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať efekty tém, vyberte položku

Všeobecné > Voľby > Efekty témy.

Načítanie témy

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Témy.**

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné > Načítať témy > Voľby > Ísť na > Novú webovú stránku.** Zadajte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby > Pozrieť.**

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby > Nastaviť.**

3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Tóny 3-D.**

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D > Zapnuté.** 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

Rýchlosť dráhy zvuku — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ozvena — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.

Dopplerov efekt — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profil** a možnosť **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Média

Vaše zariadenie obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci alebo vo voľných chvíľach.

Foto-Video

Vyberte položku **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Zachytenie snímky

Vyberte položku **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením 2592 x 1944 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

- 1 Použite displej ako hľadáči.
- 2 Pri zachytávaní snímky môžete záber priblížiť alebo oddialiť pomocou tlačidiel hlasitosti.
- 3 Ak chcete dočasne aktivovať skrytý panel s nástrojmi, stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Na paneli s nástrojmi sa nachádzajú skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahrať videoklipu a po ňom. Vyberte jednu z uvedených možností:



Prepnite sa do režimu snímok.



Prepnite sa do režimu videa.



Výber scény.



Prepnutie do panoramatického režimu.



Vypnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).



Zapnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).
Výber režimu blesku (iba pre snímky).



Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).



Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).



Výber farebného tónu.



Nastavenie vyváženia bielej.

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Ak chcete prispôbiť panel s nástrojmi fotoaparátu, prepnite do režimu snímok a vyberte položku **Voľby** > **Prispôbiť panel nástr..**

Scény

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Scéna vám pomôžu nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite na **Defin. použív.** a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Ak chcete prekopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte **Defin. použív.** > **Zvoliť**.

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Voľby > Poslať**.

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Voľby > Poslať volajúcemu**.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte **Sekvenčný režim > Jedna snímka z lišty nástrojov**.

Prezeranie zachytenej snímky

Vyberte položku **Menu > Média > Foto-Video**.

Snímka, ktorú ste zachytili, sa automaticky uloží do Galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte položku **Vymazať** na paneli s nástrojmi.

Vyberte jednu z nasledujúcich položiek na paneli s nástrojmi:

Poslať — Pošlite snímku kompatibilnému zariadeniu.

Zdieľanie online – prihlásenie

— Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako snímku v pozadí, vyberte položku **Voľby > Použiť obrázok > Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte položku **Voľby > Použiť obrázok > Prideliť kontaktu**.

Dostupné položky panela s nástrojmi a voľby sa môžu líšiť.

Nahrávanie videí

Vyberte položku **Menu > Média > Foto-Video**.

- 1 Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením navigačného tlačidla.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj**.
- 4 Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehratie videoklipu

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte položku **Prehrať** na paneli s nástrojmi.

Vyberte jednu z nasledujúcich položiek na paneli s nástrojmi:

Poslať — Pošlite videoklip kompatibilnému zariadeniu.

Zdieľanie online – prihlásenie

— Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).

Vymazať — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete zadať nový názov pre videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Premenovať videoklip**.

Dostupné položky panela s nástrojmi a voľby sa môžu líšiť.

Nastavenie obrázkov

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete upraviť nastavenia snímok, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z uvedených možností:

Kvalita snímky — Nastavenie kvality obrázka. O čo lepšia je kvalita obrázka, o to viac spotrebuje pamäte.

Pridať do albumu — Zvoľte album, do ktorého sa majú zachytené snímky uložiť.

Ukázať zachytenú snímku — Ak si chcete pozrieť obrázok po odsnímaní, vyberte **Áno**. Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Nie**.

Predvolený názov snímky

— Definujte predvolený názov pre zachytené obrázky.

Rozšírené dig. priblíženie — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnuté** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.

Tón pri zachytení — Nastavenie tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.

Použitá pamäť — Vyberte, kam chcete ukladať snímky.

Obnoviť nast. Foto-Video — Vrátenie nastavení kamery na predvolené hodnoty.

Nastavenia videa

Vyberte **Menu > Média > Foto-Video**.

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a niektorú z uvedených možností:

Kvalita videa — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.

Nahrávanie zvuku — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.

Pridať do albumu — Vyberte album, do ktorého sa majú zaznamenané videoklipy uložiť.

Ukázať zachytené video — Po ukončení nahrávania zobrazte prvé políčko nahraného videoklipu. Ak si chcete pozrieť celý videoklip, na paneli nástrojov vyberte položku **Prehrať**.

Predvolený názov videa

— Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.

Použitá pamäť — Vyberte, kam chcete ukladať videoklipy.

Obnoviť nast. Foto-Video — Vrátenie nastavení fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Galéria

0 Galérii

Vyberte **Menu > Média > Galéria**.

Galéria je miesto ukladania snímok, videí a zvukových klipov, pesničiek a streamingových odkazov.

Hlavné okno

Vyberte **Menu > Média > Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Snímky  — Zobrazte snímky a videoklipy v Fotografie.

Videoklipy  — Zobrazte videoklipy v Videocentr..

Skladby  — Otvorte Preh. hudby.

Zvukové klipy  — Počúvajte zvukové klipy.

Odk. na stream.  — Zobrazte a otvorte streamingové odkazy.

Prezentácie  — Zobrazte prezentácie.

Zložky môžete otvárať a prezeráť si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte si konkrétny súbor zo zoznamu. Videoklipy a streamingové odkazy sa otvoria a prehrávajú v Videocentr. a hudba a zvukové klipy v Preh. hudby.

Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť na iné miesto v pamäti, vyberte si súbor, **Voľby** > **Presunúť** a **kopírovať**, a zvolenú možnosť.

Zvukové klipy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Zvukové klipy**.

Táto zložka obsahuje všetky zvukové klipy, ktoré ste stiahli z webu. Zvukové klipy vytvorené v aplikácii Nahrávač s nastaveniami optimalizovanými pre MMS alebo normálnymi nastaveniami sú tiež uložené v tejto zložke, ale zvukové klipy s nastavením vysokej kvality sú uložené v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete počúvať zvukový súbor, vyberte ho zo zoznamu.

Ak sa chcete posunúť rýchlo nazad alebo vpred, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete stiahnuť zvukové súbory, vyberte **Načítať zvuk**.

Odkazy na obsah prehrávaný online

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Odk. na stream..**

Ak chcete otvoriť streamingový odkaz, vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete pridať nový streamingový odkaz, vyberte **Voľby** > **Nový odkaz**.

Prezentácie

Vyberte **Menu > Média > Galéria**.

V prezentáciách si môžete prezrieť súbory SVG (scalable vector graphics) a súbory SWF (flash), ako napr. kreslené rozprávky a mapy. SVG obrázky si zachovávajú svoj vzhľad bez ohľadu na druh tlačiarne alebo veľkosť a rozlíšenie monitoru.

Ak chcete zobraziť súbory, vyberte **Prezentácie**. Ak chcete prejsť na obrázok, vyberte **Vol'by > Prehrať**. Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte **Vol'by > Prerušiť**.

Ak chcete priblížiť obrázok, stlačte **5**. Ak chcete vzdialiť obrázok, stlačte **0**.

Ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte **1**, prípadne **3**. Ak chcete obrázok otočiť o 45 stupňov, stlačte **7** alebo **9**.

Ak chcete prepnúť medzi celoplošným režimom a normálnym režimom, stlačte *****.

Fotografie

Naučte sa v zariadení prezerat', upravovat' a zdieľa obrázky a videoklipy.

O aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu > Média > Galéria > Snímky** a jednu z týchto možností:

Nasnímané — zobrazia sa všetky zachytené snímky a videoklipy.

Mesiace — zobrazia sa snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli zachytené.

Albumy — zobrazia sa predvolené albumy a albumy, ktoré ste vytvorili.

Menovky — zobrazia sa menovky vytvorené pre jednotlivé položky.

Načítania — zobrazia sa položky a videoklipy načítané z webu alebo prijaté v multimediálnej alebo v e-mailovej správe.

Všetky — zobrazia sa všetky položky.

Zdieľ. online — snímky a videoklipy sa uverejnia na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Presunúť** a **kopírovať** a niektorú z dostupných možností.


Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a jednu z uvedených možností:

Všetky — zobrazia sa všetky snímky a videoklipy.

Nasnímané — zobrazia sa snímky a videoklipy nasnímané fotoaparátom prístroja.

Načítania — zobrazia sa prevzaté videoklipy.

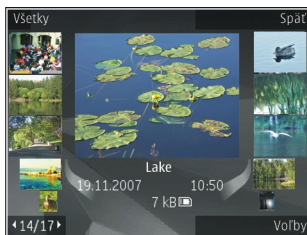

Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak si chcete pozrieť prijatú fotosnímkku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte položku najskôr uložiť.

Súbory so snímkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov. Jednotlivé súbory si môžete prezerat posúvaním navigačného tlačidla doľava alebo doprava. Ak si chcete prezerat súbory v skupinách, posúvajte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho. Na priblíženie snímky po jej otvorení použite tlačidlá hlasitosti. Nastavená mierka zobrazenia sa neukladá.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete tlačiť obrázky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte položku **Voľby** > **Tlač**. alebo kiosk.

Ak chcete snímky presunúť do albumu a tlačiť neskôr, vyberte **Voľby** > **Pridať do albumu** > **Tlač. neskôr**.

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu > Média > Galéria > Snímky**. Ísť na položku.

Ak chcete zobraziť a upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte položku **Voľby > Detaily > Pozrieť a upraviť** a jednu z nasledujúcich možností:

Menovky — Zobrazíť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Prid..**

Popis — Zobrazíť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.

Názov — Zobrazíť miniatúrnu snímku súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.

Albumy — Zobrazíť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.

Rozlíšenie — Zobrazíť veľkosť snímku v pixloch.

Trvanie — Zobrazíť trvanie videa.

Užívať. práva — Ak chcete zobraziť Správu digitálnych práv (DRM - Digital

Rights Management) aktuálneho súboru, vyberte **Zobr..**

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu > Média > Galéria > Snímky**. Súbory môžete organizovať nasledovne:

Pre zobrazenie položiek v zobrazení menoviek, priraďte menovky položkám.

Ak si chcete položky prezerat' podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoriť album na uloženie položiek, vyberte položku **Albumy > Voľby > Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby > Pridať do albumu**.

Ak chcete vymazať obrázok alebo videoklip, vyberte položku a **Vymazať** z aktívnej lišty nástrojov.

Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel nástrojov je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť zobraziť snímku alebo video klip.

Pomocou panela nástrojov môžete prechádzať na rôzne položky a vyberať želané voľby. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od zobrazenia, v ktorom sa nachádzate, a od toho, či máte vybraný snímok alebo videoklip.

Ak chcete skryť panel nástrojov, vyberte **Voľby > Skryť panel s nástrojmi**. Ak chcete aktivovať skrytý panel nástrojov, stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte si snímok alebo videoklip a jednu z nasledujúcich možností:



Zobraziť snímku v režime na šírku alebo na výšku.



Prehrať videoklip.



Poslať snímok alebo videoklip.



Odovzdať snímok alebo videoklip do kompatibilného online albumu (táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný online album). Pridať položku do albumu.



Spravovať menovky a iné vlastnosti položky.

Albumy

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria > Snímky a Albumy**.

Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte **Voľby > Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografie.

Ak chcete odstrániť snímku alebo videoklip z albumu, vyberte daný album a konkrétnu položku a **Voľby > Odstrániť z albumu**.

Menovky

Vyberte **Menu > Médiá > Galéria > Snímky**.

Použite menovky vtedy, ak chcete triediť mediálne položky v aplikácii Fotografie. Menovky môžete vytvárať alebo vymazať v aplikácii Správca menoviek. Správca menoviek ukazuje aktuálne používané menovky a počet položiek súvisiacich s každou menovkou.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správca menoviek, vyberte snímku alebo videoklip a **Voľby** > **Detaily** > **Správca menoviek**.

Ak chcete vytvoriť menovku, vyberte **Voľby** > **Nová menovka**.

Ak chcete prideliť menovku ku snímke, vyberte snímku a **Voľby** > **Pridať menovky**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Menovky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú pridelené ku konkrétnej menovke. Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby** > **Najpoužívanějšíe**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby** > **Odstrániť z menovky**.

Prezentácia

Vyberte **Menu** > **Média** > **Galéria** > **Snímky**.

Ak si chcete prezerať vaše snímky v prezentácii, vyberte snímok a **Voľby** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**. Prezentácia sa začne od vybraného súboru.

Ak chcete v prezentácii zobraziť iba vybrané snímky, vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na označenie snímok. Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte **Voľby** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte **Skonči**.

Snímky si môžete prezerat' posúvaním sa doprava alebo doľava.

Ak chcete upraviť nastavenia prezentácie predtým ako spustíte prezentáciu, vyberte **Voľby > Prezentácia > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Hudba — Pridať zvuk do prezentácie.

Skladba — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.

Oneskorenie snímok — Upraviť tempo prezentácie.

Ak chcete počas prezentácie nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Úprava fotosnímkov

Ak chcete upraviť odфотографované snímky alebo snímky uložené v aplikácii Fotografie, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne možnosti úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámy.

Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Voľby > Použiť efekt > Výrez** a vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak chcete orezať snímku manuálne, vyberte položku **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú vybranú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak chcete vybrať vopred definovaný formát obrázka, označte ľavý horný roh oblasti, ktorá sa má orezať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zväčnenej oblasti. Stlačením navigačného tlačidla môžete vybranú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete vybrať oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

Redukcia efektu červených očí

- 1 Vyberte položku **Menu > Média > Galéria > Snímky**.
- 2 Vyberte snímku a položku **Voľby > Upraviť** >  (**Redukcia červen. očí**).
- 3 Presuňte krížik na oko a stlačte posúvacie tlačidlo. Presunutím upravte veľkosť slučky tak, aby zodpovedala veľkosti oka. Ak chcete redukovať efekt červených očí, stlačte posúvacie tlačidlo. Po dokončení úpravy snímky vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, vyberte položku **Späť**.

Užitočné skratky

Pri úprave snímok môžete použiť tieto skratky:

- Ak chcete snímku zobraziť na celý displej, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.
- Ak chcete snímku otočiť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo tlačidlo **1**.
- Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby >**

Upraviť a niektorú z uvedených možností:

Spojiť — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.

Zmeniť zvuk — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.

Pridať text — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.

Strihať — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby > Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte,

editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth, použite aplikáciu Tlač snímok. Snímky možno tlačiť aj prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, možno na ňu uložiť snímky a vytlačiť ich na kompatibilnej tlačiarňi.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukládajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarne

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače.

Pri prvom použití aplikácie Tlač snímok sa zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarňí. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak chcete použiť tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge, pred výberom voľby tlače pripojte kompatibilný dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť **Tlač snímok** alebo **Žiadať pri spojení**. Tlačiareň sa automaticky zobrazí, keď vyberiete voľbu tlače.

Ak predvolená tlačiareň nie je dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarň.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách.

Ak chcete zmeniť formát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava možno prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezestia na jednu stránku, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol možno zobraziť ďalšie stránky.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možností tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete zvoliť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, veľkosť papiera zo zoznamu a položku **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

Tlač online

Pomocou aplikácie Tlač online si môžete vytlačky snímok objednať online priamo domov alebo do obchodu, kde si ich neskôr vyzdvihnete. Môžete si tiež objednať rôzne produkty s vybratou snímkou, napríklad hrnčeky alebo podložky pod myš. Dostupnosť produktov závisí od poskytovateľa služieb.

Ďalšie informácie o tejto aplikácii nájdete v používateľských príručkách na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej

lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu > Médiá > Zdieľ. online.**

Ak chcete v rámci služby odovzdať mediálne súbory, prejdite na príslušnú službu a vyberte položku **Voľby > Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na odovzdávanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať snímku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby > Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete odovzdať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby > Odovzdať**.

Nokia Podcasting

Vyberte položku **Menu > Médiá > Podcasting**.

Načítajte podcasty do prístroja a prehrajte ich.

Prehrávanie a správa podcastov

Podcasting dodáva audio alebo video obsah cez internet na prehrávanie na mobilných prístrojoch a počítačoch.

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting môžete vyhľadávať, objavovať, predplatiť si a načítavať podcasty online. Môžete tiež prehrávať, spravovať a zdieľať podcasty prostredníctvom zariadenia.

Pred začatím používania aplikácie definujte nastavenia pripojenia a načítania. Vyberte **Voľby > Nastavenia > Spojenie a Načítať**.

Ak chcete vyhľadávať epizódy podcastu na ich predplatenie, vyberte **Adresáre**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty pomocou kľúčových slov a názvov podcastov, vyberte **Hľadať**.

Ak chcete zobraziť epizódy, ktoré sú k dispozícii vo vybranom podcaste, otvorte zložku Podcasty a vyberte možnosť **Otvoriť**.

Ak chcete zvolenú epizódu načítať, vyberte **Voľby > Načítať**.

Ak chcete načítanú epizódu prehrať, vyberte **Voľby > Prehrať**.

Ak chcete aktualizovať vybraný podcast alebo označené podcasty novou časťou, vyberte položku **Voľby > Aktualizovať**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku podcastu (služba siete), vyberte **Voľby > Otvoriť web. stránku**.

Niektoré podcasty umožňujú komunikáciu s ich tvorcami prostredníctvom komentárov a hlasovania. Ak sa chcete pripojiť na internet a napísať komentár alebo hlasovať, vyberte položku **Voľby > Zobraziť komentáre**.

Adresáre

Vyberte **Adresáre**.

Adresáre vám pomôžu nájsť novú epizódu podcastu na predplatenie.

Obsahy adresárov sa menia. Vyberte požadovaný priečinok adresárov na aktualizáciu (služba siete). Keď je aktualizácia dokončená, zmení sa sfarbenie priečinka.

Ak si chcete predplatiť podcast, prejdite na názov podcastu a vyberte **Voľby > Aktualizovať**. Po vyžiadaní časti podcastu si ich v menu podcastu môžete načítať, usporiadať a prehrať.

- 1 Ak chcete pridať nový adresár alebo zložku, vyberte **Voľby > Nové > Webový adresár** alebo **Zložka**.
- 2 Vyberte názov, webovú adresu súboru s príponou .opml (jazyk procesora) a možnosť **Hotovo**.

Ak chcete importovať súbor s príponou .opml uložený v telefóne, vyberte položku **Voľby > Importovať súb. OPML**.

ak chcete uložiť prijatý .opml súbor, otvorte súbor na jeho uloženie do zložky Prijaté v adresároch. Otvorte priečinok, aby ste mohli vyžiadať niektorý z

odkazov, ktorý chcete pridať k podcastom.

Vyhľadávanie podcastov

Vyhľadávač vám pomôže nájsť podcasty podľa kľúčového slova alebo titulu.

Vyhľadávač využíva službu vyhľadávania podcastov, ktorú ste nastavili v **Podcasting > Voľby > Nastavenia > Spojenie > URL služby hľadania**.

Ak chcete vyhľadávať podcasty, vyberte **Hľadať** a zadajte požadované kľúčové slová.

Tip: Vyhľadávač prezerá tituly podcastov a kľúčové slová v popisoch, nie špecifické epizódy. Všeobecné témy, ako futbal, alebo hip-hop obyčajne vedú k lepším výsledkom ako špecifický tím alebo umelec.

Ak si chcete predplatiť vybrané kanály a pridať ich k vášmu podcastu, vyberte **Vyžiadať**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Voľby > Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete vidieť podrobnosti podcastu, vyberte **Voľby > Popis**.

Nastavenia podcastingu

Ak chcete pripojenie upraviť, vyberte **Voľby > Nastavenia > Spojenie**.

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte **Voľby > Nastavenia > Načítať**.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, otvorte odpovedajúce nastavenia a vyberte **Voľby > Obnoviť predvolené**.

Prehrávač hudby

Vyberte položku **Menu > Médiá > Prehr. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrajte pieseň

Vyberte položku **Menu > Média > Prehr. hudby**.

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne, vyberte **Vol'by > Obnoviť knižnicu**.

Ak chcete prehrať pieseň, vyberte požadovanú kategóriu a pieseň.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, rolujte doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, rolujte doľava. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, rolujte opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Vol'by > Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereo efekt, alebo podvihnúť basy, vyberte **Vol'by > Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač hrať v pozadí, krátko stlačte tlačidlo Koniec.



Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazit' a spravovat' zoznam skladieb, vyberte **Hudobná knižnica > Zoznamy skladieb**.

Ak chcete vytvorit' nový zoznam skladieb, vyberte **Vol'by > Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Vol'by > Pridať do zoznamu > Uložený**

zoznam alebo Nový zoznam skladieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby > Reorganizov. zoznam.**

Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.

Vyberte položku **Menu > Médiá > Hudba Ovi.**

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné

miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu

Vyberte položku **Predvol. miesto príst..**

Dostupnosť a vzhľad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete ich môcť upravovať. Pri prehliadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

Úprava nastavení Hudba Ovi

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia.**

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Player na spravovanie a usporadúvanie hudobných

súborov, prevezmite si počítačový softvér z webovej stránky www.ovi.com a postupujte podľa pokynov.

- Ak chcete v počítači vidieť svoje zariadenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia USB vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia USB vyberte možnosť **PC Suite**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a možnosť **Režim pripojenia USB**.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu > Média > Prehr. hudby** a možnosť **Vol'by > Ísť do „Prehráva sa“ > Vol'by > Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolíte možnosť **Vol'by > Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Vol'by > Upraviť**, zvolíte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol nastavíte jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásme na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Vol'by > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Vol'by > Nová predvoľba**.

Zadajte názov pre nastavenie.

Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

RealPlayer

Vyberte položku **Menu > Médiá > RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a príslušný videoklip.

Ak chcete zobrazíť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream**. a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Stiahnuť videá**.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržte tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo

nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržierte tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním online sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Voľby > Pokrač.- normálny displej**.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Voľby > Detaily o klipe**. Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu > Média > RealPlayer**.

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Video alebo Streaming**.

Nahrávač

Vyberte položku **Menu > Média > Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahrat' zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahrat' telefónnu konverzáciu, otvorte rekordér počas hlasového hovoru a vyberte . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Nokia Internetové rádio

Vyberte položku **Menu > Médiá > Rádio > Internetové rádio**.

Prostredníctvom aplikácie Nokia Internetové rádio (služba siete) možno počúvať dostupné rádiové stanice cez internet. Ak chcete počúvať dostupné rádiové stanice, musíte mať v prístroji definované miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) alebo paketové dátové spojenie. Počúvanie staníc môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Skôr ako použijete iný typ pripojenia, informujte

sa u poskytovateľa služieb o podmienkach a poplatkoch za služby. Paušálny program prenosu dát napríklad umožňuje prenos veľkého množstva dát za stanovený mesačný poplatok.

Počúvanie internetových rádiových staníc

Vyberte položku **Menu > Médiá > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, postupujte takto:

- 1 Stanicu vyberte zo zložky Oblúbené alebo z adresára staníc, alebo ju vyhľadajte podľa názvu v službe Nokia Internet Radio.

Ak chcete stanicu pridať manuálne, vyberte položku **Voľby > Pridať stan. manuálne**. Prepojenia na stanice môžete tiež vyhľadávať prostredníctvom webového prehliadača. Kompatibilné prepojenia sa automaticky otvoria v aplikácii Internetové rádio.

- 2 Vyberte položku **Voľby > Počúvať**. Otvorí sa okno Prehráva sa, v ktorom sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici a piesni.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ešte raz.

Ak chcete zobrazit' informácie o stanici, vyberte položku **Vol'by > Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste stanicu uložili manuálne).

Ak práve počúvate stanicu, ktorá je uložená v zozname oblúbených položiek, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu uloženú stanicu.

Oblúbené stanice

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete zobrazit' a počúvať oblúbené stanice, vyberte položku **Oblúbené**.

Ak chcete stanicu pridať do zložky Oblúbené manuálne, vyberte položku **Vol'by > Pridať stan. manuálne**. Zadajte webovú adresu stanice a názov, ktorý sa má zobrazit' v zozname oblúbených staníc.

Ak chcete do zložky Oblúbené pridať aktuálnu stanicu, vyberte položku **Vol'by > Pridať medzi Oblúbené**.

Ak chcete zobrazit' informácie o stanici, pohybovať sa v zozname staníc nahor alebo nadol alebo ak chcete stanicu vymazať zo zložky Oblúbené, vyberte položku **Vol'by > Stanica a požadovanú možnosť**.

Ak chcete zobrazit' len stanice, ktoré majú na začiatku názvu určité písmená alebo čísla, začnite zadávať príslušné znaky. Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Vyhľadávanie staníc

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete prostredníctvom služby Nokia Internet Radio vyhľadávať rádiové stanice podľa mena, postupujte takto:

- 1 Vyberte položku **Vyhľadať**.
- 2 Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov stanice alebo len začiatkové písmená názvu a vyberte položku **Vol'by > Vyhľadaj**.
Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte ju a zvolte položku **Vol'by > Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu do zložky Oblúbené, vyberte ju a zvolte položku **Vol'by > Pridať medzi Oblúbené**.

Ak chcete vyhľadávanie zopakovať, vyberte položku **Vol'by > Opäť hľadať**.

Adresár staníc

Vyberte **Menu > Médiá > Rádio > Internetové rádio a Adresár staníc**.

Adresár staníc spravuje spoločnosť Nokia. Ak chcete počúvať stanice internetového rádia, ktoré sa nenachádzajú v adresári staníc, pridajte informácie o stanici manuálne alebo prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač vyhľadajte na internete odkazy na stanice.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Prehliadať podľa žánru — zobrazte žánre dostupných rádiových staníc.

Prehliadať podľa jazyka — zobrazte jazyky, v ktorých stanice vysielajú.

Prez. podľa kraj./regiónu — zobrazte krajiny, v ktorých stanice vysielajú.

Najoblúbenejšie stanice — zobrazte najoblúbenejšie stanice v adresári.

Nastavenia internetového rádia

Vyberte položku **Menu > Médiá > Rádio > Internetové rádio a možnosť Vol'by > Nastavenia**.

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu** a z ponuky dostupných možností. Ak chcete, aby si prístroj pri každom spustení aplikácie vyžiadal zadanie miesta prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť pripojenia pre rozličné typy pripojení, vyberte z ponuky týchto možností:

Bit. rýchlosť pripoj. GPRS — paketové dátové spojenia siete GPRS

Bit. rýchlosť pripojenia 3G — paketové dátové spojenia 3G

Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi — pripojenia siete WLAN

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti pripojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým kvalitnejšie je vysielanie. Ak chcete predísť ukladaniu do medzipamäte, použite najvyššiu kvalitu iba s vysokorýchlostným pripojením.

Bezpečnosť a spravovanie údajov

Spravujte dáta a softvér v zariadení a postarajte sa o bezpečnosť zariadenia a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345.

Ak chcete prístroj zablokovať, na hlavnom displeji stlačte vypínač a vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, vyberte **Odblokuj** > **OK**, zadajte blokovací kód a zvolte **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Kód musí obsahovať minimálne šesť znakov a použiť možno čísla, symboly a veľké a malé písmená.

Blokovací kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od zariadenia. Ak blokovací kód zabudnete a zariadenie sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje zo zariadenia sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca zariadenia.

Zariadenie môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do zariadenia.

Blokovanie zariadenia na diaľku

- 1 Ak chcete zapnúť blokovanie na diaľku, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Diaľkové blokov. telefónu > Zapnuté**.
- 2 Napíšte text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadáním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.
- 5 Ak chcete zariadenie zablokovať na diaľku, napíšte vopred vytvorený text a pošlite ho do svojho zariadenia v textovej správe. Na odblokovanie zariadenia potrebujete blokovací kód.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu.

Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Vol'by > Heslo pamäťovej karty > Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Vol'by > Heslo pamäťovej karty > Odstrániť**. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Vol'by > Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde

k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Šifrovanie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamätevej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamätevej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

Kódovať bez uloženia kódu

— Zašifrovanie pamätevej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.

Kódovať a uložiť kód — Zašifrovanie pamätevej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadať prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.

Kódovať s obnoveným kódom

— Zašifrovanie pamätevej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamätevej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta > Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta > Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty pevn. zozn..**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

Zapnúť pevný zoznam — Aktivácia pevného zoznamu.

Deaktivovať pev. zoznam — Deaktivácia pevného zoznamu.

Nový SIM kontakt — Zadať meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.

Pridať z Kontaktov — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Ochrana > Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a

certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.

Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnou identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu,

vyberte certifikát a **Voľby > Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

Certifikát nie je dôveryhodný

— Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.

Certifikát stratil platnosť — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.

Certifikát ešte neplatí — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.

Certifikát poškodený — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Ochrana > Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povolujete jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov,

softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a

položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. Prejdite do pol'a aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať:

Inštalácia Symbian — Aplikácia nového operačného systému Symbian

Internet — E-mail a grafika

Inštalácia aplikácií — Nová aplikácia Java

Overiť certif. on-line — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Ochrana > Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobrazit' podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Voľby > Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov. Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Správca zar..**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a

rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Voľby > Profily servera > Voľby > Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

Názov servera — Uveďte názov konfiguračného servera.

ID servera — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.

Heslo servera — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.

Miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.

Hostiteľská adresa — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.

Port — Uveďte číslo portu servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na prístup ku konfiguračnému serveru.

Povoliť konfiguráciu — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.

Automatic. prijať všetky — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.

Autentifikácia siete — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.

Meno užívateľa siete a Sieťové heslo — Zadajte identifikačné údaje používateľa a heslo na autentifikáciu http. Toto nastavenie je k dispozícii, iba ak ste vybrali použitie položky **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby > Zčať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Voľby > Zobrazíť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Voľby > Preveríť aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .srx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií a softvéru

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete používať aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Správca apl..**

Inštalčné súbory nájdete v priečinku Inštalčné súb. a nainštalované aplikácie v priečinku Inštalované apl..

Vysvetlenie k ikonám:



aplikácia .sis alebo .srx



aplikácia Java



Aplikácia sa nainštalovala úplne



Aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce

podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby > Zobrazíť detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily: > Certifikáty: > Zobrazíť detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, zariadenie môže vyžadovať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je

definované žiadne miesto prístupu, zariadenie požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii aplikácie alebo softvéru postupujte takto:

- 1 Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Správca apl. a možnosť Inštalačné súb..** Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie **Správca súborov** alebo vyberte položku **Správy > Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
- 2 V zložke **Správca aplikácií** vyberte aplikáciu, ktorú chcete inštalovať. Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalácie v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazit denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných

súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Správca apl..**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby > Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Správca apl..**

Vyberte **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.

Overiť certifikát on-line — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.

Predvol. webová adresa — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

Licencie

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA

DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

O licenciách

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Správca dát > Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusí preniesť licencia, ktorá musí byť obnovená spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licenciu budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si

vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobraziť licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie, Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť detaily licencie, vyberte položku **Voľby > Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

Stav — Stav je **Licencia je platná**, **Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.

Odosielanie obsahu — **Povolené** signalizuje, že môžete poslať súbor inému zariadeniu.

Obsah v telefóne — **Áno** signalizuje, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** signalizuje, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať licenciu, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie > Voľby > Získať novú licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete odstrániť práva k súboru, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových licencií zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných licencií. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

Synchronizácia

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať poznámky, správy, kontakty a iné informácie so vzdialeným serverom.

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Synchron..**

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia dát

Vyberte položku **Voľby > Synchronizovať**.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Vyberte položku **Voľby > Nový synchronizač. profil**.

Spravovanie synchronizačných profilov

Vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez sieť IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitia klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžiadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zásady VPN — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.

VPN policy servery — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia Security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.

Denník VPN — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Úprava miest prístupu VPN

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojuje k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu virtuálnej privátnej siete (VPN) párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami

prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Voľby > Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

Názov spojenia — Zadajte názov miesta prístupu VPN.

Zásady VPN — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.

Miesto príst. na internet — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu proxy servera privátnej siete.

Číslo proxy portu — Zadajte číslo portu proxy servera.

Použiť miesto prístupu — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravu, je premenlivý.

Správne nastavenia si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.

Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

- 1 V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenie VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.
- 2 Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/

Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia zariadenia. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku zariadenia v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v zariadení predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.

- Otvorte posuvník a rolujte vľavo alebo vpravo pre upravenie hodnoty.

Všeobecné nastavenia

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Personalizácia — Úprava nastavení displeja a personalizácia zariadenia

Dátum a čas — Zmena dátumu a času

Doplňky — Úprava nastavení doplnkov

Ochrana — Úprava ochranných nastavení

Pôvodné nastav. — Obnovenie počiatočných nastavení zariadenia.

Určenie polohy — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácie na báze GPS.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Nastavenia personalizácie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej > Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej > Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej > Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej > Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej > Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia tónov

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia**.

Vyberte možnosť **Všeobecné > Personalizácia > Tóny** a jednu z uvedených možností:

Tón zvonenia — Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača.

Tón videohovoru — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.

Ohlásiť volajúceho — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.

Typ zvonenia — Vyberte, akým spôsobom bude prístroj zvoniť.

Hlasitosť zvonenia — Nastavte hlasitosť zvonenia prístroja.

Tón hlásenia správy — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy

Tón hlásenia e-mailu — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy

Tón upozorn. kalendára — Vyberte tón upozornení kalendára.

Tón budíka — Vyberte tón budenia.

Hlásenie vibrovaním — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.

Tóny tlačidiel — Nastavte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

Výstražné tóny — Aktivujte výstražné tóny.

Načúv. prístroj s cievkou T

— Aktivujte režim načúvacieho prístroja s cievkou T.

Nastavenia jazyka

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Jazyk**.

Jazyk telefónu — Nastavenie jazyka prístroja.

Jazyk pri písaní — Zvolenie jazyka použitého pre písanie poznámok a správ.

Prediktívny text — Aktivácia prediktívneho textového vstupu.

Voľby zadávania textu — Definovanie nastavení prediktívneho zadávania textu.

Nastavenia tlačidla Správy

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Tlač. pre Správy**.

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa má po stlačení tlačidla Správy otvoriť, vyberte položku **Tlač. pre Správy**.

Ak chcete obnoviť nastavenú aplikáciu alebo úlohu, vyberte položku **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Dátum a čas — Nastavte aktuálny dátum a čas.

Časová zóna — Zvoľte svoju časovú zónu.

Formát dátumu a Separátor dátumu — Zvoľte formát a separátor dátumu.

Formát času a Separátor času — Zvoľte použitie 12 alebo 24-

hodinového systému zobrazenia času, a symbol, ktorý sa má použiť na oddelenie hodín a minút.

Typ hodín — Zvoľte typ zobrazenia hodín.

Tón budíka — Zvoľte zvukové znamenie pre budík.

Odklad budenia — Definujte čas odloženia budíka.

Pracovné dni — Určte dni v týždni, ktoré sú vašimi pracovnými dňami.

Autom. aktualizácia času — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Doplnky**.

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte príslušenstvo a položku

Automatická odpoveď > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**. Táto možnosť je k dispozícii len pre určité typy príslušenstva.

Ochranné nastavenia

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Telefón a SIM karta — Upravte bezpečnostné nastavenia prístroja a karty SIM.

Správa certifikátov — Spravujte bezpečnostné certifikáty.

Chránený obsah — Upravte nastavenia pre obsah chránený technológiou DRM.

Ochranný modul — Spravujte bezpečnostný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedoplatením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte pôvodný kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana.**

Ak chcete zmeniť kód PIN, vyberte položku **Telefón a SIM karta > PIN kód.** Nový kód musí obsahovať 4 až 8 číslic. Kód PIN chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím a dodáva sa s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK, aby ste mohli kartu SIM opäť používať.

Ak chcete nastaviť, aby sa klávesnica po určitom čase zablokovala automaticky, vyberte položku **Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte

položku **Telefón a SIM karta > Autoblokovací cyklus tel..** Zadajte časový limit v minútach alebo výberom položky **Žiadny** funkciu automatického blokovania vypnite. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Telefón a SIM karta > Blokovací kód.** Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát zadajte nový kód. Nový kód môže obsahovať 4 až 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty,

kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Všeobecné > Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Ak chcete vybrať, aký systém merania sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu > Systém merania**.

Ak chcete definovať, v akom formáte majú byť v zariadení zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu > Formát súradníc**.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Hovor — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory

Presmerovanie — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 37.](#)

Blokovanie — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 38.](#)

Sieť — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hovor**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Poslať moje číslo — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte.

Čakajúci hovor — ak chcete, aby vás prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na prichádzajúce hovory.

Odmietnuť hovor správou — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.

Text správy — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

Vlastné video v pr. hovore — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.

Snímka pre videohovor — ak počas videohovoru neodosielate videodáta, vyberte snímku, ktorá sa zobrazí namiesto nich.

Autoopakovanie voľby — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Ukázať dĺžku hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.

Súhrnné info hovoru — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.

Rýchla voľba — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.

Príjem ľubov. tlačidlom — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.

Hľadať kontakt — ak chcete aktivovať vyhľadávanie kontaktov na hlavnom displeji.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim, UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.

Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolíte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z dostupných sietí, alebo možnosť

Automatická, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocélulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia a Spojenie**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Bluetooth — Upravte nastavenia pripojenia Bluetooth.

USB — Upravte nastavenia dátového kábla.

Cieľové lokality — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

VPN — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.

Paketové dáta — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného

paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.

Wireless LAN — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.

Zdieľanie videa — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.

Nastavenia SIP — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov SIP (protokoly vytvorenia spojenia).

Profil XDM — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.

Účasť — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.

Vzdial. jednotky — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.

Konfigurácie — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj môže prijímať konfiguračné nastavenia.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (🌐, 📶, 0, ?, 🌐) sa zobrazia typy miest prístupu:



označuje chránené miesto prístupu.



označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.



označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

Tip: Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku ➤ **Miesto prístupu**.

Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu.

Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Voľby > Upraviť**.

Pomocou pokynov od vášho poskytovateľa služieb upravte nasledovné:

Názov spojenia — zadajte názov spojenia.

Nosič dát — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom *. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu

podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete pri každom vytváraní pripojenia k sieti vyberať, ktoré miesto prístupu sa má použiť, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Vol'by > Spravovať > Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Vol'by > Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Vol'by > Usporiadať > Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Vol'by > Usporiadať > Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a

vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Názov spojenia — Definujte názov spojenia.

Nosič dát — Po definovaní už nemusí byť možné upraviť nosič dát. Ak je to potrebné, definujte nové miesto prístupu.

Názov miesta prístupu — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Vyžadovať heslo — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.

Heslo — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

Autentifikácia — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte

položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.

Domovská stránka — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimedialných správ.

Použiť miesto prístupu — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Typ siete — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (len pre protokol IPv4). — Zadajte IP adresu zariadenia.

Adresy DNS — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy,

kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Adresa proxy servera — Zadáajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — Zadáajte číslo portu proxy servera.

miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a riadíte sa zobrazenými pokynmi. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Voľby > Uprav.**

Pomocou pokynov od vášho poskytovateľa služieb upravte nasledovné:

Názov spojenia — Definujte názov spojenia.

Nosič dát — Po definovaní už nemusí byť možné upraviť nosič dát. Ak je to potrebné, definujte nové miesto prístupu.

Názov siete WLAN — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak vyberiete existujúcu sieť, **Režim siete**

WLAN a Ochranný režim WLAN sú určené nastaveniami miesta prístupu prístroja.

Stav siete — Definujte, či sa má zobrazovať názov siete.

Režim siete WLAN — Vyberte **Ad-hoc**, ak chcete vytvoriť ad hoc sieť, a ak chcete povoliť prístrojom priame odosielanie a prijímanie dát; nie je potrebný prístroj pre miesto prístupu WLAN. V sieti ad hoc musia všetky prístroje používať rovnaký názov siete WLAN.

Ochranný režim WLAN — Vyberte použité šifrovanie: **WEP, 802.1x**, alebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.

Použiť miesto prístupu — Vyberte **Po potvrdení**, ak chcete nastaviť, aby si prístroj pred vytvorením spojenia k tomuto bodu prístupu pýtal potvrdenie, alebo **Automaticky**, ak chcete, aby sa prístroj k destinácii automaticky pripájal pomocou tohto miesta prístupu.

Pre zadanie nastavení vybraného bezpečnostného režimu vyberte **Ochranné nastav. WLAN**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte **Voľby > Rozšírené nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nastavenia IPv4 — Zadajte IP adresu svojho prístroja, IP adresu podsiete, predvolenú bránu a IP adresy primárneho a sekundárneho DNS serveru. Tieto adresy vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Nastavenia IPv6 — Definujte typ adresy DNS.

Ad-hoc kanál (iba pre ad hoc siete)
— Ak chcete číslo kanála (1 až 11) zadať manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Adresa proxy servera — Zadajte adresu servera proxy.

Číslo proxy portu — Zadajte číslo portu proxy servera.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazovať, keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu > Spustiť automaticky, Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto

prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby > Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia > Vypnutá** a definujte nasledovné:

Dlhý limit opakovaní — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.

Krátky limit opakovaní — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.

Prah RTS — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom mieste

prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.

Úroveň intenzity TX — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.

Rádiové merania — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.

Šetrenie energie — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby > Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a riadťe sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

Použitý kľúč WEP — Vyberte požadovaný kľúč WEP.

Typ autentifikácie — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.

Nastavenia kľúča WEP — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

Kódovanie WEP — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.

Formát kľúča WEP — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.

Kľúč WEP — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **802.1x**.

Nastavenie **802.1x** autentifikuje a oprávňuje zariadenia na prístup k bezdrôtovej sieti a zabráňuje prístupu, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

WPA/WPA2 — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).

Nastavenia modulov EAP — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.

Predv. zdieľaný kľúč — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

WPA/WPA2 — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).

Nastavenia modulov EAP — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP

definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.

Predv. zdieľaný kľúč — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Len režim WPA2 — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (štandard rozšíreného šifrovania), vyberte položku **Vypnutý**. Ak chcete povoliť len šifrovanie AES, vyberte položku **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobrazíť pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

- 1 Ak chcete určiť nastavenia zásuvného modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a určte miesto prístupu, ktoré používa sieť WLAN ako nosič dát.
- 2 Ako ochranný režim vyberte možnosť **802.1x** alebo **WPA/WPA2**.
- 3 Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavenia modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri

pripájani do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby > Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Voľby > Nový profil SIP > Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné

diskusie, vyberte položku **Voľby > Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Voľby > Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

Názov profilu — Zadajte názov SIP profilu.

Profil služby — Vyberte IETF alebo Nokia 3GPP.

Predvol. cieľová lokalita — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.

Predv. miesto prístupu — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.

Meno verej. užívateľa — Zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.

Použiť kompresiu — Vyberte, či sa bude používať kompresia.

Registrácia — Vyberte registračný režim.

Použiť ochranu — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.

Proxy server — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.

Registračný server — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Voľby > Nový profil SIP** alebo **Upraviť > Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Adresa proxy servera — Zadajte názov alebo adresu IP používaného servera proxy.

Oblasť — Zadajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.

Povoliť voľné smerovanie — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.

Typ prenosu — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.

Port — Zadajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby > Nový profil SIP** alebo **Upraviť > Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Adresa registrač. servera — Zadajte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.

Oblasť — Zadajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.

Meno užívateľa a Heslo — Zadajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.

Typ prenosu — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.

Port — Zadajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie príslušnej spoločnosti vám

môžu posielat' správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posielat' konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ alebo chatu a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby > Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré tlačidlóvé skratky dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek môžete zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi
tlačidlo Sym	Stlačenie a podržanie slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu pripojenia Bluetooth
Tlačidlo Ctrl	Stlačenie a podržanie slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu profilu Tichý

Ctrl + C	Kopírovanie textu.
Ctrl + V	Prilepenie textu.
Ctrl + X	Vystrihnutie textu.
Ctrl + A	Výber všetkých položiek.

Úvodný displej

Ľavé výberové tlačidlo + pravé	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice.
--------------------------------	---

výberové tlačidlo	
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie domovskej stránky vo webovom prehliadači.
1	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky
Číslkové tlačidlá (2 – 9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu Menu > Ovlád. panel a Telefón > Hovor > Rýchla voľba aktivovať funkciu rýchlej voľby.

Webové skratky

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)

0	Prejdite na domovskú stránku.
1	Zobrazenie panela s nástrojmi.
2	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
3	Návrat na predchádzajúcu stránku
4	Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
5	Otvorenie mapy tlačidlových skratiek.
6	Znovu načítajte aktuálnu stránku.
7	Zobrazte stránku na celom displeji.
8	Zobrazenie náhľadu stránky
9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu

E-mail

C	Vytvorte novú e-mailovú správu.
D	Odstráňte vybrané e-mailové správy.
R	Vytvorte odpoveď na správu odosielateľovi e-mailovej správy.
A	Vytvorte odpoveď na správu odosielateľovi a všetkým ostatným účastníkom.
F	Preposielanie e-mailu.
O	Otvorenie vybranej e-mailovej správy.
J	Pohyb nahor o jednu stránku v e-mailovej správe.
K	Pohyb nadol o jednu stránku v e-mailovej správe.
T	Pohyb na prvú e-mailovú správu v schránke alebo pohyb na začiatok e-mailovej správy

B	Pohyb na poslednú e-mailovú správu v schránke alebo pohyb na koniec e-mailovej správy
U	Zmena stavu e-mailovej správy na prečítané alebo neprečítané.
E	Prijatie žiadosti o stretnutie.
G	Predbežné prijatie žiadosti o stretnutie.
V	Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
W	Zoradenie e-mailových správ.
I	Rozbalenie alebo zbalenie správ.
S	Spustenie vyhľadávania.

Klávesové skratky kalendára

Od:	Otvorte zobrazenie agendy.
D	Otvorte zobrazenie dňa.

W	Otvorte zobrazenie týždňa.
M	Otvorte zobrazenie mesiaca.
T	Otvorte zobrazenie úloh.
N	Pridajte nové stretnutie.

Slovník

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dielčie informácie, ktoré vám

	poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.
Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie

	identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputerizovanými telefónnymi systémami a podobne.		dát cez mobilnú sieť. Osob z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát.
EAP	Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-iny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.		Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb.
EGPRS	Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.		V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržané, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.
GPRS	General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posielá v krátkych zväzkoch	GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
		HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu

	dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kde sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so

	SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje s kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.
PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.
POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaneho PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s

	jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov

	aktívne. Môžete napríklad rýchlejšie ako doteraz prehliadať web, zakiaľ simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaneho UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým

	intranetovým službám a službám ako e-mail.
WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom zariadení, navštívte stránku www.nokia.com/support.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Odp.: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK, alebo ak ste takýto kód nedostali, kontaktujte vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Odp.: Stlačte a pridržiajte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Odp.: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

Ot.: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavia na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé body?

Odp.: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

Ot.: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Odp.: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

Ot.: Prečo nemôžem zatvoriť pripojenie Bluetooth?

Odp.: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete pripojenie Bluetooth zatvoriť pomocou druhého zariadenia alebo deaktiváciou

pripojenia Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth a Bluetooth > Vypnúť.**

Ot.: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

Odp.: Skontrolujte, či nie je váš prístroj v Offline profile.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Získať prístup môžete iba k sieťam, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID za predpokladu, že viete správny identifikátor SSID a vytvorili ste miesto prístupu WLAN pre sieť vo vašom prístroji Nokia.

Skontrolujte, či nie je miesto prístupu WLAN na kanáloch 12-13, pretože tieto adresy nemôžu byť priradené.

Ot.: Ako môžem vypnúť sieť WLAN vo svojom prístroji Nokia?

Odp.: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia deaktivuje, ak nie ste pripojení alebo ak sa pokúšate pripojiť k inému miestu

prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadal dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadal menej často. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí deaktivuje.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia** a možnosť **Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno** a definujete interval v **Vyhľadávať siete**.

Ot.: Prečo si nemôžem prezerat internet, aj keď je WLAN pripojenie aktívne a nastavenia adresy IP sú správne?

Odp.: Skontrolujte, či ste správne zadefinovali nastavenia proxy HTTP/

HTTPS v pokročilých nastaveniach vášho miesta prístupu WLAN.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?

Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp. a Aktívne dátové spojenia > Voľby > Detaily**. Ak je intenzita signálu slabá alebo nie príliš veľká, môžu sa vyskytnúť problémy so spojením. Pokúste sa o to znovu bližšie k miestu prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Odp.: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Správca sp. a Aktívne dátové spojenia > Voľby > Detaily**.

Skontrolujte aj nasledovné: či je správny WPA režim (predzdieľaný kľúč alebo EAP), či ste deaktivovali všetky nepotrebné typy EAP a či sú správne

všetky typové nastavenia EAP (hesla, používateľské mená, certifikáty).

Ot.: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Odp.: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu > Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Ot.: Krátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Odp.: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Táto poznámka sa zobrazí, ak ste vybrali **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Vždy automaticky**.

Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybne uvedené telefónne čísla alebo adresy.

Ot.: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?

Odp.: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete ukončiť snahu prístroja o vytvorenie dátového spojenia, vyberte **Menu > Správy a Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Manuálne**, aby centrum multimediálnych správ uložilo správy na neskoršie prevzatie alebo **Vypnutý** aby ignorovalo všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.

Ak sa problém nevyrieši, reštartujte prístroj.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Odp.: Mnohé funkcie vášho prístroja zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie. Ak chcete šetriť výkon batérie, postupujte takto:

- Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a možnosť Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Dostupné siete WLAN môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.

- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte položku **Menu > Mapy a možnosť Voľby > Nastavenia > Internet > Pripojenie**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Displej > Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Zvoľte položku **Menu > Pomocník > Pomocník**.


Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Aktualiz. softvéru v zariadení. O aktualizáciách softvéru a aplikácií zariadenia

Prostredníctvom aktualizácií softvéru a aplikácií môžete v zariadení získať nové rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon zariadenia.

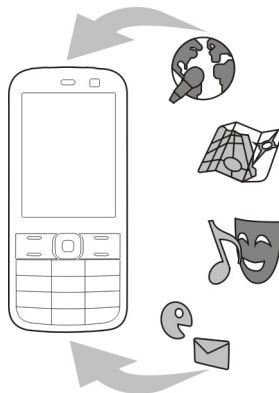

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné údaje.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru alebo aplikácií zariadenia viac nemusia byť pokyny v príslušnej používateľskej príručke aktuálne.

Aktualizácia softvéru zariadenia pomocou počítača

Softvér zariadenia môžete aktualizovať pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér zariadenia, potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie zariadenia k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Pomocník prístroja

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu > Pomocník > Pomocník a aplikáciu**, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby > Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby > Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka.

Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie.

V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:



Odkaz na príbuznú tému pomocníka.



Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby > Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Získajte viac od svojho prístroja

Rôzne aplikácie od spoločnosti Nokia a tretích tvorcov softvéru vám umožňujú rozšíriť funkcie zariadenia. Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com. Vysvetlenia k týmto aplikáciám nájdete v príručkách, ktoré sú k dispozícii na stránkach podpory produktov na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Nastavenia

V zariadení sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v zariadení už nainštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb

siete dostať alebo si ich vyžiadať ako špeciálnu textovú správu.

Môžete meniť všeobecné nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia jazyka, pohotovostného režimu, displeja a blokovania tlačidiel klávesnice.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uveďte si, že:

- Pri používaní funkcií s pripojením Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Technológiu Bluetooth vypnite vždy, keď ju nepotrebuje.
- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Funkcia WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúsite pripojiť alebo ak prístroj nie je pripojený k nejakému miestu prístupu, alebo ak

nevyhľadávať dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia nastavili položku **Paketové dát. spojenie** na možnosť **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa opakovane pokúša nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový interval prístroja, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.
- Keď prejdete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Prístroj môžete nastaviť tak, aby používal len sieť GSM. Ak chcete používať len sieť GSM, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Telefón > Sieť > Režim siete > GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete zmeniť dĺžku časového limitu, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > Displej > Časový limit osvetlenia**. Ak chcete nastaviť snímač osvetlenia, ktorý sleduje svetelné podmienky a upravuje jas displeja, v nastaveniach displeja vyberte položku **Snímač osvetlenia**.
- Ak chcete šetriť energiu, aktivujte režim šetrenia energie. Stlačte vypínač a vyberte položku **Zapnúť šetrenie energie**. Ak ho chcete vypnúť, vyberte položku **Vypnúť šetrenie energie**. Keď je režim šetrenia energie aktivovaný, možno

nebudete môcť zmeniť nastavenia určitých aplikácií.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu **Správca súborov** alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie **Správy a e-mailové správy** prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,

- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii **Správca aplikácií**, ktoré viac nepotrebuje,
- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke **Fotografie**.

Environmentálne tipy



Šetrenie energie

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny (ak to platí pre váš prístroj):

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia (napríklad pripojenie Bluetooth), ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.

- Nastavte prístroj tak, aby sa prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia

Všetky materiály tohto zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii starých produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné

zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4D. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj

sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačky najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobu prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na

batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekánie. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Záhŕajte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného prístroja na stránke nokia.mobi/werecycle.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú kvôli ochrane pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojím lekárom.



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Vozidlá

Rádiovýfrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezapadnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpláňa airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť

výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa Internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.

- Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
- Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
- Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.

- 2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Prí tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota

SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,99 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-632 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu

býť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte lokalitu <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRÍJME ŠKODY A TO V NAJVÁČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOHAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VÝŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy softvéru v zariadení sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom, mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. **POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.**

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. O podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií sa informujte u svojho predajcu výrobkov Nokia. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolenie spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/2.0. Vydanie SK

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia	115
802.1x	
— ochranné nastavenia	173

A

A-GPS (asistované GPS)	95
Aktívne poznámky	86, 87
aktívny panel nástrojov	
— v aplikácii Fotografie	125
aktualizácie	
— aplikácie	189
— softvér zariadenia	189, 190
aktualizácie softvéru	189, 190
albumy	
— médiá	125
antény	15
aplikácia Pomocník	190
aplikácie	150
aplikácie Java	150
aplikácie operačného systému Symbian	150
asistovaný systém GPS (A-GPS)	94
automatická aktualizácia času/dátumu	30
automatické blokovanie	162

B

batéria	
— nabíjanie	13
— šetrenie energie	191
— vloženie	11
batérie	13
bezdrôtová sieť LAN	68
bezpečnosť	
— pamäťová karta	143
— prehliadač	83
— prístroj a karta SIM	162
bezpečnostný kód	20, 142
blesk	32
blogy	81
blokovací kód	15, 20, 142, 162
blokovanie	
— automatické blokovanie prístroja	162
— klávesnica	162
— prístroj	142
— zariadenie	75
blokovanie hovorov	38
blokovanie klávesnice	14
Bluetooth	73, 75
budík	30

C

camera	
— prehrávanie videí	119
— prezeranie snímok	118

celulárne vysielanie	61
— nastavenia	65
certifikáty	
— nastavenia	146
— podrobnosti	146

Č

čakajúci hovor	36
čas	
— nastavenie	160
čas a dátum	30
čítačka správ	54, 55

D

dátové spojenia	
— spojenia s počítačom	78
— synchronizácia	71, 155
dátový kábel	77
dátový kábel USB	77
dátum	
— nastavenie	160
dátum a čas	30
denník hovorov	45, 47
dešifrovanie	
— pamäť prístroja a pamäťová karta	144
displej	
— nastavenia	159
DLNA	78
domáca sieť	78

E

EAP	
— nastavenia zásuvného modulu	174
— používanie plug-in modulu EAP	174
ekvalizér	136
e-mail	
— čítanie	50
— kontá	52
— nastavenia	53
— nastavenie	49
— odosielanie	56
— odpojenie	52
— odpoveď v prípade neprítomnosti	53
— poslanie	49
— pridávanie príloh	50
— prílohy	51
— vyhľadávanie	52
— vymazávanie	52
— zložky	52

F

fotoaparát	
— nastavenia videa	120
— panel s nástrojmi	116
— scény	117
— sekvenčný režim	117
— zachytávanie snímok	116
fotografie	123
— organizovanie súborov	124

— panel nástrojov	125
— podrobnosti súborov	124
— úprava	127
Fotografie	
— menovky	125

G

galéria	120
— prezentácie	122
— streamingové odkazy	121
— zvukové klipy	121
GPRS	
— nastavenia	170
GPS	
— požiadavky na určenie polohy	97
GPS (globálny pozičný systém)	94

H

headset	15
hlas	55
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	38
hlasový mail	
— volanie	34
— zmena čísla	34
hlavný displej	21
hodiny	30

Hodiny	
— nastavenia	31
hovory	32
— hlasový mail	34
— konferenčný hovor	35
— možnosti	33
— nastavenia	163
— obmedzenie	
Pozrite si <i>pevný zoznam</i>	
— odmietnutie	34
— prijatie	34
— trvanie	46
hudba Ovi	135
hudobný prehrávač	
— zoznamy skladieb	134

CH

chat (okamžité správy)	65
chatové služby (chat)	65

I

ID volajúceho	163
informácie o lokalite	94
informácie o podpore pre výrobky	
Nokia	188
informácie o určení polohy	94
inštalácia aplikácií	150
internetové pripojenie	79
Pozrite si aj <i>prehliadač</i>	

internetové rádio	139
— nastavenia	141
— obľúbené	140
— vyhľadávanie staníc	140
— zoznam staníc	141
internetový prehliadač	79

J

jazyk	
— nastavenia	160

K

káblové spojenie	77
kalendár	28
— okná	30
— záznamy v kalendári	28
— žiadosti o stretnutie	29
kalkulačka	87
kamera	
— nastavenie obrázkov	119
— videoklipy	118
karta SIM	
— vloženie	11
klávesnica	23
— nastavenia blokovania	162
klúče	
— WEP klúče	173
kód pin	15

kód PIN	20
— výmena	162
kód PIN2	20
kód UPIN	20
— výmena	162
kód UPUK	20
kódy PUK	20
komunikácia cez pripojenie Bluetooth	
— nedostatok pamäte	75
— prijímanie dát	75
konferenčné hovory	35
konfigurácia na diaľku	148
konfiguračné správy	176
kontakty	
— hlasová voľba	26
— kopírovanie	16, 26
— snímky v aplikácii	27
— spravovanie	26, 27
— synchronizácia	71, 155
— tóny zvonenia	27
— v sociálnych sieťach	25
kopírovanie obsahu	16

L

licencie	154
logá	
— uvítacie logo	159

M

Mapy	100
— dopravné informácie	109
— hlasové navádzanie	107
— navigácia	108, 110
— Obľúbené	105
— organizovanie miest	105
— organizovanie trás	105
— plánovanie trás	110
— posielanie miest	106
— prehliadanie	100
— prvky displeja	101, 109
— sťahovanie máp	102
— synchronizácia	107
— trasy pre chodcov	110
— trasy pre vodičov	108
— ukladanie miest	104
— ukladanie trás	104
— určenie polohy	102
— vyhľadávanie lokalít	103
— zdieľanie polôh	106
— zmena zobrazení	101
— zobrazenie detailov polohy	104
menové prevody	90
miery	
— prevod	89
miesta prístupu	69, 166
— skupiny	167
— VPN	156

miesta prístupu na internet (IAP)	69
Minimapa	81
MMS (multimedia message service)	56
MMS (služba multimedialných správ)	63
multimédia	120
multimediálne správy	56, 63
— odpoveď	58
— prijímanie	58
— prílohy	60
— vytváranie prezentácií	59

N

nastav. tlačiarne	92
nastavenia	
— aplikácie	177
— bezpečnosť	161
— blokovanie klávesnice	162
— Bluetooth	73
— celulárne vysielanie	65
— certifikát	146
— displej	159
— GPRS	170
— hodiny	31
— hovor	163
— internetové rádio	141
— jazyk	160
— kamera	119
— miesta prístupu	166, 167

— miesta prístupu na internet pre sieť WLAN	169	— dátum	160
— miesta prístupu pre paketové dátové spojenie	167	— určovanie polohy	99
— obnovenie	162	nastavenie určovania polohy	99
— ochrana WEP	172	navigačné nástroje	94
— ochranné nastavenia WLAN	172	Nokia Ovi Player	135
— paketový dátový prenos	170	0	
— podcasting	133	Obchod Ovi	20
— prehliadač	84	obnovenie pôvodných nastavení	162
— príslušenstvo	161	obr. výplne pozad.	114
— RealPlayer	138	obrázky	
— rozšírené WLAN	171	— kopírovanie	16
— servisné správy	64	obsah	
— sieť	67, 164	— synchronizácia, odosielanie a preberanie	17
— SIP	175	odmietnutie hovoru	34
— správy	63	odpoveď pre prípad neprítomnosti	53
— textové správy	62	odstránenie efektu červených očí	128
— tlačiareň	92	Office Communicator	66
— tóny	159	ochrana tlačidiel	14
— určenie polohy	163	ochranné nastavenia WPA	173
— WLAN	70, 171	ochranný modul	147
— Zásuvné moduly EAP	174	operátor	
nastavenia aplikácie	177	— výber	164
nastavenia časového pásma	31	orientačné body	97
nastavenia servera proxy	169	Ovi by Nokia	19
nastavenia siete	67	Ovi Suite	18
nastavenie			
— čas	160		

P

paketové dátové spojenie		prediktívne písanie textu	25, 160
— nastavenia miesta prístupu	167	prehľad stránky	81
— počítačlá	46	prehliadač	
paketový dátový prenos		— bezpečnosť	83
— nastavenia	170	— nastavenia	84
pamäť		— panel s nástrojmi	80
— webová vyrovnávacia pamäť	83	— prehliadanie stránok	79, 81
— zmazanie	193	— vyhľadávanie obsahu	82
pamäť kľúča	147	— vyrovnávacia pamäť	83
pamäťová karta	12, 13, 88	— záložky	79, 82
— blokovanie	143	prehliadanie súborov PDF	91
— heslá	143	prehrávač hudby	
panel kontaktov	22	— prehrávanie	134
personalizácia	159	prehrávanie	
— displej	159	— video a audio	137
— zmena jazyka	160	prenášanie hudby	135
personalizácia zariadenia	112	prenos	
pevný zoznam	145	— dáta	16
PictBridge	129	Prenos	16
podcasting	131	prenos obsahu	16
— adresáre	132	presmerovanie hovoru	37
— nastavenia	133	prevod	
— vyhľadávanie	133	— meny	90
podpora	188	— miery	89
podpora aplikácie Java JME	150	prezentácia	126
posledné hovory	45	prezentácie	59, 122
pôvodné nastavenia	162	prijatie hovoru	34
poznámky	93	prílohy	
		— multimediálne správy	60

pripojenie Bluetooth

— adresa zariadenia	74
— odosielanie dát	73
— párovanie zariadení	74
príslušenstvo	
— nastavenia	161
prístupové kódy	20
profily	
— personalizácia	112
— prispôsobenie	114
— výber tónov zvonenia	113
— vytváranie	112

R**RealPlayer**

— nastavenia	138
— prehrávanie multimedialných klipov	137
— prezeranie podrobností klipov	138
režim vzdialenej SIM karty	76
riešenie problémov	184
roaming	67
rýchla voľba	36

S

servisné príkazy	61
servisné správy	61
— nastavenia	64

sieť

— nastavenia	164
SIM karta	
— textové správy	58
SIP	
— nastavenia	175
— úprava profilov	175
— úprava registračných serverov	176
— úprava serverov proxy	176
— vytváranie profilov	175
skratky	128, 177
slovník	93
slúchadlá	15
SMS (short message service)	56
snímky	123
— tlač	129, 130
— úprava	128
— upravovanie	127
softvérové aplikácie	150
spojenia s počítačom	78
<i>Pozrite si aj dátové spojenia</i>	
správa súborov	88
správca aplikácií	150
Správca komprimácie	90
správca súborov	88
správca zariadenia	148
spravodajské zdroje	81
správy	48
— konfiguračné správy	176

— možnosti reči	55	tlač	91
— nastavenia	65	— snímky	129
— nastavenia celulárneho vysielania	65	tlačidlá a súčasti	10
— nastavenia text. správ	62	tlačidlo domovskej stránky	23
— servisné správy	61	tlačidlo Správy	23, 160
— zložky	48	tóny	
streamingové odkazy	121	— nastavenia	159
svetové hodiny	31	tóny zvonenia	159
synchronizácia	71, 155	— 3-D	115
systém GPS (Global Positioning System)	94	— v profiloch	113
		trvanie hovorov	46

S

šetrič displeja	114
šetrič obrazovky	159
šifrovanie	
— pamäť prístroja a pamäťová karta	144
šnúrka na zápästie	13

T

témy	114
— sťahovanie	115
text	
— prediktívne písanie	25
— zmena veľkosti	159
textové správy	
— nastavenia	62
— odosielanie	56
— správy na karte SIM	58

U

určenie polohy	
— nastavenia	163
uvítanie	159
užitočné informácie	188

V

viacúlohový systém	32
video	
— prehrávanie	119
— zdieľané	43
videohovory	39, 41
videoklipy	123
— kopírovanie	16
— podrobnosti	138
— prehrávanie	137
— zdieľané	42

virtuálna privátna sieť	
— použitie v aplikáciách	157
VPN	
— miesta prístupu	156
— použitie v aplikáciách	157
všeobecné informácie	188
vyrovňavacia pamäť	83

W

webové pripojenie	79
webový prehliadač	79
WEP	
— kľúče	173
— ochranné nastavenia	172

WLAN

— Adresa MAC	70, 171
— nastavenia	70, 171
— ochranné nastavenia	172
— ochranné nastavenia 802.1x	173
— ochranné nastavenia WPA	173
— rozšírené nastavenia	171
— WEP kľúče	173
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť)	68, 169

Z

zablokovanie na diaľku	142
zadávanie textu	23
zálohovanie pamäte prístroja	88
záložky	82

zamietnutie hovoru	34
zásuvky	10
zdieľané video	42
Zdieľanie online	
— vytváranie príspevkov	131
zdieľanie videa	
— prijatie pozvania	45
— zdieľanie videoklipov	44
— zdieľanie živého videoprenosu	44
zdroje, spravodajské	81
zvukové klipy	121
zvukové správy	56
zvukové súbory	
— podrobnosti	138

Ž

žiadosti o stretnutie	
— príjem	51