

Nokia E50: Návod na použitie



VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-170 / RM-171 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

KONTROLA VÝVOZU

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9248818/1. Vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	6
Informácie o vašom prístroji.....	6
SLUŽBY SIETE.....	6
Doplňky, batérie a nabíjačky.....	7
1. Začínáme.....	8
Vloženie SIM karty a batérie.....	8
Vloženie pamäťovej karty.....	9
Vysunutie pamäťovej karty.....	10
Nabitie batérie.....	10
Zapnutie prístroja.....	10
Tlačidlá a súčasti.....	11
Zablokovanie tlačidiel.....	11
Konektory.....	11
Antény.....	12
O displeji prístroja.....	12
Indikátory na displeji.....	12
Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie.....	13
2. Váš prístroj.....	14
Tlačidlo Menu a ovládač.....	14
Pohotovostné režimy.....	14
Aktívny pohotovostný režim.....	14
Pohotovostný režim.....	14
Menu.....	14
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	15
Prehľ. zar.....	15
Písanie textu.....	15
Tradičné písanie textu.....	15
Prediktívne písanie.....	16
Kopírovanie textu do schránky.....	16
Zmena jazyka písania.....	16
Regulácia hlasitosti.....	16
Profily.....	16
Voľba zvonení.....	17
Úprava nastavení doplnkov.....	17
Témy.....	17
Prenos obsahu medzi prístrojmi.....	18
Prenos dát cez Bluetooth alebo infraport.....	18
Synchronizácia dát s druhým zariadením.....	18
Pamäť.....	18
Pamäť prístroja.....	18
Vymeniteľná pamäť.....	18
Informácie o pamäti.....	19
Pamäťová karta.....	19
MicroSD karta.....	19
Používanie pamäťovej karty.....	19
Formátovanie pamäťovej karty.....	19
Ochrana pamäťovej karty.....	19
Odblokovanie pamäťovej karty.....	20
Pomocník a tutoriál.....	20
Pomocník prístroja.....	20
Tutoriál.....	20
Nokia PC Suite.....	20
3. Hovory a hlasové aplikácie.....	21
Volanie.....	21
Rýchla voľba.....	21
Prijatie hovoru.....	21
Voľby počas hovoru.....	21
Presmerovanie hovorov.....	22
Blokovanie hovorov.....	22
Odosielanie tónov DTMF.....	22
Denník.....	23
Nastavenia pre Denník.....	23
Push to talk.....	23
Push to talk.....	23
Užívateľské nastavenia.....	23
Nastavenia spojenia.....	24
Prihlásenie k službe PTT.....	24
Volania v službe Push to talk.....	24
Žiadosti o hovor.....	24
Okno kontaktov.....	24
Vytvorenie kanála.....	24
Registrácia PTT kanálov.....	25
Pripojenie sa ku kanálu.....	25
Denník služby PTT.....	25
Odchod zo služby PTT.....	25
Ochrana prístroja.....	25
Definovanie ochranných nastavení.....	25
Zmena blokovacieho hesla.....	26
Pevná voľba.....	26
Odkazová schránka.....	26
Hlasové povely.....	26
Volanie.....	27
Spustenie aplikácie.....	27
Zmena profilov.....	27
Nastavenia hlasových povelov.....	27
Hlasová pomoc.....	27
Nahrávač.....	27
Prehranie hlasovej nahrávky.....	28
Syntetizátor reči.....	28
Čítačka spr.....	28
Hlas.....	28
Vlastnosti hlasu.....	28
Správa hlasu.....	28
4. Kontakty.....	29
Správa skupín kontaktov.....	29
Správa predvolených informácií.....	29
Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja.....	30
Výber zvonení pre kontakty.....	30
Vizitky.....	30
5. Kalendár.....	31
Vytváranie záznamov v kalendári.....	31
Úlohy.....	31
Nastavenia kalendára.....	31
Zobrazenie kalendára.....	32
Odosielanie záznamov z kalendára.....	32
Zaradenie prijatého záznamu do kalendára.....	32
6. Správy.....	33
Organizovanie správ.....	33
Vyhľadávanie správ.....	33
Zložka Prijaté.....	33
Moje zložky.....	33
Koncepty správ.....	34
Odoslané správy.....	34
Zložka Na odoslanie.....	34
Výpisy o doručení.....	34
Nastavenia správ.....	34
Ďalšie nastavenia.....	34
Nastavenia centra textových správ.....	35
Textové správy.....	35
Písanie a odosielanie textových správ.....	35
Voľby pre odosielanie textových správ.....	35
Ako odpovedať na prijatú textovú správu.....	35
Textové správy na SIM karte.....	35
Nastavenia textových správ.....	36
Obrázkové správy.....	36
Posielanie obrázkových správ ďalej.....	36
Multimediálne správy.....	36
Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ.....	36
Tvorba prezentácií.....	37
Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne.....	37
Zobrazovanie prezentácií.....	38
Zobrazenie multimediálnych objektov.....	38
Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh.....	38
Nastavenia multimediálnych správ.....	38
E-mailové správy.....	39
Zriadenie e-mailového konta.....	39
Spojenie so schránkou.....	39
Zobrazenie e-mailov v režime off-line.....	40

O b s a h

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	40
Vymazávanie správ.....	40
Zložky pre e-maily.....	41
Písanie a odosielanie e-mailov.....	41
Nastavenia e-mailového konta.....	41
Užívateľské nastavenia.....	42
Nastavenia preberania.....	42
Nastavenia automatického preberania.....	42
Okamžité správy (chat).....	42
Pripojenie k chatovému serveru.....	42
Vyhľadávanie účastníkov chatu a chatových skupín.....	43
Diskusia s jediným účastníkom.....	43
Chatové (IM) skupiny.....	43
Skupinové diskusie.....	43
Nastavenia chatovej skupiny.....	44
Práva na úpravu skupiny.....	44
Vylúčenie zo skupiny.....	44
Chatové kontakty.....	44
Zablokované kontakty.....	45
Zobrazenie pozvaní.....	45
Zaznamenávanie správ.....	45
Nastavenia.....	45
Nastavenia chatového servera.....	45
Špeciálne správy.....	46
Odosielanie servisných príkazov.....	46

7. Tímový balík.....47

Nastavenia aplikácie Tímový balík.....47

8. Kancelárske aplikácie.....48

Poznámky.....	48
Kalkulačka.....	48
Prevody.....	48
Prevod mier.....	48
Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu.....	48
Správca súborov.....	49
Spravovanie súborov.....	49
Vyhľadávanie súborov.....	49
Quickoffice.....	49
Quickword.....	49
Quicksheet.....	50
Quickpoint.....	50
PDF reader.....	50
Zip manager.....	50
Hodiny.....	50
Nastavenia hodín.....	51
Svetové hodiny.....	51

9. Pripojenie.....52

Pristupové miesta k Internetu.....	52
Nastavenie prístupového miesta k Internetu pre dátové prenosy.....	52
Rozšírené nastavenia prístupového miesta k Internetu pre dátové prenosy.....	52
Nastavenie prístupového miesta k Internetu pre paketové dáta (GPRS).....	53
Rozšírené nastavenia prístupového miesta k Internetu pre paketové dáta (GPRS).....	53
Káblové pripojenie.....	53
Bluetooth.....	54
Začíname používať Bluetooth.....	54
Nastavenia.....	54
Bezpečnostné tipy.....	54
Odosielanie dát.....	54
Indikátory Bluetooth spojenia.....	55
Párovanie zariadení.....	55
Autorizácia zariadení.....	55
Príjem dát.....	55
Ukončenie Bluetooth spojenia.....	56
Pristupový profil SIM.....	56
Infračervené spojenie.....	56
Dátové spojenia.....	57
Paketové dáta.....	57
Správca spojení.....	57
Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení.....	57
Modem.....	57
Mobilná sieť VPN.....	57

Spravovanie pripojení VPN.....	58
Spravovanie zásad VPN.....	58
Zobrazenie denníka VPN.....	58
Synchronizácia dát.....	59
Vytvorenie synchronizačného profilu.....	59
Synchronizačné profily.....	59
Nastavenia synchronizačného spojenia.....	59
Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Kontakty.....	59
Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Kalendár.....	60
Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Poznámky.....	60

10. Web.....61

Pristupové miesta.....	61
Prezeranie web stránok.....	61
Zložky.....	61
Ukončenie spojenia.....	62
Vymazanie pamäti prehliadača.....	62
Spravodajské feedy a blogy.....	62
Nastavenia pre Web.....	62
Služby.....	62

11. Foto-Video.....64

Fotografovanie.....	64
Nahrávanie videoklipov.....	64
Vkladanie obrázkov do správ.....	64
Vkladanie videoklipov do správ.....	64
Nastavenia.....	64

12. Multimediálne aplikácie.....66

Galéria.....	66
Snímky.....	66
Správa obrazových súborov.....	66
Organizovanie obrázkov.....	67
RealPlayer.....	67
Prehrávanie videoklipov a streaming.....	67
Odosielanie zvukových súborov a videoklipov.....	67
Prijímanie videí.....	67
Zobrazenie informácií o multimediálnom klípe.....	68
Nastavenia.....	68
Nastavenia videa.....	68
Nastavenia spojenia.....	68
Nastavenia proxy servera.....	68
Nastavenia siete.....	68
Rozšírené nastavenia siete.....	68
Prehrávač hudby.....	68
Počúvanie hudby.....	69
Úprava hlasitosti hudby.....	69
Zoznamy skladieb.....	69
Ekvalizér.....	69
Flash player.....	70
Nokia Catalogs.....	70
Otvorenie katalógu.....	70
Otvorenie zložky.....	70
Nastavenia aplikácie Catalogs.....	70

13. Nastaven.....72

Nastavenia telefónu.....	72
Nastavenia aplikácie Všeobecné.....	72
Svetlo hlásenia.....	72
Nastavenia pohotovostného režimu.....	72
Nastavenia displeja.....	72
Nastavenia hovoru.....	73
Nastavenia spojenia.....	73
Pristupové miesta.....	73
Paketové dáta.....	73
Nastavenia pre paketové dáta.....	74
Nastavenia protokolu SIP.....	74
Úprava SIP profilov.....	74
Úprava SIP proxy serverov.....	74
Úprava registračných serverov.....	74
Nastavenia dátového prenosu.....	74
VPN.....	75
Pristupové miesta VPN.....	75
Nastavenia prístupového miesta VPN.....	75

O b s a h

Konfigurácie.....	75
Nastavenia dátumu a času.....	75
Ochranné nastavenia.....	75
Nastavenia siete.....	75
Nastavenia doplnkov.....	76
Nastavenia aplikácie Textový telefón.....	76
14. Nástroje.....	77
Určenie polohy.....	77
Navigátor.....	77
Zobrazenie navigácie.....	77
Zobrazenie polohy.....	77
Zobrazenie dĺžky cesty.....	77
Práca s miestami.....	78
Nastavenia navigátora.....	78
Orientačné body.....	78
Kategórie orientačných bodov.....	78
Úprava kategórií orientačných bodov.....	79
Úprava orientačných bodov.....	79
Prijímanie orientačných bodov.....	79
Sprievodca.....	79
E-mail.....	79
Operátor.....	80
Správca aplikácií – Application manager.....	80
Inštalácia aplikácií a softvéru.....	80
Prezeranie a odstraňovanie softvéru.....	80
Zobrazenie inštalačného denníka.....	80
Nastavenia.....	80
Definovanie bezpečnostných nastavení pre Java aplikácie.....	80
Správca certifikátov.....	81
Spravovanie osobných certifikátov.....	81
Spravovanie autorizačných certifikátov.....	81
Zobrazenie informácií o certifikáte.....	82
Ochranné nastavenia certifikátov.....	82
15. Správa prístroja.....	83
Nastavenia profilu servera.....	83
Vzdialená konfigurácia (služba siete).....	83
Nastavenia vzdialenej konfigurácie.....	83
Vytvorenie konfiguračného profilu.....	83
Informácie o batérii.....	84
Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	84
Autentizácia hologramu.....	84
Čo ak vaša batéria nie je autentická?.....	85
Starostlivosť a údržba.....	86
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	87
Prevádzkové prostredie.....	87
Zdravotnícke prístroje.....	87
Kardiostimulátory.....	87
Naslúchacie pomôcky.....	87
Vozidlá.....	87
Potenciálne explozívne prostredia.....	87
Tiesňové volania.....	88
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	88
Register.....	89

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMŔ

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti paliv alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSFRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normalnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antén.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a je v prevádzke. Stlačajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácie o vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj popisovaný v tomto návode je schválený na používanie v sieťach EGSM 850/900/1800/1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

SLUŽBY SIETE

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb

Pre vašu bezpečnosť

siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadania webových stránok, e-mail a načítanie obsahu pomocou prehliadača alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačiek AC-4 a DC-4.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

1. Začíname



Upozornenie: Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa sieťových služieb. Táto konfigurácia sa môže týkať zmien v názvoch položiek menu, ich poradia a ikon. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Čísla modelov: Nokia E50-1 (RM-170, s fotoaparátom) a Nokia E50-2 (RM-171, bez fotoaparátu).

Oba modely budeme ďalej označovať ako Nokia E50.



■ Vloženie SIM karty a batérie

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

1. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Otočte prístroj zadnou stranou k sebe a stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1). Kryt sa otvorí. Zdvihnite kryt v smere šípky (2).

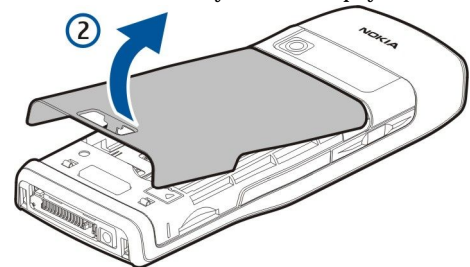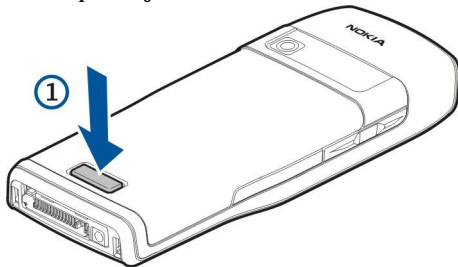


2. Uvoľnite háčiky v hornej časti krytu batérie z ich miesta.
3. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.

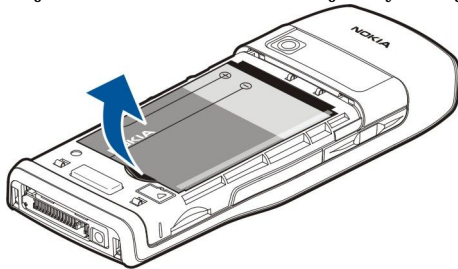


4. Uvoľnite držiak SIM karty: potiahnite ho smerom dolu a jemne nadvihnite.
5. Vložte SIM kartu. Skontrolujte, že ploška s kontaktmi na karte je obrátená ku konektorom v prístroji a zaoblený roh je bližšie k hornej strane prístroja. Zatvorte držiak a zasuňte ho hore, aby sa zaistil na mieste.


Začíname

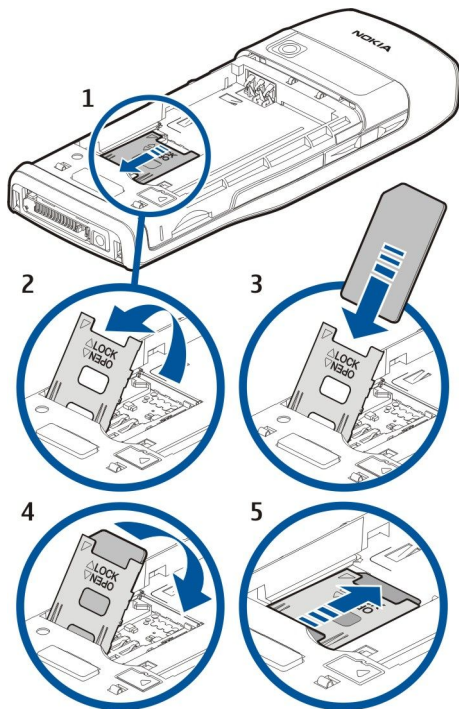

6. Vložte batériu.

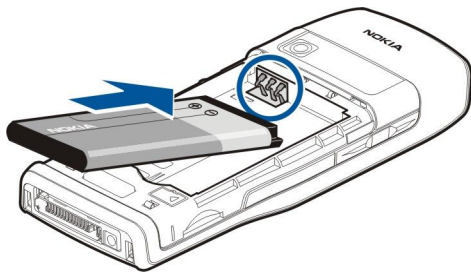

7. Nasaďte naspäť zadný kryt.

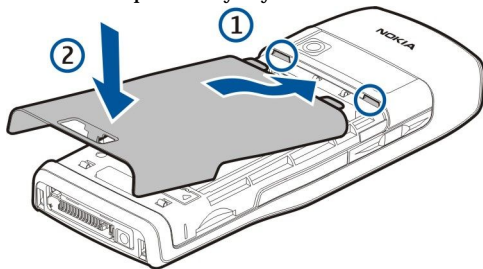

■ Vloženie pamäťovej karty


Používajte iba microSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré iné značky nemusia v tomto prístroji správne pracovať alebo s ním nemusia byť úplne kompatibilné.

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäti prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja. Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

V predajnom balení vášho prístroja sa nemusí nachádzať pamäťová karta. Pamäťovú kartu si môžete zaobstarať ako osobitný doplnok.


[Pozrite si „Pamäť“ str. 18.](#)

1. Snímte z prístroja zadný kryt.
2. Vložte do štrbiny pamäťovú kartu. Dbajte na to, aby bola kontaktná ploška otočená smerom k prednému krytu prístroja.

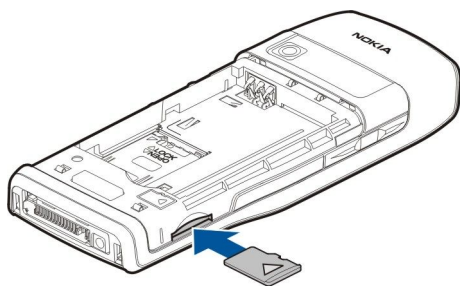

3. Zatlačte kartu dovnútra. Budete počuť cvaknutie, keď karta zapadne na miesto.
4. Nasaďte naspäť zadný kryt.


■ Vysunutie pamäťovej karty.

 **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.


1. Vyberte **Menu > Nástroje > Pamäťová karta > Voľby > Vybrať pam. kartu**.
2. Snímte z prístroja zadný kryt.
3. Potlačením na koniec pamäťovej karty ju uvoľníte zo štrbiny.
4. Nasaďte naspäť zadný kryt.

■ Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Pripojte káblík k prístroju. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa na displeji zobrazí a začne rolovať až po istom čase.

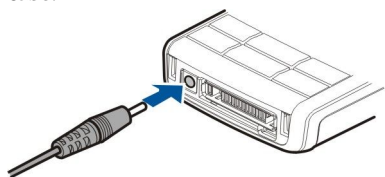

3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo zásuvky.


 **Tip:** Ak máte staršiu kompatibilnú nabíjačku Nokia, môžete ju použiť aj s prístrojom Nokia E50 pomocou adaptéra nabíjačky AC-44. Adaptér sa dodáva v predajnom balení.

■ Zapnutie prístroja

1. Stlačte a pridržte vypínač.




2. Ak si prístroj vyžiada PIN kód alebo blokovací kód, zadajte ho a stlačte **OK**.
3. Keď prístroj prvý raz zapnete, vyžiada si aktuálny čas, dátum a mesto, v ktorom sa nachádzate. Posunutím dolu prepnete čas z predpoludňajšieho (a.m.) na popoludňajší (p.m.). Pri zadávaní mesta zadajte prvé písmená názvu mesta. Je dôležité nastaviť správne mesto, pretože ak neskôr nastavíte mesto, ktoré sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.

 **Tip:** Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade požiadajte o správne nastavenia poskytovateľa služieb alebo použite aplikáciu **Sprievodca**.

Ak nie je vložená SIM karta alebo ak je aktivovaný profil **Off-line**, prístroj sa dá používať aj bez telefonických funkcií závislých od siete.

■ Tlačidlá a súčasti

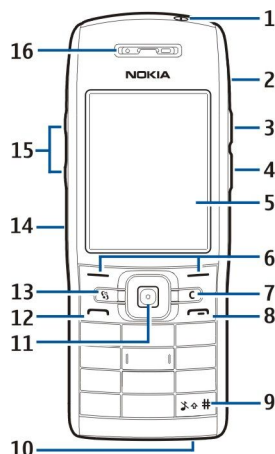


- 1 — Vypínač
 - 2 — Integrovaný reproduktor
 - 3 — Stlačením tohto tlačidla otvoríte adresár **Kontakty** alebo inú aplikáciu, definovanú vašim operátorom.
 - 4 — Tlačidlo Úpravy
 - 5 — Displej
 - 6 — Výberové tlačidlá Stlačením výberového tlačidla vykonáte funkciu zobrazenú na displeji nad tlačidlom.
 - 7 — Tlačidlo Zmazať
 - 8 — Tlačidlo Koniec. Stlačením tlačidla Koniec odmietnete hovor, ukončíte aktívny alebo podržaný hovor alebo zatvoríte aplikáciu, a dlhým stlačením tlačidla ukončíte dátové spojenie (GPRS, dátový prenos).
 - 9 — Niekoľkosekundovým stlačením tlačidla môžete prechádzať medzi profilmi **Tichý** a **Normál**.
 - 10 — Mikrofón
 - 11 — Ovládač. Stlačením ovládača môžete označovať položky, prechádzať doľava, doprava, hore a dolu a pohybovať sa po displeji. Svetlo okolo ovládača blikaním oznamuje napríklad zmeškaný hovor alebo prijatú správu.
 - 12 — Tlačidlo Hovor
 - 13 — Tlačidlo **Menu**. Stlačením tlačidla **Menu** získate prístup k aplikáciám nainštalovaným na vašom prístroji. V tomto návode na použitie výraz „vyberte **Menu**“ označuje stlačenie tohto tlačidla.
 - 14 — Infraport
 - 15 — Tlačidlá regulácie hlasitosti
 - 16 — Slúchadlo
- Ak chcete nájsť typový štítok, vyberte kryt batérie a batériu.


■ Zablokovanie tlačidiel

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Zablokovaním tlačidiel predídete nežiadúcemu stláčaniu tlačidiel prístroja.


Ak chcete zablokovať tlačidlá, v pohotovostnom režime stlačte ľavé výberové tlačidlo a *. Odblokovanie vykonáte opätovným stlačením ľavého výberového tlačidla a *.

 **Tip:** Ak chcete zablokovať tlačidlá v **Menu** alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať tlačidlá**. Odblokovanie vykonáte stlačením ľavého výberového tlačidla a *.


Môžete tiež zablokovať prístroj zadaním blokovačieho kódu v pohotovostnom režime. Stlačte vypínač, vyberte **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Prednastavený blokovací kód je 12345. Ak chcete prístroj odblokovať, stlačte ľavé výberové tlačidlo, zadajte blokovací kód a stlačte ovládač.

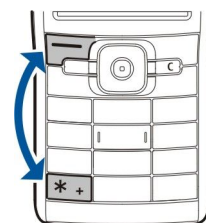


■ Konektory

 **Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Začíname

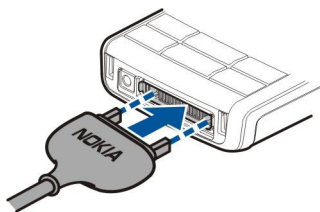

Pop-Port™ konektor slúži na pripojenie headsetu a ďalších doplnkov

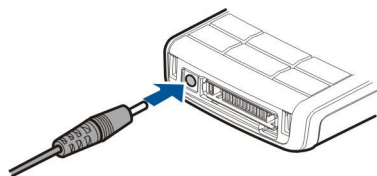

Konektor pre nabíjačku batérie

Antény

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.




Na obrázku vidíte normálnu polohu prístroja pri uchu pri hlasových hovoroch.




O displeji prístroja

Na displeji sa môže nachádzať malý počet chýbajúcich, zle sfarbených alebo jasných bodov. Je to charakteristická vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Je to normálny jav a nejde o chybu displeja.

Indikátory na displeji


 Prístroj sa používa v sieti GSM. Stĺpec vedľa ikony signalizuje intenzitu signálu siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.


 Úroveň nabitia batérie Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.


 V zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy** máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.


 Je zapnutý budík.


 Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvonením.

 Bluetooth je aktívny.


 Infračervené spojenie je aktívne. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým prístrojom alebo došlo ku strate spojenia.


 K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS je aktívne.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS je podržané.

Z a č í n a m e


 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez EGPRS.


 Je aktívne spojenie cez EGPRS.


 Paketové dátové spojenie cez EGPRS je podržané.


 Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.


1 a 2 Označujú telefónnu linku, ktorú ste vybrali, ak máte aktivované dve telefónne linky (služba siete).


 Všetky hovory sú presmerované na iné číslo.


 K prístroju je pripojený headset.

 Došlo ku strate spojenia s Bluetooth headsetom.

 K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.

 K prístroju je pripojená indukčná slučka pre nedoslýchavých.

 K prístroju je pripojený **Textový telefón**.

 Váš prístroj sa synchronizuje.

 Prebieha spojenie cez službu PTT.

■ Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

Na webovej lokalite môžete získať informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych stredísk služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ohľadom údržbových služieb kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

2. Váš prístroj

■ Tlačidlo Menu a ovládač

Ak chcete pristupovať k aplikáciám na svojom prístroji, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Menu**. Ak sa chcete vrátiť do **Menu** z niektorej aplikácie a ponechať danú aplikáciu otvorenú na pozadí, stlačte tlačidlo **Menu**. Stlačením a podržaním tlačidla **Menu** môžete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií a prepínať medzi nimi. Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

V tomto návode na použitie výraz „vyberte **Menu**“ znamená stlačenie tlačidla **Menu**.

Ovládač môžete použiť na presun a výber. Pomocou ovládača sa môžete po displeji pohybovať hore, dolu, doprava a doľava v **Menu** alebo v rozličných aplikáciách a zoznamoch. Stlačením ovládača môžete otvárať aplikácie a súbory a upravovať nastavenia.

■ Pohotovostné režimy

Váš prístroj má dva odlišné pohotovostné režimy: aktívny pohotovostný režim a základný pohotovostný režim.

Aktívny pohotovostný režim

Keď zapnete prístroj a tento je pripravený na použitie, a nezadali ste žiadne znaky alebo nevykonali žiadnu inú voľbu, prístroj je v aktívnom pohotovostnom režime. V aktívnom pohotovostnom režime si môžete zobrazíť informácie o vašom poskytovateľovi služieb a sieti, rôzne indikátory, ako napríklad indikátory alarmov, a aplikácie, ku ktorým chcete mať rýchly prístup.

Ak si chcete vybrať aplikácie, ku ktorým budete mať pohodlný prístup z aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie pohot. rež.** Ovládačom prejdite na požadovanú skupinu skratiek a stlačte ovládač. Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačte ovládač.

Ak chcete použiť základný pohotovostný režim, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohotov. režim** > **Vypnutý**.



Tip: V aktívnom pohotovostnom režime uvidíte aj správy vo vybraných zložkách správ, napríklad Prijaté alebo Schránka. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné** a zložky pre **Aktívny pohotov. režim**.

Pohotovostný režim

Na displeji pohotovostného režimu uvidíte rôzne informácie, napríklad poskytovateľa služieb, čas a rôzne indikátory, napríklad indikátory alarmov. Skratky ovládača nie sú v aktívnom pohotovostnom režime dostupné, pretože ovládač sa používa na pohyb po displeji.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam posledných volaných čísel zobrazíte stlačením tlačidla Hovor. Ovládačom prejdite na číslo alebo meno a ďalším stlačením tlačidla Hovor číslo zavolajte.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak si chcete zobrazíť kalendár, posuňte ovládač doprava.

Ak chcete písať a odosielať textové správy, posuňte ovládač doľava.

Adresár **Kontakty** otvoríte stlačením horného bočného tlačidla.

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač, prejdite ovládačom na požadovaný profil a stlačením ovládača vybraný profil aktivujte.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Služby** a pripojiť sa na Web, stlačte a pridržte **0**.

Ak chcete tieto skratky zmeniť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim**.

■ Menu

Z **Menu** môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte. **Menu** obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinami príbuzných aplikácií. Po displeji sa môžete pohybovať pomocou ovládača.

Aplikácie, ktoré inštalujete, sa štandardne ukladajú do zložky **Inštalácie**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zobrazíť aplikácie v zozname, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Zoznam**. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie mriežky, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony**.

Ak chcete zobrazíť veľkosť pamäte zaberanej rôznymi aplikáciami a dátami uloženými na prístroji alebo pamäťovej karte a skontrolovať množstvo voľnej pamäte, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o pamäti** a pamäť.

Váš prístroj

Ak chcete zmeniť usporiadanie zložky, pákovým ovládačom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom vyberte položku **Voľby** > **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená kontrolná značka. Pákovým ovládačom prejdite na nové umiestnenie a vyberte položku **OK**.

Ak chcete presunúť aplikáciu do inej zložky, pákovým ovládačom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť do inej zložky, a vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**, novú zložku a položku **OK**.

Ak chcete načítať aplikácie z webu, vyberte položku **Voľby** > **Načítať aplikácie**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > **Nová zložka**. V zložkách už ďalšie zložky vytvárať nemožno.

Ak chcete premenovať novú zložku, vyberte **Voľby** > **Premenovať**.



Tip: Stlačením a pridržením tlačidla Menu môžete prechádzať medzi otvorenými aplikáciami. Otvorí sa okno pre prechod medzi aplikáciami a zobrazia sa otvorené aplikácie. Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením ovládača do nej prejdite.

■ Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách:

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť prístroj alebo ho zablokovať, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. V závislosti od aplikácie, ktorú používate, budete mať k dispozícii rôzne voľby pre uloženie.

Ak chcete odoslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-maile alebo multimedialnej správe, alebo cez infraport alebo Bluetooth.

Ak chcete kopírovať text, stlačte a pridržte tlačidlo Úpravy a označte text ovládačom. Stlačte a pridržte tlačidlo Úpravy a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete kopírovaný text vložiť, prejdite na miesto vloženia, stlačte a pridržte tlačidlo Úpravy a vyberte **Prilep**.

Ak chcete vymazať súbor, stlačte tlačidlo Zmazať alebo vyberte **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete označiť položky, napríklad správy, súbory, alebo kontakty, prejdite ovládačom hore, dolu, doľava či doprava na položku, ktorú chcete označiť. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**, ak chcete označovať položky po jednej, alebo **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky položky.



Tip: Ak chcete označiť všetky položky okrem niektorých, vyberte najskôr **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**; potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť**.

Ak chcete označiť objekt (napríklad prílohu v dokumente), prejdite na objekt tak, aby sa po stranách objektu objavili štvorcové značky.

■ Prehľad zar.

Môžete vyhľadávať informácie vo svojich kontaktoch, poznámkach, záznamoch v kalendári, úlohách, e-mailových správach a textových správach. Môžete tiež vyhľadávať súbory podľa názvu v pamäti prístroja a na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Prehľad zar.**

Zvoľte typy obsahu, v ktorých chcete vyhľadávať. Ak chcete voľbu niektorej položky zrušiť, vyberte položku znova. Ak chcete do vyhľadávania zahrnúť všetky typy obsahu, vyberte **Všetky**. Zadajte kľúčové slová pre vyhľadávanie alebo začiatky kľúčových slov. Vyberte **Hľadať**.



Tip: Pri vyhľadávaní vám môžu pomôcť zástupné znaky. V kľúčovom slove môžete použiť znak ? namiesto jedného znaku, a * namiesto 0 alebo viac znakov.

Ak chcete do vyhľadávania zaradiť dve slová, oddel'te ich medzerou. V takom prípade sa vyhľadajú iba položky, obsahujúce obe slová.

Ak chcete nájsť výskyty úplného slovného spojenia alebo vety, uzavrite slovné spojenie do úvodzoviek.

Ak si chcete zobrazíť predchádzajúce hľadania, vyberte **Voľby** > **Predošlé výsledky**.

■ Písanie textu

Tradičné písanie textu


Keď píšete text tradičnou technikou, v pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje symbol **Abc**.

ABC a **abc** informujú o nastavenej veľkosti písmen. **Abc** znamená, že prvé písmeno slova sa napíše ako veľké a zostávajúce písmená sa automaticky napíšu ako malé. **123** označuje číselný režim.

Váš prístroj

- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel 1–9, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pomocou jednotlivých číselných tlačidiel môžete zadať viac znakov, než je na nich vyznačené.
- Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.
- Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísl, stlačte a pridržte #.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa zobrazí kurzor a potom písmeno zadajte.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Zmazať. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a pridržte tlačidlo Zmazať.
- Zoznam bežných interpunkčných znakov otvoríte stlačením tlačidla 1. Opakovaným stlačením 1 prejdete na požadované interpunkčné znamienko. Stlačením * otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou ovládača prejdite zoznamom k požadovanému znaku a zvolte ho.
- Medzeru vložíte stlačením 0. Troma stlačeniami 0 presuniete kurzor na nasledujúci riadok.
- Stláčaním # môžete zmeniť veľkosť vkladných písmen.

Prediktívne písanie

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie, stlačte tlačidlo Úpravy a vyberte **Zapnúť prediktív. text**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji. Keď píšete text prediktívnou technikou, v pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje symbol .
2. Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel 2–9. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
3. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdíte ho pohybom ovládača doprava alebo vložením medzery stlačením 0. Ak slovo nie je správne, môžete si stláčaním * postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, stlačte **Hláskuj**, zadajte slovo (najviac 32 písmen) v tradičnom režime a vyberte **OK**. Slovo sa prida do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová budú postupne nahrádzať slová, ktoré ste vložili ako prvú.
4. Začnite písať nasledujúce slovo.



Tip: Prediktívne písanie môžete zapnúť alebo vypnúť dvoma rýchlymi stlačeniami #.

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte pohybom ovládača doprava. Napište zostávajúcu časť slova. Slovo dokončíte stlačením 0, čím vložíte medzeru.

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji, stlačte tlačidlo Úpravy a vyberte **Prediktívny text > Vypnúť**.

Kopírovanie textu do schránky

1. Ak chcete označovať písmená a slová, stlačte a pridržte tlačidlo Úpravy. Súčasne pohybujte ovládačom tak, aby sa označilo požadované slovo, veta alebo riadok textu, ktorý chcete skopírovať. Pri pohybe kurzora sa text označuje.
2. Ak chcete text skopírovať do schránky, držte tlačidlo Úpravy stále stlačené a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte tlačidlo Úpravy a vyberte **Prilep**.

■ Zmena jazyka písania

Pri písaní môžete zmeniť jazyk písaného textu. Ak napríklad opakovane stláčate 6, aby ste vložili určitý znak, zmenou jazyka písania získate prístup k iným znakom v odlišnom poradí.

Ak píšete text v inej než latinskej abecede a chcete napísať latinské znaky, napríklad e-mailovú alebo webovú adresu, budete musieť zmeniť jazyk písaného textu. Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, stlačte tlačidlo Úpravy, vyberte **Jazyk pri písaní** a jazyk, ktorý používa latiniku.

■ Regulácia hlasitosti



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nadržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas hovoru, stláčajte tlačidlá regulácie hlasitosti.

Ak chcete upraviť hlasitosť pri používaní reproduktora, stláčajte tlačidlá regulácie hlasitosti.

■ Profily



Výstraha: V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou. Môže sa ale dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Vyberte **Menu > Nástroje > Profily**.

Váš prístroj

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Ak si chcete prispôbiť niektorý profil, prejdite na požadovaný profil v zozname a vyberte **Volby** > **Personalizovať**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Tón zvonenia** — Vyberte zvonenie zo zoznamu alebo voľbou **Načítať audio** otvorte zložku so zoznamom záložiek pre načítanie zvonení cez prehliadač. Ak si chcete vybrané zvonenie vypočuť, stlačte **Čítať**. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Ohlásiť volajúceho** — Aktivácia funkcie zvonenia s oznámením mena volajúceho. Keď vám zavolá niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije zvonenie, ktoré je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte, či má prístroj oznamovať prijatý hovor aj vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.
- **Hlásenie** — Môžete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily **Normál** a **Off-line** premenovať nemožno.

Off-line profil zabezpečí, že náhodne nezapnete telefón, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete Bluetooth, a okrem toho zatvorí všetky pripojenia na Internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri prechode do tohto profilu.

Ak chcete zmeniť profil, prejdite na požadovaný profil v zozname a vyberte **Volby** > **Aktivovať**.

Ak vytvoríte nový profil, vyberte **Volby** > **Vytvoriť nový** a definujte nasledujúce nastavenia:

Voľba zvonení

Ak chcete nastaviť zvonenie, prejdite na niektorý profil a vyberte **Volby** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte zvonenie zo zoznamu alebo voľbou **Načítať audio** otvorte zložku so zoznamom záložiek pre načítanie zvonení cez prehliadač. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu **Galéria**.

Ak chcete použiť zvonenie iba pre vybranú skupinu kontaktov, prejdite na požadovaný profil a vyberte **Volby** > **Personalizovať** > **Hlásenie**; potom vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete vyhľadať niektorý tón správy, prejdite na požadovaný profil a vyberte **Volby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Ak si chcete vypočuť vybraný tón, vyberte ho zo zoznamu a počkajte, kým ho prístroj nezačne prehrávať.

Úprava nastavení doplnkov

Prejdite na doplnok a vyberte **Volby** > **Otvoriť**.

Nastavte štandardný profil pre doplnok.

Ak chcete zmeniť nastavenia doplnku, vyberte požadovaný doplnok a **Volby** > **Otvoriť**.

■ Témy

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Témy**.

Témy vám umožňujú zmeniť vzhľad displeja vášho prístroja. Môžete napríklad zmeniť obrázok na pozadí a farby na displeji.

Podrobnejšie informácie nájdete v rozšírenom návode na použitie na Webe.

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, označte tému, ktorú chcete použiť, a vyberte **Volby** > **Použiť**.

Ak chcete upraviť tému, zvýraznite ju a vyberte **Volby** > **Upraviť**. Vyberte **Tapeta**, ak chcete zmeniť obrázok na pozadí v pohotovostných režimoch, a **Šetrič energie**, ak chcete použiť dátum a čas ako šetrič energie, ktorý sa zobrazí na displeji, ak po určitú dobu nestlačíte žiadne tlačidlo.

Ak si chcete načítať témy, musíte vytvoriť sieťové spojenie umožňujúce načítanie kompatibilných tém z internetových zdrojov.

Ak si chcete načítať tému, vyberte **Načítať témy**. Vyberte záložku na stránku, z ktorej si tému chcete načítať. Po načítaní témy si môžete zobrazíť jej ukážku, aktivovať ju alebo upraviť.

Ak si chcete zobrazíť ukážku témy, zvolte príslušnú tému a vyberte **Volby** > **Prezrieť**. Vyberte **Použiť**, ak chcete novú tému aktivovať.

■ Prenos obsahu medzi prístrojmi

Cez Bluetooth alebo infraport môžete prenášať obsah, napríklad kontakty, z kompatibilného zariadenia Nokia na svoj prístroj Nokia E50. Typ obsahu, ktorý sa dá prenášať, závisí od modelu zariadenia. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať dáta medzi týmto zariadením a vašim prístrojom Nokia E50.

Prenos dát cez Bluetooth alebo infraport

Ak chcete na svoj prístroj preniesť dáta z kompatibilného zariadenia, vyberte **Menu > Nástroje > Prenos dát**.

Spojenie cez Bluetooth

1. V informačnom okne vyberte **Pokračuj**.
2. Vyberte **Cez Bluetooth**. Obe zariadenia musia podporovať vybraný typ spojenia.
3. Aktivujte Bluetooth na druhom zariadení a na svojom prístroji Nokia E50 vyberte **Pokračuj**, aby sa spustilo vyhľadávanie zariadení s aktívnymi funkciami Bluetooth.
4. Keď Nokia E50 nájde druhé zariadenie, vyberte **Stop**.
5. Vyberte druhé zariadenie v zozname. Váš prístroj Nokia E50 vás požiada o zadanie prístupového kódu (1 až 16 číslic). Prístupový kód slúži na jednorazové potvrdenie tohto spojenia.
6. Zadajte kód na prístroji Nokia E50 a vyberte **OK**. Zadajte prístupový kód na druhom zariadení a vyberte **OK**. Zariadenia sú teraz spárované. [Pozrite si „Párovanie zariadení“ str. 55.](#)

Pri komunikácii s niektorými modelmi telefónov sa na druhé zariadenie odošle aplikácia **Preniesť dáta** ako správa. Tu treba aplikáciu **Preniesť dáta** nainštalovať: otvorte správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

7. Z prístroja Nokia E50 vyberte obsah, ktorý si doň chcete preniesť z druhého zariadenia, a vyberte **OK**.

Infračervené spojenie

1. V informačnom okne vyberte **Pokračuj**.
2. Vyberte **Cez infračervené**. Obe zariadenia musia podporovať vybraný typ spojenia.
3. Prepojte obe zariadenia. [Pozrite si „Infračervené spojenie“ str. 56.](#)
4. Z prístroja Nokia E50 vyberte obsah, ktorý si doň chcete preniesť z druhého zariadenia, a vyberte **OK**.

Obsah sa kopíruje z pamäti druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete aj prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Potrebný postup pri prenose dát závisí tiež od druhého prístroja a od toho, či došlo k prerušeniu prenosu dát. Položky, ktoré možno preniesť, závisia od druhého zariadenia.

Synchronizácia dát s druhým zariadením

Ak ste už predtým prenášali dáta na váš prístroj Nokia E50 a druhý prístroj podporuje synchronizáciu, na aktualizáciu dát na týchto dvoch prístrojoch môžete použiť aplikáciu **Prenos dát**.

1. Vyberte **Telefóny** a stlačte ovládač.
2. Prejdite na zariadenie, z ktorého ste prenášali dáta, a stlačte ovládač.
3. Vyberte **Synchronizovať** a stlačte ovládač. Prístroj spustí synchronizáciu použitím rovnakého typu spojenia, ktoré ste vybrali pri pôvodnom prenose dát. Synchronizujú sa iba dáta, ktoré ste pôvodne vybrali pre prenos dát.

Ak chcete upraviť nastavenia prenosu dát a synchronizácie, vyberte **Synchronizovať**, prejdite na požadované zariadenie, stlačte ovládač a vyberte **Upraviť**.

■ Pamäť

K dispozícii sú dva typy pamätí, do ktorých môžete ukladať dáta alebo inštalovať aplikácie: pamäť prístroja a vymeniteľná pamäť.

Pamäť prístroja

Pamäť, ktorá je zabudovaná v prístroji, je dynamická a delia sa o ňu mnohé aplikácie. Kapacita dostupnej vnútornej pamäti sa môže meniť, nemôže však prekročiť limit nastavený výrobcom. Dáta uložené na prístroji, ako napríklad softvérové aplikácie, obrázky a hudba, využívajú internú pamäť prístroja.

Vymeniteľná pamäť

Vymeniteľná pamäť je pamäťový priestor, ktorý nie je zabudovaný vo vašom prístroji, napríklad SIM karta alebo pamäťová karta. Na SIM karte sú uložené rôzne informácie, napríklad informácie o operátorovi a kontaktoch. Pamäťová karta slúži ako externé pamäťové médium pre softvérové aplikácie, obrázky, hudbu, kontakty, texty alebo ľubovoľné iné formy elektronických dát. K dispozícii sú pamäťové karty s veľkou kapacitou.

Informácie o pamäti

Vyberte **Menu, Vofby** > **Detaily o pamäti** a **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť. karta**.

Môžete zobraziť, koľko pamäti sa momentálne používa, koľko zostáva voľnej pamäti a koľko pamäti zaberajú jednotlivé typy dát. Môžete napríklad zistiť, koľko pamäti zaberajú e-mailové správy, textové dokumenty alebo záznamy z kalendára.



Tip: Ak chcete zaistiť dostatok pamäti, mali by ste pravidelne vymazávať alebo prenášať dáta na pamäťovú kartu alebo počítač.

Pamäťová karta

Váš prístroj Nokia podporuje pamäťové karty so súborovým systémom FAT16 a FAT32. Ak používate pamäťovú kartu z iného prístroja alebo ak chcete zabezpečiť kompatibilitu pamäťovej karty so svojim prístrojom Nokia, budete možno musieť sformátovať pamäťovú kartu na svojom prístroji Nokia. Pri formátovaní sa však nenávratne vymažú všetky dáta uložené na pamäťovej karte.

Odporúčame pravidelne zálohovať dáta z pamäti prístroja na pamäťovú kartu. Na prístroji si dáta neskôr môžete zo zálohy obnoviť. Ak si chcete zálohovať dáta z pamäti prístroja na pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäťová karta** > **Vofby** > **Zálohovať pam. tel.** Ak si chcete v pamäti prístroja obnoviť informácie zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäťová karta** > **Vofby** > **Obnoviť z karty**.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď k nej prístroj číta alebo na ňu zapisuje. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak sa pamäťová karta nedá v prístroji použiť, môže ísť o nesprávny typ pamäťovej karty, alebo karta nie je sformátovaná pre váš prístroj, alebo má poškodený súborový systém.



Tip: Pamäťovú kartu môžete vkladať a vyberať bez vyberania batérie alebo vypínania prístroja.

MicroSD karta

Používajte iba microSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré iné značky nemusia v tomto prístroji správne pracovať alebo s ním nemusia byť úplne kompatibilné.

Tento prístroj používa microSD pamäťovú kartu.



Pre zabezpečenie bezproblémovej výmeny dát používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty. Overtvorte si kompatibilitu microSD karty u jej výrobcu alebo dodávateľa. Iné pamäťové karty než microSD nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte. Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Používanie pamäťovej karty

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť. karta** > **Vofby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať pam. kartu** — Bezpečné vysunutie pamäťovej karty.
- **Zálohovať pam. tel.** — Zálohovanie dôležitých informácií, napríklad záznamov z kalendára alebo kontaktov, na pamäťovú kartu.
- **Obnoviť z karty** — Obnova dát na prístroji zo zálohy na pamäťovej karte.
- **Formátovať kartu** — Formátovanie pamäťovej karty pre váš prístroj.
- **Názov pamäť. karty** — Zmena názvu pamäťovej karty.
- **Nastaviť heslo** — Vytvorenie hesla pre pamäťovú kartu.
- **Detaily o pamäti** — Zistenie pamäti, obsadenej aplikáciami a dátami.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať. Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte **Vofby** > **Formátovať kartu**. Po dokončení formátovania zadajte názov pamäťovej karty.

Ochrana pamäťovej karty

Aby ste zabránili neželanému prístupu k dátam, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte **Vofby** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac osem znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá na vašom prístroji. Pokým budete používať pamäťovú kartu na rovnakom prístroji, nebudete ho musieť zadávať znova. Pri použití pamäťovej karty v inom prístroji však bude treba zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte **Vofby** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú dáta na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Váš prístroj

Odblokovanie pamäťovej karty

Ak chcete odblokovať zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Vofby** > **Odblokovať kartu**. Zadať heslo.

■ Pomocník a tutoriál

Pri používaní prístroja môžete nájsť odpovede na svoje otázky aj keď so sebou nemáte návod na použitie, pretože prístroj obsahuje kontextového pomocníka a tutoriál.



Tip: Kontextový znamená, že pokyny sú prístupné cez kontextovo závislé menu **Vofby**.

Pomocník prístroja

Ak si chcete prečítať návod pre aktuálne okno otvorenej aplikácie, vyberte **Vofby** > **Pomocník**.



Tip: Môžete tiež vybrať **Menu** > **Nástroje** > **Pomocník**, ak si chcete prehliadať témy pomocníka a vyhľadávať v nich.

V menu **Pomocník** môžete vyberať kategórie, pre ktoré si chcete zobraziť návod. Prejdite na požadovanú kategóriu, napríklad Správy, a stlačením ovládača zobrazíte dostupné návody (témy pomocníka). Počas čítania témy môžete posunutím ovládača doľava alebo doprava zobraziť ďalšie témy v danej kategórii.

Ak čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania.

Ak si chcete zobraziť tutoriál v menu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Tutoriál** a otvorte kapitolu, ktorú si chcete prezrieť.

■ Nokia PC Suite

Aplikáciu Nokia PC Suite si môžete nainštalovať z disku CD-ROM alebo z Webu. Balík Nokia PC Suite možno používať iba pod operačnými systémami Windows 2000 a Windows XP. Pomocou Nokia PC Suite si môžete vytvárať zálohy, synchronizovať prístroj s kompatibilným počítačom, presúvať súbory medzi prístrojom a kompatibilným počítačom a používať prístroj ako modem.

3. Hovory a hlasové aplikácie

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Volanie

V off-line profile budete možno musieť zadať odblokovací kód a prepnúť prístroj do volacieho profilu, aby ste mohli uskutočniť akýkoľvek hovor, vrátane volania na tiesňové číslo.

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor. Ak zadáte nesprávny znak, stlačte tlačidlo Zmazať.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, a zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať na číslo, ktoré máte uložené v adresári kontaktov, v pohotovostnom režime stlačte **Kontakty**. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na požadované meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Kontakty“ str. 29.](#)

Stlačením tlačidla Hovor zobrazíte zoznam 20 čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor na číslo zavolajte. [Pozrite si „Denník“ str. 23.](#)

Hlasitosť prebiehajúceho hovoru upravíte použitím tlačidiel regulácie hlasitosti.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky (služba siete), v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor.

■ Rýchla voľba

Rýchla voľba umožňuje uskutočnenie hovoru stlačením a podržaním tlačidla s číslicou.

Pred použitím rýchlej voľby vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**.

Ak chcete priradiť číselné tlačidlo k telefónnemu číslu, vyberte položku **Menu > Nástroje > Rýchla voľba**. Pákovým ovládačom prejdite na číselné tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte položku **Voľby > Prideť**. Vyberte požadované telefónne číslo z adresára **Kontakty**.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené k číselnému tlačidlu, pákovým ovládačom prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby > Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené k číselnému tlačidlu, pákovým ovládačom prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby > Zmeniť**.

■ Prijatie hovoru



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť zvonenie, vyberte **Tichý**.

Ak chcete prijať nový hovor počas iného hovoru, ak máte aktivovanú funkciu **Čakajúci hovor**, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Voľby počas hovoru

Ak počas hovoru stlačíte **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Stlmiť** — Počúvanie prebiehajúceho hovoru, ostatní účastníci hovoru ale nebudú počuť váš hlas.
- **Ozvučiť** — Váš hlas budú znova počuť aj ostatní účastníci hovoru.
- **Vyraď** — Vyradenie účastníka z prebiehajúceho hovoru.
- **Ukončiť aktív. hovor** — Ukončenie aktívneho hovoru.
- **Menu** — Zobrazenie menu aplikácií vášho prístroja.
- **Podržať** — Podržanie aktívneho hovoru.
- **Uvoľniť** — Zrušenie podržania aktívneho hovoru.
- **Nový hovor** — Uskutočnenie nového hovoru počas iného hovoru, ak je k dispozícii služba konferenčného hovoru (služba siete).

Hovory a hlasové aplikácie

- **Odpovedať** — Prijatie prichádzajúceho hovoru počas iného hovoru, ak je aktivovaná funkcia **Čakajúci hovor**.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie prichádzajúceho hovoru počas iného hovoru, ak je aktivovaná funkcia **Čakajúci hovor**.
- **Zablokovať tlačidlá** — Zablokovanie tlačidiel prístroja počas prebiehajúceho hovoru.
- **Konferenčný** — Spojenie aktívneho a podržaného hovoru do konferenčného hovoru (služba siete).
- **Súkromne** — Dôverný rozhovor s vybraným účastníkom počas konferenčného hovoru (služba siete).
- **Vymeniť** — Prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom (služba siete).
- **Poslať DTMF** — Odosielanie tónových reťazcov (DTMF), napríklad hesiel. Zadajte reťazec DTMF tónov alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty** a vyberte **DTMF**.
- **Prepojiť** — Spojenie podržaného hovoru s aktívnym a súčasné odpojenie sa od oboch hovorov (služba siete).

Výber možností je premenlivý.

■ Presmerovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Presmerovanie**.

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. O podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

1. Vyberte si typ hovoru alebo dátového prenosu z nasledujúcich volieb:

- **Hovory** — Prichádzajúce (hlasové) hovory.
- **Dátové prenosy** — Prichádzajúce dátové prenosy.
- **Faxové prenosy** — Prichádzajúce faxové prenosy.

2. Vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb presmerovania:

- **Všetky hovory, Všetky dátové prenosy** alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých hovorov, dátových a faxových prenosov.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prenosov, prichádzajúcich v čase, keď máte iný hovor.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich prenosov po istom čase zvonenia. V poli **Čas premlky**: definujte, ako dlho musí telefón zvonieť, kým bude prenos presmerovaný.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie prenosov v čase, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Súčasná aktivácia predchádzajúcich troch volieb. Táto voľba presmeruje hovory, keď je váš prístroj obsadený, keď hovor neprevezmete a keď ste mimo dosahu.

3. Vyberte **Aktivovať**.

Ak chcete skontrolovať, ktoré presmerovania máte aktivované, prejdite na niektorú voľbu presmerovania a vyberte **Vofby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky presmerovania hlasových hovorov, prejdite na voľbu presmerovania a vyberte **Vofby** > **Zrušiť**.

■ Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokovanie, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Blok. hovorov**.

Na prístroji môžete obmedziť možnosť volania alebo prijímania hovorov (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje hovory i dátové prenosy.

Ak chcete zablokovať hovory, vyberte **Blok. mobil. hovorov** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Odchádzajúce hovory** — Z vášho prístroja sa nebude dať telefonovať.
- **Prichádzajúce hovory** — Zablokovanie prichádzajúcich hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Zablokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí.
- **Prich. hovory v zahr.** — Zablokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.
- **Medzin. mimo dom.** — Zablokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, pričom sú povolené hovory do vašej domovskej krajiny.

Ak chcete skontrolovať stav blokovania hlasových hovorov, prejdite na voľbu blokovania a vyberte **Vofby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, prejdite na voľbu blokovania a vyberte **Vofby** > **Zrušiť všetky blok.**

■ Odosielanie tónov DTMF

Počas hovoru môžete odosielať tóny DTMF (tónová voľba) a ovládať tak svoju odkazovú schránku a iné automatizované telefonické služby.

Ak chcete odoslať postupnosť tónov DTMF, zavolajte na požadované číslo a počkajte, kým sa prihlási druhá strana. Vyberte položku **Menu** > **Vofby** > **Poslať DTMF**. Zadajte postupnosť tónov DTMF, alebo vyberte preddefinovanú postupnosť.

Hovory a hlasové aplikácie

Ak chcete pripojiť ku kartám kontaktov postupnosť tónovej voľby, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Otvorte kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**. Zadajte tón postupnosti. Ak chcete pred znaky tónovej voľby alebo medzi ne vložiť približne dvojsekundovú pauzu, stlačte trikrát tlačidlo * a vložte znak **p**. Vyberte položku **Hotovo**. Ak chcete nastaviť prístroj na odosielanie tónov DTMF iba po výbere položky **Poslať DTMF** počas hovoru, štyrmi stlačeniami tlačidla * vložte znak **w**.

■ Denník

Vyberte **Menu** > **Denník**.

V menu **Denník** si môžete zobrazíť časový prehľad o komunikácii prístroja.

Ak si chcete zobrazíť zoznam posledných hovorov s údajmi o ich dĺžke a záznamy o paketových dátových spojeniach, vyberte **Posled. hovory**, **Trvanie hovoru** alebo **Paketové dáta** a stlačte ovládač.

Ak si chcete zobrazíť udalosti podľa typu alebo smeru komunikácie, prejdite doprava a vyberte **Voľby** > **Filter**. Prejdite na typ filtra a stlačte ovládač. Vyberte typ alebo smer a stlačte ovládač.

Ak chcete určiť, kedy sa majú vymazávať záznamy o komunikačných udalostiach, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**, požadovanú voľbu a **OK**.

Ak chcete vymazať záznamy o neprijatých a prijatých hovoroch a volaných číslach, vyberte **Posled. hovory** > **Voľby** > **Zmazať posledné**.

Ak chcete odpovedať volajúcemu správou, vyberte **Posled. hovory** > **Neprijaté** > **Voľby** > **Vytvoríť správu**. Môžete poslať textovú alebo multimediálnu správu.

Ak chcete pridať volajúceho alebo odosielateľa správy do adresára **Kontakty**, vyberte volajúceho alebo odosielateľa správy a **Posled. hovory** > **Neprijaté** > **Voľby** > **Pridať do Kontakto**.

Ak si chcete zobrazíť množstvo dát odoslaných alebo prijatých cez GPRS, vyberte **Paketové dáta**.

Ak chcete vynulovať počítadlá GPRS, vyberte **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Zadajte blokovací kód a vyberte **OK**.

Nastavenia pre Denník

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa budú všetky komunikačné udalosti uchovávať v aplikácii **Denník**, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**, požadovanú voľbu a **OK**.

Ak chcete sledovať dĺžku hovoru počas hovoru, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno**.

■ Push to talk

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **PTT**.

Služba Push to talk (PTT, služba siete) zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu spájanú okamžite po stlačení tlačidla. Pomocou služby PTT môžete svoj prístroj používať ako vysielaciu (walkie-talkie).

■ Push to talk

Službu PTT môžete používať pre hovor s jednou osobou alebo so skupinou ľudí, alebo sa môžete pripojiť ku kanálu. Kanál funguje podobne ako chat room: môžete zavolať na kanál a zistiť, či je niekto on-line. Ostatní účastníci nedostanú upozornenie, že voláte na kanál; každý účastník sa pripojí na kanál a začne sa zhovárať s ostatnými.

V komunikácii cez službu PTT vždy jeden účastník hovorí, kým ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Účastníci sa v diskusii striedajú. Pretože môže hovoriť vždy iba jeden účastník, maximálna dĺžka príspevku do diskusie je obmedzená. O dĺžke diskusného príspevku vo vašej sieti sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby.

Nezabudnite počas volania cez PTT držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Hovorte na mikrofón a nezakrývajte reproduktor rukami.

Telefonické hovory majú vždy prednosť pred spojením cez PTT.

Aby ste mohli použiť službu PTT, musíte si pre ňu definovať prístupové miesto a nastavenia. Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa, ponúkajúceho službu PTT.

Užívateľské nastavenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia užívateľa**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Prichádzaj. hovory PTT** — Vyberte **Hlásiť**, ak chcete vidieť upozornenie na prichádzajúce volania. Vyberte **Automatický príjem**, ak chcete, aby prístroj prijímal volania cez PTT automaticky. Vyberte **Nie sú povolené**, ak chcete, aby prístroj volania cez PTT automaticky odmietal.

Hovory a hlasové aplikácie

- **Tón hlásenia hov. PTT** — Vyberte **Nastavený profilom**, ak chcete, aby sa spôsob upozornenia na volania v službe PTT riadil nastaveniami aktívneho profilu. Ak máte nastavený tichý profil, budete nedostupní pre ostatných účastníkov PTT, ktorí vám budú môcť poslať iba žiadosti o volanie.
- **Tón žiadosti o sp. hovor** — Definujte zvonenie pre žiadosti o hovor.
- **Spustenie aplikácie** — Nastavte, či sa má váš prístroj pri zapnutí automaticky prihlásiť do služby PTT.
- **Predvolená prezývka** — Uveďte svoju štandardnú prezývku (najviac 20 znakov), ktorá sa bude zobrazovať ostatným účastníkom.
- **Ukázať moju adr. PTT** — Definujte, či sa vaša PTT adresa bude zobrazovať ostatným účastníkom. Môžete dovoliť, aby sa vaša adresa zobrazovala všetkým účastníkom, aby sa zobrazovala iba pri dvojstranných hovoroch alebo účastníkom na kanáloch, alebo aby sa adresa nezobrazovala nikomu.
- **Ukázať môj stav loginu** — Definujte, či sa vaše prihlásenie na server PTT bude zobrazovať ostatným účastníkom alebo nie.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia spojenia**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Doména** — Zadajte doménové meno, získané od poskytovateľa služby.
- **Názov miesta prístupu** — Nastavte prístupové miesto pre službu PTT.
- **Adresa servera** — Uveďte IP adresu alebo doménové meno PTT servera, ktoré získate od poskytovateľa služby.
- **Meno užívateľa** — Zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám prideliť poskytovateľ služieb.
- **Heslo** — Uveďte heslo, ak sa vyžaduje pre prihlásenie k službe PTT. Heslo vám prideliť poskytovateľ služby.

Prihlásenie k službe PTT

Ak ste zapli **Spustenie aplikácie** v menu **Nastavenia užívateľa**, aplikácia PTT sa pri štarte automaticky prihlási k službe PTT. V opačnom prípade sa musíte prihlásiť manuálne.

Ak sa chcete prihlásiť k službe PTT, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia spojenia** a uveďte **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Doména**, **Adresa servera** a **Názov miesta prístupu**. Vyberte **Voľby** > **Zapnúť PTT**.

Keď máte na prístroji nastavený **Typ zvonenia** na **Pipne raz** alebo **Tiché** a počas telefonického hovoru nemôžete volať a prijímať hovory v službe PTT.

Volania v službe Push to talk



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Voľby** > **Kontakty PTT**.

Ak chcete uskutočniť volanie v službe PTT, vyberte jeden alebo niekoľko kontaktov a stlačte tlačidlo Hovor. Nezabudnite počas volania cez PTT držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Podľa displeja uvidíte, kedy na vás príde rad a budete môcť hovoriť. Hovorte na mikrofón a nezakrývajte reproduktor rukami. Kým hovoríte, držte stlačené tlačidlo Hlas. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Volanie v službe PTT ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Keď v službe PTT dostanete hovor, môžete ho prijať stlačením tlačidla Hovor alebo odmietnuť stlačením tlačidla Koniec.

Žiadosti o hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor, vyberte **Voľby** > **Kontakty PTT**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete odpovedať na žiadosť o hovor, vyberte **Ukáž**, aby sa žiadosť o hovor otvorila. Ak chcete zavolať odosielateľovi cez PTT, stlačte tlačidlo Hlas.

Okno kontaktov

Ak si chcete prezrieť, pridať alebo vymazať kontakty, alebo jednému či viacerým zavolať, vyberte **Voľby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí sa zoznam kontaktov z vášho adresára **Kontakty** s uvedením informácie, či sú prihlásení alebo nie.

Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**. Ak chcete uskutočniť skupinový hovor, vyberte **Voľby** > **Nový skup. hovor PTT**.

Ak chcete kontaktu odoslať žiadosť o hovor, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Vytvorenie kanála

Kanál funguje podobne ako chat room: môžete zavolať na kanál a zistiť, či je niekto on-line. Ostatní účastníci nedostanú upozornenie, že voláte na kanál; každý účastník sa pripojí na kanál a začne sa zhovárať s ostatnými.

Ak chcete vytvoriť kanál, vyberte **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Hovory a hlasové aplikácie

Vyberte **Vofby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Názov kanála** — Napíšte názov kanála.
- **Stav súkromia kanála** — Vyberte **Privátny** alebo **Verejný**.
- **Prezývka na kanáli** — Uveďte svoju prezývku (najviac 20 znakov), ktorá sa bude zobrazovať ostatným účastníkom.
- **Miniatura kanála** — Vloženie obrázku, predstavujúceho kanál.

Ak chcete kanál zrušiť, stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Keď sa prihlásite do služby PTT, aplikácia sa automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom opustení aplikácie.

Registrácia PTT kanálov

Ak si chcete v službe PTT zaregistrovať kanál, vyberte **Vofby** > **Zaregistrovať**.

Ak chcete upraviť nastavenia kanála, vyberte **Vofby** > **Upraviť**.

Pripojenie sa ku kanálu

Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, vyberte **Vofby** > **Kanály PTT**. Vyberte kanál, na ktorom chcete hovoriť, a stlačte tlačidlo **Hlas**. Nezabudnite počas volania cez PTT držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Podľa displeja uvidíte, kedy na vás príde rad a budete môcť hovoriť. Hovorte na mikrofón a nezakrývajte reproduktor rukami. Kým hovoríte, držte stlačené tlačidlo **Hlas**. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak ste pripojení k viacerým kanálom a chcete prejsť na iný kanál, vyberte **Vymeň**. Aktívny kanál je zvýraznený.

Ak si chcete zobraziť účastníkov, ktorí sú práve aktívni na kanáli, vyberte **Vofby** > **Aktívni členovia**.

Ak chcete pozvať účastníka na kanál, vyberte **Vofby** > **Poslať pozvanie**.

Denník služby PTT

Ak chcete otvoriť denník služby PTT, vyberte **Vofby** > **Denník PTT**. V denníku sú zaznamenané dátumy, časy, dĺžky a iné údaje o vašich hovoroch v službe PTT.



Tip: Ak chcete inicializovať dvojstranný hovor z okna **Denník PTT**, vyberte požadovanú udalosť v denníku a stlačte tlačidlo **Hlas**.

Odchod zo služby PTT

Vyberte **Vofby** > **Ukončiť**. Vyberte **Áno**, ak sa chcete odhlásiť a zatvoriť aplikáciu. Stlačte **Nie**, ak chcete, aby aplikácia zostala aktívna na pozadí.

■ Ochrana prístroja

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Telefón a SIM**.

Môžete upraviť bezpečnostné nastavenia pre PIN kód, automatické blokovanie a zmenu SIM karty, a tiež zmeniť kódy a heslá. Nepoužívajte kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Kódy sa zobrazujú ako hviezdčky. Pri zmene kódu zadajte platný kód a potom dvakrát nový kód.

Definovanie ochranných nastavení

Ak chcete definovať nastavenia prístroja a SIM karty, vyberte požadované nastavenie a **Vofby** > **Zmeniť**.

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Ochrana PIN kódom** — Vyberte **Zapnutá**, ak chcete, aby si prístroj vyžiadal PIN kód pri každom zapnutí. Toto nastavenie sa nedá zmeniť po vypnutí prístroja. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.
- **PIN kód** — Zmena PIN kódu. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslíc. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje a na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód, inak nebudete môcť SIM kartu ďalej používať.
- **PIN2 kód** — Zmena PIN2 kódu. PIN2 kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslíc. PIN2 kód je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja a dodáva sa so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN2 kód, SIM karta sa zablokuje a na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK2 kód, inak nebudete môcť SIM kartu ďalej používať.
- **Autoblokovací cyklus** — Nastavenie času, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu. Zadajte čas v minútach alebo vyberte **Žiadny**, ak chcete automatické blokovanie vypnúť. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete stále prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Hovory a hlasové aplikácie

- **Blokovací kód** — Nový kód môže mať dĺžku 4 - 255 znakov. Môžete použiť písmená i číslice, a prípustné sú malé i veľké písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.
- **Blok. pri zmene SIM** — Nastavte, ak chcete, aby si prístroj po vložení novej, neznámej SIM karty vyžiadal blokovací kód. Prístroj si uchováva zoznam SIM kariet, ktoré pozná ako karty majiteľa.
- **Povoliť vzdialené blok.** — Ak aktivujete túto voľbu, budete môcť prístroj zablokovať odoslaním preddefinovanej textovej správy z iného telefónu. Pri aktivácii tejto voľby musíte zadať správu pre vzdialené blokovanie a potvrdiť ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.
- **Uzavretá skup. užív.** (služba siete) — Definovanie skupiny ľudí, ktorí vám môžu volať a ktorým môžete volať vy.
- **Potvrdiť SIM služby** (služba siete) — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty.

Zmena blokovacieho hesla

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových a faxových hovorov alebo dátových prenosov, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Blok. hovorov > Blok. mobil. hovorov > Voľby > Zmeniť blok. heslo**. Zadajte platný kód a potom dvakrát za sebou zadajte nový kód. Blokovacie heslo musí mať dĺžku štyri číslice. Bližšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Pevná voľba

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu > Kontakty > Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn.**

Služba pevného zoznamu vám umožňuje povoliť hovory z vášho prístroja iba na určité telefónne čísla. Službu pevného zoznamu nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zapnúť pevný zozn.** — Obmedzenie hovorov z vášho prístroja. Ak chcete obmedzenie zrušiť, vyberte **Vypnúť pevný zozn.** Pre aktiváciu a deaktiváciu pevného zoznamu a úpravu kontaktov v pevnom zozname sa vyžaduje PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- **Nový SIM kontakt** — Pridanie telefónneho čísla do zoznamu čísel, na ktoré je dovolené volať. Uveďte meno kontaktu a telefónne číslo. Ak chcete obmedziť hovory predvoľbou krajiny, uveďte predvoľbu krajiny ako **Nový SIM kontakt**. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.
- **Pridať z Kontakto**v — Kopírovanie kontaktu z adresára **Kontakty** do pevného zoznamu.



Tip: Aby sa z prístroja pri aktivovanej službe pevného zoznamu dali posilať textové správy na čísla kontaktov na SIM karte, musí byť v pevnom zozname zaradené aj číslo centra správ.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť telefónne číslo, na ktoré možno z prístroja volať, vyberte **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn.**

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete upraviť telefónne číslo, vyberte **Voľby > Upraviť**. Pre úpravu čísel v pevnom zozname budete pravdepodobne potrebovať PIN2 kód.

Kontakt vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

■ Odkazová schránka

Vyberte **Menu > Nástroje > Odkazy**.

Pri prvom otvorení aplikácie odkazovej schránky sa zobrazí výzva na zadanie čísla odkazovej schránky. Ak chcete toto číslo zmeniť, vyberte **Voľby > Zmeniť číslo**. Ak chcete zavolať na toto číslo, vyberte **Voľby > Volať odk. schránku**.



Tip: Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky (služba siete), v pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo 1 alebo stlačte tlačidlo 1 a potom tlačidlo Hovor.

■ Hlasové povely

Vyberte **Menu > Nástroje > Hl. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na uskutočňovanie telefónnych hovorov a na spúšťanie aplikácií, aktiváciu profilov alebo iných funkcií na prístroji.

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre záznamy v adresári kontaktov a pre funkcie určené v aplikácii **Hl. povely**. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s uloženou hlasovou menovkou.

Hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, ale rozpoznávanie hlasu v prístroji sa postupne prispôbuje hlasu hlavného užívateľa, aby sa dosiahlo lepšie rozpoznávanie hlasových povelov.

Volanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu v adresári **Kontakty**. Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a vyberte **Vofby > Prehrať**.

1. Ak chcete zavolať pomocou hlasového povelu, stlačte a pridržte tlačidlo Hlas.
2. Keď sa ozve tón alebo sa zobrazí výzva na displeji, jasne vyslovte meno uložené na karte kontaktu.
3. Prístroj prehrá hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku prístroja a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak rozpoznaný kontakt nebol správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich kontaktov, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, ak chcete hlasovú voľbu zrušiť.

Ak je pre daný kontakt uložených viacero čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. Inak prístroj vyberie prvé dostupné číslo z polí záznamu v nasledujúcom poradí: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie určené v aplikácii **Hl. povely**.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo Hlas a jasne vyslovte hlasovú menovku. Ak rozpoznaná aplikácia nebola správna a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich aplikácií, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, ak chcete hlasovú voľbu zrušiť.

Ak chcete pridať do zoznamu ďalšie aplikácie, vyberte **Vofby > Nová aplikácia**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel niektorej aplikácie, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Vofby > Zmeniť povel**. Zadaťte nový hlasový povel a vyberte **OK**.

Zmena profilov

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete aktivovať profil pomocou hlasového povelu, stlačte a pridržte tlačidlo Hlas a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, prejdite na požadovaný profil a vyberte **Profily > Vofby > Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové povely vo vybratom jazyku prístroja, vyberte **Nastavenia > Syntetizátor > Vypnutý**.

Ak chcete vynulovať naučené rozpoznávanie hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte **Vynulovať úpr. hlasu**.

■ Hlasová pomoc

Vyberte **Menu > Nástroje > Hlasová pomoc**.

Aplikácia Hlasová pomoc číta text na displeji a umožňuje vám používať základné funkcie prístroja bez toho, aby ste sledovali displej.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Kontakty** — Prečítanie záznamov v zozname kontaktov. Nepoužívajte túto voľbu, ak máte viac než 500 kontaktov.
- **Posledné hovory** — Prečítanie informácie o neprijatých a prijatých hovoroch, volaných číslach a často volaných číslach.
- **Odkaz. schránka** — Prevzate a prehranie odkazov.
- **Vytáčanie** — Vytočenie telefónneho čísla.
- **Hodiny** — Vypočutie aktuálneho času a dátumu.

Ak si chcete vypočúť ďalšie voľby, vyberte **Vofby**.

■ Nahrávač

Vyberte položku **Menu > Média > Nahrávač**.

Pomocou aplikácie **Nahrávač** môžete nahráť hlasovú poznámku s dĺžkou najviac 60 sekúnd, uložiť hlasovú nahrávku ako zvukový klip a prehrať zvukový klip. Aplikácia **Nahrávač** podporuje formát AMR.

Aplikáciu **Nahrávač** môžete aktivovať stlačením hlasového tlačidla. Ak ste sa prihlásili do služby PTT, hlasové tlačidlo funguje ako tlačidlo služby PTT a neaktivuje aplikáciu **Nahrávač**.

Ak chcete nahráť hlasovú poznámku, vyberte položku **Vofby > Nahráť zvukový klip**. Výberom položky **Preruš** môžete prerušiť nahrávanie a výberom položky **Nahraj** môžete obnoviť nahrávanie. Nahrávanie môžete ukončiť výberom položky **Stop**. Zvukový klip sa ukladá automaticky.

Maximálna dĺžka hlasovej nahrávky je 60 sekúnd, závisí však aj od voľného miesta v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Prehranie hlasovej nahrávky

Ak si chcete vypočuť hlasovú nahrávku, ktorú ste práve nahrali, vyberte ikonu prehrávania. (▶). Výberom položky **Stop** môžete zrušiť prehrávanie. Na indikačnej lište sa zobrazuje čas prehrávania, pozícia a dĺžka hlasovej nahrávky.

Ak chcete prerušiť prehrávanie hlasovej nahrávky, vyberte položku **Preruš**. Prehrávanie sa obnoví po výbere položky **Čítaj**.

Hlasové nahrávky, ktoré prijmete alebo nahráte, sa ukladajú ako dočasné súbory. Súbory, ktoré chcete uchovať, musíte uložiť.

■ Syntetizátor reči

Čítačka spr.

Aplikácia **Čítačka spr.** vám dokáže nahlas prečítať prijaté textové správy.

Vyberte **Menu > Pracovňa > Čítačka spr.**

Vyberte textovú správu, ktorú si chcete prečítať, a potom **Čítaj**. Aplikáciu **Čítačka spr.** môžete aktivovať aj krátkym stlačením tlačidla Hovor po prijatí textovej správy.

Posunutím ovládača doprava spustíte čítanie vašej textovej správy v aplikácii **Prijaté**. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu správu, prejdite doľava.

Čítanie prerušíte krátkym stlačením tlačidla Hovor. Opakovaným stlačením tlačidla Hovor spustíte čítanie znova.

Čítanie ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Hlas

Ak chcete upraviť nastavenia syntetizátora reči, vyberte **Menu > Nástroje > Hlas**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Jazyk** — Nastavte jazyk reči.
- **Hlas** — Nastavte hlas reči. Tento hlas závisí od jazyka.
- **Nastavenia hlasu** — Upravte vlastnosti hlasu.

Vlastnosti hlasu

Ak si chcete upraviť vlastnosti hlasu syntetizovanej reči, vyberte **Menu > Nástroje > Hlas > Nastavenia hlasu**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Rýchlosť** — Zvoľte požadovanú rýchlosť reči.
- **Hlasitosť** — Nastavte hlasitosť reči.

Správa hlasu

Ak chcete spravovať hlasy, dostupné pre daný jazyk, vyberte **Menu > Nástroje > Hlas**.

Prejdite na požadovaný hlas a vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Prehrať hlas** — Prehranie vybraného hlasu
- **Detaily hlasu** — Zobrazenie informácií o hlase.
- **Vymazať** — Vymazanie vybraného hlasu.

4. Kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Môžete si spravovať všetky svoje kontaktné informácie, ako telefónne čísla a adresy. Kontaktu môžete priradiť osobné zvonenie, hlasovú menovku alebo miniatúrny portrét. Kontaktné informácie môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a z kompatibilných zariadení ich aj prijímať ako vizitky a zaraďovať ich do svojho vlastného zoznamu kontaktov.

Ak chcete pridať kontakt, vyberte **Vofby** > **Nový kontakt**. Zadaťte kontaktné údaje a vyberte **Hotovo**.

Ak chcete upraviť údaje na karte kontaktu, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vofby** > **Upraviť**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Pridať miniatúru** — Pridanie miniatúrnej fotografie, ktorá sa zobrazí, keď vám kontakt bude volať. Fotografia musí byť predtým uložená na prístroji alebo pamäťovej karte.
- **Odstrániť miniatúru** — Odstránenie fotografie z karty kontaktu.
- **Pridať detail** — Pridanie údajových polí na kartu kontaktu, napríklad **Funkcia**.
- **Vymazať detail** — Vymazanie všetkých údajov uvedených na karte kontaktu.
- **Upraviť menovku** — Úprava názvov polí na karte kontaktu.

■ Správa skupín kontaktov

Vytvorte si skupiny kontaktov, aby ste mohli odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

1. Prejdite doprava a vyberte **Vofby** > **Nová skupina**.
2. Uveďte názov skupiny alebo použite predvolený názov a vyberte **OK**.
3. Otvorte skupinu a vyberte **Vofby** > **Pridať členov**.
4. Prejdite na jednotlivé kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačením ovládača ich označte.
5. Vyberte **OK**, aby sa všetky označené kontakty zaradili do skupiny.

Ak v zobrazení skupín kontaktov vyberiete **Vofby**, zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Vofby PTT** — Uskutočnenie hovoru prostredníctvom služby PTT s niektorým účastníkom alebo skupinou, alebo zaslanie žiadosti o spätný hovor.
- **Otvoriť** — Otvorenie skupiny kontaktov a zobrazenie členov skupiny.
- **Vytvoriť správu** — Odoslanie správy.
- **Nová skupina** — Vytvorenie novej skupiny kontaktov.
- **Vymazať** — Vymazanie skupiny kontaktov.
- **Premenovať** — Premenovanie skupiny kontaktov.
- **Tón zvonenia** — Priradenie zvonenia skupine kontaktov.
- **Info o kontaktoch** — Zobrazenie informácií o skupine kontaktov.
- **Nastavenia** — Úprava nastavení zobrazenia mien pre členov skupiny kontaktov.

Ak chcete zo skupiny kontaktov odstrániť niektorý kontakt, otvorte skupinu kontaktov. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a vyberte **Vofby** > **Vymazať zo skupiny** > **Áno**.



Tip: Ak chcete zistiť, do ktorých skupín patrí daný kontakt, vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Vofby** > **Patrí do skupín**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť kontakt zo skupiny kontaktov, otvorte skupinu kontaktov. Prejdite na kontakt, ktorý chcete zobraziť alebo upraviť, a vyberte **Vofby**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Otvoriť** — Otvorenie kontaktu a zobrazenie údajov kontaktu.
- **Volat'** — Zavolanie kontaktu.
- **Vytvoriť správu** — Vytvorenie a odoslanie textovej alebo multimediálnej správy kontaktu.
- **Vymazať zo skupiny** — Odstránenie kontaktu zo skupiny kontaktov.
- **Patrí do skupín** — Zobrazenie všetkých skupín kontaktov, do ktorých patrí daný kontakt.

■ Správa predvolených informácií

Priradiťte kontaktu predvolené číslo alebo adresu, aby ste kontaktu mohli jednoducho zavolať alebo odoslať správu na predvolené číslo alebo adresu i v prípade, že máte pre daný kontakt uložených niekoľko čísiel alebo adries.

Ak chcete zmeniť predvolené informácie pre daný kontakt, otvorte kontakt a vyberte **Vofby** > **Predvolené**. Vyberte číslo alebo adresu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú, a vyberte **OK**.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

Kontakty

■ Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do pamäti prístroja, vyberte **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**, aby sa otvoril adresár SIM karty. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať, alebo vyberte **Označiť všetky**, ak chcete prekopírovať všetky kontakty. Vyberte **Voľby** > **Kopír. do Kontakto**.

Ak chcete kopírovať kontakty z pamäti prístroja na SIM kartu, vyberte **Voľby** > **Kopírovať na SIM**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať, alebo vyberte **Označiť všetky**, ak chcete prekopírovať všetky kontakty. Vyberte **Voľby** > **Kopírovať na SIM**.

Vyberte **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**, ak si chcete zobraziť mená a čísla uložené na SIM karte. V adresári SIM karty môžete pridávať, upravovať alebo kopírovať čísla do adresára **Kontakty**, a môžete tiež volať.

■ Výber zvonění pre kontakty

Vyberte zvonenie pre kontakt alebo skupinu kontaktov. Prístroj použije nastavené zvolenie, keď vám takýto kontakt zavolá a váš prístroj ho na základe informácie o číslе volajúceho spozná.

Ak chcete vybrať zvonenie pre kontakt alebo skupinu kontaktov, otvorte kontakt alebo skupinu kontaktov a vyberte **Voľby** > **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam zvonění. Zvoľte zvonenie, ktoré chcete použiť, a vyberte **OK**.

Ak chcete zrušiť priradenie zvonenia pre kontakt, v zozname zvonění pre kontakt vyberte **Predvolený tón**.

■ Vizitky

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Karty kontaktov môžete odoslať, prijať, zobraziť a uložiť ako vizitky vo formáte vCard alebo Nokia Compact Business Card.

Vizitky môžete odosielať na kompatibilný prístroj cez SMS, MMS, e-mail alebo infračervené spojenie a spojenie Bluetooth.

Ak chcete odoslať vizitku, vyberte kartu kontaktu v zozname kontaktov a potom vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Vyberte položku **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Zadajte telefónne číslo alebo adresu, alebo pridajte príjemcu zo zoznamu kontaktov. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Ak ako metódu odoslania vyberiete SMS, karty kontaktov sa budú odosielať bez obrázkov.

Ak chcete zobraziť prijatú vizitku, vyberte položku **Otvor** na zobrazenom hlásení, alebo otvorte správu zo zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Ak chcete uložiť vizitku, po zobrazení prijatej správy na prístroji vyberte položku **Voľby** > **Uložiť vizitku**.

Ak chcete uložiť prijatú vizitku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť vizitku**.

Ak chcete vymazať prijatú vizitku, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

5. Kalendár

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

V aplikácii **Kalendár** si môžete plánovať a prezerat' udalosti a stretnutia. Pre záznamy v kalendári si môžete nastaviť aj zvukové upozornenia.

Záznamy vo vašom kalendári si môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou Nokia PC Suite. Informácie o synchronizácii nájdete v návode k aplikácii Nokia PC Suite.

■ Vytváranie záznamov v kalendári

Môžete vytvárať štyri typy záznamov v kalendári:

- Záznamy typu **Schôdzka** majú konkrétny dátum a čas.
- Záznamy typu **Memo** sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa. Záznamy typu Memo sa nezobrazujú v zobrazení týždenného plánu.
- Záznamy typu **Výročie** vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy typu **Úloha** vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie ako čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na príslušný dátum a vyberte **Voľby** > **Nový záznam**. Vyberte typ záznamu. Pre stretnutie, memo, výročie a úlohu sú k dispozícii odlišné nastavenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Predmet** alebo **Príležitosť** — Zadajte popis záznamu.
- **Miesto** — Zadajte potrebné informácie o mieste.
- **Čas začiatku** — Zadajte čas začiatku.
- **Čas konca** — Zadajte čas konca.
- **Deň začiatku** alebo **Dátum** — Zadajte dátum začiatku alebo dátum konania udalosti.
- **Deň konca** — Zadajte dátum skončenia.
- **Upozornenie** — Nastavte upozornenie na stretnutie alebo výročie. Upozornenie sa zobrazuje v zobrazení **Prehľad dňa**.
- **Opakovať** — Určte, či sa má záznam opakovať a ako často. Definujte typ opakovania, frekvenciu a prípadne čas ukončenia.
- **Synchronizácia** — Ak zvolíte **Súkromná**, záznam v kalendári bude viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup k zobrazeniu kalendára. Ak vyberiete **Verejná**, záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup k zobrazeniu vášho kalendára. Ak vyberiete **Žiadna**, záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.



Tip: Nezabudnite si v aplikácii **Hodiny** nastaviť správne mesto, pretože udalosti naplánované v kalendári sa môžu časovo posunúť, keď zmeníte aktuálne mesto na mesto z iného časového pásma.

Ak chcete otvoriť a upraviť existujúci záznam, prejdite na tento záznam a vyberte **Voľby** > **Otvoriť**. Upravte údaje v jednotlivých poliach.



Tip: Ak upravíte alebo vymažete opakovaný záznam, zvolte, ako sa má zmena aplikovať. Ak vyberiete **Všetky záznamy vymazané z kalendára**, vymažú sa všetky opakovania záznamu. Ak vyberiete **Vymazať záznam**, vymaže sa iba aktuálny záznam.

■ Úlohy

Tu si môžete vytvárať úlohy a zoznamy úloh, ktoré je treba splniť do určitého termínu. Každý úlohe môžete priradiť termín a alarm.

Ak chcete otvoriť zoznam úloh, vyberte **Voľby** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť novú úlohu, vyberte **Voľby** > **Nový záznam** > **Úloha**. Začnite písať popis úlohy do poľa **Predmet**. Pre úlohu môžete nastaviť termín, upozornenie a prioritu. Ikony priorít sú (!) **Vysoká** a (-) **Nízka**. Úroveň **Normálna** nie je označená ikonou.

Ak chcete úlohu označiť za splnenú, prejdite na ňu v zozname úloh a vyberte **Voľby** > **Úloha splnená**.

Ak chcete obnoviť úlohu, prejdite na ňu v zozname úloh a vyberte **Voľby** > **Úloha nespĺnená**.

■ Nastavenia kalendára

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**, ak chcete upraviť **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** alebo **Typ prehľadu týždňa**.

■ Zobrazenia kalendára

Ak chcete prejsť k inému zobrazeniu, v ľubovoľnom zobrazení kalendára vyberte **Volby**. Vyberte typ zobrazenia zo zoznamu.



Tip: Keď si prezeráte **Kalendár** v ľubovoľnom zobrazení, stláčaním * môžete rýchlo prejsť na ďalšie zobrazenia.

Ak si chcete zobraziť aktuálny deň v zobrazení mesiaca, stlačte #.

Ak si chcete nastaviť štandardné zobrazenie kalendára, vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad** > **Prehľad mesiaca**, **Prehľad týždňa**, **Prehľad dňa** alebo **Prehľad úloh**.

Ak si chcete zobraziť konkrétny dátum v zobrazení kalendára, vyberte **Volby** > **Ísť na dátum**. Zadajte dátum a vyberte **OK**.



Tip: Ak sa chcete rýchlo presunúť na najbližší dátum s naplánovanou udalosťou, stlačte #.

V zobrazení **Prehľad mesiaca** si môžete zobraziť celý mesiac. Každý riadok obsahuje jeden týždeň. Zobrazí sa aktívny mesiac, a ako aktívny deň sa nastaví dnešok alebo naposledy zobrazený deň. Aktívny deň je označený farebným štvorčekom. Dni, pre ktoré máte naplánované udalosti, sú označené malým trojuholníkom v pravom dolnom rohu. Ovládačom môžete prechádzať medzi dňami mesiaca a záznamami daného dňa.



Tip: Keď si prezeráte **Kalendár** v ľubovoľnom zobrazení, stláčaním * môžete rýchlo prejsť na ďalšie zobrazenia.

Zobrazenie **Prehľad týždňa** ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmich okienkach jednotlivých dní. Dnešný dátum je označený farebným štvorčekom. Záznamy typu memo a výročia sú umiestnené pred 8. hodinou.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **Prvý deň týždňa**.

Zobrazenie **Prehľad dňa** ukazuje udalosti pre vybraný deň. Záznamy sú zoskupené do časových úsekov podľa času začiatku. Ak si chcete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci deň, prejdite doľava, resp. doprava.

Zobrazenie **Prehľad úloh** ukazuje naplánované úlohy pre vybraný deň.

■ Odosielanie záznamov z kalendára

Ak chcete odoslať záznam z kalendára na kompatibilné zariadenie, prejdite požadovaný záznam a vyberte **Volby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**.

■ Zaradenie prijatého záznamu do kalendára

Záznam z kalendára môžete dostať ako prílohu správy.

Ak chcete prijatý záznam zaradiť do kalendára, otvorte prílohu správy obsahujúcu záznam z kalendára a vyberte **Volby** > **Uložiť do Kalendára**. Záznam sa pridá do vášho predvoleného kalendára.

6. Správy

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte zariadiť nasledujúce veci:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistíte, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overtete si, že sieť podporuje funkcie správ, ktoré chcete použiť, a že sú aktivované na vašej SIM karte.
- Na prístroji definujte nastavenia prístupového miesta k Internetu (IAP). [Pozrite si „Prístupové miesta“ str. 73.](#)
- Na prístroji definujte nastavenia e-mailového konta. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 41.](#)
- Na prístroji definujte nastavenia SMS. [Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 36.](#)
- Na prístroji definujte nastavenia MMS. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 38.](#)

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a niektoré nastavenia správ nakonfigurovať automaticky. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb, operátora alebo poskytovateľa internetových služieb.

Aplikácia **Správy** zobrazuje jednotlivé zložky správ vo forme zoznamu, pričom najnovšie správy sa vždy nachádzajú na začiatku zoznamu.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Nová správa** — Vytvorenie a odoslanie novej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy.
- **Prijaté** — Zobrazenie prijatých správ okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.
- **Moje zložky** — Tu si môžete vytvoriť vlastné zložky pre ukladanie správ a šablón.
- **Schránka** — Tu nájdete prijaté e-maily a môžete na ne odpovedať.
- **Koncepty** — Sem sa ukladajú správy, ktoré čakajú na dokončenie.
- **Poslané** — Tu sa ukladajú odoslané správy.
- **Na odoslanie** — Tu sa nachádzajú správy, čakajúce na odoslanie.
- **Výpisy** — Tu nájdete výpisy o doručení odoslaných správ.

■ Organizovanie správ

Ak chcete vytvoriť novú zložku na organizovanie správ, vyberte **Moje zložky** > **Vofby** > **Nová zložka**. Zadaťte názov zložky a vyberte **OK**.

Ak chcete niektorú zložku premenovať, vyberte ju a **Vofby** > **Premenovať zložku**. Zadaťte nový názov zložky a vyberte **OK**. Premenať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, otvorte správu a vyberte **Vofby** > **Presunúť do zložky**, požadovanú zložku a **OK**.

Ak si chcete zoradiť správy v určitom poradí, vyberte **Vofby** > **Triediť podľa**. Pre zoradenie môžete použiť nasledujúce kritériá: **Dátum**, **Odosielateľ**, **Predmet** a **Typ správy**.

Ak si chcete zobraziť vlastnosti správy, vyberte správu a **Vofby** > **Detaily správy**.

■ Zložka Prijaté

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**.

Ak si chcete zobraziť správu, prejdite na ňu a stlačte ovládač.

Ak chcete poslať odoslanú alebo prijatú správu ďalej, otvorte ju a vyberte **Vofby** > **Poslať ďalej**. Nie všetky správy sa dajú poslať ďalej.

Ak chcete odpovedať na prijatú správu, otvorte ju a vyberte **Vofby** > **Odpovedať**.

■ Moje zložky

Ak si chcete zobraziť správy uložené vo vašich vlastných zložkách alebo ak chcete použiť šablóny správ, vyberte **Moje zložky**.

Ak chcete zobraziť správu, prejdite na ňu a stlačte ovládač.

Ak si chcete zobraziť, upraviť, vytvoriť alebo odoslať šablóny správ, vyberte **Šablóny** a stlačte ovládač.

Vyberte **Vofby** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Vytvoriť správu** — Napisanie a odoslanie správy.

Správy

- **Triediť podľa** — Usporiadanie správ podľa odosielateľa, typu alebo iných informácií.
- **Presunúť do zložky** — Uloženie správy do inej zložky. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **OK**.
- **Nová zložka** — Vytváranie nových zložiek.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete vymazať správu alebo zložku, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo Zmazať.

■ Koncepty správ

Správy, ktoré ste vytvorili, ale ešte neodoslali, sú uložené v zložke **Koncepty**.

Ak si chcete zobrazíť alebo upraviť správu, prejdite na ňu a stlačte ovládač.

Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vymazať správu, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo Zmazať.



Tip: Ak chcete vymazať viac správ, prejdite na každú z nich a súčasným stlačením tlačidla Upraviť a ovládača ju označte. Vedľa týchto správ sa zobrazí značka zaškrtnutia. Po označení požadovaných správ stlačte tlačidlo Zmazať.

■ Odoslané správy

V zložke **Poslané** je automaticky uložených posledných 20 odoslaných správ. Ak chcete zmeniť počet uložených správ, vyberte **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Vytvoriť správu** — Napísanie a odoslanie správy.
- **Detaily správy** — Zobrazenie informácií o správe.
- **Triediť podľa** — Usporiadanie správ podľa odosielateľa, typu alebo iných informácií.
- **Presunúť do zložky** — Uloženie správy do inej zložky. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte **OK**.
- **Nová zložka** — Vytváranie nových zložiek.



Tip: Ak chcete presunúť viac správ, prejdite na každú z nich a súčasným stlačením tlačidla Upraviť a ovládača ju označte. Po označení požadovaných správ vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete vymazať správu, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo Zmazať.

■ Zložka Na odoslanie

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Na odoslanie**.

Ak chcete odoslať správu zo zložky **Na odoslanie**, vyberte správu a položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete zrušiť odoslanie správy v zložke **Na odoslanie**, vyberte požadovanú správu a **Voľby** > **Odložiť posielanie**.

■ Výpisy o doručení

Ak chcete sledovať textové a multimediálne správy po ich odoslaní, vyberte **Výpisy**.

V nastaveniach textových a multimediálnych správ si môžete vybrať, či povolíte alebo odmietnete odosielanie výpisov o doručení správ na váš prístroj. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** alebo **Multimediálna správa** > **Prijať výpis**.



Tip: Ak chcete zavolať príjemcovi správy, prejdite na výpis o doručení a stlačte tlačidlo Hovor.

■ Nastavenia správ

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete definovať alebo upraviť nastavenia jednotlivých typov správ, vyberte **Textová správa**, **Multimediálna správa**, **E-mail**, **Servisná správa**, **Celulárne vysielanie** alebo **Iné**.

[Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 36.](#)

[Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 38.](#)

[Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 41.](#)

Ďalšie nastavenia

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odosl. správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky **Poslané**.

Správy

- **Počet uložen. správ** — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré zostávajú uložené. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať prijaté správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.
- **Zobrazenie priečinkov** — Definujte, ako sa majú zobrazovať prijaté správy.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

■ Nastavenia centra textových správ

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** > **Centrá správ**.

Ak chcete upraviť centrum správ, vyberte požadované centrum správ a **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete pridať nové centrum správ, vyberte **Voľby** > **Nové centrum správ**.

Ak chcete vymazať centrum správ, vyberte ho a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

■ Textové správy

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Písanie a odosielanie textových správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Nová správa** > **Textová správa**.

1. V poli **Komu** stlačte ovládač a vyberte príjemcov z adresára **Kontakty**, alebo zadajte mobilné telefónne čísla príjemcov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te čísla bodkočiarkou. Bodkočiarku vložíte stlačením *.
2. Zadajte text vašej správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Voľby pre odosielanie textových správ

Ak chcete definovať voľby odoslania pre textovú správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Definujte:

- **Použitie centrum spr.** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Vyberte **Redukovaná podpora**, ak chcete, aby sa použila automatická konverzia do iného kódovania, ak je dostupná.
- **Prijať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhal. (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy do iného formátu, napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** or **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Informujte sa u svojho operátora.
- **To isté centrum odp.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete).

Ako odpovedať na prijatú textovú správu

Ak chcete odpovedať na textovú správu, otvorte ju v zložke **Prijaté**. Vyberte **Voľby** > **Odpovedať**. Napište odpoveď a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete zavolať odosielateľovi textovej správy, otvorte správu v zložke **Prijaté** a vyberte **Voľby** > **Voláť**.

Textové správy na SIM karte

Textové správy môžete mať uložené aj na svojej SIM karte. Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte si tieto správy prekopírovať do zložky na prístroji. Po prekopírovaní správ do zložky si ich môžete v tejto zložke prezrieť alebo ich vymazať zo SIM karty.

Vyberte **Voľby** > **SIM správy**.

1. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Vyberte si zložku a **OK**, aby sa začalo kopírovanie.

Ak si chcete prezrieť správy zo SIM karty, otvorte zložku, do ktorej ste si správy prekopírovali, a otvorte požadovanú správu.

Správy

Ak chcete vymazať textovú správu zo SIM karty, vyberte ju a stlačte tlačidlo Zmazať.

Nastavenia textových správ

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Centrá správ** — Zobrazenie dostupných centier správ pre váš prístroj.
- **Použité centrum spr.** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Vyberte **Redukovaná podpora**, ak chcete, aby sa použila automatická konverzia znakov do iného kódovania, ak je dostupná.
- **Prijať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhal. (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy do iného formátu, napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** or **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Informujte sa u svojho operátora.
- **Prednostné spojenie** — Zvoľte si uprednostňovanú metódu spojenia pre odosielanie textových správ z vášho prístroja.
- **To isté centrum odp.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete).

Obrázkové správy



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Ak si chcete zobraziť obrázkovú správu, otvorte správu v zložke **Prijaté**.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Detaily správy** — Zobrazenie informácií o správe.
- **Presunúť do zložky** — Uloženie správy do inej zložky.
- **Pridať do Kontakto** — Pridanie odosielateľa správy do vašich kontaktov.
- **Nájsť** — Vyhľadanie telefónnych čísel a adries, ktoré môže obsahovať daná správa.

Posielanie obrázkových správ ďalej

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. V zložke **Prijaté** otvorte obrázkovú správu a vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo prijemcu alebo stlačením ovládača pridajte prijemcu z adresára **Kontakty**. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te čísla bodkočiarkou. Bodkočiarku vložte stlačením *.
3. Zadajte text vašej správy. Text môže obsahovať 120 znakov. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Ak chcete odstrániť obrázok zo správy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť obraz**.

■ Multimediálne správy

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy.



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy na vašom prístroji, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 38.](#)

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Vyberte položku **Nová správa** > **Multimed. správa**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Správy

1. V poli **Komu** stlačte pákový ovládač a vyberte príjemcov v zozname **Kontakty**, alebo ručne zadajte mobilné telefónne čísla príjemcov alebo ich e-mailové adresy.
2. Do poľa **Predmet** zadajte predmet správy. Ak chcete zmeniť polia, ktoré sú viditeľné, vyberte položku **Vofby** > **Polia adries**.
3. Zadajte text správy a výberom položky **Vofby** > **Vložiť objekt** môžete pridať multimediálne objekty. Môžete pridať rôzne objekty, ako napríklad **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
4. Každý list správy môže obsahovať iba jedno video alebo jeden zvukový klip. Ak chcete pridať viac listov do správy, vyberte položku **Vofby** > **Vložiť nové** > **List**. Ak chcete zmeniť poradie listov v správe, vyberte položku **Vofby** > **Presunúť**.
5. Ak chcete zobrazíť ukážku multimediálnej správy pred jej odoslaním, vyberte položku **Vofby** > **Prezrieť**.
6. Stlačením pákového ovládača môžete multimediálnu správu odoslať.



Tip: Multimediálnu správu môžete tiež vytvoriť priamo z niekoľkých aplikácií, ako napríklad **Kontakty** a **Galéria**.

Ak chcete vymazať objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Vofby** > **Odstrániť**.

Možnosti odosielania pre multimediálne správy

Vyberte položku **Vofby** > **Vofby odoslania** a niektorú z nasledujúcich možností.

- **Prijatý výpis** — Ak chcete prijímať hlásenia o úspešnom doručení správy príjemcovi, vyberte položku **Áno**. Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude možné doručiť.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy. Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

Tvorba prezentácií

Vyberte položku **Nová správa** > **Multimed. správa**.

1. V poli **Komu** stlačte pákový ovládač a vyberte príjemcov v zozname **Kontakty**, alebo ručne zadajte mobilné telefónne čísla príjemcov alebo ich e-mailové adresy.
2. Vyberte položku **Vofby** > **Vytvoriť prezentáciu**, a šablónu prezentácií.



Tip: Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.

3. Pákovým ovládačom prejdite na textovú oblasť a zadajte text.
4. Ak chcete do prezentácie vložiť obrázky, zvuk, video alebo poznámky, pákovým ovládačom prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte položku **Vofby** > **Vložiť**.



Tip: Na presun medzi oblasťami objektov používajte posunutie pákového ovládača nahor a nadol.

5. Ak chcete pridať listy, vyberte položku **Vložiť** > **Nový list**.
6. Vyberte položku **Vofby** a jednu z nasledujúcich položiek:
 - **Prezrieť** — Zobrazenie multimediálnej prezentácie tak, ako bude vyzeráť po jej otvorení. Multimediálne prezentácie sa dajú prezeráť iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.
 - **Nastavenia pozadia** — Výber farby pozadia pre prezentáciu a obrázkov pozadia pre rôzne listy.
 - **Nastavenia efektov** — Výber efektov medzi obrázkami alebo listami.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je možnosť **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť **Režim tvorby MMS**, vyberte položku **Správy** > **Vofby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete odoslať multimediálnu prezentáciu, stlačte tlačidlo **Volať**.



Tip: Ak chcete uložiť správu do zložky **Koncepty** bez jej odoslania, vyberte položku **Hotovo**.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy na vašom prístroji, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 38.](#)

Ak prijmete multimediálne správy obsahujúce objekty nepodporované vašim prístrojom, nemôžete ich otvoriť.

Správy

1. Ak chcete odpovedať na multimedialnu správu, otvorte správu v zložke **Prijaté** a vyberte položku **Vofby > Odpovedať**.
2. Výberom položky **Vofby > Odosielateľovi** môžete odpovedať odosielateľovi prostredníctvom multimedialnej správy a výberom položky **Vofby > Textová správa** prostredníctvom textovej správy.



Tip: Ak chcete do odpovede pridať príjemcov, výberom položky **Vofby > Pridať príjemcu** môžete vybrať príjemcov správy v zozname kontaktov, prípadne môžete zadať telefónne čísla alebo e-mailové adresy príjemcov ručne do poľa **Komu**.

3. Zadajte text správy a stlačením pákového ovládača ju odošlite.

Zobrazovanie prezentácií

Otvorte zložku **Prijaté**, pákovým ovládačom prejdite na multimedialnu správu, ktorá obsahuje prezentáciu, a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na prezentáciu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete prerušiť prezentáciu, stlačte niektoré tlačidlo vofby pod displejom.

Po prerušení prezentácie alebo po dokončení prehrávania vyberte položku **Vofby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť odkaz** — Otvorenie webového prepojenia a prehliadanie webovej stránky.
- **Zapnúť posúvanie** — Posúvanie textu alebo obrázkov, ktoré sú príliš veľké na to, aby sa zmestili na displej.
- **Pokračovať** — Obnovenie prehrávania prezentácie.
- **Prehrať** — Opätovné prehranie prezentácie od začiatku.
- **Nájsť** — Vyhľadávanie telefónnych čísel a e-mailových alebo webových adries, ktoré môže obsahovať prezentácia. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie multimedialnych objektov

Otvorte zložku **Prijaté**, pákovým ovládačom prejdite na prijatú multimedialnu správu a stlačte pákový ovládač. Vyberte položku **Vofby > Objekty**.

Ak chcete zobrazíť alebo prehrať multimedialny objekt, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Multimedialne objekty a správy v prílohách môžu obsahovať vírusy alebo iný škodlivý softvér. Neotvárajte žiadne objekty alebo prílohy, pokiaľ nemáte istotu o dôveryhodnosti odosielateľa.

Ak chcete uložiť multimedialny objekt v príslušnej aplikácii, pákovým ovládačom prejdite na objekt a vyberte položku **Vofby > Uložiť**.

Ak chcete odoslať multimedialny objekt na kompatibilné zariadenie, prejdite naň pákovým ovládačom a vyberte položku **Vofby > Poslať**.



Tip: Ak prijmete multimedialne správy obsahujúce multimedialne objekty, ktoré váš prístroj nemôže otvoriť, môžete ich odoslať na iný prístroj, ako napríklad počítač.

Zobrazenie a uloženie multimedialnych príloh

Ak chcete zobrazovať multimedialne správy ako úplné prezentácie, otvorte správu a vyberte položku **Vofby > Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak ste vybrali multimedialny objekt v multimedialnej správe, môžete ho zobrazíť alebo prehrať výberom položky **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvuk**, **klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak chcete zobrazíť názov a veľkosť prílohy, otvorte správu a vyberte položku **Vofby > Objekty**.

Ak chcete uložiť multimedialny objekt, vyberte položku **Vofby > Objekty**, požadovaný objekt a položku **Vofby > Uložiť**.

Nastavenia multimedialnych správ

Vyberte položku **Vofby > Nastavenia > Multimedialna správa**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Veľkosť snímky** — Výberom položky **Malá** alebo **Veľká** môžete meniť veľkosť obrázkov v multimedialnych správach. Výberom položky **Pôvodná** môžete zachovať pôvodnú veľkosť obrázka v multimedialnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Výberom položky **Obmedzený** môžete nastaviť prístroj tak, aby vám zabraňoval pridávať do multimedialnych správ obsah, ktorý nemusí podporovať sieť alebo prijímacie zariadenie. Ak chcete prijímať výstrahy aj o takomto obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimedialnu správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte položku **Vofný**. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, nedajú sa vytvárať multimedialne prezentácie.
- **Použitie miesto príst.** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie na centrum multimedialnych správ. Ak je miesto prístupu nastavené od poskytovateľa služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimedii** — Výberom položky **Vždy automaticky** budete vždy automaticky prijímať multimedialne správy. Výberom položky **Aut. v domácej sieti** budete prijímať hlásenia o nových multimedialnych správach, ktoré môžete prevziať z centra

Správy

správ (napríklad ak ste v zahraničí a mimo vašej domovskej siete). Výberom položky **Manuálne** budete preberať multimediálne správy z centra správ manuálne a výberom položky **Vypnutý** zabránite prijímaniu akýchkoľvek multimediálnych správ.

- **Povolit' anon. správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy označené ako reklama.
- **Prijať výpis** — Výberom položky **Áno** nastavíte zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude možné doručiť.
- **Odoprieť poslať výpis** — Výberom položky **Áno** nastavíte, aby sa neodosielali výpisy o doručení z vášho prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

■ E-mailové správy

Aby ste mohli prijímať a odosielať elektronickú poštu, musíte mať zriadenú službu vzdialenej e-mailovej schránky. Takúto službu môže ponúkať váš poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ služieb siete alebo vaša firma. Váš prístroj je kompatibilný s internetovými protokolmi SMTP, IMAP4 (revízia 1) a POP3 a s rozličnými službami rozosielenia e-mailov. Ostatní poskytovatelia e-mailových služieb môžu ponúkať služby s inými nastaveniami alebo funkcie iné než tie, ktoré sú popísané v tomto návode na používanie. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb alebo poskytovateľa služieb.

Aby ste mohli odosielať, prijímať a preberať poštu a odpovedať na správy alebo ich poslať ďalej, postupujte takto:

- Nakonfigurujte si prístupové miesto k Internetu (IAP). [Pozrite si „Prístupové miesta“ str. 73.](#)
- Zriadte si e-mailové konto a správne definujte nastavenia e-mailov. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 41.](#)

Riďte sa pokynmi poskytovateľa služby vzdialenej schránky a internetových služieb. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb siete a internetových služieb alebo od operátora.

Zriadenie e-mailového konta

Ak vyberiete **Schránka** a nemáte zriadené e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak si chcete zriadiť e-mailové konto pomocou sprievodcu e-mailovou schránkou, vyberte **Áno**.

1. Ak chcete zadať nastavenia pre e-mail ručne, vyberte **Štart**.
2. V poli **Typ schránky** zvolte **IMAP4** alebo **POP3** a potom vyberte **Ďalej**.



Tip: POP3 je verzia poštového protokolu, ktorý sa používa na ukladanie a preberanie e-mailov alebo správ internetovej pošty. IMAP4 je verzia internetového protokolu pre prístup k správam, ktorý umožňuje prístup a spravovanie e-mailových správ priamo na e-mailovom serveri. Potom môžete zvoliť, ktoré správy načítate na prístroj.

3. Do poľa **Moja e-mail. adresa** zadajte vašu e-mailovú adresu. Ak chcete vložiť znak @ alebo iné špeciálne znaky, stlačte tlačidlo *. Ak chcete vložiť bodku, stlačte tlačidlo **1**. Vyberte **Ďalej**.
4. Do poľa **Server prijat. e-mailov** zadajte názov vzdialeného servera, ktorý prijíma vaše e-maily, a vyberte **Ďalej**.
5. Do poľa **Server odosl. e-mailov** zadajte názov vzdialeného servera, ktorý odosiela vaše e-maily, a vyberte **Ďalej**. V závislosti od vášho mobilného operátora môže byť potrebné použiť server odchádzajúcej pošty operátora namiesto servera vášho poskytovateľa e-mailových služieb.
6. V poli **Miesto prístupu** zvolte prístupové miesto k Internetu, ktoré bude používať váš prístroj pri preberaní e-mailov. Ak vyberiete **Vždy žiadať**, prístroj sa vždy pre preberaním pošty spýta, ktoré prístupové miesto k Internetu má použiť; ak ale nastavíte niektoré prístupové miesto, prístroj uskutoční spojenie automaticky. Vyberte **Ďalej**.
7. Zadajte názov vašej novej schránky a vyberte **Dokonči**.

Ak vytvárate novú schránku, zadaný názov nahradí názov **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete si definovať až šesť poštových schránok.

Výber predvolenej schránky

Ak máte definovaných niekoľko schránok, môžete vybrať jednu z nich ako vašu predvolenú schránku. Ak chcete definovať predvolenú schránku, vyberte **Volby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Použitá schránka** a požadovanú schránku.

Ak máte definovaných niekoľko schránok, musíte vždy, keď chcete napísať správu, vybrať schránku, ktorú chcete použiť.

Spojenie so schránkou

E-maily, ktoré prichádzajú na vašu adresu, neprijíma automaticky váš prístroj, ale vaša vzdialená schránka. Aby ste si mohli e-maily prečítať, musíte sa najskôr spojiť so vzdialenou schránkou a vybrať e-maily, ktoré chcete prevziať na svoj prístroj. Ak

Správy

chcete prijímať a odosielať e-maily, musíte si zaregistrovať e-mailovú službu. Ak si chcete zriadiť schránku na vašom prístroji, vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail** > **Voľby** > **Nová schránka**. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Ak si chcete do svojho prístroja prevziať prijaté e-mailové správy a prezrieť si ich off-line, vyberte svoju schránku v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Keď sa prístroj spýta **Spojiť so schránkou?**, vyberte **Áno**.

Ak si chcete zobrazíť e-mailové správy v niektorej zložke, prejdite na túto zložku a stlačte ovládač. Prejdite na správu a stlačte ovládač.

Ak chcete prevziať e-mailové správy na váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať nové, ešte neprevzaté a neotvorené správy, **Zvolené**, ak chcete prevziať iba správy, ktoré ste označili vo vzdialenej schránke, a **Všetky**, ak chcete prevziať všetky dosiaľ neprevzaté správy.

Ak sa chcete odpojiť od vzdialenej schránky, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Zobrazenie e-mailov v režime off-line

Práca v režime off-line znamená, že váš prístroj nie je pripojený k vzdialenej schránke. Off-line práca s e-mailmi umožňuje ušetriť náklady za spojenie a pracovať aj v podmienkach, ktoré neumožňujú vytvorenie dátového spojenia. Všetky zmeny, ktoré urobíte v zložkách vzdialenej schránky, kým ste off-line, sa vo vzdialenej schránke zrealizujú, keď sa znova pripojíte a vykonáte synchronizáciu. Ak ste off-line a napríklad vymažete z prístroja e-mail, tento e-mail sa zo vzdialenej schránky vymaže až pri nasledujúcom pripojení ku schránke.

1. Vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**. Vyberte e-mailové konto a stlačte ovládač. Vyberte **Nastavenia výberu** > **E-mail na vybratie** > **Správy a prílohy**, ak chcete do prístroja prevziať celé správy aj s prílohami.
2. Otvorte schránku a vyberte **Voľby** > **Vybrať e-mail**. Vyberte **Nové**, ak chcete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neotvorili a neprevzali, **Zvolené**, ak chcete prevziať iba správy, ktoré ste označili vo vzdialenej schránke, a **Všetky**, ak chcete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy. Prístroj prejde do režimu on-line a pripojí sa k poštovej schránke, z ktorej prevezme e-maily.
3. Po prevzatí e-mailov sa voľbou **Voľby** > **Odpojiť** vráťte do režimu off-line.
4. Ak si chcete zobrazíť e-mailovú správu, prejdite na ňu a stlačte ovládač.

Niektoré voľby vyžadujú, aby ste sa pripojili ku vzdialenej schránke.



Tip: Ak si chcete vyžiadať iné zložky vo vzdialenej schránke, vyberte **E-mail nastavenia** > **Nastavenia výberu** > **Vyžiadanie zložiek**. E-maily vo všetkých vyžiadanych zložkách sa aktualizujú pri preberaní e-mailov z vašej vzdialenej schránky.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Správy elektronickej pošty môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Ak si chcete prečítať prijatý e-mail, prejdite naň a stlačte ovládač.

Ak chcete prílohu otvoriť, vyberte **Voľby** > **Prílohy**. Prejdite na prílohu a stlačte ovládač.

Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi e-mailu, otvorte príslušný e-mail a vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Odosielateľovi**.

Ak chcete odpovedať aj všetkým príjemcom e-mailu, otvorte príslušný e-mail a vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Všetkým**.

Ak chcete vymazať prílohu z e-mailu, ktorý odosielate, vyberte túto prílohu a **Voľby** > **Prílohy** > **Odstrániť**.



Tip: Ak odpovedáte na e-mail, ktorý obsahuje priložené súbory, prílohy sa do odpovede nezaradia. Ak ale posielate prijatý e-mail ďalej, pošle sa aj s prílohami.

Ak chcete nastaviť prioritu správy, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Priorita** a niektorú z dostupných možností.

Ak chcete zavolať odosielateľovi e-mailu, otvorte e-mail a vyberte **Voľby** > **Volat'**.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi e-mailu textovou alebo multimediálnou správou, otvorte príslušný e-mail a vyberte **Voľby** > **Vytvoriť správu**.

Ak chcete poslať e-mail ďalej, otvorte ho a vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Vymazávanie správ

Ak chcete uvoľniť pamäť vo vašom prístroji, pravidelne vymazávajú správy zo zložiek **Prijaté** a **Poslané** a prevzaté e-mailové správy.

Ak chcete vymazať správu, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo Zmazať.

Môžete vymazať lokálne e-mailové správy na prístroji a ponechať pôvodné na serveri, alebo môžete vymazať e-mailové správy na prístroji i pôvodné správy na serveri.

Správy

Ak chcete vymazať e-maily iba z prístroja, vyberte **Voľby > Vymazať > Len telefón**.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj zo vzdialeného servera, otvorte e-mail a vyberte **Voľby > Vymazať > Telefón a server**.

Zložky pre e-maily

Ak vo vašich schránkach IMAP4 na vzdialenom serveri vytvoríte podzložky, môžete si ich prezerať a spravovať pomocou vášho prístroja. Vyžiadať si môžete iba zložky v IMAP4 schránkach. Vyžiadanie zložiek vo vzdialenej schránke umožňuje zobrazíť tieto zložky na vašom prístroji.

Ak chcete zobrazíť zložky vo vašej IMAP4 schránke, pripojte sa a vyberte **Voľby > Nast. e-mailu > Nastavenia výberu > Vyžiadanie zložiek**.

Ak si chcete zobrazíť vzdialenú zložku, vyberte túto zložku a **Voľby > Vyžiadať**. Vždy, keď sa pripojíte, vykoná sa aktualizácia vyžiadanych zložiek. Ak sú zložky veľké, môže to chvíľu trvať.

Ak chcete aktualizovať zoznam zložiek, vyberte niektorú zložku a **Voľby > Aktual. zoz. zložiek**.

Písanie a odosielanie e-mailov

Ak chcete napísať e-mail, vyberte **Voľby > Pridať príjemcu** a označte e-mailové adresy príjemcov v zozname kontaktov alebo ich zadajte do poľa **Komu**. Jednotlivé adresy oddeľte bodkočiarkami. Prejdite dolu a do poľa **Kópia** uveďte adresátov kópie a do poľa **Sk. kópia** skrytých adresátov kópie. Do poľa **Predmet** zadajte predmet e-mailu. Do textového poľa zadajte text správy a vyberte **Voľby > Poslať**.

Ak chcete k e-mailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť**. Vyberte prílohu, ktorú chcete pridať do správy. Môžete vložiť napríklad obrázok, zvukový klip, poznámku a iné, napríklad kancelárske súbory.

Ak chcete nastaviť čas odoslania e-mailovej správy, vyberte **Voľby > Voľby odoslania > Poslať správu**. Vyberte **Okamžite** alebo **Pri ďalšom spoj.**, ak pracujete off-line.

E-mailové správy sa pred odoslaním ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa e-mail neodosiela okamžite, môžete otvoriť zložku **Na odoslanie** a zrušiť alebo obnoviť odoslanie e-mailu alebo e-mail otvoriť.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte **Menu > Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail**.

Pre úpravy môžete mať k dispozícii rozličné nastavenia. Niektoré nastavenia môže zvoliť váš poskytovateľ služieb.

Ak pristúpite k úpravám nastavení e-mailovej schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca e-mailovou schránkou a pomôže vám e-mailové konto nastaviť.

Nastavenia prijímaných e-mailov

Vyberte **Prichádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Meno užívateľa** — Zadajte meno užívateľa pre e-mailovú službu.
- **Heslo** — Zadajte heslo pre e-mailovú službu.
- **Server prijat. e-mailov** — Zadajte IP adresu alebo hostiteľské meno servera, ktorý prijíma vaše e-maily.
- **Použité miesto prist.** — Vyberte prístupové miesto k Internetu, ktoré prístroj používa na preberanie prijatých e-mailových správ.
- **Predvolená schránka** — Zadajte názov schránky.
- **Typ schránky** — Vyberte e-mailový protokol podľa odporúčania vášho poskytovateľa služby vzdialenej schránky. Možnosti sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo opustení okna nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.
- **Ochrana (porty)** — Vyberte bezpečnostnú voľbu, ktorá sa využije na zvýšenie ochrany spojenia.
- **Port** — Definujte port pre spojenie.
- **APOP ochranný login** (iba pre POP3) — Používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Nastavenia odosielaných e-mailov

Vyberte **Odchádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Moja e-mail. adresa** — Napíšte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posielať odpovede na vaše správy.
- **Meno užívateľa** — Zadajte meno užívateľa pre e-mailovú službu.
- **Heslo** — Zadajte heslo pre e-mailovú službu.
- **Server odosl. e-mailov** — Zadajte IP adresu alebo hostiteľský názov poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- **Použité miesto prist.** — Vyberte prístupové miesto k Internetu, ktoré prístroj používa na odosielanie e-mailových správ.

Správy

- **Ochrana (porty)** — Vyberte bezpečnostnú voľbu, používanú pre zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.
- **Port** — Definujte port pre spojenie.

Užívateľské nastavenia

Vyberte **Nastavenia užívateľa** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Moje meno** — Zadajte meno, ktoré sa bude zobrazovať pred vašou e-mailovou adresou v odosielaných e-mailoch.
- **Odpovedať** — Vyberte, či sa odpovede majú presmerovať na inú adresu. Vyberte **Zapnúť** a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú presmerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú sa odpovede presmerujú.
- **Vymazať e-mail y z** — Zvoľte, či sa e-mail y majú vymazať iba z prístroja, alebo z prístroja i zo servera. Ak chcete zakaždým zvoliť, odkiaľ sa majú e-mail y vymazať, vyberte **Vždy žiadať**.
- **Poslať správu** — Vyberte, či sa e-mail y majú odosielať čo najskôr, pri nasledujúcom výbere pošty, alebo sa majú uložiť v zložke. Na odoslanie, odkiaľ ich môžete odoslať neskôr.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či sa kópie e-mailov majú ukladať vo vašej vzdialenej schránke s adresou, uvedenou v poli **Moja e-mail. adresa** v nastaveniach pre **Odchádzajúci e-mail**.
- **Pridať podpis** — Vyberte, či sa k vašim e-mailovým správam má pripájať podpis.
- **Hlás. nového e-mailu** — Vyberte, či vás má prístroj upozorniť tónom a správou na displeji na prijatie nového e-mailu do vzdialenej schránky.
- **Predvol. kódovanie** — Vyberte požadovaný spôsob kódovania znakov.

Nastavenia preberania

Vyberte **Nastavenia výberu** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **E-mail na vybratie** (iba pre schránky POP3) — Vyberte, či sa majú preberať iba údaje z hlavičiek e-mailov, ako je odosielateľ, predmet a dátum, e-mailové správy, alebo e-mailové správy aj s prílohami.
- **Počet vybratých** — Vyberte maximálny počet e-mailov, ktoré sa môžu naraz načítať zo vzdialeného servera do vašej schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** (iba pre schránky IMAP4) — Uveďte cestu k vyžiadaným zložkám.
- **Vyžiadanie zložiek** (iba pre schránky IMAP4) — Vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek.

Nastavenia automatického preberania

Vyberte **Automatický výber** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Výber nadpisov** — Vyberte, či chcete prijímať upozornenia na nové e-mail y, prijaté do vašej vzdialenej schránky. Vyberte **Vždy aktívny**, ak chcete, aby sa nové e-mailové správy prevzali zo vzdialenej schránky automaticky, alebo **Len v dom. sieti**, ak chcete, aby sa nové správy preberali automaticky iba ak sa nachádzate v domovskej sieti a napríklad nie ak cestujete.
- **Dni výberu** — Vyberte dni, kedy sa budú e-mail y preberať na prístroj.
- **Hodiny výberu** — Definujte hodiny, kedy sa budú e-mail y preberať.
- **Interval výberu** — Vyberte časový interval preberania nových e-mailov.

■ Okamžité správy (chat)

Vyberte **Menu > Pripojenie > Chat**.

Služba okamžitých správ (IM) (služba siete) vám umožňuje diskutovať s inými ľuďmi cez okamžité správy a zapájať sa do diskusných fór (chatových alebo IM skupín) venovaných špecifickým témam. Rozliční poskytovatelia prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, keď sa zaregistrujete v chatovej službe. Poskytovatelia sa môžu odlišovať rozsahom podporovaných funkcií.

Ak váš poskytovateľ bezdrôtových služieb nepodporuje službu okamžitých správ, nemusí sa táto služba objaviť v menu vášho prístroja. Vyžiadajte si od svojho poskytovateľa služieb podrobnejšie informácie o aktivácii služby okamžitých správ a poplatkoch za službu. Podrobnejšie informácie o dostupnosti nastavení pre službu okamžitých správ si vyžiadajte od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo predajcu.

Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb ponúkajúceho službu okamžitých správ. Tieto nastavenia si musíte uložiť, aby ste získali prístup k chatovej službe, ktorú chcete používať. Potrebné nastavenia môžete zadať aj ručne.

Pripojenie k chatovému serveru

Ak chcete diskutovať s účastníkom alebo viacerými účastníkmi chatu, a ak si chcete zobraziť a upraviť svoj zoznam chatových kontaktov, musíte sa prihlásiť na chatový server. Otvorte **Chat** a vyberte **Vofby > Prihlásiť sa**. Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo a stlačením ovládača sa prihláste. Užívateľské meno, heslo a ostatné nastavenia potrebné pre prihlásenie získate od svojho poskytovateľa služieb pri aktivácii služby.



Tip: Ak chcete, aby sa chatová aplikácia pripájala na server automaticky pri otvorení aplikácie, vyberte **Vofby > Nastavenia > Nastavenia servera > Typ chatového loginu > Pri spustení aplik.**

Vyhľadávanie účastníkov chatu a chatových skupín

Ak chcete vyhľadávať účastníkov chatu a identifikátory účastníkov, vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať**. Pre vyhľadávanie môžete použiť **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Ak chcete vyhľadávať chatové skupiny a ich identifikátory, vyberte **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Hľadať**. Pre vyhľadávanie môžete použiť **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor účastníka).

Prejdite k nájdenému účastníkovi alebo skupine a vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nové vyhľadávanie** — návrat a nové hľadanie.
- **Ďalšie výsledky** — Zobrazenie ostatných nájdených účastníkov a skupín.
- **Predošlé výsledky** — Zobrazenie účastníkov alebo skupín, nájdených v predchádzajúcom hľadaní.
- **Otvoriť diskusiu** — Začatie diskusie s účastníkom, ak je on-line.
- **Pridať k chat. kont.** — Uloženie účastníka do niektorého zoznamu chatových kontaktov.
- **Poslať pozvanie** — Pozvanie účastníka do chatovej skupiny.
- **Voľby blokovania** — Zablokovanie príjmu správ od účastníka.
- **Pripojiť sa** — Pripojenie k chatovej skupine.
- **Uložiť** — Uloženie chatovej skupiny.

Diskusia s jediným účastníkom

Okno **Diskusia** zobrazuje zoznam jednotlivých účastníkov diskusie, s ktorými práve vediete diskusiu. Keď opustíte chatovú aplikáciu, prebiehajúce diskusie sa automaticky uzavrujú.

Ak si chcete zobrazíť diskusiu, prejdite na príslušného účastníka a stlačte ovládač.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a stlačte ovládač.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nechcete ukončiť prebiehajúcu diskusiu, vyberte **Späť**. Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** > **Nová diskusia**. Novú diskusiu s iným kontaktom môžete začať i uprostred diskusie s iným kontaktom. Nemôžete však viesť dve diskusie s jediným kontaktom.

Ak chcete do chatovej správy vložiť obrázok, vyberte **Voľby** > **Poslať snímku** a zvolte obrázok, ktorý chcete vložiť.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie medzi chatové kontakty, vyberte **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak si chcete uložiť diskusiu, v okne diskusie vyberte **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Konverzácia sa uloží ako textový súbor, ktorý si môžete otvoriť a zobrazíť v aplikácii **Poznámky**.

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte **Voľby** > **Zapnúť autoodpov.** Správy môžete naďalej prijímať.

Chatové (IM) skupiny

Okno **Chat. skupiny** zobrazuje zoznam chatových skupín, ktoré máte uložené alebo ku ktorým ste práve pripojení.

Zoznam **Chat. skupiny** je dostupný iba ak ste sa pri otvorení chatovej aplikácie prihlásili na chatový server a tento server chatové skupiny.

Ak chcete vytvoriť chatovú skupinu, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť novú skup.**

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine alebo pokračovať v diskusii skupiny, prejdite na príslušnú skupinu a stlačte ovládač. Napíšte správu a stlačením tlačidla **Hovor** ju odošlite.

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá nie je v zozname, ale ktorej identifikátor poznáte, vyberte **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak chcete opustiť chatovú skupinu, vyberte **Voľby** > **Odísť z chat. skup.**

Môžete tiež zvoliť **Voľby** a vybrať si z nasledujúcich položiek:

- **Skupina** — Vyberte **Uložiť**, ak chcete skupinu uložiť medzi vaše chatové skupiny, **Zobraziť účastníkov**, ak si chcete zobrazíť aktuálnych členov skupiny, alebo **Nastavenia**, ak chcete upraviť nastavenia skupiny. Poslednú voľbu môžete použiť iba ak máte právo úprav pre danú skupinu.
- **Prihlásiť sa** — Pripojenie k chatovému serveru, ak ste sa neprihlásili hneď pri otvorení aplikácie.
- **Odhlásiť sa** — Odpojenie od chatového servera.
- **Nastavenia** — Úprava nastavení chatovej aplikácie alebo servera.

Chatovú skupinu odstránite stlačením tlačidla **Zmazať**.

Skupinové diskusie

Ak sa chcete zapojiť do diskusie, zvolte si skupinu.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

Správy

- **Vložiť smejka** — Vloženie smejka do správy.
- **Poslať súkr. správu** — Odoslanie súkromnej správy jednému alebo viacerým, ale nie všetkým členom chatovej skupiny.
- **Odpovedať** — Odoslanie správy iba odosielateľovi otvorenej správy.
- **Poslať ďalej** — Odoslanie otvorenej správy do inej chatovej skupiny alebo kontaktu.
- **Poslať pozvanie** — Odoslanie pozvania do skupiny účastníkovi chatu.
- **Odísť z chat. skup.** — Ukončenie chatu v skupine.
- **Skupina** — Vyberte **Uložiť**, ak chcete skupinu uložiť medzi vaše chatové skupiny, **Zobraziť účastníkov**, ak si chcete zobrazíť aktuálnych členov skupiny, alebo **Nastavenia**, ak chcete upraviť nastavenia skupiny. Poslednú voľbu môžete použiť iba ak máte právo úprav pre danú skupinu.
- **Zaznamenať chat** — Uloženie kópie skupinovej diskusie.

Ak chcete odoslať správu, napíšte text a stlačte tlačidlo Hovor.

Nastavenia chatovej skupiny

Vyberte **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Skupina** > **Nastavenia**.

Nastavenia chatovej skupiny môžete upraviť iba ak máte právo úprav pre túto skupinu.

Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- **Názov skupiny:** — Zadajte názov chatovej skupiny.
- **ID skupiny** — Identifikátor skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho definovať alebo zmeniť.
- **Téma skupiny** — Uveďte tému diskusie v skupine.
- **Uvítanie** — Napíšte uvítací text pre účastníkov, ktorí sa zapoja do skupiny.
- **Veľkosť skupiny** — Uveďte maximálny počet účastníkov, ktorí sa môžu zapojiť do skupiny.
- **Povolíť vyhľadávanie** — Zvoľte, či umožníte užívateľom služby okamžitých správ nájsť skupinu pri vyhľadávaní.
- **Právo na úpravu** — Ak chcete niektorým ďalším členom skupiny udeliť práva úprav skupiny, vyberte **Vybraní** > **Voľby** > **Pridať editora**. Účastníci s právami úprav skupiny môžu upravovať nastavenia skupiny a prizývať iných účastníkov do skupiny alebo im účasť zakázať.
- **Členovia skupiny** — Ak chcete skupinu uzatvoriť a umožniť účasť v nej iba vybraným účastníkom chatu vyberte **Iba vybraní** > **Voľby** > **Pridať člena**.
- **Zoznam zakázaných** — Ak chcete niektorým účastníkom zakázať účasť v skupine, vyberte **Voľby** > **Pridať k zakázaným**.
- **Povolíť súkr. správy** — Ak chcete zakázať posielanie súkromných správ (whispering) v skupine, vyberte **Nie**.

Práva na úpravu skupiny

Ak chcete členom chatovej skupiny pridelovať alebo im odoberať práva úprav skupiny, prejdite na požadovanú chatovú skupinu a vyberte **Voľby** > **Skupina** > **Nastavenia** > **Právo na úpravu** > **Vybraní**.



Tip: Účastníci s právami úprav skupiny môžu upravovať nastavenia skupiny a prizývať iných účastníkov do skupiny alebo im účasť v skupine zakázať.

Ak chcete členom prideliť práva úprav skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať editora** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Z chatových kontaktov** — Pridanie jedného alebo viacerých chatových kontaktov.
- **Zadať ID užívateľa** — Zadajte identifikátor účastníka.

Ak chcete niektorému členovi skupiny odobrať práva úpravy skupiny, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Vylúčenie zo skupiny

Prejdite na požadovanú chatovú skupinu a vyberte **Voľby** > **Skupina** > **Nastavenia** > **Zoznam zakázaných**.

Ak chcete niektorým účastníkom chatu zakázať účasť v skupine, vyberte **Voľby** > **Pridať k zakázaným** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Z chatových kontaktov** — Zákaz účasti pre jeden alebo viac chatových kontaktov.
- **Zadať ID užívateľa** — Zadajte identifikátor účastníka.

Ak chcete pre niektorého účastníka zrušiť zákaz účasti v skupine, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Chatové kontakty

Po prihlásení k službe okamžitých správ sa automaticky prevezme zoznam kontaktov od poskytovateľa služieb. Ak zoznam kontaktov nie je dostupný, počkajte niekoľko minút a pokúste sa prevziať svoj zoznam kontaktov ručne.



Tip: O on-line stave vašich chatových kontaktov informuje indikátor vedľa mena kontaktu.

Ak chcete vytvoriť kartu chatového kontaktu, vyberte **Voľby** > **Nový chat. kontakt**. Uveďte identifikátor účastníka a jeho prezývku a vyberte **Hotovo**. Identifikátor účastníka môže mať do 50 znakov a poskytovateľ služby okamžitých správ môže vyžadovať identifikátor užívateľa v tvare meno_uzivatel@domena.com. Prezývka je nepovinná.

Ak si chcete zobrazíť iný zoznam chatových kontaktov, vyberte **Voľby** > **Iný zozn. kontaktov**.

Správy

Prejdite na požadovaný chatový kontakt, vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť diskusiu** — Môžete začať diskusiu s kontaktom alebo pokračovať v začatej diskusii.
- **Info o kontakte** — Zobrazenie karty kontaktu.
- **Voľby pri úprave** — Úprava alebo vymazanie karty kontaktu, jej presun do iného zoznamu kontaktov alebo prijatie správy pri zmene on-line stavu kontaktu.
- **Patrí do skupín** — Zobrazenie chatových skupín, do ktorých patrí daný kontakt.
- **Nový zoznam kont.** — Vytvorenie zoznamu kontaktov pre konkrétnu skupinu chatových kontaktov.
- **Načítať dostup. užívateľ.** — Aktualizácia on-line stavu vašich chatových kontaktov.
- **Voľby blokovania** — Zablokovanie alebo povolenie príjmu správ od účastníka.
- **Prihlásiť sa** — Pripojenie k chatovému serveru, ak ste sa neprihlásili hneď pri otvorení aplikácie.
- **Odhlásiť sa** — Odpojenie od chatového servera.
- **Nastavenia** — Úprava nastavení chatovej aplikácie alebo servera.

Výber možností je premenlivý.

Chatový kontakt vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Zablokované kontakty

Vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Voľby blokovania** > **Zobrazíť zablokované**.

Ak chcete nájsť zablokovaného účastníka chatu, zadajte prvé písmená jeho mena. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien.

Ak chcete povoliť príjem správ od zablokovaného účastníka, vyberte **Voľby** > **Odblokovať**.

Ak chcete zablokovať príjem správ od iných účastníkov chatu, vyberte **Voľby** > **Zablokovať nové**. Vyberte účastníkov spomedzi svojich chatových kontaktov alebo zadajte identifikátory účastníkov.

Zobrazenie pozvaní

Vyberte **Diskusie**. Prejdite na pozvanie a stlačte ovládač.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Pripojiť sa** — Zapojenie sa do chatovej skupiny.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie pozvania a odoslanie správy odosielateľovi.
- **Vymazať** — Vymazanie pozvania.
- **Voľby blokovania** — Zablokovanie príjmu pozvaní od tohto odosielateľa.

Zaznamenávanie správ

Ak si chcete zobrazíť zaznamenanú diskusiu, vyberte **Nahraté diskusie**, prejdite na požadovanú diskusiu a stlačte ovládač.

Môžete tiež prejsť na zaznamenanú diskusiu, vybrať **Voľby** a zvoliť si niektorú z nasledujúcich možností:

- **Poslať** — Odoslanie chatovej diskusie na kompatibilné zariadenie.
- **Prihlásiť sa** — Pripojenie k chatovému serveru, ak ste sa neprihlásili hneď pri otvorení aplikácie. Ak sa chcete odpojiť, vyberte **Odhlásiť sa**.
- **Nastavenia** — Úprava nastavení chatovej aplikácie alebo servera.

Chatovú diskusiu vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Nastavenia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- **Použiť krycie meno** — Ak chcete zmeniť meno, pod ktorým vystupujete v chatových skupinách, vyberte **Áno**.
- **Povoliť správy od** — Môžete sa rozhodnúť pre prijímanie chatových správ od všetkých účastníkov, iba od svojich chatových kontaktov, alebo príjem správ zakázať.
- **Povoliť pozvania od** — Môžete sa rozhodnúť pre prijímanie pozvaní do chatových skupín od všetkých účastníkov, iba od svojich chatových kontaktov, alebo príjem pozvaní zakázať.
- **Rýchle posunu správ** — Posunom ovládača doľava alebo doprava môžete znížiť alebo zvýšiť rýchlosť, s ktorou sa zobrazujú nové správy.
- **Triediť chatové kont.** — Zvoľte zoradenie chatových kontaktov podľa abecedy alebo podľa on-line stavu.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete, aby sa on-line stav vašich chatových kontaktov aktualizoval automaticky, vyberte **Automaticky**.
- **Kontakty off-line** — Zvoľte, či sa v zozname chatových kontaktov majú zobrazovať aj kontakty v stave off-line.

Pre úpravy môžete mať k dispozícii rozličné nastavenia. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia chatového servera

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera**.

Správy

Prejdite na nasledujúce voľby a stlačte ovládač, ak chcete upraviť konfiguráciu chatového servera:

- **Servery** — Pridanie nových serverov, úprava alebo vymazanie existujúcich.
- **Predvolený server** — Zmena servera, na ktorý sa váš prístroj automaticky prihlasuje: prejdite na požadovaný server a stlačte ovládač.
- **Typ chatového loginu** — Ak chcete, aby sa spojenie medzi vašim prístrojom a predvoleným serverom vytváralo automaticky, vyberte **Automaticky**. Vyberte **Aut. v dom. sieti**, ak chcete, aby sa spojenie vytváralo automaticky vo vašej domácej sieti. Vyberte **Pri spustení aplik.**, ak chcete, aby sa prístroj pripájal k serveru pri otvorení chatovej aplikácie. Vyberte **Manuálny**, ak sa chcete k serveru pripojiť manuálne.

■ Špeciálne správy

Váš prístroj môže prijímať veľa druhov správy, ktoré obsahujú dáta:

- **Logo operátora** — Ak chcete uložiť logo, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.
- **Tón zvonenia** — Ak chcete uložiť tón zvonenia, vyberte položku **Voľby > Uložiť**.
- **Konfiguračná správa** — Nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od sieťového operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete prijať nastavenia, otvorte správu a vyberte položku **Voľby > Uložiť všetky**.
- **Hlásenie e-mailu** — Oznam vás informuje o počte nových e-mailov, ktoré máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Odosielanie servisných príkazov

Odoslanie správy so servisnou požiadavkou poskytovateľovi služieb a žiadosť o aktiváciu určitých sieťových služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť poskytovateľovi služieb, vyberte položku **Voľby > Servisný príkaz**. Zadať servisnú žiadosť ako textovú správu a vyberte položku **Voľby > Poslať**.

7. Tímový balík

Tu môžete z jedného miesta vytvárať, upravovať a odosielať správy, otvárať si tímové web stránky a volať tímom.

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tímový balík**.

Ak chcete vytvoriť nový tím, vyberte **Vofby** > **Tím** > **Vytvoriť**.

Ak chcete upraviť niektorý tím, zvolte ho a vyberte **Vofby** > **Tím** > **Upraviť**.

Ak chcete zrušiť niektorý tím, zvolte ho a vyberte **Vofby** > **Tím** > **Vymazať**.

Ak si chcete vybrať niektorú akciu, najskôr vyberte tím na ľavom paneli, potom prejdite do panelu akcií vpravo a vyberte si niektorú z nasledujúcich akcií:

- **Hovor** — Zavolanie tímu. Členovia tímu sú volaní jeden po druhom a hovory sú podržané, kým sa nakoniec všetky nespoja do konferenčného hovoru (služba siete). Maximálny počet účastníkov závisí od služby siete.
- **Vytvoriť správu** — Odoslanie krátkej správy, multimedialnej správy alebo e-mailu vybranému tímu.
- **Služba konfer. hovorov** — Volanie na službu konferenčného hovoru (služba siete) definovanú pre vybraný tím.
- **Push to talk** — Komunikácia s vybraným tímom cez push to talk (služba siete).
- **Tímové webové stránky** — Otvorenie zložky so záložkami na Web stránky vybraného tímu.

Ak si chcete zobrazíť ďalšie akcie, vyberte **Vofby** > **Akcie**

■ Nastavenia aplikácie Tímový balík

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie **Tímový balík**, vyberte **Vofby** > **Nastavenia**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Položky panela akcií** — Definujte, ktoré akcie sa zobrazujú v paneli akcií a v akom poradí.
- **Vlastná vizitka** — Definujte svoju vlastnú kartu kontaktu alebo zakážete použitie vašej vlastnej karty kontaktu v tímovej komunikácii.
- **Zobr. snímku kontaktu** — Zvoľte, či sa majú zobrazovať fotografie členov tímu.
- **Nast. zásuv. modulu** — Definujte nastavenia zásuvných modulov. Toto nastavenie je prístupné iba ak sú inštalované zásuvné moduly, ktoré možno konfigurovať.

8. Kancelárske aplikácie

Vyberte **Menu** > **Pracovňa**.

Niektoré kancelárske aplikácie nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.
Otvorenie veľkého súboru nemusí byť možné alebo môže byť zdĺhavé.

■ Poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

Môžete písať krátke texty a odosielať ich na iné kompatibilné zariadenia, a ukladať si prijaté textové súbory (formát .txt) do aplikácie **Poznámky**.

Ak chcete napísať novú poznámku, vyberte **Volby** > **Nová poznámka**, napíšte text a stlačte **Hotovo**.

V hlavnom okne aplikácie **Poznámky** sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť** — Otvorenie vybranej poznámky.
- **Poslať** — Ak chcete odoslať vybranú poznámku, vyberte niektorý zo spôsobov odoslania.
- **Nová poznámka** — Vytvorenie novej poznámky.
- **Vymazať** — Vymazanie vybranej poznámky.
- **Označiť/Neoznačiť** — Vyberte poznámku alebo niekoľko poznámok a pre každú z nich použite rovnaké pravidlo.
- **Synchronizácia** — Vyberte **Začať**, ak chcete spustiť synchronizáciu, alebo **Nastavenia**, ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku.

Pri prezeraní poznámky môžete vybrať **Volby** > **Nájsť**, ak chcete v poznámke vyhľadať telefónne číslo, adresu internetového telefónu, e-mailovú alebo webovú adresu.

■ Kalkulačka



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Prejdite na niektorú funkciu na mape funkcií, napríklad sčítanie alebo odčítanie, a vyberte ju. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Desatinnú čiarku vložíte stlačením #.

Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v pole editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Ak chcete uložiť výsledky výpočtu, vyberte **Volby** > **Pamäť** > **Uložiť**. Uložený výsledok nahradí predchádzajúci výsledok, uložený do pamäti.

Ak chcete vyvolať výsledok výpočtu z pamäti a použiť ho v ďalšom výpočte, vyberte **Volby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Ak si chcete zobrazíť posledný uložený výsledok, vyberte **Volby** > **Posledný výsledok**.

Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Posledný uložený výsledok môžete vyvolať z pamäti pri nasledujúcom otvorení aplikácie kalkulačky.

■ Prevody

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

1. Prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Volby** > **Typ prevodu**, aby sa objavil zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa **Jednotk.** a vyberte **Volby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku východiskovej hodnoty a potom **OK**. Prejdite do vedľajšieho poľa **Jednotk.** a vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa **Počet** a uveďte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli sa **Počet** sa automaticky zobrazí prevedená hodnota.

Stlačením # vložíte desatinnú čiarku a stlačením * + alebo - (pre teplotu) a E (exponent).

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte znova zadať všetky nové výmenné kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa vymažú.

Kancelárske aplikácie

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenné kurzy pre ostatné meny.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Vofby** > **Kurzy meny**.
2. Otvorí sa zoznam mien a na jeho začiatku uvidíte nastavenú základnú menu. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na inú menu a vyberte **Vofby** > **Určiť ako základnú**.
4. Vyberte **Hotovo** > **Áno**, aby sa nastavenia uložili.

Po uložení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

■ Správca súborov

Aplikácia **Spr. súb.** umožňuje spravovať obsah a vlastnosti súborov a zložiek. Môžete otvárať, vytvárať, presúvať, kopírovať, premenúvať a vyhľadávať súbory a zložky. Zákony na ochranu autorských práv môžu zabraňovať odosielaniam niektorých súborov.

Spravovanie súborov

Ak chcete spravovať súbory, pákovým ovládačom prejdite na zložku alebo súbor a vyberte položku **Vofby**.

Vyberte nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť** — Otvorenie súboru. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **OK**.
- **Poslať** — Odoslanie vybraných súborov. Pákovým ovládačom prejdite na požadované súbory a vyberte položku **OK**.
- **Vymazať** — Vymazanie vybraných súborov. Pákovým ovládačom prejdite na požadované súbory a vyberte položku **Zmaž**.
- **Presunúť do zložky** — Ak chcete presunúť zložku alebo súbor do inej zložky, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor alebo požadovanú zložku a vyberte položku **OK**. Predvolené zložky, ako napríklad Zvukové klipy v Galérii, sa nedajú presunúť ani vymazať.
- **Kopírovať do zložky** — Uloženie a kopírovanie zložky alebo súboru do inej zložky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor alebo požadovanú zložku a vyberte položku **OK**.
- **Nová zložka** — Vytvorenie zložky.
- **Označiť/Neoznačiť** — Otvorenie vedľajšieho menu.
- **Premenovať** — Premenovanie súboru alebo zložky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor alebo požadovanú zložku, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.
- **Nájsť** — Vyhľadávanie konkrétnych zložiek alebo súborov. Vyberte typ pamäte, ktorú chcete prehľadať, a zadajte hľadaný text.
- **Prijat' cez IČ** — Prijatie súboru pomocou infračerveného spojenia.
- **Zobrazit' detaily** — Zobrazenie informácií o súborech.
- **Detaily o pamäti** — Kontrola využitia pamäte prístroja alebo pamätevej karty.

Vyhľadávanie súborov

1. Ak chcete hľadať súbory, vyberte položku **Vofby** > **Nájsť**.
2. Vyberte pamäť, ktorú chcete prehľadať.
3. Zadajte hľadaný text a stlačte pákový ovládač. Zobrazia sa zložky a súbory, ktorých názvy obsahujú hľadaný text.
4. Výberom položky **Nájsť** môžete vykonať ďalšie vyhľadávanie.

■ Quickoffice

Ak chcete otvoriť aplikácie **Quickoffice**, vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**. Otvorí sa zoznam súborov vo formáte .doc, .xsl, .ppt a .txt, uložených v pamäti prístroja alebo na pamätevej karte.

Súbor alebo zložku otvoríte v príslušnej aplikácii stlačením ovládača.

Ak chcete súbory zoradiť, vyberte **Vofby** > **Zoradiť súbory**.

Ak chcete otvoriť **Quickword**, **Quicksheet** alebo **Quickpoint**, prejdite na požadovanú kartu ovládačom.

Nie sú podporované všetky súborové formáty a funkcie.

Quickword

Pomocou aplikácie **Quickword** si môžete na displeji svojho prístroja prezerat' dokumenty Microsoft Word. **Quickword** podporuje farby, hrubé písmo a podčiarknutie.

Quickword podporuje zobrazovanie dokumentov, uložených vo formáte .doc v aplikáciách Microsoft Word 97, 2000 a XP. Nie sú podporované všetky variácie a funkcie uvedených súborových formátov.

V dokumente sa môžete pohybovať pomocou ovládača.

Kancelárske aplikácie

Ak chcete v dokumente vyhľadať text, vyberte **Voľby > Prehľadať**.

Môžete tiež zvoliť **Voľby** a vybrať si z nasledujúcich volieb:

- **Prejsť na** — Prechod na začiatok, koniec alebo vybrané miesto dokumentu.
- **Zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie.
- **Spustiť autom. posun** — Spustenie automatického rolovania dokumentu. Ak chcete rolovanie zastaviť, vyberte **Voľby > Zastaviť autom. posun**.

Quicksheet

Pomocou aplikácie **Quicksheet** si môžete na displeji svojho prístroja prezeráť dokumenty Microsoft Excel.

Quicksheet podporuje zobrazovanie tabuľkových súborov, uložených vo formáte .xls v aplikáciách Microsoft Excel 97, 2000, 2003 a XP. Nie sú podporované všetky variácie a funkcie uvedených súborových formátov.

V tabuľke sa môžete pohybovať pomocou ovládača.

Medzi pracovnými listami môžete prechádzať voľbou **Voľby > List**.

Ak chcete na liste vyhľadať text, hodnotu alebo vzorec, vyberte **Voľby > Hľadať**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia listu, vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Posun** — Pohyb v aktuálnom liste po blokoch. Blok obsahuje stĺpce a riadky, zobrazené na displeji. Ak si chcete zobrazíť stĺpce a riadky bloku, prejdite na požadovaný blok a vyberte **OK**.
- **Zmeniť veľkosť** — Úprava veľkosti stĺpcov alebo riadkov.
- **Zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie.
- **Ukotviť panely** — Ukotvenie vybraného riadku a/alebo stĺpca na displeji pri prechádzaní listom.

Quickpoint

Pomocou aplikácie **Quickpoint** si môžete na displeji svojho prístroja prezeráť prezentácie Microsoft PowerPoint.

Quickpoint podporuje zobrazovanie prezentácií, vytvorených vo formáte .ppt v aplikáciách Microsoft PowerPoint 97, 2000 a XP. Nie sú podporované všetky variácie a funkcie uvedených súborových formátov.

Ak chcete prechádzať medzi zobrazeniami listov, osnovy a poznámok, prejdite ovládačom na požadovanú kartu.

Pohybom ovládača hore a dolu môžete prechádzať medzi listami prezentácie.

Ak si chcete prezentáciu zobrazíť na celej ploche displeja, vyberte **Voľby > Celý displej**.

Ak chcete rozbaľiť niektorú úroveň v zobrazení osnovy, vyberte **Voľby > Rozbaľiť položku**.

■ PDF reader

Vyberte **Menu > Pracovňa**.

Aplikácia PDF reader vám umožňuje čítať PDF dokumenty na displeji vášho prístroja, vyhľadávať v nich text, upravovať nastavenia, napríklad zväčšenie a zobrazenia strán, a odosielať PDF dokumenty cez e-mail.

■ Zip manager

Vyberte **Menu > Pracovňa**.

Pomocou aplikácie Zip manager si môžete vytvárať nové archívne súbory v komprimovanom formáte ZIP, pridávať do archívov jednotlivé súbory, skupiny súborov, alebo adresáre, nastavovať, rušiť alebo meniť heslá chránených archívov, a meniť nastavenia, napríklad úroveň kompresie, umiestnenie dočasných súborov, kódovanie pre názvy súborov, štandardné miesto ukladania a štandardné okno, zobrazené pri štarte aplikácie.

Archívne súbory si môžete ukladať v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

■ Hodiny

Vyberte **Menu > Hodiny**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Voľby > Nastaviť budenie**. Zadajte čas a vyberte **OK**.

Keď je nastavený budík, zobrazuje sa na displeji ikona .

Ak chcete vypnúť zvonenie budíka, vyberte **Stop**, a ak chcete zvonenie posunúť o 5 minút, vyberte **Spánok**. Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevolte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zmeniť čas budenia, vyberte **Voľby > Upraviť čas budenia**.

Ak chcete zrušiť nastavenie budíka, vyberte **Voľby > Odstrániť budenie**.

Nastavenia hodín

Ak chcete upraviť nastavenia hodín, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete nastaviť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť tvar hodín, zobrazených na pohotovostnom displeji, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala sieť (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Vyberte **Menu** > **Hodiny**, a prejdite doprava. V okne svetových hodín si môžete zobraziť čas v rozličných mestách.

Ak chcete do okna svetových hodín doplniť ďalšie mesto, vyberte **Voľby** > **Pridať mesto**.

Ak chcete zmeniť mesto, ku ktorému sa vzťahuje dátum a čas vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne hodín a čas vo vašom prístroji sa zmení podľa vybraného mesta. Skontrolujte, že čas je správny a zodpovedá vášmu časovému pásmu.

Ak chcete zo zoznamu odstrániť niektoré mesto, prejdite na toto mesto a stlačte tlačidlo Zmazať.

9. Pripojenie

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Váš prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia na Internet alebo podnikový intranet, ako i pripojenia k iným zariadeniam a počítaču. Váš prístroj podporuje káblové riešenie, ktorým je prepojenie cez USB (Universal Serial Bus) kábel pre aplikácie Nokia PC Suite. Prístroj vám tiež umožňuje komunikovať cez službu push to talk, okamžité správy (chat) a modemové pripojenia.

■ Prístupové miesta k Internetu

Cez prístupové miesta sa váš prístroj pripája na sieť. Ak chcete použiť e-mailové a multimedialne služby alebo sa chcete pripojiť na Internet a prehliadať si webové stránky, musíte najprv definovať prístupové miesta k Internetu pre tieto služby. V závislosti od lokalít, ku ktorým chcete prístupovať, môže byť potrebné definovať viac prístupových miest k Internetu. Napríklad na prehliadanie webových stránok budete potrebovať jedno prístupové miesto, zatiaľ čo pre prístup na intranet vašej firmy budete potrebovať iné. Ak sa chcete pripojiť na Internet cez GPRS, váš prístroj môže mať preddefinované, štandardné nastavenia prístupového miesta k Internetu.

Pri prvom zapnutí vášho prístroja sa prístupové miesta môžu nakonfigurovať automaticky na základe informácií o poskytovateľovi služieb na vašej SIM karte. Nastavenia prístupového miesta k Internetu môžete dostať aj v správe od poskytovateľa služieb. Tým sa môže zmenšiť počet nastavení, ktoré musíte sami zadať.

Výber možností je premenlivý. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže pre váš prístroj predvoliť poskytovateľ služieb. Takéto miesta prístupu možno nebudete môcť pridávať, upravovať alebo vymazávať.

Ďalšie informácie o prístupových miestach a ich nastaveniach získate od poskytovateľa služieb a poskytovateľa e-mailových služieb.

[Pozrite si „Nastavenia spojenia“ str. 73.](#)

Nastavenie prístupového miesta k Internetu pre dátové prenosy

1. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu.**
2. Vyberte **Vofby > Nové mies. prístupu.** Ak chcete použiť existujúce prístupové miesto ako základ pre nové prístupové miesto, vyberte **Použiť exist. nastav..** Ak chcete začať s prázdnyimi nastaveniami pre nové prístupové miesto, vyberte **Použiť predvol. nast..**
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte popisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Dátový prenos** alebo **Vysokorýchlostné dáta (len GSM).**
 - **Dial-up číslo** — Zadajte telefónne číslo modemu v prístupovom mieste. Pred medzinárodnými číslami použite znak +.
 - **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno užívateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Meno užívateľa získate od poskytovateľa služieb a často sa v ňom rozlišujú veľké a malé písmená.
 - **Vyžadovať heslo** — Vyberte **Áno**, ak budete zadávať heslo vždy pri prihlasovaní na server, alebo **Nie**, ak chcete, aby sa heslo uložilo do pamäti vášho prístroja a prihlásenie sa vykonávalo automaticky.
 - **Heslo** — Zadajte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Heslo získate od poskytovateľa služieb a často sa v ňom rozlišujú malé a veľké písmená.
 - **Autentifikácia** — Vyberte **Ochranná**, ak chcete, aby sa vaše heslo odosielať zašifrované, alebo **Normálna**, ak chcete, aby sa heslo šifrovalo vždy, keď to je možné.
 - **Domovská stránka** — Uveďte adresu stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto prístupového miesta.
 - **Typ dát. prenosu** — Vyberte **Analógový** alebo **ISDN.**
 - **Max. rýchlosť dát** — Zvoľte hornú medzu prenosovej rýchlosti. Ak vyberiete **Automatická**, rýchlosť prenosu dát sa určí podľa siete a môže ju ovplyvniť zaťaženie siete. Niektorí poskytovatelia služieb môžu za vyššie prenosové rýchlosti účtovať vyššie poplatky.
4. Po definovaní základných nastavení môžete vybrať **Vofby > Rozšír. nastavenia**, ak chcete definovať rozšírené nastavenia, a **Späť**, ak chcete uložiť nastavenia a ukončiť nastavenie.

Rozšírené nastavenia prístupového miesta k Internetu pre dátové prenosy

Po nastavení základného prístupového miesta k Internetu pre **Dátový prenos** alebo **Vysokorýchlostné dáta (len GSM)** vyberte **Vofby > Rozšír. nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia.

- **Nastavenia IPv4** — Zadajte IP adresu prístroja a adresu DNS servera pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Zadajte IP adresu prístroja a adresu DNS servera pre internetový protokol IPv6.
- **Adresa proxy serv.** — Zadajte adresu proxy servera.

Pripojenie

- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera. Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a zrýchľovať prístup k službe.
- **Použiť spätný hovor** — Vyberte **Áno**, ak používate službu, ktorá pri vytváraní Internetového pripojenia zavolá späť na váš prístroj.
- **Typ spätného hovoru** — Vyberte **Použiť č. servera** alebo **Použiť iné číslo** podľa pokynov poskytovateľa služieb.
- **Číslo spät. hovoru** — Zadajte telefónne číslo vášho prístroja pre dátové prenosy, ktoré použije server spätných hovorov.
- **Použiť PPP kompres.** — Vyberte **Áno**, ak chcete zvýšiť rýchlosť prenosu dát a vzdialený PPP server túto voľbu podporuje.
- **Použiť skript loginu** — Ak poskytovateľ internetových služieb vyžaduje prihlasovací skript alebo ak chcete automatizovať prihlásenia, vyberte **Áno** Prihlasovací skript je postupnosť príkazov, ktoré systém vykonáva v priebehu prihlasovania.
- **Skript loginu** — Zadajte prihlasovací skript. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak ste zvolili **Použiť skript loginu** > **Áno**.
- **Inicializácia modemu** — Zadajte príkazový reťazec pre nastavenie spojenia, ak to vyžaduje poskytovateľ služieb.

Nastavenie prístupového miesta k Internetu pre paketové dáta (GPRS)

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové mies. prístupu**. Ak chcete použiť existujúce prístupové miesto ako základ pre nové prístupové miesto, vyberte **Použiť exist. nastav.**. Ak chcete začať s prázdnyimi nastaveniami pre nové prístupové miesto, vyberte **Použiť predvol. nast.**.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte popisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Paketové dáta**.
 - **Názov miesta prist.** — Zadajte názov prístupového miesta. Názov zvyčajne dostanete od poskytovateľa služieb alebo operátora.
 - **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno užívateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Meno užívateľa získate od poskytovateľa služieb a často sa v ňom rozlišujú veľké a malé písmená.
 - **Vyžadovať heslo** — Vyberte **Áno**, ak budete zadávať heslo vždy pri prihlasovaní na server, alebo **Nie**, ak chcete, aby sa heslo uložilo do pamäti vášho prístroja a prihlásenie sa vykonávalo automaticky.
 - **Heslo** — Zadajte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Heslo získate od poskytovateľa služieb a často sa v ňom rozlišujú malé a veľké písmená.
 - **Autentifikácia** — Vyberte **Ochranná**, ak chcete, aby sa vaše heslo odosielať zašifrované, alebo **Normálna**, ak chcete, aby sa heslo šifrovalo vždy, keď to je možné.
 - **Domovská stránka** — Uveďte adresu stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto prístupového miesta.
4. Po definovaní nastavení môžete vybrať **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete definovať rozšírené nastavenia, a **Späť**, ak chcete nastavenia uložiť a dokončiť celý proces nastavovania.

Rozšírené nastavenia prístupového miesta k Internetu pre paketové dáta (GPRS)

Po nastavení základného prístupového miesta k Internetu pre paketové dáta (GPRS) vyberte **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia.

- **Typ siete** — Ako typ internetového protokolu vyberte **IPv4** alebo **IPv6**. Internetový protokol definuje spôsob prenosu dát medzi prístrojom a sieťou.
- **IP adresa telefónu** — Zadajte IP adresu vášho prístroja. Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby IP adresu prístroja poskytovala sieť. Toto nastavenie sa zobrazí iba ak ste vybrali **Typ siete** > **IPv4**.
- **Adresa DNS** — Zadajte IP adresy do polí **Adresa primár. DNS** a **Adresa sekund. DNS**, ak to požaduje poskytovateľ služieb alebo operátor. Inak sa adresy serverov DNS poskytujú automaticky.
- **Adresa proxy serv.** — Zadajte adresu proxy servera. Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a zrýchľovať prístup k službe.

■ Káblové pripojenie

Pred použitím káblového pripojenia musíte na počítač nainštalovať ovládač dátového USB kábla. Funkciu **Prenos dát** môžete používať bez inštalácie ovládačov dátového USB kábla.

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Dátový kábel**.

Pomocou dátového USB kábla môžete prístroj pripojiť ku kompatibilnému počítaču. Zapojte dátový USB kábel do spodnej časti prístroja. Ak chcete zmeniť typ zariadenia, ktoré obvykle pripájate k vášmu prístroju pomocou dátového kábla, stlačte ovládač.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Žiadať pri spojení** — Vyberte, či sa má zobrazovať výzva na potvrdenie typu zariadenia pri každom pripojení dátového kábla k vášmu prístroju.

Pripojenie

- **PC Suite** — Pripojenie PC Suite k prístroju cez dátový kábel a použitie prístroja ako modemu.
- **Prenos dát** — Prístup a prenos dát, napríklad hudobných alebo obrazových súborov, z počítača cez kábové spojenie. Ak chcete použiť režim **Prenos dát**, skontrolujte, že ako typ spojenia v nastaveniach Manage connections (Správa spojení) v aplikácii Nokia PC Suite nemáte nastavené USB. Vložte do prístroja pamäťovú kartu, pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového USB kábla, a keď sa prístroj spýta, ktorý režim chcete použiť, vyberte **Prenos dát**. V tomto režime váš prístroj slúži ako veľkokapacitné zariadenie pre ukladanie dát (mass storage device) a na počítači sa zobrazí ako vymeniteľný pevný disk. Prístroj sa po výbere tejto možnosti prepne do profilu **Off-line**. Ukončíte spojenie z počítača (napríklad v Sprievodcovi odpojením alebo vysunutím hardvéru v systéme Windows), aby sa zabránilo poškodeniu pamäťovej karty. Po ukončení spojenia sa prístroj vráti do profilu, v ktorom bol pred použitím režimu dátového prenosu.

Ak chcete uložiť svoje voľby, vyberte **Späť**.

Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile a SIM Access Profile. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosti do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videa, textov, vizitiek, záznamov z kalendára, alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad počítačmi.

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny, a iné elektronické zariadenia.

Začínáme používať Bluetooth

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth**.

1. Keď prvý raz aktivujete Bluetooth, prístroj vás vyzve, aby ste svojmu prístroju dali meno. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, keď sa v okolí nachádzajú viaceré Bluetooth zariadenia.
2. Vyberte **Bluetooth > Zapnutý**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho tel. > Vidia ho všetky**.

Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným užívateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.

Nastavenia

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Bluetooth** — Vyberte **Zapnutý**, aby ste sa mohli pripájať k iným kompatibilným zariadeniam využívajúcim technológiu Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho tel.** — Vyberte **Vidia ho všetky**, aby iné zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth mohli nájsť váš prístroj, keď máte nastavené **Bluetooth > Zapnutý**. Ak nechcete, aby iné zariadenia váš prístroj našli, vyberte **Skrytý**. Aj keď nastavíte **Skrytý**, párované zariadenia váš prístroj dokážu nájsť.
- **Meno môjho telefónu** — Zadajte meno pre svoj prístroj. Toto meno uvidia ostatné zariadenia pri vyhľadávaní zariadení s technológiou Bluetooth. Maximálna dĺžka mena je 30 znakov.
- **Vzdialený režim SIM** — Vyberte **Zapnutý**, aby iné zariadenia, napríklad kompatibilná automobilová súprava, mohli používať SIM kartu vo vašom prístroji pre spojenie so sieťou. [Pozrite si „Prístupový profil SIM“ str. 56.](#)

Ak sa Bluetooth vypol v dôsledku prechodu do **Off-line** profilu, musíte ho reaktivovať manuálne.

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate Bluetooth spojenia, nastavte **Bluetooth > Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi prístrojmi.

Odosielanie dát

Súčasne môže byť aktívnych viac Bluetooth spojení. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory na iné kompatibilné zariadenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.

Pripojenie

2. Vyberte požadovanú položku a potom **Voľby > Poslať > Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadá ostatné Bluetooth zariadenia v dosahu a zobrazí ich zoznam.



Tip: Ak ste už skôr odosieli dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Ak chcete pohľadať ďalšie Bluetooth zariadenia, vyberte **Viac zariadení**.


3. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte ovládač, aby sa vytvorilo spojenie. Ak náprotívne zariadenie vyžaduje pred prenosom dát párovanie, zobrazí sa žiadosť o zadanie prístupového kódu.
4. Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.


Správy, odoslané cez Bluetooth, sa neukladajú v zložke **Poslané** v menu **Správy**.

Ak ste už skôr odosieli dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Ak chcete pohľadať ďalšie Bluetooth zariadenia, vyberte **Viac zariadení**.

Ak chcete použiť Bluetooth audio zariadenie, napríklad handsfree alebo headset, musíte svoj prístroj s takýmto doplnkom spárovať. Vyhľadajte si v návode k doplnku prístupový kód a ďalšie pokyny. Aby ste sa pripojili k audio doplnku, zapnite ho stlačením vypínača. Niektoré audio doplnky sa k vášmu telefónu pripoja automaticky. Ak k tomu nedôjde, otvorte **Párové zariadenia**, prejdite na doplnok a vyberte **Voľby > Spojiť**.

Indikátory Bluetooth spojenia

 Bluetooth je aktívny.

 Keď ikona bliká, váš prístroj sa pokúša pripojiť k náprotívnemu zariadeniu. Keď ikona svieti neprerušovane, Bluetooth spojenie je aktívne.

Párovanie zariadení

Vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth** a posunutím ovládača doprava otvorte stránku **Párové zariadenia**.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1-16-ciferný) a dohodnite sa s užívateľom náprotívneho zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú nemenný prístupový kód. Prístupový kód potrebujete iba keď prepájate zariadenia prvý raz. Po párovaní môžete povoliť spojenie. [Pozrite si „Autorizácia zariadení“ str. 55](#). Párovanie a schválenie spojenia uľahčuje a urýchľuje nadviazovanie spojení, pretože spojenia medzi párovanými prístrojmi nemusíte pri nadviazovaní zakaždým potvrdzovať.

Prístupový kód pre vzdialený prístup na SIM musí mať 16 čísiel.

1. Vyberte **Voľby > Nové párové zariad.** Prístroj začne vyhľadávať Bluetooth zariadenia v dosahu.



Tip: Ak ste už skôr odosieli dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Ak chcete pohľadať ďalšie Bluetooth zariadenia, vyberte **Viac zariadení**.

2. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete prístroj spárovať, a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód je treba zadať aj na druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno**, aby sa spojenie medzi vašim prístrojom a náprotívnym zariadením vytváralo automaticky, alebo **Nie**, aby si prístroj vyžiadal manuálne potvrdenie pri každom pokuse o nadviazanie spojenia. Po vytvorení párovania sa prístroj uloží na stránku párových zariadení.

Párovanému zariadeniu môžete dať meno, ktoré sa bude zobrazovať iba vo vašom prístroji: prejdite na párované zariadenie a vyberte **Voľby > Prideliť prezývku**.

Ak chcete zrušiť párovanie s niektorým zariadením, vyberte toto zariadenie a **Voľby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Voľby > Vymazať všetky**.



Tip: Ak máte nadviazané spojenie so zariadením a zrušíte s ním párovanie, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa vypne.

Autorizácia zariadení

Ak párovanému zariadeniu dôverujete, môžete mu povoliť pripájať sa k vášmu prístroju automaticky. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

- **Autorizovať** — Spojenie medzi zariadením a vašim prístrojom sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Žiadne ďalšie schvaľovanie alebo povoľovanie sa nevyžaduje. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, a pre zariadenia, patriace ľuďom, ktorým dôverujete.
- **Zrušiť autorizáciu** — Žiadosti o spojenie od iných zariadení je treba vždy osobitne povoliť.

Príjem dát

Ak chcete cez Bluetooth prijímať dáta, vyberte **Bluetooth > Zapnutý a Viditeľnosť môjho tel. > Vidia ho všetky**. Keď prijímate dáta cez Bluetooth spojenie, zaznie zvukový signál a prístroj sa spýta, či chcete správu prijať. Ak dáte súhlas, správa sa uloží do zložky **Prijaté** v menu **Správy**.



Tip: K súborom v pamäti prístroja a na pamäťovej karte môžete pristupovať cez kompatibilné zariadenie, podporujúce klientskú službu profilu prenosu súborov (File Transfer Profile Client service), napríklad cez prenosný počítač.

Ukončenie Bluetooth spojenia

Bluetooth spojenie sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Iba Nokia PC Suite a niektoré doplnky, napríklad headsety, môžu spojenie udržiavať aj keď sa aktívne nepoužíva.

■ Prístupový profil SIM

Keď je bezdrôtový prístroj vo vzdialenom režime SIM, môžete na uskutočňovanie a prijímanie hovorov používať iba kompatibilný pripojený doplnok, ako napríklad súpravu do auta. Váš bezdrôtový prístroj v tomto režime neuskutoční žiadne hovory, okrem volaní na tiesňové čísla naprogramované v prístroji. Ak chcete telefonovať z vášho prístroja, musíte najprv opustiť vzdialený režim SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najprv zadajte odblokovací kód.

Pomocou prístupového profilu SIM môžete pristupovať na SIM kartu prístroja z kompatibilného autotelefónu. Vďaka tomu nepotrebujete na prístup k dátam na SIM karte a pripojenie na sieť GSM ďalšiu SIM kartu.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilný autotelefón, ktorý podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Ďalšie informácie o autotelefónoch a kompatibilitu s vaším prístrojom nájdete na adrese www.nokia.com a v návode na používanie autotelefónu.

Spravovanie prístupového profilu SIM

1. Výberom položky **Menu > Pripojenie > Bluetooth** môžete aktivovať spojenie Bluetooth na vašom prístroji.
2. Ak chcete povoliť vzdialený prístup na SIM kartu, pákovým ovládačom prejdite na položku **Vzdialený režim SIM** a stlačte pákový ovládač.
3. Aktivujte rozhranie Bluetooth na autotelefóne.
4. Na autotelefóne spustíte vyhľadávanie kompatibilných zariadení. Pokyny nájdete v návode na používanie autotelefónu.
5. V zozname kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
6. Ak chcete párovať zariadenia, na vašom prístroji zadajte prístupový kód Bluetooth, ktorý sa zobrazuje na displeji autotelefónu.
7. Autorizujte autotelefón. Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Bluetooth** a pákovým ovládačom prejdite na stránku **Párové zariadenia**. Pákovým ovládačom prejdite na autotelefón a zadajte prístupový kód Bluetooth. Ak sa prístroj spýta, či chcete uskutočniť spojenie automaticky, vyberte položku **Áno**. Spojenia medzi vaším prístrojom a autotelefónom sa budú vytvárať bez toho, aby ste ich museli osobitne akceptovať alebo autorizovať. Ak vyberiete možnosť **Nie**, budete musieť schvaľovať žiadosti o spojenie z tohto prístroja zakaždým osobitne.



Tip: Ak ste už na SIM kartu pristupovali z autotelefónu pomocou aktívneho užívateľského profilu, autotelefón vyhľadá prístroj s touto SIM kartou automaticky. Ak nájde váš prístroj a ak je aktivovaná automatická autorizácia, autotelefón sa po zapnutí kľúča zapalovania automaticky pripojí na sieť GSM.

Ak aktivujete prístupový profil SIM, môžete používať aplikácie na vašom prístroji, ktoré nepotrebujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete ukončiť vzdialené spojenie so SIM kartou z vášho prístroja, vyberte položku **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Vzdialený režim SIM > Vypnutý**.

■ Infračervené spojenie

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Infračervené spojenie môžete použiť na spojenie dvoch zariadení a na prenos dát medzi nimi. Pomocou infračerveného spojenia môžete prenášať dáta, ako napríklad vizitky, poznámky kalendára a multimediálne súbory, medzi kompatibilnými zariadeniami.

Odosielanie a prijímanie dát

1. Zabezpečte, aby infračervené rozhrania zariadení smerovali oproti sebe. Poloha zariadení je dôležitejšia než ich uhol alebo vzdialenosť.
2. Vyberte položku **Menu > Pripojenie > IČ** a stlačením pákového ovládača zapnete infračervené rozhranie na vašom prístroji. Zapnite infračervené rozhranie na druhom zariadení.
3. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vytvorí infračervené spojenie.
4. Ak chcete odoslať súbor, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo v správcovi súborov a vyberte položku **Vofby > Poslať > Cez infračervené**.

Pripojenie

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté prostredníctvom infračerveného spojenia sa umiestňujú do zložky Prijaté v aplikácii [Správy](#).

Umiestnením zariadení mimo seba sa preruší spojenie, avšak infračervený svetelný lúč zostane aktívny až do jeho vypnutia na prístroji.

■ Dátové spojenia

Paketové dáta

GPRS (General Packet Radio Service - Všeobecná paketová rádiová služba) umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup k dátovým sieťam (služba siete). GPRS používa technológiu dátových paketov, kde sa dáta odosielať cez mobilnú sieť v krátkych dátových balíčkoch. Výhoda odosielať dát v paketoch spočíva v tom, že sieť sa obsadzuje iba pri odosielaní alebo prijímaní dát. Pretože GPRS využíva sieť efektívne, umožňuje rýchle vytvorenie dátových spojení a veľké rýchlosti dátových prenosov.

Službu GPRS si musíte nechať aktívovať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb GPRS sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

(E)GPRS (Enhanced - Rozšírené GPRS) sa podobá na GPRS, ale umožňuje ešte rýchlejšie spojenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Upozorňujeme, že ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, prístroj namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná.

Počas hovoru nemožno vytvoriť GPRS spojenie a všetky aktívne GPRS spojenia sa pozastavia, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.

■ Správca spojení

Vyberte [Menu](#) > [Pripojenie](#) > [Správ.spoj.](#)

Ak si chcete zobraziť stav dátových spojení alebo ukončiť niektoré spojenie, vyberte [Aktív. dát. spoj.](#)

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

V zobrazení aktívnych spojení uvidíte otvorené dátové spojenia:

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o sieťových spojeniach, vyberte niektoré spojenie v zozname a [Voľby](#) > [Detaily](#). Zobrazené informácie sa líšia podľa typu spojenia.

Ak chcete ukončiť sieťové spojenie, vyberte spojenie v zozname a [Voľby](#) > [Odpojiť](#).

Ak chcete naraz ukončiť všetky aktívne sieťové spojenia, vyberte [Voľby](#) > [Odpojiť všetky](#).

Ak si chcete zobraziť informácie o sieti, stlačte ovládač.

■ Modem

Vyberte položku [Menu](#) > [Pripojenie](#) > [Modem](#).

Spolu s kompatibilným počítačom môžete použiť váš prístroj ako modem na pripojenie na web.

Pred používaním prístroja ako modemu

- Na počítači musíte mať nainštalovaný vhodný softvér na dátovú komunikáciu.
- U svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte aktivovať príslušné služby siete.
- Na počítači musíte mať nainštalované príslušné ovládače. Musíte nainštalovať ovládače pre káblové spojenie a takisto môže byť potrebné nainštalovať alebo aktualizovať ovládače pre spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie.

Ak chcete pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného rozhrania, stlačte pákový ovládač. Uistite sa, či infračervené porty prístroja a počítača smerujú oproti sebe a nie sú medzi nimi žiadne prekážky.

Ak chcete pripojiť váš prístroj k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, vytvorte spojenie z počítača. Ak chcete aktivovať spojenie Bluetooth na vašom prístroji, vyberte položku [Menu](#) > [Pripojenie](#) > [Bluetooth](#) a vyberte položku [Bluetooth](#) > [Zapnutý](#).

Ak na pripojenie vášho prístroja k počítaču používate kábel, vytvorte spojenie z počítača.

Upozorňujeme, že kým sa prístroj používa ako modem, nemusia sa dať používať niektoré z ostatných komunikačných funkcií.

■ Mobilná sieť VPN

Vyberte položku [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastaven.](#) > [Spojenie](#) > [VPN](#).

Pripojenie

Klient Nokia pre mobilnú virtuálnu súkromnú sieť (VPN) vytvorí zabezpečené pripojenie na kompatibilný podnikový intranet a k službám, ako napríklad e-mail. Váš prístroj sa pripája z mobilnej siete prostredníctvom Internetu na podnikovú bránu VPN, ktorá slúži ako rozhranie pre kompatibilnú podnikovú sieť. Klient VPN používa technológiu zabezpečenia IP (IPSec). IPSec predstavuje množinu otvorených štandardov podporujúcich bezpečnú výmenu údajov prostredníctvom sietí IP.

Zásady VPN definujú metódu, ktorú používa klient VPN a brána VPN na vzájomné overovanie, a šifrovací algoritmus, ktorý používajú na zlepšenie ochrany dôvernosti údajov. Ďalšie informácie o zásadách VPN vám poskytne vaša spoločnosť.

Ak chcete použiť pripojenie VPN s niektorou aplikáciou, túto aplikáciu musíte priradiť k miestu prístupu VPN. Miesto prístupu VPN tvorí internetové miesto prístupu a zásady VPN.

Spravovanie pripojení VPN

V aplikácii na spravovanie pripojenia VPN môžete spravovať vaše zásady VPN, servery so zásadami, denníky pripojení VPN a heslo uloženia kľúča. Zásady VPN definujú spôsob šifrovania dát pri prenose cez nezabezpečené siete. Heslo uloženia kľúča pomáha chrániť súkromné kľúče.

Cez miesto prístupu sa váš prístroj pripája na sieť prostredníctvom dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo ak chcete prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu VPN priradujú zásady VPN k internetovým miestam prístupu na účely vytvárania šifrovaných spojení.

Ak chcete spravovať pripojenia VPN, vyberte položku **Správa VPN > Vofby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia zásad VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení spojení so servermi so zásadami VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať zásady VPN.
- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka inštalácií, aktualizácií a synchronizácií zásad VPN a iných pripojení VPN.

Spravovanie zásad VPN

Ak chcete spravovať zásady VPN, vyberte položku **Správa VPN > Zásady VPN > Vofby** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Inštalovať zásady** — Inštalácia zásady. Zadajte meno užívateľa a heslo pre server so zásadami VPN. Informácie o mene užívateľa a hesle získate od správcu systému.
- **Určiť miesto pr. VPN** — Vytvorenie miesta prístupu VPN, ktoré páruje zásadu VPN s internetovým miestom prístupu.
- **Aktualizov. zásady** — Aktualizácia vybratej zásady VPN.
- **Vymazať zásady** — Vymazanie vybratej zásady VPN. Ak vymažete zásadu VPN, pri nasledujúcej synchronizácii prístroja so serverom so zásadami VPN sa znova nainštaluje, pokiaľ nebola vymazaná zo servera. Podobne, ak bola zásada VPN vymazaná zo servera, pri synchronizácii sa vymaže aj z vášho prístroja.

Ak chcete spravovať server so zásadami VPN, vyberte položku **VPN policy servery > Vofby > Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Nový server** — Pridanie servera so zásadami VPN.
- **Synchroniz. server** — Inštalácia novej alebo aktualizácia vybratej zásady VPN.
- **Vymazať server** — Vymazanie vybratej servera so zásadami VPN.

Ak chcete spravovať nastavenia servera so zásadami VPN, vyberte položku **Vofby > Otvoriť > Nový server** alebo **Upraviť server** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Názov policy servera** — Zadajte nový názov servera (maximálne 30 znakov).
- **Adr. policy servera** — Zadajte adresu servera. Adresa servera so zásadami sa nedá upraviť po pripojení na server určený na inštaláciu alebo aktualizáciu zásad VPN.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu na pripojenie na server so zásadami VPN.
- **Heslo uloženia kľúča** — Zmena hesla úložiska súkromných kľúčov. Heslo sa vytvorí automaticky pri prvej požiadavke na jeho použitie.

Zobrazenie denníka VPN

Vyberte položku **Správa VPN > Denník VPN > Otvoriť**.

Denník VPN zaznamenáva vaše návštevy serverov VPN na účely inštalácie, aktualizácie a synchronizácie zásad VPN a vaše spojenia VPN. Chybové, výstražné a informačné záznamy označuje ikona na ľavej strane záznamu. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o denníku so záznamami, vyberte ho. Kódy príčin viditeľné v podrobnom zobrazení nahlásite správcovi systému, pretože tieto kódy pomáhajú určiť príčiny možných problémov so spojením VPN. Ak veľkosť denníka dosiahne 20 kB, najstaršie záznamy denníka sa vymažú, aby sa uvoľnilo miesto pre nové záznamy.

Vyberte položku **Vofby** a niektorú z nasledujúcich možností.

- **Aktualizovať denník** — Aktualizácia denníka.
- **Zmazať denník** — Vymazanie záznamov z denníka.

■ Synchronizácia dát

[Menu](#) > [Pripojenie](#) > [Synchron.](#)

Pomocou aplikácie **Synchron.** môžete synchronizovať kontakty, kalendár alebo poznámky s príslušnými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na vzdialenom internetovom serveri. Vaše nastavenia synchronizácie sa ukladajú do synchronizačného profilu. Aplikácia používa na vzdialenú synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitate s technológiou SyncML získate od dodávateľa aplikácií, pomocou ktorých chcete svoj prístroj synchronizovať.

Aplikácie, ktoré môžete synchronizovať, sa môžu líšiť. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia synchronizácie môžete dostať v správe od poskytovateľa služieb.

Vytvorenie synchronizačného profilu

Ak chcete vytvoriť profil, vyberte položku **Vofby** > **Nový synchroniz. profil** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov synch. profilu** — Zadajte názov profilu.
- **Aplikácie** — Vyberte aplikácie na synchronizáciu s profilom.
- **Nastavenia spojenia** — Zadajte požadované nastavenia spojenia. Informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť existujúci profil, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť synch. profil**.

Synchronizačné profily

V hlavnom zobrazení aplikácie **Synchron.** vyberte položku **Vofby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Synchronizovať** — Synchronizácia dát zahrnutých vo vybratom profile so vzdialenou databázou.
- **Nový synchroniz. profil** — Vytvorenie synchronizačného profilu. Ak chcete, môžete vytvoriť viacero synchronizačných profilov pre aplikáciu a prepínať pomocou nich použitý dátový nosič alebo vzdialenú databázu, s ktorou synchronizujete váš prístroj.
- **Zobraziť denník** — Zobrazenie pridaných, aktualizovaných a vymazaných záznamov počas ostatnej synchronizácie s profilom.
- **Vymazať** — Odstránenie vybraného profilu.

Nastavenia synchronizačného spojenia

Ak chcete vytvoriť nastavenia spojenia pre nový profil, vyberte položku **Nový synchroniz. profil** > **Nastavenia spojenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Verzia servera** — Vyberte verziu protokolu SyncML, ktorú môžete použiť s vaším serverom.
- **ID servera** — Zadajte identifikátor vášho servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete verziu protokolu SyncML 1.2.
- **Nosič dát** — Vyberte dátový nosič, ktorý chcete použiť na pripojenie k vzdialenej databáze počas synchronizácie.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre synchronizačné spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Zadajte webovú adresu servera, na ktorom sa nachádza databáza, s ktorou chcete synchronizovať váš prístroj.
- **Port** — Zadajte číslo portu vzdialeného databázového servera.
- **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno užívateľa na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Heslo** — Zadajte vaše heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Povolíť synch. žiadosti** — Ak chcete povoliť spúšťanie synchronizácie zo vzdialeného databázového servera, vyberte možnosť **Áno**.
- **Prijať synch. žiadosti** — Ak chcete, aby si prístroj pýtal vaše potvrdenie pred vykonaním synchronizácie zo servera, vyberte možnosť **Nie**.
- **Autentifikácia siete** — Ak chcete overovať identitu vášho prístroja v sieti pred vykonaním synchronizácie, vyberte možnosť **Áno**. Zadajte vaše sieťové meno užívateľa a sieťové heslo.

Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Kontakty

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre aplikáciu **Kontakty**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie** > **Kontakty** > **Uprav** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do synchron.** — Vyberte, či chcete synchronizovať váš adresár kontaktov s týmto synchronizačným profilom.
- **Vzdialená databáza** — Zadajte cestu k databáze, s ktorou budete synchronizovať váš adresár kontaktov.
- **Lokálna databáza** — Ak máte na prístroji viac ako jeden adresár kontaktov, vyberte ten, ktorý chcete synchronizovať s týmto synchronizačným profilom.
- **Typ synchronizácie** — Vyberte smer synchronizácie. Ak pákovým ovládačom prejdete na položku **Normálna**, vykoná sa synchronizácia dát z prístroja na vzdialenú databázu a naspäť. Možnosť **Len na telefón** slúži na synchronizáciu dát zo vzdialenej databázy na váš prístroj a možnosť **Len na server** slúži na synchronizáciu dát z vášho prístroja na vzdialenú databázu.

Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Kalendár

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre aplikáciu **Kalendár**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie** > **Kalendár** > **Uprav** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do synchron.** — Vyberte, či chcete synchronizovať váš kalendár s týmto synchronizačným profilom.
- **Vzdialená databáza** — Zadajte cestu k databáze, s ktorou budete synchronizovať váš kalendár.
- **Lokálna databáza** — Ak máte na prístroji viac ako jeden kalendár, vyberte ten, ktorý chcete synchronizovať s týmto synchronizačným profilom.
- **Typ synchronizácie** — Vyberte smer synchronizácie. Ak pákovým ovládačom prejdete na položku **Normálna**, vykoná sa synchronizácia dát z prístroja na vzdialenú databázu a naspäť. Možnosť **Len na telefón** slúži na synchronizáciu dát zo vzdialenej databázy na váš prístroj a možnosť **Len na server** slúži na synchronizáciu dát z vášho prístroja na vzdialenú databázu.

Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Poznámky

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre aplikáciu **Poznámky**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie** > **Poznámky** > **Uprav** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do synchron.** — Vyberte, či chcete synchronizovať vaše poznámky s týmto synchronizačným profilom.
- **Vzdialená databáza** — Zadajte cestu k databáze, s ktorou budete synchronizovať vaše poznámky.
- **Lokálna databáza** — Ak máte na prístroji viac ako jednu aplikáciu **Poznámky**, vyberte tú, ktorú chcete synchronizovať s týmto synchronizačným profilom.
- **Typ synchronizácie** — Vyberte smer synchronizácie. Ak pákovým ovládačom prejdete na položku **Normálna**, vykoná sa synchronizácia dát z prístroja na vzdialenú databázu a naspäť. Možnosť **Len na telefón** slúži na synchronizáciu dát zo vzdialenej databázy na váš prístroj a možnosť **Len na server** slúži na synchronizáciu dát z vášho prístroja na vzdialenú databázu.

10. Web

Vyberte **Menu** > **Web** (služba siete).

Web je jedným z dvoch prehliadačov vo vašom prístroji. Prehliadač **Web** slúži na prehliadanie bežných web stránok. Tieto stránky používajú jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language). Na prehliadanie WAP stránok slúži aplikácia **Menu** > **Médiá** > **Služby**. Oba prehliadače používajú rovnaké záložky. Odkazy v prijatých správach sa otvoria v prehliadači **Služby**.

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarifách získate od operátora alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

■ Prístupové miesta

Ak si chcete prehliadať web stránky, musíte si nakonfigurovať nastavenia prístupového miesta k Internetu. Aby ste mohli používať dátový prenos alebo GPRS spojenie, vaša bezdrôtová sieť musí dátové prenosy alebo GPRS podporovať a musíte mať aktivovanú dátovú službu pre svoju SIM kartu. Váš prístroj mohol nakonfigurovať nastavenia prístupového miesta k Internetu automaticky na základe vašej SIM karty. V opačnom prípade si správne nastavenia vyžiadajte od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia prístupového miesta k Internetu môžete dostať od poskytovateľa služieb v špeciálnej textovej správe alebo ich môžete získať na webe operátora alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia prístupového miesta k Internetu môžete zadať aj ručne. [Pozrite si „Prístupové miesta k Internetu“ str. 52.](#)

■ Prezeranie web stránok

Na prehliadanie web stránok použite ovládač. Ovládač sa zobrazuje na webovej stránke ako ukazovateľ a pomocou neho môžete prechádzať na stránke nahor, nadol, doľava a doprava. Keď umiestnite ukazovateľ na odkaz, zmení sa na ručičku. Stlačením ovládača odkaz otvoríte.

Ak si chcete prehliadať web stránky, vyberte záložku a stlačte ovládač. Môžete tiež zadať webovú adresu a stlačiť ovládač. Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip: Keď začnete zadávať adresu, zobrazia sa adresy stránok, ktoré ste navštívili predtým a ktoré zodpovedajú zadávanej adrese. Ak chcete otvoriť stránku, prejdite ovládačom na príslušnú adresu a stlačte ovládač.

Ak chcete otvoriť webový odkaz, prejdite naň ovládačom a stlačte ovládač. Nové odkazy na web stránke sa spravidla zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, kým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Adresy navštívených stránok sa ukladajú do zložky **Automat. záložky**.

Klávesové skratky:

- Stlačením tlačidla **1** otvoríte stránku **Záložky**.
- Stlačte tlačidlo **2**, ak chcete hľadať text.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** môžete prechádzať medzi otvorenými oknami prehliadača.
- Stlačením tlačidla **8** môžete otvoriť ukážku stránky.
- Stlačte tlačidlo **9**, ak chcete prejsť na inú Web stránku.

■ Záložky

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Ak si chcete zobrazíť web stránku, pre ktorú máte uloženú záložku, prejdite ovládačom na záložku a stlačte ovládač.

Ak chcete prejsť na inú Web stránku, vyberte **Vofby** > **Vofby navigácie** > **Ísť na web. adresu**, zadajte adresu stránky a vyberte **Prejdi na**.

Ak chcete vymazať záložku, prejdite na ňu ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Ak chcete vytvoriť novú záložku, vyberte **Menu** > **Web** > **Vofby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Ovládačom prejdite na **Názov** a zadajte popisný názov záložky; ďalej prejdite na **Adresa** a zadajte adresu web stránky; prejdite na **Miesto prístupu** a zmeňte prístupové miesto pre pripojenie na web stránku; ďalej prejdite na **Meno užívateľa** alebo **Heslo** a zadajte svoje užívateľské meno a heslo, ak to vyžaduje poskytovateľ služieb. Záložku uložíte voľbou **Späť**.

■ Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezerať si stránku prehliadača off-line, vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**; ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**.

Vymazanie pamäti prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdňte. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vymazať pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

■ Spravodajské feedy a blogy

Vyberte **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Feedy zvyčajne obsahujú titulky správ a články, často o najnovších správach alebo na iné témy.



Tip: Blog je skratka z anglického slova Weblog, čo je priebežne aktualizovaný webový denník. Osobnosť autora je významným faktorom pre každý blog.

Ak si chcete načítať feed alebo blog, prejdite naň a stlačte ovládač.

Ak chcete pridať feed alebo blog, vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** a zadajte požadované údaje.

Ak chcete upraviť feed alebo blog, prejdite naň, vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Upraviť** a upravte údaje.

■ Nastavenia pre Web

Vyberte **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Miesto prístupu** — Prejdite na miesto prístupu, cez ktoré sa pripájate na Web, a stlačte ovládač.
- **Domovská stránka** — Vyberte stránku, ktorá bude mať funkciu vašej domovskej stránky. Vyberte **Predvolená**, ak chcete použiť domovskú stránku miesta prístupu, **Definuje užívateľ**, ak chcete zadať adresu domovskej stránky, alebo **Použiť akt. stránku**, ak chcete ako domovskú stránku použiť práve otvorenú web stránku.
- **Načítať sním./zvuky** — Vyberte **Nie**, ak chcete urýchliť načítanie stránok počas prehliadania tak, že sa nebudú načítavať obrázky na stránkach.
- **Veľkosť písma** — Vyberte preferovanú veľkosť písma na zobrazených web stránkach.
- **Predvol. kódovanie** — Vyberte správne kódovanie znakov pre váš jazyk.
- **Automatické záložky** — Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby sa adresy navštívených webových stránok automaticky ukladali do zložky **Automat. záložky**. Ak chcete túto zložku skryť, vyberte **Skryť zložku**.
- **Veľkosť displeja** — Ak chcete použiť na zobrazovanie web stránok celú plochu displeja, vyberte **Celý displej**. Počas prehliadania v režime celého displeja môžete stlačením ľavého tlačidla voľby otvoriť **Voľby** a použiť dostupné možnosti.
- **Minimapa** — Zvoľte, či sa má v hornej časti zobrazovanej stránky zobrazovať miniatúrny náhľad stránky.
- **Zoznam histórie** — Zvoľte, či sa v histórii prehliadača majú zobrazovať miniatúry navštívených stránok.
- **Cookies** — Zvoľte, či chcete povoliť alebo zakázať odosielanie a prijímanie cookies. Cookies sú dáta, ktoré sieťový server zhromažďuje o vašich návštevách na rôznych web stránkach. Sú potrebné pri nakupovaní na Webe (napríklad aby sa uchovali údaje o nakupovaných položkách, kým neprejdete na stránku pokladne). Tieto informácie sa však dajú zneužiť (napríklad môžete na prístroj dostávať nežiadúce reklamy).
- **Skript Java/ECMA** — Niektoré web stránky môžu obsahovať programové príkazy, ktoré ovplyvňujú vzhľad stránky alebo interakciu medzi stránkou a prehliadačmi. Ak chcete zakázať použitie takýchto skriptov (napríklad ak máte ťažkosti s načítaním), vyberte **Vypnuté**.
- **Ochranné varovanie** — Vyberte **Ukázať** alebo **Skryť** podľa toho, či chcete alebo nechcete, aby sa počas prehliadania zobrazovali prípadné bezpečnostné varovania.
- **Zablok. okná pop-up** — Vyberte, či chcete povoliť pop-up okná. Niektoré pop-up okná sú nevyhnutné (napríklad menšie okná, do ktorých píšete e-mailly vo webmailových systémoch), iné však môžu obsahovať nežiadúcu reklamu.

■ Služby

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Služby** (služba siete).

Služby je jedným z dvoch prehliadačov, ktoré obsahuje váš prístroj. Pomocou aplikácie **Služby** môžete prehliadať stránky WAP, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre mobilné prístroje. Napríklad operátori môžu mať vlastné stránky WAP pre mobilné prístroje. Ak chcete prehliadať bežné webové stránky, použijete druhý prehliadač v časti **Menu** > **Web**.

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarifikách získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

W e b



Tip: Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.

11. Foto-Video

Číslo modelu: E50-1 (RM-170).

Táto časť popisuje fotoaparát vo vašom prístroji E50-1.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane prístroja a displej slúži ako hľadáčik. Fotoaparát vytvára snímky vo formáte .jpeg a videoklipy vo formáte .3gpp.

■ Fotografovanie

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Tento prístroj Nokia E50 podporuje snímanie obrazu s rozlíšením do 1280 x 960 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

2. Použite displej ako hľadáčik, zamerajte na fotografovaný predmet a stlačte ovládač. Prístroj uloží fotografiu do štandardnej zložky alebo do zložky, ktorú ste definovali.



Tip: Ak chcete pred fotografovaním použiť zoom, posuňte ovládač hore alebo dolu.

3. Ak si nechcete fotografiu ponechať, vyberte **Vofby** > **Vymazať**. Vyberte **Späť**, ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a urobiť ďalšiu fotografiu. Vyberte **Vofby** > **Ísť do Galérie**, ak si chcete fotografiu pozrieť v menu **Galéria**.

Pri slabom osvetlení vyberte **Vofby** > **Nočný režim** – po otvorení aplikácie **Foto-Video**, ale pred fotografovaním.

Ak chcete upraviť obraz, vyberte **Vofby** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**.

Ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchlom slede, vyberte **Vofby** > **Režim série snímok**. Fotoaparát urobí šesť záberov bezprostredne po sebe.

Ak chcete použiť samospúšť, vyberte **Vofby** > **Samospúšť**, nastavte časový odstup a stlačte **Aktivuj**. Fotoaparát urobí fotografiu po uplynutí nastaveného času.



Tip: Fotografie si môžete prezerať a upravovať v zložke **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

■ Nahrávanie videoklipov

Vyberte **Foto-Video** a prejdite doprava, aby sa aktivoval videorekordér. Nahrávanie videoklipu spustíte stlačením ovládača. V hornej časti displeja sa zobrazuje zostávajúci záznamový čas. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Prístroj uloží videoklip do štandardnej zložky alebo do zložky, ktorú ste definovali. Ak si nechcete videoklip ponechať, vyberte **Vofby** > **Vymazať**. Vyberte **Späť**, ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a nahráť ďalší videoklip. Vyberte **Vofby** > **Prehrať**, ak si chcete videoklip prehrať v aplikácii **RealPlayer**.

■ Vkládanie obrázkov do správ

Keď vytvárate novú multimediálnu správu, môžete otvoriť fotoaparát a vložiť do správy novú fotografiu.

Ak chcete vložiť fotografiu do multimediálnej správy, vyberte **Vofby** > **Vložiť nové** > **Snímka**. Na hľadáčiku uvidíte fotografovanú scénu. Fotografiu urobíte stlačením ovládača. Ďalším stlačením ovládača vložíte fotografiu do správy.

■ Vkládanie videoklipov do správ

Keď vytvárate novú multimediálnu správu, môžete otvoriť fotoaparát a vložiť do správy nový videoklip.

Ak chcete vložiť videoklip do multimediálnej správy, vyberte **Vofby** > **Vložiť nové** > **Videoklip**. Nahrávanie videa spustíte stlačením ovládača. Ak chcete videoklip vložiť do správy, vyberte **Vofby** > **Zvoliť**.

■ Nastavenia

Ak chcete upraviť nastavenia pre fotografie, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video** > **Vofby** > **Nastavenia** > **Foto** a definujte:

- **Kvalita snímky** — Definujte mieru kompresie obrazu pri ukladaní fotografií. **Vysoká** poskytuje najvyššiu kvalitu, ale má aj najvyššie nároky na pamäť. **Normálna** je štandardné nastavenie kvality. **Základná** má najmenšie nároky na pamäť.
- **Ukázať zach. snímku** — Vyberte, či má fotografia po expozícii zostať na displeji.
- **Rozlíšenie snímky** — Vyberte rozlíšenie fotografovaných snímok.
- **Predv. názov snímky** — Vyberte **Dátum** alebo **Text** ako štandardný názov fotografií. **Dátum** priradí fotografii ako názov dátum vyhotovenia. **Text** priradí fotografii názov, pozostávajúci z vami určeného slova a poradového čísla.

Foto - Video

- **Použitá pamäť** — Vyberte si pamäť, kam sa majú ukladať fotografie: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

Ak chcete upraviť nastavenia pre video, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** a definujte:

- **Dĺžka** — Vyberte dĺžku nahrávaných videoklipov. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od dostupnej pamäti.
- **Rozlíšenie videa** — Vyberte rozlíšenie, ktoré sa použije pre záznam videa. Štandardné nastavenie rozlíšenia je vždy najmenšie rozlíšenie.
- **Predvol. názov videa** — Vyberte **Dátum** alebo **Text** ako štandardný názov videoklipov. **Dátum** priradí videoklipu ako názov dátum vyhotovenia. **Text** priradí videoklipu názov, pozostávajúci z vami určeného slova a poradového čísla.
- **Použitá pamäť** — Vyberte si pamäť, kam sa majú ukladať videoklipy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

12. Multimedialne aplikácie

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Vyberte **Menu** > **Médiá**.

Menu **Médiá** obsahuje rozličné multimedialne aplikácie, ktoré vám umožňujú ukladať a prezeráť si obrázky, nahrávať zvuk a prehrávať si zvukové klipy.

■ Galéria

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Galéria vám poskytuje prístup k rozličným typom multimédií, ako sú obrázky, videá, hudba a zvuky. Všetky prezerané obrázky a videá a všetka prijatá hudba a zvuk sa automaticky ukladajú do menu **Galéria**. Môžete prechádzať zložkami, otvárať ich a vytvárať nové, a označovať, kopírovať a presúvať do nich súbory. Zvukové klipy sa otvárajú v prehrávači hudby a videoklipy a streamingové odkazy v aplikácii RealPlayer.

Súbor alebo zložku otvoríte stlačením ovládača. Obrázky sa otvárajú v okne prehliadača obrázkov.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vofby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Ak chcete prekopírovať alebo presunúť niektorý súbor, označte ho a vyberte **Vofby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**, **Nová zložka**, **Presunúť na kartu**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírovať do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete cez prehliadač načítať súbory do niektorej hlavnej zložky v menu **Galéria**, vyberte **Načítať grafiku**, **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a budete si môcť vybrať záložku alebo zadať adresu stránky, z ktorej chcete načítať.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte **Vofby** > **Nájsť**. Začnite písať vyhľadávací reťazec (napríklad názov alebo dátum hľadaného súboru). Zobrazia sa vyhovujúce súbory.

Snímky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Aplikácia **Snímky** obsahuje dve okná:

- V okne správcu obrázkov môžete odosielať, organizovať, vymazávať a premenúvať obrázky uložené na prístroji alebo pamäťovej karte. Obrázky môžete nastaviť ako tapetu pre displej.
- V prehliadači obrázkov, ktorý sa otvorí, keď v okne správcu obrázkov vyberiete niektorý z obrázkov, môžete prezeráť a odosielať jednotlivé obrázky.

Podporované sú nasledujúce formáty súborov: JPEG, BMP, PNG a GIF 87a/89a. Prístroj ale nemusí podporovať všetky varianty uvedených súborových formátov.

Ak si chcete niektorý obrázok zobraziť, vyberte ho v okne správcu obrázkov a vyberte **Vofby** > **Otvor**. Obrázok sa otvorí v okne prehliadača obrázkov.

Ak chcete otvoriť nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok a zobraziť ho, v okne správcu obrázkov posuňte ovládač doprava alebo doľava.

Ak chcete zväčšiť obrázok zobrazený na displeji, vyberte **Vofby** > **Priblížiť** alebo stlačte tlačidlo **5** alebo **7**. Ak chcete zmenšiť obrázok zobrazený na displeji, vyberte **Oddialiť** alebo stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete zobraziť obrázok na celom displeji, vyberte **Vofby** > **Celý displej** alebo dvakrát stlačte tlačidlo **7**. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, vyberte **Vofby** > **Normálny displej**.

Ak chcete otočiť obrázok, označte ho a vyberte **Vofby** > **Otočiť**. Vyberte **Doprava**, ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, a **Doľava**, ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Správa obrazových súborov

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o obrázku, vyberte požadovaný obrázok a **Vofby** > **Zobraziť detaily**. Zobrazí sa veľkosť obrázku, jeho formát, čas a dátum poslednej úpravy a rozlíšenie v pixeloch.

Ak chcete odoslať obrázok, vyberte ho, vyberte **Vofby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete premenovať obrázok, vyberte ho a vyberte **Vofby** > **Premenovať**. Zadajte nový názov a vyberte **OK**.

Ak chcete nastaviť obrázok ako tapetu, vyberte požadovaný obrázok a **Vofby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Multimediálne aplikácie

Ak chcete pridať obrázok na kartu kontaktu, vyberte požadovaný obrázok a **Vofby > Prideliť kontaktu**. Otvorí sa okno zoznamu kontaktov a môžete vybrať kontakt pre obrázok.

Organizovanie obrázkov

Ak chcete vytvoriť zložky, aby ste si mohli obrázky utriediť, vyberte **Vofby > Usporiadať > Nová zložka**. Zadajte názov zložky a vyberte **OK**.

Ak chcete presunúť obrázok do inej zložky, vyberte požadovaný obrázok a **Vofby > Usporiadať > Presunúť do zložky**. Prejdite na zložku, do ktorej chcete obrázok presunúť, a vyberte **Presunúť**.

RealPlayer

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Vyberte **Menu > Média > RealPlayer**.

Prehrávač **RealPlayer** umožňuje prehrávať videoklipy a zvukové súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, ktoré ste preniesli na prístroj prostredníctvom e-mailu alebo z kompatibilného počítača, alebo ktoré prijímate na prístroj ako webové streamy.

Formáty podporované aplikáciou **RealPlayer** zahŕňajú MPEG-4, MP4 (nie streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR a Midi. Aplikácia **RealPlayer** nemusí podporovať všetky variácie formátov multimediálnych súborov.



Tip: Streaming zvukových súborov a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez toho, aby sa najprv načítali na prístroj.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak si chcete vybrať zvukové a video súbory na prehrávanie v aplikácii **RealPlayer**, vyberte **Vofby > Otvoriť** a prejdite na multimediálny klip v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete prehrať multimediálny streaming, vyberte webové prepojenie, ktoré ukazuje na multimediálny klip, a potom vyberte **Prehrať**. Prípadne sa pripojte na web, vyhľadajte videoklip alebo zvukový súbor a vyberte **Prehrať**. Aplikácia **RealPlayer** rozpoznáva dva typy prepojení: URL typu `rtsp://` a URL typu `http://`, ktoré ukazuje na súbor RAM. Pred začatím prehrávania streamu sa váš prístroj musí pripojiť na webovú lokalitu a naplniť vyrovnávaciu pamäť. Ak problém so sieťovým spojením spôsobí chybu prehrávania, aplikácia **RealPlayer** sa automaticky pokúsi znova pripojiť na príslušné prístupové miesto k Internetu.

Ak si chcete prehrať zvukový alebo video súbor uložený v prístroji alebo na pamäťovej karte, vyberte požadovaný súbor a **Prehrať**.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Nahrávanie do vyrovnávacej pamäti alebo vytváranie spojenia so streamingovým serverom sa zastaví, a prehrávanie klipu sa zastaví a vráti sa na začiatok.

Ak si chcete zobrazíť videoklip na celej ploche displeja, vyberte **Vofby > Prehr.- celý displej**. Veľkosť okna videa sa zmení na normálnu alebo na celý displej. Funkcia Celý displej zväčší veľkosť videa tak, aby pokrylo maximálnu plochu oblasti videa pri zachovaní proporcií.

Ak si chcete uložiť multimediálny klip, vyberte **Vofby > Uložiť**, prejdite na zložku v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte a vyberte **Uložiť**. Ak si chcete uložiť odkaz na multimediálny súbor na Webe, vyberte **Uložiť odkaz**.

Počas prehrávania môžete prevínuť klip dozadu alebo dopredu posunutím ovládača nahor alebo nadol.



Tip: Ak chcete prevínuť prehrávaný klip dopredu, posuňte ovládač hore a pridržte. Ak chcete prevínuť prehrávaný klip dozadu, posuňte ovládač dolu a pridržte.

Stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť počas prehrávania.

Odosielanie zvukových súborov a videoklipov

Multimediálny klip môžete preniesť na iné zariadenie alebo priložiť do multimediálnej správy, dokumentu alebo prezentácie.

Ak chcete preniesť multimediálny klip cez infraport alebo Bluetooth, vyberte požadovaný klip a **Vofby > Poslať**. Vyberte spôsob odoslania klipu na iné zariadenie.

Ak chcete odoslať multimediálny klip v správe, vytvorte multimediálnu správu, vyberte požadovaný klip na priloženie a **Vložiť objekt > Videoklip** alebo **Zvukový klip**.

Ak chcete odstrániť vami vložený multimediálny klip, vyberte **Vofby > Odstrániť > Áno**.

Prijímanie videí

Vyberte **Menu > Správy**. Otvorte správu, ktorá obsahuje videoklip. Ovládačom prejdite na klip a stlačte ovládač.

Vyberte **Prerušit** alebo **Zastaviť**, vyberte **Vofby** a:

Multimediálne aplikácie

- **Prehrať** — Prehranie klipu od začiatku.
- **Prehr.- celý displej** — Prehranie klipu na celom displeji. Klipy vo formáte na šírku sa otočia o 90 stupňov. Ak chcete prepnúť späť na normálne zobrazenie, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- **Pokračovať** — Obnovenie prehrávania klipu.
- **Pokrač.-celý displej** — Pokračovanie v prehrávaní klipu na celom displeji.
- **Stlmiť** — Vypnutie zvuku videoklipu. Ak chcete znova zapnúť zvuk, posuňte ovládač doprava.
- **Uložiť odkaz** — Uloženie webového odkazu na klip.
- **Detaily o klipe** — Zobrazenie informácií, napríklad o trvaní a veľkosti klipu.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení videa alebo spojenia.

Výber možností je premenlivý.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete zobrazíť vlastnosti videoklipu, zvukového súboru alebo webového odkazu, vyberte klip a **Voľby** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu zahŕňať bitovú rýchlosť alebo internetové prepojenie na streamingový súbor.

Ak chcete nastaviť ochranu súboru, vyberte požadovaný multimediálny klip a **Voľby** > **Detaily o klipe** > **Stav** > **Voľby** > **Zmeniť**. Ochrana súboru znemožňuje súbor zmeniť.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Nastavenia videa

Ak chcete, aby sa videoklipy po prehraní začali automaticky znova prehrávať od začiatku, vyberte **Video** > **Slučka** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Spojenie**, prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením ovládača ich upravte:

- **Proxy** — Vyberte, či sa má používať proxy server a zadajte IP adresu proxy servera a číslo portu.
- **Sieť** — Zmena prístupového miesta k Internetu a nastavenie rozsahu portov používaných pri pripojení.

Nastavenia proxy servera

Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich užívateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k webovým stránkam, ktoré obsahujú multimediálne súbory.

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Spojenie** > **Proxy**, ovládačom prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením ovládača ich upravte:

- **Použiť proxy** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa používal proxy server.
- **Adresa proxy serv.** — Zadajte IP adresu proxy servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba ak ste nastavili použitie proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba ak ste nastavili použitie proxy servera.

Nastavenia siete

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Spojenie** > **Sieť**, ovládačom prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením ovládača ich upravte:

- **Pred. miesto prístupu** — Prejdite na internetové miesto prístupu a stlačte ovládač.
- **On-line čas** — Nastavenie času, po ktorom sa aplikácia **RealPlayer** odpojí od siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové spojenie. Vyberte **Definuje užívateľ** a stlačte ovládač. Zadajte čas a vyberte **OK**.
- **Najnižší port UDP** — Zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.
- **Najvyšší port UDP** — Zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.

Rozšírené nastavenia siete

Ak chcete upraviť hodnoty šírky pásma pre rôzne siete, vyberte **Spojenie** > **Sieť** > **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.

Ak chcete vybrať šírku pásma pre ľubovoľnú z uvedených sietí, prejdite na príslušné nastavenie a stlačte ovládač. Prejdite na požadovanú hodnotu a vyberte **OK**.

Ak chcete zadať šírku pásma sami, vyberte **Definuje užívateľ**.

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte **Späť**.

■ Prehrávač hudby



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehr. hudby**.

Multimediálne aplikácie

Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory a vytvárať a počúvať zoznamy skladieb. Prehrávač hudby podporuje súbory s príponami ako MP3 a AAC.

Počúvanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak si chcete vybrať skladbu, vyberte **Vofby > Hudobná knižnica. Všetky nahrávky**, aby sa zobrazili zoznamy všetkých hudobných súborov na vašom prístroji. Ak chcete zobraziť zoradený zoznam skladieb, vyberte **Albomy, Umelci, Žánre** alebo **Skladatelia**. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na nahrávku a vyberte **Vofby > Prehrať**. Počas prehrávania môžete stláčaním tlačidiel **▶** a **||** zastavovať a znova spúšťať prehrávanie. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte **■**.

Po pridaní alebo odstránení hudobných súborov na prístroj aktualizujte zložku **Hudobná knižnica**. Vyberte **Vofby > Aktualiz. Hud. knižnicu**. Prehrávač vyhľadá hudobné súbory v pamäti prístroja a zodpovedajúco aktualizuje zložku **Hudobná knižnica**.

Ak chcete vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, posuňte ovládač nahor alebo nadol.

Ak chcete prehrávať skladby opakovane, vyberte **Vofby > Slučka**. Vyberte **Všetky**, ak chcete, aby sa opakovane prehrávali všetky skladby v aktuálnej zložke, **Jedna**, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala vybraná skladba, a **Vypnuté**, ak chcete opakovanie vypnúť.

Ak chcete prehrávať skladby v náhodnom poradí, vyberte zložku a **Vofby > Náhodné prehráv..**

Ak chcete zobraziť informácie o niektorej skladbe, prejdite na požadovanú skladbu a vyberte **Vofby > Zobraziť detaily**.

Úprava hlasitosti hudby

Hlasitosť hudby môžete upraviť stláčaním tlačidiel regulácie hlasitosti. Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte dolné tlačidlo regulácie hlasitosti, kým sa zvuk vypne.

Zoznamy skladieb

Môžete si vytvoriť nový zoznam skladieb a zaradiť doň skladby, alebo si vybrať uložený zoznam skladieb.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Vofby > Hudobná knižnica > Zoznamy nahrávok > Vofby > Nový zoz. nahrávok**. Zadáajte názov nového zoznamu skladieb a vyberte **OK**.

Ak chcete zaradiť niektorú skladbu do zoznamu skladieb, otvorte zoznam skladieb a vyberte **Vofby > Pridať nahrávky**.

Ekvalizér

Vyberte položku **Menu > Média > Prehr. hudby > Vofby > Ekvalizér**.

Pomocou aplikácie **Ekvalizér** môžete prispôsobiť zvuk hudobných súborov. Môžete použiť predvolené frekvenčné nastavenia založené na štýloch hudby, ako je napríklad klasická hudba alebo rock. Môžete tiež vytvoriť prispôbené nastavenia založené na vašich vlastných preferenciách počúvania.

Ďalšie funkcie aplikácie **Prehr. hudby** nemôžete použiť, kým bude otvorená aplikácia **Ekvalizér**.

Pomocou aplikácie **Ekvalizér** môžete zvýrazňovať alebo potláčať frekvencie počas prehrávania a úpravy zvukov hudby. Prístroj má predvolené nastavenia frekvenčných charakteristík, napríklad **Klasika** a **Rock**.

Ak chcete použiť predvolené frekvenčné nastavenie počas prehrávania hudby, pákovým ovládačom prejdite na požadované frekvenčné nastavenie a vyberte položku **Vofby > Aktivovať**.

Vytvorenie vlastného frekvenčného nastavenia

1. Ak chcete vytvoriť vlastné frekvenčné nastavenie, vyberte položku **Vofby > Nová predvoľba**.
2. Zadáajte názov predvoleného nastavenia frekvenčnej charakteristiky a vyberte položku **OK**.
3. Presun medzi frekvenčnými pásmami a nastavenie frekvencií jednotlivých pásiem sa vykonáva posunutím pákového ovládača nahor a nadol. Presun medzi pásmami sa vykonáva posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava.
4. Výberom položky **Späť** môžete uložiť frekvenčné nastavenie a výberom položky **Vofby > Obnoviť pôvodné** môžete nastaviť neutrálne frekvenčné pásma a začať odznova.

Ak chcete upraviť predvolené frekvenčné nastavenie, vyberte položku **Vofby > Nová predvoľba** alebo **Vofby > Upraviť**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, pákovým ovládačom prejdite na frekvenčné pásma a posunutím pákového ovládača nahor alebo nadol môžete zvýšiť alebo znížiť ich hodnoty. Zmenu frekvencie budete okamžite počuť v prehrávanom zvuku.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty pre frekvenčné pásma, vyberte položku **Vofby > Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete uložiť vaše nové alebo upravené nastavenia, vyberte položku **Späť**.

■ Flash player

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Flash**.

Pomocou aplikácie **Flash** si môžete zobrazovať a prehrávať flash súbory, vytvorené pre mobilné zariadenia, a interagovať s nimi.

Ak chcete otvoriť zložku alebo si prehrať flash súbor, prejdite na požadovanú zložku alebo súbor a stlačte ovládač.

Ak chcete odoslať flash súbor na kompatibilné zariadenie, prejdite naň a stlačte tlačidlo Hovor. Ochrany autorských práv môžu znemožniť rozosielanie niektorých flash súborov.

Ak chcete prejsť od flash súborov, uložených v pamäti prístroja, k súborom na pamäťovej karte alebo naopak, prejdite ovládačom doľava alebo doprava.

Výber možností je premenlivý.

■ Nokia Catalogs

Vyberte **Menu** > **Katalógy**. Ak súhlasíte s vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti, vyberte **OK**.

Nokia Catalogs (služba siete) je obchod s obsahom pre mobilné telefóny, ktorý máte k dispozícii na vašom prístroji. Cez Nokia Catalogs môžete vyhľadávať, prezerať, kupovať, načítať a aktualizovať obsah, ako napríklad hry, zvonenia, tapety, služby a aplikácie pre váš prístroj. Dostupný obsah závisí od operátora siete a poskytovateľa služieb.

Služba Nokia Catalogs používa pre prístup k najaktuálnejšiemu katalógovému obsahu vaše sieťové služby. Informácie o ďalších položkách, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby Nokia Catalogs, získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Sortiment Nokia Catalogs je neustále aktualizovaný a služba vám od operátora siete alebo poskytovateľa služieb prináša najnovší obsah pre váš prístroj. Ak si chcete aktualizovať katalógy ručne, vyberte **Voľby** > **Obnoviť zoznam**.

Otvorenie katalógu

Vyberte **Menu** > **Katalógy**.

Ak prejdete na zložku s katalógmi, na displeji sa zobrazí popis obsahu.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť** — Otvorenie vybraného katalógu.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o katalógu.
- **Skryť** — Skrytie vybraného katalógu v zozname katalógov.
- **Zobraziť všetky** — Zobrazenie skrytých katalógov v zozname katalógov.
- **Obnoviť zoznam** — Načítanie aktualizovaného zoznamu katalógov.
- **Aplikácia** — Vyberte **Čo je**, ak si chcete zobraziť informácie o aplikácii a **Odmiet. zodpovednosti**, ak si chcete zobraziť prehlásenie poskytovateľa katalógu o odmietnutí zodpovednosti.
- **Domovská stránka** — Otvorenie hlavného okna aplikácie Catalogs.

Otvorenie zložky

Vyberte **Menu** > **Katalógy**.

Zložka s katalógmi môže obsahovať niekoľko podzložiek.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť** — Otvorenie obsahu zložky, ak ste si zakúpili a načítali vybranú položku.
- **Otvoriť** — Otvorenie vybranej podzložky.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o katalógu.
- **Ukážka** — Zobrazenie ukážky vybranej položky.
- **Prezrieť** — Načítanie vybranej položky, ak ste si ju zakúpili, ale ešte nenačítali.
- **Kúpiť** — Zakúpenie vybranej položky.
- **Nastaviť ako tapetu** — Ak je vybranou položkou tapeta, výberom tejto možnosti ju nastavíte ako tapetu pre prístroj.
- **Nastaviť ako tón zv.** — Ak je vybranou položkou tón zvonenia, výberom tejto možnosti ho nastavíte ako tón zvonenia pre prístroj.
- **Nastaviť ako tému** — Ak je vybranou položkou téma, výberom tejto možnosti ju nastavíte ako tému pre prístroj.
- **Informácie online** — Otvorenie webu s informáciami o vybranej položke, ak sú k dispozícii.
- **Detaily o kúpe** — Kontrola údajov o zakúpenej položke.
- **Obnoviť zoznam** — Načítanie aktualizovanej zložky.
- **Aplikácia** — Vyberte **Čo je**, ak si chcete zobraziť informácie o aplikácii a **Odmiet. zodpovednosti**, ak si chcete zobraziť prehlásenie poskytovateľa katalógu o odmietnutí zodpovednosti.
- **Domovská stránka** — Otvorenie hlavného okna aplikácie Catalogs.

Nastavenia aplikácie Catalogs

Vyberte **Menu** > **Katalógy**.

Multimediálne aplikácie

V hlavnom okne aplikácie Catalogs vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Miesto prístupu** — Aplikácia Catalogs bude používať štandardné prístupové miesto.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či sa má načítaná aplikácia automaticky spustiť.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či sa má pred načítaním ukážky položky zobrazíť potvrdzujúce okno.
- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či sa má pred zakúpením položky zobrazíť potvrdzujúce okno.

13. Nastaven.

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.**

Tu môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať na prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v konfiguračnej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Prejdite na nastavenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte ovládač, ak chcete:

- Prepnúť medzi dvoma hodnotami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vybrať hodnotu zo zoznamu.
- Otvoriť textové pole a zadať hodnotu.
- Otvoriť posuvník a znížiť alebo zvýšiť hodnotu posunutím ovládača doľava, resp. doprava.

■ Nastavenia telefónu

Vyberte **Telefón**, ak chcete na prístroji upraviť nastavenia jazyka, pohotovostného režimu a displeja.

Nastavenia aplikácie Všeobecné

Vyberte **Všeobecné** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Jazyk telefónu** — Vyberte si jazyk zo zoznamu. Zmena jazyka prístroja sa týka všetkých aplikácií v prístroji. Ak zmeníte jazyk, prístroj sa reštartuje.
- **Jazyk pri písaní** — Vyberte si jazyk zo zoznamu. Zmena jazyka prístroja ovplyvňuje aj súbor znakov, ktoré sú dostupné pri písaní textu a slovník, používaný pri prediktívnom písaní.
- **Prediktívny text** — Vyberte **Zapnutý**, ak chcete použiť prediktívne písanie. Slovník pre prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.
- **Úvítanie alebo logo** — Vyberte **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať vlastný úvitací text, alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok z Galérie. Úvitací text alebo obrázok sa krátko zobrazí pri zapínaní prístroja.
- **Pôvodné nast. telef.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja. Pre túto operáciu sa vyžaduje blokovací kód prístroja. Po resete bude zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Resetovanie sa netýka dokumentov, záznamov v kalendári a ostatných súborov.

Svetlo hlásenia

Indikačnú kontrolku na kryte prístroja môžete nastaviť, aby blikaním oznamovala prijatie novej správy alebo zmeškaný hovor.

Ak chcete upraviť nastavenia indikačnej kontrolky, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Svetlo hlásenia**.

Ak chcete nastaviť čas blikania indikačnej kontrolky, prejdite na **Doba blikania** a stlačte ovládač. Ak chcete zvoliť, či vás má kontrolka upozorňovať na prijaté krátke správy, multimediálne správy, e-maily a zmeškané hovory, prejdite na **Hlásené udalosti** a stlačte ovládač.

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte **Pohotovostný režim** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Aktívny pohotov. režim** — Vyberte **Zapnutý**, ak chcete, aby sa na displeji aktívneho pohotovostného režimu zobrazili odkazy na rozličné aplikácie.
- **Ľavé tlačidlo voľby, Pravé tlačidlo voľby** — Zmena odkazov, otváraných ľavým a pravým výberovým tlačidlom z pohotovostného displeja. Stlačte ovládač, vyberte funkciu zo zoznamu a **OK**.
- **Smer. tlačid. doprava, Smer. tlačidlo doľava, Smer. tlačidlo nadol, Smer. tlačidlo nahor, Tlačidlo voľby** — Zmena odkazov, otváraných jednotlivými smermi ovládača. Tieto nastavenia nie sú dostupné, ak máte nastavené **Aktívny pohotov. režim** > **Zapnutý**.

Nastavenia displeja

Vyberte **Displej** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Jas** — Úprava intenzity osvetlenia displeja prístroja.
- **Časový limit šetriča** — Nastavenie doby nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja. Aktiváciou šetriča displeja sa predlžuje prevádzkový čas prístroja.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavenie intervalu medzi stlačením posledného tlačidla a stmavnutím displeja.

■ Nastavenia hovoru

Vyberte **Hovor** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Poslať moje číslo** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkom, ktorých voláte; ak vyberiete **Nastavené sieťou**, rozhodne o odoslaní vášho čísla sieť.
- **Čakajúci hovor** — Vyberte **Aktivovať**, ak chcete, aby vás sieť upozornila na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na prístroji iný hovor; vyberte **Overiť stav**, ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia v sieti aktivovaná.
- **Odmietnuť SMS-kou** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa volajúcemu automaticky odoslala textová správa s vysvetlením, prečo nemôžete prijať hovor.
- **Text správy** — Zadaťte text, ktorý sa odošle, keď nebudete môcť prijať prichádzajúci hovor a prístroj na volanie automaticky odpovie textovou správou.
- **Autoopak. voľby** — Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby prístroj opakovol volanie na číslo, na ktoré ste sa pri prvom pokuse nedovolali. Prístroj uskutoční maximálne 10 pokusov o spojenie hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby prístroj krátko zobrazil dĺžku predchádzajúceho hovoru.
- **Rýchla voľba** — Vyberte **Zapnutá**, ak chcete na prístroji aktivovať rýchlu voľbu. Na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby (2 až 9) budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla.

[Pozrite si „Rýchla voľba“ str. 21.](#)

- **Príjem ľub. tlačidlom** — Vyberte **Zapnutý**, ak chcete, aby prístroj prijal hovor po krátkom stlačení ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla Koniec.
- **Používaná linka** — Vyberte **Linka 1** alebo **Linka 2**, ak chcete zmeniť telefónnu linku pre odchádzajúce hovory a textové správy (služba siete). Toto nastavenie sa zobrazí iba ak SIM karta podporuje službu alternatívnej linky (ALS) a máte aktivované dve telefónne linky.
- **Zmena linky** — Vyberte **Neaktívna**, ak chcete zablokovať možnosť výberu linky (služba siete). Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

■ Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Miesta prístupu** — Definovanie nového alebo úprava existujúceho miesta prístupu. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže na vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.
- **Paketové dáta** — Nastavte, kedy sa majú používať paketové dátové spojenia, a určte prístupové miesto, ak svoj prístroj používate ako modem pre počítač.
- **Nast. inter. telefónu** — Definovanie nastavení pre internetové hovory.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol inicializácie spojenia).
- **Dátový prenos** — Nastavenie časového intervalu, po uplynutí ktorého sa dátové spojenia automaticky ukončia.
- **VPN** — Inštalácia a spravovanie pravidiel VPN, správa serverov VPN pravidiel, zobrazenie denníka VPN a vytváranie a správa prístupových miest k VPN.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých môže váš prístroj prijímať konfiguračné nastavenia.

Informácie o možnostiach aktivácie paketovej dátovej služby a príslušných nastaveniach spojenia a konfiguračných nastaveniach získate od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Prístupové miesta

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Cez prístupové miesto váš prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo si prehliadať webové stránky, musíte si najprv definovať prístupové miesta pre tieto služby.

Skupiny prístupových miest sa používajú na zoskupenie a nastavenie priority prístupových miest. Aplikácie môžu používať ako metódu spojenia príslušnú skupinu namiesto jedného prístupového miesta. V takomto prípade sa použije na vytvorenie spojenia najlepšie dostupné prístupové miesto z danej skupiny, čo v prípade e-mailu platí aj pre roaming.

Niektoré alebo všetky prístupové miesta môže na vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

[Pozrite si „Prístupové miesta k Internetu“ str. 52.](#)

Paketové dáta

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení; prístupové miesta môžu zdieľať dátové spojenie a dátové spojenia zostanú aktívne (napríklad počas hlasových hovorov). [Pozrite si „Správca spojení“ str. 57.](#)

Nastavenia pre paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky prístupové miesta pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paket. dát. spojenie** — Vyberte **Ak je dostupné**, ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v paketovej dátovej sieti pri každom zapnutí v podporovanej sieti. Vyberte **Podľa potreby**, ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo iba keď je to potrebné pre niektorú aplikáciu alebo činnosť.
- **Miesto prístupu** — Zadajte názov prístupového miesta, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb, aby ste mohli používať prístroj ako paketový dátový modem pre váš počítač.

Tieto nastavenia ovplyvňujú všetky prístupové miesta pre paketové dátové spojenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokoly SIP (protokoly inicializácie spojení) sa používajú na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). SIP profily obsahujú nastavenia pre tieto spojenia. Predvolený SIP profil pre komunikačné spojenie je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť SIP profil, vyberte **Voľby** > **Pridať nový** > **Použiť predvolený profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete upraviť niektorý SIP profil, prejdite naň a stlačte ovládač.

Ak chcete vybrať SIP profil, ktorý sa bude štandardne používať pre komunikačné spojenia, prejdite na požadovaný profil a vyberte **Voľby** > **Predvolený profil**.

Ak chcete vymazať niektorý SIP profil, prejdite naň a stlačte tlačidlo Zmazať.

Úprava SIP profilov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Pridať nový** alebo **Upraviť**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadajte názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte prístupové miesto, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľ** — Zadajte svoje užívateľské meno, získané od poskytovateľa služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednávanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Pridať nový** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadajte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného proxy servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm proxy servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povolíť voľné smer.** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP** alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Pridať nový** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registr. servera** — Zadajte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm registračného servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP** alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia dátového prenosu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Dátový prenos**.

Nastaven.

Ak chcete nastaviť časový limit, po uplynutí ktorého sa automaticky ukončí dátový prenos, ktorý neprenáša žiadne dáta, vyberte **On-line čas** a stlačte ovládač. Vyberte **Definuje užívateľ**, ak chcete zadať čas sami, alebo **Neobmedzený**, ak chcete, aby spojenie zostalo aktívne, kým manuálne nevyberiete **Voľby > Odpojiť**.

VPN

Prístupové miesta VPN

Ak chcete spravovať prístupové miesta VPN, vyberte **VPN > Miesta prístupu VPN > Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** — Úprava vybraného prístupového miesta. Prístupové miesto nemožno upraviť, keď sa používa alebo ak sú jeho nastavenia chránené.
- **Nové mies. prístupu** — Vytvorenie nového prístupového miesta VPN.
- **Vymazať** — Vymazanie vybraného prístupového miesta.

Nastavenia prístupového miesta VPN

Informácie o správnych nastaveniach prístupového miesta získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť nastavenia prístupového miesta VPN, vyberte požadované prístupové miesto a **Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov VPN pripojenia. Maximálna dĺžka názvu je 30 znakov.
- **Zásady VPN** — Vyberte VPN pravidlo, ktoré sa použije s týmto prístupovým miestom.
- **Prístup na Internet** — Vyberte prístupové miesto k Internetu, ktoré sa použije s týmto prístupovým miestom VPN.
- **Adresa proxy serv.** — Zadajte adresu proxy servera tohto prístupového miesta VPN.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Konfigurácie

Ak si chcete zobrazit' alebo vymazať konfigurácie pre dôveryhodné servery, vyberte **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Konfigurácie**.

Od sieťového operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete prijať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky ukladajú do zložky **Konfigurácie**. Z dôveryhodných serverov môžete dostávať konfiguračné nastavenia pre prístupové miesta, multimediálne alebo e-mailové služby, chat alebo synchronizáciu.

Ak chcete vymazať konfigurácie pre niektorý dôveryhodný server, prejdite na tento server a stlačte tlačidlo Zmazať. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia ostatných aplikácií, získané z tohto servera.

■ Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastaven. > Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Čas** — Nastavenie času.
- **Časová zóna** — Nastavenie časového pásma.
- **Dátum** — Nastavenie dátumu.
- **Formát dátumu** — Nastavenie spôsobu zobrazenia dátumu.
- **Separátor dátumu** — Voľba oddeľovača dní, mesiacov a rokov v dátume.
- **Formát času** — Nastavenie 12- alebo 24-hodinového systému.
- **Separátor času** — Nastavenie oddeľovača hodín a minút.
- **Typ hodín** — Vyberte **Analógové** alebo **Digitálne**.
- **Tón budíka** — Nastavenie zvonenia pre budík.
- **Čas operátora siete** — Automatická aktualizácia času, dátumu a časového pásma (služba siete). Vyberte **Autoaktualizácia**, aby sa funkcia aktivovala. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

■ Ochranné nastavenia

Pozrite si „Definovanie ochranných nastavení“ str. 25.

■ Nastavenia siete

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastaven. > Sieť**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Voľba operátora** — Vyberte **Manuálna**, ak si chcete zvoliť niektorú z dostupných sietí, alebo **Automatická**, ak chcete, aby prístroj vyberal sieť automaticky.
- **Info o sieti** — Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby prístroj oznamoval, keď pracuje v mikrocelulárnej sieti (MCN).

■ Nastavenia doplnkov

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Doplňky**.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Pre väčšinu doplnkov môžete vybrať niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Predvolený profil** — Vyberte profil, ktorý sa aktivuje po pripojení doplnku k prístroju.
- **Automatic. odpoveď** — Nastavenie automatického prijmu hovorov, keď je pripojený doplnok. Výberom položky **Zapnutá** nastavíte prístroj tak, aby automaticky prijímal prichádzajúce hovory po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia v menu **Profily** nastavený na hodnotu **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatické prijímanie je zakázané.
- **Osvetlenie** — Výberom položky **Zapnuté** nastavíte osvetlenie prístroja počas pripojenia k doplnku.

Nastavenia aplikácie Textový telefón

Ak použijete textový telefón (TTY), musíte ho pred zmenou jeho nastavení a pred jeho použitím pripojiť k vášmu prístroju. Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- **Predvolený profil** — Vyberte profil, ktorý sa aktivuje po pripojení textového telefónu (TTY, diaľkopisné zariadenie) k vášmu prístroju.
- **Použiť text. telefón** — Výberom položky **Áno** môžete začať používať textový telefón.

14. Nástroje

Vyberte **Menu** > **Nástroje**.

Zložka **Nástroje** obsahuje aplikácie, ktoré sa používajú na konfiguráciu vášho prístroja a iných aplikácií.

Pamäťová karta—[Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 19.](#)

Prenos dát—[Pozrite si „Prenos obsahu medzi prístrojmi“ str. 18.](#)

Profily—[Pozrite si „Profily“ str. 16.](#)

Nastaven.—[Pozrite si „Nastaven.“ str. 72.](#)

■ Určenie polohy

Pomocou lokalizačnej služby môžete od poskytovateľov služieb prijímať lokálne informácie, napríklad o poveternostných podmienkach a dopravnej situácii, na základe polohy vášho prístroja (služba siete).

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Určenie polohy**.

Ak si chcete zvoliť spôsob určenia polohy, prejdite na požadovanú metódu a vyberte **Vofby** > **Zapnúť**. Ak už metódu nechcete používať, vyberte **Vofby** > **Vypnúť**. Lokalizačná metóda **Bluetooth** vám umožňuje využívať pre určenie polohy Bluetooth GPS doplnky.

■ Navigátor

Táto funkcia nie je určená pre podporu žiadostí o lokalizáciu pre súvisiace hovory. Vyžiadať si od svojho poskytovateľa služieb podrobnejšie informácie o tom, ako váš telefón spĺňa predpisy o službách tiesňových volaní, založených na lokalizácii.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a nikdy by ste sa nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Navigátor**.

Navigátor je GPS aplikácia, ktorá vám umožňuje zobraziť si miesto, kde sa nachádzate, nájsť cestu na požadované miesto a zistiť vzdialenosť. Aplikácia si na svoju činnosť vyžaduje doplnok Bluetooth GPS. Musíte tiež povoliť Bluetooth GPS lokalizáciu v menu **Menu** > **Nástroje** > **Určenie polohy**.

Aby sa aplikácia dala použiť ako navigačná pomôcka, musí prijať lokalizačné informácie aspoň z troch satelitov.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Navigátor** — Zobrazenie navigačných informácií pre cestu do vášho cieľa.
- **Poloha** — Zobrazenie lokalizačných informácií o vašej aktuálnej polohe.
- **Mer. ces.** — Zobrazenie cestovných informácií, ako napríklad ujedná vzdialenosť, čas cesty a priemerná a maximálna rýchlosť.

Zobrazenie navigácie

Navigačné zobrazenie vás navádza do cieľa vašej cesty. Svetové strany označujú písmená na ružici a základný smer do vášho cieľa je vyznačený tmavšou farbou.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Nastaviť cieľ** — Výber orientačného bodu alebo miesta ako cieľa vašej cesty, alebo zadanie súradníc (zemepisná šírka a dĺžka) cieľa.
- **Zastaviť navigáciu** — Vymazanie nastaveného cieľa cesty.
- **Uložiť polohu** — Uloženie aktuálnej polohy ako miesta alebo orientačného bodu.
- **Stav satelitu** — Zobrazenie intenzity signálu satelitov, ktoré poskytujú lokalizačné informácie potrebné na navigáciu.
- **Uložené lokality** — Zobrazenie miest, ktoré ste dočasne uložili na prístroj pre uľahčenie navigácie.

Zobrazenie polohy

Zobrazenie navigačných informácií, ako napríklad zemepisnej šírky a dĺžky aktuálneho umiestnenia. Uvidíte aj presnosť týchto informácií.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť polohu** — Uloženie aktuálnej polohy ako miesta alebo orientačného bodu.
- **Stav satelitu** — Zobrazenie intenzity signálu satelitov, ktoré poskytujú lokalizačné informácie potrebné na navigáciu.
- **Uložené lokality** — Zobrazenie miest, ktoré ste dočasne uložili na prístroj pre uľahčenie navigácie.

Zobrazenie dĺžky cesty

Počítadlo kilometrov vypočítava prejdenú vzdialenosť, čas a vašu priemernú a maximálnu cestovnú rýchlosť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Nástroje

- **Štart** — Aktivácia počítača kilometrov.
- **Stop** — Ukončenie používania počítača kilometrov. Hodnoty, vypočítané počítačom, zostanú zobrazené na displeji.
- **Obnoviť** — Pokračovanie v používaní počítača kilometrov.
- **Vynulovať** — Vynulovanie hodnôt počítaných počítačom kilometrov a ich opätovné počítanie od začiatku.
- **Zmazať** — Vynulovanie hodnôt počítača kilometrov po skončení jeho používania.
- **Uložiť polohu** — Uloženie aktuálnej polohy ako miesta alebo orientačného bodu.
- **Stav satelitu** — Zobrazenie intenzity signálu satelitov, ktoré poskytujú lokalizačné informácie potrebné na navigáciu.
- **Uložené lokality** — Zobrazenie miest, ktoré ste dočasne uložili na prístroj pre uľahčenie navigácie.

Práca s miestami

Vyberte **Poloha > Voľby > Uložené lokality**.

Miesta si môžete dočasne uložiť na váš prístroj ako pomôcku pri navigácii.

Ak si chcete uložiť miesto v zobrazení **Navigátor**, **Poloha** alebo **Mer. ces.**, vyberte **Voľby > Uložiť polohu**.

Ak si chcete uložiť dočasné miesto ako trvalejší orientačný bod, vyberte **Voľby > Uložiť ako orien.bod**.

Ak chcete vymazať niektoré miesto, prejdite naň ovládačom a stlačte **Voľby > Zmaž**.

Nastavenia navigátora

Vyberte **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť používaný systém merania, vyberte **Systém merania > Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete vykonať kalibráciu nadmorskej výšky a korigovať informácie o nadmorskej výške prijaté z navigačných satelitov, vyberte **Kalibrácia výšky**.

■ Orientačné body

Vyberte **Menu > Nástroje > Orient. body**.

Orientačné body sú súradnice zemepisných lokalít, ktoré môžete uložiť na váš prístroj a neskôr ich použiť v rôznych službách založených na lokalizácii. Orientačné body môžete vytvoriť pomocou doplnku Bluetooth GPS alebo siete (služba siete). [Pozrite si „Navigátor“ str. 77](#).

Ak chcete vytvoriť orientačný bod, vyberte **Voľby > Nový orientač. bod**. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete požiadať sieť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde sa práve nachádzate, **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť potrebné informácie o mieste, kde sa nachádzate, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Ak si chcete zobrazíť alebo upraviť orientačný bod, prejdite naň a stlačte ovládač.

Ak chcete vymazať orientačný bod, prejdite naň a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Pre každý orientačný bod vyberte **Voľby** a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Pridať do kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Prejdite na kategóriu a stlačte ovládač. Ak si chcete zobrazíť kategórie orientačných bodov, prejdite doprava alebo doľava.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu na kompatibilný prístroj.
- **Upraviť kategórie** — Pridanie, úprava alebo vymazanie kategórie orientačných bodov.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Prejdite na požadovanú ikonu a stlačte ovládač.

Kategórie orientačných bodov

Kategórie orientačných bodov si môžete zobrazíť v dvoch oknách: v jednom sa vypíše zoznam kategórií, ktoré už obsahujú orientačné body, a v druhom sa vypíše zoznam všetkých kategórií, ktoré obsahuje váš prístroj.

Ak si chcete zobrazíť kategórie, ktoré už obsahujú orientačné body, vyberte **Menu > Nástroje > Orient. body** a posuňte ovládač doprava.

Ak chcete zobrazíť orientačné body, ktoré obsahuje daná kategória, vyberte kategóriu a stlačte ovládač.

Ak chcete presunúť orientačný bod z jednej kategórie do druhej, posuňte ovládač doľava. Prejdite na orientačný bod a stlačte **Voľby > Pridať do kategórie**. Prejdite na starú kategóriu a stlačením ovládača odstráňte značku vedľa kategórie. Prejdite na jednu alebo viac kategórií, do ktorých chcete orientačný bod zaradiť, a stlačte ovládač. Vyberte **Príjmi**.

Pre každý orientačný bod vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** — Úprava informácií o orientačnom bode, napríklad jeho názvu, kategórie, adresy, zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky.
- **Nový orientač. bod** — Vytvorenie orientačného bodu priamo v danej kategórii. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete požiadať sieť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde sa práve nachádzate, **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť potrebné informácie o tomto mieste, ako je napríklad jeho názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Nástroje

- **Pridať do kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Prejdite na kategóriu a stlačte ovládač.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu na kompatibilný prístroj.
- **Upraviť kategórie** — Pridanie, úprava alebo vymazanie kategórie orientačných bodov.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Prejdite na požadovanú ikonu a stlačte ovládač.

Výber možností je premenlivý.

Úprava kategórií orientačných bodov

Vyberte **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientač. bod** — Vytvorenie orientačného bodu priamo v danej kategórii. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete požiadať sieť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde sa práve nachádzate, **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť potrebné informácie o tomto mieste, ako je napríklad jeho názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Prejdite na požadovanú ikonu a stlačte ovládač.

Ak chcete vymazať kategóriu orientačných bodov, ktorú ste vytvorili, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo Zmazať. Predvolené kategórie nemôžete vymazať.

Úprava orientačných bodov

Vyberte **Voľby** > **Upraviť** alebo **Nový orientač. bod** > **Zadať manuálne**. Zadať miesto a ďalšie informácie, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Pre každý orientačný bod vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Prejdite na kategóriu a stlačením ovládača upravte informácie o orientačnom bode, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.
- **Aktuálna poloha** — Vyžiadať si a nechajte automaticky vyplniť zemepisné súradnice pre vytvorenie orientačného bodu z miesta, kde sa práve nachádzate.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Prejdite na požadovanú ikonu a stlačte ovládač.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu na kompatibilný prístroj.

Výber možností je premenlivý.

Prijímanie orientačných bodov

Vyberte **Menu** > **Správy**. Otvorte správu, ktorá obsahuje orientačný bod prijatý z iného zariadenia. Prejdite na orientačný bod a stlačte ovládač.

Ak chcete uložiť orientačný bod na svoj prístroj, vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Ak chcete odoslať orientačný bod na kompatibilné zariadenie, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

■ Sprievodca

Sprievodca nakonfiguruje na vašom prístroji nastavenia pre sieť vášho operátora na základe údajov o vašom operátorovi.

Ak chcete použiť tieto služby, môže byť potrebné kontaktovať vášho operátora siete alebo poskytovateľa služieb a aktivovať dátové spojenie alebo iné služby.

Ak chcete nastavenia upraviť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca** a položku, ktorú chcete konfigurovať.

E-mail

1. Ak chcete upraviť nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca** > **E-mail**. **Sprievodca** zistí operátorov dostupných sietí. Ak prístroj zistí viac než jedného operátora, jedného si zvolíte a vyberte **OK**.

Ak nemožno žiadneho operátora identifikovať, musíte vybrať **Krajina/región** a **Operátor**.

2. Vyberte zo zoznamu svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

3. Vyberte server odchádzajúcej pošty. Ak nemáte istotu, použijete predvolený server.

Ak **Sprievodca** zobrazí výzvu na zadanie údajov **E-mailová adresa** (vrátane názvu domény), **Meno užívateľa** a **Heslo**, vyberte postupne príslušné údaje a **Voľby** > **Zmeniť**. Zadať požadované údaje a vyberte **OK**.

1. Po dokončení vyberte **Voľby** > **OK**.

2. Výberom **OK** potvrdíte vytvorenie schránky pre určeného operátora.

3. Vyberte **OK**.

Ak chcete odosielať alebo prijímať e-mailové správy, musíte mať aktívne konto pre paketové dátové spojenie. Informujte sa u operátora alebo poskytovateľa služieb.

Operátor

Ak chcete upraviť nastavenia operátora (prístupové miesta pre prehliadač, MMS a streaming), vyberte **Menu > Nástroje > Sprivodca > Operátor**. **Sprivodca** zistí operátorov dostupných sietí. Ak prístroj zistí viac než jedného operátora, jedného si zvolíte a vyberte **OK**. Ak nemožno žiadneho operátora identifikovať, musíte vybrať **Krajina/región** a **Operátor**.

Ak funkciu **Sprivodca** nemôžete použiť, navštívte web stránky s nastaveniami pre telefóny Nokia na adrese www.nokia.com.

■ Správca aplikácií – Application manager

Vyberte **Menu > Nástroje > Správca aplikácií**.

Keď otvoríte správca aplikácií, uvidíte všetky nainštalované softvérové balíky s uvedením názvu, verzie, typu a veľkosti. Môžete si prezrieť informácie o inštalovaných aplikáciách, odstrániť ich z prístroja a definovať nastavenia pre inštaláciu.

Inštalácia aplikácií a softvéru



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Do svojho prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie a software, špeciálne určené pre váš prístroj alebo kompatibilné s operačným systémom Symbian. Tieto softwarové inštaláčne súbory majú príponu .sis.
- J2ME™ aplikácie, kompatibilné s operačným systémom Symbian. Inštaláčne súbory Java aplikácií majú prípony .jad alebo .jar.

Inštaláčne súbory si na svoj prístroj môžete preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth. Ak na prenos súboru do prístroja použijete Nokia PC Suite, uložte súbor na prístroj do zložky **C:\nokia\installs**.

Prístroj počas inštalácie overí integritu inštalovaného balíka. Prístroj zobrazí informácie o vykonaných kontrolách, a budete si môcť vybrať, či chcete v inštalácii pokračovať alebo ju zrušiť.

Ak si inštalujete aplikácie, ktoré si vyžadujú spojenie so sieťou, upozorňujeme, že spotreba energie vášho prístroja sa môže pri používaní takýchto aplikácií zvýšiť.

Prezeranie a odstraňovanie softvéru

Môžete si zobraziť údaje o inštalovaných aplikáciách a odstraňovať aplikácie z prístroja.

Ak si chcete zobraziť údaje o inštalovanom softwarovom balíku, vyberte príslušnú aplikáciu a **Vofby > Zobrazíť detaily**.

Ak chcete niektorý softvér odstrániť, otvorte Správca aplikácií a vyberte **Vofby > Odstrániť**.

Ak odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak použijete súbor s pôvodným softvérovým balíkom, alebo obnovením úplnej zálohy, ktorá obsahuje odstránený softvérový balík. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať súbory, vytvorené týmto softvérom. Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Podrobnosti si nájdite v dokumentácii k inštalovaným softvérovým balíkmi.

Zobrazenie inštaláčného denníka

Ak si chcete zobrazíť inštaláčny denník, vyberte **Vofby > Zobrazíť denník**. Zobrazí sa zoznam s údajmi o softvéri, ktorý bol inštalovaný a odstránený a s dátumami inštalácie, resp. odstránenia. Ak sa po inštalácii softvérového balíka objavia na prístroji problémy, môžete tento zoznam použiť na zistenie, ktorý softvérový balík problémy spôsobil. Informácie v tomto zozname vám môžu pomôcť aj s odhaľovaním problémov, spôsobených vzájomne nekompatibilnými balíkmi.

Nastavenia

Ak chcete upraviť nastavenia inštalácie, vyberte **Vofby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Vymazať** — Inštaláčny súbor softvérového balíka bude po inštalácii vymazaný z prístroja. Ak načítate softvérové balíky cez internetový prehliadač, môže vám to pomôcť znížiť nároky na pamäť. Ak chcete súbor softvérového balíka uchovať pre prípad budúcej re-inštalácie, buď túto voľbu nepoužite alebo si nezabudnite uchovať kópiu súboru softvérového balíka na kompatibilnom počítači alebo na CD-ROM disku.
- **Zvolíť jazyk** — Ak softvérový balík obsahuje niekoľko jazykových verzií softvéru, vyberte jazykovú verziu, ktorú chcete inštalovať.
- **Typ** — Určte, aký druh aplikácií chcete inštalovať. Môžete napríklad požadovať, aby sa inštalovali iba aplikácie s overenými certifikátmi. Toto nastavenie sa vzťahuje iba na aplikácie pre operačný systém Symbian (súbory sis).

Definovanie bezpečnostných nastavení pre Java aplikácie

Ak chcete definovať bezpečnostné nastavenia pre Java aplikáciu, vyberte **Vofby > Nastavenia zostavy**.

Nástroje

Môžete stanoviť, ku ktorým funkciám bude mať Java aplikácia prístup. Hodnota, ktorú nastavíte pre jednotlivé funkcie závisí úrovne ochrany softvérového balíka.

- **Prístup na sieť** — Vytvorenie dátového spojenia so sieťou.
- **Správy** — Odosielanie správ.
- **Autoštart aplikácie** — Automatické otvorenie aplikácie.
- **Pripojenie** — Aktivácia lokálneho dátového spojenia, napríklad Bluetooth.
- **Multimédia** — Fotoграфovanie, nahrávanie videa alebo zvuku.
- **Prečítať dáta užívateľ** — Čítanie položiek vášho kalendára, kontaktov alebo iných osobných údajov.
- **Upraviť dáta užívateľ** — Pridávanie osobných údajov, napríklad záznamov do vášho adresára.

Môžete si určiť, ako vás má prístroj vyzvať na súhlas s prístupom Java aplikácie k funkciám prístroja. Zvoľte jednu z nasledujúcich hodnôt:

- **Žiadať vždy** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s každým použitím funkcie.
- **Žiadať prvýkrát** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s používaním funkcie pri prvom použití.
- **Vždy povolené** — Java aplikácia môže funkciu používať bez vášho súhlasu.
- **Nepovolené** — Java aplikácia nesmie funkciu používať.

Bezpečnostné nastavenia pomáhajú chrániť váš prístroj pred škodlivými Java aplikáciami, ktoré môžu využívať funkcie vášho prístroja bez povolenia. Voľbu **Vždy povolené** použijete iba v prípade, že poznáte dodávateľa a máte k aplikácii dôveru.

Správca certifikátov



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníčkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníčkovi skutočne patrí.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú tri odlišné typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty a serverové certifikáty. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať na váš prístroj serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženia na vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak na prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej lokality, prijať ako prílohu e-mailu alebo ako správu odoslanú cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete na váš prístroj.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Spravovanie osobných certifikátov

Osobné certifikáty sú certifikáty, ktoré sú vydané vám.

Ak chcete pridať certifikáty na váš prístroj, vyberte súbor s certifikátom a položku **Ulož**. Ak chcete odstrániť vybraný certifikát, vyberte položku **Vofby** > **Vymazať**.

Ak chcete skontrolovať pravosť certifikátu, vyberte certifikát a položku **Zobraziť detaily**. Certifikát jednoznačne identifikujú identifikačné odtlačky. Obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo zákazníckych služieb vlastníka certifikátu a požiadajte o porovnanie odtlačkov certifikátu. Šesťciferné heslá uloženia kľúčov obsahujú tajné kľúče, ktoré sa dodávajú s osobnými certifikátmi.

Spravovanie autorizačných certifikátov

Autorizačné certifikáty používajú niektoré služby na kontrolu platnosti iných certifikátov.

Ak chcete pridať certifikáty na váš prístroj, vyberte súbor s certifikátom a položku **Ulož**. Ak chcete odstrániť vybraný certifikát, vyberte položku **Vofby** > **Vymazať**.

Ak chcete skontrolovať pravosť certifikátu, vyberte certifikát a položku **Zobraziť detaily**. Certifikát jednoznačne identifikujú identifikačné odtlačky. Obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo zákazníckych služieb vlastníka certifikátu a požiadajte o porovnanie odtlačkov certifikátu. Šesťciferné heslá uloženia kľúčov obsahujú tajné kľúče, ktoré sa dodávajú s osobnými certifikátmi.

Dôverovanie certifikátu znamená, že ho autorizujete na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a ďalších údajov. Na overovanie služieb a softvéru sa dajú použiť iba dôveryhodné certifikáty.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Vofby** > **Nastavenia dôvery**. Vyberte pole aplikácie a položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

Nástroje

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu používať daný certifikát:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia pre nový operačný systém Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™.
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu.

Zobrazenie informácií o certifikáte

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak chcete zobraziť informácie o certifikáte, vyberte certifikát a položku **Zobraziť detaily**.

Môže sa zobraziť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu používajúcu certifikát. Nastavenia dôveryhodnosti môžete prípadne zmeniť.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Ochranné nastavenia certifikátov

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Zvoľte možnosť inštalácie iba podpísaných aplikácií alebo všetkých aplikácií.
- **Overiť certif. on-line** — Ak chcete skontrolovať platnosť certifikátov pri inštalácii aplikácie, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Predvol. web. adresa** — Ak certifikát neobsahuje jeho vlastnú webovú adresu, platnosť certifikátu sa kontroluje z predvolenej adresy.

15. Správa prístroja

Tu si môžete spravovať dáta a softvér na vašom prístroji.

■ Nastavenia profilu servera

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ. zar.**

Ak chcete vytvoriť profil servera, vyberte **Voľby** > **Nový profil servera** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov servera** — Uveďte meno konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera. O správnych nastaveniach sa informujte u poskytovateľa služieb.
- **Heslo servera** — Uveďte heslo, ktorým sa server pri začatí konfiguračného spojenia identifikuje na vašom prístroji.
- **Režim spojenia** — Vyberte typ spojenia, ktoré sa použije pre spojenia so serverom.
- **Miesto prístupu** — Vyberte prístupové miesto, ktoré sa použije pre spojenia so serverom.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte URL adresu servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Uveďte svoje užívateľské meno a heslo, ktorým sa váš prístroj identifikuje na serveri pri začiatku konfiguračného spojenia.
- **Povolíť konfiguráciu** — Aby ste z tohto servera mohli dostávať konfiguračné nastavenia, vyberte **Áno**.
- **Autom. prijať všetky** — Ak chcete, aby si prístroj pýtal vaše potvrdenie pred prijatím konfigurácie zo servera, vyberte **Nie**.

Ak chcete upraviť existujúci profil servera, vyberte **Voľby** > **Upraviť profil**.

■ Vzdialená konfigurácia (služba siete)

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ. zar.**

Môžete sa pripojiť k serveru a prevziať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete dostať od svojho operátora, poskytovateľov služieb, alebo od firemného oddelenia informatiky. Konfiguračné nastavenia sa môžu týkať spojení a iných parametrov, používaných rozličnými aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie pre vzdialenú konfiguráciu spravidla vytvára server, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Nastavenia vzdialenej konfigurácie

V hlavnom okne aplikácie **Správ. zar.** vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Začať konfiguráciu** — Pripojenie k serveru a prevzatie konfiguračných nastavení pre váš prístroj.
- **Nový profil servera** — Vytvorenie nového profilu servera.
- **Upraviť profil** — Zmena nastavení profilu.
- **Vymazať** — Odstránenie vybratého profilu.
- **Povolíť konfiguráciu** — Vyberte, ak chcete prijímať konfiguračné nastavenia od serverov, pre ktoré máte definovaný profil a povolili ste konfiguráciu.
- **Nepovolíť konfigur.** — Vyberte, ak chcete zastaviť príjem konfiguračných nastavení od všetkých serverov, pre ktoré máte uložený profil.
- **Zobraziť denník** — Zobrazenie konfiguračného denníka pre vybraný profil.

Vytvorenie konfiguračného profilu

Ak chcete vytvoriť profil konfiguračného servera, vyberte **Voľby** > **Nový profil servera** a niektorú z nasledujúcich možností: Informácie o správnych nastaveniach si vyžiadajte poskytovateľa služieb.

- **Názov servera** — Uveďte meno konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napište heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte prístupové miesto, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové prístupové miesto. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre konfiguračný server.
- **Heslo** — Uveďte svoje heslo pre konfiguračný server.
- **Povolíť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete serveru dovoliť, aby inicializoval konfiguračné spojenia.
- **Autom. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby si od vás server pýtal povolenie vždy, keď inicializuje konfiguračné spojenie.

Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebijanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia; overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

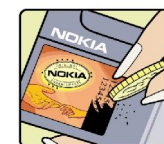

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.



Informácie o batérii

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj. Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaníu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzkajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú

Ďalšie bezpečnostné informácie

trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnenej uhľovodíkovej (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Voláť.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCI (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,97 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aplikácie

- inštalácia 80
- odstraňovanie 80
- spoločné postupy 15
- úprava inštalácií 80
- zobrazenie inštalačného denníka 80

Aplikácie Symbian 80

automatický príjem 76

autorizačné certifikáty 81

B

batéria

- inštalácia 8
- nabíjanie 10
- úroveň nabitia 12

bezpečnosť

- Java aplikácia 80
- pamäťová karta 19
- prístroj 25

blogy 62

blokovacie heslo 26

blokovanie

- prístroj 11

blokovanie hovorov 22

blokovanie tlačidiel 11

Bluetooth

- nastavenia 54
- párovanie 55
- spojenia 54

C

certifikáty 81

D

dáta

- spojenia 57
- synchronizácia 59

dátový USB kábel 53

denníky 23, 80

displej

- indikátory 12
- nastavenia 72

dokumenty 49

E

ekvalizér 69

e-mail

- kontá 41
- odpovedanie 40
- písanie 41
- správy 39

F

feedy 62

flash player 70

fotoaparát 64

- fotografovanie 64
- nahrávanie videoklipov 64

fotografie 64

G

galéria 66

GPRS

- nastavenia 74
- nastavenia miesta prístupu 53
- počítadlá 23
- všeobecné 57

H

hlasitosť 16, 69

hlasová voľba 26

hlasové povely 26

hlasové poznámky 27

hodiny 50

hovory

- blokovanie 22
- nastavenia 73
- presmerovanie 22

CH

chat 42

I

IM (okamžité správy) 42

indikačná kontrolka 72

indikátory 12

- Bluetooth 12
- budík 12
- infračervené 12
- nepríjate hovory 12

informácie o certifikáte 82

infračervené spojenie 56

inštalácia

- aplikácie 80
- batéria 8
- SIM karta 8

intenzita signálu 12

Internet 61

- nastavenia 52
- nastavenia internetových hovorov 73
- prístupové miesta 52

J

Java aplikácie 80

jazyk 72

jazyk písaného textu 72

K

kábel 53

kalendár 31

kalkulačka 48

konektory 11

kontaktné informácie 30

kontakty

- kopírovanie informácií 30
- predvolené informácie 29
- pridanie 29
- skupiny 29
- zvonenia 30

kopírovanie textu 16

M

- menu 14
- microSD 19
- mobilná sieť VPN
 - Pozrite si *VPN*
- modem 57
- multimediálne aplikácie 66
- multimediálne správy
 - nastavenia 38
 - odpovedanie na 37
 - posielanie 36
 - prijímanie 37
 - prílohy 38
 - vytvorenie 36

N

- nabitie batérie 10
- nahrávač hlasu 27
- nahrávanie
 - hlas 27
 - hovory 27
 - videoklipy 64
- nastavenia
 - bezpečnosť 25
 - bezpečnosť Java aplikácií 80
 - Bluetooth 54
 - centrá správ 34
 - displej 72
 - dôveryhodnosť 81
 - hovory 73
 - Internet 52
 - kalendár 31, 32
 - multimediálne správy 38
 - pohotovostný režim 72
 - profil servera 83
 - profily 16
 - sieť 75
 - spojenie 73
 - textové správy 36
 - textový telefón 76
 - TTY 76
 - všeobecné 72
 - vzdialená konfigurácia 83
 - Web 62
- nastavenia doplnkov 76
- nastavenia výberových tlačidiel 72
- nastavenie siete 75
- navigácia 77

O

- obrázkové správy 36
- obrázky
 - nastavenie ako tapety 66
 - pridanie do kontaktov 66
 - zväčšovanie a zmenšovanie 66
- odkazová schránka 21
- odmietanie hovorov 21
- ochrana tlačidiel 11
- okamžité správy (chat) 42
- orientačné body 78
- osobné certifikáty 81
- ovládač 72

P

- paketové dáta
 - nastavenia 74
 - nastavenia miesta prístupu 53
 - počítadlá 23
 - všeobecné 57
- pamäť 18
 - karta 18
 - monitorovanie 19
 - na prístroji 18
- pamäťová karta 19
 - microSD 19
- párovanie 55
- personalizácia 16, 17
- počúvanie hudby 68
- pohotovostný režim
 - nastavenia 72
 - režim 14
- pomocník 20
- PopPort konektor 11
- pošta
 - Pozrite si *e-mail*
- poznámky 48
- prediktívne písanie 16, 72
- prehliadanie webových stránok 62
- prehliadanie web stránok 61
- prehrávač hudby 68
- prehrávanie
 - hlasové nahrávky 28
 - hudba 68
 - video a zvuk 67
- presmerovanie hovorov a dátových prenosov 22
- prezentácie 50
- prijaté 33
- prijímanie hovorov 21
- prílohy 38, 40
- pripojenie na Internet 52
- prístupové miesta 52, 73
- Prístupový profil SIM 56
- profily 16

Q

- Quickoffice 49
- Quickpoint 50
- Quicksheet 50
- Quickword 49

R

- RealPlayer
 - nastavenia 68
 - prehrávanie multimediálnych klipov 67
- Reč 28
- rýchla voľba 21

S

- servisné príkazy 46
- SIM karta
 - inštalácia 8
 - textové správy 35
- skupiny kontaktov 29
- SMS správy 35
- softvér
 - inštalácia 80

Register

software

odstraňovanie 80

spojenia

nastavenia dátového prenosu 52

nastavenia GPRS 53

spojenia, metódy

Bluetooth 54

infračervené spojenie 56

modem 57

spojenia, spôsoby

kábel 53

správa dát a softvéru 83

správa prístroja 83

správca aplikácií – application manager 80

správca spojení 57

správca súborov 49

správy

e-mail 39

multimediálne správy 36

obrázkové správy 36

odosielanie 34

špeciálne správy 46

textové správy 35

vymazanie 40

zložky 33

Sprievodca nastaveniami 79

synchronizácia 59

Š

špeciálne správy 46

T

tabuľky 50

Team suite 47

telefón

hovory 21

jazyk 72

nastavenia 72

témy 17

text

kopírovanie 16

písanie 15

prediktívne písanie 16

tradičné písanie 15

textové správy

odosielanie 35

odpovedanie 35

písanie 35

práca so správami na SIM karte 35

úprava centier správ 34

textový telefón 76

tlačidlá 11

Tóny DTMF 22

tradičné písanie textu 15

TTY 76

tutoriál 20

U

ukladanie 19

ukončenie sieťových spojení 57

uvítací text 72

V

videoklipy 64, 67

virtuálna súkromná sieť 57

vizitky 30

volanie 21

VPN 57

všeobecná paketová rádiová služba, GPRS

Pozrite si *GPRS*

Vyhľadávanie 15

vzdialená konfigurácia

nastavenia 83

vytvorenie profilu 83

vzdialená synchronizácia 59

W

Web 61

Z

zablokovanie tlačidiel 11

záložky 61

zapnutie a vypnutie prístroja 10

zip manager 50

zložka Na odoslanie 34

zložka Nástroje 77

zobrazenie dňa v kalendári 32

zobrazenie mesiaca v kalendári 32

zobrazenie týždňa v kalendári 32

zobrazenie úloh v kalendári 32

zoznam úloh 31

zoznamy skladieb 69

zvonenia 30

zvukové súbory 67