

Ръководство на потребителя за Nokia E52

Съдържание**Безопасност 5**

Информация за вашето устройство 6

Услуги на мрежата 7

Информация за управлението на права върху електронно съдържание 7

Намиране на помощ 9

Поддръжка 9

Поддържане на софтуера на устройството и приложенията актуални 9

Помощ в устройството 11

Начални стъпки 11

СИМ-карта, батерия, зареждане, карта с памет 11

Клавиши и части 16

Първоначално стартиране 19

Заклучване на клавишите 20

Акcesoари 20

Регулиране силата на звука 21

Начален екран 21

Пренос Nokia 22

Създаване на електронна поща 24

Анени 25

Nokia PC Suite 25

Кодове за достъп 26

Съвети за ефективно използване 27

Ovi by Nokia 27

Nokia E52 – Основна информация 28

Конфигуриране на устройството 28

Съветник за настройките 28

Меню 29

Индикатори на дисплея 30

Писане на текст 32

Търсене 33

Общи действия в някои приложения 34

Свободна памет 35

Персонализиране 36

Профили 36

Избиране на тонове на звънене 37

Персонализиране на профили 37

Персонализиране на началния екран 38

Промяна на палитрата на дисплея 38

Изтегляне на палитра 39

Смяна на аудио палитри 39

3-D тонове на звънене 40

Ново от Nokia Eseries 40

Основни функции 40

Начален екран 41

Клавиши с едно натискане 43

Изключете звука на повиквания или аларми 44

Календар 45

Контакти 47

Няколко задачи наведнъж 50

Информация за Ovi Синхро 50

Съобщения 50

Nokia Messaging 51

Услуга за електронна поща 51

Електронна поща 52

Папки за съобщения 56

Текстови и мултимедийни съобщения 57

Подреждане на съобщения 61

Диктор на съобщения 61

Реч 62

Видове специални съобщения 63

Съобщения от мрежата 64

Настройки на съобщения 64

Телефон 67

Гласови повиквания 67

Гласова поща	70	Споделяне онлайн	137
Видеоповиквания	70	Nokia Видео център	142
Споделяне на видео	71	Музикален плейър	146
Интернет повиквания	74	RealPlayer	148
Гласови функции	75	Записващо устройство (рекордер)	149
Бързо набиране	76	Flash плейър	150
Прехвърляне на повикване	77	FM радио	151
Блокиране на повиквания	78	Nokia Интернет радио	152
Блокиране на мрежови повиквания	78	Свързване	155
Изпращане на DTMF тонове	79	Бързи пакети данни	155
Палитра за говор	79	Кабел за данни	155
Гласови команди	80	Bluetooth	156
Пряк разговор	82	Профил за достъп до СИМ	160
Дневник	87	Безжичен LAN	161
Интернет	89	Мениджър на връзки	164
Браузър	89	Управление на защитата и данните	165
Браузване в интранет	95	Заклучване на устройството	165
Ovi Магазин	96	Защита на картата с памет	166
Свързване на компютър с интернет	96	Кодиране	166
Пътуване	96	Фиксирано набиране	167
Позициониране (GPS)	96	Мениджър на сертификати	168
Кarti	101	Преглед и промяна на защитни модули	170
Офис инструменти на Nokia	114	Дистанционна конфигурация	170
Активни бележки	114	Мениджър на приложения	172
Калкулатор	115	Лицензи	175
Файлов мениджър	116	Синхронизация	177
Quickoffice	117	Мобилни VPN	177
Конвертор	117	Настройки	179
Zip мениджър	118	Общи настройки	179
PDF четец	118	Настройки на телефона	184
Печатане	118	Настройки на връзка	186
Часовник	121	Настройки на приложението	197
Речник	122	Бързи команди	197
Бележки	123	Общи бързи команди	198
Медия	123	Отстраняване на неизправности	198
Камера	123		
Галерия	128		
Снимки	130		

Опазване на околната среда	202
-----------------------------------	------------

Пестене на енергия	202
--------------------	-----

Рециклиране	203
-------------	-----

Информация за продукта и безопасността	203
---	------------

Индекс	210
---------------	------------

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО



Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ



Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 900 и 2100 MHz, както и мрежи GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.

**Предупреждение:**

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на изображения, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лицензите, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia PC Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лицензите, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лицензите, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензите, и съдържанието. Можете също да загубите лицензите и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лицензите или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с конкретна СИМ карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, отидете на адрес www.nokia.com/support или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/support. Можете също така да изберете **Меню > Помощ > Помощ** в устройството.


Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановяване на първоначалните настройки.
- Актуализирайте софтуера на устройството.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Поддържане на софтуера на устройството и приложенията актуални Информация за актуализациите на софтуера на устройството и приложенията

С актуализациите на софтуера на устройството и актуализациите на приложения можете да получавате нови компоненти и разширена функционалност за вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

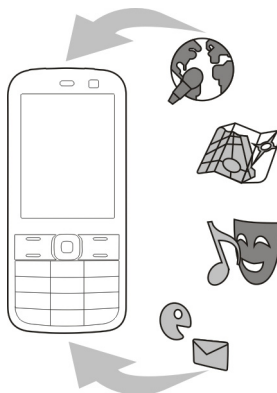

Препоръчително е да архивирате личните си данни преди актуализация на софтуера на устройството.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализация на софтуера на устройството или приложенията, възможно е инструкциите в ръководството за потребителя вече да не бъдат актуални.

Актуализация на софтуера на устройството и приложенията посредством устройството



Можете да проверите дали има актуализации за софтуера на устройството или за отделни приложения и да ги изтеглите и инсталирате в устройството (услуга на мрежата). Можете също така да настроите устройството да проверява за актуализации автоматично и да ви уведомява, когато има важни или препоръчителни актуализации.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Софт. актлз..**

Ако има актуализации, изберете кои от тях да бъдат изтеглени и инсталирани, след което изберете

Настройка на устройството да проверява за актуализации автоматично

Изберете **Опции > Настройки > Автом.пров.за актуализ.**

Актуализация на софтуера през компютър

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню > Помощ > Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



Линк към свързана тема.



Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции > Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Начални стъпки

Вашата Nokia E52 е бизнес устройство, което се адаптира и към свободното ви време.

За да започнете, прочетете първо тези страници, след това ползвайте останалата част от ръководството, за да откриете какви нови функции ви предлага Nokia E52.

СИМ-карта, батерия, зареждане, карта с памет

Съберете частите и започнете с вашата Nokia E52.

Поставяне на СИМ-картата и батерията

Важно: Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.




Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.


- 1 За да отворите задния панел на устройството, обърнете устройството със задната му част към вас, отключете щифта за освобождаване на задния панел и го вдигнете.



- 2 Ако батерията е поставена, вдигнете я по посока на стрелката, за да я извадите.

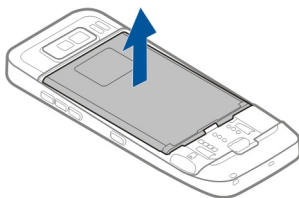


- 3 Поставете СИМ-картата. Уверете се, че контактната област на картата е обърната към контактите на устройството и че скосеният ъгъл е обърнат към долната част на устройството.

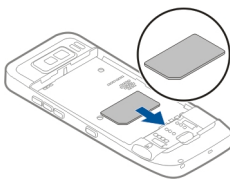

- 4 Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за батерията и поставете батерията по посока на стрелката.




- 5 За да поставите обратно задния панел, насочете горните заключващи щифтове към техните жлебове и натискайте, докато панелът щракне на място.

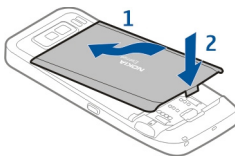

Зареждане на батерията

Вашата батерия е частично заредена в завода. Ако устройството покаже ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт на стената.
- 2 Свържете куплунга на зарядното устройство в USB порта на устройството.

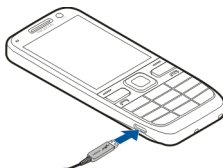

- 3 Когато устройството покаже пълно зареждане, изключете зарядното устройство от устройството, а после – от стенния контакт.

Не трябва да зареждате батерията определено време, освен това можете да използвате устройството по време на зареждане. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Зареждане с USB кабела за данни

Зареждането с USB кабела за данни е по-бавно от зареждането със зарядно устройство. Зареждането с USB кабел за данни може да не работи, ако използвате USB хъб. USB хъбовете може да са несъвместими за зареждане на USB устройство.

Зареждането с USB кабел за данни може да отнеме дълго време, ако батерията е напълно изтощена.

Когато USB кабелът за данни е свързан, можете да прехвърляте данни и едновременно да зареждате.

- 1 Свържете съвместимо USB устройство към вашето устройство, като използвате съвместим USB кабел за данни.
В зависимост от вида на устройството, което се използва за зареждане, може да мине известно време, докато започне зареждането.
- 2 Ако устройството е включено, изберете от наличните USB режими.

Поставяне на картата с памет

Ползвайте карта с памет, за да пестите паметта на устройството. Можете също така да правите резервно копие на информацията от устройството върху картата с памет.

Използвайте само съвместими карти microSD и microSDHC, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.




Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Проверявайте съвместимостта на картите с памет при техните производители или доставчици.

В продажбения пакет може да е включена съвместима карта с памет. Картата с памет може вече да е поставена в устройството. Ако не е така, направете следното:

- 1 За да избегнете падане на батерията, поставете устройството така, че горният панел да е обърнат нагоре.
- 2 Свалете задния панел.

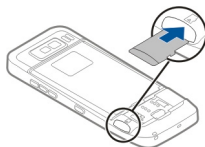

- 3 Поставете картата с памет в гнездото с контактната област напред. Уверете се, че контактната област е обърната към конекторите на устройството.
- 4 Натиснете картата, докато щракне на място.
- 5 Поставете обратно задния панел.


Изваждане на картата с памет




Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

- 1 Натиснете за кратко клавиша за включване и изберете **Извади карта с памет**.
- 2 За да избегнете падане на батерията, поставете устройството така, че горният панел да е обърнат нагоре.
- 3 Свалете задния панел.
- 4 Натиснете края на картата с памет, за да я освободите от гнездото, и след това я извадете.
- 5 Поставете обратно задния панел.

Клавиши и части

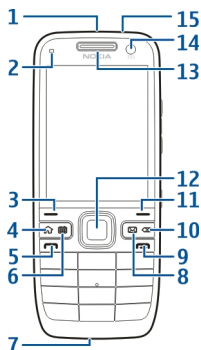


- 1 Клавиш за захранване
- 2 Сензор за светлина
- 3 Клавиш за избор. Натиснете клавиша за избор, за да се изпълни функцията, показана над него.
- 4 Начален клавиш
- 5 Клавиш Повикване
- 6 Клавиш Календар
- 7 Микрофон
- 8 Клавиш Електронна поща
- 9 Клавиш Прекратяване
- 10 Клавиш Назад. Натиснете клавиша, за да изтриете елементи.
- 11 Клавиш за избор
- 12 Клавиш Navi™, наричан по-нататък клавиш за превъртане. Натиснете клавиша за превъртане, за да направите избор или за да превъртате наляво, надясно, нагоре или надолу по дисплея. Натиснете и задръжте клавиша за превъртане, за да ускорите превъртането.
- 13 Слушалка
- 14 Втора камера
- 15 Конектор за слушалки

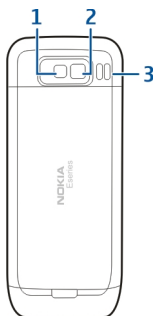

- 1 Flash
- 2 Основна камера
- 3 Високоговорител

Клавиши и части (странични повърхности)

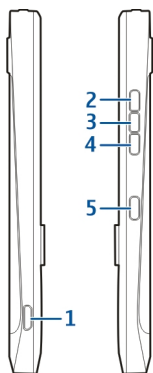

- 1 Micro USB конектор
- 2 Клавиш за увеличаване на звука/на мащаба
- 3 Клавиш за изключване на звука/Клавиш за пряк разговор
- 4 Клавиш за намаляване на звука/на мащаба
- 5 Клавиш за снимане

Няма никел в повърхността на устройството.


По време на продължителна работа например активно видеоповикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Не доближавайте устройството до магнити или магнитни полета.

Клавиши с едно натискане

Чрез клавишите с едно натискане бързо можете да осъществите достъп до приложения и задачи.


За да смените присвоените приложения или задачи, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Един натиск.** Вашият доставчик на услуги може да е присвоил приложения към тези клавиши и в такъв случай не можете да ги промените.

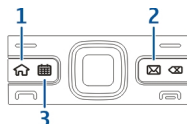

- 1 Начален клавиш
- 2 Клавиш Електронна поща
- 3 Клавиш Календар

Клавиш	Натиснете бързо	Натиснете и задръжте
Начален клавиш (1)	Достъп до началния екран	Преглед на списъка с активни приложения
Клавиш Електронна поща (2)	Отваряне на основната пощенска кутия	Създаване на ново ел. съобщение
Клавиш Календар (3)	Отворете приложението Календар	Създаване на нов запис за среща

Първоначално стартиране

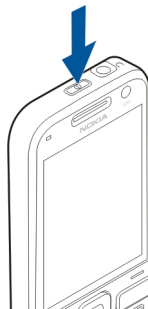

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за включване, докато усетите устройството да вибрира.
- 2 Ако бъдете подканени, въведете ПИН-кода или кода за заключване и изберете **ОК**.
- 3 При подкана въведете държавата, в която се намирате, и текущата дата и час. За да намерите вашата държава, въведете първите букви от името ѝ. Важно е да изберете точната държава, защото насрочените записи в календара може да се променят, ако по-късно промените държавата и новата държава се намира в друг часови пояс.
- 4 Отваря се приложението Настройка на телефон. За настройване на приложение изберете **Старт**. За да прескочите настройването на приложения, изберете неколkokратно **Прескочи**. За да отворите приложението Настройка на телефон по-късно, изберете **Меню > Помощ > Настр. тел..**

За да конфигурирате различните настройки в устройството си, използвайте наличните помощни програми в началния екран и приложението Помощна програма за настройки. Когато включите устройството, то може да разпознае доставчика на СИМ-карта и някои настройки да се конфигурират автоматично. Можете също да се свържете с доставчика на услуги за правилните настройки.

Можете да включите устройството, без да поставяте СИМ-карта. Устройството стартира в профил Офлайн и не можете да използвате функциите на телефона, зависещи от мрежата.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за включване.

Заклучване на клавишите

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Клавиатурата на вашето устройство се заключва автоматично, за да се избегнат случайни натискания на клавишите.

За да промените времетраенето, след което клавиатурата се заключва, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав..**

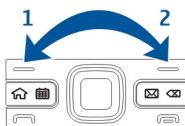

За ръчно заключване на клавишите в началния екран натиснете левия и след това десния клавиш за избор.

За да заключите ръчно клавишите в менюто или в отворено приложение, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Заклучв. клавиатура**.

За отключване на клавишите натиснете левия и след това десния клавиш за избор.

Аксесоари

Можете да свържете устройството си с цяла гама от съвместими аксесоари. Проверете наличността на одобрени аксесоари при вашия търговец.

Свързване на слушалки




Предупреждение:

Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Свържете съвместими слушалки към конектора за слушалки на устройството ви.



Прикрепване на каишка за китка

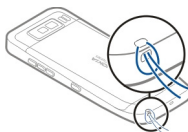

Промушете каишката за китка и я затегнете.

Регулиране силата на звука

За да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор или силата на звука на медийните приложения, използвайте клавишите за сила на звука.

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.



Началният екран се състои от следното:

- 1 Бързи команди за приложения. За да получите достъп до приложение, изберете бързата команда за приложението.
- 2 Информационно поле. За да проверите елемент, показан в информационното поле, изберете елемента.
- 3 Уведомително поле. За да видите уведомления, превъртете до съответното каре. Карето се вижда, ако в него има елементи.

Можете да определите два отделни начални екрана за различни цели, например един екран за показване на служебни имейли и уведомления и друг - за показване на лични имейли. По този начин не е необходимо да виждате служебните съобщения извън работно време.

За да превключите между началните екрани, изберете .

За да определите кои елементи и бързи команди искате в началния екран, и да зададете изгледа на началния екран, изберете **Меню > Кнтр. панел и Режими**.

Пренос Nokia

Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира онлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

- 1 За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.
- 2 Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
- 3 Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението "Пренос". В такъв случай приложението "Пренос" се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението "Пренос" на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от дисплея.

- 4 На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.

След първото прехвърляне изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела:



за синхронизиране между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете. Не можете да възстановявате изтрити елементи чрез синхронизация.



за изтегляне на съдържание от другото устройство на вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите, или да изтриете оригиналното съдържание в другото устройство.



за изпращане на съдържание от вашето устройство на другото устройство

Ако не можете да изпратите елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите елемента към папката на Nokia, в **C:\Nokia** или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повтаряне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бързата команда, изберете **Опции > Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции > Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има съвпадение при прехвърляне. Изберете **Провер. едно по едно**, **Приоритет този тел.** или **Приоритет друг тел.** за решение за съвпадението.

Създаване на електронна поща

Вашето устройство Nokia Eseries работи толкова дълго, колкото и вие, със същата скорост. Синхронизирайте вашата ел. поща, контакти и календара бързо и удобно с високоскоростни връзки.

При създаване на ел. поща може да ви бъде поискана следната информация: потребителско име, вид ел. поща, сървър за входяща поща, порт на сървър за входяща поща, сървър за изходяща поща, порт на сървър за изходяща поща, парола или точка за достъп.

С помощната програма за ел. поща можете да създавате служебни акаунти за ел. поща, например Microsoft Exchange, или акаунти за интернет ел. поща, например Google услуги за ел. поща. Тази помощна програма поддържа POP/IMAP и протоколи ActiveSync.

Ако настройвате служебната си ел. поща, попитайте вашия IT отдел за подробности. Ако настройвате вашата интернет ел. поща, за подробности вижте интернет страницата на вашия доставчик на ел. поща.

За стартиране на Помощна програма за ел. поща:

- 1 В началния екран превъртете до Помощна програма за ел. поща.
- 2 Въведете вашия адрес за ел. поща и паролата. Ако помощната програма не може да конфигурира автоматично настройките ви за ел. поща, изберете вида на вашия акаунт за ел. поща и въведете съответните настройки.

Съвет: Ако не сте конфигурирали вашата пощенска кутия, натиснете клавиша за ел. поща, за да стартирате Помощна програма за ел. поща.

Ако вашето устройство съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, те ви се предлагат, когато стартирате Помощна програма за ел. поща.

Анени

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite е набор от приложения, които можете да инсталирате в съвместим компютър. Nokia PC Suite групира всички налични приложения в отварящ се прозорец, от който можете да стартирате приложенията. Приложението Nokia PC Suite може да е включено в карта с памет, ако е предоставена с устройството.

Можете да използвате Nokia PC Suite за синхронизиране на контактите, календара и бележките за задачи, както и други бележки между вашето устройство и съвместимо компютърно приложение, например Microsoft Outlook или Lotus Notes. Можете да използвате и Nokia PC Suite за прехвърляне на маркиране между вашето устройство и съвместими браузъри, както и да прехвърляте изображения и видеоклипове между устройството и съвместими компютри.



Бележка: Обърнете внимание на настройките за синхронизация. Изтриването на данни като част от нормалния процес на синхронизация се определя от избраните настройки.

За да използвате Nokia PC Suite, ви трябва компютър, който работи с Microsoft Windows XP (SP2) или Windows Vista и е съвместим с USB кабел за данни или връзка Bluetooth.

Nokia PC Suite не работи с Macintosh.

За допълнителна информация за Nokia PC Suite вижте функцията за помощ или уеб сайта на Nokia.

За да инсталирате Nokia PC Suite:

- 1 Уверете се, че картата с памет е поставена във вашия Nokia E52.
- 2 Свържете USB кабела. Вашият компютър разпознава новото устройство и инсталира необходимите драйвери. Докато това бъде изпълнено, може да изминат няколко минути.
- 3 Изберете **Масова памет** като USB режим на свързване в устройството ви. Вашето устройство се показва в брауъра на файлове на Windows като сменяем диск.
- 4 Отворете основната директория на устройството с карта с памет с брауъра на файлове на Windows и изберете инсталирането на PC Suite.
- 5 Инсталирането стартира. Следвайте показваните инструкции.

Съвет: За да актуализирате Nokia PC Suite или ако имате проблеми при инсталиране на Nokia PC Suite от картата с памет, копирайте инсталационния файл в компютъра си и започнете инсталирането от вашия компютър.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ карта от неразрешена употреба. ПИН кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се предоставя заедно със СИМ картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН код, кодът се блокира и ви трябва ПУК код, с който да го отблокирате.

УПИН-код — Възможно е този код да бъде предоставен заедно с УСИМ картата. УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с 3G.

ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се получава с някои СИМ карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството.

Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрити. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН код или съответно ПИН2 код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято СИМ карта използвате в устройството.

УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ картата, обърнете се към мобилния оператор, чиято УСИМ карта използвате в устройството.

Номер за международна идентичност на мобилно оборудване (IMEI) — Този номер (15 или 17 цифри) се използва за идентифициране на валидните устройства в GSM мрежата. Например, откраднатите устройства могат да бъдат блокирани и да нямат достъп до мрежата. IMEI номерът на вашето устройство може да бъде видян под батерията.

Съвети за ефективно използване

За да сменяте профили, натиснете бързо клавиша за включване.

За да превключите към профила Без звук, натиснете и задръжте #.

За да търсите елементи в устройството си или в Интернет (услуга на мрежата), изберете **Меню > Приложен. > Търсене**.

Когато преглеждате уеб страници с приложението Уеб браузър или карти в приложението Карти, натиснете *, за да увеличите, и #, за да намалите.

Ovi by Nokia

 С Ovi by Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете например да направите следното:

- Изтегляне на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене във вашето устройство
- Ориентиране с безплатната автомобилна и пешеходна навигация, планиране на пътувания и преглед на местоположения на картата
- Получаване на безплатен акаунт в Ovi Поща
- Изтегляне на музика

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да получите достъп до услугите в Ovi на Nokia, отидете на www.ovi.com и регистрирайте свой собствен акаунт в Nokia.

За повече информация отидете в раздела за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Nokia E52 – Основна информация

Конфигуриране на устройството

🌟 Приложението Настройка на телефона ви позволява следното, например:

- Задаване на регионалните настройки, като език на устройството.
- Прехвърляне на данни от вашето старо устройство.
- Персонализиране на устройството.
- Конфигуриране на вашите пощенски акаунти.
- Регистрирайте се за услугата My Nokia, за да получавате безплатни съвети, препоръки и поддръжка за вашето устройство Nokia. Освен това ще получавате известия за наличието на нови актуализации на софтуера за вашето устройство.
- Активиране на Ovi услугите.

Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението Настройка на телефона. За да отворите приложението по-късно, изберете **Меню > Помощ > Настр. тел..**

Съветник за настройките

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свtn. настр..**

Използвайте Съветника за настройките, за да определите настройките за електронна поща и за свързване. Достъпността на различните елементи на настройките в съветника за настройване зависи от функциите на устройството, СИМ картата, доставчика на услуги и данните в базата данни на съветника за настройване.

За да стартирате съветника за настройките, изберете **Старт**.

За оптимални резултати при използване на съветника за настройките, дръжте СИМ картата поставена в устройството. Ако СИМ картата не е поставена, следвайте инструкциите на екрана.

Изберете от следните:

Оператор — Определяне на специфични за оператора ви настройки, като настройки за MMS, интернет, WAP и стрийминг.

Настройка поща — Конфигуриране на POP, IMAP или Mail for Exchange акаунт.

Пряк разговор — Конфигуриране на настройките за пряк разговор.

Сподел. видео — Конфигуриране на настройките за споделяне на видео.

Настройките, които могат да се редактират, може да вариат.

Меню

Изберете Меню.



Менюто е отправната точка, от която можете да отваряте всички приложения в устройството или на карта с памет.

Менюто съдържа приложения и папки, които са групи от подобни приложения. Всички приложения, които инсталирате сами в устройството, по подразбиране се записват в папката "Приложения".

За да отворите приложение, изберете приложението, тоест превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да превключите между отворените приложения, натиснете и задръжте началния клавиш и изберете приложение.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете Опции и от следните опции:

Промени изглед Меню — Преглед на приложения в списък или таблица.

Данни за паметта — Преглед на изразходваната от различните приложения памет и съхранените в устройството или картата с памет данни, и проверка на количеството свободна памет.

Нова папка — Създаване на нова папка.

Преименуване — Преименуване на нова папка.

Премести — Пренареждане на папката. Превъртете до приложението, което искате да преместите, и изберете **Премести**. До приложението се поставя отметка. Превъртете до ново място и изберете **ОК**.

Премести в папка — Преместване на приложение в друга папка. Превъртете до приложението, което искате да преместите, и изберете **Премести в папка**, новата папка и **ОК**.

Изтегли приложения — Изтегляне на приложения от Интернет.

Индикатори на дисплея

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (услуга на мрежата).

 Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.

 Имате едно или повече непочетени съобщения в папката Входящи в Съобщения.

 Получили сте нова електронна поща във външната пощенска кутия.

 Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени в папката Изходящи на Съобщения.

 Имате едно или няколко пропуснати повиквания.

 Клавишите на устройството са заключени.

 Включена е аларма.

 Активирали сте профила Без звук и устройството не звъни при входящо повикване или съобщение.

 Bluetooth връзката е активирана.



Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство се опитва да се свърже с друго устройство.



Налична е GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). обозначава, че връзката е активна. обозначава, че връзката е задържана.



Налична е EDGE връзка за пакети данни (услуга на мрежата). обозначава, че връзката е активна. обозначава, че връзката е задържана.



Налична е UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). обозначава, че връзката е активна. обозначава, че връзката е задържана.



Високоскоростният достъп до пакети данни (HSPA) се поддържа и е наличен (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в различните области. обозначава, че връзката е активна. обозначава, че връзката е задържана.



Настроили сте устройството да търси безжични LAN (WLAN) и има наличен WLAN.



Има активна WLAN връзка в мрежа, която няма кодиране.



Има активна WLAN връзка в мрежа, която има кодиране.



Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.



Използва се втората телефонна линия (услуга на мрежата).



Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, цифра показва активната линия.



Към устройството са свързани слушалки.



Комплект "свободни ръце" за кола е свързан с устройството.

-  Към устройството е свързан слухов апарат.
-  Към устройството е свързан текстофон.
-  Вашето устройство синхронизира.
-  Имате текущо повикване за предаване (РТТ).
-  Вашата връзка за предаване е в режим „Не ме притеснявайте“, тъй като типът звънене на вашето устройство е настроен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, или имате входящо или текущо повикване. В този режим не можете да правите повиквания за предаване (РТТ).

Писане на текст

Начините за въвеждане на текст в устройството може да се различават в зависимост от различните области на продажба.

Традиционно въвеждане на текст

Abc обозначава традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** обозначават главни и малки букви. **Abc** обозначава изречение, тоест първата буква се изписва с главна буква, а всички останали букви автоматично се изписват с малки. **123** обозначава цифров режим.

За да пишете текст с клавиатурата, натиснете цифров клавиш 2-9 няколко пъти, докато се покаже желаният символ. За всеки клавиш има повече символи, отколкото са отбелязани върху него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте, докато курсорът се покаже, и тогава въведете буквата.

За да въведете цифра, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

За превключване между малки и главни букви и различни режими, натиснете #.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. Натиснете и задръжте клавиша за връщане, за да изтриете повече от един символ.

За да въведете най-често срещаните препинателни знаци, натиснете **1** няколко пъти, докато се появи желаният препинателен знак.

За да добавите специални символи, натиснете и задръжте *.

За да добавите усмивка, натиснете ***** и изберете **Още емотикони** и усмивката.

За да вмъкнете интервал, натиснете **0**. За пренасяне на текста на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

С предсказуемото въвеждане можете да въвеждате всякаква буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник.

За активиране или деактивиране на въвеждане на предсказуем текст, изберете **Опции > Опции въвеждане**. Показва се индикаторът .

Когато започнете да пишете дума, вашето устройство предлага вероятни думи. Когато бъде намерена правилната дума, натиснете клавиша за интервал (**0**), за да я потвърдите и да добавите интервал.

Докато пишете, можете да превъртите надолу, за да осъществите достъп до списък с предлагани думи. Ако желаната дума е в списъка, изберете я.

Ако след думата се покаже символът **?**, това означава, че думата, която сте искали да напишете, не е в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате въвеждане на традиционен текст, след което изберете **ОК**. Когато речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

За да деактивирате автоматичното дописване на дума, изберете **Опции > Опции въвеждане > Настройки**.

За промяна на езика на писане изберете **Опции > Опции въвеждане > Език за писане**.

Търсене

Информация за Търсене

Изберете **Меню > Приложен. > Търсене**.

Търсенето (услуга на мрежата) ви позволява да използвате различни услуги за търсене в интернет, за да намирате, например, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Стартиране на търсене

Изберете **Меню > Приложен. > Търсене**.

За да търсите съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете термините за търсене в полето за търсене или браузвайте категориите със съдържание. Докато въвеждате термините за търсене, резултатите се подреждат в категории.

За да търсите уебстраници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** или доставчик на услуги, след което въведете вашите термини за търсене в полето за търсене. Доставчикът на услуги за търсене се задава като вашия основен доставчик на интернет услуги за търсене.

За да промените основния доставчик на услуги за търсене, изберете **Опции > Настройки > Услуги за търсене**.

За да промените настройката за държава или област и да намерите повече доставчици на услуги за търсене, изберете **Опции > Настройки > Страна или регион**.

Общи действия в някои приложения

Можете да намерите следните действия в някои приложения:

За да промените профила или да изключите или заключите устройството, натиснете кратко клавиша за включване.



Ако дадено приложение се състои от няколко раздела (вижте фигурата), отворете даден раздел като превъртите надясно или наляво.

За да запаметите настройките, които сте конфигурирали в дадено приложение, изберете **Назад**.

За да запаметите файл, изберете **Опции > Запамети**. Има различни опции за запаметяване, в зависимост от приложението, което ползвате.

За да изпратите файл, изберете **Опции > Изпрати**. Можете да изпратите файл в ел.съобщение или мултимедийно съобщение, или като използвате други начини за свързване.

За да копирате, натиснете и задръжте клавиша shift и изберете текста с клавиша за превъртане. Натиснете и задръжте клавиша shift, след което изберете **Копирай**. Превъртете до мястото, където искате да поставите текста, натиснете и задръжте клавиша shift, след което изберете **Залепи**. Този метод може да не работи в приложения, които имат техни собствени команди за копиране и поставяне.

За да изберете различни елементи, като съобщения, файлове или контакти, превъртете до елемента, който искате да изберете. Изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**, за да изберете един елемент или **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да изберете всички елементи.

Съвет: За да изберете почти всички елементи, първо изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркирай всичко**, след това изберете елементите, които искате и **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Демаркиране**.

За да изберете даден обект (например прикачен файл към документ), превъртете до обекта така, че квадратните маркери да са от двете страни на обекта.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запаметени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни

- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Снимки. Архивирайте файловете в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство, например като регулирате различни тонове, фонове изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции > Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции > Персонализиране**.

За да активирате даден профил, изберете профила и **Опции > Активиране**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции > Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции > Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Когато активирате офлайн профила, връзката ви с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщение, то се съхранява в папката "Изходящи" и се изпраща чак след като бъде активиран друг профил.

Можете да използвате устройството и без СИМ карта. Ако извадите СИМ картата, се активира офлайн профилът.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран офлайн профил можете да използвате безжична локална мрежа (WLAN), например за да четете пощата си или да преглеждате страници в интернет. Можете да използвате и Bluetooth. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка с WLAN или Bluetooth.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузър. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Персонализиране на профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и от следните:

Тон на звънене — Избор на тон на звънене от списъка или **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузър. Ако използвате две телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.

Тон за видеоповик. — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.

Кажи името — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.

Тип звънене — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.

Сила на звънене — Избиране на силата на звука на тона на звънене.

Тон получаване съобщ. — Избиране на тон за получените текстови съобщения.

Сигнал за ел. поща — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.

Вибриращ сигнал — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.

Тонове на клавиши — Избор на силата на звука за тоновете на клавишите.

Предупредит. тонове — Изключване на тоновете за предупреждения. Тази настройка също засяга тоновете на някои игри и Java™ приложения.

Сигнализирай за — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

Сигнал за ПР повикване — Избор на тон на звънене при повиквания за пряк разговор.

Състояние Предаване — Задаване на състоянието за пряк разговор за всеки профил.

Име на профила — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Персонализиране на началния екран

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Режими**.

За да промените името на текущия начален екран, изберете **Опции > Преименуване режим**.

За да изберете кои приложения и известия искате да виждате в началния екран, изберете **Прилож. в нач. екран**.

За да промените палитрата на текущия използван начален екран, изберете **Обща палитра**.

За да промените фоновото изображение на текущия използван начален екран, изберете **Тапет**.

За да преминете от един начален екран на друг, превъртете до **Текущ режим** и изберете **Опции > Промени**.

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Палитри**.

Изберете едно от следните:

Общи — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.

Изглед Меню — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.

Готовност — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.

Тапет — Смяна на фоновото изображение на началния екран.

Спест. енергия — Избор на анимация за екранната защита.

Изображ. пов. — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи > Опции > Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи > Изтегли палитри > Опции > Отиди в > Нова уебстраница**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции > Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции > Задай**.

Смяна на аудиопалитри

Можете да зададете звук за различни събития на устройството. Звуците могат да бъдат тонове, реч или съчетание от двете.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Палитри и Аудио палитри**.

За да смените текущата аудиопалитра, изберете **Активир.аудио палитра**.

За да добавите примерни ефекти към аудиопалитрата, изберете **Опции > 3-D тонове на звънене**.

За да създадете нова аудиопалитра, изберете **Опции > Запамети палитра**.

За да зададете звук за дадено събитие, изберете група събития, например събития на приложението Съобщения. Изберете желаното събитие и едно от следните:

Без звук — Изключване на звука за събитието.

Тон — Задаване на тон като звук за събитието.

Реч — Задаване на синтезиран гласов маркер като звук за събитието. Въведете желания текст и изберете **ОК**.

Изберете група събития, например събития на приложението Съобщения. Изберете желаното събитие, **Опции** и едно от следните:

Пусни — Възпроизвеждане на звука, преди да бъде активиран.

Активирай звуци — Включване на всички звуци в групата събития.

Деактивирай звуци — Изключване на всички звуци в групата събития.

3-D тонове на звънене

Изберете **Меню > Кнтр. панел > 3-D тонове**.

За да активирате триизмерните (3-D) звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове > Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желания ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

Скорост траектория — Избор на скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

Ехо — Избор на желан ефект за регулиране силата на ехото.

Доплеров ефект — Избор на **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте по-далеч. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции > Пусни тон**.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Меню > Кнтр. панел > Профили и Опции > Персонализиране > Сила на звънене**.

Ново от Nokia Eseries

Вашето ново устройство Nokia Eseries съдържа нови версии на приложенията Календар, Контакти и Ел. поща, както и нов начален екран.

Основни функции

Вашата нова Nokia E52 ви помага да управлявате своята бизнес и лична информация. Някои от основните функции са отбелязани тук:



Четене и отговаряне на вашата електронна поща, докато сте в движение.



Информираност и планиране на вашите срещи с приложението Календар.



Управляване на вашите бизнес партньори и приятели с приложението Контакти.



Свързване с безжична LAN (WLAN) с приложението WLAN помощник.



Работа с документи, електронни таблици и презентации чрез приложението Quickoffice.



Намиране на интересни обекти с приложението Карти.



Превключване от бизнес на личен режим.



Промяна на външния вид и настройката на началния екран чрез приложението Режими.



Разглеждане на фирмения интранет чрез приложението Интранет.



Преместване на информацията за контактите и календара от предишно устройство в Nokia E52 чрез приложението Превключване.



Проверка за наличните актуализации на приложения и изтегляне в устройството чрез приложението Софтуерна актуализация.



Кодиране на устройството или картата с памет, за да се предотврати достъпът на външни лица до важна информация.

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.



Началният екран се състои от следното:

- 1 Бързи команди за приложения. За да получите достъп до приложение, изберете бързата команда за приложението.
- 2 Информационно поле. За да проверите елемент, показан в информационното поле, изберете елемента.
- 3 Уведомително поле. За да видите уведомления, превъртете до съответното каре. Карето се вижда, ако в него има елементи.

Можете да определите два отделни начални екрана за различни цели, например един екран за показване на служебни имейли и уведомления и друг - за показване на лични имейли. По този начин не е необходимо да виждате служебните съобщения извън работно време.

За да превключите между началните екрани, изберете .

За да определите кои елементи и бързи команди искате в началния екран, и да зададете изгледа на началния екран, изберете **Меню > Кнтр. панел и Режими**.

Работа в началния екран

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате името на контакта. Когато въвеждате символи, натиснете всеки клавиш веднъж. Например, за да въведете "Eric", натиснете **3742**. Устройството предлага съвпадащи контакти.

За да превключите между азбучен и цифров режим, изберете **Опции > Буквен режим** или **Цифров режим**.

Изберете желаната контакт от списъка с предложени съвпадения. Тази функция може да не е налична на всички езици.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите търсенето на контакт, изберете **Опции > Търс. на контакт изк..**


За да проверите получените си съобщения, изберете кутията със съобщения в полето за известия. За да прочетете дадено съобщение, изберете съобщението. За достъп до други задачи превъртете надясно.

За да прегледате вашите неприети повиквания, изберете кутията с повиквания в полето за известия. За да върнете повикване, изберете повикването и натиснете клавиша за повикване. За да изпратите текстово съобщение до повиквания, изберете повикване, превъртете надясно и изберете **Пращане съобщ.** от списъка с налични действия.

За да слушате вашата гласова поща, изберете гласовата пощенска кутия в полето за известия. Изберете желаната гласова пощенска кутия и натиснете клавиша за повикване.

Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане бързо можете да осъществите достъп до приложения и задачи. Към всеки клавиш са присвоени приложение или задача. За да ги промените, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Един натиск.** Вашият доставчик на услуги може да е присвоил приложения към тези клавиши и в такъв случай не можете да ги промените.

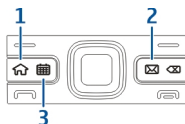

1 Клавиш Начален

2 Клавиш Електронна поща

3 Клавиш Календар

Клавиш Начало

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в менюто.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди. Когато списъкът се отвори, натиснете кратко началния клавиш, за да прегледате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Клавиш Календар

За да отворите приложението Календар, натиснете кратко клавиша за календара.

За да създадете нов запис за среща, натиснете клавиша за календара няколко секунди.

Клавиш Електронна поща

За да отворите вашата основна пощенска кутия, натиснете кратко клавиша за електронна поща.

За да създадете ново електронно съобщение, натиснете клавиша за електронна поща няколко секунди.

Изключете звука на повиквания или аларми

Когато активирате сензорите във вашето устройство, можете да управлявате определени функции, като завъртите устройството.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Настройки на сензор**.

Изберете от следните:

Сензори — Задайте автоматично въртене на дисплея според позицията на устройството.

Управл. със завъртане — Настройка на устройството да изключва звука на входящи повиквания и да повтаря аларми при обръщането му с лицевата страна надолу. За да разрешите тази опция, опцията Сензори трябва да е активирана.

Календар

Изберете **Меню** > **Календар**.

Информация за календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се борава със запис по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции > Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции > Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете **Меню > Календар**.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана за устройството ви.

За създаване на запис за среща:

- 1 За създаване на запис за среща изберете определен ден и **Опции > Нов запис > Искане за среща**.
- 2 Въведете имената на участниците. За да въведете имена от вашия списък с контакти, въведете първите няколко символа и изберете от предложените съвпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции > Добав.на незадълж.уч.**
- 3 Въведете темата.
- 4 Въведете началните и крайните часове и дати или изберете **Събитие цял ден**.
- 5 Въведете мястото.
- 6 Ако е необходимо, задайте аларма за записа.
- 7 За повтаряща се среща задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.
- 8 Въведете описание.

За задаване на приоритета за заявките за срещи изберете **Опции > Приоритет**.

За да изпратите заявките за срещи, изберете **Опции > Изпращане**.

Екрани на календара

Изберете **Меню > Календар**.

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

Съвет: За да превключвате между екрани, натиснете *.

За да промените екрана, изберете **Опции** > **Смяна изглед** и желанния профил.

Съвет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желанния ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване**.

Контакти

Информация за Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

В Контакти можете да запаметявате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или имейл адреси на вашите контакти. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Също така можете да създавате групи контакти, което позволява да комуникирате с няколко контакта едновременно, както и да изпращате информация за контакт на съвместими устройства.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Работа с контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да създадете контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете подробните данни за контакта.

За да копирате контакти от картата с памет, ако е налична, изберете **Опции > Създай резерв.копие > От карта в телефона.**

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

За да превключите на режим за предсказващо въвеждане за търсене, изберете **Опции > Акт. предск.във.текст.**

За да търсите контакти в режим на предсказващо въвеждане за търсене, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

Създаване на групи контакти

Изберете **Меню > Контакти.**

- 1 За да създадете група контакти, превъртете до всеки от контактите, които искате да добавите в групата, и изберете **Опции > Маркиране/Демаркир. > Маркиране.**
- 2 Изберете **Опции > Група > Добави към група > Създай нова група** и въведете име за групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата чрез конферентна услуга, определете следното:

Номер конф.повик. — Въвеждане на сервизен номер за конферентно повикване.

ИД на конф. повик. — Въвеждане на идентификатора на конферентното повикване.

ПИН на конф. повик. — Въвеждане на ПИН кода на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване до групата посредством конферентната услуга, изберете групата, **Опции > Повикване**, превъртете надясно и изберете **Услуга конф. пов..**

Търсене на контакти във външна база данни

За да активирате външно търсене на контакти, изберете **Опции > Настройки > Контакти > Външ. сърв. търсене.** Трябва да зададете отдалечен сървър, преди да имате възможност за външно търсене на контакти.

За да търсите контакти във външна база данни, изберете **Контакти > Опции > Търси от външен.** Въведете името на контакта, който искате да търсите, и

изберете **Търси**. Устройството установява връзка за данни към външната база данни.

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате символи в началния екран и изберете базата данни от предложените съвпадения.

За да смените външната база данни за контакти, изберете **Опции > Настройки > Контакти > Външ. сърв. търсене**. Тази настройка засяга базата данни, използвана в приложенията Контакти и Календар и началния екран, а не базата данни, използвана за имейл.

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

За да добавите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции > Тон на звънене** и желан тон на звънене. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За да добавите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции > Група > Тон на звънене** и желан тон на звънене.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Настройки за контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

За да промените настройките на приложението Контакти, изберете **Опции > Настройки > Контакти** и едно от следните:

Контакти за показване — Показване на контакти, които се съхраняват в паметта на устройството, в СИМ картата или и на двете места.

Основна памет запам. — Избор къде да се запаметяват контактите.

Показване на името — Промяна на начина, по който се показват имената на контактите. Тази настройка не се предлага за всички езици.

Списък конт подразб. — Избор кой списък с контакти да се отваря при отваряне на приложението Контакти. Тази настройка е достъпна само когато има повече от един списък с контакти.

Външ. сърв. търсене — Промяна на външната база данни за контакти. Тази опция е достъпна само ако вашият мобилен оператор поддържа външни бази данни за контакти.

Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Пример: Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.

Пример: Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Отиди в**. За да се върнете към съобщението си, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

Информация за Ovi Синхро

Изберете Меню > Приложен. > Ovi синхро.

С Ovi Синхро можете да синхронизирате контакти, записи в календара и бележки между вашето устройство и Ovi. За да използвате Ovi Синхро, имате нужда от Nokia акаунт. Ако нямате акаунт в Nokia, създайте си такъв на www.ovi.com.

Съобщения

Изберете Меню > Съобщения.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, аудиосъобщения и ел. съобщения. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате команди за услуги.

Преди да изпратите или получите съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ-карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ-картата.
- Определете настройките за интернет точката за достъп в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.

- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Nokia Messaging

Услугата Nokia Messaging автоматично изпраща електронните съобщения от съществуващия ви адрес за електронна поща на вашето устройство Nokia E52. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата Nokia Messaging работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща, напр. услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Messaging може да се таксува. За информация относно възможни разходи, се свържете с вашия доставчик на услуги или услугата Nokia Messaging.

Услугата Nokia Messaging трябва да се поддържа от вашата мрежа и може да не е налична във всички области.

Инсталиране на приложението за Nokia Messaging

- 1 Изберете **Меню > Имейл и Нова п.кут..**
- 2 Прочетете информацията на екрана и изберете **Старт.**
- 3 Изберете **Свързване**, за да може вашето устройство да получи достъп до мрежата.
- 4 Въведете вашия адрес за ел. поща и паролата.

Услугата Nokia Messaging може да работи на устройството ви, дори ако сте инсталирали други приложения за електронна поща, например Mail for Exchange.

Услуга за електронна поща

Услугата за електронна поща автоматично изпраща електронните съобщения от вашия адрес за електронна поща към вашата Nokia E52 .

Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата за електронна поща работи с различни доставчици на електронна поща в интернет, често използвани за лична поща.

Услугата трябва да се поддържа от вашата мрежа и е може да не се предлага във всички държави или региони. За информация относно предлагането се обърнете към мобилния си оператор.

Конфигуриране на електронна поща на устройството

- 1 Изберете **Меню > Имейл > Нова п.кут..**
- 2 Прочетете информацията на дисплея и изберете **Старт.**
- 3 Ако бъдете попитани, позволете на устройството си да се свърже с интернет.
- 4 Изберете своя доставчик на електронна поща или вида акаунт.
- 5 Въведете задължителната информация за акаунта, като адрес на електронна поща и парола.

Услугата за електронна поща може да работи на устройството ви, дори да сте инсталирали други приложения за електронна поща, като Mail for Exchange.

Електронна поща**Конфигуриране на електронна поща**

Със Съветника за електронна поща можете да конфигурирате вашия служебен акаунт за електронна поща, например Mail for Exchange, както и вашия акаунт за електронна поща в интернет.

Когато конфигурирате служебната си електронна поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, свързано с вашия адрес за електронна поща. За подробности се обърнете към отдела по информационни технологии на вашата фирма.

- 1 За да отворите съветника, в началния екран изберете **Настройка на ел. поща.**
- 2 Въведете вашия адрес за електронна поща и парола. Ако съветникът не успее да конфигурира автоматично настройките на електронната ви поща, трябва да изберете вида на акаунта си и да въведете съответните му настройки.

Ако на устройството има други клиенти за електронна поща, те ви се предлагат, когато отворите съветника.

Mail for Exchange

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Изпращане на имейл

Изберете **Меню > Съобщения.**

- 1 Изберете вашата пощенска кутия и **Опции > Нов имейл.**
- 2 В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съвпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите.

Изпалзвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции > Още > Покажи Скрито копие**.

- 3 В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
- 4 Въведете вашето съобщение в полето за текст.
- 5 Изберете **Опции** и от следните опции:

Добави прикач. файл — Добавяне на прикачен файл към съобщението.

Приоритет — Задаване на приоритета на съобщението.

Флаг — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.

Вмъкни шаблон — Вмъкване на текст от шаблон.

Добави получател — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.

Опции за редакция — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.

Опции за въвеждане — Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.

- 6 Изберете **Опции > Изпрати**.

Възможно е опциите да са различни.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете **Меню > Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции > Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции > Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции > Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции > Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции > Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции > Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете **Меню > Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените файлове в получено електронно съобщение, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции > Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции > Действия > Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции > Действия > Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции > Действия > Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете **Меню > Съобщения** и пощенска кутия.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

Приеми — Приемане на заявка за среща.

Откажи — Отказване на заявка за среща.

Препрати — Препращане на заявка за среща на друг получател.

Изтрий от календара — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете **Меню > Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете електронно съобщение, изберете го и след това изберете **Опции** > **Действия** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката Изтрити, ако има такава. Ако няма папка Изтрити, съобщението се изтрива окончателно.

За да изчистите папката "Изтрити", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**.

Превключване между папки за ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Задаване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете **Меню** > **Имейл**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, ако има такава възможност, изберете пощенската си кутия и **Опции** > **Настройки** > **Пощенска кутия** > **Извън офиса** > **Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

Общи настройки на електронната поща

Изберете **Меню** > **Имейл и Настр.** > **Общи настройки**.

Изберете едно от следните:

Оформл. списък сбщ. — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.

Преглед осн. текст — Предварителен преглед на съобщенията, когато превъртате през списъка с електронни съобщения в папката Входящи.

Раздел. заглавия — За да можете да разгръщате и свивате списъка с електронни съобщения, изберете **Включени**.

Известия изтегляне — Задаване на устройството да показва уведомление, когато е изтеглен прикачен към електронно съобщение файл.

Предупр. преди изтрив. — Задаване на устройството да показва предупреждение преди изтриване на електронно съобщение.

Начален екран — Определяне колко реда от електронно съобщение да се показват в раздела за информация на началния екран.

Папки за съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Съобщения и данни, получени с Bluetooth връзка, се съхраняват в папка "Входящи". Имейл съобщенията се съхраняват в папката "Пощенска кутия". Съобщенията, които току-що сте написали, могат да бъдат съхранени в папката "Чернови". Съобщенията, които предстои да бъдат изпратени, се съхраняват в папка "Изходящи", а съобщенията, които са изпратени, с изключение на Bluetooth съобщенията, се съхраняват в папка "Изпратени".

Съвет: Съобщенията се поставят в папка Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Настройки** >

Текстово съобщение > Получаване доклад или Мултим. съобщение > Доклади за получаване. Отчетите се запаметяват в папка "Отчети".

Текстови и мултимедийни съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като например изображения, аудио- и видеоклипове. Преди да можете да изпращате и получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за мултимедийни съобщения. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Съветник за настройките.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете имейл, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на имейл съобщения. Ако опитвате да изпратите имейл съобщение, което надхвърля пределния размер на имейл сървъра, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

- 1 Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.
- 2 В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която разделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
- 3 В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да смените полетата, които се показват, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**.
- 4 Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
- 5 За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желания файл. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или някакъв друг файл в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
- 6 За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.
- 7 За да въведете специални символи, натиснете * и изберете **Повече символи** и символ.
- 8 За да добавите усмивка, натиснете * и изберете **Още емотикони** и усмивката.
- 9 За да добавите прикачен файл към имейл, изберете **Опции** и типа на прикачения файл. Прикачените към имейл файлове са обозначени с .
- 10 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, записани във файлов формат MP4, или такива, които превишават максималния размер на безжичната мрежа в дадено мултимедийно съобщение.

Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > СИМ съобщения.**

Текстовите съобщения може да се съхраняват на вашата СИМ карта. За да можете да видите съобщенията на СИМ картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в папка, можете да ги видите в папката или да ги изтриете от СИМ картата.

- 1 Изберете **Опции > Маркиране/Демаркир. > Маркиране или Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
- 2 Изберете **Опции > Копирай**.
- 3 Изберете папка и **ОК**, за да започнете копирането.

За да видите съобщенията на СИМ картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и отворете съобщение.

Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Съвет: Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, не можете да ги отворите. Опитайте се да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и да ги отворите оттам.

- 1 За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции > Отговор**.
- 2 Изберете **До подателя** за отговор на подателя, **До всички** за отговор на всички включени в полученото съобщение, **Чрез аудиосъобщ.** за отговор с аудиосъобщение или **Чрез ел. поща** за отговор с ел. съобщение. Ел. съобщение е налично само ако пощенската кутия е конфигурирана и съобщението е изпратено от адрес за ел. поща.
- 3 Въведете текста на съобщението и изберете **Опции > Изпрати**.

Създаване на презентации

Изберете **Меню > Съобщения.**

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създаване MMS** е настроен на **Ограничен**. За промяна на настройката изберете **Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Режим създаване MMS > Свободен или Направляван**.

- 1 За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение**. Видът на съобщението е променен на мултимедийно съобщение въз основа на вмъкнатото съдържание.
- 2 В полето До въведете номер на получател или адрес на електронна поща или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от списъка с контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, отделете ги с точка и запетая.
- 3 Изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
- 4 Превъртете до текстовото поле и въведете текста.
- 5 За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни**.
- 6 За да добавите слайдове, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фонове изображения за различни слайдове, изберете **Опции** > **Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции** > **Настр. прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции** > **Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции** > **Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции** > **Включ. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции > Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да гледате мултимедийни съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции > Пусни презентация**.

Съвет: За да гледате или пуснете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип**, или **Пусни видеоклип**.

За да видите наименованието и размера на прикачения файл, изберете съобщението и **Опции > Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции > Обекти**, обекта и **Опции > Запамети**.

Подреждане на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Моите папки**.

За да създадете нова папка за подреждане на съобщенията ви, изберете **Опции > Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции > Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете съобщението, **Опции > Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да сортирате съобщения в определен ред, изберете **Опции > Сортирай по**.

За да видите свойствата на дадено съобщение, изберете съобщението и **Опции > Данни на съобщение**.

Диктор на съобщения

С Диктор на съобщения можете да прослушвате текстови, мултимедийни, аудио и електронни съобщения.

За да прослушате новите съобщения или електронна поща, в началния екран натиснете и задръжте левия клавиш за избор, докато се отвори Диктор на съобщения.

За да прослушате съобщение от входящата ви пощенска кутия, превъртете до него и изберете **Опции > Слушай**. За да прослушате електронно съобщение от пощенската ви кутия, превъртете до него и изберете **Опции > Слушане**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за край.

За да направите пауза и да продължите четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да прослушате отново текущото съобщение, превъртете наляво. За да прескочите до предишното съобщение, превъртете наляво към началото на съобщението.

За да видите текущото съобщение в текстов формат без звук, изберете **Опции > Преглед**.

Реч

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството си, изберете **Опции > Изтегляне на езици**.

Съвет: Когато изтегляте нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избрания език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции > Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции > Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции > Изтрий**.

Настройки на диктора на съобщения

За да промените настройките за диктора на съобщения, отворете раздела **Настройки** и задайте следното:

Разпознаване на езика — Активиране на автоматичното разпознаване на езика за четене.

Продължително четене — Активиране на изчитането без прекъсване на всички избрани съобщения.

Речеви команди — Настройка на диктора на съобщения да вмъква инструкции в съобщенията.

Аудиоизточник — Прослушване на съобщенията през слушалката или високоговорителя.

Видове специални съобщения

Изберете **Меню > Съобщения**.

Може да получавате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или имейл акаунт.

За да запишете съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции > Запамети**.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат в устройството ви от доставчиците на услуги. Възможно е съобщенията за услуги да съдържат уведомления, като новинарски заглавия, услуги или връзки, чрез които да се изтегля съдържанието на съобщението.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции > Настройки > Съобщение за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции > Изтегли съобщен..**

За да видите информация за подателя, уеб адреса, датата на валидност и други данни за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции > Данни на съобщение**.

Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени

мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции > Служебни команди**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции > Изпрати**.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Съобщения от мрежата**.

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортни условия в определен регион. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ карта. Връзка за пакети данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите приемането им. Изберете **Опции > Настройки > Приемане > Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За да получавате съобщения, свързани с дадена тема, изберете **Опции > Абониране**.

Съвет: Можете да зададете важни теми като горещи теми. Виждате уведомление в началния екран, когато получите съобщение, свързано с гореща тема. Изберете тема и **Опции > Маркиране**.

За да добавите, редактирате или изтриете теми, изберете **Опции > Тема**.

Настройки на съобщения

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки**.

Отворете въпросния вид съобщение и определете всички полета, маркирани с **Определете** или със звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните

настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Съветник за настройките.

Настройки за текстови съобщения

Изберете Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщение.

Изберете от следните:

Центрове за съобщения — Преглед на наличните за вашето устройство центрове за съобщения или добавяне на нови.

Центр за съобщ. в употр. — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.

Кодиране на символи — Изберете **Намален.поддръж.**, за да използвате автоматично конвертиране на символи в друга система на шифроване, когато е налично.

Получаване доклад — Изберете **Да**, ако искате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валидност съобщение — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението ви, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпратено като — Конвертирайте съобщението в друг формат. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези формати. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Предпочитана връзка — Избор на предпочитания метод за връзка при изпращане на текстови съобщения от устройството ви.

Отг. чрез същия център — Избор дали искате отговорът на съобщението да бъде изпратен на същия номер на центъра за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение.

Изберете от следните:

Размер изображение — Оразмеряване на изображения в мултимедийни съобщения.

Режим създаване MMS — Избор на **Ограничен**, за да настроите устройството да не ви позволява да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да приемате предупреждения, включително за такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения за вида прикачен обект, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, създаването на мултимедийни презентации не е възможно.

Изпол. точка достъп — Избор на точката за достъп по подразбиране за свързване със сървъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените точката за достъп по подразбиране, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.

Изтегляне мултимедия — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. Избор на **Винаги автоматично**, за да получавате винаги автоматично мултимедийни съобщения, **Авт.в дом.мрежа** - за да получавате уведомления за ново мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за съобщения (например когато пътувате извън страната и сте извън домашната ви мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения или **Изключено** - за да предотвратите получаването на каквито и да било мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

Позвол. анонимни съоб. — Получаване на съобщения от непознати податели.

Получаване на реклами — Получаване на рекламни съобщения.

Доклади за получаване — Искане и четене на отчети за доставка на изпратените съобщения (услуга на мрежата). Получаването на отчет за доставка на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес за електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпращ. доклад — Избор на **Да**, за да не изпращате отчети от вашето устройство за получени мултимедийни съобщения.

Валидност съобщение — Избор колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максимално време** е максималният допустим от мрежата срок.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщение за услуга**.

За да позволите устройството ви да получава съобщения за услуги от доставчика ви на услуги, изберете **Съобщения за услуги > Включено**.

За да изберете как да изтегляте услуги и съдържание на съобщения за услуги, изберете **Изтегли съобщения > Автоматично или Ръчно**. Ако изберете **Автоматично**, може все още да е необходимо да потвърждавате някои изтегляния, тъй като не всички услуги могат да бъдат изтегляни автоматично.

Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Съобщения от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане > Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми > Включено**.

Други настройки

Изберете **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Други**.

Изберете от следните:

Запамет. изпр. съобщ. — Изберете дали изпратени съобщения да бъдат запаметявани в папката "Изпратени".

Брой запамет. съобщ. — Въведете броя на изпратените съобщения за запаметяване. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет — Изберете къде да се запаметяват съобщенията ви. Можете да запаметите съобщения в картата с памет само ако има поставена карта с памет.

Телефон

За да осъществявате или приемате повиквания, устройството трябва да бъде включено, в него трябва да има поставена валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхват на клетъчна мрежа.

За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството трябва да е свързано към услугата за мрежово повикване. За да се свържете с услуга за мрежово повикване, вашето устройство трябва да е в обхват на мрежа за връзка, например безжична LAN (WLAN) точка за достъп.

Гласови повиквания



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изключване на шума

Шумът от заобикалящата среда се премахва активно от вашата реч, като използвате технологията за изключване на звука dual microphone (двоен микрофон).

Шумът се приема от втори микрофон и се отстранява от сигнала на главния микрофон, в който вие говорите. В резултат на това значително се подобрява качеството на предаваната реч в шумна среда.

Изключването на звука не е налично, когато използвате високоговорител или слушалки.



За най-добри резултати дръжте устройството с главния микрофон обърнат към устата ви.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато провеждате разговор и функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата) се активира, натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на ново входящо повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.

Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществите повикване, като използвате запаметените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желания номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции > Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Осъществяване на конферентен разговор

- 1 За да осъществите конферентен разговор, въведете телефонния номер на участник и натиснете клавиша за повикване.
- 2 Когато участникът отговори, изберете **Опции > Ново повикване.**
- 3 Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции > Конференция**, за да обедините всички повиквания в конферентен разговор.

За да изключите звука на микрофона по време на разговора, натиснете клавиша за заглушаване.

За да изключите участник от конферентното повикване, изберете **Опции > Конференция > Изключи участник** и участника.

За да проведете лична дискусия с участник от конферентния разговор, изберете **Опции > Конференция > Личен** и участника.

Гласова поща

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > П.к. повикв..**

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до **Гласова пощ. кутия** и изберете **Опции > Повикване гл. п.к..**

Ако сте конфигурирали настройките за Интернет повикване на устройството ви и имате пощенска кутия за Интернет повиквания, превъртете до пощенската кутия и изберете **Опции > Повикв. интерн. п.к..**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции > Промени номер.**

Видеоповиквания**Информация за видео повиквания**

За да можете да извършите видео повикване, трябва да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалната наличност и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на услуги. Докато разговаряте, можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването, ако получателят има съвместимо устройство. Видео изображението, заснето от камерата на устройството ви, се показва на получателя на видео повикването. Видео повикването може да се осъществи само между две страни.

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции > Повикване > Видео повикване.** Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции > Деактивирай > Изпращане на аудио, Изпращане на видео или Изпр. аудио и видео.**

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов.** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции > Смени ред изображен..**

За да мащабирате показваното изображение, изберете **Опции > Мащабиране и превъртете нагоре или надолу.**

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции > Превкл. на глас. пов..**

Споделяне на видео

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване, докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G връзка. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.

- Уверете се, че имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа, няма инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

За да конфигурирате споделянето на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към карта за контакт:

- 1 Изберете  > **Контакти**.
- 2 Отворете картата за контакт (или стартирайте нова карта за това лице).
- 3 Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **Споделяне на видео**.
- 4 Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Настройки на 3G връзката

За да настроите 3G връзката:

- Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да постигнете споразумение за използване на 3G мрежата.
- Уверете се, че настройките на устройството ви за точка за достъп до 3G мрежата са правилно конфигурирани.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции** > **Сподели видео**:

- 1 За споделяне на видео на живо по време на разговоре, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

- 2 Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в списъка с контакти, изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове



Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).



Регулиране на яркостта (налично само за подателя).



или



Изключване или включване на звука на микрофона.



или



Включване и изключване на високоговорителя.



или



Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.



или



Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

- 3 За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запаметено видеото. За да определите предпочитаното място в паметта, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Сподел. видео > Предпоч. памет запамет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции > Продължи**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес. Ако устройството ви не е настроено на Безшумен, при получаване на поканата то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

Да — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.

Не — Отказване на поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

За да изключите звука на видеоклипа на вашето устройство, изберете **Опции > Изключи звука**.

За да изпълните видеоклипа с оригиналната сила на звука, изберете **Опции > Оригинална сила звук**. Това не засяга възпроизвеждането на аудио на отсрещната страна в телефонния разговор.

За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Интернет повиквания

Информация за Интернет повиквания

С услугата за Интернет повикване (услуга на мрежата) можете да осъществявате или приемате повиквания по Интернет. Повикванията по Интернет могат да се създават между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон.

За е възможна употребата на услугата, трябва да се абонирате за нея и да имате потребителски акаунт.

За да осъществите или приемете повикване по Интернет, трябва да сте в обхвата на услугата безжична LAN и да сте свързани към услуга за разговори по Интернет.

Активиране на Интернет повиквания

Изберете **Меню > Контакти**. Превъртете наляво и изберете услугата за интернет повикване от списъка.

За да осъществявате или приемате интернет повиквания, свържете се с вашия доставчик на услуги, за да получите настройките за връзка за интернет повикване. За да се свържете с интернет повикване, вашето устройство трябва да е в обхват на мрежата.

За да активирате услугата за интернет повикване, изберете **Опции > Активирай услугата**.

За да търсите налични безжични LAN (WLAN) връзки, изберете **Опции > Търси WLAN**.

Осъществяване на разговори през Интернет

Когато сте активирали функцията за Интернет повиквания, можете да направите Интернет повикване от всички приложения, където можете да правите обикновено гласово повикване, като например от списъка с контакти или от дневника. Например в списъка с контакти превъртете до желанния контакт и изберете **Опции > Повикване > Интернет повикване**.

За да осъществите Интернет повикване в началния екран, въведете телефонния номер или Интернет адреса и изберете **И-нет пов..**

- 1 За да осъществите Интернет повикване до Интернет адрес, който не започва с цифра, натиснете който и да е цифров клавиш в началния екран, след което натиснете **#** за няколко секунди, за да изчистите екрана и да превключите от цифров на буквен режим.
- 2 Въведете Интернет адреса и натиснете клавиша за повикване.

Настройки за Интернет повиквания

Изберете **Меню > Контакти**. Превъртете наляво и изберете услугата за интернет повикване от списъка.

За да прегледате или промените настройките за интернет повикване, изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Връзка на услуга — Изберете настройките на местоназначение за възможността за разговори през Интернет и променете подробните данни на местоназначението.

За да промените местоназначение, превъртете до услугата и изберете **Промени**.

Заявки за присъствие — Изберете дали автоматично да приемате всички входящи заявки за присъствие без потвърждение.

Информация за услуга — Преглед на техническа информация относно избраната услуга.

Гласови функции

Гласови функции

С приложението Гласови функции можете да използвате гласа си, за да извършвате основни задачи. Можете да повикате контакти или да изпратите

звукови съобщения, да отговорите на повиквания и да прослушате вашите съобщения. Трябва да запишете лично съобщение за събуждане, преди да изпълните тези задачи. Когато са активирани Гласови функции, устройството слуша вашата команда за събуждане. След като се даде командата за събуждане, задачите могат да се изпълнят.

Активиране на Гласови функции

Изберете **Меню > Приложен. > Глас. ф-ции**.

За да активирате приложението, направете следното:

- 1 Изберете **Запис команди > Команда стартиране**, за да запишете команда за събуждане.
- 2 В основния екран изберете **Гласови ф-ции**.
- 3 Произнесете командата за събуждане.

Изберете от следните:

Запис команди — Записване на команди.

Настройки — Промяна на настройките.

Какво е това? — Прочитане на информация за приложението.

Наличните опции може да варират.

Бързо набиране

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване > Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете и задържите цифров клавиш в началния екран.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Бърз. наб..**

Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции > Присвои**.

Изберете желанния номер от списъка с контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции > Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набирање и изберете **Опции** > **Промени**.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

Всички гласови повиквания или **Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи повиквания или повиквания за факс. Не можете да приемиете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.

Ако дава заето — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.

Ако не отговаря — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.

Ако няма обхват — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

Ако е недостъпен — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запаметен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Блокир. повикв..** Ако сте задали настройките за интернет повиквания, изберете **Блокиране на Интернет повикване**.

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Изберете от следните настройки за блокиране на гласовите повиквания:

Изходящи повиквания — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.

Входящи повиквания — Забраняване на входящи повиквания.

Международни повиквания — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.

Входящи повиквания в чужбина — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.

Международни повикв. без собствената страна — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Провери състояние**.

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, изберете **Опции > Промени парола блок.** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с вашия мобилен оператор.

Блокиране на мрежови повиквания

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Блокир. повикв. > Блокиране на Интернет повикване**.

За да отхвърлите Интернет повиквания от анонимни повикващи, изберете **Блокир. анонимни пов. > Включено**.

Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате двутонові многочестотни (DTMF) тонове по време на активен разговор, за да управлявате вашата гласова пощенска кутия или други автоматизирани телефонни услуги.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

- 1 Извършете повикване и изчакайте, докато получателят отговори.
- 2 Изберете **Опции > Изпрати DTMF**.
- 3 Въведете поредица от DTMF тонове или изберете предварително зададена поредица.

Прикачване на поредица от DTMF тонове към карта на контакт

- 1 Изберете **Меню > Контакти**. Изберете контакт и **Опции > Промени > Опции > Добави детайл > DTMF**.
- 2 Въведете поредицата от тонове. За да вмъкнете пауза от 2 секунди преди или между DTMF тоновете, въведете **p**. За да настроите устройството да изпраща DTMF тонове само след като натиснете **Изпрати DTMF** по време на повикване, въведете **w**. За да въведете **p** и **w** с клавиатурата, натиснете неколkokратно *****.
- 3 Изберете **Готово**.

Палитра за говор

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Палитри и Готовност > Палитра за разговор**.

Когато е активирана палитрата за разговор, в началния екран се появява списък с поддържаните функции. Докато превъртате функциите, устройството прочита на глас показваните функции. Изберете желаната функция.

За да прослушате записите във вашия списък с контакти, изберете **Опции повикване > Контакти**.

За да чуете информация относно пропуснатите и приетите повиквания, както и за набраните номера, изберете **Опции повикване > Послед.повик..**

За да осъществите повикване чрез въвеждане на телефонен номер, изберете **Опции повикване > Набиране** и желаните числа. За да въведете телефонен номер, превъртете числата и ги изберете едно по едно.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Опции повикване > Глас.пощ.кутия**.

За да използвате гласови команди за осъществяване на повикване, изберете **Гласови команди**.

За да се прочетат получените ви съобщения на глас, изберете **Четец съобщения**.

За да чуете точния час, изберете **Часовник**. За да чуете датата, превъртете надолу.

При изтичане на аларма за календара, докато използвате гласова помощ, приложението изчита на глас съдържанието на алармата за календара.

За да чуете наличните опции, изберете **Опции**.

Гласови команди

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Гл. команд..**

Използвайте гласовите команди за осъществяване на телефонни повиквания и стартиране на приложения, профили и други функции на устройството. За да започнете гласово разпознаване, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване.

Устройството създава гласов маркер за записите в "Контакти" и за функциите, зададени в приложението Гласови команди. Когато бъде произнесена гласова команда, устройството сравнява изговорените думи с гласовия маркер, съхранен в него. Гласовите команди не зависят от гласа на говорещия, но гласовото разпознаване се адаптира към гласа на основния потребител за по-добро разпознаване на гласовите команди.

Осъществяване на повикване

Гласов маркер за контакт е името или псевдонима, запометен за контакта в списъка с контакти.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

За да прослушате гласовия маркер, изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер > Опции > Пусни гласов маркер**.

- 1 За да извършите повикване чрез гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване.
- 2 Когато чуете тона или видите визуализирането на екрана, ясно произнесете името, запометено за контакта.
- 3 Устройството възпроизвежда синтезиран гласов маркер за разпознатия контакт в избрания за устройството език и показва името и номера. След изчакване от 1,5 секунди, устройството набира номера. Ако разпознатия

контакт не е правилен, изберете друг контакт от предложените съвпадения, или изберете **Спри** за отмяна на набирането.

Ако за контакта има запаметени няколко номера, изберете контакта и желанния номер.

Стартиране на приложение

Устройството създава гласови маркери за приложенията изброени в приложението Гласови команди.

За да стартирате приложение чрез гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване на звука, след което ясно кажете името на приложението. Ако разпознатото приложение не е правилно, изберете друго приложение от предложените съвпадения, или изберете **Спри** за отмяна.

За да смените гласовата команда за дадено приложение, изберете **Опции > Смени команда** и въведете новата команда.

Смяна на профили

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Гл. команд..**

Устройството създава гласов маркер за всеки профил. За да активирате профил чрез гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за заглушаване в началния екран и изговорете името на профила.

За да промените гласовата команда, изберете **Профили > Опции > Смени команда**.

Настройките на гласови команди

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Гл. команд..**

Изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Синтезатор — Активиране на синтезатора, който възпроизвежда разпознати гласови команди.

Сила звук при възпроиз. — Регулиране силата на звука на речта.

Чувствителн. разпознав. — Регулиране чувствителността на разпознаване на гласовите команди.

Потвърждение команда — Изберете дали гласовите команди да се приемат автоматично, ръчно или чрез гласово потвърждаване.

Отстрани гласови адапт. — Нулиране на учебния процес за разпознаване на глас, когато основният потребител на устройството се е променил.

Пряк разговор

Някои функции може да не са налични във вашия регион. За информация относно достъпността им се обърнете към мобилния си оператор.

Изберете **Меню > Приложен. > ПР**.

Информация за пряк разговор

Предаване (ПР) (услуга на мрежата) е услуга глас-през-IP в реално време, която използва клетъчната мрежа. ПР предоставя директна гласова комуникация с едно натискане на клавиш. Използвайте ПР, за да водите разговор с един човек или група от хора.

Преди да можете да ползвате ПР, трябва да определите настройките за ПР (точка за достъп, ПР, SIP, XDM и Присъствие). Може да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги, който предлага услугата ПР. Можете да използвате и приложението Помощна програма за настройки, за да конфигурирате ПР, ако се поддържа от вашия доставчик на услуги. За повече информация относно приложението ПР, вижте ръководството за потребителя на вашето устройство или местния уебсайт на Nokia.

При ПР комуникацията един говори, а другите слушат през вградения високоговорител.

Участниците се редуват да си отговарят един на друг. Тъй като в даден момент само един от членовете на групата може да говори, максималното времетраене на сеанса за говорене е ограничено. Максималното време обикновено е зададено на 30 секунди. За подробности относно времетраенето на сеанса за говорене във вашата мрежа се свържете с доставчика на услуги.

Телефонните повиквания винаги са имат приоритет пред "Пряк разговор".

Регистрация и изход на "Пряк разговор"

Когато стартирате услугата ПР, вие автоматично се регистрирате и свързвате към каналите, които са били активни последния път, когато сте затворили приложението. Ако връзката прекъсне, за опит за регистриране отново изберете **Опции > Влизане в ПР**.

За изход от ПР изберете **Опции > Изход**.

За да превключите на друго отворено приложение, натиснете и задръжте клавиша за меню.

Осъществяване и приемане на повикване за ПР

За да осъществите пряк разговор, натиснете и задръжте клавиша за повикване, докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за повикване.

За да проверите регистрационния статус на вашите контакти при прекия разговор, изберете **Опции > Контакти за ПР > Контакти** и измежду следните:

-  — налично лице
-  — непознато лице
-  — лицето не желае да бъде притеснявано, но може да получава заявки за обратно повикване
-  — лицето е изключило прекия разговор

Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за абонирани контакти. За да абонирате даден контакт, изберете **Опции > Показване съст. регист..**

Осъществяване на разговор "един с един"

Изберете **Опции > Контакти за ПР > Контакти**.

Изберете контакта, с който желаете да говорите, и **Опции > Повикване 1 към 1**.

Натиснете клавиша за ПР и го задръжте, докато говорите. Когато приключите, отпуснете клавиша.

За да говорите с контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР, също и в другите екрани на приложението Пряк разговор (например в екрана с контактите).

За да осъществите нов телефонен разговор, първо прекратете повикването "един към един". Изберете **Прекъсни**.

Съвет: Дръжте устройството пред вас по време на повикване за ПР, за да виждате екрана. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръце.

Осъществяване на повикване към група

За разговор с група изберете **Опции > Контакти за ПР > Контакти**, маркирайте контактите, с които желаете да говорите, и изберете **Опции > Повикване до много**.

Отговаряне на ПР повикване

За да отговорите на повикване "един към един", натиснете клавиша за повикване.
За да откажете повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Съвет: Можете да осъществите повикване "един към един" или към група от "Контакти". Изберете **Опции > ПР > Повикване 1 към 1** или **Повикване до много**.

Заявки за обратно повикване

Изпращане на заявка за обратно повикване

В списъка с контакти превъртете до желаното име и изберете **Опции > Изпр. заявка обр. пов..**

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, в началния екран се показва **1 нова заявка обр. пов..**

Отговор на заявка за обратно повикване

Изберете **Покажи**, контакт и **Опции > Повикване 1 към 1**, за да започнете разговор "един към един".

ПР групи

Канали

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала, след като са били поканени. Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Можете да се включите към предварително конфигурирани канали. Обществените канали са отворени за всеки, който знае URL за канала.

Когато сте свързани към канал и говорите, всички членове, които са се присъединили, ви чуват. Възможно е да има до пет едновременно активни канала.

Изберете **Опции > Контакти за ПР > Мреж. групи / канали**.

При свързване за първи път към обществена предварително конфигурирана мрежова група или канал, трябва първо да създадете групата или канала. Изберете **Опции > Добав.съществуващ(а)** и въведете необходимата информация. След

като връзката към групата е създадена, можете да опитате да се присъедините към групата.

Групи от мрежи

Групите от мрежи се състоят от предварително конфигурирани списъци с членове, които се съхраняват на сървъра. Можете да зададете участниците, като ги добавите към списъка с членове. Когато искате да говорите с група от мрежа, можете да изберете групата и да осъществите повикване към нея. Сървърът се свързва с всеки участник в групата и разговорът е осъществен, когато първият участник отговори.

За да осъществите повикване, изберете **Опции > Контакти за ПР > Мреж. групи / канали**, отворете раздела с групи за Прям разговор, изберете група и натиснете клавиша за ПР.

Създаване на канал

За да създадете нова конфигурирана мрежова група или канал, изберете **Опции > Създай нов(а), Мрежова група за ПР или Канал за ПР**.

Можете да създадете свои собствени обществени канали, да изберете ваше име за канала и да поканите членове. Тези членове могат да поканят още членове в обществения канал.

Можете създавате и лични канали. Само потребители, поканени от собственика, могат да се присъединяват и да използват личните канали.

За всеки един канал задайте **Име на мрежова група, Прякор и Иконка** (по избор).

След като създадете канал, ще бъдете запитани дали искате да изпратите покани за участие в канала. Поканите за включване в канал представляват текстови съобщения.

Разговор в канал или група

За да говорите в канала, след като сте се регистрирали в услугата ПР, натиснете клавиша за ПР. Прозвучава тон, който сигнализира, че имате достъп. Продължавайте да натискате клавиша за ПР и да го държите натиснат докато говорите. Когато преустановите говоренето, отпуснете клавиша.

Ако се опитате да отговорите на канала с натискане на клавиша за ПР, докато в същото време говори друг член, на дисплея се изписва **Изчакайте**. Освободете клавиша за ПР, изчакайте другият участник да приключи да говори и натиснете

отново клавиша за ПР. Също така можете да задържите натиснат клавиша за ПР и да чакате да се покаже **Говори**.

Когато говорите в канал, първият, който натисне клавиша за ПР, когато някой е спрял да говори, може да вземе думата.

За да видите активните в момента членове на канал, когато имате активен разговор в канала, изберете **Опции > Активни членове**.

Когато приключите повикването за ПР, изберете **Прекъсни**.

За да поканите нови членове в активен разговор, изберете канала, когато сте свързан към него. Изберете **Опции > Изпрати покана**, за да отворите екрана за покана. Можете само да каните нови членове, когато сте собственик на личен канал или когато каналът е публичен. Поканите за включване в канал представляват текстови съобщения.

Можете да съобщите за вашия канал, така че другите да узнаят за него и след това да се присъединят. Изберете **Опции > Изпрати покана** и въведете необходимата информация.

Отговор на покана за включване в канал

За да запаметите получена покана за канал, изберете **Опции > Запамети канал**. Каналът се добавя към контактите ви за ПР, на екрана за каналите.

След като запаметите поканата за канал, ще бъдете попитани дали искате да се свържете с канала. Изберете **Да**, за да отворите екрана за сеанси на ПР. Вашето устройство се регистрира в услугата, ако не сте вече регистрирани.

Ако отхвърлите или анулирате поканата, тя се съхранява в пощенската кутия за входящи съобщения. За да се присъедините към канала по-късно, отворете съобщението с поканата и я запаметете. Изберете **Да** от диалоговия прозорец, за да се свържете с канала.

Преглед на дневника на РТТ

Изберете **Опции > Дневник на ПР и Неприети повиквания за ПР, Приети повиквания за ПР** или **Създадени повиквания за ПР**.

За да осъществите разговор "един към един" от дневника за пряк разговор, изберете контакт и натиснете клавиша за ПР.

Настройки за ПР

За да промените потребителските настройки за предаване (ПР), изберете **Опции > Настройки > Лични настройки** и от следните:

Входящи повиквания — Позволяване или блокиране на повиквания за ПР.

Вход. заявки обр. повик. — Приемане или блокиране на входящи заявки за обратно повикване.

Повикв. списък приети — Задаване на устройството да известява за входящи повиквания за ПР, или да отговаря автоматично на повиквания.

Тон заявка обр. пов. — Изберете тон на звънене за заявки за обратно повикване.

Старт. на приложение — Изберете дали искате да се регистрирате в услугата ПР, когато включвате устройството си.

Основен прякор — Въведете основния псевдоним, който да се показва на другите потребители. Възможно е да не можете да променят подобни настройки.

Покажи моя ПР адрес — Изберете кога да се показва адресът за ПР на другите участници в разговора. Може да нямате възможност да изберете някои от опциите.

Дневник

Изберете **Меню > Дневник**.

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зоната на покритие на мрежата.

Регистри на повиквания и данни

Изберете **Меню > Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**

Съвет: За да прегледате набраните номера, когато сте в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

Следене на всички комуникации

Изберете **Меню > Дневник**.

За да наблюдавате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни, регистрирани от устройството, отворете раздела на общия дневник



За да прегледате подробна информация за комуникационно събитие, изберете събитието.

Съвет: Подсъбития, например изпращане на текстово съобщение в повече от една част или отваряне на връзка за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската ви кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите телефонни номера от комуникационно събитие в "Контакти", изберете **Опции > Запамети в Контакти** и създайте нов контакт, или добавете телефонния номер към съществуващ контакт.

За да копирате номера, например за да го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции > Използвай номера > Копиране**.

За да прегледате само един вид комуникационно събитие или комуникационните събития само с един събеседник, изберете **Опции > Филтър** и желания филтър.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции > Изчисти дневника**.

Осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения от Дневника

Изберете **Меню > Дневник**.

За да върнете повикване на повикващ, изберете **Последни пов. > Непр. повикв., Приети повикв., или Набр. номера**. Изберете повикващия и **Опции > Повикване**.

За да отговорите на повикващ със съобщение, изберете **Последни пов.** > **Непр. повикв.**, **Приети повик.**, или **Набр. номера**. Изберете повикващия и **Опции** > **Създай съобщение**, и изпратете съобщението.

Настройки на дневника

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да настроите времето за записване на всички комуникационни събития в дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника** и времето. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневниците се изтрива окончателно.

Интернет

С Nokia E52 можете да работите с браузъра в интернет и да изтеглите и инсталирате нови приложения в устройството. Можете също да използвате устройството като модем и да свържете компютър с интернет.

Браузър

Информация за Браузър



С приложението Браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

За да сърфирате в уеб, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство интернет точка за достъп. Браузърът се нуждае от мрежова услуга.

Разглеждане на Интернет

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

Отиване на уеб страница

Изберете маркер в екрана за маркери или започнете да въвеждате уеб адрес (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди в**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например видеоклипове, отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на

такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

Изключване на графичните изображения с цел пестене на памет и по-бързо изтегляне

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареждане съдържание** > **Само текст**.

Обновяване на съдържанието на уеб страницата

Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Презареждане**.

Преглед на снимки на посетени уеб страници

Изберете **Назад**. Отваря се списък със страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на брауъра. Тази опция е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на брауъра.

Блокиране или позволяване на автоматичното отваряне на няколко прозореца

Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блок.изск.прозорц.** или **Позв.изск.прозорц.**.

Преглед на командите за бърз достъп

Изберете **Опции** > **Бързи команди на клав.**. За да промените командите за бърз достъп, изберете **Промяна**.

Увеличаване или намаляване в уеб страницата

Натиснете * или #.

Съвет: За да отидете в началния екран без да излизате от приложението Уеб браузър и без да прекъсвате връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Панел с инструменти на брауъра

Панелът с инструменти на брауъра ви помага да изберете често използвани функции на брауъра.

За да отворите панела с инструменти, натиснете и задръжте клавиша за превъртане на празно място в уеб страницата.

За да се движите в панела с инструменти, превъртете наляво или надясно.

За да изберете функция, натиснете клавиша за превъртане.

За да видите описание на функцията на икона от панела с инструменти, превъртете до иконата.

Обхождане на страници

Когато разглеждате голяма уеб страница, можете да използвате Мини карта или Преглед на страници, за да видите страницата с един поглед.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Активиране на Мини карта

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Общи** > **Мини карта** > **Включено**.

Когато превъртате в голяма уеб страница, Мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

Придвижване по Мини карта

Превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Откриване на информация в уеб страница с Преглед на страници

- 1 Натиснете **8**. Отваря се миниатюрно изображение на текущата уеб страница.
- 2 Придвижвайте се по миниатюрното изображение с превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно.
- 3 Когато откриете част, която искате да видите, изберете **ОК**, за да отидете в тази част на уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

С уеб каналите можете лесно да следите новинарските заглавия и любимите си блогове.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Уеб каналите представляват XML файлове в уеб страници. Те се използват за споделяне, например, на последните новинарски заглавия или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Абониране за уеб канал, когато на страницата има такъв

Изберете **Опции** > **Добавяне запис**.

Актуализиране на уеб канал

В екрана за уеб канали изберете канал и **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

Задаване на автоматична актуализация за всички уеб канали

В екрана за уеб канали изберете **Опции** > **Промяна** > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Програмки

Програмките дават допълнително съдържание на устройството. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от интернет и доставят в устройството ви мултимедия, канали с новини и друга информация, например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

Можете да изтеглите програмки от интернет.

Можете също да инсталирате програмки на съвместима карта с памет (ако има такава).

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Търсене на съдържание

С търсенето по ключови думи можете бързо да намерите нужната ви информация в уеб страница.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Търсене на текст в текущата уеб страница

Изберете **Опции** > **Намиране на дума**. За да отидете на предишното или следващото съпадение, превъртете нагоре или надолу.

Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете **2**.

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Достъп до маркери

- 1 Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции** > **Отиди в** > **Маркери**.
- 2 Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Наскоро посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер

По време на работа с браузъра изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запам. като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери

Изберете **Опции** > **Мениджър маркери**.

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб страница с маркер като начална страница

Изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

Изчистване на кеш паметта

Изчистването на кеш паметта ви помага да запазите данните си защитени. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството. Ако сте осъществили достъп или сте направили опит за достъп до поверителна информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяка сесия на браузъра.

Изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

Прекъсване на връзката и затваряне на браузъра

Изберете **Опции** > **Изход**.

Изтриване на бисквитките

Изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Cookies**. Бисквитките съдържат данни, събирани за посещенията ви на уеб страници.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита  предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър а е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете **Меню > Интернет и Опции > Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

Точка за достъп — Смяна на точката за достъп по подразбиране. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени във вашето устройство от мобилния ви оператор. Може да нямате възможност да ги промените, създавате, редактирате или премахвате.

Начална страница — Задаване на началната страница.

Мини карта — Включване или изключване на мини картата. Мини картата ви помага при навигация на уеб страници.

Списък история — Ако изберете **Включен**, за да видите по време на работа с браузъра списък със страниците, които сте посетили през текущата сесия, изберете **Назад**.

Окончание уеб адрес — Въвеждане на окончание на уеб адрес, което устройството да използва по подразбиране, когато въведете уеб адрес в полето "Отиди в" (например .com или .org).

Предупрежд. за защита — Скриване или показване на уведомленията на защитата.

Java/ЕСМА скрипт — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.
Грешки Java/ЕСМА скрипт — Избор дали желаете да получавате съобщения за скриптове.

Настройки на страниците

Зареждане съдържание — Избор дали желаете да се зареждат изображения и други обекти по време на работа с брауъра в интернет. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображенията или обектите след това при преглеждане на страници, изберете **Опции > Опции за дисплея > Зарежд. изображ..**

Стандартно кодиране — Ако символите в текста не се показват правилно, можете да изберете друга кодировка в зависимост от езика на текущата страница.

Блокир. изскач.прозорц. — Разрешаване или блокиране на автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци по време на работа с брауъра.

Автом.презареждане — Избор дали желаете уеб страниците да се обновяват автоматично, докато ги преглеждате.

Размер на шрифта — Определяне на размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настройки за поверителност

Наскоро посетени стр. — Включване или изключване на автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Наскоро посетени стр.**, но да скриете папката в изглед "Маркери", изберете **Скриване на папка**.

Запам. данни формул. — Избор дали желаете паролите или данните, които въвеждате в различни формуляри на дадена уеб страница, да се запамятват и използват следващия път, когато отворите страницата.

Cookies — Разрешаване или забрана на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки за уеб канали

Точка дост. авт. актуал. — Избор на желаната точка за достъп за актуализиране. Тази опция е достъпна само при активирана опция **Автомат.актуализации**.

Актуализ. при роуминг — Избор дали желаете уеб каналите да се актуализират автоматично при роуминг.

Браузване в интранет

Изберете **Меню > Офис > Интранет**.

За да се свържете с интранет, отворете приложението **Интранет** и изберете **Опции > Свързване**. Ако имате няколко интранет местоназначения, определени

в настройките "Връзка", изберете **Промяна на крайната точка**, за да изберете коя интранет мрежа да разглеждате.

За да определите настройките за интранет връзката, изберете **Опции > Настройки**.

Ovi Магазин

Информация за Ovi Магазин

 С Ovi Магазин можете да изтеглите на вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, снимки, палитри и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка. Начините на плащане са различни за различните държави и мобилни оператори. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Свързване на компютър с интернет

Можете да използвате вашето устройство, за да свържете компютъра с интернет.

- 1 Свържете кабела за данни към USB конекторите на вашето устройство и компютъра.
- 2 Изберете **Св.комп.към И-нет**. Необходимият софтуер автоматично се инсталира от устройството ви на компютъра.
- 3 Приемете инсталирането в компютъра. Приемете и връзката, ако се появи такова съобщение. Когато връзката с Интернет е установена, се отваря уеб браузърът на компютъра ви.

Трябва да имате права на администратор за вашия компютър и опцията "autorun" на компютъра да е включена.

Ако използвате Mac OS, изберете **PC Suite** като метод за свързване. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.nokia.com/support.

Пътуване

Трябва ви упътване? Търсите ресторант? Вашето устройство разполага с инструментите, за да ви отведе там, където искате.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения като GPS данни, за да определите местоположението си или да измервате разстояния. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.


За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню > Приложен. > GPS данни и Опции > Настр.на локализация > Методи за локализация > Подпомогнат GPS > Опции > Изключи.**

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Съвети за създаване на GPS връзка

Проверка на състоянието на сателитните сигнали

Изберете Меню > Приложен. и GPS данни > Опции > Състояние спътник.

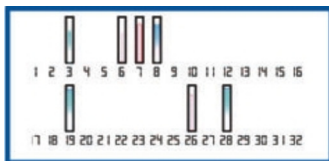

Ако устройството е намерило спътници, за всеки спътник се показва лента в екрана за информация за спътници. Колкото по-дълга е лентата, толкова по-силен е спътниковият сигнал. Когато устройството получи достатъчно данни от спътниковия сигнал, за да изчисли вашето местоположение, цветът на лентата се променя.

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, възможно е да се продължи с изчисление на местонахождението само с три спътника. Въпреки това точността по принцип е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Ако не може да се открие спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.
- Внимавайте да не покривате антената с ръка.



Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията на устройството. Използването на GPS може да изтощи батерията по-бързо.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете **Меню > Приложен. > Ориентири**.

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Нов ориентир — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахож..** За да посочите местоположението на картата, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно**.

Промени — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).

Добави в категор. — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.

Изпрати — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентери се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентери, отворете раздела на категориите и изберете **Опции > Промени категории**.

GPS данни

Изберете **Меню > Приложен. > GPS данни**.

Приложението GPS данни е проектирано да предоставя пътеводна информация за маршрут до избрана цел, информация за текущото ви местоположение и пътна информация, като приблизителното разстояние до целта и приблизителната продължителност на пътуването.

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

За да използвате GPS данни, GPS приемникът на вашето устройство трябва да получи първоначална информация за позициониране най-малко от четири сателита, за да изчисли вашето местоположение. Когато първоначалното изчисление е направено, вероятно ще е възможно да се продължи изчисляването на вашето местоположение с три сателита. Но точността обикновено е по-добра, когато са намерени повече сателити.

Движение по маршрут

Изберете **Меню > Приложен. > GPS данни и Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции > Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Извличане на информация за местонахождение

Изберете **Меню > Приложен. > GPS данни и Местоположение**.

В екрана за позиция можете да разгледате информацията за позицията на вашето текущо местоположение. Показва се оценка за точността на местоположението.

За да запаметите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Опции > Запам. местополож..** Ориентирите са запаметени местоположения с повече информация и те могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

Изберете **Меню > Приложен. > GPS данни и Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции > Старт или Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции > Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

Карти

Общ преглед на Карти



Изберете **Меню > Приложен. > Карти**.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поетапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.

 **Бележка:** Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню > Приложен. > Карти и Моя поз..**

 отбелязва вашето настоящо местонахождение, ако е налично. Ако вашето местонахождение не е налично,  показва вашето последно известно местонахождение.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може да се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Придвижване по картата

Използвайте клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение
Натиснете **0**.

Увеличаване или намаляване на мащаба
Натиснете ***** или **#**.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата



- 1** Избрано местоположение
- 2** Област на индикаторите
- 3** Интересно място (например, железопътна гара или музей)
- 4** Област за информация

Промяна на облика на картата

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню > Приложен. > Карти и Моя поз..**

Натиснете **1** и изберете от следните:

Карта — В стандартния екран на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.

Сателитни — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.

Терен — Прегледайте бързо информация за типа на терена, например когато пътувате в трудно достъпен терен.

Превключване между 2D и 3D екрани

Натиснете 3.

Информация за методите за позициониране

Карти показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране на базата на GPS, A-GPS, WLAN или ИД на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) представлява базирана на сателити навигационна система, използвана за изчисляване на вашето местоположение. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни, като така подобрява скоростта и точността на позиционирането.

Позиционирането на базата на безжична локална мрежа (WLAN) подобрява точността, когато няма GPS сигнали, особено когато сте на закрито или между високи сгради.

При позициониране, базирано на ИД на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, към която в момента е свързан телефонът ви.

В зависимост от наличния метод за локализация, точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Когато използвате Карти за пръв път, може да получите подкана да дефинирате точката за достъп до Интернет, която да се използва, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение, за използване на A-GPS или за свързване към WLAN.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Намиране на местоположение

Карти ви помага да намирате конкретни местоположения и предприятия.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Търсене.**

- 1 Въведете думи за търсене, например име и номер на улица или пощенски код. За да изчистите полето за търсене, изберете **Изтриване**.
- 2 Изберете **Напред**.
- 3 В списъка с предложените съвпадения отидете на желанния елемент. За да покажете местоположението на картата, изберете **Карта**.
За да видите другите местоположения от резултата от търсенето на картата, превъртете нагоре или надолу.

Връщане в списъка с предложени съвпадения

Изберете **Списък**.

Търсене на различни типове места в близост

Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсенето и без активна интернет връзка, ако имате съхранени в устройството си карти на зоната, в която търсите.

Преглед на подробни данни за местоположението

Покажете повече информация за определено местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такива.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Моя поз..**

Преглед на подробни данни за място

Изберете място, натиснете клавиша за превъртане и изберете и изберете **Покажи детайли**.

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, забележителности и маршрути, така че бързо да могат да бъдат използвани по-късно

Изберете **Меню > Приложен. > Карти.**

Запаметяване на място

- 1 Изберете **Моя поз..**
- 2 Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене.**
- 3 Натиснете клавиша за превъртане.
- 4 Изберете **Запис място.**

Запаметяване на маршрут

- 1 Изберете **Моя поз..**
- 2 Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете **Търсене.**
- 3 За да добавите нова точка в маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут.**
- 4 Изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.
- 5 Изберете **Покажи маршрут > Опции > Запамет. маршрута.**

Преглед на запаметените от вас места и маршрути

Изберете **Предп. > Места или Маршрути.**

Преглед и организиране на места или маршрути

Можете бързо да отваряте запаметените места и маршрути.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например когато планирате пътуване.

Изберете **Меню > Приложен. > Карти и Предп..**

Преглед на запаметено място на картата

- 1 Изберете **Места** и отидете до мястото.
- 2 Изберете **Покажи на карта.**

За да се върнете в списъка със запаметени места, изберете **Списък.**

Създаване на колекция

Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запаметено място към колекция

- 1 Изберете **Места** и отидете до мястото.
- 2 Изберете **Организиране колекции**.
- 3 Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете маршрут, отидете в интернет услугата Ovi Карти на адрес www.ovi.com.

Изпращане на места до приятели

Когато искате да споделите информация за някое място с приятелите си, изпратете тези подробности направо до техните устройства.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Моя поз..**

Изпращане на място до съвместимо устройство на приятел

Изберете местоположение на картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Сп.на място.**

За да споделите своето местоположение, се нуждаете от акаунт в Nokia и акаунт във Facebook.

- 1 Влезте в своя акаунт в Nokia или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
- 2 Влезте в своя акаунт във Facebook.
- 3 Изберете текущото си местоположение.
- 4 Въведете актуализацията на вашето състояние.
- 5 За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
- 6 Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта

В основния екран изберете **Опции** > **Акаунт** > **Настройки на „Споделяне на място“** > **Facebook**.

За да споделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да споделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да споделите местоположението си с голям брой потребители.

Синхронизиране на предпочитаните елементи

Планирайте пътуването на компютъра си в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запаметените места и маршрути с вашето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места или маршрути между вашето мобилно устройство и интернет услугата Ovi Карти, трябва да сте влезли във вашия Nokia акаунт.

Изберете **Меню > Приложен. > Карти**.

Синхронизиране на запаметени места и маршрути

Изберете **Предп. > Синхронизиране с Ovi**. Ако нямате акаунт в Nokia, получавате подкана да си създадете такъв.

Можете да настроите устройството да синхронизира автоматично вашите Предпочитани, когато отворите или затворите приложението Карти.

Автоматична синхронизация на Предпочитани

Изберете **Опции > Настр. > Синхронизация > Промяна > При старт и изкл..**

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти отидете на адрес www.ovi.com.

Получаване на гласови напътствия

Гласовите напътствия, ако такива се предлагат на вашия език, ви помагат да стигнете до местоназначението, като ви оставят свободата да се наслаждавате на пътуването си.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Шофир.** или **Пеша.**

Когато използвате за първи път навигацията за шофиране или ходене пеша, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, тези имена също се произнасят на глас. Гласови напътствия може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите напътствия

От основния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Ръководство за шофиране** или **Ръков.** за пешеходци и подходящата опция.

Изключване на гласовите напътствия

От основния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Ръководство за шофиране** или **Ръков.** за пешеходци и **Няма**.

Повтаряне на гласовите напътствия за навигация при шофиране

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласовите напътствия за автомобилна навигация

В екрана за навигация изберете **Опции** > **Сила на звука**.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поэтапни напътствия при шофиране, **Карти** ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Шофир..**

Шофиране до местоназначение

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома

Изберете **Шоф. до къщи**.

Когато изберете **Шоф. до къщи** или **Пеша до къщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Промяна** > **Определяне наново**.
- 2 Изберете подходящата опция.


Съвет: За да шофирате без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Смяна на екраните по време на навигация

Натиснете клавиша за превъртане и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация

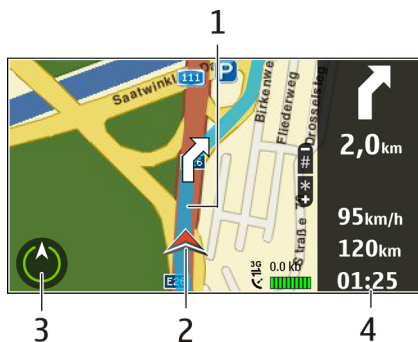

- 1 Маршрут
- 2 Вашето местоположение и посока
- 3 Компас
- 4 Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобрете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете **Меню > Приложен. > Карти и Шофир..**

Преглед на събитията в трафика на картата

По време на навигация при шофиране изберете **Опции > Инф. траф..** Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика

Изберете **Опции** > **Инф. траф.** > **Актуал.инфо трафик.**

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика

В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик.**

**Предупреждение:**

Местоположението на камерите за следене на скоростта/безопасността на движение може да бъде показано по маршрута ви, ако тази функцията за навигация е активирана. Някои юрисдикции забраняват или регулират използването на данни за местоположението на камери за следене на скоростта/безопасността на движение. Nokia не носи отговорност за точността или последиците от използването на данните за местоположението на камерите за следене на скоростта/безопасността на движение.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Картите ви води през площади, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Пеша.**

Отиване пеша до цел

Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома

Изберете **Пеша до вкъщи.**

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

- 1 В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Промяна** > **Определяне наново.**
- 2 Изберете подходящата опция.

Съвет: За да ходите пеша без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти и Моя поз..**

Създаване на маршрут

- 1 Отидете в началната точка.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.
- 3 За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

- 1 Отидете в точка от маршрута.
- 2 Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести**.
- 3 Отидете до мястото, където искате да преместите точката от маршрута, и изберете **ОК**.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута.

Отидете на точката от маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Редактиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата.

Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Започни шофиране** или **Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

- 1 В екрана на планиране на маршрута отворете раздела **Настр..** За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции** > **Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут**.
- 2 Задайте режима на транспортиране на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и могат да се

използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.

3 Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим

Отворете раздела Настр. и изберете Пеша > Предпочитан маршрут > Улици ли Права линия. Права линия е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете Шофиране > Избор на маршрута > По-бърз маршрут или По-кратък маршрут.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране

Отворете раздела Настр. и изберете Шофиране > Избор на маршрута > Оптимизиран. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрут.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

Използване на компаса

Когато компасът е активиран, стрелката му и картата се завъртат автоматично в посоката, към която е насочена горната част на устройството.

Изберете Меню > Приложен. > Карти и Моя поз..

Активиране на компаса

Натиснете 5.

Деактивиране на компаса

Натиснете 5 още веднъж. Картата се ориентира на север.

Компасът е активен, когато има зелен контур. Ако има нужда от калибриране, контурът на компаса е червен или жълт.

Калибриране на компаса

Завъртете устройството по всички оси с непрекъснато движение, докато контурът на компаса не стане зелен.



Офис инструменти на Nokia

Офис инструментите на Nokia поддържат мобилния бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни екипи.

Активни бележки

Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ..**

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки, като например такива за срещи хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате в бележките изображения, видеоклипове и звуци. Можете да свързвате бележките с други приложения, като например Контакти, и да изпращате бележки на други.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ..**

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции > Опции за редакция.**

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста или да промените цвета на шрифта, натиснете и задръжте **#** и превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции > Текст.**

Изберете **Опции** и от следните опции:

Вмъкване на обект — Вмъкване на изображения, звук или виедоклипове, визитки, уеб маркери и файлове.

Вмъкни нов — Добавяне на нови елементи към бележката. Можете да правите звукозапис, видеоклипове и снимки.

Изпрати — Изпращане на бележката.

Връзка бележка с пов. — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за активни бележки

Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ. и Опции > Настройки.**

Избор къде да се запаметяват бележките

Изберете **Използвана памет** и желаната памет.

Промяна на оформлението на активните бележки

Изберете **Промени изглед > Решетка или Списък.**

Показване на бележка по време на телефонни повиквания

Изберете **Пок. бележка при пов. > Да.**

Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов. > Не.** Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Калкулатор

Изберете **Меню > Офис > Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функцията, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции > Последен резултат.**

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции > Памет > Запаметяване.**

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции > Памет > Припомняне.**

Файлов мениджър

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

Мениджър файлове

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции > Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции > Намери**. Изберете къде да се търси и въведете дума за търсене, съответстваща на името на файла.

За да преместите или копирате файлове и папки или да създадете нови папки, изберете **Опции > Подреди**.

Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Управление на карта с памет

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Опции на карта памет — Преименуване или форматиране на карта с памет.

Парола карта с памет — Защищаване с парола на карта с памет.

Отключв. карта с памет — Отключване на карта с памет.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

За да архивирате файловете в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции > Копирай памет тел.** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Quickoffice

Четене на документи на Microsoft Word, Excel и PowerPoint

Можете да гледате документи от Microsoft Office, като документи на Word, електронни таблици на Excel и презентации на PowerPoint.

Изберете **Меню > Офис > Quickoffice**.

Отваряне на файл

Изберете **Разглежд.файл.** и паметта, където се съхранява файлът, преминете към правилната папка и изберете файла.

Сортиране на файлове

Изберете **Опции > Сортиране по**.

Не всички формати или функции се поддържат.

Конвертор

Изберете **Меню > Офис > Конверт..**

Конверторът има ограничена точност и може да има грешки при закръглянето.

Конвертиране на мерки

Изберете **Меню > Офис > Конверт..**

- 1 Превъртете до полето за тип и изберете **Опции > Вид конвертиране**, за да отворите списък на мерни единици. Изберете типа мерна единица, която искате да използвате (различна от валута), и **ОК**.
- 2 Превъртете до първото поле за единици и изберете **Опции > Избор на единица**. Изберете единицата, която ще конвертирате, и **ОК**. Превъртете до следващото поле за единици и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
- 3 Превъртете до първото поле за количество и въведете стойността за конвертиране. Другото поле за количество автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основната валута и обменен курс

Изберете **Меню > Офис > Конверт..**

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута определя обменния курс на другите валути.

- 1 За да настроите обменния курс за единицата на валутата, превъртете до полето за тип и изберете **Опции > Валутни курсове**.
- 2 Превъртете до вида валута и въведете обменния курс, който искате да зададете за отделна валутна единица.
- 3 За да смените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции > Като основен курс**.
- 4 Изберете **Готово > Да**, за да запазите промените.

След като сте задали всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

Zip мениджър

Изберете **Меню > Офис > Zip**.

Със Zip мениджър можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променяте активната парола за защитени архиви; да променяте настройки, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец

Изберете **Меню > Офис > Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променяте настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Печатане

Можете да отпечатвате документи, като например файлове, съобщения, изображения или уеб страници, от устройството ви. Може да не можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Отпечатване на файлове

Отпечатване на файлове

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Принтери.**

Преди отпечатване се уверете, че са извършени всички необходими конфигурации за свързване на устройството ви към принтера.

Изберете **Опции > Опции за печат** и после от следните:

Печат — Отпечатване на документ. За да отпечатате файл, изберете **Печат във файл** и изберете местоположението на файла.

Настройка на стран. — Можете да промените размера хартия и ориентацията, да определите полетата и да поставите горен или долен колонтитул. Максималната дължина на горния и долния колонтитул е 128 символа.

Преглед — Преглед на документа преди печат.

Опции за печат

Отворете документ като например файл или съобщение и изберете **Опции > Опции за печат > Печат.**

Определете следните опции:

Принтер — Изберете наличен принтер от списъка.

Печат — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** за обхват на печат.

Диапазон за печат — Изберете **Целия диапазон**, **Текущата страница** или **Определ.страници** за обхват на страниците.

Брой копия — Изберете броя на копията за печат.

Печат във файл — Изберете да отпечатате файл и определете местоположението на файла.

Наличните опции могат да варират.

Настройки на принтера

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Принтери.**

За да добавите нов принтер, изберете **Опции > Добави.**

Определете следното:

Принтер — Въведете име за принтера.

Драйвер — Изберете драйвер за принтера.

Носител — Изберете носител за принтера.

Точка за достъп — Изберете точката за достъп

Порт — Изберете порта.

Хост — Определете хоста.

Потребител — Въведете потребителя.

Опашка — Въведете реда за отпечатване.

Ориентация — Изберете ориентацията.

Размер на хартията — Изберете размера на хартията.

Тип хартия — Изберете вид медия.

Цветови режим — Изберете цветовия режим.

Модел на принтера — Изберете модела на принтера.

Наличните опции могат да варират.

Печат на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да печатате изображения единствено във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в "Снимки", камера или преглед на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтера

Свържете вашето устройство със съвместим принтер чрез съвместим кабел за данни и изберете **Прехвърл. изображ.** като режим за USB връзка.

За да настроите устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато кабелът е свързан, изберете **Меню** > **Кнтр. панел и Свързв.** > **USB** > **Питай при връзка** > **Да**.

Визуализация за печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете останалите страници.

Визуализация на изображения за печат

След като изберете изображенията за печат и принтера, определете настройките на принтера.

Изберете от следните:

Оформление — Избор на оформлението на изображенията.

Формат на хартията — Избор на размера на хартията.

Качество на печат — Избор на качеството на печат.

Часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

В приложението Часовник можете да видите информация за местното време и часови пояс, да задавате и променяте аларми и да променяте настройките за датата и часа.

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Опции** > **Настройки** > **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

Световен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

За да видите часа в различни местоположения, отворете раздела за световния часовник. За да добавите към списъка местоположения, изберете **Опции** >

Добави местонахождение. Можете да добавите към списъка най-много 15 местоположения.

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции > Задай текущо местон.** Местоположението се показва в основния екран на часовника, а часът на вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Настройки на часовника

Изберете **Опции > Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник > Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа > Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

Речник

Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Търсене на дума за превод

- 1 Изберете **Меню > Офис > Речник**.
- 2 Въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват предложения за превод на думите.
- 3 Изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Прослушване — Слушане на избраната дума.

История — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.

Езици — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

Реч — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Бележки

Изберете **Меню > Офис > Бележки**.

Можете да създавате и изпращате бележки на други съвместими устройства и да запаметявате получени файлове с чист текст (файлов формат TXT) в "Бележки".

За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, изберете **Отвори**.

За да изпратите бележка до други съвместими устройства, изберете **Опции > Изпрати**.

За да синхронизирате или да зададете настройки за синхронизиране за бележка, изберете **Опции > Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизирането, или **Настройки** – за да зададете настройки за синхронизирането за бележката.

Медия

Вашето устройство съдържа разнообразни медийни приложения както по време на работа, така и за свободното време.

Камера

Активиране на камерата

За да активирате камерата, изберете **Меню > Медия > Камера**.

Съвет: Можете да активирате камерата и като натиснете и задържите клавиша за снимане, докато се отвори приложението Камера.

Пълен фокус

Камерата на вашето устройство има функция Пълен фокус. Пълният фокус ви позволява да снимате изображения, в които предметите на преден и на заден план са фокусирани.

Заснемане на изображение

Изберете **Меню > Медия > Камера** или натиснете клавиша за снимане, за да активирате камерата.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2048x1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за снимане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

За да доближите или отдалечите, преди да заснемете изображение, използвайте клавишите за мащабиране.

Инструментите ви предоставят бързи команди за различни опции и настройки преди и след заснемане на изображение или записване на видео. Изберете елемент от инструментите и натиснете клавиша за превъртане.

	Превключване на режим за изображения.
	Превключване на режим за видео.
	Изберете обстановката.
	Включване или изключване на видео осветлението (само за режим видео)
	Изберете режима за светкавицата (само изображения).
	Активирайте собствения таймер (само изображения).
	Активиране на режима на заснемане на поредица (само при снимки).
	Избор на цвят тон.
	Регулирайте баланса на бялото.
	Регулиране на компенсацията на експозицията (само при снимки).

Достъпните опции варират в зависимост от режима на заснемане и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате инструментите на камерата, превключете на режим за изображения и изберете **Опции > Персонл. инструменти**.

За да виждате лентата с инструменти преди и след заснемане на изображение или записване на видео, изберете **Опции > Покажи лента с инстр..**

За да видите инструментите само когато ви трябват, изберете **Опции > Скрый лентата с инстр..**

Обстановки

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

Картината ви помага да намерите точните настройки за цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

За да смените обстановка, изберете **Режими сцена** от инструментите.

За да направите собствена сцена, превъртете до "Лична настройка" и изберете **Опции > Промени**.

За да копирате настройките на друга обстановка, изберете **На база режим сцена** и желаната обстановка.

За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настр. > Избор**.

Заснемане на поредица от изображения

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

За да заснемате няколко изображения в поредица, ако има достатъчно памет, изберете **Режим поредица** от инструментите и натиснете клавиша за заснемане.

Заснетите изображения се показват в решетка на дисплея. За да прегледате изображение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. Ако сте използвали времеви интервал, само последното изображение се показва на дисплея, а останалите изображения ги има в Галерия.

За да изпратите изображението, изберете **Опции > Изпрати**.

За да изпратите изображението на повикващия по време на активно повикване, изберете **Опции > Изпрати до повикващ**.

За да деактивирате режима за поредица, изберете **Режим поредица > Единич.снимка** от инструментите.

Преглед на заснетото изображение

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

Заснетото изображение автоматично се запаметява в Галерия. Ако не искате да задържите изображението, изберете **Изтриване** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

Изпращане — Изпращане на изображението до съвместими устройства.

Изпрати до повикващ — Изпращане на изображението на повикващия по време на активно повикване.

Публик. в — Изпращане на изображението на вашия съвместим онлайн албум (услуга на мрежата).

За използване на изображението като фоново изображение, изберете **Опции > Задай като тапет**.

За добавяне на изображението към контакт, изберете **Опции > Присвои към контакт**.

Записване на видео

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

- 1 Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
- 2 За да започнете заснемането, натиснете клавиша за снимане.
- 3 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.
- 4 За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запазват автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

За да възпроизведете записан видеоклип, изберете **Изпълнение** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

Изпращане — Изпращане на видеоклипа на други съвместими устройства.

Изпрати до викащ — Изпращане на видеоклипа на повикващия по време на активно повикване.

Публик. в — Изпращане на видеоклипа до онлайн албум (услуга на мрежата).

Изтриване — Изтриване на видеоклипа.

За да въведете ново име за видеоклипа, изберете **Опции > Преименуване видео**.

Настройки на изображението

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

За да промените настройките за снимки, изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Качество изображ. — Настройка на качеството на снимката. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя.

Показв. GPS инфо — За да добавите информация за мястото към заснетата снимка, ако е налична информацията, изберете **Включено**.

Добави към албум — Определете в кой албум да се запамятват заснетите изображения.

Покажи изображението — За да видите снимката след заснемане, изберете **Да**. За да продължите непосредствено със заснемането на снимки, изберете **Изключено**.

Зададено име изобр. — Определяне на име по подразбиране за направените снимки.

Разш. мащабиране — Опцията **Включ.** (**продължит.**) позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио. Опцията **Изключено** позволява ограничена степен на мащабиране и запазване на разделителната способност на изображението.

Тон при снимане — Настройка на тона, който да се чува при правене на снимка.

Използвана памет — Изберете къде да съхраняват вашите изображения.

Възстановяване на настройки — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните стойности.

Настройки за видео

Изберете **Меню > Медия > Камера**.

За да промените настройките за видео режим, изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

Видео качество — Задаване на качеството за видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа чрез мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност OCIF, във файлов формат 3GPP, а размерът е ограничен до 300 KB (приблизително 20 секунди). Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, запаметени във файлов формат MPEG-4 в мултимедийно съобщение.

Показв. GPS инфо — За да добавите информация за мястото към заснетия видеоклип, ако е налична информацията, изберете **Включено**.

Звукозапис — Избор на **Без звук**, ако не желаете да записвате звук.

Добави към албум — Определете в кой албум да се запамятват записаните видеоклипове.

Покажи заснето видео — Преглед на първия кадър от заснетия видеоклип след спиране на записването. За да гледате целия видеоклип, изберете **Изпълнение** от лентата с инструменти.

Зададено име клип — Определяне на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.

Използвана памет — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.

Възстановяване на настройки — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Галерия

Информация за Галерия

Изберете **Меню > Медия > Галерия**.

Галерия е място за съхранение на вашите изображения, видео и звукови клипове, песни и линкове за стрийминг.

Основен изглед

Изберете **Меню > Медия > Галерия**.

Изберете от следните:

Изображения  — Преглед на изображения и видеоклипове в Снимки.

Видеоклипове  — Преглед на видеоклипове в Видео цент..

Песни  — Отворете Муз. плеър.

Звук. клипове  — Слушане на звукови клипове.

Стрийм. линк.  — Преглед и отваряне на линкове за стрийминг.

Презентации  — Преглед на презентации.

Можете да разглеждате и отваряте папки и да копирате и премествате елементи в папките. Можете също да създавате албуми и да копирате и да добавяте елементи към албумите.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите даден файл, изберете го от списъка. Видеоклипове и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в Видео цент., музика и звукови клипове – в Муз. плеър.

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции > Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Звукови клипове

Изберете **Меню > Медия > Галерия и Звук. клипове.**

Тази папка съдържа всички звукови клипове, които сте теглили от интернет. Звуковите клипове, създадени с приложението Рекордер, с настройки, оптимизирани за MMS или за нормално качество, също се съхраняват в тази папка, но звуковите клипове, създадени с настройки за високо качество, се съхраняват в приложението Музикален плеър.

За да слушате звуков файл, изберете го от списъка.

За да превъртате бързо назад или напред, превъртете наляво или надясно.

За да изтеглите звуци, изберете **Изтегли звуци.**

Стрийм. линк.

Изберете **Меню > Медия > Галерия и Стрийм. линк..**

За да отворите линк за стрийминг, изберете го от списъка.

За да добавите нов линк за стрийминг, изберете **Опции > Нов линк.**

Презентации

Изберете **Меню > Медия > Галерия.**

С презентациите можете да разглеждате мащабиращи векторни графики (SVG) и flash файлове (SWF), например анимационни филми и карти. SVG изображенията запазват техния вид, когато се отпечатват или преглеждат с различен размер екран и различна разделителна способност.

За да преглеждате файлове, изберете **Презентации.** Отидете на дадено изображение и изберете **Опции > Пусни.** За пауза при записа изберете **Опции > Пауза.**

За да увеличите, натиснете **5.** За да намалите, натиснете **0.**

За да завъртите изображението на 90 градуса или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **1** или **3** съответно. За да завъртите изображението на 45 градуса, натиснете **7** или **9.**

За да превключите между режим на цял и нормален екран, натиснете *****.

Снимки**За "Снимки"**

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения** и после едно от следните:

Заснето — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.

Месеци — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.

Албуми — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.

Етикети — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.

Изтегляне — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.

Всички — Преглед на всички елементи.

Спод. онлайн — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове в друго местоположение в паметта, изберете файл, **Опции > Преместв. и копиране** и от наличните опции.


Преглеждане на снимки и видео

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения** и от следните:

Всички — Разгледайте всички снимки и видеофилми.

Заснето — Разгледайте направените с камерата на устройството ви снимки и записаните с него видеоклипове.

Изтегляне — Преглед на изтеглени видеоклипове.

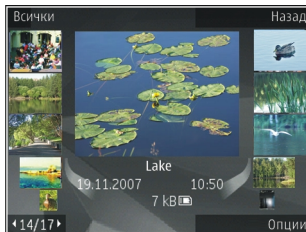

Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да видите получено изображение или видеоклип в Снимки, първо трябва да ги запаметите.

Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

За отваряне на файл изберете файла. Когато се отвори изображение, за да го увеличите, използвайте клавишите за мащабиране. Съотношението на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да промените изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**.

За да видите къде е заснето дадено изображение, обозначено с , изберете **Опции** > **Покажи на картата**.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **За прин. или публич..**

За преместване на изображения в албум за по-късно отпечатване изберете **Опции** > **Добави към албум** > **Печат после**.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Отидете на даден елемент.

За да разгледате и редактирате свойствата на изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Детайли** > **Преглед и промяна** и от следните:

Етикети — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Доб..**

Описание — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.

Място — Вижте информация за GPS местоположение, ако е налична.

Заглавие — Вижте умалено изображение на файла и името му. За да промените името на файла, изберете полето с името.

Албуми — Вижте в кои албуми се намира файлът.

Разд. способ. — Вижте размера на изображението в пиксели.

Време — Вижте дължината на видеото.

Права ползв. — За да видите DRM правата на текущия файл, изберете **Прег..**

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения**. Можете да организирате файлове по следния начин:

Добавете етикети към елементите, за да ги преглеждате в екран Етикети.

За да прегледате елементите по месеци, изберете **Месеци**.

За да създадете албум за съхранение на елементи, изберете **Албуми > Опции > Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете съответния елемент и **Добави към албум** от активната лента с инструменти.

За да изтриете изображение или видеоклип, изберете съответния елемент и **Изтрий** от активната лента с инструменти.

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти е налична само когато преглеждате изображение или видеоклип.

В активната лента с инструменти отидете на различни функции и изберете желаната опция. Наличните опции може да се различават в зависимост от екрана, в който се намирате, и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

За да скриете лентата с инструменти, изберете **Опции > Скрый лентата с инстр..**
За да активирате активната лента с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете изображение или видеоклип и от следните:



Преглед на изображението в режим пейзаж или портрет.

Възпроизвеждане на видеоклип.

Изпращане на изображение или видеоклип.

Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (налично само ако сте задали акаунт за съвместим онлайн албум).

Добавяне на елемента към албум.

Управление на маркери и други характеристики на албума.

Албуми

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения и Албуми**.

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нов албум, изберете **Опции > Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции > Добави към албум**. Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да добавите изображението или видеоклипа. Елементът, който добавихте към албума, все още е видим в Снимки.

За да махнете изображение или видеоклип от албум, изберете албума и елемента и след това – **Опции > Премахни от албум**.

Етикети

Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения**.

Използвайте маркерите за категоризиране на медийните елементи в Снимки. Можете да създадете и изтриете маркери в Мениджър на маркери. Мениджър на маркери показва използваните в момента маркери и броя елементи, свързани с всеки маркер.

За да отворите Мениджър на маркери, изберете изображение или видеоклип и **Опции > Детайли > Диспечер на етикети**.

За създаване на маркер изберете **Опции > Нов етикет**.

За да присвоите маркер към изображение, изберете изображението и **Опции > Добавяне на етикети**.

За да видите маркерите, които сте създали, изберете **Етикети**. Размерът на името на маркера съответства на броя елементи, към които е присвоен маркерът. За да видите всички изображения, свързани с маркера, изберете маркера от списъка.

За преглед на списъка в азбучен ред изберете **Опции > По азбучен ред**.

За преглед на списъка в най-често използвания ред изберете **Опции > Най-използваните**.

За да отстраните изображение от даден маркер, изберете маркера и изображението и след това – **Опции > Премахни от етикета**.

Слайдшоу

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

За да видите вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да прегледате само избраните изображения като слайдшоу, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Край**.

За да прелиствате изображенията, превъртете наляво или надясно.

Преди да стартирате слайдшоуто, за регулиране на настройките за слайдшоу изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

Музика — Добавяне на звук към слайдшоуто.

Песен — Избор на музикален файл от списъка.

Пауза между слайдове — Регулиране на темпото на слайдшоуто.

Преход — Плавно преминаване на слайдшоуто от един слайд на друг, както и увеличаване и намаляване на изображенията по избор.

За регулиране на звука по време на слайдшоуто използвайте клавиша за сила на звука.

Редактиране на изображения**Редактор на изображения**

За да редактирате снимките, след като сте ги заснели или тези, които са вече запаметени в Снимки, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редакторът на изображения.

За да отворите списък, от който можете да избирате различни опции за редактиране, показани с малки икони, изберете **Опции** > **Приложи ефекта**. Можете да изрязвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и разделителната способност, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на изображение

За да изрежете изображение, изберете **Опции > Приложи ефекта > Изрязване** и предварително зададена пропорция от списъка. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно**.

Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване, и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Избрани области образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако избирате предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете клавиша за превъртане. За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете областта за изрязване, натиснете клавиша за превъртане.

Намал. червени очи

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции > Приложи ефекта > Намали черв. очи**.

Поставете кръстчето върху окото и натиснете клавиша за превъртане. На дисплея се показва контур. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на почервявяване, натиснете клавиша за превъртане. Когато завършите редактирането на изображението, натиснете **Готово**.

За да запаметите промените и да се върнете в предишния екран, натиснете **Назад**.

Полезни команди за бърз достъп

Когато редактирате изображения, можете да използвате следните команди за бърз достъп:

- За да видите изображение в цял размер, натиснете *****. За да се върнете към нормалния изглед, натиснете отново *****.
- За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея, натиснете **3** или **1**.

- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **5** или **0**.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .mp4 и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в "Снимки", превъртете до видеоклип, изберете **Опции > Промени** и от следните:

Обединяване — за да добавите изображение или видеоклип към началото или края на избрания видеоклип

Смяна на звука — за да добавите нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.

Добави текст — за да добавите текст в началото или края на видеоклипа.

Отрежи — за да отрежете видеоклипа и да маркирате частите в него, които искате да запазите във видеоклипа

За да извадите кадър от видеоклип в екрана за изрязване на видео, изберете **Опции > Моментна снимка**. В екрана за умалено визуализиране натиснете клавиша за превъртане и изберете **Моментна снимка**.

Печат изобр.

Печат на изображение

За да отпечатате изображения с "Печат на изображение", изберете изображението, което искате да отпечатате, и опцията за печат в "Снимки", камера, редактор на изображения или визуализатор на изображения.

Използвайте "Печат на изображение", за да отпечатате изображения, като използвате съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Можете също да отпечатате изображения с помощта на безжична локална мрежа. Ако е поставена съвместима карта с памет, можете да съхраните изображенията в картата с памет и да ги отпечатате с помощта на съвместим принтер.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpeg.

Избор на принтер

За да отпечатвате изображения с "Печат на изображения", изберете изображението и опцията за печат.

Когато използвате "Печат на изображения" за първи път, се показва списък на достъпните съвместими принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

За да използвате принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат изображения** или **Питай при връзка**. Когато изберете опцията за печат, принтерът се показва автоматично.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списък на достъпните принтери.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Настройки > Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на предварително зададени оформления.

За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции > Основен принтер**.

За да изберете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, размера на хартията – от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл..**

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варира.

Абониране за услуги

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

- 1 За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции > Активирай**.
- 2 Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
- 3 Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете **Опции > Настройки > Мои акаунти**.

За да създадете нов акаунт, изберете **Опции > Добави нов акаунт**.

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции > Отвори**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции > Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции > Изтрий**.

Създаване на публикация

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции > Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции > Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място**.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции > Качи**.

Публикуване на файлове от Снимки

Можете да публикувате файлове от Снимки в онлайн услуга за споделяне.

- 1 Изберете **Меню > Медия > Галерия > Изображения** и файловете, които искате да публикувате.
- 2 Изберете **Опции > Изпрати > Качи** и желания акаунт.
- 3 Променете публикацията, както е необходимо.
- 4 Изберете **Опции > Качи**.

Качване с едно щракване

Качването с едно щракване ви позволява да публикувате изображения в онлайн услуга за споделяне непосредствено след заснемането им.

За да използвате качване с едно щракване, направете снимка с камерата на вашето устройство и изберете иконата за онлайн споделяне от лентата с инструменти.

Списък с етикети

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл..**

Етикетите описват съдържанието на публикацията и помагат на четящите да намерят съдържание в услугите за онлайн споделяне.

За да видите списък с наличните етикети при създаването на публикация, изберете **Етикети:**.

За да добавите етикети към публикацията, изберете етикет от списъка и **Готово**.
За да добавите няколко етикета към публикацията, изберете всеки етикет и **Опции > Маркиране/Демаркир. > Маркиране**.

За да търсите етикети, въведете в полето за търсене текста, който търсите.

За да добавите етикет към списъка с етикети, изберете **Опции > Нов етикет**.

Управление на публикациите в "Изходящи"

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл.**

Кутията "Изходящи" показва публикациите, които качвате в момента, неуспешно качените публикации и тези, които сте изпратили.

За да отворите кутията "Изходящи", изберете **Изходящи > Опции > Отвори**.

За да започнете качването на публикация, изберете я и **Опции > Качи сега**.

За да отмените качването на публикация, изберете я и **Опции > Отмени**.

За да изтриете публикация, изберете я и **Опции > Изтрий**.

Преглед на съдържанието на услуга

Изберете **Меню > Медия > Спод. онл.**

За да видите съдържанието на услуга, изберете я и **Опции > Отвори**.

За отваряне на фийд изберете съответния фийд. За да отворите съответния фийд в браузъра, изберете уебсайта на доставчика на услугата.

За да видите коментари, свързани с файл, изберете файла и **Опции > Прегл. коментари**.

За да видите даден файл на цял екран, изберете файла.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете го и **Опции > Актуализиране сега**.

Ако видите интересен файл и желаете да изтеглите целия уеб канал в устройството си, изберете файла и **Опции** > **Абонамент за контакт**.

Настройки на доставчика на услуги

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да видите списъка на доставчиците на услуги, изберете **Опции** > **Настройки** > **Дост. на услуги**.

За да проверите данните за услуга, изберете услугата от списъка.

За да изтриете избраната услуга, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Редактиране на настройки на акаунта

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да промените вашите акаунти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти и един акаунт**.

За да промените потребителското име за акаунта, изберете **Потребителско име**.

За да промените паролата за акаунт, изберете **Парола**.

За да промените името на акаунта, изберете **Име на акаунт**.

За да определите размера на изображения, които публикувате, изберете **Р-р на изобр. за качване** > **Оригинален**, **Среден** (1024 x 768 пиксела) или **Малък** (640 x 480 пиксела).

Редактиране на разширени настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да редактирате разширените настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Разширени**.

За да използвате безжична LAN (WLAN) връзка за споделяне, изберете **Използвай клетъчната** > **Деактивирано**. За да позволите и връзка за пакети данни, изберете **Активирано**.

За да позволите споделяне и изтегляне на елементи, докато сте извън домашната мрежа, изберете **Разрешаи роуминг** > **Активирано**.

За да изтеглите нови елементи от услугата автоматично, изберете **Интервал на изтегляне** и интервала за изтеглянията. За да изтегляте ръчно елементи, изберете **Ръчно**.

Броячи за данни

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да проверите количеството данни, които сте качили и изтеглили, изберете **Опции** > **Настройки** > **Прехвърлени данни**.

За да нулирате броячите, изберете **Опции** > **Изчисти изпратените, Изчисти получените** или **Изчисти всички**.

Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтегляте и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по Интернет посредством пакети данни или по безжична LAN (WLAN) връзка. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп на пакети данни за изтегляне на видеофилми може да е свързано с предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно тарифите за пренос на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

- 1 Изберете **Меню** > **Медия** > **Видео цент.**
- 2 За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции > Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запамятват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции > Пусни**.

Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра.

За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Подновяване на изтегл. — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Преглед — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.

Подробности за видео — Преглед на информация за даден видеоклип.

Обновяване на списъка — Обновяване на списъка с видеоклипове.

Отвар. линк в браузър — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции > График на изтегл.**

Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете **Меню > Медия > Видео цент.**

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да видите и управлявате своите канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Абонаменти за канали — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.

Подробности за канал — Преглед на информация за видеоклип.

Добавяне на канал — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.

Актуализ. на канали — Обновяване на съдържанието на всички канали.

Управяване на канала — Управяване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.

Премести — Преместване на видеоклипове на желано място.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моето видео

"Моите видеоклипове" е място за съхранение на всички видеоклипове в приложението Видео център. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството.

- 1 За да отворите папка и да видите видеоклипове, натиснете клавиша за превъртане. Когато клипът се изпълнява, използвайте клавиша за превъртане и клавишите за избор, за да управлявате видео плейъра.

2 За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Подновяване на изтегл. — Възобновяване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Подробности за видео — Преглед на информация за даден видеоклип.

Търсене — Търсене на видеоклип. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Пок. чрез дом. мрежа — Възпроизвеждане на изтеглен видеоклип в съвместима домашна мрежа. Първо трябва да се конфигурира домашната мрежа.

Състояние на паметта — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

Сортиране по — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.

Преместв. и копиране — Преместване и копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на ваши собствени видеоклипове във "Видео център" от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Видео центърът показва само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

- 1 За да виждате от компютъра устройството си като памет на устройство, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
- 2 Изберете **Масова памет** като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- 3 Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
- 4 Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в картата с памет.
Прехвърлените видеоклипове се показват в папката "Мои видеоклипове" във "Видео център". Видео файловете в други папки на устройството ви не се показват.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Избор на видео услуга — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.

Настройки на връзка — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да избирате

свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питай винаги**.

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.

За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.

Родителски контрол — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.

Предпочитана памет — Изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.

Миниатюри — Изберете дали да изтегляте и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

Музикален плеър

Изберете **Меню > Медия > Муз. плеър**.

Музикалният плеър поддържа формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа задължително всички функции на даден файлов формат или всички разновидности на файловите формати.

Можете да прехвърляте музика на вашето устройство от други съвместими устройства. [Вижте "Прехвърляне на музика от компютъра", стр. 147.](#)

Възпроизвеждане на песен

За да добавите всички налични песни към фонотеката, изберете **Опции > Обновяв.Фонотека**.

За да пуснете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане; за да възстановите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите до следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния

елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песента.

За да модифицирате тона на възпроизвежданата музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да модифицирате баланса и стереоизображението или да подобрите баса, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да възпроизвежда във фон, натиснете клавиша за прекратяване.

Списъци с песни

За да видите и управлявате списъци с песни, изберете **Муз. плеър** > **Списъци с песни**.

За да създадете нов списък с песни, изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.

За да добавите песни към списъка с песни, изберете песента и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да запишете песни в списъка с песни, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд.сп.песни**.

Информация за Ovi Музика

 С Ovi Музика можете да купувате и изтегляте песни на устройството и компютъра и да копирате песните от едното на другото. За да организирате своята музикална колекция и изтеглените файлове, можете да инсталирате Ovi Player на компютъра си, или да използвате своя уеб браузър за изтегляне на музика.

За да започнете търсенето на музика, изберете **Меню** > **Медия** > **Ovi Музика** или отидете на www.ovi.com.

Прехвърляне на музика от компютъра

- 1 Проверете дали в устройството е поставена съвместима карта с памет.
- 2 Свържете вашето устройство към компютъра, като използвате Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни. Ако използвате USB кабел за данни, свържете го първо с вашето устройство, а след това с компютъра.
- 3 Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Прехвърляне медия** като режим на свързване.

Ако изберете **Прехвърляне медия** като вид връзка, можете да използвате Windows Media Player, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню > Медия > Муз. плеър и Опции > Отидете в Звучи сега > Опции > Еквалайзер**.

За да използвате предварително зададена честота при слушане на музика, изберете честотата, която искате да използвате, и **Опции > Активирате**.

За да промените предварително зададена честота, изберете **Опции > Промяна и честотната лента**, и превъртете нагоре или надолу, за да регулирате нейната стойност. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да се върнете към първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции > Възстановяв. основни**.

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции > Нова настройка**.

Въвеждане на име за честотната настройка.

Превъртете нагоре или надолу между честотните ленти и задайте честотата за всяка лента.

RealPlayer

Изберете **Меню > Медия > RealPlayer**.

RealPlayer възпроизвежда видео- и аудиоклипове, които се съхраняват на устройството ви, прехвърлят се от имейл съобщения или съвместим компютър, или се изтеглят със стрийминг от устройството ви през Интернет. Поддържаните файлови формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа непременно всички варианти на мултимедийни файлови формати.

Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг

За да възпроизведете видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клипа.

За да покажете списък на последните изпълнени файлове в основния екран на приложението, изберете **Послед.пускани**.

За стрийминг на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Линк. стрийм.** и връзка. RealPlayer разпознава два вида връзки: `rtsp:// URL` и `http:// URL`, която

указва RAM файл. Преди да започне стрийминг на съдържанието, вашето устройство трябва да се свърже с уеб сайт и да буферира съдържанието. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, RealPlayer ще се опита автоматично да се свърже отново с точката за достъп до Интернет.

За изтегляне на видеоклипове от Интернет изберете **Изтегл. видео**.

За да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука.

За бързо превъртане напред по време на възпроизвеждане превъртете надясно и задръжте. За бързо превъртане назад по време на възпроизвеждане превъртете наляво и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп**. Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта до началото.

За да прегледате видеоклипа в режим на нормален екран, изберете **Опции > Продължи норм. екран**.

Преглед на информация за медиен клип

За да видите свойствата на видео- или аудиоклип, или уеб връзка, изберете **Опции > Данни за клипа**. Информацията може да включва например скорост на потока или интернет връзката на стрийминг файл.

Настройки на RealPlayer

Изберете **Меню > Медия > RealPlayer**.

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За да зададете настройките ръчно, изберете **Опции > Настройки > Видео или Стрийминг**.

Записващо устройство (рекордер)

Изберете **Меню > Медия > Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни на редовни интервали чуват тон по време на записа.

Flash плейър

С Flash плейър можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате с флаш файлове, направени за мобилни устройства.

За да отворите Flash плейър и да пуснете флаш файл, изберете файла.

За изпращане на flash файл до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**. Защитата на авторските права може да предотврати изпращането на някои flash файлове.

За да превключите между флаш файлове, запачетени в паметта на устройството или в картата с памет, превъртете до съответните раздели.

За да промените качеството на флаш файла, изберете **Опции** > **Качество**, когато възпроизвеждате флаш файла. Ако изберете **Високо**, възпроизвеждането на някои флаш файлове може да се окаже неравномерно и забавено вследствие на техните първоначални настройки. Променете настройките за качество на тези файлове на **Нормално** или **Ниско** за по-добро възпроизвеждане.

За да организирате flash файловете си, изберете **Опции** > **Организирай**.

FM радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Изберете **Меню > Медия > Радио > FM радио**.

Качеството на радиоизлъчването зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Слушане на радио

Изберете **Меню > Медия > Радио > FM радио**.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните опции:

Вкл. високоговорител — Слушане на радио през високоговорителя.

Ръчно настройване — Ръчна промяна на честотата.

Указател станции — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).

Запамети станция — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.

Станции — Отваряне на списъка на запаметените станции.

Пусни във фон — Връщане в режим начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.

Запаметени станции

Изберете **Меню > Медия > Радио > FM радио**.

За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции > Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции > Станция > Слушане**.

За да промените подробните данни за станцията, изберете **Опции > Станция > Промени**.

Настройки на FM Радио

Изберете **Меню > Медия > Радио > FM радио**.

За да търсите автоматично алтернативни честоти при слабо приемане, изберете **Опции > Настройки > Алтернативни честоти > Автом. скан. включ.**

За да зададете основната точка за достъп за радиото, изберете **Опции > Настройки > Точка за достъп**.

За да изберете региона, в който се намирате в момента, изберете **Опции > Настройки > Текуща област**. Настройката се показва само ако няма покритие на мрежата, когато стартирате приложението.

Nokia Интернет радио

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио**.

С приложението Nokia Интернет радио (услуга на мрежата) можете да слушате наличните радиостанции в Интернет. За да слушате радиостанции, трябва да имате безжична LAN (WLAN) мрежа или точка за достъп до пакети данни, определени във вашето устройство. Слушането на станции може да е свързано с прехвърлянето на големи обеми от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги условията и тарифите за услуги с данни, преди да използвате други връзки. Например, фиксираният тарифен план за данни позволява прехвърляния на голям обем от данни за определена месечна такса.

Слушане на Интернет радиостанции

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио**.

За да слушате радиостанции от Интернет, направете следното:

- 1 Изберете станция от вашите предпочитани или указателя на станциите или потърсете станция от услугата Nokia Интернет радио.

За да прибавите ръчно станция, изберете **Опции > Добави станц. ръчно**. Можете също да търсите връзки към станции с уеб приложението.

Съвместимите връзки автоматично се отварят в приложението Интернет радио.

2 Изберете **Опции** > **Слушане**.

Отваря се екран "Звучат сега", показващ информация за текущата станция и изпълняваната в момента песен.

За пауза на възпроизвеждането натиснете клавиша за превъртане; за да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции** > **Инфо за станция** (не е налична, ако сте записали станцията ръчно).

Ако слушате станция, запаметена във вашите предпочитани, превъртете наляво или надясно за предишната или следващата запаметена станция.

Предпочитани станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио**.

За да прегледате и слушате вашите предпочитани станции, изберете **Предпочитани**.

За да добавите ръчно станция към предпочитаните, изберете **Опции** > **Добави станц. ръчно**. Въведете уеб адреса на станцията и име, което искате да се показва в списъка с предпочитани станции.

За да добавите текущо изпълняваната станция към предпочитаните, изберете **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да видите информация за станциите, за да преместите станция нагоре или надолу в списъка или за да изтриете станция от предпочитаните, изберете **Опции** > **Станция** и желаната опция.

За да видите само станциите, които започват с конкретни букви или цифри, започнете да въвеждате знаците. Съответстващите станции се извеждат.

Търсене на станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио**.

За да търсите радиостанции по име в услугата Nokia Интернет радио, направете следното:

1 Изберете **Търси**.

2 Въведете име на станция или първите букви от името в полето за търсене и изберете **Търси**.

Съответстващите станции се извеждат.

За да слушате дадена станция, изберете станцията и **Слушане**.

За да запаметите дадена станция във вашите предпочитани, изберете станцията и **Опции > Добав. към Предпоч.**

За да изпълните друго търсене, изберете **Опции > Търси отново**.

Указател на станции

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио и Указател на станции**.

Указателят на станции се поддържа от Nokia. Ако искате да слушате Интернет радиостанции извън указателя, добавете информация за станцията ръчно или потърсете връзки към станции в Интернет с приложението Уеб браузър.

Изберете от следните:

Преглед по жанр — Разгледайте наличните жанрове радиостанции.

Преглед по език — Разгледайте езиците, на които се излъчват радиостанциите.

Преглед по стр./рег. — Разгледайте държавите, от които се излъчват радиостанции.

Топ станции — Разгледайте най-популярните радиостанции в указателя.

Настройки на Интернет радио

Изберете **Меню > Медия > Радио > Интернет радио и Опции > Настройки**.

За да изберете точката за достъп по подразбиране за свързване към мрежата, изберете **Основна точка за достъп** и някоя от наличните опции. Ако желаете устройството да ви запитва за точката за достъп при всяко отваряне на приложението, изберете **Винаги питай**.

За да промените скоростите на свързване за различните типове връзки, изберете от следните:

скорост за GPRS връзка — GPRS връзки за пакети данни

скорост за 3G връзка — 3G връзки за пакети данни

скорост за Wi-Fi връзка — WLAN връзки

Качеството на излъчването на радиото зависи от избраната скорост на свързване. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-високо е качеството. За да се избегне буфрирането, използвайте най-високото качество само с високоскоростни връзки.

Свързване

Устройството предлага няколко варианта за връзка с интернет, фирмена интранет мрежа, друго мобилно устройство или компютър.

Бързи пакети данни

Високоскоростен достъп до пакети данни (HSPA, наричан още 3.5G, се обозначава с **3.5G**) е мрежова услуга в UMTS мрежи и предоставя високоскоростно изтегляне и качване на данни. Когато се активира поддържане на HSPA в устройството и то е свързано с UMTS мрежа, която поддържа HSPA, изтеглянето и качването на данни, например ел. поща и страници на браузъра, може да стават по-бързо през клетъчната мрежа. Активна HSPA връзка се обозначава с . Иконата може да се различава според областта.

За да активирате HSPA, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Дост. високоскор. пакети**. Някои клетъчни мрежи не позволяват входящи гласови повиквания, когато е активна HSPA, и в такъв случай трябва да деактивирате HSPA, за да приемате повиквания. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

За наличие и регистрация към услуги за връзка за данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Кабел за данни

За да предотвратите загубата на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

- 1 Поставете карта с памет в устройството ви и свържете устройството със съвместим компютър с кабела за данни.
- 2 Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
- 3 Прекратете връзката от компютъра (от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Microsoft Windows например), за да избегнете повреждане на картата с памет.

За да използвате Nokia PC Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia PC Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да използвате устройството за свързване на компютъра с интернет, свържете кабела за данни и изберете **Св.комп.към И-нет**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Music Player, инсталирайте софтуера на Nokia Music Player във вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За отпечатване на изображения на съвместим принтер изберете **Прехвърл. изображ..**

За смяна на USB режима, който обикновено ползвате с кабела за данни, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и USB режим за връзка**, и след това – желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима при всяко свързване на кабела за данни с него, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и Питай при връзка > Да**.

Bluetooth

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth**.

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth в устройството ви позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Разширено аудиоразпространение), Audio Video Remote Control (Отдалечено управление на аудио и видео), Basic Imaging (Педакция на изображения), Basic Printing (Педакция на печат), Dial-up Networking (Набиране чрез dial-up), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Access (Общ достъп), Hands-free (Свободни ръце), Headset (Слушалки), Human Interface Device (Устройство с човешки интерфейс), Local Positioning (Локализация), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до телефонен указател), SIM Access (Достъп до СИМ-карта), Serial Port

(Сериен порт), Video Distribution (Видеоразпространение). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth.

- 1 Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.
- 2 Изберете **Bluetooth > Включване**.
- 3 Изберете **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
- 4 Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
- 5 Изберете елемента и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.

Съвет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.

- 6 Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от вдвояване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Включване** и **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния

профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".

Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia PC Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване измислете собствената си парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само при първоначалното свързване на устройствата. След сдвояването е възможно да се разреши връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и лесно, тъй като не трябва да приемате връзката между сдвоените устройства при всяко установяване на връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

В режима на външна СИМ карта можете да използвате СИМ картата на устройството със съвместими аксесоари.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

- 1 Изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth в обсер, изберете **Още устройства**.

- Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе и в другото устройство.
- За да бъде връзката между устройството ви и другото устройство автоматична, изберете **Да**. За да потвърждавате ръчно връзката при всеки опит за свързване, изберете **Не**. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции > Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва във вашето устройство.

За да изтриете дадено сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции > Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и отмените сдвояването с това устройство, то се премахва веднага и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изискват отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за сдвоени устройства, изберете аксесоара и **Опции > Свързване с аудио у-во**.

Блокиране на устройства

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth**.

- За да блокирате устройство, което установява Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела за сдвоени устройства.
- Изберете устройството, което искате да блокирате, и **Опции > Блокирай**.

За да разрешите отново сдвояване на устройство след като е било блокирано, изтрийте го от списъка с блокирани устройства.

Отворете раздела с блокирани устройства и изберете **Опции > Изтрий**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Съвети за защита

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth > Изключване или Видимост на моя телеф. > Скрит**.

Не се сдвоявайте с непознато устройство.

Профил за достъп до СИМ

С профила за достъп до СИМ можете да осъществите достъп до СИМ картата на вашето устройство от съвместим комплект за кола. По този начин не ви е нужна отделна СИМ карта за достъп до данните на СИМ картата и връзка с GSM мрежата.

За използване на профила за достъп до СИМ са ви необходими:

- Съвместимо устройство за автомобил, което поддържа безжична технология Bluetooth.
- Валидна СИМ-карта в устройството ви

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

За повече информация за устройствата за комплекти за кола и съвместимостта с вашето устройство, вж. уеб сайта на Nokia и ръководството за потребителя на вашия комплект за кола.

Използване на профила за достъп до СИМ

- 1 Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth и Режим външна СИМ > Включен**.
- 2 Активирайте Bluetooth връзка в комплекта за кола.
- 3 Използвайте вашия комплект за кола, за да започнете да търсите съвместими устройства. За инструкции вижте ръководството за потребителя на вашия комплект за кола.
- 4 Изберете вашето устройство от списъка със съвместими устройства.
- 5 За да сдвоите устройствата, въведете Bluetooth паролата, показана на екрана на комплекта за кола към вашето устройство.

Съвет: Ако вече сте осъществили достъп до СИМ картата от комплекта за кола с активния потребителски профил, комплектът за кола автоматично търси устройство със СИМ картата. Ако открие вашето устройство и е активирана автоматично упълномощаване, комплектът за кола автоматично се свързва с GSM мрежата, когато включите двигателя на автомобила.

Когато активирате профила за външен достъп до СИМ картата, можете да използвате приложения на устройството ви, които не се нуждаят от мрежа или СИМ услуги.

За осъществяване на връзки между устройството ви и комплекта за кола без отделно приемане или упълномощаване изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth** и отворете раздела за сдвоени устройства. Изберете комплекта за кола и **Упълномощено** и отговорете с **Да** на въпроса за потвърждение. Ако комплектът за кола е настроен като неупълномощен, заявките за връзка от него трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да прекратите връзката за външен достъп до СИМ карта от устройството ви, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth и Режим външна СИМ > Изключен**.

Безжичен LAN

За WLAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством безжична локална мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, поддържащи WLAN.

За да използвате WLAN връзка, имате нужда от следното:

- На мястото, където се намирате, трябва да има достъпна WLAN мрежа.

- Устройството ви трябва да е свързано с WLAN мрежата. Някои WLAN мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.
- Точка за достъп до интернет, създадена за WLAN мрежа. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Можете да имате връзка само с една WLAN точка за достъп на устройство, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп.

Функции, които използват WLAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на WLAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Операция на 2,4 GHz
- методи на удостоверяване WEP, WPA/WPA2 и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Дори и когато устройството е в профил Офлайн, можете да използвате безжична локална мрежа, ако е достъпна. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате WLAN връзка.

Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Преглед на наличността на безжична мрежа

За да настроите устройството си да показва наличност на безжична LAN (WLAN) мрежа, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN.**

Ако е налична WLAN мрежа, се показва .

Помощна програма за безжична мрежа (WLAN)

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Помощ.WLAN.**

Съветникът за WLAN ви помага при намирането на безжична локална мрежа (WLAN) и свързването с нея. Когато отворите приложението, устройството ви започва да сканира за достъпни WLAN мрежи и ги подрежда в списък.

Изберете **Опции** и едно от следните:

Обнови — Актуализиране на списъка с наличните WLAN мрежи.

Филтр.WLAN мрежи — Филтриране на WLAN мрежите в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи се филтрират следващия път, когато приложението търси WLAN мрежа.

Старт уеб браузване — Стартиране на преглеждане в интернет чрез точката за достъп на WLAN мрежата.

Продъл. уеб браузв. — Продължаване на преглеждането в интернет чрез активната в момента WLAN връзка.

Прекъснете WLAN — Прекъсване на активната връзка с WLAN мрежата.

Подробности — Преглед на данните за WLAN мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Използване на съветника за WLAN мрежа в началния екран

В начален екран съветникът за WLAN показва състоянието на WLAN връзките ви и търсенето на мрежа. Ако съветникът за WLAN не е активиран по подразбиране в началния екран, можете да го активирате от настройките на началния екран.

За да видите наличните опции, изберете реда, който показва състоянието. В зависимост от състоянието, можете да отворите уеб браузъра чрез WLAN връзка, да се свържете към услугата за интернет повикване, да прекратите връзката с

WLAN мрежа, да търсите WLAN мрежи или да включите или изключите сканирането за мрежи.

Ако сканирането за WLAN мрежи е изключено и не сте свързани към никоя WLAN мрежа, в началния екран се показва **Сканир. WLAN изключ.**

За да включите сканирането за WLAN мрежи и да търсите достъпни WLAN мрежи, изберете реда, който показва състоянието.

За да стартирате търсене на достъпни WLAN мрежи, изберете реда, който показва състоянието, и **Търсене на WLAN**.

За да изключите сканирането за WLAN мрежи, изберете реда, който показва състоянието, и **Изкл. сканир. WLAN**.

Когато изберете **Старт уеб браузване** или **Използвай за**, помощната програма за безжични мрежи (WLAN) автоматично създава точка за достъп за избраната безжична мрежа. Точката за достъп може да бъде използвана и с други приложения, изискващи безжична връзка.

Ако изберете защитена WLAN, ще бъдете подканени да въведете съответните пароли. За да се свържете със скрита мрежа, трябва да въведете правилния идентификатор на набора от услуги (SSID).

За да използвате намерената WLAN мрежа за свързване за интернет повикване, изберете реда, който показва състоянието, **Използвай за**, желаната услуга за интернет повикване и WLAN мрежата, която да се използва.

Мениджър на връзки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр..**

Преглед и прекъсване на активни връзки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр..**

За да видите отворените връзки за данни, изберете **Активни връзки за данни**.

За да видите подробна информация за мрежовите връзки, изберете връзка от списъка и **Опции > Детайли**. Видът на показваната информация зависи от вида на връзката.

За да прекратите избраната мрежова връзка, изберете **Опции > Прекъсни връзка**.

За да прекратите всички мрежови връзки едновременно, изберете **Опции > Прекъсни всички**.

Търсене на безжична локална мрежа

За да търсите безжични мрежи, намиращи се в обхвата, изберете **Налични WLAN мрежи**. Наличните безжични локални мрежи са изброени с техния мрежов режим (инфраструктура или ad-hoc), сила на сигнала и индикатори за кодиране на мрежата, и дали устройството има активна връзка с мрежата.

За да видите детайли за дадена мрежа, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете интернет точка за достъп за мрежа, изберете **Опции > Задаване точка достъп**.

Управление на защитата и данните

Управляване на данните и софтуера във вашето устройство и следене на сигурността на устройството и неговото съдържание.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

Кодът за заключване защитава вашето устройство от неразрешена употреба. Фабрично зададеният код е 12345.

За да заключите устройството, в началния екран натиснете клавиша за захранване и изберете **Заклучи телефон**.

За да отключите устройството, изберете **Отключи > ОК**, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За да промените кода за заключване, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта**. Въведете стария код и след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина между 4 и 255 символа. Могат да се използват цифри и главни и малки букви.

Запишете си новия код, пазете го в тайна и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството. Ако забравите кода за заключване и устройството е заключено, трябва да го занесете в оторизиран сервиз на Nokia, като може да се наложи заплащане на допълнителни такси. За отключване на устройството трябва да се презареди неговият софтуер и е възможно данните, които сте запазили в устройството, да бъдат изтрити.

Можете също да заключите устройството отвън, като изпратите текстово съобщение до него. За да разрешите заключването отвън и да зададете текста на съобщението, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Включено**. Въведете съобщението за заключване отвън и го потвърдете. Съобщението трябва да бъде с дължина поне пет символа. Запишете си текста, тъй като може да ви е нужен след това.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню > Офис > Файлове**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола.

За да зададете парола, изберете **Опции > Парола карта с памет > Задай**. Паролата може да е с дължина до 8 символа и различава малки и големи букви. Паролата се съхранява във вашето устройство. Не е нужно да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на едно и също устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За да отмените паролата на картата с памет, изберете **Опции > Парола карта с памет > Отстрани**. Когато отмените паролата, данните в картата с памет не са защитени от неправомерна употреба.

За да отворите заключена карта с памет, изберете **Опции > Отключв. карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да преформатирате картата – в такъв случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет изтрива всички данни, съхранени на картата.

Кодиране

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Кодиране**.

Кодируйте устройството си или картата с памет, за да попречите на външни лица да имат достъп до важна информация.

Кодиране на паметта на устройството или картата с памет

За да кодируете паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да кодируете картата с памет, изберете **Карта с памет** и от следните:

Кодирай без зап. ключ — Кодиране на картата с памет без запаметяване на ключа за кодиране. Ако изберете тази опция, не можете да използвате картата с памет в други устройства и ако възстановите фабричните настройки, не можете да кодируете картата с памет.

Кодирай и запамети ключ — Кодиране на картата с памет и запаметяване на ключа ръчно в основната папка. За защита съхранете ключа на безопасно място извън устройството. Можете например да изпратите ключа в компютъра си. Въведете парола за ключа и име за файла. Паролата трябва да е дълга и сложна.

Кодирай с възстановен ключ — Кодиране на картата с памет чрез получен ключ. Изберете файла с ключа и въведете паролата.

Декодиране памет у-во или карта с памет

Винаги декодирайте паметта на устройството и/или картата с памет, преди да актуализирате софтуера на устройството.

За да декодируете паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да декодируете паметта, без да унищожавате ключа за кодиране, изберете **Карта с памет > Разкодирай**.

За да декодируете картата с памет и да унищожите ключа за кодиране, изберете **Карта с памет > Разкодирай и изключи кодирането**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню > Контакти и Опции > СИМ номера > Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в

устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

Включи фикс.набиране — Активиране на фиксирано набиране.

Деакт.фикс.набиране — Деактивиране на фиксираното набиране.

Нов СИМ контакт — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.

Добавяне от Контакти — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Управл. на сертификати**.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификат от уеб сайт или да получите сертификат като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също ако желаете да намалите опасността от вируси или друг зловреден софтуер, и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.

Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции** > **Съдърж. на сертификата**.

Може да се появи едно от следните известия:

Няма доверие в този сертификат — Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.

Сертификат с изтекъл срок — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.

Сертификатът все още е невалиден — Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.

Сертификатът е повреден — Сертификатът не може да се използва. Свържете се издателя на сертификата.

Настройки за доверие на сертификата

Изберете Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Управл. на сертификати.

Да имате доверие на сертификат означава, че вие го упълномощавате да удостоверява Интернет страници, сървъри за електронна поща, софтуерни пакети и други данни. Само надеждни сертификати могат да бъдат използвани за удостоверяване на услуги и софтуер.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификата и **Опции** > **Настройки за доверие**. Превъртете до полето на приложението и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да променяте настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват.

Инсталация Symbian — Ново приложение за операционна система Symbian.

Интернет — Електронна поща и графики.

Инстал. прилож. — Ново Java приложение.

Онлайн пров.серт. — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

Преглед и промяна на защитни модули

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита, изберете модула от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции > Детайли за защита**.

За да редактирате ПИН кодовете за модул за защита, отворете модула и изберете **ПИН за модул**, за да редактирате ПИН кода за модула за защита или **ПИН за подпис**, за да редактирате ПИН кода за електронни подписи. Може да нямате възможност да промените тези кодове за всички модули за защита.

Хранилището на ключове включва в себе си съдържанието на модула за защита. За да изтриете хранилището на ключове, изберете **Опции > Изтрий**. Може да не сте в състояние да изтриете хранилището на ключове за всички модули за защита.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > У-ва**.

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървъра**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

Име на сървъра — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.

ИД на сървъра — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.

Парола на сървъра — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.

Тип сесия — Изберете предпочитания тип връзка.

Точка за достъп — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.

Адрес на хоста — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.

Порт — Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и Парола — Въведете своята идентификация на потребител и парола за конфигурационния сървър.

Позволи конфигур. — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.

Авт. прием. всич. запитв. — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.

Удостоверяване мрежа — Изберете дали да се използва http удостоверяване.

Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата — Въведете своята идентификация на потребител и парола за http удостоверяването. Тази настройка е налична само ако сте избрали да се използва **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигур..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции > Провери за актуализ..** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Мениджър на приложения

С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- JME приложенията, основани на Java технология, с файловете разширения .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файловете разширения .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения и софтуер

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в брауъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Менидж.п..**

Инсталационните файлове са в папка Инстал. файл., а инсталираните приложения - в папка Инстал.прилож..

Иконите показват следното:



Приложение .sis или .sisx
Javaприложение



Приложение, инсталирано на картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции > Покажи детайли**.

За да бъдат показани данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню > Кнтр. панел > Менидж.п. и Инстал. файл..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения > Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
- 2 В Мениджър на приложения изберете приложението, което искате да инсталирате.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, изберете го. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инсталир. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции > Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite, за да правите резервни копия на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Менидж.п. и Инстал.прилож..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции > Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки за Мениджър на приложения

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Менидж.п..**

Изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Инсталация на софтуер — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.

Проверка онлайн серт. — Проверка на онлайн сертификатите преди инсталиране на приложението.

Основен уеб адрес — Задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои Java приложения може да изискват изпращането на съобщение или осъществяването на връзка с определена точка за достъп, за да се изтеглят допълнителни данни или компоненти.

Лицензи

Управление на права върху електронното съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Информация за лицензи

Изберете Меню > Кнтр. панел > Телефон > Лицензи.

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

Използване на лицензи

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia PC Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лиценза, който трябва да се възстанови със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да прегледате вашите лицензи по вид, изберете **Валид. лицензи, Невал. лицензи** или **Не се използва**.

За да видите подробни данни за лиценза, изберете **Опции > Детайли за лиценза**.

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

Статус — Състоянието е **Лицензът е валиден**, **Лицензът е изтекъл** или **Лицензът още невалиден**.

Изпращане съдърж. — **Позволено** показва, че можете да изпратите файла на друго устройство.

Съдържание в телефон. — **Да** показва, че файлът е в устройството и пътят до него е изведен. **Не** показва, че съответният файл в момента не е в устройството.

За да активирате лиценз, в основния екран на лицензите изберете **Невал. лицензи > Опции > Вземи нов лиценз**. След като бъдете подканени, установете връзка с мрежата и ще бъдете насочени към уеб сайт, от който можете да закупите права върху мултимедията.

За да изтриете права за файл, отидете до желания файл и изберете **Опции > Изтрий**. Ако има няколко права за един и същ мултимедиен файл, всички права се изтриват.

Екранът за групови лицензи показва всички файлове, свързани с групово право. Ако сте изтеглили много мултимедийни файлове с едни и същи права, те се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група от валидни

лицензи или от раздела за невалидни лицензи. За да получите достъп до тези файлове, отворете папката за групови права.

Синхронизация

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Телефон > Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции > Синхронизиране**.

За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Мобилни VPN

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > VPN**.

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместима фирмена интранет мрежа и услуги, като например имейл. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през Интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на входна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технологията IP Защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитен обмен на данни през IP мрежи.

VPN пакетът определя метода, използван от VPN клиента, и VPN шлюза, както за удостоверяване един на друг, така и алгоритмите за шифроване, използвани за запазване поверителността на данните. За VPN пакет се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

За да инсталирате и конфигурирате VPN клиента, сертификати и пакети, се свържете с ИТ администратора на вашата фирма.

Управление на VPN

Изберете едно от следните:

VPN пакети — Инсталиране, преглеждане и актуализация на VPN пакети.

Сървъри VPN пакети — Промяна на настройките за връзка на сървъри за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети. Сървърът за пакети се отнася до Nokia Security Service Manager (NSSM), което не се изисква непременно.

VPN дневник — Преглед на дневника за вашите инсталации, актуализации и синхронизации на VPN пакети, както и други VPN връзки.

Редактиране на VPN точки за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки**.

Точката за достъп е мястото, където вашият телефон се свързва с мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги. VPN (Virtual private network-Виртуална частна мрежа) точките за достъп вдвояват VPN пакети с редовни интернет точки за достъп, за да се създадат сигурни връзки.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

Изберете местоназначение и **Опции > Промени** и определете следното:

Име на връзката — Въведете име на VPN точката за достъп.

VPN пакет — Изберете VPN пакет, който да се комбинира с интернет точката за достъп.

Интернет точка достъп — Изберете интернет точката за достъп, с която да комбинирате VPN пакета, за да създадете сигурни връзки за прехвърляне на данни.

Адрес прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра на частната мрежа.

Номер прокси порт — Въведете номера на прокси порта.

Използв. точка достъп — Избор дали връзките, използващи тази точка за достъп, да се осъществяват автоматично.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

За правилните настройки се свържете с IT отдела на вашата фирма.

Използване на VPN връзка в приложение

Когато се регистрирате във фирмена мрежа, може да се наложи да докажете вашата самоличност. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за удостоверенията.

За да използвате VPN връзка в приложение, то трябва да е свързано с VPN точка за достъп.

Съвет: Можете да конфигурирате настройките за връзка на приложението на **Питай винаги**, в който случай избирате VPN точката за достъп от списък с връзки, когато се установява връзка .

- 1 В приложението, в което искате да създадете VPN връзка, изберете VPN точка за достъп като точката за достъп.
- 2 Ако използвате удостоверяване, въведете вашето потребителско име и код за VPN или паролата. Ако маркерът SecurID е извън синхронизация с часовника на ACE/Сървър, въведете следващия код. Ако използвате удостоверяване чрез сертификат, може да се наложи да въведете паролата за съхранение на ключ.

Настройки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк..**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени в специално съобщение от доставчика на услуги. Може да не бъдете в състояние да промените такива настройки.

Изберете настройката, която искате да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач и превъртане наляво или надясно за регулиране на стойност.

Общи настройки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи.**

Изберете от следните:

Персонализац. — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.

Дата и час — Промяна на датата и часа.

Аксесоар — Определяне на настройките за аксесоарите.

Настр. сензор — Промяна на настройките на сензора.

Защита — Определяне на настройките за защита.

Фабрич. настр. — Възстановяване на първоначалните настройки на устройството.

Локализация — Определяне на метода за локализация и сървър за GPS базирани приложения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац..**

Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей > Светлинен сензор.**

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей > Размер на шрифт.**

За регулиране на периода от време, в който дисплеят може да бъде оставен в покой преди активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей > Време иконом. режим.**

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей > Поздрав/лого.** Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплеят след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей > Време осветление.**

Настройки на тоновете

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк..**

Изберете **Общи > Персонализац. > Тонове** и от следните:

Тон на звънене — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.

Тон за видеоповик. — Избор на тон на звънене за видео повиквания.

Кажи името — Ако изберете тази настройка и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.

Тип звънене — Избор как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.

Сила на звънене — Избор на силата на звука на тона на звънене.

Тон получаване съобщ. — Избор на тон за получените текстови съобщения.

Сигнал за ел. поща — Избор на тон за получените имейл съобщения.

Алармен тон календар — Избор на сигнализиращ тон за календара.

Алармен тон часовник — Избиране на тон за будилника.

Вибриращ сигнал — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.

Тонове на клавиши — Настройка на нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.

Предупредит. тонове — Включване и изключване на предупреждаващите тонове.

Настройки на език

Изберете Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Основни > Персонализац. > Език.

Език на телефона — Задайте езика за устройството.

Език за писане — Изберете езика, който се ползва за писане на бележки и съобщения.

Предсказуем текст — Активирайте въвеждане на предсказуем текст.

Опции за въвеждане — Определете настройките за въвеждане на предсказуем текст.

Светлини на клавиша за превъртане

Изберете Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Лампички за известие.

За да настроите клавиша за превъртане да мига бавно, когато не използвате устройството, изберете **Лампичка гот..**

За да укажете клавишът за превъртане да мига бързо, когато имате пропуснати повиквания или получени съобщения, изберете **Лампичка за известие**, задайте времето за мигане и изберете събитията, за които искате да бъдете известявани.

Настройки за клавиши с едно натискане

Изберете Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Един натиск.

За да изберете кое приложение или задача се отваря, когато натиснете даден клавиш с едно натискане, изберете клавиша и **Опции > Отвори.**

За да възстановите предварително зададените приложения и задачи, изберете **Възстанови основни**.

Настройки на дата и час

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Дата и час**.

Изберете от следните:

Дата и Време — Задаване на текущата дата и час.

Часова зона — Определяне на вашия часови пояс.

Формат дата и Разделител за дата — Определяне на формата и разделителя за дата.

Формат час и Разделител за час — Избор дали да използвате 12-часов или 24-часов формат за часовника и с кой символ да се разделят часовете и минутите.

Тип часовник — Определяне на вида на часовника.

Алармен тон часовник — Избор на тона за будилника.

Интервал аларма — Задайте времето за изчакване на алармения часовник.

Работни дни — Определяне на дните от седмицата, които са работни за вас.

Автомат.актуалз.на часа — Автоматично актуализиране на информация за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата).

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Аксесоар**.

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да настроите устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато има свързан аксесоар, изберете аксесоара и **Автоматичен отговор > Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да свети устройството, когато е свързано с аксесоар, изберете **Осветление > Включено**. Тази опция е достъпна само за определени аксесоари.

Изключете звука на повиквания или аларми

Когато активирате сензорите във вашето устройство, можете да управлявате определени функции, като завъртите устройството.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Настр. сензор**.

Изберете от следните:

Сензори — Задайте автоматично въртене на дисплея според позицията на устройството.

Управл. със завъртане — Настройка на устройството да изключва звука на входящи повиквания и да повтаря аларми при обръщането му с лицевата страна надолу. За да разрешите тази опция, опцията Сензори трябва да е активирана.

Настройки за защита

Настройки за защита

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита.**

Изберете едно от следните:

Телефон и СИМ-карта — Промяна на настройките за защита за вашето устройство и СИМ карта.

Управл. на сертификати — Управление на вашите сертификати за защита.

Защитено съдърж. — Промяна на настройките за съдържание, защитено с DRM.

Модул защита — Управление на вашия модул за защита.

Избягвайте използването на кодове, подобни на аварийни номера, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Кодовете се показват като звездички. Когато променяте код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Защита на устройството и СИМ-картата

За да смените ПИН-кода, изберете **Телефон и СИМ-карта > ПИН-код**. Новият код трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. ПИН-кодът предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период от време, изберете **Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав..**

За да зададете срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. тел..** Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговаряте на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.

За да зададете нов код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта > Код за заключване**. Предварително зададеният код е 12345. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилния формат.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Настройки за локализация

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Локализация**.

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация**.

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация**.

За да изберете каква мерна система желаете да използвате за скорости и разстояния, изберете **Предпочит.за нотацията > Мерни единици**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координати в устройството, изберете **Предпочит.за нотацията > Формат на координати**.

Настройки на клавиша Електронна поща

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи**.

За да изберете коя пощенска кутия да се отваря с клавиша за имейл, изберете **Настр.клав. е.поща > Клавиш ел.поща** и натиснете клавиша за превъртане.

Настройки на телефона

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон**.

Изберете от следните:

Повикване — Определяне на общите настройки за повиквания.

Прехв. повикв. — Определяне на настройките за прехвърляне на повиквания. [Вижте “Прехвърляне на повикване”, стр. 77.](#)

Блокир. повикв. — Определяне на настройките за блокиране на повикване. [Вижте “Блокиране на повиквания”, стр. 78.](#)

Мрежа — Регулиране на настройките на мрежата.

Настройки за повиквания

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Повикване.**

Изберете едно от следните:

Изпрати своя номер — Показване на вашия телефонен номер на получателя на повикването.

Изпр. моя ИД за инт. пов. — Показване на вашия адрес за интернет повиквания на получателя на интернет повикване.

Чакащо повикване — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).

Интернет повикв. чака — Настройка на устройството да ви уведомява за нови входящи интернет повиквания, докато провеждате разговор.

Сигнал Интернет повик. — За да укажете на устройството да ви уведомява за входящи интернет повиквания, изберете **Включено**. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване.

Отхв. повикв.със съобщ. — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повикващия.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов. — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изобр.във видеопов. — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.

Автом. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Покажи времетраене — Показване на продължителността на разговора по време на провеждането му.

Инфо след повикв. — Показване на продължителността на повикване след разговора

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав. — Активиране на отговор с произволен клавиш.

Търсене на контакт — Активиране на търсенето на контакти в началния екран.

Заета линия — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.

Промяна на линия — Предотвратяване избора на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Мрежови настройки

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Телефон > Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим, UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.

Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до **GSM** и **UMTS** мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа > Включване**.

Настройки на връзка

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка**.

Изберете от следните:

Bluetooth — Променете настройките за Bluetooth.

USB — Променете настройките на кабела за данни.

Крайни точки — Настройка на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да създавате, променят или отстраняват такива.

VPN — Управление на настройките за виртуални частни мрежи.

Пакети данни — Определяне кога е свързана мрежа за пакети данни и въвеждане на превключена на пакети точка за достъп по подразбиране, ако използвате устройството си като модем за компютър.

Безжична LAN — Настройка на устройството да показва индикатор, когато има достъпна безжична LAN (WLAN) мрежа, и определяне колко често устройството да търси мрежи.

Сподел. видео — Активиране на видео споделяне, избор на SIP профил за видео споделяне и определяне на настройки за запаметяване на видео.

SIP настройки — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).

XDM профил — Създаване на XDM профил. XDM профилът е необходим за много приложения за комуникация, като например присъствие.

Присъствие — Редактиране на настройките за присъствие (услуга на мрежата). За да се регистрирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Външни у-ва — Свързване на устройството към дистанционно устройство.

Конфигурации — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.

Управл. APN — Ограничете връзките за пакети данни.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел и Свързване > Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (, , ) , можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN)

Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична WLAN със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп**.

Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп.

Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката — Въвеждане на име за връзката.

Носител на данни — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзка с мрежа.

За да не се налага да избирате коя точка за достъп да се използва всеки път, когато устройството се свързва с мрежа, можете да създадете група, съдържаща различни точки за достъп и да определите реда, в който да се използват точките за достъп за връзка с мрежа.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп за пакети данни към група с точки за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако зададете приоритет на WLAN точката за достъп, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и посредством връзка за пакети данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции > Управлявай > Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции > Нова точка за достъп**. За да копирате съществуваща точка за достъп от друга група, изберете групата, превъртете до съществуваща точка и **Опции > Подреди > Копр.в друга кр.точка**.

За да промените реда на приоритета на точките за достъп в рамките на групата, превъртете до точка за достъп и изберете **Опции > Подреди > Промени приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки > Точка достъп**, и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

Име точка за достъп — Името на точката за достъп, предоставено от вашия доставчик на услуги.

Име на абоната — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Искане на парола — Ако желаете да настроите устройството да пита за парола всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

Удостоверяване — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си кодирана, или **Нормално** – за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.

Начална страница — В зависимост от това какъв тип точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Използв. точка достъп — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции > Фини настройки** и после от следните:

Тип мрежа — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адрес на телефона (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адреси — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.

Адрес прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра.

Номер прокси порт — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите точки за достъп, изберете точка за достъп, маркирана с , и изберете **Опции > Промени**.

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

Име на WLAN мрежата — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим на защита WLAN** се определят от настройките на нейното устройство за точка за достъп.

Състояние на мрежата — Определя дали да се показва името на мрежата.

Мрежови режим WLAN — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа от типа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата директно да изпращат и получават данни; устройство с WLAN точка за достъп не е необходимо. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.

Режим защита WLAN — Изберете кодирането, което да се ползва: **WEP, 802.1x** или **WPA/WPA2**. (802.1x и WPA/WPA2 не са налични за ad hoc мрежи.) Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се ползват само ако мрежата ги поддържа.

Използв. точка достъп — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции > Фини настройки** и после от следните:

Настройки IP в.4 — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP в.6 — Задайте типа на DNS адреса.

Специален канал (само за мрежи "компютър към компютър") — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.

Адрес прокси сървър — Въведете адреса на прокси сървъра.

Номер прокси порт — Въведете номера на порт на прокси сървъра.

Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни.**

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, например GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да имате едновременно много активни връзки за данни; точките за достъп могат да споделят една връзка за данни, а връзките за данни да остават активни, например по време на гласови повиквания.

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и **Когато е налице**, за да регистрирате устройството в мрежата за пакети данни, когато включите устройството в поддържана мрежа, или **При необходимост** - за да регистрирате устройството в мрежа за пакети данни, само когато приложение или действие опитват за установят връзка за пакети данни. Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за пакети данни.

За да използвате устройството ви като модем за компютъра ви, изберете **Точка достъп** и въведете името на точката за достъп, предоставено от доставчика ви на услуги.

За да използвате високоскоростна връзка за данни, изберете **Дост. високоскор.пакети > Включен.**

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN.**

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да.**

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN > Да.**

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп > Автомат. стартиране** или **Питане всеки път или Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**. MAC адресът се показва.

Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции > Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация > Изключена** и определете следните:

Огранич. брой опити — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава приеман сигнал за потвърждение от мрежата.

Огранич. брой опити — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.

RTS праг — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.

TX ниво мощност — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.

Радио измерване — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.

Спестяване на енергия — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции > Възстанови основни**.

Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки > Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

Използван WEP ключ — Изберете желания WEP ключ.

Тип удостоверяване — Изберете **Отворено** или **Споделено**.

Настройки на WEP ключ — Промяна на настройките на WEP ключа.

Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN > Настройки на WEP ключ** и от следните опции:

WEP кодиране — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.

Формат WEP ключ — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат ASCII или **Шестнадесетичен**.

WEP ключ — Въведете данните за WEP ключа.

Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим за защита на WLAN.

802.1x удостоверява и упълномощава устройствата за достъп до безжична мрежа и не допуска достъп, ако процесът на удостоверяване не е успешен.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

WPA/WPA2 — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).

Настройки на EAP опции — Ако сте избрали **WPA/WPA2 > EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.

Предв. сподел. ключ — Ако сте избрали **WPA/WPA2 > Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим за защита на WLAN.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

WPA/WPA2 — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).

Настройки на EAP опции — Ако изберете **WPA/WPA2 > EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.

Предв. сподел. ключ — Ако изберете **WPA/WPA2 > Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

WPA2 единствен режим — За да разрешите шифроване както TKIP, така и AES (Advanced Encryption Standard - Усъвършенстван стандарт за шифроване), изберете **Изключен**. За да разрешите само AES, изберете **Включен**

Безжични LAN модули

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Крайни точки и група точки за достъп**.

Приставките на разширяемия протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжични мрежи за удостоверяване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване. Различните приставки на EAP позволяват използването на различни методи на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате приставките за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

Модули за EAP

- 1 За да определите настройките на модулите за EAP, изберете **Опции > Нова точка за достъп** и задайте точка за достъп, която използва безжична мрежа като носител на данни.
- 2 Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим на защита.
- 3 Изберете **Настройки защита WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Настройки на EAP опции**.

Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желания модул и **Опции > Активирай**. Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции > Деактивирай**.

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции > Промени**.

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции > Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции > Намали приоритет**, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > SIP настройки**.

Протоколите за започване на сесия (SIP) се използват за създаване, модифициране и прекратяване на определени типове комуникационни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). Обикновено комуникационните сесии са споделяне на видео и Интернет повиквания. SIP профилите включват настройки за тези сесии. SIP профилът, използван по подразбиране за комуникационна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции > Нов SIP профил > Ползване осн. профил** или **Иzp.съществ.профил**.

За да изберете SIP профила, който искате да използвате по подразбиране за комуникационни сесии, изберете **Опции > Основен профил**.

Промяна на SIP профили

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > SIP настройки**.

Изберете **Опции > Промени** и после от следните:

Име на профил — Въвеждане на SIP профила.

Профил на услугата — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.

Основна крайна точка — Избор на местоназначението, което да се използва за Интернет връзката.

Осн. точка за дост. — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.

Обществ. потребит. име — Въведете вашето потребителско име, предоставено от вашия доставчик на услуги.

Използвай компресия — Изберете, ако се използва компресия на данни.

Регистрация — Изберете режима на регистрация.

Използвай защита — Изберете, ако се използва защита.

Прокси сървър — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.

Сървър регистрар — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са междинни сървъри между услуга браузър и нейните потребители, използвани от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

Адрес на прокси сървър — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания прокси сървър.

Сфера — Въвеждане на областта на прокси сървъра.

Потребителско име и Парола — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.

Позв. свобод. маршрут. — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.

Вид транспорт — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.

Порт — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сървър регистрар**.

Изберете от следните:

Адрес сървър регистрар — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания сървър за регистриране.

Сфера — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.

Потребителско име и Парола — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.

Вид транспорт — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.

Порт — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Връзка** > **Конфигурации**.

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запамятват в Конфигурации. От доверените сървъри може да получавате настройки за

конфигуриране на точки за достъп, услуги за мултимедия или електронна поща, или настройки за синхронизиране.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции > Изтрий**. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

Ограничаване на пакети данни

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Управл. APN**.

С услугата за контрол на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети данни от устройството ви само до определени точки за достъп. Вашата СИМ карта може да не поддържа услугата за контрол на точки за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да ограничите връзките за пакети данни от вашето устройство, изберете **Опции > Активир. ограничения**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на контрола на точки за достъп или за да промените точките за достъп в контролния списък.

За да добавите в контролния списък точки за достъп, които могат да се използват за връзки за пакети данни, изберете **Опции > Добави име ръчно**. За да включите връзки с точка за достъп, предоставена от мрежовия оператор, създайте празна точка за достъп.

За да премахнете точки за достъп от списъка, изберете **Опции > Отстрани**.

Настройки на приложението

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Приложения**.

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Бързи команди

Ето някои от наличните бързи команди от клавиатурата на вашето устройство. Бързите команди могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи бързи команди

Общи бързи команди

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството. Натиснете веднъж за превключване между профилите.
*	Натиснете и задръжте *, за да включите или изключите Bluetooth връзка.
#	Натиснете и задръжте #, за да включите или изключите профила Без звук.

Начален екран

Ляв клавиш за избор + десен клавиш за избор	Отключване и заключване на клавиатура.
Клавиш Повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в интернет браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.
Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Първо трябва да активирате бързо набиране в Меню > Кнтр. панел и Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране.

Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задаваните въпроси за вашето устройство, посетете www.nokia.com/support.

В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?

О.: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите или изгубите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите или загубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което не реагира?

О: Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че предпазните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо при всяко включване на устройството на екрана липсват или се появяват безцветни или ярки точки?

О: Това е отличителна черта на този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?

О.: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Проверете също така дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали няма стени и други препятствия между устройствата.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth свързването. Изберете Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth и Bluetooth > Изключване.

В.: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О: Проверете дали не използвате профила Офлайн в устройството си.

WLAN точката за достъп може да ползва скрит идентификатор за набор от услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID, само ако знаете правилния SSID и сте създали WLAN точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

Проверете дали WLAN точката за достъп не е на канали 12-13, тъй като с тях не може да се установи връзка.

В.: Как да изключа WLAN в устройството Nokia?

О.: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не сте свързани или не се опитвате да се свържете с друга точка за достъп, нито сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да програмирате вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за налични мрежи във фон. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да спрете фоновите сканирания, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Независимо от това можете да сканирате ръчно за достъпни WLAN мрежи и да се свързвате с тях както обикновено.

За да увеличите интервала за сканиране във фон, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да** и определете интервала в **Сканирай за мрежи**.

В: Защо не мога да разглеждам интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?

О: Проверете дали сте задали правилно HTTP/ HTTPS прокси настройките във фините настройки на вашата WLAN точка за достъп.

В: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN?

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр. и Активни връзки за данни > Опции > Детайли**. Ако качеството на сигнала е слабо или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте пак по-близо до точката за достъп.

В: Защо имам проблеми с режима за защита?

О: Проверете дали сте конфигурирали режима за защита правилно и дали е същият, който използва мрежата. За да проверите режима за защита, който използва мрежата, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Мджър.вр. и Активни връзки за данни > Опции > Детайли**.

Проверете и следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделен ключ или EAP), дали сте изключили всички EAP видове, които не са ви

необходими, и дали всички настройки за вид ЕАР са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

В: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?

О: Картата за контакт няма телефонен номер, адрес или електронен адрес. Изберете **Меню > Контакти** и променете картата за контакти.

В: Известието Изтегляне на съобщението се показва кратко. Какво става?

О: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Тази бележка се показва, ако сте избрали **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия > Винаги автоматично**.

Проверете дали настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и дали няма грешки в телефонните номера или адреси.

В: Как мога да прекратя връзката за данни, когато устройството започва отново и отново връзка за данни?

О: Устройството може да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете устройството да не прави връзка за данни **Меню > Съобщения и Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия > Ръчно**, за да запаметява центърът за мултимедийни съобщения съобщенията за по-късно теглене, или **Изключено** за игнориране на всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате уведомление, когато има повече от едно мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството не осъществява никакви мрежови връзки, свързани с мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.

Ако това не помогне, рестартирайте устройството.

В: Как да пестя батерия?

О: Много функции в устройството ви увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, направете следното:

- Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Спрете сканиранията за WLAN във фон. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Независимо от това можете да сканирате ръчно за достъпни WLAN мрежи и да се свързвате с тях както обикновено.
- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Забранете автоматичното изтегляне на нови карти в приложението Карти на устройството. Изберете **Меню > Приложен. > Карти и Опции > Настр. > Интернет > Връзка**.
- Сменете изчакването, след което се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление**.
- Затворете приложенията, които не ползвате. Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

Опазване на околната среда

Пестене на енергия

Няма да се налага да зареждате батерията си толкова често, ако спазвате следното:

- Затваряйте приложенията и прекъсвайте връзките за данни, например WLAN или Bluetooth връзката, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.

Рециклиране



В края на срока на експлоатация на това устройство всички съдържащи се в него материали могат да бъдат възстановени под формата на суровини и енергия. За да гарантира правилното изхвърляне и повторното използване, Nokia сътрудничи със своите партньори чрез програмата, наречена We:recycle. Информация за начините за рециклиране на стари продукти Nokia и къде се намират събирателните пунктове ще намерите на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle или като се свържете с Центъра за връзка с Nokia.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари



Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-4L. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете кулпунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разгласявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. Високите температури могат да съкратят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускате, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, шипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте могли посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания

Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,30 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да вариат в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 !

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-469 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries и Nokia E52 са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Другите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia

не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Индекс**Символи/Числени означения**

3-D тонове на звънене	40
802.1x	
— настройки за защита	193

A

A-GPS (подпомаган GPS)	97
------------------------	----

B

Bluetooth	158
— защита	160
— изпращане на данни	157
— приемане на данни	157
Bluetooth свързване	
— блокиране на устройства	159

D

DTMF тонове	79
-------------	----

E

EAP	
— използване на модул за EAP	194
— настройки за модули	194

F

FM радио	151
----------	-----

G

GPRS	
— настройки	191
GPS	
— заявки за местонахождение	99
GPS (глобална позиционираща система)	96, 97, 98

H

HSPA	
— HSDPA, HSUPA	155

J

Java приложения	172
-----------------	-----

N

Nokia Messaging	51
-----------------	----

O

Ovi by Nokia	27
Ovi Магазин	96
Ovi Музика	147
Ovi Синхро	50

P

PDF reader	118
PictBridge	137

Q

Quickoffice	117
-------------	-----

R

RealPlayer	
— възпроизвеждане на мултимедийни клипове	148
— настройки	149
— преглед на данни за клипа	149

S

SIP	
— настройки	195
— промяна на прокси сървъри	196
— промяна на сървъри за регистрация	196
— редактиране на профили	195
— създаване на профили	195

U

USB кабел за данни	155
--------------------	-----

V

VPN	
— използване в приложения	178

— точки за достъп	178
-------------------	-----

W

WEP

— ключове	193
— настройки за защита	192

WLAN

— 802.1x настр. защита	193
— MAC адрес	191
— WEP ключове	193
— WPA настр. за защита	193
— наличност	163
— настройки	191
— настройки за защита	192
— точки за достъп	163
— фини настройки	192
WLAN (безжична локална мрежа)	161
WPA настр. за защита	193

Z

Zip мениджър	118
--------------	-----

A

автоматично актуализиране за час/ дата	121
администриране на файлове	116
аксесоари	
— външен достъп до СИМ	160
— настройки	182
активна лента с инструменти	
— в Снимки	132
активни бележки	114
Активни бележки	115
актуализации	10
— приложения	9, 10
— софтуер на устройството	9, 10
актуализиране на софтуер	10
алармен часовник	121
албуми	
— медия	133
антени	25

архивиране на паметта на устройството	116
аудиопалитри	39
Аудио съобщения	57
аудио файлове	
— данни	149

Б

батерия

— зареждане	13
— ниво на зареждане	30
— поставяне	12

безжични локални мрежи

— търсене на мрежи	165
--------------------	-----

без червени очи	135
-----------------	-----

бележки	123
---------	-----

бисквитки	93
-----------	----

блогове	91
---------	----

блокиране на повикване	78
------------------------	----

— Интернет повиквания	78
-----------------------	----

браузър	89, 93
---------	--------

— защита	93
----------	----

— кеш памет	93
-------------	----

— маркери	89, 92
-----------	--------

— настройки	94
-------------	----

— панел с инструменти	90
-----------------------	----

— преглеждане на страници	91
---------------------------	----

— прелистване страници	89
------------------------	----

— програмки	92
-------------	----

— търсене на съдържание	92
-------------------------	----

бързи команди	197
---------------	-----

бързо набиране	76
----------------	----

В

вибриращ сигнал	180
-----------------	-----

видео	
-------	--

— възпроизвеждане	126
-------------------	-----

видеоклипове	
--------------	--

— възпроизвеждане	148
-------------------	-----

— данни	149
---------	-----

— споделен	71
------------	----

видео повиквания	
— осъществяване на повикване	70
— превключване на гласово повикване	70
видео център	
— видео канали	144
— изтегляне	142
— моите видеоклипове	144
— преглеждане	142
— прехвърляне на видеоклипове	145
Видео център	142
виртуална частна мрежа	
— използване в приложения	178
включване и изключване на устройството	19
време за автоматично заключване	183
връзка пакети данни	
— настр. точка за достъп	189
връзки	
— връзка с компютър	96
връзки за данни	164
— безжични	161
— синхронизация	177
въвеждане на предсказуем текст	33, 181
въвеждане на текст	32
възпроизвеждане	
— видео и аудио	148
възстановяване на първоначалните настройки	184
външна конфигурация	170

Г

галерия	128
— звукови клипове	129
— линкове за стрийминг	129
— презентации	129
гласова помощ	
Вижте <i>палитра за говор</i>	
гласова поща	
— повикване	70
— промяна на номера	70

гласови команди	80
— настройки	81
— смяна на профили	81
— стартиране на приложение	81
гласови функции	75
— активиране	76

Д

данни за идентификация	185
дата	
— настройки	182
дата и час	121
декодиране	
— памет на устройството и карта с памет	167
диктор на съобщения	61
— избиране на глас	62
дисплей	
— индикатори	30
— настройки	180
дневник	87
— добавяне на номера към "Контакти"	88
— изпращане на съобщения	88
— изтриване	88
— настройки	89
— осъществяване на повикване	88

Е

език	
— настройки	181
еквалайзер	148
екранна защита	180
ел. поща	
— съобщение за отсъствие от офиса	55
електронна поща	51
— акаунти	55
— добавяне на прикачени файлове	53
— изтриване	55
— конфигуриране	52
— настройки	56

— папки	55
— прекъсване на връзка	55
— прикачени файлове	54
— търсене	54
— четене	53

З

заклучване	
— автоматично заключване на устройството	183
— клавиатура	20, 183
— устройство	165
заклучване отвън	165
запаметяване на	
— настройките	34
— файлове	34
зарядно устройство	
— батерия	13
защита	
— Bluetooth	160
— браузър	93
— карта с памет	166
— устройство и СИМ-карта	183
защита на клавиатурата	20
заявки за срещи	
— получаване	54
звукови клипове	129

И

изключване на шума	68
изображения	
— печатане	136
— редактиране	134
изпращане	
— чрез Bluetooth	157
изпращане на	
— файлове	34
имейл	
— изпращане	52
индикатори	30
инсталиране на приложения	172

инструменти за навигация	96
интернет връзка	89
Вижте също <i>браузър</i>	
интернет повиквания	74, 185
— активиране	74
— настройки	75
— осъществяване	75
Интернет повиквания	
— блокиране	78
Интернет радио	152
— настройки	154
— предпочитани	153
— търсене на станции	153
— указател на станции	154
интранет	
— разглеждане	95
информация за местоположение	96
информация за поддръжка на Nokia	9
информация за позициониране	96

К

кабел	155
календар	45
— екрани	46
— заявки за срещи	46
— създаване на записи	45
калкулатор	115
камера	
— видеоклипове	126
— видео настройки	127
— възпроизвеждане на видео	126
— заснемане на изображения	123
— лента с инструменти	123
— настройки на изображението	127
— преглед на изображения	125
— пълен фокус	123
— режим за поредица	125
— сцени	124
каналы, новини	91
каналы за новини	91

карта с памет		ключове	
— заключване	166	— WEP ключове	193
— изваждане	15	код за заключване	26, 165, 183
— пароли	166	код за защита	26, 165
— поставяне	14	кодиране	
Кarti	101	— памет на устройството и карта с памет	167
— гласови напътствия	108	кодове за достъп	26
— елементи на дисплея	103, 110	команди за услуги	63
— запаметени места	106	комплект за кола	
— запаметяване на маршрути	106	— външен достъп до СИМ	160
— запаметяване на места	106	конвертиране	
— изпращане на места	107	— валута	117
— информация за трафика	110	— мерни единици	117
— компас	113	конвертиране на валута	117
— маршрути за ходене	111	конектори	16
— маршрути на шофиране	109	контакти	47
— намиране на местоположения	105	— групи	48
— организиране на маршрути	106	— добавяне на тонове на звънене	49
— организиране на места	106	— настройки	49
— планиране на маршрути	112	— синхронизиране	177
— подробни данни за		— търсене	48
местоположението	105	конферентни разговори	69
— позициониране	104	конфигуриране на устройството	28
— придвижване	109, 111		
— промяна на изгледите	103		
— разглеждане	102		
— синхронизиране	108		
— споделяне на местоположения	107		
качване на мултимедийни файлове	137		
кеш памет	93		
клавиатура			
— заключване	20		
— настройки за заключване	183		
— тонове	180		
клавиш за електронна поща	44		
клавиш за календар	44		
клавиш за превъртане	181		
клавиши	16		
клавиши и части	17		
Клавиши с едно натискане	181		

Л

лента с инструменти	
— камера	123
линкове за стрийминг	129
лицензи	175
лого	
— поздравително лого	180

М

маркери	92
мениджър на приложения	172
мениджър на устройство	170
меню	29
мерни единици	
— конвертиране	117
Мини карта	91

осъществяване на повикване	68	поддръжка	9
отпечатване	119	Поддръжка на JME Java приложения	172
отстраняване на неизправност	198	подпомаган GPS (A-GPS)	96
офис приложения	117	поздрав	180
П		позициониране	
пакети данни		— настройки	184
— настройки	191	полезна информация	9
— ограничаване	197	Помощна програма за безжична мрежа (WLAN)	163
палитра за говор	79	поставяне	
палитри	38	— карта с памет	14
— изтегляне	39	ПР	
памет		Вижте <i>пряк разговор (ПР)</i>	
— изчистване	35	предаване	
— уеб кеш	93	— настройки	87
персонализация		предупреждаващи тонове	180
— дисплей	180	презентации	59, 129
персонализиране		прехвърляне на повикване	77
— смяна на езика	181	прехвърляне на съдържание	22, 28
— тонове	180	прикачени файлове	
персонализиране на устройството	28, 36	— мултимедийни съобщения	61
печатане		приложение помощ	11
— изображения	136	приложения	10, 172, 174
ПИН2-код	26	— често срещани действия	34
ПИН-код	26	Приложения на Symbian	172
— промяна	183	програмки	92
повиквания		прокси, настройки	189
— блокиране на Интернет		Профил за достъп до СИМ	160
повиквания	78	профили	
— бързо набиране	76	— избиране на тонове на звънене	37
— гласова поща	70	— персонализиране	36, 37
— заглушаване на тона на звънене	68	— създаване	36
— интернет повиквания	75	пряк разговор	82
— настройки	185	— заявки за обратно повикване	84
— ограничаване		— канали	84
Вижте <i>фиксирано набиране</i>		— Осъществяване на групов разговор	83
— осъществяване	68, 80	— Осъществяване на разговор "един с един"	83
— осъществяване на повикване от дневник	88	— Преглед на дневника	86
— отговаряне	68	Пряк разговор	
— отхвърляне	68	— създаване на канал	85

пряк разговор (ПР)	82	слушалки	
— Говорене в канал	85	— свързване	20
— Групи от мрежи	85	снимки	
— Отговаряне на ПР повикване	84	— данни за файл	131
— Отговор на покана за включване в канал	86	— лента с инструменти	132
— Регистрация и изход	82	— маркери	133
ПУК-кодове	26	— организиране на файлове	132
първоначални настройки	184	— преглеждане	130
		— редактиране	134
		— червени очи	135
Р		софтуер	174
радио	151	софтуерни актуализации	9, 10
— настройки	152	софтуерни приложения	172
— слушане	151	Сподел. онлайн	
— станции	151	— абониране	138
разглеждане		— активиране на услуги	138
— интранет	95	споделяне на видео	71
разговори		— приемане на покана	73
— конферентен разговор	69	— споделяне на видеоклипове	72
раздели	34	— споделяне на живо видео	72
рециклиране	202	споделяне на мултимедийни файлове	
реч	62	онлайн	137
речник	122	Споделяне онлайн	137
		— акаунти	138
С		— броячи за данни	142
световен часовник	121	— етикети	139
сдвояване на устройства	158	— Изходящи	140
сертификати		— качване с едно щракване	139
— данни	168	— настройки на акаунта	141
— настройки	169	— настройки на доставчика на услуги	141
сигнализиращи тонове	180	— публикуване	139
сила на звука	21	— разширени настройки	141
сила на сигнала	30	— съдържание на услуга	140
СИМ карта		— създаване на публикации	139
— текстови съобщения	59	съвети за опазване на околната среда	202
СИМ-карта		съветник за настройките	28
— поставяне	12	съдържание	
синхронизация	50	— синхронизиране, изпращане и извличане	23
синхронизация на данни	177	съобщение за отсъствие от офиса	55
скрийнсейвър	38		
слайдшоу	134		

съобщения	56	УПИН-код	
— други настройки	67	— промяна	183
— настройки за съобщенията от мрежата	67	УПУК-код	26
— настройки на текстови съобщения	65	Услуга за кратки съобщения (SMS)	57
— папки	56, 61	Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)	57, 65
— съобщения за конфигурация	196		
— съобщения за услуги	63	Ф	
съобщения за конфигурация	196	файлове	
съобщения за услуги	63	— флаш файлове	150
— настройки	66	файлов мениджър	116
съобщения от мрежата	64	фиксирано набиране	167
— настройки	67	фоново изображение	38
Т		Х	
текст		хранилище за ключове	170
— предсказуемо въвеждане	33		
— смяна на размер	180	Ч	
текстови съобщения		час	
— изпращане	57	— настройки	182
— настройки	65	час и дата	121
— съобщ. в СИМ картата	59	Часовник	
тонове		— настройки	122
— настройки	180		
— персонализиране	39		
тонове на звънене	180		
— вибриращ сигнал	180		
— в профили	37		
— контакти	49		
— Триизмерни приложения	40		
точки за достъп	187		
— VPN	178		
— групи	188		
търсене	33		
— контакти	48		
— налични безжични локални мрежи	165		
търсене във външна база данни	48		
У			
УПИН код	26		