

Brugervejledning til Nokia E6-00

Indholdsfortegnelse**Sikkerhed 5****Kom godt i gang 7**

Taster og dele	7
Indsætning af SIM-kortet og batteriet	10
Indsætning eller fjernelse af hukommelseskortet	12
Opladning	14
Sådan tænder eller slukker du telefonen	15
Låsning og oplåsning af taster og skærm	16
Antenneplaceringer	16
Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video	17
Fastgørelse af håndledsremmen	17
Headset	18
Første gang du bruger telefonen	18
Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon	19
Adgangskoder	20
Brugervejledningen på telefonen	21

Installation af Nokia Suite på din computer 21**Grundlæggende brug 22**

Handleringer på berøringsskærmen	22
Brug af genveje	24
Skift mellem åbne programmer	24
Skrivning af tekst	25
Tastaturgenveje	26
Generelle skærmindikatorer	27
Netværksindikatorer	28
Forbindelsesindikatorer	28
Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder	29
Søgning på telefonen og internettet	29

Brug af telefonen offline	29
Forlængelse af levetiden for batterier	30
Hvis telefonen ikke svarer	31

Tilpasning af telefonen 32

Profiler	32
Ændring af dit tema	33
Startskærbillede	33
Organisering af programmerne	36
Hentning af et spil, et program eller et andet element	37

Telefon 37

Opkald til et telefonnummer	37
Søgning efter en kontakt	38
Opkald til en kontakt	38
Slå lyden fra	38
Foretagelse af videoopkald	39
Foretagelse af konferenceopkald	39
Opkald til de numre, du bruger mest	40
Opkald ved hjælp af stemmen	41
Opkald via internettet	42
Opkald til det seneste udgående nummer	43
Optagelse af en telefonsamtale	43
Lydløs med vending	43
Visning af ubesvarede opkald	44
Opkald til telefonsvareren	44
Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer	44
Spærring af indgående og udgående opkald	45
Blokering af opkald til visse numre	45
Deling af video	46

Kontakter 48

Om Kontakter	48
Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser	48

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget	49
Hurtig kontakt til de vigtigste personer	49
Tilføjelse af et billede til en kontakt	49
Valg af en ringetone til en kontakt	50
Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort	50
Oprettelse af en kontaktgruppe	50
Afsendelse af en besked til en gruppe	51
Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen	51
Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester	51

Beskeder	51
Om Beskeder	51
Afsendelse af en besked	52
Afsendelse af en lydbesked	53
Læsning af en modtaget besked	53
Visning af en samtale	54
Afspilning af en SMS-besked	54
Ændring af sproget	55

E-mail	55
Om E-mail	55
Få en gratis e-mail-konto fra Nokia	55
Tilføjelse af postkasse	56
Læsning af en modtaget e-mail	56
Afsendelse af e-mail	57
Besvarelse af en mødeindkaldelse	57
Åbning af e-mail fra startskærmbilledet	58

Internet	58
Om internetbrowseren	58
Brug af browseren på internettet	58
Tilføjelse af bogmærke	59
Abonnement på en internetkilde	59
Internetsider, der ikke kan læses	60

Sociale netværk	60
Om Socialt	60
Se dine venners statusopdateringer i én visning	61
Opdatering af din status i sociale netværkstjenester	61
Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger	61
Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet	61
Overførsel af et billede eller en video til en tjeneste	62
Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering	62
Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste	63
Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender	63

Kamera	63
Brug af kameraet	63
Sådan tager du et foto	64
Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer	64
Billedtagning i mørke	65
Tip til billeder og videoer	65
Optagelse af en video	66
Send et billede eller en video	66

Dine fotos og videoer	67
Om Galleri	67
Visning af billeder og videoer	67
Redigering af de billeder, du har taget	69
Videoredigering	69
Visning af billeder og videoer på tv	70

Video og tv	71
Videoer	71
Se web-tv	72

Musik og lyd	73
Musikafspiller	73
Om Nokia Musik	75
Beskyttet indhold	75
Optagelse af lyde	75
FM-radio	76

Kort	78
Om Kort-apps	78
Navigation til din destination	78
Søgning efter og visning af steder	82
Sådan kan du gemme og dele steder	87
Rapportering af forkerte kortoplysninger	89

Tidsstyring	90
Ur	90
Kalender	92

Kontor	95
Quickoffice	95
Læsning af PDF-dokumenter	97
Regnemaskine	97
Oprettelse af noter	97
Oversættelse af ord	98
Åbning eller oprettelse af zip-filer	98
Chat med dine kolleger	98

Tilslutning	99
Internetforbindelser	99
Wi-Fi	100
Bluetooth	101
USB-datakabel	104
VPN-forbindelser	106
Afbrydelse af en netværksforbindelse	107

Telefonstyring	107
Hold telefonens software og programmer opdateret	107
Administrere filer	109

Sådan frigør du hukommelse på telefonen	111
Administration af programmer	111
Synkronisering af indhold	112
Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner	113
Beskyttelse af telefonen	113

Få mere hjælp	115
Support	115

Fejlfinding	115
Hvis telefonen ikke svarer	115
Gendannelse af oprindelige indstillinger	116
Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?	116
Beskedindikatoren blinker	116
En kontakt vises to gange på kontaktlisten	116
Internetsider, der ikke kan læses	117
Klargøring af telefonen til genbrug	117

Beskyttelse af miljøet	117
Spar energi	117
Genbrug	118

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	118
--	------------

Indeks	125
---------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

GLASDELE



Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN




Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Kom godt i gang


Taster og dele

Øverst




- 1 Slids til hukommelseskort
- 2 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 3 Tænd/sluk-tast ❶

Forside

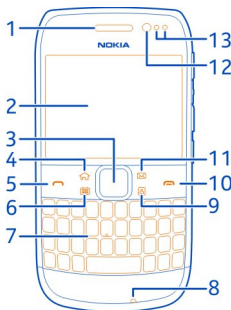

- 1 Ørestykke
- 2 Skærm
- 3 Navi™-tast (navigeringstast). Kan også bruges til at tage billeder.
- 4 Starttast
- 5 Opkaldstast
- 6 Kalendertast
- 7 Tastatur
- 8 Mikrofon
- 9 Kontakter-tast
- 10 Afslutningstast
- 11 Mail-tast
- 12 Frontkatedralinse
- 13 Lys-/nærhedssensor


Bagside

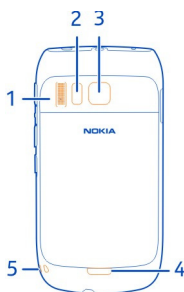

- 1 Højtaler
- 2 Kamerablitz
- 3 Kameralinse
- 4 Udløserknap til bagcover
- 5 Hul til håndledsrem

Hvis der er beskyttelsestape på kameralinsen, skal du fjerne tapen.

Sider

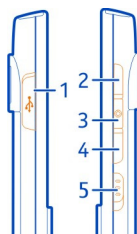

- 1 Micro-USB-stik
- 2 Lydstyrke op/zoom-tast
- 3 Lyd fra-tast
- 4 Lydstyrke ned/zoom-tast
- 5 Kontakt til tastelås/lommelygtetast

Bund




1 Opladerstik

Hurtig adgang med ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver. Hver tast er tildelt et program og en opgave.

Ændring af ettrykstaster

Vælg > **Indstillinger og Telefon** > **Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede tildelt programmer til tasterne, og i så fald kan du ikke ændre dem.

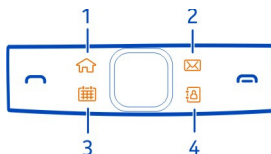

- 1 Starttast.** Du kan åbne hovedmenuen ved at trykke på starttasten. Tryk på starttasten igen for at vende tilbage til startskærbilledet. Du kan skifte mellem de åbne programmer ved at holde starttasten nede.
- 2 Mail-tast.** Du kan åbne din standardpostkasse ved at trykke på mail-tasten. Hvis du vil begynde at skrive en e-mail, skal du holde mail-tasten nede.
- 3 Kalendertast.** Tryk på kalendertasten for at få vist kalenderen på telefonen. Hvis du vil oprette en mødepost, skal du holde kalendertasten nede.
- 4 Kontakttast.** Tryk på kontakttasten for at åbne listen over kontakter. Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du holde kontakttasten nede.

Berøringsskærm

Du kan styre telefonen ved at røre let på skærmen med fingerspidserne. Skærmen reagerer ikke, hvis du bruger fingerneglene.

Hvis dine fingerspidser er kolde, reagerer skærmen muligvis ikke på berøringen.

! Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Lommelygte


Kamerablitzten kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke lommelygten ved at skubbe og holde kontakten til tastelåsen i to sekunder.

Lys ikke andre personer i øjnene med lommelygten.

Reducering af støj

Hvis du ringer fra støjende omgivelser, filtrerer telefonen baggrundsstøjen fra, så din stemme bliver klarere og tydeligere for den person, du taler med.

Reducering af støj er ikke tilgængelig, når du bruger højttaleren eller headsettet.

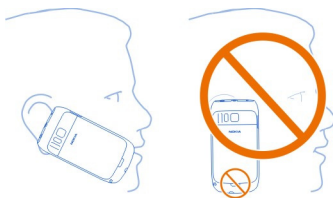


Du opnår den bedste støjannullering, hvis du holder telefonen med ørestykket mod dit øre og hovedmikrofonen foran munden. Den sekundære mikrofon bag på telefonen må ikke være dækket.

Indsætning af SIM-kortet og batteriet


! **Vigtigt:** Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-SIM-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-UICC-udskæring.




- 1 Sluk telefonen.
- 2 Træk udløserknappen til bagcoveret mod bunden af telefonen, og fjern coveret.

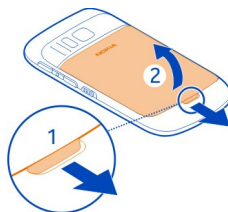

- 3 Hvis der sidder et batteri i enheden, skal du tage det ud.

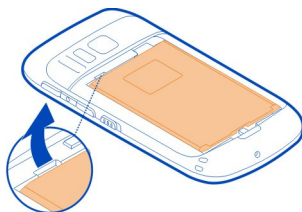


- 4 Brug fingerne til at trække SIM-kortholderen forsigtigt ud. Holderen kan ikke fjernes.
- 5 Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad, og indsæt SIM-kortet. Skub forsigtigt holderen på plads igen.

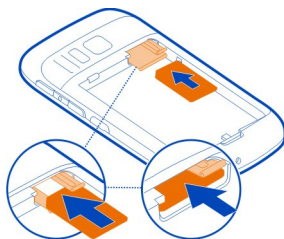

- 6 Arranger batterikontakterne, og indsæt batteriet.




- 7 Vend de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger, og tryk ned, indtil dækslet låses fast.

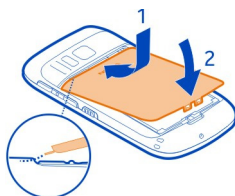

Udtagning af SIM-kortet

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Tag bagcoveret af.
- 3 Hvis der sidder et batteri i enheden, skal du tage det ud.
- 4 Brug fingerneflen til at trække SIM-kortholderen forsigtigt ud. Holderen kan ikke fjernes. Tag SIM-kortet ud.

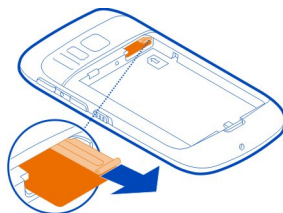

Indsætning eller fjernelse af hukommelseskortet

Hukommelseskort købes separat.


Der må ikke sættes mærkater på hukommelseskortet.



Du kan optage videoer i HD-opløsning. Hvis du optager en video på et hukommelseskort, skal du bruge et hurtigt microSD-kort i høj kvalitet fra en kendt producent for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Indsætning af hukommelseskortet


- 1 Brug fingerne til at åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

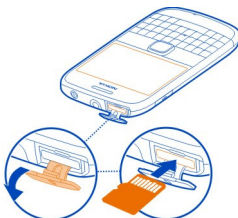

- 2 Sørg for, at kontaktområdet på hukommelseskortet vender opad.
- 3 Skub kortet ind, indtil det låses på plads.

Udtagning af hukommelseskortet

- 1 Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge Fjern [hukommelseskortnavn].
- 2 Brug fingerne til at åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
- 3 Skub kortet ind, indtil det frigøres.
- 4 Træk kortet ud.

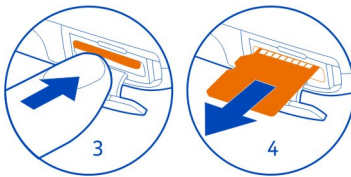

Opladning

Om batteriet


Telefonen har et genopladeligt batteri, der kan tages ud. Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia og beregnet til denne telefon. Du kan også bruge et kompatibelt USB-datakabel til at oplade telefonen.

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, aktiveres strømsparetilstanden. Du kan deaktivere strømsparetilstanden ved at trykke på tænd/sluk-knappen **ⓘ** og vælge **Deak. strømbesparelse**. Når strømsparetilstand er aktiveret, kan du muligvis ikke redigere indstillingerne i visse programmer.


Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang.

Hvis telefonen angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

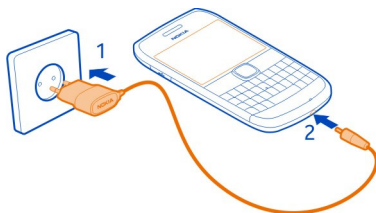

1

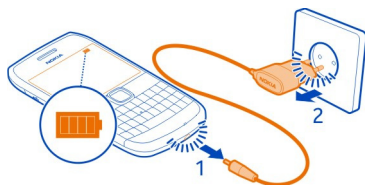


2

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens batteriet oplades.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.

Tip! Du kan også bruge en kompatibel USB-oplader til at oplade batteriet.

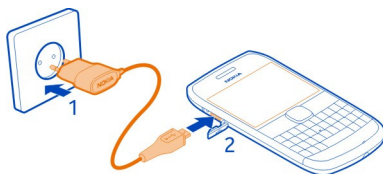


Opladning af batteriet via USB

Er batteriet ved at løbe tør for strøm, og har du ikke opladeren med dig? Du kan tilslutte telefonen til en kompatibel enhed, f.eks. en computer, ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.

Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Du kan bruge telefonen, mens den oplades.

Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke kommer til at beskadige opladerstikket.

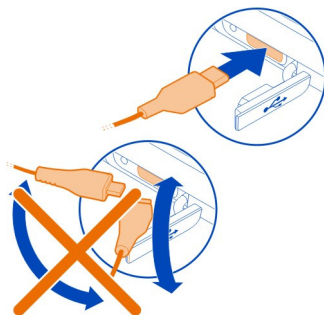


Sådan tænder eller slukker du telefonen

Sådan tænder du enheden

Hold tænd/sluk-tasten **1** nede, indtil telefonen vibrerer.

Sådan slukker du enheden


Tryk på tænd/sluk-tasten , og hold den nede.

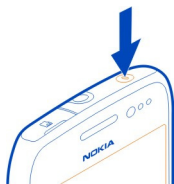

Låsning og oplåsning af taster og skærm

Lås telefonens taster og skærm, så der ikke ved et uheld foretages et opkald, når telefonen ligger i din lomme eller taske.

Skub kontakten til tastelåsen.

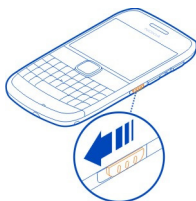

Tip! Hvis du ikke kan komme til at skubbe kontakten til tastelåsen, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Lås op** for at låse telefonen op.

Automatisk låsning af taster og skærm

- 1 Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Skærm** > **Timeout for skærm/tast.lås.**
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Antenneplaceringer

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.



Antenneområdet er markeret.

Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når et program er aktiveret.


Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

Aktivering eller deaktivering af højttaleren under et opkald

Vælg  eller .


Fastgørelse af håndledsremmen

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

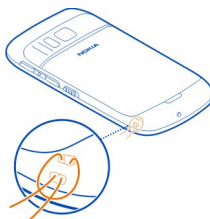

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til telefonen.

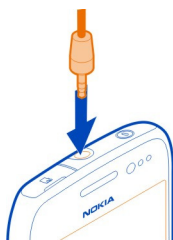

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Første gang du bruger telefonen

Kom i gang med din telefon – kopiér kontakter, beskeder og andre ting fra din gamle telefon. Første gang du tænder telefonen, får du hjælp til de ting, du skal gøre. Du kan også abonnere på tjenesten My Nokia og få nyttige tip og gode råd om, hvordan du får mest muligt ud af din telefon.

Hvis du vil starte en handling, skal du vælge ✓. Hvis du vil springe en handling over, skal du vælge ✕.

Du skal oprette en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia-tjenester. Du skal have en internetforbindelse. Du kan få oplysninger om eventuelle udgifter til datatrafik ved at kontakte din netværksudbyder. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, kan du oprette en konto på et senere tidspunkt.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, skal du skrive dit brugernavn og din adgangskode og derefter vælge ✓.

Tip! Har du glemt din adgangskode? Du kan bede om at få adgangskoden tilsendt via e-mail eller SMS-besked.

Brug app'en Telefonskift til at kopiere dine ting, f.eks.:

- Kontakter
- Beskeder
- Billeder
- Videoer

Når du opretter din e-mail-konto, kan du vælge, at din indbakke skal vises på startskærmen, så du nemt kan tjekke din e-mail.

Hvis du får brug for at foretage et nødopkald under konfigurationen af telefonen, skal du trykke op opkaldstasten.

Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din forrige Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge din nye telefon? Brug app'en Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og fotos til din nye telefon helt gratis.

Din tidligere telefon skal understøtte Bluetooth.



- 1 Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Telefonskift.
- 2 Vælg din gamle telefon på listen, og opret derefter en binding mellem telefonerne. Bluetooth skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Skriv adgangskoden på begge telefoner, hvis den anden telefon kræver en adgangskode.

Adgangskoden gælder kun for den aktuelle forbindelse, og du kan selv definere den. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

- 4 Vælg de elementer, du vil kopiere, og vælg derefter **OK**.

Hvis app'en Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-telefon, sender den nye telefon app'en i en besked via Bluetooth. Du kan installere app'en ved at åbne beskeden på din gamle telefon og derefter følge vejledningen, der vises på telefonen.

Tip! Du kan også bruge app'en Telefonskift til at kopiere indhold fra andre telefoner på et senere tidspunkt.

Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille din telefon til at bede om pinkoden, når du tænder den. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 cifre)	Det bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. en telefon, der er blevet stjålet. Du skal muligvis oplyse nummeret til Nokia Care-tjenester. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#.
Låsekode (sikkerhedskode) (min. 4 cifre eller tegn)	På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver.

Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet.

Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

Brugervejledningen på telefonen

 Der findes en brugervejledning på din telefon. Du har den altid med dig, hvis du skulle få brug for den. Vælg  > **Brugervejl.**

Åbning af brugervejledningen fra et program

Vælg  > **Brugervejledning**. Denne mulighed er ikke tilgængelig i alle programmer.

Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge  > **Søg** og indtaste et bogstav eller et ord i søgefeltet.

Åbning af et program fra brugervejledningen

Vælg linket til programmet i et emne.

Hvis du vil skifte tilbage til brugervejledningen, skal du holde starttasten nede, stryge til venstre eller højre og vælge brugervejledningen.

Der kan være links til relaterede emner i slutningen af instruktionerne.

Tip! Du modtager også SMS-beskeder og pop op-tip, der giver dig nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge telefonen. Hvis du vil have vist tippet senere, skal du vælge  > **My Nokia**.

Installation af Nokia Suite på din computer

Med pc-app'en Nokia Suite kan du håndtere indholdet på telefonen og synkronisere det med din compatible computer. Du kan også opdatere telefonen med den seneste software og hente kort.

Der kræves muligvis en forbindelse til internettet. Du kan få flere oplysninger om udgifter til data trafik ved at kontakte din netværksudbyder.

Hent den nyeste version af Nokia Suite til din computer fra www.nokia.com/support.

Du kan få mere at vide om Nokia Suite og se, hvilke operativsystemer Nokia Suite fungerer sammen med, på www.nokia.com/support.

Grundlæggende brug

Handlinger på berøringsskærmen

Du kan aktivere elementerne på brugergrænsefladen ved at trykke på eller holde fingeren på berøringsskærmen.


! **Vigtigt:** Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Åbne et program eller et andet element på skærmen

Tryk på programmet eller elementet.

Hurtig adgang til funktioner


Tryk på et element, og hold fingeren på det. Der åbnes en genvejsmenu med de tilgængelige indstillinger.

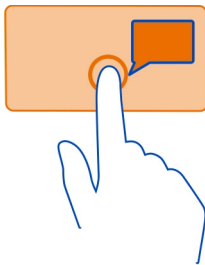

Eksempel: Hvis du vil sende et billede eller slette en alarm, skal du trykke og holde fingeren på billedet eller alarmen og vælge den relevante indstilling i genvejsmenuen.

Trække et element

Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen.

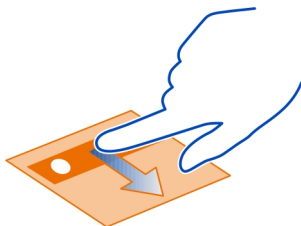

Eksempel: Du kan trække elementerne på startskærbilledet.

Stryge

Placer en finger på skærmen, og lad fingeren glide med en rolig, konstant bevægelse i den ønskede retning.



Eksempel: Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

Hvis du vil rulle på en liste eller i en menu, skal du lade fingeren glide hurtigt op eller ned og derefter løfte den. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

Zoome ind og ud

Placer to fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en internetside, og lad fingrene glide fra hinanden, eller knib dem sammen.


Tip! Du kan også trykke på elementet to gange.



Brug af genveje

Du behøver ikke at navigere rundt i lange menuer, når du f.eks. skal lukke en internetforbindelse eller slå lyden fra på telefonen. Du kan få adgang til disse indstillinger direkte i statusmenuen, uanset hvilket program eller hvilken visning du har aktiveret.

Stryg nedad fra meddelelsesområdet.

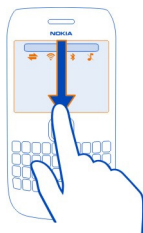

I statusmenuen kan du gøre følgende:


- Se meddelelser om ubesvarede opkald og ulæste beskeder
- Sådan slår du lyden fra på telefonen
- Redigering af forbindelsesindstillingerne
- Få vist tilgængelige Wi-Fi-forbindelser og oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Administrere Bluetooth-forbindelser

Tip! Når du hører musik, kan du hurtigt få adgang til musikafspilleren fra statusområdet.

Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold starttasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.

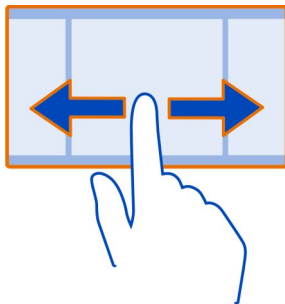


Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg  for at lukke et program, som du ikke bruger.

Tip! Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge og holde opgaveskifteren og derefter vælge **Luk alle** i genvejsmenuen.

Skrivning af tekst

Sådan skriver du med tastaturet

Telefonen har et komplet tastatur.

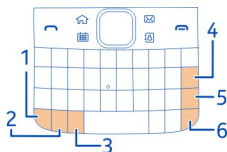

- 1  Funktionstast. Hvis du vil indsætte de specialtegn, der er vist øverst på tasterne, skal du trykke på funktionstasten og derefter trykke på den relevante tast. Du kan indtaste flere specialtegn i træk ved at trykke to gange på funktionstasten. Tryk på funktionstasten for at vende tilbage til den normale tilstand.
- 2  Skift-tast. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på Skift-tasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav i tilstanden til små bogstaver eller et enkelt lille bogstav i tilstanden til store bogstaver, skal du trykke på Skift-tasten og derefter på den ønskede bogstavtast.
- 3  Sym-tast. Hvis du vil indsætte specialtegn, der ikke vises på tastaturet, skal du trykke på sym-tasten og vælge det ønskede tegn.

- 4  Tilbagetast. Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hvis du vil slette flere tegn, skal du holde tilbagetasten nede.
- 5  Enter-tast. Tryk på Enter-tasten for at flytte markøren til den næste række eller det næste tekstindtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til.
- 6  Ctrl-tast

Indsætning af en variation af et bogstav

Du kan f.eks. indsætte bogstaver med accenttegn. Hvis du vil indsætte bogstavet **á**, skal du holde sym-tasten nede og derefter trykke gentagne gange på **A**, indtil det ønskede bogstav vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftsprog.

Tastaturgenveje

Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Generelle genveje

Ctrl + C	Kopier tekst.
Ctrl + X	Klip tekst.
Ctrl + V	Indsæt tekst.
Shift + Sym	Skift skriftsproget.
Ctrl + A	Markér alt.
Ctrl + B	Brug fed skrift.

Genveje i e-mail

C	Opret en ny besked.
R	Besvar en besked.
A	Send svar til alle.
F	Videresend en besked.
D	Slet en besked.
H	Åbn enhedens brugervejledning.
I	Skjul eller udvid listen over beskeder.

L	Markér en besked med et flag.
M	Flyt en besked til en anden mappe.
N	Gå til den næste besked.
P	Gå til den forrige besked.
S	Søg efter en besked.
U	Markér en besked som læst eller ulæst.
Z	Synkroniser e-mail-kontoen.

Generelle skærmindikatorer



Berøringsskærmen og tastene er låst.

Nogen har forsøgt at ringe til dig.

Du har ulæste beskeder.

Hvis beskedindikatoren blinker, er mappen Indbakke muligvis fuld.

Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Der er indstillet en alarm.

Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

Du bruger en anden telefonlinje (netværkstjeneste).


Indgående opkald omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du

har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.

Telefonen er klar til et internetopkald.

Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).

Netværksindikatorer

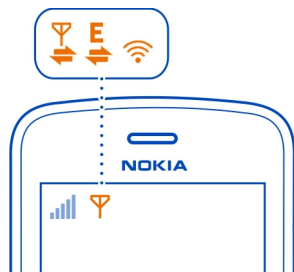

Telefonen har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).

Telefonen har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).

Der åbnes eller lukkes en GPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste).

Der er en åben Wi-Fi-forbindelse.

En GPRS-dataforbindelse er åben.

En GPRS-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en EGPRS-dataforbindelse (netværkstjeneste).

Der er en åben EGPRS-dataforbindelse.

En EGPRS-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en 3G-dataforbindelse (netværkstjeneste).

En 3G-dataforbindelse er åben.


En 3G-dataforbindelse er i venteposition.

Der åbnes eller lukkes en HSPA-dataforbindelse (netværkstjeneste).

En HSPA-dataforbindelse er åben.

En HSPA-dataforbindelse er i venteposition.

Forbindelsesindikatorer

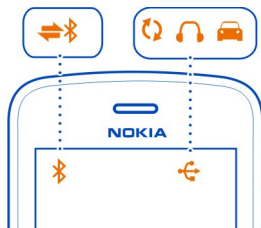

-  Bluetooth er aktiv.
Hvis indikatoren blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  Din telefon sender data via Bluetooth.
-  Der er tilsluttet et USB-kabel til telefonen.
-  Telefonen er ved at udføre synkronisering.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt headset til telefonen.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt bilsæt til telefonen.
-  Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til telefonen.

Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder

Når telefonens meddelelseslys blinker, har du et ubesvaret opkald eller en ny besked.

Vælg  > **Indstillinger** og **Telefon** > **Meddelelseslys** > **Meddelelseslys**.

Søgning på telefonen og internettet

 Udforsk telefonen og internettet. Du kan søge efter e-mails, kontakter, fotos, musik eller apps, der er gemt på telefonen eller på internettet.

Vælg  > **Søg**.

- 1 Begynd at skrive et søgeord, og vælg derefter et af forslagene.
- 2 Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge linket til internetsøgning under søgeresultaterne. Du skal have en aktiv internetforbindelse.

Tip! Du kan tilføje en søge-widget på startskærmbilledet. Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, vælg derefter **Tilføj widget**, og vælg søge-widget'en på listen.

Brug af telefonen offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din kalender, listen over kontakter og offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen. Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller farer.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Offline**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge telefonen uden et SIM-kort. Sluk telefonen, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.

! **Vigtigt:** I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedskrav.

Forlængelse af levetiden for batterier

Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere telefonens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor.

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Når strømbesparelsestilstanden er aktiveret, bliver telefonens indstillinger, f.eks. **Netværkstilstand** og pauseskærmen, optimeret.

Aktivering af strømbesparelsestilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Aktiver strømbesparelse**. Du kan deaktivere strømbesparelsestilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten  og vælge **Deak. strømbesparelse**.

Sådan lukker du programmer, du ikke bruger

Hold starttasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil det ønskede program vises, og vælg .

Lyde, temaer og effekter

- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter telefonens skærm slukkes.

Angivelse af timeoutperioden

Vælg  > **Indstillinger** og **Telefon** > **Skærm** > **Timeout for lys**.

Aktivering af et mørkt tema og en mørk baggrund

Vælg  > **Indstillinger** og **Temaer** > **Generelt**.

Du kan ændre baggrunden ved at vælge  > **Skift baggrund** på startskærbilledet.

Deaktivering af animerede baggrundseffekter

Vælg  > **Indstillinger og Temaer** > **Generelt** >  > **Temaeffekter** > **Fra**.

Reducering af skærmens lysstyrke

Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Skærm** > **Lysstyrke**.

Deaktivering af Stort ur pauseskærmen

Vælg  > **Indstillinger og Temaer** > **Pauseskærm** > **Ingen**.

Brug af netværk

- Aktivér offlineprofilen, hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Indstil telefonen, så den ikke søger efter nye e-mails så tit.
- Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Hvis telefonen er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværk (dobbelt netværkstilstand), bruger telefonen mere strøm, når den søger efter 3G-netværket.

Deaktivering af Bluetooth, når funktionen ikke bruges

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Telefonen skal ikke søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Opret kun en mobildataforbindelse (3G eller GPRS), når det er nødvendigt

Hvis du vil afbryde mobildataforbindelsen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og vælge .

Hvis telefonen ikke svarer

Genstart telefonen. Hold tænd/sluk-tasten  nede i ca. 8 sekunder. Telefonen vibrerer tre gange og slukkes. Tryk på tænd/sluk-tasten  for at tænde telefonen igen.

Der bliver ikke slettet noget indhold, f.eks. kontakter eller beskeder.

Tilpasning af telefonen

Profiler

Om profiler

 Vælg  > Indstillinger > Profiler.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Skift ringetonen og signalerne for modtagelse af beskeder.
- Juster lydstyrken for ringetoner og tastetoner.
- Deaktiver tastetoner og meddelelsetoner.
- Aktivér vibrationssignaler.
- Indstil telefonen til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

Tip! Vil du have hurtig adgang til profilerne? Tilføj en profil-widget på startskærmbilledet.

Tilpasning af dine ringetoner og andre toner

Du kan tilpasse tonerne på telefonen for hver profil.

Vælg  > Indstillinger > Profiler.

Vælg profilen, vælg Tilpas, og vælg den ønskede valgmulighed.

Tip! Du kan hente flere ringetoner fra Nokia Marked ved at vælge **Hent lyde**. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Tip! Hvis du vil vælge din yndlingssang som ringetone fra musikafspilleren, skal du vælge **Sange**.

Sådan slår du lyden fra på telefonen

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, f.eks. når du er i biografen eller til møde.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg **Lydløs**.

Ændring af din profil til møder

Når mødeprofilen er aktiveret, bipper telefonen diskret én gang i stedet for at anvende ringetonen.

Tryk på tænd/sluk-tasten **1**, og vælg **Møde**.

Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse telefonen til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg  > **Opret ny**, og angiv dine profilindstillinger.

Tip! Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til din profil. Vælg **Ringetone**.

Indstilling af en tidsbestemt profil

Du kan angive, at en profil skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperiode er forbi, aktiveres den tidligere anvendte profil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

- 1 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tidsbestemt**.
- 2 Angiv det tidspunkt, hvor den tidsindstillede profil skal deaktiveres.

Ændring af dit tema

 Brug temaer til at give telefonen et nyt friskt look – du kan ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer**.
- 2 Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

Tip! Du kan hente flere temaer fra Nokia Marked ved at vælge **Hent temaer**. Gå ind på www.nokia.com/support for at få mere at vide om Nokia Marked.

Startskærm billede

Om startskærm billedet

På startskærm billedet kan du:

- Se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- Åbne dine favoritprogrammer
- Styre programmer, f.eks. musikafspilleren
- Tilføje genveje til forskellige funktioner, f.eks. oprettelse af en besked
- Få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende beskeder til dem

Du kan have mere end ét startskærm billede, f.eks. et til arbejde og et, som du bruger i fritiden.

Elementerne på startskærbilledet er interaktive. Hvis du f.eks. vælger uret, åbnes urprogrammet.

Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.



• • • ● angiver det aktuelle startskærbillede.

Tilpasning af startskærbilledet

Vil du have dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på startskærbilledet? Du kan ændre baggrunden og organisere elementerne på hvert enkelt startskærbillede, så de passer til din smag.


Ændring af baggrunden

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Skift baggrund** i genvejsmenuen.

Tip! Du kan hente flere baggrundsbilleder i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Ændring af elementernes placering på startskærbilledet

Tryk og hold et element, og træk det til en ny placering.

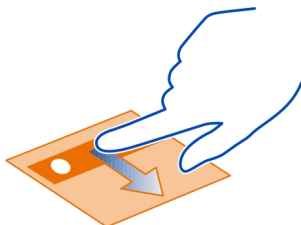

Tip! Du kan trække og slippe elementer mellem de forskellige startskærbilleder.

Tilføjelse af et nyt startskærbillede

Vælg  > Tilføj ny startskærm.

Tilføjelse af en widget på startskærbilledet

Vil du gerne se vejrudsigten eller have de seneste nyheder? Du kan tilføje miniprogrammer (widgets) på startskærbilledet, så du kan få et hurtigt overblik over de mest relevante oplysninger.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj widget** og en widget i genvejsmenuen.

En widget kan forbedre det tilknyttede program, og den kan også ændre den måde, programmet fungerer på.

Tip! Du kan hente flere widgets fra Nokia Marked.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Nogle widgets på startskærbilledet opretter muligvis automatisk forbindelse til internettet. Vælg mobildataforbindelsen, hvis du vil undgå dette. Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Fjernelse af en widget fra startskærbilledet

Vælg og hold widget'en, og vælg .

Tilføjelse af en genvej på startskærbilledet

Ved du, at du kan oprette genveje til de programmer og funktioner, du benytter mest? Du kan tilføje genveje til programmer eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj genvej** og programmet eller handlingen i genvejsmenuen.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg  > **Føj til Startskærbillede**.

Opkald til en kontakt

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærbilledet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærbilledet.

Fjernelse af en kontakt fra startskærbilledet

Vælg og hold kontakten, og vælg  på startskærbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

Organisering af programmerne

Vil du gerne kunne finde de mest anvendte programmer hurtigere? Du kan organisere programmerne i mapper i hovedmenuen og skjule de programmer, du ikke bruger så ofte.

Vælg .

Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > **Ny mappe**.

Flytning af et program til en mappe

Vælg og hold programmet, vælg **Flyt til mappe**, og vælg den nye mappe.

Tip! Hvis du vil trække og slippe programmer og mapper i menuen, skal du trykke og holde fingeren på skærmen og vælge **Arranger** i genvejsmenuen.

Hentning af et spil, et program eller et andet element

Hent gratis spil, programmer eller videoer, og køb mere indhold til din telefon. I Nokia Marked kan du finde indhold, der er designet specifikt til din telefon.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Vælg  > **Marked**, og log på din Nokia-konto.

- 1 Vælg elementet.
- 2 Vælg **Køb**, hvis der er angivet en pris for elementet. Vælg **Hent**, hvis elementet er gratis.
- 3 Du kan betale med et kreditkort eller betalingskort eller via telefonregningen, hvis denne mulighed er tilgængelig.
Vælg **Gem dette kort på min Nokia-konto**, for at gemme dine kortoplysninger på din Nokia-konto.
Hvis kortoplysningerne allerede er gemt, skal du vælge **Rediger faktureringsoplysninger**.
- 4 Vælg eller indtast en e-mail-adresse, hvis du vil have en kvittering for dit køb med kredit- eller debitkort.
- 5 Vælg **Bekræft**.
- 6 Når overførslen er fuldført, kan du åbne eller få vist elementet, eller du kan fortsætte med at søge efter mere indhold. Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes. Hvis du vil ændre standardplaceringen, skal du vælge **Konto** > **Installationsindstillinger** og den ønskede hukommelse.

Tip! Brug en Wi-Fi-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, programmer eller videoer.

Tip! Gem dine betalingskortoplysninger på din Nokia-konto, så du ikke skal indtaste oplysningerne, hver gang du køber noget i Nokia Marked. Du kan tilføje flere betalingskort og vælge det kort, du vil bruge til et køb.

Kontakt udgiveren af elementet for at få flere oplysninger om elementet.

Telefon

Opkald til et telefonnummer

- 1 Skriv telefonnummeret på startskærbilledet.

Du kan slette et tal ved at trykke på tilbagetasten.


Ved internationale opkald skal du skrive tegnet +, som erstatter den internationale adgangskode.

- 2 Tryk på opkaldstasten.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt, der er gemt på listen over kontakter.

Begynd at indtaste kontaktens for- eller efternavn på startskærbilledet. Du kan også søge efter et virksomhedsnavn.

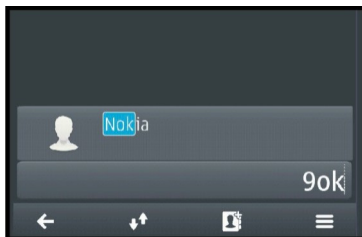

Aktivering eller deaktivering af kontaktsøgning

Vælg  > **Kontaktsøgning** > Til eller Fra i opkaldsfunktionen.

Opkald til en kontakt

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du vælge  og skrive de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 2 Vælg kontakten.
- 3 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 4 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du vælge det ønskede nummer.


Slå lyden fra

Du kan slå telefonens mikrofon fra under et opkald.

Tryk på tasten, der slår lyden fra. Tryk igen på den tast, der slår lyden fra, for at slå mikrofonlyden til.

Foretagelse af videoopkald

Har du nogen venner eller familiemedlemmer, som du ikke ser særlig tit? Hvad med at tale med dem ansigt til ansigt via et videoopkald?

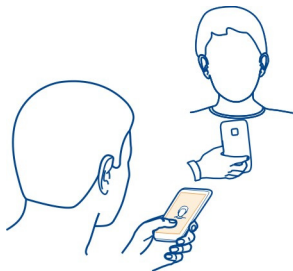

Videoopkald er en netværkstjeneste, så du skal have forbindelse til et 3G-netværk for at kunne foretage et videoopkald.

Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

Videoopkald kan kun foretages mellem to personer og kan ikke foretages under et andet data-, video- eller taleopkald.

Videoopkald til en kontakt

- 1 Vælg  > **Kontakter**, og vælg kontakten.
- 2 Vælg **Videoopkald** på kontaktkortet.

Frontkameraet bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald.

Under et opkald ser du en video med dig selv og med den person, du har ringet til. Lyden kommer fra højttaleren. Hvis den person, du ringer til, ikke vil sende video, kan du kun høre personen, og der vises et billede eller en tom skærm.

- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Videoopkald til et telefonnummer

- 1 Skriv telefonnummeret på startskærmbilledet.
- 2 Vælg  > **Videoopkald**.

Foretagelse af konferenceopkald

Du kan have et konferenceopkald med op til seks personer inklusive dig selv. Konferenceopkald er en netværkstjeneste.



Videokonferenceopkald understøttes ikke.

- 1 Ring op til den første person.
- 2 Du kan ringe op til en anden person ved at vælge > **Nyt opkald**. Skriv telefonnummeret, eller skriv de første bogstaver i kontaktens navn, og vælg derefter kontakten. Det første opkald sættes på parkering.
- 3 Når det nye opkald er besvaret, skal du vælge > **Konference**.

Tilføjelse af en anden person til et konferenceopkald

Ring op til personen, og tilføj det nye opkald til konferenceopkaldet.

Før en privat samtale med én af deltagerne i konferenceopkaldet

Vælg > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter > **Privat**. Konferenceopkaldet parkeres på din telefon. De øvrige personer kan fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg > **Konference**, hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet. Hvis der er mere end tre personer i opkaldet, skal du vælge > **Tilføj til konference**.

Fjern en person fra et konferenceopkald, du har startet

Vælg > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter > **Fjern deltager**.

Afslutning af aktivt konferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Opkald til de numre, du bruger mest

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til telefonens taltaster.

Vælg > **Indstillinger og Opkald** > **Hurtigkald**.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

- 1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.
1 () er reserveret til telefonsvareren.
- 2 Vælg kontakten på din kontaktliste.

Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg Fjern eller Skift i genvejsmenuen.

Foretagelse af opkald

Hold den tildelte taltast nede på startskærbilledet.

Opkald ved hjælp af stemmen

Du kan bruge din stemme til at foretage opkald eller betjene telefonen.

Stemme kommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på telefonen.

Når du tilføjer kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.

 **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold telefonen på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, mens startskærbilledet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte telefonsprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg  > **Stemmekodedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Opkald via internettet

Om internetopkald

Du kan foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Tjenesten til internetopkald er en netværkstjeneste.

Nogle udbydere af internettelefoni tillader gratis internetopkald. Kontakt din internettelefoniudbyder for at få oplysninger om priser og tilgængelige tjenester.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et Wi-Fi-netværk eller have en pakke-dataforbindelse (GPRS) på et 3G-netværk. Du skal desuden være logget på en internetopkaldstjeneste.

Installation af en tjeneste til internetopkald

Du kan søge efter tjenester til internetopkald i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com.

- 1 Hent en installations-widget til internetopkaldstjenesten.
- 2 Vælg installations-widget'en for at starte installationen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen.

Når du har installeret en tjeneste til internetopkald, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Foretagelse af et internetopkald

Når du er logget på en tjeneste til internetopkald, kan du foretage opkald fra din venneliste eller kontaktliste.

Vælg  > **Kontakter**.

Opkald til en kontakt på vennelisten

- 1 Åbn fanen med tjenester til internetopkald, og log derefter på en internetopkaldstjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på vennelisten, og vælg derefter **Internetopkald**.

Internetopkald til et telefonnummer

- 1 Vælg **Ring op**, og skriv derefter nummeret.
Skriv nummeret på startskærmen.
- 2 Vælg , og vælg en relevant indstilling for at foretage et internetopkald.

Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Vælg opkaldstasten på startskærbilledet, og vælg nummeret eller kontakten.

Optagelse af en telefonsamtale

Du kan optage dine telefonsamtaler.

- 1 Vælg  > **Gå til Startskærbillede** under et taleopkald, og vælg  > **Optager**.
- 2 Hvis du vil starte optagelsen, skal du vælge .
- 3 Vælg  for at stoppe optagelsen. Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Du kan ikke bruge optageren under et dataopkald, eller når der er en åben GPRS-forbindelse.

Lydløs med vending

Hvis telefonen ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra ved at vende telefonen.

Aktivering af vende-funktionen

Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Sensorindstillinger** > **Sæt opkald på lydløs** > **Til**.

Når telefonen ringer, skal du dreje den, så forsiden vender nedad.



Visning af ubesvarede opkald

Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærmbilledet. Antallet af hændelser, du ikke har reageret på, herunder ubesvarede opkald og modtagne beskeder, vises.

Hvis du vil se telefonnummeret, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og vælge meddelelsen om ubesvarede opkald. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

Sådan får du vist listen over ubesvarede opkald senere

Tryk på opkaldstasten på startskærmbilledet, og åbn fanen med ubesvarede opkald

**Opkald til telefonsvareren**

Du kan omstille opkald til din telefonsvarer, hvor de personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, hvis du ikke besvarer opkaldet. Telefonsvareren er en netværkstjeneste.

Tryk på **1** på startskærmbilledet, og hold den nede.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

- 1 Vælg  > **Indstillinger og Opkald** > **Telefonsvarer**.
- 2 Vælg og hold telefonsvareren, og vælg derefter **Skift nummer**.
- 3 Skriv nummeret (bed din netværksudbyder om det), og vælg derefter **OK**.

Omstilling af opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du omstille de indgående opkald.

Vælg  > **Indstillinger og Opkald** > **Omstilling** > **Taleopkald**.

Opkaldsomstilling er en netværkstjeneste. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Omstilling af taleopkald, der ikke besvares

Vælg **Ved intet svar** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Omstilling af taleopkald, når du har et aktivt opkald

Vælg **Ved optaget** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger på samme tid.

Omstilling af alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Alle taleopkald > Aktivér > Til et andet nummer.**
- 2 Indtast nummeret. Hvis du vil bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter, skal du vælge **Søg**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af indgående og udgående opkald

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på telefonen. Du kan for eksempel begrænse alle udgående, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Opkaldsspærring er en netværkstjeneste.

Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Opkald > Opkaldsspærring**.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen.

Spærring af udgående opkald

- 1 Vælg **Mobilopkaldsspærring**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.
- 3 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af indgående opkald

- 1 Vælg **Mobilopkaldsspærring**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 3 Vælg **Aktivér**.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af internetopkald > Anonym opkaldsspærring > Til**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Blokering af opkald til visse numre

Du kan f.eks. vælge, at der kun må ringes til familiemedlemmer eller andre særlige telefonnumre, og blokere for opkald til alle andre telefonnumre.

Vælg  > **Kontakter** og  > **SIM-numre > Begrænsede numre**.

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

Aktivering af begrænsede numre

Vælg  > Aktivér begrænsede numre. Indtast PIN2-koden.

Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til

- 1 Vælg  > Ny SIM-kontakt.
- 2 Indtast PIN2-koden.
- 3 Indtast det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg .
Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontakter på listen med begrænsede numre, skal du vælge  > Tilføj fra Kontakter og derefter vælge en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten Begrænsede numre er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Deling af video

Om deling af video

Du kan sende en direkte eller optaget video fra telefonen til en anden kompatibel telefon under et taleopkald. Videodeling er en netværkstjeneste.

Højtaleren aktiveres automatisk, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højtaleren, kan du bruge et kompatibelt headset.

Krav til deling af video

Hvis du vil dele video, skal både du og modtageren:

- Have en forbindelse til et 3G-netværk. Hvis en af jer bevæger sig uden for 3G-netværket, fortsættes taleopkaldet.
- Have aktiveret funktionen til videodeling.
- Have konfigureret en forbindelse mellem personer.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængeligheden af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Konfiguration af videodeling

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på telefonen, før du kan bruge deling af video. Kontakt din tjenesteudbyder for at få

indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på telefonen. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed i en konfigurationsbesked eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Oprettelse af en forbindelse mellem personer

- 1 Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse** > **Admin.indstillinger** > **SIP-indstillinger**, og vælg en SIP-profil.
- 2 Indtast de nødvendige indstillinger for SIP-profilen.

Redigering af indstillingerne for deling af video

Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse** > **Deling af video**.

Brug af en 3G-forbindelse

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om netværket.

Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg .
- 3 Vælg  > **Del video**.
- 4 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Deling af direkte og optaget video

Vælg  > **Del video** under et aktivt taleopkald.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video.
Vælg **Video**, hvis du vil dele en video med andre.
- 2 Vælg den SIP-adresse eller det telefonnummer, der er gemt på modtagerens kontaktkort. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret findes på kortet, skal du indtaste oplysningerne manuelt og vælge **OK**. Hvis du indtaster et telefonnummer, skal du også indtaste landekoden. Invitationen sendes til SIP-adressen.

Hvis du bruger et andet program, mens du deler en video med en anden person, stoppes delingen midlertidigt.

Fortsættelse af delingen

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det aktive opkald og  > **Fortsæt deling af video.**

Stop deling af video

Vælg **Stop**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Sådan gemmer du automatisk den direkte video, du deler

Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse** > **Deling af video** > **Lagring af video** > **Til**.

Accept af en invitation til videodeling

Vælg **Ja**. Videodelingen startes automatisk.

Kontakter

Om Kontakter

 Vælg  > **Kontakter**.

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger. Hvis du vælger dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter, kan du endnu nemmere holde kontakten med dem.

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg  > **Kontakter**.

Tilføjelse af en kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, og udfyld feltet.
- 3 Når du har tilføjet detaljerne, skal du vælge .

Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, og rediger oplysningerne.
- 3 Når du har redigeret alle nødvendige oplysninger, skal du vælge .

Tilføjelse af flere detaljer til et kontaktkort

Vælg en kontakt, vælg  > , og vælg den ønskede kontaktdetalje.

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaklisten.

Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Tryk på opkaldstasten på startskærbilledet.
- 2 Åbn fanen Indgående opkald↓.
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaklisten eller opdatere en eksisterende post.

Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg og hold en besked på listen Samtaler, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaklisten eller opdatere en eksisterende post.

Hurtig kontakt til de vigtigste personer

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen Kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg  > **Kontakter**.

Valg af en kontakt som en foretrukket kontakt

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en kontakt fra foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

Tilføjelse af et billede til en kontakt

Vil du hurtigt kunne se, hvem der ringer til dig? Tilføj et billede til en bestemt kontakt.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt.

- 2 Vælg  ud for kontaktens navn, og vælg **Tilføj billede**.
- 3 Vælg et billede fra Galleri. Du kan også tage et nyt billede og vælge det.

Ændring eller fjernelse af et billede

Vælg billedet, og vælg **Skift billede** eller **Fjern billede** i genvejsmenuen.

Valg af en ringetone til en kontakt

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg **Ringetone**, og vælg en ringetone.

Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg  > **Kontakter**.

Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort

- 1 Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg afsendelsesmetoden.

Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort

- 1 Vælg **Mit kort**.
- 2 Vælg , og vælg de oplysninger, der skal redigeres.
- 3 Vælg  for at tilføje flere oplysninger.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Når du har oprettet kontaktgrupper, kan du sende en besked til flere personer på samme tid. Du kan f.eks. tilknytte medlemmer af din familie til én gruppe.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen , og vælg  > **Ny gruppe**.
- 2 Indtast et navn til gruppen, og vælg **OK**.
- 3 Vælg gruppen under fanen , og vælg  > **Tilføj medlemmer**.
- 4 Markér de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og vælg .

Afsendelse af en besked til en gruppe

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen .
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan tilføje flere oplysninger til de kontakter, der er gemt på telefonen, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **SIM-numre** > **Kopier alt til telefon**.

Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Nokia-tjenester, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny telefon. Hvis telefonen bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontakter online.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **Ovi Synkronisering** > **Synkroniser**.

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle ændringer af listen over kontakter automatisk sikkerhedskopieret til Nokia-tjenester.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia-tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, hvis du går ind på en Nokia-tjeneste fra telefonen.

Hvis du benytter Nokia Synkronisering til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter, må du ikke tillade kontaktsynkronisering med andre tjenester, fordi der kan opstå konflikter. Nokia Synkronisering kan ikke benyttes til kontakter, hvis du synkroniserer kontakter i Mail for Exchange.

Beskeder

Om Beskeder

 Vælg  > **Beskeder**.

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

Afsendelse af en besked

Med SMS- og MMS-beskeder kan du hurtigt kontakte venner og familie. Du kan vedhæfte billeder, videoer og lydclip, som du vil dele med andre, i MMS-beskeder.

Vælg  > **Beskeder**.

- 1 Vælg .
- 2 Hvis du vil tilføje modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet Til. Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge  > **Tilføj modtager**.
- 3 Vælg feltet til tekstindtastning, og skriv beskeden.
- 4 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .
- 5 Vælg .

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis en sms-besked er meget lang, bliver den muligvis konverteret til en mms-besked, så den kan leveres til modtageren. Hvis du vil deaktivere denne funktion, når du skriver beskeden, skal du vælge  > **Sendevalg** > **Beskedtype** > **Tekst**.

Hvis du sender en sms-besked til en eller flere modtagere, og kontaktoplysningerne til én af modtagerne er en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer, konverteres sms-beskeden til en mms-besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

Vælg  > **Beskeder**.

- 1 Vælg .
- 2 Hvis du vil tilføje et eksisterende lydclip som en vedhæftet fil, skal du vælge  >  og lydklippet.
Hvis du vil tilføje et nyt lydclip, skal du vælge  >  og optage det nye lydclip.
- 3 Hvis du vil tilføje modtagerens telefonnummer manuelt, skal du indtaste nummeret i feltet Til.
Du kan vælge modtagere på listen over kontakter ved at vælge  > **Tilføj modtager**.
- 4 Vælg .

Læsning af en modtaget besked

Når du modtager en besked, vises der en meddelelse på startskærbilledet. Du kan åbne beskeden direkte fra startskærbilledet.

Vælg **Vis** for at åbne beskeden.

Beskeden åbnes som standard i visningen **Samtale**. Samtalevisningen indeholder alle de beskeder, du har sendt til og modtaget fra en bestemt kontakt. Hvis du har modtaget beskeder fra flere kontakter, åbnes beskederne på listen **Samtaler**.

Læsning af beskeden senere

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg den samtale, der indeholder beskeden.
- 3 Vælg beskeden.

Besvarelse af en modtaget besked

- 1 Vælg .
- 2 Skriv dit svar, og vælg derefter .

Videresendelse af en besked

- 1 Vælg  > **Videresend**, mens beskeden er åben.
- 2 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge **Til**. Du kan også skrive et telefonnummer.

- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter .

Sådan gemmes et modtaget multimedieelement

Vælg og hold elementet i mms-beskeden, og vælg derefter **Gem**.

Du kan se elementet i den relevante app. Hvis du f.eks. vil se et gemt foto, skal du vælge  > **Galleri**.

Visning af en samtale

Du kan se de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt, i én enkelt visning og fortsætte samtalen fra denne visning.

Vælg  > **Beskeder**.

Vælg en kontakt på listen Samtaler. Samtalen åbnes, og alle de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra kontakten, vises.

Besvarelse af en besked i en samtale

- 1 Vælg feltet til tekstindtastning, og skriv beskeden.
- 2 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .
- 3 Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du vælge  > **Tilføj modtager**.
- 4 Vælg  for at sende beskeden.

Beskeden sendes til det nummer, der sidst er blevet brugt til kontakten.

Når du sender en ny besked, tilføjes den til den aktuelle samtale. Hvis der ikke er nogen samtaler, startes der en ny samtale.

Når du åbner en modtaget besked på startskærm-billedet, åbnes beskeden som standard i visningen Samtale for en bestemt kontakt.

Afspilning af en SMS-besked

Du kan indstille telefonen, så dine SMS-beskeder læses højt.

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg  > **Vis mapper** > **Indbakke**.
- 3 Vælg og hold en besked, og vælg **Aflyt** i genvejsmenuen.

Du kan ændre taleindstillingerne for beskedlæseren ved at vælge  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Ændring af sproget

Vælg **Sprog**, og vælg et sprog.

Hentning af flere sprog

Vælg  > Hent sprog.

Ændring af stemmen

Vælg **Stemme**, og vælg en stemme. Hvis du vil høre, hvordan en stemme lyder, skal du åbne fanen til stemmevalg  vælge og holde stemmen og vælge **Afspil** stemme.

Ændring af sproget

Du kan ændre sproget på telefonen og det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails. Du kan også aktivere ordforslag.

Vælg  > Indstillinger, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

Ændring af sproget på telefonen

Vælg **Sprog** på telefon.

Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.

Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.

E-mail**Om E-mail**

 Vælg  > E-mail.

Du kan få e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse overført automatisk til din telefon og læse, besvare og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Du kan tilføje flere postkasser på telefonen og få adgang til dem direkte fra startskærmbilledet.

Det kan være forbundet med omkostninger at sende og modtage e-mail på telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

E-mail er en netværkstjeneste. Den er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Få en gratis e-mail-konto fra Nokia

Med Nokia Mail kan du få adgang til din e-mail fra din telefon eller pc. Spambeskyttelsen er med til at holde din postkasse fri for uønskede e-mails, og virusbeskyttelsen gør det sikrere at bruge tjenesten.

- 1 Vælg  > E-mail.
- 2 Vælg **Ny postkasse** > **Ovi Mail**, og registrer dig for at oprette din egen Nokia Mail-adresse.

Tilføjelse af postkasse

Du kan tilføje flere postkasser på telefonen.

Vælg  > E-mail.

Første gang du åbner programmet E-mail, bliver du bedt om at oprette en postkasse. Følg instruktionerne på skærmen.

Tilføjelse af postkasse på et senere tidspunkt

Vælg **E-mail** > **Ny postkasse**. Følg instruktionerne på skærmen.

Tip! Hvis du tilføjer en e-mail-widget på startskærm billedet, kan du nemt få adgang til din e-mail direkte fra startskærm billedet.

Sletning af en postkasse

Vælg og hold postkassen, og vælg **Slet postkasse** i genvejsmenuen.

Læsning af en modtaget e-mail

Du kan bruge telefonen til at læse og besvare e-mails.

Vælg  > E-mail.

Vælg postkassen og e-mailen.

Tip! Hvis du hurtigt vil kunne læse din nye e-mail, skal du tilføje en e-mail-widget på startskærm billedet.

Tip! Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere to fingre på skærmen og samle eller sprede dem.



Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg den relevante indstilling. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle sammen på én gang.

Besvarelse af e-mailen

Vælg  > Svar.

Videresendelse af e-mailen

Vælg  > Videre send.

Tip! Hvis der er en internetadresse i en e-mail, og du vil åbne adressen i telefonens browser, skal du vælge adressen.

Læsning af den næste eller forrige e-mail i postkassen

Brug pileikonerne.

Afsendelse af e-mail

Du kan bruge telefonen til at skrive og sende e-mail og vedhæfte filer i dine e-mails.

Vælg  > E-mail, og vælg en postkasse.

- 1 Vælg .
- 2 Indtast postadressen. Vælg Til eller Cc for at tilføje en modtager fra listen over kontakter. Hvis du vil tilføje et Bcc-felt, skal du vælge  > Andre modtagerfelter > Vis feltet Bcc.
- 3 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .
- 4 Vælg  for at sende e-mailen.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Du kan åbne og gemme eller acceptere mødeindkaldelser. Når du gemmer eller accepterer en mødeindkaldelse, vises den i kalenderen.

Mødeindkaldelser håndteres i Exchange ActiveSync-postkassen.

Vælg  > E-mail, og vælg Exchange ActiveSync-postkassen.

Åbn mødeindkaldelsen, og gem den i kalenderen, eller vælg  Acceptér,  Afvis eller  Foreløbig, hvis det er muligt.

Sådan kan du se din tilgængelighedsstatus

Vælg  > Vis kalender.

Hvis du vil redigere, svare på eller videresende en accepteret mødeindkaldelse, skal du åbne indkaldelsen i kalenderen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Åbning af e-mail fra startskærmbilledet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærmbilledet, hvis telefonen understøtter det.

Hver e-mail-widget indeholder én postkasse, hvor de tre senest modtagne e-mails vises. Du kan åbne dem direkte fra widget'en.  angiver, at der er kommet ny e-mail.

Tip! Rul ned for at se flere oplysninger.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærmbilledet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmbilledet, og vælg **Tilføj widget** og e-mail-widget'en i genvejsmenuen.

Internet**Om internetbrowseren**

Vælg  > Internet.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge telefonens internetbrowser til at se websider på internettet.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne surfe på internettet.

Brug af browseren på internettet

Vælg  > Internet.

Tip! Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

Sådan går du til et websted

Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg .

Søgning på internettet

Vælg webadresselinjen, og indtast søgeordet. Vælg derefter det første element i rullemenuen under webadresselinjen.

Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

Åbning af et nyt browservindue

Vælg  > .

Skift mellem flere browservinduer

- 1 Vælg .
- 2 Strøg til venstre eller højre, og vælg det ønskede vindue.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg  >  > Personlige data > Slet personlige data > Cache.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme internetsteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg  > Internet.

Vælg  > , mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  og et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg  > Internet.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Gå til en blog eller internetside, der indeholder et webfeed, og vælg  > , og vælg den ønskede kilde.

Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger** > **Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

Internetsider, der ikke kan læses

Vælg  > **Internet**.

Hvis internetsiden ikke kan læses, når den åbnes i browseren, kan du vælge  >  > **Side** > **Standardtegnset**. Vælg derefter et tegnsæt, der svarer til sproget på siden.

Sociale netværk

Om Socialt



Vælg  > **Socialt**, og log på de sociale netværkstjenester, du bruger.

Programmet Socialt giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester via programmet Socialt, kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Sende dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele billeder, du har taget med kameraet, med det samme
- Dele videoer, du har optaget med telefonen
- Sammenkæde dine onlinevenners profiler med deres kontaktoplysninger på din telefon
- Tilføj stedsoplysninger til din statusopdatering
- Tilføj begivenheden fra tjenestens kalender i telefonens kalender

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig

bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via programmet Socialt, kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du behøver ikke at skifte mellem forskellige programmer for at se, hvad de hver især foretager sig.

Vælg  > Socialt.

- 1 Vælg en tjeneste, og log på.
 - 2 Vælg **Tilføj socialt netværk**.
 - 3 Vælg en anden tjeneste, og log på.
 - 4 Vælg **Al aktivitet**.
- Alle kilderne fra de tjenester, du har tilføjet, medtages automatisk i visningen.

Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med programmet Socialt kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

Vælg  > Socialt.

Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

Sådan kædes dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din telefon. Efter sammenkædningen kan du se deres kontaktoplysninger direkte fra programmet Sociale netværk, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

Vælg  > Socialt.

- 1 Vælg en onlinevens profilbillede.
- 2 Vælg **Tilknyt profil til kontakt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

Se dine venners statusopdateringer på startskærm-billedet

Med widget'en Socialt kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærm-billedet, når du logger på sociale netværkstjenester via Nokia Tjenester.

Åbning af programmet Socialt fra startskærmbilledet

Vælg widget'en Socialt. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

Overførsel af et billede eller en video til en tjeneste

Brug programmet Socialt til at overføre billeder eller videoer til sociale netværkstjenester.

Vælg  > Socialt, og log på en social netværkstjeneste.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg, om du vil overføre et billede eller en video.
- 3 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.
Den maksimale filstørrelse er 4 MB for billeder og 10 MB for videoer.
- 4 Hvis du overfører et enkelt billede, kan du tilføje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.
Hvis du vil overføre en video, skal funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste, og du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse.
- 5 Vælg .

Tagning og overførsel af et billede

- 1 Vælg .
- 2 Vælg indstillingen til at overføre et billede fra kameraet.
- 3 Tag et billede.
- 4 Tilføj en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af billedet.

Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering

Med programmet Socialt kan du vise dine venner, hvor du er, så de kan finde dig.

Vælg  > Socialt.

- 1 Vælg tekstindtastningsfeltet øverst på skærmen.
- 2 Tilføj dit sted. Telefonen bruger GPS-funktionen til at bestemme din aktuelle position og søger efter lokaliteter i nærheden.
- 3 Hvis der findes flere lokaliteter, skal du vælge én af dem på listen.

Det er kun muligt at dele stedsoplysninger, hvis funktionen understøttes af tjenesten.

 **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af

personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

De gældende vilkår for anvendelsen af den sociale netværkstjeneste er muligvis relevante i forbindelse med delingen af stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten, og tage de relevante forholdsregler, inden du giver andre adgang til dine stedsoplysninger eller får vist, hvor andre befinder sig.

Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

Vælg  > Socialt.

- 1 Vælg en vens profilbillede.
- 2 Vælg **Se kontaktoplysninger** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din telefon.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, kan du tilføje begivenhederne i telefonens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg  > Socialt og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj begivenheden i telefonens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

Kamera

Brug af kameraet



Du kan åbne kameraet ved at vælge  > Kamera.

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Du kan nemt tage fotos og optage video med telefonens kamera.

Sådan tager du et foto

Vælg  > Kamera for at åbne kameraet.

Telefonens kamera har funktionen fuld fokus. Med kameraet kan du tage fotos, hvor der er stillet skarpt på objekter både i forgrunden og i baggrunden.

Vælg . Flyt ikke telefonen, før fotoet er gemt, og det endelige foto vises.

Zoom ind eller ud

Brug lydstyrketasterne.

Funktionen til ansigtsgenkendelse registrerer og tegner hvide rektangler rundt om ansigter og optimerer hvidbalancen og eksponeringen. Funktionen til ansigtsgenkendelse er som standard aktiveret.

Deaktivering af ansigtsgenkendelse

Vælg  > .

Hvis der sidder et hukommelseskort i telefonen, kan du angive, hvor dine fotos skal gemmes.

Vælg, hvor fotos skal gemmes

- 1 Vælg  > Indstillinger.
- 2 Vælg Programindstillinger > Kamera > Billede.
- 3 Vælg Hukommelse i brug, og vælg, hvor dine fotos skal gemmes.

Sådan gemmes stedsoplysninger på billeder og videoer

Hvis du nogle gange har svært ved at huske, hvor du helt præcist har taget et billede eller optaget en video, kan du indstille telefonen til automatisk at gemme oplysninger om det sted, hvor billedet er taget, eller videoen er optaget.

Vælg  > Kamera.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et foto eller en video, hvis stedet kan bestemmes via GPS eller netværksmetoder. Hvis du deler et foto eller en video, som indeholder stedsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis synlige for de personer, som kan se fotoet eller videoen. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Registrering af stedsoplysninger

Vælg  >  > Gem stedsoplysninger > Ja.

Det kan tage adskillige minutter at hente koordinaterne for din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Ikoner for stedsoplysninger:

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. Der kan ikke gemmes stedsoplysninger i billeder eller videoer.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Der gemmes stedsoplysninger i billeder eller videoer.

Billedtagning i mørke

Hvis du vil tage billeder i svagt lys, skal du aktivere aftentilstand.

Vælg  > Kamera.

Aktivering af nattilstand

Vælg  > . Hvis du vil bruge blitz, skal du vælge .

Tip til billeder og videoer

Vælg  > Kamera.

Når du tager et billede:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Når du zoomer ind, kan billedkvaliteten blive forringet.
- Kameraet aktiverer batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut. Tryk på skærmen for at aktivere kameraet igen.
- Du kan knytte et billede til en kontakt på listen over kontakter. Vælg  > Brug billede > Tildel til kontakt, når du har taget et billede. Flyt rammen for at beskære billedet, tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg . Vælg derefter kontakten og .

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et foto.

Når du optager en video:

- For at opnå det bedste resultat skal du lukke eventuelle åbne programmer, inden optagelsen startes.
- Optag til telefonens lagerhukommelse, hvis det er muligt.
- Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et kompatibelt, hurtigt microSD-kort i høj kvalitet for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Sikkerhedskopier alle vigtige data på kortet, og formatér det ved hjælp af telefonen, inden du optager til det første gang, også selvom kortet tidligere er blevet formateret eller brugt i en Nokia-telefon. Ved formateringen slettes alle data på kortet.

Hvis hukommelseskortets ydeevne bliver dårligere med tiden, skal du sikkerhedskopiere alle vigtige data på kortet og formatere kortet ved hjælp af telefonen.

Optagelse af en video

Ud over at tage billeder med telefonen kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Vælg  > Kamera.

- 1 Hvis du vil skifte fra billedtilstand til videotilstand, skal du vælge .
- 2 Vælg  for at starte optagelsen.
- 3 Vælg  for at sætte optagelsen på pause. Hvis du sætter optagelsen på pause og ikke trykker på nogen taster inden for fem minutter, bliver optagelsen stoppet. Zoom ind eller ud ved hjælp af lydstyrketasterne.
- 4 Vælg  for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk i **Galleri**.

Tip! Du kan sende din video i en MMS-besked eller en e-mail. Hvis du vil begrænse størrelsen af den video, der skal sendes, inden optagelsen, skal du vælge  > **Videokvalitet** > **Delingskvalitet**.

Send et billede eller en video

Du kan sende billeder og videoer i en MMS-besked eller en e-mail eller via en Bluetooth-forbindelse.

Sådan sender du en MMS-besked

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg  > **Send** > **Via besked**.
- 3 Du kan vælge en modtager på listen over kontakter ved at vælge overskriften **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens navn eller telefonnummer manuelt, skal du vælge feltet **Til** og indtaste navnet eller telefonnummeret.
- 4 Vælg .

Sådan sender du en e-mail

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg  > **Send** > **Via e-mail**.
- 3 Du kan vælge en modtager på listen over kontakter ved at vælge overskriften **Til**. Hvis du vil indtaste modtagerens adresse manuelt, skal du vælge feltet **Til** og indtaste adressen.
- 4 Vælg .

Sådan sender du via Bluetooth

- 1 Tag et billede, eller optag en video.
- 2 Vælg  > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den telefon eller enhed, der skal oprettes forbindelse til, eller søg efter flere enheder.
Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon eller enhed kræver en adgangskode.

Dine fotos og videoer**Om Galleri**

 Vælg  > **Galleri**.

Se de videoer, du har optaget, eller gennemse og se de fotos, du har taget.

Du kan også se dine fotos og videoer på et kompatibelt tv.

Du kan organisere dine fotos og videoer i albummer, så du nemmere kan finde dem.

Visning af billeder og videoer

Vælg  > **Galleri**.

Gennemse billeder

Stryg fingeren op eller ned over skærmen.

Visning af et billede

Vælg billedet.

Stryg fra højre mod venstre for at se det næste billede. Stryg fra venstre mod højre, hvis du vil se det forrige billede.

Zoom ind

Placer to fingre på skærmen, og spred dem. Knib fingrene sammen for at zoome ud.



Tip! Du kan hurtigt zoome ind eller ud igen ved at trykke to gange på skærmen.

Visning af værktøjslinjen

Tryk på skærmen.

Visning af billeder som et diasshow

Vælg et billede, og vælg  > **Diasshow** > **Afspil**. Diasshowet starter fra det markerede billede.

Visning af billeder i et album eller som diasshow

Åbn fanen Albummer . Vælg og hold et album, og vælg **Diasshow** i genvejsmenuen.

Redigering af indstillingerne diasshow

Vælg et billede, og vælg  > **Diasshow** > **Indstillinger**.

Afspilning af video

Vælg en video. Videoer er markeret med .

Der kan sendes billeder og videoer til dig i en e-mail eller MMS-besked. Hvis du vil se disse billeder og videoer på et senere tidspunkt, skal du gemme dem i Galleri.

Sådan gemmer du et billede eller en video i Galleri

- 1 Vælg billedet eller videoen i mms-besmeden.
- 2 Tryk på skærmen, og vælg  > **Gem**.

Du kan også modtage billeder og videoer fra en kompatibel enhed via f.eks. Bluetooth. Du kan se disse billeder eller videoer direkte i Galleri.

Tip! Hvis du vil overføre et billede eller en video til en social netværkstjeneste, skal du vælge elementet, trykke på skærmen og vælge .

Redigering af de billeder, du har taget



Du kan tilføje effekter, tekst, clipart eller rammer til dine billeder.

Vælg  > **Fotoredigering**, og vælg et billede.

- 1 Hvis du vil tilføje effekter, skal du vælge den ønskede valgmulighed på den udvidede værktøjslinje.
- 2 Vælg  > **Gem** for at gemme det redigerede billede. Det redigerede billede erstatter ikke det oprindelige billede.

Hvis du vil se det redigerede billede på et senere tidspunkt, skal du vælge  > **Galleri**.

Videoredigering

Om Videoredigering



Vælg  > **Videoredig..**

Du kan kombinere billeder og videoer med lyd, effekter og tekst og oprette korte film eller diasshow.

Følgende codecs og filformater understøttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Gem de lydfiler, du vil bruge i en film, i mappen Lydfiler på telefonen.

Du kan ikke tilføje en DRM-beskyttet lydfil til en film.

Oprettelse af film

Du kan oprette korte film ud fra dine billeder eller videoer og dele dem med vennerne og familien.

Vælg  > **Videoredig.** og .

- 1 Vælg  for at tilføje videoer og billeder til din film. Du kan se de filer, du har valgt, ved at stryge fingeren til venstre eller højre.
- 2 Vælg **+** for at tilføje overgange mellem videoer og billeder.
- 3 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 4 Hvis du vil tilføje tekst eller undertekster til filmen, skal du vælge .

- 5 Hvis du vil redigere din film, skal du vælge . I redigeringstilstand kan du beskære længden af videoen og angive, hvor længe et billede skal vises.
- 6 Gem filmen.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se filmen, skal du vælge  > **Video**.

Oprettelse af diasshow

Vil du sammensætte et flot diasshow med dine feriebilleder? Med skabeloner til forskellige stemninger og begivenheder kan du oprette diasshow med billeder fra mærkedage, fester og ferier.

Vælg  > **Videoredig..**

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en skabelon, der skal bruges til diasshowet. Når du vælger en skabelon, vises der et eksempel.
- 3 Vælg  for at tilføje billeder til dit diasshow.
- 4 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 5 Vælg  hvis du vil tilføje en titel.
- 6 Få vist og gem diasshowet.


Hvis du på et senere tidspunkt vil se dit diasshow, skal du vælge  > **Video**.

Visning af billeder og videoer på tv

Du kan vise dine billeder og videoer på et kompatibelt tv, f.eks. for dine venner og din familie.

Du skal bruge et Nokia-videotilslutningskabel (sælges separat), og du skal muligvis først redigere indstillingerne for tv-udgang og formatforhold. Hvis du vil ændre indstillingerne for tv-udgangen, skal du vælge  > **Indstillinger og Telefon** > **Tilbehør** > **Tv-udgang**.

- 1 Slut et Nokia-videotilslutningskabel til videoindgangen på et kompatibelt tv. Farven på stikkene skal svare til farven på indgangsstikkene.
- 2 Slut den anden ende af Nokia-videotilslutningskablet til Nokia-av-stikket på telefonen. Du skal muligvis vælge **Tv-udgangskabel** som forbindelsestilstand.
- 3 Find den fil, du vil have vist.

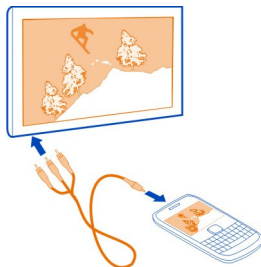

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Video og tv

Videoer

Om videoer



Vælg  > Video.

Du kan søge efter, hente og se videoer på telefonen, når du er på farten.

Tip! Hent nye videoer fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Afspilning af video

Vælg  > Video.

Du kan gennemse din videosamling ved at åbne fanen . Hvis du vil gennemse de videoer, du har optaget, skal du vælge  > Galleri.

Hvis du vil hente videoer fra Nokia Marked, skal du åbne fanen .

Afspilning af en video

Vælg en video, som du vil afspille. Tryk på skærmen for at få adgang til videoafspillerens betjeningsselementer.

Midlertidig standsning eller genoptagelse af afspilning

Vælg  eller .

Hurtig spoling frem eller tilbage

Vælg og hold  eller .

Hvis videoen ikke har det samme billedformat som telefonens skærm, kan du zoome ind eller strække billedet, så det fylder hele skærmen.

Zoom ind på , eller stræk billedet

Vælg  > Skift formatforhold.

Kopiering af videoer mellem din telefon og computer

Har du optaget videoer med telefonen, som du vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra telefonen til din computer? Du kan bruge et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere dine videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en computer. Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du kontrollere, at der sidder et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

Se web-tv

Du kan følge med i nyhederne og få set de seneste episoder af dine foretrukne tv-serier.

Vælg  og en web-tv-tjeneste.

Hvis du vil streamme indhold trådløst, skal du bruge en 3G-, 3.5G- eller en Wi-Fi-forbindelse. Når du bruger web-tv-tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

Udvalget af forudinstallerede web-tv-tjenester afhænger af det land, du befinder dig i, og af tjenesteudbyderen. Indholdet af web-tv-tjenesterne kan variere fra tjeneste til tjeneste.

- 1 Stryg med fingeren over skærmen for at gennemse web-tv-indholdet.
- 2 Vælg miniaturebilledet for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på skærmen for at få vist eller skjule betjeningselementerne under afspilningen.
- 4 Brug lydstyrketasterne, hvis du vil ændre lydstyrken.

Tilføjelse af en widget til web-tv på startskærm billedet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærm billedet, og vælg **Tilføj widget** og den ønskede web-tv-tjeneste.

Musik og lyd

Musikafspiller

Om musikafspilleren



Vælg  > Musikafsp..

Du kan bruge telefonens musikafspiller til at høre musik og podcasts, mens du er på farten.

Afspilning af musik

Vælg  > Musikafsp..

- 1 Vælg , og vælg den ønskede visning. Du kan gennemse sangene efter sang, genre eller album.
- 2 Vælg en sang eller et album.

Tip! Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge .

Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning


Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Du kan fortsætte afspilningen ved at vælge .

Frem- eller tilbagespoling af en sang

Vælg og hold  eller .

Gentagelse af en afspillet sang

Vælg .

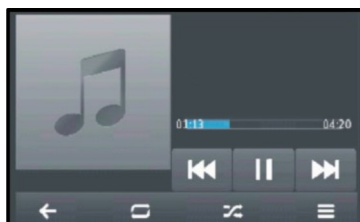

Tip! Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade musikken spille i baggrunden.

Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg  > Musikafsp..

- 1 Vælg og hold en sang, et album eller en genre, og vælg derefter **Føj til afspilningsliste**.
- 2 Skriv et navn til afspilningslisten.

Afspilning af en afspilningsliste

Vælg  > Afspilningslister, og vælg en afspilningsliste.

Fjernelse af en sang fra afspilningslisten


Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg derefter **Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra telefonen. Sangen fjernes kun fra afspilningslisten.

Tip! I programmet Musikafspiller oprettes der automatisk en afspilningsliste med de mest afspillede sange, de senest afspillede sange og de senest tilføjede sange.

Synkronisering af musik mellem din telefon og pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musik til din telefon, er den hurtigste måde at bruge Nokia Suite. Denne app kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.

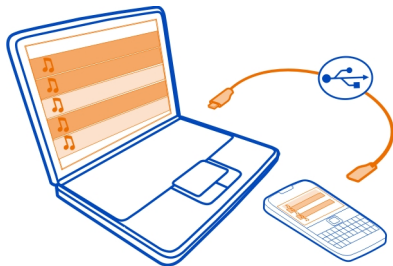

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
- 2 Stryk nedad fra meddelelsesområdet på telefonen, og vælg derefter **USB** > **Nokia Ovi Suite**.

- 3 Åbn Nokia Suite på computeren. Sørg for, at du har den nyeste version af Nokia Suite. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til Nokia Suite.

Hent den nyeste version af Nokia Suite fra www.nokia.com/support.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én telefon.

Om Nokia Musik



Vælg  > Ovi Musik.

Med Nokia Musik kan du købe og hente sange til din telefon og din computer. Gennemse Nokia Musik, og opdag ny musik og gamle favoritter.

De tilgængelige tjenester og indstillinger varierer, alt efter hvilket land du befinder dig i.

Du skal oprette en gratis Nokia-konto for at kunne hente musik.

Du kan oprette en Nokia-konto, tilmelde dig Nokia Musik og logge på din konto via:

- Din telefon
- En kompatibel internetbrowser
- Nokia Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruge denne konto til Nokia Musik.

Hvis der er kredit (penge) eller hentede filer på kontoen, eller hvis du har et abonnement med ubegrænset adgang til at hente musik, skal du ikke lukke din Nokia-konto. Hvis du gør det, mister du alle disse elementer.

Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold, f.eks. billeder, videoer eller musik, leveres med en licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet. DRM-beskyttede sange kan ikke anvendes til f.eks. ringetoner eller alarmer.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg  > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstillinger > Beskyttet indhold.

Optagelse af lyde

Vælg  > Optager.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg  > Send.

FM-radio

Om FM-radioen

 Vælg  > FM-radio.

Du kan høre FM-radiostationer på telefonen. Du skal blot tilslutte et headset og vælge en station.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.



Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Du kan høre radiostationen, selvom telefonen er i offline-tilstand, og du ikke er dækket af mobilnetværket. Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af FM-radiosignalets dækning i området.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg  > FM-radio.

Første gang du bruger FM-radioen, søger programmet automatisk efter tilgængelige radiostationer. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan du indstille en frekvens manuelt. Du kan også bruge den automatiske søgefunktion på et senere tidspunkt.

Manuel indstilling af en frekvens

- 1 Vælg  >  > Indstil stationer manuelt.
- 2 Vælg pil op og ned for at angive frekvensen. Det understøttede frekvensområde er 87,5-108,0 MHz.

Søgning efter tilgængelige stationer

Vælg  > .

Sådan hører du radio

Hør dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten!

Vælg  > FM-radio.

Gå til den næste eller forrige station

Vælg  eller .

Visning af alle tilgængelige stationer

Vælg .

Søgning efter en anden tilgængelig station

Vælg og hold  eller .

Tip! Tilføj en radio-widget på startskærm billedet, så du nemt kan få adgang til radioen.

Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg  > FM-radio.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen Liste over stationer.

Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  på værktøjslinjen.
- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

Kort

Om Kort-apps

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, og hjælper dig med at komme derhen, hvor du vil. Kort giver dig også adgang til vejudsigter og links til de nyeste rejseguider.

- Find byer, gader og tjenester ved hjælp af Kort.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din telefon og internettjenesten Nokia Kort.
- Gem og del din position i sociale netværk ved hjælp af Check in.
- Find vej med navigation sving for sving ved hjælp af I bil.
- Tjek det aktuelle vejr, og få vejrudsigten for de kommende dage, hvis den er tilgængelig, ved hjælp af Vejr.
- Få adgang til opdaterede oplysninger om, hvad du kan gøre og se på det sted, du er, find overnatningsmuligheder, og se, hvordan du booker et værelse ved hjælp af Vejledninger.

Koordinatoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i alle områder.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.


Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Navigation til din destination

Til destinationen i bil

Du kan bruge I bil til at få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg  > I bil.

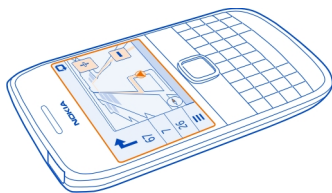

Til en destination i bil

Vælg **Vælg destination**, og vælg en valgmulighed.

Begynd at køre uden at angive en destination

Vælg **Bare kør!**. Kortet følger din position.

Til dit hjem i bil

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem**, bliver du bedt om at angive din hjemmeadresse.

Ændring af din privatadresse

Vælg  > **Indstillinger** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

Ændring af talevejledningens sprog ved kørsel

Talevejledningen hjælper dig med at finde vej til din destination, så du bedre kan nyde turen.

Vælg  > **I bil**.

Vælg  > **Indstillinger** > **Talevejledning**, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > **Indstillinger** > **Talevejledning** > **Ingen/intet**.

Ændring af udseendet af visningen i bil

Vil du se et mere realistisk 3D-kort, eller bruger du i bil om aftenen, når det er mørkt? Med de forskellige kortvisninger kan du altid tydeligt se de oplysninger, du skal bruge, på kortet.

Vælg  > I bil.

Visning af kortet i 3D

Vælg  > . Vælg ikonet igen for at gå tilbage til 2D-visning.

Aktivér aftentilstand, hvis du vil kunne se kortet tydeligt, selvom det er mørkt.

Aktivering af aftentilstand

Vælg  >  > Farver > Aftentilstand.

Kortet drejes som standard til kørselsretningen.

Sådan vendes kortet mod nord

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger i kørselsretningen, ved at vælge  igen.

Valg af din foretrukne rute

I bil kan vælge den rute, der passer bedst til dine behov og præferencer.

Vælg  > I bil.

- 1 Vælg  >  > Ruteindstillinger.
- 2 Vælg Rutevalg > Hurtigere rute eller Kortere rute.
- 3 Hvis du vil kombinere fordelene ved de kortere og de hurtigere ruter, skal du vælge Rutevalg > Optimeret.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler.

Vælg  > I bil.

Visning af trafikhændelser på kortet

Vælg  > **Trafik** under navigation i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Du kan indstille telefonen, så du får besked, når du overskrider hastighedsgrænsen.

Advarsler om hastighedsgrænser

- 1 Vælg  >  > **Advarsler**.
- 2 Gå til feltet **Advarselsstatus ved hast.gr.**, og vælg **Til**.
- 3 Hvis du vil angive, hvor meget du må overskride hastighedsgrænsen, før du får en advarsel, skal du vælge **Hastighedsgrænse u. 80 km/t** eller **Hastighedsgrænse o. 80 km/t**.

Du kan indstille i bil, så du undgår trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde, når du planlægger en rute og får kørselsvejledning. I bil tjekker regelmæssigt ruten, og vejledningen opdateres automatisk under navigationen.

Undgå trafikale problemer

Vælg  >  > **Ruteindstillinger** > **Undgå trafik**.

Tip! Hvis du vil undgå trafikproblemer, kan du også vælge **Live-trafik genbereg.**, når du åbner i bil.

Trafikoplysningernes tilgængelighed kan variere, afhængigt af hvilket land eller område du befinder dig i.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Når du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg  > **Kort**.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg **Naviger** > **Gå her**.

Kortet er som standard orienteret mod nord.

Vend kortet, så det peger i den retning, du går,

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger mod nord, ved at vælge  igen.

Du kan også vælge, hvilken type rute der skal følges til fods.

Valg af gå-tilstand

1 Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Ruteindstillinger.

2 Vælg Foretrukken rute > Veje eller Fugleflugtslinje.

Fugleflugtslinje kan med fordel benyttes i off-road-terræn, fordi du får vist den retning, du skal gå i.

Mens du går, kan du se oplysninger på instrumentbrættet, f.eks. hvor langt du har gået og din gennemsnitlige hastighed.

Tjek triptælleren fra instrumentbrættet

Vælg  > Instrumentbræt i visningen med navigationshjælp til fodgængere.

Nulstil triptælleren

Vælg  > Nulstil. Vælg  > Nulstil alle for at nulstille alle tællere.

Ændring af talevejledningens sprog for fodgængere

Du kan nemt ændre talevejledningens sprog eller deaktivere talevejledningen helt.

Vælg  > Kort.

Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Talevejledning, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Talevejledning > Ingen/intet.

Søgning efter og visning af steder

Se, hvor du er, på et kort

Hvis du har brug for at orientere dig, kan du tjekke, hvor du er, på kortet. Du kan også udforske forskellige byer og lande.

Vælg  > Kort.

 viser, hvor du befinder dig. Når du søger efter din position, blinker . Hvis Kort ikke kan finde din position, vises  din sidst kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er ikke så bred.

Bruge kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord. Hvis du vil vende kortet, så det viser den retning, du bevæger dig i, skal du vælge .

Se din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Tip! Du kan også placere to fingre på kortet og derefter sprede fingrene for at zoome ind og samle dem for at zoome ud. Det er ikke alle telefoner, som understøtter denne funktion.

Hvis du har forbindelse til internettet, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på telefonen, bliver der automatisk hentet nye vejkort.

Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

- 1 Vælg  > Indstillinger > Generelt.
- 2 Vælg Forbindelse > Offline.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg  > Kort og .

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet.

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg .

Tip! Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg  og en kategori, f.eks. transport, indlogering eller indkøb.

Tip! Fra siden med detaljer om et sted kan du nemt navigere til stedet, se kontaktoplysninger eller gemme eller dele oplysninger om stedet. Vælg stedet, så vises stedet på kortet. Du kan få vist siden med detaljer ved at vælge området med oplysninger øverst på skærmbilledet.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå udgifter til datatrafik. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på telefonen før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Vælg  > Kort.

Du skal have en aktiv Wi-Fi-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på telefonen.

- 1 Vælg  > Kortindlæser > Tilføj nye kort.
- 2 Vælg et kontinent og et land, og vælg derefter Hent eller Tjek for opdateringer..

Tip! Du kan også bruge pc-app'en Nokia Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til din telefon. Hvis du vil hente og installere Nokia Suite, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Når du installerer en nyere version af app'en Kort på telefonen, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Suite til at hente nye land- eller områdekort, skal du åbne og lukke app'en Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Suite er installeret på din computer.

Ændring af kortets udseende

Du kan ændre kortets udseende, så du kun får vist de oplysninger, du har brug for.

Vælg  > Kort.

Visning af kendte bygninger og seværdigheder

Vælg  > Lokaltiteter.

Visning af offentlige transportruter

Vælg  > Transitlinjer.

De tilgængelige funktioner kan variere fra område til område.

Guider

Planlægger du en tur til en ny by? Vil du gerne vide, hvad du kan se og lave i byen, eller hvor du kan overnatte og spise middag? Vejledninger giver dig adgang til rejseguider, bookingtjenester og lister over begivenheder og arrangementer, så du kan få de seneste, detaljerede oplysninger.

Vælg  > Vejledninger.

Åbning af en tjeneste eller en guide

Vælg overskriften.

Vælg **Vejledninger** for at vende tilbage til hovedsiden.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Vejr

Bliver det regn i eftermiddag? Hvor varmt bliver det på lørdag? Brug Vejr til at tjekke de aktuelle vejrforhold eller få en udsigt for de kommende dage.

Vælg  > Vejr.

Den detaljerede vejrudsigt

Hvis du vil gå frem eller tilbage i tiden, skal du trække tidsskyderen nederst i visningen.

Femdags-vejrudsigt

Vælg . Hvis du vil gå tilbage til den detaljerede vejrudsigt, skal du vælge .

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

A-GPS og andre forbedringer af GPS-funktionen kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket.

GPS	GPS (Global Positioning System) er et navigationssystem, der bruger satellitter til at beregne din position.
A-GPS	A-GPS-netværkstjenesten henter stedsoplysninger via det trådløse netværk og hjælper GPS-funktionen med at beregne den aktuelle position. Telefonen er konfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, medmindre din netværksudbyder anvender nogle specifikke A-GPS-indstillinger. Du skal kunne oprette forbindelse til internettet for at kunne hente hjælpedataene til din telefon. Telefonen henter kun dataene fra tjenesten, når det er nødvendigt.
Wi-Fi	Wi-Fi-positionering forbedrer positioneringens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.
Celle-id	Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmer Kort din position via det mobiltelefonsystem, som telefonen har forbindelse til.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

Deaktivering af positioneringsmetoder

Du kan spare udgifter til datatrafik, især i udlandet, hvis du deaktiverer A-GPS (Assisted GPS), Wi-Fi eller netværksbaseret positionering (celle-id).

Vælg  > Indstillinger.

Vælg **Programindstillinger** > **Position**. > **Positioneringsmetoder**, og deaktiver de positioneringsmetoder, du ikke vil bruge.

Det kan komme til at tage længere tid at bestemme din position, positionsbestemmelsen kan blive mere upræcis, og GPS-modtageren kan miste din position oftere.

Sådan kan du gemme og dele steder

Sådan gemmer du eller får vist et sted

Som en hjælp til rejseplanlægningen kan du søge efter hoteller, attraktioner eller benzinstationer og gemme dem på telefonen.

Vælg  > Kort.

Sådan gemmes et sted

- 1 Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge .
- 2 Vælg området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 3 Vælg  på siden med detaljer.

Få vist et gemt sted

Vælg  >  > Steder i hovedvisningen, og vælg stedet.

Du kan gruppere steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg Steder.
- 2 Vælg og hold stedet, og vælg derefter **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling, og vælg derefter .

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Nokia Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din telefon, og brug planen, når du er taget af sted.

- 1 Sørg for, at du er logget på din Nokia-konto.
- 2 Vælg  > Kort.
- 3 Vælg  >  > . Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

Gå ind på maps.nokia.com for at bruge internettjenesten Nokia Kort.

Sende et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg  > Kort.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-telefon for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg **Del** > **Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller sms med et link til stedet på kortet til din ven.

Funktionen Check in

Med funktionen Check in kan du oprette og løbende opdatere en oversigt over, hvor du har været. Hold dine venner og kontakter på sociale netværk opdaterede om, hvad du foretager dig, og del oplysninger om, hvor du befinder dig, på dine foretrukne sociale netværkstjenester.

Vælg  > Check in.

Du skal have en internetforbindelse og en aktiv Nokia-konto for at kunne bruge Check in. Du skal desuden have en konto på en social netværkstjeneste for at kunne dele dine stedsoplysninger. De understøttede sociale netværkstjenester kan variere mellem de forskellige lande eller områder.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har konto, skal du oprette en.
- 2 Du kan dele oplysninger om, hvor du befinder dig, på de sociale netværkstjenester, du benytter. Første gang du bruger Check in, kan du angive legitimationsoplysningerne til dine konti på de benyttede tjenester.
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Skriv din statusopdatering.

Du kan kun sende opdateringer til de tjenester, som du har konfigureret. Hvis du vil udelade en tjeneste, skal du vælge tjenestens logo. Hvis du vil udelade alle tjenesterne, så dine stedsoplysninger og statusopdateringer ikke bliver delt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og **publicer på**. Du kan konfigurere en ny tjenestekonto ved at vælge .

- 5 Vælg **Check in**.

Du kan muligvis også tilføje et billede til din opdatering, afhængigt af om den sociale netværkstjeneste understøtter denne funktion.

Tip! Du kan også tjekke ind på et sted direkte fra siden med detaljer om stedet i Kort. Vælg stedet på kortet, og vælg derefter området med oplysninger øverst på skærbilledet i Kort. Vælg **Del** på siden med detaljer.

Få vist din Check in-oversigt

Vælg  .

Du skal have en internetforbindelse for at kunne tjekke ind og dele dine stedsoplysninger. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

 **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

Rapportering af forkerte kortoplysninger

Hvis du finder forkerte oplysninger på kortet, kan du rapportere det til Nokia.

Vælg et sted på kortet, vælg området med oplysninger øverst på skærbilledet, og vælg **Rapportér**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du skal have en internetforbindelse for at kunne rapportere forkerte eller manglende oplysninger.

Du kan rapportere problemer som f.eks.:

- Manglende eller forkerte gadenavne
- Gader, der er blokerede, eller som ikke egner sig til fodgængere
- Forkerte oplysninger om fartbegrænsninger

Du kan tilføje flere detaljer, når du opretter rapporten.

Tidsstyring

Ur

Om uret



Vælg > Ur.

Tip! Du kan også vælge uret på startskærm billedet for at åbne uret.

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærm billedet.

Vælg > Indstillinger > Tid eller Dato.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge telefonen som en alarm.

Vælg uret på startskærm billedet.

- 1 Vælg .
- 2 Angiv alarmtidspunktet, og indtast en beskrivelse.
- 3 Hvis alarmen f.eks. skal aktiveres på det samme tidspunkt hver dag, skal du vælge **Gentag**.

Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

Udsættelse af en alarm

Når alarmen lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmen afbrudt i det tidsrum, der er angivet.

Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt**.

Indstilling af alarmudsættelsestiden

- 1 Vælg uret på startskærm billedet.
- 2 Vælg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid, og angiv varigheden.

Tip! Du kan også udsætte alarmer ved at dreje telefonen, så forsiden vender nedad.



Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Den automatiske opdateringsfunktion er en netværkstjeneste.

Vælg uret på startskærmbilledet.

Vælg  > Indstillinger > Autoopdatering af tid > Til.

Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet, eller få vist klokkeslættet på forskellige steder.

Vælg uret på startskærmbilledet.

Åbn fanen Verdensur .

Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 15 steder. Hvis landet har flere tidszoner, kan du tilføje flere steder.

Angivelse af dit aktuelle sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen.

Klokkeslættet på telefonen ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

Tip! Vil du fjerne et sted hurtigt? Vælg og hold stedet, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Visning af klokkeslættet i forskellige byer

Du kan få vist, hvad klokken er forskellige steder i verden, ved at føje stederne til fanen Verdensur. Du kan desuden tilføje billeder fra stederne, f.eks. et billede af din

ven, der bor i den pågældende by, eller udsigten fra en turistattraktion, som du godt kan lide.

Vælg uret på startskærbilledet.

Åbn fanen Verdensur .

Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 15 steder. Hvis landet har flere tidszoner, kan du tilføje flere steder.

Tilføjelse af et billede til et sted

Vælg og hold stedet, vælg **Skift billede** i genvejsmenuen, og vælg et billede.

Kalender

Om kalenderen

Tryk på .

Med telefonens kalender kan du holde styr på dine tidsplaner.

Tip! Vil du have hurtig adgang til kalenderen? Tilføj en kalenderwidget på startskærbilledet.

Visning af din tidsplan for ugen

Du kan se dine kalenderhændelser i forskellige visninger. Hvis du hurtigt vil se hændelserne i en bestemt uge, skal du bruge ugevisningen.

Tryk på .

Vælg tallet på den ønskede uge.

Tip! Hvis du vil forøge eller reducere størrelsen af det synlige område, skal du placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

Brug af kalenderen i forskellige visninger

Vil du se alle dine kalenderhændelser for en bestemt dag? Du kan se dine kalenderhændelser i forskellige visninger.

Tryk på .

Vælg  og den ønskede visning.


Tip! Hvis du vil gå til den forrige eller næste dag, uge eller måned i den pågældende visning, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

Tilføjelse af en kalenderhændelse

Tryk på .

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en hændelse**), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser. Kalenderhændelsestypen er som standard et møde.
- 2 Udfyld felterne.
- 3 Hvis kalenderhændelsen skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge  og tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og indtast slutdatoen.
- 4 Vælg .

Tip! Du kan også tilføje en kalenderhændelse i dagsvisningen. Vælg og hold starttidspunktet, og træk pilene for at angive varigheden.

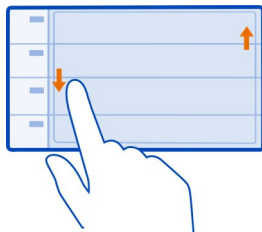

Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Tryk på .

Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg  > **Kalendere** > .
- 2 Indtast et navn, og angiv farvekoden for kalenderen.
- 3 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver hændelserne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærm-billedet.
- 4 Vælg .

Redigering af indstillingerne for en kalender

- 1 Vælg den ønskede kalender i visningen **Kalendere**.
- 2 Rediger navnet, farven og synligheden.

- 3 Vælg ✓.

Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Hvis du vil tilføje en kalenderhændelse, skal du vælge  og kalenderen.
- 2 Udfyld felterne, og vælg ✓.

Farvekoderne angiver den kalender, som en hændelse tilhører.

Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

Tryk på .

- 1 Vælg (Tryk for at oprette en hændelse), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser.
- 2 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg Opgavevisning som hændelsestypen.
- 3 Udfyld felterne.
- 4 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du vælge .
- 5 Vælg ✓.

Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

Tryk på .

- 1 Vælg (Tryk for at oprette en hændelse), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser.
- 2 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg Årsmarkering som hændelsestypen.
- 3 Udfyld felterne, og vælg ✓.

Afsendelse af en mødeindkaldelse

Du kan oprette mødeindkaldelser og sende dem til deltagerne.

Tryk på .

Du skal konfigurere en postkasse, før du kan oprette og sende en ny mødeindkaldelse.

- 1 Åbn en hændelse, og vælg  > Send > Via e-mail.

- 2 Tilføj mødedeltagerne som modtagere af e-mail-indkaldelsen.
- 3 Hvis du vil sende indkaldelsen, skal du vælge .

Tilføjelse af stedet til en kalenderhændelse

Har du en aftale et sted, hvor du aldrig har været før? Du kan tilføje oplysninger om stedet til kalenderhændelsen.

Tryk på .

- 1 Vælg (**Tryk for at oprette en hændelse**), eller tryk på området under en hændelse, hvis der er eksisterende hændelser.
- 2 Vælg  **Angiv sted**, og vælg stedet i programmet Kort. Du kan også indtaste stedet manuelt i tekstfeltet.
- 3 Vælg .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Vælg  > Quickoffice.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning og redigering af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning og redigering af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning og redigering af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007). Ikke alle filformater understøttes.

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg  > Quickoffice.

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg  > **Sortér efter**.

Oprettelse eller redigering af et dokument

Med Quickoffice kan du oprette og redigere Microsoft Word-dokumenter.

Vælg  > **Quickoffice**.

Oprettelse af et dokument

Vælg **Nyt dokument**.

Redigering af dokument

Skriv eller rediger tekst

Tryk på det sted, hvor du vil starte, og skriv eller slet tekst.

Formatering af tekst

Vælg  > **Formatér** for at ændre egenskaberne for skrifttype og afsnit.

Oprettelse eller redigering af en projektmappe

Med Quickoffice kan du oprette og redigere Microsoft Excel-projektmapper.

Vælg  > **Quickoffice**.

Oprettelse af en projektmappe

Vælg **Nyt dokument**.

Redigering af projektmappe

Redigering af en celle

Vælg cellen, og vælg  > **Rediger celle**. Hvis du vil indsætte en funktion i redigeringsvisningen, skal du vælge  > **Indsæt funktion**.

Oprettelse eller redigering af en præsentation

Med Quickoffice kan du oprette og redigere Microsoft PowerPoint-præsentationer.

Vælg  > **Quickoffice**.

Oprettelse af en præsentation

Vælg **Nyt dokument**.

Redigering af præsentation

Tilføjelse af et dias

Vælg  > Diasvalg > Indsæt nyt dias.

Indsættelse af en tekstboks, et billede, en figur eller en tabel

Vælg  > Indsæt.

Redigering af tekst

Vælg en tekstboks, og vælg  > Rediger tekstfelt.

Læsning af PDF-dokumenter



Vælg  > Adobe Reader.

Åbning af en fil

Vælg Gennemse filer, og vælg den hukommelse, hvor filen gemmes. Gå til den korrekte mappe, og vælg filen.

Regnemaskine

Brug af regnemaskinen



Vælg  > Regnemask..

- 1 Indtast det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.
- 3 Indtast det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg =.

Sådan gemmes og hentes resultatet af en beregning

Vælg  > Hukommelse > Gem eller Genkald.

Oprettelse af noter

Oprettelse af en indkøbsliste



Indkøbssedler af papir bliver nemt væk. Nu kan du oprette indkøbslister med programmet Noter i stedet for at skrive det, du skal købe, på et stykke papir. På denne måde har du altid listen med dig! Du kan også sende listen til f.eks. et familiemedlem.

Vælg  > Noter.

- 1 Vælg **Opret note**.
- 2 Indtast teksten i notefeltet.

Afsendelse af listen

Åbn noten, og vælg  > **Send** og afsendelsesmetoden.

Oversættelse af ord



Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet.

Vælg  > **Ordbog**.

- 1 Indtast teksten i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.
- 2 Vælg ordet på listen.

Ændring af kilde- eller målsprog

Vælg  > **Sprog** > **Kildesprog** eller **Målsprog**.

Hentning af flere sprog fra internettet

Vælg  > **Sprog** > **Hent sprog**.

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Åbning eller oprettelse af zip-filer



Du kan åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.

Vælg  > **Zip**.

Chat med dine kolleger



Med Microsoft® Communicator Mobile kan du kommunikere og samarbejde med dine kolleger på kontoret og rundt omkring i verden.

- 1 Vælg  > **Communicator**.
- 2 Angiv indstillingerne.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslutning

Internetforbindelser

Oprettelse af forbindelse fra telefonen til internettet

Telefonen søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger.

Brug af en mobildataforbindelse

Vælg **Mobildata** > Til.

Brug af en mobildataforbindelse i udlandet

Vælg **Tillad brug af mobildata** > Globalt.

Hvis du bruger en mobildataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet, når du er i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Du kan også indstille telefonen til kun at bruge en mobildataforbindelse, når du er inden for dit hjemmenetværk eller i dit hjemland.

Brug kun en Wi-Fi-forbindelse

Vælg **Mobildata** > Fra.

Et adgangspunkt kan være en mobildataforbindelse eller en Wi-Fi-forbindelse.

Du kan samle adgangspunkterne på en destinationsliste og ændre den prioriterede rækkefølge på listen.

Eksempel: Hvis et Wi-Fi-adgangspunkt er placeret over et mobildataadgangspunkt på en destinationsliste, vil telefonen altid først forsøge at oprette forbindelse til Wi-Fi-adgangspunktet. Der oprettes kun forbindelse til mobildataadgangspunktet, hvis Wi-Fi-netværket ikke er tilgængeligt.

Tilføjelse af et nyt adgangspunkt til en destinationsliste

Vælg **Netværksdestinationer** > Adgangspunkt.

Ændring af prioriteten for et adgangspunkt på internetdestinationslisten

- 1 Vælg **Netværksdestinationer** > Internet.
- 2 Vælg og hold et adgangspunkt, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.


3 Tryk på det sted på listen, hvor adgangspunktet skal placeres.

Wi-Fi

Om Wi-Fi-forbindelser

📶 Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Wi-Fi.

Tip! Du kan også administrere dine forbindelser i statusmenuen. Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg **Wi-Fi**. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .

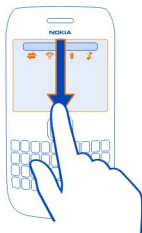

Tip! Du kan tilføje en Wi-Fi-widget  på startskærbilledet. Du kan hurtigt aktivere eller deaktivere Wi-Fi-funktionen ved at vælge kontakten i widget'en. Hvis du vil åbne Wi-Fi-programmet, skal du vælge  i widget'en. Wi-Fi-funktionen skal være aktiveret.


Wi-Fi-programmet viser en liste over tilgængelige netværk og hjælper dig med at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

 **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

 **Bemærk:** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-hjemmenetværk

Du kan spare udgifter til datatrafik, hvis du opretter forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet på telefonen.

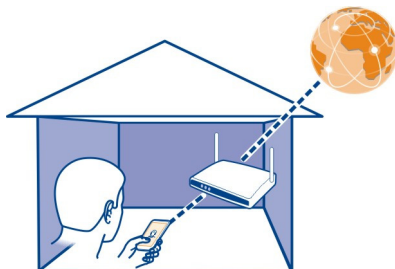

- 1 Du kan åbne statusmenuen ved at stryge nedad fra meddelelsesområdet. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Hvis dit Wi-Fi-hjemmenetværk er beskyttet, skal du indtaste adgangskoden. Hvis Wi-Fi-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjulte netværk)** og indtaste netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk på farten

Du kan hurtigt og nemt få adgang til internettet, når du ikke er hjemme, ved at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Opret forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafe.

- 1 Du kan åbne statusmenuen ved at stryge nedad fra meddelelsesområdet. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg den ønskede Wi-Fi-forbindelse.

Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Bluetooth


Om Bluetooth-forbindelse

 Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr.

Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

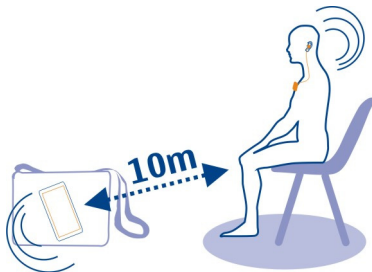

Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Tip! Du kan administrere dine Bluetooth-forbindelser i statusmenuen. Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge **Bluetooth**. Hvis Bluetooth ikke vises, skal du vælge .

Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har telefonen lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald. Trådløse headset skal købes separat.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

- 1 Vælg **Bluetooth** > **Til** for at aktivere Bluetooth.
- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen **Forbundne enheder** .
- 4 Vælg headsettet.

Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge  > **Ny forbundet enhed**.

- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg og hold et element, f.eks. et billede. Vælg **Send > Via Bluetooth** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge **Flere enheder**. Søgningen viser de Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.

Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge telefonens SIM-kort.

Vælg  > **Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth**.

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem telefonen og bilsættet. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth > Til**.
- 2 Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal du vælge **SIM-fjernadgangstilstand > Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

SIM-fjernadgangstilstand vises på startskærm-billedet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Blokering af en enhed

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Åbn fanen Forbundne enheder , og vælg og hold den enhed, der skal blokeres. Vælg derefter **Bloker** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en enhed fra listen over blokerede enheder

Åbn fanen Blokerede enheder  , og vælg og hold den enhed, du vil fjerne fra listen. Vælg derefter **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt, om enheden skal tilføjes på listen over blokerede enheder.

Beskyttelse af telefonen

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til telefonen.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din telefon

Vælg **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Når din telefon er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til telefonen.

Deaktivering af Bluetooth

Vælg **Bluetooth** > **Fra**.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter telefonen mod skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem din telefon og computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at sikkerhedskopiere og kopiere billeder, videoer og andet indhold mellem din telefon og din computer.

- 1 Sørg for, at **Medieoverførsel** er valgt som USB-tilstand, ved at vælge  > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde telefonen med din compatible computer.

Telefonen vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden Medieoverførsel ikke fungerer på din computer, skal du bruge tilstanden Dataoverførsel i stedet for.

- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

Ændring af USB-tilstand

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer telefonen med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

- 1 Brug et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte telefonen til computeren.
- 2 Stryk nedad fra meddelelsesområdet på telefonen.
- 3 Vælg **USB**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

 **Nokia Ovi Suite** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere telefonen ved hjælp af Nokia Suite og bruge andre Nokia Suite-funktioner.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Nokia Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Telefonen registreres som en USB-flashhukommelse. Du kan også tilslutte telefonen til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på telefonen kan muligvis ikke bruges, når den er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til hukommelseskortet eller lagerhukommelsen i din telefon.

 **Medieoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal overføres i denne tilstand. Det er også muligt at bruge nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere i denne tilstand.


 **Brug tlf. s. modem** — Tilslut din telefonen til en kompatibel computer, og brug telefonen som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.

Tilslutning af en USB-lagerhukommelsesenhed

Du kan bruge en OTG-USB-adapteren (On-The-Go) til at forbinde telefonen med en kompatibel USB-hukommelsesnøgle eller -harddisk. Du kan f.eks. gemme dine billeder på en USB-hukommelsesnøgle uden en forbindelse til en pc.

Tilslutning af en hukommelsesnøgle

- 1 Tilslut mikro-USB-stikket på USB-OTG-adapteren (sælges separat) til telefonens mikro-USB-stik.
- 2 Tilslut en hukommelsesnøgle til USB-OTG-adapteren.

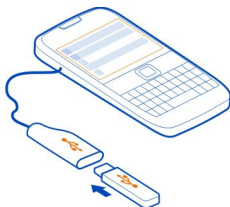

Programmet Filer åbnes, og hukommelsesnøglen vises som en lagerhukommelse



Kopiering af en fil

Vælg og hold den fil, du vil kopiere, i Filer, vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen, og vælg destinationshukommelsen eller -mappen.

Hvis du tilslutter en harddisk, der kræver mere strøm, end telefonen kan levere, vises der en fejlmeddelelse. Du skal tilslutte en ekstern strømkilde til harddisken.

VPN-forbindelser

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger > VPN.

Du skal have en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), hvis du f.eks. vil søge på virksomhedens intranet eller have fjernadgang til dine arbejds-e-mails.

VPN-politikkerne angiver, hvordan dataene krypteres, og hvordan virksomheden godkender din telefon. Hvis du vil konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en politik, tilføjes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter VPN til mobilenhed (mobile VPN) på www.nokia.com/support.

 **Vigtigt:** Brugen af et certifikat mindsker i betydelig grad risikoen i forbindelse med eksterne forbindelser og softwareinstallationer. Certifikaterne skal bruges korrekt, for at det øgede sikkerhedsniveau kan udnyttes, og de skal være korrekte, ægte eller

pålidelige. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis de er udløbet eller er ugyldige, skal du kontrollere, om datoen og klokkeslættet på enheden er korrekt.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet tilhører den angivne ejer.

Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere programmer anvender en internetforbindelse, kan du bruge programmet Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbindelsesstyring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine aktuelle netværksforbindelser.

 angiver en mobildataforbindelse, og  angiver en Wi-Fi-forbindelse.

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Afbryd forbindelsen** i genvejsmenuen.

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg og hold forbindelsen, og vælg **Detaljer** i genvejsmenuen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.


Tip! Hvis du vil se, hvilke forbindelser der er aktive, skal du i de fleste visninger stryge nedad fra meddelelsesområdet.

Telefonstyring

Hold telefonens software og programmer opdateret

Om opdateringer til telefonens software og apps

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.

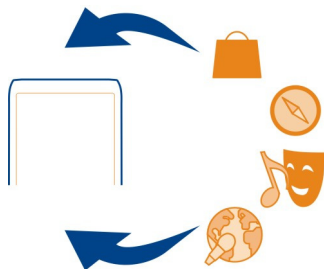

Det anbefales, at du sikkerhedskopier dine personlige oplysninger, før du opdaterer telefonens software.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

Efter opdateringen er instruktionerne i brugervejledningen muligvis ikke opdaterede. Du kan finde den opdaterede brugervejledning på www.nokia.com/support.

Opdatering af telefonens software og apps via telefonen

 Du kan se, om der er opdateringer til telefonens software eller apps og derefter hente og installere dem trådløst på telefonen (netværkstjeneste). Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg  > SW-opdat..

Det er måske nødvendigt at genstarte telefonen for at afslutte opdateringen.

Visning af detaljer om opdateringen

Vælg og hold en opdatering.

Installation af alle opdateringer

Vælg .

Sådan vælger du, hvilke opdateringer der skal installeres

Vælg  > Markér opdateringer, og vælg de opdateringer, der skal installeres. Alle opdateringer er som standard valgt.

Indstilling af telefonen til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg  > Indstillinger > Søg automatisk efter opdat..

Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-app'en Nokia Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente app'en Nokia Suite på www.nokia.com/support.

Administrere filer

Om Filstyring



Vælg  > Filer.

Du kan gennemse, håndtere og åbne filer på telefonen. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i enheden.

Visning af de filer, der er gemt på telefonen

Vælg  > Filer, og vælg den ønskede hukommelse.

Filerne og mapperne på øverste niveau i den valgte hukommelse vises.

Visning af indholdet i en mappe

Vælg den ønskede mappe.

Organisering af filer

Du kan oprette nye mapper, som du kan bruge til at organisere dine filer. På denne måde bliver det nemmere at sikkerhedskopiere og overføre dit indhold. Du kan kopiere, flytte eller slette filer og undermapper i mapperne.

Vælg  > Filer.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Kopiering af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sletning af en fil fra en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.


Sådan kopieres, flyttes eller slettes flere filer på samme tid

- 1 Vælg  > Markér flere elementer.
- 2 Vælg filerne.

- 3 Vælg  og den ønskede indstilling.

Sikkerhedskopiering af filer

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere telefonens hukommelse til en kompatibel computer.

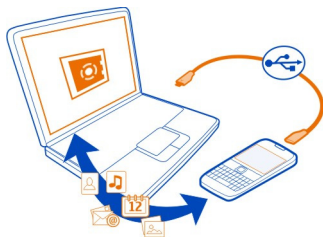

- 1 Åbn Nokia Suite på din pc.
- 2 Tilslut telefonen til din pc. Vælg **Nokia Ovi Suite** som USB-tilstand, hvis du bedt om det.
- 3 Vælg **Funktioner > Sikkerhedskopi** i Nokia Suite.

Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller en kompatibel computer.

Tip! Hvis du har DRM-beskyttet indhold, skal du bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere både licenserne og indholdet til din computer.

Formatering af lagerhukommelsen

Vil du slette alt indhold i telefonens lagerhukommelse? Du kan formatere lagerhukommelsen.

Sikkerhedskopiér alt det indhold, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Alt indhold, der er gemt i hukommelsen, bliver slettet permanent.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold lagerhukommelsen, og vælg derefter **Formatér**.

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan medføre en dårligere ydeevne.

Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. DRM-teknologier (Digital rights management) kan være årsag til, at noget sikkerhedskopieret indhold ikke kan gendannes. Du kan få flere oplysninger om brugen af DRM i forbindelse med dit indhold ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan frigør du hukommelse på telefonen

Har du brug for mere tilgængelig telefonhukommelse, så du kan installere flere apps eller tilføje mere indhold?

Du kan også fjerne følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Apps
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede apps
- Musik, fotos eller videoer

Kopier det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.

Administration af programmer

Om programmer

 Vælg  > Indstillinger og Installationer.

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med telefonen.

Fjernelse af en app fra telefonen

Du kan fjerne installerede apps, som du ikke længere vil bruge, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg  > Indstillinger og Installationer.

- 1 Vælg **Allerede installeret**.
- 2 Vælg og hold den app, der skal fjernes, og vælg derefter **Fjern**.

Hvis du fjerner en app, kan du kun installere den ingen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede app. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet med en app, som du har fjernet.

Hvis en installeret app er afhængig af en app, der er fjernet, holder den installerede app muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den installerede app.

Installationsfilerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dine installationsfiler til en kompatibel computer, og brug derefter filstyring til at fjerne installationsfilerne fra telefonens hukommelse.

Synkronisering af indhold

Om Synkronisering

Vælg   > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering.

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du kan synkronisere dine kontakter, noter og andet indhold mellem telefonen og en fjernserver. Efter synkroniseringen findes der en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.



Synkronisering af indhold mellem telefonen og en fjernserver

Synkroniser vigtigt indhold mellem telefonen og en fjernserver for at oprette en kopi af indholdet, som du kan få adgang til, uanset hvor du er.

Vælg   > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillinger som en konfigurationsbesked fra din netværksudbyder. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner app'en, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af indholdet

Vælg  > Synkroniser.

Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, billeder og andet indhold mellem to kompatible Nokia-telefoner helt gratis ved hjælp af Bluetooth.

Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Telefonskift.

1 Vælg en af følgende indstillinger:

 — Kopiér indhold fra en anden telefon.

 — Kopiér indhold til en anden telefon.

 — Synkroniser indhold mellem to telefoner.

2 Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem telefonerne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret på begge telefoner.

3 Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.

4 Vælg indholdet, og vælg OK.

Beskyttelse af telefonen

Automatisk låsning af telefonen

Vil du beskytte telefonen mod uautoriseret brug? Angiv en låsekode, og indstil telefonen, så den automatisk låses, når du ikke bruger den.

1 Vælg  > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstillinger > Telefon og SIM-kort.

2 Vælg Låsekode, og indtast en låsekode. Koden skal være på mindst 4 tegn og kan indeholde tal, symboler og store og små bogstaver.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer låsekoden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Du skal muligvis betale et gebyr, og alle personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-servicested eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger.

3 Vælg Tid for telefonaftulås, og angiv, hvor længe der skal gå, inden telefonen automatisk låses.

Manuel låsning af telefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten  på startskærbilledet, vælg **Lås telefonen**, og indtast låsekoden.

Oplåsning af telefonen

Skub kontakten til tastelåsen, indtast låsekoden, og vælg **OK**.

Hvis du ikke kan komme til at skubbe kontakten til tastelåsen, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Lås op**.

Kryptering af data

Vil du beskytte dine data mod uautoriseret brug? Du kan kryptere dataene på din telefon ved hjælp af en krypteringsnøgle.

Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Kryptering**.

Det kan tage flere minutter at kryptere eller dekryptere dine data. Under krypteringsprocessen må du ikke:

- Bruge telefonen, medmindre det er nødvendigt
- Slukke telefonen
- Tage batteriet ud

Hvis du ikke har indstillet telefonen til at blive låst automatisk, når den ikke bruges, bliver du bedt om at gøre det, første gang du krypterer data.

Kryptering af telefonens hukommelse

Vælg **Kryptering** er slået til.

Dekryptering af telefonens hukommelseskort

Vælg **Kryptering** er slået fra.

Fjernlåsning af telefonen

Har du glemt telefonen på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse telefonen ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring og Sikkerhedsindstillinger** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen** > **Aktiveret**.

- 2 Skriv indholdet i SMS-besked. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse telefonen, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til telefonen som en SMS-besked.

Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

Få mere hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, kan du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg  > Brugervejl..

Du kan se supportvideoer på www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Hvis der opstår et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå til www.nokia.com/repair. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet.

Fejlfinding

Hvis telefonen ikke svarer

Genstart telefonen. Hold tænd/sluk-tasten  nede i ca. 8 sekunder. Telefonen vibrerer tre gange og slukkes. Tryk på tænd/sluk-tasten  for at tænde telefonen igen.

Der bliver ikke slettet noget indhold, f.eks. kontakter eller beskeder.

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle af indstillingerne, så de oprindelige standardværdier gendannes.

- 1 Afslut alle aktive opkald og forbindelser.
- 2 Vælg  > **Indstillinger og Telefon** > **Telefonstyring** > **Fabriksindstillinger** > **Gendan**.
- 3 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Det kan tage længere tid end normalt.

Hvad skal jeg gøre, når hukommelsen er fuld?

Hvis telefonen angiver, at hukommelsen er fuld, skal du fjerne unødvendige programmer og indhold, du ikke bruger, fra telefonens hukommelse.

Hvis du får en meddelelse om, at der ikke er nok hukommelse, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer.

Kopiér det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer. Installer om muligt programmer i lagerhukommelsen eller på et hukommelseskort i stedet for i telefonens hukommelse.

Beskedindikatoren blinker

Sp.: Hvorfor blinker beskedindikatoren på startskærbilledet?

Sv: Der er gemt det maksimale antal beskeder på telefonen. Slet nogle beskeder. Der kan gemmes betydeligt færre beskeder på SIM-kortet end i telefonens hukommelse. Du kan bruge Nokia Suite til at gemme beskeder på en kompatibel computer.

En kontakt vises to gange på kontaktlisten

Sp.: Der er en kontakt, som vises to gange på min kontaktliste. Hvordan kan jeg fjerne den ekstra kontakt?

Sv.: Du kan flette to kontakter til én. Vælg **Valg** > **Flet 2 kontakter**, vælg de kontakter, der skal flettes, og vælg **Flet**.

Internetsider, der ikke kan læses

Vælg  > Internet.

Hvis internetsiden ikke kan læses, når den åbnes i browseren, kan du vælge  >  > Side > Standardtegnset. Vælg derefter et tegnset, der svarer til sproget på siden.

Klargøring af telefonen til genbrug

Nokia anbefaler, at du indleverer din telefon til genbrug, hvis du køber en ny telefon eller af andre grunde ønsker at kassere telefonen. Fjern først alle personlige oplysninger og alt personligt indhold på telefonen.

Sådan fjerner du alt indhold

- 1 Sikkerhedskopiér det indhold, du vil beholde, til et kompatibelt hukommelseskort eller til en kompatibel computer.
- 2 Luk alle aktive forbindelser og opkald.
- 3 Vælg  > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger > Slet data og gendan.
- 4 Indtast låsekoden, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Telefonen slukkes og tændes derefter igen. Kontrollér omhyggeligt, at alt dit personlige indhold, f.eks. kontakter, billeder, musik, videoer, noter, beskeder, e-mails, præsentationer, spil og andre installerede programmer, er blevet slettet. Indhold og oplysninger, der er gemt på hukommelseskortet eller SIM-kortet, slettes ikke.

Husk at fjerne hukommelseskortet og SIM-kortet fra telefonen.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil telefonen, så den skifter til strømsparer tilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til et Nokia Care-kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på UMTS-netværk på 850, 900, 1700/2100, 1900 og 2100 MHz og GSM/EDGE-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/recycling.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din mobiljenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

120 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Batterier og opladere

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BP-4L . Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-15 . Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at telefonen er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er aktiveret.
 - Hvis telefonen skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærmbilledet vises.
- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.

- 5 Tryk på opkaldstasten.
- 6 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Første gang du tænder telefonen, bliver du bedt om at oprette en Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald under forbindelse af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.

 **Vigtigt:** Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis telefonen understøtter internetopkald. Telefonen forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal følge følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse

 **Advarsel:** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel

 **Bemærk:** Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.

122 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusApplikationer ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinks muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Køretøjer

Radio signaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofslagre, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,14 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-609 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for

salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden må kunne acceptere udefrakommende forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket betjening. Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan medføre, at brugerens ret til at bruge udstyret bortfalder.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

/2.0. udgave DA

Indeks

A

adgangskoder	20
afspilningslister	74
alarm	90
antenner	16
apps	108, 111

B

baggrund	34
batteri	14, 120
— indsætte	10
— oplade	14, 15
— spare strøm	30
berøringsskærm	9, 22
beskeder	51, 53, 116
— lyd	53
— samtaler	54
— sende	52
beskedlæser	54
billeder	
— dele	62
— kopiere	104, 113
— redigere	69
— sende	66, 103
— stedsoplysninger	64
— tage	65
— vise	67, 70
billedredigering	69
blogs	59
blokere	
— enheder	104
Bluetooth	101, 102, 103, 104
bogmærker	59
browser	
— <i>Se internetbrowser</i>	
brugervejledning	21

C

cachehukommelse	58
chat	98
chattjenester	98

D

dataforbindelser	107
— Bluetooth	101
dato og klokkeslæt	90, 91
dekryptering	114
dele, online	62
diasshow	70
DRM (digital rights management)	75

E

e-mail	55, 57
— læse og besvare	56
— oprette	57
— opsætning	56
— postkasse	56
— sende	57
— vedhæftede filer	57
— widgets	58
— <i>Se e-mail</i>	
enhedslås	113, 114

F

fabriksindstillinger, gendanne	116
fejlfinding	60, 117
filadministration	109, 110
fileadministration	109
film	69
filstyring	109, 110
fjernlås	113
fjernlåsnings	114
FM-radio	76, 77
forbindelse	107
forbindelse til internettet	99
foretrukne	49
fotos	
— kopiere	19

— tage	64
— vise	67
fødselsdage	94

G

genbrug	117
gendannde indstillinger	116
genstarte	31, 115
genveje	24, 26, 36
GPS (Global Positioning System)	85, 86
Guider	85

H

headset	18
hjælp	21
hukommelse	109, 117
— slette	111, 116
hukommelseskort	12
hurtigkald	40
højtaler	17
håndfri	17
håndledsrem	17

I

I bil	
— kortvisning	80
— køre ruter	78, 79
— navigere	78
— planlægge ruter	80
— talevejledning	79
— ændre visninger	80
ikoner	27, 28
IMEI-nummer	20
indbakke, beskeder	53
indikatorer	27, 116
indikatorer og ikoner	28
indstillinger	
— adgangspunkter	99
— gendannde	116
— sprog	55
installere programmer	111

internet

Se *internetbrowser*

internetbrowser	58, 60, 117
— bogmærker	59
— cachehukommelse	58
— gennemse sider	58
internetforbindelse	99
internetkilder	59
internetopkald	42

J

Java-programmer	111
-----------------	-----

K

kabelforbindelse	104, 105
kalender	63, 92, 93, 94, 95
kamera	63
— optage videoklip	66
— sende billeder	66
— Stedsoplysninger	64
— tage billeder	65
— tage fotos	64
kilder, nyheder	59
klokkeslæt og dato	90, 91
kontakter	48, 51
— billeder	49
— fejlfinding	116
— foretrukne	49
— gemme	48, 49
— grupper	50, 51
— i sociale netværk	61, 63
— kopiere	19, 113
— redigere	48
— ringetoner	50
— sende	50, 103
— synkronisering	51, 112
— søge efter	38
— tilføj	48
— widgets	36
kontorprogrammer	95, 96, 97
kopiere indhold	18, 19, 72, 74, 104, 113

Kort	78
— dele steder	88
— deling af steder	88
— Foretrukne	87
— Funktionen Check in	88
— få vist gemte steder	87
— gemme steder	87
— gennemse	82
— guider	85
— hente kort	84
— køre ruter	78
— navigere	78, 79, 81, 82
— positionering	85
— rapportere	89
— ruter til fods	81, 82
— synkronisering	87
— søge efter steder	83
— talevejledning	82
— trafikoplysninger	80
— vejr	85
— ændre visninger	84
kryptering	114

L

lagerhukommelse	110
licenser	75
lommelygte	10
lydbesked	51, 53
lydløs profil	32
lydstyrke	17
låse	
— fjern	114
— skærm	16
— taster	16
— telefon	113, 114
låsekode	20, 113

M

meddelelseslys	29
menuer	36
Microsoft Communicator Mobile	98

miljøtip	117
Mit kort	50
MMS (MMS-beskedtjeneste)	52
MMS-besked	51, 52
multitasking	24
musik	73, 74
— afspilningslister	74
mødeindkaldelser	57
møder	93, 94

N

Nokia Mail	55
Nokia Marked	
— hente	37
— købe	37
Nokia Musik	75
Nokia Suite	21, 75
Nokia-supportoplysninger	115
Nokia-tjenester	51
noter	97
nyhedskilder	59
nødopkald	120

O

offlineprofil	29
omstille opkald	44
opdatere	
— telefonsoftware	108
opdateringer	
— apps	107, 108
— telefonens software	107, 109
opgaver	94
ophavsretlig beskyttelse	75
opkald	44
— begrænse	45
— foretage	37, 38
— internet	42
— internetopkald	42
— konference	39
— nød-	120
— omstille	44

— seneste udgående	43
— slå lyden fra	38
— videoopkald	39
oplade batteriet	14, 15, 120
optage	
— lyde	75
— opkald	43
— videoer	66
ordbog	98
overføre indhold	19, 72, 74, 104, 113
overførsler	37
— temaer	33

P

PIN-koder	20
positionsoplysninger	62, 85, 86
profiler	32, 33
— offline	29
— oprette	33
— tilpasning	32, 33
programmer	24, 36, 111
PUK-koder	20

Q

Quickoffice	95, 96
-------------	--------

R

radio	76, 77
RDS (Radio Data System)	77
reducere støj	10
regnemaskine	97
ringetoner	32, 43, 50

S

sensorindstillinger	43
sikkerhedskode	20, 113
sikkerhedskopiere indhold	110
SIM-kort	51
— fjerne	10
— indsætte	10
slå til/fra	15, 31, 115

slå til og fra	15, 31, 115
SMS (SMS-beskedtjeneste)	52
SMS-beskeder	51, 52
sociale netværk	60, 61, 62, 63
software	111
softwareopdateringer	107, 108, 109
sprogindstillinger	55
spærre opkald	45
startskærm billede	24, 33, 34, 35, 36, 58
statusopdateringer	61, 62
stedsoplysninger	62, 64, 86
Stedsoplysninger	85, 95
stemmekommandoer	41
support	21, 115
synkronisere	112
synkronisering	51, 112
søge efter	29
— kontakter	38
— radiostationer	76, 77

T

taleopkald	
Se <i>opkald</i>	
tastatur	25, 26
tastaturlås	16
tastelås	16
taster og dele	7, 8, 9
tekstindtastning	25
telefon	
— genstarte	31, 115
— konfigurere	18
— slå til/fra	31, 115
telefonbog	
Se <i>kontakter</i>	
telefonlås	113, 114
Telefonskift	19, 113
telefonsvarer	
— tale	44
temaer	33
tilpasse telefonen	32, 33, 34, 35, 36

toner	
— tilpasning	32
tv	
— se billeder og videoer på	70
— se programmer	72
tænde/slukke	15, 31, 115

U	
ur	90, 91
USB-forbindelse	104, 105
USB-opladning	14, 15

V	
Vejr	85
verdensur	91
videoer	71
— afspille	70, 71
— dele	46, 47, 62
— kopiere	19, 72, 104, 113
— optage	65, 66
— redigere	69, 70
— se	67
— sende	66, 103
— stedsoplysninger	64
videopkald	39
visitkort	50, 103
VPN (virtuelt privat netværk)	106

W	
widgets	35, 36, 58, 72
Wi-Fi	100, 101

Z	
zip-filer	98

Å	
årsdage	94