Nokia E6–00 kasutusjuhend

2.0. väljaanne

Sisukord

Ohutus 5

Alustamine 7
Klahvid ja muud osad 7
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 10
Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine 12
Laadimine 14
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 15
Klahvide ja ekraani lukustamine või avamine 16
Antennide asukohad 16
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine 17
Randmepaela kinnitamine 17
Peakomplekt 18
Telefoni esmakordne kasutamine 18
Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist 19
Pääsukoodid 20
Telefoni kasutusjuhendi kasutamine 21

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse 21

Põhitoimingud 22
Puuteekraanitoimingud 22
Kiirklahvide kasutamine 24
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine 24
Teksti sisestamine 25
Otseteeklahvid 26
Üldised ekraanitähised 27
Võrgutähised 28
Ühendusetähised 28
Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine 29
Telefonist ja Internetist otsimine 29
Telefoni kasutamine vallasrežiimis 29
Aku kasutusea pikendamine 30
Telefon lakkab reageerimast 31

Telefoni isikupärastamine 32
Profiilid 32
Teemavahetus 33
Avakuva 33
Rakenduste korraldamine 36
Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine 36

Telefon 37
Telefoninumbril helistamine 37
Kontakti otsimine 37
Kontaktile helistamine 38
Kõne ajal mikrofoni väljalülitamine 38
Videokõned 38
Konverentskõne 39
Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine 40
Häälkäsu abil kontaktile helistamine 41
Interneti kaudu helistamine 42
Helistamine viimati valitud numbril 43
Telefonivestluse salvestamine 43
Heli vaigistamine 43
Vastamata kõnede kuvamine 43
Helistamine tavakõneposti 44
Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile 44
Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine 45
Ainult teatud numbritel helistamise lubamine 45
Video ühisvaatamine 46

Kontaktid 48
Teave rakenduse Kontaktid kohta 48
Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine 48
Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbri salvestamine 48

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega 49
Kontakti jaoks pildi lisamine 49
Kontakti helina määramine 50
Kontaktandmete saatmine oma kaardiga 50
Kontaktirühma loomine 50
Sõnumi saatmine mitmele inimesele 50
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni 51
Kontaktide varundamine Nokia teenustesse 51

Sõnumid 51
Teave rakenduse Sõnumid kohta 51
Sõnumi saatmine 52
Helisõnumi saatmine 52
Saabunud sõnumi lugemine 53
Vestluse kuvamine 54
Tekstsõnumi kuulamine 54
Keelevahetus 55

E-post 55
Teave rakenduse E-post kohta 55
Nokia tasuta e-posti konto loomine 55
Postkasti lisamine 55
Vastuvõetud e-posti lugemine 56
E-post saatmine 57
Koosolekukutsele vastamine 57
E-post avamine avakuva kaudu 57

Internet 58
Teave veebibrauseri kohta 58
Veebi sirvimine 58
Järjehoidja lisamine 59
Veebikanali tellimine 59
Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid 60

Suhtlusvõrgustikud 60
Teave rakenduse Suhtlus kohta 60
Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine ühel kuval 60
Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse 61
Võrguühendusega sõprade profiilide linkimine kontaktandmetega 61
Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine avakuval 61
Pildi või video üleslaadimine teenusesse 61
Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuuenduse kaudu 62
Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu 62
Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse 63

Kaamera 63
Kaamera 63
Pildistamine 63
Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine 64
Pimedas pildistamine 65
Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited 65
Video salvestamine 66
Pildi või video saatmine 66

Teie fotod ja videod 67
Teave rakenduse Galerii kohta 67
Piltide ja videote vaatamine 67
Tehtud piltide töötlemine 68
Videoredaktor 68
Piltide ja videote vaatamine telerist 70

Videod ja TV 70
Videod 70
Veebitelevisiooni vaatamine 71

Muusika ja heli 72
Muusikapleier 72
Teave teenuse Nokia Muusika kohta 74

Kaitstud sisu 75
Helisalvestus 75
FM-raadio 75

Kaardid 77
Teave rakenduse Kaardid kohta 77
Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks 78
Asukohtade otsimine ja vaatamine 82
Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine 86
Valest kaarditeabest teavitamine 88

Ajahaldus 89
Kell 89
Kalender 91

Kontor 94
Quickoffice 94
PDF-dokumentide lugemine 96
Kalkulaator 96
Märkmete kirjutamine 97
Sõnade tõlkimine 97
ZIP-failide avamine või loomine 97
Kolleegidega vestlemine 98

Ühenduvus 98
Interneti-ühendused 98
Wi-Fi 99
Bluetooth 101
USB-kaabel 104
VPN-ühendused 105
Võrguühenduse sulgemine 106

Telefonihaldus 106
Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine 106
Failide haldamine 108
Telefoni mäluruumi vabastamine 110
Rakenduste haldamine 110
Sisu sünkroonimine 111
Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise 112
Telefoni kaitsmine 112

Täiendava abi otsimine 114
Tugi 114

Tõrkeotsing 114
Telefon lakkab reageerimast 114
Algseadete taastamine 115
Mida teha, kui mälu on täis? 115
Vilkuv sõnumitähis 115
Kontakt kuvatakse kontaktiloendis kaks korda 115
Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid 115
Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks 116

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine 116
Energia säästmine 116
Taaskasutus 116

Toote- ja ohutusteave 117

Register 123

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE

Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustamine

Klahvid ja muud osad

Pealtvaade



1 Mälukaardipesa
2 Nokia AV-liides (3,5 mm)
3 Toitenupp

Eestvaade

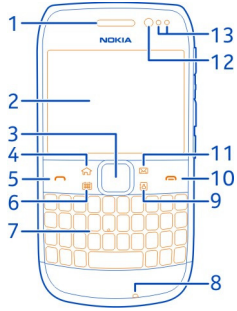

1 Kuular
2 Ekraan
3 Navi™-nupp (juhtnupp). Seda kasutatakse ka pildistamiseks.
4 Koduklahv
5 Helistamisklahv
6 Kalendriklahv
7 Klaviatuur
8 Mikrofon
9 Kontaktide klahv
10 Lõpetamisklahv
11 E-posti klahv
12 Esikaamera objektiiv
13 Ümbritseva valguse / kauguse sensor

Tagantvaade

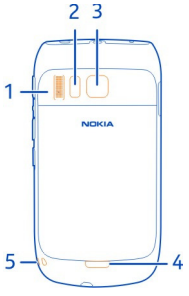

1 Valjuhääldi
2 Kaamera välklamp
3 Kaamera objektiiv
4 Tagakaane lukustusriiv
5 Randmepaela kinnitusava

Kui kaamera objektiiv on kaitstud kleeplindiga, eemaldage lint.

Külgvaade

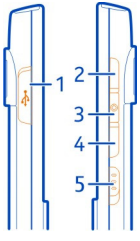

1 Mikro-USB-liides
2 Helitugevuse/kuva suurendamise nupp
3 Helivaigistusnupp
4 Helitugevuse/kuva vähendamise nupp
5 Klahvide lukustus-/taskulambiklahv

Altvaade



1 Laadija ühenduspesa

Kiire juurdepääs kiirklahvide abil

Kiirklahvide abil pääsete kiiresti juurde rakendustele ja toimingutele. Igale klahvile on määratud mingi rakendus või toiming.

Kiirklahvide muutmine

Valige > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kiirklahvid**. Kui teenusepakkuja on juba määranud klahvidele rakendused, ei saa te neid muuta.

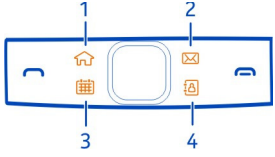

1 Avakuvaklahv. Põhimenüü avamiseks vajutage avakuvaklahvi. Avakuvale naasmiseks vajutage uuesti avakuvaklahvi. Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage avakuvaklahvi ja hoidke seda all.
2 E-posti klahv. Vaikepostkasti avamiseks vajutage e-posti klahvi. E-kirja kirjutamiseks vajutage e-posti klahvi ja hoidke seda all.
3 Kalendriklahv. Telefoni kalendri vaatamiseks vajutage kalendriklahvi. Uue koosolekukirje loomiseks vajutage kalendriklahvi ja hoidke seda all.
4 Kontaktiklahv. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kontaktiklahvi. Uue kontaktikirje loomiseks vajutage kontaktiklahvi ja hoidke seda all.

Puuteekraan

Telefoni kasutamiseks puudutage põgusalt sõrmega ekraani. Ekraan ei reageeri, kui puudutate seda küünega.

Kui sõrmeotsad on jahedad, ei pruugi ekraan teie puudutusele reageerida.

NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks lükake lukustusnuppu ja hoidke seda paar sekundit selles asendis.

Ärge suunake taskulambi valgusvoogu kellelegi silma.

Mürasummutus

Kui helistate mürarohkes keskkonnas, filtreeritakse telefonis taustmüra, nii et inimene, kellele helistate, kuuleks teie häält selgemini.

Valjuhääldit või peakomplekti kasutades mürasummutuse funktsioon ei tööta.

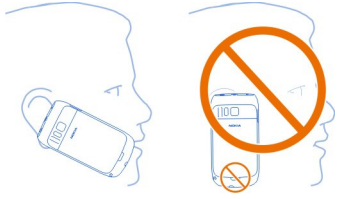

Müra vähendamiseks hoidke telefoni nii, et kuular oleks vastu kõrva ja põhimikrofon jääks suu juurde. Ärge katke kinni telefoni tagaküljel asuvat lisamikrofoni.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

1 Lülitage telefon välja.
2 Tõmmake tagakaane lukustusriivi telefoni allosa suunas ja eemaldage kaas.

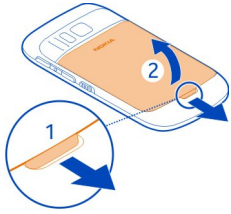

3 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.

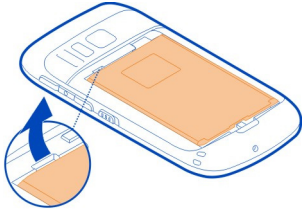

4 Tõmmake SIM-kaardi hoidik sõrmeküünega ettevaatlikult välja. Hoidikut ei saa eemaldada.

5 Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid suunaga allapoole, ja sisestage SIM-kaart. Lükake hoidik ettevaatlikult oma kohale tagasi.

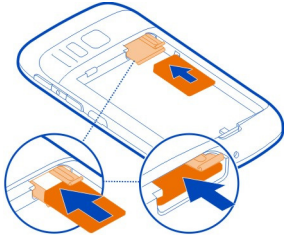

6 Asetage aku kontaktelemendid kohakuti telefoni omadega ja paigaldage aku.

7 Sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja suruge kaant seni, kuni see oma kohale lukustub.

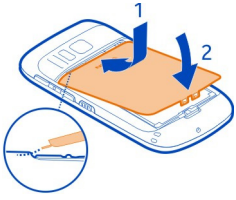

SIM-kaardi eemaldamine

1 Lülitage telefon välja.
2 Eemaldage tagakaas.
3 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud.
4 Tõmmake SIM-kaardi hoidik sõrmeküünega ettevaatlikult välja. Hoidikut ei saa eemaldada. Eemaldage SIM-kaart.

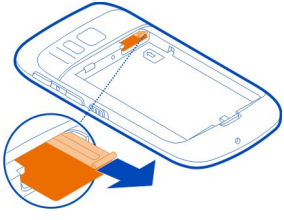

Mälukaardi sisestamine ja eemaldamine

Mälukaart tuleb osta eraldi.

Ärge kleepige oma mälukaardile kleebiseid.

Saate salvestada HD-kvaliteediga videoid. Kui soovite video salvestada mälukaardile, on parimate tulemuste saamiseks soovitatav kasutada tuntud tootjate kvaliteetseid ja kiireid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Mälukaardi sisestamine

1 Avage mälukaardipesa kate sõrmeküünega.

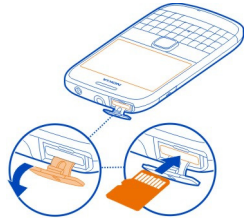

2 Veenduge, et mälukaardi kontaktelemendid jääksid ülespoole.

3 Lükake kaart sisse, nii et see kohale lukustub.

Mälukaardi eemaldamine

1 Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage toitenuppu ja valige siis **Eemalda [mälukaardi nimi]**.

2 Avage mälukaardipesa kate sõrmeküünega.

3 Lükake kaarti sissepoole, kuni see pesast vabaneb.

4 Tõmmake kaart välja.

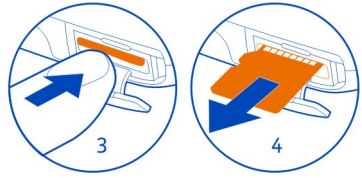

Laadimine

Teave aku kohta

Teie telefonis on eemaldatav laetav aku. Kasutage üksnes selle telefoni jaoks ette nähtud laadijaid, mille Nokia on heaks kiitnud. Telefoni aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-andmesidekaablit.

Kui aku hakkab tühjaks saama, aktiveeritakse toitesäästurežiim. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ⏻ ja valige **Desaktiveeri toitesääst**. Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, ei pruugi olla võimalik teatud rakenduste seadeid muuta.

Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

1

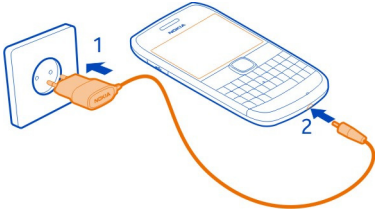

2

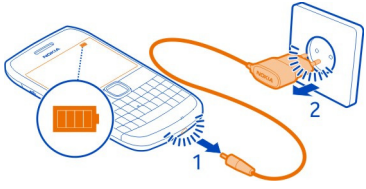

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Näpunäide. Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-laadijat.

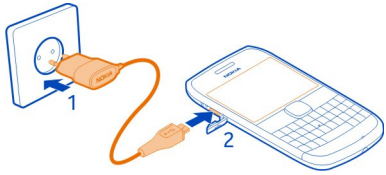

Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

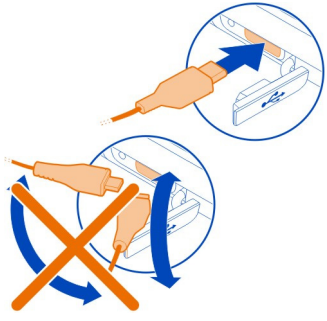

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage toitenuppu ⏻ ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ⏻.

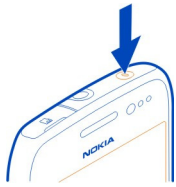

Klahvide ja ekraani lukustamine või avamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Lükake lukustusnuppu.

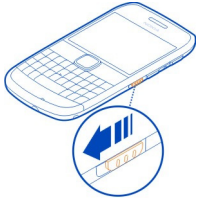

Näpunäide. Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage telefoni avamiseks juhtnuppu ja valige siis **Ava**.

Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

1 Valige > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Ekraan** > **Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg**.
2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustuvad.

Antennide asukohad

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.



Antenniala on esile tõstetud.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Helitugevust saate reguleerida telefonikõne ajal või juhul, kui see rakendus on aktiveeritud.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva ääres hoidma.

Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimine või desaktiveerimine

Valige ikoon või .

Randmepaela kinnitamine

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

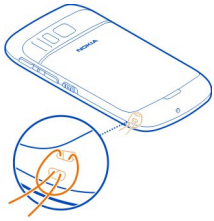

Peakomplekt

Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid.

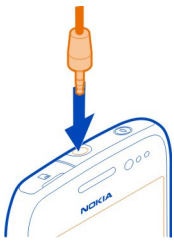

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Telefoni esmakordne kasutamine

Telefoni kasutamise alustamiseks saate oma eelmisest telefonist kopeerida kontaktid, sõnumid ja muu sisu. Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, kuvatakse telefonis vastavad juhised. Oma telefoni kõigi funktsioonide kasutamiseks vajalikke näpunäiteid ja nippe sisaldavate sõnumite saamiseks saate tellida teenuse My Nokia.

Mõne toimingu alustamiseks valige ikoon ✔. Mõne toimingu vahelejätmiseks valige ikoon ⊗.

Nokia teenuste kasutamiseks looge Nokia konto. Vaja on Interneti-ühendust. Teavet võimalike kulude kohta saate oma võrguteenusepakkujalt. Kui teil pole parajasti Interneti-ühendust, saate konto luua hiljem.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning valige ikoon ✔.

Näpunäide. Kas unustasite parooli? Saate taotleda selle e-kirja või tekstsõnumiga saatmist.

Rakenduse Telefonivahetus abil saate kopeerida järgmist sisu:

- kontakte,
- sõnumeid,
- pilte,
- videoid.

E-posti konto seadistamise ajal saate määrata, et kaust Saabunud kuvataks avakuval. Nii saate oma e-kirjadel hõlpsalt silma peal hoida.

Kui telefoni seadistamise ajal on vaja helistada hädaabinumbril, vajutage helistamisklahvi.

Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest Nokia telefonist olulised andmed uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja fotode) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud telefon peab toetama Bluetoothi.

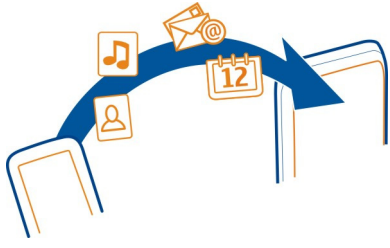

1 Valige ⊞ > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Telefonivahetus**.
2 Valige loendist oma varem kasutusel olnud telefoni nimi ja siduge telefonid. Mõlemas telefonis peab Bluetooth olema sisse lülitatud.
3 Kui teine telefon küsib pääsukoodi, sisestage see mõlemas telefonis.

Pääsukood kehtib ainult parajasti kasutatava ühenduse jaoks ja te saate selle ise määrata. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

4 Valige andmed, mida soovite kopeerida, siis valige **OK**.

Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus telefon selle Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks avage see sõnum oma vanas telefonis ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Rakenduse Telefonivahetus abil saate sisu teistest telefonidest kopeerida ka hiljem.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse lubatud telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti saab seda koodi kasutada näiteks varastatud telefonide blokeerimiseks.Võimalik, et peate selle koodi teatama ka Nokia Care'i klienditeeninduse töötajale. IMEI-koodi kuvamiseks valige ***#06#**.
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheline)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi.

	Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.

Telefoni kasutusjuhendi kasutamine

Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige > **Kasutusjuh.**.

Kasutusjuhendi avamine rakendusest

Valige ikoon > **Kasutusjuhend**. See pole kõigi rakenduste jaoks saadaval.

Kasutusjuhendist otsimine

Valige avatud kasutusjuhendis ikoon > **Otsi** ja sisestage otsinguväljale soovitud täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu

Valige juhendi teemas rakenduse link.

Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage koduklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Näpunäide. Samuti saadetakse teile tekstsõnumeid ja kuvatakse hüpikaknas näpunäiteid kasuliku teabega telefoni kasutamise kohta. Näpunäidete hiljem kuvamiseks valige > **My Nokia**.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate hallata telefoni sisu ja sünkroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakkujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate oma arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Põhitoimingud

Puuteekraanitoimingud

Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puuteekraani või puudutage puuteekraani ja hoidke sõrme selle peal.

NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.

Kiire juurdepääs funktsioonidele

Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

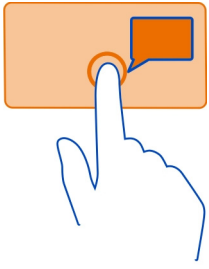

Näide: Kui soovite saata pilti või kustutada äratuse, puudutage pilti või äratust ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Üksuse lohistamine

Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme ekraanil.

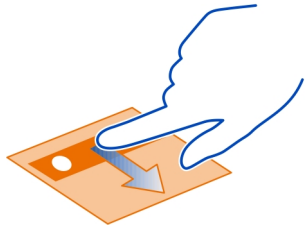

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval.

Rõhtlibistamine
Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.

Näide: Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Loendis või menüüs liikumiseks asetage sõrm ekraanile, libistage seda ekraanil kiiresti üles või alla ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt. Liikumise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Suumimine
Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, pildile või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

Näpunäide. Võite ka üksust kaks korda puudutada.

Kiirklahvide kasutamine

Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.

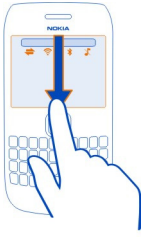

Olekumenüüs saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
- vaigistada telefonihelisid;
- muuta ühenduseseadeid;
- vaadata saadaolevaid Wi-Fi-ühendusi ja luua Wi-Fi-võrguga ühenduse;
- hallata Bluetooth-ühendusi.

Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapleierile kiiresti juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage koduklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud rakendus.

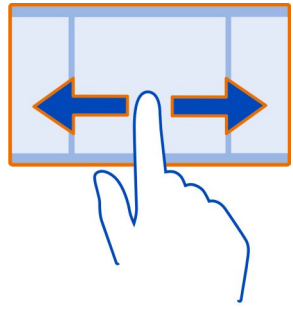

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .

Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Sule kõik**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamine klaviatuuriga

Telefonil on täisklaviatuur.

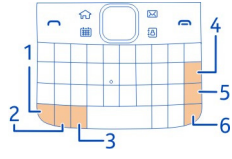

1. Funktsiooniklahv . Klahvidel olevate erimärkide sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi ja seejärel vastava erimärgiga klahvi. Mitme erimärgi sisestamiseks reas vajutage funktsiooniklahvi kaks korda. Tavavaatesse naasmiseks vajutage funktsiooniklahvi.
2. Tõstuklahv . Väike- ja suurtähe režiimi vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage tõstuklahvi kaks korda. Üksiku suurtähe sisestamiseks väiketäherežiimis või üksiku väiketähe sisestamiseks suurtäherežiimis vajutage tõstuklahvi ja seejärel vajutage soovitud tähte.
3. Sümboliklahv . Selliste erimärkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage sümboliklahvi ja valige soovitud märk.

4 Tagasilükkeklahv . Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke tagasilükkeklahvi all.
5 Sisestusklahv . Kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale vajutage sisestusklahvi. Selle klahvi lisafunktsioonid on kontekstipõhised. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.
6 Juhtklahv .

Erimärkidega tähtede sisestamine

Saate sisestada nt rõhumärkidega tähti. **Á** sisestamiseks vajutage ja hoidke all sümboliklahvi, seejärel vajutage korduvalt klahvi **A**, kuni kuvatakse soovitud täht. Tähtede järjestus ja saadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Otseteeklahvid

Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteeklahvid

Ctrl + C	Teksti kopeerimine
Ctrl + X	Teksti lõikamine
Ctrl + V	Teksti kleepimine
Tõstuklahv + sümboliklahv	sisestuskeele vahetamiseks.
Ctrl + A	Kogu teksti valimine
Ctrl + B	Paksu kirja kasutamine

E-posti kiirklahvid

C	Uue e-kirja koostamine
R	Sõnumile vastamine
A	Kõigile vastamine
F	E-kirja edasisaatmine
D	E-kirja kustutamine
H	Seadmesisese kasutusjuhendi avamine
I	E-kirjade loendi laiendamine või ahendamine

L	E-kirja tähistamine lipuga
M	E-kirja teisaldamine mõnda teise kausta
N	Järgmisele e-kirjale liikumine
P	Eelmisele e-kirjale liikumine
S	E-kirja otsimine
U	E-kirja märkimine loetuks või mitteloetuks
Z	E-posti konto sünkroonimine

Üldised ekraanitähised

Puuteekraan ja klahvid on lukus.

Keegi on proovinud teile helistada.

Seadmes on lugemata sõnumeid.

Kui sõnumitähis vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.

Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.

Määratud on äratus.

Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

Kasutusel on teine telefoniliin (võrguteenus).

Sissetulevad kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kui teil on kaks telefoniliini, näitab number aktiivset liini.

Telefoni saab kasutada Interneti-kõnedeks.

Andmesideköne on aktiivne (võrguteenus).

Võrgutähised

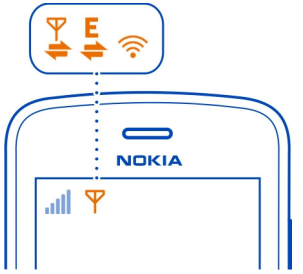

Telefonis on loodud GSM-võrguühendus (võrguteenus).

Telefonis on loodud 3G-võrguühendus (võrguteenus).

GPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

Wi-Fi-ühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on ootel.

EGPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

EGPRS-andmesideühendus on avatud.

EGPRS-andmesideühendus on ootel.

3G-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

3G-andmesideühendus on avatud.

3G-andmesideühendus on ootel.

HSPA-ühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

HSPA-andmesideühendus on avatud.

HSPA-ühendus on ootel.

Ühendusetähised

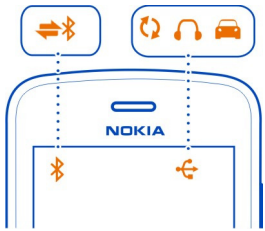

Bluetooth on aktiivne.
Kui see tähis vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.
Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.
Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.
Telefonis toimub sünkroonimine.
Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.
Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.
Telefoniga on ühendatud ühilduv tekstitelefon.

Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine

Kui telefoni teate tuli vilgub, on mõni kõne vastamata jäänud või on saabunud uus sõnum.

Valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Märgutuled** > **Märguandetuli**.

Telefonist ja Internetist otsimine

Otsida saate telefonist ja Internetist. Otsida saate telefonis talletatud või Internetis leiduvaid e-kirju, kontakte, fotosid, muusikat ja rakendusi.

Valige > **Otsi**.

1 Asuge sisestama otsingusõna ning seejärel valige pakutavate vastete hulgast.
2 Internetist otsimiseks valige Interneti-otsingu link, mille leiate otsingutulemite lõpust. Vaja on Interneti-ühendust.

Näpunäide. Otsinguvidina saate lisada avakuvale. Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist **Lisa vidin** ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus ei tohi helistada ega kõnedele vastata, saab pärast vallasrežiimi aktiveerimist siiski kasutada seadmes olevat kalendrit ja kontaktiloendit ning mängida vallasrežiimis saadaolevaid mänge. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon välja.

Vajutage toitenuppu ja valige **Vallasrežiim**.

Vallasrežiimi aktiveerimisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaart. Seadme uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

NB! Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks peate esmalt aktiveerima mõne muu profiili.

Ka vallasrežiimis saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine

Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni energiatarvet vähendada.

- Laadige aku alati täis.
- Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, optimeeritakse telefoni seaded, nt **Võrgurežiim** ja pimenduspilt.

Toitesäästurežiimi aktiveerimine

Vajutage toitenuppu ⏻ ja valige **Aktiveeri toitesäästurežiim**. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ⏻ ja valige **Desaktiveeri toitesääst**.

Nende rakenduste sulgemine, mida te ei kasuta

Vajutage avakuvaklahvi ja hoidke seda all, otsige sõrme ekraanil libistades üles soovitud rakendus ja valige siis ikoon ⊗.

Helid, teemad ja efektid

- Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine

Valige ⊞ > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan** > **Valgustuse ajalõpp**.

Pimendusteema ja taustpildi aktiveerimine

Valige ⊞ > **Seaded** ja **Teemad** > **Üldine**.

Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon > **Muuda taustpilti**.

Taustanimatsiooniefektide väljalülitamine

Valige > **Seaded** ja ikoon **Teemad** > **Üldine** > > **Teema efektid** > **Lülita välja**.

Ekraani heleduse vähendamine

Valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan** > **Heledus**.

Pimenduspildi Suur kell väljalülitamine

Valige > **Seaded** ja **Teemad** > **Pimenduspilt** > **Pole**.

Võrkude kasutus

- Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise, nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
- Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.
- Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G) asemel kasutada Wi-Fi-ühendust.
- Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.

Bluetoothi väljalülitamine, kui see pole kasutusel

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Saadaolevate Wi-Fi-võrkude otsimise peatamine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Mobiilandmesideühenduse (3G või GPRS) loomine ainult vajaduse korral

Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Telefon lakkab reageerimast

Taaskäivitage telefon. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all umbes kaheksa sekundit. Telefon väriseb kolm korda ja lülitub välja. Telefoni uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .

Sisu (nt kontakte või sõnumeid) ei kustutata.

Telefoni isikupärastamine

Profiilid

Teave profiilide kohta

Valige > **Seaded** > **Profiilid**.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

- Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
- Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
- Saate vaigistada klahvihelid ja teavitusmärguanded.
- Saate aktiveerida värinmärguanded.
- Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige profiil, **Muuda seadeid** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige **Allalaaditud helinad**. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloo helinaks seadmiseks valige **Lood**.

Telefonihelide vaigistamine

Kui aktiveeritud on hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Aktiveerige see profiil näiteks kinos või koosolekul viibides.

Vajutage toitenuppu ja valige **Hääletu**.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks

Kui aktiveeritud on koosolekuprofiil, kostab telefonist helina asemel piiks.

Vajutage toitenuppu ja valige **Koosolek**.

Uue profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrakohaseid profiile ning määrata neile vastavad nimed.

Valige > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige ikoon > **Loo uus** ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige **Helin**.

Ajastatud profiili seadmine

Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kättejõudmisel aktiveeritakse varem kasutatud profiil.

Valige > **Seaded** > **Profiilid**.

1 Valige soovitud profiil ja siis **Ajastatud**.
2 Määrake kellaaeg, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus

Teemade abil saate värskendada telefoni ilmet ja värviskeemi.

1 Valige > **Seaded** > **Teemad**.
2 Valige **Üldine** ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige **Allalaaditud teemad**. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuval saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite kohta;
- avada oma lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt muusikapleierit);
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamise) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Soovi korral võib teil olla rohkem kui üks avakuvaleht (nt eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks).

Avakuvaüksused on interaktiivsed. Kui valite näiteks kella, avaneb rakendus Kell.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine

Teil võib seadmes olla mitu avakuva. Soovi korral saate luua eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks ning neid saate erineva sisuga isikupärastada.

Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

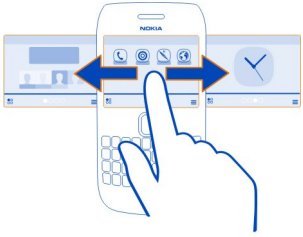

• • • • tähistab praegu kasutatavat avakuva.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või perepilti? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva taustpilti ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Taustpildi muutmine

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Muuda taustpilti**.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine

Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.

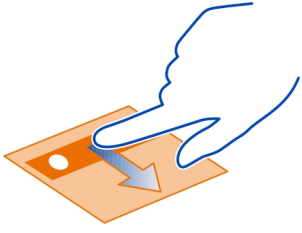

Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine
Valige ikoon > **Lisa veel üks avakuva**.

Vidina lisamine avakuvale

Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskeimaid uudiseid? Saate avakuvale lisada minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa vidin** ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle vältimiseks sulgege mobiilandmesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Vidina eemaldamine avakuvalt
Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon .

Otsetee lisamine avakuvale

Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa otsetee** ja soovitud rakendus või toiming.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige > **Kontaktid**.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon > **Lisa avakuvale**.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon .

Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Rakenduste korraldamine

Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused peita.

Valige ikoon .

Uue kausta loomine

Valige ikoon > **Uus kaust**.

Rakenduse teisaldamine kausta

Valige soovitud rakendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige **Teisalda kausta** ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige hüpikmenüüst **Korralda**.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate oma telefoni tasuta alla laadida mänge, rakendusi ja videoid või osta muud sisu. Teenusest Nokia Pood leiate just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Valige > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.

1 Valige soovitud üksus.
2 Kui üksus on tasuline, valige **Buy**. Kui üksus on tasuta, valige **Download**.
3 Tasuda saate krediit- või deebetkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie telefoniarvele.

   Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontole valige **Save this card to my Nokia account.**.

Kui kaardiandmed on juba salvestatud, kuid te soovite kasutada teistsugust makseviisi, valige **Change billing details**.

4 Deebet- või krediitkaardiga tehtud ostu kviitungi saamiseks valige või sisestage e-posti aadress.

5 Valige **Confirm**.

6 Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, saate üksuse avada ja seda vaadata või jätkata sisu sirvimist. Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha vahetamiseks valige **Account** > **Installation preferences** ja siis soovitud mälu.

Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks kasutage Wi-Fi-ühendust.

Näpunäide. Selleks, et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord uuesti sisestama, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Telefon

Telefoninumbril helistamine

1 Sisestage avakuval soovitud telefoninumber.
Numbri kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi.
Rahvusvaheliste kõnede korral sisestage rahvusvahelise pääsukoodi asemel märk +.

2 Vajutage helistamisklahvi.

3 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kontakti otsimine

Kontaktiloendisse salvestatud kontakte saate otsida.

Alustage avakuval kontakti ees- või perekonnanime sisestamist. Kontakte saate otsida ka ettevõttenime järgi.

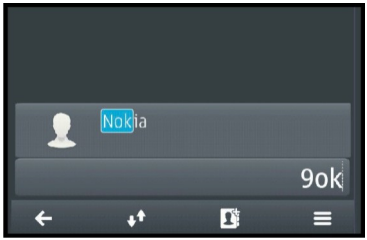

Kontaktiotsingu aktiveerimine või desaktiveerimine
Valige numbrivalitsas ikoon > **Kontaktiotsing** > **Sees** või **Väljas**.

Kontaktile helistamine

Valige > **Kontaktid**.

1 Kontakti otsimiseks valige ikoon ja sisestage otsinguväljale otsitava ees- või perekonnanime algustähed või -märgid.
2 Valige kontakt.
3 Valige kontaktikaardil **Tavakõne**.
4 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kõne ajal mikrofoni väljalülitamine

Telefoni mikrofoni saate kõne ajal välja lülitada.

Vajutage helivaigistusnuppu. Mikrofoni sisselülitamiseks vajutage uuesti helivaigistusnuppu.

Videokõned

Kas teil on sõpru või sugulasi, kellega te kuigi sageli ei kohtu? Kui soovite nendega näost näkku juttu ajada, miks mitte seda teha videokõne vahendusel?

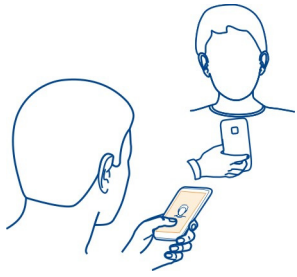

Videokõned on võrguteenus ja videokõne algatamiseks peab seade asuma 3G-võrgu levialas.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta saate oma võrguteenusepakkujalt.

Videokõned saavad toimuda vaid kahe inimese vahel ning neid ei saa teha, kui mõni muu andmeside-, video- või tavakõne on pooleli.

Kontaktiga videokõne algatamine

1 Valige > **Kontaktid** ja seejärel soovitud kontakt.
2 Valige kontaktikaardil **Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esikaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta.

Kõne ajal kuvatakse video teist ja isikust, kellele helistasite. Heli tuleb valjuhääldist. Kui teine osapool ei soovi videopilti saata, kuulete ainult heli ning telefonis võidakse kuvada pilt või tühi kuva.

3 Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne tegemine telefoninumbril

1 Sisestage avakuval olles soovitud telefoninumber.
2 Valige > **Videokõne**.

Konverentskõne

Konverentskõnes saab osaleda kuni kuus inimest (teie nende hulgas). Konverentskõned on võrguteenus.

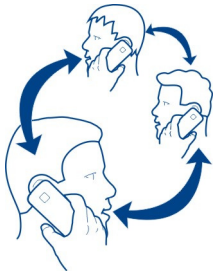

Videokonverentskõnesid ei toetata.

1 Helistage esimesele inimesele.
2 Teisele inimesele helistamiseks valige > **Uus kõne**. Sisestage telefoninumber või kontakti nime algustähed ja siis valige kontakt. Esimene kõne jäetakse ootele.
3 Uuele kõnele vastamisel valige ikoon > **Konverentskõne**.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage soovitud inimesele ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Erakõne mõne konverentskõnes osalejaga

Valige > **Kuva osalejad**. Liikuge osalejale ja valige > **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige > **Konverentskõne**. Kui konverentskõnes on üle kolme osaleja, valige > **Lisa konverentskõnesse**.

Mõne osaleja eemaldamine teie algatatud konverentskõnest

Valige > **Kuva osalejad**. Liikuge osalejale ja valige > **Eemalda osaleja**.

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbrid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kiirvalimine**.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

1 Valige numbriklahv, millele soovite telefoninumbri määrata.
Klahv 1 (ikoon) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.

2 Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Eemalda** või **Muuda**.

Helistamine

Vajutage avakuval olles määratud numbriklahvi ja hoidke seda all.

Häälkäsu abil kontaktile helistamine

Helistada ja telefoni juhtida saate ka oma hääle abil.

Häälkäsud ei sõltu kasutaja hääletämbrist. Käsud luuakse teie telefonis automaatselt.

Kui lisate kontakte või muudate häälkäske, ärge kasutage eri kontaktide ega käskude jaoks väga lühikesi või sarnaseid sõnu.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Häälkäsu lausumisel hoidke telefoni endale võrdlemisi lähedal.

1 Vajutage avakuval helistamisklahvi ja hoidke seda all. ja hoidke sõrme selle peal. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.

2 Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.

3 Telefon esitab tuvastatud kontakti sünteesitud häälkäsu telefonis valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvalimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kontakti jaoks salvestatud häälkäsu kuulamine

1 Valige kontakt ja siis ikoon > **Tunnussõna andmed**.

2 Valige kontakti andmed.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Interneti kaudu helistamine

Teave Interneti-kõnede kohta

Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peate olema Wi-Fi-võrgu levialas või teil peab olema aktiivne pakettandmesideühendus (GPRS) mõnes 3G-võrgus. Samuti peate olema mõnda Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine

Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installividin.
2 Installimise alustamiseks valige installividin.
3 Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle teenuse vahekaart.

Interneti kaudu helistamine

Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või kontaktiloendi kaudu.

Valige > **Kontaktid**.

Sõbraloendis olevale kontaktile helistamine

1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige teenusesse sisse.
2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis **Interneti-kõne**.

Interneti kaudu telefoninumbril helistamine

1 Valige **Helista**, seejärel sisestage number.
Sisestage avakuval number.
2 Valige ikoon ja Interneti kaudu helistamise valik.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne. Kõnelogis saate vaadata teavet tehtud ja vastatud kõnede kohta.

Vajutage avakuval olles helistamisklahvi ja seejärel valige number või kontakt.

Telefonivestluse salvestamine

Telefonivestlusi saate salvestada.

1 Valige tavakõne ajal > **Ava avakuva** ja siis valige > **Diktofon**.
2 Salvestuse alustamiseks valige .
3 Salvestuse lõpetamiseks valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Helifailid kausta Failid.

Salvestamise ajal esitatakse mõlemale osapoolele regulaarselt teatud ajavahemiku järel helisignaal.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Heli vaigistamine

Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega helina vaigistada.

Heli vaigistamine seadme pööramisega

Valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Anduriseaded** > **Vaigista kõned** > **Sisse lülitatud**.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

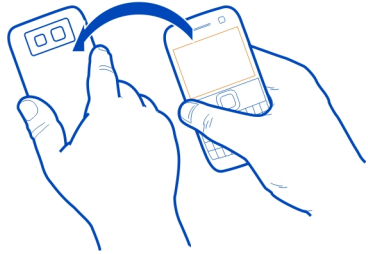

Vastamata kõnede kuvamine

Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud sündmuste (sh vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige vastamata kõnede ikoon. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse see nimi.

Kontaktile või telefoninumbril tagasihelistamine
Kontakti või numbri valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem
Vajutage avakuval helistamisklahvi ja avage vastamata kõnede vahekaart .

Helistamine tavakõneposti

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned suunata oma tavakõneposti, kuhu helistaja saab jätta teile teate. Kõnepost on võrguteenus.

Vajutage avakuval olles klahvi **1** ja hoidke seda all.

Tavakõneposti numbri muutmine
1 Valige > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõnepostkast**.
2 Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Muuda numbrit**.
3 Sisestage number (selle saate võrguteenusepakkujalt) ja valige **OK**.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned ümber suunata.

Valige > **Seaded** ja **Helistamine** > **Suunamine** > **Tavakõned**.

Kõnede suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Tavakõnede suunamine siis, kui kõnele ei vastata
Valige **Kui number ei vasta** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Tavakõnede suunamine toimuva telefonikõne ajal
Valige **Kui number on kinni** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Aktiivseid suunamisvalikuid võib korraga olla ka rohkem kui üks.

Kõigi tavakõnede suunamine mõnele muule telefoninumbrile
1 Valige **Kõik tavakõned** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**.
2 Sisestage number. Kontaktiloendisse salvestatud numbri kasutamiseks valige **Otsi**.

Kõnepiirang ja kõnede suunamine ei saa korraga aktiveeritud olla.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Võimalik, et mõnikord soovite helistamist või kõnede vastuvõtmist piirata. Näiteks saab välismaal olles keelata kõigi rahvusvahelistele numbritele helistamise või kõik sissetulevad kõned. Kõnepiirang on võrguteenus.

Valige > **Seaded** ja **Helistamine** > **Kõnepiirang**.

Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkujalt piiranguparooli.

Helistamise keelamine

1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede keelamiseks valige **Väljuvad kõned** või **Rahvusvahelised kõned**. Rahvusvaheliste kõnede keelamiseks ja riigisiseste kõnede lubamiseks valige **Rahvusvahelised kõned (v.a kõned kodumaale)**.
3 Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Kõnede vastuvõtmise keelamine

1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede vastuvõtmise keelamiseks siis, kui asute välismaal, valige **Saabuvad kõned** või **Rändlusel saabuvad kõned**.
3 Valige **Aktiveeri**.

Anonüümsete Interneti-kõnede keelamine

Valige **Interneti-kõnede piirang** > **Anonüümkõnepiirang** > **Sisse lülitatud**.

Kõnepiirang ja suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel ja kõik muud telefoninumbrid blokeerida.

Valige > **Kontaktid** ja > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Määratud numbrid**.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbrite teenuse kasutamist. Selle teenuse kasutamiseks on vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbrite aktiveerimine

Valige > **Aktiveeri määratud nr-d**. Sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud

1 Valige ☰ > **Uus SIM-kontakt**.
2 Sisestage PIN2-kood.
3 Sisestage kontakti nimi ja telefoninumber, millel helistamine on lubatud, ja valige siis ikoon ✔.

Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti, valige ☰ > **Lisa Kontaktidest** ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele kontaktidele tekstsõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Video ühisvaatamine

Teave video ühisvaatamise kohta

Tavakõne ajal saate oma telefonist teise ühilduvasse telefoni otsevideopilti või varem salvestatud videot edastada. Video ühisvaatamine on võrguteenus.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel aktiveeritakse valjuhääldi automaatselt. Soovi korral saate valjuhääldi asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded

Ühisvaatamise alustamiseks tuleb nii teil kui ka adressaadil täita järgmised nõuded.

- Peate asuma 3G-võrgu levipiirkonnas. Kui kumbki teist lahkub 3G-võrgu levipiirkonnast, jätkatakse tavakõnega.
- Peate olema aktiveerinud video ühisvaatamise funktsiooni.
- Peate olema loonud isikutevahelise sideühenduse.

Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise seadistamine

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatamisprotokoll). Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie telefonis konfigureeritud. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma telefoni. Teenusepakkuja võib seaded teile saata konfiguratsioonisõnumiga või anda teile vajalike parameetrite loendi.

Isikutevahelise sideühenduse seadistamine

1 Valige ⚙ > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Haldusseaded** > **SIP-seaded** ja SIP-profiil.

2 Sisestage vajalikud SIP-profiili seaded.

Video ühisvaatamise seadete muutmine

Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Video ühisvaatamine**.

3G-ühenduse kasutamine

Lisateavet võrkude kohta saate oma teenusepakkujalt.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

1 Valige > **Kontaktid**.
2 Valige esmalt kontakt ja siis ikoon
3 Valige ikoon > **Video ühisvaatamine**.
4 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

Video otseülekande või salvestatud video ühisvaatamine

Aktiivse tavakõne ajal valige > **Video ühisvaatamine**.

1 Video otseülekande ühisvaatamiseks valige **Reaalaja video**.

Video ühisvaatamiseks valige **Video**.

2 Valige soovitud SIP-aadress või telefoninumber, mis on salvestatud adressaadi kontaktikaardile. Kui SIP-aadressi või telefoninumbrit pole, sisestage need käsitsi ja valige siis **OK**. Telefoninumbri sisestamisel tuleb sisestada ka riigikood. Kutse saadetakse SIP-aadressil.

Kui avate video ühisvaatamise ajal mõne muu rakenduse, siis ühisvaatamine peatatakse.

Ühisvaatamise jätkamine

Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, valige aktiivne kõne ja seejärel valige > **Jätka video ühisvaatust**.

Videote ühisvaatamise lõpetamine

Valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühiselt vaadatud video otseülekande automaatne salvestamine
Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Video ühisvaatamine** > **Video salvestamine** > **Sees**.

Video ühisvaatamise kutsega nõustumine
Valige **Jah**. Videote ühisvaatamist alustatakse automaatselt.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta

Valige > **Kontaktid**.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine

Sõprade telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada kontaktiloendisse.

Valige > **Kontaktid**.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse
1 Valige .
2 Valige kontakti andmed ja täitke soovitud väli.
3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige .

Kontaktteabe muutmine
1 Valige esmalt kontakt ja siis .
2 Valige kontakti andmed ja muutke soovitud teavet.
3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige .

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine
Valige soovitud kontakt, > ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbri salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõlpsalt uude või olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbri salvestamine

1 Vajutage avakuval olles helistamisklahvi.
2 Avage vahekaart Vastatud kõned.
3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbri salvestamine

1 Valige > **Sõnumid**.
2 Valige soovitud sõnum loendis Vestlused, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega

Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige > **Kontaktid**.

Lemmikkontakti määramine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa lemmikute hulka**.

Lemmikkontakti eemaldamine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Eemalda lemmikutest**. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Kontakti jaoks pildi lisamine

Kas soovite kiiresti näha, kes teile helistab? Kindla kontakti jaoks saate lisada pildi.

Valige > **Kontaktid**.

1 Valige soovitud kontakt.
2 Valige kontakti nime kõrval olev ikoon ja seejärel valige **Lisa pilt**.
3 Valige pilt rakendusest Galerii. Samuti võite teha uue pildi ja valida selle.

Pildi muutmine või eemaldamine

Valige pilt ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** või **Eemalda pilt**.

Kontakti helina määramine

Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige > **Kontaktid**.

1 Valige esmalt kontakt ja siis .
2 Valige **Helin** ja soovitud helin.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga

Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma kontaktandmeid teistele saata.

Valige > **Kontaktid**.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina

1 Valige **Minu kaart**, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada kontaktikaardina**.
2 Valige saatmisviis.

Kontaktandmete muutmine oma kaardil

1 Valige **Minu kaart**.
2 Valige ja andmed, mida soovite muuta.
3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine

Kui olete loonud kontaktirühmad, saate sõnumeid saata mitmele inimesele korraga. Ühte rühma saate määrata näiteks oma pereliikmed.

Valige > **Kontaktid**.

1 Avage vahekaart ja valige siis > **Uus rühm**.
2 Sisestage rühma nimi ja valige **OK**.
3 Valige vahekaardil esmalt soovitud rühm ja seejärel > **Lisa liikmeid**.
4 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele

Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige > **Kontaktid**.

1 Avage vahekaart .
2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst **Koosta sõnum**.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni

SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige > **Kontaktid**.

Valige ikoon > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Kopeeri kõik telefoni**.

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse

Kui varundate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige > **Kontaktid**.

Valige ikoon > **Ovi Sünkroonimine** > **Sünkrooni**.

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks vajate Nokia kontot. Teil palutakse konto luua ka juhul, kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide automaatseks sünkroonimiseks Nokia sünkroonimisteenust, ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida andmekonfliktid. Nokia sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Sõnumid

Teave rakenduse Sõnumid kohta

Valige > **Sõnumid**.

Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:

- Lühisõnumid
- Helisõnumid
- pilte ja videoid sisaldavaid multimeediumsõnumeid,
- rühmasõnumeid.

Sõnumid nõuab võrgutuge.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja multimeediumsõnumite kaudu saate kiiresti oma sõprade ja perega suhelda. Multimeediumsõnumisse saate lisada pilte, videoid ja heliklippe, mida soovite teistega jagada.

Valige > **Sõnumid**.

1 Valige .
2 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress.. Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige > **Lisa adressaat**.
3 Valige tekstisisestusväli ja tippige sõnum.
4 Manuse lisamiseks valige .
5 Valige .

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui tekstsõnum on väga pikk, võidakse see teisendada MMS-sõnumiks, et selle saaks kindlasti adressaadile toimetada. Kui soovite sõnumi tippimise ajal selle funktsiooni välja lülitada, valige ikoon > **Saatevõimalused** > **Sõnumi tüüp** > **Tekst**.

Kui saadate tekstsõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse tekstsõnum MMS-sõnumiks.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Helisõnumi saatmine

Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale helisõnumina.

Valige > **Sõnumid**.

1 Valige ikoon .
2 Kui soovite olemasoleva heliklipi lisada sõnumile manusena, valige ikoonid > ja vastav heliklipp.
Uue heliklipi lisamiseks valige ikoonid > ja salvestage uus klipp.
3 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress..
Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige > **Lisa adressaat**.
4 Valige ikoon .

Saabunud sõnumi lugemine

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval vastav teade. Saate sõnumi avada otse avakuva kaudu.

Sõnumi avamiseks valige **Kuva**.

Vaikimisi avatakse sõnum vestlusvaates. Vestlusvaade sisaldab kõiki mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumeid. Kui olete sõnumeid saanud mitmelt kontaktilt, avatakse sõnumid loendis Vestlused.

Sõnumi lugemine hiljem

1 Valige > **Sõnumid**.
2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
3 Valige sõnum.

Saabunud sõnumile vastamine

1 Valige ikoon .
2 Kirjutage vastus ja valige siis ikoon .

Sõnumi edasisaatmine

1 Kui sõnum on avatud, valige > **Saada edasi**.
2 Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige **Adress.**. Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
3 Vajaduse korral muutke sõnumit ja valige siis ikoon .

Saabunud multimeediumüksuse salvestamine

Valige multimeediumsõnumis üksus ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Salvesta**.

Üksust saab vaadata vastavas rakenduses. Näiteks salvestatud fotode vaatamiseks valige > **Galerii**.

Vestluse kuvamine

Mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid kuvatakse ühes vaates, milles saate ka vestlust jätkata.

Valige > **Sõnumid**.

Valige kontakt loendist Vestlused. Vestlus avatakse ja kuvatakse kõik sellele kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid.

Vestlussõnumile vastamine

1 Valige tekstisisestusväli ja kirjutage sõnum.
2 Manuse lisamiseks valige .
3 Adressaatide lisamiseks valige > **Lisa adressaat**.
4 Sõnumi saatmiseks valige .
Sõnum saadetakse selle kontakti jaoks viimati kasutatud numbril.

Kui saadate uue sõnumi, lisatakse see parajasti käimasolevale vestlusele. Kui vestlust pole algatatud, alustatakse uut vestlust.

Kui avate saabunud sõnumi avakuval, avatakse see sõnum vaikimisi vastava kontakti vaates Vestlus.

Tekstsõnumi kuulamine

Telefoni saate määrata tekstsõnumite sisu ette lugema.

1 Valige > **Sõnumid**.
2 Valige ikoon > **Kuva kaustad** > **Saabunud**.
3 Valige soovitud sõnum ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Kuula**.

Sõnumilugeja kõneseadete muutmiseks valige > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne**.

Keelevahetus

Valige **Keel** ja siis soovitud keel.

Mõne muu keele allalaadimine

Valige ikoon > **Keelte allalaadimine**.

Häälevahetus

Valige **Hääl** ja soovitud hääl. Hääle kuulamiseks avage häälevaliku vahekaart , hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Esita hääl**.

Keelevahetus

Saate vahetada nii telefoni keelt kui ka keelt, milles soovite sõnumeid ja e-kirju kirjutada. Lisaks saate aktiveerida ka sisestusabi.

Valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Keel**.

Telefoni keele vahetamine

Valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamine

Valige **Kirjutamiskeel**.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine

Valige **Ennustav tekstisisestus**.

E-post

Teave rakenduse E-post kohta

Valige > **E-post**.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse võimalike hindade kohta saate oma teenusepakkujalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Nokia tasuta e-posti konto loomine

Nokia teenuse E-post abil pääsete oma e-postile juurde nii telefoni kui ka arvuti kaudu. Rämpspostitõrje aitab teil oma postkasti rämpspostivabana hoida ja viirusetõrje aitab turvalisust tagada.

1 Valige > **E-post**.
2 Valige **Uus postkast** > **Ovi E-post** ja registreeruge oma Nokia E-posti aadressi loomiseks.

Postkasti lisamine

Telefoni saate lisada mitu postkasti.

Valige > **E-post**.

Rakenduse E-post esmakordsel avamisel palutakse teil luua postkast. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Postkasti lisamine hiljem

Valige **E-post** > **Uus postkast**. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine

Valige postkast ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Kustuta postkast**.

Vastuvõetud e-posti lugemine

Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige > **E-post**.

Valige postkast ja seejärel e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme avakuvale.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid kokku või lahku.

Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja soovitud valik. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

Valige ikoon > **Vasta**.

E-kirja edasisaatmine

Valige ikoon > **Saada edasi**.

Näpunäide. Kui e-kirjas on veebiaadress ja te soovite selle avada telefoni brauseris, valige soovitud aadress.

Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis
Kasutage nooleikoone.

E-post saatmine

Telefonis saate e-post kirjutada ja saata ning e-kirjadele faile manustada.

Valige > **E-post** ja postkast.

1 Valige ikoon .
2 Sisestage e-posti aadress. Kontaktiloendist adressaadi lisamiseks valige **Adress.** või **Koopia**. Välja Salak. lisamiseks valige ikoon > **Muud adressaadiväljad** > **Kuva salakoopiaväli**.
3 Manuse lisamiseks valige ikoon .
4 E-post saatmiseks valige ikoon .

Koosolekukutsele vastamine

Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige > **E-post** ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on saadaval, valige **Nõustu**, **Keeldu** või **Kõhklev**.

Kättesaadavuse kontrollimine
Valige > **Kuva kalender**.

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-post avamine avakuva kaudu

Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.

Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastuvõetud e-kirja. E-kirjad saate avada otse vidina kaudu. Ikoon annab märku uue e-post saabumisest.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-post, liikuge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa vidin** ja soovitud e-posti vidin.

Internet

Teave veebibrauseri kohta

Valige > **Veeb**.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige > **Veeb**.

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks Wi-Fi-võrgu ühendust.

Veebisaidi avamine

Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige ikoon .

Internetist otsimine

Valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olevast rippmenüüst esimene üksus.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Uue brauseriakna avamine

Valige ikoonid > .

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

1 Valige ikoon .

2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

Valige > > **Privaatsus** > **Kustuta privaatandmed** > **Vahemälu**.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada vaatesse Järjehoidjad.

Valige > **Veeb**.

Valige sirvimise ajal ikoonid > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige ikoon ja soovitud järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskeima sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel enamasti tähistatud ikooniga . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ja valige ikoonid > ning soovitud kanal.

Kanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda** > **Automaatsed uuendused**.

Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid

Valige > **Veeb**.

Kui kuvatakse loetamatud märgid, valige > > **Leheseaded** > **Vaikekodeering** ja valitud keele märgistiku jaoks sobiv kodeering.

Suhtlusvõrgustikud

Teave rakenduse Suhtlus kohta

Valige > **Suhtlus** ja logige sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

- Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
- Saate oma olekuteabeuuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
- Saate kaameraga tehtud pildid kiiresti ühiskasutusse anda.
- Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
- Saate võrguühendusega sõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.
- Saate olekuteabeuuendusse lisada oma asukohateabe.
- Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine ühel kuval

Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate ühes vaates vaadata kõiki neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuuendusi. Sõprade plaanide vaatamiseks ei pea eraldi rakendusi avama.

Valige > **Suhtlus**.

1 Valige teenus ja logige sisse.
2 Valige **Lisa suhtlusvõrgustik**.
3 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
4 Valige **Kõik tegevused**.
Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse

Rakenduse Suhtlus abil saate olekuteabeuuendusi postitada suhtlusvõrgustikuteenustesse.

Valige > **Suhtlus**.

Kirjutage oma olekuteabeuuendus tekstiväljale.

Võrguühendusega sõprade profiilide linkimine kontaktandmetega

Võrguühendusega sõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist kuvatakse nende kontaktandmed otse rakenduses Suhtlus ning nende olekuteabeuuendused teie kontaktiloendis.

Valige > **Suhtlus**.

1 Valige võrguühendusega sõbra profiilipilt.
2 Valige hüpikmenüüst **Link Profile to Contact**.
3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine avakuval

Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuuendusi näha otse seadme avakuval, kui olete Nokia teenuste kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud.

Rakenduse Suhtlus avamine avakuval

Valige vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuuenduste kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Pildi või video üleslaadimine teenusesse

Rakenduse Suhtlus abil saate oma pildid või videod üles laadida mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Valige > **Suhtlus** ja logige suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.

1 Valige .
2 Valige, kas soovite üles laadida pildi või video.
3 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.
Lubatud failimahu ülempiir on piltide jaoks 4 MB ja videote jaoks 10 MB.
4 Kui laadite üles ühe pildi, saate sellele lisada allkirja ja teatud pildiosale ka kommentaari.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama ja te peate kasutama Wi-Fi-ühendust.
5 Valige ✔.

Pildistamine ja pildi üleslaadimine

1 Valige .
2 Valige kaamerast pildi üleslaadimise valik.
3 Pildistage.
4 Lisage pildiallkiri ja teatud pildiosale kommentaar.

Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuuenduse kaudu

Rakenduse Suhtlus kaudu saate sõpru teavitada oma praegusest asukohast, et nad teaksid, kust teid otsida.

Valige > **Suhtlus**.

1 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.
2 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
3 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.

Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe vaatamist arvesse.

Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi saata.

Valige > **Suhtlus**.

1 Valige sõbra profiilipilt.
2 Valige hüpikmenüüst **View contact info**.
3 Valige sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval juhul, kui olete võrguühendusega sõprade profiilid linkinud oma telefonis olevate kontaktandmetega.

Saadaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstsõnumi saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse

Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses sündmusekutsetele, saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseisvate sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige > **Suhtlus** ja soovitud teenus ning logige sisse.

1 Valige sündmusekutse.
2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Kaamera

Kaamera

Kaamera avamiseks valige > **Kaamera**.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Pildistamine

Kaamera avamiseks valige > **Kaamera**.

Teie telefonis on suure teravussügavuse funktsiooniga kaamera. Kaameraga saate teha pilte, kus teravad on nii esi- kui ka tagaplaanil olevad objektid.

Valige ikoon . Ärge liigutage telefoni enne, kui foto on salvestatud ja kuvatakse lõplik foto.

Suumimine
Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvasti tuvastab näod ja kuvab ekraanil nende ümber ristkülikud ning optimeerib valge tasakaalu ja särituse. Näotuvastusfunktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine
Valige ikoonid ○○○ > .

Kui telefoni on sisestatud mälukaart, saate määrata piltide salvestamise asukoha.

Fotode salvestuskoha määramine
1 Valige > **Seaded**.
2 Valige **Rakenduse seaded** > **Kaamera** > **Pilt**.
3 Valige **Kasutatav mälu** ja piltide salvestuskoht.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui teil on vahel raskusi konkreetse pildistamis- või filmimiskoha meeldejätmisega, saate seada oma telefoni asukohateavet automaatselt salvestama.

Valige > **Kaamera**.

Kui GPS-i või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateavet kuvada neile, kes seda fotot või videoklippi vaatavad. Kaameraseadetes saate asukohasiltide kasutamise välja lülitada.

Asukohateabe salvestamise funktsiooni aktiveerimine
Valige ikoonid ○○○ > > **Salvesta asukohateave** > **Jah**.

Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Asukohateabe tähised:

— asukohateave pole saadaval. Asukohateavet ei saa piltidele ega videotele salvestada.

— asukohateave on saadaval. Pildistamis- või filmimisasukoha teave on salvestatud.

Pimedas pildistamine

Kui soovite pilte teha vähese valgusega oludes, aktiveerige öörežiim.

Valige > **Kaamera**.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige > . Välklambi kasutamiseks valige .

Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited

Valige > **Kaamera**.

Pildistamisel tehke järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
- Kui kaamerat umbes minuti jooksul ei kasutata, aktiveerub toitesäästurežiim. Kaamera uuesti aktiveerimiseks puudutage ekraani.
- Kontaktiloendis leiduva kontakti kirjele saate manustada pildi. Pärast pildistamist valige ikoon > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**. Nihutage raami pildi kärpimiseks, puudutage tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige ikoon , valige soovitud kontakt ja seejärel valige uuesti ikoon .

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Video salvestamisel tehke järgmist.

- Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.
- Võimaluse korral salvestage telefoni massmällu.
- Mälukaardile salvestamise korral kasutage parima kvaliteedi tagamiseks kiireid ja kvaliteetseid ühilduvaid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

  Enne esmakordset kasutamist varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja vormindage kaart telefoni abil isegi siis, kui kaart on varem Nokia telefonis vormindatud või kasutusel olnud. Vormindamise käigus kustutatakse kõik kaardil olevad andmed.

Kui mälukaardi toimimine aja jooksul halveneb, varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja vormindage kaart telefoni abil.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate telefoniga erilised hetked salvestada ka videotena.

Valige > **Kaamera**.

1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon .
2 Salvestuse alustamiseks valige ikoon .
3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon . Kui te pärast salvestamise peatamist ei vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse.
Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.
4 Salvestuse lõpetamiseks valige ikoon . Video salvestatakse automaatselt kausta **Galerii**.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu piiramiseks valige enne salvestamist ikoonid > > **Videokvaliteet** > **Ühisvideokvaliteet**.

Pildi või video saatmine

Pilte ja videoid saate saata nii MMS-sõnumi või e-kirjaga kui ka Bluetoothi kaudu.

MMS-sõnumiga saatmine

1 Tehke pilti või salvestage video.
2 Valige ikoon > **Saada** > **Sõnumiga**.
3 Kontaktiloendist adressaadi valimiseks valige **Adress.**. Adressaadi nime või telefoninumbri käsitsi sisestamiseks valige väli Adress. ja sisestage nimi või telefoninumber.
4 Valige ikoon .

E-kirjaga saatmine

1 Tehke pilti või salvestage video.
2 Valige ikoon > **Saada** > **E-postiga**.
3 Kontaktiloendist adressaadi valimiseks valige **Adress.**. Adressaadi aadressi käsitsi sisestamiseks valige väli Adress. ja sisestage aadress.
4 Valige ikoon .

Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine

1 Tehke pilti või salvestage video.

2 Valige ikoon > **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.
3 Valige telefon või seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid. Kui teine telefon või seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Teie fotod ja videod

Teave rakenduse Galerii kohta

Valige > **Galerii**.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud fotosid.

Lisaks saate fotosid ja videoid vaadata ühilduvast telerist.

Fotod ja videod saate korraldada albumitesse. Nii on neid hõlpsam üles leida.

Piltide ja videote vaatamine

Valige > **Galerii**.

Piltide sirvimine

Libistage ekraanil sõrme üles või alla.

Pildi vaatamine

Valige pilt.

Järgmise pildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise pildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks liigutage sõrmi kokku.

Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage ekraani kaks korda.

Tööriistariba kuvamine

Puudutage ekraani.

Piltide vaatamine slaidiseansina

Valige pilt ja siis ikoon > **Slaidiseanss** > **Esita**. Slaidiseanssi alustatakse valitud pildist.

Albumi piltide vaatamine slaidiseansina

Avage vahekaart Albumid. Valige soovitud album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Slaidiseanss**.

Slaidiseansi seadete muutmine

Valige pilt ja siis ikoon > **Slaidiseanss** > **Seaded**.

Video esitamine

Valige video. Videod on tähistatud ikooniga .

Pilte ja videoid saab teie seadmesse saata nii e-kirja kui ka MMS-sõnumiga. Kui soovite neid pilte ja videoid hiljem vaadata, salvestage need kausta Galerii.

Pildi või video salvestamine kausta Galerii

1 Valige multimeediumsõnumis pilt või video.
2 Puudutage ekraani ja valige siis ikoon > **Salvesta**.

Pilte ja videoid saab teie seadmesse saata ka mõnest ühilduvast seadmest, näiteks Bluetoothi kaudu. Neid pilte ja videoid saate vaadata otse kaustas Galerii.

Näpunäide. Pildi või video üleslaadimiseks mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse valige soovitud üksus, puudutage ekraani ja valige siis ikoon .

Tehtud piltide töötlemine

Piltidele saate lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Valige > **Fotoredaktor** ja soovitud pilt.

1 Efekti rakendamiseks valige soovitud valik laiendatud tööriistaribal.
2 Töödeldud pildi salvestamiseks valige ikoon > **Salvesta**. Töödeldud pilt ei kirjuta algset pilti üle.

Kui soovite töödeldud pilte hiljem vaadata, valige > **Galerii**.

Videoredaktor

Teave rakenduse Videoredaktor kohta

Valige > **Videoredak.**.

Piltidele ja videotele saate lisada helisid, mitmesuguseid efekte ja teksti ning muuta need hõlpsalt lühifilmideks või slaidiseanssideks.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olevasse kausta Helifailid.

DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.

Filmi loomine

Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige > **Videoredak.** ja seejärel .

1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige . Valitud failide vaatamiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.
2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige **+**.
3 Taustal esitatavate helifailide lisamiseks valige .
4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige .
5 Filmi monteerimiseks valige . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või määrata pildi kuvamise aja.
6 Salvestage oma film.

Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige > **Videod**.

Slaidiseansi koostamine

Kas soovite puhkusel tehtud piltidest meisterdada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid meeleolusid ja sündmusi edasiandvate mallide abil saate luua mitmesuguseid sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse.

Valige > **Videoredak.**.

1 Valige .
2 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Malli valimisel kuvatakse eelvaade.
3 Piltide lisamiseks slaidiseanssi valige .
4 Taustal esitatavate helifailide lisamiseks valige .
5 Tiitli lisamiseks valige .
6 Vaadake slaidiseanssi eelvaates ja siis salvestage see.

Kui soovite slaidiseanssi hiljem vaadata, valige > **Videod**.

Piltide ja videote vaatamine telerist

Pilte ja videoid saate vaadata ühilduvast telerist, nii on neid lihtne oma perele ja sõpradele näidata.

Selleks on vaja kasutada Nokia videokaablit (juurdeostetav toode) ning vajaduse korral tuleb muuta telesignaaliväljundi seadeid ja kuvasuhet. Telesignaaliväljundi seadete muutmiseks valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Tarvikud** > **Telesignaaliväljund**.

1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse. Otsikute ja liideste värv peab ühtima.
2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia telefoni AV-liidesesse. Võimalik, et peate ühendusrežiimiks valima **Telesignaaliväljund**.
3 Otsige üles fail, mida soovite telerist vaadata.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Videod ja TV

Videod

Teave rakenduse Videod kohta

Valige > **Videod**.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.

Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video esitamine

Valige > **Videod**.

Videokogu sirvimiseks avage vahekaart . Salvestatud videote sirvimiseks valige > **Galerii**.

Videote allalaadimiseks Nokia Poest avage vahekaart .

Video vaatamine

Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementidele juurdepääsuks puudutage ekraani.

Taasesituse seiskamine või jätkamine

Valige ikoon või .

Edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon või ja hoidke sõrme selle peal.

Kui video kuvasuhe pole teie telefoni ekraaniga sama, võite videopilti ekraani täitmiseks suurendada või venitada.

Pildi suurendamine või venitamine

Valige ikoon > **Muuda kuvasuhet**.

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Veebitelevisiooni vaatamine

Saate jälgida uudiseid ja oma lemmiktelesarjade uusimaid osi.

Valige ja soovitud I-TV teenus.

Sisu voogesituseks Interneti kaudu peab teil olema aktiivne 3G-, 3.5G- või Wi-Fi-ühendus. Veebitelevisiooniteenuste kasutamine võib tähendada võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Eelinstallitud veebitelevisiooniteenuste valik sõltub riigist ja võrguteenusepakkujast. Veebitelevisiooniteenuste sisu sõltub teenustest.

1 Veebitelevisioonis pakutava sisu sirvimiseks libistage sõrme ekraanil.
2 Esituse käivitamiseks valige pisipilt.
3 Esituse ajal juhtelementide kuvamiseks või peitmiseks puudutage ekraani.
4 Helitugevust saab muuta helitugevusnuppude abil.

Veebitelevisioonividina lisamine avakuvale
Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis esmalt **Lisa vidin** ja soovitud veebitelevisiooniteenus.

Muusika ja heli

Muusikapleier

Teave muusikapleieri kohta

Valige > **Muusikapl.**.

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Muusika esitamine

Valige > **Muusikapl.**.

1 Valige ja soovitud vaade. Lugusid saate sirvida loo, žanri või albumi järgi.
2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine
Taasesituse peatamiseks valige ; jätkamiseks valige .

Loo edasi- või tagasikerimine
Puudutage pikalt ikooni või .

Pala esitamine kordusega
Valige .

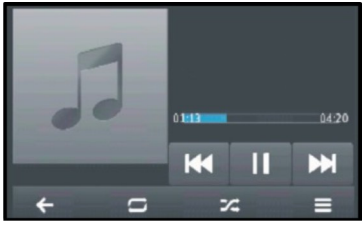

Näpunäide. Muusika kuulamise ajal saate naasta avakuvale ja jätta muusika taustal mängima.

Esitusloendi loomine

Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige > **Muusikapl.**.

1 Valige lugu, album või žanr ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa esitusloendisse**.
2 Kirjutage esitusloendi nimi.

Esitusloendi esitamine
Valige > **Esitlusloendid** ja siis esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist
Valige esitusloendivaates soovitud lugu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Eemalda**.
See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Näpunäide. Rakendus Muusikapleier loob enam esitatud lugude, viimati esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Telefonis ja arvutis olevate muusikafailide sünkroonimine

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafaile, mida sooviksite ka telefonist kuulata? Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafaile telefoni kopeerida. Samuti saate seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.

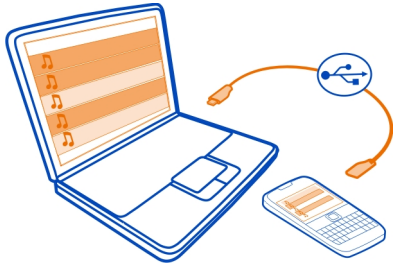

1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Mõni muusikafail võib olla DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) ja seda saab esitada ainult ühes telefonis.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta

Valige > **Ovi muusika**.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

Sõltuvalt teie asukohariigist võivad saadaolevad teenused ja valikud olla teistsugused.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

- oma telefoni kaudu;
- ühilduva veebibrauseri kaudu;
- Nokia Suite

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Kaitstud sisu

Koos digitaalõiguste halduse (DRM-i) kaitse all oleva sisuga (nt pildid, videod või muusika) edastatakse ka litsents, mis määrab selle sisu kasutamise õigused. DRM-kaitsega muusikapalu ei saa näiteks kasutada helinate või märguandehelinatena.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turbeseaded** > **Kaitstud sisu**.

Helisalvestus

Valige > **Diktofon**.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga

Valige > **Saada**.

FM-raadio

Teave FM-raadio kohta

Valige > **FM-raadio**.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage lihtsalt peakomplekt ja valige soovitud jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühenduseta ja te ei viibi mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekande kvaliteet sõltub FM-raadio signaali tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse raadio automaatselt.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem hõlpsalt kuulata.

Valige > **FM-raadio**.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata. Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine

1 Valige ikoonid > > **Häälesta jaamu käsitsi**.
2 Sageduse sisestamiseks valige üles- või allanool.Toetatud sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoonid > .

Raadio kuulamine

FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige > **FM-raadio**.

Järgmise või eelmise jaama avamine
Valige või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine
Valige .

Mõne muu saadaoleva jaama otsimine
Puudutage pikalt ikooni või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin avakuvale.

Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine

Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi alguses.

Valige > **FM-raadio**.

Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Jaama teisaldamine loendis uude asukohta
1 Valige tööriistaribal .
2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Teisalda**.
3 Valige loendis uus asukoht.

Kaardid

Teave rakenduse Kaardid kohta

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähiümbruses asub, ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada. Rakenduses Kaardid saate vaadata ka ilmateadet ning kasutada uusimaid reisiteatmikke.

- Rakenduses Kaardid saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate sünkroonida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenusesse Nokia Maps talletatud vastavate üksustega.
- Funktsiooni Check in abil saate suhtlusvõrgustikes oma asukohateavet talletada ja teistega jagada.
- Funktsiooni **Autoga** kasutades saate üksikasjalike juhiste järgi liikuda soovitud kohta.
- Funktsiooni Ilm abil saate vaadata praegust ilmateadet või järgmiste päevade ilmaennustust (kui see on saadaval).

- Funktsiooni Juhised abil saate vaadata uusimat teavet selle kohta, millised on soovitud asukoha vaatamisväärsused ja mida põnevat seal teha saab, millised on ööbimisvõimaluse või kuidas endale tuba broneerida.

Koordinaatteave ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on teil sihtkohta jõudmiseks abi funktsioonist Autoga.

Valige > **Autoga**.

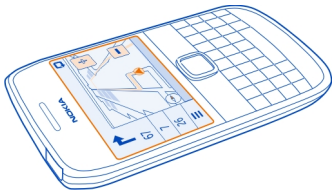

Sihtkohta sõitmine

Valige **Siht:** ja siis soovitud valik.

Sõidu alustamine sihtkohta määramata

Valige **Lihtsalt sõida**. Kaardil kuvatakse teie asukoht.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine
Valige ikoon ☰ > **Seaded** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Autoga sõitmise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhised on abiks sihtkohta jõudmisel, neid kasutades saate samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige ⊞ > **Autoga**.

Valige ☰ > **Seaded** > **Hääljuhendamine** ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine
Valige ☰ > **Seaded** > **Hääljuhendamine** > **Pole**.

Vaate Autoga ilme muutmine

Kas sooviksite vaadata realistlikumat, ruumilist kaarti või kasutada funktsiooni Autoga pimedal ajal? Erinevates kaardirežiimides kuvatakse soovitud teave selgelt igal ajal.

Valige ⊞ > **Autoga**.

3D-kaardi kuvamine
Valige ikoonid ☰ > . 2D-režiimi naasmiseks valige see ikoon uuesti.

Kui soovite kaarti ka pimedal ajal selgelt näha, aktiveerige öörežiim.

Öörežiimi aktiveerimine
Valige ☰ > ⚙ > **Värvid** > **Öörežiim**.

Vaikimisi pöördub kaart automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.

Kaardi pööramine suunaga põhja poole
Valige ikoon . Kaardi pööramiseks tagasi sõidusuunda valige uuesti ikoon .

Eelistatud marsruudi valimine

Kui kasutate funktsiooni Autoga, saate valida oma vajadustele ja eelistustele vastava marsruudi.

Valige > **Autoga**.

1 Valige > > **Marsruudi sätted**.
2 Valige **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.
3 Nii lühema kui ka kiirema marsruudi eeliste kombineerimiseks valige **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Liiklus- ja ohutusteabe saamine

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused.

Valige > **Autoga**.

Liiklussündmuste kuvamine kaardil

Kui kasutate autoga sõites navigeerimisfunktsiooni, valige > **Liiklusinfo**. Liiklussündmused kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Soovi korral saate määrata, et telefon teavitaks teid kiirusepiirangu ületamisest.

Kiirusepiiranguhoiatuste kasutamine

1 Valige > > **Hoiatused**.
2 Valige väljal **Kiiusepiirangu hoiatuse olek** väärtus **Sees**.
3 Et määrata, kui palju võite enne hoiatuse saamist kiirusepiirangut ületada, valige **Kiirusepiirang alla 80 km/h** või **Kiirusepiirang üle 80 km/h**.

Saate määrata, et funktsiooni Autoga kasutamise korral välditaks marsruudi koostamisel või juhiste andmisel keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid). Kui kasutate funktsiooni Autoga, kontrollitakse navigeerimise ajal pidevalt marsruudi liiklusolusid ja uuendatakse juhiseid automaatselt.

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine

Valige > > **Marsruudi sätted** > **Arvesta liiklusolusid**.

Näpunäide. Keerukate liiklusolude vältimiseks saate pärast funktsiooni Autoga avamist valida ka **Marsr. liikluse põhjal**.

Teie riigis või piirkonnas ei pruugi liiklusteave olla kättesaadav.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute ja jalakäijatele ette nähtud alade ning läbi parkide ja isegi läbi kaubanduskeskuste.

Valige > **Kaardid**.

1 Valige kuva ülaosas asukoht ja selle teabeala.
2 Valige **Navigeeri** > **Kõnni siia**.

Vaikimisi on kaart suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine vastavalt jalutamissuunale

Valige ikoon . Kaardi pööramiseks tagasi põhjasuunda valige uuesti ikoon .

Samuti saate valida, mis tüüpi marsruuti soovite jalgsi liikudes läbida.

Kõnnirežiimi valimine

1 Valige ikoon > **Seaded** > **Kaardid & jalgsi** > **Marsruudi sätted**.
2 Valige **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**.
Kui teie sihtkoht asub maastikul, kus pole teid, valige **Sirgjoon**, sest see näitab kõnnisuunda.

Kõndimise ajal saate armatuurlaualt vaadata mitmesugust teavet (nt kui kaugele olete kõndinud ja milline on teie keskmine kiirus).

Armatuurlaual asuva liikumismeeriku vaatamine

Valige jalgsi liikumise vaates > **Seadmepan.**.

Liikumismeeriku nullimine

Valige ikoon > **Lähtesta**. Kõigi loendurite nullimiseks valige > **Lähtesta kõik**.

Jalgsi liikumise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhistes kasutatavat keelt saab hõlpsalt muuta või hääljuhised üldse välja lülitada.

Valige > **Kaardid**.

Valige > **Seaded** > **Kaardid & jalgsi** > **Hääljuhendamine** ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine
Valige ikoon > **Seaded** > **Kaardid & jalgsi** > **Hääljuhendamine** > **Pole**.

Asukohtade otsimine ja vaatamine

Oma asukoha vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linnu ja riike.

Valige > **Kaardid**.

Ikoon tähistab teie asukohta. Asukoha otsimise ajal vilgub ekraanil ikoon . Kui teie asukohta pole võimalik rakenduses Kaardid kindlaks määrata, tähistab ikoon teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioonimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev punane ala ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang täpsem ja punane ala ei ole nii suur.

Kaardi sirvimine
Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole. Kaardi pööramiseks liikumissuunda valige ikoon .

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine
Valige ikoon .

Suumimine
Valige **+** või **-**.

Näpunäide. Võite ka asetada kaks sõrme kaardile ning viia sõrmed suurendamiseks lahku ja vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Kui teil on Interneti-ühendus loodud ja te jõuate linnaplaani sirvides piirkonnani, mis olemasoleval plaanil ei kajastu, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine
1 Valige ikoon > **Seaded** > **Üldine**.
2 Valige **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige > **Kaardid** ja .

1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige .

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige ja siis soovitud kategooria (nt transport, majutus või poed).

Näpunäide. Leitud asukoha andmete lehe kaudu saate hõlpsasti sellesse asukohta navigeerida, kontaktteavet vaadata või asukoha salvestada või seda teistega jagada. Valige soovitud asukoht; see kuvatakse kaardil. Andmete lehe vaatamiseks valige ekraani ülaosas asukoha teabeala.

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.

Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaardid, saate andmesidetasude vältimiseks otsida ka aktiivse Interneti-ühenduseta, kuid otsingutulemite hulk võib sellisel juhul olla väiksem.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Valige > **Kaardid**.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua Wi-Fi-ühendus.

1 Valige ikoon > **Kaardilaadija** > **Lisa uusi kaarte**.
2 Valige soovitud kontinent ja riik ning siis valige **Laadi alla** või **Vaata uuendusi**.

Näpunäide. Uusimate linnaplaanide ja hääljuhisefailide allalaadimiseks ning nende kopeerimiseks telefoni saate kasutada ka arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite. Nokia Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Kui installite telefoni rakenduse Kaardid uuema versiooni, kustutatakse riigi- ja piirkonnakaardid. Enne kui laadite tarkvarakomplekti Nokia Suite abil alla uued kaardid, avage ja sulgege rakendus Kaardid ning kontrollige, kas arvutisse on installitud Nokia Suite'i uusim versioon.

Kaardi ilme muutmine

Enda jaoks vajaliku teabe kuvamiseks saate muuta kaardi ilmet.

Valige > **Kaardid**.

Kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kuvamine

Valige ikoon > **Maamärgid**.

Ühistranspordi marsruutide kuvamine

Valige ikoon > **Ühistransport**.

Saadaolevad funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

Juhised

Kas kavandate puhkusereisi või soovite külastada linna, kus te pole varem käinud? Kas soovite teada, kuhu seal minna või mida teha? Kus veeta öö või lõunat süüa? Juhised võimaldab teil kasutada reisijuhte, broneerimisteenuseid ja ürituste loendeid, kust leiate kõige värskema üksikasjaliku teabe.

Valige > **Juhised**.

Teenuse või juhiste avamine

Valige pealkiri.

Avalehele naasmiseks valige **Juhised**.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Ilm

Kas pärastlõunal hakkab sadama? Kui sooja ilma on laupäeval oodata? Teenuse Ilm abil saate vaadata nii praegust ilmateavet kui ka eelseisvate päevade prognoosi.

Valige > **Ilm**.

Üksikasjaliku prognoosi sirvimine

Prognoosi ajaskaalal edasi või tagasi liikumiseks lohistage vaate allservas asuvat liugurit soovitud suunas.

Viie päeva prognoosi vaatamine

Valige . Üksikasjaliku prognoosi vaatesse naasmiseks valige .

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kaardil kuvamiseks GPS-il, A-GPS-il, Wi-Fi-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhinevat positsioonimist.

A-GPS-i ja muude GPS-i täiustuste kasutamisega võib kaasneda väikese hulga andmete ülekandmine mobiilsidevõrgu kaudu.

GPS	Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha kindlaksmääramiseks.
A-GPS	Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha. Kui võrguteenusepakkujal pole oma A-GPS-seadeid, on telefon seadistatud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmete hankimiseks telefoni peab teil olema Interneti-ühenduse loomise võimalus. Telefon toob teenusest andmeid ainult vajaduse korral.
Wi-Fi	Kui GPS-signaale pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab Wi-Fi abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.
Kärje ID	Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määrab rakendus Kaardid teie asukoha selle mobiilsidesüsteemi abil, mille piirkonnas teie telefon parajasti asub.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla täpsed.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Positsioonimisviiside väljalülitamine

Andmesidekulude kokkuhoiuks (eriti siis, kui viibite välismaal) saate A-GPS-i, Wi-FI- või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise välja lülitada.

Valige > **Seaded**.

Valige **Rakenduse seaded** > **Positsioon.** > **Positsioonimisviisid** ja lülitage välja positsioonimisviisid, mida te ei soovi kasutada.

Oma asukoha kindlaksmääramine võib võtta palju kauem aega, asukoht võib olla ebatäpsem ja GPS-vastuvõtja ei pruugi sageli teie asukohta leida.

Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine

Koha salvestamine ja kuvamine

Reisi kavandamisel saate otsida hotelle, vaatamisväärsusi või bensiinijaamu ja salvestada need oma telefoni.

Valige > **Kaardid**.

Koha salvestamine

1 Aadressi või koha otsimiseks valige ikoon .
2 Valige kuva ülaosas asukoha teabeala.
3 Valige üksikasjalehel ikoon ☆.

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhikuval > ☆ > **Asukohad** ja soovitud koht.

Kui kavandate reisi, saate soovitud kohad koguda näiteks ühte kogumikku.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

1 Valige **Asukohad**.
2 Valige soovitud koht, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kogumike korrald.**.
3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik ja seejärel valige ikoon ✔.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel, seejärel saate veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad omavahel sünkroonida – nii pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

1 Kontrollige, kas olete Nokia kontosse sisse logitud.
2 Valige > **Kaardid**.
3 Valige > > . Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Veebiteenuse Nokia Maps kasutamiseks avage veebisait maps.nokia.com.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige > **Kaardid**.

Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia telefoni, kuid vaja on Interneti-ühendust.

1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
2 Valige **Jaga** > **Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstsõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki.

Asukoha registreerimine

Asukoha registreerimise funktsiooni abil saate pidada arvet külastatud kohtade üle. Samuti saate suhtlusvõrgustike sõpradele ja kontaktidele anda ajakohast teavet oma tegemiste kohta ning jagada lemmiksuhtlusvõrgustikes oma asukohateavet.

Valige > **Check in**.

Külastamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust ja Nokia kontot. Asukohateabe jagamiseks on teil vaja ka vastava suhtlusvõrgustiku kontot. Toetatavad suhtlusvõrgustikuteenused võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

1 Logige oma Nokia kontosse sisse või kui teil seda veel pole, siis looge see konto.

2 Soovi korral saate kasutatavas suhtlusvõrgustikus jagada oma aukohateavet. Kui kasutate Asukoha registreerimise funktsiooni esimest korda, saate määrata kasutatavate teenuste konto sisselogimisandmed (mandaadi).
3 Valige oma praegune asukoht.
4 Sisestage oma olekuteabeuuendus.

   Andmed saate postitada ainult valitud seadistatud teenustesse. Teenuse välistamiseks valige selle teenuse logo. Kui te ei soovi oma asukohateavet ega olekuteabeuuendusi jagada, tühjendage kõigi teenuste välistamiseks ruut **ja postita võrku**. Uue teenusekonto seadistamiseks valige ... .
5 Valige **Check in**.

Sõltuvalt kasutatavast suhtlusvõrgustikuteenusest on võimalik, et saate postitusele ka pildi lisada.

Näpunäide. Asukohta saate külastada ka otse kaardirakenduse asukoha andmete lehe kaudu. Selleks valige kaardirakenduses kaardil vastav asukoht ja siis ekraani ülaosas asuv teabeala. Andmete lehel valige **Jaga**.

Asukoha registreerimise ajaloo vaatamine

Valige ☰ .

Asukoha registreerimise funktsiooni kasutamiseks ja oma asukohateabe jagamiseks on vaja Interneti-ühendust. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mida ei paku Nokia. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teenuses jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Valest kaarditeabest teavitamine

Kui märkate, et kaardil olev teave on vale või puudulik, teavitage sellest Nokiat.

Valige kaardil soovitud asukoht, siis ekraani ülaosas selle asukoha teabeala ja seejärel **Raport**.

Teenus ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Valest või puuduvast teabest teavitamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Probleemid, millest teavitada, võivad olla järgmised:

- puuduvad või valed tänavanimed,
- läbipääsmatud või kõndimiseks sobimatud tänavad,
- valed kiirus- või muud piirangud.

Probleemist teavitamisel saate soovi korral lisada täiendavaid üksikasju.

Ajahaldus

Kell

Teave kella kohta

Valige > **Kell**.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke kellaaegu.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige avakuval kell.

Valige > **Seaded** > **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Äratuse seadmine

Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

1 Valige ikoon .
2 Määrake äratuse kellaaeg ja sisestage kirjeldus.
3 Kui soovite, et äratushelinat esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Kordus**.

Äratuse eemaldamine

Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Eemalda äratus**.

Äratuse edasilükkamine

Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus määratud ajaks.

Kui äratushelin esitatakse, valige **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

1 Valige avakuval kell.
2 Valige ikoon > **Seaded** > **Kordusintervall** ja määrake soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

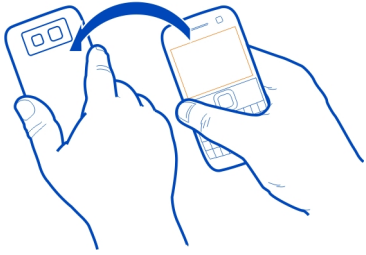

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Saate oma telefoni seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon > **Seaded** > **Aja automaatuuendus** > **Sisse lülitatud**.

Ajavööndi muutmine reisimisel

Välismaal reisides saate kella määrata vastavalt kohalikule kellaajale või vaadata mõne muu koha kellaaega.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige ikoon ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukoha määramine

Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Vali minu asukohaks**.

Telefoni kellaaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaaeg on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukoha kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.

Erinevate linnade kellaaja vaatamine

Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell. Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas elava sõbra või oma lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukoha jaoks pildi lisamine

Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** ja soovitud pilt.

Kalender

Teave kalendri kohta

Vajutage klahvi .

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendrile kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada kalendrividina.

Nädala ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes. Kui soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla nädala sündmusi, valige nädalavaade.

Vajutage klahvi .

Valige soovitud nädala number.

Näpunäide. Kuvatava ala suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

Kalendri sirvimine erinevates vaadetes

Kas soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi? Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.

Vajutage klahvi .

Valige ja soovitud vaade.

Näpunäide. Eelmisele või järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks libistage sõrme ekraanil vastavas vaates vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine

Vajutage klahvi .

1 Valige **(Sündmuse loomiseks puuduta)**. Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala. Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi koosolek.
2 Täitke väljad.
3 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige ja soovitud intervall. Valige **Korda kuni** ja sisestage lõppkuupäev.
4 Valige .

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaaeg, hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

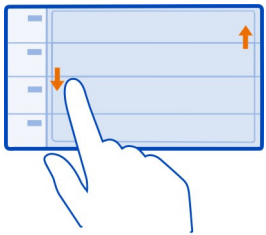

Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine

Korraga saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja jaoks.

Vajutage klahvi .

Uue kalendri loomine

1 Valige > **Kalendrid** > .
2 Sisestage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
3 Määrake kalendri nähtavus. Kalendri peitmise korral ei kuvata kalendrisündmusi ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
4 Valige .

Kalendriseadete muutmine

1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.
2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
3 Valige .

Kirje lisamine konkreetsesse kalendrisse

1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt ja seejärel soovitud kalender.
2 Täitke väljad ja valige siis .

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

Vajutage klahvi .

1 Valige **(Sündmuse loomiseks puuduta)**. Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
2 Valige sündmusetüübi väli ja seejärel valige sündmusetüübina **Ülesanne**.
3 Täitke väljad.
4 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
5 Valige .

Sünnipäeva meelespidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seade meeldetuletusi. Meeldetuletusi korratakse igal aastal.

Vajutage klahvi .

1 Valige **(Sündmuse loomiseks puuduta)**. Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
2 Valige sündmusetüübi väli ja seejärel valige sündmusetüübina **Tähtpäev**.

3 Täitke väljad ja valige siis ✔.

Koosolekukutse saatmine

Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.

Vajutage klahvi .

Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

1 Avage soovitud sündmus ja valige > **Saada** > **E-postiga**.
2 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja adressaatideks.
3 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele

Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole kunagi varem viibinud? Oma kalendrisündmustele saate lisada ka asukohateabe.

Vajutage klahvi .

1 Valige **(Sündmuse loomiseks puuduta)**. Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
2 Valige **Sisesta asukoht** ja seejärel asukoht rakenduses Kaardid. Asukoha saate käsitsi sisestada ka otse tekstiväljale.
3 Valige ikoon ✔.

Kontor

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige > **Quickoffice**.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide vaatamiseks ja muutmiseks
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute vaatamiseks ja muutmiseks
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste vaatamiseks ja muutmiseks

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007) levinumaid funktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige > **Quickoffice**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige ikoon > **Sortimisalus**.

Dokumendi loomine ja muutmine

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft Wordi dokumente.

Valige > **Quickoffice**.

Dokumendi loomine

Valige **Uus dokument**.

Dokumendi muutmine

Teksti kirjutamine ja muutmine

Puudutage tekstis kohta, kust soovite alustada ja kirjutage või kustutage tekst.

Teksti vormindamine

Kirja- ja lõiguatribuutide muutmiseks valige ikoon > **Vorminda**.

Töövihiku loomine ja muutmine

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft Exceli töövihikuid.

Valige > **Quickoffice**.

Töövihiku loomine

Valige **Uus dokument**.

Töövihiku muutmine

Lahtri muutmine

Valige soovitud lahter ja siis ikoon > **Muuda lahtrit**. Funktsiooni lisamiseks valige redigeerimisvaates ikoon > **Lisa funktsioon**.

Esitluse loomine ja muutmine

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft PowerPointi esitlusi.

Valige > **Quickoffice**.

Esitluse loomine

Valige **Uus dokument**.

Esitluse muutmine

Slaidi lisamine

Valige ikoon > **Slaidivalikud** > **Lisa uus slaid**.

Tekstivälja, pildi, kujundi või tabeli lisamine

Valige ikoon > **Lisa**.

Teksti muutmine

Valige tekstiväli ja siis > **Muuda tekstikasti**.

PDF-dokumentide lugemine

Valige > **Adobe Reader**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu soovite faili salvestada. Otsige sirvides üles soovitud kaust ja valige fail.

Kalkulaator

Kalkulaatori kasutamine

Valige > **Kalkulaator**.

1 Sisestage tehte esimene arv.
2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
3 Sisestage tehte teine arv.
4 Valige **=**.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine

Valige > **Mälu** > **Salvesta** või **Otsi**.

Märkmete kirjutamine

Ostunimekirja koostamine

Paberil olev ostunimekiri võib hõlpsasti kaotsi minna. Paberile kirjutamise asemel võite ostunimekirja luua rakenduses Märkmed. Sel viisil on nimekiri alati teiega kaasas. Nimekirja võite saata ka näiteks mõnele pereliikmele.

Valige > **Märkmed**.

1 Valige **Koosta märge**.
2 Sisestage tekst märkmeväljale.

Nimekirja saatmine
Avage märge ja valige > **Saada** ja saatmisviis.

Sõnade tõlkimine

Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige > **Sõnastik**.

1 Sisestage tekst otsinguväljale. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
2 Valige loendis sõna.

Lähte- või sihtkeele muutmine
Valige > **Keeled** > **Lähtekeel** või **Sihtkeel**.

Keelte allalaadimine Internetist
Valige ikoon > **Keeled** > **Laadi keeled alla**.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine

ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.

Valige > **Zip**.

Kolleegidega vestlemine

Rakenduse Microsoft® Communicator Mobile abil saate suhelda ja koostööd teha nii kontoris kui ka teistes riikides töötavate kolleegidega.

1 Valige > **Communicator**.
2 Määrake seaded.

Teatud teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Teenuste saadaolek võib sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateavet saate oma võrguteenusepakkujalt.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Ühenduvus

Interneti-ühendused

Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine

Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaval teadaolevaid võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud, põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Seaded**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Valige **Mobiilandmeside** > **Sees**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal

Valige **Luba mobiilandmeside kasut.** > **Kõikjal**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib kaasa tuua märkimisväärselt suured andmeedastustasud.

Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie koduvõrgus või koduriigis.

Ainult Wi-Fi-ühenduse kasutamine

Valige **Mobiilandmeside** > **Väljas**.

Pöörduspunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka Wi-Fi-ühendus.

Pöörduspunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui Wi-Fi-ühenduse pöörduspunkt on sihtkohtade loendis mobiilandmesideühenduse pöörduspunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt Wi-Fi-pöörduspunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pöörduspunktiga luuakse ühendus üksnes juhul, kui Wi-Fi-võrk pole saadaval.

Uue pöörduspunkti lisamine sihtkohtade loendisse

Valige **Võrguteenused** > **Pöörduspunkt**.

Pöörduspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis

1 Valige **Võrguteenused** > **Internet**.
2 Valige pöörduspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda prioriteeti**.
3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pöörduspunkti teisaldada.

Wi-Fi

Teave Wi-Fi-ühenduste kohta

Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Wi-Fi**.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige **Wi-Fi**. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

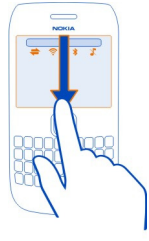

Näpunäide. Avakuvale saate lisada Wi-Fi vidina . Wi-Fi-funktsiooni kiireks aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige vidinas lüliti. Wi-Fi-rakenduse avamiseks valige vidinas . Wi-Fi-funktsioon peab olema aktiveeritud.

Wi-Fi-rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel.

NB! Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Kodus Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse Wi-Fi-võrguga.

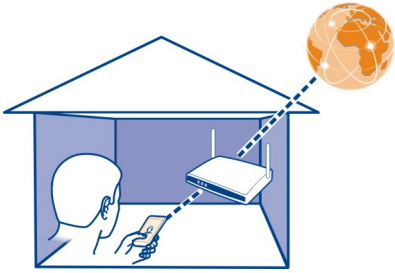

1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme teatealalt allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

2 Valige **Wi-Fi** ja kodune Wi-Fi-võrk. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on turvaline, sisestage pääsukood. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on varjatud, valige **Muu (varjatud võrk)** ja sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine liikvel olles

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel saate Internetti mugavalt kasutada ka siis, kui olete kodust eemal. Seadme kaudu saate luua ühenduse ka avalike Wi-Fi-võrkudega, näiteks raamatukogus või Interneti-kohvikus.

1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme teatealalt allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

2 Valige **Wi-Fi** ja soovitud Wi-Fi-ühendus.

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Bluetooth

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

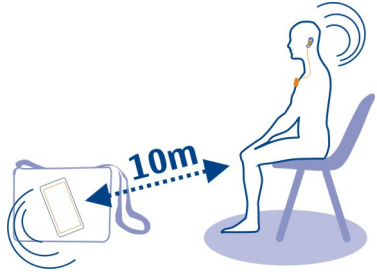

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige **Bluetooth**. Kui Bluetooth-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoia telefoni käes. Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
2 Lülitage peakomplekt sisse.
3 Avage vahekaart Seotud seadmed.

4 Valige peakomplekt.
Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon ☰ > **Uus seotud seade**.
5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faile ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata.

1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.
2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Otsi veel**. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada telefoni SIM-kaarti.

Valige ⚙ > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige **Kaug-SIM-režiim** > **Sisse lülitatud**.
3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbril.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine
Vajutage toitenuppu ja valige **Välju kaug-SIM-režiimist**.

Seadme blokeerimine

Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua, saate seda takistada.

Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage vahekaart Seotud seadmed, valige seade, mida soovite blokeerida, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Blokeeri**.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist
Avage vahekaart Blokeerit. seadmed, valige seade, mille soovite loendist eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine

Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast
Valige **Minu telefoni leitavus** > **Varjatud**.
Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi desaktiveerimine
Valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-kaabel

Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige > **Seaded** ja siis **Ühenduvus** > **USB** > **Meed.edastus**.
2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB- andmesidekaablit.

   Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälu.
3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.

USB-režiimi vahetamine

Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige juhul, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit, parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.
3 Valige **USB** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Nokia Ovi Suite — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud tarkvarakomplekt Nokia Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida tarkvarakomplektiga Nokia Suite ja kasutada muid Nokia Suite'i funktsioone.

See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Suite avamisel automaatselt.

Massmälu — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis olevat rakendust kasutada.

Teie telefonis olevale mälukaardile ega massmälule ei pääse teise seadme kaudu juurde.

Meed.edastus — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaalõiguste kaitsega (DRM-iga) muusikafaile. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid meelelahutussüsteeme ja printereid.

Telefon modemina — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda traadita side modemina. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.

USB-massmäluseadme ühendamine

Adapteri USB On-The-Go (OTG) abil saate ühendada oma telefoniga ühilduva USB-mälupulga või kõvaketta. Näiteks saate pilte USB-mälupulgale salvestada arvutiga ühendust loomata.

Mälupulga ühendamine

1 Ühendage adapteri USB OTG (juurdeostetav) mikro-USB-pistik oma telefoni mikro-USB-liidesesse.
2 Ühendage mälupulk adapteriga USB OTG.

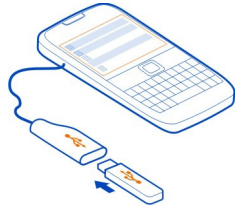

Avaneb rakendus Failid ja mälupulk kuvatakse massmäluna.

Faili kopeerimine

Valige rakenduses Failid fail, mida soovite kopeerida, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst soovitud valik ning sihtmälu ja -kaust.

Kui ühendate kõvaketta, mille toiteks teie telefoni võimsusest ei piisa, kuvatakse tõrketeade. Kõvaketta jaoks tuleb kasutada välist toiteallikat.

VPN-ühendused

Valige > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Seaded** > **VPN**.

VPN-ühendust vajate näiteks siis, kui soovite oma telefoni kaudu sirvida ettevõtte sisevõrgu sisu või pääseda juurde oma tööga seotud e-kirjadele.

VPN-i poliis määrab, kuidas andmed krüptitakse ja kuidas ettevõte teie telefoni autendib. VPN-i klientrakenduse, sertifikaatide ja poliiside konfigureerimiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna töötaja poole. Pärast poliisi installimist lisatakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

Lisateabe saamiseks otsige veebilehelt www.nokia.com/support teavet mobiil-VPN-i kohta.

NB! Sertifikaadi olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske. Turvalisuse tagamiseks tuleb sertifikaate kasutada nõuetekohaselt ja need peavad olema õiged, autentsed või usaldusväärsed. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui need on aegunud või kehtetud, kontrollige, kas seadme kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne sertifikaadiseadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Võrguühenduse sulgemine

Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur abil mõned või kõik võrguühendused sulgeda.

Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Ühendusehaldur**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates näete praegu aktiivseid võrguühendusi. tähistab mobiilandmesideühendust ja tähistab Wi-Fi-ühendust.

Valige soovitud ühendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Katkesta ühendus**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige soovitud ühendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Andmed**.

Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada sõrme teatealalt allapoole.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused

Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, siis saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.

Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:
Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu

Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning need siis traadita side (võrguteenus) kaudu oma telefoni alla laadida ja installida. Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige > **Tarkv.uuen.**.

Võimalik, et telefon tuleb uuendamise lõpuleviimiseks taaskäivitada.

Uuenduse andmete vaatamine

Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.

Kõigi uuenduste installimine
Valige ikoon .

Installitavate uuenduste valimine
Valige ikoon > **Märgi uuendused** ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine
Valige ikoon > **Seaded** > **Uuenduste automaatotsing**.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Failide haldamine

Teave failihalduri kohta

Valige > **Failid**.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada. Lisaks saate kuvada ja hallata paigaldatud ühilduval mälukaardil olevaid faile.

Telefoni salvestatud failide kuvamine

Valige > **Failid** ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.

Kausta sisu kuvamine
Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine

Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või kustutada.

Valige > **Failid**.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite alamkausta luua, > **Uus kaust**.

Faili kopeerimine kausta

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faili kustutamine kaustast

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

1 Valige ikoon > **Märgi mitu üksust**.
2 Valige soovitud failid.
3 Valige ja sobiv valik.

Failide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduvasse arvutisse.

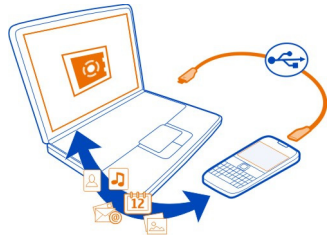

1 Avage arvutis Nokia Suite.
2 Ühendage telefon arvutiga. Kui teil palutakse valida USB-režiim, valige **Nokia Ovi Suite**.
3 Valige Nokia Suite'is **Tools (Vahendid)** > **Backup (Varunda)**.

Telefoni mälus olev sisu on soovitatav regulaarselt varundada ühilduvasse arvutisse.

Näpunäide. Kui seadmes on DRM-kaitsega sisu, kasutage litsentside ja sisu arvutisse varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite.

Massmälu vormindamine

Kas soovite kogu telefoni massmälus oleva sisu kustutada? Massmälu saate vormindada.

Enne massmälu vormindamist varundage kogu sisu, mida soovite säilitada. Kogu massmälu sisu kustutatakse jäädavalt.

1 Valige > **Failid**.
2 Valige massmälu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Vorminda**.

Ärge vormindage massmälu arvutitarkvara abil, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Digitaalõiguste halduse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud varundatud sisu taastamist takistada. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Telefoni mäluruumi vabastamine

Kas teil on vaja rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mäluruumi vabastada?

Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

- tekst- ja multimeediumsõnumid ning e-kirjad,
- kontaktikirjed ja kontaktandmed,
- rakendused,
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .sisx),
- muusika, fotod või videod.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse, ühilduvale mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine

Teave rakenduste kohta

Valige > **Seaded** ja **Installimine**.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

- Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
- opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .sisx;
- vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist

Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige > **Seaded** ja **Installimine**.

1 Valige **Installitud**.
2 Rakenduse eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja valige **Desinstalli**.

Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult siis, kui teil on olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud rakenduses loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Varundage rakenduse Nokia Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.

Sisu sünkroonimine

Teave rakenduse Sünkroonimine kohta

Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Sünkroonimine**.

Kas sooviksite, et teie kalender, märkmed ja muu sisu oleks varundatud ja pidevalt käepärast – ükskõik, kas istute arvuti taga või olete reisil ja kasutate telefoni? Saate sünkroonida oma telefonis ja kaugserveris olevaid kontaktikirjeid, märkmeid ja muud sisu. Pärast sünkroonimist on teil serveris olulistest andmetest varukoopia.

Telefonis ja kaugserveris oleva sisu sünkroonimine

Kõikjalt juurdepääsetava koopia tegemiseks sünkroonige telefonis ja kaugserveris olev oluline sisu.

Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Sünkroonimine**.

Võrguteenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseaded saata konfiguratsioonisõnumiga. Sünkroonimisseaded salvestatakse sünkroonimisprofiilina. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või viimati kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Sisu sünkroonimine

Valige ikoon > **Sünkrooni**.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise

Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünkroonida.

Valige > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Telefonivahetus**.

1 Valige mõni järgmistest valikutest.

   Ikoon — teisest telefonist sisu kopeerimiseks.

   Ikoon — teise telefoni sisu kopeerimiseks.

   Ikoon — kahes telefonis asuva sisu sünkroonimiseks.

2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel. Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.

3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

   Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

4 Valige sisu ja seejärel **OK**.

Telefoni kaitsmine

Telefoni automaatse lukustuse seadmine

Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Määrake lukukood ja seadke telefon mittekasutamise korral automaatselt lukustuma.

1 Valige > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turbeseaded** > **Telefon ja SIM-kaart**.

2 Valige **Turbekood** ja sisestage lukukood. Kood peab sisaldama vähemalt nelja märki. Kasutada tohib nii numbreid, sümboleid kui ka suur- ja väiketähti.

   Hoidke lukukoodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate lukukoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda

teeninduskeskusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

3 Valige **Telefoni lukustuse ooteaeg** ja määrake ajavahemik, mille möödudes telefon automaatselt lukustub.

Telefoni käsitsi lukustamine

Vajutage avakuval olles toitenuppu ⏻, valige **Lukusta telefon** ja sisestage lukukood.

Telefoni lukustust avamine

Lükake lukustusnuppu, sisestage lukukood ja valige **OK**.

Kui te ei saa mingil põhjusel lukustusnuppu kasutada, vajutage juhtnuppu ja valige **Ava**.

Andmete krüptimine

Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida.

Valige ⚙ > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turbeseaded** > **Krüptimine**.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal ärge

- kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
- lülitage telefoni välja;
- eemaldage akut.

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma, palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine

Valige **Krüptimine on sees**.

Telefoni mälu dekrüptimine

Valige **Krüptimine on väljas**.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel

Kas unustasite oma telefoni kontorisse ja soovite selle volitamata kasutamise vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada eelmääratletud tekstsõnumi saatmisega. Lisaks saate kaugjuhtimise teel lukustada ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine

1 Valige > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** ja **Turbeseaded** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus** > **Lubatud**.
2 Sisestage tekstsõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
4 Sisestage lukukood.

Lukustussõnumi saatmine

Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstsõnumiga oma telefoni.

Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Täiendava abi otsimine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas telefoni kasutada või kuidas telefon peaks töötama, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige > **Kasutusjuh.**.

Tugivideote vaatamiseks avage veebileht www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Kui ilmneb mõni probleem, tehke järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui see ei lahenda probleemi, võtke seadme remontimisvõimalustega tutvumiseks Nokiaga ühendust. Külastage veebilehte www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Tõrkeotsing

Telefon lakkab reageerimast

Taaskäivitage telefon. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all umbes kaheksa sekundit. Telefon väriseb kolm korda ja lülitub välja. Telefoni uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .

Sisu (nt kontakte või sõnumeid) ei kustutata.

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
2 Valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algseaded** > **Taasta**.
3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle toimingu tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Mida teha, kui mälu on täis?

Kui telefon näitab, et mälu on täis saanud, eemaldage telefoni mälust rakendused ja sisu, mida te ei vaja.

Kui seade teatab mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal, et mälu pole piisavalt, kustutage üksused ükshaaval, alustades kõige väiksemast.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse, ühilduvale mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse. Võimaluse korral installige rakendused massmäluseadmesse või mälukaardile, mitte telefoni mällu.

Vilkuv sõnumitähis

K: Miks sõnumitähis avakuval vilgub?

V: Telefoni on salvestatud suurim lubatud hulk sõnumeid. Kustutage sõnumeid. SIM-kaardil saab talletada tunduvalt vähem sõnumeid kui telefoni mälus. Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sõnumid salvestada ühilduvasse arvutisse.

Kontakt kuvatakse kontaktiloendis kaks korda

K: Üks kontakt kuvatakse minu kontaktiloendis kaks korda. Kuidas saan topeltkontakti eemaldada?

V: Kaks kontakti saate ühendada üheks kontaktiks. Valige **Valikud** > **Ühenda 2 kontakti**, siis valige ühendatavad kontaktid ja seejärel **Ühenda**.

Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid

Valige > **Veeb**.

Kui kuvatakse loetamatud märgid, valige > > **Leheseaded** > **Vaikekodeering** ja valitud keele märgistiku jaoks sobiv kodeering.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks

Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine

1. Varundage sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvale mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.
2. Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
3. Valige > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algseaded** > **Kustuta andmed ja taasta**.
4. Kui küsitakse, sisestage turbekood.
5. Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.

   Mälu- või SIM-kaardile salvestatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke nii mälukaart kui ka SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Wi-FI- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et telefonis aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui telefoni pole teatud aja jooksul kasutatud.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puuteekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus

Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete

ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia Care'i klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900 ja 2100 MHz ning GSM/EDGE 850, 900, 1800 ja 1900 MHz . Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling . .

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad
Aku- ja laadijateave
Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BP-4L . Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-15 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Ohutusalane lisateave
Hädaabinumbril helistamine

1 Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud.
2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

- sisestama SIM-kaardi;
- välja lülitama telefonis aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
- veenduma, et telefonis poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofiil;
- avama telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).

3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
5 Vajutage helistamisklahvi.
6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Nokia konto. Konto seadistamise ajal hädaabinumbril helistamise vajadusel vajutage helistamisklahvi.

NB! Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida helistada hädaabinumbril nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed
Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed
Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.

- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

Hoiatus:
Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond
Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)
Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,14 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 ⓘ

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-609 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate veebiaadressilt http://www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt http://www.mpegla.com.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.
Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.
Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, millel puudub Nokia heakskiit, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mõned tomingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

Register

A

abi 21
ajaveebid 59
aku 14, 118
— energiatarbe vähendamine 30
— laadimine 14, 15
— paigaldamine 10
aku laadimine 14, 15, 118
allalaaditud failid 36
— teemad 33
andmesideühendused 106
— Bluetooth 101
anduriseaded 43
antennid 16
asukohaandmed 62, 86
asukohateave 62, 64, 85, 86
Asukohateave 94
Autoga
— hääljuhised 79
— kaardivaade 79
— marsruutide kavandamine 80
— navigeerimine 78
— sõidumarsruudid 78, 79
— vaadete vahetamine 79
autoriõiguste kaitse 75
avakuva 24, 33, 34, 35, 57

B

blokeerimine
— seadmed 103
Bluetooth 101, 102, 103
brauser
Vt *veebibrauser*

D

dekrüptimine 113
DRM (digitaalne autorikaitse) 75

E

e-kiri
— lugemine ja vastamine 56
e-post 55, 57
— postkast 55
— seadistus 55
— vidinad 57
Vt *e-post*
E-post
— koostamine 57
— manused 57
— saatmine 57
esitusloendid 73

F

failihaldus 108, 109
filmid 69
FM-raadio 75, 76, 77
fotod
— kopeerimine 19
— vaatamine 67
fotoredaktor 68

G

GPS (globaalne positsioneerimissüsteem) 86
GPS (globaalne positsioonimissüsteem) 85

H

helid
— isikupärastamine 32
helinad 32, 43, 50
helisõnumid 51, 52
helitugevuse reguleerimine 17
hädaabikõned 119
hääletu profiil 32
häälkäsud 41

I

ikoonid 27, 28
Ilm 84

IM (sõnumside) 98
IMEI-kaardi number 20
internet
Vt *veebibrauser*
Interneti-kõned 42
Interneti-ühendus 98

J

jagamine, võrgus 61, 62
Java-rakendused 110
Juhised 84
järjehoidjad 59

K

kaabelühendus 104
kaamera 63
— asukohateave 64
— pildistamine 63, 65
— piltide saatmine 66
— videote salvestamine 66
Kaardid 77
— Asukoha registreerimine 87
— asukohateabe jagamine 87
— asukohtade teabe jagamine 87
— aukohtade otsimine 83
— hääljuhised 81
— ilm 84
— juhised 84
— kaartide allalaadimine 83
— kohtade salvestamine 86
— kõndimismarsruudid 81
— kõnnimarsruudid 81
— Lemmikud 87
— liiklusteave 80
— navigeerimine 78, 79, 81
— positsioonimine 85
— salvestatud asukohtade vaatamine 86
— sirvimine 82
— sõidumarsruudid 78
— sünkroonimine 87
— teavitamine 88
— vaadete vahetamine 84
kalender 63, 91, 92, 93, 94
kalkulaator 96
kanalid, uudised 59
kasutusest kõrvaldamine 116
kasutusjuhend 21
kauglukustus 112, 113
keeleseaded 55
kell 89, 90, 91
kellaaeg ja kuupäev 89, 90
kellaaeg maailmas 90, 91
keskkonnaalased näpunäited 116
kiirvalimine 40
klahvid ja muud osad 9
klahvilukk 16
klaviatuur 25, 26
kontaktid 48, 51
— helinad 50
— kopeerimine 19, 112
— lemmikud 49
— lisamine 48
— muutmine 48
— otsimine 37
— pildid 49
— rühmad 50
— saatmine 50, 102
— salvestamine 48
— suhtlusvõrgustikes 61, 62
— sünkroonimine 51, 111
— tõrkeotsing 115
— vidinad 35
kontoritarkvararakendused 94, 95, 96
koosolekud 92, 94
koosolekukutsed 57
krüptimine 113
kuupäev ja kellaaeg 89, 90
kõlar 17
kõned 43
— helistamine 37, 38
— hädaabikõned 119
— Internet 42

— Interneti-kõned 42
— konverents 39
— mikrofoni väljalülitamine 38
— piiramine 45
— suunamine 44
— videokõned 38
— viimati valitud 43
kõnede piiramine 45
kõnede suunamine 44

L

Laadimine USB-ühenduse kaudu 14, 15
lemmikud 49
litsentsid 75
lukukood 20, 112
lukustus
— ekraan 16
— kaug- 113
— klahvid 16
— telefon 112, 113

M

massmälu 109
menüüd 36
Microsoft Communicator Mobile 98
minu kaart 50
MMS (multimeediumsõnumiteenus) 52
multimeediumsõnumid 51, 52
multitegumtöö 24
muusika 72, 73
— esitusloendid 73
mälu 108, 116
— tühjendamine 110, 115
mälukaart 12
märgutuli 29
märkmed 97
mürafilter 10

N

Nokia E-post 55
Nokia Muusika 74
Nokia Pood
— allalaaditud failid 36
— ostmine 36
Nokia Suite 21, 74
Nokia teenused 51
Nokia toeteave 114
nupud ja muud osad 7, 8, 9

O

olekuteabeuuendused 61, 62
otseteed 24
otseteeklahvid 26, 35
otsimine
— kontaktid 37
— raadiojaamad 76
otsing 29
— raadiojaamad 76

P

peakomplekt 18
pildid
— asukohateave 64
— kopeerimine 104, 112
— kuvamine 67
— pildistamine 65
— saatmine 66, 102
— töötlemine 68
— vaatamine 70
— ühiskasutus 61
pilt
— pildistamine 63
PIN-koodid 20
positsioonimisteave 85
postkast
— tavakõned 44
profiilid 32, 33
— isikupärastamine 32, 33
— loomine 33
— vallasrežiim 29
PUK-koodid 20
puuteekraan 9, 22

pääsukoodid 20

Q

Quickoffice 94, 95, 96

R

raadio 75, 76, 77
rakendused 24, 36, 107, 110, 111
rakenduste installimine 110
randmepael 17
RDS (Radio Data System) 77

S

salvestamine
— helid 75
— kõned 43
— videod 66
seaded
— keel 55
— pöörduspunktid 98
— taastamine 115
seadete taastamine 115
seadmelukk 112, 113
SIM-kaart 51
— eemaldamine 10
— paigaldamine 10
sisendkaust, sõnumid 53
sisse-/väljalülitamine 15, 31, 114
sisu edastamine 19, 71, 73, 104, 112
sisu kopeerimine 18, 19, 71, 73, 104, 112
sisu varundamine 109
slaidiseanss 69
SMS (tekstsõnumiteenus) 52
suhtlusvõrgustikud 60, 61, 62, 63
sõnastik 97
sõnumid 51, 53, 115
— heli 52
— saatmine 52
— vestlused 54
sõnumiriider 54
sünkroonimine 51, 111
sünnipäevad 93

Z

ZIP-failid 97

T

taaskäivitus 31, 114
tarkvara 110
tarkvarauuendused 106, 107, 108
taskulamp 10
taustpilt 34
tavakõned
Vt *kõned*
teemad 33
tehaseseaded, taastamine 115
tekstisisestus 25
tekstsõnumid 51, 52
telefon
— seadistus 18
— sisse-/väljalülitamine 31, 114
— taaskäivitus 31, 114
telefoni isikupärastamine 32, 33, 34, 35, 36
telefonilukk 112, 113
telefoniraamat
Vt *kontaktid*
Telefonivahetus 19, 112
tugiteenused 21, 114
turbekood 112
turvakood 20
TV
— piltide ja videote vaatamine telerist 70
— saadete vaatamine 71
tõrkeotsing 60, 115
tähised 27, 28, 115
tähtpäevad 93

U

USB-ühendus 104, 105
uudistekanalid 59

uuendused
— rakendused 106, 107
— telefoni tarkvara 106, 107, 108

V

vahemälu 58
valjuhääldi 17
vallasrežiimiprofiil 29
veebibrauser 58, 60, 115
— järjehoidjad 59
— lehtede sirvimine 58
— vahemälu 58
veebikanalid 59
veebiühendus 98
vestlusteenused (IM) 98
videod 70
— asukohateave 64
— esitamine 70, 71
— jagamine 61
— kopeerimine 19, 71, 104, 112
— saatmine 66, 102
— salvestamine 65, 66
— töötlemine 68, 69
— vaatamine 67
— ühiskasutus 46, 47
— ühisvaatamine 46
videokõned 38
vidinad 35, 57, 71
visiitkaardid 50, 102
VPN (virtuaalne privaatvõrk) 105

W

Wi-Fi 99, 100

Ä

äratuskell 89, 90

Ü

ühenduvus 106
ülesanded 93