

Nokia E6–00 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Biztonság 5

Használatbavétel 7

A telefon gombjai és részei	7
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	10
A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása	12
Töltés	14
A telefon be- vagy kikapcsolása	16
A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása	16
Az antennák elhelyezkedése	17
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	17
A csuklópánt csatlakoztatása	17
Fülhallgató	18
A telefon legelső használata	18
Névjegyek vagy fényképek másolása régi telefonunkról	19
Hozzáférési kódok	20
A telefon belső felhasználói útmutatójának használata	21

A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre 21

Alapvető használat 22

Érintőképernyős műveletek	22
A billentyűkombinációk használata	24
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	24
Szövegírás	25
Billentyűparancsok	26
Általános jelzések a kijelzőn	27
A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok	28
Csatlakozást jelző ikonok	29

A telefon beállítása úgy, hogy villogással jelezze a nem fogadott hívásokat és üzeneteket	29
Keresés a telefonon és az interneten	29
A telefon használata offline üzemmódban	30
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	30
Ha a telefon nem válaszol	32

A telefon testreszabása 32

Az üzemmódok	32
Téma módosítása	34
Főképernyő	34
Alkalmazásaink rendezése	37
Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése	37

Telefon 38

Telefonszám hívása	38
Névjegy keresése	38
Partner felhívása	39
Hívás némitása	39
Videóhívás kezdeményezése	39
Konferenciahívás kezdeményezése	40
A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása	42
Névjegy hívása hangutasítással	42
Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	43
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	44
Telefonbeszélgetés rögzítése	44
Némitás forgatással	44
A nem fogadott hívások megtekintése	45
Hangpostafiók felhívása	45
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	45
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	46

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	47	Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	60
Videomegosztás	47		
Névjegyzék	49	Internet	60
A Névjegyzék alkalmazás	49	Az internetböngésző ismertetése	60
Telefonszámok és e-mail címek mentése	50	Böngészés az interneten	60
Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	50	Könyvjelző hozzáadása	61
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	51	Feliratkozás webinfókra	61
Kép hozzáadása névjegyhez	51	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	62
Csengőhang beállítása névjegyhez	51	Közösségi hálózatok	62
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	51	A Közösségi alkalmazás ismertetése	62
Névjegycsoport létrehozása	52	Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	63
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	52	Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	63
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra	52	Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal	63
Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba	53	Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn	64
Üzenetek	53	Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba	64
Üzenetek alkalmazás	53	Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	64
Üzenet küldése	53	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	65
Hangüzenet küldése	54	Esemény hozzáadása a telefon naptárához	65
Fogadott üzenet olvasása	55	Kamera	66
Beszélgetés megtekintése	56	Tudnivalók a kameráról	66
SMS meghallgatása	56	Fénykép készítése	66
A telefon nyelvének módosítása	57	Helyadatok mentése kép- és videofájljainkhoz	67
E-mail	57	Kép készítése sötét helyen	67
Az E-mail alkalmazás	57	Kép- és videókészítési tippek	67
Ingyenes e-mail fiók a Nokiától	57	Videó rögzítése	68
Postafiók hozzáadása	58	Kép vagy videó elküldése	69
Fogadott e-mail olvasása	58	Saját fényképeink és videóink	70
E-mail küldése	59	A Galéria	70
Találkozkérés megválaszolása	59		

Képek és videók megtekintése	70	Bluetooth	106
Rögzített képek szerkesztése	71	USB-adatkábel	109
A Videószerkesztő	72	VPN-kapcsolatok	111
Képek és videók megtekintése TV-készüléken	73	Hálózati kapcsolat bezárása	111
Videók és TV	74	Telefonkezelés	112
Videók	74	Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen	112
Webtvé nézése	75	Fájlok kezelése	113
Zene és hang	75	Hely felszabadítása a telefonmemóriában	116
Zenelejátszó	75	Alkalmazások kezelése	116
A Nokia Zene névjegye	78	Tartalom szinkronizálása	117
Védett tartalom	78	Névjegyek és képek másolása telefonok között	118
Hangok rögzítése	79	A telefon védelme	118
FM-rádió	79	További segítség keresése	120
Térképek	81	Terméktámogatás	120
A Térképek alkalmazások ismertetése	81	Hibaelhárítás	121
Navigálás a célállomásra	82	Ha a telefon nem válaszol	121
Helyek keresése és megtekintése	86	Eredeti beállítások visszaállítása	121
Helyek mentése és megosztása	90	Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?	121
Nem megfelelő térképadatok jelentése	93	Villogó üzenetjelző	122
Időkezelés	93	Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben	122
Óra	93	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	122
Naptár	96	Telefonunk előkészítése újrahaznosításra	122
Iroda	99	Óvjuk környezetünket	123
Quickoffice	99	Energiatakarékosság	123
PDF-dokumentumok olvasása	101	Újrahaznosítás	123
Számológép	101	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	124
Jegyzet írása	102	Tárgymutató	131
Szavak fordítása	102		
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	102		
Csevegés a kollégákkal	103		
Csatlakozás	103		
internetkapcsolatok	103		
Wi-Fi	104		

Biztonság

Olvaszuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Használatbavétel


A telefon gombjai és részei

Felül




- 1 Memóriakártya-tartó
- 2 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 3 Bekapcsológomb **1**

Előlap

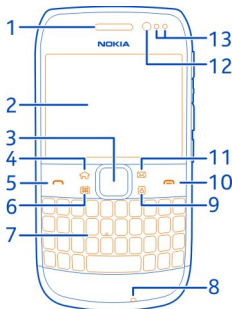

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Navi™ gomb (vezérlőgomb). Képek rögzítésére is használható.
- 4 Kezdőgomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Naptárgomb
- 7 Billentyűzet
- 8 Mikrofon
- 9 Névjegyzék gomb
- 10 Vége gomb
- 11 E-mail gomb
- 12 Elülső kamera lencséje
- 13 Környezeti megvilágítás érzékelője / érintésérzékelő


Hátoldal

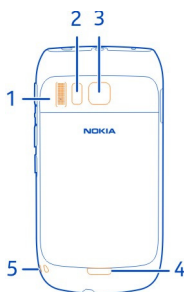

- 1 Hangszóró
- 2 Vaku
- 3 A kamera lencséje
- 4 A hátlap kioldóretesze
- 5 A csuklópánt tartója


Ha a kamera lencsájén védőfólia van, azt a kamera használatbavétele előtt távolítsuk el.

Oldalnézet

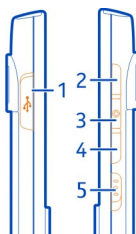

- 1 Micro USB-csatlakozó
- 2 Hangerőnövelés/Nagyítás gomb
- 3 Némító gomb
- 4 Hangerőcsökkentés/Nagyítás gomb
- 5 Billentyűzár-kapcsoló/Zseblámpa gomb

Alsó rész




- 1 A töltő csatlakozója

Gyors hozzáférés egyérintéses gombok használatával

Az egyérintéses gombokkal egyszerűen hozzáférhetünk az alkalmazásokhoz és feladatokhoz. Minden gombhoz egy alkalmazás és egy művelet tartozik.

Az egyérintéses gombok módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Egyérint. gombok** lehetőséget. Elképzelhető, hogy a hálózat üzemeltetője már társította a gombot valamilyen alkalmazással; ilyen esetben nem módosíthatjuk a társítást.

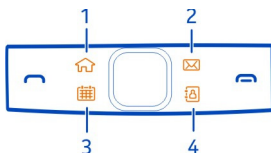

- 1 Kezdőgomb. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a kezdőgombot. A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg ismét a kezdőgombot. A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg hosszan a kezdőgombot.
- 2 E-mail gomb. Az alapértelmezett postafiók megnyitásához nyomjuk meg az e-mail gombot. E-mail írásához nyomjuk meg hosszan az e-mail gombot.
- 3 Naptárgomb. A telefon naptárának megtekintéséhez nyomjuk meg a naptárgombot. Új találkozóbejegyzés létrehozásához nyomjuk meg hosszan a naptárgombot.
- 4 Névjegyzékgomb. A névjegyzék megnyitásához nyomjuk meg a névjegyzékgombot. Új névjegy létrehozásához nyomjuk meg hosszan a névjegyzékgombot.

Érintőképernyő

A telefon kezeléséhez a képernyőt könnyedén érintsük meg ujjaink hegyével. A képernyő nem reagál, ha körömmel érintjük meg.

Ha az ujjaink hidegek, előfordulhat, hogy a képernyő nem reagál az érintésre.

! Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Zseblámpa


A vakut használhatjuk zseblámpaként is. A zseblámpa be- és kikapcsolásához csúsztassuk el és két másodpercig tartsuk abban a helyzetben a billentyűzárkapcsolót.

A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

Zajcsökkentés

Ha zajos környezetben kezdeményezünk vagy fogadunk hívást, telefonunk kiszűri a háttérzajt, így hangunk tisztábban lesz hallható a vonal másik végén.

A zajcsökkentés nem érhető el kihangosító vagy fülhallgató használatakor.

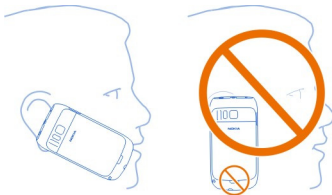


A zajcsökkentés lehető legjobb eredményessége érdekében a telefon hallgató részét tartsuk a fülünkhöz, a fő mikrofont pedig a szánkhoz. Ne takarjuk el a telefon hátoldalán lévő második mikrofont.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


! Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 A hátsó fedőlap kioldóreteszét nyomjuk a telefon alsó része felé, majd vegyük le a fedelet.

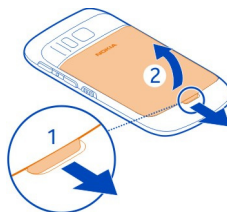

- 3 Vegyük ki az akkumulátort, ha az a telefonban van.

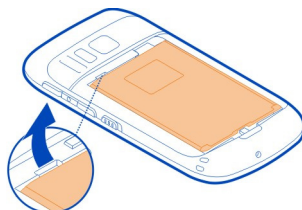


- 4 Körmünkkel óvatosan húzzuk ki a SIM-kártya-tartót. A tartót nem lehet kivenni.
5 Ügyelve arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek, helyezzük be a SIM-kártyát. Óvatosan toljuk vissza a SIM-kártya tartót a helyére.

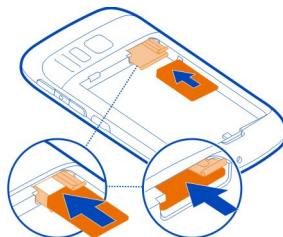

- 6 A csatlakozókat egymáshoz igazítva tegyük be az akkumulátort.




- 7 Irányítsuk a felső zárófüleket a nyílásuk felé, majd nyomjuk lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

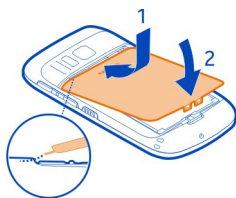

A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Vegyük le a hátlapot.
- 3 Vegyük ki az akkumulátort, ha az a telefonban van.
- 4 Körmünkkel óvatosan húzzuk ki a SIM-kártya-tartót. A tartót nem lehet kivenni. Vegyük ki a SIM-kártyát.

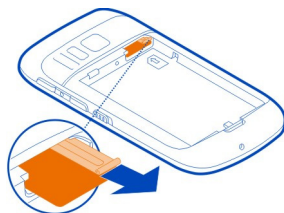

A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása

A memóriakártyákat külön vásárolhatjuk meg.


Ne ragasszunk matricát a memóriakártyára.



A készülékkel nagy felbontású videókat rögzíthetünk. Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó gyors, kiváló minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.

A memóriakártya behelyezése


- 1 Körmünk segítségével nyissuk fel a memóriakártya-tartó fedelét.

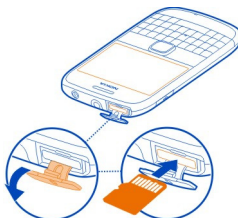

- 2 Ellenőrizzük, hogy a memóriakártya érintkezői felfelé nézzenek.
- 3 Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére kerül.

A memóriakártya eltávolítása

- 1 Ha a telefon bekapcsolt állapotban van, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a [memóriakártya neve] eltávolítása lehetőséget.
- 2 Körmünk segítségével nyissuk fel a memóriakártya-tartó fedelét.
- 3 Nyomjuk befelé a kártyát, amíg rögzítése ki nem old.
- 4 Húzzuk ki a kártyát.

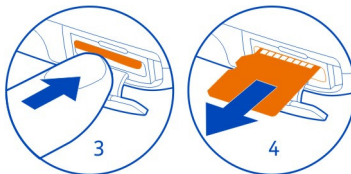

Töltés

Akkumulátor


A telefon kivehető, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Csak a Nokia által az adott telefonhoz jóváhagyott töltőt használjunk. A telefon töltését kompatibilis USB-kábel segítségével is végezhetjük.

Ha az akkumulátor töltöttsége kicsi, akkor az energiatakarékos üzemmód lesz aktív. Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, **ⓘ**, és válasszuk az **Energiatak. mód kikap.** lehetőséget. Energiatakarékos üzemmódban egyes alkalmazások beállításai nem módosíthatók.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

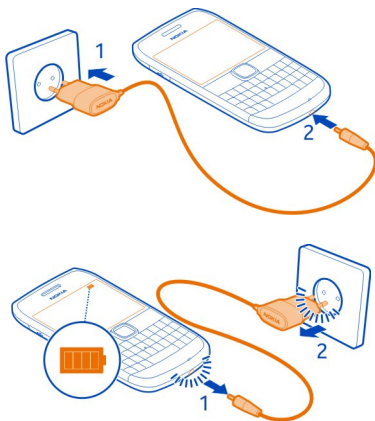


Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Tipp: Az akkumulátor töltéséhez kompatibilis USB-kábeles töltőt is használhatunk.

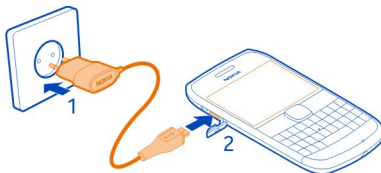


Az akkumulátor töltése USB-kábelen keresztül

Lemerülőben van az akkumulátor, de nincs nálunk a töltő? Kompatibilis USB-kábellel csatlakoztathatjuk telefonunkat egy kompatibilis eszközhöz, például számítógéphez.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Töltés közben a telefon használható.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

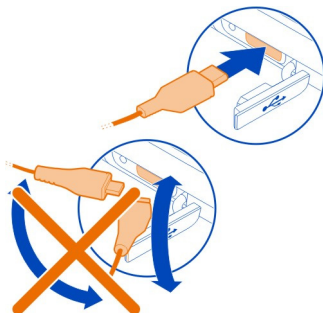


A telefon be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot **1**, amíg a telefon rezegni nem kezd.

Kikapcsolás


Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot **1**.

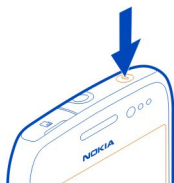

A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Csúsztaskassuk el a billentyűzár-kapcsolót.

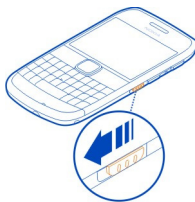

Tipp: Ha a billentyűzár-kapcsolóhoz nem férünk hozzá, akkor a telefon feloldásához nyomjuk meg a vezérlógombot, majd válasszuk a **Felold** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** > **Kijelzővéd./bill.zár időtúllép.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

Az antennák elhelyezkedése

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.



Az antenna területe ki van jelölve.

Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A hangerő hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.


A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.


A csuklópánt csatlakoztatása

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

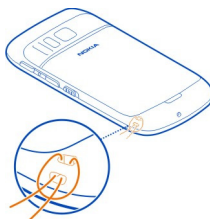

Fülhallgató

A telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

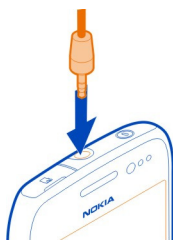

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

A telefon legelső használata

Kezdjük meg telefonunk használatát – másoljuk át a névjegyeket, üzeneteket és egyéb dolgokat régi telefonunkról. Amikor először kapcsoljuk be a telefont, az végigvezet minket a kezdő lépéseken. Feliratkozhatunk a My Nokia szolgáltatásra is, hogy hasznos ötleteket és trükköket kapjunk telefonunk teljes körű használatához.

Egy művelet elindításához válasszuk a  lehetőséget. Egy művelet kihagyásához válasszuk a  lehetőséget.

A Nokia-szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Ehhez internetkapcsolatra van szükségünk. Az esetleg felmerülő adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Ha már van Nokia-fiókunk, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, majd válasszuk a ✓ lehetőséget.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

A Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőségünk:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek
- Videók

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a Főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a telefon beállítása közben esetleg segélyhívást kell kezdeményeznünk, nyomjuk meg a hívás gombot.

Névjegyek vagy fényképek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk gyorsan átmásolni az előző Nokia telefonunkon lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új telefonunkat? Használjuk a Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át például névjegyeinket, naptárjegyzeteinket és fényképeinket új telefonunkra.

Előző telefonunknak támogatnia kell a Bluetooth funkciót.



- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki régi telefonunkat a listán, majd párosítsuk a telefonokat. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon jelszót kér, adjuk meg azt mindkét telefonon.

A jelszót mi határozhatjuk meg és az csak az adott kapcsolatra érvényes. Egyes telefonok nem módosítható jelszót használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.

- 4 Jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha régi Nokia telefonunkon nincs telepítve a Telefonváltó alkalmazás, új telefonunk Bluetooth-kapcsolattal egy üzenetben átküldi azt. Az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet régi telefonunkon, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Később más telefonjainkról is átmásolhatjuk a tartalmakat telefonunkra a Telefonváltó alkalmazás segítségével.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot.

(legalább 4 számjegy vagy karakter)	A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Lehetséges, hogy a művelet végrehajtásáért fizetnünk kell, valamint számolnunk kell azzal is, hogy törlődhet az összes személyes adatunk a telefonról. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.
-------------------------------------	--

A telefon belső felhasználói útmutatójának használata

 A telefon belső felhasználói útmutatóval rendelkezik. A felhasználói útmutató szükség esetén mindig rendelkezésre áll. Válasszuk a  > **Felh. útm.** lehetőséget.

A felhasználói útmutató megnyitása egy alkalmazásból

Válasszuk a  > **Felhasználói útmutató** lehetőséget. Ez a lehetőség nem minden alkalmazás esetén érhető el.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk a  > **Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írunk be egy betűt vagy egy keresőszót.

Alkalmazás megnyitása a felhasználói útmutatóból

Válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását a témakörben.

Ha szeretnénk visszatérni a felhasználói útmutatóhoz, akkor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a felhasználói útmutatót.

A kapcsolódó témaköröket az utasítások végén találjuk.

Tipp: SMS-eket és előugró ötleteket is kaphatunk, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a telefon használatához. Az ötletek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **My Nokia** lehetőséget.

A Nokia Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Suite számítógépes alkalmazással kezelhetjük a telefonunkon tárolt tartalmat és szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül telepíthetjük telefonunkra a legújabb szoftvert, és térképeket is letölthetünk.

Ehhez esetleg internetkapcsolat szükséges. Az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le számítógépünkre.

A www.nokia.com/support webhelyen további ismertetést olvashatunk a Nokia Suite programcsomagról, illetve megnézhetjük, hogy a Nokia Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

Alapvető használat

Érintőképernyős műveletek

A felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartsuk lenyomva az érintőképernyőt.


Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Funkciók gyors elérése


Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü.

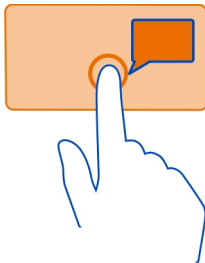

Példa: Kép küldéséhez vagy ébresztés törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a képet vagy ébresztést, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

Elem húzása máshová

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn.

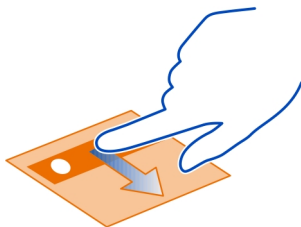

Példa: A Főképernyőn lehetőség van az elemek húzással történő áthelyezésére.

Lapozás

Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.



Példa: Másik Főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a kijelzőn, majd emeljük fel a kijelzőről. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.

Nagyítás és kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például térképre, képre, weboldalra vagy diára, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.


Tipp: Ugyanezt a hatást érzük el, ha kétszer egymás után megérintjük az elemet.



A billentyűkombinációk használata

Nem szükséges bonyolult műveleteket végezni a különféle funkciók elvégzéséhez, például egy internetkapcsolat megnyitásához vagy lezárásához, illetve a telefon némításához. Ezeket a beállításokat közvetlenül az állapot menüből is elérhetjük, függetlenül attól, milyen alkalmazást vagy nézetet használunk éppen.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen.

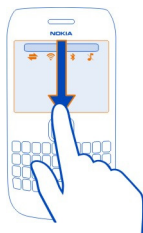

Az állapot menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A telefon némítása
- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az elérhető Wi-Fi-csatlakozások megtekintése és csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Tipp: Zenehallgatás közben a zenelejátszót az állapotterületről is megnyithatjuk.

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kezdőgombot, lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

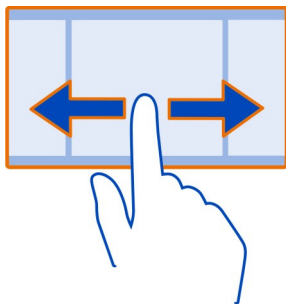


A háttérben futó alkalmazások növelik a telefon energiafogyasztását és memóriahasználatát. A nem használt alkalmazások bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az összes alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladatváltó alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.

Szövegírás

Írás a billentyűzet használatával

A telefon teljes billentyűzettel rendelkezik.

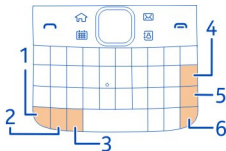

- 1  Funkciógomb. A gombokon látható különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a funkciógombot, majd nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ha egymás után több különleges karaktert szeretnénk beírni, akkor nyomjuk le kétszer a funkciógombot. A normál nézetbe történő visszalépéshez nyomjuk meg a funkciógombot.
- 2  Shift gomb. A kis- és a nagybetűs beviteli mód közötti váltáshoz nyomjuk meg kétszer a shift gombot. Ha kisbetűs szövegbeviteli módban egy nagybetűt szeretnénk beírni, vagy fordítva, akkor nyomjuk le a shift gombot, majd nyomjuk meg a kívánt betű gombját.
- 3  Sym gomb. A billentyűzeten nem jelölt különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt karaktert.

- 4  Backspace gomb. Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a backspace gombot. Több karakter törléséhez tartjuk lenyomva a backspace gombot.
- 5  Enter gomb. A kurzor következő sorba vagy beviteli mezőbe állításához nyomjuk meg az enter gombot. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcímezőjében az enter gomb úgy használható, mint az Ugrás ikon.
- 6  Ctrl gomb.

Betűváltózat beszúrása

Beírhatunk például ékezetes betűket is. Az **á** betű beírásához nyomjuk meg hosszan a **sym** gombot, majd nyomjuk meg többször az **A** gombot, mindaddig, amíg a kívánt betű meg nem jelenik. A betűk sorrendje és elérhetősége a kiválasztott írási nyelvtől függ.

Billentyűparancsok

A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános gyorsbillentyűk


Ctrl + C	Szöveg másolása.
Ctrl + X	Szöveg kivágása.
Ctrl + V	Szöveg beillesztése.
Shift + Sym	a bevitel nyelvének módosítása.
Ctrl + A	Az összes kijelölése.
Ctrl + B	Félkövér betűtípus használata.

A levelezés billentyűkombinációi

C	Új üzenet létrehozása.
R	Üzenet megválaszolása.
A	Válasz mindenkinek.
F	Üzenet továbbítása.
D	Üzenet törlése.
H	A készülék felhasználói útmutatójának megnyitása.
I	Az üzenetlista összecsukása vagy kibontása.

L	Üzenet jelzővel történő megjelölése.
M	Az üzenet áthelyezése egy másik mappába.
N	Ugrás a következő üzenetre.
P	Ugrás az előző üzenetre.
S	Egy üzenet keresése.
U	Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként.
Z	Az e-mail fiók szinkronizálása.

Általános jelzések a kijelzőn

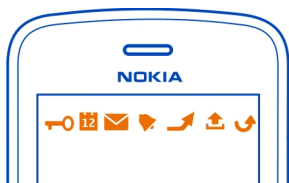

Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

Nem fogadott hívásunk van.

Olvasatlan üzeneteink vannak.

Ha az üzenetjelző villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.

Elszalasztott naptári eseménye van.

Ébresztés van beállítva.

A Kimenő mappában üzenetek várokoznak elküldésre.


A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).

A bejövő hívások át vannak irányítva egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

A telefon készen áll internethívás indítására vagy fogadására.


Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok

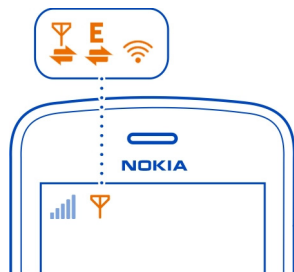

-  A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
-  A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
-  Egy GPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  Wi-Fi-kapcsolat van megnyitva.
-  GPRS adatkapcsolat van megnyitva.
-  GPRS adatkapcsolat várakozik.
-  Egy EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) van megnyitva.
-  EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) várakozik.
-  Egy 3G adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  3G adatkapcsolat van megnyitva.
-  3G adatkapcsolat várakozik.
-  Egy HSPA adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.
-  HSPA adatkapcsolat van megnyitva.
-  HSPA adatkapcsolat várakozik.

Csatlakozást jelző ikonok

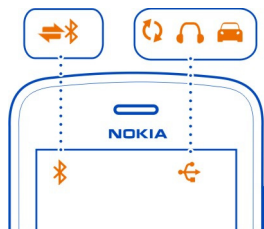

-  A Bluetooth aktív.
-  Ha az ikon villog, a telefon egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
-  A telefon éppen adatokat küld Bluetooth-kapcsolat használatával.
-  A telefonhoz USB-kábel van csatlakoztatva.
-  A telefon éppen szinkronizálást végez.
-  A telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.
-  Kompatibilis autókészlet van a telefonhoz csatlakoztatva.
-  Kompatibilis szövegtelefon van a telefonhoz csatlakoztatva.

A telefon beállítása úgy, hogy villogással jelezze a nem fogadott hívásokat és üzeneteket

Telefonunk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a  > **Beállítások és Telefon** > **Jelzőfények** > **Jelzőfény** pontot.

Keresés a telefonon és az interneten

 Fedezzük fel telefonunkat és az internetet. Keresést végezhetünk a telefonunkon vagy az interneten tárolt e-mailek, névjegyek, fényképek, zeneszámok vagy alkalmazások között.

Válasszuk a  > **Keresés lehetőséget**.

- 1 Kezdjük el beírni a keresőszót, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül.
- 2 Ha az interneten szeretnénk keresni, válasszuk a keresési eredmények végén található internetes keresés lehetőséget. Ehhez aktív internetkapcsolatra van szükség.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a megjelenő listában a keresési webeszközt.

A telefon használata offline üzemmódban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a naptárat, a névjegyzéket és az offline játékokat olyan környezetben, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni. Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol a telefon működése interferenciát okozhat vagy kockázatot jelent.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A telefont SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki a SIM-kártyát. Ha a készüléket újra bekapcsoljuk, akkor az offline üzemmód lesz aktív.

 **Fontos:** Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz. Bluetooth-kapcsolat is használható.

Minden vonatkozó biztonsági előírást tartsunk be.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a telefon fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan telefonbeállítások, mint a **Hálózatmód** vagy a képernyővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Energiatak. mód bekap.** lehetőséget. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot,  majd válasszuk az **Energiatak. mód kikap.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a kezdőgombot, lapozunk, amíg a kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a telefon kijelzője kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a  > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtúllépése lehetőséget.

Sötét színű téma és háttérkép bekapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és az Témák > Általános lehetőséget.

A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk a  > Háttérkép módosítása lehetőséget.

A háttér animációs effektusainak kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és a Témák > Általános >  > Témahatások > Ki lehetőséget.

A kijelző fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > Beállítások és az Telefon > Kijelző > Fényerő lehetőséget.

A Nagy óra képernyővédő kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és az Témák > Kijelzővédő > Nincs lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a telefont és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a telefont, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz adatkapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett Wi-Fi-kapcsolatot használjunk.
- Ha telefonunk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a telefon a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az elérhető Wi-Fi-hálózatok keresésének kikapcsolása a telefonon

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) létrehozása csak szükség esetén

A csomag alapú átviteli kapcsolat lezárásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a telefon nem válaszol

Indítsuk újra a telefont. Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot () kb. 8 másodpercig. A telefon háromszor rezeg, majd kikapcsol. A telefon újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot (.

A különböző tartalmak (például a névjegyek vagy üzenetek) nem törlődnek.

A telefon testreszabása**Az üzemmódok****Az üzemmódok ismertetése**

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A telefonban több beállításcsoport (üzemmód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testreszabhatunk. Saját üzemmódokat is létrehozhatunk.

Az üzemmódok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangokat.
- Módosítsuk a csengőhangok és a gombok hangerejét.
- Némítsuk el a billentyűzethangokat és az értesítési hangokat.
- Kapcsoljuk be a rezgő jelzést.
- Annak beállítása, hogy a telefon kimondja a hívó fél nevét.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmódokat? Adjunk hozzá egy üzemmódot a Főképernyőhöz.

A csengőhang és a készülék egyéb hangjainak testreszabása

Minden üzemmódhoz egyedi hangjelzést állíthatunk be.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Ha további csengőhangokat szeretnénk letölteni a Nokia Áruházából, akkor válasszuk a **Hangok letöltése** lehetőséget. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Tipp: Ha szeretnénk a zenelejátszóról a kedvenc zeneszámunkat beállítani csengőhangként, válasszuk a **Zeneszámok** lehetőséget.

A telefon némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Néma** lehetőséget.

Üzemmód beállítása találkozóhoz

Ha a találkozói üzemmód be van kapcsolva, a telefon csengetés helyett halkán sípol.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Találkozó** lehetőséget.

Új üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk az  > **Új létrehozása** lehetőséget, majd adjuk meg az üzemmód beállításait.

Tipp: Az üzemmódhoz külön csengőhangot rendelhetünk. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

Időzített üzemmód beállítása

Egy bizonyos üzemmódot használhatunk egy előre megadott időpontig, amely után az előzőleg használt üzemmód válik aktívá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időpontot, amikor az időzített üzemmód kikapcsol.

Téma módosítása

 Témák segítségével megújíthatjuk telefonunkat – módosíthatjuk megjelenését és színkészletét.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Tipp: Ha szeretnénk további témákat letölteni a Nokia Áruházból, válasszuk a **Témák letöltése** lehetőséget. Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése.
- A kedvenc alkalmazások megnyitása.
- Az alkalmazások, például a zenelejátszó vezérlése.
- Hivatkozások hozzáadása különböző funkciókhoz, például üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük a kedvenc névjegyeket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, csevegetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk számukra.

Több főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő főképernyőt használhatunk munka közben és a magánéletben.

A főképernyő elemei interaktívak. Ha például kiválasztjuk az órát, akkor megnyílik az óra alkalmazás.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyő is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magáncélú használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal testre szabhatjuk.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.



• • • – az aktuális főképernyőt jelzi.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lecserélhetjük a háttérképet, és tetszés szerint átrendezhetjük az egyes Főképernyőkön megjelenő elemeket.


A háttérkép módosítása

Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Háttérkép módosít.** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttérképeket a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Az elemek átrendezése a Főképernyőn

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy elemet, majd húzással helyezzük át egy másik helyre.

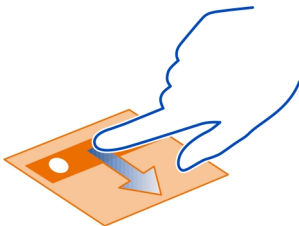

Tipp: Az elemeket húzással helyezhetjük át az egyik főképernyőről a másikra.

Új Főképernyő hozzáadása

Válasszuk a  > Újabb Főképernyő hozzáad. lehetőséget.

Webszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk megtudni a mai időjárás-előrejelzést vagy a legfrissebb híreket? A főképernyőhöz mini-alkalmazásokat (webszközöket) adhatunk hozzá, így a hasznos információkat gyorsan megtekinthetjük.

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Webszköz h.adása** lehetőséget, majd a kívánt webszközt.

A webszközök kiegészítik az adott alkalmazást, és akár meg is változtathatják a működését.

Tipp: A Nokia Áruházból további webszközöket tölthetünk le.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására zárjuk le a mobiltelefonos adatkapcsolatot. Az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Webszköz eltávolítása a főképernyőről

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a webszközt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz

Tudta, hogy a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz létrehozhatunk hivatkozásokat? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Hivatk. hozzáad.** lehetőséget, majd egy alkalmazást vagy műveletet.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd nyomjuk meg a hívás gombot. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megtalálni gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben mappákba rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejtethetjük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazások és mappák húzással történő áthelyezéséhez a főmenüben érintsük meg és tartsuk kijelölve a kijelzőt, majd az előugró menüben válasszuk a **Rendezés** lehetőséget.

Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése

A telefonra ingyenes játékokat, alkalmazásokat vagy videókat tölthetünk le, és további tartalmakat is vásárolhatunk. A Nokia Áruház kifejezetten a telefonunkhoz készített tartalmakat kínál.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- 1 egy elem kiválasztása.
- 2 Ha az elemnél árat látunk, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, válasszuk az **Letölt** lehetőséget.
- 3 Az elemeket kifizethetjük bankkártyával vagy a telefonszámlán (ha ez lehetséges).
Ha a bankkártya adatait menteni szeretnénk a Nokia-fiókba, válasszuk a **Kártyaadatok mentése Nokia-fiókomba**: lehetőséget.
Ha a bankkártya adatait már megadtuk, és más fizetési módszert szeretnénk igénybe venni, válasszuk a **Számlázási adatok módosítása** lehetőséget.
- 4 Ha a kártyánkkal végrehajtott vásárlásról bizonylatot szeretnénk kapni, válasszuk ki vagy írjuk be a megfelelő e-mail címet.
- 5 Válasszuk a **Jóváhagy** lehetőséget.
- 6 A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, illetve további tartalmak kereséséhez folytathatjuk a böngészést. Az elem tárolási helye a telefonon a tartalom típusától függ. Az alapértelmezett hely megváltoztatásához válasszuk a **Fiók > Telepítési jellemzők** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt memóriát.

Tipp: Nagyobb fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk Wi-Fi-kapcsolatot.

Tipp: Ha a bankkártyaadatokat nem szeretnénk minden alkalommal újból megadni, amikor a Nokia Áruházban vásárolunk, mentsük az adatokat a Nokia-fiókba. Megadhatunk több bankkártyát is, és vásárláskor kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk használni.

Az elemekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem kiadóhoz.

Telefon


Telefonszám hívása

- 1 A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.
Nemzetközi hívás esetén a nemzetközi hívóкод helyettesítésére írjuk be a + karaktert.
- 2 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Névjegy keresése

Keresést a névjegyzékbe korábban mentett névjegyekhez is végezhetünk.

A főképernyőn kezdjük el beírni a partner keresztnévét vagy vezetéknévét. Vállalatnév alapján is kereshetünk.

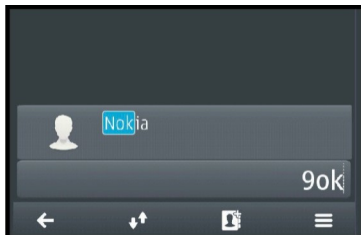

Névjegyek keresésének be- vagy kikapcsolása

A tárcsázóban válasszuk a  > Partnerkeresés > Be vagy Ki lehetőséget.

Partner felhívása

Válasszuk az  > Névjegyzék lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez válasszuk a  lehetőséget, és a keresési mezőbe írjuk be a vezetéknév vagy utónév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk a **Hanghívás** lehetőséget.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.


Hívás némítása

Hívás közben elnémíthatjuk a telefon mikrofonját.

Nyomjuk meg a némítás gombot. A mikrofon némításának feloldásához nyomjuk meg ismét a némítás gombot.

Videohívás kezdeményezése

Barátainkkal vagy családtagjainkkal ritkán találkozunk személyesen? Ha szemtől szemben szeretnénk beszélgetni velük, akkor miért nem lépünk kapcsolatba velük videohívással?

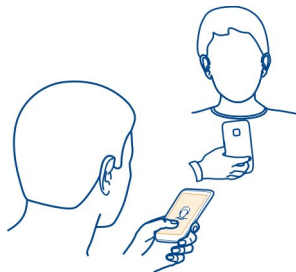

A videohívás hálózati szolgáltatás, annak kezdeményezéséhez 3G-hálózati lefedettségű területen kell tartózkodnunk.

Az elérhetőséggel és a költségekkel kapcsolatban a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Videohívások csak két személy között hozhatók létre, és közben nem lehet egyéb aktív hang-, video- vagy adathívásunk.

Partner felhívása videohívással

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a kívánt névjegyet.
- 2 A névjegy nézetben válasszuk a **Videohívás** lehetőséget.

A készülék alapbeállításban videohívásokhoz az előlő kamerát használja. A videohívás indítása hosszabb időt vehet igénybe.

Hívás közben videoképen láthatjuk magunkat és a hívott felet. A hang a hangszóróból jön. Ha a hívott személy nem kíván videoképet küldeni, akkor csak a hangja hallható, és a képernyőn állókép vagy üres háttér látszik.

- 3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszám felhívása videohívással

- 1 A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a  > **Videohívás** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívásnak - magunkat is beleszámítva - legfeljebb hat résztvevője lehet. A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.



A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

- 1 Hívjuk fel az első személyt.
- 2 Egy másik személy felhívásához válasszuk a > Új hívás lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy írjuk be a név első betűit, majd válasszuk ki a nevet. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Az új hívás fogadásakor válasszuk a > Konferencia lehetőséget.

Egy újabb személy felvétele a konferenciahívásba

Hívjuk fel a személyt, majd adjuk hozzá az új hívást a konferenciahíváshoz.

Magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével

Válasszuk a > Résztvevők megjelenítése lehetőséget. Lépünk a kívánt személy nevére, majd válasszuk a > Magán lehetőséget. A konferenciahívás várakozás módba kerül a telefonon. A többiek tovább folytatják a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk a > Konferencia lehetőséget. Ha pedig a konferenciahívásban háromnál többen vesznek részt, válasszuk a > Konferenciába lehetőséget.

Személy kiléptetése egy általunk kezdeményezett konferenciahívásból

Válasszuk a > Résztvevők megjelenítése lehetőséget. Lépünk a kívánt személy nevére, majd válasszuk a > Résztvevő elvetése lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni.
Az 1-es gomb  a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Válasszuk ki a névjegyet a névjegylistából.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

Főképernyő nézetben nyomjuk meg hosszan a hozzárendelt számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

Hangunkkal is indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a telefont.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a telefon automatikusan hozza létre.

Névjegyek hozzáadása vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.

 **Megjegyzés:** A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A telefont kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

- 1 Főképernyő nézetben nyomjuk meg hosszan a hívás gombot. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.

- 3 A telefon lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a telefonon beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki egy névjegyet, majd a  > **Hangmintaadatok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

A készülékkel hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani. Az internethívás egy hálózati szolgáltatás.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy Wi-Fi-hálózat szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást a Nokia Áruházban kereshetünk. További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com webhelyre.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 Kövessük a megjelenő utasításokat.

Az internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás címkéje megjelenik a névjegylistában.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkezünk egy internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszuk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Telefonszám felhívása internethívással

- 1 Válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd az internethívás indításához szükséges valamelyik opciót.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem válaszolt? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd válasszuk ki a telefonszámot vagy nevet.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Ugrás a Főképernyőre**, majd a  > **Hangrögz.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Hangfájlok alkalmazás Fájlok mappájába menti.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat esetén a rögzítő nem használható.

Némítás forgatással

Ha a telefon olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a telefon lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció aktiválása

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Telefon** > **Szenzorbeállítások** > **Hívások némítása** > **Be** lehetőséget.

Amikor a telefon cseng, fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé.



A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.

A telefonszám megtekintéséhez ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a nem fogadott hívások értesítést. Amennyiben a hívó neve szerepel a telefon névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintése

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, majd nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot ↻.

Hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat a hangpostafiókba irányíthatjuk, ahol a hívó fél üzenetet hagyhat, ha nem fogadjuk a hívást. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn nyomjuk meg hosszan az 1-es gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a ☰ > Beállítások, majd a Hívás > Híváspostafiók lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a postafiók nevét, majd válasszuk a Szám módosítása lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (ha nem tudjuk, forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz), és válasszuk az OK lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás. További részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hanghívás átírányítása nem fogadott hívás esetén

Válasszuk a **Ha nem válaszol** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hanghívások átírányítása, amikor éppen beszélünk a telefonon

Válasszuk a **Ha foglalt** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet.

Minden hanghívás átírányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást** > **Aktiválás** > **Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írja be a számot. Egy névjegyzékben tárolt szám használatához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a telefonnal kezdeményezett és fogadott hívásokat. Például külföldi tartózkodásunk idejére letilthatjuk az összes kimenő és bejövő nemzetközi hívást. A Híváskorlátozás hálózati szolgáltatás.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.

- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hívás korlátozása** > **Be** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

Lehetőségünk van arra, hogy csak a családtagok vagy meghatározott telefonszámok hívását engedélyezzük, és ugyanakkor az összes többi telefonszám hívását letiltjuk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** és a  > **SIM-számok** > **Rögz. tárcsázási számok** lehetőséget.

Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

Rögzített tárcsázás aktiválása

Válasszuk a  > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget. Írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk a  > **Új SIM-partner** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a PIN2-kódot.
- 3 Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívását engedélyezzük, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha szeretnénk egy névjegyet a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a  > **Hozzáadás a Névjegyzékből** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A telefonról hanghívás közben élő videót vagy videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis telefonnal. A videomegosztás hálózati szolgáltatás.

A videomegosztás aktiválásakor a kihangosítás automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a kihangosítást, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- A videomegosztási funkciónak engedélyezve kell lennie.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a telefonon. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil-beállításokat és mentsük azokat a telefonon. A szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok > Rendszergazd. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy SIP-profilt.
- 2 Írjuk be a SIP-profil szükséges beállításait.

A videomegosztási beállítások módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások és az Kapcsolatok > Videomegosztás** lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegykártyát, majd a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.
- 4 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget.
Videó megosztásához válasszuk a **Videó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyén található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, adjuk meg kézzel a részleteket, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám megadásakor meg kell adnunk az országhívódot is. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk balra vagy jobbra, válasszuk ki az aktív hívást, majd a  > **Videomegosztás folytatása** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Megosztott élő videó automatikus mentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Kapcsolatok** > **Videomegosztás** > **Videó mentése** > **Be** lehetőséget.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

Névjegyzék

A Névjegyzék alkalmazás



Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámait, címeit és egyéb kapcsolattartási adatait. Ha legfontosabb partnereinkkel egyszerűen szeretnénk tartani a kapcsolatot, akkor vegyük fel őket a kedvencek közé.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámaikat, e-mail címeket és egyéb adatait névjegyzékünkbe menthetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyelemet, és írjuk be a megfelelő adatot a mezőbe.
- 3 Az adatok beírása után válasszuk a  lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyelemet, és módosítsuk az ahhoz tartozó adatot.
- 3 A kívánt adatok szerkesztése után válasszuk a  lehetőséget.

További adatok felvétele a névjegyhez

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a  >  lehetőséget, majd a kívánt névjegyadatot.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Nyissuk meg a Fogadott hívások lapot .
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 A Csevegések listában válasszuk ki és tartsuk kijelölve az üzenetet, és az előugró menüből válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenceink a Névjegyzék lista tetején jelennek meg, így azokat gyorsan elérhetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolít. a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Kép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni a hívó fél képét? Vegyünk fel képet a névjegyekhez.

Válassza a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget a partner neve mellett, majd a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy képet a Galéria listáról. Készíthetünk egy új képet is, majd azt kiválaszthatjuk.

Kép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki a képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** vagy a **Kép eltávolítása** lehetőséget.

Csengőhang beállítása névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszunk ki egy csengőhangot.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegykártyaként** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a küldési módot.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

- 1 Válasszuk a **Saját kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.
- 3 További adatok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok segítségével egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például egy csoportba rendezhetjük családtagjaink névjegyeit.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot, majd válasszuk a  > **Új csoport** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A  lapon válasszuk ki a kívánt csoportot, majd az  > **Új tagok** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki a a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyánkon tároltunk névjegyeket, átmásolhatjuk őket a telefonra. A telefonon tárolt névjegyekhez további adatokat, például újabb telefonszámokat, címet vagy képet is adhatunk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **SIM-számok** > **Összes másolása tel.-ra** lehetőséget.

Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia-szolgáltatásokba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk a Nokia-szolgáltatásokba, akkor onnan később egyszerűen átmásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megrongálódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Ovi Sync** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik a Nokia-szolgáltatásokban tárolt biztonsági mentésben is.

A Nokia-szolgáltatások használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha a telefonról használjuk a Nokia-szolgáltatásokat, akkor a telefon felkér minket egy fiók létrehozására.

Ha névjegyeink automatikus szinkronizálására a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. Ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk, akkor a szinkronizáláshoz nem használhatjuk a Nokia Szinkronizálás szolgáltatást.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás

 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Különbféle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videofájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédia üzenetek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családunkkal. Multimédia üzenetekhez képeket, video- és hangfájlokat csatolhatunk.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha szeretnénk kézzel hozzáadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe. A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk az  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a szövegbeviteli mezőt, majd írjuk be a szöveget.
- 4 Melléklet hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha a szöveges üzenet nagyon hosszú, át lehet alakítani multimédiás üzenetté, hogy azt el lehessen küldeni a címzettnek. E funkció kikapcsolásához az üzenet írásakor válasszuk a  > **Küldési opciók** > **Üzenet típusa** > **Szöveg** lehetőséget.

Ha egy szöveges üzenetet egy vagy több címzettnek kívánunk elküldeni, és a címzettek bármelyikének névjegyadatai között a telefonszám helyett csak e-mail cím szerepel, akkor a rendszer a szöveges üzenetet multimédiás üzenetté alakítja át.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapi dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az  lehetőséget.

- 2 Ha szeretnénk egy meglévő hangfájlt mellékletként hozzáadni, válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hangfájlt.
Új hangfájl hozzáadásához válasszuk a  >  lehetőséget, majd rögzítsük az új hangfelvételt.
- 3 Ha szeretnénk kézzel hozzáadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe.
A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk az  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az  lehetőséget.

Fogadott üzenet olvasása

Üzenet érkezésekor értesítés jelenik meg a Főképernyőn. Az üzenetet közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg.

Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint az üzenet a Beszélgetés nézetben jelenik meg. A Beszélgetés nézet tartalmazza az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenetet. Ha több partnertől kaptunk üzenetet, akkor az üzenetek a Csevegések listában nyílnak meg.

Üzenet elolvasása későbbi időpontban

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó beszélgetést.
- 3 Válasszuk ki az üzenetet.

Válaszadás egy fogadott üzenetre

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása

- 1 Nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk a  > **Továbbítás** lehetőséget.
- 2 Egy névjegy címettként való hozzáadásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
- 3 Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott multimédia elem mentése

A multimédia üzenetben jelöljük ki és tartuk kijelölve az elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az elemet ezután a megfelelő alkalmazás segítségével tekinthetjük meg. Például, a mentett fényképek megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** mappát.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Válasszunk egy névjegyet a Csevegések listáról. Megnyílik a beszélgetés, és megjelenik az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenet.

Válasz küldése a beszélgetés egy adott üzenetére

- 1 Válasszuk ki a szövegbeviteli mezőt, majd írjuk be a szöveget.
 - 2 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
 - 3 További címzettek hozzáadásához válasszuk a  > **Címzett hozzáadás** lehetőséget.
 - 4 Az üzenet elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- A készülék az üzenetet a névjegyhez használt legutóbbi telefonszámra küldi el.

Új üzenet küldésekor az az aktuális beszélgetéshez adódik. Ha nincs aktuális beszélgetés, automatikusan új beszélgetés kezdődik.

Ha a Főképernyőn megnyitunk egy fogadott üzenetet, akkor az üzenet alapértelmezés szerint a névjegyhez tartozó Beszélgetések nézetben nyílik meg.

SMS meghallgatása

Beállíthatjuk, hogy a telefon hangosan felolvassa az SMS-eket.

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az  > **Mappák megtekintése** > **Bejövő** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva az üzenetet, majd az előugró menüben válasszuk a **Meghallgatás** lehetőséget.

Az üzenetolvasó beszédhang-beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Beszéd** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Nyelv** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

További nyelvek letöltése

Válasszuk a  > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

A hang módosítása

Válasszuk a **Hang** lehetőséget, majd válaszunk ki egy hangot. Egy hang előzetes megtekintéséhez nyissuk meg a hangkiválasztási lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hangot, majd válasszuk a **Hang lejátszása** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a telefon nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás

 Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbíthatjuk az e-maileket a telefonra, ahol elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük azokat – akár útközben is. Több e-mail fiókot is hozzáadhatunk a telefonhoz, és azokat közvetlenül elérhetjük a Főképernyőről.

A telefonnal történő e-mail küldésért és fogadásért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Az E-mail egy hálózati szolgáltatás, ezért esetleg nem áll rendelkezésre minden országban.

Ingyenes e-mail fiók a Nokiától

A Nokia E-mail szolgáltatás segítségével e-mailjeinket telefonunkról vagy számítógépünkről érhetjük el. A levélszemét-szűrőnek köszönhetően postafiókunk átlátható marad, a vírusvédelem pedig növeli a használati biztonságot.

1 Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

- 2 Válasszuk az **Új postafiók** > **Ovi-levelezés** lehetőséget, majd Nokia E-mail címünk létrehozásához regisztráljunk a fiókba.

Postafiók hozzáadása

A telefonra több postafiókot is telepíthetünk.

Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás legelső megnyitásakor a készülék felajánlja, hogy hozzunk létre egy postafiókot. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Postafiók későbbi hozzáadása

Válasszuk a **E-mail** > **Új postafiók** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha a Főképernyőhöz e-mail webeszközt adunk hozzá, akkor postafiókunkat könnyedén elérhetjük a Főképernyőről.

Postafiók törlése

Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Postafiók törlése** lehetőséget.

Fogadott e-mail olvasása

A telefonon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Válasszuk ki a postafiókot és az e-mailt.

Tipp: Az új e-mailek gyors elolvasásához adjuk hozzá az e-mail webeszközt a Főképernyőhöz.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszuk ki a mellékletet, majd a kívánt opciót. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

Az e-mail megválaszolása

Válasszuk a  > Válasz lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

Válasszuk a  > Továbbítás lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz és a címet szeretnénk megnyitni a telefon böngészőjében, akkor válasszuk ki azt.

A postafiókban lévő következő vagy előző e-mail megtekintése

Használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Telefonunkon e-mail üzeneteket írhatunk, azokat elküldhetjük, valamint fájlokat is csatolhatunk hozzájuk.

Válasszuk az  > E-mail lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 a levelezési cím megadása. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a **Címzett** vagy **Másolat** lehetőséget. Rejt. m. mező hozzáadásához válasszuk az  > **Egyéb címzett mezők** > **Rejt. másol. mező megj.** lehetőséget.
- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Az e-mail üzenet küldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Lehetőség van a találkozikérések megnyitására és mentésére. Egy találkozikérés mentése vagy elfogadása után a találkozikérés megjelenik a naptárunkban.

A találkozikérések kezelése az Exchange ActiveSync-postafiókban történik.

Válasszuk ki az  > E-mail lehetőséget, majd az Exchange ActiveSync-postafiókot.

Nyissuk meg és mentsük a naptárba a találkozikérést, illetve, ha elérhető, akkor válasszuk a  **Elfogadás**,  **Elutasítás** vagy  **Feltételes** lehetőséget.

Rendelkezésre állás ellenőrzése

Válasszuk a  > Naptár megtekintése lehetőséget.

Egy elfogadott találkozikérés módosításához, megválaszolásához vagy továbbításához nyissuk meg a találkozikérést naptárunkban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A telefon típusától függően a Főképernyőn több e-mail webeszköz is elhelyezhető.

Minden e-mail webeszköz egy postafiókot tartalmaz és a legutóbbi három fogadott e-mailt jeleníti meg. Az üzeneteket közvetlenül a webeszközből nyithatjuk meg. A  jelzi, hogy új e-mailünk érkezett.

Tipp: A többi e-mail megtekintéséhez lapozunk lefelé.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt, majd az előugró menüben válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd az e-mail webeszközt.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk az  > **Web** lehetőséget.

Maradjunk mindig naprakészek, és látogassuk meg kedvenc webhelyeinket. Telefonunk internetböngészőjének használatával internetes weboldalakat tekinthetünk meg.

Webböngészéshez csatlakoznunk kell az internetre.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha Wi-Fi-hálózaton kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti lenyíló menü első elemét.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

Új böngészőablak megnyitása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Váltás a böngészőablakok között

1. Válasszuk a  lehetőséget.
2. Lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt ablakot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > Titkosság > Szem. adatok törlése > Cache lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a  > Web lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  lehetőséget, majd egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a  > Web parancsot.

A weboldalakon általában a  jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, akkor válasszuk a  >  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül az adott nyelv karakterkészletének megfelelő kódolást.

Közösségi hálózatok**A Közösségi alkalmazás ismertetése**

 Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi szolgáltatásba.

A Közösségi alkalmazás használatával elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Miután a Közösségi alkalmazással bejelentkeztünk közösségi hálózati szolgáltatásokba, az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása
- A telefonunkkal rögzített videók megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a telefonunkon tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- A szolgáltatás naptárában lévő események hozzáadása telefonunk naptárához

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közösségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 2 Válasszuk a **Közösségi hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy másik hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 4 Válasszuk a **Minden** **tevék.** lehetőséget.

A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Social alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a telefonunkon tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Közösségi alkalmazásban is megtekinthetjük, és állapotfrissítéseikről a névjegyzékéből is értesülhetünk.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Profil csatolása névjegyhez** lehetőséget.
- 3 A névjegyzékéből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn

A Közösségi webeszköz használata esetén, ha a Nokia szolgáltatás használatával jelentkezünk be a közösségi szolgáltatásokba, akkor online állapotú barátaink állapotfrissítéseit közvetlenül a Főképernyőn tekinthetjük meg.

A Közösségi alkalmazás megnyitása a Főképernyőről

Válasszuk a Közösségi webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, megjelenik az állapotfrissítések nézete. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, megjelenik a bejelentkezési nézet.

Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával képeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba, például a Facebookra.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy képet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 3 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A legnagyobb fájlméret képek esetén 4 MB, videók esetén 10 MB.
- 4 Egy kép feltöltése esetén a képhez megadhatunk feliratot, valamint a kép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkeket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához Wi-Fi-kapcsolat használatára van szükség.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép készítése és azonnali feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képek kamerából való feltöltéséhez válasszunk ki egy opciót.
- 3 Készítsük el a képet.
- 4 Adjunk a képhez feliratot, valamint a kép adott részére vonatkozó megjegyzéscímkeket.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Social alkalmazás segítségével tudathatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kijelző felső részén található szövegbeviteli mezőt.

- Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A telefon GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- Ha a készülék több iránypontot talált, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

! Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

Válasszuk a  > **Közösségi lehetőséget**.

- Válasszuk ki egy barátunk profilképét.
- Az előugró menüben válasszuk a **Névjegyadatok megtekintése** lehetőséget.
- Válasszunk kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha online barátainkat összekapcsoltuk a hozzájuk tartozó névjegyadatokkal.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása a telefon naptárához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük telefonunk naptárába, így az eseményekről akkor sem feledkezünk meg, ha épp nem vagyunk az interneten.

Válasszuk ki a  > **Közösségi lehetőséget**, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- Adjuk hozzá az eseményt telefonunk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Kamera

Tudnivalók a kameráról



A kamera megnyitásához válasszuk a > **Kamera** lehetőséget.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha telefonunk használatával megörökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése

A kamera megnyitásához válasszuk a > **Kamera** lehetőséget.

A telefon kamerája teljes élességállítási funkcióval rendelkezik. A kamera használatával olyan fényképeket készíthetünk, amelyeken az előtérben és háttérben lévő tárgyak is élesek.

Válasszuk a lehetőséget. Ne mozgassuk a telefont, amíg a fénykép mentése be nem fejeződik és az elkészült fénykép meg nem jelenik a kijelzőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Használjuk a hangerőgombokat.

Az arcfelismerő funkció felismeri az arcokat, téglalapot rajzol azok köré, és optimalizálja a fényegyensúly- és expozíciós beállításokat. Az arcfelismerés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Az arcfelismerő funkció kikapcsolása

Válasszuk a > lehetőséget.

Ha a telefonba be van helyezve memóriakártya, akkor beállíthatjuk, hogy hova kívánjuk menteni a fényképeket és a videókat.

A fényképek mentési helyének kijelölése

- 1 Válasszuk a > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Alkalmazásbeállítások** > **Kamera** > **Kép** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a **Használt memória** lehetőséget, majd a fényképek mentési helyét.

Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz

Ha olykor nehezen idézzük fel, hogy hol készült egy adott kép vagy videó, beállíthatjuk, hogy telefonunk automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Válasszuk a  > Kamera lehetőséget.

A fényképekhez vagy a videókhoz helyadatokat csatolhatunk, ha a helyadatok meghatározhatók GPS-vevővel vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

A helyadatok rögzítésének bekapcsolása

Válasszuk a  >  > Helyadatok mentése > Igen lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre eltarthat.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyünktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Helyadatok jelzői:

 — A helyadatok nem érhetők el. Előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a képek és videók helyadatait.

 — A helyadatok elérhetők. A készülék menti a képek és videók helyadatait.

Kép készítése sötét helyen

Ha gyenge fényviszonyok mellett szeretnénk képet készíteni, akkor válasszuk az éjszakai módot.

Válasszuk a  > Kamera lehetőséget.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget. Vaku használatához válasszuk a  lehetőséget.

Kép- és videókészítési tippek

Válasszuk a  > Kamera lehetőséget.

Kép készítése után:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- Nagytáskor a kép minősége romolhat.
- Ha körülbelül egy percig nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha szeretnénk ismét bekapcsolni a kamerát, érintsük meg a kijelzőt.
- A névjegyzékben képet csatolhatunk a névjegyekhez. A kép elkészítését követően válasszuk a  > **Kép használata** > **Hozzárend. partnerhez** lehetőséget. A kép levágásához mozgassuk a keretet, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a kijelzőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegyet és a  ikont.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

A videó rögzítése után:

- A legjobb eredmény érdekében rögzítés előtt zárjuk be a megnyitott alkalmazásokat.
- A videót lehetőleg a telefon memóriaegységére rögzítsük.
- Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó kompatibilis, gyors, kiváló minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.

Az első használat előtt készítsünk biztonsági mentést a kártyán lévő adatokról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát, még abban az esetben is, ha azt korábban egy Nokia telefonban már megformáztuk vagy használtuk. A kártya formázásakor a kártyán tárolt összes adat törlődik.

Ha a memóriakártya teljesítménye egy idő után csökken, akkor készítsünk biztonsági mentést a kártyán található adatokról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válasszuk a  > **Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.

- 3 A rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a  elemet. Ha a felvétel szüneteltetését követő öt percen nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll. Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 4 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a videót automatikusan a Galéria mappába menti.

Tipp: A videókat MMS-ben is elküldhetjük. Ha korlátozni szeretnénk az elküldött videofájl méretét, akkor rögzítés előtt válasszuk a  >  > **Videóminőség** > **Megosztási minőség** lehetőséget.

Kép vagy videó elküldése

A képeket és a videókat MMS-ben vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával is elküldhetjük.

Küldés MMS-ben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés** > **Üzenetben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett nevének vagy telefonszámának kézi beviteléhez válasszuk a **Címzett** mezőt, majd írjuk be a nevet vagy a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés e-mail üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett e-mail címének kézi beviteléhez válasszuk a **Címzett** mezőt, majd írjuk be az e-mail címet.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés Bluetooth használatával

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a telefont, amelyhez kapcsolódni szeretnénk, vagy keressük meg az elérhető készülékeket.

Amennyiben a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt.

Saját fényképeink és videóink

A Galéria



Válasszuk a  > Galéria lehetőséget.

Tekintsük meg a korábban rögzített videókat vagy böngésszük és nézzük meg az elkészített fényképeket.

A fényképeket és a videókat kompatibilis tévén is megjeleníthetjük.

Ha szeretnénk könnyebben megkeresni egy adott képet, képeinket albumokba rendezhetjük.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a  > Galéria lehetőséget.

Képek böngészése

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Kép megtekintése

Válasszuk ki a képet.

A következő kép megtekintéséhez lapozzunk jobbról balra. Az előző kép megtekintéséhez lapozzunk balról jobbra.

Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Tipp: Gyors nagyításhoz vagy kicsinyítéshez kétszer érintsük meg a képernyőt.

Az eszköztár megjelenítése

Érintsük meg a képernyőt.

Képek megtekintése diavetítésként

Válasszuk ki egy képet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott képpel.

Egy albumban lévő képek megtekintése diavetítésként

Nyissuk meg a Albumok  lapot. Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy albumot, majd az előugró menüben válasszuk a **Diavetítés** lehetőséget.

A diavetítés beállításainak módosítása

Válasszuk ki egy képet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Beállítások** lehetőséget.

Video lejátszása

Válasszuk ki a videót. A videókat  jelöli.

Képeket és videófájlokat e-mailben vagy MMS-ben is fogadhatunk. A képek és videók későbbi megtekintéséhez mentjük azokat a Galéria mappába.

Kép vagy videó mentése a Galéria mappába

- 1 Az MMS-ben válasszuk ki a képet vagy a videót.
- 2 Érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget.

Képeket és videókat is fogadhatunk kompatibilis készülékekről, például Bluetooth-kapcsolat használatával. Ezeket a képeket vagy videókat közvetlenül a Galéria mappában tekinthetjük meg.

Tipp: Ha szeretnénk egy képet vagy videót feltölteni egy közösségi hálózatra, válasszuk ki a kívánt elemet, érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  ikont.

Rögzített képek szerkesztése



Különböző effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez

Válasszuk a  > **Fényképszerkesztő** lehetőséget, majd egy képet.

- 1 Effektus alkalmazásához a bővített eszköztáron válasszuk ki a megfelelő opciót.
- 2 A módosított kép mentéséhez válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget. A módosított kép nem írja felül az eredeti képet.

A módosított képek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

A Videószerkesztő

Videószerkesztő



Válasszuk a  > **Videószerk.** lehetőséget.

A képeket és videofájlokat zenével, effektusokkal és szöveggel kiegészítve könnyedén rövid filmmé vagy diavetítéssé alakíthatjuk.

A következő kodekek és fájlformátumok használata támogatott: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV és AMR-NB/AMR-WB.

A videóban használni kívánt hangfájlokat mentsük a telefon Hangfájlok mappájába.

DRM-védelemmel ellátott hangfájlt nem használhatunk videóban.

Film készítése

Képeinkből és videóinkból rövid filmeket készíthetünk, majd ezeket megoszthatjuk barátainkkal és családtagjainkkal.

Válasszuk a  > **Videószerk.**, majd a  lehetőséget.

- 1 Ha a rövid filmhez videókat vagy képeket szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget. A kiválasztott fájl megtekintéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 2 Videók és képek közötti átmenetek hozzáadásához érintsük meg a + gombot.
- 3 A háttérben lejátszandó hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha a rövid filmhez szöveget vagy feliratokat szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 5 A film szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget. Szerkesztési módban a megfelelő hosszúságúra vághatjuk a videót vagy meghatározhatjuk, hogy egy kép mennyi ideig legyen látható.
- 6 Mentsük a filmet.

Ha a filmet máskor szeretnénk megtekinteni, válasszuk a  > **Videók** lehetőséget.

Diavetítés létrehozása

Szeretnénk nyaralási képeinkből stílusos diavetítést készíteni? A különböző hangulatokhoz és eseményekhez tartozó sablonok használatával diavetítéseket hozhatunk létre évfordulókról, összejevetelekről vagy nyaralásokról.

Válasszuk a  > **Videószerk.** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki a diavetítéshez használni kívánt sablont. A sablon kiválasztása után megjelenik az előnézeti kép.
- 3 Ha a diavetítéshez képeket szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 A háttérben lejátszandó hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Cím hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 6 Tekintsük meg és mentjük a diavetítést.


A diavetítés későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Videók** lehetőséget.

Képek és videók megtekintése TV-készüléken

Képeinket és videóinkat egy kompatibilis TV-készüléken is megtekinthetjük, és ilyen módon családunknak és ismerőseinknek is könnyebben bemutathatjuk őket.

Ehhez Nokia videokábelre van szükség (külön kapható), és előfordulhat, hogy a TV-kimenet beállításait, valamint a képarányt is módosítani kell. A TV-kimenet beállításainak módosításához válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához. A dugókat az azonos színű aljzatokba dugjuk.
- 2 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel másik végét a telefon Nokia AV-csatlakozójához. Kapcsolattípusnak a **TV-kábel** csatlakozási módot kell választanunk.
- 3 Keressük meg a megtekinteni kívánt fájlt.

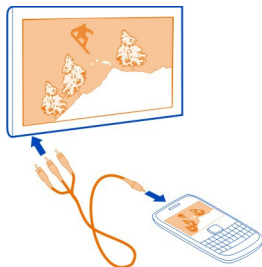

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Videók és TV

Videók

Tudnivalók a videókról



Válasszuk a > Videók lehetőséget.

Telefonunkon útközben is böngészhetünk, letölthetünk és lejátszhatunk videókat.

Tipp: Töltsünk le új videókat a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Video lejátszása

Válasszuk a > Videók lehetőséget.

A videógyűjtemény böngészéséhez nyissuk meg a lapot. A korábban rögzített videók böngészéséhez válasszuk a > Galéria lehetőséget.

Ha a Nokia Áruházból szeretnénk videókat letölteni, nyissuk meg a lapot.

Videó megtekintése

Válasszuk ki a lejátszani kívánt videofájlt. A videolejátszó vezérlőinek megnyitásához érintsük meg a kijelzőt.

Szünet vagy szüneteltetett lejátszás folytatása

Válasszuk a vagy a lehetőséget.

Gyors előre- vagy visszatekerés

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a vagy a lehetőséget.

Ha a videó képaránya nem egyezik meg telefonunk kijelzőjének képarányával, akkor az illeszkedés érdekében a képet nagyíthatjuk vagy nyújthatjuk.

A kép nagyítása vagy nyújtása .

Válasszuk a > Képarány módosítása lehetőséget.

Videók másolása a telefon és a számítógép között

A telefonnal rögzített videókat a számítógépen szeretnénk megtekinteni? Esetleg szeretnénk a videókat átmásolni a telefonról a számítógépünkre? Egy kompatibilis

USB-kábel használatával a videókat átmásolhatjuk a telefonról a számítógépre és fordítva.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás esetén győződjünk meg arról, hogy behelyeztük a memóriakártyát.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Webtvé nézése

Nyomon követhetjük a híreket vagy megtekinthetjük kedvenc tévésorozataink legjobb részeit.

Válasszuk a  ikont és az Internetes TV szolgáltatást.

Előfordulhat, hogy egy adott tartalom folyamatos letöltéséhez 3G-, 3.5G- vagy Wi-Fi-kapcsolatra van szükség. A webtvé használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az előre telepített webtvé szolgáltatások az országtól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A webtvé szolgáltatások tartalma a szolgáltatótól függően változhat.

- 1 Az webtvé-tartalmak böngészéséhez ujjunkkal lapozunk a kijelzőn.
- 2 A lejátszás indításához válasszuk ki a megfelelő miniatűrképet.
- 3 Lejátszás közben a vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintsük meg a képernyőt.
- 4 A hangerő szabályozásához használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A webtvé webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

A Főképernyőn érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy üres területet, válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt Internetes TV szolgáltatást.

Zene és hang

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a  > Zenelejátszó lehetőséget.

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

Zene lejátszása

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zeneszámok között zeneszám, műfaj, és album alapján böngészhetünk.
- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.

Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása


A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig a  lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a  vagy a  lehetőséget.

Zeneszám ismétlődő lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

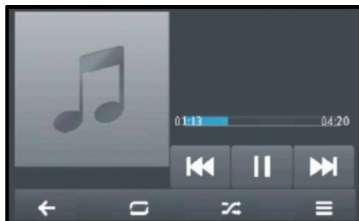

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Tartsuk hosszan lenyomva a zeneszámot, az albumot vagy a műfajt, majd válasszuk a **Hozzáadás a lejátsz. listához** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a lejátszási lista nevét.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a  > **Lejátszási listák** lehetőséget, majd jelöljük ki a lejátszási listát.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából


A lejátszási lista nézetben tartsuk hosszan lenyomva a zeneszámot, majd válasszuk az **Éltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a telefonról, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zene szinkronizálása a telefonunk és egy számítógép között

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? A Nokia Suite alkalmazás segítségével gyorsan másolhatunk zenefájlokat a telefonra és zenei gyűjteményünket is kezelhetjük vagy szinkronizálhatjuk.

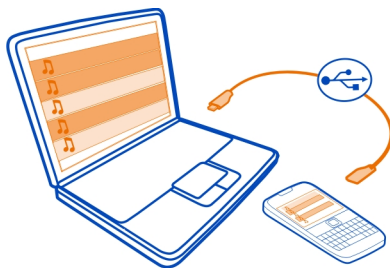

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk az **USB > Nokia Ovi Suite** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást. Ügyeljünk arra, hogy a számítógépre a Nokia Suite legújabb verziója legyen telepítve. További tájékoztatásért olvassuk el a Nokia Suite súgóját.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy telefonon játszhatók le.

A Nokia Zene névjegye



Válasszuk a  > Ovi Zene lehetőséget.

A Nokia Zene segítségével zeneszámokat vásárolhatunk és tölthetünk le telefonunkra és számítógépünkre. Böngésszünk a Nokia Zene szolgáltatásban, és fedezzünk fel új zeneszámokat vagy a régi kedvenceket.

A lakóhelyünk szerinti országtól függően különböző szolgáltatások és lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zene letöltéséhez egy ingyenes Nokia-fiókot kell létrehoznunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk a Nokia Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbi lehetőségek egyikének használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- A telefon
- Kompatibilis internetböngésző
- Nokia Suite

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk a Nokia Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) ellátott tartalmak (például képek, videók vagy zeneszámok) olyan licenceket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogosultsággal használhatjuk fel az adott tartalmat. A DRM-védelemmel ellátott zeneszámok például nem használhatók fel csengőhangként vagy ébresztési hangként.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a  > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonsági beállítások > Védett tartalom lehetőséget.

Hangok rögzítése

Válasszuk a  > Hangrögz. lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk a  > Küldés lehetőséget.

FM-rádió

Tudnivalók az FM-rádióról

 Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Telefonunk használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk. Egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, és válasszunk ki egy rádióállomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

Akkor is hallgathatjuk a rádiót, ha a telefon offline üzemmódban van vagy nincs hálózati lefedettség. A rádióadás minősége az FM rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat. Ha nem találhatók rádióállomások, akkor a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az automatikus állomáskeresési funkciót később is alkalmazhatjuk.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Válasszuk a  >  > **Állomások kézi hangolása** lehetőséget.
- 2 A frekvencia megadásához használjuk a fel és a le nyilat. A támogatott frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Rádióhallgatás

Hallgassuk útközben is kedvenc FM-rádióállomásainkat!

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző állomáshoz

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Az összes elérhető állomás megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk a rádiót könnyedén elérni, akkor a rádió webeszközt adjuk hozzá a Főképernyőhöz.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü **Áthelyezés** parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Térképek

A Térképek alkalmazások ismertetése

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és elvezet minket úti célunkhoz. Ezenkívül a Térképek alkalmazás elérhetővé teszi az időjárás-előrejelzéseket és a legújabb útikönyvek hivatkozásait.

- Keressen városokat, utcákat és szolgáltatásokat a Térképek használatával.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk telefonunk és a Nokia Térképek internetszolgáltatás között.
- Tároljuk és osszuk meg tartózkodási helyünket közösségi hálózatokban a Bejelentkez. használatával.
- Találjuk meg a helyes útvonalat útfordulónkénti navigációval az **Autóval** alkalmazás segítségével.
- Nézzük meg a jelenlegi időjárást és a következő napokra szóló előrejelzést (ha az rendelkezésre áll) az Időjárás lehetőség használatával.
- Értjük el a legújabb hivatkozásokat a látnivalókról, a program- és szálláslehetőségekről, és a szállásfoglalásról a Leírások segítségével.

A koordinátaadatok nem minden területen érhetők el.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.


A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Navigálás a célállomásra**Egy adott célállomás elérése**

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor az Autóval alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.

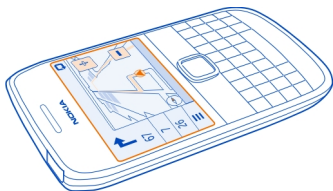**Egy célállomás elérése autóval**

Válasszuk a Cél beállítása lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.

Autóvezetés beállított célállomás nélkül

Válasszuk a Csak autóval lehetőséget. A térképen folyamatosan látható a pillanatnyi tartózkodási helyünk.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az Autóval haza lehetőséget.

Az Autóval haza lehetőség legelső alkalmazásakor a telefon kéri az otthon helyadatainak megadását.

Az otthon helyének módosítása

Válasszuk a  > Beállítások > Otthon helye > Módosítás lehetőséget.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása autós használat esetén

A beszédhangos irányítás segítséget nyújt célállomásunk megtalálásához, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válasszuk a  > Autóval lehetőséget.

Válasszuk a  > Beállítások > Beszédhangos irányítás lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** > **Nincs lehetőség**.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valóságghűbb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az Autóval nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

A térkép megtekintése 3D módban

Válasszuk a  >  lehetőséget. A 2D módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét az ikont.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, kapcsoljuk be az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  > **Színek** > **Éjszakai mód** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunkba fordul el.

A térkép beállítása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térképnek a haladási irányunkba való elforgatásához válasszuk ki ismét a  ikont.

Az elsődleges útvonalunk kiválasztása

Az Autóval alkalmazás segítségével kiválaszthatjuk az igényeinknek és szükségleteinknek legjobban megfelelő útvonalat.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy a **Rövidebb útvonal** lehetőséget.
- 3 Olyan útvonal tervezéséhez, amely egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonalak előnyeit, válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autótutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompkokat.

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnysítsük meg az autózvezetést a forgalmi információk valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességhorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigálás közben válasszuk a  > **Forgalom** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Beállíthatjuk, hogy a telefon értesítést küldjön, amikor túllépjük a sebességhorlátot.

A sebességhorlátozás-riasztás bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  > **Jelzések** lehetőséget.
- 2 A **Sebességhorlátozás-riasztás** állapota mezőben válasszuk a **Be** lehetőséget.
- 3 Annak beállításához, hogy a sebességhorlát milyen mértékű túllépése esetén kapjunk figyelmeztetést, válasszuk a **Sebességhorlátozás 80 km/h alatt** vagy a **Sebességhorlátozás. 80 km/h felett** lehetőséget.

Beállíthatjuk az Autóval alkalmazást, hogy az útvonaltervezés során kerülje el a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket. Az Autóval a navigáció során rendszeresen felülvizsgálja az útvonalat, és az útmutatásokat annak megfelelően automatikusan kiigazítja.

Forgalmi események elkerülése

Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** > **Dugók elker.** lehetőséget.

Tipp: A forgalmi események elkerülése érdekében az Autóval alkalmazás megnyitásakor az **Élő forg. újrater.** lehetőség is választhatjuk.

A forgalmi információk elérhetősége az adott régiótól vagy országtól függően eltérő lehet.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek átvzetet minket a tereken, parkokon, sétálóutcákon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy helyet, valamint a képernyő felső részén a hozzá tartozó adatterületet.
- 2 Válasszuk a **Navigálás** > **Gyalog ide** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép északi irányba történő visszaforgatásához válasszuk újra a  lehetőséget.

Azt is kiválaszthatjuk, hogy a gyalogos navigáció során milyen típusú útvonalat szeretnénk követni.

A gyalogos mód kiválasztása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy a **Egyenes vonal** lehetőséget.
Az **Egyenes vonal** lehetőség utak nélküli terepen lehet hasznos, mivel megjeleníti a gyaloglás irányát.

Gyaloglás közben a kezelőpulton információkat nézhetünk meg, például ellenőrizhetjük, hogy milyen hosszú utat tettünk meg, vagy hogy milyen átlagos sebességgel haladunk.

Az útmérő adatainak megtekintése a kezelőpulton

Gyaloglási navigáció nézetben válasszuk a  > **Kezelőpult** lehetőséget.

Az útmérő nullázása

Válasszuk a  > **Visszaállítás** lehetőséget. Az összes számláló nullázásához válasszuk a  > **Összes visszaállítása** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása gyalogos használat esetén

A beszédhangos irányítás nyelvét egyszerűen módosíthatjuk, vagy akár ki is kapcsolhatjuk az irányítás funkciót.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások > Autóval és gyalog > Beszédhangos irányítás > Nincs lehetőséget.

Helyek keresése és megtekintése

Saját helyzetünk megtekintése térképen

Ha ismerni szeretnénk saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen. A térképen városokat és országokat is megkereshetünk.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

A  ikon jelzi a pillanatnyi helyünket. A helyadatok lekérése közben a  villog. Ha Térképek nem találja meg a helyünket, a  a legutóbbi ismert helyünket mutatja.

Ha nem sikerül pontos helymeghatározást végezni, a hely ikon körüli piros gyűrű azt a becsült területet jelzi, ahol valószínűleg éppen tartózkodunk. Sűrűn lakott területek esetén pontosabb a becslés és a piros gyűrű keskenyebb, mint a ritkán lakott területeken.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású. Ha a térképet a haladási irányunknak megfelelően szeretnénk elforgatni, válasszuk a  lehetőséget.

A jelenlegi vagy a legutóbbi ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Tipp: Úgy is nagyíthatunk, hogy két ujjunkat a térképre helyezzük, majd távolítjuk őket egymástól. A kicsinyítéshez közelítsük egymáshoz ujjainkat. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden telefonon.

Ha egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a készüléken tárolt utcaterképeken, és ugyanakkor éppen kapcsolódunk az internethez, akkor az új utcaterképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcaterképek automatikus letöltésének letiltása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások > Általános lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Kapcsolat > Offline lehetőséget.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a  > Térképek és a  lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a  lehetőséget, és válasszunk ki egy kategóriát (például közlekedés, szállás vagy vásárlás).

Tipp: Egy hely egyszerű eléréséhez, a hely elérési adatainak megtekintéséhez, illetve a helyadatok mentéséhez vagy megosztásához használjuk a megtalált hely adatait tartalmazó oldalt. Válasszuk ki a helyet, ekkor a hely megjelenik a térképen. Az adatokat tartalmazó oldal megtekintéséhez válasszuk ki a képernyő felső részén látható információs területet.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha a keresett terület térképét a telefonon tároljuk, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési eredményeket internetkapcsolat nélkül is lekérhetjük, de ebben az esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentsük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív Wi-Fi kapcsolatra van szükségünk.

- 1 Válasszuk a  > Térképbetöltő > Új térképek hozzáadása lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki a kívánt földrészt és országot, majd a **Letöltés** vagy a **Frissítések keresése** lehetőséget.

Tipp: A Nokia Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legújabb utcaterképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk azokat a telefonra. A Nokia Suite letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support/webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, a rendszer törli az ország- vagy régióterképeket. Mielőtt a Nokia Suite alkalmazást új térképek letöltéséhez használnánk, nyissuk meg és zárjuk be a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Suite legújabb verziója van számítógépünkre telepítve.

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép megjelenését átalakíthatjuk úgy, hogy csak a szükséges információk jelenjenek meg.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Az ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése

Válasszuk a  > **Iránypontok** lehetőséget.

Közlekedési útvonalak megjelenítése

Válasszuk a  > **Közlekedési útvonalak** lehetőséget.

A rendelkezésre álló szolgáltatások régióként változhatnak.

Városismertetők

Utazást tervezünk egy olyan városba, ahol korábban még nem jártunk? Szeretnénk megismerni a látnivalókat és a programlehetőségeket, esetleg szeretnénk szállást vagy éttermeket keresni? A Leírások összekapcsol minket utazási ismertetőkkel, szállásközvetítő szolgáltatásokkal és programajánlatokkal, ahol megtekinthetjük a legfrissebb részletes információkat.

Válasszuk a  > **Leírások** lehetőséget.

Szolgáltatás vagy városismertető megnyitása

Válasszuk ki a címet.

Ha szeretnénk visszatérni főoldalra, válasszuk a **Leírások** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

Időjárás

Esni fog az eső délután? Mennyire lesz meleg szombaton? Az aktuális időjárás és a következő napok időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez használjuk az Időjárás alkalmazást.

Válasszuk a  > **Időjárás** lehetőséget.

A részletes előrejelzés böngészése

Ha időben előre vagy vissza szeretnénk lépni, akkor húzzuk a megfelelő helyre a nézet alsó részén található időcsúszkát.

Ötnapos előrejelzés megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget. A részletes előrejelzés nézethez való visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- vagy hálózati (adóközvet szerinti) helymeghatározás használatával megjeleníti tartózkodási helyünket a térképen.

Az A-GPS és az egyéb GPS-bővítmények használata esetén kis mennyiségű adat átvitelére is szükség lehet a mobiltelefon-hálózaton keresztül.

GPS	A globális helymeghatározási rendszer (GPS) egy navigációs rendszer, amely műholdak segítségével állapítja meg tartózkodási helyünket.
A-GPS	A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás a mobilhálózat adatai alapján számítja ki a helyadatokat, valamint segít a GPS-szolgáltatásnak az aktuális tartózkodási hely meghatározásában. A telefon úgy van beállítva, hogy amennyiben a hálózati szolgáltató nem adja meg saját A-GPS beállításait, a telefon a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok telefonunkra való letöltéséhez telefonunkról csatlakoznunk kell az internethez. Telefonunk csak szükség esetén tölti le az adatokat a szolgáltatásból.
Wi-Fi	A Wi-Fi-helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nincsenek GPS-jelek, különösen zárt térben vagy magas épületek között.
Adóközvet-azonosító	Hálózat alapú (adóközvet szerinti) helymeghatározás esetén a Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket azon mobiltelefon-

rendszer alapján állapítja meg, amelyhez telefonunk éppen csatlakozik.
--

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárás körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetőek el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

A helymeghatározási módszerek kikapcsolása

Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében (különösen, ha éppen külföldön tartózkodunk) kapcsoljuk ki a támogatott GPS (A-GPS), a Wi-Fi, illetve a hálózati (adókörtet alapú) helymeghatározást.

Válasszuk a  > Beállítások lehetőséget.

Válasszuk az Alkalmazásbeállítások > Helymegh. > Helymeghatároz. módszerek lehetőséget, majd kapcsoljuk ki azokat a helymeghatározási módokat, amelyeket nem kívánunk használni.

Előfordulhat, hogy így a helymeghatározás esetleg hosszabb ideig fog tartani, pontatlanabb lesz, és a GPS-vevőkészülék kapcsolata gyakrabban megszakad.

Helyek mentése és megosztása

Hely mentése vagy megtekintése

Utazásaink tervezésekor kereshetünk szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat a telefonunkra menthetjük.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képernyő felső részén válasszuk ki a hely adatterületét.
- 3 Az adatlapon válasszuk a  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk a  >  > **Helyek** lehetőséget, majd válasszuk ki a helyet.

A helyeket rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hely nevét, majd válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy jelöljünk ki egy meglévő gyűjteményt, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön a Nokia Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket telefonunkkal, majd útközben kövessük a kidolgozott úti tervet.

- 1 Ne feledjük, hogy be kell jelentkezniünk Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  >  >  lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, a rendszer felkér annak létrehozására.

A szinkronizálás internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A Nokia Térképek webszolgáltatás használatának további ismertetése a maps.nokia.com webhelyen található.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A hely térképen történő megjelenítéséhez barátainknak nem szükséges Nokia telefonnal rendelkezniük, de internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a helyet és az ahhoz tartozó információs területét a képernyő felső részén.
- 2 Válasszuk a **Megosztás** > **Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

Bejelentkezés

Az Bejelentkezés funkcióval nyilvántarthatjuk, merre jártunk. Tudathatjuk közösségi hálózatokon szereplő ismerőseinkkel és partnereinkkel, hogy éppen mit csinálunk, valamint megoszthatjuk tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkon.

Válasszuk a  > **Bejelentkezés** lehetőséget.

A bejelölés funkció használatához aktív internetkapcsolatra és Nokia-fiókra van szükség. Tartózkodási helyünk megosztásához közösségi hálózati felhasználói fiókra is szükségünk van. A támogatott közösségi hálózatok országonként vagy területenként eltérőek lehetnek.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.
- 2 Tartózkodási helyünket meg is oszthatjuk az éppen használt közösségi hálózatban. A Bejelölés funkció első használatakor a használt szolgáltatáshoz beállíthatjuk fiókunk hitelesítési adatait.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be az állapotfrissítést.

Megtehetjük azt is, hogy állapotfrissítéseinket csak a kiválasztott szolgáltatásokban tesszük közzé. Egy szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a szolgáltatás logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához és tartózkodási helyünk és állapotfrissítésünk magánjellegűként történő kezeléséhez töröljük a jelölést az **és osszon meg**: jelölőnégyzetből. Új szolgáltatási fiók beállításához válasszuk a  lehetőséget.

- 5 Válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A közösségi hálózati szolgáltatástól függően képet is mellékelhetünk az üzenethez.

Tipp: Egy helyet bejelölhetünk közvetlenül a Térképek alkalmazásban is, a hely adatait megjelenítő oldalon. A Térképek alkalmazásban válasszuk ki a helyet a térképen, majd válasszuk a képernyő felső részén látható információs területet. Az adatok lapon válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Az állapotközlési előzmények megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az állapotközléshez és a helymegosztáshoz internetkapcsolat szükséges. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Nem megfelelő térképadatok jelentése

Ha a térképen helytelen adatokat találunk vagy adatok hiányoznak, jelentsük be azt a Nokiának.

Válasszunk ki egy helyet a térképen, majd válasszuk a kijelző felső részén látható információs területet, végül a **Jelentés** lehetőséget.

A szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre. A helytelen vagy hiányzó adatok bejelentéséhez internetkapcsolat szükséges.

Például a következő problémákat jelenthetjük be:

- Hiányzó vagy helytelen utcanévek
- Lezárt vagy csak részlegesen járható utcák
- Helytelen korlátozási vagy sebességhatár-adatok

A jelentésben további részleteket is közölhetünk.

Időkezelés

Óra

Az óra ismertetése



Válasszuk a  > **Óra** lehetőséget.

Tipp: Az órát a Főképernyőn lévő óra kiválasztásával is megnyithatjuk.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő vagy Dátum** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása

Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A Főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Jelzés elhalasztásának ideje** lehetőséget és az időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk a jelzést, hogy telefonunkat a kijelzőjével lefelé fordítjuk.



A dátum és az idő automatikus frissítése

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő automatikus frissítése** > **Be** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén készülékünk óráját a helyi időre állíthatjuk be vagy megtekinthetjük a különböző földrajzi helyeken érvényes időt.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállítás aktuális helyként** lehetőséget.

A telefonon látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Tipp: Szeretnénk egy helyet gyorsan eltávolítani? Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt helyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Más városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel ezeket a helyeket a világóra lapra. A helyszínekhez képeket is társíthatunk, például egy ott lakó ismerősünk vagy az adott hely egy nevezetességének képét.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Kép hozzáadása helyszínhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár

A naptár ismertetése

Nyomjuk meg a  gombot.

A telefon naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni a naptárat? Adjuk hozzá a naptár webeszközt a Főképernyőhöz.

Heti időbeosztásunk megjelenítése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük. Egy adott hét összes eseményének megtekintéséhez használjuk a heti nézetet.

Nyomjuk meg a  gombot.

Válasszuk ki a kívánt hét számát.

Tipp: A megjelenített terület méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez két ujjunkat helyezzük a kijelzőre, és csúsztassuk el egymástól vagy közelítsük egymáshoz őket.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy naptári nap összes naptári eseményét? A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

Nyomjuk meg a  gombot.

Válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: Az előző vagy a következő napra, hétre vagy hónapra lépéshez a megfelelő nézetben lapozunk balra vagy jobbra.


Naptári esemény hozzáadása

Nyomjuk meg a  gombot.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet. A naptári esemény alapértelmezés szerinti típusa a találkozó.
- 2 Töltsük ki a mezőket.

- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a naptári esemény rendszeres időközönként megismétlődjön, válasszuk a  lehetőséget és adjuk meg az ismétlődés időtartamát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, majd írjuk be a dátumot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptári eseményt. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyilakat a megfelelő helyre.

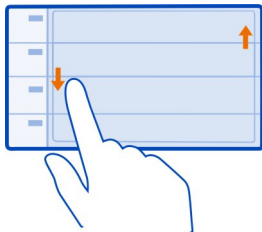

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárt is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

Nyomjuk meg a  gombot.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a  > **Naptárak** >  lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.
- 3 Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő események és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a Főképernyőn.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Naptár beállításainak módosítása

- 1 A Naptárak nézetből válasszuk ki a kívánt naptárt.
- 2 Módosítsuk a nevet, a színt és a láthatóságot.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- 1 Naptári esemény hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget és a naptárt.
- 2 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

A színkódok mutatják, hogy az egyes események melyik naptárhoz tartoznak.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

Nyomjuk meg a  gombot.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket.
- 4 Ha a feladathoz emlékeztetőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Születésnap emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

Nyomjuk meg a  gombot.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Évforduló** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Találkozáskérés küldése

Létrehozhatunk találkozáskéréseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

Nyomjuk meg a  gombot.

Találkozáskérés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Nyissunk meg egy eseményt, majd válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 2 A résztvevőket adjuk hozzá címzettként a találkozáskérési e-mailhez.

3 A találkozókérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hely hozzáadása a naptári eseményhez

Olyan helyszínen van találkoznánk, ahol még sohasem jártunk? A naptári eseményhez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

Nyomjuk meg a  gombot.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk a  **Adja meg a helyet** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a kívánt helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 és 2007) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk a  > **Rendezés** lehetőséget.

Dokumentum létrehozása vagy szerkesztése

A Quickoffice segítségével Microsoft Word dokumentumokat készíthetünk vagy szerkeszthetünk.

Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

Dokumentum létrehozása

Válasszuk a **Új dokumentum** lehetőséget.

Dokumentum szerkesztése

Szöveg írása vagy szerkesztése

Érintsük meg ott, ahonnan el szeretnénk kezdeni, majd írjunk be vagy töröljünk szöveget.

Szöveg formázása

A betűtípus- és bekezdésjellemzők módosításához válasszuk a  > **Formázás** lehetőséget.

Munkafüzet létrehozása és szerkesztése

A Quickoffice segítségével Microsoft Excel munkafüzeteket hozhatunk létre és szerkeszthetünk.

Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

Munkafüzet létrehozása

Válasszuk a **Új dokumentum** lehetőséget.

Munkafüzet szerkesztése

Cella szerkesztése

Válasszuk ki a cellát, majd a  > **Cella szerkesztése** lehetőséget. Funkció beszúrásához a szerkesztés nézetben válasszuk a  > **Függvény beszúrása** lehetőséget.

Bemutató létrehozása és szerkesztése

A Quickoffice segítségével Microsoft PowerPoint-bemutatókat hozhatunk létre és szerkeszthetünk.

Válasszuk a  > Quickoffice lehetőséget.

Bemutató létrehozása

Válasszuk a Új dokumentum lehetőséget.

Bemutató szerkesztése

Dia hozzáadása

Válasszuk a  > Dialehetőségek > Új dia beszúrása lehetőséget.

Szövegdoboz, kép, alakzat vagy táblázat beszúrása

Válasszuk a  > Beszúrás lehetőséget.

Szöveg szerkesztése

Válasszunk ki egy szövegdobozt, majd a  > Szövegdoboz szerkeszt. lehetőséget.

PDF-dokumentumok olvasása



Válasszuk a  > Adobe Reader lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki a Fájlok böngész. lehetőséget, majd a fájlok tárolására szolgáló memóriát. Keressük meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

Számológép

A számológép használata



Válasszuk a  > Számológép lehetőséget.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az = lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk a  > Memória > Mentés vagy Előhívás lehetőséget.

Jegyzet írása

Bevásárlólista készítése

 A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ezért célszerű bevásárlólistánkat inkább készülékünkön létrehozni a Jegyzetek alkalmazás segítségével. Így biztos, hogy mindig nálunk lesz a lista! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a  > **Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.
- 2 A jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk ki a  > **Küldés** lehetőséget, majd a küldési módot.

Szavak fordítása

 Lefordíthatunk szavakat egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Szótár** lehetőséget.

- 1 A keresési mezőbe írjuk be a kívánt szöveget. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Forrás** vagy **Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása

 Zip-fájlokat is megnyithatunk és kibonthatunk. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

Válasszuk a  > **Zip** lehetőséget.

Csevegés a kollégákkal

A  Microsoft® Communicator Mobile alkalmazással kommunikálhatunk és együttműködhetünk munkatársainkkal, akár az irodában, akár a világ másik részén tartózkodnak.

- 1 Válasszuk a  > **Communicator** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a beállításokat.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csatlakozás

internetkapcsolatok

A telefon internetkapcsolat-típusának megadása

Ha hálózati kapcsolatra van szükség, telefonunk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, majd csatlakozik ahhoz. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **Beállítások** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata

Válasszuk a **Adatkapcsolat** > **Be** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata külföldön

Válasszuk az **Adatkapcs.-használat enged.** > **Nemzetközi** lehetőséget.

Ha külföldön adatkapcsolatot használunk, az jelentősen megnövelheti a költségeket. Beállíthatjuk, hogy a telefon csak abban az esetben használjon adatkapcsolatot, ha a saját szolgáltatónk hálózatát használjuk, vagy ha a saját országunkban tartózkodunk.

Kizárólag Wi-Fi-kapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Ki** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont lehet adatkapcsolat vagy Wi-Fi-kapcsolat.

Összegezhetjük a hozzáférési pontokat a célhelyek listájában, majd megváltoztathatjuk azok elsőbbségi sorrendjét.

Példa: Ha a célhelyek listában egy Wi-Fi-hozzáférési pont előrébb található, mint egy adatkapcsolat hozzáférési pontja, akkor a telefon minden esetben előbb a Wi-Fi-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és az adatkapcsolathoz használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető Wi-Fi-hozzáférési pont.

Új hozzáférési pont hozzáadása a célhelyek listájához

Válasszuk a **Hálózati célok > Hozzáférési pont** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása az internetes célhelyek listájában


1. Válasszuk az **Hálózati célok > Internet** lehetőséget.
2. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hozzáférési pontot, majd az előugró menüben válasszuk a **Prioritás módosítása** lehetőséget.
3. Érintsük meg a listában azt a helyet, ahová a hozzáférési pontot át kívánjuk helyezni.

Wi-Fi

A Wi-Fi-kapcsolatok

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: A kapcsolatokat az állapotmenüből is kezelhetjük. Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.

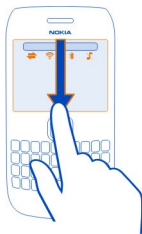

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy Wi-Fi webeszközt . A Wi-Fi funkció gyors be- és kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközben lévő kapcsolót. A Wi-Fi alkalmazás megnyitásához válasszuk a webeszközben lévő  ikont. A Wi-Fi funkciót aktiválni kell.


A Wi-Fi alkalmazás megjeleníti az elérhető hálózatokat és segítséget nyújt a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz.

Fontos: A wifi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Megjegyzés: Néhány országban a wifi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a wifi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni Wi-Fi-hálózathoz

Az adatforgalmi költségek megtakarítása érdekében csatlakozzunk otthoni Wi-Fi-hálózatunkhoz, ha otthon a telefon használatával szeretnénk böngészni az interneten.

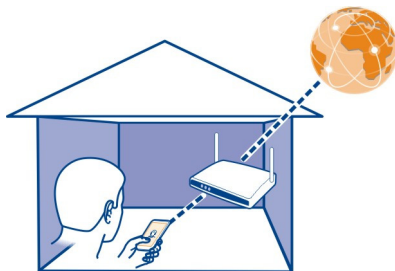

- 1 Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Wi-Fi lehetőséget, majd az otthoni Wi-Fi-hálózatot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat biztonságos, adjuk meg a biztonsági kódot. Ha az otthoni Wi-Fi-hálózat rejtett, akkor válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd adjuk meg az otthoni hálózat nevét (SSID).

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz útközben

Wi-Fi-hálózathoz csatlakozva könnyen elérhetjük az internetet, amikor éppen úton vagyunk. A Wi-Fi-hálózatok nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban érhetők el.

- 1 Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.

2 Válasszuk ki a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a kívánt Wi-Fi-kapcsolatot.

Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autókészletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

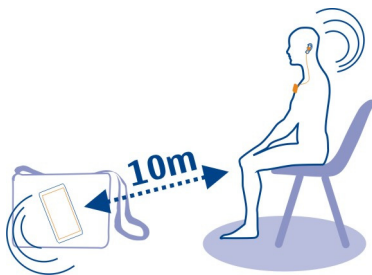

Ha a telefon levan zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: A Bluetooth-kapcsolatok az állapotmenüből is kezelhetők. Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a Bluetooth lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha telefonunk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk –

például számítógépes munka – megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A vezeték nélküli fülhallgató egy külön megvásárolható tartozék.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 A Bluetooth bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot .
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.
Ha a fülhallgató nem szerepel a listán, a megkereséséhez válasszuk a  > **Új párosított eszköz** lehetőséget.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Például, miközben a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, azzal egyidejűleg fájlokat is átvihetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket.
Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés eredményeként megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

Csatlakoztatás autószkészlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban telefonunk SIM-kártyáját egy kompatibilis autószkészlet is használhatja.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt párosítanunk kell telefonunkat és a tartozékot. A párosítást az autószkészletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autószkészleten.

Ha be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a Főképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. A kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal megszakad és nem használhatjuk a SIM-kártya olyan szolgáltatásait vagy funkcióit, amelyhez a mobilhálózat használata szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autószkészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más eszközök Bluetooth-kapcsolatot hozzanak létre telefonunkkal.

Válasszuk a  > **Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt eszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék eltávolítása a blokkolt eszközök listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapot , ezután jelöljük ki és tartsuk kijelölve azt az eszközt, amelyet el szeretnénk távolítani a blokkolt eszközök listájáról, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik eszköz párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy az eszközt szeretnénk-e hozzáadni a blokkolt eszközök listájához.

A telefon védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva telefonunkon, megadhatjuk, hogy kik láthassák telefonunkat és kik csatlakozhassanak hozzá.

Válasszuk a  > **Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Kép vagy egyéb tartalom másolása a telefon és a számítógép között

A telefon és számítógépünk között USB-kábel segítségével másolhatjuk a képeket, a zenefájlokat, a videókat és az egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 2 Megfelelő USB-kábel  segítségével csatlakoztassuk telefonunkat kompatibilis számítógépünkhöz.
A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a Médiaátvitel mód a számítógépen nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.
- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábellel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

- 1 A telefon számítógépünkhöz csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé telefonunk értesítési területén.
- 3 Válasszuk a **USB** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Ovi Suite** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre telepítve van a Nokia Suite programcsomag. Ebben a módban a Nokia Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és a Nokia Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol a Nokia Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. Ilyenkor a

számítógép úgy kezeli a telefont, mintha az egy USB-csatlakozós pendrive lenne. Telefonunkat olyan egyéb berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyekhez USB-aljzattal rendelkező meghajtót lehet csatlakoztatni.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriakártyája vagy memóriaegysége nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — Csatlakoztassuk telefonunkat egy olyan kompatibilis számítógéphez, amelyre nincs telepítve a Nokia Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokak ebben a módban tudjuk átmásolni. Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.


 **Tel. h. modemként** — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Telefonunkat egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk. Például a képeket egy USB pendrive-ra menthetjük, anélkül, hogy készülékünket számítógéphez csatlakoztatnánk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk a külön megvásárolható USB OTG adapter micro-USB végét a telefon USB-csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

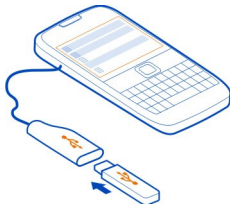

Megnyílik a Fájlok alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként  jelenik meg.

Fájl másolása

A Fájlok nézetben válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolandó fájlt, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt opciót, valamint a célmemóriát és -mappát.

Ha olyan merevlemez csatlakoztatunk, amely nagyobb teljesítményt igényel, mint amennyit telefonunk biztosítani képes, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben a merevlemezhez külső áramforrást kell csatlakoztatnunk.

VPN-kapcsolatok

Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Beállítások** > **VPN** lehetőséget.

Vállalatunk intranetének böngészéséhez vagy munkahelyi e-mailjeink távoli eléréséhez virtuális magánhálózati kapcsolatra (VPN) van szükség.

A VPN házirendje határozza meg az adatok titkosításának módját, valamint azt, hogy vállalatunk miként hitelesíti telefonunkat. A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és a házirendek beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. A házirendek telepítése után a VPN-kapcsolati mód automatikusan hozzáadódik az intranetes célhelyek közé.

További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com/support webhely mobil VPN-nel foglalkozó részére.

 **Fontos:** A tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata. Hogy élvezhessük a nagyobb biztonságot, a tanúsítványokat megfelelően kell használni, valamint azoknak helyesnek, hivatalosnak és megbízhatónak kell lenniük. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha azok lejártak vagy érvénytelenné váltak, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa megbízható-e, és hogy a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott hálózati kapcsolatok láthatók. A  pedig a Wi-Fi-kapcsolatot jelzi.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.


Tipp: A legtöbb nézetben a kapcsolatok megtekintéséhez az értesítési területen lefelé kell lapoznunk.

Telefonkezelés

Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is megnövelheti.

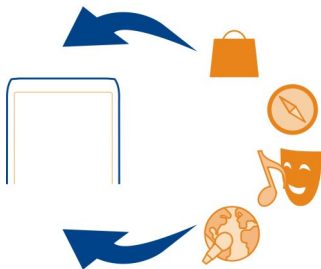

A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítése a telefonról



Ellenőrizhetjük, hogy elérhető-e újabb telefonszoftver- vagy alkalmazásfrissítések, majd azokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül letölthetjük és telepíthetjük a telefonra (hálózati szolgáltatás). Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan keressen szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a > **Szoftv.friss.** lehetőséget.

Lehet, hogy a frissítés befejezéséhez újra kell indítanunk telefonunkat.

Frissítés adatainak megtekintése

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a kívánt frissítést.

Minden frissítés telepítése

Válasszuk a lehetőséget.

A telepíteni kívánt frissítések kiválasztása

Válasszuk a > **Frissítések megjelölése** lehetőséget, majd a telepíteni kívánt frissítéseket. Alapértelmezés szerint az összes frissítés ki van választva.

A telefon beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk a > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrzése** lehetőséget.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Fájlok kezelése

A fájlkezelő ismertetése



Válasszuk a > **Fájlok** lehetőséget.

Telefonunkon fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk. A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat is megjeleníthetjük, illetve kezelhetjük.

A telefonra mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Megjelennek a memória gyökörkönyvtárában lévő fájlok és mappák.

Egy mappa tartalmának megjelenítése

Válasszuk ki a mappát.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Fájl mappába másolása

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.


Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Egyszerre több fájl egyidejű másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Válasszuk a  > **Több elem megjelölése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a fájlokat.
- 3 Válasszuk a  ikont, majd a megfelelő opciót.

Fájlok biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fájlunk sem veszik el? A telefon memóriájában tárolt adatokat kompatibilis számítógépre másolhatjuk.

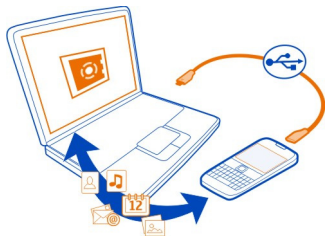

- 1 Nyissuk meg a Nokia Suite programcsomagot számítógépünkön.
- 2 Csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez. Ha a telefonon kérés jelenik meg, válasszuk a **Nokia Ovi Suite USB-módot**.
- 3 A Nokia Suite programcsomagban válasszuk az **Eszközök > Biztonsági mentés** lehetőséget.

A telefonmemória tartalmáról ajánlatos rendszeresen biztonsági mentést készíteni egy kompatibilis számítógépre.

Tipp: Ha készülékünk DRM-védelemmel ellátott tartalommal rendelkezik, akkor a licencek és a tartalom számítógépre történő biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite programcsomagot.

Memóriaegység formázása

Szeretnénk az összes tartalmat törölni a telefon memóriaegységéről? Formázzuk meg a memóriaegységet.

A memóriaegység formázása előtt az adatokról készítsünk biztonsági mentést. A memóriaegységen tárolt minden adat véglegesen törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Tartsuk hosszan lenyomva a memóriaegység nevét, majd válasszuk a **Formázás** lehetőséget.

Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A Nokia Suite használatával kompatibilis számítógépre menthetjük a kívánt tartalmakat. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett tartalmak visszaállítását. A tartalomhoz használt DRM-mel kapcsolatos további információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a telefonmemóriában rendelkezésre álló szabad területet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és több tartalmat tárolhassunk?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- Alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx)
- Zene, fényképek vagy videók

A megőrizni kívánt tartalmakról készítsünk másolatot a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telepítések** lehetőséget.

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyek kompatibilisek a telefonnal.

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkéről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telepítések** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepített alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva az eltávolítandó alkalmazást, majd válasszuk a **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat,

hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Nseries PC Suite segítségével készítsünk biztonsági másolatot telepítőfájljainkról egy kompatibilis számítógépre, majd a fájlkezelő programmal töröljük őket a telefonmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? Névjegyeket, jegyzeteket és egyéb tartalmakat szinkronizálhatunk a telefonunk és egy távoli szerver között. A szinkronizálás után a fontos adatainkról készített biztonsági mentés a szerveren tárolódik.



Tartalom szinkronizálása a telefon és egy távoli szerver között

A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és egy távoli szerver között; az így kapott példány bárholnan elérhető lesz.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a hálózati szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék

szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy a legutóbb használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Tartalom szinkronizálása

Válasszuk a  > Szinkronizálás lehetőséget.

Névjegyek és képek másolása telefonok között

Bluetooth-technológia használatával ingyenesen szinkronizálhatjuk és másolhatjuk a névjegyeket, a képeket és az egyéb tartalmakat két kompatibilis Nokia telefon között.

Válasszuk a  > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Telefonváltó lehetőséget.

1 A következő lehetőségek közül választhatunk:



— Tartalom másolása egy másik telefonról.



— Tartalom másolása egy másik telefonra.



— Tartalom szinkronizálása két telefon között.

2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a telefonok között. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.

3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A telefon védelme

A telefon beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Hozzunk létre egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezárjon.

1 Válasszuk a  > Beállítások, majd a Telefon > Telefonkezelés > Biztonsági beállítások > Telefon és SIM-kártya lehetőséget.

- 2 Válasszuk a **Lezárókód** lehetőséget, majd adjuk meg a lezárókódot. A kód legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.
A lezárókódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárókódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- 3 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelyet követően a telefon automatikusan lezárolódik.

A telefon kézzel történő lezárása

A Főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot, válasszuk a  lehetőséget, válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárókódot.

A telefon lezárásának feloldása

Csúsztassuk el a billentyűzár-kapcsolót, írjuk be a lezárókódot, majd válasszuk az **OK** parancsot.

Ha a billentyűzár-kapcsolóhoz nem férünk hozzá, akkor nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Felold** lehetőséget.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonsági beállítások** > **Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány percre eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.
- Ne vegyük ki az akkumulátort.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezárolódjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a Titkosítás kikapcs. lehetőséget.

A készülék lezárása távolról

Munkahelyünkön felejtettük telefonunkat, és szeretnénk azt lezárni, hogy megakadályozzuk illetéktelen használatát? Telefonunkat távolról lezárhatjuk egy előre megadott SMS elküldésével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A telefon távolról történő lezárásához írjuk meg előre a figyelmeztető SMS szövegét, majd küldjük el azt telefonunkra.

A telefon lezárásának feloldásához meg kell adnunk a lezárókódot.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha többet szeretnénk megtudni a telefon használatáról vagy kérdésünk van a telefon működésével kapcsolatban, olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a  > Felh. útm. lehetőséget.

A terméktámogatási videók megtekintéséhez látogassunk el a www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos webhelyre.

Probléma esetén tegyük az alábbiakat:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a készüléken lévő adatokról, mert a telefonon tárolt személyes adatok esetleg törlődhetnek.

Hibaelhárítás

Ha a telefon nem válaszol

Indítsuk újra a telefont. Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot (1) kb. 8 másodpercig. A telefon háromszor rezeg, majd kikapcsol. A telefon újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot (1).

A különböző tartalmak (például a névjegyek vagy üzenetek) nem törlődnek.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden aktív hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** > **Visszaállítás lehetőségeit**.
- 3 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?

Ha a telefon azt jelzi, hogy a memória megtelt, akkor töröljük a telefonmemóriából a szükségtelen alkalmazásokat és tartalmakat.

Ha több elem egyidejű törlésekor a készülék azt jelzi, hogy nincs elegendő memória, akkor töröljük egyesével az üzeneteket, a legkisebb méretűekkel kezdve.

Másoljuk a megőrizni kívánt tartalmakat a memóriaegységre, kompatibilis memóriakártyára (ha az elérhető) vagy kompatibilis számítógépre. Ha lehet, a telefonmemória helyett a memóriaegységre vagy a memóriakártyára telepítsük az alkalmazásokat.

Villogó üzenetjelző**K: Miért villog a Főképernyőn a üzenetjelző ikon?**

V: Telefonunkon a maximálisan megengedett számú üzenet tároljuk. Töröljünk néhány üzenetet. A SIM-kártyán jóval kevesebb üzenet tárolható, mint a telefon memóriájában. A Nokia Suite programcsomaggal üzeneteinket kompatibilis számítógépre menthetjük.

Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben**K: Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben. Hogyan távolíthatom el a felesleges névjegyet?**

V: Lehetőség van két névjegy egyesítésére. Válasszuk az **Opciók > 2 névjegy összefűzése** lehetőséget, adjuk meg az egyesíteni kívánt névjegyeket, végül válasszuk az **Összefűz** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, akkor válasszuk a  >  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül az adott nyelv karakterkészletének megfelelő kódolást.

Telefonunk előkészítése újrahaznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból fölöslegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahaznosításáról. Az újrahaznosítás előtt töröljünk a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása

- 1 A kívánt tartalomról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.
 - 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
 - 3 Válasszuk a  > **Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Adatok törlése és visszaállít.** lehetőséget.
 - 4 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.
 - 5 A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.
- A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Ne felejtjük el kivenni a memóriakártyát és a SIM-kártyát a telefonból.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Wi-Fi vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy telefonunk a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam letelte után energiatakarékos módra váltsa át.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia Care ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz-es és GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WM DRM 10 és OMA

DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználati kapcsolatok jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenck és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licenck egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BP-4L típusú, újratölthető akkumulátort használunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-15 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábel mind a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnectorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

126 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük, hogy megfelelő térerő legyen. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a telefonunkon beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a telefon ne legyen offline vagy repülés üzemmódban.
 - Ha a telefon kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a lezárásokat.
- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Főképernyő.
- 4 Írjuk be az adott tartózkodási helyünknek megfelelő hivatalos segélyhívószámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a hívás gombot.
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A legelső bekapcsoláskor a telefon felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállításakor segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívás gombot.

 **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a mobilhálózaton is és az internetszolgáltatón keresztül is megpróbálhat segélyhívást indítani. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljesen oldali fülkhöz.

- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött a feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acél tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességszabályzó rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvényteleníti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel

van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légszákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomástól való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,14 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-609 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

a Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadói nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésre és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívja a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az

130 Copyright és egyéb megjegyzések

eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

/2.0. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	111
— Bluetooth	106
akkumulátor	14, 125
— behelyezés	10
— energiatakarékosság	30
— töltés	14, 15
akkumulátor töltése	14, 15
alkalmazások	24, 37, 113, 116
alkalmazások telepítése	116
állapotfrissítések	64
antennák	17
a telefon gombjai és részei	9
Autóval	
— autós útvonalak	82
— beszédhangos irányítás	82
— navigálás	82
— nézetek váltása	83
— térképnézet	83
— útvonalak tervezése	83
az akkumulátor feltöltése	125

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	103
— nyelv	57
— visszaállítás	121
beállítások visszaállítása	121
be- és kikapcsolás	16, 32, 121
bejövő, üzenetek	55
bekapcsolás, kikapcsolás	16, 32, 121
billentyűkombinációk	24
billentyűzár	16
billentyűzet	25, 26
biztonsági kód	20, 118
blogok	61
blokkolás	
— készülékek	108

Bluetooth	106, 107, 108
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache-memória	60
---------------	----

CS

csengőhangok	32, 44, 51
csevegés	103
csevegőszolgáltatások (IM)	103
csuklópánt	17

D

dátum és idő	93, 95
diavetítés	72
DRM (digitális jogkezelés)	78

E

ébresztőóra	94
e-mail	57
— beállítás	58
— küldés	59
— létrehozás	59
— mellékletek	59
— olvasás és válasz írása	58
— postafiók	58
— webeszközök	60
Lásd <i>e-mail</i>	

E-mail	59
érintőképernyő	9, 22
évfordulók	98

F

fájlkezelés	113, 114, 115
feladatok	98
felhasználói útmutató	21
fényképek	
— másolás	19
— megtekintés	70
filmek	72

FM-rádió	79, 80
főképernyő	24, 34, 35, 36, 60
frissítések	
— alkalmazások	112, 113
— telefonszoftver	112, 113
fülhallgató	18

G

gombok és részek	7, 8, 9
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	90
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	89

GY

gyári beállítások, visszaállítás	121
gyorshívás	42

H

hangerő-szabályozás	17
hanghívások	
Lásd <i>hívások</i>	
hangok	
— testreszabás	32
hangszóró	17
hangutasítások	42
hangüzenetek	53, 54
hättérkép	35
helyadatok	64, 67, 90, 99
Helyadatok	89
helymeghatározási adatok	64, 89, 90
hibaelhárítás	62, 122
hírek	61
híváskorlátozás	46
hívások	45
— átirányítás	45
— internet	43
— internethívások	43
— kezdeményezés	38, 39
— konferencia	40
— korlátozás	46, 47

— legutóbb tárcsázott	44
— némítás	39
— vészhelyzet	126
— videohívások	39
hívások átirányítása	45
hivatkozások	26, 36
hozzáférési kódok	20

I

idő és dátum	93, 95
Időjárás	89
ikonok	27, 28, 29, 122
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	20
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	60, 62, 122
— cache-memória	60
— könyvjelzők	61
— weblapok böngészése	60
internethívások	43
internetkapcsolat	103
irodai alkalmazás	99, 100, 101

J

Java alkalmazások	116
jegyzetek	102
jelzések	29
jelzőfény	29

K

kábeles kapcsolat	109
kamera	66
— fényképek készítése	66
— Helyadatok	67
— képek készítése	67
— képek küldése	69
— videofájlok rögzítése	68
kapcsolatok	111
kedvencek	51
kép	
— készítés	66

képek	
— helyadatok	67
— készítés	67
— küldés	69, 107
— másolás	109, 118
— megosztás	64
— megtekintés	70, 73
— szerkesztés	71
képszerkesztő	71
keresés	29
— névjegyzék	38
— rádióállomások	80
Készülék adatainak másolása	118
készülékzár	118, 120
ki- és bekapcsolás	16, 32, 121
kihangosító	17
könyvjelzők	61
környezetvédelmi tippek	123
közösségi hálózatok	62, 63, 64, 65

L	
lejátszási listák	76
letöltések	37
— témák	34
lezárás	
— gombok	16
— képernyő	16
— telefon	118, 120
lezáró kód	20, 118
licenck	78

M	
megosztás, online	64
memória	114, 122
— törlés	116, 121
memóriaegység	115
memóriakártya	12
menük	37
Microsoft Communicator Mobile	103
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	53

multimédiás üzenetek	53
multimédia üzenetek	53

N	
naptár	65, 96, 97, 98, 99
néma üzemmód	33
névjegyek	49, 52
— csoportok	52
— hibaelhárítás	122
— hozzáadás	50
— kedvencek	51
— közösségi hálózatokban	63, 65
— küldés	51, 107
— másolás	118
— mentés	50
— szerkesztés	50
— szinkronizálás	53, 117
— webeszközök	36
névjegykártyák	51, 107
névjegyzék	
— csengőhangok	51
— képek	51
— keresés	38
— másolás	19
Nokia Áruház	
— letöltések	37
— vásárlás	37
Nokia E-mail	57
Nokia Suite	21, 78
Nokia-szolgáltatások	53
Nokia terméktámogatási adatok	120
Nokia Zene	78

NY	
nyelvi beállítások	57

O	
offline üzemmód	30
óra	93, 94, 95

P		
PIN-kódok	20	találkozókéres 59
postafiók		tartalmak biztonsági mentése 114
— hang	45	tartalmammásolás 19, 74, 77, 109, 118
PUK-kódok	20	tartalom másolása 18, 19, 74, 77, 109, 118
Q		távlezárás 118
Quickoffice	99, 100, 101	távoli zárolás 120
R		telefon
rádió	79, 80	— beállítás 18
RDS (radio data system)	80	— ki- és bekapcsolás 32, 121
rögzítés		— újraindítás 32, 121
— hangok	79	telefonkönyv
— hívások	44	Lásd <i>névjegyek</i>
— videók	68	Telefonmásoló 19
S		telefon testreszabása 32, 34, 35, 36, 37
Saját kártya	51	telefonzár 118, 120
segélyhívások	126	témák 34
SIM-kártya	52	Térképek 81
— behelyezés	10	— autós útvonalak 82
— eltávolítás	10	— Bejelentkezés 92
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	53	— beszédhangos irányítás 85
súgó	21	— böngészés 86
SZ		— forgalmi információk 84
számológép	101	— gyalogos útvonalak 84, 85
szensorbeállítások	44	— helyek keresése 87
szerzői jogvédelem	78	— helyek megosztása 91
szinkronizálás	53, 117	— helyek mentése 90
szoftver	116	— helymeghatározás 89
szoftverfrissítések	112, 113	— időjárás 89
szótár	102	— jelentés 93
szövegbevitel	25	— Kedvencek 91
szöveges üzenetek	53	— mentett helyek megtekintése 90
születésnapok	98	— navigálás 82, 84, 85
T		— nézetek váltása 88
találkozó	96, 98	— szinkronizálás 91
		— tartózkodási helyek megosztása 92
		— térképek letöltése 87
		— városismertető 88
		terméktámogatás 21, 120
		titkosítás 119
		titkosítás feloldása 119

több funkció egyidejű használata	24
Töltés USB-kábel használatával	14, 15
TV	
— képek és videók megtekintése	73
— műsorok nézése	75

U

újrahasznosítás	123
újraindítás	32, 121
USB-kapcsolat	109, 110

Ü

üzemmódok	32, 33
— létrehozás	33
— offline	30
— testreszabás	32, 33
üzenetek	53, 55, 122
— beszélgetések	56
— hang	54
— küldés	53
üzenetolvasó	56

V

Városismertető	88
videohívások	39
videók	74
— helyadatok	67
— küldés	69, 107
— lejátszás	73, 74
— másolás	19, 74, 109, 118
— megosztás	47, 48, 49, 64
— megtekintés	70
— nézés	70
— rögzítés	67, 68
— szerkesztés	72
világóra	95
VPN (virtuális magánhálózat)	111

W

webes infók és hírek	61
webeszközök	36, 60, 75

webinfók	61
webkapcsolat	103
Wi-Fi	104, 105

Z

zajcsökkentés	10
zárolás	
— távoli	120
zene	75, 76, 77
— lejátszási listák	76
zip-fájlok	102

ZS

zseblámpa	10
-----------	----