

Manuale d'uso del Nokia E6-00

Indice**Sicurezza****5****Operazioni preliminari****7**

Tasti e componenti 7

Inserire carta SIM e batteria 10

Inserire o rimuovere la memory card 12

Carica 14

Accendere o spegnere il telefono 16

Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo 16

Posizioni delle antenne 17

Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video 17

Montaggio del cinturino da polso 17

Auricolare 18

Utilizzare il telefono per la prima volta 18

Copiare contatti o foto dal telefono utilizzato in precedenza 19

Codici di accesso 20

Manuale d'uso incorporato nel telefono 21

Installare Nokia Suite sul computer**21****Utilizzo di base****22**

Operazioni schermo sensibile 22

Utilizzare i tasti di scelta rapida 24

Passare da un'applicazione aperta all'altra 24

Scrivere testo 25

Tasti di scelta rapida 26

Indicatori generali visualizzati 27

Indicatori di rete 28

Indicatori di connettività 29

Impostare il telefono perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo 29

Effettuare ricerche nel telefono e su Internet 29

Utilizzare il telefono offline 30

Prolungare la durata delle batterie 30

Se il telefono non risponde più 32

Personalizzare il telefono**32**

Modi d'uso 32

Cambiare il tema impostato 33

Schermata iniziale 34

Organizzare le applicazioni 37

Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento 37

Telefono cellulare**38**

Chiamare un numero di telefono 38

Cercare una scheda 38

Chiamare un nominativo 39

Disattivare l'audio di una chiamata 39

Chiamata video 39

Chiamata in conferenza 40

Chiamare i numeri utilizzati più di frequente 41

Chiamare una scheda utilizzando la voce 41

Effettuare chiamate via Internet 42

Chiamare l'ultimo numero digitato 43

Registrare una conversazione telefonica 43

Disattivare l'audio 44

Visualizzare le chiamate senza risposta 44

Chiamare la propria segreteria telefonica 44

Devviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono 45

Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate 45

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri 46

Condivisione video 47

Rubrica	49	Informazioni sul browser Web	59
Informazioni sulla Rubrica	49	Navigare sul Web	59
Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail	49	Aggiungere un preferito	60
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto	49	Effettuare la sottoscrizione di un feed Web	61
Contattare velocemente le persone più importanti	50	Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web	61
Aggiungere una foto per una scheda	50	Social network	61
Impostare un tono di chiamata per un contatto	51	Informazioni su Social	61
Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale	51	Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista	62
Creare un gruppo di schede	51	Inserire il proprio stato nei servizi di social network	62
Inviare un messaggio a un gruppo di persone	51	Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto	62
Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono	52	Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale	63
Creare il backup dei contatti sui servizi Nokia	52	Caricare una foto o un video su un servizio	63
Messaggi	52	Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato	64
Informazioni su Messaggi	52	Contattare un amico da un servizio di social network	64
Inviare un messaggio	53	Aggiungere un evento all'Agenda del telefono	64
Inviare un messaggio audio	54	Fotocamera	65
Leggere un messaggio ricevuto	54	Informazioni sulla fotocamera	65
Visualizzare una conversazione	55	Scattare una foto	65
Ascoltare un SMS	55	Salvare informazioni sulla posizione su foto e video	66
Cambiare la lingua	56	Scattare una foto nell'oscurità	66
E-mail	56	Suggerimenti su foto e video	67
Informazioni su E-mail	56	Registrazione un video	67
Ottenere un account e-mail gratuito da Nokia	57	Inviare una foto o un video	68
Aggiungere una casella e-mail	57	Foto e video personali	69
Leggere un messaggio e-mail ricevuto	57	Informazioni sulla Galleria	69
Inviare un messaggio e-mail	58	Visualizzare foto e video	69
Richiesta di riunione	58	Modificare le foto scattate	70
Aprire messaggio e-mail	59	Editor video	70
Internet	59		

Visualizzare foto e video su una TV	72	Gestione del telefono	110
Video e TV	72	Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono	110
Video	72	Gestire file	112
Guardare la Web TV	73	Liberare memoria del telefono	114
Musica e audio	74	Gestire applicazioni	114
Lettore musicale	74	Sincronizzare il contenuto	115
Informazioni su Nokia Musica	76	Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni	116
Contenuti protetti	77	Proteggere il telefono	116
Registrazione suoni	77	Trovare altre informazioni	118
Radio FM	77	Assistenza	118
Mappe	79	Risoluzione dei problemi	119
Informazioni sulle app Mappe	79	Se il telefono non risponde più	119
Navigare fino alla propria destinazione	80	Ripristinare le impostazioni originali	119
Trovare e visualizzare posizioni	84	Azione da eseguire quando la memoria è piena	119
Salvare e condividere luoghi	89	Lampeggiamento indicatore messaggi	119
Segnalare informazioni della mappa non corrette	91	Una scheda appare due volte nella Rubrica	120
Gestione del tempo	92	Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web	120
Orologio	92	Preparare il telefono per il riciclo	120
Agenda	94	Proteggere l'ambiente	120
Ufficio	97	Risparmiare energia	120
Quickoffice	97	Riciclare	121
Leggere documenti PDF	99	Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto	121
Calcolatrice	99	Indice analitico	128
Scrivere note	100		
Tradurre parole	100		
Aprire o creare file zip	101		
Chat con colleghi	101		
Connettività	101		
Connessioni a Internet	101		
Wi-Fi	102		
Bluetooth	104		
Cavo dati USB	107		
Connessioni VPN	109		
Chiudere una connessione di rete	109		

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI IN VETRO



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.

PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO




Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari


Tasti e componenti

Parte superiore

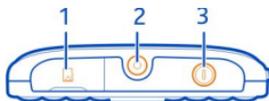


- 1 Alloggiamento memory card
- 2 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 3 Tasto di accensione e spegnimento ⓘ

Parte anteriore

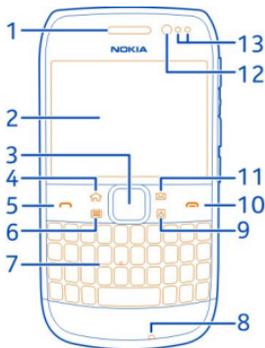

- 1 Ricevitore
- 2 Display
- 3 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento). Utilizzato anche per scattare foto.
- 4 Tasto Schermata iniziale
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tasto Agenda
- 7 Tastiera
- 8 Microfono
- 9 Tasto Rubrica
- 10 Tasto di fine chiamata
- 11 Tasto E-mail
- 12 Obiettivo fotocamera anteriore
- 13 Sensore di prossimità e di luce ambientale


Parte posteriore

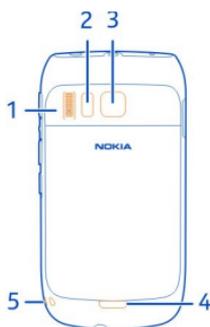

- 1 Altoparlante
- 2 Flash della fotocamera
- 3 Obiettivo fotocamera
- 4 Tasto di rilascio della cover posteriore
- 5 Foro per il cinturino da polso


Rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo della fotocamera, se presente.

Laterali

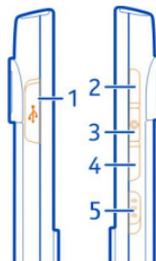

- 1 Connettore USB micro
- 2 Tasto volume su/Zoom
- 3 Tasto di disattivazione del volume
- 4 Tasto volume giù/Zoom
- 5 Interruttore di blocco tasti/Tasto torcia

Parte inferiore

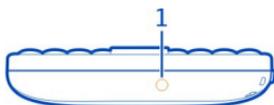


- 1 Connettore del caricabatterie

Accesso rapido con i tasti One Touch

Con i tasti One Touch, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è stata assegnata un'applicazione e un'attività.

Modifica dei tasti One Touch

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Tasti One Touch**. Se il fornitore di servizi ha assegnato applicazioni ai tasti, non è possibile modificarle.

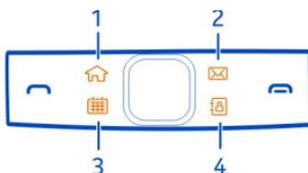

- 1 Tasto Principale. Per aprire il menu principale, premere il tasto Principale. Per tornare alla Schermata iniziale, premere nuovamente il tasto Principale. Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Principale.
- 2 Tasto E-mail. Per aprire la casella e-mail predefinita, premere il tasto E-mail. Per iniziare a scrivere un'e-mail, tenere premuto il tasto E-mail.
- 3 Tasto Agenda. Per visualizzare l'Agenda del telefono, premere il tasto Agenda. Per creare una nuova voce riunione, tenere premuto il tasto Agenda.
- 4 Tasto Rubrica. Per aprire l'elenco dei contatti, premere il tasto Rubrica. Per creare una nuova scheda, tenere premuto il tasto Rubrica.

Schermo sensibile

Per controllare il telefono, toccare leggermente lo schermo con la punta delle dita. Lo schermo non risponde quando si utilizzano le unghie.

Se le punta delle dita sono fredde, lo schermo potrebbe non rispondere al tocco.

! Importante: Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Torcia

Il flash della fotocamera può essere utilizzato come torcia. Per accendere o spegnere la torcia, far scorrere e tenere premuto l'interruttore di blocco per due secondi.

Non puntare la torcia sugli occhi.

Eliminazione del rumore

Se si effettua una chiamata da un ambiente rumoroso, il telefono elimina il rumore di fondo per rendere la propria voce più chiara all'interlocutore.

L'eliminazione del rumore non è disponibile quando si utilizza il vivavoce o l'auricolare.




Per annullare in modo ottimale il rumore, tenere il telefono con l'altoparlante integrato all'orecchio e il microfono principale in direzione della bocca. Non coprire il microfono secondario sul retro del telefono.

Inserire carta SIM e batteria


! Importante: Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.



- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Spostare il tasto di rilascio della cover posteriore verso la parte inferiore del telefono, quindi rimuovere la cover.

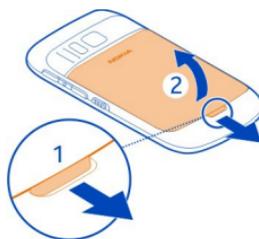

- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.

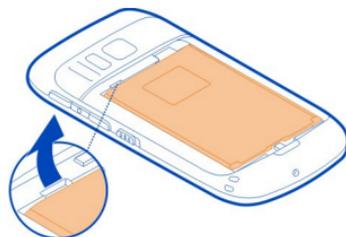


- 4 Utilizzare l'unghia per estrarre delicatamente il fermo della carta SIM. Il fermo non può essere rimosso.
- 5 Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso e inserire la scheda SIM. Reinserire delicatamente il fermo.



- 6 Inserire la batteria allineando i contatti.



- 7 Orientare i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e premere verso il basso finché la cover non si blocca.

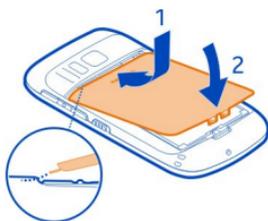

Rimuovere la carta SIM

- 1 Spegner il telefono.
- 2 Rimuovere la cover posteriore.
- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.
- 4 Utilizzare l'unghia per estrarre delicatamente il fermo della carta SIM. Il fermo non può essere rimosso. Rimuovere la carta SIM.



Inserire o rimuovere la memory card

Le memory card sono vendute separatamente.

Non attaccare adesivi sulla memory card.



È possibile registrare video ad alta definizione. Se la registrazione di video viene effettuata su una memory card, per prestazioni ottimali, utilizzare una scheda microSD veloce e di alta qualità di un noto produttore. La classe di memory card consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

Inserimento della memory card

- 1 Utilizzare l'unghia per aprire la cover dello slot della memory card.



- 2 Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso l'alto.
- 3 Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.

Rimuovere la memory card

- 1 Se il telefono è acceso, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Rimuovi [nome della memory card]**.
- 2 Utilizzare l'unghia per aprire la cover dello slot della memory card.
- 3 Spingere la memory card all'interno fino a quando non verrà rilasciata.
- 4 Estrarre la carta.



Carica

Informazioni sulla batteria


Il telefono è dotato di una batteria rimovibile e ricaricabile. Utilizzare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo telefono. È anche possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per caricare il telefono.

Quando il livello di carica della batteria è basso, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento **ⓘ** e selezionare **Disattiva risparmio ener..** Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, le impostazioni di alcune applicazioni potrebbero non essere modificabili.


Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta.

Se il telefono indica un livello di carica insufficiente, effettuare le seguenti operazioni:

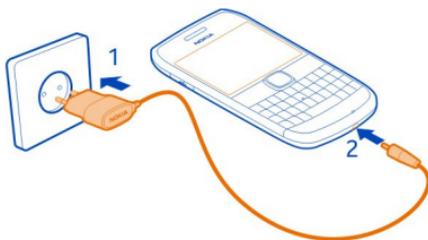

1

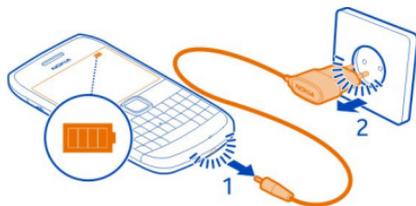

2

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il telefono può essere utilizzato durante la carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Suggerimento: Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un caricabatterie USB compatibile.




Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

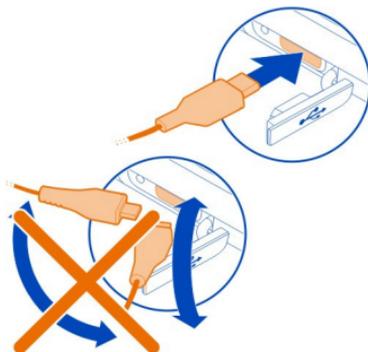


Accendere o spegnere il telefono

Accendere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento **1** fino a che non si sente vibrare il telefono.

Spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento **1**.

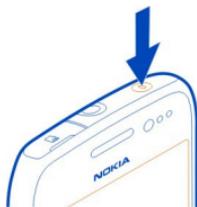

Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccarne i tasti e lo schermo.

Far scorrere l'interruttore di blocco dei tasti.



Suggerimento: Se l'interruttore di blocco dei tasti è distante, per sbloccare il telefono premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sblocca**.

Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

- 1 Selezionare **☰** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout blocco scr./tastiera**.
- 2 Definire il periodo di tempo trascorso il quale i tasti e lo schermo vengono automaticamente bloccati.

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.



L'area dell'antenna è evidenziata.

Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video

Utilizzare i tasti volume.

È possibile regolare il volume durante una chiamata o quando è attiva un'applicazione.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare a breve distanza senza dover tenere il telefono vicino all'orecchio.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare  o .


Montaggio del cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.



Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al telefono.

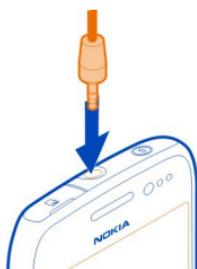

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Connettore AV Nokia ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Utilizzare il telefono per la prima volta

Informazioni preliminari sul telefono: copiare contatti, messaggi e altri elementi dal telefono precedente. Quando si accende il telefono per la prima volta, appaiono le istruzioni necessarie per il suo utilizzo. È inoltre possibile effettuare la sottoscrizione del servizio My Nokia per ricevere consigli e suggerimenti utili su come sfruttare al massimo le funzionalità del telefono.

Per avviare un'azione, selezionare ✓. Per ignorare un'azione, selezionare ✕.

Per utilizzare i servizi Nokia, creare un account Nokia. È necessario avere una connessione Internet. Per informazioni sui possibili costi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Se non è possibile connettersi a Internet, l'account può essere creato in un secondo momento.

Se si dispone già di un account Nokia, digitare il nome utente e la password, quindi selezionare ✓.

Suggerimento: Se si dimentica la password, è possibile richiedere che venga inviata tramite un messaggio e-mail o un SMS.

Utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare il contenuto, ad esempio:

- Rubrica
- Messaggi
- Foto
- Video

Quando si configura il proprio account e-mail, è possibile impostare la cartella Ricevuti in modo che sia visibile nella Schermata iniziale e permetta di controllare facilmente i messaggi e-mail.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante la fase di configurazione del telefono, premere il tasto Chiama.

Copiare contatti o foto dal telefono utilizzato in precedenza

Per copiare informazioni importanti dal telefono Nokia utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare gratuitamente, ad esempio, contatti, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.

È necessario che il telefono precedente supporti Bluetooth.



- 1 Selezionare  > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzaz. dati.
- 2 Selezionare il telefono precedente dall'elenco, quindi associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.

- 3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere il codice di protezione in entrambi i telefoni.

Tale codice è valido solo per la connessione corrente e può essere definito manualmente. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

- 4 Selezionare l'elemento che si desidera copiare, quindi scegliere **OK**.

Se nel telefono Nokia precedentemente utilizzato non era installata l'applicazione Sincronizzaz. dati, il nuovo telefono invia a quello vecchio un messaggio tramite Bluetooth. Per installare l'applicazione, aprire il messaggio nel vecchio telefono e seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: È possibile inoltre utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare contenuti da altri telefoni in un secondo momento.

Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità. È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione. Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi. Se il codice viene digitato in modo errato per tre volte consecutive, è necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2. Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.
Numero IMEI (15 cifre)	È utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Il numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni rubati. Potrebbe anche essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care. Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre *#06# .
Codice di protezione	Aiuta a proteggere il telefono da un uso non autorizzato. È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione definito.

(min. 4 cifre o caratteri)

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.

Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, contattare un centro Nokia Care o il rivenditore del telefono.

Manuale d'uso incorporato nel telefono



Il telefono è dotato di un manuale d'uso integrato, sempre presente e disponibile quando serve. Selezionare > **Manuale**.

Aprire il manuale d'uso da un'applicazione

Selezionare > **Manuale d'uso**. Non è disponibile per tutte le applicazioni.

Cercare il manuale d'uso

Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare > **Cerca** e immettere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

Aprire un'applicazione dal manuale d'uso

Selezionare il collegamento dell'applicazione in un argomento.

Per tornare indietro al manuale d'uso, tenere premuto il tasto Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare il manuale d'uso.

I collegamenti ad argomenti correlati possono trovarsi alla fine delle istruzioni.

Suggerimento: È inoltre possibile ricevere messaggi di testo e suggerimenti a comparsa che forniscono informazioni utili relative all'utilizzo del telefono. Per visualizzare i suggerimenti in seguito, selezionare > **My Nokia**.

Installare Nokia Suite sul computer

Con l'applicazione per PC Nokia Suite, è possibile gestire il contenuto sul telefono e mantenerlo sincronizzato con il computer compatibile. È anche possibile aggiornare il telefono con il software più recente e scaricare mappe.

Potrebbe essere necessaria una connessione a Internet. Per informazioni sui costi di trasferimento dei dati, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Scaricare sul computer la versione più recente di Nokia Suite dal sito www.nokia.com/support.

Per ulteriori informazioni su Nokia Suite e per verificare i sistemi operativi compatibili con Nokia Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Utilizzo di base

Operazioni schermo sensibile

Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo sensibile.


! Importante: Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

Accedere rapidamente alle funzioni


Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu popup con le opzioni disponibili.

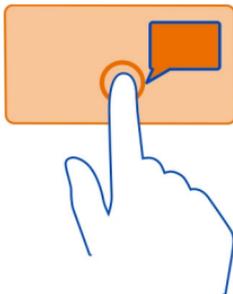

Esempio: Per inviare una foto o eliminare un allarme, toccare e tenere premuta la foto o l'allarme, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Trascinare un elemento

Toccare e tenere premuto l'elemento e far scorrere il dito sullo schermo.

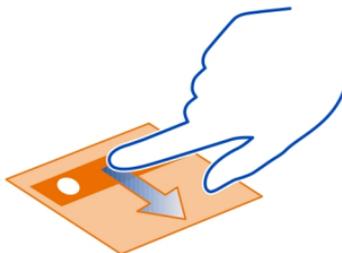

Esempio: È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale.

Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.



Esempio: Per spostarsi su un'altra schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Per scorrere un elenco o un menu, scorrere rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevarlo. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

Zoom avanti e indietro

Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una mappa, una foto o una pagina Web e far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole.


Suggerimento: È inoltre possibile toccare l'elemento due volte.



Utilizzare i tasti di scelta rapida

Non sono necessarie operazioni complicate, ad esempio per aprire o chiudere una connessione a Internet o disattivare l'audio del telefono. È possibile accedere a queste impostazioni direttamente dal menu dello stato, indipendentemente dall'applicazione o dalla vista corrente.

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

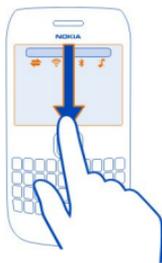

Nel menu dello stato è possibile effettuare quanto segue:


- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta o dei messaggi non letti
- Disattivare l'audio del telefono
- Modificare le impostazioni di connettività
- Visualizzare le connessioni Wi-Fi disponibili e connettersi a una rete Wi-Fi
- Gestire connessioni Bluetooth

Suggerimento: Durante l'ascolto di musica, è possibile accedere rapidamente al lettore musicale dall'area dello stato.

Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra, quindi selezionare l'applicazione desiderata.

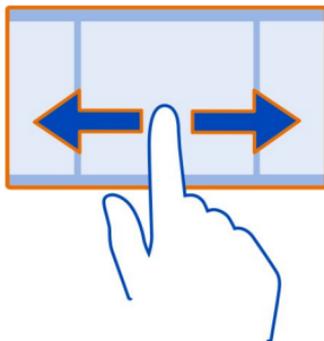


L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e l'utilizzo della memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare .

Suggerimento: Per chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare e tenere selezionato il selezionatore di applicazioni, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

Scrivere testo

Scrivere con la tastiera

Il telefono dispone di una tastiera completa.

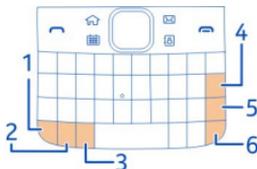

- 1  Tasto funzione. Per inserire i caratteri speciali stampati nella parte superiore dei tasti, premere il tasto funzione, quindi il tasto corrispondente. Per inserire diversi caratteri speciali in sequenza, premere due volte il tasto funzione. Per ripristinare la modalità normale, premere il tasto funzione.
- 2  Tasto Maiusc. Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per inserire una lettera maiuscola quando è attiva la modalità minuscole oppure una lettera minuscola quando è attiva la modalità maiuscole, premere il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.

- 3  Tasto Sym. Per inserire caratteri speciali non presenti sulla tastiera, premere il tasto Sym, quindi selezionare il carattere desiderato.
- 4  Tasto Backspace. Per eliminare un carattere, premere il tasto Backspace. Per eliminare più caratteri, tenere premuto il tasto Backspace.
- 5  Tasto Invio. Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di immissione testo successivo, premere il tasto Invio. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web, il tasto Invio ha la stessa funzione dell'icona Vai.
- 6  Tasto Ctrl

Inserire una variante di una lettera

È possibile, ad esempio, inserire lettere accentate. Per inserire la lettera á, premere e tenere premuto il tasto Sym, quindi premere ripetutamente il tasto A fino a quando non viene visualizzata la lettera desiderata. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

Tasti di scelta rapida generici

Ctrl + C	Consente di copiare il testo.
Ctrl + X	Consente di tagliare il testo.
Ctrl + V	Consente di incollare il testo.
Tasto Maiusc. + Sym	Consente di cambiare la lingua di scrittura.
Ctrl + A	Consente di selezionare tutto.
Ctrl + B	Consente di utilizzare il grassetto.

Collegamenti all'e-mail

C	Consente di creare un nuovo messaggio.
R	Consente di rispondere a un messaggio.
A	Consente di rispondere a tutti.
F	Consente di inoltrare un messaggio.
D	Consente di eliminare un messaggio.
H	Consente di aprire il manuale d'uso del dispositivo.

I	Consente di comprimere o espandere l'elenco dei messaggi.
L	Consente di contrassegnare un messaggio.
M	Consente di spostare un messaggio in una cartella differente.
N	Consente di passare al messaggio successivo.
P	Consente di passare al messaggio precedente.
S	Consente di cercare un messaggio.
U	Consente di contrassegnare un messaggio come letto o non letto.
Z	Consente di sincronizzare l'account e-mail.

Indicatori generali visualizzati



Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.

Tentativo di chiamata al dispositivo in uso.

Sono presenti messaggi non letti.

Se l'indicatore dei messaggi lampeggia, la cartella Ricevuti potrebbe essere piena.

È stato perso un evento dell'Agenda.

È stata impostata la sveglia.

I messaggi sono in attesa di essere inviati nella cartella In uscita.

È attiva la seconda linea telefonica (servizio di rete).


Le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero (servizio di rete).

Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.

Il telefono è pronto per una chiamata via Internet.

È attiva una chiamata dati (servizio di rete).

Indicatori di rete

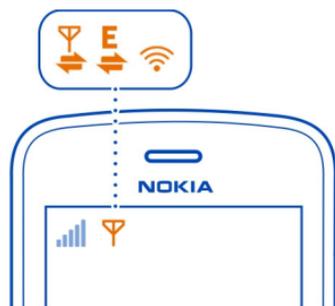

Il telefono è connesso a una rete GSM (servizio di rete).



Il telefono è connesso a una rete 3G (servizio di rete).



Una connessione dati GPRS (servizio di rete) è in fase di attivazione o disattivazione.



Una connessione Wi-Fi è attiva.

Una connessione dati GPRS è attiva.



Una connessione dati GPRS è in attesa.

Una connessione dati EGPRS (servizio di rete) è in fase di attivazione o disattivazione.



Una connessione dati EGPRS è attiva.

Una connessione dati EGPRS è in attesa.



Una connessione dati 3G (servizio di rete) è in fase di attivazione o disattivazione.



Una connessione dati 3G è attiva.



Una connessione dati 3G è in attesa.




Una connessione HSPA (servizio di rete) è in fase di attivazione o disattivazione.



Una connessione HSPA è attiva.

Una connessione HSPA è in attesa.

Indicatori di connettività

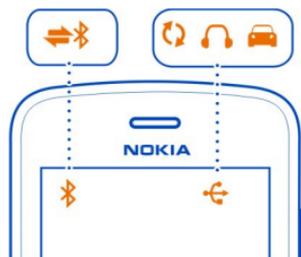

-  La funzione Bluetooth è attivata.
Se l'indicatore lampeggia, il telefono sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
-  Il telefono sta inviando dati tramite Bluetooth.
-  Un cavo USB è collegato al telefono.
-  Il telefono sta eseguendo la sincronizzazione.
-  Un auricolare compatibile è collegato al telefono.
-  Un kit veicolare compatibile è collegato al telefono.
-  Un TTY compatibile è connesso al telefono.

Impostare il telefono perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo

Quando la luce di notifica del telefono lampeggia, significa che non si è risposto a una chiamata o è arrivato un nuovo messaggio.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Illuminazione notifiche** > **Illuminazione notifiche**.

Effettuare ricerche nel telefono e su Internet

 Esplorare il telefono e Internet. È possibile cercare messaggi e-mail, contatti, foto, brani musicali o app memorizzati sul telefono o su Internet.

Selezionare  > **Cerca**.

- 1 Scrivere le prime lettere della parola da cercare, quindi effettuare una scelta dalle corrispondenze proposte.
- 2 Per effettuare ricerche su Internet, selezionare il collegamento di ricerca su Internet al termine dei risultati della ricerca. È necessario avere una connessione Internet attiva.

Suggerimento: È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Toccare senza lasciare un'area della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi widget**, quindi il widget di ricerca dall'elenco.

Utilizzare il telefono offline

Negli ambienti in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere all'Agenda, alla Rubrica e ai giochi offline attivando il modo d'uso offline. Spegnerne il telefono quando non è consentito l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Premere il tasto di accensione e spegnimento **ⓘ** e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il telefono e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È possibile inoltre utilizzare il telefono senza una carta SIM. Spegnerne il telefono e rimuovere la carta SIM. Quando lo si riaccende, il modo offline sarà attivato.

❗ Importante: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando il modo d'uso offline è attivato, è comunque possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare la funzionalità Bluetooth.

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

Prolungare la durata delle batterie

Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, ci sono dei passaggi da seguire per ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, alcune impostazioni del telefono, come la **Modalità di rete** e lo screen saver, sono ottimizzate.

Attivare la modalità di risparmio energetico

Premere il tasto di accensione e spegnimento **ⓘ** e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento **ⓘ** e selezionare **Disattiva risparmio ener..**

Chiudere le applicazioni non in uso

Premere e tenere premuto il tasto Home, passare il dito finché non viene visualizzata l'applicazione desiderata e selezionare .

Audio, temi ed effetti

- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Cambiare il periodo di tempo trascorso il quale il display del telefono si spegne.

Impostare il periodo di timeout

Selezionare  > Impostaz., quindi Telefono > Display > Timeout illuminazione.

Attivare un tema e uno sfondo scuri

Selezionare  > Impostaz., quindi Temi > Temi generici.

Per cambiare lo sfondo, nella Schermata iniziale selezionare  > Cambia sfondo.

Disattivare gli effetti di animazione dello sfondo

Selezionare  > Impostaz. e Temi > Temi generici >  > Effetti tema > Disattiva.

Ridurre la luminosità del display

Selezionare  > Impostaz., quindi Telefono > Display > Luminosità.

Disattivare lo screen saver Orologio grande

Selezionare  > Impostaz., quindi Temi > Screen saver > Nessuno.

Uso della rete

- Se si sta utilizzando il telefono per ascoltare musica o eseguire altre operazioni e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Offline.
- Configurare il telefono affinché controlli i nuovi messaggi e-mail con una frequenza minore.
- Utilizzare una connessione Wi-Fi per connettersi a Internet, anziché una connessione dati mobile (GPRS o 3G).
- Se il telefono è configurato per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.

Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Interrompere la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Stabilire una connessione dati rete mobile (3G o GPRS) solo quando è necessaria

Per chiudere la connessione dati rete mobile, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Se il telefono non risponde più

Riavviare il telefono. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento  per circa 8 secondi. Il telefono vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento .

Nessun contenuto, ad esempio schede Rubrica o messaggi, viene eliminato.

Personalizzare il telefono

Modi d'uso

Modi d'uso

 Selezionare  > Impostaz. > Modi d'uso.

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio telefono, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- cambiando i toni di chiamata e di avviso dei messaggi;
- modificando il volume dei toni di chiamata e dei tasti;
- disattivando l'audio dei toni dei tasti e di notifica;
- attivando gli avvisi di vibrazione.
- configurando il telefono in modo che pronunci il nome del chiamante.

Suggerimento: Per un accesso rapido ai modi d'uso, è possibile aggiungere un widget del modo d'uso alla Schermata iniziale.

Personalizzazione il tono di chiamata e altri toni

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del telefono.

Selezionare  > Impostaz. > Modi d'uso.

Selezionare il modo d'uso, **Personalizza** e l'opzione desiderata.

Suggerimento: Per scaricare altri toni di chiamata da Nokia Store, selezionare **Audio scaricati**. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Suggerimento: Per impostare il brano preferito dal lettore musicale come tono di chiamata, selezionare **Brani**.

Disattivare l'audio del telefono

Quando il modo d'uso silenzioso è attivato, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso quando ci si trova, ad esempio, al cinema oppure durante una riunione.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Silenzioso**.

Modificare il modo d'uso per Riunioni

Quando il modo d'uso Riunione è attivato, il telefono non suona, ma emette un solo segnale acustico.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Riunione**.

Creare un nuovo modo d'uso

Per configurare il telefono in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Selezionare  > **Crea nuovo** e definire le impostazioni del modo d'uso.

Suggerimento: È possibile impostare un tono di chiamata specifico per il modo d'uso che si intende utilizzare. Selezionare **Suoneria**.

Impostare un modo d'uso programmato

È possibile attivare un modo d'uso per un periodo programmato, trascorso il quale viene attivato il modo d'uso utilizzato in precedenza.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

- 1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **Definisci scadenza**.
- 2 Impostare il periodo trascorso il quale si desidera far scadere il modo d'uso programmato.

Cambiare il tema impostato

 I temi consentono di abbellire il telefono cambiando l'aspetto e la combinazione di colori.

- 1 Selezionare  > **Impostaz.** > **Temi.**
- 2 Selezionare **Temi generici** e un tema.

Suggerimento: Per scaricare altri temi da Nokia Store, selezionare **Temi scaricati**. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Schermata iniziale

Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- vedere le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- aprire le applicazioni preferite
- controllare le applicazioni, quali il Lettore musicale
- aggiungere collegamenti a funzionalità diverse, ad esempio alla funzionalità di scrittura di un messaggio
- visualizzare i contatti preferiti e chiamarli in modo rapido o inviare loro messaggi


Possono essere disponibili più pagine della Schermata iniziale, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, se si seleziona l'orologio, verrà visualizzata la relativa applicazione.

Passare da una Schermata iniziale all'altra

È possibile avere più di una Schermata iniziale. Ad esempio, è possibile creare una Schermata iniziale per la vita privata e una per quella lavorativa, quindi personalizzarle in modo che abbiano contenuti diversi.

Per spostarsi su un'altra Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

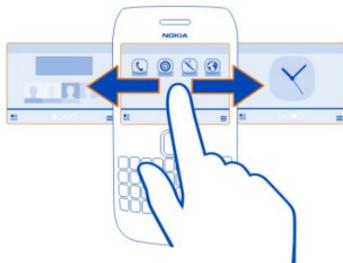

• • • • indica la schermata iniziale attiva.

Personalizzare la Schermata iniziale

Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile modificare lo sfondo e ridisporre gli elementi singolarmente su ciascuna Schermata iniziale in modo da personalizzarli nel modo desiderato.


Modificare lo sfondo

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale e selezionare **Cambia sfondo** dal menu popup.

Suggerimento: Scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare un elemento e trascinarlo in una nuova posizione.

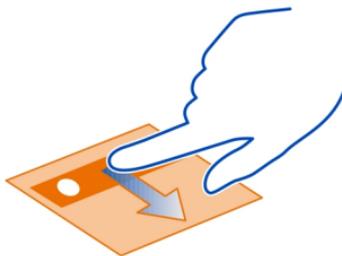

Suggerimento: è possibile trascinare e rilasciare gli elementi tra diverse schermate iniziali.

Aggiungere una nuova schermata iniziale

Selezionare  > **Aggiungi altra sch. iniziale**.

Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

Se si desidera conoscere le condizioni meteo odierne o le ultime notizie, è possibile aggiungere mini applicazioni (widget) alla Schermata iniziale e vedere le informazioni più importanti al primo sguardo.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi widget** dal menu popup, quindi scegliere un widget.

Un widget può arricchire l'applicazione correlata ed anche modificarne il funzionamento.

Suggerimento: È possibile scaricare più widget da Nokia Store.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget della Schermata iniziale stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Per evitarlo, chiudere la connessione dati cellulare. Scorrere in basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare .

Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

Selezionare e tenere selezionato il widget, quindi scegliere .

Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

È possibile creare collegamenti alle applicazioni e funzioni più utilizzate. È possibile aggiungere collegamenti ad applicazioni o azioni, come la creazione di un messaggio.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi collegam.** dal menu popup, quindi scegliere l'applicazione o l'azione.

Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

Selezionare  > Rubrica.

Selezionare un contatto memorizzato nella memoria del telefono e  > **Agg. a Schermata iniziale.**

Chiamare un contatto

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e premere il tasto di chiamata. Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

Inviare un messaggio a un nominativo della scheda

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e **Messaggio.**

Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere .

Il contatto viene rimosso dalla Schermata iniziale, ma resta nell'elenco dei contatti.

Organizzare le applicazioni

Per trovare velocemente le applicazioni utilizzate più di frequente, nel menu principale è possibile organizzare le applicazioni in cartelle e nascondere quelle meno usate.

Selezionare .

Creare una nuova cartella

Selezionare  > Nuova cartella.

Spostare un'applicazione in una cartella

Selezionare e tenere premuta l'applicazione, quindi scegliere **Sposta nella cartella** dal menu popup e specificare la nuova cartella.

Suggerimento: Per trascinare applicazioni e cartelle, nel menu, toccare senza lasciare lo schermo, quindi scegliere **Organizza** dal menu popup.

Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento

È possibile scaricare gratuitamente giochi, applicazioni o video oppure acquistare altri contenuti per il proprio telefono. In Nokia Store sono disponibili contenuti sviluppati appositamente per il telefono in uso.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Selezionare  > **Store** e accedere al proprio account Nokia.

- 1 Consente di selezionare l'elemento.
 - 2 Se l'elemento è a pagamento, selezionare **Acquista**. Se l'elemento è gratuito, selezionare **Scarica**.
 - 3 È possibile pagare tramite carta di credito o di debito oppure sulla bolletta telefonica (se disponibile).
Per salvare i dati della propria carta nell'account Nokia, selezionare **Salva questa carta nel mio account Nokia**.
- Se i dati della carta sono già salvati, per utilizzare un metodo di pagamento diverso selezionare **Cambia dettagli fatturazione**.
- 4 Per ottenere una ricevuta dell'acquisto tramite carta di credito o di debito, selezionare o inserire un indirizzo e-mail.
 - 5 Selezionare **Conferma**.
 - 6 Al termine del download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento oppure continuare a cercare altri contenuti. Dal tipo di contenuto dipende la posizione di memorizzazione dell'elemento sul telefono. Per cambiare la posizione

predefinita, selezionare **Account** > **Preferenze di installazione** e la memoria desiderata.

Suggerimento: Per scaricare file di maggiori dimensioni, quali giochi, applicazioni o video, utilizzare una connessione Wi-Fi.

Suggerimento: Per evitare di inserire i dati della carta di pagamento ogni volta che si acquista da Nokia Store, salvare i dati nell'account Nokia. È possibile aggiungere più carte di pagamento e scegliere quale utilizzare per gli acquisti.

Per ulteriori informazioni su un elemento, contattare l'editore.

Telefono cellulare


Chiamare un numero di telefono

- 1 Nella Schermata iniziale digitare il numero di telefono.
Per eliminare un numero, premere il tasto Backspace.
Per le chiamate internazionali, digitare il carattere + al posto del codice di accesso internazionale.
- 2 Premere il tasto di chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Cercare una scheda

È possibile cercare una scheda salvata nella Rubrica.

Nella Schermata iniziale immettere il nome o il cognome. È inoltre possibile effettuare la ricerca in base al nome dell'azienda.

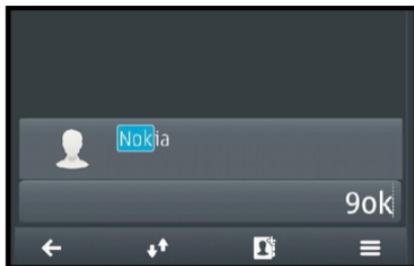

Attivare o disattivare la ricerca delle schede Rubrica

Nella composizione numerica selezionare  > **Ricerca contatti** > **Attiva** o **Disattiva**.

Chiamare un nominativo

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Per cercare un contatto, selezionare  e immettere le prime lettere o i primi caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.
- 2 Selezionare il nominativo.
- 3 Nella scheda Rubrica, selezionare **Chiamata vocale**.
- 4 Se al nominativo sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.


Disattivare l'audio di una chiamata

È possibile disattivare il microfono del telefono durante una chiamata.

Premere il tasto di disattivazione dell'audio. Per riattivare il microfono, premere nuovamente questo tasto.

Chiamata video

A volte può capitare di avere amici o familiari che non è possibile vedere di persona molto spesso. In questo caso, è possibile conversare con loro tramite una chiamata video.

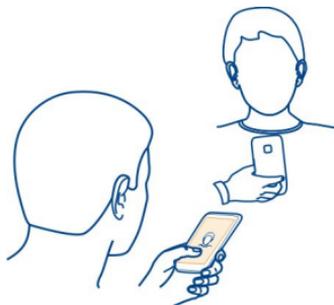

Le chiamate video sono un servizio di rete e, per effettuarle, è necessario trovarsi su una rete 3G.

Per informazioni sulla disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

Le chiamate video possono essere effettuate solo tra due persone e non durante un'altra chiamata vocale, video o dati.

Effettuare una chiamata video a un contatto

- 1 Selezionare  > Rubrica, quindi il contatto.

- 2 Nella scheda Rubrica, selezionare **Chiamata video**.

Per le chiamate video viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti.

Durante la chiamata, viene visualizzato un video dell'utente e della persona chiamata. L'audio proviene dall'altoparlante. Se la persona chiamata non desidera inviare il video, si sente solo l'audio e può apparire un'immagine o uno schermo vuoto.

- 3 Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

Effettuare una chiamata video a un numero di telefono

- 1 Nella Schermata iniziale digitare il numero di telefono.
- 2 Selezionare  > **Chiamata video**.

Chiamata in conferenza

È possibile effettuare una chiamata in conferenza con un massimo di sei persone, incluso l'utente. Le chiamate in conferenza sono un servizio di rete.



Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

- 1 Effettuare una chiamata alla prima persona.
- 2 Per effettuare una chiamata a un'altra persona, selezionare  > **Nuova chiamata**. Digitare il numero di telefono oppure le prime lettere di un contatto, quindi selezionare il contatto. La prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, selezionare  > **Conferenza**.

Aggiungere un'altra persona alla chiamata in conferenza

Chiamare la persona e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Intrattenere una conversazione privata con qualcuno nella chiamata in conferenza

Selezionare  > **Mostra partecipanti**. Selezionare la persona, quindi scegliere  > **Privata**. La chiamata in conferenza viene messa in attesa sul telefono e le altre persone continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare  > **Conferenza**. Oppure, se la chiamata in conferenza include più di tre persone, selezionare  > **Aggiungi a conferenza**.

Escludere qualcuno da una chiamata in conferenza avviata dall'utente

Selezionare  > **Mostra partecipanti**. Selezionare la persona, quindi scegliere  > **Scollega partecipante**.

Terminare una chiamata in conferenza attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

Chiamare i numeri utilizzati più di frequente

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

Associare un numero di telefono a un tasto numerico

- 1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono.
1 () è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Selezionare il contatto dall'elenco dei contatti.

Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico

Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere **Rimuovi** o **Cambia** dal menu popup.

Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il tasto numerico assegnato.

Chiamare una scheda utilizzando la voce

È possibile utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il telefono.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal telefono.

Quando si aggiungono schede Rubrica o si modificano i comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per schede o comandi diversi.

! **Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il telefono a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

- 1 Nella Schermata iniziale tenere selezionato il tasto Chiama. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
- 2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
- 3 Il telefono riprodurrà nella lingua del telefono scelta un comando vocale sintetizzato per la scheda riconosciuta e visualizzerà il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Ascoltare un comando vocale per una scheda

- 1 Selezionare un contatto e  > **Dettagli nomi vocali**.
- 2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Effettuare chiamate via Internet

Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate via Internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Il servizio di chiamata via Internet è un servizio di rete.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una rete Wi-Fi o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamata via Internet in Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com.

- 1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
- 2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Una volta installato un servizio di chiamata via Internet, nella Rubrica appare una scheda relativa al servizio.

Effettuare una chiamata via Internet

Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamata via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dei contatti.

Selezionare  > **Rubrica**.

Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

- 1 Aprire la scheda dei servizi di chiamata via Internet e accedere a un servizio.
- 2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici, quindi scegliere **Chiamata Internet**.

Effettuare una chiamata via Internet a un numero telefonico

- 1 Selezionare **Chiama**, quindi digitare il numero.
Nella Schermata iniziale digitare il numero.
- 2 Selezionare  e un'opzione per l'esecuzione di una chiamata via Internet.

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate, è possibile visualizzare informazioni relative alle chiamate effettuate e ricevute.

Nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata e selezionare il numero o il contatto.

Registrare una conversazione telefonica

È possibile registrare le conversazioni telefoniche.

- 1 Durante una chiamata vocale, selezionare  > **Vai a Schermata iniziale**, quindi scegliere  > **Registraz.**
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentono un segnale acustico a intervalli regolari.

Il registratore non può essere utilizzato durante una chiamata dati o quanto è attiva una connessione GPRS.

Disattivare l'audio

Se il telefono squilla in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare i toni di chiamata.

Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostazioni sensori** > **Disattiva audio chiamata** > **Attiva**.

Quando il telefono suona, girare il display del telefono verso il basso.



Visualizzare le chiamate senza risposta

Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per visualizzare il numero di telefono, passare il dito verso il basso dall'area di notifica e selezionare la notifica di chiamate senza risposta. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nella Rubrica.

Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero.

Visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in seguito

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama e aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

Chiamare la propria segreteria telefonica

È possibile deviare alla segreteria telefonica le chiamate a cui non è possibile rispondere, consentendo ai chiamanti di lasciare un messaggio. La segreteria telefonica è un servizio di rete.

Nella Schermata iniziale tenere premuto **1**.

Modificare il numero di telefono della segreteria telefonica

- 1 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Segr. tel. chiamate**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere **Cambia numero**.
- 3 Digitare il numero (richiederlo al fornitore di servizi di rete), quindi selezionare **OK**.

Devviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

È possibile devviare le chiamate entranti se non si riesce a rispondere.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Devviatore chiamate** > **Chiamate vocali**.

La devviatore delle chiamate è un servizio di rete. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Devviare le chiamate vocali senza risposta

Selezionare **Se non si risponde** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

Devviare le chiamate vocali quando si è impegnati in una chiamata

Selezionare **Se occupato** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di devviatore.

Devviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono

- 1 Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **Ad altro numero**.
- 2 Inserire il numero. Per utilizzare un numero salvato nella Rubrica, selezionare **Trova**.

Le funzioni di blocco e di devviatore delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il telefono. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Blocco chiamate è un servizio di rete.

Selezionare  > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

Bloccare l'esecuzione di chiamate

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.
- 3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Bloccare la ricezione di chiamate

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
- 3 Selezionare **Attiva**.

Bloccare le chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

È possibile consentire le chiamate solo a familiari o ad altri numeri di telefono importanti e bloccare tutti gli altri numeri.

Selezionare  > **Rubrica** e  > **Numeri SIM** > **Numeri consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Attivare i numeri consentiti

Selezionare  > **Attiva numeri consentiti**. Inserire il codice PIN2.

Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate

- 1 Selezionare  > **Nuovo contatto SIM**.
- 2 Inserire il codice PIN2.
- 3 Inserire il nome e il numero di telefono del contatto a cui è consentito effettuare le chiamate, quindi selezionare .

Per aggiungere un contatto all'elenco dei numeri consentiti, selezionare  > **Aggiungi da Rubrica** e un contatto.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Condivisione video

Informazioni sulla condivisione di video

Durante una chiamata vocale è possibile condividere video dal vivo o registrati dal proprio telefono a un altro telefono compatibile. Condivisione video è un servizio di rete.

Quando si attiva la condivisione di video, l'altoparlante si aziona automaticamente. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, è possibile ricorrere a un auricolare compatibile.

Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video, il chiamante e il destinatario devono entrambi:

- Trovarsi in una rete 3G. Se uno dei due si sposta al di fuori della rete 3G, la chiamata vocale continua.
- Avere attivato la funzionalità di condivisione di video.
- Avere configurato connessioni uno a uno.

Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio operatore.

Configurare condivisione video

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel telefono prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel telefono. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni in un messaggio di configurazione oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Configurare una connessione uno a uno

- 1 Selezionare  > **Impostaz. e Connettività** > **Impostazioni amministr.** > **Impostazioni SIP**, quindi scegliere un profilo SIP.
- 2 Immettere le impostazioni necessarie per il profilo SIP.

Modificare le impostazioni della condivisione video

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video**.

Utilizzare una connessione 3G

Per dettagli sulle reti, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda

- 1 Selezionare  > **Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto, quindi scegliere 
- 3 Selezionare  > **Condividi video**.
- 4 Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).
Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

Condividere un video dal vivo o registrato

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare  > **Condividi video**.

- 1 Per condividere un video dal vivo, selezionare **Video live**.
Per condividere un video, selezionare **Video**.
- 2 Selezionare l'indirizzo SIP o il numero di telefono desiderato, memorizzato nella scheda Rubrica del destinatario. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono non è disponibile, inserire i dettagli manualmente e selezionare **OK**. Se si inserisce un numero di telefono, occorre specificare anche il codice del paese. L'invito viene inviato all'indirizzo SIP.

Se si accede a un'altra applicazione durante la condivisione di un video, la condivisione viene sospesa.

Continuare la condivisione

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra, selezionare la chiamata attiva, quindi  > **Riprendi condivisione**.

Interrompere la condivisione di video

Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto Fine. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Salvare automaticamente i video live condivisi

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video** > **Salvataggio video** > **Attivato**.

Accettare un invito di condivisione di un video

Selezionare **Sì**. La condivisione di video ha inizio automaticamente.

Rubrica**Informazioni sulla Rubrica**

 Selezionare  > Rubrica.

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici. Per restare facilmente in contatto con gli amici più importanti, è possibile impostarli come preferiti.

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare  > Rubrica.

Aggiungere una scheda alla Rubrica

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un dettaglio di una scheda e compilare il campo.
- 3 Una volta aggiunti i dettagli, selezionare .

Modificare le informazioni di una scheda Rubrica

- 1 Selezionare una scheda, quindi scegliere .
- 2 Selezionare un dettaglio di una scheda e modificare le informazioni.
- 3 Una volta modificati tutti i dettagli necessari, selezionare .

Aggiungere altri dettagli a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda,  > , quindi i dettagli desiderati della scheda.

Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

Salvare un numero da una chiamata ricevuta

- 1 Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.
- 2 Aprire la scheda Chiamate ricevute .

- 3 Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
- 4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Salvare un numero da un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare  > **Messaggi**.
- 2 Nell'elenco Conversazioni selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
- 3 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I preferiti compaiono all'inizio della Rubrica per facilitarne la scelta.

Selezionare  > **Rubrica**.

Impostare un contatto come preferito

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Aggiungi ai preferiti** dal menu popup.

Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Rimuovi dai preferiti** dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

Aggiungere una foto per una scheda

Per riconoscere velocemente la persona da cui si riceve una chiamata, è possibile aggiungere una foto per ogni scheda Rubrica.

Selezionare  > **Rubrica**.

- 1 Selezionare una scheda Rubrica.
- 2 Selezionare  accanto al nome della scheda Rubrica e selezionare **Aggiungi foto**.
- 3 Selezionare una foto da Galleria. È inoltre possibile scattare una nuova foto e selezionarla.

Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare la foto e scegliere **Cambia foto** o **Rimuovi foto** dal menu popup.

Impostare un tono di chiamata per un contatto

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Selezionare un contatto e .
- 2 Selezionare **Suoneria** e un tono di chiamata.

Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale

La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare  > Rubrica.

Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

- 1 Selezionare la **Scheda personale**, quindi scegliere **Invia come scheda Rubrica** dal menu popup.
- 2 Selezionare un metodo di invio.

Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale

- 1 Selezionare **Scheda personale**.
- 2 Selezionare  e il dettaglio da modificare.
- 3 Per aggiungere ulteriori dettagli, selezionare .

Creare un gruppo di schede

Dopo aver creato gruppi di schede, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Aprire la scheda , quindi selezionare  > **Nuovo gruppo**.
- 2 Immettere un nome per il gruppo e selezionare **OK**.
- 3 Nella scheda , selezionare il gruppo, quindi  > **Aggiungi schede**.
- 4 Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi scegliere .

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Aprire la scheda .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere **Crea messaggio** dal menu pop-up.

Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono

Se si dispone di contatti memorizzati nella carta SIM, è possibile copiarli sul telefono. È possibile aggiungere più dettagli ai contatti memorizzati sul telefono, ad esempio numeri di telefono alternativi, indirizzi oppure una foto.

Selezionare  > Rubrica.

Selezionare  > Numeri SIM > Copia nel telefono.

Creare il backup dei contatti sui servizi Nokia

Se si desidera creare il backup dei contatti sui servizi Nokia, è possibile copiarli facilmente su un nuovo telefono. Se il telefono viene rubato o danneggiato, è comunque possibile accedere all'elenco Rubrica in linea.

Selezionare  > Rubrica.

Selezionare  > Ovi Sincronizza > Sincronizza.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse sui servizi Nokia.

Per utilizzare i servizi Nokia, è necessario disporre di un account Nokia. Se si accede a un servizio Nokia tramite il telefono, viene richiesto di creare un account.

Se si utilizza Nokia Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti, non consentire la sincronizzazione dei contatti con altri servizi in quanto possono essere generati conflitti. Nokia Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

Messaggi

Informazioni su Messaggi

 Selezionare  > Messaggi.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi audio

- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

L'applicazione Messaggi richiede il supporto di rete.

Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un MMS è possibile allegare immagini, video e clip audio che si desidera condividere.

Selezionare  > **Messaggi**.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A. Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere  > **Aggiungi destinatario**.
- 3 Selezionare il campo di inserimento del testo, quindi scrivere il messaggio.
- 4 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 5 Selezionare .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se un messaggio di testo è molto lungo, può essere convertito in un messaggio multimediale per consentire la consegna al destinatario. Per disattivare questa funzionalità, durante la scrittura del messaggio selezionare  > **Opzioni di invio** > **Tipo di messaggio** > **Testo**.

In caso di invio di un messaggio di testo a uno o più destinatari, se le informazioni di contatto di uno dei destinatari sono un indirizzo e-mail anziché un numero di telefono, il messaggio di testo viene convertito in messaggio multimediale.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

Selezionare  > **Messaggi**.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere un clip audio esistente come allegato, selezionare  > , quindi il clip audio.
Per aggiungere un nuovo clip audio, selezionare  > , quindi registrare il nuovo clip.
- 3 Per aggiungere il numero di telefono del destinatario manualmente, immettere il numero nel campo A.
Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere  > **Aggiungi destinatario**.
- 4 Selezionare .

Leggere un messaggio ricevuto

Alla ricezione di un messaggio, viene visualizzata una notifica nella Schermata iniziale. È possibile aprire il messaggio direttamente nella Schermata iniziale.

Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**.

Per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista delle conversazioni. La vista delle conversazioni contiene tutti i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso. Se sono stati ricevuti messaggi da più contatti, i messaggi vengono aperti nell'elenco Conversazioni.

Leggere il messaggio in un secondo tempo

- 1 Selezionare  > **Messaggi**.
- 2 Selezionare la conversazione contenente il messaggio.
- 3 Selezionare il messaggio.

Rispondere a un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare .
- 2 Scrivere la risposta, quindi selezionare .

Inoltrare un messaggio

- 1 Con il messaggio aperto, selezionare  > **Inoltra**.
- 2 Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare **A**. È anche possibile digitare un numero di telefono.
- 3 Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare .

Salvare un elemento multimediale ricevuto

Nel messaggio multimediale selezionare e tenere selezionato l'elemento, quindi scegliere **Salva**.

L'elemento può essere visualizzato nell'applicazione corrispondente. Ad esempio, per visualizzare le foto salvate, selezionare  > **Galleria**.

Visualizzare una conversazione

È possibile visualizzare i messaggi che sono stati inviati o ricevuti da un determinato contatto in un'unica vista e continuare la conversazione da quella vista.

Selezionare  > **Messaggi**.

Selezionare un contatto dall'elenco **Conversazioni**. Viene aperta la conversazione e vengono visualizzati tutti i messaggi inviati o ricevuti da quel contatto.

Rispondere a un messaggio in una conversazione.

- 1 Selezionare il campo di inserimento del testo, quindi scrivere il messaggio.
- 2 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 3 Per aggiungere più destinatari, selezionare  > **Aggiungi destinatario**.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionare .

Il messaggio viene inviato all'ultimo numero utilizzato per il contatto.

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non è in corso alcuna conversazione, ne viene avviata una nuova.

Quando nella Schermata iniziale si apre un messaggio ricevuto, per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista conversazione relativa a un contatto particolare.

Ascoltare un SMS

È possibile configurare il telefono affinché legga ad alta voce gli SMS.

- 1 Selezionare  > **Messaggi**.
- 2 Selezionare  > **Visualizza cartelle** > **Ricevuti**.
- 3 Selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Ascolta** dal menu popup.

Per modificare le impostazioni TTS del lettore messaggi, selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono** > **TTS**.

Cambiare la lingua

Selezionare **Lingua** e scegliere una lingua.

Scaricare una lingua aggiuntiva

Selezionare  > Scarica lingue.

Cambiare la voce

Selezionare **Voce** e una voce. Per ascoltare una voce in anteprima, aprire la scheda di selezione della voce , selezionare e tenere selezionata la voce, quindi scegliere **Riproduci voce**.

Cambiare la lingua

È possibile cambiare la lingua del telefono e la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail. È anche possibile attivare la scrittura facilitata.

Selezionare  > Impostaz., quindi **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del telefono

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

E-mail**Informazioni su E-mail**

 Selezionare  > E-mail.

È possibile trasferire automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al telefono e leggere, organizzare e rispondere ai messaggi e-mail quando si è in viaggio. È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono e accedervi direttamente dalla Schermata iniziale.

L'invio o la ricezione di messaggi e-mail sul telefono può essere a pagamento. Per informazioni sui costi possibili, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

E-mail è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Ottenere un account e-mail gratuito da Nokia

Con Nokia E-mail, è possibile accedere alla propria casella e-mail utilizzando il telefono o il PC. La protezione antispam consente di mantenere in ordine la casella e-mail, mentre la protezione antivirus aumenta la sicurezza.

- 1 Selezionare  > E-mail.
- 2 Selezionare **Nuova cas. e-mail** > **Ovi E-mail**, quindi effettuare la registrazione per creare il proprio indirizzo di Nokia E-mail.

Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono.

Selezionare  > E-mail.

Quando l'applicazione E-mail viene aperta per la prima volta, viene chiesto di creare una casella e-mail. Seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiungere una casella e-mail in un secondo momento

Selezionare **E-mail** > **Nuova cas. e-mail**. Seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Se si aggiunge un widget e-mail alla Schermata iniziale, è possibile accedere facilmente alla propria e-mail direttamente dalla Schermata iniziale.

Eliminare una casella e-mail

Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere **Elimina casella e-mail** dal menu popup.

Leggere un messaggio e-mail ricevuto

È possibile utilizzare il telefono per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare  > E-mail.

Selezionare la casella e-mail e il messaggio e-mail.

Suggerimento: Per leggere rapidamente un nuovo messaggio e-mail, aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale.

Suggerimento: Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.



Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e l'opzione appropriata. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

Rispondere al messaggio e-mail

Selezionare  > Rispondi.

Inoltrare il messaggio e-mail

Selezionare  > Inoltra.

Suggerimento: se in un messaggio e-mail è presente un indirizzo Web e si desidera aprirlo nel browser del telefono, selezionare l'indirizzo.

Leggere il messaggio e-mail successivo o precedente nella casella e-mail

Utilizzare le icone freccia.

Inviare un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il telefono per scrivere e inviare messaggi e-mail e per allegarvi dei file.

Selezionare  > E-mail e una casella e-mail.

- 1 Selezionare .
- 2 Immettere l'indirizzo di posta. Per aggiungere un destinatario dall'elenco Rubrica, selezionare **A** o **Cc**. Per aggiungere un campo Ccn, selezionare  > **Altri campi destinatari** > **Mostra campo Ccn**.
- 3 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare .

Richiesta di riunione

È possibile aprire e salvare o accettare richieste di riunione. Una volta salvata o accettata, la richiesta di riunione viene visualizzata nell'Agenda.

Le richieste di riunione vengono gestite nella casella e-mail Exchange ActiveSync.

Selezionare  > **E-mail** e la casella e-mail Exchange ActiveSync.

Aprire la richiesta di riunione e salvarla nell'Agenda o, se disponibile, selezionare  **Accetta**,  **Rifiuta** o  **Accetta provvis.**

Verificare la propria disponibilità

Selezionare  > **Visualizza agenda**.

Per modificare o rispondere a una richiesta di riunione o per inoltrare una richiesta di riunione accettata, aprire la richiesta nell'agenda.

Le opzioni disponibili possono variare.

Aprire messaggio e-mail

Nella Schermata iniziale possono essere disponibili diversi widget e-mail, a seconda del telefono in uso.

Ciascun widget e-mail contiene una casella e-mail con i tre ultimi messaggi e-mail visualizzati. È possibile aprirli direttamente dal widget.  indica che è arrivato un nuovo messaggio e-mail.

Suggerimento: Per visualizzare altri messaggi, scorrere verso il basso.

Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale toccare senza lasciare un'area vuota, selezionare **Aggiungi widget** dal menu popup, quindi scegliere il widget e-mail.

Internet

Informazioni sul browser Web

 Selezionare  > **Web**.

È possibile restare aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. Con il browser Web del telefono è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Navigare sul Web

Selezionare  > **Web**.

Suggerimento: Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati sulla bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

Accedere a un sito Web

Selezionare la barra degli indirizzi Web, immettere un indirizzo Web e scegliere ►.

Eeguire una ricerca su Internet

Selezionare la barra degli indirizzi Web, quindi immettere una parola da cercare e selezionare il primo elemento nel menu a discesa sotto la barra degli indirizzi Web.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Aprire una nuova finestra del browser

Selezionare  > .

Passare tra le finestre del browser

- 1 Selezionare .
- 2 Passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare la finestra desiderata.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Svuotare la cache

Selezionare  >  > Privacy > Cancella dati privacy > Cache.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da accedervi con facilità.

Selezionare  > Web.

Durante la navigazione, selezionare  > .

Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione

Selezionare  e un preferito.

Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare  > Web.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.

Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web e selezionare  >  e il feed desiderato.

Aggiornare un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere premuto il feed, quindi scegliere **Aggiorna** dal menu popup.

Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica** > **Aggiornamenti automatici** dal menu popup.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Selezionare  > Web.

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare  >  > **Pagina** > **Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Social network

Informazioni su Social

 Selezionare  > **Social** e accedere ai servizi di social network utilizzati.

Per arricchire la propria esperienza di social network, utilizzare l'applicazione Social. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, tramite l'applicazione Social è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere immediatamente foto scattate con la fotocamera
- Condividere i video registrati con il telefono

- Collegare i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono
- Aggiungere le informazioni sulla propria posizione nell'aggiornamento dello stato
- Aggiungere eventi dall'agenda del servizio all'Agenda del telefono

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbero condividere le proprie informazioni con numerose persone. Le condizioni di utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione di informazioni su tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile conoscere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da quei servizi in un'unica vista, senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

Selezionare  > Social.

- 1 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 2 Selezionare **Aggiungi social network**.
- 3 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 4 Selezionare **Tutte le attività**.

Tutti i feed dei servizi aggiunti vengono inclusi automaticamente nella vista.

Inserire il proprio stato nei servizi di social network

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato nei diversi servizi di social network.

Selezionare  > Social.

Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

Collegare gli amici in linea alle relative informazioni di contatto

È possibile collegare i profili degli amici online dei servizi di social network alle relative informazioni di contatto sul telefono. Dopo il collegamento, è possibile visualizzare

le informazioni di contatto degli amici direttamente dall'applicazione Social e vedere gli ultimi aggiornamenti di stato nell'elenco dei contatti.

Selezionare  > **Social**.

- 1 Selezionare la foto del profilo di un amico in linea.
- 2 Dal menu popup selezionare **Collega profilo a contatto**.
- 3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

Viewing updates of friends status in the initial screen

Con il widget Social, è possibile visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in linea direttamente nella Schermata iniziale quando si accede ai servizi di social network attraverso Servizi Nokia.

Opening the Social application from the initial screen

Selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.

Uploading a photo or video to a service

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto o video su servizi di social network.

Selezionare  > **Social** e accedere a un servizio di social network.

- 1 Selezionare .
- 2 Scegliere se caricare una foto o un video.
- 3 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.
La dimensione massima del file è di 4 MB per le foto e di 10 MB per i video.
- 4 Se si carica una sola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.
Per caricare un video, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio di social network ed è necessario utilizzare una connessione Wi-Fi.
- 5 Selezionare .

Clicking a photo and uploading it

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento in una sezione specifica della foto.

Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato

Con l'applicazione Social è possibile consentire ai propri amici di conoscere il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare  > Social.

- 1 Selezionare il campo di immissione testo nella parte superiore del display.
- 2 Aggiungere la posizione corrente. Il telefono utilizza il sistema GPS per determinare la posizione corrente e cerca i punti di riferimento nelle vicinanze.
- 3 Se vengono trovati più punti di riferimento, selezionarne uno dall'elenco.

La condivisione della posizione è disponibile solo se supportata dal servizio.

! **Importante:** Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

Le condizioni di utilizzo applicabili del servizio di social network potrebbero essere applicate al servizio di condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio e prestare molta attenzione prima di divulgare i dati sulla propria posizione ad altri o di visualizzare la posizione di altri.

Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

Selezionare  > Social.

- 1 Selezionare la foto del profilo di un amico.
- 2 Dal menu popup selezionare **Visualizza info contatto**.
- 3 Selezionare un metodo di comunicazione.

Questa funzione è disponibile se si sono collegati i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

Aggiungere un evento all'Agenda del telefono

Quando si risponde ad inviti a eventi in un servizio di social network, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del telefono in modo da visualizzare gli eventi futuri nel caso in cui non si sia online.

Selezionare  > **Social** e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

- 1 Selezionare l'invito a un evento.
- 2 Aggiungere l'evento all'Agenda del telefono.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera



Per aprire la fotocamera, selezionare  > **Fotocamera**.

Il telefono è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. Con la fotocamera del telefono è possibile scattare foto o registrare video con facilità.

Scattare una foto

Per aprire la fotocamera, selezionare  > **Fotocamera**.

Il telefono dispone di una fotocamera con messa a fuoco totale. Con la fotocamera, è possibile scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.

Selezionare . Non muovere il telefono prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom

Utilizzare i tasti volume.

La funzione Rilevamento volto rileva i volti, disegna intorno ad essi dei rettangoli e ottimizza il bilanciamento del bianco e l'esposizione. La funzione Rilevamento volto è attiva per impostazione predefinita.

Disattivare la funzione di rilevamento del viso

Selezionare  > .

Se nel telefono è inserita una memory card, è possibile definire il percorso in cui salvare le foto.

Dove salvare le foto

- 1 Selezionare  > **Impostaz..**

- 2 Selezionare **Impostazioni applicaz.** > **Fotocamera** > **Foto**.
- 3 Selezionare **Memoria in uso** e dove si desidera salvare le foto.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o registrato un determinato video, è possibile configurare il telefono in modo che registri automaticamente la posizione.

Selezionare  > **Fotocamera**.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un video, se la posizione può essere determinata tramite i metodi di rete e GPS. Se si condivide una foto o un video che contiene informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

Attivare la funzione di registrazione della posizione

Selezionare  >  > **Salva info posizione** > **Sì**.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

 — Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere salvate su foto o video.

 — Sono disponibili informazioni sulla posizione. Le informazioni sulla posizione sono state salvate su foto o video.

Scattare una foto nell'oscurità

Per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, attivare la modalità notte.

Selezionare  > **Fotocamera**.

Attivare la modalità notte

Selezionare  > . Per utilizzare il flash, selezionare .

Suggerimenti su foto e video

Selezionare  > Fotocamera.

Durante lo scatto di una foto:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Lo zoom avanti potrebbe ridurre la qualità della foto.
- La fotocamera passa in la modalità risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività. Per attivare nuovamente la fotocamera, toccare lo schermo.
- È possibile allegare una foto a una scheda della Rubrica. Dopo aver scattato una foto, selezionare  > Usa foto > Associa a contatto. Spostare la cornice per ritagliare la foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, scegliere , selezionare la scheda, quindi .

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Quando si registra un video:

- Per risultati ottimali, chiudere le applicazioni aperte prima di registrare.
- Registrare sulla memoria di massa del telefono, se possibile.
- Se si registrano video su una memory card, per ottimizzare le prestazioni, utilizzare una memory card microSD veloce, compatibile e di alta qualità. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

Prima di utilizzarla per la prima volta, creare il backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattare la memory card, anche se è già stata precedentemente formattata o utilizzata in un telefono Nokia. La formattazione elimina tutti i dati presenti sulla scheda.

Se le prestazioni della memory card diminuiscono nel tempo, creare il backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattarla.

Registrazione un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Selezionare  > Fotocamera.

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare  .
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare .
- 3 Per sospendere la registrazione, selezionare . Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per cinque minuti, la registrazione si interrompe. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- 4 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il video verrà salvato automaticamente in **Galleria**.

Suggerimento: I video possono essere inviati tramite MMS. Per limitare la dimensione del video da inviare, prima della registrazione, selezionare   >  > **Qualità video** > **Qualità condivisione**.

Inviare una foto o un video

È possibile inviare foto e video tramite MMS o messaggi e-mail oppure tramite Bluetooth.

Inviare in un MMS

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > **Invia** > **Via messaggio**.
- 3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere l' intestazione **A**. Per immettere manualmente il nome o il numero di telefono del destinatario, selezionare il campo **A** e inserire il nome o il numero di telefono.
- 4 Selezionare .

Inviare in un messaggio e-mail

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > **Invia** > **Via e-mail**.
- 3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere l' intestazione **A**. Per immettere manualmente l'indirizzo del destinatario, selezionare il campo **A** e inserire l'indirizzo.
- 4 Selezionare .

Inviare tramite Bluetooth

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > **Invia** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selezionare il telefono a cui connettersi o cercare altri dispositivi.
Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione.

Foto e video personali

Informazioni sulla Galleria



Selezionare  > Galleria.

Guardare i video registrati oppure sfogliare e visualizzare le foto scattate.

È anche possibile visualizzare le foto e i video su un apparecchio TV compatibile.

Per facilitare la ricerca di foto e video, è possibile organizzarli in album.

Visualizzare foto e video

Selezionare  > Galleria.

Sfogliare foto

Passare il dito verso l'alto o verso il basso.

Visualizzare una foto

Selezionare la foto.

Per visualizzare la foto successiva, passare il dito da destra verso sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito da sinistra verso destra.

Ingrandire la vista

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.



Suggerimento: Per ingrandire o ridurre velocemente, toccare due volte lo schermo.

Visualizzare la barra degli strumenti

Toccare lo schermo.

Visualizzare le foto sotto forma di presentazione

Selezionare una foto, quindi  > Presentazione > Riproduci. La presentazione si avvia dalla foto selezionata.

Visualizzare le foto di un album sotto forma di presentazione

Aprire la scheda Album . Selezionare e tenere selezionato un album, quindi scegliere **Presentazione** dal menu popup.

Modificare le impostazioni della presentazione

Selezionare una foto, quindi  > **Presentazione** > **Impostazioni**.

Riprodurre un video

Selezionare un video. I video sono contrassegnati da .

Le foto e i video possono essere ricevuti in un messaggio e-mail o multimediale. Per visualizzare in seguito le foto e i video, salvarli nella Galleria.

Salvare una foto o un video nella Galleria

- 1 Nel messaggio multimediale selezionare la foto o il video.
- 2 Toccare lo schermo e selezionare  > **Salva**.

Le foto e i video possono anche essere ricevuti da un dispositivo compatibile tramite, ad esempio, Bluetooth. È possibile visualizzare direttamente le foto o i video nella Galleria.

Suggerimento: Per caricare una foto o un video in un servizio di social network, selezionare l'elemento, toccare lo schermo, quindi scegliere .

Modificare le foto scattate

 È possibile aggiungere effetti, testo, clipart o cornici alle proprio foto.

Selezionare  > **Editor foto** e scegliere una foto.

- 1 Per applicare un effetto, selezionare l'opzione desiderata sulla barra degli strumenti estesa.
- 2 Per salvare la foto modificata, selezionare  > **Salva**. La foto modificata non sostituisce la foto originale.

Per visualizzare in seguito le foto modificate, selezionare  > **Galleria**.

Editor video

Informazioni su Editor video

 Selezionare  > **Editor video**.

È possibile combinare foto e video con audio, effetti e testo e trasformatarli facilmente in brevi filmati o presentazioni.

Sono supportati i seguenti codec e formati di file: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salvare i file audio che si desidera utilizzare in un filmato nella cartella File audio del telefono.

Non è possibile aggiungere un file audio protetto da DRM a un filmato.

Creare un filmato

È possibile creare brevi filmati da foto e video e condividerli con amici e familiari.

Selezionare  > **Editor video**, quindi .

- 1 Per aggiungere video e foto ai propri filmati, selezionare . Per visualizzare i file selezionati, passare il dito verso sinistra o verso destra.
- 2 Per aggiungere transizioni tra i video e le foto, selezionare .
- 3 Per aggiungere suoni da riprodurre in background, selezionare .
- 4 Per aggiungere testo o sottotitoli al filmato, selezionare .
- 5 Per modificare il filmato, selezionare . In modalità di modifica, è possibile tagliare la lunghezza del video o specificare la durata di visualizzazione di una foto.
- 6 Salvare il filmato.

Per visualizzare in seguito il filmato, selezionare  > **Video**.

Creare una presentazione

Se si desidera trasformare le foto delle vacanze in un'elegante presentazione, utilizzando modelli diversi in base agli ambienti e agli eventi, è possibile creare delle presentazioni per anniversari, feste o vacanze.

Selezionare  > **Editor video**.

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un modello da utilizzare per la presentazione. Quando si seleziona un modello, viene visualizzata un'anteprima.
- 3 Per aggiungere foto alla presentazione, selezionare .
- 4 Per aggiungere suoni da riprodurre in background, selezionare .
- 5 Per aggiungere un titolo, selezionare .
- 6 Visualizzare in anteprima la presentazione e salvarla.


Per visualizzare in seguito la presentazione, selezionare  > **Video**.

Visualizzare foto e video su una TV

È possibile visualizzare foto e video su una TV compatibile, in modo da poterli condividere più facilmente con parenti e amici.

Occorre utilizzare un cavo di connessione video Nokia (disponibile separatamente) e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di uscita TV e le proporzioni dello schermo. Per modificare le impostazioni di uscita TV, selezionare  > **Impostaz. e Telefono > Accessori > Uscita TV**.

- 1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile. Il colore delle spine deve corrispondere a quello delle prese.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del telefono. Potrebbe essere necessario selezionare **Cavo uscita TV** come modalità di connessione.
- 3 Individuare il file che si desidera visualizzare.

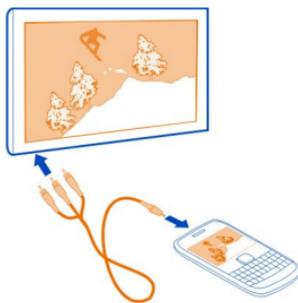

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Connettore AV Nokia ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Video e TV

Video

Informazioni su Video

 Selezionare  > **Video**.

È possibile sfogliare, scaricare e guardare video sul telefono quando si è fuori di casa.

Suggerimento: Scaricare nuovi video da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Riprodurre un video

Selezionare  > Video.

Per sfogliare la raccolta video, aprire la scheda . Per sfogliare i video registrati, selezionare  > Galleria.

Per scaricare video da Nokia Store, aprire la scheda .

Guardare un video

Selezionare un video da riprodurre. Per accedere ai controlli del lettore video, toccare lo schermo.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Selezionare  o .

Fare avanzare o riavvolgere rapidamente

Selezionare e tenere selezionata  o .

Se il video non è delle stesse proporzioni dello schermo del telefono, è possibile ingrandire o allargare l'immagine, in modo da adattarla allo schermo.

Ingrandire o allargare l'immagine

Selezionare  > Cambia proporzioni.

Copiare i video tra il telefono e il computer

Per guardare sul computer i video registrati con il telefono o per copiare i video dal telefono al computer utilizzare un cavo dati USB compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer.
Se si sta effettuando la copia tra una memory card nel telefono e un computer, assicurarsi che la memory card sia inserita.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

Guardare la Web TV

Consente di tenersi aggiornati sulle ultime notizie e di rivedere gli ultimi episodi della serie TV preferita.

Selezionare  e un servizio Web TV.

Per eseguire lo streaming di contenuto in rete, è necessario utilizzare una connessione 3G, 3.5G o Wi-Fi. L'utilizzo dei servizi Web TV potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

La selezione dei servizi Web TV preinstallati dipende dal paese e dal fornitore di servizi di rete. Il contenuto dei servizi Web TV varia a seconda del servizio.

- 1 Per sfogliare il contenuto di Web TV, passare il dito sullo schermo.
- 2 Per avviare la riproduzione, selezionare l'immagine in miniatura.
- 3 Per mostrare o nascondere i controlli durante la riproduzione, toccare lo schermo.
- 4 Per cambiare il volume, utilizzare gli appositi tasti.

Aggiungere un widget Web TV alla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale e selezionare **Aggiungi widget** quindi il servizio Web TV desiderato.

Musica e audio

Lettore musicale

Informazioni lettore musicale



Selezionare  > **Lettore mus..**

È possibile utilizzare il lettore musicale del telefono per ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

Riprodurre musica

Selezionare  > **Lettore mus..**

- 1 Selezionare  e la vista desiderata. È possibile sfogliare i brani in base al brano, al genere o all'album.
- 2 Selezionare un brano o un album.

Suggerimento: Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .

Sospendere e riprendere la riproduzione


Per interrompere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Far avanzare rapidamente o riavvolgere un brano

Selezionare e tenere selezionato  o .

Riprodurre un brano ripetutamente

Selezionare .

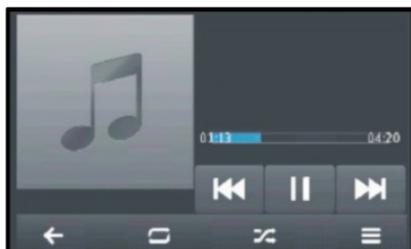

Suggerimento: Quando si ascolta la musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare la musica in esecuzione in background.

Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare  > **Lettore mus..**

- 1 Selezionare e tenere selezionato un brano, un album o un genere, quindi scegliere **Aggiungi a playlist**.
- 2 Scrivere un nome per la playlist.

Riprodurre una playlist

Selezionare  > **Playlist** e una playlist.

Rimuovere un brano dalla playlist


Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal telefono, viene rimosso solo dalla playlist.

Suggerimento: Lettore musicale crea automaticamente una playlist per i brani riprodotti più di frequente o di recente e quelli aggiunti di recente.

Sincronizzare musica tra il telefono e il PC

Se si desidera ascoltare sul proprio telefono dei brani musicali presenti sul PC, Nokia Suite costituisce il modo più rapido per copiare musica sul telefono e può anche essere utilizzato per gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

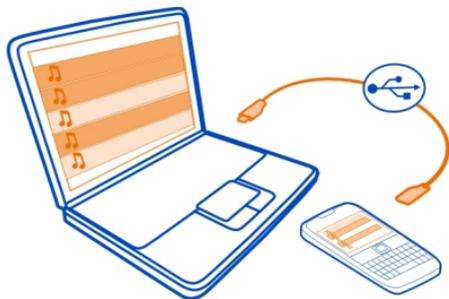

- 1 Connettere il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche, quindi selezionare **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Sul computer aprire Nokia Suite. Accertarsi di disporre della versione più recente di Nokia Suite. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Nokia Suite.

Scaricare l'ultima versione di Nokia Suite da www.nokia.com/support.

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più telefoni.

Informazioni su Nokia Musica

 Selezionare  > **Ovi Musica**.

Con Nokia Musica, è possibile acquistare e scaricare brani musicali nel telefono e nel computer in uso, navigare in Nokia Musica, nonché scoprire nuovi brani musicali e quelli vecchi preferiti.

Sono disponibili diversi servizi e opzioni, a seconda del paese di residenza.

Per scaricare brani musicali, è necessario creare un account Nokia gratuito.

È possibile creare un account Nokia, entrare in Nokia Musica e accedere al proprio account utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Il telefono

- Un browser Web compatibile
- Nokia Suite

Se si dispone già di un account Nokia, è possibile utilizzarlo per Nokia Musica.

Se si dispone di credito o di download o se è stata effettuata la sottoscrizione di download illimitati con l'account Nokia, non chiudere l'account. Altrimenti, si perderà tutto.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto. I brani musicali protetti da DRM non possono essere utilizzati, ad esempio, come toni di chiamata o di allarme.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare  > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono > Impostazioni protezione > Contenuto protetto.

Registrazione suoni

Selezionare  > Registrat..

Registrazione un clip audio

Selezionare .

Interrompere la registrazione

Selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare  > Invia.

Radio FM

Informazioni sulla radio FM

 Selezionare  > Radio FM.

Attraverso il telefono è possibile ascoltare le stazioni radio FM. È sufficiente inserire un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.



Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.

È possibile ascoltare la radio anche quando il telefono è in modalità offline e non è disponibile una copertura della rete cellulare. La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura del segnale radio FM in quell'area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.

Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.

Selezionare  > **Radio FM.**

La prima volta che si utilizza la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili. Se non vengono trovate stazioni, è possibile impostare manualmente una frequenza. È anche possibile utilizzare la funzione di scansione automatica in un secondo momento.

Impostare una frequenza manualmente

- 1 Selezionare  >  > **Sintonizza manualmente.**
- 2 Per inserire la frequenza, selezionare le frecce su o giù. L'intervallo di frequenza supportato è 87,5-108,0 MHz.

Cercare tutte le stazioni disponibili

Selezionare  > .

Ascoltare la radio

Ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare  > **Radio FM.**

Passare alla stazione radio precedente o successiva

Selezionare  o .

Visualizzare tutte le stazioni disponibili

Selezionare .

Cercare un'altra stazione disponibile

Selezionare e tenere selezionato  o .

Suggerimento: Per accedere facilmente alla radio, aggiungere il widget radio alla Schermata iniziale.

Riordinare l'elenco delle stazioni salvate

È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare  > **Radio FM.**

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

Spostare una stazione nell'elenco

- 1 Sulla barra degli strumenti selezionare .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere **Sposta** dal menu popup.
- 3 Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.

Mappe

Informazioni sulle app Mappe

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze e guida l'utente verso la destinazione desiderata. L'applicazione Mappe fornisce anche le previsioni del tempo e i collegamenti alle guide viaggi più recenti.

- Trovare città, vie e servizi con Mappe.
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il telefono e il servizio Web Nokia Mappe.
- Memorizzare e condividere la propria posizione nei social network con Check in.
- Trovare la strada con indicazioni turn-by-turn con **Drive**.
- Controllare il meteo corrente e le previsioni per i prossimi giorni, se la funzione è disponibile, con Meteo.

- Ricevere i collegamenti alle informazioni più recenti su luoghi da vedere e attività da svolgere, dove alloggiare e come prenotare una camera con Guide.

Le informazioni sulle coordinate potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non fidarsi mai esclusivamente sui contenuti del servizio.


Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Navigare fino alla propria destinazione

Navigare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Drive aiuta l'utente a raggiungere la propria destinazione.

Selezionare  > **In auto.**

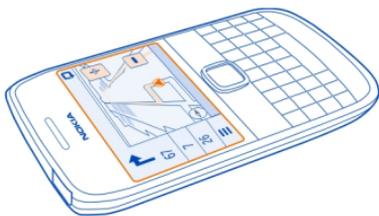

Guidare verso la propria destinazione

Selezionare **Imposta destin.** e un'opzione.

Iniziare a guidare senza aver impostato una destinazione

Selezionare **Solo guida.** La mappa segue la propria posizione.

Guidare verso la propria abitazione

Selezionare **Guida verso casa.**

Quando si seleziona **Guida verso casa** per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

Modificare la posizione della propria abitazione

Selezionare  > **Impostazioni** > **Posizione abitazione** > **Ridefinisci**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Cambiare la lingua della guida vocale per la navigazione in auto

La guida vocale aiuta l'utente a raggiungere la propria destinazione, godendosi il viaggio tranquillamente.

Selezionare  > **In auto**.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Guida vocale e una lingua**.

La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

Disattivare la guida vocale

Selezionare  > **Impostazioni** > **Guida vocale** > **Nessuna**.

Cambiare l'aspetto della vista In auto

Se si desidera vedere una mappa 3D più realistica o se si sta utilizzando Drive durante la notte, grazie alle diverse modalità della mappa, è possibile vedere chiaramente le informazioni necessarie in qualunque momento.

Selezionare  > **In auto**.

Visualizzare la mappa in 3D

Selezionare  > . Per tornare alla modalità 2D, selezionare di nuovo l'icona.

Per vedere chiaramente la mappa anche nell'oscurità, è possibile attivare la modalità notte.

Attivare la modalità notte

Selezionare  >  > **Colori** > **Modalità notte**.

Per impostazione predefinita, la mappa ruota verso la direzione di guida.

Orientare la mappa verso nord

Selezionare l'. Per ruotare la mappa di nuovo verso la direzione di guida, selezionare nuovamente .

Selezionare l'itinerario preferito

Drive può scegliere l'itinerario più adatto in base alle proprie esigenze e preferenze.

Selezionare  > **In auto**.

- 1 Selezionare  >  > **Impostazioni itinerario**.
- 2 Selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.
- 3 Per unire i vantaggi degli itinerari più brevi con quelli dei più veloci, scegliere **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione del limite di velocità.

Selezionare  > **In auto**.

Mostrare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto, selezionare  > **Traffico**. Le situazioni di traffico vengono mostrate come triangoli e linee.

È possibile impostare il telefono in modo da ricevere notifiche quando si supera il limite di velocità.

Ricevere segnalazioni dei limiti di velocità

- 1 Selezionare  >  > **Avvisi**.
- 2 Nel campo **Stato avviso limite di velocità** selezionare **Attivo**.
- 3 Per stabilire di quanto è possibile superare il limite di velocità prima che venga visualizzato un avviso, selezionare **Limite di velocità < 80 km/h** o **Limite di velocità > 80 km/h**.

È possibile impostare Drive per evitare situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso, nelle indicazioni o pianificazioni di itinerari. Drive controlla costantemente il percorso durante la navigazione, aggiornando automaticamente le indicazioni fornite.

Evitare situazioni di traffico

Selezionare  >  > **Impostazioni itinerario** > **Evita il traffico.**

Suggerimento: Per evitare situazioni di traffico, è anche possibile selezionare **Nuovo itinerario in base al traffico** all'apertura di Drive.

La disponibilità di questo servizio di informazioni sul traffico può variare in base al paese o alla regione.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare  > **Mappe.**

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionare **Naviga** > **Vai qui a piedi.**

Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Ruotare la mappa verso la direzione in cui si cammina

Selezionare l'. Per ruotare la mappa di nuovo verso nord, selezionare nuovamente



È anche possibile scegliere quale tipo di itinerario si desidera seguire con la navigazione a piedi.

Selezionare la modalità a piedi

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Mappe e a piedi** > **Impostazioni itinerario.**
- 2 Selezionare **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta.**

Linea retta è utile su terreno fuori strada in quanto indica la direzione da seguire a piedi.

Durante la navigazione a piedi, è possibile controllare nel cruscotto informazioni quali la distanza percorsa e la velocità media sostenuta.

Controllare il contachilometri parziale nel cruscotto

Nella vista di navigazione a piedi selezionare  > **Cruscotto**.

Reimpostare il contachilometri parziale

Selezionare  > **Reimposta**. Per reimpostare tutti i contatori, selezionare  > **Reimposta tutto**.

Cambiare la lingua della guida vocale per la navigazione a piedi

La lingua della guida vocale può essere facilmente cambiata o disattivata completamente.

Selezionare  > **Mappe**.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Mappe e a piedi** > **Guida vocale e una lingua**.

La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

Disattivare la guida vocale

Selezionare  > **Impostazioni** > **Mappe e a piedi** > **Guida vocale** > **Nessuna**.

Trovare e visualizzare posizioni**Vedere la propria posizione su una mappa**

Se occorre orientarsi, è possibile controllare la propria posizione su una mappa. È anche possibile esplorare città e paesi diversi.

Selezionare  > **Mappe**.

 mostra la posizione in cui ci si trova. Mentre è in corso la ricerca della propria posizione,  lampeggia. Se Mappe non riesce a trovare la posizione dell'utente,  mostra l'ultima posizione nota.

Se non è disponibile un metodo di ricerca posizione accurato, un alone rosso intorno all'icona relativa alla posizione mostra l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. In aree ad alta densità di popolazione la precisione della stima è migliore e l'alone rosso è più piccolo.

Consultare la mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord. Se si desidera ruotare la mappa in modo che indichi la direzione intrapresa, selezionare .

Vedere la propria posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare + o -.

Suggerimento: È anche possibile posizionare due dita sulla mappa, quindi farle scorrere avvicinandole o distanziandole, rispettivamente per ingrandire o ridurre la vista. Questa funzionalità non è supportata da tutti i telefoni.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe delle vie già memorizzate nel telefono ed è attiva una connessione a Internet, vengono scaricate automaticamente nuove mappe.

Evitare il download automatico di nuove mappe delle vie

- 1 Selezionare  > Impostazioni > Generale.
- 2 Selezionare Connessione > Non in linea.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività commerciali specifiche.

Selezionare  > Mappe e .

- 1 Immettere i termini di ricerca, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo.
- 2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.
La posizione viene visualizzata sulla mappa.

Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare .

Suggerimento: Nella vista della ricerca è possibile selezionare anche dall'elenco dei termini cercati in precedenza.

Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze

Selezionare  e una categoria, ad esempio trasporti, alberghi o negozi.

Suggerimento: È possibile usare la pagina dei dettagli di una posizione trovata per navigare facilmente verso il luogo, per visualizzare le relative informazioni di contatto o per salvare o condividere la posizione. Selezionare il luogo per visualizzarlo sulla mappa. Per visualizzare la pagina dei dettagli, selezionare l'area informazioni nella parte superiore dello schermo.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini. I risultati della ricerca in linea potrebbero essere influenzati da problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva, evitando in tal modo i costi di trasferimento dei dati. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.

Scaricare e aggiornare mappe

Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si troverà all'estero, senza una connessione a Internet.

Selezionare  > **Mappe**.

Per scaricare e aggiornare le mappe sul telefono, è necessaria una connessione Wi-Fi attiva.

- 1 Selezionare  > **Map Loader** > **Aggiungi nuove mappe**.
- 2 Selezionare un continente e un paese, quindi scegliere **Download** o **Verifica aggiornamenti**.

Suggerimento: È possibile inoltre utilizzare l'applicazione per PC Nokia Suite per scaricare le mappe delle vie e i file della guida più recenti e copiarli sul telefono. Per scaricare e installare Nokia Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Quando si installa una versione più recente dell'applicazione Mappe sul telefono, le mappe del paese o dell'area vengono eliminate. Prima di utilizzare Nokia Suite per scaricare nuove mappe, aprire e chiudere l'applicazione Mappe e assicurarsi che sul computer sia installata l'ultima versione di Nokia Suite.

Cambiare l'aspetto della mappa

È possibile cambiare l'aspetto della mappa in modo da mostrare solo le informazioni necessarie.

Selezionare  > **Mappe**.

Mostrare edifici sporgenti e attrazioni

Selezionare  > **Punti di riferimento**.

Mostrare gli itinerari dei mezzi pubblici

Selezionare  > Mezzi pubblici.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda della regione.

Guide

Pianificare un viaggio o visitare una nuova città? Si desidera sapere cosa c'è da vedere o fare, oppure dove passare la serata o andare a cena? Guide si collega a guide turistiche, servizi di prenotazione ed elenchi di eventi per ottenere le ultime informazioni dettagliate.

Selezionare  > Guide.

Aprire un servizio o una guida

Selezionare il titolo.

Per tornare alla pagina principale, selezionare **Guide**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

Meteo

Pioverà nel pomeriggio? Farà caldo sabato? Utilizzare Meteo per controllare le condizioni attuali o le previsioni per i giorni successivi.

Selezionare  > Meteo.

Sfogliare le previsioni meteo dettagliate

Per sfogliare avanti e dietro nel tempo, trascinare il cursore del tempo che si trova nella parte inferiore della vista.

Visualizzare una previsione di cinque giorni

Selezionare . Per tornare alla vista dettagliata delle previsioni, selezionare .

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

L'A-GPS e altri potenziamenti al GPS possono richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare.

GPS	Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione che utilizza i satelliti per calcolare la posizione corrente dell'utente.
A-GPS	Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) recupera le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiuta il GPS a calcolare la posizione corrente. Il telefono è configurato per utilizzare il servizio A-GPS di Nokia, a meno che non siano disponibili impostazioni A-GPS specifiche del proprio fornitore di servizi di rete. Per ottenere i dati di assistenza sul telefono, è necessario potersi connettere a Internet. Il telefono riceve i dati dal servizio solo su richiesta.
Wi-Fi	Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti.
ID cella	Con la ricerca della posizione basata sulla rete (ID cella), Mappe individua la posizione dell'utente attraverso il sistema cellulare a cui è connesso il telefono.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione GPS.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

Disattivare i metodi di ricerca posizione

Per risparmiare sui costi del traffico dati, soprattutto quando si è all'estero, è possibile disattivare il metodo di ricerca posizione basato su A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

Selezionare  > Impostaz..

Selezionare **Impostazioni applicaz.** > **Ricerca pos.** > **Metodi ricerca posizione**, quindi disattivare i metodi di ricerca posizione che non si desidera utilizzare.

La determinazione della posizione dell'utente può richiedere più tempo, la posizione potrebbe essere più imprecisa e il ricevitore GPS può perdere la posizione con maggiore frequenza.

Salvare e condividere luoghi

Salvare o visualizzare un luogo

Per facilitare la pianificazione del viaggio, è possibile cercare alberghi, attrazioni o stazioni di servizio e salvarli nel telefono.

Selezionare  > **Mappe**.

Salvare un luogo

- 1 Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare .
- 2 Selezionare l'area delle informazioni del luogo nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella pagina dei dettagli selezionare .

Visualizzare un luogo salvato

Nella vista principale selezionare  >  > **Luoghi** e il luogo.

Quando si pianifica un viaggio, ad esempio, è possibile raggruppare i luoghi in una raccolta.

Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

- 1 Selezionare **Luoghi**.
- 2 Selezionare e tenere selezionato il luogo, quindi scegliere **Organizza raccolte**.
- 3 Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente e scegliere .

Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web Nokia Maps, sincronizzare i luoghi salvati con il proprio telefono e accedere alla pianificazione mentre si è in viaggio.

- 1 Assicurarsi di avere effettuato l'accesso al proprio account Nokia.
- 2 Selezionare  > **Mappe**.
- 3 Selezionare  >  > . Se non si dispone di un account Nokia, verrà chiesto di crearne uno.

La sincronizzazione richiede una connessione a Internet e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe relative alla trasmissione dei dati.

Per utilizzare il servizio Web Nokia Maps, visitare il sito maps.nokia.com.

Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare  > **Mappe**.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non occorre che gli amici abbiano un telefono Nokia, mentre è necessaria una connessione a Internet.

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area informazioni nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionare **Condividi** > **Condividi via SMS** o **Condividi via e-mail**.

L'amico riceverà un messaggio e-mail o un SMS contenente un collegamento alla posizione sulla mappa.

Accedi

La funzione Accedi consente di mantenere privata la registrazione dei luoghi in cui si è stati. Inoltre, consente di tenere gli amici e i contatti dei servizi di social network sempre aggiornati sulle proprie attività nonché di condividere con loro la propria posizione sui servizi preferiti di social network.

Selezionare  > **Check in**.

Per registrarsi è necessaria una connessione Internet attiva e un account Nokia. Anche per condividere la propria posizione è necessario un account del servizio di social network. I servizi di social network supportati variano a seconda del paese o della regione.

- 1 Accedere al proprio account Nokia o, se non si dispone ancora di un account, crearne uno.
- 2 È possibile condividere la propria posizione sui servizi di social network utilizzati. La prima volta che si ricorre alla funzione di Accedi è possibile impostare le credenziali del proprio account per i servizi utilizzati.
- 3 Selezionare la propria posizione corrente.
- 4 Scrivere gli aggiornamenti sul proprio stato.

È possibile pubblicare solo nei servizi selezionati che sono stati configurati. Per escludere un servizio, selezionare il logo del servizio. Per escludere tutti i servizi, mantenendo la propria posizione e l'aggiornamento dello stato privati, deselegionare la casella di controllo contrassegnata con **e pubblica su**. Per configurare un nuovo account di servizio, selezionare .

- 5 Selezionare **Check in**.

Potrebbe anche essere possibile allegare una foto al proprio inserimento, a seconda del servizio di social network.

Suggerimento: È anche possibile registrare una posizione direttamente da Maps, dalla pagina dei dettagli della posizione. In Maps selezionare la posizione sulla mappa e l'area informazioni nella parte superiore dello schermo. Nella pagina dei dettagli selezionare **Condividi**.

Visualizzare la cronologia degli accessi

Selezionare  .

Per verificare e condividere la propria posizione è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

I servizi di social networking sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social networking in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social networking sono valide in merito alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Prendere conoscenza delle condizioni di utilizzo e delle pratiche per la privacy del servizio in questione.

! Importante: Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

Segnalare informazioni della mappa non corrette

Qualora si noti che le informazioni sulla mappa sono errate o mancano, si consiglia di segnalarlo a Nokia.

Selezionare un luogo dalla mappa, la relativa area informazioni nella parte superiore dello schermo e **Segnala**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile per il proprio paese o la propria regione. Per segnalare informazioni errate o mancanti è necessaria una connessione a Internet.

È possibile segnalare problemi, quali:

- Nomi di vie mancanti o errati
- Strade bloccate o non adatte ai pedoni
- Restrizioni o limiti di velocità errati

Nelle segnalazioni è possibile aggiungere altri dettagli.

Gestione del tempo

Orologio

Informazioni sull'orologio



Selezionare  > Orologio.

Suggerimento: Per aprire l'orologio, è inoltre possibile selezionare l'orologio nella Schermata iniziale.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

Impostare l'ora e la data

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare  > Impostazioni > Ora o Data.

Impostare una sveglia

È possibile usare il telefono come sveglia.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

- 1 Selezionare .
- 2 Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Ripeti**.

Rimuovere una sveglia

Selezionare e tenere premuta la sveglia, quindi scegliere **Elimina sveglia** dal menu popup.

Ripetere una sveglia

Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

Impostare l'intervallo di ripetizione

- 1 Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

- 2 Selezionare  > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare l'intervallo di tempo.

Suggerimento: è possibile posporre le sveglie anche capovolgendo il telefono verso il basso.



Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.

È possibile impostare il telefono in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiornamento automat. ora** > **Attiva**.

Modificare il fuso orario quando si viaggia

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero oppure è possibile visualizzare l'ora di località diverse.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Aprire la scheda dell'orologio mondiale .

Aggiungere una località

Selezionare  e una località. È possibile aggiungere un massimo di 15 località. Per i paesi con più fusi orari, è possibile aggiungere diverse località.

Impostare la località corrente

Selezionare e tenere premuta una località, quindi scegliere **Usa come località corrente** dal menu popup.

L'ora del telefono viene modificata in base alla località selezionata. Accertarsi che l'ora sia corretta.

Suggerimento: per rimuovere una località rapidamente, selezionare e tenere selezionata la località, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.

Controllare l'ora in diverse città

Per vedere l'ora in diverse località, aggiungerle alla scheda dell'orologio mondiale. È anche possibile aggiungere foto alle località, ad esempio la foto di un amico che vive in tale località o di una particolare attrazione turistica.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Aprire la scheda dell'orologio mondiale .

Aggiungere una località

Selezionare  e una località. È possibile aggiungere un massimo di 15 località. Per i paesi con più fusi orari, è possibile aggiungere diverse località.

Aggiungere una foto per una località

Selezionare e tenere selezionata la località, scegliere **Cambia immagine** dal menu popup, quindi una foto.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Premere .

L'agenda del telefono consente di mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate.

Suggerimento: Per accedere rapidamente all'agenda, è possibile aggiungere un widget alla Schermata iniziale.

Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile consultare gli eventi dell'agenda in viste diverse. Per controllare facilmente tutti gli eventi di una particolare settimana, utilizzare la vista della settimana.

Premere .

Selezionare il numero della settimana desiderata.

Suggerimento: Per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'area visibile, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Sfogliare l'agenda in viste diverse

Per visualizzare tutti gli eventi dell'agenda di un determinato giorno, è possibile sfogliare gli eventi dell'agenda in viste diverse.

Premere .

Selezionare , quindi scegliere la vista desiderata.


Suggerimento: Per passare al giorno, alla settimana o al mese precedenti o successivi, nella vista appropriata, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Aggiungere un evento dell'agenda

Premere .

- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento. Per impostazione predefinita, il tipo di evento dell'agenda è riunione.
- 2 Compilare i campi.
- 3 Per ripetere l'evento dell'agenda a intervalli regolari, selezionare  quindi selezionare l'intervallo di tempo. Selezionare **Ripeti fino a** e immettere la data di fine.
- 4 Selezionare .

Suggerimento: È inoltre possibile aggiungere un evento dell'agenda nella vista dei giorni. Tenere selezionata l'ora di inizio, quindi trascinare le frecce per impostare la durata.

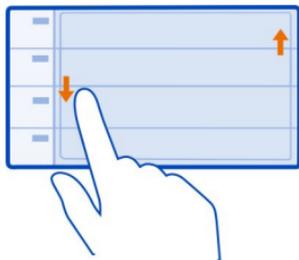

Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

Premere .

Creare una nuova agenda

- 1 Selezionare  > **Agende** > .
- 2 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda.

- 3 Definire la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, gli eventi dell'agenda e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste né nella Schermata iniziale.
- 4 Selezionare ✓.

Modificare le impostazioni di un'agenda

- 1 Nella vista Agende selezionare l'agenda desiderata.
- 2 Cambiare nome, colore e visibilità.
- 3 Selezionare ✓.

Aggiungere una voce a una determinata agenda

- 1 Quando si aggiunge un evento dell'agenda, selezionare  quindi l'agenda.
- 2 Compilare i campi e selezionare ✓.

I codici colore indicano a quale agenda appartiene un evento.

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda. Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

Premere .

- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere **Impegni** come tipo di evento.
- 3 Compilare i campi.
- 4 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare .
- 5 Selezionare ✓.

Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Premere .

- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere **Anniversario** come tipo di evento.

- 3 Compilare i campi e selezionare ✓.

Inviare una richiesta di riunione

È possibile creare richieste di riunione e inviarle ai partecipanti.

Premere .

Prima di creare e inviare una nuova richiesta di riunione, è necessario configurare una casella e-mail.

- 1 Aprire un evento, quindi selezionare  > **Invia** > **Via e-mail**.
- 2 Aggiungere i partecipanti alla riunione come destinatari del messaggio e-mail di richiesta.
- 3 Per inviare la richiesta, selezionare .

Aggiungere la posizione a un evento dell'Agenda

Se si ha appuntamento in un luogo sconosciuto, è possibile aggiungere le informazioni sulla posizione all'evento dell'Agenda.

Premere .

- 1 Selezionare (**Toccare per creare l'evento**) o, in caso di eventi esistenti, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare  **Inserisci luogo** e scegliere la posizione nell'applicazione Mappe. È anche possibile immettere manualmente la posizione nel campo di testo.
- 3 Selezionare ✓.

Ufficio

Quickoffice

Informazioni su Quickoffice

 Selezionare  > **Quickoffice**.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione e la modifica di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione e la modifica di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione e la modifica di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Le applicazioni per l'ufficio supportano le funzioni comuni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007). Non tutti i formati di file sono supportati.

Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

È possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come ad esempio documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare  > Quickoffice.

Aprire un file

Selezionare **Sfoglia file** e la memoria in cui è memorizzato il file, individuare la cartella corretta e selezionare il file.

Ordinare file

Selezionare  > **Ordina per**.

Creare o modificare un documento

Con Quickoffice è possibile creare e modificare i documenti di Microsoft Word.

Selezionare  > Quickoffice.

Creare un documento

Selezionare **Nuovo doc..**

Modificare un documento

Scrivere o modificare testo

Toccare il punto in cui si desidera iniziare, quindi scrivere o modificare il testo.

Formattare il testo

Per cambiare le impostazioni del carattere e del paragrafo, selezionare  > **Formato**.

Creare o modificare una cartella di lavoro

Con Quickoffice è possibile creare e modificare le cartelle di lavoro di Microsoft Excel.

Selezionare  > Quickoffice.

Creare una cartella di lavoro

Selezionare **Nuovo doc..**

Modificare cartella di lavoro

Modificare una cella

Selezionare la cella e  > **Modifica cella**. Per inserire una funzione, nella vista di modifica, selezionare  > **Inserisci funzione**.

Creare o modificare una presentazione

Con Quickoffice è possibile creare e modificare le presentazioni di Microsoft PowerPoint.

Selezionare  > **Quickoffice**.

Creare una presentazione

Selezionare **Nuovo doc..**

Modificare una presentazione

Aggiungere una diapositiva

Selezionare  > **Opzioni diapositiva** > **Inserisci nuova diapo.**

Inserire una casella di testo, un'immagine, una forma o una tabella

Selezionare  > **Inserisci**.

Modificare il testo

Selezionare una casella di testo, quindi  > **Modifica casella testo**.

Leggere documenti PDF

 Selezionare  > **Adobe Reader**.

Aprire un file

Selezionare **Sfoglia file** e la memoria in cui è stato salvato il file. Passare alla cartella desiderata e selezionare il file.

Calcolatrice

Utilizzare la calcolatrice

 Selezionare  > **Calcolatrice**.

- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.

- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare =.

Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare  > Memoria > Salva o Richiama.

Scrivere note

Creare una lista della spesa

 Le liste della spesa su carta si perdono facilmente. Aniché scriverle su un foglio di carta, è possibile creare liste della spesa con l'applicazione Note. In questo modo, sarà possibile portare la lista sempre con sé. È anche possibile inviare la lista, ad esempio, a un familiare.

Selezionare  > Note.

- 1 Selezionare Crea nota.
- 2 Inserire il testo nel campo della nota.

Inviare la lista

Aprire la nota e selezionare  > Invia, quindi scegliere il metodo di invio.

Tradurre parole

 È possibile tradurre parole da una lingua all'altra.

Selezionare  > Dizionario.

- 1 Inserire il testo nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
- 2 Selezionare la parola dall'elenco.

Cambiare la lingua di origine o di destinazione

Selezionare  > Lingue > Origine o Destinazione.

Scaricare altre lingue da Internet

Selezionare  > Lingue > Scarica lingue.

L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Aprire o creare file zip

 È possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare  > Zip.

Chat con colleghi

 Con Microsoft® Communicator Mobile è possibile comunicare e collaborare con i propri colleghi in ufficio e nel mondo.

- 1 Selezionare  > **Communicator**.
- 2 Definire le impostazioni.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Connettività

Connessioni a Internet

Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet

Quando è necessaria una connessione di rete, il telefono verifica automaticamente la disponibilità e si connette a una rete disponibile nota. La selezione è basata sulle impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare  > Impostaz., quindi **Connettività** > **Impostazioni**.

Utilizzare una connessione dati rete mobile

Selezionare **Dati rete mobile** > **Attivati**.

Utilizzare una connessione dati rete mobile quando si è all'estero

Selezionare **Consenti uso dati rete mobile** > **In tutto il mondo**.

L'utilizzo di una connessione dati rete mobile per connettersi a Internet quando ci si trova all'estero può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dati.

È inoltre possibile configurare il telefono per l'utilizzo di una connessione dati rete mobile solo quando ci si trova nella propria rete o nel proprio paese.

Utilizzare solo una connessione Wi-Fi

Selezionare **Dati rete mobile** > **Disattivati**.

Un punto di accesso può essere una connessione dati rete mobile o una connessione Wi-Fi.

È possibile raccogliere in punti di accesso in un elenco di destinazione e ridisporre l'ordine di priorità nell'elenco.

Esempio: Se in un elenco di destinazioni, un punto di accesso Wi-Fi è posizionato prima di un punto di accesso dati rete mobile, il telefono proverà a connettersi sempre prima al punto di accesso Wi-Fi e al punto di accesso dati rete mobile solo quando la rete Wi-Fi non è disponibile.

Aggiungere un nuovo punto di accesso a un elenco di destinazioni

Selezionare **Destinazioni di rete** > **Punto di accesso**.

Cambiare la priorità di un punto di accesso nell'elenco delle destinazioni Internet


- 1 Selezionare **Destinazioni di rete** > **Internet**.
- 2 Tenere selezionato un punto di accesso, quindi scegliere **Cambia priorità** dal menu popup.
- 3 Toccare la posizione nell'elenco per spostare il punto di accesso.

Wi-Fi

Informazioni sulle connessioni Wi-Fi

 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Wi-Fi**.

Suggerimento: È inoltre possibile gestire le connessioni nel menu dello stato. Passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche e selezionare **Wi-Fi**. Se Wi-Fi non viene visualizzato, selezionare .

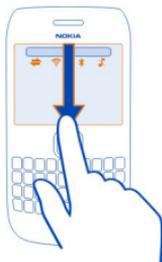

Suggerimento: È possibile aggiungere un widget Wi-Fi  alla Schermata iniziale. Per attivare o disattivare rapidamente la funzionalità Wi-Fi, selezionare lo switch nel widget. Per aprire l'applicazione Wi-Fi, selezionare  nel widget. La funzionalità Wi-Fi deve essere attivata.


L'applicazione Wi-Fi visualizza un elenco di reti disponibili e consente di connettersi a una rete Wi-Fi.

! Importante: Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

! Nota: In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Collegarsi a una rete Wi-Fi da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla rete Wi-Fi domestica.

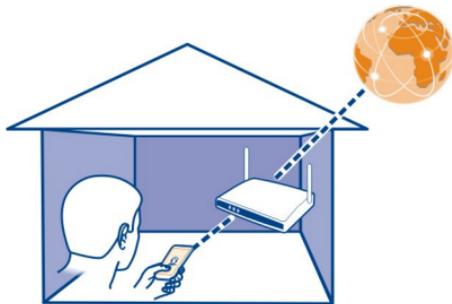

- 1 Per aprire il menu dello stato, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche. Se Wi-Fi non viene visualizzato, selezionare .
- 2 Selezionare Wi-Fi e la propria rete Wi-Fi. Se la propria rete Wi-Fi è protetta, inserire il codice di protezione. Se la propria rete Wi-Fi è nascosta, selezionare **Altra (rete nascosta)** e immettere il nome della rete (service set identifier, SSID).

Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Connettersi a una rete Wi-Fi mentre si è in movimento

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico per accedere a Internet quando si è fuori casa. È possibile connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in locali pubblici, ad esempio una biblioteca o un Internet café.

- 1 Per aprire il menu dello stato, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche. Se Wi-Fi non viene visualizzato, selezionare .
- 2 Selezionare **Wi-Fi**, quindi la connessione Wi-Fi desiderata.

Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

Bluetooth


Informazioni sulla connettività Bluetooth

 Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

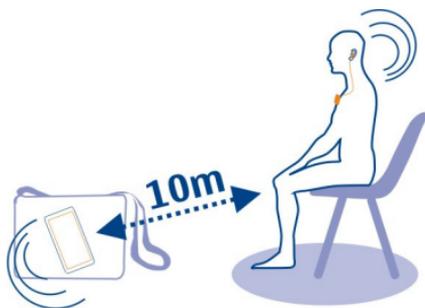

Quando il telefono è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Suggerimento: È inoltre possibile gestire la connessione Bluetooth nel menu di stato. Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare **Bluetooth**. Se Bluetooth non viene visualizzato, selezionare .

Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il telefono in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambe le mani. Gli auricolari senza fili sono disponibili separatamente.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

- 1 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Aprire la scheda **Dispositivi associati** .
- 4 Selezionare l'auricolare.
Se l'auricolare non appare nell'elenco, selezionare  > **Nuovo dispositivo associato** per cercarlo.
- 5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth

È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Selezionare l'elemento, ad esempio una foto. Scegliere **Invia** > **Via Bluetooth** dal menu popup.
- 2 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Altri dispositivi** per cercarlo. Durante la ricerca vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di azione.
- 3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Per attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il telefono e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

- 1 Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Per attivare la modalità SIM remota, selezionare **Modalità SIM remota** > **Attivata**.
- 3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem..**

Bloccare un dispositivo

È possibile impedire agli altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth al proprio telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda **Dispositivi associati**  , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere **Blocca** dal menu popup.

Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda **Dispositivi bloccati**   , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere il dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

Proteggere il telefono

Quando nel telefono è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il telefono e connettersi ad esso.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il telefono in uso

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i telefoni associati possono comunque connettersi ad esso.

Disattivare la connettività Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

Cavo dati USB

Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e il computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per creare il backup e copiare foto, video e altro contenuto tra il telefono e il computer.

- 1 Per accertarsi che **Trasfer. mult.** sia impostato come modalità USB, selezionare  > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Trasfer. mult.**.
- 2 Utilizzare un cavo dati  USB compatibile per collegare il telefono al proprio computer compatibile.
Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità **Trasfer. mult.**, utilizzare la modalità **Archivio massa**.
- 3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

- 1 Utilizzare un cavo USB compatibile per collegare il telefono al computer.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.
- 3 Selezionare **USB** e, quindi:

 **Nokia Ovi Suite** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui è installato Nokia Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono con Nokia Suite e utilizzarne altre funzioni.

Questa modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Nokia Suite.

 **Archivio massa** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui non è installato Nokia Suite. Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono.

La memory card e la memoria di massa del telefono non sono accessibili dall'altro dispositivo.

 **Trasfer. mult.** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui non è installato Nokia Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.


 **Usa come modem** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile e di utilizzare il telefono come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.

Collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB

È possibile utilizzare un adattatore USB On-The-Go (OTG) per collegare il telefono a una memory stick USB compatibile o a un disco fisso. Ad esempio, è possibile salvare le foto su una memory stick USB senza doversi collegare a un PC.

Connettere una memory stick

- 1 Collegare l'estremità micro-USB dell'adattatore USB OTG (venduto separatamente) al connettore micro-USB del telefono.
- 2 Collegare una memory stick all'adattatore USB OTG.

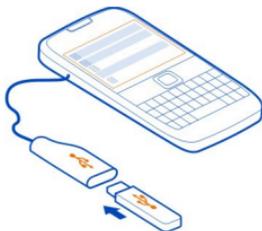

Si apre l'applicazione File e la memory stick viene visualizzata come memoria di massa .

Copiare un file

In File selezionare e tenere selezionato il file da copiare e dal menu popup scegliere l'opzione desiderata, quindi la memoria e la cartella di destinazione.

Se si collega un disco fisso che richiede più potenza di quanta ne possa fornire il telefono, viene visualizzato un messaggio di errore. È necessario collegare una fonte di alimentazione esterna al disco fisso.

Connessioni VPN

Selezionare  > Impostaz., quindi **Connettività** > **Impostazioni** > **VPN**.

Per sfogliare la rete Intranet aziendale o accedere ai messaggi e-mail di lavoro in modalità remota, ad esempio, è necessaria una connessione VPN (Virtual Private Network: rete privata virtuale).

I criteri VPN definiscono le modalità di crittografia dei dati e di autenticazione del telefono da parte dell'azienda. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per ulteriori informazioni, eseguire la ricerca di Mobile VPN all'indirizzo www.nokia.com/support.

! Importante: L'esistenza di un certificato riduce considerevolmente i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software. Per poter garantire una maggiore protezione, i certificati devono essere utilizzati in modo appropriato e devono essere corretti, autentici o affidabili. I certificati hanno una durata limitata. Se sono scaduti o non validi, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Chiudere una connessione di rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione a Internet, è possibile usare Gestione conn. per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare  > Impostaz., quindi **Connettività** > **Gestione connessioni**.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni di rete correnti. ➔ indica una connessione dati e 📶 indica una connessione Wi-Fi.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Disconnetti** dal menu popup.

Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Dettagli** dal menu popup.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.


Suggerimento: Nella maggior parte delle viste, per visualizzare le connessioni attive, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

Gestione del telefono

Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono

Grazie all'aggiornamento del software e delle applicazioni, è possibile arricchire il proprio telefono con funzionalità nuove o avanzate. L'aggiornamento del software potrebbe anche migliorare le prestazioni del telefono.

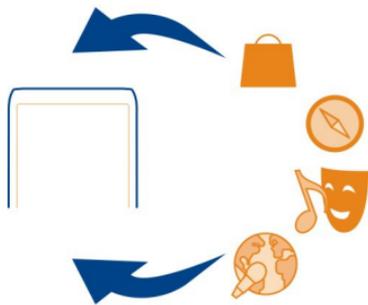

Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.

⚠️ Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel Manuale d'uso potrebbero non essere più valide. Per avere una copia aggiornata del Manuale d'uso, visitare l'indirizzo www.nokia.com/support.

Aggiornare il software e le applicazioni del telefono tramite il telefono



È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software o le applicazioni del telefono, quindi scaricarli e installarli senza fili nel telefono (servizio di rete). È anche possibile configurare il telefono affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare  > **Aggiorn. SW.**

Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per completare l'aggiornamento.

Visualizzare i dettagli dell'aggiornamento

Selezionare e tenere selezionato un aggiornamento.

Installare tutti gli aggiornamenti

Selezionare .

Selezionare gli aggiornamenti da installare

Selezionare  > **Seleziona aggiornamenti** e gli aggiornamenti che si desidera installare. Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti gli aggiornamenti.

Configurare il telefono per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo autom. aggiornam..**

Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC

Il software del telefono può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Suite. Per collegare il telefono al PC, è necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet a banda larga e di un cavo USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Suite, visitare il sito www.nokia.com/support.

Gestire file

Informazioni su Gestione file



Selezionare  > File.

È possibile sfogliare, gestire e aprire file sul telefono. È anche possibile visualizzare e gestire i file su una memory card compatibile inserita.

Visualizzare i file memorizzati nel telefono

Selezionare  > File e la memoria desiderata.

Vengono visualizzati i file e le cartelle al livello superiore di quell'area di memoria.

Visualizzare il contenuto di una cartella

Selezionare la cartella.

Organizzare i file

È possibile creare nuove cartelle per organizzare meglio i propri file. Ciò consente di caricare i contenuti o crearne copie di backup più facilmente. All'interno delle cartelle, è possibile copiare, spostare o eliminare file e sottocartelle.

Selezionare  > File.

Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare  > Nuova cartella.

Copiare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Eliminare un file da una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

Copiare, spostare o eliminare più file contemporaneamente

- 1 Selezionare  > Seleziona più elementi.
- 2 Selezionare i file.
- 3 Selezionare  e scegliere l'opzione appropriata.

Backup dei file

Se si desidera avere la certezza di non perdere file importanti, è possibile eseguire il backup della memoria del telefono in un computer compatibile.



- 1 Aprire Nokia Suite sul PC.
- 2 Connettere il telefono al PC. Se richiesto, selezionare **Nokia Ovi Suite** come modalità USB.
- 3 In Nokia Suite selezionare **Strumenti > Backup**.

Si consiglia di eseguire regolarmente il backup dei dati presenti nella memoria del telefono su un computer compatibile.

Suggerimento: Se sono presenti dati protetti da DRM, utilizzare Nokia Suite per eseguire il backup delle licenze e del contenuto sul proprio computer.

Formattare la memoria di massa

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memoria di massa del telefono, è possibile formattare la memoria di massa.

Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di creare il backup di tutto il contenuto. Tutto il contenuto viene eliminato in modo definitivo.

- 1 Selezionare  > **File**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memoria di massa, quindi scegliere **Formatta**.

Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC, poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

È possibile utilizzare Nokia Suite per creare il backup dei propri contenuti su un computer compatibile. Le tecnologie DRM (Digital Rights Management) possono impedire il ripristino del contenuto di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata per i contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Liberare memoria del telefono

Per installare altre applicazioni o aggiungere nuovi contenuti, è necessario incrementare la memoria disponibile nel telefono.

In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .six) per le applicazioni installate
- Musica, foto o video

Copiare il contenuto che si desidera conservare nella memoria di massa su una memory card (se disponibile) o su un computer compatibile.

Gestire applicazioni

Informazioni sulle applicazioni

 Selezionare  > Impostaz., quindi Installazioni.

È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .six file
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solo applicazioni compatibili con il telefono.

Rimuovere un'app dal telefono

È possibile rimuovere le app installate che non si desidera più conservare o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare  > Impostaz., quindi Installazioni.

- 1 Selezionare **Già installate**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata l'app da rimuovere, quindi scegliere **Disinstalla**.

Se si rimuove un'app, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'app rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'app che è stata rimossa.

Un'app che dipende da un'altra app che è stata rimossa potrebbe non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'app installata.

I file di installazione possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Usare Nokia Suite per creare il backup dei file d'installazione su un computer compatibile e poi usare l'applicazione di gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del telefono.

Sincronizzare il contenuto

Informazioni su Sincronizzazione

☰ Selezionare ☰ > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzazione.

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia che ci si trovi al computer o in viaggio con il telefono, è possibile sincronizzare le schede Rubrica, le note e altro contenuto tra il telefono in uso e un server remoto. Dopo la sincronizzazione sarà disponibile sul server una copia di backup dei dati importanti.



Sincronizzare il contenuto tra il telefono e un server remoto

È possibile sincronizzare contenuti importanti tra il proprio telefono e un server remoto al fine di creare una copia a cui accedere ovunque ci si trovi.

Selezionare ☰ > Impostaz., quindi **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincronizzazione**.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal proprio fornitore di servizi di rete. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o l'ultimo utilizzato.

Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

Sincronizzare il contenuto

Selezionare  > Sincronizza.

Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni

È possibile sincronizzare e copiare schede Rubrica, foto e altro contenuto tra due telefoni Nokia compatibili, gratuitamente, tramite Bluetooth.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincronizzaz. dati.**

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:

 — Consente di copiare contenuto da un altro telefono.

 — Consente di copiare contenuto in un altro telefono.

 — Consente di sincronizzare contenuto tra due telefoni.

2 Selezionare il telefono a cui si desidera connettersi e associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.

3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

4 Selezionare il contenuto e scegliere **OK**.

Proteggere il telefono

Configurare il blocco automatico del telefono

Per proteggere il telefono da un uso non autorizzato, definire un codice di protezione e configurare il blocco automatico del telefono quando non lo si utilizza.

1 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni protezione** > **Telefono e carta SIM**.

2 Selezionare **Codice di protezione** e inserire un codice di protezione. Sono necessari almeno 4 caratteri e possono essere utilizzati numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel telefono potrebbero essere

eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

- 3 Selezionare **Intervallo blocco aut. telef.** e definire il periodo di tempo trascorso il quale il telefono si bloccherà automaticamente.

Bloccare il telefono manualmente

Nella Schermata iniziale, premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Blocca telefono**, quindi inserire il codice di protezione.

Sbloccare il telefono

Far scorrere l'interruttore di blocco dei tasti, immettere il codice di protezione e selezionare **OK**.

Se l'interruttore di blocco dei tasti è distante, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sblocca**.

Crittografare i dati

Se si desidera proteggere i dati presenti sul dispositivo da un utilizzo non autorizzato, è possibile crittografarli tramite un codice di crittografia.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni protezione** > **Crittografia**.

L'operazione di crittografia o decrittografia dei dati può richiedere alcuni minuti. Durante il processo di crittografia non è possibile effettuare quanto segue:

- Utilizzare il telefono, a meno che non sia necessario
- Spegner il telefono
- Rimuovere la batteria

Se il telefono non è stato configurato per bloccarsi automaticamente quando non viene utilizzato, verrà chiesto di effettuare tale operazione la prima volta che si eseguirà la crittografia dei dati.

Crittografare la memoria del telefono

Selezionare **Attiva crittografia**.

Decrittografare la memoria del telefono

Selezionare **Disattiva crittografia**.

Bloccare il telefono da remoto

Se si dimentica il telefono in ufficio e si desidera bloccarlo per impedirne un uso non autorizzato, è possibile farlo da remoto tramite un SMS predefinito. È possibile bloccare anche la memory card da remoto.

Attivare il blocco remoto

- 1 Selezionare  > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono, quindi Impostazioni protezione > Telefono e carta SIM > Blocco da remoto telefono > Attivato.
- 2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
- 3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
- 4 Inserire il codice di protezione.

Inviare il messaggio di blocco

Per bloccare il telefono da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al telefono come SMS.

Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di protezione.

Trovare altre informazioni

Assistenza

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono o in caso di dubbi sul suo funzionamento, leggere il manuale d'uso integrato nel telefono. Selezionare  > Manuale.

Per i video di supporto, visitare www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

In caso di problema, attenersi a quanto segue:

- Riavviare il telefono. Spegnerlo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Risoluzione dei problemi

Se il telefono non risponde più

Riavviare il telefono. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento  per circa 8 secondi. Il telefono vibra tre volte e si spegne. Per riaccendere il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento .

Nessun contenuto, ad esempio schede Rubrica o messaggi, viene eliminato.

Ripristinare le impostazioni originali

Se il telefono in uso non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni attive.
- 2 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni originali** > **Ripristina**.
- 3 Se richiesto, immettere il codice di protezione.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati nel telefono.

Dopo avere ripristinato le impostazioni originali, il telefono si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe durare più a lungo del solito.

Azione da eseguire quando la memoria è piena

Se il telefono indica che la memoria è piena, rimuovere le applicazioni e i contenuti non necessari.

Se viene visualizzato un messaggio che indica che la memoria è insufficiente quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno alla volta, iniziando dai più piccoli.

Copiare il contenuto che si desidera conservare sulla memoria di massa, su una memory card compatibile (se disponibile) o su un computer compatibile. Se possibile, installare le applicazioni sulla memoria di massa o sulla memory card, anziché sulla memoria del telefono.

Lampeggiamento indicatore messaggi

D: Perché l'indicatore messaggi lampeggia nella Schermata iniziale?

R: Sul telefono è memorizzato il numero massimo di messaggi. Eliminare alcuni messaggi. Il numero di messaggi che possono essere memorizzati nella carta SIM è notevolmente inferiore rispetto al numero che è possibile archiviare nella memoria del telefono. Per salvare i messaggi su un computer compatibile, è possibile utilizzare Nokia Suite.

Una scheda appare due volte nella Rubrica

D: Una scheda appare due volte nella Rubrica. Come posso fare per rimuovere la scheda duplicata?

R: È possibile unire due schede Rubrica in una sola scheda. Scegliere **Opzioni > Unisci 2 contatti**, selezionare le schede da unire, quindi scegliere **Unisci**.

Caratteri illeggibili durante la navigazione sul Web

Selezionare  > **Web**.

Se appaiono caratteri illeggibili, selezionare  >  > **Pagina > Codifica predefinita**, quindi la codifica corretta per il set di caratteri della lingua.

Preparare il telefono per il riciclo

Se si desidera disfarsi del proprio telefono perché ne è stato acquistato uno nuovo o per altri motivi, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto, rimuovere dal telefono tutti i dati personali e tutto il contenuto.

Rimuovere tutto il contenuto

- 1 Eseguire il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile o su un computer compatibile.
- 2 Chiudere tutte le connessioni attive e le chiamate in corso.
- 3 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono > Gestione telefono > Impostazioni originali > Elimina dati e ripristina**.
- 4 Se richiesto, immettere il codice di protezione.
- 5 Il telefono si spegne e si riaccende. Verificare attentamente che tutto il contenuto personale, come schede Rubrica, foto, brani musicali, video, note, messaggi, e-mail, presentazioni, giochi e altre applicazioni, sia stato rimosso.
Il contenuto e le informazioni memorizzate sulla memory card o sulla carta SIM non verranno rimosse.

Ricordarsi di rimuovere la memoria e la carta SIM dal telefono.

Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Wi-Fi o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.

- Impostare il telefono in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni del touchscreen e dei tasti.

Riciclare



Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure chiamare il centro assistenza Nokia Care.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz e reti GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

122 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnerlo il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycling.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dall'OMA DRM, per creare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la

memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Batterie e caricabatterie **Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie**

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-15. Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K, B o N.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Sicurezza della batteria

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive **Effettuare una chiamata di emergenza**

1 Assicurarsi che il telefono sia acceso.

- Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
 - Inserire una carta SIM.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il telefono, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
 - Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.
- Premere ripetutamente il tasto Fine finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- Premere il tasto di chiamata.
- Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene chiesto di creare il proprio account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account, premere il tasto di chiamata.

! **Importante:** Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non fidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ritrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

A Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

 **Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,14 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 Ⓢ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-609 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in

attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Indice analitico

A

Agenda	64, 94, 95, 96, 97
aggiornamenti	
— applicazioni	110, 111
— software del telefono	110, 111
aggiornamenti dello stato	63, 64
altoparlante	17
anniversari	96
antenne	17
applicazioni	37, 111, 114
Applicazioni	24
applicazioni Java	114
applicazioni per ufficio	97, 98, 99
attivazione/disattivazione	16, 32, 119
attività	96
audio, messaggi	52, 54
auricolare	18

B

backup dei contenuti	113
batteria	14, 123
— caricamento	14, 15
— inserimento	10
— risparmio energia	30
biglietti da visita	51, 105
blocco	
— da remoto	118
— dispositivi	106
— schermo	16
— tasti	16
— telefono	116, 118
blocco dei tasti	16
blocco della tastiera	16
blocco delle chiamate	45
blocco dispositivo	116, 118
blocco in remoto	116
blocco remoto	118
blocco telefono	116, 118

blog	61
Bluetooth	104, 105, 106, 107
browser	
Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	61, 120
— memoria della cache	59
— pagine, visualizzazione	59
— preferiti	60

C

calcolatrice	99
carica della batteria	123
caricamento della batteria	14, 15
Caricamento USB	15
carta SIM	
— inserimento	10
— rimozione	10
Carta SIM,	52
chat	101
chiamata rapida	41
chiamate	44
— chiamate via Internet	42
— conferenza	40
— deviazione	45
— disattivazione dell'audio	39
— effettuazione	38, 39
— emergenza	123
— Internet	43
— restrizione	45
— ultimo digitato	43
— videochiamate	39
chiamate,	
— restrizione	46
chiamate, deviazione	45
chiamate di emergenza	123
chiamate via Internet	42, 43
chiamate vocali	
Vedere <i>chiamate</i>	
cinturino da polso	17
codice di protezione	20, 116
codice di sicurezza	20

codici di accesso	20	— lettura e risposta	57
codici PIN	20	— widget	59
codici PUK	20	Vedere <i>e-mail</i>	
collegamenti	24, 36		
collegamento USB	107, 108		
comandi vocali	41		
compleanni	96		
condivisione, in linea	63, 64		
connessione a Internet	101		
connessione via cavo	107		
connessione Web	101		
connessioni dati	109		
— Bluetooth	104		
connettività	109		
contenuto, copia	18, 19, 107, 116		
contenuto, trasferimento	19, 76, 107, 116		
Contenuto, trasferimento	73		
controllo del volume	17		
copia di contenuto	76		
Copia di contenuto	73		
crittografia	117		
D			
data e ora	92, 93		
decrittazione	117		
dizionario	100		
download	37		
— temi	33		
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)	77		
E			
editor foto	70		
eliminazione del rumore	10		
e-mail	56, 58		
— allegati	58		
— casella e-mail	57		
— configurazione	57		
— creazione	58		
— invio	58		
F			
favoriti	50		
feed, news	61		
feed Web	61		
file zip	101		
filmati	71		
foto			
— condivisione	63		
— copia	19, 107, 116		
— invio	68, 105		
— modifica	70		
— posizione, informazioni	66		
— scatto	65, 66, 67		
— viste	69		
— visualizzazione	69, 72		
fotocamera	65		
— clip video, registrazione	67		
— Informazioni sulla posizione	66		
— invio di foto	68		
— scatto di foto	65, 66, 67		
G			
gestione di file	113		
gestione file	112, 113		
GPS (Global Positioning System)	87, 88		
guida	21		
Guide	87		
I			
icone	27, 28, 29		
impostazioni			
— lingua	56		
— punti di accesso	101		
— ripristino	119		
impostazioni di fabbrica, ripristino	119		
impostazioni di lingua	56		
impostazioni sensore	44		

In auto	
— guida vocale	81
— itinerari, pianificazione	82
— itinerari in auto	80, 81
— navigazione	80
— vista della mappa	81
— viste, cambio	81
indicatori	27, 28, 29, 119
informazioni assistenza Nokia	118
informazioni sulla posizione	88
Informazioni sulla posizione	87, 97
info su ricerca posizione	87, 88
installazione di applicazioni	114
Internet	
Vedere <i>browser Web</i>	
L	
lettore messaggi	55
licenze	77
Luce di notifica	29
M	
manuale d'uso	21
Mappe	79
— Accedi	90
— condivisione delle posizioni	90
— consultazione	84
— Favoriti	89
— guida vocale	84
— guide	87
— informazioni sul traffico	82
— itinerari a piedi	83, 84
— itinerari in auto	80
— mappe, download	86
— meteo	87
— navigazione	80, 81, 83, 84
— ricerca di posizioni	85
— ricerca posizione	87
— salvataggio di luoghi	89
— segnalazione	91
— sincronizzazione	89
— viste, cambio	86
— visualizzazione di luoghi salvati	89
memoria	112, 120
— cancellazione	114, 119
memoria della cache	59
memoria di massa	113
memory card	12
menu	37
messaggi	52, 54, 119
— audio	54
— conversazioni	55
— invio	53
messaggi multimediali	52, 53
Meteo	87
metodo di scrittura	25
Microsoft Communicator Mobile	101
MMS (Multimedia Message Service)	53
modi d'uso	32, 33
— creazione	33
— offline	30
— personalizzazione	32, 33
modo d'uso silenzioso	33
Multitasking	24
musica	74, 76
— playlist	75
N	
news feeds	61
Nokia E-mail	57
Nokia Music	76
Nokia Store	
— acquisto	37
— download	37
Nokia Suite	21, 76
note	100
Numero IMEI	20
O	
Offline, modo d'uso	30
ora e data	92, 93
orologio	92, 93, 94

orologio mondiale	93, 94	— in social network	62, 64
		— invio	51, 105
		— ricerca	38
		— risoluzione dei problemi	120
		— sincronizzazione	52, 115
		— toni di chiamata	51
		— widget	36
		Vedere <i>rubrica</i>	
		Rubrica	52
P			
personalizzazione del telefono	32, 33, 35, 36, 37		
playlist	75		
posizione, informazioni	64, 66		
posta	57		
preferiti	60		
presentazione	71		
protezione del copyright	77		
Q			
Quickoffice	97, 98, 99		
R			
radio	77, 78, 79		
Radio	78		
radio FM	78, 79		
Radio FM	77, 78		
RDS (radio data system)	79		
registrazione			
— chiamate	43		
— suoni	77		
— video	67		
riavvio	32, 119		
ricerca	29		
— radio, stazioni	78		
— rubrica	38		
ricerca posizione, informazioni	64		
ricevuti, messaggi	54		
Richiesta di riunione	58		
riciclo	120		
ripristino impostazioni	119		
risoluzione dei problemi	61, 120		
riunioni	95, 97		
rubrica	49		
— copia	116		
— favoriti	50		
— foto	50		
— gruppi	51		
		— in social network	62, 64
		— invio	51, 105
		— ricerca	38
		— risoluzione dei problemi	120
		— sincronizzazione	52, 115
		— toni di chiamata	51
		— widget	36
		Vedere <i>rubrica</i>	
		Rubrica	52
S			
Scheda personale	51		
schede Rubrica			
— aggiunta	49		
— copia	19		
— modifica	49		
— salvataggio	49		
Schede Rubrica			
— salvataggio	49		
schermata iniziale	36, 59		
Schermata iniziale	24, 34, 35, 36		
schermo sensibile	9		
Schermo sensibile	22		
segreteria telefonica			
— voce	44		
servizi di chat	101		
Servizi Nokia	52		
sfondo	35		
Sincronizzazione	52, 115		
Sincronizzazione dati	116		
SMS	52, 53		
SMS (Short Message Service)	53		
social network	61, 62, 63, 64		
software	114		
software, aggiornamenti	110, 111		
suggerimenti per l'ambiente	120		
supporto	21, 118		
sveglia	92		
T			
tasti di scelta rapida	26, 36		

tasti e componenti	7, 8, 9
tastiera	25, 26
telefono	
— attivazione/disattivazione	32, 119
— configurazione	18
— riavvio	32, 119
temi	33
toni	
— personalizzazione	32
toni di chiamata	32, 44, 51
torcia	10
Trasferimento dati	19
TV	
— guardare programmi	73
— visualizzazione di foto e video su	72

U

USB, caricamento	14
------------------	----

V

video	72
— condivisione	47, 48, 63
— copia	19, 107, 116
— guardare	69
— invio	68, 105
— modifica	70, 71
— posizione, informazioni	66
— registrazione	67
— riproduzione	72, 73

Video

— condivisione	47
— copia	73
videochiamate	39
VPN (rete privata virtuale)	109

W

Web, browser	59
widget	35, 36, 59, 73
Wi-Fi	102, 103, 104