

Nokia E60: Návod na použitie



VYHLÁSENIE O SÚLADE



NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-49 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

KONTROLA VÝVOZU

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9241282/4. Vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	6
Informácie o vašom prístroji.....	6
SLUŽBY SIETE.....	6
Doplňky, batérie a nabíjačky.....	7

1. Začíname.....	8
Vloženie SIM karty a batérie.....	8
Vloženie pamäťovej karty.....	9
Nabíjanie batérie.....	9
Zapnutie prístroja.....	9
Zadanie základných nastavení.....	9
Tlačidlá a súčasti.....	10
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	10
Konektory.....	11
Antény.....	11
O displeji.....	11
Otáčanie displeja.....	11
Pohotovostné režimy.....	12
Aktívny pohotovostný režim.....	12
Pohotovostný režim.....	12
Skratky v pohotovostnom režime.....	12
Indikátory na displeji.....	13
Ovládací prvok hlasitosti.....	13
Písanie textu.....	14
Tradičné písanie textu.....	14
Prediktívne písanie textu.....	14
Kopírovanie textu do schránky.....	14
Zmena jazyka písania.....	14
Pamäť.....	15
Vymeniteľná pamäť.....	15
Pamäť prístroja.....	15
Monitorovanie pamäte prístroja.....	15
Pamäťová karta.....	15
RS-MMC.....	15
Používanie pamäťovej karty.....	15
Formátovanie pamäťovej karty.....	16
Ochrana pamäťovej karty.....	16
Odblokovanie pamäťovej karty.....	16
CD-ROM.....	16
Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie.....	16
Prenos obsahu medzi prístrojmi.....	16
Prenos dát pomocou spojenia Bluetooth alebo infračerveného spojenia.....	16
Synchronizácia dát s druhým zariadením.....	17

2. Váš prístroj.....	18
Menu.....	18
Pomocník a tutoriál.....	18
Pomocník prístroja.....	18
Tutoriál.....	18
Pohyb v zoznamoch a výber položiek.....	18
Postupy, spoločné pre viaceré aplikácie.....	19

3. Volanie.....	20
Rýchla voľba.....	20
Prijatie hovoru.....	20
Možnosti počas hovoru.....	20
Presmerovanie hovorov.....	21
Blokovanie hovorov.....	21
Blokovanie internetových hovorov.....	21
Odosielenie tónov DTMF.....	22
Videohovory.....	22
Denník.....	22
Nastavenia denníka.....	22
Push to talk.....	22
Užívateľské nastavenia.....	23
Nastavenia spojenia.....	23
Prihlásenie do služby PTT.....	23
Hovory PTT.....	23
Žiadosti o spätné volanie.....	24
Zobrazenie kontaktov.....	24
Vytvorenie kanálu.....	24
Registrácia kanálov PTT.....	24

Prihlásenie sa na kanál.....	24
Denník služby PTT.....	24
Ukončenie hovoru PTT.....	24
Internetové hovory.....	24
Prednostný profil.....	25
Registrácia profilov.....	25
Ochrana prístroja.....	25
Definovanie ochranných nastavení.....	25
Zmena blokovacieho hesla.....	26
Pevný zoznam.....	26

4. Kontakty.....	27
Spravovanie skupín kontaktov.....	27
Spravovanie predvolených informácií.....	27
Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja.....	28
Výber tónov zvonení pre kontakty.....	28
Vizitky.....	28

5. Správy.....	29
Organizovanie správ.....	29
Vyhľadávanie správ.....	29
Prijaté.....	29
Moje zložky.....	29
Koncepty správ.....	30
Odoslané správy.....	30
Na odoslanie.....	30
Výpisy o doručení.....	30
Nastavenia správ.....	30
Ďalšie nastavenia.....	31
Nastavenia centra textových správ.....	31
Textové správy.....	31
Písanie a odosielenie textových správ.....	31
Možnosti odosielenia pre textové správy.....	31
Odpovedanie na prijaté textové správy.....	31
Textové správy na SIM karte.....	31
Nastavenia textových správ.....	32
Obrázkové správy.....	32
Posielanie obrázkových správ ďalej.....	32
Multimediálne správy.....	32
Vytváranie a odosielenie multimediálnych správ.....	33
Tvorba prezentácií.....	33
Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne.....	34
Zobrazovanie prezentácií.....	34
Zobrazenie multimediálnych objektov.....	34
Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh.....	34
Nastavenia multimediálnych správ.....	34
E-mailové správy.....	35
Nastavenie e-mailového účtu.....	35
Spojenie so schránkou.....	36
Zobrazenie e-mailov v režime off-line.....	36
Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	36
Vymazávanie správ.....	37
Zložky pre e-maily.....	37
Písanie a odosielenie e-mailov.....	37
Nastavenia e-mailového účtu.....	37
Užívateľské nastavenia.....	38
Nastavenia výberu.....	38
Nastavenia automatického preberania.....	38
Chat.....	38
Pripojenie na chatový server.....	39
Vyhľadávanie užívateľov chatu alebo chatových skupín.....	39
Diskusia s jedným užívateľom chatu.....	39
Chatové skupiny.....	39
Skupinové diskusie.....	40
Nastavenia chatovej skupiny.....	40
Práva na úpravu skupiny.....	40
Zakázanie prihlásenia do skupiny.....	40
Chatové kontakty.....	41
Zablokované kontakty.....	41
Zobrazenie pozvánok.....	41

Nahrané správy.....	41
Nastavenia.....	42
Nastavenia chatového servera.....	42
Špeciálne správy.....	42
Odosielanie servisných príkazov.....	42

6. Možnosti pripojenia.....43

prístupové miesta k Internetu.....	43
Nastavenie internetového miesta prístupu pre dátové prenosy.....	43
Rozšírené nastavenia internetového miesta prístupu pre dátové prenosy.....	43
Nastavenie internetového miesta prístupu pre paketové dátové spojenia (GPRS).....	44
Rozšírené nastavenia internetového miesta prístupu pre paketové dátové spojenia (GPRS).....	44
Nastavenie internetového miesta prístupu pre bezdrôtové siete LAN.....	44
Rozšírené nastavenia internetového miesta prístupu pre bezdrôtové siete LAN.....	45
Káblové pripojenie.....	45
Priechod IP.....	45
Nastavenie dátového kábla na použitie priechodného spojenia IP.....	45
Miesto prístupu pre priechodné spojenie IP.....	46
Rozšírené nastavenia miesta prístupu priechodného spojenia IP.....	46
Bluetooth.....	46
Úvod do používania spojenia Bluetooth.....	46
Nastavenia.....	46
Bezpečnostné tipy.....	47
Odosielanie dát.....	47
Indikátory spojení Bluetooth.....	47
Párovanie zariadení.....	47
Autorizovanie zariadenia.....	48
Príjem dát.....	48
Ukončenie spojenia Bluetooth.....	48
Prístupový profil SIM.....	48
Infračervené spojenie.....	48
Dátové spojenia.....	49
Paketový dátový prenos.....	49
UMTS.....	49
Bezdrôtová lokálna sieť (WLAN).....	49
Správca spojení.....	50
Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení.....	50
Vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN.....	50
Modem.....	50
Mobilná sieť VPN.....	51
Spravovanie pripojení VPN.....	51
Spravovanie zásad VPN.....	51
Zobrazenie denníka VPN.....	51
E-mailový dátový roaming.....	52
Skupiny miest prístupu.....	52
Konfigurácia skupiny miest prístupu pre e-mail a synchronizáciu.....	52

7. Web.....53

Miesta prístupu.....	53
Prezeranie webových stránok.....	53
Záložky.....	53
Načítanie položiek.....	54
Ukončenie pripojenia.....	54
Vymazanie obsahu vyrovnávacej pamäte.....	54
Upútavky a blogy.....	54
Nastavenia aplikácie Web.....	54
Služby.....	55

8. Multimediálne aplikácie.....56

Galéria.....	56
Snímky.....	56
Spravovanie súborov s obrázkami.....	56
Organizovanie obrázkov.....	57
RealPlayer.....	57
Prehrávanie videoklipov a streamingových prepojení.....	57
Odosielanie zvukových súboroch a videoklipov.....	57
Prijímanie videí.....	58
Zobrazenie informácií o multimediálnom klípe.....	58

Nastavenia.....	58
Nastavenia videa.....	58
Nastavenia spojenia.....	58
Nastavenia proxy servera.....	58
Nastavenia siete.....	58
Rozšírené nastavenia siete.....	58
Prehrávač hudby.....	59
Počúvanie hudby.....	59
Úprava hlasitosti hudby.....	59
Zoznamy nahrávok.....	59
Ekvalizér.....	59
Nahrávač.....	60
Prehranie hlasovej nahrávky.....	60
Prehrávač Flash.....	60

9. Kancelárske aplikácie.....61

Správca súborov.....	61
Spravovanie súborov.....	61
Vyhľadávanie súborov.....	61
Dokumenty.....	61
Zobrazenie objektov v dokumente.....	62
Formátovanie dokumentov.....	62
Zobrazenie štruktúry dokumentu.....	62
Ukážka rozloženia strany.....	62
Vyhľadávanie textu.....	63
Tabuľkový editor.....	63
Hárok.....	63
Zobrazenie prehľadu.....	63
Práca s pracovnými hárkami.....	64
Práca s bunkami.....	65
Vkládanie funkcií.....	65
Webové prepojenia.....	65
Vytváranie a úpravy grafov.....	65
Vyhľadávanie textu.....	65
Prezentácia.....	66
Zobrazovanie prezentácií.....	66
Premietanie prezentácií cez dátový projektor.....	66
Práca s rozličnými zobrazeniami.....	66
Zobrazenie rozloženia.....	66
Zobrazenie prehľadu.....	66
Zobrazenie poznámok.....	67
Zobrazenie predlohy listu.....	67
Úprava prezentácií.....	67
Úprava tabuliek.....	68
Vyhľadávanie textu v prezentácii.....	68
Export displeja.....	68
Zobrazenie obsahu displeja.....	69
Tlač.....	69

10. Nastaven.....70

Nastavenia prístroja.....	70
Nastavenia aplikácie Všeobecné.....	70
Nastavenia pohotovostného režimu.....	70
Nastavenie displeja.....	70
Nastavenia hovoru.....	71
Nastavenia spojenia.....	71
Miesta prístupu.....	71
Skupiny miest prístupu.....	72
Paketový dátový prenos.....	72
Nastavenia paketových dátových spojení.....	72
Nastavenia internetových hovorov.....	72
Nastavenia protokolu SIP.....	72
Úprava profilov SIP.....	72
Úprava proxy serverov SIP.....	73
Úprava registračných serverov.....	73
Nastavenia dátového prenosu.....	73
VPN.....	73
Miesta prístupu VPN.....	73
Nastavenia miesta prístupu VPN.....	73
Bezdrôtová sieť LAN.....	73
Rozšírené nastavenia siete WLAN.....	74
Ochranné nastavenia miest prístupu pre bezdrôtové siete LAN.....	74
Konfigurácie.....	75
Nastavenie dátumu a času.....	75
Ochranné nastavenia.....	75
Nastavenia siete.....	75

Nastavenia doplnkov.....	76
Nastavenia aplikácie Textový telefón.....	76
11. Organizér.....	77
Kalendár.....	77
Vytváranie záznamov kalendára.....	77
Úlohy.....	77
Nastavenie kalendára.....	78
Zobrazenia kalendára.....	78
Odoslanie záznamov kalendára.....	78
Pridanie prijatého záznamu do kalendára.....	78
Poznámky.....	78
Kalkulačka.....	79
Prevody.....	79
Konverzia meracích jednotiek.....	79
Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu.....	79
Odkazová schránka.....	79
Hodiny.....	79
Nastavenie hodín.....	80
Pridávanie a vymazávanie miest.....	80
12. Nástroje.....	81
Určenie polohy.....	81
Navigátor.....	81
Navigačné zobrazenie.....	81
Zobrazenie polohy.....	81
Zobrazenie vzdialenosti cesty.....	81
Spravovanie miest.....	82
Nastavenia navigátora.....	82
Orientačné body.....	82
Kategoríe orientačných bodov.....	82
Úprava kategórií orientačných bodov.....	83
Úprava orientačných bodov.....	83
Prijímanie orientačných bodov.....	83
Hlasové povely.....	83
Použitie hlasového povelu na uskutočnenie hovoru.....	83
Použitie hlasového povelu na spustenie aplikácie.....	84
Používanie hlasových povelov pre profily.....	84
Nastavenia hlasových povelov.....	84
Hlasová pomoc.....	84
Sprievodca.....	84
E-mail.....	84
Push to talk.....	85
Zdieľanie videa.....	85
Operátor.....	85
Správca aplikácií.....	85
Inštalácia aplikácií a softvéru.....	85
Zobrazenie a odstránenie softvéru.....	86
Zobrazenie inštaláčného denníka.....	86
Nastavenia.....	86
Definovanie ochranných nastavení pre aplikácie Java.....	86
Správca certifikátov.....	86
Spravovanie osobných certifikátov.....	87
Spravovanie autorizačných certifikátov.....	87
Zobrazenie informácií o certifikáte.....	87
Ochranné nastavenia certifikátov.....	87
Nokia Catalogs.....	88
Otvorenie katalógu.....	88
Otvorenie zložky.....	88
Nastavenia aplikácie Catalogs.....	88
13. Spravovanie prístroja.....	89
Nastavenia profilu servera.....	89
Vzdialená konfigurácia (služba siete).....	89
Nastavenia vzdialenej konfigurácie.....	89
Vytvorenie konfiguračného profilu.....	89
Synchronizácia dát.....	90
Vytvorenie synchronizačného profilu.....	90
Synchronizačné profily.....	90
Nastavenia synchronizačného spojenia.....	90
Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu	
Kontakty.....	90
Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu	
Kalendár.....	91
Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu	
Poznámky.....	91

14. Prispôsobenie.....	92
Profily.....	92
Výber tónov zvonení.....	92
Zmena nastavení doplnkov.....	92
Témy.....	93
Informácie o batérii.....	94
Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	94
Autentizácia hologramu.....	94
Čo ak vaša batéria nie je autentická?.....	95
Starostlivosť a údržba.....	96
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	97
Prevádzkové prostredie.....	97
Zdravotnícke prístroje.....	97
Kardiostimulátory.....	97
Naslúchacie pomôcky.....	97
Vozidlá.....	97
Potenciálne explozívne prostredia.....	97
Tiesňové volania.....	98
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCI (SAR).....	98
Register.....	99

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSŤRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antén.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že na prístroji je zapnutá funkcia telefónu a je v prevádzke. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácie o vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj popisovaný v tomto návode je schválený na používanie v sieťach EGSM900/1800/1900, UMTS 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

SLUŽBY SIETE

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb.

Pre vašu bezpečnosť

siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad MMS, prehliadania webových stránok, e-mail a načítanie obsahu pomocou prehliadača alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky LCH-12, ACP-12 a AC-1.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

1. Začínáme



Upozornenie: Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavujú v menu vášho prístroja. Váš prístroj bol možno špeciálne nakonfigurovaný podľa príslušného poskytovateľa sieťových služieb. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Číslo modelu: Nokia E60-1


Ďalej sa označuje ako Nokia E60.

■ Vloženie SIM karty a batérie


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

1. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Otočte prístroj zadnou stranou k sebe, stlačte zadný kryt a posuňte ho v smere šípky.

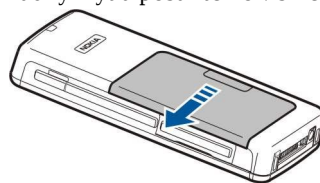

2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a odstráňte ju z priestoru pre batériu v smere šípky.

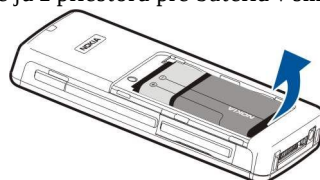


3. Ak chcete uvoľniť držiak SIM karty, posuňte ho v smere šípky (1) a zdvihnite ho (2). Vložte SIM kartu do zásuvky na SIM kartu (3). Dbajte na to, aby skosený roh SIM karty smeroval nahor a ploška s kontaktmi na karte aby bola obrátená smerom k prístroju. Zatvorte držiak na SIM kartu (4) a posuňte ho tak, aby zacvakol na miesto (5).

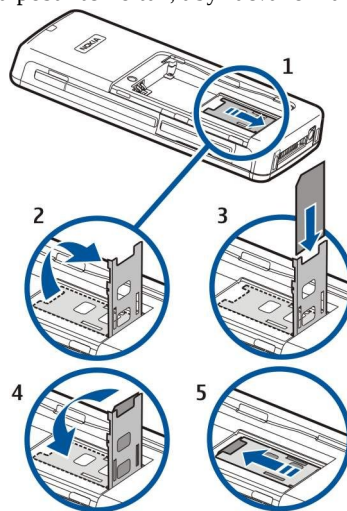

4. Batériu vložte tak, že zarovnáte kontakty batérie s príslušnými konektormi v priestore pre batériu, a potom ju vložte opatrne v smere šípky, aby zacvakla na miesto.



5. Priložte príchytky zadného krytu do príslušných štrbín a zasuňte kryt na miesto.

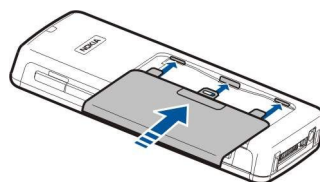


Namiesto SIM karty môžete mať tiež USIM kartu, ktorá je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS (služba siete). Ďalšie informácie a nastavenia získate od poskytovateľa služieb.

■ Vloženie pamäťovej karty

Ak máte pamäťovú kartu, vložte ju podľa pokynov.

[Pozrite si „Pamäť“ str. 15.](#)

1. Ak chcete otvoriť priestor na pamäťovú kartu, potiahnite dvierka v smere šípky (1).
2. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu (2). Dbajte na to, aby skosený roh pamäťovej karty smeroval k prístroju a ploška s kontaktmi aby bola obrátená nahor.

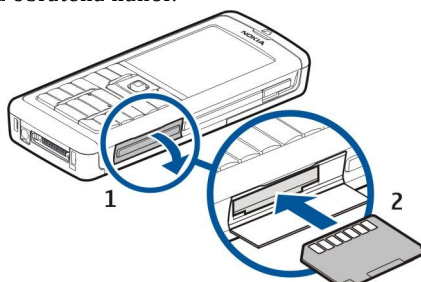

3. Zatvorte dvierka priestoru na pamäťovú kartu.



Dôležité: Nevyberajte MMC kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

■ Nabíjanie batérie

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte napájací káblík do spodnej časti prístroja. Stĺpec indikátora batérie na displeji začne rolovať. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa indikátor nabíjania zobrazíť až po niekoľkých minútach. Prístroj môžete používať aj počas nabíjania.
3. Po úplnom nabití batérie stĺpec prestane rolovať. Odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

■ Zapnutie prístroja


1. Prístroj sa zapína stlačením vypínača.
2. Ak si prístroj vyžiada PIN kód (alebo UPIN kód, ak máte USIM kartu), blokovací kód alebo bezpečnostný kód, zadajte kód a vyberte položku **OK**.
3. Prístroj sa vypína stlačením vypínača.



Tip: Prístroj môže po zapnutí automaticky rozpoznať poskytovateľa SIM karty a nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. Ak k tomu nedôjde, požiadajte o správne nastavenia poskytovateľa služieb, alebo použite aplikáciu [Sprievodca](#).

Ak nie je vložená SIM karta alebo ak je aktivovaný profil **Off-line**, prístroj sa dá používať aj bez telefonických funkcií závislých od siete.

Na obrázku je znázornené umiestnenie vypínača.

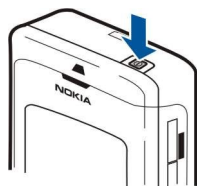


■ Zadanie základných nastavení

Po prvom zapnutí prístroja alebo po jeho zapnutí po dlhom čase od vybitia alebo vybratia batérie si prístroj vyžiada nastavenie dátumu, času a mesta, v ktorom sa práve nachádzate. Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť.

Z a č í n a m e

1. Vyberte v zozname mesto, v ktorom sa nachádzate, a vyberte položku **OK**. Mesto môžete vyhľadať tak, že začnete písať jeho názov, alebo ho vyberiete pomocou pákového ovládača. Je dôležité vybrať správne mesto, pretože keď neskôr mesto zmeníte na iné, ktoré sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
2. Nastavte čas a vyberte položku **OK**.
3. Nastavte dátum a vyberte položku **OK**.

■ Tlačidlá a súčasti

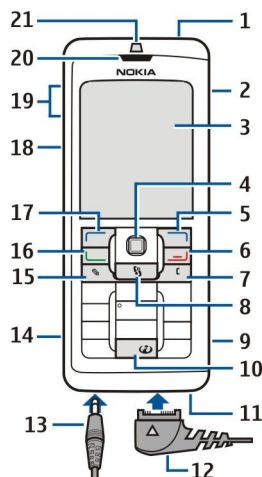

- 1 — Vypínač
- 2 — Integrovaný reproduktor
- 3 — Displej
- 4 — Pákový ovládač. Stlačením pákového ovládača sa vykonáva výber položiek. Pomocou pákového ovládača môžete prechádzať doľava, doprava, nahor, nadol alebo sa presúvať po displeji.
- 5 — Pravé tlačidlo voľby. Stlačením niektorého z tlačidiel voľby môžete vykonať funkciu zobrazenú na displeji nad tlačidlom.
- 6 — Tlačidlo Koniec. Stlačením tlačidla Koniec môžete odmietnuť hovor, ukončiť aktívne a podržané hovory, ukončiť aplikácie a dlhým stlačením tlačidla môžete ukončiť dátové spojenia (GPRS, dátový prenos).
- 7 — Tlačidlo Zmazať
- 8 — Tlačidlo **Menu**. Stlačením tlačidla **Menu** získate prístup k aplikáciám nainštalovaným na vašom prístroji. Dlhým stlačením tlačidla môžete zobraziť zoznam aktívnych aplikácií a prepínať medzi nimi. V tomto návode na používanie sa slovom „Vyberte položku **Menu**“ označuje stlačenie tohto tlačidla.
- 9 — Zásuvka na pamäťovú kartu
- 10 — Tlačidlo Internet. Stlačením a podržaním tohto tlačidla v pohotovostnom režime môžete prehliadať webové stránky.
- 11 — Mikrofón. Počas telefonických hovorov nezakrývajte mikrofón rukou.
- 12 — Konektor PopPort™. Konektor pre dátový kábel USB, headset a indukčnú slučku.
- 13 — Konektor pre nabíjačku
- 14 — Infračervený port
- 15 — Tlačidlo Upraviť
- 16 — Tlačidlo Volať
- 17 — Ľavé tlačidlo voľby. Stlačením niektorého z tlačidiel voľby môžete vykonať funkciu zobrazenú na displeji nad tlačidlom.
- 18 — Hlasové tlačidlo/tlačidlo Push to talk (PTT)
- 19 — Tlačidlá na reguláciu hlasitosti
- 20 — Slúchadlo
- 21 — Snímač osvetlenia

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Funkcia blokovania klávesnice umožňuje zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel prístroja.


Z a č í n a m e

Ak chcete zablokovať klávesnicu v pohotovostnom režime, stlačte ľavé tlačidlo voľby a *. Odblokovanie vykonáte opätovným stlačením ľavého tlačidla voľby a *.



Tip: Ak chcete zablokovať tlačidlá v **Menu** alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Zablokovať tlačidlá**. Odblokovanie vykonáte stlačením ľavého tlačidla voľby a *.

Prístroj môžete zablokovať v pohotovostnom režime aj pomocou blokovacieho kódu. Stlačte vypínač, vyberte položku **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Ak váš blokovací kód obsahuje číslice, stlačením a podržaním tlačidla # zapnete režim zadávania číslic. Predvolený blokovací kód je 12345. Ak chcete vykonať odblokovanie, stlačte ľavé tlačidlo voľby, zadajte blokovací kód a stlačte pákový ovládač.

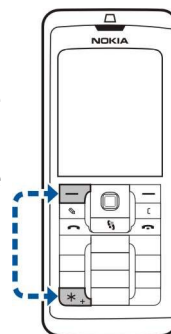


Konektory




Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Konektor Pop-Port™ na pripojenie headsetu a ďalších doplnkov

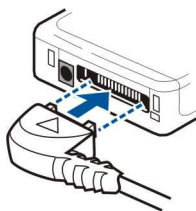

Konektor pre nabíjačku batérii

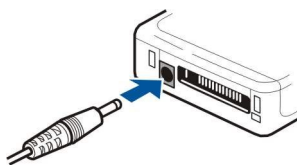

Antény

Váš prístroj má dve vnútorné antény.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte žiadnej antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhší hovorový čas.



Na obrázku je znázornené normálne použitie prístroja pri uchu pri telefonovaní.



O displeji

Na displeji sa môže nachádzať malý počet chýbajúcich, farebných alebo jasných bodov. Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Otáčanie displeja

Displej prístroja môžete otočiť z režimu na výšku do režimu na šírku.

Vyberte položku **Menu > Otočiť**. Displej môžete otočiť aj stlačením a podržaním tlačidla Menu a následným výberom položky **Otočiť** v okne na prepínanie aplikácií.

Displej sa otáča o 90 stupňov v smere pohybu hodinových ručičiek z režimu na výšku do režimu na šírku a naspäť pri každom zvolení možnosti **Otočiť**.



Tip: Okno prepínania aplikácií zobrazuje položku **Otočiť** až do vypnutia prístroja alebo vypnutia tejto funkcie použitím tlačidla Zmazať a zatvorenia aplikácie.

■ Pohotovostné režimy

Váš prístroj má dva odlišné pohotovostné režimy: aktívny pohotovostný režim a pohotovostný režim.

Aktívny pohotovostný režim

Ak po zapnutí prístroja a jeho pripravení na používanie nezačnete žiadne znaky alebo nevykonáte žiadnu inú voľbu, prístroj bude v aktívnom pohotovostnom režime. V aktívnom pohotovostnom režime môžete zobrazovať informácie o vašom poskytovateľovi služieb a sieti, rôzne indikátory, ako napríklad indikátory alarmov, a aplikácie, ku ktorým chcete mať rýchly prístup.

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré budú k dispozícii v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aplikácie pohot. rež.** Pákovým ovládačom prejdite na jednotlivé nastavenia skratiek a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačte pákový ovládač.

Ak sa chcete použiť základný pohotovostný režim, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohotov. režim > Vypnúť**.

V aktívnom pohotovostnom režime môžete zobrazovať správy v jednotlivých zložkách, ako napríklad Prijaté alebo Schránka. Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim** a zložky v režime **Schránka pre aktívny pohotovostný režim**.




Tip: V aktívnom pohotovostnom režime môžete tiež zobrazovať rôzne hlásenia, napríklad o neprijatých hovoroch, neprečítaných správach alebo odkazoch. Spolu s týmito hláseniami môžete naraz zobrazovať stav komunikácie vášho prístroja. Vyberte zásuvné moduly v zložke **Menu > Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Zásuvné moduly pre aktívny pohotovostný režim**. Dostupné zásuvné moduly sa môžu líšiť.

Pohotovostný režim

V pohotovostnom režime môžete zobrazovať rôzne informácie, napríklad názov poskytovateľa služieb, čas a rôzne indikátory, ako napríklad indikátory alarmov.

Obrázok ukazuje displej v pohotovostnom režime.

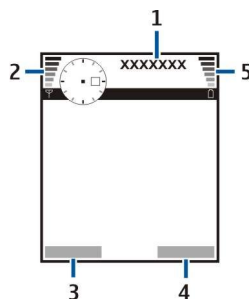

- 1 — Poskytovateľ služieb
- 2 — Indikátor intenzity signálu
- 3 — Príkaz pre ľavé tlačidlo voľby
- 4 — Príkaz pre pravé tlačidlo voľby
- 5 — Indikátor nabitia batérie

Skratky v pohotovostnom režime

V pohotovostnom režime môžete používať nasledujúce skratky. Tieto skratky zvyčajne nie sú k dispozícii v aktívnom pohotovostnom režime, kedy sa pákový ovládač používa na normálne presúvanie.

Ak chcete zobrazovať naposledy volané čísla, stlačte tlačidlo Volať. Pákovým ovládačom prejdite na číslo alebo meno a opätovným stlačením tlačidla Volať vytočíte číslo.

Ak chcete zavolať na číslo vašej odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete zobrazovať informácie z kalendára, posuňte pákový ovládač doprava.

Ak chcete písať a odosielať textové správy, posuňte pákový ovládač doľava.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil a stlačením pákového ovládača ho aktivujete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu **Služby** a pripojiť sa na web, stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete zmeniť tieto skratky, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim**.

■ Indikátory na displeji

 Prístroj sa používa v sieti GSM. Pruh vedľa ikony signalizuje intenzitu signálu siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.

 Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete). Pruh vedľa ikony signalizuje intenzitu signálu siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.

 Úroveň nabitia batérie Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

 Máte jednu alebo viac neprečítaných správ v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

 Prijali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 Máte najmenej jeden zmeškaný telefonický hovor.

 Je zapnutý alarm.

 Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať hovor alebo prijatie správy zvonením.

 Spojenie Bluetooth je aktivované.

 Infračervené spojenie je aktívne. Ak indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením, alebo došlo ku strate spojenia.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS alebo EGPRS.

 Paketové dátové spojenie GPRS alebo EGPRS je aktívne.

 Paketové dátové spojenie GPRS alebo EGPRS je podržané.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS.

 Paketové dátové spojenie UMTS je aktívne.

 Paketové dátové spojenie UMTS je podržané.

 Prístroj ste nastavili tak, aby vyhľadával bezdrôtové siete LAN, a bezdrôtová sieť LAN je k dispozícii.

 Bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá nepoužíva šifrovanie.

 Bezdrôtové spojenie LAN je aktívne v sieti, ktorá používa šifrovanie.

 Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového kábla USB.

 Je aktívny dátový prenos.

 Je aktívne priechodné spojenie IP.

1 a 2 Označujú telefónnu linku, ktorú ste vybrali, ak máte aktivované dve telefónne linky (služba siete).

 Všetky hovory sú presmerované na iné číslo.

 K prístroju je pripojený headset.

 Došlo ku strate spojenia Bluetooth s headsetom.

 K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.

 K prístroju je pripojená indukčná slučka.

 K prístroju je pripojený **Textový telefón**.

 Váš prístroj sa synchronizuje.

 Prebieha spojenie cez službu PTT.

■ Ovládací prvok hlasitosti

 **Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas hovoru, stlačte niektoré z tlačidiel na úpravu hlasitosti.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas používania reproduktora, stlačte niektoré z tlačidiel na úpravu hlasitosti.

■ Písanie textu

Tradičné písanie textu

Keď píšete tradičnou metódou písania textu, v pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje indikátor **Abc**.

Indikátory **ABC** a **abc** označujú, či sú vybraté veľké alebo malé písmená. Indikátor **Abc** označuje, že prvé písmeno vety je veľké a všetky ostatné písmená sa automaticky napíšu ako malé. Indikátor **123** označuje režim písania čísiel.

- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **1 až 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami môžete zadať viac znakov, než je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.
- Režimy písania písmen a čísiel môžete prepínať stlačením a podržaním tlačidla **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor a potom napíšte písmeno.
- Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo **Zmazať**. Stlačením a podržaním tlačidla **Zmazať** môžete vymazať viac ako jeden znak.
- Ak chcete zobrazíť najbežnejšie interpunkčné znamienka, stlačte tlačidlo **1**. Opakovane stláčajte tlačidlo **1**, kým sa nezobrazí požadované interpunkčné znamienko. Stlačením tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Použitím pákového ovládača môžete prechádzať v zozname a vybrať požadovaný znak.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Tromi stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.
- Veľkosť znakov môžete prepínať stlačením tlačidla **#**.

Prediktívne písanie textu

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo **Upraviť** a vyberte možnosť **Zapnúť prediktív. text**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory na prístroji. Keď píšete prediktívnou metódou písania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .
2. Ak chcete napísať požadované slovo, stláčajte tlačidlá **2 až 9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
3. Ak dokončíte písanie slova a toto je správne, potvrďte ho stlačením pákového ovládača doprava. Stlačením tlačidla **0** môžete pridať medzeru.
Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, vyberte položku **Hlásuj**, zadajte slovo (maximálne 32 znakov) použitím tradičného spôsobu písania textu a vyberte položku **OK**. Slovo sa pridá do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

4. Začnite písať nasledujúce slovo.



Tip: Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

Napíšte prvú časť zloženého slova a potvrďte ju posunutím pákového ovládača doprava. Napíšte zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla **0**, čím sa zároveň vloží medzera.

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie textu pre všetky editory nainštalované v prístroji, stlačte tlačidlo **Upraviť** a vyberte položku **Prediktívny text > Vypnúť**.

Kopírovanie textu do schránky

1. Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a podržte tlačidlo **Upraviť**. Zároveň stlačte pákový ovládač v požadovanom smere a zvýrazníte slovo, frázu alebo riadok textu, ktorý chcete kopírovať. Postupne s rozširovaním výberu sa zvýrazňuje aj text.
2. Ak chcete skopírovať text do schránky, podržte stlačené tlačidlo **Upraviť** a vyberte položku **Kopíruj**. Ak chcete vložiť text do dokumentu, stlačte a podržte tlačidlo **Upraviť** a vyberte položku **Prilep**.

■ Zmena jazyka písania

Ak píšete text, napríklad poznámku alebo správu, môžete zmeniť jazyk písania. Ak píšete a viacerými stlačeniami tlačidla zadáte konkrétny znak, po zmene jazyka písania budete mať prístup k iným znakom.

Ak napríklad píšete text pomocou inej abecedy ako latinky a chcete napísať latinské znaky pre webové adresy, vyberte položku **Vofby > Jazyk pri písaní** a jazyk písania obsahujúci požadované znaky latinky.

■ Pamäť

K dispozícii sú dva typy pamätí, do ktorých môžete ukladať dáta alebo inštalovať aplikácie: pamäť prístroja a vymeniteľná pamäť.

Vymeniteľná pamäť

Vymeniteľná pamäť je úložný priestor, ktorý nie je zabudovaný vo vašom prístroji, ako napríklad SIM karta alebo pamäťová karta. Na SIM karte sú uložené rôzne informácie, ako napríklad informácie o operátorovi siete a kontaktoch. Pamäťová karta slúži ako externé úložné médium pre softvérové aplikácie, obrázky, hudbu, kontakty, texty alebo ľubovoľné iné formy elektronických dát. K dispozícii sú pamäťové karty s veľkou kapacitou.

Pamäť prístroja

Pamäť, ktorá je zabudovaná v prístroji, je dynamická a zdieľaná mnohými aplikáciami. Množstvo dostupnej internej pamäte sa líši, avšak nedá sa zvýšiť nad maximum nastavenia od výrobcu. Dáta uložené na prístroji, ako napríklad softvérové aplikácie, obrázky a hudba, využívajú internú pamäť prístroja.

Monitorovanie pamäte prístroja

Vyberte položku **Menu > Voľby > Detaily o pamäti**.

Môžete zobrazíť, koľko pamäte sa momentálne používa, koľko zostáva voľnej pamäte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé typy dát. Môžete napríklad zistiť, koľko pamäte zaberajú e-mailové správy, textové dokumenty alebo záznamy kalendára.

Ak chcete prepínať medzi informáciami o pamäti prístroja a pamäťovej karte, vyberte položku **Detaily o pamäti > Pamäť telefónu** alebo **Detaily o pamäti > Pamäť. karta**.



Tip: Ak chcete zaistiť dostatok pamäte, mali by ste pravidelne vymazávať alebo prenášať dáta na pamäťovú kartu alebo počítač.

Pamäťová karta

Váš prístroj Nokia podporuje pamäťové karty so súborovým systémom FAT12, FAT16 a FAT32. Ak naformátujete pamäťovú kartu vo vašom prístroji Nokia, všetky dáta na pamäťovej karte sa natrvalo vymažú a súborový systém sa zmení na FAT16.

Odporúčame pravidelne zálohovať pamäť prístroja na pamäťovú kartu. Informácie sa dajú neskôr obnoviť na prístroj. Ak chcete zálohovať informácie z pamäte prístroja na pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu > Nástroje > Pamäťová karta > Voľby > Zálohovať pam. tel.** Ak chcete obnoviť informácie z pamäťovej karty do pamäte prístroja, vyberte položku **Menu > Nástroje > Pamäťová karta > Voľby > Obnoviť z karty**.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď sa používa. Ak vyberiete kartu uprostred zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty i samotného prístroja a k porušeniu dát uložených na karte.

Ak sa pamäťová karta nedá použiť v prístroji, možno máte nesprávny typ pamäťovej karty, prípadne nie je naformátovaná pre váš prístroj alebo má poškodený súborový systém.



Tip: Pamäťovú kartu môžete vkladať a vyberať bez vyberania batérie alebo vypínania prístroja.

RS-MMC

Tento prístroj používa pamäťové karty MultiMediaCard (MMC) so zmenšenou veľkosťou a s duálnym napätím (1,8/3,0 V).

Ak chcete, aby karta fungovala aj v iných prístrojoch, používajte iba multimedialne karty s duálnym napätím. Overte si kompatibilitu multimedialnej karty u jej výrobcu alebo predajcu. V tomto prístroji používajte iba kompatibilné multimedialne karty. Iné pamäťové karty, napríklad veľké karty MMC alebo Secure Digital (SD), nepasujú do zásuvky na kartu MMC a nie sú kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty, prístroja a dát uložených na nekompatibilnej karte. Všetky pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Používanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Pamäť. karta > Voľby** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Vybrať pam. kartu** — Bezpečné vysunutie pamäťovej karty.
- **Zálohovať pam. tel.** — Zálohovanie dôležitých informácií, ako napríklad záznamov kalendára alebo kontaktov, na pamäťovú kartu.
- **Obnoviť z karty** — Obnova zálohy z pamäťovej karty na prístroj.
- **Formátovať kartu** — Formátovanie pamäťovej karty pre váš prístroj.
- **Názov pamäť. karty** — Zmeňte názov pamäťovej karty.
- **Nastaviť heslo** — Vytvorenie hesla pre pamäťovú kartu.
- **Detaily o pamäti** — Monitorovanie pamäte zabranej aplikáciami a dátami.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa natrvalo stratia všetky dáta na karte. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať. Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Volby** > **Formátovať kartu**. Po dokončení formátovania zadajte názov pamäťovej karty.

Ochrana pamäťovej karty

Aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k dátam, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Volby** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac osem znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo je uložené na vašom prístroji. Pokým budete používať pamäťovú kartu na rovnakom prístroji, nebudete ho musieť zadávať znova. Pri použití pamäťovej karty na inom zariadení však bude treba zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Volby** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú dáta na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Odblokovanie pamäťovej karty

Ak chcete odblokovať zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Volby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

■ CD-ROM

Disk CD-ROM v predajnom balení je kompatibilný s operačnými systémami Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP.

Z disku CD-ROM môžete nainštalovať program Nokia PC Suite. Balík Nokia PC Suite sa dá používať iba v operačných systémoch Windows 2000 a Windows XP.

■ Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

Na webovej lokalite môžete získať informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych stredísk služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ohľadom údržbových služieb kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

■ Prenos obsahu medzi prístrojmi

Pomocou spojenia Bluetooth alebo infračerveného spojenia môžete prenášať obsah, ako napríklad kontakty, z kompatibilného zariadenia Nokia na váš prístroj Nokia E60. Typ obsahu, ktorý sa dá prenášať, závisí od modelu zariadenia. Ak druhé zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať dáta medzi týmto zariadením a vašim prístrojom Nokia E60.

Prenos dát pomocou spojenia Bluetooth alebo infračerveného spojenia

Ak chcete začať prenášať dáta z kompatibilného prístroja, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Prenos dát**.

Komunikácia cez Bluetooth

1. V informačnom zobrazení vyberte položku **Pokračuj**.
2. Vyberte položku **Cez Bluetooth**. Obe zariadenia musia podporovať vybraný typ spojenia.
3. Aktivujte spojenie Bluetooth na druhom zariadení a výberom položky **Pokračuj** na prístroji Nokia E60 spustíte vyhľadávanie zariadení s aktívnym spojením Bluetooth.
4. Keď váš prístroj Nokia E60 nájde druhý prístroj, vyberte položku **Stop**.
5. Vyberte druhé zariadenie v zozname. Prístroj Nokia E60 vás požiada o zadanie prístupového kódu (1 až 16 číslíc). Prístupový kód na potvrdenie tohto spojenia sa použije iba raz.
6. Zadajte kód na prístroji Nokia E60 a vyberte položku **OK**. Zadajte prístupový kód na druhom zariadení a vyberte položku **OK**. Zariadenia sú teraz spárované. [Pozrite si „Párovanie zariadení“ str. 47.](#)

V prípade niektorých modelov prístrojov sa aplikácia **Preniesť dáta** odošle na druhý prístroj ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu **Preniesť dáta** na druhý prístroj, otvorte správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

7. Na prístroji Nokia E60 vyberte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého prístroja, a potom vyberte položku **OK**.

Infračervené spojenie

1. V informačnom zobrazení vyberte položku **Pokračuj**.
2. Vyberte položku **Cez infračervené**. Obe zariadenia musia podporovať vybraný typ spojenia.
3. Prepojte obe zariadenia. [Pozrite si „Infračervené spojenie“ str. 48.](#)

4. Na prístroji Nokia E60 vyberte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého prístroja, a potom vyberte položku **OK**.

Obsah sa skopíruje z pamäte druhého zariadenia do príslušného umiestnenia na vašom prístroji. Trvanie kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete aj prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Potrebné kroky na prenos dát sa môžu líšiť v závislosti od vášho prístroja a toho, či ste predčasne prerušili prenos dát. Položky, ktoré môžete prenášať, sa líšia v závislosti od druhého zariadenia.

Synchronizácia dát s druhým zariadením

Ak ste už predtým prenášali dáta na váš prístroj Nokia E60 a druhý prístroj podporuje synchronizáciu, na aktualizáciu dát na týchto dvoch prístrojoch môžete použiť aplikáciu **Prenos dát**.

1. Vyberte položku **Telefóny** a stlačte pákový ovládač.
2. Pákovým ovládačom prejdite na zariadenie, z ktorého ste prenášali dáta, a potom stlačte pákový ovládač.
3. Vyberte položku **Synchronizovať** a stlačte pákový ovládač. Prístroj spustí synchronizáciu použitím rovnakého typu spojenia, ktoré ste vybrali pri pôvodnom prenose dát. Synchronizujú sa iba dáta, ktoré ste pôvodne vybrali pre prenos dát.

Ak chcete upraviť nastavenia prenosu dát a synchronizácie, vyberte položku **Synchronizovať**, pákovým ovládačom prejdite na požadované zariadenie, stlačte pákový ovládač a vyberte položku **Upraviť**.

2. Váš prístroj

Prístroj môže po zapnutí automaticky rozpoznať poskytovateľa SIM karty a nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. Nastavenia môžete dostať aj v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb.

■ Menu

Menu je východiskový bod, z ktorého môžete otvárať všetky aplikácie na prístroji alebo pamäťovej karte. **Menu** obsahuje aplikácie a zložky, ktoré predstavujú skupiny podobných aplikácií. Po displeji sa môžete pohybovať nahor a nadol pomocou pákového ovládača.

Všetky aplikácie, ktoré inštalujete na prístroj, sa v predvolenom nastavení ukladajú do zložky s názvom **Inštalácie**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zobraziť aplikácie v zozname, vyberte položku **Vofby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Zoznam**. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie mriežky, vyberte položku **Vofby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony**.

Ak chcete zobraziť veľkosť pamäte zaberanej rôznymi aplikáciami a dátami uloženými na prístroji alebo pamäťovej karte a skontrolovať množstvo voľnej pamäte, vyberte položku **Vofby** > **Detaily o pamäti** a pamäť.

Ak chcete zmeniť usporiadanie zložky, pákovým ovládačom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom vyberte položku **Vofby** > **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená kontrolná značka. Pákovým ovládačom prejdite na nové umiestnenie a vyberte položku **OK**.

Ak chcete presunúť aplikáciu do inej zložky, pákovým ovládačom prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť do inej zložky, a vyberte položku **Vofby** > **Presunúť do zložky**, novú zložku a položku **OK**.

Ak chcete načítať aplikácie z webu, vyberte položku **Vofby** > **Načítať aplikácie**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Vofby** > **Nová zložka**. Nemôžete vytvárať zložky vnorené v iných zložkách.

Ak chcete premenovať novú zložku, vyberte položku **Vofby** > **Premenovať**.



Tip: Ak chcete prepínať medzi viacerými otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Otvorí sa okno prepínania aplikácií a zobrazia sa otvorené aplikácie. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením pákového ovládača ju zapnete.

■ Pomocník a tutoriál

Odpovede na svoje otázky môžete nájsť počas používania prístroja aj bez návodu na používanie, pretože váš prístroj obsahuje kontextového pomocníka aj tutoriál.



Tip: Kontextový znamená, že pokyny sú k dispozícii v zoznamoch **Vofby**.

Pomocník prístroja

Prístup k pomocníkovi prístroja získate z hociktorej otvorenej aplikácie alebo z **Menu**. Ak máte otvorenú niektorú aplikáciu, výberom položky **Vofby** > **Pomocník** si môžete prečítať pokyny pre aktuálne zobrazenie.

Ak chcete otvoriť pomocníka v **Menu**, vyberte položku **Pomocník** > **Pomocník**. V časti **Pomocník** môžete vyberať kategórie, pre ktoré chcete zobraziť pokyny. Pákovým ovládačom prejdite na kategóriu, ako napríklad Správy, a stlačením pákového ovládača zobrazíte dostupné pokyny (témy pomocníka). Počas čítania témy môžete posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava zobraziť ďalšie témy v danej kategórii.

Ak čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania.

Ak chcete zobraziť tutoriál v menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník**, otvorte menu **Tutoriál** a časť, ktorú chcete zobraziť.

■ Pohyb v zoznamoch a výber položiek

Na pohyb v zoznamoch a výber položiek používajte pákový ovládač. Pomocou pákového ovládača sa môžete presúvať nahor, nadol, doľava a doprava v **Menu** alebo v rôznych aplikáciách alebo zoznamoch. Stlačením pákového ovládača môžete tiež otvárať aplikácie, súbory alebo upravovať nastavenia.

Ak chcete vybrať text, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a zároveň posuňte pákový ovládač doľava alebo doprava a vyberte požadovaný text.

Váš prístroj

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako napríklad správy, súbory alebo kontakty, posunutím pákového ovládača nahor, nadol, doľava alebo doprava zvýrazníte položku, ktorú chcete vybrať. Výberom položky **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** môžete vybrať jednu položku a výberom položky **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky** môžete vybrať všetky položky.



Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte nepožadované položky a nakoniec vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), pákovým ovládačom prejdite na objekt tak, aby sa na jeho bokoch zobrazili štvorcové značky.

■ Postupy, spoločné pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy nájdete vo viacerých aplikáciách:

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačením a podržaním tlačidla Menu zobrazíte zoznam otvorených aplikácií. Vyberte aplikáciu.

Ak chcete zmeniť profil alebo vypnúť alebo zablokovať prístroj, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**. V závislosti od aplikácie, ktorú používate, budete mať k dispozícii rôzne voľby pre uloženie.

Ak chcete odoslať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete odoslať v e-maile alebo multimediálnej správe alebo pomocou infračerveného spojenia alebo spojenia Bluetooth.

Ak chcete tlačiť použitím kompatibilnej tlačiarne, vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**. Položky, ktoré tlačíte, si môžete pred tlačou prehliadnuť, a môžete upraviť vzhľad tlačéných strán. Pred tlačou musíte definovať kompatibilnú tlačiareň pre váš prístroj. [Pozrite si „Tlač“ str. 69.](#)

Ak chcete kopírovať, stlačte tlačidlo Upraviť a pákovým ovládačom vyberte text. Stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a vyberte položku **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť skopírovaný text, pákovým ovládačom prejdite na miesto, kam chcete prilepiť text, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a vyberte položku **Prilep**. Tento spôsob nemusí fungovať v aplikáciách ako napríklad **Documents**, ktoré majú vlastné príkazy na kopírovanie a prilepovanie.

Ak chcete vymazať súbor, stlačte tlačidlo Zmazať alebo vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete do textu vložiť znaky, ako napríklad otázniky alebo zátvorky, stlačte tlačidlo *.

3. Volanie

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

V off-line profile budete možno musieť zadať odblokovací kód a prepnúť prístroj do volacieho profilu, aby ste mohli uskutočniť akýkoľvek hovor, vrátane volania na tiesňové číslo.

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, v prístroji musí byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete. Počas hlasových hovorov je spojenie GPRS pozastavené, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu alebo pokiaľ nemáte USIM kartu a nenachádzate sa v oblasti pokrytej signálom siete UMTS.

Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Volať. Ak zadáte nesprávny znak, stlačte tlačidlo Zmazať.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, potom a zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o volanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete uskutočniť hovor pomocou uložených kontaktov, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Kontakty**. Zadajte prvé písmená názvu, pákovým ovládačom prejdite na názov a stlačte tlačidlo Volať. [Pozrite si „Kontakty“ str. 27.](#)

Stlačením tlačidla Volať môžete zobrazíť najviac 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Pákovým ovládačom prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením tlačidla Volať vytočíte číslo. [Pozrite si „Denník“ str. 22.](#)

Hlasitosť prebiehajúceho hovoru upravíte použitím tlačidiel na nastavenie hlasitosti.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo **1**, alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Volať.

■ Rýchla voľba

Rýchla voľba umožňuje uskutočnenie hovoru stlačením a podržaním tlačidla s číslicou.

Pred použitím rýchlej voľby vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnúť**.

Ak chcete priradiť číselné tlačidlo k telefónnemu číslu, vyberte položku **Menu > Nástroje > Rýchla voľba**. Pákovým ovládačom prejdite na číselné tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte položku **Voľby > Prideľ**. Vyberte požadované telefónne číslo z adresára **Kontakty**.

Ak chcete odstrániť telefónne číslo priradené k číselnému tlačidlu, pákovým ovládačom prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby > Zrušiť**.

Ak chcete zmeniť telefónne číslo priradené k číselnému tlačidlu, pákovým ovládačom prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby > Zmeniť**.

■ Prijatie hovoru



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak chcete prijať nový hovor počas iného hovoru, keď je aktivovaná funkcia **Čakajúci hovor**, stlačte tlačidlo Volať. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

■ Možnosti počas hovoru

Výberom položky **Voľby** počas hovoru zobrazíte nasledujúce možnosti:

- **Stlmiť** — Počúvanie aktívnej diskusie, váš hlas však nebudú počuť ostatní účastníci hovoru.
- **Ozvučiť** — Váš hlas budú znova počuť aj ostatní účastníci hovoru.
- **Vyraď** — Vyraďenie účastníka z prebiehajúceho hovoru.
- **Ukončiť aktív. hovor** — Ukončenie aktívneho hovoru.
- **Menu** — Zobrazenie menu s aplikáciami vášho prístroja.
- **Podržať** — Podržanie aktívneho hovoru.
- **Uvoľniť** — Zrušenie podržania aktívneho hovoru.
- **Nový hovor** — Uskutočnenie nového hovoru počas prebiehania iného hovoru, ak je k dispozícii konferenčný hovor (služba siete).
- **Odpovedať** — Prijatie prichádzajúceho hovoru počas iného hovoru, ak je aktivovaná funkcia **Čakajúci hovor**.

- **Odmietnuť** — Odmietnutie prichádzajúceho hovoru počas iného hovoru, ak je aktivovaná funkcia **Čakajúci hovor**.
- **Zablokovať tlačidlá** — Zablokovanie klávesnice prístroja počas prebiehajúceho hovoru.
- **Konferenčný** — Spojenie aktívneho a podržaného hovoru do konferenčného hovoru (služba siete).
- **Súkromne** — Dôverná diskusia s vybraným účastníkom počas konferenčného hovoru (služba siete).
- **Vymeniť** — Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom (služba siete).
- **Poslať DTMF** — Odosielanie reťazcov tónovej voľby (DTMF), napríklad hesiel. Zadať reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v aplikácii **Kontakty** a vyberte položku **DTMF**.
- **Prepojiť** — Spojenie podržaného hovoru s aktívnym a súčasné odpojenie sa od oboch hovorov (služba siete).

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

■ Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do vašej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

1. Vyberte jeden z nasledujúcich typov hovorov:

- **Hovory** — Prichádzajúce hlasové hovory.
- **Dáta a videohovory** — Prichádzajúce dátové prenosy a videohovory.
- **Faxové prenosy** — Prichádzajúce faxové hovory.

2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností presmerovania hovorov.

- **Všetky hovory, Všetky dáta a video** alebo **Všetky faxové prenosy**. — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov, dátových prenosov a videohovorov alebo faxových hovorov.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov v čase, keď prebieha iný hovor.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po tom, čo bude váš prístroj zvonit' definovaný čas. V poli **Čas premlky**: definujte, ako dlho musí prístroj zvonit', aby sa hovor presmeroval.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov, keď máte vypnutý prístroj alebo sa nachádzate mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Aktivácia posledných troch nastavení naraz. Táto možnosť presmeruje hovory, ak je váš prístroj obsadený, neodpovedá alebo mimo dosahu.

3. Vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete skontrolovať aktuálny stav presmerovania, pákovým ovládačom prejdite na možnosť presmerovania a vyberte položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť presmerovanie hlasových hovorov, pákovým ovládačom prejdite na možnosť presmerovania a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť**.

■ Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokovanie, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Blok. hovorov**.

Hovory, ktoré môžete uskutočniť alebo prijať na prístroji (služba siete), môžete blokovať. Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Ak chcete blokovať hovory, vyberte položku **Blok. mobil. hovorov** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Z vášho prístroja sa nebude dať telefonovať.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Blokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí.
- **Prich. hovory v zahr.** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.
- **Medzin. mimo dom.** — Blokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, pričom hovory do vašej domovskej krajiny sú povolené.

Ak chcete skontrolovať stav blokovania hovorov, pákovým ovládačom prejdite na možnosť blokovania a vyberte položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hovorov, pákovým ovládačom prejdite na možnosť blokovania a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť všetky blok.**

Blokovanie internetových hovorov

Ak chcete blokovať internetové hovory, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Blok. hovorov** > **Blok. inter. hovorov**.

Ak chcete blokovať internetové hovory od anonymných volajúcich, vyberte položku **Anonymné hovory** > **Zapnuté**.

■ Odosielanie tónov DTMF

Počas hovoru môžete odosielať tóny DTMF (tónová voľba) a ovládať tak svoju odkazovú schránku a iné automatizované telefonické služby.

Ak chcete odoslať postupnosť tónov DTMF, zavolajte na požadované číslo a počkajte, kým sa prihlási druhá strana. Vyberte položku **Menu** > **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadaťte postupnosť tónov DTMF, alebo vyberte preddefinovanú postupnosť.

Ak chcete pripojiť ku kartám kontaktov postupnosť tónovej voľby, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Otvorte kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**. Zadaťte tón postupnosti. Ak chcete pred znaky tónovej voľby alebo medzi ne vložiť približne dvojsekundovú pauzu, stlačte trikrát tlačidlo * a vložte znak p. Vyberte položku **Hotovo**. Ak chcete nastaviť prístroj na odosielanie tónov DTMF iba po výbere položky **Poslať DTMF** počas hovoru, štyrmi stlačeniami tlačidla * vložte znak w.

■ Videohovory

Pred uskutočnením videohovoru sa musíte nachádzať v oblasti pokrytej signálom siete UMTS. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Počas hovoru môžete odoslať na kompatibilný mobilný telefón príjemcu statický obrázok a ak má príjemca kompatibilný mobilný telefón s videokamerou, môžete zobrazíť video vysielané príjemcom v reálnom čase. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

V menu **Nástroje** > **Nastaven.** > **Nast. hovoru** > **Sním. pre videohovor** vyberte statický obrázok určený na odoslanie.

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte príjemcu hovoru v zozname **Kontakty** a vyberte položku **Voľby** > **Volat** > **Videohovor**. Videohovor nemôžete zmeniť na normálny hlasový hovor.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Audio** — Rozprávanie s príjemcom hovoru.
- **Použi vid.** — Zobrazenie videa bez zvuku.
- **Reprod.** — Výber reproduktora na prijímanie zvuku.
- **Handset** — Stlmenie reproduktora a použitie headsetu.

■ Denník

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

V menu **Denník** môžete zobrazíť informácie o komunikačnej histórii prístroja.

Ak chcete zobrazíť denníky nedávnych hlasových hovorov, ich približné trvanie a paketové dátové spojenia, vyberte položku **Posled. hovory**, **Trvanie hovoru** alebo **Paketové dáta** a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zoradiť udalosti podľa typu alebo smeru, posunutím pákového ovládača doprava otvorte všeobecný denník a vyberte položku **Voľby** > **Filter**. Pákovým ovládačom prejdite na typ filtra a stlačte pákový ovládač. Vyberte typ alebo smer a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete nastaviť dobu uchovávania všetkých komunikačných udalostí v denníku, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a **OK**.

Ak chcete vymazať neprijaté hovory, prijaté hovory a volané čísla, vyberte položku **Posled. hovory** > **Voľby** > **Zmazať posledné**.

Ak chcete odpovedať volajúcemu pomocou správy, vyberte položku **Posled. hovory** > **Neprijaté** > **Voľby** > **Vytvoriť správu**. Odosielať môžete textové správy a multimediálne správy.

Ak chcete pridať volajúceho alebo odosielať správy do zložky **Kontakty**, vyberte volajúceho alebo odosielať správy a položku **Posled. hovory** > **Neprijaté** > **Voľby** > **Pridať do Kontaktov**.

Ak chcete zobrazíť množstvo dáta odoslaných alebo prijatých pomocou služby GPRS, vyberte položku **Paketové dáta**.

Ak chcete vynulovať počítadlá GPRS, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Zadaťte blokovací kód a vyberte položku **OK**.

Nastavenia denníka

Ak chcete nastaviť dobu uchovávania všetkých komunikačných udalostí v zložke **Denník**, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**, možnosť v zozname a **OK**.

Ak chcete zobrazíť trvanie hovoru počas jeho priebehu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno**.

■ Push to talk

Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **PTT**.

Služba PTT (služba siete) poskytuje priamu hlasovú komunikáciu spájanú okamžite po stlačení tlačidla. Pomocou služby Push to talk (PTT) môžete váš prístroj používať ako vysielачku.

Službu môžete použiť na konverzáciu s jednou osobou alebo skupinou ľudí, alebo na prihlásenie do komunikačného kanála. Kanál je niečo ako diskusná miestnosť: zavolaním na kanál zistíte, či je niekto prihlásený. Zavolaním na kanál sa nevolá ostatným účastníkom, účastníci sa jednoducho prihlásia na kanál a začnú medzi sebou hovoriť.

Pri komunikácii pomocou služby PTT jedna osoba hovorí a ostatní účastníci počúvajú prostredníctvom zabudovaného reproduktora. Jednotliví účastníci reagujú postupne. Pretože naraz môže hovoriť iba jeden účastník, maximálne trvanie jedného vstupu je obmedzené. Informácie o trvaní jedného rečového vstupu účastníka vo vašej sieti získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prístroj držte počas hovoru PTT pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a reproduktor nezakrývajte rukami. Telefonické hovory majú vždy prioritu pred hovormi PTT.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte pre ňu definovať miesto prístupu a potrebné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT.

Užívateľské nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia užívateľa**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Prichádzaj. hovory PTT** — Ak chcete zobrazovať hlásenia prichádzajúcich hovorov, vyberte položku **Hlásiť**. Ak chcete automaticky odpovedať na hovory PTT, vyberte položku **Automatický príjem**. Ak chcete automaticky odmietať hovory PTT, vyberte položku **Nie sú povolené**.
- **Tón hlásenia hov. PTT** — Ak chcete na hlásenie prichádzajúcich hovorov PTT použiť nastavenia vášho profilu, vyberte položku **Nastavený profilom**. Ak je vybratý tichý profil, nie ste k dispozícii pre hovory PTT okrem žiadostí o spätné volanie.
- **Tón žiadosti o sp. hovor** — Definovanie tónu zvonenia pre žiadosti o spätné volanie.
- **Spustenie aplikácie** — Vyberte, či sa chcete prihlasovať do služby PTT po zapnutí prístroja.
- **Predvolená prezývka** — Zadaťte vašu predvolenú prezývku (maximálne 20 znakov), ktorá sa zobrazuje ostatným užívateľom.
- **Ukázať moju adr. PTT** — Definujte, či chcete, aby volajúci videli vašu adresu služby PTT. Zobrazenie vašej adresy môžete umožniť všetkým volajúcim, iba individuálnym volajúcim alebo účastníkom kanála, prípadne ju môžete skryť pre všetkých volajúcich.
- **Ukázať môj stav loginu** — Definujte, či vaše prihlásenie na server služby PTT budú vidieť aj ostatní používatelia, alebo nie.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia spojenia**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Doména** — Zadaťte názov domény získaný od poskytovateľa služieb.
- **Názov miesta prístupu** — Vyberte miesto prístupu pre službu PTT.
- **Adresa servera** — Zadaťte IP adresu alebo názov domény pre server služby PTT (získate ich od poskytovateľa služieb).
- **Meno užívateľa** — Zadaťte vaše meno užívateľa získané od poskytovateľa služieb.
- **Heslo** — Zadaťte heslo na prihlásenie do služby PTT, ak sa vyžaduje. Heslo dodáva poskytovateľ služieb.

Prihlásenie do služby PTT

Ak ste zapli možnosť **Spustenie aplikácie** v menu **Nastavenia užívateľa**, služba PTT sa automaticky aktivuje pri spustení. V opačnom prípade sa musíte prihlásiť ručne.

Ak sa chcete prihlásiť do služby PTT, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia spojenia** a zadajte **Meno užívateľa**, **Heslo**, **Doména**, **Adresa servera** a **Názov miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť PTT**.

Ak je možnosť **Typ zvonenia** vášho prístroja nastavená na hodnotu **Pípne raz** alebo **Tiché**, alebo ak prebieha telefonický hovor, nemôžete uskutočňovať ani prijímať hovory PTT.

Hovory PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**.

Ak chcete uskutočniť hovor PTT, vyberte aspoň jeden z kontaktov v zozname. Potom stlačte hlasové tlačidlo. Prístroj držte počas hovoru PTT pred sebou, aby ste videli na displej. Až budete môcť hovoriť, zobrazí sa to na displeji. Hovorte do mikrofónu a reproduktor nezakrývajte rukami. Počas celej doby, keď hovoríte, držte stlačené hlasové tlačidlo. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete ukončiť hovor PTT, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak prijmete žiadosť o hovor PTT, stlačením tlačidla Volat' môžete hovor prijať a stlačením tlačidla Koniec môžete hovor odmietnuť.

Žiadosti o spätné volanie

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete odpovedať na žiadosť o spätný hovor, výberom položky **Ukáž** otvorte žiadosť o spätný hovor. Ak chcete uskutočniť hovor PTT s odosielateľom, stlačte hlasové tlačidlo.

Zobrazenie kontaktov

Ak chcete zobraziť, pridať, upraviť, vymazať kontakty alebo im zavolať, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT**. Zobrazí sa zoznam mien z aplikácie **Kontakty** vášho prístroja spolu s informáciami o ich stave prihlásenia.

Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**. Ak chcete uskutočniť skupinový hovor, vyberte položku **Voľby** > **Nový skup. hovor PTT**.

Ak chcete požiadať kontakt, aby vám zavolať, vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Vytvorenie kanálu

Kanál je niečo ako diskusná miestnosť: zavolaním na kanál zistíte, či je niekto prihlásený. Zavolaním na kanál sa nevolá ostatným účastníkom, účastníci sa jednoducho prihlásia na kanál a začnú medzi sebou hovoriť.

Ak chcete vytvoriť kanál, vyberte položku **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Vyberte položku **Voľby** a definujte nasledujúce možnosti:

- **Názov kanála** — Zadať názov kanálu.
- **Stav súkromia kanála** — Vyberte položku **Privátny** alebo **Verejný**.
- **Prezývka na kanáli** — Zadať vašu prezývku (maximálne 20 znakov), ktorá sa zobrazuje ostatným užívateľom.
- **Miniatúra kanála** — Vloženie obrázka, ktorý popisuje kanál.

Ak chcete vymazať kanál, stlačte tlačidlo Zmazať.

Po prihlásení do služby PTT sa táto automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri ostatnom zatvorení aplikácie.

Registrácia kanálov PTT

Ak chcete zaregistrovať kanál pre službu PTT, vyberte položku **Voľby** > **Zaregistrovať**.

Ak chcete upraviť informácie o kanáli, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Prihlásenie sa na kanál

Ak sa chcete prihlásiť na kanál, vyberte položku **Voľby** > **Kanály PTT**. Vyberte požadovaný kanál a stlačte hlasové tlačidlo. Prístroj drzte počas hovoru PTT pred sebou, aby ste videli na displej. Až budete môcť hovoriť, zobrazí sa to na displeji. Hovorte do mikrofónu a reproduktor nezakrývajte rukami. Počas celej doby, keď hovoríte, držte stlačené hlasové tlačidlo. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete prepínať medzi kanálmi počas viacerých hovorov, vyberte položku **Vymeň**. Zvýrazní sa aktívny kanál.

Ak chcete zobraziť momentálne aktívnych účastníkov kanála, vyberte položku **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Ak chcete pozvať účastníka na kanál, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Denník služby PTT

Ak chcete otvoriť denník služby PTT, vyberte položku **Voľby** > **Denník PTT**. Denník zobrazuje dátum, čas, trvanie a iné informácie o vašich hovoroch PTT.



Tip: Ak chcete začať dvojstranný hovor z menu **Denník PTT**, vyberte požadovanú udalosť denníka a stlačte hlasové tlačidlo.

Ukončenie hovoru PTT

Vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**. Výberom položky **Áno** sa odhlásite a ukončíte službu. Stlačením tlačidla **Nie** môžete ponechať aplikáciu aktívnu na pozadí.

Internetové hovory

Váš prístroj podporuje telefonovanie cez Internet (internetové hovory). Váš prístroj sa pokúša uskutočniť tiesňové volania prednostne cez celulárne siete. Ak tiesňové volanie použitím celulárnych sietí nebude úspešné, váš prístroj sa pokúsi o tiesňové volanie prostredníctvom vášho poskytovateľa služieb internetového telefonovania. Z dôvodu podstaty služby celulárneho telefonovania by ste mali používať na tiesňové volania podľa možnosti celulárne siete. Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete, pred pokusom o uskutočnenie tiesňového volania sa uistite, či je celulárny telefón zapnutý a pripravený na telefonovanie. Možnosť uskutočňovať tiesňové volania prostredníctvom Internetu závisí od dostupnosti siete WLAN.

a implementácie možností tiesňových volaní vašim poskytovateľom služieb internetového telefonovania. Informácie o možnosti tiesňových volaní prostredníctvom Internetu získate od vášho poskytovateľa služieb internetového telefonovania.

Technológia VoIP (prenos hlasu cez Internetový protokol) je súprava protokolov, ktoré umožňujú uskutočňovať telefónne hovory cez sieť IP, ako je napríklad Internet. Telefónne hovory VoIP sa dajú uskutočňovať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadeniami VoIP a tradičnými telefónmi. Ak chcete uskutočniť alebo prijať hovor VoIP, váš prístroj sa musí nachádzať napríklad v oblasti pokrytej signálom siete WLAN.

Pred využívaním internetových hovorov musíte vytvoriť profil internetového telefónu. Po vytvorení profilu môžete uskutočňovať internetové hovory zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať bežné hlasové hovory. Ak chcete uskutočniť internetový hovor s adresou, ktorá nezačína číslom, stlačte ľubovoľné tlačidlo s číslom, keď je prístroj v pohotovostnom režime, potom stlačením tlačidla # na niekoľko sekúnd vymažte displej a prepnite prístroj z režimu zadávania čísl do režimu zadávania písmen. Napíšte adresu a stlačte tlačidlo Volat.

Musíte definovať nastavenia protokolov inicializácie prenosu (SIP) v menu **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Nastavenia SIP** a nastavenia služby VoIP v menu **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Nast. inter. telefónu**. Ďalšie informácie a správne nastavenia získate od poskytovateľa služieb.

Prednostný profil

Nastavenia môžete zmeniť výberom položky **Menu > Pripojenie > Internet. tel.**

Pred výberom predvoleného profilu musíte vytvoriť profile v menu **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Nast. inter. telefónu**.

Ak chcete vybrať predvolený profil pre internetové hovory, vyberte položku **Prednostný profil** a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil a stlačte pákový ovládač.

Registrácia profilov

V zozname sa zobrazia iba tie profile, pre ktoré ste zvolil nastavenie **Registrácia > Ak je to nutné v Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Nastavenia SIP**.

Ak chcete zmeniť registračné údaje vašich profilov internetového telefónu, pákovým ovládačom prejdite na profil, ktorý chcete zaregistrovať alebo pre ktorý chcete zrušiť registráciu, a stlačte pákový ovládač. Opätovným stlačením pákového ovládača vyberte položku **Zaregistrovaný** alebo **Nezaregistrovaný**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Späť**.

■ Ochrana prístroja

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Ochrana > Telefón a SIM**.

Môžete upraviť ochranné nastavenia PIN kódu, kódu automatického blokovania a zmeny SIM karty a zmeniť kódy a heslá.

Nepoužívajte kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Pri zmene kódu zadajte platný kód a potom dvakrát nový kód.

Definovanie ochranných nastavení

Ak chcete definovať nastavenia prístroja a SIM karty, vyberte nastavenie a položku **Voľby > Zmeniť**.

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny užívateľov, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Ochrana PIN kódom** — Výberom položky **Zapnutá** nastavíte požadovanie zadania PIN kódu pri každom zapnutí prístroja. Toto nastavenie sa nedá zmeniť po vypnutí prístroja. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.
- **PIN kód** — Zmena PIN kódu. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 čísl. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. PIN kód sa po troch nesprávnych zadaniach za sebou zablokuje a budete ho musieť odblokovať zadáním PUK kódu, inak nebudete môcť SIM kartu ďalej používať.
- **PIN2 kód** — Zmena PIN2 kódu. PIN2 kód musí mať dĺžku 4 až 8 čísl. PIN2 kód je potrebný na prístup k niektorým funkciám prístroja a dodáva sa so SIM kartou. PIN2 kód sa po troch nesprávnych zadaniach za sebou zablokuje a budete ho musieť odblokovať zadáním PUK2 kódu, inak nebudete môcť SIM kartu ďalej používať.
- **Autoblokovací cyklus** — Nastavenie času, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, pričom ho bude možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, zadajte čas v minútach alebo vyberte položku **Žiadny**. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete stále prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.
- **Blokovací kód** — Nový kód môže mať 4 až 255 znakov. Použiť môžete písmená (veľké aj malé) aj čísl. Ak blokovací kód nebude mať správny formát, prístroj vás upozorní.
- **Blok. pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení novej, neznámej SIM karty vyžadoval blokovací kód. Prístroj si uchováva zoznam SIM kariet, ktoré pozná ako karty majiteľa.

- **Povoliť vzdialený blok.** — Ak zapnete túto možnosť, môžete prístroj zablokovat' odoslaním preddefinovanej textovej správy z iného telefónu. Ak zapnete túto možnosť, musíte zadať správu vzdialeného zablokovania a potvrdiť ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.
- **Uzavretá skup. užív.** (služba siete) — Definovanie skupiny ľudí, ktorí vám môžu volať a ktorým môžete volať vy.
- **Potvrdiť SIM služby** (služba siete) — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty.

Zmena blokovacieho hesla

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových a faxových hovorov alebo dátových prenosov, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastavenia > Blok. hovorov > Blok. mobil. hovorov > Voľby > Zmeniť blok. heslo**. Zadajte platný kód a potom dvakrát za sebou zadajte nový kód. Blokovacie heslo musí mať dĺžku štyri číslice. Bližšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Pevný zoznam

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn.**.

Služba pevného zoznamu umožňuje obmedziť hovory z vášho prístroja na iba určité telefónne čísla. Nie všetky SIM karty podporujú službu pevného zoznamu. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zapnúť pevný zozn.** — Obmedzenie hovorov z vášho prístroja. Ak chcete zrušiť túto službu, vyberte položku **Vypnúť pevný zozn.**. Na aktiváciu a deaktiváciu služby pevného zoznamu a na úpravu kontaktov pre túto službu potrebujete váš PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- **Nový SIM kontakt** — Pridanie telefónneho čísla do zoznamu čísiel, na ktoré sa môže volať. Zadajte názov kontaktu a telefónne číslo. Ak chcete obmedziť hovory podľa predvoľby krajiny, do poľa **Nový SIM kontakt** zadajte predvoľbu krajiny. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.
- **Pridať z Kontaktov** — Kopírovanie kontaktu zo zložky **Kontakty** do vášho pevného zoznamu.



Tip: Ak chcete odosielať textové správy kontaktom na SIM karte počas aktívnej služby pevného zoznamu, musíte do pevného zoznamu pridať číslo strediska textových správ.

Ak chcete zobrazíť alebo upraviť telefónne číslo, na ktoré sú povolené hovory z vášho prístroja, vyberte položku **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn.**.

Ak chcete zavolať kontaktu, stlačte tlačidlo **Volať**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo, vyberte položku **Voľby > Upraviť**. Na úpravu pevného zoznamu môžete potrebovať PIN2 kód.

Ak chcete vymazať kontakt, stlačte tlačidlo **Zmazať**.

4. Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Môžete spravovať všetky vaše kontaktné informácie, ako sú napríklad telefónne čísla a adresy. Pridanie osobného tónu zvonenia, hlasovej voľby alebo miniatúry na kartu kontaktu. Kontaktné informácie môžete odoslať na kompatibilné zariadenie alebo ich prijať (napríklad vizitky) z kompatibilného zariadenia a pridať do vášho vlastného zoznamu kontaktov.

Ak chcete pridať kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**. Zadaťte kontaktné informácie a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť informácie na karte kontaktu, pákovým ovládačom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Pridať miniatúru** — Pridanie miniatúry obrázka, ktorý sa zobrazí, keď vám bude volať kontakt. Obrázok musí byť predtým uložený na prístroji alebo pamäťovej karte.
- **Odstrániť miniatúru** — Odstránenie obrázka z karty kontaktu.
- **Pridať detail** — Pridanie polí s informáciami na kartu kontaktu, ako napríklad **Funkcia**.
- **Vymazať detail** — Vymazanie všetkých informácií, ktoré ste pridali na kartu kontaktu.
- **Upraviť menovku** — Úprava názvov polí na karte kontaktu.

■ Spravovanie skupín kontaktov

Ak vytvoríte skupinu kontaktov, budete môcť odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

1. Pákový ovládač stlačte doprava a vyberte položku **Voľby** > **Nová skupina**.
2. Zadaťte názov skupiny alebo použite predvolený názov. Potom vyberte položku **OK**.
3. Otvorte skupinu a vyberte položku **Voľby** > **Pridať členov**.
4. Pákovým ovládačom prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a potom ho stlačením pákového ovládača označte.
5. Výberom položky **OK** môžete pridať všetky označené kontakty do skupiny.

Ak vyberiete možnosť **Voľby** v zobrazení skupín kontaktov, budú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Voľby PTT** — Uskutočnenie hovoru prostredníctvom služby PTT s druhou osobou alebo skupinou, alebo zaslanie žiadosti o spätný hovor.
- **Otvoriť** — Otvorenie skupiny kontaktov a zobrazenie členov skupiny.
- **Vytvoriť správu** — Odoslanie správy.
- **Nová skupina** — Vytvorenie novej skupiny kontaktov.
- **Vymazať** — Vymazanie skupiny kontaktov.
- **Premenovať** — Premenovanie skupiny kontaktov.
- **Tón zvonenia** — Priradenie tónu zvonenia pre skupinu kontaktov.
- **Info o kontaktoch** — Zobrazenie informácií o skupine kontaktov.
- **Nastavenia** — Nastavenie zobrazovaných mien pre členov skupiny kontaktov.

Ak chcete odstrániť kontakt zo skupiny kontaktov, otvorte skupinu kontaktov. Pákovým ovládačom prejdite na kontakt, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať zo skupiny** > **Áno**.



Tip: Ak chcete skontrolovať skupinu, do ktorej patrí daný kontakt, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Pákovým ovládačom prejdite na kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Patrí do skupín**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť kontakt zo skupiny kontaktov, otvorte skupinu kontaktov. Pákovým ovládačom prejdite na kontakt, ktorý chcete zobraziť alebo upraviť, a potom vyberte položku **Voľby**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť** — Otvorenie kontaktu a zobrazenie kontaktných informácií.
- **Volat'** — Vyberte položku **Hovor** alebo **Videohovor** a zavolajte kontaktu.
- **Vytvoriť správu** — Vytvorenie a odoslanie textovej správy alebo multimediálnej správy kontaktu.
- **Vymazať zo skupiny** — Odstránenie kontaktu zo skupiny kontaktov.
- **Patrí do skupín** — Zobrazenie všetkých skupín kontaktov, do ktorých patrí daný kontakt.

■ Spravovanie predvolených informácií

Priradenie predvoleného čísla alebo adresy ku kontaktu, aby ste mohli jednoducho zavolať alebo odoslať správu na predvolené číslo alebo adresu, a to aj v prípade, ak je pre daný kontakt uložených niekoľko čísiel alebo adries.

Ak chcete zmeniť predvolené informácie pre daný kontakt, otvorte kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**. Vyberte číslo alebo adresu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú, a potom vyberte položku **OK**.

Predvolené číslo a adresa sú na karte kontaktu podčiarknuté.

■ Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do pamäte prístroja, výberom položky **Vofby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár** otvorte adresár SIM. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať, alebo výberom položky **Označiť všetky** skopírujte všetky kontakty. Vyberte položku **Vofby** > **Kopír. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty z pamäte prístroja na SIM kartu, vyberte položku **Vofby** > **Kopírovať na SIM**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať, alebo výberom položky **Označiť všetky** skopírujte všetky kontakty. Vyberte položku **Vofby** > **Kopírovať na SIM**.

Výberom položky **Vofby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár** zobrazíte mená a čísla uložené na SIM karte. V adresári SIM karty môžete pridávať, upravovať alebo kopírovať čísla do zoznamu **Kontakty** a takisto môžete uskutočňovať hovory.

■ Výber tónov zvonení pre kontakty

Výber tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov. Ak sa spolu s hovorom prenáša telefónne číslo volajúceho a váš prístroj rozpozná toto číslo, keď vám bude volať daný kontakt, prehrá sa príslušný tón zvonenia.

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, otvorte kontakt alebo skupinu kontaktov a vyberte položku **Vofby** > **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonení. Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť, a potom vyberte položku **OK**.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, v zozname tónov zvonení vyberte položku **Predvolený tón**.

■ Vizitky

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Karty kontaktov môžete odoslať, prijať, zobraziť a uložiť ako vizitky vo formáte vCard alebo Nokia Compact Business Card.

Vizitky môžete odosielať na kompatibilný prístroj cez SMS, MMS, e-mail alebo infračervené spojenie a spojenie Bluetooth.

Ak chcete odoslať vizitku, vyberte kartu kontaktu v zozname kontaktov a potom vyberte položku **Vofby** > **Poslať**. Vyberte položku **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**. Zadaťte telefónne číslo alebo adresu, alebo pridajte príjemcu zo zoznamu kontaktov. Vyberte položku **Vofby** > **Poslať**. Ak ako metódu odoslania vyberiete SMS, karty kontaktov sa budú odosielať bez obrázkov.

Ak chcete zobraziť prijatú vizitku, vyberte položku **Otvor** na zobrazenom hlásení, alebo otvorte správu zo zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Ak chcete uložiť vizitku, po zobrazení prijatej správy na prístroji vyberte položku **Vofby** > **Uložiť vizitku**.

Ak chcete uložiť prijatú vizitku, vyberte položku **Vofby** > **Uložiť vizitku**.

Ak chcete vymazať prijatú vizitku, vyberte položku **Vofby** > **Vymazať**.

5. Správy

Vyberte položku **Menu > Správy**.

Pred odoslaním alebo prijatím správy môže byť potrebné vykonať nasledujúce činnosti:

- Do prístroja vložte platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte, či sieť podporuje funkcie správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- Na prístroji definujte nastavenia internetového miesta prístupu (IAP). [Pozrite si „Miesta prístupu“ str. 71.](#)
- Na prístroji definujte nastavenia e-mailového účtu. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového účtu“ str. 37.](#)
- Na prístroji definujte nastavenia SMS. [Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 32.](#)
- Na prístroji definujte nastavenia MMS. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 34.](#)

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade môže byť potrebné ručne definovať nastavenia, alebo kontaktovať poskytovateľa služieb, sieťového operátora alebo poskytovateľa internetových služieb a požiadať o konfiguračné nastavenia.

Aplikácia **Správy** zobrazuje jednotlivé typy zložiek so správami vo formáte výpisu, pričom v jednotlivých zložkách sú najprv zobrazené najnovšie správy.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Nová správa** — Vytvorenie a odoslanie novej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy.
- **Prijaté** — Zobrazenie prijatých správ okrem e-mailov a správ celulárneho vysielania.
- **Moje zložky** — Vytvorenie vašich vlastných zložiek na uloženie správ a šablón.
- **Schránka** — Zobrazenie prijatého e-mailu a odpovedanie naň.
- **Koncepty** — Uloženie správ, ktoré ešte neboli odoslané.
- **Poslané** — Uloženie správ, ktoré boli odoslané.
- **Na odoslanie** — Zobrazenie správ čakajúcich na odoslanie.
- **Výpisy** — Zobrazenie informácií o doručení odoslaných správ.

■ Organizovanie správ

Ak chcete vytvoriť novú zložku na organizovanie správ, vyberte položku **Moje zložky > Vofby > Nová zložka**. Zadaťte názov zložky a vyberte položku **OK**.

Ak chcete premenovať zložku, vyberte požadovanú zložku a položku **Vofby > Premenovať zložku**. Zadaťte nový názov zložky a vyberte položku **OK**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Vofby > Presunúť do zložky**, cieľovú zložku a položku **OK**.

Ak chcete zoradiť správy v konkrétnom poradí, vyberte položku **Vofby > Triediť podľa**. Správy môžete zoradiť podľa polí **Dátum**, **Odosielateľ**, **Predmet** alebo **Typ správy**.

Ak chcete zobraziť vlastnosti správy, vyberte požadovanú správu a položku **Vofby > Detaily správy**.

■ Vyhľadávanie správ

Ak chcete vyhľadať správu, otvorte zložku, ktorú chcete prehľadať, a vyberte položku **Vofby > Hľadať**. Zadaťte hľadané slovo a vyberte položku **OK**.

■ Prijaté

Vyberte položku **Menu > Správy > Prijaté**.

Ak chcete zobraziť správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete poslať odoslanú alebo prijatú správu ďalej, otvorte správu a vyberte položku **Vofby > Poslať ďalej**. Nie všetky správy sa dajú poslať ďalej.

Ak chcete odpovedať na prijatú správu, otvorte ju a vyberte položku **Vofby > Odpovedať**.

■ Moje zložky

Ak chcete zobraziť správy uložené vo vašich vlastných zložkách alebo ak chcete použiť šablóny správ, vyberte položku **Moje zložky**.

Ak chcete zobraziť správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zobraziť, upraviť, vytvoriť alebo odoslať šablóny správ, vyberte položku **Šablóny** a stlačte pákový ovládač.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Vytvoriť správu** — Napísanie a odoslanie správy.
- **Triediť podľa** — Usporiadanie správ podľa odosielateľa, typu alebo iných informácií.
- **Presunúť do zložky** — Uloženie správy do inej zložky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **OK**.
- **Nová zložka** — Vytváranie nových zložiek.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete vymazať správu alebo zložku, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

■ Koncepty správ

Správy, ktoré ste vytvorili, ale ešte neodoslali, sú uložené v zložke **Koncepty**.

Ak chcete zobrazíť alebo upraviť správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vymazať správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.



Tip: Ak chcete vymazať viacero správ, pákovým ovládačom prejdite na každú zo správ a súčasne stlačte tlačidlo **Upraviť** a pákový ovládač. Vedľa týchto správ sa zobrazí kontrolná značka. Po označení požadovaných správ stlačte tlačidlo **Zmazať**.

■ Odoslané správy

20 naposledy odoslaných správ sa automaticky ukladá do zložky **Poslané**. Ak chcete zmeniť počet uložených správ, vyberte položku **Správy** a vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vytvoriť správu** — Napísanie a odoslanie správy.
- **Detaily správy** — Zobrazenie informácií o správe.
- **Triediť podľa** — Usporiadanie správ podľa odosielateľa, typu alebo iných informácií.
- **Presunúť do zložky** — Uloženie správy do inej zložky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **OK**.
- **Nová zložka** — Vytváranie nových zložiek.



Tip: Ak chcete presunúť viacero správ, pákovým ovládačom prejdite na každú zo správ a súčasným stlačením tlačidla **Upraviť** a pákového ovládača ich označte. Po označení požadovaných správ vyberte položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete vymazať správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

■ Na odoslanie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Na odoslanie**.

Ak chcete odoslať správu zo zložky **Na odoslanie**, vyberte požadovanú správu a položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete zrušiť odoslanie správy v zložke **Na odoslanie**, vyberte správu a položku **Voľby** > **Odložiť posielanie**.

■ Výpisy o doručení

Ak chcete sledovať textové a multimediálne správy po ich odoslaní, vyberte položku **Výpisy**.

Výpisy o doručení môžete prijať alebo odmietnuť v nastaveniach textových a multimediálnych správ. Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** alebo **Multimediálna správa** > **Prijať výpis**.



Tip: Ak chcete zavolať príjemcovi správy, pákovým ovládačom prejdite na výpis o doručení a stlačte tlačidlo **Volať**.

■ Nastavenia správ

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete definovať alebo upraviť nastavenia rôznych typov správ, vyberte položku **Textová správa**, **Multimediálna správa**, **E-mail**, **Servisná správa**, **Celulárne vysielanie** alebo **Iné**.

[Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 32.](#)

[Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 34.](#)

[Pozrite si „Nastavenia e-mailového účtu“ str. 37.](#)

Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odosl. správy** — Vyberte, či chcete ukladať odoslané správy do zložky **Poslané**.
- **Počet uložen. správ** — Zadať počet odoslaných správ, ktoré chcete uložiť. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- **Zobrazenie priečinkov** — Definujte, ako sa majú zobrazovať prijaté správy.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam chcete ukladať prijaté správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť.

■ Nastavenia centra textových správ

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa** > **Centrá správ**.

Ak chcete upraviť centrá správ, vyberte centrum správ a položku **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete pridať nové centrum správ, vyberte položku **Voľby** > **Nové centrum správ**.

Ak chcete vymazať centrum správ, vyberte ho a stlačte tlačidlo Zmazať.

■ Textové správy

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Písanie a odosielanie textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nová správa** > **Textová správa**.

1. V poli **Komu** stlačte pákový ovládač a vyberte príjemcov v zozname **Kontakty**, alebo ručne zadajte mobilné telefónne čísla príjemcov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te čísla bodkočiarkou. Ak chcete vložiť bodkočiarku, stlačte tlačidlo *.
2. Zadať text správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
3. Výberom položky **Voľby** > **Poslať** môžete odoslať správu.



Upozornenie: Pri odosielaní správ môže váš prístroj zobraziť slová Správa poslaná. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznačená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Možnosti odosielania pre textové správy

Ak chcete nastaviť možnosti odosielania pre textovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Použitie centrum spr.** — Vyberte centrum správ na odoslanie správy.
- **Kódovanie znakov** — Výberom položky **Redukovaná podpora** nastavíte používanie automatickej konverzie znakov na iný systém kódovania, ak je k dispozícii.
- **Prijať výpis** — Výberom položky **Áno** nastavíte, aby sieť doručovala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra správ.
- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy na iný formát, ako napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** alebo **E-mail**. Túto voľbu zmeňte iba v prípade, ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Kontaktujte operátora siete.
- **To isté centrum odp.** — Vyberte, či sa majú odpovede posilať použitím rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Odpovedanie na prijaté textové správy

Ak chcete odpovedať na textovú správu, otvorte správu v zložke **Prijaté**. Vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**. Zadať text správy a vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete zavolať odosielateľovi textovej správy, otvorte správu v zložke **Prijaté** a vyberte položku **Voľby** > **Volat'**.

Textové správy na SIM karte

Textové správy môžete mať uložené na vašej SIM karte. Pred zobrazením správ na SIM karte musíte skopírovať správy do zložky na prístroji. Po skopírovaní správ do zložky ich môžete zobraziť v zložke alebo vymazať ich zo SIM karty.

Vyberte položku **Voľby** > **SIM správy**.

1. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** (označenie všetkých správ).
2. Vyberte položku **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Vyberte zložku a výberom položky **OK** začnite kopírovanie.

Ak chcete zobrazíť správy na SIM karte, otvorte zložku, do ktorej ste skopírovali správy, a potom otvorte správu.

Ak chcete vymazať textovú správu zo SIM karty, vyberte správu a stlačte tlačidlo Zmazať.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Text. správa**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Centrá správ** — Zobrazenie dostupných centier správ pre váš prístroj.
- **Použitie centrum spr.** — Vyberte centrum správ na odoslanie správy.
- **Kódovanie znakov** — Výberom položky **Redukovaná podpora** nastavíte používanie automatickej konverzie znakov na iný systém kódovania, ak je k dispozícii.
- **Prijať výpis** — Výberom položky **Áno** nastavíte, aby sieť doručovala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o opakované odoslanie správy, ak zlyhá prvý pokus (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra správ.
- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy na iný formát, ako napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** alebo **E-mail**. Túto voľbu zmeňte iba v prípade, ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Kontaktujte operátora siete.
- **Prednostné spojenie** — Výber prednostného spôsobu spojenia pri odosielaní textových správ z vášho prístroja.
- **To isté centrum odp.** — Vyberte, či sa majú odpovede posilať použitím rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Obrázkové správy



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete zobrazíť obrázkovú správu, otvorte správu v zložke **Prijaté**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Detaily správy** — Zobrazenie informácií o správe.
- **Presunúť do zložky** — Uloženie správy do inej zložky.
- **Pridať do Kontakto** — Pridanie odosielateľa správy do vašich kontaktov.
- **Nájsť** — Vyhľadávanie telefónnych čísel a adries, ktoré môže obsahovať daná správa.

Posielanie obrázkových správ ďalej

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. V zložke **Prijaté** otvorte obrázkovú správu a vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením pákového ovládača pridajte príjemcu zo zoznamu **Kontakty**. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te čísla bodkočiarkou. Ak chcete vložiť bodkočiarku, stlačte tlačidlo *.
3. Zadajte text vašej správy. Text môže obsahovať 120 znakov. Ak chcete použiť šablónu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Ak chcete odoslať správu, stlačte tlačidlo **Volať**.



Tip: Ak chcete odstrániť obrázok zo správy, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť obraz**.

Multimediálne správy

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy.



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy na vašom prístroji, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 34.](#)

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Vyberte položku **Nová správa** > **Multimed. správa**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. V poli **Komu** stlačte pákový ovládač a vyberte príjemcov v zozname **Kontakty**, alebo ručne zadajte mobilné telefónne čísla príjemcov alebo ich e-mailové adresy.
2. Do poľa **Predmet** zadajte predmet správy. Ak chcete zmeniť polia, ktoré sú viditeľné, vyberte položku **Voľby** > **Polia adries**.
3. Zadajte text správy a výberom položky **Voľby** > **Vložiť objekt** môžete pridať multimediálne objekty. Môžete pridať rôzne objekty, ako napríklad **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
4. Každý list správy môže obsahovať iba jedno video alebo jeden zvukový klip. Ak chcete pridať viac listov do správy, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť nové** > **List**. Ak chcete zmeniť poradie listov v správe, vyberte položku **Voľby** > **Presunúť**.
5. Ak chcete zobraziť ukážku multimediálnej správy pred jej odoslaním, vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**.
6. Stlačením pákového ovládača môžete multimediálnu správu odoslať.



Tip: Multimediálnu správu môžete tiež vytvoriť priamo z niekoľkých aplikácií, ako napríklad **Kontakty** a **Galéria**.

Ak chcete vymazať objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Možnosti odosielania pre multimediálne správy

Vyberte položku **Voľby** > **Voľby odoslania** a niektorú z nasledujúcich možností.

- **Prijať výpis** — Ak chcete prijímať hlásenia o úspešnom doručení správy príjemcovi, vyberte položku **Áno**. Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude možné doručiť.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy. Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

Tvorba prezentácií

Vyberte položku **Nová správa** > **Multimed. správa**.

1. V poli **Komu** stlačte pákový ovládač a vyberte príjemcov v zozname **Kontakty**, alebo ručne zadajte mobilné telefónne čísla príjemcov alebo ich e-mailové adresy.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu**, a šablónu prezentácií.
 **Tip:** Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.
3. Pákovým ovládačom prejdite na textovú oblasť a zadajte text.
4. Ak chcete do prezentácie vložiť obrázky, zvuk, video alebo poznámky, pákovým ovládačom prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.



Tip: Na presun medzi oblasťami objektov používajte posunutie pákového ovládača nahor a nadol.

5. Ak chcete pridať listy, vyberte položku **Vložiť** > **Nový list**.
6. Vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich položiek:
 - **Prezrieť** — Zobrazenie multimediálnej prezentácie tak, ako bude vyzeráť po jej otvorení. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.
 - **Nastavenia pozadia** — Výber farby pozadia pre prezentáciu a obrázkov pozadia pre rôzne listy.
 - **Nastavenia efektov** — Výber efektov medzi obrázkami alebo listami.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je možnosť **Režim tvorby MMS** nastavená na hodnotu **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť **Režim tvorby MMS**, vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete odoslať multimediálnu prezentáciu, stlačte tlačidlo **Volať**.



Tip: Ak chcete uložiť správu do zložky **Koncepty** bez jej odoslania, vyberte položku **Hotovo**.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Aby ste mohli odosielať a prijímať multimediálne správy na vašom prístroji, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 34.](#)

Ak prijmete multimediálne správy obsahujúce objekty nepodporované vašim prístrojom, nemôžete ich otvoriť.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu v zložke **Prijaté** a vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Výberom položky **Voľby** > **Odosielateľovi** môžete odpovedať odosielateľovi prostredníctvom multimediálnej správy a výberom položky **Voľby** > **Textová správa** prostredníctvom textovej správy.



Tip: Ak chcete do odpovede pridať príjemcov, výberom položky **Voľby** > **Pridať príjemcu** môžete vybrať príjemcov správy v zozname kontaktov, prípadne môžete zadať telefónne čísla alebo e-mailové adresy príjemcov ručne do poľa **Komu**.

3. Zadaťte text správy a stlačením pákového ovládača ju odošlite.

Zobrazovanie prezentácií

Otvorte zložku **Prijaté**, pákovým ovládačom prejdite na multimediálnu správu, ktorá obsahuje prezentáciu, a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na prezentáciu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete prerušiť prezentáciu, stlačte niektoré tlačidlo voľby pod displejom.

Po prerušení prezentácie alebo po dokončení prehrávania vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť odkaz** — Otvorenie webového prepojenia a prehliadanie webovej stránky.
- **Zapnúť posúvanie** — Posúvanie textu alebo obrázkov, ktoré sú príliš veľké na to, aby sa zmestili na displej.
- **Pokračovať** — Obnovenie prehrávania prezentácie.
- **Prehrať** — Opätovné prehranie prezentácie od začiatku.
- **Nájsť** — Vyhľadávanie telefónnych čísiel a e-mailových alebo webových adries, ktoré môže obsahovať prezentácia. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na uskutočňovanie hovorov, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie multimediálnych objektov

Otvorte zložku **Prijaté**, pákovým ovládačom prejdite na prijatú multimediálnu správu a stlačte pákový ovládač. Vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Multimediálne objekty a správy v prílohách môžu obsahovať vírusy alebo iný škodlivý softvér. Neotvárajte žiadne objekty alebo prílohy, pokiaľ nemáte istotu o dôveryhodnosti odosielateľa.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt v príslušnej aplikácii, pákovým ovládačom prejdite na objekt a vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Ak chcete odoslať multimediálny objekt na kompatibilné zariadenie, prejdite naň pákovým ovládačom a vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.



Tip: Ak prijmete multimediálne správy obsahujúce multimediálne objekty, ktoré váš prístroj nemôže otvoriť, môžete ich odoslať na iný prístroj, ako napríklad počítač.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobrazovať multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte správu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak ste vybrali multimediálny objekt v multimediálnej správe, môžete ho zobraziť alebo prehrať výberom položky **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvuk. klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak chcete zobraziť názov a veľkosť prílohy, otvorte správu a vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**, požadovaný objekt a položku **Voľby** > **Uložiť**.

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Veľkosť snímky** — Výberom položky **Malá** alebo **Veľká** môžete meniť veľkosť obrázkov v multimediálnych správach. Výberom položky **Pôvodná** môžete zachovať pôvodnú veľkosť obrázka v multimediálnej správe.

- **Režim tvorby MMS** — Výberom položky **Obmedzený** môžete nastaviť prístroj tak, aby vám zabraňoval pridávať do multimediálnych správ obsah, ktorý nemusí podporovať sieť alebo prijímacie zariadenie. Ak chcete prijímať výstrahy aj o takomto obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, nedajú sa vytvárať multimediálne prezentácie.
- **Použité miesto príst.** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie na centrum multimediálnych správ. Ak je miesto prístupu nastavené od poskytovateľa služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Výberom položky **Vždy automaticky** budete vždy automaticky prijímať multimediálne správy. Výberom položky **Aut. v domácej sieti** budete prijímať hlásenia o nových multimediálnych správach, ktoré môžete prevziať z centra správ (napríklad ak ste v zahraničí a mimo vašej domovskej siete). Výberom položky **Manuálne** budete preberať multimediálne správy z centra správ manuálne a výberom položky **Vypnutý** zabránite prijímaniu akýchkoľvek multimediálnych správ.
- **Povoliť anon. správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy označené ako reklama.
- **Prijať výpis** — Výberom položky **Áno** nastavíte zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude možné doručiť.
- **Odprieť poslať výpis** — Výberom položky **Áno** nastavíte, aby sa neodosielali výpisy o doručení z vášho prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

■ E-mailové správy

Ak chcete prijímať a odosielať poštu, musíte mať zriadenú službu vzdialenej poštovej schránky. Takúto službu môže ponúkať váš poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ služieb siete alebo vaša firma. Váš prístroj je kompatibilný s internetovými protokolmi SMTP, IMAP4 (revízia 1) a POP3 a s rozličnými službami zasielania e-mailov. Ostatní poskytovatelia e-mailových služieb môžu ponúkať služby s inými nastaveniami alebo funkcie iné než tie, ktoré sú popísané v tomto návode na používanie. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb alebo poskytovateľa služieb.

Aby ste mohli odosielať, prijímať a preberať poštu a odpovedať na správy alebo ich poslať ďalej, musíte vykonať nasledovné činnosti:

- Nakonfigurujte internetové miesto prístupu (IAP). [Pozrite si „Miesta prístupu“ str. 71.](#)
- Nastavte e-mailový účet a správne definujte nastavenia e-mailov. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového účtu“ str. 37.](#)

Riadte sa pokynmi poskytovateľa služby vzdialenej schránky a internetových služieb. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb siete a internetových služieb alebo od operátora.

Nastavenie e-mailového účtu

Ak vyberiete možnosť **Schránka** a nemáte nastavené e-mailové konto, prístroj vás vyzve, aby ste ho definovali. Ak chcete nastaviť e-mailový účet pomocou sprievodcu schránkou, vyberte položku **Áno**.

1. Ak chcete zadať nastavenia e-mailovej schránky, vyberte položku **Štart**.

2. V poli **Typ schránky** vyberte položku **IMAP4** alebo **POP3** a potom vyberte položku **Ďalej**.



Tip: POP3 je verzia poštového protokolu, ktorý sa používa na ukladanie a preberanie e-mailov alebo správ internetovej pošty. IMAP4 je verzia internetového protokolu na prístup k správam, ktorý umožňuje prístup a spravovanie e-mailových správ priamo na e-mailovom serveri. Potom môžete zvoliť, ktoré správy načítate na prístroj.

3. Do poľa **Moja e-mail. adresa** zadajte vašu e-mailovú adresu. Ak chcete vložiť znak **@** alebo iné špeciálne znaky, stlačte tlačidlo *****. Ak chcete vložiť bodku, stlačte tlačidlo **1**. Vyberte položku **Ďalej**.
4. Do poľa **Server prijat. e-mailov** zadajte názov vzdialeného servera, ktorý prijíma vaše e-maily, a potom vyberte položku **Ďalej**.
5. Do poľa **Server odosl. e-mailov** zadajte názov vzdialeného servera, ktorý odosiela vaše e-maily, a potom vyberte položku **Ďalej**. V závislosti od vášho mobilného operátora môže byť potrebné použiť server odchádzajúcej pošty vášho mobilného operátora namiesto servera vášho poskytovateľa e-mailových služieb.
6. V poli **Miesto prístupu** vyberte internetové miesto prístupu, ktoré bude používať váš prístroj pri preberaní e-mailov. Ak vyberiete možnosť **Vždy žiadať**, prístroj sa pri každom začatí preberania e-mailov spýta, ktoré internetové miesto prístupu má použiť, ak však vyberiete miesto prístupu, prístroj uskutoční spojenie automaticky. Vyberte položku **Ďalej**.



Tip: Ak vyberiete možnosť **Výberskupiny**, prístroj uskutoční spojenie automaticky pomocou najlepšieho dostupného internetového miesta prístupu zo skupiny miest prístupu. Vyberte skupinu miest prístupu a pomocou položky **Späť** uložte výber.

7. Zadajte názov vašej novej schránky a vyberte položku **Dokonči**.

Ak vytvoríte novú schránku, názov, ktorý zadáte pre schránku, nahradí názov **Schránka** v hlavnom zobrazení **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Výber predvolenej schránky

Ak máte definovaných niekoľko schránok, môžete vybrať jednu z nich ako vašu predvolenú schránku. Ak chcete definovať predvolenú schránku, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > E-mail > Použitá schránka** a schránku.

Ak máte definovaných niekoľko schránok, musíte vybrať schránku, ktorú chcete použiť pri každom začatí tvorby novej e-mailovej správy.

Spojenie so schránkou

E-mail, ktoré prichádzajú na vašu adresu, neprijíma automaticky váš prístroj, ale vaša vzdialená schránka. Aby ste si mohli e-mailly prečítať, musíte sa najskôr spojiť so vzdialenou schránkou a vybrať e-mail, ktoré chcete prevziať do svojho prístroja. Ak chcete prijímať a odosielať e-mail, musíte si zaregistrovať e-mailovú službu. Ak chcete nastaviť schránku na vašom prístroji, vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Voľby > Nová schránka**. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete prevziať e-mailové správy prijaté na váš prístroj a prezerať ich v režime off-line, vyberte vašu schránku v hlavnom zobrazení aplikácie **Správy**. Ak prístroj zobrazí otázku **Spojiť so schránkou?**, vyberte položku **Áno**.

Ak chcete zobrazíť e-mailové správy v danej zložke, pákovým ovládačom prejdite na zložku a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na správu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete prevziať e-mailové správy na váš prístroj, výberom položky **Voľby > Vybrať e-mail > Nové** môžete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neprečítali ani neprevzali, výberom položky **Zvolené** môžete prevziať iba správy, ktoré ste vybrali zo vzdialenej schránky, a výberom položky **Všetky** môžete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy.

Ak sa chcete odpojiť od vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**.

Zobrazenie e-mailov v režime off-line

Práca v režime off-line znamená, že váš prístroj nie je pripojený k vzdialenej schránke. Práca s e-mailami v režime off-line umožňuje ušetriť náklady za spojenie a pracovať v podmienkach, ktoré neumožňujú vytvorenie dátového spojenia. Všetky zmeny, ktoré urobíte v zložkách vzdialenej schránky, kým ste v režime off-line, sa vo vzdialenej schránke vykonajú, keď sa znova pripojíte a vykonáte synchronizáciu. Ak napríklad vymažete z prístroja e-mail, keď ste v režime off-line, tento e-mail sa vymaže zo vzdialenej schránky pri nasledujúcom pripojení ku schránke.

1. Vyberte položku **Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail**. Vyberte e-mailový účet a stlačte pákový ovládač. Výberom položky **Nastavenia výberu > E-mail na vybratie > Správy a prílohy** prevezmete celé správy spolu s prílohami na váš prístroj.
2. Otvorte poštovú schránku a vyberte položku **Voľby > Vybrať e-mail**. Výberom položky **Nové** môžete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neprečítali ani neprevzali, výberom položky **Zvolené** môžete prevziať iba správy, ktoré ste vybrali zo vzdialenej schránky, a výberom položky **Všetky** môžete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy. Prístroj prejde do režimu on-line a pripojí sa k poštovej schránke, z ktorej prevezme e-mail.
3. Po prevzatí e-mailov sa výberom položky **Voľby > Odpojiť** vrátite do režimu off-line.
4. Ak chcete zobrazíť e-mailovú správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Niektoré voľby vyžadujú, aby ste sa pripojili ku vzdialenej schránke.



Tip: Ak chcete vyžiadať iné zložky vo vzdialenej schránke, vyberte položku **E-mail. nastavenia > Nastavenia výberu > Vyžiadanie zložiek**. E-mail, vo všetkých vyžiadanych zložkách sa aktualizujú, keď prevezmete e-mail z vašej vzdialenej schránky.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Správy elektronickej pošty môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Ak si chcete prečítať prijatý e-mail, pákovým ovládačom prejdite na e-mail a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vyhľadať e-mail vo vašej schránke, vyberte položku **Voľby > Hľadať**. Zadať hľadané slovo a vyberte položku **OK**.

Ak chcete otvoriť prílohu, vyberte položku **Voľby > Prílohy**. Pákovým ovládačom prejdite na prílohu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi e-mailu, otvorte e-mail a vyberte položku **Voľby > Odpovedať > Odosielateľovi**.

Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom e-mailu, otvorte e-mail a vyberte položku **Voľby > Odpovedať > Všetkým**.

Ak chcete vymazať prílohu z e-mailu, ktorý odosiela, vyberte prílohu a položku **Voľby > Prílohy > Odstrániť**.



Tip: Ak odpovedáte na e-mail, ktorý obsahuje priložené súbory, prílohy sa do odpovede nezaradia. Ak posielate prijatý e-mail ďalej, pošle sa aj s prílohami.

Ak chcete nastaviť prioritu správy, vyberte položku **Voľby > Voľby odoslania > Priorita** a niektorú z dostupných možností.

Ak chcete zavolať odosielateľovi e-mailu, otvorte e-mail a vyberte položku **Voľby > Volať**.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi e-mailu prostredníctvom textovej správy alebo multimediálnej správy, otvorte e-mail a vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu**.

Ak chcete poslať e-mail ďalej, otvorte e-mail a vyberte položku **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Vymazávanie správ

Ak chcete uvoľniť pamäť na vašom zariadení, pravidelne vymazávajú správy zo zložky **Prijaté** a **Poslané** a vymazávajú prevzaté e-mailové správy.

Ak chcete vymazať správu, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo Zmazať.

Môžete zvoliť možnosť vymazať lokálne e-mailové správy na prístroji a ponechať pôvodné na serveri, alebo môžete vymazať e-mailové správy na prístroji aj pôvodné správy na serveri.

Ak chcete vymazať e-mail iba z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj zo vzdialeného servera, otvorte e-mail a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Zložky pre e-mail

Ak vo vašich schránkach IMAP4 na vzdialenom serveri vytvoríte podzložky, môžete ich zobraziť a spravovať pomocou vášho zariadenia. Vyžiadať si môžete iba zložky vo vašich schránkach IMAP4. Vyžiadanie zložiek vo vzdialenej schránke umožňuje zobraziť tieto zložky na vašom prístroji.

Ak chcete zobraziť zložky vo vašej schránke IMAP4, vytvorte spojenie a vyberte položku **Voľby** > **Nast. e-mailu** > **Nastavenia výberu** > **Vyžiadanie zložiek**.

Ak chcete zobraziť vzdialenú zložku, vyberte zložku a položku **Voľby** > **Vyžiadať**. Vždy, keď sa pripojíte, vykoná sa aktualizácia vyžiadaných zložiek. Ak sú zložky veľké, môže to chvíľu trvať.

Ak chcete aktualizovať zoznam zložiek, vyberte zložku a položku **Voľby** > **Aktual. zoz. zložiek**.

Písanie a odosielanie e-mailov

Ak chcete napísať e-mail, výberom položky **Voľby** > **Pridať príjemcu** vyberte e-mailové adresy príjemcov v zozname kontaktov, alebo ich zadajte do poľa **Komu**. Jednotlivé položky oddel'te bodkočiarkami. Pákovým ovládačom prejdite nadol a použitím poľa **Kópia** skopírujte ostatných príjemcov, alebo použitím poľa **Sk. kópia** skopírujte príjemcov ako skrytých. Do poľa **Predmet** zadajte predmet e-mailu. Do textového poľa zadajte vašu e-mailovú správu a vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete priložiť súbor do e-mailu, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť** a vyberte prílohu, ktorú chcete pridať. Vložiť môžete napríklad obrázky, zvukové klipy, poznámky a iné súbory, ako napríklad súbory v zložke Pracovňa.

Ak chcete nastaviť čas odoslania e-mailovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Poslať správu**. Vyberte položku **Okamžite** alebo **Pri ďalšom spoj.**, ak pracujete v režime off-line.

E-mailové správy sa pred odoslaním ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa e-mail neodosiela okamžite, môžete otvoriť zložku **Na odoslanie** a zrušiť alebo obnoviť odoslanie e-mailu alebo ho otvoriť.

Nastavenia e-mailového účtu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Schránka**.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť. Niektoré nastavenia môže predvoliť váš poskytovateľ služieb.

Ak sa pokúsite upraviť nastavenia poštovej schránky a ak nemáte nastavený e-mailový účet, otvorí sa sprievodca poštovou schránkou a pomôže vám nastaviť váš e-mailový účet.

Nastavenia prijímaných e-mailov

Vyberte položku **Prichádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Meno užívateľa** — Zadajte meno používateľa pre e-mailovú službu.
- **Heslo** — Zadajte heslo pre e-mailovú službu.
- **Server prijat. e-mailov** — Zadajte IP adresu alebo hostiteľský názov servera, ktorý prijíma vaše e-maily.
- **Použité miesto príst.** — Vyberte internetové miesto prístupu, ktoré prístroj používa na preberanie prijatých e-mailových správ.
- **Predvolená schránka** — Zadajte názov schránky.
- **Typ schránky** — Vyberte poštový protokol podľa odporúčania vášho poskytovateľa služieb vzdialenej schránky. Možnosti sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo opustení stránky s nastaveniami poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line neaktualizujú automaticky. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.
- **Ochrana (porty)** — Vyberte možnosť zabezpečenia používanú na zvýšenie bezpečnosti spojenia.
- **Port** — Definovanie portu pre spojenie.

- **APOP ochranný login** (iba pre POP3) — Používa sa s protokolom POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Nastavenia odosielaných e-mailov

Vyberte položku **Odchádzajúci e-mail** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Moja e-mail. adresa** — Zadaťte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.
- **Meno užívateľa** — Zadaťte meno používateľa pre e-mailovú službu.
- **Heslo** — Zadaťte heslo pre e-mailovú službu.
- **Server odosl. e-mailov** — Zadaťte IP adresu alebo hostiteľský názov poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.
- **Použitie miesto príst.** — Vyberte internetové miesto prístupu, ktoré prístroj používa na odosielanie e-mailových správ.
- **Ochrana (porty)** — Výber možnosti ochrany spojenia so vzdialenou schránkou.
- **Port** — Definovanie portu pre spojenie.

Užívateľské nastavenia

Vyberte položku **Nastavenia užívateľa** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Moje meno** — Zadaťte meno, ktoré sa bude zobrazovať pred vašou e-mailovou adresou, ak odošlete e-mail.
- **Odpovedať** — Vyberte, či chcete presmerovať odpovede na inú adresu. Vyberte položku **Zapnúť** a zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete presmerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú budú presmerované odpovede.
- **Vymazať e-maily z** — Zvoľte, či chcete vymazať e-maily iba z prístroja, alebo z prístroja aj zo servera. Ak chcete potvrdzovať, odkiaľ sa majú e-maily vymazávať pri každom ich vymazaní, vyberte položku **Vždy žiadať**.
- **Poslať správu** — Tieto možnosti slúžia na výber toho, či chcete, aby sa e-maily odoslali čo najskôr, aby sa odoslali pri nasledujúcom výbere pošty alebo aby sa uložili v zložke Na odoslanie, odkiaľ ich môžete odoslať neskôr.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či chcete uložiť kópiu e-mailu do vašej vzdialenej schránky a na adresu zadanú do poľa **Moja e-mail. adresa** v nastaveniach pre **Odchádzajúci e-mail**.
- **Pridať podpis** — Vyberte, či chcete pripojiť k vašim e-mailovým správam podpis.
- **Hlás. nového e-mailu** — Vyberte, či chcete prijímať upozornenia na prijatie nového e-mailu do schránky vo forme tónu a oznamu.
- **Predvol. kódovanie** — Vyberte požadovaný spôsob kódovania znakov.

Nastavenia výberu

Vyberte položku **Nastavenia výberu** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **E-mail na vybratie** (iba pre schránky POP3) — Vyberte, či chcete preberať iba údaje z hlavičiek e-mailov, napríklad o odosielateľovi, predmete a dátume, e-maily alebo e-maily s prílohami.
- **Počet vybraných** — Vyberte počet e-mailov, ktoré chcete načítať zo vzdialeného servera do vašej schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** (iba pre schránky IMAP4) — Zadaťte cestu k zložkám určeným na vyžiadanie.
- **Vyžiadanie zložiek** (iba pre schránky IMAP4) — Vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek.

Nastavenia automatického preberania

Vyberte položku **Automatický výber** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Hlásenia e-mailov** — Vyberte, či chcete prijímať hlásenia o nových e-mailoch prijatých do vašej vzdialenej schránky. Výberom položky **Vždy aktívny** budete vždy automaticky preberať nové e-mailové správy z vašej vzdialenej schránky. Výberom položky **Len v dom. sieti** budete automaticky preberať nové e-mailové správy z vašej vzdialenej schránky iba v prípade, ak ste vo vašej domovskej sieti a nie mimo, napríklad ak necestujete.
- **Dni výberu** — Výber dní, v ktorých sa e-maily prevezmú na váš prístroj.
- **Hodiny výberu** — Definovanie hodín, v ktorých sa e-maily prevezmú na váš prístroj.
- **Interval výberu** — Výber časového intervalu medzi preberaním nových e-mailov.

■ Chat

Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Chat**.

Chat (okamžité správy, služba siete) umožňuje diskutovať s inými ľuďmi prostredníctvom chatových správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe. Poskytovatelia služieb sa môžu líšiť podporou jednotlivých funkcií.

Ak váš poskytovateľ bezdrôtových služieb neposkytuje chatovú službu, nemusí sa zobrazovať v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie o registrácii chatových služieb a ich cenách získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti nastavení chatových služieb získate od operátora vašej siete, poskytovateľa služieb alebo predajcu.

Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pred začatím využívania požadovanej služby musíte uložiť jej nastavenia. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne.

Pripojenie na chatový server

Ak sa chcete rozprávať s užívateľmi chatovej služby a zobraziť alebo upraviť vaše chatové kontakty, musíte sa prihlásiť na chatový server. Otvorte menu **Chat** a vyberte položku **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Zadať vaše meno a heslo a stlačením pákového ovládača sa prihláste. Meno užívateľa, heslo a ďalšie prihlasovacie nastavenia získate od poskytovateľa služby pri registrácii služby.



Tip: Ak chcete, aby sa chatová služba pripájala na server automaticky po otvorení aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera** > **Typ chatového loginu** > **Pri spustení aplik.**

Vyhľadávanie užívateľov chatu alebo chatových skupín

Ak chcete vyhľadať užívateľov chatu a ich identifikátory, vyberte položku **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať**. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Ak chcete vyhľadať chatové skupiny a ich identifikátory, vyberte položku **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor používateľa).

Pákovým ovládačom prejdite na nájdeného používateľa chatu alebo nájdenú chatovú skupinu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nové vyhľadávanie** — Uskutočnenie ďalšieho hľadania.
- **Ďalšie výsledky** — Zobrazenie zostávajúcich nájdených užívateľov chatu alebo chatových skupín, ak existujú.
- **Predošlé výsledky** — Zobrazenie užívateľov chatu alebo chatových skupín, ktoré sa našli v predchádzajúcom vyhľadávaní.
- **Otvoriť diskusiu** — Začatie diskusie s užívateľom, ak je prihlásený.
- **Pridať k chat. kont.** — Uloženie užívateľa do jedného z vašich zoznamov chatových kontaktov.
- **Poslať pozvanie** — Pozvanie užívateľa chatu do chatovej skupiny.
- **Voľby blokovania** — Zabránenie alebo povolenie prijímania správ od užívateľa chatu.
- **Pripojiť sa** — Pripojenie k chatovej skupine.
- **Uložiť** — Uloženie skupiny.

Diskusia s jedným užívateľom chatu

Zobrazenie **Diskusie** ukazuje zoznam jednotlivých účastníkov diskusie, s ktorými práve diskutujete. Keď opustíte chat, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete zobraziť diskusiu, pákovým ovládačom prejdite na účastníka a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete pokračovať v diskusii, zadajte správu a stlačte pákový ovládač.

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte položku **Späť**. Ak chcete ukončiť diskusiu, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte položku **Voľby** > **Nová diskusia**. Počas prebiehania diskusie môžete začať novú diskusiu s iným kontaktom. Nemôžete mať však dve aktívne diskusie s rovnakým kontaktom.

Ak chcete vložiť obrázok do chatovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Poslať snímku** a vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie do vašich chatových kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete uložiť diskusiu v zobrazení diskusie, vyberte položku **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Diskusia sa uloží ako textový súbor, ktorý sa dá otvoriť a zobraziť v aplikácii **Poznámky**.

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte položku **Voľby** > **Zapnúť autoodpov.**. Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové skupiny

Zobrazenie **Chat. skupiny** ukazuje zoznam chatových skupín, ktoré máte uložené alebo v ktorých ste aktuálne prihlásení.

Možnosť **Chat. skupiny** je k dispozícii iba v prípade, ak ste sa po otvorení chatovej aplikácie prihlásili na chatový server a server podporuje chatové skupiny.

Ak chcete vytvoriť chatovú skupinu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť novú skup.**

Ak sa chcete prihlásiť do chatovej skupiny alebo ak chcete pokračovať v skupinovej diskusii, pákovým ovládačom prejdite na skupinu a stlačte pákový ovládač. Zadať správu a stlačením tlačidla **Volať** ju odošlite.

Ak sa chcete prihlásiť do chatovej skupiny, ktorá nie je v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak chcete odísť z chatovej skupiny, vyberte položku **Vofby** > **Odísť z chat. skup.**.

Môžete tiež vybrať možnosť **Vofby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Skupina** — Výberom položky **Uložiť** môžete uložiť skupinu do vašich chatových skupín, výberom položky **Zobraziť účastníkov** môžete zobraziť aktuálnych členov skupiny a výberom položky **Nastavenia** môžete upraviť nastavenia skupiny. Túto možnosť môžete vybrať iba v prípade, ak máte oprávnenie na úpravu skupiny.
- **Prihlásiť sa** — Pripojenie na chatový server, ak ste sa neprihlásili pri otvorení aplikácie.
- **Odhlásiť sa** — Odpojenie z chatového servera.
- **Nastavenia** — Úprava chatovej aplikácie alebo nastavení servera.

Ak chcete odstrániť chatovú skupinu, stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Skupinové diskusie

Ak sa chcete zapojiť do diskusie, vyberte skupinu.

Vyberte položku **Vofby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Vložiť smejka** — Pridanie smejka do správy.
- **Poslať súkr. správu** — Poslanie súkromnej správy jednému alebo niekoľkým členom chatovej skupiny, nie však všetkým.
- **Odpovedať** — Poslanie správy iba odosielateľovi otvorenej správy.
- **Poslať ďalej** — Poslanie otvorenej správy ďalej inej chatovej skupine alebo inému kontaktu.
- **Poslať pozvanie** — Pozvanie užívateľa chatu do chatovej skupiny.
- **Odísť z chat. skup.** — Ukončenie diskusie v skupine.
- **Skupina** — Výberom položky **Uložiť** môžete uložiť skupinu do vašich chatových skupín, výberom položky **Zobraziť účastníkov** môžete zobraziť aktuálnych členov skupiny a výberom položky **Nastavenia** môžete upraviť nastavenia skupiny. Túto možnosť môžete vybrať iba v prípade, ak máte oprávnenie na úpravu skupiny.
- **Zaznamenať chat** — Uloženie kópie skupinovej diskusie.

Ak chcete odoslať správu, zadajte ju a stlačte tlačidlo **Volať**.

Nastavenia chatovej skupiny

Vyberte položku **Chat. skupiny** > **Vofby** > **Skupina** > **Nastavenia**.

Nastavenia chatovej skupiny môžete upraviť iba v prípade, ak máte oprávnenie na úpravu danej skupiny.

Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- **Názov skupiny:** — Zadajte názov chatovej skupiny.
- **ID skupiny** — Identifikátor skupiny sa vytvára automaticky a nedá sa pridať ani zmeniť.
- **Téma skupiny** — Zadanie témy pre skupinovú diskusiu.
- **Úvítanie** — Zadanie poznámky na privítanie užívateľov chatu, keď sa prihlásia do skupiny.
- **Veľkosť skupiny** — Zadanie maximálneho počtu užívateľov chatu, ktorí sa môžu prihlásiť do skupiny.
- **Povoliť vyhľadávanie** — Vyberte, či chcete povoliť užívateľom chatu nájsť danú skupinu pri vyhľadávaní.
- **Právo na úpravu** — Ak chcete poskytnúť ostatným členom skupiny oprávnenia na vykonávanie úprav skupiny, vyberte položku **Vybraní** > **Vofby** > **Pridať editora**. Používatelia chatu s oprávneniami na vykonávanie úprav môžu upraviť nastavenia skupiny a pozývať ostatných užívateľov na prihlásenie do skupiny a zakázať im prihlásenie do nej.
- **Členovia skupiny** — Ak chcete uzavrieť skupinu a povoliť prihlásenie do nej iba vybraným užívateľom chatu, vyberte položku **Iba vybraní** > **Vofby** > **Pridať člena**.
- **Zoznam zakázaných** — Ak chcete zabrániť niektorým užívateľom chatu v prihlásení do skupiny, vyberte položku **Vofby** > **Pridať k zakázaným**.
- **Povoliť súkr. správy** — Ak chcete zabrániť členom skupiny v odosielaní súkromných správ medzi sebou, vyberte položku **Nie**.

Práva na úpravu skupiny

Ak chcete pridať alebo odstrániť práva na úpravu pre členov chatovej skupiny, pákovým ovládačom prejdite na chatovú skupinu a vyberte položku **Vofby** > **Skupina** > **Nastavenia** > **Právo na úpravu** > **Vybraní**.



Tip: Používatelia chatu s oprávneniami na vykonávanie úprav môžu upraviť nastavenia skupiny a pozývať ostatných užívateľov na prihlásenie do skupiny a zakázať im prihlásenie do nej.

Ak chcete poskytnúť členom práva na úpravu skupiny, vyberte položku **Vofby** > **Pridať editora** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Z chatových kontaktov** — Pridanie jedného alebo niekoľkých vašich chatových kontaktov.
- **Zadať ID užívateľa** — Zadanie identifikátora užívateľa chatu.

Ak chcete odobrať práva na úpravu členovi skupiny, vyberte položku **Vofby** > **Odstrániť**.

Zakázanie prihlásenia do skupiny

Pákovým ovládačom prejdite na chatovú skupinu a vyberte položku **Vofby** > **Skupina** > **Nastavenia** > **Zoznam zakázaných**.

Ak chcete zabrániť užívateľom chatu v prihlásení do skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k zakázaným** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Z chatových kontaktov** — Zakázanie prihlásenia jednému alebo niekoľkým vašim chatovým kontaktom.
- **Zadať ID užívateľa** — Zadanie identifikátora užívateľa chatu.

Ak chcete povoliť zakázanému užívateľovi prihlásiť sa do skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Chatové kontakty

Po dokončení prihlásenia do chatovej služby sa automaticky prevezme váš zoznam kontaktov pre daného poskytovateľa služieb. Ak váš zoznam kontaktov nie je k dispozícii, počkajte niekoľko minút a skúste prevziať váš zoznam kontaktov ručne.



Tip: O stave prihlásenia vašich chatových kontaktov informujte identifikátor vedľa mena kontaktu.

Ak chcete vytvoriť kartu chatového kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Nový chat. kontakt**. Zadaťte identifikátor užívateľa a prezývku a vyberte položku **Hoto**. Identifikátor užívateľa môže mať maximálne 50 znakov a poskytovateľ chatovej služby môže vyžadovať, aby mal formát menoužívateľa@doména.com. Prezývka je voliteľná.

Ak chcete zobraziť iný zoznam vašich chatových kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Iný zozn. kontaktov**.

Pákovým ovládačom prejdite na kontakt, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť diskusiu** — Začatie alebo pokračovanie diskusie s kontaktom.
- **Info o kontakte** — Zobrazenie karty kontaktu.
- **Voľby pri úprave** — Úprava alebo vymazanie karty kontaktu, jej presun do iného zoznamu kontaktov alebo prijatie oznamu o zmene stavu prihláseného kontaktu.
- **Patrí do skupín** — Zobrazenie chatových skupín, do ktorých je prihlásený daný kontakt.
- **Nový zoznam kont.** — Vytvorenie zoznamu kontaktov pre konkrétnu skupinu chatových kontaktov.
- **Načítať dostup. užívateľ** — Aktualizovanie stavu prihlásenia vašich chatových kontaktov.
- **Voľby blokovania** — Zakázanie alebo povolenie prijímania správ od kontaktu.
- **Prihlásiť sa** — Pripojenie na chatový server, ak ste sa neprihlásili pri otvorení aplikácie.
- **Odhlásiť sa** — Odpojenie z chatového servera.
- **Nastavenia** — Úprava chatovej aplikácie alebo nastavení servera.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete vymazať chatový kontakt, stlačte tlačidlo Zmazať.

Zablokované kontakty

Vyberte položku **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Voľby blokovania** > **Zobraziť zablokované**.

Ak chcete nájsť zablokovaného užívateľa chatu, zadajte prvé písmená jeho mena. V zozname sa zobrazia vyhovujúce mená.

Ak chcete povoliť prijímanie správ od zablokovaného užívateľa chatu, vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať**.

Ak chcete zabrániť prijímaniu správ od iných užívateľov chatu, vyberte položku **Voľby** > **Zablokovať nové**. Vyberte užívateľa chatu z vašich chatových kontaktov alebo zadajte identifikátor užívateľa.

Zobrazenie pozvánok

Vyberte položku **Diskusie**. Pákovým ovládačom prejdite na pozvánku a stlačte pákový ovládač.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pripojiť sa** — Prihlásenie sa do chatovej skupiny.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie pozvánky a odoslanie správy odosielateľovi.
- **Vymazať** — Vymazanie pozvánky.
- **Voľby blokovania** — Zakázanie prijímania pozvánok od tohto odosielateľa.

Nahrané správy

Ak chcete zobraziť nahranú diskusiu, vyberte položku **Nahrať diskusiu**, pákovým ovládačom prejdite na diskusiu a stlačte pákový ovládač.

Môžete tiež pákovým ovládačom prejsť na nahranú diskusiu a vybrať položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Poslať** — Odoslanie chatovej diskusie na kompatibilný prístroj.
- **Prihlásiť sa** — Pripojenie na chatový server, ak ste sa neprihlásili pri otvorení aplikácie. Ak sa chcete odpojiť, vyberte položku **Odhlásiť sa**.
- **Nastavenia** — Úprava chatovej aplikácie alebo nastavení servera.

Ak chcete vymazať chatovú diskusiu, stlačte tlačidlo Zmazať.

Nastavenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu**.

Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- **Použiť krycie meno** — Ak chcete zmeniť meno, ktoré vás identifikuje v chatových skupinách, vyberte položku **Áno**.
- **Povoliť správy od** — Výberom tejto možnosti môžete prijímať chatové správy od všetkých ostatných užívateľov chatu, iba od vašich chatových kontaktov alebo neprijímať žiadne správy.
- **Povoliť pozvania od** — Výberom tejto možnosti môžete prijímať pozvánky do chatových skupín od všetkých užívateľov chatu, iba od vašich chatových kontaktov alebo neprijímať žiadne pozvánky.
- **Rýchle posunu správ** — Ak chcete zmenšiť alebo zväčšiť rýchlosť zobrazovania nových správ, posuňte pákový ovládač doľava alebo doprava.
- **Triediť chatové kont.** — Výberom tejto možnosti môžete zobraziť zoznam vašich chatových kontaktov podľa abecedy alebo podľa ich stavu prihlásenia.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete automaticky aktualizovať stav prihlásenia vašich chatových kontaktov, vyberte položku **Automaticky**.
- **Kontakty off-line** — Túto možnosť vyberte, ak sa v zozname chatových kontaktov zobrazujú odhlásené kontakty.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia chatového servera

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera**.

Pákovým ovládačom prejdite na nasledujúce voľby a stlačením pákového ovládača nakonfigurujte chatový server:

- **Servery** — Pridanie nového servera, jeho úprava alebo vymazanie.
- **Predvolený server** — Ak chcete zmeniť server, na ktorý sa automaticky prihlasuje váš prístroj, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný server a stlačte pákový ovládač.
- **Typ chatového loginu** — Ak chcete automaticky vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a predvoleným serverom, vyberte položku **Automatický**. Výberom položky **Aut. v dom. sieti** môžete automatizovať spojenie, keď ste vo vašej domovskej sieti. Výberom položky **Pri spustení aplik.** sa po otvorení aplikácie Správy pripojíte na server. Výberom položky **Manuálny** sa môžete v ľubovoľnom čase ručne pripojiť na server.

■ Špeciálne správy

Váš prístroj môže prijímať veľa druhov správy, ktoré obsahujú dáta:

- **Logo operátora** — Ak chcete uložiť logo, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.
- **Tón zvonenia** — Ak chcete uložiť tón zvonenia, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.
- **Konfiguračná správa** — Nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od sieťového operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete prijať nastavenia, otvorte správu a vyberte položku **Voľby** > **Uložiť všetky**.
- **Hlásenie e-mailu** — Oznam vás informuje o počte nových e-mailov, ktoré máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Odosielanie servisných príkazov

Odoslanie správy so servisnou požiadavkou poskytovateľovi služieb a žiadosť o aktiváciu určitých sieťových služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť poskytovateľovi služieb, vyberte položku **Voľby** > **Servisný príkaz**. Zadať servisnú žiadosť ako textovú správu a vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

6. Možnosti pripojenia

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Váš prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia na Internet, podnikový intranet, ďalšie zariadenia alebo počítač. Bezdrôtové spôsoby zahŕňajú bezdrôtové siete WLAN, spojenie Bluetooth a infračervené spojenie. Váš prístroj podporuje káblové riešenie spojenia pomocou kábla USB (Universal Serial Bus) pre aplikáciu Nokia PC Suite alebo priechodné spojenie IP. Váš prístroj tiež umožňuje komunikovať pomocou internetových hovorov (hlas cez IP), služby PTT, okamžitých správ (chat) a modemových spojení.

■ prístupové miesta k Internetu

Prostredníctvom miesta prístupu sa váš prístroj pripája na sieť. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo ak sa chcete pripojiť na Internet a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. V závislosti od lokalít, ku ktorým chcete pristupovať, môže byť potrebné definovať viac internetových miest prístupu. Napríklad na prehliadanie webových stránok sa môže vyžadovať jedno miesto prístupu, zatiaľ čo na prístup na intranet vašej firmy sa môže vyžadovať iné. Ak sa chcete pripojiť na Internet cez GPRS, váš prístroj môže mať preddefinované, predvolené nastavenia internetového miesta prístupu.

Po prvom zapnutí vášho prístroja sa miesta prístupu môžu nakonfigurovať automaticky na základe informácií od poskytovateľa služieb na vašej SIM karte. Nastavenia internetového miesta prístupu môžete dostať aj v správe od poskytovateľa služieb. Tým sa môže zmenšiť počet nastavení, ktoré musíte sami zadať.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj priamo poskytovateľ služieb. Miesta prístupu sa nemusia dať pridať, upraviť alebo vymazať.

Ďalšie informácie o miestach prístupu a ich nastaveniach získate od poskytovateľa služieb a poskytovateľa poštových služieb.

[Pozrite si „Nastavenia spojenia“ str. 71.](#)

Nastavenie internetového miesta prístupu pre dátové prenosy

1. Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu**.
2. Vyberte položku **Voľby > Nové mies. prístupu**. Ak chcete použiť existujúce miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu, vyberte položku **Použiť exist. nastav.**. Ak chcete začať novým miestom prístupu, vyberte položku **Použiť predvol. nast.**.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte popisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte položku **Dátový prenos** alebo **Vysokorýchlostné dáta (len GSM)**.
 - **Dial-up číslo** — Zadať telefónne číslo modemu miesta prístupu. Pred medzinárodnými číslami použite znak +.
 - **Meno užívateľa** — Zadať vaše meno používateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. V menách používateľov sa často rozlišujú malé a veľké písmená a získate ich od vášho poskytovateľa služieb.
 - **Vyžadovať heslo** — Výberom položky **Áno** nastavíte zadávanie hesla pri každom prihlasovaní na server. Výberom položky **Nie** sa heslo uloží do pamäte vášho prístroja a prihlásenie sa bude vykonávať automaticky.
 - **Heslo** — Zadať vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. V heslách sa často rozlišujú malé a veľké písmená a získate ich od vášho poskytovateľa služieb.
 - **Autentifikácia** — Výberom položky **Ochranná** sa bude vaše heslo odosielať vždy šifrované. Výberom položky **Normálna** sa bude vaše heslo odosielať šifrované, ak to bude možné.
 - **Domovská stránka** — Zadaním webovej adresy stránky, ktorú chcete zobrazovať ako domovskú stránku pri používaní tohto miesta prístupu.
 - **Typ dát. prenosu** — Vyberte položku **Analógový** alebo **ISDN**.
 - **Max. rýchlosť dát** — Zvoľte limit prenosovej rýchlosti. Ak vyberiete možnosť **Automatická**, rýchlosť prenosu dát sa určí podľa siete a môže ju ovplyvniť vyťaženie siete. Niektorí poskytovatelia služieb môžu vyššie prenosové rýchlosti spoplatňovať.
4. Po definovaní základných nastavení môžete výberom položky **Voľby > Rozšír. nastavenia** definovať rozšírené nastavenia a výberom položky **Späť** môžete uložiť nastavenia a dokončiť celý proces nastavovania.

Rozšírené nastavenia internetového miesta prístupu pre dátové prenosy

Po nastavení základného internetového miesta prístupu pre **Dátový prenos** alebo **Vysokorýchlostné dáta (len GSM)** vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia.

- **Nastavenia IPv4** — Zadať IP adresu prístroja a adresu servera DNS pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Zadať IP adresu prístroja a adresu servera DNS pre internetový protokol IPv6.
- **Adresa proxy serv.** — Zadať adresu proxy servera.

Možnosti pripojenia

- **Číslo proxy portu** — Zadaťte číslo portu proxy servera. Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať ďalšie zabezpečenie a zrýchľovať prístup k službe.
- **Použiť spätný hovor** — Vyberte **Áno**, ak používate službu, ktorá pri vytváraní Internetového pripojenia zavolá späť na váš prístroj.
- **Typ spätného hovoru** — Vyberte položku **Použiť č. servera** alebo **Použiť iné číslo** v súlade s pokynmi poskytovateľa služieb.
- **Číslo spät. hovoru** — Zadaťte telefónne číslo vášho prístroja pre dátové prenosy, ktoré používa server spätných hovorov.
- **Použiť PPP kompres.** — Vyberte **Áno**, ak chcete zvýšiť rýchlosť prenosu dát a vzdialený PPP server túto voľbu podporuje.
- **Použiť skript loginu** — Ak poskytovateľ internetových služieb vyžaduje prihlasovací skript alebo ak chcete automatizovať prihlásenia, vyberte položku **Áno**. Prihlasovací skript je postupnosť príkazov, ktoré systém vykonáva počas procesu prihlasovania.
- **Skript loginu** — Zadaťte prihlasovací skript. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak ste zvolili možnosť **Použiť skript loginu** > **Áno**.
- **Inicializácia modemu** — Zadaťte príkazový reťazec pre nastavenie spojenia, ak to vyžaduje poskytovateľ služieb.

Nastavenie internetového miesta prístupu pre paketové dátové spojenia (GPRS)

1. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**. Ak chcete použiť existujúce miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu, vyberte položku **Použiť exist. nastav.**. Ak chcete začať novým miestom prístupu, vyberte položku **Použiť predvol. nast.**.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte popisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte položku **Paketové dáta**.
 - **Názov miesta príst.** — Zadaťte názov miesta prístupu. Názov zvyčajne dodáva poskytovateľ služieb alebo operátor siete.
 - **Meno užívateľa** — Zadaťte vaše meno používateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. V menách používateľov sa často rozlišujú malé a veľké písmená a získate ich od vášho poskytovateľa služieb.
 - **Vyžadovať heslo** — Výberom položky **Áno** nastavíte zadávanie hesla pri každom prihlasovaní na server. Výberom položky **Nie** sa heslo uloží do pamäte vášho prístroja a prihlásenie sa bude vykonávať automaticky.
 - **Heslo** — Zadaťte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. V heslách sa často rozlišujú malé a veľké písmená a získate ich od vášho poskytovateľa služieb.
 - **Autentifikácia** — Výberom položky **Ochranná** sa bude vaše heslo odosielať vždy šifrované. Výberom položky **Normálna** sa bude vaše heslo odosielať šifrované, ak to bude možné.
 - **Domovská stránka** — Zadaťte webovej adresy stránky, ktorú chcete zobrazovať ako domovskú stránku pri používaní tohto miesta prístupu.
4. Po definovaní nastavení môžete výberom položky **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** definovať rozšírené nastavenia a výberom položky **Späť** môžete uložiť nastavenia a dokončiť celý proces nastavovania.

Rozšírené nastavenia internetového miesta prístupu pre paketové dátové spojenia (GPRS)

Po nastavení základného internetového miesta prístupu pre paketové dátové spojenie (GPRS) vyberte položku **Voľby** > **Rozšír. nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia.

- **Typ siete** — Ako typ internetového protokolu vyberte položku **IPv4** alebo **IPv6**. Internetový protokol definuje spôsob prenosu dát z prístroja a naň.
- **IP adresa telefónu** — Zadaťte IP adresu vášho prístroja. Výberom položky **Automatická** môžete nastaviť, aby IP adresu prístroja poskytovala sieť. Toto nastavenie sa zobrazuje iba v prípade, ak vyberiete možnosť **Typ siete** > **IPv4**.
- **Adresa DNS** — Zadaťte IP adresy do polí **Adresa primár. DNS** a **Adresa sekund. DNS**, ak to požaduje poskytovateľ služieb alebo operátor siete. V opačnom prípade sa adresy serverov DNS poskytujú automaticky.
- **Adresa proxy serv.** — Zadaťte adresu proxy servera. Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať ďalšie zabezpečenie a zrýchľovať prístup k službe.

Nastavenie internetového miesta prístupu pre bezdrôtové siete LAN

1. Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**. Ak chcete použiť existujúce miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu, vyberte položku **Použiť exist. nastav.**. Ak chcete začať novým miestom prístupu, vyberte položku **Použiť predvol. nast.**.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte popisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte položku **Wireless LAN**.

Možnosti pripojenia

- **Názov siete WLAN** — Ak chcete zadať identifikátor súpavy služieb (SSID), teda názov, ktorý identifikuje konkrétnu bezdrôtovú sieť LAN, vyberte položku **Zadať manuálne**. Ak chcete vybrať sieť z dostupných bezdrôtových sietí LAN, vyberte položku **Vyhľadať sieť**.
- **Stav siete** — Ak je sieť, ku ktorej sa pripájate, skrytá, vyberte položku **Skrytá**. V opačnom prípade vyberte položku **Verejná**.
- **Režim siete WLAN** — Ak vyberiete režim **Infraštruktúra**, budú môcť prístroje komunikovať medzi sebou a s prístrojmi káblových sietí LAN cez miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN. Ak vyberiete možnosť **Ad-hoc**, prístroje môžu odosielať a prijímať dáta priamo medzi sebou a nevyžaduje sa žiadne miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Musíte zvoliť rovnaký bezpečnostný režim, aký sa používa v prístupovom mieste bezdrôtovej siete LAN. Ak vyberiete možnosť WEP (Wired Equivalent Privacy – súkromie ekvivalentné s káblovým prenosom), 802.1x alebo WPA2 (Wi-Fi Protected Access – chránený prístup Wi-Fi), musíte nakonfigurovať aj ďalšie príslušné nastavenia.
- **Ochranné nastav. WLAN** — Úprava nastavení zabezpečenia pre vybraný **Ochranný režim WLAN**.
- **Domovská stránka** — Zadanie webovej adresy stránky, ktorú chcete zobrazovať ako domovskú stránku pri používaní tohto miesta prístupu.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť.

Rozšírené nastavenia internetového miesta prístupu pre bezdrôtové siete LAN

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu**.

Po nastavení základného internetového miesta prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN vyberte položku **Voľby > Rozšír. nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia.

- **Nastavenia IPv4** — Zadaťte IP adresu prístroja a adresu servera DNS pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Vyberte alebo zadajte IP adresu servera DNS pre internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Ak je vybraný režim siete ad-hoc, výberom položky **Definuje užívateľ** môžete ručne zadať číslo kanála (1 až 11).
- **Adresa proxy serv.** — Zadaťte adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadaťte číslo portu proxy servera.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

■ Káblové pripojenie

Pred použitím káblového pripojenia musíte na počítač nainštalovať ovládač dátového kábla USB. **Prenos dát** môžete použiť bez inštalácie ovládačov dátového kábla USB.

Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Dátový kábel**.

Pomocou dátového kábla USB môžete pripojiť váš prístroj ku kompatibilnému počítaču. Zapojte dátový kábel USB do spodnej časti prístroja. Ak chcete zmeniť typ prístroja, ktorý obvykle pripájate k vášmu prístroju pomocou dátového kábla, stlačte pákový ovládač.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Žiadať pri spojení** — Vyberte, či chcete zobrazovať výzvu na potvrdenie typu prístroja pri každom pripojení dátového kábla k vášmu prístroju.
- **PC Suite** — Pripojenie aplikácie PC Suite k vášmu prístroju pomocou dátového kábla a použitie vášho prístroja ako modemu.
- **Prenos dát** — Prístup k údajom (ako sú napríklad hudobné alebo obrazové súbory) a ich prenos z vášho počítača pomocou spojenia cez dátový kábel. Ak chcete použiť režim **Prenos dát**, uistite sa, či v nastaveniach Správcu spojení v aplikácii Nokia PC Suite nezvolili ako typ spojenia možnosť USB. Do prístroja vložte pamäťovú kartu, prístroj pripojte ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového kábla USB a keď sa prístroj pýta, ktorý režim sa používa, vyberte položku **Prenos dát**. Prístroj funguje v tomto režime ako veľkokapacitné úložné zariadenie a na počítači sa zobrazuje ako vymeniteľný pevný disk. Prístroj sa po výbere tejto možnosti prepne do profilu **Off-line**. Ukončíte spojenie z počítača (napríklad pomocou Sprievodcu odpojením alebo vysunutím hardvéru v systéme Windows), aby sa zabránilo poškodeniu pamätevej karty. Po ukončení spojenia prístroj znova nastaví profil, ktorý bol nastavený pred použitím režimu prenosu dát.
- **Priebeh IP** — Výber miesta prístupu, cez ktoré sa budú prenášať dáta pomocou internetového protokolu.

Ak chcete uložiť váš výber, vyberte položku **Späť**.

■ Priebeh IP

Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Dátový kábel > Voľby > Zmeniť > Priebeh IP**.

Aplikácia **Priebeh IP** umožňuje získať sieťové spojenie na vašom prístroji z kompatibilného počítača prostredníctvom dátového kábla.

Nastavenie dátového kábla na použitie priebežného spojenia IP

Priebežné spojenie IP môžete použiť ako ľubovoľné internetové miesto prístupu na prehliadanie webových stránok alebo vzdialenú synchronizáciu. Ak nie je k dispozícii bezdrôtové sieťové spojenie, použijete na prístup na Internet alebo na sieť LAN

priechné spojenie IP. Priechné spojenie IP nemôžete používať súčasne s aplikáciou Nokia PC Suite. Ak vyberiete v nastaveniach káblového spojenia položku priechného spojenia IP, nemôžete aktivovať modem.

Ak sa chcete pripraviť na priechné spojenie IP, k vášmu prístroju pripojte dátový kábel a ako spôsob spojenia vyberte možnosť **Priechné IP**. Druhý koniec dátového kábla pripojte ku kompatibilnému počítaču a počkajte, kým počítač rozpozná váš prístroj.

Miesto prístupu pre priechné spojenie IP

Menu > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Ak chcete konfigurovať základné nastavenia priechného spojenia IP, vyberte položku **Vofby** > **Nové mies. prístupu** > **Použiť predvol. nast.** Do poľa **Názov spojenia** zadajte názov pre vaše priechné spojenie IP, v poli **Nosič dát** vyberte položku **Priechné IP** a do poľa **Domovská stránka** zadajte adresu.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu priechného spojenia IP

Menu > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Ak chcete použiť rozšírené nastavenia, otvorte miesto prístupu priechného spojenia IP, vyberte položku **Vofby** > **Rozšír. nastavenia** a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — Zadajte hodnoty do polí **IP adresa telefónu** a **Adresa DNS** pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Zadajte hodnoty do poľa **Adresa DNS** pre internetový protokol IPv6.
- **Adresa proxy serv.** — Zadajte adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Bluetooth

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Generic Access Profile (všeobecný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil telefonického pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (profil handsfree), Generic Object Exchange Profile (všeobecný profil výmeny objektov), Object Push Profile (profil zasielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov) a Basic Imaging Profile (základný profil spracovania obrazu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

Technológia Bluetooth umožňuje vytvoriť bezdrôtové spojenie medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť nepresahujúcu 10 metrov. Spojenie Bluetooth môžete použiť na odosielanie obrázkov, videa, textov, vizitiek, záznamov kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami využívajúcimi technológiu Bluetooth, ako sú napríklad počítače.

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia.

Úvod do používania spojenia Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

1. Keď prvý raz aktivujete spojenie Bluetooth, prístroj vás vyzve, aby ste ho pomenovali. Priradíte vášmu prístroju jedinečný názov, aby sa dalo ľahko rozpoznať v prípade, ak je v blízkosti niekoľko zariadení s rozhraním Bluetooth.
2. Vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnúť**.
3. Vyberte položku **Viditeľnosť môjho tel.** > **Vidia ho všetky**.

Váš prístroj a názov, ktorý zadáte, môžu vidieť ostatní používatelia so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Nastavenia

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Bluetooth** — Vyberte položku **Zapnúť**, aby ste sa mohli pripojiť k ďalším kompatibilným zariadeniam pomocou spojenia Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho tel.** — Vyberte položku **Vidia ho všetky**, aby ste umožnili ostatným zariadeniam používajúcim technológiu Bluetooth nájsť váš prístroj po nastavení možnosti **Bluetooth** > **Zapnúť**. Ak chcete zabrániť ďalším zariadeniam, aby našli váš prístroj, vyberte položku **Skrytý**. Aj keď vyberiete položku **Skrytý**, párové zariadenia môžu stále detekovať váš prístroj.
- **Meno môjho telefónu** — Zadajte názov pre váš prístroj. Názov je viditeľný pre ostatné zariadenia, ktoré vyhľadávajú iné zariadenia používajúce technológiu Bluetooth. Maximálna dĺžka názvu je 30 znakov.

Možnosti pripojenia

- **Vzdialený režim SIM** — Vyberte položku **Zapnúť**, ak chcete povoliť ďalšiemu zariadeniu, ako napríklad kompatibilnej súprave do auta, použitie SIM karty vo vašom prístroji na pripojenie na sieť. [Pozrite si „Prístupový profil SIM“ str. 48.](#)

Ak sa spojenie Bluetooth vyplo v dôsledku zapnutia profilu **Off-line**, musíte ho znova zapnúť manuálne.

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Vypnúť** alebo **Viditeľnosť môjho tel. > Skrytý**.

Párovanie nevykonávajte s neznámym zariadením.

Odosielanie dát

Naraz môže byť aktívnych niekoľko spojení Bluetooth. Ak ste sa napríklad pripojili k headsetu, súbory môžete preniesť naraz na ďalšie kompatibilné zariadenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Vyberte danú položku a **Vofby > Poslať > Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadá ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a zobrazí ich zoznam.



Tip: Ak ste už predtým odosieli dátá cez spojenie Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačením pákového ovládača nastavte spojenie. Ak náprotivné zariadenie vyžaduje pred prenosom dát párovanie, zobrazí sa žiadosť o zadanie prístupového kódu.
4. Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Do zložky **Poslané** v aplikácii **Správy** sa neukladajú správy odoslané pomocou spojenia Bluetooth.

Ak ste už predtým odosieli položky cez spojenie Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

Ak chcete použiť audiozariadenie s rozhraním Bluetooth, ako napríklad handsfree alebo headset s rozhraním Bluetooth, musíte spárovať váš prístroj s doplnkom. Informácie o prístupovom kóde a ďalšie pokyny nájdete v návode na používanie doplnku. Ak chcete pripojiť prístroj k audiozariadeniu, stlačením vypínača zapnete doplnok. Niektoré audiozariadenia sa pripoja k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte ponuku **Párové zariadenia**, pákovým ovládačom prejdite na doplnok a vyberte položku **Vofby > Spojiť**.

Indikátory spojení Bluetooth

✎ Spojenie Bluetooth je aktívne.

(✎) Ak ikona bliká, váš prístroj sa pokúša pripojiť k náprotivnému zariadeniu. Ak ikona svieti neprerušovane, spojenie Bluetooth je aktívne.

Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu > Pripojenie > Bluetooth** a posunutím pákového ovládača doprava otvorte stránku **Párové zariadenia**.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16 číslíc) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného prístroja, aby použil rovnaký kód. Prístroje, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód potrebujete iba pri prvom pripojení prístroja. Po jeho spárovaní môžete spojenie autorizovať. [Pozrite si „Autorizovanie zariadenia“ str. 48.](#) Párovanie a autorizovanie spojenia uľahčuje a urýchľuje jeho vytváranie v budúcnosti, pretože potom nemusíte schvaľovať spojenie medzi spárovanými prístrojmi pri každom vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre vzdialený prístup na SIM kartu musí mať 16 číslíc.

1. Vyberte položku **Vofby > Nové párové zariad..** Prístroj začne vyhľadávať ostatné prístroje s rozhraním Bluetooth v dosahu.



Tip: Ak ste už predtým odosieli dátá cez spojenie Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

2. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete vytvoriť pár, a potom zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadaný aj na druhom zariadení.
3. Výberom položky **Áno** sa automaticky vykoná spojenie medzi vašim prístrojom a iným prístrojom a výberom položky **Nie** nastavíte manuálne potvrdzovanie spojenia pri každom pokuse o jeho vytvorenie. Po spárovaní sa zariadenie uloží na stránku párových zariadení.

Ak chcete priradiť prezývku párovému prístroju, ktorá sa bude zobrazovať iba na vašom prístroji, pákovým ovládačom prejdite na spárovaný prístroj a vyberte položku **Vofby > Prideliť prezývku**.

Ak chcete zrušiť párovanie, vyberte prístroj, pre ktorý chcete zrušiť párovanie, a potom vyberte položku **Vofby > Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky párovania, vyberte položku **Vofby > Vymazať všetky**.



Tip: Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a zrušíte párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa vypne.

Autorizovanie zariadenia

Ak párovému zariadeniu dôverujete, môžete mu povoliť automatické pripájanie k vášmu prístroju. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

- **Autorizovať** — Spojenie medzi vašim prístrojom a druhým zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Žiadne ďalšie schvaľovanie alebo povoľovanie sa nevyžaduje. Tento stav použite pre vaše vlastné zariadenia, napríklad pre váš kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria niekomu, komu dôverujete.
- **Zrušiť autorizáciu** — Žiadosti o spojenie z tohto zariadenia sa musia schvaľovať zakaždým osobitne.

Príjem dát

Ak chcete prijímať dáta cez spojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho tel.** > **Vidia ho všetky**. Ak prijímate dáta cez spojenie Bluetooth, zaznie zvukový signál a prístroj sa opýta, či chcete prijať správu. Ak to potvrdíte, správa sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.



Tip: K súborom na prístroji alebo pamäťovej karte môžete pristupovať pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu klienta FTP (napríklad prenosný počítač).

Ukončenie spojenia Bluetooth

Spojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Iba aplikácia Nokia PC Suite a niektoré doplnky, napríklad headsety, dokážu udržiavať spojenie aj v prípade, keď sa aktívne nepoužíva.

■ Prístupový profil SIM

Keď je bezdrôtový prístroj vo vzdialenom režime SIM, môžete na uskutočňovanie a prijímanie hovorov používať iba kompatibilný pripojený doplnok, ako napríklad súpravu do auta. Váš bezdrôtový prístroj v tomto režime neuskutoční žiadne hovory, okrem volaní na tiesňové čísla naprogramované v prístroji. Ak chcete telefonovať z vášho prístroja, musíte najprv opustiť vzdialený režim SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najprv zadajte odblokovací kód.

Pomocou prístupového profilu SIM môžete pristupovať na SIM kartu prístroja z kompatibilného autotelefónu. Vďaka tomu nepotrebuje na prístup k dátam na SIM karte a pripojenie na sieť GSM ďalšiu SIM kartu.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilný autotelefón, ktorý podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Ďalšie informácie o autotelefónoch a kompatibilitu s vašim prístrojom nájdete na adrese www.nokia.com a v návode na používanie autotelefónu.

Spravovanie prístupového profilu SIM

1. Výberom položky **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** môžete aktivovať spojenie Bluetooth na vašom prístroji.
2. Ak chcete povoliť vzdialený prístup na SIM kartu, pákovým ovládačom prejdite na položku **Vzdialený režim SIM** a stlačte pákový ovládač.
3. Aktivujte rozhranie Bluetooth na autotelefóne.
4. Na autotelefóne spustíte vyhľadávanie kompatibilných zariadení. Pokyny nájdete v návode na používanie autotelefónu.
5. V zozname kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
6. Ak chcete párovať zariadenia, na vašom prístroji zadajte prístupový kód Bluetooth, ktorý sa zobrazuje na displeji autotelefónu.
7. Autorizujte autotelefón. Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a pákovým ovládačom prejdite na stránku **Párové zariadenia**. Pákovým ovládačom prejdite na autotelefón a zadajte prístupový kód Bluetooth. Ak sa prístroj spýta, či chcete uskutočňovať spojenie automaticky, vyberte položku **Áno**. Spojenia medzi vašim prístrojom a autotelefónom sa budú vytvárať bez toho, aby ste ich museli osobitne akceptovať alebo autorizovať. Ak vyberiete možnosť **Nie**, budete musieť schvaľovať žiadosti o spojenie z tohto prístroja zakaždým osobitne.



Tip: Ak ste už na SIM kartu pristupovali z autotelefónu pomocou aktívneho užívateľského profilu, autotelefón vyhľadá prístroj s touto SIM kartou automaticky. Ak nájde váš prístroj a ak je aktivovaná automatická autorizácia, autotelefón sa po zapnutí kľúča zapalovania automaticky pripojí na sieť GSM.

Ak aktivujete prístupový profil SIM, môžete používať aplikácie na vašom prístroji, ktoré nepotrebujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete ukončiť vzdialené spojenie so SIM kartou z vášho prístroja, vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Vypnutý**.

■ Infračervené spojenie

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Možnosti pripojenia

Infračervené spojenie môžete použiť na spojenie dvoch zariadení a na prenos dát medzi nimi. Pomocou infračerveného spojenia môžete prenášať dáta, ako napríklad vizitky, poznámky kalendára a multimediálne súbory, medzi kompatibilnými zariadeniami.

Odosielanie a prijímanie dát

1. Zabezpečte, aby infračervené rozhrania zariadení smerovali oproti sebe. Poloha zariadení je dôležitejšia než ich uhol alebo vzdialenosť.
2. Vyberte položku **Menu > Pripojenie > IČ** a stlačením pákového ovládača zapnete infračervené rozhranie na vašom prístroji. Zapnite infračervené rozhranie na druhom zariadení.
3. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vytvorí infračervené spojenie.
4. Ak chcete odoslať súbor, vyhľadajte požadovaný súbor v aplikácii alebo v správcovi súborov a vyberte položku **Vofby > Poslať > Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté prostredníctvom infračerveného spojenia sa umiestňujú do zložky Prijaté v aplikácii **Správy**.

Umiestnením zariadení mimo seba sa preruší spojenie, avšak infračervený svetelný lúč zostane aktívny až do jeho vypnutia na prístroji.

■ Dátové spojenia

Paketový dátový prenos

GPRS (General Packet Radio Service – Všeobecná paketová rádiová služba) umožňuje mobilným zariadeniam bezdrôtový prístup k dátovým sieťam (služba siete). GPRS používa technológiu dátových paketov, pomocou ktorej sa odosielať dáta cez mobilnú sieť v krátkych dátových balíčkoch. Výhoda odosielenia dát v paketoch spočíva v tom, že sieť sa obsadzuje iba pri odosielení alebo prijímaní dát. Pretože GPRS využíva sieť efektívne, umožňuje rýchle vytvorenie dátových spojení a veľké rýchlosti dátových prenosov.

Službu GPRS si musíte nechať aktivovať. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby GPRS získate od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

Rozšírené GPRS (EGPRS) je služba podobná GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Ďalšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služby. Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, prístroj namiesto služby GPRS použije službu EGPRS, ak je táto dostupná v sieti.

Počas hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a existujúce spojenie GPRS sa pozastaví, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.

UMTS

UMTS (univerzálny mobilný telekomunikačný systém) je mobilný komunikačný systém 3G. Okrem hlasu a dát umožňuje UMTS prenos zvuku a videa na bezdrôtové prístroje.

Váš prístroj môže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS.

Ak chcete vybrať používanú sieť, vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Sieť** a sieť v menu **Režim siete**. Ak chcete, aby prístroj prepínal sieť automaticky, vyberte položku **Duálny režim**.

Sieť GSM označuje ikona  a sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení a miesta prístupu môžu zdieľať jedno dátové spojenie. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne. Môžete napríklad prezerať webové stránky rýchlejšie než predtým a zároveň telefonovať.

Bezdrôtová lokálna sieť (WLAN)

V niektorých štátoch alebo regiónoch, na primer v Francii, je uporaba omrežij WLAN omezena. Več informácií ľahko dobiť pri prístrojnih službah.

Pri používaní funkcií, využívajúcich bezdrôtovú sieť LAN, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Toto zariadenie dokáže detekovať bezdrôtové lokálne siete a pripojiť sa na ne.

Ak presuniete prístroj na iné miesto v bezdrôtovej sieti LAN a mimo dosahu miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN, funkcia roamingu dokáže prístroj automaticky pripojiť k inému miestu prístupu, ktoré patrí do rovnakej siete. Kým sa nachádzate v dosahu miest prístupu, ktoré patria do rovnakej siete, váš prístroj zostane pripojený na sieť.



Tip: Keď vytvoríte dátové spojenie pomocou internetového miesta prístupu cez bezdrôtovú sieť LAN, vytvorí sa bezdrôtové spojenie LAN. Aktívne pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN sa ukončí, keď ukončíte dátové spojenie.

Možnosti pripojenia

Váš prístroj umožňuje používať rozličné typy komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN. Týmto dvomi prevádzkovými režimami sú infraštruktúrny režim a ad hoc režim.

- Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje používať dva typy komunikácie: vzájomnú komunikáciu bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN alebo komunikáciu bezdrôtového zariadenia s kábovým zariadením LAN cez miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN. Výhoda infraštruktúrneho prevádzkového režimu je v tom, že máte väčšiu kontrolu nad sieťovými spojeniami, pretože prechádzajú cez miesto prístupu. Bezdrôtový prístroj môže pristupovať k službám, ktoré sú dostupné v bežných kábových sieťach LAN: napríklad k podnikovým databázam, e-mailom a iným sieťovým zdrojom.
- V prevádzkovom režime ad hoc môžete odosielať dáta a prijímať ich z iných prístrojov podporujúcich kompatibilné bezdrôtové siete LAN, napríklad na účely ich tlače. Tieto funkcie môžu vyžadovať na správnu činnosť aplikácie od iných výrobcov. Nie je potrebné žiadne miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN. Jednoducho vykonáte potrebné nastavenia a začnete komunikovať. Sieťová komunikácia ad hoc sa ľahko konfiguruje, ale je obmedzená na prístroje, ktoré sú vzájomne v dosahu a podporujú kompatibilnú technológiu bezdrôtových sietí LAN.

Ak potrebujete nakonfigurovať adresu MAC vášho prístroja pre smerovač WLAN, zadajte na klávesnici prístroja kód *#62209526#. Adresa MAC sa zobrazí na displeji prístroja.

■ Správca spojení

Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.**.

Ak chcete zobrazíť stav dátových spojení alebo ukončiť spojenia, vyberte položku **Aktív. dát. spoj.**.

Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, vyberte položku **Dostup. WLAN**.

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

V zobrazení aktívnych spojení môžete zobrazíť otvorené dátové spojenia: dátové prenosy, paketové dátové prenosy a spojenia s bezdrôtovými sieťami LAN.

Ak chcete zobrazíť podrobné informácie o sieťových spojeniach, vyberte spojenie v zozname a položku **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené informácie sa líšia podľa typu spojenia.

Ak chcete ukončiť sieťové spojenie, vyberte spojenie v zozname a položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete naraz ukončiť všetky aktívne sieťové spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak chcete zobrazíť informácie o sieti, stlačte pákový ovládač.

Vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN

Ak chcete vyhľadať dostupné bezdrôtové siete LAN v dosahu, vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.** > **Dostup. WLAN**. Zobrazí sa zoznam nájdených sietí.

Zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí LAN ukazuje zoznam bezdrôtových sietí LAN v dosahu, ich sieťový režim (infraštruktúrny alebo ad-hoc), indikátor intenzity signálu, indikátory sieťového šifrovania a to, či má váš prístroj aktívne spojenie so sieťou.

Ak chcete zobrazíť informácie o sieti, stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu v sieti, vyberte položku **Voľby** > **Určiť miesto príst.**.

■ Modem

Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Modem**.

Spolu s kompatibilným počítačom môžete použiť váš prístroj ako modem na pripojenie na web.

Pred používaním prístroja ako modemu

- Na počítači musíte mať nainštalovaný vhodný softvér na dátovú komunikáciu.
- U svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte aktivovať príslušné služby siete.
- Na počítači musíte mať nainštalované príslušné ovládače. Musíte nainštalovať ovládače pre kábové spojenie a takisto môže byť potrebné nainštalovať alebo aktualizovať ovládače pre spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie.

Ak chcete pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného rozhrania, stlačte pákový ovládač. Uistite sa, či infračervené porty prístroja a počítača smerujú oproti sebe a nie sú medzi nimi žiadne prekážky.

Ak chcete pripojiť váš prístroj k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, vytvorte spojenie z počítača. Ak chcete aktivovať spojenie Bluetooth na vašom prístroji, vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnúť**.

Ak na pripojenie vášho prístroja k počítaču používate kábel, vytvorte spojenie z počítača.

Upozorňujeme, že kým sa prístroj používa ako modem, nemusia sa dať používať niektoré z ostatných komunikačných funkcií.

■ Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **VPN**.

Klient Nokia pre mobilnú virtuálnu súkromnú sieť (VPN) vytvorí zabezpečené pripojenie na kompatibilný podnikový intranet a k službám, ako napríklad e-mail. Váš prístroj sa pripája z mobilnej siete prostredníctvom Internetu na podnikovú bránu VPN, ktorá slúži ako rozhranie pre kompatibilnú podnikovú sieť. Klient VPN používa technológiu zabezpečenia IP (IPSec). IPSec predstavuje množinu otvorených štandardov podporujúcich bezpečnú výmenu údajov prostredníctvom sietí IP.

Zásady VPN definujú metódu, ktorú používa klient VPN a brána VPN na vzájomné overovanie, a šifrovací algoritmus, ktorý používajú na zlepšenie ochrany dôvernosti údajov. Ďalšie informácie o zásadách VPN vám poskytne vaša spoločnosť.

Ak chcete použiť pripojenie VPN s niektorou aplikáciou, túto aplikáciu musíte priradiť k miestu prístupu VPN. Miesto prístupu VPN tvorí internetové miesto prístupu a zásady VPN.

Spravovanie pripojení VPN

V aplikácii na spravovanie pripojenia VPN môžete spravovať vaše zásady VPN, servery so zásadami, denníky pripojení VPN a heslo uloženia kľúča. Zásady VPN definujú spôsob šifrovania dát pri prenose cez nezabezpečené siete. Heslo uloženia kľúča pomáha chrániť súkromné kľúče.

Cez miesto prístupu sa váš prístroj pripája na sieť prostredníctvom dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo ak chcete prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu VPN priradujú zásady VPN k internetovým miestam prístupu na účely vytvárania šifrovaných spojení.

Ak chcete spravovať pripojenia VPN, vyberte položku **Správa VPN** > **Vofby** > **Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia zásad VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení spojení so servermi so zásadami VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať zásady VPN.
- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka inštalácií, aktualizácií a synchronizácií zásad VPN a iných pripojení VPN.

Spravovanie zásad VPN

Ak chcete spravovať zásady VPN, vyberte položku **Správa VPN** > **Zásady VPN** > **Vofby** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Inštalovať zásady** — Inštalácia zásady. Zadaťte meno užívateľa a heslo pre server so zásadami VPN. Informácie o mene užívateľa a hesle získate od správcu systému.
- **Určiť miesto pr. VPN** — Vytvorenie miesta prístupu VPN, ktoré páruje zásadu VPN s internetovým miestom prístupu.
- **Aktualizov. zásady** — Aktualizácia vybratej zásady VPN.
- **Vymazať zásady** — Vymazanie vybratej zásady VPN. Ak vymažete zásadu VPN, pri nasledujúcej synchronizácii prístroja so serverom so zásadami VPN sa znova nainštaluje, pokiaľ nebola vymazaná zo servera. Podobne, ak bola zásada VPN vymazaná zo servera, pri synchronizácii sa vymaže aj z vášho prístroja.

Ak chcete spravovať server so zásadami VPN, vyberte položku **VPN policy servery** > **Vofby** > **Otvoriť** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Nový server** — Pridanie servera so zásadami VPN.
- **Synchroniz. server** — Inštalácia novej alebo aktualizácia vybratej zásady VPN.
- **Vymazať server** — Vymazanie vybratej servera so zásadami VPN.

Ak chcete spravovať nastavenia servera so zásadami VPN, vyberte položku **Vofby** > **Otvoriť** > **Nový server** alebo **Upraviť server** a niektorú z nasledujúcich položiek:

- **Názov policy servera** — Zadaťte nový názov servera (maximálne 30 znakov).
- **Adr. policy servera** — Zadaťte adresu servera. Adresa servera so zásadami sa nedá upraviť po pripojení na server určený na inštaláciu alebo aktualizáciu zásad VPN.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu na pripojenie na server so zásadami VPN.
- **Heslo uloženia kľúča** — Zmena hesla úložiska súkromných kľúčov. Heslo sa vytvorí automaticky pri prvej požiadavke na jeho použitie.

Zobrazenie denníka VPN

Vyberte položku **Správa VPN** > **Denník VPN** > **Otvoriť**.

Denník VPN zaznamenáva vaše návštevy serverov VPN na účely inštalácie, aktualizácie a synchronizácie zásad VPN a vaše spojenia VPN. Chybové, výstražné a informačné záznamy označuje ikona na ľavej strane záznamu. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o denníku so záznamami, vyberte ho. Kódy príčin viditeľné v podrobnom zobrazení nahlásite správcovi systému, pretože tieto

kódy pomáhajú určiť príčiny možných problémov so spojením VPN. Ak veľkosť denníka dosiahne 20 kB, najstaršie záznamy denníka sa vymažú, aby sa uvoľnilo miesto pre nové záznamy.

Vyberte položku **Vofby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Aktualizovať denník** — Aktualizácia denníka.
- **Zmazať denník** — Vymazanie záznamov z denníka.

■ E-mailový dátový roaming

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Skupiny miest prístupu**.

Váš prístroj umožňuje používať pre e-mailovú službu roaming medzi technológiami bezdrôtového prístupu, ako napríklad WLAN a GPRS. Môžete napríklad začať čítať e-maily doma a pokračovať v tom cestou do práce. Váš prenosný prístroj do ruky dokáže bez prerušenia spojenia prepínať zo spojenia WLAN na spojenie GPRS a naspäť na spojenie WLAN po príchode na pracovisko.

Skupiny miest prístupu

1. Ak chcete vytvoriť skupinu miest prístupu, vyberte položku **Skupiny miest prístupu** > **Vofby** > **Nová skupina**.
2. Do poľa **Názov skupiny** zadajte názov skupiny.
3. V poli **Prepínanie pripojenia** definujte, či sa má zobrazovať proces prepínania spojenia na displeji vášho prístroja.
4. Miesta prístupu, ktoré patria do tejto skupiny, môžete vybrať a upraviť v časti **Miesta prístupu**.

Ak chcete pridať miesto prístupu do vybratej skupiny miest prístupu, vyberte položku **Miesta prístupu** > **Vofby** > **Pridať miesto prístupu** a požadované miesto prístupu na pridanie.

Ak chcete upraviť miesto prístupu v skupine miest prístupu, vyberte miesto prístupu a položku **Vofby** > **Uprav.**

Ak chcete odstrániť miesto prístupu zo skupiny miest prístupu, vyberte miesto prístupu a položku **Vofby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť poradie, v akom sa budú používať miesta prístupu pre e-mailový dátový roaming, vyberte skupinu miest prístupu a položku **Zmeniť**. Pákovým ovládačom prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Vofby** > **Zvýšiť prioritu** alebo **Znížiť prioritu**.

Ak chcete zmeniť nastavenia protokolu SMTP pre miesto prístupu, vyberte požadované miesto prístupu v zozname skupín miest prístupu, vyberte položku **Vofby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prepísať server SMTP** — Potlačenie aktuálnych nastavení servera SMTP.
- **Server SMTP** — Úprava názvu servera alebo IP adresy servera.
- **Bezpečné pripojenie** — Vyberte, či sa má použiť zabezpečené spojenie.
- **Použiť autentifikáciu** — Vyberte, či sa má použiť autentifikácia.
- **Meno používateľa** — Úprava vášho mena používateľa pre server SMTP.
- **Heslo** — Úprava vášho hesla pre server SMTP.

Konfigurácia skupiny miest prístupu pre e-mail a synchronizáciu

Ak chcete nastaviť skupinu miest prístupu pre e-mail, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Schránka** > **E-mail. nastavenia** > **Nastavenia spojenia** > **Prichádzajúci e-mail** > **Používané miesto príst.** > **Vofby** > **Zmeniť** a vyberte požadovanú skupinu miest prístupu.

Ak chcete nastaviť skupinu miest prístupu pre synchronizáciu, vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Synchr.** > **Profil** > **Vofby** > **Upraviť** > **Nastavenia spojenia** > **Miesto prístupu** > **Zmeniť** a vyberte požadovanú skupinu miest prístupu.

7. Web

Vyberte položku **Menu** > **Web** (služba siete).

Web je jedným z dvoch prehliadačov, ktoré obsahuje váš prístroj. Pomocou aplikácie **Web**, môžete prehliadať bežné webové lokality. Tieto stránky používajú jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – rozšíriteľný jazyk hypertextových značiek) alebo HTML (Hypertext Markup Language – jazyk hypertextových značiek). Na prehliadanie stránok WAP používajte aplikáciu **Menu** > **Médiá** > **Služby**. Oba prehliadače používajú rovnaké záložky. Odkazy vo vami prijatých správach sa otvoria v prehliadači **Služby**.

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarifikách získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

■ Miesta prístupu

Ak chcete prehliadať webové stránky, musíte nakonfigurovať nastavenia internetového miesta prístupu. Ak používate dátový prenos alebo spojenie GPRS, musí vaša bezdrôtová sieť podporovať dátové prenosy alebo službu GPRS a musíte mať na SIM karte aktivovanú dátovú službu. Váš prístroj mohol nakonfigurovať nastavenia internetového miesta prístupu automaticky na základe vašej SIM karty. Ak k tomu nedôjde, požiadajte o správne nastavenia poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia internetového miesta prístupu môžete prijať od poskytovateľa služieb vo forme špeciálnej textovej správy alebo ich môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia internetového miesta prístupu môžete zadať aj ručne. [Pozrite si „prístupové miesta k Internetu“ str. 43.](#)

■ Prezeranie webových stránok

Na prehliadanie webových stránok používajte pákový ovládač. Pákový ovládač sa zobrazuje na webovej stránke ako ukazovateľ a pomocou neho môžete posúvať stránky nahor, nadol, doľava a doprava. Keď umiestnite ukazovateľ na odkaz, zmení sa na ručičku. Stlačením pákového ovládača môžete otvoriť prepojenie.

Ak chcete prehliadať webové stránky, vyberte záložku a stlačte pákový ovládač. Môžete tiež zadať webovú adresu a stlačiť pákový ovládač. Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip: Keď začnete zadávať adresu, zobrazia sa adresy stránok, ktoré ste navštívili predtým a ktoré sa zhodujú s tým, čo zadávate. Ak chcete otvoriť stránku, pákovým ovládačom prejdite na adresu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete otvoriť webové prepojenie, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač. Nové prepojenia na webovej stránke sa zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté a predtým navštívené prepojenia majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Adresy vami navštívených stránok sa ukladajú do zložky **Automat. záložky**.

Klávesové skratky:

- Stlačením tlačidla **1** otvoríte stránku **Záložky**.
- Stlačením tlačidla **2** môžete vyhľadať text.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** môžete prepínať jednotlivé otvorené okná prehliadača.
- Stlačením tlačidla **8** môžete otvoriť ukážku stránky.
- Stlačením tlačidla **9** môžete prejsť na rôzne webové stránky.

■ Záložky

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Ak chcete zobrazíť webovú stránku, pre ktorú máte uloženú záložku, pákovým ovládačom prejdite na záložku a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete prehliadať ďalšie webové stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na web. adresu**, zadajte adresu stránky a vyberte položku **Prejdi na**.

Ak chcete vymazať záložku, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Ak chcete pridať záložku, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**. Pákovým ovládačom prejdite na položku **Názov** a zadajte opisný názov záložky, na položku **Adresa** a zadajte adresu webovej stránky, prejdite na položku **Miesto prístupu** a zmeňte miesto prístupu na pripojenie na webovú stránku a na položku **Meno užívateľa** alebo **Heslo** a zadajte vaše meno užívateľa a heslo, ak to vyžaduje poskytovateľ služieb. Záložku môžete uložiť výberom položky **Späť**.

■ Načítanie položiek



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Môžete načítať rôzne položky, ako sú tóny zvonení, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Ak chcete načítať niektorú položku, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. Načítané položky spracujú príslušné aplikácie na prístroji.

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam prebiehajúceho, prerušeného alebo dokončeného načítania z aktuálneho spojenia prehliadača. Ak chcete zobrazíť zoznam, môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nástroje** > **Načítania**.. Ak chcete prerušiť, pokračovať alebo zrušiť načítanie, alebo otvoriť, uložiť alebo vymazať dokončené načítania, pákovým ovládačom prejdite v zozname na príslušnú položku a vyberte položku **Voľby**.

Nákup položiek:

1. Ak chcete načítať položku, pákovým ovládačom prejdite na prepojenie a stlačte pákový ovládač.
2. Vyberte príslušnú možnosť zakúpenia danej položky.
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete zrušiť načítanie, vyberte položku **Zruš**.

■ Ukončenie pripojenia

Výberom položky **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť** môžete ukončiť spojenie a zobrazíť webovú stránku v režime off-line. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Vymazanie obsahu vyrovnávacej pamäte

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vymazať vyrovnávacu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

■ Upútavky a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Web** > **Web. zdroje**.

Upútavky zvyčajne obsahujú stručný prehľad správ a články, ktoré často informujú o nedávnych správach alebo ďalších témach.



Tip: Blog je skratka z anglického slova Weblog, čo je neustále aktualizovaný webový denník. Dôležitou súčasťou blogu je často autora osobnosť.

Ak chcete načítať upútavku alebo blog, pákovým ovládačom prejdite na príslušnú položku a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete pridať upútavku alebo blog, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** a zadajte požadované informácie.

Ak chcete upraviť upútavku alebo blog, pákovým ovládačom prejdite na upútavku, vyberte položku **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Upraviť** a upravte informácie.

■ Nastavenia aplikácie Web

Vyberte položku **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Miesto prístupu** — Pákovým ovládačom prejdite na miesto prístupu, cez ktoré sa pripájate na webové stránky, a potom stlačte pákový ovládač.
- **Načítať sním./zvuky** — Ak chcete načítavať prehliadané stránky rýchlejšie tým, že sa nebudú načítavať obrázky na týchto stránkach, vyberte položku **Nie**.
- **Veľkosť písma** — Výber veľkosti písma, ktorú chcete použiť pri zobrazovaní webových stránok.
- **Predvol. kódovanie** — Výber správneho kódovania znakov pre váš jazyk.
- **Automatické záložky** — Ak chcete automaticky ukladať adresy navštívených webových stránok do zložky **Automat. záložky**, vyberte položku **Zapnuté**. Ak chcete túto zložku skryť, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Veľkosť displeja** — Ak chcete použiť na zobrazovanie webových stránok celú oblasť displeja, vyberte položku **Celý displej**. Počas prehliadania v režime celého displeja môžete stlačením ľavého tlačidla voľby otvoriť **Voľby** a použiť dostupné možnosti.
- **Domovská stránka** — Vyberte stránku, ktorú chcete zobrazovať ako vašu domovskú stránku. Výberom položky **Predvolená** nastavíte použitie domovskej stránky miesta prístupu. Položka **Definuje užívateľ** slúži na zadanie adresy domovskej stránky a položka **Použiť akt. stránku** nastaví aktuálne otvorenú webovú stránku.
- **Minimapa** — Zvoľte, či chcete zobrazíť prehľad stránky ako miniatúru v hornej časti zobrazovanej stránky.
- **Zoznam histórie** — Zvoľte, či chcete zobrazíť v histórii prehliadača miniatúry stránok, ktoré ste navštívili.
- **Cookies** — Zvoľte, či chcete povoliť alebo zakázať odosielanie a prijímanie cookies. Cookies sú informácie, ktoré sieťový server zhromažďuje o vašich návštevách na rôznych webových stránkach. Sú potrebné napríklad vtedy, ak nakupujete na webe

a chcete uchovať nakupované položky až do zobrazenia stránky s pokladňou. Tieto informácie sa však dajú zneužiť a na prístroj môžete prijať napríklad neželané reklamy.

- **Skript Java/ECMA** — Niektoré webové stránky môžu obsahovať programovacie príkazy, ktoré ovplyvňujú vzhľad stránky alebo interakciu medzi stránkou a prehliadačmi. Ak chcete zakázať použitie takýchto skriptov, napríklad ak máte problém s načítaním, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Ochranné varovanie** — Výberom položky **Ukázať** alebo **Skryť** zobrazíte alebo skryjete bezpečnostné výstrahy, ktoré sa môžu zobrazovať počas prehliadania.
- **Zablok. okná pop-up** — Vyberte, či chcete povoliť okná pop-up. Niektoré okná pop-up môžu byť potrebné, napríklad menšie okná na písanie e-mailov vo webových systémoch, môžu však obsahovať aj neželané reklamy.

■ Služby

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Služby** (služba siete).

Služby je jedným z dvoch prehliadačov, ktoré obsahuje váš prístroj. Pomocou aplikácie **Služby** môžete prehliadať stránky WAP, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre mobilné prístroje. Napríklad operátori môžu mať vlastné stránky WAP pre mobilné prístroje. Ak chcete prehliadať bežné webové stránky, použite druhý prehliadač v časti **Menu** > **Web**.

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarífach získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.



Tip: Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.

8. Multimediálne aplikácie

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá**.

Aplikácia **Médiá** obsahuje rôzne multimediálne aplikácie, ktoré umožňujú ukladať a zobrazovať obrázky, nahrávať zvuky a prehrávať zvukové klipy.

■ Galéria

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Použitím možnosti **Galéria** môžete zobrazovať a používať rôzne typy médií vrátane obrázkov, videí, hudby a zvukov. Všetky zobrazené obrázky a videá a všetky prijaté hudobné a zvukové súbory sa automaticky uložia do zložky **Galéria**. Ak chcete, môžete prezerateľ, otvárať a vytvárať zložky a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Zvukové klipy sa otvárajú v aplikácii Prehrávač hudby a videoklipy a prepojenia na streamingové zdroje sa otvárajú v aplikácii RealPlayer.

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, stlačte pákový ovládač. Obrázky sa otvárajú v prehliadači obrázkov.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbor, vyberte súbor a položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**, **Nová zložka**, **Presunúť na kartu**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírovať do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete pomocou prehliadača načítať súbory do jednej z hlavných zložiek v aplikácii **Galéria**, vyberte položku **Načítať grafiku**, **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete vybrať záložku alebo zadať adresu lokality, z ktorej chcete načítať súbory.

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Začnite zadáním hľadaného reťazca (napríklad názvu alebo dátumu hľadaného súboru). Zobrazia sa súbory, ktoré sa zhodujú s vyhľadávacím reťazcom.

Snímky

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Aplikácia **Snímky** obsahuje dve zobrazenia:

- V zobrazení prehliadača obrázkov môžete odosielať, organizovať, vymazávať a premenúvať obrázky uložené na prístroji alebo pamäťovej karte. Obrázky môžete nastaviť ako tapetu pre displej.
- V prehliadači obrázkov, ktorý sa otvorí, keď v okne prehliadača obrázkov vyberiete niektorý z obrázkov, môžete prezerateľ a odosielať jednotlivé obrázky.

Podporované sú nasledujúce formáty súborov: JPEG, BMP, PNG a GIF 87a/89a. Prístroj ale nemusí podporovať všetky varianty uvedených súborových formátov.

Ak chcete otvoriť obrázok na prezeranie, vyberte obrázok v prehliadači obrázkov a vyberte položku **Voľby** > **Otvor**. Obrázok sa otvorí v okne prehliadača obrázkov.

Ak chcete otvoriť nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok a zobraziť ho, posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava v prezerateľ obrázkov.

Ak chcete zväčšiť obrázok zobrazený na displeji, vyberte položku **Voľby** > **Priblížiť** alebo stlačte tlačidlo **5** alebo **7**. Ak chcete zmenšiť obrázok zobrazený na displeji, vyberte položku **Oddialiť** alebo stlačte tlačidlo **0**.

Ak chcete zobraziť obrázok na celom displeji, vyberte položku **Voľby** > **Celý displej** alebo dvakrát stlačte tlačidlo **7**. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Normálny displej**.

Ak chcete otočiť obrázok, vyberte ho a vyberte položku **Voľby** > **Otočiť**. Výberom položky **Doprava** môžete otočiť obrázok o 90 stupňov v smere pohybu hodinových ručičiek a výberom položky **Doľava** môžete otočiť obrázok o 90 stupňov proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Spravovanie súborov s obrázkami

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o obrázku, vyberte obrázok a položku **Voľby** > **Zobrazíť detaily**. Zobrazí sa veľkosť obrázku, jeho formát, čas a dátum poslednej úpravy a rozlíšenie v pixeloch.

Ak chcete odoslať obrázok, vyberte ho, vyberte položku **Voľby** > **Poslať** a nakoniec vyberte spôsob odoslania.

Ak chcete premenovať obrázok, vyberte ho a vyberte položku **Voľby** > **Premenovať**. Zadaťte nový názov a vyberte položku **OK**.

Ak chcete nastaviť obrázok ako tapetu, vyberte obrázok a položku **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete pridať obrázok na kartu kontaktu, vyberte obrázok a položku **Vofby** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa zobrazenie kontaktov a môžete vybrať kontakt pre obrázok.

Organizovanie obrázkov

Ak chcete vytvoriť zložky na organizovanie obrázkov, vyberte položku **Vofby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zadaťte názov zložky a vyberte položku **OK**.

Ak chcete presunúť obrázok do inej zložky, vyberte obrázok a položku **Vofby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**. Pákovým ovládačom prejdite na zložku, do ktorej chcete presunúť obrázok, a vyberte položku **Presunúť**.

RealPlayer

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Prehrávač **RealPlayer** umožňuje prehrávať videoklipy a zvukové súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, ktoré ste preniesli na prístroj prostredníctvom e-mailu alebo z kompatibilného počítača, alebo ktoré prijímate na prístroj ako webové streamy.

Formáty podporované aplikáciou **RealPlayer** zahŕňajú MPEG-4, MP4 (nie streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR a Midi. Aplikácia **RealPlayer** nemusí podporovať všetky variácie formátov multimediálnych súborov.



Tip: Streaming zvukových súborov a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez toho, aby sa najprv načítali na prístroj.

Prehrávanie videoklipov a streamingových prepojení

Ak chcete vybrať zvukové a video súbory na prehrávanie v aplikácii **RealPlayer**, vyberte položku **Vofby** > **Otvoriť** a pákovým ovládačom prejdite na multimediálny klip na vašom prístroji alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete prehrať multimediálny streaming, vyberte webový odkaz, ktorý ukazuje na multimediálny klip, a potom vyberte položku **Prehrať**. Prípadne sa pripojte na web, vyhľadajte videoklip alebo zvukový súbor a vyberte položku **Prehrať**. Aplikácia **RealPlayer** rozpoznáva dva typy prepojení: rtsp:// URL a http:// URL, ktoré ukazuje na súbor RAM. Pred začatím prehrávania streamingového obsahu sa váš prístroj musí pripojiť na webovú lokalitu a načítať obsah do vyrovnávacej pamäte. Ak problém so sieťovým spojením spôsobí chybu prehrávania, aplikácia **RealPlayer** sa automaticky pokúsi znova pripojiť na internetové miesto prístupu.

Ak chcete prehrať zvukové a video súbory uložené na vašom prístroji alebo na pamäťovej karte, vyberte súbor a položku **Prehrať**.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte položku **Zastaviť**. Nahrávanie do vyrovnávacej pamäte alebo vytváranie spojenia so streamingovým serverom sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a vráti sa na začiatok.

Ak chcete zobrazíť videoklip na celej ploche displeja, vyberte položku **Vofby** > **Prehr.- celý displej**. Veľkosť oblasti videa sa zmení na normálnu alebo na celý displej. Funkcia Celý displej zväčší veľkosť videa tak, aby pokrylo maximálnu plochu oblasti videa pri zachovaní pomeru strán.

Ak chcete uložiť multimediálny klip, vyberte položku **Vofby** > **Uložiť**, pákovým ovládačom prejdite na zložku v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte a vyberte položku **Uložiť**. Ak chcete uložiť prepojenie na multimediálny súbor na webe, vyberte položku **Uložiť odkaz**.

Klip môžete prevíjať dozadu alebo dopredu počas prehrávania posunutím pákového ovládača nahor alebo nadol.



Tip: Prevíjanie dopredu počas prehrávania sa vykonáva posunutím pákového ovládača nahor a jeho podržaním. Prevíjanie dozadu počas prehrávania sa vykonáva posunutím pákového ovládača nadol a jeho podržaním.

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť počas prehrávania, stlačte tlačidlá na ovládanie hlasitosti.

Odosielenie zvukových súborov a videoklipov

Multimediálny klip môžete preniesť na iné zariadenie alebo priložiť do multimediálnej správy, dokumentu alebo prezentácie.

Ak chcete prenášať multimediálny klip prostredníctvom infračerveného spojenia alebo spojenia Bluetooth, vyberte klip a položku **Vofby** > **Poslať**. Vyberte spôsob odoslania klipu na iné zariadenie.

Ak chcete odoslať multimediálny klip v správe, vytvorte multimediálnu správu, vyberte klip na priloženie a položku **Vložiť objekt** > **Videoklip** alebo **Zvukový klip**.

Ak chcete odstrániť vami vložený multimediálny klip, vyberte položku **Vofby** > **Odstrániť** > **Áno**.

Prijímanie videí

Vyberte položku **Menu > Správy**. Otvorte správu, ktorá obsahuje videoklip. Pákovým ovládačom prejdite na klip a stlačte pákový ovládač.

Vyberte položku **Prerušiť** alebo **Zastaviť**, vyberte položku **Voľby** a:

- **Prehrať** — Prehranie klipu od začiatku.
- **Prehr.-celý displej** — Prehranie klipu v režime na celom displeji. Klipy so štýlom na šírku sa otočia o 90 stupňov. Ak chcete prepnúť späť na normálne zobrazenie, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- **Pokračovať** — Obnovenie prehrávania klipu.
- **Pokrač.-celý displej** — Pokračovanie v prehrávaní klipu v režime na celom displeji.
- **Stlmiť** — Stlmenie zvuku videoklipu. Ak chcete znova zapnúť zvuk, posuňte pákový ovládač doprava.
- **Uložiť odkaz** — Uloženie webového prepojenia na klip.
- **Detaily o klipe** — Zobrazenie informácií, napríklad o trvaní a veľkosti klipu.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení videa alebo spojenia.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak chcete zobraziť vlastnosti videoklipu, zvukového súboru alebo webového prepojenia, vyberte klip a položku **Voľby > Detaily o klipe**. Informácie môžu zahŕňať bitovú rýchlosť alebo internetové prepojenie na streamingový súbor.

Ak chcete zapnúť ochranu súboru, vyberte multimediálny klip a položku **Voľby > Detaily o klipe > Stav > Voľby > Zmeniť**. Ochrana súboru zabráňuje ostatným, aby zmenili daný súbor.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu > Média > RealPlayer > Voľby > Nastavenia**.

Nastavenia videa

Ak chcete po skončení prehrávania videoklipov automaticky zapnúť ich opätovné prehrávanie, vyberte položku **Video > Slučka > Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Spojenie**, pákovým ovládačom prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením pákového ovládača ich upravte:

- **Proxy** — Výber použitia proxy servera a zadanie jeho IP adresy a čísla portu.
- **Sieť** — Zmena miesta prístupu na pripojenie na Internet a nastavenie rozsahu portov používaných pri pripojení.

Nastavenia proxy servera

Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich užívateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k webovým stránkam, ktoré obsahujú multimediálne súbory.

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Spojenie > Proxy**, pákovým ovládačom prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením pákového ovládača ich upravte:

- **Použiť proxy** — Ak chcete použiť proxy server, vyberte položku **Áno**.
- **Adresa proxy serv.** — Zadaťte IP adresu proxy servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete použitie proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadaťte číslo portu proxy servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete použitie proxy servera.

Nastavenia siete

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Spojenie > Sieť**, pákovým ovládačom prejdite na nasledujúce nastavenia a stlačením pákového ovládača ich upravte:

- **Pred. miesto prístupu** — Pákovým ovládačom prejdite na internetové miesto prístupu a stlačte pákový ovládač.
- **On-line čas** — Nastavenie času, po ktorom sa aplikácia **RealPlayer** odpojí od siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu zo sieťového prepojenia. Vyberte položku **Definuje užívateľ** a stlačte pákový ovládač. Zadaťte čas a vyberte položku **OK**.
- **Najnižší port UDP** — Zadaťte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 1024.
- **Najvyšší port UDP** — Zadaťte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 65535.

Rozšírené nastavenia siete

Ak chcete upraviť hodnoty šírky pásma pre rôzne siete, vyberte položku **Spojenie > Sieť > Voľby > Rozšír. nastavenia**.

Ak chcete vybrať šírku pásma pre ľubovoľnú z uvedených sietí, pákovým ovládačom prejdite na príslušné nastavenie a stlačte pákový ovládač. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú hodnotu a vyberte položku **OK**.

Ak chcete zadať šírku pásma sami, vyberte položku **Definuje užívateľ**.

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Späť**.

■ Prehrávač hudby



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu > Média > Prehr. hudby**.

Pomocou prehrávača hudby môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy nahrávok a načítať hudbu. Prehrávač hudby podporuje súbory s príponami ako MP3 a AAC.

Počúvanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete vybrať hudobnú nahrávku, výberom položky **Voľby > Hudobná knižnica. Všetky nahrávky** môžete zobrazíť zoznamy všetkých hudobných súborov na vašom prístroji. Ak chcete zobrazíť zoradené skladby, vyberte položku **Albumy, Umelci, Žánre** alebo **Skladatelia**. Ak chcete prehrať nahrávku, pákovým ovládačom prejdite na nahrávku a vyberte položku **Voľby > Prehrať**. Na zmenu medzi prehrávaním a prerušením počas prehrávania nahrávky sa používajú tlačidlá ► a ||. Ak chcete zastaviť prehrávanie nahrávky, stlačte tlačidlo ■.

Po pridaní alebo odstránení hudobných súborov na zariadení aktualizujte zložku **Hudobná knižnica**. Vyberte položku **Voľby > Aktualiz. Hud. knižnicu**. Prehrávač vyhľadá hudobné súbory v pamäti prístroja a vykoná ich aktualizáciu v zložke **Hudobná knižnica**.

Ak chcete vybrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu nahrávku, posuňte pákový ovládač nahor alebo nadol.

Ak chcete opakovane prehrávať hudobné nahrávky, vyberte položku **Voľby > Slučka**. Výberom položky **Všetky** môžete opakovat všetky nahrávky v aktuálnej zložke, výberom položky **Jedna** môžete opakovat vybratú nahrávku a výberom položky **Vypnuté** môžete opakovanie vypnúť.

Ak chcete prehrávať hudbu v náhodnom poradí, vyberte zložku a položku **Voľby > Náhodné prehráv..**

Ak chcete zobrazíť informácie o hudobnej nahrávke, pákovým ovládačom prejdite na požadovanú nahrávku a vyberte položku **Voľby > Zobrazíť detaily**.

Úprava hlasitosti hudby

Hlasitosť hudby môžete ovládať stlačením tlačidiel na ovládanie hlasitosti. Ak chcete stlmiť hlasitosť, stlačte dolné tlačidlo na ovládanie hlasitosti a počkajte, kým sa stlmí hlasitosť.

Zoznamy nahrávok

Môžete vytvoriť nový zoznam nahrávok a pridať doň nahrávky, alebo vybrať uložený zoznam nahrávok.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam nahrávok, vyberte položku **Voľby > Hudobná knižnica > Zoznamy nahrávok > Voľby > Nový zoz. nahrávok**. Zadaťte názov nového zoznamu nahrávok a vyberte položku **OK**.

Ak chcete pridať nahrávku do zoznamu nahrávok, otvorte zoznam nahrávok a vyberte položku **Voľby > Pridať nahrávky**.

Ekvalizér

Vyberte položku **Menu > Média > Prehr. hudby > Voľby > Ekvalizér**.

Pomocou aplikácie **Ekvalizér** môžete prispôbiť zvuk hudobných súborov. Môžete použiť predvolené frekvenčné nastavenia založené na štýloch hudby, ako je napríklad klasická hudba alebo rock. Môžete tiež vytvoriť prispôbené nastavenia založené na vašich vlastných preferenciách počúvania.

Ďalšie funkcie aplikácie **Prehr. hudby** nemôžete použiť, kým bude otvorená aplikácia **Ekvalizér**.

Pomocou aplikácie **Ekvalizér** môžete zvýrazňovať alebo potláčať frekvencie počas prehrávania a úpravy zvukov hudby. Prístroj má predvolené nastavenia frekvenčných charakteristík, napríklad **Rock**.

Ak chcete počas prehrávania hudby použiť predvolené nastavenie frekvenčnej charakteristiky, pákovým ovládačom prejdite na požadované frekvenčné nastavenie a vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Vytvorenie vlastného frekvenčného nastavenia

1. Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvenčnej charakteristiky, vyberte položku **Voľby > Nová predvoľba**.

2. Zadaťte názov predvoleného nastavenia frekvenčnej charakteristiky a vyberte položku **OK**.
3. Presun medzi frekvenčnými pásmami a nastavenie frekvencií jednotlivých pásiem sa vykonáva posunutím pákového ovládača nahor a nadol. Presun medzi pásmami sa vykonáva posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava.
4. Výberom položky **Späť** môžete uložiť nové nastavenie frekvenčnej charakteristiky a výberom položky **Voľby** > **Obnoviť pôvodné** môžete nastaviť neutrálne frekvenčné pásma a začať odznova.

Ak chcete upraviť predvolené nastavenie frekvenčnej charakteristiky, vyberte položku **Voľby** > **Nová predvoľba** alebo **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, pákovým ovládačom prejdite na frekvenčné pásma a posunutím pákového ovládača nahor alebo nadol môžete zvýšiť alebo znížiť ich hodnoty. Zmenu frekvencie budete okamžite počuť v prehrávanom zvuku.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty pre frekvenčné pásma, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete uložiť vaše nové alebo upravené nastavenia, vyberte položku **Späť**.

■ Nahrávač

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie **Nahrávač** môžete nahráť hlasovú poznámku s dĺžkou najviac 60 sekúnd, uložiť hlasovú nahrávku ako zvukový klip a prehrať zvukový klip. Aplikácia **Nahrávač** podporuje formát AMR.

Aplikáciu **Nahrávač** môžete aktivovať stlačením hlasového tlačidla. Ak ste sa prihlásili do služby PTT, hlasové tlačidlo funguje ako tlačidlo služby PTT a neaktivuje aplikáciu **Nahrávač**.

Ak chcete nahráť hlasovú poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Nahráť zvukový klip**. Výberom položky **Preruš** môžete prerušiť nahrávanie a výberom položky **Nahraj** môžete obnoviť nahrávanie. Nahrávanie môžete ukončiť výberom položky **Stop**. Zvukový klip sa ukladá automaticky.

Maximálna dĺžka hlasovej nahrávky je 60 sekúnd, závisí však aj od voľného miesta v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Prehranie hlasovej nahrávky

Ak si chcete vypočuť hlasovú nahrávku, ktorú ste práve nahrali, vyberte ikonu prehrávania (▶). Výberom položky **Stop** môžete zrušiť prehrávanie. Na indikačnej lište sa zobrazuje čas prehrávania, pozícia a dĺžka hlasovej nahrávky.

Ak chcete prerušiť prehrávanie hlasovej nahrávky, vyberte položku **Preruš**. Prehrávanie sa obnoví po výbere položky **Hraj**.

Hlasové nahrávky, ktoré prijmete alebo nahráte, sa ukladajú ako dočasné súbory. Súbory, ktoré chcete uchovať, musíte uložiť.

■ Prehrávač Flash

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Flash**.

Pomocou aplikácie **Flash** môžete zobrazíť, prehrať a používať súbory flash vytvorené pre mobilné prístroje.

Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor flash, pákovým ovládačom prejdite na zložku alebo súbor a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete odoslať súbor flash na kompatibilný prístroj, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo Volať. Zákony na ochranu autorských práv môžu zabraňovať odosielaniu niektorých súborov flash.

Ak chcete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, posuňte pákový ovládač doľava alebo doprava.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

9. Kancelárske aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa**.

Nie všetky kancelárske aplikácie sú k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Otvorenie veľkého súboru nemusí byť možné alebo môže chvíľu trvať.

■ Správca súborov

Aplikácia **Spr. súb.** umožňuje spravovať obsah a vlastnosti súborov a zložiek. Môžete otvárať, vytvárať, presúvať, kopírovať, premenúvať a vyhľadávať súbory a zložky. Zákony na ochranu autorských práv môžu zabráňovať odosielaniu niektorých súborov.

Spravovanie súborov

Ak chcete spravovať súbory, pákovým ovládačom prejdite na zložku alebo súbor a vyberte položku **Voľby**.

Vyberte nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť** — Otvorenie súboru. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **OK**.
- **Poslať** — Odoslanie vybraných súborov. Pákovým ovládačom prejdite na požadované súbory a vyberte položku **OK**.
- **Vymazať** — Vymazanie vybraných súborov. Pákovým ovládačom prejdite na požadované súbory a vyberte položku **Zmaž**.
- **Presunúť do zložky** — Ak chcete presunúť zložku alebo súbor do inej zložky, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor alebo požadovanú zložku a vyberte položku **OK**. Predvolené zložky, ako napríklad Zvukové klipy v Galérii, sa nedajú presunúť ani vymazať.
- **Kopírovať do zložky** — Uloženie a kopírovanie zložky alebo súboru do inej zložky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor alebo požadovanú zložku a vyberte položku **OK**.
- **Nová zložka** — Vytvorenie zložky.
- **Označiť/Neoznačiť** — Otvorenie vedľajšieho menu.
- **Premenovať** — Premenovanie súboru alebo zložky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný súbor alebo požadovanú zložku, zadajte nový názov a vyberte položku **OK**.
- **Nájsť** — Vyhľadávanie konkrétnych zložiek alebo súborov. Vyberte typ pamäte, ktorú chcete prehľadať, a zadajte hľadaný text.
- **Prijať cez IČ** — Prijatie súboru pomocou infračerveného spojenia.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o súborech.
- **Detaily o pamäti** — Kontrola využitia pamäte prístroja alebo pamäteovej karty.

Vyhľadávanie súborov

1. Ak chcete hľadať súbory, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**.
2. Vyberte pamäť, ktorú chcete prehľadať.
3. Zadajte hľadaný text a stlačte pákový ovládač. Zobrazia sa zložky a súbory, ktorých názvy obsahujú hľadaný text.
4. Výberom položky **Nájsť** môžete vykonať ďalšie vyhľadávanie.

■ Dokumenty

Môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Word for Windows verzie 97 alebo novšej. Upozorňujeme ale, že nemusia byť podporované všetky funkcie a formátovanie pôvodných súborov.

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Docum..**

Ak chcete otvoriť existujúci dokument, vyhľadajte zložku a dokument a stlačte pákový ovládač. Ak chcete zobraziť dokument, vyberte stredné zobrazenie.



Tip: Ak chcete otvoriť nedávno použitý dokument, vyberte položku **Voľby** > **Most recent files**, vyberte dokument a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vytvoriť nový dokument, vyberte položku **Voľby** > **New file**. Výberom položky **Blank** môžete vytvoriť nový dokument bez použitia šablóny. Výberom položky **Use template** môžete vytvoriť dokument založený na existujúcej šablóne.

Ak si chcete prečítať dokument, vyberte stredné zobrazenie a položku **Voľby**. Môžete si prezerať rôzne typy objektov v dokumente, zväčšovať a zmenšovať ich, prepínať medzi úplným a normálnym zobrazením alebo zobraziť rôzne objekty, ako napríklad obrázky. Môžete tiež vyhľadať text a upraviť nastavenia aplikácie, ako napríklad zväčšovanie, posúvanie pákovým ovládačom a používanie neviditeľných znakov.



Tip: Ak čítate veľký dokument a chcete pokračovať v jeho čítaní neskôr, výberom položky **Späť** zavrite dokument. Nenastavujte režim úprav.



Tip: Ak chcete prepínať medzi úplným a normálnym zobrazením v otvorenom dokumente, stlačte tlačidlo *. Ak chcete zväčšiť zobrazenie, stlačte tlačidlo 5. Ak chcete zobrazenie zmenšiť, stlačte tlačidlo 0.

Zobrazenie objektov v dokumente

Ak chcete zobrazíť všetky objekty, ako napríklad tabuľky, poznámky, pracovné zošity a videoklipy na ich pôvodnom mieste v dokumente, vyberte stredné zobrazenie a položku **Voľby > Browse > Pages and objects**.

Ak chcete otvoriť tabuľku alebo poznámku, pákovým ovládačom prejdite na objekt alebo jeho ikonu a dvakrát stlačte pákový ovládač.

Ak chcete otvoriť obrázok alebo prejsť na hypertextové prepojenie alebo odkaz, pákovým ovládačom prejdite na daný objekt a trikrát stlačte pákový ovládač.



Tip: Výberom položky **Voľby > Back to reference** sa môžete vrátiť na prepojenie na položku v odkaze.

Formátovanie dokumentov

Aby ste mohli upraviť dokument, musíte aktivovať režim úprav: Vyberte stredné zobrazenie a položku **Voľby > Edit document**.

Ak chcete upraviť písmo, vyberte text a položku **Voľby > Format > Font**. Môžete zmeniť typ, veľkosť, farbu a pozadie písma. Výberom položky **Voľby > Preview** môžete zobrazíť aktuálne formátovanie.

Ak chcete formátovať štýl písma, vyberte text a položku **Voľby > Format > Font formatting**. Vyberte príslušnú voľbu formátovania. Môžete použiť tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie a prečiarknutie, alebo formátovať text vo forme horného alebo dolného indexu.

Ak chcete formátovať odsek, vyberte odsek a položku **Voľby > Format > Paragraph**. Môžete upraviť zarovnanie textu, medzery medzi riadkami a ľavé a pravé okraje.

Ak chcete vložiť odrážky, umiestnite kurzor do textu alebo odseku a vyberte položku **Voľby > Format > Bullets**. Na stránke s odrážkami určenej na nastavenie formátovania môžete nastaviť odrážky tak, aby boli viditeľné.

Ak chcete formátovať nastavenia orámovania, vyberte položku **Voľby > Format > Borders**. Zobrazí sa aktuálne orámovanie. Vyberte orámovanie, ktoré chcete upraviť, a potom stlačte pákový ovládač. Vyberte požadovaný štýl a farbu orámovania. Vyberte položku **Späť > Voľby > Apply to** a umiestnenie. Ak napríklad vyberiete položku **Top**, nastavenia orámovania sa priradia pre horné orámovanie.

Ak chcete do dokumentu vložiť objekt, vyberte položku **Voľby > Insert object**. Pákovým ovládačom prejdite na typ objektu, ktorý chcete vložiť, a potom výberom položky **Voľby > Insert new** otvorte príslušný editor a vytvorte nový súbor, alebo výberom položky **Insert existing** otvorte zoznam existujúcich súborov.

Ak chcete formátovať nastavenia štýlu odseku, vyberte položku **Voľby > Format > Style**. Vyberte štýl, ktorý chcete formátovať, a potom vyberte položku **Voľby > Edit**. Výberom položky **New style** môžete pridať nový štýl. V zobrazení úprav štýlu vyberte položku **Voľby > Format** a požadovaný štýl. Môžete upraviť štýly pre písmo, formátovanie, odsek, odrážky a orámovanie.

Ak chcete uložiť dokument, vyberte položku **Voľby > Saving options > Save as**. Zadaťte názov súboru a umiestnenie, kde je súbor uložený. Môžete tiež zadať typ súboru.

Zobrazenie štruktúry dokumentu

Ak chcete zobrazíť osnovu dokumentu, vyberte ľavé zobrazenie. Výberom položky **Voľby > Expand** alebo **Collapse** môžete zobrazíť iba hlavné kapitoly alebo všetky podkapitoly. Ak dokument obsahuje objekty, výberom položky **Voľby > Display objects** alebo **Display headings** môžete prepínať medzi zoznamom objektov a zobrazeniami nadpisov kapitol.



Tip: Ak chcete otvoriť vybranú kapitolu v normálnom zobrazení, pákovým ovládačom prejdite na kapitolu a stlačte pákový ovládač.

Ukážka rozloženia strany

Ak chcete zobrazíť ukážku rozloženia strany, vyberte zobrazenie vpravo a položku **Voľby**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Normal view** — Zobrazenie aktuálne otvorenej strany v normálnom zobrazení.
- **Pan and zoom** — Zväčšenie zobrazenia rozloženia strany.
- **View** — Výberom položky **Full screen** alebo **Normal screen** môžete prepínať medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením.

Ak chcete zväčšiť rozloženie strany, vyberte zobrazenie vpravo, pákovým ovládačom prejdite na požadovanú stranu a vyberte položku **Voľby > Pan and zoom**. Nad rozložením strany sa zobrazí čierny výberový rám zobrazujúci oblasť určenú na zväčšenie. Vyberte oblasť a položku **Voľby > Zoom**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **In** alebo **Out** — Výberom položky **In** môžete zväčšiť vybratú oblasť o jeden krok a výberom položky **Out** môžete vybratú oblasť o jeden krok zmenšiť.
- **Fit to screen** — Úprava úrovne zväčšenia na prispôsobenie strany na šírku displeja.
- **Ratio** — Upravte úroveň zväčšenia, zadajte pomer zväčšenia medzi 10 a 999 a vyberte položku **OK**.



Tip: Počas zobrazovania výberového rámu sa posúvaním pákového ovládača doľava, doprava, nahor alebo nadol môžete presúvať po strane. Stlačením tlačidla **5** môžete zmenšiť a stlačením tlačidla **0** môžete zväčšiť výberový rám. Stlačením pákového ovládača môžete zväčšiť vybratú oblasť.

Vyhľadávanie textu

Ak chcete nájsť úryvok textu z dokumentu, vyberte položku **Voľby > Find**, zadajte text do poľa **Find**: a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zmeniť možnosti vyhľadávania, ako napríklad rozlišovanie malých a veľkých písmen a smer vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Search options**.

Ak chcete nájsť a nahradiť úryvok textu v dokumente, v režime úprav vyberte položku **Voľby > Find and replace**. Zadajte hľadaný text do poľa **Find**: a zadajte nahrádzaný text do poľa **Replace with**:. Vyberte položku **Voľby > Replace**. Ak sa nájde požadovaný text, výberom položky **Replace** môžete nahradiť text a prejsť na nasledujúcu zhodu, výberom položky **Ignore** môžete preskočiť aktuálnu zhodu a výberom položky **Next** môžete prejsť na nasledujúcu zhodu.



Tip: Ak chcete preskočiť aktuálnu zhodu a prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, posuňte pákový ovládač nahor alebo nadol.

Tabuľkový editor

Môžete zobraziť tabuľky vytvorené v aplikáciách, ako napríklad dokumenty a MS Word.

Ak chcete zobraziť tabuľku v súbore, pákovým ovládačom prejdite na súbor, aby sa okolo neho zobrazila bodkovaná čiara, a potom stlačte pákový ovládač.

Zmenu vybratej bunky vykonáte posunutím pákového ovládača nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ak sa vybratá bunka nezmestí do viditeľnej oblasti, stlačením pákového ovládača môžete pred zmenou bunky panoramovať celý obsah.

Ak chcete upraviť text v bunke, vyberte bunku a stlačte pákový ovládač. Ak chcete ukončiť úpravy, znova stlačte pákový ovládač.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností.

- **Zoom** — Zväčšenie a zmenšenie zobrazenia tabuľky a úprava pomeru zväčšenia.
- **Format** — Úprava štýlu a formátovania písma, odsekov, odrážok a orámovaní.
- **Cell size** — Zmena veľkosti buniek, riadkov a stĺpcov
- **Cells** — Výber možnosti vloženia, vymazania, zlúčenia alebo rozdelenia buniek.
- **Copy table** — Kopírovanie textu celej tabuľky do schránky.

■ Hárok

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Sheet**.

Dáta môžete ukladať do súboru, ktorý sa nazýva pracovný zošit. Každý pracovný zošit obsahuje najmenej jeden pracovný hárok. Pracovný zošit môže tiež obsahovať grafy, ktoré sú založené na dátach z pracovného hárka.

Ak chcete otvoriť existujúci pracovný zošit, vyhľadajte zložku, v ktorej je uložený daný súbor, a potom stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vytvoriť nový pracovný zošit, vyberte položku **Voľby > New file**. Výberom položky **Blank** vytvoríte nový súbor bez použitia akejkoľvek šablóny a výberom položky **Use template** vytvoríte súbor založený na existujúcej šablóne. Vyberte pracovný hárok v zobrazení prehľadu a stlačením pákového ovládača otvorte súbor.



Tip: Ak chcete otvoriť nedávno použitý pracovný zošit, vyberte položku **Voľby > Most recent files**.

Zobrazenie prehľadu

Zobrazenie prehľadu umožňuje otvoriť a prezerať pracovné hárky, grafy a pomenované bunky.

V zobrazení prehľadu má každý pracovný hárok vlastnú ikonu hlavnej úrovne. Pod hlavnou úrovňou sú vedľajšie položky pre grafy a pomenované bunky.

Ak chcete otvoriť zobrazenie prehľadu, pákovým ovládačom prejdite na zložku a súbor a stlačte pákový ovládač. Otvorí sa zobrazenie prehľadu. Otvorí sa nedávno použitý pracovný hárok v naposledy použitom zobrazení a s naposledy použitými nastaveniami.

Ak chcete zobraziť a skryť grafy a bunky, pákovým ovládačom prejdite na pracovný hárok, stlačte pákový ovládač a vyberte položku **Voľby > Collapse** alebo **Expand**.

Ak chcete vymazať alebo premenovať pracovné hárky, grafy alebo pomenované bunky, pákovým ovládačom prejdite na príslušnú položku, vyberte položku **Voľby > Worksheet, Chart** alebo **Named cell** a príslušnú možnosť.

Ak chcete vytvoriť nový pracovný hárok, graf alebo pomenovanú bunku, pákovým ovládačom prejdite na miesto, kam chcete pridať novú položku, a potom vyberte položku **Voľby > Insert > Worksheet, Chart** alebo **Named cell**.

Práca s pracovnými hárkami

Ak chcete vkladať dáta do buniek, otvorte zobrazenie pracovného hárka. Použitím pákového ovládača prejdite na bunku a vyberte položku **Voľby > Show cell field > Edit cell field**. Otvorí sa pole úprav v hornej časti. Zadať dáta a výberom položky **Hotovo** dokončíte úpravy.

Ak chcete vybrať oblasť buniek, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a zároveň stlačte pákový ovládač doprava.

Ak chcete označiť riadky, presuňte kurzor na prvú bunku v riadku, posuňte pákový ovládač doľava a zároveň stlačte a podržte tlačidlo Upraviť. Ak chcete označiť stĺpce, presuňte kurzor na prvú bunku v stĺpci, posuňte pákový ovládač nahor a zároveň stlačte a podržte tlačidlo Upraviť.

Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, presuňte kurzor na bunku A1, posuňte pákový ovládač nahor a doľava a zároveň stlačte a podržte tlačidlo Upraviť.

Ak chcete upraviť zobrazenie pracovného hárka, vyberte položku **Voľby > View**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Pan worksheet** — Definujte veľkosť viditeľnej oblasti celého pracovného hárka.
- **Full screen** — Prepnutie na zobrazenie na celom displeji.
- **Hide headers** — Skrytie poľa hlavičky a uvoľnenie viac miesta pre mriežku pracovného hárka.
- **Hide gridlines** — Skrytie mriežky.



Tip: Ak chcete prepínať medzi úplným a normálnym zobrazením, stlačte tlačidlo *. Ak chcete zväčšiť zobrazenie, stlačte tlačidlo 5. Ak chcete zmenšiť zobrazenie, stlačte tlačidlo 0.

Ak chcete pridať poznámku pre vybratú bunku, vyberte položku **Voľby > Advanced options > Insert comment**. Napíšte poznámku a vyberte položku **OK**. Bunka je označená malým trojuholníkom v jej pravom hornom rohu.

Ak chcete, aby boli niektoré riadky pri posúvaní listu stále viditeľné, vyberte bunku pod oblasťou, ktorá má zostať viditeľná, a potom vyberte položku **Voľby > Advanced options > Freeze panes**. Ak chcete, aby boli niektoré stĺpce pri posúvaní hárka stále viditeľné, vyberte bunku vpravo od oblasti, ktorá má zostať viditeľná, a potom vyberte položku **Voľby > Advanced options > Freeze panes**.

Ak chcete zmeniť veľkosť riadkov a stĺpcov, vyberte položku **Voľby > Cell size > Row height** alebo **Column width**.

Ak chcete zoradiť riadky zľava doprava, vyberte bunky, ktoré chcete zoradiť, a potom vyberte položku **Voľby > Advanced options > Sort rows**. Môžete vybrať číslo riadku, ktorý sa použije ako hlavné kritérium zoradenia. Môžete zmeniť smer poradia zoradovania a ignorovanie alebo dodržiavanie rozlišovania veľkých a malých písmen.

Ak chcete zoradiť stĺpce zhora nadol, vyberte bunky, ktoré chcete zoradiť, a vyberte položku **Voľby > Advanced options > Sort columns**. Môžete vybrať stĺpec, ktorý sa použije ako hlavné kritérium zoradenia. Môžete zmeniť smer poradia zoradovania a ignorovanie alebo dodržiavanie rozlišovania veľkých a malých písmen.

Ak chcete formátovať štýl písma, vyberte bunky, ktorých štýl písma chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby > Format > Font**. Môžete zmeniť typ písma, veľkosť a farbu textu a farbu pozadia bunky.

Ak chcete zmeniť formátovanie písma, vyberte bunky, ktoré chcete formátovať, a potom vyberte položku **Voľby > Format > Font formatting**. Môžete použiť tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie a prečiarknutie, alebo formátovať text vo forme horného alebo dolného indexu v rámci bunky.

Ak chcete zarovnať obsah bunky, vyberte bunky, ktorých zarovnanie chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby > Format > Alignment**. Môžete zmeniť vodorovné aj zvislé zarovnanie a zalomiť text na upravenie výšky riadkov vybratých buniek tak, aby sa zobrazil celý obsah bunky.

Ak chcete formátovať orámovanie buniek, vyberte bunky, ktorých orámovanie chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby > Format > Borders**. Môžete upraviť všetky alebo iba zvislé, vodorovné, horné, dolné, ľavé alebo pravé orámovania. Výberom položky **Voľby > Zmeniť** môžete upraviť štýl a farbu orámovania.

Ak chcete zmeniť formát čísla, vyberte bunky, ktorých formát čísla chcete upraviť, a potom vyberte položku **Voľby > Format > Numbers**. Vyberte formát čísla v zozname. Ak zvolený formát obsahuje desatinné hodnoty, zadáním čísla z rozsahu 0 až 12 označte polohu desatinnej čiarky.



Príklad: Ak chcete porovnávať a vypočítavať rôzne úrokové sadzby, môžete nastaviť formát čísla na **Percentage**.

Práca s bunkami

Ak chcete upraviť bunku, vyberte bunku a položku **Voľby > Show cell field > Edit cell field**. Otvorí sa pole úprav v hornej časti. Začnite zadávať dáta a po dokončení úprav vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete vložiť bunky, vyberte oblasť, do ktorej chcete vložiť nové bunky, a potom vyberte položku **Voľby > Cells > Insert**. Bunky môžete vložiť nad označenú oblasť (**Shift cells down**), alebo vľavo od nej (**Shift cells right**). Ak vyberiete iba jednu bunku, vloží sa iba jedna nová bunka. Ak vyberiete rozsah buniek, vloží sa príslušný rozsah prázdnych buniek. Môžete tiež vložiť nový riadok alebo stĺpec.

Ak chcete vymazať obsah alebo formátovanie buniek, vyberte bunky a položku **Voľby > Cells > Clear**. Ak vyberiete možnosť **Formats**, odstráni sa formátovanie vybraných buniek, ale ich obsah sa nezmení. Použije sa štandardný štýl. Ak vyberiete možnosť **Content**, vymaže sa obsah vybraných buniek, ale ich formát sa nezmení. Môžete tiež odstrániť formátovanie aj obsah vybraných buniek.

Ak chcete vymazať bunky, riadky alebo stĺpce, vyberte položky, ktoré chcete vymazať, a potom vyberte položku **Voľby > Cells > Delete**. Môžete vymazať celý riadok alebo stĺpec. Ak vyberiete možnosť **Shift cells left**, vybrané bunky sa vymažú a bunky vpravo od vybraných buniek sa posunú doľava. Ak vyberiete možnosť **Shift cells up**, bunky pod vymazanými bunkami sa posunú nahor.



Tip: Ak vymažete informácie, na základe ktorých je vytvorený graf, tieto informácie sa takisto odstránia z grafu.

Vkladanie funkcií

Funkcie sa používajú na automatizáciu výpočtov.

Ak chcete vložiť do bunky funkciu, vyberte bunku. Vyberte položku **Voľby > Insert > Function** a funkciu v zozname. Napríklad funkcia **#MIN** nájde najnižšiu hodnotu v číselnom obsahu vybranej oblasti buniek, funkcia **#AVERAGE** vypočíta aritmetický priemer hodnôt a funkcia **#SUM** hodnoty sčíta. Po vybraní funkcie stlačte pákový ovládač. Funkcia sa vloží do vybranej bunky. Na pracovnom hárku vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do funkcie v zátvorkách, a potom stlačte pákový ovládač.



Tip: Pred vložením funkcie overte, či je možnosť **Voľby > Show cell field > Edit grid** aktívna a či je vybraná bunka prázdna, alebo či začína znakom **=**.



Príklad: Povedzme, že chcete sčítať čísla v bunkách C2 až C6 a výsledok zobrazíť v bunke C7. Vyberte bunku C7 a položku **Voľby > Insert > Function**. Vyberte položku **#SUM** a stlačte pákový ovládač. Zadaťte hodnotu **C2:C6** do zátvoriek a stlačte pákový ovládač. Súčet sa zobrazí v bunke C7.

Ak chcete získať ďalšie informácie o danej funkcii, vyberte bunku a položku **Voľby > Insert > Function**. Vyberte funkciu v zozname a položku **Voľby > Description**.

Webové prepojenia

Ak chcete otvoriť webové prepojenie, vyberte bunku s webovým prepojením. Vyberte položku **Voľby > Link > Go to**.

Ak chcete upraviť webové prepojenie, vyberte bunku s webovým prepojením. Vyberte položku **Voľby > Link > Edit**. Môžete upraviť webovú adresu a názov prepojenia.

Vytváranie a úpravy grafov

Ak zmeníte údaje na pracovnom hárku, graf sa aktualizuje automaticky.

Ak chcete otvoriť graf, otvorte zobrazenie prehľadu, vyberte pracovný hárok a graf a stlačte pákový ovládač. Ak grafy nie sú viditeľné, vyberte položku **Voľby > Expand**.

Ak chcete vytvoriť nový graf, vyberte bunky pracovného hárka obsahujúce informácie, ktoré chcete zahrnúť v grafe, a vyberte položku **Voľby > Insert > Chart**. Ak chcete zmeniť všeobecný vzhľad existujúceho grafu, otvorte zobrazenie grafu. Vyberte položku **Voľby > View > Chart**. Môžete zmeniť názov grafu a definovať oblasť buniek. Graf môžete nastaviť ako dvoj- alebo trojrozmerný, môžete nastaviť jeho typ a môžete zmeniť aj farbu pozadia a osí. Posunutím pákového ovládača doprava môžete pridať označenie grafu a osí.

Ak chcete detailnejšie formátovať graf, otvorte zobrazenie grafu. Vyberte položku **Voľby > View** a objekt, ktorý chcete upraviť. Môžete zmeniť nastavenia radov a osí X a Y (napríklad označenia osí).

Vyhľadávanie textu

Ak chcete vyhľadať text, otvorte zobrazenie pracovného hárka a vyberte položku **Voľby > Nájsť**. Zadaťte text do poľa **Find:** a stlačte pákový ovládač. Ak sa nájde hľadaná bunka, opakovaným stlačením pákového ovládača nájdete nasledujúcu zhodu.

Ak chcete zmeniť obsah a smer vyhľadávania, vyberte položku **Voľby > Search options**.

Ak chcete nájsť a nahradiť bunku, ktorá obsahuje text, otvorte zobrazenie pracovného hárka a vyberte položku **Voľby > Nájsť**. Do poľa **Find:** zadajte text určený na nahradenie, do poľa **Replace with:** zadajte nový text a stlačte pákový ovládač. Ak sa nájde

hľadaná bunka, výberom položky **Replace** môžete nahradiť text a prejsť na nasledujúcu zhodu. Výberom položky **Ignore** môžete preskočiť aktuálnu zhodu a výberom položky **Next** môžete prejsť na nasledujúcu zhodu.



Tip: Ak chcete preskočiť aktuálnu zhodu a prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, posuňte pákový ovládač nahor alebo nadol.

■ Prezентация

Otvárať, zobrazovať, upravovať a ukladať môžete prezentácie vytvorené v programe Microsoft PowerPoint verzie 97 alebo novšej. Môžete tiež vytvárať nové prezentácie. Upozorňujeme ale, že nemusia byť podporované všetky funkcie a formátovanie pôvodných súborov.

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Presentat.**

Ak chcete otvoriť existujúcu prezentáciu, vyhľadajte príslušnú zložku a príslušný súbor a stlačte pákový ovládač.



Tip: Ak chcete otvoriť nedávno zobrazenú prezentáciu, vyberte položku **Voľby > Most recent files**.

Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu, vyberte položku **Voľby > New file**. Výberom položky **Blank** môžete vytvoriť novú prezentáciu bez použitia šablóny. Výberom položky **Use template** môžete vytvoriť prezentáciu založenú na existujúcej šablóne.

Ak chcete použiť existujúcu šablónu, pákovým ovládačom prejdite na zložku so šablónou a na príslušný súbor a stlačte pákový ovládač. Výberom položky **Open template** môžete upraviť šablónu a výberom položky **Use template** môžete vytvoriť nový dokument založený na aktuálnej šablóne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte položku **Voľby > Presentation**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Manual** — Ručný presun z jedného listu na druhý.
- **Slide show** — Ručný presun z jedného listu na druhý, alebo použitie automatického prepínania listov. Musíte definovať trvanie listu.
- **Manual looped** — Prezentácia pokračuje po zobrazení posledného listu prezentácie od začiatku.
- **Looped slide show** — Prezentácia pokračuje po zobrazení posledného listu prezentácie automaticky od začiatku.

Ak chcete prechádzať medzi listami v prezentácii, posunutím pákového ovládača nahor môžete zobraziť predchádzajúci list a posunutím pákového ovládača nadol môžete zobraziť nasledujúci list.

Ak chcete ukončiť prezentáciu, stlačte pravé tlačidlo voľby.

Premietanie prezentácií cez dátový projektor

Prezentácie môžete premietiť cez kompatibilný dátový projektor alebo iný kompatibilný projekčný systém.

Aby ste mohli premietiť prezentáciu cez kompatibilný dátový projektor, musíte mať nainštalované ovládače dátového projektoru. Ak nie sú nainštalované ovládače a ak nie sú pripojené zariadenia, možnosti v menu nie sú viditeľné. Ďalšie informácie získate od výrobcu dátového projektoru alebo jeho obchodného zástupcu.

Ak chcete premietnuť prezentáciu cez dátový projektor, vyberte prezentáciu a položku **Voľby > View > Data projector**. V zozname zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť. Výberom položky **Voľby > Zapnutý** môžete zobraziť obsah displeja. Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte položku **Voľby > Presentation > Slide show**.

Ak chcete ukončiť premietanie prezentácie cez dátový projektor, vyberte položku **Voľby > View > Disable data projector**.

Práca s rozličnými zobrazeniami

Aplikácia Prezentácia ponúka niekoľko zobrazení, ktoré pomáhajú pri prezeraní a vytváraní prezentácií.

Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami sa vykonáva posunutím pákového ovládača doprava a doľava.

Zobrazenie rozloženia

Ak chcete otvoriť zobrazenie rozloženia, vyberte zobrazenie v strede. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie grafov, poznámok, tabuliek, obrázkov a geometrických útvarov, vyberte položku **Voľby > Settings**, pákovým ovládačom prejdite na príslušné nastavenie a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete pracovať v zobrazení rozloženia, vyberte položku **Voľby**. Môžete upraviť a vložiť nové listy, prepínať medzi rôznymi zobrazeniami, vymazať alebo skryť určité listy, vrátiť späť alebo zopakovať najnovšie úpravy a zobraziť prezentáciu. Prezentáciu môžete tiež uložiť a odoslať na iné zariadenie. Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zobrazenie prehľadu

Zobrazenie prehľadu sa používa na navigáciu v dlhých dokumentoch prezentácií. Toto zobrazenie umožňuje rýchle posúvanie v zvislom smere, zmenu usporiadania listov a úpravu objektov.

Ak chcete otvoriť zobrazenie prehľadu, pákovým ovládačom prejdite na zobrazenie vľavo. V zobrazení prehľadu má každý list vlastný záznam hlavnej úrovne. Pod hlavnou úrovňou je vedľajšia úroveň pre každé textové pole a každý objekt.

Ak chcete zobraziť obsah listu, vyberte položku **Voľby > Expand**. Ak chcete skryť obsah, vyberte položku **Voľby > Collapse**. Ak chcete zbalíť alebo rozbaliť všetky záznamy, vyberte položku **Voľby > View > Collapse all** alebo **Expand all**.

Ak chcete zmeniť poradie listov, pákovým ovládačom prejdite na list, ktorý chcete presunúť, a potom vyberte položku **Voľby > Slide > Move**. Posunutím pákového ovládača nahor a nadol vyberte nové umiestnenie a potom vyberte položku **OK**.

Ak chcete vložiť nové listy do prezentácie, vyberte položku **Voľby > Insert new slide**. Vyberte šablónu pre nový list. Nový list sa vloží za aktuálne vybraný list.

Ak chcete kopírovať, prilepiť alebo odstrániť listy, vyberte list a položku **Voľby > Slide > Kopírovať, Prilepiť** alebo **Delete**.

Ak chcete zobraziť alebo skryť listy v zobrazení prehľadu, vyberte list a položku **Voľby > Slide > Show** alebo **Hide**.

Zobrazenie poznámok

V zobrazení poznámok môžete čítať poznámky, ktoré sú pripojené k listom v prezentácii. Môžete tiež pridať vaše vlastné poznámky.

Ak chcete otvoriť zobrazenie poznámok, pákovým ovládačom prejdite na zobrazenie vpravo. Každý list má vlastný záznam hlavnej úrovne. Pod hlavnou úrovňou je vedľajšia úroveň pre poznámky. Ak poznámky nie sú viditeľné, vyberte položku **Voľby > View > Expand all**. Ak chcete upraviť poznámku, pákovým ovládačom prejdite na poznámku a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete pridať poznámku, pákovým ovládačom prejdite na list bez poznámok a vyberte položku **Voľby > Create note**.

Ak chcete vymazať poznámku, vyberte poznámku a položku **Voľby > Delete note**.

Zobrazenie predlohy listu

Zobrazenie predlohy listu umožňuje zobraziť informácie o rozložení. Ak upravíte zobrazenie predlohy listu, zmeny sa aktualizujú vo všetkých listoch v prezentácii.

Ak chcete otvoriť zobrazenie predlohy listu, otvorte zobrazenie rozloženia a vyberte položku **Voľby > View > Master slide**. Ak chcete upraviť zobrazenie predlohy listu, stlačte pákový ovládač.

Úprava prezentácií

Ak chcete upraviť prezentáciu, otvorte zobrazenie rozloženia a vyberte položku **Voľby > Edit slide**. Posun dopredu sa vykonáva posunutím pákového ovládača doprava alebo nadol a posun dozadu sa vykonáva posunutím pákového ovládača doľava alebo nahor. Vyberte položku **Voľby**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Pridanie nového textu alebo objektu do vybratej oblasti.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Úprava vybraného objektu.
- **Edit object** — Výberom položky **Move** presuňte objekt, pákovým ovládačom prejdite na položku a stlačte pákový ovládač. Výberom položky **Resize** môžete zmeniť veľkosť objektu. Posunutím pákového ovládača doprava a doľava môžete zmeniť veľkosť objektu vo vodorovnom smere a posunutím pákového ovládača nahor a nadol môžete zmeniť veľkosť v zvislom smere. Ak chcete prijať zmeny, stlačte pákový ovládač. Výberom položky **Rotate** môžete otočiť objekt. Posunutím pákového ovládača doprava môžete otočiť objekt v smere pohybu hodinových ručičiek a jeho posunutím doľava môžete objekt otočiť proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Ak chcete prijať zmeny, stlačte pákový ovládač. Výberom položky **Properties** môžete upraviť text, čiaru, orámovanie alebo pozadie objektu.
- **Object** — Vymazanie, kopírovanie, prilepenie alebo pridanie prepojenia na vybraný objekt.
- **Object position** — Zmena úrovne umiestnenia vybraného objektu v prezentácii: hore, dolu, vpredu alebo vzadu.
- **Insert** — Pridanie nového textového poľa, obrázka, geometrického tvaru, tabuľky alebo poznámky do prezentácie.
- **Undo, Redo** — Zrušenie najnovších zmien.

Ak chcete presunúť jeden alebo niekoľko objektov v rámci listu, pákovým ovládačom prejdite na jednotlivé objekty a na každom z objektov, ktoré chcete upraviť, stlačte pákový ovládač. Vyberte položku **Voľby > Marked objects > Move**. Presun polohy označených objektov sa vykonáva posunutím pákového ovládača doprava, doľava, nahor a nadol. Ak chcete prijať zmeny, stlačte pákový ovládač. Môžete tiež vymazať alebo zarovnať označené objekty a vytvoriť skupinu označených objektov. Skupina tvorí nový upraviteľný objekt. Ak chcete zrušiť označenie predtým označených objektov, vyberte položku **Voľby > Unmark all**.

Ak chcete definovať nastavenia písma, otvorte zobrazenie rozloženia a vyberte položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na textové pole a vyberte položku **Voľby > Edit text > Voľby > Format > Font**. Môžete zmeniť typ, veľkosť a farbu písma.

Ak chcete formátovať štýl písma, otvorte zobrazenie rozloženia a vyberte položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na textové pole a vyberte položku **Voľby > Edit text > Voľby > Format > Font formatting**. Vyberte príslušnú voľbu formátovania. Môžete použiť tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie a prečiarknutie, alebo formátovať text vo forme horného alebo dolného indexu.

Ak chcete formátovať odsek, otvorte zobrazenie rozloženia a vyberte položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na textové pole a vyberte položku **Voľby > Edit text > Voľby > Format > Paragraph**. Môžete zmeniť zarovnanie text, medzery medzi riadkami a šírku ľavého okraja.

Ak chcete zmeniť štýl odrážok, otvorte zobrazenie rozloženia a vyberte položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na textové pole a vyberte položku **Voľby > Edit text > Voľby > Format > Bullets**. Odrážky môžete nastaviť na viditeľné, zmeniť ich typ a definovať veľkosť a farbu.

Ak chcete upraviť nastavenia textového poľa, vyberte zobrazenie rozloženia a položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na textové pole a vyberte položku **Voľby > Edit object > Properties**. Môžete zmeniť polohu textu v rámci textového poľa a zapnúť alebo vypnúť zalamovanie textu.

Ak chcete upraviť orámovanie, vyberte zobrazenie rozloženia a položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na objekt s orámovaním a vyberte položku **Voľby > Edit object > Properties**. Môžete upraviť všetky alebo iba zvislé, vodorovné, horné, dolné, ľavé alebo pravé orámovania.

Ak chcete formátovať nastavenia čiar, vyberte zobrazenie rozloženia a položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na objekt, ktorý obsahuje čiary, a potom vyberte položku **Voľby > Edit object > Properties**. Môžete zmeniť farbu a štýl prvkov čiar, ako napríklad bodkované, prerušované alebo hrubé čiary.

Ak chcete formátovať nastavenia pozadia, vyberte zobrazenie rozloženia a položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na objekt a vyberte položku **Voľby > Edit object > Properties**. Môžete zmeniť farbu pozadia a povoliť alebo zakázať zobrazovanie štýlového pozadia.

Úprava tabuliek

Ak chcete upraviť tabuľku, vyberte zobrazenie rozloženia a položku **Voľby > Edit slide**. Pákovým ovládačom prejdite na tabuľku a vyberte položku **Voľby > Edit table**. Zvýraznenie označuje aktívnu bunku. Zmenu vybratej bunky vykonáte posunutím pákového ovládača nahor, nadol, doľava alebo doprava. Vyberte položku **Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Edit text** — Úprava textu aktuálnej bunky.
- **Insert** — Pridanie riadkov alebo stĺpcov do tabuľky. Nový stĺpec sa vloží naľavo od vybranej bunky a nový riadok sa vloží nad vybranú bunku.
- **Delete** — Odstránenie celých riadkov a stĺpcov z tabuľky.
- **View** — Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia tabuľky, úprava úrovne zväčšenia na prispôbenie šírky stránky alebo zmena úrovne zväčšenia.
- **Undo** a **Redo** — Zrušenie najnovších zmien.

Vyhľadávanie textu v prezentácii

Ak chcete nájsť text v prezentácii, vyberte ľubovoľné zobrazenie. Vyberte položku **Voľby > Nájsť**, zadajte text do poľa **Find:** a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete zmeniť možnosti vyhľadávania s rozlišovaním malých a veľkých písmen a celých slov, vyberte položku **Voľby > Search options**.

Ak chcete nájsť a nahradiť text v prezentácii, vyberte ľubovoľné zobrazenie. Vyberte položku **Voľby > Nájsť**. Do poľa **Find:** zadajte text určený na nahradenie, do poľa **Replace** zadajte nový text a stlačte pákový ovládač. Ak sa nájde požadovaný text, výberom položky **Replace** môžete nahradiť text a prejsť na nasledujúcu zhodu, výberom položky **Ignore** môžete preskočiť aktuálnu zhodu a výberom položky **Next** môžete prejsť na nasledujúcu zhodu.



Tip: Ak chcete preskočiť aktuálnu zhodu a prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu zhodu, posuňte pákový ovládač nahor alebo nadol.

Export displeja

Obsah displeja prístroja môžete premietiť publiku pomocou kompatibilného dátového projektoru alebo iného kompatibilného projekčného systému. Obsah displeja sa prenáša na dátový projektor napríklad cez spojenie Bluetooth.

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Export displeja**.

Aby ste mohli premietiť obsah displeja cez kompatibilný dátový projektor, musíte mať nainštalované ovládače dátového projektoru. Ďalšie informácie získate od výrobcu dátového projektoru alebo jeho obchodného zástupcu.

Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie. Externý prehliadač môžete spustiť dvomi spôsobmi: zo zložky **Pracovňa**, alebo z aplikácie, ktorá ho podporuje.

Zobrazenie obsahu displeja

Ak chcete zobraziť obsah displeja cez dátový projektor, otvorte aplikáciu Export displeja a vyberte položku **Voľby** > **Vybrať zariadenie**. V zozname dostupných zariadení prejdite pákovým ovládačom na zariadenie, ktoré chcete použiť, a potom vyberte položku **OK**. Výberom položky **Voľby** > **Zapnutý** môžete zobraziť obsah displeja.

Ak chcete skryť obsah displeja, vyberte položku **Voľby** > **Skryť**. Aplikácia Export displeja sa presunie na pozadie.

Ak chcete ukončiť premietanie obsahu displeja, vyberte položku **Voľby** > **Vypnutý**.

■ Tlač

Tlač správy alebo súboru z prístroja. Ukážka tlačovej úlohy, definovanie možností rozloženia strany, výber tlačiarne alebo tlač do súboru.

Pred začatím tlače skontrolujte, či je váš prístroj správne pripojený k tlačiarňi.

Ak chcete tlačiť správu alebo súbor, otvorte správu alebo súbor a vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte dostupnú tlačiareň v zozname.
- **Tlačíť** — Ako rozsah tlače vyberte položku **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany**.
- **Rozsah tlače** — Ako rozsah stránok vyberte položku **Všetky strany v rozsahu**, **Aktuálna strana** alebo **Definované strany**.
- **Počet kópií** — Výber počtu kópií pre tlač.
- **Tlačíť do súboru** — Výber tlače do súboru a určenie umiestnenia súboru.

Všetky správy sa nedajú tlačíť, napríklad multimediálne správy alebo iné špeciálne typy správ.

Ak chcete zobraziť ukážku súboru alebo správy pred tlačou, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Ukážka**.

Zmena rozloženia strany pred tlačou

Ak chcete zmeniť rozloženie strany pred tlačou, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Nastavenie strany** a z nasledujúcich kariet:

- **Veľ. papiera** — Zmena veľkosti alebo orientácie papiera a prispôbenie jeho výšky a šírky.
- **Okraje** — Zmena veľkosti ľavého, pravého, horného a dolného okraja.
- **Hlavička** — Maximálna dĺžka hlavičky je 128 znakov. Môžete nastaviť vzdialenosť od hlavičky po text a zahrnúť hlavičku na prvej strane dokumentu.
- **Päta** — Maximálna dĺžka päty je 128 znakov. Môžete nastaviť vzdialenosť od päty po text.

Ak chcete pridať alebo vymazať tlačiareň, vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne** > **Voľby** > **Pridať** alebo **Vymazať**.

10. Nastaven.

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.**

Môžete definovať a upraviť rozličné nastavenia vášho prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje činnosť vášho prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžu byť predvolené pre prístroj alebo ich môžete dostať v konfiguračnej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia sa nemusia dať zmeniť.

Pákovým ovládačom prejdite na nastavenie, ktoré chcete upraviť, a stlačením pákového ovládača môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Prepínanie medzi dvomi hodnotami, napríklad zapnutie alebo vypnutie.
- Výber hodnoty v zozname.
- Otvorenie textového editora a zadanie hodnoty.
- Zníženie alebo zvýšenie hodnoty posunutím pákového ovládača doľava alebo doprava po otvorení vysúvacieho krytu.

■ Nastavenia prístroja

Výberom položky **Telefón** môžete zmeniť jazyk nastavení, nastavenia pohotovostného režimu a displeja vášho prístroja.

Nastavenia aplikácie Všeobecné

Vyberte položku **Všeobecné** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Jazyk telefónu** — Vyberte jazyk v zozname. Zmena jazyka prístroja ovplyvňuje všetky aplikácie na vašom prístroji. Po zmene jazyka sa prístroj reštartuje.
- **Jazyk pri písaní** — Vyberte jazyk v zozname. Zmena jazyka písania ovplyvňuje aj znaky, ktoré sú k dispozícii pri písaní textu a používaní prediktívneho textového slovníka.
- **Prediktívny text** — Výberom položky **Zapnutý** nastavíte používanie prediktívneho zadávania textu. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.
- **Úvítanie alebo logo** — Výberom položky **Predvolené** môžete použiť predvolený obrázok, výberom položky **Text** môžete zadať vaše vlastné osobné uvítanie alebo výberom položky **Snímka** môžete vybrať obrázok z galérie. Osobné uvítanie alebo obrázok sa krátko zobrazí pri každom zapnutí prístroja.
- **Pôvodné nast. telef.** — Obnovenie pôvodných nastavení prístroja. Na túto činnosť potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže trvať zapínanie prístroja dlhší čas. Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy kalendára a súbory to neovplyvní.

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte položku **Pohotovostný režim** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Aktívny pohotov. režim** — Výberom položky **Zapnutý** môžete nastaviť skratky pre rôzne aplikácie, ktoré sú k dispozícii v aktívnom pohotovostnom režime.
- **Ľavé tlačidlo voľby, Pravé tlačidlo voľby** — Zmena skratiek, ktoré sa otvárajú pomocou ľavého alebo pravého tlačidla voľby na displeji v pohotovostnom režime. Stlačte pákový ovládač, vyberte funkciu v zozname a položku **OK**.
- **Smer. tlačid. doprava, Smer. tlačidlo doľava, Smer. tlačidlo nadol, Smer. tlačidlo nahor, Tlačidlo voľby** — Zmena skratiek, ktoré sa otvoria po stlačení pákového ovládača do rôznych smerov. Tieto nastavenia nie sú k dispozícii, ak vyberiete možnosť **Aktívny pohotov. režim** > **Zapnutý**.
- **Aplikácie pohot. rež.** — Vyberte aplikácie, ktoré budú k dispozícii v aktívnom pohotovostnom režime.
- **Schránka pre aktívny pohotovostný režim** — Vyberte schránku prijatých správ alebo schránku zobrazenú v aktívnom pohotovostnom režime.
- **Zásuvné moduly pre aktívny pohotovostný režim** — Vyberte zásuvné moduly zobrazené v aktívnom pohotovostnom režime. Môžete napríklad vidieť, koľko máte hlasových hovorov. Dokonca aj keď vypnete hlásenia neprijatých hovorov a správ v aktívnom pohotovostnom režime, v predvolených hláseniach sa budú stále zobrazovať. Dostupné zásuvné moduly sa môžu líšiť.

Nastavenie displeja

Vyberte položku **Displej** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Snímač osvetlenia** — Úprava množstva svetla požadovaného na osvetlenie displeja prístroja.
- **Časový limit šetriča** — Výber času, po ktorom sa aktivuje šetrič displeja. Aktiváciou šetriča obrazovky sa predlžuje prevádzková doba prístroja.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavenie, ako rýchlo po poslednom stlačení tlačidla zhasne displej.

Nastavenia hovoru

Vyberte položku **Hovor** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Poslať moje číslo** — Výberom položky **Áno** nastavíte zobrazovanie vášho telefónneho čísla osobe, ktorej voláte. Výberom položky **Nastavené sieťou** necháte rozhodnutie o odosielaní vášho čísla na sieť.
- **Poslať moje inter. číslo** — Ak zapnete túto funkciu, vaše internetové číslo sa bude zobrazovať osobe, ktorej voláte.
- **Čakajúci hovor** — Výberom položky **Aktivovať** nastavíte upozorňovanie na nový prichádzajúci hovor počas iného prebiehajúceho hovoru a výberom položky **Overiť stav** môžete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna v sieti.
- **Internetový hovor čaká** — Zapnutím tejto funkcie nastavíte upozorňovanie na nový prichádzajúci hovor počas prebiehajúceho internetového hovoru.
- **Hlásenie int. hovoru** — Pomocou tejto položky nastavíte prístroj tak, aby odpovedal volajúcemu oznamom, že je obsadený. Ak túto možnosť vypnete, prístroj vyšle volajúcemu obsadzujúci tón a vy prijmete hlásenie o neprijatom hovore.
- **Predvol. typ hovoru** — Výberom položky **Mobilný** môžete uskutočňovať normálne telefonické hovory a výberom položky **Internetový** nastavíte používanie protokolu VoIP na volanie na číslo alebo adresu.
- **Odmietnuť SMS-kou** — Výberom položky **Áno** nastavíte automatické odoslanie textovej správy osobe, ktorá vám bude volať, o tom, že nemôžete prijať jej prichádzajúci hovor.
- **Text správy** — Zadaťte text, ktorý sa odošle, keď nebudete môcť prijať prichádzajúci hovor a budete chcieť automaticky odoslať ako odpoveď textovú správu.
- **Sním. pre videohovor** — Výberom položky **Použiť zvolenú** zvolíte statický obrázok, ktorý sa bude zobrazovať namiesto videa počas videohovoru, a výberom položky **Žiadna** nastavíte, aby sa počas videohovoru neodosielal žiadny obrázok.
- **Autoopakov. voľby** — Výberom položky **Zapnuté** nastavíte, aby prístroj opakovane volal na číslo, ktoré bolo pri prvom volaní obsadené. Prístroj uskutoční maximálne 10 pokusov o prepojenie hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — Výberom položky **Zapnuté** nastavíte, aby prístroj nakrátko zobrazil približnú dĺžku predchádzajúceho hovoru.
- **Rýchla voľba** — Výberom položky **Zapnutá** môžete aktivovať rýchlu voľbu na prístroji. Ak chcete vytočiť telefónne číslo priradené tlačidlám rýchlej voľby (2 až 9), stlačte a podržte požadované tlačidlo.
[Pozrite si „Rýchla voľba“ str. 20.](#)
- **Príjem ľub. tlačidlom** — Výberom položky **Zapnutý** môžete odpovedať na prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Koniec.
- **Používaná linka** — Výberom položky **Linka 1** alebo **Linka 2** zmeníte telefónnu linku pre odchádzajúce hovory a textové správy (služba siete). Toto nastavenie sa zobrazí iba v prípade, ak SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a predplatné dvoch telefónnych liniek.
- **Zmena linky** — Výberom položky **Neaktívna** zabránite výberu linky (služba siete). Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.
- **Hlásenie int. hovoru** — Výberom položky **Vypnuté** môžete zapnúť odpovedanie na prichádzajúce internetové hovory správou, že váš prístroj je obsadený, a výberom položky **Zapnuté** môžete prijímať prichádzajúce internetové hovory.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Miesta prístupu** — Nastavenie nového alebo úprava existujúceho miesta prístupu. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb a nemusia sa dať vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.
- **Skupiny miest prístupu** — Nastavenie nových alebo úprava existujúcich skupín miest prístupu, ktoré sa používajú pri vytváraní automatického spojenia a pri e-mailovom roamingu.
- **Paketové dáta** — Nastavenie používania paketového dátového spojenia a zadanie miesta prístupu, ak používate váš prístroj ako modem pre počítač.
- **Nast. inter. telefónu** — Definovanie nastavení pre internetové hovory.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol inicializácie prenosu).
- **Dátový prenos** — Nastavenie časového intervalu, po uplynutí ktorého sa automaticky ukončia dátové spojenia.
- **VPN** — Inštalácia a spravovanie zásad VPN, spravovanie servera so zásadami VPN, zobrazenie denníka VPN a vytvorenie a spravovanie miest prístupu VPN.
- **Sieť Wireless LAN** — Nastavenie zobrazovania indikátora na displeji prístroja, keď je k dispozícii bezdrôtová sieť LAN, a toho, ako často bude prístroj vyhľadávať sieť.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých môže váš prístroj prijímať konfiguračné nastavenia.

Informácie o bezdrôtovej sieti LAN alebo predplatení paketovej dátovej služby a príslušného spojenia a o konfiguračných nastaveniach získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť.

Miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu**.

Cez miesto prístupu sa váš prístroj pripája na sieť prostredníctvom dátového spojenia. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Skupina miest prístupu sa používa na zoskupovanie a nastavovanie priorít miest prístupu. Aplikácie môžu používať ako metódu spojenia príslušnú skupinu namiesto jedného miesta prístupu. V takomto prípade sa použije na vytvorenie spojenia najlepšie dostupné miesto prístupu v rámci skupiny a v prípade e-mailu sa použije aj na roaming.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže predvoliť pre váš prístroj poskytovateľ služieb a nemusia sa dať vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.

[Pozrite si „prístupové miesta k Internetu“ str. 43.](#)

Skupiny miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Skupiny miest prístupu**.

Skupina miest prístupu sa používa na zoskupovanie a nastavovanie priorít miest prístupu. Aplikácie môžu používať ako metódu spojenia príslušnú skupinu namiesto jedného miesta prístupu. V takomto prípade sa použije na vytvorenie spojenia najlepšie dostupné miesto prístupu v rámci skupiny a v prípade e-mailu sa použije aj na roaming. [Pozrite si „Skupiny miest prístupu“ str. 52.](#)

Paketový dátový prenos

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, ako napríklad GPRS v sieti GSM. Ak používate prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení, miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie a dátové spojenia zostanú aktívne (napríklad počas hlasových hovorov). [Pozrite si „Správca spojení“ str. 50.](#)

Nastavenia paketových dátových spojení

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Paket. dát. spojenie** — Výberom položky **Ak je dostupné** sa prístroj zaregistruje v paketovej dátovej sieti po každom zapnutí v podporovanej sieti. Výberom položky **Podľa potreby** sa bude vytvárať paketové dátové spojenie iba v prípade, ak to vyžaduje aplikácia alebo činnosť.
- **Miesto prístupu** — Zadať názov miesta prístupu od poskytovateľa služieb, ktoré umožní používať prístroj ako paketový dátový modem pre váš počítač.

Tieto nastavenia ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nast. inter. telefónu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil** alebo **Voľby** > **Upraviť**.

Pákovým ovládačom prejdite na položku **Názov**, stlačte pákový ovládač, zadajte názov profilu a vyberte položku **OK**.

Pákovým ovládačom prejdite na položku **Profily SIP**, stlačte pákový ovládač, vyberte profil a položku **OK**. Protokoly SIP sa používajú na vytváranie, úpravy a ukončovanie komunikačných prenosov, ako sú napríklad internetové hovory s jedným alebo viacerými účastníkmi. Profily SIP zahŕňajú nastavenia pre tieto prenosy.

Ak chcete uložiť vaše nastavenia, stlačte tlačidlo **Späť**.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokoly SIP (protokol na inicializáciu prenosu) sa používajú na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných prenosov s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Profily SIP zahŕňajú nastavenia pre tieto prenosy. Predvolený profil SIP pre komunikačný prenos je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nový** > **Použiť predvolený profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete upraviť profil SIP, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vybrať predvolený profil SIP pre komunikačné prenosy, pákovým ovládačom prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Predvolený profil**.

Ak chcete vymazať profil SIP, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Úprava profilov SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Pridať nový** alebo **Upraviť**.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadať názov profilu SIP.
- **Profil služby** — Vyberte položku **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.

Nastaven.

- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľ.** — Zadať vaše meno užívateľa získané od poskytovateľa služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať vyjednávanie zabezpečenia.
- **Proxy server** — Zadať nastavenia proxy servera pre tento profil SIP.
- **Registračný server** — Zadať nastavenia registračného servera pre tento profil SIP.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť.

Úprava proxy serverov SIP

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Nastavenia SIP > Voľby > Pridať nový** alebo **Upraviť > Proxy server**.

Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať ďalšie zabezpečenie a zrýchľovať prístup k službe.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadať názov hostiteľa alebo IP adresu používaného proxy servera.
- **Oblasť** — Zadať oblasť proxy servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadať meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povoliť voľné smer.** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte položku **UDP** alebo **TCP**.
- **Port** — Zadať číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Nastavenia SIP > Voľby > Pridať nový** alebo **Upraviť > Registračný server**.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Adresa registr. servera** — Zadať názov hostiteľa alebo IP adresu používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadať oblasť registračného servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadať meno užívateľa a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte položku **UDP** alebo **TCP**.
- **Port** — Zadať číslo portu registračného servera.

Nastavenia dátového prenosu

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Dátový prenos**.

Ak chcete nastaviť časový limit, po uplynutí ktorého sa automaticky ukončia dátové prenosy, ak sa neprenášajú žiadne dáta, vyberte položku **On-line čas** a stlačte pákový ovládač. Výberom položky **Definuje užívateľ** môžete zadať čas sami a výberom položky **Neobmedzený** môžete uchovať spojenie aktívne až do výberu položky **Voľby > Odpojiť**.

VPN

Miesta prístupu VPN

Ak chcete spravovať miesta prístupu VPN, vyberte položku **VPN > Miesta prístupu VPN > Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** — Úprava vybraného miesta prístupu. Ak sa miesto prístupu používa alebo ak sú jeho nastavenia chránené, nemôžete ho upraviť.
- **Nové mies. prístupu** — Vytvorenie nového miesta prístupu VPN.
- **Vymazať** — Vymazanie vybraného miesta prístupu.

Nastavenia miesta prístupu VPN

Informácie o správnych nastaveniach miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu VPN, vyberte miesto prístupu a položku **Voľby**.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Názov spojenia** — Zadať názov spojenia VPN. Maximálna dĺžka názvu je 30 znakov.
- **Zásady VPN** — Vyberte zásadu VPN, ktorá sa použije s týmto miestom prístupu.
- **Prístup na Internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, ktoré sa použije s týmto miestom prístupu VPN.
- **Adresa proxy serv.** — Zadať adresu proxy servera tohto miesta prístupu VPN.
- **Číslo proxy portu** — Zadať číslo portu proxy servera.

Bezdrôtová sieť LAN

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Sieť Wireless LAN**.

Ak chcete zobrazovať indikátor v prípade, keď je v aktuálnej oblasti k dispozícii bezdrôtová sieť LAN, vyberte položku **Ukázať dostupnosť** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť časový interval, v ktorom bude váš prístroj prehľadávať dostupné bezdrôtové siete LAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Sieť Wireless LAN** > **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**. Rozšírené nastavenia bezdrôtovej siete LAN sa obvykle definujú automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete upraviť nastavenia ručne, vyberte položku **Automatická konfigur.** > **Vypnutá** a definujte nasledujúce nastavenia:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadať maximálny počet pokusov o prenos, ak prístroj neprijme signál potvrdenia príjmu od siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadať maximálny počet pokusov o prenos, ak prístroj neprijme signál povolenia prenosu od siete.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť dátového paketu, pri ktorej bude miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN vysielat' pred odoslaním paketu požiadavku na odoslanie.
- **Úroveň intenzity TX** — Vyberte výkonovú úroveň prístroja na odosielanie dát.
- **Rádiové merania** — Povolenie alebo zakázanie merania rádiových frekvencií signálu.
- **Šetrenie energie** — Zvoľte, či chcete šetriť energiu batérie prístroja.

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na ich pôvodné hodnoty, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Ochranné nastavenia miest prístupu pre bezdrôtové siete LAN

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a položku **Voľby** > **Upraviť**.

V nastaveniach miesta prístupu vyberte položku **Ochranný režim WLAN** > **WEP**.

Šifrovacia metóda WEP šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup na sieť je zakázaný pre užívateľov, ktorí nevlastnia požadované kľúče WEP. Ak sa používa bezpečnostný režim WEP a ak vaše zariadenie prijme dátový paket, ktorý nie je šifrovaný pomocou kľúčov WEP, dáta sa odstránia.

V **Ad-hoc** sieti musia všetky zariadenia používať rovnaký kľúč WEP.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte položku **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastav. kľúča WEP** — Úprava nastavení kľúča WEP.

Nastavenia kľúča WEP

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a položku **Voľby** > **Upraviť**.

V nastaveniach miesta prístupu vyberte položku **Ochranný režim WLAN** > **WEP**.

V **Ad-hoc** sieti musia všetky zariadenia používať rovnaký kľúč WEP.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastav. kľúča WEP** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať dáta kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadať dáta kľúča WEP.

Ochranné nastavenia protokolu 802.1x

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a položku **Voľby** > **Upraviť**.

V nastaveniach miesta prístupu vyberte položku **Ochranný režim WLAN** > **802.1x**.

Protokol **802.1x** overuje a autorizuje prístup zariadenia na bezdrôtovú sieť a zabraňuje prístupu, ak zlyhá proces autorizácie.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Režim WPA** — Vyberte položku **EAP** (Extensible Authentication Protocol – rozšíriteľný overovací protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak vyberiete možnosť **Režim WPA** > **EAP**, vyberte, ktoré doplnky EAP sú definované vo vašom prístroji na používanie miesta prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete možnosť **Režim WPA** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje váš prístroj v bezdrôtovej sieti LAN, ku ktorej sa pripájate.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť.

Ochranné nastavenia WPA

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a položku **Voľby** > **Upraviť**.

Nastaven.

V nastaveniach miesta prístupu vyberte položku **Ochranný režim WLAN** > **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich položiek:

- **Režim WPA** — Vyberte položku **EAP** (Extensible Authentication Protocol – rozšíriteľný overovací protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak vyberiete položku **Režim WPA** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP sú definované na vašom prístroji na používanie miesta prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete položku **Režim WPA** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje váš prístroj v bezdrôtovej sieti LAN, ku ktorej sa pripájate.

Dostupné nastavenia úprav sa môžu líšiť.

EAP

Ak chcete zobraziť zásuvné moduly EAP (extensible authentication protocol – rozšíriteľný autentifikačný protokol) aktuálne nainštalované na vašom prístroji (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu** a definujte miesto prístupu, ktoré používa bezdrôtovú sieť LAN ako dátový nosič a **802.1x** alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim. Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** > **Režim WPA** > **EAP**, pákovým ovládačom prejdite na položku **Nastav. modulov EAP** a stlačte pákový ovládač.

Nastavenia zásuvných modulov EAP

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**. Vyberte položku **Voľby** > **Nové mies. prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vyberte položku **Ochranný režim WLAN** > **802.1x** alebo **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** > **Režim WPA** > **EAP**, pákovým ovládačom prejdite na položku **Nastav. modulov EAP** a stlačte pákový ovládač.

Zásuvné moduly EAP (rozšíriteľný autentifikačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentifikáciu bezdrôtových prístrojov a serverov a rôzne zásuvné moduly EAP umožňujú používanie rozličných metód EAP (služba siete).

Ak chcete použiť zásuvný modul EAP pri pripojení na sieť WLAN pomocou miesta prístupu, vyberte požadovaný zásuvný modul a položku **Voľby** > **Zapnutý**. Zásuvné moduly EAP podporujúce použitie tohto miesta prístupu majú vedľa seba značku začiarknutia. Ak zásuvný modul nechcete použiť, vyberte položku **Voľby** > **Vypnutý**.

Ak chcete upraviť nastavenia zásuvného modulu EAP, vyberte položku **Voľby** > **Konfigurovať**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavení zásuvného modulu EAP, výberom položky **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** sa pri pripájaní na sieť pomocou miesta prístupu vykoná pokus o použitie daného zásuvného modulu prednostne pred inými zásuvnými modulmi. Výberom položky **Voľby** > **Znížiť prioritu** sa tento zásuvný modul použije na autentifikáciu v sieti po pokuse o použitie ostatných zásuvných modulov.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Konfigurácie

Ak chcete zobraziť a vymazať konfigurácie pre dôveryhodné servery, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Od sieťového operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete prijať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky ukladajú do zložky **Konfigurácie**. Ak chcete, môžete prijať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, multimediálne alebo e-mailové služby a nastavenia chatu alebo synchronizácie z dôveryhodných serverov.

Ak chcete vymazať konfiguračné nastavenia dôveryhodného servera, pákovým ovládačom prejdite na server a stlačte tlačidlo **Zmazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia ostatných aplikácií poskytovaných týmto serverom.

■ Nastavenie dátumu a času

[Pozrite si „Nastavenie hodín“ str. 80.](#)

■ Ochranné nastavenia

[Pozrite si „Definovanie ochranných nastavení“ str. 25.](#)

■ Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Sieť**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Režim siete** (zobrazuje sa iba v prípade podpory zo strany operátora siete) — Vyberte typ siete. Výberom položky **GSM** alebo **UMTS** môžete použiť príslušnú sieť alebo výberom položky **Duálny režim** môžete nastaviť prístroj tak, aby automaticky prepínal medzi týmito dvoma sieťami. Toto nastavenie môže byť pre váš prístroj predvolené a nemusí sa dať zmeniť. Ak

Nastavení.

nastavíte přístroj na používání samotné sítě GSM alebo UMTS a ak vybratá sieť nebude k dispozícii, nebudete môcť uskutočňovať hovory vrátane tiesňových hovorov a ani používať iné funkcie vyžadujúce sieťové spojenie.

- **Voľba operátora** — Výberom položky **Manuálna** môžete zvoliť niektorú z dostupných sietí a výberom položky **Automatická** môžete nastaviť prístroj tak, aby vyberal sieť automaticky.
- **Info o sieti** — Výberom položky **Zapnuté** môžete nastaviť prístroj tak, aby signalizoval, keď sa používa v mikrocelulárnej sieti (MCN).

■ Nastavenia doplnkov

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení.** > **Doplňky**.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Pre väčšinu doplnkov môžete vybrať niektoré z nasledujúcich nastavení:

- **Predvolený profil** — Vyberte profil, ktorý sa aktivuje po pripojení doplnku k prístroju.
- **Automatic. odpoveď** — Nastavenie automatického príjmu hovorov, keď je pripojený doplnok. Výberom položky **Zapnutá** nastavíte prístroj tak, aby automaticky prijímal prichádzajúce hovory po 5 sekundách. Ak je typ zvonenia v menu **Profily** nastavený na hodnotu **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatické prijímanie je zakázané.
- **Osvetlenie** — Výberom položky **Zapnuté** nastavíte osvetlenie prístroja počas pripojenia k doplnku.

Nastavenia aplikácie Textový telefón

Ak použijete textový telefón (TTY), musíte ho pred zmenou jeho nastavení a pred jeho použitím pripojiť k vášmu prístroju. Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení:

- **Predvolený profil** — Vyberte profil, ktorý sa aktivuje po pripojení textového telefónu (TTY, diaľkopisné zariadenie) k vášmu prístroju.
- **Použiť text. telefón** — Výberom položky **Áno** môžete začať používať textový telefón.

11. Organizér

Vyberte položku **Menu** > **Organizér**.

Aplikácia **Organizér** zahŕňa nástroje, ktoré pomáhajú organizovať a spravovať informácie o rôznych udalostiach vo vašom osobnom a pracovnom živote.

■ Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

V aplikácii **Kalendár** môžete vytvárať a prezeráť naplánované udalosti a stretnutia. Pre záznamy kalendára môžete nastaviť aj zvukové upozornenia.

Údaje z vášho kalendára môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou aplikácie Nokia PC Suite. Informácie o synchronizácii nájdete v návode k aplikácii Nokia PC Suite.

Vytváranie záznamov kalendára

Môžete vytvárať štyri typy záznamov kalendára:

- Záznamy typu **Schôdzka** majú špecifický dátum a čas.
- Záznamy typu **Memo** sa vzťahujú na celý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy typu Memo sa nezobrazujú v zobrazení týždenného rozvrhu.
- Záznamy typu **Výročie** slúžia na pripomenutie narodenín a zvláštnych dátumov. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
- Záznamy typu **Úloha** vám pripomínajú úlohy, ktoré majú naplánovaný dátum, avšak nie konkrétny čas dňa.

Ak chcete vytvoriť záznam kalendára, pákovým ovládačom prejdite na dátum a vyberte položku **Volby** > **Nový záznam**. Vyberte typ záznamu. Pre stretnutie, memo, výročie a úlohu sú k dispozícii odlišné nastavenia.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Predmet** alebo **Príležitosť** — Zadať popis záznamu.
- **Miesto** — Zadať všetky potrebné informácie o umiestnení.
- **Čas začiatku** — Zadať počiatočný čas.
- **Čas konca** — Zadať konečný čas.
- **Deň začiatku** alebo **Dátum** — Zadať počiatočný dátum alebo dátum konania udalosti.
- **Deň konca** — Zadať konečný dátum.
- **Upozornenie** — Nastavte upozornenie na schôdzku a záznamy výročí. Upozornenie sa zobrazuje v časti **Prehľad dňa**.
- **Opakovať** — Zadať, či sa má záznam opakovať a kedy. Definujte typ opakovania, frekvenciu a prípadne čas ukončenia.
- **Synchronizácia** — Ak zvolíte možnosť **Súkromná**, záznam kalendára bude viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup na prezeranie kalendára. Ak vyberiete možnosť **Verejná**, záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup na prezeranie vášho kalendára. Ak vyberiete možnosť **Žiadna**, záznam kalendára sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.



Tip: Nezabudnite si v aplikácii **Hodiny** nastaviť správne mesto, pretože udalosti naplánované v kalendári sa môžu časovo posunúť, keď zmeníte aktuálne mesto na mesto z iného časového pásma.

Ak chcete otvoriť a upraviť existujúci záznam, pákovým ovládačom prejdite na záznam a vyberte položku **Volby** > **Otvoriť**. Upravte údaje v jednotlivých poliach.



Tip: Ak upravíte alebo vymažete opakovaný záznam, zvolte, ako chcete aplikovať zmenu. Ak vyberiete možnosť **Všetky záznamy vymazané z kalendára**, všetky opakované záznamy sa vymažú. Ak vyberiete možnosť **Vymazať záznam**, vymaže sa iba aktuálny záznam.

Úlohy

Môžete vytvoriť a uchovať úlohu alebo zoznam úloh, ktoré sa musia vykonať v určitý deň. Pre každú úlohu môžete nastaviť termín a upozornenie.

Ak chcete otvoriť zoznam úloh, vyberte položku **Volby** > **Zoznam úloh**.

Ak chcete pridať úlohu, vyberte položku **Volby** > **Nový záznam** > **Úloha**. Začnite písať úlohu do poľa **Predmet**. Môžete nastaviť termín pre úlohu, vytvoriť pre ňu upozornenie a definovať jej prioritu. Ikony priority sú (!) **Vysoká** a (-) **Nízka**. Priorita **Normálna** nemá žiadnu ikonu.

Ak chcete označiť úlohu ako dokončenú, pákovým ovládačom prejdite na úlohu v zozname úloh a vyberte položku **Volby** > **Úloha splnená**.

Ak chcete obnoviť úlohu, prejdite na ňu pákovým ovládačom v zozname naplánovaných úloh a vyberte položku **Voľby > Úloha nesplnená**.

Nastavenie kalendára

Výberom položky **Voľby > Nastavenia** môžete upraviť **Tón upozorn. kalendára**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepínať medzi jednotlivými zobrazeniami kalendára, v ľubovoľnom zobrazení kalendára vyberte položku **Voľby**. Vyberte typ zobrazenia v zozname.



Tip: Ak prezeráte **Kalendár** v ľubovoľnom zobrazení, stlačením * môžete rýchlo prepnúť na ďalšie zobrazenie. Ak chcete zobraziť aktuálny deň v zobrazení mesiaca, stlačte tlačidlo #.

Ak chcete nastaviť predvolené zobrazenie kalendára, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvolený prehľad > Prehľad mesiaca**, **Prehľad týždňa**, **Prehľad dňa** alebo **Prehľad úloh**.

Ak chcete zobraziť konkrétny dátum v zobrazení kalendára, vyberte položku **Voľby > Ísť na dátum**. Zadaťte dátum a vyberte položku **OK**.



Tip: Ak sa chcete rýchlo presunúť na najbližší dátum s naplánovanou udalosťou, stlačte tlačidlo #.

V zobrazení **Prehľad mesiaca** môžete zobraziť celý mesiac naraz. Každý riadok obsahuje jeden týždeň. Zobrazí sa aktívny mesiac a ako aktívny deň sa nastaví buď dňesok, alebo naposledy zobrazený deň. Aktívny deň je označený farebným štvorčekom. Dni, pre ktoré sú priradené naplánované udalosti, sú označené malým trojuholníkom v pravom dolnom rohu. Medzi dňami mesiaca a záznamami daného dňa môžete prepínať pomocou pákového ovládača.



Tip: Ak prezeráte **Kalendár** v ľubovoľnom zobrazení, stlačením * môžete rýchlo prepnúť na ďalšie zobrazenie.

Zobrazenie **Prehľad týždňa** ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmich okienkach určených pre jednotlivé dni. Dnešný dátum je označený farebným štvorčekom. Záznamy typu memo a výročia sú umiestnené pred časom 8:00.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Prvý deň týždňa**.

Zobrazenie **Prehľad dňa** ukazuje udalosti pre vybraný deň. Záznamy sú zoskupené do časových úsekov podľa ich počiatočného času. Ak si chcete pozrieť predchádzajúci alebo nasledujúci deň, posuňte pákový ovládač doľava alebo doprava.

Zobrazenie **Prehľad úloh** ukazuje naplánované úlohy pre vybraný deň.

Odoslanie záznamov kalendára

Ak chcete odoslať záznam kalendára na kompatibilné zariadenie, pákovým ovládačom prejdite na záznam a vyberte položku **Voľby > Poslať > Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth** alebo **Cez infračervené**.

Pridanie prijatého záznamu do kalendára

Záznam kalendára môžete prijať ako prílohu do multimediálnej alebo e-mailovej správy.

Ak chcete pridať do kalendára prijatý záznam, otvorte prílohu správy obsahujúcu záznam kalendára a vyberte položku **Voľby > Uložiť do Kalendára**. Záznam sa pridá do vášho predvoleného kalendára.

■ Poznámky

Vyberte položku **Menu > Organizér > Poznámky**.

Ak chcete, môžete vytvoriť poznámky, odoslať ich na iné kompatibilné zariadenia a uložiť textové súbory (formát .txt), ktoré prijmete do aplikácie **Poznámky**.

Ak chcete napísať novú poznámku, vyberte položku **Voľby > Nová poznámka**, napíšte text a stlačte tlačidlo **Hotovo**.

V hlavnom zobrazení **Poznámky** sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť** — Otvorenie vybratej poznámky.
- **Poslať** — Ak chcete odoslať vybratú poznámku, vyberte niektorý zo spôsobov odoslania.
- **Nová poznámka** — Vytvorenie novej poznámky.
- **Vymazať** — Vymazanie vybratej poznámky.
- **Označiť/Neoznačiť** — Vyberte poznámku alebo viacero poznámok a pre každú z nich použite rovnaké pravidlo.
- **Synchronizácia** — Výberom položky **Začať** môžete inicializovať synchronizáciu a výberom položky **Nastavenia** môžete definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku.

Pri zobrazovaní poznámky môžete výberom položky **Voľby > Nájsť** vyhľadať poznámku pre dané telefónne číslo, adresu internetového zariadenia, e-mail alebo webovú adresu.

■ Kalkulačka



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte položku **Menu > Organizér > Kalkulačka**.

Ak chcete vykonať výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Pákovým ovládačom prejdite na funkciu v zozname, napríklad sčítanie alebo odčítanie, a vyberte ju. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte znak =. Ak chcete pridať desatinnú čiarku, stlačte tlačidlo #.

Kalkulačka vykonáva jednotlivé operácie v takom poradí, ako ich zadávate. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a dá sa použiť ako prvé číslo nového výpočtu.

Ak chcete uložiť výsledky výpočtu, vyberte položku **Volby > Pamäť > Uložiť**. Uložený výsledok nahradí predtým uložené číslo v pamäti.

Ak chcete vybrať výsledky výpočtu z pamäte a použiť ich na výpočet, vyberte položku **Volby > Pamäť > Vyvolať**.

Ak chcete zobraziť naposledy uložený výsledok, vyberte položku **Volby > Posledný výsledok**.

Ukončením aplikácie Kalkulačka alebo vypnutím prístroja sa nevymaže pamäť. Naposledy uložený výsledok môžete obnoviť pri nasledujúcom otvorení aplikácie Kalkulačka.

■ Prevody

Vyberte položku **Menu > Organizér > Prevody**.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

Konverzia meracích jednotiek

1. Pákovým ovládačom prejdite na pole **Typ** a výberom položky **Volby > Typ prevodu** otvorte zoznam meracích jednotiek. Pákovým ovládačom prejdite meráciu jednotku, ktorú chcete použiť, a potom vyberte položku **OK**.
2. Pákovým ovládačom prejdite na prvé pole **Jednotka**, a vyberte položku **Volby > Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, ktorú chcete konvertovať, a potom vyberte položku **OK**. Pákovým ovládačom prejdite na nasledujúce pole **Jednotka**, a vyberte cieľovú jednotku konverzie.
3. Pákovým ovládačom prejdite na prvé pole **Počet** a zadajte konvertovanú hodnotu. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí skonvertovanú hodnotu.
Stlačením tlačidla # môžete pridať desatinnú bodku a stlačením tlačidla * môžete zadať symboly + a - (pre teplotu) a E (exponent).

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte znova zadať všetky nové výmenné kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa vymažú.

Ak chcete vykonávať menové konverzie, musíte si zvoliť základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenné kurzy ostatných mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre menovú jednotku, pákovým ovládačom prejdite na pole **Typ** a vyberte položku **Volby > Kurzy meny**.
2. Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú základnú menu uvidíte na jeho začiatku. Pákovým ovládačom prejdite na typ meny a zadajte výmenný kurz, ktorý chcete nastaviť pre jednu menovú jednotku.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, pákovým ovládačom prejdite na danú menu a vyberte položku **Volby > Určiť ako základnú**.
4. Výberom položky **Hotovo > Áno** môžete uložiť zmeny.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové konverzie.

■ Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu > Organizér > Odkazy**.

Pri prvom otvorení aplikácie odkazovej schránky sa zobrazí výzva na zadanie čísla odkazovej schránky. Ak chcete zmeniť číslo, vyberte položku **Volby > Zmeniť číslo**. Ak chcete zavolať na toto číslo, vyberte položku **Volby > Volať odk. schránku**.



Tip: Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky (služba siete) v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo 1, alebo stlačte tlačidlo 1 a potom tlačidlo Volať.

■ Hodiny

Vyberte položku **Menu > Hodiny**.

Nastavenie hodín

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevôľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



Tip: Ak chcete aktualizovať dátum a čas automaticky (služba siete), vyberte položku **Nástroje > Nastaven. > Čas operátora siete > Zapnúť**.

Ak chcete zmeniť typ hodín, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete nastaviť alarm, vyberte položku **Voľby > Nastaviť budenie**. Zadať čas alarmu a vyberte položku **OK**.

Ak chcete zobraziť a zmeniť alarm, vyberte položku **Upraviť čas budenia**.

Ak chcete zrušiť budenie, vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Nastavenie dátumu a času

Ak chcete zmeniť dátum a čas, formát ich zobrazovania, tón upozornenia a definovať, či chcete používať automatickú aktualizáciu času, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a potom vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

- **Čas** — Zadať čas a stlačiť tlačidlo **OK**.
- **Časová zóna** — Zadať časové pásmo a vyberte položku **OK**.
- **Dátum** — Zadať dátum a vyberte položku **OK**.
- **Formát dátumu** — Zmena spôsobu zobrazovania dátumu. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný formát a vyberte položku **OK**.
- **Separátor dátumu** — Zmena symbolu, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky. Pákovým ovládačom prejdite na požadovaný symbol a vyberte položku **OK**.
- **Formát času** — Vyberte položku **24-hodinový** alebo **12-hodinový**.
- **Separátor času** — Vyberte symbol oddeľovača hodín a minút.
- **Typ hodín** — Vyberte položku **Analógové** alebo **Digitálne**.
- **Tón budíka** — Vyberte tón, ktorý chcete použiť pre budík.
- **Čas operátora siete** — Automatická aktualizácia informácií o čase, dátume a časovom pásme (služba siete). Aktivácia sa vykonáva výberom položky **Autoaktualizácia**. Táto služba nemusí byť k dispozícii vo všetky sieťach.

Pridávanie a vymazávanie miest

Ak chcete pridať mesto, posuňte pákový ovládač doprava a vyberte položku **Voľby > Pridať mesto**. Pákovým ovládačom prejdite na mesto a vyberte položku **Voľby > Zvoliť**.



Tip: Ak chcete vyhľadať mesto v zozname **Mestá**, vyberte položku **Voľby > Pridať mesto > Voľby > Nájsť**. Zadať názov mesta do vyhľadávacieho poľa.

Ak chcete vymazať mesto, posuňte pákový ovládač doprava, pákovým ovládačom prejdite na mesto a vyberte položku **Voľby > Odstrániť**.

Zmenou domovského mesta sa môže zmeniť všeobecný systémový čas na vašom prístroji.

12. Nástroje

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje**.

Zložka **Nástroje** obsahuje aplikácie, ktoré sa používajú na konfiguráciu vášho prístroja a iných aplikácií.

Pamäťová karta—[Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 15.](#)

Prenos dát—[Pozrite si „Prenos obsahu medzi prístrojmi“ str. 16.](#)

Profily—[Pozrite si „Profily“ str. 92.](#)

Nastaven.—[Pozrite si „Nastaven.“ str. 70.](#)

■ Určenie polohy

Pomocou služby určenia polohy môžete prijímať informácie od poskytovateľov služieb o lokálnych problémoch, napríklad o poveternostných podmienkach a dopravnej situácii, na základe umiestnenia vášho prístroja (služba siete).

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Určenie polohy**.

Ak chcete vybrať spôsob určovania polohy, pákovým ovládačom prejdite na príslušný spôsob a vyberte položku **Volby** > **Zapnúť**. Ak ho chcete prestať používať, vyberte položku **Volby** > **Vypnúť**. Navigačná metóda **Bluetooth** umožňuje použiť na navigáciu doplnky GPS s rozhraním Bluetooth. Navigačnú metódu **Sieťový** poskytuje operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Obe navigačné metódy sa dajú použiť súčasne.

■ Navigátor

Táto funkcia nie je určená pre podporu žiadostí o lokalizáciu pre súvisiace hovory. Vyžiadať si od svojho poskytovateľa služieb podrobnejšie informácie o tom, ako váš telefón spĺňa predpisy o službách tiesňových volaní, založených na lokalizácii.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a nikdy by ste sa nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Navigátor**.

Navigátor je aplikácia GPS, ktorá umožňuje zobraziť vaše aktuálne umiestnenie, nájsť cestu do požadovaného umiestnenia a sledovať vzdialenosť. Aplikácia vyžaduje na svoju činnosť príslušenstvo GPS s rozhraním Bluetooth. Musíte tiež povoliť navigáciu GPS cez rozhranie Bluetooth v menu **Menu** > **Nástroje** > **Určenie polohy**.

Aplikácia musí prijať lokalizačné informácie aspoň z troch satelitov, aby sa dali použiť ako cestovná pomôcka.

Aplikácia vyžaduje na svoju činnosť príslušenstvo GPS s rozhraním Bluetooth.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Navigátor** Zobrazenie navigačných informácií pre cieľ vašej cesty. **Poloha** Zobrazenie lokalizačných informácií o vašom aktuálnom umiestnení. **Mer. ces.** Zobrazenie cestovných informácií, ako napríklad vzdialenosti a trvania cesty a priemernej a maximálnej rýchlosti.

Navigačné zobrazenie

Navigačné zobrazenie vás navádza do cieľa vašej cesty. Hlavné body sú označené písmenami v kruhu a všeobecný smer do vášho cieľa je označený tmavšou farbou.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Nastaviť cieľ** Výber orientačného bodu alebo miesta ako cieľa vašej cesty, alebo zadanie súradníc (zemepisná šírka a dĺžka) cieľa. **Zastaviť navigáciu** Vymazanie nastavenia cieľa cesty. **Uložiť polohu** Uloženie aktuálnej polohy ako miesta alebo orientačného bodu. **Stav satelitu** Zobrazenie intenzity signálu satelitov, ktoré poskytujú lokalizačné informácie potrebné na navigáciu. **Uložené lokality** Zobrazenie umiestnení, ktoré ste dočasne uložili na prístroj ako pomoc pri navigácii.

Zobrazenie polohy

Zobrazenie navigačných informácií, ako napríklad zemepisnej šírky a dĺžky aktuálneho umiestnenia. Môžete tiež zobraziť presnosť týchto informácií.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Uložiť polohu** Uloženie aktuálnej polohy ako miesta alebo orientačného bodu. **Stav satelitu** Zobrazenie intenzity signálu satelitov, ktoré poskytujú lokalizačné informácie potrebné na navigáciu. **Uložené lokality** Zobrazenie umiestnení, ktoré ste dočasne uložili na prístroj ako pomoc pri navigácii.

Zobrazenie vzdialenosti cesty

Počítač kilometrov vypočítava prejdenú vzdialenosť a čas a vašu priemernú a maximálnu cestovnú rýchlosť.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Štart** Aktivácia počítacza kilometrov. **Stop** Skončenie používania počítacza kilometrov. Ním vypočítané hodnoty zostanú zobrazené na displeji. **Obnoviť** Pokračovanie v používaní počítacza kilometrov. **Vynulovať** Nastavenie hodnôt počítaných počítacom kilometrov na nulu a ich opätovné počítanie od začiatku. **Zmazať** Vynulovanie hodnôt počítacza kilometrov po skončení jeho používania. **Uložiť polohu** Uloženie aktuálnej polohy ako miesta alebo orientačného bodu.

Stav satelitu Zobrazenie intenzity signálu satelitov, ktoré poskytujú lokalizačné informácie potrebné na navigáciu. **Uložené lokality** Zobrazenie umiestnení, ktoré ste dočasne uložili na prístroj ako pomoc pri navigácii.

Spravovanie miest

Vyberte položku **Poloha** > **Voľby** > **Uložené lokality**.

Miesta môžete dočasne uložiť na váš prístroj ako navigačnú pomôcku.

Ak chcete uložiť miesto v zobrazení **Navigátor**, **Poloha** alebo **Mer. ces.**, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**.

Ak chcete uložiť dočasné miesto ako trvalejší orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako orien.bod**.

Ak chcete vymazať miesto, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Voľby** > **Zmaž**.

Nastavenia navigátora

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť používaný systém merania, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete vykonať výškovú kalibráciu a opraviť informácie o výške prijaté z navigačných satelitov, vyberte položku **Kalibrácia výšky**.

■ Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientačné body sú súradnice zemepisných umiestnení, ktoré môžete uložiť na váš prístroj na neskoršie použitie v rôznych službách využívajúcich informácie o vašom umiestnení. Orientačné body môžete vytvoriť pomocou doplnku Bluetooth GPS alebo siete (služba siete). [Pozrite si „Navigátor“ str. 81.](#)

Ak chcete vytvoriť orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Nový orientač. bod**. Výberom položky **Aktuálna poloha** zadáte sieťovú žiadosť o súradnice zemepisnej šírky a dĺžky vášho aktuálneho umiestnenia a výberom položky **Zadať manuálne** môžete vyplniť potrebné informácie o umiestnení, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a výška.

Ak chcete zobrazíť alebo upraviť orientačný bod, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vymazať orientačný bod, prejdite naň pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo **Zmazať**.

Pre každý orientačný bod vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Pákovým ovládačom prejdite na kategóriu a stlačte pákový ovládač. Ak chcete zobrazíť vaše kategórie orientačných bodov, posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu na kompatibilný prístroj.
- **Upraviť kategórie** — Pridanie, úprava alebo vymazanie kategórií orientačných bodov.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú ikonu a stlačte pákový ovládač.

Kategórie orientačných bodov

Kategórie orientačných bodov môžete zobrazíť v dvoch zobrazeniach: – jedno vypíše zoznam kategórií, ktoré už obsahujú orientačné body, a druhé vypíše zoznam všetkých kategórií, ktoré obsahuje váš prístroj.

Ak chcete zobrazíť kategórie, ktoré už obsahujú orientačné body, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body** a posuňte pákový ovládač doprava.

Ak chcete zobrazíť orientačné body, ktoré obsahuje daná kategória, vyberte kategóriu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete presunúť orientačný bod z jednej kategórie do druhej, posuňte pákový ovládač doľava. Pákovým ovládačom prejdite na orientačný bod a stlačte tlačidlo **Voľby** > **Pridať do kategórie**. Pákovým ovládačom prejdite na starú kategóriu a stlačením pákového ovládača odstráňte značku vedľa kategórie. Pákovým ovládačom prejdite na aspoň jednu kategóriu, pre ktorú chcete pridať orientačný bod, a potom stlačte pákový ovládač. Vyberte položku **Prijmi**.

Pre každý orientačný bod vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** — Úprava informácií o orientačnom bode, ako napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a výška.
- **Nový orientač. bod** — Priame vytvorenie orientačného bodu v danej kategórii. Výberom položky **Aktuálna poloha** zadáte sieťovú žiadosť o súradnice zemepisnej šírky a dĺžky vášho aktuálneho umiestnenia a výberom položky **Zadať manuálne** môžete vyplniť potrebné informácie o umiestnení, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a výška.
- **Pridať do kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Pákovým ovládačom prejdite na kategóriu a stlačte pákový ovládač.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu na kompatibilný prístroj.
- **Upraviť kategórie** — Pridanie, úprava alebo vymazanie kategórií orientačných bodov.

Nástroje

- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú ikonu a stlačte pákový ovládač.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Úprava kategórií orientačných bodov

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nový orientač. bod** — Priame vytvorenie orientačného bodu v danej kategórii. Výberom položky **Aktuálna poloha** zadáte sieťovú žiadosť o súradnice zemepisnej šírky a dĺžky vášho aktuálneho umiestnenia a výberom položky **Zadať manuálne** môžete vyplniť potrebné informácie o umiestnení, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a výška.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú ikonu a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete vymazať kategóriu orientačných bodov, ktorú ste vytvorili, prejdite na ňu pákovým ovládačom a stlačte tlačidlo Zmazať. Predvolené kategórie nemôžete vymazať.

Úprava orientačných bodov

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** alebo **Nový orientač. bod** > **Zadať manuálne**. Zadaťte umiestnenie a ďalšie informácie, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a výška.

Pre každý orientačný bod vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Pákovým ovládačom prejdite na kategóriu a stlačením pákového ovládača upravte informácie o orientačnom bode, ako je napríklad názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a výška.
- **Aktuálna poloha** — Žiadosť a automatické vyplnenie súradníc zemepisnej šírky a dĺžky na vytvorenie orientačného bodu vo vašom aktuálnom umiestnení.
- **Ikona orient. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu. Pákovým ovládačom prejdite na požadovanú ikonu a stlačte pákový ovládač.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu na kompatibilný prístroj.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Prijímanie orientačných bodov

Vyberte položku **Menu** > **Správy**. Otvorte správu, ktorá obsahuje orientačný bod prijatý z iného zariadenia. Pákovým ovládačom prejdite na orientačný bod a stlačte pákový ovládač.

Ak chcete uložiť orientačný bod na váš prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Ak chcete odoslať orientačný bod na kompatibilné zariadenie, vyberte položku **Voľby** > **Poslať**.

■ Hlasové povelý

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Hlasové povelý**.

Hlasové povelý môžete použiť na uskutočňovanie telefónnych hovorov a na spúšťanie aplikácií, profilov alebo iných funkcií na zariadení.

Prístroj vytvorí hlasovú voľbu pre záznamy v zozname kontaktov a pre funkcie označené v aplikácii **Hlasové povelý**. Po vyslovení hlasového povelu prístroj porovná vyslovené slová s uloženou hlasovou voľbou.

Hlasové povelý nezávisia od hlasu hovoriaceho, avšak rozpoznávanie hlasu v prístroji sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa, aby sa dosiahlo lepšie rozpoznávanie hlasových povelov.

Použitie hlasového povelu na uskutočnenie hovoru

Hlasová voľba kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu v aplikácii **Kontakty**. Ak si chcete vypočuť hlasovú voľbu, otvorte kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**.

1. Ak chcete uskutočniť hovor pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte hlasové tlačidlo.
2. Ak počujete tón alebo vidíte činnosť na displeji, jasne vyslovte meno uložené na karte kontaktu.
3. Prístroj prehrá hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku prístroja a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak nie je rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznaných kontaktov, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete danú hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre daný kontakt uložených viacero čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade prístroj vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich polí: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Použitie hlasového povelu na spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové voľby pre aplikácie uvedené v aplikácii **Hlasové povel**.

Ak chcete spustiť niektorú z aplikácií pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte hlasové tlačidlo a jasne vyslovte hlasový povel. Ak nebola rozpoznaná aplikácia správna a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznávaných aplikácií, vyberte položku **Ďalej**. Ak chcete danú hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak chcete pridať do zoznamu ďalšie aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Nová aplikácia**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel aplikácie, pákovým ovládačom prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť povel**. Zadaťte nový hlasový povel a vyberte položku **OK**.

Používanie hlasových povelov pre profily

Prístroj vytvorí hlasovú voľbu pre každý profil. Ak chcete nastaviť hlasový povel pre profil, stlačte a podržte hlasové tlačidlo a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové povel v vybratom jazyku prístroja, vyberte položku **Nastavenia** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Ak chcete vynulovať naučené rozpoznávanie hlasu z dôvodu zmeny hlavného používateľa prístroja, vyberte položku **Vynulovať úpr. hlasu**.

■ Hlasová pomoc

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Hlasová pomoc**.

Aplikácia Hlasová pomoc číta texty na obrazovke, čím umožňuje ovládať základné funkcie prístroja bez sledovania displeja.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Kontakty** — Vypočítanie záznamov v zozname kontaktov. Ak máte viac ako 500 kontaktov, túto možnosť nepoužívajte.
- **Posledné hovory** — Vypočítanie informácií o neprijatých a prijatých hovoroch, vytáčaných číslach a najčastejších hovoroch.
- **Odkaz. schránka** — Prevzatie a vypočítanie hlasových správ.
- **Vytáčanie** — Vytočenie telefónneho čísla.
- **Hodiny** — Vypočítanie aktuálneho času a dátumu.

Ak si chcete vypočítať ďalšie voľby, vyberte položku **Voľby**.

■ Sprievodca

Sprievodca konfiguruje váš prístroj pre nastavenia operátora (MMS, GPRS a Internet), e-mailu, služby push-to-talk (služba siete) a zdieľania videa (služba siete) založené na informáciách od vášho operátora siete.

Ak chcete použiť tieto služby, môže byť potrebné kontaktovať vášho operátora siete alebo poskytovateľa služieb a aktivovať dátové spojenie alebo iné služby.

Ak chcete upraviť nastavenia, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca** a položku, ktorú chcete konfigurovať.

E-mail

1. Ak chcete upraviť nastavenia e-mailov, vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca** > **E-mail. Sprievodca** zistí dostupných operátorov siete. Ak prístroj zistí viac než jedného operátora siete, vyberte jedného z nich a položku **OK**.

Ak operátor siete nie je rozpoznávaný, musíte vybrať položku **Krajina/región** a **Operátor**.

2. Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb v zozname.
3. Vyberte server odchádzajúcej pošty. Ak nemáte istotu, použijete predvolený server.

Ak aplikácia **Sprievodca** zobrazí výzvu na zadanie informácií o položkách **E-mailová adresa** (vrátane názvu domény), **Meno užívateľa** a **Heslo**, vyberte príslušnú položku a **Voľby** > **Zmeniť**. Zadaťte požadované informácie a vyberte položku **OK**.

1. Po dokončení vyberte položku **Voľby** > **OK**.
2. Výberom položky **OK** môžete potvrdiť nastavenie schránky pre konkrétneho operátora.
3. Vyberte položku **OK**.

Ak chcete odosielať alebo prijímať e-mailové správy, musíte mať aktívny účet paketového dátového spojenia. Informácie získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Push to talk

Služba Push to talk (PTT, služba siete) poskytuje priamu hlasovú komunikáciu spájanú okamžite po stlačení tlačidla. Pomocou služby PTT môžete prístroj používať ako vysielaciu.

1. Ak chcete upraviť nastavenia služby **Push to talk** (PTT) (služba siete), vyberte položku **Menu > Nástroje > Sprievodca > Push to talk**. **Sprievodca** zistí dostupných operátorov siete. Ak prístroj zistí viac než jedného operátora siete, vyberte jedného z nich a položku **OK**.

Ak operátor siete nie je rozpoznaný, musíte vybrať položku **Krajina/región** a **Operátor**.

2. Niektorí operátori vyžadujú **Meno užívateľa**, **Heslo** a **Prezývka**. Vyberte jednotlivé položky a **Voľby > Zmeniť**. Zadať požadované informácie a vyberte položku **OK**.
3. Po dokončení vyberte položku **Voľby > OK**.
4. Výberom položky **OK** môžete potvrdiť nastavenie služby PTT pre konkrétneho operátora.

Ak chcete použiť službu PTT, musíte mať aktívny účet paketového dátového spojenia. Informácie získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak pre vybraného operátora nebolo nastavené miesto prístupu, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Zdieľanie videa

1. Ak chcete upraviť nastavenia služby **Zdieľ. videa** (služba siete), vyberte položku **Menu > Nástroje > Sprievodca > Zdieľanie videa**. **Sprievodca** zistí dostupných operátorov siete. Ak prístroj zistí viac než jedného operátora siete, vyberte jedného z nich a položku **OK**.

Ak operátor siete nie je rozpoznaný, musíte vybrať položku **Krajina/región** a **Operátor**.

2. Niektorí operátori vyžadujú **Adresa zdieľania videa**, meno užívateľa a heslo. Vyberte jednotlivé položky a **Voľby > Zmeniť**. Zadať požadované informácie a vyberte položku **OK**.
3. Po dokončení vyberte položku **Voľby > OK**.
4. Výberom položky **OK** môžete potvrdiť nastavenie zdieľania videa pre konkrétneho operátora.
5. Po vytvorení nastavení zdieľania videa sa **Sprievodca** spýta, či chcete vytvoriť alebo aktualizovať váš vlastný kontakt. Vyberte položku **Áno** alebo **Nie**.

Ak chcete použiť zdieľanie videa, musíte mať aktívny účet paketového dátového spojenia. Informácie získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Operátor

1. Ak chcete upraviť nastavenia operátora (miesta prístupu, webový prehliadač, MMS a streaming), vyberte položku **Menu > Nástroje > Sprievodca > Operátor**. **Sprievodca** zistí dostupných operátorov siete.
2. Ak prístroj zistí viac než jedného operátora siete, vyberte jedného z nich a položku **OK**.
3. Ak operátor siete nie je rozpoznaný, musíte vybrať položku **Krajina/región** a **Operátor**.

Ak nemôžete použiť funkciu **Sprievodca**, navštívte webové stránky s nastaveniami pre telefóny Nokia na adrese www.nokia.com.

■ Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nástroje > Správca aplikácií**.

Ak otvoríte správca aplikácií, zobrazí sa zoznam všetkých nainštalovaných softvérových balíkov spolu s informáciami o ich názve, čísle verzie, type a veľkosti. Môžete zobrazíť podrobné informácie o inštalovaných aplikáciách, odstrániť ich z prístroja a zadať nastavenia inštalácie.

Inštalácia aplikácií a softvéru



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

Na prístroj môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Softvér a aplikácie, ktoré sú špeciálne určené pre váš prístroj alebo kompatibilné prístroje s operačným systémom Symbian. Tieto softvérové inštalateľné súbory majú príponu **.sis**.
- Aplikácie J2ME™ kompatibilné s operačným systémom Symbian. Inštalateľné súbory aplikácií Java majú príponu **.jad** alebo **.jar**.

Inštalateľné súbory môžete na svoj prístroj preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania webových stránok alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez spojenie Bluetooth. Ak na prenos súboru na prístroj používate aplikáciu Nokia PC Suite, uložte súbor do zložky **c:\nokia\installs** na prístroji.

Prístroj počas inštalácie overí integritu inštalovaného balíka. Prístroj zobrazí informácie o vykonaných kontrolách a budete si môcť vybrať, či chcete v inštalácii pokračovať, alebo ju chcete zrušiť.

Ak inštalujete aplikácie, ktoré vyžadujú sieťové pripojenie, spotreba energie vášho prístroja sa môže pri používaní takýchto aplikácií zvýšiť.

Zobrazenie a odstránenie softvéru

Môžete zobraziť informácie o nainštalovaných aplikáciách a odstrániť ich z prístroja.

Ak chcete zobraziť informácie o nainštalovanom softvérovom balíku, vyberte aplikáciu a položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete odstrániť niektorú z aplikácií, otvorte hlavné zobrazenie Správcu aplikácií a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak použijete súbor s pôvodným softvérovým balíkom, alebo obnovením úplnej zálohy, ktorá obsahuje odstránený softvérový balík. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať súbory vytvorené týmto softvérom. Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Zobrazenie inštalačného denníka

Ak chcete zobraziť inštalačný denník, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**. Zobrazí sa zoznam s informáciami o softvéri, ktorý bol inštalovaný a odstránený, spolu s dátumami inštalácie resp. odstránenia. Ak sa po inštalácii softvérového balíka objavia problémy s prístrojom, môžete pomocou tohto zoznamu zistiť, ktorý softvérový balík ich spôsobil. Informácie v tomto zozname vám môžu pomôcť aj s riešením problémov spôsobených vzájomne nekompatibilnými softvérovými balíkmi.

Nastavenia

Ak chcete upraviť nastavenia inštalácie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Vymazať** — Inštalačný súbor softvérového balíka sa po inštalácii vymaže z prístroja. Ak načítate softvérový balík cez internetový prehliadač, môže to pomôcť znížiť nároky na potrebnú pamäť. Ak chcete súbor softvérového balíka uložiť pre prípad budúcej opätovnej inštalácie, buď nevyberajte túto voľbu, alebo si uložte kópiu súboru softvérového balíka na kompatibilný počítač alebo na disk CD-ROM.
- **Zvoliť jazyk** — Ak softvérový balík obsahuje niekoľko jazykových verzií softvéru, vyberte jazykovú verziu, ktorú chcete inštalovať.
- **Typ** — Určíte, aký druh aplikácií chcete inštalovať. Môžete zvoliť, aby sa inštalovali iba aplikácie s overenými certifikátmi. Toto nastavenie sa vzťahuje iba na aplikácie pre operačný systém Symbian (súbory s príponou .sis).

Definovanie ochranných nastavení pre aplikácie Java

Ak chcete definovať ochranné nastavenia pre aplikáciu Java, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia zostavy**.

Môžete definovať, ku ktorým funkciám môže aplikácia Java pristupovať. Hodnota, ktorú môžete nastaviť pre každú z funkcií, závisí od ochrannej domény softvérového balíka.

- **Prístup na sieť** — Vytvorenie dátového spojenia so sieťou.
- **Správy** — Odosielanie správ.
- **Autoštart aplikácie** — Automatické otvorenie aplikácie.
- **Pripojenie** — Aktivácia lokálneho dátového spojenia, napríklad prostredníctvom spojenia Bluetooth.
- **Multimédia** — Fotografovanie alebo nahrávanie videí a zvuku.
- **Prečítať dáta užívať** — Zobrazenie položiek vášho kalendára, kontaktov alebo ľubovoľných iných osobných údajov.
- **Upraviť dáta užívať** — Pridanie osobných údajov, napríklad položiek, do vášho adresára.

Môžete definovať, ako sa bude zobrazovať výzva na potvrdenie prístupu aplikácií Java k funkciám prístroja. Vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt:

- **Žiadať vždy** — Aplikácia Java si bude musieť vyžiadať vaše potvrdenie pri každom použití funkcií.
- **Žiadať prvýkrát** — Aplikácia Java si bude musieť vyžiadať vaše úvodné potvrdenie na použitie funkcií.
- **Vždy povolené** — Aplikácia Java bude mať povolené používať funkcie bez vášho potvrdenia.
- **Nepovolené** — Zabránenie aplikácii Java v používaní funkcií.

Ochranné nastavenia pomáhajú chrániť váš prístroj pred škodlivými aplikáciami Java, ktoré môžu použiť funkcie vášho prístroja bez vášho povolenia. Možnosť **Vždy povolené** vyberte iba v prípade, ak poznáte dodávateľa a dôveryhodnosť aplikácie.

Správca certifikátov



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú tri odlišné typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty a serverové certifikáty. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať na váš prístroj serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého na vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak na prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej lokality, prijať ako prílohu e-mailu alebo ako správu odoslanú cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete na váš prístroj.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Spravovanie osobných certifikátov

Osobné certifikáty sú certifikáty, ktoré sú vydané vám.

Ak chcete pridať certifikáty na váš prístroj, vyberte súbor s certifikátom a položku **Ulož**. Ak chcete odstrániť vybraný certifikát, vyberte položku **Vofby** > **Vymazať**.

Ak chcete skontrolovať pravosť certifikátu, vyberte certifikát a položku **Zobrazíť detaily**. Certifikát jednoznačne identifikujú identifikačné odtlačky. Obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo zákazníckych služieb vlastníka certifikátu a požiadajte o porovnanie odtlačkov certifikátu. Šesťciferné heslá uloženia kľúčov obsahujú tajné kľúče, ktoré sa dodávajú s osobnými certifikátmi.

Spravovanie autorizačných certifikátov

Autorizačné certifikáty používajú niektoré služby na kontrolu platnosti iných certifikátov.

Ak chcete pridať certifikáty na váš prístroj, vyberte súbor s certifikátom a položku **Ulož**. Ak chcete odstrániť vybraný certifikát, vyberte položku **Vofby** > **Vymazať**.

Ak chcete skontrolovať pravosť certifikátu, vyberte certifikát a položku **Zobrazíť detaily**. Certifikát jednoznačne identifikujú identifikačné odtlačky. Obráťte sa na oddelenie technickej podpory alebo zákazníckych služieb vlastníka certifikátu a požiadajte o porovnanie odtlačkov certifikátu. Šesťciferné heslá uloženia kľúčov obsahujú tajné kľúče, ktoré sa dodávajú s osobnými certifikátmi.

Dôverovanie certifikátu znamená, že ho autorizujete na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a ďalších údajov. Na overovanie služieb a softvéru sa dajú použiť iba dôveryhodné certifikáty.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Vofby** > **Nastavenia dôvery**. Vyberte pole aplikácie a položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu používať daný certifikát:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia pre nový operačný systém Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™.
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu.

Zobrazenie informácií o certifikáte

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak chcete zobraziť informácie o certifikáte, vyberte certifikát a položku **Zobrazíť detaily**.

Môže sa zobraziť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu používajúcu certifikát. Nastavenia dôveryhodnosti môžete prípadne zmeniť.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Ochranné nastavenia certifikátov

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Zvoľte možnosť inštalácie iba podpísaných aplikácií alebo všetkých aplikácií.
- **Overiť certif. on-line** — Ak chcete skontrolovať platnosť certifikátov pri inštalácii aplikácie, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Predvol. web. adresa** — Ak certifikát neobsahuje jeho vlastnú webovú adresu, platnosť certifikátu sa kontroluje z predvolenej adresy.

■ Nokia Catalogs

Vyberte položku **Menu** > **Katalógy**. Ak schválite toto odmietnutie zodpovednosti, vyberte položku **OK**.

Nokia Catalogs (služba siete) je obchod s obsahom pre mobilné telefóny, ktorý je k dispozícii na vašom prístroji. Prostredníctvom služby Nokia Catalogs môžete vyhľadávať, prezerať, kupovať, načítavať a inovovať obsah, ako napríklad hry, tóny zvonení, tapety, služby a aplikácie, pre váš prístroj. Dostupný obsah závisí od operátora siete a poskytovateľa služieb.

Služba Nokia Catalogs používa na prístup k väčšine aktualizovaného katalógového obsahu vaše sieťové služby. Informácie o ďalších položkách, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby Nokia Catalogs, získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Služba Nokia Catalogs prijíma dostupné aktualizácie, čím poskytuje najnovší obsah od operátora siete alebo poskytovateľa služieb pre váš prístroj. Ak chcete aktualizovať aplikáciu Catalogs ručne, vyberte položku **Vofby** > **Obnoviť zoznam**.

Otvorenie katalógu

Vyberte položku **Menu** > **Katalógy**.

Ak pákovým ovládačom prejdete na zložku s katalógmi, na displeji sa zobrazí popis obsahu.

Vyberte položku **Vofby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť** — Otvorenie vybratej položky katalógu.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o katalógu.
- **Skryť** — Skrytie vybratej položky katalógu v zozname katalógov.
- **Zobraziť všetky** — Opätovné zobrazenie skrytých katalógov v zozname katalógov.
- **Obnoviť zoznam** — Načítanie aktualizovaného zoznamu katalógov.
- **Aplikácia** — Výberom položky **Čo je** zobrazíte informácie o aplikácii a výberom položky **Odmiet. zodpovednosti** zobrazíte prehlásenie poskytovateľa katalógu o odmietnutí zodpovednosti.
- **Domovská stránka** — Otvorenie hlavného okna aplikácie Catalogs.

Otvorenie zložky

Vyberte položku **Menu** > **Katalógy**.

Zložka s katalógmi môže obsahovať viacero vedľajších zložiek.

Vyberte položku **Vofby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Otvoriť** — Ak ste kúpili a načítali vybratej položku, otvorte obsah zložky.
- **Otvoriť** — Otvorenie vybratej vedľajšej zložky.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o katalógu.
- **Ukážka** — Zobrazenie ukážky vybratej položky.
- **Prevziať** — Načítanie vybratej položky, ak ste si ju zakúpili, avšak ešte ste ju nenačítali.
- **Kúpiť** — Zakúpenie vybratej položky.
- **Nastaviť ako tapetu** — Ak je vybratej položkou tapeta, výberom tejto možnosti ju nastavíte ako tapetu pre prístroj.
- **Nastaviť ako tón zv.** — Ak je vybratej položkou tón zvonenia, výberom tejto možnosti ho nastavíte ako tón zvonenia pre prístroj.
- **Nastaviť ako tému** — Ak je vybratej položkou téma, výberom tejto možnosti ju nastavíte ako tému pre prístroj.
- **Informácie online** — Otvorenie webovej lokality s informáciami o vybratej položke, ak sú k dispozícii.
- **Detaily o kúpe** — Kontrola informácií o zakúpenej položke.
- **Obnoviť zoznam** — Načítanie aktualizovanej zložky.
- **Aplikácia** — Výberom položky **Čo je** zobrazíte informácie o aplikácii a výberom položky **Odmiet. zodpovednosti** zobrazíte prehlásenie poskytovateľa katalógu o odmietnutí zodpovednosti.
- **Domovská stránka** — Otvorenie hlavného okna aplikácie Catalogs.

Nastavenia aplikácie Catalogs

Vyberte položku **Menu** > **Katalógy**.

V hlavnom zobrazení aplikácie Catalogs vyberte položku **Vofby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Miesto prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu, ktoré sa použije s aplikáciou Catalogs.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či chcete automaticky otvoriť načítanú aplikáciu.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či chcete pred načítaním ukážky položky zobrazíť potvrdzujúce okno.
- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či chcete pred zakúpením položky zobrazíť potvrdzujúce okno.

13. Spravovanie prístroja

Spravovanie dát a softvéru na vašom prístroji.

■ Nastavenia profilu servera

Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Správ. zar.**

Ak chcete vytvoriť profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil servera** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Zadaťte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera. Správne nastavenia získate od poskytovateľa služieb.
- **Heslo servera** — Zadaťte heslo, ktoré identifikuje server pre váš prístroj, keď server začne konfiguračnú reláciu.
- **Režim spojenia** — Vyberte typ spojenia, ktoré sa použije na pripojenie na server.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na server.
- **Hostiteľská adresa** — Zadaťte adresu servera.
- **Port** — Zadaťte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadaťte meno a heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri, keď začnete konfiguračnú reláciu.
- **Povolíť konfiguráciu** — Aby ste mohli prijať konfiguračné nastavenia z tohto servera, vyberte položku **Áno**.
- **Autom. prijať všetky** — Ak chcete, aby si prístroj pýtal vaše potvrdenie pred vykonaním konfigurácie z tohto servera, vyberte položku **Nie**.

Ak chcete upraviť profil existujúceho servera, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť profil**.

■ Vzdialená konfigurácia (služba siete)

Vyberte položku **Menu** > **Pripojenie** > **Správ. zar.**

Konfiguračné nastavenia pre váš prístroj môžete získať pripojením na server. Od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať nastavenia spojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami na prístroji. Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Spojenie pre vzdialenú konfiguráciu spravidla vytvára server, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Nastavenia vzdialenej konfigurácie

V hlavnom zobrazení aplikácie **Správ. zar.** vyberte položku **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Začať konfiguráciu** — Pripojenie na server a prijatie konfiguračných nastavení pre váš prístroj.
- **Nový profil servera** — Vytvorenie nového profilu servera.
- **Upraviť profil** — Zmena nastavení profilu.
- **Vymazať** — Odstránenie vybratého profilu.
- **Povolíť konfiguráciu** — Povolenie prijímania konfiguračných nastavení z tých serverov, pre ktoré máte serverový profil a pre ktoré ste povolili konfiguráciu.
- **Nepovolíť konfigur.** — Zastavenie prijímania konfiguračných nastavení zo všetkých serverov, pre ktoré máte profil servera.
- **Zobraziť denník** — Zobrazenie konfiguračného denníka vybratého profilu.

Vytvorenie konfiguračného profilu

Ak chcete vytvoriť nový profil konfiguračného servera, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil servera** a vyberte jedno z nasledujúcich nastavení. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Zadaťte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Zadaťte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu pri každom vytvorení spojenia.
- **Hostiteľská adresa** — Zadaťte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Zadaťte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** — Zadaťte svoj užívateľský identifikátor pre konfiguračný server.
- **Heslo** — Zadaťte vaše heslo pre konfiguračný server.
- **Povolíť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete serveru dovoliť, aby inicializoval konfiguračné spojenia.
- **Autom. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby si od vás server pýtal povolenie vždy, keď inicializuje konfiguračné spojenie.

■ Synchronizácia dát

Menu > **Pripojenie** > **Synchron.**

Pomocou aplikácie **Synchron.** môžete synchronizovať kontakty, kalendár alebo poznámky s príslušnými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na vzdialenom internetovom serveri. Vaše nastavenia synchronizácie sa ukladajú do synchronizačného profilu. Aplikácia používa na vzdialenú synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě s technológiou SyncML získate od dodávateľa aplikácií, pomocou ktorých chcete svoj prístroj synchronizovať.

Aplikácie, ktoré môžete synchronizovať, sa môžu líšiť. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia synchronizácie môžete dostať v správe od poskytovateľa služieb.

Vytvorenie synchronizačného profilu

Ak chcete vytvoriť profil, vyberte položku **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov synch. profilu** — Zadať názov profilu.
- **Aplikácie** — Vyberte aplikácie na synchronizáciu s profilom.
- **Nastavenia spojenia** — Zadať požadované nastavenia spojenia. Informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete upraviť existujúci profil, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť synch. profil**.

Synchronizačné profily

V hlavnom zobrazení aplikácie **Synchron.** vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Synchronizovať** — Synchronizácia dát zahrnutých vo vybranom profile so vzdialenou databázou.
- **Nový synchroniz. profil** — Vytvorenie synchronizačného profilu. Ak chcete, môžete vytvoriť viacero synchronizačných profilov pre aplikáciu a prepínať pomocou nich použitý dátový nosič alebo vzdialenú databázu, s ktorou synchronizujete váš prístroj.
- **Zobraziť denník** — Zobrazenie pridaných, aktualizovaných a vymazaných záznamov počas ostatnej synchronizácie s profilom.
- **Vymazať** — Odstránenie vybraného profilu.

Nastavenia synchronizačného spojenia

Ak chcete vytvoriť nastavenia spojenia pre nový profil, vyberte položku **Nový synchroniz. profil** > **Nastavenia spojenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Verzia servera** — Vyberte verziu protokolu SyncML, ktorú môžete použiť s vaším serverom.
- **ID servera** — Zadať identifikátor vášho servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete verziu protokolu SyncML 1.2.
- **Nosič dát** — Vyberte dátový nosič, ktorý chcete použiť na pripojenie k vzdialenej databáze počas synchronizácie.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre synchronizačné spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Zadať webovú adresu servera, na ktorom sa nachádza databáza, s ktorou chcete synchronizovať váš prístroj.
- **Port** — Zadať číslo portu vzdialeného databázového servera.
- **Meno užívateľa** — Zadať vaše meno užívateľa na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Heslo** — Zadať vaše heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Povoliť synch. žiadosti** — Ak chcete povoliť spúšťanie synchronizácie zo vzdialeného databázového servera, vyberte možnosť **Áno**.
- **Prijať synch. žiadosti** — Ak chcete, aby si prístroj pýtal vaše potvrdenie pred vykonaním synchronizácie zo servera, vyberte možnosť **Nie**.
- **Autentifikácia siete** — Ak chcete overovať identitu vášho prístroja v sieti pred vykonaním synchronizácie, vyberte možnosť **Áno**. Zadať vaše sieťové meno užívateľa a sieťové heslo.

Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Kontakty

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre aplikáciu **Kontakty**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie** > **Kontakty** > **Uprav** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do synchron.** — Vyberte, či chcete synchronizovať váš adresár kontaktov s týmto synchronizačným profilom.
- **Vzdialená databáza** — Zadať cestu k databáze, s ktorou budete synchronizovať váš adresár kontaktov.
- **Lokálna databáza** — Ak máte na prístroji viac ako jeden adresár kontaktov, vyberte ten, ktorý chcete synchronizovať s týmto synchronizačným profilom.
- **Typ synchronizácie** — Vyberte smer synchronizácie. Ak pákovým ovládačom prejdete na položku **Normálna**, vykoná sa synchronizácia dát z prístroja na vzdialenú databázu a naspäť. Možnosť **Len na telefón** slúži na synchronizáciu dát zo vzdialenej databázy na váš prístroj a možnosť **Len na server** slúži na synchronizáciu dát z vášho prístroja na vzdialenú databázu.

Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Kalendár

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre aplikáciu **Kalendár**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie** > **Kalendár** > **Uprav** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do synchron.** — Vyberte, či chcete synchronizovať váš kalendár s týmto synchronizačným profilom.
- **Vzdialená databáza** — Zadaťte cestu k databáze, s ktorou budete synchronizovať váš kalendár.
- **Lokálna databáza** — Ak máte na prístroji viac ako jeden kalendár, vyberte ten, ktorý chcete synchronizovať s týmto synchronizačným profilom.
- **Typ synchronizácie** — Vyberte smer synchronizácie. Ak pákovým ovládačom prejdete na položku **Normálna**, vykoná sa synchronizácia dát z prístroja na vzdialenú databázu a naspäť. Možnosť **Len na telefón** slúži na synchronizáciu dát zo vzdialenej databázy na váš prístroj a možnosť **Len na server** slúži na synchronizáciu dát z vášho prístroja na vzdialenú databázu.

Definovanie nastavení synchronizácie pre aplikáciu Poznámky

Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre aplikáciu **Poznámky**, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil, vyberte položku **Vofby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie** > **Poznámky** > **Uprav** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Pridať do synchron.** — Vyberte, či chcete synchronizovať vaše poznámky s týmto synchronizačným profilom.
- **Vzdialená databáza** — Zadaťte cestu k databáze, s ktorou budete synchronizovať vaše poznámky.
- **Lokálna databáza** — Ak máte na prístroji viac ako jednu aplikáciu **Poznámky**, vyberte tú, ktorú chcete synchronizovať s týmto synchronizačným profilom.
- **Typ synchronizácie** — Vyberte smer synchronizácie. Ak pákovým ovládačom prejdete na položku **Normálna**, vykoná sa synchronizácia dát z prístroja na vzdialenú databázu a naspäť. Možnosť **Len na telefón** slúži na synchronizáciu dát zo vzdialenej databázy na váš prístroj a možnosť **Len na server** slúži na synchronizáciu dát z vášho prístroja na vzdialenú databázu.

14. Prispôsobenie

■ Profily



Výstraha: V off-line profile nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou. Môže sa ale dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Tóny zvonení, tóny hlásení a iné tóny prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich.

Ak chcete prispôbiť profil, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil v zozname a vyberte položku **Volby** > **Personalizovať**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

- **Tón zvonenia** — Vyberte tón zvonenia v zozname alebo výberom položky **Načítať audio** otvorte zložku so záložkami obsahujúcu zoznam záložiek na tóny načítané pomocou prehliadača. Ak si chcete vypočuť vybraný tón, vyberte položku **Hraj**. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Výber tónu zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Aktivácia funkcie zvonenia „text na reč“. Ak vám zavolá niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj prehrá tón zvonenia, ktorý je kombináciou vysloveného mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Výber upozornenia pomocou tónu zvonenia.
- **Hlasitosť zvonenia** — Výber úrovne hlasitosti tónu zvonenia.
- **Tón hlásenia správ** — Výber tónu pre prijaté textové správy.
- **Tón hlásenia e-mailu** — Výber tónu pre prijaté e-mailové správy.
- **Tón hlásenia chatu** — Výber tónu pre prijaté chatové správy.
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavenie vibrovania prístroja pri prijatí hovoru.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavenie úrovne hlasitosti tónov klávesnice prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnutie a vypnutie výstražných tónov.
- **Hlásenie** — Môžete nastaviť, aby prístroj zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Môžete pomenovať nový profil alebo premenovať existujúci profil. Profily **Normál** a **Off-line** sa nedajú premenovať.

Off-line profil bráni tomu, aby ste nedopatrením zapli zariadenie, odosielať alebo prijímali správy a takisto zavrie všetky otvorené internetové spojenia, ktoré sú aktívne po zvolení tohto profilu. **Off-line** profil nezabráni neskoršiemu vytvoreniu bezdrôtového spojenia LAN alebo použitiu spojenia Bluetooth, preto pri vytváraní a používaní bezdrôtových spojení LAN alebo spojení Bluetooth dodržiavajte všetky príslušné bezpečnostné požiadavky.

Ak chcete zmeniť profil, pákovým ovládačom prejdite na požadovaný profil v zozname a vyberte položku **Volby** > **Aktivovať**. Ak vyberiete profil **Off-line**, nemôžete odosielať ani prijímať správy. Môžete však vytvoriť spojenie WLAN na prečítanie e-mailov alebo neskôr použiť spojenie Bluetooth, preto pri vytváraní a používaní bezdrôtových spojení LAN alebo spojení Bluetooth dodržiavajte všetky príslušné bezpečnostné požiadavky.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Volby** > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia.

Výber tónov zvonení

Ak chcete nastaviť tón zvonenia, pákovým ovládačom prejdite na profil a vyberte položku **Volby** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tón zvonenia v zozname alebo výberom položky **Načítať audio** otvorte zložku so záložkami obsahujúcu zoznam záložiek na tóny načítané pomocou prehliadača. Všetky načítané tóny sú uložené v aplikácii **Galéria**.

Ak chcete prehrávať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, pákovým ovládačom prejdite na profil, vyberte položku **Volby** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a potom vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete vyhľadať tón hlásenia správ, pákovým ovládačom prejdite na profil a vyberte položku **Volby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správ**.

Ak si chcete vypočuť vybraný tón, vyberte tón v zozname a počkajte na jeho prehranie.

Zmena nastavení doplnkov

Pákovým ovládačom prejdite na doplnok a vyberte položku **Volby** > **Otvoriť**.

Zmena predvoleného profilu pre doplnok.

Ak chcete zmeniť nastavenia doplnku, vyberte doplnok a položku **Volby** > **Otvoriť**.

■ Témy

Vyberte položku **Menu** > **Nástroje** > **Témy**.

Môžete zmeniť vzhľad displeja vášho prístroja.

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, zvýraznite tému, ktorú chcete použiť, a vyberte položku **Voľby** > **Použi**.

Ak chcete upraviť tému, zvýraznite tému, ktorú chcete upraviť, a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**. Výberom položky **Tapeta** môžete zmeniť obrázok na pozadí v pohotovostných režimoch a výberom položky **Šetrič energie** môžete použiť ako šetrič energie text alebo dátum a čas, ktorý sa zobrazí na displeji, ak po určitú dobu nestlačíte žiadne tlačidlo.

Ak chcete načítať témy, musíte vytvoriť sieťové spojenie, ktoré umožní načítať témy z internetových zdrojov, ktoré sú kompatibilné s vaším prístrojom.

Ak chcete načítať tému, vyberte položku **Načítať témy**. Zadaťte prepojenie, z ktorého chcete načítať tému. Po načítaní témy môžete zobrazíť jej ukážku alebo ju aktivovať a upraviť.

Ak chcete zobrazíť ukážku témy, zvýraznite tému, pre ktorú chcete zobrazíť ukážku, a vyberte položku **Voľby** > **Prezrieť**. Výberom položky **Použi** sa aktivuje nová téma.

Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadať o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

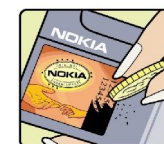

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riadte sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.



Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj. Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú

Ďalšie bezpečnostné informácie

trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Voláť.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,68 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

ad hoc sieť 50

aplikácie

- inštalácia 85
- odstránenie 86
- spoločné postupy 19
- úprava inštalácií 86
- zobrazenie inštalačného denníka 86

Aplikácie Java 85, 86

Aplikácie pre systém Symbian 85

automatický príjem 76

autorizačné certifikáty 86

B

batéria

- inštalácia 8
- nabíjanie 9
- úroveň nabitia 13

blogy 54

blokovacie heslo 26

blokovanie

- klávesnica 10
- prístroj 11

blokovanie hovorov a dátových prenosov 21

blokovanie klávesnice 10

Bluetooth

- nastavenia 46
- párovanie 47
- spojenia 46

bunky 65

C

CD-ROM 16

certifikáty 86

D

dáta

- spojenia 49
- synchronizácia 90

Dátový kábel USB 45

denníky 22, 86

displej

- indikátory 13
- nastavenia 70
- otáčanie 11

dokumenty 61

E

ekvalizér 59

e-mail

- kontá 37
- odpovedanie 36
- písanie 37
- správy 35

Pozrite si *e-mail*

e-mailový dátový roaming 52

export displeja 68

F

fotografie

- nastavenie ako tapety 56

približovanie alebo vzdďaľovanie 56

pridanie do kontaktov 56

G

galéria 56

GPRS

- nastavenia 72
- nastavenia miesta prístupu 44
- počítadlá 22
- všeobecné 49

H

hárky s grafmi 65

hlasitosť 13, 59

hlasová voľba 83

hlasové povely 83

hlasové poznámky 60

hodiny 79

hovory

- blokovanie 21
- nastavenia 71
- presmerovanie 21

CH

chat 38

I

indikátory 13

informácie o certifikáte 87

infračervené spojenie 48

inštalácia

- aplikácie 85
- batéria 8
- SIM karta 8

intenzita signálu 13

Internet 53

- miesta prístupu 43
- nastavenia 43
- nastavenia internetových hovorov 71

internetové hovory 24

J

jazyk 70

jazyk pri písaní 70

K

kábel 45

kalendár 77

kalkulačka 79

Konektor PopPort 11

konektory 10

kontaktné informácie 28

kontakty

- kopírovanie informácií 28
- predvolené informácie 27
- pridanie 27
- skupiny 27
- tóny zvonení 28

kopírovanie textu 14

M

menu 18
 miesta prístupu 43, 71
 MMC 15
 MMC so zmenšenou veľkosťou 15
 mobilná sieť VPN
 Pozrite si *VPN*
 modem 50
 multimediálne aplikácie 56
 multimediálne správy
 nastavenia 34
 odpovedanie na 34
 posielanie 33
 prijímanie 34
 prílohy 34
 vytvorenie 33

N

nabíjanie batérie 9
 nahrávač hlasu 60
 nahrávanie
 hlas 60
 hovory 60
 na odoslanie 30
 nastavenia
 Bluetooth 46
 centrá správ 30
 displej 70
 dôveryhodnosť 87
 e-mailový dátový roaming 52
 hovory 71
 Internet 43
 kalendár 78
 multimediálne správy 34
 ochrana 25
 ochrana aplikácií Java 86
 pohotovostný 70
 Priechod IP 45
 profil servera 89
 profily 92
 sieť 75
 spojenie 71
 textové správy 32
 textový telefón 76
 TTY 76
 všeobecné 70
 vzdialená konfigurácia 89
 Web 54
 WLAN 73
 nastavenia doplnkov 76
 Nastavenia protokolu SMTP 52
 nastavenia roamingu 52
 nastavenia tlačidla voľby 70
 nastavenie siete 75
 navigácia 81

O

obrázkové správy 32
 odkazová schránka 20
 odmietanie hovorov 20
 ochrana
 aplikácia Java 86
 pamäťová karta 16

prístroj 25
 ochrana tlačidiel 10
 orientačné body 82
 osobné certifikáty 86
 osobné uvítanie 70
 otáčanie displeja 11
 ovládač 70

P

paketový dátový prenos
 nastavenia 72
 nastavenia miesta prístupu 44
 počítadlá 22
 všeobecné 49
 pamäť 15
 karta 15
 monitorovanie 15
 na prístroji 15
 pamäťová karta 15
 párovanie 47
 počúvanie hudby 59
 pohotovostný
 nastavenia 70
 režim 12
 pomocník 18
 poznámky 78
 pracovné hárky 63
 prediktívne písanie textu 14, 70
 prehliadanie webových stránok 53, 55
 prehrávač flash 60
 prehrávač hudby 59
 prehrávanie
 hlasové nahrávky 60
 hudba 59
 video a zvuk 57
 prenos hlasu cez protokol IP 24
 presmerovanie hovorov 21
 prezentácie 66
 Priechod IP 45
 prijaté 29
 prijímanie hovorov 20
 prílohy 34, 36
 pripojenie na Internet 43
 prispôsobenie 92, 93
 prístroj
 hovory 20
 jazyk 70
 nastavenia 70
 videohovory 22
 Prístupový profil SIM 48
 profily 92

R

RealPlayer
 nastavenia 58
 prehrávanie multimediálnych klipov 57
 rýchla voľba 20

S

servisné príkazy 42
 SIM karta
 inštalácia 8
 textové správy 31
 skratky 12

Register

skupiny kontaktov 27

SMS správy 31

softvér

inštalácia 85

odstránenie 86

spojenia

nastavenia dátového prenosu 43

Nastavenia spojenia GPRS 44

Nastavenia WLAN 44, 73, 74

spojenia, metódy

Bluetooth 46

infračervené spojenie 48

kábel 45

modem 50

WLAN 49

správca aplikácií 85

správca spojenia 50

správca súborov 61

spravovanie dát a softvéru 89

spravovanie prístroja 89

správy

e-mail 35

multimediálne správy 32

obrázkové správy 32

posielanie 30

špeciálne správy 42

textové správy 31

vymazanie 37

zložky 29

Sprievodca nastaveniami 84

synchronizácia 90

Š

špeciálne správy 42

T

témy 93

text

kopírovanie 14

písanie 14

prediktívne písanie textu 14

tradičné písanie 14

výber 18

textové správy

odpovedanie 31

písanie 31

posielanie 31

spravovanie správ na SIM karte 31

úprava centier správ 30

textový telefón 76

tlač 69

tlačidlá 10

Tóny DTMF 22

tóny zvonení 28

tradičné písanie textu 14

TTY 76

tutoriál 18

U

ukladanie 15

ukončenie sieťových spojení 50

upútavky 54

V

videohovory 22

videoklipy 57

virtuálna súkromná sieť 51

vizitky 28

volanie 20

VPN 51

všeobecná paketová rádiová služba

Pozrite si *GPRS*

výber textu a objektov 18

vzdialená konfigurácia

nastavenia 89

vytvorenie profilu 89

vzdialená synchronizácia 90

W

Web 53

WLAN

nastavenia 73, 74

nastavenia miesta prístupu 44

ochranné nastavenia 74

rozšírené nastavenia miesta prístupu 45

všeobecné 49

Z

záložky 53

zapnutie a vypnutie prístroja 9

zložka Nástroje 81

zobrazenie dňa v kalendári 78

zobrazenie mesiaca v kalendári 78

zobrazenie osnovy 62, 63

zobrazenie týždňa v kalendári 78

zobrazenie úloh v kalendári 78

zoznam úloh 77

zoznamy nahrávok 59

zvukové súbory 57