

Nokia E60 - Priročnik za uporabo



IZJAVA O USTREZNOSTI



NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta RM-49 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

IZVOZNE OMEJITVE

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9241283/4. Izdaja

Vsebina

Za vašo varnost.....	6
O vaši napravi.....	6
OMREŽNE STORITVE.....	6
Dodatna oprema, baterije in polnilniki.....	7

1. Hitri začetek.....8

Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	8
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	9
Polnjenje baterije.....	9
Vklop naprave.....	9
Vnos osnovnih nastavitev.....	10
Tipke in deli.....	10
Zaklepanje tipkovnice.....	10
Priključki.....	11
Antene.....	11
O zaslonu.....	11
Obračanje zaslona.....	11
Načini pripravljenosti.....	12
Način aktivne pripravljenosti.....	12
Stanje pripravljenosti.....	12
Bližnjice v stanju pripravljenosti.....	12
Znaki na zaslonu.....	13
Nadzor glasnosti.....	13
Pisanje besedila.....	13
Običajni način pisanja.....	13
Predvidevanje vnosa besedila.....	14
Kopiranje besedila v odložišče.....	14
Zamenjava jezika pisanja.....	14
Pomnilnik.....	14
Izmenljivi pomnilnik.....	14
Notranji pomnilnik naprave.....	15
Preverjanje stanja pomnilnika naprave.....	15
Pomnilniška kartica.....	15
Pomnilniška kartica RS-MMC.....	15
Uporaba pomnilniške kartice.....	15
Formatiranje pomnilniške kartice.....	15
Zaščita pomnilniške kartice.....	15
Odklepanje pomnilniške kartice.....	16
CD.....	16
Podpora Nokia in kontaktni podatki.....	16
Prenos vsebine med napravami.....	16
Prenos podatkov prek povezave Bluetooth ali infrardeče povezave.....	16
Sinhronizacija podatkov z drugo napravo.....	16

2. Vaša naprava.....17

Meni.....	17
Pomoč in Vadnica.....	17
Pomoč v napravi.....	17
Vadnica.....	17
Pomikanje in izbiranje.....	17
Pogoste funkcije v več aplikacijah.....	18

3. Klicanje.....19

Hitro klicanje.....	19
Sprejemanje klicev.....	19
Možnosti med klicem.....	19
Preusmeritev klicev.....	20
Zapore klicev.....	20
Zapore internetnih klicev.....	20
Pošiljanje tonov DTMF.....	20
Videoklici.....	21
Dnevnik.....	21
Nastavitve dnevnika.....	21
Pritisni in govori.....	21
Uporabniške nastavitve.....	22
Nastavitve povezav.....	22
Prijava v storitev Pritisni in govori.....	22
Klici Pritisni in govori.....	22
Zahteve po povratnih klicih.....	22
Prikaz imenika.....	22
Ustvarjanje kanala.....	23
Registriranje kanalov Pritisni in govori.....	23

Pridružitve kanalu.....	23
Dnevnik Pritisni in govori.....	23
Izhod iz Pritisni in govori.....	23
Internetni klici.....	23
Prednostni profil.....	24
Registriranje profilov.....	24
Varnost naprave.....	24
Določanje varnostnih nastavitev.....	24
Spreminjanje gesla za zaporo.....	24
Omejeno klicanje.....	25

4. Imenik.....26

Urejanje skupin vizitk.....	26
Urejanje privzetih informacij.....	26
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave.....	27
Izbira tonov zvonjenja za vizitke.....	27
Vizitke.....	27

5. Sporočila.....28

Razvrščanje sporočil.....	28
Iskanje sporočil.....	28
Prejeta sporočila.....	28
Moje mape.....	28
Osnutki sporočil.....	29
Poslana sporočila.....	29
V pošiljanju.....	29
Povratnice.....	29
Nastavitve za sporočila.....	29
Druge nastavitve.....	29
Nastavitve centra za besedilna sporočila.....	30
Besedilna sporočila.....	30
Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil.....	30
Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil.....	30
Odgovarjanje na prejeta besedilna sporočila.....	30
Besedilna sporočila na kartici SIM.....	30
Nastavitve besedilnih sporočil.....	31
Slikovna sporočila.....	31
Posredovanje slikovnih sporočil.....	31
Večpredstavnostna sporočila.....	31
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	31
Ustvarjanje predstavitev.....	32
Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje.....	32
Prikaz predstavitev.....	33
Prikaz predstavnostnih predmetov.....	33
Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog.....	33
Nastavitve večpredstavnostnih sporočil.....	33
E-poštna sporočila.....	34
Nastavitev e-poštnega računa.....	34
Povezovanje z nabiralnikom.....	34
Pregledovanje e-pošte brez povezave.....	35
Branje e-pošte in odgovarjanje.....	35
Brisanje sporočil.....	35
E-poštne mape.....	35
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	36
Nastavitve e-poštnega računa.....	36
Uporabniške nastavitve.....	36
Nastavitve nalaganja.....	37
Nastavitve samodejnega nalaganja.....	37
Pomenki.....	37
Vzpostavitev povezave s strežnikom pomenkov.....	37
Iskanje uporabnikov ali skupin pomenkov.....	37
Pogovori z enim uporabnikom pomenkov.....	38
Skupine pomenkov.....	38
Skupinski pogovori.....	38
Nastavitve skupin pomenkov.....	38
Pravice za urejanje skupine.....	39
Prepoved uporabe skupin.....	39
Imenik za pomenke.....	39
Blokirani uporabniki.....	39
Pregledovanje vabil.....	40
Shranjeni pogovori.....	40

Vsebina

Nastavitve.....	40
Nastavitve strežnika pomenkov.....	40
Posebne vrste sporočil.....	40
Pošiljanje ukazov za storitve.....	40

6. Povezovanje.....42

Internetne dostopne točke.....	42
Nastavitev internetne dostopne točke za podatkovne klice.....	42
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za podatkovne klice.....	42
Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS).....	43
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS).....	43
Nastavitev internetne dostopne točke za omrežje WLAN.....	43
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN.....	44
Kabelska povezava.....	44
Prehod IP.....	44
Nastavitev podatkovnega kabla za uporabo prehoda IP.....	44
Dostopna točka za prehod IP.....	44
Dodatne nastavitve dostopne točke prehoda IP.....	44
Bluetooth.....	45
Začetek uporabe povezave Bluetooth.....	45
Nastavitve.....	45
Varnostni nasveti.....	45
Pošiljanje podatkov.....	45
Znaki povezave Bluetooth.....	46
Seznanjanje naprav.....	46
Potrditev naprave.....	46
Prejemanje podatkov.....	46
Prekinitev povezave Bluetooth.....	46
Profil dostopa do kartice SIM.....	47
Infrardeči vmesnik.....	47
Podatkovne povezave.....	47
Paketni podatki.....	47
UMTS.....	48
Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....	48
Nadzornik povezav.....	48
Prikaz in prekinitev aktivnih povezav.....	48
Iskanje omrežij WLAN.....	49
Modem.....	49
Mobilno navidezno zasebno omrežje.....	49
Upravljanje NZO.....	49
Upravljanje pravilnikov NZO.....	49
Prikaz dnevnika NZO.....	50
E-poštno podatkovno sledenje.....	50
Skupine dostopnih točk.....	50
Konfiguracija skupin dostopnih točk za e-pošto in sinhronizacijo.....	51

7. Splet.....52

Dostopne točke.....	52
Brskanje po spletu.....	52
Zaznamki.....	52
Nalaganje predmetov.....	53
Prekinjanje povezave.....	53
Brisanje začasnega pomnilnika.....	53
Novičarski viri in spletni dnevniki.....	53
Nastavitve aplikacije Splet.....	53
Storitve.....	54

8. Predstavnostne aplikacije.....55

Galerija.....	55
Slike.....	55
Delo s slikovnimi datotekami.....	55
Razvrščanje slik.....	55
RealPlayer.....	56
Predvajanje videoposnetkov in pretakanje povezav.....	56
Pošiljanje zvočnih in videoposnetkov.....	56
Prejemanje videoposnetkov.....	56
Prikaz informacij o posnetku.....	57
Nastavitve.....	57
Nastavitve za video.....	57

Nastavitve povezav.....	57
Nastavitve posredniškega strežnika.....	57
Omrežne nastavitve.....	57
Dodatne omrežne nastavitve.....	57
Predvajalnik glasbe.....	57
Poslušanje glasbe.....	57
Prilagajanje glasnosti glasbe.....	58
Seznami skladb.....	58
Izenačevalnik.....	58
Snemalnik.....	58
Predvajanje zvočnega posnetka.....	59
Predvajalnik Flash.....	59

9. Pisarniške aplikacije.....60

Nadzornik datotek.....	60
Delo z datotekami.....	60
Iskanje datotek.....	60
Dokumenti.....	60
Prikaz predmetov v dokumentu.....	61
Oblikovanje dokumentov.....	61
Prikaz zgradbe dokumenta.....	61
Predgled postavitve strani.....	61
Iskanje besedila.....	62
Urejevalnik tabel.....	62
Preglednice.....	62
Prikaz orisa.....	62
Upravljanje delovnih listov.....	62
Delo s celicami.....	63
Vstavljanje funkcij.....	63
Spletne povezave.....	64
Ustvarjanje in spreminjanje diagramov.....	64
Iskanje besedila.....	64
Predstavitve.....	64
Prikaz projekcij.....	64
Prikaz projekcij s podatkovnim projektorjem.....	65
Delo z različnimi prikazi.....	65
Prikaz postavitve.....	65
Prikaz orisa.....	65
Prikaz opomb.....	65
Prikaz matrice strani.....	65
Urejanje predstavitev.....	66
Urejanje tabel.....	66
Iskanje besedila v predstavitvi.....	66
Izvoz vsebine zaslona.....	67
Vklon prikazovanja vsebine na zunanem zaslonu.....	67
Tiskanje.....	67

10. Nastavitve.....68

Nastavitve naprave.....	68
Nastavitve aplikacije Splošno.....	68
Nastavitve stanja pripravljenosti.....	68
Nastavitve zaslona.....	68
Klicne nastavitve.....	68
Nastavitve povezav.....	69
Dostopne točke.....	69
Skupine dostopnih točk.....	70
Paketni podatki.....	70
Nastavitve paketne povezave.....	70
Nastavitve internetnih klicev.....	70
Nastavitve protokola SIP.....	70
Urejanje profilov SIP.....	70
Urejanje posredniških strežnikov SIP.....	70
Urejanje registracijskih strežnikov.....	71
Nastavitve za podatkovne klice.....	71
NZO.....	71
Dostopne točke NZO.....	71
Nastavitve dostopne točke NZO.....	71
Brezžično omrežje LAN.....	71
Dodatne nastavitve WLAN.....	71
Varnostne nastavitve za dostopne točke WLAN.....	72
Konfiguracije.....	73
Nastavitve ure in datuma.....	73
Varnostne nastavitve.....	73
Omrežne nastavitve.....	73
Nastavitve dodatne opreme.....	73
Nastavitve aplikacije Besedilni telefon.....	73

Vsebina

11. Pripomočki.....	75
Koledar.....	75
Ustvarjanje koledarskih vpisov.....	75
Opravlja.....	75
Nastavitve koledarja.....	75
Prikazi v koledarju.....	76
Pošiljanje koledarskih vpisov.....	76
Dodajanje prejetega vpisa v koledar.....	76
Beleške.....	76
Kalkulator.....	76
Pretvornik.....	77
Pretvarjanje količin.....	77
Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja.....	77
Telefonski predal.....	77
Ura.....	77
Nastavitve ure.....	77
Dodajanje in brisanje mest.....	78
12. Orodja.....	79
Določanje položaja.....	79
Navigator.....	79
Prikaz navigacije.....	79
Prikaz Položaj.....	79
Prikaz Razdalja.....	79
Delo z lokacijami.....	80
Nastavitve Navigatorja.....	80
Točke.....	80
Kategorije točk.....	80
Urejanje kategorij točk.....	80
Urejanje točk.....	81
Prejemanje točk.....	81
Glasovni ukazi.....	81
Klicanje z glasovnim ukazom.....	81
Zagon aplikacije z glasovnim ukazom.....	81
Izbiranje profilov z glasovnimi ukazi.....	81
Nastavitve glasovnih ukazov.....	82
Glasovna pomoč.....	82
Nast. čarov.....	82
E-pošta.....	82
Pritisni in govori.....	82
Souporaba videa.....	83
Operater.....	83
Nadzornik aplikacij.....	83
Namestitev aplikacij in programske opreme.....	83
Pregled in odstranitev programske opreme.....	83
Prikaz dnevnika namestitev.....	83
Nastavitve.....	84
Določanje varnostnih nastavitev aplikacij Java.....	84
Upravitelj certifikatov.....	84
Delo z osebnimi certifikati.....	84
Delo s certifikati agencije.....	84
Prikaz podrobnosti certifikata.....	85
Varnostne nastavitve certifikata.....	85
Katalogi Nokia.....	85
Odpiranje kataloga.....	85
Odpiranje mape.....	85
Nastavitve aplikacije Katalogi.....	86
13. Upravljanje naprave.....	87
Nastavitve profila strežnika.....	87
Omrežna storitev konfiguracije na daljavo.....	87
Nastavitve konfiguracije na daljavo.....	87
Ustvarjanje novega profila za konfiguracijo.....	87
Sinhronizacija podatkov.....	88
Ustvarjanje profila za sinhronizacijo.....	88
Profili za sinhronizacijo.....	88
Nastavitve povezave za sinhronizacijo.....	88
Določite sinhronizacijske nastavitve za Imenik.....	88
Določite sinhronizacijske nastavitve za Koledar.....	88
Določite sinhronizacijske nastavitve za Beleške.....	89
14. Prilagajanje.....	90
Profili.....	90
Izbiranje tonov zvonjenja.....	90
Spreminjanje nastavitev dodatne opreme.....	90
Teme.....	91

Informacije o bateriji.....	92
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	92
Preverjanje pristnosti holograma.....	92
In če baterija ni pristna?.....	93
Nega in vzdrževanje.....	94
Dodatni varnostni napotki.....	95
Okolje delovanja.....	95
Medicinske naprave.....	95
Srčni spodbujevalniki.....	95
Slušni pripomočki.....	95
Vozila.....	95
Nevarnost eksplozije.....	95
Klici v sili.....	96
INFORMACIJE O POTRĐITVI (SAR).....	96
Kazalo.....	97

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



VARNOST V PROMETU JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se anten po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže zaslon za pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM900/1800/1900, UMTS 2100. Več informacij o omrežjih dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ OMREŽNE STORITVE

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških.

Z a v a š o v a r n o s t

Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. Ta konfiguracija lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev in ikon. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila, spletni brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki LCH-12, ACP-12 in AC-1.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

1. Hitri začetek



Opomba: Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave niso prikazane. Naprava je bila mogoče tudi posebej konfigurirana za vašega omrežnega ponudnika. Ta konfiguracija lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev in ikon. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Oznaka modela: Nokia E60-1


V nadaljevanju Nokia E60.

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok. Informacije o dosegljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

1. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Napravo obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite pokrovček in ga premaknite v smeri puščice.

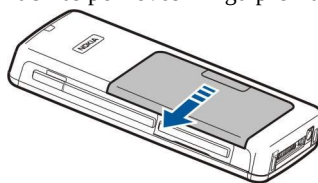


2. Če je baterija vstavljena, jo v smeri puščice dvignite iz njenega prostora in jo odstranite.

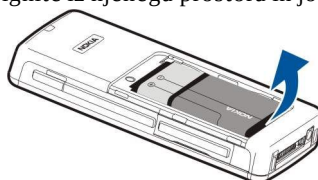


3. Držalo za kartico SIM odprete tako, da ga potisnete v smeri puščice (1) in dvignete (2). Vstavite kartico SIM v držalo (3). Njen prirezani vogal mora biti obrnjen navzgor, priključki pa proti napravi. Zaprite držalo za kartico SIM (4) in ga potisnite, da se zaskoči v ustrezni položaj (5).

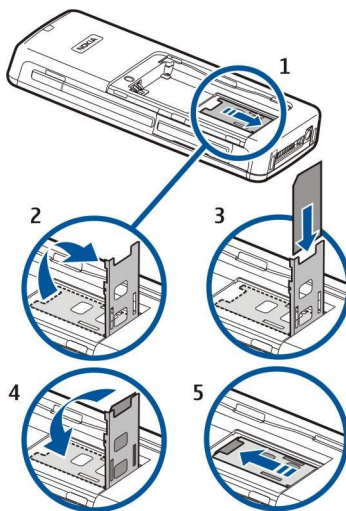

4. Da bi vstavili baterijo, poravnajte njene priključke z ustreznimi priključki v prostoru za baterijo, vstavite jo v smeri puščice in previdno pritisnite nanjo, da se zaskoči.

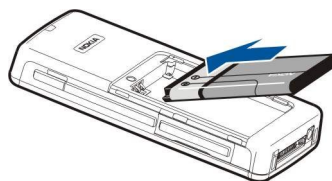

5. Zatiče na zadnjem pokrovčku vstavite v ustrezne odprtine in pokrovček potisnite, da se zapre.

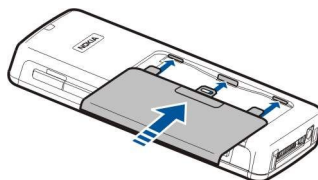


Namesto kartice SIM lahko uporabite tudi kartico USIM, izboljšano različico kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS (omrežna storitev). Več informacij in nastavitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ Vstavljanje pomnilniške kartice

Če imate pomnilniško kartico, jo vstavite skladno z navodili.

[Glejte "Pomnilnik", str. 14.](#)

1. Režo za pomnilniško kartico odprete tako, da potegnete vratca v smeri puščice (1).
2. Pomnilniško kartico previdno potisnete v režo (2). Njen prirezani vogal mora biti usmerjen proti napravi, priključki pa obrnjeni navzgor.

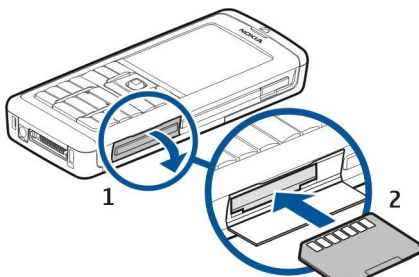

3. Zaprite vratca reže za pomnilniško kartico.



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med postopkom, ko naprava uporablja podatke na njej. Če pomnilniško kartico odstranite med postopkom, lahko poleg kartice poškodujete tudi napravo in podatke, shranjene na kartici.

■ Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel priklopite na spodnjo stran naprave. Kazalnik napolnjenosti baterije na zaslonu se začne pomikati. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja. Med polnjenjem lahko napravo uporabljate.
3. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več. Polnilnik najprej izključite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

■ Vkllop naprave


1. Napravo vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop.
2. Če naprava zahteva kodo PIN (oziroma kodo UPIN, če imate kartico USIM), kodo za zaklepanje ali zaščitno kodo, jo vpišite in izberite **OK**.
3. Napravo izklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop.



Nasvet: Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev, ali pa uporabite aplikacijo [Nast. čarov.](#)

Kadar kartica SIM ni vstavljena ali je vključen profil [Brez povezave](#), lahko napravo uporabljate brez telefonskih oziroma omrežnih funkcij.

Na sliki je prikazano mesto tipke za vklop/izklop.

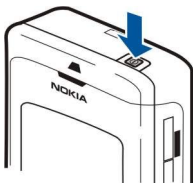


■ Vnos osnovnih nastavitev

Ko napravo vklopite prvič ali potem ko je bila baterija dalj časa prazna ali odstranjena, morate nastaviti mesto, kjer ste, uro in datum. Nastavitve lahko pozneje spremenite.

1. Na seznamu izberite mesto, kjer ste, in **OK**. Mesto lahko poiščete, tako da začnete pisati njegovo ime, ali pa se pomaknete do ustreznega mesta. Pomembno je, da izberete pravo mesto, saj se ob izbiri mesta, ki je v drugem časovnem pasu, lahko načrtovani koledarski vpisi spremenijo.
2. Nastavite uro in izberite **OK**.
3. Nastavite datum in izberite **OK**.

■ Tipke in deli

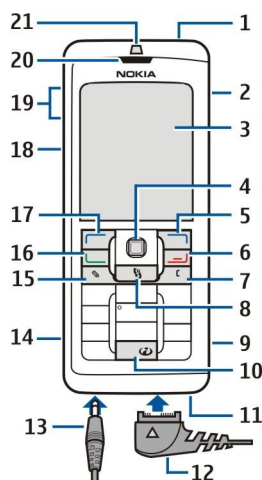

- 1 — Tipka za vklop/izklop
- 2 — Vgrajeni zvočnik
- 3 — Zaslona
- 4 — Krmilna palčka. Pritisnite krmilno palčko, da bi vnesli izbiro. Omogoča tudi pomikanje levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu.
- 5 — Desna izbirna tipka. Pritisnite levo ali desno izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.
- 6 — Tipka za konec. S pritiskom na tipko za konec zavrnete klic, končate aktivne in zadržane klice, zaprete aplikacije, z daljšim pritiskom nanjo pa prekinete podatkovne povezave (GPRS, podatkovni klici).
- 7 — Tipka za brisanje
- 8 — Tipka **Meni**. S pritiskom na tipko **Meni** dostopate do aplikacij, ki so nameščene v napravi. Z daljšim pritiskom odprete seznam aktivnih aplikacij in preklapljate med njimi. V tem priročniku se "izberite **Meni**" nanaša na pritisk te tipke.
- 9 — Reža za pomnilniško kartico
- 10 — Internetna tipka. Pridržite jo v stanju pripravljenosti, da bi začeli brskati po spletu.
- 11 — Mikrofon. Mikrofona med klicem ne prekrivajte z roko.
- 12 — Pop-Port™. Priključek za podatkovni kabel USB, slušalke in komplet za uporabnike slušnega aparata.
- 13 — Priključek za polnilnik
- 14 — Infrardeči vmesnik
- 15 — Tipka za urejanje
- 16 — Klicna tipka
- 17 — Leva izbirna tipka. Pritisnite levo ali desno izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.
- 18 — Tipka Snemalnik/Pritisni in govori (PG)
- 19 — Tipki za glasnost
- 20 — Slušalka
- 21 — Senzor svetlobe

■ Zaklepanje tipkovnice

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Zaklepajte tipkovnico in preprečite nenamerne pritiske na tipke naprave.


Hitri začetek

Če želite v pripravljenosti zakleniti tipkovnico, pritisnite levo izbirno tipko in *. Tipkovnico odklenete tako, da znova pritisnete levo izbirno tipko in *.



Nasvet: Če želite tipkovnico zakleniti v glavnem meniju (**Meni**) ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**. Napravo odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in *.

Napravo lahko v pripravljenosti zaklenete, če uporabite kodo za zaklepanje. Pritisnite tipko za vklop/izklop, izberite **Zakleni telefon** in vnesite kodo za zaklepanje. Če ta vsebuje številke, pridržite tipko #, da preklopite na način vnašanja številke. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Napravo odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko, vnesete kodo za zaklepanje in pritisnete krmilno palčko.

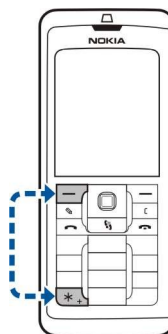


■ Priključki




Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na sposobnost zaznavanja zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Priključek Pop-Port za slušalke in drugo dodatno opremo

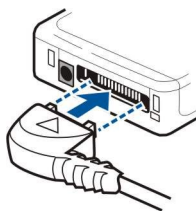

Priključek za polnilnik

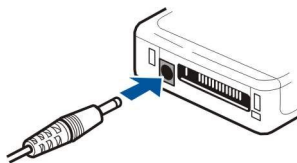

■ Antene

Vaša naprava ima dve notranji anteni.



Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se nobene antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med klicem ne dotikate območja antene, to izboljša njeno delovanje in podaljša čas za telefonske pogovore.



Slika prikazuje običajno uporabo naprave ob ušesu, na primer med glasovnimi klici.



■ O zaslону

Na zaslonu se lahko pojavi manjše število manjkajočih, razbarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Obračanje zaslona

Z obračanjem zaslona naprave lahko preklapljate med portretnim in panoramskim načinom.

Izberite **Meni** > **Zavrti**. Zaslون lahko obrnete tudi tako, da pridržite menijsko tipko in v oknu za preklapljanje med aplikacijami izberete **Zavrti**.

Ko izberete **Zavrti**, se zaslon obrne za 90 stopinj v smeri urnih kazalcev in naprava preklopi na panoramski oziroma portretni način.



Nasvet: V oknu za preklapljanje med aplikacijami je prikazana možnost **Zavrti**, dokler funkcije ne izključite s tipko za brisanje ali dokler ne izklopite naprave.

■ Načini pripravljenosti

Vaša naprava je lahko v dveh načinih: običajnem stanju pripravljenosti ali stanju aktivne pripravljenosti.

Način aktivne pripravljenosti

Kadar je naprava vklopljena in pripravljena za uporabo, uporabnik pa še ni ničesar izbral ali vpisal, pravimo, da je naprava v aktivnem stanju pripravljenosti. V tem stanju lahko vidite različne informacije, kot sta oznaka mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, razne znake, na primer za vključeno budilko, in aplikacije, do katerih želite neposredno dostopati.

Da bi izbrali aplikacije, do katerih želite dostopati v aktivni pripravljenosti, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Aplikacije v priprav.** Pomaknite se do različnih nastavitev bližnjic in pritisnite krmilno palčko. Poiščite zeleno aplikacijo in pritisnite krmilno palčko.

Osnovno pripravljenost vključite tako, da izberete **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Aktiv. pripravljenost > Izključeno**.

V stanju aktivne pripravljenosti lahko vidite sporočila v mapi Prejeto oziroma v nabiralniku. Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost** in mape v stanju **Nabiralnik v aktivni pripravljenosti**.




Nasvet: V stanju aktivne pripravljenosti lahko vidite tudi različna obvestila, na primer o neodgovorjenih klicih, neprebranih sporočilih ali sporočilih v telefonskem predalu. Ta obvestila omogočajo hiter pregled nad komunikacijskim stanjem naprave. Izberite vtičnike v mapi **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost > Vtičniki v aktivni pripravljenosti**. Morda ne bodo vedno na voljo isti vtičniki.

Stanje pripravljenosti

V tem stanju lahko vidite različne informacije, kot so ponudnik storitev, ura in razni znaki, na primer za vključeno budilko.

Na sliki je prikazan zaslon naprave v stanju pripravljenosti.

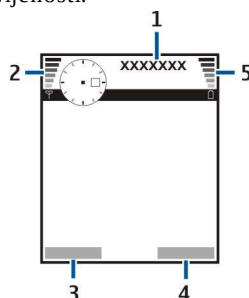

1 — Mobilni operater ali ponudnik storitev

2 — Moč omrežnega signala

3 — Ukaz za levo izbirno tipko

4 — Ukaz za desno izbirno tipko

5 — Stopnja napolnjenosti baterije

Bližnjice v stanju pripravljenosti

V pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice, ki so opisane v nadaljevanju. Te bližnjice ponavadi niso na voljo v stanju aktivne pripravljenosti, v katerem se po možnostih pomikate s krmilno palčko.

Če si želite ogledati zadnje klicane številke, pritisnite klicno tipko. Pomaknite se do imena ali številke; če jo želite poklicati, znova pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), pridržite tipko **1**.

Če želite odpreti koledar, pomaknite krmilno palčko v desno.

Če želite napisati besedilno sporočilo in ga poslati, pomaknite krmilno palčko v levo.

Če želite odpreti imenik, pritisnite krmilno palčko.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop, se pomaknete do zelenega profila in ga vključite s pritiskom na krmilno palčko.

Pritisnite tipko **0**, da bi odprli aplikacijo **Storitve** in vzpostavili povezavo s spletom.

Če želite zamenjati bližnjice, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Telefon > Pripravljenost**.

■ Znaki na zaslonu

 Naprava se uporablja v omrežju GSM. Kazalnik ob ikoni označuje moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev). Kazalnik ob ikoni označuje moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.

 Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje bolj polno baterijo.

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** je vsaj eno neprebrano sporočilo.

 V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

 Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.

 Budilka je vključena.

 Izbrali ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozorila na dohodne klice ali prejeta sporočila.

 Funkcija Bluetooth je vključena.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, skuša naprava povezavo vzpostaviti ali pa se je ta pravkar prekinila.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS ali EGPRS.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EGPRS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EGPRS je zadržana.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava UMTS.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij in takšno omrežje je na voljo.

 Vzpostavljena je povezava z brezžičnim lokalnim omrežjem, ki ne uporablja šifriranja.

 Vzpostavljena je povezava z brezžičnim lokalnim omrežjem, ki uporablja šifriranje.

 Naprava je povezana z osebnim računalnikom prek podatkovnega kabla USB.

 Vzpostavljen je podatkovni klic.

 Prepuščanje naslova IP je dejavno.

1 in 2 Označuje izbrano telefonsko linijo, če ste naročeni na dve liniji (omrežna storitev).

 Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.

 Na napravo so priključene slušalke.

 Povezava Bluetooth s slušalko je prekinjena.

 Na napravo je priključen komplet za prostoročno uporabo v vozilu.

 Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Na napravo je priključen **Besedilni telefon**.

 Naprava se sinhronizira.

 Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori.

■ Nadzor glasnosti

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite med klicem nastaviti glasnost, pritisnite eno od tipk za glasnost.

Če želite nastaviti glasnost, ko je vključen zvočnik, pritisnite eno od tipk za glasnost.

■ Pisanje besedila

Običajni način pisanja

Med običajnim pisanjem besedila je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak **Abc**.

ABC in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način vpisovanja števil.

Hitri začetek

- Pritisnite številsko tipko **od 1 do 9** tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Med vnašanjem črk in števil preklopljate z daljšim pritiskom na tipko **#**.
- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vpišite naslednjo črko.
- Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Z daljšim pritiskom na tipko za brisanje zbrisate več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1**. Večkrat pritisnite **1**, da najdete zeleno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete s tipko *****. S krmilno palčko se pomikajte po seznamu in izberite znak.
- Presledek vstavite s pritiskom na tipko **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0**.
- Med različnimi velikostmi črk preklopljate s pritiskanjem tipke **#**.

Predvidevanje vnosa besedila

1. Pisanje s predvidevanjem vključite tako, da pritisnete tipko za urejanje in izberete **Vključi predvidevanje**. Predvidevanje se vključi v vseh urejevalnikih besedila v napravi. Med pisanjem besedila s predvidevanjem je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak .
2. Napišite zeleno besedo s tipkami **od 2 do 9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.
3. Ko besedo pravilno napišete, se pomaknete desno, da jo potrdite, ali pritisnite tipko **0**, da dodate presledek.
Če beseda ni prava, pritisnite *****, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.
Če se za besedo prikaže znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (največ 32 črk) na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
4. Začnite pisati naslednjo besedo.



Nasvet: Predvidevanje vnosa besedila vključite ali izključite tako, da dvakrat na hitro pritisnete tipko **#**.

Vpišite prvi del zloženke; potrdite ga tako, da se pomaknete desno. Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa besedila za vse urejevalnike v napravi, pritisnite tipko za urejanje in izberite **Predvidevanje vnosa > Izključi slovar**.

Kopiranje besedila v odložišče

1. Pridržite tipko za urejanje, da bi izbrali besede in črke. Hkrati se pomaknite v ustrezni smeri, da bi označili zeleno besedo, skupino besed ali vrstico. Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.
2. V odložišče ga kopirate tako, da izberete **Kopiraj**, medtem ko še vedno držite tipko za urejanje. Da bi besedilo vstavili v dokument, pridržite tipko za urejanje in izberite **Prilepi**.

■ Zamenjava jezika pisanja

Če pišete besedilo, na primer obvestilo ali sporočilo, lahko zamenjate jezik pisanja. Med pisanjem večkrat pritisnite tipko, da se prikaže zeleni znak. Če zamenjate jezik pisanja, lahko uporabljate različne znake.

Če besedilo na primer pišete z nelatinskimi znaki in želite z latinskimi znaki vpisati spletne naslove, izberite **Možnosti > Jezik pisanja** in zeleni jezik pisanja, da tako izberete jezik, ki uporablja latinske znake.

■ Pomnilnik

Podatke lahko shranjujete oziroma aplikacije lahko nameščate v dve vrsti pomnilnika: v pomnilnik naprave in izmenljivi pomnilnik.

Izmenljivi pomnilnik

Izmenljivi pomnilnik je medij za shranjevanje podatkov, ki ni vgrajen v napravo, na primer kartica SIM ali pomnilniška kartica. Na kartici SIM so shranjene različne informacije, na primer podatki o mobilnem operaterju in imenik. Pomnilniška kartica je zunanji medij za shranjevanje aplikacij, slik, glasbe, imenika, besedila in drugih vrst podatkov v elektronski obliki. V prodaji so tudi zelo zmogljive pomnilniške kartice.

Notranji pomnilnik naprave

V napravi vgrajeni pomnilnik je dinamični pomnilnik, ki si ga delijo številne aplikacije. Količina notranjega pomnilnika, ki je na voljo za uporabo, se spreminja, vendar je ni mogoče povečati na več, kakor določa tovarniška nastavitve. Ta pomnilnik zasedajo podatki, ki so shranjeni v napravi, na primer aplikacije, slike in glasba.

Preverjanje stanja pomnilnika naprave

Izberite [Meni](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

Ogledate si lahko količino pomnilnika v uporabi in prostega pomnilnika ter porabo glede na različne vrste podatkov. Preverite lahko na primer, koliko pomnilnika zasedajo e-poštna sporočila, besedilni dokumenti ali sestanki v koledarju.

Med statistiko pomnilnika naprave in pomnilniške kartice preklapljate tako, da izberete [Podrobnosti pomnil.](#) > [Pomn. telefona](#) ali [Podrobnosti pomnil.](#) > [Pomn. kartica](#).



Nasvet: Z rednim brisanjem, prenašanjem na pomnilniško kartico ali shranjevanjem podatkov v računalnik poskrbite, da bo v napravi vedno dovolj prostega pomnilnika.

Pomnilniška kartica

Vaša naprava Nokia podpira datotečne sisteme FAT12, FAT16 in FAT32 za pomnilniške kartice. Če v napravi formatirate pomnilniško kartico, se vsi podatki na njej trajno zbrisejo, datotečni sistem pa se spremeni v FAT16.

Podatke v pomnilniku naprave redno varnostno kopirajte na pomnilniško kartico. Pozneje jih lahko obnovite v napravo. Da bi podatke iz pomnilnika naprave varnostno kopirali na pomnilniško kartico, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilniška kartica](#) > [Možnosti](#) > [Varnost. kopija tel.](#) Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomnilniška kartica](#) > [Možnosti](#) > [Povrni s kartice](#).

Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Če neke pomnilniške kartice ne morete uporabljati v napravi, je kartica morda napačne vrste, ni formatirana za vašo napravo ali pa ima poškodovan datotečni sistem.



Nasvet: Pomnilniško kartico lahko vstavite v napravo ali jo iz nje odstranite, ne da bi morali napravo zaradi tega izklopiti ali odstraniti baterijo.

Pomnilniška kartica RS-MMC

Ta naprava podpira uporabo pomanjšane pomnilniške kartice RS-MMC s podporo za napajanje z dvema napetostma (1,8/3 V).

Če želite zagotoviti pravilno delovanje, uporabljajte le pomnilniške kartice, ki podpirajo dve napetosti napajanja. Združljivost s to napravo preverite pri proizvajalcu ali prodajalcu kartice. V napravi uporabljajte le združljive pomnilniške kartice. Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD) in MMC običajne velikosti, se ne prilegajo reži MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke. Vse pomnilniške kartice hranite zunaj dosega majhnih otrok.

Uporaba pomnilniške kartice

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Pomn. kart.](#) > [Možnosti](#) in med naslednjimi možnostmi:

- [Odstrani pomn. kart.](#) — Varno odstranite pomnilniško kartico.
- [Varnost. kopija tel.](#) — Na kartico varnostno kopirajte pomembne podatke, na primer koledarske vpise ali vizitke v imeniku.
- [Povrni s kartice](#) — Obnovite podatke s kartice v pomnilnik naprave.
- [Formatiraj kartico](#) — Formatirajte pomnilniško kartico, da bo združljiva z vašo napravo.
- [Ime pomniln. kartice](#) — Preimenujte pomnilniško kartico.
- [Nastavi geslo](#) — Ustvarite geslo za dostop do pomnilniške kartice.
- [Podrobnosti pomnil.](#) — Preverite, koliko pomnilnika zasedajo aplikacije in podatki.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se s formatiranjem trajno izgubijo. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati. Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite [Možnosti](#) > [Formatiraj kartico](#). Ko je postopek končan, vpišite zeleno ime za kartico.

Zaščita pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop do podatkov na njej. Geslo lahko nastavite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavi geslo](#). Geslo lahko vsebuje do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Geslo je shranjeno v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če jo uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Če želite zbrisati geslo za uporabo pomnilniške kartice, izberite [Možnosti](#) > [Odstrani geslo](#). V tem primeru podatki na pomnilniški kartici niso zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Odklepanje pomnilniške kartice

Da bi odklenili zaklenjeno pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Odkleni pom. kartico**. Vpišite geslo.

■ CD

CD v prodajnem paketu je združljiv z operacijskimi sistemi Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 in Windows XP.

S CD-ja lahko namestite programsko opremo Nokia PC Suite. Programsko opremo Nokia PC Suite lahko uporabljate samo v operacijskih sistemih Windows 2000 in Windows XP.

■ Podpora Nokia in kontaktni podatki

Če želite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve za svoj izdelek Nokia, obiščite www.nokia.com/support ali krajevno spletno mesto Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia na spletnem naslovu www.nokia.com/repair.

■ Prenos vsebine med napravami

Iz združljive naprave znamke Nokia lahko prek povezave Bluetooth ali infrardeče povezave v napravo Nokia E60 prenašate vsebino, kot so vizitke imenika. Vrsta vsebine, ki jo lahko kopirate, je odvisna od modela druge naprave. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravo Nokia E60 in drugo napravo.

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth ali infrardeče povezave

Prenos podatkov iz združljive naprave začnete tako, da izberete **Meni** > **Orodja** > **Prenos**.

Povezovanje prek tehnologije Bluetooth

1. V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
2. Izberite **Po povezavi Bluetooth**. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Vključite vmesnik Bluetooth v drugi napravi in v napravi Nokia E60 izberite **Nadaljuj**, da začnete iskanje naprav z aktivno povezavo Bluetooth.
4. Ko Nokia E60 najde drugo napravo, izberite **Ustavi**.
5. Na seznamu izberite drugo napravo. Nokia E60 zahteva, da vpišete geslo (1 do 16 števil). Za potrditev te povezave je treba geslo uporabiti le enkrat.
6. Vpišite kodo v napravo Nokia E60 in izberite **OK**. Vpišite kodo v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta tako seznanjeni. Glejte "Seznanjanje naprav", str. 46.

Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija **Prenesi podatke** pošlje drugi napravi v obliki sporočila. Če želite aplikacijo **Prenesi podatke** namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslону.

7. V napravi Nokia E60 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave, in **OK**.

Infrardeča povezava

1. V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
2. Izberite **Po infrardeči povezavi**. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Povežite obe napravi. Glejte "Infrardeči vmesnik", str. 47.
4. V napravi Nokia E60 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave, in **OK**.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave kopira na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Postopek prenašanja podatkov morda ne bo vedno enak; to je med drugim odvisno tudi od tega, ali ste prekinili prejšnji prenos podatkov. Razpoložljivost predmetov za prenos je odvisna od druge naprave.

Sinhronizacija podatkov z drugo napravo

Če ste v napravo Nokia E60 že prenašali podatke, druga naprava pa podpira sinhronizacijo, lahko z aplikacijo **Prenos** usklajujete podatke v obeh napravah.

1. Izberite **Telefoni** in pritisnite krmilno palčko.
2. Poiščite napravo, iz katere želite prenesti podatke, in pritisnite krmilno palčko.
3. Izberite **Sinhroniziraj** in pritisnite krmilno palčko. Napravi se začneta sinhronizirati prek vrste povezave, ki ste jo izbrali pri prvem prenosu podatkov. Sinhronizirajo se samo podatki, ki ste jih takrat izbrali za prenos.

Če želite spremeniti nastavitve prenosa in sinhronizacije podatkov, izberite **Sinhroniziraj**, pomaknite se na napravo, pritisnite krmilno palčko in izberite **Uredi**.

2. Vaša naprava

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Nastavitve lahko dobite tudi od ponudnika storitev v posebnem sporočilu.

■ Meni

Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici. **Meni** vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij. S krmilno palčko se pomikajte navzgor in navzdol po zaslonu.

Aplikacije, ki jih sami namestite v napravo, se privzeto shranijo v mapo **Namestit.**

Da bi odprli aplikacijo, se pomaknite nanjo in pritisnite krmilno palčko.

Da bi prikazali seznam aplikacij, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Seznam**. Če se želite vrniti v prikaz mreže, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Mreža**.

Da bi preverili, koliko pomnilnika zasedajo različne aplikacije in podatki v napravi in na pomnilniški kartici ter koliko ga je še na voljo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.**

Če želite mapo zamenjati, se pomaknite do aplikacije, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta za aplikacijo in izberite **OK**.

Če želite aplikacijo premakniti v drugo mapo, se pomaknite na želeno aplikacijo ter izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, novo mapo in **OK**.

Če želite naložiti aplikacije iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži aplikacije**.

Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti** > **Nova mapa**. Znotraj map ne morete ustvarjati novih map.

Če želite preimenovati novo mapo, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.



Nasvet: Med več odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Odpre se okno za preklapljanje, v katerem so prikazane odprte aplikacije. Pomaknite se na želeno aplikacijo in pritisnite krmilno palčko.

■ Pomoč in Vadnica

Odgovore na vprašanja lahko dobite tudi, kadar nimate pri sebi priročnika za uporabo. Naprava namreč vključuje pomoč za določene funkcije in aplikacijo Vadnica.



Nasvet: Pomoč za določene funkcije uporabljate tako, da na seznamih **Možnosti** izberete navodila, povezana s posameznimi funkcijami.

Pomoč v napravi

Do pomoči lahko dostopate v odprtih aplikacijah ali glavnem meniju (**Meni**). V odprti aplikaciji izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi prebrali navodila za uporabo prikazanih funkcij.

Odprite **Meni** in izberite **Pomoč** > **Pomoč**. V meniju **Pomoč** lahko izberete zelene kategorije navodil. Pomaknite se do kategorije, na primer Sporočila, in pritisnite krmilno palčko, da bi videli, katera navodila (teme pomoči) so na voljo. Med branjem teme se pomaknite levo ali desno, da prikažete druge teme v kategoriji.

Med branjem navodil pridržite menijsko tipko, da bi preklapljali med pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Vadnica

Vadnica vsebuje informacije o napravi in navodila za njeno uporabo.

Če želite Vadnico odpreti v meniju, izberite **Meni** > **Pomoč**, odprite **Vadnica** in želeno poglavje.

■ Pomikanje in izbiranje

Za pomikanje in izbiranje uporabite krmilno palčko. S krmilno palčko se lahko pomikate navzgor, navzdol, levo ali desno v meniju (**Meni**), po različnih aplikacijah ali seznamih. S pritiskom nanjo pa lahko odpirate aplikacije, datoteke ali urejate nastavitve.

Če želite izbrati besedilo, pridržite tipko za urejanje in s pomikanjem levo ali desno izberite besedilo.

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite navzgor, navzdol, levo ali desno, da bi označili zeleni predmet. Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi**, da bi izbrali en predmet, ali **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi vse**, da bi izbrali vse.



Nasvet: Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi vse**, nato pa neželene predmete in **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Opusti**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

■ Pogoste funkcije v več aplikacijah

Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko in odprete seznam odprtih aplikacij. Izberite aplikacijo.

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če želite shraniti datoteko, izberite **Možnosti** > **Shrani**. Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Če želite poslati datoteko, izberite **Možnosti** > **Pošlji**. Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth.

Če želite tiskati z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti** > **Natisni**. Elemente, ki jih želite natisniti, si lahko ogledate ali pa uredite videz natisnjenih strani. Pred tiskanjem napravo povežite z združljivim tiskalnikom. [Glejte "Tiskanje", str. 67.](#)

Besedilo kopirate tako, da pritisnete tipko za urejanje in s krmilno palčko izberete besedilo. Pridržite tipko za urejanje in izberite **Kopiraj**. Besedilo prilepite tako, da izberete mesto, kamor želite prilepiti besedilo, pridržite tipko za urejanje in izberete **Prilepi**. Tega načina mogoče ne boste mogli uporabljati z aplikacijami, kot je **Documents**, ki imajo lastne ukaze za kopiranje in lepljenje.

Če želite zbrisati datoteko, pritisnite tipko za brisanje ali izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite vstaviti v besedilo znake, kot so vprašaji in oklepaji, pritisnite *****.

3. Klicanje

Tudi če je naprava zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.

Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave, boste morda morali vnesti kodo za zaklepanje in izbrati klicni profil, preden boste lahko poklicali katero koli številko, tudi tisto za klice v sili.

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM. Med glasovnimi klici je povezava GPRS zadržana, razen če omrežje podpira način dvojnega prenosa ali imate kartico USIM in ste znotraj dosega omrežja UMTS.

Vtipkajte telefonsko številko, vključno z območno kodo, in pritisnite klicno tipko. Če vpišete napačen znak, ga zbrisate s tipko za brisanje.



Nasvet: Pri mednarodnih klicih dvakrat pritisnite tipko *, da dodate znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, ter vnesite kodo države, območno kodo (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati vizitko, shranjeno v imeniku, v pripravljenosti pritisnite **Imenik**. Vpišite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Imenik", str. 26.](#)

Pritisnite klicno tipko, če želite prikazati seznam zadnjih 20 klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da bi poklicali. [Glejte "Dnevnik", str. 21.](#)

Glasnost aktivnega klica nastavite s tipkama za glasnost.

Če želite v pripravljenosti poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in klicno tipko.

■ Hitro klicanje

Hitro klicanje omogoča, da kličete s pridržanjem številke tipke.

Preden uporabite hitro klicanje, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite **Meni** > **Orodja** > **Hitro klicanje**. Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**. V meniju **Imenik** izberite zeleno številko.

Telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, odstranite tako, da se pomaknete na tipko za hitro klicanje in izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite zamenjati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberete **Možnosti** > **Spremeni**.

■ Sprejemanje klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec.

Če želite namesto sprejema klica izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

Če želite med klicem sprejeti nov klic, ko je vključena funkcija **Čakajoči klic**, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

■ Možnosti med klicem

Če med klicem izberete **Možnosti**, so na voljo te možnosti:

- **Izključi mikrofona** — Poslušajte pogovor, sogovorniki pa ne bodo slišali vas.
- **Vključi mikrofona** — Znova vključite mikrofona, da vas bodo sogovorniki slišali.
- **Izključi** — Izločite udeleženca iz aktivnega klica.
- **Končaj aktivni klic** — Končajte aktivni klic.
- **Meni** — Prikažite meni aplikacij v napravi.
- **Zadrži** — Zadržite aktivni klic.
- **Prevzemi** — Sprostite zadržani klic.
- **Nov klic** — Med klicem vzpostavite drug klic, če je na voljo funkcija konferenčnega klica (omrežna storitev).
- **Odgovori** — Med klicem sprejmite dohodni klic, če je vključena funkcija **Čakajoči klic**.
- **Zavrni** — Med klicem zavrnite dohodni klic, če je vključena funkcija **Čakajoči klic**.
- **Zakleni tipkovnico** — Med klicem zaklenite tipkovnico naprave.
- **Konferenca** — Aktivni in zadržani klic združite v konferenčni klic (omrežna storitev).

- **Zasebno** — Med konferenčnim klicem se zasebno pogovarjate z izbranim udeležencem (omrežna storitev).
- **Zamenjaj** — Preklaplajte med aktivnim in zadržanim klicem (omrežna storitev).
- **Pošlji DTMF** — Pošljite nize tonov DTMF (dual tone multi-frequency), na primer gesel. Vnesite zaporedje DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik** in izberite **DTMF**.
- **Preveži** — Zadržani klic povežite z aktivnim in sebe izločite iz klica (omrežna storitev).

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

■ Preusmeritev klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Preusmeritve**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

1. Izberite med temi vrstami klicev:

- **Glasovni klici** — Dohodni glasovni klici.
- **Podat. in video klici** — Dohodni podatkovni in videoklici.
- **Faks klici** — Dohodni faks klici.

2. Izberite eno od naslednjih možnosti preusmeritve:

- **Vsi govorni klici, Vsi pod. in video kl.** ali **Vsi faks klici.** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih, faks in videoklicev.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev vseh dohodnih klicev, ko že poteka klic.
- **Če klic ni odgovorjen** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. V polju **Zakasnitev:** določite čas zvonjenja naprave, preden se klic preusmeri.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Vkllop vseh treh zadnjih možnosti. Ta možnost preusmeri klice, če je naprava zasedena, zunaj dosega omrežja ali če klica ne sprejmete.

3. Izberite **Vključi**.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti preusmeritev glasovnih klicev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Prekliči**.

■ Zapore klicev

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.

Če je vključena zapora klicev, morda lahko kličete nekatere številke za klic v sili.

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Zaporo klicev vključite tako, da izberete **Zapora za mobilne klice** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Vključite zaporo dohodnih klicev.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Dohodni klici v tujini** — Vključite zaporo dohodnih klicev, ko ste v tujini.
- **Medn.kl., razen dom.** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.

Stanje zapore glasovnih klicev preverite tako, da izberete ustrezno možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Prekliči vse zapore**.

Zapore internetnih klicev

Če želite vključiti zaporo internetnih klicev, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev** > **Zapora intern. klicev**.

Če želite, da bi naprava zavračala internetne klice anonimnih klicalec, izberite **Anonimni klici** > **Vključeno**.

■ Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate tone DTMF (dual tone multi-frequency) za dostop do telefonskega odzivnika ali drugih avtomatiziranih telefonskih storitev.

Če želite poslati zaporedje tonov DTMF, vzpostavite klic in počakajte, da ga druga stran sprejme. Izberite **Meni** > **Možnosti** > **Pošlji DTMF**. Izberite prednastavljeno zaporedje tonov DTMF ali pa ga vtipkajte sami.

Če želite zaporedje tonov DTMF priložiti vizitki, izberite **Meni** > **Imenik**. Odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**. Vnesite zaporedje. Če želite med posamezne tone DTMF vstaviti **p** (pavzo, dolgo približno 2 sekundi),

trikrat pritisnite tipko *. Izberite **Končano**. Če želite napravo nastaviti tako, da bo poslala tone DTMF šele, ko boste med klicem izbrali **Pošlji DTMF**, štirikrat pritisnite *, da vnesete znak za čakanje w.

■ Videoklici

Da bi lahko uporabljali videotelefonijo, morate biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na videotelefonijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Med pogovorom lahko v združljivi mobilni telefon sogovornika pošljete navadno sliko. Če ima sogovornik združljiv mobilni telefon s kamero, lahko vaša naprava prikazuje video, ki ga ta pošilja. Videoklic lahko poteka le med dvema udeležencema.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

V meniju **Orodja > Nastavitve > Klicne nast.** > **Slika v video klicu** izberite sliko, ki jo želite poslati.

Videoklic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v meniju **Imenik** izberete prejemnika, nato pa **Možnosti > Pokliči > Video klic**. Videoklica ne morete spremeniti v običajen glasovni klic.

Med klicem izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Zvok** — Govorite s sogovornikom.
- **Up. video** — Video prikažite brez zvoka.
- **Zvočnik** — Uporabite zvočnik za dohodni zvok.
- **Slušalka** — Izključite zvočnik in uporabite slušalko.

■ Dnevnik

Izberite **Meni > Dnevnik**.

V meniju **Dnevnik** si lahko ogledujete informacije o preteklih komunikacijskih dogodkih.

Če želite prikazati dnevnike za zadnje glasovne klice, njihovo približno trajanje in paketne podatkovne povezave, izberite **Zadnji klici**, **Trajanje klicev** ali **Paketni prenos** in pritisnite krmilno palčko.

Če želite dogodke razvrstiti po vrsti ali smeri pošiljanja, se pomaknite desno, da odprete splošni dnevnik, in izberite **Možnosti > Filter**. Pomaknite se na ustrezeni filter in pritisnite krmilno palčko. Izberite vrsto ali smer pošiljanja in pritisnite krmilno palčko.

Če želite nastaviti, kako dolgo naj bodo komunikacijski dogodki shranjeni v dnevniku, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dnevnika**, eno od možnosti in **OK**.

Če želite zbrisati neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici > Možnosti > Zbriši zadnje klice**.

Če želite klicalcu poslati sporočilo, izberite **Zadnji klici > Neodg. klici > Možnosti > Ustvari sporočilo**. Pošiljate lahko besedilna ali večpredstavnostna besedila.

Če želite klicalca ali pošiljatelja sporočila dodati v **Imenik**, izberite klicalca ali pošiljatelja sporočila in nato **Zadnji klici > Neodg. klici > Možnosti > Dodaj v Imenik**.

Količino podatkov, poslanih in prejetih prek povezave GPRS, lahko preverite tako, da izberete **Paketni prenos**.

Števce GPRS ponastavite tako, da izberete **Možnosti > Počisti števce**. Vpišite kodo za zaklepanje in izberite **OK**.

Nastavitve dnevnika

Da bi določili, kako stari komunikacijski dogodki naj bodo še prikazani v aplikaciji **Dnevnik**, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dnevnika**, eno od možnosti na seznamu in **OK**.

Če želite med klicem prikazati trajanje klica, izberite **Možnosti > Nastavitve > Prikaži trajanje klica > Da**.

■ Pritisni in govori

Izberite **Meni > Povezov. > PG**.

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. S to storitvijo lahko svojo napravo uporabljate kot voki-toki (walkie-talkie).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ali pa se pridružite kanalu. Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi udeleženci pa poslušajo prek vgrajenega zvočnika. Uporabniki se pri govoru izmenjujejo. Govori lahko samo po en uporabnik, zato je trajanje posameznega govora omejeno. Informacije o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Govorite v mikrofona in ne prekrivajte zvočnika.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti dostopno točko in nastavitve. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu.

Uporabniške nastavitve

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Uporabniške nastavitve](#).

Določite naslednje:

- **Dohodni klici PG** — Če želite, da naprava prikazuje obvestila o dohodnih klicih, izberite [Obveščaj](#). Izberite [Samodejno sprejmi](#), če želite, da naprava samodejno sprejema klice Pritisni in govori. Izberite [Ni dovoljeno](#), če naj naprava samodejno zavrača klice Pritisni in govori.
- **Opozorilni ton PG** — Izberite [Določen s profilom](#), če naj se nastavev opozarjanja na dohodne klice spreminja skladno z vključenim profilom. Kadar je izbran tihi profil, drugim uporabnikom storitve Pritisni in govori niste dostopni, razen za zahtevanje povratnega klica.
- **Ton zaht. za povr. klice** — Določite ton zvonjenja za zahteve po povratnih klicih.
- **Zagon aplikacije** — Izberite, ali naj se naprava ob vklopu prijavi v storitev Pritisni in govori.
- **Privzeti vzdevek** — Vpišite svoj privzeti vzdevek (največ 20 znakov), ki je prikazan drugim uporabnikom.
- **Prikaži moj naslov PG** — Določite, ali lahko klicanci vidijo vaš naslov Pritisni in govori. Vaš naslov je lahko prikazan vsem klicalcem, samo sogovornikom v individualnih klicih ali udeležencem kanalov ali pa je skrit pred vsemi uporabniki storitve.
- **Prik. moje stan. prijave** — Določite, ali je vaše stanje prijave v storitev Pritisni in govori prikazano ali prikrito drugim uporabnikom.

Nastavitve povezav

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve povezave](#).

Določite naslednje:

- **Domena** — Vpišite ime domene, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.
- **Ime dostopne točke** — Izberite dostopno točko za storitev Pritisni in govori.
- **Naslov strežnika** — Vpišite naslov IP ali ime domene strežnika Pritisni in govori; te podatke dobite pri ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo, če ga potrebujete za prijavo v storitev Pritisni in govori. Geslo dobite pri ponudniku storitev.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Naprava se ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi v storitev, če ste v meniju [Uporabniške nastavitve](#) vključili [Zagon aplikacije](#). Drugače se morate prijaviti ročno.

V storitev Pritisni in govori se prijavite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve povezave](#) ter vnesete nastavitve [Uporabniško ime](#), [Geslo](#), [Domena](#), [Naslov strežnika](#) in [Ime dostopne točke](#). Izberite [Možnosti](#) > [Vključi PG](#).

Če je [Vrsta zvonjenja](#) v napravi nastavljena na [Kratek pisk](#) ali [Tiho](#) in kadar poteka telefonski pogovor, ne morete vzpostavljati in prejemati klicev Pritisni in govori.

Klici Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite [Možnosti](#) > [Imenik Prit. in govori](#).

Klic Pritisni in govori vzpostavite tako, da izberete eno ali več vizitk na seznamu in pritisnete tipko PG. Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se prikaže obvestilo. Govorite v mikrofona in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehate govoriti, tipko spustite.

Ko želite klic Pritisni in govori končati, pritisnite tipko za konec.

Ob dohodnem klicu Pritisni in govori pritisnite klicno tipko, da klic sprejmete, ali tipko za konec, da ga zavrnete.

Zahteve po povratnih klicih

Zahtevo po povratnem klicu pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Imenik Prit. in govori](#), se pomaknete na vizitko zelene osebe in izberete [Možnosti](#) > [Pošlji zaht. za povr. klic](#).

Če želite odgovoriti na prejeto zahtevo po povratnem klicu, izberite [Prikaži](#), da jo odprete. Klic Pritisni in govori s pošiljateljem zahteve vzpostavite tako, da pritisnete tipko PG.

Prikaz imenika

Če želite pregledati, dodati in spremeniti vizitke ali jih poklicati, izberite [Možnosti](#) > [Imenik Prit. in govori](#). Odpre se seznam imen iz aplikacije [Imenik](#) v napravi, ki vsebuje tudi informacije o stanju prijave uporabnikov.

Če želite poklicati izbrano vizitko, izberite [Možnosti](#) > [Vzpost. individualni klic](#). Če želite poklicati skupino, izberite [Možnosti](#) > [Vzpost. skupin. klic PG](#).

Da bi vizitki poslali zahtevo po povratnem klicu, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji zaht. za povr. klic](#).

Ustvarjanje kanala

Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

Kanal ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nov kanal](#) > [Ustvari novega](#).

Izberite [Možnosti](#) in določite naslednje:

- [Ime kanala](#) — Vpišite ime kanala.
- [Zasebnost kanala](#) — Izberite [Zaseben](#) ali [Javen](#).
- [Vzdevek v kanalu](#) — Vpišite svoj privzeti vzdevek (največ 20 znakov), ki je prikazan drugim uporabnikom.
- [Sličica kanala](#) — Vstavite sliko, ki opisuje kanal.

Kanal zbrisate tako, da pritisnete tipko za brisanje.

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli.

Registriranje kanalov Pritisni in govori

Če želite registrirati kanal v storitev Pritisni in govori, izberite [Možnosti](#) > [Registriraj](#).

Če želite urediti podrobnosti kanala, izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#).

Pridružitve kanalu

Kanalu se pridružite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Kanali Pritisni in govori](#). Izberite kanal, ki ga želite poklicati, in pritisnite tipko PG. Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se prikaže obvestilo. Govorite v mikrofoni in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehate govoriti, tipko spustite.

Če imate več klicev hkrati, lahko med kanali preklapljate z izbiro možnosti [Preklopi](#). Aktivni kanal je označen.

Če si želite ogledati aktivne udeležence kanala, izberite [Možnosti](#) > [Aktivni člani](#).

Če želite udeleženca povabiti v kanal, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji vabilo](#).

Dnevnik Pritisni in govori

Dnevnik Pritisni in govori odprete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Dnevnik PG](#). V dnevniku so prikazani datum, čas, trajanje in druge podrobnosti o klicih Pritisni in govori.



Nasvet: Klic z enim sogovornikom lahko v meniju [Dnevnik PG](#) vzpostavite tako, da izberete želeni dogodek in pritisnete tipko PG.

Izhod iz Pritisni in govori

Izberite [Možnosti](#) > [Izhod](#). Izberite [Da](#), da se odjavite in zaprete storitev. Pritisnite [Ne](#), da aplikacija ostane aktivna v ozadju.

■ Internetni klici

Your device supports voice calls over the Internet (Internet calls). Vaša naprava podpira glasovne klice prek interneta (internetne klice). Your device attempts emergency calls primarily over cellular networks. Klice v sili najprej poskusi vzpostaviti prek mobilnega omrežja. If an emergency call using cellular networks is not successful, then your device attempts an emergency call through your Internet call provider. Če to ne uspe, poskuša klicati prek ponudnika internetne telefonije. Due to the established nature of cellular telephony, you should use cellular networks for emergency calls, if possible. Ker je mobilna telefonija bolj uveljavljena in zanesljiva, je priporočljivo klicanje v sili prek mobilnega omrežja. If you have cellular network coverage available, please make sure that your cellular phone is switched on and ready to make calls before you attempt an emergency call. Če ste v dosegu signala mobilnega omrežja, pred klicanjem preverite, ali je vaša naprava vklopljena in pripravljena za klice. The capability for an emergency call using Internet telephony depends on the availability of a WLAN network and your Internet call provider's implementation of emergency call capabilities. Možnost klicanja v sili prek internetne telefonije je odvisna od razpoložljivosti omrežja WLAN in podpore ponudnika za klicanje v sili. Contact your Internet call provider to check the Internet telephony emergency call capability. O možnosti klicanja v sili prek interneta se lahko pozanimate pri svojem ponudniku internetne telefonije.

Tehnologija VoIP (Voice over Internet Protocol) je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu). Telefonski klici VoIP so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in običajnim telefonom. Da bi lahko klicali ali sprejeli klic VoIP, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN.

Da bi lahko uporabljali internetno klicanje, morate ustvariti profil internetnega telefona. Ko je ta pripravljen, lahko vzpostavljate internetne klice iz vseh aplikacij, ki podpirajo običajne glasovne klice. Če želite internetno poklicati naslov, ki se ne začne s

Številko, v pripravljenosti pritisnite katero koli številsko tipko, nato pa za nekaj sekund pridržite tipko #, da se vsebina zaslona zbriše in naprava preklopi s številskega na črkovni način. Vnesite naslov in pritisnite klicno tipko.

V meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** določite nastavitve SIP, v meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve internet. tel.** pa nastavitve VoIP. Več informacij in pravilne nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Prednostni profil

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Intern. tel.**, da bi spremenili nastavitve.

Preden izberete privzeti profil, morate ustvariti profile v meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve internet. tel.**

Izberite **Prednostni profil** in pritisnite krmilno palčko, da bi izbrali privzeti profil, ki bo uporabljen pri internetnem klicanju. Poiščite želeni profil in pritisnite krmilno palčko.

Registriranje profilov

Na seznamu so prikazani samo tisti profili, za katere ste v meniju **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** izbrali nastavev **Registracija** > **Po potrebi**.

Pomaknite se na profil internetnega telefona, ki ga želite registrirati ali preklicati njegovo registracijo, in pritisnite krmilno palčko. Znova pritisnite krmilno palčko, da izberete **Registriran** ali **Ni registriran**.

Nastavitve shranite z izbiro možnosti **Nazaj**.

■ Varnost naprave

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Telefon in SIM**.

Uredite lahko varnostne nastavitve za kodo PIN, samodejno zaklepanje in zamenjavo kartice SIM ter spremenite kode in gesla.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili.

Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kode, vpišite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Določanje varnostnih nastavitev

Če želite določiti nastavitve za napravo in kartico SIM, izberite nastavev in **Možnosti** > **Spremeni**.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino.

Določite naslednje:

- **Zahteva po kodi PIN** — Če izberete **Vključeno**, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da vnesete kodo PIN. Te nastavitve ni mogoče spremeniti, če je naprava izključena. Nekatere kartice SIM ne dovoljujejo, da se izklopi zahtevanje kode PIN.
- **Koda PIN** — Spremenite kodo PIN. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna. Varuje kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo, dobite jo s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati z vnosom kode PUK.
- **Koda PIN2** — Spremenite kodo PIN2. Koda PIN2 mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN2, ki je priložena kartici SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij naprave. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN2 blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati z vnosom kode PUK2.
- **Zakasn. samod. zakl.** — Določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjeno napravo lahko uporabljate samo, če vpišete pravilno kodo za zaklepanje. Vpišite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite. Tudi če je naprava zaklenjena, boste morda lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.
- **Koda za zaklepanje** — Nova koda je lahko 4- do 256-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.
- **Zakleni ob zam. SIM** — Nastavite napravo tako, da bo ob vstavitvi nove, neznane kartice SIM zahtevala vnos kode za zaklepanje. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.
- **Dovoli zaklep. na dalj.** — Če vključite to možnost, lahko zaklenete napravo tako, da iz drugega telefona pošljete vnaprej pripravljeno besedilno sporočilo. Če vključite to možnost, morate vpisati besedilo sporočila za zaklepanje na daljavo in potrditi besedilo. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov.
- **Zaprta skupina upor.** (omrežna storitev) — Določite skupino ljudi, ki jih lahko kličete in ki lahko kličejo vas.
- **Potrjevanje stor. SIM** (omrežna storitev) — Napravo nastavite tako, da bo med uporabo storitve kartice SIM prikazovala potrditvena sporočila.

Spreminjanje gesla za zaporo

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, faks in podatkovnih klicev, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev** > **Zapora za mobilne klice** > **Možnosti** > **Sprem. geslo zapor.** Vpišite trenutno geslo in nato dvakrat novo geslo. Geslo za zaporo mora biti štirimestno. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Omejeno klicanje

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je vključeno omejeno klicanje.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko klice iz naprave omejite na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Izberite **Možnosti** in izbirajte med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi omejeno kl.** — Omejite klice iz naprave. Če želite storitev preklicati, izberite **Izključi omejeno kl.** Za vklapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- **Nova vizitka SIM** — Telefonsko številko dodajte na seznam dovoljenih. Vnesite ime vizitke in telefonsko številko. Če želite omejiti klice z vstopno kodo države, vnesite želeno kodo v polje **Nova vizitka SIM**. Dovoljeno je le klicanje telefonskih števil, ki se začnejo z vneseno kodo države.
- **Dodaj iz Imenika** — Vizitko iz menija **Imenik** kopirajte na seznam za omejeno klicanje.



Nasvet: Če želite pri vključenem omejenem klicanju pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, morate na seznam dovoljenih številk dodati številko sporočilnega centra.

Če želite pregledati ali urediti dovoljene telefonske številke, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**

Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite številko urediti, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Za urejanje seznama dovoljenih števil boste morda potrebovali kodo PIN2.

Številko zbrisete s pritiskom na tipko za brisanje.

4. Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V tem meniju lahko urejate vse kontaktne informacije, kot so telefonske številke in naslovi. Vizitkam dodajte osebne tone zvonjenja, glasovne oznake ali sličice. Kontaktne informacije lahko v obliki vizitk pošiljate združljivim napravam, jih od njih prejimate in dodajate v svoj imenik.

Vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka**. Vnesite kontaktne informacije in izberite **Končano**.

Če želite urediti informacije v vizitki, jo poiščite ter izberite **Možnosti** > **Uredi**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Dodaj sličico** — Dodajte sličico, ki se prikaže ob klicu določene osebe. Izberete lahko sliko, ki je shranjena v napravi ali na pomnilniški kartici.
- **Odstrani sličico** — Odstranite sliko iz vizitke.
- **Dodaj podrobnost** — V vizitko dodajte informacije, na primer **Delovno mesto**.
- **Zbriši podrobnost** — Zbrišite podrobnosti, ki ste jih dodali vizitki.
- **Uredi oznako** — Uredite imena polj vizitke.

■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila lahko pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Pomaknite se desno in izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
2. Vnesite ime skupine ali uporabite privzeto ime in izberite **OK**.
3. Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
4. Pomaknite se na vsako vizitko, ki jo želite dodati v skupino, in jo označite s pritiskom na krmilno palčko.
5. Izberite **OK**, da bi v skupino dodali vse označene vizitke.

Če v prikazu skupin vizitk izberete **Možnosti**, lahko storite naslednje:

- **Možnosti PG** — Vzpostavite klic Pritisni in govori z enim ali skupino sogovornikov oziroma pošljite zahtevo za povratni klic.
- **Odpri** — Odprite skupino vizitk in si oglejte njene člane.
- **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo.
- **Nova skupina** — Ustvarite novo skupino vizitk.
- **Zbriši** — Zbrišite skupino vizitk.
- **Preimenuj** — Preimenujte skupino vizitk.
- **Ton zvonjenja** — Skupini vizitk dodelite ton zvonjenja.
- **Info o Imeniku** — Prikažite informacije o skupini vizitk.
- **Nastavitve** — Določite nastavitve prikaza imen članov v skupini.

Če želite neko vizitko odstraniti iz skupine vizitk, skupino odprite. Označite vizitko, ki jo želite odstraniti, in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine** > **Da**.



Nasvet: Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, izberite **Meni** > **Imenik**. Označite vizitko in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Če želite prikazati ali urediti vizitko v skupini vizitk, skupino odprite. Pomaknite se na vizitko, ki jo želite odpreti ali urediti, in izberite **Možnosti**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Odpri** — Odprite vizitko in si oglejte kontaktne informacije.
- **Pokliči** — Izberite **Glasovni klic** ali **Video klic** in pokličite osebo.
- **Ustvari sporočilo** — Ustvarite in pošljite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.
- **Odstrani iz skupine** — Vizitko odstranite iz skupine vizitk.
- **Spada v skupine** — Prikažite vse skupine, ki jim pripada vizitka.

■ Urejanje privzetih informacij

Vizitki dodelite privzeto številko ali naslov, da boste lahko preprosto klicali ali pošiljali sporočila, četudi je v vizitki shranjenih več števil ali naslovov.

Če želite spremeniti privzete informacije za vizitko, jo odprite in izberite **Možnosti** > **Privzete**. Izberite številko ali naslov, ki ga želite določiti za privzetega, in izberite **OK**.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

■ Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Če želite kopirati vizitke s kartice SIM v pomnilnik naprave, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da bi odprli imenik SIM. Označite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite **Označi vse**, da bi kopirali vse. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite kopirati vizitke iz pomnilnika naprave na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite **Označi vse**, da bi kopirali vse. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**.

Izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da bi prikazali imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko številke dodajate, urejate ali kopirate v **Imenik** in jih kličete.

■ Izbira tonov zvonjenja za vizitke

Izberite ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk. Če ob klicu prejmete telefonsko številko klicalca, ki jo naprava prepozna, se predvaja izbrani ton.

Če želite izbrati ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, odprite vizitko ali skupino vizitk in izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja. Izberite želeni ton in **OK**.

Če želite odstraniti ton zvonjenja, na seznamu tonov izberite **Privzeta melodija**.

■ Vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Vizitke v zapisih vCard ali Nokia Compact Business Card lahko pošiljate, prejimate, pregledujete in shranjujete.

Vizitke lahko združljivim napravam pošiljate v sporočilih SMS in MMS, po e-pošti in prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth.

Da bi poslali vizitko, jo izberite na seznamu in **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Vnesite telefonsko številko ali naslov oziroma dodajte prejemnika iz imenika. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**. Če za način pošiljanja izberete storitev SMS, bodo vizitke poslane brez slik.

Da bi prikazali prejeto vizitko, v odprtem obvestilu izberite **Odpri** ali odprite ustrezno sporočilo v mapi Prejeto menija **Sporočila**.

Če želite shraniti vizitko, ob prikazu sporočila izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**.

Prejeto vizitko shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vizitko**.

Prejeto vizitko zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

5. Sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Pred prejemanjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v dosegu signala mobilnega omrežja, v napravi pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke (IAP). [Glejte "Dostopne točke", str. 69.](#)
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 36.](#)
- V napravi določite nastavitve sporočil SMS. [Glejte "Nastavitve besedilnih sporočil", str. 31.](#)
- V napravi določite nastavitve sporočil MMS. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 33.](#)

Vaša naprava lahko prepozna ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurira nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev, mobilnega operaterja ali ponudnika dostopa do interneta.

Aplikacija **Sporočila** prikazuje mape z vsemi vrstami sporočil v obliki seznama; v vsaki mapi je najnovejše sporočilo prikazano prvo.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Novo sporočilo** — Ustvarite in pošljite besedilno, večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo.
- **Prejeto** — Preglejte prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.
- **Moje mape** — Ustvarite lastne mape za shranjevanje sporočil in predlog.
- **Nabiralnik** — Preglejte prejeta e-poštna sporočila in odgovorite nanje.
- **Osnutki** — Shranite neodposlana sporočila.
- **Poslano** — V to mapo se shranjujejo poslana sporočila.
- **V pošiljanju** — Preglejte sporočila, ki čakajo na pošiljanje.
- **Povratnice** — Preglejte informacije o dostavi poslanih sporočil.

■ Razvrščanje sporočil

Če želite ustvariti novo mapo za razvrščanje sporočil, izberite **Moje mape** > **Možnosti** > **Nova mapa**. Vnesite ime mape in izberite **OK**.

Če želite preimenovati mapo, jo izberite in **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Vnesite novo ime mape in izberite **OK**. Preimenujete lahko le mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in **OK**.

Če želite razvrstiti sporočila v določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**. Razvrstite jih lahko po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Zadevi** ali **Vrsti sporočila**.

Če želite prikazati lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

■ Iskanje sporočil

Če želite poiskati sporočilo, odprite želeno mapo in izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vpišite iskano besedo in izberite **OK**.

■ Prejeta sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Prejeto**.

Če si želite ogledati sporočilo, ga izberite in pritisnite krmilno palčko.

Če želite posredovati poslano ali prejeto sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Posreduj**. Vseh sporočil morda ne bo mogoče posredovati.

Če želite odgovoriti na prejeto sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

■ Moje mape

Če želite pregledati sporočila, shranjena v lastnih mapah, ali uporabiti sporočilne predloge, izberite **Moje mape**.

Če si želite ogledati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite krmilno palčko.

Če želite pregledati, urediti, ustvariti ali poslati sporočilne predloge, izberite **Predloge** in pritisnite krmilno palčko.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Novo sporočilo** — Napišite in pošljite sporočilo.
- **Razvrsti po** — Sporočila uredite po pošiljatelju, vrsti ali drugi lastnosti.

Sporočila

- **Premakni v mapo** — Sporočilo shranite v drugo mapo. Poiščite želeno mapo in izberite **OK**.
- **Nova mapa** — Ustvarite nove mape.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Sporočilo ali mapo zbrisate tako, da se pomaknete na želeni predmet in pritisnete tipko za brisanje.

■ Osnutki sporočil

Ustvarjena sporočila, ki jih še niste poslali, so shranjena v mapi **Osnutki**.

Če si želite ogledati sporočilo ali ga urediti, se pomaknite nanj in pritisnite krmilno palčko.

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite zbrisati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.



Nasvet: Več sporočil zbrisate tako, da se pomaknete na vsakega posebej ter hkrati pritisnete tipko za urejanje in krmilno palčko, da ga označite. Poleg teh sporočil se pojavi oznaka. Ko so označena vsa želeni sporočila, pritisnite tipko za brisanje.

■ Poslana sporočila

V mapi **Poslano** je zadnjih 20 sporočil, ki jih je naprava samodejno shranila. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, izberite **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Novo sporočilo** — Napišite in pošljite sporočilo.
- **Podrobnosti sporoč.** — Prikažite informacije o sporočilu.
- **Razvrsti po** — Sporočila uredite po pošiljatelju, vrsti ali drugi lastnosti.
- **Premakni v mapo** — Sporočilo shranite v drugo mapo. Poiščite želeno mapo in izberite **OK**.
- **Nova mapa** — Ustvarite nove mape.



Nasvet: Če želite premakniti več sporočil, se pomaknite na vsakega posebej ter hkrati pritisnite tipko za urejanje in krmilno palčko, da ga označite. Ko so označena vsa želeni sporočila, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite zbrisati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.

■ V pošiljanju

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **V pošiljanju**.

Če želite poslati sporočilo v mapi **V pošiljanju**, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite preklicati pošiljanje sporočila v mapi **V pošiljanju**, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Preloži pošiljanje**.

■ Povratnice

Če želite preveriti stanje poslanih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, izberite **Povratnice**.

Povratnice lahko vključite ali zavrnete v nastavitvah besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** ali **Večpredst. sporočilo** > **Povratnice**.



Nasvet: Če želite poklicati prejemnika sporočila, se pomaknite na povratnico in pritisnite klicno tipko.

■ Nastavitve za sporočila

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite določiti ali urediti nastavitve za različne vrste sporočil, izberite **Besedilno sporočilo**, **Večpredst. sporočilo**, **E-pošta**, **Obvestilo storitve**, **Sporočila v celici** ali **Drugo**.

[Glejte "Nastavitve besedilnih sporočil", str. 31.](#)

[Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 33.](#)

[Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 36.](#)

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Shrani poslana spor.** — Izberite, ali naj se poslana sporočila shranijo v mapo **Poslano**.

Sporočila

- **Št. shranjenih spor.** — Vnesite število poslanih sporočil, ki jih želite shraniti. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.
- **Pogled map** — Določite način prikaza sporočil v mapi Prejeto.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo prejeta sporočila. Sporočila se lahko shranijo na pomnilniško kartico samo, če je ta vstavljena.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

■ Nastavitve centra za besedilna sporočila

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** > **Centri za sporočila**.

Če želite urejati centre za sporočila, izberite zeleni center in **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite dodati nov center za sporočila, izberite **Možnosti** > **Nov center za spor.**.

Če želite zbrisati centre za sporočila, izberite zeleni center in pritisnite tipko za brisanje.

■ Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Novo sporočilo** > **Besedilno sporočilo**.

1. V polju **Za** pritisnite krmilno palčko in izberite prejemnike iz menija **Imenik** ali pa ročno vpišite njihove mobilne telefonske številke. Če vpišete več števil, jih ločite s podpičjem. Podpičje vstavite s pritiskom na *****.
2. Napišite besedilo sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
3. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**, da bi poslali sporočilo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo Sporočilo je poslano. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil

Če želite izbrati možnosti pošiljanja za besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Določite naslednje:

- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošlje obvestila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo odstrani iz centra.
- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.
- **Odg. prekistega c.** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Odgovarjanje na prejeta besedilna sporočila

Če želite odgovoriti na besedilno sporočilo, ga odprite v mapi **Prejeto**. Izberite **Možnosti** > **Odgovori**. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite poklicati pošiljatelja besedilnega sporočila, odprite sporočilo v mapi **Prejeto** in izberite **Možnosti** > **Pokliči**.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Besedilna sporočila lahko shranite na kartico SIM. Sporočila na kartici SIM morate prekopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali. Potem jih lahko pregledate v mapi, v katero ste jih kopirali, ali jih zbrisate s kartice SIM.

Izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, da bi označili vsa sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo in **OK**, da bi začeli kopiranje.

Sporočila

Če želite pregledati sporočila s kartice SIM, odprite mapo, v katero ste jih kopirali, in zeleno sporočilo.

Če želite zbrisati besedilno sporočilo s kartice SIM, izberite sporočilo in pritisnite tipko za brisanje.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.**

Določite naslednje:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si razpoložljive centre za sporočila v napravi.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošlje obvestila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se sporočilo odstrani iz centra.
- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.
- **Prednostna povez.** — Izberite prednostni način povezovanja pri pošiljanju besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prekistega c.** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Slikovna sporočila



Opomba: Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite prikazati slikovno sporočilo, ga odprite v mapi **Prejeto**.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Podrobn. sporočila** — Prikažite informacije o sporočilu.
- **Premakni v mapo** — Sporočilo shranite v drugo mapo.
- **Dodaj v Imenik** — Številko pošiljatelja dodajte v imenik.
- **Poišči** — Poiščite telefonske številke in naslove, ki jih sporočilo morda vsebuje.

Posredovanje slikovnih sporočil

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

1. Odprite slikovno sporočilo v mapi **Prejeto** in izberite **Možnosti** > **Posreduj**.
2. Vnesite telefonsko številko prejemnika v polje **Za** ali pritisnite krmilno palčko, da bi jo poiskali v meniju **Imenik**. Če vpišete več števil, jih ločite s podpičjem. Podpičje vstavite s pritiskom na *.
3. Napišite vsebino sporočila. Sporočilo ima lahko največ 120 znakov. Če želite uporabiti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Predloga**.
4. Sporočilo pošljete s pritiskom na klicno tipko.



Nasvet: Če želite iz sporočila odstraniti sliko, izberite **Možnosti** > **Odstrani sliko**.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni in videoposnetki.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejema in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Drugače se obrnite na ponudnika storitev. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 33.](#)

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Privzeta nastavitve za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi: storitev je vključena.

Izberite **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Sporočila

1. V polju **Za** pritisnite krmilno palčko in izberite prejemnike iz menija **Imenik** ali pa ročno vpišite njihove mobilne telefonske številke ali e-poštne naslove.
2. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.
3. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**, da bi dodali predstavnostne predmete. Dodate lahko datoteke vrste **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**.
Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali prek storitve MMS.
4. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje le en zvočni ali videoposnetek. Če želite v sporočilo dodati več strani, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Stran**. Če želite spremeniti vrstni red strani, izberite **Možnosti** > **Premakni**.
5. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.
6. Sporočilo pošljete s pritiskom na klicno tipko.



Nasvet: Večpredstavnostna sporočila lahko tudi neposredno ustvarjate v več aplikacijah, kot sta **Imenik** in **Galerija**.

Če želite zbrisati predmet iz večpredstavnostnega sporočila, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Možnosti pošiljanja večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** in eno od naslednjih možnosti:

- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite prejeti obvestilo, ko bo poslano sporočilo uspešno dostavljeno. Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo. Če prejemnik sporočila ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz sporočilnega centra. Ta funkcija deluje samo, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Ustvarjanje predstavitev

Izberite **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.

1. V polju **Za** pritisnite krmilno palčko in izberite prejemnike iz menija **Imenik** ali pa ročno vpišite njihove mobilne telefonske številke ali e-poštne naslove.
2. Izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev** in predlogo za predstavitev.
 **Nasvet:** Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehoda med slikami in stranmi.
3. Pomaknite se na prostor za besedilo in vnesite besedilo.
4. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvok, video ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti** > **Vstavi**.



Nasvet: Med območji predmetov se lahko pomikate navzgor ali navzdol.

5. Strani dodate tako, da izberete **Vstavi** > **Nova stran**.
6. Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Predogled** — Preverite, kakšna je videti predstavitev, ko je odprta. Večpredstavnostne predstavitve je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitve. V različnih napravah imajo lahko različen videz.
- **Nastavitve ozadja** — Izberite barvo ozadja predstavitve in slike za ozadje različnih strani.
- **Nastavitve učinkov** — Izberite učinke prehoda med slikami in stranmi.

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite spremeniti nastavitve za **Način ustv. spor. MMS**, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Večpredstavnostno predstavitev pošljete s pritiskom na klicno tipko.



Nasvet: Če želite sporočilo shraniti v mapo **Osnutki**, ne da bi ga poslali, izberite **Končano**.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Drugače se obrnite na ponudnika storitev. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 33.](#)

Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, si teh predmetov ne boste mogli ogledati.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite v mapi **Prejeto** in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

2. Izberite **Možnosti** > **Pošiljateljlu**, da bi pošiljateljlu poslali večpredstavnostno sporočilo, ali **Možnosti** > **Prek besed. sporočila**, če želite odgovoriti z besedilnim sporočilom.



Nasvet: Če želite odgovoru dodati prejemnike, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika** in jih poiščite v imeniku ali pa vpišite telefonske številke ali e-poštne naslove v polje **Za**.

3. Vtipkajte besedilo sporočila in pritisnite klicno tipko, da ga pošljete.

Prikaz predstavitev

Odpriete **Prejeto**, pomaknite se na večpredstavnostno sporočilo, ki vsebuje predstavitev, in pritisnite krmilno palčko. Pomaknite se na predstavitev in pritisnite krmilno palčko.

Če želite začasno ustaviti predvajanje predstavitve, pritisnite eno od izbirnih tipk pod zaslonom.

Ko je predvajanje začasno ustavljeno ali končano, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odpri povezavo** — Odpriete povezavo in brskajte po spletni strani.
- **Vključi drsenje** — Pomikajte se po besedilu ali slikah, prevelikih za prikaz na zaslonu.
- **Nadaljuj** — Nadaljujte predvajanje predstavitve.
- **Predvajaj** — Ponovno predvajajte predstavitev od začetka.
- **Poišči** — Poiščite telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove, ki jih predstavitev morda vsebuje. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prikaz predstavnostnih predmetov

Odpriete mapo **Prejeto**, pomaknite se na večpredstavnostno sporočilo in pritisnite krmilno palčko. Izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Predstavnostni predmet prikažete ali predvajate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete krmilno palčko.

Predstavnostni predmeti in priloge sporočil lahko vsebujejo viruse in drugo škodljivo programsko opremo. Predmetov ali prilog ne odpirajte, če pošiljateljlu ne zaupate.

Predstavnostni predmet shranite v ustrezno aplikacijo tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti** > **Pošlji**, da bi ga poslali združljivi napravi.



Nasvet: Če prejmete sporočilo s predstavnostnim predmetom, ki ga naprava ne more odpreti, poskusite predmet poslati drugi napravi, na primer računalniku.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Odpriete večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predv. predstavitev**, če ga želite predvajati kot predstavitev.



Nasvet: Ko izberete večpredstavnostni predmet v sporočilu, ga lahko prikažete ali predvajate tako, da izberete **Prikaži sliko**, **Predv. zvočni posn.** ali **Predvajaj video p.**

Če si želite ogledati ime in velikost priloge, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Če želite shraniti večpredstavnostni predmet, izberite **Možnosti** > **Predmeti**, zeleni predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Določite naslednje:

- **Velikost slike** — Izberite **Majhna** ali **Velika**, da bi v večpredstavnostna sporočila vstavili manjše ali večje slike. Če izberete možnost **Izvirna**, se ohrani izvirna velikost slik.
- **Način ustv. spor. MMS** — Izberite **Omejeno**, če želite, da vam naprava prepreči pošiljanje vsebine, ki je omrežje ali prejemnikova naprava verjetno ne podpira. Če želite prejemati opozorila o vključitvi take vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvariti večpredstavnostna sporočila brez omejitev vsebine, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ne boste mogli ustvarjati večpredstavnostnih predstavitev.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavil ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.
- **Nalaganje večpr. sp.** — Izberite **Vedno samodejno**, da bi naprava vedno samodejno prejela večpredstavnostna sporočila, **Samod. v dom. omr.**, da bi prejimali obvestila o novih večpredstavnostnih sporočilih, ki jih lahko naložite iz sporočilnega centra (na primer v tujini), **Ročno**, če želite vedno sami naložiti sporočila iz centra, ali **Izključeno**, da preprečite prejetje večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonimna sp.** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati sporočila, označena kot oglasi.
- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite, da bo stanje poslanega sporočila prikazano v dnevniku (omrežna storitev). Prejetje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

■ E-poštna sporočila

Če želite prejemati in pošiljati pošto, morate biti naročeni na storitev oddaljenega nabiralnika. Uporabite storitev ponudnika dostopa do interneta, mobilnega operaterja ali podjetja, v katerem ste zaposleni. Vaša naprava je združljiva z internetnimi standardi SMTP, IMAP4 (različica 1) in POP3 ter različnimi rešitvami za potisno e-pošto. Drugi ponudniki e-pošte morda ponujajo storitve z drugačnimi nastavitvami ali funkcijami od tistih, ki so opisane v tem priročniku. Več podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku e-pošte.

Pred pošiljanjem, prejetjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem pošte z napravo morate poskrbeti za naslednje:

- Nastavite internetno dostopno točko (IAP). [Glejte "Dostopne točke", str. 69.](#)
- Nastavite e-poštni račun in pravilno določite e-poštne nastavitve. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 36.](#)

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika poštnega nabiralnika in dostopa do interneta. Pravilne nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku internetnih storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

Če izberete **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, bo naprava to zahtevala. Izberite **Da**, da začnete z vodnikom za nabiralnik nastavljanje e-poštni račun.

1. Izberite **Začni** in začnite vpisovati e-poštne nastavitve.
2. V nastavitvi **Vrsta nabiralnika** izberite **IMAP4** ali **POP3** in **Naprej**.



Nasvet: POP3 je različica poštnega protokola, ki se uporablja za shranjevanje in prenašanje e-pošte ali internetnih poštnih sporočil. IMAP4 je različica protokola dostopa do internetnih sporočil, ki omogoča dostop do in urejanje e-poštnih sporočil, shranjenih v e-poštnem strežniku. Nato lahko izberete, katera sporočila želite naložiti v napravo.

3. Vnesite e-poštni naslov v polje **Moj e-poštni naslov**. Če želite vstaviti @ ali druge posebne znake, pritisnite tipko *. Piko vstavite s pritiskom na tipko 1. Izberite **Naprej**.
4. V polje **Strež. za prej. pošte** vnesite ime oddaljenega strežnika, ki prejema vašo e-pošto, in izberite **Naprej**.
5. V polje **Strež. za poš. pošte** vnesite ime oddaljenega strežnika, ki pošilja vašo e-pošto, in izberite **Naprej**. Morda boste morali uporabljati strežnik za pošiljanje pošte mobilnega operaterja, in ne ponudnika e-pošte (to je odvisno od operaterja).
6. V nastavitvi **Dostopna točka** izberite dostopno točko, ki naj jo naprava uporabi pri nalaganju e-pošte. Če izberete **Vedno vprašaj**, boste morali dostopno točko izbrati pred vsakim nalaganjem, če izberete točko, pa se bo naprava povezovala samodejno. Izberite **Naprej**.



Nasvet: Če izberete **Izberi skupino**, naprava samodejno vzpostavi povezavo prek najboljše razpoložljive internetne dostopne točke v skupini. Izbiro shranite tako, da izberete skupino dostopnih točk in **Nazaj**.

7. Poimenujte novi nabiralnik in izberite **Končano**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem prikazu **Sporočila**. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izbira privzetega nabiralnika

Če ste določili več nabiralnikov, lahko enega od njih nastavite za privzetega. Če želite določiti privzeti nabiralnik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Upor. nabiralnik** in nabiralnik.

Če ste določili več nabiralnikov, morate pred vsakim pisanjem novega e-poštnega sporočila izbrati zeleni nabiralnik.

Povezovanje z nabiralnikom

E-pošta, ki je naslovljena na vas, se pošlje oddaljenemu nabiralniku in je vaša naprava ne prejme samodejno. Preberete jo lahko šele, ko se povežete z nabiralnikom in izberete e-poštna sporočila, ki jih želite prenesti v napravo. Če želite prejemati in pošiljati e-poštna sporočila, morate biti naročeni na e-poštno storitev. Da bi v napravi nastavili e-poštni račun, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite naložiti prejeto e-pošto v napravo in jo pregledati brez povezave, v glavnem prikazu **Sporočila** izberite nabiralnik. Ko naprava vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**, izberite **Da**.

Izberite mapo in pritisnite krmilno palčko, da bi videli e-poštna sporočila v mapi. Nato se pomaknite na sporočilo in pritisnite krmilno palčko.

Če želite v napravo naložiti e-poštna sporočila, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo** za sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, **Izbrano**, da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali **Vse**, da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo.

Povezavo z oddaljenim nabiralnikom prekinete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini](#).

Pregledovanje e-pošte brez povezave

Delo brez povezave pomeni, da naprava ni povezana z oddaljenim nabiralnikom. Z upravljanjem e-pošte brez povezave lahko prihranite pri stroških povezave in delate v razmerah, ki ne omogočajo podatkovnih povezav. Če spremenite mape v oddaljenem nabiralniku, ko niste na zvezi, se spremembe upoštevajo naslednjič, ko vzpostavite povezavo in sinhronizirate podatke. Če zbrisate e-poštno sporočilo iz naprave, ko niste na zvezi, se to zbriše iz oddaljenega nabiralnika ob naslednji povezavi z njim.

1. Izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [E-pošta](#). Izberite e-poštni račun in pritisnite krmilno palčko. Izberite [Nastavitve nalaganja](#) > [Naloži e-pošto](#) > [Sporoč. in priloge](#), če želite v napravo naložiti cela e-poštna sporočila, s prilogami vred.
2. Odprite nabiralnik in izberite [Možnosti](#) > [Naloži e-pošto](#). Izberite [Novo](#) za sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, [Izbrano](#), da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali [Vse](#), da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo. Naprava vzpostavi povezavo z nabiralnikom in naloži sporočila.
3. Če se želite po nalaganju vrniti v način brez povezave, izberite [Možnosti](#) > [Prekini](#).
4. E-poštno sporočilo prikažete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete krmilno palčko.

Pri nekaterih možnostih se morate povezati z oddaljenim nabiralnikom.



Nasvet: Druge mape v oddaljenem nabiralniku lahko naročite, če izberete [E-poštne nastavitve](#) > [Nastavitve nalaganja](#) > [Naročene mape](#). E-pošta v naročenih mapah se posodobi ob vsakem nalaganju e-pošte iz oddaljenega nabiralnika.

Branje e-pošte in odgovarjanje



Pomembno: E-poštna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Prejeto e-poštno sporočilo lahko preberete, če se pomaknete nanj in pritisnete krmilno palčko.

Če želite poiskati sporočilo v nabiralniku, izberite [Možnosti](#) > [Poišči](#). Vpišite iskano besedo in izberite [OK](#).

Če želite odpreti prilogo, izberite [Možnosti](#) > [Priloge](#). Pomaknite se na prilogo in pritisnite krmilno palčko.

Če želite odgovoriti samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, odprite sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Odgovori](#) > [Pošiljatelju](#).

Če želite odgovoriti vsem prejemnikom e-poštnega sporočila, odprite sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Odgovori](#) > [Vsem](#).

Če želite zbrisati prilogo iz e-pošte, ki jo pošiljate, izberite prilogo in [Možnosti](#) > [Priloge](#) > [Odstrani](#).



Nasvet: Če odgovorite na e-poštno sporočilo, ki so mu priložene datoteke, se priloge ne vključijo v odgovor. Če prejeto e-poštno sporočilo posredujete, se pošljejo tudi priloge.

Če želite nastaviti pomembnost sporočila, izberite [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) > [Pomembnost](#) in eno od možnosti, ki so na voljo.

Če želite poklicati pošiljatelja e-pošte, odprite sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Pokliči](#).

Če želite odgovoriti pošiljatelju e-pošte z besedilnim ali večpredstavnostnim sporočilom, odprite e-poštno sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Ustvari sporočilo](#).

Če želite posredovati e-pošto, odprite sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Posreduj](#).

Brisanje sporočil

Redno brišete sporočila v mapah [Prejeto](#) in [Poslano](#) ter naloženo e-pošto; tako boste sprostili prostor v pomnilniku naprave.

Če želite zbrisati sporočilo, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.

Zbrišete lahko lokalna e-poštna sporočila v napravi, izvirna pa ohranite v strežniku, ali zbrišete lokalna sporočila v napravi in izvirnike v strežniku.

Če želite zbrisati samo e-poštna sporočila v napravi, izberite [Možnosti](#) > [Zbriši](#) > [Samo telefona](#).

Če želite zbrisati e-poštno sporočilo iz naprave in oddaljenega strežnika, sporočilo odprite in izberite [Možnosti](#) > [Zbriši](#) > [Telef. in strežnika](#).

E-poštne mape

Če ste v oddaljenem strežniku IMAP4 ustvarili podmape, si jih lahko v napravi ogledate in upravljate. Naročite lahko samo mape v nabiralnikih IMAP4. Naročene mape v oddaljenem nabiralniku lahko pregledujete v svoji napravi.

Če si želite ogledati mape v svojem nabiralniku IMAP4, vzpostavite povezavo in izberite [Možnosti](#) > [E-poštne nas.](#) > [Nastavitve nalaganja](#) > [Naročene mape](#).

Če si želite ogledati oddaljeno mapo, izberite mapo in **Možnosti** > **Vključi naročnino**. Ob vsaki vzpostavitvi povezave se naročene mape posodobijo. Postopek lahko traja precej časa, če so mape obsežne.

Če želite posodobiti seznam map, izberite mapo in **Možnosti** > **Posodobi sezn. map**.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Če želite napisati e-pošto, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika**, da bi poiskali e-poštne naslove v imeniku, ali pa jih vpišite v polje **Za**. Posamezne prejemnike ločite s podpičjem. Pomaknite se navzdol in v polje **Kopija** vnesite prejemnike kopije sporočila, v polje **Skr. kop.** pa prejemnike slepe kopije. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Vnesite sporočilo v besedilno polje in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite e-poštnemu sporočilu priložiti datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi** in prilogo, ki jo želite dodati. Priložite lahko slike, zvočne posnetke, beležke in druge datoteke, na primer pisarniške datoteke.

Čas pošiljanja e-poštnega sporočila nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pošlji sporočilo**. Izberite **Takoj** ali **Ob naslednji pov.**, če e-pošto uporabljate brez povezave.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če e-poštnega sporočila ne pošljete takoj, lahko odprete mapo **V pošiljanju** in pošiljanje sporočila preložite ali nadaljujete ali pa sporočilo odprete.

Nastavitve e-poštnega računa

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nabiralnik**.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev.

Če želite urediti nastavitve nabiralnika, vendar še niste nastavili e-poštnega računa, se odpre vodnik za uporabo nabiralnika in vam pomaga nastaviti e-poštni račun.

Nastavitve za prejeto e-pošto

Izberite **Dohodna e-pošta** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime za e-pošno storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo za e-pošno storitev.
- **Strež. za prej. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime strežnika, ki prejema vašo e-pošto.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite internetno dostopno točko, ki jo naprava uporablja za nalaganje prejetih e-poštnih sporočil.
- **Privzeti nabiralnik** — Vnesite ime za nabiralnik.
- **Vrsta nabiralnika** — Izberite protokol, ki ga priporoča vaš ponudnik oddaljenega poštnega nabiralnika. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite samo enkrat in ko je shranjena, je ne morete več spreminjati, če ste jo shranili ali zapustili nastavitve nabiralnika. Če uporabljate protokol POP3, se e-poštna sporočila ob povezavi ne posodablajo samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo z nabiralnikom prekiniti in jo znova vzpostaviti.
- **Varnost (vrata)** — Izberite varnostno možnost za zaščito povezave.
- **Vrata** — Določite vrata za povezavo.
- **APOP zaščit. prijava** (samo za POP3) — To možnost uporabljajte s protokolom POP3 za šifriranje gesel, ki jih naprava med povezavo z nabiralnikom pošilja oddaljenemu e-poštnemu strežniku.

Nastavitve za poslano e-pošto

Izberite **Odhodna e-pošta** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Moj e-poštni naslov** — Vpišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev. Odgovori na vašo sporočila bodo poslani na ta naslov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime za e-pošno storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo za e-pošno storitev.
- **Strež. za poš. pošte** — Vpišite naslov IP ali ime strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali le strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite internetno dostopno točko, ki jo naprava uporablja za pošiljanje vaših e-poštnih sporočil.
- **Varnost (vrata)** — Izberite varnostno možnost za zaščito povezave z oddaljenim nabiralnikom.
- **Vrata** — Določite vrata za povezavo.

Uporabniške nastavitve

Izberite **Uporabn. nastavitve** in eno od naslednjih nastavitvev:

- **Moje ime** — Vnesite ime, ki naj se v poslani e-pošti pojavi pred vašim naslovom.
- **Naslov za odgovor** — Izberite, ali naj se odgovori preusmerijo na drug naslov. Izberite **Vključeno** in vnesite e-poštni naslov, na katerega želite preusmeriti odgovore. Vnesete lahko samo en e-poštni naslov za preusmerjene odgovore.
- **Zbriši e-pošto iz** — Izberite brisanje e-pošte samo iz naprave ali iz naprave in strežnika. Izberite **Vedno vprašaj**, da bo izbira upoštevana pri vsakem brisanju e-pošte.
- **Pošlji sporočilo** — Izberete lahko, da se e-pošta pošlje čim prej, da se pošlje ob naslednjem prejetju ali da se shrani v mapo **V pošiljanju**, od koder jo lahko pošljete pozneje.

Sporočila

- **Pošlji kopijo sebi** — Izberite, če želite kopijo e-poštnega sporočila poslati v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v polju **Moj e-poštni naslov** nastavitvev **Odhodna e-pošta**.
- **Podpiši** — Izberite, če želite poslanim e-poštnim sporočilom dodati podpis.
- **Op. na novo e-pošto** — Izberite, če želite, da vas naprava na novo e-pošto v nabiralniku opozori s predvajanjem tona in obvestilom.
- **Privzeto kodiranje** — Izberite želeni način kodiranja znakov.

Nastavitve nalaganja

Izberite **Nastavitve nalaganja** in eno od naslednjih nastavitev:

- **Naloži e-pošto** (samo za nabiralnike POP3) — Izberite, ali želite naložiti le glave e-poštnih sporočil (te vsebujejo podatke, kot so pošiljatelj, zadeva in datum), e-poštna sporočila ali e-poštna sporočila in priloge.
- **Količina** — Izberite število e-poštnih sporočil, ki jih želite prenesti iz oddaljenega strežnika v napravo.
- **Pot map IMAP4** (samo za nabiralnike IMAP4) — Določite poti do map, ki jih želite naložiti.
- **Naročene mape** (samo za nabiralnike IMAP4) — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Izberite **Samodej. nalaganje** in eno od naslednjih nastavitev:

- **Obvestila o e-pošti** — Izberite, če želite prejeti obvestilo ob prejemu nove e-pošte v oddaljeni nabiralnik. Izberite **Vedno omogočeno**, če želite, da se vsa nova e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika, ali **Samo v dom. om.**, če želite, da se e-poštna sporočila iz oddaljenega nabiralnika samodejno naložijo samo v domačem omrežju in ne, ko ste na primer v tujini.
- **Dnevi vzpost. zveze** — Izberite, ob katerih dneh naj se e-poštna sporočila naložijo v napravo.
- **Ure vzpostav. zveze** — Določite uro za nalaganje e-poštnih sporočil.
- **Interval vzp. zveze** — Določite časovni razmik med preverjanji novih e-poštnih sporočil.

■ Pomenki

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Pomenki**.

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za pomenke, na katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev za pomenke. Ponudniki storitev lahko nudijo različno podporo ali funkcije.

Če vaš ponudnik mobilnih storitev ne ponuja funkcije pomenkov, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Več informacij o cenah storitev pomenkov in naročanju nanje lahko dobite pri ponudniku storitev. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitev za pomenke, se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali prodajalca.

Nastavitve pomenkov boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do zelene storitve. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

Vzpostavitev povezave s strežnikom pomenkov

Če se želite pogovarjati z drugimi uporabniki pomenkov in si ogledati ali urediti imenik za pomenke, se morate prijaviti v strežnik pomenkov. Odprite **Pomenki** in izberite **Možnosti** > **Prijava**. Prijavite se tako, da vnesete ID uporabnika in geslo ter pritisnete krmilno palčko. Uporabniško ime, geslo in druge nastavitve za prijavo lahko dobite pri ponudniku, ko se registrirate za storitev.



Nasvet: Če želite, da se samodejno vzpostavi povezava s strežnikom, ko odprete aplikacijo Pomenki, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika** > **Vrsta prijave v pom.** > **Ob zagonu apl.**

Iskanje uporabnikov ali skupin pomenkov

Če želite poiskati uporabnike pomenkov in njihove kode ID, izberite **Im. za pomenke** > **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Če želite poiskati skupine pomenkov in njihove kode ID, izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Pomaknite se na najdenega uporabnika ali skupino pomenkov, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Novo iskanje** — Izvedite novo iskanje.
- **Več rezultatov** — Prikažite morebitne preostale najdene uporabnike ali skupine pomenkov.
- **Prejšnji rezultati** — Prikažite uporabnike ali skupine pomenkov, ki ste jih našli s prejšnjim iskanjem.
- **Odpri pogovor** — Začnite pogovor z uporabnikom, ki je na zvezi.
- **Dodaj v Imenik za pom.** — Uporabnika shranite v enega od imenikov za pomenke.
- **Pošlji vabilo** — Uporabnika povabite v skupino pomenkov.
- **Možnosti blokiranja** — Preprečite ali dovolite prejemanje sporočil uporabnika pomenkov.
- **Pridruži se** — Pridružite se skupini pomenkov.
- **Shrani** — Shranite skupino.

Pogovori z enim uporabnikom pomenkov

V prikazu **Pogovori** je seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pogovarjate. Aktivni pogovori se samodejno prekinajo, ko zaprete aplikacijo Pomenki.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite krmilno palčko.

Če želite pogovor nadaljevati, vpišite sporočilo in pritisnite krmilno palčko.

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost **Nazaj**. Če želite končati pogovor, izberite **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor**. Pogovor z novim sogovornikom lahko začnete tudi, če se že pogovarjate z nekom, ne morete pa imeti dveh aktivnih pogovorov z istim sogovornikom.

Če želite pomenku dodati sliko, izberite **Možnosti** > **Pošlji sliko** in sliko, ki jo želite poslati.

Če želite sogovornika shraniti v imenik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Imenik za pom..**

Če želite v prikazu pogovora shraniti pogovor, izberite **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Pogovor je shranjen v besedilni datoteki, ki jo lahko odprete in preberete v aplikaciji **Beležke**.

Če želite, da naprava pošilja samodejne odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg..** Sporočila lahko vseeno prejimate.

Skupine pomenkov

V prikazu **Skupine** je seznam skupin pomenkov, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi.

Seznam **Skupine** je na voljo samo, če ste se prijavili v strežnik pomenkov, ko ste odprli aplikacijo, in če strežnik podpira skupine.

Če želite ustvariti skupino pomenkov, izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.

Če se želite pridružiti skupini pomenkov ali nadaljevati skupinski pogovor, se pomaknite na skupino in pritisnite krmilno palčko. Vpišite sporočilo in ga pošljite s pritiskom na klicno tipko.

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk..**

Skupino pomenkov zapustite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Izberete lahko tudi **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Skupina** — Izberite **Shrani**, da skupino shranite med skupine pomenkov, **Prikaži udeležence**, da bi videli trenutne člane skupine, ali **Nastavitve**, če želite urediti nastavitve skupine. To možnost lahko izberete samo, če imate pravice za urejanje skupine.
- **Prijava** — Vzpostavite povezavo s strežnikom pomenkov, če se niste prijavili, ko ste odprli aplikacijo.
- **Odjava** — Prekinite povezavo s strežnikom pomenkov.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve aplikacije ali strežnika pomenkov.

Skupino pomenkov odstranite s pritiskom na tipko za brisanje.

Skupinski pogovori

Če se želite pridružiti pogovoru, izberite skupino.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi smeška** — V sporočilo vstavite smeška.
- **Pošlji zasebno spor.** — Enemu ali več, vendar ne vsem, članom skupine pošljite zasebno sporočilo.
- **Odgovori** — Sporočilo pošljite samo pošiljatelju odprtega sporočila.
- **Posreduj** — Odprto sporočilo posredujte drugi skupini ali uporabniku pomenkov.
- **Pošlji vabilo** — V skupino povabite novega uporabnika pomenkov.
- **Zapusti skupino** — Končajte skupinski pogovor.
- **Skupina** — Izberite **Shrani**, da skupino shranite med skupine pomenkov, **Prikaži udeležence**, da bi videli trenutne člane skupine, ali **Nastavitve**, če želite urediti nastavitve skupine. To možnost lahko izberete samo, če imate pravice za urejanje skupine.
- **Shrani pomenek** — Shranite kopijo skupinskega pogovora.

Sporočilo pošljite tako, da ga napišete in pritisnete klicno tipko.

Nastavitve skupin pomenkov

Izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Skupina** > **Nastavitve**.

Nastavitve skupine pomenkov lahko uredite samo, če imate pravice za urejanje te skupine.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Ime skupine:** — Vnesite ime za skupino pomenkov.
- **ID skupine** — Koda ID skupine se ustvari samodejno in je ni mogoče dodati ali spremeniti.

Sporočila

- **Tema skupine** — Vnesite temo za skupinski pogovor.
- **Pozdrav** — Vnesite pozdravno sporočilo, ki se ob vključitvi v skupino prikaže uporabnikom pomenkov.
- **Velikost skupine** — Vnesite največje število uporabnikov pomenkov, ki se lahko pridružijo skupini.
- **Dovoli iskanje** — Izberite, ali lahko uporabniki pomenkov najdejo to skupino.
- **Pravice spreminjanja** — Če želite pravice za urejanje skupine dodeliti tudi drugim članom skupine, izberite **Izbrani** > **Možnosti** > **Dodaj urejevalca**. Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.
- **Člani skupine** — Če želite zapreti skupino in pridružitve vanjo omogočiti samo izbranim uporabnikom pomenkov, izberite **Samo izbrani** > **Možnosti** > **Dodaj člana**.
- **Seznam zavrženih** — Če želite nekaterim uporabnikom pomenkov preprečiti pridružitve skupini, izberite **Možnosti** > **Dodaj na sez.zavrñ.**
- **Dovoli zasebna spor.** — Če želite članom skupine preprečiti medsebojno pošiljanje zasebnih sporočil, izberite **Ne**.

Pravice za urejanje skupine

Če želite članom skupine pomenkov dodeliti ali odvzeti pravice za urejanje, poiščite skupino pomenkov in izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Nastavitve** > **Pravice spreminjanja** > **Izbrani**.



Nasvet: Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.

Če želite članom skupine dodeliti pravice za urejanje, izberite **Možnosti** > **Dodaj urejevalca** in eno od naslednjih možnosti:

- **Iz Imenika za pomenke** — Dodajte enega ali več uporabnikov iz imenika za pomenke.
- **Vpiši ID uporabnika** — Vnesite ID uporabnika pomenkov.

Če želite članu skupine odvzeti pravice za njeno urejanje, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Prepoved uporabe skupin

Pomaknite se na skupino pomenkov in izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Nastavitve** > **Seznam zavrženih**.

Če želite uporabnikom pomenkov preprečiti pridružitve skupini, izberite **Možnosti** > **Dodaj na sez.zavrñ.** in eno od naslednjih možnosti:

- **Iz Imenika za pomenke** — Zavrñite enega ali več uporabnikov iz imenika za pomenke.
- **Vpiši ID uporabnika** — Vnesite ID uporabnika pomenkov.

Če želite zavrñjenemu uporabniku dovoliti pridružitve skupini, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Imenik za pomenke

Ko se prijavite v storitev pomenkov, se samodejno naloži vaš imenik za pomenke, ki ga uporabljate v tej storitvi. Če imenik ni na voljo, počakajte nekaj minut in ga poskusite naložiti ročno.



Nasvet: Znak poleg imena uporabnika označuje njegovo stanje prijave v storitev.

Če želite ustvariti vizitko za pomenke, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**. Vnesite ID in vzdevek uporabnika ter izberite **Končano**. Koda ID uporabnika lahko vsebuje največ 50 znakov, ponudnik storitve pomenkov pa lahko zahteva, da je zapisana v obliki imeuporabnika@domena.com. Vzdevek ni obvezen.

Če si želite ogledati drug imenik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj imenik**.

Poiščite uporabnika pomenkov, izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odpri pogovor** — Začnite ali nadaljujte pogovor z uporabnikom.
- **Podrobnosti vizitke** — Prikažite vizitko.
- **Možnosti urejanja** — Uredite ali zbršite vizitko, jo premaknite v drug imenik ali prejmite obvestilo, ko se spremeni stanje prijave uporabnika.
- **Pripada skupinam** — Prikažite skupine pomenkov, ki jim je uporabnik pridružen.
- **Nov seznam vizitk** — Ustvarite imenik za določeno skupino uporabnikov.
- **Osveži dostopn. upor.** — Posodobite stanje prijave uporabnikov v imeniku.
- **Možnosti blokiranja** — Preprečite ali dovolite prejemanje sporočil uporabnika.
- **Prijava** — Vzpostavite povezavo s strežnikom pomenkov, če se niste prijavili, ko ste odprli aplikacijo.
- **Odjava** — Prekinite povezavo s strežnikom pomenkov.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve aplikacije ali strežnika pomenkov.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Vizitko v imeniku za pomenke zbršete s pritiskom na tipko za brisanje.

Blokirani uporabniki

Izberite **Im. za pomenke** > **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** > **Prikaži blokiranje**.

Blokiranega uporabnika pomenkov poiščete tako, da vpišete prve črke njegovega imena. Prikaže se seznam ujemaajočih se imen.

Sporočila

Prejemanje sporočil blokirane uporabnika dovolite tako, da izberete **Možnosti** > **Odblokiraj**.

Da bi preprečili prejemanje sporočil drugih uporabnikov pomenkov, izberite **Možnosti** > **Blokiraj nove vizitke**. Uporabnika pomenkov izberite v imeniku za pomenke ali vpišite njegovo kodo ID.

Pregledovanje vabil

Izberite **Pogovori**. Pomaknite se na vabilo in pritisnite krmilno palčko.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Pridruži se** — Pridružite se skupini pomenkov.
- **Zavrni** — Zavrnite vabilo in pošiljatelju pošljite sporočilo.
- **Zbriši** — Zbrišite vabilo.
- **Možnosti blokiranja** — Preprečite prejemanje vabil tega pošiljatelja.

Shranjeni pogovori

Shranjeni pogovor si lahko ogledate tako, da izberete **Shran. pomenki**, se pomaknete na pogovor in pritisnete krmilno palčko.

Lahko se tudi pomaknete na shranjeni pogovor, izberete **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pošlji** — Pogovor pošljite združljivi napravi.
- **Prijava** — Vzpostavite povezavo s strežnikom pomenkov, če se niste prijavili, ko ste odprli aplikacijo. Povezavo prekinete s pritiskom na **Odjava**.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve aplikacije ali strežnika pomenkov.

Pogovor zbršete s pritiskom na tipko za brisanje.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Uporabi vzdevek** — Če želite spremeniti ime, ki ga uporabljate v skupinah pomenkov, izberite **Da**.
- **Dovoli sporočila od** — Izberite, ali želite prejemati sporočila vseh uporabnikov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih sporočil.
- **Dovoli vabila od** — Izberite, ali želite prejemati vabila vseh uporabnikov pomenkov, samo uporabnikov v svojem imeniku ali nobenih vabil.
- **Hitrost nalag. sporoč.** — Hitrost prikazovanja novih sporočil zmanjšate ali povečate tako, da se pomaknete levo ali desno.
- **Razvrsti vizitke** — Izberite, ali želite vizitke v imeniku za pomenke razvrstiti po abecedi ali stanju prijave.
- **Osvež. dostopnosti** — Izberite **Samodejno**, da se bo stanje prijave uporabnikov v imeniku samodejno posodabljal.
- **Vizitke, ki niso na zvezi** — Izberite, ali naj bodo v imeniku za pomenke prikazani tudi sogovorniki, ki niso prijavljeni v storitev.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve strežnika pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**.

Poiščite naslednje možnosti in pritisnite krmilno palčko, če želite konfigurirati strežnik pomenkov:

- **Strežniki** — Dodajte nove, uredite ali zbršite obstoječe strežnike.
- **Privzeti strežnik** — Če želite zamenjati strežnik, v katerega se naprava samodejno prijavi, poiščite želeni strežnik in pritisnite krmilno palčko.
- **Vrsta prijave v pom.** — Če želite, da naprava samodejno vzpostavi povezavo s privzetim strežnikom, izberite **Samodejna**. Izberite **Sam. v dom. omr.**, če naj se povezava samodejno vzpostavlja, ko ste v domačem omrežju. Izberite **Ob zagonu apl.**, če naj se vzpostavi povezava s strežnikom, ko odprete aplikacijo Pomenki. Izberite **Ročna**, če želite ročno vzpostavljati povezavo s strežnikom.

■ Posebne vrste sporočil

Naprava lahko prejema različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke:

- **Logo operaterja** — Če želite shraniti logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.
- **Ton zvonjenja** — Če želite shraniti ton zvonjenja, pritisnite **Možnosti** > **Shrani**.
- **Nastavitveno sporočilo** — Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju lahko prejimate nastavitvena sporočila. Če želite sprejeti nastavitve, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Shrani vse**.
- **Obvestilo o e-pošti** — Sporočilo te vrste vas obvesti, koliko novih e-poštnih sporočil imate v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku lahko pošiljate ukaze za storitve; tako zahtevate vklop določenih omrežnih storitev.

S p o r o č i l a

Če želite svojemu ponudniku poslati zahtevo za storitev (omrežna storitev), izberite [Možnosti](#) > [Ukaz za storitev](#). Zahtevo napišite kot besedilno sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

6. Povezovanje

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom in intranetom podjetja ali računalniki in drugimi napravami. Brežžični načini povezovanja so WLAN, Bluetooth in infrardeča povezava. Podpira tudi žično rešitev – kabelsko povezavo USB (Universal Serial Bus) – za programsko opremo Nokia PC Suite ali prehod IP. Vaša naprava omogoča tudi komunikacijo prek storitev VoIP (internetni klici), Pritisni in govori ter pomenkov in povezav, ki temeljijo na modemu.

■ Internetne dostopne točke

Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostna sporočila ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke. Glede na strani, ki jih želite obiskovati, boste morda morali nastaviti več internetnih dostopnih točk. Za brskanje po spletnih straneh na primer potrebujete eno dostopno točko, za dostop do intranetnih strani vašega podjetja pa drugo. Pri povezovanju z internetom prek storitve GPRS uporablja naprava prednastavljene, privzete nastavitve internetne dostopne točke.

Ko napravo prvič vklopite, se dostopne točke lahko konfigurirajo samodejno skladno z informacijami ponudnika storitev, shranjenimi na kartici SIM. Nastavitve za internetno dostopno točko lahko prejmete v sporočilu od svojega ponudnika storitev. Tako vam ne bo treba vseh nastavitve vpisati ročno.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli urediti, zbrisati ali dodati novih.

Več informacij o dostopnih točkah in njihovih nastavitvah dobite pri ponudniku storitev in ponudniku e-poštnih storitev.

[Glejte "Nastavitve povezav", str. 69.](#)

Nastavitev internetne dostopne točke za podatkovne klice

1. Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti > Nova dostop. točka**. Če želite uporabiti obstoječo dostopno točko kot osnovo za novo točko, izberite **Obstoječe nastavitve**. Da bi začeli s prazno dostopno točko, izberite **Privzete vrednosti**.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vpišite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Podatkovni klic** ali **Hitri prenos (samo GSM)**.
 - **Št. omrežja na klic** — Vpišite modemske telefonske številke dostopne točke. Pred mednarodne številke vpišite znak +.
 - **Uporabniško ime** — Vpišite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vpišite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami in ga dobite pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiten**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Normalno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
 - **Vrsta podatkov. klica** — Izberite **Analogno** ali **ISDN**.
 - **Najv. hitrost prenosa** — Izberite mejno hitrost prenosa. Če izberete **Samodejno**, je hitrost prenosa podatkov odvisna od omrežja in lahko nanjo vpliva obremenitev omrežja. Nekateri ponudniki storitev lahko za višje hitrosti zaračunajo več.
4. Ko ste določili osnovne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za podatkovne klice

Ko ste določili osnovne nastavitve internetne dostopne točke za **Podatkovni klic** ali **Hitri prenos (samo GSM)**, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve.

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP svoje naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Vnesite naslov IP svoje naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Naslov posredn. str.** — Vpišite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vpišite številko vrat posredniškega strežnika. Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitev.
- **Uporabi povratni klic** — Izberite **Da**, če uporabljate storitev, ki pri vzpostavitvi internetne povezave pokliče vašo napravo.
- **Vrsta povratnega kl.** — Skladno z navodili ponudnika storitev izberite **Uporabi št. strež.** ali **Uporabi drugo št.**

- **Štev. za povratni klic** — Vpišite številko za podatkovne klice svoje naprave, ki jo uporablja strežnik za povratne klice.
- **Upor. stiskanje PPP** — Izberite **Da**, da pospešite prenos podatkov, če to oddaljeni strežnik PPP podpira.
- **Upor. prijavi skript** — Izberite **Da**, če ponudnik internetnih storitev zahteva prijavi skript oziroma če želite, da se prijava opravi samodejno. Prijavi skript je zaporedje navodil, ki jih sistem upošteva med prijavo.
- **Prijavi skript** — Vnesite prijavi skript. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali **Upor. prijavi skript** > **Da**.
- **Inicijalizacija modema** — Vnesite niz ukazov za nastavitev povezave, če to zahteva ponudnik storitev.

Nastavitev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Če želite uporabiti obstoječo dostopno točko kot osnovo za novo točko, izberite **Obstoječe nastavitve**. Da bi začeli s prazno dostopno točko, izberite **Privzete vrednosti**.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vpišite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Paketni prenos**.
 - **Ime dostopne točke** — Vnesite ime za dostopno točko. Ime ponavadi dobite od ponudnika storitev ali mobilnega operaterja.
 - **Uporabniško ime** — Vpišite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vpišite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami in ga dobite pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiten**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Normalno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
4. Ko ste določili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

Ko ste določili osnovne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS), izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve.

- **Vrsta omrežja** — Za vrsto internetnega protokola izberite **IPv4** ali **IPv6**. Internetni protokol določa način prenašanja podatkov v napravo in iz nje.
- **Naslov IP telefona** — Vnesite naslov IP svoje naprave. Izberite **Samodejni**, da vam bo naslov IP poslalo omrežje. Ta nastavev je prikazana samo, če izberete **Vrsta omrežja** > **IPv4**.
- **Naslov DNS** — Vnesite naslova IP za **Primarni naslov DNS** in **Sekundarni nasl. DNS**, če to zahteva ponudnik storitev ali mobilni operater. Drugače se naslova imenskih strežnikov samodejno preneseta iz omrežja.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika. Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Nastavitev internetne dostopne točke za omrežje WLAN

1. Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Če želite uporabiti obstoječo dostopno točko kot osnovo za novo točko, izberite **Obstoječe nastavitve**. Da bi začeli s prazno dostopno točko, izberite **Privzete vrednosti**.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vpišite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Omrežje WLAN**.
 - **Ime omrežja WLAN** — Če želite vnesti ime (SSID), po katerem boste prepoznali omrežje WLAN, izberite **Ročni vnos**. Če želite izbrati omrežje WLAN med tistimi, ki so v dosegu, izberite **Išči imena omrežij**.
 - **Stanje omrežja** — Izberite **Skrito**, če se povezujete s skritim omrežjem, ali **Javno**, če omrežje ni skrito.
 - **Način omrežja WLAN** — Če izberete **Infrastruktura**, lahko naprave komunicirajo med seboj in z napravami v žičnem omrežju LAN prek dostopne točke brezžičnega omrežja. Če izberete **Ad hoc**, si naprave pošiljajo in prejemaajo podatke neposredno med seboj; dostopna točka omrežja WLAN ni potrebna.
 - **Zaščita omrežja WLAN** — Izbrati morate isti način varnosti, ki se uporablja za dostopno točko omrežja WLAN. Če izberete WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ali WPA (Wi-Fi Protected Access), morate konfigurirati tudi ustrezne dodatne nastavitve.
 - **Nast. zaščite WLAN** — Uredite varnostne nastavitve za izbrani **Zaščita omrežja WLAN**.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Ko ste določili osnovne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve.

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP svoje naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Izberite ali vnesite naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Kanal 'ad-hoc'** — Če je izbran omrežni način ad hoc, izberite **Določil** in vnesite številko kanala (1–11).
- **Naslov posredn. str.** — Vpišite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

■ Kabelska povezava

Preden uporabite kabelsko povezavo z računalnikom, morate v računalnik namestiti gonilnik podatkovnega kabla USB. Aplikacijo **Prenos podatkov** lahko uporabite, tudi če niste namestili gonilnikov podatkovnega kabla USB.

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Pod.kabel**.

Napravo lahko prek podatkovnega kabla USB povežete z združljivim osebnim računalnikom. Podatkovni kabel USB priključite na spodnjo stran naprave. Če želite zamenjati vrsto naprave, ki jo navadno s podatkovnim kablom povežete z napravo, pritisnite krmilno palčko.

Izberite med temi možnostmi:

- **Vprašaj ob povezavi** — Izberite, ali želite ob vsakem priklopu podatkovnega kabla izbrati vrsto naprave.
- **PC Suite** — PC Suite prek podatkovnega kabla povežite z napravo ali jo uporabite kot modem.
- **Prenos podatkov** — Dostopajte do podatkov, kot so glasbene ali slikovne datoteke, in jih iz računalnika prenašajte prek podatkovnega kabla. Če želite uporabiti **Prenos podatkov**, v nastavitvah povezav v programski opremi Nokia PC Suite ne izberite povezave USB. Vstavite v napravo pomnilniško kartico in jo prek podatkovnega kabla USB povežite z združljivim računalnikom. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Prenos podatkov**. Naprava je v tem načinu zmogljiva pomnilniška naprava, ki jo lahko v računalniku vidite kot izmenljivi trdi disk. Naprava preklopi na profil **Brez povezave**, če je izbrana ta možnost. Prekinite povezavo z računalnikom (na primer v čarovniku za odklop ali odstranjevanje strojne opreme v operacijskem sistemu Windows), da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala. Ko je povezava prekinjena, se naprava vrne na profil, v katerem je bila pred prenosom podatkov.
- **Prehod IP** — Izberite dostopno točko za prenos podatkov prek internetnega protokola.

Izbiri shranite s pritiskom na **Nazaj**.

■ Prehod IP

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Podatk. kabel** > **Možnosti** > **Spremeni** > **Prehod IP**.

Aplikacija **Prehod IP** omogoča povezavo naprave z omrežjem prek združljivega osebnega računalnika, s katerim je povezana prek podatkovnega kabla.

Nastavitev podatkovnega kabla za uporabo prehoda IP

Prehod IP uporabljajte tako kot druge internetne dostopne točke, na primer za brskanje ali sinhronizacijo na daljavo. Če povezava z brezžičnim omrežjem ni na voljo, lahko s prehodom IP dostopate do interneta ali omrežja LAN. Prehoda IP ni mogoče uporabljati hkrati s programom Nokia PC Suite. Če v nastavitvah kabelske povezave izberete prehod IP, ne boste mogli vključiti modema.

Napravo pripravite tako, da nanjo priklopite podatkovni kabel in za način povezave izberete **Prehod IP**. Drugi konec podatkovnega kabla povežite z združljivim računalnikom in počakajte, da ta prepozna vašo napravo.

Dostopna točka za prehod IP

Meni > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Če želite konfigurirati osnovne nastavitve za prehod IP, izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka** > **Privzete vrednosti**. V polje **Ime povezave** vnesite ime za povezavo prehoda IP, v polju **Podatkovni nosilec** izberite **Prehod IP** in vnesite naslov v polje **Domača stran**.

Dodatne nastavitve dostopne točke prehoda IP

Meni > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Če želite uporabiti dodatne nastavitve, odprite dostopno točko prehoda IP, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite **Naslov IP telefona** in **Naslov DNS** za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Vnesite **Naslov DNS** za internetni protokol IPv6.
- **Naslov posredn. str.** — Vpišite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Bluetooth

Ponekod je uporaba tehnologije Bluetooth lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev. Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile in Basic Imaging Profile. Da zagotovite delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, videoposnetkov, besedila, vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth, na primer računalniki.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo prek radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate le za to, da vaša in druga naprava ne bosta oddaljeni več kot 10 metrov, čeprav lahko povezavo motijo zidovi ali druge elektronske naprave.

Začetek uporabe povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

1. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem**.

Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.

Nastavitve

Določite naslednje:

- **Bluetooth** — Izberite **Vključeno**, da bi omogočili povezavo z drugo združljivo napravo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Izberite **Viden vsem**, da bodo druge naprave s tehnologijo Bluetooth lahko našle vašo, če ste nastavili **Bluetooth** > **Vključeno**. Če ne želite, da bi uporabniki drugih naprav videli vašo, izberite možnost **Skrit**. Če izberete **Skrit**, lahko seznanjene naprave vseeno najdejo vašo.
- **Ime mojega telefona** — Vnesite ime naprave. Ime je vidno drugim napravam, ki iščejo naprave Bluetooth v bližini. Ime ima lahko največ 30 znakov.
- **Način odd. kart. SIM** — Izberite **Vključen**, da se bodo druge naprave, na primer združljivi kompleti za vgradnjo v vozilo, lahko prek kartice SIM vaše naprave povezale v omrežje. [Glejte "Profil dostopa do kartice SIM", str. 47.](#)

Če se je funkcija Bluetooth izključila zaradi izbire profila **Brez povezave**, jo morate znova vključiti ročno.

Varnostni nasveti

Kadar povezovanja s tehnologijo Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte se z neznanimi napravami.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko dejavnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani s slušalko, lahko hkrati prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen predmet, ki ga želite poslati.
2. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave s tehnologijo Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke prek povezave Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.

3. Izberite želeno napravo in vzpostavite povezavo s pritiskom na krmilno palčko. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vpisati geslo.
4. Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, poslana prek povezave Bluetooth, se ne shranijo v mapo **Poslano** v meniju **Sporočila**.

Če ste že pošiljali predmete prek povezave Bluetooth, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.

Da bi lahko uporabljali zvočno dodatno opremo Bluetooth, na primer opremo za prostoročno telefoniranje ali slušalke Bluetooth, napravo seznanite z dodatno opremo. Geslo in dodatna navodila lahko najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme. Da bi vzpostavili povezavo z zvočno dodatno opremo, opremo vključite s pritiskom na tipko za vklop/izklop. Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se z napravo povežejo samodejno. Drugače odprite **Seznanjene naprave**, pomaknite se na dodatno opremo in izberite **Možnosti** > **Poveži**.

Znaki povezave Bluetooth

 Funkcija Bluetooth je vključena.

 Ko ikona utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo. Če je ikona vidna ves čas, je povezava Bluetooth vzpostavljena.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** in se pomaknite desno, da odprete stran **Seznanjene naprave**.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno geslo (1–16 mest) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, da naj uporabi isto geslo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo določeno geslo. Geslo potrebujete samo, ko prvič povežete naprave. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. [Glejte "Potrditev naprave", str. 46](#). Seznanjanje in potrjevanje omogočata hitrejša in preprostejša povezovanje, saj vam povezave med seznanjenima napravama ni potrebno sprejeti vsakič, ko vzpostavite povezavo.

Geslo za oddaljeni dostop do kartice SIM mora biti 16-mestno.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr.**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke prek povezave Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.

2. Izberite želeno napravo in vnesite geslo. Isto geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da** za samodejno vzpostavljajanje povezave med vašo in drugo napravo ali **Ne** za ročno odobritev ob vsakem poskusu vzpostavitve povezave. Po seznanitvi je naprava shranjena na strani seznanjenih naprav.

Če želite seznanjeni napravi dodeliti vzdevek, ki je prikazan samo v vaši napravi, se pomaknite na seznanjeno napravo in izberite **Možnosti** > **Določi kratko ime**.

Če želite zbrisati seznanitev, izberite želeno napravo in **Možnosti** > **Zbriši**. Da bi zbrisali vse seznanitve, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.



Nasvet: Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Potrditev naprave

Če zaupate seznanjeni napravi, ji lahko dovolite samodejno povezovanje z vašo napravo. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Nast. kot potrjeno** — Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Dodatno potrjevanje ni potrebno. To možnost uporabite za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.
- **Nastavi kot nepotrj.** — Zahteve za povezavo druge naprave je treba odobriti ob vsakem poskusu.

Prejemanje podatkov

Če želite prejeti podatke prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**. Ko prejmete podatke prek povezave Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo **Prejeto** menija **Sporočila**.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Prekinitev povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth se po pošiljanju ali prejemu podatkov samodejno prekine. Samo programska oprema Nokia PC Suite in nekatere vrste dodatne opreme, kot so slušalke, ohranijo povezavo, tudi če ta ni dejavna.

■ Profil dostopa do kartice SIM

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice le z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z napravo ni mogoče klicati, razen programiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za odklepanje. S profilom dostopa do kartice SIM lahko prek združljivega kompleta za vgradnjo v vozilo dostopate do kartice SIM v napravi. Tako za dostop do podatkov na kartici in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete dodatne kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi.

Več informacij o kompletih za vgradnjo v vozilo in združljivosti z vašo napravo lahko najdete na spletni strani www.nokia.com ali v priročniku za uporabo kompleta.

Uporaba profila dostopa do kartice SIM

1. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth**, da vključite vmesnik Bluetooth v napravi.
2. Oddaljeni dostop do kartice SIM omogočite tako, da se pomaknete na **Način odd. kart. SIM** in pritisnete krmilno palčko.
3. Vključite vmesnik Bluetooth na kompletu za vgradnjo v vozilo.
4. S kompletom poiščite združljive naprave. Navodila lahko preberete v priročniku za uporabo kompleta za vgradnjo v vozilo.
5. Na seznamu združljivih naprav izberite svojo napravo.
6. V napravo vnesite geslo Bluetooth, prikazano na zaslonu kompleta za vgradnjo v vozilo, da se napravi seznani.
7. Odobrite povezavo s kompletom. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** in se pomaknite na stran **Seznanjene naprave**. Izberite komplet za vgradnjo v vozilo in vnesite geslo Bluetooth. Na vprašanje, ali dovolite samodejno povezovanje, odgovorite **Da**. Tako se bosta naprava in komplet lahko povezovala brez dodatnih odobritev. Če izberete **Ne**, boste morali zahteve za povezavo s to napravo potrditi vsakokrat znova.



Nasvet: Če ste do kartice SIM že dostopali prek kompleta z aktivnim uporabniškim profilom, komplet samodejno poišče napravo z vstavljenjo kartico SIM. Če je to vaša naprava in je vključeno samodejno povezovanje, se komplet po vžigu motorja vozila samodejno poveže z omrežjem GSM.

Pri vključenem profilu dostopa do kartice SIM lahko uporabljate tiste aplikacije naprave, ki ne potrebujejo omrežne povezave ali storitev kartice SIM.

Če želite prekiniti oddaljeni dostop do kartice SIM, izberite **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Izključen**.

■ Infrardeči vmesnik

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Prek infrardečega vmesnika lahko povežete dve napravi in med njima prenašate podatke. Z združljivo napravo lahko tudi izmenjujete podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Pošiljanje in prejemanje podatkov

1. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu. Položaj naprav je pomembnejši od kota ali oddaljenosti med njima.
2. Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Infrardeč** in pritisnete krmilno palčko, da vključite infrardeči vmesnik svoje naprave. Vključite še infrardeči vmesnik druge naprave.
3. Počakajte nekaj sekund, da se vzpostavi povezava.
4. Če želite poslati datoteko, jo poiščite v aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek IR**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli prek infrardeče povezave, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**.

Če napravi postavite predaleč narazen, se povezava prekine, infrardeči vmesnik pa morate izključiti sami.

■ Podatkovne povezave

Paketni podatki

Splošna paketna radijska storitev (GPRS) omogoča brezžični dostop mobilnih telefonov do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkoviteje uporablja omrežna sredstva ter omogoča hitro vzpostavlanje povezave in velike hitrosti prenosa.

Povezovanje

Na storitev GPRS se morate naročiti. Več informacij o razpoložljivosti storitve GPRS in naročnini nanjo lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Storitev EGPRS (izboljšani GPRS) je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrostih prenosa lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če ste izbrali podatkovni nosilec GPRS, bo naprava uporabila EGPRS, če bo ta v omrežju na voljo.

Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.

UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je sistem za mobilno komunikacijo tretje generacije (3G). Poleg glasovnega in podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS.

Da bi izbrali, katero omrežje želite uporabljati, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Omrežje** in omrežje v nastavitvi **Omrežni način**. Če želite, da naprava samodejno preklaplja med omrežji, izberite **Dvojni način**.

Omrežje GSM označuje ikona , omrežje UMTS pa **3G**.

Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Omogočajo pa vam tudi hitrejšo brskanje po spletu med pogovorom.

Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

V nekaterih državah ali regijah, na primer v Franciji, je uporaba omrežij WLAN omejena. Več informacij lahko dobite pri pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo brezžično omrežje LAN, ali omogočenje tega, da te funkcije delujejo v ozadju, povečuje izrabo baterije in skrajšuje njen čas delovanja.

Naprava lahko zazna brezžično lokalno omrežje in se z njim poveže.

Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se s funkcijo sledenja lahko samodejno poveže z drugo dostopno točko istega omrežja. Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.



Nasvet: Brezžična omrežna povezava se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Povezava z omrežjem WLAN se konča ob prekinitvi podatkovne povezave.

Vaša naprava omogoča različne vrste komunikacije v omrežju WLAN. Deluje lahko v načinu infrastrukture in ad hoc.

- Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave se lahko prek dostopne točke omrežja WLAN sporazumevajo med seboj ali z napravami v žičnem omrežju LAN. Prednost tega načina je večji nadzor nad omrežnimi povezavami, saj te delujejo prek dostopne točke. Brezžične naprave imajo dostop do storitev, ki so na voljo v običajnem žičnem omrežju LAN: podatkovne zbirke podjetja, e-pošte, interneta in drugih sredstev v omrežju.
- V načinu ad hoc lahko pošiljate in prejimate podatke iz drugih naprav, ki podpirajo omrežje WLAN, na primer za tiskanje. Za delovanje teh funkcij je morda potrebna dodatna aplikacija drugega proizvajalca. Dostopna točka omrežja WLAN ni potrebna. Preprosto določite ustrezne nastavitve in začnite komunicirati. Vzpostavitev omrežja ad hoc je preprosta, vendar je komuniciranje omejeno na naprave v dosegu, ki podpirajo združljivo tehnologijo WLAN.

Naslov MAC, po katerem bo usmerjevalnik WLAN prepoznal vašo napravo, preverite tako, da v pripravljenosti vnesete *#62209526#. Naslov se izpiše na zaslonu naprave.

■ Nadzornik povezav

Izberite **Meni > Povezov. > Nadz. pov.**

Če želite videti stanje podatkovnih povezav ali povezave prekiniti, izberite **Akt.pod.povez.**

Iskanje brezžičnih krajevnih omrežij (WLAN), ki so na voljo, začnete z izbiro možnosti **Razpol. WLAN**.

Prikaz in prekinitev aktivnih povezav



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovne klice, paketne podatkovne povezave in povezave z omrežji WLAN.

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in **Možnosti > Podrobnosti**. Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Če želite prekiniti omrežno povezavo, izberite povezavo na seznamu in **Možnosti > Prekini**.

Vse omrežne povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Podrobne podatke o omrežju prikažete tako, da pritisnete krmilno palčko.

Iskanje omrežij WLAN

Če želite poiskati razpoložljiva brezžična omrežja (WLAN) v dosegu, izberite **Meni** > **Povezov.** > **Nadz. pov.** > **Razpol. WLAN**. Prikaže se seznam najdenih omrežij.

Prikazani so seznam omrežij WLAN v dosegu, njihov omrežni način (infrastruktura ali ad hoc), kazalnik moči signala, kazalniki šifriranja v omrežju in morebitna aktivna povezava naprave z omrežjem.

Podrobne podatke o omrežju prikažete tako, da pritisnete krmilno palčko.

Da bi ustvarili internetno dostopno točko v omrežju, izberite **Možnosti** > **Določi dostop. točko**.

Modem

Izberite **Meni** > **Povezov.** > **Modem**.

Z združljivim računalnikom lahko napravo uporabljate kot modem za dostop do spleta.

Preden uporabite napravo kot modem, poskrbite za naslednje:

- V računalniku morate imeti nameščeno ustrezno komunikacijsko programsko opremo.
- Pri ponudniku storitev ali ponudniku internetnih storitev se naročite na ustrezne omrežne storitve.
- V računalniku morate imeti nameščene ustrezne gonilnike. Namestite gonilnike za kabelsko povezavo. Morda boste morali namestiti ali posodobiti tudi gonilnike za infrardečo povezavo ali povezavo Bluetooth.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom prek infrardeče povezave, pritisnite krmilno palčko. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika naprave in računalnika obrnjena drug proti drugemu ter da med njima ni ovir.

Če želite napravo povezati z računalnikom prek brezžične tehnologije Bluetooth, začnite povezovanje v računalniku. Vmesnik Bluetooth naprave vključite tako, da izberete **Meni** > **Povezov.** > **Bluetooth** in **Bluetooth** > **Vključeno**.

Če napravo povezujete z računalnikom prek kabla, začnite povezovanje v računalniku.

Ko napravo uporabljate kot modem, nekatere komunikacijske možnosti morda niso dostopne.

Mobilno navidežno zasebno omrežje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **NZO**.

Mobilno navidežno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja prek interneta poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je skupek odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, in algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite v svojem podjetju.

Aplikacija, s katero želite uporabljati NZO, mora biti povezana z dostopno točko NZO. Dostopna točka NZO sestavljata internetna dostopna točka in pravilnik NZO.

Upravljanje NZO

V meniju Upravljanje NZO lahko delate s pravilniki NZO, strežniki pravilnikov, dnevniki NZO in geslom shrambe ključev. Pravilniki NZO določajo način šifriranja podatkov za prenos po nezaščitenih omrežjih. Geslo shrambe ključev povečuje zaščito zasebnih ključev.

Dostopna točka je točka, kjer se naprava poveže z omrežjem prek podatkovnega klica ali paketne podatkovne povezave. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti internetne dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO združujejo pravilnike NZO z internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje šifriranih povezav.

Če želite upravljati navidežno zasebno omrežje, izberite **Upravljanje NZO** > **Možnosti** > **Odpri** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pravilnik NZO** — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.
- **Strežniki praviln. NZO** — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO.
- **Dnevnik NZO** — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

Upravljanje pravilnikov NZO

Če želite upravljati pravilnike NZO, izberite **Upravljanje NZO** > **Pravilnik NZO** > **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

Povezovanje

- **Namesti pravilnik** — Namestite pravilnik. Vpišite svoje uporabniško ime in geslo za strežnik pravilnikov NZO. Uporabniško ime in geslo lahko dobite pri skrbniku sistema.
- **Določi dost. toč. NZO** — Ustvarite dostopno točko NZO, ki združuje pravilnik NZO z internetno dostopno točko.
- **Posodobi pravilnik** — Posodobite izbrani pravilnik NZO.
- **Zbriši pravilnik** — Zbrišite izbrani pravilnik NZO. Če zbrišete pravilnik NZO, se ta znova namesti med naslednjo sinhronizacijo naprave s strežnikom pravilnikov NZO, razen če ste ga zbrisali tudi iz strežnika. Tako se pravilnik NZO med sinhronizacijo zbriše tudi iz naprave, če je bil zbrisan iz strežnika.

Če želite upravljati strežnike pravilnikov NZO, izberite **Strežniki praviln. NZO** > **Možnosti** > **Odpri** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nov strežnik** — Dodajte strežnik pravilnikov NZO.
- **Sinhr. s strežnikom** — Namestite novega ali posodobite izbrani pravilnik NZO.
- **Zbriši strežnik** — Zbrišite izbrani strežnik pravilnikov NZO.

Če želite upravljati nastavitve strežnikov pravilnikov NZO, izberite **Možnosti** > **Odpri** > **Nov strežnik** ali **Uredi strežnik** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime strežn. praviln.** — Vnesite novo ime za strežnik, ki ima lahko največ 30 znakov.
- **Naslov strež. praviln.** — Vpišite naslov strežnika. Strežnikovega naslova ni mogoče urejati, ko ste z njim povezani, da bi namestili ali posodobili pravilnike NZO.
- **Intern. dost. točka** — Izberite internetno dostopno točko za povezavo s strežnikom pravilnikov NZO.
- **Zašč. geslo za ključ** — Spremenite geslo za shrambo zasebnih ključev. Geslo se ustvari samodejno, ko ga prvič potrebujete.

Prikaz dnevnika NZO

Izberite **Upravljanje NZO** > **Dnevnik NZO** > **Odpri**.

Dnevnik NZO zapisuje vaše obiske strežnikov NZO za nameščanje, posodabljanje in sinhroniziranje pravilnikov NZO ter vaše povezave NZO. Napake, opozorila in informacije označuje ikona na levi strani vpisa. Če si želite podrobno ogledati vpis v dnevniku, ga izberite. O kodah vzrokov v podrobnem prikazu poročajte skrbniku sistema, saj kode olajšajo iskanje vzrokov morebitnih težav s funkcijo NZO. Ko se dnevnik poveča na 20 KB, se najstarejši vpisi zbrišejo in nadomestijo jih novi.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Osveži dnevnik** — Posodobite dnevnik.
- **Počisti dnevnik** — Zbrišite vpise v dnevniku.

■ E-poštno podatkovno sledenje

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Skupine dostopnih točk**.

Naprava omogoča neopazno sledenje med tehnologijami brezžičnega dostopa, kot sta WLAN in GPRS, ko uporabljate e-pošto. Podatkovno sejo lahko na primer začnete doma in jo nadaljujete na poti do pisarne. Seja poteka neprekinjeno; naprava najprej preklopi med omrežjema WLAN in GPRS, ko pa prispete v pisarno, začne spet uporabljati omrežje WLAN.

Skupine dostopnih točk

1. Če želite ustvariti skupino dostopnih točk, izberite **Skupine dostopnih točk** > **Možnosti** > **Nova skupina**.
2. V polje **Ime skupine** vpišite ime skupine.
3. V polju **Menjavanje povezave** določite, ali naj bo na zaslonu naprave prikazan postopek zamenjave povezave.
4. V razdelku **Dostopne točke** izberite in uredite dostopne točke, ki pripadajo tej skupini.

Da bi dostopno točko dodali v izbrano skupino dostopnih točk, izberite **Dostopne točke** > **Možnosti** > **Dodaj dostopno točko** in dostopno točko, ki jo želite dodati.

Da bi uredili dostopno točko v skupini dostopnih točk, izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

Da bi dostopno točko odstranili iz skupine dostopnih točk, izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite nastaviti, v kakšnem vrstnem redu naprava med neopaznim sledenjem išče dostopne točke, izberite skupino dostopnih točk in **Spremeni**. Pomaknite se na zeleno dostopno točko in izberite **Možnosti** > **Povišaj pomembnost** ali **Znižaj pomembnost**.

Če želite spremeniti nastavitve SMTP dostopne točke, izberite zeleno dostopno točko v skupini, nato **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Preglasi strežnik SMTP** — Spremenite trenutne nastavitve strežnika SMTP.
- **Strežnik SMTP** — Uredite ime strežnika ali naslov IP strežnika.
- **Varna povezava** — Izberite, ali želite uporabljati zaščiteno povezavo.
- **Uporabi overovitev** — Izberite, ali želite uporabljati preverjanje pristnosti.
- **Uporabniško ime** — Uredite uporabniško ime za strežnik SMTP.
- **Geslo** — Uredite geslo za strežnik SMTP.

Konfiguracija skupin dostopnih točk za e-pošto in sinhronizacijo

Če želite nastaviti skupino dostopnih točk za e-pošto, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Nabiralnik](#) > [E-poštne nastavitve](#) > [Nastavitve povezave](#) > [Dohodna e-pošta](#) > [Upor. dostopna točka](#) > [Možnosti](#) > [Spremeni](#) in želeno skupino dostopnih točk.

Če želite nastaviti skupino dostopnih točk za sinhronizacijo, izberite [Meni](#) > [Povezov.](#) > [Sinhronizacija](#) > [Profil](#) > [Možnosti](#) > [Uredi](#) > [Nastavitve povezav](#) > [Dostopna točka](#) > [Spremeni](#) in želeno skupino dostopnih točk.

7. Splet

Izberite **Meni > Splet** (omrežna storitev).

Splet je eden od dveh brskalnikov naprave. Z brskalnikom **Splet** lahko brskate po običajnih spletnih straneh. Te strani so napisane v jeziku XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language). Če želite brskati po straneh WAP, izberite **Meni > Predstavn. > Storitve**. Brskalnika uporabljata iste zaznamke. Povezave v prejetih sporočilih se odprejo v brskalniku **Storitve**.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

■ Dostopne točke

Da bi lahko brskali po spletnih straneh, konfigurirajte nastavitve internetne dostopne točke. Da bi lahko uporabljali podatkovne klice ali povezavo GPRS, mora mobilno omrežje podpirati ustrezno storitev, na kartici SIM pa mora biti vključena storitev za prenos podatkov. Naprava lahko glede na kartico SIM samodejno konfigurira nastavitve internetne dostopne točke. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev.



Nasvet: Nastavitve internetne dostopne točke boste morda prejeli od ponudnika storitev v posebnem besedilnem sporočilu, mobilnega operaterja ali na spletni strani ponudnika storitev.

Nastavitve internetne dostopne točko lahko vpišete tudi ročno. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 42.](#)

■ Brskanje po spletu

Pri brskanju uporabljajte krmilno palčko. S krmilno palčko upravljate položaj kazalke na spletni strani, pomikate pa se lahko navzgor, navzdol, levo in desno. Kadar kazalko premaknete na povezavo, se spremeni v znak v obliki roke. Povezavo odprete tako, da pritisnete krmilno palčko.

Po spletu lahko brskate tako, da izberete zaznamek in pritisnete krmilno palčko. Lahko pa tudi vnesete spletni naslov in pritisnete krmilno palčko. Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Nasvet: Ko začnete vnašati naslov, se izpisujejo naslovi že obiskanih strani, ki ustrezajo vnesenemu besedilu. Če želite odpreti spletno stran, jo izberite in pritisnite krmilno palčko.

Spletno povezavo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete krmilno palčko. Na spletni strani so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Naslovi obiskanih strani so shranjeni v mapi **Samod. zaznamki**.

Bližnjice na tipkovnici:

- Pritisnite **1**, da odprete mapo **Zaznamki**.
- Pritisnite **2**, da bi poiskali besedilo.
- Pritisnite **3**, da se vrnete na prejšnjo stran.
- S tipko **5** preklapljate med odprtimi okni brskalnika.
- Pritisnite **8**, da bi odprli pregled strani.
- Pritisnite **9**, da bi odprli drugo spletno stran.

■ Zaznamki

Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Shranjen naslov spletne strani odprete tako, da izberete zaznamek in pritisnete krmilno palčko.

Če želite brskati po drugih spletnih straneh, izberite **Možnosti > Navigacijske možn. > Pojdi na splet. nasl.**, vnesite naslov strani in izberite **Pojdi na**.

Da bi zbrisali zaznamek, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za brisanje.

Da bi dodali zaznamek, izberite **Meni > Splet > Možnosti > Upravit. zaznamkov > Dodaj zaznamek**. Pomaknite se na **Ime**, da bi vnesli opisno ime zaznamka, **Naslov**, da bi vnesli naslov spletne strani, **Dostopna točka**, da bi zamenjali dostopno točko za povezavo s spletno stranjo, in **Uporabniško ime** ali **Geslo**, da bi vnesli uporabniško ime in geslo, če to zahteva ponudnik storitev. Zaznamek shranite tako, da izberete **Nazaj**.

■ Nalaganje predmetov



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Naložite lahko različne predmete, kot so tona zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in videoposnetki. Če želite naložiti predmet, ga izberite in pritisnite krmilno palčko. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naložene predmete prevzamejo ustrezne aplikacije naprave.

Ko začnete s prenosom, se prikaže seznam začetih, zaustavljenih in dokončanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Če si želite ogledati seznam, lahko izberete tudi [Možnosti](#) > [Orodja](#) > [Nalaganja](#). Izberite predmet na seznamu in nato [Možnosti](#), da zaustavite, nadaljujete ali prekinete začete prenose oziroma odprete, shranite ali zbrisate dokončane prenose.

Kupovanje predmetov:

1. Če želite naložiti predmet, izberite povezavo in pritisnite krmilno palčko.
2. Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka.
3. Natančno preberite vse informacije. Da bi nadaljevali z nalaganjem, izberite [Sprejmi](#). Da bi prekinili nalaganje, izberite [Prekliči](#).

■ Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Prekini](#); če pa želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite [Možnosti](#) > [Izhod](#).

Brisanje začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Če želite počistiti začasni pomnilnik, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Počisti zač. pomniln..](#)

■ Novičarski viri in spletni dnevniki

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Spletni viri](#).

Viri navadno vsebujejo naslove in članke o aktualnih novicah in drugih temah.



Nasvet: Spletni dnevnik je spletna stran, ki se nenehno posodablja. Avtorjeva osebnost je pogosto pomemben dejavnik spletnega dnevnika.

Da bi naložili spletni vir ali dnevnik, se pomaknite nanj in pritisnite krmilno palčko.

Da bi dodali spletni vir ali dnevnik, izberite [Možnosti](#) > [Upravljanje vira](#) > [Nov vir](#) in vnesite informacije.

Da bi uredili spletni vir ali dnevnik, se pomaknite nanj, izberite [Možnosti](#) > [Upravljanje vira](#) > [Uredi](#) in spremenite podatke.

■ Nastavitve aplikacije Splet

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Določite naslednje:

- **Dostopna točka** — Da bi odprli spletne strani, se pomaknite na dostopno točko in pritisnite krmilno palčko.
- **Naloži slike in zvoke** — Da bi stran naložili hitreje brez slik, izberite [Ne](#).
- **Velikost pisave** — Izberite velikost pisave na prikazanih spletnih straneh.
- **Privzeto kodiranje** — Izberite pravilno kodiranje znakov za svoj jezik.
- **Samodejni zaznamki** — Izberite [Vključeno](#), če želite, da se naslovi obiskanih spletnih strani samodejno shranjujejo v mapo [Samod. zaznamki](#). Če želite mapo skriti, izberite [Skrij mapo](#).
- **Velikost zaslona** — Da bi spletne strani prikazali na celotnem zaslonu, izberite [Celoten zaslon](#). Med brskanjem v celozaslonskem načinu lahko s pritiskom na levo izbirno tipko odprete [Možnosti](#) in uporabite razpoložljive možnosti.
- **Domača stran** — Izberite stran, ki jo želite nastaviti za domačo stran. Izberite [Privzeta](#), da bi uporabili domačo stran dostopne točke, [Določi uporabnik](#), da bi vnesli naslov domače strani, ali [Upor. trenutno stran](#), da bi uporabili trenutno odprto spletno stran.
- **Mini prikaz strani** — Izberite, ali naj bo odprta stran prikazana pomanjšano na vrhu zaslona.
- **Seznam obisk. strani** — Izberite, ali naj bodo vidne pomanjšane obiskane strani, ko se boste v zgodovini brskanja želeli vrniti nazaj.
- **Piškotki** — Izberite, če želite omogočiti ali zavrniti pošiljanje in prejemanje piškotkov. Piškotki so informacije, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani. Potrebujete jih na primer pri spletnem nakupovanju, da do izvedbe plačila ohranjajo informacije o izbranih izdelkih. Vendar lahko pride do zlorabe podatkov, kot je pošiljanje neželenih oglasov.
- **Skript Java/ECMA** — Nekatere spletne strani lahko vsebujejo programske ukaze, ki vplivajo na njihov videz in delovanje v različnih brskalnikih. Da bi preprečili izvajanje teh skriptov, izberite [Onemogočeno](#) (če imate na primer težave z nalaganjem).

S p l e t

- **Varnostna opozorila** — Izberite **Prikaži** ali **Skrij**, da omogočite ali izključite morebitna varnostna opozorila med brskanjem.
- **Blokiraj pojav. okna** — Izberite, ali dovolite pojavna okna. Nekatera pojavna okna so potrebna (na primer manjša okna za vpis e-poštnega naslova), vendar lahko vsebujejo tudi neželene oglase.

■ Storitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Storitve** (omrežna storitev).

Storitve je eden od dveh brskalnikov naprave. Aplikacija **Storitve** vam omogoča brskanje po straneh WAP, namenjenih mobilnim napravam. Take strani lahko na primer ponujajo mobilni operaterji. Če želite brskati po običajnih spletnih straneh, odprite **Meni** > **Splet**, da izberete drug brskalnik.

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.



Nasvet: Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.

8. Predstavnostne aplikacije

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Izberite **Meni > Predstavn.**

Meni **Predstavn.** vsebuje različne predstavnostne aplikacije, s katerimi lahko shranjujete in pregledujete slike, snemate zvok in predvajate zvočne datoteke.

■ Galerija

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija.**

Meni **Galerija** omogoča dostop do različnih vrst predstavnostnih datotek in njihovo uporabo, vključno s slikami, videoposnetki, glasbo in zvoki. V mapo **Galerija** se samodejno shranijo vse slike in videoposnetki, ki jih pregledujete, ter prejeta glasba in zvočne datoteke. Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete vanje. Zvočni posnetki se odprejo v predvajalniku glasbe, videoposnetki in povezave za pretakanje pa v aplikaciji RealPlayer.

Mapo ali datoteko odprete s pritiskom na krmilno palčko. Slike se odprejo v pregledovalniku slik.

Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti > Razvrsti > Nova mapa.**

Če želite kopirati ali premikati datoteke, izberite želeno datoteko in **Možnosti > Razvrsti > Premakni v mapo, Nova mapa, Prem. na pomn. kart., Kopiraj na pomn.kart., Kopiraj v pomn. telef. ali Premakni v pomn. tel.**

Če želite z brskalnikom naložiti datoteke v eno od glavnih map menija **Galerija**, izberite **Naloži slike, Naloži video p., Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Ko se brskalnik odpre, izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati, ali vnesite njen naslov.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti > Poišči**. Začnete pisati iskalni niz (na primer ime ali datum iskane datoteke). Prikažejo se datoteke, ki ustrezajo vaši poizvedbi.

Slike

Izberite **Meni > Predstavnost > Galerija > Slike.**

Meni **Slike** ima dva različna načina prikaza:

- V slikovnem brskalniku lahko slike, shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici, pošiljate, razvrščate, brišete in preimenujete. Slike lahko tudi nastavite za ozadje zaslona.
- V prikazovalniku slik, v katerem se slika odpre, potem ko jo izberete v brskalniku, lahko posamezne slike prikažete in pošiljate. Podprti so naslednji zapisi datotek: JPEG, BMP, PNG in GIF 87a/89a. Naprava morda ne podpira vseh različic teh zapisov datotek.

Če želite sliko prikazati, jo izberite v slikovnem brskalniku in izberite **Možnosti > Odpri**. Slika se odpre v prikazovalniku slik.

Če si želite ogledati prejšnjo ali naslednjo sliko, se v pregledovalniku slik pomaknite levo ali desno.

Če želite prikazano sliko povečati, izberite **Možnosti > Povečaj** ali pa pritisnite tipko **5** ali **7**. Če želite prikazano sliko pomanjšati, izberite **Pomanjšaj** ali pritisnite **0**.

Če želite sliko prikazati v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti > Cel zaslon** ali dvakrat pritisnite tipko **7**. Če se želite vrniti v običajni prikaz, izberite **Možnosti > Normalen zaslon**.

Če želite zavrteti sliko, izberite sliko in **Možnosti > Zavrti**. Izberite **Desno**, da sliko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, ali **Levo**, da jo zavrtite za 90 stopinj v nasprotni smeri.

Delo s slikovnimi datotekami

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Če si želite ogledati podrobnejše podatke o sliki, izberite sliko in **Možnosti > Prikaži podrobnosti**. Prikažejo se velikost in oblika zapisa datoteke, ura in datum zadnje spremembe ter ločljivost v slikovnih pikah.

Če želite poslati sliko, izberite sliko, **Možnosti > Pošlji** in način pošiljanja.

Če želite preimenovati sliko, izberite sliko in **Možnosti > Preimenuj**. Vpišite novo ime in izberite **OK**.

Če želite nastaviti ozadje, izberite sliko in **Možnosti > Nastavi za ozadje**.

Če želite vizitki v imeniku dodati sliko, izberite sliko in **Možnosti > Dodaj vizitki**. Odpre se seznam, kjer lahko izberete želeno vizitko.

Razvrščanje slik

Če želite ustvariti mape za razvrščanje slik, izberite **Možnosti > Razvrsti > Nova mapa**. Vnesite ime za mapo in izberite **OK**.

Če želite premakniti sliko v drugo mapo, izberite sliko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**. Poiščite mapo, v katero želite premakniti sliko, in izberite **Premakni**.

■ RealPlayer

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih podob, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer**.

RealPlayer lahko predvaja videoposnetke in zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prejete po e-pošti ali iz združljivega računalnika ali pretočene iz spleta.

RealPlayer podpira oblike zapisa MPEG-4, MP4 (ne za pretakanje), 3GP, RV, RA, AAC, AMR in Midi. **RealPlayer** ne podpira nujno vseh različic teh zapisov predstavnostnih datotek.



Nasvet: Pretakanje zvočnih in videodatotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.

Predvajanje videoposnetkov in pretakanje povezav

Če želite izbrati zvok in video, da bi ju predvajali z aplikacijo **RealPlayer**, izberite **Možnosti** > **Odpri** in se pomaknite na posnetek v napravi ali na pomnilniški kartici.

Če želite pretakati predstavnostno vsebino, izberite spletno povezavo do posnetka in **Predvajaj**; ali pa se povežite s spletom, poiščite videoposnetek ali zvočno datoteko in izberite **Predvajaj**. **RealPlayer** prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Naprava se pred začetkom pretakanja poveže s spletnim mestom in začne predpomniti vsebino. Če zaradi težav z omrežno povezavo pride pri predvajanju do napake, se **RealPlayer** skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Zvočne in videodatoteke v napravi ali na pomnilniški kartici predvajate tako, da izberete datoteko in **Predvajaj**.

Če želite končati predvajanje ali pretakanje, izberite **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezava s stranjo za pretakanje se prekine, predvajanje posnetka se ustavi in posnetek se previje na začetek.

Če si želite videoposnetek ogledati v celozaslonski velikosti, izberite **Možnosti** > **Celozaslonski način**. Tako nastavite območje za predvajanje na običajno ali celozaslonsko velikost. V celozaslonskem načinu se velikost videoposnetka poveča tako, da prekrije največjo možno površino območja za predvajanje, medtem ko se razmerje med višino in širino ohrani.

Posnetek shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**, se pomaknete na mapo v pomnilniku ali na pomnilniški kartici in izberete **Shrani**. Če želite shraniti povezavo do predstavnostne datoteke v spletu, izberite **Shrani povezavo**.

Če želite posnetek med predvajanjem previti naprej ali nazaj, se pomaknite navzgor ali navzdol.



Nasvet: Posnetek med predvajanjem previjete naprej tako, da se s krmilno palčko pomaknete navzgor in jo pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se s krmilno palčko pomaknete navzdol in jo pridržite.

Med predvajanjem nastavite glasnost tako, da pritisnete eno od tipk za glasnost.

Pošiljanje zvočnih in videoposnetkov

Posnetek lahko pošljete drugi napravi ali ga priložite večpredstavnostnemu sporočilu, dokumentu ali predstavitvi.

Posnetek pošljete prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth tako, da izberete posnetek in **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite način pošiljanja izbranega posnetka drugi napravi.

Če želite poslati posnetek v sporočilu, ustvarite večpredstavnostno sporočilo, izberite zeleno datoteko in **Vstavi predmet** > **Video posnetek** ali **Zvočni posnetek**.

Če želite odstraniti vstavljeni posnetek, izberite **Možnosti** > **Odstrani** > **Da**.

Prejemanje videoposnetkov

Izberite **Meni** > **Sporočila**. Odprite sporočilo, ki vsebuje videoposnetek. Pomaknite se na posnetek in pritisnite krmilno palčko.

Izberite **Prekini** ali **Ustavi**, izberite **Možnosti** in:

- **Predvajaj** — Posnetek predvajajte od začetka.
- **Celozaslonski način** — Omogočite predvajanje v celozaslonskem načinu. Posnetki v ležeči postavitvi se bodo obrnili za 90 stopinj. V običajni prikaz se vrnete tako, da pritisnete katero koli tipko.
- **Nadaljuj** — Nadaljujte predvajanje posnetka.
- **Nadal. v celozasl. n.** — Nadaljujte predvajanje v celozaslonskem načinu.
- **Izklopi zvok** — Izključite zvok videoposnetka. Zvok spet vključite tako, da se pomaknete desno.
- **Shrani povezavo** — Shranite spletno povezavo do posnetka.
- **Podrobnosti posn.** — Prikažite informacije, kot sta trajanje in velikost posnetka.

- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve videa ali povezave.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti videoposnetka, zvočne datoteke ali spletne povezave, izberite posnetek in **Možnosti** > **Podrobnosti posn.** Informacije lahko vključujejo bitno hitrost ali internetno povezavo za pretakanje.

Če želite vključiti zaščito datoteke, izberite posnetek in **Možnosti** > **Podrobnosti posn.** > **Stanje** > **Možnosti** > **Spremeni**. Zaščita preprečuje drugim, da bi datoteko spreminjali.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve za video

Izberite **Video** > **Ponavljanje** > **Vključeno**, da se bodo videoposnetki po končanem predvajanju samodejno predvajali znova.

Nastavitve povezav

Izberite **Povezava**, pomaknite se na naslednje nastavitve in pritisnite krmilno palčko, da bi začeli urejanje:

- **Posred. strežn.** — Izberite, ali želite uporabljati posredniški strežnik ter vnesite njegov naslov IP in številko vrat.
- **Omrežje** — Zamenjajte dostopno točko za povezovanje z internetom in nastavite številke vrat.

Nastavitve posredniškega strežnika

Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki predstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo predstavnostne datoteke.

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Povezava** > **Posred. strežn.**, pomaknite se na naslednje nastavitve in pritisnite krmilno palčko, da bi začeli urejanje:

- **Uporabi posred. str.** — Izberite **Da**, če želite uporabljati posredniški strežnik.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov IP posredniškega strežnika. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali uporabo posredniškega strežnika.
- **Vrata posredn. strež.** — Vpišite številko vrat posredniškega strežnika. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali uporabo posredniškega strežnika.

Omrežne nastavitve

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Povezava** > **Omrežje**, pomaknite se na naslednje nastavitve in pritisnite krmilno palčko, da bi začeli urejanje:

- **Privzeta dost. točka** — Pomaknite se na dostopno točko za povezavo z internetom in pritisnite krmilno palčko.
- **Čas povezave** — Nastavite čas, po katerem **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, kadar začasno ustavite pretakanje posnetka. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite krmilno palčko. Vnesite čas in izberite **OK**.
- **Najnižja vrata UDP** — Vnesite najmanjšo številko vrat strežnika. Izbrati morate najmanj 1024.
- **Najvišja vrata UDP** — Vnesite največjo številko vrat strežnika. Izberete lahko največ 65535.

Dodatne omrežne nastavitve

Če želite urediti pasovno širino za različna omrežja, izberite **Povezava** > **Omrežje** > **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**.

Pasovno širino za eno od prikazanih omrežij izberete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete krmilno palčko. Poiščite zeleno vrednost in izberite **OK**.

Če želite pasovno širino vpisati sami, izberite **Uporab. določeno**.

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve shranite z možnostjo **Nazaj**.

■ Predvajalnik glasbe



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predv.glasbe**.

S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke, ustvarjate in predvajate sezname skladb ter nalagate glasbo. Predvajalnik glasbe podpira na primer datoteke s priponami MP3 in AAC.

Poslušanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

Če želite izbrati skladbo, izberite **Možnosti** > **Knjižnica glasbe**. Na seznamu **Vse skladbe** so vse skladbe v napravi. Skladbe lahko razvrstite po merilih **Albumi**, **Izvajalci**, **Zvrsti** ali **Skladatelji**. Če želite predvajati neko skladbo, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem in začasno ustavitev preklapljate s pritiskom na ► in ■. Predvajanje končate tako, da pritisnete na ■.

Potem ko dodate glasbene datoteke ali jih odstranite iz naprave, posodobite seznam **Knjižnica glasbe**. Izberite **Možnosti** > **Posod. Knjižnico glasbe**. Predvajalnik poišče glasbo v pomnilniku naprave in jo doda na seznam **Knjižnica glasbe**.

Če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo skladbo, premaknite krmilno palčko navzgor ali navzdol.

Če želite vedno znova predvajati skladbe, izberite **Možnosti** > **Ponavljanje**. Izberite **Vse skladbe**, če naj se ponavljajo vse skladbe v odprti mapi, **Ena skladba**, če želite ponavljati izbrano skladbo, ali **Izključeno**, da ponavljanje izključite.

Če želite glasbo predvajati v naključnem vrstnem redu, izberite mapo in **Možnosti** > **Naključno zapor..**

Če želite videti informacije o skladbi, se pomaknite nanjo in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Prilagajanje glasnosti glasbe

Glasnost glasbe nastavite s pritiskanjem tipk za glasnost. Če želite zvok izključiti, pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler glasba ne utihne.

Seznami skladb

Ustvarite lahko nov seznam in nanj dodate skladbe ali pa izberete shranjen seznam.

Če želite ustvariti nov seznam skladb, izberite **Možnosti** > **Knjižnica glasbe** > **Seznami skladb** > **Možnosti** > **Nov seznam skladb**. Vpišite ime novega seznama in izberite **OK**.

Če želite na seznam dodati skladbo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Dodaj skladbe**.

Izenačevalnik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe** > **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

S funkcijo **Izenačevalnik** lahko prilagodite zvok predvajanja glasbe. Uporabite lahko vnaprej določene frekvenčne nastavitve, ki temeljijo na žanrih, na primer klasični glasbi ali rocku. Ustvarite lahko tudi prilagojene nastavitve, ki ustrezajo vašim željam.

Drugih funkcij aplikacije **Predv.glasbe** ni mogoče uporabljati, kadar je odprt **Izenačevalnik**.

Izenačevalnik omogoča okrepitev ali oslabeitev frekvenc in s tem prilagoditev zvoka predvajanja glasbe. V napravi so vnaprej določene frekvenčne nastavitve, na primer **Rock**.

Če želite med predvajanjem glasbe uporabiti vnaprej nastavljene frekvence, se pomaknite na želeno frekvenčno prednastavitev in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Ustvarjanje lastne frekvenčne nastavitve

1. Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nova prednastav..**
2. Poimenujte vnaprej določeno frekvenčno nastavitve in izberite **OK**.
3. Pomikajte se med frekvenčnimi pasovi in nastavite frekvenco za vsak pas. Med pasovi se pomikate tako, da krmilno palčko premikate levo ali desno.
4. Izberite **Nazaj**, da bi shranili frekvenčno nastavitve, ali **Možnosti** > **Povrni privzete**, da bi nastavili pasove na nevtralno frekvenco in začeli znova.

Če želite urediti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nova prednastav.** ali **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti vnaprej določene frekvence, izberite frekvenčne pasove ter se pomikajte navzgor in navzdol, da povečate ali zmanjšate vrednosti. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Možnosti** > **Povrni privzete**.

Nove ali urejene nastavitve shranite z možnostjo **Nazaj**.

■ Snemalnik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik**.

Snemalnik vam omogoča, da posnamete zvočno beležko, dolgo največ 60 sekund, jo shranite kot zvočni posnetek in posnetek predvajate. **Snemalnik** podpira datoteke v zapisu AMR.

Snemalnik vključite s pritiskom na tipko Snemalnik/Pritisni in govori. Če ste se prijavili za storitev Pritisni in govori, tipka Snemalnik deluje kot tipka PG, zato z njo ne morete vključiti aplikacije **Snemalnik**.

Zvočno beležko lahko posnamete z ukazom **Možnosti > Posnemi zvoč. posn..** Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Prekini**; ko ga želite nadaljevati, izberite **Snemaj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Zvočni posnetek se samodejno shrani.

Dolžina zvočnega posnetka je omejena na 60 sekund, vendar je odvisna tudi od razpoložljivega pomnilnika v napravi ali na pomnilniški kartici.

Predvajanje zvočnega posnetka

Če želite poslušati pravkar posneti zvok, izberite ikono za predvajanje (▶). Izberite **Ustavi**, da prekličete predvajanje. Vrstica stanja prikazuje, kako dolgo se posnetek že predvaja, položaj v posnetku in njegovo skupno dolžino.

Predvajanje zvočnega posnetka lahko začasno ustavite s pritiskom na **Prekini**. Predvajanje se nadaljuje, ko izberete **Predvajaj**. Zvočni posnetki, ki jih prejmete ali posnamete, so začasne datoteke. Datoteke, ki jih želite obdržati, morate shraniti.

■ Predvajalnik Flash

Izberite **Meni > Predstavn. > Pr. Flash**.

Pr. Flash omogoča pregledovanje, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Če želite odpreti mapo ali predvajati datoteko Flash, poiščite mapo oziroma datoteko in pritisnite krmilno palčko.

Da bi poslali datoteko Flash združljivi napravi, jo poiščite in pritisnite klicno tipko. Zaradi zaščite avtorskih pravic morda nekaterih datotek Flash ne boste mogli pošiljati.

Če želite preklapljati med datotekami Flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, se pomaknite levo ali desno.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

9. Pisarniške aplikacije

Izberite **Meni** > **Pisarna**.

Nekatere pisarniške aplikacije niso na voljo v vseh jezikih.

Velikih datotek morda ne boste mogli odpreti ali pa bo odpiranje trajalo nekaj časa.

■ Nadzornik datotek

V aplikaciji **Nadz. dat.** lahko urejate vsebino ter lastnosti datotek in map. Nadzornik datotek omogoča odpiranje, ustvarjanje, premikanje, kopiranje, preimenovanje ter iskanje datotek in map. Zaradi zaščite avtorskih pravic nekaterih datotek morda ne boste mogli pošiljati.

Delo z datotekami

Odprite ustrezno mapo, poiščite željeno datoteko in izberite **Možnosti**.

Izberite naslednje:

- **Odpri** — Odprite datoteko. Poiščite željeno datoteko in izberite **OK**.
- **Pošlji** — Pošljite izbrane datoteke. Poiščite želene datoteke in izberite **OK**.
- **Zbriši** — Zbrišite izbrane datoteke. Poiščite želene datoteke in izberite **Počisti**.
- **Premakni v mapo** — Če želite premakniti datoteko ali mapo v drugo mapo, poiščite željeno datoteko ali mapo ter izberite **OK**. Premikanje ali brisanje privzetih map, kot sta Zvočni posnetki in Galerija, ni mogoče.
- **Kopiraj v mapo** — Shranite kopijo datoteke ali mape v drugo mapo. Poiščite željeno datoteko ali mapo in izberite **OK**.
- **Nova mapa** — Ustvarite mapo.
- **Označi/Opusti** — Odprite podmeni.
- **Preimenuj** — Preimenujte datoteko ali mapo. Poiščite željeno datoteko ali mapo, vnesite novo ime in izberite **OK**.
- **Poišči** — Poiščite določene datoteke ali mape. Izberite pomnilnik, v katerem želite iskati, in vnesite željeno besedilo.
- **Sprejmi prek IR** — Izberite, da naprava datoteko prejme prek infrardeče povezave.
- **Prikaži podrobnosti** — Oglejte si informacije o datotekah.
- **Podrobnosti pomnil.** — Preverite zasedenost pomnilnika naprave in pomnilniške kartice.

Iskanje datotek

1. Če želite iskati datoteke, izberite **Možnosti** > **Poišči**.
2. Izberite pomnilnik, v katerem želite iskati.
3. Vpišite željeno besedilo in pritisnite krmilno palčko. Prikažejo se datoteke in mape, ki vsebujejo iskano besedilo.
4. Izberite **Poišči**, da bi iskanje ponovili.

■ Dokumenti

Odpirate, urejate in shranjujete lahko dokumente, ustvarjene s programom Microsoft Word for Windows različice 97 ali novejše. Aplikacija ne podpira vseh funkcij in oblikovanja izvirnih datotek.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Docum.**

Če želite odpreti obstoječi dokument, poiščite mapo in dokument ter pritisnite krmilno palčko. Če želite prebrati dokument, izberite srednji prikaz.



Nasvet: Zadnji uporabljeni dokument odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Most recent files**, izberete dokument in pritisnete krmilno palčko.

Nov dokument ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **New file**. Izberite **Blank**, če želite ustvariti nov dokument brez predloge, ali **Use template**, da bi ustvarili dokument na podlagi obstoječe predloge.

Če želite prebrati dokument, izberite srednji prikaz in **Možnosti**. V dokumentu lahko poiščete različne vrste predmetov, dokument povečate ali pomanjšate, preklapljate med celozaslonskim in običajnim prikazom ali prikazujete predmete, kot so slike. Lahko tudi iščete besedilo in urejate nastavitve aplikacije, kot so povečava, drsenje in obravnava nevidnih znakov.



Nasvet: Če berete večji dokument in želite branje nadaljevati pozneje, izberite **Nazaj**, da bi dokument zaprli. Ne preklopite na način urejanja.



Nasvet: Med celozaslonskim in običajnim prikazom odprtega dokumenta preklapljate s pritiskom na *. Pritisnite tipko 5, da prikaz povečate, in 0, da ga zmanjšate.

Prikaz predmetov v dokumentu

Če želite prikazati vse predmete v dokumentu, kot so tabele, opombe, delovni zvezki in videoposnetki, izberite srednji prikaz in **Možnosti > Browse > Pages and objects**.

Če želite odpreti tabelo ali opombo, se pomaknite na predmet ali njegovo ikono in dvakrat pritisnite krmilno palčko.

Če želite odpreti sliko, nadpovezavo ali sklic, se pomaknite na predmet in trikrat pritisnite krmilno palčko.



Nasvet: Izberite **Možnosti > Back to reference**, da bi se vrnili na povezavo predmeta.

Oblikovanje dokumentov

Če želite urediti dokument, vključite način urejanja: izberite srednji prikaz in **Možnosti > Edit document**.

Če želite urediti pisavo, izberite besedilo in **Možnosti > Format > Font**. Spremenite lahko vrsto, velikost, barvo in ozadje pisave. Izberite **Možnosti > Preview**, da bi prikazali trenutno oblikovanje.

Če želite oblikovati slog pisave, izberite besedilo in **Možnosti > Format > Font formatting**. Izberite ustrezno možnost oblikovanja. Dodate lahko krepko, ležeče, podčrtano in prečrtano oblikovanje pisave ali prestavite besedilo v podpisani ali nadpisani položaj.

Če želite oblikovati odstavek, ga izberite in **Možnosti > Format > Paragraph**. Spremenite lahko poravnavo besedila, razmik med vrsticami ter levi in desni rob.

Če želite vstaviti vrstične oznake, vstavite kazalko v besedilo ali odstavek in izberite **Možnosti > Format > Bullets**. Na strani z vrstičnimi oznakami v nastavitvah oblikovanja lahko vrstične oznake nastavite kot vidne.

Če želite spremeniti nastavitve obrob, izberite **Možnosti > Format > Borders**. Prikaže se trenutna obroba. Izberite obrobo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite krmilno palčko. Izberite slog in barvo obrobe. Izberite **Nazaj > Možnosti > Apply to** in mesto. Če na primer izberete **Top**, bodo nastavitve veljale za zgornjo obrobo.

Če želite v dokument vstaviti predmet, izberite **Možnosti > Insert object**. Pomaknite se na vrsto predmeta, ki ga želite vstaviti, ter izberite **Možnosti > Insert new**, da bi odprli ustrezní urejevalnik in ustvarili novo datoteko, ali **Insert existing**, da bi odprli seznam obstoječih datotek.

Če želite spremeniti nastavitve sloga odstavka, izberite **Možnosti > Format > Style**. Izberite slog, ki ga želite oblikovati, in **Možnosti > Edit**. Izberite **New style**, da bi dodali nov slog. V prikazu urejanja sloga izberite **Možnosti > Format** in zeleni slog. Spremenite lahko sloge pisave, oblikovanja, odstavkov, vrstičnih oznak in obrob.

Če želite shraniti dokument, izberite **Možnosti > Saving options > Save as**. Navedite ime datoteke in mesto, kamor jo želite shraniti. Izberete lahko tudi vrsto datoteke.

Prikaz zgradbe dokumenta

Če želite videti oris dokumenta, izberite levi prikaz. Izberite **Možnosti > Expand** ali **Collapse**, da bi prikazali samo glavna poglavja ali vsa podpoglavja. Če dokument vsebuje predmete, izberite **Možnosti > Display objects** ali **Display headings**, da preklopite med naslovi poglavij in seznamom predmetov.



Nasvet: Če želite odpreti poglavje v običajnem prikazu, se pomaknite nanj in pritisnite krmilno palčko.

Predogled postavitve strani

Predogled postavitve strani odprete tako, da izberete prikaz na desni in **Možnosti**.

Določite naslednje možnosti:

- **Normal view** — Prikaz odprte strani v običajnem prikazu.
- **Pan and zoom** — Povečanje prikaza postavitve strani.
- **View** — Izberite **Full screen** ali **Normal screen**, da bi preklopili med celozaslonskim in običajnim prikazom.

Če želite spremeniti velikost prikaza postavitve, izberite prikaz na desni, pomaknite se na željeno stran in izberite **Možnosti > Pan and zoom**. Nad postavitvijo strani se pojavi črn izbirni okvir, ki prikazuje območje za povečavo. Izberite območje in **Možnosti > Zoom**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **In** ali **Out** — Izberite **In**, da bi prikaz izbranega območja povečali za eno stopnjo, ali **Out**, da bi ga zmanjšali za eno stopnjo.
- **Fit to screen** — Stopnjo povečave prilagodite tako, da bo stran ustrezala širini zaslona.
- **Ratio** — Izberite stopnjo povečave, vnesite razmerje povečave med 10 in 999 ter izberite **OK**.



Nasvet: Ko je prikazan izbirni okvir, se s krmilno palčko pomikajte levo, desno, gor ali dol po strani. Pritisnite tipko **5**, da izbirni okvir zmanjšate, in **0**, da ga povečate. Pritisnite krmilno palčko, da bi spremenili velikost prikaza izbranega območja.

Iskanje besedila

Če želite poiskati del besedila v dokumentu, izberite **Možnosti > Find**, vnesite besedilo v polje **Find:** in pritisnite krmilno palčko.

Če želite spremeniti možnosti iskanja, kot sta razlikovanje velikih in malih črk ter smer iskanja, izberite **Možnosti > Search options**.

Če želite najti besedilni niz v dokumentu in ga zamenjati, v načinu urejanja izberite **Možnosti > Find and replace**. V polje **Find:** vnesite besedilo, v polje **Replace with:** pa besedilo za zamenjavo. Izberite **Možnosti > Replace**. Ko se prikaže najdeno besedilo, izberite **Replace**, da bi ga zamenjali in se pomaknili na naslednji zadetek, ali izberite **Ignore**, da bi preskočili trenutni zadetek, in **Next**, da bi se pomaknili na naslednjega.



Nasvet: Če želite preskočiti trenutni zadetek in se pomakniti na prejšnjega ali naslednjega, se s krmilno palčko pomaknite navzgor ali navzdol.

Urejevalnik tabel

Pregledujete lahko tabele, ustvarjene v aplikacijah, kot sta Dokumenti in MS Word.

Tabelo v datoteki prikažete tako, da se pomaknete na datoteko (okrog nje se prikaže prekinjena črta) in premaknete krmilno palčko.

Če želite zamenjati izbrano celico, se premaknete navzgor, navzdol, levo ali desno. Če je izbrana celica prevelika za vidno območje, si lahko s pritiskom na krmilno palčko ogledate celo celico, preden jo zamenjate.

Besedilo v celici lahko uredite, če izberete celico in pritisnete krmilno palčko. Urejanje končate s ponovnim pritiskom krmilne palčke.

Izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Zoom** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz tabele ali izberite razmerje povečave.
- **Format** — Spremenite slog pisave, oblikovanja, odstavkov, vrstičnih oznak in obrob.
- **Cell size** — Spremenite velikost celic, vrstic in stolpcev.
- **Cells** — Izberite možnosti vstavljanja, brisanja, združevanja ali ločevanja celic.
- **Copy table** — Besedilo cele tabele kopirajte v odložišče.

■ Preglednice

Izberite **Meni > Pisarna > Sheet**.

Podatke lahko shranite v datoteko, ki ji pravimo delovni zvezek. Vsak delovni zvezek vsebuje vsaj en delovni list. Vsebuje lahko tudi diagrame, ki temeljijo na podatkih z delovnega lista.

Obstoječi delovni zvezek odprete tako, da poiščete mapo z datoteko in pritisnete krmilno palčko.

Nov delovni zvezek ustvarite tako, da izberete **Možnosti > New file**. Izberite **Blank**, da ustvarite novo datoteko brez uporabe predloge, ali **Use template**, da bi ustvarili datoteko na podlagi obstoječe predloge. V prikazu orisa izberite delovni list in pritisnite krmilno palčko, da datoteko odprete.



Nasvet: Če želite odpreti enega od zadnjih uporabljenih delovnih zvezkov, izberite **Možnosti > Most recent files**.

Prikaz orisa

Prikaz orisa omogoča odpiranje in pomikanje po delovnih listih, diagramih in poimenovanih celicah.

V prikazu orisa ima vsak delovni list lastno ikono na glavni ravni. Pod glavno ravnijo so podelementi za diagrame in poimenovane celice.

Prikaz orisa odprete tako, da se pomaknete na mapo in datoteko ter pritisnete krmilno palčko. Prikaz orisa se odpre. Prikaže se zadnji uporabljeni delovni list in nastavitve zanj.

Če želite prikazati ali skriti diagrame in celice, se pomaknite na delovni list, pritisnite krmilno palčko in izberite **Možnosti > Collapse** ali **Expand**.

Delovne liste, diagrame ali poimenovane celice zbrisete ali preimenujete tako, da poiščete predmet, izberete **Možnosti > Worksheet, Chart** ali **Named cell** in ustrezno možnost.

Nov delovni list, diagram ali poimenovano celico ustvarite tako, da poiščete mesto, kamor želite dodati nov predmet, in izberete **Možnosti > Insert > Worksheet, Chart** ali **Named cell**.

Upravljanje delovnih listov

Če želite v celice vnesti podatke, odprite prikaz delovnega lista. S krmilno palčko se pomaknite na celico in izberite **Možnosti > Show cell field > Edit cell field**. Odpre se zgornje polje za urejanje. Vnesite podatke in izberite **Končano**, da končate urejanje.

Obseg celic izberete tako, da pridržite tipko za urejanje in se pomaknete desno.

Vrstice izberete tako, da premaknete kazalko na prvo celico v vrstici, pridržite tipko za urejanje in se pomaknete levo. Stolpce izberete tako, da premaknete kazalko na prvo celico v stolpcu, pridržite tipko za urejanje in se pomaknete navzgor.

Cel delovni list izberete tako, da premaknete kazalko v celico A1, pridržite tipko za urejanje in se pomaknete navzgor in levo.

Če želite spremeniti prikaz delovnega lista, izberite **Možnosti > View**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Pan worksheet** — Določite velikost vidnega območja celega delovnega lista.
- **Full screen** — Preklopite na celozaslonski prikaz.
- **Hide headers** — Skrijte polje glave in tako sprostite več prostora za mrežo delovnega lista.
- **Hide gridlines** — Skrijte mrežne črte.



Nasvet: Med celozaslonskim in običajnim prikazom preklapljate s pritiskanjem tipke *. Pritisnite tipko **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Če želite v izbrano celico dodati opombo, izberite **Možnosti > Advanced options > Insert comment**. Napišite opombo in izberite **OK**. V desni zgornji kot celice se doda majhen trikotnik, ki označuje opombo.

Če želite, da ostanejo vrstice med premikanjem vidne, izberite celico pod območjem, ki naj ostane vidno, in izberite **Možnosti > Advanced options > Freeze panes**. Če želite, da ostanejo stolpci vidni, izberite celico na desni strani območja, ki naj ostane vidno, in **Možnosti > Advanced options > Freeze panes**.

Če želite spremeniti velikost vrstic in stolpcev, izberite **Možnosti > Cell size > Row height** ali **Column width**.

Da bi vrstice razvrstili od leve proti desni, izberite zelene celice in **Možnosti > Advanced options > Sort rows**. Izberete lahko številko vrstice, ki jo želite uporabiti za glavno merilo razvrščanja. Spremenite lahko smer razvrščanja ter vključite ali izključite razlikovanje velikih in malih črk.

Da bi vrstice razvrstili od zgoraj navzdol, izberite zelene celice in **Možnosti > Advanced options > Sort columns**. Izberete lahko stolpec, ki ga želite uporabiti za glavno merilo razvrščanja. Spremenite lahko smer razvrščanja ter vključite ali izključite razlikovanje velikih in malih črk.

Če želite oblikovati slog pisave, izberite celice, v katerih bi radi spremenili slog pisave, in **Možnosti > Format > Font**. Spremenite lahko vrsto, velikost in barvo pisave ter barvo ozadja celice.

Da bi spremenili oblikovanje pisave, izberite zelene celice in **Možnosti > Format > Font formatting**. V celico lahko dodate krepko, ležeče, podčrtano in prečrtano oblikovanje pisave ali prestavite besedilo v podpisani ali nadpisani položaj.

Če želite poravnati vsebino celic, izberite zelene celice in **Možnosti > Format > Alignment**. Spremenite lahko vodoravno in navpično poravnavo in prelom vrstic ter višino prikazanih celic prilagodite tako, da bo prikazana celotna vsebina.

Da bi oblikovali obrobe celic, izberite zelene celice in **Možnosti > Format > Borders**. Spremenite lahko vse ali samo navpične, vodoravne, zgornje, spodnje, leve ali desne obrobe. Izberite **Možnosti > Spremeni**, če želite urediti slog in barvo obrob.

Da bi spremenili obliko zapisa števil, izberite zelene celice in **Možnosti > Format > Numbers**. Na seznamu izberite obliko zapisa števil. Če izbrana oblika zapisa vključuje decimalne vrednosti, vnesite število med 0 in 12, ki označuje število decimalnih mest.



Primer: Če želite primerjati in izračunati različne obrestne mere, lahko obliko zapisa števil nastavite na **Percentage**.

Delo s celicami

Če želite urediti celico, izberite zeleno celico in **Možnosti > Show cell field > Edit cell field**. Odpre se zgornje polje za urejanje. Začnite vnašati podatke. Ko urejanje končate, izberite **Končano**.

Če želite vstaviti celice, izberite območje, kamor želite vstaviti nove celice, in **Možnosti > Cells > Insert**. Celice lahko vstavite nad izbranim obsegom (**Shift cells down**) ali levo od njega (**Shift cells right**). Če izberete samo eno celico, se vstavi samo ena nova celica. Če izberete več celic, se vstavi ustrezno število praznih celic. Vstavite lahko tudi novo vrstico ali stolpec.

Da bi zbrisali vsebino ali oblikovanje celic, izberite zelene celice in **Možnosti > Cells > Clear**. Če izberete **Formats**, se bo zbrisalo samo oblikovanje izbranih celic, vsebina pa se bo ohranila. Uporabil se bo privzeti slog. Če izberete **Content**, se bo zbrisala vsebina izbranih celic, oblikovanje pa bo ostalo nespremenjeno. Zbrišete lahko oblikovanje in vsebino izbranih celic.

Da bi zbrisali celice, vrstice ali stolpce, izberite elemente, ki jih želite zbrisati, in **Možnosti > Cells > Delete**. Zbrišete lahko celo vrstico ali stolpec. Če izberete **Shift cells left**, se bodo izbrane celice zbrisale, celice na desni strani izbranih celic pa se bodo pomaknile levo. Če izberete **Shift cells up**, se bodo celice pod zbrisanimi celicami pomaknile navzgor.



Nasvet: Če zbrišete podatke, na katerih temelji diagram, se odstranijo tudi podatki v diagramu.

Vstavljanje funkcij

Funkcije se uporabljajo za samodejne izračune.

Če želite vstaviti funkcijo, najprej izberite celico. Izberite **Možnosti > Insert > Function** in funkcijo na seznamu. Funkcija **#MIN** na primer poišče najnižjo vrednost v številski vsebini izbranega obsega celic, **#AVERAGE** izračuna povprečno vrednost v celicah, **#SUM** pa sešteje vse vpisane vrednosti. Ko izberete funkcijo, pritisnite krmilno palčko. Funkcija se vstavi v izbrano celico. Na delovnem listu v oklepaje vnesite celice, ki jih želite vključiti v funkcijo, in pritisnite krmilno palčko.



Nasvet: Preden vstavite funkcijo, preverite, ali je možnost **Možnosti > Show cell field > Edit grid** vključena, izbrana celica pa prazna ali je prvi znak v njej =.



Primer: Če želite na primer sešteti številke v celicah od C2 do C6 in vsoto prikazati v celici C7: Izberite celico C7 in **Možnosti > Insert > Function**. Izberite **#SUM** in pritisnite krmilno palčko. V oklepaje vnesite **C2:C6** in pritisnite krmilno palčko. Vsota se prikaže v celici C7.

Če si želite ogledati dodatne informacije o funkciji, izberite celico in **Možnosti > Insert > Function**. Izberite funkcijo na seznamu in **Možnosti > Description**.

Spletne povezave

Spletno povezavo odprete tako, da izberete celico s spletno povezavo. Izberite **Možnosti > Link > Go to**.

Spletno povezavo uredite tako, da najprej izberete celico s spletno povezavo. Izberite **Možnosti > Link > Edit**. Uredite lahko spletni naslov in ime povezave.

Ustvarjanje in spreminjanje diagramov

Ko spremenite podatke na listu, se diagram samodejno posodobi.

Da bi odprli diagram, odprite prikaz orisa, izberite delovni list in diagram ter pritisnite krmilno palčko. Če diagrami niso vidni, izberite **Možnosti > Expand**.

Če želite ustvariti nov diagram, na delovnem listu izberite celice s podatki, ki jih želite vključiti v diagram, in izberite **Možnosti > Insert > Chart**. Da bi spremenili splošni videz obstoječega diagrama, odprite prikaz diagrama. Izberite **Možnosti > View > Chart**. Spremenite lahko ime diagrama in določite območje celic. Diagram lahko spremenite v dvo- ali tridimenzionalnega, spremenite vrsto diagrama, barvo ozadja in osi. Pomaknite se desno, da bi diagramu in osi dodali ime.

Če želite diagram oblikovati podrobneje, odprite prikaz diagrama. Izberite **Možnosti > View** in predmet, ki ga želite oblikovati. Spremenite lahko niz ter nastavitve osi X in Y (na primer črtice na oseh).

Iskanje besedila

Če želite poiskati besedilo, odprite prikaz delovnega lista in izberite **Možnosti > Poišči**. V polje **Find:** vpišite besedilo in pritisnite krmilno palčko. Ko najdete celico, ponovno pritisnite krmilno palčko, da poiščete naslednji zadetek.

Da bi spremenili vsebino in smer iskanja, izberite **Možnosti > Search options**.

Če želite najti celico in zamenjati besedilo v njej, odprite prikaz delovnega lista in izberite **Možnosti > Poišči**. V polje **Find:** vpišite besedilo, ki ga želite zamenjati, v polje **Replace with:** pa novo besedilo in pritisnite krmilno palčko. Ko je celica najdena, izberite **Replace**, da zamenjate besedilo in se pomaknete na naslednji zadetek. Izberite **Ignore**, da preskočite trenutni zadetek, in **Next**, da se premaknete na naslednjega.



Nasvet: Če želite preskočiti trenutni zadetek in se premakniti na prejšnjega ali naslednjega, se pomaknite navzgor ali navzdol.

■ Predstavitve

Odpirate, pregledujete, urejate in shranjujete lahko predstavitve, ustvarjene s programom Microsoft PowerPoint različice 97 ali novejše. Ustvarjate lahko tudi nove predstavitve. Aplikacija ne podpira vseh funkcij in oblikovanja izvirnih datotek.

Izberite **Meni > Pisarna > Presentat..**

Obstoječo predstavitev odprete tako, da poiščete ustrezno mapo in datoteko ter pritisnete krmilno palčko.



Nasvet: Če želite odpreti eno od zadnjih prikazanih predstavitev, izberite **Možnosti > Most recent files**.

Novo predstavitev ustvarite tako, da izberete **Možnosti > New file**. Izberite **Blank**, da ustvarite predstavitev brez predloge, ali **Use template**, če naj nova predstavitev temelji na obstoječi predlogi.

Obstoječo predlogo odprete tako, da poiščete ustrezno mapo in datoteko ter pritisnete krmilno palčko. Izberite **Open template**, če želite predlogo spremeniti, ali **Use template**, da bi na podlagi trenutne predloge ustvarili nov dokument.

Prikaz projekcij

Projekcijo zaženete tako, da izberete **Možnosti > Presentation**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Manual** — Ročno se premaknete z ene strani na drugo.
- **Slide show** — Z ene strani na drugo se premaknete ročno ali pa uporabite samodejno premikanje med stranmi. Določiti morate trajanje strani.
- **Manual looped** — Po prikazu zadnje strani se projekcija začne znova.
- **Looped slide show** — Po prikazu zadnje strani se projekcija samodejno začne znova.

Med stranmi v projekciji se lahko premikate navzgor (na prejšnjo stran) ali navzdol (na naslednjo stran).

Projekcijo končate tako, da pritisnete desno izbirno tipko.

Prikaz projekcij s podatkovnim projektorjem

Projekcije lahko prikazete z združljivim podatkovnim projektorjem ali drugim združljivim sistemom za projekcijo.

Če si želite ogledati projekcijo z združljivim podatkovnim projektorjem, morate najprej namestiti gonilnike za projektor. Če ti niso nameščeni in napravi nista povezani, možnosti menija niso vidne. Za več informacij se obrnite na proizvajalca projektorja ali njegovega zastopnika.

Če želite prikazati projekcije s podatkovnim projektorjem, izberite predstavitev in **Možnosti > View > Data projector**. Na seznamu izberite zeleno napravo. Izberite **Možnosti > Omogoči**, da bi vključili prikazovanje vsebine zaslona. Projekcijo zaženete tako, da izberete **Možnosti > Presentation > Slide show**.

Prikazovanje projekcije s podatkovnim projektorjem končate tako, da izberete **Možnosti > View > Disable data projector**.

Delo z različnimi prikazi

Aplikacijo Predstavitev sestavljajo različni prikazi, ki olajšujejo pregledovanje in ustvarjanje predstavitev.

Med različnimi prikazi preklapljate tako, da premikate krmilno palčko desno in levo.

Prikaz postavitve

Če želite odpreti prikaz postavitve, izberite prikaz na sredini. Vidnost diagramov, opomb, tabel, slik in oblik omogočite ali izključite tako, da izberete **Možnosti > Settings**, se pomaknete na nastavev in pritisnete krmilno palčko.

Če želite delati v prikazu postavitve, izberite **Možnosti**. Urejate in vstavljate lahko nove strani, preklapljate med različnimi prikazi, zbrisate ali skrijete strani, prekličete ali znova uveljavite zadnje spremembe in si ogledate predstavitev. Predstavitev lahko shranite ali pošljete drugi napravi. Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prikaz orisa

Prikaz orisa je namenjen pomikanju po dolgih predstavitenih dokumentih. Prikaz omogoča hitro pomikanje navzgor in navzdol, prerazvrščanje strani in urejanje predmetov.

Prikaz orisa odprete tako, da se pomaknete na levi prikaz. V tem prikazu ima vsaka stran svoj vnos na glavni ravni. Pod glavno ravniyo je podraven za vsako besedilno polje in predmet.

Če si želite ogledati vsebino strani, izberite **Možnosti > Expand**. Vsebino skrijete tako, da izberete **Možnosti > Collapse**. Vse vnose strnete ali razširite tako, da izberete **Možnosti > View > Collapse all** ali **Expand all**.

Če želite spremeniti vrstni red strani, izberite stran, ki jo želite premakniti, in **Možnosti > Slide > Move**. Pomaknite se navzgor ali navzdol do novega mesta in izberite **OK**.

Če želite v predstavitev vstaviti nove strani, izberite **Možnosti > Insert new slide**. Izberite predlogo za novo stran. Nova stran se vstavi za trenutno izbrano stranjo.

Če želite kopirati, prilepiti ali odstraniti strani, izberite stran in **Možnosti > Slide > Kopiraj, Prilepi** ali **Delete**.

V prikazu orisa prikažete ali skrijete strani tako, da izberete stran in **Možnosti > Slide > Show** ali **Hide**.

Prikaz opomb

V prikazu opomb lahko berete opombe, priložene stranem v predstavitvi. Dodajate lahko tudi svoje opombe.

Če želite odpreti prikaz opomb, se pomaknite na desni prikaz. Vsaka stran ima svoj vnos na glavni ravni. Pod glavno ravniyo je podraven za opombe. Če opombe niso vidne, izberite **Možnosti > View > Expand all**. Če želite urediti opombo, se pomaknite nanjo in pritisnite krmilno palčko.

Opombo dodate tako, da se pomaknete na stran brez opomb in izberete **Možnosti > Create note**.

Če želite zbrisati opombo, izberite opombo in **Možnosti > Delete note**.

Prikaz matrice strani

V prikazu matrice strani lahko vidite podrobnosti postavitve. Če uredite matrico strani, se spremembe uveljavijo na vseh straneh v predstavitvi.

Prikaz matrice strani odprete tako, da odprete prikaz postavitve in izberete **Možnosti > View > Master slide**. Matrico strani lahko uredite, če pritisnete krmilno palčko.

Urejanje predstavitev

Če želite urediti predstavitev, odprite prikaz postavitev in izberite **Možnosti > Edit slide**. Naprej se pomikate s krmilno palčko desno ali navzdol, nazaj pa levo ali navzgor. Izberite **Možnosti**.

Določite naslednje možnosti:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — V izbrano območje dodajte novo besedilo ali predmet.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Uredite izbrani predmet.
- **Edit object** — Če želite premakniti predmet, izberite **Move**, pomaknite se na želeni predmet in pritisnite krmilno palčko. Izberite **Resize**, da bi spremenili velikost predmeta. Pomaknite se desno in levo, da spremenite širino predmeta, ali navzgor in navzdol, da spremenite višino. Spremembe potrdite s pritiskom krmilne palčke. Izberite **Rotate**, da predmet zavrtite. Pomaknite se desno, da ga zavrtite v smeri urnih kazalcev, in levo, da ga zavrtite v nasprotni smeri. Spremembe potrdite s pritiskom krmilne palčke. Izberite **Properties**, če želite urediti besedilo, črto, obrobo ali ozadje predmeta.
- **Object** — Zbrišite, kopirajte, prilepite ali dodajte povezavo do izbranega predmeta.
- **Object position** — Spremenite položaj predmeta v predstavitvi glede na druge predmete: zgoraj, spodaj, spredaj ali zadaj.
- **Insert** — V predstavitev dodajte novo besedilno polje, sliko, obliko, tabelo ali opombo.
- **Undo, Redo** — Prekličite zadnje spremembe.

Če želite premakniti enega ali več predmetov na strani, se pomaknite na vsak želeni predmet in pritisnite krmilno palčko. Izberite **Možnosti > Marked objects > Move**. Označene predmete premaknete tako, da se pomaknete navzgor, navzdol, levo ali desno. Spremembe potrdite s pritiskom krmilne palčke. Označene predmete lahko tudi zbrišete, poravnate ali iz njih ustvarite skupino. Skupina predstavlja nov predmet, ki ga lahko urejate. Označene predmete odznačite tako, da izberete **Možnosti > Unmark all**.

Če želite določiti nastavitve pisave, odprite prikaz postavitev in izberite **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na besedilno polje in izberite **Možnosti > Edit text > Možnosti > Format > Font**. Spremenite lahko vrsto, velikost in barvo pisave.

Če želite oblikovati slog pisave, odprite prikaz postavitev in izberite **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na besedilno polje in izberite **Možnosti > Edit text > Možnosti > Format > Font formatting**. Izberite ustrezno možnost oblikovanja. Dodate lahko krepko, ležeče, podčrtano in prečrtano oblikovanje pisave ali predstavite besedilo v podpisani ali nadpisani položaj.

Če želite oblikovati odstavek, odprite prikaz postavitev in izberite **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na besedilno polje in izberite **Možnosti > Edit text > Možnosti > Format > Paragraph**. Spremenite lahko poravnavo besedila, razmik med vrsticami in širino levega roba.

Če želite spremeniti slog vrstičnih oznak, odprite prikaz postavitev in izberite **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na besedilno polje in izberite **Možnosti > Edit text > Možnosti > Format > Bullets**. Vrstične oznake lahko nastavite kot vidne, spremenite njihovo vrsto ter določite velikost in barvo oznak.

Če želite urediti nastavitve besedilnega polja, izberite prikaz postavitev in **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na besedilno polje in izberite **Možnosti > Edit object > Properties**. Spremenite lahko položaj besedila v polju in vključite ali izključite prelom vrstic.

Če želite spremeniti obrobe, izberite prikaz postavitev in **Možnosti > Edit slide**. Poiščite predmet, ki ima obrobe, in izberite **Možnosti > Edit object > Properties**. Spremenite lahko vse obrobe ali pa samo navpično, vodoravno, zgornjo, spodnjo, levo ali desno.

Če želite spremeniti oblikovanje črt, izberite prikaz postavitev in **Možnosti > Edit slide**. Poiščite predmet, ki ima črte, in izberite **Možnosti > Edit object > Properties**. Spremenite lahko barvo črte in slog elementov, kot so pike, črtice ali debele črte.

Če želite spremeniti nastavitve ozadja, izberite prikaz postavitev in **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na želeni predmet in izberite **Možnosti > Edit object > Properties**. Spremenite lahko barvo ozadja in vključite ali izključite vidnost preoblikovanega ozadja.

Urejanje tabel

Če želite urediti tabelo, izberite prikaz postavitev in **Možnosti > Edit slide**. Pomaknite se na tabelo in izberite **Možnosti > Edit table**. Aktivna celica je označena. Če želite zamenjati izbrano celico, se premaknite navzgor, navzdol, levo in desno. Izberite **Možnosti**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Edit text** — Spremenite besedilo v izbrani celici.
- **Insert** — Dodajte vrstice ali stolpce v tabelo. Novi stolpec se vstavi levo od izbrane celice, nova vrstica pa nad izbrano celico.
- **Delete** — Odstranite cele vrstice ali stolpce iz tabele.
- **View** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz tabele, prilagodite povečavo, da bo stran ustrezala širini zaslona, ali spremenite stopnjo povečave.
- **Undo in Redo** — Prekličite zadnje spremembe.

Iskanje besedila v predstavitvi

Besedilni niz lahko iščete v katerem koli prikazu predstavitve. Izberite **Možnosti > Poišči**, vpišite besedilo v polje **Find**: in pritisnite krmilno palčko.

Če želite spremeniti nastavitve razlikovanja velikih in malih črk ali iskanja celih besed, izberite **Možnosti** > **Search options**.

Besedilni niz lahko poiščete in zamenjate v katerem koli prikazu predstavitve. Izberite **Možnosti** > **Poišči**. V polje **Find**: vpišite besedilo, ki ga želite zamenjati, v polje **Replace** pa novo besedilo in pritisnite krmilno palčko. Ko se prikaže najdeno besedilo, izberite **Replace**, da bi ga zamenjali in se pomaknili na naslednji zadetek, ali izberite **Ignore**, da bi preskočili trenutni zadetek, in **Next**, da bi se pomaknili na naslednjega.



Nasvet: Če želite preskočiti trenutni zadetek in se premakniti na prejšnjega ali naslednjega, se pomaknite navzgor ali navzdol.

■ Izvoz vsebine zaslona

Vsebino na zaslonu naprave lahko prikažete večjemu številu ljudi prek združljivega podatkovnega projektorja ali drugega združljivega sistema za projekcijo. V podatkovni projektor jo lahko prenesete na primer prek povezave Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Izvoz zaslona**.

Če si želite ogledati vsebino zaslona z združljivim podatkovnim projektorjem, morate najprej namestiti gonilnike za projektor. Za več informacij se obrnite na proizvajalca projektorja ali njegovega zastopnika.

Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije. Prikazovanje vsebine na zunanjem zaslonu lahko vključite na dva načina: v mapi **Pisarna** ali aplikaciji, ki podpira to funkcijo.

Vklop prikazovanja vsebine na zunanjem zaslonu

Če želite vsebino zaslona prikazati s podatkovnim projektorjem, odprite aplikacijo Izvoz zaslona in izberite **Možnosti** > **Izberi napravo**. Na seznamu razpoložljivih naprav se pomaknite na zeleno napravo in izberite **OK**. Izberite **Možnosti** > **Omogoči**, da bi vključili prikazovanje vsebine zaslona.

Vsebino skrijete tako, da izberete **Možnosti** > **Skrij**. Aplikacija Izvoz zaslona se umakne v ozadje.

Če želite končati prikazovanje vsebine zaslona, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

■ Tiskanje

Z napravo lahko tiskate sporočila ali datoteke. Vključite lahko predogled tiskalnega posla, določite možnosti postavitve strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko.

Pred tiskanjem se prepričajte, da je vaša naprava pravilno povezana s tiskalnikom.

Če želite natisniti sporočilo ali datoteko, predmet odprite in izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**.

Določite naslednje možnosti:

- **Tiskalnik** — Na seznamu izberite tiskalnik.
- **Natisni** — Izberite obseg tiskanja – **Vse strani**, **Sode strani** ali **Lihe strani**.
- **Obseg tiskanja** — Izberite **Vse strani v obsegu**, **Trenutna stran** ali **Določene strani**.
- **Število kopij** — Izberite število kopij, ki jih želite natisniti.
- **Tiskanje v datoteko** — Če želite tiskati v datoteko, določite mesto datoteke.

Vseh sporočil morda ne boste mogli natisniti, na primer večpredstavnostnih in drugih posebnih vrst sporočil.

Da bi si pred tiskanjem ogledali datoteko ali sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Predogled**.

Spreminjanje postavitve strani pred tiskanjem

Če želite pred tiskanjem spremeniti postavitev strani, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Priprava strani** in enega od naslednjih zavirkov:

- **Vel. papir**. — Spremenite velikost in postavitev papirja ter prilagodite njegovo višino in širino.
- **Robovi** — Spremenite širino levega, desnega, zgornjega in spodnjega roba.
- **Glava** — Glava lahko vsebuje največ 128 znakov. Nastavite lahko razdaljo med glavo in besedilom ter vključite prikaz glave na prvi strani dokumenta.
- **Noga** — Noga lahko vsebuje največ 128 znakov. Nastavite lahko njeno razdaljo od besedila.

Če želite dodati ali zbrisati tiskalnik, izberite **Meni** > **Pisarna** > **Tiskalniki** > **Možnosti** > **Dodaj** ali **Zbriši**.

10. Nastavitve

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev ali mobilni operater lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Pomaknite se na nastavitve, ki jo želite urediti, in pritisnite krmilno palčko, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik, da bi vrednost povečali ali zmanjšali s pomikanjem levo ali desno.

■ Nastavitve naprave

V meniju **Telefon** lahko spremenite nastavitve jezika, stanja pripravljenosti in zaslona.

Nastavitve aplikacije Splošno

Izberite **Splošno** in eno od naslednjih možnosti:

- **Jezik telefona** — Na seznamu izberite želeni jezik. Zamenjava jezika vpliva na vse aplikacije v napravi. Ob zamenjavi jezika se naprava znova zažene.
- **Jezik pisanja** — Na seznamu izberite želeni jezik. Zamenjava jezika pisanja vpliva tudi na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem in predvidevanjem vnosa besedila.
- **Predvidevanje vnosa** — Izberite **Vključeno**, če želite uporabljati predvidevanje vnosa besedila. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.
- **Pozdrav ali logotip** — Izberite **Privzeto**, da bi uporabili privzeto sliko, **Besedilo**, da bi napisali lastno sporočilo, ali **Slika**, da bi izbrali sliko iz Galerije. Pozdravno sporočilo ali slika se na kratko prikaže ob vsakem vklopu naprave.
- **Tov. nastavitve telef.** — Obnovite izvirne tovarniške nastavitve naprave. Za to potrebujete kodo za zaklepanje naprave. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente, podatke v imeniku, koledarske vpise in datoteke.

Nastavitve stanja pripravljenosti

Izberite **Pripravljenost** in eno od naslednjih možnosti:

- **Aktiv. pripravljenost** — Izberite **Vključeno**, da bi vključili aktivno pripravljenost; v tem stanju so na zaslonu prikazane bližnjice do aplikacij.
- **Leva izbirna tipka, Desna izbirna tipka** — Zamenjajte bližnjice, ki jih lahko v pripravljenosti odprete z levo in desno izbirno tipko. Pritisnite krmilno palčko, izberite funkcijo na seznamu in **OK**.
- **Navigac. tipka desno, Navigac. tipka levo, Navigac. tipka dol, Navigac. tipka gor, Izbirna tipka** — Zamenjajte bližnjice, ki jih lahko odprete s premikanjem krmilne palčke v različne smeri. Te nastavitve niso na voljo, če ste izbrali **Aktiv. pripravljenost** > **Vključeno**.
- **Aplikacije v priprav.** — Izberite aplikacije, do katerih želite dostopati v aktivni pripravljenosti.
- **Nabiralnik v aktivni pripravljenosti** — Izberite mapo s prejetimi sporočili ali nabiralnik, ki naj bo prikazan v aktivni pripravljenosti.
- **Vtičniki v aktivni pripravljenosti** — Izberite vtičnike, ki naj bodo prikazani v aktivni pripravljenosti. Vidite lahko na primer, koliko je sporočil v telefonskem predalu. Tudi če izključite obveščanje v aktivni pripravljenosti o neodgovorjenih klicih in sporočilih, se bodo vseeno prikazala privzeta obvestila. Morda ne bodo vedno na voljo isti vtičniki.

Nastavitve zaslona

Izberite **Zaslon** in eno od naslednjih možnosti:

- **Senzor za svetlobo** — Prilagodite količino svetlobe, potrebne za osvetlitev zaslona naprave.
- **Čas do varčevanja** — Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona. Vkllop ohranjevalnika zaslona podaljša čas delovanja naprave.
- **Čas osvetlitve** — Izberite, kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni.

■ Klicne nastavitve

Izberite **Klic** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pošiljanje lastne št.** — Izberite **Da**, da bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko, ali **Privzeto**, če naj vklop ali izklop pošiljanja številke določi omrežje.

Nastavitve

- **Pošlji lastni internet. ID** — Vključite to funkcijo, če želite, da bodo prejemniki internetnih klicev videli vašo kodo ID.
 - **Čakajoči klic** — Izberite **Vključi**, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov dohodni klic, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je ta funkcija že vključena.
 - **Čakajoči internetni klic** — Vključite to funkcijo, če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim internetnim klicem opozori na nov dohodni klic.
 - **Opoz. na internet. kl.** — Če vključite to možnost, bo naprava obvestila klicenca, da ste zasedeni. Kadar je možnost izključena, naprava predvaja klicenco ton zasedene linije in prikaže obvestilo o neodgovorjenem klicu.
 - **Privzeta vrsta klica** — Izberite **Mobilni klic**, če želite telefonsko številko klicati običajno, ali **Internetni klic**, da bi številko ali naslov klicali prek internetnega protokola.
 - **Zavrni klic z SMS** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ob zavrnitvi klica klicenco samodejno pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.
 - **Besedilo sporočila** — Vnesite besedilo sporočila, ki bo poslano ob zavrnitvi klica.
 - **Slika v video klicu** — Izberite **Uporabi izbrano** in sliko, ki bo med videoklicem prikazana namesto videa v živo, ali **Brez**, da pošiljanje slike izključite.
 - **Samod. ponovni klic** — Izberite **Vključeno**, da bo naprava samodejno znova poklicala številko, ki je bila ob prvem poskusu klicanja zasedena. Po neuspelem klicu bo naprava poskusila še največ desetkrat.
 - **Povzetek po klicu** — Izberite **Vključeno**, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.
 - **Hitro klicanje** — Izberite **Vključeno**, da omogočite funkcijo hitrega klicanja. Telefonsko številko lahko hitro pokličete tako, da pridržite tipko za hitro klicanje (od 2 do 9), ki ste jo določili zanj.
- [Glejte "Hitro klicanje", str. 19.](#)
- **Odg. s katerok. tipko** — Izberite **Vključeno**, če želite dohodne klice sprejemati s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za konec.
 - **Uporabljena linija** — Izberite **Linija 1** ali **Linija 2**, če želite zamenjati telefonsko linijo za odhodne klice in pošiljanje sporočil (omrežna storitev). Nastavitev je na voljo samo, če kartica SIM podpira dve naročniški številki in ste na to storitev naročeni.
 - **Menjava linije** — Izberite **Onemogoči**, da bi preprečili menjavo linije (omrežna storitev). To nastavitev lahko spremenite samo, če imate kodo PIN2.
 - **Opoz. na internet. kl.** — Izberite **Izključeno**, da bo naprava zasedena za dohodne internetne klice, ali **Vključeno**, če želite sprejemati internetne klice.

■ Nastavitve povezav

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** in eno od naslednjih možnosti:

- **Dostopne točke** — Ustvarite nove ali uredite obstoječe dostopne točke. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.
- **Skupine dostopnih točk** — Določite nove ali uredite obstoječe skupine dostopnih točk, ki jih želite uporabiti za samodejno vzpostavitev povezave in e-poštno sledenje.
- **Paketni prenos** — Določite, kdaj naj se uporablja paketna podatkovna povezava, in vnesite dostopno točko, če napravo uporabljate kot računalniški modem.
- **Nastavitve internet. tel.** — Določite nastavitve za internetne klice.
- **Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- **Podatkovni klic** — Izberite zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo.
- **NZO** — Namestite in upravljajte pravilnike NZO, upravljajte strežnike pravilnikov NZO, prikažite dnevnik NZO, ustvarite in upravljajte dostopne točke NZO.
- **Brezžični LAN** — Določite, ali naj naprava prikaže znak, ko je na voljo omrežje WLAN, in kako pogosto naj išče omrežja.
- **Nastavitve** — Preglejte ali zbrisite zaupanja vredne strežnike, od katerih lahko naprava prejme konfiguracyjske nastavitve.

Informacije o omrežjih WLAN in naročanju paketnih podatkovnih storitev ter ustrezne nastavitve povezave in konfiguracije lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

Dostopne točke

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Vaša naprava prek dostopne točke vzpostavlja podatkovne povezave z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Skupina dostopnih točk se uporablja za združevanje in razvrščanje dostopnih točk po pomembnosti. Aplikacija lahko za način povezave namesto ene dostopne točke uporablja skupino dostopnih točk. V tem primeru je za vzpostavitev povezave uporabljena najprimernejša dostopna točka v skupini, pri uporabi e-pošte pa tudi za sledenje.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

[Glejte "Internetne dostopne točke", str. 42.](#)

Skupine dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Skupine dostopnih točk**.

Skupina dostopnih točk se uporablja za združevanje in razvrščanje dostopnih točk po pomembnosti. Aplikacija lahko za način povezave namesto ene dostopne točke uporablja skupino dostopnih točk. V tem primeru je za vzpostavitev povezave uporabljena najprimernejša dostopna točka v skupini, pri uporabi e-pošte pa tudi za sledenje. [Glejte "Skupine dostopnih točk", str. 50.](#)

Paketni podatki

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Paketni prenos**.

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko dejavnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo in podatkovne povezave se ohranijo tudi na primer med glasovnimi klici. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 48.](#)

Nastavitve paketne povezave

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med temi možnostmi:

- **Povez. za paketni pr.** — Izberite **Ko je na voljo**, če želite napravo nastaviti tako, da se ob vklopu v omrežju, ki to funkcijo podpira, samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov. Izberite **Po potrebi**, če naj se paketna podatkovna povezava vzpostavi samo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij ali funkcij.
- **Dostopna točka** — Vnesite ime dostopne točke, ki ste ga dobili od ponudnika storitev, če želite napravo uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Te nastavitve vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve internet. tel.** Izberite **Možnosti** > **Nov profil** ali **Možnosti** > **Uredi**.

Pomaknite se na **Ime**, pritisnite krmilno palčko, vpišite ime profila in izberite **OK**.

Pomaknite se na **Profili SIP**, pritisnite krmilno palčko, izberite profil in **OK**. Protokoli SIP se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci, na primer internetnih klicev. Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej.

Nastavitve shranite s pritiskom na tipko **Nazaj**.

Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli za začenjanje sej (SIP) se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci (omrežna storitev). Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej. Privzeti profil SIP za komunikacijsko sejo je prikazan podčrtano.

Če želite ustvariti profil SIP, izberite **Možnosti** > **Dodaj novega** > **Uporabi privzeti profil** ali **Uporabi obstoječi profil**.

Profil SIP lahko uredite, če se pomaknete nanj in pritisnete krmilno palčko.

Če želite izbrati privzeti profil SIP za komunikacijske seje, se pomaknite na želeni profil in izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Profil SIP zbrisete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za brisanje.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Dodaj novega** ali **Uredi**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **Javno uporabniško ime** — Vpišite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registracijskega strežnika za ta profil SIP.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Dodaj novega** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Nastavitve

Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posredn. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega posredniškega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vpišite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.
- **Dovoli ohl. preusm.** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Dodaj novega** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov registr. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega registracijskega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno registracijskega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vpišite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat registracijskega strežnika.

Nastavitve za podatkovne klice

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Podatkovni klic**.

Če želite nastaviti zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo, če ni prenosa podatkov, izberite **Trajanje povezave** in pritisnite krmilno palčko. Izberite **Uporabniško določeno**, če želite čas vnesti sami, ali **Neomejeno**, da bo povezava vzpostavljena, dokler ne izberete **Možnosti** > **Prekini**.

NZO

Dostopne točke NZO

Da bi upravljali dostopne točke NZO, izberite **NZO** > **Dostopne točke NZO** > **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Uredi** — Uredite izbrano dostopno točko. Če je dostopna točka v uporabi oziroma so njene nastavitve zaščitene, je ne morete urejati.
- **Nova dostop. točka** — Ustvarite novo dostopno točko NZO.
- **Zbriši** — Zbrišite izbrano dostopno točko.

Nastavitve dostopne točke NZO

Pravilne nastavitve dostopne točke dobite pri ponudniku storitev.

Če želite urejati nastavitve dostopne točke NZO, izberite dostopno točko in **Možnosti**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo NZO. Ime ima lahko največ 30 znakov.
- **Pravilnik NZO** — Izberite pravilnik NZO za to dostopno točko.
- **Intern. dostop. točka** — Izberite internetno dostopno točko, ki jo želite uporabljati s to dostopno točko NZO.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika za to dostopno točko NZO.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Brezžično omrežje LAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Brezžični LAN**.

Če naj naprava prikaže znak, kadar je na voljo omrežje WLAN, izberite **Prik. razpoložljivost** > **Da**.

Če želite izbrati časovni interval, v katerem naj naprava išče omrežja WLAN in posodobi ustrezeni znak, izberite **Iskanje omrežij**.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Brezžični LAN** > **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Dodatne nastavitve za omrežja WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavitev ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite **Samod. konfiguracija** > **Onemogočena** in določite naslednje:

- **Dolga omejitev posk.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- **Kratka omej. posk.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.

Nastavitve

- **Prag RTS** — Določite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava dostopne točke omrežja WLAN pred pošiljanjem paketa izda zahtevo za pošiljanje.
- **Stopnja moči oddaj** — Določite, s kakšno močjo naj naprava pošilja podatke.
- **Radijske meritve** — Omogočite ali preprečite radijske meritve.
- **Varčevanje z energijo** — Izberite, ali naj naprava varčuje z energijo baterije.

Vse nastavitve ponastavite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Varnostne nastavitve za dostopne točke WLAN

Varnostne nastavitve WEP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključi WEP.

V omrežju **Ad hoc** morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite med temi možnostmi:

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite zeleni ključ WEP.
- **Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odprto** ali **Skupno**.
- **Nastavit. ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **WEP**.

V omrežju **Ad hoc** morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **Nastavit. ključev WEP** in eno od naslednjih možnosti:

- **Šifriranje WEP** — Izberite zeleno dolžino šifrirnega ključa WEP.
- **Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vpisati podatke ključa WEP v besedilni (ASCII) ali **Šestnajstiški** obliki.
- **Ključ WEP** — Vpišite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **802.1x**.

Standard **802.1x** omogoča overjanje naprav in odobritev njihovega dostopa do brezžičnega omrežja. Če odobritveni postopek ne uspe, je napravam dostop onemogočen.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in eno od naslednjih možnosti:

- **Način WPA** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **Način WPA** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **Način WPA** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Varnostne nastavitve WPA

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti** > **Uredi**.

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **WPA/WPA2**.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in eno od naslednjih možnosti:

- **Način WPA** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **Način WPA** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **Način WPA** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

EAP

Če si želite ogledati vtičnike EAP (Extensible Authentication Protocol), ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**, določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja omrežje WLAN, in izberite varnostni način **802.1x** ali **WPA/WPA2**. Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **Način WPA** > **EAP**, pomaknite se na **Nastav. vtičnikov EAP** in pritisnite krmilno palčko.

Nastavitve EAP

Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke**. Izberite **Možnosti > Nova dostop. točka** ali izberite dostopno točko in **Možnosti > Uredi**.

Izberite **Zaščita omrežja WLAN > 802.1x** ali **WPA/WPA2**.

Izberite **Nast. zaščite WLAN > Način WPA > EAP**, pomaknite se na **Nastav. vtičnikov EAP** in pritisnite krmilno palčko.

Vtičniki protokola EAP (Extensible Authentication Protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite zeleni vtičnik in **Možnosti > Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če vtičnika ne želite uporabljati, izberite **Možnosti > Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti > Konfiguriraj**.

Če želite spremeniti nastavitve prednosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti > Povišaj pomembnost**, da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti > Znižaj pomembnost**, da bo naprava pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Konfiguracije

Če želite prikazati ali zbrisati konfiguracije za zaupanja vredne strežnike, izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Povezava > Nastavitve**.

Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali skrbnika informacijskega sistema v podjetju lahko prejmete sporočila s konfiguracijskimi nastavitvami za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve se samodejno shranijo v meni **Nastavitve**. Prejmete lahko konfiguracijske nastavitve za dostopne točke, večpredstavnostna sporočila, e-poštne storitve in hitra sporočila ali sinhronizacijske nastavitve.

Konfiguracijo zbrisate tako, da se pomaknete na strežnik in pritisnete tipko za brisanje. Zbrišejo se tudi konfiguracijske nastavitve, ki temeljijo na tem strežniku, za druge aplikacije.

■ Nastavitve ure in datuma

[Glejte "Nastavitve ure", str. 77.](#)

■ Varnostne nastavitve

[Glejte "Določanje varnostnih nastavitev", str. 24.](#)

■ Omrežne nastavitve

Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Omrežje**.

Določite naslednje:

- **Omrežni način** (možnost je prikazana samo, če jo operater podpira) — Izberite vrsto omrežja. Izberete lahko **GSM** ali **UMTS**; če vključite **Dvojni način**, bo naprava samodejno preklapljala med obema vrstama. Ta nastavek je morda v napravi že določena in je ni mogoče urejati. Če napravo nastavite, da uporablja samo omrežje GSM ali samo UMTS, izbrano omrežje pa ni na voljo, ne boste mogli klicati, niti v sili, ali uporabljati drugih funkcij, ki potrebujejo povezavo z omrežjem.
- **Izbira operaterja** — Izberite **Ročno** in eno od omrežij ali **Samodejno**, če želite, da naprava sama poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju.
- **Informacije o celici** — Če izberete **Vključeno**, vas naprava obvesti, kdaj uporablja celično omrežje tehnologije MCN.

■ Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni > Orodja > Nastavitve > Dodat. oprema**.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na sposobnost zaznavanja zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Pri večini dodatne opreme lahko izbirate med naslednjimi nastavitvami:

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki se vklopi ob priključitvi naprave na dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Naprava samodejno sprejema klice, ko je nanjo priključena dodatna oprema. **Vključeno**, če želite, da naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je opozarjanje na dohodni klic v meniju Profili nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.
- **Osvetlitev** — Izberite **Vključena**, če želite, da je zaslon osvetljen, medtem ko je naprava povezana z dodatno opremo.

Nastavitve aplikacije Besedilni telefon

Če uporabljate besedilni telefon (TTY), ga morate pred spreminjanjem nastavitev in uporabo povezati z napravo. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Nastavitve

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki naj se vključi ob priklopu besedilnega telefona (terminala TTY) na napravo.
- **Upor. besed. telefon** — Izberite **Da**, če želite začeti uporabljati besedilni telefon.

11. Pripomočki

Izberite **Meni** > **Pripomočki**.

Meni **Pripomočki** vsebuje orodja, s katerimi lahko razvrščate in urejate podrobnosti o različnih zasebnih in poslovnih dogodkih.

■ Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Z aplikacijo **Koledar** lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke. Za koledarske vpise lahko nastavite tudi opozorila.

Podatke v koledarju lahko s programsko opremo Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim računalnikom. Več informacij o sinhronizaciji lahko preberete v priročniku za programsko opremo PC Suite.

Ustvarjanje koledarskih vpisov

V koledarju lahko ustvarjate različne vrste vpisov:

- Vpisi vrste **Sestanek** imajo določeno uro in datum.
- Vpisi vrste **Beležka** veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva. Beležke se ne pojavijo v tedenskem prikazu.
- Vpisi vrste **Obletnica** vas opominjo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vpisi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vpisi vrste **Opravo** vas opominjo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Če želite ustvariti koledarski vpis, se pomaknite na datum in izberite **Možnosti** > **Nov vpis**. Izberite vrsto vpisa. Razpoložljive nastavitve za sestanek, beležko, obletnico in opravilo se razlikujejo.

Izberite med temi možnostmi:

- **Zadeva** ali **Priložnost** — Vnesite opis.
- **Kraj** — Vnesite vse potrebne informacije o lokaciji.
- **Začetni čas** — Vnesite uro začetka.
- **Končni čas** — Vnesite uro konca.
- **Začetni datum** ali **Datum** — Vnesite datum začetka ali datum dogodka.
- **Končni datum** — Vnesite datum konca.
- **Opozorilo** — Nastavite opozorilo za sestanek ali obletnico. Opozorilo je prikazano v načinu **Dnevni prikaz**.
- **Ponovitve** — Določite lahko ponavljanje vpisa in kdaj naj se ponovi. Določite vrsto ponavljanja, pogostost in morebitni datum konca.
- **Sinhronizacija** — Če izberete **Zasebna**, boste koledarski vpis videli samo vi in ne bo prikazan drugim uporabnikom, ki imajo spletni dostop do koledarja. Če izberete **Javna**, bodo vpis videli tudi drugi uporabniki z dostopom do vašega koledarja. Če izberete **Brez**, se vpis ob sinhronizaciji ne bo kopiral v računalnik.



Nasvet: Prepričajte se, da ste v aplikaciji **Ura** izbrali pravo mesto. Načrtovani koledarski vpisi se namreč utegnejo spremeniti, ko zamenjate trenutno mesto z mestom, ki je v drugem časovnem pasu.

Če želite odpreti obstoječ vpis in ga urediti, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Odpri**. Uredite podrobnosti v več poljih.



Nasvet: Ob urejanju ali brisanju ponavljajočega se vpisa izberite način izvedbe spremembe. Če izberete **Vsi vpisi v koledarju zbrisani**, se zbršejo vsi ponavljajoči se vpisi. Če izberete **Zbriši vpis**, se zbrše samo trenutni vpis.

Opravila

Ustvarite in vodite lahko seznam opravil, ki jih morate narediti do nekega datuma. Vsakemu opravilu lahko dodelite datum roka in opozorilo.

Seznam opravil odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Sezn. opravil**.

Opravilo dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nov vpis** > **Opravilo**. Začnite pisati v polje **Zadeva**. Opravilu lahko določite datum roka in pomembnost ter zanj ustvarite opozorilo (opomnik). Ikoni pomembnosti sta (!) **Visoka** in (–) **Nizka**. Za pomembnost **Normalna** ni ikone.

Če želite opravilo označiti kot končano, ga poiščite na seznamu opravil in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite opravilo znova označiti kot nedokončano, ga poiščite na seznamu in izberite **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.

Nastavitve koledarja

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da bi spremenili **Opozorilo koledarja**, **Privzeti prikaz**, **Prvi dan v tednu je** in **Oznaka tedna**.

Prikazi v koledarju

V katerem koli prikazu koledarja lahko med različnimi prikazi preklapljate z izbiro **Možnosti**. Na seznamu izberite vrsto prikaza.



Nasvet: V katerem koli prikazu aplikacije **Koledar** lahko s pritiskom na * preklopite na drug prikaz.

Trenutni dan odprete v mesečnem prikazu tako, da pritisnete #.

Privzeti prikaz v koledarju nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz** > **Mesečni prikaz**, **Tedenski prikaz**, **Dnevni prikaz** ali **Prikaz opravil**.

Če želite v prikazu koledarja videti nek datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Vnesite datum in izberite **OK**.



Nasvet: Da bi se hitro premaknili na najbližji datum z načrtovanim dogodkom, pritisnite #.

V načinu **Mesečni prikaz** lahko naenkrat prikažete celoten mesec. Vsaka vrstica prikazuje en teden. Prikazan je aktivni mesec, aktivni dan pa je današnji oziroma zadnji prikazani dan. Aktivni dan je označen z barvnim kvadratom. Dneve z načrtovanimi dogodki označuje majhen trikotnik v spodnjem desnem kotu. Med dnevi meseca in vpisi zanje preklapljajte s krmilno palčko.



Nasvet: V katerem koli prikazu aplikacije **Koledar** lahko s pritiskom na * preklopite na drug prikaz.

Tedenski prikaz prikazuje dogodke izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni. Današnji datum je označen z barvnim kvadratom. Beleške in obletnice so postavljene pred 8. uro.

Prvi dan v tednu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prvi dan v tednu je**.

V prikazu **Dnevni prikaz** so dogodki izbranega dne. Vpisi so glede na čas začetka razvrščeni v časovne predele. Če si želite ogledati prejšnji ali naslednji dan, se pomaknite levo ali desno.

V prikazu **Prikaz opravil** so opravila izbranega dne.

Pošiljanje koledarskih vpisov

Da bi poslali koledarski vpis združljivi napravi, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**.

Dodajanje prejetega vpisa v koledar

Koledarske vpise lahko prejimate v prilogah večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil.

Da bi prejeti vpis dodali v koledar, odprite prilogo sporočila, ki vsebuje vpis, in izberite **Možnosti** > **Shrani v Koledar**. Vpis se doda v privzeti koledar.

Beleške

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Beleške**.

V aplikaciji **Beleške** lahko ustvarjate beleške in jih pošiljate drugim napravam ter shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v obliki .txt).

Če želite ustvariti novo beleško, izberite **Možnosti** > **Nova beleška**, napišite besedilo in pritisnite **Končano**.

V glavnem prikazu **Beleške** so na voljo naslednje možnosti:

- **Odpri** — Odpiranje izbrane beleške.
- **Pošlji** — Če želite izbrano beleško poslati, izberite enega od načinov pošiljanja.
- **Nova beleška** — Ustvarjanje nove beleške.
- **Zbriši** — Brisanje izbrane beleške.
- **Označi/Opusti** — Izberite eno ali več beležk in uporabite zeleni ukaz.
- **Sinhronizacija** — Izberite **Začni**, da začnete sinhronizacijo, ali **Nastavitve**, da bi nastavili sinhronizacijske nastavitve za beleško.

Med pregledovanjem beleške izberite **Možnosti** > **Poišči**, da bi poiskali telefonsko številko, naslov internetnega telefona, e-poštni naslov ali spletni naslov v besedilu.

Kalkulator



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Pomaknite se na zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje, in jo izberite. Vnesite drugo število in izberite =. Decimalno vejico dodate s tipko #.

Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kakor jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Pripomočki

Rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Shranjeni rezultat zamenja prejšnje shranjeno število v pomnilniku.

Če želite rezultate v pomnilniku uporabiti pri izračunu, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

Če želite prikazati zadnji shranjeni rezultat, izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Z zapiranjem kalkulatorja ali izklopom naprave ne zbrisate vsebine pomnilnika. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko prikličete zadnji shranjeni rezultat.

■ Pretvornik

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje količin

1. Pomaknite se na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da bi odprli seznam količin. Pomaknite se na željeno količino in izberite **OK**.
2. Pomaknite se na prvo polje **Enota** in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite mersko enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**. Pomaknite se na naslednje polje **Enota** in izberite mersko enoto, v katero želite pretvarjati.
3. V prvo polje **Količina** vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.
Pritisnite **#**, če želite dodati decimalno ločilo, in *****, da bi vnesli simbole + in – (za temperaturo) ali E (eksponent).

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi prej nastavljeni tečaji zbrisajo.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavlja menjalne tečaje za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
3. Če želite zamenjati osnovno valuto, se pomaknite na zeleno valuto in izberite **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**
4. Izberite **Končano** > **Da**, da bi shranili spremembe.

Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

■ Telefonski predal

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Tel. predal**.

Ko prvič zaženete aplikacijo, morate vpisati številko svojega telefonskega predala. Če želite številko spremeniti, izberite **Možnosti** > **Spremeni številko**. Pokličete jo tako, da izberete **Možnosti** > **Pokliči telef. predal**.



Nasvet: Če želite v pripravljenosti poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in klicno tipko.

■ Ura

Izberite **Meni** > **Ura**.

Nastavitve ure

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, naprava vpraša, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, kadar lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.



Nasvet: Samodejno posodabljanje ure in datuma (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Orodja** > **Nastavitve** > **Ura mobiln. operaterja** > **Vključeno**.

Vrsto ure zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Bujenje lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Vnesite čas bujenja in izberite **OK**.

Če si želite ogledati nastavitve bujenja in jih spremeniti, izberite **Ponastavi budilko**.

Če želite zbrisati bujenje, izberite **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure in datuma

P r i p o m o č k i

Če želite spremeniti datum in uro, zamenjati obliko prikaza datuma in ure, zamenjati ton budilke ali nastaviti samodejno posodabljanje ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Točen čas** — Vnesite čas in izberite **OK**.
- **Časovni pas** — Vnesite časovni pas in izberite **OK**.
- **Datum** — Vnesite datum in izberite **OK**.
- **Zapis datuma** — Spremenite prikaz datuma. Poiščite želeni prikaz in izberite **OK**.
- **Ločilo datuma** — Spremenite ločilo med dnevi, meseci in leti. Poiščite zeleno ločilo in izberite **OK**.
- **Zapis časa** — Izberite **24-urni** ali **12-urni**.
- **Ločilo časa** — Izberite ločilo med urami in minutami.
- **Vrsta ure** — Izberite **Analogna** ali **Digitalna**.
- **Melodija budilke** — Izberite želeni ton za budilko.
- **Ura mobiln. operaterja** — Samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev). Izberite **Samodejno posodablj.**, da možnost vključite. Ta storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Dodajanje in brisanje mest

Če želite dodati mesto, se pomaknite desno in izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Pomaknite se na zeleno mesto in izberite **Možnosti** > **Izberi**.



Nasvet: Če želite poiskati mesto na seznamu **Mesta**, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto** > **Možnosti** > **Poišči**. Ime mesta vnesite v iskalno polje.

Če želite zbrisati mesto, se pomaknite desno, izberite mesto in **Možnosti** > **Odstrani**.

Če zamenjate domače mesto, se lahko spremeni sistemski čas naprave.

12. Orodja

Izberite **Meni** > **Orodja**.

Mapa **Orodja** vsebuje aplikacije, v katerih lahko nastavite napravo in druge aplikacije.

Pomnilniška kartica—Glejte "[Pomnilniška kartica](#)", str. 15.

Prenos—Glejte "[Prenos vsebine med napravami](#)", str. 16.

Profili—Glejte "[Profili](#)", str. 90.

Nastavitve—Glejte "[Nastavitve](#)", str. 68.

■ Določanje položaja

S storitvijo določanja položaja lahko na podlagi trenutne lokacije (omrežna storitev) od ponudnikov storitev prejimate obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Določanje položaja**.

Želeni način določanja položaja izberete tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Omogoči**. Izključite ga z izbiro **Možnosti** > **Onemogoči**. Način določanja položaja **Bluetooth** vam omogoča uporabo dodatne opreme Bluetooth GPS za določanje položaja. Način določanja položaja **Omrežno** ponuja mobilni operater ali ponudnik storitev. Hkrati lahko uporabljate oba načina določanja položaja.

■ Navigator

Ta funkcija ni namenjena zahtevam za informacije o položaju za povezane klice. Več informacij o skladnosti telefona z državnimi predpisi o storitvah za klice v sili z obveščanjem o položaju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve položaja in se nikoli ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Navigator**.

Navigator je aplikacija GPS, s katero si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo, najdete pot do zelene lokacije in ugotavljate različne razdalje. Aplikacija za uporabo zahteva dodatno opremo GPS Bluetooth. Poleg tega morate imeti v nastavitvi **Meni** > **Orodja** > **Določanje položaja** omogočen način določanja položaja GPS Bluetooth.

Aplikacija mora prejemati podatke od vsaj treh satelitov, da jo lahko uporabljate kot pripomoček pri potovanju.

Aplikacija za uporabo zahteva dodatno opremo GPS Bluetooth.

Izberite med temi možnostmi: **Navigator** Prikaz navigacijskih podatkov za cilj potovanja. **Pozicija** Prikaz informacij o vašem trenutnem položaju. **Razdalja** Prikaz informacij, kot so razdalja in trajanje potovanja ter povprečna in največja hitrost.

Prikaz navigacije

Podatki v prikazu navigacije vas usmerjajo proti cilju potovanja. Črke v krogu označujejo strani neba, temnejša barva pa približno smer potovanja proti cilju.

Izberite med temi možnostmi: **Nastavi cilj** Za cilj potovanja izberite neko točko ali lokacijo ali pa vnesite koordinate zemljepisne širine in dolžine. **Ustavi navigacijo** Zbrišite nastavljeni cilj potovanja. **Shrani pozicijo** Shranite položaj, kjer ste, kot lokacijo ali točko. **Stanje satelitov** Prikažite moč signala satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke. **Shranjene lokacije** Prikažite položaje, ki so začasno shranjeni v napravi in jih potrebujete pri navigaciji.

Prikaz Položaj

Vnesite podatke, kot so zemljepisna širina in dolžina ter nadmorska višina trenutnega položaja. Preverite lahko tudi natančnost vnesenih podatkov.

Izberite med temi možnostmi: **Shrani pozicijo** Shranite položaj, kjer ste, kot lokacijo ali točko. **Stanje satelitov** Prikažite moč signala satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke. **Shranjene lokacije** Prikažite položaje, ki so začasno shranjeni v napravi in jih potrebujete pri navigaciji.

Prikaz Razdalja

Merilnik potovanja izračunava prepotovano razdaljo in čas ter največjo in povprečno hitrost.

Izberite med temi možnostmi: **Zaženi** Vključite merilnik potovanja. **Ustavi** Izključite merilnik potovanja. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. **Nadaljaj** Ponovno vključite merilnik potovanja. **Ponastavi** Izračunane vrednosti v merilniku ponastavite na nič in začnite znova. **Počisti** Po končani uporabi zbrišite vrednosti v merilniku. **Shrani pozicijo** Shranite položaj, kjer ste, kot lokacijo ali točko. **Stanje satelitov** Prikažite moč signala satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke. **Shranjene lokacije** Prikažite položaje, ki so začasno shranjeni v napravi in jih potrebujete pri navigaciji.

Delo z lokacijami

Izberite [Pozicija](#) > [Možnosti](#) > [Shranjene lokacije](#).

V napravo lahko začasno shranite lokacije, ki jih potrebujete pri navigaciji.

Če želite v prikazih [Navigator](#), [Pozicija](#) ali [Razdalja](#) shraniti lokacijo, izberite [Možnosti](#) > [Shrani pozicijo](#).

Začasno lokacijo shranite kot trajnejšo točko tako, da izberete [Možnosti](#) > [Shrani kot točko](#).

Lokacijo zbrisete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete [Možnosti](#) > [Počisti](#).

Nastavitve Navigatorja

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Uporabljeni merski sistem zamenjate tako, da izberete [Merski sistem](#) > [Metrične](#) ali [Angleške](#).

Če želite vnesti podatke za umerjanje nadmorske višine, da bi tako popravili prejete podatke satelitov, izberite [Umerjanje n. višine](#).

■ Točke

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Točke](#).

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z dodatno opremo GPS z vmesnikom Bluetooth ali omrežjem (omrežna storitev). [Glejte "Navigator", str. 79.](#)

Točko ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova točka](#). Izberite [Trenutni položaj](#), da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za položaj, kjer ste, ali [Ročni vpis](#) in vpišite potrebne informacije o položaju, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.

Če želite prikazati informacije o točki ali jih urediti, točko izberite in pritisnite krmilno palčko.

Točko zbrisete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za brisanje.

Za vsako točko izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Dodaj kategoriji](#) — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Pomaknite se na želeno kategorijo in pritisnite krmilno palčko. Po kategorijah točk lahko brskate s pomikanjem levo in desno.
- [Pošlji](#) — Točko pošljite združljivim napravam.
- [Uredi kategorije](#) — Dodajte, uredite ali zbrisete kategorije točk.
- [Ikona točke](#) — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite želeno ikono in pritisnite krmilno palčko.

Kategorije točk

Točke si lahko ogledate v dveh načinih prikaza: v enem so kategorije, ki že vsebujejo točke, v drugem pa vse kategorije v napravi.

Če vas zanimajo kategorije, ki že vsebujejo točke, izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Točke](#) in se pomaknite desno.

Če si želite ogledati točke, ki jih vsebuje neka kategorija, izberite kategorijo in pritisnite krmilno palčko.

Da bi premaknili točko iz ene kategorije v drugo, se pomaknite levo. Poiščite želeno točko in pritisnite [Možnosti](#) > [Dodaj kategoriji](#). Pomaknite se na staro kategorijo in pritisnite krmilno palčko, da odstranite oznako poleg nje. Pomaknite se na želeno kategorijo oziroma več kategorij, v katere želite točko dodati, in pritisnite krmilno palčko. Izberite [Sprejmi](#).

Za vsako točko izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Uredi](#) — Spremenite informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- [Nova točka](#) — Neposredno v kategoriji ustvarite novo točko. Izberite [Trenutni položaj](#), da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, ali [Ročni vpis](#) in vpišite potrebne informacije o položaju, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino, dolžino ter nadmorsko višino.
- [Dodaj kategoriji](#) — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Pomaknite se na želeno kategorijo in pritisnite krmilno palčko.
- [Pošlji](#) — Točko pošljite združljivim napravam.
- [Uredi kategorije](#) — Dodajte, uredite ali zbrisete kategorije točk.
- [Ikona točke](#) — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite želeno ikono in pritisnite krmilno palčko.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Urejanje kategorij točk

Izberite [Možnosti](#) > [Uredi kategorije](#).

Izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Nova točka](#) — Neposredno v kategoriji ustvarite novo točko. Izberite [Trenutni položaj](#), da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, ali [Ročni vpis](#) in vpišite potrebne informacije o položaju, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino, dolžino ter nadmorsko višino.
- [Ikona točke](#) — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite želeno ikono in pritisnite krmilno palčko.

Kategorijo točk, ki ste jo ustvarili sami, lahko zbrisate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za brisanje. Vnaprej nastavljenih kategorij ni mogoče zbrisati.

Urejanje točk

Izberite **Možnosti** > **Uredi** ali **Nova točka** > **Ročni vpis**. Vnesite položaj in druge informacije, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.

Za vsako točko izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Izberi kategorijo** — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Izberite kategorijo in pritisnite krmilno palčko, da bi spremenili informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- **Trenutni položaj** — Zahtevajte samodejni vnos koordinat zemljepisne širine in dolžine, da bi ustvarili točko za trenutni položaj.
- **Ikona točke** — Zamenjajte ikono, ki označuje točko. Poiščite želeno ikono in pritisnite krmilno palčko.
- **Pošlji** — Točko pošljite združljivim napravam.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prejemanje točk

Izberite **Meni** > **Sporočila**. Odprite sporočilo s točko, ki ste ga prejeli od druge naprave. Pomaknite se na točko in pritisnite krmilno palčko.

Točko shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Če želite točke posredovati združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

■ Glasovni ukazi

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glasovni ukazi**.

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete aplikacije, profile in druge funkcije naprave.

Naprava ustvari glasovne oznake za vnose v imeniku in funkcije, navedene v aplikaciji **Glasovni ukazi**. Ko uporabite glasovni ukaz, naprava primerja izgovorjene besede s shranjenimi glasovnimi oznakami.

Glasovni ukazi niso odvisni od glasu uporabnika, vendar se prepoznavanje govora izboljšuje s prilagajanjem glasu osebe, ki funkcijo največkrat uporablja.

Klicanje z glasovnim ukazom

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, shranjenega v vizitki v meniju **Imenik**. Glasovno oznako predvajate tako, da odprete vizitko in izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

1. Če želite poklicati z glasovnim ukazom, pridržite tipko za snemalnik.
2. Ko zagledate obvestilo ali zaslišite pisk, razločno izgovorite ime, shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po sekundi in pol številko pokliče. Če prepoznana oseba ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se imen, ali **Končaj**, da prekličete klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače bo v naslednjem vrstnem redu poiskala prvo razpoložljivo številko: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mob. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**.

Zagon aplikacije z glasovnim ukazom

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju **Glasovni ukazi**.

Če želite z glasovnim ukazom zagnati aplikacijo, pridržite tipko za snemalnik in razločno izgovorite ustrezni glasovni ukaz. Če prepoznana aplikacija ni prava, izberite **Naprej**, da odprete seznam drugih ujemajočih se aplikacij, ali **Končaj**, da prekličete postopek.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti** > **Nova aplikacija**.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, se pomaknite na aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Spremeni ukaz**. Vtipkajte novi ukaz in izberite **OK**.

Izbiranje profilov z glasovnimi ukazi

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite z glasovnim ukazom vključiti profil, pridržite tipko za snemalnik in izgovorite ime želenega profila.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, se pomaknite na profil in izberite **Profili** > **Možnosti** > **Spremeni ukaz**.

Nastavitve glasovnih ukazov

Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze v izbranem jeziku naprave, izključite tako, da izberete **Nastavitve** > **Sintetizator** > **Izključen**.

Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti **Ponast. prilagoditve** mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.

■ Glasovna pomoč

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Glasovna pomoč**.

Aplikacija Glasovna pomoč bere besedilo na zaslonu in vam tako omogoča uporabo osnovnih funkcij naprave, ne da bi gledali na zaslon.

Izberite med temi možnostmi:

- **Imenik** — Poslušajte vnose v imeniku. Te možnosti ne uporabite, če imate shranjenih več kot 500 vizitk.
- **Zadnji klici** — Poslušajte informacije o neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicih ter pogostih številkah.
- **Telefon. predal** — Naložite glasovna sporočila in jih poslušajte.
- **Klicanje** — Pokličite telefonsko številko.
- **Ura** — Predvajajte točni čas in datum.

Če želite slišati več možnosti, izberite **Možnosti**.

■ Nast. čarov.

Nast. čarov. konfigurira vašo napravo za uporabo storitev (MMS, GPRS in internet), e-pošte, storitve Pritisni in govori (omrežna storitev) in nastavitve za pošiljanje videoposnetkov (omrežna storitev), ki temeljijo na nastavitvenih informacijah, ki jih je posredoval vaš mobilni operater.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo mobilni operater ali ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Če želite urediti nastavitve, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nast. čarovn.** in želeni nastavitveni niz.

E-pošta

1. Če želite urediti e-poštne nastavitve, izberite **Meni** > **Orodja** > **Nast. čarovn.** > **E-pošta. Nast. čarov.** poišče mobilne operaterje, ki so na voljo. Če naprava najde več operaterjev, izberite enega in **OK**.
Če operaterja ne prepozna, morate izbrati **Država** in **Operater**.

2. S seznama izberite svojega ponudnika e-poštnih storitev.

3. Izberite strežnik za pošiljanje pošte. Če niste prepričani, uporabite privzeti strežnik.

Če **Nast. čarov.** zahteva podrobnosti za **E-poštni naslov** (vključno z imenom domene), **Uporabniško ime** in **Geslo**, ju izberite in **Možnosti** > **Spremeni**. Vpišite podrobne podatke in izberite **OK**.

1. Ko končate, izberite **Možnosti** > **OK**.

2. Za potrditev nastavitve nabiralnika pri določenem operaterju izberite **OK**.

3. Izberite **OK**.

Če želite prejemati in pošiljati e-poštna sporočila, morate imeti vključen paketni podatkovni račun. Podrobnosti lahko izveste pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Pritisni in govori

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. S to storitvijo lahko svojo napravo uporabljate kot voki-toki.

1. Če želite urediti nastavitve omrežne storitve Pritisni in govori (**Prit. in govori**), izberite **Meni** > **Orodja** > **Nast. čarovn.** > **Prit. in govori. Nast. čarov.** poišče mobilne operaterje, ki so na voljo. Če naprava najde več operaterjev, izberite enega in **OK**.
Če operaterja ne prepozna, morate izbrati **Država** in **Operater**.

2. Nekateri operaterji zahtevajo, da nastavite **Uporabniško ime**, **Geslo** in **Vzdevek**. Izberite vsak podatek posebej in **Možnosti** > **Spremeni**. Vpišite podrobne podatke in izberite **OK**.

3. Ko končate, izberite **Možnosti** > **OK**.

4. Izberite **OK**, da potrdite nastavitve storitve Pritisni in govori za izbranega operaterja.

Če želite uporabljati storitev Pritisni in govori, morate imeti vključen paketni podatkovni račun. Podrobnosti lahko izveste pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če za izbranega operaterja niste nastavili dostopne točke, boste morali ustvariti novo.

Souporaba videa

1. Če želite urediti nastavitve **Sk. raba videa** (omrežna storitev), izberite **Meni > Orodja > Nast. čarovn. > Skup. raba videa. Nast. čarov.** poišče mobilne operaterje, ki so na voljo. Če naprava najde več operaterjev, izberite enega in **OK**.

Če operaterja ne prepozna, morate izbrati **Država** in **Operater**.

2. Nekateri operaterji zahtevajo **Naslov za sk. rabo videa**, uporabniško ime in geslo. Izberite vsak podatek posebej in **Možnosti > Spremeni**. Vpišite podrobne podatke in izberite **OK**.
3. Ko končate, izberite **Možnosti > OK**.
4. Za potrditev nastavitve storitve souporabe videa pri določenem operaterju izberite **OK**.
5. Ko ste ustvarili nastavitve souporabe videa, **Nast. čarov.** vpraša, če želite ustvariti ali posodobiti lastno vizitko. Izberite **Da** ali **Ne**.

Če želite uporabljati souporabo videa, morate imeti vključen paketni podatkovni račun. Podrobnosti lahko izveste pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Operater

1. Če želite urediti operaterjeve nastavitve (dostopno točko, spletni brskalnik, storitev za večpredstavnostna sporočila in pretakanje), izberite **Meni > Orodja > Nast. čarovn. > Operater. Nast. čarov.** poišče mobilne operaterje, ki so na voljo.
2. Če naprava najde več operaterjev, izberite enega in **OK**.
3. Če operaterja ne prepozna, morate izbrati **Država** in **Operater**.

Če imate z aplikacijo **Nast. čarov.** težave, obiščite spletno stran Nokia za nastavitve telefona, www.nokia.com.

■ Nadzornik aplikacij

Izberite **Meni > Orodja > Nadzornik aplikacij**.

Ko odprete meni Nadzornik aplikacij, vidite vse nameščene programske pakete, njihova imena, različice, vrste in velikosti. Oglejte si podrobnosti nameščenih aplikacij, odstranite jih iz naprave in določite nastavitve za namestitev.

Namestitev aplikacij in programske opreme



Pomembno: Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije in programsko opremo, ki so izdelane za vašo napravo oziroma so združljive z operacijskim sistemom Symbian. Te namestitvene datoteke imajo pripono .sis.
- Aplikacije J2ME™, združljive z operacijskim sistemom Symbian. Namestitvene datoteke aplikacij Java imajo pripono .jad ali .jar.

Namestitvene datoteke lahko v svojo napravo prenesete iz računalnika ali z brskalnikom ali pa jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali prek povezave Bluetooth. Če datoteko prenesete s programsko opremo Nokia PC Suite, jo shranite v mapo **C:\nokia\installs** v napravi.

Med namestitvijo naprava preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Prikaže tudi informacije o izvedenih preverjanjih, vi pa lahko izberete, ali boste nameščanje prekinili ali nadaljevali.

Če namestite aplikacije, za katere je potrebna omrežna povezava, bo morda naprava med uporabo teh aplikacij porabila več energije.

Pregled in odstranitev programske opreme

Pregledate lahko podrobnosti nameščenih aplikacij ali jih odstranite iz naprave.

Če si želite ogledati podrobnosti nameščenega programskega paketa, izberite aplikacijo in **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Če želite odstraniti programsko opremo, odprite meni Nadzornik aplikacij in izberite **Možnosti > Odstrani**.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko ponovno namestite samo, če imate izvirni namestitveni paket ali varnostno kopijo, ki vsebuje odstranjeni paket. Če programski paket odstranite, morda ne boste mogli več odpirati datotek, ustvarjenih z njim.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Prikaz dnevnika namestitev

Da bi odprli dnevnik namestitev, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**. Na seznamu so prikazani nameščena in odstranjena programska oprema ter datumi namestitve ali odstranitve. Če imate po namestitvi programske opreme težave z napravo, lahko na tem seznamu poiščete programski paket, ki jih morda povzroča. S podatki na njem si lahko pomagate tudi pri odkrivanju težav zaradi nezdržljivosti posameznih programskih paketov.

Nastavitve

Da bi spremenili nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Zbriši** — Po namestitvi se namestitvena datoteka programskega paketa zbriše iz naprave. Če nalagate programske pakete v spletnem brskalniku, je poraba pomnilnika manjša. Če želite namestitveni programski paket shraniti, da bi ga lahko znova namestili, te možnosti ne izberite ali pa njegovo kopijo shranite v združljiv računalnik ali na CD.
- **Izberite jezik** — Če programski paket vsebuje več jezikovnih različic programske opreme, izberite tisto, ki jo želite namestiti.
- **Vrsta** — Določite, katere aplikacije želite namestiti. Lahko se odločite samo za namestitev aplikacij s preverjenimi certifikati. Ta nastavek velja samo za aplikacije za operacijski sistem Symbian (datoteke .sis).

Določanje varnostnih nastavitvev aplikacij Java

Da bi določili varnostne nastavitve aplikacij Java, izberite **Možnosti > Nastav. skupine apl.**

Določite lahko, do katerih funkcij ima aplikacija dostop. Vrednost, določena za vsako funkcionalnost, je odvisna od varnostne domene programskega paketa.

- **Omrežni dostop** — Vzpostavitev podatkovne povezave z omrežjem.
- **Sporočila** — Pošiljanje sporočil.
- **Samodejni zagon apl.** — Samodejno odpiranje aplikacije.
- **Povezovanje** — Vzpostavitev lokalne podatkovne povezave, kot je Bluetooth.
- **Večpredstavnost** — Snemanje slik, videoposnetkov ali zvoka.
- **Branje up. podatkov** — Branje koledarskih vpisov, imenika ali drugih osebnih podatkov.
- **Urejanje up. podatkov** — Dodajanje osebnih podatkov, kot so vpisi v imeniku.

Določite lahko, kako bo naprava zahtevala potrditev dostopa aplikacije Java do njenih funkcij. Izberite eno od teh vrednosti:

- **Vedno vprašaj** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev ob vsaki uporabi funkcije.
- **Vprašaj enkrat** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev samo ob prvi uporabi funkcije.
- **Vedno dovoljeno** — Dovolite, da aplikacija uporablja funkcije brez vaše potrditve.
- **Ni dovoljeno** — Izberite, da aplikacija ne bo mogla uporabljati funkcije.

Varnostne nastavitve napravo ščitijo pred nevarnimi aplikacijami Java, ki bi morda uporabljale funkcije naprave brez vašega dovoljenja. **Vedno dovoljeno** izberite samo, če poznate ponudnika in aplikaciji zaupate.

Upravitelj certifikatov



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitvev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati in strežniški certifikati. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ob prejemu ga preveri certifikat agencije, ki je shranjen v napravi. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko naložite s spletne strani, ga prejmete v prilogi e-pošte ali sporočilu, poslanem prek povezave Bluetooth ali infrardeče povezave. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Delo z osebnimi certifikati

Osebni certifikati so certifikati, ki so izdani vam.

Če želite v napravo dodati certifikat, izberite datoteko certifikata in **Shrani**. Če želite odstraniti izbrani certifikat, izberite **Možnosti > Zbriši**.

Če želite preveriti pristnost certifikata, izberite certifikat in **Prikaži podrobnosti**. Prstni odtisi pomenijo enolično identifikacijo certifikatov. Obrnite se na podporo uporabnikom za imetnike certifikatov in prosite za primerjavo prstnih odtisov. Šestmestni zasebni ključ vsebuje gesla in tajne ključe, ki jih prejmete z osebnimi certifikati.

Delo s certifikati agencije

To vrsto certifikatov nekatere storitve uporabljajo za preverjanje veljavnosti drugih certifikatov.

Če želite v napravo dodati certifikat, izberite datoteko certifikata in [Shrani](#). Če želite odstraniti izbrani certifikat, izberite [Možnosti](#) > [Zbriši](#).

Če želite preveriti pristnost certifikata, izberite certifikat in [Prikaži podrobnosti](#). Prstni odtisi pomenijo enolično identifikacijo certifikatov. Obrnite se na podporo uporabnikom za imetnike certifikatov in prosite za primerjavo prstnih odtisov. Šestmestni zasebni ključ vsebuje gesla in tajne ključe, ki jih prejmete z osebnimi certifikati.

Zaupanje certifikatu pomeni, da z njim preverjate spletne strani, e-poštne strežnike, programske pakete in druge podatke. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabljate samo zaupanja vredne certifikate.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in [Možnosti](#) > [Nastavit. zaupanja](#). Izberite aplikacijo in [Da](#) ali [Ne](#). Nastavitve zaupanja osebnega certifikata ne morete spreminjati.

Za vsak certifikat je prikazan seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- [Namest. za Symbian](#) — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- [Internet](#) — E-pošta in grafika.
- [Namestitev aplikac.](#) — Nova aplikacija Java™.
- [Spletno preverj. cert.](#) — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če želite prikazati podrobnosti certifikata, izberite certifikat in [Prikaži podrobnosti](#).

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- [Certifikatu ne zaupate](#) — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.
- [Certifikat je potekel](#) — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- [Certifikat še ni veljaven](#) — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- [Certifikat je poškodovan](#) — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Varnostne nastavitve certifikata

Izberite med temi možnostmi:

- [Nameščanje aplikacij](#) — Izberite namestitev vseh aplikacij ali samo podpisanih.
- [Prev. certif. ob pov.](#) — Če želite preveriti veljavnost certifikatov, ko je aplikacija nameščena, izberite [Vključeno](#).
- [Privz. spletni naslov](#) — Če certifikat ne vsebuje lastnega spletnega naslova, se njegova veljavnost preveri na privzetem naslovu.

■ Katalogi Nokia

Izberite [Meni](#) > [Katalogi](#). Izberite [OK](#), če se strinjate z izjavo.

Katalogi Nokia (omrežna storitev) je mobilna trgovina vsebin, ki vam je na voljo v vaši napravi. Omogoča vam odkrivanje, predogled, kupovanje, nalaganje in posodobitev različne vsebine za vašo napravo, kot so igre, toni zvonjenja, ozadja, storitve in aplikacije. Razpoložljivost vsebine je odvisna od vašega mobilnega operaterja in ponudnika storitev.

Aplikacija Katalogi Nokia za dostop do nazadnje posodobljene vsebine uporablja omrežne storitve. Informacije o dodatni vsebini, ki je na voljo prek aplikacije Katalogi Nokia, lahko dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Aplikacija Katalogi Nokia prejema trenutne posodobitve in vam posreduje najnovejšo vsebino, ki jo za napravo ponuja vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite kataloge posodobiti ročno, izberite [Možnosti](#) > [Osveži seznam](#).

Odpiranje kataloga

Izberite [Meni](#) > [Katalogi](#).

Ko se pomaknete na mapo kataloga, se na zaslonu prikaže opis vsebine.

Izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

- [Odpri](#) — Odprite izbrani katalog.
- [Prikaži podrobnosti](#) — Oglejte si podrobnosti kataloga.
- [Skrj](#) — Izbrani katalog izključite s seznama katalogov.
- [Prikaži vse](#) — Skrite kataloge ponovno vključite na seznam katalogov.
- [Osveži seznam](#) — Naložite posodobljeni seznam katalogov.
- [Aplikacija](#) — Izberite [O izdelku](#), če si želite ogledati informacije o aplikaciji, ali [Izjava](#), če si želite ogledati izjavo ponudnika kataloga.
- [Domača stran](#) — Odprite glavni prikaz aplikacije Katalogi.

Odpiranje mape

Izberite [Meni](#) > [Katalogi](#).

Mapa kataloga ima lahko več podmap.

Izberite [Možnosti](#) in eno od naslednjih možnosti:

Orodja

- **Odpri** — Če ste kupili in naložili izbrani predmet, odprite vsebino mape.
- **Odpri** — Odprite izbrano podmapo.
- **Prikaži podrobnosti** — Oglejte si podrobnosti kataloga.
- **Predogled** — Oglejte si predogled izbranega predmeta.
- **Prenesi** — Naložite kupljeni predmet, če tega še niste storili.
- **Kupi** — Kupite izbrani predmet.
- **Nastavi za ozadje** — Če je izbrani predmet ozadje, ga s to možnostjo nastavite za ozadje naprave.
- **Upor. kot ton zvonj.** — Če je izbrani predmet ton zvonjenja, ga nastavite za ton zvonjenja naprave.
- **Nastavi za temo** — Če je izbrani predmet tema, jo nastavite za temo naprave.
- **Spletne informacije** — Odprite spletno stran z informacijami o izbranem predmetu, če je na voljo.
- **Podrobnosti o nakupu** — Oglejte si podrobnosti kupljenega predmeta.
- **Osveži seznam** — Naložite posodobljeno mapo.
- **Aplikacija** — Izberite **O izdelku**, če si želite ogledati informacije o aplikaciji, ali **Izjava**, če si želite ogledati izjavo ponudnika kataloga.
- **Domača stran** — Odprite glavni prikaz aplikacije Katalogi.

Nastavitve aplikacije Katalogi

Izberite **Meni** > **Katalogi**.

V glavnem prikazu aplikacije Katalogi izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za aplikacijo Katalogi.
- **Samodejno odpiranje** — Izberite, ali želite, da naprava samodejno odpre naloženo aplikacijo.
- **Potrditev predogleda** — Izberite, ali naj naprava prikaže potrditveno okno, preden naloži predogled predmeta.
- **Potrditev nakupa** — Izberite, ali naj naprava pred nakupom predmeta prikaže potrditveno okno.

13. Upravljanje naprave

V tem meniju lahko delate s podatki in programsko opremo v napravi.

■ Nastavitve profila strežnika

Izberite **Meni** > **Povezovanje** > **Nadz. nap.**.

Če želite ustvariti profil strežnika, izberite **Možnosti** > **Nov profil strežnika** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije. Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, s katerim bo naprava prepoznala strežnik, ko bo ta začel konfiguracijsko sejo.
- **Način seje** — Izberite vrsto povezave s strežnikom.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo s strežnikom.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite naslov URL strežnika.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite uporabniško ime in geslo, s katerima bo strežnik na začetku konfiguracijske seje prepoznal napravo.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Prejemanje konfiguracijskih nastavitev od tega strežnika omogočite tako, da izberete **Da**.
- **Sprejmi vse zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejemom konfiguracije tega strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.

Če želite urediti obstoječi profil strežnika, izberite **Možnosti** > **Uredi profil**.

■ Omrežna storitev konfiguracije na daljavo

Izberite **Meni** > **Povezovanje** > **Nadz. nap.**.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nastavitve konfiguracije na daljavo

V glavnem prikazu **Nadz. nap.** izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Začni konfiguracijo** — Vzpostavite povezavo s strežnikom in prejmite konfiguracijske nastavitve za napravo.
- **Nov profil strežnika** — Ustvarite nov profil strežnika.
- **Uredi profil** — Spremenite nastavitve profila.
- **Zbriši** — Odstranite izbrani profil.
- **Omogoči nastavljan.** — Omogočite prejemanje konfiguracijskih nastavitev od strežnikov, za katere imate profil strežnika in jim dovolite konfiguracijo.
- **Onemogoči nastav.** — Onemogočite prejemanje konfiguracijskih nastavitev od vseh strežnikov, za katere imate profile.
- **Prikaži dnevnik** — Prikažite dnevnik konfiguracije za izbrani profil.

Ustvarjanje novega profila za konfiguracijo

Če želite ustvariti nov profil strežnika konfiguracije, izberite **Možnosti** > **Nov profil strežnika** in eno od naslednjih nastavitev. Pravilne vrednosti dobite pri ponudniku storitev.

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vpišite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite želeno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob začetku povezovanja vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** — Vpišite svoje uporabniško ime za strežnik konfiguracije.
- **Geslo** — Vpišite svoje geslo za uporabo strežnika konfiguracije.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.

■ Sinhronizacija podatkov

Meni > Povezovanje > Sinhroniz..

Z možnostjo **Sinhroniz.** sinhronizirajte imenik, koledar ali beležke z ustreznimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetnem strežniku. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v profilu za sinhronizacijo. Za sinhronizacijo na daljavo aplikacija uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacij, s katerimi želite sinhronizirati podatke.

Morda ne boste mogli vedno sinhronizirati istih aplikacij. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Nasvet: Sinhronizacijske nastavitve lahko prejmete od ponudnika storitev v sporočilu.

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo

Če želite ustvariti profil, izberite **Možnosti > Nov profil za sinhroniz.** in eno od naslednjih možnosti:

- **Ime profila za sinhr.** — Vnesite ime za profil.
- **Aplikacije** — Izberite aplikacije za sinhronizacijo s profilom.
- **Nastavitve povezav** — Določite potrebne nastavitve povezave. Informacije lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite urediti obstoječ profil, izberite **Možnosti > Uredi profil za sinh..**

Profili za sinhronizacijo

V glavnem prikazu **Sinhroniz.** izberite **Možnosti** in eno od naslednjih možnosti:

- **Sinhroniziraj** — Podatke v izbranem profilu sinhronizirajte z oddaljeno zbirko podatkov.
- **Nov profil za sinhroniz.** — Ustvarite profil za sinhronizacijo. Za aplikacijo lahko ustvarite več profilov za sinhronizacijo, kar omogoča zamenjavo uporabljenega podatkovnega nosilca ali oddaljene zbirke podatkov, s katero sinhronizirate napravo.
- **Prikaži dnevnik** — Oglejte si število dodanih, posodobljenih in zbranih vpisov ob zadnji sinhronizaciji s profilom.
- **Zbriši** — Odstranite izbrani profil.

Nastavitve povezave za sinhronizacijo

Če želite ustvariti nastavitve povezave novega profila, izberite **Nov profil za sinhroniz. > Nastavitve povezav** in eno od naslednjih možnosti:

- **Različica strežnika** — Izberite različico protokola SyncML, ki jo lahko uporabljate s strežnikom.
- **ID strežnika** — Vpišite strežnikovo kodo ID. Ta nastavek je na voljo samo, če za različico protokola SyncML izberete 1.2.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite podatkovni nosilec, da bi med sinhronizacijo vzpostavili povezavo z oddaljeno zbirko podatkov.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo za sinhronizacijo, ali ustvarite novo dostopno točko. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob začetku sinhronizacije vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika, ki vsebuje zbirko podatkov, s katero želite sinhronizirati napravo.
- **Vrata** — Vpišite številko vrat strežnika oddaljene zbirke podatkov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Geslo** — Vnesite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dovoli sin. zahteve** — Če želite, da se sinhronizacija začne v strežniku oddaljene zbirke podatkov, izberite **Da**.
- **Spr. vse sin. zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejetjem sinhronizacije iz strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.
- **Preverjanje omrežja** — Če želite, da omrežje pred sinhronizacijo preveri pristnost naprave, izberite **Da**. Vnesite omrežno uporabniško ime in omrežno geslo.

Določite sinhronizacijske nastavitve za Imenik

Da bi določili sinhronizacijske nastavitve za aplikacijo **Imenik**, označite želeni profil ter izberite **Možnosti > Uredi profil za sinh. > Aplikacije > Imenik > Uredi** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vključi v sinhronizacijo** — Izberite, ali želite imenik sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Oddaljena zbirka podat.** — Vnesite pot do zbirke podatkov, s katero želite sinhronizirati imenik.
- **Lokalna pod. zbirka** — Če imate v napravi več imenikov, izberite tistega, ki ga želite sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Vrsta sinhronizacije** — Izberite imenik za sinhronizacijo. Pomaknite se na **Običajna**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov in obratno, **Samo v telefon**, da bi podatke oddaljene zbirke sinhronizirali z napravo, ali **Samo v strežnik**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov.

Določite sinhronizacijske nastavitve za Koledar

Da bi določili sinhronizacijske nastavitve za aplikacijo **Koledar**, označite želeni profil ter izberite **Možnosti > Uredi profil za sinh. > Aplikacije > Koledar > Uredi** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vključi v sinhronizacijo** — Izberite, ali želite koledar sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.

Upravljanje naprave

- **Oddaljena zbirka podat.** — Vnesite ime do zbirke podatkov, s katero želite sinhronizirati koledar.
- **Lokalna pod. zbirka** — Če imate v napravi več koledarjev, izberite tistega, ki ga želite sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Vrsta sinhronizacije** — Izberite imenik za sinhronizacijo. Pomaknite se na **Običajna**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov in obratno, **Samo v telefon**, da bi podatke oddaljene zbirke sinhronizirali z napravo, ali **Samo v strežnik**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov.

Določite sinhronizacijske nastavitve za Beležke

Da bi določili sinhronizacijske nastavitve za aplikacijo **Beležke**, označite želeni profil ter izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Aplikacije** > **Beležke** > **Uredi** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vključi v sinhronizacijo** — Izberite, ali želite beležke sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Oddaljena zbirka podat.** — Vnesite ime do zbirke podatkov, s katero želite sinhronizirati beležke.
- **Lokalna pod. zbirka** — Če imate v napravi več aplikacij **Beležke**, izberite tisto, ki jo želite sinhronizirati s tem profilom za sinhronizacijo.
- **Vrsta sinhronizacije** — Izberite imenik za sinhronizacijo. Pomaknite se na **Običajna**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov in obratno, **Samo v telefon**, da bi podatke oddaljene zbirke sinhronizirali z napravo, ali **Samo v strežnik**, da bi podatke v napravi sinhronizirali z oddaljeno zbirko podatkov.

14. Prilagajanje

■ Profili



Opozorilo: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Morda boste vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravo. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Izberite **Meni** > **Orodja** > **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite na želeni profil na seznamu in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**.

Določite naslednje:

- **Ton zvonjenja** — S seznama izberite ton zvonjenja ali **Nalaganje tonov**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če želite poslušati izbrani ton, izberite **Predvajaj**. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako linijo posebej.
- **Ton za videoklic** — Določite ton zvonjenja za videoklice.
- **Izgovori klicatelj. ime** — Vključite funkcijo pretvarjanja besedila v zvok za tone zvonjenja. Ko vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.
- **Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.
- **Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.
- **Opozor. na sporočilo** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.
- **Opozorilo na e-pošto** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.
- **Opoz. ton pomenkov** — Izberite ton za prejeta hitra sporočila.
- **Opoz. z vibriranjem** — Izberite, če želite, da naprava ob dohodnem klicu vibrira.
- **Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov tipk.
- **Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone.
- **Zvoni za** — Omogočite lahko zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano podskupino.
- **Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov **Splošno** in **Brez povezave** ne morete preimenoovati.

Profil **Brez povezave** preprečuje nenameren vklop naprave ter pošiljanje in prejemanje sporočil. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil **Brez povezave** ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth, zato pri povezovanju in uporabi povezave WLAN in Bluetooth upoštevajte ustrezne varnostne predpise in omejitve.

Če želite zamenjati profil, poiščite želeni profil na seznamu in izberite **Možnosti** > **Vključi**. Če izberete profil **Brez povezave**, ne morete pošiljati in prejemati sporočil. Vendar pozneje lahko vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN, da bi prebrali e-pošto, ali povezavo Bluetooth, zato pri povezovanju in uporabi povezave WLAN in Bluetooth upoštevajte ustrezne varnostne predpise in omejitve.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Izbiranje tonov zvonjenja

Če želite vključiti ton zvonjenja, se pomaknite na profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. S seznama izberite ton zvonjenja ali izberite **Nalaganje tonov**, da odprete mapo, v kateri je seznam zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Naloženi toni se shranijo v meni **Galerija**.

Če želite ton vključiti samo za klice z nekaterih števil, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano podskupino.

Če želite poiskati ton za sporočila, se pomaknite na profil in izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozor. na sporočilo**.

Če želite slišati ton zvonjenja, ga izberite na seznamu in počakajte, da se predvaja.

Spreminjanje nastavitev dodatne opreme

Pomaknite se na želeno vrsto opreme in izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Zamenjajte privzeti profil za dodatno opremo.

Če želite urediti nastavitve dodatne opreme, izberite opremo in **Možnosti** > **Odpri**.

■ Teme

Izberite [Meni](#) > [Orodja](#) > [Teme](#).

Videz zaslona naprave lahko spremenite.

Če želite spremeniti videz zaslona, označite temo, ki jo želite uporabiti, in izberite [Možnosti](#) > [Uporabi](#).

Da bi uredili temo, jo označite in izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#). Izberite [Ozadje](#), da bi zamenjali sliko za ozadje v stanjih pripravljenosti, ali [Varčevanje energije](#), da bi uporabili besedilo ali uro in datum kot varčevalni ohranjevalnik zaslona, ki se vključi po tem, ko nekaj časa ne pritisnete nobene tipke.

Da bi naložili teme, vzpostavite omrežno povezavo z združljivo internetno storitvijo, ki omogoča nalaganje tem za vašo napravo.

Temo naložite tako, da izberete [Nalaganje tem](#). Vnesite povezavo za nalaganje teme. Naloženo temo lahko odprete v predogledu, jo vključite ali uredite.

Če želite odpreti predogled teme, označite želeno temo in izberite [Možnosti](#) > [Predogled](#). Če želite novo temo uporabiti, izberite [Uporabi](#).

Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopno pa se vendarle izrabijo. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (–) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.



4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck. Ustvarjanje besedilnega sporočila z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in pošiljanje na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti, na primer imenika in koledarskih beležk.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopите, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če nosite telefon med uporabo s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte zgornja navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršijo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopите napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopите in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopите na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko za klicanje.

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ INFORMACIJE O POTRĐITVI (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg), porazdeljeno prek 10 gramov tkiva. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,68 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

ad hoc omrežje 48

aplikacije

nameščanje 83

odstranjevanje 83

pogoste funkcije 18

prikaz dnevnika namestitev 83

spreminjanje namestitev 84

aplikacije Java 83, 84

Aplikacije Symbian 83

B

baterija

nameščanje 8

polnjenje 9

stopnja napolnjenosti 13

beležke 76

besedilna sporočila

delo s sporočili na kartici SIM 30

odgovarjanje 30

pisanje 30

pošiljanje 30

urejanje centrov za sporočila 29

besedilni telefon 73

besedilo

izbiranje 17

kopiranje 14

običajno pisanje 13

pisanje 13

pisanje s predvidevanjem vnosa 14

bližnjice 12

Bluetooth

nastavitve 45

povezave 45

seznanjanje 46

brskanje po spletnih straneh 52, 54

C

CD 16

celice 63

certifikati 84

certifikati agencije 84

D

delovni listi 62

dnevnik 21, 53, 83

dnevni prikaz v koledarju 76

dokumenti 60

dostopne točke 42, 69

E

e-pošta

odgovarjanje 35

pisanje 36

računi 36

sporočila 34

e-poštno podatkovno sledenje 50

G

galerija 55

geslo za zaporo 24

glasnost 13, 58

glasovni klici prek internetnega protokola 23

glasovni ukazi 81

glasovno klicanje 81

GPRS

nastavitve 70

nastavitve dostopne točke 43

splošno 47

števcu 21

H

hitro klicanje 19

I

imenik

dodajanje 26

kopiranje informacij 27

privzete informacije 26

skupine 26

toni zvonjenja 27

infrardeče 47

internet 52

dostopne točke 42

nastavitve 42

nastavitve internetnih klicev 69

internetni klici 23

izbiranje besedila in predmetov 17

izenačevalnik 58

izvoz vsebine zaslona 67

J

jezik 68

jezik pisanja 68

K

kabel 44

kalkulator 76

kartica SIM

besedilna sporočila 30

nameščanje 8

klicanje 19

klici

nastavitve 68

preusmeritev 20

zapore 20

koledar 75

konfiguracija na daljavo

nastavitve 87

ustvarjanje profila 87

kontaktne informacije 27

kopiranje besedila 14

krmilna palčka 68

L

listi z diagrami 64

M

mapa Orodja 79

meni 17

mesečni prikaz v koledarju 76

MMC 15

mobilno navidezno zasebno omrežje

Glejte *NZO*

moč signala 13

modem 49

N

načini povezovanja

Bluetooth 45

infrardeče 47

kabel 44

modem 49

WLAN 48

nadzornik aplikacij 83

nadzornik datotek 60

nadzornik povezav 48

nameščanje

aplikacije 83

baterija 8

kartica SIM 8

naprava

jezik 68

klici 19

nastavitve 68

videoklici 21

nastavitve

besedilna sporočila 31

besedilni telefon 73

Bluetooth 45

centri za sporočila 29

e-poštno podatkovno sledenje 50

internet 42

klici 68

koledar 75, 76

konfiguracija na daljavo 87

omrežje 73

povezava 69

Prehod IP 44

pripravljenost 68

profili 90

profil strežnika 87

splet 53

splošno 68

TTY 73

varnost aplikacij Java 84

večpredstavnostna sporočila 33

WLAN 71

zaslon 68

zaščita 24

zaupanje 85

nastavitve dodatne opreme 73

nastavitve izbirnih tipk 68

Nastavitveni čarovnik 82

nastavitve sledenja 50

Nastavitve SMTP 50

navidezno zasebno omrežje 49

navigacija 79

NZO 49

O

običajni način pisanja 13

obračanje zaslona 11

omrežne nastavitve 73

opravila 75

osebni certifikati 84

P

paketna povezava

nastavitve 70

nastavitve dostopne točke 43

splošno 47

števcji 21

podatki

povezave 47

sinhronizacija 88

Podatkovni kabel USB 44

podrobnosti certifikata 85

polnjenje baterije 9

pomanjšana pomnilniška kartica MMC 15

pomenki 37

Pomenki 37

pomnilnik 14

kartica 14

preverjanje stanja 15

v napravi 15

pomnilniška kartica 15

pomoč 17

posebne vrste sporočil 40

poslušanje glasbe 57

pošta

Glejte *e-pošta*

povezave

nastavitve GPRS 43

Nastavitve WLAN 43, 71

nastavitve za podatkovne klice 42

povezovanje z internetom 42

pozdravno sporočilo 68

predstavitve 64

predstavnostne aplikacije 55

predvajalnik Flash 59

predvajalnik glasbe 57

predvajanje

glasba 57

video in zvok 56

zvočni posnetki 59

predvidevanje vnosa besedila 14, 68

Prehod IP 44

prejeto 28

prekinitev omrežnih povezav 48

preusmeritev klicev 20

prikaz opravil v koledarju 76

prikaz orisa 61, 62

Priključek Pop-Port 11

priključki 10

prilagajanje 90, 91

priloge 33, 35

pripravljenost

nastavitve 68

stanje 12

Profil dostopa do kartice SIM 47

profili 90

programska oprema

nameščanje 83

odstranjevanje 83

projekcije 64

R

RealPlayer

- nastavitve 57
- predvajanje posnetkov 56

S

samodejno sprejemanje klicev 73

sezname skladb 58

seznanjanje 46

shranjevanje podatkov 15

sinhronizacija 88

sinhronizacija na daljavo 88

skupine vizitk 26

slike

- dodajanje v imenik 55
- nastavitev za ozadje 55
- povečanje ali pomanjšanje 55

slikovna sporočila 31

snemalnik zvoka 58

snemanje

- klici 59
- zvok 58

splet 52

splošna paketna radijska storitev

Glejte *GPRS*

sporočila

- besedilna sporočila 30
- brisanje 35
- e-pošta 34
- mape 28
- posebne vrste sporočil 40
- pošiljanje 29
- slikovna sporočila 31
- večpredstavnostna sporočila 31

sporočila SMS 30

sprejemanje klicev 19

T

tedenski prikaz v koledarju 76

telefonski predal 19

teme 91

tipke 10

tiskanje 67

točke 80

toni DTMF 20

toni zvonjenja 27

TTY 73

U

ukazi za storitve 40

upravljanje naprave 87

upravljanje podatkov in programske opreme 87

ura 77

V

Vadnica 17

večpredstavnostna sporočila

- nastavitve 33
- odgovarjanje 32
- pošiljanje 31
- prejemanje 32
- priloge 33
- ustvarjanje 31

videoklici 21

videoposnetki 56

viri 53

vizitke 27

vklop in izklop naprave 9

v pošiljanju 29

W

WLAN

- dodatne nastavitve dostopne točke 44
- nastavitve 71
- nastavitve dostopne točke 43
- splošno 48
- varnostne nastavitve 72

Z

zaklepanje

- naprava 11
- tipkovnica 10

zaklepanje tipkovnice 10

zapore klicev 20

zaslon

- nastavitve 68
- obračanje 11
- znaki 13

zaščita

- aplikacija Java 84
- naprava 24
- pomnilniška kartica 15

zavračanje klicev 19

zaznamki 52

znaki 13

zvočne beležke 59

zvočne datoteke 56