

„Nokia E61“ vartotojo vadovas



ATTIKIMO DEKLARACIJA



Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-89 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © 2006 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

EKSPORTO APRIBOJIMAI

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9246622/4. leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui.....	6
Apie jūsų prietaisą.....	6
TINKLO PASLAUGOS.....	6
Priedai, baterijos ir įkrovikliai.....	7

1. Nuo ko pradėti.....	8
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	8
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas.....	9
Baterijos įkrovimas.....	9
Jūsų įrenginio įjungimas.....	10
Įveskite pirmuosius parametrus.....	10
Klavišai ir dalys.....	10
Klavišų funkcijos.....	11
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	12
Jungtys.....	12
Antenos.....	12
Garso stiprumo valdymas.....	13
Pastabos apie ekraną.....	13
Laukimo režimai.....	13
Aktyvusis laukimo režimas.....	13
Laukimo režimas.....	13
Ekране rodomi simboliai.....	14
Atmintis.....	15
Telefono atmintis.....	15
Išimamoji atmintis.....	15
Informacija apie atmintį.....	15
Atminties kortelė.....	15
Atminties kortelės saugumas.....	16
Atminties kortelės atblokavimas.....	16
Paaiškinimas ir vaizduojamasis aprašas.....	16
Paaiškinimas apie aparatą.....	16
Vzd. apraš.....	16
„Nokia PC Suite“.....	16
Informacija apie „Nokia“ pagalbos tarnybą ir kontaktus.....	16

2. Jūsų įrenginys.....	17
Meniu.....	17
Žymeklio perkėlimas ir žymėjimas.....	17
Teksto rašymas.....	17
Teksto kopijavimas ir įdėjimas.....	18
Rašymo kalbos keitimas.....	18
Bendri veiksmai keliose programose.....	18

3. Turinio perkėlimas tarp aparatų.....	19
Duomenų perkėlimas per „Bluetooth“ arba IR ryšį.....	19
Duomenų sinchronizacija su kitu aparatu.....	19

4. Pranešimai.....	20
Sutvarkyti pranešimus.....	20
Pranešimų paieška.....	20
Pranešimų parametrai.....	20
Kiti parametrai.....	20
Tekstinių pranešimų centro parametrai.....	21
El. pašto pranešimai.....	21
El. pašto nustatymas.....	21
El. pašto klavišo konfigūravimas.....	22
Prisijungimas prie pašto dėžutės.....	22
El. pašto peržiūra atsijungus nuo interneto.....	22
El. pašto indikatorius.....	22
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	22
Pranešimų trynimasis.....	23
El. pašto katalogai.....	23
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	23
El. pašto paskyros parametrai.....	23
Vartotojo parametrai.....	24
Priėmimo parametrai.....	24
Automatinio priėmimo parametrai.....	24
Tekstiniai pranešimai.....	24
Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas.....	25
Tekstinių pranešimų siuntimo parametrai.....	25
Atsakymas į gautus tekstinius pranešimus.....	25
Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje.....	25
Tekstinių pranešimų parametrai.....	25

Grafiniai pranešimai.....	26
Grafinių pranešimų persiuntimas.....	26
Daugiaformačiai pranešimai.....	26
Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas.....	26
Pateiktų kūrimas.....	27
Daugiaformačių pranešimų gavimas ir atsakymas į juos.....	27
Pateiktų peržiūra.....	28
Garso ir vaizdo failo objektų rodymas.....	28
Daugiaformačių priedų peržiūra ir išsaugojimas.....	28
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	28
Momentiniai pranešimai.....	29
Prisijungimas prie MP serverio.....	29
MP vartotojų ir MP grupių paieška.....	29
Diskusijos su vienu MP vartotoju.....	29
MP grupės.....	29
Grupės diskusijos.....	30
MP grupių parametrai.....	30
Grupės keitimo teisės.....	30
Atribojimas nuo grupių.....	31
MP adresatai.....	31
Užblokuoti adresatai.....	31
Kvietimų peržiūra.....	31
Įrašytų pranešimų siuntimas.....	31
Parametrai.....	32
Momentinių pranešimų serverio parametrai.....	32
Specialūs pranešimai.....	32
Paslaugų komandų siuntimas.....	32

5. Skambinimas.....	33
Greitas rinkimas.....	33
Atsiliepimas į skambutį.....	33
Ryšio metu veikiančios funkcijos.....	33
Ryšių peradresavimas.....	34
Ryšio draudimas.....	34
Ryšio internetu draudimas.....	34
DTMF tonų siuntimas.....	35
Vaizdo ryšys.....	35
Žurnalas.....	35
Žurnalo parametrai.....	35
Tiesioginis ryšys.....	35
Vartotojo parametrai.....	36
Ryšio parametrai.....	36
Prisijungimas prie tiesioginio ryšio paslaugos.....	36
Tiesioginio ryšio skambučiai.....	36
Prašymai perskambinti.....	37
Adresatų peržiūra.....	37
Kanalų sukūrimas.....	37
TR kanalų registravimas.....	37
Prisijungti prie kanalo.....	37
Tiesioginio ryšio žurnalas.....	37
Išeiti iš tiesioginio ryšio.....	37
Ryšiai internetu.....	38
Pageidaujamas rinkinys.....	38
Rinkinių registracija.....	38
Balso komandos.....	38
Skambinimas.....	38
Programos įjungimas.....	39
Rinkinių keitimas.....	39
Balso komandų parametrai.....	39

6. Adresų knyga.....	40
Adresatų grupių tvarkymas.....	40
Numatytosios informacijos tvarkymas.....	40
Adresatų kopijavimas iš SIM į aparato atmintį ir atvirkščiai.....	41
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	41
Vizitinės kortelės.....	41

7. Kalendor.....	42
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	42
Darbai.....	42
Kalendoriaus parametrai.....	42

Turiny s

Kalendoriaus vaizdai.....	43
Kalendoriaus įrašų siuntimas.....	43
Gauto kalendoriaus įrašo įtraukimas į kalendorių.....	43

8. Laikrodis.....	44
Žadintuvas.....	44
Miestų pridėjimas ir ištrynimasis.....	44

9. Ryšiai.....	45
-----------------------	-----------

Interneto prieigos taškai.....	45
Interneto prieigos taško duomenų ryšiams	
nustatymas.....	45
Papildomi interneto prieigos taško parametrai duomenų	
ryšiams.....	46
Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS)	
nustatymas.....	46
Papildomi interneto prieigos taško parametrai paketiniams	
duomenims (GPRS).....	46
Interneto prieigos taško belaidžiam VKT nustatymas.....	46
Papildomi interneto prieigos taško parametrai belaidžiam	
VKT.....	47
Belaidis VKT (LAN).....	47
Ryšys kabeliu.....	47
IP įėjimas.....	48
Ryšio kabeliu nustatymas IP tranzitinio ryšio	
naudojimui.....	48
IP tranzitinio ryšio prieigos taškas.....	48
IP tranzitinio ryšio prieigos taškų aukštesniojo lygio	
parametrai.....	48
„Bluetooth“.....	48
„Bluetooth“ naudojimo pradžia.....	48
Parametrai.....	49
Patarimai dėl saugumo.....	49
Duomenų siuntimas.....	49
„Bluetooth“ ryšio simboliai.....	49
Aparatų poravimas.....	49
Aparato leidimas.....	50
Duomenų priėmimas.....	50
„Bluetooth“ ryšio užbaigimas.....	50
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	50
Infraaudonųjų spindulių ryšys.....	51
Duomenų ryšiai.....	51
Pakitiniai duomenys.....	51
UMTS.....	51
Belaidis vietinės kreipties tinklas (BVKT).....	52
Ryšio tvarkytuvė.....	52
Aktyviųjų ryšių peržiūra ir išjungimas.....	52
Belaidžio LAN tinklo paieška.....	52
Modemas.....	52
Mobilusis VPT.....	53
VPT valdymas.....	53
VPT taisyklių valdymas.....	53
VPT registro peržiūra.....	54
El. pašto duomenų siuntimas tarp tinkliniu ryšiu.....	54
Prieigos taškų grupės.....	54
Prieigos taško grupių nustatymas paštui ir	
synchronizacijai.....	54

10. Int. naršykl.....	55
------------------------------	-----------

Prieigos taškai.....	55
Naršymas žiniatinklyje.....	55
Žymos.....	55
Duomenų parsisiuntimas.....	55
Atsijungimas.....	56
Laikinosios atminties ištrynimasis.....	56
Naujiųjų ir interneto teikiniai.....	56
Int. naršykl. parametrai.....	56
Pasl. narš.....	57

11. Raštinė programos.....	58
-----------------------------------	-----------

Failų tvarkytuvė.....	58
Failų tvarkymas.....	58
Failų paieška.....	58
Dokumentai.....	58
Dokumente esančių objektų peržiūra.....	59
Dokumentų formavimas.....	59
Dokumento struktūros peržiūra.....	59

Puslapio maketo peržiūra.....	59
Teksto paieška.....	60
Lentelių redagavimo programa.....	60
Lapas.....	60
Metmenų vaizdas.....	60
Darbas su darbo lapais.....	61
Darbas su narveliais.....	61
Funkcijų įterpimas.....	62
Tinklapių saitai.....	62
Diagramų kūrimas ir keitimas.....	62
Teksto paieška.....	62
Pateiktis.....	63
Skaidrių demonstracijų peržiūra.....	63
Skaidrių demonstracijų rodymas projektoriumi.....	63
Darbas su įvairiais programos vaizdais.....	63
Išdėstymo vaizdas.....	63
Metmenų vaizdas.....	63
Pastabų vaizdas.....	64
Pagrindinis skaidrių ruošinio vaizdas.....	64
Redaguoti pateiktis.....	64
Redaguoti lenteles.....	65
Rasti tekstą pateiktyje.....	65
Ekranų eksportas.....	65
Ekranų turinio rodymas.....	65
Spausdinimas.....	65

12. Tvarkyklė.....	67
---------------------------	-----------

Užrašai.....	67
Skaičiuoklė.....	67
Keitiklis.....	67
Matavimo vienetų keitimas.....	67
Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas.....	67
Balso pašto dėžutė.....	68

13. Duomenų ir programinės įrangos tvarkymas.....	69
--	-----------

Programų tvarkytuvė.....	69
Programų ir programinės įrangos įdiegimas.....	69
Programinės įrangos rodymas ir ištrynimasis.....	69
Įdiegimo žurnalo peržiūra.....	69
Parametrai.....	69
„Java“ programų saugumo parametrų nustatymas.....	69
Nuotolinės konfigūracijos tinklo paslauga.....	70
Nuotolinės konfigūracijos parametrai.....	70
Konfigūracijos aplinkos sukūrimas.....	70
Duomenų sinchronizacija.....	70
Naujos sinchronizacijos aplinkos kūrimas.....	71
Sinchronizavimo rinkiniai.....	71
Sinchronizacijos ryšio parametrai.....	71
Nustatykite sinchronizacijos parametrus Adr. knyga.....	71
Nustatykite sinchronizacijos parametrus Kalendor.....	71
Nustatykite sinchronizacijos parametrus Užrašai.....	72

14. Priemonės.....	73
---------------------------	-----------

„Nokia“ katalogai.....	73
Katalogo atidarymas.....	73
Aplanko atidarymas.....	73
Katalogų parametrai.....	74
Param. vedl.....	74
El. paštas.....	74
Tiesioginis ryšys.....	74
Rodytuvė.....	74
Operatorius.....	75
Pad. nust.....	75
Kelrodė.....	75
Navigacijos vaizdas.....	75
Padėties vaizdas.....	75
Kelionės atstumo vaizdas.....	76
Vietų tvarkymas.....	76
Navigatoriaus parametrai.....	76
Orientyras.....	76
Orientyrų kategorijos.....	76
Orientyrų kategorijų keitimas.....	77
Orientyrų keitimas.....	77
Orientyrų gavimas.....	77
Įgarsintuvė.....	77

15. Garso ir vaizdo (GV) programos.....	78
--	-----------

Turiny s

Galerija.....	78
Atvaizdai.....	78
Atvaizdų failų tvarkymas.....	78
Atvaizdų sutvarkymas.....	79
„RealPlayer“.....	79
Atkurti vaizdo įrašus ir srautines nuorodas.....	79
Siųsti garso failus ir vaizdo įrašus.....	79
Gauti vaizdo įrašus.....	79
Peržiūrėti informaciją apie garso ar vaizdo įrašą.....	80
Parametrai.....	80
Vaizdo įrašo parametrai.....	80
Ryšio parametrai.....	80
Pagalbinio serverio parametrai.....	80
Tinklo parametrai.....	80
Aukštesnio lygio tinklo parametrai.....	80
Muzikos grotuvas.....	81
Muzikos klausymas.....	81
Nustatyti muzikos garso stiprumą.....	81
Grojaraščiai.....	81
Vienodintuvas.....	81
Diktofonas.....	82
Balso įrašo atkūrimas.....	82
„Flash“ grotuvas.....	82

16. Pritaikymas.....	83
Aplinka.....	83
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	83
Telefono priedų parametrų keitimas.....	83
Ekr. temos.....	83

17. Parametr.....	85
Telefono parametrai.....	85
Bendri parametrai.....	85
Laukimo režimo parametrai.....	85
Ekrano parametrai.....	85
Skambinimo parametrai.....	85
Ryšio parametrai.....	86
Prieigos taškai.....	86
Prieigos taškų grupės.....	87
Paketiniai duomenys.....	87
Paketinių duomenų parametrai.....	87
Ryšių internetu parametrai.....	87
Seanso inicijavimo protokolo (SIP) parametrai.....	87
SIP rinkinių keitimas.....	87
SIP pagalbinių serverių keitimas.....	88
Registracijos serverių keitimas.....	88
Duomenų ryšio parametrai.....	88
VPT.....	88
VPT prieigos taškai.....	88
VPT prieigos taško parametrai.....	88
Belaidis VKT (LAN).....	88
Aukštesnio lygio belaidžio VKT parametrai.....	88
Belaidžio VKT prieigos taškų saugumo parametrai.....	89
Sąrankos.....	90
Datos ir laiko parametrai.....	90
Saugumo parametrai.....	90
Tinklo parametrai.....	90
Telefono priedų parametrai.....	90
Telef.-teksto įr. parametrai.....	90

18. Apsauga.....	92
Prietaiso saugumas.....	92
Nustatyti saugos parametrus.....	92
Pakeisti draudimų slaptažodį.....	92
Apribotas rinkimas.....	92
Pažymų tvarkytuvė.....	93
Asmeninių pažymų tvarkymas.....	93
Mandato pažymų tvarkymas.....	93
Pažymos duomenų peržiūra.....	94
Pažymų saugumo parametrai.....	94
VPT.....	94
Belaidžio VKT prieigos taškų saugumo parametrai.....	94

19. Nuorodos.....	95
--------------------------	-----------

Informacija apie bateriją.....	96
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	96

Atpažinkite hologramą.....	96
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	97

Priežiūra ir remontas.....	98
-----------------------------------	-----------

Papildoma informacija apie saugumą.....	99
Darbo aplinka.....	99
Medicininiai prietaisai.....	99
Širdies ritmo reguliatoriai.....	99
Pagalbinės klausos priemonės.....	99
Transporto priemonės.....	99
Potencialiai sprogį aplinka.....	99
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	100
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	100
ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI.....	100

Rodyklė.....	101
---------------------	------------

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA — SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, — saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, prietaisą išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenų.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite ryšio pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis įrenginys skirtas naudoti GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: Naudojantis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvą, jis turi būti įjungtas. Neįjunkite prietaiso, kai belaidžio įrenginio naudojimas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ TINKLO PASLAUGOS

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo

J ū s ū p a č i ū s a u g u m u i

paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio įrenginio funkcijos, pvz., daugiaformačiai pranešimai, naršymas, el. paštas ir medžiagos parsisiuntimas naudojantis naršykle, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Šį prietaisą galima naudoti, jei yra AC-4, AC-3 ir DC-4 įkrovikliai, ir ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 ir AC-1 įkrovikliai, naudojant CA-44 suderintuvą.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1. Nuo ko pradėti



Pastaba: Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas galėjo būti nustatytas ir pagal jūsų tinklo teikėją. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modelio numeris: „Nokia E61-1“

Toliau vadinamas „Nokia E61“.


■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

1. Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Atsukę galinę prietaiso sienelę į save, paspauskite dangtelio atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite galinį dangtelį rodyklėmis pažymėta kryptimi (2).

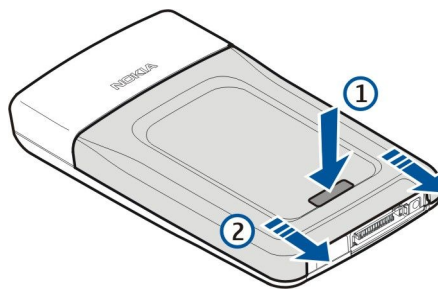


2. Jei baterija yra įdiegta, kelkite bateriją iš jos lizdo rodyklės kryptimi ir išimkite ją.

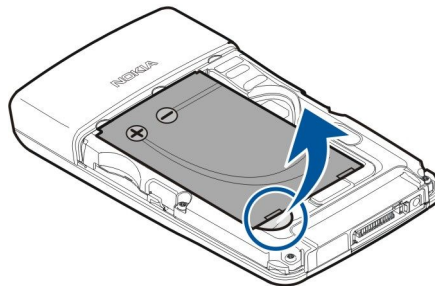


3. Įsitikinkite, kad nupjautasis SIM kortelės kampas yra nukreiptas į įrenginio dugną ir kad kontaktai būtų nukreipti į įrenginį, o tada įstatykite SIM kortelę (1) į SIM kortelės angą (2).

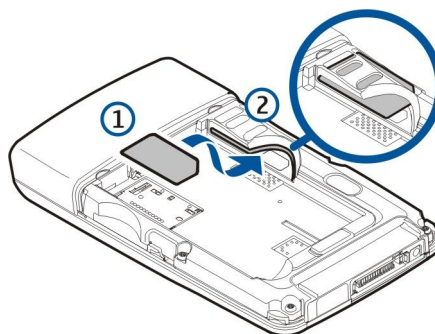

4. Norėdami įdėti bateriją, sulygiuokite baterijos kontaktus su atitinkamais baterijos lizdo jungtuvais, įdėkite rodyklės kryptimi ir švelniai fiksuokite bateriją jos vietoje.

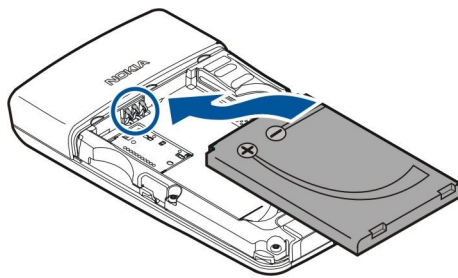

5. Įdėkite galinio dangtelio skląstelius į atitinkamus prietaiso lizdus (1) ir įstumkite dangtelį rodyklės kryptimi (2).

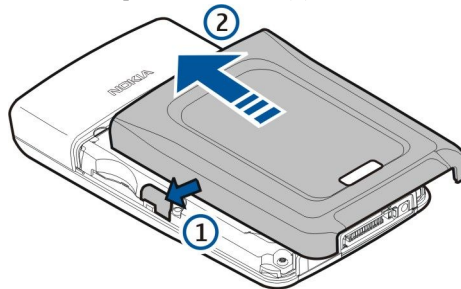


Vietoje SIM kortelės taip pat galite turėti USIM kortelę, kuri yra patobulinta SIM kortelės versija ir palaikoma UMTS (tinklo paslauga) mobiliųjų telefonų. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas

Jei turite atminties kortelę ir norite ją įdėti ar išimti, vykdykite instrukcijas.

[Žr. „Atmintis“ psl. 15.](#)

1. Nuimkite baterijos dangtelį.
2. Kiškite atminties kortelę (1) į atminties kortelės angą (2) iki galo, kad ji užsifikuotų. Įsitikinkite, kad kontaktai yra nukreipti žemyn.

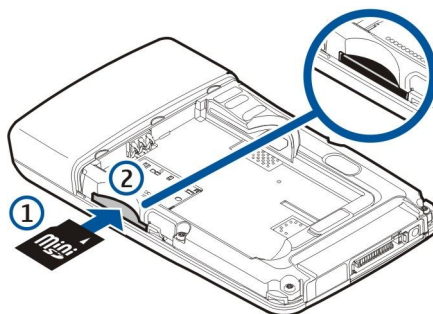

3. Uždėkite baterijos dangtelį.
4. Norėdami išimti atminties kortelę, nuimkite baterijos dangtelį ir paspauskite atminties kortelę į įrenginį, taip suaktyvinsite kortelės atlaisvinimo mechanizmą. Tuomet atsargiai ištraukite kortelę iš įrenginio.



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.


■ Baterijos įkrovimas

1. Įkroviulį įjunkite į sieninį elektros tinklo lizdą.
2. Įkiškite įkroviklį į įrenginio apačioje esantį lizdą. Jei turite baterijos įkroviklio suderintuvą, prijunkite įkroviklį prie suderintuvo, o pastarąjį įkiškite į įrenginio apačioje esantį lizdą.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie baterijos įkroviklio suderintuvo. Ekrane pradeda mirksėti baterijos įkrovos juostelės segmentai. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė. Įkraunant bateriją, įrenginiu galima naudotis.
4. Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nemirksi. Atjunkite įkroviulį nuo įrenginio, tada iš kintamosios srovės lizdo.

Kai baterija išsikrauna tiek, kad prietaisas nebegali veikti, jis išsijungia.

■ Jūsų įrenginio įjungimas

1. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite įjungimo klavišą.

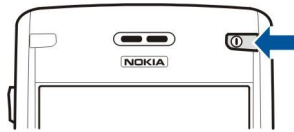

2. Jeigu įrenginys reikalauja PIN kodo (arba UPIN, jeigu turite USIM kortelę), blokavimo ar saugos kodo, įveskite kodą ir pasirinkite **Gerai**.
3. Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite įjungimo klavišą.



Patarimas: Kai įjungiame įrenginį, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba naudokite **Param. vedl.** programą.


Kai neįdėta SIM kortelė ar įjungta aplinka **Beryšė**, galima naudotis visomis šio įrenginio funkcijomis, išskyrus nuo tinklo priklausančias telefono funkcijas.

■ Įveskite pirmuosius parametrus

Kai aparatą įjungiame pirmą kartą arba kai įjungiame aparatą po to, kai baterija buvo tuščia arba išimta kurį laiką, bus prašoma nurodyti miestą, laiką ir datą. Vėliau galėsite nustatyti kitokias šių parametrų reikšmes **Laikrodis**.

1. Miestą, kuriame esate, pasirinkite iš sąrašo ir **Gerai**. Norėdami pasirinkti miestą, pradėkite rašyti miesto pavadinimą arba pažymėkite miestą sąraše. Teisingą miestą pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, jeigu kitoje laiko juostoje randamas naujas miestas.
2. Nustatykite laiką ir pasirinkite **Gerai**.
3. Nustatykite datą ir pasirinkite **Gerai**.

■ Klavišai ir dalys

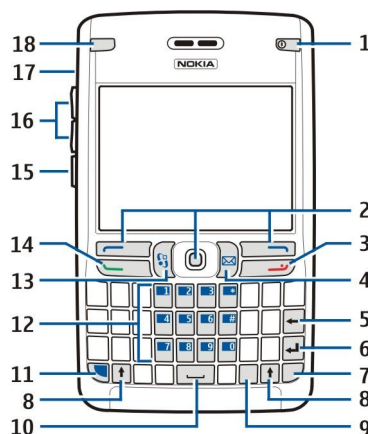


- 1 — Įjungimo klavišas
- 2 — Kairysis pasirinkimo klavišas, kreiptukas ir dešinysis pasirinkimo klavišas
- 3 — Baigimo klavišas
- 4 — El. pašto klavišai
- 5 — Grįžties klavišas
- 6 — „Enter“ klavišas
- 7 — „Chr“ klavišas.
- 8 — Registro keitimo klavišas.
- 9 — „Ctrl“ klavišas
- 10 — Tarpo klavišas
- 11 — Mėlynas funkcinis klavišas
- 12 — Telefono klaviatūra
- 13 — **Menu** klavišas
- 14 — Skambinimo klavišas
- 15 — Balso klavišas

Nuo ko pradėti

16 — Garso klavišai

17 — Garsiakalbis

18 — El. pašto indikatorius

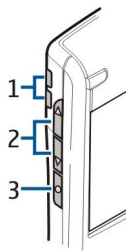

1 — Garsiakalbis

2 — Garso klavišai

3 — Balso klavišas

Klavišų funkcijos

Pasirinkimo klavišai

Norėdami pasinaudoti komanda, kurios apibūdinimas rodomas ekrane virš pasirinkimo klavišų, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą. Žr. „Laukimo režimai“ psl. 13. Norėdami pakeisti nuorodas laukimo režime, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Telefono** > **Laukimo režimas** ir programas **Kair. pasirink. klaviš.** ir **Deš. pasirink. klaviš.**

Kreiptukas

Paspauskite kreiptuką, jei norite keisti arba pasirinkti parinktį arba pasiekti įprastines įvairių programų funkcijas. Kreiptuku galite slinkti į kairę, dešinę, aukštyn, žemyn arba judėti visame ekrane (pavyzdžiui, naršant). Įrenginiui veikiant laukimo režimu, pažymėkite arba paspauskite kreiptuku reikiamas nuorodas. Norėdami pakeisti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** > **Išjungtas** ir nuorodas **Narš. mygt. — dešin.**, **Narš. mygt. — kair.**, **Narš. mygt. — žemyn**, **Narš. mgt. — aukštyn** ir **Pasirinkimo klavišas**.

Skambinimo ir pabaigos klavišai

Norėdami atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami pasirinkti **Žurnalas**, įrenginiui veikiant laukimo režimu, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti skambutį, pabaigti ar užlaikyti aktyvius skambučius, o taip pat užverti programas, spauskite pabaigos klavišą. Laikykite nuspaudę pabaigos klavišą norėdami pabaigti duomenų ryšius (GPRS, duomenų ryšys).

El. pašto klavišai

Norėdami patekti į numatytąjį savo el. pašto katalogą „inbox“ (gautieji), paspauskite el. pašto klavišą. Jei neparengėte el. pašto paskyros, atsivers pašto dėžutės vedlys. Jei nuspaudę laikysite el. pašto klavišą, bus atverta numatytoji el. pašto redagavimo programa. Jos funkcijos priklauso nuo jūsų pašto dėžutės paslaugos teikėjo. Galite sukonfigūruoti el. pašto klavišą patys. Žr. „El. pašto klavišo konfigūravimas“ psl. 22.

„Chr“ klavišas.

Norėdami įterpti simbolius, kurių įterpti klaviatūra negalite, rašydami paspauskite „Chr“ klavišą.

Norėdami pareiti per kirčiuotųjų simbolių sąrašą, palaikykite nuspaudę „Chr“ klavišą, tuomet nuspauskite kitą klavišą tiek kartų, kiek reikia, kad būtų įterpiamas reikiamas kirčiuotasis simbolis.

Registro keitimo klavišai

Norėdami įrašyti didžiąsias raides tarp mažųjų raidžių arba mažąsias raides tarp didžiųjų, paspauskite registro keitimo mygtuką taip, kad ekrane pasirodytų **ABC**, o tada paspauskite reikiamą klavišą.

Norėdami rašyti tik didžiosiomis raidėmis, paspauskite registro keitimo klavišą du kartus, kad ekrane pasirodytų **ABC**. Norėdami rašyti tik mažosiomis raidėmis, paspauskite registro keitimo klavišą du kartus, kad ekrane pasirodytų **abc**.

Norėdami pasirinkti tekstą, paspauskite registro keitimo klavišą ir slinkite į kairę ar dešinę.

Mėlynas funkcinis klavišas

Norėdami įvesti simbolį pažymėtą mėlynai, paspauskite mėlyną funkcinį klavišą, kad ekrane pasirodytų **M**, o tada norimą klavišą.

Norėdami įvesti mėlynai pažymėtus simbolius, paspauskite mėlyną funkcinį klavišą, kad ekrane pasirodytų **M**, o tada norimą klavišą.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, vienu metu paspauskite mėlyną funkcinį klavišą ir „Ctrl“. Norėdami išjungti „Bluetooth“, vėl paspauskite mėlyną funkcinį klavišą ir „Ctrl“.

Norėdami įjungti infraraudonųjų spindulių ryšį, vienu metu paspauskite mėlyną funkcinį klavišą ir „Ctrl“.

Meniu klavišas

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami pasinaudoti šiomis programomis savo įrenginyje, paspauskite meniu klavišą įrenginiui veikiant laukimo režimais. Norėdami iš programos grįžti į **Meniu**, tačiau palikti programą veikti antrame plane, paspauskite meniu klavišą. Jei norite pamatyti įjungtų programų sąrašą ir pereiti iš vienos į kitą, paspaudę laikykite meniu klavišą. Šiame vartotojo vadove frazė „pasirinkite **Meniu**“ reiškia, kad reikia paspausti šį klavišą.

Balso klavišas

Norėdami atverti **Diktofonas** ir įrašyti priminimą, paspauskite balso klavišą. Norėdami naudotis balso komandomis, laikykite nuspaudę balso klavišą. [Žr. „Balso komandos“ psl. 38.](#)

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)


Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Naudodami klaviatūros užrakto funkciją, galite apsaugoti įrenginio klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

Norėdami užrakinti klaviatūrą įrenginiui veikiant laukimo režimu, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą (1) ir mėlyną funkcinį klavišą (2). Norėdami ją atrakinti, vėl paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir mėlyną funkcinį klavišą.



Patarimas: Norėdami užrakinti klaviatūrą, kai veikia **Meniu** ar kuri nors kita programa, trumpai paspauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**. Norėdami ją atrakinti, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir mėlyną funkcinį klavišą.

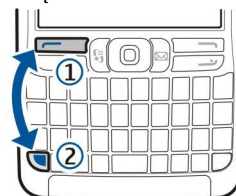


Tai pat galite užrakinti aparatą laukimo režime, panaudodami savo blokavimo kodą. Paspauskite įjungimo klavišą, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įveskite blokavimo kodą. Numatytasis blokavimo kodas yra 12345. Norėdami atrakinti, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, įveskite savo blokavimo ir paspauskite kreiptuką.

■ Jungtys




Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.


„Pop-Port™“ jungtis laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir kitiems priedams

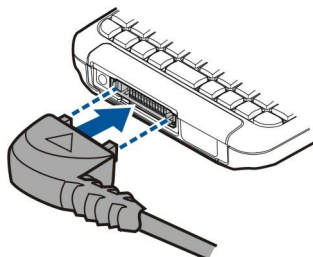

Baterijos įkroviklio jungtis

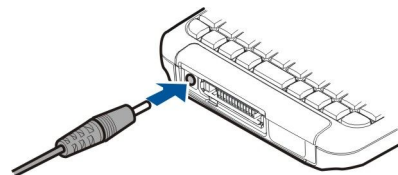

Infraraudonųjų spindulių ryšio priedas

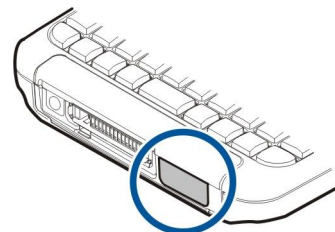

■ Antenos

Jūsų prietaise yra dvi vidinės antenos.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite nė vienos antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir ryšio trukmė bus ilgesnė, jei ryšio metu neliesite antenos srities.



Paveikslėlyje parodytas įprastas įrenginio laikymas prie ausies skambinant įprastu būdu.



■ Garso stiprumo valdymas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą ryšio metu, spauskite garso stiprumo klavišus.

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą tu metu, kai naudojatės garsiakalbiu, spauskite garso stiprumo klavišus.

■ Pastabos apie ekraną

Ekrane gali šiek tiek trūkti, būti bespalvių ar ryškių taškelį. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelį, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny nėra gedimas.

■ Laukimo režimai

Jūsų įrenginys gali veikti dviem skirtingais laukimo režimais: aktyviojo laukimo režimu ir laukimo režimu

Aktyvusis laukimo režimas

Kai įjungėte įrenginį ir jis paruoštas naudoti, tačiau dar neįvedėte jokių rašmenų ir nepasirinkote jokių funkcijų, įrenginys veikia aktyviojo laukimo režimu. Aktyviajame laukimo režime galite matyti savo paslaugos teikėją ir tinklą, įvairius simbolius, pvz., signalų ir programų, prie kurių norite pereiti tiesiogiai. Pavyzdžiui, telefonui veikiant aktyviojo laukimo režimu galite peržiūrėti kalendoriaus informaciją, tokią kaip susitikimai konkrečią dieną. Norėdami detaliau peržiūrėti kalendorių, pažymėkite informaciją ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pasirinkti programas, prie kurių pageidaujate sparčiai pereiti iš aktyviojo laukimo režimo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos**. Pažymėkite kitokius nuorodų parametrus ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą programą ir paspauskite kreiptuką.

Aktyviajame laukimo režime pranešimus galite matyti pranešimų kataloge, pvz., gautųjų arba pašto dėžutėje. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** ir katalogus, esančius **Aktyviojo laukimo režimo pašto dėžutė**.



Patarimas: Aktyviajame laukimo režime taip pat galite matyti įvairius įspėjimus, pvz., apie praleistus skambučius, neperskaitytus pranešimus arba balso pranešimus. Šių pranešimų pagalba vienu žvilgsniu galite matyti jūsų telefono ryšių būklę. Puslapyje **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyviojo laukimo režimo papildiniai** pasirinkite jungtis. Esamos jungtys gali kisti.

Norėdami naudoti pagrindinį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** > **Išjungtas**.

Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami atidaryti **Pasl. narš.** ir prisijungti prie interneto, paspauskite **0**.

Laukimo režimas

Tokiu atveju galite matyti įvairią informaciją, pvz., savo paslaugos teikėjo pavadinimą, laiką ir įvairius simbolius, tarkime, žadintuvų simbolius.

Laukimo režime galite naudotis toliau išvardytomis nuorodomis. Paprastai aktyviajame laukimo režime, kai kreiptukas naudojamas įprastai slinkčiai, nuorodomis naudotis negalima.

Nuo ko pradėti

Norėdami peržiūrėti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą, kad surinktumėte pasirinktą numerį.

Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus informaciją, slinkite žymikliu dešinėn.

Norėdami parašyti ir išsiųsti tekstinius pranešimus, slinkite žymikliu kairėn.

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite kreiptuką.

Jei norite pakeisti aplinką, spustelėkite įjungimo klavišą, pažymėkite norimą aplinką ir paspauskite kreiptuką, kad aplinka būtų įjungta.

Norėdami atidaryti **Pasl. narš.** ir prisijungti prie interneto, paspauskite **0**.

Norėdami pakeisti šias nuorodas, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametrai > Telefono > Laukimo režimas**.

■ Ekrane rodomi simboliai

 Įrenginys naudojamas GSM tinkle. Žymeklis prie piktogramos rodo tinklo signalo stiprumą esamoje vietoje. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.

3G Įrenginys naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga). Žymeklis prie piktogramos rodo tinklo signalo stiprumą esamoje vietoje. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.

 Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.

 **Gautieji** kataloge, esančiame **Pranešim.**, yra vienas arba daugiau neperskaitytų pranešimų.

 Nuotolinėje pašto dėžutėje gavote naują el. laišką.

 Įrenginio klaviatūra užrakinta.

 Įrenginys užrakintas.

 Turite vieną ar daugiau neatsakytų skambučių.

 Įjungtas kuris nors žadintuvas.

 Pasirinkote begarsę aplinką ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.

 Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

 Užmezgamas infraraudonųjų spindulių ryšys. Kai simbolis mirksi, jūsų įrenginys bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

 Galima naudotis GPRS arba EGPRS paketinių duomenų ryšiu.

 GPRS arba EGPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas.

 GPRS arba EGPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

3G  Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.

3G  UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas.

3G  UMTS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

 Jūs nustatėte įrenginį, kad jis ieškotų belaidžių LAN ir belaidis LAN yra prieinamas.

 Belaidžio LAN ryšys įjungtas tinkle, kuriame nėra šifravimo.

 Belaidžio LAN ryšys įjungtas tinkle, kuriame yra šifravimas.

 Jūsų įrenginys prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.

 Aktyvusis duomenų ryšys.

 Aktyvusis IP tranzitinis ryšys.

1 ir **2** Telefono linija, kurią pasirinkote, jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga).

 Visi skambučiai nukreipiami į kitą numerį.

 Prie įrenginio prijungtos ausinės.

 Ryšys su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su mikrofonu yra prarastas.

 Prie įrenginio prijungta automobilio laisvų rankų įranga.

 Prie įrenginio prijungta indukcinė įranga.

 Prie įrenginio prijungta **Telef.-teksto įr.**

 Jūsų įrenginys sinchronizuoja duomenis.

 Įjungtas tiesioginis ryšys.

ABC ABC abc Pasirinkto simbolių režimo indikatoriai.

 Vieną kartą nuspausdėte mėlyną funkcinį klavišą, kad įterpti skaičių ar simbolį, pažymėtą mėlynai klaviatūroje.

 Du kartus nuspausdėte mėlyną funkcinį klavišą, kad įterpti tik skaičius ar simbolius, pažymėtus mėlynai klaviatūroje.

 Vieną kartą nuspausdėte registro keitimo klavišą, kad įterpti didžiąją raidę tarp mažųjų raidžių arba mažąją tarp didžiųjų.

■ Atmintis

Yra dviejų tipų atmintis, kurioje galite išsaugoti duomenis arba įdiegti programas: telefono atmintis ir išimamoji atmintis.

Telefono atmintis

Jūsų įrenginyje įtaisyta atmintis yra dinaminės atminties telkinys, kurį naudoja daug programų. Turimos vidinės atminties talpa įvairuoja, tačiau atminties negalima padidinti tiek, kad jos talpa viršytų didžiausiąjį gamykloje nustatytą parametrą. Įrenginyje saugomi duomenys, pvz., programos, nuotraukos ir muzika, naudoja įrenginio atmintį.

Išimamoji atmintis

Išimamoji atmintis yra duomenų saugojimo priemonė, kuri nėra įtaisyta jūsų įrenginyje, pvz., SIM kortelė arba atminties kortelė. SIM kortelėje saugoma įvairi informacija, pvz., informacija apie tinklo operatorių ir adresatus. Atminties kortelė – išorinė saugojimo priemonė programoms, nuotraukoms, muzikai, adresatams, tekstui ar bet kuriems kitiems elektroniniams duomenims. Yra didelės talpos atminties kortelių.

Informacija apie atmintį

Pasirinkite **Meniu** ir **Funkcijos** > **Atmint. informacija**, o tada **Telef. atmintis** arba **Atmint. kortelė**.

Galite patikrinti, kiek atminties šiuo metu naudojama, kiek yra laisvosios atminties ir kiek atminties naudoja kiekviena duomenų rūšis. Pavyzdžiui, galite patikrinti, kiek atminties užima jūsų el. laišakai, tekstiniai dokumentai, kalendoriaus įrašai.



Patarimas: kad nepritrūktų laisvosios atminties, dažnai turite ištrinti arba perkelti duomenis į atminties kortelę arba kompiuterį.

Atminties kortelė

Šiame prietaise yra naudojama maža skaitmeninė saugos (SD) kortelė.



Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles „miniSD“. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, kortelės „MultiMediaCards“, „mažosios atminties kortelės MultiMediaCard“ arba „visos atminties SD kortelės“ netelpa į atminties kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Jūsų „Nokia“ įrenginys gali skaityti FAT16 ir FAT32 atminties kortelių failų sistemas. Jei norite naudoti kitam įrenginiui skirtą atminties kortelę arba norite, kad atminties kortelė būtų pritaikyta jūsų „Nokia“ įrenginiui, veikniausiai turėsite suženklinti atminties kortelę savo „Nokia“ įrenginyje. Tačiau ženklinant atminties kortelę iš jos negrįžtamai ištrinami visi duomenys.

Atminties kortelės ženklinimas

Ženklinant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją. Norėdami suženklinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.**. Pasibaigus ženklinimui, įvardykite atminties kortelę.

Atsarginių kopijų darymas ir atkūrimas atminties kortelėje

Patariama reguliariai perkelti įrenginio atminties atsarginę kopiją į atminties kortelę. Įrenginio atmintyje informaciją galite atkurti vėliau. Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis. Norėdami perkelti atsarginę kopiją iš įrenginio atminties į atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atminties kortelė** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.**. Norėdami atkurti informaciją iš atminties kortelės į įrenginio atmintį, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atminties kortelė** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo įrenginyje, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuženklinta jūsų įrenginiui arba kortelėje yra sugadinta failų sistema.



Patarimas: Jūs galite įdėti arba išimti atminties kortelę neišėmę baterijos arba neišjungę įrenginio.

Atminties kortelės saugumas

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip 8 rašmenys, atsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides. Slaptažodis saugomas prietaise, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu prietaisu. Jei atminties kortelę naudojate su kitu įrenginiu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti slaptažodį**. Kai pašalinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys yra neapsaugoti nuo neteisėto naudojimo.

Atminties kortelės atblokavimas

Norėdami atidaryti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

■ Paaiškinimas ir vaizduojamasis aprašas

Atsakymus į savo klausimus naudodamiesi aparatu galėsite gauti net ir neturėdami naudojimo instrukcijos, kadangi pačiame aparate yra paaiškinimai ir vaizduojamasis aprašas.

Paaiškinimas apie aparatą

Paaiškinimais apie aparatą galite pasinaudoti tiesiai iš paleistos programos arba per **Meniu**. Kai yra paleista programa, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**, norėdami perskaityti instrukcijas esamam vaizdui.

Norėdami atidaryti paaiškinimą iš **Meniu**, pasirinkite **Paaiškin.** > **Paaišk.** **Paaišk.** galite pasirinkti kategorijas, kurių instrukcijas norite gauti. Pažymėkite kategoriją, pavyzdžiui „pranešimai“, ir paspauskite kreiptuką, norėdami pamatyti esamas instrukcijas (paaiškinimų temas). Jei skaitydami temą kreiptuką paslinksite į kairę ar dešinę, pamatysite kitų temų pavadinimus toje kategorijoje.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (kuri veikia kitų programų fone), paspauskite ir palaikykite paspaudę meniu klavišą.

Vzd. apraš.

Vaizduojamasis aprašymas pateiks jums informaciją apie jūsų įrenginį ir parodys kaip juo naudotis. Kai kurie vaizduojamieji aprašai gali būti patalpinti atminties kortelėje. Norėdami jais pasinaudoti, privalėsite įstatyti atminties kortelę į įrenginį.

Norėdami pasinaudoti vaizduojamuoju aprašu per meniu, pasirinkite **Meniu > Paaiškin.**, atidarykite **Vzd. apraš.** ir pasirinkite skyrių, kurį norite peržiūrėti.

■ „Nokia PC Suite“

Iš kompaktinės plokštelės CD-ROM galite įdiegti „Nokia PC Suite“. Programų paketą „Nokia PC Suite“ galima įdiegti tik operacinėse sistemose „Windows 2000“ ir „Windows XP“. Pasitelkę „Nokia PC Suite“ galite daryti atsargines kopijas, sinchronizuoti savo įrenginį su suderinamu kompiuteriu, perkelti failus iš savo įrenginio į suderinamą kompiuterį arba naudotis įrenginiu kaip modemu.

■ Informacija apie „Nokia“ pagalbos tarnybą ir kontaktus

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje rasite informacijos apie tai, kaip naudotis „Nokia“ gaminiais ir paslaugomis. Jei pageidaujate kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, žiūrėkite „Nokia“ priežiūros centrų, esančių įvairiose vietovėse, sąrašą; jį rasite adresu www.nokia.com/customerservice.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą www.nokia.com/repair.

2. Jūsų įrenginys

Kai įjungiate įreginį, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Parametrus taip pat galite gauti specialiuoju tekstinio pranešimu iš paslaugų teikėjo.

■ Meniu

Programa **Meniu** yra pirmoji vieta, kurioje galite atidaryti visas įrenginio atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas. **Meniu** yra programų ir katalogų, kurie yra panašių programų grupės. Vaizdą ekrane galite slinkti palenkdami į atitinkamą pusę kreiptuką.

Įdiegtos programos yra saugomos numatytų duomenų kataloge **Įdiegt. prg.**

Norėdami atidaryti programą, slinkdami žymikliu ją pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pamatyti programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą > Sąrašas**. Norėdami grįžti atgal į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą > Tinklelis**.

Norėdami pamatyti, kiek atminties užima skirtingos programos ir duomenys, saugomi įrenginyje ar atminties kortelėje, ir patikrinti kiek laisvos atminties apimtį, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija** ir atmintį.

Norėdami perdėlioti katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**. Greta programos padedama varnelė. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerai**.

Norėdami atsisiųsti programas iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Programos parsisiųsti**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**. Jūs negalite sukurti katalogų katalogo viduje.

Norėdami pervadinti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**.



Patarimas: Jei norite pereiti iš vienos atidarytos programos į kitą, laikykite nuspaudę meniu klavišą. Programų perjungimo langas atsidaro ir ekrane rodomos atidarytos programos. Pažymėkite programą ir pereikite į ją paspausdami kreiptuką.

■ Žymeklio perkėlimas ir žymėjimas

Norėdami pereiti ir pasirinkti, naudokite kreiptuką. Su kreiptuku galite pereiti aukštyn, į apačią, kairėn arba dešinėn **Meniu** arba skirtingose programose arba sąrašuose. Norėdami atidaryti programas, failus arba keisti parametrus, taip pat galite paspausti kreiptuką.

Norėdami pažymėti tekstą, paspauskite ir laikykite registro keitimo klavišą, slinkite žymikliu kairėn arba dešinėn tol, kol pažymėsite tekstą.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus, adresatus, slinkite žymikliu aukštyn, į apačią, kairėn arba dešinėn, kol bus pažymėtas pasirinktinasis objektas. Pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti**, norėdami pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti visus**, norėdami pasirinkti visus objektus.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), jį pažymėkite, kad aplink jį pasirodytų kvadratėliai.

■ Teksto rašymas

Jūsų aparate yra pilna klaviatūra. Įprastiems skyrybos ženklams skirti atskiri klavišai arba juos įvesti galima surinkus klavišų kombinaciją.

Abc ABC ir abc rodo, kokiomis raidėmis, didžiosiomis ar mažosiomis, bus rašoma.

Kai kurie rašmenys (pavyzdžiui, skyrybos ženklai ir simboliai) klavišuose yra pažymėti mėlynai. Norėdami įterpti rašmenį pažymėtą mėlynai, paspauskite funkcinį klavišą ir klavišą, ant kurio yra pažymėtas norimas mėlynas rašmuo.

Norėdami įterpti skaitmenį, paspauskite mėlyną funkcinį klavišą taip, kad ekrane atsirastų  ir klavišas su skaitmeniu mėlyname fone. Norėdami užrakinti funkcinį klavišą ir įterpti tik skaičius, paspauskite mėlyną funkcinį klavišą du kartus, kad ekrane atsirastų .

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite grįžties klavišą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite nuspaudę grįžties klavišą.

Norėdami atverti specialių rašmenų sąrašą, paspauskite „Chr“ klavišą. Sąrašą galite peržiūrėti spaudydami kreiptuką, o rašmenį pasirinkti jį paspausdami.

Norėdami įterpti rašmenis kitais klavišais, pvz., „A“ arba „O“, laikykite nuspaudę „Chr“ klavišą ir tuo pačiu metu paspauskite kitą klavišą tiek kartų, kol bus rodomas norimas rašmuo.

Norėdami keisti rašmenų registrą, paspauskite registro keitimo klavišą, kad ekrane būtų rodoma .

Teksto kopijavimas ir įdėjimas

1. Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę registro keitimo klavišą. Tuo pat metu žymikliu slinkite kryptimi, reikalinga kopijuojamam žodžiui, frazei arba teksto eilutei paryškinti. Žymimas tekstas yra paryškinamas.
2. Norėdami kopijuoti tekstą į iškarpinę, surinkite derinį „Ctrl+C“. Norėdami įterpti tekstą į dokumentą, surinkite derinį „Ctrl+V“.

■ Rašymo kalbos keitimas

Rašant tekstą galima pakeisti rašymo kalbą. Rašydami ir keletą kartų paspaudę klavišą „Chr+a“, kad būtų naudojamas specialus rašmuo, keisdami kalbą, galite prieiti prie skirtingų rašmenų.

Pavyzdžiui, jei rašote pranešimą naudodamiesi ne lotyniško tipo abėcėle ir norite įrašyti asmens vardą naudodami lotyniškus rašmenis, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rašomoji kalba](#) ir rašymo kalbą, kuri naudoja lotyniškus rašmenis.

■ Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pereiti į kitą atidarytą programą, paspauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą, kad galėtumėte peržiūrėti atidarytų programų sąrašą. Pasirinkite programą.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užblokuoti įrenginį, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo klavišą.

Jei norite išsaugoti failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#). Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Jei norite išsiųsti failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#). Priklausomai nuo naudojamos programos, galima pasirinkti skirtingas siuntimo funkcijas, pavyzdžiui, el. laiškų ar daugiaformačių pranešimų, infraraudonųjų spindulių ar „Bluetooth“ ryšiu.

Norėdami siųsti duomenis į suderinamą spausdintuvą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Spausdinti](#). Galite peržiūrėti tai, ką norite spausdinti, ar nustatyti, kaip turi atrodyti spaudinys. Prieš spausdindami turite suderinti suderinamą spausdintuvą su savo įrenginiu. [Žr. „Spausdinimas“ psl. 65.](#)

Jei norite ištrinti failą, paspauskite grįžties klavišą arba pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#).

3. Turinio perkėlimas tarp aparatų

Jūs galite perkelti turinį, adresatus, iš tinkamo „Nokia“ aparato į savo „Nokia E61“, naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Turinio, kurį galite perkelti, rūšį lemia telefono modelis. Jei kitas aparatas turi sinchronizacijos funkciją, taip pat galite sinchronizuoti duomenis tarp to kito aparato ir savo „Nokia E61“.

■ Duomenų perkėlimas per „Bluetooth“ arba IR ryšį



Patarimas: Jei perkeliate duomenis iš savo senojo aparato, gali reikėti įdėti SIM kortelę. Jūsų „Nokia E61“ aparatui perduodant duomenis nereikia SIM kortelės.

Norėdami pradėti duomenų perkėlimą iš tinkamo aparato, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kopijuoklė**.

„Bluetooth“ ryšys

1. Informaciniame vaizde pasirinkite **Tęsti**.
2. Pasirinkite **„Bluetooth“ ryšiu**. Abu aparatai turi būti pritaikyti pasirinktai ryšio rūšiai.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją kitame savo įrenginyje ir pasirinkite **Tęsti** savo „Nokia E61“ įrenginyje, kad būtų pradėta įrenginių su įjungta „Bluetooth“ jungiamumo funkcija paieška.
4. Savo „Nokia E70“ įrenginyje, kai tik jis aptiks kitą įrenginį, pasirinkite **Stabdyti**.
5. Sąrašė pasirinkite kitą aparatą. Jūsų paprašys įvesti „Nokia E61“ įrenginyje ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų). Ryšio kodas bus pavartotas tik vieną kartą šiam ryšiui patvirtinti.
6. Aparatė „Nokia E70“ įveskite šį kodą ir pasirinkite **Gerai**. Kodą įveskite kitame aparate ir pasirinkite **Gerai**. Dabar aparatai yra suporuoti. [Žr. „Aparatų poravimas“ psl. 49.](#)
Naudojantis kai kuriais telefonų modeliais, programa **Perd. duomenis** išsiunčiama į kitą aparatą pranešimu. Norėdami kitame aparate įdiegti **Perd. duomenis** atidarykite šį pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
7. Savo aparate „Nokia E70“ pasirinkite tai, ką norite perkelti iš kito telefono, ir **Gerai**.

IR ryšys

1. Informaciniame vaizde pasirinkite **Tęsti**.
2. Pasirinkite **IR ryšiu**. Abu aparatai turi būti pritaikyti pasirinktai ryšio rūšiai.
3. Užmegzkite ryšį tarp šių dviejų aparatų. [Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“ psl. 51.](#)
4. Savo aparate „Nokia E70“ pasirinkite tai, ką norite perkelti iš kito telefono, ir **Gerai**.

Duomenys nukopijuojami iš kito aparato atminties į atitinkamą jūsų aparato vietą. Kopijavimo trukmė priklauso nuo to, kiek duomenų perkeliama. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmi, būtini duomenims perkelti, gali skirtis, priklausomai nuo jūsų aparato ir nuo to, ar anksčiau esate nutraukę duomenų perkėlimą. Kokius duomenis galite perkelti lemia kitas aparatas.

■ Duomenų sinchronizacija su kitu aparatu

Jei anksčiau esate perkėlę duomenis į savo „Nokia E61“ ir kitas jūsų aparatas palaiko sinchronizacijos funkciją, jūsų galite naudoti **Kopijuoklė**, kad abiejų aparatų duomenys būtų atnaujinami.

1. Pasirinkite **Telefonai** ir paspauskite kreiptuką.
2. Pažymėkite aparatą, iš kurio perkėlėte duomenis, ir paspauskite kreiptuką.
3. Pasirinkite **Sinchronizuoti** ir paspauskite kreiptuką. Įrenginiai pradės sinchronizaciją, naudodami tą patį ryšio būdą, kurį pasirinkote, kai siuntėte duomenis anksčiau. Sinchronizuojami tik duomenys, kuriuos iš pradžių pasirinkote duomenų perdavimui.

Norėdami pakeisti duomenų perkėlimo ir sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Sinchronizuoti**, pažymėkite aparatą, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite **Nustatyti**.

4. Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

Prieš išsiunčiant ar priimanti pranešimus, gali tekti atlikti toliau išvardytas procedūras:

- Įstatyti galiojančią SIM kortelę į aparatą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- Patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamo tipo pranešimus ir įjungti šią paslaugą savo SIM kortelėje.
- Aparatė nustatyti interneto prieigos taško parametrus. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 86.](#)
- Aparatė nustatyti el. pašto paskyros parametrus. [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 23.](#)
- Aparatė nustatyti SMS parametrus. [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 25.](#)
- Aparatė nustatyti MMS parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 28.](#)

Aparatas gali būti atpažinęs SIM kortelės tiekėjus ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimo parametrus. Jei tai nevyksta, jums gali tekti parametrus nustatyti rankiniu būdu arba susisiekti su savo paslaugos teikėju, tinklo operatoriumi ar interneto paslaugos teikėju ir konfigūruoti parametrus.

Pranešim. programa sąrašo formatu rodo kiekvieno tipo pranešimų katalogus, o naujausi pranešimai kataloguose yra sąrašo pradžioje.

Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų:

- **Naujas praneš.** — Sukurti ir siųsti naują tekstinį, daugiaformatį arba el. pašto pranešimą.
- **Gautieji** — Priimtų pranešimų, išskyrus el. laiškus ir transliacijos pranešimus, peržiūra
- **Mano katalogai** — Kurkite savo katalogus pranešimams ir ruošiniams laikyti.
- **Pašto dėžutė** — Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus.
- **Juodraščiai** — Talpinti neišsiųstus pranešimus.
- **Išsiųstieji** — Talpinti išsiųstus pranešimus.
- **Siunčiamieji** — Peržiūrėti pranešimus, kurie turi būti siunčiami.
- **Ataskaitos** — Peržiūrėti informaciją apie išsiųstų pranešimų pristatymą.

■ Sutvarkyti pranešimus

Norėdami sukurti naują katalogą ir jame tvarkyti pranešimus, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas**. Parašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Parašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**. Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, katalogą ir **Gerei**.

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiuoti pagal**. Galite rikiuoti pranešimus pagal **Data**, **Siuntėją**, **Temą** arba **Pranešimo rūšį**.

Norėdami peržiūrėti pranešimo duomenis, pažymėkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

■ Pranešimų paieška

Norėdami ieškoti pranešimo, atverkite katalogą, kuriame norite ieškoti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti**. Įveskite paieškos raktažodį ir pasirinkite **Gerei**.

■ Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami nustatyti arba redaguoti įvairių tipų pranešimų parametrus, pasirinkite **Tekstinis pranešimas**, **Daugiaformatis pran.**, **El. paštas**, **Paslaug. pranešimas**, **Transliacija** arba **Kiti**.

[Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 25.](#)

[Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 28.](#)

[Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 23.](#)

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — Pasirinkite, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge **Išsiųstieji**.

- **Išsaug. pran. skaičius** — Įveskite skaičių, kiek išsiųstų pranešimų norite išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Katalogo išdėstymas** — Nustatykite, kad kataloguose esantys pranešimai būtų parodomi viena ar dviem eilutėmis.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite, ar norite, kad būtų išsaugomi jūsų gauti pranešimai. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tuomet, jei atminties kortelė yra įdėta.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

■ Tekstinių pranešimų centro parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas > Pranešimų centrai**.

Norėdami keisti pranešimų centrus, pasirinkite pranešimų centrą ir **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami įtraukti naujus pranešimų centrus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas pr. centras**.

Norėdami ištrinti pranešimų centrus, pasirinkite pranešimų centrą ir paspauskite grįžties klavišą.

■ El. pašto pranešimai

Norėdami gauti ir siųsti el. laiškus, turite užsisakyti pašto dėžutės paslaugą. Šią paslaugą gali pasiūlyti interneto paslaugos teikėjas, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų įmonė. Jūsų įrenginys yra pritaikytas prie interneto standartų IMAP4 (1 peržiūros) ir POP3, taip pat darbui su skirtingais el. laiškų tiesioginio persiuntimo sprendimais. Kiti el. pašto paslaugos teikėjai gali siūlyti paslaugas, kurių parametrai ar savybės skiriasi nuo aprašytųjų šiame vartotojo vadove.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami aparate esančius el. laiškus, tai pat turite:

- Konfigūruoti interneto prieigos tašką. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 86.](#)
- Nustatyti el. pašto paskyrą ir teisingai nustatyti el. pašto parametrus. [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 23.](#)

Vykdykite nurodymus, kuriuos jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjai. Teisingų parametrų kreipkitės į tinklo ir interneto paslaugų teikėjus ar operatorių.

El. pašto nustatymas

Jeigu pasirenkate **Pašto dėžutė** ir nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami nustatyti el. pašto paskyros parametrus pašto dėžutės vadovo pagalba, pasirinkite **Taip**.

1. Norėdami įvesti el. pašto parametrus, pasirinkite **Pradėti**.
2. Būdami **Pašto dėžutės rūšis**, pasirinkite **IMAP4** arba **POP3** ir pasirinkite **Toliau**.



Patarimas: POP3 yra biuro pašto protokolo versija, naudojama el. pašto ar interneto pašto pranešimams kaupti ir priimti. IMAP4 yra interneto pranešimo prieigos protokolas, kuris suteikia prieigą ir leidžia tvarkyti el. pašto pranešimus, kai jie vis dar yra el. pašto serveryje. Tokiu atveju galite pasirinkti, kuriuos pranešimus parsisiųsti į savo aparatą.

3. **Mano el. pašto adr.** įveskite savo el. pašto adresą. Pasirinkite **Toliau**.
4. **Priim. pašto serveris** įveskite tolimojo serverio adresą, per kurį siunčiami jūsų el. laišakai ir pasirinkite **Toliau**.
5. **Siunč. pašto serveris** įveskite tolimojo serverio adresą, per kurį siunčiami jūsų el. laišakai ir pasirinkite **Toliau**. Priklausomai nuo jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, gali būti, kad turėsite naudoti ne jūsų el. pašto paslaugos teikėjo, o mobiliojo ryšio operatoriaus siunčiamo pašto serverį.
6. **Prieigos taškas** pasirinkite interneto prieigos tašką, kuriuo bus naudojama, kai aparatas priims el. laiškus. Jei pasirinksite **Visada klausti**, kiekvieną kartą, kai aparatas pradės el. pašto priėmimą, bus klausiama, kurį interneto prieigos tašką naudoti, tačiau jei jūs pasirinksite prieigos tašką, aparatas juo automatiškai naudosis užmezgant ryšį. Pasirinkite **Toliau**.



Patarimas: Jeigu pasirinksite **Pasirinkti grupę**, telefonas automatiškai užmegs ryšį, naudodamas geriausią prieinamą interneto prieigos tašką iš prieigos taško grupės. Norėdami išsaugoti pasirinkimą, pasirinkite prieigos taško grupę ir **Atgal**.

7. Įveskite naujos pašto dėžutės pavadinimą ir pasirinkite **Baigti**.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pakeičia **Pašto dėžutė** ankstesnį pavadinimą **Pranešim.** pagrindiniame programos vaizde.

Pasirinkite savo numatytąją pašto dėžutę

Jei nustatėte keletą pašto dėžučių, iš jų galite išsirinkti vieną, kuri bus numatytoji. Norėdami nustatyti numatytąją pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > El. paštas > Naudojama p. dėžutė** ir pašto dėžutę.

Jei nustatėte kelias pašto dėžutes, privalote pasirinkti pašto dėžutę, kuria naudositės kaskart rašydami naują el. laišką.

El. pašto klavišo konfigūravimas

Jūsų įrenginyje yra el. pašto klavišas. Pasitelkę šį klavišą gali tiesiogiai prieiti prie savo numatytosios pašto dėžutės „inbox“ (gautieji) katalogo arba atverti numatytąją el. pašto tvarkyklę, įrenginiui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Jos funkcijos priklauso nuo jūsų pašto dėžutės paslaugos teikėjo.

Norėdami konfigūruoti el. pašto klavišą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Pašto klav.**. Pasirinkite el. pašto paskyrą, su kuria bus naudojamas el. pašto klavišas.

Prisijungimas prie pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų aparatas automatiškai nepriima. Tai atliekama tolimojoje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie tolimosios pašto dėžutės ir pažymėti laiškus, kuriuos norite priimti į savo aparatą. Norėdami priimti ir siųsti el. laiškus, jums reikia užsisakyti el. pašto paslaugą. Norėdami nustatyti savo įrenginyje el. pašto dėžutę, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami priimti gautus el. pašto pranešimus į savo aparatą ir peržiūrėti juos atsijungus nuo interneto, pasirinkite savo pašto dėžutę **Pranešim.** pagrindiniame vaizde. Kai bus reikalaujama **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.

Norėdami peržiūrėti el. pašto pranešimus kataloge, pažymėkite katalogą ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami persiųsti el. pašto pranešimus į savo įrenginį, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus** > **Naujus** ir priimsite naujus pranešimus, kurių nepriėmėte ir neperskaitėte, **Pasirinktus** – jei norite priimti tik pranešimus, kuriuos pasirinkote tolimojoje pašto dėžutėje, arba **Visus**, jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus pranešimus.

Norėdami atsijungti nuo nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

El. pašto peržiūra atsijungus nuo interneto

Atsijungimas nuo interneto reiškia, kad nesate prisijungęs prie tolimosios pašto dėžutės. Tvarkydami savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, galite sutaupyti ryšio išlaidų ir dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis draudžiama užmegzti ryšį su tinklu. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote tolimosios pašto dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir tolimojoje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis. Pavyzdžiui, jei atjungę aparatą nuo interneto ištrinsite iš jo el. laiškus, atitinkami el. laiškai bus ištrinti ir tolimojoje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prie jos prisijungsite.

1. Pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**. Pasirinkite el. pašto paskyrą ir paspauskite kreiptuką. Norėdami priimti savo įrenginiu visus pranešimus su priedais, pasirinkite **Priėm. parametrai** > **Priimti el. lšk. dalis** > **Laišk. su priedais**.
2. Atidarykite savo pašto dėžutę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus**. Norėdami priimti naujus pranešimus, kurių dar nepriėmėte ir neskaitėte, pasirinkite **Naujus, Pasirinktus** – jei norite priimti tik pranešimus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, arba **Visus**, jei norite priimti visus pranešimus, kurių anksčiau nebuvo priėmę. Įrenginys prisijungia prie interneto ir prie pašto dėžutės, tada pasiima el. laiškus.
3. Priėmę el. laiškus ir norėdami atsijungti nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.
4. Norėdami peržiūrėti el. pašto pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami, kad veiktų kai kurios funkcijos, jūs turite prisijungti prie tolimosios pašto dėžutės.



Patarimas: Norėdami užsisakyti kitų katalogų tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **El. pašto parametrai** > **Priėm. parametrai** > **Katalogų prenumerata**. El. paštas visuose užsakytuose kataloguose yra atnaujinamas, kai priimate el. pašta iš tolimosios pašto dėžutės.

El. pašto indikatorius

Galite nustatyti, kad kai gaunamas naujas el. laiškas, indikatorius blyksėtų jūsų įrenginio dangtelyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**. Nustatykite **Švies. indik. parametrai**, kiek ilgai ir ar išvis indikatorius turėtų blyksėti.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: el. laiškai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Norėdami perskaityti el. laišką, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami ieškoti el. laiško savo pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti**. Įveskite paieškos raktažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priedai**. Pažymėkite priedą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atsakyti tik tam tikro el. laiško siuntėjui, atidarykite el. laišką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Siuntėjui**.

Norėdami atsakyti visiems tam tikro el. laiško gavėjams, atidarykite el. laišką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Visiems**.



Patarimas: jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai neįtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami trinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir **Funkcijos > Priedai > Pašalinti**.

Norėdami nustatyti pranešimo pirmąjį žymėjimą, pasirinkite **Funkcijos > Pirmenybė** ir vieną iš esamų pasirinkčių.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, atidarykite laišką ir pasirinkite **Funkcijos > Skambinti**.

Norėdami tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu atsakyti el. laiško siuntėjui, atidarykite el. laišką ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas pranešimas**.

Norėdami persiųsti el. laišką, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Persiųsti**.

Pranešimų trynimas

Norėdami atlaisvinti jūsų telefono atmintį, reguliariai trinkite pranešimus iš **Gautieji** ir **Išsiųstieji** katalogų, o taip pat trinkite ir priimtus el. pašto pranešimus.

Norėdami ištrinti pranešimą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite grįžties klavišą.

Galite pasirinkti iš telefono ištrinti vietines el. pašto žinutes, o pradines palikti serveryje, arba galite ištrinti ir vietines el. pašto žinutes telefone, ir pradines serveryje.

Norėdami ištrinti el. laiškus tik iš aparato, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono**.

Norėdami ištrinti el. laiškus ir iš aparato, ir iš tolimojo serverio, atidarykite el. laišką ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

El. pašto katalogai

Jei sukūrėte pakatalogius savo IMAP4 pašto dėžutėje tolimajame serveryje, juos galite peržiūrėti ir tvarkyti pasitelkę savo aparatą. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus. Užsisakę katalogus iš tolimosios pašto dėžutės, galėsite peržiūrėti jų turinį savo aparate.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutę, užmegzkite ryšį ir pasirinkite **Funkcijos > El. pašto par. > Priėm. parametrai > Katalogų prenumerata**.

Norėdami peržiūrėti tolimąjį katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Užsisakyti**. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos > Atnaujinti katalogus**.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami rašyti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti gavėją** ir pasirinkite el. laiško gavėjo adresus iš adresatų sąrašo arba įveskite el. laiško adresus **Gavėjas** laukelyje. Įrašus atskirkite kabliataškiais. Paslinkite žemyn ir naudokitės **Kopijos** laukeliu, norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams arba **Slp. gav.** laukeliu, norėdami siųsti paslėptąją kopiją kitiems gavėjams. **Tema** laukelyje įrašykite el. laiško temą. Surinkite savo el. pašto pranešimą teksto srityje ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Norėdami prisegti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** ir priedą, kurį norite pridėti. Galite įterpti atvaizdus, garso įrašus, įrašus ir kitus failus, pvz., raštinės bylas.

Norėdami nustatyti el. laiško išsiuntimo laiką, pasirinkite **Funkcijos > Siuntimo funkcijos > Siųsti pranešimą**. Pasirinkite **Nedelsiant** arba **Kito ryšio metu**, jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

El. pašto pranešimai prieš juos išsiunčiant kaupiami **Siunčiamieji** kataloge. Jeigu jūsų laiškai neišsiunčiami nedelsiant, galite atidaryti katalogą **Siunčiamieji** ir sustabdyti arba tęsti el. laiško siuntimą, o taip pat peržiūrėti el. laišką.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešim. > Pašto dėžutė**.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo. Jei bandysite tvarkyti pašto dėžutės parametrus prieš tai neparengę el. pašto paskyros, atsidarys pašto dėžutės vadovas, su kurio pagalba galėsite parengti el. pašto paskyrą.

Gautų el. laiškų parametrai

Pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir iš toliau išvardytų parametrų:

- **Vartotojo vardas** — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo slaptažodį.
- **Priim. pašto serveris** — Įveskite jūsų el. laiškus priimančio serverio adresą arba pavadinimą.
- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkite interneto prieigos tašką, kuriuo aparatas naudosis el. pašto pranešimams, kuriuos gaunate, priimti.

- **Numat. pašto dėžutė** — Įveskite pašto dėžutės pavadinimą.
- **Pašto dėžutės rūšis** — Pasirinkite pašto dėžutės protokolą, kurį rekomenduoja naudoti jūsų tolimesios pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametrą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp telefono ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.
- **Saugumas (prievad.)** — Pasirinkite apsaugos funkciją, kuri naudojama ryšio saugumui padidinti.
- **Prievadas** — Nustatykite ryšio prievadą.
- **APOP saugus įjung.** (tik POP3) — Jungdamiesi prie pašto dėžutės, naudokitės POP3 protokolu, norėdami šifruoti slaptažodžių siuntimą į tolimąjį el. pašto serverį.

Išsiųstų el. laiškų parametrai

Pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir iš toliau išvardytų parametrų:

- **Mano el. pašto adr.** — Įveskite el. pašto adresą, kurį jums pateikė paslaugos teikėjas. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.
- **Vartotojo vardas** — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo vardą.
- **Slaptažodis** — Įveskite el. pašto paslaugos vartotojo slaptažodį.
- **Siunč. pašto serveris** — Įveskite jūsų el. laiškus siunčiančio kompiuterio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamojo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkite interneto prieigos tašką, kuriuo aparatas naudosis siunčiamiesiems el. pašto pranešimams, kuriuos gaunate, siųsti.
- **Saugumas (prievad.)** — Pasirinkite apsaugos funkciją, kuri naudojama ryšio saugumui su tolimąja pašto dėžute užtikrinti.
- **Prievadas** — Nustatykite ryšio prievadą.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite **Vartotojo parametrai** ir iš toliau išvardytų parametrų:

- **Mano vardas** — Įveskite vardą, kuris bus matomas prieš jūsų el. pašto adresą, siunčiamuose el. pašto pranešimuose.
- **Atsakyti** — Pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Įjungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus. Galite įrašyti tik vieną adresą.
- **Trinti el. laiškus iš** — Pasirinkite, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš įrenginio ar ir iš įrenginio, ir serverio. Jei norite patvirtinti kuriuos el. laiškus trinti, kai kaskart trinsite el. laiškus, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — Pasirinkite, jei norite nedelsdami išsiųsti el. laišką, jei norite išsiųsti el. laišką kitą kartą, kai priimsite naujus el. laiškus, arba jei norite perkelti laišką į katalogą „outbox“ (siunčiamieji), iš kurio jį galėsite išsiųsti vėliau.
- **Siųsti kopiją sau** — Pasirinkite, ar norite išsaugoti el. pašto kopiją tolimojoje pašto dėžutėje ir adresu, nurodytu **Mano el. pašto adr. Siunč. el. paštas** parametrui.
- **Pridėti parašą** — Pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. pašto pranešimų.
- **Naujų el. lšk. signalai** — Pasirinkite, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.
- **Nauj. el. lšk. indikatorius** — Pasirinkite, kiek ilgai ir ar iš viso turėtų el. pašto indikatorius žybcioti, kai gaunate el. laišką.

Priėmimo parametrai

Pasirinkite **Priėm. parametrai** ir iš toliau išvardytų parametrų:

- **Priimti el. lšk. dalis** (tik POP3 pašto dėžutėms) — Pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškų antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, patį el. laišką ar el. laišką su priedais.
- **Priimamas kiekis** — Nurodykite, kiek el. laiškų norite parsisiųsti iš tolimojo serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** (tik IMAP4 pašto dėžutės) — Nurodykite užsakomų katalogų adresą.
- **Katal. prenumerata** (tik IMAP4 pašto dėžutės) — Užsisakykite kitus katalogus tolimojoje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš tų katalogų.

Automatinio priėmimo parametrai

Pasirinkite **Automat. priėmimas** ir iš toliau išvardytų parametrų:

- **Persp. dėl el. laiškų** — Pasirinkite, ar norite gauti pranešimus, kai į jūsų pašto dėžutę atsiunčiamas naujas el. paštas. Pasirinkite **Taip, visada**, norėdami, kad iš tolimesios jūsų pašto dėžutės nauji el. pašto pranešimai visada būtų priimami automatiškai, arba **Tik namų tinkle**, norėdami, kad nauji pranešimai iš tolimesios jūsų pašto dėžutės būtų priimami tik iš jūsų namų tinklo, o ne kito, pavyzdžiui, keliaujant.
- **Priėmimo dienos** — Pasirinkite dienas, kuriomis el. paštas yra priimamas į jūsų aparatą.
- **Priėmimo valandos** — Nustatykite valandas, kuriomis yra priimamas el. paštas.
- **Priėmimo dažnis** — Pasirinkite laiko intervalą tarp priimamų el. pašto pranešimų.

■ Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir

kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Naršymo juostoje pranešimo ilgio indikatorius simbolius skaičiuoja atgal nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad jūs dar galite parašyti 10 simbolių ir išsiųsti tekstą dviem pranešimais.

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** > **Naujas praneš.** > **Tekst. pranešimas.**

1. **Gavėjas** laukelyje, paspauskite kreiptuką ir pasirinksite gavėjus iš **Adr. knyga** arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius rankiniu būdu. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
2. Surinkite pranešimo tekstą. Norėdami naudotis ruošiniu, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**, kai norite siųsti tekstinį pranešimą.

Tekstinių pranešimų siuntimo parametrai

Norėdami nustatyti tekstinio pranešimo siuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus:

- **Naud. pran. centras** — Pasirinkite pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Pasirinkite **Mažoji koduotė**, norėdami naudoti automatinį simbolių keitimą į kitą kodavimo sistemą, kai tai yra įmanoma.
- **Gavimo ataskaita** — Pasirinkite **Taip**, jei pageidaujate gauti ataskaitą apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras bando nusiųsti jums pranešimą, jei pirmasis bandymas nepavyko (tinklo paslauga). Jei pranešimo galiojimo laiku gavėjas yra nepasiekiamas, pranešimas yra ištrinamas iš pranešimų centro.
- **Siunč. pran. formatas** — Pakeisti pranešimo formatą kitu, pavyzdžiui **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Pakeiskite šį parametru tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Ats. per tą patį cntr.** — Pasirinkite, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Atsakymas į gautus tekstinius pranešimus

Norėdami atsakyti į tekstinį pranešimą, atidarykite jį **Gautieji**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Surinkite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami paskambinti tekstinio pranešimo siuntėjui, atidarykite pranešimą **Gautieji** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti**.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš tai kai galėsite peržiūrėti pranešimus SIM kortelėje, privalote nukopijuoti pranešimus į katalogą aparate. Nukopijavus pranešimus į katalogą, galite juos peržiūrėti tame kataloge arba ištrinti iš SIM kortelės.

Pasirinkite **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

1. Norėdami pažymėti kiekvieną pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Pasirinkite katalogą, **Gerei** ir pradėkite kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje esančius pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Norėdami ištrinti SIM kortelėje esantį tekstinį pranešimą, pasirinkite jį ir paspauskite grįžties klavišą.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.**

Nustatykite toliau aprašytus parametrus:

- **Pranešimų centrai** — Peržiūrėti galimus pranešimų centrus, tinkančius jūsų aparatui.
- **Naud. pran. centras** — Pasirinkite pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Pasirinkite **Mažoji koduotė**, norėdami naudoti automatinį simbolių keitimą į kitą kodavimo sistemą, kai tai yra įmanoma.
- **Gavimo ataskaita** — Pasirinkite **Taip**, jei pageidaujate gauti ataskaitą apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras bando nusiųsti jums pranešimą, jei pirmasis bandymas nepavyko (tinklo paslauga). Jei pranešimo galiojimo laiku gavėjas yra nepasiekiamas, pranešimas yra ištrinamas iš pranešimų centro.

- **Siunč. pran. formatas** — Pakeisti pranešimo formatą kitu, pavyzdžiui **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Pakeiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- **Pageidaujamas ryšys** — Pasirinkite pageidaujamą ryšio būdą pranešimams iš savo aparato siųsti.
- **Ats. per tą patį cntr.** — Pasirinkite, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Grafiniai pranešimai



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešim.**

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite pranešimą iš **Gautieji** katalogo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Praneš. informacija** — peržiūrėti informaciją apie pranešimą;
- **Perkelti į katalogą** — išsaugoti pranešimą kitame kataloge;
- **Įtraukti į Adr. knygą** — įtraukti pranešimo siuntėją į savo adresatų katalogą;
- **Ieškoti** — surasti telefono numerius ir adresus, kurie gali būti pranešime.

Grafinių pranešimų persiuntimas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

1. **Gautieji** režime atidarykite grafinį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Persiųsti**.
2. **Gavėjas** laukelyje įveskite gavėjo numerį arba paspauskite kreiptuką, norėdami įtraukti gavėją iš **Adr. knyga**. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Surinkite pranešimo tekstą. Tekstas gali būti sudarytas iš 120 simbolių. Norėdami naudotis ruošiniu, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Ruošinį**.
4. Jei norite siųsti pranešimą, paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: Norėdami pašalinti paveikslėlį iš pranešimo, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti paveikslėlį**.

■ Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai.



Pastaba: Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kad galėtumėte iš savo aparato siųsti ir jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų aparatas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėjas ir automatiškai nustatyti daugiaformačio pranešimo parametrus. Jei taip nėra, išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 28.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Pasirinkite **Naujas praneš. > Daugiaform. praneš..**

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

1. **Gavėjas** laukelyje, paspauskite kreiptuką ir pasirinksite gavėjus iš **Adr. knyga** arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu.
2. **Tema** laukelyje įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Adresų laukeliai**.
3. Įrašykite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą** įrašykite garso ir vaizdo failo objektus. Galite įrašyti objektus, tokius kaip **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**.
Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.
4. Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti naują > Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**.
5. Norėdami peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jo siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

6. Norėdami išsiųsti daugiaformatį pranešimą paspauskite kreiptuką.



Patarimas: Daugiaformačius pranešimus taip pat galite kurti tiesiai iš kai kurių programų, pavyzdžiui, [Adresų knyga](#) ir [Galerija](#).

Norint trinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pašalinti](#).

Daugiaformačių pranešimų siuntimo parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntimo funkcijos](#) ir šias pasirinktis:

- **Gavimo ataskaita** — Pasirinkite [Taip](#), jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasieks gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia. [Ilgiausiai](#) yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite [Naujas praneš.](#) > [Daugiaform. praneš.](#)

1. **Gavėjas** laukelyje, paspauskite kreiptuką ir pasirinksite gavėjus iš [Adr. knyga](#) arba įveskite gavėjų mobiliųjų telefonų numerius ar el. pašto adresus rankiniu būdu.
2. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Sukurti pateiktį](#) ir pateikties ruošinį.



Patarimas: Ruošinys gali nustatyti, kuriuos garso ir vaizdo failo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, bei efektus, kurie rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.

3. Pažymėkite teksto vietą ir įrašykite tekstą.
4. Norėdami įterpti atvaizdus, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#).



Patarimas: Norėdami judėti tarp objekto vietų, slinkite aukštyn ir žemyn.

5. Norėdami įtraukti skaidres, pasirinkite [Įterpti](#) > [Naują skaidrę](#).
6. Pasirinkite [Funkcijos](#) ir iš toliau išvardytųjų:
 - **Peržiūrėti** — pažiūrėti, kaip atrodo atidaryta jūsų garso ir vaizdo failo pateiktis. Daugiaformates pateiktis galima pažiūrėti tik pritaikytuose įrenginiuose, kuriuose įmanoma rodyti pateiktis. Skirtinguose įrenginiuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.
 - **Fono parametrai** — pasirinkti pateikties fono spalvą ir foninius atvaizdus skirtingoms skaidrėms;
 - **Efektų parametrai** — pasirinkti efektus tarp skirtingų atvaizdų ir skaidrių.

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** yra [Apribotasis](#). Norėdami pakeisti **MMS kūrimo režimą**, pasirinkite [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaformatis pran.](#)

Esamos funkcijos gali kisti.

Jei norite išsiųsti daugiaformatę pateiktį, paspauskite kreiptuką.



Patarimas: Norėdami išsaugoti pranešimą [Juodraščiai](#), bet jo nesiųsti, pasirinkite [Atlikta](#).

Daugiaformačių pranešimų gavimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Kad galėtumėte iš savo aparato siųsti ir į jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų aparatas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėjas ir automatiškai nustatyti daugiaformačio pranešimo parametrus. Jei taip nėra, išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 28.](#)

Jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių aparatas neatpažįsta, tai tokių objektų negalėsite peržiūrėti.

1. Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį iš [Gautieji](#), ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atsakyti](#).
2. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siuntėjui](#) ir atsakykite siuntėjui daugiaformačiu pranešimu, arba [Funkcijos](#) > [Tekstiniu pranešimu](#) ir atsakykite siuntėjui tekstiniu pranešimu.



Patarimas: Norėdami nusiųsti atsakymą keliems gavėjams, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašyti gavėją](#) ir pasirinkite gavėjus iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjų telefono numerius arba el. pašto adresus rankiniu būdu [Gavėjas](#) laukelyje.

3. Surinkite pranešimo tekstą ir paspaudę kreiptuką išsiųskite jį.

Pateikčių peržiūra

Atidarykite **Gautieji**, pažymėkite daugiaformatį pranešimą, kuriame yra pateiktis, ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkties klavišą, esantį žemiau ekrano.

Po to, kai padarėte pauzę pateiktyje arba atkūrimas sustoja, pasirinkite **Funkcijos** ir iš šių:

- **Atidaryti nuorodą** — atidaryti žiniatinklio tinklalapio nuorodą ir naršyti žiniatinklio puslapyje;
- **Ij. slinkties režimą** — pažymėti teksto ar atvaizdo negalima, nes jie netelpa ekrane;
- **Tęsti** — tęsti pateikties atkūrimą;
- **Atkurti** — kartoti pateiktį nuo pradžių;
- **Ieškoti** — rasti telefono numerius ir el. pašto adresus, arba žiniatinklio tinklalapių adresus, kurie gali būti pateiktyje. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti skambinimui, pranešimų siuntimui ar kuriant žymas.

Esamos funkcijos gali kisti.

Garso ir vaizdo failo objektų rodymas

Atidarykite **Gautieji**, pažymėkite gautą daugiaformatį pranešimą ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami peržiūrėti ar atkurti garso ar vaizdo failo objektą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Garso ir vaizdo failo objektuose ir pranešimų prieduose gali būti virusai ir kita kenksminga programinė įranga. Neatidarykite jokio objekto ar priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Norėdami išsaugoti garso ir vaizdo failo objektą atitinkamoje programoje, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami siųsti garso ir vaizdo failo objektą į pritaikytus įrenginius, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Jei gavote daugiaformačių pranešimų, kuriuose yra garso ir vaizdo failo objektų, ir kurių jūsų įrenginyje negalima peržiūrėti, jūs, galbūt, galite nusiųsti šiuos objektus į kitą įrenginį, tokį kaip kompiuteris.

Daugiaformačių priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip baigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei daugiaformatį objektą esate pasirinkę daugiaformačiame pranešime, norėdami peržiūrėti arba atkurti pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ar dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso ar vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran..**

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Atvaizdo dydis** — Norėdami pakeisti daugiaformačio pranešimo mastelį pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Pasirinkite **Pradinis (-ė)**, norėdami išlaikyti pradinį daugiaformačio pranešimo dydį.
- **MMS kūrimo režimas** — Pasirinkite **Apribotasis**, norėdami, kad aparatas kontroliuotų įdedamą į daugiaformatį pranešimą informaciją, kurios neremia tinklas ar priimančias aparatas. Norėdami gauti įspėjimus apie tokios informacijos įdėjimą, pasirinkite **Perspėjamasis**. Norėdami sukurti daugiaformatį pranešimą be prisegamo priedo apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei jūs pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačio pranešimo sukurti nebus įmanoma.
- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, norėdami prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jums gali nepavykti pakeisti numatytojo prieigos taško, jei jis yra iš anksto nustatytas jūsų aparate paslaugos teikėjo.
- **Dgf. pran. priėmimas** — Pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Automat. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai jūs keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų), **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.
- **Priimti anon. praneš.** — Pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — Pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gavimo ataskaita** — Pasirinkite **Taip**, norėdami, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitas galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atsk.** — Pasirinkite **Taip**, norėdami siųsti priimtų daugiaformačių pranešimų pristatymo ataskaitas iš savo aparato.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, leidžiamas tinklo.

■ Momentiniai pranešimai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [MP](#).

Naudodamiesi momentiniais pranešimais (MP) (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Skirtingi paslaugų teikėjai gali siūlyti skirtingas paslaugos funkcijas.

Jei jūsų bevielio ryšio paslaugos teikėjas neteikia MP paslaugos, jos galite ir nematyti savo aparato meniu. Susisiekite su savo paslaugos teikėju ir gausite daugiau informacijos, kaip užsisakyti MP paslaugas ir kokie jos įkainiai. Daugiau informacijos apie MP paslaugos galimybę gausite susisiekę su savo tinklo operatoriumi, paslaugos teikėju ar platintoju.

Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo momentinių pranešimų paslaugą. Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu.

Prisijungimas prie MP serverio

Norėdami bendrauti su MP naudotoju ar naudotojais bei peržiūrėti ir keisti MP adresatus, jūs privalote įsiregistruoti momentinių pranešimų serveryje. Atidarykite [MP](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įsiregistruoti](#). Norėdami įsiregistruoti, įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį ir paspauskite kreiptuką. Vartotojo vardą, slaptažodį ir kitus parametrus, reikalingus įsiregistruoti per savo paslaugos teikėją, galėsite gauti, kai jūs užsisakysite paslaugą.



Patarimas: Norėdami, kad momentinių pranešimų programa prisijungtų prie serverio automatiškai, kai tik ją atidarote, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Serverio parametrai](#) > [Įsireg. MP serveryje](#) > [Atidarius progr.](#)

MP vartotojų ir MP grupių paieška

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir vartotojų ID, pasirinkite [MP adresatai](#) > [Funkcijos](#) > [Nauj. MP adresatas](#) > [Ieškoti](#). Galite ieškoti [Dalyvio vardą](#), [Vartotojo adresą](#), [Telefono numerį](#) ir [El. pašto adresą](#).

Norėdami ieškoti MP grupių ir grupių ID, pasirinkite [MP grupės](#) > [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#). Galite ieškoti [Grupės pavadinimą](#), [Temą](#) ir [Narius](#) (vartotojo ID).

Pažymėkite surastą MP vartotoją ar grupę, pasirinkite [Funkcijos](#) ir iš toliau išvardytųjų:

- [Nauja paieška](#) — naujos paieškos vykdymas.
- [Daugiau rezultatų](#) — likusių surastų MP vartotojų ar grupių, jei tokių yra, peržiūra.
- [Ankstesni rezultatai](#) — pasižiūrėti paskutinės MP vartotojų ar grupių paieškos rezultatus
- [Atidaryti diskusiją](#) — pradėti diskusiją su vartotoju, jei jis yra prisijungęs.
- [Į MP adresatus](#) — vartotojo išsaugojimas viename iš jūsų MP adresatų sąrašė.
- [Siųsti kvietimą](#) — MP vartotojo į MP grupę kvietimas.
- [Blokavimo funkcijos](#) — uždraudimas ar leidimas priimti MP vartotojo pranešimus.
- [Tapti nariu\(-e\)](#) — prisijungimas prie MP grupės.
- [Išsaugoti](#) — grupės išsaugojimas.

Diskusijos su vienu MP vartotoju

[Diskusijos](#) vaizde matyti sąrašas atskirų diskusijų dalyvių, su kuriais jūs tuo metu bendraujate. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote programą MP.

Norėdami peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite jos dalyvį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite [Atgal](#). Norėdami užbaigti diskusiją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigti diskusiją](#).

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja diskusija](#). Naują diskusiją galite pradėti ir su nauju adresatu, tuo pačiu metu toliau aktyviai bendraudami su kitu. Tačiau su tuo pačiu adresatu negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų.

Norėdami pridėti atvaizdą prie momentinio pranešimo, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti atvaizdą](#) ir norimą siųsti atvaizdą.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį MP adresatuose, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Į MP adresatus](#).

Norėdami išsaugoti diskusiją, kai tuo metu esate diskusijoje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašyti pokalbį](#). Diskusija išsaugoma kaip teksto failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti [Užrašai](#) programa.

Norėdami automatiškai siųsti atsakymus į įeinančius pranešimus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti autoatsak.](#). Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP grupės

[MP grupės](#) vaizde matyti MP grupių, kurias išsaugojote arba prie kurių prisijungėte, sąrašas.

MP grupės pasinaudoti galima tik įsiregistravus MP serveryje, kai atidarote MP programą, o serveris teikia su MP ir grupėmis susijusias paslaugas.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba tęsti diskusiją grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite kreiptuką. Surinkite pranešimą ir paspauskite skambinimo klavišą, norėdami jį išsiųsti.

Norėdami prisijungti prie MP grupės, kurios nėra sąrašė, bet kurios ID jūs žinote, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami palikti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Grupė** — Pasirinkite **Išsaugoti**, norėdami išsaugoti grupę savo MP grupėse, **Žiūrėti dalyvius**, norėdami peržiūrėti dabartinius grupės narius, arba **Parametrai**, norėdami keisti grupės parametrus. Šią funkciją galite pasirinkti, jei jums suteiktos teisės keisti grupę.
- **Įsiregistruoti** — prisijungimas prie momentinių pranešimų serverio, jei dar neįsiregistravote, atidarę programą.
- **Išsiregistruoti** — Atsijungimas nuo MP serverio.
- **Parametrai** — momentinių pranešimų programos ar serverio parametrų keitimas.

Norėdami pašalinti MP grupę, paspauskite grįžties klavišą.

Grupės diskusijos

Norėdami įsijungti į diskusiją, pasirinkite grupę.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Įterpti veiduką** — veiduko pridėjimas į pranešimą.
- **Siųsti asmen. žinutę** — asmeninio pranešimo siuntimas vienam ar keliems tačiau ne visiems MP grupės nariams.
- **Atsakyti** — pranešimo tik atidaryto pranešimo siuntėjui siuntimas.
- **Persiųsti** — atidaryto pranešimo persiuntimas į kitą MP grupę ar kitam adresatui.
- **Siųsti kvietimą** — MP vartotojo kvietimas prisijungti prie grupės.
- **Išeiti iš MP grupės** — bendravimo grupėje momentiniais pranešimais užbaigimas.
- **Grupė** — Pasirinkite **Išsaugoti**, norėdami išsaugoti grupę savo MP grupėse, **Žiūrėti dalyvius**, norėdami peržiūrėti dabartinius grupės narius, arba **Parametrai**, norėdami keisti grupės parametrus. Šią funkciją galite pasirinkti, jei jums suteiktos teisės keisti grupę.
- **Įrašyti pokalbį** — diskusijos grupėje kopijos išsaugojimas.

Norėdami siųsti pranešimą, surinkite pranešimą ir paspauskite skambinimo klavišą.

MP grupių parametrai

Pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai**.

MP grupių parametrus galite keisti, jei jums suteiktos teisės keisti tą grupę.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Grupės pavadinimas** — įveskite MP grupės pavadinimą.
- **Grupės adresas** — grupės ID sukuriamas automatiškai ir jis negali būti įtraukiamas ar keičiamas.
- **Grupės tema** — įveskite diskusijos grupėje temą.
- **Sveikinimas** — surinkite pranešimą, kuriuo pasveikinsite MP vartotojus, kai jie prisijungs prie grupės.
- **Grupės dydis** — įveskite maksimalų MP narių skaičių, kuris gali prisijungti prie grupės.
- **Leisti paiešką** — pasirinkite, ar leisti MP vartotojams surasti šią grupę, kai jie vykdo paiešką.
- **Redagavimo teisės** — Norėdami kitiems nariams suteikti grupės keitimo teises, pasirinkite **Išrinktieji** > **Funkcijos** > **Naujas redaktorius**. MP vartotojai, kuriems suteiktos keitimo teisės, gali keisti grupės parametrus ir kvieisti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba atriboti juos.
- **Grupės nariai** — Norėdami uždaryti grupę ir leisti prisijungti prie jos tik išrinktiesiems MP vartotojams, pasirinkite **Tik išrinktieji** > **Funkcijos** > **Įtraukti narį**.
- **Atribotieji** — Norėdami neleisti kai kuriems MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Į „Atribotuosius“**.
- **Leisti asmen. žinutes** — Norėdami neleisti grupės nariams siuntinėti tarpusavyje asmeninių pranešimų, pasirinkite **Ne**.

Grupės keitimo teisės

Norėdami suteikti ar atimti iš MP grupės narių keitimo teises, pasirinkite MP grupę ir **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Redagavimo teisės** > **Išrinktieji**.



Patarimas: MP vartotojai, kuriems suteiktos keitimo teisės, gali keisti grupės parametrus ir kvieisti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba atriboti juos nuo grupės.

Norėdami suteikti vartotojams grupės keitimo teises, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas redaktorius** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Iš MP adresatų** — vieno ar kelių savo MP adresatų įtraukimas.

- Įveskite vart. adresą — MP vartotojo ID įvedimas.

Norėdami atimti iš grupės nario keitimo teises, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Atribojimas nuo grupių

Pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Atribotieji**.

Norėdami neleisti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **„Atribotuosius“** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Iš MP adresatų** — vieno ar kelių savo MP adresatų atribojimas.
- **Įveskite vart. adresą** — MP vartotojo ID įvedimas.

Norėdami leisti atribotam vartotojui prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

MP adresatai

Užbaigus registraciją MP serveryje, adresatų sąrašas atitinkamam paslaugos teikėjui yra priimamas automatiškai. Jei jūsų adresatų sąrašo nėra, palaukite kelias minutes ir pabandykite priimti adresatų sąrašą rankiniu būdu.



Patarimas: Jūsų MP adresatų užimtumą žymi simbolis šalia adresato vardo.

Norėdami sukurti MP adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas**. Įveskite vartotojo ID ir pseudonimą ir pasirinkite **Atlikta**. Vartotojo ID gali būti ne ilgesnis kaip 50 simbolių, o MP paslaugos teikėjas gali reikalauti, kad vartotojo ID būtų „username@domain.com“ formato. Pseudonimas yra nebūtinas.

Norėdami peržiūrėti kitą MP adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti adresatų sąr.**

Pažymėkite MP adresatą, pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Atidaryti diskusiją** — bendravimo su adresatu momentiniais pranešimais pradėjimas arba tęsimas
- **Adresato inform.** — adresato kortelės peržiūra.
- **Tvarkymo funkcijos** — adresato kortelės keitimas ar trynimas, jos perkėlimas į kitą adresatų sąrašą arba pastabos apie adresato užimtumo būklės pokyčius priėmimas.
- **Priklauso grupėms** — rodymas, prie kokių MP grupių prisijungęs adresatas.
- **Naujas adresatų sąr.** — adresatų sąrašo specifinei MP adresatų grupei sukūrimas.
- **Atnaujinti užimtumą** — duomenų apie MP adresatų užimtumo būklę atnaujinimas.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti arba leisti priimti pranešimus iš adresato.
- **Įsiregistruoti** — prisijungimas prie momentinių pranešimų serverio, jei dar neįsiregistravote, atidarę programą.
- **Išsiregistruoti** — Atsijungimas nuo MP serverio.
- **Parametrai** — momentinių pranešimų programos ar serverio parametrų keitimas.

Esamos funkcijos gali kisti.

Norėdami ištrinti MP adresatą, paspauskite grįžties klavišą.

Užblokuoti adresatai

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami rasti užblokuotą MP vartotoją, surinkite pirmąsias vartotojo vardo raides. Atitinkantys vardai matomi sąrašė.

Norėdami leisti priimti pranešimus nuo užblokuoto MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Norėdami neleisti priimti pranešimų nuo kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat.** Pasirinkite MP vartotoją iš MP adresatų arba įveskite vartotojo ID.

Kvietimų peržiūra

Pasirinkite **Diskusijos**. Pažymėkite kvietimą ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Prisijungti** — prisijungimas prie momentinių pranešimų grupės.
- **Atmesti** — kvietimo atmetimas ir pranešimo siuntimas jo siuntėjui.
- **Ištrinti** — kvietimo ištrynimas.
- **Blokavimo funkcijos** — neleisti priimti kvietimų iš šio siuntėjo.

Įrašytų pranešimų siuntimas

Norėdami peržiūrėti įrašytą diskusiją, pasirinkite **Įraš. pokalbiai**, pažymėkite diskusiją ir paspauskite kreiptuką.

Taip pat galite pažymėti įrašytą diskusiją, pasirinkti **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Siųsti** — MP seanso siuntimas į pritaikytą aparatą.
- **Įsiregistruoti** — prisijungimas prie momentinių pranešimų serverio, jei dar neįsiregistravote, atidarę programą. Norėdami atjungti prietaisą, pasirinkite **Išsiregistruoti**.
- **Parametrai** — momentinių pranešimų programos ar serverio parametrų keitimas.

Norėdami ištrinti MP diskusiją, paspauskite grįžties klavišą.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Naudoti slapyvardį** — Norėdami pakeisti vardą, kuriuo jūs prisistatote MP grupėse, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti pranešimus iš** — Pasirinkite, norėdami gauti momentinius pranešimus iš visų MP vartotojų, tik jūsų MP adresatų arba visai negauti pranešimų.
- **Priimti kvietimus iš** — Pasirinkite, norėdami gauti kvietimus iš visų MP vartotojų, tik jūsų MP adresatų arba visai negauti kvietimų.
- **Pran. slinkties greitis** — Norėdami sumažinti arba padidinti spartą, kuria rodomi pranešimai, paslinkite į kairę ar dešinę.
- **Rikiuoti MP adresatus** — Pasirinkite, norėdami matyti MP kontaktus sąraše abėcėlės tvarka arba pagal jų užimtumo būklę.
- **Užimtumo atnaujinim.** — Norėdami atnaujinti duomenis apie MP adresatų užimtumo būklę, pasirinkite **Automatinis**.
- **Neįsijungusieji** — Pasirinkite, jei MP adresatų sąraše rodomi neprisijungę adresatai.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Momentinių pranešimų serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai**.

Pažymėkite toliau išvardytas funkcijas ir paspauskite kreiptuką, norėdami konfigūruoti MP serverį:

- **Serveriai** — Naujų serverių įtraukimas, keitimas ar trynimasis.
- **Numatytasis serveris** — Norėdami pakeisti serverį, prie kurio jūsų aparatas registruojasi automatiškai, pažymėkite norimą serverį ir paspauskite kreiptuką.
- **Įsireg. MP serveryje** — Norėdami automatiškai užmegzti ryšį iš savo aparato su numatytuoju serveriu, pasirinkite **Automatinis**. Pasirinkite **Aut. namų tinkle**, norėdami automatizuoti ryšio užmezgimą, kai esate namų tinkle. Pasirinkite **Atidarius progr.**, norėdami prisijungti prie serverio, kai atidarote pranešimų siuntimo programą. Pasirinkite **Rankinis**, norėdami bet kuriuo metu prisijungti prie serverio rankiniu būdu.

■ Specialūs pranešimai

Jūsų aparatas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra duomenų apie:

- **Operatoriaus simbolis** — Norėdami išsaugoti logotipą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.
- **Skambėjimo tonas** — Norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.
- **Sąrankos pranešimas** — Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus, paslaugos teikėjo ar bendrovės informacijos vadybos skyriaus. Norėdami priimti parametrus, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti visus**.
- **Perspėjimas dėl el. laiško** — Pranešimas nurodo, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Paslaugų komandų siuntimas

Siųskite paslaugos užsakymo pranešimą savo paslaugos teikėjui ir prašykite įjungti tam tikras tinklo paslaugas.

Norėdami siųsti paslaugos prašymą paslaugos teikėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Įveskite paslaugos prašymą kaip tekstinį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

5. Skambinimas

Nepaisant to, kad prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami kam nors paskambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnybai), kai prietaise įjungta beryšė aplinka, veikiausiai turėsite įvesti užrakto kodą ir įjungti įprastąjį ryšio aplinką.

Norint skambinti ir atsiliiepti į skambučius, įrenginys turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, įrenginys turi būti korinio ryšio tinklo zonoje. Balso ryšių metu GPRS ryšys sulaikomas, jei tinklas neteikia dvigubo perdavimo ryšio paslaugos arba jei neturite USIM kortelės ir nesate UMTS tinklo veikimo zonoje.

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte netinkamą ženklą, paspauskite grįžties klavišą.



Patarimas: Skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresato kortelę, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **Adr. kn.** Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Adresų knygą“ psl. 40.](#)

Paspauskite skambinimo klavišą ir galėsite peržiūrėti iki 20 numerių, kuriais neseniai skambinote arba mėginote skambinti. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, taip surinksite pasirinktą numerį. [Žr. „Žurnalas“ psl. 35.](#)

Aktyviojo ryšio garso stiprumą reguliuokite garso stiprumo klavišais.

Atidarius įrenginio dangtelį ryšio metu, įjungiamas garsiakalbis.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga) laukimo režime, paspauskite ir laikykite nuspaudę **1**, arba paspauskite **1**, po to skambinimo klavišą.

■ Greitas rinkimas

Greitasis rinkimo funkcijas leidžia surinkti numerį ir paskambinti juo nuspaudus ir palaikius vieną skaičiaus klavišą.

Prieš naudodami greitąjį rinkimą pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametrai > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu pasirinkite **Meniu > Priemonės > Greitas rinkimas**. Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. Kataloge **Adresų knyga** pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

■ Atsiliėjimas į skambutį



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Norėdami atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei nenorite atsiliiepti į skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Jeigu norite tik nutildyti įrenginį, kai kas nors jums skambina, paspauskite **Tyliai**.

Norėdami atsiliiepti į naują skambutį aktyvaus ryšio metu, kai įjungta funkcija **Ryšio laukimas**, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryys u, laikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų **Funkcijos**, pasirinkite:

- **Išjungti mikrofonus** — Klausyti aktyvaus pokalbio, bet jūsų balso kitos ryšio šalys negali.
- **Įjungti mikrofonus** — Kitos ryšio šalys vėl galės girdėti jūsų balsą.
- **Išj. dalyvį** — Išjungti vieną šalį iš aktyvaus ryšio.
- **Baigti aktyvųjį ryšį** — Užbaigti esamą aktyvųjį ryšį.
- **Meniu** — Peržiūrėti programų meniu jūsų prietaise.
- **Užlaikyti** — Užlaikyti esamą ryšį.
- **Tęsti užlaikytą** — Pašalinti esamą ryšį iš užlaikytųjų.
- **Naujas ryšys** — Pradėti naują ryšį esant kitam ryšiui, jei leidžiamas konferencinis ryšys (tinklo paslauga).

- **Atsiliepti** — Atsiliepti į priimamą ryšį esant kitam ryšiui, jei **Ryšio laukimas** yra aktyvuotas.
- **Atmesti** — Atmesti priimamą ryšį esant kitam ryšiui, jei **Ryšio laukimas** yra aktyvuotas.
- **Užrakinti klaviatūrą** — Užrakinti prietaiso klaviatūrą ryšio metu.
- **Konferencija** — Sujungti aktyvų ir užlaikytą ryšius į bendrą konferencinį ryšį (tinklo paslauga).
- **Kalbėti asmeniškai** — Pakalbėti asmeniškai su pasirinktu dalyviu konferencinio ryšio metu (tinklo paslauga).
- **Sukeisti ryšius** — Sukeisti vietomis aktyvų ir užlaikytą ryšius (tinklo paslauga).
- **Siųsti DTMF** — Siųsti DTMF (dvitonių daugiadažnių) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją programoje **Adr. kn.** ir pasirinkite **DTMF**.
- **Aktyvų su užlaikytu** — Sujungti užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu bei išsijungti pats (pati) (tinklo paslauga).

Esamos funkcijos gali kisti.

■ Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Ryšių peradr.**

Peradresuokite priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite skambučio tipą iš toliau išvardytųjų:
 - **Balso ryšių** — priimamas balso ryšys;
 - **Duomenų ir vaizdo ryšių** — priimami duomenų ir vaizdo ryšiai;
 - **Fakso ryšių** — priimamas fakso ryšys;
2. Pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų ryšio peradresavimo parinkčių:
 - **Visų balso ryšių, Visų dm. ir vzd. ryšių** arba **Visų fakso ryšių**. — Peradresuoti visus priimamus balso, duomenų ir vaizdo ryšius.
 - **Kai užimta** — Peradresuoti priimamus ryšius, kai šiuo metu esate užmezgę ryšį.
 - **Kai neatsiliepiate** — Peradresuoti priimamus ryšius po to, kai jūsų telefonas skamba nustatytą laikotarpį. **Uždelsimas:** laukelyje nustatykite laiką, kurį leisite telefonui skambėti prieš tai, kol skambutis bus peradresuotas.
 - **Kai esate už ryšio zonos** — Peradresuoti ryšius, kai telefonas išjungtas arba yra už ryšio zonos ribų.
 - **Kai ryš. neįmanomas** — Įjungti paskutinius tris nustatymus vienu metu. Nustačius šią parinktį, ryšiai bus peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas, neatsiliepia arba ne ryšio zonoje.
3. Pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami patikrinti nustatytą peradresavimo būklę, pažymėkite peradresavimo parametną ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami nutraukti balso ryšių peradresavimą, pažymėkite peradresavimo parametną ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

■ Ryšio draudimas

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti ryšį, kurį aparatas gali vykdyti arba priimti (tinklo paslaugos). Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Ryšio draudimo funkcija taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Norėdami uždrausti ryšius, pasirinkite **Korinių ryšių draudimas** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Ryšių iš šio telefono** — balso ryšio (skambinimo) iš jūsų prietaiso draudimas;
- **Priimamų ryšių** — priimamo ryšio draudimas;
- **Tarptautinių ryšių** — draudimas skambinti į užsienio šalis ar regionus;
- **Priim. ryš. užsienyje** — ryšio uždraudimas į šį prietaisą būnant užsienyje;
- **Tarpt. išsk. į sav. šalį** — draudimas skambinti į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Norėdami patikrinti balso ryšio draudimo būklę, pažymėkite draudimo parametną ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami atšaukti visus balso ryšio draudimus, pažymėkite draudimo parametrus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Panaik. visus draud.**

Ryšio internetu draudimas

Norėdami uždrausti ryšį internetu pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšių draudimo** > **Ryš. internetu draud.**

Norėdami atmesti ryšius internetu iš nežinomų skambinančiųjų, pasirinkite **Anoniminiai ryšiai** > **Taip**.

■ DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatines telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyvaus ryšio metu.

Norėdami siųsti DTMF tonų seką, paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps. Pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

Norėdami įvesti DTMF tonų sekas į kontaktų korteles, pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Atidarykite kontaktą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**. Įveskite tonų seką. Tris kartus paspauskite *, kad įvestumėte p, maždaug 2 sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF tonų. Pasirinkite **Atlikta**. Norėdami nustatyti aparatą taip, kad DTMF tonai būtų siunčiami tik jums pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, paspauskite * keturis kartus, kol įrašysite w.

■ Vaizdo ryšys

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefonas privalote būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo skambučių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kalbėdami galite siųsti į pritaikytą gavėjo mobilųjį telefoną atvaizdą arba matyti vaizdo transliaciją realiuoju laiku, kurią siunčia gavėjas, jei gavėjas turi pritaikytą mobilųjį telefoną su vaizdo kamera. Vaizdo skambutis galimas tik tarp dviejų pašnekovų.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite atvaizdą, kuris bus siunčiamas **Priemonės** > **Parametr.** > **Skamb. par.** > **Vaizd. ryš. atvaizdas**.

Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite gavėją iš **Adr. knyga** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Jūs negalite perjungti vaizdo ryšio į įprastą balso ryšį.

Aktyvaus ryšio metu pasirinkite **Funkcijos** ir:

- **Garsas** — kalbėti su ryšio gavėju;
- **Vaizdas** — matyti vaizdo įrašą be garso;
- **Garsiak.** — pasirinkti garsiakalbį garsui gauti;
- **Ragelis** — išjungti garsiakalbio garsą ir naudoti ausines.

■ Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Žurnalas galite matyti informaciją apie įrenginio ryšių istoriją.

Norėdami peržiūrėti paskutinių balso skambučių, jų apytikslės trukmės ir paketinių duomenų ryšio žurnalus, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**, **Ryšio trukmė** arba **Pak. duomenys** ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami filtruoti įvykius pagal tipą arba kryptį, kreiptuku paslinkite į dešinę ir atidarykite bendrąjį žurnalą, tuomet pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti**. Pažymėkite filtro tipą ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite tipą arba kryptį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami nustatyti kiek laiko visi ryšių įvykiai saugomi žurnale, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**, funkciją ir **Gerei**.

Norėdami išvalyti praleistus ir priimtus skambučius ir rinktus numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Funkcijos** > **Ištrinti vėl. ryšius**.

Norėdami atsakyti skambintojui žinute, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Praleisti ryšiai** > **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**. Jūs galite siųsti teksto ir daugiaformačius pranešimus.

Norėdami patalpinti skambintoją arba pranešimo siuntėją į **Adr. knyga**, pasirinkite skambintoją arba pranešimo siuntėją ir pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Praleisti ryšiai** > **Funkcijos** > **Įtraukti į Adr. knygą**.

Norėdami peržiūrėti GPRS ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Norėdami išvalyti GPRS skaitiklius, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti skaitiklius**. Įveskite aparato blokavimo kodą ir pasirinkite **Gerei**.

Žurnalo parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai laikomi **Žurnalas**, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**, funkciją iš sąrašo ir **Gerei**.

Norėdami pažiūrėti skambučio trukmę ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti ryšio trukmę** > **Taip**.

■ Tiesioginis ryšys

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **TR**.

Tiesioginis (TR) (tinklo paslauga) ryšys teikia tiesioginį bendravimą balsu, sujungtą su klavišo paspaudimu. Su tiesioginių ryšių jūs galite naudoti savo aparatą, kaip portatyvią radijo stotelę.

Jūs galite naudoti tiesioginį ryšį kalbėtis su vienu asmeniu ar grupe arba prisijungti prie kanalo. Kanalas, tai lyg pokalbių svetainė: jūs galite skambinti į kanalą ir pažiūrėti ar kas nors yra eteryje. Kanalo skambutis neįspėja kitų dalyvių; dalyviai tik prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėti vieni su kitais.

Tiesioginio ryšio bendravime vienas asmuo kalba, o kiti asmenys klausosi per įdiegtą garsiakalbį. Kalbėtojai paeiliui atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas pokalbio dalyvis, maksimali kalbėjimo trukmė yra apribota. Detalesnės informacijos apie kalbėjimo trukmę jūsų tinkle kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugos teikėją.

Nepamirškite tiesioginio ryšio metu laikyti aparato priešais save taip, kad galėtumėte matyti ekraną. Kalbėkite link mikrofono ir neuždenkite garsiakalbio ranka.

Telefono ryšiai visuomet turi prioritetą prieš tiesioginį ryšį.

Tam, kad galėtumėte naudoti tiesioginį ryšį, turite nustatyti tiesioginio ryšio prieigos tašką ir tiesioginio ryšio parametrus. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo tiesioginio ryšio paslaugą.

Vartotojo parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Vartotojo parametrai](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Priimami TR** — Pasirinkite **Pranešti**, jei norite matyti įspėjimą apie priimamus ryšius. Pasirinkite **Užmezgami savaime**, jei norite, kad į tiesioginio ryšio skambučius būtų atsakoma automatiškai. Pasirinkite **Neleidžiami**, jei norite, kad tiesioginio ryšio skambučiai būtų atmetami automatiškai.
- **TR signalo tonas** — Pasirinkite **Pagal aplinką**, jei norite, kad priimamų ryšių įspėjimo parametrai tiesioginiam ryšiui atitiktų jūsų aplinkos parametrus. Jei jūsų aplinka yra begarsė, kitiems tiesioginio ryšio naudotojams jūs esate neprieinamas, išskyrus prašymus perskambinti.
- **Atgal. ryšio užkl. tonas** — Nustatykite skambėjimo toną prašymams perskambinti.
- **Programos įjungimas** — Pasirinkite, ar norite prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos, kai įjungiate savo aparatą.
- **Numat. slappyvardis** — Įrašykite savo nustatytąjį slappyvardį (ne ilgesnį, kaip 20 simbolių), kuris bus rodomas kitiems vartotojams.
- **Rodyti mano TR adresą** — Nustatykite ar norite, kad kiti vartotojai matytų jūsų tiesioginio ryšio adresą. Jūs galite leisti skambintojams matyti adresą, rodyti adresą tik vienam skambintojui arba kanalo dalyviui arba paslėpti adresą nuo visų skambintojų.
- **Rodyti įsiregistr. būklę** — Nustatykite, ar jūsų prisijungimas prie tiesioginio ryšio serverio yra rodomas ar slepiamas nuo kitų vartotojų.

Ryšio parametrai

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšio parametrai](#).

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Vardų sritis** — Įrašykite vardų srities pavadinimą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Prieigos taško pavad.** — Pasirinkite tiesioginio ryšio prieigos tašką.
- **Serverio adresas** — Įrašykite tiesioginio ryšio serverio IP adresą arba vardų srities pavadinimą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Vartotojo vardas** — Įrašykite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Slaptažodis** — Jei reikia, įveskite slaptažodį, norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos. Slaptažodį pateikia paslaugos teikėjas.

Prisijungimas prie tiesioginio ryšio paslaugos

Jei nustatėte [Programos įjungimas Vartotojo parametrai](#), tiesioginis ryšys automatiškai prisijungs prie paslaugos, kai tik bus pradėtas. Jei ne, turite prisijungti rankiniu būdu.

Norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšio parametrai](#) ir įveskite savo [Vartotojo vardas](#), [Slaptažodis](#), [Vardų sritis](#), [Serverio adresas](#) bei [Prieigos taško pavad.](#). Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti TR](#).

Kai jūsų aparato [Skambėjimo būdas](#) parametrai nustatyti į [Pyptelės](#) arba [Be garso](#), arba yra priimamas ryšys, jūs negalite atlikti arba priimti tiesioginio ryšio skambučių.

Tiesioginio ryšio skambučiai



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite [Funkcijos](#) > [TR adresatai](#).

Norėdami atlikti tiesioginio ryšio skambutį, iš sąrašo pasirinkite vieną ar kelis adresatus, po to nuspauskite balso ryšio klavišą. Nepamirškite tiesioginio ryšio metu laikyti aparato priešais save taip, kad galėtumėte matyti ekraną. Ekrane pranešama, kada bus jūsų eilė kalbėti. Kalbėkite link mikrofono ir neuždenkite garsiakalbio ranka. Paspauskite ir laikykite nuspaudę balso ryšio klavišą visą laiką, kol kalbate. Kai baigiate kalbėti, atleiskite klavišą.

Norėdami užbaigti tiesioginio ryšio skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Gavę tiesioginio ryšio skambutį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsiliiepti į skambutį, arba pabaigos klavišą, jei nenorite atsiliiepti į skambutį.

Prašymai perskambinti

Norėdami siųsti prašymą perskambinti, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**, norimą adresatą, po to pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami atsakyti į prašymą perskambinti, pasirinkite **Rodyti**, taip atidarysite prašymą perskambinti. Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su prašymo siuntėju, paspauskite garso stiprumo klavišą.

Adresatų peržiūra

Norėdami peržiūrėti, įtraukti, pakeisti, ištrinti ar skambinti adresatui, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**. Rodomas vardų sąrašas iš jūsų įrenginio programos **Adr. knyga** su informacija apie jų prijungties būklę.

Norėdami skambinti pasirinktam adresatui, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**. Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite **Funkcijos** > **Ryšys su TR grupe**.

Norėdami adresatui siųsti prašymą jums paskambinti, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Kanalo sukūrimas

Kanalas, tai lyg pokalbių svetainė: jūs galite skambinti į kanalą ir pažiūrėti ar kas nors yra eteryje. Kanalo skambutis neįspėja kitų dalyvių; dalyviai tik prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėti vieni su kitais.

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas kanalas** > **Sukurti naują**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Kanalo pavadinimas** — Parašykite kanalo pavadinimą.
- **Kanalo atvirumas** — Pasirinkite **Asmeninis** arba **Viešasis**.
- **Slapyvardis kanale** — Įrašykite savo slapyvardį (ne ilgesnį, kaip 20 simbolių), kuris bus rodomas kitiems vartotojams.
- **Kanalo vaizdelis** — Įterpkite paveikslėlį, apibūdinantį kanalą.

Jei norite pašalinti kanalą, paspauskite grįžties klavišą.

Kai prisijungiate tiesioginiam ryšiui, tiesioginis ryšys automatiškai prisijungs prie kanalų, kurie buvo aktyvūs, kai programa uždarė paskutinį kartą.

TR kanalų registravimas

Norėdami užregistruoti kanalą tiesioginio ryšio paslaugai, pasirinkite **Funkcijos** > **Registruoti**.

Norėdami redaguoti kanalo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti**.

Prisijungti prie kanalo

Norėdami prisijungti prie kanalo, pasirinkite **Funkcijos** > **TR kanalai**. Pasirinkite kanalą, su kuriuo norite kalbėti ir paspauskite balso ryšio mygtuką. Nepamirškite tiesioginio ryšio metu laikyti aparato priešais save taip, kad galėtumėte matyti ekraną. Ekране pranešama, kada bus jūsų eilė kalbėti. Kalbėkite link mikrofono ir neuždenkite garsiakalbio ranka. Paspauskite ir laikykite nuspaudę balso ryšio klavišą visą laiką, kol kalbate. Kai baigiate kalbėti, atleiskite klavišą.

Norėdami perjungti į kitus kanalus ryšio su daugeliu adresatų metu, pasirinkite **Sukeisti**. Aktyvusis kanalas paryškinamas.

Norėdami peržiūrėti šiuo metu aktyvius kanalo dalyvius, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Norėdami į kanalą pakviesti dalyvį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Tiesioginio ryšio žurnalas

Norėdami atidaryti tiesioginio ryšio žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **TR žurnalas**. Žurnale rodoma data, laikas, trukmė ir kiti jūsų tiesioginio ryšio skambučių duomenys.



Patarimas: Norėdami pradėti skambutį tarp dviejų iš **TR žurnalas**, pasirinkite pageidaujamą žurnalo įvykį ir paspauskite balso ryšio klavišą.

Išeiti iš tiesioginio ryšio

Pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**. Pasirinkite **Taip**, jei norite išsiregistruoti ir uždaryti paslaugą. Paspauskite **Ne**, jei norite, kad programa liktų aktyvia fone.

Ryšiai internetu

Jūsų prietaisu galima užmegzti ryšį balsu per internetą (internetų ryšiai). Jūsų prietaisas mėgins skambinti skubios pagalbos tarnyboms visų pirma per korinius tinklus. Jei nepavyks užmegzti ryšio per korinį ryšį, tuomet jūsų prietaisas mėgins skambinti skubios pagalbos tarnyboms per jūsų interneto ryšių paslaugos teikėją. Dėl korinės telefonijos pobūdžio, jei įmanoma, prireikus skambinti skubios pagalbos tarnyboms jūs turėtumėte naudoti korinius tinklus. Jei jūsų buvimo vietoje veikia korinis tinklas, prieš mėginant skambinti skubios pagalbos tarnybų numeriais prašom patikrinti, ar jūsų korinis telefonas yra įjungtas ir parengtas skambinti. Skambinimo skubios pagalbos tarnyboms galimybė priklauso nuo WLAN tinklo prieinamumo ir to, kiek jūsų interneto ryšių paslaugos teikėjas yra įdiegęs šią skambinimo skubios pagalbos tarnyboms paslaugą. Norėdami patikrinti ar teikiama interneto telefonijos skambinant skubios pagalbos tarnyboms paslauga, kreipkitės į savo interneto ryšių paslaugos teikėją.

Balso ryšio per IP („Voice over Internet Protocol“) technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pvz., internetą. VoIP telefono ryšį galima užmegzti tarp kompiuterių, tarp mobiliųjų telefonų ir tarp VoIP įrenginio bei tradicinio telefono. Norinti skambinti arba priimti skambutį naudojantis VoIP technologija, jūsų aparatas turi būti, pvz., belaidžio VTK ryšio zonoje.

Norėdami užmegzti ryšius internetu, turite sukurti telefono interneto profilį. Kai profilis parengtas, užmegzti balso ryšį internetu galite iš visų programų, kuriomis naudodamiesi užmezgate įprastą balso ryšį. Norėdami užmegzti ryšį internetu su adresu, kuris prasideda ne skaitmeniu, budėjimo režime paspauskite bet kurį skaitmens klavišą, po to paspauskite mėlyną funkcinį mygtuką ir kai ekranas išsivalys, aparatas persijungs iš skaitmeninio režimo į raidinį. Įrašykite adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jūs turite nustatyti sesijos inicijavimo protokolų(SIP) parametrus [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [SIP parametrai](#) ir VoIP parametrus [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Interneto tel. param.](#). Dėl išsamesnės informacijos ir teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pageidaujamas rinkinys

Norėdami pakeisti parametrus, pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [Intern. tel.](#).

Jūs galėsite pasirinkti nustatytą aplinką po to, kai sukursite aplinkas [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Interneto tel. param.](#).

Norėdami pasirinkti rinkinį, kuris naudojamas kaip numatytasis užmezgant balso ryšį internetu, pasirinkite [Pageidaujamas rinkinys](#) ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą rinkinį ir paspauskite kreiptuką.

Rinkinių registracija

Sąrašė rodomi tik tie rinkiniai, kuriems pasirinkote [Registracija](#) > [Pagal poreikį](#) parametą [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [SIP parametrai](#).

Norėdami pakeisti savo interneto telefonijos rinkinių registraciją, pažymėkite rinkinį, kurį norite įregistruoti arba išregistruoti, ir paspauskite kreiptuką. Dar kartą paspauskite kreiptuką ir pasirinkite [Įregistruota](#) arba [Neįregistruota](#).

Jei norite išsaugoti parametrus, spauskite [Atgal](#).

Balso komandos

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Balso komandos](#).

Balso komandomis galite surinkti numerį, paleisti programas, rinkinius arba įjungti kitas aparato funkcijas.

Aparatas sukuria balso žymeklį įrašams adresatų sąrašė ir funkcijoms, pažymėtoms programoje [Balso komandos](#). Duodant balso komandą, aparatas lygina tariamus žodžius su aparato balso žymekliu.

Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau aparato balso atpažinimo įtaisas prisiderina prie pagrindinio naudotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar pseudonimas, išsaugotas adresato kortelės [Adr. knyga](#). Norėdami išklausti balso žymeklį, atidarykite adresatų kortelę ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti](#).

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, nuspauskite ir laikykite skambinimo balsu klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę vaizdinį rodmenį, aiškiai ištarkite vardą, išsaugotą adresatų kortelėje.
3. Aparatas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta aparato kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po pauzės įrenginys surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite [Toliau](#), kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba [Baigti](#), kad atšauktumėte rinkimą.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, aparatas parenka numatytąjį numerį, jei jis anksčiau buvo nustatytas. Kitu atveju aparatas parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: [Mobilus telefonas](#), [Mob. tel. \(namų\)](#), [Mob. tel. \(darbo\)](#), [Telefonas](#), [Telefonas \(namų\)](#) ir [Tel. \(darbo\)](#).

Programos įjungimas

Aparatas sukuria balso žymeklius programoms, surašytoms **Balso komandos** programoje.

Jeigu norite paleisti programą naudodamiesi balso komanda, nuspauskite ir laikykite skambinimo balsu klavišą ir aiškiai ištarkite balso komandą. Jei buvo atpažintas neteisinga programa, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti kitų programų, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa**.

Norėdami pakeisti programai skirtą balso komandą, pažymėkite tą programą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą**. Įrašykite naują balso komandą ir pasirinkite **Gerei**.

Rinkinių keitimas

Aparatas kiekvienam rinkiniui sukuria balso žymeklį. Norėdami nustatyti rinkinį naudodamiesi balso komanda, nuspauskite ir laikykite skambinimo balsu klavišą bei ištarkite rinkinio pavadinimą.

Norėdami pakeisti balso komandą, pažymėkite pageidaujamą rinkinį ir pasirinkite **Aplinka** > **Funkcijos** > **Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta įrenginio kalba, pasirinkite **Parametrai** > **Sintezatorius** > **Išjungtas**.

Kad atstatytumėte balso atpažinimo funkciją pasikeitus pagrindiniam įrenginio naudotojui, pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.

6. Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**.

Galite tvarkyti visą savo turimą informaciją apie adresatus, pvz., telefono numerius ir adresus. Pridėkite prie adresato asmeninę melodiją, balso žymą arba paveikslėlį. Siųskite adresatų informaciją į suderintus aparatus arba gaukite adresatų informaciją, pvz., vizitines korteles, iš suderintų aparatų ir įtraukite ją į savo adresatų sąrašą.

Jei norite įtraukti adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**. Įrašykite adresato informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami redaguoti informaciją adresato kortelėje, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Pridėti miniatiūrą** — įtraukite vaizdėlį, kuris bus rodomas, kai adresatas paskambins jums. Šis atvaizdas turi būti iš anksto išsaugotas aparate arba atminties kortelėje.
- **Pašalinti miniatiūrą** — ištrinkite adresato kortelėje esantį atvaizdą.
- **Nauji duomenys** — į adresato kortelę įtraukite informacijos laukų, pvz., **Pareigos**.
- **Ištrinti duomenis** — ištrinkite bet kuriuos duomenis, įtrauktus į adresato kortelę.
- **Pervardyti laukelį** — redaguokite adresato kortelės laukų pavadinimus.

■ Adresatų grupių tvarkymas

Sukurkite adresatų grupę, kad galėtumėte siųsti tekstines arba el. pašto žinutes keliems gavėjams vienu metu.

1. Paslinkite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.
2. Įrašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą, tada pasirinkite **Gerei**.
3. Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
4. Žymikliu paryškinkite kiekvieną adresatą, kurį norite įtraukti į grupę, ir spaudami kreiptuką jį pažymėkite.
5. Pasirinkite **Gerei**, ir visi pažymėti adresatai bus įtraukti į grupę.

Adresatų grupių vaizde pasirinkus **Funkcijos**, galimos šios pasirinktys:

- **TR funkcijos** — pradėkite tiesioginį ryšį tiek su vienu asmeniu, tiek su grupe, arba siųskite prašymą perskambinti;
- **Atidaryti** — atidarykite adresatų grupę ir peržiūrėkite grupės narius.
- **Naujas pranešimas** — Pranešimo siuntimas.
- **Nauja grupė** — sukurkite naują adresatų grupę.
- **Ištrinti** — ištrinkite adresatų grupę.
- **Pervardyti** — pakeiskite adresatų grupės pavadinimą.
- **Skambėjimo tonas** — susiekite skambėjimo toną su adresatų grupe.
- **Adr. knygos inform.** — peržiūrėkite adresatų grupės informaciją.
- **Parametrai** — nustatykite vardo rodmens parametrus adresatų grupės nariams.

Norėdami pašalinti adresatą iš adresatų grupės, atidarykite šią adresatų grupę. Pažymėkite adresatą, kurį norite ištrinti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės** > **Taip**.



Patarimas: Norėdami patikrinti, kuriai grupei priklauso adresatas, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**. Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti informaciją apie adresatą, įtrauktą į adresatų grupę, atidarykite šią adresatų grupę. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją pageidaujate peržiūrėti arba pakeisti, ir pasirinkite **Funkcijos**. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Atidaryti** — atidaro adresatą ir rodo adresato informaciją.
- **Skambinti** — pasirinkite **Balso ryšys** arba **Vaizdo ryšys** ir surinkite adresato numerį.
- **Naujas pranešimas** — sukurkite ir išsiųskite tekstinę žinutę arba daugiaformatį pranešimą tam adresatui.
- **Pašalinti iš grupės** — pašalinkite adresatą iš adresatų grupės.
- **Priklauso grupėms** — peržiūrėkite visas adresatų grupes, į kurias įtrauktas adresatas.

■ Numatytosios informacijos tvarkymas

Su adresatu susiekite numatytąjį numerį arba adresą, kad galėtumėte lengvai surinkti numerį arba išsiųsti žinutę numatytuoju numeriu arba adresu, net jeigu šiam adresatui išsaugoti keli numeriai arba adresai.

Norėdami pakeisti adresato numatytąją informaciją, atidarykite tą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Numatyt. duomenys**. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį, paskui pasirinkite **Gerei**.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

■ Adresatų kopijavimas iš SIM į aparato atmintį ir atvirkščiai

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nukopijuoti adresatus iš SIM kortelės į aparato atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **SIM katalogas** ir atidarykite SIM katalogą. Pažymėkite kopijuotinus adresatus ir pasirinkite **Žymėti visus**, kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į Adr. kn.**.

Norėdami nukopijuoti adresatus iš aparato atminties į SIM kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į SIM kat.**. Pažymėkite kopijuotinus adresatus ir pasirinkite **Žymėti visus**, kad būtų nukopijuoti visi adresatai. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į SIM kat.**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **SIM katalogas**, kad matytumėte vardus ir numerius, saugomus SIM kortelėje. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į **Adresų knyga**, taip pat skambinti.

■ Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Skambėjimo toną susiekite su adresu arba adresatų grupe. Jei užmezgant ryšį siunčiamas skambinančiojo numeris, jūsų aparatas atpažįsta šį numerį, ir kai adresatas jums skambina, skamba šis skambėjimo tonas.

Norėdami susieti tam tikrą skambėjimo toną su adresu arba adresatų grupe, atidarykite adresatą arba adresatų grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas. Pažymėkite skambėjimo toną, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerai**.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatyt. tonas**.

■ Vizitinės kortelės

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Jūs galite siųsti, gauti, peržiūrėti ir išsaugoti adresatų korteles kaip vizitines korteles „vCard“ arba „Nokia Compact Business Card“ formatu.

Jūs galite siųsti vizitines korteles į suderinamus aparatus, naudojant SMS, MMS arba el. paštą, taip pat infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšį.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, iš adresatų sąrašo pasirinkite adresato kortelę, paskui pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Pasirinkite **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu pranešimu**, **El. paštu**, **„Bluetooth“ ryšiu** arba **IR ryšiu**. Įveskite telefono numerį arba adresatą, arba įtraukite gavėją iš adresatų sąrašo. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Jei nuspręsite siųsti adresato kortelę SMS pranešimu, ji bus nusiųsta be atvaizdų.

Norėdami peržiūrėti gautą vizitinę kortelę, rodomame pranešime pasirinkite **Atidaryti** arba atidarykite žinutę iš gautų žinučių katalogo, esančio **Pranešim.**.

Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę, kai gaunama žinutė pasirodo aparate, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti viz. kort.**.

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti viz. kort.**.

Norėdami ištrinti gautą vizitinę kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

7. Kalendor.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendor.**

Programą **Kalendor.** galite naudoti svarbiems įvykiams ir susitikimams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad apie kalendoriuje pažymėtus įvykius būtų išspėjama signalu.

Kalendoriaus duomenis galite sinchronizuoti su suderinamu kompiuteriu, naudodami „Nokia PC Suite“. Informacija apie sinchronizavimą pateikta programų paketo „PC Suite“ vadove.

■ Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti keturių rūšių kalendoriaus įrašus:

- **Susitikimas** įrašus, kurie turi tam tikrą laiką ir datą.
- **Pastaba** įrašai taikomi ne konkrečiam laikui, o visai dienai. Programos savaitės vaizde bendrieji užrašai nerodomi.
- **Sukaktis** įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Jie taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- **Darbas** įrašai, kurie primena apie užduotį, kurią reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, slinkdami žymikliu pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo tipą. Susitikimų ir sukakčių įrašų, bendro pobūdžio užrašų ir darbų aprašų parametrai skiriasi.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Tema** arba **Proga** — įveskite įrašo apibūdinimą.
- **Vieta** — įveskite reikalingą informaciją apie vietą.
- **Pradžios laikas** — įveskite pradžios laiką.
- **Pabaigos laikas** — įveskite pabaigos laiką.
- **Pradžios data** arba **Data** — įveskite laiką, kada pradėti, arba įvykio datą.
- **Pabaigos data** — įveskite pabaigos datą.
- **Signalas** — nustatykite, kad apie susitikimų ir sukakčių įrašus būtų išspėjama signalu. Signalas rodomas **Dienos vaizdas**.
- **Kartojimas** — nurodykite, ar įrašas turi būti kartojamas, ir jo kartojimo intervalą. Nurodykite kartojimo rūšį, intervalą ir pabaigos datą.
- **Sinchronizavimas** — Jeigu pasirinksite **Privatus**, kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs, o visi kiti, žiūrintys šį kalendorių, įrašo nematys. Jeigu pasirinksite **Viešas**, kalendoriaus įrašą matys visi, peržiūrintys jūsų kalendorių. Jeigu pasirinksite **Nėra**, kalendoriaus įrašas nebus nukopijuotas į jūsų asmeninį kompiuterį, kai vykdysite sinchronizaciją.



Patarimas: Patikrinkite, ar teisingą miestą pasirinkote programoje **Laikrodis**, nes pakeitus miestą, kuriame esate, ir jo laiko juostą, gali pasikeisti kalendoriaus įrašų laikas.

Norėdami atidaryti ir taisyti įrašą, pažymėkite įrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Galite taisyti įvairiuose programos laukuose esančią informaciją.



Patarimas: Taisydami arba trindami pasikartojantį įrašą, pasirinkite, kaip turi įvykti pokytis. Jeigu pasirinksite **Visi kalendoriaus įrašai ištrinti**, visi pasikartojantys įrašai bus ištrinti. Jeigu pasirinksite **Ištrinti įrašus**, ištrinamas tik esamas įrašas.

■ Darbai

Jūs galite sukurti ir koreguoti nustatytu laiku atliktino darbo arba darbų sąrašą. Kiekvienam darbui galite nustatyti pageidaujamą datą ir priminimo signalą.

Jei norite peržvelgti atliktinų darbų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Darbotvarkė**.

Jei norite įtraukti atliktinų darbų įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Darbo aprašas**. Pradėkite rašyti atliktiną darbą **Tema** laukelyje. Galite nustatyti darbo atlikimo datą, sukurti jam priminimo signalą ir pasirinkti eiliškumą. Eiliškumo ženklai yra šie (!) **Aukšta** ir (-) **Žema**. **Įprasta** ženklo neturi.

Jei norite pažymėti, kad darbas atliktas, slinkdami žymikliu atliktinų darbų sąraše pažymėkite reikiamą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Jei norite atkurti kurį nors darbą, slinkdami žymikliu atliktinų darbų sąraše pažymėkite reikiamą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žym. kaip neatliktą**.

■ Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, jei norite keisti **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**.

■ Kalendoriaus vaizdai

Norėdami perjungti kalendoriaus vaizdą, atidarę bet kurį vaizdą pasirinkite [Funkcijos](#). Sąraše pasirinkite vaizdo rūšį.



Patarimas: Peržiūrėdami [Kalendor](#), bet kokiame vaizde, paspauskite *, kad galėtumėte greitai perjungti vaizdą.

Norėdami nustatyti numatytojo kalendoriaus vaizdą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Numatytasis vaizdas](#) > [Mėnesio vaizdas](#), [Savaitės vaizdas](#), [Dienos vaizdas](#) arba [Darbų aprašų vaizdas](#).

Norėdami kalendoriaus vaizde peržiūrėti konkrečią datą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rodyti datą](#). Įveskite datą ir pasirinkite [Gera!](#). [Mėnesio vaizdas](#) vienu metu galite peržiūrėti visą mėnesį. Kiekvienoje eilutėje rodoma viena datų savaitė. Rodomas aktyvusis mėnuo, o aktyvioji diena yra arba šiandien, arba paskutinė peržiūrėta diena. Aktyvioji diena pažymėta spalvotu kvadratu. Dienos, kuriomis numatyti įvykiai, pažymėtos mažu trikampių dešiniame kampe apačioje. Norėdami perjungti mėnesio dienas ir dienos įrašus, slinkite žymikliu.



Patarimas: Peržiūrėdami [Kalendorius](#) bet kokiame vaizde, paspauskite *, kad galėtumėte greitai perjungti vaizdą.

Kai ekrane rodomas vaizdas [Savaitės vaizdas](#), pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose. Šiandienos data apibraukta spalvotu kvadratu. Bendro pobūdžio užrašai ir suktys nustatomos iki 8 val. ryto.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Pirma savaitės diena](#).

Vaizde [Dienos vaizdas](#) pateikti pasirinktos dienos įrašai. Įvykiai išdėstyti laiko tinklelyje pagal jų pradžios laiką. Norėdami peržiūrėti ankstesnės ar kitos dienos įrašus, spauskite atitinkamą rodyklę.

Vaizde [Darbų aprašų vaizdas](#) pateikti pasirinktos dienos darbai.

■ Kalendoriaus įrašų siuntimas

Norėdami išsiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą įrenginį, pažymėkite įrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#) > [Tekstiniu pranešimu](#), [Daugiaformačiu pranešimu](#), [El. paštu](#), „Bluetooth“ ryšiu arba [IR ryšiu](#).

■ Gauta kalendoriaus įrašo įtraukimas į kalendorių

Galite gauti kalendoriaus įrašą kaip priedą prie daugiaformatės arba el. pašto žinutės.

Norėdami įtraukti gautą kalendoriaus įrašą į savo kalendorių, atidarykite žinutės kalendoriaus įrašo priedą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaug. Kalendoriuje](#). Įrašas įtraukiamas į jūsų numatytąjį kalendorių.

8. Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Laikrodis**.



Patarimas: norėdami, kad data ir laikas būtų tikslinami automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tinklo operator. laikas** > **Automatinis tikslinimas**.

Norėdami pasirinkti laikrodžio tipą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Datos ir laiko parametrai

Norėdami pakeisti datą ir laiką, jų rodmenų formatus, signalo toną ir nustatyti, ar norite įjungti automatinio laiko tikslinimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir kurią nors iš šių funkcijų:

- **Laikas** — Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerai**.
- **Laiko juosta** — Įveskite laiko zoną ir pasirinkite **Gerai**.
- **Data** — Įveskite datą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Datos formatas** — Pakeisti rodomos datos formatą. Pažymėkite norimą formatą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Datos skir. ženklas** — Pakeiskite skyriklių dienoms, mėnesiams ir metams atskirti. Pažymėkite norimą simbolį ir paspauskite **Gerai**.
- **Laiko formatas** — Pasirinkite **24 val.** arba **12 val.**.
- **Laiko skir. ženklas** — pasirinkite skyriklių valandoms ir minutėms atskirti.
- **Laikrodžio tipas** — Pasirinkite **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.
- **Žadintuvo tonas** — pasirinkite pageidaujamą žadintuvo toną.
- **Tinklo operator. laikas** — automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko zonos informaciją (tinklo paslauga). Įjunkite spausdami **Automatinis tikslinimas**. Ią paslaugą gali teikti ne visi tinklai.

Žadintuvas

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti signalą**. Įveskite signalo laiką ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti ir keisti signalus, paspauskite **Funkcijos** > **Iš naujo nust. sign.**.

Norėdami panaikinti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti signalą**.

■ Miestų pridėjimas ir ištrynimasis

Norėdami pridėti miestą, slinkite dešinėn ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**. Pažymėkite miestą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rinktis**.



Patarimas: Norėdami ieškoti miesto **Miestai** sąraše, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą** > **Funkcijos** > **Ieškoti**. Paieškos lauke įrašykite miesto pavadinimą.

Norėdami ištrinti miestą, slinkite dešinėn, pažymėkite miestą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išbraukti**.

Pakeitus miestą, kuriame būnate, gali pasikeisti ir bendras jūsų aparato sistemos laikas.

9. Ryšiai

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų aparatas siūlo keletą pasirinkimo variantų, kaip prisijungti prie interneto, bendrovės intraneto, kito aparato arba asmeninio kompiuterio. Belaidžiai būdai – belaidis VKT, „Bluetooth“ ir infraraudonųjų spindulių ryšys. Jūsų aparatas pritaikytas laidiniam sprendimui – USB (universaliosios nuosekliosios magistralės) kabelinei jungčiai, skirtai „Nokia PC Suite“ arba IP pralaidai. Jūsų aparatas taip pat teikia galimybę užmegzti ryšį naudojantis interneto ryšiu (balso ryšiu per IP), tiesioginiu ryšiu, tiesioginiais pokalbiais internete ir fakso / modemo ryšiais.

Įtaisų vald.—Žr. „Nuotolinės konfigūracijos tinklo paslauga“ psl. 70.

Intern. tel.—Žr. „Ryšiai internetu“ psl. 38.

TR—Žr. „Tiesioginis ryšys“ psl. 35.

MP—Žr. „Momentiniai pranešimai“ psl. 29.

Sinchr.—Žr. „Duomenų sinchronizacija“ psl. 70.

■ Interneto prieigos taškai

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų aparatas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis elektroniniu paštu, daugiaformatėmis paslaugomis arba prisijungti prie interneto ir naršyti jame, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. priklausomai nuo tinklalapių, kuriuos norėsite atidaryti, gali tekti nustatyti keletą interneto prieigos taškų. Pavyzdžiui, norint naršyti po žiniatinklį, gali būti reikalingas vienas prieigos taškas, o norint naudotis savo įmonės vidiniu tinklu – kitas. Aparato prijungimui prie interneto GPRS ryšiu yra gamintojo nustatyti numatytojo interneto prieigos taško parametrai.

Telefoną įjungus pirmą kartą, remiantis paslaugų tiekėjo informacija SIM kortelėje, prieigos taškai gali būti nustatyti automatiškai. Prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos tiekėjo. Taip galima sumažinti įvestinų parametrų skaičių.

Esamos funkcijos gali kisti. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų telefonui gali iš anksto nustatyti jūsų paslaugų teikėjas. Tada negalite įtraukti, keisti arba pašalinti prieigos taškų.

Susisiekite su savo paslaugų tiekėju ir el. pašto paslaugos tiekėju dėl išsamesnės informacijos apie prieigos taškus ir jų parametrus.

Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 86.

Interneto prieigos taško duomenų ryšiams nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.**. Norėdami esamą prieigos tašką naudoti kaip naująjį, pasirinkite **Naud. dabart. param.**. Norėdami pradėti su tuščiu prieigos tašku, pasirinkite **Naud. numat. param.**.
3. Nustatykite šiuos parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Duomenų ryšys** arba **Duomenų perdavimas didele sparta (tik GSM)**.
 - **Prisijungimo numeris** — Įveskite prieigos taško modemo telefono numerį. Prieš tarptautinius numerius įveskite +.
 - **Vartotojo vardas** — Įrašykite savo vartotojo vardą, jei reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, juos suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — Pasirinkite **Taip**, kad jūsų slaptažodis būtų įvedamas kaskart, jungiantis su serveriu, arba **Ne**, jeigu norite išsaugoti slaptažodį aparato atmintyje ir prisijungti automatiškai.
 - **Slaptažodis** — Įrašykite savo slaptažodį, jei reikalauja paslaugos teikėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jeigu pageidaujate, kad jūsų slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, arba **Paprastas**, kad jūsų slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas visais įmanomais atvejais.
 - **Pradinis tinklalapis** — Įveskite interneto adresą to tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis puslapis, kai naudojatės šiuo prieigos tašku.
 - **Duom. perdav. tipas** — Pasirinkite **Analoginis** arba **ISDN**.
 - **Maks. duom. greitis** — Pasirinkite perdavimo greičio ribą. Jeigu pasirinksite **Nust. automatišk.**, duomenų perdavimo greitį nustatys tinklas, ir jis gali priklausyti nuo tinklo duomenų srauto. Kai kurie paslaugų teikėjai didesnį duomenų greitį gali apmokestinti brangiau.
4. Nustatę pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išeiti.

Papildomi interneto prieigos taško parametrai duomenų ryšiams

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką **Duomenų ryšys** arba **Duomenų perdavimas didele sparta (tik GSM)**, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir nustatykite tolesnius papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įveskite aparato IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — įveskite aparato IP ir vardų serverio adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Pag. server. adresas** — Įrašykite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali teikti papildomo saugumo ir paspartinti prieigą prie paslaugos.
- **Naud. Nr. atsakymui** — Jeigu naudojate paslaugą, kuri gali paskambinti į jūsų prietaisą, kai prisijungiate prie interneto, pasirinkite **Taip**.
- **Atgalinio ryšio tipas** — Remdamiesi paslaugų teikėjo nurodymais, pasirinkite **Naudoti serv. Nr.** arba **Naudoti kitą Nr.**
- **Numeris atsakymui** — Įveskite savo telefono duomenų ryšio linijos numerį, kurį turi rinkti atgalinio ryšio serveris.
- **Naud. PPP glaudinimą** — Norėdami paspartinti duomenų perdavimą, pasirinkite **Taip**, jei šią funkciją palaiko tolimesis PPP serveris.
- **Naud. registr. progr.** — Jeigu interneto paslaugos teikėjas reikalauja įsiregistravimo scenarijaus, arba, jeigu norite automatizuoti įsiregistravimą, pasirinkite **Taip**. Įsiregistravimo scenarijus yra nurodymų, kuriuos sistema vykdo įsiregistravimo metu, seka.
- **Įsiregistr. scenarijus** — Įveskite įsiregistravimo scenarijų. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Naud. registr. progr.** > **Taip**.
- **Pradin. modemo nust.** — Jei reikalauja paslaugų teikėjas, įveskite komandų seką ryšio nustatymui.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos tšk.** Norėdami esamą prieigos tašką naudoti kaip naująjį, pasirinkite **Naud. dabart. param.** Norėdami pradėti su tuščiu prieigos tašku, pasirinkite **Naud. numat. param.**
3. Nustatykite šiuos parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.
 - **Prieigos taško pav.** — Įveskite prieigos taško pavadinimą. Pavadinimą dažniausiai suteikia paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius.
 - **Vartotojo vardas** — Įrašykite savo vartotojo vardą, jei reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, juos suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — Pasirinkite **Taip**, kad jūsų slaptažodis būtų įvedamas kaskart, jungiantis su serveriu, arba **Ne**, jeigu norite išsaugoti slaptažodį aparato atmintyje ir prisijungti automatiškai.
 - **Slaptažodis** — Įrašykite savo slaptažodį, jei reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jeigu pageidaujate, kad jūsų slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, arba **Paprastas**, kad jūsų slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas visais įmanomais atvejais.
 - **Pradinis tinklalapis** — Įveskite interneto adresą to tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis puslapis, kai naudojate šiuo prieigos tašku.
4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išeiti.

Papildomi interneto prieigos taško parametrai paketiniams duomenims (GPRS)

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketiniams duomenims (GPRS), pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir nustatykite tolesnius papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite **IPv4** arba **IPv6** kaip interneto protokolo rūšį. Interneto protokolas nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų aparatą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — Įveskite savo aparato IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų telefonui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.**. Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis > IPv4**.
- **DNS adresas** — Įveskite **Pirminis DNS adresas** ir **Antrinis DNS adresas** IP adresus, jei to reikalauja paslaugos teikėjas arba tinklo operatorius. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — Įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali teikti papildomo saugumo ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Interneto prieigos taško belaidžiam VKT nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai**.

2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.**. Norėdami esamą prieigos tašką naudoti kaip naująjį, pasirinkite **Naud. dabart. param.**. Norėdami pradėti su tuščiu prieigos tašku, pasirinkite **Naud. numat. param.**.
3. Nustatykite šiuos parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Belaidis LAN**.
 - **WLAN tinklo pavad.** — Norėdami įvesti esamo paslaugos rinkinio identifikatorių (SSID), pavadinimą, kuris identifikuoja specifinį belaidį VKT, pasirinkite **Įrašyti rankiniu būdu**. Norėdami pasirinkti tinklą iš ryšio zonoje esančių belaidžių vietinės kreipties tinklų, pasirinkite **Iešk. tinklo pavad.**.
 - **Tinklo būseną** — Pasirinkite **Paslėptoji**, jei tinklas, prie kurio jungiatės, yra paslėptas, arba **Viešoji** – jei jis nepaslėptas.
 - **WLAN tinklo režimas** — jei pasirinksite režimą **Infrastruktūrinis**, prietaisai galės užmegzti ryšį vienas su kitu ir su laidinio VKT prietaisais per belaidžio VKT prieigos tašką. Jeigu pasirinksite **Tikslinis**, aparatai gali tiesiogiai siųsti ir priimti duomenis, tada nereikia belaidžio VKT prieigos taško.
 - **WLAN saug. režimas** — turite pasirinkti tokį patį kaip ir su belaidžio VKT prieigos tašku naudojamą saugumo režimą. Jei pasirinksite WEP (laidinio ekvivalento privatumą), 802.1x arba WPA2 (Wi-Fi apsaugotą prieigą), taip pat turėsite nustatyti atitinkamus papildomus parametrus.
 - **WLAN saug. parametrai** — Pakeiskite pasirinkto **WLAN saug. režimas** saugumo parametrus.
 - **Pradinis tinklalapis** — įveskite interneto adresą to tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis puslapis, kai naudojantės šiuo prieigos tašku.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

Papildomi interneto prieigos taško parametrai belaidžiam VKT

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką belaidžiam VKT, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite tolesnius papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įveskite aparato IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — pasirinkite arba įveskite vardų serverių adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Tikslinis kanalas** — jei pasirinktas tinklo režimas yra tikslinis, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**, kad galėtumėte rankiniu būdu įvesti kanalo numerį (1–11).
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Belaidis VKT (LAN)

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Belaidis LAN**.

Norėdami, kad jūsų įrenginyje būtų rodoma, ar galima prisijungti prie belaidžio tinklo, pasirinkite **Rodyti užimtumą**.



Patarimas: Taip pat galite bandyti ieškoti prieinamų tinklų.

Jei turite konfigūruoti savo telefono MAC adresą su WLAN maršrutizatoriumi, įveskite *#62209526# telefono klaviatūroje. MAC adresas parodytas telefono ekrane.

■ Ryšys kabeliu

Prieš naudodami ryšį kabeliu, į savo asmeninį kompiuterį įdėkite USB duomenų kabelio tvarkyklę. Galite naudoti **Duomenų perdavimas** neįdiegdami USB duomenų kabelio tvarkyklių.

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Kabelis**.

Naudodami USB duomenų kabelį, savo aparatą galite sujungti su suderinamu asmeniniu kompiuteriu. Įkiškite USB duomenų kabelį į prietaiso apačioje esantį lizdą. Norėdami pakeisti aparato tipą, kurį dažniausiai prijungiate prie savo įrenginio per duomenų kabelį, paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Paklausti jungiant** — pasirinkite, ar norite, kad kaskart duomenų kabelį prijungiant prie jūsų telefono, būtų pateikiama užklausa dėl aparato tipo;
- **PC Suite** — kad „PC Suite“ prie jūsų aparato būtų prijungiamas duomenų kabeliu, arba kad aparatas būtų naudojamas kaip modemas.
- **Duomenų perdavimas** — Prieiga ir duomenų, pvz., muzikos ar vaizdo failų, siuntimas iš jūsų kompiuterio, naudojant duomenų kabelio ryšį. Norėdami naudoti **Duomenų perdavimas** režimą, įsitikinkite, ar nepasirinkote USB, nustatydami ryšio būdą „Nokia PC Suite“ programos ryšio parametrų tvarkymo skyriuje. Įdėkite į savo įrenginį atminties kortelę, prijunkite aparatą prie suderinamo kompiuterio, naudodami USB duomenų kabelį ir pasirinkite **Duomenų perdavimas**, kai aparatas paklaus, kuris režimas naudojamas. Šiame režime jūsų aparatas veikia kaip „Mass storage“ įrenginys ir jūs galite matyti jį savo kompiuteryje kaip išimamą standųjį diską. Jeigu tai pasirinksite, aparatas persijungs į **Beryšė** profilį. Užbaikite ryšį su

kompiuteriu (pvz., iš „Unplug“ (Atjungti) arba „Eject Hardware“ (Išimti techninę įrangą) vedlio „Windows“ aplinkoje), taip apsaugodami atminties kortelę nuo pažeidimo. Po to, kai užbaigsite ryšį, aparatas grįš į profilį, kuriame jis buvo prieš naudojantis duomenų perdavimo režimu.

- **IP įėjtis** — Pasirinkite prieigos tašką, per kurį, naudojant interneto protokolą, būtų perduodami duomenys.

Jei norite išsaugoti savo pasirinkimą, spauskite **Atgal**.

■ IP įėjtis

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Duom. kab. > Funkcijos > Pakeisti > IP įėjtis**.

Programa **IP įėjtis** teikia jums galimybę užmegzti aparato ryšį su tinklu iš pritaikyto asmeninio kompiuterio, naudojant duomenų perdavimo kabelį.

Ryšio kabeliu nustatymas IP tranzitinio ryšio naudojimui

IP tranzitiniu ryšiu naudokitės taip pat, kaip bet kuriuo kitu interneto prieigos tašku, naršymui arba nuotolinei sinchronizacijai. Jei nėra belaidžio tinklo ryšio, IP tranzitiniu ryšiu prisijunkite prie interneto arba vietinės kreipties tinklo. Tranzitinio IP ryšio negalima naudoti kartu su programų paketu „Nokia PC Suite“. Negalite įjungti modemo, jei ryšio kabeliu parametruose pasirinkote IP tranzitinį ryšį.

Norėdami pasirošti IP tranzitinio ryšio seansui, duomenų perdavimo kabelį prijunkite prie savo aparato ir pasirinkite **IP įėjtis** kaip prisijungimo būdą. Kitą duomenų perdavimo kabelio galą prijunkite prie pritaikyto asmeninio kompiuterio ir palaukite, kol kompiuteris atpažins jūsų aparatą.

IP tranzitinio ryšio prieigos taškas

Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai.

Norėdami atlikti IP tranzitinio ryšio pagrindinių parametrų sąranką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos tšk. > Naud. numat. param.**. Įrašykite savo IP tranzitinio ryšio pavadinimą **Ryšio pavadinimas** laukelyje, pasirinkite **IP įėjtis** laukelyje **Duomenų nešmena** ir įrašykite adresą **Pradinis tinklalapis** laukelyje.

IP tranzitinio ryšio prieigos taškų aukštesniojo lygio parametrai

Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai.

Norėdami naudoti aukštesniojo lygio parametrus, atidarykite IP tranzitinio ryšio prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, po to pasirinkite iš šių:

- **IPv4 parametrai** — Įveskite **Telefono IP adresą** ir **DNS adresą** IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — Įveskite **DNS adresą** IPv6 interneto protokolui.
- **Pag. server. adresą** — Įrašykite pagalbinio serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

■ „Bluetooth“

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Šis prietaisas atitinka „Bluetooth“ reikalavimą 1.2 šiems rinkiniams: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile ir Basic Imaging Profile. Siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais prietaisais, veikiančiais su „Bluetooth“ technologija, naudokite „Nokia“ patvirtintus šio modelio priedus. Sužinokite iš kitų prietaisų gamintojų, ar jie yra suderinami su šiuo aparatu.

„Bluetooth“ technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių aparatų 10 metrų (33 pėdų) atstumu. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į aparatus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Aparatai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų aparatas ir kitas aparatas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – šie du aparatai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ naudojimo pradžia

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth**.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, vienu metu paspauskite mėlyną funkcinį klavišą ir „Ctrl“. Norėdami išjungti, dar kartą vienu metu paspauskite mėlyną funkcinį klavišą ir „Ctrl“. Jei naudositės šia nuoroda „Bluetooth“ įjungti, nebus prašoma suteikti savo įrenginiui pavadinimą.

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti aparato pavadinimą. Aparatui suteikite pavadinimą, kad jį galėtumėte lengvai atpažinti, jeigu aplink yra keli „Bluetooth“ aparatai.
2. Pasirinkite [Bluetooth > Įjungtas](#).
3. Pasirinkite [Mano tel. aptinkam.](#) > [Gali aptikti visi](#).

Jūsų aparatą ir įvestą vardą dabar gali matyti kiti naudotojai, naudojančius aparatus su „Bluetooth“ technologija.

Parametrai

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Bluetooth** — Pasirinkite [Įjungtas](#), kad galėtumėte prisijungti prie kito pritaikyto aparato, naudojančio „Bluetooth“ ryšį.
- **Mano tel. aptinkam.** — Pasirinkite [Gali aptikti visi](#), kad kiti „Bluetooth“ technologiją naudojančius aparatai aptiktų jūsų aparatą, kai nustatėte [Bluetooth > Įjungtas](#). Kad kiti aparatai neaptiktų jūsų aparato, pasirinkite [Paslėptas](#). Net jeigu pasirinksite [Paslėptas](#), suporuoti aparatai vis viena gali aptikti jūsų aparatą.
- **Mano telefono pavad.** — Įveskite savo aparato pavadinimą. Šis pavadinimas matomas kitiems aparatams, kurie ieško „Bluetooth“ technologiją naudojančių aparatų. Pavadinime gali būti ne daugiau kaip 30 rašmenų.
- **Nuotol. SIM režimas** — Pasirinkite [Taip](#), kad įjungtumėte kitą aparatą, pvz., pritaikytą automobilio įrangos priedą, ir kad savo aparate prisijungimui prie tinklo naudotumėte SIM kortelę. [Žr. „Kreipties į SIM kortelę profilis“ psl. 50.](#)

Jeigu įjungiant [Beryšė](#) aplinką „Bluetooth“ funkcija buvo išjungta, ją vėl reikės įjungti patiems.

Patarimai dėl saugumo

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite [Bluetooth > Išjungtas](#) arba [Mano tel. aptinkam.](#) > [Paslėptas](#).

Nejunkite su nežinomu įrenginiu.

Duomenų siuntimas

Vienu metu gali būti keli aktyvūs „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie laisvų rankų įrangos su mikrofonu, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą pritaikytą aparatą.

1. Atidarykite programą, kurioje saugomas elementas, kurį norite siųsti.
2. Pasirinkite elementą ir pasirinkite [Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu](#). Aparatas ieško kitų veikimo zonoje esančių ir „Bluetooth“ technologiją naudojančių aparatų bei pateikia jų sąrašą.



Patarimas: Jeigu naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu prieš tai siuntėte duomenis, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Kad būtų ieškoma daugiau aparatų, kuriuose naudojamas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite [Kiti prietaisai](#).

3. Pasirinkite aparatą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite kreiptuką, kad būtų užmegztas ryšys. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas aparatas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
4. Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas [Siunčia duomenis](#).

Kataloge [Išsiųstieji](#), esančiame [Pranešim.](#), nesaugomos „Bluetooth“ ryšiu išsiųstos žinutės.

Jeigu „Bluetooth“ ryšiu prieš tai siuntėte duomenis, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Kad būtų ieškoma daugiau aparatų, kuriuose naudojamas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite [Kiti prietaisai](#).

Kad galėtumėte naudoti tokią „Bluetooth“ papildomą garso įrangą, kaip „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba laisvų rankų įranga su mikrofonu, savo įrenginį turite pritaikyti prie atitinkamo priedo. Dėl ryšio kodo ir išsamesnių nurodymų skaitykite atitinkamo priedo naudotojo vadovą. Kad prisijungtumėte prie papildomos garso įrangos, paspauskite įjungimo klavišą ir įjunkite tą priedą. Kai kurie garso įrangos priedai prie jūsų įrenginio prisijungia automatiškai. Priešingu atveju atidarykite [Suporuoti prietaisai](#), raskite priedą ir pasirinkite [Funkcijos > Užmegzti ryšį](#).

„Bluetooth“ ryšio simboliai

„Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Kai piktograma mirksi, jūsų aparatas bando užmegzti ryšį su kitu aparatu. Kai piktograma rodoma nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Aparatų poravimas

Pasirinkite [Meniu > Ryšiai > Bluetooth](#) ir slinkite dešinėn, kad atidarytumėte [Suporuoti prietaisai](#) puslapį.

Prieš sudarydami ryšio porą, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito aparato naudotoju vartoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių aparatų ryšio kodas yra fiksuotas. Ryšio kodo jums reikia tik tuomet, kai jungiate aparatus pirmąjį kartą. Suporavus galima žymėti ryšį atpažintu. [Žr. „Aparato leidimas“ psl. 50.](#) Suporavus pažymėjus ryšį atpažintu galima jungtis sparčiau ir lengviau, nes jums nebereikia priimti ryšio tarp suporintų aparatų kiekvieną kartą, kai nustatote ryšį. Nuotolinio SIM režimo ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Įrenginys pradeda ieškoti aplink esančių „Bluetooth“ aparatų.



Patarimas: Jeigu naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu prieš tai siuntėte duomenis, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Kad būtų ieškoma daugiau aparatų, kuriuose naudojamas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

2. Pasirinkite aparatą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame aparate.
3. Pasirinkite **Taip**, kad įjungtumėte ryšį tarp jūsų ir kito aparato automatiškai, arba **Ne**, kad ryšį patvirtintumėte rankiniu būdu kaskart bandydami prisijungti. Kai sudaroma ryšio pora, aparatas išsaugomas suporuotų aparatų sąraše.

Kad suporuotam aparatui suteiktumėte slapyvardį, kuris būtų rodomas tik jūsų įrenginyje, slinkties klavišu pažymėkite aparatą, su kuriuo suporavote, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.**.

Norėdami ištrinti ryšio porą, pasirinkite aparatą, kurio suporavimą norite ištrinti, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami ištrinti visus suporavimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.



Patarimas: Jei su aparatu esate užmezgę ryšį ir nutraukiate ryšio porą su juo, pora nutraukiama nedelsiant, o ryšys išjungiamas.

Aparato leidimas

Jeigu pasitikite suporuotu aparatu, galite leisti jam automatiškai prisijungti prie jūsų aparato. Galite pasirinkti reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Žymėti atpažintu** — Ryšiai tarp jūsų ir kito aparato bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiros patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šia padėtimi naudokitės savo aparatams, pvz., pritaikyti laisvų rankų įrangai su mikrofonu arba asmeniniam kompiuteriui, arba aparatams, priklausantiems patikimam asmeniui.
- **Žymėti neatpažintu** — Ryšio užklauskos iš kito aparato kiekvieną kartą turi būti priimanamos atsargiai.

Duomenų priėmimas

Jeigu norite priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jeigu pranešimą priimate, jis išsaugojamas **Gautieji** kataloge, esančiame **Pranešim.**



Patarimas: Įrenginyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodami tinkamą priedą, kuris pritaikytas „File Transfer Profile Client“ (failo perkėlimo aplinkos kliento) paslaugai (pavyzdžiui, nešiojamąjį kompiuterį).

„Bluetooth“ ryšio užbaigimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Net jeigu retai naudojami, ryšį palaikys tik „Nokia PC Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga su mikrofonu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Kai belaidis prietaisas yra nuotolinio SIM režime, skambinimui ir ryšiams priimti galite naudoti tik prijungtus tinkamus priedus, pvz., automobilio laisvų rankų įrangą. Šiame režime jūsų belaidis prietaisas negalės užmegzti ryšio, išskyrus skambinimą jame užprogramuotais skubios pagalbos tarnybų numeriais. Norėdami skambinti iš savo prietaiso, visų pirma turite išeiti iš nuotolinio SIM režimo. Jei prietaisas buvo užrakintas, visų pirma įveskite užrakto kodą.

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo aparato SIM kortele ryšį galite užmegzti iš pritaikyto automobilinio aparato. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- pritaikyto automobilinio aparato, kuris pritaikytas belaidei „Bluetooth“ technologijai
- galiojančios SIM kortelės jūsų aparate

Daugiau informacijos apie automobilinius aparatus ir jų pritaikymą prie jūsų aparato ieškokite tinklalapyje www.nokia.com ir savo automobilinio aparato naudotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Norėdami įrenginyje įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.
2. Norėdami įjungti nuotolinę kreiptį į SIM kortelę, pažymėkite **Nuotol. SIM režimas** ir paspauskite kreiptuką.
3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame įrenginyje.
4. Naudodamiesi automobiliniu įrenginiu, pradėkite ieškoti pritaikytų aparatų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio įrenginio naudotojo vadove.
5. Pritaikytų aparatų sąraše pasirinkite savo įrenginį.
6. Sudarykite ryšio porą tarp savo įrenginio ir kito aparato įvesdami automobilinio įrenginio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.

7. Suteikite leidimą automobiliui užmegzti ryšį. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth** ir slinkite iki **Suporuoti prietaisai** puslapio. Žymiklį nuveskite iki automobilinio aparato ir įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą. Kai aparatas paprašys automatinio ryšio, pasirinkite **Taip**. Ryšį tarp jūsų įrenginio ir automobilinio įrenginio bus galima užmegzti be atskiro patvirtinimo ar leidimo. Jei pasirinksite **Ne**, aparato prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio įrenginio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis įrenginys automatiškai ieško aparato su šia SIM kortele. Aptikęs jūsų aparatą ir automatiškai įjungęs leidimą, įjungus automobilio uždegimo jungiklį automobilinis aparatas automatiškai užmegs ryšį su GSM tinklu.

Įjungę SIM kortelės nuotolinės kreipties rinkinį, galite naudotis tomis jūsų aparate įdiegtomis programomis, kurioms nereikia tinklo arba SIM paslaugų.

Norėdami baigti nuotolinės SIM kreipties ryšį iš savo įrenginio, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Nuotol. SIM režimas > Ne**.

■ Infraraudonųjų spindulių ryšys

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Infraraudonieji spinduliai naudojami ryšiui tarp dviejų aparatų ir duomenų perdavimui iš vieno aparato į kitą. Naudodamiesi infraraudonųjų spindulių ryšių galite perduoti duomenis, pvz., vizitines korteles, kalendoriaus užrašus ir garso bei vaizdo failus, į pritaikytą aparatą.

Duomenų siuntimas ir priėmimas

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio aparatų infraraudonųjų spindulių prievadus vieną į kitą. Aparatų padėtis yra svarbesnė už kampą ar atstumą tarp jų.
2. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > IR ryšys** ir paspauskite kreiptuką, kad įsijungtų jūsų aparato infraraudonųjų spindulių ryšys. Įjunkite antro aparato infraraudonųjų spindulių ryšį.
3. Palaukite keletą sekundžių, kol bus užmegztas infraraudonųjų ryšys tarp abiejų aparatų.
4. Norėdami išsiųsti, raskite pageidaujamą failą programoje arba failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu**.

Jei duomenų perdavimas neprasideda per 1 minutę nuo infraraudonųjų spindulių ryšio prievado įjungimo, ryšys nutraukiamas ir turi būti užmegztas iš naujo.

Visi duomenys, gauti infraraudonųjų spindulių ryšiu, patenka į katalogą „Gautos žinutės“, esantį **Pranešim..**

Aparatus atitraukus toliau vieną nuo kito, ryšys nutrūksta, tačiau jūsų aparato infraraudonųjų spindulių pluoštas sklis tol, kol jį išjungsite.

■ Duomenų ryšiai

Paketiniai duomenys

Naudojant GPRS (bendrojo paketinio radijo ryšio) protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą.

GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslauga ir jos užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

EGPRS (patobulintas GPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie EGPRS ir duomenų perdavimo spartą kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, įrenginys vietoje GPRS naudoja EGPRS (jeigu šis protokolas veikia tinkle).

Balso ryšio metu negalite užmegzti GPRS ryšio, o esamas GPRS ryšys užlaikomas, išskyrus atvejus, kai tinklas palaiko dvigubo perdavimo režimą.

UMTS

„UMTS“ (universali mobiliųjų telekomunikacijų sistema) yra trečios kartos mobiliųjų telekomunikacijų sistema. Be balso ir duomenų, UMTS pagalba galima siųsti garso ir vaizdo įrašus į belaidžius įrenginius.

Jūsų įrenginys gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai.

Norėdami pasirinkti, kurį tinklą naudosite, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Tinklo** ir tinklą iš **Tinklo režimas**. Jei norite, kad įrenginys persijungtų iš vieno tinklo į kitą automatiškai, pasirinkite **Dvitinklis režimas**.

GSM tinklą žymi , o UMTS – **3G**.

Naudojant įrenginį GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs. Pavyzdžiui, galite naršyti internete greičiau, nei anksčiau, tai įmanoma ir tuo pat metu kalbant telefonu.

Belaidis vietinės kreipties tinklas (BVKT)

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio VKT (LAN) pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau. Šis aparatas gali aptikti belaidį vietinės kreipties tinklą ir prie jo prisijungti.

Perkėlus aparatą į kitą belaidžio VKT vietą ir už belaidžio VKT prieigos taško zonos ribų, tarptinklinio ryšio funkcija gali automatiškai prijungti jūsų aparatą prie kito prieigos taško, priklausančio tam pačiam tinklui. Kol aparatas lieka bet kurio tam pačiam tinklui priklausančio prieigos taško zonoje, jis liks prijungtas prie tinklo.



Patarimas: Ryšys su belaidžiu VKT užmezgamas sukūrus duomenų ryšio per belaidžio VKT interneto prieigos tašką parametrų rinkinį. Aktyvusis ryšys su belaidžiu VKT baigiamas, kai išjungiame duomenų ryšio funkciją.

Savo aparatu galite užmegzti su VKT įvairių rūšių ryšį. Šie du veikimo režimai yra infrastruktūrinio ryšio ir tikslinio tinklo režimai.

- Infrastruktūrinio ryšio režimas teikia galimybę užmegzti dviejų rūšių ryšį: belaidžiai aparatai užmezga ryšį vienas su kitu per belaidžio VKT prieigos tašką, arba belaidžiai aparatai palaiko ryšį su laidiniu VKT aparatu per belaidžio VKT prieigos tašką. Pagrindinis infrastruktūrinio ryšio režimo privalumas — galimybė labiau kontroliuoti tinklo ryšius, kadangi jie užmezgami per prieigos tašką. Belaidis aparatas gali užmegzti ryšį su paslaugomis, kurias teikia įprastas laidinis VKT: pvz., kompanijos duomenų baze, el. pašto paslaugu, internetu ir kitais tinklo ištekliais.
- Tiksliniame veikimo režime galite siųsti ir priimti duomenis iš kitų įrenginių su suderinamu belaidžio VKT palaikymu, pavyzdžiui, spausdinant. Gali būti, kad šios funkcijos veiks tik su papildoma trečiosios šalies programa. Belaidžio VKT prieigos taškas nereikalingas. Užtenka nustatyti reikiamus parametrus ir galima užmegzti ryšį. Tikslinį ryšį lengva naudoti, tačiau jį gali užmegzti tik netoli vienas kito esantys aparatai, palaikantys suderinamą belaidžio VKT technologiją.

■ Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Ryš. tvark.**

Duomenų ryšių būklės peržiūra arba ryšių išjungimas, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**

Belaidžių VKT, esančių zonoje, paieška, pasirinkite **Galimi WLAN**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir išjungimas



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Aktyviųjų ryšių vaizde galite matyti atidarytus duomenų ryšius: duomenų ryšius, paketinių duomenų ryšius ir belaidžio VKT ryšius.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami išjungti tinklo ryšį, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir paspauskite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami išjungti visus aktyviusios tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Norėdami peržiūrėti tinklo duomenis, paspauskite kreiptuką.

Belaidžio LAN tinklo paieška

Belaidžių VKT, esančių zonoje, paieška, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Ryš. tvark. > Galimi WLAN**. Rodomas rastų tinklų sąrašas.

Esamų belaidžių VKT vaizde matyti zonoje esančių belaidžių VKT sąrašas, jų tinklo režimas (infrastruktūrinis arba tikslinis), signalo stiprumo simbolis ir tinklo šifravimo simboliai, taip pat matyti, ar jūsų aparatas yra užmezgęs aktyvųjį ryšį su tinklu.

Norėdami peržiūrėti tinklo duomenis, paspauskite kreiptuką.

Norėdami sukurti interneto prieigos tašką tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką**.

■ Modemas

Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Modemas**.

Su priderintu kompiuteriu, galite naudoti savo įrenginį kaip modemą jungdamiesi prie internet.

Veiksmi, kuriuos turėtumėte atlikti prieš naudodami savo prietaisą kaip modemą

- Turite užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas iš interneto ar kitų paslaugų teikėjo.

- Jums reikia suderinamo kompiuterio ir USB duomenų kabelio, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšio.
- Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Nokia PC Suite“ programa.
- Savo kompiuteryje turite įdiegti reikiamas tvarkykles. Jeigu norite naudoti kabelį, turėtumėte įdiegti tvarkykles. Taip pat gali reikėti įdiegti ar atnaujinti „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles. Įdiegę „Nokia PC Suite“ programą, sekite nurodymus kompiuterio ekrane, įdiekite tvarkykles ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

Įdiegę „Nokia PC Suite“ ir atitinkamas kabelio tvarkykles, paleiskite „Nokia PC Suite“ programą savo kompiuteryje. Pasirinkite **Prijunkite internetą (Connect to the Internet)** ir sekite nurodymus kompiuterio ekrane.

Kai kurios kitos ryšio funkcijos gali neveikti, jei naudosite savo prietaisą kaip modemą.

■ Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **VPT**.

Nokia virtualiuoju privačiuoju tinklu (VPT) sukuriamas saugus ryšys su suderinamu bendruoju vidiniu tinklu ir kitomis paslaugomis, pvz., elektroninis paštas ir t. t. Iš mobiliojo tinklo jūsų aparatas interneto ryšiu jungiasi prie bendrosios VPT tinklų sąsajos, kuri yra tarsi vartai į suderinamą bendrąjį tinklą. VPT taikoma IP Security (IP Sec) technologija. IPsec – tai atvirų matų sistema, taikoma saugaus duomenų apsikeitimo IP tinkluose palaikymui.

VPT taisyklės apibrėžia metodą, VPT ir VPT tinklų naudojamą vienas kito ir jų kodavimo algoritmų, naudojamų apsaugoti duomenims, atpažinti. Dėl informacijos apie VPT taisykles susisieki su gamintoju.

Norint taikyti VPT kurioje nors programoje, pastaroji turi būti susieta su VPT prieigos tašku. VPT prieigos tašką sudaro prieigos prie interneto taškas ir VPT taisyklės.

VPT valdymas

Jūs galite valdyti savo VPT taisykles, jų tarnybines stotis, VPT registrus ir klaviatūros slaptažodžio sukūrimą VPT valdymo sistemoje. VPT taisyklės apibrėžia duomenų kodavimo metodus perdavimui nesaugiais tinklais. Klaviatūros slaptažodis padeda apsaugoti asmeninius klavišus.

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų aparatas susijungia su tinklu duomenų pareikalavimo arba paketinių duomenų ryšio būdu. Norėdami naudotis elektroniniu paštu, daugiaformatėmis paslaugomis arba naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti interneto prieigos taškus. VPT prieigos taškai sujungia VPT taisykles su interneto prieigos taškais, kad būtų sukurtas koduotas ryšys.

Norėdami valdyti VPT, pasirinkite **VPT tvarkytuvė** > **Funkcijos** > **Atidaryti** ir šias pasirinktis:

- **VPT taisyklės** — Diekite, peržvelkite ir atnaujinkite VPT taisykles.
- **VPT taisykl. serveriai** — Keiskite VPT taisyklių tarnybinių stočių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, parametrus.
- **VPT žurnalas** — Peržiūrėkite VPT diegimų registrus, atnaujinimus ir sinchronizacijas, ir kitus VPT ryšius.

VPT taisyklių valdymas

Norėdami valdyti VPT taisykles, pasirinkite **VPT tvarkytuvė** > **VPT taisyklės** > **Funkcijos** ir šias pasirinktis:

- **Įdiegti taisyklę** — Įdiekite taisyklę. Įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį VPT taisyklės tarnybinei stotčiai. Dėl vartotojo vardo ir slaptažodžių susisieki su savo sistemos administratoriumi.
- **Nust. VPT pr. tašką** — Sukurkite VPT prieigos tašką, sujungiantį VPT taisyklę su interneto prieigos tašku.
- **Atnaujinti taisyklę** — Atnaujinkite pasirinktą VPT taisyklę.
- **Ištrinti taisyklę** — Ištrinkite pasirinktą VPT taisyklę. Jei ištrinsite VPT taisyklę, ji bus įdiegiama kitą kartą sinchronizavus jūsų aparatą su VPT taisyklių tarnybine stotimi, nebent pastaroji taip pat ištrinta iš tarnybinės stoties. Jei iš tarnybinės stoties ištrinta VPT taisyklė, sinchronizuojant ji ištrinama ir iš jūsų aparato.

Norėdami valdyti VPT taisyklių tarnybines stotis, pasirinkite **VPT taisykl. serveriai** > **Funkcijos** > **Atidaryti** ir šias pasirinktis:

- **Naujas serveris** — Įtraukite VPT taisyklės tarnybines stotis.
- **Sinchroniz. serverį** — Įdiekite naują arba atnaujinkite pasirinktą VPT taisyklę.
- **Ištrinti serverį** — Ištrinkite pasirinktą VPT taisyklės tarnybines stotis.

Norėdami tvarkyti VPT taisyklių tarnybinės stoties parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** > **Naujas serveris** arba **Red. serv. duomenis** ir šias pasirinktis:

- **Taisyklių serv. pav.** — Įveskite naują tarnybinės stoties pavadinimą (iki 30 ženklų).
- **Taisyklių serv. adres.** — Įrašykite tarnybinės stoties adresą. Prisijungus prie tarnybinės stoties VPT taisyklių įdiegimui arba atnaujinimui, koreguoti taisyklės tarnybinės stoties adresą nebegalima.
- **Interneto prieig. tšk.** — Norėdami prisijungti prie VPT taisyklės tarnybinės stoties, pasirinkite interneto prieigos tašką.
- **Raktų saug. slaptaž.** — Pakeiskite asmeninių klavišų slaptažodį. Slaptažodis sukuriamas automatiškai, kai jo prireikia pirmą kartą.

VPT registro peržiūra

Pasirinkite [VPT tvarkytuvė](#) > [VPT žurnalas](#) > [Atidaryti](#).

VPT registre įrašomi jūsų apsilankymai VPT tarnybinėse stotyse, diegiant, atnaujinant ir sinchronizuojant VPT taisykles su jūsų VPT ryšiu. Klaidos, įspėjimai ir informacijos įvedimas kairėje pusėje pažymimi piktograma. Norėdami išsamiau peržiūrėti registrą, pažymėkite jį. Praneškite apie detalijame vaizde matomus pagrindinius kodus sistemos administratoriams, nes šie kodai padeda ieškant galimų problemų priežasčių. Registro dydžiui pasiekus 20 KB, seniausios registro įvestys ištrinamos ir padaroma vietos naujosioms.

Pasirinkite [Funkcijos](#) ir šias pasirinktis:

- [Atnaujinti žurnalą](#) — Atnaujinkite registrą.
- [Išvalyti žurnalą](#) — Ištrinkite registro įvestis.

■ El. pašto duomenų siuntimas tarptinkliniu ryšiu

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Ryšio](#) > [Prieigos taško grupės](#).

Jūsų prietaisu galima naudotis el. paštu siųsti tarptinkliniu ryšiu tarp belaidės prieigos įrenginių, pvz., BVKT ir GPRS. Pavyzdžiui, galite pradėti el. pašto seansą namie ir tęsti jį pakeliui į darbą. Kol seansas nenutrūksta, jūs nešiojamas prietaisas persijungia iš WLAN į GPRS ir atgal į WLAN, kai atvykstate į darbovietę.

Prieigos taškų grupės

Norėdami sukurti prieigos taško grupę, pasirinkite [Prieigos taško grupės](#) > [Funkcijos](#) > [Nauja grupė](#). Grupės pavadinimas laukelyje įrašykite grupės pavadinimą. [Ryšio perjungimas](#) laukelyje nustatykite, ar jūsų telefono ekrane rodyti ryšio perjungimo procesą. Pasirinkite ir keiskite prieigos taškus, priklausančius šiai grupei [Prieigos taškai](#) skyriuje.

Norėdami įtraukti prieigos tašką į pasirinktą prieigos taško grupę, pasirinkite [Prieigos taškai](#) > [Funkcijos](#) > [Pridėti prieigos tašką](#) ir norimą įtraukti prieigos tašką.

Norėdami redaguoti prieigos tašką prieigos taškų grupėje, pasirinkite prieigos tašką ir [Funkcijos](#) > [Taisyti](#).

Norėdami ištrinti prieigos tašką prieigos taškų grupėje, pasirinkite prieigos tašką ir [Funkcijos](#) > [Pašalinti](#).

Norėdami nustatyti tvarką, kuria prieigos taškai naudojami el. pašto duomenų siuntimui tarptinkliniu ryšiu, pasirinkite prieigos taško grupę ir [Pakeisti](#). Pažymėkite prieigos tašką ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Padidinti pirmenybę](#) arba [Sumažinti pirmenybę](#).

Norėdami pakeisti prieigos taško SMTP parametrus, iš prieigos taško grupių sąrašo pasirinkite norimą prieigos tašką, pasirinkite [Funkcijos](#) ir iš toliau išvardytųjų:

- [Pakeisti SMTP serverį](#) — Esamų SMTP serverio parametrų atšaukimas.
- [SMTP serveris](#) — Serverio pavadinimo arba IP adreso keitimas.
- [Saugus ryšys](#) — Pasirinkite, ar naudoti saugų ryšį.
- [Naud. autentifikavimą](#) — Pasirinkite, ar naudoti atpažinimą.
- [Vartotojo vardas](#) — Vartotojo vardo keitimas SMTP serveriui.
- [Slaptažodis](#) — Slaptažodžio keitimas SMTP serveriui.

Prieigos taško grupių nustatymas paštui ir sinchronizacijai

Norėdami priskirti prieigos taško grupę paštui, pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešimai](#) > [Pašto dėžutė](#) > [El. pašto parametrai](#) > [Ryšio parametrai](#) > [Priimamasis el. paštas](#) > [Naud. prieigos taškas](#) > [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#), ir pasirinkite norimą prieigos taško grupę.

Norėdami priskirti prieigos taško grupę sinchronizacijai, pasirinkite [Meniu](#) > [Ryšiai](#) > [Sinchr.](#) > [Rinkinys](#) > [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#) > [Ryšio parametrai](#) > [Prieigos taškas](#) > [Pakeisti](#), ir pasirinkite norimą prieigos taško grupę.

10. Int. naršykl.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

Int. naršykl. yra viena iš dviejų naršyklių, esančių įrenginyje. Su **Int. naršykl.** galite naršyti po įprastus interneto tinklalapius. Šie tinklalapiai naudoja išplečiamą hipertekstų žymėjimo kalbą (XHTML) arba hipertekstų žymėjimo kalbą (HTML). Jei norite naršyti op WAP svetaines, naudokite **Meniu** > **Pramogos** > **Pasl. narš.**. Abi naršyklės naudoja tas pačias žymas. Nuorodos jūsų gautuose pranešimuose atidaromos **Pasl. narš.** naršyklėje.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų ir tarifų teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

■ Prieigos taškai

Norėdami peržiūrėti tinklalapius, turite nustatyti interneto prieigos taško parametrus. Jei naudojate duomenų ryšį ar GPRS ryšį, jūsų belaidžiame tinkle turi veikti duomenų ar GPRS ryšys ir atitinkama duomenų perdavimo paslauga turi būti įjungta jūsų SIM kortelei. Jūsų telefono interneto prieigos taško parametrai gali būti nustatyti automatiškai pagal SIM kortelę. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Interneto prieigos taško parametrus galite gauti iš paslaugų teikėjo specialiu tekstiniu pranešimu, arba iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo tinklalapių.

Interneto prieigos taško parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 45.](#)

■ Naršymas žiniatinklyje

Norėdami peržiūrėti tinklalapius, pasirinkite žymą, ir paspauskite kreiptuką. Taip pat galite parašyti tinklalapio adresą ir paspausti kreiptuką. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: Įvedant adresą, rodomi anksčiau peržiūrėtų puslapių, kurie sutampa su jūsų įvedamu, adresai. Norėdami atidaryti tinklalapį, slinkdami pažymėkite adresą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atidaryti žiniatinklio saitą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką. Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie kartu yra ir nuorodos, rodomi mėlyname rėmelyje.

Jūsų aplankytų tinklalapių adresai išsaugomi **Automatin. žymos** kataloge.

Nuorodos klaviatūroje:

- Paspauskite **1** norėdami atidaryti savo **Žymos**.
- paspauskite **2**, jei norite rasti tekstą.
- Norėdami atidaryti ankstesnį puslapį, paspauskite **3**.
- Norėdami pereiti į kitą atidarytą puslapį, paspauskite **5**.
- Paspauskite **8** norėdami atidaryti puslapio apžvalgą.
- Norėdami eiti į kitą interneto puslapį, paspauskite **9**.

■ Žymos

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Norėdami peržiūrėti tinklalapį su žyma, jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atidaryti kitus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Į tinklalapį**, įveskite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami ištrinti žymą, slinkdami žymikliu ją pažymėkite ir paspauskite grįžties klavišą.

Jei norite priskirti žymą, pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Pažymėkite **Pavadinimas**, norėdami įvesti aprašomąjį žymos pavadinimą; **Adresas**, norėdami įvesti tinklalapio adresą; **Prieigos taškas**, norėdami pakeisti prisijungimo prie interneto puslapio prieigos tašką; **Vartotojo vardas** arba **Slaptažodis**, norėdami įvesti savo naudotojo vardą ir slaptažodį, jei to reikalauja paslaugos teikėjas. Norėdami išsaugoti žymą, paspauskite **Atgal**.

■ Duomenų parsisiuntimas



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Norėdami parsisiųsti duomenis, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką. Jie gali būti nemokami arba mokami. Parsisiųstus duomenis naudoja atitinkamos jūsų telefono programos.

Pradėjus siųsti, parodomas visų naršymo sesijos metu aktyvių, sustabdytų ir baigtų siųsti rinkmenų sąrašas. Norėdami peržiūrėti sąrašą, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** > **Priemonės** > **Siuntiniai**. Norėdami sustabdyti, tęsti, atšaukti rinkmenos siuntimą arba atidaryti, išsaugoti ar ištrinti jau atsųstas rinkmenas, sąrašė pažymėkite norimą rinkmeną ir pasirinkite **Funkcijos**.

Prekių pirkimas:

1. Norėdami atsisiųsti kokią nors rinkmeną, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite kreiptuką.
2. Pasirinkite atitinkamą pasirinktį įsigyti duomenis.
3. Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami tęsti parsisiuntimą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutraukti parsisiuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

■ Atsijungimas

Norėdami baigti ryšį ir peržiūrėti tinklalapį beryšiu režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Baigti ryšį**; arba baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Valyti laikin. atmintį**.

■ Naujienų ir interneto teikiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Int. teikiniai**.

Teikiniai yra xml tipo failai įvairiuose tinklalapiuose, kuriuose dažniausiai yra naujausių žinių ar kitų temų antraštės ir straipsniai. Interneto puslapiuose galite užsisakyti įdomius teikinius. Pasirinkite **Funkcijos** > **Užsisakyti**.



Patarimas: Teikiny („blog“) yra žodžio „Weblog“ („žiniatinklio žurnalas“), kuris yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis, santrumpa. Dažnai autoriaus asmenybė teikinyje yra svarbus veiksnys.

Norėdami parsisiųsti teikinį, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami priskirti teikinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti teikinį** > **Naujas teikiny** ir įveskite informaciją.

Norėdami keisti teikinį, jį pažymėkite, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti teikinį** > **Rašyti** ir pakeiskite informaciją.

■ Int. naršykl. parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Prieigos taškas** — Slinkdami žymikliu pažymėkite prieigos tašką, kad prisijungtumėte prie tinklalapių, ir paspauskite kreiptuką.
- **Rod. atvaizdus ir obj.** — Kad tinklalapiai greičiau krautųsi nekraunat juose esančių paveikslėlių, pasirinkite **Ne**. Naršydami po tinklalapius galite pasirinkti, kad paveikslėliai būtų kraunami. Pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti atvaizdus**.
- **Numatyt. kodavimas** — Pasirinkite tinkamą jūsų kalbos rašmenų kodavimą.
- **Automatinės žymos** — Pasirinkite **Taip**, jei norite automatiškai išsaugoti peržiūrėtų tinklalapių adresus kataloge **Automatin. žymos**. Norėdami paslėpti šį katalogą, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.
- **Per visą ekraną** — Norėdami tinklalapių peržiūrai naudoti visą ekraną, pasirinkite **Per visą ekraną**. Galite paspausti kairįjį pasirinkimo klavišą, norėdami atidaryti **Funkcijos** ir naudotis prieinamais parametrais, naršydami išplėsto ekrano režimu.
- **Pradinis tinklalapis** — Pasirinkite pradinį tinklalapį. Norėdami naudoti prieigos taško pradinį tinklalapį, pasirinkite **Numatytasis; Nustat. vartotojo**, norėdami įvesti tinklalapio adresą arba **Šis tinklalapis**, norėdami naudoti atidarytą tinklalapį.
- **Dalies miniatiūra** — Pasirinkite, ar norite matyti tinklalapio apžvalgą kaip miniatiūrą tinklalapio viršuje.
- **Rodyti istoriją** — Pasirinkite, ar norite matyti aplankytų tinklalapių miniatiūras, kai norite grįžti į naršymo istoriją.
- **Slapukai** — Pasirinkite, leisti ar uždrausti slapukų siuntimą ir priėmimą. Slapukai yra informacija apie jūsų aplankytus tinklalapius, kurią renka serveris. Jie būtini, jeigu apsipirkinėjate internete, (pvz., kad jūsų pirkiniai būtų išsaugoti tol, kol, prieisite prie kasos tinklalapio). Tačiau ši informacija gali būti naudojama nedorais sumetimais (pvz., į aparatą galite pradėti gauti nepageidaujamas reklamines žinutes).
- **„Java“/ECMA scenarij.** — Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti programų komandos, kurios pakeičia tinklalapio išvaizdą arba sąveiką tarp tinklalapio ir jo naršyklių. Norėdami atmesti tokių scenarijų naudojimą (jeigu, pvz., į parsisiuntimo problemų), pasirinkite **Išjungti**.

Int. naršykl.

- **Persp. apie saugumą** — Norėdami matyti arba paslėpti saugumo įspėjimus, kuriuos galite gauti naršymo metu, pasirinkite **Rodyti** arba **Nerodyti**.
- **Uždrausti išskyl. lang.** — Nurodykite, ar norite leisti iššokančius tinklalapius. Kai kurių iššokančių tinklalapių gali reikėti (pvz., mažesnių langų, kuriuose rašote el. laiškus internetinėse pašto sistemose), tačiau juose irgi gali būti nepageidaujamos reklamos.

■ Pasl. narš.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Pasl. narš.** (tinklo paslauga).

Pasl. narš. yra viena iš dviejų naršyklių, esančių įrenginyje. Su **Pasl. narš.** galite naršyti WAP puslapiuose, sukurtuose specialiai mobiliems įrenginiams. Pvz., operatoriai gali turėti WAP puslapius mobiliems įrenginiams. Norėdami peržiūrėti įprastus tinklalapius, naudokitės kita naršykle, esančia **Meniu** > **Int. naršykl.**

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų ir tarifų teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.



Patarimas: Norėdami užmegzti ryšį, budinčiame režime nuspauskite ir palaikykite **0**.

11. Raštinė programos

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė**.

Kai kurios biuro programos yra ne visomis kalbomis.

Atidaryti didelės apimties failą gali būti neįmanoma, arba tai gali trukti ilgai.

■ Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa **Fail. tvark.**, galite tvarkyti failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, sukurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autorių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Failų tvarkymas

Norėdami tvarkyti failus, pasirinkite katalogą ar failą ir pasirinkite **Funkcijos**.

Pasirinkite:

- **Atidaryti** — Atidaryti failą. Pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Siųsti** — Siųsti pasirinktus failus. Pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Ištrinti** — Trinti pasirinktus failus. Pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Ištrinti**.
- **Perkelti į katalogą** — Norėdami perkelti katalogą į kitą katalogą, pažymėkite pasirinktą failą arba katalogą ir pasirinkite **Gerai**. Numatytieji katalogai, tokie kaip garso įrašai galerijoje, negalės būti perkeltami ar ištrinami.
- **Kopijuoti į katalogą** — Išsaugoti katalogo ar failo kopiją kitame kataloge. Pažymėkite norimą failą ar katalogą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Naujas katalogas** — Katalogo sukūrimas.
- **Žymėti, nežymėti** — Atidarykite vidinį meniu.
- **Pervardyti** — Failo ar katalogo pervardijimas. Pažymėkite norimą failą ar katalogą, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- **Ieškoti** — Tam tikrų katalogų ar failų paieška. Pasirinkite atminties tipą, kurioje bus ieškoma, ir įveskite tekstą, kurį norite surasti.
- **Priimti IR ryšiu** — Failo priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu.
- **Žiūrėti informaciją** — Informacijos apie failus peržiūrėjimas.
- **Atmint. informacija** — Išnaudotos atminties įrenginyje ar atminties kortelėje likučio patikrinimas.

Failų paieška

1. Norėdami surasti failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.
2. Pasirinkite atmintį, kurioje norėsite ieškoti.
3. Įveskite paieškos tekstą ir paspauskite kreiptuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.
4. Pasirinkite **Ieškoti**, jei norite pradėti kitą paiešką.

■ Dokumentai

Galite atidaryti, taisyti ir išsaugoti dokumentus, sukurtus programa „Microsoft Word for Windows version 97“ arba naujesne jos versija. Turėkite galvoje, kad prietaisas gali atkurti ne visas originalių rinkmenų savybes ir formatų tvarkymo parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Docum..**

Norėdami atidaryti esamą dokumentą, naršydami suraskite katalogą ir dokumentą, po to paspauskite kreiptuką. Norėdami perskaityti dokumentą, pasirinkite vidurinį vaizdą.



Patarimas: Norėdami atidaryti neseniai naudotą dokumentą, pasirinkite **Funkcijos** > **Most recent files**, pasirinkite dokumentą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami sukurti naują dokumentą, pasirinkite **Funkcijos** > **New file**. Pasirinkite **Blank**, norėdami sukurti naują dokumentą nesinaudodami šablonu, arba **Use template**, jeigu norite sukurti dokumentą pagal esamą šabloną.

Norėdami perskaityti dokumentą, pasirinkite vidurinį vaizdą ir **Funkcijos**. Galite naršyti dokumente ir jame susirasti įvairių tipų objektų, padidinti ar sumažinti mastelį, perjungti į vaizdą per visą ekraną į įprastą vaizdą ir atvirkščiai arba peržiūrėti objektus, pavyzdžiui, atvaizdus. Taip pat galite ieškoti teksto ir nustatyti programos parametrus, tokius kaip mastelio keitimas, slinkimas ir nematomų simbolių tvarkymas.



Patarimas: Jei skaitote didelės apimties dokumentą ir pageidaujate jį skaityti vėliau, pasirinkite **Atgal**, norėdami uždaryti dokumentą. Nekeiskite redagavimo režimo.

Dokumente esančių objektų peržiūra

Norėdami peržiūrėti visus objektus, esančius dokumente, tokius kaip lentelės, pastabos, darbo knygos ir vaizdo įrašai, pasirinkite vidurinį vaizdą ir **Funkcijos > Browse > Pages and objects**.

Norėdami atidaryti lentelę arba komentarą, pažymėkite objektą arba jo piktogramą ir du kartus paspauskite kreiptuką.

Norėdami atidaryti atvaizdą arba apsilankyti hiperteksto saite ar nuorodoje nurodytu adresu, pažymėkite objektą ir triskart paspauskite kreiptuką.



Patarimas: Pasirinkite **Funkcijos > Back to reference**, norėdami sugrįžti į nurodomojo elemento saitą.

Dokumentų formavimas

Norint redaguoti dokumentą, būtina įjungti redagavimo režimą: Pasirinkite vidurinį vaizdą ir **Funkcijos > Edit document**.

Norėdami redaguoti šriftą, pasirinkite tekstą ir **Funkcijos > Format > Font**. Galite pakeisti šrifto rūšį, dydį, spalvą ir foną. Pasirinkite **Funkcijos > Preview**, norėdami pamatyti esamus formato tvarkymo parametrus.

Norėdami nustatyti šrifto stiliaus formatą, pasirinkite tekstą ir **Funkcijos > Format > Font formatting**. Pasirinkite norimą formato tvarkymo funkciją. Galite pakeisti šriftą į storesnį, kursyvą, pabrauktą ar perbrauktą, parinkti tekstui viršutinio ar apatinio indekso formatą.

Norėdami nustatyti pastraipų formatą, pasirinkite pastraipą ir **Funkcijos > Format > Paragraph**. Galite keisti teksto lygiuotę, eilučių protarpį, kairiąją ir dešiniąją parašes.

Norėdami įterpti žiodelius, įterpkite žymiklį į tekstą ar pastraipą ir pasirinkite **Funkcijos > Format > Bullets**. Žiodelių lape nustatydami parametrus, galite nustatyti, kad žiodeliai būtų matomi.

Norėdami formuoti kraštinės parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Format > Borders**. Rodoma esama kraštinė. Pasirinkite kraštinę, kuria norite tvarkyti ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite kraštinės stilių ir norimą spalvą. Pasirinkite **Atgal > Funkcijos > Apply to** ir vietą. Pavyzdžiui, jei pasirinksite **Top**, kraštinės parametrai bus susieti su viršutine kraštine.

Norėdami įterpti objektą į dokumentą, pasirinkite **Funkcijos > Insert object**. Pažymėkite objekto tipą, kurį norėsite įterpti ir pasirinkite **Funkcijos > Insert new**, norėdami atidaryti atitinkamą redaktorių ir sukurti naują failą arba **Insert existing**, jei norite pamatyti esančių failų sąrašą.

Norėdami tvarkyti pastraipos stiliaus parametrų formatą, pasirinkite **Funkcijos > Format > Style**. Pasirinkite stilių, kurio formatą norite taisyti ir **Funkcijos > Edit**. Norėdami sukurti naują stilių, pasirinkite **New style**. Stiliaus taisymo vaizde pasirinkite **Funkcijos > Format** ir norimą stilių. Galite keisti šrifto, formato tvarkymo, pastraipos, žiodelio ir kraštinės stilių.

Jei norite išsaugoti dokumentą, pasirinkite **Funkcijos > Saving options > Save as**. Nurodykite rinkmenos pavadinimą ir vietą, kur ji bus išsaugoma. Taip pat galite nurodyti ir failo tipą.

Dokumento struktūros peržiūra

Norėdami pamatyti dokumento kontūrus, pasirinkite kairį vaizdą. Pasirinkite **Funkcijos > Expand** arba **Collapse**, kad būtų rodoma tik pagrindiniai skyriai arba visi poskyriai. Jei dokumente yra objektų, pasirinkite **Funkcijos > Display objects** arba **Display headings**, taip perjungsite iš objektų sąrašo į paragrafo antraščių atvaizdus.



Patarimas: Norėdami atidaryti pasirinktą skyrių paprastame vaizde, pažymėkite skyrių ir paspauskite kreiptuką.

Puslapio maketo peržiūra

Norėdami peržiūrėti puslapio maketą, pasirinkite vaizdą dešinėje ir **Funkcijos**.

Nustatykite toliau išvardytus parametrus:

- **Normal view** — Rodyti esamą atidarytą puslapį paprastame vaizde.
- **Pan and zoom** — Pakeisti puslapio maketo vaizdo mastelį.
- **View** — Pasirinkite **Full screen** arba **Normal screen**, norėdami perjungti iš vaizdo per visą ekraną į paprastą vaizdą.

Norėdami pakeisti puslapio maketo mastelį, pasirinkite vaizdą dešinėje, pažymėkite norimą puslapį ir pasirinkite **Funkcijos > Pan and zoom**. Virš puslapio maketo bus matomas juodas pasirinkimo rėmelis, kuris rodo mastelio keitimo sritį. Pasirinkite sritį ir **Funkcijos > Zoom**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **In** arba **Out** — Pasirinkite **In**, norėdami vienu spustelėjimu padidinti pasirinktos srities mastelį arba **Out**, vienu spustelėjimu sumažinti pasirinktos srities mastelį.
- **Fit to screen** — Priderinkite mastelį, kad puslapis tilptų į ekraną.
- **Ratio** — Norėdami taisyti mastelį, įveskite reikiamą santykį tarp 10 ir 999 ir pasirinkite **Gerei**.



Patarimas: Kol rodomas pasirinkimo rėmelis, kreiptuku paslinkę į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad galėtumėte naršyti puslapyje. Paspauskite **5**, jei norite sumažinti, arba **0**, jei norite padidinti pasirinkimo rėmelį. Paspauskite kreiptuką, norėdami pakeisti pasirinktos srities mastelį.

Teksto paieška

Norėdami surasti tam tikrą tekstą dokumente, pasirinkite **Funkcijos > Find**, įveskite tekstą į **Find:** laukelį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami keisti paieškos funkcijas, tokias kaip mažųjų ar didžiųjų raidžių atpažinimas ir paieškos kryptis, pasirinkite **Funkcijos > Search options**.

Norėdami surasti ir keisti teksto dalį dokumente kitu tekstu, redagavimo režime pasirinkite **Funkcijos > Find and replace**. Įveskite tekstą į **Find:** laukelį ir tekstą, kuriuo bus keičiamas surastas atitikmens tekstas į **Replace with:** laukelį. Pasirinkite **Funkcijos > Replace**. Kai tekstas surastas, pasirinkite **Replace**, norėdami pakeisti tekstą kitu tekstu ir pereiti prie kito atitikmens, arba pasirinkite **Ignore**, norėdami praleisti esamą atitikmenį, ir pasirinkite **Next**, norėdami pereiti prie kito atitikmens.



Patarimas: Norėdami praleisti esamą atitikmenį ir grįžti prie ankstesniojo ir kito atitikmens, slinkite aukštyn ir žemyn.

Lentelių redagavimo programa

Jūs galite peržiūrėti lenteles, sukurtas naudojant įvairias programas, pvz., „Documents“ ir „MS Word“.

Norėdami peržiūrėti failę esančią lentelę, žymikliu slinkite prie to failo, kad aplink jį atsirastų taškinė linija, ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pakeisti pasirinktą narvelį, žymikliu slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Jei pasirinktas narvelis netelpa į matomą sritį, spausdami kreiptuką pirmiausia sumažinkite mastelį prieš darydami pakeitimus narvelyje.

Norėdami redaguoti narvelyje esantį tekstą, pasirinkite tą narvelį ir paspauskite kreiptuką. Redagavimui baigti vėl paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir šias pasirinktis:

- **Zoom** — padidinti arba sumažinti lentelę, arba pakeisti didinimo santykį;
- **Format** — pakeisti šrifto stilių ir formatavimą, paragrafus, žiogelius ir kraštines;
- **Cell size** — keisti narvelių, eilučių ir stulpelių dydį;
- **Cells** — pasirinkti pasirinktį – įterpti, ištrinti, sulieti arba atskirti narvelius;
- **Copy table** — nukopijuoti visos lentelės tekstą į iškarpinę.

■ Lapas

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Sheet**.

Galite išsaugoti savo duomenis failę, kuris vadinamas darbo knyga. Kiekvienoje darbo knygoje yra mažiausiai vienas darbo lapas. Darbo knygoje taip pat gali būti diagramų, sudarytų darbo lapų duomenų pagrindu.

Norėdami atidaryti esamą darbo knygą, naršydami suraskite katalogą ir failą, po to paspauskite kreiptuką.

Norėdami sudaryti naują darbo knygą, pasirinkite **Funkcijos > New file**. Pasirinkite **Blank**, norėdami sukurti naują darbo knygą nesinaudodami šablonu, arba **Use template**, jeigu norite sukurti darbo knygą pagal esamą šabloną. Pasirinkite darbo lapą metmenų vaizde ir paspauskite kreiptuką, kad atsidarytų failas.



Patarimas: norėdami atidaryti neseniai žiūrėtą darbo knygą, pasirinkite **Funkcijos > Most recent files**.

Metmenų vaizdas

Metmenų vaizdas teikia galimybę atidaryti ir peržiūrėti darbo lapus, diagramas bei vardinius narvelius.

Metmenų vaizde kiekvienas darbo lapas turi savo pagrindinio lygio piktogramą. Pagrindiniame lygyje yra antrinių lygių, skirtų diagramoms ir vardiniams narveliams.

Norėdami atidaryti metmenų vaizdą, slinkdami žymikliu pažymėkite katalogą ir failą, po to paspauskite kreiptuką. Atsidaro metmenų vaizdas. Paskiausiai naudotas darbo lapas atidaro paskutinį vaizdą ir parametrus.

Norėdami, kad būtų rodomos ar paslepiamos diagramos bei narveliai, slinkdami žymikliu pažymėkite darbo lapą, paspauskite kreiptuką ir pasirinkite **Funkcijos > Collapse** arba **Expand**.

Norėdami ištrinti darbo lapus, diagramas arba vardinius narvelius bei pakeisti jų pavadinimus, slinkdami žymikliu pažymėkite tą elementą ir pasirinkite **Funkcijos > Worksheet, Chart** arba **Named cell**, o paskui pasirinkite atitinkamą pasirinktį.

Norėdami sukurti naują darbo lapą, diagramą arba vardinį narvelį, slinkdami žymikliu pažymėkite tą vietą, kurioje turi būti naujasis elementas, ir pasirinkite **Funkcijos > Insert > Worksheet, Chart** arba **Named cell**.

Darbas su darbo lapais

Norėdami įterpti duomenis į narvelius, atidarykite darbo lapų vaizdą. Spausdami kreiptuką pereikite prie narvelio ir pasirinkite **Funkcijos > Show cell field > Edit cell field**. Atsidaro viršutinės dalies redagavimo laukas. Įveskite duomenis ir redagavimą užbaikite pasirinkdami **Atlikta**.

Norėdami pasirinkti narvelių sritį, nuspauskite ir laikykite registro keitimo klavišą, tuo pat metu slinkdami dešinėn.

Norėdami pasirinkti eilutes, žymiklį perkeltkite į pirmą eilutės narvelį, nuspauskite ir laikykite registro keitimo klavišą, tuo pat metu slinkdami kairėn. Norėdami pasirinkti stulpelius, žymiklį perkeltkite į pirmą stulpelio narvelį, nuspauskite ir laikykite registro keitimo klavišą, tuo pat metu slinkdami aukštyn.

Norėdami pasirinkti visą darbo lapą, žymiklį perkeltkite į narvelį A1, nuspauskite ir laikykite registro keitimo klavišą, tuo pat metu slinkdami aukštyn ir kairėn.

Norėdami pakeisti darbo lapo vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > View**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pan worksheet** — nustatykite viso darbo lapo matomos srities dydį.
- **Full screen** — pereikite prie vaizdo per visą ekraną.
- **Hide headers** — paslėpkite antraštinį lauką ir atlaisvinkite daugiau vietos darbo lapo tinkleliui.
- **Hide gridlines** — paslėpkite tinkelio linijas.



Patarimas: norėdami perjungti vaizdą per visą ekraną į įprastą vaizdą, paspauskite *. Norėdami padidinti vaizdo mastelį, spauskite 5; norėdami sumažinti – spauskite 0.

Norėdami į pasirinktą narvelį įterpti pastabą, pasirinkite **Funkcijos > Advanced options > Insert comment**. Įrašykite pastabą ir pasirinkite **Gerai**. Šis narvelis būna pažymėtas trikampėliu viršutiniame dešiniajame narvelio kampe.

Norėdami, kad kai kurios eilutės nepasitrauktų iš ekrano, kai stumdote vaizdą, pasirinkite pirmą eilutę po sritimi, kurią norite visą laiką matyti ekrane, ir **Funkcijos > Advanced options > Freeze panes**. Norėdami, kad iš ekrano nepasitrauktų kai kurie stulpeliai, pasirinkite pirmą stulpelį dešiniau srities, kurią norite visą laiką matyti ekrane, ir pasirinkite **Funkcijos > Advanced options > Freeze panes**.

Norėdami pakeisti eilučių ir stulpelių dydį, pasirinkite **Funkcijos > Cell size > Row height** arba **Column width**.

Norėdami surikiuoti eilutes iš kairės į dešinę, pasirinkite narvelius, kuriuos norite surikiuoti, ir **Funkcijos > Advanced options > Sort rows**. Galite pasirinkti numerį eilutės, kurią naudosite kaip pirminį rikiavimo kriterijų. Galite pakeisti rikiavimo tvarkos kryptį ir ignoruoti arba pritaikyti rikiavimą pagal didžiąsias ir mažąsias raides.

Norėdami surikiuoti stulpelius iš viršaus į apačią, pasirinkite narvelius, kuriuos norite surikiuoti, ir **Funkcijos > Advanced options > Sort columns**. Galite pasirinkti stulpelį, kurį naudosite kaip pirminį rikiavimo kriterijų. Galite pakeisti rikiavimo tvarkos kryptį ir ignoruoti arba pritaikyti rikiavimą pagal didžiąsias ir mažąsias raides.

Norėdami nustatyti šrifto stiliaus formatą, pasirinkite narvelius, kurių šrifto stilių norite formuoti, ir **Funkcijos > Format > Font**. Galite pakeisti narvelio šrifto rūšį, dydį, teksto spalvą ir fono spalvą.

Norėdami pakeisti šrifto formuotę, pasirinkite narvelius, kurių formatą norite nustatyti, ir **Funkcijos > Format > Font formatting**. Narvelyje tekstą galite pastorinti, rašyti pasvirai, pabraukti, perbraukti arba pakeisti į viršutinio ar apatinio indekso formatą.

Norėdami sulygiuoti narvelio turinį, pasirinkite tuos narvelius, kurių lygiuotę norite pakeisti, ir **Funkcijos > Format > Alignment**. Galite pakeisti ir gulsčiąją, ir stačiąją lygiuotę, taip pat sulaužyti tekstą, kad būtų pakeistas pasirinktų narvelių eilučių aukštis ir matytųsi visas narvelio turinys.

Norėdami nustatyti narvelio kraštinių formatą, pasirinkite narvelius, kurių kraštines norite pakeisti, ir **Funkcijos > Format > Borders**. Galite pakeisti visas arba tik stačiąsias, gulsčiąsias, viršutines, apatines, kairiąsias arba dešiniąsias kraštines. Pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**, jeigu norite redaguoti kraštinių stilių ir spalvą.

Norėdami nustatyti skaičių formatą, pasirinkite narvelius, kurių skaičių formatą norite nustatyti, ir **Funkcijos > Format > Numbers**. Sąraše pasirinkite skaičių formatą. Jei pasirinktame formate yra dešimtainės vertės, įveskite skaičių nuo 0 iki 12 ir nurodykite dešimtainio kablelio vietą.



Pavyzdys: Jei norite palyginti ir apskaičiuoti skirtingus paskolų procentus, skaičių formatą galite nustatyti **Percentage**.

Darbas su narveliais

Norėdami taisyti narvelį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Show cell field > Edit cell field**. Atsidaro viršutinės dalies redagavimo laukas. Įveskite duomenis ir redagavimą užbaikite pasirinkdami **Atlikta**.

Norėdami įterpti narvelių, pasirinkite sritį, kurioje norite įterpti narvelius, ir pasirinkite **Funkcijos > Cells > Insert**. Narvelius galite įterpti virš (**Shift cells down**) arba kairiau (**Shift cells right**) pasirinktos srities. Jei pasirinkote tik vieną narvelį, bus įterptas tik

tas vienas, naujasis narvelis. Jei pasirinkote narvelių sritį, įterpiama atitinkama tuščių narvelių sritis. Taip pat galite įterpti naują eilutę arba stulpelį.

Norėdami ištrinti narvelių turinį arba formatą, pasirinkite narvelius ir **Funkcijos > Cells > Clear**. Jei pasirinksite **Formats**, pasirinktų narvelių formatai bus pašalinti, tačiau jų turinys liks. Bus naudojamas numatytasis stilius. Jei pasirinksite **Content**, pasirinktų narvelių turinys bus ištrintas, tačiau jų formatai liks. Taip pat galite pašalinti ir pasirinktų narvelių formuotę, ir turinį.

Norėdami ištrinti narvelius, eilutes arba stulpelius, pasirinkite trintinus elementus ir **Funkcijos > Cells > Delete**. Galite ištrinti visą eilutę arba stulpelį. Jei pasirinksite **Shift cells left**, pasirinkti narveliai bus ištrinti, o narveliai, esantys į dešinę nuo pasirinktų narvelių, pasislinks kairėn. Jei pasirinksite **Shift cells up**, po ištrintais narveliais esantys narveliai pasislinks aukštyn.



Patarimas: Ištrinus informaciją, kuria remiantis sudaryta diagrama, ta informacija bus pašalinta ir iš diagramos.

Funkcijų įterpimas

Funkcijos naudojamos skaičiavimams supaprastinti.

Norėdami į narvelį įterpti funkciją, pasirinkite narvelį. Pasirinkite **Funkcijos > Insert > Function** ir kurią nors funkciją iš sąrašo. Pavyzdžiui, funkcija **#MIN** nustato mažiausią skaitmeninę reikšmę iš pasirinktos langelių srities, **#AVERAGE** suskaičiuoja pasirinktų reikšmių vidurkį, **#SUM** sudeda reikšmes. Pasirinkę funkciją, paspauskite kreiptuką. Funkcija įterpiama į pasirinktą narvelį. Darbo lape įveskite narvelius, kuriems norite taikyti skliausteliuose įrašytą funkciją, ir paspauskite kreiptuką.



Patarimas: Prieš įvesdami funkciją patikrinkite, ar **Funkcijos > Show cell field > Edit grid** yra įjungti, ir ar pasirinktas narvelis yra tuščias arba prasideda =.



Pavyzdys: tarkime, norite sudėti skaičius, esančius visuose narveliuose nuo C2 iki C6, ir gauti jų sumą langelyje C7. Pasirinkite narvelį C7 ir paspauskite **Funkcijos > Insert > Function**. Pasirinkite **#SUM** ir paspauskite kreiptuką. Skliausteliuose įrašykite **C2:C6** ir paspauskite kreiptuką. Suma pasirodo langelyje C7.

Norėdami peržiūrėti išsamesnę informaciją apie funkciją, pasirinkite narvelį ir **Funkcijos > Insert > Function**. Sąrašė pasirinkite funkciją ir **Funkcijos > Description**.

Tinklalapių saitai

Norėdami atidaryti tinklalapio saitą, pasirinkite narvelį su tinklalapio saitu. Pasirinkite **Funkcijos > Link > Go to**.

Norėdami redaguoti tinklalapio saitą, pasirinkite narvelį su tinklalapio saitu. Pasirinkite **Funkcijos > Link > Edit**. Galite pakeisti tinklalapio adresą ir saito pavadinimą.

Diagramų kūrimas ir keitimas

Pakeitus informaciją darbo lape, tuo pačiu metu atnaujinama diagrama.

Norėdami atidaryti diagramą, atidarykite metmenų vaizdą, pasirinkite darbo lapą ir diagramą bei paspauskite kreiptuką. Jei diagramų nematyti, pasirinkite **Funkcijos > Expand**.

Norėdami sukurti naują diagramą, pasirinkite darbo lapo langelius, kuriuose yra informacijos, kurią norite įtraukti į diagramą ir **Funkcijos > Insert > Chart**. Norėdami pakeisti esamos diagramos bendrą išvaizdą, atidarykite diagramos vaizdą. Pasirinkite **Funkcijos > View > Chart**. Galite pakeisti diagramos pavadinimą ir nustatyti narvelių sritį. Galite pakeisti diagramos rūšį ir padaryti ją dvimatę arba trimatę arba pakeisti fono ir ašies spalvą. Slinkite žymikliu dešinėn, norėdami suteikti pavadinimą diagramai ir ašiai.

Norėdami smulkiau suformatuoti diagramą, atidarykite diagramos vaizdą. Pasirinkite **Funkcijos > View** ir objektą, kurį norite tvarkyti. Galite pakeisti serijos, X ašies ir Y ašies parametrus (pvz., abiejų ašių padalų žymes).

Teksto paieška

Norėdami surasti tekstą, atidarykite darbo lapų vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įrašykite šį tekstą į **Find:** lauką ir paspauskite kreiptuką. Radus atitinkamą narvelį, vėl paspauskite kreiptuką ir ieškokite kito atitikmens.

Norėdami pakeisti paieškos turinį ir kryptį, pasirinkite **Funkcijos > Search options**.

Norėdami rasti ir pakeisti narvelį su tekstu, atidarykite darbo lapų vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įrašykite tekstą, kurį reikia pakeisti, į **Find:** lauką, naująjį tekstą įrašykite į **Replace with:** lauką ir paspauskite kreiptuką. Radus reikiamą narvelį, pasirinkite **Replace**, kad būtų pakeistas tekstas ir pereita prie kito atitikmens. Pasirinkite **Ignore**, kad būtų praleistas esamas atitikmuo, bei **Next**, kad būtų peršokta prie kito atitikmens.



Patarimas: Norėdami praleisti esamą atitikmenį ir grįžti prie ankstesniojo ir kito atitikmens, slinkite aukštyn ir žemyn.

■ Pateiktis

Galite atidaryti, peržiūrėti, redaguoti ir išsaugoti programą „Microsoft PowerPoint 97“ ar naujesnę jos versiją sukurtas pateiktis. Taip pat galite kurti naujas pateiktis. Turėkite galvoje, kad prietaisas gali atkurti ne visas originaliųjų rinkmenų savybes ir formatų tvarkymo parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Presentat..**

Norėdami atidaryti esamą pateiktį, naršydami suraskite katalogą ir failą, po to paspauskite kreiptuką.



Patarimas: norėdami atidaryti neseniai žiūrėtą pateiktį, pasirinkite **Funkcijos > Most recent files**.

Norėdami sukurti naują pateiktį, pasirinkite **Funkcijos > New file**. Pasirinkite **Blank**, norėdami sukurti naują pateiktį nesinaudodami šablonu, arba **Use template**, jeigu norite sukurti pateiktį pagal esamą šabloną.

Norėdami naudoti esamą pateiktį, slinkdami žymikliu pažymėkite šablonų katalogą ir failą, po to paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Open template**, jei norite pakeisti šabloną, arba **Use template**, jeigu norite sukurti naują dokumentą pagal esamą šabloną.

Skaidrių demonstracijų peržiūra

Norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Presentation**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Manual** — pereikite iš vienos skaidrės į kitą rankiniu būdu.
- **Slide show** — pereikite iš vienos skaidrės į kitą rankiniu būdu, arba naudokitės automatinio skaidrių keitimo funkcija. Turite nurodyti skaidrės rodymo trukmę.
- **Manual looped** — parodžius paskutinę pateikties skaidrę, skaidrių demonstracija vėl pradedama iš pradžių.
- **Looped slide show** — parodžius paskutinę pateikties skaidrę, skaidrių demonstracija automatiškai vėl pradedama iš pradžių.

Skaidrių demonstracijos metu norėdami pereiti iš vienos skaidrės į kitą, slinkite aukštyn, kad būtų parodyta prieš tai rodyta skaidrė, arba žemyn, kad būtų parodyta kita skaidrė.

Norėdami baigti skaidrių demonstraciją, paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Skaidrių demonstracijų rodymas projektoriumi

Skaidrių demonstracijas galite rodyti pritaikytu duomenų projektoriumi ar kita pritaikyta projekcine sistema.

Kad galėtumėte rodyti skaidrių demonstracijas pritaikytu duomenų projektoriumi, turėsite įdiegti duomenų projektoriaus tvarkykles. Jei tvarkyklės neįdiegtos ir aparatai nesujungti, meniu pasirinkčių nematysite. Išsamesnės informacijos kreipkitės į duomenų projektoriaus gamintoją ar jo atstovą.

Norėdami rodyti skaidrių demonstracijas duomenų projektoriumi, pasirinkite pateiktį ir **Funkcijos > View > Data projector**. Iš aparatų sąrašo pasirinkite tą aparatą, kurį norite naudoti. Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**, kad būtų parodytas ekrano turinys. Norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Funkcijos > Presentation > Slide show**.

Norėdami baigti skaidrių demonstracijos rodymą duomenų projektoriumi, pasirinkite **Funkcijos > View > Disable data projector**.

Darbas su įvairiais programos vaizdais

Pateikties programoje yra įvairių vaizdų, padedančių jums nuskaityti ir kurti pateiktis.

Norėdami perjungti iš vieno vaizdo į kitą, kreiptuku paslinkite į dešinę arba į kairę.

Išdėstymo vaizdas

Norėdami atidaryti išdėstymo vaizdą, pasirinkite vaizdą viduryje. Norėdami įjungti arba išjungti schemų, komentarų, lentelių, vaizdų ir figūrų matomumą, pasirinkite **Funkcijos > Settings**, pažymėkite parametrų elementą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami dirbti išdėstymo vaizde, pasirinkite **Funkcijos**. Jūs galite redaguoti ir įterpti naujas skaidres, perjungti skirtingus ekrano vaizdus, ištrinti arba paslėpti kai kurias skaidres, panaikinti arba pakartoti paskutinius pakeitimus ir peržiūrėti skaidrių seką. Taip pat galite išsaugoti pateiktį ir išsiųsti ją į kitą įrenginį. Esamos funkcijos gali kisti.

Metmenų vaizdas

Metmenų vaizdas naudojamas naršyti tarp pateikties dokumentų. Vaizdas leidžia sparčiai slinkti, pertvarkyti skaidres ir redaguoti objektus.

Norėdami atidaryti metmenų vaizdą, paslinkite vaizdą į kairę Metmenų vaizde kiekviena skaidrė turi savo pagrindinio lygio įrašą. Po pagrindiniu lygmeniu yra trys žemesni lygmenys kiekvienam teksto laukeliui ir objektui.

Norėdami peržiūrėti skaidrės turinį, pasirinkite **Funkcijos > Expand**. Jei norite, kad turinys nebūtų rodomas, pasirinkite **Funkcijos > Collapse**. Norėdami sutraukti arba išplėsti visus įrašus, pasirinkite **Funkcijos > View > Collapse all** arba **Expand all**.

Norėdami pakeisti skaidrių tvarką, pažymėkite skaidrę, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos > Slide > Move**. Paslinkite aukštyn ir žemyn išrinkdami naują vietą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami įterpti į pateiktį naujas skaidres, pasirinkite **Funkcijos > Insert new slide**. Pasirinkite ruošinį naujai skaidrei. Naujoji skaidrė yra įterpta po šiuo metu pasirinktos skaidrės.

Norėdami kopijuoti, klijuoti arba šalinti skaidres, pasirinkite skaidrę ir **Funkcijos > Slide > Kopijuoti, Įdėti** arba **Delete**.

Norėdami rodyti arba nerodyti skaidrių metmenų vaizde, pasirinkite skaidrę ir **Funkcijos > Slide > Show** arba **Hide**.

Pastabų vaizdas

Atidarę pastabų vaizdą, galite skaityti prie pateikties skaidrių pridėtas pastabas. Taip pat galite įterpti savo pastabų.

Norėdami atidaryti pastabų vaizdą, paslinkite vaizdą į dešinę. Kiekviena skaidrė turi savo atskirą pagrindinio lygmens įrašą. Po pagrindiniu lygmeniu yra žemesnis lygmuo pastaboms. Jei pastabų nematyti, pasirinkite **Funkcijos > View > Expand all**.

Norėdami redaguoti pastabą, pažymėkite ją ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pridėti pastabą, pažymėkite skaidrę be pastabų ir pasirinkite **Funkcijos > Create note**.

Norėdami pastabą ištrinti, pažymėkite ją ir **Funkcijos > Delete note**.

Pagrindinis skaidrių ruošinio vaizdas

Pagrindinis skaidrių ruošinio vaizdas leidžia jums peržiūrėti išdėstymo detales. Jei redaguojate pagrindinį skaidrės ruošinį, pakeitimai yra atnaujinami visose pateikties skaidrėse.

Norėdami atidaryti pagrindinio skaidrių ruošinio vaizdą, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > View > Master slide**. Norėdami redaguoti pagrindinį skaidrių ruošinį, paspauskite kreiptuką.

Redaguoti pateiktis

Norėdami redaguoti pateiktį, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit slide**. Paslinkite kreiptuką į dešinę arba žemyn, taip pajudėsite į priekį ir paslinkite į kairę arba į viršų, jei norite judėti atgal. Pasirinkite **Funkcijos**.

Nustatykite toliau išvardytus parametrus:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Naujo teksto arba objekto patalpinimas į pasirinktą vietą.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Redaguoti pasirinktą objektą.
- **Edit object** — Pasirinkite **Move** norėdami perkelti objektą, pažymėkite elementą ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Resize** norėdami pakeisti objekto dydį. Paslinkite į dešinę ir į kairę norėdami pakeisti horizontalų objekto dydį ir paslinkite aukštyn ir žemyn, norėdami pakeisti vertikalųjį dydį. Pakeitimams patvirtinti paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Rotate** norėdami pasukti objektą. Slinkite į dešinę, norėdami pasukti objektą laikrodžio rodyklių kryptimi ir į kairę – priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi. Pakeitimams patvirtinti paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Properties** norėdami redaguoti objekto teksto, linijos, kraštinės ar fono savybes.
- **Object** — Pasirinkto objekto trynimasis, kopijavimas, įdėjimas arba nuorodos pridėjimas prie jo
- **Object position** — Pakeisti pasirinkto objekto sluoksnio padėtį pateiktyje: aukštyn, žemyn, į priekį arba atgal.
- **Insert** — Naujo teksto langelio, vaizdo, schemos, lentelės arba komentaro patalpinimas į pateiktį.
- **Undo, Redo** — Panaikinti naujausius pakeitimus.

Norėdami perkelti vieną ar kelis objektus skaidrės viduje, pažymėkite objektus ir paspauskite kreiptuką ant kiekvieno objekto, kurį norite redaguoti. Pasirinkite **Funkcijos > Marked objects > Move**. Norėdami pakeisti pažymėtų objektų padėtį, paslinkite dešinėn, kairėn, aukštyn ir žemyn. Pakeitimams patvirtinti paspauskite kreiptuką. Taip pat galite ištrinti pažymėtus objektus ir sukurti pažymėtų objektų grupę. Grupė sudaro naują keistiną objektą. Norėdami nuimti anksčiau pažymėtų objektų žymėjimą, pasirinkite **Funkcijos > Unmark all**.

Norėdami nustatyti šrifto parametrus, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite teksto lauką ir pasirinkite **Funkcijos > Edit text > Funkcijos > Format > Font**. Galite pakeisti šrifto rūšį, dydį ir spalvą.

Norėdami nustatyti šrifto stiliaus parametrus, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite teksto lauką ir pasirinkite **Funkcijos > Edit text > Funkcijos > Format > Font formatting**. Pasirinkite norimą formato tvarkymo funkciją. Galite pakeisti šriftą į storesnį, kursyvą, pabrauktą ar perbrauktą, parinkti tekstui viršutinio ar apatinio indekso formatą.

Norėdami formatuoti paragrafą, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite teksto lauką ir pasirinkite **Funkcijos > Edit text > Funkcijos > Format > Paragraph**. Galite keisti teksto lygiuotę, eilučių protarpus ir kairiosios paraštės plotį.

Norėdami keisti žiogielių stiliaus parametrus, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite teksto lauką ir pasirinkite **Funkcijos > Edit text > Funkcijos > Format > Bullets**. Jūs galite nustatyti, kad žiogeliai būtų matomi, pakeisti žiogelio tipą ir nustatyti jo dydį bei spalvą.

Norėdami redaguoti teksto langelio parametrus, pasirinkite išdėstymo vaizdą ir **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite teksto langelį ir pasirinkite **Funkcijos > Edit object > Properties**. Jūs galite pakeisti teksto padėtį teksto langelio viduje ir įjungti arba išjungti teksto perkėlimą į kitą eilutę.

Norėdami pakeisti kraštinės, pasirinkite išdėstymo vaizdą ir **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite norimą objektą, kuris turi kraštinės ir pasirinkite **Funkcijos > Edit object > Properties**. Galite pakeisti visas arba tik stačiasias, gulsčiasias, viršutines, apatines, kairiāsias arba dešiniāsias kraštines.

Norėdami formatuoti linijos parametrus, pasirinkite išdėstymo vaizdą ir **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite norimą objektą, kuris turi linijų ir pasirinkite **Funkcijos > Edit object > Properties**. Jūs galite pakeisti linijos spalvą ir stilių tokiais elementais, kaip taškai, brūkšneliai arba stora linija.

Norėdami formatuoti fono parametrus, pasirinkite išdėstymo vaizdą ir **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite objektą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit object > Properties**. Jūs galite pakeisti fono spalvą ir įjungti arba išjungti fono stiliaus matomumą.

Redaguoti lenteles

Norėdami redaguoti lentelę, atidarykite išdėstymo vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Edit slide**. Pažymėkite lentelę ir pasirinkite **Funkcijos > Edit table**. Aktyvus narvelis pažymėtas. Norėdami pakeisti pasirinktą narvelį, žymikliu slinkite aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn. Pasirinkite **Funkcijos**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Edit text** — Pakeisti naudojamo narvelio tekstą.
- **Insert** — Eilių ar stulpelių įterpimas į lentelę. Naujas stulpelis įterpiamas kairiau pasirinkto langelio, o nauja eilė — aukščiau pasirinkto langelio.
- **Delete** — Pilnos eilutės ar stulpelio ištrynimasis iš lentelės.
- **View** — Padidinkite arba sumažinkite lentelės vaizdą, pataisykite didinimo lygį tiek, kad puslapis atitiktų ekrano plotį arba pakeiskite padidinimo lygmenį.
- **Undo** ir **Redo** — Panaikinti naujausius pakeitimus.

Rasti tekstą pateiktyje

Norėdami rasti teksto ištrauką pateiktyje, pasirinkite bet kurį iš vaizdų. Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**, įrašykite tekstą į **Find:** lauką ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pakeisti paieškos parinktis linksniams ir ištisiems žodžiams, pasirinkite **Funkcijos > Search options**.

Norėdami rasti ir pakeisti teksto ištrauką pateiktyje, pasirinkite bet kurį iš vaizdų. Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įrašykite tekstą, kurį reikia pakeisti, į **Find:** lauką, naująjį tekstą įrašykite į **Replace** lauką ir paspauskite kreiptuką. Kai tekstas surastas, pasirinkite **Replace**, norėdami pakeisti tekstą kitu tekstu ir pereiti prie kito atitikmens, arba pasirinkite **Ignore**, norėdami praleisti esamą atitikmenį, ir pasirinkite **Next**, norėdami pereiti prie kito atitikmens.



Patarimas: Norėdami praleisti esamą atitikmenį ir grįžti prie ankstesniojo ir kito, slinkite aukštyn ir žemyn.

Ekranų eksportas

Naudodamiesi pritaikytu duomenų projektoriumi ar kitokia pritaikyta projekcine sistema, tai, kas rodoma aparato ekrane, galite rodyti keliems žmonėms. Ekranų turinio duomenys gali būti siunčiami į duomenų projektorių, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu.

Pasirinkite **Meniu > Raštinė > Ekranų eksportas**.

Kad galėtumėte rodyti ekranų turinį pritaikytu duomenų projektoriumi, turėsite įdiegti duomenų projektoriaus tvarkykles. Išsamesnės informacijos kreipkitės į duomenų projektoriaus gamintoją ar jo atstovą.

Ši funkcija veikia ne visose programose. Išorinę žiūrėklę galite paleisti dviem būdais: iš **Raštinė** katalogo arba programos viduje, su kuria ji yra suderinta.

Ekranų turinio rodymas

Norėdami rodyti ekranų turinį duomenų projektoriumi, atidarykite ekranų eksporto programą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasirinkti įrenginį**. Turimų įrenginių sąrašą pažymėkite norimą įrenginį ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**, kad būtų parodytas ekranų turinys.

Jei norite, kad ekranų turinys nebūtų rodomas, pasirinkite **Funkcijos > Nerodyti**. Ekranų eksporto programa perkeliama į foną.

Norėdami sustabdyti ekranų turinio rodymą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Spausdinimas

Spausdinti pranešimą arba failą iš aparato. Peržiūrėti spausdinimo darbą, nustatyti lapo išdėstymo parinktis, pasirinkti spausdintuvą arba spausdinti į failą.

Prieš spausdindami patikrinkite, ar jūsų prietaisas teisingai prijungtas prie spausdintuvo.

Norėdami spausdinti pranešimą arba failą, atidarykite pranešimą arba failą ir pasirinkite **Funkcijos > Spausdin. pasirinktys**.

Nustatykite toliau išvardytus parametrus:

Raštinė programos

- **Spausdintuvus** — Pasirinkite naudojamą spausdintuvą iš sąrašo.
- **Spausdinti** — Pasirinkite **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai** nustatydami spausdinimo eilę.
- **Spausdinami puslapiai** — Pasirinkite **Visi spausdinami puslapiai**, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai** nustatydami puslapių eilę.
- **Kopijų skaičius** — Pasirinkti spausdintinų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — Pasirinkite „spausdinti į failą“ ir nustatykite failo vietą.

Gali būti, kad negalėsite spausdinti visų pranešimų, pvz., daugiaformačių ar kitų specialių tipų pranešimų.

Norėdami peržiūrėti failą arba pranešimą prieš jį spausdinant, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdin. pasirinktys** > **Peržiūrėti**.

Išdėstymo lape keitimas prieš spausdinant

Norėdami pakeisti puslapio išdėstymą lape prieš spausdindami, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdin. pasirinktys** > **Puslapio nustatymas** ir vieną iš šių skirtukų:

- **Popier. dydis** — Pakeisti lapo dydį ir kryptį, taip pat nustatyti aukštį ir plotį.
- **Paraštės** — Pakeisti kairiosios, dešinėsios, viršutinės ir apatinės paraštės dydį.
- **Virš. antraštė** — Antraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys. Jūs galite nustatyti atstumą tarp antraštės ir teksto, taip pat pasirinkti ar antraštė bus pirmajame dokumento puslapyje.
- **Ap. antraštė** — Apatinę paraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys. Jūs galite nustatyti atstumą tarp apatinės antraštės ir teksto.

Norėdami įtraukti naują spausdintuvą arba ištrinti jį, pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdint.** > **Funkcijos** > **Pridėti** arba **Ištrinti**.

12. Tvarkyklė

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė**.

Tvarkyklė apima priemones, padedančias jums organizuoti ir tvarkyti įvairius jūsų asmeninio gyvenimo ir verslo įvykius.

Kalendor.—Žr. „Kalendor.“ psl. 42.

■ Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Užrašai**.

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautas paprasto teksto (TXT formato) rinkmenas galite išsaugoti programoje **Užrašai**.

Jei norite atlikti naują įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**, parašykite tekstą ir paspauskite **Atlikta**.

Pagrindiniame **Užrašai** peržiūros lange galimos šios funkcijos:

- **Atidaryti** — Atidaryti pasirinktą užrašą
- **Siųsti** — Jei norite siųsti pasirinktą užrašą, pasirinkite vieną iš siuntimo metodų.
- **Naujas užrašas** — Sukurti naują užrašą.
- **Ištrinti** — Pašalinti pasirinktą užrašą
- **Žymėti, nežymėti** — Pasirinkti vieną ar kelis užrašus ir taikyti tą pačią taisyklę kiekvienam jų.
- **Sinchronizacija** — Pasirinkite **Pradėti** sinchronizavimui inicijuoti arba **Parametrai** nustatyti sinchronizavimo parametrus užrašui.

Peržiūrėdami užrašą pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti** ir ieškokite užrašo telefono numerio, interneto telefono adreso, el. pašto arba interneto tinklalapio adreso.

■ Skaičiuoklė



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Pažymėkite ir pasirinkite funkciją, pvz., sudėties arba atimties, iš funkcijų sąrašo. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir paspauskite **=**. Norėdami pridėti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**.

Skaičiuoklė atlieka veiksmus tokia tvarka, kokia jie įvedami. Veiksmo rezultatas lieka redagavimo lauke ir gali būti naudojamas kaip naujo veiksmo pirmas skaičius.

Norėdami išsaugoti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**. Išsaugotas rezultatas pakeičia prieš tai atmintyje išsaugotą skaičių.

Norėdami paimiti veiksmo rezultatą iš atminties ir naudoti jį skaičiavimui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Norėdami peržiūrėti paskutinį išsaugotą rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Išėjus iš skaičiuoklės programos arba išjungus įrenginį, atmintis neišsitrina. Paskutinį išsaugotą rezultatą galėsite peržiūrėti kitą kartą, atidarę skaičiuoklės programą.

■ Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Matavimo vienetų keitimas

1. Pažymėkite lauką **Rūšis**, pasirinkite **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis** ir atidarykite matavimo vienetų sąrašą. Pažymėkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerei**.
2. Pažymėkite pirmąjį lauką **Vienetas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite keisti, ir paspauskite **Gerei**. Pažymėkite kitą lauką **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite gauti.
3. Pažymėkite pirmąjį lauką **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame lauke **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas



Pastaba: Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

T v a r k y k l ė

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite lauką **RŪŠIS** ir pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**.
2. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta pateikiama pirma. Pažymėkite valiutos rūšį ir įveskite keitimo kursą, nustatytą vienam valiutos vienetui.
3. Norėdami pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite tą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos > Nustat. baz. valiutą**.
4. Pakeitimams išsaugoti pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

■ Balso pašto dėžutė

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Balso pašt.**

Kai atidarote balso pašto dėžutės programą pirmą kartą, jūsų paprašys įvesti jūsų balso pašto dėžutės numerį. Jei norite pakeisti numerį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti numerį**. Jei norite skambinti numeriu, pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž.**



Patarimas: Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga) laukimo režime, paspauskite ir laikykite nuspaudę **1** arba paspauskite **1**, po to skambinimo klavišą.

13. Duomenų ir programinės įrangos tvarkymas

■ Programų tvarkytuvė

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Prg. tvark.](#)

Įjungę programų tvarkytuvę, galite matyti išvardytus visus programinės įrangos paketus, t. y. jų pavadinimus, versijų numerius, tipus ir dydžius. Galite peržiūrėti įdiegtų programų duomenis, ištrinti juos iš savo įrenginio ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Programų ir programinės įrangos įdiegimas



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Savo aparate galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas:

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų aparatui arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failas yra .sis rūšies.
- J2ME™ programos pritaikytos „Symbian“ operacinei sistemai. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra .jad arba .jar.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo aparatą iš pritaikyto kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Jeigu failui perduoti į savo aparatą naudojate „Nokia PC Suite“, failą išsaugokite savo aparato kataloge `C:\nokia\installs`.

Įdiegiant programą aparatas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Aparatas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų aparatas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.

Programinės įrangos rodymas ir ištrynimasis

Galite peržiūrėti informaciją apie įdiegtas programas ar pašalinti jas iš aparato.

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir [Funkcijos](#) > [Žiūrėti informaciją](#).

Norėdami pašalinti programinę įrangą, atidarykite programų tvarkytuvės pagrindinį vaizdą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pašalinti](#).

Turėkite galvoje, kad pašalinę programinę įrangą iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo žurnalo peržiūra

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žiūrėti žurnalą](#). Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą aparatas veikia blogiau, šiame sąraše galite surasti, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl nepritaiktų viena kitai programinės įrangos paketų.

Parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) ir vieną iš šių:

- **Ištrinti** — Programinės įrangos paketo įdiegimo failas po įdiegimo bus ištrintas iš aparato. Jeigu parsisiunčiate programinės įrangos paketus naudodamiesi naršykle, ši funkcija gali padėti sumažinti reikalingą laisvos atminties apimtį. Jeigu norite išsaugoti programinės įrangos paketo failą galimam pakartotiniam įdiegimui, nepasirinkite šio parametro arba patikrinkite, ar turite programinės įrangos paketo failą pritaikytame kompiuteryje ar kompaktiniame diske.
- **Pasirinkite kalbą** — jeigu programinės įrangos pakete yra sąsajų keliomis kalbomis, pasirinkite norimą kalbą.
- **Rūšis** — nurodykite, kokių rūšių programas norite įdiegti. Galite pasirinkti, kad būtų įdiegiamos tik programos su patvirtintomis pažymomis. Šis parametras taikomas tik „Symbian“ operacinės sistemos programoms (.sis failams).

„Java“ programų saugumo parametrų nustatymas

Kad nustatytumėte saugumo parametrus „Java“ programai, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Progr. parametrai](#).

Galite nustatyti, prie kurių funkcijų „Java“ programa gali prieiti. Vertė, kurią galite nustatyti kiekvienai funkcijai, priklauso nuo programinės įrangos apsaugos paskyros.

- **Tinklo prieiga** — Užmegzti duomenų perdavimo ryšį su tinklu.

- **Pranešimai** — Siųsti pranešimus.
- **Autom. progr. įsijung.** — Automatiškai atidaryti programą.
- **Ryšiai** — Įjungti vietinį duomenų ryšį, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
- **Garsas / vaizdas** — Fotografuoti arba įrašyti vaizdus arba garsą.
- **Vartot. inf. skaitymas** — Skaityti kalendoriaus įrašus, adresatus arba kitus asmeninius duomenis
- **Vartot. inf. redagav.** — Įrašyti asmeninius duomenis, pvz., adresų knygelės įrašus.

Galite nustatyti, kaip jūsų bus klausama patvirtinti „Java“ programos prisijungimą prie aparato funkcijų. Pasirinkite kuri nors iš toliau išvardytų parametrų:

- **Klausti kaskart** — Nustatymas, kad „Java“ programa klaustų jūsų patvirtinimo kaskart naudodama funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — Nustatymas, kad „Java“ programa klaustų pradinio patvirtinimo, ar gali naudoti šią funkciją.
- **Visada leidžiama** — Leisti „Java“ programai naudoti funkciją be jūsų patvirtinimo.
- **Neleidžiama** — Neleisti „Java“ programai naudoti funkcijos.

Saugumo parametrai padeda apsaugoti aparatą nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų aparato funkcijas be jūsų leidimo. **Visada leidžiama** pasirinkite tik tuo atveju, jeigu žinote tiekėją ir tai, kad programa yra patikima.

■ Nuotolinės konfigūracijos tinklo paslauga

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Įtaisų vald.**

Jūs galite prisijungti prie tarnybinės stoties ir atsisųsti savo aparatui konfigūracijos parametrus. Iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ir kompanijos informacijos valdymo skyriaus jūs galite atsisiųsti tarnybinės stoties aplinkas ir įvairius konfigūracijos parametrus. Į konfigūracijos parametrus gali būti įtraukti prisijungimo ir kiti nustatymai, naudojami įvairių jūsų aparato programų. Esamos funkcijos gali kisti.

Nuotolinis konfigūracijos prisijungimas tarnybinės stoties paprastai inicijuojamas tada, kai reikia atnaujinti aparato parametrus.

Nuotolinės konfigūracijos parametrai

Pagrindiniame **Įtaisų vald.** katalogų vaizde paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Pradėti sąranką** — Jūs galite prisijungti prie tarnybinės stoties ir atsisųsti savo aparatui konfigūracijos parametrus.
- **Naujas serv. rinkin.** — Naujos tarnybinės stoties aplinkos kūrimas.
- **Redaguoti rinkinį** — Aplinkos parametrų keitimas.
- **Ištrinti** — Pasirinktos aplinkos pašalinimas.
- **Įjungti sąranką** — Pasirinkite, jei norite atsisiųsti konfigūracijos parametrus iš tarnybinių stočių, kurioms turite aplinkas ir jei leidote jas konfigūruoti.
- **Išjungti sąranką** — Pasirinkite, jei norite sustabdyti konfigūracijos parametrų atsisiuntimą iš tarnybinių stočių, kurių aplinkas turite.
- **Žiūrėti žurnalą** — Peržiūrėkite pasirinktos aplinkos konfigūracijos registrą.

Konfigūracijos aplinkos sukūrimas

Jei norite sukurti naują konfigūracijos tarnybinės stoties aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.** ir pasirinkite iš šių parametrų. Tinkamų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- **Server. pavadinimas** — Įveskite konfigūracijos tarnybinės stoties pavadinimą.
- **Serverio (ID) adresas** — Įveskite unikalų atpažinimo vardą konfigūracijos tarnybinės stoties nustatymui.
- **Serverio slaptažodis** — Įveskite slaptažodį, kad tarnybinė stotis identifikotų jūsų aparatą.
- **Ryšio seanso režimas** — Pasirinkite pageidaujamą ryšio tipą.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkite ryšio prieigos tašką arba sukurkite naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieš kiekvieną naują ryšį būtų prašoma nurodyti prieigos tašką.
- **Pagr. įreng. adresas** — Įveskite konfigūracijos tarnybinės stoties interneto adresą.
- **Prievadas** — Įrašykite tarnybinės stoties prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — Įveskite savo asmens atpažinimo vardą konfigūracijos tarnybinei stotčiai.
- **Slaptažodis** — Įveskite savo slaptažodį konfigūracijos tarnybinei stotčiai.
- **Leisti sąranką** — Pasirinkite **Taip**, tuomet tarnybinė stotis galės pradėti konfigūraciją.
- **Visų užkl. priėmimas** — Pasirinkite **Taip**, jei nenorite, kad prieš konfigūraciją tarnybinė stotis prašytų jūsų patvirtinimo.

■ Duomenų sinchronizacija

Meniu > **Ryšiai** > **Sinchr.**

Naudokite **Sinchr.**, norėdami sinchronizuoti savo adresatus, kalendorių arba užrašus su atitinkamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba tolimajame interneto serveryje. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Programa naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo įrenginiui sinchronizuoti, tiekėjo.

Programos, kurias galite sinchronizuoti, gali įvairuoti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Naujos sinchronizacijos aplinkos kūrimas

Norėdami sukurti rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys**, ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Sinchr. rinkinio pav.** — Įveskite rinkinio pavadinimą.
- **Programos** — Pasirinkite programas, sinchronizuotinas su rinkiniu.
- **Ryšio parametrai** — Pasirinkite reikalingus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami pakeisti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį**.

Sinchronizavimo rinkiniai

Pagrindiniame **Sinchr.** vaizde paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Sinchronizuoti** — Sinchronizuokite į pasirinktą rinkinį įtrauktus duomenis su nuotoline duomenų baze.
- **Naujas sinchr. rinkinys** — Naujos sinchronizacijos aplinkos kūrimas. Galite sukurti keletą sinchronizacijos rinkinių kuriai nors programai, kad būtų kaitaliojamas naudojama duomenų nešmena arba nuotolinė duomenų bazė, su kuria sinchronizujete savo aparatą.
- **Žiūrėti žurnalą** — Peržiūrėkite pridėtus, atnaujintus ir ištrintus įrašus paskutinės sinchronizacijos su rinkiniu metu.
- **Ištrinti** — pašalinti pasirinktą rinkinį;

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami sukurti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite **Naujas sinchr. rinkinys** > **Ryšio parametrai** ir pasirinktis iš toliau išvardytųjų:

- **Serverio versija** — pasirinkite SyncML versiją, kurią galite naudoti su savo serveriu.
- **Serverio (ID) adresas** — įveskite savo serverio tapatybę. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote SyncML versiją 1.2.
- **Duomenų nešmena** — Pasirinkite duomenų nešmeną, kuria bus jungiamasi prie nuotolinės duomenų bazės sinchronizacijos metu.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradėdant sinchronizaciją, būtų klausiama prieigos taško.
- **Pagr. įreng. adresas** — Įveskite tinklalapio adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, su kuria pageidaujate sinchronizuoti savo įrenginį.
- **Prievadas** — Įrašykite nuotolinio duomenų bazės serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — Įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų įrenginį.
- **Slaptažodis** — Įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų įrenginį.
- **Leisti sinchr. prašym.** — kad būtų suteiktas leidimas pradėti sinchronizaciją iš nuotolinio duomenų bazės serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti sinchr. praš.** — kad jūsų įrenginys prašytų jūsų patvirtinimo prieš priimdamas sinchronizaciją iš serverio, pasirinkite **Ne**.
- **Atpažinimas tinkle** — kad jūsų įrenginiui būtų suteiktas leidimas prisijungti prie tinklo prieš sinchronizaciją, pasirinkite **Taip**. Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Nustatykite sinchronizacijos parametrus Adr. knyga

Norėdami nustatyti sinchronizacijos parametrus **Adr. knyga** programai, pažymėkite norimą rinkinį, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos** > **Adresų knyga** > **Taisyti**, ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- **Įtraukti į sinchr.** — Pasirinkite, ar sinchronizuoti jūsų adresatų katalogą su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Tolimoji duomenų bazė** — įveskite kelią į duomenų bazę, su kuria sinchronizujete savo adresatų katalogą.
- **Vietinė duomenų bazė** — Jei savo įrenginyje turite daugiau nei vieną adresatų katalogą, pasirinkite tą, kurį norite sinchronizuoti su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Sinchronizacijos rūšis** — Pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš įrenginio su nuotoline duomenų baze ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš nuotolinės duomenų bazės su savo įrenginiu arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš savo įrenginio su nuotoline duomenų baze.

Nustatykite sinchronizacijos parametrus Kalendor.

Norėdami nustatyti sinchronizacijos parametrus **Kalendor.** programai, pažymėkite norimą rinkinį, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos** > **Kalendorius** > **Taisyti**, ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- **Įtraukti į sinchr.** — Pasirinkite, ar sinchronizuoti jūsų kalendorių su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Tolimoji duomenų bazė** — įveskite kelią į duomenų bazę, su kuria sinchronizujete savo kalendorių.

- **Vietinė duomenų bazė** — Jeigu savo įrenginyje turite daugiau nei vieną kalendorių, pasirinkite tą, kurį norite sinchronizuoti su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Sinchronizacijos rūšis** — Pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš įrenginio su nuotoline duomenų baze ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš nuotolinės duomenų bazės su savo įrenginiu arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš savo įrenginio su nuotoline duomenų baze.

Nustatykite sinchronizacijos parametrus Užrašai

Norėdami nustatyti sinchronizacijos parametrus **Užrašai** programai, pažymėkite norimą rinkinį, ir pasirinkite **Funkcijos > Red. sinchr. rinkinį > Programos > Tekst. įrašai > Taisyti**, ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų pasirinkčių:

- **Įtraukti į sinchr.** — Pasirinkite, ar sinchronizuoti jūsų užrašus su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Tolimoji duomenų bazė** — Įveskite kelią į duomenų bazę, su kuria sinchronizujete savo užrašus.
- **Vietinė duomenų bazė** — Jeigu savo įrenginyje turite daugiau nei vieną **Užrašai** programą, pasirinkite tą, kurią norite sinchronizuoti su šiuo sinchronizacijos rinkiniu.
- **Sinchronizacijos rūšis** — Pasirinkite sinchronizacijos kryptį. Pažymėkite **Įprastinė**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš įrenginio su nuotoline duomenų baze ir atvirkščiai, **Tik telefone**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš nuotolinės duomenų bazės su savo įrenginiu arba **Tik serveryje**, jei norite sinchronizuoti duomenis iš savo įrenginio su nuotoline duomenų baze.

14. Priemonės

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės**.

Priemonės kataloge yra programos, naudojamos jūsų aparato ir kitų programų sąrankai.

Prg. tvark.—Žr. „Programų tvarkytuvė“ psl. 69.

Atminties kortelė—Žr. „Atminties kortelė“ psl. 15.

Kopijuoklė—Žr. „Turinio perkėlimas tarp aparatų“ psl. 19.

Aplinka—Žr. „Aplinka“ psl. 83.

Ekr. temos—Žr. „Ekr. temos“ psl. 83.

Parametr.—Žr. „Parametr.“ psl. 85.

Pašto klav.—Žr. „El. pašto klavišo konfigūravimas“ psl. 22.

Greitas rinkimas—Žr. „Greitas rinkimas“ psl. 33.

Balso komandos—Žr. „Balso komandos“ psl. 38.

■ „Nokia“ katalogai

Pasirinkite **Meniu** > **Katalogai** arba **Meniu** > **Priemonės** > **Katalogai**. Pasirinkite **Gerei**, jei sutinkate su pareiškimu dėl atsakomybės apribojimo.

„Nokia“ katalogai (tinklo paslaugos) yra mobiliams telefonams skirtų prekių parduotuvė jūsų telefone. Naudodamiesi „Nokia“ katalogais“ galite rasti, peržiūrėti, pirkti, parsisiųsti ir atnaujinti įvairius elementus, pvz., žaidimus, skambėjimo tonus, ekrano fonus, paslaugas ir programas, skirtus jūsų telefonui. Prieinami elementai priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus ir paslaugų teikėjo.

„Nokia“ katalogai naudojami jūsų tinklo paslaugomis, kad prisijungtų prie atnaujinamo katalogo turinio. Dėl informacijos apie papildomai prieinamus elementus iš „Nokia“ katalogų susisieki su savo tinklo operatoriumi arba paslaugų teikėju.

„Nokia“ katalogai priima nuolatinius atnaujinimus, kad jūsų telefone būtų naujausias jūsų tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo siūlomas turinys. Norėdami katalogus atnaujinti patys, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinimo sąrašas**.

Katalogo atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Katalogai** arba **Meniu** > **Priemonės** > **Katalogai**.

Kai pažymėsite katalogą, ekrane bus rodomas turinio aprašymas.

Pasirinkite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Atidaryti** — atidaryti pasirinktą katalogą.
- **Žiūrėti informaciją** — katalogo informacijos peržiūra.
- **Nerodyti** — pasirinkto katalogo slėpimas katalogų sąrašė.
- **Rodyti visus** — slepiamų katalogų grąžinimas į katalogų sąrašą.
- **Atnaujinimo sąrašas** — atnaujinto katalogų sąrašo parsisiuntimas.
- **Programa** — norėdami peržiūrėti programos informaciją, pasirinkite **Apie**, arba **Atsakomybės apribojimas**, norėdami peržiūrėti katalogo teikėjo pareiškimą dėl atsakomybės apribojimo.
- **Pradinis tinklalapis** — pagrindinio katalogo vaizdo atidarymas.

Aplanko atidarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Katalogai** arba **Meniu** > **Priemonės** > **Katalogai**.

Katalogo aplanke gali būti keli poaplangiai.

Pasirinkite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Atidaryti** — atidarykite aplanko turinį, jeigu nusipirkote arba parsisiuntėte pasirinktus duomenis.
- **Atidaryti** — atidarykite pasirinktą poaplangį.
- **Žiūrėti informaciją** — katalogo informacijos peržiūra.
- **Peržiūrėti** — pasirinktų duomenų fragmento rodymas.
- **Gauti** — parsisiųskite pasirinktus duomenis, jeigu juos įsigijote, bet dar neparsisiuntėte.
- **Pirkti** — įsigykite pasirinktus duomenis.
- **Naudoti fone** — jeigu pasirinkti duomenys yra ekrano fonas, pasirinkite šią pasirinktį, norėdami jį nustatyti kaip telefono ekrano foną.
- **Nustat. kaip skam. toną** — jeigu pasirinkti duomenys yra skambėjimo tonas, pasirinkite šią pasirinktį, norėdami jį nustatyti kaip telefono skambėjimo toną.
- **Nustatyti kaip temą** — jeigu pasirinkti duomenys yra ekrano tema, pasirinkite šią pasirinktį, norėdami ją nustatyti kaip telefono ekrano temą.
- **Informacija internete** — jeigu įmanoma, atidarykite tinklalapį su informacija apie pasirinktus duomenis.

- **Pirkimo informacija** — patikrinkite įsigytų duomenų informaciją.
- **Atnaujinimo sąrašas** — parsisiųskite atnaujintą aplanką.
- **Programa** — norėdami peržiūrėti programos informaciją, pasirinkite **Apie**, arba **Atsakomybės apribojimas**, norėdami peržiūrėti katalogo teikėjo pareiškimą dėl atsakomybės apribojimo.
- **Pradinis tinklalapis** — pagrindinio katalogo vaizdo atidarymas.

Katalogų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Katalogai** arba **Meniu** > **Priemonės** > **Katalogai**.

Pagrindiniame katalogų vaizde paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Prieigos taškas** — Pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, kuris bus naudojamas su katalogų programa.
- **Automatinis atidarymas** — Pasirinkite, ar parsisiųstą programą atidaryti automatiškai.
- **Peržiūros patvirtinimas** — Pasirinkite, ar prieš parsisiunčiant duomenų fragmentą rodyti patvirtinimo pranešimą.
- **Pirkimo patvirtinimas** — Pasirinkite, ar prieš įsigyjant duomenis rodyti patvirtinimo pranešimą.

■ Param. vedl.

Param. vedl. konfigūruoja jūsų įrenginį pagal operatoriaus (MMS, GPRS ir internetas), el. pašto, tiesioginio ryšio (tinklo paslauga) ir rodytuvės (tinklo paslauga) parametrus, kurie priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus informacijos.

Norėdami pasinaudoti šiomis paslaugomis jums gali tekti susisiekti su jūsų tinklo operatoriumi arba paslaugos teikėju ir aktyvuoti duomenų ryšio ir kitas paslaugas.

Norėdami taisyti parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedlys** ir elementą, kurį norite konfigūruoti.

El. paštas

1. Norėdami redaguoti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedlys** > **El. paštas**. **Param. vedl.** suranda esamus tinklo operatorius. Jei įrenginys aptinka daugiau nei vieną tinklo operatorių, pasirinkite vieną ir **Gerai**.

Jei tinklo operatorius neatpažįstamas, privalote pasirinkti **Šalis/regionas** ir **Operatorius**.

2. Pasirinkite jūsų el. pašto paslaugos teikėją iš sąrašo.
3. Pasirinkite išsiunčiamo pašto serverį. Jei nesate įsitikinę, pasirinkite numatytąjį serverį.

Jei **Param. vedl.** informuojama, kad reikia įvesti jūsų **El. pašto adresą** informaciją (įskaitant ir srities pavadinimą). **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis**, pasirinkite kiekvieną paeiliui ir **Funkcijos** > **Pakeisti**. Įveskite informaciją ir pasirinkite **Gerai**.

1. Kai baigsite, pasirinkite **Funkcijos** > **Gerai**.
2. Pasirinkite **Gerai**, norėdami patvirtinti, kad jūs parengėte atitinkamo operatoriaus pašto dėžutę.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Norėdami siųsti arba gauti el. pašto pranešimus, turite įjungti paketinių duomenų paskyrą. Ią informaciją gausite susisiekę su savo tinklo operatoriumi arba paslaugos teikėju.

Tiesioginis ryšys

Tiesioginis (TR) (tinklo paslauga) ryšys teikia tiesioginį bendravimą balsu paspaudus klavišą. Tiesioginio ryšio paslauga leis jums naudoti savo aparatą kaip portatyvią radijo stotelę.

1. Norėdami redaguoti **Tiesiog. ryšys** (TR) (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedlys** > **Tiesioginis ryšys**. **Param. vedl.** suranda esamus tinklo operatorius. Jei įrenginys aptinka daugiau nei vieną tinklo operatorių, pasirinkite vieną ir **Gerai**.

Jei tinklo operatorius neatpažįstamas, privalote pasirinkti **Šalis/regionas** ir **Operatorius**.

2. Kai kuriems operatoriams reikalinga **Vartotojo vardas**, **Slaptažodis** ir **Slapyvardis**. Pasirinkite kiekvieną paeiliui ir **Funkcijos** > **Pakeisti**. Įveskite informaciją ir pasirinkite **Gerai**.
3. Kai baigsite, pasirinkite **Funkcijos** > **Gerai**.
4. Pasirinkite **Gerai**, norėdami patvirtinti, kad jūs parengėte atitinkamo operatoriaus tinklą TR.

Norėdami naudoti tiesioginį ryšį, privalote įjungti paketinių duomenų paskyrą. Ią informaciją gausite susisiekę su savo tinklo operatoriumi arba paslaugos teikėju.

Jei prieigos taškas pasirinkto operatoriaus dar nėra parengtas, jums bus pranešta susikurti naują.

Rodytuvė

1. Norėdami redaguoti **Rodytuvė** (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. vedlys** > **Rodytuvė**. **Param. vedl.** suranda esamus tinklo operatorius. Jei įrenginys aptinka daugiau nei vieną tinklo operatorių, pasirinkite vieną ir **Gerai**. Jei tinklo operatorius neatpažįstamas, privalote pasirinkti **Šalis/regionas** ir **Operatorius**.
2. Kai kurie operatoriai reikalauja **Vaizdo rodymo adresą**, vartotojo vardo ir slaptažodžio. Pasirinkite kiekvieną paeiliui ir **Funkcijos** > **Pakeisti**. Įveskite informaciją ir pasirinkite **Gerai**.

3. Kai baigsite, pasirinkite **Funkcijos > Gerai**.
4. Pasirinkite **Gerai**, norėdami patvirtinti, kad jūs parengėte rodytuvę atitinkamo operatoriaus tinkle.
5. Sukūrus rodytuvės parametrus, **Param. vedl.** klausiama, ar norite sukurti arba atnaujinti savo paties informaciją. Pasirinkite **Taip** arba **Ne**.

Norėdami naudoti rodytuvę, privalote įjungti paketinių duomenų paskyrą. Ią informaciją gausite susisiekę su savo tinklo operatoriumi arba paslaugos teikėju.

Operatorius

1. Norėdami redaguoti operatoriaus parametrus (prieigos taškus, žiniatinklio naršyklę, MMS ir srautinio siuntimo (priėmimo) parametrus), pasirinkite **Meniu > Priemonės > Param. vedlys > Operatorius. Param. vedl.** suranda esamus tinklo operatorius.
 2. Jei įrenginys aptinka daugiau nei vieną tinklo operatorių, pasirinkite vieną ir **Gerai**.
 3. Jei tinklo operatorius neatpažįstamas, privalote pasirinkti **Šalis/regionas** ir **Operatorius**.
- Jei jūs negalite naudotis **Param. vedl.**, apsilankykite „Nokia“ telefonų parametrų svetainėje adresu www.nokia.com.

■ Pad. nust.

Su padėties nustatymo paslauga jūs galite gauti informaciją iš paslaugos teikėjo apie vietos sąlygas, pvz., orą arba eismą, priklausomai nuo jūsų įrenginio vietos (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Pad. nust.**

Jei norite pasirinkti padėties nustatymo metodą, slinkties mygtuku nueikite iki padėties nustatymo metodo ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**. Norėdami sustabdyti padėties nustatymą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti. Bluetooth** padėties nustatymo metodus leidžia jums naudoti „Bluetooth GPS“ priedus, skirtus padėčiai nustatyti. **Tinklo** padėties nustatymo metodą teikia jūsų tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Abu padėties nustatymo metodai gali būti naudojami lygiagrečiai.

■ Kelrodė

Ši funkcija nėra skirta priimti prietaisų, iš kurių buvo bandoma užmegzti ryšį, padėties užklausas. Norėdami sužinoti, ar jūsų telefonas atitinka ryšių su skubios pagalbos tarnybomis užmezgimo nustačius telefono vietą valstybinius reikalavimus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtų būti pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta vietos informacija.

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Kelrodė**.

Kelrodė – tai GPS programa, naudojama pažiūrėti jūsų buvimo vietą, rasti kelią į norimą vietą ir matuoti atstumą. Ši programa veikia tik su „Bluetooth GPS“ priedu. Jūs taip pat turite įjungti „Bluetooth GPS“ padėties nustatymo metodą **Meniu > Priemonės > Padėties nustatymas**.

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš trijų palydovų, jei norite ją naudoti kaip keliavimo priemonę.

Ši programa veikia tik su „Bluetooth GPS“ priedu.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų: **Kelrodė** peržiūrėti navigacijos informaciją apie savo kelionės atvykimo tašką; **Padėtis** norėdami peržiūrėti informaciją apie vietą, kurioje esate; **Kelionmt.** peržiūrėti savo kelionės informaciją, pvz., nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greitį.

Navigacijos vaizdas

Navigacijos vaizdas nurodo, kaip pasiekti atvykimo tašką. Pagrindiniai taškai rodomi raidėmis apskritime, o pagrindinė kelionės kryptis – sodresne spalva.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų: **Nust. atvyk. tašką** pasirinkti orientyrą arba vietą kaip savo kelionės atvykimo tašką, arba įveskite atvykimo taško platumos ir ilgumos koordinates; **Baigti navigaciją** ištrinti atvykimo tašką; **Išsaugoti padėtį** esamą vietą išsaugoti kaip kelionės maršruto tašką arba orientyrą; **Palydovo būklė** peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą; **Išsaugotos vietos** peržiūrėti įrenginyje laikinai išsaugotas vietas navigacijai palengvinti.

Padėties vaizdas

Buvimo vietos informacijos, pvz., platumos ir ilgumos koordinačių bei aukščio virš jūros lygio, peržiūra. Taip pat galite matyti šios informacijos tikslumą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų: **Išsaugoti padėtį** esamą vietą išsaugoti kaip kelionės maršruto tašką arba orientyrą; **Palydovo būklė** peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą; **Išsaugotos vietos** peržiūrėti įrenginyje laikinai išsaugotas vietas navigacijai palengvinti.

Kelionės atstumo vaizdas

Kelionės matuoklis apskaičiuoja nukeliautą atstumą ir laiką, o taip pat vidutinį ir didžiausiąjį važiavimo greitį.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų: **Pradėti** įjungti kelionės matuoklio; **Sustabdyti** išjungti kelionės matuoklį. Jo apskaičiuotos vertės lieka rodomos ekrane. **Skaičiuoti toliau** išjungti kelionės matuoklį; **Ištrinti ir paruošti** nustatyti kelionės matuoklio apskaičiuojamas vertes iki nulio, ir jas pradėti skaičiuoti iš naujo; **Ištrinti duomenis** ištrinti kelionės matuoklio vertes jį išjungę; **Išsaugoti padėtį** esamą vietą išsaugoti kaip kelionės maršruto tašką arba orientyrą; **Palydovo būklė** peržiūrėti palydovų, kurie teikia būtiną navigacijai informaciją, signalo stiprumą; **Išsaugotos vietos** peržiūrėti įrenginyje laikinai išsaugotas vietas navigacijai palengvinti.

Vietų tvarkymas

Pasirinkite **Padėtis** > **Funkcijos** > **Išsaugotos vietos**.

Galite laikinai išsaugoti vietas savo įrenginyje, taip palengvindami navigaciją.

Norėdami išsaugoti vietas **Kelrodė**, **Padėtis** arba **Kelionmt.** vaizde, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**.

Norėdami išsaugoti laikiną vietą kaip orientyrą ateičiai, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. kaip orient.**.

Norėdami ištrinti vietą, pažymėkite ją ir paspauskite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Navigatoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš buvimo vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Aukšč. kalibravimas**.

■ Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo aparate ir vėliau naudotis įvairiomis nuo vietovės priklausančiomis paslaugomis. Orientyrus galite sukurti naudodamiesi „Bluetooth“ GSP priedu arba tinklu (tinklo paslauga). [Žr. „Kelrodė“ psl. 75.](#)

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir sudarykite užklausą tinklui dėl vietovės, kurioje šiuo metu esate, platumos ir ilgumos, arba **Įvesti rankiniu būdu** ir įrašykite reikiamą vietovės informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą bei aukštį virš jūros lygio.

Norėdami pažiūrėti arba pakeisti tam tikrą orientyrą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami ištrinti orientyrą, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite grįžties klavišą.

Kiekvienam orientyru pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Įtraukti į kategoriją** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę; Pažymėkite norimą kategoriją ir paspauskite kreiptuką. Norėdami peržiūrėti kategorijas, žymikliu slinkite dešinėn arba kairėn.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į pritaikytus aparatus;
- **Tvark. kategorijas** — įtraukti, keisti arba ištrinti savo orientyrų kategorijas;
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.

Orientyrų kategorijos

Orientyrų kategorijas galite peržiūrėti dviejose žiūryklėse: vienoje pateikiamas sąrašas kategorijų, kuriose jau yra orientyrų, kitoje – sąrašas visų kategorijų, esančių jūsų aparate.

Norėdami peržiūrėti kategorijas, kuriose jau yra orientyrų, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai** ir žymikliu slinkite dešinėn.

Norėdami peržiūrėti orientyrus, esančius kategorijoje, pasirinkite tą kategoriją ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami orientyrą perkelti iš vienos kategorijos į kitą, žymikliu slinkite kairėn. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite **Funkcijos** > **Įtraukti į kategoriją**. Slinkdami žymikliu pažymėkite senąją kategoriją ir paspauskite kreiptuką, kad panaikintumėte šalia esančią žymą. Slinkdami žymikliu pažymėkite kategoriją arba kategorijas, į kurias pageidaujate įtraukti orientyrą, ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite **Priimti**.

Kiekvienam orientyru pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Tvarkyti** — pakeisti orientyro informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio;
- **Naujas orientyras** — sukurti orientyrą tiesiogiai kategorijoje. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir sudarykite užklausą tinklui dėl vietovės, kurioje šiuo metu esate, platumos ir ilgumos, arba **Įvesti rankiniu būdu** ir įrašykite reikiamą vietovės informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą bei aukštį virš jūros lygio.
- **Įtraukti į kategoriją** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę; Pažymėkite norimą kategoriją ir paspauskite kreiptuką.

Priemonės

- **Siųsti** — siųsti orientyrą į pritaikytus aparatus;
- **Tvark. kategorijas** — įtraukti, keisti arba ištrinti savo orientyrų kategorijas;
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.

Esamos funkcijos gali kisti.

Orientyrų kategorijų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **Naujas orientyras** — sukurti orientyrą tiesiogiai kategorijoje. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir sudarykite užklausą tinklui dėl vietovės, kurioje šiuo metu esate, platumos ir ilgumos, arba **Įvesti rankiniu būdu** ir įrašykite reikiamą vietovės informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą bei aukštį virš jūros lygio.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami ištrinti sukurtą orientyrų kategoriją, slinkdami žymikliu ją pažymėkite ir paspauskite grįžties klavišą. Negalite ištrinti iš anksto nustatytų kategorijų.

Orientyrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** arba **Naujas orientyras** > **Įvesti rankiniu būdu**. Įrašykite vietovę ir kitą informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.

Kiekvienam orientyrai pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Rinktis kategorijas** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę; Slinkdami žymikliu pažymėkite tą kategoriją ir paspauskite kreiptuką, kad galėtumėte pakeisti orientyro informaciją, pvz., pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.
- **Dabartinė padėtis** — pateikti užklausą ir automatiškai įrašyti geografinės platumos bei ilgumos koordinates, kad sudarytumėte vietovės, kurioje dabar esate, orientyrą.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą. Pažymėkite norimą piktogramą ir paspauskite kreiptuką.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į pritaikytus aparatus;

Esamos funkcijos gali kisti.

Orientyrų gavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**. Atidarykite pranešimą, kurioje yra iš kito aparato gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą įrenginyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami persiųsti orientyrą į pritaikytus aparatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

■ Įgarsintuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įgarsintuvė**.

Balso pagalbos programa perskaito ekrane esamą tekstą ir leidžia jums naudotis esminėmis aparato funkcijomis, nežiūrint į ekraną.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Adresų knyga** — Išklaudyti jūsų adresatų sąrašo įrašus. Nenaudokite šios funkcijos, jei turite daugiau kaip 500 adresatų.
- **Vėliausi ryšiai** — Peržiūrėti praleistų ir atsilieptų skambučių sąrašą, rinktus numerius ir numerius, kuriais dažnai skambinama.
- **Balso p. dėžutė** — Atkurti ir perklaudyti savo balso žinutes.
- **Rinkiklis** — Rinkti telefono numerį.
- **Laikrodis** — Sužinoti dabartinį laiką ir datą.

Norėdami išgirsti daugiau pasirinkčių, pasirinkite **Funkcijos**.

15. Garso ir vaizdo (GV) programos

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos**.

Pramogos yra įvairių garso ir vaizdo programų, kurios teikia jums galimybę išsaugoti ir peržiūrėti atvaizdus, daryti ir atkurti garso įrašus.

■ Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Naudokitės **Galerija**, norėdami turėti prieigą ir naudotis įvairių tipų duomenimis, įskaitant atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką ir garsus. Visi peržiūrėti atvaizdai ir vaizdo įrašai bei gauta muzika ir garsai yra automatiškai išsaugojami **Galerija**. Galite peržiūrėti, atidaryti ir kurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Garso įrašai atidaromi „Music Player“, o vaizdo įrašai ir transliacijos nuorodos – „RealPlayer“ programa.

Norėdami atidaryti failą ar katalogą, paspauskite kreiptuką. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami naršykle parsisiųsti failus į **Galerija** viename iš pagrindinių katalogų, pasirinkite **Parsis. atvaizd.**, **Parsis. vzd. įr.**, **Takel. parsisiųsti** arba **Parsis. gars. įr.** Naršyklė atidaroma ir galėsite pasirinkti žymą arba įvesti tinklalapio, iš kurio norite parsisiųsti, adresą.

Norėdami surasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Pradėkite įvesti paieškos eilutę (pavyzdžiui, pavadinimą ar failo, kurio ieškote, datą). Rodomi paiešką atitinkantys failai.

Atvaizdai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

Programoje **Atvaizdai** yra du vaizdai:

- Atidarę atvaizdų naršyklę, galite išsiųsti, tvarkyti, ištrinti ir pervardyti atvaizdus, išsaugotus jūsų aparato atmintyje arba atminties kortelėje.
- Atvaizdų žiūryklėje, kuri atsidaro pasirinkus kurį nors atvaizdą atvaizdų naršyklėje, galite peržiūrėti ir išsiųsti atskirus atvaizdus. Atvaizdus galite nustatyti kaip savo aparato ekrano fono paveikslėlį.

Tinka šie failų formatai: JPEG, BMP, PNG ir GIF 87a/89a. Aparatė gali veikti ne visos čia paminėtų failų formatų versijos.

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite jį atvaizdų naršyklėje ir paspauskite **Funkcijos** > **Atidaryti**. Atvaizdas atidaromas atvaizdų žiūryklėje.

Norėdami atidaryti kitą arba ankstesnį atvaizdą peržiūrai, žymikliu slinkite dešinėn arba kairėn atvaizdo peržiūrėjimo ekrane.

Norėdami padidinti peržiūrimą atvaizdą ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**, arba paspauskite **5** arba **7**. Norėdami sumažinti peržiūrimą atvaizdą ekrane, pasirinkite **Mažinti vaizdą** arba paspauskite **0**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną** arba dukart paspauskite **7**. Norėdami grįžti prie normalaus dydžio vaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite jį ir paspauskite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **Į dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu, arba pasirinkite **Į kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**. Rodomas failo dydis ir formatas, paskutinio taisymo laikas ir data, atvaizdo raiška vaizdo elementais.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite jį, **Funkcijos** > **Siųsti** ir pasirinkite siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite jį ir paspauskite **Funkcijos** > **Pervardyti**. Parašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Geri**.

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Norėdami įtraukti atvaizdą į adresato kortelę, pasirinkite atvaizdą ir paspauskite **Funkcijos** > **Susieti su adresatu**. Atsidaro adresatų žiūryklė ir galite pasirinkti pasirinkti adresatą šiam atvaizdui.

Atvaizdų sutvarkymas

Norėdami sukurti katalogus ir juose tvarkyti atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Naujas katalogas**. Įrašykite katalogo pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failus, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Sutvarkyti > Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Perkelti į atm. kortelę, Kopij. į atm. kortelę, Kopijuoti į tel. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

■ „RealPlayer“

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer**.

RealPlayer gali atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto.

Galimi formatai **RealPlayer** apima MPEG-4, MP4 (ne srautinis), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ir Midi. **RealPlayer** nebūtinai tinka visoms terpės failo formato modifikacijoms.



Patarimas: Srautiniai garso ir vaizdo failais vadinami grojamieji tiesiogiai iš interneto, nepersiunčiant jų visų pirma į jūsų įrenginį.

Atkurti vaizdo įrašus ir srautines nuorodas

Norėdami pasirinkti garso ir vaizdo failus atkūrimui su **RealPlayer**, pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir pažymėkite garso ar vaizdo įrašą savo įrenginyje arba atminties kortelėje.

Norėdami atkurti srautines transliacijas, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į vaizdo arba garso įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; arba prisijunkite prie interneto, susiraskite naršydami vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkite **Atkurti**. **RealPlayer** atpažįsta abiejų rūšių nuorodas: rtsp:// URL ir http:// URL, nurodančius į RAM failus. Prieš pradėdami turinui krauti, jūsų mobilusis įrenginys turi prisijungti prie interneto svetainės ir parsisiųsti buferinį turinį. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, **RealPlayer** automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norint atkurti garso ir vaizdo failus, saugomus jūsų įrenginyje arba atminties kortelėje, pasirinkite failą ir **Atkurti**.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamas įrašo pradžia.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti per visą ekr.**. Vaizdo sritis tampa įprasto dydžio arba išplečiama per visą ekraną. Rodant per visą ekraną padidėja vaizdo dydis, apimant didžiausią įmanomą vaizdo plotą, kur galimas rodymo santykis.

Norėdami išsaugoti vaizdo arba garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**, kreiptuku pažymėkite katalogą įrenginio atmintyje arba atminties kortelėje ir pasirinkite **Išsaugoti**. Norėdami išsaugoti nuorodą į garso ir vaizdo failą internete, pasirinkite **Išsaugoti nuorodą**.

Greitesniam atkuriamam įrašo persukimui į priekį arba atsukimui atgal paslinkite aukštyn arba žemyn.



Patarimas: Norėdami greičiau persukti į priekį grojimo metu, paslinkite į viršų ir laikykite. Norėdami greičiau persukti atgal grojimo metu, paslinkite į žemyn ir laikykite.

Norėdami padidinti ar sumažinti garsą, paspauskite garso klavišus.

Siųsti garso failus ir vaizdo įrašus

Jūs galite perkelti garso ir vaizdo įrašą į kitą įrenginį arba prisegti garso ar vaizdo įrašą prie daugiaformačio pranešimo, dokumento ar skaidrių pristatymo.

Norėdami perkelti vaizdo įrašą infraraudonaisiais spinduliais arba „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite įrašą ir **Funkcijos > Siųsti**. Pasirinkite įrašo siuntimo į kitą įrenginį būdą.

Norėdami siųsti vaizdo arba garso įrašą pranešimo viduje, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite prisegamą įrašą **Įterpti objektą > Vaizdo įrašą** arba **Garso įrašą**.

Norėdami pašalinti įterptą garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti > Taip**.

Gauti vaizdo įrašus

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**. Atidarykite pranešimą, kuriame yra vaizdo įrašas. Pažymėkite įrašą ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Pertrauka** arba **Stabdyti**, pasirinkite **Funkcijos** ir:

- **Atkurti** — atkurti įrašą nuo pradžių;

- **Atkurti per visą ekr.** — atkurti įrašą per visą ekraną. Horizontalaus vaizdo įrašai bus pasukti 90 laipsnių. Jei norite perjungti atgal į įprastą vaizdą, paspauskite bet kurį klavišą.
- **Tęsti** — tęsti įrašymą;
- **Tęsti, per visą ekr.** — tęsti įrašo atkūrimą per visą ekraną;
- **Išjungti garsą** — nutildyti vaizdo įrašo garsą. Norėdami vėl įjungti garsą, paslinkite į dešinę.
- **Išsaugoti nuorodą** — išsaugoti įrašo nuorodą internete;
- **Įrašo informacija** — peržiūrėti informaciją, pvz., įrašo trukmę ir dydį;
- **Parametrai** — pakeisti vaizdo arba ryšio parametrus.

Esamos funkcijos gali kisti.

Peržiūrėti informaciją apie garso ar vaizdo įrašą

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo, garso failo ar interneto nuorodos savybes, pasirinkite įrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Įrašo informacija**. Gali būti pateikta informacija apie dydį bitais arba srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

Norėdami įjungti failo apsaugą, pasirinkite vaizdo arba garso įrašą ir **Funkcijos > Įrašo informacija > Būklė > Funkcijos > Pakeisti**. Failo apsauga apsaugo nuo failo pakeitimo.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pramogos > RealPlayer > Funkcijos > Parametrai**.

Vaizdo įrašo parametrai

Jei norite iš naujo atkurti vaizdo įrašus automatiškai jiems pasibaigus, pasirinkite **Baigus kartoti > Taip**.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Ryšys**, pažymėkite šiuos parametrus ir paspauskite kreiptuką redaguoti:

- **Pagalb. serv.** — Pasirinkite ar naudosite pagalbinį serverį ir pagalbinio serverio IP adreso ir raktą ir prievado numerį.
- **Tinklas** — Pakeiskite prieigos tašką prisijungti prie interneto ir nustatyti prievadus, naudojamus prisijungiant.

Pagalbinio serverio parametrai

pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai juos naudoja papildomam saugumui užtikrinti arba prisijungimui prie interneto svetainių, kuriose yra garso ar vaizdo failai, pagreitininti.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, **Ryšys > Pagalb. serv.**, pažymėkite šiuos parametrus ir paspauskite kreiptuką redaguoti:

- **Naudoti pagalb. serv.** — Norėdami naudoti pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.
- **Pag. server. adresas** — Įrašykite pagalbinio serverio IP adresą. Šis parametras galimas tik tuomet, jei pasirinkote naudoti pagalbinį serverį.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį. Šis parametras galimas tik tuomet, jei pasirinkote naudoti pagalbinį serverį.

Tinklo parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, **Ryšys > Tinklas**, pažymėkite šiuos parametrus ir paspauskite kreiptuką redaguoti:

- **Numat. prieig. taškas** — Pažymėkite prieigos tašką, kurio reikia prisijungti prie interneto, ir paspauskite kreiptuką.
- **Aktyvaus ryšio laikas** — Nustatykite laiką, po kurio **RealPlayer** turi atsijungti nuo tinklo, kai sustabdote garso ir vaizdo įrašą, atkuriamą naudojant tinklo nuorodą. Pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite kreiptuką. Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerei**.
- **Maž. UDP prievadas** — Įrašykite žemiausią serverio prievado numerį iš visų prievadų. Mažiausia reikšmė – 1024.
- **Didž. UDP prievadas** — Įrašykite didžiausią serverio prievado numerį iš visų prievadų. Didžiausia reikšmė – 65535.

Aukštesnio lygio tinklo parametrai

Norėdami redaguoti skirtingų tinklų pralaidumo vertes, pasirinkite **Ryšys > Tinklas > Funkcijos > Aukšt. lygio param.**.

Norėdami pasirinkti bet kurio iš sąraše esančių tinklų pralaidumą, pažymėkite jo parametrus ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite norimą vertę ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami patys įrašyti pralaidumą, pasirinkite **Nustat. vartotojo**.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite išsaugoti parametrus, spauskite **Atgal**.

■ Muzikos grotuvas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#)

Su muzikos grotuvu jūs galite atkurti muzikines rinkmenas ir kurti bei klausytis grojaraščių. Muzikos grotuvui tinka failai, kurių išplėtimas MP3 ir AAC.

Muzikos klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami pasirinkti muzikos takelį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonoteka](#). [Visi takeliai](#) rodo visą jūsų prietaise esančią muziką. Norėdami peržiūrėti atrinktas dainas, pasirinkite [Albumai](#), [Atlikėjai](#), [Žanrai](#) arba [Kompozitoriai](#). Norėdami atkurti garso takelį, su slinkties mygtuku pažymėkite takelį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti](#). Norėdami „atkurti“ pakeisti į „pertraukti“ kai atkuriamas takelis, spauskite ► ir ■. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite ■.

Kai papildote arba pašalinote iš prietaiso muzikines rinkmenas, atnaujinkite savo [Fonoteka](#). Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti fonoteką](#). Grotuvas ieško prietaiso atmintyje esančių muzikinių rinkmenų ir atnaujina jas [Fonoteka](#).

Norėdami pasirinkti ankstesnį arba kitą takelį, kreiptuku slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami atkurti muzikos takelius pakartotinai, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Baigus kartoti](#). Pasirinkite [Visus](#), jei norite, kad būtų pakartotinai grojami visi šio katalogo takeliai, arba [Vieną](#) – bus pakartotas pasirinktas takelis, arba [Ne](#), jei norite išjungti pakartojimo funkciją.

Norėdami, kad muzika būtų atkuriamas atsitiktine tvarka, pasirinkite katalogą ir [Funkcijos](#) > [Atkurti atsit. tvarka](#).

Norėdami peržiūrėti muzikos takelio informaciją, pažymėkite norimą takelį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žiūrėti informaciją](#).

Nustatyti muzikos garso stiprumą

Norėdami sureguliuoti muzikos garso stiprumą, spauskite garso stiprumo klavišus. Norėdami nuslopinti garsą, spauskite apatinį garso stiprumo klavišą, kol garsas bus nuslopintas.

Grojaraščiai

Jūs galite sukurti naują grojaraštį ir įdėti į jį takelius arba pasirinkti išsaugotą grojaraštį.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonoteka](#) > [Takelių sąrašai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas takelių sąr.](#). Įrašykite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite [Gera](#).

Norėdami įdėti takelį į grojaraštį, atidarykite sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti takelius](#).

Vienodintuvas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#) > [Funkcijos](#) > [Ekvalaizeris](#).

Savo muzikinių failų garsą galite pritaikyti savo poreikiams naudodami [Ekvalaizeris](#). Galite naudoti išankstinės statos dažnių parametrus, pagrįstais muzikos stiliumi, pvz., klasikinės ar roko. Taip pat galite kurti nustatytuosius parametrus, pagrįstus jūsų pačių klausymo pageidavimais.

Negalite naudotis kitomis [Muzik. grot.](#) funkcijomis, kai atidarytas [Ekvalaizeris](#).

Su [Ekvalaizeris](#) jūs galite pagerinti arba nuslopinti dažnius tuo metu, kai atkuriamas muzika ir keisti muzikos skambesį. Jūsų telefone taip pat yra išankstinės statos dažnio parametrai, pavyzdžiui, [Rokas](#).

Norėdami naudotis išankstinės statos dažnio parametru kai groja muzika, pažymėkite daržnio parametras, kurį norite naudoti, ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti](#).

Savo dažnio parametro kūrimas

1. Jei norite sukurti savo dažnio parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas derinys](#).
2. Įrašykite išankstinės statos dažnio parametro pavadinimą ir pasirinkite [Gera](#).
3. Slinkite į viršų arba į apačią pereidami iš vienos dažnių juostos į kitą, taip galėsite nustatyti kiekvienos juostos dažnį. Norėdami pereiti iš vienos juostos į kitą, paslinkite žymiklį į kairę arba į dešinę.
4. Norėdami išsaugoti naują dažnio parametras, pasirinkite [Atgal](#) arba pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. numatytuosius](#), jei norite nustatyti juostas į neutralų dažnį ir pradėti iš naujo.

Jei norite redaguoti išankstinės statos dažnio parametras, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas derinys](#) arba [Funkcijos](#) > [Nustatyti](#).

Norėdami keisti išankstinės statos parametro dažnį, pažymėkite dažnio juostas ir slinkite žymiklį į viršų arba į apačią, padidindami arba sumažindami jų vertes. Iš karto girdėsite savo dažnio pakeitimus atkuriamoje muzikoje.

Norėdami atkurti dažnio juostų originalias vertės, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. numatytuosius**.

Norėdami išsaugoti naują arba pakeistą parametą, paspauskite **Atgal**.

■ Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Su **Diktofonas** jūs galite įrašyti iki 60 sekundžių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. **Diktofonas** pritaikytas AMR formatui.

Paspauskite balso klavišą ir įjungsite **Diktofonas**. Jei įsiregistravote tiesioginiam ryšiui, balso klavišas veiks kaip tiesioginio ryšio klavišas ir ir neįjungs **Diktofonas**.

Norėdami įrašyti balso atmintinę, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas garso įrašas**. Pasirinkite **Pertrauk.**, jei įrašo metu norite padaryti pauzę, o norėdami tęsti įrašymą, pasirinkite **Įrašyti**. Baigę įrašymą, pasirinkite **Stabdyti**. Garso įrašas išsaugomas automatiškai. didžiausia balso įrašo trukmė yra 60 sekundžių, tačiau ji priklauso ir nuo laisvos atminties kiekio aparato atmintyje arba atminties kortelėje.

Balso įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis balso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite atkūrimo piktogramą (▶). Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite **Stabdyti**. Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir balso įrašo trukmė.

Norėdami padaryti pauzę balso įrašo atkūrimo metu, pasirinkite **Pertrauk.** Paspaudus **Atkurti**, įrašas atkuriamas toliau. gauti ar įrašyti balso įrašai yra laikinieji failai. Jeigu norite jas pasilikti, turite jas išsaugoti.

■ „Flash“ grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **„Flash“ grot.**

Naudodamiesi **„Flash“ grot.** galėsite žiūrėti, groti ir naudoti interaktyvius „Flash“ failus, skirtus mobiliems įrenginiams.

Norėdami atidaryti katalogą ar paleisti „Flash“ failą, pažymėkite katalogą ar failą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami siųsti „Flash“ failą į pritaikytus įrenginius, pažymėkite jį ir paspauskite skambinimo klavišą. Dėl autorių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių „Flash“ failų.

Norėdami pereiti nuo vieno „Flash“ failo, išsaugoto jūsų įrenginio atmintyje arba atminties kortelėje, prie kito, slinkties mygtuku eikite į kairę arba dešinę.

Esamos funkcijos gali kisti.

16. Pritaikymas

■ Aplinka



Perspėjimas: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**.

Jūs galite reguliuoti ir pritaikyti skambėjimo tonus, įspėjamuosius tonus ir kitus aparato tonus skirtingiems atvejams, aplinkoms ar skambinančiųjų grupėms.

Norėdami pritaikyti aplinką, pasirinkite norimą aplinką iš sąrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Nustatykite šiuos parametrus:

- **Skambėjimo tonas** — Pasirinkite skambėjimo toną iš sąrašo arba pasirinkite **Tonai parsisiųsti** ir atidarykite žymų katalogą tonams parsisiųsti per naršyklę. Norėdami pasiklausyti pasirinkto tono, paspauskite **Atkurti**. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — Pasirinkite skambėjimo toną vaizdo ryšiams.
- **Išstarti skamb. vardą** — Suaktyvinkite „tekstas kalbai“ skambėjimo tono funkciją. Kai kas nors iš jūsų adresatų sąrašo skambina jums, įrenginys skleidžia skambėjimo toną, kuris atitinka įrašyto adresato vardo ir pasirinktu skambėjimo tono kombinaciją.
- **Skambėjimo būdas** — Pasirinkite, kaip norite girdėti skambėjimo toną.
- **Skambėjimo garsas** — Pasirinkite skambėjimo tono garso stiprumą.
- **Pranešimo tonas** — Pasirinkite gauto tekstinio pranešimo toną.
- **El. laiško tonas** — Pasirinkite gauto el. laiško toną.
- **Moment. pran. tonas** — Pasirinkite gauto momentinio pranešimo toną.
- **Vibracija** — Pasirinkite ar norite, kad įrenginys vibruotų, kai jums skambinama.
- **Klaviatūros tonai** — Nustatykite įrenginio klaviatūros tonų garso stiprumą.
- **Įspėjamieji tonai** — Įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus.
- **Skambėj. pagal grup.** — Galite nustatyti įrenginį, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, įrenginys neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — Jūs galite suteikti pavadinimą naujai aplinkai arba pervadinti esamą aplinką. Aplinkų **Įprastinė** ir **Beryšė** pervadinti negalima.

Įjungus **Beryšę** aplinką, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio telefono funkcijos įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo arba „Bluetooth“ ryšio naudojimo; taip pat baigiami visi ryšiai su internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus šią aplinką.

Beryšė aplinka neapsaugo jūsų nuo naujo belaidžio LAN ryšio užmezgimo vėliau, todėl užmezgdami ir naudodami belaidį LAN ryšį laikytės galiojančių saugos reikalavimų.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite norimą aplinką iš sąrašo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti**. Jei pasirenkate **Beryšę** aplinką, negalite siųsti arba priimti pranešimų arba naudotis WLAN el. laiškamis skaityti.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Norėdami nustatyti skambėjimo toną, pažymėkite aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Pasirinkite skambėjimo toną iš sąrašo arba pasirinkite **Tonai parsisiųsti** ir atidarykite žymų katalogą tonams parsisiųsti per naršyklę. Visi parsisiunčiami tonai yra išsaugomi **Galerija**.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų taikomas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite aplinką ir paspauskite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.**, po to pasirinkite norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, įrenginys neskambės.

Norėdami naršyti ieškant pranešimo tono, pažymėkite aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Norėdami klausyti pasirinkto tono, pasirinkite jį iš sąrašo ir laukite, kol pasirodys norimas klausyti tonas.

Telefono priedų parametrų keitimas

Pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Pakeisti nustatytą priedo aplinką.

Norėdami pakeisti priedo parametrus, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

■ Ekr. temos

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ekr. temos**.

P r i t a i k y m a s

Jūs galite pakeisti savo įrenginio ekrano vaizdą.

Norėdami pakeisti ekrano vaizdą, pažymėkite temą, kurią norite naudoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Taikyti**.

Norėdami keisti ekrano temą, pažymėkite temą, kurią norite keisti ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Norėdami pakeisti fono paveikslėlį laukimo režime pasirinkite **Fono paveikslėlis** arba **Energ. taup. būseną**, jei norite naudoti tekstą arba datą ir laiką kaip energiją taupančią užsklandą, kuri pasirodo ekrane, kai dėl kokių nors priežasčių kurį laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas.

Norėdami parsisiųsti temas, turite užmegzti tinklo ryšį, teikiantis jums galimybę parsisiųsti ekrano temų iš interneto šaltinių, pritaiktų jūsų aparatui.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Ekr. temos parsisiųsti**. Įveskite saitą, iš kurio norite parsisiųsti ekrano temą. Parsisiuntę ekrano temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba taisyti.

Norėdami peržiūrėti ekrano temą, pažymėkite temą, kurią norite peržiūrėti ir pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**. Norėdami pradėti naudoti naują ekrano temą pasirinkite **Taikyti**.

17. Parametr.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#)

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius savo įrenginio parametrus. Nuo pakeistų parametrų priklauso kelių aparato programų veikimas.

Kai kurie parametrai įrenginyje gali būti jau nustatyti arba išsiųsti jums sąrankos pranešime iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Gali būti, kad šių parametrų keisti negalėsite.

Pažymėkite parametrą, kurį norite tvarkyti ir paspauskite kreiptuką, galėsite:

- perjungti tarp dviejų verčių, pvz., įjungti ir išjungti;
- sąraše pasirinkite norimą vertę.
- Norėdami įrašyti vertę atidarykite teksto redagavimo programą.
- Atidarykite slankųjį dangtelį ir galėsite didinti arba mažinti vertę kreipdami slinktuką į kairę arba į dešinę.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite [Telefono](#), norėdami pakeisti kalbos parametrus, laukimo režimo parametrus ir jūsų aparato ekrano parametrus.

Bendri parametrai

Pasirinkite [Bendri](#) ir iš toliau išvardytųjų:

- [Telefono kalba](#) — Sąraše pasirinkite norimą kalbą. Pakeitus įrenginyje kalbą, ji pasikeis visose jūsų įrenginio programose. Pakeitus kalbą, įrenginys pasileidžia iš naujo.
- [Rašomoji kalba](#) — Sąraše pasirinkite norimą kalbą. Pakeitus rašymo kalbą, pasikeisite ir ženklus, kuriuos naudojate rašydami tekstą.
- [Sveik. tekst. ar žnkl.](#) — pasirinkite [Numatytasis](#), jeigu norite naudoti numatytąjį paveikslėlį, [Tekstas](#) – jeigu norite įvesti savąjį pasveikinimą, arba [Atvaizdas](#), jei pageidaujate pasirinkti atvaizdą iš „Galerijos“. Pasveikinimo tekstas arba atvaizdas trumpai parodomas kaskart, įjungus aparatą.
- [Prad. tel. parametrai](#) — atstatykite pradinį aparatą parametrus, tam tikslui reikalingas jūsų aparato blokavimo kodas. Atkūrus parametrus, įrenginys gali įsijungti lėčiau. Tai neturi įtakos dokumentams, kontaktų informacijai ir kalendoriaus įrašams bei failams.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite [Laukimo režimas](#) ir iš toliau išvardytųjų:

- [Aktyvusis lauk. režimas](#) — pasirinkite [Įjungtas](#), jei pageidaujate nuorodų į skirtingas programas, veikiančias aktyviajame laukimo režime.
- [Kair. pasirink. klaviš.](#), [Deš. pasirink. klaviš.](#) — pakeiskite nuorodas, kurios atsidaro spaudžiant kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus, kai ekranas veikia laukimo režimu. Paspauskite kreiptuką, sąraše pasirinkite funkciją ir [Gera!](#)
- [Narš. mygt. — dešin.](#), [Narš. mygt. — kair.](#), [Narš. mygt. — žemyn](#), [Narš. mgt. — aukštyn](#), [Pasirinkimo klavišas](#) — pakeiskite nuorodas, kurios atsidaro slenkant įvairiomis kryptimis.ių parametrų nėra, jei pasirinkote [Aktyvusis lauk. režimas](#) > [Įjungtas](#).
- [Akt. rež. programos](#) — Pasirinkite programas, prie kurių pageidaujate sparčiai pereiti iš aktyviojo laukimo režimo
- [Aktyviojo laukimo režimo pašto dėžutė](#) — Pasirinkite priimtų pranešimų arba el. pašto dėžutę, kuri rodoma aktyviojo laukimo režime.
- [Aktyviojo laukimo režimo papildiniai](#) — Pasirinkite jungtis, kurios rodomos aktyviojo laukimo režime. Galite, pavyzdžiui, pamatyti, kiek balso pašto pranešimų turite. Net jei išjungiame aktyviojo laukimo režimo pranešimus apie praleistus skambučius ir pranešimus, nustatytasis pranešimas vistiek informuos apie juos. Esamos jungtys gali kisti.

Ekrano parametrai

Pasirinkite [Ekranas](#) ir iš toliau išvardytųjų:

- [Šviesos jutiklis](#) — sureguliuokite šviesą, reikalingą aparatui apšviesti.
- [Neveiklumo trukmė](#) — pasirinkite laikotarpį, po kurio įjungiama ekrano užsklanda. Įjungus ekrano užsklandą, pailgėja įrenginio veikimo laikas.
- [Apšvietimo trukmė](#) — nustatykite, po kiek laiko po paskutinio klavišo paspaudimo užgesa ekranas.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite [Skambinimo](#) ir iš toliau išvardytųjų:

- [Siųsti mano numerį](#) — Pasirinkite [Taip](#), kad asmuo, kuriam skambinate, matytų jūsų telefono numerį, arba [Kaip sutarta](#), kad tinklas galėtų nustatyti, ar siunčiamas jūsų telefono numeris.

- **Siųsti mano int. ryš. inf.** — Įjunkite šią funkciją, jei norite, kad būtų rodoma jūsų interneto skambintojo ID asmeniui, kuriam skambinate.
- **Ryšio laukimas** — Jei norite, kad jums būtų pranešta apie naują priimamą skambutį, kai kalbate telefonu, pasirinkite **Įjungti**, arba **Tikrinti būklę**, jei norite patikrinti, ar funkcija veikia tinkle.
- **Ryš. internetu laukimas** — Įjungti šią pranešimo apie naują priimamą skambutį, kai kalbate internetu, funkciją.
- **Ryšio internetu signalas** — Įjunkite šią funkciją, jei norite, kad įrenginys atsilieptų skambinančiam užimtumo signalu. Jei ši funkcija išjungta, įrenginys skleidžia skambinančiam užimtumo signalą, o jūs gaunate pranešimą apie praleistą skambutį.
- **Numat. ryšio rūšis** — Jei norite skambinti įprastiniu būdu telefono numeriu, pasirinkite **Korinis** arba **Internetu**, jei norite skambindami numeriu ar adresu naudoti „VoIP“.
- **Neatsiliepti ir siųsti SMS** — Pasirinkite **Taip**, kad automatiškai būtų išsiųstas tekstinis pranešimas jums skambinančiam asmeniui, pranešantis, kodėl negalite atsiliepti į skambutį.
- **Pranešimo tekstas** — Įveskite tekstą, kuris siunčiamas, kai negalite atsiliepti į skambutį ir pageidaujate, kad vietoje atsakymo būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas.
- **Vaizd. ryš. atvaizdas** — Norėdami pasirinkti, kad būtų rodomas nejudamas vaizdas vietoje vaizdo įrašo, jei skambinate vaizdo ryšiu, pasirinkite **Naud. pasirinktą** arba **Nenaudoti**, jei norite nesiųsti jokio vaizdo, kai skambinate vaizdo ryšiu.
- **Automat. perrinkimas** — Jei norite perskambinti numeriu, kuris buvo užimtas pirmojo skambučio metu, pasirinkite **Įjungtas**. Jūsų aparatas bandys užmegzti ryšį ne daugiau kaip 10 kartų.
- **Ryšio suvestinė** — Norėdami, kad ekrane trumpai būtų parodyta apytikrė paskutinio skambučio trukmė, pasirinkite **Rodoma**.
- **Greitas rinkimas** — Norėdami įjungti savo įrenginyje greitąjį rinkimą, pasirinkite **Įjungtas**. Norėdami surinkti telefono numerį, priskirtą greito rinkimo klavišams (2–9), paspauskite ir laikykite nuspaustą atitinkamą klavišą.
Žr. „Greitas rinkimas“ psl. 33.
- **Ats. bet kuriuo klav.** — Norėdami atsiliepti į priimamą skambutį trumpai paspausdami bet kurį mygtuką, išskyrus skambučio pabaigos mygtuką, pasirinkite **Įjungtas**.
- **Naudojama linija** — Pasirinkite **1 linija** arba **2 linija**, kad pakeistumėte ryšiams iš šio telefono ir tekstiniams pranešimams (tinklo paslaugoms) skirtą telefono liniją. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė palaiko alternatyvios linijos paslaugą ir dviejų telefono linijų abonementą.
- **Linijos keitimas** — Pasirinkite **Išjungti**, kad nebūtų galima pasirinkti linijos (tinklos paslaugos). Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.
- **Ryšio internetu signalas** — Norėdami pranešti priimamiems interneto skambučiams, kad jūsų įrenginys yra užimtas, pasirinkite **Ne** arba **Taip**, jei norite priimti gaunamą interneto skambutį.

■ Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Prieigos taškai** — nustatykite naujus arba pakeiskite esamus prieigos taškus. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų aparatui gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.
- **Prieigos taško grupės** — naujų prieigos taško grupių, kurios naudojamos automatinio ryšio užmezgime ir el. pašto klajojime, sukūrimas arba esamų redagavimas.
- **Paketiniai duomenys** — nustatykite, kada naudojami paketinių duomenų ryšiai, ir įveskite prieigos tašką, jeigu savo aparatą naudojate kaip kompiuterio modumą.
- **Interneto tel. param.** — Nustatykite skambučių per internetą parametrus.
- **SIP parametrai** — peržiūrėkite arba sukurkite seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Duomenų ryšys** — nustatykite laikotarpį, po kurio duomenų perdavimo ryšys nutraukiamas automatiškai.
- **VPT** — įdiekite ir valdykite VPT rašmenis, valdykite VPT rašmenų serverius, peržiūrėkite VPT katalogą, sukurkite ir valdykite VPT prieigos taškus.
- **Belaidis LAN** — nustatykite, ar aparatas turi rodyti rodyklę, kada galimas ryšys su belaidžiu VKT, ir kaip dažnai aparatas turi ieškoti tinklų.
- **Sąrankos** — peržiūrėkite ir ištrinkite patikimus serverius, iš kurių jūsų aparatas gali gauti sąrankos parametrus.

Norėdami gauti informacijos apie belaidį VKT arba paketinių duomenų paslaugos abonementą bei atitinkamus ryšio ir sąrankos parametrus, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba ryšio paslaugos teikėją.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**.

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų aparatas susijungia su tinklu duomenų perdavimo ryšio būdu. Norėdami naudotis elektroniniu paštu, daugiaformatėmis paslaugomis arba naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Prieigos taško grupė naudojama prieigos taškų grupavimui ir prioriteto suteikimui. Programa gali naudoti grupę kaip ryšio metodą vietoje vieno prieigos taško. Tuo atveju ryšiui užmegzti naudojamas geriausiai prieinamas grupės prieigos taškas, taip pat ir el. paštu bei klajojimui.

Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų aparatui gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.

[Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 45.](#)

Prieigos taškų grupės

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taško grupės**.

Prieigos taško grupė naudojama prieigos taškų grupavimui ir prioriteto suteikimui. Programa gali naudoti grupę kaip ryšio metodą vietoje vieno prieigos taško. Tuo atveju ryšiui užmegzti naudojamas geriausiai prieinamas grupės prieigos taškas, taip pat ir el. paštui bei klajojimui. [Žr. „Prieigos taškų grupės“ psl. 54.](#)

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Paketiniai duomenys**.

Jūsų telefonu galima perduoti packetinius duomenis, pvz., GPRS GSM tinkle. Kai naudojate savo aparatą GSM ir UMTS tinkluose, galima vienu metu užmegzti keletą duomenų perdavimo ryšių; prieigos taškai gali naudotis vienu duomenų perdavimo ryšiu, o duomenų perdavimo ryšiai lieka įjungti (pvz., balso ryšio metu). [Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 52.](#)

Paketinių duomenų parametrai

Nuo packetinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas packetinių duomenų ryšys.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pak. duomenų ryšys** — Pasirinkite **Kai įmanoma** ir užregistruokite aparatą packetinių duomenų tinkle, kai perjungiate aparatą į suderintą tinklą. Pasirinkite **Pagal poreikį**, kad packetinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik tuomet, kai to reikalauja programa arba veiksmas.
- **Prieigos taškas** — įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų ryšio paslaugos teikėjas, kad galėtumėte naudotis savo aparatą kaip kompiuterio packetinių duomenų modemu.

Šie parametrai daro poveikį visiems packetinių duomenų ryšių prieigos taškams.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Interneto tel. param.** Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Pažymėkite **Pavadinimas**, paspauskite kreiptuką, įveskite rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Pažymėkite **SIP rinkiniai**, paspauskite kreiptuką, pasirinkite aplinką ir **Gerei**. SIP protokolai naudojami ryšio seansams užmegzti, keisti ir nutraukti, pvz., ryšio internetu su vienu ar keliais dalyviais. SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai.

Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Atgal**.

Seanso inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai**.

Seanso inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio seansams užmegzti, keisti ir nutraukti, kai seansuose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai. SIP rinkinys, ryšio seansui naudojamas kaip numatytasis, būna pabrėžtas.

Norėdami sukurti SIP rinkinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** > **Naudoti numat. rinkinį** arba **Naudoti esamą rinkinį**.

Norėdami keisti SIP rinkinį, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Kad pasirinktumėte SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio seansams, žymikliu pažymėkite tą rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

Norėdami ištrinti SIP rinkinį, slinkdami žymikliu jį pažymėkite ir paspauskite grįžties klavišą.

SIP rinkinių keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Rink. pavadinimas** — įveskite SIP rinkinio pavadinimą.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei naudojamas saugumo derinimas.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

Parametr.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

SIP pagalbinių serverių keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali teikti papildomo saugumo ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pagalb. serv. adresas** — įveskite pagrindinio tinklo kompiuterio arba naudojamo pagalbinių kompiuterio IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite pagalbinių serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį pagalbiniam serveriui.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiama laisvoji kelyda.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinių serverio prievado numerį.

Registracijos serverių keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Reg. serverio adresas** — įveskite pagrindinio tinklo kompiuterio arba naudojamo registracijos kompiuterio IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį registracijos serveriui.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Duomenų ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Duomenų ryšys**.

Norėdami nustatyti trukmę, po kurios duomenų ryšiai automatiškai baigiami, jeigu duomenų nebuvo perduota, pasirinkite **Aktyvaus ryšio laikas** ir paspauskite kreiptuką. Norėdami įvesti laiką patys, pasirinkite **Nustat. vartotojo** arba **Neribotas**, jei norite išlaikyti ryšį aktyvų, kol pasirinksite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

VPT

VPT prieigos taškai

Norėdami valdyti VPT prieigos taškus, pasirinkite **VPT** > **VPT prieigos taškai** > **Funkcijos** ir šias pasirinktis:

- **Redaguoti** — Pasirinkto prieigos taško redagavimas. Prieigos taško redaguoti negalite, jeigu esamu metu jis yra naudojamas arba jo parametrai apsaugoti.
- **Naujas prieigos tšk.** — Naujo VPT prieigos taško sukūrimas.
- **Ištrinti** — Pasirinkto prieigos taško ištrynimasis.

VPT prieigos taško parametrai

Teisingų prieigos taško parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami keisti VPT prieigos taško parametrus, pasirinkite prieigos tašką ir **Funkcijos**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Ryšio pavadinimas** — įveskite VPT ryšio pavadinimą. Pavadinime gali būti ne daugiau kaip 30 rašmenų.
- **VPT taisyklės** — pasirinkite VPT rašmenis, kurie bus naudojami su šiuo prieigos tašku.
- **Interneto prieig. tšk.** — pasirinkite interneto prieigos tašką, kuris bus naudojamas su šiuo VPT prieigos tašku.
- **Pag. server. adresas** — įveskite šio VPT prieigos taško pagalbinių serverio adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** — įveskite pagalbinių serverio prievado numerį.

Belaidis VKT (LAN)

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Belaidis LAN**.

Kad būtų rodomas rodiklis, kai šioje vietovėje yra belaidis VKT, pasirinkite **Rodyti užimtumą** > **Taip**.

Norėdami pasirinkti savo aparato laiko intervalą, pagal kurį bus atliekama belaidžio VKT žvalga ir atnaujinamas rodiklis, pasirinkite **Ieškoti tinklų**.

Aukštesniojo lygio belaidžio VKT parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Belaidis LAN** > **Funkcijos** > **Aukšt. lygio param.**. Belaidžio VKT aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami rankiniu būdu pakeisti parametrus, pasirinkite **Nustat. automatiškai** > **Ne** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Ilgoji kart. trukmė** — įveskite didžiausiąjį perdavimo bandymų skaičių, jei aparatas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trump. kart. trukmė** — įveskite didžiausiąjį perdavimo bandymų skaičių, jei aparatas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — pasirinkite duomenų paketo dydį, prieš kurio siuntimą belaidžio VKT prieigos taškas pateikia prašymą siųsti duomenis.
- **Siuntimo galios lygis** — pasirinkite savo aparato galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjunkite arba išjunkite radijo matavimų funkciją.
- **Energ. taupymo būseną** — Pasirinkite, ar norite taupyti aparato baterijos energiją.

Norėdami atstatyti visų parametrų pradinės vertės, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatyt..**

Belaidžio VKT prieigos taškų saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.** ir pradėkite kurti belaidį VKT prieigos tašką arba pasirinkite belaidį VKT prieigos tašką ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

WEP saugumo parametrai

Prieigos taško parametruose pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **WEP**.

Laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodas užšifruoja duomenis prieš juos išsiunčiant. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas, jeigu jūsų aparatas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Tikslinis tinkle visi aparatai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Naud. WEP raktas** — pasirinkite pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — pakeiskite WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Prieigos taško parametruose pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **WEP**.

Tikslinis tinkle visi aparatai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir iš toliau išvardytųjų:

- **WEP šifravimas** — pasirinkite pageidaujamą WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkite, ar pageidaujate įvesti WEP rakto duomenis **ASCII** arba **Šešioliiktainis** formatu.
- **WEP raktas** — įveskite WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

Prieigos taško parametruose pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **802.1x**.

802.1x nustato tapatumą ir suteikia leidimą aparatams jungtis prie belaidžio tinklo bei uždraudžia prieigą, jei tapatumo nustatymo procesas nepavyko.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir šiuos parametrus:

- **WPA režimas** — pasirinkite **EAP** (išplečiamąjį tapatumo nustatymo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą aparatui identifikuoti).
- **EAP papildinių param.** — Jei pasirinkote **WPA režimas** > **EAP**, tuomet pasirinkite, kurie EAP papildiniai, nustatyti jūsų aparate, turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — Jei pasirinkote **WPA režimas** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, kuris padeda atpažinti jūsų aparatą belaidžiui VKT, prie kurio jungiatės.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

WPA saugumo parametrai

Prieigos taško parametruose pasirinkite **WLAN saug. režimas** > **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir šiuos parametrus:

- **WPA režimas** — pasirinkite **EAP** (išplečiamąjį tapatumo nustatymo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą aparatui identifikuoti).
- **EAP papildinių param.** — Jei pasirenkate **WPA režimas** > **EAP**, tuomet pasirinkite, kurie EAP papildiniai, nustatyti jūsų aparate, turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — Jei pasirinkote **WPA režimas** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, kuris padeda atpažinti jūsų aparatą belaidžiui VKT, prie kurio jungiatės.

Parametrai, kuriuos galima keisti, gali būti skirtingi.

EAP

Norėdami peržiūrėti telefone esamu metu įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk.** ir nustatykite prieigos tašką, kuris kaip duomenų

nešmeną naudoja belaidį VKT, ir **802.1x** arba **WPA/WPA2** kaip jų saugumo režimą. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai > WPA režimas > EAP**, pažymėkite **EAP papildinių param.** ir paspauskite kreiptuką.

Išplečiamojo atpažinimo protokolo (EAP) papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžių įrenginių ir atpažinimo serverių atpažinimui, o skirtingi EAP papildiniai teikia galimybę naudoti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Norėdami naudotis EAP papildiniu, kai jungiatės prie belaidžio VKT per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos > Įjungti**. EAP papildiniai, kuriuos galima naudoti su šiuo prieigos tašku, šalia jų yra pažymėti varnele. Jei nenorite naudoti kurio nors papildinio, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Konfigūruoti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinio parametrų pirmąjį skaitmenį, pasirinkite **Funkcijos > Padidinti pirmenybę**, kad, jungiantis prie tinklo per šį prieigos tašką, būtų bandoma šį papildinį naudoti pirma kitų papildinių, arba **Funkcijos > Sumažinti pirmenybę**, kad šis papildinys būtų naudojamas tinklo atpažinimui po bandymų naudoti kitus papildinius.

Esamos funkcijos gali kisti.

Sąrankos

Norėdami peržiūrėti ir ištrinti patikimų serverių sąrankas, pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšio > Sąrankos**.

Jūs galite gauti žinutes iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba kompanijos informacijos valdymo skyriaus su patikimų serverių sąrankos parametrais. Šie parametrai automatiškai išsaugomi aplanke **Sąrankos**. Iš patikimų serverių galite gauti sąrankos parametrus prieigos taškams, daugiaformatėms arba el. pašto paslaugoms bei IM arba sinchronizacijos parametrus.

Norėdami ištrinti patikimo serverio sąrankas, pažymėkite žymikliu tą serverį ir paspauskite grįžties klavišą. Ištrinami ir šio serverio pateikti sąrankos parametrai, skirti kitoms programoms.

■ Datos ir laiko parametrai

[Žr. „Laikrodis“ psl. 44.](#)

■ Saugumo parametrai

[Žr. „Nustatyti saugos parametrus“ psl. 92.](#)

■ Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Tinklo**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Tinklo režimas** (rodoma tik tuomet, jei tai palaiko tinklo operatorius) — Pasirinkite tinklo rūšį. Galite pasirinkti **GSM** arba **UMTS**, jei norite naudoti atitinkamą tinklą arba **Dvitinklis režimas**, jei norite, kad jūsų įrenginys būtų automatiškai perjungtas iš vieno tinklo į kitą. Jūsų aparatui šis parametras gali būti nustatytas iš anksto ir jo neįmanoma keisti. Jeigu įrenginį nustatysite taip, kad būtų naudojamas tik GSM tinklas arba tik UMTS tinklas, jūs negalėsite skambinti, net skubios pagalbos tarnybų numeriais, arba naudotis kitomis funkcijomis, dėl kurių reikia prisijungti prie tinklo, jeigu pasirinktas tinklas nenustatytas.
- **Operat. pasirinkimas** — Pasirinkite **Rankinis**, jei norite pasirinkti iš galimų tinklų sąrašo, arba **Automatinis**, kad aparatas automatiškai pasirinktų tinklą.
- **Tinklo pazonės inf.** — Pasirinkite **Rodoma**, kad aparatas rodytų, kada jis naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

■ Telefono priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Telef. priedų**.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Daugeliui telefono priedų galite pasirinkti iš šių parametrų:

- **Numatytoji aplinka** — Aplinkos, įjungiamos prie prietaiso prijungus kokį nors priedą, pasirinkimas.
- **Automatinis atsiliep.** — Automatinis atsiliepimas į skambučius, kai prie aparato prijungiamas kuris nors priedas. Pasirinkite **Įjungtas**, kad aparatas automatiškai atsilieptų į skambutį po 5 sekundžių. Jei aplinkos meniu nustatyta skambėjimo būdo parametro reikšmė yra **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.
- **Šviesos** — Norėdami, kad įsijungtų aparato apšvietimas prijungus priedą, pasirinkite **Taip**.

Telef.-teksto įr. parametrai

Jei naudojate telefono-teksto įrangą (TTY), ją turite prijungti prie savo aparato prieš keisdami parametrus ir naudodami telefono-teksto įrangą. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Numatytoji aplinka** — Pasirinkite aplinką, įjungiamą prie aparato prijungus telefono-teksto įrangą (TTY, telefoninę spausdinimo mašinėlę).

P a r a m e t r .

- **Naudoti TTT** — Jei norite pradėti naudotis telefono-teksto įranga, pasirinkite **Taip**.

18. Apsauga

■ Prietaiso saugumas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametr.](#) > [Saugumo](#) > [Telefono ir SIM](#).

Jūs galite pakeisti PIN kodo, automatinio užrakto ir SIM kortelės pakeitimo saugos parametrus ir keisti apsaugos kodus ir slaptažodžius.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Vietoje kodų rašmenų rodomos žvaigždutės. Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Nustatyti saugos parametrus

Norėdami nustatyti prietaiso ir SIM kortelės parametrus, pasirinkite parametrą ir [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytųjų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Nustatykite šiuos parametrus:

- **PIN reikalavimas** — Pasirinkite [Įjungtas](#), jei norite, kad būtų prašoma PIN kodo kiekvieną kartą, kai įrenginys įjungiamas. Šis parametras negali būti pakeistas, jei įrenginys išjungtas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.
- **PIN kodas** — Pakeisti PIN kodą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo ir yra pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas ir tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.
- **PIN2 kodas** — Pakeisti PIN2 kodą. PIN2 kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN2 kodo reikia, jei norite naudotis kai kurioms prietaiso funkcijomis, jis pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN2 kodą, jis užblokuojamas ir tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN2 kodo įvesdami PUK2 kodą.
- **Užrak. laikotarpis** — Nustatykite laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakinamas automatiškai. Tada prietaisą galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite [Nėra](#) jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Kai prietaisas yra užrakintas, jūs galite atsiliiepti į priimamus skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
- **Užrakto kodas** — Pakeisti užrakto kodą. Naujasis kodas gali būti 4-255 simbolių ilgio. Galima naudoti ir raidės, ir skaičius, o raidės gali būti didžiosios ir mažosios. Įrenginys primins jums, jei užrakto kodas nebus tinkamai suformatuotas. Derinio kodas yra 12345. Kad išvengtumėte neatpažinto jūsų įrenginio naudojimo, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisas.
- **Užrak. pakeitus SIM** — Nustatykite, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę, būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.
- **Leisti nuot. rakinimą** — Pasirinkę šią parinktį, galėsite užrakinti savo prietaisą atsiųsdami iš anksto paruoštą tekstinį pranešimą iš kito telefono. Nustatę, kad ši parinktis būtų įjungta, galite įvesti nuotolinio užrakto kodo pranešimą ir patvirtinti pranešimą. Pranešimas turi būti ne trumpesnis, kaip 5 ženklų.
- **Uždaroji vart. grupė** (tinklo paslauga) — Nurodykite grupę asmenų, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
- **Leisti naud. SIM pasl.** (tinklo paslauga) — Nustatykite prietaisą rodyti patvirtinimo pranešimus kai naudojate SIM kortelės paslauga.

Pakeisti draudimų slaptažodį

Jei norite pakeisti slaptažodį, naudojamą drausti balso, fakso ir duomenų ryšius, pasirinkite [Meniu](#) > [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Ryšių draudimo](#) > [Korinių ryšių draudimas](#) > [Funkcijos](#) > [Red. draud. slaptaž.](#). Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Draudimų slaptažodis turi būti iš keturių skaitmenų. Detalesnės informacijos gausite susisiekę su paslaugos teikėju.

Apribotas rinkimas

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Adresų knyga](#) > [Funkcijos](#) > [SIM adresatai](#) > [Aprib. rink. adresatai](#).

Naudodamiesi apriboto rinkimo paslauga, galite leisti skambinti iš savo aparato tik tam tikrais numeriais. Ne visose SIM kortelėse veikia apriboto rinkimo paslauga. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite [Funkcijos](#) ir toliau išvardytųjų funkcijų:

- **Įjungti aprib. rink.** — Apriboti skambučius iš jūsų aparato. Norėdami atsisakyti paslaugos, pasirinkite [Išjungti aprib. rink.](#). Jums reikės įvesti savo PIN2 kodą ir išjungti apriboto rinkimo funkciją arba taisyti apriboto rinkimo adresatus. Susisiekite su savo paslaugos teikėju, jei neturite kodo.

- **Nauj. SIM adresatas** — Įtraukti numerį į numerių, kuriais galima skambinti, sąrašą. Įveskite adresato vardą ir telefono numerį. Norėdami leisti skambinti tik numeriais, kurie su tam tikru šalies kodu **Nauj. SIM adresatas**. Visi telefono numeriai, kuriais galima skambinti, turės prasidėti šiuo šalies kodu.
- **Iš Adresų knygos** — Kopijuoti adresatą iš **Adresų knyga** į savo apriboto rinkimo sąrašą.



Patarimas: Norėdami siųsti pranešimus SIM adresatams, kai yra įjungta apriboto rinkimo paslauga, turėsite įvesti teksto pranešimų centro numerį į apriboto rinkimo sąrašą.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti telefono numerį, kuriuo galima skambinti iš jūsų aparato, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Aprib. rink. adresatai**.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami pakeisti telefono numerį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Jums gali prireikti įvesti PIN2 kodą, jei norėsite keisti apriboto rinkimo numerius.

Norėdami ištrinti adresatą, paspauskite grįžties klavišą.

■ Pažymų tvarkytuvė



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Yra trijų rūšių pažymų: mandato pažymos, asmeninės pažymos ir serverio pažymos. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų aparatą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal mandato pažymą, saugomą jūsų aparate. Gausite pranešimą, ar serverio tapatybė netikra, arba kad jūsų aparate nėra tinkamos pažymos.

Parsisiųskite pažymą iš tinklalapio, gaukite ją kaip el. pašto pranešimo priedą arba kaip pranešimą, perduotą naudojantis „Bluetooth“ ryšiu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Pažymos turi būti naudojamos jungiantis prie internetinio banko arba nuotolinio serverio konfidencialiai informacijai perduoti. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Patarimas: Pridėdami naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Asmeninių pažymų tvarkymas

Asmeninės pažymos yra jums skirtos pažymos.

Norėdami pridėti pažymį į savo aparatą, pasirinkite pažymos rinkmeną ir **Išsaugoti**. Norėdami pašalinti pasirinktą pažymą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami patikrinti pažymos autentiškumą, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**. Pažymos autentiškumą galima nustatyti pagal pirštų atspaudus. Kreipkitės į pažymos savininko pagalbos arba klientų aptarnavimo tarnybą ir paprašykite palyginti pirštų atspaudus. Privačių raktų saugyklos slaptažodžiuose iš šešių skaitmenų yra slapti šifravimo raktai, kuriuos gavote su asmeninėmis pažymomis.

Mandato pažymų tvarkymas

Mandato pažymas kai kurios tarnybos naudoja kitų pažymų galiojimui tikrinti.

Norėdami pridėti pažymį į savo aparatą, pasirinkite pažymos rinkmeną ir **Išsaugoti**. Norėdami pašalinti pasirinktą pažymą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami patikrinti pažymos autentiškumą, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**. Pažymos autentiškumą galima nustatyti pagal pirštų atspaudus. Kreipkitės į pažymos savininko pagalbos arba klientų aptarnavimo tarnybą ir paprašykite palyginti pirštų atspaudus. Privačių raktų saugyklos slaptažodžiuose iš šešių skaitmenų yra slapti šifravimo raktai, kuriuos gavote su asmeninėmis pažymomis.

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos > Pasitikėjimo param.**. Pasirinkite programos lauką ir **Taip** arba **Ne**. Negalima pakeisti asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

A p s a u g a

- **„Symbian“ įdieg.** — Nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- **Internetas** — El. paštas ir grafika.
- **Programų įdiegimas** — Nauja „Java™“ programa.
- **Tikrinti pažymas** — Prijungties pažymų būklės protokolas.

Pažymos duomenų peržiūra

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrintate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos duomenis, pasirinkite pažymą ir **Žiūrėti informaciją**.

Gali pasirodyti viena iš šių pastabų:

- **Pažyma nepatikima** — Jokia programa nenustatyta naudotis šia pažyma. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — Pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis pasibaigęs.
- **Pažyma dar negalioja** — Pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjęs.
- **Pažyma iškraipyta** — Pažyma naudotis negalima. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymų saugumo parametrai

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite ir įdiekite tik pasirašytas programas arba visas programas.
- **Pažymos tikrinimas** — Norėdami patikrinti pažymų galiojimą įdiegdami programą, pasirinkite **Įjungtas**.
- **Numatyt. int. adresai** — Pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas savasis tinklalapio adresas.

■ VPT

[Žr. „Mobilusis VPT“ psl. 53.](#)

■ Belaidžio VKT prieigos taškų saugumo parametrai

[Žr. „Belaidžio VKT prieigos taškų saugumo parametrai“ psl. 89.](#)

19. Nuorodos

Toliau išvardytos galimos nuorodos klaviatūroje jūsų aparate. Nuorodų pagalba galima sparčiau naudotis programomis. Kai kurios nuorodos priklauso nuo programų, ir jos neveikia visose programose.

Aktyvusis laukimo režimas

Kairysis pasirinkimo klavišas + mėlynas funkcinis klavišas	Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas.
Skambinimo klavišas	Atverti Žurnalas .
0	Paspauskite ir laikykite, norėdami atverti Pasl. narš. ir prisijungti prie žiniatinklio.
1	Norėdami paskambinti į savo balso paštą paspauskite ir laikykite.
Skaitmenų klavišą (2 – 9)	Skambinti telefono numeriu naudojant spartųjį rinkimą. Visų pirma turite suaktyvinti sparčiojo rinkimo funkciją (Meniu > Priemonės > Parametrai > Skambinimo > Greitas rinkimas > Ijungtas).

Programose

Pažymėkite tekstą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę registro keitimo klavišą ir pasirinkite tekstą kreiptuku slinkdami į kairę arba į dešinę.	„Shift“ + kreiptukas
Kopijuoti.	„Ctrl+C“
Iškirpti.	„Ctrl+X“
Įdėti.	„Ctrl+V“
Kursyvo įjungimas.	„Ctrl+I“
Pastorinti.	„Ctrl+B“
Skaitmens ar rašmens, ant klavišo pažymėto mėlynai, rašymas.	Vieną kartą paspauskite funkcinį klavišą (turite pamatyti ) + kitą klavišą.
Tik skaitmenų ar rašmenų, ant klavišo pažymėtų mėlynai, rašymas.	Du kartus paspauskite funkcinį klavišą (turite pamatyti ) + kitą klavišą.
Keisti registrą.	Paspauskite registro keitimo klavišą.

Atvaizdų žiūryklė

Atvaizdo siuntimas.	Skambinimo klavišas
Mažinti mastelį.	0
Didinti mastelį.	5
Didinti mastelį. Paspauskite du kartus, jei norite matyti vaizdą per visą ekraną.	7
Slinkti į kairę padidintame vaizde.	4
Slinkti į dešinę padidintame vaizde.	6
Slinkti į viršų padidintame vaizde.	2
Slinkti žemyn padidintame vaizde.	8
Sukti laikrodžio rodyklių kryptimi.	3
Sukti priešinga laikrodžio rodyklėms kryptimi.	1
Perjungti iš vaizdo per visą ekraną į normalų.	*

Informacija apie bateriją

Jūsų įrenginys yra maitinamas įkraunama baterija. Baterija pradės veikti pilnu pajėgumu tik po dviejų ar trijų pilnų jos įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Baterija gali būti įkraunama ir iškraunama šimtus kartų, tačiau galiausiai ji vis tiek susidėvės Kuomet pokalbių ir laukimo režimo laikas neįprastai smarkiai sutrumpėja, nusipirkite naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite jas naudodami tik „Nokia“ aprobuotus įkroviklius, skirtus šiam įrenginiui.

Išjunkite įkroviklį iš elektros tinklo ir atjunkite nuo įrenginio, kai juo nesinaudojama. Nepalikite pilnai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, kadangi perkrovimas gali sutrumpinti jos naudojimo trukmę. Jei pilnai įkrauta baterija nenaudojama, per kurį laiką jis vis tiek išsikraus.

Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, krovimo signalas ekrane gali pasirodyti po kelių minučių ir tik tada bus leidžiama skambinti. Baterija naudokite tik pagal paskirtį. Niekomet nesinaudokite pažeistu įkrovikliu arba baterija.

Neužtrumpinkite baterijos Netyčia užtrumpinti įmanoma tada, kai metalinis objektas, pvz., moneta, sąvaržėlė ar rašiklis, tiesiogiai sujungia teigiamą (+) ir neigiamą (-) baterijos galus. (Metalinės juostelės ant baterijos.) Taip gali nutikti, pavyzdžiui, kai baterija yra kišenėje arba piniginiėje. Užtrumpinus baterijos galus, ji ar prijungiamas objektas gali būti sugadinamas.

Jei baterija bus paliekama karštoje ar šaltoje vietoje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą ar žiemą, sumažės jos talpa ir eksploataavimo trukmė. Visuomet stenkitės, kad baterija būtų laikoma nuo 15°C iki 25°C temperatūros aplinkoje. Įrenginys su karšta ar šalta baterija gali kurį laiką nedirbti, net jei ir baterija bus pilnai įkrauta. Baterijos veikimo charakteristikos ypatingai supaprastėja, kai ji yra eksploatuojama žemos temperatūros aplinkoje.

Nemeskite nereikalingų baterijų į ugnį, kadangi jos gali sprogti. Apgadintos baterijos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių. Prašome atiduoti perdirbti, kai tai yra įmanoma. Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.


■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūs pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.

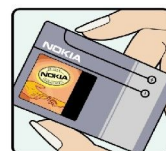

2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra ir remontas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti kokybišką ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra įmagnetintos. Prietaisas gali traukti metalines medžiagas. Nelaikykite kredito kortelių ar kitų magnetinių saugojimo terpių šalia prietaiso, nes juose laikoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsisblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo

Papildoma informacija apie saugumą

stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,79 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“

- parametrai 49
- ryšiai 48
- ryšio poros sudarymas 49

„Java“ programos 69

„RealPlayer“

- garso/vaizdo įrašų atkūrimas 79
- parametrai 80

„Symbian“ programos 69

A

adresatai

- grupės 40
- informacijos kopijavimas 41
- įtraukimas 40
- numatytoji informacija 40
- skambinimo tonai 41

adresatų grupės 40

aplinka 83

asmeninės pažymos 93

atkūrimas

- balso įrašai 82
- muzikos 81
- vaizdas ir garsas 79

atliektinų darbų sąrašas 42

atminties kortelė 15

- atblokavimas 16
- slaptažodžiai 16

atmintis 15

- įrenginyje 15
- kortelė 15
- stebėseną 15

atsiliepimas į skambučius 33

atvaizdai

- įtraukti į adresų knygą 78
- naudoti fone 78
- vaizdo mažinimas ar didinimas 78

automatinis atsakiklis 90

B

balso atmintinės 82

balso komandos 38

balso pašto dėžutės 33

balso ryšys per IP 38

baterija

- įdiegimas 8
- įkrovimas 9
- įkrovos lygis 14

baterijos įkroviklis 12

baterijos įkrovimas 9

bendrasis paketinis radijo ryšys

Žr. *GPRS*

BVKT

- bendrasis 52
- papildomi prieigos taško parametrai 47
- parametrai 88
- prieigos taško parametrai 46
- saugumo parametrai 89

D

darbo lapai 60

darbų vaizdas kalendoriuje 43

daugiaformačiai pranešimai

- atsakyti į 27
- gavimas 27
- kūrimas 26
- parametrai 28
- priedai 28
- siuntimas 26

diagramų lapai 62

diktofonas 82

dokumentai 58

draudimo slaptažodis 92

DTMF tonai 35

duomenys

- ryšiai 51
- sinchronizavimas 70

E

ekranas

- parametrai 85
- simboliai 14

ekrano eksportas 65

ekrano temos 83

el. paštas

- atsakymas 22
- paskyros 23
- pranešimai 21
- rašymas 23

el. pašto duomenų siuntimas tarptinkliniu ryšiu 54

F

failų tvarkytuvė 58

- atminties kortelės saugumas 16

Flash grotuvas 82

G

galerija 78

garso failai 79

garso ir vaizdo (GV) programos 78

garso stiprumas 13, 81

GPRS

- bendrasis 51
- parametrai 87
- prieigos taško parametrai 46
- skaitikliai 35

grafiniai pranešimai 26

greitasis rinkimas 33

grojaraščiai 81

I

įdiegimas

- baterija 8
- programos 69
- SIM kortelė 8

įjungimas ir išjungimas 10

infraraudonųjų spindulių ryšys 51

internetas 55

- parametrai 45

Rodyklė

prieigos taškai 45
ryšių internetu parametrai 86
IP tranzitinis ryšys 48
įrašymas
balsas 82
ryšių 82

J

jungtys 10

K

kabelis 47
kalba 85
kalendoriaus dienos vaizdas 43
kalendoriaus mėnesio vaizdas 43
kalendoriaus savaitės vaizdas 43
kalendorius 42
klajojimo parametrai 54
klaviatūros apsauga 12
klaviatūros užraktas 12
klavišai 10
kontaklinė informacija 41
Kreipties į SIM kortelę profilis 50
kreiptukas 85

L

laikrodis 44
laukimas
parametrai 85
režimas 13

M

mandato pažymos 93
menu 17
metmenų vaizdas 59, 60
mobilusis VPT
Žr. *VPT*
modemas 52
momentiniai pranešimai 29
MP 29
muzikos grotuvas 81
muzikos klausymas 81

N

narveliai 61
navigacija 75
numerio rinkimas balsu 38
nuorodos 13, 95
nuotolinė konfigūracija
aplinkos sukūrimas 70
parametrai 70
nuotolinė sinchronizacija 70

O

orientyrai 76

P

paaiškinimas 16
paketiniai duomenys
bendrasis 51
parametrai 87
prieigos taško parametrai 46
skaitikliai 35

parametrai

aplinka 83
bendrasis 85
BVKT 88
daugiaformačiai pranešimai 28
ekranas 85
el. pašto duomenų siuntimas tarptinkliniu ryšiu 54
internetas 45
IP tranzitinis ryšys 48
kalendorius 42, 43
laukimas 85
nuotolinė konfigūracija 70
pasitikėjimas 93
pranešimų centrai 20
ryšys 86
saugumas 92
skambučių 85
tekstiniai pranešimai 25
telefono-teksto įranga 90
tinklas 90
TTY 90
Žiniatinklis 56
„Bluetooth“ 49
„Java“ programų saugumas 69

Parametrų vedlys 74

pasirinkimo klavišų parametrai 85

paslaugų komandos 32

paštas

Žr. *el. paštas*

pateiktys 63

pažymos 93

pažymos duomenys 94

pokalbiai pranešimais 29

Pop prievado jungtis 12

pranešimai

daugiaformačiai pranešimai 26
el. paštas 21
grafiniai pranešimai 26
ištrynimasis 23
katalogai 20
specialūs pranešimai 32
tekstiniai pranešimai 24

priedai 22, 28

prieigos taškai 45, 86

priemonių katalogas 73

prisijungimas prie interneto 45

pritaikymas 83

programinė įranga

įdiegimas 69
pašalinimas 69

programos

bendri veiksmai 18
įdiegimas 69
įdiegimo žurnalo peržiūra 69
įdiegimų keitimas 69
pašalinimas 69

programų tvarkytuvė 69

R

rašto kalba 85

ryšiai

Belaidžio LAN (WLAN) parametrai 46, 88
duomenų ryšio parametrai 45

R o d y k l ė

GPRS parametrai 46
ryšiai internetu 38
ryšio draudimas 34
ryšio metodai
BVKT 52
infraraudonųjų spindulių ryšys 51
kabelis 47
modemas 52
„Bluetooth“ 48
ryšio poros sudarymas 49
ryšių
peradresavimas 34
ryšių peradresavimas 34
ryšių tvarkytuvė 52

S

saugojimas 15
saugumas
atminties kortelė 16
įrenginys 92
„Java“ programos 69
signalų stiprumas 14
simboliai 14
SIM kortelė
įdiegimas 8
tekstiniai pranešimai 25
sinchronizavimas 70
skaičiuoklė 67
skaidrių demonstracijos 63
skambinimas 33
skambinimo tonai 41
skambučių
draudimas 34
parametrai 85
skambučių atmetimas 33
skambučių nepriėmimas 33
slaptažodžiai
atminties kortelė 16
SMS pranešimai 24
SMTP parametrai 54
spausdinimas 65
specialūs pranešimai 32
sveikinimas 85

T

teikiniai 56
teikiniai (blogs) 56
tekst. įrašai 67
tekstas
įdėjimas 18
kopijavimas 18
pasirinkimas 17
rašymas 17
tekstiniai pranešimai
atsakymas 25
rašymas 25
SIM kortelėje esančių pranešimų tvarkymas 25
siuntimas 25
tekstinių pranešimų
pranešimų centrų keitimas 20
teksto įdėjimas 18
teksto ir objektų pasirinkimas 17
teksto kopijavimas 18

teksto rašymas 17
telefonas
kalba 85
parametrai 85
skambučių 33
vaizdo skambučiai 35
telefono priedų parametrai 90
telefono-teksto įranga 90
tikslinis tinklas 52
tinklalapių peržiūra 55, 57
tinklo parametrai 90
tinklo ryšių išjungimas 52
TTY 90

U

USB duomenų kabelis 47
užrakinimas
įrenginys 12
klaviatūra 12

V

vaizdo įrašų 79
vaizdo skambučiai 35
vaizduojamasis aprašas 16
vienodintuvas 81
virtualus privatus tinklas 53
vizitinės kortelės 41
VPT 53

Ž

žymos 55
Žiniatinklis 55
parametrai 56
žurnalai 35, 69