

Nokia E61 lietotāja rokasgrāmata



PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU



Ar šo, NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-89 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādām papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skanas zīme.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

EKSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9246620/4. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai.....	6
Par šo ierīci.....	6
TĪKLA PAKALPOJUMI.....	6
Papildierīces, akumulatori un lādētāji.....	7

1. Darba sākšana.....	8
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	8
Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana.....	9
Akumulatora uzlādēšana.....	9
Ierīces ieslēgšana.....	10
Sākotnējo uzstādījumu ievadīšana.....	10
Taustiņi un daļas.....	10
Taustiņu funkcijas	11
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	12
Savienotāji.....	12
Antenas.....	12
Skaļuma regulēšana.....	13
Par displeju.....	13
Gaidīšanas režīmi.....	13
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	13
Gaidīšanas režīms.....	13
Displejā redzami indikatori.....	14
Atmiņa.....	15
Ierīces atmiņa.....	15
Maināmā atmiņa.....	15
Atmiņas dati	15
Atmiņas karte.....	15
Atmiņas kartes drošība.....	15
Atmiņas kartes atbloķēšana.....	16
Palīdzība un apmācība.....	16
Ierīces palīdzība.....	16
Apmācība.....	16
Programmatūra Nokia PC Suite	16
Nokia atbalsta un kontaktu informācija.....	16

2. Jūsu ierīce.....	17
Izvēlne.....	17
Ritināšana un izvēlēšanās.....	17
Teksta rakstīšana.....	17
Teksta kopēšana un ielīmēšana.....	18
Rakstīšanas valodas maiņa.....	18
Vairākās programmās kopēšanas darbības.....	18

3. Satura pārsūtīšana starp ierīcēm.....	19
Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanu savienojumu.....	19
Datu sinhronizēšana ar citu ierīci.....	19

4. Ziņas.....	20
Ziņu sakārtošana.....	20
Ziņu meklēšana.....	20
Ziņapmaiņas uzstādījumi.....	20
Citi uzstādījumi.....	20
Īsziņu centra uzstādījumi.....	21
E-pasta ziņas.....	21
E-pasta uzstādīšana.....	21
E-pasta taustiņa konfigurēšana	21
Savienojums ar pastkastīti.....	22
E-pasta apskate bezsaistē.....	22
E-pasta gaismas signāls.....	22
E-pasta lasīšana un atbildēšana uz to.....	22
Ziņu dzēšana.....	22
E-pasta mapes.....	23
E-pasta rakstīšana un sūtīšana.....	23
E-pasta konta uzstādījumi.....	23
Lietotāja uzstādījumi.....	24
Ielādes uzstādījumi.....	24
Automātiskās ielādes uzstādījumi.....	24
Īsziņas.....	24
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana.....	24
Īsziņu sūtīšanas iespējas.....	24
Atbildēšana uz saņemtajām īsziņām.....	25
Īsziņas SIM kartē.....	25

Īsziņu uzstādījumi.....	25
Grafiskās īsziņas.....	25
Grafisko īsziņu pārsūtīšana.....	25
Multizīņas.....	26
Multizīņu izveide un sūtīšana.....	26
Prezentāciju izveide.....	26
Multizīņu saņemšana un atbildēšana uz tām.....	27
Prezentāciju apskate.....	27
Multivides objektu apskate.....	27
Multivides pielikumu apskate un saglabāšana.....	27
Multizīņu uzstādījumi.....	27
Tērēšanas.....	28
Savienošana ar tērēšanas serveri.....	28
Tērēšanas lietotāju vai grupu meklēšana.....	28
Sarunas ar vienu tērēšanas lietotāju.....	29
Tērēšanas grupas.....	29
Grupas sarunas.....	29
Tērēšanas grupas uzstādījumi.....	29
Grupas rediģēšanas tiesības.....	30
Bloķēšana.....	30
Tērēšanas kontakti.....	30
Bloķēti kontakti.....	30
Uzaicinājumu apskate.....	31
Ierakstīta ziņapmaiņa.....	31
Uzstādījumi.....	31
Tērēšanas servera uzstādījumi.....	31
Īpašās ziņas.....	31
Pakalp. kom. sūtīšana.....	31

5. Zvanišana.....	33
Ātrie numuri.....	33
Atbildēšana uz zvanu.....	33
Iespējas sarunas laikā.....	33
Pāradresācija.....	34
Zvana liegums.....	34
Interneta zvanu liegums.....	34
DTMF toņu sūtīšana.....	34
Videozvani.....	35
Žurnāls.....	35
Žurnāla uzstādījumi.....	35
Rācijsaziņa.....	35
Lietotāja uzstādījumi.....	36
Savienojuma uzstādījumi.....	36
Pieteikšanās rācijsaziņas pakalpojumam.....	36
Rācijsaziņas zvani.....	36
Atzvanīšanas lūgumi.....	36
Kontaktu skats.....	36
Kanāla izveide.....	37
Rācijsaziņas kanālu reģistrēšana.....	37
Pievienošanās kanālam.....	37
Rācijsaziņas žurnāls.....	37
Izīšana no rācijsaziņas.....	37
Tīkla zvani.....	37
Ieteicamais profils.....	38
Profilu reģistrēšana.....	38
Balss komandas.....	38
Zvanišana.....	38
Programmas palaišana.....	38
Profilu maiņa.....	38
Balss komandas uzstādījumi.....	39

6. Kontakti.....	40
Kontaktgrupu pārvalde.....	40
Noklusētās informācijas pārvalde.....	40
Kontaktu kopēšana ierīces atmiņā un SIM	41
Zvanu signālu izvēle kontaktiem.....	41
Vizītkartes.....	41

7. Kalendārs.....	42
Kalendāra ierakstu izveide.....	42
Uzdevumi.....	42
Kalendāra uzstādījumi.....	42
Kalendāra skati.....	42

Kalendāra ierakstu sūtīšana.....	43
Saņemta kalendāra ieraksta pievienošana kalendāram.....	43

8. Pulkstenis.....44

Modinātājs	44
Pilsētas pievienošana un dzēšana.....	44

9. Savienojumi.....45

Interneta piekļuves punkti.....	45
Interneta piekļuves punkta uzstādīšana datu zvaniem.....	45
Papildu interneta piekļuves punkta uzstādījumi datu zvaniem.....	46
Interneta piekļuves punkta pakešdatiem (GPRS) uzstādīšana.....	46
Papildu interneta piekļuves punkta uzstādījumi pakešdatiem (GPRS)	46
Bezvadu LAN interneta piekļuves punkta izveide.....	46
Papildu interneta piekļuves punkta uzstādījumi bezvadu LAN.....	47
Bezvadu LAN.....	47
Kabeļa savienojums.....	47
IP tranzīts.....	47
Datu kabeļa uzstādījumi IP tranzīta izmantošanai	48
Piekļuves punkts IP tranzītam.....	48
IP tranzīta papildu piekļuves punktu uzstādījumu konfigurēšana.....	48
Bluetooth.....	48
Bluetooth lietošanas sākšana.....	48
Uzstādījumi.....	48
Drošības padomi.....	49
Datu sūtīšana.....	49
Bluetooth savienojumu indikatori.....	49
Pārī savienotas ierīces.....	49
Ierīces autorizēšana	50
Datu saņemšana.....	50
Bluetooth savienojuma pārtraukšana.....	50
SIM piekļuves profils.....	50
IR sav.....	51
Datu savienojumi.....	51
Pakešdati.....	51
UMTS.....	51
Bezvadu lokālais tīkls (WLAN).....	51
Savienojumu pārvaldnieks.....	52
Aktīvo savienojumu apskate un beigšana.....	52
Bezvadu LAN meklēšana.....	52
Modems.....	52
Mobilais VPN.....	52
VPN pārvaldība.....	53
VPN politiku pārvaldība.....	53
VPN žurnāla apskate.....	53
E-pasta datu bezpārtraukuma tīkla maiņa.....	53
Piekļuves punktu grupas.....	54
Pasta un sinhronizācijas piekļuves punktu grupu konfigurēšana.....	54

10. Web.....55

Piekļuves punkti.....	55
Web pārlūkošana.....	55
Grāmatzīmes.....	55
Objektu ielāde.....	55
Savienojuma pārtraukšana.....	56
Kešatmiņas tīrīšana.....	56
Ziņu plūsmas un tiešsaistes dienasgrāmatas.....	56
Web uzstādījumi.....	56
Pakalp.....	57

11. Birojs programmas.....58

Failu pārvaldnieks.....	58
Failu pārvaldīšana.....	58
Failu meklēšana.....	58
Dokumenti.....	58
Objektu apskate dokumentā.....	59
Dokumentu formatēšana.....	59
Dokumenta struktūras apskate.....	59
Lapas izkārtojuma apskate.....	59
Teksta meklēšana.....	60
Tabulu redaktors.....	60

Lapa.....	60
Struktūrskaits.....	60
Darbs ar darblapām.....	60
Darbs ar šūnām.....	61
Funkciju ieviet.....	62
Web saites.....	62
Diagr. izveide un modif.....	62
Teksta mekl.....	62
Prezentācija.....	62
Slaidrāžu apskate.....	63
Slaidrāde, izmantojot datu projektoru.....	63
Darbs dažādos skatos.....	63
Izkārt. sk.....	63
Struktūrskaits.....	63
Piez. sk.....	63
Slaidu šabl. sk.....	64
Prezent. rediģ.....	64
Tab. rediģ.....	64
Teksta mekl. prezent.....	65
Ekrāna eksports.....	65
Ekrāna satura rād.....	65
Drukāšana.....	65

12. Asistents.....66

Piezīmes.....	66
Kalkulat.....	66
Konvertētājs.....	66
Mērvienību pārvēršana.....	66
Pamatvalūtas un maiņas kursa norādīšana.....	66
Balss pastkaste.....	67

13. Datu un programmatūras vadība.....68

Programmu pārvalde.....	68
Programmu un programmatūras instalēšana.....	68
Progr. apsk. un noņemš.....	68
Instal. žurn. apskate.....	68
Uzstādījumi.....	68
Java programmu drošības uzstādījumu norādīšana.....	68
Attālās konfigurācijas tīkla pakalpojums.....	69
Attālās konfigurācijas uzstādījumi.....	69
Konfigurācijas profila izveide.....	69
Datu sinhronizācija.....	69
Sinhronizācijas profila izveide.....	70
Sinhronizācijas profili.....	70
Sinhronizācijas savienojuma uzstādījumi.....	70
Definējiet sinhronizācijas uzstādījumus Kontakti.....	70
Definējiet sinhronizācijas uzstādījumus Kalendārs.....	70
Definējiet sinhronizācijas uzstādījumus Piezīmes.....	71

14. Rīki.....72

Nokia Catalogs.....	72
Kataloga atvēršana.....	72
Mapes atvēršana.....	72
Katalogu uzstādījumi.....	73
Uzt. vednis.....	73
E-pasts.....	73
Rācīsaziņa.....	73
Video koplietošana.....	73
Operators.....	74
Pozicion.....	74
Navigators.....	74
Navigācijas skaits.....	74
Vietas apskate.....	74
Ceļa attāluma apskate.....	74
Atrašanās vietu pārvaldīšana.....	75
Navigatora uzstādījumi.....	75
Orientieri.....	75
Orientieru kategorijas.....	75
Orientiera kategoriju rediģēšana.....	76
Orientieru rediģēšana.....	76
Orientieru saņemšana.....	76
Balss palīgs.....	76

15. Multivides programmas.....77

Galerija.....	77
Attēli.....	77
Attēlu failu pārvaldnieks.....	77

Attēlu sakārtošana.....	77
RealPlayer.....	78
Videoclipu un straumēšanas saišu atskaņošana.....	78
Audiofailu un videoklipu sūtīšana.....	78
Video saņemšana.....	78
Multivides klipa datu apskate.....	79
Uzstādījumi.....	79
Video uzstādījumi.....	79
Savienojuma uzstādījumi.....	79
Starpniekservera uzstādījumi.....	79
Tīkla uzstādījumi.....	79
Tīkla papildu uzstādījumi.....	79
Mūzikas atskaņotājs.....	79
Mūzikas klausīšanās.....	79
Mūzikas skaļuma regulēšana.....	80
Dziesmu saraksti.....	80
Ekvalaizers.....	80
Ieraksti.....	80
Balss ieraksta atskaņošana.....	81
Flash atskaņotājs.....	81

16. Personalizēšana.....82

Profilī.....	82
Zv. signālu izvēle.....	82
Papildier. uzstād. maiņa.....	82
Motīvi.....	82

17. Uzstādīj.....84

Tālruņa uzstādījumi.....	84
Vispārīgi uzstādījumi.....	84
Gaidīšanas režīma uzstādījumi.....	84
Displeja uzstādījumi.....	84
Zvana uzstādījumi.....	84
Savienojumu uzstādījumi.....	85
Piekļuves punkti.....	85
Piekļuves punktu grupas.....	85
Pakešdati.....	86
Pakešdatu uzstādījumi.....	86
Interneta zvanu uzstādījumi.....	86
SIP uzstādījumi.....	86
SIP profila rediģēšana.....	86
SIP starpniekserveru rediģēšana.....	86
Reģistrācijas serveru rediģēšana.....	87
Datu zvana uzstādījumi.....	87
VPN.....	87
VPN piekļuves punkti.....	87
VPN piekļuves punkta uzstādījumi.....	87
Bezvadu LAN.....	87
WLAN papildu uzstādījumi.....	87
Bezvadu LAN piekļuves punktu drošības uzstādījumi.....	88
Konfigurācijas.....	89
Datuma un laika uzstādīšana.....	89
Drošības uzstādījumi.....	89
Tīkla uzstādījumi.....	89
Papildierīces uzstādījumi.....	89
Surdotālrunis uzstādījumi.....	89

18. Drošība.....90

Ierīces drošība.....	90
Drošības uzstādījumu definēšana.....	90
Liegumu paroles maiņa.....	90
Fiksētie zvani.....	90
Sertifikātu pārvaldnieks.....	91
Personisko sertifikātu pārvaldība.....	91
Autorizācijas sertifikātu pārvaldība.....	91
Sertifikāta datu apskate.....	92
Sertifikāta drošības uzstādījumi.....	92
VPN.....	92
Bezvadu LAN piekļuves punktu drošības uzstādījumi.....	92

19. Īsceļi.....93

Informācija par akumulatoru.....94

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	94
Hologrammas autentificēšana.....	94
Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	95

Apkope un glabāšana.....96

Papildu informācija par drošību.....97

Darbības vide.....	97
Medicīniskās ierīces.....	97
Elektrokardiostimulatori.....	97
Dzirdes aparāti.....	97
Transportlīdzekļi.....	97
Sprādzienbīstama vide.....	97
Zvanīšana ārkārtas situācijās.....	98
INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR).....	98
ŠI MOBILĀ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.....	98

Alfabētiskais rādītājs.....99

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS

Nelietojiet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztīciet antenas.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar jebkādu citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ierīces tālruna funkcijai jābūt ieslēgtai un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos gaidīšanas režīmā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanīšanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā bezvadu ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100 tīklos. Plašāku informāciju par tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību: Lai izmantotu jebkuru šīs ierīces funkciju, ierīcei jābūt ieslēgtai; tas neattiecas uz modinātāja funkciju. Neieslēdziet ierīci, ja bezvadu ierīces lietošana var izraisīt traucējumus vai apdraudējumu.

■ TĪKLA PAKALPOJUMI

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu,

kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piemēram, ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Jūsu ierīce var būt arī īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlnu nosaukumos, izvēlnu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai lietotu atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piemēram, multizīdus, pārlūkošanu, e-pastu un satura lejupielādi, izmantojot pārlūku, tīklam jānodrošina šīs tehnoloģijas.

■ Papildierīces, akumulatori un lādētāji

Pirms izmantot lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4, AC-3 un DC-4, kā arī ar ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 un AC-1, ja paredzēts lietot kopā ar CA-44 adapteri.



Uzmanību: Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli.

Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas vadu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Darba sākšana



Piezīme: Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams, ka tīkla pakalpojumu sniedzējs ir īpaši konfigurējis ierīci. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Modeļa numurs: Nokia E61-1

Turpmāk saukts par Nokia E61.


■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes glabājiņiem maziem bērniem nepieejamās vietās.


Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

1. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, turiet nospiestu aizmugures vāciņa atbrīvošanas pogu (1) un pabīdiet vāciņu bultiņu norādītajā virzienā (2).

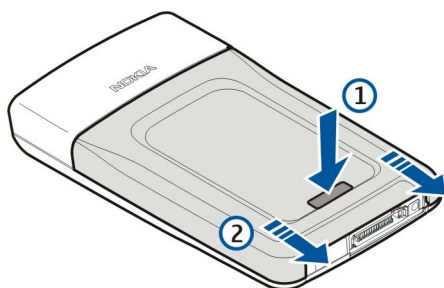


2. Ja akumulators ir uzstādīts, tad, lai to izņemtu, celiet akumulatoru ārā no tā nodalījuma bultiņas norādītajā virzienā.

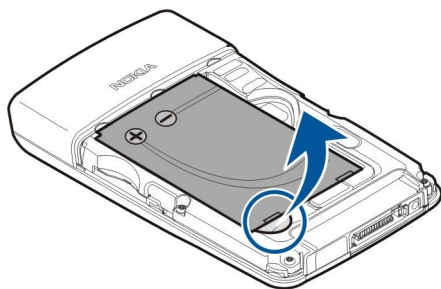


3. Pārliecinieties, vai SIM kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīces apakšpusi un kartes kontaktu laukums ir vērsts pret ierīci, pēc tam ievietojiet SIM karti (1) SIM kartes slotā (2).

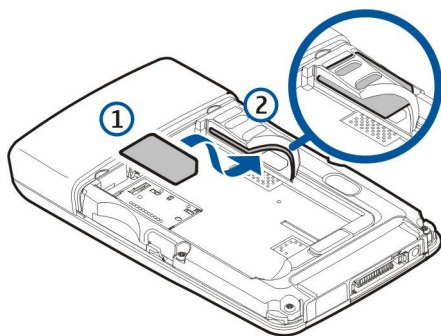

4. Lai ievietotu akumulatoru, novietojiet akumulatora kontaktus pret atbilstošajiem akumulatora nodalījuma savienotājiem, lēnām virziet akumulatoru bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ar klikšķi fiksējas vietā.

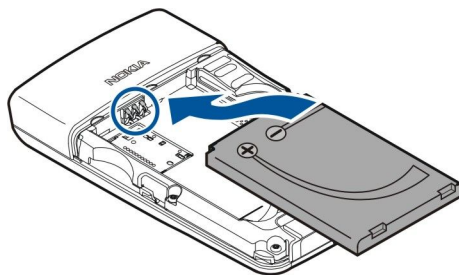

5. Ievietojiet aiz mugures vāciņa fiksatorus atbilstošajās spraugās (1) un bīdiet vāciņu bultiņas norādītajā virzienā (2).

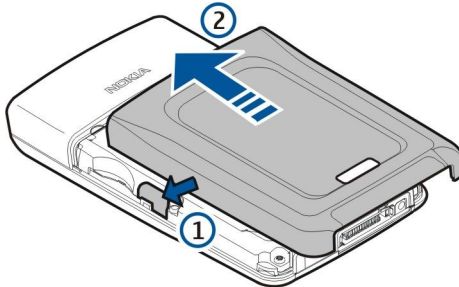


SIM kartes vietā iespējams izmantot arī USIM karti, kas ir uzlabota SIM kartes versija un piemērota UMTS (tīkla pakalpojums) mobilajiem tālruņiem. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

Ja jums ir atmiņas karte, izpildiet norādījumus tās ievietošanai un izņemšanai.

[Sk. "Atmiņa". lpp. 15.](#)

1. Noņemiet akumulatora vāciņu.
2. Ievietojiet atmiņas karti (1) pilnībā atmiņas kartes slotā (2), lai to nofiksētu. Pārliedzinieties, vai kontaktu laukums ir vērsts uz leju.

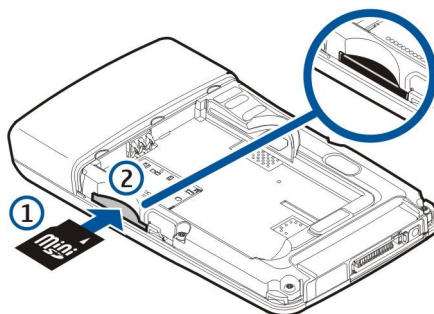

3. Uzlieciet akumulatora vāciņu.
4. Lai izņemtu atmiņas karti, noņemiet akumulatora vāciņu un, lai aktivizētu atbrīvošanas mehānismu, nospiediet atmiņas karti ierīcē. Pēc tam viegli izvelciet karti no ierīces.




Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

■ Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāju pieslēgvietai ierīces apakšpusē. Ja jums ir akumulatora lādētāja adapters, pievienojiet lādētāju adapteram un to savukārt pieslēgvietai ierīces apakšpusē.
3. Pievienojiet strāvas vadu akumulatora lādētāja adapteram. Akumulatora indikatora josla sāk mainīt garumu displejā. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka lādēšanas indikators tiek parādīts tikai pēc dažām minūtēm. Ierīci uzlādes laikā drīkst izmantot.
4. Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, stabiņš vairs nepārvietojas. Atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas. Ja baterijas uzlādes līmenis ir tik zems, ka nespēj nodrošināt ierīces darbību, ierīce izslēdzas.

Ierīces ieslēgšana

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

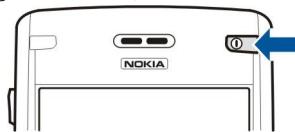

2. Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN kodu (vai UPIN kodu, ja jums ir USIM karte), bloķēšanas kodu vai drošības kodu, ievadiet kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.



Padoms: Ierīci ieslēdzot, tā var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt pareizos īsziņu, multizīņu un GPRS uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu pareizos uzstādījumus vai izmantojiet **Uzst. vednis** programmu.


Ja nav ievietota SIM karte vai ir izvēlēts profils **Bezsaiste**, ierīci iespējams izmantot bez no tīkla atkarīgām tālruņa funkcijām.

Sākotnējo uzstādījumu ievadīšana

Kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai kad ieslēdzat ierīci pēc tam, kad akumulators bijis ilgstoši izņemts, ierīcē tiek prasīts norādīt atrašanās vietas pilsētu, laiku un datumu. Šos uzstādījumus vēlāk var mainīt **Pulkstenis**.


1. Izvēlieties no saraksta pilsētu, kurā atrodaties, un **Labi**. Lai atrastu pilsētu, sāciet rakstīt pilsētas nosaukumu vai arī ritiniet līdz tam. Ir svarīgi izvēlēties pareizo pilsētu, jo ieplānotie kalendāra ieraksti, kurus izveidojat, var mainīties, ja jaunā pilsēta atrodas citā laika zonā.
2. Ievadiet laiku un izvēlieties **Labi**.
3. Ievadiet datumu un izvēlieties **Labi**.

Taustiņi un daļas

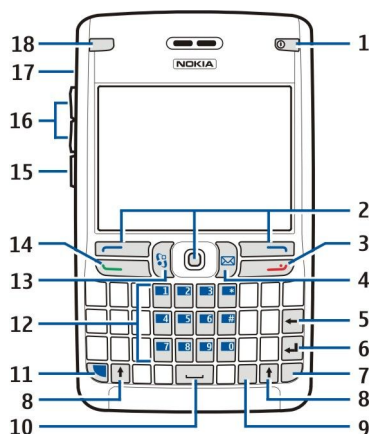

- 1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 — Kreisais izvēles taustiņš, kursorsvira un labais izvēles taustiņš
- 3 — Beigu taustiņš
- 4 — E-pasta taustiņš
- 5 — Atpakaļatkāpes taustiņš
- 6 — Ievadīšanas taustiņš
- 7 — Chr taustiņš
- 8 — Shift taustiņš
- 9 — Ctrl taustiņš
- 10 — Atstarpēšanas taustiņš
- 11 — Zilais funkciju taustiņš
- 12 — Tālruņa tastatūra
- 13 — **Izvēlne** taustiņš
- 14 — Zvanīšanas taustiņš
- 15 — Balss taustiņš

- 16 — Skaļuma regulēšanas taustiņi
- 17 — Skaļrunis
- 18 — E-pasta gaismas signāls

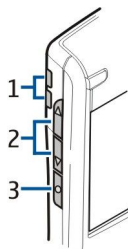

- 1 — Skaļrunis
- 2 — Skaļuma regulēšanas taustiņi
- 3 — Balss taustiņš

Taustiņu funkcijas

Izvēles taustiņi

Nospiediet izvēles taustiņu, lai izmantotu komandu, kas displejā redzama virs izvēles taustiņiem. [Sk. “Gaidīšanas režīmi”. lpp. 13.](#) Lai mainītu īsceļus gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Gaidīšanas režīms** un programmas **ar Kreisais izv. taustiņš** un **Labais izv. taustiņš**.

Kursorsvira

Nospiediet kursorsvira, lai rediģētu, izvēlētos vai piekļūtu visbiežāk izmantotajām atšķirīgo programmu funkcijām. Lietojiet kursorsvira, lai ritinātu pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju vai lai pārvietotos visā displejā (piemēram, pārlūkošanas laikā). Gaidīšanas režīmā ritiniet vai nospiediet kursorsvira līdz dažādajiem īsceļiem. Lai mainītu īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgts** un īsceļus **Navigācijas t. pa labi**, **Navigācijas t. pa kreisi**, **Navigācijas t. uz leju**, **Navigācijas t. uz augšu** un **Izvēles taustiņš**.

Zvanīšanas un beigu taustiņi

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Gaidīšanas režīmā nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai piekļūtu **Žurnāls**.

Lai atteiktu zvanu, beigtu notiekošās sarunas un aizturētās sarunas, kā arī aizvērtu programmas, nospiediet beigu taustiņu. Turiet nospiestu beigu taustiņu, lai beigtu datu savienojumus (GPRS, datu zvani).

E-pasta taustiņš

Lai piekļūtu noklusētajai e-pasta iesūtnei, nospiediet e-pasta taustiņu. Ja neesat uzstādījuši e-pasta kontu, atveras pastkastes padomdevējs, lai jums palīdzētu. Ja turat nospiestu e-pasta taustiņu, atveras noklusētā e-pasta redaktors. Funkcionalitāte atkarīga arī no pastkastes pakalpojumu sniedzēja. Iespējams pašam konfigurēt e-pasta taustiņu. [Sk. “E-pasta taustiņa konfigurēšana”. lpp. 21.](#)

Chr taustiņš

Lai ievietotu rakstzīmes, kuras nevarat ievietot, izmantojot tastatūru, rakstīšanas laikā nospiediet taustiņu Chr.

Lai ritinātu rakstzīmju ar diakritiskajām zīmēm sarakstā, turiet nospiestu taustiņu Chr, pēc tam nospiediet citu taustiņu tik reizes, cik tas nepieciešams, lai saņemtu vajadzīgās rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm.

Shift taustiņi

Lai ievadītu lielo burtu mazo burtu vidū vai mazo burtu lielo burtu vidū, nospiediet Shift taustiņu, lai displejā ir redzams ⇧, un pēc tam taustiņu, kuru vēlaties.

Lai ievadītu tikai lielos burtus, nospiediet Shift taustiņu divreiz, lai **ABC** ir redzams displejā. Lai vēlreiz ievadītu tikai lielos burtus, nospiediet Shift taustiņu divreiz, lai **abc** ir redzams displejā.

Lai izvēlētos tekstu, nospiediet Shift taustiņu un ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Zilais funkciju taustiņš

Lai ievadītu rakstzīmi, kas atzīmēta zilā krāsā, nospiediet zilo funkciju taustiņu, lai **☑** ir redzams displejā, un pēc tam taustiņu, kuru vēlaties.

Lai ievadītu tikai rakstzīmes, kas atzīmētas zilā krāsā, nospiediet zilo funkciju taustiņu divreiz, lai **☑** ir redzams displejā, un pēc tam rakstzīmes, kuras vēlaties.

Lai aktivizētu Bluetooth, vienlaikus nospiediet zilo funkciju taustiņu un Ctrl taustiņu. Lai deaktivizētu Bluetooth, vienlaikus nospiediet zilo funkciju taustiņu un Ctrl taustiņu.

Lai aktivizētu infrasarkano savienojumu, vienlaikus nospiediet zilo funkciju taustiņu un Ctrl taustiņu.

Izvēlne taustiņš

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās akumulatora ekspluatācijas laiks. Lai piekļūtu ierīces programmām, nospiediet izvēlnes taustiņu gaidīšanas režīmos. Lai atgrieztos **Izvēlne** no programmas, izejot no programmas, atveriet fonu un nospiediet izvēlnes taustiņu. Turiet nospiestu izvēlnes taustiņu, lai apskatītu aktivizēto programmu sarakstu un pārslēgtos no vienas programmas uz citu. Šajā lietotāja rokasgrāmatā "izvēlieties **Izvēlne**" nozīmē šī taustiņa nospiešanu.

Balss taustiņš

Nospiediet balss taustiņu, lai atvērtu **Ieraksti** un sāktu piezīmes ierakstīšanu. Turiet nospiestu balss taustiņu, lai izmantotu balss komandas. [Sk. "Balss komandas". lpp. 38.](#)

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)


Ja tastatūra ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izmantojiet tastatūras bloķēšanas iespēju (taustiņslēgu), lai izvairītos no nejaušas ierīces taustiņu nospiešanas.

Lai bloķētu tastatūru gaidīšanas režīmā, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (1) un zilo funkciju taustiņu (2). Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet kreiso izvēles taustiņu un zilo funkciju taustiņu.



Padoms: Lai bloķētu tastatūru **Izvēlne** vai atvērtā veidā, īsi nospiediet ieslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bloķēt tastatūru**. Lai atbloķētu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un zilo funkciju taustiņu.

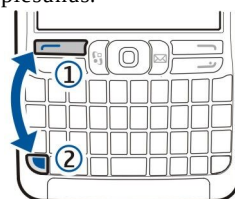


Ierīci varat bloķēt arī gaidīšanas režīmā, ievadot bloķēšanas kodu. Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, izvēlieties **Bloķēt tālruni** un ievadiet ierīces bloķēšanas kodu. Noklusētais kods ir 12345. Lai atbloķētu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu, ievadiet savu bloķēšanas kodu un nospiediet kursorsvīru.

■ Savienotāji




Uzmanību: Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.


Pop-Port™ savienotājs ausiņām un citām papildierīcēm

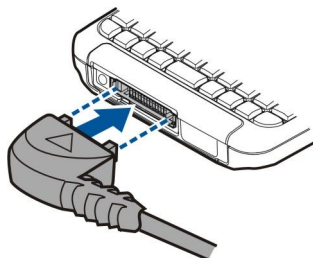

Akumulatora lādētāja savienotājs

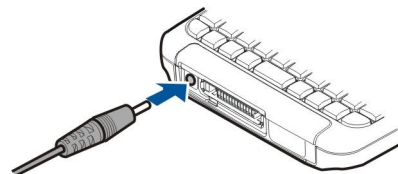

Infrasarkanais ports

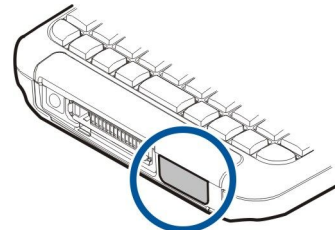

■ Antenas

Šai ierīcei ir divas iekšējās antenas.



Piezīme: Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciat antenas, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairieties no saskares ar antenas vietu tālruņa sarunu laikā, tiek optimizēta antenas darbība un ierīces sarunu laiks.



Attēlā redzams parastais ierīces lietojums, turot pie auss balss sarunu laikā.



■ Skaļuma regulēšana



Uzmanību: Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai regulētu skaļumu, izmantojot skaļruni, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

■ Par displeju

Ekrānā var būt redzami daži trūkstoši, bezkrāsaini vai spilgti punktiņi. Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli jeb punkti, kuri paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

■ Gaidīšanas režīmi

Ierīcei ir divi atšķirīgi gaidīšanas režīmi: aktīvais gaidīšanas režīms un gaidīšanas režīms.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta un gatava lietošanai, taču nav ievadīta neviena rakstzīme vai izdarīta kāda cita izvēle, tālrunis ir aktīvajā gaidīšanas režīmā. Aktīvajā gaidīšanas režīmā iespējams apskatīt pakalpojumu sniedzēju un tīklu, dažādus indikatorus, piemēram, atgādinājuma signālu indikatorus un programmas, kurām vēlaties ātru piekļuvi. Iespējams apskatīt informāciju par kalendāru, piemēram, dienas sapulces aktīvajā gaidīšanas režīmā. Ritiniet līdz informācijai un nospiediet kursorsviru, lai datu apskatei atvērtu kalendāru.

Lai izvēlētos programmas, kurām jāpiekļūst aktīvajā režīmā, izvēlieties **Izvēlne > Rīki > Uztādījumi > Tālrunis > Gaidīšanas režīms > Aktīvā režīma progr..** Ritiniet līdz dažādajiem īsceļu uztādījumiem un nospiediet kursorsviru. Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai un nospiediet kursorsviru.

Varat redzēt ziņas arī ziņu mapē, piem., iesūtnē vai pastkastē, aktīvajā režīmā. Izvēlieties **Izvēlne > Rīki > Uztādīj. > Tālrunis > Gaidīšanas režīms** un mapes **Aktīvā režīma pastkaste**.



Padoms: Varat redzēt arī dažādus paziņojumus, piem., neatbildētos zvanus, nelasītās ziņas vai balss pastu, aktīvajā režīmā. Šajos paziņojumos uzreiz varat redzēt savas ierīces stāvokli. Izvēlieties spraudņus **Izvēlne > Rīki > Uztādīj. > Tālrunis > Gaidīšanas režīms > Aktīvā režīma spraudņi**. Pieejamie spraudņi var būt dažādi.

Lai izmantotu sākotnējo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Rīki > Uztādījumi > Tālrunis > Gaidīšanas režīms > Aktīvais režīms > Izslēgts**.

Lai izsauktu savu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), turiet nospiestu **1**.

Lai atvērtu **Pakalp.** un izveidotu savienojumu ar Web, nospiediet **0**.

Gaidīšanas režīms

Gaidīšanas režīmā ir redzama tāda informācija kā pakalpojumu sniedzējs, laiks un dažādi indikatoru, piemēram, atgādinājuma signālu indikatoru.

Gaidīšanas režīmā iespējams izmantot šādus īsceļus. Parasti aktīvajā gaidīšanas režīmā šie īsceļi nav pieejami, ja kursorsvira tiek izmantota parastai ritināšanai.

Lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu vēlreiz, lai izsauktu numuru.

Lai izsauktu savu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), turiet nospiestu **1**.

Lai apskatītu kalendāra informāciju, ritiniet pa labi.

Lai rakstītu un sūtītu īsziņas, ritiniet pa kreisi.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet kursorsvīru.

Lai mainītu profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un nospiediet kursorsvīru, lai profilu aktivizētu.

Lai atvērtu **Pakalp.** un izveidotu savienojumu ar Web, nospiediet **0**.

Lai mainītu šos īsceļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Gaidīšanas režīms**.

■ Displejā redzami indikatori

 Ierīce tiek lietota GSM tīklā. Stabiņš blakus ikonai norāda signāla stiprumu tīklā jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.

3G Ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums). Stabiņš blakus ikonai norāda signāla stiprumu tīklā jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.

 Akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāks stabiņš, jo lielāks ir akumulatora uzlādes līmenis.

 Jums ir viena vai vairākas nelasītas ziņas mapē **Iesūtne** apakšmapē **Ziņapm.**

 Esat saņēmis jaunu e-pastu attāļajā pastkastē.

 Ierīces tastatūra ir bloķēta.

 Ierīce ir bloķēta.

 Neesat atbildējis uz vienu vai vairākiem zvaniem.

 Atgādinājuma signāls ir aktivizēts.

 Esat izvēlējis klusuma profilu, un ierīce nezvana, norādot uz zvanu vai ziņu saņemšanu.

 Bluetooth ir aktīvs.

 Infrasarkanais savienojums ir aktivizēts. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci, vai arī savienojums ir zaudēts.

 Ir pieejams GPRS vai EGPRS pakešdatu savienojums.

 GPRS vai EGPRS pakešdatu savienojums ir aktīvs.

 GPRS vai EGPRS pakešdatu savienojums ir aizturēts.

 UMTS pakešdatu savienojums ir pieejams.

 UMTS pakešdatu savienojums ir aktīvs.

 UMTS pakešdatu savienojums ir aizturēts.

 Esat uzstādījis ierīci, lai meklētu bezvadu LAN, un bezvadu LAN ir pieejams.

 Bezvadu LAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram nav šifrēšanas iespēju.

 Bezvadu LAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram ir šifrēšanas iespēju.

 Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.

 Datu zvans ir aktivizēts.

 IP tranzīts ir aktivizēts.

1 un **2** Norāda izvēlēto tālruņa līniju, ja esat abonējis divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums).

 Visi zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.

 Ierīcei ir pievienotas austiņas.

 Zaudēts savienojums ar austiņām, izmantojot Bluetooth savienojumu.

 Ierīcei pievienots brīvroku automašīnas komplekts.

 Ierīcei pievienota induktīvā saite.

 **Surdotālrunis** pievienots ierīcei.

 Ierīce veic sinhronizāciju.

 Esat aktivizējis notiekošu rādījsaziņas savienojumu.

ABC **ABC** **abc** Indikatori izvēlētajam rakstzīmju režīmam.

 Jūs nospiedāt zilo funkciju taustiņu vienreiz, lai ievietotu numuru vai rakstzīmi, kas uz tastatūras atzīmēta zilā krāsā.

 Jūs nospiedāt zilo funkciju taustiņu divreiz, lai ievietotu tikai numurus vai rakstzīmes, kas uz tastatūras atzīmētas zilā krāsā.

 Jūs nospiedāt Shift taustiņu vienreiz, lai ievietotu lielo burtu mazo burtu vidū vai mazo burtu lielo burtu vidū.

Atmiņa

Ir divi atmiņas veidi, kur iespējams saglabāt datus vai instalēt programmas: ierīces atmiņa un maināmā atmiņa

Ierīces atmiņa

Ierīcē iebūvētā atmiņa ir daudzu programmu koplietots dinamisks atmiņas pūls. Pieejamais iekšējās atmiņas apjoms var būt dažāds, taču to nevar palielināt vairāk par maksimālo rūpnīcas uzstādījumu. Ierīcē saglabātie dati, tādi kā programmatūras lietojumprogrammas, attēli un mūzika, patērē ierīcē esošo atmiņu.

Maināmā atmiņa

Maināmā atmiņa ir ierīcē neiebūvēta datu krātuve, piemēram, SIM karte vai atmiņas karte. SIM kartē glabājas dažāda informācija, piemēram, informācija par tīkla operatoru un kontakti. Atmiņas karte kalpo kā ārējs programmatūras lietojumprogrammu, attēlu, mūzikas, kontaktu, ziņu vai citas elektronisko datu formas glabāšanas līdzeklis. Ir pieejamas atmiņas kartes ar lielu ietilpību.

Atmiņas dati

Izvēlieties [Izvēlne](#) un [Iespējas](#) > [Atmiņas dati](#) un [Tālruna atmiņa](#) vai [Atmiņas karte](#).

Jūs varat apskatīt, cik daudz atmiņas vietas tiek lietots šobrīd, cik daudz brīvas vietas atmiņā palicis un cik daudz atmiņas vietas patērē katrs datu veids. Piemēram, varat apskatīt, cik daudz atmiņas vietas aizņem e-pasta ziņas, teksta dokumenti vai kalendāra ieraksti.



Padoms: Lai nodrošinātu pietiekamu vietu atmiņā, regulāri jāizdzēš dati vai tie jāpārsūta uz atmiņas karti vai datoru.

Atmiņas karte

Šī ierīce izmanto mini Secure Digital (SD) karti.



Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas miniSD kartes. Citas atmiņas kartes, piemēram, multivides kartes (MultiMedia Cards), mazizmēra multivides kartes (Reduced Size MultiMediaCard), nav piemērotas atmiņas kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Šajā Nokia ierīcē var izmantot atmiņas karšu FAT16 un FAT32 failu sistēmas. Ja lietojat citas ierīces atmiņas karti vai vēlaties, lai atmiņas karte būtu saderīga ar jūsu Nokia ierīci, atmiņas karte, iespējams, ir jāformatē šajā Nokia ierīcē. Tomēr atmiņas kartes formatēšanas laikā visi tajā saglabātie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek neatgriezeniski zaudēti. Sazinieties ar izplatītāju, lai uzzinātu, vai karte pirms lietošanas ir jāformatē. Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Formatēt atm. karti](#). Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes dublējumkopija un atjaunošana

Ieteicams regulāri veidot ierīces atmiņas dublējumkopijas atmiņas kartē. Šo informāciju vēlāk var atjaunot ierīcē. Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus. Lai no ierīces atmiņas izveidotu informācijas dublējumkopiju atmiņas kartē, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Atmiņas karte](#) > [Iespējas](#) > [Dublēt tālr. atmiņu](#). Lai atjaunotu informāciju no atmiņas kartes ierīces atmiņā, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Atmiņas karte](#) > [Iespējas](#) > [Atjaunot no kartes](#).

Ja atmiņas karte ierīcē nav lietojama, jums, iespējams, ir nepareiza veida atmiņas karte, karte nav formatēta atbilstoši ierīcei vai arī kartē ir bojāta failu sistēma.



Padoms: Jūs varat ievietot vai izņemt atmiņas karti, nenoņemot akumulatoru vai neizslēdzot ierīci.

Atmiņas kartes drošība

Izmantojot paroli, atmiņas karti var aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt paroli](#). Parolē var būt līdz 8 rakstzīmēm, un tā ir reģistrējama. Parole tiek saglabāta ierīcē, un nav nepieciešams to ievadīt vēlreiz tās pašas ierīces atmiņas kartes izmantošanas laikā. Ja atmiņas karti lietojat citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Atsevišķas atmiņas kartes ar paroli nevar aizsargāt.

Lai noņemtu atmiņas kartes paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt paroli](#). Šādā gadījumā atmiņas kartes dati netiek aizsargāti pret nesankcionētu lietojumu.

Atmiņas kartes atbloķēšana

Lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbloķēt atm. karti](#). Ievadiet paroli.

■ Palīdzība un apmācība

Jūs varat meklēt atbildes uz saviem jautājumiem ierīces lietošanas laikā, arī neizmantojot lietotāja rokasgrāmatu, jo ierīcē ir gan palīdzība, gan apmācība.

Ierīces palīdzība

Jūs varat piekļūt ierīces palīdzībai no atvērtas programmas vai no [Izvēlne](#). Kad programma ir atvērta, izvēlieties [Iespējas](#) > [Palīdzība](#), lai izlasītu norādījumus par konkrēto skatu.

Lai atvērtu palīdzību no [Izvēlne](#), izvēlieties [Palīdzība](#) > [Palīdzība](#). [Palīdzība](#) jūs varat izvēlēties kategorijas, par kurām vēlaties apskatīt norādījumus. Ritiniet līdz kategorijai, piemēram, Ziņapmaiņa, un nospiediet kursorsvīru, lai apskatītu pieejamos norādījumus (palīdzības tēmas). Lasot tēmas izklāstu, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu pārējās tēmas šajā kategorijā.

Kad lasāt norādījumus, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, lai pārslēgtos no palīdzības uz programmu, kas ir atvērta fonā.

Apmācība

Apmācībā sniegta informācija par ierīci un parādīts, kā varat to izmantot. Dažu apmācību saturs var atrasties atmiņas kartē. Pirms sākt lietot ierīci jums tajā jāievieto atmiņas karte.

Lai piekļūtu apmācībai izvēlnē, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Palīdzība](#), atveriet [Apmācība](#) un sadaļu, kuru vēlaties apskatīt.

■ Programmatūra Nokia PC Suite

Iespējams instalēt programmatūru Nokia PC Suite no kompaktdiska vai Web. Programmatūru Nokia PC Suite var izmantot tikai operētājsistēmā Windows 2000 vai Windows XP. Izmantojot programmatūru Nokia PC Suite, iespējams izveidot dublējumkopijas, sinhronizēt ierīci ar saderīgu datoru, pārvietot failus no ierīces uz saderīgu datoru vai arī izmantot ierīci kā modemu.

■ Nokia atbalsta un kontaktu informācija

Šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, papildinformāciju, lejupielādes materiālus un ar jūsu izvēlēto Nokia produktu saistītus pakalpojumus atradīsiet Web vietā www.nokia.com/support vai arī vietējā Nokia Web vietā.

Web vietā varat saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu lietošanu un pakalpojumiem. Ja ir nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas centru, sameklējiet to vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstā www.nokia.com/customerservice.

Tehniskās apkopes pakalpojumu nolūkā vērsieties tuvākajā Nokia pakalpojumu centrā www.nokia.com/repair.

2. Jūsu ierīce

Ierīci ieslēdzot, tā var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt pareizos īsziņu, multiziņu un GPRS uzstādījumus. Uzstādījumus var arī saņemt no pakalpojumu sniedzēja īpašas īsziņas veidā.

■ Izvēlne

Izvēlne ir sākuma punkts, no kura var atvērt visas ierīcē vai atmiņas kartē esošās programmas. **Izvēlne** satur programmas un mapes, kas ir līdzīgu programmu grupas. Lai ritinātu ekrānā uz augšu un uz leju, lietojiet kursorsvīru.

Instalētas programmas tiek saglabātas mapē **Instalācijas** pēc noklusējuma.

Lai atvērtu programmu, ritiniet līdz tai un nospiediet kursorsvīru.

Lai apskatītu programmu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Saraksts**. Lai atgrieztos režģa skata režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Režģis**.

Lai apskatītu dažādu programmu atmiņas patēriņu, ierīces saglabātos datus, atmiņas karti vai lai pārbaudītu brīvās atmiņas daudzumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas dati**.

Lai pārkārtotu mapi, ritiniet līdz programmai, kuru vēlaties pārvietot, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot**. Izvēlētajai programmai blakus tiek ievietota atzīme. Ritiniet līdz jaunajai vietai un izvēlieties **Labi**.

Lai pārvietotu programmu uz citu mapi, ritiniet programmu, kuru vēlaties pārvietot uz citu mapi, uz izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi**, jauno mapi un **Labi**.

Lai lejupielādētu programmas no Web, izvēlieties **Iespējas** > **Programmu ielāde**.

Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna mape**. Mapēs nav iespējams veidot mapes.

Lai pārdēvētu jaunu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt**.



Padoms: Lai pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz otru, nospiediet un turiet nospiestu izvēlnes taustiņu. Programmas pārslēgšanas logs atveras un uzrāda atvērtās programmas. Ritiniet līdz programmai un nospiediet kursorsvīru, lai to aktivizētu.

■ Ritināšana un izvēlēšanās

Lai pārvietotos un izvēlētos, izmantojiet kursorsvīru. Izmantojot kursorsvīru, varat pārvietoties uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi **Izvēlne** vai dažādās programmās vai sarakstos. Iespējams nospiegt kursorsvīru arī, lai atvērtu programmas, failus vai rediģētu uzstādījumus.

Lai izvēlētos tekstu, nospiediet un turiet nospiestu Shift taustiņu un ritiniet pa kreisi vai pa labi, līdz esat izvēlējušies tekstu.

Lai izvēlētos dažādus objektus, piemēram, ziņas, failus vai kontaktus, ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai iezīmētu vajadzīgo objektu. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt**, lai izvēlētos vienu objektu, vai **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai izvēlētos visus objektus.

Lai izvēlētos objektu (piemēram, dokumenta pielikumu), ritiniet līdz objektam tā, lai kvadrātveida marķieri parādās abās objekta pusēs.

■ Teksta rakstīšana

Ierīcei ir pilnā tastatūra. Visbiežāk lietotajām pieturzīmēm ir vai nu savs taustiņš vai arī tās var ievadīt, nospiežot taustiņu kombināciju.

Abc. ABC un **abc** norāda izvēlēto burtu reģistru.

Dažas rakstzīmes (piemēram, vajadzīgās pieturzīmes un simboli) uz taustiņiem ir atzīmētas zilā krāsā. Lai ievadītu rakstzīmi, kas atzīmēta zilā krāsā, nospiediet zilo funkciju taustiņu un taustiņu ar zilās krāsas rakstzīmi, kuru vēlaties.

Lai ievietotu numuru, nospiediet zilo funkciju taustiņu tā, lai  tas ir redzams displejā un taustiņš ar numuru uz zilas krāsas fona. Lai bloķētu zilo funkciju taustiņu un ievietotu tikai numurus, nospiediet zilo funkciju taustiņu divreiz tā, lai  tas ir redzams displejā.

Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu, lai nodzēstu vairākas rakstzīmes.

Lai atvērtu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustiņu Chr. Izmantojiet kursorsvīru, lai ritinātu sarakstā un izvēlietos rakstzīmi.

Lai pievienotu rakstzīmes, izmantojot citus taustiņus, piemēram, "A" vai "O", nospiediet un turiet Chr taustiņu, un vienlaikus nospiediet citu taustiņu tik reizes cik nepieciešams, lai varētu redzēt to rakstzīmi, kuru vēlaties.

Lai pārslēgtos starp dažādiem rakstzīmju režīmiem, nospiediet Shift taustiņu tā, lai  ir redzams displejā.

Teksta kopēšana un ielīmēšana

1. Lai izvēlētos burtus un vārdus, nospiediet un turiet Shift taustiņu. Tajā pašā laikā ritiniet virzienā, kāds nepieciešams, lai iezīmētu vārdu, frāzi vai teksta rindu, kuru vēlaties kopēt. Izvēles kursoram pārvietojoties, teksts tiek iezīmēts.
2. Lai iekopētu tekstu starpliktuvē, nospiediet Ctrl+C. Lai ievietotu tekstu dokumentā, nospiediet Ctrl+V.

■ Rakstīšanas valodas maiņa

Kad rakstāt tekstu, iespējams mainīt rakstīšanas valodu. Kad rakstāt un nospiežat taustiņu Chr+a vairākas reizes, lai iegūtu konkrētu rakstzīmi, rakstīšanas valodas maiņa dod iespēju piekļūt dažādām rakstzīmēm.

Piemēram, ja rakstāt ziņu, neizmantojot latīņu alfabētu, un vēlaties pievienot personas vārdu latīņu alfabētā, izvēlieties **Iespējas > Rakstības valoda** un rakstīšanas valodu, kurā izmanto latīņu rakstzīmes.

■ Vairākās programmās kopējas darbības

Vairākās programmās var veikt šādas darbības:

Lai pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz otru, nospiediet un turiet nospiestu izvēlnes taustiņu, lai apskatītu atvērto programmu sarakstu. Programmas izvēle.

Lai mainītu profilu vai izslēgtu vai bloķētu ierīci, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai saglabātu failu, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt**. Atkarībā no izmantotās programmas ir pieejamas dažādas saglabāšanas iespējas.

Lai sūtītu failu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**. Iespējamās dažādas sūtīšanas iespējas atkarībā no programmas, kuru izmantojat, piemēram, e-pasts vai multiziniņas, infrasarkanais vai Bluetooth savienojums.

Lai sāktu drukāšanu ar saderīgu printeri, izvēlieties **Iespējas > Drukāt**. Drukāšanai izvēlētos objektus var iepriekš apskatīt, kā arī var rediģēt izdruku izskatu. Pirms drukāšanas jums ierīcē jādefinē saderīgs printeris. [Sk. "Drukāšana". lpp. 65.](#)

Lai dzēstu failu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu vai izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

3. Satura pārsūtīšana starp ierīcēm

Jūs varat pārsūtīt saturu, piemēram, kontaktus, no saderīgas Nokia ierīces uz jūsu Nokia E61, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu. Pārsūtāmā satura tips ir atkarīgs no tālruņa modeļa. Ja otrā ierīcē atbalsta sinhronizāciju, jūs varat arī sinhronizēt datus starp otro ierīci un savu Nokia E61.

■ Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu



Padoms: Ja pārsūtāt datus no savas iepriekšējās ierīces, iespējams ierīce var pieprasīt ievietot SIM karti. Jūsu Nokia E61 nav nepieciešama SIM karte datu pārsūtīšanas laikā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu no saderīgas ierīces, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Pārnese](#).

Bluetooth savienojums

1. Informācijas skatā izvēlieties [Turpināt](#).
2. Izvēlieties [Pa Bluetooth](#). Abām ierīcēm jāatbalsta izvēlētais savienojuma tips.
3. Aktivizējiet savā otrajā ierīcē Bluetooth un savā Nokia E61 izvēlieties [Turpināt](#), lai sāktu ierīču meklēšanu ar aktīvu Bluetooth savienojamību.
4. Pēc tam, kad tā ir atradusi otru ierīci, izvēlieties savā Nokia E61 [Beigt](#).
5. Sarakstā izvēlieties savu otro ierīci. Jūs uzaicina savā Nokia E61 ievadīt patentatslēgu (1 līdz 16 ciparus). Patentatslēga tiek izmantota tikai vienreiz savienojuma apstiprināšanai.
6. Ievadiet šo kodu savā Nokia E61 un izvēlieties [Labi](#). Ievadiet šo kodu savā otrajā ierīcē un izvēlieties [Labi](#). Šīs ierīces tagad ir savienotas pārī. [Sk. "Pārī savienotas ierīces". lpp. 49.](#)

Dažiem ierīces modeļiem programma [Pārsūtīt datus](#) tiks nosūtīta jūsu otrajai ierīcei ziņas veidā. Lai instalētu [Pārsūtīt datus](#) jūsu otrajā ierīcē, atveriet ziņu un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

7. Savā Nokia E61 izvēlieties saturu, ko vēlaties pārsūtīt no savas otrās ierīces, un izvēlieties [Labi](#).

Infrasarkanais savienojums

1. Informācijas skatā izvēlieties [Turpināt](#).
2. Izvēlieties [Pa infrasarkanā](#). Abām ierīcēm jāatbalsta izvēlētais savienojuma tips.
3. savienojiet abas ierīces. [Sk. "IR sav.". lpp. 51.](#)
4. Savā Nokia E61 izvēlieties saturu, ko vēlaties pārsūtīt no savas otrās ierīces, un izvēlieties [Labi](#).

Saturs no otrās ierīces atmiņas tiek pārkopēts jūsu ierīces atbilstošajā atmiņas vietā. Kopēšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Kopēšanu varat arī atcelt un turpināt vēlāk.

Datu pārraidei nepieciešamie soļi var mainīties atkarībā no jūsu ierīces un no tā, vai pirms tam jums ir bijusi pārtraukta datu pārsūtīšana. Elementi, kurus varat pārsūtīt, mainās atkarībā no otrās ierīces.

■ Datu sinhronizēšana ar citu ierīci

Ja jūs iepriekš esat nosūtījis datus savam Nokia E61 un jūsu otrā ierīcē atbalsta sinhronizāciju, lai abās ierīcēs uzturētu jaunākos datus, jūs varat izmantot [Pārnese](#).

1. Izvēlieties [Tālruni](#), un nospiediet kursorsvīru.
2. Ritiniet līdz ierīcei, no kuras jūs pārsūtījāt datus, un nospiediet kursorsvīru.
3. Izvēlieties [Sinhronizēt](#), un nospiediet kursorsvīru. Ierīces sāk sinhronizēšanu, izmantojot to pašu savienojuma veidu, kas tika izvēlēts sākotnējai datu pārsūtīšanai. Tiek sinhronizēti tikai tie dati, kas sākotnēji tika izvēlēti datu pārsūtīšanai.

Lai mainītu datu pārsūtīšanas un sinhronizācijas uzstādījumus, izvēlieties [Sinhronizēt](#), ritiniet līdz ierīcei, nospiediet kursorsvīru un izvēlieties [Rediģēt](#).

4. Ziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.**

Pirms sūtīt vai saņemt ziņas jums jārikojas šādi:

- Esot mobilā tīkla pakalpojumu zonā, ievietojiet ierīcē derīgu SIM karti.
- Pārbaudiet vai tīkls atbalsta jums vēlamās ziņu funkcijas, kas aktivizētas SIM kartē.
- Jābūt definētiem interneta piekļuves punkta (IAP) uzstādījumiem. [Sk. "Piekļuves punkti". lpp. 85.](#)
- Definējiet e-pasta konta uzstādījumus. [Sk. "E-pasta konta uzstādījumi". lpp. 23.](#)
- Definējiet SMS uzstādījumus. [Sk. "Īsziņu uzstādījumi". lpp. 25.](#)
- Definējiet MMS uzstādījumus. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi". lpp. 27.](#)

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Ja nē, jums vajadzēs definēt uzstādījumus manuāli vai arī sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, tīkla operatoru vai interneta pakalpojumu sniedzēju, lai konfigurētu uzstādījumus.

Programma **Ziņapm.** saraksta formātā uzrāda ikvienu ziņu mapes veidu; ar visjaunāko ziņu kā pirmo katrā mapē.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Jauna ziņa** — Izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu, multivides vai e-pasta ziņas.
- **Iesūtne** — Apskatīt saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.
- **Manas mapes** — Lai saglabātu ziņas un veidnes, izveidojiet savas mapes.
- **Pastkaste** — Lasīt vai atbildēt uz E-pasta ziņām.
- **Melnraksti** — Saglabāt ziņas, kuras vēl nav nosūtītas.
- **Nosūtītās ziņas** — Saglabāt ziņas, kuras vēl nav nosūtītas.
- **Izsūtne** — Apskatīt ziņas, kuras sagatavotas nosūtīšanai.
- **Atskaites** — Apskatīt informāciju par nosūtīto ziņu piegādi.

■ Ziņu sakārtošana

Lai izveidotu jaunu mapi ziņu sakārtošanai, izvēlieties **Manas mapes** > **Iespējas** > **Jauna mape**. Ievadiet mapes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties to un **Iespējas** > **Pārdēvēt mapi**. Ievadiet jauno mapes nosaukumu un izvēlieties **Labi**. Ievērojiet, ka var pārdēvēt tikai paša izveidotās mapes.

Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, atveriet ziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi**, mapi un **Labi**.

Lai sakārtotu ziņas noteiktā secībā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**. Varat sakārtot ziņas pēc **Datuma**, **Sūtītāja**, **Tēmas** vai **Ziņas veids**.

Lai apskatītu ziņas rekvizītus, izvēlieties ziņu un **Iespējas** > **Ziņas dati**.

■ Ziņu meklēšana

Lai meklētu ziņu, atveriet mapi, kurā jāmeklē, un izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet meklēšanas terminu un izvēlieties **Labi**.

■ Ziņapmaiņas uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai definētu vai rediģētu dažādo ziņu veidu uzstādījumus, izvēlieties **Īsziņa**, **Multiziņa**, **E-pasts**, **Pakalpojumu ziņa**, **Šūnu apraide** vai **Citi**.

[Sk. "Īsziņu uzstādījumi". lpp. 25.](#)

[Sk. "Multiziņu uzstādījumi". lpp. 27.](#)

[Sk. "E-pasta konta uzstādījumi". lpp. 23.](#)

Citi uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Citi**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Saglabāt nosūtītās** — Izvēlieties, vai saglabāt nosūtītās ziņas mapē **Nosūtītās ziņas**.
- **Saglabāto ziņu skaits** — Ievadiet, kādu skaitu nosūtīto ziņu vēlaties saglabāt. Kad sasniegts limits, vecākās ziņas tiek izdzēstas.
- **Mapju skats** — Definējiet, vai vēlaties, lai ziņu saraksts mapēs būtu redzams vienā vai divās rindās.
- **Lietotā atmiņa** — Izvēlieties, kur saglabāt saņemtās ziņas. Ziņas iespējams saglabāt atmiņas kartē tikai, ja atmiņas karte ir ielikta.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

■ Īsziņu centra uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Īsziņa](#) > [Īsziņu centri](#).

Lai rediģētu īsziņu centrus, izvēlieties to un [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

Lai pievienotu jaunus īsziņu centrus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns īsziņu centrs](#).

Lai dzēstu īsziņu centrus, izvēlieties kādu no tiem un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

■ E-pasta ziņas

Lai varētu saņemt un nosūtīt pastu, jāuzstāda attālās pastkastes pakalpojums. Šo pakalpojumu var piedāvāt interneta pakalpojumu sniedzējs, tīkla pakalpojumu sniedzējs vai jūsu uzņēmums. Ierīce ir saderīga ar interneta standartiem IMAP4 (revīzija 1) un POP3, kā arī dažādiem e-pasta sūtīšanas risinājumiem. Citi e-pasta sniedzēji var piedāvāt pakalpojumus ar dažādiem uzstādījumiem vai funkcijām, kas nav aprakstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Lai ar ierīci varētu nosūtīt, saņemt, ielādēt un pārsūtīt pastu, kā arī uz to atbildēt, jāīstojas šādi:

- pareizi jākonfigurē interneta piekļuves punkts (IAP— Internet Access Point). [Sk. “Piekļuves punkti”. lpp. 85.](#)
- Uzstādiet e-pasta kontu un pareizi definējiet e-pasta uzstādījumus. [Sk. “E-pasta konta uzstādījumi”. lpp. 23.](#)

Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēju norādījumus. Pareizos uzstādījumus varat uzzināt no tīkla un interneta pakalpojumu sniedzējiem.

E-pasta uzstādīšana

Ja izvēlaties [Pastkaste](#) un neesat uzstādījis e-pasta kontu, jums tiek piedāvāts to izdarīt. Lai sāktu e-pasta konta uzstādīšanu, izmantojot pastkastes rokasgrāmatu, izvēlieties [Jā](#).

1. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu ievadīšanu, izvēlieties [Sākt](#).
2. Laukā [Pastkastes tips](#) izvēlieties [IMAP4](#) vai [POP3](#) un [Nākamā](#).



Padoms: POP3 ir POP (pasta protokols) versija, kas tiek izmantota e-pasta saglabāšanai un ielādēšanai vai arī interneta pasta ziņām. IMAP4 ir IMAP (protokols interneta ziņu piekļuvei) versija, kas ļauj piekļūt un pārvaldīt e-pasta ziņas, tām esot e-pasta serverī. Izvēlieties, kuras no ziņām lejupielādēt.

3. Laukā [Mana e-pasta adrese](#) ievadiet jūsu e-pasta adreses. Izvēlieties [Nākamā](#).
4. Laukā [Ienāk. pasta serveris](#) ievadiet jūsu e-pasta attālā servera nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu, un izvēlieties [Nākamā](#).
5. Laukā [Izej. pasta serveris](#) ievadiet jūsu e-pasta attālā servera nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu, un izvēlieties [Nākamā](#). Atkarībā no jūsu mobilo sakaru operatora, iespējams, jums e-pasta pakalpojuma sniedzēja vietā vajadzētu izmantot mobilo sakaru operatora izejošā pasta serveri.
6. Laukā [Piekļuves punkts](#) izvēlieties interneta piekļuves punktu jūsu ierīcei e-pastu ielādes laikā. Ja jūs izvēlaties [Vienmēr jautāt](#), katru reizi, kad ierīce sāk ielādēt e-pastu, tā jautā, kuru interneta piekļuves punktu izmantot, bet, ja izvēlaties piekļuves punktu, ierīce izveidos savienojumu automātiski. Izvēlieties [Nākamā](#).



Padoms: Ja izvēlaties [Grupās izvēle](#), ierīce veido savienojumu automātiski, izmantojot labāko pieejamo interneta piekļuves punktu no piekļuves punktu grupas. Izvēlieties piekļuves punktu grupu un [Atpakaļ](#), lai saglabātu izvēli.

7. Ievadiet jaunās pastkastes nosaukumu un izvēlieties [Pabeigt](#).

Izveidojot jaunu pastkasti, tai dots nosaukums mapes [Pastkaste](#) galvenajā skatā [Ziņapm](#). aizstāj sākotnējo nosaukumu.

Noklusētās pastkastes izvēle

Ja esat definējuši vairākas pastkastes, vienu no tām var izvēlēties par savu noklusēto pastkasti. Lai definētu noklusēto pastkasti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [E-pasts](#) > [Lietotā pastkaste](#) un pastkasti.

Ja esat definējuši vairākas pastkastes, jums jāizvēlas pastkaste, kuru vēlaties izmantot katru reizi, kad sākat rakstīt jaunu e-pasta ziņu.

E-pasta taustiņa konfigurēšana

Ierīcei ir e-pasta taustiņš. Izmantojot e-pasta taustiņu, iespējams piekļūt jūsu noklusētajai e-pasta iesūtnei vai aktīvajā gaidīšanas režīmā atvērt savu noklusētā e-pasta redaktoru. Funkcionalitāte atkarīga arī no pastkastes pakalpojumu sniedzēja.

Lai konfigurētu e-pasta taustiņu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [E-pasta t.](#) Izvēlieties e-pasta kontu, kuru vēlaties izmantot kopā ar e-pasta taustiņu.

Savienojums ar pastkasti

Jums adresētās e-pasta ziņas netiek automātiski saņemtas ierīcē, bet vispirms nonāk attāļajā pastkastē. Lai lasītu e-pastu, vispirms jāizveido savienojums ar attālo pastkasti un pēc tam jāizvēlas e-pasta ziņas, kas jāielādē ierīcē. Lai varētu saņemt un nosūtīt pastu, jāuzstāda attālās pastkastes pakalpojums. Lai ierīcē uzstādītu pastkasti, izvēlieties [Ziņapm.](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [E-pasts](#) > [Iespējas](#) > [Jauna pastkaste](#). Pareizos uzstādījumus vaicājiņiet pakalpojumu sniedzējam.

Lai ielādētu saņemtās e-pasta ziņas un apskatītu tās tiešsaistē, izvēlieties savu pastkasti galvenajā skatā [Ziņapm.](#).. Ja ierīce prasa [Vai veidot savienojumu ar pastkasti?](#), izvēlieties [Jā](#).

Lai mapē apskatītu e-pasta ziņas, ritiniet līdz tai un nospiediet kursorsvīru. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet kursorsvīru.

Lai ielādētu e-pasta ziņas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielādēt e-pastu](#) > [Jauno](#); lai ielādētu jaunās ziņas, kuras nolasījāt vai neielādējāt; [Izvēlēto](#), lai ielādētu tikai tās ziņas, kuras izvēlējāties no attālās pastkastes, vai [Visu](#), lai ielādētu visas iepriekš neielādētās ziņas.

Lai pārtrauktu savienojumu ar attālo pastkasti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienoties](#).

E-pasta apskate bezsaistē

Darbs bezsaistē nozīmē, ka ierīce nav savienota ar attālo pastkasti. Iespēja izmantot e-pastu bezsaistē ļauj ietaupīt savienojumu izmaksas un strādāt apstākļos, kad nav iespējami datu savienojumi. Ievērojiet, ka izmaiņas, kas veiktas attālās pastkastes mapēs, strādājot bezsaistē, attāļajā pastkastē stājas spēkā nākamajā reizē, kad aktivizējat tiešsaisti un sinhronizējat. Ja bezsaistē izdzēšat e-pasta ziņu no ierīces, e-pasta ziņa no attālās pastkastes tiek izdzēsta nākamreiz, kad izveidojat savienojumu ar pastkasti.

1. Izvēlieties [Ziņapm.](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [E-pasts](#). Izvēlieties e-pasta kontu un nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties [Ielādes uzstādījumi](#) > [E-pasta ielāde](#) > [Ziņas un pielik.](#), lai ielādētu jūsu ierīcē visas ziņas ar to pielikumiem.
2. Atveriet pastkasti un izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielādēt e-pastu](#). Izvēlieties [Jauno](#), lai ielādētu jaunās ziņas, kuras neesat ne lasījis, ne ielādējis; [Izvēlēto](#), lai ielādētu tikai tās ziņas, kuras izvēlējāties no attālās pastkastes, vai [Visu](#), lai ielādētu visas iepriekš neielādētās ziņas. Ierīce darbojas tiešsaistē un veic savienojumu ar pastkasti, lai ielādētu e-pasta ziņas.
3. Pēc e-pasta ziņu ielādēšanas izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienoties](#), lai atgrieztos bezsaistes režīmā.
4. Lai atvērtu e-pasta ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet kursorsvīru.

Dažām iespējām nepieciešams savienojums ar attālo pastkasti.



Padoms: Lai abonētu citas mapes attāļajā pastkastē, izvēlieties [E-pasta uzstādījumi](#) > [Ielādes uzstādījumi](#) > [Mapju abonēšana](#). Kad ielādējat e-pasta ziņas no attālās pastkastes, abonētās mapes vienmēr tiek atjauninātas.

E-pasta gaismas signāls

Iespējams uzstādīt gaismas signālu ierīces vāciņā, lai tas mirgotu, kad ierīce saņem jaunu e-pastu.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapm.](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [E-pasts](#). Izvēlieties [Indikatora uzstādījumi](#), cik ilgi jāmirgo gaismas signālam un vai vispār jāmirgo.

E-pasta lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! E-pasta ziņas var būt vīrusi vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai personālajam datoram. Neatveriet pielikumus, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību.

Lai izlasītu e-pastu, ritiniet līdz tam un nospiediet kursorsvīru.

Lai meklētu e-pastu savā pastkastē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast](#). Ievadiet meklēšanas terminu un izvēlieties [Labi](#).

Lai atvērtu pielikumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pielikumi](#). Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet kursorsvīru.

Lai atbildētu tikai e-pasta ziņas sūtītājam, atveriet e-pastu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbildēt](#) > [Sūtītājam](#).

Lai atbildētu visiem e-pasta adresātiem, atveriet e-pastu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbildēt](#) > [Visiem](#).



Padoms: Ja atbildat uz e-pastu, kuram ir pievienoti faili, pielikumi atbildē netiek ietverti. Ja pārsūtāt saņemtu e-pastu, pielikumi tiek ietverti.

Lai izdzēstu pielikumu no sūtāmā e-pasta, izvēlieties pielikumu un [Iespējas](#) > [Pielikumi](#) > [Noņemt](#).

Lai uzstādītu ziņas prioritāti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Prioritāte](#) un no šādām pieejamām iespējām.

Lai zvanītu e-pasta ziņas sūtītājam, atveriet e-pastu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvanīt](#).

Lai atbildētu e-pasta ziņas sūtītājam ar īsziņu vai multiziņu, atveriet e-pastu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Izveidot ziņu](#).

Lai pārsūtītu e-pastu, atveriet e-pastu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārsūtīt](#).

Ziņu dzēšana

Lai atbrīvotu vietu atmiņā, jums regulāri jāizdzēš ziņas no mapēm [Iesūtne](#) un [Nosūtītās ziņas](#), kā arī jāizdzēš ielādētās e-pasta ziņas.

Lai dzēstu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Iespējams izvēlēties izdzēst vietējās e-pasta ziņas ierīcē un paturēt oriģinālās serverī vai izdzēst gan vietējās e-pasta ziņas ierīcē, gan oriģinālās ziņas serverī.

Lai izdzēstu e-pasta ziņas tikai no ierīces, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#) > [Tikai no tālruņa](#).

Lai e-pastu izdzēstu gan no ierīces, gan attālā servera, atveriet e-pastu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#) > [No tālr. un servera](#).

E-pasta mapes

Ja attāļajā serverī savās IMAP4 pastkastēs esat izveidojis apakšmapes, varat apskatīt un pārvaldīt šīs mapes. Ievērojiet, ka varat abonēt tikai savu IMAP4 pastkastu mapes. Mapju abonēšana attāļajā pastkastē nodrošina iespēju apskatīt šīs mapes ierīcē.

Lai varētu apskatīt IMAP4 pastkastes mapes, izveidojiet interneta savienojumu un izvēlieties [Iespējas](#) > [E-pasta uzst.](#) > [Ielādes uzstādījumi](#) > [Mapju abonēšana](#).

Lai apskatītu attālo mapi, izvēlieties mapi un [Iespējas](#) > [Abonēt](#). Ikreiz, kad aktivizējat tiešsaisti, abonētās mapes tiek atjauninātas. Ievērojiet, ka šī darbība var aizņemt daudz laika, ja mapes ir lielas.

Lai atjauninātu mapju sarakstu, izvēlieties mapi un [Iespējas](#) > [Atjaun. mapju sar.](#)

E-pasta rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu e-pastu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot adresātu](#), lai izvēlētos adresātu e-pasta adreses no kontaktu saraksta, vai ievadiet e-pasta adreses laukā [Kam](#). Lai atdalītu ierakstus, lietojiet semikolu. Ritiniet uz leju un izmantojiet [Kopija](#) lauku, lai kopētu citus adresātus, vai [Diskr.kop](#) lauku, lai slēptu citus adresātus. Laukā [Tēma](#) ievadiet e-pasta tēmu. Ievadiet e-pasta ziņu teksta zonā un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Lai pievienotu failu e-pastam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt](#) un izvēlieties pielikumu, kuru vēlaties pievienot. Varat ievietot attēlus, skaņas klipus, piezīmes un citus failus, piem., biroja failus.

Lai uzstādītu e-pasta ziņas sūtīšanas laiku, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīšanas iespējas](#) > [Sūtīt ziņu](#). Izvēlieties [Tūlīt](#) vai [Nāk. savien. laikā](#), ja strādājat bezsaistē.

E-pasta ziņas pirms sūtīšanas tiek glabātas mapē [Izsūtne](#). Ja vien e-pasts netiek nosūtīts nekavējoties, varat atvērt [Izsūtne](#) un apturēt vai atsākt sūtīšanu, kā arī skatīt e-pastu.

E-pasta konta uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapm.](#) > [Pastkaste](#).

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties. Dažus uzstādījumus iepriekš var būt uzstādījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Ja jūs mēģināt rediģēt pastkastes uzstādījumus, bet neesat uzstādījis e-pasta kontu, atveras pastkastes padomdevējs un palīdz jums uzstādīt e-pasta kontu.

Saņemtā e-pasta uzstādījumi

Izvēlieties [Ienākošais e-pasts](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Lietotārvārds](#) — Ievadiet e-pasta pakalpojuma lietotārvārdu.
- [Parole](#) — Ievadiet e-pasta pakalpojuma paroli.
- [Ienāk. pasta serveris](#) — Ievadiet tā servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- [Lietotais piekļuves p.](#) — Izvēlieties interneta piekļuves punktu, kuru ierīce izmanto, lai ielādētu jūsu saņemtās e-pasta ziņas.
- [Noklusētā pastkaste](#) — Ievadiet pastkastes nosaukumu.
- [Pastkastes tips](#) — Izvēlieties attālās pastkastes pakalpojumu sniedzēja ieteikto pastkastes protokolu. Iespējas ir [POP3](#) un [IMAP4](#). Šo uzstādījumu var izvēlēties tikai vienreiz un to nevar mainīt, ja esat to saglabājis vai esat izgājis no pastkastes uzstādījumiem. Ja izmantojat POP3 protokolu, e-pasta ziņas tiešsaistes režīmā netiek automātiski atjauninātas. Lai apskatītu jaunākās e-pasta ziņas, ir jāatvienojas un pēc tam jāizveido jauns savienojums ar pastkasti.
- [Drošība \(porti\)](#) — Izvēlieties drošības opciju, ko izmanto, lai palielinātu savienojuma drošību.
- [Ports](#) — Norādiet savienojuma portu.
- [APOP drošā pieteikš.](#) (tikai POP3 gadījumā) — Izmanto ar POP3 protokolu, lai šifrētu paroļu sūtīšanu uz attālo e-pasta serveri, kad tiek izveidots savienojums ar pastkasti.

Sūtītā e-pasta uzstādījumi

Izvēlieties [Izejošais e-pasts](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Mana e-pasta adrese](#) — Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto e-pasta adresi. Atbildes uz jūsu ziņām tiek nosūtītas uz šo adresi.
- [Lietotārvārds](#) — Ievadiet e-pasta pakalpojuma lietotārvārdu.
- [Parole](#) — Ievadiet e-pasta pakalpojuma paroli.
- [Izej. pasta serveris](#) — Ievadiet tā pasta servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu, kas sūta jūsu e-pastu. Iespējams, varēsiet izmantot tikai tīkla operatora izejošo serveri. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
- [Lietotais piekļuves p.](#) — Izvēlieties interneta piekļuves punktu, kuru ierīce izmanto jūsu e-pasta ziņu nosūtīšanai.

- **Drošība (porti)** — Izvēlieties drošības opciju, ko izmantot, lai savienojumu ar attālo pastkasti padarītu drošu.
- **Ports** — Norādiet savienojuma portu.

Lietotāja uzstādījumi

Izvēlieties **Lietotāja uzstādījumi** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Mans vārds** — Ievadiet vārdu, kas būs redzams pirms jūsu e-pasta adreses, nosūtot e-pastu.
- **Atbildēt** — Izvēlieties, vai vēlaties, lai atbildes tiek pāradresētas uz citām adresēm. Izvēlieties **Ieslēgts**, un ievadiet e-pasta adreses, uz kurām vēlaties pārsūtīt atbildes. Iespējams ievadīt tikai vienu adresi.
- **Dzēst e-pasta ziņas no** — Izvēlieties, vai gribat dzēst e-pastus tikai no ierīces vai arī gan no ierīces gan servera. Izvēlieties **Vienmēr jānotīrīts**, ja gribat apstiprināt, no kuras vietas e-pastu jāizdzēš ikreiz, kad to darāt.
- **Sūtīt ziņu** — Izvēlieties, vai e-pasta ziņu nosūtīt, tiklīdz iespējams, vai to nosūtīt nākamreiz, kad ielādēsiet e-pasta ziņas, vai arī e-pasta ziņu saglabāt izsūtīt, no kuras to var nosūtīt vēlāk.
- **Sūtīt kopiju sev** — Izvēlieties, vai saglabāsiet e-pasta kopiju savā attālajā pastkastē un adresē, kas norādīta **Mana e-pasta adrese** uzstādījumos **Izejošais e-pasts**.
- **Iekļaut parakstu** — Izvēlieties, vai savām e-pasta ziņām vēlaties pievienot parakstu.
- **E-pasta paziņojumi** — Izvēlieties, vai saņemsit paziņojumus par jauno e-pastu — signālu un piezīmi, kad pastkastē ir saņemts jauns e-pasts.
- **Mirgot, ja jauns e-pasts** — Izvēlieties, cik ilgi vēlaties, lai mirgo e-pasta gaismas signāls, kad saņemat jaunu e-pastu, vai arī vēlaties, lai gaismas signāls vispār mirgo.

Ielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Ielādes uzstādījumi** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **E-pasta ielāde** (tikai POP3 gadījumā) — Izvēlieties, vai jāielādē tikai e-pasta virsraksti, piem., sūtītājs, tēma un datums, vai arī e-pasta ziņas vai e-pasta ziņas ar pielikumiem.
- **Ielādes apjoms** — Izvēlieties, cik e-pasta ziņu no attālā servera jāielādē jūsu pastkastē.
- **IMAP4 mapes ceļš** (tikai IMAP4 pastkastu gadījumā) — Abonētām mapēm norādiet ceļu uz mapi.
- **Mapju abonēšana** (tikai IMAP4 pastkastu gadījumā) — Abonējiet citas mapes attālajā pastkastē un ielādējiet šo mapju saturu.

Automātiskās ielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Automātiskā ielāde** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **E-pasta paziņojumi** — Izvēlieties, vai vēlaties saņemt paziņojumus, kad jūsu attālajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa. Izvēlieties **Vienmēr aktivizēta**, lai jaunās e-pasta ziņas vienmēr automātiski ielādētu no jūsu attālās pastkastes vai **Tikai mājas tīklā**, lai jaunās e-pasta ziņas automātiski ielādētu no jūsu attālās pastkastes tikai tad, kad esat savā mājas tīklā, un neielādēt, kad jūs esat citur.
- **Ielādes dienas** — Izvēlieties dienas, kurās e-pasta ziņas jāielādē jūsu ierīcē.
- **Ielādes stundas** — Norādiet stundas, kuru laikā jāielādē e-pasta ziņas.
- **Ielādes intervāls** — Izvēlieties laika intervālu starp jauno e-pasta ziņu ielādi.

■ Īsziņas

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Navigācijas joslā ziņas garuma indikators skaita rakstzīmes atpakaļejošā secībā no 160. Piemēram, 10 (2) norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kurš tiks nosūtīts kā divas īsziņas.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.** > **Jauna ziņa** > **Īsziņa**.

1. Laukā **Kam** nospiediet kursorsvīru, lai izvēlētos adresātu no **Kontakti**, vai ievadiet adresātu mobilo tālrunu numurus manuāli. Ja ievadāt vairākus numurus, atdaliet tos ar semikolu.
2. Ievadiet ziņas tekstu. Lai izmantotu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** > **Veidne**.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**, lai nosūtītu īsziņu.

Īsziņu sūtīšanas iespējas

Lai uzstādītu īsziņas sūtīšanas iespējas, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas**.

Definējiet:

- **Lietotais īsz. centrs** — Izvēlieties īsziņu centru, kam jānosūta ziņa.
- **Rakstzīmju kodēšana** — Izvēlieties **Dabējs nodrošinājums**, lai lietotu automātisko rakstzīmju konvertēšanu citā kodēšanas sistēmā, ja šāda iespēja ir pieejama.
- **Saņemt atskaiti** — Izvēlieties **Jā**, vai gribat, lai tīkls sūta piegādes atskaites par ziņām (tīkla pakalpojums).

- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņapmaiņas centram jāmēģina nosūtīt ziņu, ja pirmais mēģinājums ir neveiksmīgs (tīkla pakalpojums). Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav sasniedzams, ziņa tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra.
- **Īsziņa nosūtīta kā** — Konvertējiet ziņu citā formātā, piem., **Teksts**, **Fakss**, **Peidžerziņa** vai **E-pasts**. Mainiet šo iespēju tikai tad, ja esat pārliecināts, ka Īsziņu centrs Īsziņas var pārvērst šajos formātos. Sazinieties ar tīkla operatoru.
- **Atb. pa to pašu cen.** — Izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot to pašu Īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Atbildēšana uz saņemtajām īsziņām

Lai atbildētu uz īsziņu, atveriet to **Iesūtne**. Izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Lai piezvanītu Īsziņas sūtītājam, atveriet Īsziņu **Iesūtne** un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt**.

Īsziņas SIM kartē

Iespējams, ka Īsziņas ir saglabātas SIM kartē. Lai varētu apskatīt SIM ziņas, tās ir jāpārkopē uz mapi ierīcē. Pēc ziņas pārkopēšanas uz mapi, tās iespējams apskatīt mapē vai izdzēst no SIM kartes.

Izvēlieties **Iespējas** > **SIM Īsziņas**.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**, lai atzīmētu katru ziņu.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**.
3. Izvēlieties mapi un **Labi**, lai sāktu kopēšanu.

Lai apskatītu SIM kartē esošās ziņas, atveriet mapi, kurā pārkopējāt ziņas, un atveriet ziņu.

Lai dzēstu Īsziņu no SIM kartes, izvēlieties ziņu un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Definējiet:

- **Īsziņu centri** — Apskatiet ierīcei pieejamos Īsziņu centrus.
- **Lietotais Īs. centrs** — Izvēlieties Īsziņu centru, kam jānosūta ziņa.
- **Rakstzīmju kodēšana** — Izvēlieties **Dalējs nodrošinājums**, lai lietotu automātisko rakstzīmju konvertēšanu citā kodēšanas sistēmā, ja šāda iespēja ir pieejama.
- **Saņemt atskaiti** — Izvēlieties **Jā**, vai gribat, lai tīkls sūta piegādes atskaites par ziņām (tīkla pakalpojums).
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņapmaiņas centram jāmēģina nosūtīt ziņu, ja pirmais mēģinājums ir neveiksmīgs (tīkla pakalpojums). Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav sasniedzams, ziņa tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra.
- **Īsziņa nosūtīta kā** — Konvertējiet ziņu citā formātā, piem., **Teksts**, **Fakss**, **Peidžerziņa** vai **E-pasts**. Mainiet šo iespēju tikai tad, ja esat pārliecināts, ka Īsziņu centrs Īsziņas var pārvērst šajos formātos. Sazinieties ar tīkla operatoru.
- **Ieteicamais savien.** — Sūtīt Īsziņu no ierīces, izvēlieties vēlamāko savienojuma metodi.
- **Atb. pa to pašu cen.** — Izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot to pašu Īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Grafiskās Īsziņas



Piezīme: Grafisko Īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās Īsziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko Īsziņu funkcija.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapm.**

Lai apskatītu grafisko Īsziņu, atveriet ziņu mapē **Iesūtne**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Ziņas dati** — Apskatīt informāciju par ziņu.
- **Pārvietot uz mapi** — Saglabāt ziņu citā mapē.
- **Pievien. kontaktiem** — Pievienot ziņas sūtītāju saviem kontaktiem.
- **Atrast** — Atrast ziņā esošos tālruni numurus un adreses.

Grafisko Īsziņu pārsūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Mapē **Iesūtne** atveriet grafisko Īsziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.
2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai nospiediet kursorsvīru, lai pievienotu adresātu no **Kontakti**. Ja ievadāt vairākus numurus, atdaliet tos ar semikolu.
3. Ievadiet ziņas tekstu. Tekstā var būt 120 rakstzīmju. Lai izmantotu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** > **Veidne**.
4. Lai sūtītu ziņu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.



Padoms: Lai izņemtu attēlu no ziņas, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt zīmējumu**.

Multiziņas

Multiziņas var ietvert tekstu, attēlus un skaņas vai videoklipus.



Piezīme: Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemšanas ierīces.

Lai ar šo ierīci varētu nosūtīt un saņemt multiziņas, ir pareizi jādefinē multiziņu uzstādījumi. Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt multiziņu uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi". lpp. 27.](#)

Multiziņu izveide un sūtīšana

Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir aktivizēts.

Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Multiziņa**.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

1. Laukā **Kam** nospiediet kursorsvīru, lai izvēlētos adresātu no **Kontakti**, vai arī manuāli ievadiet adresātu mobilo tālrunu numurus vai e-pasta adreses.
2. Laukā **Tēma** ievadiet ziņas tēmu. Lai mainītu redzamos laukus, izvēlieties **Iespējas** > **Adreses lauki**.
3. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**, lai pievienotu multivides objektus. Var pievienot tādus objektus kā **Attēls**, **Skaņas klips** vai **Videoklips**.
Mobila tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.
4. Katrā ziņas slaidā ir tikai viens video vai skaņas klips. Lai pievienotu ziņai vairākus slaidus, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt jaunu** > **Slaidi**. Lai mainītu ziņas slaidu kārtību, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot**.
5. Lai multiziņas pirms nosūtīšanas apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskate**.
6. Lai nosūtītu multiziņu, nospiediet kursorsvīru.



Padoms: Multiziņas var izveidot arī tieši no vairākām programmām, piem., **Kontakti** un **Galerija**.

Lai izdzēstu objektu no multiziņas, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Multiziņu sūtīšanas iespējas

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas**, un no pieejamām iespējām:

- **Saņemt atskaiti** — Izvēlieties **Jā**, lai saņemtu paziņojumu, kad ziņa ir veiksmīgi piegādāta adresātam. Iespējams, ka nevarēsiet saņemt piegādes atskaiti par multiziņu, kas nosūtīta uz e-pasta adresi.
- **Ziņas derīgums** — Izvēlieties, cik ilgā laikā ziņapmaiņas centram jānosūta ziņa. Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav saņēmis ziņu, tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra. Ievērojiet, ka tīklam ir jānodrošina šī iespēja. **Maksimālais laiks** ir maksimālais tīkla atļautais laiks.

Prezentāciju izveide

Izvēlieties **Jauna ziņa** > **Multiziņa**.

1. Laukā **Kam** nospiediet kursorsvīru, lai izvēlētos adresātu no **Kontakti**, vai arī manuāli ievadiet adresātu mobilo tālrunu numurus vai e-pasta adreses.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot prezentāc.** un prezentācijas veidni.



Padoms: Veidne var definēt, kurus multivides objektus iespējams iekļaut prezentācijā, kur tie parādās un kādi efekti tiek rādīti starp attēliem un slaidiem.

3. Ritiniet līdz teksta zonai un ievadiet tekstu.
4. Lai prezentācijā ievietotu attēlus, skaņu, video vai uzdevumus, ritiniet līdz atbilstošajai objekta zonai un izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.



Padoms: Lai pārvietotos pa objekta zonām, ritiniet uz augšu vai uz leju.

5. Lai pievienotu ziņai slaidus, izvēlieties **Ielikt** > **Jauns slaidi**.
6. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no turpmākajām iespējām:
 - **Apskate** — Apskatīt, kāda izskatās multiziņas prezentācija, kad tā atvērta. Multiziņas prezentācijas iespējams apskatīt tikai prezentāciju atbalstošās saderīgās ierīcēs. Dažādās ierīcēs tās var izskatīties atšķirīgas;
 - **Fona uzstādījumi** — Izvēlieties prezentācijas fona krāsu un fona attēlus dažādiem slaidiem.

- **Efeka uzstādījumi** — Izvēlēties efektus starp attēliem vai slaidiem.

Multizīņu prezentāciju izveidošana nav iespējama, ja **MMS izveides režīms** ir **Ierobežots**. Lai mainītu **MMS izveides režīms**, izvēlieties **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa**.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai sūtītu multizīņas prezentāciju, nospiediet kursorsvīru.



Padoms: Lai saglabātu ziņu **Melnraksti**, to nenosūtot, izvēlieties **Gatavs**.

Multizīņu saņemšana un atbildēšana uz tām



Svarīgi! Multizīņu objektos var būt vīrusi vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai personālajam datoram. Neatveriet pielikumus, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību.

Lai ar šo ierīci varētu nosūtīt un saņemt multizīņas, ir pareizi jādefinē multizīņu uzstādījumi. Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt multizīņu uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. [Sk. "Multizīņu uzstādījumi". lpp. 27.](#)

Ja saņemat multizīņas ar objektiem, ko tālrunis neatbalsta, tās nevar atvērt.

1. Lai atbildētu uz multizīņu, atveriet to no **Iesūtne** un izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtītājam**, lai atbildētu sūtītājam ar multizīņu, vai **Iespējas** > **Ar īsziņu**, lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.



Padoms: Lai pievienotu adresātus atbildei, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot adresātu**, lai izvēlētos ziņas adresātus no kontaktu saraksta, vai ievadiet adresātu tālruņa numurus vai e-pasta adreses manuāli **Kam** laukā.

3. Ievadiet ziņas tekstu un tās nosūtīšanai nospiediet kursorsvīru.

Prezentāciju apskate

Atveriet **Iesūtne**, ritiniet līdz multizīņai, kurai ir prezentācija, un nospiediet kursorsvīru. Ritiniet līdz prezentācijai un nospiediet kursorsvīru.

Lai apturētu prezentāciju, nospiediet zem displeja esošo izvēles taustiņu.

Pēc prezentācijas apturēšanas vai demonstrēšanas beigšanas izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atvērt saiti** — Atvērt Web saiti un to pārlūkot.
- **Aktivizēt ritināšanu** — Ritināt tekstu vai attēlus, kas ir pārāk lieli, lai ietilptu displejā.
- **Turpināt** — Atsākt prezentācijas demonstrēšanu.
- **Demonstrēt** — Atkārtoti demonstrēt prezentāciju no sākuma.
- **Atrast** — Atrast prezentācijas tālruņa numurus un e-pastu vai Web adreses. Izmantojiet šos numurus un adreses, lai, piemēram, piezvanītu, nosūtītu ziņas vai izveidotu grāmatzīmes.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Multivides objektu apskate

Atveriet **Iesūtne**, ritiniet līdz saņemtajai multizīņai un nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Lai apskatītu vai atskaņotu multivides objektu, ritiniet līdz tam un nospiediet kursorsvīru.

Multivides objektiem un ziņu pielikumiem var būt vīrusi vai cita kaitīga programmatūra. Neatveriet objektus vai pielikumus, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību.

Lai saglabātu multivides objektu atbilstošajā programmā, ritiniet līdz objektam, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**.

Lai grāmatzīmi nosūtītu saderīgām ierīcēm, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.



Padoms: Ja saņemat multizīņu, kurai ir multivides objekti un kurus ierīce neatver, iespējams, ka varat sūtīt šos objektus citai ierīcei, piemēram, datoram.

Multivides pielikumu apskate un saglabāšana

Lai apskatītu multizīņas kā prezentācijas, atveriet ziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt prez..**



Padoms: Ja izvēlējat multivides objektu multizīņā, lai to apskatītu vai demonstrētu, izvēlieties **Skatīt attēlu**, **Atskaņot skaņas kl.** vai **Atskaņot videoklipu**.

Lai apskatītu pielikuma nosaukumu un izmēru, atveriet ziņu un izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Lai saglabātu multivides objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**, objektu un **Iespējas** > **Saglabāt**.

Multizīņu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa**.

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **Attēla lielums** — izvēlieties **Mazs** vai **Liels**, lai mainītu attēlus multizīnās. Izvēlieties **Oriģināls**, lai ievērotu multizīņas oriģinālo lielumu.
- **MMS izveides režīms** — Izvēlieties **Ierobežots**, lai liegtu ierīcei saņemt multizīņas, kuras neatbalsta tīkls vai ierīce. Lai saņemtu brīdinājumu par šāda satura pievienošanu, izvēlieties **Uzraudzīts**. Lai izveidotu multizīņu ar pielikuma veida ierobežojumiem, izvēlieties **Brīvs**. Ja izvēlaties **Ierobežots**, multivides prezentāciju izveidošana nav iespējama.
- **Lietotais piekļuves p.** — Lai izveidotu savienojumu ar multizīņu centru, izvēlieties noklusēto piekļuves punktu. Iespējams, ka nevarēsiet mainīt noklusēto piekļuves punktu, ja pakalpojumu sniedzējs jau iepriekš to uzstādījis.
- **Multivides ielāde** — Izvēlieties **Vienmēr automātiski**, lai vienmēr saņemtu multizīņas automātiski; **Autom. mājas tīklā**, lai saņemtu paziņojumu par jaunu multizīņu, ko varat ielādēt no īsziņu centra (piemēram, kad esat ceļojumā ārzemēs un esat ārpus sava mājas tīkla); **Manuāli**, lai ielādētu multizīņas no īsziņu centra manuāli vai **Izslēgta**, lai aizliegtu multizīņu apstiprinājumu.
- **Atļaut anon. ziņas** — Norādiet, vai vēlaties saņemt ziņas no nezināmiem sūtītājiem.
- **Saņemt reklāmas** — Norādiet, vai vēlaties saņemt ziņas, kuras ir definētas kā reklāmas.
- **Saņemt atskaiti** — Izvēlieties **Jā**, lai noteiktu, vai nosūtīto īsziņu statuss ir jāparāda žurnālā (tīkla pakalpojums). Iespējams, ka nevarēsiet saņemt piegādes atskaiti par multizīņu, kas nosūtīta uz e-pasta adresi.
- **Liegt sūtīt atskaites** — Izvēlieties **Jā**, lai uz jūsu tālruni nesūtītu piegādes atskaites par saņemtajām multizīņām.
- **Ziņas derīgums** — Izvēlieties, cik ilgā laikā ziņapmaiņas centram jānosūta ziņa (tīkla pakalpojums). Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav saņēmis ziņu, ziņa tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra. Lauks **Maksimālais laiks** ir maksimālais tīkla atļautais laiks.

■ Tērzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienoj.** > **Tērzēšana**.

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ļauj sazināties ar citām personām, izmantojot tērzēšanas ziņas, kā arī iesaistīties diskusiju forumos (tērzēšanas grupās) par noteiktām tēmām. Dažādi pakalpojumu sniedzēji uztur tērzēšanas serverus, kuros varat pieteikties, ja esat reģistrējies tērzēšanas pakalpojumam. Pakalpojumu sniedzēji var atšķirties savu funkciju nodrošināšanā.

Ja jūsu bezvadu pakalpojuma sniedzējs nepiedāvā tērzēšanu, tā nevar parādīties ierīces izvēlnē. Lai iegūtu plašāku informāciju par parakstīšanās iespējām un tērzēšanas pakalpojumu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Lai iegūtu plašāku informāciju par tērzēšanas pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru, pakalpojumu sniedzēju vai izplatītāju.

Uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš nodrošina tērzēšanas pakalpojumu. Lai piekļūtu serverim, kuru vēlaties izmantot, ir jā saglabā uzstādījumi. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli.

Savienošana ar tērzēšanas serveri

Lai sazinātos ar citu tērzēšanas lietotāju vai lietotājiem un lai apskatītu un rediģētu tērzēšanas kontaktus, jums jāpiesakās tērzēšanas serverim. Atveriet **Tērzēšana** un izvēlieties **Iespējas** > **Pieteikties**. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un nospiediet kursorsvīru, lai pieteiktos. Tērzēšanas servera lietotāja ID, paroli un citus pieteikšanās uzstādījumus, reģistrējoties pakalpojumiem, var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.



Padoms: Lai automātiski savienotu tērzēšanu ar serveri programmas atvēršanas laikā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Servera uzstādījumi** > **Pieteikšanās tērzēt** > **Startējot progr.**

Tērzēšanas lietotāju vai grupu meklēšana

Lai sameklētu tērzēšanas lietotājus un lietotāju ID, izvēlieties **Tērz. kontakti** > **Iespējas** > **Jauns tērz. kont.** > **Meklēt**. Iespējams meklēt ar **Lietotāja vārda**, **Lietotāja ID**, **Tālruna numura** un **E-pasta adreses**.

Lai sameklētu tērzēšanas grupas un grupu ID, izvēlieties **Tērz. grupas** > **Iespējas** > **Meklēt**. Iespējams meklēt ar **Grupas nosaukuma**, **Tēmas** un **Dalībniekiem** (lietotāja ID).

Ritiniet līdz atrastajam tērzēšanas lietotājam vai grupai un izvēlieties **Iespējas**, un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Jauna meklēšana** — Veikt citu meklēšanu.
- **Citi rezultāti** — Apskatīt pārējos tērzēšanas lietotājus vai grupas, ja tādas ir.
- **Iepriekšējie rezult.** — Apskatīt tērzēšanas lietotājus vai grupas, kas atrastas iepriekšējā meklēšanā.
- **Atvērt sarunu** — Sākt sarunu ar lietotāju, ja lietotājs ir tiešsaistē.
- **Piev. tērz. kontakt.** — Saglabāt lietotāju vienā no tērzēšanas kontaktu sarakstiem.
- **Sūtīt ielūgumu** — Uzaicināt tērzēšanas lietotāju vai tērzēšanas grupu.
- **Bloķēt. iespējas** — Aizliegt vai atļaut ziņu saņemšanu no tērzēšanas lietotāja.
- **Pievienoties** — Pievienoties tērzēšanas grupai.
- **Saglabāt** — Saglabāt grupu.

Sarunas ar vienu tērzēšanas lietotāju

Sarunas skats rāda individuālos sarakstes dalībniekus, ar kuriem notiek saruna. Notiekošās sarakstes tiek automātiski aizvērtas, kad izejat no tērzēšanas.

Lai apskatītu sarunu, ritiniet līdz tās dalībniekam un nospiediet kursorsvīru.

Lai turpinātu sarunu, ievadiet savu ziņu un nospiediet kursorsvīru.

Lai atgrieztos sarunu sarakstā, neaizverot sarunu, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai pārtrauktu sarunu, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt sarunu**.

Lai sāktu jaunu sarunu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna saruna**. Iespējams sākt jaunu sarunu ar atšķirīgu kontaktu, ja esat citā aktīvajā sarunā. Taču jums nevar vienlaikus būt divas aktīvas sarunas ar vienu un to pašu kontaktu.

Lai pievienotu attēlu tērzēšanas ziņai, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt attēlu** un izvēlieties attēlu, kuru vēlaties nosūtīt.

Lai saglabātu sarunas dalībnieku tērzēšanas kontaktos, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. tērz. kontakt.**

Lai saglabātu saraksti, esot sarunas skatā, izvēlieties **Iespējas** > **Reģistrēt saraksti**. Saruna tiek saglabāta kā teksta fails, kuru iespējams atvērt un apskatīt **Piezīmes** programmā.

Lai sūtītu automātiskas atbildes uz ienākošajām ziņām, izvēlieties **Iespējas** > **Iesl. autom. atbildi**. Jūs turpināt saņemt ziņas.

Tērzēšanas grupas

Tērz. grupas skats rāda sarakstu ar grupām, kuras ir saglabātas vai kurām esat pievienojies.

Lauks **Tērz. grupas** ir pieejams vienīgi, ja piesakāties tērzēšanas serverim tērzēšanas programmas atvēršanas laikā, un serveris atbalsta tērzēšanas grupas.

Lai izveidotu tērzēšanas grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu gr.**

Lai pievienotos tērzēšanas grupai vai turpinātu grupas sarunu, ritiniet līdz grupai un nospiediet kursorsvīru. Ievadiet ziņu un tās nosūtīšanai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai pievienotos tērzēšanas grupai, kuras nav sarakstā, bet kurai zināt grupas ID, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. jaunai grupai**.

Lai atstātu tērzēšanas grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Pamest tērz. grupu**.

Varat izvēlēties **Iespējas** un no šādām iespējām:

- **Grupa** — Izvēlēties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu pie jūsu tērzēšanas grupām; **Skatīt dalībniekus**, lai apskatītu grupas esošos dalībniekus vai **Uzstādījumi**, lai rediģētu grupas uzstādījumus. Šo iespēju var izvēlēties tikai tad, ja jums ir grupas rediģēšanas iespējas.
- **Pieteikties** — Pieslēgties tērzēšanas serverim, ja, atverot programmu, neesat pieteicies.
- **Atteikties** — Atvienoties no tērzēšanas servera.
- **Uzstādījumi** — Rediģēt tērzēšanas programmu vai servera uzstādījumus.

Lai izmestu tērzēšanas grupu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Grupas sarunas

Lai pievienotos sarunai, izvēlieties grupu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Ielikt smaidiņu** — Pievienot ziņai smaidiņu.
- **Sūtīt privātu ziņu** — Sūtīt privātu ziņu vienam vai vairākiem, bet ne visiem tērzēšanas grupas dalībniekiem.
- **Atbildēt** — Sūtīt ziņu tikai atvērtās ziņas sūtītājam.
- **Pārsūtīt** — Pārsūtīt atvērtu ziņu citai tērzēšanas grupai vai kontaktam.
- **Sūtīt ielūgumu** — Uzaicināt tērzēšanas lietotāju pievienoties grupai.
- **Pamest tērz. grupu** — Beigt tērzēšanu grupā.
- **Grupa** — Izvēlēties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu pie jūsu tērzēšanas grupām; **Skatīt dalībniekus**, lai apskatītu grupas esošos dalībniekus vai **Uzstādījumi**, lai rediģētu grupas uzstādījumus. Šo iespēju var izvēlēties tikai tad, ja jums ir grupas rediģēšanas iespējas.
- **Reģistrēt saraksti** — Saglabājat grupas sarunas kopiju.

Lai nosūtītu ziņu, ievadiet to un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Tērzēšanas grupas uzstādījumi

Izvēlieties **Tērz. grupas** > **Iespējas** > **Grupa** > **Uzstādījumi**.

Varat rediģēt uzstādījumus tām tērzēšanas grupām, kurās jums ir administratora tiesības.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Grupas nosaukums:** — Ievadiet tērzēšanas grupas nosaukumu.
- **Grupas ID** — Grupas ID tiek veidots automātiski, un to nevar pievienot vai mainīt.

- **Grupas tēma** — Ievadiet grupas sarunas tēmu.
- **Sveiciens** — Ievadiet ziņu, kas sveic tērzēšanas lietotājus, kad tie pievienojas grupai.
- **Grupas lielums** — Ievadiet maksimālo tērzēšanas lietotāju skaitu, kas var pievienoties grupai.
- **Atļaut meklēšanu** — Izvēlieties, vai gribat ļaut tērzēšanas lietotājiem sameklēt grupu meklēšanas laikā.
- **Rediģēšanas tiesības** — Lai nodrošinātu citus grupas dalībniekus ar grupas rediģēšanas iespējām, izvēlieties **Izvēlētie > Iespējas > Pievienot redaktoru**. Tērzēšanas lietotāji, kuriem ir rediģēšanas iespējas, var rediģēt grupas uzstādījumus un uzaicināt citus lietotājus pievienoties grupai vai arī bloķēt tos.
- **Grupas dalībnieki** — Lai slēgtu grupu un ļautu pievienoties tikai izvēlētajiem tērzēšanas lietotājiem, izvēlieties **Tikai izvēlētie > Iespējas > Pievienot dalībnieku**.
- **Aizliegumu saraksts** — Lai aizliegtu pievienoties grupai atsevišķiem tērzēšanas lietotājiem, izvēlieties **Iespējas > Piev. aizliegto sar.**
- **Atļaut privātu tērz.** — Lai aizliegtu grupas dalībniekiem savstarpēji sūtīt ziņas, izvēlieties **Nē**.

Grupas rediģēšanas tiesības

Lai pievienotu vai izņemtu rediģēšanas tiesības no tērzēšanas grupas dalībniekiem, ritiniet līdz tērzēšanas grupai un izvēlieties **Iespējas > Grupa > Uzstādījumi > Rediģēšanas tiesības > Izvēlētie**.



Padoms: Tērzēšanas lietotāji, kuriem ir rediģēšanas iespējas, var rediģēt grupas uzstādījumus un uzaicināt citus lietotājus pievienoties grupai vai arī bloķēt tos.

Lai nodrošinātu citus grupas dalībniekus ar grupas rediģēšanas iespējām, izvēlieties **Iespējas > Pievienot redaktoru** un kādu no šīm iespējām:

- **No tērzēšanas kontaktiem** — Pievienojiet vienu vai vairākus tērzēšanas kontaktus.
- **Ievadīt lietotāja ID** — Ievadīt tērzēšanas lietotāja ID.

Lai grupas dalībniekam atņemtu rediģēšanas tiesības, izvēlieties **Iespējas > Noņemt**.

Bloķēšana

Ritiniet līdz tērzēšanas grupai un izvēlieties **Iespējas > Grupa > Uzstādījumi > Aizliegumu saraksts**.

Lai aizliegtu tērzēšanas dalībniekiem pievienoties grupai, izvēlieties **Iespējas > Piev. aizliegto sar.** un kādu no šīm iespējām:

- **No tērzēšanas kontaktiem** — Bloķēt vienu vai vairākus tērzēšanas kontaktus.
- **Ievadīt lietotāja ID** — Ievadīt tērzēšanas lietotāja ID.

Lai ļautu bloķētajam lietotājam pievienoties grupai, izvēlieties **Iespējas > Noņemt**.

Tērzēšanas kontakti

Kad pieteikšanās tērzēšanas pakalpojumiem pabeigta, kontaktu saraksts, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs, tiek automātiski ielādēts. Ja kontaktu saraksts nav pieejams, pagaidiet dažas minūtes un mēģiniet ielādēt kontaktus manuāli.



Padoms: Tiešsaistes statusu norāda indikators blakus kontakta vārdam.

Lai izveidotu tērzēšanas kontaktu kartīti, izvēlieties **Iespējas > Jauns tērz. kont.** Ievadiet lietotāja ID, segvārdu un izvēlieties **Gatavs**. Lietotāja ID var būt 50 rakstzīmes, un tērzēšanas pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai lietotāja ID būtu username@domain.com formātā. Segvārds nav obligāts.

Lai apskatītu atšķirīgu tērzēšanas kontaktu sarakstu, izvēlieties **Iespējas > Mainīt kontaktu sar.**

Ritiniet līdz tērzēšanas kontaktam, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atvērt sarunu** — Sākt vai turpināt tērzēšanu ar kontaktu.
- **Kontakta dati** — Apskatīt kontaktu kartīti.
- **Rediģēšanas iespējas** — Rediģēt vai dzēst kontaktu kartīti, pārvietot to uz citu kontaktu sarakstu vai saņemt paziņojumu, kad mainās kontakta tiešsaistes statuss.
- **Pieder grupām** — Skatīt tērzēšanas grupas, kurām kontakts pievienojies.
- **Jauns kont. sar.** — Izveidot kontaktu sarakstu īpašai tērzēšanas kontaktu grupai.
- **Atjaunināt pieejamību** — Atjaunināt tērzēšanas kontaktu tiešsaistes statusu.
- **Bloķēš. iespējas** — Aizliegt vai atļaut ziņu saņemšanu no kontakta.
- **Pieteikties** — Pieslēgties tērzēšanas serverim, ja, atverot programmu, neesat pieteicies.
- **Atteikties** — Atvienoties no tērzēšanas servera.
- **Uzstādījumi** — Rediģēt tērzēšanas programmu vai servera uzstādījumus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai dzēstu tērzēšanas kontaktu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Bloķēti kontakti

Izvēlieties **Tērz. kontakti > Iespējas > Bloķēš. iespējas > Sk. bloķēto sarakstu**.

Lai atrastu bloķēto tērzēšanas lietotāju, ievadiet lietotāja vārda pirmos burtus. Sarakstā parādās atbilstošie nosaukumi.

Lai atļautu ziņu saņemšanu no bloķētā tērēšanas lietotāja, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbloķēt](#).

Lai aizliegtu ziņu saņemšanu no bloķētajiem tērēšanas lietotājiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Bloķēt kontaktus](#). Izvēlieties tērēšanas lietotāju no jūsu tērēšanas kontaktiem vai ievadiet lietotāja ID.

Uzaicinājumu apskate

Izvēlieties [Sarunas](#). Ritiniet līdz uzaicinājumam un nospiediet kursorsvīru.

Izvēlieties [Iespējas](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Pievienoties](#) — Pievienoties tērēšanas grupai.
- [Atteikt](#) — Noraidīt uzaicinājumu un sūtīt ziņu tās sūtītājam.
- [Dzēst](#) — Dzēst uzaicinājumu.
- [Bloķēš. iespējas](#) — Aizliegt uzaicinājuma saņemšanu no šī sūtītāja.

Ierakstīta ziņapmaiņa

Lai apskatītu ierakstītu sarunu, izvēlieties [Ierakstītās sar.](#), ritiniet līdz sarunai un nospiediet kursorsvīru.

Var ritināt arī līdz ierakstītajai sarunai un izvēlēties [Iespējas](#) un kādu no šīm iespējām:

- [Sūtīt](#) — Nosūtīt tērēšanas sesiju uz saderīgu ierīci.
- [Pieteikties](#) — Pieslēgties tērēšanas serverim, ja, atverot programmu, neesat pieteicies. Lai pārtrauktu savienojumu, izvēlieties [Atteikties](#).
- [Uzstādījumi](#) — Rediģēt tērēšanas programmu vai servera uzstādījumus.

Lai dzēstu tērēšanas sarunu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tērēšanas uzstād.](#)

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Lietot segvārdu](#) — Lai mainītu nosaukumu, kas jūs identificē tērēšanas grupās, izvēlieties [Jā](#).
- [Atļaut ziņas no](#) — Izvēlieties, vai saņemt tērēšanas ziņas no visiem tērēšanas lietotājiem, jūsu tērēšanas kontaktiem, vai nesaņemt tās vispār.
- [Atļaut ielūgumus no](#) — Izvēlieties, vai saņemt uzaicinājumus no tērēšanas grupām, visiem tērēšanas lietotājiem, tikai jūsu tērēšanas kontaktiem, vai nesaņemt tos vispār.
- [Ziņu ritināš. ātrums](#) — Lai samazinātu vai palielinātu ātrumu, ar kādu ziņas tiek parādītas, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- [Kārtot tērēš. kont.](#) — Izvēlieties, lai izveidotu tērēšanas kontaktus alfabētiskā kārtībā vai atbilstoši to tiešsaistes statusam.
- [Pieejamības atjaun.](#) — Lai automātiski atjauninātu tērēšanas kontaktu tiešsaistes statusu, izvēlieties [Automātiski](#).
- [Bezsaistes kontakti](#) — Izvēlieties, vai tērēšanas kontakti bezsaistes statusā tiek parādīti tērēšanas kontaktu sarakstā.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Tērēšanas servera uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Servera uzstādījumi](#).

Ritiniet līdz turpmākajām iespējām un tērēšanas servera konfigurēšanai un nospiediet kursorsvīru:

- [Serveri](#) — Pievienot jaunus, rediģēt vai dzēst serverus.
- [Noklusētais serveris](#) — Mainiet serveri, kurā tālrunis veic automātisku pieteikšanos serverim, ritiniet līdz vajadzīgajam serverim un nospiediet kursorsvīru.
- [Pieteikšanās tērēt](#) — Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un noklusēto serveri automātiski, izvēlieties [Automātiski](#). Izvēlieties [Aut. mājas tīklā](#), lai automatizētu jūsu mājas tīkla savienojumu. Izvēlieties [Startējot progr.](#), lai izveidotu savienojumu ziņapmaiņas programmas atvēršanas laikā. Izvēlieties [Manuāli](#), lai jebkurā brīdī izveidotu savienojumu manuāli.

■ Īpašās ziņas

Ar ierīci var saņemt daudzu veidu ziņas kurās ir šādi dati:

- [Operatora logo](#) — Lai saglabātu logotipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).
- [Zvana signāls](#) — Lai saglabātu zvana signālu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).
- [Konfigurācijas ziņa](#) — Uzstādījumus konfigurācijas ziņas veidā var saņemt no tīkla operatora, pakalpojumu sniedzēja vai uzņēmuma informācijas nodaļas pārvaldes. Lai akceptētu uzstādījumus, atveriet ziņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt visu](#).
- [E-pasta brīdinājums](#) — Piezīme norāda, cik jaunu e-pasta ziņu ir jūsu attāļajā pastkastē. Paplašinātā paziņojumā, iespējams, ir sniegta detalizēta informācija.

Pakalp. kom. sūtīšana

Lai pieprasītu konkrētu tīkla pakalpojumu aktivizāciju, sūtiet pakalpojumu pieprasījuma ziņu pakalpojumu sniedzējam.

Z i ņ a s

Lai pakalpojumu sniedzējam nosūtītu pakalpojuma pieprasījumu, izvēlieties **Iespējas > Pakalp. komanda**. Ievadiet pakalpojuma pieprasījumu īsziņas veidā un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

5. Zvanīšana

Ja ierīce ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Lai varētu veikt zvanus, ieskaitot zvanus uz avārijas dienestu izsaukšanas numuru, ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, iespējams, jāievada bloķēšanas kods un ierīces profils jānomaina uz zvanīšanai piemērotu profilu.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, ierīcei jābūt ieslēgtai, tajā jābūt ievietotai derīgai SIM kartei un jums jāatrodas mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā. Balss zvanu laikā GPRS savienojums tiek aizturēts, ja vien tīkls neatbalsta duālu pārraides režīmu vai jums ir USIM karte un jūs atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā.

Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja ievadīta nepareiza rakstzīme, nospiediet atpakaļtāskāpes taustiņu.



Padoms: Lai veiktu starptautiskus zvanus, ievadiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (pirmā nulle nav nepieciešama) un tālruņa numuru.

Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet pārtraukšanas taustiņu.

Lai piezvanītu, izmantojot saglabātos kontaktus, gaidīšanas režīmā nospiediet **Kontakti**. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu. [Sk. "Kontakti". lpp. 40.](#)

Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai apskatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru. [Sk. "Žurnāls". lpp. 35.](#)

Lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Kad atverat ierīces vāciņu sarunas laikā, tiek aktivizēts skaļrunis.

Lai gaidīšanas režīmā izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), turiet nospiestu taustiņu **1** vai nospiediet taustiņu **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu.

■ Ātrie numuri

Ātrā zvanīšana sniedz iespēju veikt zvanu, nospiežot un turot cipara taustiņu.

Pirms izmantotiet ātro zvanīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Zvans** > **Ātrie numuri** > **Ieslēgti**.

Lai cipara taustiņam piešķirtu tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Ātrie numuri**. Ritiniet līdz cipara taustiņam (2-9) ekrānā un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**. Izvēlieties vajadzīgo numuru no kataloga **Kontakti**.

Lai dzēstu cipara taustiņam piešķirto numuru, ritiniet līdz ātrās zvanīšanas taustiņam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

Lai mainītu cipara taustiņam piešķirto numuru, ritiniet līdz ātrās zvanīšanas taustiņam un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.

■ Atbildēšana uz zvanu



Piezīme: Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, nevis atbildētu uz zvanu, nospiediet **Klums**.

Lai sarunas laikā atbildētu uz jaunu zvanu, ja ir aktivizēta funkcija **Zvanu gaidīšana**, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

■ Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Izslēgt mikrofonu** — klausīties notiekošo sarunu, taču jūsu balss pārējiem sarunas dalībniekiem nav dzirdama,
- **Ieslēgt mikrofonu** — jūsu balss atkal ir dzirdama pārējiem sarunas dalībniekiem,
- **Atmest** — izslēgt dalībnieku no notiekošas sarunas,
- **Beigt aktīvo sarunu** — beigt šobrīd notiekošu sarunu,
- **Izvēlne** — apskatīt programmu izvēlni ierīcē,
- **Aizturēt** — aizturēt notiekošu sarunu,
- **Aktivizēt** — atjaunot aizturēto sarunu,
- **Jauns zvans** — uzsākt jaunu sarunu, turpinot jau iesākto, ja ir pieejams konferences zvana savienojums (tīkla pakalpojums),
- **Atbildēt** — atbildēt uz ienākošu zvanu notiekošas sarunas laikā, ja ir aktivizēta **Zvanu gaidīšana**,
- **Noraidīt** — noraidīt ienākošu zvanu notiekošas sarunas laikā, ja ir aktivizēta **Zvanu gaidīšana**,
- **Bloķēt tastatūru** — notiekošas sarunas laikā bloķēt ierīces tastatūru,
- **Konference** — aktīvo un aizturēto sarunu apvienot konferences sarunā (tīkla pakalpojums),

- **Privāta saruna** — konferences sarunas laikā privāti sarunāties ar izvēlēto dalībnieku (tīkla pakalpojums),
- **Apmainīt** — pārslēgties no aktīvās sarunas uz aizturēto (tīkla pakalpojums),
- **Sūtīt DTMF** — nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – divtoņu daudzfrekvenču) toņu virknes, piem., paroles. Ievadiet DTMF virkni vai atrodiat to katalogā **Kontakti** un izvēlieties **DTMF**.
- **Pārsūtīt** — Savienot aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un atvienot pašu no zvana (tīkla pakalpojums).

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

■ Pāradresācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Pāradresācija**.

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

1. Izvēlieties kādu no šiem zvanu tiptiem:

- **Balss zvani** — Ienākošie balss zvani.
- **Datu un video zvani** — Ienākošie datu un video zvani.
- **Faksa zvani** — Ienākošie faksa zvani.

2. Izvēlieties kādu no šīm pāradresācijas iespējām:

- **Visi balss zvani**, **Visi datu un video zvani** vai **Visi faksa zvani**. — Visu ienākošo balss, datu un video vai faksa zvanu pāradresācija.
- **Ja aizņemts** — Ienākošo zvanu pāradresācija aktīvas sarunas laikā.
- **Ja neatbild** — Ienākošo zvanu pāradresācija pēc tam, kad ierīce ir zvanījusi noteiktu laika periodu. Definējiet laika periodu, kurā ierīce zvina, pirms pāradresēt zvanu laukā **Aizkaves laiks**.
- **Ja nav sasniedzams** — Pāradresācija, kad tālrunis ir izslēgts vai atrodas ārpus tīkla pārklājuma.
- **Ja nav pieejams** — Vienlaikus tiek aktivizēti pēdējie trīs uzstādījumi. Šī iespēja ļauj pāradresēt zvanus, ja ierīce ir aizņemta, zvans netiek atbildēts vai ierīce atrodas ārpus uztveršanas zonas.

3. Izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai pārbaudītu pašreizējo pāradresācijas statusu, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu balss zvanu pāradresāciju, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt**.

■ Zvana liegums

Vienlaikus nevar būt aktivizēti zvanu lieguma un zvanu pāradresācijas pakalpojumi.

Ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, tomēr var piezvanīt uz noteiktiem oficiāliem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Zv. aizliegšana**.

Jūs varat liegt zvanus, kurus var veikt vai saņemt ar ierīci (tīkla pakalpojums). Lai mainītu uzstādījumus, jums nepieciešama lieguma parole no jūsu pakalpojuma sniedzēja. Zvana liegums attiecas uz visiem zvaniem, tostarp datu zvaniem.

Lai liegtu zvanus, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Izejošie zvani** — aizliegt veikt balss zvanus ar jūsu ierīci;
- **Ienākošie zvani** — liegt ienākošos zvanus;
- **Starptautiskie zvani** — aizliegt zvanīt uz ārvalstīm un reģioniem;
- **Ienāk. zv. ārzemēs** — aizliegt ienākošos zvanus, kad esat ārpus mītnes valsts;
- **Starpt., izņ. mājas** — aizliegt zvanus uz ārvalstīm, bet atļaut zvanus mītnes valstī.

Lai pārbaudītu balss zvanu liegumu statusu, ritiniet līdz lieguma iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Noteikt statusu**.

Lai pārtrauktu visus balss zvanu liegumus, ritiniet līdz lieguma iespējai un izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt visus lieg.**

Interneta zvanu liegums

Lai liegtu interneta zvanus, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Zv. aizliegšana** > **Intern. zv. liegums**.

Lai noraidītu interneta zvanus no anonīmiem zvanītājiem, izvēlieties **Anonīmie zvani** > **Ieslēgts**.

■ DTMF toņu sūtīšana

Aktivizēta zvana laikā varat nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus, lai vadītu pastkastes un citus automatizētos tālruņa pakalpojumus.

Lai nosūtītu DTMF toņu secību, piezvaniet un sagaidiet, līdz uz zvanu tiek atbildēts. Izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > **Sūtīt DTMF**. Ierakstiet DTMF toņu secību vai arī izvēlieties sākotnēji definētu secību.

Lai pievienotu DTMF toņu secības kontaktu kartītēm, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#). Atveriet kontaktu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot datus](#) > [DTMF](#). Ievadiet toņu secību. Trīs reizes nospiediet *, lai ievadītu p – aptuveni 2 sekundes ilgu pauzi pirms DTMF toņiem vai arī pēc tiem. Izvēlieties [Gatavs](#). Lai uzstādītu ierīci DTMF toņu nosūtīšanai tikai pēc tam, kad sarunas laikā izvēlaties [Sūtīt DTMF](#), četras reizes nospiediet taustiņu *, lai izvēlētos w.

■ Videozvani

Lai veiktu videozvanu, jābūt pieejamam UMTS tīklam. Informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sarunas laikā uz adresāta saderīgu mobilo ierīci iespējams nosūtīt statisku attēlu vai noskatīties reālā laika video, ko nosūtījis abonents, ja abonentam ir saderīga mobilā ierīce ar videokameru. Videozvanu var veikt tikai starp diviem dalībniekiem.



Uzmanību: Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties statisko attēlu, ko nosūtīt [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Zvanu uzst.](#) > [Videozvana attēls](#).

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruna numuru vai izvēlieties zvana adresātu no [Kontakti](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvanīt](#) > [Videozvans](#). Nav iespējams konvertēt videozvanu uz parastu balss zvanu.

Zvana laikā izvēlieties [Iespējas](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Ar audio](#) — Runājiet ar zvana adresātu.
- [Ar video](#) — Skatieties video bez audio.
- [Skaļrunis](#) — Izvēlieties izmantot skaļruni audio uztveršanai.
- [Klausule](#) — Izslēdziet skaļruni un izmantojiet austiņas.

■ Žurnāls

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Žurnāls](#).

Mapē [Žurnāls](#) jūs varat apskatīt informāciju par ierīces sakaru vēsturi.

Lai žurnālos apskatītu pēdējos balss zvanus, to aptuveno ilgumu un pakešdatu savienojumus, izvēlieties [Pēdējie zvani](#), [Zvanu ilgums](#) vai [Pakešd. skaitīt.](#) un nospiediet kursorsvīru.

Lai notikumus kārtotu pēc to veida vai virziena, ritiniet pa labi, lai atvērtu galveno žurnālu, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Filtrs](#). Ritiniet līdz filtrēšanas veidam un nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties veidu vai virzienu un nospiediet kursorsvīru.

Lai uzstādītu laiku, cik ilgi visiem sakaru notikumiem palikt žurnālā, izvēlieties iespēju [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Žurnāla ilgums](#) un [Labi](#).

Lai dzēstu neatbildētos un saņemtos zvanus, un sastādītos numurus, izvēlieties [Pēdējie zvani](#) > [Iespējas](#) > [Dzēst pēdējos zv.](#)

Lai zvanītājam atbildētu ar ziņu, izvēlieties [Pēdējie zvani](#) > [Neatbild. zv.](#) > [Iespējas](#) > [Izveidot ziņu](#). Varat nosūtīt īsziņas un multizīņas.

Lai zvanītāju vai ziņas sūtītāju pievienotu mapē [Kontakti](#), izvēlieties zvanītāju vai ziņas sūtītāju un izvēlieties [Pēdējie zvani](#) > [Neatbild. zv.](#) > [Iespējas](#) > [Pievien. kontaktiem](#).

Lai apskatītu ar GPRS nosūtīto vai saņemto datu apjomu, izvēlieties [Pakešd. skaitīt.](#)

Lai dzēstu GPRS skaitītājus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Nodzēst skaitītājus](#). Ievadiet ierīces bloķēšanas kodu un izvēlieties [Labi](#).

Žurnāla uzstādījumi

Lai uzstādītu laiku, cik ilgi sakaru notikumus glabāt mapē [Žurnāls](#), izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Žurnāla ilgums](#), iespēju no saraksta un [Labi](#).

Lai parādītu sarunas ilgumu zvana laikā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Rādīt zvanu ilgumu](#) > [Jā](#).

■ Rācijsaziņa

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Rācijsaziņa](#).

Rācijsaziņa (PTT) (tīkla pakalpojums) nodrošina tiešu balss saziņu, kurā savienojumu veido, nospiežot taustiņu. Rācijsaziņā ierīces lietojums ir tāds pats, kāds tas būtu pārnēsājamas rācijs gadījumā.

Rācijsaziņu jūs varat izmantot sarunā ar vienu personu vai personu grupu vai arī, lai iesaistītos kanāla sarunā. Kanāls ir līdzīgs tērēšanas telpai: kanālu iespējams izsaukt, lai pārliecinātos, vai tiešsaistē kāds ir. Kanāla zvans nebrīdina pārējos dalībniekus; dalībnieki vienkārši pievienojas kanālam un uzsāk savstarpēju sarunu.

Rācijsaziņā viena persona runā, un pārējie dalībnieki teikto dzird iebūvētajos skaļruņos. Dalībnieki izsakās pēc kārtas, atbildot viens otram. Tā kā vienlaikus var izteikties tikai viens dalībnieks, maksimālais runāšanas laika ilgums ir ierobežots. Plašāku informāciju par vienas runāšanas reizes ilgumu savā tīklā lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojuma sniedzējam.

Atcerieties, ka ierīce rācijsaziņas laikā jātur priekšā tā, lai redzētu displeju. Runājiet mikrofona un neaizsedziet skaļruni ar rokām.

Tālruna zvaniem rācīsaziņas laikā vienmēr ir prioritāte.

Pirms jūs varat lietot rācīsaziņu, jums jādefinē rācīsaziņas piekļuves punkts un rācīsaziņas uzstādījumi. Uzstādījumus var saņemt speciālā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā rācīsaziņas pakalpojumu.

Lietotāja uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Lietotāja uzstādījumi](#).

Definējiet:

- **Ienākošie rācijzvani** — Izvēlieties [Paziņot](#), ja vēlaties redzēt brīdinājumu par ienākošajiem zvaniem. Izvēlieties [Pieņemt automātiski](#), ja vēlaties, lai uz rācīsaziņas zvaniem atbildētu automātiski. Izvēlieties [Nav atļauts](#), ja vēlaties, lai rācīsaziņas zvani tiktu noraidīti automātiski.
- **Rācijzvana signāls** — Izvēlieties [Uzstāda profils](#), ja vēlaties, lai ienākošā zvana signāla uzstādījums rācīsaziņā atbilstu profila uzstādījumiem. Ja uzstādīts klusuma profils, rācīsaziņā jūs pārējiem neesat pieejams citādi, kā vien atzvanīšanas lūgumu veidā.
- **Atzvan. piepras. signāls** — Definējiet atzvanīšanas lūgumu zvana signālu.
- **Programmas startēšana** — Izvēlieties, vai, ieslēdzot ierīci, vēlaties pieteikties rācīsaziņas pakalpojumam.
- **Noklusētais segvārds** — Ievadiet savu noklusēto segvārdu (maksimāli 20 rakstzīmes), kas redzams pārējiem lietotājiem.
- **Rādīt manu rācijas adr.** — Definējiet, vai vēlaties, lai pārējie zvanītāji redz jūsu rācīsaziņas adresi. Varat atļaut visiem zvanītājiem redzēt savu adresi, ļaut savu adresi redzēt individuālam zvanītājam vai kanāla dalībniekiem vai arī noslēpt adresi no visiem zvanītājiem.
- **Rādīt manu piet. stat.** — Definējiet, vai jūsu pieteikšanās rācīsaziņas serverim tiek rādīta vai slēpta citiem lietotājiem.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojuma uzstād.](#)

Definējiet:

- **Domēns** — Ievadiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto domēna nosaukumu.
- **Piekļuves punkta nos.** — Izvēlieties rācīsaziņas piekļuves punktu.
- **Servera adrese** — Ievadiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto rācīsaziņas servera IP adresi vai domēna nosaukumu.
- **Lietotājavārds** — Ievadiet savu no pakalpojumu sniedzēja saņemto lietotāja vārdu.
- **Parole** — Ja nepieciešams, ievadiet paroli, lai pieteiktos rācīsaziņas pakalpojumā. Paroli piešķir pakalpojumu sniedzējs.

Pieteikšanās rācīsaziņas pakalpojumam

Ja uzstādīta [Programmas startēšana](#) iespēja [Lietotāja uzstādījumi](#), ieslēdzot rācīsaziņu, notiek pieteikšanās pakalpojumam. Ja tā nav, tad pieteikšanās jāveic manuāli.

Lai pieteiktos rācīsaziņas pakalpojumam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Savienojuma uzstād.](#) un ievadiet savu [Lietotājavārds](#), [Parole](#), [Domēns](#), [Servera adrese](#) un [Piekļuves punkta nos.](#) Izvēlieties [Iespējas](#) > [Ieslēgt rācīsaziņu](#).

Ja uzstādījums [Zvana veids](#) ierīcē ir uzstādīts uz [Vienreiz iepirkstas](#) vai [Bez skaņas](#) vai arī notiek saruna, jūs nevarat ne veikt, ne saņemt rācīsaziņas zvānus.

Rācīsaziņas zvani



Uzmanību: Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Rācīsaziņas kontakti](#).

Lai veiktu rācīsaziņas zvānu, izvēlieties no saraksta vienu vai vairākus kontaktus un nospiediet balss taustiņu. Atcerieties, ka ierīce rācīsaziņas laikā jātur priekšā tā, lai redzētu displeju. Displejā redzama informācija par to, kad ir jūsu kārta runāt. Runājiet mikrofonā un neaizsedziet skaļruni ar rokām. Visā runāšanas laikā turiet balss saziņas taustiņu nospiestu. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet taustiņu.

Lai beigtu rācīsaziņas zvānu, nospiediet beigu taustiņu.

Kad saņemat rācīsaziņas zvānu, lai uz to atbildētu, nospiediet zvanīšanas taustiņu, un nospiediet beigu taustiņu, lai sarunu atteiktu.

Atzvanīšanas lūgumi

Lai nosūtītu atzvanīšanas lūgumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rācīsaziņas kontakti](#), ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt atzvanīš. piepras.](#)

Lai atbildētu uz atzvanīšanas lūgumu, izvēlieties [Parādīt](#), lai atvērtu atzvanīšanas lūgumu. Lai veiktu rācīsaziņas zvānu sūtītājam, nospiediet balss taustiņu.

Kontaktu skats

Lai apskatītu, pievienotu, modificētu, dzēstu vai izsauktu kontaktus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rācīsaziņas kontakti](#). Vārdu saraksts no jūsu ierīces programmas [Kontakti](#) tiek parādīts ar informāciju par šo personu pieteikšanās statusu.

Lai zvanītu izvēlētajam kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > **Divpusēja saruna**. Lai veiktu grupas zvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Veikt rācījas grupas zv.**

Lai nosūtītu kontaktam atzvanīšanas lūgumu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt atzvanīš. piepras.**

Kanāla izveide

Kanāls ir līdzīgs tērēšanas telpai: kanālu iespējams izsaukt, lai pārliecinātos, vai tiešsaistē kāds ir. Kanāla zvans nebrīdina pārējos dalībniekus; dalībnieki vienkārši pievienojas kanālam un uzsāk savstarpēju sarunu.

Lai izveidotu kanālu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kanāls** > **Izveidot jaunu**.

Izvēlieties **Iespējas** un definējiet šādi:

- **Kanāla nosaukums** — Ierakstiet kanāla nosaukumu.
- **Kanāla konfidencialitāte** — Izvēlieties **Privāts** vai **Publisks**.
- **Segvārds kanālā** — Ievadiet savu segvārdu (maksimāli 20 rakstzīmes), kas redzams pārējiem lietotājiem.
- **Kanāla simbols** — Ievadiet attēlu, kas raksturo kanālu.

Lai dzēstu kanālu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Kad jūs piesakāties rācīsaziņai, rācīsaziņa automātiski izveido savienojumu ar kanāliem, kas bijuši aktīvi, kad programma beidzamajā reizē aizvērtā.

Rācīsaziņas kanālu reģistrēšana

Lai reģistrētu kanālu rācīsaziņas pakalpojumam, izvēlieties **Iespējas** > **Reģistrēt**.

Lai rediģētu kanāla datus, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Pievienošāns kanālam

Lai pievienotos kanālam, izvēlieties **Iespējas** > **Rācījkanāli**. Izvēlieties kanālu, kura sarunās vēlaties piedalīties, un nospiediet balss taustiņu. Atcerieties, ka ierīce rācīsaziņas laikā jātur priekšā tā, lai redzētu displeju. Displejā redzama informācija par to, kad ir jūsu kārta runāt. Runājiet mikrofonā un neaizsedziet skaļruni ar rokām. Visā runāšanas laikā turiet balss saziņas taustiņu nospiestu. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet taustiņu.

Lai pārslēgtos no viena kanāla uz citu vairāku sarunu laikā, izvēlieties **Pārslēgt**. Aktīvais kanāls ir iezīmēts.

Lai apskatītu šobrīd aktīvos kanāla dalībniekus, izvēlieties **Iespējas** > **Aktīvie dalībnieki**.

Lai uzaicinātu kanālā dalībnieku, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt uzaicinājumu**.

Rācīsaziņas žurnāls

Lai atvērtu rācīsaziņas žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Rācījas žurn.** Žurnālā redzams datums, laiks, ilgums un citi jūsu rācīsaziņas zvānu dati.



Padoms: Lai sāktu divu dalībnieku sarunu no **Rācījas žurn.**, izvēlieties vajadzīgo pieteikšanās notikumu un nospiediet balss taustiņu.

Iziešana no rācīsaziņas

Izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**. Izvēlieties **Jā**, lai veiktu atteikšanos un aizvērtu pakalpojumu. Nospiediet **Nē**, ja vēlaties paturēt aktīvu programmu fonā.

Tīkla zvani

Ierīce atbalsta balss zvānus internetā (interneta zvani). Ierīce vispirms cenšas izsaukt avārijas dienestu izsaukšanas numurus mobilo sakaru tīklā. Ja avārijas dienesta numura izsaukums mobilo sakaru tīklā neizdodas, ierīce mēģina izsaukt avārijas dienesta numuru ar interneta zvānu nodrošinātāja starpniecību. Ņemot vērā iedibināto mobilo sakaru telefonijas raksturu, avārijas dienestu numuru izsaukšanā pēc iespējas vajadzētu lietot mobilo sakaru tīklus. Ja mobilo sakaru tīkla pārklājums ir pieejams, pirms mēģināt izsaukt avārijas dienesta numuru, lūdzu, pārliecinieties, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un gatavs zvāna veikšanai. Avārijas dienesta numura izsaukšanas iespēja interneta telefonijā ir atkarīga no WLAN tīkla pieejamības un no tā, kā jūsu interneta zvānu nodrošinātājs īsteno zvānu veikšanas iespējas avārijas dienestu izsaukšanā. Pārbaudiet interneta telefonijas avārijas dienestu izsaukšanas iespējas pie sava interneta zvānu nodrošinātāja.

VoIP (Voice over Internet Protocol — balss pārraide ar interneta protokolu) tehnoloģija ir protokolu komplekts, kas atvieglo tālruņa zvānus tādā IP tīklā, kāds ir internets. VoIP tālruņa zvānus var izveidot starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Lai veiktu vai saņemtu VoIP zvānu, jūsu ierīcei jāatrodas, piemēram, tīkla WLAN pārklājuma zonā.

Lai veiktu tīkla zvānus, jāizveido jauns tīkla tālruņa profils. Kad profils ir izveidots, tīkla zvānu varat veikt no visām programmām, kurās iespējams veikt parasto balss zvānu. Lai veiktu tīkla zvānu uz adresi, kura nesākas ar ciparu, gaidīšanas režīmā nospiediet

jebkuru cipara taustiņu; pēc tam nospiediet zilo funkcijas taustiņu, lai notīrītu displeju un pārslēgtu ierīci no ciparu uz burtu režīmu. Ierakstiet adresi un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Jums jādefinē sesijas inicializācijas protokola (SIP) uzstādījumi [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#) un VoIP uzstādījumi [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Interneta tālr. uzst.](#). Plašāku informāciju un pareizus uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ieteicamais profils

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Intern. tālr.](#), lai mainītu uzstādījumus.

Pirms jūs varat izvēlēties noklusēto profilu, jāizveido profili [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Interneta tālr. uzst.](#).

Lai izvēlētos profilu, kurš tiek izmantots pēc noklusējuma, veicot tīkla zvanus, izvēlieties [Ieteicamais profils](#) un nospiediet kursorsvīru. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un nospiediet kursorsvīru.

Profilu reģistrēšana

Sarakstā ir redzami tikai tie profili, kuros jūs esat izvēlējies [Reģistrācija](#) > [Ja nepieciešama](#) uzstādījumu [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#).

Lai mainītu savu tīkla tālruna profilu reģistrāciju, ritiniet līdz profilam, kuru vēlaties reģistrēt vai kura reģistrāciju vēlaties atcelt, un nospiediet kursorsvīru. Vēlreiz nospiediet kursorsvīru, lai izvēlētos [Reģistrēts](#) vai [Nav reģistrēts](#).

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties [Atpakaļ](#).

■ Balss komandas

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Balss komandas](#).

Izmantojiet balss komandas, lai zvanītu pa tālruni un atvērtu programmas, profilus vai ierīces citas funkcijas.

Ierīce izveido balss frāzi kontaktu saraksta ierakstiem un funkcijām, kas ir norādītas programmā [Balss komandas](#). Kad balss komanda tiek izrunāta, ierīce runātos vārdus salīdzina ar balss frāzi ierīcē.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss; tomēr balss atpazīšana ierīcē pielāgota galvenā lietotāja balsij, lai labāk atpazītu balss komandas.

Zvanīšana

Kontakta balss frāze ir kontakta kartītē saglabātais vārds vai segvārds [Kontakti](#). Lai noklausītos balss frāzi, atveriet kontakta kartīti un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atskaņot](#).

1. Lai piezvanītu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu.
2. Kad jūs dzirdat toni vai redzat vizuālu attēlu, skaidri izrunājiet vārdu, kas ir saglabāts kontakta kartītē.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Pēc taimauta ierīce izsauc numuru. Ja atpazītais kontakts nav pareizs, lai apskatītu citu atbilstību sarakstu, izvēlieties [Nākamā](#) vai, lai atceltu zvanīšanu, izvēlieties [Iziet](#).

Ja vienam kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, ierīce izvēlas noklusējuma numuru, ja tas ir norādīts. Pretējā gadījumā ierīce izvēlas pirmo pieejamo numuru no šādiem laukiem: [Mobilais](#), [Mobilais \(mājas\)](#), [Mobilais \(darbs\)](#), [Tālrunis](#), [Tālrunis \(mājas\)](#) un [Tālrunis \(darbs\)](#).

Programmas palaišana

Ierīce izveido balss frāzes programmām, kas ir uzskaitītas programmā [Balss komandas](#).

Lai palaistu programmu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu un skaidri izrunājiet balss komandu. Ja atpazītā programma nav pareiza, lai apskatītu citu atbilstību sarakstu, izvēlieties [Nākamā](#) vai, lai atceltu programmas palaišanu, izvēlieties [Iziet](#).

Lai sarakstam pievienotu papildu programmas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna programma](#).

Lai mainītu programmas balss komandu, ritiniet līdz šai programmai un izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt komandu](#). Ievadiet jauno balss komandu un izvēlieties [Labi](#).

Profilu maiņa

Ierīce katram profilam izveido balss frāzi. Lai ieslēgtu profilu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu un izrunājiet profila nosaukumu.

Lai mainītu balss komandu, ritiniet līdz vēlamajam profilam un izvēlieties [Profili](#) > [Iespējas](#) > [Mainīt komandu](#).

Balss komandas uzstādījumi

Lai izslēgtu sintezatoru, kas atskaņo atpazītās balss komandas izvēlētajā ierīces valodā, izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Sintezators](#) > [Izslēgts](#).

Lai atsāktu balss atpazīšanas apmācību, kad ir mainījies ierīces pamatlietotājs, izvēlieties [Atcelt balss pielāg.](#)

6. Kontakti

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#).

Pārvaldiet savu kontaktinformāciju, piem., tālruna numurus un adreses. Pievienojiet kontaktam savu zvana signālu, balss frāzi vai sīktēlu. Sūtiet kontaktinformāciju uz saderīgām ierīcēm vai saņemiet to no saderīgām ierīcēm kā vizītkarti un pievienojiet kontaktinformāciju savam kontaktu sarakstam.

Lai pievienotu kontaktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns kontakts](#). Ievadiet kontaktinformāciju un izvēlieties [Gatavs](#).

Lai rediģētu informāciju kontakta kartītē, ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#). Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Pievienot sīktēlu](#) — pievienot sīktēlu, kas būs redzams, kad zvanīs kontakts. Attēlam jābūt iepriekš saglabātam jūsu ierīcē vai atmiņas kartē;
- [Noņemt sīktēlu](#) — izmest attēlu no kontakta kartītes;
- [Pievienot datus](#) — pievienot kontakta kartītei informācijas laukus, piem., [Amats](#);
- [Dzēst datus](#) — dzēst kontakta kartītei pievienotos datus;
- [Mainīt apzīmējumu](#) — dzēst kontakta kartītes lauku nosaukumus.

■ Kontaktgrupu pārvalde

Izveidojiet kontaktgrupu tā, lai vienlaikus vairākiem adresātiem varētu nosūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas.

1. Ritiniet pa labi un izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna grupa](#).
2. Ievadiet grupas nosaukumu vai lietojiet noklusēto nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).
3. Atveriet grupu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Piev. dalībniekus](#).
4. Ritiniet līdz katram kontaktam, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet kursorsvīru, lai kontaktu atzīmētu.
5. Izvēlieties [Labi](#), lai visus atzīmētos kontaktus pievienotu grupai.

Ja jūs kontaktgrupu skatā izvēlaties [Iespējas](#), pieejamas šādas iespējas:

- [Rācīsaz. iespējas](#) — veikt rācīsaziņas zvanu vai nu vienai personai, vai grupai vai sūtīt atzvanīšanas lūgumu;
- [Atvērt](#) — atvērt kontaktgrupu un apskatīt grupas dalībniekus;
- [Izveidot ziņu](#) — sūtīt ziņu;
- [Jauna grupa](#) — izveidot kontaktgrupu;
- [Dzēst](#) — dzēst kontaktgrupu;
- [Pārdēvēt](#) — pārdēvēt kontaktgrupu;
- [Zvana signāls](#) — piešķirt kontaktgrupai zvana signālu;
- [Kontaktu info](#) — apskatīt kontaktgrupas informāciju;
- [Uzstādījumi](#) — uzstādiet displeja uzstādījumus vārdam kontaktgrupas dalībniekiem.

Lai no kontaktgrupas izmestu kontaktu, atveriet kontaktgrupu. Ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties izmest, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Izņemt no grupas](#) > [Jā](#).



Padoms: Lai pārbaudītu kontakta grupu, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#). Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Iekļauts grupās](#).

Lai kontaktgrupā apskatītu vai rediģētu kontaktu, atveriet kontaktgrupu. Ritiniet līdz kontaktam, kuru vēlaties apskatīt vai rediģēt, un izvēlieties [Iespējas](#). Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Atvērt](#) — atvērt kontaktu un parādīt kontaktinformāciju;
- [Zvanīt](#) — izvēlieties [Balss zvans](#) vai [Videozvans](#) un piezvaniet kontaktam;
- [Izveidot ziņu](#) — izveidojiet īsziņu vai multiziņu un sūtiet kontaktam;
- [Izņemt no grupas](#) — izmetiet kontaktu no kontaktgrupas;
- [Iekļauts grupās](#) — apskatiet visas kontakta kontaktgrupas.

■ Noklusētās informācijas pārvalde

Piešķiriet kontaktam noklusētu numuru vai adresi, lai uz noklusēto numuru vai adresi viegli varētu piezvanīt vai nosūtīt ziņu, arī tad, ja pie attiecīgā kontakta saglabāti vairāki numuri vai adreses.

Lai mainītu noklusēto kontaktinformāciju, atveriet kontaktu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Noklusējumi](#). Izvēlieties numuru vai adresi, kuru vēlaties uzstādīt kā noklusēto, un izvēlieties [Labi](#).

Noklusētais numurs vai adrese kontaktā ir pasvītroti.

■ Kontaktu kopēšana ierīces atmiņā un SIM

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai ierīces atmiņā kopētu kontaktus no SIM kartes, izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [SIM katalogs](#), lai atvērtu SIM katalogu. Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties kopēt, vai izvēlieties [Atzīmēt visu](#), lai kopētu visus kontaktus. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Kopēt pie kontakt.](#)

Lai no ierīces atmiņas kontaktus kopētu SIM kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kopēt SIM katalogā](#). Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties kopēt, vai izvēlieties [Atzīmēt visu](#), lai kopētu visus kontaktus. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Kopēt SIM katalogā](#).

Izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [SIM katalogs](#), lai redzētu SIM kartē saglabātos vārdus un numurus. SIM katalogā jūs varat pievienot, rediģēt vai kopēt numurus katalogā [Kontakti](#), kā arī veikt zvanus.

■ Zvanu signālu izvēle kontaktiem

Izvēlieties zvana signālu kontaktam vai kontaktgrupai. Ja zvanītāja tālruņa numurs tiek sūtīts zvana laikā un jūsu ierīce to atpazīst, zvanīšanas laikā skan attiecīgajam kontaktam piešķirtais zvana signāls.

Lai izvēlētos zvana signālu kontaktam vai kontaktgrupai, atveriet kontaktu vai kontaktgrupu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvana signāls](#). Atveras zvanu signālu saraksts. Ritiniet līdz vajadzīgajam zvana signālam un izvēlieties [Labi](#).

Lai noņemtu zvana signālu, izvēlieties [Noklus. signāls](#) no zvanu signālu saraksta.

■ Vizītkartes

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#).

Jūs varat sūtīt, saņemt, apskatīt un saglabāt kontakta kartītes kā vizītkartes vCard vai Nokia kompakto vizītkaršu formātā.

Varat sūtīt vizītkartes uz saderīgām ierīcēm, izmantojot Īsziņas, multiziņas, e-pastu vai infrasarkanā, vai Bluetooth savienojumu.

Lai sūtītu vizītkarti, kontaktu sarakstā izvēlieties kontakta kartīti un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Izvēlieties [Ar Īsziņu](#), [Pa multivīdi](#), [Pa e-pastu](#), [Pa Bluetooth](#), vai [Pa infrasarkanā](#). Ievadiet tālruņa numuru vai adresi vai pievienojiet adresātu no kontaktu saraksta. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Ja kā sūtīšanas veidu izvēlaties SMS, kontakta kartītes tiek sūtītas bez attēliem.

Lai apskatītu saņemto vizītkarti, izvēlieties [Atvērt](#) no parādītā paziņojuma vai atveriet ziņu iesūtīšanas mapē [Ziņapm.](#)

Lai saglabātu vizītkarti, kad ierīcē parādās ienākošā ziņa, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt vizītkarti](#).

Lai saglabātu saņemto vizītkarti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt vizītkarti](#).

Lai izdzēstu saņemto vizītkarti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#).

7. Kalendārs

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Asistents](#) > [Kalendārs](#).

Programmā [Kalendārs](#) varat izveidot un apskatīt iepļānotus notikumus un tikšanās. Turklāt kalendāra ierakstiem varat uzstādīt atgādinājuma signālus.

Kalendāra datus varat sinhronizēt ar saderīgu datoru, izmantojot Nokia PC Suite. Informāciju par sinhronizāciju skatiet programmatūras PC Suite lietotāja rokasgrāmatā.

■ Kalendāra ierakstu izveide

Varat izveidot četru veidu kalendāra ierakstus.

- [Tikšanās](#) ierakstiem ir konkrēts datums un laiks.
- [Zīmīte](#) ieraksti attiecas uz visu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Zīmītes netiek parādītas nedēļas grafika skatā.
- [Jubileja](#) ieraksti atgādina par dzimšanas dienām un īpašiem datumiem. Tie attiecas uz konkrētu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.
- [Uzdevums](#) ieraksti atgādina par uzdevumu, kam ir konkrēts izpildes datums, taču ne konkrēts laiks.

Lai izveidotu kalendāra ierakstu, ritiniet līdz datumam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns ieraksts](#). Izvēlieties ieraksta veidu. Sapulču, zīmīšu, jubileju un uzdevumu ierakstiem pieejamie uzstādījumi atšķiras.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Tēma](#) vai [Iemesls](#) — Ievadiet ieraksta aprakstu.
- [Vieta](#) — Ievadiet visu nepieciešamo informāciju par vietu.
- [Sākuma laiks](#) — Ievadiet sākuma laiku.
- [Beigu laiks](#) — Ievadiet beigu laiku.
- [Sākuma datums](#) vai [Datums](#) — Ievadiet sākuma datumu vai notikuma datumu.
- [Beigu datums](#) — Ievadiet beigu laiku.
- [Signāls](#) — Sapulču un jubileju ierakstiem var uzstādīt atgādinājuma signālu. Atgādinājuma signāls ir redzams [Dienas skats](#).
- [Atkārtot](#) — Norādiet, vai ieraksts ir jāatkārto un kad. Definējiet atkārtotības veidu, biežumu un iespējamo beigu datumu.
- [Sinhronizācija](#) — Ja izvēlaties [Privāts](#), kalendāra ieraksts ir redzams tikai jums, bet nav redzams citiem, kuri tiešsaistē var apskatīt kalendāru. Ja izvēlaties [Publiski](#), kalendāra ieraksts tiek parādīts citiem, kuri tiešsaistē var apskatīt jūsu kalendāru. Ja izvēlaties [Nav](#), kalendāra ieraksts, to sinhronizējot, netiek kopēts datorā.



Padoms: Pārliedzinieties, vai programmā [Pulkstenis](#) esat izvēlējies pareizo pilsētu, jo, mainot pašreizējo pilsētu, kas atrodas citā laika joslā, iepļānotie kalendāra ieraksti var mainīties.

Lai atvērtu un rediģētu esošo ierakstu, ritiniet līdz ierakstam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvērt](#). Rediģējiet datus dažādos laukos.



Padoms: Rediģējot vai dzēšot atkārtotu ierakstu, izvēlieties, kā izmaiņai jānotiek. Ja izvēlaties [Visi kalendāra ieraksti ir izdzēsti](#), visi atkārtotie ieraksti tiek dzēsti. Ja izvēlaties [Dzēst](#), tiek dzēsts tikai konkrētais ieraksts.

■ Uzdevumi

Varat izveidot un saglabāt uzdevumu vai uzdevumu sarakstu, kas jāizpilda līdz konkrētai dienai. Katram uzdevumam var piešķirt konkrētu izpildes datumu un atgādinājuma signālu.

Lai atvērtu uzdevumu sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzd. saraksts](#).

Lai pievienotu uzdevumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns ieraksts](#) > [Uzdevums](#). Sāciet rakstīt uzdevumu laukā [Tēma](#). Varat noteikt konkrētu izpildes datumu, izveidot tam atgādinājuma signālu un norādīt prioritātes līmeni. Prioritātes ikonas ir (!) [Augsta](#) un (-) [Zema](#). Prioritātes līmenim [Parasta](#) nav ikonas.

Lai atzīmētu uzdevumu par pabeigtu, ritiniet līdz tam uzdevumu sarakstā un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atzīmēt kā pabeigtu](#).

Lai atjaunotu uzdevumu, ritiniet līdz tam uzdevumu sarakstā un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atz. kā nepabeigtu](#).

■ Kalendāra uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#), lai modificētu [Kalendāra signāls](#), [Noklusētais skats](#), [Nedēļa sākas ar](#) un [Ned. skata virsraksts](#).

■ Kalendāra skati

Lai pārslēgtu dažādus kalendāra skatus, jebkurā no kalendāra skatiem izvēlieties [Iespējas](#). Izvēlieties sarakstā skata veidu.



Padoms: Apskatot [Kalendārs](#) jebkurā skatā, nospiediet zilo funkciju taustiņu un [*](#), lai ātri pārslēgtos uz citu skatu.

Lai uzstādītu noklusēto kalendāra skatu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Noklusētais skats](#) > [Mēneša skats](#), [Nedēļas skats](#), [Dienas skats](#) vai [Uzdevumu skats](#).

Lai apskatītu konkrētu datumu kalendāra skatā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Iet uz datumu](#). Ievadiet datumu un izvēlieties [Labi](#).

Iespējā [Mēneša skats](#) jūs varat vienlaikus apskatīt visu mēnesi. Katrā rindīnā redzama viena datumu nedēļa. Displejā redzams pašreizējais mēnesis, un aktivizēta ir vai nu šodiena, vai arī pēdējā apskatītā diena. Aktivizētā diena ir atzīmēta ar krāsainu kvadrātu. Dienas, kurās ir plānoti notikumi, ir atzīmētas ar nelielu trīsstūrīti labajā apakšējā stūrī. Ritiniet, lai pārslēgtos starp mēneša dienām un dienas ierakstiem.



Padoms: Apskatot [Kalendārs](#) jebkurā skatā, nospiediet zilo funkciju taustiņu un *****, lai ātri pārslēgtos uz citu skatu.

Iespējā [Nedēļas skats](#) izvēlētās nedēļas notikumi ir parādīti septiņu dienu lodziņos. Šīsdienas datums ir iezīmēts ar krāsainu kvadrātu. Piezīmes un jubilejas ievieto pirms plkst. 8.00.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Nedēļa sākas ar](#).

Dienas skatā [Dienas skats](#) ir redzami izvēlētās dienas notikumi. Ieraksti ir sagrupēti laika sadaļās atbilstoši to sākuma laikam. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamā dienu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Dienas skatā [Uzdevumu skats](#) ir redzami izvēlētās dienas uzdevumu elementi.

■ Kalendāra ierakstu sūtīšana

Lai nosūtītu kalendāra ierakstu uz saderīgu ierīci, ritiniet ierakstu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) > [Ar īsziņu](#), [Pa multividi](#), [Pa e-pastu](#), [Pa Bluetooth](#) vai [Pa infrasarkano](#).

■ Saņemta kalendāra ieraksta pievienošana kalendāram

Kalendāra ierakstu var saņemt kā multizīņas vai e-pasta ziņojuma pielikumu.

Lai kalendāram pievienotu saņemtu kalendāra ierakstu, atveriet ziņas pielikumu, kurā ir kalendāra ieraksts, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt kalendārā](#). Ieraksts tiek pievienots noklusējuma kalendāram.

8. Pulkstenis

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Pulkstenis](#).



Padoms: Lai automātiski atjauninātu datumu un laiku (tīkla pakalpojums), izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tīkla operatora laiks](#) > [Automātiskā koriģēšana](#).

Lai mainītu pulksteņa tipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Pulksteņa tips](#) > [Parastais](#) vai [Ciparu](#).

Datuma un laika uzstādījumi

Lai mainītu datumu un laiku, to displeja formātus, signālu, kā arī lai definētu, vai vēlaties izmantot automātisku laika atjaunināšanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) un izvēlieties no šīm iespējām:

- [Laiks](#) — Ievadiet laiku un izvēlieties [Labi](#).
- [Laika josla](#) — Ievadiet laika zonu un izvēlieties [Labi](#).
- [Datums](#) — Ievadiet datumu un izvēlieties [Labi](#).
- [Datuma formāts](#) — Mainiet displejā redzamo datuma formātu. Ritiniet līdz vajadzīgajam formātam un izvēlieties [Labi](#).
- [Datuma atdalītājs](#) — izvēlieties simbolu, ar kuru jāatdala dienas, mēnei un gadi. Ritiniet līdz vajadzīgajam simbolam un nospiediet [Labi](#).
- [Laika formāts](#) — Izvēlieties [24 stundas](#) vai [12 stundas](#).
- [Laika atdalītājs](#) — izvēlieties simbolu, ar kuru jāatdala stundas un minūtes.
- [Pulksteņa tips](#) — Izvēlieties [Parastais](#) vai [Ciparu](#).
- [Pulksteņa signāls](#) — Izvēlieties signālu, kādu gribat izmantot modinātājā.
- [Tīkla operatora laiks](#) — Atjauniniet laiku, datumu un laika zonas informāciju automātiski (tīkla pakalpojums). Izvēlieties [Automātiskā koriģēšana](#), lai to aktivizētu. Visos tīklos šis pakalpojums var nebūt pieejams.

Modinātājs

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties [Pārtraukt](#), ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties [Nē](#), lai izslēgtu ierīci, vai [Jā](#), lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties [Jā](#), ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Lai uzstādītu signālu, nospiediet [Iespējas](#) > [Uzstādīt signālu](#). Ievadiet signāla laiku un izvēlieties [Labi](#).

Lai apskatītu un mainītu signālus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt signālu](#).

Lai noņemtu signālu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt signālu](#).

■ Pilsētas pievienošana un dzēšana

Lai pievienotu pilsētu, ritiniet pa labi un izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot pilsētu](#). Ritiniet līdz pilsētai un izvēlieties [Iespējas](#) > [Paņemt](#).



Padoms: Lai meklētu pilsētu sarakstā [Pilsētas](#), izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot pilsētu](#) > [Iespējas](#) > [Atrast](#). Ievadiet pilsētas nosaukumu meklēšanas laukā.

Lai izdzēstu pilsētu, ritiniet pa labi, ritiniet līdz pilsētai un izvēlieties [Iespējas](#) > [Izņemt](#).

Mainot atrašanās vietas pilsētu, var mainīties ierīces vispārīgais sistēmas laiks.

9. Savienojumi

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Ierīce piedāvā vairākas iespējas, kā izveidot savienojumu ar internetu, uzņēmuma intranetu vai ar citu ierīci vai personālo datoru. Bezvadu metodes ietver bezvadu LAN, Bluetooth un infrasarkanā savienojumu. Ierīce atbalsta vadu risinājumu ar USB (Universal Serial Bus – universālā seriālā kopne) kabeļa savienojumu, kas paredzēts programmatūrai Nokia PC Suite vai IP tranzītam. Ierīce nodrošina saziņu, izmantojot arī interneta zvanus (Voice over IP), rādīsaziņu, ziņapmaiņu (tērzēšana) un savienojumus uz modema bāzes.

Ierīces—Sk. “Attālās konfigurācijas tīkla pakalpojums”. lpp. 69.

Intern. tālr.—Sk. “Tīkla zvani”. lpp. 37.

Rādīsaziņa—Sk. “Rādīsaziņa”. lpp. 35.

Tērzēšana—Sk. “Tērzēšana”. lpp. 28.

Sinhroniz.—Sk. “Datu sinhronizācija”. lpp. 69.

■ Interneta piekļuves punkti

Piekļuves punkts ir vietā, kur ierīce savienota ar tīklu. Lai izmantotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai arī lai izveidotu savienojumu ar internetu un pārlūkotu Web lapas, šiem pakalpojumiem vispirms jādefinē interneta piekļuves punkti. Atkarībā no lapām, kurām vēlaties piekļūt, iespējams, jums ir jāuzstāda vairāki interneta piekļuves punkti. Piemēram, Web pārlūkošanai nepieciešamais piekļuves punkts var atšķirties no jūsu uzņēmuma iekšējā piekļuvei nepieciešamajiem uzstādījumiem. Lai varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot GPRS, ierīcē ir sākotnēji uzstādīti interneta piekļuves punkta noklusētie uzstādījumi.

Kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iespējams, piekļuves punkti tiks konfigurēti automātiski, atbilstoši SIM kartē esošajai pakalpojumu sniedzēja informācijai. Interneta piekļuves punktu uzstādījumus varat saņemt ziņā no pakalpojumu sniedzēja. Tas varētu samazināt ievadāmo uzstādījumu skaitu, kas jāievada jums pašam.

Pieejamās iespējas var būt dažādas. Pakalpojumu sniedzējs var jau iepriekš uzstādīt ierīcei dažus piekļuves punktus. Iespējams, ka nevarēsiet pievienot, rediģēt vai izdzēst piekļuves punktus.

Informāciju par piekļuves punktiem un to uzstādījumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam un e-pasta pakalpojumu sniedzējam.

Sk. “Savienojumu uzstādījumi”. lpp. 85.

Interneta piekļuves punkta uzstādīšana datu zvaniem

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļ. punkts**. Lai izmantotu esošo piekļuves punktu par pamatu jaunajam piekļuves punktam, izvēlieties **Lietot esošos uzstād.**. Lai sāktu ar tukšu piekļuves punktu, izvēlieties **Lietot noklus. uzstād.**.
3. Definējiet turpmākos uzstādījumus.
 - **Savien. nosaukums** — Ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - **Datu nesējs** — Izvēlieties **Datu zvans** vai **Ātrgaitas dati (tikai GSM)**.
 - **Iezvanes numurs** — Ievadiet piekļuves punkta modema tālruņa numuru. Izmantojiet + pirms starptautiskajiem numuriem.
 - **Lietotājmācība** — Ievadiet lietotājmācību, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Lietotājmācība parasti ir reģistrējama un tos piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Prasīt paroli** — Izvēlieties **Jā**, lai savu paroli ievadītu katru reizi, kad piesakāties serverī, vai **Nē**, lai paroli saglabātu ierīces atmiņā un pieteikšanās notiktu automātiski.
 - **Parole** — Ievadiet paroli, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Parole parasti ir reģistrējama un to piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Autentifikācija** — Izvēlieties **Droša**, lai vienmēr sūtītu šifrētu paroli, vai **Parasta**, lai sūtītu šifrētu paroli tad, kad tas ir iespējams.
 - **Mājas lapa** — Ievadiet tās lapas Web adresi, ko vēlaties redzēt displejā kā mājaslapu, kad lietojat šo piekļuves punktu.
 - **Datu zvana tips** — Izvēlieties **Analogais** vai **ISDN**.
 - **Maks. datu ātrums** — Izvēlieties ierobežojumu, lai lietotu pārsūtīšanas ātrumu. Ja izvēlaties **Automātisks**, datu pārsūtīšanas ātrumu nosaka tīkls un ietekmē tīkla trafiks. Daži pakalpojumu sniedzēji par lielāku datu ātrumu var pieprasīt lielāku samaksu.
4. Pēc pamatu uzstādījumu definēšanas izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**, lai definētu papildu uzstādījumus, vai **Atpakaļ**, lai saglabātu uzstādījumus un izietu.

Papildu interneta piekļuves punkta uzstādījumi datu zvaniem

Kad pamata interneta piekļuves punkta uzstādīšana veikta [Datu zvans](#) vai [Ātrgaitas dati \(tikai GSM\)](#), izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu uzstādījumi](#) un definējiet šādus papildu uzstādījumus.

- [IPv4 uzstādījumi](#) — Ievadiet ierīces IP un servera adreses, kas paredzētas IPv4 interneta protokolam.
- [IPv6 uzstādījumi](#) — Ievadiet ierīces IP un servera adreses, kas paredzētas IPv6 interneta protokolam.
- [Starpniekserv. adr.](#) — Ievadiet starpniekservera adresi.
- [Starpniekserv. ports](#) — Ievadiet starpniekservera porta numuru. Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.
- [Lietot atzvanīšanu](#) — Izvēlieties [Jā](#), ja izmantojat pakalpojumu, kas atzvana jūsu ierīci, kad veidojat interneta savienojumu.
- [Atzvanīšanas tips](#) — Izvēlieties [Lietot servera nr.](#) vai [Lietot citu nr.](#) atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.
- [Atzvanīšanas numurs](#) — Ievadiet ierīces datu zvanu tālruņa numuru, kas jālieto atzvanīšanas serverim.
- [Lietot PPP saspieš.](#) — Izvēlieties [Jā](#), lai paātrinātu datu pārsūtīšanu, ja attālais PPP serveris to nodrošina.
- [Lietot pieteikš. skr.](#) — Izvēlieties [Jā](#), ja interneta pakalpojumu sniedzējs pieprasa pieteikšanās skriptu, vai, ja vēlaties, lai pieteikšanās notiktu automātiski. Pieteikšanās skripts ir norādījumu secība, ko sistēma izpilda pieteikšanās procesa laikā.
- [Pieteikšanās skripts](#) — Pieteikšanās skripta ievadīšana. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja esat izvēlējis [Lietot pieteikš. skr.](#) > [Jā](#).
- [Modema inicializācija](#) — Ievadiet komandas virkni savienojuma uzstādījumam, ja to prasa pakalpojumu sniedzējs.

Interneta piekļuves punkta pakešdatiem (GPRS) uzstādīšana

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekļuves punkti](#).
2. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns piekļ. punkts](#). Lai izmantotu esošo piekļuves punktu par pamatu jaunajam piekļuves punktam, izvēlieties [Lietot esošos uzstād.](#). Lai sāktu ar tukšu piekļuves punktu, izvēlieties [Lietot noklus. uzstād.](#).
3. Definējiet turpmākos uzstādījumus.
 - [Savien. nosaukums](#) — Ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - [Datu nesējs](#) — Izvēlieties [Pakešdati](#).
 - [Piekļ. punkta nosauk.](#) — Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu. Nosaukumu parasti piešķir pakalpojumu sniedzējs vai tīkla operators.
 - [Lietotājpārdevs](#) — Ievadiet lietotājpārdevu, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Lietotājpārdevi parasti ir reģistrējami un tos piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - [Prasīt paroli](#) — Izvēlieties [Jā](#), lai savu paroli ievadītu katru reizi, kad piesakāties serverī, vai [Nē](#), lai paroli saglabātu ierīces atmiņā un pieteikšanās notiktu automātiski.
 - [Parole](#) — Ievadiet paroli, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Parole parasti ir reģistrējama un to piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - [Autentifikācija](#) — Izvēlieties [Droša](#), lai vienmēr sūtītu šifrētu paroli, vai [Parasta](#), lai sūtītu šifrētu paroli tad, kad tas ir iespējams.
 - [Mājas lapa](#) — Ievadiet tās lapas Web adresi, ko vēlaties redzēt displejā kā mājaslapu, kad lietojat šo piekļuves punktu.
4. Pēc pamatu uzstādījumu definēšanas izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu uzstādījumi](#), lai definētu papildu uzstādījumus, vai [Atpakaļ](#), lai saglabātu uzstādījumus un izietu.

Papildu interneta piekļuves punkta uzstādījumi pakešdatiem (GPRS)

Kad pamata interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS) veikta, izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu uzstādījumi](#) un definējiet šādus papildu uzstādījumus.

- [Tīkla tips](#) — Izvēlieties [IPv4](#) vai [IPv6](#) kā interneta protokola veidu. Interneta protokols definē, kā dati tiek pārsūtīti uz ierīci un no tās.
- [Tālrūpa IP adrese](#) — Ievadiet ierīces IP adresi. Izvēlieties [Automātiska](#), lai ierīces IP adresi piešķir tīkls. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai, ja esat izvēlējis [Tīkla tips](#) > [IPv4](#).
- [DNS adrese](#) — Ievadiet [Primārā DNS adrese](#) un [Sekundārā DNS adr.](#) IP adreses, ja to prasa pakalpojumu sniedzējs vai tīkla operators. Pretējā gadījumā nosaukuma servera adreses tiek piešķirtas automātiski.
- [Starpniekserv. adr.](#) — Ievadiet starpniekservera adresi. Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.

Bezvadu LAN interneta piekļuves punkta izveide

1. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekļuves punkti](#).
2. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns piekļ. punkts](#). Lai izmantotu esošo piekļuves punktu par pamatu jaunajam piekļuves punktam, izvēlieties [Lietot esošos uzstād.](#). Lai sāktu ar tukšu piekļuves punktu, izvēlieties [Lietot noklus. uzstād.](#).
3. Definējiet turpmākos uzstādījumus.
 - [Savien. nosaukums](#) — Ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.

- **Datu nesējs** — Izvēlieties **Bezvadu LAN**.
- **WLAN tīkla nosaukums** — Lai ievadītu pakalpojumu uzstādīšanas identifikētāju (SSID) – nosaukums, kas identificē konkrēto bezvadu LAN, izvēlieties **Ievadīt manuāli**. Lai izvēlētos tīklu no pašlaik pieejamajiem bezvadu LAN, izvēlieties **Meklēt tīklus**.
- **Tīkla statuss** — Izvēlieties **Slēpts**, ja tīkls, kuram veicat pieslēgumu, ir slēpts, vai **Publisks**, ja tas nav slēpts.
- **WLAN tīkla režīms** — Ja izvēlaties **Infrastruktūras**, ierīces var sazināties viena ar otru un citām vadu LAN ierīcēm, izmantojot bezvadu LAN piekļuves punktu. Ja izvēlaties **Speciāls**, ierīces sūta un saņem datus tieši viena no otras, un bezvadu LAN piekļuves punkts nav nepieciešams.
- **WLAN drošības režīms** — Jāizvēlas tas pats drošības režīms, kas izmantots bezvadu LAN piekļuves punktā. Ja izvēlaties WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x vai WPA2 (Wi-Fi Protected Access), jākonfigurē arī attiecīgie papildu uzstādījumi.
- **WLAN drošības uzstādīj.** — Rediģējiet izvēlēto **WLAN drošības režīms** drošības uzstādījumus.
- **Mājas lapa** — Ievadiet tās lapas Web adresi, ko vēlaties redzēt displejā kā mājaslapu, kad lietojat šo piekļuves punktu.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Papildu interneta piekļuves punkta uzstādījumi bezvadu LAN

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

Kad pamata interneta piekļuves punkta uzstādīšana bezvadu LAN veikta, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus papildu uzstādījumus.

- **IPv4 uzstādījumi** — Ievadiet ierīces IP un servera adreses, kas paredzētas IPv4 interneta protokolam.
- **IPv6 uzstādījumi** — Izvēlieties vai ievadiet servera adreses, kas paredzētas IPv6 interneta protokolam.
- **Ekspromtkanāls** — Ja izvēlētais tīkla režīms ir ekspromtrežīms, izvēlieties **Lietotāja definēts**, lai manuāli ievadītu kanāla numuru (1 – 11).
- **Starptiekserver. adr.** — Ievadiet starptiekservera adresi.
- **Starptiekserver. ports** — Ievadiet starptiekservera porta numuru.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ Bezvadu LAN

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN**.

Lai ierīce rādītu bezvadu LAN pieejamību, izvēlieties **Rādīt pieejamību**.



Padoms: Iespējams arī meklēt tīklus no pašlaik pieejamajiem.

Ja ierīces MAC adrese jākonfigurē par WLAN maršrutētāju, ievadiet uz ierīces tastatūras *#62209526# . MAC adrese ir redzama ierīces displejā.

■ Kabeļa savienojums

Pirms lietojiet kabeļa savienojumu, instalējiet savā datorā USB datu kabeļa draiveri. Varat lietot **Datu pārsūtīšana** bez USB datu kabeļa draiveru instalēšanas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienoj.** > **Datu kab.**.

Izmantojot USB datu kabeli, varat savienot ierīci ar saderīgu datoru. Pievienojiet USB datu kabeli pieslēgvietai ierīces apakšpusē. Lai mainītu ierīces tipu, kuru parasti pievienojat savai ierīcei ar datu kabeli, nospiediet kursorsviru.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Prasīt pievienojot** — Izvēlieties, vai vēlaties, lai ierīce pieprasa ierīces tipu katru reizi, kad pievienojat datu kabeli ierīcei.
- **PC Suite** — Pievienojiet savai ierīcei PC Suite ar datu kabeli un lietojiet ierīci kā modemu.
- **Datu pārsūtīšana** — Piekļūstiet un pārsūtiet datus, piem., mūzikas vai attēlu failus no datora, izmantojot kabeļa savienojumu. Lai lietotu **Datu pārsūtīšana** režīmu, pārliecinieties, ka neesat izvēlējisies USB kā savienojuma veidu Nokia PC Suite savienojumu uzstādījumu pārvaldīšanā. Ievietojiet atmiņas karti savā ierīcē, savienojiet to ar saderīgu datoru, izmantojot USB datu kabeli, un, kad tiek prasīts, kurš režīms tiek lietots, izvēlieties **Datu pārsūtīšana**. Šajā režīmā jūsu ierīce darbojas kā lielapjoma atmiņas ierīce un savā datorā jūs to varat redzēt kā maināmu cieta disku. Ierīce ieslēgsies profilā **Bezsaiste**, ja tas ir izvēlēts. Beidziet savienojumu no datora (piem., no aparatūras atvienošanas vai izstumšanas vedņa operētājsistēmā Windows), lai novērstu atmiņas kartes sabojāšanu. Pēc savienojuma beigšanas ierīce atgriežas profilā, kurā tā bija pirms tam, izmantojot datu pārsūtīšanas režīmu.
- **IP tranzīts** — Izvēlieties piekļuves punktu caur kuru pārsūtīt datus, izmantojot interneta protokolu.

Lai saglabātu jūsu izvēli, izvēlieties **Atpakaļ**.

■ IP tranzīts

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienoj.** > **Datu kabelis** > **Iespējas** > **Mainīt** > **IP tranzīts**.

Programma **IP tranzīts** ar datu kabeli, kas pieslēgts saderīgam datoram, ļauj saņemt jūsu ierīcei tīkla savienojumu.

Datu kabeļa uzstādījumi IP tranzīta izmantošanai

IP tranzītu var izmantot tāpat kā jebkuru citu interneta piekļuves punktu, piem., lai pārlūkotu internetu vai veiktu attālo sinhronizāciju. Ja nav pieejams mobilā tīkla savienojums, lai piekļūtu internetam vai LAN, izmantojiet IP tranzītu. Ievērojiet, ka IP tranzītu nevar izmantot vienlaikus ar Nokia PC Suite. Ievērojiet, ka modemu nevar aktivizēt, ja izvēlaties IP tranzītu kabeļa savienojuma uzstādījumus.

Lai sagatavotos IP tranzīta sesijai, savienojiet datu kabeli ar ierīci un izvēlieties **IP tranzīts** kā savienojuma metodi. Pievienojiet datu kabeļa otru galu saderīgam datoram un gaidiet, kamēr dators atpazīs jūsu ierīci.

Piekļuves punkts IP tranzītam

[Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekļuves punkti](#).

Lai konfigurētu IP tranzīta pamatzustādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns piekļ. punkts](#) > [Lietot noklus. uzstād.](#). Ievadiet IP tranzīta savienojuma nosaukumu laukā [Savien. nosaukums](#) un izvēlieties [IP tranzīts](#) laukā [Datu nesējs](#), un ievadiet adresi laukā [Mājas lapa](#).

IP tranzīta papildu piekļuves punktu uzstādījumu konfigurēšana

[Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekļuves punkti](#).

Lai izmantotu papildu uzstādījumus, atveriet IP tranzīta piekļuves punktu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu uzstādījumi](#) un izvēlieties no šādām iespējām:

- [IPv4 uzstādījumi](#) — Ievadiet [Tālrūpa IP adrese](#) un [DNS adrese](#) IPv4 interneta protokolam.
- [IPv6 uzstādījumi](#) — Ievadiet [DNS adrese](#) IPv6 interneta protokolam.
- [Starpniekserv. adr.](#) — Ievadiet starpniekservera adresi.
- [Starpniekserv. ports](#) — Ievadiet starpniekservera porta numuru.

Bluetooth

Atsevišķos reģionos, iespējams, pastāv Bluetooth tehnoloģijas lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās varas iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto Bluetooth tehnoloģiju, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 1.2, kura atbalsta šādus profilus: vispārīgo piekļuves profilu (Generic Access Profile), seriālā porta profilu (Serial Port Profile), iezvanpiekļuves tīklošanas profilu (Dial-up Networking Profile), austiņu profilu (Headset Profile), brīvroku profilu (Handsfree Profile), vispārīgo objektu apmaiņas profilu (Generic Object Exchange Profile), objektu sūtīšanas profilu (Object Push Profile), failu pārsūtīšanas profilu (File Transfer Profile) un attēlveidošanas pamatprofilu (Basic Imaging Profile). Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Tehnoloģija Bluetooth nodrošina bezmaksas bezvadu savienojumus starp elektroniskām ierīcēm, kuras atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā cita no citas. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstus, vizītkartes un kalendāra ierakstus, kā arī bezvadu savienojumiem ar ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, piem., datoriem.

Tā kā ierīces, kuras izmanto tehnoloģiju Bluetooth, sazinās ar radioviļņu starpniecību, šai ierīcei un pārējām ierīcēm nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Abām ierīcēm tikai jābūt ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras, lai gan savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskās ierīces.

Bluetooth lietošanas sākšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Bluetooth](#).

Lai aktivizētu Bluetooth, vienlaikus nospiediet zilo funkciju taustiņu un Ctrl taustiņu. Lai deaktivizētu Bluetooth, vienlaikus nospiediet zilo funkciju taustiņu un Ctrl taustiņu vēlreiz. Ja izmantojat šo īsceļu, lai aktivizētu Bluetooth, jums nebūs jānorāda ierīces nosaukums.

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth, jums ir jānorāda ierīces nosaukums. Piešķiriet ierīcei unikālu nosaukumu, lai tā būtu viegli atpazīstama, ja tuvumā ir vairākas Bluetooth ierīces.
2. Izvēlieties [Bluetooth](#) > [Ieslēgts](#).
3. Izvēlieties [Mana tālr. uztveram.](#) > [Uztver. visiem](#).

Ierīci un ievadīto nosaukumu tagad var redzēt citi lietotāji, kuri izmanto Bluetooth tehnoloģiju.

Uzstādījumi

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **Bluetooth** — Lai varētu izveidot savienojumu ar citu savietojamu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojamību, izvēlieties **Ieslēgts**.
 - **Mana tālr. uztveram.** — Izvēlieties **Uztver. visiem**, lai atļautu citām ierīcēm, kuras izmanto Bluetooth tehnoloģiju, atrast jūsu ierīci, kad uzstādīts **Bluetooth > Ieslēgts**. Lai neļautu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, izvēlieties **Slēpts**. Pat tad, ja izvēlaties **Slēpts**, pārī savienotās ierīces joprojām var noteikt jūsu ierīci.
 - **Mana tālruņa nos.** — Ievadiet ierīces nosaukumu. Nosaukums ir redzams citām ierīcēm, kas meklē Bluetooth tehnoloģiju izmantojošās ierīces. Nosaukuma maksimālais garums ir 30 rakstzīmes.
 - **Attālais SIM režīms** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai nodrošinātu iespēju citai ierīcei, piemēram, savietojamai automašīnas komplekta papildierīcei, izmantot jūsu ierīces SIM karti, lai izveidotu savienojumu ar tīklu. [Sk. “SIM piekļuves profils”. lpp. 50.](#)
- Ja Bluetooth tika izslēgts, ievadot profilu **Bezsaiste**, Bluetooth ir jāaktivizē vēlreiz manuāli.

Drošības padomi

Kad Bluetooth savienojamība netiek izmantota, izvēlieties **Bluetooth > Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveram. > Slēpts**. Neveidojiet pāra savienojumu ar nezināmu ierīci.

Datu sūtīšana

Vienlaikus var uzturēt vairākus aktīvus Bluetooth savienojumus. Piem., ja ir izveidots savienojums ar austiņu, varat vienlaikus arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

1. Atveriet programmu, kurā ir saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt.
2. Izvēlieties elementu un pēc tam izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**. Ierīce savā uztveramības zonā meklē citas ierīces, kuras izmanto Bluetooth tehnoloģiju, un izveido to sarakstu.



Padoms: Ja jau iepriekš ir sūtīti dati, izmantojot Bluetooth, displejā redzams iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

3. Izvēlieties ierīci, kurai vēlaties pieslēgties, un nospiediet kursorsvīru, lai izveidotu savienojumu. Ja otra ierīce pirms datu pārsūtīšanas pieprasa pāra savienojumu, jums ir jāievada patentatslēga.
4. Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts **Sūta datus**.

Mapē **Nosūtītās ziņas**, kas atrodas **Ziņapm.**, netiek saglabāti ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot Bluetooth savienojamību.

Ja jau iepriekš ir sūtīti elementi, izmantojot Bluetooth, displejā redzams iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

Lai izmantotu kādu Bluetooth audio papildierīci, piemēram, Bluetooth brīvroku ierīci vai austiņas, tālruni nepieciešams savienot pārī ar šo palīgierīci. Patentatslēgu un izvērstus norādījumus skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatā. Lai izveidotu savienojumu ar audio palīgierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai papildierīci ieslēgtu. Dažas audio palīgierīces savienojumu ar tālruni izveido automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet **Pārī savien. ierīces**, ritiniet līdz papildierīcei un izvēlieties **Iespējas > Savienot**.

Bluetooth savienojumu indikatori

 Bluetooth ir aktivizēts.

 Ja ikona mirgo, ierīce mēģina veidot savienojumu ar citu ierīci. Ja ikona ir redzama nepārtraukti, Bluetooth savienojums ir aktīvs.

Pārī savienotas ierīces

Izvēlieties **Izvēlne > Savienoj.** > **Bluetooth** un ritiniet pa labi, lai atvērtu lapu **Pārī savien. ierīces**.

Pirms pāra izveides definējiet savu piekļuves kodu (1-16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju izmantot to pašu kodu. Ierīcēm, kurām nav lietotāja interfeisa, ir iepriekš uzstādīta patentatslēga. Patentatslēga nepieciešama tikai, pievienojot ierīces pirmo reizi. Kad pāra savienošana pabeigta, iespējams autorizēt savienojumu. [Sk. “Ierīces autorizēšana”. lpp. 50.](#) Savienošana pārī un savienojuma autorizēšana padara pieslēgšanos ātrāku un vienkāršāku, jo nav nepieciešams katru reizi, ierīcei pieslēdzoties, to apstiprināt manuāli.

Lai piekļūtu attālajai SIM, patentatslēgas kodam jābūt jāsastāv no 16 cipariem.

1. Izvēlieties **Iespējas > Jauna pārrota ierīce**. Ierīce sāk meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces.



Padoms: Ja jau iepriekš ir sūtīti dati, izmantojot Bluetooth, displejā redzams iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.

2. Izvēlieties ierīci, ar kuru veidosit pāra savienojumu, un ievadiet patentatslēgu. Tāds pats piekļuves kods jāievada arī otrā ierīcē.
3. Izvēlieties **Jā**, lai savienojumu starp savu ierīci un otru ierīci izveidotu automātiski, vai arī **Nē**, lai katru reizi, kad tiek veikts savienojuma izveides mēģinājums, šo savienojumu apstiprinātu manuāli. Pēc savienošanas pārī ierīce tiek saglabāta pārrota ierīču lapā.

Lai pārī savienotajai ierīcei piešķirtu segvārdu, kas redzams tikai jūsu tālruņa displejā, ritiniet līdz ierīcei, ar kuru esat izveidojuši pārī, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt īso nos.**.

Lai izdzēstu savienojumu pārī, izvēlieties ierīci, kuras savienojumu pārī vēlaties izdzēst, un **Iespējas** > **Dzēst**. Lai izdzēstu visus savienojumus pārī, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.



Padoms: Ja pašlaik ir izveidots savienojums ar ierīci un jūs atceļat savienojumu pārī ar šo ierīci, savienojums pārī tiek nekavējoties noņemts, un savienojums tiek izslēgts.

Ierīces autorizēšana

Ja pārī savienotā ierīce ir droša, jūs varat atļaut tai automātiski pieslēgties savai ierīcei. Jūs varat izvēlēties kādu no šīm iespējām:

- **Uzst. kā sankcion.** — Savienojumus starp jūsu ierīci un citu ierīci var izveidot, jums nezinot. Papildu akceptēšana vai autorizācija nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu savām personīgajām ierīcēm, tādām kā savietojamas austiņas vai dators, vai arī ierīcēm, kas pieder uzticamām personām.
- **Uzst. kā nesankc.** — No šīs ierīces saņemtie savienojumu pieprasījumi ikreiz ir jāakceptē atsevišķi.

Datu saņemšana

Ja vēlaties saņemt datus, izmantojot Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts** un **Mana tālr. uztveram.** > **Uztver. visiem**. Kad saņemat datus, izmantojot Bluetooth savienojamību, atskan signāls, un jums tiek jautāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja to pieņemat, ziņojums tiek ievietots mapē **Iesūtne**, kas atrodas **Ziņapm.**



Padoms: Iespējams piekļūt failiem ierīcē vai atmiņas kartē, izmantojot saderīgu piederumu, kas atbalsta failu pārsūtīšanas profila klientu atbalsta pakalpojumu (File Transfer Profile Client) (piemēram, klēpj datoru).

Bluetooth savienojuma pārtraukšana

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas tiek pārtraukts automātiski. Savienojumu uzturēt aktīvu arī tad, ja tas netiek aktīvi izmantots, iespējams tikai Nokia PC Suite, kā arī dažu papildierīču, tādu kā austiņas, gadījumā.

SIM piekļuves profils

Kad mobilā ierīce ir attālā SIM režīmā, jūs varat veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, tikai lietojot saderīgu pievienotu papildierīci, piem., automašīnas komplektu. Šajā režīmā ar mobilo ierīci nebūs iespējams izsaukt nevienu numuru, izņemot ierīcē ieprogrammētos avārijas dienestu izsaukšanas numurus. Lai ar ierīci veiktu zvanus, vispirms jāiziet no attālā SIM režīma. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet kodu, lai to atbloķētu.

Izmantojot SIM piekļuves profilu, ierīces SIM kartei jūs varat piekļūt no saderīgas automašīnas komplekta ierīces. Tādējādi nav nepieciešama atsevišķa SIM karte, lai piekļūtu SIM kartes datiem un izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Lai izmantotu SIM piekļuves profilu, nepieciešams:

- saderīga automašīnas komplekta ierīce, kas atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju;
- derīga SIM karte jūsu ierīcē.

Plašāku informāciju par automašīnas komplektu ierīcēm un to saderību ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com un jūsu automašīnas komplekta lietotāja rokasgrāmatā.

SIM piekļuves profila pārvaldība

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienoj.** > **Bluetooth**, lai aktivizētu savas ierīces Bluetooth savienojamību.
2. Lai aktivizētu attālo piekļuvi SIM, ritiniet līdz **Attālais SIM režīms** un nospiediet kursorsvīru.
3. Automašīnas komplekta ierīcē aktivizējiet Bluetooth.
4. Izmantojiet automašīnas komplekta ierīci, lai sāktu saderīgu ierīču meklēšanu. Instrukcijas skatiet automašīnas komplekta ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
5. Saderīgo ierīču sarakstā izvēlieties savu ierīci.
6. Lai ierīces savienotu pārī, savā ierīcē ievadiet Bluetooth patentatslēgu, kas tiek rādīta automašīnas komplekta ierīces displejā.
7. Autorizējiet automašīnas ierīci. Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienoj.** > **Bluetooth** un ritiniet līdz lapai **Pārī savien. ierīces**. Ritiniet līdz automašīnas komplekta ierīcei un ievadiet Bluetooth patentatslēgu. Kad ierīce piedāvā savienojumu izveidot automātiski, izvēlieties **Jā**. Savienojumus starp jūsu ierīci un automašīnas komplekta ierīci var izveidot bez atsevišķa apstiprinājuma vai autorizācijas. Ja izvēlaties **Nē**, no šīs ierīces saņemtie savienojumu pieprasījumi ikreiz ir jāakceptē atsevišķi.



Padoms: Ja esat jau veicis piekļuvi SIM kartei no automašīnas komplekta ar aktīvu lietotāja profilu, automašīnas komplekts automātiski meklē ierīci ar šo SIM karti. Ja tas atrod jūsu ierīci un ir aktivizēta automātiska autorizācija, automašīnas ierīce automātiski izveido savienojumu ar GSM tīklu, kad ieslēdzat mašīnas aizdedzi.

Kad jūs aktivizējat attālo SIM piekļuves profilu, savā ierīcē jūs varat izmantot programmas, kam nav nepieciešami tīkla vai SIM kartes pakalpojumi.

Lai pārtrauktu attālo SIM piekļuves savienojumu no savas ierīces, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Bluetooth](#) > [Attālais SIM režīms](#) > [Izslēgts](#).

■ IR sav.

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkanā staru ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerizstrādājums.

Lai savienotu divas ierīces un pārsūtītu datus starp tām, izmantojiet infrasarkanā savienojumu. Ar infrasarkanā savienojumu var pārsūtīt tādus datus kā vizītkartes, kalendāra ierakstus, un multivides failus saderīgai ierīcei.

Datu sūt. un saņemš.

1. Pārliedzieties, vai abu ierīču infrasarkanie porti ir vērsti viens pret otru. Ierīču izvietošana ir svarīgāka par leņķi vai attālumu.
2. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Infr. ports](#) un nospiediet kursorsviru, lai ierīcē aktivizētu infrasarkanā savienojumu. Ieslēdziet otras ierīces infrasarkanā savienojumu.
3. Pagaidiet dažas sekundes, līdz tiek izveidots infrasarkanais savienojums.
4. Lai nosūtītu, atrastu vēlamā failu programmā vai failu pārvaldniekā, un izvēlēties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) > [Pa infrasarkanā](#).

Ja pēc infrasarkanā porta aktivizēšanas, datu pārsūtīšana nesākas 1 minūtes laikā, savienojums tiek anulēts un tas jāaktivizē atkārtoti.

Visi objekti, kas saņemti, izmantojot infrasarkanā savienojumu, jānovieto mapē Iesūtne [Zīņapm.](#)

Izvietojo ierīces tālāk vienu no otras, savienojums pārtrūkst, taču infrasarkanās gaismas stars ir izgaismots līdz tā deaktivizācijai.

■ Datu savienojumi

Pakešdati

GPRS (general packet radio service – vispārējais pakešu radiopakalpojums) nodrošina mobilajiem tālruniem bezvadu piekļuvi datu tīkliem (tīkla pakalpojums). GPRS izmanto pakešdatu tehnoloģiju, kas informācijas nosūtīšanai mobilajā tīklā izmanto īsas datu kopas. Nosūtot datus pa paketēm, priekšrocība ir tā, ka tīkls ir aizņemts tikai datu nosūtīšanas vai saņemšanas laikā. Tā kā GPRS izmanto tīklu efektīvi, tas nodrošina ātru datu savienojumu izveidi un lielu datu pārsūtīšanas ātrumu.

GPRS pakalpojums ir jāabonē. Informāciju par GPRS pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Uzlabotais GPRS (Enhanced GPRS – EGPRS) ir līdzīgs GPRS, tikai nodrošina ātrāku savienojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Ievērojiet – ja kā datu nesējs ir izvēlēts GPRS, ierīce izmanto EGPRS, nevis GPRS (ja tas tīklā ir pieejams).

Balss zvana laikā GPRS savienojumu nav iespējams izveidot, un jebkurš esošais GPRS savienojums tiek aizturēts, ja vien tīkls neatbalsta duālu pārraides režīmu.

UMTS

UMTS (universālā mobilo telesakaru sistēma) ir 3G mobilo sakaru sistēma. Paraleli balss un datu apstrādei UMTS nodrošina audio un video sūtīšanu uz bezvadu ierīcēm.

Šī ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji.

Lai izvēlētos, kuru tīklu izmantot, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tīkls](#) un tīklu [Tīkla režīms](#). Ja vēlaties, lai ierīce starp tīkliem pārslēgtos automātiski, izvēlieties [Duālais režīms](#).

GSM tīkls tiek apzīmēts ar , UMTS tīkls ar **3G**.

Ja ierīci izmantojat GSM un UMTS tīklā, vienlaikus var būt aktīvi vairāki datu savienojumi, un vairāki piekļuves punkti var izmantot vienu datu savienojumu. Balss zvana laikā UMTS tīklā datu savienojumi paliek aktīvi. Jūs varat, piemēram, pārlūkot Web ātrāk nekā tas bija iespējams iepriekš, vienlaikus sarunājoties pa tālruni.

Bezvadu lokālais tīkls (WLAN)

Dažās valstīs, piem., Francijā, ir noteikti bezvadu LAN lietošanas ierobežojumi. Plašāku informāciju lūdziet vietējām varas iestādēm.

Funkcijas, kuras lieto bezvadu LAN, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Šī ierīce var atpazīt bezvadu lokālo tīklu un pieslēgties tam.

Ja pārvietojat ierīci uz citu vietu bezvadu LAN robežās, bet ārpus bezvadu LAN piekļuves punkta darbības diapazona, viesabonēšanas funkcijas nodrošina ierīces automātisku savienošanos ar citu tam pašam tīklam piederošu piekļuves punktu. Kamēr atrodaties vienam tīklam piederošu piekļuves punktu darbības diapazonā, ierīce saglabā savienojumu ar tīklu.



Padoms: Bezvadu LAN savienojums tiek izveidots, ja veidojat datu savienojumu, izmantojot bezvadu LAN interneta piekļuves punktu. Aktīvais bezvadu LAN savienojums tiek pārtraukts, ja pārtraucat datu savienojumu.

Šī ierīce bezvadu LAN ļauj izmantot dažādus saziņas veidus. Divi darbības režīmi ir infrastruktūras režīms un ekspromtrežīms.

- Infrastruktūras darbības režīms ļauj veikt divu veidu saziņu: bezvadu ierīces savstarpēji sazinās caur bezvadu LAN piekļuves punktu vai arī — bezvadu ierīces sazinās ar vadu LAN ierīci caur bezvadu LAN piekļuves punktu. Infrastruktūras darbības režīms ir izdevīgs ar to, ka labāk vada tīkla savienojumus, jo tie tiek virzīti caur piekļuves punktu. Bezvadu ierīce var piekļūt pakalpojumiem, kas ir pieejami parastajā vadu LAN, piem., uzņēmuma datu bāzei, e-pastam, internetam, kā arī citiem tīkla resursiem.
- Nepastarpinātajā darbības režīmā iespējams nosūtīt datus un saņemt tos no citām ierīcēm ar saderīga bezvadu LAN atbalstu, piemēra, lai tos izdrukātu. Šīm funkcijām, lai tās varētu darboties, var būt nepieciešama papildu trešās puses programma. Nav nepieciešams bezvadu LAN piekļuves punkts. Jānorāda tikai nepieciešamā konfigurācija un jāsāk saziņa. Ekspromttīklu saziņas uzstādīšana ir vienkārša, taču to var veikt tikai ierīces, kas atrodas darbības diapazonā un atbalsta saderīgu bezvadu LAN tehnoloģiju.

■ Savienojumu pārvaldnieks

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Sav. pārv.](#)

Lai apskatītu datu savienojumu statusu vai beigtu savienojumus, izvēlieties [Akt. datu sav.](#)

Lai meklētu bezvadu LAN pieejamā diapazonā, izvēlieties [Pieej. WLAN](#).

Aktīvo savienojumu apskate un beigšana



Piezīme: Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunu laiku var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm utt.

Aktīvo savienojumu skatā ir redzami atvērtie datu savienojumi: datu zvani, pakešdatu savienojumi un bezvadu LAN savienojumi.

Lai apskatītu detalizētu informāciju par tīkla savienojumiem, izvēlieties savienojumu no saraksta un [Iespējas](#) > [Dati](#). Tas, kāds informācijas veids tiek parādīts, ir atkarīgs no savienojuma veida.

Lai pārtrauktu tīkla savienojumu, izvēlieties savienojumu no saraksta un [Iespējas](#) > [Atvienot](#).

Lai beigtu visus aktīvos tīkla savienojumus vienlaikus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienot visus](#).

Lai apskatītu tīkla datus, nospiediet kursorsvīru.

Bezvadu LAN meklēšana

Lai meklētu bezvadu LAN pieejamā diapazonā, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Sav. pārv.](#) > [Pieej. WLAN](#). Tiek parādīts atrasto tīklu saraksts.

Pieejamo bezvadu LAN skatā ir redzams bezvadu LAN saraksts pieejamajā diapazonā, to tīkla režīms (infrastruktūra vai ekspromtrežīms), signāla stipruma indikators un tīkla šifrēšanas indikators, kā arī tas, vai ierīcei ir aktīvs savienojums ar tīklu.

Lai apskatītu tīkla datus, nospiediet kursorsvīru.

Lai tīklā izveidotu interneta piekļuves punktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Defin. piekl. punktu](#).

■ Modems

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Savienoj.](#) > [Modems](#).

Kopā ar saderīgu datoru iespējams izmantot ierīci kā modemu, lai izveidotu savienojumu ar Web.

Lai ierīci varētu izmantot kā modemu:

- No pakalpojumu sniedzēja vai interneta pakalpojumu sniedzēja jāabonē atbilstoši tīkla pakalpojumi.
- Jums nepieciešams saderīgs dators ar USB datu kabeli, Bluetooth vai infrasarkanais savienojums.
- Datorā jābūt instalētai programmatūrai Nokia PC Suite.
- Datorā jābūt instalētiem atbilstošiem draiveriem. Ir jāinstalē draiveri, lai varētu veidot kabeļa savienojumu, kā arī, iespējams, ir jāinstalē vai jāatjaunina Bluetooth vai infrasarkanie draiveri. Kad esat instalējuši programmatūru Nokia PC Suite, izpildiet norādījumus, kas redzami datora displejā, lai instalētu draiverus un izveidotu savienojumu starp ierīci un datoru.

Pēc programmatūras Nokia PC Suite un atbilstošu kabeļa draiveru instalēšanas aktivizējiet datorā programmatūru Nokia PC Suite. Izvēlieties [Izveidojiet savienojumu ar internetu](#) un izpildiet norādījumus, kas redzami datora displejā.

Kamēr ierīce tiek lietota kā modems, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas citas sakaru funkcijas.

■ Mobilais VPN

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [VPN](#).

Nokia mobilā virtuālā privātā tīkla (VPN) klients izveido drošu savienojumu ar saderīgu uzņēmuma intranetu un pakalpojumiem, piem., e-pastu. Ierīce no mobilā tīkla caur internetu izveido savienojumu ar uzņēmuma VPN vārteju, kas ir kā durvis uz saderīga uzņēmuma tīklu. VPN klients izmanto IP drošības (IPSec) tehnoloģiju. IPSec ir atvērtu standartu struktūra, kas atbalsta datu drošu apmaiņu IP tīklos.

VPN politikas definē VPN klienta izmantoto metodi un VPN vārteju, lai apstiprinātu to autentiskumu, un šifrētie algoritmi, ko tie izmanto, palīdz aizsargāt datu konfidencialitāti. Lai saņemtu informāciju par VPN politiku, sazinieties ar savu uzņēmumu.

Lai izmantotu VPN kopā ar programmu, programmai jābūt savienotai ar VPN piekļuves punktu. VPN piekļuves punktu veido interneta piekļuves punkts un VPN politika.

VPN pārvaldība

VPN pārvaldībā varat pārvaldīt VPN politikas, politikas serverus, VPN žurnālus un atslēgu krātuves paroli. VPN politikas definē, kā dati tiek kodēti nosūtīšanai pa nedrošiem tīkliem. Atslēgu krātuves parole palīdz aizsargāt privātās atslēgas.

Piekļuves punkts ir tas, kur ierīce izveido savienojumu ar tīklu datu zvana vai pakešdatu savienojuma veidā. Lai lietotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai pārlūkotu Web lapas, jums vispirms jādefinē šo pakalpojumu interneta piekļuves punkti. VPN piekļuves punkti savieno pārī VPN politikas un interneta piekļuves punktus, lai izveidotu kodētus savienojumus.

Lai pārvaldītu VPN, izvēlieties [VPN pārvaldība](#) > [Iespējas](#) > [Atvērt](#) un no pieejamām iespējām:

- [VPN politika](#) — Instalējiet, aplūkojiet un atjauniniet VPN politikas.
- [VPN politiku serveri](#) — Rediģējiet VPN politikas serveru savienojuma uzstādījumus, no kuriem varat instalēt un atjaunināt VPN politikas.
- [VPN žurnāls](#) — Apskatiet VPN politikas instalāciju, atjauninājumu un sinhronizāciju, kā arī citu PVN savienojumu žurnālu.

VPN politiku pārvaldība

Lai pārvaldītu VPN politikas, izvēlieties [VPN pārvaldība](#) > [VPN politika](#) > [Iespējas](#) un no pieejamām iespējām:

- [Instalēt politiku](#) — Instalējiet politiku. Ievadiet savu VPN politikas servera lietotājvārdu un paroli. Savu lietotājvārdu un paroles vaicājiēt sistēmas administratoram.
- [Definēt VPN piekl. p.](#) — Izveidojiet VPN piekļuves punktu, kas savieno pārī VPN politiku un interneta piekļuves punktu.
- [Atjaunināt politiku](#) — Atjauniniet izvēlēto VPN politiku.
- [Dzēst politiku](#) — Izdzēsiet izvēlēto VPN politiku. Ja izdzēšat VPN politiku, tā tiek vēlreiz instalēta, nākamreiz sinhronizējot ierīci ar VPN politikas serveri, ja arī tas nav izdzēsts no servera. Tāpat arī, ja VPN politika ir izdzēsta no servera, tad, veicot sinhronizāciju, tā tiek izdzēsta arī no ierīces.

Lai pārvaldītu VPN politikas serverus, izvēlieties [VPN politiku serveri](#) > [Iespējas](#) > [Atvērt](#) un no pieejamām iespējām:

- [Jauns serveris](#) — Pievienojiet VPN politikas serveri.
- [Sinhronizēt serveri](#) — Instalējiet jaunu vai atjauniniet izvēlēto VPN politiku.
- [Dzēst serveri](#) — Izdzēsiet izvēlēto VPN politikas serveri.

Lai pārvaldītu VPN politikas serverus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvērt](#) > [Jauns serveris](#) vai [Rediģēt serveri](#) un no pieejamām iespējām:

- [Politiku serv. nosauk.](#) — Ievadiet jaunu servera nosaukumu, kura garums nepārsniedz 30 rakstzīmes.
- [Politiku serv. adrese](#) — Ievadiet servera adresi. Politikas servera adresi nevar rediģēt pēc tam, kad izveidots savienojums ar serveri, lai instalētu vai atjauninātu VPN politikas.
- [Intern. piekl. punkts](#) — Izvēlieties interneta piekļuves punktu, lai izveidotu savienojumu ar VPN politikas serveri.
- [Atslēgu krāt. parole](#) — Nomainiet privātās atslēgu krātuves paroli. Kad pirmo reizi ir nepieciešama parole, tā tiek izveidota automātiski.

VPN žurnāla apskate

Izvēlieties [VPN pārvaldība](#) > [VPN žurnāls](#) > [Atvērt](#).

VPN žurnālā tiek reģistrēti jūsu VPN servera apmeklējumi, lai instalētu, atjauninātu un sinhronizētu VPN politikas un VPN savienojumus. Kļūmes, brīdinājumus un informatīvus ierakstus apzīmē ar ikonu ieraksta kreisajā pusē. Lai detalizēti apskatītu žurnāla ierakstu, izvēlieties to. Nosauciet detalizētajā skatā redzamos cēloņa kodus sistēmas administratoram, jo kodi palīdz noteikt VPN iespējamo problēmu iemeslus. Kad žurnāla izmērs sasniedz 20 KB, vecākie žurnāla ieraksti tiek dzēsti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

Izvēlieties [Iespējas](#) un no pieejamām iespējām:

- [Atjaunināt žurnālu](#) — Atjauniniet žurnālu.
- [Notīrīt žurnālu](#) — Izdzēsiet žurnāla ierakstus.

■ E-pasta datu bezpārtraukuma tīkla maiņa

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekl. punktu grupas](#).

Ierīce pieļauj bezpārtraukuma tīklu maiņu starp bezvadu piekļuves tehnoloģijām, piemēram, WLAN un GPRS, e-pasta vajadzībām. Piemēram, jūs varat sākt e-pasta sesiju mājās un turpināt o sesiju pa ceļam uz darbu. Sesijai turpinoties bez pārtraukuma, ierīce, kuru turat rokās, pārslēdzas no WLAN uz GPRS un atpakaļ uz WLAN, kad ierodaties darbavietā.

Piekļuves punktu grupas

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Piekļ. punktu grupas** > **Iespējas** > **Jauna grupa**. Laukā **Grupas nosaukums** ievadiet grupas nosaukumu. Laukā **Savienojuma pārslēgš.** definējiet, vai rādīt savienojuma pārslēšanas procesu ierīces displejā. Izvēlieties un rediģējiet piekļuves punktus, kas pieder ai grupai sadaļā **Piekļuves punkti**.

Lai pievienotu piekļuves punktu izvēlētajai piekļuves punktu grupai, izvēlieties **Piekļuves punkti** > **Iespējas** > **Piev. piekļuves punktu** un izvēlieties piekļuves punktu, kuru pievienot.

Lai rediģētu piekļuves punktu piekļuves punktu grupā, izvēlieties piekļuves punktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai izmestu piekļuves punktu piekļuves punktu grupā, izvēlieties piekļuves punktu un **Iespējas** > **Izņemt**.

Lai uzstādītu kārtību, kādā piekļuves punkti tiek izmantoti e-pasta bezpārtraukuma tīklu maiņai, izvēlieties piekļuves punktu grupu un **Mainīt**. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > **Paaugstināt prioritāti** vai **Pazemināt prioritāti**.

Lai mainītu piekļuves punkta STMP uzstādījumus, izvēlieties vajadzīgo piekļuves punktu no piekļuves punktu grupas saraksta, izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Ignorēt SMTP serveri** — Uzstādiet esošo STMP servera uzstādījumu vietā.
- **SMTP serveris** — Rediģējiet servera nosaukumu vai servera IP adresi.
- **Drošs savienojums** — Izvēlieties, vai izmantot drošo savienojumu.
- **Lietot autentificēšanu** — Izvēlieties, vai izmantot autentificēšanu.
- **Lietotājevārds** — Rediģējiet savu STMP servera lietotājevārdu.
- **Parole** — Rediģējiet savu STMP servera paroli.

Pasta un sinhronizācijas piekļuves punktu grupu konfigurēšana

Lai uzstādītu pasta piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pastkaste** > **E-pasta uzstādījumi** > **Savienojuma uzst.** > **Ienākošais e-pasts** > **Lietotais piekļuves p.** > **Iespējas** > **Mainīt** un izvēlieties vajadzīgo piekļuves punktu grupu.

Lai uzstādītu sinhronizācijas piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Izvēlne** > **Savienoj.** > **Sinhronizācija** > **Profils** > **Iespējas** > **Rediģēt** > **Savien. uzstādījumi** > **Piekļuves punkts** > **Mainīt** un izvēlieties vajadzīgo piekļuves punktu grupu.

10. Web

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** (tīkla pakalpojums).

Web ir viens no diviem pārlūkiem jūsu ierīcē. Ar **Web** iespējams pārlūkot parastās Web vietas. Šīs lapas izmanto paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible Hypertext Markup Language—XHTML) vai hiperteksta iezīmēšanas valodu (Hypertext Markup Language—HTML). Ja vēlaties pārlūkot WAP lapas, izmantojiet **Izvēlne** > **Izklaide** > **Pakalp.**. Abi pārlūki izmanto vienas un tās pašas grāmatzīmes. Saites jūsu saņemtajās ziņās atveras **Pakalp.** pārlūkā.

Informāciju par pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzēji arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

■ Piekļuves punkti

Lai pārlūkotu Web, jākonfigurē interneta piekļuves punkta uzstādījumi. Ja izmantojat datu zvanu vai GPRS savienojumu, tad jūsu mobilajam tīklam jāatbalsta datu zvani vai GPRS, un jūsu SIM kartei jāaktivizē datu pakalpojumi. Iespējams, ka ierīcē, izmantojot jūsu SIM karti, jau ir automātiski konfigurēts interneta piekļuves punkts. Ja tā nenotiek, pareizos uzstādījumus varat uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.



Padoms: Interneta piekļuves punkta uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai tīkla operatora, vai pakalpojumu sniedzēja Web lapām.

Interneta piekļuves punkta uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. “Interneta piekļuves punkti”. lpp. 45.](#)

■ Web pārlūkošana

Lai pārlūkotu Web, izvēlieties grāmatzīmi un nospiediet kursorsviru. Iespējams arī ievadīt Web adreses un nospiekt kursorsviru. Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.



Padoms: Kad sākat ievadīt adreses, kļūst redzamas to lapu adreses, kas apmeklētas iepriekš un kas atbilst šobrīd rakstītajam. Lai atvērtu lapu, ritiniet līdz adresei un nospiediet kursorsviru.

Lai atvērtu Web saiti, ritiniet līdz tai un nospiediet kursorsviru. Web lapā jaunās saites tiek norādītas ar zilu pasvītrojumu, bet iepriekš apmeklētās — ar purpursarkanu pasvītrojumu. Attēliem, kas darbojas kā saites, ir zils rāmītis.

Lapu adreses, kuras jūs apmeklējat, tiek saglabātas **Autom. grāmatz.** mapē.

Tastatūras īsceļi:

- Nospiediet **1**, lai atvērtu savu **Grāmatzīmes**.
- nospiediet **2**, lai atrastu tekstu.
- Nospiediet **3**, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Nospiediet **5**, lai pārslēgtos no viena atvērtā pārlūka loga uz citu.
- Nospiediet **8**, lai atvērtu lapas pārskatu.
- Nospiediet **9**, lai pārietu uz citu Web lapu.

■ Grāmatzīmes

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Lai apskatītu ar grāmatzīmi atzīmētu Web lapu, ritiniet līdz grāmatzīmei un nospiediet kursorsviru.

Lai pārlūkotu citas Web lapas, izvēlieties **Iespējas** > **Navigācijas iesp.** > **Iet uz Web adresi**, ievadiet lapas adresi un izvēlieties **Iet uz**.

Lai dzēstu grāmatzīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Lai pievienotu grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iespējas** > **Grāmatz. pārvaldība** > **Pievienot grāmatz.**. Ritiniet līdz **Nosaukums**, lai ievadītu aprakstošu grāmatzīmes nosaukumu, **Adrese**, lai ievadītu Web lapas adresi, **Piekļuves punkts**, lai mainītu piekļuves punktu savienojuma veidošanai ar Web lapu, un **Lietotājevārds** vai **Parole**, lai ievadītu savu lietotāja vārdu un paroli, ja to prasa pakalpojuma sniedzējs. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Atpakaļ**.

■ Objektu ielāde



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jūs varat ielādēt dažādus objektus, piem., zvana melodijas, attēlus, operatoru logotipus, motīvus un videoklipus. Lai ielādētu objektu, ritiniet līdz tam un nospiediet kursorsvīru. Šie objekti var būt gan maksas, gan bezmaksas. Lejupielādētos objektus izmanto attiecīgās ierīces programmas.

Sākot ielādi, tiek parādīts notiekošo, uz laiku apturēto un pabeigto ielāžu saraksts pašreizējai pārlūka sesijai. Lai apskatītu sarakstu, iespējams izvēlēties arī **Iespējas** > **Rīki** > **Ielādes**. Ritiniet sarakstā līdz objektam un izvēlieties **Iespējas**, lai apturētu, atsāktu vai atceltu notiekošās ielādes, vai arī atvērtu, saglabātu vai izdzēstu pabeigtās ielādes.

Lai iegādātos objektus:

1. ielādējiet objektu, ritiniet līdz saitei un nospiediet kursorsvīru;
2. izvēlieties vajadzīgo iespēju objekta iegādei.
3. Uzmanīgi iepazīstieties ar sniegto informāciju. Lai turpinātu ielādi, izvēlieties **Akceptēt**. Lai atceltu ielādi, izvēlieties **Atcelt**.

■ Savienojuma pārtraukšana

Lai pārtrauktu savienojumu un apskatītu pārlūka lapu bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Papildiespējas** > **Atvienoties**; vai lai pārtrauktu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Kešatmiņas tīrīšana

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Izīrēti kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Papildiespējas** > **Iztīrīt kešatmiņu**.

■ Ziņu plūsmas un tiešsaistes dienasgrāmatas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Web plūsmas**.

Plūsmas ir xml faili dažādās Web lapās, kuros parasti ir virsraksti un raksti, bieži par jaunākajām ziņām vai citām tēmām. Ir iespējams abonēt jūsu interesējošās plūsmas Web lapās. Izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt**.



Padoms: Web žurnāls (angļu valodā "blog", kas ir vārda "Weblog" saīsinājums) ir nepārtraukti atjaunināta Web dienasgrāmata. Bieži vien autora personība ir noteicošs Web žurnāla faktors.

Lai lejupielādētu plūsmu vai Web žurnālu, ritiniet līdz tam un nospiediet kursorsvīru.

Lai pievienotu plūsmu vai Web žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt plūsmu** > **Jauna plūsma** un ievadiet informāciju.

Lai rediģētu plūsmu vai Web žurnālu, ritiniet līdz plūsmai un izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt plūsmu** > **Rediģēt**, un mainiet informāciju.

■ Web uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **Piekļuves punkts** — Ritiniet līdz piekļuves punktam, lai izveidotu savienojumu ar Web lapām, un nospiediet kursorsvīru.
- **Rādīt att. un obj.** — Izvēlieties **Nē**, lai pārlūkošanas laikā lapas ielādētu ātrāk – bez to attēliem. Pārlūkojot atsevišķas lapas, jūs joprojām varat izšķirties par attēlu ielādēšanu. Izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt attēlus**.
- **Noklus. kodējums** — Izvēlieties savai valodai pareizo rakstzīmju kodējumu.
- **Autom. grāmatzīmes** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai apmeklētās Web lapas adreses automātiski saglabātu **Autom. grāmatz.** mapē. Lai nerādītu mapi, izvēlieties **Slēpt mapi**.
- **Ekrāna izmēri** — Izvēlieties **Pilnekrāna rež.**, lai Web lapu apskatē izmantotu visu displeja laukumu. Veicot pārlūkošanu pilnekrāna režīmā, jūs varat nospiegt kreiso izvēles taustiņu, lai atvērtu **Iespējas**, un izmantot pieejamās iespējas.
- **Mājas lapa** — Izvēlieties lapu, kuru gribat izmantot kā jūsu mājas lapu. Izvēlieties **Noklusējums**, lai izmantotu piekļuves punkta mājas lapu, **Lietotāja defin.**, lai ievadītu mājas lapas adreses, vai **Lietot šo lapu** lai izmantotu pašlaik atvērtu Web lapu.
- **Minikarte** — Izvēlieties, vai gribat lapas pārskatu redzēt kā miniatūru tās lapas augšpusē, ko apskatāt.
- **Vēstures saraksts** — Izvēlieties, vai gribat redzēt apmeklēto lapu miniatūras, kad atgriezīties pārlūkošanas vēsturē.
- **Sīkfaili** — Izvēlieties, vai atļaut vai liegt sīkfailu sūtīšanu un saņemšanu. Sīkfaili ir informācija, ko tīkla serveris apkopo par jūsu veiktajiem dažādu Web lapu apmeklējumiem. Sīkfaili ir nepieciešami, ja, piem., iepērkaties Web, lai iegādājamās lietas paturētu līdz brīdim, kad sasniedzat kases lapu. Tomēr informāciju var izmantot Jaunprātīgi (piemēram, saņemot nevēlamas reklāmas).
- **Java/ECMA skripti** — Dažās Web lapās var būt programmu komandas, kas ietekmē lapas izskatu vai lapas un tās pārlūku mijiedarbību. Lai liegt šādu skriptu lietojumu, izvēlieties **Deaktivizēts** (piem., ja tas traucē lejupielādi).
- **Drošības brīdinājumi** — Izvēlieties **Rādīt** vai **Slēpt**, lai redzētu vai paslēptu drošības brīdinājumus, kādus varat saņemt pārlūkošanas laikā.

- **Bloķēt uznirst. logus** — Izvēlieties, vai atļausiet uznirstošās izvēlnes. Dažas uznirstošās izvēlnes var būt nepieciešamas, (piem., mazāki logi, kuros rakstīt e-pasta ziņu), taču tajos var būt arī nevēlami reklāmas sludinājumi.

■ Pakalp.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Pakalp.** (tīkla pakalpojums).

Pakalp. ir viens no diviem pārlūkiem jūsu ierīcē. Ar **Pakalp.** varat pārlūkot WAP lapas, kas izveidotas īpaši mobilajām ierīcēm. Piemēram, operatoru rīcībā var būt mobilajām ierīcēm paredzētas WAP lapas. Lai pārlūkot parastas Web lapas, izmantojiet otru pārlūku **Izvēlne** > **Web**.

Informāciju par pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzēji arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.



Padoms: Lai izveidotu savienojumu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

11. Birojs programmas

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Birojs](#).

Dažas biroja programmas nav pieejamas visās valodās.

Var nebūt iespējams atvērt lielu failu vai arī tas var aizņemt daudz laika.

■ Failu pārvaldnieks

Programmā [Failu pārv.](#) varat strādāt ar failu un mapju saturu un rekvizītiem. Varat atvērt, izveidot, pārvietot, pārkopēt, pārdēvēt un meklēt failus un mapes. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut dažu failu pārsūtīšanu.

Failu pārvaldīšana

Lai pārvaldītu failus, ritiniet līdz mapei vai failam un izvēlieties [Iespējas](#).

Izvēlieties turpmākās iespējas.

- **Atvērt** — Faila atvēršana. Ritiniet līdz vajadzīgajam failam un izvēlieties [Labi](#).
- **Sūtīt** — Izvēlēto failu sūtīšana. Ritiniet līdz vajadzīgajiem failiem un izvēlieties [Labi](#).
- **Dzēst** — Izvēlēto failu dzēšana. Ritiniet līdz vajadzīgajiem failiem un izvēlieties [Notīrīt](#).
- **Pārvietot uz mapi** — Lai pārvietotu mapi vai failu uz citu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajam failam vai mapei, un izvēlieties [Labi](#). Noklusētās mapes, tādas kā skaņas klipi galerijā nevar pārvietot vai izdzēst.
- **Kopēt mapē** — Mapes vai faila kopijas saglabāšana citā mapē. Ritiniet līdz vajadzīgajam failam vai mapei un izvēlieties [Labi](#).
- **Jauna mape** — Mapes izveidošana.
- **Atzīmēt/noņemt atz.** — Apakšizvēlnes atvēršana.
- **Pārdēvēt** — Faila vai mapes pārdēvēšana. Ritiniet līdz vajadzīgajam failam vai mapei, ievadiet jauno nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).
- **Atrast** — Konkrētu failu vai mapju meklēšana. izvēlieties atmiņas veidu, kurā veikt meklēšanu, un ievadiet tekstu, kuru vēlaties atrast.
- **Saņemt pa IS** — Faila saņemšana, izmantojot infrasarkano savienojumu.
- **Skatīt datus** — Informācijas par failiem apskate.
- **Atmiņas dati** — Pārbaudiet atmiņas patēriņu tālrunā atmiņā vai atmiņas kartē.

Failu meklēšana

1. Lai meklētu failus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast](#).
2. Izvēlieties atmiņu, kurā vēlaties meklēt.
3. Ievadiet meklējamo tekstu un nospiediet kursorsvīru. Tiek parādīti faili un mapes, kuru nosaukumi ietver meklējamo tekstu.
4. Lai veiktu citu meklēšanu, izvēlieties [Atrast](#).

■ Dokumenti

Varat atvērt, rediģēt un saglabāt dokumentus, kas izveidoti ar Microsoft Word for Windows 97 versiju vai vēlāku. Ievērojiet, ka netiek nodrošinātas pilnīgi visas funkcijas un oriģinālo failu formātējuma iespējas.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Birojs](#) > [Docum..](#)

Lai atvērtu jau izveidotu dokumentu, veiciet pārlūkošanu, lai atrastu mapi un dokumentu, tad nospiediet kursorsvīru. Lai lasītu dokumentu, izvēlieties vidējo skatu.



Padoms: Lai atvērtu nesen izmantotu dokumentu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Most recent files](#), izvēlieties dokumentu un nospiediet kursorsvīru.

Lai izveidotu jaunu dokumentu, izvēlieties [Iespējas](#) > [New file](#). Izvēlieties [Blank](#), lai izveidotu jaunu dokumentu bez veidnes, vai [Use template](#), lai izveidotu dokumentu no iepriekš sagatavotas veidnes.

Lai lasītu dokumentu, izvēlieties vidējo skatu un [Iespējas](#). Varat pārlūkot dokumentu, meklējot dažādu veidu objektus tajos, pietuvināt un attālināt, pārslēgties no pilnekrāna režīma uz parasto skatu, kā arī apskatīt objektus, piemēram, attēlus. Varat arī meklēt tekstu un rediģēt programmas uzstādījumus, piem., tālruni, ritināšanu un darbības ar neredzamiem simboliem.



Padoms: Ja lasāt garu dokumentu un vēlaties turpināt tā lasīšanu vēlāk, izvēlieties [Atpakaļ](#), lai aizvērtu šo dokumentu. Nemainiet rediģēšanas režīmu.

Objektu apskate dokumentā

Lai apskatītu visus objektus - tabulas, komentārus, darbgrāmatas un videoklipus tur, kur tie ir dokumentā, izvēlieties vidējo skatu un [Iespējas > Browse > Pages and objects](#).

Lai atvērtu tabulu vai komentāru, ritiniet līdz objektam un nospiediet kursorsvīru divreiz.

Lai atvērtu attēlu, aizietu uz hipersaiti vai atsauci, ritiniet uz šo objektu un trīsreiz nospiediet kursorsvīru.



Padoms: Izvēlieties [Iespējas > Back to reference](#), lai atgrieztos pie atsauces objekta saites.

Dokumentu formatēšana

Lai varētu rediģēt dokumentu, jums jāaktivizē rediģēšanas režīms: izvēlieties vidējo skatu un [Iespējas > Edit document](#).

Lai rediģētu fontu, iezīmējiet tekstu un [Iespējas > Format > Font](#). Varat mainīt fonta veidu, lielumu, krāsu un fonu. Izvēlieties [Iespējas > Preview](#) un apskatiet pašreizējo formatējumu.

Lai formatētu fonta stilu, iezīmējiet tekstu un [Iespējas > Format > Font formatting](#). Izvēlieties vajadzīgo formatēšanas iespēju. Varat lietot treknraksta, slīpraksta, pasvītrojuma un pārsvītrojuma formatējumu vai arī pārveidot tekstu augšraksta vai apakšraksta formātā.

Lai formatētu rindkopu, izvēlieties to un [Iespējas > Format > Paragraph](#). Varat mainīt teksta līdzinājumu, rindstarpas, kreisās un labās piemales.

Lai ievietotu aizzīmes, ievietojiet kursoru tekstā vai rindkopā un izvēlieties [Iespējas > Format > Bullets](#). Formatējuma uzstādījumu aizzīmju lapā iespējams uzstādīt aizzīmes kā redzamas.

Lai mainītu apmales uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas > Format > Borders](#). Tiek parādīta pašreizējā apmale. Izvēlieties apmali, kuru vēlaties mainīt, tad nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties apmales stilu un krāsu. Izvēlieties [Atpakaļ > Iespējas > Apply to](#) un novietojumu. Piem., ja izvēlaties [Top](#), apmales uzstādījumi tiek piešķirti augšējai apmalei.

Lai dokumentā ievietotu objektu, izvēlieties [Iespējas > Insert object](#). Ritiniet uz ievietojamā objekta tipu un izvēlieties [Iespējas > Insert new](#), lai atvērtu atbilstošo redaktoru un izveidotu jaunu failu, vai [Insert existing](#), lai atvērtu esošo failu sarakstu.

Lai formatētu rindkopas stila uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas > Format > Style](#). Izvēlieties formatējamo stilu un [Iespējas > Edit](#). Izvēlieties [New style](#), lai pievienotu jaunu stilu. Stila rediģēšanas skatā izvēlieties [Iespējas > Format](#) un vēlamā veidu. Varat mainīt fonta, formatējuma, rindkopu, aizzīmju un apmaļu stilus.

Lai saglabātu dokumentu, izvēlieties [Iespējas > Saving options > Save as](#). Norādiet faila nosaukumu un vietu, kur fails tiek saglabāts. Varat norādīt arī faila tipu.

Dokumenta struktūras apskate

Lai skatītu dokumenta struktūru, izvēlieties skatu kreisajā pusē. Izvēlieties [Iespējas > Expand](#) vai [Collapse](#), lai parādītu tikai galvenās nodaļas vai visas apakšnodaļas. Ja dokumentā ir objekti, izvēlieties [Iespējas > Display objects](#) vai [Display headings](#), lai pārslēgtos no objektu saraksta uz nodaļu virsrakstu skatu.



Padoms: Lai atvērtu izvēlēto nodaļu parastā skatā, ritiniet uz šo nodaļu un nospiediet kursorsvīru.

Lapas izkārtojuma apskate

Lai veiktu lapas izkārtojuma apskati, izvēlieties labās puses skatu un [Iespējas](#).

Definējiet šādas iespējas:

- **Normal view** — Parādīt pašlaik atvērtu lapu parastā skatā.
- **Pan and zoom** — Tālummainīt lapas izkārtojuma apskati.
- **View** — Izvēlieties [Full screen](#) vai [Normal screen](#), lai pārslēgtos no pilnekrāna uz parasto skatu.

Lai mainītu lapas izkārtojuma tālummaiņu, izvēlieties labās puses skatu, ritiniet uz vēlamā lapu un [Iespējas > Pan and zoom](#). Virs lapas izkārtojuma parādās melns izvēles rāmis, parādot tālummaināmo daļu. Izvēlieties šo daļu un [Iespējas > Zoom](#).

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām.

- **In** vai **Out** — Izvēlieties **In**, lai izvēlēto daļu tuvinātu par vienu pakāpi, vai **Out**, lai par vienu pakāpi tālinātu izvēlēto daļu.
- **Fit to screen** — Noregulēt tālummaiņas pakāpi, lai lapa ietilptu ekrāna platumā.
- **Ratio** — Rediģējiet tālummaiņas pakāpi, ievadot koeficientu starp 10 un 999, tad izvēlieties [Labi](#).



Padoms: Kamēr redzams izvēles rāmis, ar kursorsvīru ritiniet pa kreisi, pa labi, augšup vai lejup, lai pārvietotos lapā. Nospiediet **5**, lai samazinātu, un **0**, lai palielinātu izvēles rāmi. Nospiediet kursorsvīru, lai tālummainītu izvēlēto daļu.

Teksta meklēšana

Lai atrastu teksta daļu dokumentā, izvēlieties **Iespējas** > **Find**, ievadiet tekstu **Find:** laukā un nospiediet kursorsvīru.

Lai mainītu meklēšanas iespējas, piem., reģistrjūtību vai meklēšanas virzienu, izvēlieties **Iespējas** > **Search options**.

Lai dokumentā atrastu un aizstātu kādu teksta daļu, rediģēšanas režīmā izvēlieties **Iespējas** > **Find and replace**. Ievadiet tekstu **Find:** laukā un aizstājamo tekstu **Replace with:** laukā. Izvēlieties **Iespējas** > **Replace**. Kad teksts atrasts, izvēlieties **Replace**, lai aizstātu un pārietu pie nākamās atbilstības, vai izvēlieties **Ignore**, lai izlaistu atrasto atbilstību un **Next** pārietu pie nākamās.



Padoms: Lai izlaistu konkrēto atbilstību un pārietu pie iepriekšējās vai pie nākamās atbilstības, ritiniet uz augšu vai uz leju ar kursorsvīru.

Tabulu redaktors

Jūs varat apskatīt tabulas, kas izveidotas tādās programmās kā Documents un MS Word.

Lai apskatītu failā esošu tabulu, ritiniet līdz šim failam tā, lai ap to parādītos punktota līnija, un nospiediet kursorsvīru.

Lai mainītu izvēlēto šūnu, ritiniet augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi. Ja izvēlētajā šūnā neiederas redzamajā zonā, kursorsvīras nospiešana pirms šūnas maiņas panoramē visu saturu.

Lai rediģētu tekstu šūnā, izvēlieties šūnu un nospiediet kursorsvīru. Lai beigtu rediģēšanu, vēlreiz nospiediet kursorsvīru.

Izvēlieties **Iespējas**, un no pieejamām iespējām:

- **Zoom** — Tuviniet, tāliniet tabulas skatu un rediģējiet tālummaiņas koeficientu.
- **Format** — Mainiet fontu stilu un formatējumu, rindkopas, aizzīmes un apmales.
- **Cell size** — Mainiet šūnu, rindu un kolonnu izmērus.
- **Cells** — Izvēlieties opciju, lai ievietotu, dzēstu, sapludinātu vai atdalītu šūnas.
- **Copy table** — Iekopējiet visas tabulas tekstu starpliktuvē.

■ Lapa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Sheet**.

Datus varat saglabāt failā, ko sauc par darbgrāmatu. Katrā darbgrāmatā ir vismaz viena darblapa. Darbgrāmatā var būt arī diagrammas, kuru pamatā ir darblapas dati.

Lai atvērtu esošu darbgrāmatu, sameklējiet vajadzīgo mapi, kurā ir saglabāts fails, un nospiediet kursorsvīru.

Lai izveidotu jaunu darbgrāmatu, izvēlieties **Iespējas** > **New file**. Lai izveidotu jaunu failu bez veidnes izmantošanas, izvēlieties **Blank** vai, lai izveidotu failu, kas ir balstīts uz esošu veidni, izvēlieties **Use template**. Izvēlieties darbgrāmatu struktūrskatā un nospiediet kursorsvīru, lai atvērtu failu.



Padoms: Lai atvērtu nesen izmantotu darbgrāmatu, izvēlieties **Iespējas** > **Most recent files**.

Struktūrskats

Struktūrskats dod iespēju atvērt darblapas, diagrammas un nosauktās šūnas un veikt tajās navigāciju.

Struktūrskatā katrai darblapai ir sava galvenā līmeņa ikona. Zem galvenā līmeņa ir apakšelementi diagrammām un nosauktajām šūnām.

Lai atvērtu struktūrskatu, ritiniet līdz tā mapei un failam un nospiediet kursorsvīru. Atveras struktūrskats. Nesen izmantotā darblapa atver pēdējo skatu un uzstādījumus.

Lai rādītu un paslēptu diagrammas un šūnas, ritiniet līdz darblapai, nospiediet kursorsvīru un izvēlieties **Iespējas** > **Collapse** vai **Expand**.

Lai izdzēstu vai pārdēvētu darblapas, diagrammas vai nosauktās šūnas, ritiniet līdz vajadzīgajam elementam un izvēlieties **Iespējas** > **Worksheet, Chart** vai **Named cell** un atbilstošo opciju.

Lai izveidotu jaunu darblapu, diagrammu vai nosaukto šūnu, ritiniet līdz pozīcijai, kurā vēlaties pievienot jauno elementu, un izvēlieties **Iespējas** > **Insert** > **Worksheet, Chart** vai **Named cell**.

Darbs ar darblapām

Lai datus ievadītu šūnās, atveriet darblapas skatu. Lai pārvietotos līdz šūnai, izmantojiet kursorsvīru un izvēlieties **Iespējas** > **Show cell field** > **Edit cell field**. Atveras augšējās daļas rediģēšanas lauks. Ievadiet datus un izvēlieties **Gatavs**, lai beigtu rediģēšanu.

Lai atlasītu šūnu diapazonu, ritinot pa labi, nospiediet un turiet Shift taustiņu.

Lai atlasītu rindas, pārvietojiet kursoru līdz rindas pirmajai šūnai un, ritinot pa kreisi, nospiediet un turiet Shift taustiņu. Lai atlasītu kolonnas, pārvietojiet kursoru līdz kolonnas pirmajai šūnai un, ritinot augšup, nospiediet un turiet Shift taustiņu.

Lai izvēlētos visu darblapu, pārvietojiet kursoru līdz šūnai A1 un, ritinot augšup un pa kreisi, nospiediet un turiet Shift taustiņu.

Lai mainītu darblapas skatu, izvēlieties **Iespējas > View**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām.

- **Pan worksheet** — Norādiet visas darblapas redzamās zonas izmērus.
- **Full screen** — Pārslēdziet pilnekrāna skatā.
- **Hide headers** — Paslēpiet iesākuma lauku un atbrīvojiet vairāk vietas darblapas režģim.
- **Hide gridlines** — Paslēpiet režģa līnijas.



Padoms: Lai pārslēgtos no pilnekrāna režīma uz parasto skatu, nospiediet *. Lai tuvinātu, nospiediet taustiņu 5; lai tālinātu, nospiediet taustiņu 0.

Lai izvēlētajai šūnai pievienotu komentāru, izvēlieties **Iespējas > Advanced options > Insert comment**. Ievadiet komentāru un izvēlieties **Labi**. Atbilstošā šūna tās augšējā labās puses stūrī ir atzīmēta ar nelielu trīsstūri.

Lai ritināšanas laikā būtu redzamas rindas, izvēlieties šūnu zem zonas, kurai jāpaliek redzamai, un izvēlieties **Iespējas > Advanced options > Freeze panes**. Lai būtu redzamas kolonnas, izvēlieties kolonnu pa labi no zonas, kurai jāpaliek redzamai, un **Iespējas > Advanced options > Freeze panes**.

Lai mainītu rindu un kolonnu izmērus, izvēlieties **Iespējas > Cell size > Row height** vai **Column width**.

Lai kārtotu rindas no kreisās uz labo pusi, izvēlieties šūnas, kuras vēlaties kārtot, un **Iespējas > Advanced options > Sort rows**. Jūs varat izvēlēties rindas numuru, lai to izmantotu kā galveno kārtotāšanas kritēriju. Jūs varat mainīt kārtotāšanas secības virzienu un ignorēt vai ievērot reģistrjutību.

Lai kārtotu kolonnas no augšas uz apakšu, izvēlieties šūnas, kuras vēlaties kārtot, un **Iespējas > Advanced options > Sort columns**. Jūs varat izvēlēties kolonnu, lai to izmantotu kā galveno kārtotāšanas kritēriju. Jūs varat mainīt kārtotāšanas secības virzienu un ignorēt vai ievērot reģistrjutību.

Lai formatētu fonta stilu, izvēlieties šūnas, kuru fontu stilu jūs vēlaties mainīt, un **Iespējas > Format > Font**. Varat mainīt fonta veidu, lielumu un teksta krāsu, un šūnas fona krāsu.

Lai mainītu fonta formatēšanu, izvēlieties šūnas, kuras vēlaties formatēt, un **Iespējas > Format > Font formatting**. Šūnas robežās jūs varat tekstu pārveidot treknrakstā, kursīvā, to pasvītrot, pārsvītrot vai pozicionēt augšrakstā vai apakšraksta formātā.

Lai līdzinātu šūnas saturu, izvēlieties šūnas, kuru līdzinājumu jūs vēlaties mainīt, un **Iespējas > Format > Alignment**. Jūs varat mainīt kā horizontālo, tā arī vertikālo līdzinājumu un aplautz tekstu, lai koriģētu izvēlēto šūnu rindu augstumu un parādītu šūnas pilnu saturu.

Lai formatētu šūnas apmales, izvēlieties šūnas, kuru apmales jūs vēlaties mainīt, un **Iespējas > Format > Borders**. Jūs varat mainīt visas apmales vai tikai vertikālās, horizontālās, augšējās, apakšējās, kreisās puses vai labās puses apmales. Izvēlieties **Iespējas > Mainīt**, lai rediģētu apmaļu stilu un krāsu.

Lai mainītu skaitļu formātu, izvēlieties šūnas, kuru skaitļu formātu jūs vēlaties mainīt, un **Iespējas > Format > Numbers**. Sarakstā izvēlieties skaitļu formātu. Ja jūs izvēlētais formāts ietver decimālskaitļus, ievadiet skaitli no 0 līdz 12, lai norādītu komata atrašanās vietu.



Piemērs: Ja vēlaties salīdzināt un aprēķināt dažādas kredīta procentu likmes, skaitļu formātu jūs varat uzstādīt vienādu ar **Percentage**.

Darbs ar šūnām

Lai rediģētu šūnu, izvēlieties šūnu un **Iespējas > Show cell field > Edit cell field**. Atveras augšējās daļas rediģēšanas lauks. Kad esat pabeiguši rediģēšanu, sāciet ievadīt datus un izvēlieties **Gatavs**.

Lai ievietotu šūnas, izvēlieties zonu, kurā vēlaties ievietot jaunās šūnas, un **Iespējas > Cells > Insert**. Šūnas var ievietot virs (**Shift cells down**) vai pa kreisi (**Shift cells right**) no izvēlētajās zonas. Ja jūs izvēlaties tikai vienu šūnu, tiek ievietota tikai viena jauna šūna. Ja jūs izvēlaties šūnu diapazonu, tiek ievietots atbilstošs tukšu šūnu diapazons. Jūs varat arī ievietot jaunu rindu vai kolonnu.

Lai iztīrītu šūnu saturu vai formatējumu, izvēlieties šūnas un **Iespējas > Cells > Clear**. Ja izvēlaties **Formats**, izvēlētajām šūnām tiek izmests formatējums, bet saturs tiek saglabāts. Tiek izmantots noklusētais stils. Ja izvēlaties **Content**, izvēlētajām šūnām tiek izdzēsts saturs, bet formatējums tiek saglabāts. Jūs varat arī izvēlētajām šūnām izmest gan formatējumu, gan saturu.

Lai izdzēstu šūnas, rindas vai kolonnas, izvēlieties elementus, kurus vēlaties izdzēst, un **Iespējas > Cells > Delete**. Jūs varat izdzēst visu rindu vai kolonnu. Ja jūs izvēlaties **Shift cells left**, izvēlētajās šūnas tiek izdzēstas un šūnas, kas atrodas pa labi no izvēlētajām šūnām, tiek pārbīdītas pa kreisi. Ja jūs izvēlaties **Shift cells up**, šūnas, kas ir zem izvēlētajām šūnām, tiek pārbīdītas uz augšu.



Padoms: Dzēšot informāciju, uz kuru ir bāzēta diagramma, šī informācija tiek izmesta arī no diagrammas.

Funkciju ieviet.

Funkcijas tiek izmantotas, lai automatizētu aprēķinus.

Lai funkciju ievietotu šūnā, izvēlieties šūnu. Izvēlieties **Iespējas** > **Insert** > **Function** un funkciju no saraksta. Piem., ar funkciju **#MIN** atrod mazāko vērtību izvēlēto šūnu diapazona skaitliskajā saturā, ar funkciju **#AVERAGE** aprēķina vidējo vērtību un ar funkciju **#SUM** vērtības tiek saskaitītas. Kad ir izvēlēta funkcija, nospiediet kursorsvīru. Funkcija tiek ievietota izvēlētajā šūnā. Darblapā ievadiet šūnas, kuras vēlaties ievietot iekavās esošajā funkcijā, un nospiediet kursorsvīru.



Padoms: Pirms funkcijas ievietošanas pārbaudiet, vai **Iespējas** > **Show cell field** > **Edit grid** ir aktīva un vai izvēlētajā šūnā ir tukša vai sākās ar =.



Piemērs: Ja vēlaties saskaitīt šūnās no C2 līdz C6 norādītos skaitļus un rezultātu norādīt šūnā C7, rīkojieties šādi. Izvēlieties šūnu C7 un **Iespējas** > **Insert** > **Function**. Izvēlieties **#SUM**, un nospiediet kursorsvīru. Iekavās ievadiet **C2:C6** un nospiediet kursorsvīru. Summa tiek parādīta šūnā C7.

Lai par funkciju saņemtu plašāku informāciju, izvēlieties šūnu un **Iespējas** > **Insert** > **Function**. Izvēlieties funkciju no saraksta un **Iespējas** > **Description**.

Web saites

Lai atvērtu web saiti, izvēlieties šūnu ar web saiti. Izvēlieties **Iespējas** > **Link** > **Go to**.

Lai rediģētu web saiti, izvēlieties šūnu ar web saiti. Izvēlieties **Iespējas** > **Link** > **Edit**. Jūs varat rediģēt web adresi un saites nosaukumu.

Diagr. izveide un modif.

Ja maināt informāciju darblapā, vienlaikus tiek atjaunināta arī diagramma.

Lai atvērtu diagrammu, atveriet struktūrskatu, izvēlieties darblapu un diagrammu un nospiediet kursorsvīru. Ja diagrammas nav redzamas, izvēlieties **Iespējas** > **Expand**.

Lai izveidotu jaunu diagrammu, atlasiet darblapas šūnas, kurās ir diagrammā iekļaujamā informācija, un izvēlieties **Iespējas** > **Insert** > **Chart**. Lai mainītu esošas diagrammas vispārīgo izskatu, atveriet diagrammas skatu. Izvēlieties **Iespējas** > **View** > **Chart**. Jūs varat mainīt diagrammas nosaukumu un definēt šūnas zonu. Jūs varat mainīt diagrammas veidu un izveidot divdimensiju vai trīsdimensiju diagrammu vai mainīt fona krāsu un asis. Ritiniet pa labi, lai pievienotu diagrammas virsrakstu un asis.

Lai formatētu diagrammu, atveriet diagrammas skatu. Izvēlieties **Iespējas** > **View** un objektu, kuru vēlaties rediģēt. Jūs varat mainīt sērijas, X-ass un Y-ass uzstādījumus (piem., jebkuras ass iedaļu atzīmes).

Teksta mekl.

Lai meklētu tekstu, atveriet darblapas skatu un izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet tekstu laukā **Find**: un nospiediet kursorsvīru. Kad šūna ir atrasta, vēlreiz nospiediet kursorsvīru, lai meklētu nākamā atbilstošo tekstu.

Lai mainītu meklēšanas saturu un virzienu, izvēlieties **Iespējas** > **Search options**.

Lai meklētu un aizvietotu šūnu, kas ietver tekstu, atveriet darblapas skatu un izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet nomaināmo tekstu laukā **Find**: , ievadiet jauno tekstu laukā **Replace with**: un nospiediet kursorsvīru. Kad šūna ir atrasta, izvēlieties **Replace**, lai aizvietotu tekstu, un pāreijiet uz nākamā atbilstošo tekstu. Izvēlieties **Ignore**, lai izlaistu pašreizējo atbilstošo tekstu, un **Next**, lai pārietu uz nākamā atbilstošo tekstu.



Padoms: Lai izlaistu pašreizējo atbilstošo tekstu un pārietu uz iepriekšējo un nākamā atbilstošo tekstu, ritiniet augšup un lejup.

Prezentācija

Ar programmu var atvērt, apskatīt, rediģēt un saglabāt programmu Microsoft PowerPoint 97 vai tās jaunākā versijā veidotās prezentācijas. Varat arī veidot jaunas prezentācijas. Ievērojiet, ka netiek nodrošinātas pilnīgi visas funkcijas un oriģinālo failu formātējuma iespējas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Presentat.**

Lai atvērtu esošu prezentāciju, sameklējiet vajadzīgo mapi un failu un nospiediet kursorsvīru.



Padoms: Lai atvērtu nesen skatītu prezentāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Most recent files**.

Lai izveidotu jaunu prezentāciju, izvēlieties **Iespējas** > **New file**. Lai izveidotu prezentāciju bez veidnes izmantošanas, izvēlieties **Blank** vai, lai izveidotu prezentāciju, kas ir bāzēta uz esošu veidni, izvēlieties **Use template**.

Lai izmantotu esošu veidni, ritiniet līdz šīs veidnes mapei un failam un nospiediet kursorsvīru. Lai modificētu veidni, izvēlieties **Open template** vai, lai izveidotu jaunu dokumentu, kas ir bāzēts uz pašreizējo veidni, izvēlieties **Use template**.

Slaidrāžu apskate

Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Iespējas > Presentation**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām.

- **Manual** — Manuāla pārvietošanās no viena slaida uz nākamo.
- **Slide show** — Pārvietojieties no viena slaida uz citu manuāli vai izmantojiet automātisko slaidu pārslēgšanu. Jums jānorāda slaida demonstrēšanas ilgums.
- **Manual looped** — Kad ir parādīts prezentācijas pēdējais slaidis, slaidrāde turpinās no sākuma.
- **Looped slide show** — Kad ir parādīts prezentācijas pēdējais slaidis, slaidrāde automātiski turpinās no sākuma.

Lai slaidrādē pārvietotos pa slaidiem, ritiniet uz augšu, lai rādītu iepriekšējo slaidu, un uz leju, lai rādītu nākamo slaidu.

Lai pārtrauktu slaidrādi, nospiediet labās puses izvēlnes taustiņu.

Slaidrāde, izmantojot datu projektoru

Slaidrādes var demonstrēt, izmantojot saderīgu datu projektoru vai citu saderīgu projicēšanas sistēmu.

Lai slaidrādes varētu demonstrēt ar saderīgu datu projektoru, jāinstalē datu projektora draiveri. Ja draiveri nav instalēti un ierīces nav pievienotas, iespējas izvēlnē netiek rādītas. Plašāku informāciju uzzināsiet no datu projektora ražotāja vai tā pārstāvja.

Lai slaidrādi demonstrētu ar datu projektoru, izvēlieties prezentāciju un **Iespējas > View > Data projector**. Ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, kuru vēlaties izmantot. Lai rādītu ekrāna saturu, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt**. Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Iespējas > Presentation > Slide show**.

Lai pārtrauktu slaidrādes demonstrēšanu ar datu projektoru, izvēlieties **Iespējas > View > Disable data projector**.

Darbs dažādos skatos

Prezentācijas programmā ir dažādi skati, kas atvieglo prezentāciju lasīšanu un veidošanu.

Lai pārslēgtos no viena skata citā, ritiniet pa labi un pa kreisi ar kursorsvīru.

Izkārt. sk.

Lai atvērtu izkārtojuma skatu, izvēlieties skatu centrā. Lai iespējotu vai atspējotu diagrammu, komentāru, tabulu, attēlu un modeļu redzamību, izvēlieties **Iespējas > Settings**, ritiniet līdz uzstādījuma elementam un nospiediet kursorsvīru.

Lai strādātu izkārtojuma skatā, izvēlieties **Iespējas**. Varat rediģēt un ievietot jaunus slaidus, pārslēgt dažādus ekrāna skatus, dzēst vai paslēpt konkrētus slaidus, atsaukt beidzamās modifikācijas vai atsaukt to atcelšanu, kā arī noskatīties slīdrādi. Varat arī saglabāt prezentāciju un nosūtīt to uz citu ierīci. Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Struktūrskats

Struktūrskatu izmanto, lai veiktu navigāciju apjomīgos prezentācijas dokumentos. Skats dod iespēju izdarīt ātru vertikālu ritināšanu, slaidu pārkārtošanu un objektu rediģēšanu.

Lai atvērtu struktūrskatu, ritiniet līdz skatam pa kreisi. Struktūrskatā katram slaidam ir savs pamatlīmeņa ieraksts. Zem pamatlīmeņa ir katra teksta lauka un objekta apakšlīmenis.

Lai apskatītu slaida saturu, izvēlieties **Iespējas > Expand**. Lai paslēptu mapi, izvēlieties **Iespējas > Collapse**. Lai sakļautu vai izvērstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas > View > Collapse all** vai **Expand all**.

Lai mainītu slaidu secību, ritiniet līdz pārvietojamajam slaidam un izvēlieties **Iespējas > Slide > Move**. Ritiniet uz augšu un uz leju, lai izvēlētos jauno novietojumu, un izvēlieties **Labi**.

Lai ievietotu prezentācijā jaunus slaidus, izvēlieties **Iespējas > Insert new slide**. Izvēlieties jaunā slaida veidni. Jaunais slaidis tiek ievietots pēc izvēlētajā konkrētā slaida.

Lai kopētu, ielīmētu vai izmestu slaidus, izvēlieties slaidu un **Iespējas > Slide > Kopēt, Ielīmēt** vai **Delete**.

Lai rādītu vai paslēptu slaidus struktūrskatā, izvēlieties slaidu un **Iespējas > Slide > Show** vai **Hide**.

Piez. sk.

Piezīmju skatā var izlasīt prezentācijas slaidiem pievienotās piezīmes. Varat pievienot arī savas piezīmes.

Lai atvērtu piezīmju skatu, ritiniet līdz skatam pa labi. Katram slaidam ir savs pamatlīmeņa ieraksts. Zem pamatlīmeņa ir piezīmju apakšlīmenis. Ja piezīmes nav redzamas, izvēlieties **Iespējas > View > Expand all**. Lai rediģētu piezīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet kursorsvīru.

Lai pievienotu piezīmi, ritiniet līdz slaidam bez piezīmēm un izvēlieties **Iespējas > Create note**.

Lai dzēstu piezīmi, izvēlieties to un **Iespējas > Delete note**.

Slaidu šabl. sk.

Slaidu šablona skats ļauj apskatīt izkārtojuma datus. Ja rediģējat slaida šablonu, izmaiņas tiek ieviestas visos prezentācijas slaidos.

Lai atvērtu slaidu šablona skatu, atveriet izkārtojuma skatu un izvēlieties **Iespējas > View > Master slide**. Lai rediģētu slaida šablonu, nospiediet kursorsvīru.

Prezent. rediģ.

Lai rediģētu prezentāciju, atveriet izkārtojuma skatu un izvēlieties **Iespējas > Edit slide**. Lai pārvietotos uz priekšu, ritiniet ar kursorsvīru pa labi vai uz leju; lai pārvietotos atpakaļ – pa kreisi vai uz augšu. Izvēlieties **Iespējas**.

Definējiet šādas iespējas:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Izvēlētajā laukumā ievietojiet jaunu tekstu vai objektu.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Rediģēt izvēlēto objektu
- **Edit object** — Izvēlieties **Move**, lai pārvietotu objektu, ritiniet līdz konkrētajam elementam un nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties **Resize**, lai mainītu objekta lielumu. Lai mainītu objekta horizontālo lielumu, ritiniet pa labi un pa kreisi; lai mainītu vertikālo lielumu – uz augšu vai uz leju. Lai akceptētu izmaiņas, nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties **Rotate**, lai objektu pagrieztu. Lai objektu pagrieztu pulksteņrādītāja virzienā, ritiniet pa labi; lai objektu pagrieztu pretēji pulksteņrādītāja virzienam – ritiniet pa kreisi. Lai akceptētu izmaiņas, nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties **Properties**, lai rediģētu objekta teksta, līnijas, apmales vai fona rekvizītus.
- **Object** — Dzēsiet, kopējiet, ielīmējiet izvēlēto objektu vai pievienojiet tam saiti.
- **Object position** — Mainiet izvēlētajā objekta slāņu pozīciju prezentācijā: uz augšu, uz leju, uz priekšu vai atpakaļ.
- **Insert** — Pievienojiet prezentācijai jaunu tekstlodziņu, attēlu, modeli, tabulu vai komentāru.
- **Undo, Redo** — Anulējiet jaunākās modifikācijas.

Lai slaidā pārvietotu vienu vai vairākus objektus, ritiniet līdz tiem un nospiediet kursorsvīru katrā objektā, ko vēlaties rediģēt. Izvēlieties **Iespējas > Marked objects > Move**. Lai pārvietotu iezīmēto objektu pozīciju, ritiniet pa labi, pa kreisi, uz augšu vai uz leju. Lai akceptētu izmaiņas, nospiediet kursorsvīru. Iezīmētos objektus varat arī izdzēst vai izlīdzināt un izveidot iezīmēto objektu grupu. Grupa veido jaunu modificējamu objektu. Lai noņemtu atzīmi iepriekš iezīmētiem objektiem, izvēlieties **Iespējas > Unmark all**.

Lai definētu fontu uzstādījumus, atveriet izkārtojuma skatu un izvēlieties **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz teksta laukum un izvēlieties **Iespējas > Edit text > Iespējas > Format > Font**. Varat mainīt fonta veidu, lielumu un krāsu.

Lai formatētu fonta stilu, atveriet izkārtojuma skatu un izvēlieties **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz teksta laukum un izvēlieties **Iespējas > Edit text > Iespējas > Format > Font formatting**. Izvēlieties vajadzīgo formatēšanas iespēju. Varat lietot treknraksta, slīpraksta, pasvītrojuma un pārsvītrojuma formatējumu vai arī pārveidot tekstu augšraksta vai apakšraksta formātā.

Lai formatētu rindkopu, atveriet izkārtojuma skatu un izvēlieties **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz teksta laukum un izvēlieties **Iespējas > Edit text > Iespējas > Format > Paragraph**. Varat mainīt teksta izlīdzinājumu, rindu attālumus un kreisās malas platumu.

Lai mainītu aizzīmju stilu, atveriet izkārtojuma skatu un izvēlieties **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz teksta laukum un izvēlieties **Iespējas > Edit text > Iespējas > Format > Bullets**. Varat uzstādīt aizzīmes kā redzamas, mainīt aizzīmju veidu un definēt to lielumu un krāsu.

Lai rediģētu tekstlodziņa uzstādījumus, izvēlieties izkārtojuma skatu un **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz tekstlodziņam un izvēlieties **Iespējas > Edit object > Properties**. Varat mainīt teksta pozīciju tekstlodziņā, kā arī ieslēgt vai izslēgt teksta aplaušanu.

Lai modificētu apmales, izvēlieties izkārtojuma skatu un **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz objektam ar apmalēm un izvēlieties **Iespējas > Edit object > Properties**. Varat modificēt visas apmales vai arī tikai vertikālās, horizontālās, augšējās, apakšējās, kreisās puses vai labās puses apmales.

Lai formatētu līnijas uzstādījumus, izvēlieties izkārtojuma skatu un **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz objektam ar līnijām un izvēlieties **Iespējas > Edit object > Properties**. Varat mainīt līnijas krāsu un tādu elementu stilu, kā punkti, svītras vai biezas līnijas.

Lai formatētu fona uzstādījumus, izvēlieties izkārtojuma skatu un **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz objektam un izvēlieties **Iespējas > Edit object > Properties**. Varat mainīt fona krāsu un iespējot vai atspējot fona redzamību.

Tab. rediģ.

Lai rediģētu tabulu, atveriet izkārtojuma skatu un **Iespējas > Edit slide**. Ritiniet līdz tabulai un izvēlieties **Iespējas > Edit table**. Iezīme norāda, ka šūna ir aktivizēta. Lai mainītu izvēlēto šūnu, ritiniet augšup, lejup, pa kreisi un pa labi. Izvēlieties **Iespējas**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām.

- **Edit text** — Modificējiet tekstu konkrētajā šūnā.
- **Insert** — Pievienojiet tabulai rindas vai kolonnas. Jauna kolonna tiek ievietota pa kreisi no atlasītās šūnas, bet jauna rinda tiek ievietota virs atlasītās šūnas.

- **Delete** — Izmetiet no tabulas veselās rindas vai kolonnas.
- **View** — Veiciet tabulā palielināšanu vai samazināšanu, regulējiet mērogošanas pakāpi, lai ietilpinātu lapu ekrāna platumā, vai arī mainiet mērogošanas pakāpi.
- **Undo** un **Redo** — Anulējiet jaunākās modifikācijas.

Teksta mekl. prezent.

Lai prezentācijā atrastu kādu teksta daļu, izvēlieties jebkuru skatu. Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**, ievadiet tekstu laukā **Find**: un nospiediet kursorsvīru.

Lai mainītu reģistra un pilnu vārdu meklēšanas kritēriju, izvēlieties **Iespējas** > **Search options**.

Lai prezentācijā atrastu kādu teksta daļu, izvēlieties jebkuru skatu. Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet nomaināmo tekstu laukā **Find**:, ievadiet jauno tekstu laukā **Replace** un nospiediet kursorsvīru. Kad teksts atrasts, izvēlieties **Replace**, lai aizstātu un pārietu pie nākamās atbilstības, vai izvēlieties **Ignore**, lai izlaistu atrasto atbilstību un **Nextpārietu** pie nākamās.



Padoms: Lai izlaistu pašreizējo atbilstošo tekstu un pārietu uz iepriekšējiem un nākamajiem atbilstošajiem tekstiem, ritiniet augšup un lejup.

■ Ekrāna eksports

Ierīces ekrānu var parādīt lielai auditorijai, lietojot saderīgu datu projektoru vai citu saderīgu projekcijas sistēmu. Ekrāna saturs tiek pārsūtīts uz datu projektoru, izmantojot, piem., Bluetooth savienojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Ekrāna eksports**.

Lai slaidrādes varētu demonstrēt ar saderīgu datu projektoru, jāinstalē datu projektorā draiveri. Plašāku informāciju uzzināsiet no datu projektorā ražotāja vai tā pārstāvja.

Dažas programmas šo iespēju nenodrošina. Projektoru var palaist divējādi: no mapes **Birojs** vai no projektoru atbalstošās programmas.

Ekrāna satura rād.

Lai parādītu ekrāna saturu ar datu projektoru, atveriet ekrāna eksportēšanas programmu un izvēlieties **Iespējas** > **Ierīces izvēle**. Pieejamo ierīču sarakstā ritiniet līdz ierīcei, kuru vēlaties izmantot, un izvēlieties **Labi**. Lai rādītu ekrāna saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Lai paslēptu ekrāna saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Paslēpt**. Ekrāna eksportēšanas programma tiek pārvietota fonā.

Lai beigtu rādīt ekrāna saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Deaktivizēt**.

■ Drukāšana

Drukājiet no ierīces ziņu vai failu. Iepriekš apskatiet drukas darbu, nosakiet lapas izkārtojuma iespējas, izvēlieties printeri vai drukājiet failu.

Pirms sākt drukāt pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir pareizi pievienota printerim.

Lai drukātu ziņu vai failu, atveriet ziņu vai failu un izvēlieties **Iespējas** > **Drukāšanas iespējas**.

Definējiet šādas iespējas:

- **Printeris** — no saraksta izvēlieties piemērotu printeri;
- **Drukāt** — izvēlieties **Visas lappuses**, **Pāra lappuses** vai **Nepāra lappuses** kā drukas diapazonu;
- **Drukāšanas diapazons** — kā drukāšanas diapazonu izvēlieties **Visas diapazona lpp.**, **Pašreizējo lappusi** vai **Norādītās lappuses**;
- **Eksemplāru skaits** — izvēlieties izdruku skaitu;
- **Drukāt failā** — izvēlieties drukāt failu un nosakiet faila vietu.

Iespējams, ka nevarēsiet izdrukāt visas ziņas, piem., multizīņas vai citus īpašo ziņu veidus.

Lai failu vai ziņu pirms nosūtīšanas apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Drukāšanas iespējas** > **Apskate**.

Lapas izkārtojuma maiņa pirms drukāšanas

Lai pirms drukāšanas mainītu lapas izkārtojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Drukāšanas iespējas** > **Lappuses uzstādījumi** un no turpmākiem cilņiem:

- **Papīra form.** — mainīt papīra izmēru vai orientāciju un pielāgot augstumu un platumu;
- **Piemales** — mainīt kreiso, labo, augšējo un apakšējo piemali;
- **Galvene** — Galvenes maksimālais garums ir 128 rakstzīmes. Varat uzstādīt attālumu no galvenes līdz tekstam un izvēlēties iekļaut galveni dokumenta pirmajā lapā.
- **Kājene** — Kājenes maksimālais garums ir 128 rakstzīmes. Varat uzstādīt attālumu no kājenes līdz tekstam.

Lai printeri pievienotu vai dzēstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Birojs** > **Printeri** > **Iespējas** > **Pievienot** vai **Dzēst**.

12. Asistents

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Asistents](#).

[Asistents](#) ir rīki, kas palīdz sakārtot un pārvaldīt dažādus personiskās un darba dzīves notikumu datus.

[Kalendārs](#)—Sk. “Kalendārs”. lpp. 42.

■ Piezīmes

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Asistents](#) > [Piezīmes](#).

Varat izveidot un sūtīt piezīmes uz citām saderīgām ierīcēm un saglabāt teksta failus (.txt formāts), kurus saņemāt mapē [Piezīmes](#).

Lai rakstītu jaunu piezīmi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna piezīme](#), uzrakstiet tekstu un nospiediet [Gatavs](#).

Mapes [Piezīmes](#) galvenajā skatā ir pieejamas šādas iespējas:

- [Atvērt](#) — atvērt izvēlēto piezīmi;
- [Sūtīt](#) — lai sūtītu izvēlēto piezīmi, izvēlieties vienu no sūtīšanas metodēm;
- [Jauna piezīme](#) — izveidot jaunu piezīmi;
- [Dzēst](#) — izdzēst izvēlēto piezīmi;
- [Atzīmēt/noņemt atz.](#) — izvēlēties vienu vai vairākas piezīmes un veikt tādu pašu darbību ar katru piezīmi;
- [Sinhronizācija](#) — izvēlēties [Sākt](#), lai sāktu sinhronizāciju, vai [Uzstādījumi](#), lai definētu piezīmes sinhronizācijas uzstādījumus.

Apskatot piezīmi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast](#), lai meklētu tālruna numura, interneta tālruna adreses, e-pasta vai Web adreses piezīmi.

■ Kalkulat.



Piezīme: Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Asistents](#) > [Kalkulat.](#)

Lai veiktu aprēķinus, ievadiet pirmo skaitli. Ritiniet līdz funkcijai, piemēram, lai pievienotu vai atņemtu no funkciju kartes. Ievadiet nākamo aprēķina skaitli un izvēlieties [=](#). Lai ievietotu decimālzīmi, nospiediet <#>.

Kalkulators izpilda darbības tādā secībā, kādā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to iespējams izmantot kā pirmo jauna aprēķina skaitli.

Lai saglabātu aprēķina rezultātus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atmiņa](#) > [Saglabāt](#). Saglabātais rezultāts aizvieto atmiņā iepriekš saglabāto skaitli.

Lai ielādētu aprēķina rezultātus no atmiņas un izmantotu tos aprēķinos, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atmiņa](#) > [Atsaukt no atmiņas](#).

Lai apskatītu pēdējo saglabāto rezultātu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pēdējais rezultāts](#).

Iziešana no kalkulatora programmas vai ierīces izslēgšana atmiņu neizdzēš. Nākamajā reizē, kad jūs atverat kalkulatora programmu, ir iespējams paņemt no atmiņas pēdējo saglabāto rezultātu.

■ Konvertētājs

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Asistents](#) > [Konvertētājs](#).

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, kas var radīt noapaļošanas kļūdas.

Mērvienību pārvēršana

1. Ritiniet līdz laukam [Tips](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Konversijas tips](#), lai atvērtu mērvienību sarakstu. Ritiniet līdz vajadzīgajai mērvienībai un izvēlieties [Labi](#).
2. Ritiniet līdz pirmajam laukam [Vienība](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Vienības izvēle](#). Izvēlieties vienību, kas jāpārvērš, un izvēlieties [Labi](#). Ritiniet līdz nākamajam laukam [Vienība](#) un izvēlieties vienību, kādā vēlaties pārvērst.
3. Ritiniet līdz pirmajam laukam [Cik](#) un ievadiet vērtību, ko vēlaties pārvērst. Vērtība otrā laukā [Cik](#) mainās automātiski, uzrādot pārvērsto vērtību.

Pamatvalūtas un maiņas kursa norādīšana



Piezīme: Mainot pamatvalūtu, maiņas kursi ir jāievada no jauna, jo visi iepriekšējie maiņas kursi tiek dzēsti.

Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta un jānorāda maiņas kursi. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1. Pamatvalūta nosaka citu valūtu maiņas kursus.

1. Lai uzstādītu valūtas vienības maiņas kursu, ritiniet līdz laukam [Tips](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Valūtu kursi](#).

Asistents

2. Tiek atvērts valūtu saraksts, kura sākumā norādīta pamatvalūta. Ritiniet līdz valūtas veidam un ievadiet valūtas kursu, ko vēlaties uzstādīt kā vienas valūtas vienības maiņas kursu.
3. Lai mainītu pamatvalūtu, ritiniet līdz valūtai un izvēlieties **Iespējas** > **Norādīt pamatvalūtu**.
4. Izvēlieties **Gatavs** > **Jā**, lai saglabātu izmaiņas.

Kad esat ievadījis visus nepieciešamos maiņas kursus, varat veikt valūtu konvertēšanu.

■ Balss pastkaste

Izvēlieties **Izvēlne** > **Asistents** > **B. pasts**.

Kad atverat balss pastkastes programmu pirmo reizi, jums tiek prasīts ievadīt balss pastkastes numuru. Lai mainītu numuru, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt numuru**. Lai izsauktu numuru, izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt balss pastam**.



Padoms: Lai gaidīšanas režīmā izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu.

13. Datu un programmatūras vadība

■ Programmu pārvalde

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Pr. pārvalde](#).

Atverot programmu Application Manager, lapā tiek parādīts visu instalēto programmatūras pakotņu saraksts, kurā minēti to nosaukumi, versiju numuri, tipi un lielums. Iespējams apskatīt datus par instalētajām programmām, noņemt tās no ierīces un norādīt instalēšanas uzstādījumus.

Programmu un programmatūras instalēšana



Svarīgi! Instalējiet programmas tikai no tiem avotiem, kuri piedāvā atbilstošu aizsardzību pret kaitīgu programmatūru.

Ierīcē var instalēt divu veidu lietojumprogrammas un programmatūru:

- Programmas un programmatūru, kas īpaši paredzētas jūsu ierīcei vai ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian. Šīs programmatūras failiem ir paplašinājums .sis.
- J2ME™ programmas, kas saderīgas ar operētājsistēmu Symbian. Java lietojumprogrammu instalācijas failiem ir paplašinājums .jad vai .jar.

Instalācijas failus var pārsūtīt uz ierīci no saderīga datora, lejupielādēt pārlūkošanas laikā vai saņemt multizinā kā e-pasta pielikumu vai, izmantojot Bluetooth. Ja faila pārsūtīšanai uz ierīci izmantojat programmatūru PC Suite, saglabājiet failu ierīces mapē C:\nokia\installs.

Instalēšanas laikā ierīce pārbauda instalējamās pakotnes integritāti. Ierīce parāda informāciju par veiktajām pārbaudēm, un jums tiek piedāvāta iespēja turpināt vai atcelt instalēšanu.

Ja instalējat programmas, kurām ir nepieciešams tīkla savienojums, ievērojiet, ka šo programmu lietošanas laikā jūsu ierīces strāvas patēriņš var palielināties.

Progr. apsk. un noņemš.

Varat apskatīt instalēto programmu datus, kā arī tās noņemt no ierīces.

Lai apskatītu instalētās programmatūras pakotnes datus, izvēlieties programmu un [Iespējas](#) > [Skatīt datus](#).

Lai noņemtu programmatūru, atveriet programmas Application manager galveno skatu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#).

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai, izmantojot oriģinālo programmatūras pakotnes failu vai atjaunojot pilnu dublējumkopiju, kas ietver noņemto programmatūras pakotni. Ja noņemat programmatūras pakotni, iespējams, vairs nevarēsīt atvērt failus, kuri izveidoti, lietojot šo programmatūru. Ja no noņemtās programmatūras pakotnes ir atkarīga cita programmatūras pakotne, iespējams, ka šī programmatūras pakotne vairs nedarbosies. Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Instal. žurn. apskate

Lai apskatītu instalēšanas žurnālu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Skatīt žurnālu](#). Sarakstā tiek norādīts, kura programmatūra ir instalēta un noņemta, kā arī instalēšanas vai noņemšanas datums. Ja pēc programmatūras pakotnes instalēšanas ierīces darbībā ir novērojamas problēmas, varat izmantot šo sarakstu, lai uzzinātu, kura programmatūras pakotne ir iespējama problēmas cēlonis. Šajā sarakstā pieejamā informācija var arī palīdzēt noteikt problēmas, kuras izraisa nesaderīgas programmatūras pakotnes.

Uzstādījumi

Lai modificētu instalēšanas uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Dzēst** — Pēc instalēšanas programmatūras pakotnes instalācijas fails tiek izdzēsts no ierīces. Ja programmatūras pakotnes ielādējat, lietojot Web pārlūku, šādi varat samazināt nepieciešamo atmiņas apjomu. Ja programmatūras pakotnes failu vēlaties saglabāt, lai to nepieciešamības gadījumā pārinstalētu, neizvēlieties šo iespēju vai arī pārlicinieties, vai jums saderīgā datorā vai kompaktdiskā ir saglabāta programmatūras pakotnes faila kopija.
- **Valodas izvēle:** — Ja programmatūras pakotnē ir vairākas programmatūras valodu versijas, izvēlieties to valodas versiju, kuru vēlaties instalēt.
- **Tips** — Norādiet, kādu veidu programmas vēlaties instalēt. Jums ir iespēja izvēlēties instalēšanai tikai tās programmas, kurām ir pārbaudīti sertifikāti. Šis uzstādījums attiecas tikai uz operētājsistēmas Symbian lietojumprogrammām (.sis failiem).

Java programmu drošības uzstādījumu norādīšana

Lai norādītu Java programmas drošības uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Papilduzstādījumi](#).

Jūs varat noteikt, kurām funkcijām Java programma var piekļūt. Vērtība, kādu jūs varat uzstādīt katrai darbībai, ir atkarīga no programmatūras pakotnes aizsargdomēna.

- **Piekļuve tīklam** — Izveidojiet datu savienojumu ar tīklu.
- **Ziņapmaiņa** — Īsziņu sūtīšana.
- **Progr. autom. start.** — Atveriet programmu automātiski.
- **Savienojumi** — Aktivizējiet vietējo datu savienojumu, tādu kā Bluetooth savienojamība.
- **Multivide** — Uzņemiet fotogrāfijas vai ierakstiet videoklipus vai skaņu.
- **Lasīt lietotāja datus** — Lasiet savus kalendāra ierakstus, kontaktinformāciju vai citus personiskos datus
- **Rediģēt lietot. datus** — Pievienojiet personiskus datus, tādus kā ieraksti adrešu katalogā.

Jūs varat noteikt, kā jums prasīs apstiprināt Javas programmas piekļuvi ierīces funkcijām. Izvēlieties kādu no šīm vērtībām:

- **Vienmēr jautāt** — Pieprasiet Java programmai lūgt apstiprinājumu katru reizi, kad tā izmanto konkrēto funkcionalitāti.
- **Pirmoreiz jautāt** — Pieprasiet Java programmai lūgt sākotnējo apstiprinājumu, lai izmantotu konkrēto funkcionalitāti.
- **Atļaut vienmēr** — Atļaujiet Java programmai izmantot funkcionalitāti bez jūsu apstiprinājuma.
- **Neatļaut** — Neļaujiet Java programmai izmantot funkcionalitāti.

Drošības uzstādījumi palīdz aizsargāt ierīci pret kaitīgām Java programmām, kas var izmantot ierīces funkcijas bez jūsu atļaujas. Ja programmas piegādātājs un drošums ir zināms, jums jāizvēlas tikai **Atļaut vienmēr**.

■ Attālās konfigurācijas tīkla pakalpojums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Savienojumi** > **Ierīces**.

Varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt savas ierīces konfigurācijas uzstādījumus. No sava tīkla operatora, pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas varat saņemt servera profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus. Konfigurācijas uzstādījumos var būt iekļauts savienojums un citi uzstādījumi, ko izmanto dažādas ierīces programmas. Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Attālās konfigurācijas savienojumu parasti izveido serveris, kad ir jāatjaunina ierīces uzstādījumi.

Attālās konfigurācijas uzstādījumi

Ierīces galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties no šādām iespējām:

- **Sākt konfigurēt** — Izveidojiet savienojumu ar serveri un saņemiet savas ierīces konfigurācijas uzstādījumus.
- **Jauns serv. profils** — Izveidojiet jaunu servera profilu.
- **Rediģēt profilu** — Nomainiet profila uzstādījumus.
- **Dzēst** — Noņemiet izvēlēto profilu.
- **Aktivizēt konfig.** — Izvēlieties saņemt konfigurācijas uzstādījumus no tiem serveriem, kuriem ir izveidots servera profils un atļauta konfigurācija.
- **Deaktivizēt konfig.** — Izvēlieties pārtraukt saņemt konfigurācijas uzstādījumus no visiem serveriem, kuriem ir izveidots servera profils.
- **Skatīt žurnālu** — Apskatiet izvēlēta profila konfigurācijas žurnālu.

Konfigurācijas profila izveide

Lai izveidotu jaunu konfigurācijas servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns serv. profils** un kādu no turpmākajām iespējām: Pareizās vērtības vaicāji pakalpojumu sniedzējam.

- **Servera nosaukums** — Ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.
- **Servera ID** — Ievadiet unikālo ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.
- **Servera parole** — Ievadiet paroli, lai ierīci identificētu serverim.
- **Savienojuma režīms** — Izvēlieties vēlamo savienojuma veidu.
- **Piekļuves punkts** — Izvēlieties piekļuves punktu, ko lietosiet savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Varat arī izvēlēties, lai katru reizi, izveidojot savienojumu, tiktu jautāts piekļuves punkts.
- **Resursdatora adrese** — Ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.
- **Ports** — Ievadiet servera porta numuru.
- **Lietotājvārds** — Ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID.
- **Parole** — Ievadiet konfigurācijas servera paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu** — Izvēlieties **Jā**, lai serveris varētu sākt konfigurācijas sesiju.
- **Autom. akceptēt visu** — Izvēlieties **Jā**, lai serveris nejautātu pēc apstiprinājuma, kad tiek sākta konfigurācijas sesija.

■ Datu sinhronizācija

Izvēlne > **Savienojumi** > **Sinhroniz.**

Izmantojiet **Sinhroniz.**, lai sinhronizētu kontaktus, kalendāru vai piezīmes ar atbilstošajām programmām saderīgā datorā vai attālā interneta serverī. Jūsu sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti sinhronizācijas profilā. Lietojumprogramma izmanto

SyncML tehnoloģiju attālinātai sinhronizācijai. Lai saņemtu informāciju par SyncML saderību, vērsieties pie tās programmas piegādātāja, ar kuru vēlaties sinhronizēt ierīci.

Pieejamās sinhronizējamās programmas var atšķirties. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



Padoms: Varat saņemt sinhronizācijas uzstādījumus kā ziņojumu no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profila izveide

Lai izveidotu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhroniz. profils** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sinhr. profila nosauk.** — Ievadiet profila nosaukumu.
- **Programmas** — Izvēlieties programmas, kas jāsinhronizē ar profilu.
- **Savien. uzstādījumi** — Norādiet vajadzīgos savienojuma uzstādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lai rediģētu esošu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģ. sinhr. profilu**.

Sinhronizācijas profili

Galvenajā skatā izvēlieties **Sinhroniz.** un **Iespējas** izvēlieties no šādām iespējām:

- **Sinhronizācija** — Sinhronizējiet profilā iekļautos datus ar attālināto datu bāzi.
- **Jauns sinhroniz. profils** — Sinhr. prof. izveide. Varat izveidot vairākus sinhronizācijas profilus, lai programma mainītu izmantojamo datu nesēju vai attālināto datu bāzi, ar kuru jāsinhronizē tālrunis.
- **Skatīt žurnālu** — Apskatiet pievienotos, atjauninātos un dzēstos ierakstus pēdējā sinhronizācijā ar profilu.
- **Dzēst** — Izmetiet izvēlēto profilu.

Sinhronizācijas savienojuma uzstādījumi

Lai izveidotu jauna profila savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **Jauns sinhroniz. profils** > **Savien. uzstādījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Servera versija** — Izvēlieties SyncML versiju, kuru varat izmantot ar savu serveri.
- **Servera ID** — Ievadiet sava servera ID. Šis uzstādījums iespējams tikai tad, ja izvēlaties 1.2 kā SyncML versiju.
- **Datu nesējs** — Izvēlieties datu nesēju, kas jāsavieno ar attālināto datu bāzi sinhronizācijas laikā.
- **Piekluves punkts** — Izvēlieties piekluves punktu, lai izmantotu to sinhronizācijas savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekluves punktu. Iespējams arī izvēlēties, lai jums prasītu piekluves punktu ikreiz, kad sākat sinhronizāciju.
- **Resursdatora adrese** — Ievadiet tā servera web adresi, kas satur datu bāzi, ar kuru vēlaties sinhronizēt savu tālruni.
- **Ports** — Ievadiet attālinātā datu bāzes servera pieslēgvietas numuru.
- **Lietotājevārds** — Ievadiet savu lietotājevārdu, lai identificētu tālruni serverī.
- **Parole** — Ievadiet savu paroli, lai identificētu tālruni serverī.
- **Atļaut sinhr. piepras.** — Lai dotu atļauju uzsākt sinhronizāciju no attālinātā datu bāzes servera, izvēlieties **Jā**.
- **Akceptēt sinhr. piepr.** — Lai tālrunis pieprasītu jūsu apstiprinājumu, pirms uzsākt sinhronizāciju no servera, izvēlieties **Nē**.
- **Tīkla autentifikācija** — Lai pirms sinhronizācijas autentificētu savu tālruni tīklā, izvēlieties **Jā**. Ievadiet savu tīkla lietotājevārdu un paroli.

Definējiet sinhronizācijas uzstādījumus Kontakti

Lai definētu sinhronizācijas uzstādījumus **Kontakti** programmai, ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģ. sinhr. profilu** > **Programmas** > **Kontakti** > **Rediģēt**, un izvēlieties no šādām iespējām:

- **Iekļaut sinhronizācijā** — Izvēlieties, vai sinhronizēt savu kontaktu katalogu ar šo sinhronizācijas profilu.
- **Attālā datu bāze** — Ievadiet ceļu uz datu bāzi, ar kuru sinhronizējat kontaktu katalogu.
- **Lokālā datu bāze** — Ja jūsu tālrunī ir vairāk nekā viens kontaktu katalogs, izvēlieties vienu, kuru vēlaties sinhronizēt ar šo sinhronizācijas profilu.
- **Sinhronizācijas veids** — Izvēlieties sinhronizācijas virzienu. Ritiniet līdz **Parasta**, lai sinhronizētu datus no ierīces uz attālināto datu bāzi un atpakaļ, **Tikai uz tālruni**, lai sinhronizētu datus no attālinātās datu bāzes uz ierīci, vai **Tikai uz serveri**, lai sinhronizētu datus no jūsu ierīces uz attālināto datu bāzi.

Definējiet sinhronizācijas uzstādījumus Kalendārs

Lai definētu sinhronizācijas uzstādījumus **Kalendārs** programmai, ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģ. sinhr. profilu** > **Programmas** > **Kalendārs** > **Rediģēt**, un izvēlieties no šādām iespējām:

- **Iekļaut sinhronizācijā** — Izvēlieties, vai sinhronizēt savu katalogu ar šo sinhronizācijas profilu.
- **Attālā datu bāze** — Ievadiet ceļu uz datu bāzi, ar kuru sinhronizējat savu kalendāru.
- **Lokālā datu bāze** — Ja ierīcē ir vairāki kalendāri, izvēlieties vienu, kuru vēlaties sinhronizēt ar šo sinhronizācijas profilu.
- **Sinhronizācijas veids** — Izvēlieties sinhronizācijas virzienu. Ritiniet līdz **Parasta**, lai sinhronizētu datus no ierīces uz attālināto datu bāzi un atpakaļ, **Tikai uz tālruni**, lai sinhronizētu datus no attālinātās datu bāzes uz ierīci, vai **Tikai uz serveri**, lai sinhronizētu datus no jūsu ierīces uz attālināto datu bāzi.

Definējiet sinhronizācijas uzstādījumus Piezīmes

Lai definētu sinhronizācijas uzstādījumus **Piezīmes** programmai, ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģ. sinhr. profilu** > **Programmas** > **Piezīmes** > **Rediģēt**, un izvēlieties no šādām iespējām:

- **Iekļaut sinhronizācijā** — Izvēlieties, vai sinhronizēt savu piezīmes ar šo sinhronizācijas profilu.
- **Attālā datu bāze** — Ievadiet ceļu uz datu bāzi, ar kuru sinhronizējat savas piezīmes.
- **Lokālā datu bāze** — Ja ierīcē ir vairākas **Piezīmes** programmas, izvēlieties vienu, kuru vēlaties sinhronizēt ar šo sinhronizācijas profilu.
- **Sinhronizācijas veids** — Izvēlieties sinhronizācijas virzienu. Ritiniet līdz **Parasta**, lai sinhronizētu datus no ierīces uz attālināto datu bāzi un atpakaļ, **Tikai uz tālruni**, lai sinhronizētu datus no attālinātās datu bāzes uz ierīci, vai **Tikai uz serveri**, lai sinhronizētu datus no jūsu ierīces uz attālināto datu bāzi.

14. Rīki

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki**.

Rīku mapē **Rīki** ietver programmas, kuras izmanto ierīces un citu programmu konfigurēšanai.

Pr. pārvalde—Sk. “Programmu pārvalde”. lpp. 68.

Atmiņas karte—Sk. “Atmiņas karte”. lpp. 15.

Pārnese—Sk. “Satura pārsūtīšana starp ierīcēm”. lpp. 19.

Profilī—Sk. “Profilī”. lpp. 82.

Motīvi—Sk. “Motīvi”. lpp. 82.

Uzstādīj.—Sk. “Uzstādīj.”. lpp. 84.

E-pasta t.—Sk. “E-pasta taustiņa konfigurēšana”. lpp. 21.

Ātrie numuri—Sk. “Ātrie numuri”. lpp. 33.

Balss komandas—Sk. “Balss komandas”. lpp. 38.

■ Nokia Catalogs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Katalogi** vai **Izvēlne** > **Rīki** > **Katalogi**. Izvēlieties **Labi**, ja akceptējat atsaukumu.

Nokia Catalogs (tīkla pakalpojums) ir mobilā satura veikals, kas pieejams jūsu ierīcē. Ar Nokia Catalogs ierīcē iespējams atrast, apskatīt, pirkt, lejupielādēt un atjaunināt saturu, piemēram, spēlēm, zvānu signāliem, fona attēliem, pakalpojumiem un programmām. Pieejamais saturs atkarīgs no tīkla operatora un pakalpojumu sniedzēja.

Nokia Catalogs izmanto tīkla pakalpojumus, lai piekļūtu visaktuālākajam atjauninātā kataloga saturam. Lai uzzinātu par papildu objektiem, kas pieejami Nokia Catalogs, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Nokia Catalogs saņem notiekoos atjauninājumus, iepazīstinot jūs ar jaunāko saturu, ko ierīcei piedāvā tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Lai atjauninātu katalogus manuāli, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt sarakstu**.

Kataloga atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Katalogi** vai **Izvēlne** > **Rīki** > **Katalogi**.

Kad ritināt līdz kataloga mapei, displejā ir redzams satura apraksts.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Atvērt** — Atveriet izvēlēto katalogu.
- **Skatīt datus** — Apskatiet kataloga datus.
- **Paslēpt** — Noslēpiet no kataloga saraksta izvēlēto katalogu.
- **Parādīt visus** — Ievietojiet noslēptos katalogus atpakaļ kataloga sarakstā.
- **Atsvaidzināt sarakstu** — Lejupielādējiet atjaunināto kataloga sarakstu.
- **Programma** — Izvēlieties **Par**, lai apskatītu informāciju par programmu vai **Tiesību atsaukums** lai apskatītu kataloga sniedzēja atsaukumu.
- **Mājaslapa** — Atveriet Catalogs galveno skatu.

Mapes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Katalogi** vai **Izvēlne** > **Rīki** > **Katalogi**.

Kataloga mapē var būt vairākas apakšmapes.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Atvērt** — Atveriet mapes saturu, ja esat iegādājies vai lejupielādējis izvēlēto objektu.
- **Atvērt** — Atveriet izvēlēto apakšmapi.
- **Skatīt datus** — Apskatiet kataloga datus.
- **Apskate** — Parādiet izvēlēto objekta apskati.
- **Saņemt** — Lejupielādējiet izvēlēto objektu, ja esat to iegādājies, bet vēl neesat lejupielādējis.
- **Pirkt** — Iegādājieties izvēlēto objektu.
- **Uzstādīt kā fonu** — Ja izvēlētais objekts ir fona attēls, izvēlieties šo iespēju, lai uzstādītu to kā fona attēlu ierīcei.
- **Uzst. kā zvana signālu** — Ja izvēlētais objekts ir zvana signāls, izvēlieties šo iespēju, lai uzstādītu to kā zvana signālu ierīcei.
- **Uzstādīt kā motīvu** — Ja izvēlētais objekts ir motīvs, izvēlieties šo iespēju, lai uzstādītu to kā motīvu ierīcei.
- **Tiesīsaistes informācija** — Atveriet Web vietu ar informāciju par izvēlēto objektu, ja tā ir pieejama.
- **Iegādes dati** — Pārbaudiet iegādātā objekta datus.
- **Atsvaidzināt sarakstu** — Lejupielādējiet atjaunināto mapi.
- **Programma** — Izvēlieties **Par**, lai apskatītu informāciju par programmu vai **Tiesību atsaukums** lai apskatītu kataloga sniedzēja atsaukumu.
- **Mājaslapa** — Atveriet Catalogs galveno skatu.

Katalogu uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Katalogi](#) vai [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Katalogi](#).

No katalogu galvenā skata izvēlieties [Iespējas](#) un izvēlieties no šādām iespējām:

- **Piekļuves punkts** — Izvēlieties noklusēto piekļuves punktu, lai to izmantotu katalogu programmā.
- **Automātiskā atvēršana** — Izvēlieties, vai atvērt lejupielādēto programmu automātiski.
- **Apskates apstiprin.** — Izvēlieties, vai saņemt apstiprinājumu pirms objekta priekšskatījuma lejupielādēšanas.
- **Iegādes apstiprinājums** — Izvēlieties, vai saņemt apstiprinājumu pirms objekta iegādes.

■ Uzst. vednis

Uzst. vednis konfigurē ierīci operatoram (MMS, GPRS un internets), e-pastam, rācijsaziņai (tīkla pakalpojums) un video koplietošanas (tīkla pakalpojums) uzstādījumiem atbilstoši tīkla operatora informācijai.

Lai izmantotu šos pakalpojumus, jums iespējams jāsazinās ar savu tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai aktivizētu datu savienojumus un citus pakalpojumus.

Lai rediģētu uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzst. vednis](#) un objektu, kuru jākonfigurē.

E-pasts

1. Lai rediģētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzst. vednis](#) > [E-pasts](#). **Uzst. vednis** nosaka pieejamos tīkla operatorus. Ja ierīce nosaka vairākus operatorus, izvēlieties vienu un [Labi](#).

Ja tīkla operators nav atpazīts, jums jāizvēlas [Valsts/reģions](#) un [Operators](#).

2. Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju no saraksta.
3. Izvēlieties izejošā pasta serveri. Izmantojiet noklusēto serveri, ja neesat pārliecināts.

Ja **Uzst. vednis** piedāvā ievadīt datus par **E-pasta adrese** (ieskaitot, domēna nosaukumu) [Lietotājbārds](#) un [Parole](#), izvēlieties katru pēc kārtas un [Iespējas](#) > [Mainīt](#). Ievadiet datus un izvēlieties [Labi](#).

1. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Labi](#), kad esat pabeidzis.
2. Izvēlieties [Labi](#), lai apstiprinātu, ka vēlaties uzstādīt pastkasti īpašam operatoram.
3. Izvēlieties [Labi](#).

Lai sūtītu vai saņemtu e-pasta ziņas, jums jābūt aktīvam pakešdatu kontam. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Rācijsaziņa

Rācijsaziņa (PTT) (tīkla pakalpojums) nodrošina tiešu balss saziņu, nospiežot taustiņu. Rācijsaziņā ierīces lietojums ir tāds pats, kāds tas būtu pārņēšāmas rācijs gadījumā.

1. Lai rediģētu [Rācijsaziņa](#) Rācijsaziņas (PTT) (tīkla pakalpojums) uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzst. vednis](#) > [Rācijsaziņa](#). **Uzst. vednis** nosaka pieejamos tīkla operatorus. Ja ierīce nosaka vairākus operatorus, izvēlieties vienu un [Labi](#).

Ja tīkla operators nav atpazīts, jums jāizvēlas [Valsts/reģions](#) un [Operators](#).

2. Daži operatori pieprasa [Lietotājbārds](#), [Parole](#) un [Segvārds](#). Izvēlieties katru pēc kārtas un [Iespējas](#) > [Mainīt](#). Ievadiet datus un izvēlieties [Labi](#).
3. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Labi](#), kad esat pabeidzis.
4. Izvēlieties [Labi](#), lai apstiprinātu, ka vēlaties uzstādīt rācijsaziņu (PTT) īpašam operatoram.

Lai lietotu rācijsaziņu, jums jābūt aktīvam pakešdatu kontam. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Ja piekļuves punkts izvēlētajam operatoram nav uzstādīts, jums tiek piedāvāts izveidot jaunu.

Video koplietošana

1. Lai rediģētu [Video sūtīš.](#) (tīkla pakalpojums) uzstādījumus, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzst. vednis](#) > [Video sūtīšana](#). **Uzst. vednis** nosaka pieejamos tīkla operatorus. Ja ierīce nosaka vairākus operatorus, izvēlieties vienu un [Labi](#). Ja tīkla operators nav atpazīts, jums jāizvēlas [Valsts/reģions](#) un [Operators](#).
2. Daži operatori pieprasa [Video sūtīšanas adrese](#), lietotāja vārdu un paroli. Izvēlieties katru pēc kārtas un [Iespējas](#) > [Mainīt](#). Ievadiet datus un izvēlieties [Labi](#).
3. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Labi](#), kad esat pabeidzis.
4. Izvēlieties [Labi](#), lai apstiprinātu, ka vēlaties uzstādīt video koplietošanu īpašam operatoram.
5. Pēc video koplietošanas uzstādījumu izveidošanas, **Uzst. vednis** prasa, vai vēlaties izveidot vai atjaunināt savu kontaktu. Izvēlieties [Jā](#) vai [Nē](#).

Lai lietotu video koplietošanu, jums jābūt aktīvam pakešdatu kontam. Plašāku informāciju lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Operators

1. Lai rediģētu operatora uzstādījumus (piekļuves punkti, Web pārlūks, MMS un straumēšana), izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzst. vednis](#) > [Operators](#). [Uzst. vednis](#) nosaka pieejamos tīkla operatorus.
2. Ja ierīce nosaka vairākus operatorus, izvēlieties vienu un [Labi](#).
3. Ja tīkla operators nav atpazīts, jums jāizvēlas [Valsts/reģions](#) un [Operators](#).

Ja nevarat izmantot [Uzst. vednis](#), apmeklējiet Nokia tālruņu uzstādījumu Web vietu www.nokia.com.

■ Pozicion.

Ar pozicionēšanas pakalpojumu jūs no pakalpojumu sniedzējiem varat saņemt informāciju par vietējiem jautājumiem, piem., par gaidāmā laika vai satiksmes apstākļiem, pamatojoties uz ierīces atrašanās vietu (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Pozicion.](#)

Lai izvēlētos pozicionēšanas metodi, ritiniet līdz konkrētajai metodei un izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#). Lai pārtrauktu tās izmantošanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Deaktivizēt](#). [Bluetooth](#) pozicionēšanas metode ļauj izmantot Bluetooth GPS papildierīces pozicionēšanai. Pozicionēšanas metodi [Nosaka tīkls](#) nodrošina jūsu tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Abas pozicionēšanas metodes iespējams izmantot vienlaicīgi.

■ Navigators

Šī funkcija nav paredzēta, lai nodrošinātu saistīto zvanu atrašanās vietas pieprasījumus. Plašāku informāciju par to, vai šis tālrunis atbilst valsts noteikumiem par ārkārtas zvanu pakalpojumiem atkarībā no atrašanās vietas, lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja, nevar paļauties pilnībā.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Navigators](#).

[Navigators](#) ir GPS programma, kas dod iespēju apskatīt jūsu pašreizējo atrašanās vietu, atrast ceļu līdz vajadzīgajai vietai un nospraust šo ceļu. Šai programmai nepieciešams Bluetooth GPS piederums. Jums jābūt arī Bluetooth GPS pozicionēšanas metodei, kas aktivizēta [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Vietas noteikšana](#).

Šai programmai jāsaņem vietas noteikšanas informācija vismaz no trim satelītiem, lai to izmantotu kā vietas noteikšanas līdzekli.

Šai programmai nepieciešams Bluetooth GPS piederums.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām: [Navigators](#) apskatīt navigācijas informāciju par jūsu ceļa galamērķi; [Pozīcija](#) apskatīt vietas noteikšanas informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu; [Attālums](#) apskatīt ceļojuma informāciju, piem., attālumu un ceļošanas ilgumu, kā arī jūsu vidējo un maksimālo pārvietošanās ātrumu.

Navigācijas skats

Navigācijas skatā noteikts jūsu ceļa galamērķis. Galvenie punkti ir norādīti ar burtiem uz apla, bet galvenais virziens līdz jūsu galamērķim iekrāsots tumšāk.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām: [Uzstādīt galamērķi](#) Izvēlieties orientieri vai atrašanās vietu par jūsu ceļa galamērķi vai ievadiet galamērķa platuma un garuma koordinātas. [Beigt navigēšanu](#) Izdzēsiet jūsu ceļam noteikto galamērķi. [Saglabāt pozīciju](#) Saglabājiet jūsu pašreizējo vietu kā atrašanās vietu vai orientieri. [Satelītu statuss](#) Apskatiet satelītu signāla stiprumu, kas nodrošina navigācijai nepieciešamo vietas noteikšanas informāciju. [Saglabātās vietas](#) Apskatiet vietas, kuras esat īslaicīgi saglabājis ierīcē kā navigācijas palīgu.

Vietas apskate

Apskatiet vietas noteikšanas informāciju, tādā kā platuma un garuma koordinātas, kā arī pašreizējās atrašanās vietas augstumu. Jūs varat redzēt arī šīs informācijas precizitāti.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām: [Saglabāt pozīciju](#) Saglabājiet jūsu pašreizējo vietu kā atrašanās vietu vai orientieri. [Satelītu statuss](#) Apskatiet satelītu signāla stiprumu, kas nodrošina navigācijai nepieciešamo vietas noteikšanas informāciju. [Saglabātās vietas](#) Apskatiet vietas, kuras esat īslaicīgi saglabājis ierīcē kā navigācijas palīgu.

Ceļa attāluma apskate

Ceļa mērītājs aprēķina veikto attālumu un laiku, kā arī jūsu vidējo un maksimālo pārvietošanās ātrumu.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām: [Sākt](#) Ceļa mērītāja aktivizēšana. [Beigt](#) Ceļa mērītāja izmantošanas pabeigšana. Aprēķinātās vērtības var palikt displejā. [Turpināt](#) Ceļa mērītāja izmantošanas turpināšana. [Nodzēst](#) Uzstādiet ceļa mērītāja

aprēķinātās vērtības uz nulli un sāciet to atkārtotu aprēķinu no sākuma. **Nodzēst** Izzdēsiet ceļa mērītāja vērtības pēc tā izmantošanas beigšanas. **Saglabāt pozīciju** Saglabājiet jūsu pašreizējo vietu kā atrašanās vietu vai orientieri. **Satelītu statuss** Apskatiet satelītu signāla stiprumu, kas nodrošina navigācijai nepieciešamo vietas noteikšanas informāciju. **Saglabātās vietas** Apskatiet vietas, kuras esat īslaicīgi saglabājis ierīcē kā navigācijas palīgu.

Atrašanās vietu pārvaldīšana

Izvēlieties **Pozīcija** > **Iespējas** > **Saglabātās vietas**.

Varat uz laiku saglabāt vietas ierīcē kā navigācijas palīgu.

Lai saglabātu atrašanās vietu skatā **Navigators**, **Pozīcija** vai **Attālums**, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt pozīciju**.

Lai ierīces atmiņā saglabātu pagaidu atrašanās vietu kā pastāvīgāku orientieri, izvēlieties **Iespējas** > **Sagl. kā orientieri**.

Lai dzēstu atrašanās vietu, ritiniet līdz tai un nospiediet **Iespējas** > **Notīrīt**.

Navigatora uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu izmantojamo mērīšanas sistēmu, izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai ievadītu augstuma kalibrēšanu un koriģētu augstumu, kas saņemts no vietas noteikšanas satelītiem, izvēlieties **Augstuma kalibr.**

■ Orientieri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Orientieri**.

Orientieri ir ģeogrāfisku vietu koordinātes, kuras iespējams saglabāt jūsu ierīces turpmākai izmantošanai dažādās vietās. Jūs varat izveidot orientierus, izmantojot Bluetooth GPS papildierīces vai tīklu (tīkla pakalpojumus). **Sk. "Navigators". lpp. 74.**

Lai izveidotu orientieri, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns orientieris**. Izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**, lai pieprasītu tīklam jūsu pašreizējās atrašanās vietas platuma un garuma koordinātas, vai **Ievadīt manuāli**, lai ierakstītu nepieciešamo vietas informāciju, piem., vārdu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.

Lai apskatītu vai rediģētu orientieri, ritiniet līdz tam un nospiediet kursorsviru.

Lai dzēstu orientieri, ritiniet līdz tam un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Ar katru orientieri izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties no pieejamām iespējām:

- **Piev. kategorijai** — Pievienojiet orientieri līdzīgu orientieru grupai. Ritiniet līdz kategorijai un nospiediet kursorsviru. Lai apskatītu orientieru kategorijas, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- **Sūtīt** — Orientiera sūtīšana uz saderīgām ierīcēm.
- **Rediģēt kategorijas** — Pievienojiet, rediģējiet vai izdzēsiet orientieru kategorijas.
- **Orientiera ikona** — Orientiera ikonas maiņa. Ritiniet līdz vajadzīgajai ikonai un nospiediet kursorsviru.

Orientieru kategorijas

Orientieru kategorijas iespējams apskatīt divos skatos: vienā ir kategorijas ar orientieriem, un otrā ir kategorijas, kas ir jūsu ierīcei.

Lai apskatītu kategorijas, kurās jau ir orientieri, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Orientieri** un ritiniet pa labi.

Lai apskatītu kategorijas orientierus, izvēlieties kategoriju un nospiediet kursorsviru.

Lai pārvietotu orientieri no vienas kategorijas uz citu, ritiniet pa kreisi. Ritiniet līdz orientierim un nospiediet **Iespējas** > **Piev. kategorijai**. Lai pārvietotu blakus esošo atzīmi, ritiniet līdz vecajai kategorijai un nospiediet kursorsviru. Ritiniet līdz kategorijai vai kategorijām, kuras vēlaties pievienot orientierim, un nospiediet kursorsviru. Izvēlieties **Akceptēt**.

Ar katru orientieri izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties no pieejamām iespējām:

- **Rediģēt** — Modificējiet orientiera informāciju, piemēram, nosaukumu, kategoriju, adreses, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.
- **Jauns orientieris** — Izveidojiet orientieri tieši kategorijā. Izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**, lai pieprasītu tīklam jūsu pašreizējās atrašanās vietas platuma un garuma koordinātas, vai **Ievadīt manuāli**, lai ierakstītu nepieciešamo vietas informāciju, piem., vārdu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.
- **Piev. kategorijai** — Pievienojiet orientieri līdzīgu orientieru grupai. Ritiniet līdz kategorijai un nospiediet kursorsviru.
- **Sūtīt** — Orientiera sūtīšana uz saderīgām ierīcēm.
- **Rediģēt kategorijas** — Pievienojiet, rediģējiet vai izdzēsiet orientieru kategorijas.
- **Orientiera ikona** — Orientiera ikonas maiņa. Ritiniet līdz vajadzīgajai ikonai un nospiediet kursorsviru.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Orientiera kategoriju rediģēšana

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt kategorijas](#).

Izvēlieties [Iespējas](#) un izvēlieties no pieejamām iespējām:

- **Jauns orientieris** — Izveidojiet orientieri tieši kategorijā. Izvēlieties [Pašreizējā pozīcija](#), lai pieprasītu tīklam jūsu pašreizējās atrašanās vietas platuma un garuma koordinātas, vai [Ievadīt manuāli](#), lai ierakstītu nepieciešamo vietas informāciju, piem., vārdu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.
- **Orientiera ikona** — Orientiera ikonas maiņa. Ritiniet līdz vajadzīgajai ikonai un nospiediet kursorsviru.

Lai dzēstu izveidoto orientiera kategoriju, ritiniet līdz tai un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Nav iespējams izdzēst iepriekš uzstādītās kategorijas.

Orientieru rediģēšana

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#) vai [Jauns orientieris](#) > [Ievadīt manuāli](#). Ievadiet vietas un citu informāciju, piem., nosaukumu, kategoriju, adreses, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.

Ar katru orientieri izvēlieties [Iespējas](#) un izvēlieties no pieejamām iespējām:

- **Kategoriju izvēle** — Pievienojiet orientieri līdzīgu orientieru grupai. Lai modificētu orientiera informāciju, piem., nosaukumu, kategoriju, adreses, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu, ritiniet līdz kategorijai un nospiediet kursorsviru.
- **Pašreizējā pozīcija** — Lai izveidotu jūsu atrašanās vietas orientieri, pieprasiet un automātiski ierakstiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- **Orientiera ikona** — Orientiera ikonas maiņa. Ritiniet līdz vajadzīgajai ikonai un nospiediet kursorsviru.
- **Sūtīt** — Orientiera sūtīšana uz saderīgām ierīcēm.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Orientieru saņemšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapm.](#). Atveriet ziņu, kurai ir no citas ierīces saņemts orientieris. Ritiniet līdz orientierim un nospiediet kursorsviru.

Lai orientieri saglabātu ierīcē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).

Lai pārsūtītu orientieri uz saderīgām ierīcēm, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

■ Balss palīgs

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Balss palīgs](#).

Balss palīga programma nolasa ekrānā redzamo tekstu, ļaujot izmantot ierīces pamatfunkcijas, neizmantojot rādījumus displejā.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Kontakti** — Noklausieties ierakstus kontaktu sarakstā. Neizmantojiet šo iespēju, ja jums ir vairāk par 500 kontaktiem.
- **Pēdējie zvani** — Noklausieties informāciju par neatbildētajiem un saņemtajiem zvaniem, sastādītajiem numuriem un pastāvīgajiem zvaniem.
- **Balss pastkaste** — Ielādējiet un noklausieties balss ziņas.
- **Izsaucējs** — Izsauciet tālruņa numuru.
- **Pulkstenis** — Iepazīstieties ar informāciju par pašreizējo laiku un datumu.

Lai iepazītos ar citām iespējām, izvēlieties [Iespējas](#).

15. Multivides programmas

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#).

[Izklaide](#) ir dažādas multivides programmas, kas ļauj saglabāt un apskatīt attēlus, ierakstīt skaņas un noklausīties skaņas klipus.

■ Galerija

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Galerija](#).

Lai piekļūtu un izmantotu dažādus multivides tipus, tostarp attēlus, videoklipus, mūziku un skaņu, izmantojiet [Galeriju](#). Visi apskatītie attēli un videoklipi un visa saņemtā mūzika un skaņas automātiski tiek saglabāta [Galerijā](#). Jūs varat pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, kā arī atzīmēt, pārkopēt un pārvietot objektus uz mapēm. Skaņas klipi tiek atvērti programmā Music Player un videoklipi, kā arī straumēšanas saites - programmā RealPlayer.

Lai atvērtu failu vai mapi, nospiediet kursorsvīru. Attēli tiek atvērti attēlu skatītājā.

Lai ielādētu failus [Galerijā](#) vienā no galvenajām mapēm, izmantojot pārlūku, izvēlieties [Grafikas ielāde](#), [Video ielāde](#), [Dziesmu ielāde](#) vai [Skaņu ielāde](#). Tiek atvērts pārlūks, un varat izvēlēties Web vietas, no kuras jāveic ielāde, grāmatzīmi vai ievadīt tās adresi.

Lai meklētu failu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast](#). Sāciet ievadīt meklēšanas virkni (piem., meklējamā faila nosaukumu vai datumu). Tiek parādīti faili, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.

Attēli

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Galerija](#) > [Attēli](#).

[Attēli](#) ir divi dažādi skati:

- Attēlu pārlūka skatā var, piem., sakārtot, izdzēst un pārdēvēt ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos attēlus.
- Attēlu skatītājā, kas tiek atvērts, ja attēlu pārlūka skatā izvēlaties attēlu, var apskatīt un nosūtīt atsevišķus attēlus. Jūs varat uzstādīt attēlus uz displeja kā fona attēlus.

Tiek atbalstīti ādi failu formāti: JPEG, BMP, PNG un GIF 87a/89a. Iespējams, visas iepriek minēto failu formātu variācijas arī ierīcē netiek atbalstītas.

Lai attēlu atvērtu apskatei, attēlu pārlūka skatā izvēlieties attēlu un [Iespējas](#) > [Atvērt](#). Attēls tiek atvērts attēlu skatītājā.

Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo attēlu apskatei, ritiniet pa labi vai pa kreisi attēlu skatītājā.

Lai displejā palielinātu apskatāmo attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Tūvināt](#) vai nospiediet **5** vai **7**. Lai displejā samazinātu apskatāmo attēlu, izvēlieties [Tālināt](#) vai nospiediet **0**.

Lai attēlu apskatītu pilnekrāna režīmā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pa visu ekrānu](#) vai divreiz nospiediet **7**. Lai atgrieztos parastā skatā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Parasts attēlojums](#).

Lai pagrieztu attēlu, izvēlieties to un [Iespējas](#) > [Pagriezt](#). Izvēlieties [Pa labi](#) lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pulksteņrādītāju virzienā vai izvēlieties [Pa kreisi](#), lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju virzienam.

Attēlu failu pārvaldnieks

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Lai apskatītu detalizētu informāciju par attēlu, izvēlieties attēlu un [Iespējas](#) > [Skatīt datus](#). Tiek parādīts faila nosaukums, lielums un formāts, kā arī datums un laiks, kad fails pēdējoreiz modificēts, un attēla izšķirtspēja pikseļos.

Lai nosūtītu attēlu, izvēlieties to, [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) un sūtīšanas metodi.

Lai pārdēvētu attēlu, izvēlieties to un [Iespējas](#) > [Pārdēvēt](#). Ievadiet jaunu nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).

Lai attēlu uzstādītu kā fona attēlu, izvēlieties to un [Iespējas](#) > [Uzstādīt kā fonu](#).

Lai attēlu pievienotu kontakta kartītei, izvēlieties attēlu un [Iespējas](#) > [Piešķirt kontaktam](#). Kontakta skats atveras, un iespējams jūs varat izvēlēties kontaktu attēlam.

Attēlu sakārtošana

Lai izveidotu mapes attēlu sakārtošanai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Jauna mape](#). Ievadiet mapes nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).

Lai pārkopētu vai pārvietotu failus, izvēlieties failu un [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Pārvietot uz mapi](#), [Jauna mape](#), [Pārv. uz atmiņas karti](#), [Kopēt atmiņas kartē](#), [Kopēt tālrunā atmiņā](#) vai [Pārv. uz tālr. atmiņu](#).

■ RealPlayer

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, zvana melodiju un citu materiālu kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [RealPlayer](#).

[RealPlayer](#) var atskaņot videoklipus un audiofailus, kas saglabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartē, pārsūtīti uz ierīci no e-pasta vai saderīga datora vai tiek straumēti ierīcē no Web.

Programmas [RealPlayer](#) atbalstītie formāti ir MPEG-4, MP4 (bez straumēšanas), 3GP, RV, RA, AAC, AMR un Midi. [RealPlayer](#) nenodrošina pilnīgi visas multivides failu formātu variācijas.



Padoms: Audio un videofailu straumēšana nozīmē to atskaņošanu tieši no Web bez to sākotnējās ielādēšanas ierīcē.

Videoklipu un straumēšanas saišu atskaņošana

Lai izvēlētos audio un videofailus, ko atskaņot ar programmu [RealPlayer](#), izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvērt](#) un ritiniet līdz multivides klipam ierīcē vai atmiņas kartē.

Lai atskaņotu straumējošo multividi, izvēlieties Web saiti, kas norāda uz multivides klipu, un izvēlieties [Atskaņot](#) vai izveidojiet savienojumu ar Web, sameklējiet videoklipu vai audiofailu un izvēlieties [Atskaņot](#). Programma [RealPlayer](#) atpazīst divu veidu saites: rtsp:// URL un http:// URL, kas norāda uz RAM failu. Pirms tiek sākta satura straumēšana, ierīcei jāizveido savienojums ar Web vietu un saturs jāieraksta buferī. Ja tīkla savienojuma problēma izraisa atskaņošanas kļūdu, programma [RealPlayer](#) automātiski mēģina atjaunot savienojumu ar interneta piekļuves punktu.

Lai atskaņotu ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos audio un videofailus, izvēlieties failu un [Atskaņot](#).

Lai pārtrauktu atskaņošanu vai straumēšanu, izvēlieties [Beigt](#). Tiek pārtraukta savienojuma izveide ar straumējuma vietu vai straumējuma rakstīšana buferī, tiek pārtraukta klipa atskaņošana un klips tiek pārtīts uz sākumu.

Lai videoklipu apskatītu pilnekrāna režīmā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pa visu ekrānu](#). Video laukuma izmērs tiek mainīts uz parasto vai pilnekrāna režīmu. Pilnekrāna režīmā video izmērs tiek palielināts, lai aptvertu maksimālo iespējamo video laukumu, vienlaikus saglabājot proporcijas.

Lai saglabātu multivides klipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#), ritiniet līdz mapei ierīces atmiņā vai atmiņas kartē un izvēlieties [Saglabāt](#). Lai saglabātu saiti ar Web mediju failu, izvēlieties [Saglabāt saiti](#).

Lai atskaņošanas laikā klipu ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, ritiniet uz augšu vai uz leju.



Padoms: Lai atskaņošanas laikā ātri ritinātu uz priekšu, ritiniet uz augšu un turiet kursorsvīru nospiestu. Lai atskaņošanas laikā attītu atpakaļ, ritiniet uz leju un turiet kursorsvīru nospiestu.

Lai atskaņošanas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Audiofailu un videoklipu sūtīšana

Jūs varat pārsūtīt multivides klipu uz citu ierīci vai pievienot multivides klipu multizīņai, dokumentam vai slaidu prezentācijai.

Lai pārsūtītu multivides klipu, izmantojot infrasarkanu vai Bluetooth savienojumu, izvēlieties klipu un [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Izvēlieties metodi klipa nosūtīšanai uz citu ierīci.

Lai nosūtītu ziņā ietvertu multivides klipu, izveidojiet multizīņu, izvēlieties pievienojamo klipu un [Ielikt objektu](#) > [Videoklips](#) vai [Skaņas klips](#).

Lai izmestu ievietoto multivides klipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#) > [Jā](#).

Video saņemšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Ziņapmaiņa](#). Atveriet ziņu, kurā ir videoklips. Ritiniet līdz klipam un nospiediet kursorsvīru.

Izvēlieties [Pauze](#) vai [Beigt](#), izvēlieties [Iespējas](#) un:

- [Atskaņot](#) — Atskaņojiet klipu no sākuma.
- [Pa visu ekrānu](#) — Atskaņojiet klipu pilnekrāna režīmā. Ainavveida klipi tiks pagriezti par 90 grādiem. Lai pārslēgtos atpakaļ parastā skata režīmā, nospiediet jebkuru taustiņu.
- [Turpināt](#) — Atsāciet klipa demonstrēšanu.
- [Turpin. pa visu ekr.](#) — Turpiniet atskaņot klipu pilnekrāna režīmā.
- [Izslēgt skaņu](#) — Izslēdziet videoklipa skaņu. Lai atkal ieslēgtu skaņu, ritiniet pa labi.
- [Saglabāt saiti](#) — Saglabājiet klipa Web saiti.
- [Klipa dati](#) — Apskatiet informāciju, piem., klipa ilgumu un izmēru.
- [Uzstādījumi](#) — Mainiet video vai savienojuma uzstādījumus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Multivides klipa datu apskate

Lai apskatītu videoklipa, audiofaila vai Web saites rekvizītus, izvēlieties klipū un izvēlieties **Iespējas** > **Klipa dati**. Informācijā var būt minēts bitu pārraides ātrums vai straumējuma faila interneta saite.

Lai aktivizētu faila aizsardzību, izvēlieties multivides klipū un **Iespējas** > **Klipa dati** > **Statuss** > **Iespējas** > **Mainīt**. Faila aizsardzība liedz citiem izdarīt izmaiņas failā.

Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **RealPlayer** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Video uzstādījumi

Izvēlieties **Atkārtošana** > **Ieslēgta**, ja vēlaties automātiski atkārtot videoklipu atskaņošanu pēc tam, kad beidzas to demonstrēšana.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Savienojums**, ritiniet līdz šādiem uzstādījumiem un nospiediet kursorsvīru, lai rediģētu:

- **Starpniekserv.** — Izvēlēties, vai lietot starpniekserveri un ievadīt starpniekservera IP adresi un porta numuru.
- **Tīkls** — Mainīt piekļuves punktu, lai izveidotu savienojumu ar internetu un uzstādītu savienojuma izveides laikā izmantoto portu diapazonu.

Starpniekservera uzstādījumi

Starpniekserveri ir starpposma serveri starp multivides serveriem un to lietotājiem. Daži pakalpojumu sniedzēji tos izmanto papildu drošības nolūkā vai arī lai paātrinātu piekļuvi Web lapām, kurās ir multivides faili.

Pareizos uzstādījumus vaicājiat pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties **Savienojums** > **Starpniekserv.**, ritiniet līdz šādiem uzstādījumiem un nospiediet kursorsvīru, lai rediģētu:

- **Lietot starpniekserv.** — Izvēlieties **Jā**, lai izmantotu starpniekserveri.
- **Starpniekserv. adr.** — Ievadiet starpniekservera IP adresi. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja esat izvēlējis starpniekservera lietojumu.
- **Starpniekserv. ports** — Ievadiet starpniekservera porta numuru. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja esat izvēlējis starpniekservera lietojumu.

Tīkla uzstādījumi

Pareizos uzstādījumus vaicājiat pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties **Savienojums** > **Tīkls**, ritiniet līdz šādiem uzstādījumiem un nospiediet kursorsvīru, lai rediģētu:

- **Noklus. piekļ. punkts** — Lai izveidotu savienojumu ar internetu, ritiniet līdz piekļuves punktam un nospiediet kursorsvīru.
- **Laiks tiešsaistē** — Uzstādiat laiku, pēc kāda **RealPlayer** atvienojas no tīkla, kad esat apturējis multivides klipū, izmantojot tīkla saiti. Izvēlieties **Lietot. definēts**, un nospiediet kursorsvīru. Ievadiet laiku un izvēlieties **Labi**.
- **Maz. UDP porta nr.** — Ievadiet servera portu diapazona mazāko porta numuru. Minimālā vērtība ir 1024.
- **Liel. UDP porta nr.** — Ievadiet servera portu diapazona lielāko porta numuru. Maksimālā vērtība ir 65535.

Tīkla papildu uzstādījumi

Lai rediģētu dažādu tīklu joslas platumu vērtības, izvēlieties **Savienojums** > **Tīkls** > **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**.

Lai izvēlētos kāda sarakstā minētā tīkla joslas platumu, ritiniet līdz tā uzstādījumam un nospiediet kursorsvīru. Ritiniet līdz vajadzīgajai vērtībai un izvēlieties **Labi**.

Lai ievadītu joslas platumu kā lietotājs, izvēlieties **Lietot. definēts**.

Pareizos uzstādījumus vaicājiat pakalpojumu sniedzējam.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Atpakaļ**.

■ Mūzikas atskaņotājs



Uzmanību: Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Mūz. atsk.**

Ar mūzikas atskaņotāju iespējama mūzikas failu atskaņošana, kā arī dziesmu sarakstu izveidošana un noklausīšanās. Mūzikas atskaņotājs atbalsta failus, kuru paplašinājumi ir MP3 un AAC.

Mūzikas klausīšanās



Uzmanību: Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai izvēlētos mūzikas ierakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mūzikas bibliotēka](#). [Visas dziesmas](#) uzrāda visu ierīces mūzikas sarakstu. Lai apskatītu sakārtotās dziesmas, izvēlieties [Albumi](#), [Izpildītāji](#), [Žanri](#) vai [Komponisti](#). Lai atskaņotu ierakstu, ritiniet līdz tam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atskaņot](#). Lai pārslēgtos no atskaņošanas uz īslaicīgu apturēšanu ieraksta atskaņošanas laikā, nospiediet ► un ||. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet ■.

Pēc tam, kad ierīcē pievienojāt vai noņēmat mūzikas failus, atjauniniet [Mūzikas bibliotēka](#). Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jaunināt Mūzikas bibliotēku](#). Atskaņotājs meklē ierīces atmiņā mūzikas failus un atjaunina tos [Mūzikas bibliotēka](#).

Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamā ierakstu, ritiniet kursorsvīru uz augšu vai uz leju.

Lai vairākkārt atskaņotu mūzikas ierakstus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atkārtošana](#). Izvēlieties [Visas](#), lai atkārtotu visus konkrētās mapes ierakstus; [Viena](#), lai atkārtotu izvēlēto ierakstu, vai [Izslēgta](#), lai izslēgtu atkārtošānu.

Lai mūziku atskaņotu jauktā secībā, izvēlieties mapi un [Iespējas](#) > [Jaukta atskaņošana](#).

Lai apskatītu mūzikas ieraksta informāciju, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Skatīt datus](#).

Mūzikas skaļuma regulēšana

Lai regulētu mūzikas skaļumu, spiediet skaļuma taustiņus. Lai izslēgtu skaļumu, spiediet apakšējo skaļuma regulēšanas taustiņu, līdz skaļums ir izslēgts.

Dziesmu saraksti

Varat veidot jaunu dziesmu sarakstu un pievienot tam ierakstus vai arī izvēlēties saglabātu dziesmu sarakstu.

Lai izveidotu jaunu dziesmu sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mūzikas bibliotēka](#) > [Dziesmu saraksti](#) > [Iespējas](#) > [Jauns dziesmu sar.](#). Ievadiet jaunā dziesmu saraksta nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).

Lai pievienotu ierakstu dziesmu sarakstam, atveriet dziesmu sarakstu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot dziesmas](#).

Ekvalaizers

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Mūz. atsk.](#) > [Iespējas](#) > [Ekvalaizers](#).

Mūzikas failu skaņu varat personalizēt ar [Ekvalaizers](#). Varat izmantot frekvenču ustādījumus, kuri noregulēti iepriekš, balstoties uz mūzikas stiliem, piem., klasisko mūziku vai rok mūziku. Varat arī izveidot pielāgotus ustādījumus, balstoties uz savu mūzikas izvēli.

Citas [Mūz. atsk.](#) funkcijas nevar izmantot, kamēr [Ekvalaizers](#) ir atvērts.

Ar [Ekvalaizers](#) varat pastiprināt vai pavājināt frekvences mūzikas atskaņošanas laikā un mainīt mūzikas skanējumu. Ierīcei iepriekš ir noregulēti frekvenču ustādījumi, piem., [Roks](#).

Lai izmantotu iepriekš noregulētu frekvenču ustādījumu mūzikas atskaņošanas laikā, ritiniet līdz vajadzīgajam frekvenču ustādījumam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#).

Sava frekvenču ustādījuma izveide

1. Lai izveidotu savu frekvenču ustādījumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna kopa](#).
2. Ievadiet iepriekš noregulētā frekvenču ustādījuma nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa frekvenču joslām un katrā joslā noregulētu frekvenci. Lai pārvietotos pa joslām, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
4. Izvēlieties [Atpakaļ](#), lai saglabātu jauno frekvenču ustādījumu, vai izvēlieties [Iespējas](#) > [Atjaunot noklus.](#), lai noregulētu joslām neitrālu frekvenci un sāktu no jauna.

Lai rediģētu iepriekš noregulētu frekvenču ustādījumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna kopa](#) vai [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

Lai mainītu iepriekš noregulēta ustādījuma frekvenci, ritiniet līdz frekvenču joslām un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu to vērtības. Frekvenču regulēšanu uzreiz var dzirdēt atskaņošanas laikā.

Lai atiestatītu frekvenču joslu sākotnējās vērtības, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atjaunot noklus.](#).

Lai saglabātu jaunus vai rediģētos ustādījumus, izvēlieties [Atpakaļ](#).

■ Ieraksti

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Izklaide](#) > [Ieraksti](#).

Ar [Ieraksti](#) iespējams ierakstīt līdz 60 sekunžu garu balss piezīmi, saglabāt balss ierakstu kā skaņas klipu un atskaņot skaņas klipu. [Ieraksti](#) atbalsta AMR formātu.

Nospiediet balss taustiņu, lai aktivizētu [Ieraksti](#). Ja esat reģistrējies rācijsaziņai, balss taustiņi darbojas kā rācijsaziņas taustiņi un neaktivizē [Ieraksti](#).

Lai ierakstītu balss piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt sk. klipu**. Izvēlieties **Pauze**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, un **Ierakstīt**, lai atsāktu ierakstīšanu. Kad ierakstīšana ir pabeigta, izvēlieties **Apturēt**. Skaņas klips tiek automātiski saglabāts.

Balss ieraksta maksimālais garums ir 60 sekundes, bet tas ir atkarīgs arī no pieejamās vietas ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Balss ieraksta atskaņošana

Lai noklausītos tikko ierakstītu balss ierakstu, izvēlieties atskaņošanas ikonu (▶). Izvēlieties **Apturēt**, lai atceltu atskaņošanu. Norises joslā redzams atskaņošanas laiks, vieta un balss ieraksta ilgums.

Lai pārtrauktu balss ieraksta atskaņošanu, izvēlieties **Pauze**. Atskaņošana tiek atsākta, izvēloties **Atskaņot**.

Balss ieraksti, ko saņemat vai ierakstāt, ir pagaidu faili. Failus, kurus vēlaties paturēt, ir jāsaglabā.

■ Flash atskaņotājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Izklaide** > **Flash at.**

Ar **Flash at.** jūs varat apskatīt, atskaņot un strādāt ar flash failiem, kas ir izveidoti mobilām ierīcēm.

Lai atvērtu mapi vai atskaņotu Flash failu, ritiniet līdz mapei vai failam un nospiediet kursorsviru.

Lai Flash failu nosūtītu saderīgām ierīcēm, ritiniet līdz tam un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut dažu Flash failu pārsūtīšanu.

Lai pārslēgtos starp Flash failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

16. Personalizēšana

■ Profili



Uzmanību: Bezsaistes profilā nevar veikt un saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, jāaktivizē tālruņa funkcija, nomainot profilu. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Profili](#).

Jūs varat regulēt un pielāgot zvana signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus ierīces dažādo notikumu, vides vai zvanītāju grupu signālus.

Lai pielāgotu profilu, ritiniet līdz vajadzīgajam profilam sarakstā un izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#).

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **Zvana signāls** — Izvēlēties zvana toni sarakstā vai izvēlēties [Signālu ielāde](#), lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā ir grāmatzīmju saraksts signālu lejupielādēšanai, izmantojot pārlūku. Lai noklausītos izvēlēto signālu, izvēlieties [Atskaņot](#). Ja izmantojat divas dažādas tālruņa līnijas, katrai no tām var norādīt savu zvana signālu.
- **Videozvana signāls** — Izvēlēties zvana signālu video zvaniem.
- **Nosaukt zvan. vārdu** — Aktivizēt teksta pārveidošanas runā un zvana signāla apvienojuma iespēju. Kad jums zvana kāds no jūsu kontaktu saraksta, ierīce atskaņo zvana signālu, kas ir šī kontakta ierunātā vārda un izvēlēta zvana signāla apvienojums.
- **Zvana veids** — Izvēlēties, kādā veidā zvana signāls jūs brīdinās.
- **Zvana skaļums** — Uzstādīt zvana signāla skaļuma līmeni.
- **Ziņas signāls** — Izvēlēties saņemto ziņu signālu.
- **E-pasta saņ. signāls** — Izvēlēties saņemto e-pastu ziņu signālu.
- **Tērēšanas signāls** — Izvēlēties saņemto tērēšanas ziņu signālu.
- **Vibrozvans** — Izvēlēties, vai ierīcei jāvibrē, kad tiek saņemts zvans.
- **Taustiņu signāli** — Uzstādīt ierīces tastatūras signālu skaļuma līmeni.
- **Brīdinājuma signāli** — Ieslēgt vai izslēgt brīdinājuma signālus.
- **Brīdināt par** — Varat uzstādīt, lai ierīce zvanītu tikai tad, ja tiek saņemts zvans no izvēlētajā kontaktu grupā iekļautiem tālruņu numuriem. Tālruņa zvaniem, kas tiek saņemti no grupā neiekļautiem numuriem, ir klusais signāls.
- **Profila nosaukums** — Jūs varat dot nosaukumu jaunam profilam vai pārdēvēt esošu profilu. Profilu [Vispārīgs](#) un [Bezsaiste](#) nevar pārdēvēt.

Profils [Bezsaiste](#) neļauj netīši ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot Bluetooth, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri, iespējams, ir aktivizēti profila izvēles brīdī. Profils [Bezsaiste](#) jums neliedz veidot bezvadu LAN savienojumu vēlāk, tādēļ, veidojot un lietojot šādus savienojumus, ievērojiet visas spēkā esošās prasības attiecībā uz drošību.

Lai mainītu profilu, ritiniet līdz vajadzīgajam profilam sarakstā un izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#). Izvēloties profilu [Bezsaiste](#), iespējams nosūtīt un saņemt ziņas vai izmantot WLAN, lai lasītu savu e-pastu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izveidot jaunu](#) un definējiet uzstādījumus.

Zv. signālu izvēle

Lai uzstādītu zvana signālu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > [Zvana signāls](#). Izvēlēties zvana toni sarakstā vai izvēlēties [Signālu ielāde](#), lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā ir grāmatzīmju saraksts signālu lejupielādēšanai, izmantojot pārlūku. Visi lejupielādētie signāli tiek saglabāti [Galerijā](#).

Lai atskaņotu tikai konkrētas kontaktu grupas zvana signālu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > [Brīdināt par](#), un izvēlieties vajadzīgo grupu. Tālruņa zvaniem, kas tiek saņemti no grupā neiekļautiem numuriem, ir klusais signāls.

Lai atrastu ziņas signālu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > [Ziņas signāls](#).

Lai noklausītos izvēlēto signālu, izvēlieties to sarakstā un gaidiet, līdz tas tiek atskaņots.

Papildier. uzstād. maiņa

Ritiniet līdz papildierīcei un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvērt](#).

Mainiet papildierīces noklusēto profilu.

Lai mainītu papildierīces uzstādījumus, izvēlieties papildierīci un [Iespējas](#) > [Atvērt](#).

■ Motīvi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Motīvi](#).

Varat mainīt ierīces displeja izskatu.

Lai mainītu displeja izskatu, iezīmējiet motīvu, kuru vēlaties lietot, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Lietot](#).

Personalizēšana

Lai rediģētu motīvu, iezīmējiet motīvu, kuru vēlaties lietot, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#). Izvēlieties [Fona attēls](#), lai mainītu fona attēlu gaidīšanas režīmos, vai [Enerģijas taupīšana](#), lai izmantotu tekstu vai datumu un laiku kā enerģijas taupīšanas veidu, kas parādās displejā, kad ilgāku laiku nav nospiesti taustiņi.

Lai ielādētu motīvu, nepieciešams izveidot tīkla savienojumu, kas sniedz iespēju motīvus ielādēt no Interneta avotiem, kas ir saderīgi ar jūsu ierīci.

Lai ielādētu motīvu, izvēlieties [Motīvu ielāde](#). Izvēlieties saiti, no kuras vēlaties lejupielādēt motīvu. Kad motīvs ir ielādēts, to var apskatīt, aktivizēt vai rediģēt.

Lai apskatītu motīvu, iezīmējiet motīvu, kuru vēlaties apskatīt, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Apskate](#). Izvēlieties [Lietot](#), lai sāktu lietot jauno motīvu.

17. Uzstādīj.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#)

Iespējams definēt un mainīt dažādus ierīces uzstādījumus. Šo uzstādījumu maiņa ietekmē ierīces darbību vairākās programmās. Daži uzstādījumi ierīcei var būt iepriekš uzstādīti vai nosūtīti jums tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja konfigurēšanas ziņā. Iespējams, ka nevarēsīt mainīt šādus uzstādījumus.

Ritiniet uz uzstādījumiem, kurus vēlaties rediģēt, un nospiediet kursorsviru, lai rīkotos šādi:

- Pārslēdzieties starp divām vērtībām, piemēram, ieslēgts un izslēgts.
- Izvēlieties vērtību sarakstā.
- Atveriet teksta redaktoru, lai ievadītu vērtību.
- Atveriet ritināmo joslu, lai samazinātu vai palielinātu vērtību, ritinot pa kreisi vai pa labi.

■ Tālruņa uzstādījumi

Lai mainītu savas ierīces valodas uzstādījumus, gaidīšanas režīma uzstādījumus un displeja uzstādījumus, izvēlieties [Tālrunis](#).

Vispārīgi uzstādījumi

Izvēlieties [Vispārīgi](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Tālruņa valoda](#) — Izvēlieties valodu sarakstā. Ierīces valodas maiņa ietekmē katru ierīces programmu. Ja maināt valodu, ierīce restartējas.
- [Rakstības valoda](#) — Izvēlieties valodu sarakstā. Rakstības valodas maiņa ietekmē arī rakstzīmes, kas ir pieejamas teksta rakstīšanai.
- [Sveiciens vai simbols](#) — Izvēlieties [Noklusējums](#), lai izmantotu noklusēto attēlu; [Teksts](#), lai ievadītu savu sveicienu, vai [Attēls](#), lai izvēlētos attēlu no galerijas. Sveiciens vai attēls uz mirkli parādās, ieslēdzot ierīci.
- [Sākotnējie tālr. uzst.](#) — Sākotnējo rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana. Lai to izdarītu, nepieciešams ierīces bloķēšanas kods. Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas ierīcei, iespējams, būs nepieciešams ilgāks laiks, lai ieslēgtos. Dokumenti, kontaktainformācija, kalendāra ieraksti un faili paliek neskarti.

Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Izvēlieties [Gaidīšanas režīms](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Aktīvais režīms](#) — Lai aktīvajā režīmā būtu pieejami dažādu programmu īsceļi, izvēlieties [Ieslēgts](#).
- [Kreisais izv. taustiņš](#), [Labais izv. taustiņš](#) — Mainiet īsceļus, kas atveras ar kreisās un labās puses izvēles taustiņiem gaidīšanas režīmā ekrānā. Nospiediet kursorsviru, sarakstā izvēlieties funkciju un [Labi](#).
- [Navigācijas t. pa labi](#), [Navigāc. t. pa kreisi](#), [Navigācijas t. uz leju](#), [Navigāc. t. uz augšu](#), [Izvēles taustiņš](#) — Mainiet īsceļus, kas atveras, ritinot dažādos virzienos. Šie uzstādījumi nav pieejami, ja izvēlaties [Aktīvais režīms](#) > [Ieslēgts](#).
- [Aktīvā režīma progr.](#) — Izvēlieties programmas, kurām jāpiekļūst aktīvajā režīmā.
- [Aktīvā režīma pastkaste](#) — Izvēlieties iesūtņi vai pastkasti, kas ir redzami aktīvajā režīmā.
- [Aktīvā režīma spraudņi](#) — Izvēlieties spraudņus, kas ir redzami aktīvajā režīmā. Jūs varat, piemēram, redzēt, cik balss pasta ziņu ir pienākušas. Pat ja izslēdzat aktīvā gaidīšanas režīma paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem un ziņām, noklusētais paziņojums joprojām tos rādīs. Pieejamie spraudņi var būt dažādi.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties [Displejs](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Gaismas sensors](#) — Koriģējiet gaismas daudzumu, kas nepieciešams ierīces displeja izgaismošanai.
- [Enerģ. taup. taimauts](#) — Izvēlieties laiku pirms ekrānsaudzētāja aktivizēšanas. Ekrānsaudzētāja aktivizēšana pagarina ierīces darbības laiku.
- [Apgaism. taimauts](#) — Uzstādiet, cik ātri pēc pēdējā taustiņa piesitiena displejs paliek blāvs.

■ Zvana uzstādījumi

Izvēlieties [Zvans](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Sūtīt savu numuru](#) — Izvēlieties [Jā](#), lai personai, kurai jūs zvanāt parādītu jūsu tālruņa numuru, vai [Nosaka tīkls](#), lai tīkls noteiktu, vai jūsu zvanītāja ID ir nosūtīts.
- [Sūtīt manu intern. zv. ID](#) — Uzstādiet šo iespēju, ja vēlaties savu interneta zvanītāja ID parādīt personai, kurai zvanāt.
- [Zvanu gaidīšana](#) — Izvēlieties [Aktivizēt](#), lai tiktu informēts par jaunu ienākošo zvanu notiekošā zvana laikā, vai [Noteikt statusu](#), lai pārbaudītu, vai tīklā funkcija ir aktīva.
- [Gaida interneta zvans](#) — Aktivizējiet šo iespēju, lai tiktu informēts par jaunu ienākošo zvanu notiekošā interneta zvana laikā.

- **Interneta zv. signāls** — Uzstādiet šo iespēju, ja vēlaties, lai ierīce paziņo zvanītājam, ka tā ir aizņemta. Ja šī iespēja nav uzstādīta, ierīce zvanītājam atskaņo aizņemtu signālu, un jūs saņemat paziņojumu par neatbildētu zvanu.
- **Noklus. zvana veids** — Izvēlieties **Mobilais**, lai veiktu parastos zvanus uz tālruņa numuru vai **Internets**, lai izmantotu VoIP zvanīšanai uz numuriem vai adresēm.
- **Atteikt zvanu ar SMS** — Izvēlieties **Jā**, lai automātiski nosūtītu īsziņu personai, kura zvana, informējot, kādēļ jūs nevarat atbildēt uz ienākošo zvanu.
- **Ziņas teksts** — Ievadiet tekstu, kurš tiks automātiski nosūtīts kā atbilde, kad jūs nevarēsiet atbildēt uz ienākošo zvanu.
- **Videozvana attēls** — Izvēlieties **Lietot izvēlēto**, lai izvēlētos statistiku attēlu, kurš videozvana laikā tiks parādīts video vietā vai **Nav**, lai videozvana laikā nesūtītu nekādu attēlu.
- **Autom. pārzvanīšana** — Izvēlieties **Ieslēgta**, lai atkārtotu zvanu uz numuru, kurš, zvanot pirmo reizi, bija aizņemts. Jūsu ierīce veic maksimāli 10 mēģinājumus, lai savienotu zvanu.
- **Info pēc zvana** — Izvēlieties **Ieslēgta**, lai īslaicīgi parādītu aptuvenu pēdējā zvana ilgumu.
- **Ātrie numuri** — Izvēlieties **Ieslēgti**, lai jūsu ierīcē aktivizētu ātro zvanīšanu. Lai izsauktu ātrās zvanīšanas taustiņiem (2-9) piešķirto numuru, nospiediet un turiet taustiņu.

[Sk. "Ātrie numuri". lpp. 33.](#)

- **Atbilde ar jebk.taust.** — Izvēlieties **Ieslēgta**, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, īslaicīgi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu.
- **Izmantotā līnija** — Izvēlieties **1. līnija** vai **2. līnija**, lai mainītu izejošos zvanu un īsziņu (tīkla pakalpojums) tālruņa līniju. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte atbalsta līnijas pakalpojuma maiņu un divu tālruņa līniju abonēšanu.
- **Līnijas maiņa** — Izvēlieties **Nav iespējama**, lai liegtu līnijas izvēli (tīkla pakalpojums). Lai mainītu šo uzstādījumu, jums nepieciešams PIN2 kods.
- **Interneta zv. signāls** — Izvēlieties **Izslēgts**, lai paziņotu ienākošo interneta zvanu veicējiem, ka jūsu ierīce ir aizņemta, vai **Ieslēgts**, lai pieņemtu ienākošos interneta zvanus.

■ Savienojumu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** un definējiet:

- **Piekļuves punkti** — Uzstādīt jaunu vai rediģēt esošos piekļuves punktus. Dažus vai visus piekļuves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.
- **Piekļ. punktu grupas** — Uzstādiet jaunas vai rediģējiet esošās piekļuves punktu grupas, ko izmantot automātiskā savienojuma izveidošanai vai e-pasta tīkla maiņai.
- **Pakešdati** — Noteikt, kad tiek lietoti pakešdatu savienojumi, un ievadīt piekļuves punktu, ja ierīci izmantojat kā datora modemu.
- **Interneta tālr. uzst.** — Noteikt interneta zvanu uzstādījumus.
- **SIP uzstādījumi** — Apskatīt vai izveidot sesijas inicializācijas protokola (SIP) profilus.
- **Datu zvans** — Uzstādīt taimauta periodu, pēc kura datu zvanu savienojumi tiek automātiski pārtraukti.
- **VPN** — Instalējiet un pārvaldiet VPN politikas, pārvaldiet VPN politikas serverus, skatiet VPN žurnālu un veidojiet un pārvaldiet VPN piekļuves punktus.
- **Bezvadu LAN** — Noteikt, vai ierīces displejā redzams bezvadu LAN pieejamības indikators un cik bieži ierīce meklē tīklus.
- **Konfigurācijas** — Apskatīt un dzēst uzticamos serverus, no kuriem ierīce var saņemt konfigurācijas uzstādījumus.

Informāciju par bezvadu LAN vai pakešdatu pakalpojuma abonēšanu un atbilstošajiem savienojuma un konfigurācijas uzstādījumiem lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

Piekļuves punkts ir tas, kur ierīce izveido savienojumu ar tīklu datu savienojuma veidā. Lai lietotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai pārlūkotu web lapas, jums vispirms jādefinē šo pakalpojumu piekļuves punkti.

Piekļuves punktu grupa tiek izmantota piekļuves punktu grupēšanai un prioritātes norādīšanai. Programma var izmantot grupu kā savienojuma metodi atsevišķa piekļuves punkta vietā. Šajā gadījumā labākais pieejamais piekļuves punkts grupā tiek izmantots savienojuma veidošanai un e-pasta gadījumā arī tīkla maiņai.

Dažus vai visus piekļuves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.

[Sk. "Interneta piekļuves punkti". lpp. 45.](#)

Piekļuves punktu grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļ. punktu grupas**.

Piekļuves punktu grupa tiek izmantota piekļuves punktu grupēšanai un prioritātes norādīšanai. Programma var izmantot grupu kā savienojuma metodi atsevišķa piekļuves punkta vietā. Šajā gadījumā labākais pieejamais piekļuves punkts grupā tiek izmantots savienojuma veidošanai un e-pasta gadījumā arī tīkla maiņai. [Sk. "Piekļuves punktu grupas". lpp. 54.](#)

Pakeš dati

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Pakeš dati](#).

Ierīce atbalsta pakeš datu savienojumus, piem., GPRS savienojumu GSM tīklā. Ja ierīci lietojat GSM un UMTS tīklā, ir iespējams vienlaikus aktivizēt vairākus datu savienojumus; piekļuves punkti var koplietot datu savienojumu, un datu savienojumi paliek aktīvi (piemēram, balss zvanu laikā). [Sk. "Savienojumu pārvaldnieks". lpp. 52.](#)

Pakeš datu uzstādījumi

Pakeš datu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakeš datu savienojumu.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Pakeš datu savienoj.** — Izvēlieties [Kad pieejams](#), lai reģistrētu ierīci pakeš datu tīklā, kad to ieslēdzat atbalstītā tīklā. Izvēlieties [Kad nepieciešams](#), lai pakeš datu savienojumu veidotu tikai tad, ja to prasa programma vai konkrētā darbība.
- **Piekļuves punkts** — Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto piekļuves punkta nosaukumu, lai lietotu ierīci kā datora pakeš datu modemu.

Šie uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakeš datu savienojumus.

Interneta zvanu uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Interneta tālr. uzst.](#). Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns profils](#) vai [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

Ritiniet līdz [Nosaukums](#), nospiediet kursorsvīru, ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties [Labi](#).

Ritiniet līdz [SIP profili](#), nospiediet kursorsvīru, izvēlieties profilu un [Labi](#). SIP protokolus lieto tādu sakaru sesiju izveidošanā, mainīšanā un pārtraukšanā, kā interneta sarunas ar vienu vai vairākiem dalībniekiem. SIP profilos ir šo sesiju uzstādījumi.

Lai saglabātu uzstādījumus, nospiediet [Atpakaļ](#).

SIP uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#).

Sesijas iniciācijas protokolus (SIP) lieto noteiktu veidu sakaru sesiju ar vienu vai vairākiem dalībniekiem (tīkla pakalpojums) izveidošanā, modificēšanā un pārtraukšanā. SIP profilos ir šo sesiju uzstādījumi. SIP profils, ko pēc noklusējuma izmanto sakaru sesijā, ir pasvītrots.

Lai izveidotu SIP profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot jaunu](#) > [Lietot noklusēto profilu](#) vai [Lietot esošu profilu](#).

Lai rediģētu SIP profilu, ritiniet līdz tam un nospiediet kursorsvīru.

Lai izvēlētos SIP profilu, ko vēlaties sakaru sesijās lietot kā noklusēto profilu, ritiniet līdz tam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Noklusētais profils](#)

Lai dzēstu SIP profilu, ritiniet līdz tam un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

SIP profila rediģēšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot jaunu](#) vai [Rediģēt](#).

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Profila nosaukums** — Ievadiet SIP profila nosaukumu.
- **Pakalpojumu profils** — Izvēlieties [IETF](#) vai [Nokia 3GPP](#).
- **Nokl. piekļ. punkts** — Izvēlieties piekļuves punktu, ko lietosiet interneta savienojumam.
- **Publiskais lietotājavārds** — Ievadiet savu no pakalpojumu sniedzēja saņemto lietotāja vārdu.
- **Lietot saspiešanu** — Izvēlieties, vai tiks lietota saspiešana.
- **Reģistrācija** — Izvēlieties reģistrācijas režīmu.
- **Lietot drošību** — Izvēlieties, vai tiks lietots drošības dialogs.
- **Starpniekserveris** — Ievadiet šī SIP profila starpniekservera uzstādījumus.
- **Reģistrētājsserveris** — Ievadiet šī SIP profila reģistrācijas servera uzstādījumus.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

SIP starpniekserveru rediģēšana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot jaunu](#) vai [Rediģēt](#) > [Starpniekserveris](#).

Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un pātrināt piekļuvi pakalpojumam.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Starpniekservera adr.** — Ievadiet izmantotā starpniekservera resursdatora nosaukumu vai IP adresi.
- **Domēns** — Ievadiet starpniekservera apzīmējumu.
- **Lietotājavārds** un **Parole** — Ievadiet savu starpniekservera lietotāja vārdu un paroli.

Uzstādīj.

- **Atļaut brīvo maršr.** — Izvēlieties, vai tiks atļauta brīvā maršrutēšana.
- **Transporta veids** — Izvēlieties **UDP** vai **TCP**.
- **Ports** — Ievadiet starpniekservera porta numuru.

Reģistrācijas serveru rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **SIP uzstādījumi** > **Iespējas** > **Pievienot jaunu** vai **Rediģēt** > **Reģistrētājservers**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Reģistrētājserv. adr.** — Ievadiet izmantotā reģistrācijas servera resursdatora nosaukumu vai IP adresi.
- **Domēns** — Ievadiet reģistrācijas servera apzīmējumu.
- **Lietotājavārds** un **Parole** — Ievadiet savu reģistrācijas servera lietotāja vārdu un paroli.
- **Transporta veids** — Izvēlieties **UDP** vai **TCP**.
- **Ports** — Ievadiet reģistrācijas servera porta numuru.

Datu zvana uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Datu zvans**.

Lai uzstādītu taimauta periodu, pēc kura datu zvani automātiski beidzas, ja nav pārraidīt nekādi dati, izvēlieties **Savienojuma laiks** un nospiediet kursorsvīru. Izvēlieties **Lietotāja definēts**, lai pats ievadītu laiku, vai **Neierobežots**, lai saglabātu savienojumu aktīvu, līdz tiek izvēlēts **Iespējas** > **Atvienoties**.

VPN

VPN piekļuves punkti

Lai pārvaldītu VPN piekļuves punktus, izvēlieties **VPN** > **VPN piekļuves punkti** > **Iespējas** un no pieejamām iespējām:

- **Rediģēt** — Rediģējiet izvēlēto piekļuves punktu. Ja piekļuves punkts tiek lietots vai tā uzstādījumi ir aizsargāti, jūs tos nevarat rediģēt.
- **Jauns piekl. punkts** — Izveidojiet jaunu VPN piekļuves punktu.
- **Dzēst** — Izdzēsiet izvēlēto piekļuves punktu.

VPN piekļuves punkta uzstādījumi

Pareizos piekļuves punkta uzstādījumus varat uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Lai rediģētu VPN piekļuves punkta uzstādījumus, izvēlieties piekļuves punktu un **Iespējas**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Savien. nosaukums** — Ievadiet VPN savienojuma nosaukumu. Nosaukuma maksimālais garums ir 30 rakstzīmes.
- **VPN politika** — Izvēlieties VPN politiku, ko izmantot ar šo piekļuves punktu.
- **Intern. piekl. punkts** — Izvēlieties interneta piekļuves punktu, ko izmantot ar šo VPN piekļuves punktu.
- **Starpniekserv. adr.** — Ievadiet šī VPN piekļuves punkta starpniekservera adresi.
- **Starpniekserv. ports** — Ievadiet starpniekservera porta numuru.

Bezvadu LAN

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN**.

Lai tad, kad jūsu pašreizējā atrašanās vietā ir pieejams bezvadu LAN, displejā būtu redzams indikators, izvēlieties **Rādīt pieejamību** > **Jā**.

Lai izvēlētos laika intervālu, ar kādu ierīce veic pieejamo bezvadu LAN skenēšanu un atjaunina indikatoru, izvēlieties **Meklēt tīklus**.

WLAN papildu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN** > **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. Parasti bezvadu LAN papildu uzstādījumus definē automātiski, un to mainīšana nav ieteicama.

Lai uzstādījumus rediģētu manuāli, izvēlieties **Autom. konfigur.** > **Deaktivizēta**, un definējiet šādas iespējas:

- **Gara atkārt. limits** — Ievadīt maksimālo pārraides mēģinājumu skaitu, ja ierīce no tīkla nesaņem apstiprinājuma signālu.
- **Īsa atkārt. limits** — Ievadīt maksimālo pārraides mēģinājumu skaitu, ja ierīce no tīkla nesaņem brīvas sūtīšanas signālu.
- **RTS sākumpunkts** — Izvēlēties datu pakešu lielumu, ar kādu bezvadu LAN piekļuves punkta ierīce izdod sūtīšanas pieprasījumu, pirms nosūta paketi.
- **Pārraides jauda** — Izvēlēties ierīces jaudas līmeni datu sūtīšanas laikā.
- **Radio mērījumi** — Iespējot vai atspējot radio mērījumus.
- **Enerģijas taupīšana** — Izvēlieties, vai taupīt ierīces akumulatora enerģiju.

Lai atjaunotu visu uzstādījumu sākotnējās vērtības, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklus.**

Bezvadu LAN piekļuves punktu drošības uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekļuves punkti](#). Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns pieklj. punkts](#) un sāciet bezvadu LAN piekļuves punkta izveidošanu, vai izvēlieties bezvadu LAN piekļuves punktu un [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

WEP drošības uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties [WLAN drošības režīms](#) > [WEP](#).

Vadu sakariem ekvivalenta privātuma (WEP) šifrēšanas metode šifrē datus pirms to pārraides. Lietotājiem, kuriem nav vajadzīgo WEP atslēgu, tiek liegta piekļuve tīklam. Kad tiek lietots WEP drošības režīms, tad gadījumā, ja ierīce saņem ar WEP atslēgām nešifrētu datu pakotni, dati tiek izlaisti.

Tīklā [Speciāls](#) visām ierīcēm jālieto viena un tā pati WEP atslēga.

Izvēlieties [WLAN drošības uzstādīj.](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Lietotā WEP atslēga](#) — Izvēlēties vajadzīgo WEP atslēgu.
- [Autentifikāc. veids](#) — Izvēlieties [Atvērta](#) vai [Koplietota](#).
- [WEP atsl. uzstādījumi](#) — Rediģēt WEP atslēgas uzstādījumus.

WEP atslēgu uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties [WLAN drošības režīms](#) > [WEP](#).

Tīklā [Speciāls](#) visām ierīcēm jālieto viena un tā pati WEP atslēga.

Izvēlieties [WLAN drošības uzstādīj.](#) > [WEP atsl. uzstādījumi](#) un definējiet:

- [WEP šifrēšana](#) — Izvēlēties vajadzīgo WEP šifrēšanas atslēgas garumu.
- [WEP atsl. formāts](#) — Izvēlēties, vai WEP atslēgas datus ievadīt formātā [ASCII](#) vai [Heksadecimāla](#).
- [WEP atslēga](#) — Ievadīt WEP atslēgas datus.

802.1x drošības uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties [WLAN drošības režīms](#) > [802.1x](#).

[802.1x](#) autentificē un atļauj ierīcēm piekļūt bezvadu tīklam, un liedz piekļuvi, ja autorizācijas process nav izdevies.

Izvēlieties [WLAN drošības uzstādīj.](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [WPA režīms](#) — Izvēlieties [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol – paplašināmās autentifikācijas protokols) vai [Koplietotā atslēga](#) (ierīces identificēšanā izmantota konfidenciāla atslēga).
- [EAP spraudņa uzst.](#) — Ja izvēlējaties [WPA režīms](#) > [EAP](#), izvēlieties, kurus ierīcē definētos EAP spraudmoduļus lietot ar piekļuves punktu.
- [Koplietotā atslēga](#) — Ja izvēlējaties [WPA režīms](#) > [Koplietotā atslēga](#), ievadiet koplietoto privāto atslēgu, kas identificē ierīci tajā bezvadu LAN, ar kuru jūs izveidojat savienojumu.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

WPA drošības uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties [WLAN drošības režīms](#) > [WPA/WPA2](#).

Izvēlieties [WLAN drošības uzstādīj.](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [WPA režīms](#) — Izvēlieties [EAP](#) (Extensible Authentication Protocol – paplašināmās autentifikācijas protokols) vai [Koplietotā atslēga](#) (ierīces identificēšanā izmantota konfidenciāla atslēga).
- [EAP spraudņa uzst.](#) — Ja izvēlaties [WPA režīms](#) > [EAP](#), izvēlieties, kurus ierīcē definētos EAP spraudmoduļus lietot ar piekļuves punktu.
- [Koplietotā atslēga](#) — Ja izvēlaties [WPA režīms](#) > [Koplietotā atslēga](#), ievadiet koplietoto privāto atslēgu, kas identificē ierīci tajā bezvadu LAN, ar kuru jūs izveidojat savienojumu.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

EAP

Lai apskatītu EAP (extensible authentication protocol - paplašināmais autentifikācijas protokols) moduļus, kas ir instalēti jūsu ierīcē (tīkla pakalpojums), izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Piekļuves punkti](#). Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns pieklj. punkts](#) un definējiet piekļuves punktu, kas kā datu nesēju izmanto bezvadu LAN un kā drošības režīmu - [802.1x](#) vai [WPA/WPA2](#). Izvēlieties [WLAN drošības uzstādīj.](#) > [WPA režīms](#) > [EAP](#), ritiniet līdz [EAP spraudņa uzst.](#) un nospiediet kursorsviru.

Paplašināmā autentifikācijas protokola (EAP — Extensible Authentication Protocol) spraudmoduļi tiek izmantoti mobilo sakaru tīklos, lai autentificētu bezvadu ierīces un autentifikācijas serverus, un dažādi EAP spraudmoduļi dod iespēju izmantot dažādas EAP metodes (tīkla pakalpojums).

Lai izmantotu EAP spraudmoduli, kad pieslēdzaties WLAN, izmantojot piekļuves punktu, izvēlieties vajadzīgo spraudmoduli un [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#). Uz EAP spraudmoduļiem, kas ir aktivizēti izmantošanai ar šo piekļuves punktu, ir atzīme. Lai neizmantotu spraudmoduli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Deaktivizēt](#).

Lai rediģētu EAP spraudmoduļa uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Konfigurēt](#).

Uzstādīj.

Lai mainītu EAP spraudmoduļa uzstādījumu prioritāti, izvēlieties **Iespējas** > **Paaugstināt prioritāti**, lai mēģinātu izmantot šo spraudmoduli pirms citiem spraudmoduļiem, pieslēdzoties tīklam ar piekļuves punktu, vai **Iespējas** > **Pazemināt prioritāti**, lai izmantotu šo spraudmoduli tīkla autentifikācijai pirms mēģināšanas izmantot citus spraudmoduļus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Konfigurācijas

Lai apskatītu un dzēstu uzticamu serveru konfigurācijas, izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Konfigurācijas**.

Jūs varat saņemt no tīkla operatora, pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma informācijas nodaļas pārvaldes ziņas, kas satur uzticamo serveru konfigurācijas uzstādījumus. Šie uzstādījumi tiek automātiski saglabāti **Konfigurācijas**. Jūs varat no uzticamiem serveriem saņemt piekļuves punktu, multivides vai e-pasta pakalpojumu konfigurācijas uzstādījumus un IM vai sinhronizācijas uzstādījumus.

Lai dzēstu no uzticama servera saņemtos konfigurācijas uzstādījumus, ritiniet līdz serverim un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Tiek izdzēsti arī pārējie šī servera piešķirtie citu programmu konfigurācijas uzstādījumi.

■ Datuma un laika uzstādīšana

Sk. “Pulkstenis”. lpp. 44.

■ Drošības uzstādījumi

Sk. “Drošības uzstādījumu definēšana”. lpp. 90.

■ Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Tīkls**.

Definējiet:

- **Tīkla režīms** (tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina tīkla operators) — izvēlieties tīkla veidu. Varat izvēlēties **GSM** vai **UMTS**, lai lietotu attiecīgo tīklu, vai **Duālais režīms**, lai ierīci automātiski pārslēgtu no viena tīkla uz otru. Šis uzstādījums ierīcē var būt uzstādīts iepriekš, un to nav iespējams rediģēt. Ja uzstādīsiet ierīci lietot tikai GSM tīklu vai tikai UMTS tīklu, nevarēsiet veikt nekādus zvanus, tostarp avārijas dienestu izsaukšanas zvanus, vai izmantot citas iespējas, kurām nepieciešams tīkla savienojums, ja izvēlētais tīkls nav pieejams.
- **Operatora izvēle** — Izvēlieties **Manuāli**, lai izvēlētos kādu no pieejamiem tīkliem, vai **Automātiski**, lai ierīce tīklu izvēlētos automātiski.
- **Šūnas info parādīš.** — Izvēlieties **Ieslēgta**, lai uzstādītu ierīci norādīt, kad tā tiek lietota mobilo sakaru tīklā, kas izmanto mikrošūnu tīkla (Micro Cellular Network – MCN) tehnoloģiju.

■ Papildierīces uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Papildinājums**.



Uzmanību: Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Vairumam papildierīču varat izvēlēties šādus uzstādījumus:

- **Noklusētais profils** — izvēlieties profilu, kurš ir aktivizēts, kad papildierīci pievienojat ierīcei;
- **Automātiskā atbilde** — atļaut ierīcei atbildēt uz zvaniem automātiski, kad papildierīce ir pievienota. Izvēlieties **Ieslēgta**, lai ierīce automātiski pēc 5 sekundēm atbildētu uz ienākošo zvanu. Ja profilu izvēlnē ir uzstādīts zvana veids **Vienreiz iepirkstas** vai **Bez skaņas**, automātiskā atbilde netiek aktivizēta.
- **Apgaismojums** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai izgaismotu ierīci, kamēr tā ir pievienota papildierīcei.

Surdotālrunis uzstādījumi

Ja izmantojiet surdotālruni (TTY), to nepieciešams pievienot ierīcei pirms uzstādījumu maiņas un surdotālruņa izmantošanas. Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Noklusētais profils** — izvēlieties profilu, kurš ir aktivizēts, kad ierīcei pievienojat surdotālruni (TTY, teletaipa rakstītāju);
- **Lietot surdotālruni** — Izvēlieties **Jā**, ja vēlaties sākt surdotālruņa lietošanu.

18. Drošība

■ Ierīces drošība

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uztādīj.](#) > [Drošība](#) > [Tālrunis un SIM](#).

Iespējams modificēt PIN koda, automātiskās bloķēšanas un SIM kartes maiņas drošības uzstādījumus, kā arī mainīt kodus un paroles.

Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem.

Kodi tiek parādīti kā zvaigznītes. Mainot kodu, ievadiet pašreizējo kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Drošības uzstādījumu definēšana

Lai definētu ierīces un SIM kartes uzstādījumus, izvēlieties uzstādījumu un [Iespējas](#) > [Mainīt](#).

Ja zvani ir atļauti tikai slēgtām lietotāju grupām, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **PIN koda piepras.** — Izvēlieties [Ieslēgts](#), lai PIN kods tiktu pieprasīts ikreiz, kad ierīce tiek ieslēgta. o uzstādījumu nevar mainīt, ja ierīce ir izslēgta. Dažas SIM kartes nepieļauj PIN koda pieprasījuma izslēgšanu.
- **PIN kods** — Mainiet PIN kodu. PIN kods jāveido 4 – 8 cipariem. PIN (Personal Identification Number – personiskais identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu, un parasti to izsniedz kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas tiek bloķēts, un, lai turpinātu SIM kartes izmantošanu, PIN koda atbloķēšanai būs nepieciešams PUK kods.
- **PIN2 kods** — Mainiet PIN2 kodu. PIN2 kods jāveido 4 – 8 cipariem. PIN2 kods ir nepieciešams, lai piekļūtu dažām ierīces funkcijām, un tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja PIN2 kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas tiek bloķēts, un, lai turpinātu SIM kartes izmantošanu, PIN2 koda atbloķēšanai būs nepieciešams PUK2 kods.
- **Aut. bloķēš. periods** — Uzstādiet taimautu, pēc kāda ierīce tiek automātiski bloķēta; pēc tam ierīci var izmantot tikai tad, ja ievada pareizo atslēgas kodu. Ievadiet taimauta skaitli minūtēs vai izvēlieties [Nav](#), lai izslēgtu automātiskās bloķēšanas periodu. Kad ierīce ir bloķēta, jūs joprojām varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem un piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.
- **Bloķēšanas kods** — Mainiet atslēgas kodu. Jaunajam kodam jābūt 4-255 rakstzīmes garam. Iespējams izmantot gan burtus, gan ciparus, kā arī lielos un mazos burtus. Ierīce informē jūs, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Sākotnējais kods ir 12345. Lai izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, mainiet bloķēšanas kodu. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces.
- **Bloķēt, ja maina SIM** — Uzstādiet, lai ierīce pieprasītu atslēgas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma SIM karte. Ierīcē tiek uzturēts to SIM karšu saraksts, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.
- **Ļaut attālo slēgšanu** — Ja šī iespēja ir ieslēgta, ierīci var bloķēt, nosūtot standarta īsziņu no cita tālruna. Ja šī iespēja ir izslēgta, jāievada attālās bloķēšanas ziņa un jāapstiprina ziņa. Ziņai jābūt vismaz 5 rakstzīmes garai.
- **Slēgtā lietotāju gr.** (tīkla pakalpojums) — Norādiet to personu grupu, kurām varat piezvanīt un kuras var piezvanīt jums.
- **Apstiprināt SIM pak.** (tīkla pakalpojums) — Lieciet ierīcei parādīt apstiprinājuma ziņojumus, kad izmantojat SIM kartes pakalpojumu.

Liegumu paroles maiņa

Lai mainītu paroli, ko lieto balss, faksa un datu zvanu liegšanai, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Rīki](#) > [Uztādījumi](#) > [Zv. aizliegšana](#) > [Mobilo zvanu liegums](#) > [Iespējas](#) > [Mainīt lieg. paroli](#). Ievadiet pašreizējo kodu, pēc tam divreiz jauno kodu. Liegumu paroli jāveido četriem cipariem. Plašāku informāciju lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam.

Fiksētie zvani

Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Kontakti](#) > [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [Fiksēto zv. kontakti](#).

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, zvanus no savas ierīces jūs varat atļaut tikai uz noteiktiem tālruna numuriem. Fiksēto zvanu pakalpojumu visas SIM kartes neatbalsta. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties [Iespējas](#), un izvēlieties no pieejamām iespējām:

- **Aktiviz. fiksētos nr.** — Ierobežojiet zvanus no sava tālruna. Lai atceltu šo pakalpojumu, izvēlieties [Deakt. fiksētos nr.](#) Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus vai rediģētu savus fiksēto zvanu kontaktus, nepieciešams PIN2 kods. Ja jums šī koda nav, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- **Jauns SIM kontakts** — Pievienojiet tālruna numuru to numuru sarakstam, uz kuriem zvani ir atļauti. Ievadiet kontaktpersonas vārdu un tālruna numuru. Lai zvanus ierobežotu ar valsts prefiksu, ievadiet valsts prefiksu laukā [Jauns SIM kontakts](#). Visiem tālruna numuriem, uz kuriem zvani ir atļauti, jā sākas ar šīs valsts prefiksu.

- **Piev. no kontaktiem** — Pārkopējiet kontaktu no **Kontakti** uz savu fiksēto zvanu sarakstu.



Padoms: Lai nosūtītu īsziņas SIM kontaktpersonām laikā, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, fiksēto zvanu sarakstam jāpievieno īsziņu centra numurs.

Lai apskatītu vai rediģētu tālruņa numuru, uz kuru ir atļauti zvani no jūsu ierīces, izvēlieties **Iespējas > SIM kontakti > Fiksēto zv. kontakti**.

Lai piezvanītu kontaktam, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai rediģētu tālruņa numuru, izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**. Lai rediģētu savus fiksēto zvanu tālruņa numurus, var būt nepieciešams PIN2 kods.

Lai dzēstu kontaktu, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

■ Sertifikātu pārvaldnieks



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nepiedāvā nekādu aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma laiks. Ja tiek rādīts paziņojums “Sertifikāta termiņš beidzies” vai “Sertifikāts nav derīgs”, kaut gan sertifikātam vēl jābūt spēkā, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas jāpārliedz, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Digitālos sertifikātus izmanto, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi, bet tie negarantē drošību. Ir trīs veidu sertifikāti: autorizācijas sertifikāti, personiskie sertifikāti un servera sertifikāti. Droša savienojuma laikā serveris var nosūtīt uz jūsu ierīci servera sertifikātu. Saņemot tas tiek pārbaudīts ar autorizācijas sertifikātu, kurš saglabāts jūsu ierīcē. Ja servera identitāte nav autentiska vai jūsu ierīcē nav pareizais sertifikāts, jūs saņemat brīdinājumu.

Ielādējiet sertifikātu no Web vietas vai saņemiet to kā e-pasta pielikumu vai kā ziņu, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu. Sertifikātu jāizmanto, kad pieslēdzaties tiešsaistes bankai vai attālam serverim, lai pārsūtītu konfidencialu informāciju. Tos vēlams izmantot arī, ja vēlaties samazināt vīrusu un citu ļaunprātīgo programmatūru risku un pārbaudīt programmatūras autentiskumu, kad ielādējat un instalējat programmatūru savā ierīcē.



Padoms: Pievienojot jaunu sertifikātu, pārbaudiet tā autentiskumu.

Personisko sertifikātu pārvaldība

Personiskie sertifikāti ir sertifikāti, kas izdoti jums.

Lai pievienotu sertifikātus ierīcei, izvēlieties sertifikāta failu un **Saglabāt**. Lai aizvāktu izvēlēto sertifikātu, izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai pārbaudītu sertifikāta autentiskumu, izvēlieties sertifikātu un **Skatīt datus**. Atslēgas kods unikāli identificē sertifikātu. Sazinieties ar sertifikāta īpašnieka palīdzības dienestu vai klientu apkalpošanas centru un lūdziet, lai salīdzina atslēgas kodus. Sešu ciparu privāto atslēgu glabāšanas paroles satur konfidencialas atslēgas, kuras ir komplektā ar personiskajiem sertifikātiem.

Autorizācijas sertifikātu pārvaldība

Autorizācijas sertifikāti tiek izmantoti dažiem pakalpojumiem, lai pārbaudītu citu sertifikātu derīgumu.

Lai pievienotu sertifikātus ierīcei, izvēlieties sertifikāta failu un **Saglabāt**. Lai aizvāktu izvēlēto sertifikātu, izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai pārbaudītu sertifikāta autentiskumu, izvēlieties sertifikātu un **Skatīt datus**. Atslēgas kods unikāli identificē sertifikātu. Sazinieties ar sertifikāta īpašnieka palīdzības dienestu vai klientu apkalpošanas centru un lūdziet, lai salīdzina atslēgas kodus. Sešu ciparu privāto atslēgu glabāšanas paroles satur konfidencialas atslēgas, kuras ir komplektā ar personiskajiem sertifikātiem. Sertifikāta pilnvarošana nozīmē, ka jūs atļaujat tam pārbaudīt Web lapas, e-pasta serverus, programmatūras pakotnes un citus datus. Lai pārbaudītu pakalpojumus un programmatūru, var izmantot tikai pilnvarotos sertifikātus.

Lai mainītu pilnvarošanas uzstādījumus, izvēlieties sertifikātu un **Iespējas > Uzticamības uzstād.** Izvēlieties programmas lauku un **Jā** vai **Nē**. Personiskā sertifikāta pilnvarošanas uzstādījumus nav iespējams mainīt.

Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts programmu saraksts, kuras var izmantot sertifikātu:

- **Symbian instalēšana** — jaunā Symbian operētājsistēmas programma;
- **Internets** — e-pasts un attēli;
- **Progr. instalēšana** — jaunā Java™ programma;
- **Tiešs.ertif. pārē.** — tiešsaistes sertifikāta statusa protokols.

Sertifikāta datu apskate

Par servera pareizu identitāti varat būt pārliecināts tikai tad, kad esat pārbaudījis servera sertifikāta parakstu un derīguma termiņu.

Lai apskatītu sertifikāta datus, izvēlieties sertifikātu un [Skatīt datus](#).

Var parādīties viens no šādiem paziņojumiem:

- **Neuzticams sertifikāts** — Jūs neesat uzstādījis nevienu programmu sertifikāta izmantošanai. Jūs vēlaties mainīt pilnvarošanas uzstādījumus.
- **Noildzis sertifikāts** — Izvēlētā sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — Izvēlētā sertifikāta derīguma termiņš vēl nav sācies.
- **Sertifikāts ir bojāts** — Sertifikātu nevar izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Sertifikāta drošības uzstādījumi

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Progr. instalēšana** — izvēlieties, vai instalēt tikai atzīmētās programmas vai visas programmas;
- **Tiešs.ertif. pār.** — lai pārbaudītu sertifikātu derīgumu, kad programma ir instalēta, izvēlieties [Ieslēgta](#);
- **Noklusētā Web adr.** — sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts no noklusētās adreses, ja sertifikātā nav ietverta paša sertifikāta Web adrese.

■ VPN

[Sk. “Mobilais VPN”. lpp. 52.](#)

■ Bezvadu LAN piekļuves punktu drošības uzstādījumi

[Sk. “Bezvadu LAN piekļuves punktu drošības uzstādījumi”. lpp. 88.](#)

19. Īsceļi

Šeit norādītas dažas no ierīcē pieejamajām tastatūras īsceļu kombinācijām. Īsceļi var ievērojami atvieglot programmu lietošanu. Dažām programmām raksturīgi īsceļi nav pieejami visām programmām.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Kreisais izvēles taustiņš + zilais funkciju taustiņš	Tastatūras bloķēšana un atbloķēšana.
Zvanīšanas taustiņš	Atveriet Žurnāls .
0	Nospiediet un turiet, lai atvērtu Pakalp. un izveidojiet savienojumu ar Web.
1	Nospiediet un turiet, lai izsauktu savu balss pastasti.
Ciparu taustiņš (2-9)	Zvaniet tālruņa numuram, izmantojot ātro zvanīšanu. Vispirms jums jāaktivizē ātrā zvanīšana (Izvēlne > Rīki > Uzstādījumi > Zvans > Ātrie numuri > Ieslēgti).

Programmās

Teksta izvēle. Nospiediet un turiet Shift taustiņu un ritiniet ar kursorsvīru pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos tekstu.	Shift + kursorsvira
Kopēšana.	Ctrl+C
Izgriešana.	Ctrl+X
Ielīmēšana.	Ctrl+V
Slīpraksts.	Ctrl+I
Treknraksts.	Ctrl+B
Ievadiet skaitli vai rakstzīmi, kas uz taustiņa iezīmēta zilā krāsā.	Nospiediet zilo funkciju taustiņu vienreiz (lai varat redzēt ) + citu taustiņu.
Ievadiet tikai skaitļus vai rakstzīmes, kas uz taustiņa iezīmēti zilā krāsā.	Nospiediet zilo funkciju taustiņu divreiz (lai varat redzēt ) + citu taustiņu.
Pārslēdzieties starp dažādiem rakstzīmju režīmiem.	Nospiediet Shift taustiņu.

Attēlu apskatītājs

Attēla sūtīšana.	Zvanīšanas taustiņš
Tālināšana.	0
Tuvināšana.	5
Tuvināšana. Nospiediet divas reizes, lai nokļūtu pilnekrāna režīmā.	7
Ritiniet pa kreisi tuvinātajā vai tālinātajā attēlā.	4
Ritiniet pa labi tuvinātajā vai tālinātajā attēlā.	6
Ritiniet uz augšu tuvinātajā vai tālinātajā attēlā.	2
Ritiniet uz leju tuvinātajā vai tālinātajā attēlā.	8
Pagriešana pulksteņrādītāja virzienā.	3
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	1
Pārslēdzieties no pilnekrāna režīma uz parastā skata režīmu.	*

Informācija par akumulatoru

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru iespējams uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, iegādājieties jaunu akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru pieslēgtu lādētājam, jo pārāk ilga lādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka lādēšanas indikators tiek displejā parādīts tikai pēc dažām minūtēm vai arī pirms zvani veikšanas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piemēram, monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) elektrodu. (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojuma rašanās starp elektrodiem var sabojāt akumulatoru vai savienojuma objektu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no +15 °C līdz +25 °C (59–77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nededziniet akumulatorus, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī, ja tie bojāti. Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana


1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.

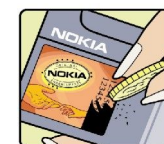

4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus. Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu, piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva, tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētājus telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu, piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju, dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildu informācija par drošību

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai vismaz 2,2 centimetru (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļu un tām jātur ierīce vismaz iepriekš noteiktajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Nodrošiniet, lai līdz pārsūtīšanas beigām tiktu ievēroti iepriekš noteiktie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamus darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.
- Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvērzi to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrīnāta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepalaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

ŠĪ MOBILĀ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tajās paredzētas drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais ierīces SAR līmenis ierīces darba laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Pēc ICNIRP prasībām pie auss liekamai ierīcei augstākā pieļaujamā SAR vērtība ir 0.79 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādētājs 12

akumulatora uzlādēšana 9

akumulators

ievietošana 8

uzlādes līmenis 14

uzlādēšana 9

apmācība 16

atbildēšana uz zvaniem 33

atmiņa 15

ierīcē 15

karte 15

pārraudzība 15

atmiņas karte 15

atbloķēšana 16

paroles 15

atskaņošana

balss ieraksti 81

mūzika 79

video un audio 78

attālā konfigurācija

profila izveide 69

uzstādījumi 69

attālinātā sinhronizācija 69

attēli

palielināšana vai samazināšana 77

pievienošana kontaktiem 77

uzstādiet kā fonu 77

audiofaili 78

automātiskā atbilde 89

autorizācijas sertifikāti 91

Ā

ātrā zvanišana 33

B

balss ieraksts 80

balss komandas 38

balss pastkaste 33

balss piezīmes 81

bezpārtraukuma tīkla maiņas uzstādījumi 54

bloķēšana

ierīce 12

tastatūra 12

Bluetooth

savienojumi 48

savienošana pārī 49

uzstādījumi 48

D

darblapas 60

dati

savienojumi 51

sinhronizācija 69

diagrammu lapas 62

dienas skats kalendārā 43

displejs

indikatori 14

uzstādījumi 84

dokumenti 58

drošība

atmiņas karte 15

ierīce 90

Java programma 68

drukāšana 65

DTMF toņi 34

dziesmu saraksti 80

E

ekrāna eksports 65

ekspromttīkls 52

ekvalaizers 80

e-pasta datu bezpārtraukuma tīkla maiņa 53

e-pasts

atbildēšana 22

konti 23

rakstīšana 23

ziņas 21

F

failu pārvaldnieks 58

atmiņas kartes drošība 15

flash atskaņotājs 81

G

gaidīšanas

režīms 13

uzstādījumi 84

galerija 77

glabāšana 15

GPRS

piekļuves punkta uzstādījumi 46

skaitītāji 35

uzstādījumi 86

vispārīgi 51

grafiskās īsziņas 25

grāmatzīmes 55

I

ieraksts

balss 80

zvani 81

ierīce

videozvani 35

zvani 33

ieslēgšana un izslēgšana 10

ievietošana

akumulators 8

programmas 68

SIM karte 8

indikatori 14

infrasarkanais savienojums 51

internets 55

interneta zvana uzstādījumi 85

piekļuves punkti 45

uzstādījumi 45

IP balss pārraide 37

IP tranzīts 47

izvēles taustiņa uzstādījumi 84

izvēlne 17

I**īpašās ziņas** 31**īsceļi** 13, 93**īszīņas**

atbildēšana 25

darbs ar SIM kartē esošajām ziņām 25

īszīņu centru rediģēšana 20

rakstīšana 24

sūtīšana 24

J**Java programmas** 68**K****kabelis** 47**kalendārs** 42**kalkulators** 66**kontaktgrupas** 40**kontakti**

grupas 40

informācijas kopēšana 41

noklusētā informācija 40

pievienošana 40

zvanu signāli 41

kontakttinformācija 41**kursorsvira** 84**L****liegumu parole** 90**M****mēneša skats kalendārā** 43**mobilais VPN**Sk. *VPN***modems** 52**motīvi** 82**multivides programmas** 77**multizīņas**

atbildēšana 27

izveide 26

pielikumi 27

saņemšana 27

sūtīšana 26

uzstādījumi 27

mūzikas atskaņotājs 79**mūzikas klausīšanās** 79**N****navigācija** 74**nedēļas skats kalendārā** 43**numuru izsaukšana ar balsi** 38**O****orientieri** 75**P****pakalpojumu komandas** 31**pakešdati**

piekļuves punkta uzstādījumi 46

skaitītāji 35

uzstādījumi 86

vispārīgi 51

palīdzība 16**papildierīces uzstādījumi** 89**paroles**

atmiņas karte 15

pastsSk. *e-pasts***pārdresācija** 34**personalizēšana** 82**personiskie sertifikāti** 91**piekļuves punkti** 45, 85**pielikumi** 22, 27**piezīmes** 66**plūsmas** 56**Pop-Port savienotājs** 12**prezentācijas** 62**profili** 82**programmas**

ievietošana 68

instalāciju maiņa 68

Instalēšanas žurnāla apskate 68

kopējās darbības 18

noņemšana 68

programmatūra

ievietošana 68

noņemšana 68

programmu pārvalde 68**pulkstenis** 44**R****rakstības valoda** 84**RealPlayer**

multivides klipu atskaņošana 78

uzstādījumi 79

rīku mape 72**S****sarunu atteikšana** 33**sarunu noraidīšana** 33**savienojuma metodes**

Bluetooth 48

infrasarkanais savienojums 51

kabelis 47

modems 52

WLAN 51

savienojumi

datu zvana uzstādījumi 45

GPRS uzstādījumi 46

WLAN uzstādījumi 46, 87

savienojums ar internetu 45**savienojumu pārvaldnieks** 52**savienošana pārī** 49**savienotāji** 10**sertifikāti** 91**sertifikātu dati** 92**signāla stiprums** 14**SIM karte**

ievietošana 8

īszīņas 25

SIM piekļuves profils 50**sinhronizācija** 69**skajums** 13, 80**slaidrādes** 63**SMS ziņas** 24**SMTP uzstādījumi** 54**struktūrskats** 59, 60

surdotālrunis 89
sveiciens 84
Symbian programmas 68

Š

šūnas 61

T

tastatūras bloķēšana 12
taustiņi 10
taustiņslēgs 12
tālrunis
 uzstādījumi 84
 valoda 84
teksta ielīmēšana 18
teksta kopēšana 18
teksta rakstīšana 17
teksta un objektu izvēlēšanās 17
teksts
 ielīmēšana 18
 izvēle 17
 kopēšana 18
 rakstīšana 17
tērzēšana 28
Tērzēšana 28
tīkla savienojumu beigšana 52
tīkla uzstādījumi 89
tīkla zvani 37
TTY 89

U

USB datu kabelis 47
uzdevumu saraksts 42
uzdevumu skats kalendārā 43
uzstādījumi
 attālā konfigurācija 69
 Bluetooth 48
 displejs 84
 drošība 90
 e-pasta datu bezpārtraukuma tīkla maiņa 54
 gaidīšanas 84
 internets 45
 IP tranzīts 48
 īszīņas 25
 īszīņu centri 20
 Java programmu drošība 68
 kalendārs 42, 43
 multizīņas 27
 pilnvarošana 91
 profili 82
 savienojums 85
 surdotālrunis 89
 tīkls 89
 TTY 89
 vispārīgi 84
 Web 56
 WLAN 87
 zvani 84
Uzstādījums/vednis 73

V

valoda 84
videoklipi 78
videozvani 35

virtuāls privātais tīkls 52
vispārējais pakešu radiopakalpojums
 Sk. *GPRS*

vizītkartes 41

VPN 52

W

Web 55
 uzstādījumi 56
Web lapu pārlūkošana 55, 57
Web žurnāli 56
WLAN
 drošības uzstādījumi 88
 papildu piekļuves punkta uzstādījumi 47
 piekļuves punkta uzstādījumi 46
 uzstādījumi 87
 vispārīgi 51

Z

zīņas
 dzēšana 22
 e-pasts 21
 grafiskās īszīņas 25
 īpašās zīņas 31
 īszīņas 24
 mapes 20
 multizīņas 26
zvani
 liegšana 34
 pāradresācija 34
 uzstādījumi 84
zvanīšana 33
zvanu liegums 34
zvanu signāli 41

Ž

žurnāli 35, 68