

دليل المستخدم لهاتف Nokia E61i



Nokia E61i

NOKIA
Eseries

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-227 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع أو على الموقع www.nokia.com.



© 2007 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Care و Eseries و E61i و Navo و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لغالبية العرض والرواج في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل و مدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها، قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: Nokia E61i-1

1 الإصدار / 9255129

٢٥	حافظات البريد الإلكتروني
٢٦	كتابة وإرسال بريد إلكتروني
٢٦	الرسائل القصيرة
٢٦	كتابة الرسائل القصيرة وإرسالها
٢٦	خيارات الإرسال للرسائل القصيرة
٢٦	الرد على الرسائل القصيرة المُستلمة
٢٦	الرسائل القصيرة الموجودة على بطاقة SIM
٢٧	الرسائل المصورة
٢٧	إعادة إرسال الرسائل المصورة
٢٧	رسائل الوسائط المتعددة
٢٧	إنشاء رسائل الوسائط وإرسالها
٢٧	إنشاء عروض تقديمية
٢٨	استلام رسائل الوسائط والرد عليها
٢٨	عرض العروض التقديمية
٢٨	عرض كائنات الوسائط
٢٩	عرض مرفقات الوسائط وحفظها
٢٩	الدردشة
٢٩	الاتصال بمركز خدمة دردشة
٢٩	البحث عن مستخدمي الدردشة أو مجموعات الدردشة
٢٩	المحادثات مع مستخدم دردشة واحد
٣٠	مجموعات الدردشة
٣٠	محددات جماعية
٣٠	ضبط مجموعة الدردشة
٣١	حقوق تعديل المجموعة
٣١	المنع من المجموعات
٣١	أسماء الدردشة
٣١	الأسماء المحظورة
٣١	عرض الدعوات
٣١	الرسائل المسجلة
٣٢	الضبط
٣٢	ضبط مركز خدمة الدردشة
٣٢	الرسائل الخاصة
٣٢	إرسال أوامر الخدمة
٣٢	الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)
٣٣	ضبط الرسائل
٣٣	ضبط الرسائل القصيرة
٣٣	ضبط رسالة وسائط
٣٤	ضبط حساب البريد الإلكتروني
٣٤	ضبط المستخدم
٣٥	ضبط الجلب
٣٥	ضبط الجلب الآلي
٣٥	ضبط الإذاعة المحمولة
٣٥	ضبط آخر
٣٦	٥. الهاتف
٣٦	إجراء مكالمة
٣٦	الاتصال السريع
٣٦	الرد على مكالمة
٣٦	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٧	تحويل المكالمات
٣٧	حظر المكالمات
٣٧	حظر مكالمات الإنترنت
٣٧	إرسال نغمات DTMF
٣٨	مكالمات الفيديو
٣٨	خدمة الضغط والتحدث
٣٨	ضبط المستخدم
٣٨	ضبط الاتصال
٣٩	تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث
٣٩	مكالمات الضغط والتحدث
٣٩	طلبات الرد
٣٩	عرض الأسماء
٣٩	إنشاء قناة
٣٩	تسجيل قنوات صوت
٣٩	تفاصيل المشاركين
٤٠	الانضمام إلى قناة
٤٠	سجل الضغط والتحدث
٤٠	الخروج من الضغط والتحدث
٤٠	مكالمات الإنترنت
٤٠	تحديد ضبط مكالمات الإنترنت
٤١	الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت
٤١	الاتصال بواسطة اختصار
٤١	إجراء مكالمات الإنترنت

٦	سلامتك
٦	معلومات عن الجهاز
٧	خدمات الشبكة
٧	التعريفات والبطاريات وأجهزة الشحن
٨	١. لتبدأ
٨	إدخال بطاقة SIM والبطارية
٩	تثبيت بطاقة الذاكرة وإزالتها
٩	شحن البطارية
٩	تشغيل الجهاز
١٠	إدخال الضبط الأول
١٠	المفاتيح والأجزاء
١١	وظائف المفاتيح
١٢	الكاميرا
١٢	قفل المفاتيح
١٢	منافذ التوصيل
١٣	الهوائيات
١٣	التحكم في مستوى الصوت
١٣	حول الشاشة
١٣	أوضاع الاستعداد
١٣	وضع الاستعداد النشط
١٤	وضع الاستعداد
١٤	مؤشرات الشاشة
١٥	التعليمات والبرنامج التعليمي
١٥	تعليمات الجهاز
١٥	بر. تعليمي
١٥	مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite
١٦	دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها
١٧	٢. معلومات أساسية عن الجهاز
١٧	القائمة
١٧	التنقل والاختيار
١٧	كتابة النص
١٧	نسخ نص ولصقه
١٨	تغيير لغة الكتابة
١٨	إجراءات شائعة في تطبيقات متعددة
١٨	الذاكرة
١٨	ذاكرة الجهاز
١٨	الذاكرة القابلة للحذف
١٨	تفاصيل الذاكرة
١٨	بطاقة الذاكرة
١٩	إلغاء قفل بطاقة ذاكرة
١٩	تثبيت التطبيقات
١٩	المساعدة الصوتية
١٩	الاستماع للرسائل
١٩	قارئ الرسائل السهل
١٩	حديث
١٩	خصائص الصوت
١٩	إدارة الصوت
٢٠	الأوضاع
٢٠	اختيار نغمات رنين
٢٠	تغيير ضبط جهاز ملحق
٢١	الموضوعات
٢١	بحث الجهاز
٢١	مؤشر الإشعار
٢٢	٣. نقل المحتوى بين الأجهزة
٢٢	نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء
٢٢	مزامنة البيانات مع جهاز آخر
٢٣	٤. الرسائل
٢٣	تنظيم الرسائل
٢٣	البحث عن الرسائل
٢٣	ضبط مركز الرسائل القصيرة
٢٣	رسائل البريد الإلكتروني
٢٣	إعداد بريدك الإلكتروني عن طريق دليل صندوق البريد
٢٤	تهيئة مفتاح البريد الإلكتروني
٢٤	الاتصال بصندوق البريد
٢٤	عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة
٢٥	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٢٥	مسح الرسائل

٦٠	١٢. الويب.....
٦٠	نقاط الوصول
٦٠	تصفح الويب
٦٠	العلامات
٦٠	تنزيل العناصر
٦١	إنهاء اتصال
٦١	مسح الذاكرة الوسيطة
٦١	الروابط الإخبارية واليوميات
٦١	ضبط الويب
٦٢	الخدمات
٦٣	١٣. تطبيقات المكتب.....
٦٣	مدير الملفات
٦٣	إدارة الملفات
٦٣	البحث عن ملفات
٦٣	Quickoffice
٦٣	Quickword
٦٤	Quicksheet
٦٤	Quickpoint
٦٤	الطباعة
٦٤	ملاحظات
٦٥	الحاسبة
٦٥	المحول
٦٥	تحويل المقاييس
٦٥	ضبط العملة الأساسية وسعر صرف العملة
٦٥	العرض الخارجي للشاشة
٦٥	عرض محتوى الشاشة
٦٧	١٤. إدارة البيانات والبرامج.....
٦٧	مدير التطبيقات
٦٧	تنصيب التطبيقات والبرامج
٦٧	عرض البرامج وحذفها
٦٧	عرض سجل التنصيب
٦٧	الضبط
٦٧	تحديد ضبط الحماية لتطبيقات Java
٦٨	خدمة شبكة التكوين عن بُعد
٦٨	ضبط التكوين عن بُعد
٦٨	إنشاء وضع تكوين
٦٨	تزامن البيانات
٦٩	إنشاء وضع تزامن
٦٩	أوضاع التزامن
٦٩	ضبط الاتصال للترزامن
٦٩	تحديد ضبط تزامن الأسماء
٦٩	تحديد ضبط تزامن التقييم
٧٠	تحديد ضبط تزامن ملاحظات
٧٠	Download!
٧٠	اختيار الكتلوجات والحافظات والعناصر
٧٠	ضبط Download!
٧٠	معالج الضبط
٧٢	١٥. الكاميرا.....
٧٢	التقاط صورة
٧٢	تسجيل مقطع فيديو
٧٢	إدراج صور في الرسائل
٧٢	إدراج مقاطع فيديو في الرسائل
٧٢	الضبط
٧٤	١٦. تطبيقات الوسائط.....
٧٤	الاستوديو
٧٤	الصور
٧٤	إدارة ملفات الصور
٧٤	تنظيم الصور
٧٤	RealPlayer
٧٥	تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل
٧٥	إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو
٧٥	استلام مقاطع فيديو
٧٥	عرض معلومات حول مقطع وسائط
٧٦	الضبط
٧٦	ضبط الفيديو
٧٦	ضبط الاتصال
٧٦	ضبط البروكسي
٧٦	ضبط الشبكة
٧٦	ضبط شبكة متقدم
٧٦	مُشغل الموسيقى
٧٦	الاستماع إلى الموسيقى
٧٧	تعديل مستوى صوت الموسيقى
٧٧	قوائم المسارات

٤١	ضبط الخدمة
٤٢	الأوامر الصوتية
٤٢	إجراء مكالمة
٤٢	تشغيل تطبيق
٤٢	تغيير الأوضاع
٤٢	ضبط الأوامر الصوتية
٤٣	صندوق البريد الصوتي
٤٣	السجل
٤٣	ضبط السجل
٤٤	١٦. الأسماء.....
٤٤	إدارة مجموعات الأسماء
٤٤	إدارة المعلومات الافتراضية
٤٤	نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز
٤٥	اختيار نغمات رنين للأسماء
٤٥	بطاقات الأعمال
٤٦	٧. مجموعة برامج الاجتماع من Nokia.....
٤٦	تعديل الاجتماعات
٤٧	٨. التقويم.....
٤٧	إنشاء قيود التقويم
٤٧	المهام
٤٧	ضبط التقويم
٤٧	شاشات عرض التقويم
٤٨	إرسال قيود تقويم
٤٨	إضافة قيد تقويم مستلم إلى التقويم الخاص بك
٤٩	٩. الساعة.....
٤٩	المنبه
٤٩	إضافة مدن وحذفها
٥٠	١٠. التوصيل.....
٥٠	حزم البيانات (GPRS)
٥٠	UMTS
٥٠	اتصال الكبل
٥٠	Bluetooth
٥١	بدء استخدام اتصال Bluetooth
٥١	الضبط
٥١	تلميحات الحماية
٥١	إرسال البيانات
٥٢	مؤشرات اتصال Bluetooth
٥٢	الأجهزة المقترنة
٥٢	ترخيص الجهاز
٥٢	استلام البيانات
٥٢	إنهاء اتصال Bluetooth
٥٢	وضع الوصول لبطاقة SIM
٥٣	الأشعة تحت الحمراء
٥٣	المودم
٥٤	تجوال بيانات البريد الإلكتروني
٥٤	مجموعات نقاط الوصول
٥٤	تكوين مجموعات نقاط وصول للبريد والتزامن
٥٤	نقاط الوصول للإنترنت
٥٤	إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات
٥٥	البيانات
٥٥	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات
٥٥	البيانات
٥٥	ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)
٥٥	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)
٥٦	ضبط نقطة وصول للإنترنت خاصة بشبكة الاتصال المحلية
٥٦	اللاسلكية
٥٦	مدير الاتصال
٥٦	عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها
٥٦	البحث عن شبكة LAN اللاسلكية
٥٧	١١. شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN).....
٥٧	عرض تواجد شبكة LAN اللاسلكية
٥٧	اتصالات شبكة LAN اللاسلكية
٥٧	وضع التشغيل
٥٧	معالج شبكة WLAN
٥٨	نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية
٥٨	إعداد نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية يدوياً
٥٨	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاص بشبكة LAN
٥٨	اللاسلكية
٥٩	ضبط شبكة LAN اللاسلكية

٩٧	معلومات أمان إضافية.....
٩٧	الأطفال الصغار.....
٩٧	بيئة التشغيل.....
٩٧	الأجهزة الطبية.....
٩٧	الأجهزة الطبية المزروعة.....
٩٧	أجهزة السمع.....
٩٧	السيارات.....
٩٧	أماكن قابلة للانفجار.....
٩٨	مكالمات الطوارئ.....
٩٨	معلومات عن شهادة (SAR).....
٩٩	الفهرس.....

٧٧	معادل الصوت.....
٧٧	المسجل.....
٧٨	تشغيل تسجيل صوتي.....
٧٨	مشغل الفلاش.....

٧٩	١٧. تطبيقات GPS.....
٧٩	تحديد الموقع.....
٧٩	المستعرض.....
٧٩	عرض الملاحه.....
٧٩	عرض الموقع.....
٨٠	عرض مسافة الرحلة.....
٨٠	إدارة المواقع.....
٨٠	ضبط المستعرض.....
٨٠	المواقع.....
٨٠	فئات المواقع.....
٨١	تحرير فئات الموقع.....
٨١	تحرير المواقع.....
٨١	استلام المواقع.....

٨٢	١٨. الضبط.....
٨٢	ضبط الهاتف.....
٨٢	ضبط عام.....
٨٢	ضبط وضع الاستعداد.....
٨٢	ضبط شاشة العرض.....
٨٢	ضبط المكالمات.....
٨٣	ضبط الاتصال.....
٨٣	نقاط الوصول.....
٨٣	مجموعات نقاط الوصول.....
٨٤	حزم البيانات.....
٨٤	ضبط حزم البيانات.....
٨٤	ضبط مكالمات الإنترنت.....
٨٤	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).....
٨٤	تعديل أوضاع SIP.....
٨٤	تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP.....
٨٥	تعديل مراكز خدمة السجل.....
٨٥	ضبط مكالمات البيانات.....
٨٥	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).....
٨٥	نقاط الوصول إلى VPN.....
٨٥	ضبط نقطة وصول إلى VPN.....
٨٥	شبكة LAN اللاسلكية.....
٨٥	الضبط المتقدم لشبكة WLAN.....
٨٦	ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.....
٨٧	التكوينات.....
٨٧	ضبط التاريخ والوقت.....
٨٧	ضبط الحماية.....
٨٧	ضبط الشبكة.....
٨٧	ضبط الأجهزة الملحقة.....
٨٧	ضبط الهاتف النصي/TTY.....

٨٨	١٩. الحماية.....
٨٨	حماية الجهاز.....
٨٨	تحديد ضبط الحماية.....
٨٨	تغيير كلمة مرور الحظر.....
٨٨	الاتصال الثابت.....
٨٩	حماية بطاقة الذاكرة.....
٨٩	مدير الشهادات.....
٨٩	إدارة الشهادات الشخصية.....
٨٩	إدارة شهادات التفويض.....
٩٠	عرض تفاصيل الشهادة.....
٩٠	ضبط حماية الشهادة.....
٩٠	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) للهاتف المحمول.....
٩٠	إدارة VPN.....
٩٠	إدارة ملفات إعداد VPN.....
٩١	عرض السجل الخاص بـ VPN.....
٩١	ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية.....

٩٢	٢٠. الاختصارات.....
٩٤	معلومات البطارية.....

٩٥	تدبير لإزالة صاعقًا بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia ٩٥
٩٥	التحقق من أصلية الملصقات البارزة.....
٩٥	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟.....

٩٦	العناية والصيانة.....
٩٦	ص لختلا.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات و التقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

بدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احتسب عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



تدعم تطبيقات office المزيا الشائعة لبرامج Excel PowerPoint, Microsoft Word (و 2003, XP, و Microsoft Office 2000) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء الفوائم، وترتيبها، والرموز. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP) WAP 2.0 و SSL سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل البريد الإلكتروني والتصفح ورسائل الوسائط المتعددة وتنزيل المحتوى، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي جهاز شحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن طراز AC-3 و AC-4 و AC-5 و من طراز AC-7 و AC-8 و AC-9 و ACP-12 و LCH-12 و AC-1 عند استخدامه مع مهائئ CA-44.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.


للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١. لتبدأ


رقم الطراز: Nokia E61i-1.
والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia E61i.

■ إدخال بطاقة SIM والبطارية


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.
١. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.
اجعل الجانب الخلفي من الجهاز تجاهك، واضغط مع الاستمرار على زر تحرير الغطاء (1)، وأزح الغطاء الخلفي في اتجاه السهم (2).

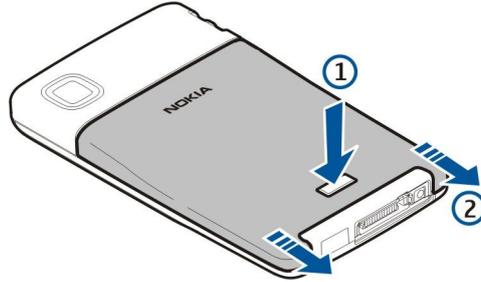


٢. إذا كانت البطارية مثبتة، ارفع البطارية من غرفة البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.

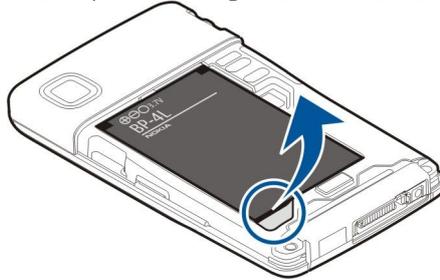


٣. تأكد من أن الركن المشطوف من بطاقة SIM متجه إلى الجزء السفلي من الجهاز وأن منطقة الاتصال في البطاقة متجهة إلى الجهاز، ثم أدخل البطاقة في الفتحة المخصصة لها (2).

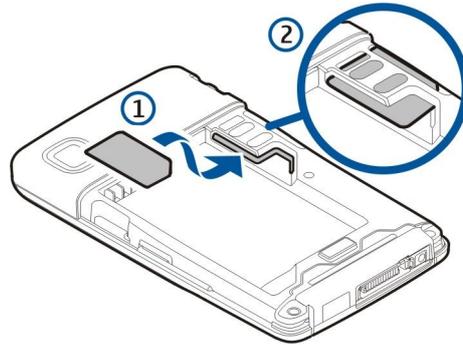

٤. لإدخال البطارية، قم بمحاذاة مناطق الاتصال الموجودة على البطارية مع منافذ التوصيل المناظرة في غرفة البطارية، ثم أدخل البطارية برفق مع اتجاه السهم حتى تستقر في مكانها.

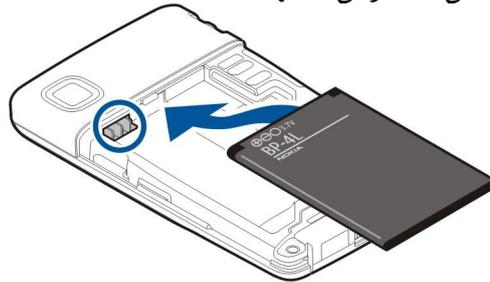

٥. لإعادة الغطاء الخلفي، أزح الغطاء في اتجاه السهم.

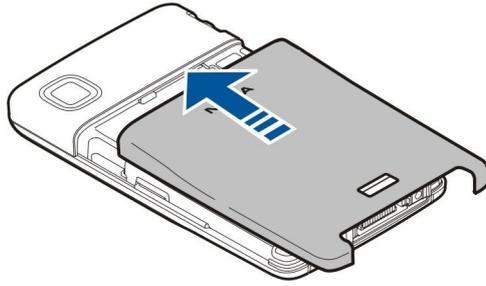


بدلاً من بطاقة SIM، يمكنك أيضًا الحصول على بطاقة USIM وهي إصدار محسن من بطاقة SIM وتدعم بواسطة الهواتف المحمولة UMTS (خدمة شبكة). ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ تثبيت بطاقة الذاكرة وإزالتها

قم باستخدام بطاقات الحماية الرقمية الدقيقة microSD المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة. إذا كان لديك بطاقة ذاكرة، فاتبع التعليمات لتثبيتها وإزالتها.

[انظر "الذاكرة"، ص ١٨.](#)

١. قم بإزالة غطاء البطارية.
٢. أدخل بطاقة الذاكرة (1) بالكامل في الفتحة المخصصة لها لتثبيتها في مكانها. تأكد من أن منطقة الاتصال متجهة لأسفل.

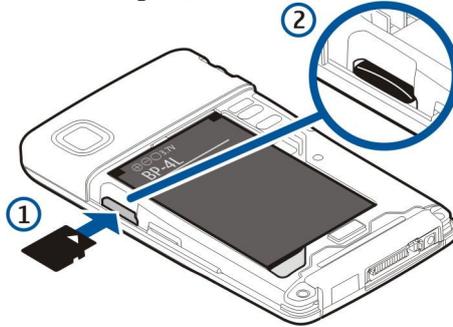


٣. قم بإعادة غطاء البطارية.
٤. لإخراج بطاقة الذاكرة، اضغط على مفتاح التشغيل ثم اختر **نزع بطاقة الذاكرة**. قم بإزالة غطاء البطارية ثم ادفع بطاقة الذاكرة إلى داخل الجهاز لتنشيط آلية التحرير. ثم قم بسحب البطاقة برفق من الجهاز.

■ شحن البطارية

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمأخذ تيار متردد في الحائط.
٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالجزء السفلي من الجهاز. يبدأ شريط مؤشر البطارية في الارتفاع والانخفاض على الشاشة. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة. ويمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.
٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف الشريط عن الارتفاع والانخفاض. افصل جهاز الشحن عن الجهاز، ثم افصله عن مأخذ التيار. عندما يصبح مستوى شحن البطارية منخفضًا جدًا بحيث لا يسمح بتشغيل الجهاز، يتوقف الجهاز من تلقاء نفسه.

■ تشغيل الجهاز

١. لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

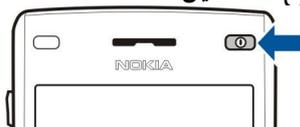

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN (أو رمز UPIN إذا كان لديك بطاقة USIM) أو رمز القفل أو رمز الحماية، فأدخل الرمز، ثم اختر **موافق**.
٣. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

تلميح: قد يتعرف الجهاز - عند تشغيله - على مزود بطاقة SIM ويقوم بالتكوين الآلي للضبط الصحيح للرسالة القصيرة ورسالة الوسائط المتعددة وضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وإذا لم يحدث ذلك، فاقصم بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو استخدم تطبيق **معالج الضبط**.



يمكن استخدام الجهاز بدون وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة عندما لا تكون بطاقة SIM موجودة بالجهاز، أو عند اختيار وضع **غير متصل بالشبكة**.

■ إدخال الضبط الأول


عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو عند تشغيله بعد إزالة البطارية لفترة زمنية طويلة، يطلب الجهاز إدخال المدينة والوقت والتاريخ. يمكنك تغيير خيارات الضبط هذه فيما بعد في **الساعة**.

١. اختر المدينة التي تتواجد فيها من القائمة واختر **موافق**. لإجراء تصفح بحثاً عن مدينة، ابدأ في كتابة اسم المدينة، أو انتقل إلى أية مدينة. ومن المهم اختيار المدينة الصحيحة، لأن قيود التقويم المجدولة التي تقوم بإنشائها يمكن أن تتغير إذا كانت المدينة الجديدة تقع في منطقة زمنية مختلفة.


٢. اضبط الوقت، ثم اختر **موافق**.

٣. اضبط التاريخ، ثم اختر **موافق**.

■ المفاتيح والأجزاء

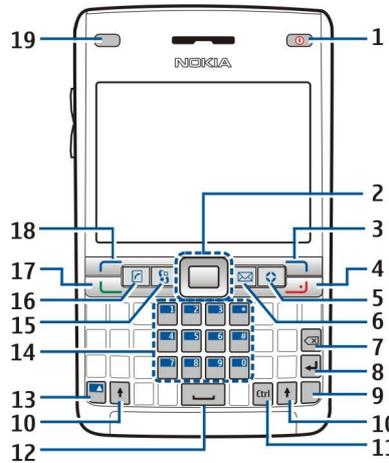

- 1 — مفتاح التشغيل
- 2 — مفتاح الانتقال™Navi (والمشار إليه فيما بعد بمفتاح الانتقال)
- 3 — مفتاح الاختيار الأيمن
- 4 — مفتاح الإنهاء
- 5 — المفتاح الخاص
- 6 — مفتاح البريد الإلكتروني
- 7 — مفتاح المسح (مسافة للخلف)
- 8 — مفتاح الإدخال
- 9 — مفتاح الحروف
- 10 — مفتاح التحويل
- 11 — مفتاح Ctrl
- 12 — مسطرة المسافات
- 13 — المفتاح الوظيفي الأزرق
- 14 — لوحة مفاتيح الهاتف
- 15 — مفتاح القائمة
- 16 — مفتاح الأسماء
- 17 — مفتاح الاتصال
- 18 — مفتاح الاختيار الأيسر
- 19 — مؤشر الإشعاع ومستشعر الضوء

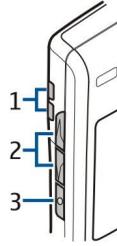

- 1 — السماعة الخارجية
- 2 — مفتاحا مستوى الصوت
- 3 — مفتاح الصوت

وظائف المفاتيح مفتاحا الاختيار

اضغط على أي من مفتاحي الاختيار لاستخدام الأمر الذي يظهر على الشاشة فوق مفتاحي الاختيار. انظر "أوضاع الاستعداد"، ص ١٣. لتغيير الاختصارات في وضع الاستعداد؛ اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد، واختر التطبيقات التابعة لـ مفتاح الاختيار الأيسر و مفتاح الاختيار الأيمن.

مفتاح الانتقال

اضغط على مفتاح الانتقال لتعديل اختيار أو إجرائه، أو الوصول إلى الوظائف شائعة الاستخدام في التطبيقات المختلفة. استخدم مفتاح الانتقال للانتقال يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل أو للتنقل في أرجاء الشاشة (على سبيل المثال، أثناء التصفح). في وضع الاستعداد، انتقل بمفتاح الانتقال أو اضغط عليه للوصول إلى اختصارات مختلفة. لتغيير الاختصارات؛ اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد < إيقاف، واختر الاختصارات التابعة لـ مفتاح الانتقال لليمين، ومفتاح الانتقال لليسر، ومفتاح الانتقال لأسفل، ومفتاح الانتقال لأعلى، ومفتاح الاختيار.

مفتاح الاتصال ومفتاح الإنهاء

لررد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال للوصول إلى السجل. لرفض مكالمة، وإنهاء المكالمات النشطة والمكالمات المُعلّقة، وإغلاق التطبيقات، اضغط على مفتاح الإنهاء. واضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء لإنهاء اتصالات البيانات (GPRS) ومكالمة بيانات).

المفتاح الخاص

يمكنك تهيئة "المفتاح الخاص" لفتح أي تطبيق. لاختيار التطبيق الذي ترغب في فتحه باستخدام "المفتاح الخاص"، اختر القائمة < الأدوات > مفتاح خاص.

مفتاح البريد الإلكتروني

للوصول إلى صندوق واردة البريد الإلكتروني الافتراضي، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني. وإذا لم تكن قد قمت بإعداد حساب بريد إلكتروني، فسيفتح دليل صندوق البريد لمساعدتك. وعند الضغط مع الاستمرار على مفتاح البريد الإلكتروني، يفتح محرر البريد الإلكتروني الافتراضي. كما يعتمد مستوى الأداء على مزود خدمة صندوق بريدك. يمكنك تهيئة مفتاح البريد الإلكتروني بنفسك. انظر "تهيئة مفتاح البريد الإلكتروني"، ص ١٤.

مفتاح الحروف

لإدراج الحروف التي لا يمكنك إدراجها باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الحروف أثناء الكتابة. للتنقل خلال قائمة من الحروف المشددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحروف، ثم اضغط على المفتاح الآخر عدة مرات حتى تصل إلى الحرف المشدد المطلوب.

مفتاحا التحويل

لإدخال حرف كبير في وسط حروف صغيرة أو حرف صغير في وسط حروف كبيرة، اضغط على مفتاح التحويل ليظهر على الشاشة، ثم اضغط على المفتاح المطلوب.

لإدخال حروف كبيرة فقط، اضغط على مفتاح التحويل مرتين ليظهر الرمز ABC على الشاشة. لإدخال حروف صغيرة فقط مرة أخرى، اضغط على مفتاح التحويل مرتين ليظهر الرمز abc على الشاشة.

لاختيار نص، اضغط على مفتاح التحويل، ثم انتقل تجاه اليسار أو تجاه اليمين.

المفتاح الوظيفي الأزرق

لإدخال حرف مميز باللون الأزرق، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ليظهر الرمز على الشاشة، ثم اضغط على المفتاح المطلوب.

لإدخال حروف مميزة باللون الأزرق فقط، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق مرتين ليظهر الرمز على الشاشة، ثم اضغط على مفاتيح الحروف المطلوبة.

لتشغيل Bluetooth، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح Ctrl في نفس الوقت. ولإيقاف تشغيل Bluetooth، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح Ctrl مرة أخرى.

لتشغيل الأشعة تحت الحمراء، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح الحروف في نفس الوقت.

مفتاح القائمة

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. للوصول إلى التطبيقات في الجهاز، اضغط على مفتاح القائمة في أوضاع الاستعداد. للعودة إلى القائمة من أحد التطبيقات - مع ترك التطبيق مفتوحاً في الخلفية - اضغط على مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة للاطلاع على قائمة بالتطبيقات النشطة والتبديل بين هذه التطبيقات. في دليل المستخدم هذا، تشير العبارة "اختر القائمة" إلى الضغط على هذا المفتاح.

مفتاح الأسماء


للوصول إلى دليل الأسماء من أي تطبيق، اضغط على مفتاح الأسماء.

مفتاح الصوت

اضغط على مفتاح الصوت لفتح المسجل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت لاستخدام الأوامر الصوتية. انظر "الأوامر الصوتية"، ص ٤٢.

■ الكاميرا


يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. وتوجد عدسة الكاميرا في خلف الجهاز، وتقوم الشاشة بدور باحث المشاهد.

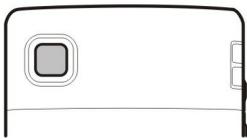

لالتقاط صورة؛ اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا. استخدم الشاشة كباحث للمشاهد، وقم بتوجيهها إلى الهدف، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وسيقوم الجهاز بحفظ الصورة في الحافظة الافتراضية، أو في الحافظة التي قد قمت بتحديدتها.

■ قفل المفاتيح

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. اقل المفاتيح لتفادي الضغط غير المقصود على المفاتيح.

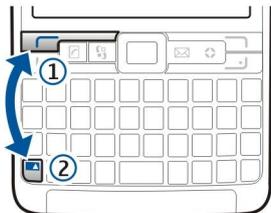

لقفل المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر (1) والمفتاح الوظيفي الأزرق (2). لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر والمفتاح الوظيفي الأزرق مرة أخرى.


تلميح: لقفل المفاتيح في القائمة أو في تطبيق مفتوح، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر قفل لوحة المفاتيح. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر والمفتاح الوظيفي الأزرق.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. يمكنك أيضاً قفل الجهاز في وضع الاستعداد باستخدام رمز القفل. اضغط على مفتاح التشغيل، وإختر قفل الهاتف، ثم أدخل رمز القفل. رمز القفل الافتراضي هو 12345. وإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، وأدخل رمز القفل، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.


■ منافذ التوصيل

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

منفذ توصيل Pop-Port™ لطقم الأذن والأجهزة الملحقة الأخرى

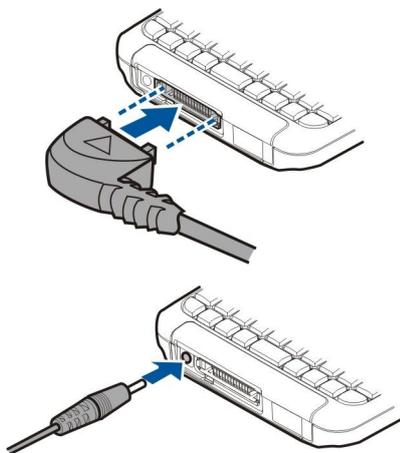

منفذ توصيل جهاز شحن البطارية

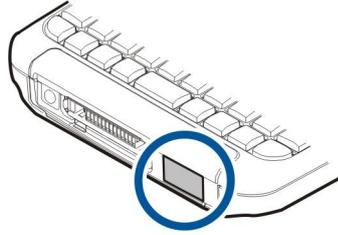

■ الهوائيات

لهاتفك هوائيات داخلية.

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخاص بالهاتف الخليوي أثناء إجراء مكالمة تليفونية. يؤثر لمس الهوائي الخاص بالإرسال والاستقبال على جودة الاتصالات الأسلكية، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب و التأثير سلبيًا على متوسط عمر البطارية.



توضح الصورة الاستخدام الطبيعي للجهاز على الأذن للمكالمات الصوتية.



■ التحكم في مستوى الصوت

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لضبط مستوى الصوت أثناء استخدام السماعة الخارجية، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

■ حول الشاشة

قد يظهر عدد صغير من النقاط المفقودة أو غير الملونة أو اللامعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

■ أوضاع الاستعداد

جهازك به وضعان مختلفان للاستعداد: وضع استعداد نشط ووضع استعداد.

وضع الاستعداد النشط

بعد تشغيل جهازك واستعداده للاستخدام، لكن دون إدخال أية حروف أو عمل اختيارات أخرى، فإن الجهاز يكون في وضع الاستعداد النشط. في وضع الاستعداد النشط، يمكنك عرض مزود الخدمة والشبكة ومؤشرات مختلفة مثل مؤشرات التنبيهات والتطبيقات التي تريد الوصول إليها بسرعة. يمكنك - على سبيل المثال - عرض معلومات التقويم مثل اجتماعات اليوم في وضع الاستعداد النشط. انتقل إلى المعلومات، واضغط على مفتاح الانتقال لفتح تقويم التفاصيل.



لاختيار التطبيقات التي ترغب في الوصول إليها من وضع الاستعداد النشط اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد < تطبيقات الاستعداد النشط > انتقل إلى ضبط الاختصارات المختلفة، واضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى التطبيق المطلوب، واضغط على مفتاح الانتقال.

يمكنك رؤية الرسائل الموجودة في حافظة رسائل مثل صندوق الوارد أو صندوق البريد في وضع الاستعداد النشط. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد والحافظات الموجودة في بريد الاستعداد النشط.

تلميح: يمكنك أيضًا - في وضع الاستعداد النشط - رؤية إشعارات مختلفة مثل إشعارات بالمكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل التي لم تُقرأ أو رسائل البريد الصوتية. وبواسطة هذه الإشعارات يمكنك معرفة حالة الاتصال لجهازك بنظرة سريعة واحدة. اختر البرامج الإضافية من القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد < إضافي الاستعداد النشط > قد تختلف البرامج الإضافية المتاحة.

لاستخدام وضع الاستعداد الأساسي، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط > إيقاف.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1.
لفتح الخدمات والاتصال بالويب، اضغط على 0.

وضع الاستعداد

في وضع الاستعداد؛ يمكنك رؤية معلومات مختلفة، مثل مُزود الخدمة والوقت ومؤشرات مختلفة تشمل المؤشرات الخاصة بالتنبيهات.

في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام الاختصارات التالية. هذه الاختصارات تكون غير متاحة عادةً في وضع الاستعداد النشط حيث يكون مفتاح الانتقال مستخدمًا في الانتقال العادي.

لعرض آخر أرقام تم طلبها، اضغط على مفتاح الاتصال. انتقل إلى رقم أو اسم، واضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى للاتصال بالرقم.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1.
لعرض الملاحظات، انتقل تجاه اليمين.

لكتابة الرسائل القصيرة وإرسالها، انتقل تجاه اليسار.

لفتح تطبيق "الساعة"، اضغط على مفتاح الانتقال.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، وانتقل إلى الوضع الذي تريده، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتشغيل الوضع.

لفتح الخدمات والاتصال بالويب، اضغط على 0.

لتغيير هذه الاختصارات، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد.

■ مؤشرات الشاشة

📶 الجهاز قيد الاستخدام في شبكة GSM. يوضح الشريط المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.

3G الجهاز قيد الاستخدام في شبكة UMTS (خدمة شبكة). يوضح الشريط المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.

🔋 مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

@ تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

🔒 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔒 الجهاز مقفل.

📞 لديك مكالمات هاتفية أو أكثر لم يتم الرد عليها.

🔔 تنبيه نشط

🔊 لقد قمت باختيار وضع صامت، ومن ثم لن يصدر الهاتف أي رنين في حالة استلام مكالمات أو رسالة.

🔌 تم تشغيل Bluetooth.

📶 اتصال الأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل. وفي حالة وميض المؤشر، فإن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو قد تم فقد الاتصال.

📶 اتصال حزم البيانات من نوع GPRS أو EGPRS متاح.

📶 اتصال حزم البيانات UMTS متاح.

☞ اتصال حزم البيانات GPRS أو EGPRS قيد التشغيل.

☞ اتصال حزم البيانات UMTS قيد التشغيل.

☞ اتصال حزم البيانات GPRS أو EGPRS قيد الانتظار.

☞ اتصال حزم البيانات UMTS قيد الانتظار.

☞ لقد قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية، وتوجد شبكة LAN لاسلكية متاحة.

☞ اتصال شبكة LAN اللاسلكية قيد التشغيل في شبكة ليس لها تشفير.

☞ اتصال شبكة LAN اللاسلكية قيد التشغيل في شبكة لها تشفير.

☞ الجهاز مسجل مع مركز خدمة SIP، ويمكنك إجراء مكالمات إنترنت.

☞ الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر عن طريق كبل بيانات USB.

☞ مكالمات بيانات قيد التشغيل.

1 و 2 يشير ذلك إلى خط الهاتف الذي قمت باختياره، إذا كنت مشتركاً بخطة هاتف (خدمة شبكة).

☞ جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر.

☞ تم توصيل طقم الأذن بالجهاز.

☞ تم فقد الاتصال بطقم الأذن الذي يعمل باتصال Bluetooth.

☞ تم توصيل طقم لا يدوي للسيارة بالجهاز.

☞ تم توصيل طقم سمع بالجهاز.

☞ تم توصيل الهاتف النصي بالجهاز.

☞ يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.

☞ لديك اتصال ضغط وتحدث جارٍ. إذا لم تتوفر خدمة الضغط والتحدث من مزود الخدمة اللاسلكية، فقد لا تظهر هذه الخدمة ضمن القائمة في جهازك.

☞ abc.ABC.Abc مؤشرات لوضع الحروف المختار.

☞ لقد قمت بالضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق مرة واحدة لإدراج رقم أو حرف مميز باللون الأزرق على لوحة المفاتيح.

☞ لقد قمت بالضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق مرتين لإدراج أرقام أو حروف مميزة باللون الأزرق فقط على لوحة المفاتيح.

☞ لقد ضغطت على مفتاح التحويل مرة واحدة لإدراج حرف كبير في وسط حروف صغيرة، أو حرف صغير في وسط حروف كبيرة.

■ التعليمات والبرنامج التعليمي

يمكنك العثور على إجابات لما يعرض لك من أسئلة أثناء استخدام الجهاز حتى في غياب دليل المستخدم، وهذا لأن جهازك يحتوي على تعليمات وبرنامج تعليمي.

تعليمات الجهاز

يمكنك الوصول إلى تعليمات الجهاز من أي تطبيق مفتوح أو من خلال القائمة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، اختر **الخيارات** > **تعليمات** للاطلاع على الإرشادات الخاصة بالعرض الحالي.

لفتح التعليمات من القائمة، اختر القائمة > **الدعم** > **تعليمات**. في **تعليمات**، يمكنك اختيار الفئات التي ترغب في الاطلاع على الإرشادات الخاصة بها. انتقل إلى إحدى الفئات، مثل الرسائل، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لمعرفة أي من الإرشادات (موضوعات التعليمات) متاح. أثناء قراءتك للموضوع، انتقل تجاه اليمين أو اليسار للاطلاع على المواضيع الأخرى في تلك الفئة.

أثناء قراءة الإرشادات اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية.

بر. تعليمي

يقدم لك البرنامج التعليمي معلومات عن جهازك ويعرض لك كيفية استخدامه. قد يكون جزء من محتوى البرنامج التعليمي موجوداً على بطاقة الذاكرة. ويلزمك تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز حتى يمكنك الوصول إلى هذا الجزء.

للوصول إلى البرنامج التعليمي من القائمة، اختر القائمة > **الدعم**، وافتح **بر. تعليمي**، ثم افتح القسم المطلوب للاطلاع عليه.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

يمكنك تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite من على القرص المضغوط أو من الويب. ويمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite مع نظامي التشغيل Windows 2000 و Windows XP فقط وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ يمكنك عمل نسخ احتياطية أو مزامنة الجهاز مع جهاز كمبيوتر متوافق أو نقل الملفات بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق أو استخدام الجهاز كمودم.

■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

انظر الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي لديك على الويب للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل،
ومعه معلومات وتنزيلات وخدمات إضافية ذات صلة بمنتجات Nokia الذي تفتنيه.
يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات نوكيا. وإذا كنت في حاجة للاتصال بخدمة
العملاء، راجع قائمة المراكز المحلية للاتصال بنوكيا على العنوان www.nokia.com/customerservice.
أما بالنسبة لخدمات الصيانة، فيمكنك التحقق من أقرب مركز خدمة نوكيا على العنوان www.nokia.com/repair.

٢. معلومات أساسية عن الجهاز

■ القائمة

تعتبر **القائمة** هي نقطة البداية التي تستطيع من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة في الجهاز أو على بطاقة الذاكرة. وتحتوي **القائمة** على تطبيقات وحافظات عبارة عن مجموعات من تطبيقات مشابهة. استخدم مفتاح الانتقال للانتقال إلى أعلى أو أسفل على الشاشة.

يتم حفظ التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في حافظه **تطب. مثبتة** بشكل افتراضي.

لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

لعرض التطبيقات في قائمة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **قائمة**. للعودة إلى عرض الشبكة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **شبكة**.

لعرض مساحة الذاكرة المستخدمة للتطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة وللتحقق من مقدار الذاكرة الخالية، اختر **الخيارات** < **بيانات الذاكرة** والذاكرة.

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، واختر **الخيارات** < **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.

لنقل تطبيق إلى حافظه مختلفة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، والحافظه الجديدة، ثم اختر **موافق**.

لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل تطبيقات**.

لإنشاء حافظه جديدة، اختر **الخيارات** < **حافظه جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظات داخل حافظات.

لإعادة تسمية حافظه جديدة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

 **تلميح:** للتبديل بين العديد من التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يفتح إطار تبديل التطبيق التطبيقات المفتوحة ويعرضها. انتقل إلى أحد التطبيقات، واضغط على مفتاح الانتقال للانتقال إليه.

■ التنقل والاختيار

استخدم مفتاح الانتقال للتحرك وإجراء الاختيارات. باستخدام مفتاح الانتقال، يمكنك التحرك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين في **القائمة** أو في التطبيقات المختلفة أو القوائم. يمكنك أيضا الضغط على مفتاح الانتقال لفتح التطبيقات والملفات أو تعديل الضبط.

لاختيار نص، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل تجاه اليسار أو تجاه اليمين حتى يتم اختيار النص.

لاختيار عناصر مختلفة، مثل الرسائل أو الملفات أو الأسماء، انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين لتظليل العنصر المطلوب اختياره. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** لاختيار عنصر واحد أو **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لاختيار كل العناصر.

لاختيار كائن (كمرفق في أحد المستندات على سبيل المثال) انتقل للكائن حتى تظهر العلامات المربعة على كل جانب من جوانب الكائن.

■ كتابة النص

هذا الجهاز به لوحة مفاتيح كاملة. وستجد علامات الترقيم شائعة الاستخدام إما لها مفاتيح خاصة بها أو يمكنك إدراجها بالضغط على مجموعة من المفاتيح.

تشير الرموز **abc** و **ABC** و **abc** إلى الحالة المختارة للحروف.

وتوجد بعض الحروف (مثل علامات ترقيم ورموز) مميزة باللون الأزرق على المفاتيح. لإدراج حرف مميز باللون الأزرق، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق والمفتاح الذي عليه الحرف المطلوب.

لإدراج رقم، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ليظهر الرمز **0** على الشاشة، واضغط على مفتاح عليه رقم بالخلفية الزرقاء. ولقفل المفتاح الوظيفي الأزرق وإدراج أرقام فقط، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق مرتين ليظهر الرمز **0** على الشاشة.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف). واضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح (مسافة للخلف) لمسح أكثر من حرف.

لفتح قائمة بالحروف الخاصة، اضغط على مفتاح الحروف. استخدم مفتاح الانتقال للتنقل خلال القائمة واختيار حرف.

لإضافة حروف باستخدام مفاتيح أخرى مثل "A" أو "0"، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الحروف وفي الوقت نفسه اضغط على المفتاح الأخر عدة مرات حتى يظهر الحرف المطلوب على الشاشة.

للتبديل بين الحالات المختلفة للحروف، اضغط على مفتاح التحويل حتى يظهر الرمز **↕** على الشاشة.

■ نسخ نص ولصقه

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل. وفي نفس الوقت، مرر المؤشر في الاتجاه اللازم لتحديد الكلمة أو العبارة أو السطر الخاص بالنص المطلوب نسخه. ومع تحريك المؤشر يتم تمييز النص.

٢. لنسخ النص إلى الحافظة، اضغط على مفتاح Ctrl + C. ولإدراج النص في مستند، اضغط على مفتاح Ctrl + V.

■ تغيير لغة الكتابة

عند كتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. أثناء الكتابة وعند الضغط على مفتاح الحروف مع أي مفتاح عدة مرات لاستخدام حرف خاص، يتيح لك تغيير لغة الكتابة الوصول لحروف مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت تكتب رسالة باستخدام أبجدية غير لاتينية وأردت إضافة اسم شخص بحروف لاتينية، فاختر **الخيارات > لغة الكتابة** واختر لغة كتابة تستخدم الحروف اللاتينية.

■ إجراءات شائعة في تطبيقات متعددة

يمكنك العثور على الإجراءات التالية في تطبيقات متعددة:

للتبديل ما بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لمشاهدة قائمة بالتطبيقات المفتوحة. واختر أحد التطبيقات.

لتغيير الوضع أو إيقاف تشغيل الجهاز أو قفله، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

لحفظ ملف، اختر **الخيارات > حفظ** توجد خيارات حفظ مختلفة تبعًا للتطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال ملف، اختر **الخيارات > إرسال**. توجد خيارات إرسال مختلفة تبعًا للتطبيق الذي تستخدمه، مثل البريد الإلكتروني أو رسائل الوسائط المتعددة والأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

للطباعة على طابعة متوافقة؛ اختر **الخيارات > خيارات الطباعة > طباعة**. ويمكنك معاينة العناصر التي ترغب في طباعتها، أو تعديل الطريقة التي تبدو بها الصفحات التي سيتم طباعتها. وقبل أن تتمكن من الطباعة، يلزم تعريف طابعة متوافقة لجهازك. [انظر "الطباعة"، ص ٦١.](#)

لمسح ملف، اضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف)، أو اختر **الخيارات > مسح**.

■ الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة تستطيع فيهما حفظ البيانات أو تثبيت التطبيقات: ذاكرة الجهاز وذاكرة قابلة للحذف.

ذاكرة الجهاز

ذاكرة مثبتة بالجهاز تعمل كذاكرة ديناميكية تشارك فيها تطبيقات عديدة. تتفاوت مساحة الذاكرة الداخلية المتاحة، لكن لا يمكن تزويدها فيما وراء الحد الأقصى لضبط المصنع. فالبيانات المُخزنة على الجهاز، مثل تطبيقات البرامج والصور والموسيقى، تستهلك ذاكرة الجهاز.

الذاكرة القابلة للحذف

الذاكرة القابلة للحذف هي مخزن للبيانات غير مثبت بالجهاز، مثل بطاقة SIM أو بطاقة الذاكرة. تقوم بطاقة SIM بتخزين معلومات مختلفة، مثل معلومات عن مشغل الشبكة والأسماء. وتعمل بطاقة الذاكرة كوسيلة تخزين خارجية لتطبيقات البرامج، والصور، والموسيقى، والأسماء، والنصوص، أو أي شكل آخر من البيانات الإلكترونية. وهناك بطاقات متاحة للذاكرة ذات السعة الكبيرة.

تفاصيل الذاكرة

اختر **القائمة، والخيارات > بيانات الذاكرة وذاكرة الهاتف أو بطاقة ذاكرة**.

يمكنك معرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حاليًا والمساحة المتبقية والمساحة المستخدمة لكل نوع من البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكنك معرفة مساحة الذاكرة التي تستخدمها رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات النصية أو مواعيد التقويم.

تلميح: لضمان توفير مساحة كافية من الذاكرة، يجب أن تقوم بمسح البيانات أو نقلها إلى بطاقة ذاكرة أو جهاز كمبيوتر بشكل دوري.

بطاقة الذاكرة

يدعم جهاز نوكيا هذا أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 لبطاقات الذاكرة. فإذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة من جهاز آخر أو إذا كنت تريد التحقق من توافق بطاقة الذاكرة مع جهاز نوكيا الخاص بك، فقد تحتاج إلى تهيئة بطاقة الذاكرة مع جهاز نوكيا. ومع ذلك، يتم مسح كافة بيانات بطاقة الذاكرة بشكل دائم عند تهيئة بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقدان جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. قم باستشارة الموزع لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا. لتهيئة بطاقة ذاكرة، اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

عمل نسخ احتياطية على بطاقة الذاكرة والاسترجاع منها

يُوصى بعمل نسخة احتياطية لذاكرة الجهاز على بطاقة الذاكرة بشكل دوري. يمكن استرجاع المعلومات إلى الجهاز لاحقًا. لعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة، اختر **القائمة > الأدوات > الذاكرة >**

الخيارات < ذاكرة الهاتف الاحتياطية. لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر القائمة < الأدوات < الذاكرة < الخيارات < استرجاع من البطاقة.
في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة في جهازك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب، أو أن البطاقة غير مهيأة لجهازك، أو أن البطاقة بها نظام ملفات تالف.
تلميح: يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة وإزالتها بدون إزالة البطارية أو إيقاف تشغيل الجهاز.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة، اختر الخيارات < إلغاء قفل البطاقة. وأدخل كلمة السر.

تثبيت التطبيقات

يمكنك استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. حيث تنقل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite ملف التثبيت إلى الجهاز، ويبدأ التثبيت آلياً. كما يمكنك تنزيل ملف تثبيت من على الويب، وقد يبدأ التثبيت آلياً في تلك الحالة. وإذا لم يبدأ التثبيت آلياً، حدد مكان ملف التثبيت على الجهاز وأختره، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

المساعدة الصوتية

اختر القائمة < الأدوات < المساعدة الصوتية.

يقوم تطبيق المساعدة الصوتية بقراءة نص على الشاشة، والسماح لك باستخدام الوظائف الأساسية للجهاز بدون النظر إلى الشاشة.

اختر مما يلي:

- الأسماء — لسماع القيود الموجودة في قائمة الأسماء. لا تقم باستخدام هذا الخيار إذا كان لديك أكثر من 500 اسم.
 - آخر المكالمات — لسماع معلومات حول مكالمات لم يتم الرد عليها، ومكالمات مُستلمة وأرقام تم الاتصال بها ومكالمات متكررة.
 - البريد الصوتي — لجلب الرسائل الصوتية الخاصة بك والاستماع إليها.
 - المتصل — للاتصال برقم هاتف.
 - الساعة — لسماع الوقت والتاريخ الحاليين.
- لسماع مزيد من الخيارات، اختر الخيارات.

الاستماع للرسائل

قارئ الرسائل السهل

يقوم قارئ الرسائل بقراءة الرسائل القصيرة المُستلمة بصوت مرتفع. وهذا التطبيق متاح على الجهاز باللغة الإنجليزية. ولتنزيل لغات أخرى؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com.

اختر القائمة < المكتب < قارئ رسائل.

اختر الرسائل النصية التي ترغب في أن يتم قراءتها، واختر قراءة. ويمكنك أيضًا تشغيل قارئ رسائل بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار عند استلام رسالة قصيرة.

للبدء في قراءة الرسالة التالية في صندوق الوارد، انتقل تجاه اليمين. بينما للبدء في قراءة الرسالة السابقة، انتقل تجاه اليسار.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار لفترة وجيزة. ولمتابعة القراءة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة مرة أخرى.

لإنهاء القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حديث

لتعديل ضبط التحديث المؤلف؛ اختر القائمة < الأدوات < تحديث.

اختر من بين الخيارات التالية:

- اللغة — لضبط لغة التحديث.
- الصوت — لضبط صوت التحديث. علمًا بأن الصوت يعتمد على اللغة.
- ضبط الصوت — لضبط خصائص الصوت.

خصائص الصوت

لتعديل خصائص الصوت للتحديث المؤلف؛ اختر القائمة < الأدوات < تحديث < ضبط الصوت.

اختر من بين الخيارات التالية:

- السرعة — لاختيار معدل التحديث المطلوب.
- مستوى الصوت — لضبط مستوى الصوت للتحديث.

إدارة الصوت

لإدارة الأصوات المتاحة للغة التي تم اختيارها؛ اختر القائمة < الأدوات < تحديث. وانتقل إلى اليمين.

انتقل إلى أحد الأصوات، واختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **تشغيل الصوت** — للاستماع إلى الصوت المختار.
- **تفاصيل الصوت** — لعرض معلومات حول الصوت.
- **مسح** — لمسح الصوت المختار.

■ الأوضاع

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

اختر القائمة < الأدوات < الأوضاع.

يمكنك ضبط نغمات الرنين وتخصيصها وكذلك نغمات التنبيه ونغمات الجهاز الأخرى لتناسب الأحداث والبيئات ومجموعات المتصلين المختلفة.

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**. حدد الضبط التالي:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة بعلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. وللإستماع إلى النغمة المختارة، اختر **قراءة**. وإذا كان لديك خطأ هاتف متبادلان قيد الاستخدام، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط منهما.
- **نغمة مكالمة فيديو** — اختيار نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — تنشيط ميزة نغمة رنين "من نص إلى كلام". عندما يتصل بك أحد الأشخاص المدونين في قائمة الأسماء، يصدر الجهاز نغمة رنين مكونة من نطق اسم المتصل ونغمة الرنين المختارة.
- **نوع الرنين** — اختيار كيفية نغمة رنين التنبيه.
- **مستوى صوت الرنين** — اختيار مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اختيار اهتزاز الجهاز عند استلام مكالمة.
- **نغمات المفاتيح** — ضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة مفاتيح الجهاز.
- **نغمات التحذير** — تشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.
- **تنبيه لـ** — يمكنك ضبط الجهاز على إصدار الرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة أسماء محددة. ويكون للمكالمات الهاتفية الواردة من خارج هذه المجموعة تنبيه صامت.
- **اسم الوضع** — ويمكنك تسمية وضع جديد أو تغيير اسم وضع موجود. علماً بأن الوضعين **عام** و**غير متصل بالشبكة** لا يمكن تغيير اسميهما.

كما أن الوضع **غير متصل بالشبكة** يمنع الجهاز من التشغيل غير المقصود، أو إرسال أو استلام رسائل، أو استخدام تقنية Bluetooth. وكذلك يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت قيد التشغيل عندما يتم اختياره. ولا يمنع الوضع **غير متصل بالشبكة** من أن تقوم بتأسيس اتصال LAN لاسلكي في أي وقت لاحق. ولذلك فهو يتوافق مع أي متطلبات حماية معمول بها عند تأسيس اتصالات LAN لاسلكية واستخدامها.

لتغيير أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** إذا اخترت الوضع **غير متصل بالشبكة**، لا يمكنك إرسال رسائل ولا استلامها ولا استخدام اتصال شبكة WLAN لقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

لإنشاء وضع جديد؛ اختر **الخيارات** < **إنشاء جديد**، وحدد الضبط.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين؛ انتقل إلى وضع، واختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة بعلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. ويتم حفظ أية نغمات منزلة في **الاستوديو**.

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط انتقل إلى وضع ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **تنبيه لـ** واختر المجموعة المطلوبة. ويكون للمكالمات الهاتفية الواردة من خارج هذه المجموعة تنبيه صامت.

للتصفح بحثاً عن نغمة للرسائل؛ انتقل إلى وضع واختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة التنبيه للرسائل**. للاستماع إلى النغمة المختارة، اختر النغمة من القائمة وانتظر حتى يتم تشغيلها.

تغيير ضبط جهاز ملحق

انتقل إلى جهاز ملحق، واختر **الخيارات** < **فتح**.

لتغيير الوضع الافتراضي للجهاز الملحق.

لتغيير ضبط جهاز ملحق، اختر جهازاً ملحقاً واختر **الخيارات** < **فتح**.

■ الموضوعات

اختر القائمة < الأدوات < الموضوعات.

يمكنك تغيير مظهر شاشة الجهاز.

لتغيير مظهر الشاشة؛ ظلل الموضوع المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** < **تطبيق**.

لتعديل موضوع؛ ظلل الموضوع المطلوب تعديله، واختر **الخيارات** < **تعديل**. اختر **ورق الحائط** لتغيير صورة الخلفية في أوضاع الاستعداد، أو اختر **موفر الطاقة** لاستخدام نص أو التاريخ والوقت كموفر للطاقة يظهر على الشاشة في حالة عدم الضغط على أية مفاتيح لفترة من الوقت.

لتنزيل موضوعات؛ تحتاج إلى تأسيس اتصال شبكة يسمح لك بتنزيل موضوعات من مصادر الإنترنت المتوافقة مع الجهاز.

لتنزيل موضوع؛ اختر **تنزيل موضوعات**. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. وبمجرد تنزيل الموضوع؛ يمكنك معاينته أو تنشيطه أو تعديله.

لمعاينة موضوع؛ ظلل الموضوع المطلوب معاينته، واختر **الخيارات** < **معاينة**. اختر **تطبيق** للبدء في استخدام الموضوع الجديد.

■ بحث الجهاز

اختر القائمة < المكتب < بحث الجهاز.

باستخدام خاصية "البحث"، يمكنك البحث عن معلومات ضمن الأسماء والملاحظات ومواعيد التقويم ومذكرات المهام ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الوسائط والرسائل النصية. كما يمكنك البحث عن الملفات في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة بواسطة اسم الملف.

١. اختر أنواع المحتوى التي ترغب في البحث بداخلها. ولحذف الاختيار، اختره مرة أخرى. ولتضمين كافة أنواع المحتوى في البحث، اختر **تحديد الكل**. بينما لحذف كافة أنواع المحتوى، اختر **إلغاء تحديد الكل**.

٢. أدخل الكلمات الرئيسية للبحث أو جزء منها. ولتضمين كلمتين في البحث، افصل بينهما بمسافة. وسوف تعثر فقط على العناصر التي تضم الكلمتين معًا.

٣. اختر **بحث**.

 **تلميح:** قد تساعد معاملات الإبدال في العثور على العناصر. فضمن الكلمة الرئيسية للبحث، استخدم المعامل ؟ ليحل محله حرف واحد، واستخدم المعامل * ليحل محله صفر أو أكثر من الحروف. عند استخدام معامل الإبدال ؟ أو *، يلزم إضافة * في بداية الكلمة الرئيسية للبحث ونهايتها، فعلى سبيل المثال، *س؟ف* ("سوف") أو *ت*ية* ("تنمية").

لعرض نتائج بحث عملية البحث السابقة، اختر **الخيارات** < **النتائج السابقة**.

■ مؤشر الإشعار

يمكنك ضبط مؤشر الإشعار الموجود في غطاء الجهاز على أن يومض عند استلام رسالة جديدة أو مكالمة لم يتم الرد عليها.

لتحديد ضبط مؤشر الإشعار، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **مؤشر الإشعار**.

لضبط مدة وميض مؤشر الإشعار، انتقل إلى **مؤشر وميض** واضغط على مفتاح الانتقال. لاختيار ما إذا كنت ترغب في إشعارك بالرسائل القصيرة الجديدة ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات التي لم يتم الرد عليها، انتقل إلى **أحداث إشعارات** واضغط على مفتاح الانتقال.

٣. نقل المحتوى بين الأجهزة

يمكنك نقل محتوى مثل الأسماء، من جهاز Nokia متوافق إلى جهازك Nokia E61i باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. ويعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. وإذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن؛ فيمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهاز الآخر وجهاز Nokia E61i.

■ نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء

تلميح: في حالة نقل بيانات من الجهاز السابق، فقد يطلب منك الجهاز إدخال بطاقة SIM. لا يحتاج جهاز Nokia E61i إلى بطاقة SIM عند نقل بيانات. 

للبدء في نقل بيانات من جهاز متوافق، اختر القائمة < الأدوات > النقل < نقل البيانات.

اتصال Bluetooth

1. في شاشة عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
2. اختر **عبر Bluetooth**. ويجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال الذي تم اختياره.
3. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في جهازك الآخر، ثم اختر **استمرار** في جهاز Nokia E61i للبدء في البحث عن الأجهزة ذات اتصال Bluetooth قيد التشغيل.
4. اختر **إيقاف** في جهاز Nokia E61i بعد العثور على الجهاز الآخر.
5. اختر الجهاز الآخر من القائمة. يُطلب منك إدخال رمز مرور (مكون من رقم واحد حتى 16 رقمًا) في جهاز Nokia E61i. ويُستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط لتأكيد هذا الاتصال.
6. أدخل الرمز في جهاز Nokia E61i، ثم اختر **موافق**. أدخل رمز المرور في جهازك الآخر، ثم اختر **موافق**. تم اقتران الجهازين الآن. انظر "الأجهزة المقترنة"، ص ٥٥.
7. بالنسبة لبعض طرازات الهواتف، يتم إرسال تطبيق **نقل البيانات** إلى الجهاز الآخر على شكل رسالة. لتثبيت **نقل البيانات** على جهازك الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي على الشاشة.
8. من جهاز Nokia E61i؛ اختر المحتوى الذي تريد نقله من الجهاز الآخر، ثم اختر **موافق**.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

1. في شاشة عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
2. اختر **عبر الأشعة تحت الحمراء**. ويجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال الذي تم اختياره.
3. قم بتوصيل الجهازين. انظر "الأشعة تحت الحمراء"، ص ٥٣.
4. من جهاز Nokia E61i؛ اختر المحتوى الذي تريد نقله من الجهاز الآخر، ثم اختر **موافق**. يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضًا الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق. قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتمادًا على جهازك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتمادًا على الجهاز الآخر.

■ مزامنة البيانات مع جهاز آخر

إذا كنت قد قمت مسبقًا بنقل بيانات إلى جهاز Nokia E61i، وإذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكنك استخدام **النقل** لإبقاء بيانات الجهازين على أحدث وضع.

1. اختر **الهواتف**، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.
2. انتقل إلى الجهاز الذي تم نقل البيانات منه، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.
3. اختر **تزامن**، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. تبدأ الأجهزة التزامن باستخدام نفس نوع الاتصال الذي تم اختياره عند بدء نقل البيانات. وتتم مزامنة البيانات التي تم اختيارها من البداية فقط لعملية النقل.
4. لتعديل ضبط نقل البيانات والتزامن، اختر **تزامن**، وانتقل إلى جهاز، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **تعديل**.

٤. الرسائل

اختر القائمة < الرسائل.

في الرسائل (خدمة شبكة)؛ يمكنك إرسال رسائل قصيرة ورسائل وسائط متعددة ورسائل بريد إلكتروني، كما يمكنك استلامها. ويمكنك أيضًا استلام رسائل خدمات ويب، ورسائل إذاعة محمولة، ورسائل خاصة محتوية على بيانات، وكذلك يمكنك إرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدخال بطاقة SIM صالحة في الجهاز، والوقوف في نطاق خدمة الشبكة الخليوية.
 - التحقق من أن الشبكة تدعم مزايا الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تحديد ضبط نقطة الوصول للإنترنت (IAP) في الجهاز. [انظر "نقاط الوصول"، ص ٨٣.](#)
 - تحديد ضبط حساب البريد الإلكتروني في الجهاز. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٣٤.](#)
 - تحديد ضبط SMS في الجهاز. [انظر "ضبط الرسائل القصيرة"، ص ٣٣.](#)
 - تحديد ضبط MMS في الجهاز. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٣٣.](#)
- قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتكوين بعض من ضبط الرسالة آليًا. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تحديد الضبط يدويًا، أو الاتصال بمزود الخدمة، أو مشغل الشبكة، أو مزود خدمة الإنترنت للقيام بتكوين الضبط. يعرض تطبيق **الرسائل** كل نوع من حافظات الرسائل في تنسيق قائمة، مع أحدث رسالة معروضة أولاً في كل حافظة. اختر أحد الخيارات التالية:

- **رسالة جديدة** — لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني جديدة وإرسالها.
- **صندوق الوارد** — لعرض الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.
- **حافظاتي** — لإنشاء حافظاتك الخاصة لتخزين الرسائل والنماذج.
- **صندوق البريد** — لعرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة والرد عليها.
- **المسودات** — لتخزين الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **الرسائل المرسله** — لتخزين الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **صندوق الحفظ** — لعرض رسائل في انتظار الإرسال.
- **التقارير** — لعرض معلومات عن تسليم الرسائل المرسله.

تنظيم الرسائل

- لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم رسائل، اختر **حافظاتي** < **الخيارات** < **حافظة جديدة**. أدخل اسم الحافظة، و**اختر موافق**.
- لإعادة تسمية حافظة، اختر الحافظة ثم **الخيارات** < **إعادة تسمية الحافظة**. أدخل اسم الحافظة الجديد، و**اختر موافق**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.
- لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، افتح الرسالة، و**اختر الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**. و**اختر الحافظة الأخرى**، ثم **اختر موافق**.
- لفرز الرسائل بترتيب معين، **اختر الخيارات** < **فرز بـ** يمكنك فرز الرسائل حسب **التاريخ** أو **المرسل** أو **الموضوع** أو **نوع الرسالة**.
- لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

البحث عن الرسائل

للبحث عن رسالة، افتح الحافظة التي تريد البحث فيها، و**اختر الخيارات** < **إيجاد**. وأدخل مصطلح البحث، و**اختر موافق**.

ضبط مركز الرسائل القصيرة

- اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** < **مراكز الرسائل**.
- لتعديل مراكز الرسائل، اختر مركز الرسائل، ثم **الخيارات** < **تعديل**.
- لإضافة مراكز رسائل جديدة، اختر **الخيارات** < **مركز الرسائل الجديد**.
- لمسح مراكز رسائل، اختر مركز الرسائل، ثم اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

رسائل البريد الإلكتروني

لاستلام البريد وإرساله، يلزم أن يكون لديك خدمة صندوق بريدك البعيد. وقد يقدم هذه الخدمة مزود خدمة إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو شركتك. يتوافق هذا الجهاز مع معايير الإنترنت IMAP4 (الإصدار 1) وPOP3، وحلول مختلفة للبريد الإلكتروني. قد يقوم مزود البريد الإلكتروني الآخرون بعرض خدمات ذات ضبط مختلف أو خصائص مختلفة عن تلك الموضحة هنا.

قبل إرسال البريد واستلامه وجلبه والرد عليه وإعادة إرساله من على الجهاز، يلزم أيضًا القيام بالآتي:

- تكوين نقطة وصول للإنترنت (IAP). وقد تكون نقاط الوصول قد تم تكوينها بالفعل على الجهاز. [انظر "نقاط الوصول"، ص ٨٣.](#)

- إعداد حساب بريد إلكتروني وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. ووفقًا لجهازك، يمكنك استخدام دليل صندوق البريد أو معالج الضبط أو تحديد الضبط يدويًا.
- اتباع التعليمات من صندوق بريدك البعيد ومزودي خدمة الإنترنت. الاتصال بمزودي أو مُشغلي خدمة الشبكة والإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.

إعداد بريدك الإلكتروني عن طريق دليل صندوق البريد

إذا اخترت **صندوق البريد** في شاشة عرض الرسائل الرئيسية ولم يكن حساب البريد الإلكتروني الخاص بك مُعدًا، فسُيطلب منك إجراء ذلك. للبدء في إعداد حساب البريد الإلكتروني عن طريق دليل صندوق البريد، اختر **نعم**.

1. للبدء في إدخال ضبط البريد الإلكتروني، اختر **بدء**.
2. في **نوع صندوق البريد**، اختر **IMAP4** أو **POP3**، ثم اختر **التالية**.
تلميح: يعتبر POP3 هو أحد إصدارات بروتوكول مكتب البريد الذي يُستخدم لتخزين و جلب رسائل البريد الإلكتروني أو بريد الإنترنت. يعتبر IMAP4 هو أحد إصدارات بروتوكول الوصول إلى رسالة الإنترنت وهو يمكنك من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها بينما تكون الرسالة مازالت في مركز خدمة البريد الإلكتروني. يمكنك حينئذ اختيار أي الرسائل التي تقوم بتنزيلها على جهازك.
3. في **عنواني للبريد الإلكتروني**، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني. اختر **التالية**.
4. في **مركز خدمة البريد الوارد**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يستلم بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**.
5. في **مركز خدمة البريد الصادر**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يرسل بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**. وتبعًا لمشغل الهواتف المحمولة، فقد تحتاج إلى استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة بدلاً من ذلك الخاص بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
6. في **نقطة الوصول**، اختر نقطة الوصول للإنترنت التي يجب أن يستخدمها جهازك عندما يجلب رسائل البريد الإلكتروني. إذا اخترت **السؤال دائمًا**، فسيُسال الجهاز عن نقطة الوصول للإنترنت التي عليه استخدامها في كل مرة يبدأ فيها الجهاز جلب بريد إلكتروني، ولكن إذا قمت باختيار نقطة وصول، سيقوم الجهاز بإجراء الاتصال آليًا. اختر **التالية**.
7. **تلميح:** إذا اخترت **تحديد مجموعة**، فإن الجهاز يجري الاتصال آليًا باستخدام أفضل نقطة وصول للإنترنت متاحة من مجموعة نقاط الوصول. اختر مجموعة نقاط الوصول، ورجوع لحفظ الاختيار.
8. أدخل اسمًا لصندوق بريدك الجديد، واختر **إنهاء**.

عندما تقوم بإنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي أعطيته لصندوق البريد محل **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**.

اختيار صندوق البريد الافتراضي

- إذا كنت قد قمت بتحديد عدة صناديق بريد، يمكنك اختيار واحدًا منها كصندوق بريدك الافتراضي. لتحديد صندوق البريد الافتراضي، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني** < **ص بريد افتراضي** و صندوق البريد.
- إذا كنت قد قمت بتحديد عدة صناديق بريد، يجب عليك اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه في كل مرة تبدأ فيها تكوين رسالة بريد إلكتروني جديدة.

تهيئة مفتاح البريد الإلكتروني

جهازك به مفتاح بريد إلكتروني. باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الإلكتروني الافتراضي أو فتح محرر البريد الإلكتروني الافتراضي من وضع الاستعداد النشط كما يعتمد مستوى الأداء على مزود خدمة صندوق بريدك.

لتكوين مفتاح البريد الإلكتروني، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **مفتاح البريد**. اختيار حساب البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه مع مفتاح البريد الإلكتروني.

الاتصال بصندوق البريد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المُرسَل إليك عن طريق جهازك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. ولقراءة البريد الإلكتروني الخاص بك، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد و جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى جهازك.

لجلب رسائل البريد الإلكتروني المستلمة إلى جهازك، اختر صندوق بريدك في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**. عندما يسأل الجهاز **اتصال بصندوق البريد؟**، اختر **نعم**.

لعرض رسائل بريد إلكتروني في حافظة، انتقل للحافظة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. ثم انتقل إلى إحدى الرسائل، واضغط على مفتاح الانتقال.

لجلب رسائل بريد إلكتروني إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني** < **جديد** لجلب رسائل جديدة لم تقم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب رسائل قد قمت فقط باختيارها من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب جميع الرسائل التي لم يتم جلبها من قبل.

لقطع الاتصال بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات** < **فصل**.

عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة

العمل في وضع غير متصل بالشبكة يعني أن جهازك غير متصل بصندوق بريد بعيد. تتيح إدارة البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة إمكانية التوفير في تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال البيانات. أي تغييرات

- تجربها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع غير مُتصل بالشبكة يكون لها تأثير في صندوق البريد البعيد في المرة التالية التي تتصل فيها بالشبكة وتجري المزامنة. على سبيل المثال، إذا مسحت رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز أثناء وضع غير متصل بالشبكة، يتم مسح هذه الرسالة من صندوق البريد البعيد عند الاتصال بصندوق البريد في المرة التالية.
١. اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني**. اختر حساب البريد الإلكتروني، واضغط على مفتاح الانتقال. اختر **ضبط الجلب** < **المراد جلبه من البريد** < **الرسائل والمرفقات** لجلب الرسائل بالكامل بمرفقاتها إلى الجهاز.
 ٢. افتح صندوق بريدك، واختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**. اختر **جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم تقم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب الرسائل التي اخترتها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب كل الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك. يتصل الجهاز بالشبكة ويتصل بصندوق البريد لجلب الرسائل.
 ٣. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **فصل** للعودة إلى وضع غير متصل بالشبكة.
 ٤. لعرض رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة، واضغط على مفتاح الانتقال.

تتطلب بعض الخيارات اتصالك بصندوق بريدك البعيد.

 **تلميح:** للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد، اختر **ضبط البريد الإلكتروني** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**. عند جلبك بريد إلكتروني من صندوق البريد البعيد، يتم تحديث البريد الإلكتروني في جميع الحافظات المشترك فيها

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مُستلمة، انتقل إلى الرسالة، واضغط على مفتاح الانتقال.

للبحث عن رسالة بريد إلكتروني في صندوق بريدك، اختر **الخيارات** < **إيجاد**. أدخل مصطلح البحث، واختر **موافق**.

لفتح مرفق، اختر **الخيارات** < **المرفقات**. انتقل إلى المرفق، واضغط على مفتاح الانتقال.

للرد على مُرسل لرسالة بالبريد الإلكتروني فقط افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى المرسل**.

للرد على جميع المُستلمين لرسالة بالبريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى الكل**.

 **تلميح:** إذا كنت تقوم بالرد على بريد إلكتروني يحتوي على ملفات مرفقة، فلا يتم تضمين المرفقات في الرد. بينما إذا كنت تقوم بإعادة إرسال البريد الإلكتروني المُستلم، فيتم تضمين المرفقات.

لمسح مرفق من رسالة بريد إلكتروني تقوم بإرسالها، اختر المرفق ثم اختر **الخيارات** < **حذف**.

لضبط أولوية الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **الأولوية** واختر من الخيارات المتاحة.

للاتصال بمرسل رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **اتصال**.

للرد على مرسل رسالة بريد إلكتروني برسالة قصيرة أو برسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.

لإعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

مسح الرسائل

لتوفير مساحة خالية في ذاكرة جهازك، امسح الرسائل بانتظام من الحافظتين: **صندوق الوارد والرسائل المرسلة**، وامسح رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف).

يمكن أن تختار مسح رسائل بريد إلكتروني محلية على الجهاز وحفظ الأصلية على مركز الخدمة، أو يمكنك مسح كل من رسائل البريد الإلكتروني المحلية على الجهاز والرسائل الأصلية على مركز الخدمة.

لمسح رسائل بريد إلكتروني من الجهاز فقط اختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف (تظل العناوين)**.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة البعيد، افتح رسالة بريد إلكتروني، واختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف ومركز الخدمة**.

حافظات البريد الإلكتروني

إذا قمت بإنشاء حافظات فرعية في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك في مركز خدمة بعيد، يمكنك عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة جهازك. ولاحظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك. يتيح لك الاشتراك في الحافظات الموجودة بصندوق البريد البعيد عرض تلك الحافظات على الجهاز الخاص بك.

لعرض حافظات في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك، أنشئ اتصالاً، واختر **الخيارات** < **ضبط البريد** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**.

لعرض حافظة بعيدة، اختر حافظة واختر **الخيارات** < **اشترك**. ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة.

لتحديث قائمة الحافظات، اختر حافظة واختر **الخيارات** < **تحديث قائمة الحافظة**.

كتابة وإرسال بريد إلكتروني

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < إضافة مستلم > لاختيار عناوين البريد الإلكتروني للمستلم من قائمة الأسماء، أو أدخل عناوين البريد الإلكتروني في حقل **إلى**. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل القبول. انتقل لأسفل واستخدم حقل **نسخة** لنسخ المستلمين الآخرين أو حقل **ن. مخفية** لمتسلي النسخة المخفية. في حقل **الموضوع**، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني. أدخل رسالتك في منطقة النص، واختر **الخيارات** < إرسال >.

لإرفاق ملف برسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < إدراج > واختر الملف المطلوب إرفاقه. ويمكنك إرفاق صور ومقاطع صوت وملاحظات وغيرها من الملفات مثل ملفات المكتب.

لضبط وقت الإرسال لرسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < خيارات الإرسال > **إرسال رسالة**. اختر في الحال أو عندما يتاح **الاتصال** إذا كنت تعمل من وضع غير متصل بالشبكة.

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** قبل الإرسال. إذا لم يتم إرسال البريد الإلكتروني في الحال، فيمكنك فتح **صندوق الحفظ** وتعليق إرسال البريد الإلكتروني واستئنافه أو عرضه.

■ الرسائل القصيرة

ي دعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

كتابة الرسائل القصيرة وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل > **رسالة جديدة** < رسالة قصيرة >.

1. في حقل **إلى**، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين من الأسماء، أو أدخل أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستلمين يدوياً. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

2. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < إدراج > **نموذج**.

3. اختر **الخيارات** < إرسال > لإرسال الرسالة.

خيارات الإرسال للرسائل القصيرة

لضبط خيارات إرسال الرسالة القصيرة، اختر **الخيارات** < خيارات الإرسال >.

حدد ما يلي:

- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل آلي للحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم عن رسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختار طول المدة التي يقوم مركز الرسائل فيها بإعادة إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا كان المستلم لا يمكن الوصول إليه خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — لتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت على يقين من أن مركز الرسائل يستطيع تحويل الرسائل القصيرة إلى هذه التنسيقات الأخرى.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختار هل تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (خدمة شبكة).

الرد على الرسائل القصيرة المُستلمة

للرد على رسالة قصيرة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**. اختر **الخيارات** < رد > أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < إرسال >.

للاتصال بمُرسل رسالة قصيرة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، واختر **الخيارات** < اتصال >.

الرسائل القصيرة الموجودة على بطاقة SIM

قد يتم تخزين الرسائل القصيرة على بطاقة SIM الخاصة بك. قبل عرض رسائل SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى حافظة في الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها في الحافظة أو مسحها من بطاقة SIM.

اختر **الخيارات** < رسائل بطاقة SIM >.

1. اختر **الخيارات** < تحديد/إلغاء تحديد > **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كل رسالة.

2. اختر **الخيارات** < نسخ >.

3. اختر حافظة و**موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي نسخت فيها الرسائل، وافتح رسالة.

لمسح رسالة قصيرة من على بطاقة SIM، اختر الرسالة، واضغط على مفتاح مسافة للخلف.

الرسائل المصورة

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

اختر القائمة > الرسائل.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- تفاصيل الرسالة — لعرض معلومات عن الرسالة.
- نقل إلى الحافظة — لحفظ الرسالة في حافظة مختلفة.
- إضافة إلى الأسماء — لإضافة مرسل الرسالة إلى الأسماء.
- بحث — للبحث عن أرقام الهواتف والعناوين التي قد تحتويها الرسالة.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

١. في صندوق الوارد، افتح رسالة مصورة، واختر الخيارات > إعادة إرسال.

٢. في إلى، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح الانتقال لإضافة مستلم من الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. أدخل نص رسالتك. يمكن أن يكون النص 120 حرفًا. لاستخدام نموذج، اختر الخيارات > إدراج > نموذج.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لحذف الصورة من الرسالة، اختر الخيارات > مسح الصورة.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط (MMS) على نص الرسالة وكائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط قد يكون جهازك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتكوين ضبط رسالة الوسائط آليًا. إذا لم يتم ذلك، فاتصل بمزود الخدمة. انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٣٣.

إنشاء رسائل الوسائط وإرسالها

اختر رسالة جديدة > رسالة وسائط

١. في حقل إلى، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين من الأسماء، أو أدخل يدويًا أرقام الهاتف المحمول للمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني.

٢. في حقل الموضوع، أدخل موضوعًا للرسالة. لتغيير الحقل التي تكون مرئية، اختر الخيارات > حقول العناوين.

٣. أدخل نص الرسالة، ثم اختر الخيارات > إدراج كائن لإضافة كائنات وسائط يمكنك إضافة كائنات مثل صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

٤. كل شريحة من رسالتك يمكن أن تحتوي على مقطع فيديو أو مقطع صوت واحد فقط. لإضافة شرائح أخرى لرسالتك، اختر الخيارات > إدراج ملف جديد > شريحة. لتغيير ترتيب الشرائح في رسالتك، اختر الخيارات > نقل.

٥. لمعاينة رسالة وسائط قبل إرسالها، اختر الخيارات > معاينة.

٦. اضغط على مفتاح الانتقال لإرسال رسالة الوسائط.

تلميح: يمكنك أيضًا إنشاء رسائل وسائط مباشرة من العديد من التطبيقات، مثل الأسماء والاستوديو.

لمسح كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات > حذف.

خيارات الإرسال لرسائل الوسائط

اختر الخيارات > خيارات الإرسال ومن بين الخيارات التالية:

- استلام تقرير — اختر نعم إذا كنت ترغب في استلام إشعار عندما يتم تسليم الرسالة إلى المُستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- سريان الرسالة — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل فيها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال فترة سريانها، فيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. وتعتبر أقصى وقت هي أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

إنشاء عروض تقديمية

اختر رسالة جديدة > رسالة وسائط

١. في حقل **إلى**، اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين من **الأسماء**، أو أدخل يدويًا أرقام الهاتف المحمول للمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني.
 ٢. اختر **الخيارات** < **إنشاء عرض**، ونموذج عرض تقديمي.
 - 🔦 **تلميح:** قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.
 ٣. انتقل إلى منطقة النص وأدخل النص.
 ٤. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات** < **إدراج**.
 - 🔦 **تلميح:** للتحرك بين مناطق الكائن، انتقل لأعلى وأسفل.
 ٥. لإضافة شريحة، اختر **إدراج** < **شريحة جديدة**.
 ٦. اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:
 - **معاينة** — رؤية ما يبدو عليه عرضك التقديمي للوسائط المتعددة عندما يتم فتحه. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.
 - **ضبط الخلفية** — اختيار لون الخلفية للعرض التقديمي وصور الخلفية للشرائح المختلفة.
 - **ضبط المؤثر** — اختيار المؤثرات بين الصور أو الشرائح.
- يكون إنشاء عروض تقديمية بالوسائط غير ممكن إذا كان **وضع إنشاء رسائل MMS محظور**. لتغيير **وضع إنشاء رسائل MMS**، اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط**
- قد تختلف الخيارات المتاحة.
- لإرسال عروضك التقديمية بالوسائط، اضغط على مفتاح الانتقال.
- 🔦 **تلميح:** لحفظ الرسالة في **المسودات** بدون إرسالها، اختر **تم**.

استلام رسائل الوسائط والرد عليها

- 🔄 **هام:** احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
- قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط قد يكون جهازك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتكوين ضبط رسالة الوسائط آليًا. إذا لم يتم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط"](#) ٣٣.
- إذا استلمت رسائل الوسائط التي تحتوي على كائنات غير مدعومة من جهازك، فلا يمكنك فتحها.
١. للرد على رسالة وسائط افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات** < **رد**.
 ٢. اختر **الخيارات** < **إلى المرسل** للرد على المرسل برسالة وسائط أو **الخيارات** < **برسالة نصية** للرد على المرسل برسالة نصية.
 - 🔦 **تلميح:** لإضافة مستلمين لردك، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار المستلمين للرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل يدويًا أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في حقل **إلى**.
 ٣. أدخل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الانتقال لإرسالها.

عرض العروض التقديمية

- افتح **صندوق الوارد**، وانتقل إلى رسالة الوسائط التي تحتوي على عرض تقديمي، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى العرض التقديمي، واضغط على مفتاح الانتقال.
- لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار أسفل الشاشة.
- بعد إيقاف المؤقت للعرض التقديمي أو انتهاء التشغيل، اختر **الخيارات** واختر مما يلي:
- **فتح رابط** — فتح رابط ويب وتصفح صفحة ويب.
 - **تنشيط التمرير** — التنقل بنص أو صور أكبر من أن تنطبق على الشاشة.
 - **استمرار** — استئناف تشغيل العرض التقديمي.
 - **تشغيل** — إعادة العرض التقديمي من البداية.
 - **بحث** — البحث عن أرقام هواتف وبريد إلكتروني أو عناوين ويب قد يحتوي عليها العرض التقديمي. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض كائنات الوسائط

- افتح **صندوق الوارد**، ثم انتقل إلى إحدى رسائل الوسائط التي تم استلامها، واضغط على مفتاح الانتقال. اختر **الخيارات** < **الكائنات**.
- لعرض كائن وسائط أو تشغيله، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

قد تحتوي كائنات الوسائط ومرفقات الرسائل على فيروسات أو برامج ضارة أخرى. لا تفتح أي كائنات أو مرفقات ما لم تكن متأكدًا من موثوقية المرسل.

لحفظ كائن وسائط في التطبيق الملائم له، انتقل إلى الكائن، واختر **الخيارات** < **حفظ** لإرسال كائن وسائط إلى جهاز متوافق، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

تلميح: إذا قمت باستلام رسائل وسائط تحتوي على كائنات وسائط لا يستطيع جهازك فتحها، فقد تستطيع أن ترسل هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

عرض مرفقات الوسائط وحفظها

لعرض رسائل الوسائط كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

تلميح: إذا قمت باختيار كائن وسائط في رسالة وسائط فلعرضه أو تشغيله، اختر **عرض الصورة** أو **تشغيل مقطع صوت** أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات**، واختر الكائن، ثم **الخيارات** < **حفظ**.

■ الدردشة

اختر **القائمة** < **التوصيل** < **دردشة**.

تتيح لك الدردشة (إحدى خدمات شبكات الاتصال) إمكانية التحدث مع الآخرين مستخدمًا الدردشة والانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعات الدردشة) للتحدث في موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة يمكنك الدخول إليها بعد تسجيلك في خدمة الدردشة. قد يختلف مزودي الخدمة في دعمهم للمميزات.

إذا لم تتوفر خدمة الدردشة من مزود الخدمة، فقد لا تظهر هذه الخدمة ضمن القائمة في جهازك. اتصل بمزود الخدمة لأجل مزيد من المعلومات عن تسجيل الدخول إلى خدمات الدردشة وتكلفة الخدمات. لمزيد من المعلومات عن مدى توفر ضبط الدردشة، اتصل بمشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو الوكيل.

قد تتسلم الضبط في شكل رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يجب عليك حفظ الضبط حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا.

الاتصال بمركز خدمة دردشة

للمحادثة مع مستخدم أو مستخدمين للدردشة، ولعرض أسماء مجموعة الدردشة الخاصة بك وتعديلها، يلزم أن تسجل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة. افتح **دردشة**، ثم اختر **الخيارات** < **تسجيل دخول**. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، واضغط على مفتاح الانتقال لتسجيل الدخول. ويمكنك الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر والضبط الآخر لتسجيل الدخول إلى الخدمة من مزود الخدمة عندما تقوم بالتسجيل للخدمة.

تلميح: لكي يتم توصيل الدردشة آليًا بمركز الخدمة عند فتح التطبيق، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة** < **نوع تسجيل الدخول للدردشة** < **عند بدء التطبيقات**.

البحث عن مستخدم الدردشة أو مجموعات الدردشة

للبحث عن مستخدم الدردشة وهوية المستخدمين، اختر **أسماء الدردشة** < **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة** < **بحث**. يمكنك البحث بواسطة **اسم المستخدم** و**هوية المستخدم** و**رقم الهاتف** و**عنوان بريد إلكتروني**.

للبحث عن مجموعات دردشة وهويات مجموعات، اختر **مجموعات الدردشة** < **الخيارات** < **بحث**. يمكنك البحث بواسطة **اسم المجموعة** و**الموضوع** و**الأعضاء** (هوية المستخدم).

انتقل إلى مستخدم دردشة عثرت عليه أو مجموعة دردشة عثرت عليها، ثم اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **بحث جديد** — إجراء بحث آخر.
- **نتائج أكثر** — عرض مستخدم الدردشة أو مجموعات المتابعين الذين تم العثور عليهم، إن وُجدوا.
- **النتائج السابقة** — مشاهدة مستخدم الدردشة أو مجموعات الذين تم العثور عليهم في البحث السابق.
- **فتح المحادثة** — بدء محادثة مع المستخدم إذا كان المستخدم متصل بالشبكة.
- **إضافة إلى أسماء الدردشة** — حفظ المستخدم في قائمة من قوائم أسماء الدردشة الخاصة بك.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم الدردشة إلى مجموعة دردشة.
- **خيارات الحظر** — منع استلام رسائل من مستخدم الدردشة أو السماح به.
- **انضمام** — انضمام إلى مجموعة دردشة.
- **حفظ** — حفظ المجموعة.

المحادثات مع مستخدم دردشة واحد

يُظهر عرض **محادثات** قائمة بالمشاركين في المحادثة الفردية أثناء محادثتك معهم. يتم إغلاق المحادثات الجارية آليًا عند خروجك من الدردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على مفتاح الانتقال.

للاستمرار في المحادثة، أدخل رسالتك، واضغط على مفتاح الانتقال.

للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**. لإنهاء المحادثة، اختر **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**.
 لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة**. يمكنك بدء محادثة جديدة مع اسم مختلف بينما تكون داخل محادثة أخرى جارية. إلا أنه لا يمكنك إجراء محادثتين نشيطتين مع نفس الاسم.
 لإدخال صورة إلى دردشة، اختر **الخيارات** < **إرسال صورة**، ثم اختر الصورة التي تريد إرسالها.
 لحفظ مشترك محادثة في أسماء الدردشة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.
 لحفظ محادثة، أثناء عرض المحادثة، اختر **الخيارات** < **تسجيل الدردشة**. ويتم حفظ المحادثة كملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق **ملاحظات**.
 لإرسال ردود آلية على رسائل واردة، اختر **الخيارات** < **تشغيل الرد الآلي**. يظل بإمكانك استقبال رسائل.

مجموعات الدردشة

يُظهر عرض **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو المنضم إليها في الوقت الحالي.
 تكون **مجموعات الدردشة** متاحة فقط إذا قمت بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة دردشة عند فتحك تطبيق الدردشة، ويدعم مركز الخدمة مجموعات الدردشة.

لإنشاء مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** < **إنشاء مجموعة جديدة**.

للانضمام إلى مجموعة دردشة أو الاستمرار في محادثة جماعية، انتقل إلى المجموعة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. أدخل رسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال لإرسالها.

للانضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، اختر **الخيارات** < **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لترك مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** < **ترك مجموعة الدردشة**.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** واختر مما يلي:

- **المجموعة** — اختر **حفظ** لحفظ المجموعة في مجموعات الدردشة، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء الحاليين بالمجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة. يمكنك اختيار هذا الخيار فقط إذا كان لك حقوق التعديل في المجموعة.
- **تسجيل دخول** — التوصل بمركز خدمة دردشة إذا لم تقم بتسجيل الدخول عند فتحك للتطبيق.
- **تسجيل خروج** — قطع الاتصال من مركز خدمة الدردشة.
- **ضبط** — تعديل تطبيق الدردشة أو تعديل ضبط مركز الخدمة.
- لحذف مجموعة دردشة، اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

محادثات جماعية

للانضمام إلى المحادثة، اختر مجموعة.

اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **إدراج وجه باسم** — إضافة وجه باسم في رسالتك.
- **إرسال رسالة خاصة** — إرسال رسالة خاصة لعضو أو لعدة أعضاء، لكن ليس لجميع أعضاء مجموعة الدردشة.
- **رد** — إرسال رسالة إلى مرسل الرسالة المفتوحة فقط.
- **إعادة إرسال** — إعادة إرسال الرسالة المفتوحة إلى مجموعة دردشة أخرى أو اسم آخر.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم دردشة للانضمام إلى المجموعة.
- **ترك مجموعة الدردشة** — إنهاء الدردشة في المجموعة.
- **المجموعة** — اختر **حفظ** لحفظ المجموعة في مجموعات الدردشة، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء الحاليين بالمجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة. يمكنك اختيار هذا الخيار فقط إذا كان لك حقوق التعديل في المجموعة.
- **تسجيل الدردشة** — حفظ نسخة من المحادثة الجماعية.
- لإرسال رسالة، أدخل الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

ضبط مجموعة الدردشة

اختر **مجموعات الدردشة** < **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط**.

يمكنك تعديل ضبط مجموعة دردشة في حالة ما إذا كان لديك حقوق التعديل في هذه المجموعة فقط.

اختر من الضبط التالي:

- **اسم المجموعة**: — إدخال اسم لمجموعة الدردشة.
- **هوية المجموعة** — يتم إنشاء هوية المجموعة آليًا ولا يمكن الإضافة إليها أو تغييرها.
- **موضوع المجموعة** — إدخال موضوعًا للمحادثة الجماعية.
- **رسالة الترحيب** — إدخال ملاحظة ترحيب بمستخدمي الدردشة بمجرد انضمامهم إلى المجموعة.
- **حجم المجموعة** — إدخال أكبر عدد من مستخدمي الدردشة يمكن انضمامهم للمجموعة.
- **السماح بالبحث** — اختيار ما إذا كنت تريد السماح لمستخدمي الدردشة بالبحث عن المجموعة عند إجراء البحث.
- **حقوق التعديل** — لتزويد الأعضاء الآخرين بالمجموعة بحقوق التعديل في المجموعة، اختر **تم التحديد** < **الخيارات** < **إضافة محرر**. يمكن لمستخدمي الدردشة الذين لديهم حقوق التعديل ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام للمجموعة أو منعهم منها.
- **أعضاء المجموعة** — لقفل المجموعة والسماح فقط لمستخدمين مختارين للدردشة بالانضمام لها، اختر **المحدد فقط** < **الخيارات** < **إضافة عضو**.

- **قائمة الممنوعين** — لمنع بعض مستخدمي الدردشة من الانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين**.
- **السماح بالرسائل الخاصة** — لمنع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لبعضهم البعض، اختر لا.

حقوق تعديل المجموعة

- لإضافة حقوق التعديل إلى أعضاء مجموعة دردشة أو حذفها منهم، انتقل إلى مجموعة الدردشة، ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **حقوق التعديل** < **تم التحديد**.
- **تلميح:** يمكن لمستخدمي الدردشة الذين لديهم حقوق التعديل تعديل ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منعهم من المجموعة.

- لتزويد الأعضاء بحقوق تعديل في المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة محرر** واختر مما يلي:
 - **من أسماء الدردشة** — إضافة اسم أو عدة أسماء من أسماء الدردشة.
 - **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الدردشة.
- لحذف حقوق التعديل من عضو مجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

المنع من المجموعات

- انتقل إلى مجموعة الدردشة، ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **قائمة الممنوعين**.
- لمنع مستخدمي الدردشة من الانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين** واختر مما يلي:
 - **من أسماء الدردشة** — منع اسم أو عدة أسماء من أسماء الدردشة.
 - **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الدردشة.
- للسماح لمستخدم ممنوع من المجموعة بالانضمام إليها، اختر **الخيارات** < **حذف**.

أسماء الدردشة

- عندما يستكمل تسجيل الدخول إلى خدمة دردشة، يتم جلب قائمة الأسماء الخاصة بك لمزود الخدمة آلياً. إذا لم تكن قائمة الأسماء الخاصة بك متوفرة، انتظر عدة دقائق وحاول جلبها يدوياً.
- **تلميح:** يتم عرض حالة متصل بالشبكة لأسماء الدردشة خاصتك من خلال مؤشر بجوار الاسم.

- لإنشاء بطاقة اسم دردشة، اختر **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة**. أدخل هوية المستخدم وكنية، ثم اختر **تم**. يمكن أن تكون هوية المستخدم حتى 50 حرفاً، وقد يحتاج مزود خدمة الدردشة أن تكون هوية المستخدم في تنسيق username@domain.com. الكنية تكون اختيارية.

عرض قائمة مختلفة لأسماء الدردشة، اختر **الخيارات** < **تغيير قائمة الأسماء**.

- انتقل إلى اسم دردشة، ثم اختر **الخيارات** واختر مما يلي:
 - **فتح المحادثة** — بدء دردشة مع الاسم أو الاستمرار فيها.
 - **تفاصيل الاسم** — عرض بطاقة الاسم.
 - **خيارات التعديل** — تعديل بطاقة الاسم أو مسحها، أو نقلها إلى قائمة أسماء أخرى، أو استلام ملاحظة عندما تتغير حالة متصل بالشبكة لهذا الاسم.
 - **خاص بالمجموعات** — الاطلاع على مجموعات الدردشة التي انضم إليها الاسم.
 - **قائمة أسماء جديدة** — إنشاء قائمة أسماء لمجموعة معينة من أسماء الدردشة.
 - **تحميل تواجدهم مستخدمين** — تحديث حالة متصل بالشبكة لأسماء الدردشة.
 - **خيارات الحظر** — منع استلام رسائل من الاسم أو السماح به.
 - **تسجيل دخول** — التوصليل بمركز خدمة دردشة إذا لم تقم بتسجيل الدخول عند فتحك للتطبيق.
 - **تسجيل خروج** — قطع الاتصال من مركز خدمة الدردشة.
 - **ضبط** — تعديل تطبيق الدردشة أو تعديل ضبط مركز الخدمة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح اسم دردشة، اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

الأسماء المحظورة

- اختر **أسماء الدردشة** < **الخيارات** < **خيارات الحظر** < **عرض القائمة المحظورة**.
- للبحث عن مستخدم للدردشة محظور، أدخل الحروف الأولى من اسم المستخدم. تماثل أسماء تظهر في قائمة.
- للسماح باستلام رسائل من مستخدم محظور للدردشة، اختر **الخيارات** < **إلغاء الحظر**.
- لمنع استلام رسائل من مستخدمين آخرين للدردشة، اختر **الخيارات** < **حظر أسماء جديدة**. اختر مستخدم الدردشة من أسماء الدردشة الخاصة بك، أو أدخل هوية المستخدم.

عرض الدعوات

- اختر **محادثة**. انتقل إلى دعوة، واضغط مفتاح الانتقال.
- اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:
 - **انضمام** — انضمام إلى مجموعة الدردشة.

- رفض — رفض الدعوة وإرسال رسالة إلى مُرسلها.
- مسح — مسح الدعوة
- خيارات الحظر — منع تلقي دعوات من هذا المُرسل.

الرسائل المسجلة

- لعرض محادثة مسجلة، اختر **دردشة مسجلة**، وانتقل إلى محادثة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى محادثة مسجلة، واختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:
- إرسال — إرسال جلسة الدردشة إلى جهاز متوافق.
- تسجيل دخول — التوصل بمركز خدمة دردشة إذا لم تقم بتسجيل الدخول عند فتحك للتطبيق. ولقطع التوصل، اختر **تسجيل خروج**.
- ضبط — تعديل تطبيق الدردشة أو تعديل ضبط مركز الخدمة.
- لمسح محادثة دردشة، اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

الضبط

اختر الخيارات < ضبط < ضبط الدردشة.

اختر من الضبط التالي:

- اسم الشاشة المستخدم — لتغيير الاسم الذي يحدد هويتك في مجموعات الدردشة، اختر **نعم**.
- سماح بالرسائل من — اختيار استقبال دردشة من جميع مستخدمي الدردشة الآخرين، أو أسماء الدردشة الخاصة بك فقط أو عدم استقبال رسائل على الإطلاق.
- سماح بالدعوات من — اختيار استقبال دعوات لمجموعات الدردشة من جميع مستخدمي الدردشة الآخرين، أو من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط أو عدم استقبال دعوات على الإطلاق.
- سرعة تدفق الرسائل — لخفض أو زيادة السرعة التي يتم عرض الرسائل الجديدة بها، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
- ترتيب أسماء الدردشة — اختيار عمل قائمة بأسماء الدردشة بالترتيب الأبجدي أو حسب حالة متصل بالشبكة الخاصة بهم.
- إعادة تحميل التواجد — لتحديث حالة متصل بالشبكة لأسماء الدردشة الخاصة بك آليًا، اختر **آليًا**.
- الأسماء غير المتصلة — اختيار إذا كان هناك أسماء دردشة في حالة غير متصل. تظهر في قائمة أسماء الدردشة.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر الخيارات < ضبط < ضبط مركز الخدمة.

انتقل إلى الخيارات التالية واضغط على مفتاح الانتقال لتكوين مركز خدمة الدردشة:

- مراكز الخدمة — إضافة مراكز خدمة جديدة، أو تعديلها، أو مسحها.
- مركز الخدمة الافتراضي — تغيير مركز الخدمة الذي يقوم جهازك بتسجيل الدخول إليه آليًا، والانتقال إلى مركز الخدمة المطلوب والضغط على مفتاح الانتقال.
- نوع تسجيل الدخول للدردشة — لإقامة اتصال آلي ما بين جهازك ومركز الخدمة الافتراضي، اختر **آليًا**. اختر **آليًا في شبكة منزلية** لتشغيل الاتصال آليًا في شبكتك المنزلية. اختر **عند بدء التطبيقات** للاتصال بمركز الخدمة عندما تفتح تطبيق الرسائل. اختر **يدويًا** للاتصال بمركز الخدمة يدويًا في أي وقت.

■ الرسائل الخاصة

يمكن لجهازك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات:

- شعار الشبكة — لحفظ الشعار، اختر **الخيارات** < حفظ
- نغمة الرنين — لحفظ نغمة رنين، اختر **الخيارات** < حفظ
- رسالة التهيئة — يمكنك استقبال الضبط من مشغل الشبكة، أو قسم إدارة معلومات الشركة في رسالة تكوين. لقبول الضبط، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < حفظ الكل.
- إشعار بريد إلكتروني — تخبرك الملاحظة كم عدد البريد الإلكتروني الجديد الموجود لديك في صندوق البريد البعيد. قد يعرض الإشعار المطول معلومات أكثر تفصيلاً.

إرسال أوامر الخدمة

أرسل رسالة طلب خدمة إلى مزود الخدمة واطلب التنشيط لخدمات شبكة معينة.

لإرسال طلب خدمة إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات** < أوامر الخدمة. أدخل طلب الخدمة كرسالة قصيرة، واختر **الخيارات** < إرسال.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

يمكنك باستخدام خدمة الإذاعة المحمولة استلام رسائل حول موضوعات متنوعة من مزود الخدمة، مثل الطقس أو أحوال المرور في منطقة معينة. وللتعرف على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لا يمكن استقبال رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS.

لا يمكن استقبال الرسائل عندما يكون الجهاز في وضع استخدام SIM عن بعد. وقد يحول اتصال حزمة البيانات (GPRS) دون استقبال الإذاعة المحمولة.

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة.

لاستقبال رسائل الإذاعة المحمولة، يجب عليك تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر الخيارات < الضبط < استقبال < تشغيل.

لعرض رسائل ذات صلة بموضوع، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

لاستقبال رسائل ذات صلة بموضوع، انتقل إليه، واختر الخيارات < اشتراك.

تلميح: ويمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. انتقل إلى الموضوع، واختر الخيارات < تحديد هام. وأثناء وجود الجهاز في وضع الاستعداد، سوف يتم إشعارك عند استقبال رسالة ذات صلة بموضوع ساخن.

لإلغاء استقبال رسائل الإذاعة المحمولة واختيار لغة الرسائل التي يتم استقبالها واختيار ما إذا كنت تريد الكشف آلياً عن موضوعات إذاعة محمولة جديدة، اختر الخيارات < الضبط

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو مسحها، اختر الخيارات < الموضوع، واختر إضافة يدوياً أو إضافة من الفهرس أو تعديل أو مسح أو مسح الكل.

لتخزين رسالة إذاعة محمولة في ذاكرة الجهاز، اختر الرسالة واختر الخيارات < حفظ. ويمكن تخزين ما يصل إلى 50 رسالة في ذاكرة الجهاز.

للعثور على الأرقام والعناوين التي يمكن أن تتضمنها رسالة الإذاعة المحمولة، اختر الخيارات < بحث ورقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان ويب. ويمكنك حينئذ الاتصال وإرسال رسائل، أو فتح صفحات المتصفح، أو إنشاء علامات وبطاقات أسماء.

لمسح رسالة، اضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف).

■ ضبط الرسائل

املاً جميع الحقوق المُشار إليها يجب تحديده أو بنجمة حمراء.

قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتكوين الضبط الصحيح للرسالة القصيرة ورسالة الوسائط المتعددة وضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) آلياً. وإذا لم يحدث ذلك، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو اطلب الضبط من مزود الخدمة على شكل رسالة تكوين أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة.

حدد ما يلي:

- مراكز الرسائل — عرض مراكز الرسائل المتاحة لجهازك.
- مركز الرسائل المستخدم — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- ترميز الحروف — اختر دعم ناقص لاستخدام تحويل آلي للحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- استلام تقرير — اختر نعم إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم عن رسائلك (خدمة شبكة).
- صلاحية الرسالة — اختيار طول المدة التي يقوم مركز الرسائل فيها بالاستمرار في إعادة إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا كان المستلم لا يمكن الوصول إليه خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- تم إرسال الرسالة كـ — لتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل نص أو فاكس أو رسالة مناداة أو بريد إلكتروني. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت على يقين من أن مركز الرسائل يستطيع تحويل الرسائل القصيرة إلى هذه التنسيقات الأخرى.
- الاتصال المفضل — اختيار طريقة الاتصال المفضلة لديك عند إرسال رسالة قصيرة من جهازك.
- رد بواسطة نفس المركز — اختيار هل تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر الخيارات < الضبط < رسالة وسائط

حدد الضبط التالي:

- حجم الصورة — اختر صغير أو كبير لضبط مقاس الصور في رسائل الوسائط اختر الأصلية للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي لرسائل الوسائط
- وضع إنشاء رسائل MMS — اختر محظور ليقوم جهازك بمنعك من إدخال محتويات في رسائل الوسائط قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول احتواء مثل هذا المحتوى، اختر موجه. لإنشاء رسالة وسائط بدون قيود على نوع المرفق، اختر حر. إذا اخترت محظور، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط
- نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.
- جلب الوسائط المتعددة — اختر آلي دائماً لاستلام رسائل الوسائط آلياً دائماً، أو آلياً في الشبكة المحلية لاستلام إخطار برسالة وسائط جديدة يمكنك جلبها من مركز الرسائل (مثال على ذلك، عندما تكون مسافراً للخارج وخارج نطاق الشبكة المحلية)، أو يدوياً لجلب رسائل الوسائط من مركز الرسائل يدوياً دائماً، أو إيقاف لمنع استلام أية رسائل وسائط
- سماح بالرسائل المجهولة — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مرسلين مجهولين.
- استلام إعلانات — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط التي يتم استلامها.
- **سريان الرسالة** — اختبار طول المدة التي يقوم مركز الرسائل فيها بالاستمرار في إعادة إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مستلم الرسالة في خلال الفترة المسموح بها، فيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > بريد إلكتروني.

إذا لم يتم تحديد أي صندوق بريد من قبل، اختر **صندوق البريد مستخدم**، واضغط على مفتاح الانتقال. وسيتم فتح دليل صندوق البريد لمعاونتك لإعداد حساب بريد إلكتروني.

إذا كنت قد حددت صندوق بريد، اختر صندوق البريد، واضغط على مفتاح الانتقال لتعديل الضبط. قد يختلف الضبط المتاح للتعديل. وقد تكون بعض الإعدادات مضبوطة مسبقًا بواسطة مزود الخدمة.

ضبط البريد الإلكتروني المُستلم

اختر **البريد الإلكتروني الوارد** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة السر لخدمة البريد الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الوارد** — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز الخدمة الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لجلب رسائل البريد الإلكتروني المُستلمة.
- **اسم صندوق البريد** — لإدخال اسم لصندوق البريد.
- **نوع صندوق البريد** — لاختيار بروتوكول صندوق البريد الذي يُوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. والخيارات المتاحة هي: **POP3** و**IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظ ضبط صندوق البريد أو خرجت منه. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني آليًا عندما تكون متصلاً بالإنترنت. للاطلاع على أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يجب قطع الاتصال الحالي وإجراء اتصال جديد بصندوق البريد.
- **(منافذ) الحماية** — لاختيار خيار الحماية المُستخدم لزيادة حماية الاتصال.
- **المنفذ** — لتحديد منفذ للاتصال.
- **تسجيل دخول آمن (APOP مع POP3 فقط)** — للاستخدام مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط البريد الإلكتروني المرسل

اختر **البريد الإلكتروني الصادر** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **عنواني للبريد الإلكتروني** — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة السر لخدمة البريد الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الصادر** — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة.
- **(منافذ) الحماية** — لاختيار خيار الحماية المُستخدم لحماية الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **المنفذ** — لتحديد منفذ للاتصال.

ضبط المستخدم

اختر **ضبط المستخدم** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **اسمي** — لإدخال اسم لكي يظهر أمام عنوان بريدك الإلكتروني. عند إرسالك البريد الإلكتروني.
- **الرد على** — لاختيار ما إذا كنت تريد إعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد توجيه الردود إليه. يمكنك إدخال عنوان واحد فقط.
- **حذف البريد من** — لاختيار ما إذا كنت تريد مسح رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أم من الجهاز ومركز الخدمة كليهما. اختر **السؤال دوماً** لتأكيد المكان الذي سيتم مسح منه البريد الإلكتروني في كل مرة تقوم فيها بمسحه.
- **إرسال رسالة** — لاختيار إرسال البريد الإلكتروني بأسرع ما يمكن أو إرساله عند جلب البريد الإلكتروني في المرة التالية أو تخزين البريد الإلكتروني في صندوق الحفظ حيث يمكنك إرساله لاحقًا.
- **إرسال نسخة لنفسني** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني في ضبط البريد الإلكتروني الصادر.
- **إرفاق التوقيع** — لاختيار ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام تنبيهات البريد الإلكتروني الجديدة (مثل نغمة أو ملاحظة) عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.
- **الوميض عند البريد الجديد** — لاختيار مدة وميض مؤشر الإشعار عند استلام بريد إلكتروني جديد، أو إذا كنت ترغب في وميض ضوء المؤشر عمومًا.

ضبط الجلب

اختر ضبط الجلب وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **المراد جلبه من البريد** (مع صناديق بريد POP3 فقط) — لاختيار ما إذا كنت تريد جلب معلومات مقدمة البريد الإلكتروني فقط مثل المُرسَل والموضوع والتاريخ، أو رسالة البريد الإلكتروني، أو رسالة البريد الإلكتروني ومرفقاتها.
- **حجم البريد المراد جلبه** — لاختيار عدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوب جلبها من مركز الخدمة البعيد إلى صندوق بريدك.
- **مسار حافظة IMAP4** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المطلوب الاشتراك فيها.
- **الحافظات المشترك فيها** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر جلب آلي وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **جلب العناوين** — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق بريدك البعيد.
- **اختر التمكين دائمًا للجلب الآلي** بصفة دائمة لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد، أو **فقط في شبكة منزلية** للجلب الآلي لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد فقط عند التواجد في الشبكة المحلية، وليس أثناء التواجد بالخارج.
- **أيام الجلب** — لاختيار الأيام التي يتم فيها جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الجهاز.
- **ساعات الجلب** — لتحديد الساعات التي يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — لاختيار الفترة الزمنية بين جلب رسائل بريد إلكتروني جديدة.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة.

اختر مما يلي:

- **استقبال** — اختر تشغيل لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة.
- **اللغة** — حدد اللغات التي تريد استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بها.
- **اكتشاف الموضوعات** — اختر تشغيل لعرض الموضوعات الجديدة في قائمة موضوعات الإذاعة المحمولة.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار هل تريد حفظ رسائل مرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — إدخال رقم الرسائل المرسلة التي تريد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **عرض الحافظات** — حدد هل تريد قائمة الرسائل في الحافظات المطلوب عرضها على صف واحد أو صفين.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختيار مكان حفظ رسائلك المستلمة. يمكنك حفظ رسائل على بطاقة الذاكرة فقط إذا كانت بطاقة الذاكرة مُدخلة.

قد يختلف ضبط المتاح للتعديل.

٥. الهاتف

عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. لإجراء مكالمات واستلامها (خدمة شبكة)؛ لا بد من تشغيل الجهاز مع احتواء الجهاز على بطاقة SIM سارية، كما أنه لا بد من تواجدك في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية. يتم تعليق الاتصال GPRS أثناء المكالمات الصوتية ما لم تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج أو لم يكن لديك بطاقة USIM ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS.

■ إجراء مكالمة

هام: إذا كان الجهاز مغلقًا، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف. وعندما يكون الجهاز مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي.. يتطلب إجراء مكالمة طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مغلقًا أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي، ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمة الطوارئ.

أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. وإذا أدخلت رقمًا خطأ، فاضغط على مفتاح مسافة للخلف. لإجراء المكالمات الدولية، أدخل رمز + الذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف. لإنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، اضغط على مفتاح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال. [انظر "الأسماء"، ص ٤٤.](#)

اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى 20 رقمًا اتصلت بهم مؤخرًا أو حاولت الاتصال بهم. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم. [انظر "السجل"، ص ٣٤.](#)

استخدم مفاتيح مستوى الصوت، لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1، أو اضغط على 1 ثم مفتاح الاتصال.

■ الاتصال السريع

يتيح لك الاتصال السريع إجراء مكالمة بالضغط مع الاستمرار على مفتاح رقمي.

وقبل استخدام الاتصال السريع؛ اختر القائمة < الأدوات > الضبط < مكالمات > الاتصال السريع < تشغيل.

لتخصيص مفتاح رقمي لرقم هاتف؛ اختر القائمة < الأدوات > طلب سريع. انتقل إلى المفتاح الرقمي (من 2 إلى 9) على الشاشة، واختر الخيارات < تخصيص. اختر الرقم المطلوب من دليل الأسماء.

لمسح رقم الهاتف المخصص لمفتاح رقمي؛ انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات < مسح.

لتغيير رقم الهاتف المخصص لمفتاح رقمي؛ انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر الخيارات < تغيير.

■ الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكتم نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر صامت.

للرد على مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية عندما تكون وظيفة انتظار المكالمات قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

اختر الخيارات للخيارات التالية أثناء مكالمة:

- صامت — لن تتمكن الأطراف الأخرى للمكالمة من سماع صوتك أثناء الاستماع إلى المحادثة النشطة.
- غير صامت — يستطيع الأطراف الأخرى للمكالمة سماع صوتك مرة أخرى.
- إسقاط مشارك — لإسقاط أحد الأطراف من المكالمة النشطة.
- إنهاء المكالمة النشطة — لإنهاء مكالمة نشطة حاليًا.
- القائمة — لعرض قائمة التطبيقات في الجهاز.
- تعليق — لتعليق المكالمة النشطة.
- إنهاء التعليق — لإنهاء تعليق المكالمة النشطة.
- مكالمة جديدة — لإجراء مكالمة جديدة أثناء مكالمة أخرى، في حالة توفر الاتصال الجماعي (خدمة شبكة).
- رد — للرد على مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، عندما تكون انتظار المكالمات قيد التشغيل.
- رفض — لرفض مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، عندما تكون انتظار المكالمات قيد التشغيل.
- قفل لوحة المفاتيح — لقفل لوحة مفاتيح الجهاز أثناء إجراء مكالمة.
- مكالمة جماعية — لدمج مكالمة نشطة وأخرى معلقة في مكالمة جماعية (خدمة شبكة).
- خاص — للتحديث بشكل خاص مع مشارك محدد أثناء مكالمة جماعية (خدمة شبكة).
- المكالمة الأخرى — للتبديل ما بين مكالمة نشطة وأخرى معلقة (خدمة شبكة).

- **إرسال DTMF** — لإرسال سلاسل نغمة DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**، واختر **DTMF**.
- **تحويل** — توصيل المكالمات المعلقة بالمكالمة الحالية وإخراج نفسك من المكالمات (خدمة شبكة).
قد تختلف الخيارات المتاحة.

■ تحويل المكالمات

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **تحويل المكالمات**.

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

1. اختر نوع المكالمات مما يلي:
 - **المكالمات الصوتية** — مكالمات صوتية واردة.
 - **مكالمات الفيديو والبيانات** — مكالمات فيديو وبيانات واردة.
 - **مكالمات الفاكس** — مكالمات فاكس واردة.
 2. اختر أحد خيارات تحويل المكالمات التالية:
 - **كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفيديو والبيانات أو كل مكالمات الفاكس**. — لتحويل كل المكالمات الواردة سواء الصوتية أم الفيديو والبيانات أم الفاكس.
 - **عند انشغال الخط** — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمة نشطة.
 - **في حالة عدم الرد** — لتحويل المكالمات الواردة بعد رنين الجهاز لفترة زمنية محددة. قم بتحديد الفترة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات في حقل **وقت التأخير**.
 - **إذا كنت بعيداً** — لتحويل المكالمات عند إغلاق الجهاز أو وجوده خارج نطاق تغطية الشبكة.
 - **إن لم يكن موجوداً** — لتنشيط آخر ثلاثة عناصر ضبط في نفس الوقت. ويقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات في حالة انشغال الجهاز أو عدم الرد أو وجوده خارج نطاق الشبكة.
 3. اختر **تنشيط**.
- لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.
لإيقاف تحويل المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء**.

■ حظر المكالمات

- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.
في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.
- اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **حظر المكالمات**.
- يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. ويؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات بما في ذلك مكالمات البيانات.
- لحظر المكالمات، اختر **حظر الاتصال الخليوي**، واختر من الخيارات التالية:
- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
 - **المكالمات الواردة** — لحظر المكالمات الواردة.
 - **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال بدول أو أقاليم خارجية.
 - **مكالمات واردة عندما أكون في الخارج** — لحظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
 - **مكالمات دولية ما عدا إلى بلدي** — لمنع الاتصال بالدول أو الأقاليم الخارجية، ولكن يسمح بالاتصال ببلدك.
- لفحص حالة عمليات حظر المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار الحظر، واختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.
لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار حظر، واختر **الخيارات** < **إلغاء كل الحظر**.
- حظر مكالمات الإنترنت**
لحظر مكالمات الإنترنت: اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **حظر المكالمات** < **حظر الاتصال عبر الإنترنت**.
لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين؛ اختر **المكالمات المجهولة** < **تشغيل**.

■ إرسال نغمات DTMF

- يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات النشطة للتحكم في صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.
- لإرسال تسلسل نغمات DTMF، قم بإجراء مكالمة، وانتظر حتى يرد الطرف الآخر. اختر **القائمة** < **الخيارات** < **إرسال DTMF**.
اكتب تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً معد مسبقاً.
- لإرفاق تسلسلات نغمات DTMF ببطاقات أسماء، اضغط على مفتاح الأسماء. افتح اسماً، واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < **DTMF**. أدخل تسلسل النغمات. اضغط على * ثلاث مرات لإدراج p، توقف مؤقت لمدة ثانيتين تقريباً قبل، أو بين، نغمات DTMF. اختر **تم**. لضبط الجهاز لإرسال نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء مكالمة، اضغط على * أربع مرات لإدخال w.

■ مكالمات الفيديو

لتنتمكن من إجراء مكالمات فيديو، يلزمك أن تكون في نطاق تغطية شبكة U.M.T.S. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك فيها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وأثناء التحدث، يمكنك إرسال فيديو مباشر إلى الهاتف المحمول المُستقبل المتوافق، ورؤية فيديو مباشر أرسله المستلم، إذا كان المستلم لديه هاتف محمول متوافق به كاميرا فيديو. يمكن إجراء مكالمات فيديو بين طرفين اثنين فقط.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لإجراء مكالمات فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر مستقبل المكالمات من **الأسماء**. ثم اختر **الخيارات** < **اتصال** < **مكالمة فيديو**. لا يمكنك تحويل مكالمات الفيديو إلى مكالمات صوتية عادية.

للرد على مكالمات فيديو؛ اضغط على مفتاح الاتصال. إذا تم عرض **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** على الشاشة؛ فاختر **نعم** لإرسال فيديو إلى المتصل أو اختر **لا** لتعطيل إرسال الفيديو.

تلميح: إذا كنت لا تريد إرسال فيديو أثناء مكالمات فيديو؛ يمكنك إرسال صورة ثابتة بدلاً منه. اختر الصورة الساكنة المراد إرسالها في **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمات** < **صورة في مكالمات فيديو** < **استخدام المحدد**.

أثناء المكالمات، اختر **الخيارات**، ثم اختر من التالي:

- **صوت** — التحدث إلى مستلم المكالمات.
- **استخدام فيديو** — مشاهدة فيديو بدون صوت.
- **س. خارجية** — لاختيار استخدام السماع الخارجية لاستقبال الصوت.
- **الهاتف** — لكتم صوت السماع الخارجية واستخدام الهاتف.

■ خدمة الضغط والتحدث

اختر **القائمة** < **التوصيل** < **ض. وت.**

ويوفر الضغط والتحدث (ض وت) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً مرتباً بالضغط على أحد المفاتيح. مع الضغط والتحدث، يمكنك استخدام جهازك كما لو كنت تستخدم جهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie.

يمكنك استخدام الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مع مجموعة من الأشخاص، أو الانضمام إلى قناة. القناة شبيهة بغرفة دردشة؛ ويمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص متصلين بالشبكة. إن الاتصال بالقناة لا يخطر المشاركين الآخرين، فالمشاركون ينضمون فقط للقناة ويبدءون في التحدث مع بعضهم البعض.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر السماع الخارجية المضمنة. وبأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كل منهم على الآخر. ونظراً لأنه لا يمكن أن يتحدث سوى شخص واحد فقط في كل مرة، فإن أقصى فترة تحدث لكل عضو في المحادثة تكون محدودة. لمزيد من التفاصيل حول فترة التحدث لكل عضو بالنسبة للشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمات الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماع الخارجية.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية على الضغط والتحدث.

يجب تعريف نقطة الوصول للضغط والتحدث وتعيين الضبط الخاص بها قبل أن تتمكن من استخدام الضغط والتحدث. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الضغط والتحدث.

ضبط المستخدم

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط المستخدم**.

حدد ما يلي:

- **مكالمات ض. وت. واردة** — اختر **إخطار** إذا كنت ترغب في رؤية إخطار بالمكالمات الواردة. اختر **قبول آلي** إذا كنت ترغب في الرد آلياً على مكالمات الضغط والتحدث. اختر **غير مسموح** إذا كنت ترغب في رفض مكالمات الضغط والتحدث آلياً.
- **نغمة تنبيه مكالمات ض. وت.** — اختر **ضبط حسب الوضع** إذا كنت ترغب في أن يخضع ضبط تنبيه المكالمات الواردة للضغط والتحدث لضبط الوضع الخاص بك. فإذا كان الوضع الخاص بك هو الوضع الصامت، فلن تكون متاحاً بالنسبة للمستخدمين والضغط والتحدث الآخرين، باستثناء طلبات الرد.
- **نغمة طلب الرد** — لتحديد نغمات الرنين لطلبات الرد.
- **بدء التطبيق** — لاختيار إذا ما كنت ترغب في تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث عندما تقوم بتشغيل جهازك.
- **الكنية الافتراضية** — لإدخال الكنية الافتراضية الخاصة بك (بحد أقصى 20 حرفاً) التي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين.
- **عرض عنوان ض. وت.** — لتحديد إذا ما كنت ترغب في أن يرى المتصلون عنوان الضغط والتحدث الخاص بك. يمكن إتاحة رؤية العنوان لجميع المتصلين، أو عرض العنوان لمتصلي اتصال فردي أو المشاركين في الشبكة، أو إخفاء العنوان بالنسبة لجميع المتصلين.
- **إظهار حالة تسجيل الدخول** — لتحديد إذا ما كان سيتم عرض تسجيل دخولك على الضغط والتحدث أو إخفاؤه بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

ضبط الاتصال

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط الاتصال**.

حدد ما يلي:

- **المجال** — لإدخال اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم نقطة الوصول** — لاختيار نقطة الوصول للضغط والتحدث.

- **عنوان مركز الخدمة** – لإدخال عنوان IP أو اسم المجال لمركز خدمة الضغط والتحدث الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** – لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **كلمة السر** – لإدخال كلمة سر، إذا طُلِبَت، لتسجيل الدخول في خدمة الضغط والتحدث. عادةً ما يتم الحصول على كلمة السر عن طريق مزود الخدمة.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث

إذا قمت بضبط **بدء التطبيق** على **ضبط المستخدم**، فإن الضغط والتحدث يقوم بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى الخدمة عند بدء تشغيلها. وإلا، سيتعين عليك تسجيل الدخول يدويًا.

لتسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط الاتصال**. وأدخل **اسم المستخدم وكلمة السر** و**المجال** و**عنوان مركز الخدمة** و**اسم نقطة الوصول**. اختر **الخيارات** < **تشغيل الضغط والتحدث**. عند ضبط **نوع الرنين** الخاص بجهازك على **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، أو عندما تكون هناك مكالمات جارية، لا يمكنك إجراء مكالمات الضغط والتحدث أو استلامها.

مكالمات الضغط والتحدث

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث.

لإجراء مكالمات ضغط وتحدث، اختر اسمًا أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الصوت. تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمات الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. فإن تلك الشاشة تخبرك متى يحين دورك لتتحدث. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت طوال فترة تحدثك. وعند الانتهاء من التحدث، حرر المفتاح.

لإنهاء مكالمات الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عند استلام مكالمات ضغط وتحدث، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على هذه المكالمات، أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها.

طلبات الرد

لإرسال طلب رد، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**، وانتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**. للرد على طلب رد، اختر **عرض** لفتح طلب الرد. لإجراء مكالمات ضغط وتحدث مع المرسل، اضغط على مفتاح الصوت.

عرض الأسماء

لعرض الأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها أو الاتصال بها، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**. يتم عرض قائمة أسماء من **الأسماء** الخاصة بجهازك ومعها معلومات حول حالات تسجيل الدخول لها.

للاتصال باسم مختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**. لإجراء مكالمات جماعية؛ اختر **الخيارات** < **اتصال ض. وت. جماعي**.

لإرسال طلب إلى الاسم للاتصال بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

إنشاء قناة

القناة شبيهة بغرفة دردشة: ويمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص متصلين بالشبكة. إن الاتصال بالقناة لا يخطر المشاركين الآخرين، فالمشاركون ينضمون فقط للقناة ويبدءون في التحدث مع بعضهم البعض.

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات** < **قناة جديدة** < **إنشاء جديد**.

اختر **الخيارات** وحدد ما يلي:

- **اسم القناة** – لكتابة اسم القناة.
- **سرية القناة** – اختر **خاصة** أو **عام**.
- **اسم الكنية في القناة** – لإدخال الكنية الخاصة بك (بحد أقصى 20 حرفًا) التي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين.
- **صورة مصغرة للقناة** – لإدراج صورة تصف القناة.

لمسح قناة، اضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف).

عند تسجيل الدخول في الضغط والتحدث، تتصل خدمة الضغط والتحدث تلقائيًا بالقنوات التي كانت نشطة عند إغلاق التطبيق في آخر مرة.

تسجيل قنوات ض وت

لتسجيل قناة في خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات** < **تسجيل**.

لتعديل تفاصيل القناة، اختر **الخيارات** < **تعديل**.

تفاصيل المشاركين

لعرض المشاركين النشطين في إحدى القنوات، اختر **الخيارات** < **الأعضاء النشطون**.

لعرض مزيد من المعلومات حول مشارك تم اختياره، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الاسم**.

للاتصال باسم مختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**. لإجراء مكالمة جماعية؛ اختر **الخيارات** < **اتصال ض.وت. جماعي**.

لإرسال طلب إلى الاسم للاتصال بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

لإضافة اسم إلى **الأسماء**، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.

الانضمام إلى قناة

للانضمام إلى قناة، اختر **الخيارات** < **قنوات الضغط والتحدث**. اختر القناة التي ترغب في التحدث إليها، واضغط على مفتاح الصوت. تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. فإن تلك الشاشة تخبرك متى يحين دورك للتحدث. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت طوال فترة تحدثك. وعند الانتهاء من التحدث، حرر المفتاح.

للتبديل بين القنوات أثناء مكالمات عديدة، اختر **تبديل**. يتم تبديل القناة النشطة.

لعرض المشاركين النشطين حالياً في إحدى القنوات؛ اختر **الخيارات** < **الأعضاء النشطون**.

لدعوة مشارك إلى قناة، اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**.

سجل الضغط والتحدث

لفتح سجل الضغط والتحدث، اختر **الخيارات** < **سجل ض.وت.** يقوم السجل بعرض التاريخ والوقت والتفاصيل الأخرى الخاصة بمكالمات الضغط والتحدث.

تلميح: لبدء مكالمة تحدث بين شخصين من **سجل ض.وت.**، اختر حدث السجل المطلوب واضغط على مفتاح الصوت. 

الخروج من الضغط والتحدث

اختر **الخيارات** < **خروج**. اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. اضغط على **لا** إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالتطبيق نشطاً في الخلفية.

مكالمات الإنترنت

بواسطة خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت.

يقوم الهاتف بدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات شبكة). يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية. في حالة عدم نجاح مكالمة طوارئ تستخدم شبكات خلوية، يحاول جهازك إجراء مكالمة طوارئ عن طريق مزود مكالمات الشبكة. ونظراً للطبيعة المعروفة للهواتف الخلوية، يجب عليك استخدام الشبكات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ إذا أمكن. إذا كان لديك تغطية شبكة خلوية، تأكد من تشغيل الهاتف الخلوي ومن كونه جاهزاً لإجراء المكالمات قبل محاولة إجراء مكالمة طوارئ. تعتمد إمكانية إجراء مكالمة طوارئ باستخدام الاتصال عن طريق الإنترنت على مدى توفر شبكة محلية لاسلكية وقدرة مزود مكالمات الشبكة على إجراء مكالمات الطوارئ. اتصل بمزود مكالمات الشبكة للتحقق من مدى إمكانية مكالمات الطوارئ باستخدام الاتصال عن طريق الإنترنت.

إن تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) هي مجموعة من البروتوكولات تُسهل إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة IP، مثل الإنترنت. ويمكن تأسيس مكالمات هاتفية بتقنية VoIP فيما بين أجهزة الكمبيوتر وفيما بين الهواتف النقالة وبين جهاز يعمل بهذه التقنية وهاتف عادي. لإجراء مكالمة VoIP أو استقبالها، يجب أن يكون الجهاز في نطاق تغطية شبكة WLAN. على سبيل المثال.

وقد يختلف توافر خدمة مكالمات الإنترنت تبعاً للبلد أو منطقة المبيعات.

تحديد ضبط مكالمات الإنترنت

قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات إنترنت، تحتاج إلى تحديد ضبط مكالمات الإنترنت. وبعد قيامك بتحديد ضبط مكالمات الإنترنت طبقاً للتعليمات التالية؛ يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت تلقائياً عندما تختار **القائمة** < **التوصيل** < **هاتف إنترنت**.

أولاً: تحديد وضع SIP

١. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **إضافة جديد**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. **انظر "تعديل أوضاع SIP"**، ص ٨٠. يجب عليك تحديد كل عناصر ضبط SIP المتاحة، ولكن تأكد من ضبط **التسجيل** على **تشغيل دائم**. اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت للحصول على المعلومات الصحيحة.

٢. اختر **مركز خدمة البروكسي**، واضبط نوع النقل على **آلي**.

٣. اختر **رجوع** حتى ترجع إلى قائمة **الاتصال**.

ثانياً: تحديد وضع لمكالمات الإنترنت

١. اختر **ضبط هاتف الإنترنت** < **الخيارات** < **وضع جديد**. أدخل اسماً للوضع، واختر وضع SIP الذي أنشأته تَوَّأ.

٢. اختر **رجوع** حتى ترجع إلى القائمة الرئيسية.

ثالثاً: تحديد وضع مفضل لمكالمات الإنترنت (اختياري)

إذا اخترت وضعاً مفضلاً لمكالمات الإنترنت، فإن التطبيق **هاتف إنترنت** يستخدم وضع الشبكة هذا آلياً للاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت.

١. اختر القائمة < التوصيل > هاتف إنترنت.
 ٢. اختر الوضع المفضل ثم وضع مكالمات الإنترنت الذي أنشأته تويًا.
 ٣. اختر رجوع حتى ترجع إلى القائمة الرئيسية.
- تلميح:** ويمكنك أيضًا تسجيل الدخول يدويًا إلى خدمة مكالمات الإنترنت. استخدم نفس تعليمات الضبط المستخدمة لتسجيل الدخول آليًا، ولكن تأكد من ضبط التسجيل على **عند الحاجة** ومن ضبط نوع النقل على UDP أو TCP. وفي حالة تسجيل الدخول يدويًا، تحتاج إلى اختيار الشبكة المستخدمة في خدمة مكالمات الإنترنت يدويًا.

الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت

لإجراء مكالمات إنترنت أو لاستقبالها، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بخدمة مكالمات إنترنت. اختر القائمة < التوصيل > هاتف إنترنت.

إذا كنت قد اخترت تسجيل الدخول آليًا، فإن الجهاز يتصل بخدمة مكالمات الإنترنت آليًا. وإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى الخدمة يدويًا، فاختر شبكة اتصال متاحة من القائمة، ثم اختر **اختيار** للاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت. ويتم عرض الشبكات المحفوظة - والتي يتم تمييزها برمز النجمة - أولاً في القائمة. وإذا أردت إيقاف تأسيس الاتصال، فاختر **إلغاء**.

اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **اتصال بالخدمة** — لتأسيس اتصال بخدمة؛ وذلك عند وجود خدمة مكالمات إنترنت وشبكة اتصال مناسبة متاحة.
- **فصل من الخدمة** — لإنهاء الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت.
- **تغيير الخدمة** — لاختيار خدمة مكالمات الإنترنت للمكالمات الصادرة في حالة اتصال الجهاز بأكثر من خدمة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة توافر أكثر من خدمة مهيأة.
- **ضبط الخدمة** — لضبط خدمات جديدة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود خدمات لم يتم ضبطها.
- **حفظ الشبكة** — لحفظ الشبكة الجاري الاتصال بها. ويتم تمييز الشبكات التي سبق حفظها برمز النجمة على قائمة شبكات الاتصال. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة الاتصال بشبكة LAN لاسلكية غير محفوظة.
- **استخدام الشبكة المخفية** — للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت باستخدام شبكة LAN لاسلكية مخفية.
- **تحديث** — لتحديث قائمة شبكات الاتصال يدويًا. استخدم هذا الخيار في حالة عدم عرض شبكة LAN اللاسلكية على القائمة. علمًا بأنه يتم تحديث القائمة آليًا كل 15 ثانية.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

يمكن توصيل هذا الجهاز بنقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية واحدة في المرة الواحدة. وإذا كنت تستخدم خدمتين أو أكثر من خدمات مكالمات الإنترنت - والتي تستخدم نفس نقطة الوصول - فقد يتم توصيل الجهاز بعدة خدمات في نفس الوقت. ويتم إظهار الخدمة المستخدمة لمكالمات الإنترنت الصادرة على شاشة العرض، بينما تكون شبكات الاتصال معروضة في قائمة بحيث يمكن تغييرها عن طريق اختيار **تغيير الخدمة**.

بعد نجاحك في الاتصال بخدمة، يمكنك حفظ شبكة LAN اللاسلكية المستخدمة كنقطة وصول معروفة.

الاتصال بواسطة اختصار

قد تجد على الجهاز اختصارًا للتطبيق **هاتف إنترنت** في وضع الاستعداد النشط أو يمكنك إضافة هذا الاختصار إذا لم يكن متاحًا. انظر **ضبط وضع الاستعداد**، ص ٨٢. وباستخدام هذا الاختصار، يمكنك تسجيل الدخول يدويًا في حالة توافر خدمة مكالمات إنترنت ونقطة وصول. وإذا كنت متصلًا بالفعل بخدمة مكالمات إنترنت، فسيسألك الجهاز هل تريد قطع الاتصال بالخدمة أم لا.

إجراء مكالمات الإنترنت

إذا قمت بضبط **اتصال عبر الإنترنت** على أنه نوع المكالمات المفضل وكان الجهاز متصلًا بخدمة مكالمات إنترنت، فسيتم إجراء المكالمات على أنها مكالمات إنترنت بشكل افتراضي.

ولضبط نوع المكالمات المفضل للمكالمات الصادرة، اختر القائمة < التوصيل > هاتف إنترنت < الخيارات > ضبط < نوع المكالمات المفضل > خلوي أو اتصال عبر الإنترنت.

ويمكنك إجراء مكالمات إنترنت من كل التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمات صوتية عادية منها.

لإجراء مكالمات إنترنت في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح رقمي عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، ثم اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق لمسح الشاشة ولتحويل الجهاز من وضع الأرقام إلى وضع الحروف. أكتب العنوان، واضغط على مفتاح الاتصال.

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات إنترنت من **الأسماء والسجل**. لإجراء مكالمات إنترنت من "الأسماء"، اختر القائمة < الأسماء > ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. اختر **الخيارات > اتصال > اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمات من "السجل": اختر القائمة < السجل > آخر المكالمات واختر مكالمات لم يرد عليها، أو مكالمات مستلمة أو أرقام تم طلبها، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. اختر **الخيارات > اتصال > اتصال عبر الإنترنت**.

ضبط الخدمة

اختر القائمة < التوصيل > هاتف إنترنت < الخيارات > ضبط < الضبط:

اختر **نوع الدخول** لعرض طريقة اتصال **هاتف إنترنت** بخدمة مكالمات الإنترنت أو لتغيير هذه الطريقة. اختر مما يلي:

- **آلي** — لتسجيل الدخول آليًا إلى خدمة مكالمات الإنترنت. وعندما يتم العثور على شبكة معروفة، يتصل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت آليًا. إذا استخدمت تسجيل الدخول آليًا لشبكات LAN اللاسلكية، فإن الجهاز يقوم بالبحث عن شبكات LAN اللاسلكية على فترات منتظمة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي.
 - **يدويًا** — لتسجيل الدخول يدويًا إلى خدمة مكالمات الإنترنت.
- اختر **شبكات الاتصال المحفوظة** لعرض شبكات الاتصال التي تم حفظها لخدمة مكالمات الإنترنت أو شبكات الاتصال التي يتم التعرف عليها من قبل خدمة مكالمات الإنترنت. ويتم استخدام هذه الشبكات لتسجيل الدخول آليًا ويتم تمييزها برمز النجمة على قائمة شبكات الاتصال. ولحذف شبكة اتصال من الخدمة، اختر **الخيارات** < **إزالة**.
- اختر **تعديل ضبط الخدمة** لفتح الضبط الخاص بالخدمة. يكون هذا الخيار متاحًا فقط إذا تم تثبيت برنامج إضافي خاص بالخدمة على الجهاز.

■ الأوامر الصوتية

اختر القائمة < الأدوات < أمر صوتي.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز. يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في قائمة الأسماء وللوظائف الموجودة في تطبيق **أمر صوتي**. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت أي متحدث؛ وإنما يعتمد تعيين الصوت في الجهاز على التكيّف مع صوت المستخدم الرئيسي من أجل التعرف أفضل على الأوامر الصوتية.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت لاسم هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ في بطاقة الاسم في **الأسماء**. للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح بطاقة اسم، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

1. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.
 2. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق بوضوح الاسم المحفوظ على بطاقة الاسم.
 3. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مولفة للاسم الذي تم تعيينه باللغة المختارة للهاتف، ويقوم بعرض الاسم والرقم. وبعد مهلة زمنية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بأسماء أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.
- في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، إذا كان قد تم ضبطه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الحقول التالية: **هاتف محمول**، **هاتف محمول (منزل)**، **هاتف محمول (عمل)**، **هاتف**، **هاتف (منزل)**، و**هاتف (عمل)**.

تشغيل تطبيق

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات المرتبة في تطبيق **أمر صوتي**. لتشغيل تطبيق باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، ثم انطق الأمر الصوتي بوضوح. إذا كان التطبيق الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بعناصر أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال. لإضافة تطبيقات أخرى للقائمة، اختر **الخيارات** < **تطبيق جديد**. لتغيير الأمر الصوتي الخاص بتطبيق، انتقل إلى هذا التطبيق، واختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**. اكتب الأمر الصوتي الجديد، واختر **موافق**.

تغيير الأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم هذا الوضع. لتغيير الأمر الصوتي، انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الأوضاع** < **الخيارات** < **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

لإيقاف تشغيل المُولف الذي يُشغّل الأوامر الصوتية المميزة بلغة الجهاز المختارة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مؤلف** < **إيقاف**. لإعادة ضبط تعليم تمييز الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

■ صندوق البريد الصوتي

اختر القائمة < الأدوات < بريد صوتي.

عند فتح تطبيق صندوق البريد الصوتي لأول مرة، يُطلب منك إدخال رقم صندوق بريدك الصوتي. لتغيير الرقم، اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**. للاتصال بالبريد الصوتي، **تلميح**: للاتصال بصندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1، أو اضغط على 1 ثم مفتاح الاتصال. 

■ السجل

اختر القائمة < السجل.

في **السجل**، يمكنك عرض معلومات عن تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. لاستلام معلومات سجل صحيحة؛ لا بد من تشغيل الجهاز مع احتواء الجهاز على بطاقة SIM صالحة، كما أنه لا بد من تواجدك في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية. يتم تعليق الاتصال GPRS أثناء المكالمات الصوتية ما لم تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج أو لم يكن لديك بطاقة USIM ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لعرض سجلات المكالمات الصوتية الأخيرة والمدة التقريبية لها واتصالات حزم البيانات، اختر **آخر المكالمات** أو **مدة المكالمات** أو **حزم بيانات**، واضغط على مفتاح الانتقال.

لفرز الأحداث تبعاً للنوع أو الاتجاه، انتقل تجاه اليمين لفتح السجل العام، واختر **الخيارات** < **ترشيح**. انتقل إلى نوع الترشيح، واضغط على مفتاح الانتقال. اختر النوع أو الاتجاه، واضغط على مفتاح الانتقال.

لضبط مدة زمنية لبقاء الأحداث في السجل، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، واختر خياراً، ثم اختر **موافق**. لمسح المكالمات التي لم يُرد عليها والمستلمة والأرقام التي تم الاتصال بها، اختر **آخر المكالمات** < **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات**.

للرد على متصل برسالة؛ اختر **آخر المكالمات** < **مكالمات فائتة** < **الخيارات** < **إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل قصيرة ورسائل وسائط متعددة.

لإضافة المتصل أو مُرسل الرسالة إلى **الأسماء**، اختر المتصل أو مرسل الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**. لعرض مقدار البيانات المرسلة أو المستلمة بواسطة GPRS، اختر **حزم بيانات**.

لمسح عدادات GPRS، اختر **الخيارات** < **مسح العدادات**. أدخل رمز القفل الخاص بك، ثم اختر **موافق**.

ضبط السجل

لضبط مدة زمنية للاحتفاظ بأحداث الاتصال في **السجل**، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، واختر خياراً من القائمة، واختر **موافق**.

لعرض مدة الاتصال أثناء المكالمة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

٦. الأسماء

اضغط على مفتاح الأسماء.

يمكنك إدارة كل معلومات الاسم، مثل أرقام الهواتف والعناوين. كما يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى اسم. وكذلك يمكنك إرسال معلومات الاسم إلى أجهزة متوافقة، أو استلام معلومات الاسم - مثل بطاقات الأعمال - من أجهزة متوافقة، وكذلك إضافة هذه المعلومات إلى قائمة الأسماء الخاصة بك.

لإضافة اسم، اختر **الخيارات** < **اسم جديد**. أدخل معلومات الاسم، واختر **تم**.

لتعديل المعلومات الموجودة في بطاقة اسم، انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات**. اختر مما يلي:

- **إضافة رمز** — لإضافة صورة مصغرة يتم عرضها عندما يتصل بك اسم. ويلزم أن تكون الصورة قد تم حفظها على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة من قبل.
- **حذف رمز** — لحذف الصورة من بطاقة الاسم.
- **إضافة تفاصيل** — لإضافة حقول معلومات - مثل **المسمى الوظيفي** - إلى بطاقة اسم.
- **مسح التفاصيل** — لمسح أية تفاصيل تمت إضافتها إلى بطاقة اسم.
- **تعديل بطاقة** — لتعديل أسماء الحقول في بطاقة الاسم.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تستطيع إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت.

١. انتقل تجاه اليمين، واختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.

٢. أدخل اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، واختر **موافق**.

٣. افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.

٤. انتقل إلى كل اسم تريد إضافته إلى المجموعة، واضغط على مفتاح الانتقال لتحديده.

٥. اختر **موافق** لإضافة كل الأسماء المحددة إلى المجموعة.

تكون الخيارات التالية متاحة عند اختيار **الخيارات** في شاشة عرض مجموعات الأسماء:

- **خيارات الضغط والتحدث** — لإجراء مكالمة ضغط وتحدث إلى فرد أو إلى مجموعة، أو لإرسال طلب رد.
- **فتح** — لفتح مجموعة الأسماء وعرض أعضاء المجموعة.
- **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة.
- **مجموعة جديدة** — لإنشاء مجموعة أسماء جديدة.
- **مسح** — لمسح مجموعة أسماء.
- **إعادة تسمية** — لإعادة تسمية مجموعة الأسماء.
- **نغمة الرنين** — لتخصيص نغمة رنين لمجموعة أسماء.
- **معلومات الأسماء** — لعرض المعلومات الخاصة بمجموعة أسماء.
- **ضبط** — لإعداد ضبط عرض الاسم لأعضاء مجموعة الأسماء.

لحذف أسماء من مجموعة أسماء، افتح مجموعة الأسماء، وانتقل إلى الاسم المطلوب حذفه، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة** < **نعم**.

 **تلميح:** لفحص المجموعة التي ينتمي إليها اسم، اضغط على مفتاح الأسماء. وانتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

لعرض أو تعديل اسم ضمن مجموعة أسماء، افتح مجموعة الأسماء. وانتقل إلى الاسم المطلوب عرضه أو تعديله، واختر **الخيارات**. اختر من بين الخيارات التالية: **فتح** لفتح الاسم وعرض معلومات الاسم. **اتصال** للاختيار ما بين **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو**. ثم اتصل بالاسم. **إنشاء رسالة** لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة وإرسالها إلى الاسم. **حذف من المجموعة** لحذف الاسم من مجموعة الأسماء. **متعلق بالمجموعات** لعرض كل مجموعات الأسماء التي ينتمي إليها اسم.

■ إدارة المعلومات الافتراضية

يمكنك تخصيص رقم افتراضي أو عنوان لاسم لتسهيل الاتصال بأيهما أو إرسال رسائل إلى أيهما، حتى في حالة حفظ عدة أرقام أو عناوين لذلك الاسم.

لتغيير المعلومات الافتراضية لاسم، افتح الاسم، واختر **الخيارات** < **الافتراضي**. ثم اختر الرقم أو العنوان المطلوب ضبطه كافتراضي، واختر **تخصيص**.

وسيتم وضع خط تحت الرقم أو العنوان الافتراضي في الاسم.

■ نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز

لنسخ أسماء من بطاقة SIM إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لفتح دليل بطاقة SIM. وحدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ الأسماء من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة SIM: اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. وحدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**.

اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM > دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. وفي دليل بطاقة SIM، يمكنك إضافة أرقام أو تعديلها أو نسخها إلى الأسماء، وكذلك يمكنك إجراء مكالمات.

■ اختيار نغمات رنين للأسماء

يمكنك اختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء. وفي حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرّف الجهاز على الرقم، يتم تشغيل نغمة الرنين عند اتصال هذا الاسم بك.

لاختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء، افتح الاسم أو مجموعة الأسماء، واختر الخيارات < نغمة الرنين. وسيتم فتح قائمة بنغمات الرنين. اختر نغمة الرنين المطلوب استخدامها.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

■ بطاقات الأعمال

اضغط على مفتاح الأسماء.

يمكنك إرسال بطاقات الأسماء واستلامها وعرضها وحفظها كبطاقات أعمال بتنسيق vCard أو تنسيق Nokia Compact Business Card.

يمكنك إرسال بطاقات الأعمال إلى أجهزة متوافقة باستخدام SMS أو MMS أو البريد الإلكتروني، أو اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

لإرسال بطاقة أعمال، اختر بطاقة اسم من قائمة الأسماء، ثم اختر الخيارات < إرسال. اختر برسالة نصية أو بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو Bluetooth أو IR. أدخل رقم هاتف أو عنوانًا، أو أضف مستلمًا من قائمة الأسماء. اختر الخيارات < إرسال. في حالة اختيار SMS كطريقة الإرسال، يتم إرسال بطاقات الأسماء بدون صور.

لعرض بطاقة أعمال مُستلمة، اختر عرض من الإشعار المعروض، أو افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

لحفظ بطاقة أعمال، اختر الخيارات < حفظ بطاقة الأعمال عندما تظهر الرسالة الواردة على الجهاز.

لحفظ بطاقة أعمال مُستلمة، اختر الخيارات < حفظ بطاقة الأعمال.

لمسح بطاقة أعمال مُستلمة، اختر الخيارات < مسح.

٧. مجموعة برامج الاجتماع من Nokia

اختر القائمة < المكتب > برامج اجتماع

- باستخدام مجموعة برامج الاجتماع من Nokia؛ يمكنك إنشاء اجتماعات وتعديلها ومسحها، وإرسال رسائل وعرض صفحات ويب واجتماعات وتاريخ الاتصال لها وإجراء مكالمات هاتفية مع اجتماعات في محاولة واحدة.
- لإنشاء اجتماع جديد، اختر **الخيارات < اجتماع > إنشاء جديد**. وأطلق اسمًا على الاجتماع وأدخل معلومات خدمة المكالمات الجماعية، إذا لزم الأمر. ثم اختر أعضاء الاجتماع.
- لاختيار إجراء، اختر الاجتماع الذي ترغب في تطبيق الإجراء عليه، وانتقل تجاه اليمين إلى شريط الإجراءات، واختر الإجراء المطلوب. إذا كنت لا ترغب في تطبيق الإجراء على جميع أعضاء الاجتماع، افتح الاجتماع، واختر المطلوب من الأعضاء عن طريق الضغط على مفتاح الانتقال. ثم اختر الإجراء.
- للعثور على مزيد من الإجراءات غير تلك المعروضة على شريط الإجراءات، اختر **الخيارات < الإجراءات>**. والخيارات التالية هي الخيارات المتاحة:
- **مكالمة** — لإجراء مكالمات هاتفية مع اجتماع أو مع أعضا محددين في الاجتماع. ويتم الاتصال بأعضاء الاجتماع واحدًا تلو الآخر واحتجازهم قيد الانتظار إلى أن يتم دمج المكالمات في مكالمات جماعية (خدمة شبكة). ويعتمد الحد الأقصى لعدد المشاركين على خدمة الشبكة.
 - **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني إلى الاجتماع أو إلى أعضاء محددين في الاجتماع.
 - **الاتصال بخدمة الاجتماعات** — لبدء الاتصال بخدمة المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) المحددة للاجتماع المختار.
 - **سجل الاتصال** — لعرض سجل الاتصالات الخاص بالاجتماع أو بأعضاء الاجتماع المحددين.
 - **بحث عن اجتماع** — للبحث عن محتوى يتعلق بالاجتماع أو بأعضاء الاجتماع.
 - **الضغط والتحدث** — للاتصال من خلال خدمة الضغط والتحدث (خدمة شبكة) مع الاجتماع أو مع الأعضاء المحددين.
 - **علامات ويب للاجتماع** — لفتح حافظة العلامات التي تحتوي على صفحات ويب الاجتماع.
- لاختيار أي الإجراءات يتم عرضها على شريط الإجراءات وبأي ترتيب، اختر **الخيارات < ضبط > رموز شريط الإجراءات**.

■ تعديل الاجتماعات

- لإضافة أعضاء للاجتماع، اختر **الخيارات < الأعضاء > إضافة**.
- لحذف أعضاء من الاجتماع، اختر **الخيارات < الأعضاء > حذف**.
- لتعديل تفاصيل أحد الأعضاء، اختر **الخيارات < الأعضاء > تعديل**.
- لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض صور أعضاء الاجتماع على الشاشة، اختر **الخيارات < ضبط > عرض صورة الاسم**.
- لتتعرف على أي الاجتماعات ينتمي لها أحد الأعضاء، اختر **الخيارات < الأعضاء > متعلق بالاجتماعات**.

٨. التقييم

اختر القائمة < التقييم.

في التقييم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها. كما يمكنك ضبط تنبيهات لقيود التقييم. يمكنك مزامنة بيانات التقييم الخاصة بك مع كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. وللحصول على معلومات حول التزامن، انظر دليل "مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite".

■ إنشاء قيود التقييم

يمكنك إنشاء أربعة أنواع مختلفة من قيود التقييم:

- قيود اجتماع لها تاريخ ووقت محددان.
 - ترتبط قيود مفكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد منه. ولا تظهر قيود المفكرة في شاشة عرض جدول المواعيد الأسبوعي.
 - قيود تاريخ سنوي تذكرك بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. ويتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.
 - قيود مهمة تذكرك بمهمة لها تاريخ مقرر، ولكن ليس بوقت محدد من اليوم.
- لإنشاء قيد تقييم، انتقل إلى تاريخ، واختر الخيارات < قيد جديد. اختر نوع القيد. ويتنوع الضبط المتاح لقيود الاجتماع والمفكرة والتاريخ السنوي وقيود المهام.
- اختر مما يلي:

- الموضوع أو المناسبة — لإدخال وصف للقيد.
 - المكان — لإدخال أية معلومات ضرورية عن المكان.
 - وقت البدء — لإدخال وقت البدء.
 - وقت الإنهاء — لإدخال وقت الإنهاء.
 - تاريخ البدء أو التاريخ — لإدخال تاريخ البدء أو تاريخ وقوع الحدث.
 - تاريخ الانتهاء — لإدخال تاريخ الانتهاء.
 - المنبه — لضبط تنبيه خاص بقيود الاجتماع والتاريخ السنوي. ويتم عرض التنبيه في شاشة عرض اليوم.
 - تكرار — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار القيد ومتى يتم ذلك. قم بتعيين نوع التكرار ومرات تكراره وتاريخ الإنهاء المحتمل.
 - التزامن — إذا اخترت خاص، يمكنك أنت فقط رؤية قيد التقييم، ولا يظهر للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقييم من وضع متصل بالشبكة. وإذا اخترت عام، يظهر قيد التقييم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقييم الخاص بك من وضع متصل بالشبكة. بينما إذا اخترت لا شيء، فلن يتم نسخ قيد التقييم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجرائك للالتزامن.
- تلميح:** تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة من تطبيق الساعة؛ وذلك لأن قيود التقييم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون في منطقة زمنية مختلفة.

لفتح قيد موجود وتعديله، انتقل إلى القيد، ثم اختر الخيارات < فتح. ثم قم بتعديل التفاصيل في الحقول المختلفة.

تلميح: عند تعديل قيد مكرر أو مسحه، اختر الكيفية التي ترغب في تنفيذ التغيير بها. فإذا اخترت تم مسح كل قيود التقييم، سوف يتم مسح كل القيود المكررة. وإذا اخترت مسح قيد، سوف يتم مسح القيد الحالي فقط.

■ المهام

يمكنك إنشاء مهمة والاحتفاظ بها أو قائمة مهام يجب القيام بها قبل يوم محدد. يمكن تخصيص تاريخ مقرر وتنبيه لكل مهمة لفتح قائمة مذكرات المهام، اختر الخيارات < عرض المهام.

لإضافة مذكرة مهام، اختر الخيارات < قيد جديد < مهمة. ابدأ في كتابة المهمة في حقل الموضوع. يمكنك ضبط تاريخ مقرر للمهمة، وإنشاء تنبيه لها، وتحديد أولوية. رموز الأولوية هي (!) مرتفعة و(-) منخفضة. لا يوجد رمز لعادة.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة المهام، واختر الخيارات < تحديد بأنها تمت.

لاستعادة مهمة، انتقل إليها في قائمة المهام، واختر الخيارات < تحديد بأنها لم تتم.

■ ضبط التقييم

اختر الخيارات < الضبط لتعديل نغمة التنبيه للتقييم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بطريقتي عرض الأسبوع.

■ شاشات عرض التقييم

للتبديل ما بين شاشات عرض التقييم المختلفة، اختر الخيارات في أية شاشة عرض للتقييم. ثم اختر نوع شاشة العرض من القائمة.

تلميح: عند عرض التقييم في أية شاشة عرض، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى.

لضبط عرض التقويم الافتراضي، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الضبط الافتراضي** < **عرض الشهر** أو **عرض الأسبوع** أو **عرض اليوم** أو **عرض المهام**.

لعرض تاريخ محدد في عرض التقويم، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**. وأدخل التاريخ، واختر **موافق**.

في **عرض الشهر**، يمكنك عرض الشهر بالكامل في وقت واحد. حيث يعرض كل صف أسبوع من التواريخ. فيتم عرض الشهر النشط، أما اليوم النشط فيكون إما اليوم الجاري أو آخر يوم تم عرضه على الشاشة. ويتم تمييز اليوم النشط بمربع ملون. أما الأيام التي تحمل أحداثًا مجدولة، فيتم تمييزها بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. انتقل للتبديل ما بين أيام الشهر وقبوض اليوم.

تلميح: عند عرض **التقويم** في أية شاشة عرض، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى. 

تعرض شاشة **عرض الأسبوع** أحداث الأسبوع المختار في سبعة إطارات يومية. ويتم تمييز تاريخ اليوم بمربع ملون. كما يتم تدوين المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة صباحًا.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الأسبوع يبدأ بـ**

تعرض شاشة **عرض اليوم** أحداث اليوم المختار. حيث يتم تجميع القبوض في حلقات زمنية بحسب وقت بدايتها. ولعرض اليوم السابق أو التالي، انتقل تجاه اليسار أو تجاه اليمين.

تعرض شاشة **عرض المهام** عناصر المهام الخاصة باليوم المختار.

■ إرسال قبوض تقويم

لإرسال قيد تقويم إلى جهاز متوافق، انتقل إلى القيد، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth** أو **IR**.

■ إضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك

يمكنك استلام قيد تقويم كمرفق برسالة وسائط متعددة أو برسالة بريد إلكتروني.

لإضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك، افتح مرفق قيد التقويم في الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**. وسوف تتم إضافة القيد إلى التقويم الافتراضي الخاص بك.

اختر القائمة < المكتب > الساعة.

 تلميح: لتحديث التاريخ والوقت آلياً (خدمة شبكة)؛ اختر الخيارات < الضبط > وقت مشغل الشبكة < تحديث آلي.

لتغيير نوع الساعة؛ اختر الخيارات < الضبط > نوع الساعة < تناظري أو رقمي.

ضبط التاريخ والوقت

لتغيير التاريخ والوقت، وتنسيق عرضهما ونغمة التنبيه ولتحديد ما إذا كنت ترغب في استخدام تحديث الوقت آلياً؛ اختر الخيارات < الضبط > ومما يلي:

- الوقت — أدخل الوقت، واختر موافق.
- المنطقة الزمنية — أدخل المنطقة الزمنية، واختر موافق.
- التاريخ — أدخل التاريخ، واختر موافق.
- صيغة التاريخ — لتغيير كيفية عرض التاريخ. انتقل إلى التنسيق المطلوب، واختر موافق.
- فاصل التاريخ — لتغيير الرمز الذي سيفصل بين الأيام والأشهر والأعوام. انتقل إلى الرمز المطلوب، واختر موافق.
- صيغة الوقت — اختر 24 ساعة أو 12 ساعة.
- فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي سيفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — اختر تناظري أو رقمي.
- نغمة التنبيه — لاختيار نغمة التنبيه التي تريد استخدامها مع المنبه.
- وقت مشغل الشبكة — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة). ثم اختر تحديث آلي لتشغيله. وقد لا تتوفر هذه الخدمة في جميع الشبكات.

المنبه

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

لضبط تنبيه؛ اختر الخيارات < ضبط المنبه > وأدخل وقت التنبيه، واختر موافق.

لعرض التنبيهات وتغييرها، اختر الخيارات < إعادة ضبط المنبه >.

لحذف تنبيه، اختر الخيارات < حذف التنبيه >.

■ إضافة مدن وحذفها

لإضافة مدينة؛ انتقل تجاه اليمين، واختر الخيارات < إضافة مدينة > ثم انتقل إلى مدينة، واختر الخيارات < تحديد >.

 تلميح: للبحث عن مدينة في قائمة المدن؛ اختر الخيارات < إضافة مدينة > الخيارات < بحث > وأدخل اسم المدينة في حقل البحث.

لحذف مدينة، انتقل تجاه اليمين، وانتقل إلى المدينة، واختر الخيارات < حذف >.

قد يؤدي تغيير المدينة التي تتواجد فيها إلى تغيير الوقت العام الخاص بالنظام في الجهاز.

١٠. التوصيل

يقدم هذا الجهاز خيارات عديدة (خدمة شبكة) للاتصال بالإنترنت أو بشبكة داخلية لشركة أو بجهاز آخر أو بجهاز كمبيوتر. وتتضمن الطرق اللاسلكية شبكة LAN اللاسلكية وتقنية Bluetooth والأشعة تحت الحمراء. ويدعم الجهاز حلاً سلكياً باستخدام اتصال كبل USB (مسار تسلسلي عام) مع مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. كما يتيح لك الجهاز الاتصال باستخدام مكالمات الإنترنت (خدمة صوتية تُقدم عبر بروتوكول الإنترنت) والضغط والتحدث والرسائل الفورية (الدردشة) والاتصالات القائمة على الودوم.

■ حزم البيانات (GPRS)

تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية الوصول اللاسلكي للهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). وتستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزمة البيانات، حيث يتم إرسال المعلومات في دفعات قصيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. والفائدة من إرسال البيانات في حزم هو أن تكون الشبكة مشغولة فقط عند إرسال البيانات أو استلامها. وحيث أن خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تستخدم الشبكة بكفاءة، فهي تسمح بإعداد اتصال بيانات سريع وسرعات عالية في نقل البيانات.

يجب اشتراكك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) تشبه خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصالاً أسرع. ولمزيد من المعلومات حول توفر خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. ولاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كمنقل للبيانات، فإن الجهاز يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا كان ذلك متاحاً في الشبكة.

لا تستطيع أثناء المكالمات الصوتية إقامة اتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم وضع أي اتصال GPRS متواجد قيد الانتظار إلا إذا كانت الشبكة تدعم وضع النقل المزدوج.

■ UMTS

UMTS (النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة) هو نظام اتصال محمول 3G. بالإضافة للصوت والبيانات فإن UMTS تمكن وصول الصوت والفيديو للأجهزة اللاسلكية.

يمكن تبديل الجهاز تلقائياً بين شبكتي GSM وUMTS.

لاختيار الشبكة التي ستستخدمها، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة > والشبكة في وضع الشبكة. إذا كنت تريد أن يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات، اختر وضع مزدوج.

يشار إلى شبكات GSM بالرمز 3G، ويشار إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو. على سبيل المثال، يمكن أن تتصفح الويب أسرع مما سبق بينما تتحدث في الهاتف في نفس الوقت.

■ اتصال الكبل

قم بتثبيت برنامج تشغيل كبل بيانات USB على جهاز الكمبيوتر قبل استخدام اتصال كبل. ويمكنك استخدام نقل البيانات بدون تثبيت برنامج تشغيل كبل بيانات USB.

اختر القائمة < التوصيل > كبل البيانات.

باستخدام كبل بيانات USB، يمكنك توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق. قم بتوصيل كبل بيانات USB بالجزء السفلي من الجهاز. ولتغيير نوع الجهاز الذي تقوم بتوصيله بجهازك عادةً بواسطة كبل البيانات، اضغط على مفتاح الانتقال. اختر مما يلي:

- **السؤال عند الاتصال** — لاختيار هل يتم سؤالك عن نوع الجهاز في كل مرة تقوم بتوصيل كبل البيانات بجهازك أم لا.
- **PC Suite** — لتوصيل PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) بجهازك بواسطة كبل البيانات، واستخدم جهازك كمودم.
- **نقل البيانات** — للوصول إلى البيانات ونقلها - مثل ملفات الموسيقى أو ملفات الصور - من جهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال كبل البيانات. ولاستخدام وضع **نقل البيانات**، تأكد من عدم اختيار USB كنوع اتصال في ضبط Manage connections (إدارة الاتصالات) ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. أدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز، وقم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق بواسطة كبل بيانات USB، ثم اختر **نقل البيانات** عندما يسأل الجهاز عن الوضع المستخدم. وفي هذا الوضع، يعمل الجهاز كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة، ويمكنك مشاهدته على جهاز الكمبيوتر كمحرك قرص صلب قابل للإزالة. وسيتحول الجهاز إلى وضع **غير متصل بالشبكة** في حالة اختيار هذا. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، من معالج فصل أو إخراج المكونات المادية في نظام التشغيل Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة. وبعد إنهاء الاتصال، يعود الجهاز إلى الوضع الذي كان عليه قبل استخدام وضع نقل البيانات.

■ Bluetooth

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile و Serial Port Profile و Dial-up و Networking Profile و Handsfree Profile و Headset Profile و Generic Object Exchange Profile و Object Push Profile و File Transfer Profile و Basic Imaging Profile و SIM Access Profile و Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth،

استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تسمح تقنية Bluetooth بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق عشرة أمتار (33 قدمًا). ويمكن استخدام اتصال Bluetooth في إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص وبطاقات الأعمال وملاحظات التقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر.

نظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تعتمد في اتصالها على استخدام موجات الراديو، فلا يلزم أن يكون الجهاز على خط رؤية مباشر مع الأجهزة الأخرى. حيث يكفي أن يكون الجهازان على مسافة 10 أمتار كحد أقصى من بعضهما البعض، على الرغم من احتمالية تعرض الاتصال للتشويش بسبب بعض العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

بدء استخدام اتصال Bluetooth

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك البطارية، كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth.

لتشغيل Bluetooth، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح Ctrl في نفس الوقت. بينما لإيقاف التشغيل، اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح Ctrl مرة أخرى. وفي حالة استخدام هذا الاختصار لتشغيل Bluetooth، فلن يطلب منك تسمية جهازك.

١. عند تشغيل Bluetooth للمرة الأولى، فأنت مطالب بتسمية جهازك. أعط لجهازك اسمًا فريدًا لتسهيل التعرف عليه عندما يكون هناك العديد من أجهزة Bluetooth في المنطقة المجاورة.

٢. اختر Bluetooth < مشغل.

٣. اختر رؤية هاتفك < إظهار للكل.

الآن يمكن لمستخدمين آخرين لديهم أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth رؤية جهازك والاسم الذي أدخلته.

الضبط

حدد الضبط التالي:

- Bluetooth — اختر مشغل لتتمكن من الاتصال بجهاز آخر متوافق يستخدم اتصال Bluetooth.
 - رؤية هاتفك — اختر إظهار للكل للسماح لأجهزة أخرى تستخدم تقنية Bluetooth بالعثور على جهازك عندما تقوم بضبط Bluetooth < مشغل. لمنع أجهزة أخرى من العثور على جهازك، اختر مخفي. حتى إذا اخترت مخفي، فإن الأجهزة المُقترنة تستطيع كشف جهازك.
 - اسم هاتفك — أدخل اسمًا لجهازك. هذا الاسم يكون مرئيًا لأجهزة أخرى تبحث عن أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
 - وضع استخدام SIM عن بعد — اختر تشغيل لتشغيل جهاز آخر، مثل ملحق طقم سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. انظر "وضع الوصول لبطاقة SIM"، ص ٥٢.
- في حالة إيقاف تشغيل Bluetooth نتيجة الدخول إلى وضع غير متصل بالشبكة، يجب إعادة تشغيل Bluetooth يدويًا.

تلميحات الحماية

عندما لا تستخدم اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفك < مخفي. لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول.

إرسال البيانات

يمكن أن يكون هناك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بطقم أذن، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق حيث المكان المُخزّن به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢. اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < إرسال > Bluetooth. يبحث الجهاز عن أجهزة أخرى تستخدم تقنية Bluetooth الموجودة داخل نطاق الاتصال ويدونها.

💡 تلميح: إذا كنت قد أرسلت بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، فسيتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth إضافية، اختر أجهزة أخرى.

٣. اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لإجراء الاتصال. إذا كان الجهاز الآخر يتطلب الاقتران قبل إرسال البيانات، فالمطلوب منك إدخال رمز المرور.

٤. بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض جاري إرسال البيانات.

لا تقوم بحفظ الرسائل المرسله في الرسائل بتخزين الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth.

إذا كنت قد أرسلت عناصر باستخدام Bluetooth من قبل، فسيتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth إضافية، اختر أجهزة أخرى.

لا تستخدم ملحق صوت Bluetooth مثل لا يدوي Bluetooth أو طقم أذن، فأنت تحتاج إلى إقران جهازك بالملحق. وللتعرف على رمز المرور ومزيد من التعليمات، انظر دليل مستخدم الملحق. للتوصيل بملحق الصوت، اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل

الملحق. تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آليًا. وإلا فافتح **الأجهزة المقترنة**. وانتقل إلى الجهاز الملحق، واختر **الخيارات** < اتصال.

مؤشرات اتصال Bluetooth

Bluetooth قيد التشغيل.

(*) في حالة وميض الرمز، يعني ذلك أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. بينما في حالة ظهور الرمز باستمرار، يعني ذلك أن اتصال Bluetooth قيد التشغيل.

الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < التوصيل < Bluetooth، ثم انتقل تجاه اليمين لفتح صفحة **الأجهزة المقترنة**.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1 - 16 رقمًا) بالتنسيق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. وتحتوي الأجهزة التي لا يوجد بها واجهة مستخدم على رمز مرور ثابت. وتحتاج لرمز المرور عندما تتصل بالأجهزة للمرة الأولى فقط. وبعد الاقتران، يمكن ترخيص الاتصال. **انظر "ترخيص الجهاز"، ص ٥٢**. الاقتران والترخيص يجعلان الاتصال أسرع وأسهل، لأنه لا يجب عليك قبول الاتصال بين الأجهزة المقترنة عند كل مرة تأسس فيها الاتصال.

يجب أن يتكون رمز المرور للوصول لبطاقة SIM عن بُعد من 16 رقمًا.

١. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الجهاز في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة داخل نطاق الاتصال.

تلميح: إذا كنت قد أرسلت بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، فسيتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth إضافية، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران معه، وأدخل رمز المرور. ويجب إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين جهازك وجهاز آخر اتصالًا آليًا أو لا لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة يتم فيها محاولة اتصال. ويتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

لتخصيص كنية لجهاز مقترن يتم عرضها فقط في جهازك، انتقل إلى الجهاز المقترن، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص اسم مختصر**.

لمسح اقتران، اختر الجهاز الذي ترغب في مسح اقترانه واختر **الخيارات** < **مسح**. ولمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

تلميح: إذا كنت حاليًا متصلًا بأحد الأجهزة وألغيت الاقتران بذلك الجهاز، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

ترخيص الجهاز

إذا كنت تثق في جهاز مقترن، فيمكنك السماح له بالاتصال بجهازك آليًا. ويمكنك الاختيار من بين الخيارات التالية:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز الآخر دون علمك. حيث لا يلزم الحصول على موافقة خاصة أو ترخيص بذلك. استخدم هذا الوضع مع الأجهزة الخاصة بك، مثل طقم أذن متوافق أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة تخص شخصًا تثق به.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يجب قبول طلبات الاتصال من الأجهزة الأخرى كل على حدة في كل مرة.

استلام البيانات

إذا كنت ترغب في استلام بيانات باستخدام Bluetooth، اختر **Bluetooth** < **مشغل ورؤية هاتف** < **إظهار للكل**. عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. فإذا قبلت، سيتم وضع الرسالة في حافظة **صندوق الوارد في الرسائل**.

تلميح: يمكنك الوصول للملفات في الجهاز أو على بطاقة الذاكرة باستخدام جهاز إضافي متوافق يدعم خدمة انتقال الملفات (File Transfer Profile (Client) (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول).

إنهاء اتصال Bluetooth

يتم إنهاء اتصال Bluetooth بشكل آلي بعد إرسال بيانات أو استلامها. وقد يظل الاتصال قائمًا فقط مع مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، ومع بعض الأجهزة الملحقة مثل طقم الأذن، حتى في حالة عدم استخدامها بشكل فعلي.

وضع الوصول لبطاقة SIM

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز طقم سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فانت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فانت بحاجة إلى ما يلي:

• جهاز طقم سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية

• بطاقة SIM صالحة في الجهاز

لمزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، ارجع إلى www.nokia.com ودليل المستخدم لطقم السيارة الخاص بك.

إدارة وضع الوصول لبطاقة SIM

١. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth لتشغيل اتصال Bluetooth في جهازك.
 ٢. لتمكين الوصول البعيد لبطاقة SIM، انتقل إلى وضع استخدام SIM عن بعد، واضغط على مفتاح الانتقال.
 ٣. قم بتشغيل اتصال Bluetooth بجهاز طقم السيارة.
 ٤. استخدم جهاز طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على التعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز طقم السيارة لديك.
 ٥. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المتوافقة.
 ٦. من أجل اقتران الجهازين، قم بإدخال رمز المرور إلى اتصال Bluetooth المعروض على شاشة جهاز طقم السيارة في جهازك.
 ٧. قم بالتريخيص لجهاز طقم السيارة. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth. ثم انتقل إلى صفحة الأجهزة المقترنة. انتقل إلى جهاز طقم السيارة، ثم أدخل رمز المرور إلى اتصال Bluetooth. عندما يسأل الجهاز عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آلياً، اختر نعم. كما يمكن إجراء اتصالات بين جهازك وجهاز طقم السيارة دون الحصول على موافقة خاصة أو ترخيص بذلك. وإذا قمت باختيار لا، فيلزم الموافقة على طلبات الاتصال من هذا الجهاز في كل مرة وبشكل منفصل.
- تلميح:** في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من طقم السيارة باستخدام وضع قيد التشغيل للمستخدم، فسيقوم طقم السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على جهازك وتشغيل الترخيص الآلي، يتصل جهاز السيارة آلياً بشبكة GSM عند تشغيل محرك السيارة.
- وعند تشغيل وضع الوصول البعيد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.
- لإنهاء الوصول البعيد لبطاقة SIM من جهازك، اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth < وضع استخدام SIM عن بعد > إيقاف.

■ الأشعة تحت الحمراء

- لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.
- استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال، وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.
- إرسال واستقبال البيانات**
١. تأكد من أن منغذّي الأشعة تحت الحمراء بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. حيث يعتبر وضع الجهازين أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.
 ٢. اختر القائمة < التوصيل > IR. ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتشغيل الأشعة تحت الحمراء بجهازك. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء بجهازك.
- تلميح:** يمكنك كذلك تشغيل الأشعة تحت الحمراء عن طريق الضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق ومفتاح الحروف في نفس الوقت.
٣. انتظر عدة ثواني حتى يكتمل توصيل الأشعة تحت الحمراء.
 ٤. للإرسال، حدد موقع الملف المطلوب في التطبيق أو مدير الملف، ثم اختر الخيارات < إرسال > IR. فإذا لم تبدأ عملية نقل البيانات خلال دقيقة واحدة من تشغيل منغذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال مع ضرورة بدء الاتصال من جديد.
- يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- تؤدي زيادة المسافة بين الجهازين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء نشطاً في جهازك إلى أن يتم إيقافه.

■ المودم

اختر القائمة < التوصيل > المودم.

يمكنك استخدام جهازك كمودم للاتصال بالويب سوياً مع جهاز كمبيوتر متوافق.

قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز كمودم

- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- تحتاج إلى جهاز كمبيوتر متوافق به اتصال الأشعة تحت الحمراء.
- يلزم أن يكون لديك مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite مثبتة على جهاز الكمبيوتر.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. وقد تحتاج لتثبيت برامج تشغيل الأشعة تحت الحمراء أو تحديثها. بعد قيامك بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ اتبع التعليمات الموجودة على شاشة جهاز الكمبيوتر لتثبيت برامج التشغيل ولتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

بعد قيامك بتنصيب مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite وبرامج التشغيل المناسبة، قم بتشغيل Nokia PC Suite على جهاز الكمبيوتر. اختر **Connect to the Internet** (اتصال بالإنترنت)، وأتبع التعليمات الموجودة على شاشة الكمبيوتر. لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام الأشعة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح الانتقال. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر موجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما. قد لا يمكنك استخدام بعض مزايا الاتصال الأخرى عند استخدام الجهاز كمودم.

■ تجوال بيانات البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < مجموعات نقاط الوصول.

يسمح جهازك بالتجوال بين تقنيات الوصول اللاسلكية، مثل شبكة WLAN وGPRS، للبريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، يمكنك بدء جلسة بريد إلكتروني في المنزل، ومتابعتها في طريقك إلى العمل. وأثناء تتابع جلستك بغير انقطاع، يقوم جهازك اليدوي بالتبديل بين WLAN إلى GPRS ورجوعاً إلى WLAN عندما تصل إلى مكان عملك.

مجموعات نقاط الوصول

لإنشاء مجموعة نقاط وصول، اختر **مجموعات نقاط الوصول < الخيارات < مجموعة جديدة**. في حقل **اسم المجموعة** أدخل اسماً للمجموعة. حدد في حقل **تحويل التوصيل** هل تريد عرض عملية تبديل الاتصال على شاشة جهازك أم لا. اختر نقاط الوصول التي تخص هذه المجموعة في قسم **نقاط الوصول** وعدّلها.

لإضافة نقطة وصول إلى مجموعة نقاط الوصول المختارة؛ اختر **نقاط الوصول < الخيارات < إضافة نقطة وصول**. ثم اختر نقطة الوصول المطلوب إضافتها.

لتعديل نقطة وصول في مجموعة نقاط وصول، اختر نقطة الوصول و**الخيارات < تحرير**.

لحذف نقطة وصول في مجموعة نقاط وصول؛ اختر نقطة الوصول و**الخيارات < إزالة**.

لضبط الترتيب الذي يتم فيه استخدام نقاط الوصول من أجل تجوال بيانات البريد الإلكتروني، اختر مجموعة نقاط اتصال و**تغيير**. انتقل إلى نقطة وصول، واختر **الخيارات < رفع الأولوية أو أولوية منخفضة**.

لتغيير ضبط SMTP الخاص بنقطة وصول، اختر مجموعة نقاط الوصول من القائمة، واضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى **نقاط الوصول** واضغط على مفتاح الانتقال. اختر نقطة الوصول المطلوبة من قائمة نقاط الوصول، واختر **الخيارات < إعدادات SMTP**، واختر مما يلي:

- تجاوز خادم SMTP — تجاهل ضبط مركز خدمة STMP الحالي.
- خادم SMTP — تعديل اسم مركز الخدمة أو عنوان IP لمركز الخدمة.
- اتصال مؤمن — اختيار هل تريد استخدام اتصال آمن.
- استخدام المصادقة — اختيار هل ستستخدم التحقق.
- اسم المستخدم — قم بتعديل اسم المستخدم الخاص بك لمركز خدمة STMP.
- كلمة المرور — قم بتعديل كلمة السر الخاصة بك لمركز خدمة STMP.

تكوين مجموعات نقاط وصول للبريد والتزامن

لضبط مجموعة نقاط وصول للبريد، اختر القائمة < الرسائل < صندوق البريد < الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني < ضبط الاتصال < البريد الإلكتروني الوارد < نقطة الوصول المستخدمة < تحديد مجموعة، واختر مجموعة نقاط الوصول المطلوبة.

لضبط مجموعة نقاط وصول للتزامن؛ اختر القائمة < التوصيل < تزامن < الوضع < الخيارات < تعديل وضع التزامن < ضبط الاتصال < نقطة الوصول < تحديد مجموعة، واختر مجموعة نقاط الوصول المطلوبة.

■ نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت وتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول للإنترنت لهذه الخدمات. قد تحتاج لإنشاء نقاط وصول متعددة للإنترنت، وذلك بحسب المواقع التي ترغب في الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج تصفح الويب إلى نقطة وصول واحدة، في حين أن الوصول إلى الشبكة الداخلية الخاصة بشركتك قد يحتاج إلى نقطة أخرى. للاتصال بالإنترنت عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، فقد يحتوي الجهاز على ضبط نقطة افتراضية محددة مسبقاً للوصول للإنترنت.

عند تشغيل جهازك لأول مرة، قد يتم تكوين ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت آلياً طبقاً للمعلومات الخاصة بمزود الخدمة في بطاقة SIM الخاصة بك. قد تحصل على ضبط نقط الوصول في رسالة من مزود الخدمة الخاص بك. الأمر الذي قد يقلل عدد الضبط الذي تحتاج لإدخاله بنفسك.

قد تختلف الخيارات المتاحة. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة. قد لا تستطيع إضافة، أو تعديل، أو مسح نقاط الوصول.

اتصل بمزود الخدمة ومزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط الوصول والضبط الخاص بها.

[انظر "ضبط الاتصال"، ص ٨٣.](#)

إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات البيانات

١. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
٢. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. لاستخدام نقطة وصول جديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
٣. حدد الضبط التالي.
 - اسم الاتصال — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر مكالمات بيانات أو بيانات عالية السرعة (GSM فقط).
 - رقم الاتصال — أدخل رقم هاتف المودم الخاص بنقطة الوصول. استخدم + قبل الأرقام الدولية.
 - اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالبًا ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
 - طلب كلمة السر — اختر نعم لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آليًا.
 - كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالبًا ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
 - التحقق — اختر آمن لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائمًا، أو عادي لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكنًا.
 - الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
 - نوع مكالمات البيانات — اختر تناظري أو ISDN.
 - سرعة البيانات القصوى — اختر حد سرعة النقل. إذا اخترت آلية، سيتم تحديد معدل نقل البيانات بواسطة الشبكة وقد يتأثر بحمل النقل على الشبكة. قد يطالب بعض مزودي الخدمة بتكلفة مالية أعلى نظير معدلات بيانات أعلى.
٤. بعد تحديد الضبط الأساسي، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة لتحديد الضبط المتقدم أو رجوع لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات البيانات

بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لمكالمات بيانات أو بيانات عالية السرعة (GSM فقط)، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة، وحدد الضبط المتقدم التالي.

- ضبط IP النسخة 4 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- ضبط IP النسخة 6 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.
- استخدام الاستدعاء — اختر نعم إذا كانت لديك خدمة تعيد الاتصال بجهازك عند إجرائك لاتصال بالإنترنت.
- نوع الاستدعاء — اختر رقم المركز أو استخدم رقمًا آخر، وفقًا للتعليمات الواردة من مزود الخدمة الخاص بك.
- رقم الاستدعاء — أدخل رقم هاتف مكالمات البيانات الخاص بجهازك، والذي يستخدمه مركز خدمة طلبات الرد.
- استخدام ضغط PPP — اختر نعم للإسراع من عملية نقل البيانات، إذا كانت مدعومة من قبل مركز خدمة PPP الذي يعمل عن بعد.
- استخدام نص تسجيل الدخول — اختر نعم، إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يطالب بنص دخول، أو إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول آليًا. نص الدخول هو سلسلة من التعليمات التي يتبعها النظام أثناء عملية تسجيل الدخول.
- نص تسجيل الدخول — أدخل نص الدخول هذا الضبط متاح فقط عند اختيارك استخدام نص تسجيل الدخول < نعم.
- بدء المودم — أدخل تعبير أمر ضبط الاتصال، إذا كان ذلك مطلوبًا من قبل مزود الخدمة.

ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)

قد يتعرف الجهاز - عند تشغيله - على مزود بطاقة SIM ويقوم بتكوين الضبط الصحيح للرسالة القصيرة ورسالة الوسائط المتعددة وضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ونقاط الوصول آليًا.

١. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
٢. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. لاستخدام نقطة وصول خالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
٣. حدد الضبط التالي.
 - اسم الاتصال — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر حزم بيانات.
 - اسم نقطة الوصول — أدخل اسم لنقطة الوصول. عادة ما يقدم لك مزود الخدمة أو مشغل الشبكة هذا الاسم.
 - اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالبًا ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
 - طلب كلمة السر — اختر نعم لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آليًا.
 - كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالبًا ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.

- **التحقق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً، أو **عادي** لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكناً.
 - **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
٤. بعد تحديد الضبط اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** لتحديد الضبط المتقدم أو **رجوع** لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)

بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)، اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة**، وحدد الضبط المتقدم التالي.

- **نوع الشبكة** — اختر **IP النسخة 4** أو **IP النسخة 6** كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الجهاز ومنه.
- **عنوان IP للهاتف** — أدخل عنوان بروتوكول IP الخاص بالجهاز. اختر **آلي**، حتى تمدك الشبكة بعنوان IP الخاص بالجهاز. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار **نوع الشبكة** < **IP النسخة 4**.
- **عنوان DNS** — أدخل عناوين IP الخاصة بكل من **عنوان DNS الأولي** و**عنوان DNS الثانوي**، إذا طلبها مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وإلا، فسيتم تقديم عناوين مركز خدمة الاسم ألياً.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

ضبط نقطة وصول للإنترنت خاصة بشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

يمكنك استخدام معالج شبكة WLAN لإنشاء نقاط وصول للإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية، أو تحديد نقطة الوصول يدوياً. [انظر "شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية \(WLAN\)"، ص ٥٧.](#)

■ مدير الاتصال

اختر **القائمة** < **التوصيل** < **م. الاتصال**.

لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات، اختر **اتصالات بيانات نشطة**.
للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة في النطاق، اختر **WLAN متاحة**.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

في شاشة عرض الاتصالات النشطة، يمكنك مشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات البيانات واتصالات حزم البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية.

لعرض معلومات تفصيلية حول اتصالات الشبكة، اختر الاتصال من القائمة ثم اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. ويتوقف نوع المعلومات المعروضة على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال شبكة، اختر الاتصال من القائمة ثم اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**.

لإنهاء كل اتصالات الشبكة النشطة في وقت واحد، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.

لعرض تفاصيل شبكة، اضغط على مفتاح الانتقال.

البحث عن شبكة LAN اللاسلكية

للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة في النطاق، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **م. الاتصال** < **WLAN متاحة**. وسيتم عرض قائمة بالشبكات المتاحة.

تعرض شاشة عرض شبكات LAN اللاسلكية المتاحة قائمة بشبكات LAN اللاسلكية الموجودة في النطاق ووضع هذه الشبكات (أساسي أو مؤقت) ومؤشر قوة الإشارة ومؤشرات تشغيل الشبكة، وهل بالجهاز اتصال نشط بالشبكة أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، اضغط على مفتاح الانتقال.

لإنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة، اختر **الخيارات** < **تحديد نقطة الوصول**.

١١. شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN)

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات. يقوم هذا الجهاز بالكشف عن شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. ولاستخدام شبكة LAN اللاسلكية، يلزم توفر شبكة في الموقع وكذلك اتصال الجهاز بها.

■ عرض تواجدها شبكة LAN اللاسلكية

يمكن للجهاز عرض ما إذا كانت شبكة LAN اللاسلكية متاحة أم لا.

لجعل الجهاز يقوم بعرض تواجدها شبكة LAN اللاسلكية، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض التواجد.

إذا كانت شبكة LAN اللاسلكية متاحة، يتم عرض  على الشاشة.

 تلميح: كما يمكنك البحث عن شبكات أخرى في النطاق.

■ اتصالات شبكة LAN اللاسلكية

 هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشغيل المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشغيل بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

لاستخدام شبكة LAN اللاسلكية، يلزم إنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) في شبكة LAN لاسلكية. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي بحاجة للاتصال بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال بشبكة LAN اللاسلكية عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للإنترنت خاصة بشبكة LAN اللاسلكية. ويتم إنهاء الاتصال بالنشاط بشبكة LAN اللاسلكية عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكنك إنهاء الاتصال يدويًا. انظر "مدير الاتصال"، ص ٥٤.

يمكنك استخدام شبكة LAN اللاسلكية أثناء مكالمات صوتية أو اتصال حزم بيانات قيد التشغيل. ويمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية واحد فقط في المرة الواحدة، في حين يمكن للعديد من التطبيقات استخدام نفس نقطة الوصول للإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل بالشبكة، لا يزال يمكنك استخدام شبكة LAN اللاسلكية (إذا كانت متاحة). وتذكر الالتزام بمتطلبات الأمان المطبقة عند تأسيس اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه.

في حالة نقل الجهاز إلى موقع آخر في نطاق شبكة LAN اللاسلكية وخارج نطاق نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية، فيمكن لوظيفة التجوال أن تقوم بتوصيل جهازك بنقطة وصول أخرى تنتمي للشبكة ذاتها بشكل آلي. وما دمت في نطاق نقاط الوصول المنتمية للشبكة ذاتها، فيمكن للجهاز أن يظل متصلًا بالشبكة.

 تلميح: للتحقق من عنوان التحكم في الوصول للوسائط (MAC) الفريد والذي يعين هوية جهازك، على سبيل المثال لتكوين عنوان MAC لجهازك على موجه بيانات WLAN، فأدخل #62209526# باستخدام لوحة مفاتيح الجهاز. فيتم عرض عنوان MAC على شاشة الجهاز.

■ وضع التشغيل

- هذا الجهاز يدعم أنواع مختلفة من الاتصال في نطاق شبكة LAN اللاسلكية. وضع التشغيل هما: وضع أساسي ووضع مؤقت.
- ويسمح وضع أساسي بنوعين من الاتصال: يتم اتصال الأجهزة اللاسلكية بعضها مع بعض عبر نقطة وصول خاصة بشبكة LAN اللاسلكية، أو يتم بواسطة جهاز خاص بشبكة LAN اللاسلكية عبر نقطة وصول خاصة بشبكة LAN اللاسلكية. وتتمثل ميزة وضع أساسي في إتاحة قدر أكبر من التحكم في اتصالات الشبكة؛ حيث إنها تمر عبر نقطة وصول واحدة. ويمكن لجهاز لاسلكي الوصول إلى الخدمات المتاحة على شبكة LAN لاسلكية عادية. ومنها، على سبيل المثال، قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والبريد الإلكتروني والإنترنت، وموارد أخرى للشبكة.
- وفي وضع التشغيل مؤقت، يمكنك إرسال بيانات واستلامها من وإلى أجهزة أخرى بها دعم لشبكة LAN لاسلكية متوافقة، وذلك - على سبيل المثال - لطباعة هذه البيانات. وقد تستلزم هذه الوظائف تطبيق إضافي من طرف ثالث حتى تعمل. ولا يُطلب منك نقطة وصول خاصة بشبكة LAN اللاسلكية. وببساطة تقوم بإجراء التكوينات الضرورية وبدء الاتصال. ويتميز الاتصال باستخدام وضع مؤقت بسهولة إنشائه، غير أن الاتصال يظل مقتصرًا على الأجهزة الواقعة داخل نطاق الشبكة وتدعم تقنية LAN اللاسلكية المتوافقة.

■ معالجة شبكة WLAN

يساعدك معالجة شبكة WLAN للاتصال بشبكة LAN لاسلكية.

يعرض معالجة شبكة WLAN حالة اتصالات شبكة LAN اللاسلكية ويبحث الشبكات في وضع الاستعداد للنشاط ولعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى صف عرض الحالة، واضغط على مفتاح الانتقال. ووفقًا للحالة، يمكنك بدء متصفح الويب باستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية أو قطع الاتصال بشبكة LAN لاسلكية أو البحث عن شبكات LAN لاسلكية، أو ضبط البحث عن شبكة على تشغيل أو إيقاف.

إذا كان البحث عن شبكة LAN قيد الإيقاف وكنت غير متصل بأية شبكة LAN لاسلكية، يتم عرض إيقاف البحث عن WLAN في وضع الاستعداد للنشاط ولضبط البحث على تشغيل والبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة، انتقل إلى الحالة، واضغط على مفتاح الانتقال.

لبدء البحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة، انتقل إلى حالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال ثم اختر **بحث عن شبكة WLAN**. لإيقاف تشغيل البحث عن شبكات LAN اللاسلكية؛ انتقل إلى حالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال ثم اختر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند اختيار **بدء تصفح الويب**، يقوم معالج شبكة WLAN آليًا بإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لشبكة LAN اللاسلكية المختارة. ويمكن استخدام نقطة الوصول للإنترنت مع التطبيقات الأخرى التي تتطلب اتصال شبكة LAN لاسلكية. إذا اخترت شبكة LAN لاسلكية آمنة، تتم مطالبتك بإدخال رموز المرور المناسبة. وللاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال مُعرِّف ضبط الخدمة (SSID) المخفي الصحيح.

يمكنك أيضًا بدء معالج شبكة WLAN على حدة للحصول على مزيد من المعلومات حول شبكات LAN اللاسلكية الموجودة ضمن النطاق. اختر **القائمة < التوصيل < معالج WLAN**. وسيتم عرض الشبكات التي تم العثور عليها. انتقل إلى الشبكة المطلوبة، واختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **بدء تصفح الويب** أو **متابعة تصفح الويب** — للبدء في تصفح الويب أو الاستمرار به باستخدام نقطة الوصول للإنترنت الخاصة بشبكة LAN اللاسلكية.
 - **قطع اتصال WLAN** — لقطع الاتصال بالنشاط بشبكة LAN اللاسلكية.
 - **تحديث** — لتحديث قائمة شبكات LAN اللاسلكية المتاحة.
 - **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة LAN اللاسلكية.
 - **تحديد نقطة الوصول** — لإنشاء نقطة وصول للإنترنت بدون بدء متصفح الويب.
- قم دائمًا بتأمين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال شبكة LAN اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

■ نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية

للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة في النطاق، اختر **القائمة < التوصيل < معالج WLAN**. لإنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة LAN لاسلكية، اختر **الخيارات < تحديد نقطة الوصول**. ولعرض تفاصيل شبكة مدرجة بالقائمة، اختر **الخيارات < التفاصيل**.

عندما يطالبك أحد التطبيقات باختيار نقطة وصول، اختر نقطة الوصول التي تم إنشاؤها. كما يمكنك إنشاء نقطة وصول للإنترنت عن طريق اختيار **بحث عن شبكة WLAN**، أو استخدم **م. الاتصال** لإنشاء نقاط وصول للإنترنت. **انظر "مدير الاتصال"، ص 5.**

■ إعداد نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية يدويًا

إذا تعذر استخدام معالج شبكة WLAN، يمكنك تحديد نقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية يدويًا.

1. اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول**.
2. اختر **الخيارات < نقطة وصول جديدة**. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر **استخدام الضبط الحالي**. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر **الضبط الافتراضي**.
3. حدد الضبط التالي.

- **اسم الاتصال** — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
- **حامل البيانات** — اختر **شبكة LAN لاسلكية**.
- **اسم شبكة WLAN** — لإدخال مُعرِّف ضبط الخدمة (SSID)، وهو الاسم الذي يُعرِّف شبكة LAN اللاسلكية المعينة، اختر **إدخال يدوي**. لاختيار الشبكة من بين شبكات LAN اللاسلكية الموجودة في النطاق، اختر **بحث عن أسماء الشبكات**.
- **حالة الشبكة** — اختر **مخفية** إذا كانت الشبكة التي تتصل بها مخفية، أو **عامة** إذا لم تكن مخفية.
- **وضع شبكة WLAN** — في حالة اختيار **أساسي**، يمكن اتصال الأجهزة ببعضها البعض وبأجهزة شبكة LAN سلكية عبر نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية. وفي حالة اختيار **مؤقت**، يمكن للأجهزة إرسال البيانات مباشرة واستقبالها، دون الحاجة لوجود نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.
- **وضع حماية WLAN** — يجب عليك اختيار وضع الأمان ذاته الذي يتم استخدامه في نقطة الوصول الخاصة بشبكة LAN اللاسلكية. وفي حالة اختيار WEP (النظام السلكي المكافئ للخصوصية)، أو 802.1x، أو WPA2 (وصول آمن لتقنية Wi-Fi)، يجب عليك أيضًا تكوين الضبط الإضافي ذي الصلة.
- **ضبط حماية WLAN** — لتعديل ضبط الحماية لـ **وضع حماية WLAN** المختار.
- **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

■ الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاص بشبكة LAN اللاسلكية

اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول**.

بعد إعداد نقطة وصول أساسية للإنترنت لشبكة LAN لاسلكية، اختر **الخيارات < إعدادات متقدمة**، وحدد الضبط المتقدم التالي.

- **ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- **ضبط IP النسخة 6** — لاختيار أو إدخال عناوين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv6.
- **القناة المؤقتة** — إذا كان وضع الشبكة الذي تم اختياره هو وضع مؤقت، فاختر **بتحديد المستخدم** لإدخال رقم قناة يدويًا (11-1).

- **عنوان مركز البروكسي** – لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
 - **رقم منفذ البروكسي** – لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ ضبط شبكة LAN اللاسلكية

[انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، ص ٨٥.](#)

اختر القائمة > الويب (خدمة شبكة).

الويب هي أحد برنامجي التصفح في جهازك. وباستخدام **الويب**، يمكنك تصفح مواقع الويب العادية. تستخدم هذه الصفحات لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML). وإذا أردت تصفح صفحات WAP، فاستخدم القائمة > الوسائط > الخدمات. كلا المتصفحين يستخدمان العلامات الخاصة بهما. الروابط الموجودة في الرسائل المُستلمة تفتح في متصفح الخدمات. تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وسيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

■ نقاط الوصول

لتصفح الويب، يجب عليك تكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت. في حالة استخدام مكالمات البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يلزم أن تدعم الشبكة اللاسلكية مكالمات البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يلزم تشغيل خدمة البيانات لبطاقة SIM. وقد يقوم جهازك بتكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت آليًا طبقًا لبطاقة SIM الخاصة بك. وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

تلميح: قد تستقبل ضبط نقطة الوصول للإنترنت كرسالة قصيرة خاصة من مزود الخدمة أو من صفحة الويب الخاصة بـمشغل الشبكة أو الخاصة بمزود الخدمة.

يمكنك أيضًا إدخال ضبط نقطة الوصول للإنترنت يدويًا. انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٤.

■ تصفح الويب

لتصفح الويب، اختر علامة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. كما يمكنك إدخال عنوان الويب، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، تظهر عناوين الصفحات التي زرتها سابقًا والتي تتطابق مع العنوان الذي تدخله، ولفتح صفحة، انتقل إلى العنوان، واضغط على مفتاح الانتقال.

افتح أحد روابط الويب، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. في صفحة الويب، تظهر الروابط الجديدة باللون الأزرق وتحتمل خط كما تظهر الروابط التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كروابط يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في الحافظة **علامات آية**.

اختصارات لوحة المفاتيح:

- اضغط على 1 لفتح **العلامات**.
- اضغط على 2 للعثور على نص.
- اضغط على 3 للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 للتبديل ما بين نوافذ المتصفح المفتوحة.
- اضغط على 8 لفتح موجز الصفحة.
- اضغط على 9 للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.

■ العلامات

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا أو التي تتيح الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia. لا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

لعرض صفحة ويب مُعلّمة، انتقل إلى العلامة واضغط على مفتاح الانتقال.

لتصفح صفحات ويب أخرى، اختر **الخيارات** > **خيارات التنقل** > **ذهاب إلى عنوان ويب**. وأدخل عنوان الصفحة، واختر **ذهاب إلى**.

لمسح علامة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف).

لإضافة علامة، اختر القائمة > الويب > **الخيارات** > **مدير العلامات** > **إضافة علامة**. انتقل إلى الاسم لإدخال اسم وصفي خاص بالعلامة و**العنوان** لإدخال عنوان صفحة الويب و**نقطة الوصول** لتغيير نقطة الوصول للاتصال بصفحة الويب، و**اسم المستخدم** أو **كلمة السر** لإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر، إذا طلبها مزود الخدمة. ولحفظ العلامة، اختر **رجوع**.

■ تنزيل العناصر

يمكنك تنزيل عناصر مختلفة مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والموضوعات ومقاطع الفيديو. ولتنزيل عنصر، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. يتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها بواسطة التطبيقات الملائمة لها في جهازك.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. لعرض القائمة، يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** < **الأدوات** < **تنزيلات**. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتًا أو استئنافها أو إلغاؤها، أو لفتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

لشراء العناصر:

1. لتنزيل العنصر، انتقل إلى الرابط الخاص به، واضغط على مفتاح الانتقال.
2. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر.
3. اقرأ كافة المعلومات بعناية. ولمتابعة عملية التنزيل، اختر **قبول**. بينما لإلغاء عملية التنزيل، اختر **إلغاء**.

■ إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل**، أو اختر **الخيارات** < **خروج** لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لمسح الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

■ الروابط الإخبارية واليوميات

اختر القائمة < **الويب** < **روابط إخبارية**.

الروابط هي ملفات xml في صفحات ويب مختلفة تحتوي عادة على عناوين رئيسية ومقالات، غالبًا ما تكون عن أخبار حديثة أو موضوعات أخرى. يمكنك الاشتراك في روابط شبيقة على صفحات ويب. اختر **الخيارات** < **اشتراك**.



تلميح: اليومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب مُحدثة باستمرار. وغالبًا ما تكون شخصية الكاتب عاملاً مهمًا في اليومية.

لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على مفتاح الانتقال.

لإضافة رابط أو يومية، اختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **رابط إخباري جديد**، وأدخل المعلومات.

لتعديل رابط أو يومية، انتقل إلى أحد الروابط واختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **تعديل**، وقم بتعديل المعلومات.

■ ضبط الويب

اختر القائمة < **الويب** < **الخيارات** < **الضبط**

حدد الضبط التالي:

- **نقطة الوصول** — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بصفحات ويب، واضغط على مفتاح الانتقال.
- **تحميل الصور والأصوات** — اختر **لا** لتحميل أسرع للصفحات عند التصفح بعدم تحميل صور عليها.
- **الترميز الافتراضي** — اختر الحرف الصحيح ترميزًا للغة.
- **علامات آلية** — اختر **تشغيل** لحفظ عناوين صفحات الويب التي تقوم بزيارتها آليًا في الحافظة **علامات آلية**. ولإخفاء الحافظة، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حجم الشاشة** — اختر **شاشة كاملة** لاستخدام مساحة الشاشة بأكملها لعرض صفحات الويب. يمكنك الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفتح **الخيارات** واستخدام الخيارات المتاحة أثناء التصفح في وضع شاشة كاملة.
- **الصفحة الرئيسية** — اختر الصفحة التي تريد إظهارها كصفحة رئيسية لك. اختر **الافتراضية** لاستخدام الصفحة الرئيسية لنقاط الوصول أو **بتحديد المستخدم** لإدخال عنوان صفحة رئيسية أو **استخدام الصفحة الحالية** لاستخدام صفحة ويب مفتوحة حاليًا.
- **خريطة مصغرة** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية موجزًا للصفحة كمصغر أعلى الصفحة التي تقوم بعرضها.
- **قائمة التاريخ** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية مصغرات للصفحات التي قمت بزيارتها عندما تريد الرجوع في تاريخ التصفح الخاص بك.
- **ملفات الاسترجاع** — اختر للسماح بإرسال واستقبال ملفات الاسترجاع أو رفضها. ملفات الاسترجاع هي معلومات يقوم بجمعها مشغل الشبكة عن زيارتك لصفحات الويب المختلفة. تعتبر ملفات الاسترجاع ملفات ضرورية إذا كنت تتسوق من خلال الويب (على سبيل المثال، للاحتفاظ بالأصناف التي تقوم بشرائها إلى أن تصل إلى صفحة المَحْضِل). إلا أنه قد يُساء استخدام المعلومات (على سبيل المثال، قد تستلم إعلانات غير مرغوب فيها على جهازك).
- **نص Java أو ECMAScript** — قد تشتمل بعض صفحات الويب على أوامر برامج تؤثر على ظهور الصفحة أو التفاعل بين الصفحة ومتصفحها. لمنع استخدام مثل هذه النصوص، اختر **تعطيل** (إذا كنت تواجه مشاكل في التنزيل مثلًا).
- **تحذيرات الحماية** — اختر **إظهار** أو **إخفاء** لرؤية تحذيرات الحماية التي قد تتلقاها أثناء التصفح أو لإخفائها.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام النوافذ المنبثقة. قد تكون بعض النوافذ المنبثقة ضرورية (مثل النوافذ الأصغر التي تكتب فيها رسائل إلكترونية في أنظمة بريد تعتمد على الويب)، لكنها قد تحتوي أيضًا على إعلانات غير مرغوب فيها.

■ الخدمات

اختر القائمة < الوسائط < الخدمات (خدمة شبكة).

تطبيق الخدمات هو أحد برنامجي التصفح في جهازك. وبواسطة تطبيق الخدمات، يمكنك تصفح صفحات WAP التي تم تصميمها للأجهزة المحمولة خصيصًا. على سبيل المثال، قد يكون لدى مشغلي الشبكات صفحات WAP مصممة للأجهزة المحمولة. ولتصفح صفحات ويب عادية، استخدم برنامج المتصفح الآخر الموجود في القائمة < الويب.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وسيوفر لك مزودو الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

تلميح: لبدء اتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد. 

١٣. تطبيقات المكتب

تتضمن حافظة **المكتب** أدوات تساعدك على تنظيم وإدارة تفاصيل أحداث مختلفة في حياتك العملية والشخصية. بعض التطبيقات في حافظة **المكتب** غير متاحة بكل اللغات. قد لا يكون ممكنًا فتح ملف كبير، أو أنه قد يستغرق وقتًا.

■ مدير الملفات

بواسطة **م. الملفات**، يمكنك إدارة محتويات الملفات والحافظات وخصائصها. ويمكن فتح الملفات والحافظات وإنشاؤها ونقلها ونسخها وإعادة تسميتها والبحث عنها. وقد تمنع حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض الملفات.

إدارة الملفات

لفتح ملف، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

 **تلميح:** لاختيار ملفات متعددة، انتقل إلى كل ملف، واضغط في نفس الوقت على مفتاح التحويل ومفتاح الانتقال لتحديده. وبعد تحديد كل الملفات المطلوبة، اختر **الخيارات** ثم اختر الأمر المطلوب.

لإرسال ملف، انتقل إلى الملف المطلوب، واختر **الخيارات** < إرسال.

لمسح ملف، انتقل إلى الملف المطلوب، واختر **الخيارات** < مسح.

لتنظيم الملفات أو الحافظات، انتقل إلى الملف أو الحافظة المطلوبة، واختر **الخيارات** < نقل إلى الحافظة. علمًا بأنه لا يمكن نقل أو مسح الحافظات الافتراضية مثل مقاطع الصوت في الأستوديو.

 **تلميح:** لنسخ الملف أو الحافظة إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات** < نسخ إلى الحافظة. لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم ملفاتك، اختر **الخيارات** < حافظة جديدة.

لإعادة تسمية ملف أو حافظة، انتقل إلى الملف أو الحافظة المطلوبة، ثم اختر **الخيارات** < إعادة تسمية. وأدخل الاسم الجديد، ثم اختر **موافق**.

لاستلام ملف باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اختر **الخيارات** < استلام ب-IR.

لعرض معلومات حول الملفات، انتقل إلى الملف المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < عرض التفاصيل.

لفحص مساحة الذاكرة المستخدمة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < تفاصيل الذاكرة.

البحث عن ملفات

١. للبحث عن ملفات، اختر **الخيارات** < بحث.

٢. اختر الذاكرة المطلوب البحث بها.

٣. أدخل نص البحث، واضغط على مفتاح الانتقال. وسيتم عرض الحافظات والملفات التي تحتوي أسماؤها على نص البحث.

٤. اختر **الخيارات** < بحث لإجراء بحث آخر.

■ Quickoffice

لاستخدام تطبيقات **Quickoffice**، اختر القائمة < **المكتب** < **Quickoffice**. وسوف يتم فتح قائمة الملفات التي لها تنسيقات doc و xls و ppt و txt المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

لفتح ملف بالتطبيق الخاص به، اضغط على مفتاح الانتقال.

لتعديل ملف، افتح الملف، واضغط على مفتاح الانتقال.

لفرز الملفات، اختر **الخيارات** < فرز حسب.

لفتح **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، انتقل إلى علامة التبويب المطلوبة باستخدام مفتاح الانتقال.

ليست كل تنسيقات الملفات أو الميزات مدعومة.

ولمزيد من المعلومات، انظر تعليمات الجهاز.

Quickword

باستخدام **Quickword**، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word على شاشة الجهاز وتعديلها. ويدعم تطبيق **Quickword** الكتابة بالألوان وبالخط العريض والتسطير.

يدعم تطبيق **Quickword** عرض المستندات التي تم حفظها بتنسيق doc ضمن Microsoft Word 97 و 2000 و XP وتعديلها. علمًا بأنه ليست كل الميزات المختلفة أو التنسيقات المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة.

للتنقل خلال المستند، استخدم مفتاح الانتقال.

للبحث عن نص داخل المستند، اختر **الخيارات** < خيارات البحث.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** واختر مما يلي:

- **الانتقال إلى** — للانتقال إلى بداية المستند أو نهايته أو إلى موضع يتم اختياره بداخل المستند.
- **تكبير/تصغير** — للتكبير أو التصغير.
- **بدء الانتقال الآلي** — لبدء التنقل الآلي خلال المستند. وإيقاف التنقل، اختر **الخيارات** < **إيقاف الانتقال الآلي**.
- لتعديل المستند، اضغط على مفتاح الانتقال. اختر **تعديل**، واختر من بين الخيارات المتاحة. يمكنك، على سبيل المثال، محاذاة نص، وتغيير الخط أو لون الخط وإضافة تعداد نقطي وفراغ في أول الفقرة.

Quicksheet

- باستخدام تطبيق **Quicksheet**، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة الجهاز وتعديلها.
- يدعم تطبيق **Quicksheet** عرض ملفات جداول البيانات التي تم حفظها بتنسيق xls. ضمن Microsoft Excel 97 و2000 وXP وتعديلها. علمًا بأنه ليست كل الميزات المختلفة أو التنسيقات المتنوعة المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة.
- للتنقل خلال أحد جداول البيانات، استخدم مفتاح الانتقال.
- للتبديل ما بين أوراق العمل، اختر **الخيارات** < **ورقة عمل**.
- للبحث عن نص داخل جدول البيانات أو عن قيمة أو صيغة، اختر **الخيارات** < **خيارات البحث**.
- لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:
 - **بانورامي** — للتنقل بداخل ورقة العمل الحالية من خلال القوالب. ويحتوي القالب على أعمدة وصفوف يتم عرضها على الشاشة. ولعرض الأعمدة والصفوف، انتقل إلى قالب واختر **موافق**.
 - **تغيير الحجم** — لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.
 - **تكبير/تصغير** — للتكبير أو التصغير.
 - **تجميد الإطارات** — للاستمرار في عرض الصف أو العمود المختار أو كليهما أثناء التنقل خلال جدول البيانات.
- لتعديل جدول البيانات، اضغط على مفتاح الانتقال. اختر **تعديل**، واختر من بين الخيارات المتاحة. يمكنك، على سبيل المثال، تنسيق نص وخلايا، إدراج عمليات رياضية ودوال جداول البيانات، وكذلك تغيير لون الخلفية.

Quickpoint

- باستخدام تطبيق **Quickpoint**، يمكنك عرض ملفات العروض التقديمية Microsoft PowerPoint على شاشة الجهاز وتعديلها.
- يدعم تطبيق **Quickpoint** عرض ملفات العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt. ضمن Microsoft PowerPoint 2000 وXP وتعديلها. علمًا بأنه ليست كل الميزات المختلفة أو التنسيقات المتنوعة المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة.
- للانتقال ما بين عرض الشريحة والعرض المفصل والملاحظات، انتقل إلى علامة التبويب المطلوبة باستخدام مفتاح الانتقال.
- للانتقال للشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، انتقل لأعلى أو لأسفل باستخدام مفتاح الانتقال.
- لعرض ملف العرض التقديمي على الشاشة كاملة، اختر **الخيارات** < **شاشة كاملة**.
- لتوسيع عناصر ضمن ملف العرض التقديمي في شاشة العرض المفصل، اختر **الخيارات** < **توسيع**.
- لتعديل العرض التقديمي، اضغط على مفتاح الانتقال. اختر **تعديل**، واختر من بين الخيارات المتاحة. يمكنك، على سبيل المثال، محاذاة نص، وتغيير الخط أو لون الخط وإضافة تعداد نقطي وفراغ في أول الفقرة.

■ الطباعة

- يمكنك طباعة رسالة أو ملف من الجهاز، كما يمكنك معاينة مهمة طباعة أو تحديد خيارات تخطيط صفحة أو اختيار طباعة أو الطباعة إلى ملف. وقد تكون غير قادر على طباعة جميع الرسائل، مثل رسائل الوسائط المتعددة أو غيرها من الرسائل الخاصة.
- لتهيئة طباعة مع جهازك، اختر **القائمة** < **المكتب** < **طابعات** < **الخيارات** < **إضافة**. لضبط الطباعة كطباعة افتراضية، اختر **الخيارات** < **ضبط كوضع افتراضي**.
- قبل القيام بالطباعة، تأكد من توصيل الجهاز بالطابعة توصيلًا صحيحًا.
- لطباعة رسالة أو ملف، اختر **الخيارات** < **طباعة**.
- للطباعة إلى ملف، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **طباعة إلى ملف**، وحدد مكانًا للملف.
- لتغيير خيارات الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة**. ويمكنك اختيار الطباعة التي ترغب في استخدامها وعدد النسخ ونطاق الصفحات التي ترغب في طباعتها.
- لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **إعداد الصفحة**. يمكنك تغيير حجم الورق أو الاتجاه، وتحديد الهوامش، وإدراج رأس للصفحة أو تذييل. والحد الأقصى لطول رأس الصفحة أو التذييل هو 128 حرفًا.
- لمعاينة ملف أو رسالة قبل الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **معاينة**.

■ ملاحظات

- اختر **القائمة** < **المكتب** < **ملاحظات**.
- يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة، ويمكنك حفظ ملفات النصوص العادية (تنسيق .txt) التي تستلمها في **ملاحظات**.

لكتابة ملاحظ جديدة، اختر **الخيارات** < **ملاحظة جديدة**، واكتب النص، واضغط على **تم**.
في شاشة **ملاحظات** الرئيسية، تكون الخيارات التالية متاحة:

- **فتح** — لفتح الملاحظة المختارة.
 - **إرسال** — وإرسال الملاحظة المختارة، اختر طريقة من طرق الإرسال.
 - **ملاحظة جديدة** — لإنشاء ملاحظة جديدة.
 - **مسح** — لمسح الملاحظة المختارة.
 - **تحديد/عدم تحديد** — لاختيار ملاحظة أو ملاحظات متعددة، وتطبيق القاعدة نفسها على كل واحدة منها.
 - **التزامن** — اختر **بدء** لبدء التزامن، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.
- عند عرض ملاحظة، اختر **الخيارات** < **بحث** للبحث في الملاحظة عن رقم هاتف أو عنوان هاتف إنترنت أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان ويب.

■ الحاسبة

 **ملاحظة:** إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

اختر **القائمة** < **المكتب** < **الحاسبة**.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. انتقل إلى وظيفة مثل الجمع أو الطرح واختارها من خريطة الوظائف. أدخل الرقم الثاني من العملية الحسابية، واختر =. واستخدم لوحة المفاتيح لإدخال الفواصل العشرية. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بترتيب إدخالها. وتظل نتائج العمليات الحسابية في مجال المحرر، ويمكن استخدامها كأول رقم لعملية حسابية جديدة.

لحفظ نتائج عملية حسابية، اختر **الخيارات** < **الذاكرة** < **حفظ**. وتحل النتيجة المحفوظة محل الرقم المُخزَّن سابقًا في الذاكرة.

لاستعادة نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر **الخيارات** < **الذاكرة** < **استرجاع**.

لعرض آخر نتيجة محفوظة، اختر **الخيارات** < **آخر نتيجة**.

الخروج من تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز لا يسمح بالذاكرة. ويمكنك استرجاع آخر نتيجة محفوظة في المرة التالية التي تفتح فيها تطبيق الحاسبة.

■ المحول

اختر **القائمة** < **المكتب** < **المحول**.

دقة المحول محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل المقاييس

١. انتقل إلى حقل **النوع** ثم اختر **الخيارات** < **نوع التحويل** لفتح قائمة المقاييس. ثم انتقل إلى المقياس المطلوب استخدامه، واختر **موافق**.
٢. انتقل إلى حقل **الوحدة الأول**، ثم اختر **الخيارات** < **تغيير العملة**. واختر الوحدة المطلوب التحويل منها، ثم اختر **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة التالي**، واختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.
٣. انتقل إلى حقل **المبلغ الأول**، وأدخل القيمة المطلوب تحويلها. وسيتغير حقل **المبلغ** الآخر آليًا لعرض القيمة المُحوّلة.

ضبط العملة الأساسية وسعر صرف العملة

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

قبل أن تتمكن من إجراء تحويلات العملة، يجب عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملة. ودائمًا ما يكون سعر صرف العملة الأساسية هو 1. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لعملة، انتقل إلى حقل **النوع**، ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.
 ٢. يتم فتح قائمة بالعملات، وتظهر العملة الأساسية الحالية في أعلى القائمة. انتقل إلى نوع العملة، وأدخل سعر الصرف المطلوب ضبطه لكل وحدة فردية من العملة.
 ٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة المطلوبة، واختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.
 ٤. اختر **تم** < **نعم** لحفظ التغييرات.
- بعد إدراج كل أسعار صرف العملات الضرورية، يمكنك إجراء تحويلات العملة.

■ العرض الخارجي للشاشة

يمكنك عرض شاشة الجهاز للجمهور باستخدام جهاز عرض بيانات متوافق أو أي نظام عرض آخر متوافق. حيث يتم نقل محتوى الشاشة إلى جهاز عرض البيانات، باستخدام اتصال Bluetooth، على سبيل المثال.

اختر **القائمة** < **المكتب** < **Screen export**.

للتمكن من عرض محتوى الشاشة بواسطة جهاز عرض بيانات متوافق، يلزم تثبيت برامج التشغيل الخاصة بجهاز العرض. ولمزيد من المعلومات، ارجع إلى مُنتج جهاز عرض البيانات أو من يمثله.

ليست كل التطبيقات تدعم هذه الميزة. يمكنك بدء العرض الخارجي للشاشة بطريقتين: من الحافظة **المكتب** أو من داخل تطبيق يدعمها.

عرض محتوى الشاشة

لعرض محتوى الشاشة بواسطة جهاز عرض بيانات، افتح تطبيق العرض الخارجي للشاشة، واختر **الخيارات** < **تحديد الجهاز**. وفي قائمة الأجهزة المتاحة، انتقل إلى الجهاز المطلوب استخدامه، ثم اختر **موافق**. اختر **الخيارات** < **تمكين** لعرض محتوى الشاشة.

لإخفاء محتوى الشاشة، اختر **الخيارات** < **إخفاء**. يتم نقل تطبيق العرض الخارجي للشاشة إلى الخلفية. لإيقاف عرض محتوى الشاشة، اختر **الخيارات** < **تعطيل**.

■ مدير التطبيقات

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

اختر القائمة < **تطب. مثبتة** < **م. التطبيقات**.

عند فتح مدير التطبيقات، سترى كافة حزم البرامج التي تم تثبيتها وأسمائها وأرقام الإصدارات الخاصة بها ونوعها وحجمها. يمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذفها من على الجهاز وتحديد ضبط التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الجهاز:

• التطبيقات والبرامج المخصصة لجهازك أو المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. وامتداد ملفات تثبيت البرامج هذه هو .SIS.

• تطبيقات J2ME™ المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. وامتداد ملف تثبيت تطبيقات Java هو .jad أو .jar. من الممكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز الخاص بك من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها لك على شكل رسالة وسائط متعددة أو كمرفق في البريد الإلكتروني أو من خلال Bluetooth. إذا كنت تستخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لنقل ملف إلى جهازك، احفظ الملف في الحافظة الموجودة في الموقع C:\nokias\installs على جهازك. أثناء عملية التثبيت، يفحص الجهاز سلامة الحزمة المطلوب تثبيتها. ويعرض الجهاز معلومات حول عمليات الفحص التي يتم تنفيذها، كما يتوفر لك خيار الاستمرار في التثبيت أو إلغائه. إذا كنت بصدد تثبيت تطبيقات تتطلب اتصال بالشبكة، فلاحظ أن معدل استهلاك طاقة الجهاز قد يزداد عند استخدام مثل هذه التطبيقات.

عرض البرامج وحذفها

يمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة أو حذفها من على الجهاز.

لعرض تفاصيل حزمة برامج مثبتة، اختر الحزمة والخيارات < **عرض التفاصيل**.

لحذف برنامج افتح شاشة العرض الرئيسية لمدير التطبيقات واختر الخيارات < **حذف**.

إذا قمت بحذف برنامج، يمكنك فقط إعادة تثبيته عن طريق استخدام الملف الأصلي لحزمة البرنامج، أو عن طريق استعادة النسخة الاحتياطية الكاملة التي تحتوي على حزمة البرنامج الذي تم حذفه. وإذا قمت بحذف حزمة برنامج، فقد لا تتمكن من فتح الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام هذا البرنامج فيما بعد. في حالة وجود حزمة برنامج أخرى تستند إلى حزمة البرنامج الذي قمت بحذفه، فقد تتوقف حزمة البرنامج الأخرى عن العمل. وللحصول على التفاصيل، ارجع إلى مستندات حزمة البرنامج المثبت.

عرض سجل التثبيت

لعرض سجل التثبيت؛ اختر الخيارات < **عرض السجل**. وسيتم عرض قائمة توضح أي برنامج تم تثبيته أو حذفه، وتاريخ التثبيت أو تاريخ الحذف. وإذا صادفتك مشكلات مع الجهاز بعد تثبيت حزمة البرنامج، يمكنك استخدام هذه القائمة لاكتشاف حزمة البرنامج التي قد تكون تسببت في المشكلة. كما قد تساعد المعلومات الموجودة بهذه القائمة على تحديد المشكلات التي وقعت بسبب حزم البرامج غير المتوافقة مع بعضها البعض.

الضبط

لتعديل ضبط التثبيت؛ اختر الخيارات < **الضبط** واختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — لاختيار تثبيت التطبيقات المحددة فقط أو كل التطبيقات.
- **فحص شهادة على شبكة** — لفحص صلاحية الشهادات عندما يتم تثبيت تطبيق، اختر **تشغيل**.
- **عنوان الويب الافتراضي** — يتم فحص صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي في حالة عدم احتواء الشهادة على عنوان الويب الخاص بها.

تحديد ضبط الحماية لتطبيقات Java

لتحديد ضبط الحماية الخاص بأحد تطبيقات Java، اختر الخيارات < **ضبط البرامج**.

يمكنك تحديد أي الوظائف التي يستطيع تطبيق Java الوصول إليها. وتعتمد القيمة التي يمكن ضبطها لكل وظيفة على نطاق حماية حزمة البرنامج.

- **الوصول للشبكة** — لإنشاء اتصال ببيانات بالشبكة.
- **الرسائل** — لإرسال الرسائل.
- **البداية الآلي للتطبيق** — لفتح التطبيق آلياً.
- **التوصيل** — لتشغيل اتصال ببيانات محلي، مثل اتصال Bluetooth.
- **الوسائط المتعددة** — لالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو أو صوت.

- **قراءة بيانات المستخدم** — لقراءة قيود التكوين أو الأسماء أو أية بيانات شخصية أخرى
- **تعديل بيانات المستخدم** — لإضافة بيانات شخصية، مثل إضافة قيود لدليل العناوين الخاص بك.
- يمكنك تحديد كيف سيتم مطالبتك بتأكيد وصول تطبيقات Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:
- **الطلب في كل مرة** — للمطالبة بأن يسأل تطبيق Java عن التأكيد في كل مرة يتم استخدام هذه الوظيفة.
- **الطلب في أول مرة** — للمطالبة بأن يسأل تطبيق Java عن التأكيد في أول مرة يتم استخدام هذه الوظيفة.
- **مسموح دائماً** — للسماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة دون تأكيد.
- **غير مسموح** — لمنع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.
- يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز ضد تطبيقات Java الضارة التي قد تستخدم وظائف الجهاز دون ترخيص. اختر **مسموح دائماً** فقط إذا كنت تعرف المزود وثق في التطبيق.

■ خدمة شبكة التكوين عن بُعد

اختر القائمة < **التوصيل** < **م. الجهاز**.

يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط تكوين لجهازك. يمكنك استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط تكوين مختلف من مشغل الشبكة ومزودي الخدمة وقسم إدارة المعلومات بالشركة. قد يشتمل ضبط التكوين على اتصال وضبط آخر يُستخدم من قبل مختلف التطبيقات في الجهاز. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

يبدأ اتصال التكوين عن بُعد عادة من خلال مركز الخدمة في حالة الحاجة إلى تحديث ضبط الجهاز.

ضبط التكوين عن بُعد

في شاشة عرض **م. الجهاز** الرئيسية، اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **بدء التهيئة** — للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التكوين لجهازك.
- **وضع مركز خدمة جديد** — لإنشاء وضع جديد مركز خدمة جديد.
- **تعديل الوضع** — لتغيير ضبط الوضع.
- **مسح** — لحذف الوضع المختار.
- **تشغيل التكوين** — لاختيار استلام ضبط تكوين من مراكز الخدمة التي قمت بتخصيص أحد أوضاع مزود خدمة لها والتي أتاحت لك التكوين.
- **إيقاف التكوين** — لاختيار التوقف عن استلام ضبط التكوين من كل مراكز الخدمة التي لديك وضع مركز خدمة لها.
- **عرض السجل** — عرض سجل التكوين للوضع المختار.

إنشاء وضع تكوين

لإنشاء وضع جديد خاص بمركز خدمة التكوين، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد** ثم اختر من الضبط التالي. اطلب القيم الصحيحة من مزود الخدمة.

- **اسم مركز الخدمة** — لإدخال اسماً لمركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — لإدخال تعريفاً فريداً لتحديد مركز خدمة التكوين.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — لإدخال كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — لاختيار نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — لاختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو إنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً الاختيار ليتم طلب نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال.
- **عنوان المضيف** — لإدخال عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التكوين.
- **المنفذ** — لإدخال رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.
- **اسم المستخدم** — لإدخال هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التكوين.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة السر الخاصة بك لمركز خدمة التكوين.
- **سماح بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة تكوين.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** إذا كنت لا تريد أن يطلب منك مركز الخدمة التأكيد عند بدء جلسة تكوين.
- **التحقق من الشبكة** — لتوثيق جهازك لدى الشبكة قبل بدء التزامن، اختر **نعم**. أدخل اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصين بك.

■ تزامن البيانات

القائمة < **التوصيل** < **التزامن**.

استخدم تطبيق **التزامن** لمزامنة (خدمة شبكة) كل من الأسماء أو التكوين أو الملاحظات مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت بعيد. ويتم حفظ ضبط التزامن الخاص بك في وضع تزامن. ويستخدم هذا التطبيق تقنية SyncML لإجراء التزامن عن بُعد. وللحصول على معلومات عن توافق تقنية SyncML، اتصل بمزود التطبيقات التي تريد مزامنة جهازك معها.

علمًا بأن التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها قد تختلف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تلميح: قد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة. 

إنشاء وضع تزامن

لإنشاء وضع، اختر **الخيارات** < **وضع تزامن جديد** واختر من الخيارات التالية:

- اسم وضع التزامن — لإدخال اسم للوضع.
- التطبيقات — لاختيار التطبيقات المطلوب مزامنتها مع الوضع.
- ضبط الاتصال — لتحديد ضبط الاتصال المطلوب. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- لتعديل وضع موجود، اختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن**.

أوضاع التزامن

في شاشة عرض **التزامن** الرئيسية، اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تزامن** — لمزامنة البيانات الموجودة في الوضع المختار مع قاعدة بيانات بعيدة.
- **وضع تزامن جديد** — لإنشاء وضع تزامن. قد ترغب في إنشاء أوضاع تزامن متعددة لتطبيق معين لتنوع حامل البيانات المستخدم أو قاعدة البيانات البعيدة التي تقوم بمزامنة جهازك معها.
- **عرض السجل** — لعرض القيود المضافة والقيود المحدثة والقيود المحذوفة في آخر عملية تزامن مع ذلك الوضع.
- **مسح** — لحذف الوضع المختار.

ضبط الاتصال للالتزامن

لإنشاء ضبط الاتصال الخاص بوضع جديد، اختر **الخيارات** < **وضع تزامن جديد** < **ضبط الاتصال** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **إصدار مركز الخدمة** — لاختيار إصدار SyncML الذي يمكنك استخدامه مع مركز الخدمة الخاص بك.
- **معرف مركز الخدمة** — لإدخال تعريف مركز الخدمة. ويكون هذا الخيار متاحاً فقط في حالة اختيار الإصدار 1.2 من SyncML.
- **حامل البيانات** — لاختيار حامل البيانات للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة أثناء عملية التزامن.
- **نقطة الوصول** — لاختيار نقطة الوصول لاستخدامها في اتصال التزامن، أو إنشاء نقطة وصول جديدة. كما يمكنك اختيار أن يتم طلب نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها عملية تزامن.
- **عنوان المضيف** — لإدخال عنوان الويب الخاص بمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات المطلوب مزامنة الجهاز معها.
- **المنفذ** — لإدخال رقم المنفذ الخاص بمركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة السر لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **سماع بطلبات التزامن** — للسماح ببدء التزامن من مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة، اختر **نعم**.
- **قبول كل طلبات التزامن** — لجعل الجهاز يطلب التأكيد قبل قبول التزامن من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- **التحقق من الشبكة** — لتوثيق جهازك لدى الشبكة قبل بدء التزامن، اختر **نعم**. وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالشبكة.

تحديد ضبط تزامن الأسماء

لتحديد ضبط التزامن للتطبيق **الأسماء**: انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الأسماء** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تضمين في التزامن** — لاختيار مزامنة دليل الأسماء مع وضع التزامن هذا أم لا.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — لإدخال مسار قاعدة البيانات التي سيتم مزامنة دليل الأسماء معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من دليل أسماء واحد على الجهاز، فاختر الدليل المطلوب مزامنته مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — لاختيار اتجاه التزامن. انتقل إلى **عادي** لمزامنة البيانات من الجهاز إلى قاعدة البيانات البعيدة والعكس، أو **مع الهاتف فقط** لمزامنة البيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى الجهاز، أو **مع الخادم فقط** لمزامنة البيانات من الجهاز إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط تزامن التقويم

لتحديد ضبط التزامن للتطبيق **التقويم**: انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **التقويم** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تضمين في التزامن** — لاختيار مزامنة التقويم مع وضع التزامن هذا أم لا.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — لإدخال مسار قاعدة البيانات التي سيتم مزامنة التقويم معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من تقويم واحد على الجهاز، فاختر التقويم المطلوب مزامنته مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — لاختيار اتجاه التزامن. انتقل إلى **عادي** لمزامنة البيانات من الجهاز إلى قاعدة البيانات البعيدة والعكس، أو **مع الهاتف فقط** لمزامنة البيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى الجهاز، أو **مع الخادم فقط** لمزامنة البيانات من الجهاز إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن ملاحظات

لتحديد ضبط التزامن للتطبيق **ملاحظات**؛ انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الملاحظات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تضمن في التزامن** — لاختيار مزامنة الملاحظات مع وضع التزامن هذا أم لا.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — لإدخال مسار قاعدة البيانات التي سيتم مزامنة الملاحظات معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من تطبيق **ملاحظات** واحد على الجهاز، فاختر التطبيق المطلوب مزامنته مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — لاختيار اتجاه التزامن. انتقل إلى **عادي** لمزامنة البيانات من الجهاز إلى قاعدة البيانات البعيدة والعكس، أو **مع الهاتف فقط** لمزامنة البيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى الجهاز، أو **مع الخادم فقط** لمزامنة البيانات من الجهاز إلى قاعدة البيانات البعيدة.

■ **Download!**

اختر القائمة < **تنزيل**.

Download! (خدمة شبكة) عبارة عن متجر لمحتوى المحمول متاح على جهازك. ويمكنك تصفح العناصر وتنزيلها وتثبيتها، مثل أحدث التطبيقات والمستندات المتعلقة بها، إلى جهازك من الويب. يتم تصنيف العناصر ضمن كتالوجات وحافظات توفرها شركة نوكيا أو مزودو خدمة مستقلون. وقد تكون بعض العناصر ذات رسوم، ولكن عادةً ما يمكنك معاينتها مجاناً. قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر أمان وحماية كافيين ضد البرامج الضارة. إذا لم تتوفر خدمة **Download!** من مزود الخدمة اللاسلكية، فقد لا تظهر هذه الخدمة ضمن القائمة في جهازك. لمزيد من المعلومات عن مدى توفر خدمة **Download!**، اتصل بمشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو الموزع.

اختيار الكتالوجات والحافظات والعناصر

تستخدم **Download!** خدمات الشبكة للوصول لأحدث محتوى. وللحصول على معلومات حول العناصر الإضافية المتاحة بواسطة **Download!**، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو المورد أو الشركة المنتجة للعنصر. لفتح عنصر أو لعرض محتوى حافظة أو كتالوج، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال. اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **تحديث القائمة** — لتحديث المحتوى في **Download!**.
 - **إخفاء** — لإخفاء حافظة أو كتالوج من القائمة، على سبيل المثال، لعرض العناصر متكررة الاستخدام فقط.
 - **عرض الكل** — لجعل كافة العناصر المخفية مرئية.
 - **شراء** — لشراء العنصر المختار. وسيتم فتح قائمة فرعية حيث يمكنك اختيار إصدار العنصر وعرض معلومات السعر.
 - **استلام** — لتنزيل عنصر مجاني.
 - **عرض التفاصيل** — لعرض تفاصيل العنصر المختار.
 - **إعدادات** — للتعديل في ضبط **Download!**.
 - **الصفحة الرئيسية** — للعودة إلى المستوى الرئيسي لـ **Download!**.
- قد تختلف الخيارات المتاحة تبعاً لمزود الخدمة والعنصر المختار والعرض الذي أنت بداخله.

■ **ضبط Download!**

لاختيار نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بمركز خدمة مزود الخدمة، وإذا ما كان على الجهاز المطالبة بإدخال نقطة الوصول في كل مرة تستخدم **Download!**، اختر **نقطة الوصول**. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الفتح التلقائي لعنصر أو تطبيق تم تنزيله عقب اكتمال التنزيل، اختر **فتح تلقائي**. لتحديد ما إذا كنت ترغب في عرض سؤال لتأكيد المعاينة قبل معاينة أي عنصر، اختر **تأكيد المعاينة**. لتحديد ما إذا كنت ترغب في عرض سؤال لتأكيد الشراء قبل شراء أي عنصر، اختر **تأكيد الشراء**.

■ **معالج الضبط**

اختر القائمة < **الأدوات** < **معالج الضبط**

يقوم معالج الضبط بتهيئة الجهاز للمشغل (MMS و GPRS والإنترنت) ولضبط البريد الإلكتروني المعتمد على معلومات مشغل الشبكة الخاص بك. ولاستخدام هذه الخدمات، قد تحتاج إلى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة لتشغيل اتصال بيانات أو أية خدمات أخرى. إذا لم تتوفر خدمة معالج الضبط من مزود الخدمة اللاسلكية؛ فقد لا تظهر هذه الخدمة ضمن القائمة في جهازك. لمزيد من المعلومات عن مدى توفر معالج الضبط؛ اتصل بمشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو الموزع. يتوقف توفر عناصر الضبط المختلفة في معالج الضبط على خصائص الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة اللاسلكية وتوفر المعلومات في قاعدة البيانات الخاصة بمعالج الضبط. عند استخدام معالج الضبط لأول مرة يتم إرشادك في كل خطوات تهيئة الضبط لبدء تشغيل معالج الضبط؛ اختر **بدء**.

في حالة عدم وجود بطاقة SIM في الجهاز؛ سيطلب منك تحديد البلد الأصلية لمزود الخدمة اللاسلكية وتحديد اسم مزود الخدمة. وإذا لم تكن البلد الذي اقترحها معالج الضبط صحيحة أو لم يكن اسم مزود الخدمة صحيح؛ فاختر الأسماء الصحيحة لهما من القائمة.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط بعد انتهاء المعالج من تهيئة الضبط؛ اختر **موافق**. إذا تمت مقاطعة تهيئة الضبط؛ فلن يتم تحديد الضبط بعد إغلاق معالج الضبط؛ يمكنك البدء في استخدام التطبيقات التي تمت تهيئتها.

لتهيئة الضبط الخاص بالمشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق؛ اختر **الخيارات** < **المشغل**.

لتهيئة ضبط البريد الإلكتروني؛ اختر **الخيارات** < **ضبط بريد إلكتروني**.

إذا لم تتمكن من استخدام **معالج الضبط**، فقم بزيارة موقع ضبط هاتف Nokia على الويب على العنوان: www.nokia.com.

١٥. الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. وتوجد عدسة الكاميرا في خلف الجهاز، وتقوم الشاشة بدور باحث المشاهد. وتنتج الكاميرا صورًا بتنسيق jpeg ومقاطع فيديو بتنسيق 3gpp.

■ التقاط صورة

١. اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.
يدعم هذا الجهاز التقاط الصور بدقة تصل إلى 1200 × 1600 بكسل.
٢. استخدم الشاشة كباحث للمشاهد، وقم بتوجيهها إلى الهدف، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وسيقوم الجهاز بحفظ الصورة في الحافظة الافتراضية، أو في الحافظة التي قد قمت بتحديدتها.
تلميح:  للتكبير أو التصغير قبل التقاط صورة، انتقل لأعلى أو لأسفل.
٣. إذا كنت لا ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم حفظها، اختر الخيارات < مسح > واختر رجوع للعودة إلى باحث المشاهد للتقاط صورة أخرى. واختر الخيارات < ذهاب إلى الاستوديو لعرض الصورة في الاستوديو >.
إذا كانت الإضاءة معتمة، اختر الخيارات < وضع التشغيل الليلي بعد فتح الكاميرا > ولكن قبل التقاط الصورة. لضبط الصورة، اختر الخيارات < ضبط > موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون.
للتقاط صور بالتسلسل، اختر الخيارات < وضع التسلسل >. وستقوم الكاميرا بالتقاط ست صور في تسلسل.
للتقاط صور بعد مهلة محددة، اختر الخيارات < موقت ذاتي >، واختر المهلة الزمنية المطلوبة، ثم اضغط على تنشيط. وسوف تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء المهلة الزمنية.
تلميح:  يمكنك عرض الصور في القائمة < الوسائط > الاستوديو < الصور >.

■ تسجيل مقطع فيديو

اختر الكاميرا، وانتقل تجاه اليمين لتشغيل مسجل الفيديو. وللبداء في تسجيل مقطع فيديو، اضغط على مفتاح الانتقال. حيث يتم عرض وقت التسجيل المتبقي في أعلى الشاشة. ولإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر إيقاف مؤقت؛ بينما لاستئناف التسجيل، اختر استمرار. ولإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. وسيقوم الجهاز بحفظ المقطع في الحافظة الافتراضية، أو في الحافظة التي قد قمت بتحديدتها. إذا كنت لا ترغب في الاحتفاظ بمقطع الفيديو الذي تم حفظه، اختر الخيارات < مسح > واختر رجوع للعودة إلى باحث المشاهد لتسجيل مقطع فيديو آخر. واختر الخيارات < تشغيل > لعرض مقطع الفيديو في تطبيق RealPlayer.

■ إدراج صور في الرسائل

عند إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، يمكنك فتح الكاميرا لإدراج صورة جديدة في الرسالة. لإدراج صورة في رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج ملف جديد > صورة. وسيعرض باحث المشاهد الصورة المطلوب التقاطها. وللتقاط صورة، اضغط على مفتاح الانتقال. ولإدراج الصورة في الرسالة، اضغط على مفتاح الانتقال.

■ إدراج مقاطع فيديو في الرسائل

عند إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، يمكنك فتح الكاميرا لإدراج مقطع فيديو جديد في الرسالة. لإدراج مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات < إدراج ملف جديد > مقطع فيديو. واضغط على مفتاح الانتقال لبدء التسجيل. ولإدراج مقطع الفيديو في الرسالة، اختر الخيارات < اختيار >.

■ الضبط

- لتعديل ضبط الصورة، اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < الخيارات > الضبط < صورة > وحدد الآتي:
 - جودة الصورة — لتحديد مقدار ضغط الصورة عند حفظها. حيث خيار عالية يوفر أفضل جودة للصورة، إلا أنها ستشغل مساحة أكبر من الذاكرة، وخيار عادية هو الضبط الافتراضي للجودة، بينما مع خيار أساسية ستشغل الصورة أقل مساحة من الذاكرة.
 - عرض الصورة الملتقطة — لاختيار إذا ما كنت ترغب في عرض الصورة الملتقطة بعد التقاطها.
 - دقة الصورة — لاختيار دقة الصور التي تقوم بالتقاطها.
 - اسم الصورة الافتراضي — للاختيار ما بين التاريخ أو النص ليصبح الاسم الافتراضي المخصص للصورة. ويخصص التاريخ تاريخ الالتقاط كاسم لها. بينما يخصص النص المصطلح الذي تحدده ورقمًا للصورة.
 - الذاكرة المستخدمة — للاختيار الذاكرة المطلوب استخدامها لتخزين الصور: ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.
- لتعديل ضبط الفيديو، اختر الخيارات < الضبط > فيديو. وحدد الآتي:
 - الطول — لاختيار طول مدة مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها. ويعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

- **دقة الفيديو** – لاختيار الدقة المطلوب استخدامها أثناء تسجيل الفيديو. ويكون الضبط الأدنى هو الضبط الافتراضي للدقة دائمًا.
- **مقطع الفيديو الافتراضي** – للاختيار ما بين **التاريخ** أو **النص** ليصبح الاسم الافتراضي المخصص لمقطع فيديو مسجل. ويخصص **التاريخ** تاريخ التسجيل كاسم له. بينما يخصص **النص** المصطلح الذي تحدده ورقمًا لمقطع الفيديو المسجل.
- **الذاكرة المستخدمة** – لاختيار الذاكرة المطلوب استخدامها لتخزين مقاطع الفيديو المسجلة: **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

١٦. تطبيقات الوسائط

اختر القائمة > الوسائط

تتضمن **الوسائط** تطبيقات وسائط مختلفة تتيح لك حفظ صور وعرضها، وتسجيل الأصوات، وتشغيل مقاطع صوت.

■ الاستوديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

استخدم **الاستوديو** للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط واستخدامها، تشمل الصور والفيديو والموسيقى والأصوات. ويتم حفظ كل الصور المعروضة والفيديو، وكل الموسيقى والأصوات المستلمة في **الاستوديو** بشكل آلي. ويمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشائها، وتمييز العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. ويتم فتح مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، ومقاطع الفيديو وروابط التشغيل في تطبيق RealPlayer.

لفتح ملف أو حافظة، اضغط على مفتاح الانتقال. ويتم فتح الصور في عارض الصور.

لتنزيل ملفات إلى **الاستوديو** في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام المتصفح، اختر **صور منزلة** أو **مقاطع فيديو منزلة** أو **تنزيل مسارات** أو **تنزيل أصوات**. ويتم فتح المتصفح، ويمكنك اختيار علامة أو إدخال عنوان الموقع الذي سيتم التنزيل منه. للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** > **بحث**. وابدأ بإدخال تعبير بحث (على سبيل المثال، اسم الملف الذي تبحث عنه أو تاريخه). وسيتم عرض الملفات المتماثلة مع تعبير البحث.

الصور

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

تتكون **الصور** من شاشتي عرض:

• يمكنك من خلال شاشة عرض متصفح الصور إرسال وتنظيم ومسح وإعادة تسمية الصور المخزنة في الجهاز أو في بطاقة الذاكرة.

• في عارض الصور، الذي يتم فتحه عند اختيار صورة في شاشة عرض متصفح الصور، يمكنك عرض صور فردية وإرسالها. يمكنك تعيين الصور كخلفية للشاشة.

يتم دعم تنسيقات الملفات التالية: JPEG و BMP و PNG و GIF 87a/89a. ولا يدعم الجهاز بالضرورة كافة التنسيقات الخاصة بتنسيقات الملفات السابق ذكرها.

لفتح صورة لعرضها، اختر صورة في شاشة عرض متصفح الصور، ثم اختر **الخيارات** > **فتح**. وسيتم فتح الصورة في عارض الصور.

لفتح الرسالة السابقة أو التالية، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار في عارض الصور.

لتكبير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر **الخيارات** > **تكبير**. أو اضغط على 5 أو 7. لتصغير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر **تصغير** أو اضغط على 0.

لعرض الصورة بحجم شاشة كاملة، اختر **الخيارات** > **شاشة كاملة** أو اضغط على 7 مرتين. للعودة إلى العرض العادي، اختر **الخيارات** > **شاشة عادية**.

لتدوير صورة، اختر الصورة، ثم **الخيارات** > **تدوير**. اختر **يمين** لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة، أو اختر **يسار** لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة.

إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية عن صورة، اختر الصورة، ثم **الخيارات** > **عرض التفاصيل**. يتم عرض حجم الملف وتنسيقه، ووقت وتاريخ آخر تعديل للملف، ودقة الصورة بالبكسل.

لإرسال صورة، اختر الصورة، ثم **الخيارات** > **إرسال**، ثم اختر طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية صورة، اختر الصورة، ثم **الخيارات** > **إعادة تسمية**. وأدخل الاسم الجديد، واختر **موافق**.

لتعيين صورة كصورة خلفية للشاشة، اختر الصورة ثم **الخيارات** > **تعيين كخلفية شاشة**.

لإضافة صورة لبطاقة اسم، اختر صورة ثم **الخيارات** > **إضافة إلى اسم**. سيتم فتح عرض الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم للصورة.

تنظيم الصور

لإنشاء حافظات لتنظيم صورك، اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **حافظة جديدة**. وأدخل اسمًا للحافظة، ثم اختر **موافق**.

لنسخ ملفات أو نقلها، اختر ملفًا واختر **الخيارات** > **تنظيم** > **نقل إلى الحافظة** أو **حافظة جديدة** أو **نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

■ RealPlayer

اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer.

RealPlayer يمكنه تشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المُخزَّنة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة، والتي تم نقلها إلى جهازك عبر البريد الإلكتروني أو جهاز كمبيوتر متوافق أو تم تدفقها إلى جهازك عبر الويب. تتضمن التنسيقات التي يدعمها **RealPlayer** MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وAAC وAMR وMidji. ولا يدعم **RealPlayer** بالضرورة جميع التنسيقات الخاصة بتنسيق ملف وسائط  **تلميح:** يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلهم مباشرةً من الويب، دون تنزيلهم أولاً إلى الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لاختيار ملفات صوت وفيديو لتشغيلها بواسطة **RealPlayer**، اختر **الخيارات** < **فتح**، ثم انتقل إلى أحد مقاطع الوسائط في جهازك أو على بطاقة ذاكرة.

لتشغيل تدفق الوسائط، اختر رابط ويب يشير إلى مقطع وسائط ثم اختر **عرض**، أو اتصل بالويب، وتصفح إلى مقطع فيديو أو ملف صوت، ثم اختر **عرض**. ويقوم **RealPlayer** بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط [http:// URL](http://URL) والرابط [rtsp:// URL](rtsp://URL) الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويخزن المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ نتيجة وجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يقوم **RealPlayer** بمحاولة إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت بشكل آلي.

لتشغيل ملفات الصوت والفيديو المُخزَّنة في جهازك أو على بطاقة ذاكرة، اختر الملف و**عرض**.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. وسيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بأحد مواقع تقديم الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل أحد المقاطع مع ترجيع المقطع إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو بحجم شاشة كاملة، اختر **الخيارات** < **تشغيل في شاشة كاملة**. يتغير حجم منطقة عرض الفيديو إلى الوضع العادي أو وضع شاشة كاملة. يزيد وضع الشاشة الكاملة حجم الفيديو ليشمل أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

لحفظ مقطع وسائط، اختر **الخيارات** < **حفظ**، وانتقل إلى إحدى الحافظات في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة، ثم اختر **حفظ** لتخزين رابط إلى ملف وسائط على الويب، اختر **حفظ رابط**

للتقديم السريع لمقطع أو ترجيعه خلال التشغيل، انتقل لأعلى أو لأسفل.

 **تلميح:** للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

لزيادة أو خفض مستوى الصوت خلال التشغيل، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

يمكنك نقل مقطع وسائط إلى جهاز آخر أو إرفاقه برسالة وسائط متعددة أو وثيقة أو عرض شرائح تقديمي.

لإرسال مقطع وسائط خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth، اختر أحد المقاطع و**الخيارات** < **إرسال**. ثم اختر طريقة لاستخدامها في إرسال المقطع إلى جهاز آخر.

لإرسال مقطع وسائط داخل رسالة، أنشئ رسالة وسائط متعددة، ثم اختر أحد المقاطع لإرفاقه و**إدراج كائن** < **مقطع فيديو أو مقطع صوت**.

لحذف مقطع وسائط قمت بإدراجه، اختر **الخيارات** < **حذف** < **نعم**.

استلام مقاطع فيديو

اختر **القائمة** < **الرسائل**. افتح رسالة تحتوي على مقطع فيديو. انتقل إلى المقطع، واضغط على مفتاح الانتقال.

اختر **إيقاف مؤقت** أو **إيقاف**، واختر **الخيارات**، ثم:

- **عرض** — تشغيل المقطع من البداية.
 - **تشغيل في شاشة كاملة** — تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة. يتم تدوير المقاطع ذات النمط العرضي بمقدار 90 درجة. للعودة إلى العرض العادي، اضغط على أي مفتاح.
 - **استمرار** — استئناف تشغيل المقطع.
 - **استمرار في شاشة كاملة** — استمرار تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة.
 - **صامت** — كتم صوت مقطع الفيديو. لإعادة تشغيل الصوت، انتقل إلى اليمين.
 - **حفظ رابط** — حفظ رابط الويب لأحد المقاطع.
 - **تفاصيل المقطع** — عرض المعلومات مثل مدة المقطع وحجمه.
 - **ضبط** — تغيير ضبط الفيديو أو الاتصال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض معلومات حول مقطع وسائط

لعرض خصائص مقطع فيديو أو ملف صوت أو رابط ويب، اختر المقطع، ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل المقطع**. وقد تتضمن المعلومات معدل وحدات بت أو رابط الإنترنت لملف متدفق.

الضبط

اختر القائمة < الوسائط < RealPlayer < الخيارات < ضبط

ضبط الفيديو

اختر تكرار < تشغيل، إذا كنت تريد إعادة تشغيل مقاطع فيديو آلياً بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الاتصال

اختر اتصال، انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتعديل:

- البروكسي — اختر سواءً لاستخدام مركز خدمة البروكسي وإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي ورقم المنفذ.
- الشبكة — تغيير نقطة الوصول للاتصال بالإنترنت ولضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال.

ضبط البروكسي:

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز خدمة وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات الويب التي تحتوي على ملفات ووسائط. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اختر اتصال < البروكسي، انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتعديل:

- استخدام بروكسي — اختر نعم لاستخدام مركز خدمة البروكسي.
- عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان IP مركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.

ضبط الشبكة

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اختر اتصال < الشبكة، انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتعديل:

- نقطة الوصول الافتراضية — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بالإنترنت، واضغط على مفتاح التنقل.
- وقت الاتصال بالشبكة — اضبط الوقت عندما ينفصل RealPlayer من الشبكة عندما تقوم بإيقاف مؤقت لمقطع وسائط يتم تشغيله باستخدام رابط شبكة. اختر يحدده المستخدم. ثم اضغط على مفتاح الانتقال. أدخل الوقت، واختر موافق.
- أدنى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي 1024.
- أعلى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي 65535.

ضبط شبكة متقدم

لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة، اختر اتصال < الشبكة < الخيارات < ضبط متقدم.

لاختيار عرض النطاق لأي من الشبكات المدونة بالقائمة، انتقل إلى الضبط الخاص بها، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى القيمة المطلوبة، واختر موافق.

لإدخال عرض النطاق بنفسك، اختر يحدده المستخدم.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

لحفظ الضبط اختر رجوع.

■ مُشغل الموسيقى

⚠ تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

اختر القائمة < الوسائط < م موسيقى.

باستخدام مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم المسارات والاستماع إليها. يدعم مُشغل الموسيقى الملفات ذات امتدادات مثل MP3 و AAC.

الاستماع إلى الموسيقى

⚠ تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

لاختيار مسار موسيقى، اختر الخيارات < مكتبة الموسيقى، ويقوم خيار كافة المسارات بتدوين كل الموسيقى على جهازك. لعرض الأغنيات المُصنفة، اختر الألبومات أو الفنانين أو الأنواع أو المؤلفون. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار، واختر الخيارات < عرض. عندما يكون المسار قيد التشغيل، للتغيير بين التشغيل والإيقاف المؤقت، اضغط على ▶ و|| لإيقاف تشغيل المسار، اضغط على ■.

بعد إضافة ملفات الموسيقى في الجهاز أو حذفها، قم بتحديث مكتبة الموسيقى. اختر الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى. يقوم المُشغل بالبحث في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى وتحديثها في مكتبة الموسيقى.

لاختيار المسار الموسيقي السابق أو التالي، حرك مفتاح الانتقال لأعلى أو لأسفل.

لتشغيل المسار الموسيقي بشكل متكرر، اختر الخيارات < تكرار. اختر الكل لتكرار كل المسارات في الحافظة الحالية، أو واحد لتكرار المسار المختار، أو إيقاف تشغيل التكرار.

لتشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر إحدى الحافظات و**الخيارات** < **تشغيل عشوائي**.
لعرض معلومات مسار موسيقي، انتقل إلى المسار المطلوب ثم اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.
اختصارات لوحة المفاتيح:

- اضغط على 5 لإيقاف المسار مؤقتًا.
- اضغط على 4 للعودة لبداية المسار. واضغط في غضون ثانيتين بعد بداية أغنية للذهاب إلى المسار السابق. واضغط مع الاستمرار للترجيع.
- اضغط على 6 للذهاب إلى المسار التالي. واضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.
- اضغط على 8 لإيقاف المسار.

تعديل مستوى صوت الموسيقى

للتحكم في مستوى صوت الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت الأسفل حتى يتم كتم الصوت.

قوائم المسارات

يمكنك إنشاء قائمة مسارات جديدة وإضافة مسارات موسيقية إليها، أو اختيار قائمة مسارات محفوظة.
لإنشاء قائمة مسارات جديدة، اختر **الخيارات** < **مكتبة الموسيقى** < **قوائم المسارات** < **الخيارات** < **قائمة مسارات جديدة**.
اكتب اسم قائمة المسارات الجديدة، ثم اختر **موافق**.
إضافة مسار إلى قائمة المسارات، افتح قائمة المسارات، ثم اختر **الخيارات** < **إضافة مسارات**.

معادل الصوت

اختر القائمة < **الوسائط** < **موسيقى** < **الخيارات** < **معادل الصوت**.
يمكنك تخصيص صوت ملفاتك الموسيقية بواسطة **معادل الصوت**. ويمكنك استخدام ضبط تردد مسبق بناءً على أنماط الموسيقى، موسيقى كلاسيكية أو روك مثلاً. وكذلك يمكنك إنشاء ضبط مخصص بناءً على تفضيلات السماع الخاصة بك. ولا يمكنك استخدام الوظائف الأخرى في **موسيقى** عندما يكون **معادل الصوت** مفتوحاً.
بواسطة **معادل الصوت**؛ يمكنك زيادة أو تقليل الترددات أثناء الاستماع إلى الموسيقى، ويمكنك تعديل جودة الموسيقى. يوجد في هذا الجهاز ضبط تردد مسبق مثل **الروك**.
لاستخدام ضبط تردد مسبق عند تشغيل الموسيقى؛ انتقل إلى هذا الضبط المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

إنشاء ضبط تردد خاص

1. لإنشاء ضبط تردد خاص بك؛ اختر **الخيارات** < **ضبط مسبق جديد**.
 2. أدخل اسماً لضبط التردد هذا، ثم اختر **موافق**.
 3. انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد ولضبط التردد في كل نطاق. للتنقل بين النطاقات؛ انتقل إلى اليسار أو اليمين.
 4. اختر **رجوع** لحفظ ضبط التردد الجديد، أو اختر **الخيارات** < **إعادة الضبط إلى الافتراضي** لضبط النطاقات على تردد متعادل وبدأ التشغيل.
- لتعديل ضبط تردد مسبق؛ اختر **الخيارات** < **ضبط مسبق جديد** أو **الخيارات** < **تعديل**.
لضبط قيم تردد مسبق؛ انتقل إلى نطاقات التردد، وانتقل لأعلى أو لأسفل لزيادة أو خفض قيمها. وتستمتع إلى ضبط قيم التردد المعدل في التشغيل فوراً.
لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية؛ اختر **الخيارات** < **إعادة الضبط إلى الافتراضي**.
لحفظ الضبط الجديد أو المعدل، اختر **رجوع**.

■ المسجل

اختر القائمة < **الوسائط** < **المسجل**.
باستخدام **المسجل**، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية حتى 60 ثانية، وحفظ تسجيل الصوت كمقطع صوت، وتشغيل مقطع الصوت. ويدعم **المسجل** تنسيق AMR.
اضغط على مفتاح الصوت لتشغيل **المسجل**. إذا كنت قد دخلت إلى الضغط والتحدث، فإن مفتاح الصوت يعمل كمفتاح ضغط وتحدث ولا يقوم بتشغيل **المسجل**.
لتسجيل مذكرة صوتية، اختر **الخيارات** < **تسجيل مقطع صوت**. اختر **إيقاف مؤقت** للإيقاف المؤقت للتسجيل و**تسجيل** لاستئناف التسجيل. وعند انتهائك من التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الصوت ألياً.
الحد الأقصى لمدة تسجيل الصوت هو 60 ثانية، لكن يعتمد ذلك أيضاً على مساحة التخزين المتاحة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

تشغيل تسجيل صوتي

للاستماع إلى تسجيل صوتي قمت بتسجيله تَوَّأ، اختر رمز التشغيل (▶). اختر إيقاف لإلغاء التشغيل. يعرض شريط التقدم توقيت التشغيل لتسجيل صوتي وموضعه وطوله.

للإيقاف المؤقت لتشغيل تسجيل صوتي، اختر إيقاف مؤقت. ويتم استئناف التشغيل عند اختيار قراءة. تُعد التسجيلات الصوتية التي تقوم باستلامها أو تسجيلها بمثابة ملفات مؤقتة. يجب حفظ الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها.

■ مشغل الفلاش

اختر القائمة < الوسائط > مشغل فلاش.

باستخدام مشغل فلاش، يمكنك عرض ملفات فلاش المصممة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها. لفتح حاوية أو تشغيل ملف فلاش، انتقل إلى الحاوية أو الملف المطلوب، واضغط على مفتاح الانتقال. لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، انتقل إليه واضغط على مفتاح الاتصال. قد تمنع حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات فلاش محفوظة في ذاكرة جهازك أو بطاقة الذاكرة، انتقل تجاه اليمين أو تجاه اليسار. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

يجب أن يُستخدم GPS كمساعد في الملاحة فقط لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

تتطلب تطبيقات GPS على الجهاز وجود جهاز ملحق GPS Bluetooth لتشغيلها.

■ تحديد الموقع

يمكنك، باستخدام خدمة تحديد الموقع، استقبال معلومات من مزودي الخدمة حول مواضيع محلية مثل الطقس وأحوال المرور، اعتمادًا على موقع جهازك (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الأدوات > الموقع.

لاختيار طريقة تحديد الموقع، انتقل إلى طريقة تحديد الموقع، واختر **الخيارات** < تمكين >. وإيقاف استخدامها، اختر **الخيارات** < تعطيل >. تمكّنك طريقة **Bluetooth GPS** لتحديد المواقع من استخدام تعزيزات Bluetooth GPS لتحديد المواقع. ويتم توفير طريقة **يستند إلى الشبكة** لتحديد المواقع من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن استخدام كلا الطريقتين معًا.

■ المستعرض

اختر القائمة < الأدوات > المستعرض.

إن تطبيق **المستعرض** عبارة عن تطبيق GPS يجعلك قادرًا على عرض موقعك الحالي، وإيجاد طريقك إلى موقع مطلوب، وتتبع المسافة. ويتم التعبير عن الإحداثيات للمواقع بالدرجات والكسر العشري للدرجات باستخدام النظام الإحداثي WGS-84.

ويطلب هذا التطبيق جهاز ملحق Bluetooth GPS لتشغيله. ويجب أيضًا أن يتوفر لديك طريقة تحديد مواقع Bluetooth GPS للعمل في القائمة < الأدوات > الموقع.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات مكانية من ثلاث أقمار صناعية على الأقل لاستخدامه كمساعد أثناء السفر ويتطلب هذا التطبيق جهاز ملحق Bluetooth GPS لتشغيله.

اختر مما يلي:

- **الملاحة** — عرض معلومات الملاحة للوجهة المقصودة لرحلتك.
- **الموقع** — عرض معلومات مكانية عن موقعك الحالي.
- **مسافة الرحلة** — عرض معلومات رحلتك مثل المسافة التي قمت بسفرك والمدة وسرعتك المتوسطة وأقصى سرعة.

عرض الملاحة

يرشدك عرض الملاحة إلى الوجهة المقصودة لرحلتك. يتم الإشارة إلى النقط الرئيسية بواسطة حروف على الدائرة، والاتجاه العام لوجهتك المقصودة بواسطة لون داكن.

اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **تعيين الوجهة** — اختيار موقع أو مكان كوجهة لرحلتك، أو أدخل إحداثيات خط عرض وخط طول الوجهة المقصودة.
- **إيقاف الملاحة** — مسح إعدادات الوجهة المقصودة لرحلتك.
- **حفظ الموقع** — حفظ موضعك الحالي كموقع أو مكان.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

عرض الموقع

عرض معلومات مكانية مثل إحداثيات خط العرض وخط الطول والارتفاع لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا رؤية دقة هذه المعلومات.

اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **حفظ الموقع** — حفظ موضعك الحالي كموقع أو مكان.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

عرض مسافة الرحلة

يقوم مقياس الرحلة بحساب المسافة التي تم قطعها والزمن وسرعة سفرك المتوسطة والقصوى. اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **بدء** — تشغيل مقياس الرحلة
- **إيقاف** — إنهاء استخدام مقياس الرحلة. تظل القيم التي حسبها المقياس معروضة على الشاشة.
- **استئناف** — استمرار استخدام مقياس الرحلة.
- **إعادة ضبط** — وضع القيم التي تم حسابها بواسطة مقياس الرحلة على الصفر والبدء في إعادة حسابها من البداية.
- **مسح** — تفريغ قيم مقياس الرحلة بعد إيقاف استخدامه.
- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

إدارة المواقع

اختر **الموقع** < **الخيارات** < **المواقع المحفوظة**.

يمكنك حفظ مواقع مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

لحفظ موقع في شاشة عرض **الملاحة** أو **الموقع** أو **مسافة الرحلة**، اختر **الخيارات** < **حفظ الموقع**.

لحفظ موقع مؤقت كموقع أكثر دواما، اختر **الخيارات** < **حفظ كموقع**.

لمسح موقع، انتقل إليه، ثم اضغط على **الخيارات** < **مسح**.

ضبط المستعرض

اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **نظام القياس** < **متري** أو **قدم/ميل**.

لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع المُستقبل من أقمار تحديد المواقع، اختر **معايرة الارتفاع**.

المواقع

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **المواقع**.

المواقع هي إحداثيات مواقع جغرافية يمكنك حفظها في جهازك لاستخدامها لاحقًا في خدمات مختلفة على أساس الموقع. ويتم التعبير عن الإحداثيات بالدرجات والكسر العشري للدرجات باستخدام النظام الإحداثي WGS-84.

يمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق Bluetooth GPS أو شبكة (خدمة شبكة). [انظر "المستعرض"، ص ٧٩.](#)

لإنشاء موقع، اختر **الخيارات** < **موقع جديد**. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم والفئة والعنوان وخط العرض وخط الطول والارتفاع.

لعرض موقع أو تعديله، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

لمسح موقع، انتقل إليه، واضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف).

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **إضافة إلى فئة** — لتنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على مفتاح الانتقال. لعرض فئات موقعك انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **إرسال** — لإرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — لإضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
- **رمز الفئة** — لتغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب، واضغط على مفتاح الانتقال.

فئات الموقع

يمكنك عرض فئات الموقع في عرضين: عرض يبين الفئات التي تحتوي على مواقع بالفعل، والعرض الآخر يبين جميع الفئات الموجودة في جهازك.

لعرض الفئات التي تحتوي بالفعل على مواقع، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **المواقع**. وانتقل تجاه اليمين.

لعرض المواقع التي تحتويها فئة، اختر الفئة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

لنقل موقع من فئة إلى فئة أخرى، انتقل إلى اليسار. انتقل إلى أحد المواقع، واضغط على **الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. انتقل إلى الفئة القديمة واضغط على مفتاح الانتقال لحذف العلامة المجاورة لها. وانتقل إلى الفئة أو الفئات التي تريد إضافة الموقع إليها، واضغط على مفتاح الانتقال. اختر **قبول**.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **تحرير** — تعديل معلومات الموقع مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **موقع جديد** — لإنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم والفئة والعنوان وخط العرض وخط الطول والارتفاع.

- **إضافة إلى فئة** — لتنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على مفتاح الانتقال.
- **إرسال** — لإرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — لإضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
- **رمز الفئة** — لتغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب، واضغط على مفتاح الانتقال.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تحرير فئات الموقع

اختر **الخيارات** < **تحرير الفئات**.

اختر **الخيارات** و اختر من الخيارات التالية:

- **فئة جديدة** — لإنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم والفئة والعنوان وخط العرض وخط الطول والارتفاع.
- **رمز الفئة** — لتغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب، واضغط على مفتاح الانتقال.
- لمسح فئة الموقع التي قمت بإنشائها، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف). لا يمكنك مسح الفئات سابقة الضبط.

تحرير المواقع

اختر **الخيارات** < **تحرير أو موقع جديد** < **إدخال يدوي**. أدخل معلومات الموقع والمعلومات الأخرى مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** و اختر من الخيارات التالية:

- **اختيار الفئات** — لتنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على مفتاح الانتقال لتعديل معلومات الموقع مثل الاسم والفئة والعنوان وخط العرض وخط الطول والارتفاع.
- **جلب الموقع الحالي** — طلب وملء الإحداثيات الجغرافية لخط العرض وخط الطول آلياً لإنشاء موقع مكانك الحالي.
- **رمز الفئة** — لتغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب، واضغط على مفتاح الانتقال.
- **إرسال** — لإرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.

قد تتنوع الخيارات المتاحة.

استلام المواقع

اختر **القائمة** < **الرسائل**. لفتح رسالة تشمل موقع قد قمت باستلامه من جهاز آخر. انتقل إلى الموقع، واضغط على مفتاح الانتقال.

لحفظ الموقع في هاتفك، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

لإعادة إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

١٨. الضبط

اختر القائمة < الأدوات > الضبط

يمكنك تحديد ضبط متعدد في جهازك وتعديله. يؤثر تعديل هذا الضبط على عمل جهازك عبر تطبيقات متعددة. قد يتم بعض الضبط مسبقًا للجهاز أو إرساله إليك في شكل رسالة تكوين من قِبَل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد لا تستطيع تغيير هذا الضبط.

انتقل إلى الضبط الذي تريد تعديله، واضغط على مفتاح الانتقال للقيام بالتالي:

- قم بالتبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف.
- اختر قيمة من القائمة.
- افتح محرر نص لإدخال قيمة.
- افتح العلامة المنزلة لتقليل أو زيادة القيمة بالانتقال إلى اليسار أو اليمين.

■ ضبط الهاتف

اختر **الهاتف** لتغيير كل من ضبط اللغة وضبط وضع الاستعداد وضبط شاشة العرض في الجهاز.

ضبط عام

اختر **عام**، ثم اختر مما يلي:

- **لغة الهاتف** — لاختبار لغة من القائمة. يؤثر تغيير لغة الجهاز على كل تطبيق في الجهاز. عند تغيير اللغة، تتم إعادة تشغيل الجهاز.
- **لغة الكتابة** — لاختيار لغة من القائمة. يؤثر تغيير لغة الكتابة على الحروف المتاحة عند كتابة النص أيضًا.
- **الترحيب أو الشعار** — للاختيار ما بين **الافتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية أو **النص** لإدخال ملاحظة ترحيب خاصة بك أو **الصورة** لاختيار صورة من الأستوديو. يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الصورة لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.
- **الضبط الأصلي للهاتف** — لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز قفل الجهاز. بعد إجراء إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول لبدء التشغيل. مع العلم أن كل من المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات لا تتأثر.

ضبط وضع الاستعداد

اختر **وضع الاستعداد**، ثم اختر مما يلي:

- **وضع الاستعداد النشط** — اختر **تشغيل** لجعل الاختصارات الخاصة بالتطبيقات المختلفة متوفرة في وضع الاستعداد النشط.
- **مفتاح الاختيار الأيسر، مفتاح الاختيار الأيمن** — لتغيير الاختصارات التي تفتح من مفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن في شاشة الاستعداد. اضغط على مفتاح الانتقال، واختر وظيفة من القائمة، ثم **موافق**.
- **مفتاح الانتقال لليمين، مفتاح الانتقال لليسار، مفتاح الانتقال لأسفل، مفتاح الانتقال لأعلى، مفتاح الاختيار** — لتغيير الاختصارات التي تفتح عند التنقل إلى اتجاهات مختلفة. يكون هذا الضبط غير متاح عند اختيار **وضع الاستعداد النشط < تشغيل**.
- **تطبيقات الاستعداد النشط** — لاختيار التطبيقات ترغب في الوصول إليها من الاستعداد النشط.
- **بريد الاستعداد النشط** — لاختيار صندوق الوارد أو صندوق البريد الذي يظهر في وضع الاستعداد النشط.
- **إضافي الاستعداد النشط** — لاختيار البرامج الإضافية التي تظهر في وضع الاستعداد النشط يمكنك على سبيل المثال رؤية عدد رسائل البريد الصوتي لديك. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل إشعارات وضع الاستعداد النشط للمكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل، فإن الإشعار الافتراضي سيظل يعرضها. قد تختلف البرامج الإضافية المتاحة.

ضبط شاشة العرض

اختر **الشاشة**، ثم اختر مما يلي:

- **الحساسية للضوء** — لضبط مقدار الضوء المستخدم لإنارة شاشة الجهاز.
- **مدة موثر الطاقة** — لاختيار المدة الزمنية قبل تشغيل الشاشة المؤقتة. يطيل تشغيل الشاشة المؤقتة من عمر تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — لضبط سرعة تعتيم الشاشة بعد آخر ضغطة مفتاح.

■ ضبط المكالمات

اختر **مكالمات**، ثم اختر مما يلي:

- **إرسال هويتي** — اختر **نعم** لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، أو اختر **ضبط بالشبكة** للسماح للشبكة بتحديد هل تم إرسال هويتك أم لا.
- **إرسال هوية الاتصال بالإنترنت** — قم بتشغيل هذه الميزة إذا أردت عرض هوية الاتصال بالإنترنت الخاصة بك للشخص الذي تتصل به.

- **انتظار المكالمات** — اختر **تنشيط** ليتم إشعارك بمكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة، أو اختر **فحص الحالة** للتأكد من تنشيط هذه الوظيفة على الشبكة.
- **انتظار الاتصال عبر الإنترنت** — قم بتنشيط هذه الميزة ليتم إشعارك بمكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة إنترنت.
- **تنبيه مكالمات الإنترنت** — قم بتنشيط هذه الميزة إذا أردت أن يرد الجهاز على المتصل بأنه مشغول. وفي حالة إيقاف تشغيل هذه الميزة، يُصدر الجهاز نغمة مشغول للمتصل وتستلم إشعارًا بالمكالمة التي لم يُرد عليها.
- **نوع المكالمة الافتراضي** — اختر **خليوية** لإجراء مكالمات عادية إلى رقم الهاتف، أو اختر **إنترنت** لاستخدام خدمة VoIP للاتصال بالرقم أو العنوان.
- **رفض مكالمة بإرسال SMS** — اختر **نعم** لإرسال رسالة قصيرة إلى الشخص الذي يتصل بك لإخباره بسبب عدم رده على مكالمة الواردة.
- **نص الرسالة** — أدخل النص الذي يُرسل في حالة عدم الرد على مكالمة واردة والرغبة في إرسال رسالة قصيرة آليًا كرد.
- **صورة في مكالمة فيديو** — اختر **استخدام المحدد** لاختيار صورة ساكنة يتم عرضها بدلاً من مقطع فيديو أثناء مكالمة فيديو، أو اختر **بدون** لعدم إرسال أية صورة أثناء مكالمة فيديو.
- **معاودة الاتصال آليًا** — اختر **تشغيل** لإعادة الاتصال برقم كان مشغولاً في أول محاولة للاتصال. يقوم الجهاز بإجراء 10 محاولات للاتصال كحد أقصى.
- **ملخص بعد المكالمة** — اختر **تشغيل** لعرض المدة التقريبية لآخر مكالمة لفترة وجيزة.
- **الاتصال السريع** — اختر **تشغيل** لتنشيط الاتصال السريع في الجهاز. وللاتصال برقم هاتف مخصص لمفاتيح الاتصال السريع (من 2 إلى 9)، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب.
- **انظر "الاتصال السريع"، ص ٣٦.**
- **الرد بأي مفتاح** — اختر **تشغيل** للرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، ما عدا مفتاح الإنهاء.
- **الخط المستخدم** — اختر **الخط 1** أو **الخط 2** لتغيير خط الهاتف للمكالمات الصادرة والرسائل القصيرة (خدمة شبكة). يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة دعم بطاقة SIM لخدمة الخط البديل والاشتراك في خطين للهاتف.
- **تغيير الخط** — اختر **إيقاف** لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة). ولتغيير هذا الضبط تحتاج إلى رمز PIN2.
- **تنبيه مكالمات الإنترنت** — اختر **إيقاف** لإخبار مكالمات الإنترنت الواردة بانشغال الجهاز، أو اختر **تشغيل** لقبول مكالمات الإنترنت الواردة.

■ ضبط الاتصال

- اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال واختر مما يلي:
- **نقاط الوصول** — لإنشاء نقاط وصول جديدة أو تعديل الموجودة. قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو حذفها.
- **مجموعات نقاط الوصول** — إعداد مجموعات نقاط وصول جديدة أو تعديل المجموعات الموجودة المستخدمة في تأسيس الاتصال الآلي وتحوال البريد الإلكتروني.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات، وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدامك الجهاز كمودم لجهاز كمبيوتر.
- **ضبط هاتف الإنترنت** — لتحديد ضبط مكالمات الإنترنت.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **مكالمة بيانات** — حدد المهلة الزمنية التي يتم بعدها إنهاء اتصالات مكالمات البيانات آلياً.
- **VPN** — تثبيت سياسات VPN وإدارتها، إدارة مراكز خدمة VPN، انظر "سجل VPN"، وإنشاء نقاط الوصول إلى VPN وإدارتها.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لتحديد ما إذا كان سيعرض الهاتف مؤشراً عند توفر شبكة LAN اللاسلكية، وعدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات.
- **التكوينات** — لعرض ومسح مراكز الخدمة الموثوق بها التي يمكن لجهازك أن يتلقى ضبط التكوينات منها.
- للحصول على معلومات حول شبكة LAN اللاسلكية أو خدمة حزم بيانات بالإضافة إلى ضبط الاتصال وضبط التكوين المناسبين، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

نقاط الوصول

- اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
- نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.
- تستخدم مجموعة نقاط الوصول لتجميع نقاط الوصول وترتيبها حسب الأولوية. يستخدم التطبيق المجموعة كطريقة اتصال بدلاً من نقطة الوصول المفردة. وفي هذه الحالة، تُستخدم أفضل نقاط الوصول داخل المجموعة لإجراء الاتصال، وفي حالة البريد الإلكتروني، تُستخدم أيضاً للتحوال.
- قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو حذفها.
- **انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٥.**

مجموعات نقاط الوصول

- اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < مجموعات نقاط الوصول.

تستخدم مجموعة نقاط الوصول لتجميع نقاط الوصول وترتيبها حسب الأولوية. يستخدم التطبيق المجموعة كطريقة اتصال بدلاً من نقطة الوصول المفردة. وفي هذه الحالة، تُستخدم أفضل نقاط الوصول داخل المجموعة لإجراء الاتصال، وفي حالة البريد الإلكتروني، تُستخدم أيضًا للتحوال. [انظر "مجموعات نقاط الوصول"، ص ٥٥.](#)

حزم البيانات

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < حزم بيانات.

يدعم الجهاز اتصالات حزم البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدامك الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يكون بإمكانك استخدام عدد كبير من اتصالات البيانات النشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات، وتظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال، أثناء المكالمات الصوتية). [انظر "مدير الاتصال"، ص ٥٥.](#)

ضبط حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات. اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — اختر عندما يكون متاحًا لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة. اختر عند الحاجة لتأسيس اتصال حزم بيانات فقط عندما يتطلبه أحد التطبيقات أو الإجراءات.
 - **نقطة الوصول** — لإدخال اسم نقطة الوصول المزود بواسطة مزود الخدمة من أجل استخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بجهاز الكمبيوتر.
- يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < ضبط هاتف الإنترنت. اختر الخيارات < وضع جديد أو الخيارات < تعديل. انتقل إلى الاسم، اضغط على مفتاح الانتقال، وأدخل اسمًا للوضع، ثم اختر موافق. انتقل إلى أوضاع SIP، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر وضعًا واختر موافق. تُستخدم بروتوكولات SIP لإنشاء وتعديل وإنهاء جلسات الاتصالات مثل مكالمات الإنترنت ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك. تشمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات. لحفظ الضبط، اضغط على رجوع.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < ضبط SIP.

تُستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). تشمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضيًا لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر الخيارات < إضافة جديد < استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام موجود.

لتعديل وضع SIP، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

لاختيار وضع SIP مطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، انتقل إلى هذا الوضع، واختر الخيارات < الوضع الافتراضي.

لمسح وضع SIP، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < ضبط SIP < الخيارات < إضافة جديد أو تعديل. اختر مما يلي:

- **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع SIP.
 - **وضع الخدمة** — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
 - **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
 - **اسم مستخدم عام** — لإدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
 - **استخدام الضغط** — لاختيار استخدام الضغط.
 - **التسجيل** — لاختيار وضع التسجيل.
 - **استخدام الحماية** — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
 - **مركز خدمة البروكسي** — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
 - **مركز خدمة السجل** — لإدخال ضبط مركز خدمة السجل لوضع SIP هذا.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < ضبط SIP < الخيارات < إضافة جديد أو تعديل < مركز خدمة البروكسي.

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- نوع النقل — اختر UDP أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل < مركز خدمة السجل>. اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المُستخدم.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- نوع النقل — اختر UDP أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط مكالمات البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > مكالمات بيانات.

لضبط وقت المهلة التي تنتهي بعدها مكالمات البيانات تلقائيًا في حالة عدم نقل بيانات، اختر وقت الاتصال بالشبكة. ثم اضغط على مفتاح الانتقال. اختر بتحديد المستخدم لإدخال الوقت بنفسك أو غير محدود لإبقاء الاتصال نشطًا حتى يتم اختيار الخيارات < فصل>.

الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

نقاط الوصول إلى VPN

إدارة نقاط الوصول إلى VPN. اختر VPN < نقاط وصول VPN > الخيارات و اختر مما يلي:

- تعديل — تعديل نقاط الوصول المختارة. لن تستطيع تعديل نقطة الوصول إذا كانت جار استخدامها أو حماية ضبطها.
- نقطة وصول جديدة — عمل إنشاء جديد إلى VPN.
- مسح — مسح نقطة الوصول المختارة.

ضبط نقطة وصول إلى VPN

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على ضبط نقاط الوصول الصحيحة.

لضبط نقاط الوصول إلى VPN، اختر نقطة الوصول والخيارات.

اختر مما يلي:

- اسم الاتصال — إدخال اسم لاتصال VPN. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
- مخطط VPN — اختيار إحدى سياسات VPN ليتم استخدامها مع نقطة الوصول هذه.
- نقطة وصول للإنترنت — اختيار نقطة الوصول إلى الإنترنت ليتم استخدامها مع نقطة الوصول إلى VPN.
- عنوان مركز البروكسي — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي لنقطة الوصول إلى VPN هذه.
- رقم منفذ البروكسي — إدخال رقم منفذ البروكسي.

شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

ليتم عرض مؤشر عند تواجد شبكة LAN لاسلكية في موقعك الحالي، اختر عرض التواجد < نعم>.

لاختيار فاصل زمني يقوم فيه الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN اللاسلكية المتاحة، ويقوم بتحديث المؤشر، اختر بحث عن شبكات.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات > ضبط متقدم. يتم عادةً تحديد الضبط المتقدم لشبكة LAN اللاسلكية آليًا، وليس من المفضل تغييره.

لتعديل الضبط يدويًا، اختر تهيئة آلية < تعطيل>. ثم حدد ما يلي:

- حد إعادة المحاولة الأقصى — أدخل أقصى عدد لمحاولات الإرسال، إذا كان الجهاز لا يستقبل إشارة إفادة بالتسليم من الشبكة.
- الحد الأدنى لإعادة المحاولة — لإدخال أدنى عدد لمحاولات الإرسال، إذا كان الجهاز لا يستقبل إشارة إخلاء من الشبكة.
- حد RTS — لتحديد حجم حزمة البيانات التي يُصدر عندها جهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية طلب إرسال قبل إرسال الحزمة.
- مستوى طاقة TX — لاختيار مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- قياسات لاسلكية — لتمكين أو تعطيل قياسات الراديو.
- توفير الطاقة — تشغيل ترشيد استهلاك الطاقة أو إيقاف تشغيله.

إعادة الضبط إلى قيمه الأصلية، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي>.

ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة وابدأ في إنشاء نقطة وصول لشبكة LAN اللاسلكية، أو اختر نقطة وصول لهذه الشبكة واختر الخيارات < تعديل.

ضبط حماية WEP

في ضبط نقطة الوصول، اختر وضع حماية WLAN < WEP.

تقوم طريقة تشفير البيانات للنظام السلبي المكافئ للخصوصية (WEP) بتشفير البيانات قبل إرسالها. يتم رفض الوصول إلى الشبكة للمستخدمين الذين لا يملكون المفاتيح اللازمة لطريقة WEP. عند استخدام وضع حماية WEP، وكان الجهاز يصدد استلام حزمة بيانات غير مشفرة بمفاتيح WEP، فسيتم رفض البيانات.

في شبكة مؤقتة، يجب أن تستخدم كل الأجهزة مفتاح WEP واحد.

اختر ضبط حماية WLAN واختر مما يلي:

- مفتاح WEP مستخدم — لاختيار مفتاح WEP المطلوب.
- نوع التحقق — اختر فتح أو مشترك.
- ضبط مفتاح WEP — لتعديل ضبط مفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في ضبط نقطة الوصول، اختر وضع حماية WLAN < WEP.

في شبكة مؤقتة، يجب أن تستخدم كل الأجهزة مفتاح WEP واحد.

اختر ضبط حماية WLAN < ضبط مفتاح WEP واختر مما يلي:

- تشفير WEP — لاختيار الطول المطلوب لمفتاح تشفير WEP.
- صيغة مفتاح WEP — لاختيار هل تريد أم لا لإدخال بيانات مفتاح WEP بتنسيق ASCII أو ست عشرية.
- مفتاح WEP — لإدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط حماية المفتاح 802.1x

في ضبط نقطة الوصول، اختر وضع حماية WLAN < 802.1x.

يقوم المفتاح 802.1x بالتحقق من الأجهزة والتصريح لها بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية، وكذلك يمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

اختر ضبط حماية WLAN. واختر من الخيارات التالية:

- وضع WPA — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (مفتاح سري يُستخدم لتعريف الجهاز).
- ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا اخترت وضع WPA < EAP، فاختر خصائص EAP الإضافية التي تم تحديدها في الجهاز لتستخدم مع نقطة الوصول.
- المفتاح المشترك مسبقاً — إذا اخترت وضع WPA < المفتاح المشترك مسبقاً، فأدخل المفتاح الخاص المشترك الذي يُعرّف الجهاز لشبكة LAN اللاسلكية التي تتصل بها.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

ضبط حماية WPA

في ضبط نقطة الوصول، اختر وضع حماية WLAN < WPA/WPA2.

اختر ضبط حماية WLAN. واختر من الخيارات التالية:

- وضع WPA — اختر EAP (بروتوكول التحقق الممتد) أو المفتاح المشترك مسبقاً (مفتاح سري يُستخدم لتعريف الجهاز).
- ضبط خاصية EAP الإضافية — إذا اخترت وضع WPA < EAP، فاختر خصائص EAP الإضافية التي تم تحديدها في الجهاز لتستخدم مع نقطة الوصول.
- المفتاح المشترك مسبقاً — إذا اخترت وضع WPA < المفتاح المشترك مسبقاً، فأدخل المفتاح الخاص المشترك الذي يُعرّف الجهاز لشبكة LAN اللاسلكية التي تتصل بها.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

EAP

لعرض خصائص EAP (بروتوكول التحقق الممتد) الإضافية المثبتة حالياً في جهازك (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة وحدد نقطة وصول تستخدم شبكة LAN اللاسلكية كحامل للبيانات و802.1x أو WPA/WPA2 كوضع الحماية. اختر ضبط حماية WLAN < وضع WPA < EAP، وانتقل إلى ضبط خاصية EAP الإضافية، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

تستخدم الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP) في الشبكات اللاسلكية للتحقق من الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة التحقق، وتُمكن الخصائص الإضافية المختلفة لهذا البروتوكول من استخدام طرق متنوعة للتحقق الممتد (خدمة شبكة).

لاستخدام خاصية إضافية لبروتوكول EAP عند الاتصال بشبكة WLAN تستخدم نقطة وصول، اختر الخاصية المطلوبة والخيارات < تمكين. توجد علامة اختيار بجوار الخصائص التي تم تشغيلها لتستخدم مع نقطة الوصول هذه. ولعدم استخدام خاصية، اختر الخيارات < تعطيل.

لتعديل ضبط خاصية EAP، اختر الخيارات < تكوين.

لتغيير أولوية ضبط خاصية EAP، اختر **الخيارات** < **رفع الأولوية** لمحاولة استخدام هذه الخاصية قبل غيرها من الخصائص عند الاتصال بالشبكة بنقطة الوصول، أو **الخيارات** < **خفض الأولوية** لاستخدام هذه الخاصية للتحقق من الشبكة بعد محاولة استخدام خصائص أخرى. قد تختلف الخيارات المتاحة.

التكوينات

لعرض تكوينات لمراكز خدمة موثوق بها، ومسحها، واختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **التكوينات**. يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التكوينات لمراكز خدمة موثوق بها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو إدارة معلومات الشركة. يتم حفظ هذا الضبط آلياً في **التكوينات**. يمكنك استلام ضبط التكوينات لكل من نقاط الوصول وخدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة وضبط الدردشة أو التزامن من مراكز الخدمة الموثوق بها. لمسح تكوينات لمركز خدمة موثوق به، انتقل إلى مركز الخدمة هذا، واضغط على مفتاح مسافة للخلف. وكذلك يتم مسح ضبط التكوينات للتطبيقات الأخرى التي قدمها مركز الخدمة هذا.

■ ضبط التاريخ والوقت

[انظر "الساعة"، ص ٤٩.](#)

■ ضبط الحماية

[انظر "تحديد ضبط الحماية"، ص ٨٨.](#)

■ ضبط الشبكة

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الشبكة**.

حدد ما يلي:

- **وضع الشبكة** (يتم عرضه فقط في حالة دعم مشغل الشبكة له) — لاختيار نوع الشبكة. يمكنك اختيار **GSM** أو **UMTS** لاستخدام الشبكة الخاصة بأيهما، أو اختيار **وضع مزدوج** لجعل الجهاز يبدل آلياً بين الاثنين. قد يكون هذا الضبط مُعدداً مسبقاً للجهاز وغير قابل للتعديل. وفي حالة ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط أو شبكة UMTS فقط، فلن تتمكن من إجراء أي نوع من المكالمات - بما فيها مكالمات الطوارئ -، ولن تتمكن من استخدام المزايا الأخرى التي تحتاج إلى اتصال شبكة، وذلك في حالة عدم توفر الشبكة.
- **اختيار المشغل** — اختر **يدوي** للاختيار من الشبكات المتاحة، أو اختر **آلي** لجعل الجهاز يحدد الشبكة آلياً.
- **عرض معلومات الخلية** — اختر **تشغيل** لجعل الجهاز يصدر إشارة عند استخدامه في الشبكة الخليوية الدقيقة (MCN).

■ ضبط الأجهزة الملحقة

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الجهاز الملحق**.

 **تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

مع معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك الاختيار من الضبط التالي:

- **الوضع الافتراضي** — لاختيار الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بالجهاز.
- **رد آلي** — للسماح للجهاز بالرد على المكالمات الهاتفية آلياً عند توصيل جهاز ملحق. اختر **تشغيل** لجعل الجهاز يرد على مكالمات واردة آلياً بعد خمس ثوان. وفي حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في قائمة "الأوضاع"، يتم تعطيل الرد الآلي.
- **الأضواء** — اختر **تشغيل** لإنارة الجهاز أثناء اتصاله بجهاز ملحق.

ضبط الهاتف النصي/TTY

إذا كنت تستخدم الهاتف النصي (TTY)، يلزمك توصيله بالجهاز قبل تغيير الضبط واستخدامه. اختر من الضبط التالي:

- **الوضع الافتراضي** — لاختيار الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل الهاتف النصي (TTY - آلة الكتابة عن بُعد) بالجهاز.
- **استخدام هاتف نصي** — اختر **نعم** إذا أردت البدء في استخدام الهاتف النصي.

■ حماية الجهاز

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

يمكنك تعديل ضبط الحماية لرمز PIN، والقفل الآلي وتغيير بطاقة SIM، بالإضافة إلى تغيير الرموز وكلمات السر. تجنب استخدام الرموز المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. يتم إظهار الرموز على شكل نجوم. وعند تغيير الرمز، أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تحديد ضبط الحماية

لتحديد ضبط الجهاز وبطاقة SIM، اختر ضبطًا والخيارات < تغيير.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

حدد الضبط التالي:

- **طلب رمز PIN** — اختر **مشغل** لطلب إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا يمكن تغيير هذا الضبط في حالة إيقاف تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال رمز PIN.
- **رمز PIN** — تغيير رمز PIN. يجب أن يكون طول رمز PIN من 4 إلى 8 أرقام. ويحمي رمز PIN بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المسموح به وهو مرفق بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN. ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **رمز PIN2** — تغيير رمز PIN2. يجب أن يكون طول رمز PIN2 من 4 إلى 8 أرقام. ويلزم إدخال رمز PIN2 للوصول إلى بعض وظائف الجهاز وهو مرفق مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN2. ويلزم استخدام رمز PUK2 لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **مدة القفل الآلي** — تحديد المهلة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز بشكل آلي، ولا يتم استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح. إدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإلغاء مدة القفل الآلي. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فما زال يمكنك الرد على المكالمات الواردة ويظل الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز متاحًا.
- **رمز القفل** — تغيير رمز القفل. من الممكن أن يصل طول الرمز الجديد من 4 إلى 255 حرف. ويمكن استخدام الحروف الهجائية والأرقام كليهما وكذلك الحالتان الكبيرة والصغيرة للحروف الهجائية متوفرتان. ويخطر الجهاد بأنه لم يتم تكوين رمز القفل توكيماً صحيحاً في حالة حدوث ذلك. الرمز المضبوط مسبقاً هو 12345. وتجنب الاستخدام غير المسموح به للجهاز، قم بتغيير رمز القفل. واحتفظ بالرمز الجديد سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — ضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز القفل عند إدراج بطاقة SIM جديدة وغير معروفة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة من بطاقات SIM، والتي يتم التعرف عليها كبطاقات للمالك.
- **السماح بالقفل البعيد** — إذا قمت بضبط هذا الخيار على تشغيل، فيمكنك قفل الجهاز من خلال إرسال رسالة نصية محددة مسبقاً من هاتف آخر. عند ضبط هذا الخيار على تشغيل، فإنك تحتاج إلى إدخال رسالة القفل البعيد وتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة 5 حروف على الأقل. والحد الأقصى المسموح به هو 8 حروف. واستخدام أكثر من 8 حروف قد يمنع إلغاء قفل بطاقة الذاكرة ويتطلب إعادة تهيئتها. وإذا تمت المطالبة بإعادة تهيئة بطاقة الذاكرة، سيتم فقد كافة المعلومات الموجودة على البطاقة.
- **مجموعة مغلقة (خدمة شبكة)** — تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويستطيعون الاتصال بك.
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة)** — ضبط الجهاز لعرض رسائل التأكيد أثناء استخدامك خدمة بطاقة SIM.

تغيير كلمة مرور الحظر

لتغيير كلمة المرور المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية، ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات القائمة < الأدوات < الضبط < حظر المكالمات < حظر الاتصال الخليوي < الخيارات < تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. ويلزم أن تكون كلمة مرور الحظر مكونة من أربعة أرقام. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال الثابت

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

اضغط على مفتاح الأسماء. اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**.

بواسطة خدمة الاتصال الثابت، يمكنك قصر المكالمات الصادرة من الجهاز على أرقام هواتف معينة فقط وليست كل بطاقات SIM تدعم خدمة الاتصال الثابت. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر **الخيارات**، ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تشغيل الأرقام المحددة** — لقصر المكالمات الصادرة من الجهاز. وإلغاء الخدمة، اختر **إيقاف الأرقام المحددة**. وستحتاج إلى رمز PIN2 لتشغيل الأرقام المحددة وإيقاف تشغيلها، أو لتعديل أسماء الاتصال الثابت الخاصة بك. واتصل بمزود الخدمة، إذا لم يكن لديك الرمز.
- **اسم جديد بطاقة SIM** — لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المسموح بالاتصال بها. وأدخل الاسم ورقم الهاتف. لقصر المكالمات ببادئة بلد، أدخل بادئة البلد في **اسم جديد بطاقة SIM**. ومن ثم لا بد لكل أرقام الهواتف المسموح بالاتصال بها أن تبدأ ببادئة البلد هذه.
- **إضافة من الأسماء** — لنسخ اسم من الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت.

تلميح: لإرسال رسائل قصيرة إلى بطاقات SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، ستحتاج إلى إضافة رقم مركز الرسالة القصيرة إلى قائمة الاتصال الثابت.

لعرض رقم هاتف مسموح الاتصال به من جهازك أو تعديله، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**.
للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال.

لتعديل رقم الهاتف، اختر **الخيارات** < **تعديل**. وقد تحتاج إلى رمز PIN2 لتعديل أرقام الاتصال الثابت الخاصة بك.
لمسح الاسم، اضغط على مفتاح المسح (مسافة للخلف).

■ حماية بطاقة الذاكرة

يمكنك حماية بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المرخص. لضبط كلمة سر، اختر **الخيارات** < **ضبط كلمة السر**. يمكن أن تكون كلمة السر حتى 8 أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم حفظ كلمة السر في جهازك ولا يتطلب الأمر إدخالك لها مرة أخرى أثناء استخدامك لبطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيتطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم الحماية بكلمة السر.

لحذف كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **حذف كلمة السر**. عندما تحذف كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المرخص.

■ مدير الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.
قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصول البرامج، ولكنها لا تضمن الأمان. ويوجد ثلاثة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات مركز الخدمة. وأثناء اتصال مؤمن، قد يرسل أحد مراكز الخدمة شهادة مركز خدمة إلى الجهاز. وبموجب الإيصال، يتم فحص هذه الشهادة من خلال شهادة تفويض مخزنة على الجهاز. وإذا كانت هوية مركز الخدمة غير محققة أو كنت لا تملك الشهادة الصحيحة على الجهاز، فإنك تستلم إشعاراً بذلك.
يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب أو استلامها كمرقق بالبريد الإلكتروني أو كرسالة مرسله عبر اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. ويجب استخدام الشهادات عند الاتصال بينك عبر الإنترنت أو الاتصال بمركز خدمة بعيد لنقل معلومات سرية. كما يجب استخدامها إذا أردت تقليل مخاطر التعرض للفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك لفحص أصالة البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها على الجهاز.
تلميح: عندما تضيف شهادة جديدة، افحص أصلتها.

إدارة الشهادات الشخصية

الشهادات الشخصية هي الشهادات التي تصدر لك.

لإضافة شهادات إلى الجهاز، اختر ملف شهادات واختر **حفظ** ولحذف شهادة مختارة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

لفحص أصالة شهادة، انتقل إلى شهادة واضغط على مفتاح الانتقال لفتح تفاصيل الشهادة. وتستخدم بصمات الأصابع كمُعَرِّف فريد للشهادة. اتصل بمكتب التعليمات أو خدمة العملاء الخاص بمالك الشهادة، واطلب منه مقارنة بصمات الأصابع وتحتوي كلمات سر تخزين المفاتيح الخاصة المكونة من ستة أرقام على المفاتيح السرية المرفقة مع الشهادات الشخصية.

إدارة شهادات التفويض

تستخدم شهادات التفويض بواسطة بعض الخدمات لفحص صلاحية الشهادات الأخرى.

لإضافة شهادات إلى الجهاز، اختر ملف شهادات واختر **حفظ** ولحذف شهادة مختارة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

لفحص أصالة شهادة، انتقل إلى شهادة واضغط على مفتاح الانتقال لفتح تفاصيل الشهادة. وتستخدم بصمات الأصابع كمُعَرِّف فريد للشهادة. اتصل بمكتب التعليمات أو خدمة العملاء الخاص بمالك الشهادة، واطلب منه مقارنة بصمات الأصابع وتحتوي كلمات سر تخزين المفاتيح الخاصة المكونة من ستة أرقام على المفاتيح السرية المرفقة مع الشهادات الشخصية. المقصود بوثوق الشهادة هو تفويضها للتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج وغيرها من البيانات. وتستخدم الشهادات الموثوق بها فقط للتحقق من الخدمات والبرامج.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر شهادة واختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. ثم اختر حقل تطبيق واختر **نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط الوثوق لشهادة شخصية.

وتبعاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — التطبيق الجديد لنظام التشغيل Symbian.
- **الإنترنت** — البريد الإلكتروني والرسوم.

- تثبيت التطبيق — تطبيق Java™ الجديد.
- فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة على الشبكة.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد من الهوية الصحيحة لمركز خدمة فقط عندما يتم فحص التوقيع ومدة الصلاحية الخاصين بشهادة مركز خدمة. لعرض تفاصيل شهادة، انتقل إلى شهادة، واضغط على مفتاح الانتقال.

وقد تظهر إحدى الملاحظات التالية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. وقد ترغب في تغيير ضبط الوثوق.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ بعد مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط حماية الشهادة

اختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — لاختيار تثبيت التطبيقات المحددة فقط أو كل التطبيقات.
- **فحص شهادة على شبكة** — لفحص صلاحية الشهادات عندما يتم تثبيت تطبيق، اختر **تشغيل**.
- **عنوان الويب الافتراضي** — يتم فحص صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي في حالة عدم احتواء الشهادة على عنوان الويب الخاص بها.

■ الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) للهاتف المحمول

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < VPN.

يقوم عميل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لهاتف نوكيا المحمول بتأمين اتصال إنترنت مشترك متوافق وخدمة، مثل البريد الإلكتروني. يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول، عبر الإنترنت، ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). حماية IP هي إطار لمستويات قياسية مفتوحة خاصة بدعم تبادل حماية بيانات عبر شبكات IP.

تحدد ملفات إعداد VPN الطريقة المستخدمة من قبل عميل VPN وبوابة VPN لتوثيق بعضهما البعض، ولو غاربتما التشفير التي يستخدمها لدعم حماية سرية البيانات. اتصل بشركتك بخصوص ملف إعداد VPN.

لاستخدام VPN مع تطبيق، يجب ربط التطبيق بنقطة وصول إلى VPN. تتكون نقطة الوصول إلى VPN من نقطة وصول إلى الإنترنت وملف إعداد VPN.

إدارة VPN

يمكنك إدارة ملفات إعداد VPN، مراكز خدمة VPN، سجلات VPN، وكلمة سر مخزن المفاتيح في إدارة VPN. تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات لنقلها عبر شبكات غير آمنة. تساعد كلمة سر مخزن المفاتيح على حماية المفاتيح الخاصة.

نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال بيانات أو اتصال حزم البيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات. قم بإقران نقاط الوصول إلى VPN ملفات إعداد VPN مع نقاط الوصول للإنترنت لإنشاء اتصالات مشفرة.

إدارة VPN، اختر **إدارة VPN** < الخيارات < فتح ومن بين الخيارات التالية:

- **ملفات إعداد VPN** — تثبيت ملفات إعداد VPN وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — تعديل ضبط الاتصال بمراكز إعداد VPN التي يمكنك من خلالها تثبيت ملفات إعداد VPN وتحديثها.
- **سجل VPN** — عرض السجل الخاص بتثبيتات ملفات إعداد VPN وتحديثاتها وتزامناتها، واتصالات VPN أخرى.

إدارة ملفات إعداد VPN

إدارة ملفات إعداد VPN، اختر **إدارة VPN** < ملفات إعداد VPN < الخيارات ومن الخيارات التالية:

- **تثبيت ملف إعداد** — تثبيت ملف إعداد. لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز إعداد VPN. اتصل بمسئول النظام للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر.
- **تحديد نقطة وصل VPN** — لإنشاء نقطة وصول VPN التي تقوم بإقران ملف إعداد VPN مع نقطة وصول إلى الإنترنت.
- **تحديث ملف الإعداد** — لتحديث ملف إعداد VPN المختار.
- **مسح ملف الإعداد** — لمسح ملف إعداد VPN المختار. في حالة مسح إحدى ملفات إعداد VPN، يعاد تثبيتها عند مزامنة الجهاز مع مركز إعداد VPN في المرة التالية ما لم يتم مسحها أيضًا من مركز الخدمة. وبالمثل، في حالة مسح إحدى ملفات إعداد VPN من مركز الخدمة، يتم مسحها أيضًا من الجهاز عند المزامنة.

إدارة مراكز إعداد VPN، اختر **مراكز إعداد VPN** < الخيارات < فتح ومن الخيارات التالية:

- **مركز خدمة جديد** — إضافة مركز إعداد VPN.
- **تزامن مركز الخدمة** — تثبيت ملف إعداد VPN جديد أو تحديث ملف الإعداد المختار.
- **مسح مركز الخدمة** — مسح مركز إعداد VPN المختار.

إدارة ضبط مركز إعداد VPN: اختر **الخيارات** < **مركز خدمة جديد** أو **تعديل مركز الخدمة** ومن الخيارات التالية:

- اسم مركز خدمة الإعداد — إدخال اسمًا جديدًا لمركز الخدمة، حتى 30 حرفًا.
- عنوان مركز ملفات الإعداد — لإدخال عنوان مركز الخدمة. لا يمكن تعديل عنوان مركز ملفات الإعداد بعد الاتصال بمركز الخدمة لتثبيت ملفات إعداد VPN أو تحديثها.
- نقطة وصول للإنترنت — لاختيار نقطة الوصول إلى الإنترنت للاتصال بمركز إعداد VPN.
- كلمة سر مخزن المفاتيح — لتغيير كلمة سر مخزن المفاتيح الخاص. يتم إنشاء كلمة السر آليًا عند الحاجة إليها للمرة الأولى.

عرض السجل الخاص بـ VPN

اختر إدارة VPN < سجل VPN.

يقوم سجل VPN بتسجيل زيارتك لمراكز خدمة VPN لتثبيت ملفات إعداد VPN واتصالات VPN الخاصة بك وتحديثها ومزامنتها. يتم الإشارة إلى الخطأ والتحذير وقيود المعلومات برمز على الجانب الأيسر من القيد. لعرض قيد سجل بالتفصيل، اختره. انقل رموز الأسباب التي تظهر في العرض التفصيلي إلى مسؤولي النظام لأنها تساعد في البحث عن أسباب المشاكل المحتملة التي قد تصادفك مع VPN. عندما يصل حجم السجل إلى 20 كيلو بايت، يتم مسح أقدم قيود السجل لتفريغ مساحة للقيود الجديدة.

اختر الخيارات ومن بين الخيارات التالية:

- تحديث السجل — تحديث السجل.
- مسح السجل — مسح قيود السجل.

■ ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية

انظر "ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية"، ص ٨٦.

٢٠. الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتوفرة في الجهاز. يمكن أن تجعل الاختصارات استخدام التطبيقات أكثر فعالية. توجد بعض الاختصارات التي تكون خاصة بتطبيقات معينة ولا تكون متاحة لكافة التطبيقات.

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	للتبديل بين الأوضاع. اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.
مفتاح القائمة	لفتح شاشة القائمة الرئيسية للوصول إلى كافة التطبيقات. اضغط مع الاستمرار للتبديل ما بين التطبيقات المفتوحة.
مفتاح الإنهاء	لإغلاق التطبيقات. اضغط مع الاستمرار لإنهاء اتصالات البيانات (GPRS). مكالمة بيانات).
مفتاح البريد الإلكتروني	لفتح صندوق البريد الإلكتروني الافتراضي. اضغط مع الاستمرار للبدء في كتابة بريد إلكتروني جديد.

وضع الاستعداد للنشط

مفتاح الاختيار الأيسر + المفتاح الوظيفي الأزرق	لقفل لوحة المفاتيح وإلغاء قفلها.
#	اضغط مع الاستمرار للتبديل ما بين الوضعين العام والصامت.
مفتاح الاتصال	لفتح السجل .
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الخدمات والاتصال بالويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك.
مفتاح الرقم (2-9)	للاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يلزمك تشغيل الاتصال السريع أولاً (القائمة < الأدوات < الضبط < مكالمات < الاتصال السريع < تشغيل).
المفتاح الوظيفي الأزرق + مفتاح الحروف	لتنشيط الأشعة تحت الحمراء.
المفتاح الوظيفي الأزرق + Ctrl	لتنشيط تقنية Bluetooth وإلغاء تنشيطها.

في التطبيقات

مفتاح التحويل + مفتاح الانتقال	لاختيار نص. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل وانتقل يمينًا أو يسارًا لاختيار نص.
Ctrl+C	لنسخ.
Ctrl+X	للقص.
Ctrl+V	للتصاق.
Ctrl+I	لخط مائل.
Ctrl+B	لخط عريض.
اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق مرة واحدة (لكي ترى الرمز  + المفتاح الآخر.	إدخال رقم أو حرف مميز باللون الأزرق على أحد المفاتيح.
اضغط على المفتاح الوظيفي الأزرق مرتين (لكي ترى الرمز  + المفتاح الآخر.	إدخال رقم فقط أو حرف فقط مميز باللون الأزرق على أحد المفاتيح.
مفتاح التحويل	للتبديل بين الحالتين المختلفتين للحروف.

أثناء تصفح الويب

#	للتصغير.
*	للتكبير.
1	للمرجع إلى العلامات.
2	للبحث عن تعبيرات نصية في موقع الويب المفتوح.
3	للمرجع إلى الصفحة السابقة.
5	للتبديل ما بين نوافذ المتصفح المفتوحة.

8	للتصغير لعرض صفحة الويب بالكامل ووضع إطار أحمر حول الجزء المعروض على الشاشة.
9	للذهاب إلى صفحة ويب أخرى.

عارض الصور

مفتاح الاتصال	لإرسال الصورة.
0	للتصغير.
5	للتكبير.
7	للتكبير. اضغط عليه مرتين للحصول على حجم الشاشة الكامل.
4	لانتقال ليسار في الصورة المُصغرة أو المُكبّرة.
6	لانتقال لليمين في الصورة المُصغرة أو المُكبّرة.
2	لانتقال لأعلى في الصورة المُصغرة أو المُكبّرة.
8	لانتقال لأسفل في الصورة المُصغرة أو المُكبّرة.
3	للتدوير في اتجاه دوران عقارب الساعة.
1	للتدوير عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
*	للتبديل بين عرض الشاشة الكاملة والعرض العادي.

مُشغل الموسيقى

5	لإيقاف مسار مؤقتًا.
4	للعودة إلى بداية المسار. واضغط في غضون ثانيتين بعد بداية أغنية للذهاب إلى المسار السابق. واضغط مع الاستمرار للترجيع.
6	للذهاب إلى المسار التالي. واضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.
8	لإيقاف مسار.

معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و25 درجة مئوية (59 فهرنهايت و77 فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كمنزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

■ التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار، (2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثلاث نقاط لأسفل، (4) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (12345678919876543210). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي، مثلًا 12345678919876543210، ثم أرسله إلى +44 7786 200276.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثوقًا أم لا.

■ ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُنظف الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعديلات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

■ ص لختلا

بذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاتحاد الأوروبي، جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسئول من النفايات وتعزز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، وهيئات المحلية لمسئولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يُفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 2.2 سم (7/8 بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل، أو مشبك بالحزام، أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تُؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات و مراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 15.3 سم (6 بوصات) بين أي جهاز لاسلكي والجهاز الطبي المزروع مثل منظم ضربات القلب ومقوم نظم القلب المزبل للرجفان وذلك لتفادي أي تشويش محتمل للجهاز الطبي. ويحب على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة:

- الاحتفاظ دائمًا بالجهاز اللاسلكي بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن 15.3 سنتيمتر (6 بوصة) عند تشغيل الجهاز اللاسلكي.
 - عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقل حدٍ ممكن.
 - إغلاق الجهاز اللاسلكي فورًا إذا كان هناك ما يدعو للشك بحدوث تشويش.
 - قراءة التعليمات الخاصة بمصنع جهازهم الطبي المزروع واتباعها.
- إذا كان لديك أية استفسارات حول استخدام جهازك اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، قم باستشارة مقدم الرعاية الطبية لك.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاءه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انفخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن

المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 - قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 0.90 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

تثبيت	٨
مستوى شحن البطارية	١٤
البيانات	
الاتصالات	٥٠
تزامن	٦٨
التخزين	١٨
التخصيص	٢١,٢٠
التزامن عن بُعد	٦٨
التشغيل	
التسجيلات الصوتية	٧٨
فيديو وصوت	٧٥,٧٤
موسيقى	٧٦
التطبيقات	
الإجراءات الشائعة	١٨
الحذف	٦٧
تثبيت	٦٧
تعديل التثبيت	٦٧
عرض سجل التثبيت	٦٧
التقويم	٤٧
التكوين عن بُعد	
إنشاء وضع	٦٨
ضبط	٦٨
الحاسبة	٦٥
الحديث	١٩
الدرشة	٢٩
الذاكرة	١٨
بطاقة	١٨
مثبتة بالجهاز	١٨
مراقبة	١٨
الرد الآلي	٨٧
الرد على المكالمات	٣٦
الرسائل	
البريد الإلكتروني	٢٣
الحافظات	٢٣
الرسائل الخاصة	٣٢
الرسائل القصيرة	٢٦
الرسائل المصورة	٢٧
حذف	٢٥
رسائل الوسائط	٢٧
الرسائل الخاصة	٣٢
الرسائل القصيرة	
إدارة الرسائل في بطاقة SIM	٢٦
الإرسال	٢٦
الرد	٢٦
الكتابة	٢٦
الرسائل المصورة	٢٧
الروابط	٦١
الساعة	٤٩
السجلات	٦٧,٤٣
الشاشة	
المؤشرات	١٤
ضبط	٨٢
الشبكة الخاصة الافتراضية	٩٠
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	٩٠
الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) للهاتف المحمول	
انظر الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)	
الشهادات	٨٩
الشهادات الشخصية	٨٩
الصوت عبر IP	٤١

B	
Bluetooth	
اقتران	٥٢
الاتصالات	٥٠
ضبط	٥١
R	
RealPlayer	
تشغيل مقاطع الوسائط	٧٥
ضبط	٧٦
V	
VoIP	٤١
أ	
إذاعة محمولة	٣٢
إنهاء اتصالات الشبكة	٥٦
أوامر الخدمة	٣٢
أوضاع	٢٠
اختيار النصوص والكائنات	١٧
اقتران	٥٢
الأستوديو	٧٤
الأسماء	
إضافة	٤٤
المعلومات الافتراضية	٤٤
مجموعات	٤٤
نسخ المعلومات	٤٤
نغمات رنين	٤٥
الأشعة تحت الحمراء	٥٣
الإنترنت	٦٠
ضبط	٥٤
ضبط مكالمات الإنترنت	٨٣
نقاط الوصول	٥٤
الأوامر الصوتية	٤٢
الاتصال	٣٦
الاتصالات	
ضبط GPRS	٥٥
ضبط شبكة WLAN	٨٥,٥٨
ضبط مكالمات البيانات	٥٥
الاتصال السريع	٣٦
الاتصال الصوتي	٤٢
الاتصال بالإنترنت	٥٤
الاختصارات	٩٢,١٤
الاستعداد	
ضبط	٨٢
وضع	١٣
الاستماع إلى الموسيقى	٧٦
البحث	٢١
البرامج	
الحذف	٦٧
تثبيت	٦٧
البريد	
انظر البريد الإلكتروني	
البريد الإلكتروني	
الحسابات	٣٤
الرد	٢٥
الرسائل	٢٣
كتابة	٢٦
البطارية	
الشحن	٩

- الصور ٧٢**
 إضافة أسماء ٧٤
 التكبیر أو التصغیر ٧٤
 ضبط الصورة كصورة خلفية ٧٤
 العرض الخارجي للشاشة ٦٥
 العروض التقديمية ٦٤
 العلامات ٦٠
 القائمة ١٧
 الكاميرا ٧٢,١٢
 التقاط صورة ٧٢
 تسجيل مقطع فيديو ٧٢
- اللغة ٨٢**
 المؤشرات ١٤
 المذكرات الصوتية ٧٧
 المرفقات ٢٩,٢٥
 المستندات ٦٣
 المفاتيح ١٠
 المكالمات
- تحويل ٣٧
 حظر ٣٧
 ضبط ٨٢
 الملاحظة ٧٩
 الملاحظات ٦٤
 المواقع ٨٠
 المودم ٥٣
 الموضوعات ٢١
 النص
 كتابة ١٧
- الهاتف**
 اللغة ٨٢
 المكالمات ٣٦
 ضبط ٨٢
 مكالمات الفيديو ٢٨
 الهاتف النصي ٨٧
 الهاتف النصي (TTY) ٨٧
 الويب ٦٠
 ضبط ٦١
 اليوميات ٦١
- ب**
 بحث ٢١
 برنامج تعليمي ١٥
 بطاقات الأعمال ٤٥
 بطاقة SIM
 الرسائل القصيرة ٢٦
 تثبيت ٨
 بطاقة الذاكرة ١٨
 إلغاء القفل ١٩
 كلمات السر ٨٩
- ت**
 تثبيت
 البطارية ٨
 التطبيقات ٦٧
 بطاقة SIM ٨
 تجاهل المكالمات ٣٦
 تجوال بيانات البريد الإلكتروني ٥٤
 تحويل المكالمات ٣٧
 تزامن ٦٨
 تسجيل
 الصوت ٧٧
 المكالمات ٧٧
 مقاطع الفيديو ٧٢
- تشغيل وإيقاف تشغيل ٩
 تصفح صفحات الويب ٦٢,٦٠
 تطبيق Quickpoint ٦٤
 تطبيق Quicksheet ٦٤
 تطبيق Quickword ٦٣
 تطبيقات Java ٦٧
 تطبيقات Quickoffice ٦٣
 تطبيقات Symbian ٦٧
 تطبيقات الوسائط ٧٤
 تعليمات ١٥
 تفاصيل الشهادة ٩٠
- ج**
 جداول البيانات ٦٤
 جهاز شحن البطارية ١٢
- ح**
 حزم البيانات ٥٠
 ضبط ٨٤
 ضبط نقطة الوصول ٥٥
 عدادات ٤٣
 حظر المكالمات ٣٧
 حماية
 الجهاز ٨٨
 بطاقة الذاكرة ٨٩
 تطبيق Java ٦٧
- خ**
 خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ٥٠
 ضبط ٨٤
 ضبط نقطة الوصول ٥٥
 عدادات ٤٣
- ر**
 رسائل SMS ٢٦
 رسائل الوسائط
 إنشاء ٢٧
 استلام ٢٨
 الإرسال ٢٧
 الرد على ٢٨
 المرفقات ٢٩
 ضبط ٣٣
 رفض المكالمات ٣٦
- ش**
 شاشة عرض الأسبوع في التقويم ٤٨
 شاشة عرض الشهر في التقويم ٤٨
 شاشة عرض المهام في التقويم ٤٨
 شاشة عرض اليوم في التقويم ٤٨
 شبكة LAN اللاسلكية
 أساسي ٥٧
 شبكة مؤقت ٥٧
 شبكة WLAN
 الضبط المتقدم لنقطة الوصول ٥٨
 ضبط ٨٥
 ضبط الحماية ٨٦
 ضبط نقطة الوصول ٥٨
 شحن البطارية ٩
 شهادات التفويض ٨٩
- ص**
 صندوق البريد الصوتي ٣٦

ض

ضبط

- مدير الملفات ٦٣
- حماية بطاقة الذاكرة ٨٩
- مستوى الصوت ٧٧,١٣
- مُسجل الصوت ٧٧
- مشغل الفلاش ٧٨
- مُشغل الموسيقى ٧٦
- معادل الصوت ٧٧
- معالج الضبط ٧٠
- معلومات الاسم ٤٤
- مفتاح الانتقال ٨٢
- مقاطع الفيديو ٧٥,٧٤,٧٢
- مكالمات الإنترنت ٤١
- مكالمات الفيديو ٣٨
- ملاحظة الترحيب ٨٢
- ملفات صوت ٧٤
- منافذ التوصيل ١٠
- منفذ توصيل Pop-Port ١٢

- Bluetooth ٥١
- أوضاع ٢٠
- اتصال ٨٣
- الإنترنت ٥٤
- الاستعداد ٨٢
- التقويم ٤٨,٤٧
- التكوين عن بُعد ٦٨
- الرسائل القصيرة ٣٣
- الشاشة ٨٢
- الشبكة ٨٧
- المكالمات ٨٢
- الهاتف النصي ٨٧
- الهاتف النصي (TTY) ٨٧
- الويب ٦١
- تجوال بيانات البريد الإلكتروني ٥٤
- حماية ٨٨
- حماية تطبيقات Java ٦٧
- رسائل الوسائط ٣٣
- شبكة WLAN ٨٥
- عام ٨٢
- وثوق ٨٩
- ضبط SMTP ٥٤
- ضبط الأجهزة الملحقة ٨٧
- ضبط التجوال ٥٤
- ضبط الشبكة ٨٧
- ضبط مفتاح الاختيار ٨٢

ن

- نسخ نص ١٧

نص

- الاختيار ١٧
- لصق ١٧
- نسخ ١٧
- نغمات DTMF ٣٧
- نغمات رنين ٤٥
- نقاط الوصول ٨٣,٥٤

و

- وضع الوصول لبطاقة SIM ٥٢

ط

- طباعة ٦٤
- طرق الاتصال
- Bluetooth ٥٠
- الأشعة تحت الحمراء ٥٣
- المودم ٥٣
- كبل ٥٠

ق

- قائمة المهام ٤٧

قفل

- الجهاز ١٢
- المفاتيح ١٢
- قوائم المسارات ٧٧
- قوة الإشارة ١٤

ك

- كبل ٥٠
- كبل بيانات USB ٥٠
- كتابة النص ١٧
- كلمات السر
- بطاقة الذاكرة ٨٩
- كلمة مرور الحظر ٨٨

ل

- لصق نص ١٧
- لغة الكتابة ٨٢

م

- مؤشر الإشعار ٢١
- مجموعات الأسماء ٤٤
- مجموعة برامج الاجتماع من Nokia ٤٦
- تعديل الاجتماعات ٤٦
- مدير الاتصال ٥٦
- مدير التطبيقات ٦٧