

„Nokia E63“ vartotojo vadovas



Nokia E63

NOKIA
Eseries



6.0. leidimas



Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-437 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“, „Nokia E63“, „Ovi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmeninė ar nekomercinė veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniams vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos

turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/6.0. leidimas LT

Turinys

Saugumas	7
Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	8
Žinynas	9
Išlaikymas.....	9
Nuotolinė sąranka.....	9
Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu.....	10
Kita informacija.....	10
Pagrindinės funkcijos	12
Klavišai, mygtukai ir dalys	13
Jūsų prietaiso nustatymas	15
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	15
Baterijos įkrovimas.....	16
Atminties kortelės įdėjimas.....	16
Atminties kortelės išėmimas.....	16
Laisvų rankų įrangos prijungimas.....	17
Riešo virvutės tvirtinimas.....	17
Antenos.....	17
Paruošimas	18
Pirmasis įjungimas.....	18
Sveiki!.....	18
Parametrų vediklis.....	19
Pradinis vaizdas.....	19

Menu.....	19
Medžiagos įkėlimas iš kitų prietaisų.....	20
Ekrane rodomi simboliai.....	21
Bendri veiksmai keliuose programose.....	23
Klavišų užrakcinimas.....	24
Garsumo valdymas.....	24
Teksto rašymas.....	24
„Eseries“ naujiena	26
Greita užduočių prieiga.....	26
Pradinis vaizdas.....	26
Spartieji klavišai.....	27
„Nokia“ programa „Kalendorius“ „Eseries“ prietaisui.....	28
„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui.....	30
Daugiaprogramė veikseną.....	32
Žibintuvėlis.....	32
Paslaugos „Ovi“ atidarymas.....	32
Apie „Ovi“ parduotuvę.....	32
„Ovi“ failai.....	33
Programa „Ovi“ adresų knyga.....	33
„My Nokia“.....	33
Telefonas	35
Balso ryšiai.....	35
Vaizdo ryšiai.....	36
Ryšiai internetu.....	37
Greitasis numerio rinkimas.....	39
Ryšų peradresavimas.....	40

Ryšių draudimas.....	41
Ryšių internetu draudimas.....	41
DTMF tonų siuntimas.....	41
Balso paštas	42
Igarsintuvė	42
Balso komandos	43
Tiesioginis ryšys (TR)	44
Žurnalas	46

Pranešimai	48
Pranešimų katalogai.....	48
Pranešimų tvarkymas.....	49
Pranešimų skaityklė.....	49
Tartuvė	49
El. laiškai.....	50
Tekstiniai pranešimai.....	54
Daugiaformačiai pranešimai.....	56
Momentiniai pranešimai	59
Specialiųjų pranešimų rūšys.....	62
Transliacija.....	63
Pranešimų parametrai.....	63

Internetas.....	68
Interneto naršyklė	68
Vidinio tinklo naršymas	70
Interneto prieigos taškai.....	70
Kompiuterio prijungimas prie interneto.....	73

Keliavimas.....	74
Apie GPS ir palydovų signalus.....	74
Padėties nustatymo parametrai.....	75
Žemėlapiai.....	75

GPS duomenys	79
Orientyrai	80

Garso/vaizdo programos.....	82
Vaizdo kamera.....	82
„Nokia“ užsakomosios transliacijos.....	83
Muzikos grotuvas	85
Rodymas internete.....	87
Diktofonas	87
Galerija	88
RealPlayer	89
„Flash“ grotuvas	91
Radio.....	91
Interneto radijas.....	92

Stiliaus nustatymas.....	95
Aplinka	95
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	95
Aplinkų parametrų nustatymas.....	96
Pradinio vaizdo stiliaus ir turinio nustatymas.....	96
Ekrano temos keitimas.....	97
Ekrano temos parsisiuntimas.....	97
Trimačiai skambėjimo tonai.....	97

„Nokia“ raštinės priemonės.....	98
Aktyvieji užrašai	98
Skaičiuoklė	99
Failų tvarkytuvė	99
Quickoffice	100
Keitiklis	100
Archyvavimo programa „ZIP manager“	101
PDF skaityklė	101

Spausdinimas.....	101
Laikrodis	102
Užrašai	103
„Nokia“ belaidė klaviatūra.....	104

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	105
Sujungimas su kompiuteriu.....	105
Duomenų kabelis.....	105
Bluetooth	106
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	108
Belaidis LAN tinklas.....	109
Ryšių tvarkytuvė.....	111

Saugumo ir duomenų valdymas.....	113
Prietaiso užrakinimas.....	113
Atmintis.....	113
Atminties kortelės saugumas.....	114
Šifravimas.....	115
Apribotas rinkimas.....	115
Pažymų tvarkytuvė.....	116
Apsaugos moduliai.....	117
Atsarginiai duomenys.....	118
Programų tvarkytuvė	118
Ijungimo raktai.....	120
Duomenų sinchronizacija.....	121
Mobilusis VPT.....	122

Parametrai.....	125
Bendrieji parametrai.....	125
Telefono parametrai.....	128
Ryšio parametrai.....	130
Programų parametrai.....	136

Spartieji klavišai.....	137
Bendrieji spartieji klavišai.....	137

Terminų paaiškinimai.....	139
----------------------------------	------------

Nesklandumų šalinimas.....	143
-----------------------------------	------------

Gaminio ir saugos informacija.....	146
---	------------

Rodyklė.....	152
---------------------	------------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose, UMTS 900/2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių

galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam

tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilių prietaisą – www.nokia.mobi/support. Be to, savo prietaise galite pasirinkti **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaišk.**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įtaisų vald.**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas serv. rinkin.**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Server. pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Ryšio seanso režimas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio rūšį.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.

- **Pagr. įreng. adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, reikalingą prisijungiant prie sąrankos serverio.
- **Slaptažodis** — įrašykite sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užkl. priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas** — įvesti jūsų vartotojo vardą, reikalingą „http“ atpažinimo procedūrai. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.
- **Tinklo slaptažodis** — įrašyti „http“ atpažinimo slaptažodį. Šis parametras galimas tik jei pasirinkote **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Kita informacija

Prietaise esantys paaiškinimai

Jei norite perskaityti pasirinkto įjungtos programos vaizdo paaiškinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Norėdami peržiūrėti paaiškinimų temas ir ieškoti informacijos, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaišk.** Galite pasirinkti kategorijas, kurių paaiškinimus norite gauti. Pasirinkite kategoriją, pavyzdžiui „Pranešimai“, norėdami pamatyti šios kategorijos paaiškinimus (temas). Jei skaitydami temą naršymo mygtuką spustelėsite kairėn arba dešinėn, pamatysite kitų tos pačios kategorijos temų pavadinimus.

Norėdami įjungti programą vietoje paaiškinimų arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę pradžios klavišą.

Vaizduojamasis aprašas

Vaizduojamajame apraše pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis. Pasirinkite [Meniu](#) > [Paaiškinim.](#) > [Vaizd. apraš..](#)

Pagrindinės funkcijos

Modelio numeris: „Nokia E63-1“ (RM-437).

Toliau vadinamas „Nokia E63“.

Naujas „Nokia E63“ padeda tvarkyti jūsų darbo ir asmeninę informaciją. Kai kurios pagrindinės funkcijos aprašytos čia:



Perkelkite savo adresatų ir kalendoriaus informaciją iš ankstesnio prietaiso į savo „Nokia E63“ naudodamiesi programa **Kopijuoklė**.



Priimkite ir siųskite pranešimus net ir keliaudami.



Naršykite internetą naudodamiesi programa **Int. naršykl.**



Naršykite savo bendrovės vidinį tinklą naudodamiesi programa **Intranetas**.



Naudokitės savo prietaisu kaip žibintuvėliu.



Tvarkykite savo laiką ir planuokite susitikimus naudodamiesi programa **Kalendor.**



Tvarkykite savo verslo partnerių ir laisvalaikio draugų informaciją naudodamiesi nauja **Adr. knyga**.



Skambinkite naudodamiesi balso ryšiu per IP ir programa **Intern. tel.**



Prisijunkite prie WLAN tinklo naudodamiesi programa **WLAN vediklis**.



Ieškokite dominančių vietų naudodamiesi programa **Žemėlapiai**.




Persijunkite iš verslo į asmeninį režimą.



Pasirinkę **Režimai** nustatykite, kas ir kaip turi būti rodoma jūsų prietaiso pradiniame vaizde.

Klavišai, mygtukai ir dalys

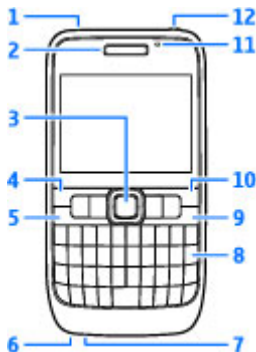

1 — Garsiakalbis.

2 — Ausinė.

3 — „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas). Jei norite pasirinkti objektą, slinkti ekranu į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn, spauskite slinkties klavišą. Jei norite slinkti greičiau, palaikykite nuspaudę slinkties klavišą. Norėdami reguliuoti garsį, naudokite slinkties klavišą kartu su funkciniu klavišu.

4 — Pasirinkimo klavišas. Paspauskite pasirinkimo klavišą, norėdami pasirinkti virš jo ekrane rodomą funkciją.

5 — Skambinimo klavišas.

6 — Mikrofonas.

7 — Jungtis įkrovikliui.


8 — Grįžtamojo ištrynimo klavišas.

9 — Įjungimo/baigimo klavišas. Norėdami atvesti ryšį ir baigti aktyviusius bei užlaikytąjį ryšius arba perjungti aplinkas, paspauskite šį klavišą. Palaikydami paspaudę šį klavišą, galite įjungti arba išjungti prietaisą.

10 — Pasirinkimo klavišas.

11 — Šviesos jutiklis.

12 — Lizdas laisvų rankų įrangai.

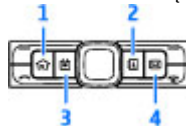


1 — Pradžios klavišas.

2 — Adresų knygos klavišas.

3 — Kalendoriaus klavišas.

4 — El. pašto klavišas.

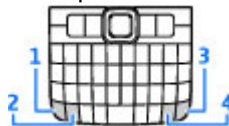

1 — Funkcijos klavišas. Norėdami rašyti skaitmenis ar rašmenis, išspausdintus ant pilkosios klavišų dalies,

palaikykite paspaudę funkcijos klavišą ir paspauskite reikiamą klavišą arba, kitaip, palaikykite paspaudę tik reikiamą klavišą.

2 — Antrojo lygio klavišas. Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite antrojo lygio klavišą.

3 — „Chr“ (rašmenų) klavišas. Jei rašydami tekstą norite įterpti rašmenis, kurie nėra išspausdinti klaviatūroje, paspauskite rašmenų klavišą.

4 — Valdymo („Ctrl“) klavišas. Naudokitės funkcijomis, kurios susietos su klavišu „Ctrl“, pvz., „Ctrl“ + „C“.

Jūsų prietaiso nustatymas


Nustatykite savo „Nokia E63“ pagal čia pateiktus nurodymus.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Norėdami atidaryti prietaiso galinį dangtelį, atsukite prietaiso galinę sienelę į save, atskleiskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką ir nukelkite galinį dangtelį.



2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodykle pažymėtą kryptimi.

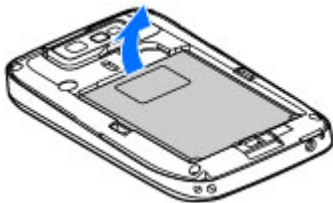

3. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaisą esančius kontaktus, o nupjautas kampas turi būti atsuktas į prietaiso viršų.



4. Įdėkite bateriją. Sugretinkite baterijos ir atitinkamus baterijos skyriaus kontaktus, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.



5. Uždarykite galinį dangtelį ir užsklęskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką.



Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.



3. Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Jūsų baterija įkrauta gamykloje, tačiau jos įkrovos lygis gali būti įvairus. Kad baterijos energijos užtektų kiek įmanoma ilgiau, kraukite ją tol, kol įkrovos juostelė parodys, kad baterija visiškai įkrauta.



Patarimas: Savo prietaisui įkrauti galite naudoti senesnius „Nokia“ įkroviklius – tereikia prijungti prie jų adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite sukurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje.

Jūsų prietaiso pakuotėje gali nebūti atminties kortelės. Atminties kortelės parduodamos kaip atskiri priedai.

1. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.



2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktai turi būti nukreipti į prietaise esančius kontaktus.
3. Stumkite kortelę, kol užsifikuos teisingoje padėtyje.
4. Uždarykite dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

1. Spustelėkite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.

2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą.
4. Uždarykite dangtelį.

Laisvų rankų įrangos prijungimas



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirtą laisvų rankų įrangai.




Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo virvutę.



Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Paruošimas

Paruošę savo prietaisą, įjunkite jį ir patyrinėkite, ką naujo siūlo „Eseries“.

Pirmasis įjungimas

1. Laikykite paspaudę įjungimo klavišą, kol pajusite, kad prietaisas vibruoja.
2. Įveskite PIN arba užrakto kodą, jei pamatysite prašymą įvesti kurį nors iš šių kodų, ir pasirinkite **Gerei**.
3. Pamatę prašymą įvesti šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką, įveskite atitinkamus duomenis. Norėdami surasti šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Teisingą šalį pasirinkti yra svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitoje laiko juostoje esančią šalį.
4. Įjungiamo programa „Sveiki!“ Pasirinkite norimas funkcijas. Jei norite išjungti programą, pasirinkite **Uždaryti programą**.



Norėdami nustatyti savo prietaiso parametrus, naudokitės vedikliais, kuriuos galima įjungti pradiname vaizde, ir programa „Parametrų vediklis“. Kai įjungiate prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Taip pat teisingų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Prietaisą galite įjungti ir be SIM kortelės. Prietaisas pradės veikti įsijungęs beryšę aplinką, todėl negalėsite naudoti telefono funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Sveiki!

Kai pirmą kartą įjungiate savo prietaisą, ekrane rodoma programa „Sveiki!“ Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizd. apraš.** pateikta informacija apie jūsų prietaisą ir patarimai, kaip juo naudotis.
- Naudojamiesi programa **Kopijuoklė**, galite perkelti įvairius duomenis, pavyzdžiui, adresatų ir kalendoriaus informaciją, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso. [Žr. „Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą“ psl. 21.](#)
- Programa **El. pašto parametrai** padeda nustatyti el. pašto parametrus.
- Programa **Param. ved.** padeda nustatyti įvairius parametrus. [Žr. „Parametrų vediklis“ psl. 19.](#)

Norėdami įjungti programą „Sveiki!“ vėliau, pasirinkite **Meniu > Paažiškinim. > Sveiki!**

Galimos parinktys gali skirtis.

Parametrų vediklis ✨

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Param. ved.**

Parametrų vediklis nustato jūsų prietaiso parametrus pagal jūsų tinklo operatoriaus informaciją. Norint naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti susisiekti su savo paslaugų teikėju, kad jis įgalintų duomenų ryšį ar kitas paslaugas.

Parametrų vediklio elementai skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, belaidės paslaugos teikėją ir į parametrų vediklio duomenų bazėje esančius duomenis.

Jei jūsų paslaugų teikėjas nėra numatęs galimybes naudotis parametrų vedikliu, jo gali nebūti jūsų prietaiso meniu.

Jei norite paleisti vediklį, pasirinkite **Pradėti**. Naudojant vediklį pirmą kartą, teikiami parametrų sąrankos nurodymai. Jei SIM kortelė neįdėta, būtina pasirinkti savo paslaugų teikėjo šalį ir paslaugų teikėją. Jei parametrų vediklio pasiūlyta šalis arba paslaugų teikėjas netinka, pasirinkite tinkamą iš sąrašo. Nutrūkus parametrų sąrankai, parametrai lieka nenustatyti.

Jei parametrų vedikliui baigus nustatyti sąrankos parametrus norite patekti į pagrindinį meniu, pasirinkite **Geriai**.

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operatorius** — Konfigūruoti su operatoriumi susijusius parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų.
- **El. pašto param.** — nustatyti el. pašto parametrus.
- **Tiesiog. ryšys** — nustatyti tiesioginio ryšio parametrus.
- **Rodytuvė** — nustatyti vaizdo rodymo kitiems parametrus.

Jei neįmanoma naudotis parametrų vedikliu, apsilankykite „Nokia“ telefonų parametrų svetainėje.

Pradinis vaizdas

Pradiniame vaizde galite greitai rasti dažniausiai naudojamas funkcijas bei vienu žvilgsniu pamatyti praleistus ryšius arba naujus pranešimus.




Skirtingiems tikslams galite nustatyti du skirtingus pradinius vaizdus, pavyzdžiui, viename pradiniame vaizde gali būti rodomi su jūsų darbu susiję el. laiškai ir perspekėjimai, kitame – jūsų asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Meniu

Pasirinkite **Meniu**.

Meniu yra programos ir katalogai, t. y. panašių programų grupės. Visos programos, kurias įdiegiate prietaise patys, išsaugomos numatytajame kataloge [įdiegt. prg.](#)

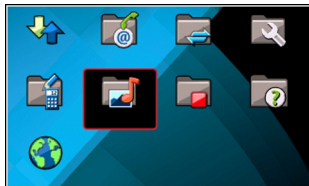

Norėdami peržiūrėti programos sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą** > **Sąrašas**. Norėdami grįžti į tinklėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą** > **Tinklėlis**.

Norėdami pamatyti, kiek atminties užima įvairios programos ir duomenys, esantys prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek yra laisvos atminties, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Norėdami pervardyti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami perkelti kurį nors katalogą į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**. Programa pažymima varnele. Pažymėkite naują vietą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti programą į kitą katalogą, pažymėkite programą, kurią norite perkelti į kitą katalogą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, naują katalogą ir **Gerai**.

Norėdami parsisiųsti programų iš interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Programos siustis**.

Jei norite perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą, palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Pasirinkite programą, tada spauskite slinkties klavišą, kad į ją perjungtumėte. Palikus programą veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Medžiagos įkėlimas iš kitų prietaisų



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Kopijuoklė**.

Informaciją, pavyzdžiui, adresų knygos, iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo naują „Eseries“ prietaisą galite perduoti užmezgę įvairių rūšių ryšius. Nuo prietaiso modelio priklauso, kokią medžiagą galite perkelti. Jei kitame prietaise veikia synchronizacijos funkcija, taip pat galite synchronizuoti abiejuose prietaisuose esančius duomenis arba siųsti duomenis iš šio prietaiso į kita prietaisą.

Kai perduodate duomenis iš savo ankstesnio prietaiso, galite pamatyti prašymą įdėti į prietaisą SIM kortelę. Jūsų naujam „Eseries“ prietaisui nereikia SIM kortelės, jei juo ketinate perduoti duomenis.

Reikiami failai iš kito prietaiso atminties nukopijuojami į atitinkamą jūsų prietaiso katalogą. Kopijavimo trukmė

priklauso nuo kopijuojamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kad būtų perduoti duomenys, gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir nuo to, ar anksčiau buvote sustabdę duomenų perkėlimą. Kokius duomenis galite perkelti, priklauso nuo kito prietaiso.

Medžiagos perkėlimas iš vieno prietaiso į kitą

Norėdami sujungti du prietaisus, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami įdiegti programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Savo naujame „Eseries“ prietaise pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Pasibaigus duomenų perdavimui, perduotų duomenų parametrų nuorodą galite išsaugoti pagrindiniame vaizde, kad kitą kartą vėl galėtumėte perduoti tuos pačius duomenis. Norėdami taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorodu parametrai**.

Perkėlimo žurnalo peržiūra

Perdavus bet kokius duomenis, rodomas žurnalas.

Norėdami peržiūrėti duomenų perkėlimo informaciją, žurnale pažymėkite perduotą objektą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami peržiūrėti ankstesnio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame vaizde pažymėkite perkėlimo nuorodą (jei rodoma) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Žurnale taip pat rodomi ir visi neišspręsti duomenų perdavimo konfliktai. Norėdami pradėti spręsti konfliktus, pasirinkite **Funkcijos** > **Spręsti konfliktus**.

Duomenų sinchronizavimas, priėmimas ir siuntimas

Jei anksčiau perdavėte duomenų į savo prietaisą naudodamiesi programa „Kopijuoklė“, pasirinkite reikiamas piktogramas pagrindiniame programos „Kopijuoklė“ vaizde:

 sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame suderinamame prietaise esančius duomenis, jei pastarajame veikia sinchronizacijos funkcija. Naudodamiesi sinchronizacijos funkcija, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis.

 priimti duomenis iš kito prietaiso į jūsų naują „Eseries“ prietaisą.

 siųsti duomenis iš jūsų naujo „Eseries“ prietaiso į kitą jūsų prietaisą.

Ekrane rodomi simboliai

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

-  Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
-  Kataloge „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.
-  Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.
-  Kataloge „Pranešimai“ > „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.
-  Praleidote vieną ar daugiau telefono ryšių.
-  Prietaiso klavišai užrakinti.
-  Nustatytas signalas.
-  Pasirinkote aplinką „Begarsė“ ir prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.

-  Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma , ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma , ryšys užlaikytas.
-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN (WLAN) tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.
-  Aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).
-  Visi ryšiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.
-  Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
-  Nutrūko „Bluetooth“ ryšys su laisvų rankų įranga.



Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilinis rinkinys.



Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.



Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.



Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.



Užmegztas tiesioginis ryšys.



Jūsų tiesioginis ryšys veikia režimu „Užsiėmęs (-usi)“, nes nustatytas jūsų prietaiso skambėjimo būdas **Pyptelės** arba **Begarsė**. Taip pat gali būti, jog jums kažkas skambina arba jau esate užmezgę telefono ryšį. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių ryšių.


Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo klavišą.

Jeigu programoje yra keli lapeliai (žr. paveikslėlį), reikiamą galite atidaryti spustelėdami naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami išsaugoti programoje nustatytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

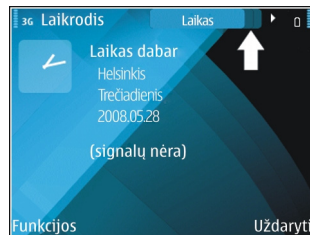

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu arba užmezgę įvairių rūšių ryšius su išoriniais prietaisais.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir naršymo mygtuką pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkelti žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose, kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spausdami naršymo mygtuką pažymėkite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, jei norite pasirinkti vieną objektą, arba **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.



Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Nežymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratai.

Klavišų užrakinimas


Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad klavišai būtų apsaugoti nuo atsitiktinių paspaudimų. Norėdami pakeisti laikotarpį, kuriam praėjus turi būti užrakinta klaviatūra, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami užrakinti klaviatūrą patys, kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir funkcijos klavišą.

Jei norite užrakinti klavišus patys, atidarę meniu ar įjungę kitą programą, spustelėkite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Užrakinti klaviatūrą**.

Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir funkcijos klavišą.

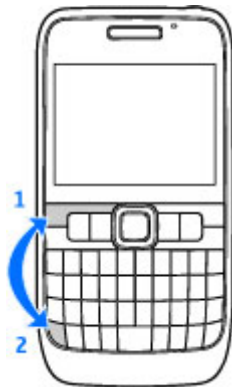

Garsumo valdymas

Norėdami reguliuoti ausinės garsumą telefono ryšio metu, paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn. Norėdami reguliuoti garso/vaizdo programų garsumą, laikykite paspaudę funkcijos klavišą ir tuo pačiu metu spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Teksto rašymas

Prietaise esantys rašymo metodai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Teksto rašymas klaviatūra

Jūsų prietaise yra išplėstinė klaviatūra.

Kad įterptumėte skyrybos ženklą, spauskite reikiamą klavišą arba jų derinį.

Kad perjungtumėte rašmenų skyrius, spauskite antrojo lygio klavišą.

Jei norite įterpti ant klavišų išspausdintus skaitmenis ar rašmenis, palaikykite paspaudę reikiamą klavišą arba, kitaip, palaikykite paspaudę funkcijos klavišą ir spauskite reikiamą klavišą.

Jei norite ištrinti rašmenį, spauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą. Jei norite ištrinti kelis rašmenis, palaikykite paspaudę grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Jei norite įterpti rašmenis ir simbolius, kurie nėra parodyti klaviatūroje, spauskite klavišą „Chr“.

Jei norite kopijuoti tekstą, spauskite ir palaikykite nuspaudę antrojo lygio klavišą ir slinkite, kad žymėtumėte žodį, junginį ar teksto eilutę. Spauskite Ctrl + C. Kad įterptumėte tekstą į dokumentą, pereikite į norimą vietą ir spauskite Ctrl + V.

Jei norite keisti rašymo kalbą arba įjungti nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys** ir iš galimų parinkčių.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite funkcijos klavišą ir tarpą, tada pasirinkite **Numatoma įvestis > Įjungta**. Ekrane rodomas simbolis

. Kai pradėsite rašyti žodį, jūsų prietaisas siūlo galimus žodžius. Radę reikiamą žodį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn, kad jis liktų ekrane. Rašydami taip pat galite spustelėti naršymo mygtuką žemyn ir pamatyti siūlomų žodžių sąrašą. Jei norimas žodis yra sąrašė, pasirinkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jeigu žodžio, kurį norite parašyti, nėra prietaiso žodyne, prietaisas siūlo galimą žodį, o žodis, kurį rašėte jūs, rodomas virš siūlomo žodžio. Jei norite pasirinkti savo žodį, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn. Žodis įtraukiamas į žodyną, kai pradėsite rašyti kitą žodį.

Jei norite išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite funkcijos klavišą ir tarpą, tada pasirinkite **Numatoma įvestis > Išjungtas**.

Norėdami nustatyti teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Parametrai**.

Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Rašomoji kalba**.


„Eseries“ naujiena

Jūsų naujame „Eseries“ prietaise yra naujų versijų programos „Kalendorius“, „Programos“ ir naujas pradinis vaizdas. Taip pat iš savo prietaiso galite naudotis „Ovi“ paslaugomis.

Greita užduočių prieiga

Pamatę piktogramą ► pradiname vaizde, programose „Adresų knyga“ arba „Kalendorius“, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Kai pereinate iš vienos programos į kitą, į ankstesnę lygmenį galite pereiti spustelėję naršymo mygtuką kairėn.

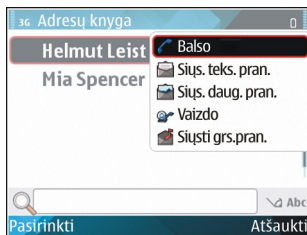

Pradinis vaizdas

Pradiniame vaizde galite greitai rasti dažniausiai naudojamas funkcijas bei vienu žvilgsniu pamatyti praleistus ryšius arba naujus pranešimus.

Pradinio vaizdo objektų pasirinkimas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą.

Pradinį vaizdą sudaro:

- programų nuorodos (1). Norėdami greitai įjungti programą, pažymėkite jos nuorodą ir paspauskite naršymo mygtuką.
- informacijos sritis (2). Norėdami patikrinti informacijos srityje rodomą objektą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.
- perspėjimai (3). Norėdami peržiūrėti perspėjimus, pažymėkite langelį. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra objektų. Norėdami paslėpti langelius, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Veiksmai pradiniame vaizde

Norėdami ieškoti adresatų iš pradinio vaizdo, pradėkite rašyti adresato vardą. Prietaisas siūlo jūsų įrašą atitinkančius

adresatus. Pažymėkite norimą adresatą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami išjungti adresatų paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Adr. paieš. išj.**

Norėdami patikrinti gautus pranešimus, pažymėkite pranešimų langelį perspėjimų srityje. Jei norite skaityti pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami pereiti prie kitų užduočių, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami peržiūrėti praleistus ryšius, pažymėkite ryšių langelį perspėjimų srityje. Norėdami grįžti į ryšį, pažymėkite jį ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami siųsti skambinančiajam tekstinį pranešimą, pažymėkite ryšį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašą pasirinkite **Siųs. teks. pran.**

Norėdami klausytis savo balso pašto, pažymėkite balso pašto langelį perspėjimų srityje. Pažymėkite norimą balso pašto dėžutę ir paspauskite skambinimo klavišą, kad būtų surinktas jos numeris.

Pradinių vaizdų perjungimas


Skirtingiems tikslams galite nustatyti du pradinių vaizdų režimus, pavyzdžiui, viename pradiniam vaizde gali būti rodomi su jūsų darbu susiję el. laiškai ir perspėjimai, kitame – jūsų asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Jūsų operatorius gali būti nustatęs ir trečią, operatoriui būdingų objektų, pradinį vaizdą.

Norėdami perjungti pradinių vaizdų režimus, pažymėkite  ir paspauskite naršymo mygtuką.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa ir užduotis. Norėdami pakeisti su sparčiaisiais klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav.** Jūsų tinklo operatorius jau gali būti susijęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju negalėsite pakeisti programų.

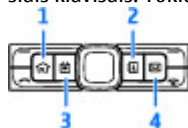

- 1 — Pradžios klavišas.
- 2 — Adresų knygos klavišas.
- 3 — Kalendoriaus klavišas.
- 4 — El. pašto klavišas.

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrinti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programą veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Adresų knygos klavišas

Norėdami įjungti programą „Adresų knyga“, spustelėkite adresų knygos klavišą.

Norėdami sukurti naują adresato kortelę, kelias sekundes palaikykite paspaudę adresų knygos klavišą.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąjį pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.

Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

„Nokia“ programa „Kalendorius“ „Eseries“ prietaisui

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Kalendor..**

Kurkite ir peržiūrėkite numatytus įvykius bei susitikimus ir perjunkite įvairius kalendoriaus vaizdus.

Kalendoriaus vaizdai

Galite perjungti šiuos vaizdus:

- Mėnesio vaizde rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės vaizde pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos vaizde pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų vaizde rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės sąrašas rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Norėdami pakeisti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti rodinį** ir norimą vaizdą.



Patarimas: Norėdami įjungti savaitės vaizdą, pažymėkite savaitės numerį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pereiti į paskesnę ar pirmesnę dieną mėnesio, savaitės, dienos ir darbotvarkės vaizduose, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami pakeisti numatytąjį vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas**.

Kalendoriaus informacijos peržiūra

Mėnesio vaizde kalendoriaus įrašai pažymėti trikampiu. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąraše.

Norėdami atidaryti kalendoriaus įrašus, kalendoriaus vaizde pažymėkite įrašą ir paspauskite naršymo mygtuką.



36 Gegužė 2008						
Pr	An	We	Kt	Pn	Št	Sk
18	28	29	30	1	2	3
19	5	6	7	8	9	10
20	12	13	14	15	16	17
21	19	20	21	22	23	24
22	26	27	28	29	30	31
23	2	3	4	5	6	7

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Galite sukurti šių rūšių kalendoriaus įrašus:

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.

- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** bei įrašo rūšį.



Patarimas: Norėdami sukurti susitikimo įrašą, pradėkite rašyti temą.

Susitikimo, pastabos, sukakties įrašų arba darbų aprašų kūrimas

1. Įrašykite temą.
2. Kurdami susitikimų įrašus, įrašykite pradžios ir pabaigos laiką arba pasirinkite **Visos dienos**.
3. Kurdami susitikimų ir pastabų įrašus, įrašykite pradžios ir pabaigos datas. Kurdami sukakčių įrašus, įrašykite datą, o kurdami darbų aprašus, įrašykite terminą (datą).
4. Kurdami susitikimų įrašus, įrašykite vietą.
5. Galite nustatyti, kad apie susitikimų, sukakčių įrašus ir darbų aprašus būtų pranešama signalu.
6. Kurdami pasikartojančių susitikimų įrašus, nurodykite, kas kiek laiko jie kartojasi.
7. Kurdami darbų aprašus, nurodykite pirmenybę. Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.
8. Kurdami pastabų, sukakčių įrašus ir darbų aprašus, nurodykite, kas turi būti daroma su įrašais

synchronizacijos metu. Jei kalendorius prieinamas internete, įrašą galite paslėpti pasirinkdami **Privatus** arba rodyti jį visiems pasirinkdami **Viešas**; jei nenorite, kad įrašas būtų kopijuojamas į kompiuterį, pasirinkite **Nėra**.

9. Parašykite, ką norite.

Norėdami siųsti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kalendoriaus parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Kalend. signalo tonas**.

Norėdami pakeisti vaizdą, rodomą įjungus kalendorių, pasirinkite **Numatytasis vaizdas**.

Norėdami pakeisti pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Pirma savaitės diena**.

Norėdami pakeisti savaitės vaizdo antraštę, pasirinkite **Savait. vaizdo antraštė** ir **Savaitės numeris** arba **Savaitės datos**.

„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**.

Išsaugokite ir atnaujinkite savo adresatų informaciją: telefonų numerius, namų, el. pašto adresus ir kt. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kuriomis naudodamiesi galite bendrauti su keliais adresatais tuo pačiu metu, ir siųsti adresatų informaciją (vizitines korteles) į suderinamus prietaisus arba priimti ją iš jų.

Pamatę piktogramą , spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Adresatų įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite adresato informaciją.

Norėdami kopijuoti adresato informaciją iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti** > **Iš atminties kortelės**.

Adresatų grupės

Pasirinkite kiekvieną į adresatų grupę įtrauktiną adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**, kad jį pažymėtumėte, pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** > **Grupės pavadinimas**, tada įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite užmegzti konferencinius ryšius su grupe, taip pat turite nustatyti toliau išvardytus parametrus.

- **Konf. ryšio numeris** — įrašyti konferencinio ryšio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — įrašyti konferencinio ryšio tapatybės kodą.
- **Konf. ryšio PIN** — įrašyti konferencinio ryšio PIN kodą.

Norėdami užmegzti konferencinį ryšį su grupe, pasirinkite grupę, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašą pasirinkite **Kon. ryš. pasl.**

Adresatų paieška

Jei norite ieškoti adresato, pradėkite rašyti jo vardą į paieškos lauką.

Adresatų katalogų tvarkymas

Jei norite pakeisti adresatų katalogą, pažymėkite vardų sąrašo viršų, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite reikiamą katalogą iš sąrašo.

Norėdami tvarkyti adresatų katalogus, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. adresatų sąrašą** ir katalogą. Jį į norimą vietą galite perkelti spaudydami naršymo mygtuką aukštyn.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Su adresu ar jų grupe galite susieti skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Norėdami susieti skambėjimo toną su adresu, atidarykite jo kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Norėdami susieti skambėjimo toną su adresatų grupėmis, pasirinkite adresatų grupę, **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite atsieti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami pakeisti adresatų asmenvardžių rodymo tvarką, pasirinkite **Asmenvardžių tvarka**.

Norėdami pasirinkti, kuris adresatų katalogas turi būti atidarytas įjungus programą „Adresų knyga“, pasirinkite **Numatyt. adr. sąr.**

Daugiaprogramė veikseną

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.



Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Žibintuvėlis

Vaizdo kameros blykstę galima naudoti kaip žibintuvėlį. Norėdami įjungti ar išjungti žibintuvėlį, palaikykite paspaudę tarpo klavišą, kai ekrane rodomas pradinis vaizdas.

Nenukreipkite blykstės niekam į akis.

Paslaugos „Ovi“ atidarymas

„Ovi“ yra jūsų vartai į įvairių „Nokia“ paslaugų pasaulį. Apžvalgą ir išsamesnės informacijos rasite svetainėje www.ovi.com.

Apie „Ovi“ parduotuvę

Iš „Ovi“ parduotuvės į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, kitus būtina įsigyti, naudojant savo kredito kortelę arba įskaičiuojant kainą į jūsų telefono sąskaitą. „Ovi“ parduotuvėje rasite su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamų ir jūsų pomėgius atitinkančių bei jūsų vietovėje skirtų naudoti elementų.

„Ovi“ parduotuvės medžiaga suskirstyta į toliau išvardytas kategorijas.

- Rekomenduojama
- Žaidimai
- Tinkinimas
- Programos
- Garsas ir vaizdas

„Ovi“ failai“

Naudodamiesi paslauga „Ovi“ failai“, galite savo Nokia E63 pasiekti kompiuteryje įrašytą medžiagą, jei kompiuteris įjungtas ir prijungtas prie interneto. Kiekviename kompiuteryje, kurį norėtumėte pasiekti naudodamiesi paslauga „Ovi“ failai“, reikės įdiegti „Ovi“ failai“ programą.

Paslaugą „Ovi“ failai“ galite išbandyti ribotą laiką tarpą.

Naudodamiesi „Ovi“ failai“, galite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Naršyti, ieškoti ir peržiūrėti savo atvaizdus. Atvaizdų nereikia siųsti į interneto svetainę – savo kompiuterio turinį galite pasiekti savo mobiliuoju prietaisu.
- Naršyti, ieškoti ir peržiūrėti savo failus ir dokumentus.
- Iš kompiuterio į prietaisą perkelti dainas.
- Siųsti failus ir katalogus iš savo kompiuterio neperkeliant jų į prietaisą ir iš jo.
- Pasiekti kompiuterio failus net jei šis išjungtas. Tiesiog pasirinkite, kuriuos aplankus ir failus norėtumėte pasiekti. „Ovi“ failai“ automatiškai įrašo naujausią kopiją apsaugotoje internetinėje saugykloje, todėl juos galėsite pasiekti netgi išjungę kompiuterį.

Prireikus pagalbos, apsilankykite files.ovi.com/support.

Programa „Ovi“ adresų knyga“

Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga“, galite bendrauti su jums svarbiausiais asmenimis. Ieškokite adresatų ir raskite draugų „Ovi“ bendruomenėje. Bendraukite su savo draugais: kalbėkitės, bendrinkite savo vietovės, dalyvavimo informaciją ir lengvai sužinokite, ką veikia ir kur yra jūsų draugai. Kalbėtis su draugais galite net naudodami programą „Google Talk™“.

Be to, synchronizuodami galite vienodinti savo „Nokia“ prietaiso ir svetainės „Ovi.com.“ adresatus, kalendorių ir kitą turinį. Jums svarbi informacija saugoma ir naujinama ne tik jūsų prietaise, bet ir žiniatinklyje. Jei naudosite programą „Ovi“ adresų knyga“, jūsų adresatų sąrašas bus dinamiškas, o jūs galėsite būti tikri, kad jūsų adresatai saugomi svetainėje „Ovi.com“.

Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Kurkite paskyrą mobiliuoju prietaisu arba, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Naudojant programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„My Nokia“

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, kartkartėmis tekstiniais pranešimais atsiunčianti jums patarimų ir pagalbinių

informacijos apie jūsų „Nokia“ prietaisą. Naudodamiesi šia paslauga taip pat galite naršyti „My Nokia“ WAP svetainę, kurioje galite rasti informacijos apie „Nokia“ prietaisus, parsisiųsti tonų, paveikslėlių, žaidimų ir programų.

Kad galėtumėte naudotis „My Nokia“ paslauga, ji turi būti teikiama jūsų šalyje ir prižiūrima jūsų paslaugų teikėjo. Paslauga galėsite pradėti naudotis užsiregistravę.

Siunčiant pranešimus dėl įsiregistravimo arba išsiregistravimo, taikomi ryšio mokesčiai.

Nuostatas ir sąlygas rasite su prietaisu pateiktoje dokumentacijoje arba internete www.nokia.com/mynokia.

„My Nokia“ naudojimo pradžia:

1. Pasirinkite **Meniu** > **Paaišk.** > **My Nokia**.
2. Pasirinkite **Užsireg. My Nokia**.
3. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Priimti**.

„My Nokia“ tekstiniu pranešimu atsiunčia jums tolesnius nurodymus.

Norėdami atidaryti „My Nokia“ WAP svetainę savo naršyklėje, pasirinkite **My Nokia** > **Eiti į mob. My Nokia**.

Norėdami išsiregistruoti iš „My Nokia“ paslaugos, pasirinkite **My Nokia** > **Atsisakyti**.

Norėdami peržiūrėti „My Nokia“ nurodymus, pasirinkite **My Nokia** > **Nurodymai**.

Telefonas

Norint skambinti ir atsiliepti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, prietaisas turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtum prisijungti prie ryšių internetu serverio, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pavyzdžiui, WLAN tinklo prieigos taško zonoje.

Balso ryšiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atsiliėpimas į skambutį

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jeigu norite tik nutildyti prietaisą, kai kas nors jums skambina, pasirinkite **Tyliai**.

Jei esate užmezgę aktyvųjį ryšį ir įjungta ryšio laukimo funkcija (tinklo paslauga), į naują priimamąjį ryšį galite atsiliepti paspausdami skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys

užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimas

Norėdami paskambinti, įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami skambinti pasirinkdami išsaugotą adresato kortelę, paspauskite adresų knygos klavišą. Įrašykite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „„Nokia“ programa „Adresų knyga“ „Eseries“ prietaisui“ psl. 30.](#)

Norėdami skambinti iš ryšių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą. [Žr. „Žurnalas“ psl. 46.](#)

Norėdami reguliuoti aktyviojo ryšio metu girdimą garsą, paspauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami vietoje balso ryšio įjungti vaizdo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso ryšį ir užmezga su pašnekovu vaizdo ryšį.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Norėdami užmegzti konferencinį ryšį, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija**, kad su jais užmegzti ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Jei ryšio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti mikrofonus**.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio ryšio, sąrašę pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu, sąrašę pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**.

Vaizdo ryšiai

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, turite būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Kalbėdamiesi jūs ir jūsų pašnekovas,

jei jis turi suderinamą mobilųjį telefoną, galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite ryšio gavėją iš „Adresų knygos“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo ryšiui, įjungiamą prietaiso vaizdo kamera. Jeigu vaizdo kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jeigu ryšio gavėjas nenori siųsti savo vaizdo jums, vietoje kintančio vaizdo rodomas nekintantis atvaizdas. Nekintantį atvaizdą galite pasirinkti meniu **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizd. ryš. atvaizdas**.

Norėdami išjungti garso, vaizdo arba garso ir vaizdo kartu siuntimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti** > **Garsą, Vaizdą** arba **Garsą ir vaizdą**.

Norėdami reguliuoti aktyviojo vaizdo ryšio metu girdimą garso, spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami priimti garso signalą per garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**. Norėdami išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinę, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Norėdami sukeisti vaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį ir užmegzti naują balso ryšį su tuo pačiu gavėju, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Vaizdo rodymas ryšiu

Jei balso ryšio metu norite rodyti vaizdą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga). Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje.

1. Paskambinkite pasirinktam gavėjui. Užmezgus telefono ryšį ir jūsų prietaisui įsiregistravus SIP serveryje, galite pradėti rodyti vaizdą ryšiu.
2. Norėdami siųsti vaizdą iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Transliuoti vaizdą** ir rodymo funkciją (jei įmanoma). Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.
3. Pasirinkite gavėją „Adresų knygoje“ arba rankiniu būdu įveskite jo SIP adresą, kad galėtumėte nusiųsti gavėjui kvietimą. Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas sutinka priimti vaizdą.
4. Jei nebenorite rodyti vaizdo ryšiu, pasirinkite **Stabdyti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Kvietimo rodyti vaizdą ryšiu priėmimas

Kai kas nors atsiunčia jums kvietimą rodyti ir žiūrėti vaizdą ryšiu, ekrane rodomas pranešimas ir skambinančiojo vardas arba SIP adresas.

Jei priimate kvietimą ir norite pradėti vaizdo rodymo ryšiu sesiją, pasirinkite **Priimti**.

Jei norite atmesti kvietimą, pasirinkite **Atmesti**. Balso ryšys nenutrūksta.

Ryšiai internetu

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.**

Jūsų prietaisu galima užmegzti balso ryšius internetu (interneto skambučius). Skubios pagalbos tarnyboms jūsų prietaisas pirmiausia bando skambinti korinio ryšio tinklais. Jei nepavyksta paskambinti skubios pagalbos tarnybai korinio ryšio tinklu, jūsų prietaisas bando skambinti jai per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklą. Dėl nusistovėjusio telefonijos korinio ryšio tinklais pobūdžio skubios pagalbos tarnyboms turėtumėte skambinti korinio ryšio tinklais, jei įmanoma. Jei esate korinio ryšio tinklo zonoje, prieš bandydami skambinti skubios pagalbos tarnybai turite įjungti korinio ryšio telefoną ir paruošti jį ryšiams. Galimybė paskambinti skubios pagalbos tarnybai internetu telefonu priklauso nuo WLAN prieigos ir ryšių su skubios pagalbos tarnybomis priemonių įdiegimo jūsų ryšių internetu teikėjo įrangoje. Norėdami sužinoti, ar įmanoma skambinti skubios

pagalbos tarnyboms naudojantis interneto telefonijos paslauga, kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugos teikėją.

Naudojamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu, paremtus „VoIP“ (balso ryšio internetu protokolo) technologija. Ryšį internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, tarp mobiliųjų telefonų ir tarp VoIP prietaiso bei tradicinio telefono. Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas, pavyzdžiui, turi būti WLAN ryšio zonoje. Galimybės naudotis ryšio internetu paslauga įvairiose šalyse ar vietose gali skirtis.

Ryšio internetu parametrų rinkinio kūrimas

Norėdami užmegzti ryšius internetu, turite sukurti ryšio internetu parametrų rinkinį.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai** > **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** ir įveskite reikiamą informaciją. Jei norite, kad prisijungiant prie ryšių internetu paslaugos įsiregistravimas vyktų automatiškai, pasirinkite **Registracija** > **Visada**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo ryšių internetu paslaugų teikėją.
2. Spausdykite **Atgal**, kol grįšite į meniu **Ryšys su išorin.**
3. Pasirinkite **Intern. telefonas** > **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Įvardykite parametrų rinkinį ir pasirinkite ką tik sukurtą SIP rinkinį.

Norėdami, kad kuris nors sukurtas parametrų rinkinys būtų automatiškai naudojamas prisijungiant prie ryšių internetu

serverio, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.** > **Pageidaujamas rinkinys**.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, kurdami ryšių internetu parametrų rinkinį SIP parametrų sąrašė pasirinkite **Registracija** > **Pagal poreikį**.

Jei norite, kad ryšiai internetu būtų saugūs, savo paslaugų teikėjo paprašykite saugių ryšių internetu parametrų. Ryšių internetu parametrų rinkiniui parinktas pagalbinis serveris turi būti suderinamas su saugiais ryšiais internetu. Saugų ryšių internetu žymi simbolis .

Prisijungimas prie ryšių internetu paslaugos serverio

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.**

Norint užmegzti arba priimti ryšį internetu, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie ryšių internetu paslaugos teikėjo serverio. Jei pasirinkote automatinį įsiregistravimą, jūsų prietaisas automatiškai prisijungia prie ryšių internetu paslaugos serverio. Jei prisijungiate prie paslaugos serverio rankiniu būdu, iš sąrašo pasirinkite galimą ryšių tinklą ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Tinklų sąrašas atnaujinamas automatiškai, kas 15 sekundžių. Norėdami atnaujinti sąrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**. Šią funkciją naudokite tada, kai sąrašė nerodomas WLAN tinklas.

Norėdami pasirinkti ryšių internetu paslaugą ryšiams iš jūsų prietaiso, jei prietaisas prijungtas daugiau nei prie vieno serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti paslaugą**.

Norėdami nustatyti naujų paslaugų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Konfigūruoti paslaugą**. Ši funkcija rodoma tada, kai yra paslaugų, kurių parametrai nėra nustatyti.

Norėdami išsaugoti tinklą, prie kurio esate prisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti tinklą**. Išsaugoti tinklai yra pažymėti žvaigždute tinklų sąraše.

Norėdami prisijungti prie ryšių internetu serverio paslėptuoju WLAN tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. nerodoma tinklą**.

Norėdami atsijungti nuo ryšių internetu paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį su paslauga**.

Ryšių internetu užmezgimas

Užmegzti ryšį internetu galite iš visų programų, kuriomis naudodamiesi užmezgate įprastą balso ryšį. Pavyzdžiui, „Adresų knygoje“ pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Skambinti** > **Ryšys internetu**.

Jei norite užmegzti ryšį internetu, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, įveskite SIP adresą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami nustatyti ryšį internetu kaip pageidaujamą ryšio iš šio prietaiso rūšį, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Intern. tel.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatyt. skamb. tipas** > **Ryšys internetu**. Jūsų prietaisui prisijungus prie ryšių internetu paslaugos serverio, visi ryšiai bus užmezgami kaip ryšiai internetu.

Ryšių internetu paslaugos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, pažymėkite norimos paslaugos parametrus ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami automatiškai įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Automatinis**. Naudojant automatinio įsiregistravimo WLAN tinkluose būdą, prietaisas kartkartėmis ieško WLAN tinklų, vartodamas daugiau baterijos energijos ir trumpindamas jos veikimo laiką.

Norėdami įsiregistruoti ryšių internetu paslaugai rankiniu būdu, pasirinkite **Prisiregistravimo tipas** > **Rankinis**.

Norėdami peržiūrėti tinklus, kuriuos išsaugojote ryšių internetu paslaugai, ir tinklus, kuriuos aptinka ryšių internetu paslauga, pasirinkite **Išsaugoti ryšio tinklai**.

Norėdami nustatyti paslaugai būdingus parametrus, pasirinkite **Redag. paslaug. param.** Ši funkcija veikia tik tada, kai prietaise įdiegiamas paslaugai būdingas programinis papildinys.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas** > **Įjungtas**.

Naudodamiesi greitojo rinkimo funkcija, kai ekrane rodomas pradinis vaizdas, galite greitai surinkti numerį palaikydami paspaudę su juo susietą skaičiaus klavišą.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. „Adresų knygoje“ pasirinkite norimą numerį.

Norėdami atsieti telefono numerį nuo skaičiaus klavišo, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti**.

Norėdami pakeisti telefono numerį, susietą su skaičiaus klavišu, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių peradres.**

Galite nukreipti priimamą ryšį į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite pasirinkti toliau išvardytas balso, duomenų ir fakso ryšių peradresavimo funkcijas.

- **Visų balso ryšių, Visų duomenų ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamuosius balso, duomenų ir fakso ryšius.
- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus ryšius, kai jau esate užmezgę ryšį prietaisu.

- **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus ryšius, kai prietaisas skamba tam tikrą nustatytą laiką. Sąrašė **Uždelsimas:** pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas ryšys.
- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryš. neįmanomas** — tuo pačiu metu įjungti tris čia išvardytus sąlyginius parametrus. Pasirinkus šį parametą, ryšiai bus peradresuojami, jeigu jūsų prietaisas užimtas, jei neatsiliepiate ar esate už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti ryšius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti ryšius kitu telefono numeriu, pasirinkite ryšio rūšį ir sąlyginį peradresavimo parametą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti** > **Kitu numeriu**. Laukelyje **Numeris:** įrašykite numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, kad galėtumėte pasirinkti numerį iš „Adresų knygos“.

Norėdami patikrinti, kurie peradresavimo sąlyginiai parametrai yra įjungti, pažymėkite norimą parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti ryšių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą sąlyginį peradresavimo parametą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atšaukti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį.

Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Jei norite drausti skambučius, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.
- **Priim. ryšių užsienyje** — uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.
- **Tarpt. išskyr. į savo šalį** — uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Jei norite atšaukti visus balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Panaik. visus draud.**

Jei norite keisti balso, fakso ir duomenų skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. draud. slaptaž.**. Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naujajį. Draudimo

slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Ryšių internetu draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo** > **Ryšių internetu draud.**

Norėdami atmesti ryšius internetu iš nežinomų skambinančiųjų, pasirinkite **Anonim. ryšių draudimas** > **Taip**.

DTMF tonų siuntimas

Savo balso pašto dėžutę ar kitas automatines telefono paslaugas galite valdyti siųsdami dvitonus daugiadažnius (DTMF) tonus aktyviojo ryšio metu.

DTMF tonų sekos siuntimas

1. Paskambinkite ir palaukite, kol kas nors atsilieps.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**.
3. Įveskite DTMF tonų seką arba pasirinkite iš anksto nustatytą seką.

DTMF tonų sekos susiejimas su adresato kortele

1. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**. Atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**.

2. Įveskite tonų seką. Norėdami įterpti maždaug 2 sekundžių trukmės pauzę prieš ar tarp DTMF tonų, parašykite **p**. Jei norite, kad prietaisas siųstų DTMF tonus tik pasirinkus **Siųsti DTMF** ryšio metu, parašykite **w**.
3. Pasirinkite **Atlikta**.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Ryš. pšt. dėž.**

Kai įjungiate programą „Balso paštas“ pirmą kartą, jūsų paprašys įvesti jūsų balso pašto dėžutės numerį.

Norėdami patikrinti savo balso paštą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**

Jeigu savo prietaise nustatėte ryšių internetu parametrus ir turite ryšių internetu pašto dėžutę, ją galite patikrinti pasirinkę **Ryš. intern. dėžutė** > **Funkcijos** > **Tikr. ryš. intern. dėž.**

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, kai prietaise rodomas pradinis vaizdas, palaikykite paspaudę **1** arba paspauskite **1** ir skambinimo klavišą. Jei nustatėte ryšių internetu pašto dėžutę, pasirinkite, kurią pašto dėžutę norite tikrinti: balso pašto ar ryšių internetu.

Norėdami pakeisti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Norėdami pakeisti ryšių internetu pašto dėžutės adresą, pasirinkite pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti adresą**.

Įgarsintuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Įgarsintuvė**.

Programa „Įgarsintuvė“ skaito ekrane rodomą tekstą, todėl pagrindines prietaiso funkcijas galima valdyti nežiūrint į jo ekraną.

Jei norite perklausti adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Adresų knyga**. Nesinaudokite šia funkcija, jei adresatų jūsų sąrašė yra daugiau nei 500.

Norėdami perklausti informaciją apie jūsų praleistus ir priimtus ryšius, rinktus numerius ir numerius, kuriuos rinkote dažniausiai, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Norėdami perklausti jums skirtus balso pranešimus, pasirinkite **Balso p. dėžutė**.

Norėdami surinkti telefono numerį, pasirinkite **Rinkiklis**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laiškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Pranešimų skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti datą, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jei programa „Įgarsintuvė“ įjungta ir ateina kalendoriuje įrašų ir signalu pažymėto įvykio metas, programa garsiai perskaito atitinkamo kalendoriaus įrašo turinį.

Norėdami išgirsti daugiau funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**.

Balso komandos



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Balso kom.**

Balso komandomis galite surinkti numerį, įjungti programas, rinkinius arba kitas prietaiso funkcijas.

Prietaisas sukuria balso žymeklį įrašams „Adresų knygoje“ ir funkcijoms, pažymėtoms programoje „Balso komandos“. Ištarus balso komandą, prietaisas palygina ištartus žodžius su prietaise esančiu balso žymekliu. Balso komandos nepriklauso nuo kalbančiojo balso, tačiau prietaiso balso atpažinimo programa prisiderina prie pagrindinio vartotojo balso, kad geriau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas „Adresų knygoje“ esančioje adresato kortelėje.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami perklausyti balso žymeklį, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę koki nors vaizdą, aiškiai ištarkite vardą, išsaugotą adresato kortelėje.

3. Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 1,5 sekundės prietaisas surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte numerio rinkimą. Jei vieno adresato kortelėje yra įrašyti keli numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis buvo nustatytas. Jei numatytasis numeris nebuvo nustatytas, prietaisas pasirenka pirmą įmanomą numerį iš šių laukelių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Programos įjungimas

Prietaisas sukuria balso žymeklius programoms, įtrauktoms į programos „Balso komandos“ sąrašą.

Jeigu norite įjungti programą balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite programos pavadinimą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, pasirinkite **Toliau**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte programos įjungimą.

Norėdami į sąrašą įtraukti daugiau programų, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja programa**.

Norėdami pakeisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą** ir įveskite naują komandą.

Aplinkos keitimas

Prietaisas kiekvienai aplinkai sukuria po balso žymeklį. Jeigu norite įjungti aplinką balso komanda, palaikykite paspaudę balso klavišą ir aiškiai ištarkite aplinkos pavadinimą.

Jei norite pakeisti balso komandą, pasirinkite **Aplinka** > **Funkcijos** > **Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintas balso komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Sintezatorius** > **Išjungtas**.

Norėdami iš naujo mokytį prietaisą atpažinti balsą, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Pašalinti balso atpaž. sist.**

Tiesioginis ryšys (TR)

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **TR**.

Paspaudus tik vieną mygtuką, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį (tinklo paslauga). Naudodamiesi savo prietaisu ir TR funkcija, galite bendrauti panašiai kaip naudodamiesi radijo stotelėmis.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, taip pat galima prisijungti prie kanalo. Kanalas yra lyg pokalbių tekstiniais pranešimais kambarys: galite „paskambinti“ į kanalą, jei norite patikrinti, ar kas nors yra prisijungęs. Skambinant į kanalą, kiti vartotojai negauna

signalų; vartotojai tiesiog prisijungia prie kanalo ir pradeda kalbėtis vienas su kitu.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti klausosi jo per savo prietaisų garsiakalbius. Tiesioginio ryšio vartotojai paeiliui atsako vieni kitiems. Vienu metu gali kalbėti tik vienas vartotojas, todėl jo pokalbio trukmė yra ribojama. Norėdami sužinoti, kokia yra pokalbio trukmė jūsų tinkle, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

TR parametrai

Norėdami nustatyti bendravimo tiesioginiu ryšiu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir **Vartotojo parametrai**. Jei norite pakeisti ryšio informaciją, pasirinkite **Ryšio parametrai**. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: parametrus taip pat galite gauti pranešimu iš TR paslaugos teikėjo.

Įsiregistravimas TR paslaugai

Jei parametrų grupėje **Programos įjungimas** įjungėte parametrai **Vartotojo parametrai**, įjungus prietaisą, TR programa automatiškai įsiregistruoja paslaugos teikėjo serveryje. Jei programa neįsiregistruoja automatiškai, turite įsiregistruoti rankiniu būdu.

Norėdami rankiniu būdu įsiregistruoti TR serveryje, pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti TR**.

Jei nustatyta jūsų prietaiso parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, arba yra užmegztas

telefono ryšys, tiesioginio ryšio negalėsite užmegzti nei patys, nei kito dalyvio iniciatyva.

Tiesioginio ryšio užmezgimas

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatai**, tada sąraše pasirinkite vieną ar kelis adresatus ir paspauskite balso funkcijų mygtuką. Ryšio metu laikykite prietaisą prieš save, kad matytumėte jo ekraną. Kai ateis jūsų eilė kalbėti, ekrane pamatysite atitinkamą pranešimą. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis. Visą laiką, kol kalbate, laikykite paspaudę balso mygtuką. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Norėdami užbaigti tiesioginį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kai kas nors bando užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą, jei norite atsiliiepti, arba baigimo klavišą, jei norite praleisti ryšį.

Užmegzti tiesioginiai ryšiai

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR žurnalas** > **Užmegzti TR** ir ryšį.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su adresu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami siųsti užklausą adresatui, kad jis užmegztų su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knyg.“**.

TR adresatų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti, įtraukti naujus, tvarkyti esamus, ištrinti ar užmegzti ryšį su adresatais, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresatai**. Rodomas vardų iš „Adresų knygos“ sąrašas, taip pat ar įsijungę atitinkami adresatai.

Norėdami užmegzti ryšį su pasirinktu adresu, pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**.

Norėdami užmegzti ryšį su grupe, pasirinkite kelis adresatus ir **Funkcijos** > **Kalbėtis su keliais adres.**

Norėdami nusiųsti adresatui prašymą užmegzti su jumis ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Norėdami atsiliiepti į atgalinio ryšio užklausą, pasirinkite **Rodyti**, kad atidarytumėte atgalinio ryšio užklausą.

Norėdami užmegzti tiesioginį ryšį su siuntėju, paspauskite balso mygtuką.

TR kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas kanalas** > **Sukurti naują**.

Norėdami prisijungti prie kanalo, kuriame norite bendrauti, pasirinkite jį ir paspauskite balso mygtuką.

Jei norite pakviesti ką nors dalyvauti kanale, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Norėdami peržiūrėti aktyvius kanalo vartotojus, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Išregistravus TR paslaugos serveryje, jūsų prietaisas automatiškai prijungiamas prie kanalų, kurie buvo įjungti, kai programa buvo išjungta paskutinį kartą.

TR išjungimas

Norėdami išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**. Norėdami išsiregistruoti ir išjungti paslaugą, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad programa toliau veiktų fone, pasirinkite **Ne**.

Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Programoje „Žurnalas“ saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus ir priimtus ryšius bei rinktus numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: Kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, sąrašą **Rinkti numeriai** galite atidaryti paspausdami skambinimo klavišą.

Norėdami peržiūrėti apytikslę ryšių į ir iš jūsų prietaiso trukmę, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Norėdami peržiūrėti paketinių duomenų ryšių metu perduotų duomenų kiekius, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Visų ryšių stebėjimas

Norėdami stebėti visus prietaiso užfiksuotus balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, atidarykite bendrojo žurnalo lapelį.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.



Patarimas: ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.

Norėdami įtraukti telefono numerį iš ryšio įvykio į adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“** ir įtraukite numerį į naują arba esamą adresato kortelę.

Norėdami nukopijuoti numerį, pavyzdžiui, kad galėtumėte įdėti jo kopiją į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

Norėdami peržiūrėti vienos rūšies ryšio įvykių arba ryšių tik su vienu subjektu sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir pasirinkite norimą atrankos kriterijų.

Norėdami negrįžtamai ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**.

Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“

Norėdami paskambinti skambinančiajam atgal, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantį ir **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti skambinančiajam pranešimu, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** ir atidarykite sąrašą **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantį ir **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**. Galite siųsti tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Žurnalo parametrai

Norėdami nustatyti, kiek laiko visi ryšio įvykiai turi būti laikomi žurnale, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė** ir trukmę. Jeigu pasirinksite **Nesaugoti**, bus negrįžtamai ištrintas visas žurnalo turinys.

Pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Pasirinkę „Pranešimai“ (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius bei garso pranešimus, taip pat el. laiškus. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, specialiuosius pranešimus, kurių turinys yra duomenys, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Prieš pradėdant siųsti ar priimti pranešimus, veikiausiai turėsite:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo veikimo zonoje;
- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus; [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 70.](#)
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus; [Žr. „El. pašto paskyros parametrai“ psl. 65.](#)
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus; [Žr. „Tekstinių pranešimų parametrai“ psl. 63.](#)
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 64.](#)

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai

nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos patiems arba dėl jų kreiptis į savo paslaugos teikėją.

Pranešimų katalogai

Visi „Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi kataloge **Gautieji**. El. laiškai išsaugomi **Pašto dėžutėje**. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi kataloge **Juodraščiai**. Išsiųsti paruošti pranešimai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi kataloge **Išsiųstieji**.



Patarimas: pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmėgsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite paprašyti, kad tinklas atsiųstų jums jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.** arba **Daugiaformatis pran.** > **Gauti ataskaitą**. Ataskaitos išsaugomos kataloge **Ataskaitos**.

Pranešimų tvarkymas

Norėdami sukurti naują katalogą savo pranešimams, pasirinkite **Mano katalogai** > **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Norėdami pervardyti katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Pervardyti galite tik savo pačių sukurtus katalogus.

Norėdami perkelti pranešimą į kitą katalogą, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, katalogą ir **Gerei**.

Norėdami surikiuoti pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiavimo kriterijus**. Galite rikiuoti pranešimus pagal **Data**, **Siuntėją**, **Temą** arba **Pranešimo rūšį**.

Norėdami peržiūrėti pranešimo savybes, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

Pranešimų skaityklė

Pranešimų skaityklė garsiai skaito jūsų gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus.

Jei norite, kad gautas tekstinis pranešimas būtų atkurtas balsu, palaikykite paspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami, kad būtų pradėtas skaityti paskesnis pranešimas iš katalogo „Gautieji“, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn. Norėdami, kad būtų iš naujo pradėtas skaityti tas pats pranešimas ar el. laiškas, spustelėkite naršymo mygtuką

aukštyn. Prieš pranešimo ar el. laiško pradžią spustelėję naršymo mygtuką aukštyn, išgirsite pirmesnį pranešimą.

Norėdami laikinai sustabdyti skaitymą, spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą. Norėdami tęsti, dar kartą spustelėkite kairįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami baigti skaityti, paspauskite baigimo klavišą.

Tartuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Tartuvė**.

Pasirinkę „Tartuvė“, galite nustatyti pranešimų skaityklėje naudojamą kalbą, balsą ir balso savybes.

Balso savybių redagavimas

Jei norite nustatyti pranešimų skaitytuvo kalbą, pasirinkite **Kalba**. Jei norite atsisųsti papildomų kalbų į savo prietaisą, apsilankykite „Nokia“ svetainėje.

Jei norite nustatyti kalbamąjį balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo kalbos.

Jei norite nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Balso parametrai** > **Sparta**.

Jei norite nustatyti kalbėjimo garsį, pasirinkite **Balso parametrai** > **Garsumas**.

Norėdami pasiklausyti balso, atidarykite balso lapelį, pasirinkite balsą ir **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

El. laišškai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Pašto dėžutė.**

Norint gauti ir siųsti el. laiškus, būtina naudotis nuotolinės pašto dėžutės paslauga. Šią paslaugą gali teikti interneto, tinklo paslaugų teikėjas arba jūsų įmonė. Jūsų prietaisas suderinamas su interneto standartais SMTP, IMAP4 (1 pataisytas leidimas), POP3 ir su įvairiomis pardavėjų el. pašto programomis. Kiti el. pašto paslaugų teikėjai gali teikti paslaugas, kurių parametrai ir savybės skiriasi nuo šiam naudotojo vadove aprašytųjų. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų arba el. pašto paslaugos teikėjo.

Į savo prietaisą gali būti įmanoma įdiegti šias el. pašto programas:

- įprastą POP arba IMAP el. paštą; norint skaityti el. laiškus, būtina prisijungti prie pašto dėžutės ir atsisiųsti el. laiškus;
- programą „Nokia Messaging“; programa „Nokia Messaging“ naudojama su įvairiais el. pašto paslaugų teikėjais; ši programa naudojama ir „Google“ el. pašto paslaugoms. „Nokia Messaging“ persiunčia naujus el. laiškus į jūsų prietaisą tol, kol ji atidaryta;
- programą „Mail for Exchange“; programa „Mail for Exchange“ paprastai naudojama skaityti darbo el. laiškus; savo įmonės informacinių technologijų skyriuje galite gauti daugiau nurodymų apie tai, kaip įdiegti ir naudoti programą „Mail for Exchange“ su savo įmonės el. pašto serveriais.

Gali būti įmanoma naudoti kitas el. pašto programas.

Jei esate nustatę kelias pašto dėžutes, pvz., POP arba IMAP el. paštą ir „Mail for Exchange“, pasirinkite vieną iš jų

numatytąją. Ši pašto dėžutė bus naudojama visada, kai pradėsite rašyti naują el. pašto pranešimą.

Jei norite nustatyti numatytąją pranešimų mainų programos pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Numat. pašto dėžutė**, tada – pašto dėžutę.

El. paštas pradiniam ekrane

Jei norite pasirinkti pradiniam ekrane rodytiną pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Pagrindinis ekranas** > **Režimo parametrai** > **Pagr. ekr. programos** > **1 el. pašto įspėjimas** > **Pašto dėžutė**, tada – el. pašto paskyrą.

Jei norite patikrinti, ar jūsų pasirinktą pašto dėžutę įmanoma rodyti pradiniam ekrane, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Pagrindinis ekranas** > **Režimo parametrai** > **Pagr. ekr. programos** > **Leidžiamos programos**, tada **1 el. pašto įspėjimas** arba **2 el. pašto įspėjimas**.

Nokia Messaging

Paslauga „Nokia Messaging“ automatiškai siunčia el. laiškus iš jūsų esamo el. pašto adreso į jūsų Nokia E63. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus net ir keliaudami. Paslauga „Nokia Messaging“ veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamo internetinio el. pašto teikėjų, pavyzdžiui, „Google“.

Paslauga „Nokia Messaging“ gali būti mokama. Dėl galimų kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba „Nokia Messaging“ pagalbos skyrių.

Paslauga „Nokia Messaging“ turi būti teikiama jūsų tinkle ir gali neveikti kai kuriose vietovėse.

Programos „Nokia Messaging“ diegimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Nokia E-mail** > **Naujas**.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
3. Pasirinkite **Jungti**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
4. Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Paslauga „Nokia Messaging“ jūsų prietaise gali veikti netgi tada, kai jame įdiegtos kitos el. pašto programos, pavyzdžiui, „Mail for Exchange“.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius

turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

Įprastas POP arba IMAP el. paštas

Jūsų prietaisas gali parsisiųsti el. laiškus iš POP arba IMAP el. pašto paskyros.

POP3 yra pašto tarnybos protokolo, reglamentuojančio el. laiškų ar internetinių pranešimų saugojimą ir priėmimą iš serverio, versija. IMAP4 yra internetinių pranešimų (el. laiškų) prieigos protokolo, reglamentuojančio el. laiškų prieigą ir tvarkymą el. pašto serveryje, neparsiunčiant jų į gavėjo kompiuterį, versija. Tada galite pasirinkti, kuriuos el. laiškus parsisiųsti į savo prietaisą.

POP arba IMAP el. pašto nustatymas

1. Pereikite į pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Pradėti rengti el. paštą**.
3. Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada pasirinkite **Pradėti**.
4. Jei norite įgalinti savo prietaisą prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Taip**.
5. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.
6. Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada, norėdami baigti el. pašto sąranką, pasirinkite **Gerai**. Jūsų naujosios pašto dėžutės pavadinimas pakeičia pagrindiniame pranešimų mainų programos rodinyje esantį pavadinimą **Pašto dėžutė**.



Patarimas: Nustatę POP arba IMAP el. paštą, pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > El. paštas** ir pašto dėžutę, kad galėtumėte nustatyti įvairius duomenis, pavyzdžiui, parašą arba jūsų pašto dėžutės pavadinimą.

Prisijungimas prie nuotolinės pašto dėžutės

Jums skirtų laiškų prietaisas automatiškai nepriima. Tai atliekama nuotolinėje pašto dėžutėje. Norėdami perskaityti jums skirtus el. laiškus, pirmiausia turite prisijungti prie nuotolinės pašto dėžutės ir pažymėti laiškus, kuriuos norite priimti į savo prietaisą.

1. Norėdami priimti gautus el. laiškus į savo prietaisą ir peržiūrėti juos, pasirinkite savo pašto dėžutę pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde. Kai prietaisas paklaus **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**, pasirinkite **Taip**.
2. Pamatę prašymą įvesti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį, įveskite šiuos duomenis.
3. Jei norite priimti naujus el. laiškus, kurių neskaitėte ir nebuvote priėmę, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus, Pasirinktus** – jei norite priimti tik tuos el. laiškus, kuriuos pasirinkote nuotolinėje pašto dėžutėje, **Visus** – jei norite priimti visus anksčiau nepriimtus el. laiškus.
4. Norėdami tvarkyti savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, kad sutaupytumėte ryšio išlaidų ir galėtumėte dirbti tokiomis sąlygomis, kuriomis draudžiama užmegzti ryšį su tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**. Tada prietaisas atsijungs nuo nuotolinės pašto dėžutės. Visi pakeitimai, kuriuos atlikote nuotolinės pašto dėžutės kataloguose, esančiuose jūsų prietaise, bus atlikti ir nuotolinėje pašto dėžutėje, kai kitą kartą prisijungsite prie interneto ir sinchronizuosite duomenis.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami skaityti gautą el. laišką, atidarykite jį pašto dėžutėje.

Norėdami atidaryti priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priedai**.

Norėdami atsakyti tik el. laiško siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Siuntėjui**.

Norėdami atsakyti visiems el. laiško gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti** > **Visiems**.



Patarimas: jeigu atsakote į el. laišką, prie kurio yra pridėta failų, priedai neįtraukiami į atsakymą. Jei persiunčiate gautą el. laišką, priedai taip pat persiunčiami.

Norėdami persiųsti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** ir priedą, kurį norite pridėti.

Norėdami ištrinti priedą iš el. laiško, kurį ruošiatės siųsti, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti pranešimo pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Pirmenybė**.

Norėdami nustatyti el. laiško siuntimo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Siųsti pranešimą**.

Pasirinkite **Nedelsiant** arba **Užmezgus ryšį**, jeigu dirbate atsijungę nuo interneto.

Norėdami paskambinti el. laiško siuntėjui, jei siuntėjas įtrauktas į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti**.

Norėdami atsakyti el. laiško siuntėjui garso ar daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pranešimas**.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Norėdami parašyti el. laišką, pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
2. Norėdami pasirinkti gavėjų el. pašto adresus „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti gavėją**; taip pat gavėjus laukelyje **Gavėjas** galite įrašyti patys. Adresatus atskirkite kabliataškiais. Norėdami siųsti kopiją kitiems gavėjams, įrašykite jų adresus laukelyje **Kopijos**, o norėdami siųsti slaptają kopiją, įrašykite atitinkamus adresus laukelyje **Slp. gav.**
3. Laukelyje **Tema** įrašykite el. laiško temą.
4. Parašykite el. laišką teksto lauke ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, kartkartėmis ištrinkite el. laiškus iš katalogų „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“, taip pat ištrinkite priimtus el. laiškus.

Norėdami ištrinti el. laišką tik iš prietaiso, o serveryje jį palikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono (antr. išlieka)**.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinio serverio, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti ištrynimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti, kas ištrinta**.

Jūsų nuotolinės el. pašto dėžutės pakatalogiai

Jei savo IMAP4 pašto dėžutėse nuotoliniame serveryje sukūrėte pakatalogių, juos galite matyti ir tvarkyti savo prietaise. Galite užsisakyti tik savo IMAP4 pašto dėžučių katalogus.

Norėdami peržiūrėti savo IMAP4 pašto dėžutės katalogus, prisijunkite prie interneto ir pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** > **Priėm. parametrai** > **Katalogų prenumerata**.

Norėdami peržiūrėti nuotolinį katalogą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Užsisakyti**. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie pašto dėžutės, užsakyti katalogai yra atnaujinami. Tai gali kiek užtrukti, jei katalogai yra dideli.

Norėdami atnaujinti katalogų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos** > **Atnaujinti katalogus**.

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

1. Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Tekst. pranešimas**.
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei norite įrašyti daugiau nei vieną numerį, atskirkite numerius kabliataškiais.
3. Parašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Tekstinių pranešimų siuntimo funkcijos

Norėdami pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Naud. pran. centras**.

Norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Gauti ataskaitą** > **Taip**.

Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga), jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Pranešimo galiojimas**. Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Norėdami pakeisti pranešimo formatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** > **Siunt. pran. formatus** > **Tekstas, Faksograma, Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Jūsų SIM kortelėje gali būti tekstinių pranešimų. Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą. Nukopijavę pranešimus į katalogą, galite peržiūrėti juos arba ištrinti iš SIM kortelės.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pažymėti kiekvieną pranešimą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite katalogą, į kurį nukopijavote pranešimus ir atidarykite pranešimą.

Grafinių pranešimų peržiūra

Kaip bus rodomas grafinis pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Norėdami pamatyti grafinį pranešimą, atidarykite norimą pranešimą iš katalogo „Gautieji“.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Praneš. informacija**.

Norėdami išsaugoti failą kitame kataloge, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**.

Norėdami išsaugoti pranešimo siuntėją „Adresų knygoje“, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“**.

Grafinių pranešimų persiuntimas

1. Jei norite persiųsti pranešimą, atidarykite jį aplanke „Gautieji“, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.
2. Į lauką **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį arba, jei norite įtraukti gavėją iš programos „Adresų“ knyga“, spauskite slinkties klavišą. Jei reikia įvesti daugiau nei vieną numerį, juos atskirkite kabliataškiu.
3. Įveskite pranešimo tekstą. Jei norite naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Ruošinį**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti tekstas ir objektai, tokie kaip atvaizdai, garso įrašai ar vaizdo įrašai. Kad galėtumėte iš savo prietaiso siųsti ar jį priimti daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Jūsų prietaisas gali būti atpažinęs SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatęs daugiaformačių pranešimų parametrus. Jei teikėjas neatpažįstamas, naudokite programą „Parametrų vediklis“ arba teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrų“ psl. 64.](#)

Daugiaformačių pranešimų kūrimas ir siuntimas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**

2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Laukelyje **Tema** įrašykite pranešimo temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Adresų laukeliai**.
4. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti objektą**, kad galėtumėte įterpti į pranešimą objektus. Galite įterpti **Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.
5. Kiekvienoje jūsų pranešimo skaidrėje gali būti tik vienas vaizdo ar garso įrašas. Norėdami įterpti daugiau skaidrių į savo pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują** > **Skaidrę**. Norėdami keisti skaidrių tvarką savo pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**.
6. Jei norite peržiūrėti daugiaformatį pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.
7. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami ištrinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti atidaryto daugiaformačio pranešimo siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.



Patarimas: jei gausite daugiaformačių pranešimų su objektais, kurių prietaisas neatpažįsta, tokių objektų negalėsite atidaryti. Pabandykite nusiųsti tuos objektus į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti juos ten.

1. Jei norite atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.
2. Jei siuntėjui norite atsakyti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** ir **Siuntėjui**, tekstiniu pranešimu – **Tekstiniu pranešimu**, garso pranešimu – **Garso pranešimu**, el. laišku – **El. paštu**.
3. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** yra **Apribotas**. Norėdami pakeisti parametą, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **MMS kūrimo režimas** > **Laisvasis**.

1. Norėdami sukurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.**

2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.
4. Pažymėkite teksto laukelį ir parašykite, ką norite.
5. Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į savo pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
6. Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis atvaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Testi**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Įj. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti daugiaformačius pranešimus kaip pabaigtas pateiktis, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti ar atkurti garso/ vaizdo objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Norėdami peržiūrėti priedo pavadinimą ir dydį, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Norėdami išsaugoti garso/vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Daugiaformačio pranešimo persiuntimas

Atidarykite katalogą „Gautieji“, pažymėkite perspėjimą dėl daugiaformačio pranešimo ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami siųsti pranešimą į suderinamą prietaisą, tačiau nepriimti jo į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**. Jei serveris neteikia daugiaformačių pranešimų persiuntimo paslaugos, ši funkcija nenaudojama.

1. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
2. Jei norite pataisykite arba papildykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.



Patarimas: Norėdami nustatyti pranešimo siuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos**.

Garso įrašo siuntimas

1. Norėdami kurti garso pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**.
2. Laukelyje **Gavėjas** įveskite gavėjo numerį, el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš „Adresų knygos“. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.

3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti garso įrašą** ir pasirinkite, ar norite įrašyti garsą, ar pasirinkti kurį nors iš „Galerijos“.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Daugiaformačių pranešimų siuntimo funkcijos

Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Daugiaform. praneš.** > **Funkcijos** > **Siuntimo funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums praneštų, kai jūsų išsiųstas pranešimas sėkmingai pasieks gavėją. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą. Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Tinklo paslaugos teikėjas tokias paslaugas teikia. **Ilgiausiai** yra didžiausias laiko tarpas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.
- **Pirmenybė** — Nustatykite siuntimo pirmenybę: **Aukšta**, **Vidutinė** arba **Žema**.

Momentiniai pranešimai



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **MP**.

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) paslauga (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Paslaugų teikėjai gali teikti skirtingas paslaugas.

Jeigu jūsų ryšio paslaugų teikėjas neteikia MP paslaugos, atitinkamo meniu savo prietaise galite nerasti. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą ir jų kainą teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie MP parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Jei parametru negaunate, juos galite nustatyti patys.

Kitus momentinių pranešimų sprendimus, pavyzdžiui, „WindowsLive“ ir „Yahoo“, galite rasti pasirinkę „Atsisakykite!“

MP parametrų nustatymas

Jei norite nustatyti momentinių pranešimų mainų (MP) programos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuostatos**. Pvz., galite nustatyti savo ekrano pavadinimą ir įspėjamuosius MP signalus.

Norint bendrauti su MP naudotoju arba naudotojais, matyti ir redaguoti savo MP adresatus, būtina įsiregistruoti į momentinių pranešimų mainų serverį. Jei norite pridėti MP serverį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serveriai**. Tikslių parametru teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei norite nustatyti serverį, prie kurio jūsų prietaisas registruotųsi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis serveris**.

Jei norite nustatyti jūsų prietaiso prisijungimo prie MP serverio būdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įsireg. MP serveryje**. Jei norite nustatyti, kad jūsų prietaisas prisijungtų prie numatytojo serverio automatiškai, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite įgalinti automatinį prisijungimą tik savajame tinkle, pasirinkite **Aut. namų tinkle**. Jei norite prisijungti prie serverio tada, kai atidarote MP programą, pasirinkite **Atidarius progr.**. Jei norite prisijungti prie serverio rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, tada įsiregistruokite į serverį pradiniam MP rodinyje, pasirinkdami **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**. Paprašyti, įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį. Naudotojo vardą, slaptažodį ir kitus įsiregistruoti reikiamus parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo, prisiregistruodami prie paslaugos.

Diskusijos pradžia

Atidarykite **Diskusijos**.

Norėdami ieškoti MP vartotojų ir specialiųjų vartotojų adresų, pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Nauj. MP adresatas** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ir **El. pašto adresą**.

Norėdami peržiūrėti diskusiją, pasirinkite dalyvį.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**. Su nauju adresu galite pradėti naują diskusiją net tada, kai nebaigėte ankstesnės diskusijos. Tačiau negalite turėti dviejų aktyvių diskusijų su tuo pačiu adresu.

Norėdami įterpti atvaizdą į momentinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atvaizdą** ir atvaizdą, kurį norite išsiųsti.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį savo MP adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami išsaugoti diskusiją, neuždarydami diskusijos vaizdo pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Diskusija išsaugoma kaip tekstinis failas, kurį galima atidaryti ir peržiūrėti programoje „Užrašai“.

MP grupės

Atidarykite **MP grupės**. Meniu **MP grupės** rodomas tik tada, kai esate įsiregistravę MP serveryje ir serveryje veikia bendravimo MP grupėse paslauga.

Norėdami sukurti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.

Norėdami prisijungti prie MP grupės arba testų diskusijų grupėje, pažymėkite grupę ir paspauskite naršymo mygtuką. Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jeigu grupės, prie kurios norite prisijungti, sąrašas nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Norėdami ieškoti MP grupių ir specialiųjų grupių adresų, pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (specialųjį vartotojo adresą).

Jei norite įtraukti į grupę MP vartotoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti narį**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį adresato adresą.

Jei norite pašalinti narį iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite suteikti grupės tvarkymo teises jos nariams, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas redaktorius**. Pasirinkite vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą. Grupės tvarkymo teises turintys MP vartotojai gali tvarkyti grupės parametrus ir kviešti kitus vartotojus prisijungti prie grupės arba uždrausti jiems lankytis grupėje.

Norėdami atimti grupės tvarkymo teises iš jos nario, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Jei norite uždrausti MP vartotojams prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Į „Atributuosius“**. Pasirinkite

vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

Norėdami leisti prisijungti prie grupės vartotojui, kuris neturėjo tokio leidimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Vartotojų užblokavimas

Pasirinkite **MP adresatai** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos** > **Žr. „Užblokuotuosius“**.

Norėdami surasti užblokuotą MP vartotoją, įveskite pirmąsias vartotojo vardo raides. Sąrašas rodomi vardo atitikmenys.

Jei norite gauti pranešimus iš užblokuotojo MP vartotojo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kitų MP vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Užblok. nauj. adresat**. Pasirinkite MP vartotoją iš savo MP adresatų sąrašo arba įveskite specialųjį vartotojo adresą.

MP programos parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuostatos**, tada nustatykite toliau pateiktus parametrus.

- **Naudoti slapyvardį** — Keisti vardą, pagal kurį jūs atpažįstami MP grupėse.
- **Rodyti mano užimtumą** — Rodyti jūsų prisijungimo būseną visiems MP naudotojams arba tik jūsų MP adresatams arba slėpti jūsų prisijungimo būseną.
- **Priimti pranešimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti momentinius pranešimus iš visų kitų MP vartotojų, tik iš

jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti pranešimų.

- **Priimti kvietimus iš** — pasirinkite, jei norite priimti kvietimus prisijungti prie MP grupių iš visų kitų MP vartotojų, tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų arba nepriimti kvietimų.
- **Pran. slinkties greitis** — Jei norite nustatyti naujų pranešimų rodymo greitį, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.
- **Rikiuoti MP adresatus** — Rodyti jūsų MP adresatus pagal abėcėlę arba prisijungimo būseną.
- **Užimtumo atnaujinim.** — norėdami, kad MP adresatų užimtumo informacija būtų atnaujinama automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- **Neįsijungusiuosius** — pasirinkite, jei norite, kad neįsijungusieji MP adresatai taip pat būtų rodomi MP adresatų sąrašė.
- **Mano pranešimo spalva** — rinktis siunčiamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Gauto pranešimo spalva** — rinktis gaunamų momentinių pranešimų spalvą.
- **Rodyti datos/laiko inf.** — Matyti kiekvieno MP pokalbio pranešimo gavimo arba siuntimo laiką.
- **MP tonas** — rinktis toną, perspėjantį apie gautą naują momentinį pranešimą.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.**

Jūs galite priimti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra įvairių duomenų, pavyzdžiui, operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, interneto prieigos, el. pašto paskyrų parametrų.

Norėdami išsaugoti šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti naujienų antraščių, informacijos apie paslaugas arba nuorodų, kurias pasirinkus galima parsisiųsti pranešimo turinį.

Norėdami nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami parsisiųsti paslaugos arba pranešimo turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti pranešimą**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie siuntėją, interneto adresą, galiojimo terminą ar kitą pranešimo informaciją prieš jį parsisiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Pranešimo informac.**

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komanda**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Norėdami priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Norėdami priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Kai prietaisas veikia laukimo režimu, gavę pranešimą, susijusį su aktualia tema, pamatysite

atitinkamą perspėjimą. Pasirinkite temą ir **Funkcijos** > **Aktuali tema**.

Norėdami įtraukti, keisti ar išbraukti temas iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti jūsų prietaisui galimus pranešimų centrus arba sukurti naują.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.

- **Rašmenų koduotė** — Jei norite, kad rašmenys būtų automatiškai keičiami kitos kodavimo sistemos rašmenimis (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — Norėdami, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga), pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunč. pran. formatas** — pakeisti pranešimo formatą į kurį nors iš šių: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** arba **El. laiškas**. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — rinktis pageidaujamą ryšio, kuriuo ketinate siųsti tekstinius pranešimus iš savo prietaiso, rūšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo dydis** — norėdami pakeisti daugiaformačiuose pranešimuose esančių atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mažas** arba **Didelis**. Jei norite palikti atvaizdus tokio dydžio, kokio jie buvo iš pradžių, pasirinkite **Pradinis (-ė)**.
- **MMS kūrimo režimas** — jei norite nustatyti, kad prietaisas neleistų įterpti į daugiaformačius pranešimus objektų, kurie gali būti netinkamo tinklui ar priimančiam prietaisui formato, pasirinkite **Apribotasis**. Jei norite gauti perspėjimus apie bandymus įterpti tokius objektus, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformačius pranešimus nepaisydami jų priedų rūšių apribojimų, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, daugiaformačių pateikčių nebus įmanoma kurti.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.
- **Dgf. pran. priėmimas** — pasirinkite **Visada automatinis**, norėdami daugiaformačius pranešimus visada priimti automatiškai, **Autom. namų tinkle**, norėdami gauti perspėjimą dėl naujo daugiaformačio pranešimo, kurį galite priimti iš pranešimo centro (pavyzdžiui, kai keliaujate užsienyje ir esate už savo namų tinklo ribų), **Rankinis**, norėdami iš pranešimų centro daugiaformačius pranešimus priimti rankiniu būdu, arba **Išjungtas**, norėdami neleisti priimti jokių daugiaformačių pranešimų.

- **Priimti anon. praneš.** — pasirinkite, ar norite priimti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — pasirinkite, ar norite priimti reklaminius pranešimus.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad išsiųsto pranešimo būklė būtų rodoma žurnale (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- **Atsisak. siųsti atsk.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei bandysite tvarkyti pašto dėžutės parametrus prieš tai neparengę el. pašto paskyros, atsidarys pašto dėžutės vadovas, kuris padės parengti el. pašto paskyrą.

Jei nustatėte pašto dėžutę, pažymėkite ją ir paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte nustatyti parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus. Kai kurie parametrai gali būti iš anksto nustatyti jūsų paslaugos teikėjo.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą ir **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Ryšio parametrai**. Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas**. Norėdami nustatyti siunčiamą el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Norėdami nustatyti paskyros vartotojo el. laiškų parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Vartotojo parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Mano vardas** — įrašykite vardą, kuris bus rodomas prieš jūsų el. pašto adresą siunčiamuose el. laiškuose.
- **Atsakyti** — pasirinkite, ar norite, kad atsakymai būtų nukreipiami kitu adresu. Pasirinkite **Ijungta** ir įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite nukreipti atsakymus. Galite įrašyti tik vieną adresą, kuriuo nukreipiami atsakymai.
- **Trinti el. laiškus iš** — pasirinkti, ar norite ištrinti el. laiškus tik iš prietaiso ar ir iš prietaiso, ir iš serverio. Jei kiekvieną kartą, kai bandysite ištrinti el. laiškus, norite matyti prašymą patvirtinti, kad tikrai norite ištrinti el. laiškus iš pasirinktų katalogų, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — išsiųsti el. laišką nedelsiant arba atsidrus ryšiui.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkti, ar norite išsaugoti el. laiško kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir grupės **Siunč. el. paštas** parametruose nurodytu adresu (**Mano el. pašto adr.**).
- **Pridėti parašą** — pasirinkite, ar norite pridėti parašą prie savo el. laiškų.

- **Naujų el. laiškų signalai** — pasirinkti, ar apie naują gautą el. laišką norite būti perspėti tonu ir pranešimu.

Priėmimo parametrai

Norėdami nustatyti el. laiškų priėmimo parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Priėm. parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Priimti el. lšk. dalis** — pasirinkite, ar norite priimti tik el. laiškus antraštes, kuriose yra informacija apie siuntėją, temą ir datą, el. laišką be priedų ar el. laišką su priedais. Šis parametras taikomas tik POP3 pašto dėžutėms.
- **Priimamas kiekis** — nurodyti, kiek el. laiškų norite priimti iš nuotolinio serverio į savo pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** — nurodykite užsakomų katalogų adresą. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.
- **Katalogų prenumerata** — užsisakykite kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimkite turinį iš tų katalogų. Šis parametras taikomas tik IMAP4 pašto dėžutėms.

Automatinio priėmimo parametrai

Jei norite nustatyti paskyros automatinio priėmimo parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Automat. priėmimas**, tada nustatykite toliau pateiktus parametrus.

- **Priimti el. laiškus** — jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės automatiškai, pasirinkite **Taip**; jei norite, kad nauji el. laiškai būtų priimami iš jūsų nuotolinės pašto dėžutės tik jums esant

savo namų tinkle, o ne kur nors kitur, pasirinkite **Tik namų tinkle**.

- **Persp. dėl el. laiškų** — Gauti įspėjimus apie gautus el. laiškus.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Norėdami gauti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjų, pasirinkite **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsisiųstos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba**.

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąraše, pasirinkite **Temų pasirinkimas** > **Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išsaug. išsiųstus pr.** — pasirinkti, ar norite, kad išsiųsti pranešimai būtų saugomi kataloge „Išsiųstieji“.
- **Išsaug. pran. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.
- **Katalogo išdėstymas** — nustatyti, kaip turi būti rodomi pranešimai kataloge „Gautieji“.

Internetas

Naudodamiesi savo nauju „Eseries“ prietaisu, galite naršyti internetą, savo bendrovės vidinį tinklą, parsisiųsti ir įdiegti naujas programas į savo prietaisą. Savo prietaisą taip pat galite naudoti kaip modemą ir per jį prijungti kompiuterį prie interneto.

Interneto naršyklė

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršyklė**.

Norint naršyti žiniatinklį (tinklo paslauga), būtina sukonfigūruoti interneto prieigos taško parametrus. Norint naudotis duomenų skambučiu arba GPRS ryšiu, jūsų belaidžiam tinkle turi būti teikiama duomenų skambučio arba GPRS ryšio paslauga ir jūsų SIM kortelėje turi būti įjungta duomenų paslauga.



Patarimas: Interneto prieigos taško prieigos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo specialiuoju tekstiniu pranešimu arba iš paslaugų teikėjo tinklalapių. Interneto prieigos taško parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. [Žr. „Interneto prieigos taškai“ psl. 70.](#)

Jei norite sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjai nurodo, kaip naudotis jų paslaugomis.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis () , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar serverio yra šifruojamas. Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto svetainių naršymas

Norėdami naršyti interneto svetaines, pasirinkite norimą žymą arba rankiniu būdu įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas: rašant adresą, rodomi anksčiau aplankyti tinklalapių, kurių adresų pradžia panaši į jūsų rašomą, adresai. Norėdami atidaryti tinklalapį, pažymėkite jo adresą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami perkelti žymeklį tinklalapyje, naudokitės ekrane rodoma rodykle. Užvedus rodyklę virš nuorodos, vietoje rodyklės atsiranda rodantis pirštas. Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite naršymo mygtuką. Tinklalapyje naujos nuorodos įprastai pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Jūsų aplankytų tinklalapių adresai išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**.

Žymos

Jei naršydami norite pamatyti žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį atitinkančią žymą.

Norėdami naršyti kitą tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Į tinklalapį**, įrašykite tinklalapio adresą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Jei naršydami norite išsaugoti naują žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Norėdami tvarkyti savo žymas, atidarykite žymų sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**. Galite perkelti ir taisyti žymas, kurti naujus katalogus.

Laikinosios atminties ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite

savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Valyti laikin. atmintį**.

Teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Int. teikiniai**.

Teikiniuose paprastai pateikiamos antraštės ir straipsniai, dažniausiai — naujausios žinios ar kitos temos. Tinklaraštis yra nuolat atnaujinamas interneto dienoraštis.

Norėdami parsisiųsti teikinį ar tinklaraštį, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įtraukti į sąrašą arba rašyti teikinį ar tinklaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti teikinį** > **Naujas teikiny**s arba **Rašyti**.

Atsijungimas

Jei norite peržiūrėti tinklalapį atsijungę nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Baigti ryšį**. Jei norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Interneto naršyklės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.** > **Funkcijos** > **Parametrai**.

Interneto naršyklės parametrai suskirstyti į keturias grupes:

- **Bendrieji** – su prieigos tašku, pradinio tinklalapiu ir naršymo saugumu susiję parametrai.
- **Tinklapis** – atvaizdų, garso ir išskylančiųjų langų parametrai.
- **Atvirumas** – su jūsų privatumu susiję parametrai.
- **Int. teikiniai** – su interneto teikiniais ir tinklaraščiais susiję parametrai.

Vidinio tinklo naršymas



Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Intranetas**.

Norėdami naršyti savo bendrovės vidinį tinklą, turite sukurti bendrovei būdingas VPT taisykles. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Norėdami prisijungti prie vidinio tinklo, įjunkite vidinio tinklo programą, pasirinkite ryšio metodą ir **Funkcijos** > **Sujungti**.

Norėdami nustatyti VPT parametrų rinkinį, kuris turi būti naudojamas užmezgant ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. kt. VPN strat.**

Norėdami nustatyti ryšio su vidiniu tinklu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Interneto prieigos taškai

Interneto prieigos taškas yra parametru, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — Pasirinkite **Paket. duomenys**.
 - **Prieigos taško pav.** — įvardykite prieigos tašką. Pavadinimą įprastai pateikia paslaugos teikėjas.

- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, jeigu jo reikalauja paslaugos teikėjas. Vartotojo varduose dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, šiuos vardus įprastai suteikia paslaugų teikėjas.
 - **Prašyti slaptažodžio** — jei norite, kad kiekvieną kartą įsiregistruojant serveryje reiktų įvesti slaptažodį, pasirinkite **Taip**; jei norite išsaugoti slaptažodį savo prietaiso atmintyje ir taip automatizuoti šį įsiregistravimo procesą, pasirinkite **Ne**.
 - **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, jeigu jo reikalauja paslaugos tiekėjas. Paprastai slaptažodį, kuriame dažnai reikia skirti didžiąsias ir mažąsias raides, suteikia paslaugos teikėjas.
 - **Atpažinimas** — jei norite, kad slaptažodis visada būtų siunčiamas užšifruotas, pasirinkite **Saugus**; jei norite, kad slaptažodis būtų siunčiamas užšifruotas tik tada, kai įmanoma, pasirinkite **Paprastas**.
 - **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.
4. Nustatę parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.**, norėdami nustatyti papildomus parametrus, arba **Atgal**, norėdami išsaugoti parametrus ir išjungti parametrų nustatymo programą.

Papildomi interneto prieigos taško paketinių duomenų (GPRS) ryšiui parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prieigos taškai**.

Nustatę pagrindinį interneto prieigos tašką paketinių duomenų (GPRS) ryšiui, pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **Tinklo rūšis** — pasirinkti interneto protokolą **IPv4** arba **IPv6**. Interneto protokolą nustato, kaip duomenys perduodami į jūsų prietaisą ir iš jo.
- **Telefono IP adresas** — įveskite savo prietaiso IP adresą. Norėdami, kad tinklas suteiktų prietaisui IP adresą, pasirinkite **Nust. automatišk.** Šis parametras rodomas tik pasirinkus **Tinklo rūšis > IPv4**.
- **DNS adresas** — Pasirinkite **Pirminis DNS adresas**, **Antrinis DNS adresas** ir nurodykite jų IP adresus, jei jų reikalauja paslaugos teikėjas. Priešingu atveju vardų serverių adresai suteikiami automatiškai.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą. Pagalbiniai serveriai yra kelių paslaugų teikėjų naudojami tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Rankinis prieigos taško WLAN tinklui nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.
2. Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.
3. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.
 - **Ryšio pavadinimas** — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
 - **Duomenų nešmena** — pasirinkite **Belaidis LAN**.
 - **WLAN tinklo pavad.** — norėdami įvesti paslaugos rinkinio kodą (SSID), t. y. pavadinimą, kuris identifikuoja tam tikrą WLAN tinklą, pasirinkite **Įrašyti rank. būdu**. Norėdami pasirinkti tinklą iš arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Iešk. tinklo pavad.**
 - **Tinklo būseną** — pasirinkite **Paslėptoji**, jei tinklas, prie kurio jungiatės, yra paslėptas, arba **Viešoji**, jei jis nepaslėptas.
 - **WLAN tinklo režimas** — jei pasirinksite režimą **Infrastruktūrinis**, prietaisai galės užmegzti ryšį vienas su kitu ir su laidinio LAN tinklo prietaisais per WLAN tinklo prieigos tašką. Jeigu pasirinksite **Tikslinis**, prietaisai galės tiesiogiai siųsti ir priimti duomenis – tada nereikės WLAN tinklo prieigos taško.
 - **WLAN saug. režimas** — turite pasirinkti tokį patį kaip ir su WLAN tinklo prieigos tašku naudojamą saugumo režimą. Jei pasirinksite WEP (laidinio ekvivalento

privatumo), 802.1x arba WPA/WPA2 („Wi-Fi“ apsaugotą prieigą), taip pat turėsite nustatyti atitinkamus papildomus parametrus.

- **WLAN saug. parametrai** — nustatyti pasirinkto saugumo režimo parametrus.
- **Pradinis tinklalapis** — įvesti interneto adresą tinklalapio, kuris turėtų būti rodomas kaip pradinis tinklalapis, kai prisijungsite prie interneto per šį prieigos tašką.

Jei norite, kad WLAN tinklo prieigos taškas būtų nustatytas automatiškai, naudokite WLAN vediklį. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vediklį**.

Papildomi prieigos taško parametrai WLAN tinklui

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

Nustatę paprasčiausią WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir nustatykite toliau aprašytus papildomus parametrus.

- **IPv4 parametrai** — įvesti prietaiso IP ir vardų serverio adresus IPv4 interneto protokolui.
- **IPv6 parametrai** — pasirinkti arba įvesti vardų serverių adresus IPv6 interneto protokolui.
- **Tikslinis kanalas** — įprastai kanalas pasirenkamas automatiškai. Norėdami įrašyti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pag. server. adresas** — įrašykite pagalbinio serverio adresą.

- **Pag. serv. priev. Nr.** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

1. Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
2. Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin..** Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.
3. Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

Keliavimas

Ar norite surasti kelią? Ar ieškote restorano? Jūsų „Eseries“ prietaise yra priemonės, kurios nuves jus ten, kur norite būti.

Apie GPS ir palydovų signalus

Norint naudotis Pasauline vietos nustatymo sistema (GPS), reikalingas suderinamas GPS imtuvas. Norėdami prisijungti prie GPS imtuvo, naudokitės „Bluetooth“ ryšiu. Norėdami naudoti suderinamą GPS imtuvą su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

GPS terminalas priima mažos galios radijo signalus iš palydovų ir matuoja jų perdavimo trukmę. Pagal perdavimo trukmę GPS imtuvas gali suskaičiuoti savo vietą metrų tikslumu.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų.

GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Norėdami įjungti arba išjungti įvairius vietos nustatymo metodus, pavyzdžiui, „Bluetooth GPS“, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nust.** > **Padėties nust. metodai**.

Apie palydovų signalus

Jeigu jūsų prietaisas negauna palydovo signalo, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

- Jei esate viduje, išeikite lauk, kad galėtumėte priimti geresnį signalą.
- Jei esate lauke, pereikite į atviresnę vietą.
- Jei oras blogas, signalas gali būti silpnesnis.
- GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.

Palydovo signalo būseną

Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas, ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu > Priemonės > GPS duom. > Padėtis > Funkcijos > Palydovo būklė**. Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, juostelė tampa juoda.

Kad galėtum apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau jūsų vietos koordinatas gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Įprastai skaičiavimo tikslumas yra tuo didesnis, kuo daugiau randama palydovų.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nust.**

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Žemėlapiai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Žemėlapiai**.

Naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, žemėlapyje galite matyti vietą, kurioje esate, žemėlapiuose ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas ir siųsti jas į suderinamus prietaisus. Taip pat galite nusipirkti papildomų paslaugų, pavyzdžiui, kelionių vadovų, eismo informacijos ir kelio paieškos paslaugų su balsu pateikiama informacija, licencijų. Šios paslaugos teikiamos ne visose šalyse ar regionuose.

Jei naršote srityje, kurios žemėlapių dar neatsisiuntėte į savo prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsiunčiamas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaiso atminties kortelėje. Žemėlapių atsisiųsti galite ir kompiuterio programine įranga „Nokia Map Loader“. Jei norite įdiegti programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į suderinamą kompiuterį, eikite į svetainę www.nokia.com/maps.

Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudojantis programa „Žemėlapiai“ pirmą kartą, žemėlapiams parsisiųsti gali reikėti pasirinkti prieigos tašką. Norėdami pakeisti prieigos tašką vėliau, pasirinkite **Parinktyt > Priemonės > Parametrai > Internetas > Parinktyt. prieigos taškas**.

Norint naudotis GPS funkcija, būtina naudoti išorinį „Bluetooth“ GPS imtuvą. Jūsų prietaise nėra vidinio GPS imtuvo. Norint naudotis GPS ir navigacijos funkcijomis,

būtina prijungti savo prietaisą prie suderinamo GPS imtuvo, naudojant „Bluetooth“ ryšį.

Apie programą „Žemėlapiai“

Jei norite prisijungti prie interneto automatiškai, kai įjungiate programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Taip**.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų parsijučiami automatiškai, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Ne**.

Jei norite, kad prieš prisijungdamas prie interneto prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Visada klausti**.

Jei norite gauti informaciją, kai jūsų prietaisas įsiregistruos tinkle, kuris nėra jūsų namų tinklas, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Išpėj. apie tarpt. ryšį** > **Ijungta** (rodoma tik prisijungus prie interneto). Išsamesnės informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Patarimas: Jei nenorite mokėti už duomenų perdavimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti ir be interneto ryšio bei peržiūrėti žemėlapius, kurie yra išsaugoti jūsų prietaise arba atminties kortelėje.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Perėjimas iš vieno žemėlapių vietų į kitas

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Kai įjungiate programą „Žemėlapiai“, rodoma šalies sostinė arba vieta, kuri buvo išsaugota ankstesnio programos naudojimo metu. Jei reikia, parsijučiamas ir vietos žemėlapis.

Jei norite padidinti savo GPS arba paskutinės žinomos vietos vaizdą, paspauskite funkcijos klavišą ir **0**.

Kai GPS ryšys aktyvus,  rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Norėdami pereiti į kitą žemėlapių vietą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Nenustačius kitaip, pirmiausia žemėlapių šiaurė rodoma ekrano viršuje.

Norėdami padidinti ar sumažinti žemėlapių mastelį, paspauskite funkcijos klavišą ir * arba funkcijos klavišą ir #.

Jei žiūrite žemėlapių ekrane ir pasirenkate sritį, kurios neapėpia anksčiau parsijušti žemėlapiai, automatiškai parsijučiamas naujas žemėlapis. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau parsijučiant juos jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimą mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Žemėlapiai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Ekranai rodomi simboliai

GPS rodmuo  ekrano apačioje, dešiniajame kampe, rodo galimybę priimti palydovinį signalą ir jo stiprumą. Viena juostelė yra vienas palydovas. Kai prietaisas bando rasti palydovą, juostelė yra geltona. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo, kad galėtų užmegzti GPS ryšį, juostelė tampa žalia. Kuo daugiau žalių juostelių, tuo stipresnis GPS ryšys.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Po pradinio skaičiavimo gali pakakti signalų ir iš trijų palydovų.

Duomenų perdavimo rodmuo  **21.5 kb** rodo naudojamą interneto ryšį ir duomenų kiekį, perduotą nuo programos įjungimo pradžios.

Vietų paieška

Jei norite rasti žemėlapyje rodomo miesto arba srities vietą, įrašykite visą arba dalį vietos adreso paieškos laukelyje ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami rasti vietą kitame mieste, įrašykite miestą, visą arba dalį adreso, pavyzdžiui, **London Oxford Street**, ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami rasti konkretų adresą arba adresą kitoje šalyje, pasirinkite **Parinkty** > **Ieškoti** > **Adresai. Šalis/regionas** * ir **Miestas arba pašto kodas** yra būtini.



Patarimas: Norėdami ieškoti vietų kitoje šalyje, paieškos laukelyje įrašykite ir šalies pavadinimą: **Rome Italy**.

Norėdami importuoti vietos adresą iš programos „Adresų knyga“, pasirinkite **Parinkty** > **Ieškoti** > **Adresai** > **Parinkty** > **Pasirinkti iš adresų kn.**

Paieškos rezultatai suskirstomi į kategorijas. Jei norite ieškoti tik vienoje kategorijoje, pasirinkite **Parinkty** > **Ieškoti**.

Jei norite ieškoti vietų be interneto ryšio, paieškos rezultatai nebus tolimesni nei 50 km.

Maršruto planavimas

Norėdami planuoti maršrutą, pasirinkite pradžios tašką žemėlapyje arba suraskite vietą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ištraukti į maršrutą**.

Norėdami nustatyti atvykimo tašką ir įtraukti daugiau vietų į savo maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Ištraukti maršruto tašką** ir ieškokite vietos.

Norėdami perjungti ėjimo ir važiavimo režimus, pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Transporto rūšis**.

Norėdami pamatyti maršrutą žemėlapyje, pasirinkite **Parinkty** > **Rodyti maršrutą**.

Norėdami ieškoti kelio į pasirinktą tašką, kai važiuojate automobiliu arba einate pėsčiomis ir esate nusipirkę šių papildomų paslaugų licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Norėdami išsaugoti maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Išsaugoti maršrutą**.

Ėjimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką

Parenkant maršrutą ėjimui pėsčiomis, netaikomi įvairūs automobilių maršrutų apribojimai, pavyzdžiui, vienos krypties eismo gatvės ir neleistini posūkiai, bei įtraukiamos tokios sritys kaip pėsčiųjų zonos ir parkai. Taip pat maršrutuose pirmenybė teikiama pėsčiųjų takams bei mažesniems keliams ir neįskaitomi greitkeliai bei magistralės.

Maršrutas nubrėžiamas žemėlapyje, jo kryptį rodo rodyklė. Taškeliai rodo, kuria kryptimi einate.

Maršruto ėjimui pėsčiomis ilgio apribojimas yra 50 kilometrų, o ėjimo greičio – 30 km/val. Jei ėjimo greitis viršijamas, kelio paieška sustabdoma. Kai greitis nebeviršija nustatytos ribos, kelio paieška tęsiasi.

Informacija balsu neteikiama, kai naudojama kelio paieškos einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos einant pėsčiomis licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Eiti**. Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje. Už licenciją galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad jos kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.



Patarimas: Jei norite bandyti kelio paieškos sistemą tris dienas su nemokama licencija, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Eiti**. Programa „Žemėlapiai“ patikrina, ar jūsų prietaisui yra nemokama licencija. Norėdami įjungti licenciją,

pasirinkite **Gera**. Licenciją galite naudoti tik viena kartą.

Jei norite pradėti judėti, pasirinkite vietovę, tada – **Eiti**.

Jei nebenorite ieškoti kelio, pasirinkite **Sustabdyti**.

Važiavimas į jūsų pasirinktą atvykimo tašką

Norėdami nusipirkti kelio paieškos pėsčiomis ir važiuojant paslaugos su balsu pateikiama informacija licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Važ.** ir **ėj.** Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje.



Patarimas: Jei norite bandyti kelio paieškos sistemą tris dienas su nemokama licencija, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Vykti**. Programa „Žemėlapiai“ patikrina, ar jūsų prietaisui yra nemokama licencija. Norėdami įjungti licenciją, pasirinkite **Gera**. Licenciją galite naudoti tik viena kartą.

Norėdami pradėti ieškoti kelio važiuodami automobiliu, pasirinkite vietą, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Vykti**. Kai naudojate kelio paieškos važiuojant automobiliu programą pirmą kartą, pateikiamas prašymas pasirinkti informacijos balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus informacijos balsų failus. Norėdami pakeisti kalbą vėliau, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Nurodymai balsu**. Informacija balsu neteikiama, kai naudojama kelio paieškos einant pėsčiomis paslauga.

Norėdami perjungti įvairius vaizdus, kai naudojantės kelio paieškos paslauga, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Manevravimo rodinys**, **Paukščio skrydžio rodinys** arba **Rodyklių rodinys**.

Norėdami iš naujo išgirsti balsu pateikiamą informaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Kartoti**.

Jei nebenorite ieškoti kelio, pasirinkite **Sustabdyti**.

Eismo informacija

Tikruoju laiku pateikiamos eismo informacijos paslauga praneša apie eismo įvykius, kurie gali turėti įtakos jūsų kelionei. Eismo informacijos paslauga yra papildoma paslauga, kurią galite nusipirkti ir parsisiųsti į savo prietaisą, jeigu ji siūloma jūsų šalyje ar regione.

Norėdami nusipirkti eismo informacijos paslaugos licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Eismo informacija**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie eismo įvykius, pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor..** Įvykius žemėlapyje žymi trikampiai ir linijos.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie įvykį, tame tarpe apie galimas apylankas, pasirinkite įvykį ir **Parinkty** > **Atidaryti**.

Norėdami atnaujinti eismo informaciją, pasirinkite **Eismo info. naujinimas**.

Kelionių vadovai

Kelionių vadovuose pateikiama informacija apie traukos objektus, restoranus, viešbučius ir kitas dominančias vietas. Kai kuriuose vadovuose yra vaizdo ir garso įrašų. Vadovus galima naudoti tik juos nusipirkus ir parsisiuntus.

Parsisiunčiant kelionių vadovus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami nusipirkti ir parsisiųsti kelionių vadovų arba peržiūrėti parsisiųstus, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **0 Vadov..**

Norėdami peržiūrėti kelionės vadovo kategorijas, pasirinkite kategoriją ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei yra žemesnio lygmens kategorijų, pasirinkite norimą ir vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami parsisiųsti į savo prietaisą naują vadovą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Taip**. Už vadovus galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad vadovų kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.

GPS duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **GPS duom.**

Naudodamiesi programa „GPS duomenys“, galite apsižvalgyti savo vietovėje, rasti kelią į kitą norimą vietą, matuoti atstumus.

Pasirinkę **Navigacija**, galite sužinoti, kaip patekti į jūsų numatytą tašką, **Padėtis** – peržiūrėti jūsų vietos informaciją, **Kel. atstumas** – peržiūrėti jūsų kelionės informaciją: nukeliautą atstumą ir trukmę, vidutinį ir didžiausią greitį.

Programa turi priimti informaciją apie vietą bent iš trijų palydovų, jei norite ją naudoti kaip pagalbinę kelionės priemonę.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS duomenų naudojimas

Norėdami patikrinti palydovų, kurie teikia kelio paieškai būtiną informaciją, signalo stiprumą, atidarykite bet kurį iš trijų programos vaizdų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Palydovo būklė**.

Norėdami nustatyti orientyrą arba vietą kaip jūsų kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Navigacija** > **Funkcijos** > **Nust. atvyk. tašką**. Taip pat galite įvesti atvykimo taško platumos ir ilgumos koordinates.

Norėdami pašalinti jūsų nustatytą kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Navigacija** > **Funkcijos** > **Baigti navigaciją**.

Norėdami išsaugoti esamą vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Navigacija** arba **Padėtis** ir **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**.

Jei norite įjungti kelionmatį, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Pradėti**. Jei norite sustabdyti kelionmatį, pasirinkite **Funkcijos** > **Sustabdyti**.

Norėdami nustatyti pradines reikšmes visuose laukeliuose ir skaičiuoti kelionės duomenis iš naujo, pasirinkite **Kel. atstumas** > **Funkcijos** > **Iš naujo**.

Norėdami pakeisti naudojamą matų sistemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami įvesti aukščio virš jūros lygio paklaidą, kad ištaisytumėte aukštį virš jūros lygio, gautą iš vietos nustatymo palydovų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Aukšč. kalibravimas**.

Orientyrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Orientyrai**.

Orientyrai yra geografinių vietovių koordinatės, kurias galite išsaugoti savo prietaise ir vėliau naudoti su įvairiomis nuo vietos priklausančiomis paslaugomis. Orientyrus galite sukurti naudodamiesi „Bluetooth“ GPS priedu arba tinklu (tinklo paslauga).

Orientyro kūrimas

Norėdami sukurti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami išsiųsti tinklui užklausą apie jūsų prietaiso vietos platumą ir ilgumą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**; norėdami pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**; norėdami užpildyti reikiamą vietos informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami, kad orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**.

Orientyrų tvarkymas

Jei norite tvarkyti orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis kategorijas** — įtraukti orientyrą į panašių orientyrų grupę. Norėdami pakeisti orientyro informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, kategoriją, adresą, platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, pasirinkite kategoriją.
- **Gauti dabartinę padėtį** — pateikti užklausą ir automatiškai įrašyti geografinę platumą bei ilgumą, kad nustatytumėte vietovės, kurioje esate, orientyrą.
- **Ištrinti** — pašalinti orientyrą.
- **Orient. piktograma** — pakeisti orientyro piktogramą.
- **Rodyti žemėlapyje** — rodyti orientyrą žemėlapyje.
- **Siųsti** — siųsti orientyrą į suderinamus prietaisus.
- **Įvesties pasirinktys** — Keiskite teksto įvesties parametrus, pvz., rašymo kalbą.
- **Tvarkymo funkcijos** — redaguoti orientyrams priskirtus telefono numerius ir žiniatinklio adresus.

Orientyrų kategorijos

Orientyrų kategorijas galite matyti dviejuose rodiniuose: viename išvardytos kategorijos, kuriose jau yra orientyrų, o kitame – visos prietaise esančios kategorijos.

Jei norite matyti visus šioje kategorijoje esančius orientyrus, slinkite prie jos, tada spauskite slinkties klavišą.

Norėdami sukurti naują kategoriją, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas** > **Funkcijos** > **Nauja kategorija**.

Norėdami pakeisti kategoriją, kuriai priklauso orientyras, atidarykite orientyrų skirtuką. Slinkite prie orientyro, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Funkcijos** > **Rinktis kategorijas**. Pasirinkite kategoriją ar kategorijas, į kurią ar kurias norite įtraukti orientyrą **Gerai**.

Orientyrų priėmimas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim**.

Atidarykite pranešimą, kuriame yra iš kito prietaiso gautas orientyras. Pažymėkite orientyrą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami išsaugoti orientyrą prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami persiųsti orientyrą į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami, kad gautas orientyras būtų rodomas žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti žemėlapyje**.

Norėdami surasti kelią į gautą orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti maršrutą**.

Garso/vaizdo programos

Jūsų prietaise yra įvairios garso/vaizdo programos, skirtos tiek verslui, tiek asmeniniam laisvalaikiui.

Išsamesnės informacijos ieškokite išsamiajame vartotojo vadove internete.

Vaizdo kamera

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera**.

Fotografavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškų raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami fotografuoti, naudokitės ekranu kaip vaizdo ieškikliu, nukreipkite lęšį į fotografuojamą objektą ir paspauskite naršymo mygtuką. Prietaisas išsaugo atvaizdą „Galerijoje“ arba kataloge, kurį nustatėte.



Patarimas: Jeigu prieš užfiksuodami vaizdą norite jį padidinti ar sumažinti, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Jei nenorite pasilikti užfiksuoto atvaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį ir fotografuoti, pasirinkite **Atgal**. Jei norite peržiūrėti kataloge

„Galerija“ išsaugotą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti „Galeriją“**.

Pasirinkę **Funkcijos** > **Blykstė** galite nustatyti, kad blykstė būtų naudojama visada, nenaudojama niekada arba naudojama automatiškai pagal aplinkos apšvietumą.

Jei trūksta apšvietimo, prieš fotografuodami pasirinkite **Funkcijos** > **Naktinis režimas** > **Ijungta**.

Norėdami nustatyti atvaizdo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Baltos sp. bal.** arba **Atspalviai**.

Norėdami nufotografuoti keletą vaizdų paeiliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atvaizdų seka**. Vaizdo kamera nufotografuoja šešis atvaizdus paeiliui.

Jei norite fotografuoti naudodami vaizdo kameros laikmatį, pasirinkite **Funkcijos** > **Fotoapar. laikmatis** ir norimą trukmę. Praėjus nustatytai trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.



Patarimas: norėdami greitai įjungti įvairius vaizdo kameros režimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti mygtukų juosteles**.

Norėdami peržiūrėti nufotografuotus atvaizdus, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**.

Filmavimas

1. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite naršymo mygtuką. Likęs filmavimo laikas rodomas ekrano viršuje.
2. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauk.**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**.
3. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Prietaisas išsaugo įrašą „Galerijoje“ arba kataloge, kurį nustatėte.
4. Jei nenorite pasilikti įrašyto vaizdo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Norėdami vėl įjungti vaizdo iešiklį ir filmuoti, pasirinkite **Atgal**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**, kad vaizdo įrašas būtų atidarytas programoje „RealPlayer“.

Vaizdo kameros parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami nustatyti atvaizdo kokybę, pasirinkti, ar ką tik nufotografuoti vaizdai turi būti rodomi ekrane, pakeisti raišką, numatytąjį pavadinimą, naujiems atvaizdams išsaugoti skirtą atmintį, pasirinkite **Atvaizdo**.

Norėdami pakeisti jūsų filmuojamų vaizdo įrašų trukmę, raišką, numatytąjį pavadinimą ar atmintį, kurioje jie turi būti išsaugoti, pasirinkite **Vaizdo įrašo**.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Transl.pren.**

Siųskitės užsakomąsias transliacijas į savo prietaisą ir klausykitės jų.

Užsakomųjų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Užsakomosiomis transliacijomis internetu pateikiama garso ar vaizdo medžiaga atkurti mobiliuosiuose prietaisuose ir kompiuteriuose.

Naudodamiesi programa „Nokia Podcasting“, galite ieškoti, rasti, užsisakyti ir parsisiųsti užsakomąsias transliacijas ryšio tinklu, atkurti, tvarkyti ir leisti naudoti kitiems transliacijas iš savo prietaiso.

Prieš naudodamiesi programa, nustatykite ryšio ir parsiuntimo parametrus. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** ir **Parsisiųsti**.

Norėdami ieškoti naujų užsakomųjų transliacijų siužetų, kuriuos galėtumėte užsisakyti, pasirinkite **Katalogai**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodžius ir pavadinimus, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami pamatyti galimus pasirinktos užsakomosios transliacijos siužetus, atidarykite katalogą **Prenum. transl.** ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami parsisiųsti pasirinktą siužetą, pasirinkite **Parsisiųsti**.

Norėdami atkurti parsiuotą siužetą, pasirinkite **Atkurti**.

Radę naują siužetą ir norėdami atnaujinti pasirinktą užsakomąją transliaciją arba pažymėtas užsakomasias transliacijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami atidaryti užsakomosios transliacijos tinklalapį (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti tinklalapį**.

Kai kuriose užsakomosiose transliacijose yra galimybė bendrauti su kūrėjais pastabų teikimo ir balsavimo būdu. Jei šiuo tikslu norite prisijungti prie interneto, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti komentarus**.

Katalogai

Pasirinkite **Katalogai**.

Pasirinkę „Katalogai“, galite rasti naujas užsakomasias transliacijas, kurias norėtumėte užsisakyti.

Katalogų turinys keičiasi. Pasirinkite katalogą, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Pasibaigus atnaujinimui, pasikeičia katalogo spalva.

Norėdami prenumeruoti užsakomąją transliaciją, pažymėkite transliacijos pavadinimą ir pasirinkite **Atnaujinti**. Užsiprenumeravę užsakomosios transliacijos siužetus, galite parsisiųsti, tvarkyti ir atkurti juos užsakomųjų transliacijų meniu.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas** > **Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**.

Pasirinkite pavadinimą, „opml“ (metmenų apdorojimo kalba) failo interneto adresą ir **Atlikta**.

Norėdami importuoti „opml“ failą, esantį jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Import. OPML rinkm.**

Norėdami išsaugoti gautą „opml“ failą, atidarykite ir išsaugokite jį programoje „Katalogai“, kataloge **Gauta**. Norėdami prenumeruoti bet kurias nuorodas ir įtraukti jas į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, atidarykite katalogą.

Užsakomųjų transliacijų paieška

Naudodamiesi paieškos funkcija, galite ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodį arba pavadinimą.

Paieškos sistema naudoja užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugą, kurią nustatėte meniu **Transl.pren.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** > **Ieškos paslaugos URL**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų, pasirinkite **Ieškoti** ir įrašykite norimus raktažodžius.



Patarimas: Paieškos funkcija ieško užsakomųjų transliacijų pavadinimų ir raktažodžių aprašuose, tačiau ne konkrečių siužetų. Įrašę bendras temas, pavyzdžiui, „futbolas“ arba „hiphopas“, įprastai rasite daugiau nei nurodę konkrečią komandą ar atlikėją.

Norėdami prenumeruoti pasirinktus kanalus ir įtraukti juos į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, pasirinkite **Užsisakyti**.

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

Norėdami peržiūrėti užsakomosios transliacijos informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aprašas](#).

Užsakomųjų transliacijų parametrai

Jei norite nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšys](#).

Jei norite nustatyti parsisiuntimo parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Parsisiųsti](#).

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, atidarykite atitinkamų parametrų sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti numatyt. reikš.](#)

Muzikos grotuvas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#)

Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Muziką iš kitų suderinamų prietaisų galite perkelti į savo prietaisą. [Žr. „Muzikos perkėlimas iš kompiuterio“ psl. 86.](#)

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Norėdami įtraukti visas galimas dainas ir užsakomąsias transliacijas į fonoteką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti](#).

Norėdami atkurti dainą arba užsakomosios transliacijos siužetą, pasirinkite [Muzika](#) arba [Užsakomos transliac.](#) ir norimą kategoriją, tada pažymėkite dainą arba užsakomosios transliacijos siužetą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką; jei norite toliau atkurti dainą arba siužetą, paspauskite naršymo mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn.

Norėdami įjungti ankstesnę ar vėlesnę dainos ar siužeto vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką atitinkamai dešinėn arba kairėn.

Norėdami įjungti paskesnės dainos arba siužeto pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, paspauskite naršymo mygtuką kairėn ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto atkūrimo pradžios.

Jei norite grįžti į pradinį vaizdą ir, kad grotuvas toliau grotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Grojaraščiai

Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo grojaraščius, pasirinkite **Muzika** > **Grojaraščiai**.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti grojaraštį**.

Jei norite įtraukti kokią nors dainą į grojaraštį, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įtraukti į grojaraštį** > **Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami sukeisti dainas grojaraštyje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pertvarkyti sąrašą**.

„Nokia“ programa „Muzikos parduotuvė“

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muz. pard.**

Naudodamiesi „Nokia“ programa „Muzikos parduotuvė“ (tinklo paslauga), galite ieškoti, rinktis ir pirkti muziką, kurią galite parsisiųsti į savo prietaisą. Norint pirkti muziką, reikia užsiregistruoti paslaugai.

Norėdami patikrinti, ar jūsų šalyje teikiama „Nokia“ paslauga „Muzikos parduotuvė“, aplankykite music.nokia.com.

Norėdami rasti daugiau įvairių kategorijų muzikos, pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti „Muzikos pard.“**

Norėdami pasirinkti prieigos tašką programos „Muzikos parduotuvė“ ryšiams, pasirinkite **Num. prieig. tšk.**

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite įdiegti programą „Nokia Ovi Player“, kad galėtumėte tvarkyti ir grupuoti savo muzikos failus, atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš svetainės www.ovi.com, tada vykdykite nurodymus.
- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpriosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**.
- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows“ medijos leistuve, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie prietaiso, tada ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **USB** ir **USB ryšio režimas**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot.** > **Funkcijos** > **Eiti į „Dabar atkuria“** > **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei atkurdami muziką norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite norimą rinkinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**.

Norėdami pakeisti iš anksto nustatytą rinkinio dažnių stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**, reikiama dažnių juostą ir spausdami naršymo mygtuką aukštyr arba žemyn pastiprinkite arba pasilpninkite dažnius. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Norėdami atkurti pradinius dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas derinys**. Įvardykite dažnių rinkinį. Tarp dažnių juostų pereikite spausdami naršymo mygtuką aukštyr arba žemyn ir nustatykite norimą kiekvienos dažnių juostos stiprumą.

Rodymas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Galite suskirstyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus į suderinamus internetinius albumus ir pateikti juos viešai peržiūrai tinklaraščiuose ar kitų suderinamų rodymo internete paslaugų interneto svetainėse. Galite siųsti savo medžiagą į internetą, išsaugoti nebaigtus užrašus kaip juodraščius, tęsti juos vėliau ir peržiūrėti albumų turinį. Naudoti tinkamos medžiagos rūšys gali priklausyti nuo paslaugų teikėjo.

Norėdami rodyti failus internete, turite turėti atvaizdų rodymo internete paslaugos paskyrą. Įprastai tokią paslaugą

galima užsisakyti jūsų paslaugos teikėjo interneto svetainėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Atvaizdų rodymas internete

Norėdami siųsti failą iš „Galerijos“ į internetu teikiamos paslaugos svetainę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**, norimą failą ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **Skelbti internete**.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“, galite įrašyti iki 60 minučių trukmės balso atmintinę, išsaugoti balso įrašą kaip garso įrašą ir jį atkurti. Programoje „Diktofonas“ naudojamasi AMR formatais.

Programą „Diktofonas“ taip pat galite įjungti paspausdami balso mygtuką. Jei įsiregistravote tiesioginiam ryšiui, balso mygtukas veiks kaip tiesioginio ryšio mygtukas ir neįjungs programos „Diktofonas“.

Garso įrašymas

Norėdami įrašyti garą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas garso įrašas**. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauk.**; jei norite toliau įrašinėti, pasirinkite **Įrašyti**. Baigę įrašinėti, pasirinkite **Stabdyti**. Garso įrašas automatiškai išsaugomas „Galerijos“ kataloge „Garso įrašai“.

Įrašo atkūrimas

Norėdami klausytis garso įrašo, kurį ką tik įrašėte, pasirinkite **Atkurti**. Eigos juostelėje rodomas atkūrimo laikas, padėtis ir įrašo trukmė. Jei norite atšaukti atkūrimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami laikinai sustabdyti įrašo atkūrimą, pasirinkite **Pertrauk**. Paspaudus **Atkurti**, įrašas atkuriamas toliau.

Programos „Diktofonas“ parametrai

Įrašai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje, jei nepakeitėte numatytosios atminties. Ši sąlyga galioja įrašams, kuriuos sukūrėte ar gavote po parametrų pakeitimų.

Norėdami pakeisti numatytąją atmintį įrašams išsaugoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis**.

Jei norite nustatyti įrašymo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Įrašymo kokybė**. Jei pasirinksite **Aukšta**, garsas bus įrašomas „waveform“ („wav“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus 60 minučių. Jei pasirinksite **Pritaikyta MMS**, garsas bus įrašomas „adaptive multirate“ („amr“) formatu ir didžiausia įrašo trukmė bus viena minutė.

Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkę „Galerija“, rasite ir galėsite naudoti įvairius garso ir vaizdo failus: atvaizdus, vaizdo įrašus, muziką, garso įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, taip pat visi gauti muzikos failai ir garso įrašai automatiškai išsaugomi „Galerijoje“. Garso įrašai atidaromi programoje „Muzikos grotuvas“, o vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos – programoje „RealPlayer“. Atvaizdai atidaromi atvaizdų žiūryklėje.

Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas

Jei norite atidaryti failą arba aplanką, pasirinkite jį.

Jei norite kurti naują aplanką, slinkite prie failo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**. Nejmanoma kurti aplankų aplankuose.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus, pasirinkite failą, tada – **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**, **Naujas katalogas**, **Perkelti į atm. kortelę**, **Kopij. į atm. kortelę**, **Kopij. į telef. atmintį** arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Jei norite atsisiųsti failus į programą „Galerija“ naršykle, pasirinkite **Atvaizdai siųstis**, **Vaizd. įr. siųstis** arba **Garsai siųstis**. Atsidaro naršyklė ir jūs galite pasirinkti žymę arba įvesti siuntos svetainės adresą.

Jei norite ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įrašykite, kokio elemento ieškote. Matyti paieškos žodį atitinkantys failai.

Atvaizdų peržiūra

Norėdami atidaryti atvaizdą peržiūrai, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atidaryti paskesnį ar pirmesnį atvaizdą peržiūrai, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami padidinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą**. Norėdami sumažinti ekrane rodomą atvaizdą, pasirinkite **Mažinti vaizdą**.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Per visą ekraną**. Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Normalus ekranas**.

Norėdami pasukti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pasukti**. Pasirinkite **Į dešinę**, jei atvaizdą norite pasukti pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu, arba pasirinkite **Į kairę**, norėdami atvaizdą pasukti 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Atvaizdų failų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami, kad atvaizdas būtų naudojamas ekrano fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresu**. Atidaromas „Adresų knygos“ vaizdas, kuriame galite pasirinkti adresatą, į kurio kortelę norite įtraukti pasirinktą atvaizdą.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Pasirinkę „RealPlayer“, galite atkurti prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus vaizdo įrašus ir garso failus, įkeltus į jūsų prietaisą iš el. laiškų ar suderinamo kompiuterio, taip pat priimti srautines transliacijas iš interneto. Programa gali atkurti MPEG-4, MP4 (ne transliacijos), 3GP, RV, RA, AMR ir „Midi“ formatų failus. „RealPlayer“ gali neatpažinti visų garso/vaizdo failų formatų versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Vaizdo įrašo ar garso failo atkūrimas: pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** > **Vėliaus. atk. įrašus**, jei norite atkurti vieną iš šių vėliausiai atkurtų vaizdo įrašų, arba **Išsaugotą įrašą**, jei norite atkurti įrašą arba atidaryti interneto nuorodą. Pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atkurti srautinius garso/vaizdo įrašus, pasirinkite interneto nuorodą, kuri nukreipia į įrašą ir pasirinkite **Atkurti**; taip pat galite prisijungti prie interneto, surasti vaizdo įrašą arba garso failą ir pasirinkti **Atkurti**.

„RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių nuorodas: [rtsp:// URL](#) ir į RAM failą nurodančią [http:// URL](#). Prieš pradėdamas transliuoti garso/vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami reguliuoti garsumą atkūrimo metu, spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką aukštyn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę kreiptuką žemyn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite [Stabdyti](#). Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamo įrašo pradžia.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Vaizdo įrašai siųstis](#).

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas per visą ekraną, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti per visą ekr.](#) Įjungus vaizdo rodymo per visą ekraną funkciją, vaizdas proporcingai (nepakeičiant kraštinių ilgių santykio) išplečiamas iki pat ekrano ribų.

Garso failų ir vaizdo įrašų siuntimas

Norėdami perduoti garso/vaizdo įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#). Pasirinkite siuntimo būdą.

Norėdami siųsti garso/vaizdo įrašą pranešimu, sukurkite daugiaformatį pranešimą, pasirinkite įrašą ir [Įterpti objektą](#) > [Vaizdo įrašą](#) arba [Garso įrašą](#).

Informacijos apie garso/vaizdo įrašą peržiūra

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo, garso failo ar interneto nuorodos savybes, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašo informacija](#). Gali būti pateikta informacija, pavyzdžiui, apie srautinės transliacijos failo spartą arba internetinę nuoroda.

Norėdami įjungti garso/vaizdo įrašo failo apsaugą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įrašo informacija](#) > [Būklė](#) > [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#). Įjungus failo apsaugą, niekas negali jo pakeisti.

„RealPlayer“ parametrai

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti parametrus patys, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Vaizdas](#) arba [Srautinė transl.](#)

„Flash“ grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **„Flash“ grt..**

Naudodamiesi „Flash“ grotuvu, galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su „Flash“ failais, sukurtais mobiliesiems prietaisams.

„Flash“ failų tvarkymas

Kad geriau veiktų programa „Flash“ grotuvas“, į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę.

Norėdami atkurti „Flash“ failą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti „Flash“ failą į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Dėl autorių apsaugos teisių gali būti uždrausta siųsti kai kuriuos „Flash“ failus.

Norėdami perjungti atmintis (prietaiso ir atminties kortelės), kuriose yra „Flash“ failai, pažymėkite atitinkamus lapelius.

Norėdami pakeisti „Flash“ failo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Kokybė**, kai atkuriate „Flash“ failą. Jei pasirinkote **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti atkuriami netolygiai ir lėtai dėl jų pradinio parametro. Tokie failai veikiausiai bus atkuriami sklandžiau, jei nustatysite kokybės parametą **Vidutinė** arba **Žema**.

Norėdami parinkti vietą savo „Flash“ failams, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Radio

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radio**.

Radio ryšio kokybė priklauso nuo radio stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio ryšio prietaiso, anteną. Norėdami naudotis FM radiju, prie prietaiso prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Radijo klausymas

Norėdami ieškoti radijo stoties, pasirinkite  arba 
Norėdami nustatyti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Norėdami peržiūrėti jūsų vietovėje veikiančių radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami išsaugoti pasirinktą radijo stotį savo radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**.

Norėdami pasirinkti anksčiau išsaugotą radijo stotį, pasirinkite  arba .

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Jei klausydamiesi radijo norite įjungti garsiakalbį vietoje laisvų rankų įrangos, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti garsiakalbį**.

Jei vėl norite įjungti pradinį vaizdą ir palikti FM radiją groti programų fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdo informacijos peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo informaciją, turite būti nustatę interneto prieigos tašką: **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**

1. Norėdami peržiūrėti galimą įjungtos radijo stoties vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei specialusis klausomos radijo stoties vaizdo informacijos paslaugos adresas neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad prasidėtų jo paieška radijo stočių kataloge (tinklo paslauga).
2. Iš radijo stočių katalogo pasirinkite arčiausiai jūsų esančią vietą. Jeigu jūsų prietaisas suranda radijo stotį, kurios dažnis yra toks pat kaip jūsų nustatytas, rodomas vaizdo informacijos paslaugos adresas. Norėdami peržiūrėti vaizdo informaciją, pasirinkite **Gerei**.

Išsaugotos radijo stotys

Norėdami atidaryti jūsų išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami pasiklausyti išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klausyti**.

Norėdami peržiūrėti galimą radijo stoties su „Visual Radio“ paslauga vaizdo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įjungimo tonas** — Pasirinkti, ar įgalinti programos atidarymo signalo skambėjimą.
- **Autom. įjungti paslaugą** — Jei norite įgalinti automatiškai atsidaryti paslaugą „Visual Radio“ tada, kai pasirenkate įrašytą „Visual Radio“ paslaugas teikiančią radijo stotį, pasirinkite **Taip**.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkti duomenų ryšiui naudotina prieigos tašką. Norint naudoti programą kaip įprastą radiją, prieigos taško nustatyti nebūtina.

Interneto radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Interneto radijas**.

Interneto radijo stočių klausymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami klausytis interneto radijo stoties, pasirinkite stotį kataloge, ieškokite stočių pagal jų pavadinimą naudodamiesi paslauga „Nokia Internet Radio service“ arba pasirinkite

Funkcijos > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Radę reikiamą stotį, pasirinkite **Klausyti**.

Jei norite visiškai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką. Jei norite toliau klausytis radijo stoties, vėl paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami reguliuoti garsumą, laikykite paspaudę funkcijos klavišą ir spaudykite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija apie stotį** (nerodoma, jei išsaugojote radijo stotį patys).

Jei klausotės savo mėgstamų nuorodų sąrašė esančios radijo stoties, pirmesnės arba paskesnės radijo stoties galite pradėti klausytis paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.



Patarimas: Radijo stočių nuorodų galite ieškoti naudodamiesi programa „Interneto naršyklė“. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos programoje „Interneto radijas“.

Radijo stočių paieška

Norėdami ieškoti paslaugos „Nokia Internet Radio service“ radijo stočių pagal jų pavadinimą, pasirinkite **Ieškoti**. Paieškos laukelyje parašykite radijo stoties pavadinimą arba pirmąsias jo raides ir pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami klausytis radijo stoties, pasirinkite **Klausyti**.

Norėdami išsaugoti stotį savo mėgstamų nuorodų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištraukti į Parankinius**.

Norėdami dar ieškoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti dar syki**.

Radijo stočių išsaugojimas

Norėdami peržiūrėti ir klausytis savo mėgstamų radijo stočių, pasirinkite **Parankiniai**.

Norėdami patys įtraukti radijo stotį į savo mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Įrašykite radijo stoties interneto adresą ir pavadinimą, kurį norite matyti mėgstamų nuorodų sąrašė.

Norėdami įtraukti klausomą radijo stotį į mėgstamų nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištraukti į Parankinius**.

Norėdami peržiūrėti radijo stoties informaciją, perkelti radijo stotį aukštyn arba žemyn sąrašė arba ištrinti stotį iš mėgstamų nuorodų sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** ir reikiamą funkciją.

Jei norite peržiūrėti tik tas stotis, kurių pavadinimai prasideda tam tikromis raidėmis ar skaitmenimis, pradėkite rašyti raides arba skaitmenis. Rodomos atitikusios stotys.

Interneto radijo parametrai

Norėdami pasirinkti numatytąjį prieigos prie tinklo tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numat. prieigos taškas**. Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad kiekvieną kartą įjungiant programą prietaisas prašytų nurodyti prieigos tašką.

Norėdami pakeisti GPRS paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **GPRS ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti 3G paketinių duomenų ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **3G ryšio sparta**.

Norėdami pakeisti WLAN ryšių spartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **„Wi-Fi“ ryšio sparta**.

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinktos ryšio spartos. Kuo didesnė sparta, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte dažno duomenų kaupimo, aukštą kokybę rinkitės tik naudodamiesi didelės spartos ryšiu.

Stiliaus nustatymas

Jei norite, galite pakeisti savo prietaiso stilių: pasirinkti įvairius tonus, fono paveikslėlius, ekrano užsklandas ir kt.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas, įjungta aplinka rodoma ekrano viršuje. Tačiau, jei yra įjungta „Įprastinė“ aplinka, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Norėdami pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai su internetu, kurie buvo užmegzti aplinkos įjungimo metu. Aplinka „Beryšė“ nekliudo vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Norėdami ištrinti savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Gamintojo nustatytų aplinkų negalima ištrinti.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąrašą pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Skambėjimo tonas** — sąrašė pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Garsai siųstis**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti prietaiso klaviatūros tonų garsumą.
- **Išspėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti išspėjamuosius tonus. Nuo šio parametro taip pat priklauso kai kurių žaidimų ir „Java“ programų tonai.

- **Skambėj. pagal grup.** — nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Pradinio vaizdo stiliaus ir turinio nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Režimai**.

Norėdami pervardyti naudojamą pradinį vaizdą, pasirinkite **Režimo pavadinimas**.

Norėdami pasirinkti programas ir perspėjimus, kuriuos norite matyti pradiniame vaizde, pasirinkite **Pagr. ekr. programos**.

Norėdami pakeisti naudojamo pradinio vaizdo temą, pasirinkite **Tema**.

Norėdami pakeisti naudojamo pradinio vaizdo fono paveikslėlį, pasirinkite **Tapetai**.

Jei norite vietoje vieno pradinio vaizdo įjungti kitą, pasirinkite **Perj. rež.**

Ekranos temos keitimas



Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ek. temos**.

Norėdami pakeisti visoms programoms taikomą temą, pasirinkite katalogą **Bendrosios**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu temą, pasirinkite katalogą **Meniu vaizd.**

Norėdami pakeisti tam tikrai programai taikomą temą, pasirinkite programai būdingą katalogą.

Norėdami pakeisti fono paveikslėlį, rodomą prietaiso pradiniam vaizde, pasirinkite katalogą **Fono pav.**

Norėdami pasirinkti ekraną užsklandos animaciją, pasirinkite katalogą **En. taup. būs.**

Ekranos temos parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti ekraną temą, pasirinkite **Bendrosios** arba **Meniu vaizd.** > **Ekranos temos siųstis**. Įveskite nuorodą tinklalapio, iš kurio norite parsisiųsti ekraną temą. Parsiuntę ekraną temą, galite ją peržiūrėti, įjungti arba tvarkyti.

Norėdami peržiūrėti ekraną temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami pradėti naudoti pasirinktą ekraną temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Trimačiai skambėjimo tonai



Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **3 m. tonai**.

Jei norite įjungti trimačio toninių skambučių signalų garso efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Ne visiems skambučių signalams įmanoma nustatyti trimačius efektus.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Jei norite pasirinkti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį, pasirinkite **Trajektorijos greitis**. Šį parametą įmanoma nustatyti ne visiems efektams.

Jei norite nustatyti aidėjimo mastą, pasirinkite **Aidėjimas**, tada – pageidaujamą efektą.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su trimačiu efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Aplinka** > **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės padeda užsiimti mobiliuoju verslu ir efektyviai bendrauti darbo grupėse.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodamiesi programa „Aktyvieji užrašai“, galite kurti, taisyti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pavyzdžiui, susitikimų atmintines, mėgstamų užsiėmimų užrašus arba prekių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdus, vaizdo įrašus ir garsus. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pavyzdžiui, „Adresų knyga“, ir siųsti kitiems.

Užrašų kūrimas ir taisymas

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Norėdami taisyti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami įterpti atvaizdus, garso, vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto naršyklės žymas ar failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Norėdami įterpti naujus objektus į užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti naują**. Galite įrašyti garsų, nufilmuoti ar nufotografuoti vaizdą.

Norėdami pastorinti, pakreipti, pabraukti tekstą ar pakeisti šrifto spalvą, laikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pažymėkite tekstą reikiama kryptimi spausdami naršymo mygtuką. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Norėdami išsiųsti užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami susieti užrašą su adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti užrašą su ryšiu** > **Susieti adresatus**. Kai skambinsite ar atsiliėpsite pasirinktam adresatui, savo prietaiso ekrane matysite susietą užrašą.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite **Parametrai**.

Norėdami išsaugoti užrašus savo prietaiso atmintyje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Telefono**. Norėdami išsaugoti juos atminties kortelėje, pasirinkite **Naudojama atmintis** > **Atminties kortelės**.

Norėdami pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinklėlis**. Norėdami matyti užrašus sąrašo forma, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Sąrašas**.

Norėdami matyti užrašą fone, kai užmezgate ar priimate telefono ryšius, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Taip**.



Patarimas: jei kurį laiką nenorite matyti užrašų telefono ryšių metu, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Ne**. Pasirinkus šią funkciją, užrašų nereikia atsieti nuo adresatų kortelių.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Menu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami atlikti veiksmą, parašykite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pavyzdžiui, sudėtį ar atimtį. Parašykite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite **=**. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Įjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Jei kitą kartą įjunge „Skaičiuoklę“ norėsite pamatyti vėliausiai išsaugotą skaičiavimo rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pask. rezultatas**.

Norėdami išsaugoti skaičius arba skaičiavimo rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Norėdami paimti skaičiavimo rezultatus iš atminties ir naudoti juos skaičiavimo veiksmuose, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Naudodamiesi programa „Failų tvarkytuvė“, galite tvarkyti jūsų prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje esančių failų ir katalogų turinį bei savybes. Galite atidaryti, kurti, perkelti, kopijuoti, pervardyti, siųsti ir ieškoti failų bei katalogų. Dėl autoriinių teisių apsaugos gali nepavykti išsiųsti kai kurių failų.

Atidarykite prietaiso arba atminties kortelės lapelį.

Jei norite pasirinkti kelis failus, pažymėkite kiekvieną jų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**.

Norėdami siųsti pasirinktus failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami perkelti ar kopijuoti failus arba katalogus į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**. Numatytųjų katalogų, tokių kaip „Garso įrašai“ „Galerijoje“, negalima perkelti.

Norėdami ieškoti failų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Parašykite ieškomą tekstą ir paspauskite naršymo mygtuką. Rodomi katalogai ir failai, kurių pavadinimuose yra ieškomas tekstas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie pasirinktą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**. Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie failą internete, pasirinkite **Funkcijos** > **Papild. informacija**.



Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

1. Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matų sąrašą pasirinkdami **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gerei**.

2. Pažymėkite pirmąjį laukelį **Vienetas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką žinote, ir pasirinkite **Gerei**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Pažymėkite pirmą laukelį **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Norėdami nustatyti valiutos keitimo kursą, pažymėkite laukelį **Rūšis** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.
2. Pažymėkite norimą valiutą ir nurodykite jos keitimo į bazinės valiutos vienetą kursą.
3. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. baz. valiutą**.
4. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa

„ZIP manager“

Naudodamiesi programa „Zip manager“ galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite laikyti prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Adobe PDF**.

Naudodamiesi PDF skaitykle, savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti teksto dokumentuose, nustatyti parametrus, pavyzdžiui, vaizdo mastelį ir rodomų puslapių skaičių, siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pavyzdžiui, failus, pranešimus ar tinklalapius, peržiūrėti, kaip atrodytų spausdinys, nustatyti puslapio išdėstymo parametrus, pasirinkti spausdintuvą, spausdinti į failą. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Norėdami nustatyti savo prietaisui spausdintuvą, pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdinti**. > **Funkcijos** > **Pridėti**. Norėdami nustatyti spausdintuvą kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdintuvai**, pažymėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. kaip numatytąjį**.

Prieš spausdindami patikrinkite, ar jūsų prietaisas teisingai prijungtas prie spausdintuvo.

Norėdami spausdinti dokumentą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti**.

Norėdami spausdinti į failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti** > **Spausdinti į failą** ir failo vietą.

Norėdami pakeisti spausdinimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys**. Galite pasirinkti norimą spausdintuvą, kopijų skaičių ir spausdinamų puslapių intervalą.

Norėdami pakeisti puslapio išdėstymą prieš spausdindami, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Puslapio nustatymas**. Galite pakeisti popieriaus matmenis ir orientaciją, nustatyti paraštes, įterpti antraštę arba poraštę. Antraštę ir poraštę gali sudaryti ne daugiau kaip 128 rašmenys.

Norėdami peržiūrėti failą arba pranešimą prieš jį spausdinant, pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Peržiūrėti**.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pvz., failą arba pranešimą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo pasirinktys** > **Spausdinti**.

Nustatykite toliau pateiktus parametrus.

- **Spausdintuvas** — iš sąrašo rinktisi galimą spausdintuvą.
- **Spausdinti** — Spausdintinais puslapiais pasirinkite **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.
- **Spausdinami puslapiai** — Spausdintinais puslapiais pasirinkite **Visi spausd. puslapiai** arba **Nurodyti puslapiai**.
- **Kopijų skaičius** — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — Spausdinti į failą ir nustatyti failo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Spausdint.**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — įvardyti spausdintuvą.
- **Tvarkyklė** — rinktisi spausdintuvo tvarkyklę.
- **Nešmena** — rinktisi spausdinimo duomenų nešmeną.
- **Kryptis** — rinktisi spaudinio orientaciją.
- **Popieriaus dydis** — rinktisi popieriaus matmenis.

- **Laikmenos tipas** — rinktisi laikmenos rūšį.
- **Spalvų režimas** — rinktisi spalvų režimą.
- **Spausdintuvo modelis** — rinktisi spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Laikrodis**.

Naudodamiesi programa „Laikrodis“, galite sužinoti, koks yra vietinis laikas, peržiūrėti laiko juostos informaciją, nustatyti ir keisti signalų laiką, keisti datos ir laiko parametrus.

Žadintuvas

Atidarykite žadintuvo lapelį.

Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Kai signalas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti žadintuvo signalą, pasirinkite **Išjungti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**. Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas išjungsia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsilipti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami pakeisti signalo laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Iš naujo nust. sign.**

Norėdami panaikinti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą.**

Pasaulinis laikrodis

Atidarę pasaulinio laikrodžio lapelį, galite matyti įvairių pasaulio miestų laiką.

Norėdami įtraukti miestą į pasaulinio laikrodžio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą.**

Norėdami pakeisti miestą, kurio laikas ir data rodomi jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. miestą.** Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai.**

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data.**

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis.**

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas.**

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas.**

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai.**

Užrašus galite kurti ir siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus galite išsaugoti programoje „Užrašai“.

Užrašų rašymas ir siuntimas

Norėdami sukurti užrašą, tiesiog pradėkite rašyti tekstą. Automatiškai įjungiamo užrašų rašyklė.

Norėdami atidaryti užrašą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti.**

Norėdami sinchronizuoti užrašą arba nustatyti jo sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija.** Pasirinkite **Pradėti**, kad prasidėtų sinchronizacijos paruošimas, arba **Parametrai**, kad galėtumėte nustatyti užrašo sinchronizacijos parametrus.

„Nokia“ belaidė klaviatūra

Belaidės klaviatūros parduodamos kaip atskiri priedai. Jei belaidę „Nokia“ klaviatūrą arba kitą suderinamą belaidę klaviatūrą, palaikančią „Bluetooth Human Interface Devices“ (HID) profilį, norite nustatyti naudoti su prietaisu, naudokite programą „Belaidė klaviatūra“.

1. Prietaise įjunkite „Bluetooth“ ryšio funkciją: pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Įjungtas**. Pasirūpinkite, kad būtų nustatyta **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**.
2. Įjunkite klaviatūrą.
3. Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Belaidė klav.**
4. Norėdami pradėti ieškoti prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti klaviatūros**.
5. Sąraše pasirinkite klaviatūrą ir paspauskite naršymo mygtuką, kad būtų pradėtas prisijungimo procesas.
6. Jei klaviatūrą norite suporuoti su prietaisu, jame įveskite pasirinktą ryšio kodą (1–9 skaitmenų), tada tą patį kodą įveskite klaviatūra.
7. Jei jūsų prašo nurodyti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš prietaise pateikiamo sąrašo.

Kai pasirodo klaviatūros pavadinimas, jos būseną pasikeičia į **Klaviatūra prijungta**, klaviatūros lemputė lėtai mirksi ir klaviatūra yra parengta naudoti.

Išsamesnės informacijos apie jūsų klaviatūros veikimą ir priežiūrą ieškokite jos vartotojo vadove.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų prietaisu prisijungti prie interneto, bendrovės vidinio tinklo (intraneto), kito prietaiso ar kompiuterio galima keliais būdais.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **PC Suite**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Duomenų kabelis

Neatjunkite duomenų kabelio perduodant duomenis, kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Perduokite duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1. Į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę ir USB duomenų kabeliu prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio.
2. Kai prietaisas paklaus, kurį režimą naudoti, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungę šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
3. Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio „Unplug or Eject Hardware“ parinktį).

Jei norite naudoti „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu, įdėkite „Nokia Ovi Suite“ į kompiuterį, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Jei kompiuterį prie interneto norite prijungti per savo prietaisą, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin.**

Jei norite sinchronizuoti jūsų prietaise ir programoje „Ovi Player“ esančią muziką, įdėkite „Ovi Player“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Norėdami perjungti USB režimą, kurį įprastai naudojate su duomenų kabeliu, pasirinkite **Meniu > Ryšiai > USB > USB ryšio režimas** ir norimą funkciją.

Jei norite, kad kiekvieną kartą prijungiant USB duomenų kabelį prietaisas prašytų nurodyti režimą, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **USB** > **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Bluetooth

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Dial-Up Networking“, „Object Push“, „File Transfer“, „Handsfree“,

„Headset“, „Basic Imaging“, „Remote SIM Access“, „Stereo Audio streaming“, „Generic Audio/Video Distribution“, „Audio/Video Remote Control“ ir „Advanced Audio Distribution“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindų veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

1. Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ funkciją, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įvardykite savo prietaisą taip, kad jį būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Įjungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.

5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Norėdami priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkam.** > **Gali aptikti visi**, kad galėtumėte priimti duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad galėtumėte priimti duomenis tik iš suporuoto prietaiso. Atsižvelgiant į įjungtos aplinkos parametrus, kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą su duomenimis. Jei sutinkate priimti, gautas pranešimas įkeliamas į katalogą „Pranešimai“/„Gautieji“.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai. Tik naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“ ir kai kuriuos priedus, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangas, ryšys gali likti įjungtas net ir tada, kai jis nėra aktyviai naudojamas.

Prietaisų poravimas

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ieškoti arti esančių „Bluetooth“ prietaisų. Jeigu jau ir anksčiau siuntėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnės paieškos rezultatų sąrašas. Norėdami ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.

3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.** Prietaiso pavadinimas rodomas tik jūsų prietaise.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prisijungti prie jūsų prietaiso automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų ir kito prietaiso bus užmezgami be jūsų žinios. Atskiros patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei norite tvirtinti kito prietaiso prašymus užmegzti ryšį kiekvieną kartą, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Jei norite naudoti garso priedą su „Bluetooth“ funkcija, pavyzdžiui, garsiakalbę arba laisvų rankų įrangą, turite suporuoti savo prietaisą su priedu. Informacijos apie ryšio kodą ir kitų paaiškinimų ieškokite priedo vartotojo vadove. Norėdami prijungti garso priedą, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip neįvyksta, atidarykite suporuotų prietaisų lapelį, pažymėkite priedą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prisij. prie garso priet.**

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Naudodamiesi kreipties į SIM kortelę profiliu, su savo prietaiso SIM kortele ryšį galite užmegzti iš suderinamo automobilinio prietaiso. Taigi, norint naudotis SIM kortelėje esančiais duomenimis ir prisijungti prie GSM tinklo, atskiros SIM kortelės nereikia.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Išsamesnė informacija apie automobilinius rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu pateikta „Nokia“ interneto svetainėje ir jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Nuotol. SIM režimas** > **Ijungtas**.
2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją automobiliniame rinkinyje.
3. Naudodamiesi automobiliniu rinkiniu, pradėkite ieškoti suderinamų prietaisų. Išsamiau apie tai aprašyta jūsų automobilinio rinkinio vartotojo vadove.
4. Suderinamų prietaisų sąrašą pasirinkite savo prietaisą.
5. Sudarykite ryšio porą tarp savo ir kito prietaiso įvesdami automobilinio rinkinio ekrane rodomą „Bluetooth“ ryšio kodą.



Patarimas: jeigu jau buvote užmezgę ryšį su SIM kortele iš automobilinio rinkinio, kuriame yra įjungtas to paties vartotojo parametrų rinkinys, automobilinis rinkinys automatiškai ieško prietaiso su SIM kortele. Jei aptinkamas jūsų prietaisas ir jame nustatyta, kad leidimo užmegzti ryšį neturi būti prašoma, automobilinis rinkinys automatiškai prisijungia prie GSM tinklo, kai įjungiame automobilio uždegimą.

Įjungę nuotolinės kreipties į SIM kortelę profilį, galite naudotis savo prietaiso programomis, kurioms nereikalingas ryšys su tinklu ar SIM kortelės funkcijos.

Jei norite, kad ryšiai tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio būtų užmezgami be atskiro patvirtinimo ar leidimo, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir atidarykite suporuotų prietaisų lapelį. Pažymėkite automobilinį rinkinį, paspauskite naršymo mygtuką ir įveskite „Bluetooth“ ryšio

kodą. Kai prietaisas paklaus, ar prisijungimas turi būti automatinis, pasirinkite **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, automobilinio rinkinio prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami baigti nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Nuotol. SIM režimas** > **Išjungtas**.

Belaidis LAN tinklas



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Jūsų prietaisas gali aptikti ir jungtis prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN). Kad galėtumėte naudotis WLAN ryšiu, jis turi būti pasiekiamas jūsų vietoje, o prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

WLAN ryšiai



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinais pasinaudos jūsų duomenimis.

Norėdami naudotis WLAN tinklu, jame turite sukurti interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudoja programos, kurioms reikalingas ryšys su internetu. Ryšys su WLAN tinklu

užmezgamas sukūrus duomenų ryšio per WLAN tinklo prieigos tašką parametrų rinkinį. Aktyvusis ryšys su WLAN tinklu baigiamas, kai išjungiame duomenų ryšio funkciją. Ryšį galite baigti ir rankiniu būdu. [Žr. „Ryšiu tvarkytuvė“ psl. 111.](#)

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Prietaise įjungę aplinką „Beryšė“, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei įmanoma). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

Perkėlus prietaisą į kitą WLAN tinklo vietą ir už WLAN tinklo prieigos taško zonos ribų, tarptinklinio ryšio funkcija gali automatiškai prijungti jūsų prietaisą prie kito prieigos taško, priklausančio tam pačiam WLAN tinklui. Kol prietaisas lieka bet kurio tam pačiam tinklui priklausančio prieigos taško zonoje, jis liks prijungtas prie tinklo.



Patarimas: norėdami sužinoti savo prietaiso unikalią garso/vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pavyzdžiui, norint nustatyti WLAN maršruto parinktuve jūsų prietaiso MAC adresą, surinkite kodą *#62209526# prietaiso klavišais. Prietaiso ekrane rodomas MAC adresas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Norėdami, kad jūsų prietaisas parodytų, ar galima prisijungti prie WLAN tinklo, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** >

Parametr. > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.**

Kai WLAN tinklas yra prieinamas, ekrane rodomas simbolis



Patarimas: taip pat galite naudotis arti esančių tinklų paieškos funkcija.

WLAN parametrų vediklis



Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl.**

WLAN parametrų vediklis padeda rasti belaidžio LAN tinklą ir prie jo prisijungti. Kai įjungiame programą, jūsų prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir išvardija juos sąrašė.

Norėdami atnaujinti galimų WLAN tinklų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**.

Norėdami pažymėti WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė: pasirinkite **Atrinkti WLAN tinklus**. Pasirinkti tinklai atrenkami kitą kartą, kai programa pradeda ieškoti belaidžių WLAN tinklų.

Norėdami pradėti arba tęsti interneto naršymą per WLAN tinklo prieigos tašką, pažymėkite norimą tinklą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prad. narš. internetą** arba **Toliau narš. internetą**.

Norėdami atsijungti nuo WLAN tinklo, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti nuo WLAN**.

Norėdami peržiūrėti WLAN tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Norėdami išsaugoti WLAN tinklo prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Vediklio naudojimas pradiniam vaizde

Kai ekrane rodomas pradinis vaizdas, WLAN vediklis rodo jūsų ryšių su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Priklausomai nuo būsenos, galite įjungti interneto naršyklę naudodamiesi WLAN tinklo ryšiu, prisijungti prie savo ryšių internetu paslaugos, atsijungti nuo WLAN tinklo, ieškoti WLAN tinklų arba įjungti/išjungti tinklų paieškos funkciją.


Jei WLAN tinklų paieškos funkcija išjungta ir nesate prisijungę prie WLAN tinklo, pradiniam vaizde rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti tinklų paieškos funkciją ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti WLAN**. Norėdami išjungti WLAN tinklų paieškos funkciją, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, paspauskite naršymo mygtuką ir pasirinkite **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria pasirinkto WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Norėdami naudoti surastą WLAN tinklą ryšiams internetu, pažymėkite eilutę, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite **Naudoti**, norimą ryšių internetu paslaugą ir WLAN tinklą, kurį norite naudoti.

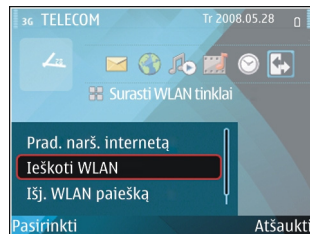

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite **Akt. duom. ryš.**

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** > **Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviusius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN**. Sąraše rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirinkdami prietaiso ir jo turinio saugumą.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Norėdami apsaugoti savo prietaiso turinį nuo neleistino naudojimo, užrakinkite prietaisą, kai jo ekrane rodomas pradinis vaizdas. Paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite **Užrakinti telefoną** ir įrašykite savo užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, įveskite savo užrakto kodą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pakeisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Norėdami įjungti nuotolinio užrakimo funkciją ir parašyti pranešimo tekstą, pasirinkite

Meniu > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Leisti nuotolini rakinimą** > **Taip**. Įveskite nuotolinį užrakinimo pranešimą ir patvirtinkite jį. Pranešimą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 rašmenys.

Atmintis

Duomenis išsaugoti ir programas įdiegti galite dviejų rūšių atmintyse: prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje.

Laisva atmintis

Norėdami pamatyti, kiek atminties yra užimta, laisva ir kiek atminties užima kiekvienos rūšies duomenys, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > **Atmint. informacija** > **Telef. atmintis** arba **Atmint. kortelė**.



Patarimas: kad nepritrūktų laisvos atminties, kartkartėmis perkeltkite duomenis į atminties kortelę arba kompiuterį arba naudodamiesi „Failų tvarkytuve“ ištrinkite failus, kurių jums nebereikia.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas

suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Atminties kortelė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Jei negalite naudotis atminties kortele savo prietaise, galbūt turite netinkamos rūšies atminties kortelę, kortelė nesuformatuota jūsų prietaisui arba kortelėje yra iškraipyta failų sistema. Jūsų „Nokia“ prietaisas gali skaityti FAT16 ir FAT32 atminties kortelių failų sistemą.

„MicroSDHC“ kortelė

Šiame prietaise naudojamos „microSD“ ir „microSDHC“ atminties kortelės.

Kad galėtumėte perkelti informaciją į kitus prietaisus, šiame prietaise naudokite tik suderinamas atminties korteles. Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar tiekėjo. Ne „microSD“ ar „microSDHC“ kortelės nesuderinamos su šiuo prietaisu. Naudojami nesuderinama atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės naudojimas

Norėdami formatuoti savo prietaiso atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Format. atm. kort.** Formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai

sunaikinami. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami pervardyti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. pavadin.**

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis**.

Kad niekas be jūsų žinios negalėtų naudotis atminties kortelėje esančiais duomenimis, galite apsaugoti ją slaptažodžiu. Norėdami nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip 8 rašmenys, jame skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Slaptažodis išsaugomas jūsų prietaise. Jums nereikia jo įvesti iš naujo, kai naudojate atminties kortelę tame pačiame prietaise. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Slaptažodžiu galima apsaugoti ne visas atminties korteles.

Norėdami panaikinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti slaptažodį**. Kai panaikinate slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys nebesaugomi nuo neteisėto naudojimo.

Norėdami atblokuoti užblokuotą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei nepavyksta prisiminti užblokuotos atminties kortelės atblokavimo slaptažodžio, galite iš naujo suformatuoti kortelę. Tada ji bus atblokuota ir slaptažodis bus panaikintas.

Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

- **Šifruoti neišsaugant rakto** — užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, nebegalėsite iššifruoti atminties kortelės.
- **Šifruoti ir išsaugoti raktą** — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksniu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaįj rakto sakinį ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakinytis turi būti ilgas ir sudėtingas.

- **Šifruoti atkurtu raktu** — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaįj sakinį.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujinami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo raktą, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotas rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **Aprib. rink. adresatai**.

Naudodamiesi apribotojo rinkimo funkcija, galite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų galima skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Jei norite apriboti ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas** ir įrašykite adresato vardą bei telefono numerį numeriu, kuriais skambinti leidžiama, sąraše arba pasirinkite **Iš „Adresų knygos“**, jei adresatą į šį sąrašą norite nukopijuoti iš „Adresų knygos“. Jei norite leisti skambinti tik tam tikrus šalies kodus turinčiais numeriais, įrašykite šalies kodą numeriu sąraše. Visi telefonų numeriai, kuriais leidžiama skambinti, turi prasidėti šiuo šalies kodu.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti aprib. rink.** Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Jei nežinote kodo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami atšaukti funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti aprib. rink.**



Patarimas: norint siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apribotojo rinkimo funkcija, reikia įtraukti tekstinių pranešimų centro numerį į apribotojo rinkimo sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymos būna keturių rūšių: atpažinimo, asmeninės, patikimo teikėjo ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei

serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymą galite parsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slapta informaciją. Jis taip pat turėtų būti naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos** > **Pažymos inform.**

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti patikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad jūs suteikiate jai leidimą tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Norėdami pakeisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą ir **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Pasirinkite programos laukelį ir naršymo mygtuku pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Asmeninės pažymos pasitikėjimo parametrų keisti negalima.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas sąrašas programų, kurios gali naudotis šia pažyma:

- **„Symbian“ įdieg.** — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- **Internetas** — el. paštas ir grafika.
- **Programų įdiegimas** — nauja „Java™“ programa.
- **Tikrinti pažymas** — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Apsaugos moduliai

Pasirinkite **Meniu > Priemonės > Parametr.** > **Bendrieji > Saugumo > Apsaugos modulis.**

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Norėdami peržiūrėti apsaugos modulį arba tvarkyti jo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie apsaugos modulį, pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija.**

Jei norite pakeisti apsaugos modulio PIN kodą, pasirinkite **Modulio PIN**; jei norite pakeisti skaitmeninių parašų PIN kodą, pasirinkite **Parašo PIN**. Gali būti neįmanoma pakeisti visų apsaugos modulių kodų.

Raktų saugykloje yra apsaugos modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Raktų saugyklą**, norimą raktų saugyklą ir **Funkcijos > Ištrinti**. Gali būti neįmanoma ištrinti visų apsaugos modulių raktų saugyklų.

Atsarginiai duomenys

Patariama retkarčiais sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje arba suderinamame kompiuteryje.

Norėdami sukurti prietaiso atmintyje esančios informacijos atsarginę kopiją atminties kortelėje, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Atmintis** > **Funkcijos** > **Atkurti iš kortelės**.

Taip pat galite prijungti savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio ir išsaugoti duomenis atsargai naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

Programų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark.**

Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- Galite įdiegti programas, specialiai skirtas jūsų prietaisui arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Šios programinės įrangos įdiegimo failai yra „sis“ arba „sisx“ rūšies.
- „Java ME™“ programos suderinamos su „Symbian“ operacine sistema. „Java“ programų įdiegimo failų rūšys yra „jad“ arba „jar“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu.

Įdiegiant programą, prietaisas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Prietaisas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą.

Jei įdiegėte programas, kurioms yra reikalingas ryšys su tinklu, turėkite galvoje, kad jūsų prietaisas energijos vartos daugiau, kai naudositės tomis programomis.



Patarimas: kai naršote, galite iškart parsisiųsti įdiegimo failą ir pradėti diegti programą. Tačiau turėkite galvoje, kad pasibaigus įdiegimo procesui, ryšys lieka įjungtas.

Programų įdiegimas



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą iš interneto, pasirinkite **Progr. siųstis**. Pasirinkite programą ir **Funkcijos** > **Įdiegti**.

Norėdami peržiūrėti įdiegto programinės įrangos paketo informaciją, pasirinkite programą ir lapą **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami peržiūrėti įdiegimo žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**. Sąraše išvardytos įdiegtos ir išdiegtos programos, taip pat jų įdiegimo ir išdiegimo datos. Jeigu įdiegus kokią nors programinę įrangą prietaisas veikia blogiau, šiame sąraše suraskite, kuris programinės įrangos paketas gali būti problemų priežastis. Šiame sąraše pateikta informacija taip pat gali padėti nustatyti problemas, atsiradusias dėl tarpusavyje nesuderinamų programinės įrangos paketų.

Norėdami išdiegti programinę įrangą, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Pašalinę programinę įrangą, iš naujo ją įdiegti galėsite tik iš originalaus programinės įrangos įdiegimo failo arba atkurdami programos duomenis iš visos pašalintos programinės įrangos atsarginės kopijos. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti failų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Įdiegimo parametrai

Norėdami pakeisti įdiegimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — pasirinkite, kokias programas norite įdiegti: tik pasirašytas ar visas.
- **Pažymos tikrinimas** — jei įdiegdami programą norite patikrinti pažymų galiojimą, pasirinkite **Įjungtas**. Jei galiojimo neįmanoma patikrinti, pamatysite klausimą, ar norite toliau diegti programinę įrangą.

- **Numatyt. int. adresas** — pažymos galiojimas tikrinamas iš numatytojo adreso, jei pažymoje nenurodytas jos atskiras tinklalapio adresas. Norėdami pakeisti numatytąjį adresą, pasirinkite **Numatyt. int. adresas** ir įrašykite naują adresą.

„Java“ saugumo parametrai

Norėdami nustatyti „Java“ programos saugumo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Galite nurodyti, kuriomis funkcijomis „Java“ programa gali naudotis. Leidimas naudotis kiekviena funkcija priklauso nuo programinės įrangos paketo apsaugos srities.

- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką, kurį programa galės naudoti prisijungiant prie tinklo.
- **Tinklo prieiga** — leisti programai užmegzti duomenų ryšį su tinklu.
- **Siųsti/priimti pranešimus** — leisti programai siųsti pranešimus.
- **Įsijungti progr. automat.** — leisti programai įsijungti automatiškai.
- **Užmegzti ryšį** — leisti programai įjungti vietinį duomenų ryšį, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšį.
- **Įrašyti garsą/vaizdą** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso garso ir vaizdo funkcijas.
- **Skaityti vartot. duom.** — leisti programai skaityti jūsų kalendoriaus įrašus, adresatų korteles ar kitus asmeninius duomenis.
- **Rašyti vartot. duomenis** — leisti programai įrašyti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, adresatų informaciją, į „Adresų knygą“.

- **Nustatyti padėtį** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso vietos duomenis.
- **Naudoti orientyrus** — leisti programai naudoti jūsų prietaiso orientyrus.

Galite nustatyti, kaip jūsų turi būti prašoma patvirtinti „Java“ programos prieigą prie prietaiso funkcijų. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- **Klausti kaskart** — „Java“ programa turi kiekvieną kartą prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją.
- **Klausti pirmą k.** — „Java“ programa turi prašyti jūsų leidimo naudoti kurią nors funkciją tik pirmą kartą.
- **Visada leidžiama** — „Java“ programa naudos funkciją be jūsų patvirtinimo. Saugumo parametrai yra jūsų prietaiso apsaugos nuo kenksmingų „Java“ programų, kurios gali naudoti jūsų prietaiso funkcijas be jūsų leidimo, priemonė. Parametrą **Visada leidžiama** rinkitės tik tada, kai žinote programos tiekėją ir nekyla abejonių dėl programos patikimumo.
- **Neleidžiama** — „Java“ programai neleidžiama naudoti funkcijos.

Ijungimo raktai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Ij. raktai**.

Kai kurie garso/vaizdo failai, pavyzdžiui, atvaizdai, muzikos ar vaizdo įrašai yra apsaugoti skaitmeninių naudojimo taisyklių. Tokių failų įjungimo raktai gali leisti arba apriboti jų naudojimą. Pavyzdžiui, kai kurie įjungimo raktai suteikia galimybę klausytis muzikos takelio tik tam tikrą skaičių kartų. Atkūrimo sesijos metu galite daug kartų perjungti takelį atgal ar pirmyn, taip pat laikinai sustabdyti (pertraukos funkcija)

takelį, tačiau jei visiškai sustabdysite takelį, būsite išnaudoję vieną naudojimo kartą.

Ijungimo raktų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Norėdami peržiūrėti tam tikrų rūšių įjungimo raktus, pasirinkite **Galioj. raktai**, **Negalioj. raktai** arba **Nenaud. raktai**.

Norėdami peržiūrėti rakto informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Rakto informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būsena yra **Ijungimo raktas galioja, Ijung. raktas nebegalioja** arba **Ijung. raktas dar negalioja**.
- **Medžiagos siuntimas** — **Leidžiamas** reiškia, kad galite išsiųsti failą į kitą prietaisą. **Neleidžiamas** reiškia, kad negalite išsiųsti failo į kitą prietaisą.
- **Medžiaga telefone** — **Taip** reiškia, kad failas yra aparate ir rodomas failo adresas. **Ne** reiškia, kad susijusio failo tuo metu nėra aparate.

Norėdami įjungti raktą, atidarykite pagrindinį vaizdą „Ijungimo raktai“ ir pasirinkite **Negalioj. raktai** > **Funkcijos** > **Gauti įjungimo raktą**. Pamatę atitinkamą prašymą, prisijunkite prie interneto – netrukus ekrane pamatysite interneto svetainę, iš kurios galėsite nusipirkti garso/vaizdo medžiagos naudojimo teises.

Norėdami pašalinti failo naudojimo teises, atidarykite galiojančių arba nenaudojamų raktų lapelį, pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės rakto vaizde rodomi visi failai, susiję su grupės teise. Jei parsisiuntėte keletą garso/vaizdo failų su tomis pačiomis teisėmis, jie taip pat rodomi šiame vaizde. Grupės vaizdą galite atidaryti pasirinkę galiojančių arba negaliojančių raktų lapelį. Norėdami prieiti prie šių failų, atidarykite grupės teisių katalogą.

Duomenų sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Sinchr.**

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, galite sinchronizuoti savo prietaise ir suderinamame kompiuteryje ar nuotoliniame interneto serveryje esančių adresatų, kalendorių įrašų informaciją ir užrašus. Jūsų sinchronizacijos parametrai išsaugomi sinchronizacijos rinkinyje. Sinchronizacijos programa „Sinchronizacija“ naudoja „SyncML“ technologiją nuotolinei sinchronizacijai atlikti. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programų, kurias norite naudoti savo prietaisui sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Sinchronizacijos rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra „Nokia PC Suite“ sinchronizacijos rinkinys. Jo nereikia koreguoti, jei savo prietaise ir kompiuteryje esančius duomenis sinchronizujete naudodamiesi programa „Nokia PC Suite“.

Norėdami sukurti naują rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** ir įvardykite jį, tada pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti naudodami šį

rinkinį, ir nustatykite reikiamus ryšio parametrus. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Sinchronizuotinių programų pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti programas, kurių sinchronizacijai bus taikomas šis rinkinys, pasirinkite **Funkcijos** > **Red. sinchr. rinkinį** > **Programos**.
2. Pasirinkite norimą programą ir **Ištraukti į sinchr.** > **Taip**.
3. Nustatykite parametrus: **Tolimoji duomenų bazė** ir **Sinchronizacijos rūšis**.

Sinchronizacijos ryšio parametrai

Norėdami nustatyti naujo rinkinio ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys** > **Ryšio parametrai** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Serverio versija** — pasirinkite „SyncML“ versiją, kurią galite naudoti su nuotoliniu serveriu.
- **Serverio (ID) adresas** — įveskite nuotolinio serverio (ID) adresą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei pasirinkote „SyncML“ versiją 1.2.
- **Duomenų nešmena** — pasirinkite duomenų nešmeną, kuri bus naudojama prisijungus prie nuotolinio serverio sinchronizacijos metu.

- **Prieigos taškas** — pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas sinchronizacijos ryšiui, arba sukurkite naują prieigos tašką. Taip pat galite pasirinkti, kad kaskart, pradedant sinchronizaciją, būtų klausiama prieigos taško.
- **Pagr. įreng. adresas** — įvesti interneto adresą serverio, kuriame yra duomenų bazė, kurioje esančius duomenis ir jūsų prietaise esančius duomenis norite sinchronizuoti.
- **Prievadas** — įrašykite nuotolinės duomenų bazės serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** — įrašykite savo vartotojo vardą, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Slaptažodis** — įrašykite savo slaptažodį, kad serveris galėtų atpažinti jūsų prietaisą.
- **Leisti sinchr. prašym.** — norėdami leisti pradėti sinchronizaciją iš nuotolinės duomenų bazės serverio, pasirinkite **Taip**.
- **Priimti sinchr. praš.** — norėdami, kad, gavęs prašymą iš serverio atlikti sinchronizaciją, prietaisas prašytų jūsų patvirtinimo, pasirinkite **Ne**.
- **Atpažinimas tinkle** — jei norite, kad prieš sinchronizaciją jūsų prietaisas būtų atpažintas tinkle, pasirinkite **Taip**. Įrašykite savo tinklo vartotojo vardą ir tinklo slaptažodį.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobiliąjį virtualųjį privatųjį tinklą (VPT), sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.

Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT programa klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiams duomenų mainams IP tinklais užtikrinti.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientė ir VPT sąsajinis serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Norėdami įdiegti VPT programą klientą, pažymas, taisykles ir nustatyti jų parametrus, kreipkitės į savo organizacijos IT administratorių.

VPT tvarkytuvė

Pasirinkite **VPT tvarkytuvė** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **VPT taisyklės** — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.
- **VPT taisykl. serveriai** — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus. Taisyklių serveris nukreipia į tvarkytuvę „Nokia Security Service Manager“ (NSSM), kuri nėra būtina.
- **VPT žurnalas** — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT prieigos taškų nustatymas

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačiu

pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. VPT prieigos taškai suporuoja VPT taisykles su įprastais interneto prieigos taškais, taip sukurdami saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Atidarykite prisijungimo objektą, pasirinkite VPT prieigos tašką, **Tvarkyti** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Ryšio pavadinimas** — įvardyti VPT prieigos tašką.
- **VPT taisyklės** — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisykles.
- **Interneto prieig. tšk.** — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.
- **Pag. server. adresas** — įrašyti privataus tinklo pagalbinių serverio adresą.
- **Pag. serv. prieiv. Nr.** — įrašyti pagalbinių serverio prieivado numerį.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.



Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

1. Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
2. Jei naudojate senesnį atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, kai norite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametną;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- atidarytumėte šliaužiklį, kuriuo galėtumėte sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Stiliaus nustat.** — keisti ekrano parametrus ir nustatyti prietaiso stilių.
- **Data ir laikas** — keisti datą ir laiką.

- **Telef. priedų** — nustatyti jūsų prietaiso priedų parametrus.
- **Saugumo** — nustatyti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — atkurti pradinį prietaiso parametrus.
- **Padėties nust.** — nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšvietumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas** > **Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas** > **Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas** > **Sveik. tekst. ar žnkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas > Apšvietimo trukmė**.

Laukimo režimo parametrai

Jei norite pasirinkti, ar naudoti pradinį ekraną, pasirinkite **Pagrindinis ekranas > Pagrindinis ekranas**.

Jei norite keisti pradinio ekrano režimo parametrus, pasirinkite **Pagrindinis ekranas > Režimo parametrai**.

Jei norite priskirti prietaiso klavišams sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Pagrindinis ekranas > Klavišų nuorodos**. Šių sparčiųjų klavišų nėra pradiniam ekrane.

Tonų parametrai

Jei norite pasirinkti toninį balso skambučių signalą, pasirinkite **Tonai > Skambėjimo tonas**.

Jei norite pasirinkti toninį vaizdo skambučių signalą, pasirinkite **Tonai > Vaizdo ryšio tonas**.

Jei norite nustatyti skambėjimo būdą, pasirinkite **Tonai > Skambėjimo būdas**. Be to, galite nustatyti, kad tada, kai jums skambina adresatas iš jūsų adresatų sąrašo, girdėtusi pasirinkto skambučių signalo ir ištarto vardo derinys. Pasirinkite **Tonai > Ištarti skamb. vardą**.

Jei norite nustatyti toninio skambučių signalo garsio lygį, pasirinkite **Tonai > Skambėjimo garsas**.

Jei norite nustatyti įvairius toninius įspėjamuosius signalus, pasirinkite **Tonai > Pranešimo tonas, El. laiško tonas, Kalend. signalo tonas** arba **Žadintuvo tonas**.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas vibruotų, kai jums skambina, pasirinkite **Tonai > Vibracija**.

Jei norite nustatyti toninių prietaiso klaviatūros signalų garsio lygį, pasirinkite **Tonai > Klaviatūros tonai**.

Jei norite įjungti arba išjungti toninius įspėjamuosius signalus, pasirinkite **Tonai > Įspėjamieji tonai**.

Kalbos parametrai

Norėdami nustatyti kalbą, kuria turi būti rodomi tekstai prietaiso ekrane, pasirinkite **Kalba > Telefono kalba**.

Norėdami pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus, pasirinkite **Kalba > Rašomoji kalba**.

Norėdami pasirinkti, ar turi būti naudojamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas, pasirinkite **Kalba > Nuspėjamasis tekstas**.

Norėdami nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Numat. įvesties param.**

Perspėjamoji lemputė

Gavus pranešimą arba praleidus ryšį, naršymo mygtukas pradės mirksėti.

Norėdami nustatyti naršymo mygtuko mirksėjimo trukmę, pasirinkite **Įspėjamoji šviesa > Blyksinti lemputė**.

Norėdami pasirinkti įvykius, apie kuriuos pageidaujate gauti perspėjimus, pasirinkite **Įspėjamoji šviesa > Pranešti įvykiai**.

Sparčiųjų klavišų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav..**

Norėdami pasirinkti, kuri programa ir užduotis turi būti įjungta, kai paspaudžiate spartųjį klavišą, pasirinkite klavišą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atkurti programas ir užduotis, kurios buvo nustatytos gamintojo, pasirinkite **Atkurti numatytuosius**.

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Data ir laikas**.

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Data** ir **Laikas**.

Norėdami nustatyti savo laiko juostą, pasirinkite **Laiko juosta**.

Norėdami automatiškai atnaujinti laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas** > **Autom. tikslinimas**.

Norėdami pasirinkti laiko sistemą (12 arba 24 valandų) ir valandų bei minučių skyriklių, pasirinkite **Laiko formatas** ir **Laiko skir. ženklas**.

Norėdami nustatyti datos formatą ir skyriklių, pasirinkite **Datos formatas** ir **Datos skir. ženklas**.

Norėdami nustatyti laikrodžio rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Norėdami pasirinkti žadintuvo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Norėdami nustatyti, kurios savaitės dienos yra jūsų darbo dienos, pasirinkite **Šiokiadieniai**.

Prietaiso priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Įprasti prietaiso priedų parametrai

Su daugeliu priedų galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

Norėdami pasirinkti aplinką, įjungiamą prie prietaiso prijungus kokį nors priedą, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas atsilieptų į skambučius automatiškai, praėjus 5 sekundėms, kai prie jo yra prijungtas priedas, pasirinkite **Automatinis atsiliep.** > **Įjungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.

Jei norite, kad prietaiso apšvietimas įsijungtų, kai prie jo prijungiate priedą, pasirinkite **Šviesos** > **Įjungtos**.

El. pašto klavišo parametrai

Norėdami pasirinkti, kuri pašto dėžutė turi būti atidaroma el. pašto klavišu, pasirinkite **El. pašt. klav. param.** > **El. pašto klavišas** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo**.

Nustatykite toliau išvardytus saugumo parametrus.

- **Telefono ir SIM kortelės** — nustatyti jūsų prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.
- **Pažymų tvarkytuvė** — tvarkyti jūsų saugumo pažymas.
- **Apsaugos modulis** — valdyti jūsų apsaugos modulį.

Stenkitės nenaudoti kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Vietoje kodų rašmenų rodomos žvaigždutės. Keisdami kodą, pirmiausia įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti

automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsiliiepti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Pradinių parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti pradinius prietaiso parametrus, pasirinkite **Gamint. param.** Šiam tikslui reikalingas jūsų prietaiso užrakto kodas. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams, adresatų informacijai, kalendoriaus įrašams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Skambinimo** — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.
- **Ryšių peradres.** — nustatyti jūsų ryšių peradresavimo parametrus. Žr. „Ryšių peradresavimas“ psl. 40.

- **Ryšių draudimo** — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 41.](#)
- **Tinklo** — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Jei norite, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate, pasirinkite **Skambinimo** > **Siųsti mano numerį** > **Taip**. Jei norite, kad tinklas nuspręstų, ar jūsų numeris turi būti siunčiamas, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Jei norite, kad jūsų ryšių internetu adresas būtų rodomas asmeniui, su kuriuo užmezgate ryšį internetu, pasirinkite **Skambinimo** > **Siųsti mano int. ryš. inf.** > **Taip**.

Jei norite, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau esate užmezgę aktyvų ryšį, pasirinkite **Skambinimo** > **Ryšio laukimas** > **Funkcijos** > **Ijungti**. Jei norite patikrinti, ar funkcija yra įjungta tinkle, pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami pasirinkti, ar turi skambėti ryšių internetu signalas, pasirinkite **Skambinimo** > **Ryšio internetu signalas**. Jei praleistus ryšius internetu jums pranešama perspėjimu.

Norėdami nustatyti numatytąją ryšio rūšį, pasirinkite **Skambinimo** > **Numat. ryšio rūšis** ir **Balso ryšys**, jei užmezgate GSM ryšius, arba **Ryšys internetu**, jei užmezgate ryšius internetu.

Jei norite, kad jums skambinančiam asmeniui būtų automatiškai išsiųstas tekstinis pranešimas su paaiškinimu, kodėl negalite atsiliepti, pasirinkite **Skambinimo** > **Neatsiliepti ir siųsti SMS** > **Taip**. Norėdami parašyti šio

pranešimo tekstą, pasirinkite **Skambinimo** > **Pranešimo tekstas**.

Norėdami išjungti adresatų paiešką pradiniam vaizde, pasirinkite **Skambinimo** > **Paprastas rinkimas** > **Išjungta**.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Tinklo**.

Norėdami pasirinkti tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Pasirinkus dvejopą režimą, prietaisas automatiškai persijungia iš vieno tinklo į kitą.



Patarimas: Naudojant **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, tačiau baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Norėdami pasirinkti operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas**, tada pasirinkite **Rankinis**, jei norite pasirinkti tinklą iš galimų tinklų sąrašo, arba **Automatinis**, kad prietaisas automatiškai pasirinktų tinklą.

Jei pasirinksite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN).

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Bluetooth** — nustatyti „Bluetooth“ parametrus. [Žr. „Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 106.](#)
- **USB** — nustatyti duomenų kabelio parametrus. [Žr. „Duomenų kabelis“ psl. 105.](#)
- **Prieigos taškai** — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.
- **Pak. duomenys** — Nustatyti, kada naudoti paketinius duomenis ir įvesti prieigos tašką, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modemą.
- **Belaidis LAN** — Nustatyti, ar prietaiso ekrane rodyti indikatorius tada, kai įmanoma naudoti WLAN tinklą, ir prietaiso tinklų paieškos intervalą.
- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **Intern. telefonas** — nustatyti ryšių internetu parametrus.
- **Sąrankos** — Matyti ir šalinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — drausti paketinių duomenų ryšius. [Žr. „Paketinių duomenų apribojimas“ psl. 135.](#) Ši parinktis galima tik, kai įdėta šią funkciją palaikanti USIM kortelė.

Prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai.**

Interneto prieigos taškas yra parametras, nuo kurių priklauso, kaip prietaisas užmezga duomenų ryšį su tinklu, rinkinys. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internetą, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų prieigos taškus.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**; taip pat galite pasirinkti esamą prieigos tašką iš sąrašo ir **Funkcijos** > **Kurti prieig. tšk. kopiją**, kad pagal šį prieigos tašką būtų sukurtas naujas.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys.**

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus, duomenų ryšiai lieka aktyvūs, pavyzdžiui, balso ryšio metu. [Žr. „Ryšių tvarkytuvė“ psl. 111.](#)

Norėdami nustatyti paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Pak. duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad prietaisas įsiregistruotų paketinių duomenų tinkle, kai įjungiate prietaisą suderinamame tinkle, arba pasirinkite **Pagal poreikį**, kad paketinių duomenų ryšys būtų užmezgamas tik tada, kai jo reikia programai arba kokiam nors veiksmui atlikti. Pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite prieigos taško pavadinimą, kurį jums nurodė jūsų paslaugos teikėjas, kad galėtumėte naudotis savo prietaisu kaip kompiuterio paketinių duomenų modemu.

Šie parametrai galioja visiems paketinių duomenų ryšių prieigos taškams.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su WLAN tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų galimų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šio parametro nėra, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Ilgoji kartojimo trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trumpoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.
- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.
- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai** > **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** arba prieigos tašką ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Prieigos taško parametrų sąrašė pasirinkite **WLAN saug. režimas** ir norimą režimą.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **802.1x**.

802.1x nustato prietaisų tapatumą ir suteikia jiems leidimą jungtis prie belaidžio tinklo bei uždraudžia prieigą, jei nepavyksta nustatyti tapatumo.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.

WPA saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WPA/WPA2** — pasirinkite **EAP** (išplėstinį atpažinimo protokolą) arba **Prad. bendr. raktas** (slaptą raktą, naudojamą prietaisui atpažinti).
- **EAP papildinių param.** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **EAP**, tada pasirinkite, kurie jūsų prietaise nustatyti EAP papildiniai turi būti naudojami šiam prieigos taškui.
- **Prad. bendr. raktas** — jei pasirinkote **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį privatų raktą, pagal kurį WLAN tinklas atpažįsta jūsų prietaisą, kai jis jungiasi prie WLAN tinklo.
- **Tik WPA2 režimas** — jei norite, kad veiktų ir TKIP, ir AES (patobulinto šifravimo standarto) šifravimas, pasirinkite **Išjungtas**. Jei leidžiate tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prieigos taškai**.

EAP (išplėstinio atpažinimo protokolo) papildiniai naudojami belaidžio ryšio prietaisams ir serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

1. Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
2. Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
3. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP papildinių param.**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos** > **Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolai (SIP) naudojami tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprastos ryšių sesijos yra vaizdo rodymo ryšiu ir ryšių internetu sesijos. SIP rinkiniuose yra šių sesijų parametrai. SIP rinkinys, ryšio sesijai naudojamas kaip numatytasis, būna pabrėžtas.

Norėdami sukurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** > **Naud. numat. rinkinį** arba **Naud. esamą rinkinį**.

Norėdami pasirinkti SIP rinkinį, kurį pageidaujate naudoti kaip numatytąjį ryšio sesijoms, pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rink. pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. param. rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vart. vardas** — įveskite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.

- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registracija** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naud. saug. priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Pagalbiniai serveriai yra tarpiniai serveriai tarp naršymo paslaugos ir jos vartotojų; šiais serveriais naudojasi keletas paslaugų teikėjų. Šie serveriai gali papildomai apsaugoti duomenų srautą ir paspartinti prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serverio adresas** — įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.

- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Registr. serverio adresas** — įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinis** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Intern. telefonas**.

Norėdami sukurti naują interneto ryšio parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**.

Norėdami tvarkyti esamą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Sąrankos**.

Pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Šie parametrai automatiškai įrašomi į aplanką „Sąrankos“. Iš patikimų serverių galite gauti prieigos taškų, daugiaformačių failų, el. pašto paslaugų ir sinchronizavimo parametrų sąrankos parametrus.

Jei norite šalinti patikimo serverio sąrankas, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Pašalinami ir kitų programų, kurias teikia šis serveris, sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **PT pavad. kontr.**.

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso į tam tikrus prieigos taškus. Jūsų SIM kortelė gali būti nesuderinama su prieigos taškų valdymo paslauga. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami apriboti paketinių duomenų ryšius iš jūsų prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti apribojimus**. Norint įjungti arba išjungti prieigos taškų valdymo funkciją

ar valdymo sąraše tvarkyti paketinių duomenų prieigos taškų parametrus, reikia jūsų PIN2 kodo.

Norėdami įtraukti į valdymo sąrašą prieigos taškus, su kuriais galima užmegzti paketinių duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pavad. rankiniu būdu**. Kad galėtumėte prisijungti prie operatoriaus pateikto prieigos taško, sukurkite tuščią prieigos tašką.

Jei norite ištrinti prieigos taškus iš sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Spartieji klavišai

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Bendrieji spartieji klavišai

Ijungimo mygtukas	Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Norėdami perjungti aplinkas, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.
-------------------	---

Pradinis vaizdas

Kairysis pasirinkimo klavišas + funkcijos klavišas	Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas.
Skambinimo klavišas.	Ryšių žurnalo atidarymas.
0	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.

1	Palaikius šį klavišą paspaustą, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Renka su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją: Meniu > Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas.

Interneto naršyklė

*	Tinklalapio vaizdo didinimas.
#	Tinklalapio vaizdo mažinimas.
2	Paieškos dialogo lango atidarymas.
5	Aktyvių tinklalapių peržiūra.
8	Bendro tinklalapio vaizdo peržiūra.
9	Naujo interneto adreso įvedimo dialogo lango atidarymas.
0	Žymų katalogo atidarymas.

Atvaizdų žiūryklė

Skambinimo klavišas.	Siunčia atvaizdą.
----------------------	-------------------

0	Mažina vaizdą.
5	Didina vaizdą.
7	Didina vaizdą. Norėdami matyti vaizdą visame ekrane, spauskite šį klavišą dukart.
4	Rodo kairiau esančią padidinto vaizdo sritį.
6	Rodo dešiniau esančią padidinto vaizdo sritį.
2	Rodo aukščiau esančią padidinto vaizdo sritį.
8	Rodo žemiau esančią padidinto vaizdo sritį.
3	Pasuka pagal laikrodžio rodyklę.
1	Pasuka prieš laikrodžio rodyklę.
*	Ijungia vaizdo per visą ekraną režimą vietoje įprasto vaizdo arba atvirkščiai.

Terminų paaiškinimai

Terminų paaiškinimai

3G	3-osios kartos mobilieji ryšiai. Didesnio pralaidumo skaitmeninė mobiliųjų ryšių sistema, kuri, manoma, turėtų paplisti visame pasaulyje. 3G suteikia galimybę mobiliojo prietaiso vartotojui naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, garso/ vaizdo paslaugomis.
Tikslinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai du ar daugiau prietaisų prisijungia vienas prie kito tiesiog WLAN tinklu, nenaudodami WLAN prieigos taško.
Slapukai	Slapukai yra maži informacijos apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose failai, kuriuos jums atsiunčia serveris. Kai sutinkate priimti slapukus, serveris gali tikrinti, kaip naudojate tinklalapį, kas jus domina, ką norite skaityti ir t. t.
DNS	Sričių vardų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip www.nokia.com , IP adresais, pavyzdžiui, 192.100.124.195. Sričių pavadinimus lengviau atsiminti, tačiau toks vertimas reikalingas, nes internete duomenys perduodami IP adresais.

DTMF tonai	Dviteminiai daugiadažniai tonai. DTMF sistema naudojama klavišiniuose toniniuose telefonuose. DTMF priskiria tam tikrą dažnį ar toną kiekvienam klavišui, kad jį tokiu būdu galėtų lengvai atpažinti mikroprocesorius. DTMF tonai suteikia galimybę keisti informaciją su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis telefonijos sistemomis ir t. t.
EAP	Išplėstinis atpažinimo protokolas. EAP papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžio ryšio prietaisams ir atpažinimo serveriams atpažinti.
EGPRS	Patobulintas GPRS. EGPRS yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Dėl galimybės naudotis paslaugomis ir informacijos apie duomenų perdavimo spartą kreipkitės į paslaugų teikėją.

GPRS	Bendrasis paketinis radijo ryšys. Naudojant GPRS protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.
GPS	Pasaulinė vietos nustatymo sistema. GPS yra pasaulinė radijo navigacijos sistema.
HTTP	Hiperteksto perdavimo protokolas. Internetu naudojamas dokumentų perdavimo protokolas.
HTTPS	HTTP saugiu ryšiu.

IMAP4	Interneto pašto prieigos protokolas, 4 versija. Protokolas, naudojamas prisijungiant prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
Interneto prieigos taškas	Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus.
Infrastruktūros režimas	WLAN tinklo režimas, kai prietaisai prisijungia prie WLAN naudodami WLAN prieigos tašką.
PIN	Asmens tapatybės numeris. PIN kodas prietaisą saugo nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikės įvesti kaskart, įjungiant prietaisą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų.
PIN2	PIN2 kodas pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. PIN2 kodas reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms, suderinamoms su SIM kortele. PIN2 kodą sudaro 4–8 skaitmenys.
POP3	Pašto tarnybos protokolas, 3 versija. Dažniausiai naudojamas pašto protokolas, kurį galima naudoti prisijungti prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.

PUK ir PUK2	Asmeninis atblokavimo kodas. PUK ir PUK2 kodai reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
SIP	Sesijos inicijavimo protokolas. SIP naudojamas tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių.
SSID	Paslaugos rinkinio kodas. SSID yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras WLAN tinklas.
Srautinė transliacija	Srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.
UMTS	Universalioji mobiliojo ryšio sistema. UMTS yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinkle esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti ne tik balsą ar duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo pačiu metu kalbėtis telefonu.

UPIN	UMTS tinkle naudojamas PIN kodas.
UPUK	UPIN atblokavimo kodas. UPUK kodas reikalingas užblokuotam UPIN arba PIN2 kodui pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
USIM	UMTS tinkle naudojama SIM kortelė.
USSD komanda	Paslaugos reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas įjungti programą ar nuotoliniu būdu nustatyti įvairius parametrus. Šiuos reikalavimus galite siųsti iš savo prietaiso operatoriui arba paslaugų teikėjui.
VoIP	Balso ryšio per IP technologija. „VoIP“ technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pavyzdžiui, internetą.
VPT	Virtualus privatusis tinklas. Naudojant VPT, sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.
WAP	Belaidžio ryšio protokolas. WAP yra tarptautinis belaidžio ryšio standartas.
WEP	Laidinio ekvivalento privatumas. WEP yra šifravimo metodas, kuriuo užšifruojami duomenys prieš juos perduodant WLAN tinklu.
WLAN	Belaidis vietinės kreipties tinklas.

WPA	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga. WLAN saugumo metodus.
WPA2	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga 2. WLAN saugumo metodus.

Nesklaidumų šalinimas

Dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą galite rasti „Nokia“ svetainės gaminio išlaikymo puslapiuose.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Ats. Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamirštumėte užrakto kodą, kreipkitės į savo prietaiso pardavėją. Jei pamiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba jo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Ats. Palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Slinkite prie programos, tada, norėdami ją uždaryti, spauskite naikinimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats. Apsauginis vaizdo kameros objektyvo stiklas turi būti švarus.

Kl. Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats. Tai būdinga šios rūšies ekranams. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny s nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Ats. Patikrinkite, ar abu prietaisai suderinami, ar įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar prietaisai veikia ne paslėptuoju režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Ats. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, ryšį galite baigti, naudodami kitą prietaisą arba išjungdami „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **Meniu > Ryšiai > Bluetooth > Bluetooth > Išjungtas**.

Kl. Kodėl nematau belaidžio WLAN tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Ats. Patikrinkite, ar neįjungta prietaiso aplinka „Beryšė“.

WLAN prieigos taškas veikiausiai naudoja paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote tikslų SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo prieigos tašką.

WLAN tinklo prieigos taškų kanalai negali būti 12–13, nes šių kanalų su WLAN tinklo prieigos taškais susieti neįmanoma.

Klausimas. Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti WLAN tinklo funkciją?

Ats. Jūsų „Nokia“ prietaiso WLAN ryšys išsijungia tada, kai nebandote prisijungti, esate neprijungę prie kito prieigos taško arba neieškote galimų tinklų. Jei norite dar labiau mažinti baterijos energijos sąnaudas, galite nustatyti, kad prietaisas neieškotų galimų tinklų fone arba jų ieškotų rečiau. WLAN ryšys išsijungia paieškos fone pertraukų metu.

Jei norite baigti paiešką fone, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galimų WLAN tinklų galite ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

Jei norite didinti paieškos fone intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**, tada lauke **Ieškoti tinklų** nustatykite intervalą.

Kl. Kodėl negaliu naršyti internete, nors veikia WLAN ryšys ir nustatyti tikslūs IP parametrai?

Ats. Patikrinkite, ar savo WLAN tinklo prieigos taško aukštesniojo lygio parametruose nustatėte tikslūs įgaliojotojo HTTP arba HTTPS serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**. Jei signalo kokybė prasta arba vidutinė, gali atsirasti ryšio problemų. Bandykite dar kartą arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Ats. Patikrinkite, ar nustatyti tikslūs saugumo režimo parametrai ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Jei norite matyti tinklo naudojamą saugumo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Akt. duom. ryš.** > **Funkcijos** > **Informacija**.

Taip pat patikrinkite: ar nustatytas tinkamas WPA režimas (iš anksto abiem pusėms žinomas raktas (angl. PSK arba EAP), ar išjungtos visos nereikalingos EAP rūšys ir ar tikslūs visi EAP parametrai (slaptažodžiai, naudotojo vardai, pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Ats. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Adr. knyga**, tada redaguokite adresato kortelę.

Kl. Trumpam matyti užrašas Priima pranešimą. Kas vyksta?

Ats. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis užrašas matyti pasirinkus **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Visada automatinis**. Patikrinkite, ar nustatytos tinkamos daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmės, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 64.](#)

Kl. Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas jį vis užmezga iš naujo?

Ats. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Jei norite nustatyti, kad prietaisas neužmegztų ryšio, norėdami pranešimus įrašyti į daugiaformačių pranešimų mainų centrą, kad juos vėliau galėtumėte peržiūrėti, pasirinkite **Meniu** > **Ryšys** > **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Rankinis**, o jei norite nepaisyti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Išjungtas**. Pasirinkę **Rankinis**, gausite įspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai į jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebando užmegzti su daugiaformačių pranešimų mainais susijusių ryšių su tinklu.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai paleidžiate programą arba pradėdate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia, pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

Jeigu iš šio veiksmo maža naudos, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Ats. Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos sąnaudas ir mažina baterijos eksploatavimo

trukmę. Jei norite taupyti baterijos energiją, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Kai nereikia „Bluetooth“ funkcijos, išjunkite ją.
- Išjunkite WLAN tinklų paiešką fone. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Bet kuriuo atveju galimų WLAN tinklų galite ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.
- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėdate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Pak. duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Nustatykite, kad prietaisas neatsisiųstų automatiškai naujų programos „Žemėlapiai“ žemėlapių. Pasirinkite **Meniu** > **GPS** > **Žemėlapiai** > **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Ne**.
- Pakeiskite trukmę, kuriai praėjus išsijungia foninis apšvietimas. Pasirinkite **Meniu** > **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Uždarykite nenaudojamas programas. Palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Slinkite prie programos, tada, norėdami ją uždaryti, spauskite naikinimo klavišą.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-4L. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu)

tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje arba žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Išilus nuo žemos temperatūros iki normalios, prietaise gali kondensuotis drėgmė ir sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Sukurkite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į tam skirtus surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite žaliavų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Daugiau aplinkosaugos informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje, svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiam nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Artį prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos.

Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtina informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Organizacijos ICNIRP gairėse nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už didžiausią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi dėl įvairių veiksnių, pvz., atsižvelgiant į jūsų atstumą iki tinklo bazinės stoties.

Naudojant prietaisą prie ausies, didžiausia SAR reikšmė, atitinkanti ICNIRP gaires, yra 1,10 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

802.1x

saugumo parametrai 132

„Bluetooth“

duomenų priėmimas 106

duomenų siuntimas 106

poravimas 107

prietaisų tarpusavio

atpažinimas 107

ryšio kodas 107

saugumas 108

„Galerija“ 88

„jad“ failai 118

„jar“ failai 118

„Java“ programos 118, 119

„Mail for Exchange“ 51

„MicroSDHC“ kortelė 114

„Nokia Ovi Player“ 86

„Nokia“ išlaikymo informacija 9

„Ovi“ 33

„Ovi“ adresų knyga 33

„Ovi“ failai“ 33

„Ovi“ parduotuvė 32

„RealPlayer“

failų siuntimas 90

įrašo informacijos peržiūra 90

parametrai 90

„Symbian“ programos 118

„sisx“ failai 118

„sis“ failai 118

„Zip manager“ 101

A

adresatai

paieška 31

parametrai 31

adresatų grupės

konferenciniai skambučiai 31

kūrimas 31

skambėjimo tonų siejimas 31

adresatų katalogai

valdymas 31

adresų knygos

nauji 30

skambėjimo tonų siejimas 31

adresų knygos klavišas 28

animacinė ekrano užsklanda 97

antenos 17

aplinkos

kūrimas 95

nustatymas 95, 96

apribotasis rinkimas 115

apsaugos modulis 117

atkūrimas

įrašų 88

pranešimų 49

vaizdo ir garso 89

atminties kortelė

atblokavimas 114

duomenų kopijavimas

atsargai 118

formatavimas 114

įdėjimas 16

išėmimas 16

slaptažodžiai 114

slaptažodžio nustatymas 99, 114

užrakinimas 114

„microSD“ 114

atmintis 113

atvaizdai

ekrano fone 89

įtraukimas į adresų knygą 89

mastelio keitimas 89

pasukimas 89

rodymas internete 87

siuntimas 89

atvykimo taškas

panaikinimas 80

parametras 80

aukščio virš jūros lygio

paklaida 80

automatinio užrakto

laikotarpis 128

automobilinis rinkinys

nuotolinė SIM kreiptis 108

B

baigimas

- ryšių su internetu 69
- ryšių su tinklais 112

balso komandos

- aplinkų keitimas 44
- parametrai 44
- programos įjungimas 43

balso paštas

- numerio keitimas 42
- tikrinimas 42

balso ryšys per IP 39

baterija

- įdėjimas 15
- įkrovimas 16
- įkrovos lygis 21

baterijos įkrovimas 16

belaidė klaviatūra 104

D

data

- parametrai 127

daugiaformačiai pranešimai

- atsakymas 57
- kūrimas 56
- parametrai 64
- pateikčių kūrimas 57
- persiuntimas 58
- priedai 58
- priėmimas 57
- siuntimas 56
- siuntimo funkcijos 59

daugiaprogramė veikseną 32

DTMF tonai 41

duomenų kopijavimas

atsargai 118

duomenų perkėlimas 21

duomenų ryšiai

- sujungimas su kompiuteriu 105

E

EAP

- EAP papildinio naudojimas 133
- papildinio parametrai 133

ekranas

- išvaizdos keitimas 97
- parametrai 125
- rodmenys 21

ekrano temos

- pakeitimas 97

ekrano užsklanda 97, 125

ekvalaizeris 86

el. laiškai

- atsakymas 53
- ištrynimasis 53
- katalogų kūrimas 54

el. paštas 51

- automatinio priėmimo parametrai 66
- nustatymas 52
- POP arba IMAP 52
- priėmimo parametrai 66
- prisijungimas prie pašto dėžutės 52
- rašymas 53

ryšio parametrai 65

siuntimas 53

naudotojo parametrai 65

el. pašto klavišas 28

el. pašto klavišo parametrai 127

F

failai

- atsisiuntimas 88
- siuntimas 99
- „Flash“ failai 91

fono paveikslėlis 89, 97

G

garso failai

- informacija 90
- siuntimas 90

garso įrašai

- įrašymas 87
- siuntimas 58

garso įrašymo programa

- garso įrašymas 87
- įrašų atkūrimas 88
- parametrai 88

garsumas 24

gedimų paieška 143

GPRS

- papildomi prieigos taško parametrai 71
- parametrai 130
- prieigos taško parametrai 70

grafiniai pranešimai
peržiūra 55
greitasis numerio rinkimas 39

I

įdėjimas
atminties kortelės 16
baterijos 15
SIM kortelės 15
įdiegimas
programų 118
įdiegimo žurnalas 118
įjungimo raktai 120
internetas 68
parametrai 69
ryšių baigimas 69
interneto dienoraščiai 69
interneto radijas
klausymas 92
paieška 93
parametrai 93
radijo stočių išsaugojimas 93
įrašymas
garso 87
vaizdo įrašai 83
įspėjamieji signalai 126
išreiškimas
matavimo vienetų 100
išsaugojimas
dabartinės vietos 80
failų 23
parametrų 23

iššifravimas
prietaiso atminties ir atminties
kortelės 115
įtaisų valdyklė 9

J

jungtys 13

K

kabelis 105
kalba
parametrai 126
kalendoriaus įrašai
kūrimas 29
peržiūra 29
kalendoriaus klavišas 28
kalendoriaus vaizdai
pakeitimas 28
keitimas
valiutų 100
kelionės pabaigos taškas 80
kelionmatis 80
klaviatūra
toniniai signalai 126
užrakinimas 24
užrakto parametrai 128
klaviatūros apsauga 24
klavišai ir mygtukai 13
spartieji klavišai 126
konferencinis ryšys 36
Kreipties į SIM kortelę profilis 108

L

laikas
parametrai 127
laikinoji atmintis
turinio ištrynimasis 69
Laikrodis
signalai 102
laisva atmintis 113
laisvų rankų įranga
prijungimas 17
lapeliai 23
laukimo režimas
parametrai 126

M

matavimo sistema
pakeitimas 80
matavimo vienetai
išreiškimas 100
menu 19
modemas 73
MP
diskusijos pradžia 60
grupės 60
parametrai 59
programų parametrai 61
vartotojų užblokavimas 61
Muzikos grotuvas
atkūrimas 85
muzikos perkėlimas 86

N

naršymas

- atsijungus nuo interneto 69
- internetu 68
- vidinio tinklo 70

naujiniai 10

nuorodos 137

nuotolinė sąranka 9

nuotolinė sinchronizacija 121

nuotolinis užrakinimas 113

nuspėjamas tekstas rašymas 25, 126

O

operatorius

- pasirinkimas 129

orientyrai

- kategorijos 81
- kūrimas 80
- priėmimas 81
- siuntimas 81
- tvarkymas 81

P

padėties nustatymas

- parametrai 75

paieška

- galimų WLAN tinklų 112

paieškos režimai

- perjungimas 31

paketiniai duomenys

- apribojimas 135

papildomi prieigos taško

parametrai 71

parametrai 130

prieigos taško parametrai 70

palaikymas 9

palydovo signalo stiprumas 80

parametrai

adresatų 31

atkūrimas 128

balso komandų 44

datos 127

daugiaformaćių pranešimų 64

EAP papildinių 133

ekrano 125

el. laiškų priėmimo 66

el. pašto klavišo 127

el. pašto vartotojo 65

garso įrašymo programos 88

GPRS 70, 71, 130

internetu 69

internetu radijo 93

kalbos 126

klaviatūros užrakto 128

laiko 127

laikrodžio 103

MP 59

padėties nustatymo 75

paketinių duomenų 130

paslaugų pranešimų 66

pažymos 117

pradinis ekranas 126

priedų 127

programos „Aktyvieji užrašai“ 98

programos „Kalendorius“ 30

programos „Žurnalas“ 47

programų 136

programų įdiegimo 119

radijas 92

ryšiai 129

ryšio internetu 135

ryšio su el. pašto dėžute 65

SIP 134

spausdintuvus 102

tekstinių pranešimų 63

tinklo 129

toniniai signalai 126

TR 44

transliacija 66

užsakomosios transliacijos 85

vaizdo kameros 83

WEP saugumo 132

WLAN 131

WLAN, aukštesniojo lygio 131

WLAN prieigos taško 72

WLAN saugumo 132

„Java“ programų saugumo 119

„RealPlayer“ 90

parametrai rinkiniai

ryšio internetu parametrai

rinkinys 38, 135

skambėjimo tonų

pasirinkimas 95

Parametrai vediklis 19

pasaulinis laikrodis 103

paslaugų komandos 62

paslaugų pranešimai	62
parametrai	66
pašto dėžutės	
kūrimas	52
prisijungimas	52
pateiktys	57
pažymos	
informacija	116
parametrai	117
PDF skaityklė	101
perspėjamoji lemputė	126
PIN kodas	
pakeitimas	128
poravimas	
prietaisų	107
ryšio kodas	107
pradiniai parametrai	128
pradinis ekranas	
parametrai	126
pradinis vaizdas	26
parametrai	96
perjungimas	27
pradinių parametru	
atkūrimas	128
pradžios klavišas	27
pranešimai	48
garso įrašų siuntimas	58
kiti parametrai	67
paslaugų pranešimai	62
ryšių atmetimo pranešimai	129
sąrankos pranešimai	135
tekstinių pranešimų	
parametrai	63

transliacijos parametrai	66
pranešimai su paveikslėliais	
persiuntimas	55
pranešimų skaityklė	49
pranešimų skaitytuvas	
balso pasirinkimas	49
priedai	
daugiaformačių pranešimų	58
el. laiškų	53
garso įrašai	58
nuotolinė SIM kreiptis	108
parametrai	127
prieigos taškai	
kūrimas	130
VPT	123
prietaiso įjungimas ir	
išjungimas	18
programa „Aktyvieji užrašai“	98
parametrai	98
programa „Failų tvarkytuvė“	99
programa „Įgarsintuvė“	42
programa „Interneto naršyklė“	
ryšio saugumas	68
programa „Kalendorius“	
parametrai	30
programa „Laikrodis“	
parametrai	103
pasaulinis laikrodis	103
programa „Muzikos grotuvas“	
grojaraščiai	86
programa „Muzikos	
parduotuvė“	86

programa „Muzikos	
parduotuvė“	86
programa „Pranešimai“	
katalogai	48, 49
programa „RealPlayer“	
garso/vaizdo įrašų atkūrimas	89
programa „Šveiki!“	18
programa „Žemėlapiai“	75
eismo informacija	79
kelionių vadovai	79
simboliai	77
programa „Žurnalas“	
duomenų perkėlimo žurnalas	21
ištrynimasis	46
numerų įtraukimas į „Adresų	
knygą“	46
parametrai	47
pranešimų siuntimas	47
skambinimas	47
programinės įrangos naujiniai	10
programinės įrangos paketai	
įdiegimas	118
įdiegimo parametrai	119
programos	
bendri veiksmai	23
įdiegimas	118
įdiegimo valdymas	119
programos „Kopijuoklė“	
žurnalas	21
programų parametrai	136

R

radijas

- išsaugotos stotys 92
- klausymas 91
- parametrai 92
- vaizdo informacijos peržiūra 92

raktai

- įjungimo raktai 120
- WEP raktai 132

raktų saugykla 117

rašymas 25

ryšiai

- apribotasis rinkimas 115
- atmetimas 35
- atmetimas tekstiniu pranešimu 129
- baigimas 112
- balso komandos 43
- balso paštas 42
- GPRS parametrai 70, 71
- greitasis numerio rinkimas 39
- kompiuterio prijungimas 73
- konferencinis ryšys 36
- numerio rinkimas balsu 43
- parametrai 129
- ryšio internetu signalas 129
- ryšio internetu užmezgimas 39
- ryšio laukimas 129
- ryšių internetu draudimas 41
- rūšies pasirinkimas 129
- skambėjimo tono išjungimas 35
- skambinančiojo numeris 129

- skambinimas iš „žurnalo“ 47
- TR 45
- užmezgimas 35
- WLAN tinklo parametrai 72

ryšiai internetu 39

- draudimas 41
- parametrai 135
- parametrų rinkiniai 38, 135
- prisijungimas 38
- ryšio užmezgimas 39
- signalų parametrai 129

ryšio draudimas

- ryšių internetu 41

ryšio metodai

- duomenų kabelis 105
- „Bluetooth“ 106

ryšio užmezgimas 35

ryšių peradresavimo 40

rodmenys 21

S

sąrankos pranešimai 135

saugumas

- atminties kortelės 114
- prietaiso ir SIM kortelės 128
- „Bluetooth“ 108
- „Java“ programų 119

sesijos inicijavimo protokolas

žr. SIP

signalų stiprumas 21

simboliai

- sveikinimo ženklas 125

SIM kortelė

- įdėjimas 15
- tekstiniai pranešimai 55

sinchronizacija 21

- parametrai 122
- sinchronizacijos rinkiniai 121

sinchronizavimas

- programų 122

SIP

- pagalbinių serverių parametrų tvarkymas 134
- parametrai 134
- parametrų rinkinių kūrimas 134
- parametrų rinkinių tvarkymas 134
- registracijos serverių parametrų tvarkymas 135

siuntimas

- failų 23, 99
- vaizdų 37
- „Bluetooth“ ryšiu 106

Skaičiuoklė 99

skambėjimo tonai

- adresatų ir jų grupių 31
- aplinkose 95
- trimačiai 97

skambinančiojo numeris 129

skambinimas

- atsiliepimas 35

skambučių draudimas 41

slaptažodžiai

- atminties kortelės slaptažodis 99, 114

spartieji klavišai

klavišai ir mygtukai 126

Spartieji klavišai 127**spausdinimas 101, 102****spausdintuvo parametrai 102****stiliaus nustatymas 97**

ekrano 125

kalbos keitimas 126

sujungimas su kompiuteriu 105Taip pat žr. *duomenų ryšiai***sveikinimas 125****T****Tartuvė 49****teikiniai 69****tekstas**

dydžio keitimas 125

nuspėjamas rašymas 25

rašymas 25

tekstiniai pranešimai

parametrai 63

pranešimai SIM kortelėje 55

rašymas 54

siuntimas 54

siuntimo funkcijos 54

temos

parsisiuntimas 97

tinkinimas

pradinis ekranas 126

toniniai signalai 126

tinklaraščiai 69**tinklas**

parametrai 129

toniniai signalai 126

parametrai 126

toniniai skambučių signalai 126

vibracinis įspėjimas 126

TR

adresatai 45

įsiregistravimas 44

išjungimas 46

kanalo kūrimas 45

parametrai 44

ryšio užmezgimas 45

užmegzti ryšiai 45

transliacija 63

parametrai 66

Trimačiai skambėjimo tonai 97**U****UPIN kodas**

pakeitimas 128

USB duomenų kabelis 105**užrakinimas**

automatinis prietaiso

užrakinimas 128

klaviatūros 24, 128

prietaiso 113

užrakto kodas 113, 128**Užrašai 103****užsakomosios transliacijos 83**

katalogai 84

paieška 84

parametrai 85

užšifravimas

prietaiso atminties ir atminties

kortelės 115

V**vaizdo įrašai 83**

atkūrimas 89

informacija 90

siuntimas 90

vaizdo kamera

fotografavimas 82

parametrai 83

vaizdo įrašymas 83

vaizdo ryšiai

perjungimas į balso ryšį 36

ryšio užmezgimas 36

vaizdo rodymas ryšiu 37

kvietimų priėmimas 37

valiutos keitimas 100**vibraciniai įspėjimai 126****vidinis tinklas**

naršymas 70

virtualus privatusis tinklas

naudojimas programose 123

prieigos taškai 123

VoIP 39**VPT**

naudojimas programose 123

prieigos taškai 123

W

WEP

- raktai 132
- saugumo parametrai 132

WLAN

- 802.1x saugumo parametrai 132
- aukštesniojo lygio parametrai 131
- MAC adresas 109, 131
- papildomi prieigos taško parametrai 72
- parametrai 131
- prieigos taškai 110
- prieigos taško parametrai 72
- prieinamumas 110
- saugumo parametrai 132
- tinklų paieška 112
- WEP raktai 132
- WPA saugumo parametrai 133

WLAN vediklis 110

WPA saugumo parametrai 133

Ž

žadintuvas 102

žemėlapiai 76

- ėjimas 78
- maršrutai 77
- naršymas 76
- važiavimas 78
- viety paieška 77

žibintuvėlis 32

žymos 69