

Nokia E7-00 kasutusjuhend

Sisukord		Isikupärastamine ja Nokia Pood	33
		Profiilid	33
		Teemavahetus	34
Ohutus	5	Avakuva	35
		Rakenduste korraldamine	37
		Nokia Pood	38
Alustusjuhend	6	Telefon	40
Seadme klahvid ja muud osad	6	Telefoninumbrihelistamine	40
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine	10	Kontakti otsimine	40
Klahvide ja ekraani lukustamine ning avamine	10	Kontaktile helistamine	41
Taskulamp	11	Videokõned	41
SIM-kaardi sisestamine ja eemaldamine	11	Konverentskõne	42
Telefoni laadimine	12	Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine	43
Antennide asukohad	14	Interneti kaudu helistamine	44
Peakomplekt	15	Helistamine viimati valitud numbril	45
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	15	Telefonivestluste salvestamine	45
Telefoni esmakordne kasutamine	16	Heli vaigistamine	45
Nokia konto	16	Vastamata kõnede kuvamine	45
Kontaktide või piltide kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist	17	Helistamine tavakõneposti	46
Päasukoodid	18	Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbriks	46
Telefoni kasutusjuhendi kasutamine	18	Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine	47
		Ainult teatud numbritel helistamise lubamine	47
Nokia Ovi Suite'i installimine arvutisse	19	Video ühisvaatamine	48
		Kontaktid	50
Tavakasutus	19	Teave rakenduse Kontaktid kohta	50
Puuteekraanitoimingud	19	Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine	50
Kiirklahvide kasutamine	21	Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine	50
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine	22	Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega	51
Teksti sisestamine	23	Kontakti jaoks pildi lisamine	51
Otseteeklahvid	27	Kontakti helina määramine	51
Ekraaninäidikud	28	Kontaktandmete saatmine oma kaardiga	52
Vastamata kõne või lugemata sõnumi märgutule vilkuma seadmine	30	Kontaktirühma loomine	52
Telefonist ja Internetist otsimine	30		
Telefoni kasutamine vallasrežiimis	31		
Aku kasutusea pikendamine	31		

Sõnumi saatmine mitmele inimesele	52	Pildi või video üleslaadimine	63
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni	53	Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuenduse kaudu	64
Kontaktide varundamine Nokia teenustesse	53	Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu	64
Sõnumid	53	Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse	65
Teave rakenduse Sõnumid kohta	53	Kaamera	65
Sõnumi saatmine	54	Kaamera	65
Helisõnumi saatmine	54	Pildistamine	65
Saabunud sõnumi lugemine	55	Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine	66
Vestluse kuvamine	55	Pimedas pildistamine	66
Tekstsõnumi kuulamine	56	Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited	67
Keelevahetus	56	Video salvestamine	67
E-post	57	Pildi või video saatmine	68
Teave rakenduse E-post kohta	57	Pildi või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast	68
Nokia tasuta e-posti konto loomine	57	Pildid ja videod	69
Postkasti lisamine	57	Galerii	69
Vastuvõetud e-posti lugemine	58	Tehtud piltide töötlemine	72
E-post saatmine	59	Videoredaktor	72
Koosolekukutsele vastamine	59	Kaameraga tehtud pildi printimine	73
E-post avamine avakuva kaudu	59	Piltide ja videote vaatamine telerist	73
Internet	60	Telefoni ühendamine kodukinosüsteemiga	74
Teave veebibrauseri kohta	60	Videod ja TV	75
Veebi sirvimine	60	Videod	75
Järjehoidja lisamine	61	Muusika ja heli	77
Veebikanali tellimine	61	Muusikapeier	77
Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid	61	Teave teenuse Nokia Muusika kohta	79
Suhtlusvõrgustikud	62	Kaitstud sisu	80
Teave rakenduse Suhtlus kohta	62	Helisalvestus	80
Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine ühel kuval	62	FM-raadio	80
Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse	63	Kaardid	82
Võrguühendusega sõprade profiilide linkimine kontaktandmetega	63		
Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine avakuval	63		

4 Sisukord

Teave rakenduse Kaardid kohta	82	Tõrkeotsing	122
Asukohtade otsimine ja vaatamine	83	Telefon lakkab reageerimast	122
Navigeerimisteenuse kasutamine		Algseadete taastamine	122
sihtkohta jõudmiseks	88	Mida teha, kui mälu on täis?	122
Asukohateabe salvestamine ja		Vilkuv sõnumitähis	122
teistega jagamine	93	Kontakt kuvatakse kontaktiloendis	
Valest kaarditeabest teavitamine	95	kaks korda	123
		Veebilehe sirvimisel kuvatavad	
Ajahaldus	96	loetamatud märgid	123
Kell	96	Telefoni ettevalmistamine	
Kalender	98	ringlussevõtuks	123
Kontor	101	Seadme keskkonnasäästlik	123
Quickoffice	101	kasutamine	123
PDF-dokumentide lugemine	103	Energia säästmine	123
Kalkulaator	103	Taaskasutus	124
Märkmete kirjutamine	104		
Sõnade tõlkimine	104	Toote- ja ohutusteave	124
ZIP-failide avamine või loomine	104		
Kollegidega vestlemine	105	Register	131
Ühenduvus	105		
Interneti-ühendused	105		
Traadita kohtvõrk (WLAN)	106		
Bluetooth	108		
USB-kaabel	111		
VPN-ühendused	112		
Võrguühenduse sulgemine	113		
Telefonihaldus	113		
Telefoni tarkvara ja rakenduste			
uuendamine	113		
Failide haldamine	115		
Telefoni mälu ruumi vabastamine	116		
Rakenduste haldamine	117		
Sisu sünkroonimine	118		
Kontaktide või piltide kopeerimine			
ühest telefonist teise	119		
Seadme kaitsmine	119		
Täiendava abi otsimine	121		
Tugi	121		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

SEADE TULEB HOIDA KUIIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD



Seadme esipaneel on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE




Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhäälidit.

Alustusjuhend


Seadme klahvid ja muud osad

Pealtvaade



- 1 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 2 Toitenupp **(I)**
- 3 HDMI™-liides
- 4 Laadimise märgutuli
- 5 Mikro-USB-liides

Eestvaade

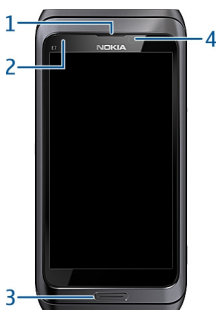


- 1 Kuular
- 2 Valgusandur
- 3 Menüüklahv
- 4 Esikaamera


Tagantvaade



- 1 Kaamera välklamp
- 2 Tagakaamera
- 3 Valjuhääldi
- 4 Mikrofon

Külgvaade

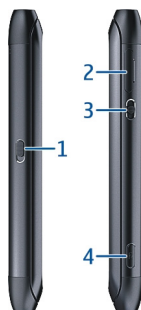

- 1 Klahvide lukustus-/taskulambiklahv
- 2 SIM-kaardi pesa
- 3 Helitugevus-/suuminupp
- 4 Kaameranupp 


Altvaade





1 Mikrofon

Klaviatuur


Telefonil on täisklaviatuur. Klaviatuuri avamiseks lükake puutekraan üles. Klaviatuuri avamise korral pöörduv kuva automaatselt röhtsendis.

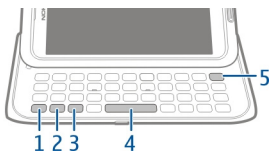

- 1 Funktsiooniklahv . Klahvide ülaservas olevate erimärkide sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi ja seejärel vastavat klahvi. Mitme erimärgi järjest sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi kaks korda. Tavarežiimi naasmiseks vajutage funktsiooniklahvi.
- 2 Tõstuklahv . Suur- ja väiketäherežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage kaks korda tõstuklahvi. Üksiku suurtähe sisestamiseks väiketäherežiimis või üksiku väiketähe sisestamiseks suurtäherežiimis vajutage esmalt tõstuklahvi ja siis soovitud täheklahvi.
- 3 Sümboliklahv. Nende erimärkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage sümboliklahvi (sym-klahvi) ja valige soovitud märk. Kirjutamiskeele

vahetamiseks vajutage tõstuklahvi, hoidke seda all, vajutage sümboliklahvi ja valige siis soovitud keel.

4 Tühikuklahv

5 Tagasilükkeklahv . Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke all tagasilükkeklahvi.

Erimärkidega tähtede sisestamine

Saate sisestada näiteks rõhumärkidega tähti. Tähe **á** sisestamiseks vajutage sümboliklahvi, hoidke seda all ja vajutage siis klahvi **A** seni, kuni kuvatakse soovitud täht. Tähtede järjekord ja kättesaadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Klahvi ülaservas oleva numbri või erimärgi sisestamine

Vajutage soovitud klahvi ja hoidke seda all.

HDMI-adapter

Saate oma lemmikpilte ja kvaliteetseid videoid vaadata ühiselt koos sõpradega ning sirvida veebilehti otse teleris. Kui soovite kõike vaadata suurelt ekraanilt, ühendage oma telefoniga esmalt adapter ja seejärel mõni ühilduv HDMI-kaabel (juurdeostetav).



Adapter USB OTG

Kui soovite sirvida ühilduval USB-mälupulgal või draivil olevat sisu, ühendage adapter USB On-The-Go (OTG). Seejärel saate oma telefonist välisesse mäluseadmesse ja vastupidi kopeerida nii pilte, videoid, dokumente kui ka muud sisu. Nii saate hõlpsalt varundada kõik olulised failid.





Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusnuppu.

Helitugevust saate muuta telefonikõne ajal või siis, kui mõni rakendus on aktiveeritud.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva juures hoidma.


Kõne ajal valjuhääldi sisse- või väljalülitamine

Valige ikoon  või .

Klahvide ja ekraani lukustamine ning avamine


Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Lükake lukustusnuppu.

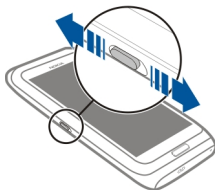

Näpunäide. Avamiseks saate vajutada ka menüüklahvi ja valida Ava.

Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

- 1 Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg.
- 2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustuvad.

Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- või väljalülitamiseks lükake lukustusnuppu ja hoidke seda paar sekundit selles asendis.

Ärge suunake taskulambi valgusvoogu kellelegi silma.

SIM-kaardi sisestamine ja eemaldamine


Ärge kleepige oma SIM-kaardile kleebiseid.

! NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.




SIM-kaardi sisestamine


- 1 Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaardi hoidik telefonist.

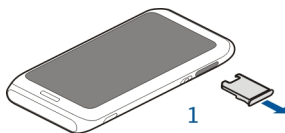


- 2 Pöörake SIM-kaardi hoidik ümber.

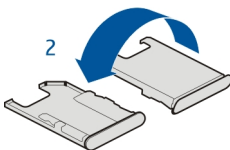

- 3 Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad ülespoole, ja sisestage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse.

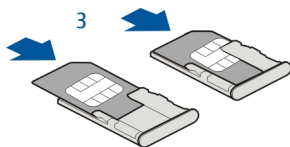

- 4 Pöörake SIM-kaardi hoidik ümber ja sisestage see tagasi telefoni.

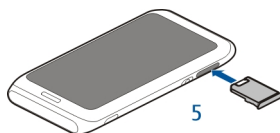

SIM-kaardi eemaldamine

- 1 Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaardi hoidik telefonist.
- 2 Pöörake SIM-kaardi hoidik ümber.
- 3 Eemaldage SIM-kaart.
- 4 Pöörake SIM-kaardi hoidik ümber ja sisestage see tagasi telefoni.

Telefoni laadimine

Teave aku kohta

Telefonil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Kasutage üksnes Nokia heaks kiidetud laadijaid, mis on ette nähtud just selle telefoni jaoks. Telefoni aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-andmesidekaablit.

Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Aku vahetamise teenust võivad pakkuda ka volitatud edasimüüjad jaemüügipunktides.


! **NB!** Laske akut vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistil või volitatud teeninduskeskuse töötajal. Kui akut vahetab volituseta isik, võib see muuta kehtetuks seadme garantii.

Kui telefoni aku hakkab tühjaks saama, aktiveerub seadme toitesäästurežiim. Võimalik, et te ei saa muuta teatud rakenduste seadeid. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu **ⓘ** ja valige **Desaktiveeri toitesääst**.


Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

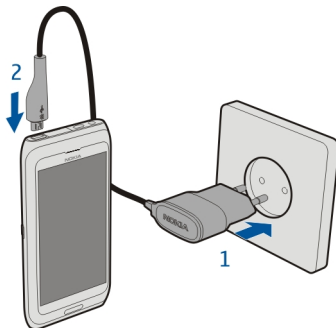

1

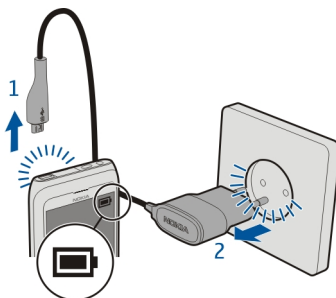

2

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada.


Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.


Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

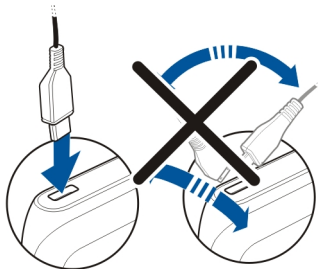

Antennide asukohad

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.






Antenniala on esile tõstetud.

Peakomplekt

Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid.

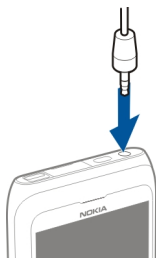

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage toitenuppu **ⓘ** ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu **ⓘ**.



Telefoni esmakordne kasutamine

Kui sisestate SIM-kaardi telefoni ja lülitate telefoni esimest korda sisse, kuvatakse telefonis algseadistuse juhised. Nokia teenuste kasutamiseks looge Nokia konto. Saate ka varem kasutuses olnud telefonist kontaktid ja muu sisu uude seadmesse kopeerida. Oma telefoni kõigi funktsioonide kasutamise jaoks kasulikke näpunäiteid ja nippe sisaldavate sõnumite saamiseks saate tellida teenuse My Nokia.

Mõne toimingu alustamiseks valige ikoon ✓. Mõne toimingu vahelejätmiseks valige ikoon ⊗.

Nokia konto loomiseks on vaja Interneti-ühendust. Teavet võimalike kulude kohta saate oma võrguteenusepakkuvalt. Kui teil pole parajasti Interneti-ühendust, saate konto luua hiljem.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning valige ikoon ✓.

Näpunäide. Kas unustasite parooli? Saate taotleda selle e-kirja või tekstisõnumiga saatmist.

Kasutage rakendust Telefonivahetus järgmise sisu kopeerimiseks.

- Kontaktid
- Sõnumid
- Pildid ja videod
- Isiklikud seaded

E-posti konto seadistamise ajal saate määrata, et sisendkaust kuvataks avakuval. Nii saate oma e-kirjadel hõlsalt silma peal hoida.

Seadistamise ajal hädaabinumbrihelistamiseks vajutage menüüklahvi.

Nokia konto

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse telefonis juhised Nokia konto loomiseks.

Nokia konto abil saate teha näiteks järgmist.

- Kõikidele Nokia teenustele pääsete nii telefonis kui ka ühilduvas arvutis juurde ühe kasutajanime ja parooliga.
- Saate Nokia teenustest sisu alla laadida.
- Salvestada telefoni mudeliteabe ja oma kontaktandmed. Saate lisada ka maksekaardi andmed.
- Saate rakendusse Nokia Kaardid salvestada olulised kõnni- ja sõidumarsruudid.

Lisateavet Nokia kontode ja Nokia teenuste kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Kui soovite Nokia konto luua hiljem, kasutage Nokia teenusele juurdepääsemiseks telefoni ja teil palutakse luua vastav konto.

Kontaktide või piltide kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest ühilduvas Nokia seadmest olulised andmed uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja piltide) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud Nokia telefon peab toetama Bluetoothi.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus ja järgige mõlema telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate oma telefoni kasutusjuhendist. Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.





Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadetakse see uuest telefonist Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks avage see sõnum varem kasutusel olnud telefonis ja järgige juhiseid.


Päasukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	<p>Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks.</p> <p>Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.</p> <p>Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole.</p> <p>Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.</p>
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	<p>Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.</p> <p>Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.</p>
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	<p>Seda koodi kasutatakse võrgus telefonide tuvastamiseks. Selle koodi abil saab näiteks vajaduse korral blokeerida varastatud telefoni. On võimalik, et peate koodi esitama ka Nokia Care'i teenustele.</p> <p>IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.</p>
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheline)	<p>See kood aitab kaitsta teie telefoni loata kasutuse eest.</p> <p>Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratud lukukoodi.</p> <p>Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas.</p> <p>Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuta ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada.</p> <p>Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.</p>


Telefoni kasutusjuhendi kasutamine

 Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige  > Kasutusjuh..

Kasutusjuhendi avamine rakendusest

Valige ikoon  > **Kasutusjuhend**. See pole kõigi rakenduste jaoks saadaval.

Kasutusjuhendist otsimine


Valige avatud kasutusjuhendis ikoon  > **Otsi** ja sisestage otsinguväljale soovitud täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu

Valige juhendi teemas rakenduse link.

Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Näpunäide. Samuti saadetakse teile tekstsõnumeid ja kuvatakse hüpikaknas näpunäiteid kasuliku teabega telefoni kasutamise kohta. Näpunäidete hiljem kuvamiseks valige  > **My Nokia**.

Nokia Ovi Suite'i installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil saate hallata telefoni sisu ja sünkroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Teabe saamiseks andmesidetariifide kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite uusima versiooni saate oma arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite uusima versiooni nimi on Nokia Suite.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kohta ning teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Ovi Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Tavakasutus

Puutekraanitoimingud

Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puutekraani või puudutage puutekraani ja hoidke sõrme selle peal.


! **NB!** Vältige puutekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puutekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.

Kiire juurdepääs funktsioonidele


Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

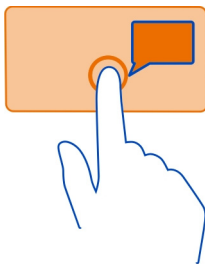

Näide: Kui soovite saata pilti või kustutada äratuse, puudutage pilti või äratust ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Üksuse lohistamine


Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme ekraanil.

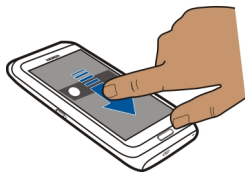

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval.

Rõhtlibistamine

Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.

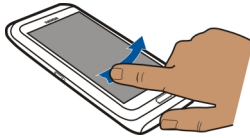

Näide: Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Loendis või menüüs liikumiseks asetage sõrm ekraanile, libistage seda ekraanil kiiresti üles või alla ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt. Liikumise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, pildile või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

Näpunäide. Võite ka üksust kaks korda puudutada.



Kiirklahvide kasutamine

Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.



Olekumenüüs saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
- vaigistada telefoniheliseid;
- muuta ühenduseseadeid;
- vaadata saadaolevaid WLAN-ühendusi ja luua WLAN-võrguga ühenduse;
- hallata Bluetooth-ühendusi.


Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapleierile kiiresti juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage menüüklahvi, hoidke seda all, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale ja valige seejärel soovitud rakendus.



Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .


Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Sule kõik**.



Teksti sisestamine

Sisestus klaviatuuri abil

Klaviatuur

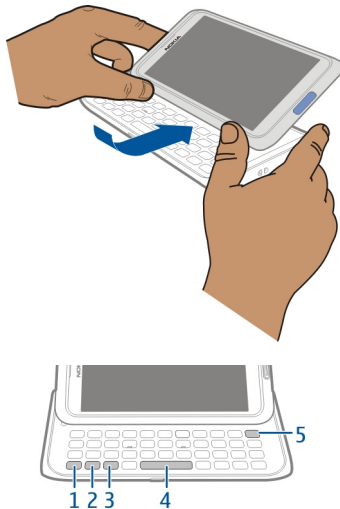
Telefonil on täisklaviatuur. Klaviatuuri avamiseks lükake puuteekraan üles. Klaviatuuri avamise korral pöördub kuva automaatselt röntasendisse.



- 1 Funktsiooniklahv . Klahvide ülaservas olevate erimärkide sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi ja seejärel vastavat klahvi. Mitme erimärgi järjest sisestamiseks vajutage funktsiooniklahvi kaks korda. Tavarežiimi naasmiseks vajutage funktsiooniklahvi.
- 2 Tõstuklahv . Suur- ja väiketäherežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage kaks korda tõstuklahvi. Üksiku suurtähe sisestamiseks väiketäherežiimis või üksiku väiketähe sisestamiseks suurtäherežiimis vajutage esmalt tõstuklahvi ja siis soovitud täheklahvi.
- 3 Sümboliklahv. Nende erimärkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage sümboliklahvi (sym-klahvi) ja valige soovitud märk. Kirjutamiskeele

vahetamiseks vajutage tõstuklahvi, hoidke seda all, vajutage sümboliklahvi ja valige siis soovitud keel.

4 Tühikuklahv

5 Tagasilükkeklahv . Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke all tagasilükkeklahvi.

Erimärkidega tähtede sisestamine

Saate sisestada näiteks rõhumärkidega tähti. Tähe **á** sisestamiseks vajutage sümboliklahvi, hoidke seda all ja vajutage siis klahvi **A** seni, kuni kuvatakse soovitud täht. Tähtede järjekord ja kättesaadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Klahvi ülaservas oleva numbril või erimärki sisestamine

Vajutage soovitud klahvi ja hoidke seda all.

Puutekraan

Teksti sisestamine virtuaalklaviatuuri abil

Virtuaalklaviatuuri kasutamine

Virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks valige mis tahes sisestusväli. Virtuaalklaviatuuri saab kasutada nii rõht- kui ka püstpaigutusrežiimis.

Virtuaalklaviatuur ei pruugi püstpaigutusrežiimis kõigi kirjutamiskeelte puhul saadaval olla.



1 Virtuaalklaviatuur

2 Sulgemisklahv – virtuaalklaviatuuri sulgemiseks.

3 Tõstu- ja suurtäheluklahv suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi. Valige klahv enne märki sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige see klahv kaks korda.

4 Märjiregister – soovitud märjiregistri (nt numbrid või erimärgid) valimiseks.

5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.

6 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.

7 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või kirjutamiskeele vahetamiseks.

- 8 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale. Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.
- 9 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.



Virtuaalklaviatuuri ja klahvistiku vaheldumisi aktiveerimine püstpaigutusrežiimis
väärtuse  > Tärgiklahvid või QWERTY-klaviatuur valimiseks.

Tähele rõhumärgi lisamine

Valige märk ja hoidke sõrme selle peal.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklaviatuuri abil

Sisestusabi pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige ikoon  > Sisestusvalikud > Lülita sisestusabi sisse. Kuvatakse ikoon .
- 2 Hakake sõna tippima. Telefon pakub sisestamise ajal võimalikke sobivaid sõnu. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige see.
- 3 Kui soovitud sõna sõnastikus pole, pakub telefon sõnastiku põhjal muu sobida võiva sõna. Uue sõna sõnastikku lisamiseks valige tipitud sõna.

Ennustava tekstisisestuse väljalülitamine


Valige ikoon  > Sisestusvalikud > Lülita sisestusabi välja.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil

Virtuaalklahvistiku kasutamine

Kui soovite püstpaigutusrežiimis kirjutamisel kasutada tärkklahvistikku, saate virtuaalklaviatuuri asemel aktiveerida virtuaalklahvistiku.

- 1 Valige tekstisisestusväli.
- 2 Valige  > Tärgiklahvid.

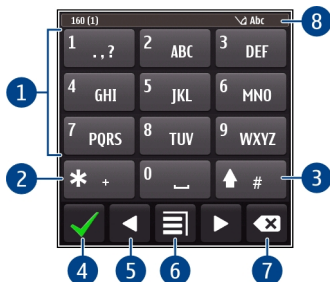

- 1 Numbriklahvid
- 2 * – erimärgi sisestamiseks või juhul, kui ennustav tekstisisestus on aktiveeritud ja sõna alla kriipsutatud, sõnavaliku sirvimiseks.
- 3 Tõstuklahv – täheregistri muutmiseks. Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige see klahv kiiresti kaks korda. Tähe- ja numbrirežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks valige see klahv ja hoidke sõrme selle peal.
- 4 Sulgemisklahv – virtuaalklahvistiku sulgemiseks.
- 5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 6 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks, kirjutamiskeele vahetamiseks või virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks.
- 7 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.
- 8 Tekstisisestustähis (kui see on saadaval) – näitab kasutatavat täheregistrit ja seda, kas aktiveeritud on tähe- või numbrirežiimi või ennustav tekstisisestus.

Virtuaalklahvistiku jaoks tavalise tekstisisestuse aktiveerimine

Vajutage klahvi # kaks korda.

Märgi sisestamine

- 1 Valige numbriklahv (1–9) seni, kuni kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.
- 2 Kui järgmine täht asub samal klahvil kus praegunegi, oodake, kuni kuvatakse kursor, või liigutage kursorit edasi ja valige see klahv uuesti.

Tühiku sisestamine


Valige 0.

Kursori viimine järgmisele reale

Valige kolm korda 0.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklahvistiku abil


Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige ikoon  > Lülita sisestusabi sisse.
- 2 Soovitud sõna kirjutage klahvide 2–9 abil. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks kord. Kui soovite kirjutada näiteks sõna "Nokia" (kui valitud on ingliskeelne sõnastik), valige N-tähe jaoks klahv **6**, o-tähe jaoks **6**, k-tähe jaoks **5**, i-tähe jaoks **4** ja a-tähe jaoks **2**.
Pakutav sõna muutub pärast igat klahvi valimist.
- 3 Kui kuvatud sõna ei sobi, valige * seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige Tähthaaval, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *, sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**.
- 4 Tühiku sisestamiseks valige **0**. Levinud kirjovahemärgi sisestamiseks valige **1** ja seejärel valige * seni, kuni kuvatakse soovitud kirjovahemärk.
- 5 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Ennustava tekstisisestuse desaktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda #.

Kirjutamiskeele määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Puutekraan > Kirjutamiskeel.

Keele muutmine kirjutamise ajal

Valige  > Kirjutamiskeel.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Otseteeklahvid

Otseteeklahvid muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteeklahvid

Ctrl + C	Teksti kopeerimine
Ctrl + X	Teksti lõikamine
Ctrl + V	Teksti kleepimine

Tõstuklahv + sümboliklahv	kirjutamiskeele vahetamiseks.
Ctrl + A	Kogu teksti valimine
Ctrl + B	Paksu kirja kasutamine

E-posti kiirklahvid

C	Uue e-kirja koostamine
R	Sõnumile vastamine
A	Kõigile vastamine
F	E-kirja edasisaatmine
D	E-kirja kustutamine
I	E-kirjade loendi laiendamine või ahendamine
N	Järgmisele e-kirjale liikumine
P	Eelmisele e-kirjale liikumine
S	E-kirja otsimine
U	E-kirja märkimine loetuks või mitteloetuks
Z	E-posti konto sünkronimine
H	Seadmesisese kasutusjuhendi avamine

Ekraaninäidikud

Üldised ekraanitähised



Puutekraan ja klahvid on lukus.

Keegi on proovinud teile helistada.

Seadmes on lugemata sõnumeid.

Kui sõnumitähis vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.



Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.

Määratud on äratus.



Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.



Kasutusel on teine telefoniliin (võrguteenus).



Sissetulevad kõned on teisele numbrile ümber suunatud (võrguteenus). Kui teil on kaks telefoniliini, näitab number aktiivset liini.




Telefoni saab kasutada Interneti-kõnedeks.



Andmesidekõne on aktiivne (võrguteenus).

Ühendusetähised

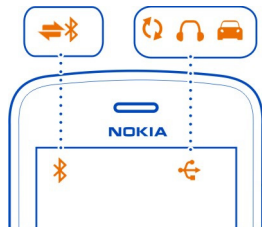

Bluetooth on aktiivne.



Kui see tähis vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.



Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.



Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.



HDMI

Telefoniga on ühendatud HDMI-kaabel.



Telefonis toimub sünkroonimine.



Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.



Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.



Telefoniga on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

- 2 Internetist otsimiseks valige otsingutulemite loendi lõpus Interneti-otsingu link. Vastava viiba kuvamisel looge Interneti-ühendus.

Näpunäide. Avakuvale saate lisada otsinguvidina. Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist **Lisa vidin** ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus ei tohi helistada ega kõnedele vastata, saab pärast vallasrežiimi aktiveerimist siiski kasutada seadmes olevat kalendrit ja kontaktiloendit ning mängida vallasrežiimis saadaolevaid mängu. Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon välja.

Vajutage toitenuppu **1** ja valige **Vallasrežiim**.

Vallasrežiimi aktiveerimisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaart. Seadme uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

! **NB!** Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks peate esmalt aktiveerima mõne muu profiili.

Ka siis, kui aktiveeritud on vallasrežiim, saate luua ühenduse traadita side kohtvõrguga (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine


Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni energiatarvet vähendada.

- Laadige aku alati täis.
- Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, optimeeritakse telefoni seaded, nt **Võrgurežiim** ja pimenduspiit.

Toitesäästurežiimi aktiveerimine

Vajutage toitenuppu **1** ja valige **Aktiveeri toitesäästurežiim**. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu **1** ja valige **Desaktiveeri toitesääst**.


Nende rakenduste sulgemine, mida te ei kasuta

Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, otsige sõrme ekraanil libistades üles soovitud rakendus ja valige siis ikoon .

Helid, teemad ja efektid


- Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine



Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp.

Pimendusteema ja taustpildi aktiveerimine

Valige  > Seaded ja Teemad > Üldine.

Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon  > Muuda taustpilti.

Taustanimatsiooniefektide väljalülitamine

Valige  > Seaded ja ikoon Teemad > Üldine >  > Teema efektid > Lülita välja.

Ekraani heleduse vähendamine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Heledus.

Pimenduspildi Suur kell väljalülitamine

Valige  > Seaded ja Teemad > Pimenduspilt > Pole.


Võrkude kasutus

- Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise, nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
- Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.
- Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G) asemel kasutada WLAN-ühendust.
- Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.


Telefoni ainult GSM-võrku kasutama seadmine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ning valige esmalt mobiilsidevõrk ja siis **Võrgurežiim > GSM**.


Bluetoothi väljalülitamine, kui see pole kasutusel

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Saadaolevate WLAN-võrkude otsimise peatamine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Mobiilandmesideühenduse (3G või GPRS) loomine ainult vajaduse korral

Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Isikupärastamine ja Nokia Pood**Profiilid****Teave profiilide kohta**

 Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

- Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
- Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
- Saate vaigistada klahvihelid ja teavitismärguanded.
- Saate aktiveerida värinmärguanded.
- Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige profiil, **Muuda seadeid** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige **Allalaaditud helinad**. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloo helinaks seadmiseks valige **Lood**.

Telefonihelide vaigistamine

Kui aktiveeritud on hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Aktiveerige see profiil näiteks kinos või koosolekul viibides.

Vajutage toitenuppu  ja valige **Hääletu**.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks

Kui aktiveeritud on koosolekuprofiil, kostab telefonist helina asemel piiks.

Vajutage toitenuppu  ja valige **Koosolek**.

Uue profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profile ning määrata neile vastavad nimed.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige ikoon  > **Loo uus** ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige **Helin**.


Ajastatud profiili seadmine

Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kättejoudmisel aktiveeritakse varem kasutatud profiil.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

- 1 Valige soovitud profiil ja siis **Ajastatud**.
- 2 Määrake kellaag, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus

 Saate muuta kuva värve ja ilmet.

Valige  > **Seaded** > **Teemad**.

Valige **Üldine** ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige **Allalaaditud teemad**. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuval saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite kohta;
- avada oma lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt muusikaleierit);
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamise) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.


Soovi korral võib teil olla rohkem kui üks avakuvaleht (nt eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks).

Avakuvaüksused on interaktiivsed. Kui valite näiteks kella, avaneb rakendus Kell.

Eelmääratletud avakuvad

Telefonis on saadaval nii töö- kui ka isikliku elu vajadustele vastavad avakuvad ning Interneti-linke sisaldav kuva. Kuvasid saate vastavalt oma soovile isikupärastada.



Avakuvade vaheldumisi aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale. Ikon  tähistab parajasti kuvatavat avakuva.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või perepilti? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva taustpildi ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Taustpildi muutmine

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Muuda taustpilti**.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine

Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.



Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine

Valige ikoon  > Lisa veel üks avakuva.

Vidina lisamine avakuvale


Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskemaid uudiseid? Saate avakuvale lisada minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuvale tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Lisa vidin ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle vältimiseks sulgege mobiilandesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Vidina eemaldamine avakuvalt

Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon .

Otsetee lisamine avakuvale


Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüppikmenüüst **Lisa otsetee** ja soovitud rakendus või toiming.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > **Kontaktid**.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > **Lisa avakuvale**.


Kontaktile helistamine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Tavakõne**. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon  .
Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Rakenduste korraldamine

Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused peita.

Valige ikoon  .

Uue kausta loomine

Valige ikoon  > **Uus kaust**.

Rakenduse teisaldamine kausta


Valige soovitud rakendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige **Teisalda kausta** ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige hüpikmenüüst **Korralda**.

Nokia Pood

Teave teenuse Nokia Pood kohta



Valige  > Pood ja logige oma Nokia kontosse sisse.

Kas teadsite, et saate oma telefoni mitmesuguste rakendustega isikupärastada? Ja et saate mängu tasuta alla laadida? Nokia Poest saate otsida just teie telefoni jaoks välja töötatud uusimat sisu.

Saate alla laadida järgmist:

- mängud;
- rakendused;
- videod;
- teemad ja taustpildid;
- helinad.

Samuti saate hankida oma eelistustele ja asukohale vastavat sisu.

Nokia Poest sisu allalaadimiseks on vaja Nokia kontot.

Kui logite sisse, pakutakse teile telefoniga ühilduvat sisu.


Sisu saate otsida ja alla laadida otse telefonis, samuti saate Nokia Poes saadaolevat sisu sirvida ühilduvas arvutis ja saata siis sisulingid tekstisõnumiga oma telefoni.

Mõni üksus on saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes ostusumma lisada telefoniarvele. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujust.

Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Nokia Poest otsimine

Tutvuge uusimate ja enim alla laaditud rakenduste ja mängudega ning üksustega, mida soovitakse teie telefoni jaoks. Saate sirvida paljusid kategooriaid või otsida konkreetset üksust.

Valige  > Pood ja logige oma Nokia kontosse sisse.

- 1 Valige **Store** menu > **Search**.
- 2 Sisestage otsingusõnad otsinguväljale ja valige **Go**.


Üksuse kuvamisel kuvatakse ka seotud üksused.

Näpunäide. Selleks, et näha, mis teised sellest üksusest arvavad, valige see üksus. Kuvatakse ka kirjeldus, hind ja allalaaditava faili maht.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate oma telefoni tasuta alla laadida mängu, rakendusi ja videoid või osta muud sisu. Teenusest Nokia Pood leiате just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.

- 1 Valige soovitud üksus.
- 2 Kui üksus on tasuline, valige **Buy**. Kui üksus on tasuta, valige **Download**.
- 3 Tasuda saate krediit- või deebetkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie telefoniarvele.
Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontole valige **Save this card to my Nokia account**.
Kui kaardiandmed on juba salvestatud, kuid te soovite kasutada teistsugust makseviisi, valige **Change billing details**.
- 4 Deebet- või krediitkaardiga tehtud ostu kviitungi saamiseks valige või sisestage e-posti aadress.
- 5 Valige **Confirm**.
- 6 Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, saate üksuse avada ja seda vaadata või jätkata sisu sirvimist. Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha vahetamiseks valige **Account > Installation preferences** ja siis soovitud mälu.


Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks kasutage WLAN-ühendust.

Näpunäide. Selleks, et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord uuesti sisestama, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Allalaadimisjärjekorra vaatamine

Üksuse allalaadimise ajal saate jätkata muu sisu otsimist ja lisada soovitud üksused allalaadimisjärjekorda.

Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.

Valige Account.

Allalaaditavata üksuste olek kuvatakse jaotises New downloads. Korraga laaditakse alla üks üksus ja ootel üksused ootavad allalaadimisjärjekorras.

Varem alla laaditud üksused kuvatakse jaotises My stuff.

Näpunäide. Kui peate mingil põhjusel WLAN-ühenduse ajutiselt sulgema, valige üksus, mille allalaadimine on pooleli, ja seejärel valige andmevaates **Pause**. Allalaadimise jätkamiseks valige **Resume**. Iga ootel üksuse allalaadimise saate peatada eraldi.

Allalaadimise nurjumise korral saate üksuse uuesti alla laadida.

Arvustuse kirjutamine

Kas soovite, et teie arvamust sisuüksuse kohta saaksid lugeda ka teised Nokia Poe kasutajad? Kirjutage arvustus ja hinnake üksust.



Ühe allalaaditud üksuse kohta saab postitada ühe arvustuse.

- 1 Valige objekt ja avage **Review**.
- 2 Kirjutage arvustus, hinnake üksust ja valige **Add review**.
Kui soovite arvustust muuta, valige **Edit review**.
- 3 Arvustuse avaldamiseks valige **Submit**.


Aidake meil hoida Nokia Pood puhas ja teavitage meid kohatust sisust. Valige **Report abuse** ja põhjus. Vajaduse korral lisage rohkem andmeid.

Telefon


Telefoninumbri helistamine

- 1 Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval ikoon .
- 2 Sisestage telefoninumber.
Numbri kustutamiseks valige ikoon .

Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.

- 3 Helistamiseks valige ikoon .


Kui libistate klaviatuuri kõne ajal välja, suunatakse kõne heli valjuhääldisse, juhul kui ühilduv peakomplekt pole ühendatud.

- 4 Kõne lõpetamiseks valige ikoon .

Kontakti otsimine

Kontaktiloendis salvestatud kontakti saate otsida.


Avage avakuval klaviatuur ja hakake tippima kontakti ees- või perekonnanime. Kontakte saate otsida ka ettevõtettenime järgi.

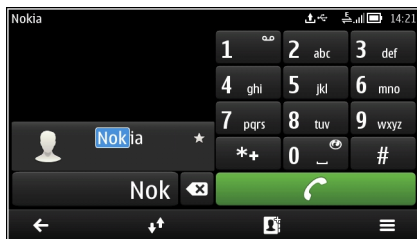


Kontaktiotsingu väljalülitamine

Valige numbrivalitsas **Valikud** > **Kontaktiotsing** > **Väljas**.


Kontaktile helistamine

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Kontakti otsimiseks valige ikoon  ja sisestage otsinguväljale otsitava ees- või perekonnanime algustähed või -märgid.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Valige kontaktikaardil **Tavakõne**.
- 4 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Videokõned

Kas teil on sõpru või sugulasi, kellega te kuigi sageli ei kohtu? Kui soovite nendega näost näkku juttu ajada, miks mitte seda teha videokõne vahendusel?

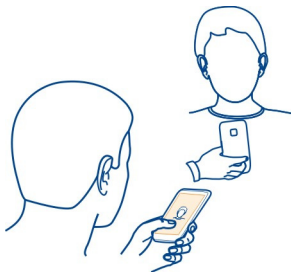

Videokõned on võrguteenus ja videokõne algatamiseks peab seade asuma 3G-võrgu levialas.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta saate oma teenusepakkujalt.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesidekõne.

Kontaktiga videokõne algatamine

1 Valige  > **Kontaktid** ja seejärel soovitud kontakt.


2 Valige kontaktikaardil **Videokõne**.


Videokõnede puhul kasutatakse vaikumisi seadme esikaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta.

Videokõne on aktiivne, kui kuvatakse kaks videopilti ning valjuhääldist kostab heli. Kui teine osapool ei soovi videopilti saata, kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada foto või tühja taustpildi.

3 Videokõne lõpetamiseks valige .

Videokõne tegemine telefoninumbri

1 Valige avakuval  ja sisestage telefoninumber.

2 Valige  > **Videokõne**.

Konverentskõne


Konverentskõnesse saate kaasata kuni kuus osalejat, teie ise nende hulgas. Konverentskõned on võrguteenus.




Videokonverentskõnesid ei toetata.

1 Helistage esimesele osalejale.



2 Teisele osalejale helistamiseks valige . Sisestage telefoninumber või valige soovitud kontakti valimiseks . Esimene kõne jäetakse ootele.



3 Uuele kõnele vastamisel valige  > **Konverentskõne**.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse



Helistage järgmisele osalejale ja valige .

Eravestluse pidamine konverentskõne osalejaga

Valige  > **Kuva osalejad**, soovitud osaleja ja seejärel . Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige  > **Konverentskõne**. Kui konverentskõnes on üle kolme osaleja, valige .

Osaleja eemaldamine teie enda algatatud konverentskõnest

Valige  > **Kuva osalejad**, soovitud osaleja ja seejärel .

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Valige .

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine

Kui määrate telefoni numbrilahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kiirvalimine**.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

1 Valige numbrilahv, millele soovite telefoninumbri määrata.


Klahv 1 (ikoon ) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.

2 Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.

Numbrilahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Eemalda** või **Muuda**.

Helistamine

Valige avakuval ikoon  ja siis soovitud numbrilahv ning hoidke sõrme selle peal.

Interneti kaudu helistamine

Teave Interneti-kõnede kohta

Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peab seade töötama WLAN-võrgu teeninduspiirkonnas või olema pakettandmesideühenduse (GPRS-i) kaudu ühendatud 3G-võrku ja te peate olema Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine


Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

- 1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installividin.
- 2 Installimise alustamiseks valige installividin.
- 3 Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle teenuse vahekaart.

Interneti kaudu helistamine



Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või kontaktiloendi kaudu.

Valige  > **Kontaktid**.

Sõbraloendis olevale kontaktille helistamine

- 1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige Interneti-kõnede teenusesse sisse.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis valige **Interneti-kõne**.

Interneti kaudu telefoninumbrihelistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja sisestage telefoninumber.
- 2 Valige ikoon  ja Interneti kaudu helistamiseks sobiv valik.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne. Kõnelogis saate vaadata teavet tehtud ja vastatud kõnede kohta.

Valige avakuval ikoonid ☎ > 📞 ja seejärel soovitud number.

Telefonivestluse salvestamine

Telefonivestlusi saate salvestada.

- 1 Valige pooleli oleva tavakõne ajal 🗣 > Diktofon.
- 2 Salvestuse alustamiseks valige 📁.
- 3 Salvestuse lõpetamiseks valige 🗣. Helikliip salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestamise ajal esitatakse mõlemale osapoolle regulaarselt teatud ajavahemiku järel helisignaal.


Heli vaigistamine

Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega helina vaigistada.

Heli vaigistamine seadme pööramisega

Valige 🗣 > Seaded ja Telefon > Anduriseaded > Vaigista kõned > Sisse lülitatud.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

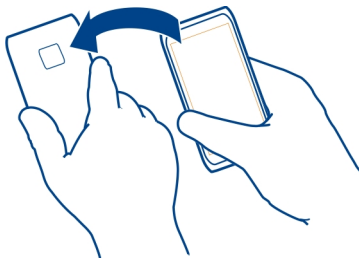

Vastamata kõnede kuvamine




Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud sündmuste (sh vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige vastamata kõnede ikoon. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse see nimi.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Kontakti või numbril valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem


Valige avakuval  >  ja avage vastamata kõnede vahekaart .

Helistamine tavakõneposti

Sissetulevad kõned saate suunata oma kõnepostinumbrile. Kui te ei vasta kõnele, võib helistaja teile teate jätta. Kõnepost on võrguteenus.

Valige avakuval . Seejärel valige **1** ja hoidke sõrme selle peal.

Tavakõneposti numbril muutmine

- 1 Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kõnepostkast**.
- 2 Valige postkast ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Muuda numbrit**.
- 3 Sisestage number (selle saate võrguteenusel pakkujalt) ja valige **OK**.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbri

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned ümber suunata.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Suunamine** > **Tavakõned**.

Kõnede suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusel pakkuja poole.

Tavakõnede suunamine siis, kui kõnele ei vastata

Valige **Kui number ei vasta** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Tavakõnede suunamine toimuva telefonikõne ajal

Valige **Kui number on kinni** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Aktiivseid suunamisvalikuid võib korraga olla ka rohkem kui üks.

Kõigi tavakõnede suunamine mõnele muule telefoninumbri

- 1 Valige **Kõik tavakõned** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**.
- 2 Sisestage number. Kontaktiloendisse salvestatud numbril kasutamiseks valige **Otsi**.

Kõnepiirang ja kõnede suunamine ei saa korraga aktiveeritud olla.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Võimalik, et mõnikord soovite helistamist või kõnede vastuvõtmist piirata. Näiteks saab välismaal olles keelata kõigi rahvusvahelistele numbritele helistamise või kõik sissetulevad kõned. Kõnepiirang on võrguteenus.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang.

Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli.

Helistamise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede keelamiseks valige **Väljuvad kõned** või **Rahvusvahelised kõned**. Rahvusvaheliste kõnede keelamiseks ja riigisiseste kõnede lubamiseks valige **Rahvusvahelised kõned (v.a kõned kodumaale)**.
- 3 Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Kõnede vastuvõtmise keelamine

- 1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige **Mobiilsidekõnede piirang**.
- 2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede vastuvõtmise keelamiseks siis, kui asute välismaal, valige **Saabuvad kõned** või **Rändlusel saabuvad kõned**.
- 3 Valige **Aktiveeri**.

Anonüümsete Interneti-kõnede keelamine

Valige **Interneti-kõnede piirang** > **Anonüümikõnepiirang** > **Sisse lülitatud**.

Kõnepiirang ja suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel ja kõik muud telefoninumbriid blokeerida.


Valige  > **Kontaktid** ja  > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Määratud numbrid**.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbrite teenuse kasutamist. Selle teenuse kasutamiseks on vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbrite aktiveerimine

Valige  > **Aktiveeri määratud nr-d**. Sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud

- 1 Valige  > Uus SIM-kontakt.
- 2 Sisestage PIN2-kood.
- 3 Sisestage kontakti nimi ja telefoninumber, kuhu helistamine on lubatud, ja valige siis ✓. Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti, valige Lisa Kontaktidest ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Video ühisvaatamine

Teave video ühisvaatamise kohta

Tavakõne ajal saate oma telefonist teise ühilduvasse telefoni otsevideopilti või varem salvestatud videot edastada. Video ühisvaatamine on võrguteenus.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel aktiveeritakse valjuhääldi automaatselt. Soovi korral saate valjuhääldi asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded

Ühisvaatamise alustamiseks tuleb nii teil kui ka adressaadil täita järgmised nõuded.

- Peate asuma 3G-võrgu levipiirkonnas. Kui kumbki teist lahkub 3G-võrgu levipiirkonnast, jätkatakse tavakõnega.
- Peate olema aktiveerinud video ühisvaatamise funktsiooni.
- Peate olema loonud isikutevahelise sideühenduse.


Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise seadistamine

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie telefonis konfigureeritud. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma telefoni. Teenusepakkuja võib seaded teile saata konfiguratsioonisõnumiga või anda teile vajalike parameetrite loendi.

Isikutevahelise sideühenduse seadistamine

- 1 Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Haldusseaded > SIP-seaded ja SIP-profiil.
- 2 Sisestage vajalikud SIP-profiili seaded.




Video ühisvaatamise seadete muutmine

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Video ühisvaatamine.

3G-ühenduse kasutamine

Lisateavet võrkude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige  > Kontaktid.
- 2 Valige esmalt kontakt ja siis ikoon .
- 3 Valige ikoon  > Video ühisvaatamine.
- 4 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).
Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).


Video otseülekande või salvestatud video ühisvaatamine

Aktiivse tavakõne ajal valige  > Video ühisvaatamine.


- 1 Video otseülekande ühisvaatamiseks valige **Reaalaja video**.
Video ühisvaatamiseks valige **Video**.
- 2 Valige soovitud SIP-aadress või telefoninumber, mis on salvestatud adressaadi kontaktikaardile. Kui SIP-aadressi või telefoninumbrit pole, sisestage need käsitsi ja valige siis **OK**. Telefoninumbri sisestamisel tuleb sisestada ka riigikood. Kutse saadetakse SIP-aadressil.

Kui avate video ühisvaatamise ajal mõne muu rakenduse, siis ühisvaatamine peatatakse.


Ühisvaatamise jätkamine

Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, valige aktiivne kõne ja seejärel valige  > Jätka video ühisvaatust.

Videote ühisvaatamise lõpetamine

Valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks valige . Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühiselt vaadatud video otseülekande automaatne salvestamine

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Video ühisvaatamine > Video salvestamine > Sees.

Video ühisvaatamise kutsega nõustumine

Valige Jah. Videote ühisvaatamist alustatakse automaatselt.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta



Valige > Kontaktid.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine

Sõprade telefoninumbriid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada kontaktiloendisse.

Valige > Kontaktid.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige .
- 2 Valige kontakti andmed, täitke soovitud väli ja seejärel valige ✓.
- 3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige ✓.

Kontaktteabe muutmine

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige kontakti andmed, muutke neid ja seejärel valige ✓.
- 3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige ✓.

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine

Valige soovitud kontakt, > ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine


Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõlpsalt uude või olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbril salvestamine

- 1 Valige avakuval ikoonid > .
- 2 Avage vahekaart Vastatud kõned ↓.


- 3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbri salvestamine

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige soovitud sõnum loendis **Vestlused**, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega

Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige  > **Kontaktid**.

Lemmikkontakti määramine


Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa lemmikute hulka**.


Lemmikkontakti eemaldamine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Eemalda lemmikutest**. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Kontakti jaoks pildi lisamine

Kas soovite kiiresti näha, kes teile helistab? Kindla kontakti jaoks saate lisada pildi.

Valige  > **Kontaktid**.


- 1 Valige soovitud kontakt.
- 2 Valige kontakti nime kõrval olev ikoon  ja seejärel valige **Lisa pilt**.
- 3 Valige pilt rakendusest **Galerii**. Samuti võite teha uue pildi ja valida selle.


Pildi muutmine või eemaldamine

Valige pilt ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** või **Eemalda pilt**.

Kontakti helina määramine


Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige Helin ja soovitud helin.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga



Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma kontaktandmeid teistele saata.

Valige  > Kontaktid.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina

- 1 Valige **Minu kaart**, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada kontaktikaardina**.
- 2 Valige saatmisviis.






Kontaktandmete muutmine oma kaardil

- 1 Valige **Minu kaart**.
- 2 Valige  ja andmed, mida soovite muuta.
- 3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine


Kui olete loonud kontaktirühmad, saate sõnumeid saata mitmele inimesele korraga. Ühte rühma saate määrata näiteks oma pereliikmed.


Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart  ja valige siis  > **Uus rühm**.
- 2 Sisestage rühma nimi ja valige OK.
- 3 Valige vahekaardil  esmalt soovitud rühm ja seejärel  > **Lisa liikmeid**.
- 4 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele


Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart .
- 2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst **Koosta sõnum**.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni


SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige  > **Kontaktid**.

Valige ikoon  > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Kopeeri kõik telefoni**.

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse

Kui varunate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige  > **Kontaktid**.

Valige ikoon  > **Ovi Sünkroonimine** > **Sünkrooni**.

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Teil palutakse konto luua ka juhul, kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide sünkroonimiseks teenust Ovi sünkroonimisteenust, ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida andmekonfliktid. Ovi sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Sõnumid

Teave rakenduse Sõnumid kohta



Valige  > **Sõnumid**.


Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:





- Lühisõnumid
- Helisõnumid
- pilte ja videoid sisaldavaid multimeediumsõnumeid,
- rühmasõnumeid.

Sõnumid nõuab võrgutuge.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja multimeediumsõnumite kaudu saate kiiresti oma sõprade ja perega suhelda. Multimeediumsõnumisse saate lisada pilte, videoid ja heliklippe, mida soovite teistega jagada.


Valige  > Sõnumid.

- 1 Valige .
- 2 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress.. Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > Lisa adressaat.
- 3 Valige tekstisisestusväli ja tippige sõnum.
- 4 Manuse lisamiseks valige .
- 5 Valige .

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui tekstisõnum on väga pikk, võidakse see teisendada MMS-sõnumiks, et selle saaks kindlasti adressaadile toimetada. Kui soovite sõnumi tippimise ajal selle funktsiooni välja lülitada, valige ikoon  > Saatevõimalused > Sõnumi tüüp > Tekst.


Kui saadate tekstisõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse tekstisõnum MMS-sõnumiks.








Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Helisõnumi saatmine

Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale helisõnumina.

Valige  > Sõnumid.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Kui soovite olemasoleva heliklipi lisada sõnumile manusena, valige ikoonid  >  ja vastav helikliipp.
Uue heliklipi lisamiseks valige ikoonid  >  ja salvestage uus klipp.
- 3 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress..
Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat.**
- 4 Valige ikoon .


Saabunud sõnumi lugemine

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval vastav teade. Sõnumi saate avada otse avakuvalt.



Sõnumi avamiseks valige **Kuva**.

Vaikimisi avatakse sõnum vestlusvaates. Vestlusvaade sisaldab kõiki mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumeid. Kui olete sõnumeid saanud mitmelt kontaktilt, avatakse sõnumid loendis **Vestlused**.



Sõnumi lugemine hiljem

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
- 3 Valige sõnum.

Saabunud sõnumile vastamine


- 1 Valige ikoon .
- 2 Kirjutage vastus ja valige ikoon .

Sõnumi edasisaatmine

- 1 Valige ikoon  > **Saada edasi**.
- 2 Vajaduse korral muutke sõnumit ja valige ikoon .


Saabunud multimeediumüksuse salvestamine

Valige multimeediumsõnumis soovitud üksus ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Salvesta**.

Seda üksust saab vaadata vastava rakenduse kaudu. Näiteks salvestatud piltide vaatamiseks valige  > **Galerii**.




Vestluse kuvamine

Mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid kuvatakse ühes vaates, milles saate ka vestlust jätkata.

Valige  > **Sõnumid**.

Valige kontakt loendist Vestlused. Vestlus avatakse ja kuvatakse kõik sellele kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid.

Vestlussõnumile vastamine

- 1 Valige tekstisestusväli ja kirjutage sõnum.
- 2 Manuse lisamiseks valige .
- 3 Adressaatide lisamiseks valige  > **Lisa adressaat**.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige .



Sõnum saadetakse selle kontakti jaoks viimati kasutatud numbril.


Kui saadate uue sõnumi, lisatakse see parajasti käimasolevale vestlusele. Kui vestlust pole algatatud, alustatakse uut vestlust.

Kui avate saabunud sõnumi avakuval, avatakse see sõnum vaikimisi vastava kontakti vaates Vestlus.

Tekstsõnumi kuulamine

Telefoni saate määrata tekstsõnumite sisu ette lugema.

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige ikoon  > **Kuva kaustad** > **Saabunud**.
- 3 Valige soovitud sõnum ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Kuula**.

Sõnumilugeja kõneseadete muutmiseks valige  > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne**.

Keelevahetus

Valige Keel ja siis soovitud keel.

Mõne muu keele allalaadimine

Valige ikoon  > **Keelte allalaadimine**.

Häälevahetus

Valige Häääl ja soovitud häääl. Hääle kuulamiseks avage häälevaliku vahekaart  hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Esita häääl**.

Keelevahetus

Saate vahetada nii telefoni keelt kui ka keelt, milles soovite sõnumeid ja e-kirju kirjutada. Lisaks saate aktiveerida ka sisestusabi.

Valige  > Seaded ja Telefon > Keel.

Telefoni keele vahetamine

Valige Telefoni keel.

Sisestuskeele vahetamine

Valige Kirjutamiskeel.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine

Valige Ennustav tekstisisestus.

E-post

Teave rakenduse E-post kohta

 Valige  > E-post.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse võimalike hindade kohta saate oma teenusepakujalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.


Nokia tasuta e-posti konto loomine

Nokia teenuse E-post abil pääsete oma e-postile juurde nii telefoni kui ka arvuti kaudu. Rämpspostitõrje aitab teil oma postkasti rämpspostivabana hoida ja viirusetõrje aitab turvalisust tagada.

- 1 Valige  > E-post.
- 2 Valige Uus postkast > Ovi E-post > Registreeru kohe.

Postkasti lisamine

Telefoni saate lisada mitu postkasti.

Valige  > E-post.

Rakenduse E-post esmakordsel avamisel palutakse teil luua postkast. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Postkasti lisamine hiljem

Valige E-post > Uus postkast. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine

Valige postkast ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Kustuta postkast**.

Vastuvõetud e-posti lugemine

Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige  > E-post.

Valige soovitud e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme avakuvale.


Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid kokku või lahku.



Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja soovitud valik. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

Valige ikoon  > Vasta.

E-kirja edasisaatmine

Valige ikoon  > Saada edasi.

Näpunäide. Kui e-kirjas on veebiaadress ja te soovite selle avada telefoni brauseris, valige soovitud aadress.





Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis

Kasutage nooleikoone.

E-post saatmine

Telefonis saate e-post kirjutada ja saata ning e-kirjadele faile manustada.


Valige  > E-post ja postkast.




- 1 Valige ikoon .
- 2 Sisestage e-posti aadress. Kontaktiloendist adressaadi lisamiseks valige **Adress**, või **Koopia**. Välja Salak. lisamiseks valige ikoon  > **Muud adressaadiväljad** > **Kuva salakooptiiväli**.
- 3 Manuse lisamiseks valige ikoon .
- 4 E-post saatmiseks valige ikoon .

Koosolekukutsele vastamine

Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige  > E-post ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on saadaval, valige  **Nõustu**,  **Keeldu** või  **Kõhklev**.

Kättesaadavuse kontrollimine


Valige  > Kuva kalender.

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-post avamine avakuva kaudu

Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.

Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastuvõetud e-kirja. E-kirjad saate avada otse vidina kaudu. Ikon  annab märku uue e-post saabumisest.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-post, liikuge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Lisa vidin ja soovitud e-posti vidin.

Internet

Teave veebibrauseri kohta

 Valige  > Veeb.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige  > Veeb.

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks WLAN-ühendust.

Veebisaidi avamine

Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige ikoon .



Internetist otsimine

Valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olevast rippmenüüst esimene üksus.


Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Uue brauseriakna avamine

Valige ikoonid  > .

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Valige ikoon .
- 2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

Valige  >  > Privaatsus > Kustuta privaatanndmed > Vahemälu.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada vaatesse Järjehoidjad.

Valige  > Veeb.

Valige sirvimise ajal ikoonid  > .


Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal



Valige ikoon  ja soovitud järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige  > Veeb.

Veebikanalid on veebilehtedel enamasti tähistatud ikooniga . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ja valige ikoonid  >  ning soovitud kanal.

Kanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst Värskenda.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst Muuda > Automaatsed uuendused.

Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid


Valige  > Veeb.

Kui kuvatakse loetamatud märgid, valige  >  > Leheseaded > Vaikekodeering ja valitud keele märgistiku jaoks sobiv kodeering.

Suhtlusvõrgustikud

Teave rakenduse Suhtlus kohta



Valige  > Suhtlus ja logige sisse suhtlusvõrgustikuteenusesse, mida kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

- Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
- Saate oma olekuteabeuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
- Saate kaameraga tehtud pildid kiiresti ühiskasutusse anda.
- Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
- Saate võrguühendusega sõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.
- Saate olekuteabeuendusse lisada oma asukohateabe.
- Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenus toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasad. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine ühel kuval

Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate ühes vaates vaadata kõiki neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuendusi. Sõprade plaanide vaatamiseks ei pea eraldi rakendusi avama.


Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige teenus ja logige sisse.
- 2 Valige Lisa suhtlusvõrgustik.

- 3 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
- 4 Valige **Kõik tegevused**.
Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenusesse


Rakenduse Suhtlus abil saate olekuteabeuudusi postitada suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Valige  > Suhtlus.

Kirjutage oma olekuteabeuudus tekstiväljale.

Võrguühendusega sõprade profiilide linkimine kontaktandmetega

Võrguühendusega sõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist kuvatakse nende kontaktandmed otse rakenduses Suhtlus ning nende olekuteabeuudused teie kontaktiloendis.

Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige võrguühendusega sõbra profiilipilt.
- 2 Valige hüpikmenüüst **Link Profile to Contact**.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuuduste kuvamine avakuval


Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuudusi näha otse seadme avakuval, kui olete Nokia teenuste kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse loginud.


Rakenduse Suhtlus avamine avakuval

Valige vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuuduste kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Pildi või video üleslaadimine teenusesse


Rakenduse Suhtlus abil saate oma pildid või videod üles laadida mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Valige  > Suhtlus ja logige suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.

- 1 Valige .
- 2 Valige, kas soovite üles laadida pildi või video.
- 3 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.
Lubatud failimahu ülempiir on piltide jaoks 4 MB ja videote jaoks 10 MB.


- 4 Kui laadite üles ühe pildi, saate sellele lisada allkirja ja teatud pildiosale ka kommentaari.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama ja te peate kasutama WLAN-ühendust.
- 5 Valige ✓.

Pildistamine ja pildi üleslaadimine

- 1 Valige .
- 2 Valige kaamerast pildi üleslaadimise valik.
- 3 Pildistage.
- 4 Lisage pildiallkiri ja teatud pildiosale kommentaar.

Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuenduse kaudu

Rakenduse Suhtlus kaudu saate sõpru teavitada oma praegusest asukohast, et nad teaksid, kust teid otsida.

Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.
- 2 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
- 3 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.


Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

! NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe vaatamist arvesse.

Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi saata.

Valige  > Suhtlus.

- 1 Valige sõbra profiilipilt.
- 2 Valige hüpikmenüüst **View contact info**.

3 Valige sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval juhul, kui olete võrguühendusega sõprade profiilid linkinud oma telefonis olevate kontaktandmetega.

Saadaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstisõnumi saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse

Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenususes sündmusekutsetele, saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseisvate sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige  > **Suhtlus** ja soovitud teenus ning logige sisse.

- 1 Valige sündmusekutse.
- 2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Kaamera

Kaamera



Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaamera abil saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Telefoni abil saate pilte ja videoid hiljem vaadata ja töödelda, neid Internetis teistega jagada või muudesse ühilduvatesse seadmetesse saata.

Pildistamine

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.



Suumimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine

Valige ikoonid  > .

Pildid ja videod salvestatakse vaikimisi massmällu.



Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui teil on vahel raskusi konkreetse pildistamis- või filmimiskoha meeldejätmisega, saate seada oma telefoni asukohateavet automaatselt salvestama.

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Kui GPS-i või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateavet kuvada neile, kes seda fotot või videoklipi vaatavad. Kaameraseadetes saate asukohasiltide kasutamise välja lülitada.

Asukohateabe salvestamise funktsiooni aktiveerimine


Valige ikoonid  >  > Salvesta asukohateave > Jah.


Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Asukohateabe tähised:

 — asukohateave pole saadaval. Asukohateavet ei saa piltidele ega videotele salvestada.




 — asukohateave on saadaval. Pildistamis- või filmimisasukoha teave on salvestatud.

Pimedas pildistamine

Kui soovite pilte teha vähese valgusega oludes, aktiveerige öörežiim.

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.



Öörežiimi aktiveerimine

Valige  > . Välklambi kasutamiseks valige .

Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Pildistamisel tehke järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
- Kui kaamerat umbes minuti jooksul ei kasutata, aktiveerub toitesäästurežiim. Kaamera uuesti aktiveerimiseks vajutage korraks kaameranuppu.
- Kontaktiloendis leiduva kontakti kirjele saate manustada pildi. Pärast pildistamist valige ikoon  > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**. Nihutage raami pildi kärpimiseks, puudutage tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige ikoon  ja seejärel valige soovitud kontakt.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.



Video salvestamisel tehke järgmist.





- Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate telefoniga erilised hetked salvestada ka videotena.

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.




- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon  .
- 2 Salvestuse alustamiseks vajutage kaameranuppu.
- 3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon  . Kui te pärast salvestamise peatamist ei vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse. Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.
- 4 Salvestuse lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Video salvestatakse automaatselt kausta **Galerii**.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu piiramiseks valige enne salvestamist ikoonid    >  > **Videokvaliteet** > **Ühisvideokvaliteet**.



Pildi või video saatmine

Pilte ja videoid saate saata nii MMS-sõnumi või e-kirjaga kui ka Bluetoothi kaudu.


MMS-sõnumiga saatmine

- 1 Tehke pilti või salvestage video.
- 2 Valige  > **Sõnumiga**.
- 3 Kontaktloendist adressaadi valimiseks valige ikoon . Adressaadi nime või telefoninumbri käsitsi sisestamiseks valige väli **Adress**. ja sisestage nimi või telefoninumber.
- 4 Valige ikoon .

E-kirjaga saatmine

- 1 Tehke pilti või salvestage video.
- 2 Valige  > **E-postiga**.
- 3 Kontaktloendist adressaadi valimiseks valige väljanimi **Adress**.. Adressaadi aadressi käsitsi sisestamiseks valige väli **Adress**. ja sisestage aadress.
- 4 Valige ikoon .


Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine


- 1 Tehke pilti või salvestage video.
- 2 Valige  > **Bluetooth-üh. kaudu**.
- 3 Valige seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid.
Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Pildi või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast

Pärast pildistamist või video salvestamist saate tehtud pildi või video suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida.

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Pärast pildistamist või video salvestamist valige ikoon  ja järgige kuvatavaid juhiseid.

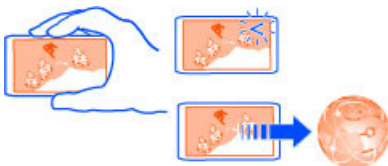

Piltide või videote esmakordsel suhtlusvõrgustikuteenusesse üleslaadimisel tuleb teil teenusesse sisse logida. Lisatav teenus seatakse teie ühiskasutuse vaiketeenuseks.

Kõik suhtlusvõrgustikuteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.

Pildid ja videod

Galerii

Teave rakenduse Galerii kohta



Valige  > Galerii.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud pilte.

Lisaks saate pilte ja videoid vaadata ühilduva teleri kaudu. Parimad fotod saate mälestuseks välja printida.

Meediumifailide tõhusamaks haldamiseks saate need albumitesse liigitada.

Piltide ja videote vaatamine

Valige  > Galerii.

Piltide sirvimine

Libistage ekraanil sõrme üles või alla.

Pildi vaatamine

Valige pilt.

Järgmise pildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise pildi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks liigutage sõrmi kokku.




Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage ekraani kaks korda.


Tööriistariba kuvamine

Puudutage ekraani.

Piltide vaatamine slaidiseansina

Valige pilt ja siis ikoon  > **Slaidiseanss** > **Esita**. Slaidiseanssi alustatakse valitud pildist.


Albumi piltide vaatamine slaidiseansina

Avage vahekaart Albumid . Valige soovitud album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Slaidiseanss**.

Slaidiseansi seadete muutmine


Valige pilt ja siis ikoon  > **Slaidiseanss** > **Seaded**.

Video esitamine


Valige video. Videod on tähistatud ikooniga .

Pilte ja videoid saab teie seadmesse saata nii e-kirja kui ka MMS-sõnumiga. Kui soovite neid pilte ja videoid hiljem vaadata, salvestage need kausta Galerii.

Pildi või video salvestamine kausta Galerii

- 1 Valige multimeediumsõnumis pilt või video.
- 2 Puudutage ekraani ja valige siis ikoon  > **Salvesta**.

Pilte ja videoid saab teie seadmesse saata ka mõnest ühilduvast seadmest, näiteks Bluetoothi kaudu. Neid pilte ja videoid saate vaadata otse kaustas Galerii.



Näpunäide. Pildi või video üleslaadimiseks mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse valige soovitud üksus, puudutage ekraani ja valige siis ikoon .

Piltide korraldamine

Pilte saate korraldada albumitena. Nii on mõnda kindlat pilti hõlpsam üles leida.


Valige  > Galerii.

Uue albumi loomine

Avage vahekaart Albumid  ja valige siis ikoon . Sisestage albumi nimi.

Pildi teisaldamine albumisse

- 1 Valige soovitud pilt, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Lisa albumisse**.
- 2 Valige album, kuhu soovite pildi teisaldada. Kui soovite luua uue albumi, kuhu pilt teisaldada, valige **Uus album**.

Näpunäide. Mitme pildi teisaldamiseks mõnda albumisse valige pilt, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Märgi**. Märkige pildid ja valige siis ikoon  > **Lisa albumisse**.


Albumi ümbernimetamine või kustutamine


Valige soovitud album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Muuda nime** või **Kustuta**.



Albumis olevaid pilte ja videoid ei kustutata teie telefonist.

Pildi või video jagamine Galerii kaudu

Kas soovite oma pildid või videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida, et ka sõbrad ja pereliikmed saaksid neid vaadata? Pildid ja videod saate üles laadida otse Galerii kaudu.

Valige  > **Galerii**.

- 1 Valige pilt või video, mille soovite üles laadida.
- 2 Puudutage pilti, valige ikoon  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Mitme üksuse jagamiseks valige põhivaates ikoon , märkige jagatavad üksused ja valige ikoon .

Piltide ja videote kopeerimine telefonist arvutisse ning vastupidi

Kas olete telefoniga teinud pilte või salvestanud videoid, mida soovite vaadata oma arvutist? Või soovite telefoni salvestatud pildid ja videod arvutisse kopeerida? Pilt ja videoid saate ühilduvast arvutist telefoni ning telefonist arvutisse kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.
- 2 Avage arvutis Nokia Ovi Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Piltide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised pildid ei lähe kaotsi? Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil saate oma piltidest varukoopiad luua.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit .


- 2 Avage arvutis Nokia Ovi Suite ja järgige rakenduses Galerii talletatavate piltide sünkroonimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tehtud piltide töötlemine



Piltidele saate lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Valige  > **Fotoredakt.** ja soovitud pilt.

- 1 Efekti rakendamiseks valige soovitud valik laiendatud tööriistaribal.
- 2 Töödeldud pildi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta**. Töödeldud pilt ei kirjuta algset pilti üle.

Kui soovite töödeldud pilte hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Videoredaktor

Teave rakenduse Videoredaktor kohta



Valige  > **Videoredaktor**.

Piltidele ja videotele saate lisada helisid, efekte ja teksti ning luua neist hõlpsalt lühifilme või slaidiseansse.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.







Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olevasse kausta Helifailid.


DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.


Filmi loomine

Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige  > **Videoredaktor** ja ikoon .

- 1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige ikoon . Valitud failide vaatamiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.
- 2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige ikoon .
- 5 Filmi töötlemiseks valige ikoon . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või määrata pildi kuvamise kestuse.
- 6 Filmi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta video**.






Filmi saate vajadusel hiljem uuesti töödelda. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta proj..**


Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Slaidiseansi koostamine

Kas soovite puhkusel tehtud piltidest meisterdada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid meeleolusid ja sündmusi edasiandvate mallide abil saate luua mitmesuguseid sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse. Kui ühendate oma telefoni HD-teleriga, saate slaidiseansse vaadata ka teleriekraanil.



Valige  > **Videoredaktor** ja ikoon .


- 1 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Malli valimisel kuvatakse eelvaade.
- 2 Piltide lisamiseks slaidiseansile valige ikoon .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Pealkirja lisamiseks valige ikoon .
- 5 Slaidiseansi salvestamiseks valige  > **Salvesta video**.
Slaidiseanssi saate vajadusel hiljem muuta. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta proj..**

Kui soovite slaidiseanssi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Kaameraga tehtud pildi printimine


Ühilduva printeri abil saate oma pilte printida otse telefonist.

- 1 Kui aktiveeritud on režiim Meed.edastus, kasutage telefoni ja printeri ühendamiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige printitav pilt kaustas Galerii.
- 3 Puudutage ekraani ja valige siis ikoon  > **Prindi**.
- 4 Kui soovite USB-ühenduse kaudu printida, valige **Prindi** > **USB kaudu**.
- 5 Pildi printimiseks valige ikoon  > **Prindi**.


Näpunäide. USB-režiimi saab vahetada ka siis, kui USB-kaabel on ühendatud. Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Piltide ja videote vaatamine telerist

Pilte ja videoid saate vaadata ühilduvast telerist, nii on neid lihtne oma perele ja sõpradele näidata.

Selleks on vaja kasutada Nokia videokaablit (juurdeostetav toode) ning vajaduse korral tuleb muuta telesignaaliväljundi seadeid ja kuvasuhet. Telesignaaliväljundi seadete muutmiseks valige  > **Seaded ja Telefon** > **Tarvikud** > **Telesignaaliväljund**.

- 1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse. Otsikute ja liideste värv peab ühtima.
- 2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia telefoni AV-liidesesse. Võimalik, et peate ühendusrežiimiks valima **Telesignaaliväljund**.
- 3 Otsige üles fail, mida soovite telerist vaadata.

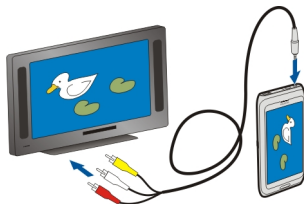


Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Telefoni ühendamine kodukinosüsteemiga

Telefoni saate ühendada kodukinosüsteemiga. Ühilduvates kodukinosüsteemides saate HD-kvaliteediga videoid nautida koos mitmekanalilise kvaliteetse Dolby™ Digital Plus 5.1 ringheliga.



- 1 Ühendage HDMI-adapter telefoni HDMI-liidesesse.



- 2 Ühendage HDMI-kaabel (juurdeostetav) adapteriga ja siis kodukinosüsteemi HDMI-liidesesse.

Kodukinosüsteem peab toetama standardit HDMI 1.3 ja suutma videosignaali HDMI-liidese kaudu telerisse saata. Telefon kasutab dekodeerimisel tehnoloogiat Dolby Digital Plus ja väljastab kodukinosüsteemis PCM-meetodiga kodeeritud heli.

- 3 Kui soovite, et kodukinosüsteem kasutaks vastavat HDMI-sisendit, leiate selle seadistamiseks asjakohast teavet oma kodukinosüsteemi kasutusjuhendist.
- 4 Esitage video oma telefonis.

Video suurim toetatud eraldusvõime on 1280x720 (720p). Teie telefon ei toeta faile, mille maht on suurem kui 4 GB.

Näide: MP4- või MKV-vormingus video, mille atribuudid on järgmised.

- Video: AVC 1916 kbit/s, 24 kaadrit sekundis, High Profile Level 3.1, 3 baaskaadrit
- Heli: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanalit

Videod ja TV

Videod

Teave rakenduse Videod kohta

 Valige  > Videod.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.


Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video esitamine

Valige  > Videod.

Videokogu sirvimiseks avage vahekaart . Salvestatud videote sirvimiseks valige  > Galerii.



Videote allalaadimiseks Nokia Poest avage vahekaart .

Kui ühendate oma telefoni HD-teleriga, saate videoid vaadata ka suurel ekraanil.



Video vaatamine

Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementidele juurdepääsuks puudutage ekraani.

Taasesituse seiskamine või jätkamine

Valige ikoon  või .

Edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Kui video kuvasuhe pole teie telefoni ekraaniga sama, võite videopilti ekraani täitmiseks suurendada või venitada.

Pildi suurendamine või venitamine

Valige ikoon  > Muuda kuvasuhet.

Subtiitritega videote vaatamine

Valige  > Videod.

Kui subtiitrifail on videofailiga samanimeline ja asub samas kohas, kuvatakse video subtiitrid automaatselt.

Toetatakse subtiitrifailivorminguid SRT ja SUB ning märgikodeeringuid ANSI ja Unicode. Unicode UTF-8 või UTF-16 vormingus failide alguses peab olema baidjärjestusmärk (BOM).

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Muusika ja heli

Muusikapeleier

Teave muusikapeleieri kohta



Valige > Muusikapeleier.

Telefoni muusikapeleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Muusika esitamine

Valige > Muusikapeleier.

- 1 Valige ja soovitud vaade. Lugusid saate sirvida loo, žanri või albumi järgi.
- 2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine


Taasesituse peatamiseks valige ; jätkamiseks valige .

Loo edasi- või tagasikerimine

Puudutage pikalt ikooni või .

Pala esitamine kordusega

Valige .

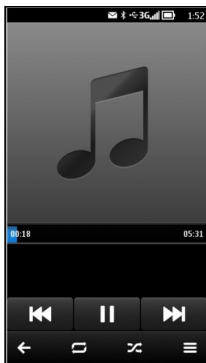

Näpunäide. Muusika kuulamise ajal saate naasta avakuvale ja jätta muusika taustal mängima.

Esitusloendi loomine

Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige  > **Muusikapleier.**

- 1 Valige lugu, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst **Lisa esitusloendisse.**
- 2 Sisestage esitusloendi nimi.

Esitusloendi esitamine

Valige  > **Esitusloendid** ja soovitud esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist


Valige esitusloendivaates soovitud lugu, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda.**

See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Näpunäide. Rakendus Muusikapl. loob enam esitatud lugude, viimati esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Telefonis ja arvutis olevate muusikafailide sünkroonimine

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafaile, mida sooviksite ka telefonist kuulata? Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafaile telefoni kopeerida. Samuti saate seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.

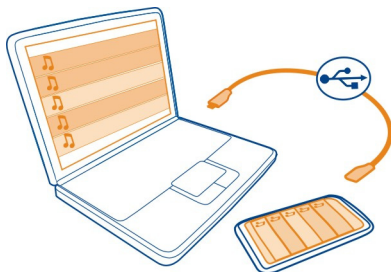

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Mõni muusikafail võib olla DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) ja seda saab esitada ainult ühes telefonis.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta

 Valige  > **Ovi muusika**.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

Sõltuvalt teie asukohariigist võivad saadaolevad teenused ja valikud olla teistsugused.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

- oma telefoni kaudu;
- ühilduva veebibrauseri kaudu;
- tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Kaitstud sisu


Koos digitaalõiguste halduse (DRM-i) kaitse all oleva sisuga (nt pildid, videod või muusika) edastatakse ka litsents, mis määrab selle sisu kasutamise õigused. DRM-kaitsega muusikapalu ei saa näiteks kasutada helinate või märguandehelinatena.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu.

Helisalvestus

Valige  > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga

Valige  > Saada.

FM-raadio

Teave FM-raadio kohta

 Valige  > FM-raadio.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage lihtsalt peakomplekt ja valige soovitud jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.




Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühenduseta ja te ei viibi mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekanne kvaliteet sõltub FM-raadio signaali tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse raadio automaatselt.



Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem hõlpsalt kuulata.



Valige  > FM-raadio.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata. Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine


- 1 Valige ikoonid  >  > Häälesta jaamu käsitsi.
- 2 Sageduse sisestamiseks valige üles- või allanool. Toetatud sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoonid  > .

Raadio kuulamine


FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige  > FM-raadio.



Järgmise või eelmise jaama avamine

Valige  või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine

Valige .


Mõne muu saadaoleva jaama otsimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin avakuvale.


Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine

Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi alguses.

Valige  > FM-raadio.


Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Jaama teisaldamine loendis uude asukohta

- 1 Valige tööriistaribal .
- 2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst Teisalda.
- 3 Valige loendis uus asukoht.

Kaardid

Teave rakenduse Kaardid kohta

Valige  > Kaardid.

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähiehitises asub, ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada. Rakenduses Kaardid saate vaadata ka ilmateadet ning kasutada uusimaid reisiratmikke.

- Rakenduses Kaardid saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate sünkroonida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenusesse Nokia Maps talletatud vastavate üksustega.
- Funktsiooni Check in abil saate suhtlusõrgustikes oma asukohateavet talletada ja teistega jagada.
- Funktsiooni Autoga kasutades saate üksikasjalike juhiste järgi liikuda soovitud kohta.

- Funktsiooni Ilm abil saate vaadata praegust ilmateadet või järgmiste päevade ilmaennustust (kui see on saadaval).
- Funktsiooni Juhised abil saate vaadata uusimat teavet selle kohta, millised on soovitud asukoha vaatamisväärsused ja mida põnevat seal teha saab, millised on ööbimisvõimaluse või kuidas endale tuba broneerida.

Koordinaatteave ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.




Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Asukohtade otsimine ja vaatamine

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige  > Kaardid.

 näitab teie praegust asukohta, kui see teave on saadaval. Asukoha otsimise ajal vilgub ekraanil . Kui teie asukohateave pole saadaval, tähistab ikoon  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioonimine pole saadaval, näitab positsioonimisikooni ümbritsev punane ring ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega aladel on see hinnang täpsem ja punane ring väiksem kui hõreda asustusega aladel.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige .


Suumimine

Valige + või -.

Näpunäide. Suumimiseks võite asetada kaks sõrme kaardile ja liigutada neid pildi suurendamiseks lahku ning vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te liigute paika, mille kaarte pole telefoni salvestatud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine

- 1 Valige  > Seaded > Üldine.
- 2 Valige Ühendus > Ühenduseta.

Uued kaardid laaditakse automaatselt alla ka juhul, kui võtate kasutusele rakenduse Kaardid uusima versiooni. Kui kasutate rakendust Kaardid pärast uuele versioonile üleminekut esimest korda, valige Nokia Kaartide kasutamine võrgus. Vaja on Interneti-ühendust.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige  > Kaardid ja .

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
- 2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige .

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige  ja siis soovitud kategooria (nt transport, majutus või poed).


Näpunäide. Leitud asukoha andmete lehe kaudu saate hõlpsasti sellesse asukohta navigeerida, kontaktteavet vaadata või asukoha salvestada või seda teistega jagada. Valige soovitud asukoht; see kuvatakse kaardil. Andmete lehe vaatamiseks valige ekraani ülaosas asukoha teabeala.

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.


Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaardid, saate andmesidetasude vältimiseks otsida ka aktiivse Interneti-ühendusega, kuid otsingutulemite hulk võib sellisel juhul olla väiksem.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Valige  > Kaardid.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua WLAN-ühendus.


- 1 Valige ikoon  > Kaardilaadija > Lisa uusi kaarte.
- 2 Valige soovitud kontinent ja riik ning siis valige Laadi alla või Vaata uuendusi.


Näpunäide. Uusimate linnaplaanide ja hääljuhisefailide allalaadimiseks ning nende kopeerimiseks telefoni saate kasutada ka arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite. Nokia Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Kui installite telefoni rakenduse Kaardid uuema versiooni, kustutatakse riigi- ja piirkonnakaardid. Enne kui laadite tarkvarakomplekti Nokia Suite abil alla uued kaardid, avage ja sulgege rakendus Kaardid ning kontrollige, kas arvutisse on installitud Nokia Suite'i uusim versioon.

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige  > Kaardid.

Valige ikoon  ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kaardivaade	kaardi tavavaates on andmed (nt asukohtade nimed ja maanteede numbrid) hõlpsalt loetavad.
Satelliitvaade	üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.
Maastikuvaade	pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reiseite näiteks maastikul).
3D vaade	kaardiperspektiivi muutmiseks (et kuvada realistlikum vaade).

Maamärgid	kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kaardil kuvamiseks.
Öörežiim	kaardi värvide tuhmistamiseks. Pimedal ajal reisides on selles režiimis kaarti hõlpsam jälgida.
Ühistransport	saate kuvada valitud ühistransporditeenuste teabe (nt metroo- ja trammiliinid).

Saadaolevad valikud ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Valikud, mis pole saadaval, on tuhmid.

Juhised

Kas kavandate puhkusereisi või soovite külastada linna, kus te pole varem käinud? Kas soovite teada, kuhu seal minna või mida teha? Kus veeta öö või lõunat süüa? Juhised võimaldab teil kasutada reisiruute, broneerimisteenuseid ja ürituste loendeid, kust leiate kõige värskemata üksikasjaliku teabe.

Valige  > **Juhised**.

Teenuse või juhiste avamine

Valige pealkiri.

Avalehele naasmiseks valige **Juhised**.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Ilm


Kas pärastlõunal hakkab sadama? Kui sooja ilma on laupäeval oodata? Teenuse Ilm abil saate vaadata nii praegust ilmateavet kui ka eelseisvate päevade prognoosi.

Valige  > **Ilm**.

Üksikasjaliku prognoosi sirvimine

Prognoosi ajaskaalal edasi või tagasi liikumiseks lohistage vaate allservas asuvat liugurit soovitud suunas.

Viie päeva prognoosi vaatamine

Valige . Üksikasjaliku prognoosi vaatesse naasmiseks valige .

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i, WLAN-i või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukohaandmete väljaarvutamiseks. A-GPS (Assisted GPS) on GPS-vastuvõtjat abistav võrguteenus, mis muudab positsioonimise kiiremaks ja täpsemaks. Lisaks saab positsioonimise parandamiseks ja kiiremaks muutmiseks kasutada muid GPS-vastuvõtja toimimist tõhustavaid võimalusi. See võib sisaldada väikeste andmemahtude ülekandmist mobiilsidevõrgu kaudu.

Kui GPS-signaalid pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.

Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määratletakse teie asukoht selle mobiilsidesüsteemi abil, mille piirkonnas teie telefon asub.

Andmesidekulude kokkuhoiuks saate telefoni positsioonimiseadetes A-GPS-il, WLAN- ühendusel, Wi-Fi-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhineva positsioonimise välja lülitada, kuid see aeglustab tunduvalt teie asukohaandmete väljaarvutamist. Asukohaandmed võivad olla ebatäpsemad ja GPS-vastuvõtja ei pruugi asukohta üles leida.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälustus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla täpsed.

! **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Asukohamääramise desaktiveerimisviisid

Interneti-toega GPS (A-GPS), WLAN ja võrgupositsioonimisabi (kärje ID) aitavad telefonil teie praegust asukohta kiiremini ja täpsemalt kindlaks teha.

Andmesidekulude kokkuhoidmiseks (eriti välismaal) saate mõne neist teenustest desaktiveerida.

Valige  > Seaded.

Valige **Rakenduse seaded** > **Positsioon.** > **Positsioonimisviisid** ja positsioonimismeetod, mille soovite desaktiveerida.

Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole AGPS-teenuse seaded saadaval, on telefon eelkonfigureeritud kasutama Nokia AGPS-teenust. Tugiangmeid laaditakse Nokia AGPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

Tugiangmete toomiseks peab teie telefonis olema määratud mobiilandmeside Interneti-pöörduspunkt.

Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Autoga.

Valige  > Autoga.

Sihtkohta sõitmine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Sõidu alustamiseks ilma sihtkohta määramata valige **Lihtsalt sõida**. Kaardil kuvatakse teie asukoht ja automaatselt ka liiklusteave (kui see on saadaval). Kui soovite sihtkoha hiljem määrata, valige **Sihtkoht**.

Autoga kasutab kiireima marsruudi kavandamiseks automaatselt liiklusteavet (kui see on teie piirkonnas saadaval). Kui te ei soovi, et Autoga väldiks liiklussündmusi, tühjendage valik **Marsr. liikluse põhjal** funktsiooni Autoga avamisel.


Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

Valige  > Seaded > Kodu asukoht > Määra ümber ja vastav valik.

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda reisist rõõmu tundes.

Hääljuhiste keele muutmine

- 1 Valige  > Seaded > Hääljuhendamine.
- 2 Valige soovitud keel; hääljuhiste desaktiveerimiseks valige Pole.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimedid, loetakse ette ka tänavanimed. Hääljuhised ei pruugi olla saadaval teie keeles.

Samuti saate alla laadida uusi navigeerimise hääljuhiste häälevariante.



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Vaate Autoga ilme muutmine

Kas sooviksite vaadata realistlikumat, ruumilist kaarti või kasutada funktsiooni Autoga pimedal ajal? Erinevates kaardirežiimides kuvatakse soovitud teave selgelt igal ajal.

Valige  > Autoga.

3D-kaardi kuvamine

Valige ikoonid  >  2D-režiimi naasmiseks valige see ikoon uuesti.



Kui soovite kaarti ka pimedal ajal selgelt näha, aktiveerige öörežiim.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige  >  > Värvid > Öörežiim.

Vaikimisi pöörduv kaart automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.


Kaardi pööramine suunaga põhja poole

Valige ikoon . Kaardi pööramiseks tagasi sõidusuunda valige uuesti ikoon .

Eelistatud marsruudi valimine

Sõitmisrakendus võib valida marsruudi, mis vastab teie vajadustele ja eelistustele kõige paremini.

Valige  > Autoga.


- 1 Valige  >  > Marsruudi sätted.
- 2 väärtuse Marsruudi valimine > Kiirem marsruut või Lühem marsruut valimiseks.

- 3 Nii lühima kui ka kiireima marsruudi eeliste kombineerimiseks valige **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**.

Saate lubada või keelata marsruudis näiteks kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.


Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused.

Valige  > **Autoga**.



Teie riigis või piirkonnas ei pruugi liiklusteave olla kättesaadav.

Liiklusolude kuvamine kaardil

Kui kasutate autoga sõites navigeerimisfunktsiooni, valige  > **Liiklusinfo**. Liiklustakistuskohad kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Soovi korral saate määrata, et telefon teavitaks teid kiirusepiirangu ületamisest.

Kiirusepiiranguhoiatuste kasutamine

- 1 Valige  >  > **Hoiatused**.
- 2 Valige väljal **Kiirusepiirangu hoiatuse olek** väärtus **Sees**.
- 3 Et määrata, kui palju võite kiirust ületada, enne kui telefon sellest hoiatusega märku annab, valige **Kiirusepiirang alla 80 km/h** või **Kiirusepiirang üle 80 km/h**.

Saate määrata, et funktsiooni Autoga kasutamise korral välditaks marsruudi koostamisel või juhiste andmisel keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid). Kui kasutate funktsiooni Autoga, kontrollitakse navigeerimise ajal pidevalt marsruudi liiklusolusid ja uuendatakse juhiseid automaatselt.

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine


Valige  >  > **Marsruudi sätted** > **Arvesta liiklusolusid**.

Näpunäide. Keerukate liiklusolude vältimiseks saate pärast funktsiooni Autoga avamist valida ka **Marsr. liikluse põhjal**.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhendab rakendus Kaardid teid üle väljakute, mööda jalakäijatele mõeldud piirkondi ja isegi läbi kaubanduskeskuste liikumisel.



Valige  > Kaardid.

Sihtkohta kõndimine

- 1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
- 2 Valige **Navigeeri** > **Kõnni siia**.


Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine kõndimissuunda

Valige . Kaardi põhjasuunda tagasipööramiseks valige uuesti .



Samuti saate valida, millist tüüpi marsruuti soovite jalgsi navigeerimisel järgida.

Jalgsirežiimi valimine

- 1 Valige  > **Seaded** > **Kaardid & jalgsi** > **Marsruudi sätted**.
- 2 väärtuse **Eelistatud marsruut** > **Tänavad või Sirgjoon** valimiseks.
Sirgjoon on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Jalgsi navigeerimisel saate vaadata näiteks seda, kui kaugele olete kõndinud ja milline on teie liikumiskiirus.

Liikumiskiiruse vaatamine jalgsi liikumisel


- 1 Valige jalgsi navigeerimise vaates  > **Seadmepan..** Armatuurlaual kuvatakse teave selle kohta, kui kaugele ja kui kaua olete kõndinud ning milline on olnud teie keskmine kiirus.
- 2 Sõidumeeriku lähtestamiseks valige  > **Lähtesta**. Kõigi loendurite lähtestamiseks valige **Valikud** > **Lähtesta kõik**.

Hääljuhiste seadmine jalgsi navigeerimiseks

Hääljuhiste keelt saate soovi korral hõlpsasti vahetada. Samuti saate hääljuhised välja lülitada.

Vaikimisi vastab kaardirakenduses hääljuhiste jaoks kasutatav keel teie telefoni üldistes keeleseadetes valitud keelele. Jalgsi navigeerimise juhiste jaoks kasutatavat keelt saate enne navigeerimise alustamist vahetada.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimedid, loetakse ka tänavanimed ette. Hääljuhised ei pruugi olla saadaval teie keeles.

Valige  > Kaardid.

Hääljuhiste keele muutmine


Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine ja seejärel soovitud keel.

Hääljuhiste väljalülitamine


Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine > Pole.

Kompassi kasutamine


Kui kompass on aktiveeritud ja õigesti kalibreeritud, pööratakse kaarti vastavalt kompassile: nii on see alati teiega samas suunas. Kompass osutab alati põhja poole.

Valige  > Kaardid.

Kompassi sisselülitamine

Valige .

Kompassi väljalülitamine

Valige uuesti . Kaart esitatakse ilmakaarte suhtes nii, et põhi on ekraanil üleval.

Kui kompass on sisse lülitatud, on see roheline. Kui kompassi on vaja kalibreerida, on kompass punane.

Kompassi kalibreerimine


Pöörake telefoni, kuni see hakkab piiksuma või vibreerima.





Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine**Asukoha salvestamine või vaatamine**

Kui soovite teid huvitavale aadressile või huviväärsusele edaspidi kiiresti juurde pääseda, saate selle salvestada.

Valige  > Kaardid.

Koha salvestamine

- 1 Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige .
- 2 Valige ekraani ülaosas soovitud asukoha teabeala.
- 3 Andmete lehel valige .

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhivaates  >  > Asukohad ja soovitud asukoht.

Asukohtade vaatamine ja korraldamine


Menüü Lemmikud kaudu pääsete kiiresti juurde asukohtadele, mille olete varem salvestanud.

Pikema reisi kavandamisel näiteks saate asukohad rühmitada ühte kogumikku.

Valige  > Kaardid ja  > .

Salvestatud koha kuvamine kaardil


Valige Asukohad ja soovitud koht.

Salvestatud asukohtade loendi uuesti kuvamiseks valige .

Kogumiku loomine

Valige  ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige Asukohad.
- 2 Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst Kogumike korrald..
- 3 Valige Uus kogumik või mõni olemasolev kogumik ja seejärel valige .





Salvestatud asukoha nime muutmine või kogumikust kustutamine

- 1 Valige soovitud kogumik.

- 2 Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel tehke hüpikmenüüs sobiv valik.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel, seejärel saate veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad omavahel sünkroonida – nii pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.


- 1 Kontrollige, kas olete Nokia kontosse sisse logitud.
- 2 Valige  > **Kaardid**.
- 3 Valige  >  > . Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Rakenduse Nokia Maps veebiteenus kasutamiseks avage veebiaadress www.nokia.com/maps.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige  > **Kaardid**.


Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia telefoni, kuid vaja on Interneti-ühendust.

- 1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
- 2 Valige **Jaga** > **Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.


Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstisõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki.

Asukoha registreerimine

Asukoha registreerimise funktsiooni abil saate pidada arvet külastatud kohtade üle. Samuti saate suhtlusvõrgustike sõpradele ja kontaktidele anda ajakohast teavet oma tegemiste kohta ning jagada lemmiksuhtlusvõrgustikes oma asukohateavet.

Valige  > **Check in**.

Külastamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust ja Nokia kontot. Asukohateabe jagamiseks on teil vaja ka vastava suhtlusvõrgustiku kontot. Toetatavad suhtlusvõrgustikuteenusused võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või kui teil seda veel pole, siis looge see konto.
- 2 Soovi korral saate kasutatavas suhtlusvõrgustikus jagada oma aukohateavet. Kui kasutate Asukoha registreerimise funktsiooni esimest korda, saate määrata kasutatavate teenuste konto sisselogimisandmed (mandaadi).
- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
Andmed saate postitada ainult valitud seadistatud teenustesse. Teenuse välistamiseks valige selle teenuse logo. Kui te ei soovi oma asukohateavet ega olekuteabeuendusi jagada, tühjendage kõigi teenuste välistamiseks ruut ja **postita võrku**. Uue teenusekonto seadistamiseks valige .
- 5 Valige **Check in**.

Sõltuvalt kasutatavast suhtlusvõrgustikuteenuselt on võimalik, et saate postitusele ka pildi lisada.

Näpunäide. Asukohta saate külastada ka otse kaardirakenduse asukoha andmete lehe kaudu. Selleks valige kaardirakenduses kaardil vastav asukoht ja siis ekraani ülaosas asuv teabeala. Andmete lehel valige **Jaga**.

Asukoha registreerimise ajaloo vaatamine

Valige .

Asukoha registreerimise funktsiooni kasutamiseks ja oma asukohateabe jagamiseks on vaja Interneti-ühendust. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasad.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mida ei paku Nokia. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teenuses jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

! **NB!** Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Valest kaarditeabest teavitamine

Kui märkate, et kaardil olev teave on vale või puudulik, teavitage sellest Nokiat.

Valige kaardil soovitud asukoht, siis ekraani ülaosas selle asukoha teabeala ja seejärel **Raport**.

Teenus ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Valest või puuduvast teabest teavitamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Probleemid, millest teavitada, võivad olla järgmised:

- puuduvad või valed tänavanimed,
- läbipääsmatud või kõndimiseks sobimatud tänavad,
- valed kiirus- või muud piirangud.

Probleemist teavitamisel saate soovi korral lisada täiendavaid üksikasju.

Ajahaldus

Kell

Teave kella kohta




Valige  > Kell.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke kellaegu.

Kellaaja ja kuupäeva määramine


Valige avakuval kell.

Valige  > Seaded > Kellaag või Kuupäev.

Äratuse seadmine

Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Määrake äratuse kellaag ja sisestage kirjeldus.
- 3 Kui soovite, et äratushelinat esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Kordus**.

Äratuse eemaldamine

Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Eemalda äratus**.

Äratuse edasilükkamine


Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratust määratud ajaks.

Kui äratushelin esitatakse, valige **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

- 1 Valige avakuval kell.
- 2 Valige ikoon  > **Seaded** > **Kordusintervall** ja määrake soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

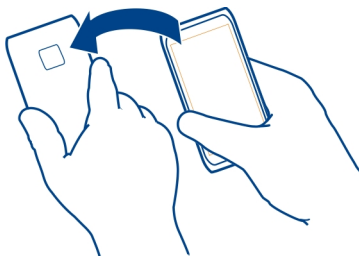

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Saate oma telefoni seada kellaajaga, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon  > **Seaded** > **Aja automaatuendus** > **Sisse lülitatud**.


Ajavööndi muutmise reisimisel

Välismaal reisisid saate kella määrata vastavalt kohalikule kellaajale või vaadata mõne muu koha kellaajaga.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukohta lisamine

Valige ikoon  ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukohta määramine

Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Vali minu asukohaks**.

Telefoni kellaageg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaageg on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukohta kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.


Erinevate linnade kellaaja vaatamine

Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell. Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas elava sõbra või oma lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukohta lisamine


Valige  ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukohta jaoks pildi lisamine

Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** ja soovitud pilt.

Kalender

Teave kalendri kohta


 Valige  > **Kalender**.

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendri kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada kalendriidina.

Nädala ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes. Kui soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla nädala sündmusi, valige nädalavaade.


Valige  > **Kalender**.


Valige soovitud nädala number.

Näpunäide. Kuvatava ala suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

Kalendri sirvimine erinevates vaadetes


Kas soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi? Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.



Valige  > Kalender.

Valige  ja soovitud vaade.


Näpunäide. Eelmisele või järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks libistage sõrme ekraanil vastavas vaates vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine

Valige  > Kalender.


- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala. Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi koosolek.
- 2 Täitke väljad.
- 3 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige  ja soovitud intervall. Valige **Korda kuni** ja sisestage lõppkuupäev.
- 4 Valige .

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaeg, hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

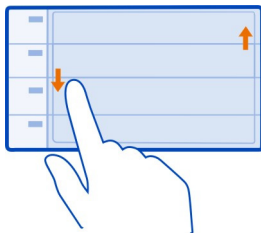




Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine


Korraga saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja jaoks.

Valige  > Kalender.



Uue kalendri loomine

- 1 Valige  > Kalendrid > .
- 2 Sisestage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
- 3 Määrake kalendri nähtavus. Kalendri peitmise korral ei kuvata kalendrisündmusi ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
- 4 Valige .

Kalendriseadete muutmine

- 1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.
- 2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
- 3 Valige .


Kirje lisamine konkreetsele kalendrisse




- 1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt  ja seejärel soovitud kalender.
- 2 Täitke väljad ja valige siis .

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse


Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.


Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina **Ülesanne**.
- 3 Täitke väljad.
- 4 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
- 5 Valige .

Sünnipäeva meelespidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seada meeldetuletusi. Meeldetuletusi korratakse igal aastal.


Valige  > Kalender.

- 1 Valige (**Sündmuse loomiseks puuduta**). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina **Tähtpäev**.



- 3 Täitke väljad ja valige siis ✓.

Koosolekukutse saatmine

Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.


Valige  > Kalender.


Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

- 1 Avage soovitud sündmus ja valige  > Saada > E-postiga.
- 2 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja adressaatideks.
- 3 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele

Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole varem käinud? Oma kalendrisündmustele saate lisada ka asukohateabe.

Valige  > Kalender.


- 1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi, puudutage sündmuse all asuvat ala.
- 2 Valige esmalt  Lisa asukoht ja seejärel valige asukoht rakenduses Kaardid. Asukoha saate ka käsitsi tekstiväljale sisestada.
- 3 Valige ✓.

Kontor

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta



Valige  > Quickoffice.


Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide vaatamiseks ja muutmiseks
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute vaatamiseks ja muutmiseks
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste vaatamiseks ja muutmiseks

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine


Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige  > Quickoffice.

Faili avamine


Valige Sirvi faile ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige ikoon  > Sortimisoluk.

Dokumendi loomine ja muutmise

Quickoffice'i abil saate luua ja muuta Microsoft Wordi dokumente.

Valige  > Quickoffice.

Dokumendi loomine

Valige Uus dokument.

Dokumendi muutmise

Teksti kirjutamine ja muutmise


Puudutage tekstis kohta, kust soovite alustada ja kirjutage või kustutage tekst.

Teksti vormindamine

Kirja- ja lõiguatribuutide muutmiseks valige ikoon  > Vorminda.

Töövihiku muutmise

Quickoffice'i abil saate muuta Microsoft Exceli töövihikuid.

Valige  > Quickoffice.

Uue dokumendi loomine


Valige Uus dokument.

Lahtri muutmise

Valige soovitud lahter ja siis ikoon  > Muuda lahtrit. Funktsiooni lisamiseks valige redigeerimisvaates ikoon  > Lisa funktsioon.

Esitluse muutmine

Quickoffice'i abil saate muuta Microsoft PowerPointi esitlusi.

Valige  > Quickoffice.

Uue dokumendi loomine

Valige Uus dokument.

Slaidi lisamine

Valige ikoon  > Slaidivalikud > Lisa uus slaid.



Pildi, tekstivälja, kujundi või mõne muu üksuse lisamine

Valige ikoon  > Lisa.

Teksti muutmine

Valige tekstivälja ja siis  > Muuda tekstikasti.

PDF-dokumentide lugemine

 Valige  > Adobe Reader.

Faali avamine


Valige Sirvi faile ja mälu, kuhu soovite faili salvestada. Otsige sirvides üles soovitud kaust ja valige fail.

Kalkulaator**Kalkulaatori kasutamine**

 Valige  > Kalkulaator.

- 1 Sisestage tehte esimene arv.
- 2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 3 Sisestage tehte teine arv.
- 4 Valige =.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine

Valige  > Mälu > Salvesta või Otsi.

Märkmete kirjutamine Ostunimekirja koostamine



Paberil olev ostunimekiri võib hõlpsasti kaotsi minna. Paberile kirjutamise asemel võite ostunimekirja luua rakenduses Märkmед. Sel viisil on nimekiri alati teiega kaasas. Nimekirja võite saata ka näiteks mõnele pereliikmele.

Valige > Märkmед.

- 1 Valige Koosta mäрге.
- 2 Sisestage tekst märkmeväljale.

Nimekirja saatmine

Avage mäрге ja valige > Saada ja saatmisviis.

Sõnade tõlkimine



Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige > Sõnastik.

- 1 Sisestage tekst otsinguväljale. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
- 2 Valige loendis sõna.

Lähte- või sihtkeele muutmine

Valige > Keeled > Lähtekeel või Sihtkeel.

Keelte allalaadimine Internetist

Valige ikoon > Keeled > Laadi keeled alla.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine



ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.

Valige > Zip.

Kolleegidega vestlemine



Rakenduse Microsoft® Communicator Mobile abil saate suhelda ja koostööd teha nii kontorisiselt kui ka teistes riikides töötavate kolleegidega.

- 1 Valige > **Communicator**.
- 2 Määrake seaded.

This software is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaolava olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Ühenduvus

Interneti-ühendused

Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine

Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaolevaid võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud, põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Seaded**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Valige **Mobiilandmeside** > **Sees**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal

Valige **Luba mobiilandmeside kasut.** > **Kõikjal**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib kaasa tuua märkimisväärselt suured andmeedastustasud.

Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie koduvõrgus või koduriigis.

Ainult WLAN-ühenduse kasutamine

Valige **Mobiilandmeside** > **Väljas**.

Pöörduspunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka WLAN-ühendus.

Pöörduspunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui WLAN-ühenduse pöörduspunkt on sihtkohtade loendis mobiilandmesideühenduse pöörduspunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt WLAN-pöörduspunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pöörduspunktiga luuakse ühendus üksnes juhul, kui WLAN-võrk pole saadaval.

Uue pöörduspunkti lisamine sihtkohtade loendisse

Valige **Võrguteenused > Pöörduspunkt**.


Pöörduspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis

- 1 Valige **Võrguteenused > Internet**.
- 2 Valige pöörduspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda prioriteeti**.
- 3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pöörduspunkti teisaldada.

Traadita kohtvõrk (WLAN)

Teave WLAN-ühenduste kohta

📶 Valige **☰ > Seaded ja Ühenduvus > Wi-Fi**.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige **Wi-Fi**. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .



Näpunäide. WLAN-i vidina saate lisada avakuvale. WLAN-ühenduste kiireks aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige vidin. WLAN-i rakenduse avamiseks valige vidin ja hoidke sõrme selle peal.


WLAN-i rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse traadita side kohtvõrguga (WLAN) ühenduse loomisel.


! **NB!** WLAN-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimise kasutamisega vähendate ka ohtu, et keegi võiks volitamata teie andmetele juurde pääseda.

! **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.


Kodus WLAN-võrguga ühenduse loomine

Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse WLAN-võrguga.

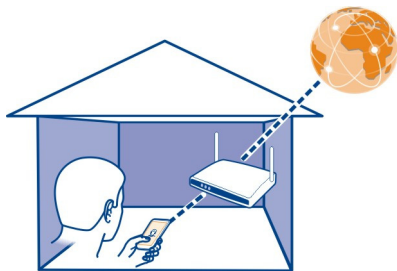


- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme teatealalt allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja kodune WLAN. Kui kodune WLAN-võrk on paroolkaitsega, sisestage pääsukood. Kui kodune WLAN-võrk on varjatud, valige **Muu (varjatud võrk)** ja sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

WLAN-ühenduse sulgemine


Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

WLAN-võrguga ühenduse loomine liikvel olles

WLAN-ühenduse loomine on mugav viis Interneti-ühenduse kasutamiseks, kui te ei asu kodus. Avalike WLAN-võrkudega saate ühenduse luua avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-ühendust pakkuvas kohvikus).



- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme teatealalt allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja soovitud WLAN-ühendus.

WLAN-ühenduse sulgemine

Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon .

Bluetooth


Teave Bluetooth-ühenduse kohta

 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.


Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

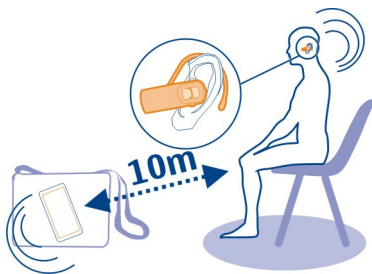




Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige **Bluetooth**. Kui valikut Bluetooth ei kuvata, valige ikoon .

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoida telefoni käes. Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

- 1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse lülitatud**.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Avage vahekaart Seotud seadmed  .
- 4 Valige peakomplekt.
Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon  > **Uus seotud seade**.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiате peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faili ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata.

- 1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst **Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Otsi veel**. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
- 3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiате selle seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada telefoni SIM-kaarti.

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

- 1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks **Bluetooth > Sisse lülitatud**.
- 2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige **Kaug-SIM-režiim > Sisse lülitatud**.
- 3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbri.



Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige **Välju kaug-SIM-režiimist**.



Seadme blokeerimine

Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua, saate seda takistada.

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Avage vahekaart **Seotud seadmed**  , valige seade, mida soovite blokeerida, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Blokeeri**.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist

Avage vahekaart **Blokeeri seadmed**  , valige seade, mille soovite loendist eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine

Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige **Minu telefoni leitavus** > **Varjatud**.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi desaktiveerimine



Valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-kaabel

Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi


Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige  > Seaded ja siis Ühenduvus > USB > Meed.edastus.
- 2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB-  andmesidekaablit.
Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälu.
- 3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.


USB-režiimi vahetamine

Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige juhul, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit, parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.
- 3 Valige **USB** ja seejärel üks järgmistest valikutest.


 **Nokia Ovi Suite** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud tarkvarakomplekt Nokia Ovi Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida tarkvarakomplektiga Nokia Ovi Suite ja kasutada muid Nokia Ovi Suite'i funktsioone.


See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Ovi Suite avamisel automaatselt.

 **Massmälu** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis olevat rakendust kasutada.

Teie telefoni massmälule ei pääse teise seadme kaudu juurde.

 **Meed.edastus** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaalõiguste kaitsega (DRM-iga) muusikafaile. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid meelelahutussüsteeme ja printereid.


 **Telefon modemina** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda traadita side modemina. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.

USB-massmäluuseadme ühendamine

Adapteri USB On-The-Go (OTG) abil saate ühendada oma telefoniga ühilduva USB-mälupulga või kõvaketta. Näiteks saate pilte USB-mälupulgale salvestada arvutiga ühendust loomata.

Mälupulga ühendamine

- 1 Ühendage adapteri USB OTG (juurdeostetav) mikro-USB-pistik oma telefoni mikro-USB-liidesesse.
- 2 Ühendage mälupulk adapteriga USB OTG.

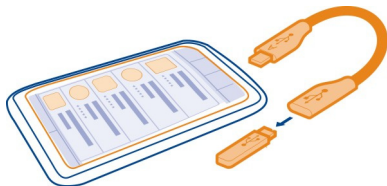

Avaneb rakendus Failid, kus mälupulk kuvatakse massmäluena.

Faili kopeerimine

Valige rakenduses Failid fail, mida soovite kopeerida, hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik ja sihtkaust.

Kui ühendate kõvaketta, mille toiteks teie telefoni võimsusest ei piisa, kuvatakse tõrketeade. Kõvaketta jaoks tuleb kasutada välist toiteallikat.

VPN-ühendused

Valige  > Seaded ja seejärel **Ühenduvus** > **Seaded** > **VPN**.

VPN-ühendust vajate näiteks siis, kui soovite oma telefoni kaudu sirvida ettevõtte sisevõrgu sisu või pääseda juurde oma tööga seotud e-kirjadele.

VPN-i poliis määrab, kuidas andmed krüptitakse ja kuidas ettevõtte teie telefoni autendib. VPN-i klientrakenduse, sertifikaatide ja poliiside konfigureerimiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna töötaja poole. Pärast poliisi installimist lisatakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

Lisateabe saamiseks otsige veebisaidilt www.nokia.com teavet VPN-i mobiilklientrakenduse kohta.

Võrgühenduse sulgemine

Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur abil mõned või kõik võrgühendused sulgeda.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates näete praegu aktiivseid võrgühendusi.  tähistab mobiilandmesideühendust ja  tähistab WLAN-i ühendust.

Valige soovitud ühendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst Katkesta ühendus.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige soovitud ühendus ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst Andmed.

Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada sõrme teatealalt allapoole.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Tarkvara uuendamine võib suurendada ka telefoni jõudlust.



Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:


Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu

 Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning need siis võrguteenuse kaudu oma telefoni alla laadida ja installida. Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > Tarkv.uuen..


Uuenduse andmete vaatamine

Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.


Kõigi uuenduste installimine

Valige ikoon .

Installitavate uuenduste valimine

Valige ikoon  > Märgi uuendused ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige ikoon  > Seaded > Uuenduste automaatotsing.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Failide haldamine

Teave failihalduri kohta



Valige > Failid.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada.

Telefoni salvestatud failide kuvamine

Valige > Failid ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.

Kausta sisu kuvamine

Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine

Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või kustutada.

Valige > Failid.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite alamkausta luua, > Uus kaust.

Faali kopeerimine kausta

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faali kustutamine kaustast

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

- 1 Valige ikoon > Märki mitu üksust.
- 2 Valige soovitud failid.
- 3 Valige ja sobiv valik.

Failide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduvasse arvutisse.



- 1 Avage arvutis Nokia Ovi Suite.
- 2 Ühendage telefon arvutiga. Kui teil palutakse valida USB-režiim, valige **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Valige Nokia Ovi Suite'is **Tools (Vahendid) > Backup (Varunda)**.


Telefoni mälus olev sisu on soovitatav regulaarselt varundada ühilduvasse arvutisse.

Näpunäide. Kui seadmes on DRM-kaitsega sisu, kasutage litsentside ja sisu arvutisse varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite.

Massmälu vormindamine

Kas soovite kogu telefoni massmälus oleva sisu kustutada? Massmälu saate vormindada.

Enne massmälu vormindamist varundage kogu sisu, mida soovite säilitada. Kogu massmälu sisu kustutatakse jäädavalt.

- 1 Valige  > **Failid**.
- 2 Valige massmälu ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Vorminda**.

Ärge vormindage massmälu arvutitarkvara abil, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Digitaalõiguste halduse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud varundatud sisu taastamist takistada. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Telefoni mälu ruumi vabastamine

Kas peate rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mälu ruumi vabastama?


Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

- tekst- ja multimeediumsõnumid ning e-kirjad,
- kontaktikirjed ja kontaktandmed,
- Rakendused
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .six),
- muusika-, pildi- või videofailid.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine

Teave rakenduste kohta

 Valige  > Seaded ja Installimine.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

- Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
- opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .six;
- vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist

Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige  > Seaded ja Installimine.

- 1 Valige **Installitud**.
- 2 Valige eemaldatav rakendus ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Desinstalli**.


Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult juhul, kui teil on olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud rakenduse abil loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mäluuumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.

Sisu sünkroonimine

Teave rakenduse Sünkroonimine kohta


Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Kas sooviksite, et teie kalender, märkmekirjed ja muu sisu oleks varundatud ja pidevalt käepärast – ükskõik, kas istute arvuti taga või olete reisil ja kasutate telefoni? Saate sünkroonida oma telefonis ja kaugserveris olevaid kontaktikirjeid, märkmeid ja muud sisu. Pärast sünkroonimist on teil serveris olulistest andmetest varukoopia.



Telefonis ja kaugserveris oleva sisu sünkroonimine

Kõikjalt juurdepääsetava koopia tegemiseks sünkroonige telefonis ja kaugserveris olev oluline sisu.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Võrguteenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseaded saata konfiguratsioonisõnumiga. Sünkroonimisseaded salvestatakse sünkroonimisprofiilina. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või viimati kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Sisu sünkroonimine

Valige ikoon  > Sünkrooni.

Näpunäide. Telefoni ja Nokia teenustesse talletatud sisu sünkroonimiseks kasutage rakendust Ovi Sünkroonimine.

Teave Ovi sünkroonimisteenuse kohta



Valige > Ovi Sünr..

Saate sünkroonida telefonisse ja Nokia teenustesse salvestatud kontakte, kalendrisündmusi ja märkmeid. Seda tehes on teil olulisest sisust alati varukoopia olemas. Teenuse Ovi Sünkroonimine kasutamiseks läheb tarvis Nokia kontot. Kui teil pole Nokia kontot, looge juurdepääs mõnele Nokia teenusele ja teil palutakse luua konto.

Kui kasutate telefonisse ja Nokia teenustesse salvestatud kontaktide automaatselt sünkroonimiseks teenust Ovi Sünkroonimine, ärge lubage sünkroonimist muude teenustega (nt Mail for Exchange), sest siis võib andmete vahel tekkida konflikt.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise

Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünkroonida.


Valige > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.

- 1 Valige mõni järgmistest valikutest.
 - Iloon — teisest telefonist sisu kopeerimiseks.
 - Iloon — teise telefoni sisu kopeerimiseks.
 - Iloon — kahes telefonis asuva sisu sünkroonimiseks.
- 2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel. Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.
- 3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiata selle telefoni kasutusjuhendist.
 - Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 4 Valige sisu ja seejärel OK.

Seadme kaitsmine

Telefoni automaatse lukustuse seadmine

Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Määratlege turbekood ja määrake telefon sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

- 1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart.
- 2 Valige Turbekood ja sisestage turbekood. Kood peab sisaldama vähemalt nelja märki. Kasutada tohib nii numbreid, sümboluid kui ka suur- ja väiketähti. Hoidke turbekoodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- 3 Valige **Telefoni lukustuse ooteaeg** ja määrake ajavahemik, mille möödudes telefon automaatselt lukustub.

Telefoni käsitsi lukustamine

Vajutage avakuval toiteklahvi , valige **Lukusta telefon** ja sisestage turbekood.

Telefoni lukust avamine

Lükake lukustusnuppu, sisestage turbekood ja valige **OK**.

Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage menüüklahvi ja valige **Ava**.

Andmete krüptimine

Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida.

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Krüptimine.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal ärge

- kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
- lülitage telefoni välja;

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma, palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine

Valige **Krüptimine on väljas**.

Massmälu krüptimine

Valige **Krüptimine on väljas**.

Telefoni mälu dekrüptimine

Valige Krüptimine on sees.


Massmälu dekrüptimine

Valige Krüptimine on sees.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel

Kas unustasite oma telefoni kontoris ja soovite selle volitamata kasutamise vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada eelmääratletud tekstisõnumi saatmisega.

Kauglukustuse lubamine


- 1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Lubatud.
- 2 Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
- 3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
- 4 Sisestage lukukood.

Lukustussõnumi saatmine

Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstisõnumiga oma telefoni.



Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Täiendava abi otsimine**Tugi**

Lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige  > Kasutusjuh..

Soovi korral saate YouTube'ist vaadata Nokia tugiteabevideote kanalit.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda all umbes kaheksa sekundit. Telefon vibreerib kolm korda ja lülitub välja. Telefoni uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Tõrkeotsing


Telefon lakkab reageerimast

Taaskäivitage telefon. Vajutage toitenuppu **⓪** ja hoidke seda all umbes kaheksa sekundit. Telefon väriseb kolm korda ja lülitub välja. Telefoni uuesti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu **⓪**.

Sisu (nt kontakte või sõnumeid) ei kustutata.

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

- 1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
- 2 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Taasta.
- 3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle toimingu tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Mida teha, kui mälu on täis?

Kui telefon näitab, et mälu on täis saanud, eemaldage telefoni mälust rakendused ja sisu, mida te ei vaja.

Kui seade teatab mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal, et mälu pole piisavalt, kustutage üksused ükshaaval, alustades kõige väiksemast.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse või ühilduvasse arvutisse. Võimaluse korral installige rakendused massmäluseadmesse, mitte telefoni mällu.

Vilkuv sõnumitähis

K: Miks sõnumitähis avakuval vilgub?

V: Telefoni on salvestatud suurim lubatud hulk sõnumeid. Kustutage sõnumeid. SIM-kaardil saab talletada tunduvalt vähem sõnumeid kui telefoni mälus. Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil saate sõnumid salvestada ühilduvasse arvutisse.

Kontakt kuvatakse kontaktiloendis kaks korda

K: Üks kontakt kuvatakse minu kontaktiloendis kaks korda. Kuidas saan topeltkontakti eemaldada?

V: Kaks kontakti saate ühendada üheks kontaktiks. Valige **Valikud** > **Ühenda 2 kontakti**, siis valige ühendatavad kontaktid ja seejärel **Ühenda**.

Veebilehe sirvimisel kuvatavad loetamatud märgid


Valige  > **Veeb**.

Kui kuvatakse loetamatud märgid, valige  >  > **Leheseaded** > **Vaikekodeering** ja valitud keele märgistiku jaoks sobiv kodeering.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks

Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine

- 1 Tehke andmetest, mida soovite säilitada, ühilduvas arvutis varukoopia.
- 2 Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
- 3 Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algseaded** > **Kustuta andmed ja taasta**.
- 4 Kui küsitakse, sisestage turbekood.
- 5 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.
SIM-kaardil talletatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke oma SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine**Energia säästmine**

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et telefonis aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui telefoni pole teatud aja jooksul kasutatud.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puutekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/wecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määratud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitame vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiате veebilehelt www.nokia.com/recycling . .

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piirangid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsesega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsesega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsesega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsesega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsesega (digitaalteoste autorikaitses) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni. Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadidajad


Aku- ja laadidajateave

Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadidajad: AC-10 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Aku ohutus

 **Märkus.** Akut ei saa seadmest eemaldada, seetõttu järgige seadme kohta kehtivaid akukasutusjuhiseid.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmeid.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhulühis lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvata. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, löigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.



Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvata, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatu laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katki akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.


Ohutuslaine lisateave

Hädaabikõned

Hädaabinumbri helistamine

- 1 Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Vajaduse korral tehke järgmist.
 - Paigaldage SIM-kaart.
 - Tühistage telefonis aktiveeritud kõnepiirangud (nt määratud numbrid või suletud kasutajarühm).
 - Kui telefoni ekraan ja klahvid on lukus, avage need.
- 3 Ekraani tühjendamiseks vajutage vajalik arv kordi menüüklahvi.
- 4 Valige ikoon .
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber.
- 6 Valige ikoon .
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda luua Nokia konto. Konto seadistamise ajal hädaabinumbri helistamise vajadusel vajutage menüüklahvi.

 **NB!** Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu- kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu. Ühenduse

saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilseseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilseseadme meditsiinilisesse aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilseseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilseseadet meditsiiniseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilseseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järgehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaitide, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuksa seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avane suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlik piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlik piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjalt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskirgus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,56 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 Ⓢ

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-626 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, millel puudub Nokia heakskiit, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

/3.0. väljaanne ET

Register

A

abi	18
ajaveebid	61
aku	12, 125, 126
— energiatarbe vähendamine	31
— laadimine	13, 14
aku laadimine	13, 14, 125
allalaaditud failid	38, 39
— teemad	34
andmesideühendused	113
— Bluetooth	108
andmete varundamine	71
anduriseaded	45
antennid	14
asukohaandmed	64, 87
asukohateave	64, 66, 87, 101
Autoga	
— kaardivaade	89
— vaadete vahetamine	89
autoriõiguste kaitse	80
avakuva	21, 35, 36, 37, 59

B

blokeerimine	
— seadmed	110
Bluetooth	108, 109, 110
brauser	
<i>Vt veebibrauser</i>	

C

camera	
— piltide saatmine	68

D

dekrüptimine	120
DRM (digitaalne autorikaitse)	80

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	58
e-post	57, 59
— postkast	57
— seadistus	57
— vidinad	59
<i>Vt e-post</i>	
E-post	
— koostamine	59
— manused	59
— saatmine	59
esisitloendid	78

F

faiilihaldus	115, 116
filmid	72
FM-raadio	80, 81, 82
fotod	
<i>Vt pildid</i>	
fotoredaktor	72

G

GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	87
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	87

H

HDMI	9, 74
helid	
— isikupärastamine	33
helinad	33, 45, 51
helisõnumid	53, 54
helitugevuse reguleerimine	10
hädaabikõned	126
hääletu profiil	34

I

ikoonid	28, 29, 30
Ilm	86
IM (sõnumside)	105

IMEI-kaardi number	18	— sünkroonimine	94
internet		— teavitamine	95
<i>Vt veebibrauser</i>		— vaadete vahetamine	85
Interneti-kõned	44	kalender	65, 98, 99, 100, 101
Interneti-ühendus	105	kalkulaator	103
J			
jagamine, võrgus	63, 64, 68	kanalid, uudised	61
Java-rakendused	117	kasutusest kõrvaldamine	123
Juhised	86	kasutusjuhend	18
järjehoidjad	61	kauglukustus	119, 121
K			
kaabelühendus	71, 111	keeleseaded	56
kaamera	65	kell	96, 97, 98
— asukohateave	66	kellaaeg ja kuupäev	96, 97
— pildistamine	65, 66, 67	kellaaeg maailmas	97, 98
— piltide ühisvaatamine	68	keskkonnaalased näpunäited	123
— videote salvestamine	67	kiirvalimine	43
— videote ühisvaatamine	68	klahvid ja muud osad	6, 7, 8
Kaardid	82	klahvilukk	10
— Asukoha registreerimine	94	klahvistik	25
— asukohateabe jagamine	94	klaviatuur	8, 23, 24, 27
— asukohtade teabe jagamine	94	kontaktid	50, 53
— aukohtade otsimine	84	— helinad	51
— häälujuhised	91	— kopeerimine	17, 119
— ilm	86	— lemmikud	51
— juhised	86	— lisamine	50
— kaartide allalaadimine	85	— muutmine	50
— kohtade korraldamine	93	— otsimine	40
— kohtade salvestamine	93	— pildid	51
— kompass	92	— rühmad	52
— kõndimismarsruudid	91	— saatmine	52, 109
— kõnnimarsruudid	91	— salvestamine	50
— Lemmikud	93, 94	— suhtlusvõrgustikes	63, 64
— liiklusteave	90	— sünkroonimine	53, 118
— navigeerimine	88, 91	— tõrkeotsing	123
— positsioonimine	87	— vidinad	37
— salvestatud asukohtade vaatamine	93	kontoritarkvararakendused	101, 102, 103
— sirvimine	83	koosolekud	99, 101
— sõidumarsruudid	88	koosolekukutsed	59
		krüptimine	120
		kuupäev ja kellaaeg	96, 97
		kõlar	10

kõned	45	Nokia Muusika	79
— helistamine	40, 41	Nokia Ovi Suite	19, 79
— hädaabikõned	126	Nokia Pood	38
— Interneti-kõned	44	— allalaaditud failid	39
— konverents	42	— arvustused	40
— piiramine	47	— ostmine	39
— suunamine	46	— otsimine	38
— videokõned	41	— sirvimine	38
— viimati valitud	45	Nokia teenused	16, 53
kõnede piiramine	47	Nokia tooteave	121
kõnede suunamine	46		

L	
Laadimine USB-ühenduse kaudu	14
lemmikud	51
litsentsid	80
lukukood	18, 119
lukustus	
— ekraan	10
— kaug-	121
— klahvid	10
— telefon	119, 121

M	
massmälu	116
menüüd	37
Microsoft Communicator Mobile	105
minu kaart	52
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	54
multimeediumsõnumid	53, 54
multitegumtöö	22
muusika	77, 79
— esitusloendid	78
mälu	115, 123
— tühjendamine	116, 122
märgutuli	30
märkmed	104

N	
Nokia E-post	57
Nokia konto	16

O	
olekuteabeuendused	63, 64
otseteed	21, 27
otseteeklahvid	37
otsimine	
— kontaktid	40
— raadiojaamad	81
otsing	30
— raadiojaamad	81
Ovi sünkroonimisteenus	119

P	
peakomplekt	15
pildid	71
— asukohateave	66
— kopeerimine	17, 71, 111, 119
— korraldamine	70
— kuvamine	69
— pildistamine	65, 66, 67
— printimine	73
— saatmine	68, 109
— töötlemine	72
— vaatamine	73
— ühiskasutus	63, 68, 71

Vt pildid

PIN-koodid	18
positsioonimisteave	87
postkast	
— tavakõned	46
printimine	73

profiilid	33, 34
— isikupärastamine	33, 34
— loomine	34
— vallasrežiim	31
PUK-koodid	18
puutekraan	19, 24, 25
pääsukoodid	18

Q

Quickoffice	101, 102, 103
-------------	---------------

R

raadio	80, 81, 82
rakendused	22, 37, 38, 114, 117
rakenduste installimine	117
RDS (Radio Data System)	82

S

salvestamine	
— helid	80
— kõned	45
— videod	67
seaded	
— keel	56
— pöörduspunktid	105
— taastamine	122
seadete taastamine	122
seadmelukk	119, 121
SIM-kaart	53
— eemaldamine	11
— sisestamine	11
sisendkaust, sõnumid	55
sisse-/väljalülitamine	15, 122
sisu edastamine	17, 77, 79, 111, 119
sisu kopeerimine	16, 17, 71, 77, 79, 111, 119
sisu varundamine	115
sisu ülekandmine	71
slaidiseanss	73
SMS (tekstsõnumiteenus)	54
suhtlusvõrgustikud	62, 63, 64, 65

Sõitmine

— marsruutide kavandamine	89
— navigeerimine	88
— sõidumarsruudid	88
sõnastik	104
sõnumid	53, 55, 122
— heli	54
— saatmine	54
— vestlused	55
sõnumiriider	56
sünkroonimine	53, 118, 119
sünnipäevad	100

Z

ZIP-failid	104
------------	-----

T

taaskäivitus	122
tarkvara	117
tarkvarauuendused	113, 114
taskulamp	11
taustpilt	35
tavakõned	
<i>Vt kõned</i>	
teemad	34
Teenuse Nokia Muusika vautšer	79
tehaseseaded, taastamine	122
tekstisestus	8, 23, 24, 25, 26, 27
tekstsõnumid	53, 54
telefon	
— seadistus	16
— sisse-/väljalülitamine	122
— taaskäivitus	122
telefoni isikupärastamine	33, 34, 35, 36, 37
telefonilukk	119, 121
telefoniraamat	
<i>Vt kontaktid</i>	
Telefonivahetus	17, 119
tugiteenused	18, 121
turvakood	18, 119

TV	
— piltide ja videote vaatamine telerist	73
tõrkeotsing	61, 123
tähised	28, 29, 30, 122
tähtpäevad	100

U	
USB-ühendus	9, 71, 111, 112
uudistekanalid	61
uuendused	
— rakendused	113, 114
— telefoni tarkvara	113, 114

V	
vahemälu	60
valjuhääldi	10
vallasrežiimiprofiil	31
veebibrauser	60, 61, 123
— järjehoidjad	61
— lehtede sirvimine	60
— vahemälu	60
veebikanalid	61
veebiühendus	105
vestlusteenused (IM)	105
videod	75
— asukohateave	66
— esitamine	73, 76
— jagamine	63
— kopeerimine	17, 71, 77, 111, 119
— saatmine	68, 109
— salvestamine	67
— subtiitrid	76
— telerist vaatamine	74
— töötlemine	72, 73
— vaatamine	69
— ühiskasutus	48, 49, 68, 71
— ühisvaatamine	48
videokõned	41
vidinad	36, 37, 59
virtuaalklahvistik	25
virtuaalklaviatuur	24

visiitkaardid	52, 109
VPN (virtuaalne privaatvõrk)	112

W	
WLAN (traadita side kohtvõrk)	106, 107

Ä	
äratuskell	96, 97

Ü	
ühendus	113
ühiskasutus, võrgus	71
ülesanded	100