

Brugervejledning til Nokia E70



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-10 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, X-press-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

EKSPORTKONTROL

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9242112/3. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	6
Om enheden.....	6
NETVÆRKSTJENESTER.....	6
Ekstraudstyr, batterier og opladere.....	7

1. Introduktion	8
Indsættelse af SIM-kortet og batteriet.....	8
Indsættelse af hukommelseskort.....	9
Opladning af batteriet.....	9
Sådan tænder du enheden.....	9
Angivelse af grundlæggende indstillinger.....	10
Taster og dele.....	10
Åben klap.....	10
Lukket klap.....	11
Tastaturlås (tastelås).....	12
Stik.....	12
Antenner.....	12
Om skærmen.....	13
Standbytilstande.....	13
Aktiv standbytilstand.....	13
Standbytilstand.....	13
Genveje i standbytilstand.....	14
Skærmens indikatorer og ikoner.....	14
Lydstyrkeregulering.....	15
Indtastning af tekst.....	15
Traditionel tekstindtastning.....	15
Intelligent tekstindtastning.....	15
Kopiering af tekst til udklipsholderen.....	16
Ændring af skriftsproget.....	16
Hukommelse.....	16
Flytbar hukommelse.....	16
Enhedens hukommelse.....	16
Overvågning af enhedens hukommelse.....	16
Hukommelseskort.....	16
Mini-SD-kort.....	17
Brug af et hukommelseskort.....	17
Formatering af et hukommelseskort.....	17
Sikkerhed på hukommelseskortet.....	17
Oplæsning af et hukommelseskort.....	17
Cd-rom.....	17
Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger.....	17
Overførsel af indhold mellem enheder.....	17
Overførsel af data fra en anden enhed.....	17
Synkronisering af data med en anden enhed.....	18

2. Enheden	19
Menu.....	19
Hjælp og selvstudie.....	19
Hjælp til enheden.....	19
Selvstudie.....	19
Rulning og valg.....	19
Almindelige handlinger i flere af programmerne.....	20

3. Opkald	21
Hurtigkald.....	21
Besvarelse af et opkald.....	21
Funktioner under et opkald.....	21
Omstilling af opkald.....	22
Opkaldsspærring.....	22
Spærring af internetopkald.....	22
Afsendelse af DTMF-toner.....	22
Videoopkald.....	23
Log.....	23
Logindstillinger.....	23
Tryk og tal.....	23
Brugerindstillinger.....	24
Forbindelsesindstillinger.....	24
Sådan logger du på Tryk og tal-tjenesten.....	24
Tryk og tal-opkald.....	24
Anmodninger om tilbagekald.....	25
Visning af kontakter.....	25
Oprettelse af en kanal.....	25
Registrering af TOT-kanaler.....	25

Deltagelse i en kanal.....	25
Tryk og tal-log.....	25
Afslutning af Tryk og tal.....	25
Netopkald.....	25
Foretrukket profil.....	26
Registrering af profiler.....	26
Sikkerhed på enheden.....	26
Angivelse af sikkerhedsindstillinger.....	26
Ændring af spæringsadgangskoden.....	27
Begrænsede numre.....	27

4. Kontakter	28
Håndtering af kontaktgrupper.....	28
Håndtering af standardoplysninger.....	28
Kopiering af kontakter mellem SIM-kortets og enhedens hukommelse.....	29
Valg af ringetoner til kontakter.....	29
Visitkort.....	29

5. Beskeder	30
Organisering af beskeder.....	30
Søgning efter beskeder.....	30
Indbakke.....	30
Mine mapper.....	30
Kladdebeskeder.....	31
Afsendte beskeder.....	31
Udbakke.....	31
Leveringsrapporter.....	31
Beskedindstillinger.....	31
Andre indstillinger.....	31
Indstillinger for SMS-beskedcentral.....	32
SMS-beskeder.....	32
Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder.....	32
Afsendelsesindstillinger for SMS-beskeder.....	32
Besvarelse af modtagne SMS-beskeder.....	32
SMS-beskeder på SIM-kortet.....	32
Indstillinger for SMS-beskeder.....	33
Billedbeskeder.....	33
Videresendelse af billedbeskeder.....	33
MMS-beskeder.....	33
Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder.....	33
Oprettelse af præsentationer.....	34
Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder.....	34
Visning af præsentationer.....	35
Visning af medieobjekter.....	35
Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler.....	35
Indstillinger for MMS-beskeder.....	35
E-mail-beskeder.....	36
Oprettelse af din e-mail-konto.....	36
Oprettelse af forbindelse til postkasse.....	36
Visning af e-mail-beskeder offline.....	37
Læsning og besvarelse af e-mail-beskeder.....	37
Sletning af beskeder.....	37
E-mail-mapper.....	38
Skrivning og afsendelse af e-mail-beskeder.....	38
Indstillinger for e-mail-kontoen.....	38
Brugerindstillinger.....	38
Indstillinger for hentning.....	39
Indstillinger for automatisk hentning.....	39
Chat.....	39
Oprettelse af forbindelse til en chatserver.....	39
Søgning efter chatbrugere eller chatgrupper.....	39
Samtaler med en enkelt chatbruger.....	40
Chatgrupper.....	40
Gruppesamtaler.....	40
Indstillinger for chatgrupper.....	41
Redigeringsrettigheder til grupper.....	41
Udelukkelse af personer fra grupper.....	41
Chatkontakter.....	41
Blokerede kontakter.....	42
Visning af invitationer.....	42
Optaget beskedkommunikation.....	42
Indstillinger.....	42

Indholdsfortegnelse

Indstillinger for chatserveren.....	42
Særlige beskeder.....	43
Afsendelse af tjenestekommandoer.....	43

6. Forbindelse.....44

Internetadgangspunkter.....	44
Konfiguration af et internetadgangspunkt til dataopkald.....	44
Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til dataopkald.....	44
Konfiguration af et internetadgangspunkt til pakke­data (GPRS).....	45
Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til pakke­data (GPRS).....	45
Konfiguration af et internetadgangspunkt til trådløst LAN.....	45
Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til trådløst LAN.....	46
Kabelforbindelse.....	46
IP-viderestilling.....	46
Konfiguration af et datakabel til brug ved IP-viderestilling.....	46
Adgangspunkt til IP-viderestilling.....	46
Avancerede indstillinger for adgangspunkt til IP-viderestilling.....	47
Bluetooth.....	47
Introduktion til brug af Bluetooth.....	47
Indstillinger.....	47
Gode råd om sikkerhed.....	47
Afsendelse af data.....	47
Ikoner for Bluetooth-forbindelse.....	48
Binding af enheder.....	48
Godkendelse af en enhed.....	48
Modtagelse af data.....	48
Afslutning af en Bluetooth-forbindelse.....	49
SIM-adgangsprofil.....	49
Infrarød.....	49
Dataforbindelser.....	50
Pakke­data.....	50
UMTS.....	50
Trådløst lokalnetværk (WLAN).....	50
Forbindelsesstyring.....	51
Visning og afslutning af aktive forbindelser.....	51
Søgning efter trådløst LAN.....	51
Modem.....	51
Mobil VPN.....	51
Håndtering af VPN.....	52
Håndtering af VPN-politikker.....	52
Visning af VPN-logfilen.....	52
Roaming med e-mail-data.....	52
Adgangspunktsgrupper.....	53
Konfiguration af adgangspunktgrupper til e-mail og synkronisering.....	53

7. Internet.....54

Adgangspunkter.....	54
Brug af internettet.....	54
Bogmærker.....	54
Overførsel af elementer.....	55
Afslutning af en forbindelse.....	55
Rydning af cachen.....	55
Nyhedskilder og blogs.....	55
Indstillinger for Internet.....	55
Tjenester.....	56

8. Medieprogrammer.....57

Galleri.....	57
Billeder.....	57
Håndtering af billedfiler.....	57
Organisering af billeder.....	58
RealPlayer.....	58
Afspilning af videoklip og indhold fra streaming-hyperlinks.....	58
Afsendelse af lyd­filer og videoklip.....	58
Modtagelse af videoer.....	58
Visning af oplysninger om et mediek­lip.....	59
Indstillinger.....	59

Videointstillinger.....	59
Forbindelsesindstillinger.....	59
Proxyindstillinger.....	59
Netværksindstillinger.....	59
Avancerede netværksindstillinger.....	59
Musikafspiller.....	59
Sådan hører du musik.....	60
Justering af lyd­styrke.....	60
Nummerlister.....	60
Equalizer.....	60
Optager.....	60
Afspilning af en optagelse.....	61
Flash-afspiller.....	61

9. Kamera.....62

Sådan tager du et billede.....	62
Optagelse af et videoklip.....	62
Indsættelse af billeder i beskeder.....	62
Indsættelse af videoer i beskeder.....	62
Indstillinger.....	62

10. Kontorprogrammer.....64

Filstyring.....	64
Styring af filer.....	64
Søgning efter filer.....	64
Dokumenter.....	64
Visning af objekter i et dokument.....	65
Formatering af dokumenter.....	65
Visning af dokumentets opbygning.....	65
Forhåndsvisning af sidelayoutet.....	65
Søgning efter tekst.....	66
Tabe­ditor.....	66
Regneark.....	66
Dispositionsvisning.....	66
Arbejde med regneark.....	66
Arbejde med celler.....	67
Indsættelse af funktioner.....	68
Hyperlinks.....	68
Oprettelse og ændring af diagrammer.....	68
Søgning efter tekst.....	68
Præsentation.....	68
Visning af diasshow.....	69
Visning af diasshow med en dataprojektor.....	69
Arbejde med forskellige visninger.....	69
Layoutvisning.....	69
Dispositionsvisning.....	69
Notevisning.....	69
Mast­ersidevisning.....	70
Redigering af præsentationer.....	70
Redigering af tabeller.....	71
Søgning efter tekst i en præsentation.....	71
Skærmeksport.....	71
Visning af skærmindhold.....	71
Udskrivning.....	71

11. Indstil.....73

Telefonindstillinger.....	73
Indstillinger for Generelt.....	73
Indstillinger for standbytilstand.....	73
Skærmindstillinger.....	73
Opkaldsindstillinger.....	73
Forbindelsesindstillinger.....	74
Adgangspunkter.....	74
Adgangspunktsgrupper.....	75
Pakke­data.....	75
Pakke­dataindstillinger.....	75
Indstillinger for internetopkald.....	75
SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol).....	75
Redigering af SIP-profiler.....	75
Redigering af SIP-proxyservere.....	75
Redigering af registreringsservere.....	76
Indstillinger for dataopkald.....	76
VPN.....	76
VPN-adgangspunkter.....	76
Indstillinger for VPN-adgangspunkt.....	76
Trådløst LAN.....	76
Avancerede WLAN-indstillinger.....	76

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN- adgangspunkter.....	77
Konfigurationer.....	78
Indstillinger for dato og klokkeslæt.....	78
Sikkerhedsindstillinger.....	78
Netværksindstillinger.....	78
Indstillinger for ekstraudstyr.....	78
Indstillinger for Teksttelefon.....	79

12. Organisér.....80

Kalender.....	80
Oprettelse af kalenderposter.....	80
Opgaver.....	80
Kalenderindstillinger.....	81
Kalendervisninger.....	81
Afsendelse af kalenderposter.....	81
Tilføjelse af en modtaget kalenderpost til kalenderen.....	81
Noter.....	81
Regnema.....	81
Konvertering.....	82
Konvertering af måleenheder.....	82
Angivelse af basisvaluta og valutakurs.....	82
Telefonsvarer.....	82
Ur.....	82
Urindstillinger.....	82
Tilføjelse og sletning af byer.....	83

13. Værktøjer.....84

Positionering.....	84
Navigator.....	84
Navigationsvisning.....	84
Positionsvisning.....	84
Visning af triptællerafstand.....	84
Håndtering af placeringer.....	85
Indstillinger for Navigator.....	85
Lokaliteter.....	85
Lokalitetskategorier.....	85
Redigering af lokalitetskategorier.....	85
Redigering af lokaliteter.....	86
Modtagelse af lokaliteter.....	86
Stemme kommandoer.....	86
Brug af en stemmekommando til at foretage et opkald.....	86
Brug af en stemmekommando til at starte et program.....	86
Brug af stemmekommandoer til profiler.....	87
Indstillinger for stemmekommandoer.....	87
Talehjælp.....	87
Indst. guide.....	87
E-mail.....	87
Tryk og tal.....	87
Videodeling.....	88
Operatør.....	88
Programstyring.....	88
Installation af programmer og software.....	88
Visning og fjernelse af software.....	88
Visning af installationslog.....	89
Indstillinger.....	89
Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java- programmer.....	89
Certifikatstyring.....	89
Håndtering af personlige certifikater.....	90
Håndtering af godkendelsescertifikater.....	90
Visning af certifikatoplysninger.....	90
Certifikaters sikkerhedsindstillinger.....	90
Nokia Catalogs.....	90
Åbning af et katalog.....	91
Åbning af en mappe.....	91
Katalogindstillinger.....	91

14. Enhedshåndtering.....92

Indstillinger for serverprofil.....	92
Netværkstjeneste til fjernkonfiguration.....	92
Fjernkonfigurationsindstillinger.....	92
Oprettelse af en konfigurationsprofil.....	92
Datasynkronisering.....	93
Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil.....	93
Synkroniseringsprofiler.....	93

Indstillinger for synkroniseringsforbindelse.....	93
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kontakter.....	93
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kalender.....	94
Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Noter.....	94

15. Tilpasning.....95

Profiler.....	95
Valg af ringetoner.....	95
Ændring af indstillinger for ekstraudstyr.....	95
Temaer.....	96

16. Genveje.....97

Batterioplysninger.....98

Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier.....	98
Godkendelse af hologram.....	98
Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?.....	99

Pløje og vedligeholdelse.....100

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....101

Driftsomgivelser.....	101
Hospitalsudstyr.....	101
Pacemakere.....	101
Høreapparater.....	101
Køretøjer.....	101
Potentielt eksplosive omgivelser.....	101
Nødopkald.....	102
OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR).....	102

Indeks.....103

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennerne.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSKYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd enheden og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på sluttasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til standbytilstand. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM900/1800/1900, UMTS 2100-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ NETVÆRKSTJENESTER

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om

S i k k e r h e d

brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. MMS, browsing, e-mail og hentning af indhold via browseren eller MMS, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Ekstraudstyr, batterier og opladere

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en LCH-12-, ACP-12- eller AC-1-oplader.



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

1. Introduktion



Bemærk: Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være specielt konfigureret til netværksudbyderen. Denne konfiguration kan omfatte ændringer i menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Modelnummer: Nokia E70-1


Herefter benævnt som Nokia E70.

■ Indsættelse af SIM-kortet og batteriet


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

1. Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Sørg for, at bagsiden af enheden vender ind mod dig, og tryk på udløserknappen til coveret (1). Skub derefter bagcoveret i pilens retning (2).

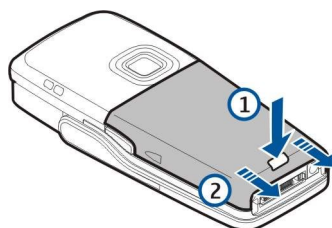


2. Hvis batteriet er indsat, skal du løfte det i pilens retning ud af batteriholderen og fjerne det.

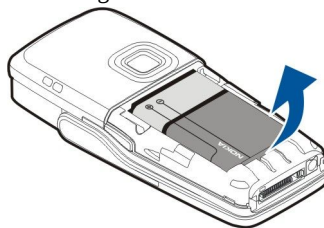


3. SIM-kortholderen frigøres ved at skubbe den i pilens retning (1) og løfte den (2). Indsæt SIM-kortet i åbningen til SIM-kortet (3).


Kontroller, at det afskårne hjørne af SIM-kortet vender opad, og at kortets kontaktområde vender ind mod enheden. Læg SIM-kortholderen ned (4), og skub den ned, indtil den klikker på plads (5).

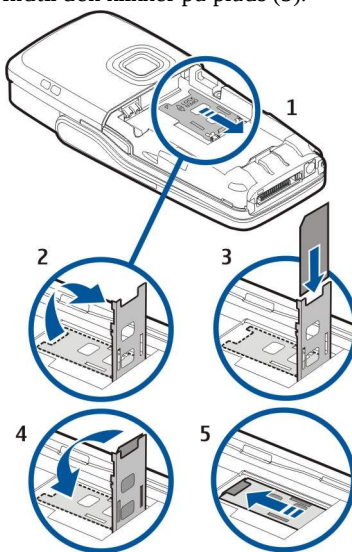

4. Du kan indsætte batteriet ved at rette kontakterne på batteriet ind efter de tilsvarende kontakter i batteriholderen og trykke let på batteriet i pilens retning, indtil batteriet klikker på plads.

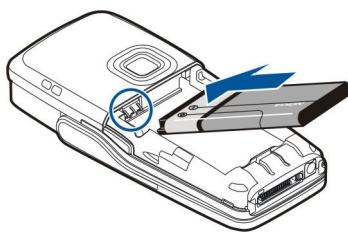

5. Indsæt bagcoverets låsegreb i de tilsvarende huller (1), og skub coveret i pilens retning (2).

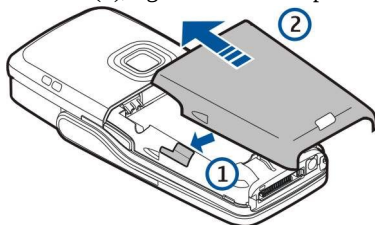

I stedet for et SIM-kort kan du også bruge et USIM-kort, som er en forbedret version af SIM-kortet, og som understøttes af UMTS-mobiltelefoner (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger og indstillinger.

■ Indsættelse af hukommelseskort

Hvis du har et hukommelseskort, skal du følge anvisningerne for at indsætte det.

Se "[Hukommelse](#)", s. 16.

1. Tag batteridækslet af.
2. Indsæt hukommelseskortet korrekt i hukommelseskortholderen. Kontroller, at det afskårne hjørne på hukommelseskortet vender ind mod enheden, og at kontaktområdet vender nedad.



3. Sæt batteridækslet på plads igen.
4. Du kan tage hukommelseskortet ud ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kort ud**. Tag batteridækslet af, og skub hukommelseskortet ind mod enheden for at aktivere frigørelsesmekanismen. Træk derefter forsigtigt kortet ud af enheden.



Vigtigt: Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

■ Opladning af batteriet

1. Sæt opladeren i en stikkontakt i væggen.
2. Tilslut strømledningen i bunden af enheden. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et par minutter, før opladningsikonet vises. Enheden kan benyttes under opladningen.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger ikonet sig ikke mere. Tag først ledningen til opladeren ud af enheden, og tag derefter opladeren ud af stikket i væggen.

Når batteriniveauet er for lavt til, at enheden kan være tændt, slukkes enheden automatisk.

■ Sådan tænder du enheden

1. Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde for enheden.
2. Hvis enheden anmoder om en PIN-kode (eller UPIN-kode, hvis du har et USIM-kort), en låsekode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og vælge **OK**.
3. Tryk på tænd/sluk-tasten for at slukke for enheden.

Introduktion



Tip: Når du tænder enheden, vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de korrekte SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis ikke, skal du kontakte tjenesteudbyderen, så du kan få fat i de korrekte indstillinger, eller bruge programmet [Indst.guide](#).

Enheden kan benyttes uden de netværksafhængige telefonfunktioner, når der ikke er indsat et SIM-kort, eller når profilen [Offline](#) er valgt.

Billedet viser tænd/sluk-tastens placering.



Angivelse af grundlæggende indstillinger

Når enheden tændes første gang, og når den tændes, efter at batteriet har været tomt eller fjernet fra enheden i længere tid, vil enheden bede dig om at angive den by, du befinder dig i, samt klokkeslættet og datoen. Du kan ændre indstillingerne senere.


1. Vælg den by, du befinder dig i, på listen, og vælg **OK**. Du kan søge efter en by ved at indtaste navnet på byen, eller ved at rulle til en by. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige by, da de planlagte kalenderposter, du opretter, kan blive ændret, hvis den nye by befinder sig i en anden tidszone.

2. Angiv klokkeslættet, og vælg **OK**.

3. Angiv datoen, og vælg **OK**.

Du kan bruge enheden med åben eller lukket klap.

1. Du kan åbne klappen ved at løfte tastaturet i pilens retning (1). Når du åbner klappen, kan du bruge det komplette tastatur (2).

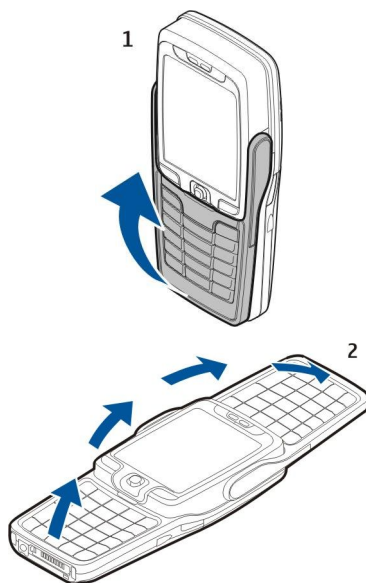


2.

Enhedens skærm ændrer retning til stående eller liggende, afhængigt af om du bruger enheden med åben eller lukket klap.

Taster og dele

Åben klap

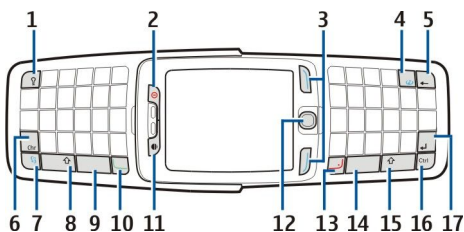

1 — Tast til tastaturlys. Tryk på tasten for at tænde lys i tastaturet i et stykke tid.

2 — Tænd/sluk-tast

Introduktion

3 — Valgtaster

4 — Internettast. Hold tasten nede i standbytilstand for at oprette forbindelse til internettet.

5 — Sletningstast (tilbage)

6 — Chr-tast. Tryk på Chr-tasten for at åbne en tegntabel, hvor du kan vælge specialtegn.

7 — Tasten **Menu**. Tryk på tasten **Menu** for at få adgang til de programmer, der er installeret på enheden. Med et langvarigt tryk på tasten kan du få vist en liste over de aktive programmer og skifte mellem dem. I denne brugervejledning betyder "vælg **Menu**", at du skal trykke på denne tast.

8 — Tasten Skift. Tryk på Skift+tegntasten for at skrive store bogstaver.

9 — Mellemrumstast

10 — Opkaldstast

11 — Lysføler og ørestykke

12 — Joystick. Tryk på joysticket for at angive et valg. Brug joysticket til at rulle til venstre, til højre, opad, nedad eller for at bevæge dig rundt på skærmen.

13 — Afslutningstast

Tryk på afslutningstasten for at afvise et opkald, afslutte aktive opkald og opkald på standby, lukke programmer og - med et langvarigt tryk på tasten - afslutte dataforbindelser (f.eks. GPRS eller dataopkald).

14 — Mellemrumstast

15 — Tasten Skift. Tryk på Skift og tegntasten for at skrive store bogstaver.

16 — Tasten Ctrl


17 — Tasten Enter



Tip: Tryk på sletningstasten (tilbage) for at slette elementer som f.eks. kalenderposter og beskeder. Tryk på sletningstasten (tilbage) for at slette tegn på venstre side af markøren, eller tryk på Skift+sletningstasten (tilbage) for at slette tegn på højre side af markøren.

Skærmen skifter fra stående til liggende tilstand, når du åbner klappen. Det program, der var aktivt, sidste gang enheden blev anvendt, vises på skærmen. Når du lukker klappen, skifter skærmen fra liggende til stående tilstand.

Lukket klap

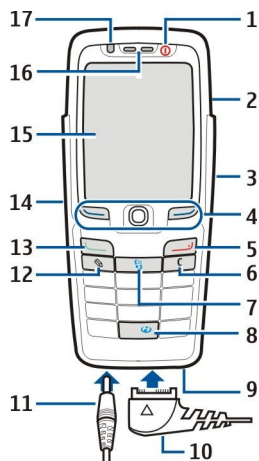

1 — Tænd/sluk-tast

2 — Højttaler

3 — Infrarød port

4 — Venstre valgtast, joystick og højre valgtast. Du kan trykke på en af valgtasterne for at udføre den handling, der vises over valgtasten på skærmen. Tryk på joysticket for at angive et valg eller for at få adgang til de oftest anvendte funktioner i forskellige programmer. Brug joysticket til at rulle til venstre, til højre, opad, nedad eller for at bevæge dig rundt på skærmen. Under et opkald kan du justere lydstyrken ved at rulle til venstre eller højre med joysticket.

5 — Afslutningstast

6 — Sletningstast

7 — Tasten **Menu**. Tryk på tasten **Menu** for at få adgang til menuen. I denne brugervejledning betyder "vælg **Menu**", at du skal trykke på denne tast.

8 — Internettast. Hold tasten nede i standbytilstand for at oprette forbindelse til internettet.

9 — Mikrofon. Hold ikke hånden over mikrofonen under telefonopkald.

Introduktion

- 10 — Pop-Port™-stik til USB-datakabel, headset og teleslynge
- 11 — Opladerstik
- 12 — Redigeringstast
- 13 — Opkaldstast
- 14 — Taletast/Tryk og tal-tast (TOT)
- 15 — Skærm
- 16 — Ørestykke
- 17 — Lysføler

■ Tastaturlås (tastelås)

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.


Brug tastaturlåsen til at sikre, at der ikke bliver trykket på enhedens taster ved en fejl.

Du kan låse tastaturet i standbytilstand ved at trykke på venstre valgtast og på *. Du kan låse op for tastaturet ved at trykke på venstre valgtast og på * igen.



Tip: Du kan låse tastaturet i **Menu** eller i et åbent program ved at trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås tastatur**. Du kan låse op for tastaturet ved at trykke på venstre valgtast og på *.

Du kan også låse enheden i standbytilstand ved hjælp af låsekoden. Tryk på tænd/sluk-tasten, vælg **Lås telefonen**, og indtast låsekoden. Låsekoden kan indeholde både tal og bogstaver, men den numeriske tilstand er valgt som standard. Standardlåsekoden er 12345. Du kan låse den op ved trykke på venstre valgtast, angive din låsekode og trykke på joysticket.

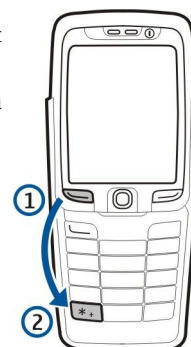


■ Stik




Advarsel: Når du bruger hovedsættet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke hovedsættet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Stik til batterioplader

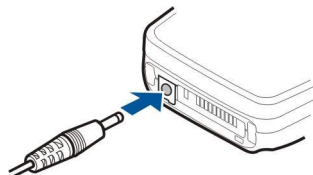

Pop-Port-stik til headset og andet ekstraudstyr

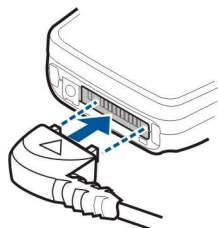

■ Antenner

Enheden har to indvendige antenner.



Bemærk: Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennerne unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og enhedens samtaletid.



Billedet viser den normale brug af enheden ved øret til taleopkald.



■ Om skærmen

Der kan fremkomme et mindre antal manglende, misfarvede eller lysende prikker på skærmen. Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

■ Standbytilstande

Enheden har to forskellige standbytilstande: aktiv standbytilstand og standbytilstand.

Aktiv standbytilstand

Efter at du har tændt enheden, og den er klar til brug, men du ikke har indtastet nogen tegn eller foretaget andre valg, er enheden i aktiv standbytilstand. I aktiv standbytilstand kan du se tjenesteudbyderen og netværket, forskellige indikatorer, f.eks. indikatorer for alarmer, samt programmer, du gerne vil kunne åbne hurtigt.

Du kan vælge de programmer, som du kan få adgang til fra den aktive standbytilstand, ved at vælge **Standbyprog.** Rul til de forskellige genvejsindstillinger, og tryk på joysticket. Rul til det ønskede program, og tryk på joysticket.

Du kan bruge den grundlæggende standbytilstand ved at vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Telefon > Standbytilstand > Aktiv standby > Fra.**

Du kan se beskederne i en beskedmappe, f.eks. Indbakke eller Postkasse, i den aktive standbytilstand. Vælg **Menu > Værktøjer > Indstil. > Telefon > Standbytilstand** og mapperne i **Postkasse i aktiv standby.**




Tip: Du kan også se forskellige meddelelser i aktiv standbytilstand, f.eks. ubesvarede opkald, ulæste beskeder eller beskeder på telefonsvareren. Disse meddelelser gør det nemt for dig at se kommunikationsstatus på enheden. Vælg plug-in-programmerne i **Menu > Værktøjer > Indstil. > Telefon > Standbytilstand > Plug-in-programmer i aktiv standby.** De tilgængelige plug-in-programmer kan variere.

Standbytilstand

I standbytilstand kan du se forskellige oplysninger, f.eks. tjenesteudbyderen, klokkeslættet og forskellige indikatorer, f.eks. indikatorer for alarmer.

Billedet viser skærmen i standbytilstand.

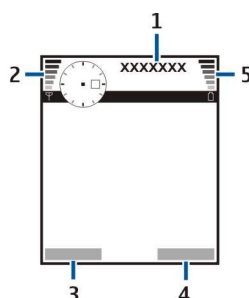

- 1 — Tjenesteudbyder
- 2 — Indikator for signalstyrke
- 3 — Kommando til venstre valgtast
- 4 — Kommando til højre valgtast
- 5 — Indikator for batteriniveau

Genveje i standbytilstand

I standbytilstand kan du bruge følgende genveje. Disse genveje er normalt ikke tilgængelige i den aktive standbytilstand, hvor joysticket anvendes til at rulle med.

Hvis du vil have vist de senest kaldte numre, skal du trykke på opkaldstasten. Rul til et nummer eller et navn, og tryk på opkaldstasten igen for at ringe op til nummeret.

Hvis du vil ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på og holde **1** nede.

Du kan få vist kalenderoplysninger ved at rulle til højre.

Du kan skrive og sende SMS-beskeder ved at rulle til venstre.

Hvis du vil åbne kontaktlisten, skal du trykke på joysticket.

Du kan skifte profil ved at trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten, rulle til den ønskede profil og aktivere profilen ved at trykke på joysticket.

Hvis du vil åbne **Tjenester** og oprette forbindelse til internettet, skal du trykke på **0**.

Du kan aktivere kameraet ved at rulle opad med joysticket.

Hvis du vil ændre disse genveje, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Telefon > Standbytilstand**.

■ Skærmens indikatorer og ikoner

 Enheden bruges i et GSM-netværk. Søjlen ved siden af ikonet angiver signalstyrken for netværket på det sted, hvor du befinder dig. Jo højere søjlen er, desto stærkere er signalet.

3G Enheden bruges på et UMTS-netværk (netværkstjeneste). Søjlen ved siden af ikonet angiver signalstyrken for netværket på det sted, hvor du befinder dig. Jo højere søjlen er, desto stærkere er signalet.

 Batteriets opladningsniveau. Jo højere søjlen er, desto mere strøm er der på batteriet.

 Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.

@ Du har modtaget en ny e-mail i den eksterne postkasse.

 Der er et eller flere ubesvarede opkald.

 En alarm er aktiv.

 Du har valgt profilen **Lydløs**, og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked.

 Bluetooth er aktiveret.

 En infrarød forbindelse er aktiv. Hvis ikonet blinker, er enheden ved at prøve at oprette forbindelse til en anden enhed, eller også er forbindelsen blevet afbrudt.

 En GPRS- eller EGPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

 En GPRS- eller EGPRS-pakkeforbindelse er aktiv.

 En GPRS- eller EGPRS-pakkeforbindelse er i venteposition.

3G  En UMTS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

3G  En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv.

3G  En UMTS-pakkeforbindelse er i venteposition.

 Du har angivet, at enheden skal søge efter trådløse LAN-netværk, og et trådløst LAN er tilgængeligt.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk, som ikke er krypteret.

 En trådløs LAN-forbindelse er aktiv på et netværk, som er krypteret.

 Enheden er sluttet til en pc ved hjælp af et USB-datakabel.

 Et dataopkald er aktivt.

IP  IP-viderestilling er aktiv.

1 og **2** Angiver, hvilken telefonlinje du har valgt, hvis du har oprettet abonnement på to telefonlinjer (netværkstjeneste).

 Alle opkald viderestilles til dette nummer.

 Der er sluttet et headset til enheden.

 Forbindelsen til et Bluetooth-headset er blevet afbrudt.

 Der er sluttet et håndfrit bilsæt til enheden.

-  Der er sluttet en teleslynge til enheden.
-  Der er sluttet en **Teksttelefon** til enheden.
-  Enheden er ved at synkronisere.
-  Du har en igangværende Tryk og tal-forbindelse.

■ Lydstyrkeregulering

 **Advarsel:** Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Rul til venstre eller højre under et opkald for at justere lydstyrken.

Rul til venstre eller højre, mens du bruger højttaleren, for at justere lydstyrken.

■ Indtastning af tekst

Traditional tekstindtastning

Abc vises øverst til højre på skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af traditionel tekstindtastning.

ABC og **abc** angiver små og store bogstaver. **Abc** betyder, at det første bogstav i sætningen bliver et stort bogstav, og at alle de andre bogstaver automatisk bliver små bogstaver. **123** angiver numerisk tilstand.

- Tryk gentagne gange på en nummertast, **1-9**, indtil det ønskede tegn vises. Der er flere tegn tilgængelige for en taltast, end der står på tasten.
- Tryk på taltasten, og hold den nede for at indsætte et tal.
- Hvis du vil skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand, skal du trykke på **#** og holde den nede.
- Hvis det næste bogstav befinder sig på samme tast som det aktuelle, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet.
- Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Tryk på sletningstasten, og hold den nede for at slette mere end ét tegn.
- Tryk på tasten **1** for at få vist de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk gentagne gange på **1**, indtil du når frem til det ønskede tegnsætningstegn. Tryk på ***** for at åbne en liste med specialtegn. Brug joysticket til at rulle gennem listen, og vælg et tegn.
- Hvis du skriver med det store tastatur, og du vil tilføje specialtegn ved hjælp af andre taster som f.eks. "A" eller "O", skal du trykke på og holde Chr-tasten nede og samtidig trykke på den anden tast så mange gange, som det er nødvendigt, indtil det tegn, du ønsker, vises.
- Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum. Tryk tre gange på **0** for at flytte markøren til den næste linje.
- Tryk på **#** for at ændre, om der skal skrives med store eller små bogstaver.

Intelligent tekstindtastning

- Tryk på redigerings-tasten, og vælg **Slå ordforslag til** for at aktivere intelligent tekstindtastning. Dette aktiverer intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer i enheden. Ikonet  vises øverst til højre på skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af intelligent tekstindtastning.
- Hvis du vil skrive det ønskede ord, skal du trykke på tasterne **2-9**. Tryk kun én gang på hver tast for hvert bogstav.
- Når du har skrevet ordet, og det er korrekt, bekræfter du det ved at rulle til højre eller trykke på **0** for at tilføje et mellemrum. Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke flere gange på ***** for at få vist de matchende ord, som ordbogen har fundet, én ad gangen. Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes det ord, du ville skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (op til 32 bogstaver) ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, udskifter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.
- Begynd at skrive det næste ord.

 **Tip:** Hvis du vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, skal du trykke hurtigt to gange på **#**.

Skriv første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af det sammensatte ord. Du kan fuldføre et sammensat ord ved at trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Tryk på redigerings-tasten, og vælg **Ordforlag > Slå fra** for at deaktivere intelligent tekstindtastning for alle redigeringsprogrammer i enheden.

Kopiering af tekst til udklipsholderen

1. Tryk på redigerings-tasten, og hold den nede for at vælge bogstaver og ord. Rul samtidig i den nødvendige retning for at fremhæve ordet, udtrykket eller tekstlinjen, du vil kopiere. Teksten fremhæves, efterhånden som markeringen flyttes.
2. Hvis du vil kopiere teksten til udklipsholderen, mens redigerings-tasten stadig holdes nede, skal du vælge **Kopier**. Hvis du vil indsætte teksten i et dokument, skal du trykke på redigerings-tasten, holde den nede og vælge **Sæt ind**.

■ Ændring af skriftsproget

Hvis du skriver tekst, f.eks. en note eller en besked, kan du ændre skriftsproget. Når du skriver og trykker på en tast flere gange for at nå frem til et bestemt tegn, kan du ved at ændre skriftsproget få adgang til andre tegn.

Hvis du f.eks. skriver tekst med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn til webadresser, skal du vælge **Valg > Skriftsprog** og det ønskede skriftsprog for at få adgang til et sprog, som bruger latinske tegn.

Hvis du skriver tekst, mens klappen er åben, kan du skifte sprog ved at trykke på Skift+Chr.

■ Hukommelse

Der findes to typer hukommelse, hvor du kan gemme data eller installere programmer: hukommelse i enheden og flytbar hukommelse.

Flytbar hukommelse

Hukommelseskort er et datalagringsmedie, som ikke er indbygget i enheden, som f.eks. et SIM-kort eller et hukommelseskort. På et SIM-kort gemmes forskellige oplysninger, som f.eks. oplysninger om netværksoperatøren og kontakter. Et hukommelseskort fungerer som eksternt lagringsmedie for softwareprogrammer, billeder, musik, kontakter, tekst og alle andre former for elektroniske data. Hukommelseskort med stor kapacitet er tilgængelige.

Enhedens hukommelse

Hukommelsen, som er indbygget i enheden, er en dynamisk hukommelse, der deles af mange programmer. Mængden af tilgængelig intern hukommelse varierer, men kan ikke overstige den maksimale fabriksindstilling. Data, som gemmes i enheden, f.eks. softwareprogrammer, billeder og musik, optager hukommelse i enheden.

Overvågning af enhedens hukommelse

Vælg **Menu > Valg > Hukommelsesdetal.**

Du kan få vist, hvor meget hukommelse der er anvendt i øjeblikket, hvor meget ledig hukommelse der er tilbage, og hvor meget hukommelse hver datatype bruger. Du kan f.eks. se, hvor meget hukommelse dine e-mail-beskeder, tekstdokumenter eller kalenderaftaler optager.

Du kan skifte mellem statistikker for enhedens hukommelse og for hukommelseskortet ved at vælge **Hukommelsesdetal. > Telefonhukom.** eller **Hukommelsesdetal. > Hukom.kort.**



Tip: Hvis du vil sikre dig, at du har tilstrækkelig hukommelse, bør du jævnligt slette eller overføre data til et hukommelseskort eller en pc.

Hukommelseskort

Brug kun compatible mini-SD-kort med denne enhed. Andre hukommelseskort, som f.eks. multimediekort, multimediekort i reduceret størrelse eller SD-kort i fuld størrelse, passer ikke i hukommelseskortholderen og er ikke compatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt.

Din Nokia-enheds understøtter kun FAT16- og FAT32-filsystemet til hukommelseskort. Hvis du benytter et hukommelseskort fra en anden enhed, eller hvis du vil sikre, at hukommelseskortet er kompatibelt med din Nokia-enheds, skal du muligvis formatere hukommelseskortet med din Nokia-enheds. Alle data på hukommelseskortet bliver dog slettet permanent, hvis du formaterer hukommelseskortet.

Det anbefales at sikkerhedskopiere enhedens hukommelse jævnligt på hukommelseskortet. Oplysningerne kan senere gendannes i enheden. Hvis du vil sikkerhedskopiere oplysninger fra enhedens hukommelse på et hukommelseskort, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Hukommelseskort > Valg > Sik.kopier tlf.huk.** Hvis du vil gendanne oplysninger fra hukommelseskortet i enhedens hukommelse, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Hukommelseskort > Valg > Gendan fra kort.**

Du kan tage hukommelseskortet ud ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kort ud.**

Du må ikke fjerne hukommelseskortet, mens du forsøger at få adgang til det. Hvis du fjerner kortet under en handling, kan det beskadige hukommelseskortet og enheden, og data, der er gemt på hukommelseskortet, kan blive ødelagt.

Hvis du ikke kan bruge et hukommelseskort i enheden, kan du have den forkerte type hukommelseskort, kortet er muligvis ikke formateret til din enheds, eller kortet kan have et ødelagt filsystem.



Tip: Du kan indsætte et hukommelseskort og tage det ud uden at fjerne batteriet eller slukke for enheden.

Mini-SD-kort

Denne enhed bruger et mini-SD-kort (Secure Digital).



Du kan få oplysninger om et mini-SD-korts kompatibilitet hos producenten eller leverandøren af kortet. Brug kun mini-SD-kort, der er kompatible med enheden. Andre hukommelseskort, f.eks. multimediekort (MMC-kort) eller SD-kort i fuld størrelse, passer ikke ind i indgangen til mini-SD-kortet og er ikke kompatible med enheden. Brug af et hukommelseskort, der ikke er kompatibelt, kan beskadige hukommelseskortet og enheden samt ødelægge data på det inkompatible kort. Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.

Brug af et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Hukom.kort** > **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Tag hukom.kort ud** — Tag hukommelseskortet sikkert ud.
- **Sik.kopier tlf.huk.** — Tag en sikkerhedskopi af vigtige oplysninger, f.eks. dine kalenderposter eller kontakter, på dit hukommelseskort.
- **Gendan fra kort** — Gendan sikkerhedskopierede data fra hukommelseskortet til enheden.
- **Formatér hu.kort** — Formater et hukommelseskort til enheden.
- **Navn på hukom.kort** — Rediger hukommelseskortets navn.
- **Indstil adgangskode** — Opret en adgangskode til hukommelseskortet.
- **Hukommelsesdetal.** — Overvåg forbruget af hukommelse for programmer og data.

Formatering af et hukommelseskort

Når et hukommelseskort formateres, mistes alle data på kortet permanent. Spørg forhandleren for at finde ud af, om du skal formatere hukommelseskortet, før du kan bruge det. Hvis du vil formatere et hukommelseskort, skal du vælge **Valg** > **Formatér hu.kort**. Når formateringen er fuldført, skal du indtaste et navn til hukommelseskortet.

Sikkerhed på hukommelseskortet

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til hukommelseskortet. Vælg **Valg** > **Indstil adgangskode** for at angive en adgangskode. Adgangskoden kan være på op til 8 tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden. Du skal ikke indtaste den igen, mens du bruger hukommelseskortet i den samme enhed. Hvis du bruger hukommelseskortet i en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Det er ikke alle hukommelseskort, der understøtter adgangskodebeskyttelse.

Hvis du vil fjerne adgangskoden til hukommelseskortet, skal du vælge **Valg** > **Fjern adgangskode**. Når du fjerner adgangskoden, beskyttes dataene på hukommelseskortet ikke mod uautoriseret brug.

Oplåsning af et hukommelseskort

Hvis du vil låse et hukommelseskort op, skal du vælge **Valg** > **Lås hukom.kort op**. Indtast adgangskoden.

■ Cd-rom

Salgspakkens cd-rom er kompatibel med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 og Windows XP.

Du kan installere Nokia PC Suite fra cd-rom'en. Nokia PC Suite kan kun anvendes med Windows 2000 og Windows XP.

■ Kundesupport fra Nokia og kontaktoplysninger

Klik ind på www.nokia.com/support eller på Nokias lokale websted, hvis du vil have fat i den nyeste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der har med Nokia-produktet at gøre.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte vores kundeservice, kan du se listen over Nokias kundeservicecentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du ønsker vedligeholdelse eller reparation, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.

■ Overførsel af indhold mellem enheder

Du kan overføre indhold, f.eks. kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhed til Nokia E70-enheden via Bluetooth eller en infrarød forbindelse. De typer indhold, som kan overføres, afhænger af modellen. Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem den anden enhed og din Nokia E70.

Overførsel af data fra en anden enhed



Tip: Hvis du overfører data fra din tidligere telefon, kræver telefonen muligvis, at du indsætter SIM-kortet. Nokia E70-enheden kræver ikke, at der er indsat et SIM-kort, for at kunne overføre data.

Introduktion

For at begynde at overføre data fra en kompatibel enhed skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Flyt data**.

1. Vælg **Fortsæt** i visningen med oplysninger.
2. Vælg **Via Bluetooth**. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Aktiver Bluetooth i den anden enhed, og vælg **Fortsæt** på Nokia E70-enheden for at begynde at søge efter enheder med aktiv Bluetooth-forbindelse.
4. Vælg **Stop** på Nokia E70-enheden, når den har fundet den anden enhed.
5. Vælg den anden enhed fra listen. Du bliver bedt om at indtaste en adgangskode (1 til 16 cifre) på Nokia E70-enheden. Adgangskoden bruges kun én gang til at bekræfte denne forbindelse.
6. Indtast koden på Nokia E70-enheden, og vælg **OK**. Indtast adgangskoden på din anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet binding mellem enhederne. [Se "Binding af enheder", s. 48.](#)

På visse modeller sendes programmet **Overfør data** til den anden enhed som en besked. Hvis du vil installere **Overfør data** på den anden enhed, skal du åbne beskeden og følge instruktionerne på skærmen.

7. På Nokia E70-enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra din anden enhed, og vælge **OK**.

Infrarød forbindelse

1. Vælg **Fortsæt** i visningen med oplysninger.
2. Vælg **Via infrarød**. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
3. Opret forbindelse mellem de to enheder. [Se "Infrarød", s. 49.](#)
4. På Nokia E70-enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra din anden enhed, og vælge **OK**.

Indholdet kopieres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed. Kopieringstiden afhænger af den mængde af data, der skal overføres. Du kan også annullere handlingen og fortsætte senere.

De nødvendige trin for dataoverførsel kan variere afhængigt af din enhed og af, hvorvidt du tidligere har afbrudt dataoverførslen. De elementer, som du kan overføre, afhænger af den anden enhed.

Synkronisering af data med en anden enhed

Hvis du tidligere har overført data til Nokia E70-enheden, og den anden enhed understøtter synkronisering, kan du bruge **Flyt data** til at holde dataene for de to enheder opdateret.

1. Vælg **Telefoner**, og tryk på joysticket.
2. Rul til den enhed, som du overførte data fra, og tryk på joysticket.
3. Vælg **Synkroniser**, og tryk på joysticket. Enheden starter synkroniseringen med den samme forbindelsestype som den, du valgte, da du oprindeligt overførte dataene. Det er kun de data, som du oprindeligt overførte, der synkroniseres.

Hvis du vil ændre indstillingerne for dataoverførsel og synkronisering, skal du vælge **Synkroniser**, rulle til en enhed, trykke på joysticket og vælge **Rediger**.

2. Enheden

Når du tænder enheden, vil den muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere de rigtige SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Du modtager muligvis også indstillingerne som en særlig SMS-besked fra tjenesteudbyderen.

■ Menu

Menu er et udgangspunkt, hvorfra du kan åbne alle programmer i enheden eller på et hukommelseskort. **Menu** indeholder programmer og mapper, der er grupper med samme type programmer. Brug joysticket til at rulle op eller ned på skærmen. De programmer, som du installerer, gemmes som standard i mappen **Installat.**

Hvis du vil åbne et program, skal du rulle til programmet og trykke på joysticket.

Hvis du vil have vist programmerne på en liste, skal du vælge **Valg > Skift visning > Liste**. Vælg **Valg > Skift visning > Gitter** for at vende tilbage til gittervisningen.

Vælg **Valg > Hukommelsesdetal.** og hukommelsen, hvis du vil have vist hukommelsesforbruget for forskellige programmer og data, som er gemt på enheden eller på hukommelseskortet, eller hvis du vil tjekke mængden af ledig hukommelse.

Hvis du flytte indholdet i mappen, skal du rulle til det program, du vil flytte, og vælge **Valg > Flyt**. Der er et mærke ud for det valgte program. Rul til en ny placering, og vælg **OK**.

Hvis du vil flytte et program til en anden mappe, skal du rulle til det program, du vil flytte til en anden mappe, og vælge **Valg > Flyt til mappe**, den nye mappe og **OK**.

Hvis du vil hente programmer på internettet, skal du vælge **Valg > Programoverførsler**.

Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge **Valg > Ny mappe**. Du kan ikke oprette mapper i mapper.

Hvis du vil omdøbe en ny mappe, skal du vælge **Valg > Omdøb**.



Tip: Hvis du vil skifte mellem flere åbne programmer, skal du trykke og holde menutasten nede. Vinduet til programsift åbnes og viser de åbne programmer. Rul til et program, og tryk på joysticket for at skifte til det pågældende program.

■ Hjælp og selvstudie

Du kan finde svar på dine spørgsmål, mens du bruger enheden, også uden at have brugervejledningen ved hånden, da enheden både indeholder opgavespecifik hjælp og mulighed for selvstudie.



Tip: Opgavespecifik hjælp betyder, at du kan åbne vejledninger fra listerne under **Valg**.

Hjælp til enheden

Du kan vælge at åbne enhedens hjælp fra et åbent program eller fra **Menu**. Når du har et program åben, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at læse vejledningen til den aktuelle visning.

Hvis du vil åbne hjælp fra **Menu**, skal du vælge **Hjælp > Hjælp**. I **Hjælp** kan du vælge de kategorier, som du vil se vejledninger for. Rul til en kategori, f.eks. Beskeder, og tryk på joysticket for at se, hvilke vejledninger (hjelpeemner), der findes. Mens du læser et emne, kan du rulle til venstre eller højre for at se andre emner i samme kategori.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at trykke på tasten Menu og holde den nede.

Selvstudie

I dette selvstudie finder du oplysninger om enheden og om, hvordan den anvendes.

Hvis du vil åbne selvstudiet i menuen, skal du vælge **Menu > Hjælp**, åbne **Selvstudie** og det afsnit, som du vil have vist.

■ Rulning og valg

Brug joysticket til at flytte markøren og foretage valg. Med joysticket kan du flytte opad, nedad, til venstre og til højre i **Menu** eller i forskellige programmer eller på lister. Du kan også trykke på joysticket for at åbne programmer eller filer eller redigere indstillinger.

Hvis du vil markere tekst, skal du trykke på og holde redigerings-tasten nede og rulle til venstre eller højre, indtil teksten er markeret.

Hvis du vil vælge forskellige elementer, f.eks. beskeder, filer eller kontakter, skal du trykke opad, nedad, til venstre eller til højre for at fremhæve det ønskede element. Vælg **Valg > Markér/fjern mark. > Markér** for at vælge et element eller **Valg > Markér/fjern mark. > Markér alle** for at vælge alle elementer.



Tip: Hvis du vil vælge alle elementer, skal du først vælge **Valg > Markér/fjern mark. > Markér alle**. Vælg derefter de elementer, du ikke ønsker, og vælg **Valg > Markér/fjern mark. > Fjern markering**.

Hvis du vil vælge et objekt (f.eks. en vedhæftet fil i et dokument), skal du rulle til objektet, så de firkantede markører vises på begge sider af objektet.

■ Almindelige handlinger i flere af programmerne

Du kan bruge følgende handlinger i flere af programmerne:

Hvis du vil skifte mellem åbne programmer, skal du trykke på og holde menutasten nede for at få vist en liste over åbne programmer. Vælg et program.

Hvis du vil skifte profil eller slukke eller låse enheden, skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten.

Hvis du vil gemme en fil, skal du vælge **Valg > Gem**. Der er forskellige muligheder for at gemme, afhængigt af hvilket program du bruger.

Hvis du vil sende en fil, skal du vælge **Valg > Send**. Du kan sende en fil i en e-mail, i en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse eller Bluetooth.

Hvis du vil udskrive på en kompatibel printer, skal du vælge **Valg > Udskriv**. Du kan få vist et udskriftseksempel på de elementer, du vil udskrive, eller redigere de udskrevne siders udseende. Inden du kan udskrive, skal du konfigurere en kompatibel printer på enheden. [Se "Udskrivning", s. 71.](#)

Hvis du vil kopiere tekst, skal du trykke på redigeringstasten og markere teksten med joysticket. Tryk på og hold redigeringstasten nede, og vælg **Kopier**. Hvis du vil sætte teksten ind, skal du rulle til den position, hvor teksten skal indsættes, trykke på og holde redigeringstasten nede og vælge **Sæt ind**. Denne metode fungerer muligvis ikke i programmer som **Dokumenter**, som har deres egne kommandoer til kopiering og indsætning.

Hvis du vil slette en fil, skal du trykke på sletningstasten eller vælge **Valg > Slet**.

Hvis du vil indsætte tegn som f.eks. spørgsmålstegn eller parenteser i teksten, skal du trykke på *.

3. Opkald

Når enheden er låst, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Når enheden er indstillet til profilen Offline, kan det være nødvendigt at indtaste låsekoden og skifte enheden til en opkaldsprofil, før du kan foretage et opkald, herunder et opkald til et alarmnummer.

For at kunne foretage og modtage opkald skal du sikre dig, at enheden er tændt, at der er indsat et funktionelt SIM-kort i enheden, og at du befinder dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk. GPRS-forbindelsen sættes i venteposition under taleopkald, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk, eller du har et USIM-kort og er inden for et UMTS-netværks dækningsområde.

Indtast telefonnummeret, inklusive områdenummeret, og tryk på opkaldstasten. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på sletningstasten.



Tip: Ved internationale opkald skal du trykke to gange på * for at tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du trykke på **Kontakt** i standbytilstand. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten. [Se "Kontakter", s. 28.](#)

Tryk på opkaldstasten for at få vist de op til 20 numre, som du sidst har ringet op eller har forsøgt at ringe op. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. [Se "Log", s. 23.](#)

Hvis du vil justere lydstyrken for et aktivt opkald, skal du rulle til venstre eller højre med joysticket.

Når du åbner enhedens klap under et opkald, aktiveres højttaleren.

Hvis du vil foretage et opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter trykke på opkaldstasten.

■ Hurtigkald

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede.

Før du bruger hurtigkald, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Hurtigkald** > **Til**.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Hurtigkald** for at tildele en taltast til et telefonnummer. Rul til taltasten (2 - 9) på skærmen, og vælg **Valg** > **Tildel**. Vælg det ønskede nummer i mappen **Kontakter**.

Hvis du vil fjerne et telefonnummer, der er tildelt en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil ændre et telefonnummer, der er tildelt en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Skift**.

■ Besvarelse af et opkald



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Hvis du vil deaktivere en ringetone i stedet for at besvare et opkald, skal du vælge **Lydløs**.

Hvis du vil besvare et nyt opkald under et opkald, mens funktionen **Banke på** er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte et aktivt opkald.

■ Funktioner under et opkald

Hvis du vælger **Valg** under et opkald, får du adgang til følgende funktioner:

- **Lyd fra** — Du kan høre den aktive samtale, men de andre deltagere i opkaldet kan ikke høre dig.
- **Lyd til** — De andre deltagere i opkaldet kan nu igen høre dig.
- **Fjern** — Fjern en deltager fra det aktive opkald.
- **Afslut aktivt opkald** — Afslut det igangværende aktive opkald.
- **Menu** — Åbn programmenuen på enheden.
- **Standby** — Sæt det aktive opkald i venteposition.
- **Tilbage** — Fjern det aktive opkald fra ventepositionen.
- **Nyt opkald** — Foretag et nyt opkald under et igangværende opkald, hvis conferenceopkald (netværkstjeneste) er tilgængelige.
- **Besvar** — Besvar et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis **Banke på** er aktiveret.
- **Afvis** — Afvis et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis **Banke på** er aktiveret.
- **Lås tastatur** — Lås enhedens tastatur under et igangværende opkald.

Opkald

- **Konference** — Opret forbindelse mellem et aktivt opkald og et opkald på standby via et konferenceopkald (netværkstjeneste).
- **Privat** — Tal privat med en udvalgt deltager under et konferenceopkald (netværkstjeneste).
- **Skift** — Skift mellem et aktivt opkald og et opkald på standby (netværkstjeneste).
- **Send DTMF** — Send DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i **Kontakt.**, og vælg **DTMF**.
- **Overfør** — Opret forbindelse mellem et opkald i venteposition og det aktive opkald, og afbryd din egen forbindelse til opkaldet (netværkstjeneste).

De tilgængelige indstillinger kan variere.

■ Omstilling af opkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Omstilling**.

Omstilling af indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

1. Vælg en af følgende opkaldstyper:

- **Taleopkald** — Indgående taleopkald.
- **Data- og videoopkald** — Indgående data- og videoopkald.
- **Faxopkald** — Indgående faxopkald.

2. Vælg en af følgende omstillingsmuligheder:

- **Alle taleopkald, Alle data- & vid.opk.** eller **Alle faxopkald.** — Omstilling af alle indgående tale-, data- og video-, eller faxopkald.
- **Ved optaget** — Omstilling af indgående opkald, når du er i gang med et aktivt opkald.
- **Ved intet svar** — Viderestilling af indgående opkald, når enheden har ringet i et angivet tidsrum. Du kan definere det tidsrum, som du vil lade enheden ringe i, inden opkaldet omstilles, i feltet **Forsinkelse.**
- **Ved ingen forbindelse** — Omstilling af opkald, når enheden enten er slukket eller ikke har netværksdækning.
- **Ved ingen kontakt** — Samtidig aktivering af de tre sidstnævnte indstillinger. Denne indstilling omstiller opkald, hvis enheden er optaget, opkaldet ikke besvares, eller enheden er uden for rækkevidde.

3. Vælg **Aktivér**.

Hvis du vil kontrollere den aktuelle omstillingsstatus, skal du rulle til en omstillingsindstilling og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Hvis du vil deaktivere omstillingen af taleopkald, skal du rulle til omstillingsindstillingen og vælge **Valg** > **Annuller**.

■ Opkaldsspærring

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkald er spærret, er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær.**

Du kan spærre opkald, der foretages til eller fra enheden (netværkstjeneste). Til denne funktion skal du bruge spæringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Hvis du vil spærre opkald, skal du vælge **Mobilopkaldsspær.** og vælge mellem følgende:

- **Udgående opkald** — Spærring af taleopkald fra enheden.
- **Indgående opkald** — Spærring af indgående opkald.
- **Internationale opkald** — Spærring af opkald til udlandet.
- **Indg., når i udlandet** — Spærring af indgående opkald, når du er i udlandet.
- **Int. undt. hjemland** — Spærring af opkald til udlandet, men med tilladelse til opkald til dit hjemland.

Hvis du vil kontrollere status for spærring af taleopkald, skal du rulle til spæringsindstillingen og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleopkaldsspærringer, skal du rulle til en spæringsindstilling og vælge **Valg** > **Annuller alle spær.**

Spærring af internetopkald

Hvis du vil spærre internetopkald, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Opkaldsspær.** > **Internetopkald**.

Hvis du vil afvise internetopkald fra anonyme numre, skal du vælge **Anonyme opkald** > **Til**.

■ Afsendelse af DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual-Tone Multi-Frequency-toner) under et aktivt opkald for at kontrollere telefonsvareren eller andre automatiske telefontjenester.

Opkald

Hvis du vil sende en DTMF-tonesekvens, skal du foretage et opkald og vente, indtil opkaldet bliver besvaret. Vælg **Menu > Valg > Send DTMF**. Indtast DTMF-tonesekvensen, eller vælg en foruddefineret sekvens.

Vælg **Menu > Kontakter** for at tilknytte DTMF-tonesekvenser til kontaktkort. Åbn en kontakt, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje > DTMF**. Indtast tonesekvensen. Tryk tre gange på * for at indsætte et **p**, som er en pause på ca. 2 sekunder før eller mellem DTMF-toner. Vælg **Udført**. Hvis du vil indstille enheden til kun at sende DTMF-toner efter valg af **Send DTMF** under et opkald, skal du trykke på * fire gange for at indsætte et **w**.

■ Videoopkald

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du være inden for rækkevidde af et UMTS-netværk. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnement på videoopkaldstjenester. Mens du taler, kan du se en tovejs-video i realtid med dig og den person, du taler med, hvis modtageren har en kompatibel mobiletelefon. Det videobillede, som optages af kameraet på din enhed, vises til modtageren af videoopkaldet. Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter.



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan foretage et videoopkald ved at indtaste telefonnummeret eller vælge modtageren af opkaldet i **Kontakter** og derefter vælge **Valg > Ring op > Videoopkald**. Når videoopkaldet starter, aktiveres enhedens kamera. Hvis kameraet allerede er i brug, deaktiveres videoafsendelse. Hvis modtageren af opkaldet ikke ønsker at sende en video tilbage til dig, vises der i stedet et stillbillede. Du kan angive stillbilledet i **Værktøjer > Indstil. > Opkaldsindst. > Billede i videoopkald**. Du kan ikke ændre videoopkaldet til et normalt taleopkald.

Under opkaldet kan du vælge **Valg** og vælge mellem følgende funktioner:

- **Deaktiver** — Du kan vælge at deaktivere **Sender lyd**, **Sender video** eller **Sender lyd og video**.
- **Aktivér højttaler** — Vælg at bruge højttaleren til modtagelse af lyd.
- **Aktivér håndsæt** — Slå højttalerlyden fra, og brug håndsættet.
- **Afslut aktivt opkald** — Afslut det aktive opkald.
- **Åbn aktiv standby** — Åbn den aktive standbyvisning.
- **Skift billedrækkefølge** — Flyt billeder.
- **Zoom ind** eller **Zoom ud** — Zoom ind på billedet på skærmen.

■ Log

Vælg **Menu > Log**.

I **Log** kan du få vist oplysninger om kommunikationsoversigten for en enhed.

Hvis du vil have vist logfilerne over de seneste taleopkald, deres omtrentlige varighed og pakkeforbindelser, skal du vælge **Seneste opkald**, **Opkaldsvarigh.** eller **Pakkeforbind.** og trykke på joysticket.

Hvis du vil sortere hændelserne efter type eller retning, skal du rulle til højre for at åbne den generelle log og vælge **Valg > Filtrer**. Rul til en filtertype, og tryk på joysticket. Vælg typen eller retningen, og tryk på joysticket.

Hvis du vil indstille det tidsrum, hvori alle kommunikationshændelser gemmes i logfilen, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Varighed for log**, en indstilling og **OK**.

Hvis du vil slette ubesvarede, indgående og udgående numre, skal du vælge **Seneste opkald > Valg > Slet seneste opkald**.

Hvis du vil svare en person, der har ringet, med en besked, skal du vælge **Seneste opkald > Ubesv. opk. > Valg > Opret besked**. Du kan sende SMS- og MMS-beskeder.

Hvis du vil føje en person, der har ringet, eller afsenderen af en besked til **Kontakter**, skal du vælge personen, der har ringet, eller afsenderen af beskeden og vælge **Seneste opkald > Ubesv. opk. > Valg > Tilføj til Kontakter**.

Hvis du vil se mængden af data, der er sendt eller modtaget via GPRS, skal du vælge **Pakkeforbind.**

Vælg **Valg > Nulstil tællere** for at rydde GPRS-tællerne. Indtast låsekoden, og vælg **OK**.

Logindstillinger

Hvis du vil indstille det tidsrum, hvori alle kommunikationshændelser gemmes i **Log**, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Varighed for log**, en indstilling på listen og **OK**.

Hvis du vil se varigheden af et opkald under opkaldet, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Vis opkaldsvarighed > Ja**.

■ Tryk og tal

Vælg **Menu > Forbind. > TOT**.

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) giver direkte stemmekommunikation med et tryk på en tast. Med Tryk og tal kan du bruge enheden på samme måde som en walkie-talkie.

Opkald

Du kan bruge Tryk og tal til en samtale med én person eller med en gruppe af personer eller til kommunikation via en kanal. En kanal fungerer som et chatrum: Du kan ringe op til kanalen for at se, om der er nogen online. Kanalopkaldet signaleres ikke til de andre deltagere. Deltagerne opretter blot forbindelse til kanalen og kan begynde at tale med hinanden.

Ved Tryk og tal-kommunikation er der én person, der taler, mens de andre deltagere lytter med via den indbyggede højttaler. Deltagerne skiftes til at svare hinanden. Da der kun er én deltager, der kan tale ad gangen, er den maksimale varighed af en taleperiode begrænset. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om en taleperiodes varighed på dit netværk.

Husk at holde enheden foran dig under et Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal ind i mikrofonen, og hold ikke hænderne hen over højttaleren.

Telefonopkald prioriteres altid før Tryk og tal-opkald.

Før du kan bruge Tryk og tal, skal du definere, hvilket adgangspunkt der skal bruges til Tryk og tal, samt indstillingerne for Tryk og tal. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, som tilbyder Tryk og tal-tjenesten.

Brugerindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger**.

Angiv følgende:

- **Indgående TOT-opkald** — Vælg **Informer**, hvis du vil have vist en meddelelse om indgående opkald. Vælg **Acceptér automatisk**, hvis Tryk og tal-opkald skal besvares automatisk. Vælg **Ikke tilladt**, hvis Tryk og tal-opkald skal afvises automatisk.
- **Tone ved TOT-opkald** — Vælg **Angivet af profil**, hvis signalet ved indgående Tryk og tal-opkald skal følge dine profilindstillinger. Hvis din profil er lydløs, er du ikke tilgængelig for andre, der bruger Tryk og tal, med undtagelse af anmodninger om tilbagekald.
- **Tilb.kaldsanmod.tone** — Definer ringetonen for anmodninger om tilbagekald.
- **Start af program** — Angiv, om du vil logge på Tryk og tal-tjenesten, når du tænder for enheden.
- **Standardkaldenavn** — Indtast dit standardkaldenavn (maks. 20 tegn), der vises for de andre brugere.
- **Vis min TOT-adresse** — Angiv, om du vil have, at opkalderne kan se din Tryk og tal-adresse. Du kan vælge at lade alle, der ringer op, se adressen, kun at vise adresse til dem, der ringer ved 1 til 1-kommunikation eller kanaldeltagere. Du kan også skjule adressen for alle, der kalder op.
- **Vis min loginstatus** — Angiv, om dit login til Tryk og tal-serveren skal vises for eller skjules fra andre brugere.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelsesindstil.**

Angiv følgende:

- **Domæne** — Indtast det domænenavn, som du har modtaget fra tjenesteudbyderen.
- **Adgangspunktsnavn** — Vælg Tryk og tal-adgangspunktet.
- **Serveradresse** — Indtast den IP-adresse eller det domænenavn, som du har modtaget fra tjenesteudbyderen, til Tryk og tal-serveren.
- **Brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Adgangskode** — Indtast om nødvendigt en adgangskode for at logge på Tryk og tal-tjenesten. Adgangskoden modtages fra tjenesteudbyderen.

Sådan logger du på Tryk og tal-tjenesten

Hvis du har slået **Start af program** til i **Brugerindstillinger**, logger Tryk og tal automatisk på tjenesten ved start. Hvis ikke, skal du logge på manuelt.

Hvis du vil logge på Tryk og tal-tjenesten, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelsesindstil.** og indtaste **Brugernavn**, **Adgangskode**, **Domæne**, **Serveradresse** og **Adgangspunktsnavn**. Vælg **Valg** > **Slå Tryk og tal til**.

Når indstillingen **Ringetype** på enheden er angivet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, eller der er et igangværende telefonopkald, kan du ikke foretage eller modtage Tryk og tal-opkald.

Tryk og tal-opkald



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter**.

Hvis du vil foretage et Tryk og tal-opkald, skal du vælge en eller flere kontakter på listen og trykke på taletasten. Husk at holde enheden foran dig under et Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. På skærmen kan du se, hvornår det er din tur til at tale. Tal ind i mikrofonen, og hold ikke hænderne hen over højttaleren. Tryk på og hold taletasten nede under hele din taleperiode. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten.

Hvis du vil afslutte Tryk og tal-opkaldet, skal du trykke på afslutningstasten.

Når du modtager et Tryk og tal-opkald, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare opkaldet eller afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Anmodninger om tilbagekald

Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald, skal du vælge **Valg > TOT-kontakter**, rulle til den ønskede kontakt og vælge **Valg > Send tilb.kaldsanmod.**

Hvis du vil besvare en anmodning om tilbagekald, skal du vælge **Vis** for at åbne anmodningen om tilbagekald. Hvis du vil foretage et Tryk og tal-opkald til afsenderen, skal du trykke på taletasten.

Visning af kontakter

Hvis du vil have vist, tilføje, redigere, slette eller ringe op til kontakter, skal du vælge **Valg > TOT-kontakter**. Der vises en liste med navne fra enhedens program med **Kontakter** med oplysninger om deres loginstatus.

Hvis du vil foretage et opkald til en valgt kontakt, skal du vælge **Valg > Tal 1 til 1**. Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg > Nyt TOT-gruppeopkald**.

Hvis du vil sende en anmodning om tilbagekald til en kontakt, skal du vælge **Valg > Send tilb.kaldsanmod.**

Oprettelse af en kanal

En kanal fungerer som et chatrum: Du kan ringe op til kanalen for at se, om der er nogen online. Kanalopkaldet signaleres ikke til de andre deltagere. Deltagerne opretter blot forbindelse til kanalen og kan begynde at tale med hinanden.

Vælg **Valg > Ny kanal > Opret ny** for at oprette en kanal.

Vælg **Valg**, og angiv følgende:

- **Kanalnavn** — Indtast kanalnavnet.
- **Kanalstatus** — Vælg **Privat** eller **Offentlig**.
- **Kaldenavn i kanalen** — Indtast dit kaldenavn (maks. 20 tegn), der vises for de andre brugere.
- **Miniaturebillede til kanal** — Indsæt et billede, der beskriver kanalen.

Tryk på sletningstasten for at slette en kanal.

Når du logger på Tryk og tal, opretter Tryk og tal automatisk forbindelse til de kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket.

Registrering af TOT-kanaler

Hvis du vil registrere en kanal til Tryk og tal-tjenesten, skal du vælge **Valg > Registrer**.

Hvis du vil redigere oplysningerne om kanalen, skal du vælge **Valg > Rediger**.

Deltagelse i en kanal

Hvis du vil deltage i en kanal, skal du vælge **Valg > Tryk og tal-kanaler**. Vælg den kanal, du vil tale med, og tryk på taletasten. Husk at holde enheden foran dig under et Tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. På skærmen kan du se, hvornår det er din tur til at tale. Tal ind i mikrofonen, og hold ikke hænderne hen over højttaleren. Tryk på og hold taletasten nede under hele din taleperiode. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten.

Hvis du vil skifte mellem kanaler under flere opkald, skal du vælge **Skift**. Den aktive kanal markeres.

Hvis du vil se de aktuelt aktive deltagere i en kanal, skal du vælge **Valg > Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere en deltager til at deltage i en kanal, skal du vælge **Valg > Send invitation**.

Tryk og tal-log

Hvis du vil åbne Tryk og tal-logfilen, skal du vælge **Valg > TOT-log**. Loggen viser datoen, klokkeslættet, varigheden og andre oplysninger om dine Tryk og tal-opkald.



Tip: Hvis du vil starte et 1 til 1-opkald fra **TOT-log**, skal du vælge den ønskede loghændelse og trykke på taletasten.

Afslutning af Tryk og tal

Vælg **Valg > Afslut**. Vælg **Ja** for at logge ud og afslutte tjenesten. Tryk på **Nej**, hvis programmet fortsat skal være aktivt i baggrunden.

■ Netopkald

Enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald). Enheden forsøger primært at foretage nødopkald via trådløse netværk. Hvis et nødopkald via et trådløst netværk mislykkes, vil enheden forsøge at foretage nødopkaldet via din internetopkaldsudbyder. Pga. den store udbredelse, som mobiltelefoni har, bør du altid anvende trådløse netværk til nødopkald, hvis det er muligt. Hvis du er inden for det trådløse netværks dækningsområde, skal du sikre dig, at din mobiltelefon er tændt og klar til at foretage opkald, inden du foretager et nødopkald. Status for et nødopkald via internettelefoni afhænger af WLAN-

Opkald

netværkets dækning og af, at internetopkaldsudbyderen stiller nødopkaldet igennem. Kontakt din internetopkaldsudbyder for at kontrollere, om det er muligt at foretage nødopkald via internettelefoni.

VoIP-teknologien (Voice over Internet Protocol) er et sæt protokoller, som gør det muligt at foretage telefonopkald via et IP-netværk, f.eks. internettet. VoIP-telefonopkald kan oprettes mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Hvis du vil foretage eller modtage et VoIP-opkald, skal din enhed f.eks. have WLAN-dækning.

Inden du kan foretage netopkald, skal du oprette en nettelefonprofil. Når profilen er klar, kan du foretage netopkald fra alle de programmer, hvor du kan foretage normale taleopkald. Hvis du vil foretage et netopkald i standbytilstand til en adresse, der ikke starter med et tal, skal du trykke på en vilkårlig taltast, holde # nede i et par sekunder for at rydde displayet og for at skifte fra taltilstand til bogstavtilstand på enheden. Skriv adressen, og tryk på opkaldstasten. Hvis enhedens klap er åben, og du har oprettet en nettelefonprofil, skal du skrive adressen og trykke på opkaldstasten.

Du skal definere indstillinger for SIP (Session Initiation Protocol) i **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > SIP-indstillinger** og indstillinger for VoIP i **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Internettlf.indstillinger**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger og korrekte indstillinger.

Foretrukket profil

Vælg **Menu > Forbind. > Internettlf.** for at ændre indstillingerne.

Du skal oprette profiler i **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Internettlf.indstillinger**, før du kan vælge standardprofilen.

Hvis du vil vælge den profil, der skal bruges som standard, når du foretager netopkald, skal du vælge **Foretrukken profil** og trykke på joysticket. Rul til den ønskede profil, og tryk på joysticket.

Registrering af profiler

Det er kun de profiler, hvor du har valgt indstillingen **Registrering > Efter behov** i **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > SIP-indstillinger**, der vises på listen.

Hvis du vil ændre registreringen af dine nettelefonprofiler, skal du rulle til den profil, du vil registrere eller fjerne registreringen af, og trykke på joysticket. Tryk på joysticket igen for at vælge **Registreret** eller **Ikke registreret**.

Vælg **Tilbage** for at gemme indstillingerne.

■ Sikkerhed på enheden

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed > Telefon og SIM**.

Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for PIN-koden, den automatiske lås, udskiftning af SIM-kortet samt ændre koder og adgangskoder.

Undgå at bruge koder, der ligner alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Koderne vises som stjerner. Hvis du vil ændre en kode, skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Angivelse af sikkerhedsindstillinger

Hvis du vil angive indstillinger for enheden og SIM-kortet, skal du vælge en indstilling og vælge **Valg > Skift**.

Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Definer følgende indstillinger:

- **PIN-kodeanmodning** — Vælg **Til** for at angive, at PIN-koden skal indtastes, hver gang enheden tændes. Denne indstilling kan ikke ændres, hvis enheden slukkes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at angivelsen af, at PIN-koden skal indtastes, deaktiveres.
- **PIN-kode** — Skift PIN-kode. PIN-koden skal indeholde 4 til 8 tal. PIN-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og følger med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden. Du skal derefter bruge en PUK-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **PIN2-kode** — Skift PIN2-kode. PIN2-koden skal indeholde 4 til 8 tal. PIN2-koden er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden og følger med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN2-kode, spærres PIN2-koden. Du skal derefter bruge en PUK2-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.
- **Tidsrum for autolås** — Angiv en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses og kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Indtast et tal for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåseperioden fra. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er stadig muligt at ringe til det officielle nødopkaldsnummer, der er indprogrammeret i enheden.
- **Låsekode** — Den nye kode kan have en længde på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal. Enheden viser en meddelelse, hvis låsekoden ikke har et korrekt format.
- **Lås ved SIM-ændring** — Indstil enheden til at anmode om låsekoden, når der indsættes et nyt, ukendt SIM-kort i enheden. Enheden indeholder en liste over SIM-kort, som er registreret som ejerens kort.

Opkald

- **Tillad fjernlåsning** — Hvis du slår denne indstilling til, kan du låse enheden ved at sende en foruddefineret tekstbesked fra en anden telefon. Når du slår denne indstilling til, skal du indtaste den eksterne låsebesked og bekræfte beskeden. Beskeden skal indeholde mindst 5 tegn.
- **Lukket brugergruppe**. (netværkstjeneste) — Angiv en gruppe af mennesker, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
- **Bekræft SIM-tjenest.** (netværkstjeneste) — Indstil enheden til at vise bekræftelsesbeskeder, når du bruger en SIM-korttjeneste.

Ændring af spæringsadgangskoden

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Opkaldsspær.** > **Mobilopkaldsspær.** > **Valg** > **Skift spær.adg.kode** for at ændre den adgangskode, der bruges til spærring af tale-, fax- og dataopkald. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Spæringsadgangskoden skal indeholde 4 cifre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Begrænsede numre

Når begrænsede numre er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Valg** > **SIM-kontakter** > **Med begrænsede nr..**

Ved hjælp af tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til udvalgte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Slå begræns. nr. til** — Begrænsning af opkald fra enheden. Hvis du vil slå tjenesten fra, skal du vælge **Slå begræns. nr. fra**. Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne slå Begrænsede numre til eller fra, eller redigere kontaktpersoner under Begrænsede numre. Kontakt serviceudbyderen, hvis du mangler koden.
- **Ny SIM-kontakt** — Tilføjelse af et telefonnummer til listen over numre, der må kaldes op til. Indtast kontaktpersonens navn og telefonnummer. Hvis du vil begrænse opkald via et landeprefiks, skal du indtaste landets præfiks under **Ny SIM-kontakt**. Enheden tillader kun opkald fra telefonnumre, der begynder med dette lands præfiks.
- **Tilføj fra Kontakter** — Kopiering af en kontaktperson fra **Kontakter** til listen over begrænsede numre.



Tip: Hvis du vil sende SMS-beskeder til kontaktpersoner på SIM-kortet, mens Begrænsede numre er slået til, skal du føje SMS-beskedcentralens nummer til listen over begrænsede numre.

Hvis du vil vise eller redigere et telefonnummer, som det er tilladt at ringe til fra enheden, skal du vælge **Valg** > **SIM-kontakter** > **Med begrænsede nr..**

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontaktpersonen.

Hvis du vil redigere telefonnummeret, skal du vælge **Valg** > **Rediger**. Du skal muligvis bruge din PIN2-kode for at redigere begrænsede numre.

Tryk på sletningstasten for at slette kontaktpersonen.

4. Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Du kan håndtere alle dine kontaktoplysninger, f.eks. telefonnumre og adresser. Du kan føje en personlig ringetone, en stemmekode eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan sende kontaktoplysninger til kompatible enheder eller modtage kontaktoplysninger som visitkort fra kompatible enheder og tilføje dem på listen over kontakter.

Du kan tilføje en kontakt ved at vælge **Valg** > **Ny kontakt**. Angiv kontaktoplysningerne, og vælg **Udført**.

Du kan redigere oplysningerne på et kontaktkort ved at rulle til en kontakt og vælge **Valg** > **Rediger**. Vælg mellem følgende muligheder:

- **Tilføj miniature** — Tilføj et miniaturebillede, som vises, når en kontakt ringer til dig. Billedet skal tidligere være gemt på enheden eller hukommelseskortet.
- **Fjern miniature** — Fjern billedet fra kontaktkortet.
- **Tilføj detalje** — Tilføj oplysningsfelter på et kontaktkort, f.eks. **Jobtitel**.
- **Slet detalje** — Slet alle oplysninger, som du har føjet til et kontaktkort.
- **Rediger etiket** — Rediger navnene på felterne på kontaktkortet.

■ Håndtering af kontaktgrupper

Du kan oprette en kontaktgruppe, så du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder til flere modtagere på samme tid.

1. Rul til højre, og vælg **Valg** > **Ny gruppe**.
2. Angiv et navn til gruppen, eller brug standardnavnet, og vælg **OK**.
3. Åbn gruppen, og vælg **Valg** > **Tilføj medlemmer**.
4. Rul til hver af de kontakter, du vil føje til gruppen, og tryk på joysticket for at markere hver af dem.
5. Vælg **OK** for at føje alle markerede kontakter til gruppen.

Følgende funktioner er tilgængelige, når du vælger **Valg** i kontaktgruppevisningen:

- **TOT-indstillinger** — Foretag et Tryk og tal-opkald til en enkelt person eller til en gruppe, eller send en tilbagekaldsanmodning.
- **Åbn** — Åbn kontaktgruppen, og se gruppens medlemmer.
- **Opret besked** — Send en besked.
- **Ny gruppe** — Opret en ny kontaktgruppe.
- **Slet** — Slet en kontaktgruppe.
- **Omdøb** — Omdøb kontaktgruppen.
- **Ringetone** — Tildel en ringetone til en kontaktgruppe.
- **Kontaktoplysninger** — Få vist oplysninger om en kontaktgruppe.
- **Indstillinger** — Angiv indstillingerne for visning af navne for medlemmerne i en kontaktgruppe.

Du kan fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe ved at åbne kontaktgruppen. Rul til den kontakt, du vil fjerne, og vælg **Valg** > **Fjern fra gruppe** > **Ja**.



Tip: Du kan kontrollere, hvilken gruppe en kontakt hører til, ved at vælge **Menu** > **Kontakter**. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > **Hører til grupper**.

Du kan få vist eller redigere en kontakt i en kontaktgruppe ved at åbne kontaktgruppen. Rul til den kontakt, du vil se eller redigere, og vælg **Valg**. Vælg mellem følgende muligheder:

- **Åbn** — Åbner kontakten og viser kontaktoplysningerne.
- **Ring op** — Vælg **Taleopkald** eller **Videopkald**, og ring op til kontakten.
- **Opret besked** — Opret og send en SMS- eller en MMS-besked til kontakten.
- **Fjern fra gruppe** — Fjern kontakten fra kontaktgruppen.
- **Hører til grupper** — Få vist alle kontaktgrupper, som en kontakt hører til.

■ Håndtering af standardoplysninger

Tildel et standardnummer eller en standardadresse til en kontakt, så du hurtigt kan ringe op til eller sende en besked til standardnummeret eller standardadressen, selvom der er gemt flere numre eller adresser under denne kontakt.

Du kan redigere standardoplysningerne for en kontakt ved at åbne kontakten og vælge **Valg** > **Standard**. Vælg det nummer eller den adresse, der skal angives som standardvalget, og vælg **OK**.

Standardnummeret eller standardadressen er understreget for den pågældende kontakt.

■ Kopiering af kontakter mellem SIM-kortets og enhedens hukommelse

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan kopiere kontakter fra et SIM-kort til enhedens hukommelse ved at vælge **Valg > SIM-kontakter > SIM-bibliotek**, hvorefter SIM-kortmappen åbnes. Marker de kontakter, du vil kopiere, eller vælg **Markér alle**, hvis du vil kopiere alle kontakterne. Vælg **Valg > Kopiér til Kontakter**.

Du kan kopiere kontakter fra enhedens hukommelse til et SIM-kort ved at vælge **Valg > Kopiér til SIM-bibli.** Marker de kontakter, du vil kopiere, eller vælg **Markér alle**, hvis du vil kopiere alle kontakterne. Vælg **Valg > Kopiér til SIM-bibli.**

Vælg **Valg > SIM-kontakter > SIM-bibliotek** for at få vist de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. I SIM-kortmappen kan du tilføje, redigere eller kopiere numre til **Kontakter** og foretage opkald.

■ Valg af ringetoner til kontakter

Vælg en ringetone til en kontakt eller til en kontaktgruppe. Hvis telefonnummeret på den person, der ringer op, sendes med opkaldet, og din enhed genkender nummeret, afspilles denne ringetone, når kontakten ringer til dig.

Du kan vælge en ringetone til en kontakt eller til en kontaktgruppe ved at åbne kontakten eller kontaktgruppen og vælge **Valg > Ringetone**. Der åbnes en liste med ringetoner. Vælg den ringetone, du vil bruge, og vælg **OK**.

Du kan fjerne en ringetone ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

■ Visitkort

Vælg **Menu > Kontakter**.

Du kan sende, modtage, få vist og gemme visitkort i vCard- eller Nokia Compact Business Card-format.

Du kan sende visitkort til kompatible enheder med SMS, MMS eller e-mail eller med en infrarød forbindelse eller Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du vælge kontaktkortet på listen over kontakter og vælge **Valg > Send**. Vælg **Via SMS, Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth** eller **Via infrarød**. Angiv telefonnummeret eller adressen, eller tilføj en modtager fra listen over kontakter. Vælg **Valg > Send**. Hvis du vælger SMS som afsendelsesmetode, sendes kontaktkort uden billeder.

Hvis du vil se et modtaget visitkort, skal du vælge **Åbn** fra den viste meddelelse eller åbne beskeden fra mappen Indbakke i **Besked**.

Hvis du vil gemme et visitkort, skal du vælge **Valg > Gem visitkort**, når den indgående besked vises på enheden.

Hvis du vil gemme et modtaget visitkort, skal du vælge **Valg > Gem visitkort**.

Hvis du vil slette et modtaget visitkort, skal du vælge **Valg > Slet**.

5. Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, skal du måske gøre følgende:

- Du skal isætte et gyldigt SIM-kort i enheden og befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontroller, at netværket understøtter de beskedfunktioner, du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Definér indstillinger for internetadgangspunktet (IAP) i enheden. [Se "Adgangspunkter", s. 74.](#)
- Definér indstillinger for e-mail-konti i enheden. [Se "Indstillinger for e-mail-kontoen", s. 38.](#)
- Definér SMS-indstillinger i enheden. [Se "Indstillinger for SMS-beskeder", s. 33.](#)
- Definér MMS-indstillinger i enheden. [Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 35.](#)

Enheden vil muligvis registrere SIM-kortudbyderen og automatisk konfigurere nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke, skal du måske definere indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder, netværksoperatør eller internettjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

Programmet **Beskeder** viser hver enkelt type beskedmappe i et listeformat med den nyeste besked vist først i hver mappe.

Vælg en af følgende:

- **Ny besked** — Opret og send en ny tekst, MMS eller e-mail-besked.
- **Indbakke** — Få vist modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.
- **Mine mapper** — Opret dine egne mapper til lagring af beskeder og skabeloner.
- **Postkasse** — Få vist og besvare modtagne e-mail-beskeder.
- **Kladder** — Indeholder beskeder, der endnu ikke er blevet sendt.
- **Sendt** — Indeholder beskeder, der er blevet sendt.
- **Udbakke** — Få vist beskeder, der venter på at blive sendt.
- **Rapporter** — Få vist oplysninger om levering af sendte beskeder.

■ Organisering af beskeder

Hvis du vil oprette en ny mappe til organisering af dine beskeder, skal du vælge **Mine mapper** > **Valg** > **Ny mappe**. Indtast navnet på mappen, og vælg **OK**.

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og **Valg** > **Omdøb mappe**. Indtast det nye mappenavn, og vælg **OK**. Du kan kun omdøbe mapper, du selv har oprettet.

Hvis du vil flytte en besked til en anden mappe, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Flyt til mappe** mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere beskeder i en bestemt rækkefølge, skal du vælge **Valg** > **Sortér efter**. Du kan sortere beskeder efter **Dato**, **Afsender**, **Emne**, eller **Beskedtype**.

Hvis du vil se egenskaberne for en besked, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Beskeddetaljer**.

■ Søgning efter beskeder

Hvis du vil søge efter en besked, skal du åbne den mappe, du vil søge i, og vælge **Valg** > **Søg**. Skriv en søgetekst, og vælg **OK**.

■ Indbakke

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**.

Hvis du har vist en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på joysticket.

Hvis du vil videreforsende en sendt eller modtaget besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Videreforsend**. Det er ikke altid muligt at videreforsende beskeder.

Hvis du vil svare på en modtaget besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Besvar**.

■ Mine mapper

Hvis du vil se beskeder, som er gemt i dine egne mapper, eller bruge beskedskabeloner, skal du vælge **Mine mapper**.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til den og trykke på joysticket.

Hvis du vil have vist, redigere, oprette eller sende beskedskabeloner, skal du vælge **Skabeloner** og trykke på joysticket.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Opret besked** — Skriv og send en besked.
- **Sortér efter** — Arranger dine beskeder i rækkefølge efter afsender, type eller andre oplysninger.
- **Flyt til mappe** — Gem en besked i en anden mappe. Rul til den ønskede mappe, og vælg **OK**.

Bes k e d e r

- **Ny mappe** — Opret nye mapper.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Hvis du vil slette et billede eller en mappe, skal du rulle til billedet eller mappen og trykke på sletningstasten.

■ Kladderbeskeder

Beskeder, som du har oprettet, men endnu ikke sendt, gemmes i mappen **Kladder**.

Hvis du vil have vist eller redigere en besked, skal du rulle til den og trykke på joysticket.

Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Hvis du vil slette en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på sletningstasten.



Tip: Hvis du vil slette flere beskeder, skal du rulle til hver enkelt besked og på samme tid trykke på redigeringstasten og joysticket. Der vises et mærke ved siden af disse beskeder. Når du har markeret skabelonerne, skal du trykke på sletningstasten.

■ Afsendte beskeder

De seneste 20 beskeder, som er blevet sendt, gemmes automatisk i mappen **Sendt**. Hvis du vil ændre antallet af gemte beskeder, skal du vælge **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Opret besked** — Skriv og send en besked.
- **Beskeddetaljer** — Vis oplysninger om beskeden.
- **Sortér efter** — Arranger dine beskeder i rækkefølge efter afsender, type eller andre oplysninger.
- **Flyt til mappe** — Gem en besked i en anden mappe. Rul til den ønskede mappe, og vælg **OK**.
- **Ny mappe** — Opret nye mapper.



Tip: Hvis du vil flytte flere beskeder, skal du rulle til hver enkelt besked og på samme tid trykke på redigeringstasten og joysticket for at markere den. Når du har markeret de ønskede beskeder, skal du vælge **Valg** > **Flyt til mappe**.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Hvis du vil slette en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på sletningstasten.

■ Udbakke

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Udbakke**.

Hvis du vil sende en besked fra **Udbakke**, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Send**.

Hvis du vil annullere afsendelsen af en besked i **Udbakke**, skal du vælge beskeden og **Valg** > **Udskyd afsendelse**.

■ Leveringsrapporter

Hvis du vil holde styr på dine SMS- og MMS-beskeder efter afsendelse, skal du vælge **Rapporter**.

Du kan modtage eller afvise leveringsrapporter i indstillingerne for tekst- og MMS-beskeder. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** eller **MMS-besked** > **Modtag rapport**.



Tip: Hvis du vil foretage et opkald til en modtager af en besked, skal du rulle til leveringsrapporten og trykke på opkaldstasten.

■ Beskedindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil definere eller redigere indstillinger for forskellige beskedtyper, skal du vælge **SMS-besked**, **MMS-besked**, **E-mail**, **Tjenestebesked**, **Cell broadcast** eller **Andre**.

[Se "Indstillinger for SMS-beskeder", s. 33.](#)

[Se "Indstillinger for MMS-beskeder", s. 35.](#)

[Se "Indstillinger for e-mail-kontoen", s. 38.](#)

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende:

- **Gem sendte besk.** — Vælg, om du vil gemme sendte beskeder i mappen **Sendt**.
- **Antal gemte besk.** — Angiv antallet af sendte beskeder, som du vil gemme. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.
- **Mappevisning** — Angiv, hvordan beskederne i indbakken skal vises.

- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor du vil gemme de beskeder, du modtager. Du kan kun gemme beskeder på hukommelseskortet, hvis der er isat et hukommelseskort.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

■ Indstillinger for SMS-beskedcentral

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** > **Beskedcentraler**.

Hvis du vil redigere beskedcentraler, skal du markere beskedcentralen og **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil tilføje nye beskedcentraler, skal du vælge **Valg** > **Ny beskedcentral**.

Hvis du vil slette beskedcentraler, skal du markere beskedcentralen og trykke på sletningstasten.

■ SMS-beskeder

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Ny besked** > **SMS-besked**.

1. Tryk på joysticket i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre manuelt. Hvis du indtaster mere end et nummer, skal du adskille numrene med et semikolon. Tryk på ***** for at indsætte et semikolon.
2. Skriv teksten i beskeden. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**.
3. Vælg **Valg** > **Send** for at sende beskeden.



Bemærk: Når der sendes beskeder, kan meddelelsen Beskeden er sendt fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Afsendelsesindstillinger for SMS-beskeder

Hvis du vil angive afsendelsesindstillinger for SMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Sendevalg**.

Angiv følgende:

- **Beskedcentral i brug** — Vælg den beskedcentral, der skal sende beskeden.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understøttelse** for at bruge automatisk tegnkonvertering til et andet tegnsæt, hvor et sådant er tilgængeligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil have netværket til at sende dig leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor lang tid beskedcentralen skal gensende dine beskeder, hvis de ikke leveres ved første forsøg (netværkstjeneste). Hvis den ikke kan leveres til modtageren, inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverterer beskeden til et andet format, som f.eks. **Tekst**, **Fax**, **Person søger** eller **E-mail**. Du bør kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt netværksoperatøren.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes via det samme SMS-beskedcentralnummer (netværkstjeneste).

Besvarelse af modtagne SMS-beskeder

Hvis du vil besvare en SMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke**. Vælg **Valg** > **Besvar**. Skriv teksten i beskeden, og vælg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil ringe op til afsenderen af en SMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke** og vælge **Valg** > **Ring op**.

SMS-beskeder på SIM-kortet

SMS-beskeder kan gemmes på SIM-kortet. Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere beskederne til en mappe på enheden. Når beskederne er kopieret til en mappe, kan du se dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

Vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

1. Vælg **Valg** > **Markér/fjern mark.** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere alle beskeder.
2. Vælg **Valg** > **Kopier**.
3. Vælg en mappe, og vælg **OK** for at begynde kopieringen.

Hvis du vil have vist SIM-kortbeskederne, skal du åbne den mappe, hvor du kopierede beskederne til, og åbne en besked.

Hvis du vil slette en SMS-besked på SIM-kortet, skal du vælge beskeden og trykke på sletningstasten.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Angiv følgende:

- **Beskedcentraler** — Se de beskedcentraler, der er tilgængelige for enheden.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg den beskedcentral, der skal sende beskeden.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understøttelse** for at bruge automatisk tegnkonvertering til et andet tegnsæt, hvor et sådant er tilgængeligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil have netværket til at sende dig leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor lang tid beskedcentralen skal gense dine beskeder, hvis de ikke leveres ved første forsøg (netværkstjeneste). Hvis den ikke kan leveres til modtageren, inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverter beskeden til et andet format, som f.eks. **Tekst**, **Fax**, **Person søger** eller **E-mail**. Du bør kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt netværksoperatøren.
- **Foretrukne forbind.** — Vælg den foretrukne forbindelsesmetode til afsendelse af SMS-beskeder fra enheden.
- **Svar via samme cent.** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes via det samme SMS-beskedcentralnummer (netværkstjeneste).

Billedbeskeder



Bemærk: Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Hvis du vil se en billedbesked, skal du åbne beskeden fra mappen **Indbakke**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Beskeddetaljer** — Vis oplysninger om beskeden.
- **Flyt til mappe** — Gem beskeden i en anden mappe.
- **Tilføj til Kontakter** — Tilføj afsenderen af beskeden til dine kontakter.
- **Søg** — Søg efter eventuelle telefonnumre og adresser i beskeden.

Videresendelse af billedbeskeder

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. I **Indbakke** kan du åbne en billedbesked og vælge **Valg** > **Videresend**.
2. I feltet **Til** kan du angive en modtagers nummer eller trykke på joysticket for at tilføje en modtager fra **Kontakter**. Hvis du indtaster mere end et nummer, skal du adskille numrene med et semikolon. Tryk på * for at indsætte et semikolon.
3. Skriv teksten i beskeden. Teksten kan indeholde 120 tegn. Hvis du vil bruge en skabelon, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Skabelon**.
4. Tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.



Tip: Vælg **Valg** > **Fjern grafikbillede** for at fjerne billedet fra beskeden.

MMS-beskeder

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst og objekter, som f.eks. billeder, lydclip eller videoklip.



Bemærk: Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Inden du kan sende eller modtage MMS-beskeder på enheden, skal du først definere MMS-indstillingerne. Enheden kan muligvis have genkendt SIM-kortudbyderen og automatisk have konfigureret indstillingerne for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Se "[Indstillinger for MMS-beskeder](#)", s. 35.

Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder

Standardindstillingen for multimediebeskedtjenesten er normalt aktiveret.

Vælg **Ny besked** > **MMS-besked**.

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Tryk på joysticket i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser manuelt.
2. Indtast emnet for beskeden i feltet **Emne**. Vælg **Valg > Adressefeltet** for at ændre de felter, der er synlige.
3. Indtast beskedteksten, og vælg **Valg > Indsæt objekt** for at tilføje medieobjekter. Du kan tilføje objekter, som f.eks. **Billede**, **Lydklip** eller **Videoklip**.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

4. Hvert dias i beskeden kan kun indeholde ét video- eller lydklip. Hvis du vil føje flere dias til beskeden, skal du vælge **Valg > Indsæt ny/nyt > Side**. Hvis du vil ændre rækkefølgen af dias i beskeden, skal du vælge **Valg > Flyt**.
5. Hvis du vil se en eksempelvisning af MMS-beskeden, før du sender den, skal du vælge **Valg > Vis**.
6. Tryk på joysticket for at sende MMS-beskeden.



Tip: Du kan også oprette MMS-beskeder direkte fra flere programmer, bl.a. **Kontakter** og **Galleri**.

Vælg **Valg > Fjern** for at slette et objekt fra en MMS-besked.

Afsendelsesindstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Valg > Sendevalg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis du vil modtage en meddelelse, når beskeden er blevet leveret til modtageren. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden. Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. Netværket skal understøtte denne funktion. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, der tillades af netværket.

Oprettelse af præsentationer

Vælg **Ny besked > MMS-besked**.

1. Tryk på joysticket i feltet **Til** for at vælge modtagere fra **Kontakter**, eller indtast modtagernes mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser manuelt.

2. Vælg **Valg > Opret præsentation**, og vælg en præsentationsskabelon.



Tip: En skabelon kan definere, hvilke medieobjekter du kan inkludere i præsentationen, hvor de vises, og hvilke effekter der vises mellem billeder og dias.

3. Rul til et tekstområde, og indtast teksten.
4. Hvis du vil indsætte billeder, lydfiler, videofiler eller noter i præsentationen, skal du rulle til det relevante objektområde og vælge **Valg > Indsæt**.



Tip: Hvis du vil flytte rundt mellem objektområder, skal du rulle op og ned.

5. Vælg **Indsæt > Ny side** for at tilføje dias.
6. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:
 - **Vis** — Få vist, hvordan MMS-præsentationen ser ud, når den åbnes. MMS-præsentationer kan kun ses på kompatible enheder, der understøtter præsentationer. De kan se forskelligt ud på forskellige enheder.
 - **Baggrundsindstil.** — Vælg baggrundsfarven til præsentationen og baggrundsbilleder til de forskellige dias.
 - **Effektindstillinger** — Vælg effekter mellem billeder eller dias.

Det er ikke muligt at oprette MMS-præsentationer, hvis **MMS-oprettelsestil.** er **Begrænset**. Hvis du vil ændre **MMS-oprettelsestil.**, skal du vælge **Beskeder > Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Tryk på opkaldstasten for at sende MMS-beskeden.



Tip: Hvis du vil gemme beskeden i **Kladder** uden at sende den, skal du vælge **Udført**.

Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder



Vigtigt: Multimediebeskedobjekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

Inden du kan sende eller modtage MMS-beskeder på enheden, skal du først definere MMS-indstillingerne. Enheden kan muligvis have genkendt SIM-kortudbyderen og automatisk have konfigureret indstillingerne for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Se "**Indstillinger for MMS-beskeder**", s. 35.

Hvis du kan modtage MMS-beskeder, som indeholder objekter, der ikke understøttes af enheden, kan du ikke åbne dem.

1. Hvis du vil svare på en MMS-besked, skal du åbne beskeden fra **Indbakke** og vælge **Valg > Besvar**.

2. Vælg **Valg > Afsender** for at svare afsenderen med en MMS-besked eller **Valg > Via SMS** for at svare afsenderen med en SMS-besked.



Tip: Hvis du vil føje modtagere til svaret, skal du vælge **Valg > Tilføj modtager** for at vælge beskedmodtagere på listen over kontakter eller indtaste modtagernes telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt i feltet **Til**.

3. Indtast beskedteksten, og tryk på joysticket for at sende den.

Visning af præsentationer

Åbn **Indbakke**, rul til en MMS-besked, der indeholder en præsentation, og tryk på joysticket. Rul til præsentationen, og tryk på joysticket.

Hvis du vil stoppe afspilningen af præsentationen midlertidigt, skal du trykke på en af valgtasterne under skærmen.

Når du har stoppet afspilningen af præsentationen midlertidigt, eller den er færdigafspillet, skal du vælge **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Åbn link** — Åbn et hyperlink, og søg på websiden.
- **Aktivér rulning** — Rul i tekst og billeder, der er for store til at passe ind på skærmen.
- **Fortsæt** — Fortsæt afspilningen af præsentationen.
- **Afspil** — Afspil præsentationen igen fra starten.
- **Søg** — Søg efter telefonnumre og e-mail-adresser eller webadresser, som præsentation kan indeholde. Du kan bruge disse numre og adresser til f.eks. at foretage opkald, sende beskeder eller oprette bogmærker.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Visning af medieobjekter

Åbn **Indbakke**, rul til en modtaget MMS-besked, og tryk på joysticket. Vælg **Valg > Objekter**.

Hvis du vil have vist eller afspille et medieobjekt, skal du rulle til det og trykke på joysticket.

Medieobjekter og filer, der er vedhæftet i beskeder, kan indeholde virus eller anden skadelig software. Du må kun åbne objekter eller vedhæftede filer, hvis du er sikker på, at du kan have tillid til afsenderen.

Hvis du vil gemme et medieobjekt i det relevante program, skal du rulle til objektet og vælge **Valg > Gem**.

Hvis du vil sende et medieobjekt til kompatible enheder, skal du rulle til det og vælge **Valg > Send**.



Tip: Hvis du modtager MMS-beskeder, der indeholder medieobjekter, som enheden ikke kan åbne, kan du muligvis sende disse objekter til en anden enhed, f.eks. en computer.

Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler

Hvis du vil have vist MMS-beskeder som hele præsentationer, skal du åbne beskeden og vælge **Valg > Start præsentation**.



Tip: Hvis du har valgt et multimedieobjekt i en MMS-besked, kan du få vist eller afspille dem ved at vælge **Vis billede**, **Afspil lydclip** eller **Afspil videoklip**.

Hvis du vil have vist navnet og størrelse på en vedhæftet fil, skal du åbne beskeden og vælge **Valg > Objekter**.

Hvis du vil gemme et multimedieobjekt, skal du vælge **Valg > Objekter**, objektet og **Valg > Gem**.

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

Definer følgende indstillinger:

- **Billedstørrelse** — Vælg **Lille** eller **Stor** for at tilpasse størrelsen på billeder i MMS-beskeder. Vælg **Oprindelig** for at bibeholde den oprindelige billedstørrelse for MMS-beskeder.
- **MMS-oprettelsestil** — Vælg **Begrænset** for at få enheden til at forhindre dig i at inkludere indhold, der muligvis ikke understøttes af netværket eller modtagernes enhed, i MMS-beskeder. Vælg **Med vejledning** for at modtage advarsler om at inkludere dette indhold. Vælg **Ubegrænset** for at oprette MMS-beskeder uden begrænsninger, hvad angår typen af vedhæftede filer. Hvis du vælger **Begrænset**, er det ikke muligt at oprette MMS-præsentationer.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg standardadgangspunktet for at oprette forbindelse til MMS-centralen. Du kan muligvis ikke ændre standardadgangspunktet, hvis dette er forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen.
- **MMS-hentning** — Vælg **Altid automatisk** for altid at modtage MMS-beskeder automatisk, **Aut. i hjem.netværk** for at modtage en meddelelse, når der modtages en ny MMS-besked, der kan hentes fra beskedcentralen (f.eks. når du er i udlandet eller uden for dit hjemmenetværk), **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen eller **Fra** for at forhindre modtagelsen af MMS-beskeder.
- **Tillad anonyme besk.** — Vælg, om du vil modtage beskeder fra ukendte afsendere.
- **Modtag reklamer** — Vælg, om du vil modtage beskeder, der er defineret som reklamer.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis statussen for den sendte besked skal vises i loggen (netværkstjeneste). Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.

- **Afvis rapportafsend.** — Vælg **Ja** for ikke at sende leveringsrapporter fra din enhed for modtagne MMS-beskeder.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden (netværkstjeneste). Hvis en besked ikke kan leveres til en påtænkt modtager inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. **Maksimal tid** er det maksimale tidsrum, der tillades af netværket.

■ E-mail-beskeder

Hvis du vil kunne modtage og sende e-mail-beskeder, skal du have en ekstern postkassetjeneste. Denne tjeneste tilbydes muligvis af en internettjenesteudbyder, en netværkstjenesteudbyder eller dit firma. Enheden er kompatibel med internetstandarderne SMTP, IMAP4 (revision 1) og POP3 samt med forskellige tjeneste-e-mail-løsninger. Andre e-mail-udbydere tilbyder muligvis tjenester med andre indstillinger eller funktioner end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning. Du kan få yderligere oplysninger hos din e-mail-udbyder eller tjenesteudbyder.

Inden du kan sende, modtage, hente, besvare og videresende e-mail-beskeder på enheden, skal du også gøre følgende:

- Konfigurere et internetadgangspunkt (IAP). [Se "Adgangspunkter", s. 74.](#)
- Oprette en e-mail-konto og definere e-mail-indstillingerne korrekt. [Se "Indstillinger for e-mail-kontoen", s. 38.](#)

Følg instruktionerne fra den eksterne postkasse og internettjenesteudbydere. Kontakt netværks- og internettjenesteudbydere eller operatøren for at få oplysninger om de korrekte indstillinger.

Oprettelse af din e-mail-konto

Hvis du vælger **Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Hvis du vil starte oprettelsen af e-mail-kontoen med guiden til opsætning af postkassen, skal du vælge **Ja**.

1. Hvis du vil starte indtastningen af e-mail-indstillinger, skal du vælge **Start**.
2. I **Postkassetype** skal du vælge **IMAP4** eller **POP3** og derefter vælge **Næste**.



Tip: POP3 er en version af Post Office Protocol, som er en standardprotokol til at lagre og hente e-mail- eller internet-mailbeskeder. IMAP4 er en version af Internet Message Access Protocol, som er en standardprotokol, der giver dig adgang til og mulighed for at håndtere e-mail-beskeder, mens beskederne stadig er på e-mail-serveren. Du kan derefter vælge, hvilke beskeder du vil hente til enheden.

3. I **Min e-mail-adresse** skal du indtaste din e-mail-adresse. Hvis du vil indsætte @ eller andre specialtegn, skal du trykke på *. Når du vil indsætte et punktum, skal du trykke på 1. Vælg **Næste**.
4. I **Server: indgående** skal du indtaste navnet på den eksterne server, som modtager din e-mail og vælge **Næste**.
5. I **Server: udgående** skal du indtaste navnet på den eksterne server, som sender din e-mail og vælge **Næste**. Afhængigt af mobiloperatøren skal du muligvis bruge mobiloperatørens udgående e-mail-server i stedet for e-mail-udbyderens.
6. I **Adgangspunkt** skal du vælge det internetadgangspunkt, enheden skal bruge, når den henter e-mail-beskederne. Hvis du vælger **Spørg altid**, hver gang enheden starter med at hente e-mail-beskeder, bliver du spurgt, hvilket internetadgangspunkt du vil benytte, men hvis du vælger et adgangspunkt, vil enheden oprette forbindelsen automatisk. Vælg **Næste**.



Tip: Hvis du vælger **Vælg gruppe**, opretter enheden automatisk forbindelse med det bedste internetadgangspunkt, der er tilgængeligt i adgangspunktgruppen. Vælg adgangspunktgruppen og **Tilbage** for at gemme valget.

7. Indtast et navn til din nye postkasse, og vælg **Udfør**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, **Postkasse** i hovedvisningen i **Beskeder**. Du kan højst have seks postkasser.

Valg af standardpostkasse

Hvis du har defineret flere postkasser, kan du vælge en af dem som din standardpostkasse. Hvis du vil definere standardpostkassen, skal du vælge **Valg > Indstillinger > E-mail > Postkasse i brug** og postkassen.

Hvis du har defineret flere postkasser, skal du vælge den postkasse, som du vil bruge, hver gang du opretter en ny e-mail-besked.

Oprettelse af forbindelse til postkasse

E-mail-beskeder, som er adresseret til dig, modtages ikke automatisk af enheden, men af den eksterne postkasse. Når du vil læse dine e-mail-beskeder, skal du først oprette forbindelse til den eksterne postkasse og derefter vælge de e-mail-beskeder, du ønsker at hente til enheden. Når du vil modtage og sende e-mail-beskeder, skal du registrere dig for en e-mail-service. Hvis du vil oprette en postkasse i enheden, skal du vælge **Beskeder > Valg > Indstillinger > E-mail > Valg > Ny postkasse**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Hvis du vil hente modtagne e-mail-beskeder til enheden og se dem offline, skal du vælge din postkasse i hovedvisningen i **Beskeder**. Når enheden spørger **Opret forbindelse til postkasse?**, skal du vælge **Ja**.

Hvis du vil åbne e-mail-beskeder i en mappe, skal du rulle til mappen og trykke på joysticket. Rul til en besked, og tryk på joysticket.

Hvis du vil hente e-mail-beskeder til enheden, skal du vælge **Valg > Hent e-mail > Nye** for at hente nye beskeder, som du hverken har læst eller hentet, **Valgte** for kun at hente beskeder, du har valgt i den eksterne postkasse eller **Alle** for at hente alle beskeder, som endnu ikke er hentet.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til en ekstern postkasse, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**.

Visning af e-mail-beskeder offline

Når du arbejder offline betyder det, at der ikke er oprettet forbindelse mellem enheden og den eksterne postkasse. Ved at håndtere e-mail-beskeder offline kan du spare på udgifterne til dataoverførsel og arbejde på steder, hvor det ikke er muligt at oprette en dataforbindelse. Bemærk, at alle ændringer, som du foretager i de eksterne postkassmapper, mens du er offline, træder i kraft, næste gang du går online og synkroniserer. Hvis du, f.eks., sletter en e-mail-besked fra enheden, mens du er offline, vil den blive slettet fra den eksterne postkasse, næste gang du opretter forbindelse til postkassen.

1. Vælg **Bes k e d e r > Valg > Indstillinger > E-mail**. Vælg e-mail-kontoen, og tryk på joysticket. Vælg **Hentningsindstillinger > Hent e-mails > Besk. og vedh. fil.** for at hente hele beskeder med vedhæftede filer til enheden.
2. Åbn postkassen, og vælg **Valg > Hent e-mail**. Vælg **Nye** for at hente nye beskeder, som du hverken har læst eller hentet, **Valgte** for kun at hente beskeder, som du vælger i den eksterne postkasse, eller **Alle** for at hente alle beskeder, som ikke har været hentet før. Enheden opretter forbindelse til internettet og postkassen for at hente de angivne e-mail-beskeder.
3. Når du har hentet de angivne e-mail-beskeder, kan du skifte til offlinetilstand ved at vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**.
4. Hvis du vil se en e-mail-besked, skal du rulle til den og trykke på joysticket.

Visse indstillinger kræver, at du opretter forbindelser til din eksterne postkasse.



Tip: Hvis du vil abonnere på andre mapper i din eksterne postkasse, skal du vælge **E-mail-indstillinger > Hentningsindstillinger > Mappeabonnementer**. E-mail-beskederne i alle mapper, der er oprettet abonnement på, opdateres, når du henter e-mail fra din eksterne postkasse.

Læsning og besvarelse af e-mail-beskeder



Vigtigt: E-mails kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

Hvis du vil læse en modtaget e-mail-besked, skal du rulle til beskeden og trykke på joysticket.

Hvis du vil søge efter en e-mail i din postkasse, skal du vælge **Valg > Søg**. Skriv en søgetekst, og vælg **OK**.

Hvis du vil åbne en vedhæftet fil, skal du vælge **Valg > Vedhæftede filer**. Rul til den vedhæftede fil, og tryk på joysticket.

Hvis du kun vil besvare afsenderen af en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg > Send svar til > Afsender**.

Hvis du vil besvare alle modtagere af en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg > Send svar til > Alle**.

Hvis du vil slette en vedhæftet fil fra en e-mail-besked, du vil sende, skal du markere den og **Valg > Vedhæftede filer > Fjern**.



Tip: Hvis du besvarer en e-mail-besked, som indeholder vedhæftede filer, medtages de vedhæftede filer ikke i besvarelsen. Hvis du videresender den modtagne e-mail-besked, medtages vedhæftede filer.

Hvis du vil angive en prioritet for en besked, skal du vælge **Valg > Sendvalg > Prioritet** og vælge en af de tilgængelige funktioner.

Hvis du vil ringe op til afsenderen af en e-mail, skal du åbne den pågældende e-mail-besked og vælge **Valg > Ring op**.

Hvis du vil besvare afsenderen af en e-mail med en SMS-besked eller en MMS-besked, skal du åbne e-mail-beskeden og vælge **Valg > Opret besked**.

Hvis du vil videresende en e-mail-besked, skal du åbne den og vælge **Valg > Videresend**.

Sletning af beskeder

Hvis du vil frigøre plads i enhedens hukommelse, skal du regelmæssigt slette beskeder fra mapperne **Indbakke** og **Sendt** samt slette hentede e-mail-beskeder.

Hvis du vil slette en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på sletningstasten.

Du kan vælge at slette lokale e-mail-beskeder på enheden og beholde den oprindelige på serveren, eller du kan slette både de lokale e-mail-beskeder på enheden og de oprindelige beskeder på serveren.

Hvis du kun vil slette e-mail-beskeder fra enheden, skal du vælge **Valg > Slet > Kun telefon**.

Hvis du vil slette e-mail-beskeder både fra enheden og fra den eksterne server, skal du åbne en e-mail-besked og vælge **Valg > Slet > Telefon og server**.

E-mail-mapper

Hvis du opretter undermapper i dine IMAP4-postkasse på en ekstern server, kan du se og håndtere disse mapper med enheden. Du kan kun tegne abonnement på mapper i dine IMAP4-postkasser. Ved at tegne abonnement på mapperne i en ekstern postkasse kan du få vist disse mapper på enheden.

Hvis du vil have vist mapper i din IMAP4-postkasse, skal du oprette en forbindelse og vælge **Valg > E-mail-indst. > Hentningsindstillinger > Mappeabonnementer**.

Hvis du vil se en ekstern mappe, skal du vælge en mappe og **Valg > Abonner**. Hver gang du går online, opdateres de mapper, der er tegnet abonnement på. Dette kan tage lidt tid, hvis mapperne er store.

Hvis du vil opdatere listen over mapper, skal du markere en mappe og vælge **Valg > Opdater mappeliste**.

Skrivning og afsendelse af e-mail-besked

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge **Valg > Tilføj modtager** for at vælge modtagernes e-mail-adresser på kontaktlisten eller indtaste e-mail-adresserne i feltet **Til**. Brug et semikolon til at adskille adresserne. Rul nedad, og brug feltet **Cc** til at sende Cc til andre modtagere eller feltet **Bcc** til at sende Bcc til andre modtagere. I feltet **Emne** skal du indtaste e-mail-beskedens emne. Indtast e-mail-beskedens tekst i tekstområdet, og vælg **Valg > Send**.

Hvis du vil vedhæfte en fil til en e-mail, skal du vælge **Valg > Indsæt**, og vælg den vedhæftede fil, som du vil tilføje. Du kan f.eks. indsætte billeder, lydklip, noter og andre filer, f.eks. filer i mappen Kontor.

Hvis du vil angive afsendelsesindstillinger for en e-mail-besked, skal du vælge **Valg > Sendevalg > Send besked**. Vælg **Straks** eller **Ved næste forbind.**, hvis du arbejder offline.

E-mail-besked gemmes i **Udbakke**, inden de afsendes. Medmindre e-mail-besked sendes med det samme, kan du åbne **Udbakke** og afbryde og genoptage afsendelsen af e-mail-besked eller få vist e-mail-besked.

Indstillinger for e-mail-konto

Vælg **Menu > Beskeder > Postkasse**.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Nogle indstillinger kan være forudindstillet af tjenesteudbyderen.

Hvis du forsøger at ændre postkassens indstillinger uden at have oprettet en e-mail-konto, åbnes guiden til opsætning af postkassen og hjælper dig med at oprette en e-mail-konto.

Indstillinger for modtagne e-mails

Vælg **Indgående e-mail**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Brugernavn** — for at indtaste brugernavnet for e-mail-tjenesten.
- **Adgangskode** — for at indtaste adgangskoden for e-mail-tjenesten.
- **Server: indgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, enheden skal bruge til at modtage e-mail-besked.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg det internetadgangspunkt, enheden skal bruge for at hente indkommende e-mail-besked.
- **Standardpostkasse** — Indtast et navn til postkassen.
- **Postkasetype** — Vælg den postkasse-protokol, som tjenesteudbyderen af den eksterne postkasse anbefaler. De tilgængelige indstillinger er **POP3** og **IMAP4**. Denne indstilling kan kun vælges én gang og kan ikke ændres, hvis du har gemt eller er gået ud af postkasseindstillingerne. Hvis du bruger POP3-protokollen opdateres e-mail-besked ikke automatisk, når du er online. Hvis du vil se de seneste e-mail-besked, skal du afbryde forbindelsen og derefter oprette en ny forbindelse til din postkasse.
- **Sikkerhed (porte)** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der bruges til at øge sikkerheden for forbindelsen.
- **Port** — Angiv en port til forbindelsen.
- **Sikkert login til APOP** (kun for POP3) — Bruges i forbindelse med POP3-protokollen til at kryptere overførsel af adgangskoder til den eksterne e-mail-server, når der oprettes forbindelse til postkassen.

Indstillinger for afsendte e-mails

Vælg **Udgående e-mail**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Min e-mail-adresse** — Indtast den e-mail-adresse, du har fået af tjenesteudbyderen. Svar på dine beskeder sendes til denne adresse.
- **Brugernavn** — for at indtaste brugernavnet for e-mail-tjenesten.
- **Adgangskode** — for at indtaste adgangskoden for e-mail-tjenesten.
- **Server: udgående** — Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den e-mail-server, enheden skal bruge til at sende e-mail-besked. Du kan muligvis kun benytte din netværksoperatørs server til udgående e-mail-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg det internetadgangspunkt, enheden skal bruge for at sende udgående e-mail-besked.
- **Sikkerhed (porte)** — Vælg den sikkerhedsindstilling, der skal bruges til at beskytte forbindelsen til den eksterne postkasse.
- **Port** — Angiv en port til forbindelsen.

Brugerindstillinger

Vælg **Brugerindstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Besked er

- **Mit navn** — Indtast det navn, der skal vises før din e-mail-adresse, når du sender e-mail-besked.
- **Svar til** — Vælg, om svarbeskeder skal omdirigeres til en anden adresse. Vælg **Til**, og indtast den e-mail-adresse, som svarbeskederne skal omdirigeres til. Du kan kun indtaste én adresse, som svarbeskeder skal omdirigeres til.
- **Slet e-mails fra** — Vælg, om du kun vil slette dine e-mails på enheden, eller om de både skal slettes på enheden og på serveren. Vælg **Spørg altid**, hvis du vil bekræfte, hvor en e-mail skal slettes fra, hver gang du sletter en e-mail.
- **Send besked** — Vælg, om du vil sende e-mail-beskeden så snart som muligt, næste gang du henter e-mail, eller gemme e-mail-beskeden i Udbakke, hvorfra du kan sende den senere.
- **Send kopi til mig** — Vælg, om du vil gemme en kopi af e-mail-beskeden i den eksterne postkasse og angivet under **Min e-mail-adresse** i indstillingerne for **Udgående e-mail**.
- **Medtag signatur** — Vælg, om du vil vedhæfte en signatur i dine e-mail-besked.
- **Signal for ny e-mail** — Vælg, om du vil have besked om modtagelse af nye e-mails, f.eks. en tone eller en note, når den nye e-mail-besked modtages i postkassen.
- **Standardtegnset** — Vælg den foretrukne metode til tegnsættet.

Indstillinger for hentning

Vælg **Hentningsindstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Hent e-mails** (kun for POP3-postkasser) — Angiv, om du kun vil hente oplysningerne i e-mail-hovedet, f.eks. afsender, emne og dato, e-mail-besked, eller e-mail-besked med vedhæftede filer.
- **Hent e-mails – antal** — Angiv det antal e-mails, du vil hente til Indbakke fra den eksterne server.
- **IMAP4-mappesti** (gælder kun for IMAP4-postkasser) — Definer stien for de mapper, der skal oprettes abonnement på.
- **Mappeabonnement** (gælder kun for IMAP4-postkasser) — for at abonnere på andre mapper i den eksterne postkasse og hente indholdet fra dem.

Indstillinger for automatisk hentning

Vælg **Automatisk hentning**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **E-mail-meddelelser** — for at vælge, om du vil have besked, når den eksterne postkasse modtager nye e-mail-besked. Vælg **Altid aktiveret**, hvis der altid automatisk skal hentes nye e-mail-besked fra den eksterne postkasse, eller **Kun i hjem.netv.**, hvis e-mail-beskederne kun skal hentes automatisk fra den eksterne postkasse, når du er i forbindelse med dit lokale netværk og ikke f.eks. er ude at rejse.
- **Hentningsdage** — for at vælge, hvilke dage der skal hentes e-mail-besked til enheden.
- **Hentningstid** — for at angive et tidsrum, da der skal hentes e-mail-besked.
- **Hentningsinterval** — for at vælge et tidsinterval for, hvornår der skal hentes nye e-mail-besked.

■ Chat

Vælg **Menu** > **Forbind** > **Chat**.

Chat (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at kommunikere med andre, der også bruger chat (sender og skriver onlinebeskeder), og deltage i diskussionsfora (chatgrupper) med specifikke emner. Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder servere til chattjenester, som du kan logge på, når du er blevet registreret på en chattjeneste. Tjenesteudbydere kan variere i deres understøttelse af funktioner.

Hvis chat ikke er tilgængelig fra din trådløse tjenesteudbyder, vises tjenesten muligvis ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester og udgifterne til disse tjenester. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvorvidt der er chatindstillinger tilgængelige, skal du kontakte din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller forhandler.

Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder denne chattjeneste. Du skal gemme indstillingerne for at få adgang til den tjeneste, du vil benytte. Du kan også angive indstillingerne manuelt.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

Hvis du vil kommunikere med en eller flere chatbrugere eller se og redigere dine chatkontakter, skal du logge på chatserveren. Åbn **Chat**, og vælg **Valg** > **Log på**. Indtast dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på joysticket for at logge på. Du kan få brugernavn, adgangskode og andre indstillinger til at logge på fra din tjenesteudbyder, når du tilmelder dig tjenesten.



Tip: Hvis du automatisk vil oprette chatforbindelse til serveren, når du åbner programmet, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Serverindstillinger** > **Type af chatlogin** > **Når prog. startes**.

Søgning efter chatbrugere eller chatgrupper

Hvis du vil søge efter chatbrugere og bruger-id'er, skal du vælge **Chatkontakter** > **Valg** > **Ny chatkontakt** > **Søg**. Du kan søge efter **Brugerens navn**, **Bruger-id**, **Telefonnummer** og **E-mail-adresse**.

Hvis du vil søge efter chatgrupper og gruppe-id'er, skal du vælge **Chatgrupper** > **Valg** > **Søg**. Du kan søge efter **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruger-id).

Rul til en fundet chatbruger eller gruppe, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Ny søgning** — Foretag en ny søgning.
- **Flere resultater** — Vis eventuelle resterende fundne chatbrugere eller -grupper.
- **Forrige resultater** — Vis de chatbrugere eller -grupper, som blev fundet i den foregående søgning.
- **Åbn samtale** — Start en samtale med brugeren, hvis brugeren er online.
- **Føj til Chatkontakt.** — Gem brugeren på en af dine lister over chatkontakter.
- **Send invitation** — Inviter chatbrugeren til en chatgruppe.
- **Blokeringsvalg** — Bloker eller tillad modtagelse af beske der fra chatbrugeren.
- **Slut til** — Deltag i chatgruppen.
- **Gem** — Gem gruppen.

Samtaler med en enkelt chatbruger

Samtaler viser en liste over de deltagere i individuelle samtaler, som du har en samtale i gang med. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du lukker chattjenesten.

Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle til en deltager og trykke på joysticket.

Hvis du vil fortsætte samtalen, skal du skrive din beske der og trykke på joysticket.

Hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen, skal du vælge **Tilbage**. Hvis du vil lukke samtalen, skal du vælge **Valg** > **Afslut samtale**.

Hvis du vil starte en ny samtale, skal du vælge **Valg** > **Ny samtale**. Du kan starte en ny samtale med en anden kontakt, mens du er i gang med en aktiv samtale. Du kan dog ikke have to aktive samtaler med samme kontakt.

Hvis du vil indsætte et billede i en chatbeske der, skal du vælge **Valg** > **Send billede** og vælge det billede, som du vil sende.

Hvis du vil gemme en samtaledeltager i dine chatkontakter, skal du vælge **Valg** > **Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil gemme en samtale, mens du er i samtalevisningen, skal du vælge **Valg** > **Optag chat**. Samtalen gemmes som en tekstfil, som kan åbnes og vises i programmet **Noter**.

Hvis du vil sende automatiske svar til indgående beske der, skal du vælge **Valg** > **Slå Autosvar til**. Du kan stadig modtage beske der.

Chatgrupper

Chatgrupper viser en liste over de chatgrupper, som du enten har gemt eller aktuelt er sluttet til.

Chatgrupper er kun tilgængelig, hvis du blev logget på en chatserver, da du åbnede chatprogrammet, og serveren understøtter chatgrupper.

Hvis du vil oprette en chatgruppe, skal du vælge **Valg** > **Opret ny gruppe**.

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe eller fortsætte en gruppesamtale, skal du rulle til gruppen og trykke på joysticket. Indtast en beske der, og tryk på opkaldstasten for at sende den.

Hvis du vil slutte dig til en chatgruppe, som ikke er på listen, men som du kender gruppe-id'et til, skal du vælge **Valg** > **Slut til ny gruppe**.

Hvis du vil forlade chatgruppen, skal du vælge **Valg** > **Forlad chatgruppe**.

Du kan også vælge **Valg** og en af følgende:

- **Gruppe** — Vælg **Gem** for at gemme gruppen blandt dine chatgrupper, vælg **Vis deltagere** for at få vist de aktuelle gruppemedlemmer, eller vælg **Indstillinger** for at redigere gruppeindstillingerne. Du kan kun vælge denne funktion, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.
- **Log på** — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke blev logget på, da du åbnede programmet.
- **Log af** — Afbryd forbindelsen til chatserveren.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for chatprogrammet eller serveren.

Hvis du vil fjerne en chatgruppe, skal du trykke på sletningstasten.

Gruppesamtaler

Hvis du vil slutte dig til en samtale, skal du vælge en gruppe.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Indsæt smiley** — Indsæt en smiley i din beske der.
- **Send privat beske der** — Send en privat beske der til en eller flere, men ikke alle medlemmer af chatgruppen.
- **Besvar** — Send kun en beske der til afsenderen af den åbne beske der.
- **Videresend** — Videresend den åbne beske der til en anden chatgruppe eller kontakt.
- **Send invitation** — Inviter en chatbruger til at slutte sig til gruppen.
- **Forlad chatgruppe** — Afslut chat i gruppen.

- **Gruppe** — Vælg **Gem** for at gemme gruppen blandt dine chatgrupper, vælg **Vis deltagere** for at få vist de aktuelle gruppemedlemmer, eller vælg **Indstillinger** for at redigere gruppeindstillingerne. Du kan kun vælge denne funktion, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.
- **Optag chat** — Gem en kopi af gruppesamtalen.

Hvis du vil sende en besked, skal du indtaste beskeden og trykke på opkaldstasten.

Indstillinger for chatgrupper

Vælg **Chatgrupper** > **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger**.

Du kan kun redigere indstillinger for chatgrupper, hvis du har redigeringsrettigheder til gruppen.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Gruppenavn:** — Indtast et navn til chatgruppen.
- **Gruppe-id** — Gruppe-id'et oprettes automatisk og kan ikke ændres.
- **Gruppeemne** — Indtast et emne for gruppesamtalen.
- **Opstartstekst** — Indtast en meddelelse, som kan ses af chatbrugerne, når de slutter sig til gruppen.
- **Gruppestørrelse** — Indtast det maksimale antal chatbrugere, der kan slutte sig til gruppen.
- **Tillad søgning** — Vælg, om du vil gøre det muligt for chatbrugere at finde gruppen, når de søger.
- **Redigeringsrettighed** — Hvis du vil give andre gruppemedlemmer redigeringsrettigheder til gruppen, skal du vælge **De valgte** > **Valg** > **Tilføj redaktør**. Chatbrugere med redigeringsrettigheder kan redigere indstillingerne for gruppen og invitere andre brugere til at slutte sig til gruppen eller udelukke dem.
- **Gruppemedlemmer** — Hvis du vil lukke gruppen og kun tillade udvalgte chatbrugere at slutte sig til den, skal du vælge **Kun de valgte** > **Valg** > **Tilføj medlem**.
- **Listen Udelukket** — Hvis du vil forhindre visse chatbrugere i at slutte sig til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Føj til udelukkede**.
- **Tillad private besk.** — Hvis du vil forhindre gruppemedlemmer i at sende private beskeder til hinanden, skal du vælge **Nej**.

Redigeringsrettigheder til grupper

Hvis du vil tildele redigeringsrettigheder til chatgruppens medlemmer eller fjerne dem igen, skal du rulle til chatgruppen og vælge **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Redigeringsrettighed** > **De valgte**.



Tip: Chatbrugere med redigeringsrettigheder kan redigere indstillingerne for gruppen og invitere andre brugere til at slutte sig til gruppen eller udelukke dem.

Hvis du vil tildele andre gruppemedlemmer redigeringsrettigheder til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Tilføj redaktør** og vælge mellem følgende:

- **Fra Chatkontakter** — Tilføj en eller flere af dine chatkontakter.
- **Indtast bruger-id** — Angiv chatbrugerens id.

Hvis du vil fjerne redigeringsrettighederne fra et gruppemedlem, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Udelukkelse af personer fra grupper

Rul til chatgruppen, og vælg **Valg** > **Gruppe** > **Indstillinger** > **Listen Udelukket**.

Hvis du vil forhindre chatbrugere i at slutte sig til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Føj til udelukkede** og vælge mellem følgende:

- **Fra Chatkontakter** — Udeluk en eller flere af dine chatkontakter.
- **Indtast bruger-id** — Angiv chatbrugerens id.

Hvis du vil give en udelukket bruger mulighed for at slutte sig til gruppen, skal du vælge **Valg** > **Fjern**.

Chatkontakter

Når du er logget på en chattjeneste, hentes din kontaktliste til tjenesteudbyderen automatisk. Hvis din kontaktliste ikke er tilgængelig, skal du vente et par minutter og forsøge at hente kontaktlisten manuelt.



Tip: Chatkontakternes onlinestatus vises med et ikon ved siden af kontaktens navn.

Hvis du vil oprette et chatkontaktkort, skal du vælge **Valg** > **Ny chatkontakt**. Indtast bruger-id og et kaldenavn, og vælg **Udført**. Bruger-id'et kan have en længde på op til 50 tegn. Chattjenesteudbyderen kræver muligvis, at bruger-id'et er i formatet brugernavn@domæne.dk. Kaldenavnet er valgfrit.

Hvis du vil have vist en anden liste over dine chatkontakter, skal du vælge **Valg** > **Skift kontaktliste**.

Rul til en chatkontakt, vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Åbn samtale** — Start eller fortsæt med at chatte med kontakten.
- **Kontakt detaljer** — Få vist kontaktkortet.
- **Redigeringsvalg** — Rediger eller slet kontaktkortet, flyt det til en anden kontaktliste, eller modtag en meddelelse, når kontaktens onlinestatus ændres.

- **Hører til grupper** — Se, hvilke chatgrupper kontakten er tilsluttet.
- **Ny kontaktliste** — Opret en kontaktliste for en bestemt gruppe chatkontakter.
- **Opdater brugertilgæng.** — Opdater onlinestatus for dine chatkontakter.
- **Blokeringsvalg** — Bloker eller tillad modtagelse af beskeder fra kontakten.
- **Log på** — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke blev logget på, da du åbnede programmet.
- **Log af** — Afbryd forbindelsen til chatserveren.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for chatprogrammet eller serveren.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Hvis du vil slette en chatkontakt, skal du trykke på sletningstasten.

Blokerede kontakter

Vælg **Chatkontakter** > **Valg** > **Blokeringsvalg** > **Vis listen Blokeret**.

Hvis du vil finde en blokeret chatbruger, skal du indtaste de første bogstaver af brugernavnet. De fundne navne vises på en liste.

Hvis du vil tillade modtagelse af beskeder fra en blokeret chatbruger, skal du vælge **Valg** > **Fjern blokering**.

Hvis du vil forhindre modtagelse af beskeder fra andre chatbrugere, skal du vælge **Valg** > **Bloker for nye kontakter**. Vælg chatbrugeren i dine chatkontakter, eller angiv bruger-id'et.

Visning af invitationer

Vælg **Samtaler**. Rul til en invitation, og tryk på joysticket.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Slut til** — Slut dig til chatgruppen.
- **Afvis** — Afvis invitationen, og send en besked til afsenderen.
- **Slet** — Slet invitationen.
- **Blokeringsvalg** — Bloker modtagelse af invitationer fra denne afsender.

Optaget beskedkommunikation

Hvis du vil have vist en optaget samtale, skal du vælge **Optagede chats**, rulle til en samtale og trykke på joysticket.

Du kan også rulle til en optaget samtale, vælge **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Send** — Send chatsessionen til en kompatibel enhed.
- **Log på** — Opret forbindelse til en chatserver, hvis du ikke blev logget på, da du åbnede programmet. Vælg **Log af** for af afbryde forbindelsen.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for chatprogrammet eller serveren.

Hvis du vil slette en chatsamtale, skal du trykke på sletningstasten.

Indstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Chatindstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Brug kaldenavn** — Hvis du vil ændre det navn, der identificerer dig i chatgrupper, skal du vælge **Ja**.
- **Tillad beskeder fra** — Vælg, om du vil modtage chat fra alle andre chatbrugere, kun fra dine chatkontakter, eller om du slet ikke vil modtage beskeder.
- **Tillad invitationer fra** — Vælg, om du vil modtage invitationer til chatgrupper fra alle chatbrugere, kun fra dine chatkontakter, eller om du slet ikke vil modtage invitationer.
- **Rullehastigh. for bes.** — Hvis du vil reducere eller øge hastigheden, som nye beskeder skal vises med, skal du rulle til venstre eller højre.
- **Sortér chatkontakter** — Vælg, om du vil angive dine chatkontakter i alfabetisk rækkefølge eller efter onlinestatus.
- **Opdater tilgængeligh.** — Hvis du vil opdatere onlinestatus for dine chatkontakter automatisk, skal du vælge **Automatisk**.
- **Offlinekontakter** — Vælg, om chatkontakter med offlinestatus skal vises på listen over chatkontakter.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Indstillinger for chatserveren

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Serverindstillinger**.

Rul til følgende indstillinger, og tryk på joysticket for at konfigurere din chatserver:

- **Servere** — Tilføj nye servere, eller rediger eller slet servere.
- **Standardserver** — Du kan skifte den server, som enheden automatisk logger på, ved at rulle til den ønskede server og trykke på joysticket.
- **Type af chatlogin** — Hvis du automatisk vil oprette forbindelse mellem enheden og standardserveren, skal du vælge **Automatisk**. Vælg **Aut. i hjem.netv.** for at oprette forbindelse automatisk, når du er i hjemmenetværket. Vælg **Når prog.**

B e s k e d e r

startes for at oprette forbindelse til serveren, når du åbner chatprogrammet. Vælg **Manuel** for at oprette forbindelse til serveren manuelt på et hvilket som helst tidspunkt.

■ Særlige beskeder

Enheden kan modtage mange forskellige slags beskeder med data:

- **Operatørlogo** — Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme logoet.
- **Ringetone** — Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme en ringetone.
- **Konfigurationsbesked** — Du kan muligvis modtage indstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger, i en konfigurationsbesked. Hvis du vil godkende indstillingerne, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Gem alle**.
- **E-mail-meddelelse** — Noter fortæller dig, hvor mange nye e-mail-beskeder du har i din fjernpostkasse. En udvidet meddelelse kan vise mere detaljerede oplysninger.

Afsendelse af tjenestekommandoer

Send en tjenesteanmodningsbesked til tjenesteudbyderen, og anmod om aktivering af bestemte netværkstjenester.

Hvis du vil sende en tjenesteanmodning til tjenesteudbyderen, skal du vælge **Valg** > **Tjenestekommando**. Indtast tjenesteanmodningen som en SMS-besked, og vælg **Valg** > **Send**.

6. Forbindelse

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Enheden indeholder flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet, et firmaintranet eller en anden enhed eller pc. De trådløse metoder inkluderer trådløst LAN, Bluetooth og infrarød. Enheden understøtter en kabelforbindelse via et USB-kabel (Universal Serial Bus) for Nokia PC Suite eller IP-viderestilling. Enheden giver dig også mulighed for at kommunikere via internetopkald (Voice over IP), Tryk og tal-forbindelser, chatforbindelser samt modembaserede forbindelser.

■ Internetadgangspunkter

Et adgangspunkt er det sted, hvor din enhed opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller oprette forbindelse til surfe på internettet, skal du først definere internetadgangspunkter for disse tjenester. Du skal muligvis angive flere internetadgangspunkter, afhængigt af hvilke sider du vil have adgang til. Der kan f.eks. kræves et bestemt adgangspunkt for at surfe på internettet og et andet til at få adgang til firmaets intranet. Enheden har muligvis foruddefinerede standardindstillinger for internetadgangspunktet til oprettelse af forbindelse til internettet via GPRS.

Når du tænder for enheden første gang, konfigureres adgangspunkterne muligvis automatisk ud fra oplysninger fra tjenesteudbyderen på SIM-kortet. Du kan også modtage indstillingerne for adgangspunkterne i en besked fra tjenesteudbyderen. Dette kan være med til at reducere det antal indstillinger, som du selv skal indtaste.

De tilgængelige indstillinger kan variere. Nogle af eller alle adgangspunkterne kan være forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis ikke tilføje, redigere eller slette adgangspunkter.

Kontakt tjenesteudbyderen og e-mail-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om adgangspunkter og indstillingerne for disse.

[Se "Forbindelsesindstillinger", s. 74.](#)

Konfiguration af et internetadgangspunkt til dataopkald

1. Vælg **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Adgangspunkter**.
2. Vælg **Valg > Nyt adgangspunkt**. Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Definér følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Dataopkald** eller **Højhastighedsdata (kun GSM)**.
 - **Opkaldsnummer** — Indtast modemtelefonnummeret for adgangspunktet. Brug + foran internationale numre.
 - **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i brugernavn, og brugernavn leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Adgangskodeanmod.** — Vælg **Ja** for at angive din adgangskode, hver gang du logger på en server, eller **Nej** for at gemme adgangskoden i enhedens hukommelse og automatisere loginprocessen.
 - **Adgangskode** — Indtast din adgangskode, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i adgangskoden, og adgangskoden leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Godkendelse** — Vælg **Sikker** for altid at kryptere overførslen af din adgangskode eller **Normal** for at kryptere overførslen af din adgangskode, når det er muligt.
 - **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som hjemmeside, når du bruger dette adgangspunkt.
 - **Dataopkaldstype** — Vælg **Analogt** eller **ISDN**.
 - **Maks. datahastighed** — Angiv, hvilken grænse der skal gælde for overførselshastigheden. Hvis du vælger **Automatisk**, bestemmes dataoverførselshastigheden af netværket og kan påvirkes af netværkstrafikken. Nogle tjenesteudbydere kan opkræve mere for højere datahastigheder.
4. Når du har defineret de grundlæggende indstillinger, skal du vælge **Valg > Avancerede indstil.** for at definere de avancerede indstillinger eller **Tilbage** for at gemme indstillingerne og afslutte.

Avancerede indstillinger for internetadgangspunkter til dataopkald

Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger for et internetadgangspunkt til **Dataopkald** eller **Højhastighedsdata (kun GSM)**, skal du vælge **Valg > Avancerede indstil.** og definere følgende avancerede indstillinger.

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv4-internetprotokollen.
- **IPv6-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresser for IPv6-internetprotokollen.
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Forbindelse

- **Brug tilbagekald** — Vælg **Ja**, hvis du har en tjeneste, der ringer tilbage til enheden, når du opretter en internetforbindelse.
- **Tilbagekaldstype** — Vælg **Brug servernr.** eller **Brug andet nr.** i overensstemmelse med de instruktioner, du har modtaget fra tjenesteudbyderen.
- **Tilbagekaldsnummer** — Indtast enhedens dataopkaldstelefonnummer, som tilbagekaldsserveren bruger.
- **Brug PPP-komprim.** — Vælg **Ja** for at sætte dataoverførselshastigheden op, hvis det understøttes af den eksterne PPP-server.
- **Brug loginscript** — Vælg **Ja**, hvis internettjenesteudbyderen kræver et loginscript, eller hvis du vil automatisere loginprocessen. Et loginscript er en sekvens af instruktioner, som systemet følger under loginprocessen.
- **Loginscript** — Indtast loginscriptet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Brug loginscript** > **Ja**.
- **Modeminitialisering** — Indtast en kommandostreng for indstilling af forbindelsen, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS)

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter.**
2. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt.** Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Definer følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Pakke-data.**
 - **Adgangspunktsnavn** — Indtast navnet på adgangspunktet. Navnet leveres normalt af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.
 - **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i brugernavn, og brugernavn leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Adgangskodeanmod.** — Vælg **Ja** for at angive din adgangskode, hver gang du logger på en server, eller **Nej** for at gemme adgangskoden i enhedens hukommelse og automatisere loginprocessen.
 - **Adgangskode** — Indtast din adgangskode, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen. Der skelnes ofte mellem store og små bogstaver i adgangskoden, og adgangskoden leveres ofte af tjenesteudbyderen.
 - **Godkendelse** — Vælg **Sikker** for altid at kryptere overførslen af din adgangskode eller **Normal** for at kryptere overførslen af din adgangskode, når det er muligt.
 - **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som hjemmeside, når du bruger dette adgangspunkt.
4. Når du har defineret indstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** for at definere de avancerede indstillinger eller **Tilbage** for at gemme indstillingerne og afslutte.

Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS)

Når du har konfigureret et grundlæggende internetadgangspunkt til pakke-data (GPRS), skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og definere følgende avancerede indstillinger.

- **Netværkstype** — Vælg **IPv4** eller **IPv6** som internetprotokoltype. Internetprotokollen definerer, hvordan data overføres til og fra enheden.
- **Telefon-IP-adresse** — Indtast enhedens IP-adresse. Vælg **Automatisk** for at hente enhedens IP-adresse på netværket. Denne indstilling vises kun, hvis du vælger **Netværkstype** > **IPv4.**
- **DNS-adresse** — Indtast IP-adresserne for **Primær DNS-adresse** og **Sekundær DNS-adr.**, hvis dette kræves af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren. Ellers modtager du navneserveradresserne automatisk.
- **Proxyserveradresse** — Angiv adressen på proxyserveren. Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Konfiguration af et internetadgangspunkt til trådløst LAN

1. Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter.**
2. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt.** Vælg **Brug eksist. indstil.** for at anvende et eksisterende adgangspunkt som basis for et nyt adgangspunkt. Vælg **Brug standardindstil.** for at starte med et tomt adgangspunkt.
3. Definer følgende indstillinger.
 - **Navn på forbindelse** — Angiv et passende navn til forbindelsen.
 - **Databærer** — Vælg **Trådløst LAN.**
 - **Navn på WLAN-netværk** — Hvis du vil angive et SSID (Service Set Identifier), dvs. det navn, som identificerer dette trådløse netværk, skal du vælge **Indtast manuelt.** Hvis du vil vælge netværket fra de trådløse LAN-forbindelser, som er inden for rækkevidde, skal du vælge **Søg efter netværk.**
 - **Netværksstatus** — Vælg **Skjult**, hvis det netværk, du opretter forbindelse til, er skjult, eller vælg **Offentlig**, hvis det ikke er skjult.
 - **WLAN-netværkstilstand** — Hvis du vælger **Infrastruktur**, kan enheder kommunikere med hinanden og med kabeltilsluttede LAN-enheder via et trådløst LAN-adgangspunkt. Hvis du vælger **Ad hoc**, kan enhederne sende og modtage data direkte indbyrdes uden at skulle bruge et trådløst LAN-adgangspunkt.

Forbindelse

- **WLAN-sikkerh.tilst.** — Du skal vælge den samme sikkerhedstilstand, som der anvendes i det trådløse LAN-adgangspunkt. Hvis du vælger WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access), skal du også konfigurere alle relevante yderligere indstillinger.
- **WLAN-sikkerhedsindstil.** — Rediger sikkerhedsindstillingerne for de valgte **WLAN-sikkerh.tilst.**.
- **Startside** — Angiv webadressen på den side, du vil have vist som hjemmeside, når du bruger dette adgangspunkt.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Avancerede indstillinger for et internetadgangspunkt til trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter.**

Når du har konfigureret et grundlæggende internetadgangspunkt til et trådløst LAN, skal du vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og definere følgende avancerede indstillinger.

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP- og navneserveradresserne til IPv4-internetprotokollen.
- **IPv6-indstillinger** — Vælg eller indtast navneserveradresserne til IPv6-internetprotokollen.
- **Ad hoc-kanal** — Hvis du har valgt netværkstilstanden ad-hoc, skal du vælge **Brugerdefineret** for manuelt at indtaste et kanalnummer (1-11).
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Kabelforbindelse

Installer USB-datakablets pc-driver, før du bruger en kabelforbindelse. Du kan bruge **Dataoverførsel** uden at installere driverne til USB-datakablet.

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Datakabel.**

Ved hjælp af et USB-datakabel kan du oprette forbindelse til en kompatibel pc. Tilslut USB-datakablet i bunden af enheden. Tryk på joysticket for at ændre den enhedstype, som du normalt tilslutter til enheden med datakablet.

Vælg mellem følgende:

- **Spørg ved forbindelse** — Vælg, om du vil godkende enhedstypen, hver gang du slutter datakablet til enheden.
- **PC Suite** — Opret forbindelse mellem PC Suite og enheden med datakablet, eller brug enheden som modem.
- **Dataoverførsel** — Få adgang til og overfør data, f.eks. musik- eller billedfiler, fra computeren ved hjælp af datakablet. Hvis du vil bruge tilstanden **Dataoverførsel**, skal du kontrollere, at du ikke har valgt USB som forbindelsestype i indstillingerne for forbindelsesstyring i Nokia PC Suite. Sæt et hukommelseskort i enheden, slut enheden til en kompatibel computer ved hjælp af USB-datakablet, og vælg **Dataoverførsel**, når enheden spørger, hvilken tilstand der skal anvendes. I denne tilstand fungerer enheden som et lagringsmedie, og du kan se den som en flytbar harddisk på computeren. Enheden skifter til profilen **Offline**, hvis dette vælges. Afslut forbindelsen fra pc'en (f.eks. via en guide til at frakoble eller fjerne hardware i Windows) for at undgå at beskadige hukommelseskortet. Efter at du har afsluttet forbindelsen, vender enheden tilbage til den profil, der var valgt, inden dataoverførselstilstanden blev aktiveret.
- **IP-viderestilling** — Vælg et adgangspunkt, som skal bruges til at overføre data ved hjælp af internetprotokollen.

Vælg **Tilbage** for at gemme dit valg.

■ IP-viderestilling

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Datakabel** > **Valg** > **Skift** > **IP-viderestilling.**

Du kan bruge programmet **IP-viderestilling** til at oprette en netværksforbindelse til enheden fra en kompatibel pc via et datakabel.

Konfiguration af et datakabel til brug ved IP-viderestilling

Brug IP-viderestilling på samme måde, som du bruger ethvert andet internetadgangspunkt til at foretage ekstern browsing eller synkronisering. Hvis der ikke er nogen trådløs netværksforbindelse tilgængelig, kan du bruge IP-viderestilling til at oprette forbindelse til internettet eller lokalnetværket (LAN). Du kan ikke bruge IP-viderestilling, mens du bruger Nokia PC Suite. Du kan ikke aktivere modemmet, hvis du vælger IP-viderestilling under indstillingerne for kabelforbindelsen.

Hvis du vil forberede en IP-viderestillingssession, skal du slutte et datakabel til enheden og vælge **IP-viderestilling** som forbindelsesmetode. Tilslut den anden ende af datakablet til en kompatibel pc, og vent på, at pc'en genkender enheden.

Adgangspunkt til IP-viderestilling

Menu > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter.**

Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt** > **Brug standardindstil.** for at konfigurere de grundlæggende indstillinger for IP-viderestilling. Indtast et navn på IP-viderestillingsforbindelsen i feltet **Navn på forbindelse**, vælg **IP-viderestilling** i feltet **Databærer**, og angiv en adresse i feltet **Startside**.

Avancerede indstillinger for adgangspunkt til IP-viderestilling

Menu > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter.**

Hvis du vil bruge avancerede indstillinger, skal du åbne adgangspunktet til IP-viderestilling, vælge **Valg** > **Avancerede indstil.** og vælge mellem følgende:

- **IPv4-indstillinger** — Angiv **Telefon-IP-adresse** og **DNS-adresse** for IPv4-internetprotokollen.
- **IPv6-indstillinger** — Angiv **DNS-adresse** for IPv6-internetprotokollen.
- **Proxyserveradresse** — Angiv proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer.

■ Bluetooth

Der kan være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile og Basic Imaging Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Bluetooth-teknologien giver mulighed for trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for en afstand af 10 meter. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende billeder, videoklip, tekster, visitkort og kalendernoter eller til at oprette forbindelse til enheder, som bruger Bluetooth-teknologi, f.eks. computere.

Da enheder, som bruger Bluetooth-teknologi, kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være fri passage mellem din enhed og de andre enheder. De to enheder skal blot befinde sig maksimalt 10 meter fra hinanden. Bemærk dog, at forbindelsen kan blive forstyrret af forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Introduktion til brug af Bluetooth

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth.**

1. Når du aktiverer Bluetooth for første gang, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn, så det er lettere at genkende den, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg **Bluetooth** > **Til.**
3. Vælg **Telefonens synlighed** > **Vist for alle.**

Din enhed og det navn, du har indtastet, kan nu ses af andre brugere med enheder, som anvender Bluetooth-teknologi.

Indstillinger

Definer følgende indstillinger:

- **Bluetooth** — Vælg **Til** for at kunne oprette forbindelse til en anden kompatibel enhed via Bluetooth-forbindelse.
- **Telefonens synlighed** — Vælg **Vist for alle** for at give andre enheder tilladelse til at bruge Bluetooth-teknologien til at søge efter din enhed, når du har indstillet **Bluetooth** > **Til.** Du kan forhindre andre enheder i at finde din enhed ved at vælge **Skjult.** Selvom du vælger **Skjult**, kan enheder, som der er oprettet binding med, stadig registrere din enhed.
- **Telefonens navn** — Angiv et navn til enheden. Navnet kan ses på andre enheder, som søger efter enheder via Bluetooth-teknologien. Den maksimale længde for navnet er 30 tegn.
- **SIM-fjernadg.tilstand** — Vælg **Til** for at aktivere en anden enhed, f.eks. kompatibelt bilekstraudstyr, til at bruge SIM-kortet i din enhed til at oprette forbindelse til netværket. [Se "SIM-adgangsprofil", s. 49.](#)

Hvis Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt, mens du indtastede profilen **Offline**, skal du aktivere Bluetooth igen manuelt.

Gode råd om sikkerhed

Når du ikke bruger Bluetooth-forbindelsen, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult.**

Opret ikke en binding til en ukendt enhed.

Afsendelse af data

Flere Bluetooth-forbindelser kan være aktive på samme tid. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

1. Åbn det program, som indeholder det element, som du vil sende.
2. Vælg elementet, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth.** Enheden søger via Bluetooth-teknologien efter andre enheder inden for rækkevidde og viser dem på en liste.



Tip: Hvis du har sendt data via Bluetooth før, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.

3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk på joysticket for at konfigurere forbindelsen. Hvis den anden enhed kræver binding, før der kan overføres data, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode.
4. Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Mappen **Sendt i Beskeder** gemmer ikke beskeder, der er sendt via Bluetooth-forbindelsen.

Hvis du har sendt elementer via Bluetooth før, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.

For at kunne bruge Bluetooth-lydekstraudstyr, f.eks. håndfrit Bluetooth-udstyr eller et Bluetooth-headset, skal du oprette binding mellem enheden og ekstraudstyret. Du kan finde oplysninger om adgangskoden og yderligere instruktioner i brugervejledningen til ekstraudstyret. Du kan oprette forbindelse til lydekstraudstyret ved at trykke på tænd/sluk-knappen, så ekstraudstyret tændes. Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du åbne **Forbundne enheder**, rulle til ekstraudstyret og vælge **Valg > Opret forbindelse**.

Ikoner for Bluetooth-forbindelse

 Bluetooth er aktiv.

 Når ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til den anden enhed. Når ikonet vises uden at blinke, er Bluetooth-forbindelsen aktiv.

Binding af enheder

Vælg **Menu > Forbind. > Bluetooth**, og rul til højre for at åbne siden **Forbundne enheder**.

Opret din egen adgangskode (1-16 cifre), før du opretter en binding, og lav en aftale med brugeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Enheder, som ikke har en brugergrænseflade, har en fast adgangskode. Du skal kun angive adgangskoden, første gang du opretter forbindelse til enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. [Se "Godkendelse af en enhed", s. 48](#). Det er lettere og hurtigere at oprette forbindelse ved at oprette binding og derefter godkende en enhed, da du ikke behøver at acceptere en forbindelse til forbundne enheder, hver gang der oprettes forbindelse til dem.

Adgangskoden for ekstern adgang til SIM-kortet skal være på 16 cifre.

1. Vælg **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder inden for rækkevidde.



Tip: Hvis du har sendt data via Bluetooth før, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.

2. Vælg den enhed, du vil oprette binding med, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Vælg **Ja** for at angive, at der skal oprettes automatisk forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, eller vælg **Nej**, hvis du vil godkende forbindelsen manuelt, hver gang der forsøges at oprette forbindelse. Når enhederne er forbundet, gemmes den anden enhed på siden med forbundne enheder.

Du kan give en forbundet enhed et kaldenavn, som kun vises på din enhed, ved at rulle til enheden og vælge **Valg > Tildel kaldenavn**.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, som du vil slette bindingen med, og vælge **Valg > Slet**. Du kan slette alle bindinger ved at vælge **Valg > Slet alle**.



Tip: Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til denne enhed, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen afbrydes.

Godkendelse af en enhed

Hvis du har tillid til en forbundet enhed, kan du give tilladelse til, at den kan oprette automatisk forbindelse til din enhed. Du kan vælge mellem følgende funktioner:

- **Angiv som godkendt** — Forbindelser mellem din enhed og den anden enhed kan oprettes, uden at du ved det. Der kræves ingen yderligere accept eller godkendelse. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din kompatible pc, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til.
- **Enhed ikke godken.** — Forbindelsesanmodninger fra den anden enhed skal godkendes individuelt hver gang.

Modtagelse af data

Hvis du vil modtage data via Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Til** og **Telefonens synlighed > Vist for alle**. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du bliver spurgt, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen **Indbakke i Beskeder**.



Tip: Du kan få adgang til filer på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt tilbehør, som understøtter klienttjenesten til filoverførsel (File Transfer Profile Client) (f.eks. en bærbar computer).

Afslutning af en Bluetooth-forbindelse

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelse eller modtagelse af data. Kun Nokia PC Suite og visse typer ekstraudstyr, f.eks. headset, kan bevare forbindelsen til din enhed, selvom de ikke bruges aktivt.

■ SIM-adgangsprofil

Når den trådløse enhed er i ekstern SIM-tilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilsluttet ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage eller modtage opkald. Den trådløse enhed kan ikke foretage nogen opkald - undtagen til de alarmnumre, der er indprogrammeret i enheden - mens den er i denne tilstand. For at kunne foretage opkald fra enheden skal du først afslutte den eksterne SIM-tilstand. Hvis enheden har været låst, skal du først låse den op ved at indtaste adgangskoden.

Med SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til SIM-kortet i din enhed fra en kompatibel enhed, der er sluttet til et bilsæt. Det betyder, at du ikke skal bruge et separat SIM-kort til at få adgang til data på SIM-kortet og oprette forbindelse til GSM-netværket.

For at kunne bruge SIM-adgangsprofilen har du brug for:

- En kompatibel enhed, der er sluttet til et bilsæt, og som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
- Et gyldigt SIM-kort i din enhed

Du kan finde yderligere oplysninger om enheder, der er sluttet til et bilsæt, og kompatibilitet med din enhed på www.nokia.com og i brugervejledningen til dit bilsæt.

Administration af SIM-adgangsprofilen

1. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth** for at aktivere Bluetooth-forbindelsen på enheden.
2. Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgang, skal du rulle til **SIM-fjernadg.tilstand** og trykke på joysticket.
3. Aktiver Bluetooth i enheden, der er sluttet til et bilsæt.
4. Brug enheden, der er sluttet til et bilsæt, til at starte en søgning efter kompatible enheder. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til enheden, der er tilsluttet et bilsæt.
5. Vælg din enhed på listen over kompatible enheder.
6. For at oprette en binding mellem enhederne skal du på din enhed angive den Bluetooth-adgangskode, som vises i displayet på enheden, der er sluttet til bilsættet.
7. Godkend enheden, der er sluttet til bilsættet. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og rul til siden **Forbundne enheder**. Rul til enheden, der er sluttet til bilsættet, og angiv Bluetooth-adgangskoden. Når enheden spørger, om forbindelsen skal oprettes automatisk, skal du vælge **Ja**. Forbindelser mellem din enhed og enheden, der er sluttet til bilsættet, kan oprettes uden separat accept eller godkendelse. Hvis du vælger **Nej**, skal forbindelsesansøgninger fra denne enhed accepteres separat hver gang.



Tip: Hvis du allerede har haft adgang til SIM-kortet fra telefonen, der er sluttet til bilsættet, med den aktive brugerprofil, søger bilsættet automatisk efter enheden med SIM-kortet. Hvis det finder din enhed, og den automatiske godkendelse aktiveres, oprettes automatisk forbindelse til GSM-netværket, når du drejer tændingsnøglen i bilen.

Når du aktiverer SIM-fjernadgangsprofilen, kan du bruge de programmer på enheden, som ikke har brug for netværks- eller SIM-tjenester.

Hvis du afslutte SIM-fjernadgangsforbindelsen fra enheden, skal du vælge **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth** > **SIM-fjernadg.tilstand** > **Fra**.

■ Infrarød

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Brug infrarød til at oprette forbindelse mellem to enheder for at overføre data mellem dem. Du kan bruge infrarød til at overføre data, som f.eks. visitkort, kalendernoter og mediefiler, med en kompatibel enhed.

Afsendelse og modtagelse af data

1. Sørg for, at enhedernes infrarøde porte peger på hinanden. Enhedernes placering er vigtigere end vinklen eller afstanden.
2. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Infrarød**, og tryk på joysticket for at aktivere infrarød-funktionen på din enhed. Aktiver infrarød-funktionen på den anden enhed.
3. Vent nogle sekunder, indtil der er oprettet en infrarød forbindelse.
4. Find den ønskede fil i et program eller Filstyring, og vælg **Valg** > **Send** > **Via infrarød** for at sende den.

Hvis dataoverførslen ikke starter inden for 1 minut efter aktiveringen af den infrarøde port, annulleres forbindelsen, hvorefter den skal startes igen.

Alle de filer, der modtages via infrarød-funktionen, placeres i mappen Indbakke i [Beskeder](#).

Hvis enhederne fjernes fra hinanden, afbrydes forbindelsen, men den infrarøde lysstråle vil stadig være aktiv på enheden, indtil den deaktiveres.

■ Dataforbindelser

Pakke-data

Med GPRS (General Packet Radio Service) er det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem mobiltelefoner og datanetværk (netværkstjeneste). GPRS bruger pakke-datateknologi, hvor der sendes oplysninger i korte dataserier via mobilnetværket. Fordelen ved at sende data i pakker er, at netværket kun er optaget, når der sendes og modtages data. Da GPRS udnytter netværket effektivt, giver det mulighed for opsætning af en hurtig dataforbindelse og høje dataoverførselshastigheder.

Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på GPRS.

Enhanced GPRS (EGPRS) minder om GPRS, men det giver mulighed for at oprette en hurtigere forbindelse. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på EGPRS og dataoverførselshastighed. Bemærk, at enheden bruger EGPRS i stedet for GPRS, hvis du har valgt GPRS som databærer, og EGPRS er tilgængelig via netværket.

Under et taleopkald kan du ikke oprette en GPRS-forbindelse, og en eventuel eksisterende GPRS-forbindelse sættes i venteposition, medmindre netværket understøtter overførsel via dobbelt netværk.

UMTS

UMTS (universal mobile telecommunications system) er et system til 3G-mobilkommunikation. UMTS gør det muligt, ud over data og taleopkald, at overføre lyd og video til trådløse enheder.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk.

Hvis du vil vælge, hvilket netværk der skal bruges, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Netværk** og netværket i **Netværkstilstand**. Hvis du ønsker, at enheden skal skifte mellem netværk automatisk, skal du vælge **Dobbelt netværk**.

GSM-netværket er markeret med , UMTS-netværket med **3G**.

Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen, og adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I UMTS-netværket forbliver dataforbindelserne aktive under taleopkald. Du kan f.eks. surfe hurtigere på internettet end hidtil muligt, mens du taler i telefonen.

Trådløst lokalnetværk (WLAN)

Nogle steder, bl.a. Frankrig, har begrænsninger for brug af trådløse LAN-forbindelser. Få flere oplysninger fra de lokale myndigheder.

Funktioner, der bruger trådløs LAN eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Denne enhed kan registrere og oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk.

Hvis du flytter enheden til et andet sted under en trådløs LAN-forbindelse, så den er uden for det trådløse LAN-adgangspunkts rækkevidde, kan roaming-funktionen oprette forbindelse fra enheden til et andet adgangspunkt, som tilhører samme netværk. Så længe du holder dig inden for rækkevidde af adgangspunkterne, der tilhører samme netværk, kan du fortsætte med at have forbindelse til netværket.



Tip: Der oprettes en trådløs LAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse ved hjælp af et trådløst LAN-internetadgangspunkt. Den aktive LAN-forbindelse afsluttes, når du afslutter dataforbindelsen.

Enheden giver mulighed for forskellige kommunikationstyper i et trådløst LAN. De to betjeningsstilstande er Infrastruktur og Ad hoc.

- Betjeningsstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: Trådløse enheder kommunikerer med hinanden via et trådløst LAN-adgangspunkt, eller trådløse enheder kommunikerer med en kabeltilsluttet LAN-enhed via et trådløst LAN-adgangspunkt. Fordelen ved betjeningsstilstanden Infrastruktur er, at det er lettere at holde styr på netværksforbindelserne, fordi de passerer gennem et adgangspunkt. En trådløs enhed kan få adgang til tjenester, som er tilgængelige i en normal kabeltilsluttet LAN: Det kan f.eks. være firmadatabaser, e-mail, internettet, og andre netværksressourcer.
- I betjeningsstilstanden Ad hoc kan du sende data til og modtage data fra andre enheder, der understøtter et kompatibelt trådløst LAN, for f.eks. at udskrive data. Det kan kræve et ekstra tredjepartsprogram, for at disse funktioner kan fungere. Det er ikke nødvendigt at oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt. Du skal blot angive de nødvendige konfigurationer og begynde at kommunikere. Det er let at konfigurere et ad hoc-netværk, men kommunikationen er begrænset til enheder, der er inden for rækkevidde og understøtter en kompatibel trådløs LAN-teknologi.

Forbindelse

Hvis du vil konfigurere MAC-adressen for enheden til en WLAN-router, skal du indtaste *#62209526# på enhedens tastatur. MAC-adressen vises på enhedens tastatur.

■ Forbindelsesstyring

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Forb.styr.**

Vælg **Akt. dataforb.** for at få vist status for dataforbindelser eller afslutte forbindelser.

Vælg **Tilgæng. WLAN** for at søge efter de trådløse LAN, der er tilgængelige inden for området.

Visning og afslutning af aktive forbindelser



Bemærk: Din tjenesteudbyders egentlig fakturering af samtaletid kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning osv.

Du kan se de åbne dataforbindelser i visningen med aktive forbindelser: dataopkald, pakke-dataforbindelser og trådløse LAN-forbindelser.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en netværksforbindelse, skal du vælge forbindelsen på listen og vælge **Valg** > **Detaljer**. Den type oplysninger, der vises, afhænger af forbindelsestypen.

Hvis du vil afslutte en netværksforbindelse, skal du vælge forbindelsen på listen og vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Hvis du vil afslutte alle aktive netværksforbindelser på én gang, skal du vælge **Valg** > **Afbryd alle forb.**

Hvis du vil have vist de detaljerede oplysninger om et netværk, skal du trykke på joysticket.

Søgning efter trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Forb.styr.** > **Tilgæng. WLAN** for at søge efter de trådløse LAN, der er tilgængelige inden for området. Der vises en liste med fundne netværk.

Visningen med de tilgængelige trådløse netværk indeholder en liste over de trådløse LAN, der er inden for området, deres netværkstilstand (infrastruktur eller ad hoc), indikator for signalstyrke og indikatorer for netværkskryptering, og om der findes en aktiv forbindelse til netværket fra enheden.

Hvis du vil have vist de detaljerede oplysninger om et netværk, skal du trykke på joysticket.

Vælg **Valg** > **Angiv adgangspunkt** for at oprette et internetadgangspunkt på et netværk.

■ Modem

Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Modem**.

Du kan bruge enheden som et modem sammen med en kompatibel computer for at oprette forbindelse til internettet.

Følgende skal være i orden, før du kan bruge enheden som modem

- Du skal have den korrekte software til datakommunikation på computeren.
- Du skal abonnere på de relevante netværkstjenester fra tjenesteudbyderen eller internetudbyderen.
- Du skal have de relevante drivere installeret på computeren. Du skal installere drivere til kabelforbindelsen, og du skal muligvis installere eller opdatere drivere til Bluetooth eller den infrarøde forbindelse.

Hvis du vil tilslutte enheden til en kompatibel computer ved hjælp af en infrarød forbindelse, skal du trykke på joysticket. Kontroller, at de infrarøde porte på enheden og computeren er placeret direkte over for hinanden uden nogen genstande mellem dem.

Hvis du vil tilslutte enheden til en computer ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, skal du aktivere forbindelsen fra computeren. Vælg **Menu** > **Forbind.** > **Bluetooth**, og vælg **Bluetooth** > **Til** for at aktivere Bluetooth-forbindelsen på enheden.

Hvis du bruger et kabel til at tilslutte enheden til en computer, skal du aktivere forbindelsen fra computeren.

Bemærk, at du muligvis ikke kan bruge nogle af de andre kommunikationsfunktioner, når enheden bruges som modem.

■ Mobil VPN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **VPN**.

Nokia-mobiltelefonens VPN-klient opretter en sikker forbindelse til compatible firmaintranet og tjenester, som f.eks. e-mail. Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse fra et mobilt netværk, via internettet, til firmaets VPN-gateway, som fungerer som en slags hovedindgang til det compatible firmanetværk. VPN-klienten bruger IP-sikkerhedsteknologi (IPSec). IPSec er et miljø med åbne standarder til understøttelse af sikker udveksling af data over IP-netværk.

VPN-politikkerne definerer den metode, der bruges af VPN-klienten og en VPN-gateway til gensidig godkendelse, samt de krypteringsalgoritmer, der bruges til at beskytte dataene. Kontakt dit firma for at få oplysninger om en VPN-politik.

Hvis du vil bruge VPN med et program, skal programmet være tilknyttet et VPN-adgangspunkt. Et VPN-adgangspunkt består af et internetadgangspunkt og en VPN-politik.

Håndtering af VPN

Du kan håndtere VPN-politikker, politikservere, VPN-logfiler og adgangskode til nøglelager i VPN-styring. VPN-politikker definerer, hvordan data krypteres til overførsel over ikke-sikrede netværk. Adgangskoden til nøglelageret hjælper dig med at beskytte de private nøgler.

Et adgangspunkt er det punkt, hvor enheden er sluttet til netværket via en dataforbindelse eller en pakkedataforbindelse. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller surfe på internettet, skal du først definere internetadgangspunktet for disse tjenester. VPN-adgangspunktet kombinerer VPN-politikker med internetadgangspunkter for at oprette krypterede forbindelser.

Hvis du vil håndtere VPN, skal du vælge **VPN-styring** > **Valg** > **Åbn** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **VPN-politik** — Installer, få vist og opdater VPN-politikker.
- **VPN-politikservere** — Rediger de indstillinger, der bruges til at oprette forbindelse til VPN-politikservere, hvorfra du kan installere og opdatere VPN-politikker.
- **VPN-log** — Få vist logfilen med dine VPN-politikinstallationer, opdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-forbindelser.

Håndtering af VPN-politikker

Hvis du vil håndtere VPN-politikker, skal du vælge **VPN-styring** > **VPN-politik** > **Valg** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Installer politik** — Installer en politik. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til VPN-politikserveren. Kontakt systemadministratoren for at få dit brugernavn og dine adgangskoder.
- **Angiv VPN-adg.pkt.** — Opret et VPN-adgangspunkt, der kombinerer en VPN-politik med et internetadgangspunkt.
- **Opdater politik** — Opdater den valgte VPN-politik.
- **Slet politik** — Slet den valgte VPN-politik. Hvis du sletter en VPN-politik, geninstalleres den, når du næste gang synkroniserer enheden med VPN-politikserveren, medmindre den også er blevet slettet på serveren. På samme måde gælder det, at hvis en VPN-politik er blevet slettet på serveren, så slettes den også på enheden ved synkronisering.

Hvis du vil håndtere VPN-politikservere, skal du vælge **VPN-politikservere** > **Valg** > **Åbn** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Ny server** — Tilføj en VPN-politikserver.
- **Synkroniser server** — Installer en ny eller opdater den valgte VPN-politik.
- **Slet server** — Slet den valgte VPN-politikserver.

Hvis du vil håndtere indstillingerne for en VPN-politikserver, skal du vælge **Valg** > **Åbn** > **Ny server** or **Rediger server** og vælge mellem følgende indstillinger:

- **Politikservernavn** — Indtast et nyt navn på serveren på op til 30 tegn.
- **Politikserveradresse** — Angiv serveradressen. Politikserveradressen kan ikke redigeres, når du har oprettet forbindelse til serveren for at installere eller opdatere VPN-politikker.
- **Internetadgangspkt.** — Vælg internetadgangspunktet for at oprette forbindelse til VPN-politikserveren.
- **Nøglelageradg.kode** — Skift adgangskoden til det private nøglelager. Adgangskoden oprettes automatisk, når den skal bruges første gang.

Visning af VPN-logfilen

Vælg **VPN-styring** > **VPN-log** > **Åbn**.

De besøg, du foretager på VPN-servere for at installere, opdatere og synkronisere VPN-politikker, samt VPN-forbindelserne registreres i en VPN-logfil. Poster med fejl, advarsler og oplysninger angives med et ikon til venstre for posten. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger for en post, skal du vælge den. Videregiv den årsagskode, der vises i den detaljerede visning, til systemadministratoren, da koderne hjælper med til at finde årsagerne til eventuelle VPN-problemer. Når logfiler får en størrelse på 20 KB, slettes de ældste logposter for at gøre plads til nye poster.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Opdater log** — Opdater logfilen.
- **Ryd log** — Slet posterne i logfilen.

■ Roaming med e-mail-data

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil** > **Forbindelse** > **Adgangspunktsgrupper**.

Enheden giver mulighed for roaming mellem forskellige trådløse teknologier, f.eks. WLAN og GPRS, til e-mail. Du kan f.eks. starte en e-mail-session derhjemme og fortsætte sessionen på vej til arbejde. Sessionen fortsætter uden at blive afbrudt, når den håndholdte enhed skifter fra WLAN til GPRS og tilbage til WLAN, når du ankommer til arbejdspladsen.

Adgangspunktsgrupper

1. Hvis du vil oprette en adgangspunktgruppe, skal du vælge [Adgangspunktsgrupper](#) > [Valg](#) > [Ny gruppe](#).
2. Indtast et navn til gruppen i feltet [Gruppenavn](#).
3. I feltet [Forbindelsesskift](#) skal du definere, om et skift af forbindelse skal vises på enhedens display.
4. Vælg og rediger de adgangspunkter, der hører til denne gruppe, i afsnittet [Adgangspunkter](#).

Hvis du vil føje et adgangspunkt til den valgte adgangspunktgruppe, skal du vælge [Adgangspunkter](#) > [Valg](#) > [Tilføj adgangspunkt](#) og vælge det adgangspunkt, der skal tilføjes.

Hvis du vil redigere et adgangspunkt i en adgangspunktgruppe, skal du vælge adgangspunktet og vælge [Valg](#) > [Rediger](#).

Hvis du vil fjerne et adgangspunkt i en adgangspunktgruppe, skal du vælge adgangspunktet og vælge [Valg](#) > [Fjern](#).

Hvis du vil angive rækkefølgen for anvendelse af adgangspunkterne til roaming af e-mail-data, skal du vælge et adgangspunkt og vælge [Skift](#). Rul til et adgangspunkt, og vælg [Valg](#) > [Højere prioritet](#) eller [Lavere prioritet](#).

Hvis du vil ændre STMP-indstillingerne for et adgangspunkt, skal du vælge det ønskede adgangspunkt på adgangspunktgruppelisten, vælge [Valg](#) og vælge mellem følgende:

- [Tilsidesæt SMTP-server](#) — Tilsidesæt de aktuelle STMP-serverindstillinger.
- [SMTP-server](#) — Rediger servernavnet eller server-IP-adressen.
- [Sikker forbindelse](#) — Vælg, om der skal bruges en sikker forbindelse.
- [Brug godkendelse](#) — Vælg, om der skal bruges godkendelse.
- [Brugernavn](#) — Rediger brugernavnet til STMP-serveren.
- [Adgangskode](#) — Rediger adgangskoden til STMP-serveren.

Konfiguration af adgangspunktgrupper til e-mail og synkronisering

Hvis du vil angive et adgangspunkt til e-mail, skal du vælge [Menu](#) > [Beskeder](#) > [Postkasse](#) > [E-mail-indstillinger](#) > [Forbindelsesindstil.](#) > [Indgående e-mail](#) > [Adgangspunkt i brug](#) > [Valg](#) > [Skift](#) og vælge den ønskede adgangspunktgruppe.

Hvis du vil angive et adgangspunkt til synkronisering, skal du vælge [Menu](#) > [Forbind.](#) > [Synk.](#) > [Profil](#) > [Valg](#) > [Rediger](#) > [Forbindelsesindstil.](#) > [Adgangspunkt](#) > [Skift](#) og vælge den ønskede adgangspunktgruppe.

7. Internet

Vælg **Menu** > **Internet** (netværkstjeneste).

Internet er en af de to browsere på enheden. Med **Internet** kan du besøge normale websteder. Disse sider bruger XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language). Hvis du vil gennemse WAP-sider, skal du bruge **Menu** > **Multimedia** > **Tjenester**. Begge disse browsere bruger de samme bogmærker. Links i de beskeder, du modtager, åbnes i browseren **Tjenester**.

Du kan få oplysninger om tilgængelige tjenester samt priser og gebyrer hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig en vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.

■ Adgangspunkter

For at kunne bruge internettet skal du konfigurere indstillingerne for et internetadgangspunkt. Hvis du bruger en dataopkalds- eller GPRS-forbindelse, skal det trådløse netværk understøtte dataopkald eller GPRS, og datatjenesten skal være aktiveret på SIM-kortet. Enheden har muligvis konfigureret indstillingerne for et internetadgangspunkt ud fra SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte tjenesteudbyderen, så du kan få fat i de korrekte indstillinger.



Tip: Du modtager muligvis indstillingerne for et internetadgangspunkt fra tjenesteudbyderen som en særlig SMS-besked eller fra netværksoperatørens eller tjenesteudbyderens websider.

Du kan også angive indstillingerne for et internetadgangspunkt manuelt. [Se "Internetadgangspunkter", s. 44.](#)

■ Brug af internettet

Brug joysticket til at bevæge dig rundt i browseren. Joysticket vises som en markør på en webside, og du kan rulle opad, nedad, til venstre eller til højre på siderne med joysticket. Når du flytter markøren hen over et link, skifter markøren form til en hånd. Tryk på joysticket for at åbne linket.

Hvis du vil bruge internettet, skal du vælge et bogmærke og trykke på joysticket. Du kan også angive webadressen og trykke på joysticket. Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.



Tip: Når du begynder at angive adressen, vises adresserne på de sider, som du tidligere har besøgt, hvis de svarer til indtastningen. Hvis du vil åbne en side, skal du rulle til adressen og trykke på joysticket.

Hvis du vil åbne et weblink, skal du rulle til weblinket og trykke på joysticket. På en webside vises nye links med blå understregning og tidligere besøgte links med mørklilla understregning. Billeder, der fungerer som links, er omgivet af en blå kant.

Adresserne på de sider, som du besøger, gemmes i mappen **Auto. bogmærker**.

Tastaturenveje:

- Tryk på **1** for at åbne dine **Bogmærker**.
- Tryk på **2** for at søge efter tekst.
- Tryk på **3** for at vende tilbage til den forrige side.
- Tryk på **5** for at skifte mellem dine åbne browserinduer.
- Tryk på **8** for at åbne sideoversigten.
- Tryk på **9** for at gå til en anden webside.

■ Bogmærker

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Hvis du vil se en webside, der er gemt som bogmærke, skal du rulle til bogmærket og trykke på joysticket.

Hvis du vil gå til en anden webside, skal du vælge **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Gå til webadresse**, angive sidens adresse og vælge **Gå til**.

Hvis du vil slette et bogmærke, skal du rulle til det og trykke på sletningstasten.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Bogmærkestyring** > **Tilføj bogmærke** for at tilføje et bogmærke. Rul til **Navn** for at angive et beskrivende navn til bogmærket, **Adresse** for at angive websideadressen, **Adgangspunkt** for at ændre adgangspunktet, der bruges til oprettelse af forbindelse til websiden, og **Brugernavn** eller **Adgangskode** for at angive dit brugernavn og din adgangskode, hvis det kræves af tjenesteudbyderen. Hvis du vil gemme bogmærket, skal du trykke på **Tilbage**.

■ Overførsel af elementer



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente forskellige elementer, f.eks. ringetoner, billeder, operatørlogoer, temaer og videoklip. Hvis du vil hente et element, skal du rulle til det og trykke på joysticket. Nogle af disse elementer er gratis, mens andre kan købes. Hentede elementer åbnes i deres respektive programmer på enheden.

Når du starter en overførsel, vises der en liste over aktive, afbrudte og fuldførte overførsler fra den aktuelle browsersession. Hvis du vil se listen, kan du også vælge **Valg** > **Værktøjer** > **Overførsler**. Rul til et element på listen, og vælg **Valg** for at afbryde, genoptage eller annullere aktive overførsler eller for at åbne, gemme eller slette fuldførte overførsler.

Sådan køber du elementer:

1. Hvis du vil hente elementet, skal du rulle til linket og trykke på joysticket.
2. Vælg den relevante funktion for at købe elementet.
3. Læs omhyggeligt alle anførte oplysninger. Hvis du vil fortsætte overførslen, skal du vælge **Acceptér**. Hvis du vil annullere overførslen, skal du vælge **Annuller**.

■ Afslutning af en forbindelse

Hvis du vil afslutte forbindelse og se browsersiden offline, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afslutte forbindelsen og lukke browseren, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Rydning af cachen

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Hvis du vil rydde cachen, skal du vælge **Valg** > **Avancerede valg** > **Ryd cache**.

■ Nyhedskilder og blogs

Vælg **Menu** > **Internet** > **Intern.kilder**.

Webkilder indeholder normalt overskrifter og artikler om de seneste nyheder eller andre emner.



Tip: Blog er en forkortelse af "weblog", der er en dagbog på internettet, som opdateres løbende. Ofte spiller forfatterens personlighed en stor rolle i en sådan blog.

Hvis du vil hente en webkilde eller blog, skal du rulle til den og trykke på joysticket.

Hvis du vil tilføje en webkilde eller blog, skal du vælge **Valg** > **Administrer kilde** > **Ny kilde** og angive oplysningerne.

Hvis du vil redigere en webkilde eller blog, skal du rulle til den og vælge **Valg** > **Administrer kilde** > **Rediger**, hvorefter du kan redigere oplysningerne.

■ Indstillinger for Internet

Vælg **Menu** > **Internet** > **Valg** > **Indstillinger**.

Definer følgende indstillinger:

- **Adgangspunkt** — Rul til adgangspunktet for at oprette forbindelse til websider, og tryk på joysticket.
- **Vis billeder og objekter** — Vælg **Nej** for at indlæse siderne hurtigere ved at undlade at indlæse billederne på dem, når du er på internettet.
- **Skriftstørrelse** — Vælg den skriftstørrelse, der skal bruges, når du besøger websider.
- **Standardtegnset** — Vælg det korrekte tegnsæt til dit sprog.
- **Automat. bogmærker** — Vælg **Til**, hvis du automatisk vil gemme adresserne på de websider, som du besøger, i mappen **Auto. bogmærker**. Hvis du vil skjule mappen, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Skærmstørrelse** — Vælg **Fuld skærm** for at bruge hele skærmen til at vise websiderne. Du kan trykke på den venstre valgtast for at åbne **Valg** og bruge de tilgængelige indstillinger, når du bruger browseren på fuld skærm.
- **Startside** — Vælg den side, som skal vises som startside. Vælg **Standard** for at bruge adgangspunktets startside, **Brugerdefineret** for at indtaste startsidens adresse eller **Brug aktuel side** for at anvende den aktuelt åbne webside.
- **Minikort** — Vælg, om du vil se en sideoversigt som en miniature øverst på den side, som du får vist.
- **Oversigtsliste** — Vælg, om du vil se miniaturer af de sider, som du har besøgt, når du vil gå tilbage til en side på oversigten over besøgte websider.
- **Cookies** — Vælg, om du vil tillade eller afvise afsendelse og modtagelse af cookies. Cookies indeholder oplysninger, som netværksserveren indsamler om dine besøg på forskellige websider. De er nødvendige, hvis du handler på internettet (f.eks. til at huske de produkter, som du er ved at købe, indtil du når til den side, hvor du skal betale). Disse oplysninger kan dog misbruges (du kan f.eks. få vist uønskede reklamer på enheden).

Internet

- **Java-/ECMA-script** — Nogle websider kan indeholde programkommandoer, som har indflydelse på sidens udseende eller samspillet mellem siden og browseren. Hvis du vil afvise brugen af disse scripts, skal du vælge **Deaktiveret** (hvis du f.eks. har problemer med at hente filer på internettet).
- **Sikkerhedsadvarsler** — Vælg **Vis** eller **Skjul** for at få vist eller skjule de sikkerhedsadvarsler, som du får vist, når du bruger browseren.
- **Bloker for pop op** — Angiv, om du vil tillade pop op-vinduer. Nogle pop op-vinduer er nødvendige (f.eks. mindre vinduer, hvor du skriver e-mails på webbaserede e-mail-systemer), men de kan også indeholde uønskede reklamer.

■ Tjenester

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Tjenester** (netværkstjeneste).

Tjenester er en af de to browsere på enheden. Du kan bruge **Tjenester** til at gennemse WAP-sider, der er designet specielt til mobilenheder. Operatører kan f.eks. have WAP-sider til deres mobilenheder. Hvis du vil gennemse almindelige websider, skal du bruge den anden browser i **Menu** > **Internet**.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester, priser og gebyrer hos din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Tjenesteudbyderne kan også give dig vejledning i, hvordan du bruger deres tjenester.



Tip: Hvis du vil starte en forbindelse, skal du trykke på og holde **0** nede i standbytilstand.

8. Medieprogrammer

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Vælg **Menu** > **Multimedia**.

Multimedia indeholder forskellige medieprogrammer, som giver dig mulighed for at gemme og få vist billeder, optage lyd og afspille lydclip.

■ Galleri

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Brug **Galleri** for at få adgang til og bruge forskellige medier, heriblandt billeder, video, musik og lyde. Alle viste billeder og videoer, og alle musik- og lydfiler, der modtages, gemmes automatisk i **Galleri**. Du kan gennemse og oprette mapper samt markere, kopiere, og flytte elementer til mapper. Lydclip åbnes i musikafspilleren, og streaminglinks åbnes i programmet RealPlayer.

Tryk på joysticket for at åbne en fil eller mappe. Billeder åbnes i billedfremviseren.

Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du vælge **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer, skal du vælge en fil og **Valg** > **Organiser** > **Flyt til mappe**, **Ny mappe**, **Flyt til hukom.kort**, **Kopier til hukom.kort**, **Kopier til tlf.hukom.** eller **Flyt til telefonhukom.**

Hvis du vil hente filer ind i **Galleri** i en af hovedmapperne ved hjælp af browseren, skal du vælge **Grafikoverførs.**, **Videooverførs.**, **Hent numre** eller **Hent lydclip**. Browseren åbnes, og du kan vælge et bogmærke eller indtaste adressen på den webside, du vil hente filer fra.

Hvis du vil søge efter en fil, skal du vælge **Valg** > **Søg**. Begynd at indtaste en søgetekst (f.eks. navnet eller datoen på den fil, du søger efter). De filer, der stemmer overens med søgningen, vises.

Billeder

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**.

Billeder består af to visninger:

- I billedbrowservisningen kan du sende, organisere, slette og omdøbe de billeder, der er gemt på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan anvende billeder som baggrund på skærmen.
- I billedfremviseren, der åbnes, når du vælger et billede i billedbrowservisningen, kan du se og sende individuelle billeder.

Følgende filformater understøttes: JPEG, BMP, PNG og GIF 87a/89a. Enheden understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af filformaterne.

Hvis du vil åbne et billede til visning, skal du vælge et billede i billedbrowservisningen og vælge **Valg** > **Åbn**. Billedet åbnes i billedfremviseren.

Rul til højre eller venstre i billedfremviseren for at få vist det næste eller det forrige billede.

Hvis du vil forstørre det billede, der vises på skærmen, skal du vælge **Valg** > **Zoom ind** eller trykke på **5** eller **7**. Hvis du vil formindske det billede, der vises på skærmen, skal du vælge **Zoom ud** eller trykke på **0**.

Hvis du vil have vist billedet i fuld skærmstørrelse, skal du vælge **Valg** > **Fuld skærm** eller trykke to gange på **7**. Vælg **Valg** > **Normal skærm** for at vende tilbage til normal skærmvisning.

Hvis du vil rotere et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Rotér**. Vælg **Til højre** for at rotere billedet 90 grader med uret, eller vælg **Til venstre** for at rotere billedet 90 grader mod uret.

Håndtering af billedfiler

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Vis detaljer**. Filstørrelse og -format, dato og klokkeslæt for, hvornår filen sidst er ændret, samt billedopløsningen i pixel vises.

Hvis du vil sende et billede, skal du vælge billedet, vælge **Valg** > **Send** og vælge afsendelsesmetoden.

Hvis du vil omdøbe et billede, skal du vælge billedet og **Valg** > **Omdøb**. Indtast et nyt navn, og vælg **OK**.

Hvis du vil angive et billede som baggrund, skal du vælge billedet og vælge **Valg** > **Brug som baggrund**.

Hvis du vil føje et billede til et kontaktkort, skal du vælge et billede og vælge **Valg** > **Tildel til kontakt**. Kontaktkortvisningen åbner, og du kan vælge kontakt for billedet.

Organisering af billeder

Hvis du vil oprette mapper til organisering af dine billeder, skal du vælge **Valg > Organisér > Ny mappe**. Indtast et navn til mappen, og vælg **OK**.

Hvis du vil flytte et billede til en anden mappe, skal du vælge billedet og **Valg > Organisér > Flyt til mappe**. Rul til den mappe, som billedet skal flyttes til, og vælg **Flyt**.

■ RealPlayer

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Vælg **Menu > Multimedia > RealPlayer**.

RealPlayer kan afspille videoklip og lydfiler, som er gemt i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort, overført til enheden via e-mail eller en kompatibel pc eller streamet til enheden via internettet.

De formater, der understøttes af **RealPlayer**, inkluderer MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR og Midi.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af et mediefilformat.

 **Tip:** Streaming af lyd- og videofiler betyder, at de afspilles direkte fra internettet, uden at de først hentes til enheden.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaming-hyperlinks

Hvis du vil vælge en lyd- eller videofil, der skal afspilles med **RealPlayer**, skal du vælge **Valg > Åbn** og rulle til et medieklip på enheden eller på et hukommelseskort.

Hvis du vil afspille mediefiler via streaming, skal du vælge et hyperlink, der henviser til et medieklip, og vælge **Afspil** eller oprette forbindelse til internettet, gå til et videoklip eller en lydfil og vælge **Afspil**. **RealPlayer** kan genkende to typer hyperlink: et med URL-adressen `rtsp://` og et med URL-adressen `http://`, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden være tilsluttet et websted og foretage en bufferlagring af indholdet. Hvis et netværksforbindelsesproblem forårsager en afspilningsfejl, vil **RealPlayer** automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil afspille lyd- og videofiler, der er gemt på enheden eller et hukommelseskort, skal du vælge filen og vælge **Afspil**.

Vælg **Stop** for at afbryde en afspilning eller streaming. Bufferlagringen eller forbindelsen til et streaming-websted afbrydes, afspilningen af et klip afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Hvis du vil se videoklipet på fuld skærm, skal du vælge **Valg > Afspil i fuld skærm**. Størrelsen på videoområdet ændres til normal størrelse eller fuld skærm. Med fuld skærm øges videoens størrelse, så den dækker det størst mulige videoområde, mens højde/bredde-forholdet bevares.

Hvis du vil gemme et medieklip, skal du vælge **Valg > Gem**, rulle til en mappe i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort og vælge **Gem**. Vælg **Gem link** for at gemme et hyperlink til en mediefil på internettet.

Hvis du vil spole frem eller tilbage i klippet under afspilningen, skal du rulle op eller ned.

 **Tip:** Hvis du vil spole frem under afspilningen, skal du rulle op og blive ved med det. Hvis du vil spole tilbage under afspilningen, skal du rulle ned og blive ved med det.

Du kan øge eller reducere lydstyrken under afspilningen ved at trykke på lydstyrketasterne.

Afsendelse af lydfiler og videoklip

Du kan overføre et medieklip til en anden enhed eller vedhæfte et medieklip til en MMS-besked, et dokument eller en diaspræsentation.

Hvis du vil overføre et medieklip via en infrarød forbindelse eller Bluetooth-forbindelse, skal du vælge et klip og vælge **Valg > Send**. Vælg en metode, der skal bruges til at sende klippet til en anden enhed.

Hvis du vil sende et medieklip i en besked, skal du oprette en MMS-besked, vælge et klip, der skal vedhæftes, og vælge **Indsæt objekt > Videoklip** or **Lydclip**.

Hvis du vil fjerne et medieklip, som du har vedhæftet, skal du vælge **Valg > Fjern > Ja**.

Modtagelse af videoer

Vælg **Menu > Beskeder**. Åbn en besked, der indeholder et videoklip. Rul til klippet, og tryk på joysticket.

Vælg **Pause** eller **Stop**, vælg **Valg** og:

- **Afspil** — Afspil klippet fra starten.
- **Afspil i fuld skærm** — Afspil klippet i fuld skærmstørrelse. Klip, der normalt vises i liggende retning, roteres 90 grader. Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på en vilkårlig tast.

Medieprogrammer

- **Fortsæt** — Fortsæt afspilningen af klippet.
- **Fortsæt i fuld skærm** — Fortsæt afspilning af klippet i fuld skærmstørrelse.
- **Lyd fra** — Slå lyden fra i videoklipet. Hvis du vil slå lyden til igen, skal du rulle til højre.
- **Gem link** — Gem hyperlinket til et klip.
- **Klipdetaljer** — Få vist oplysninger, som f.eks. varigheden af og størrelse på klippet.
- **Indstillinger** — Rediger video- eller forbindelsesindstillingerne.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Visning af oplysninger om et medieklip

Hvis du vil have vist egenskaberne for et videoklip, en lydfil eller et hyperlink, skal du vælge klippet og vælge **Valg > Klipdetaljer**. Oplysningerne kan omfatte bithastigheden eller hyperlinket til en streaming-fil.

Hvis du vil aktivere filbeskyttelsen, skal du vælge et medieklip og vælge **Valg > Klipdetaljer > Status > Valg > Skift**. Filbeskyttelsen forhindrer andre i at ændre en fil.

Indstillinger

Vælg **Menu > Multimedia > RealPlayer > Valg > Indstillinger**.

Videoindstillinger

Vælg **Video > Gentag > Til**, hvis du vil afspille videoklip igen automatisk, når de er afspillet.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Forbindelse**, rul til følgende indstillinger, og tryk på joysticket for at redigere:

- **Proxy** — Angiv, om der skal bruges en proxyserver, og om proxyserverens IP-adresse og portnummer skal indtastes.
- **Netværk** — Skift indstillinger for adgangspunktet for at oprette forbindelse til internettet og angive det portområde, der skal bruges til at oprette forbindelse.

Proxyindstillinger

Proxyservere er mellemliggende servere mellem medieservere og medieservernes brugere. Nogle tjenesteudbydere bruger dem til at opnå ekstra sikkerhed eller til at opnå en hurtigere forbindelse til websider, der indeholder mediefiler.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Forbindelse > Proxy**, rul til følgende indstillinger, og tryk på joysticket for at redigere:

- **Brug proxy** — Vælg **Ja** for at bruge en proxyserver.
- **Proxyserveradresse** — Angiv IP-adressen på proxyserveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger at bruge en proxyserver.
- **Proxyportnummer** — Angiv portnummeret til proxyserveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger at bruge en proxyserver.

Netværksindstillinger

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Forbindelse > Netværk**, rul til følgende indstillinger, og tryk på joysticket for at redigere:

- **Standardadgangspkt.** — Rul til adgangspunktet for at oprette forbindelse til internettet, og tryk på joysticket.
- **Onlinetid** — Angiv, hvornår **RealPlayer** skal afbryde forbindelsen til netværket, når du stopper et medieklip, der afspilles via et netværkslink. Vælg **Brugerdefineret**, og tryk på joysticket. Angiv tiden, og vælg **OK**.
- **Laveste UDP-port** — Indtast det laveste portnummer for serverportområdet. Minimumværdien er 1024.
- **Højeste UDP-port** — Indtast det højeste portnummer for serverportområdet. Maksimumværdien er 65535.

Avancerede netværksindstillinger

Vælg **Forbindelse > Netværk > Valg > Avancerede indstil.** for at redigere båndbreddeværdierne for forskellige netværk.

Hvis du vil vælge båndbredden for et af de viste netværk, skal du rulle til den pågældende indstilling og trykke på joysticket. Rul til den ønskede værdi, og vælg **OK**.

Vælg **Brugerdefineret** for selv at indtaste båndbredden.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.

Vælg **Tilbage** for at gemme indstillingerne.

■ Musikafspiller



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu > Multimedia > Musikafspil.**

Medieprogrammer

Med musikafspilleren kan du afspille musikfiler, oprette og lytte til nummerlister og hente musik. Musikafspilleren understøtter filer med filtypenavnene MP3 og AAC.

Sådan hører du musik



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Hvis du vil vælge et musiknummer, skal du klikke på **Valg > Musikbibliotek**. **Alle musiknumre** viser al musik på enheden. Hvis du vil have vist sangene i sorteret rækkefølge, skal du vælge **Albummer**, **Kunstnere**, **Genrer** eller **Komponister**. Hvis du vil afspille et musiknummer, skal du rulle til nummeret og vælge **Valg > Afspil**. Når nummeret afspilles, kan du skifte mellem Afspil og Pause ved at trykke på ► og ||. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du klikke på ■.

Når du tilføjer eller fjerner musikfiler fra enheden, skal du opdatere **Musikbibliotek**. Vælg **Valg > Opdater musikbibliotek**. Afspilleren gennem søger enhedens hukommelse for musikfiler og opdaterer dem i **Musikbibliotek**.

Rul opad eller nedad med joysticket for at vælge forrige eller næste musiknummer.

Hvis du vil gentage afspilningen af musiknumrene, skal du vælge **Valg > Gentag**. Vælg **Alle** for at afspille alle musiknumrene i den aktuelle mappe igen, **Ét** for at afspille det valgte musiknummer igen eller **Fra**, hvis du ikke vil afspille musiknumrene igen.

Hvis du vil afspille musik i vilkårlig rækkefølge, skal du vælge en mappe og derefter **Valg > Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil se oplysninger om et musiknummer, skal du rulle til det ønskede musiknummer og vælge **Valg > Vis detaljer**.

Justering af lydstyrke

Rul til venstre eller højre for at justere musikkens lydstyrke. Du kan slå lyden fra ved at rulle til venstre, indtil lyden afbrydes.

Nummerlister

Du kan oprette en ny nummerliste og føje numre til listen eller vælge en allerede gemt nummerliste.

Du kan oprette en ny nummerliste ved at vælge **Valg > Musikbibliotek > Nummerlister > Valg > Ny nummerliste**. Skriv navnet på den nye nummerliste, og vælg **OK**.

Hvis du vil føje et musiknummer til en nummerliste, skal du åbne listen og vælge **Valg > Tilføj musiknummer**.

Equalizer

Vælg **Menu > Multimedia > Musikafspil. > Valg > Equalizer**.

Du kan give musikken din personlige lyd med **Equalizer**. Du kan bruge de forprogrammerede frekvensindstillinger, der er baseret på musikstil, f.eks. klassisk eller rock. Du kan også tilpasse lydindstillingerne efter dine egne præferencer.

Du kan ikke bruge andre funktioner i **Musikafspil.** mens **Equalizer** er åben.

Ved hjælp af **Equalizer** kan du hæve eller sænke frekvenserne, mens musikken spiller, og ændre lyden af din musik. Der er forprogrammerede frekvensindstillinger i enheden, f.eks. **Rock**.

Hvis du vil bruge en forprogrammeret frekvensindstilling til musik, skal du rulle til den ønskede frekvensindstilling og vælge **Valg > Aktivér**.

Sådan opretter du din egen frekvensindstilling

1. Hvis du vil oprette din egen frekvensindstilling, skal du vælge **Valg > Ny forudindstilling**.
2. Indtast et navn til frekvensindstillingen, og vælg **OK**.
3. Rul op eller ned for at navigere mellem frekvensbåndene og indstille frekvensen på hvert bånd. Hvis du vil skifte mellem bånd, skal du rulle til venstre eller højre.
4. Du skal vælge **Tilbage** for at gemme den nye frekvensindstilling, eller **Valg > Nulstil til standard** for justere båndene tilbage til neutral frekvens og begynde forfra.

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du vælge **Valg > Ny forudindstilling** eller **Valg > Rediger**.

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du rulle til frekvensbåndene, og rulle op eller ned for at hæve eller sænke deres værdier. Du vil straks høre frekvensændringen på afspilningen.

Hvis du vil nulstille frekvensbåndene til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg > Nulstil til standard**.

Vælg **Tilbage** for at gemme de nye eller ændrede indstillinger.

■ Optager

Vælg **Menu > Multimedia > Optager**.

Med **Optager** kan du optage et notat på op til 60 sekunder, gemme optagelsen som et lydclip og afspille lydklippet. **Optager** understøtter formatet AMR.

Tryk på taletasten for at aktivere **Optager**. Hvis du er logget på Tryk og tal, fungerer taletasten som en Tryk og tal-tast og aktiverer ikke **Optager**.

Hvis du vil optage et talenotat, skal du vælge **Valg > Optag lydclip**. Vælg **Pause** for at stoppe optagelsen midlertidigt og **Optag** for at genoptage optagelsen. Vælg **Stop**, når du er færdig med optagelsen. Lydklippet gemmes automatisk.

Den maksimale længde for en lydoptagelse er 60 sekunder, men det afhænger også af den ledige plads i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Afspilning af en optagelse

Hvis du vil lytte til et talenotat, som du lige har optaget, skal du vælge afspilningsikonet (▶). Vælg **Stop** for at annullere afspilningen. Statussøjlen viser et talenotats afspilningstid, placering og længde.

Hvis du vil stoppe afspilningen af et talenotat midlertidigt, skal du trykke på **Pause**. Afspilningen genoptages, når du vælger **Afspil**.

Talenotater, som du modtager eller optager, er midlertidige filer. Du skal gemme de filer, som du vil beholde.

■ Flash-afspiller

Vælg **Menu > Multimedia > Flash-afsp.**.

Ved hjælp af **Flash-afsp.** kan du vise, afspille og anvende Flash-filer, der er udviklet til mobile enheder.

Flash-filer, der oprindeligt er udviklet til stående tilstand, understøtter muligvis ikke enhedens liggende tilstand. Kommandoteksten kan f.eks. være placeret nederst på skærmen og ikke direkte ud for valgtasterne.

Hvis du vil åbne en mappe eller afspille en Flash-fil, skal du rulle til mappen eller filen og trykke på joysticket.

Hvis du vil sende en Flash-fil til kompatible enheder, skal du rulle til filen og trykke på opkaldstasten. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre afsendelse af nogle Flash-filer.

Hvis du vil skifte mellem Flash-filer, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, skal du rulle til højre eller venstre.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

9. Kamera

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameralinsen sidder på bagsiden af enheden, og enhedens display fungerer som kamerasøger. Kameraet producerer billeder i .jpeg-format og videoklip i .3gpp-format.

■ Sådan tager du et billede

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Nokia E70-enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på op til 1600 x 1200 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

2. Brug skærmen som kamerasøger, sigt på motivet, og tryk på joysticket. Enheden gemmer billedet i standardmappen eller i den mappe, du har defineret.



Tip: Rul opad eller nedad for at zoome ind eller ud, inden du tager et billede.

3. Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du ikke vil beholde det gemte billede. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til kamerasøgeren og tage et billede til. Vælg **Valg** > **Gå til Galleri** for at se billedet i **Galleri**.

Hvis der er svag belysning, skal du vælge **Valg** > **Aftentilstand**, efter at du har åbnet **Kamera**, men inden du tager et billede.

Hvis du vil justere billedet, skal du vælge **Valg** > **Juster** > **Hvidbalance** eller **Farvetone**.

Hvis du vil tage en billedserie, skal du vælge **Valg** > **Sekvenstilstand**. Kameraet tager seks billeder i træk.

Hvis du vil tage billeder med selvudløseren, skal du vælge **Valg** > **Selvudløser**, vælge den ønskede pause og trykke på **Aktivér**.

Kameraet tager et billede, når den valgte tidsperiode er udløbet.



Tip: Du kan få vist og redigere billeder i **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**.

■ Optagelse af et videoklip

1. Vælg **Kamera**, og rul til højre for at aktivere videooptageren.
2. Tryk på joysticket for at begynde at optage et videoklip.
3. Den resterende optagelsestid vises øverst på skærmen. Vælg **Pause** for at afbryde optagelsen midlertidigt. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte optagelsen.
4. Vælg **Stop** for at stoppe optagelsen. Enheden gemmer videoklipet i standardmappen eller i den mappe, du har defineret.
5. Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du ikke vil beholde det gemte videoklip. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til kamerasøgeren og optage endnu et videoklip. Vælg **Valg** > **Afspil** for at se videoklipet i programmet **RealPlayer**.

■ Indsættelse af billeder i beskeder

Når du opretter en ny MMS-besked, kan du åbne kameraet og indsætte et nyt billede i beskeden.

Du kan indsætte et billede i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Billede**. Kamerasøgeren viser det billede, der tages. Tryk på joysticket for at tage et billede. Tryk på joysticket for at indsætte billedet i beskeden.

■ Indsættelse af videoer i beskeder

Når du opretter en ny MMS-besked, kan du åbne kameraet og indsætte en ny video i beskeden.

Du kan indsætte en video i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt ny/nyt** > **Videoklip**. Tryk på joysticket for at starte optagelsen. Du kan indsætte videoen i beskeden ved at vælge **Valg** > **Vælg**.

■ Indstillinger

Hvis du vil redigere billedindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Billede** og definere følgende:

- **Billedkvalitet** — Angiv, hvor meget billedet skal komprimeres, når det gemmes. **Høj** giver den bedste billedkvalitet, men optager mere plads i hukommelsen. **Normal** er standardindstillingen for billedkvalitet. **Reduceret** optager mindst plads i hukommelsen.
- **Vis taget billede** — Vælg, om billedet skal vises, efter at det er blevet taget.
- **Billedopløsning** — Vælg opløsningen for de billeder, du tager.
- **Standardbillednavn** — Vælg **Dato** eller **Tekst** for billedets standardtitel. **Dato** angiver titlen som den dato, billedet blev taget. **Tekst** giver billedet den titel, du angiver, og et nummer.

K a m e r a

- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvilken hukommelse der skal bruges til lagring af billeder: **Telefonhukommelse** eller **Hukom.kort**.

Hvis du vil redigere videoindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Video** og definere følgende:

- **Varighed** — Vælg varigheden af de videoklip, du optager. Et videoklips maksimale varighed afhænger af, hvor meget hukommelse der er til rådighed.
- **Videoopløsning** — Vælg den opløsning, du vil bruge til videooptagelser. Standardopløsningen er altid den lavest mulige.
- **Standardvideonavn** — Vælg **Dato** eller **Tekst** for videoklippets standardtitel. **Dato** angiver titlen som den dato, hvor videoklipet blev optaget. **Tekst** giver videoklipet den titel, du angiver, og et nummer.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvilken hukommelse der skal bruges til lagring af videoklip: **Telefonhukommelse** eller **Hukom.kort**.

10. Kontorprogrammer

Vælg **Menu** > **Kontor**.

Nogle kontorprogrammer er ikke tilgængelige på alle sprog.

Det kan muligvis ikke lade sig gøre at åbne en stor fil, eller det kan tage et stykke tid.

■ Filstyring

Med **Filstyring** kan du håndtere filernes og mappernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, oprette, flytte, kopiere, omdøbe og søge efter filer og mapper. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre afsendelse af nogle filer.

Styring af filer

Hvis du vil håndtere filer, skal du rulle til en mappe eller en fil, og vælge **Valg**.

Vælg følgende:

- **Åbn** — Åbning af en fil. Rul til den ønskede fil, og vælg **OK**.
- **Send** — Afsendelse af valgte filer. Rul til de ønskede filer, og vælg **OK**.
- **Slet** — Sletning af valgte filer. Rul til de ønskede filer, og vælg **Ryd**.
- **Flyt til mappe** — Hvis du vil flytte en mappe eller en fil til en anden mappe, skal du rulle til den ønskede mappe eller fil og vælge **OK**. Standardmapper, som f.eks. Lydklip under Galleri, kan ikke flyttes eller slettes.
- **Kopier til mappe** — Lagring af en kopi af mappen eller filen i en anden mappe. Rul til den ønskede fil eller mappe, og vælg **OK**.
- **Ny mappe** — Oprettelse af en mappe.
- **Markér/fjern mark.** — Åbning af en undermenu.
- **Omdøb** — Omdøbning af en fil eller en mappe. Rul til den ønskede fil eller mappe, indtast det nye navn, og vælg **OK**.
- **Søg** — Søgning efter bestemte mapper eller filer. Vælg, hvilken type hukommelse du vil søge i, og indtast den tekst du vil finde.
- **Modtag via infrarød** — Modtagelse af en fil via en infrarød forbindelse.
- **Vis detaljer** — Visning af oplysninger om filer.
- **Hukommelsesdetal.** — Kontrol af forbruget af hukommelse i enten enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Søgning efter filer

1. Hvis du vil søge efter filer, skal du vælge **Valg** > **Søg**.
2. Vælg den hukommelse, du vil søge i.
3. Indtast søgeteksten, og tryk på joysticket. Herefter vises de mapper og filer, som indeholder søgeteksten.
4. Vælg **Søg** for at foretage en ny søgning.

■ Dokumenter

Du kan åbne, redigere og gemme dokumenter, som er oprettet i Microsoft Word til Windows i version 97 og nyere. Bemærk, at det ikke er alle funktioner og al formatering fra de oprindelige filer, der understøttes.

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Dokum.**

Hvis du vil åbne et eksisterende dokument, skal du søge efter mappen og dokumentet og derefter trykke på joysticket. Vælg den midterste visning for at læse dokumentet.



Tip: Hvis du vil åbne dokumenter, du har brugt for nylig, skal du vælge **Valg** > **Senest åbnede filer**, vælge dokumentet og trykke på joysticket.

Hvis du vil oprette et nyt dokument, skal du vælge **Valg** > **Ny fil**. Vælg **Tom(t)** for at oprette et nyt dokument uden at bruge en skabelon, eller **Brug skabelon** for at oprette et dokument på basis af en eksisterende skabelon.

Vælg den midterste visning og **Valg** for at læse et dokument. Du kan søge efter forskellige typer objekter i dokumentet, zoome ind eller ud, skifte mellem fuld og normal visning eller få vist objekter, som f.eks. billeder. Du kan også søge efter tekst og redigere programindstillinger, som f.eks. zoom, rullefunktion og håndtering af usynlige tegn.



Tip: Hvis du er ved at læse et stort dokument og vil fortsætte med at læse det senere, skal du vælge **Tilbage** for at lukke dokumentet. Du må ikke skifte til redigeringsstilstand.



Tip: Hvis du vil skifte mellem visning på fuld skærm og normal visning i et åbent dokument, skal du trykke på *****. Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på **5**. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på **0**.

Visning af objekter i et dokument

Hvis du vil have vist alle objekterne, f.eks. tabeller, kommentarer, projektmapper og videoklip, på deres placering i dokumentet, skal du vælge den midterste visning og **Valg > Gennemse > Sider og objekter**.

Hvis du vil åbne en tabel eller en kommentar, skal du rulle objektet eller ikonet og trykke to gange på joysticket.

Hvis du vil åbne et billede eller gå til et hyperlink eller en reference, skal du rulle til objektet og trykke tre gange på joysticket.



Tip: Vælg **Valg > Tilbage til reference** for at returnere til linket for referenceelementet.

Formatering af dokumenter

Hvis du vil kunne redigere et dokument, skal du aktivere redigeringsstilstanden: Vælg den midterste visning og **Valg > Rediger dokument**.

Hvis du vil redigere skrifttypen, skal du vælge teksten og **Valg > Formatér > Skrifttype**. Du kan ændre skrifttypen, skriftstørrelsen, skriftfarven samt baggrunden. Vælg **Valg > Vis** for at få vist den aktuelle formatering.

Hvis du vil formatere typografien, skal du vælge teksten og **Valg > Formatér > Skrifttypeformatering**. Vælg den relevante formateringsindstilling. Du kan tilføje fed, kursiveret, understreget og gennemstreget formatering eller angive teksten med hævet eller sænket skrift.

Hvis du vil formatere et afsnit, skal du vælge afsnittet og **Valg > Formatér > Afsnit**. Du kan ændre tekstjusteringen, linjeafstanden samt venstre- og højremargener.

Hvis du vil indsætte punkttegn, skal du indsætte markøren i teksten eller afsnittet og vælge **Valg > Formatér > Punkttegn**. På punkttegnssiden i formateringsindstillingerne kan du indstille punkttegnene til at være synlige.

Vælg **Valg > Formatér > Kanter** for at formatere indstillingerne for kanter og rammer. Den aktuelle kant/ramme vises. Vælg den kant/ramme, du vil redigere, og tryk på joysticket. Vælg den ønskede typografi og farve for kanten/rammen. Vælg **Tilbage > Valg > Anvend på** og placeringen. Hvis du f.eks. vælger **Øverste**, anvendes kant/ramme-indstillingerne på den øverste kant/ramme.

Vælg **Valg > Indsæt objekt** for at indsætte et objekt i et dokument. Rul til den objekttype, du vil indsætte, og vælg **Valg > Indsæt ny/nyt** for at åbne den tilsvarende editor og oprette en ny fil, eller vælg **Indsæt eksisterende** for at åbne en liste over eksisterende filer.

Vælg **Valg > Formatér > Typografi** for at formatere typografiindstillingerne for et afsnit. Vælg den typografi, du vil formatere, og vælg **Valg > Rediger**. Vælg **Ny typografi** for at tilføje en ny typografi. Vælg **Valg > Formatér** og den ønskede typografi i visningen til redigering af typografier. Du kan redigere typografier for skrifttype, formatering, afsnit, punkttegn og kanter og rammer.

Vælg **Valg > Lagringsindstillinger > Gem som** for at gemme et dokument. Angiv filnavnet samt den placering, hvor filen er gemt. Du kan også angive filtypen.

Visning af dokumentets opbygning

Vælg den venstre visning, hvis du vil have vist dokumentets disposition. Vælg **Valg > Udvid** eller **Skjul** for kun at få vist hovedkapitlerne eller alle underkapitlerne. Hvis der er objekter i dokumentet, skal du vælge **Valg > Vis objekter** eller **Vis overskrifter** for at skifte mellem visningen af objektlisten og kapiteloverskrifter.



Tip: Rul til kapitlet, og tryk på joysticket for at åbne et valgt kapitel i normal visning.

Forhåndsvisning af sidelayoutet

Hvis du vil se en forhåndsvisning af sidelayoutet, skal du vælge visningen til højre og **Valg**.

Definer følgende indstillinger:

- **Normal visning** — Vis den aktuelle åbne side i normal visning.
- **Panorering og zoom** — Zoom ind/ud i visningen af sidelayoutet.
- **Visning** — Vælg **Fuld skærm** eller **Normal skærm** for at skifte mellem normal visning og visning på fuld skærm.

Hvis du vil zoome ind/ud på sidelayout, skal du vælge visningen til højre, rulle til den ønskede side og vælge **Valg > Panorering og zoom**. Der vises en sort markeringsramme over sidelayoutet for at indikere zoomområdet. Vælg området og **Valg > Zoom**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Ind** eller **Ud** — Vælg **Ind** for at zoome et trin ind på det valgte område eller **Ud** for at zoome et trin ud fra det valgte område.
- **Tilpas til skærm** — Juster zoomniveauet for at tilpasse siden til skærbredden.
- **Forhold** — Rediger zoomniveauet, indtast en zoomværdi mellem 10 og 999, og vælg **OK**.



Tip: Rul til venstre, til højre, op eller ned med joysticket for at flytte på siden, mens markeringsrammen vises. Tryk på **5** for at reducere og **0** for at forstørre markeringsrammen. Tryk på joysticket for at zoome ind/ud på det valgte område.

Søgning efter tekst

Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du vælge **Valg > Søg**, indtaste teksten i feltet **Søg efter:** og trykke på joysticket.

Hvis du vil ændre indstillingerne for søgningen, som f.eks. forskel på små og store bogstaver og søgeretningen, skal du vælge **Valg > Søgevalg**.

Hvis du vil søge efter og erstatte tekst i dokumentet, skal du vælge **Valg > Søg og erstat** i redigeringsstilstand. Indtast teksten i feltet **Søg efter:**, og indtast en erstatningstekst i feltet **Erstat med:**. Vælg **Valg > Erstat**. Når teksten er fundet, skal du vælge **Erstat** for at erstatte teksten og flytte til det næste resultat eller vælge **Ignorer** for at ignorere det aktuelle resultat og **Næste** for at gå til næste resultat.



Tip: Hvis du vil springe det aktuelle resultat over og gå til det forrige eller næste resultat, skal du rulle op eller ned med joysticket.

Tabeleditor

Du kan se tabeller, som er oprettet i programmer som f.eks. Dokumenter og MS Word.

Hvis du vil se en tabel i en fil, skal du rulle til filen, så den prikkede linje vises omkring den, og derefter trykke på joysticket.

Hvis du vil ændre en markeret celle, skal du rulle opad, nedad, til venstre eller til højre. Hvis den markerede celle ikke kan være i det synlige område, kan du langsomt bevæge hele indholdet inden celleændringerne ved at trykke på joysticket.

Hvis du vil redigere teksten i en celle, skal du vælge cellen og trykke på joysticket. Når du vil afslutte redigeringen, skal du trykke på joysticket igen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Zoom** — Zoom ind og ud i tabelvisningen, og rediger zoomværdi.
- **Formatér** — Rediger typografi, formatering, afsnit, punkttegn samt kanter og rammer.
- **Cellestørrelse** — Rediger størrelsen på celler, rækker og kolonner.
- **Celler** — Vælg den relevante indstilling for at indsætte, slette, samle eller dele celler.
- **Kopier tabel** — Kopier hele tabellens tekst til udklipsholderen.

■ Regneark

Vælg **Menu > Kontor > Regneark**.

Du kan gemme dine data i en fil, som kaldes en projektmappe. Hver projektmappe indeholder mindst ét regneark. En projektmappe kan også indeholde diagrammer, som er baseret på data fra et regneark.

Hvis du vil åbne en eksisterende projektmappe, skal du finde frem til den mappe, hvor filen er gemt, og derefter trykke på joysticket.

Hvis du vil oprette en ny projektmappe, skal du vælge **Valg > Ny fil**. Vælg **Tom(t)** for at oprette en ny fil uden at bruge en skabelon, eller vælg **Brug skabelon** for at oprette en fil på basis af en eksisterende skabelon. Vælg regnearket i dispositionsvisningen, og tryk på joysticket for at åbne filen.



Tip: Hvis du vil åbne en projektmappe, du har brugt for nylig, skal du vælge **Valg > Senest åbnede filer**.

Dispositionsvisning

Dispositionsvisning giver dig mulighed for at åbne og navigere rundt i regneark, diagrammer og navngivne celler.

I dispositionsvisningen har hvert regneark sit eget ikon for det overordnede niveau. Under det overordnede niveau er der underelementer til diagrammer og navngivne celler.

Hvis du vil åbne dispositionsvisningen, skal du rulle ned til mappen og filen og derefter trykke på joysticket.

Dispositionsvisningen åbnes. Regneark, som du har brugt for nylig, åbnes med de seneste visninger og indstillinger.

Hvis du vil vise og skjule diagrammer og celler, skal du rulle til regnearket, trykke på joysticket og vælge **Valg > Skjul** eller **Udvid**.

Hvis du vil slette eller omdøbe regneark, diagrammer eller navngivne celler, skal du rulle til elementet, vælge **Valg > Regneark, Diagram** eller **Navngivet celle** og vælge den relevante indstilling.

Hvis du vil oprette et nyt regneark, diagram eller en navngiven celle, skal du rulle til den position, hvor du ønsker at tilføje det nye element, og vælge **Valg > Indsæt > Regneark, Diagram** eller **Navngivet celle**.

Arbejde med regneark

Hvis du vil indsætte data i celler, skal du åbne regnearksvisningen. Brug joysticket til at bevæge dig til den ønskede celle, og vælg **Valg > Vis cellefelt > Rediger cellefelt**. Der åbnes et redigeringsfelt i øverste del. Indtast dataene, og vælg **Udført** for at afslutte redigeringen.

Hvis du vil markere et celleområde, skal du trykke på og holde redigeringsstasten nede, mens du ruller til højre.

Hvis du vil markere rækker, skal du bevæge markøren til den første celle i en række og trykke på og holde redigeringsstasten nede, mens du ruller til venstre. Hvis du vil markere kolonner, skal du bevæge markøren til den første celle i en kolonne og trykke på og holde redigeringsstasten nede, mens du ruller til op.

Hvis du vil markere hele regnearket, skal du bevæge markøren til celle A1 og trykke på og holde redigeringsstasten nede, mens du ruller opad og til venstre.

Hvis du vil ændre regnearksvisningen, skal du vælge **Valg > Visning**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Panorer regneark** — Definer størrelsen på hele regnearkets synlige område.
- **Fuld skærm** — Skift til fuld skærmvisning.
- **Skjul overskrifter** — Skjul feltet med overskriften, og frigør mere plads til regnearksgitteret.
- **Skjul gitterlinjer** — Skjul gitterlinjerne.



Tip: Hvis du vil skifte mellem normal visning og visning på fuld skærm, skal du trykke på *. Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på 5. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på 0.

Hvis du vil føje en kommentar til den markerede celle, skal du vælge **Valg > Avancerede valg > Indsæt kommentar**. Skriv en kommentar, og vælg **OK**. Cellen markeres med en lille trekant i cellens øverste højre hjørne.

Hvis du vil sørge for, at rækkerne er synlige, mens du ruller, skal du markere en celle under det område, der skal forblive synligt, og vælge **Valg > Avancerede valg > Fastlås ruder**. Hvis du vil sørge for, at kolonnerne er synlige, skal du markere en celle til højre for det område, der skal forblive synligt, og vælge **Valg > Avancerede valg > Fastlås ruder**.

Hvis du vil ændre række- og kolonnestørrelsen, skal du vælge **Valg > Cellestørrelse > Rækkehøjde** eller **Kolonnebredde**.

Hvis du vil sortere rækker fra venstre mod højre, skal du markere de celler, du vil sortere, og vælge **Valg > Avancerede valg > Sortér rækker**. Du kan vælge det antal rækker, du vil bruge som primære sorteringskriterier. Du kan ændre sorteringsrækkefølgens retning og vælge, om der skal være forskel på små og store bogstaver.

Hvis du vil sortere kolonner fra top til bund, skal du markere de celler, du vil sortere, og vælge **Valg > Avancerede valg > Sortér kolonner**. Du kan vælge den kolonne, du vil bruge, som et primært sorteringskriterium. Du kan ændre sorteringsrækkefølgens retning og vælge, om der skal være forskel på små og store bogstaver.

Hvis du vil formatere typografien, skal du markere de celler, hvis typografi du vil ændre, og vælge **Valg > Formatér > Skrifttype**. Du kan ændre cellens typografi, størrelse, tekstfarve og baggrundsfarve.

Hvis du vil ændre en skrifttype, skal du markere de celler, du vil formatere, og vælge **Valg > Formatér > Skrifttypeformatering**. Du kan tilføje fed, kursiveret, understreget og gennemstreget formatering eller placere teksten med hævet eller sænket skrift i en celle.

Hvis du vil justere cellers indhold, skal du vælge de celler, hvis justering du vil ændre, og vælge **Valg > Formatér > Justering**. Du kan både ændre den vandrette og den lodrette justering samt ombryde teksten for at justere de markerede cellers rækkehøjde, så hele cellens indhold vises.

Hvis du vil formatere kanter og rammer i celler, skal du markere de celler, hvis kanter og rammer du vil ændre, og vælge **Valg > Formatér > Kanter**. Du kan ændre alle, eller kun lodrette, vandrette, øvre, nedre, venstre eller højre kanter og rammer. Vælg **Valg > Skift** for at redigere typografi og farve for kanter og rammer.

Hvis du vil ændre talformatet, skal du markere de celler, hvis talformat du vil ændre, og vælge **Valg > Formatér > Tal**. Vælg talformatet på listen. Hvis det valgte format indeholder decimalværdier, skal du indtaste et tal mellem 0 og 12 for at angive decimalpladsen.



Eksempel: Hvis du vil sammenligne og beregne forskellige lånesatser, kan du angive talformatet til **Procent**.

Arbejde med celler

Hvis du vil redigere en celle, skal du markere en celle og vælge **Valg > Vis cellefelt > Rediger cellefelt**. Der åbnes et redigeringsfelt i øverste del. Start indtastning af dataene, og vælg **Udført**, når du har afsluttet redigering.

Hvis du vil indsætte celler, skal du markere det område, hvor du vil indsætte nye celler, og vælge **Valg > Celler > Indsæt**. Du kan indsætte celler over (**Ryk celler nedad**) eller til venstre for (**Ryk celler til højre**) det markerede område. Hvis du kun markerer en celle, kan der kun indsættes en ny celle. Hvis du markerer et celleområde, indsættes et tilsvarende tomt celleområde. Du kan også indsætte en ny række eller kolonne.

Hvis du vil slette indholdet eller formateringen fra celler, skal du markere cellerne og vælge **Valg > Celler > Ryd**. Hvis du vælger **Formater**, fjernes formateringen af de markerede celler, men indholdet bevares. Standardtypografien anvendes. Hvis du vælger **Indhold**, slettes indholdet af de markerede celler, men formateringen bevares. Du kan også fjerne både formateringen og indholdet af de markerede celler.

Hvis du vil slette celler, rækker eller kolonner, skal du vælge de elementer, du vil slette, og vælge **Valg > Celler > Slet**. Du kan slette en hel række eller kolonne. Hvis du vælger **Ryk celler til venstre**, slettes de markerede celler, og cellerne til højre for de markerede celler rykkes til venstre. Hvis du vælger **Ryk celler opad**, rykkes cellerne under de slettede celler op.



Tip: Når du sletter oplysninger, som et diagram er baseret på, fjernes oplysningerne også fra diagrammet.

Indsættelse af funktioner

Funktioner bruges til at automatisere beregninger.

Hvis du vil indsætte en funktion i en celle, skal du markere en celle. Vælg **Valg > Indsæt > Funktion** og en funktion fra listen. **#MIN** finder f.eks. den laveste værdi i det markerede celleområdes numeriske indhold, **#AVERAGE** beregner middelværdien af værdierne og **#SUM** lægger værdierne sammen. Når du har valgt en funktion, skal du trykke på joysticket. Funktionen indsættes i den markerede celle. I projektmappen skal du indtaste de celler, du vil medtage i funktionen i parenteser, og trykke på joysticket.



Tip: Inden du indsætter en funktion, skal du kontrollere, at **Valg > Vis cellefelt > Rediger gitter** er aktiv, og at den markerede celle er tom eller starter med =.



Eksempel: Du vil lægge tallene i celle C2 til C6 sammen og have vist resultatet i celle C7. Vælg celle C7 og **Valg > Indsæt > Funktion**. Vælg **#SUM**, og tryk på joysticket. Indtast **C2:C6** i parenteser, og tryk på joysticket. Summen vises i celle C7.

Hvis du vil have flere oplysninger om en funktion, skal du markere en celle og vælge **Valg > Indsæt > Funktion**. Vælg en funktion på listen og **Valg > Beskrivelse**.

Hyperlinks

Hvis du vil åbne et hyperlink, skal du markere cellen med hyperlinket. Vælg **Valg > Link > Gå til**.

Hvis du vil redigere et hyperlink, skal du markere cellen med hyperlinket. Vælg **Valg > Link > Rediger**. Du kan redigere webadressen og navnet på linket.

Oprettelse og ændring af diagrammer

Når du ændrer oplysningerne i et regneark, opdateres diagrammet samtidig.

Hvis du vil åbne et diagram, skal du åbne dispositionsvisningen, vælge regneark og diagram samt trykke på joysticket. Hvis diagrammerne ikke er synlige, skal du vælge **Valg > Udvid**.

Hvis du vil oprette et nyt diagram, skal du markere de celler i regnearket, der indeholder de oplysninger, du vil inkludere i diagrammet, og vælge **Valg > Indsæt > Diagram**. Hvis du vil ændre et eksisterende diagrams generelle udseende, skal du åbne en diagramvisning. Vælg **Valg > Visning > Diagram**. Du kan ændre diagrammets navn og definere celleområdet. Du kan skifte diagramtype og gøre diagrammet to- eller tredimensionalt eller ændre baggrundens og aksens farve. Rul til højre, hvis du vil føje en titel til diagram og akse.

Hvis du vil foretage en mere detaljeret formatering af et diagram, skal du åbne en diagramvisning. Vælg **Valg > Visning** og det objekt, du vil redigere. Du kan ændre indstillinger for serien, X-aksen og Y-aksen (som f.eks. aksemærkerne på begge akser).

Søgning efter tekst

Hvis du vil søge efter en tekst, skal du åbne regnearkvisningen og vælge **Valg > Søg**. Indtast teksten i feltet **Søg efter:**, og tryk på joysticket. Når cellen er fundet, skal du igen trykke på joysticket for at søge efter næste resultat.

Hvis du vil ændre søgeindhold og -retning, skal du vælge **Valg > Søgevalg**.

Hvis du vil søge efter og erstatte en celle, som indeholder tekst, skal du åbne regnearkvisningen og vælge **Valg > Søg**. Indtast den tekst, der skal erstattes, i feltet **Søg efter:**, indtast den nye tekst i feltet **Erstat med:**, og tryk på joysticket. Når cellen er fundet, skal du vælge **Erstat** for at erstatte teksten og gå videre til næste resultat. Vælg **Ignorer** for at springe det aktuelle resultat over og **Næste** for at gå videre til det næste resultat.



Tip: Hvis du vil springe det aktuelle resultat over og gå til det foregående eller næste resultat, skal du rulle op eller ned.

■ Præsentation

Du kan åbne, se, redigere og gemme præsentationer, der er oprettet i Microsoft PowerPoint 97 eller nyere. Du kan også oprette nye præsentationer. Bemærk, at det ikke er alle funktioner og al formatering fra de oprindelige filer, der understøttes.

Vælg **Menu > Kontor > Præsent.**

Hvis du vil åbne en eksisterende præsentation, skal du søge efter mappen og filen og derefter trykke på joysticket.



Tip: Hvis du vil åbne en præsentation, du har set for nylig, skal du vælge **Valg > Senest åbnede filer**.

Hvis du vil oprette en ny præsentation, skal du vælge **Valg > Ny fil**. Vælg **Tom(t)** for at oprette en ny præsentation uden at bruge en skabelon, eller vælg **Brug skabelon** for at oprette en præsentation på basis af en eksisterende skabelon.

Hvis du vil bruge en eksisterende skabelon, skal du rulle ned til mappen og filen, og derefter trykke på joysticket. Vælg **Åbn skabelon** for at ændre skabelonen eller **Brug skabelon** for at oprette et nyt dokument på basis af den aktuelle skabelon.

Visning af diasshow

Hvis du vil starte et diasshow, skal du vælge **Valg > Præsentation**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Manuel** — Skift manuelt fra et dias til et andet.
- **Diasshow** — Skift manuelt fra et dias til et andet, eller brug det automatiske diasskift. Du skal angive en diasvisnings varighed.
- **Manuelt gentaget** — Diasshowet fortsætter fra begyndelsen, når præsentationens sidste dias er blevet vist.
- **Gentaget diasshow** — Diasshowet fortsætter automatisk fra begyndelsen, når præsentationens sidste dias er blevet vist.

Hvis du vil skifte mellem dias i et diasshow, skal du rulle op for at få vist et tidligere dias og rulle ned for at få vist det næste dias.

Hvis du vil afslutte et diasshow, skal du trykke på højre valgtast.

Visning af diasshow med en dataprojektor

Du kan vise diasshow med en kompatibel dataprojektor eller et andet kompatibelt projektionssystem.

For at kunne vise diasshow med en kompatibel dataprojektor skal du installere driverne til dataprojektoren. Hvis driverne ikke er installeret og enhederne ikke er tilsluttet, er menuvalgene ikke synlige. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte producenten af dataprojektoren eller dennes repræsentant.

Hvis du vil vise diasshow med en dataprojektor, skal du vælge præsentationen og **Valg > Visning > Dataprojektor**. På listen over enheder kan du vælge den enhed, du vil bruge. Vælg **Valg > Aktivér** for at vise skærmindholdet. Hvis du vil starte diasshowet, skal du vælge **Valg > Præsentation > Diasshow**.

Hvis du vil afslutte visningen af et diasshow med en dataprojektor, skal du vælge **Valg > Visning > Slå dataprojektor fra**.

Arbejde med forskellige visninger

Præsentationsprogrammet indeholder forskellige visninger, som kan hjælpe dig, når du skal læse og oprette præsentationer.

Hvis du vil skifte mellem de forskellige visninger, skal du rulle til højre og venstre med joysticket.

Layoutvisning

Hvis du vil åbne layoutvisningen, skal du vælge den midterste visning. Hvis du vil aktivere eller deaktivere visningen af diagrammer, kommentarer, tabeller, billeder og figurer, skal du vælge **Valg > Indstillinger**, rulle til indstillingselementet og trykke på joysticket.

Vælg **Valg** for at arbejde i layoutvisningen. Du kan redigere og indsætte nye sider, skifte mellem forskellige skærmvisninger, slette eller skjule bestemte sider, fortryde og annullere fortrydelse af de seneste ændringer og få vist sider. Du kan også gemme præsentationen, og sende den til en anden enhed. De tilgængelige indstillinger kan variere.

Dispositionsvisning

Dispositionsvisningen bruges til at navigere gennem en lang række præsentationsdokumenter. I denne visning er det hurtigere at foretage lodret rulning, ændring af rækkefølgen på sider og redigering af objekter.

Hvis du vil åbne dispositionsvisningen, skal du rulle til visningen til venstre. I dispositionsvisningen har hver side sit eget overordnede placeringsniveau. Under det overordnede niveau er der et underniveau for hvert tekstfelt og objekt.

Vælg **Valg > Udvid** for at få vist indholdet på en side. Vælg **Valg > Skjul** for at skjule indholdet. Vælg **Valg > Visning > Skjul alle** eller **Udvid alle** for at udvide eller skjule alle poster.

Hvis du vil ændre rækkefølgen for sider, skal du rulle til den side, du vil flytte, og vælge **Valg > Dias > Flyt**. Rul op og ned for at vælge en ny placering, og vælg **OK**.

Vælg **Valg > Indsæt nyt dias** for at indsætte en ny side i en præsentation. Vælg en skabelon til den nye side. Den nye side indsættes efter den aktuelt valgte side.

Hvis du vil kopiere, indsætte eller fjerne sider, skal du vælge en side og vælge **Valg > Dias > Kopiér**, **Sæt ind** eller **Slet**.

Hvis du vil have vist eller skjule sider i dispositionsvisningen, skal du vælge en side og vælge **Valg > Dias > Vis** eller **Skjul**.

Notevisning

I notevisningen kan du læse noter, som er blevet tilknyttet sider i præsentationen. Du kan også tilføje dine egne noter.

Hvis du vil åbne notevisningen, skal du rulle til visningen til højre. Hver side har sit eget overordnede placeringsniveau. Under det overordnede niveau er der et underniveau til noter. Hvis noterne ikke er synlige, skal du vælge **Valg > Visning > Udvid alle**. Hvis du vil redigere en note, skal du rulle til noten og trykke på joysticket.

Hvis du vil tilføje en note, skal du rulle til en side uden noter og vælge **Valg > Opret note**.

Hvis du vil slette en note, skal du vælge noten og vælge **Valg > Slet note**.

Mastersidevisning

Du kan bruge mastersidevisningen til at få vist detaljerne for layoutvisningen. Hvis du redigerer på mastersiden, opdateres ændringerne på alle sider i en præsentation.

Hvis du vil åbne mastersidevisningen, skal du åbne layoutvisningen og vælge **Valg > Visning > Masterdias**. Tryk på joysticket for at redigere mastersiden.

Redigering af præsentationer

Hvis du vil redigere en præsentation, skal du åbne layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til højre eller ned med joysticket for at flytte fremad, og rul til venstre eller op for at flytte tilbage. Vælg **Valg**.

Angiv følgende indstillinger:

- **Tilføj titel, Tilføj undertitel, Tilføj tekst, Indsæt tabel, Indsæt billede** — Tilføj en ny tekst eller et nyt objekt inden for det valgte område.
- **Rediger tekst, Rediger tabel, Rediger dokument, Rediger projektmappe** — Rediger det valgte objekt.
- **Rediger objekt** — Vælg **Flyt** for at flytte objektet, rul til elementet, og tryk på joysticket. Vælg **Tilpas størrelse** for at ændre størrelsen på objektet. Rul til højre og venstre for at ændre den vandrette størrelse på objektet, og rul op og ned for at ændre den lodrette størrelse. Tryk på joysticket for at acceptere ændringerne. Vælg **Rotér** for at rotere objektet. Rul til højre for at rotere objektet med uret og til venstre for at rotere mod uret. Tryk på joysticket for at acceptere ændringerne. Vælg **Egenskaber** for at redigere tekst-, linje-, kant- eller baggrundsegenskaberne for objektet.
- **Objekt** — Slet, kopier, indsæt eller fjern et hyperlink til det valgte objekt.
- **Objektplacering** — Skift placeringslag for det valgte objekt i præsentationen: Op, ned, frem eller tilbage.
- **Indsæt** — Tilføj en ny tekstboks, et nyt billede, en ny figur, tabel eller kommentar til præsentationen.
- **Fortryd, Annuller Fortryd** — Fortryd de seneste ændringer.

Hvis du vil flytte et eller flere objekter på en side, skal du rulle til objekterne og trykke på joysticket på hvert af de objekter, du vil redigere. Vælg **Valg > Markerede objekter > Flyt**. Hvis du vil flytte de markerede objekters placering, skal du rulle til højre, til venstre, op og ned. Tryk på joysticket for at acceptere ændringerne. Du kan også slette eller justere de markerede objekter og oprette en gruppe med de markerede objekter. Gruppen danner en ny redigerbar gruppe. Vælg **Valg > Fjern markering af alle** for at fjerne markeringen af tidligere markerede objekter.

Hvis du vil definere skrifttypeindstillingerne, skal du åbne layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til tekstfeltet, og vælg **Valg > Rediger tekst > Valg > Formatér > Skrifttype**. Du kan ændre skrifttypen, skriftstørrelsen og skriftfarven.

Hvis du vil formatere typografien, skal du åbne layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til tekstfeltet, og vælg **Valg > Rediger tekst > Valg > Formatér > Skrifttypeformatering**. Vælg den relevante formateringsindstilling. Du kan tilføje fed, kursiveret, understreget og gennemstreget formatering eller angive teksten med hævet eller sænket skrift.

Hvis du vil formatere et afsnit, skal du åbne layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til tekstfeltet, og vælg **Valg > Rediger tekst > Valg > Formatér > Afsnit**. Du kan ændre tekstjusteringen, linjeafstanden samt bredden på den venstre margen.

Hvis du vil ændre typografien for punkttegn, skal du åbne layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til tekstfeltet, og vælg **Valg > Rediger tekst > Valg > Formatér > Punkttegn**. Du kan angive, at punkttegnene skal være synlige, ændre punkttegnstype og definere størrelsen og farven.

Hvis du vil redigere indstillingerne for en tekstboks, skal du vælge layoutvisningen og **Valg > Rediger dias**. Rul til tekstboksen, og vælg **Valg > Rediger objekt > Egenskaber**. Du kan ændre placeringen af teksten i tekstboksen og aktivere eller deaktivere tekstombrydning.

Hvis du vil ændre kanter og rammer, skal du vælge layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til objektet med kanterne og rammerne, og vælg **Valg > Rediger objekt > Egenskaber**. Du kan ændre alle, eller kun lodrette, vandrette, øvre, nedre, venstre eller højre kanter og rammer.

Hvis du vil formatere linjeindstillingerne, skal du vælge layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til objektet med linjerne, og vælg **Valg > Rediger objekt > Egenskaber**. Du kan ændre farven på linjen og typografien for elementer, som f.eks. punkter, stiplede eller tykke linjer.

Hvis du vil formatere indstillingerne for baggrunden, skal du vælge layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til et objekt, og vælg **Valg > Rediger objekt > Egenskaber**. Du kan ændre baggrundsfarven og aktivere eller deaktivere visningen af typografier for baggrunden.

Redigering af tabeller

Hvis du vil redigere en tabel, skal du vælge layoutvisningen og vælge **Valg > Rediger dias**. Rul til tabellen, og vælg **Valg > Rediger tabel**. Den aktive celle indikeres af en markering. Hvis du vil ændre en markeret celle, skal du rulle opad, nedad, til venstre og til højre. Vælg **Valg**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Rediger tekst** — Rediger teksten i den aktuelle celle.
- **Indsæt** — Tilføj rækker eller kolonner i tabellen. Der indsættes en ny kolonne til venstre for den markerede celle, og der indsættes en ny række over den markerede celle.
- **Slet** — Fjern hele rækker eller kolonner fra tabellen.
- **Visning** — Zoom ind på eller ud fra tabellen, juster zoomniveauet for at tilpasse siden til skærmbredden, eller skift zoomniveau.
- **Fortryd** og **Annuller Fortryd** — Fortryd de seneste ændringer.

Søgning efter tekst i en præsentation

Du kan vælge alle visninger for at søge efter tekst i præsentationen. Vælg **Valg > Søg**, indtast teksten i feltet **Søg efter**, og tryk på joysticket.

Vælg **Valg > Søgevalg** for at ændre søgeindstillingerne for store og små bogstaver samt hele ord.

Du kan vælge alle visninger for at søge efter og erstatte tekst i præsentationen. Vælg **Valg > Søg**. Indtast den tekst, der skal erstattes, i feltet **Søg efter**, indtast den nye tekst i feltet **Erstat**, og tryk på joysticket. Når teksten er fundet, skal du vælge **Erstat** for at erstatte teksten og flytte til det næste resultat eller vælge **Ignorer** for at ignorere det aktuelle resultat og **Næste** for at gå til næste resultat.



Tip: Hvis du vil springe det aktuelle resultat over og gå til de foregående eller næste resultater, skal du rulle op eller ned.

■ Skærmeksport

Du kan vise enhedens skærm til et publikum ved hjælp af en kompatibel dataprojektor eller et andet kompatibelt projektionssystem. Indholdet på skærmen kan f.eks. blive overført til dataprojektoren ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

Vælg **Menu > Kontor > Skærmeksport**.

For at kunne vise indholdet på skærmen med en kompatibel dataprojektor skal du installere driverne til dataprojektoren. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte producenten af dataprojektoren eller dennes repræsentant.

Ikke alle programmer understøtter denne funktion. Den eksterne fremviser kan startes på følgende to måder: fra mappen **Kontor** eller fra et program, der understøtter den.

Visning af skærmindhold

Hvis du vil vise skærmindholdet via en dataprojektor, skal du åbne programmet Skærmeksport, og vælge **Valg > Vælg enhed**. Rul til den enhed du vil bruge på listen over tilgængelige enheder, og vælg **OK**. Vælg **Valg > Aktivér** for at vise indholdet på skærmen.

Vælg **Valg > Skjul** for at skjule skærmens indhold. Programmet Skærmeksport flyttes i baggrunden.

Tryk på **Valg > Deaktiver** for at stoppe visningen af indholdet på skærmen.

■ Udskrivning

Udskriv en besked eller en fil fra enheden. Få vist et eksempel med et udskriftsjob, definer indstillingerne for sidelayoutet, vælg en printer, eller udskriv til en fil.

Inden du udskriver, skal du sikre dig, at enheden er sluttet korrekt til printeren.

Hvis du vil udskrive en besked eller en fil, skal du åbne beskeden eller filen og vælge **Valg > Udskrivningsvalg**.

Definer følgende indstillinger:

- **Printer** — Vælg en tilgængelig printer på listen.
- **Udskriv** — Vælg **Alle sider**, **Lige sider** eller **Ulige sider** som udskriftområdet.
- **Udskriftsområde** — Vælg **Alle sider i området**, **Aktuel side** eller **Bestemte sider** som sideområdet.
- **Antal kopier** — Vælg det antal kopier, der skal udskrives.
- **Udskriv til fil** — Vælg at udskrive til en fil, og angiv placeringen af filen.

Du kan muligvis ikke udskrive alle beskeder, som f.eks. MMS-beskeder eller andre særlige beskedtyper.

Hvis du vil have vist et udskriftseksempel af en fil eller en besked, før du udskriver den, skal du vælge **Valg > Udskrivningsvalg > Vis**.

Ændring af sidelayoutet før udskrivning

Hvis du vil ændre sidelayoutet før udskrivning, skal du vælge **Valg > Udskrivningsvalg > Sideopsætning** og vælge mellem følgende faner:

- **Papirstr.** — Rediger sidestørrelsen eller -retningen og tilpasse højden og bredden.
- **Margener** — Rediger størrelsen på venstre, højre, øverste eller nederste margen.
- **Sidehoved** — Den maksimale længde på sidehovedet er 128 tegn. Du kan angive afstanden fra sidehovedet til teksten og vælge at inkludere sidehovedet på første side i dokumentet.
- **Sidefod** — Den maksimale længde på sidefoden er 128 tegn. Du kan angive afstanden fra sidefoden til teksten.

Hvis du vil tilføje eller slette en printer, skal du vælge **Menu > Kontor > Printere > Valg > Tilføj** eller **Slet**.

11. Indstil.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.**

Du kan definere og ændre forskellige indstillinger på enheden. Hvis du ændrer disse indstillinger, påvirkes betjeningen af flere programmer på enheden.

Nogle indstillinger kan være forudindstillet på enheden eller sendt til dig i en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan muligvis ikke redigere disse indstillinger.

Rul til den indstilling, som du vil redigere, og tryk på joysticket for at gøre følgende:

- Skifte mellem to værdier, som f.eks. til eller fra.
- Vælge en værdi på en liste.
- Åbne en teksteditor for at indtaste en værdi.
- Åbne en skyder for at mindske eller øge værdien ved at rulle til venstre eller højre.

■ Telefonindstillinger

Vælg **Telefon** for at ændre indstillinger for sprog og standbytilstand og enhedens skærmindstillinger.

Indstillinger for Generelt

Vælg **Generelt**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Sprog på telefon** — Vælg et sprog på listen. Når du ændrer sproget på enheden, berører det alle programmer på enheden. Når du ændrer sproget, genstarter enheden.
- **Skriftsprog** — Vælg et sprog på listen. Når du ændrer skriftsproget, berører det også de tegn, der er tilgængelige, når der skrives en tekst, og den intelligente tekstindtastningsordbog.
- **Ordforslag** — Vælg **Til** for at bruge intelligent tekstindtastning. Den intelligente tekstindtastningsordbog findes ikke til alle sprog.
- **Opstartstekst/-logo** — Vælg **Standard** for at bruge standardbilledet, **Tekst** for at angive din egen opstartsbesked eller **Billede** for at vælge et billede fra galleriet. Opstartsbeskeden eller billedet vises hurtigt hver gang, du tænder enheden.
- **Fabriksindstillinger** — Gendan de originale enhedsindstillinger. Dette kræver, at du kender enhedens låsekode. Når du har nulstillet, kan enheden tage længere tid om at blive tændt. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer berøres ikke.

Indstillinger for standbytilstand

Vælg **Standbytilstand**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aktiv standby** — Vælg **Til** for at have genveje til forskellige programmer tilgængelige i den aktive standbytilstand.
- **Venstre valgtast, Højre valgtast** — Foretag ændringer i genvejene, som åbnes med venstre og højre valgtaster på standbyskærmen. Tryk på joysticket, vælg en funktion fra listen, og vælg **OK**.
- **Naviger.tast højre, Naviger.tast venstre, Navigeringstast ned, Navigeringstast op, Valgtast** — Foretag ændringer i genvejene, som åbnes, når du ruller i forskellige retninger. Disse indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du har valgt **Aktiv standby** > **Til**.
- **Standbyprog.** — Vælg de programmer, som du vil have adgang til fra den aktive standbytilstand.
- **Postkasse i aktiv standby** — Vælg den indbakke eller postkasse, som vises i aktiv standbytilstand.
- **Plug-in-programmer i aktiv standby** — Vælg de plug-in-programmer, som vises i aktiv standbytilstand. Du kan f.eks. se, hvor mange beskeder du har på telefonsvareren. Selvom du deaktiverer beskeder om mistede opkald og beskeder i aktiv standbytilstand, vil standardbeskeden stadig vise dem. De tilgængelige plug-in-programmer kan variere.

Skærmindstillinger

Vælg **Skærm**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Lysfølér** — Juster den mængde lys, der kræves til at oplyse enhedens skærm.
- **Aktivér strømsparer** — Vælg tidsrummet før pauseskærmen aktiveres. Aktivering af pauseskærmen øger enhedens driftstid.
- **Timeout for lys** — Indstil, hvor hurtigt efter seneste tastetryk lyset på skærmen dæmpes.

■ Opkaldsindstillinger

Vælg **Opkald**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Send eget opkalds-id** — Vælg **Ja** for at vise dit telefonnummer til den person, du ringer til, eller vælg **Netværksafhæng.** for at lade netværket afgøre, om dit opkalds-id skal sendes.
- **Send mit netopkalds-id** — Slå denne funktion til, hvis den person, du ringer op til, skal kunne se dit netopkalds-id.
- **Banke på** — Vælg **Aktivér** for at få besked om et nyt indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, eller vælg **Kontrollér status** for at kontrollere, om funktionen er aktiveret på netværket.

- **Banke på - internetopkald.** — Aktiver denne funktion for at få besked om et nyt indgående opkald, mens du er i gang med et internetopkald.
- **Internetopkaldsignal** — Aktiver denne funktion, hvis enheden skal give den person, der ringer op, besked om, at enheden er optaget. Hvis du deaktiverer denne funktion, vil den person, der ringer op, modtage en optagetone fra enheden, og du vil modtage en meddelelse om det ubesvarede opkald.
- **Standardtypeopkald** — Vælg **Mobiltelefon** for at foretage almindelige opkald til telefonnummeret, eller vælg **Internet** for at bruge VoIP til at ringe op til nummeret eller adressen.
- **Afvis opkald via SMS** — Vælg **Ja**, hvis du automatisk vil sende en SMS-besked til den person, der ringer til dig, for at informere personen om, hvorfor du ikke kan besvare det indgående opkald.
- **Beskedtekst** — Indtast den tekst, der skal sendes, når du ikke har mulighed for at besvare et indgående opkald og automatisk vil sende en SMS-besked som svar.
- **Billede i videoopkald** — Vælg **Brug det valgte**, hvis du vil vælge et stillbillede, der skal vises i stedet for en video under et videoopkald, eller vælg **Intet**, hvis du ikke vil sende et billede under et videoopkald.
- **Automat. genopkald** — Vælg **Til** for at foretage et genopkald til et nummer, hvis det var optaget ved første opkaldsforsøg. Enheden foretager maksimalt 10 forsøg på at ringe op til nummeret igen.
- **Oversigt efter opkald** — Vælg **Til** for hurtigt at få vist det sidste opkalds omtrentlige varighed.
- **Hurtigkald** — Vælg **Til** for at aktivere hurtigkald på enheden. Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, der er knyttet til en af hurtigkaldstasterne (2-9), skal du trykke på og holde tasten nede.
[Se "Hurtigkald", s. 21.](#)
- **Valgfri svartast** — Vælg **Til** for at besvare et indgående opkald ved hurtigt at trykke på en vilkårlig tast bortset fra afslutningstasten.
- **Linje i brug** — Vælg **Linje 1** eller **Linje 2** for at skifte telefonlinje til udgående opkald og SMS-beskeder (netværkstjeneste). Denne indstilling vises kun, hvis SIM-kortet understøtter den alternative telefonlinje og giver mulighed for abonnement på to telefonlinjer.
- **Linjeskift** — Vælg **Deaktiver** for at forhindre, at der kan skiftes linje (netværkstjeneste). For at kunne ændre denne indstilling skal du angive PIN2-koden.
- **Internetopkaldsignal** — Vælg **Fra** for at vise en meddelelse til personer, der foretager indgående internetopkald til din enhed, om, at enheden er optaget, eller vælg **Til** for at acceptere indgående internetopkald.

■ Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse**, og vælg mellem følgende:

- **Adgangspunkter** — Indstil nye, eller rediger eksisterende adgangspunkter. Visse eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet til enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.
- **Adgangspunktsgrupper** — Installer nye eller rediger eksisterende adgangspunktgrupper, der bruges ved automatisk oprettelse af forbindelse og e-mail-roaming.
- **Pakkedata** — Bestem, hvornår pakkedataforbindelser skal bruges, og angiv adgangspunktet, hvis du bruger enheden som modem til en computer.
- **Internettlf.indstillinger** — Definer indstillinger for internetopkald.
- **SIP-indstillinger** — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataopkald** — Indstil timeout-perioden, efter hvilken dataopkaldsforbindelsen automatisk afsluttes.
- **VPN** — Installer og administrer VPN-politikker, administrer VPN-politikservere, få vist VPN-logfilen, og opret og administrer VPN-adgangspunkter.
- **Trådløst LAN** — Bestem, om enheden skal vise et ikon, når der er et trådløst LAN tilgængeligt, og hvor ofte enheden skal søge efter netværk.
- **Konfigurationer** — Få vist og slet servere, der er tillid til, hvorfra enheden kan modtage konfigurationsindstillinger.

Hvis du vil have oplysninger om trådløst LAN, eller du vil abonnere på en pakkedatatjeneste og de relevante forbindelses- og konfigurationsindstillinger, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**.

Et adgangspunkt er det punkt, hvor enheden er sluttet til netværket via en dataforbindelse. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller surfe på internettet, skal du først definere adgangspunktet for disse tjenester.

En adgangspunktgruppe bruges til gruppering og prioritering af adgangspunkter. Et program kan bruge en gruppe som forbindelsesmetode i stedet for ét enkelt adgangspunkt. Hvis dette er tilfældet, bruges det bedste tilgængelige adgangspunkt i gruppen til oprettelse af forbindelsen, og i tilfælde af e-mail, bruges det også til roaming.

Visse eller alle adgangspunkter kan være forudindstillet til enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

[Se "Internetadgangspunkter", s. 44.](#)

Adgangspunktsgrupper

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunktsgrupper.**

En adgangspunktsgruppe bruges til gruppering og prioritering af adgangspunkter. Et program kan bruge en gruppe som forbindelsesmetode i stedet for ét enkelt adgangspunkt. Hvis dette er tilfældet, bruges det bedste tilgængelige adgangspunkt i gruppen til oprettelse af forbindelsen, og i tilfælde af e-mail, bruges det også til roaming. [Se "Adgangspunktsgrupper", s. 53.](#)

Pakke-data

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Pakke-data.**

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser, som f.eks. GPRS i GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, er det muligt at have flere aktive dataforbindelser på én gang. Adgangspunkter kan dele en dataforbindelse, og dataforbindelser forbliver aktive (f. eks. under taleopkald). [Se "Forbindelsesstyring", s. 51.](#)

Pakke-dataindstillinger

Pakke-dataindstillingerne berører alle adgangspunkter, som bruger en pakke-dataforbindelse.

Vælg mellem følgende:

- **Pakke-dataforbind.** — Vælg **Når tilgængelig** for at registrere enheden til pakke-datanetværket, når du tænder enheden i et understøttet netværk. Vælg **Efter behov** for kun at oprette en pakke-dataforbindelse, når et program eller en handling har behov for det.
- **Adgangspunkt** — Angiv adgangspunktets navn, som du får af tjenesteudbyderen, for at bruge enheden som et pakke-datamodem til din computer.

Disse indstillinger påvirker alle adgangspunkter til pakke-dataforbindelser.

Indstillinger for internetopkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Internettlf.indstillinger.** Vælg **Valg** > **Ny profil** eller **Valg** > **Rediger.**

Rul til **Navn**, tryk på joysticket, indtast et navn for profilen, og vælg **OK**.

Rul til **SIP-profiler**, tryk på joysticket, vælg en profil, og vælg **OK**. SIP-protokoller bruges til at oprette, ændre og afslutte kommunikationssessioner, f.eks. internetopkald med en eller flere deltagere. SIP-profiler omfatter indstillinger for disse sessioner.

Tryk på **Tilbage** for at gemme dine indstillinger.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol)

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger.**

SIP (Session initiation protocols) bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere (netværkstjeneste). SIP-profiler omfatter indstillinger for disse sessioner. Standard-SIP-profilen til en kommunikationssession understreges.

Hvis du vil oprette en SIP-profil, skal du vælge **Valg** > **Tilføj ny** > **Brug standardprofil** eller **Brug en eksisterende profil**.

Hvis du vil redigere en SIP-profil, skal du rulle til profilen og trykke på joysticket.

Rul til profilen, og vælg **Valg** > **Standardprofil** for at vælge den SIP-profil, du vil bruge som standard til kommunikationssessioner.

Hvis du vil slette en SIP-profil, skal du rulle til profilen og trykke på sletningstasten.

Redigering af SIP-profiler

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger.**

Vælg mellem følgende:

- **Profilnavn** — Indtast et navn til SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Vælg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til internettet.
- **Offentligt brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Brug komprimering** — Vælg denne, hvis der komprimeres.
- **Registrering** — Vælg registreringstilstand.
- **Brug sikkerhed** — Vælg denne, hvis der bruges forhandling om sikkerhed.
- **Proxyserver** — Angiv proxyserverindstillingerne for denne SIP-profil.
- **Registreringsserver** — Angiv registreringsserverindstillingerne for denne SIP-profil.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Redigering af SIP-proxyservere

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger** > **Proxyserver.**

Indstil.

Proxyservere er mellemliggende servere, som er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere, og som bruges af visse tjenesteudbydere. Disse servere kan tilbyde ekstra sikkerhed eller gøre adgangen til internetsider hurtigere.

Vælg mellem følgende:

- **Proxyserveradresse** — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for den proxyserver, som er i brug.
- **Område** — Angiv proxyserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til proxyserveren.
- **Tillad løs routing** — Vælg denne, hvis ustruktureret routing er tilladt.
- **Transporttype** — Vælg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv portnummeret til proxyserveren.

Redigering af registreringsservere

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **SIP-indstillinger** > **Valg** > **Tilføj ny** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Vælg mellem følgende:

- **Registreringsserveradr.** — Angiv værtsnavnet eller IP-adressen for den registreringsserver, som er i brug.
- **Område** — Angiv registreringsserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til registreringsserveren.
- **Transporttype** — Vælg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv registreringsserverens portnummer.

Indstillinger for dataopkald

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Dataopkald**.

Hvis du vil angive timeout-perioden for, hvornår dataopkald skal afsluttes automatisk, når der ikke er blevet overført data, skal du vælge **Onlinetid** og trykke på joysticket. Vælg **Brugerdefineret**, hvis du selv vil indtaste tiden, eller vælg **Ubegrænset**, hvis forbindelsen skal være aktiv, indtil du vælger **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

VPN

VPN-adgangspunkter

Hvis du vil administrere VPN-adgangspunkter, skal du vælge **VPN** > **VPN-adgangspunkter** > **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Rediger** — Rediger det valgte adgangspunkt. Hvis adgangspunktet bruges, eller indstillinger for adgangspunktet er beskyttet, kan du ikke redigere det.
- **Nyt adgangspunkt** — Opret et nyt VPN-adgangspunkt.
- **Slet** — Slet det valgte adgangspunkt.

Indstillinger for VPN-adgangspunkt

Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte adgangspunktindstillinger.

Hvis du vil redigere indstillingerne for et VPN-adgangspunkt, skal du vælge adgangspunktet og vælge **Valg**.

Vælg mellem følgende:

- **Navn på forbindelse** — Indtast et navn til VPN-forbindelsen. Den maksimale længde for navnet er 30 tegn.
- **VPN-politik** — Vælg den VPN-politik, der skal bruges med det pågældende adgangspunkt.
- **Internetadgangspkt.** — Vælg det internetadgangspunkt, der skal bruges med det pågældende VPN-adgangspunkt.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserveradressen på det pågældende VPN-adgangspunkt.
- **Proxyportnummer** — Indtast nummeret på proxyporten.

Trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil have vist et ikon, når der er et trådløst LAN tilgængeligt på det sted, hvor du befinder dig, skal du vælge **Vis tilgængelighed** > **Ja**.

Hvis du vil vælge et tidsinterval for enhedens scanning efter tilgængelige trådløse LAN og opdatere ikonet, skal du vælge **Scan efter netværk**.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Avancerede indstil.** Indstillingerne for det trådløse LAN defineres normalt automatisk, og det anbefales, at du ikke ændrer dem.

Hvis du vil redigere indstillingerne manuelt, skal du vælge **Autom. konfiguration** > **Deaktiveret** og definere følgende:

- **Lang gentag.grænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et kvitteringssignal for modtagelse fra netværket.
- **Kort gentag.grænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et CTS-signal fra netværket.

Indstil.

- **RTS-tærskel** — Vælg den datapakkestørrelse, hvorved det trådløse LAN-adgangspunkt udsender en afsendelsesansøgning, inden pakken sendes.
- **TX-styrke** — Vælg enhedens batteriniveau under afsendelse af data.
- **Radiomålinger** — Aktiver eller deaktiver radiomåleenheder.
- **Strømbesparelse** — Vælg, om strømmen skal gemmes i enhedens batteri.

Hvis du vil gendanne alle indstillinger til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Gendan standarder**.

Sikkerhedsindstillinger for trådløse LAN-adgangspunkter

WEP-sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, eller vælg et adgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WEP** i adgangspunktindstillingerne.

WEP-krypteringsmetoden (Wired equivalent privacy) krypterer data, inden de overføres. Brugere, som ikke har de nødvendige WEP-nøgler, nægtes adgang til netværket. Når WEP-sikkerhedstilstanden er i brug, afvises dataene, hvis enheden modtager en datapakke, som ikke er krypteret med WEP-nøglerne.

I et **Ad hoc**-netværk skal alle enheder bruge samme WEP-nøgle.

Vælg mellem følgende:

- **WEP-nøgle i brug** — Vælg den ønskede WEP-nøgle.
- **Godkendelsestype** — Vælg **Åbn** eller **Delt**.
- **WEP-nøgleindstil.** — Rediger indstillingerne for WEP-nøglen.

WEP-nøgleindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, eller vælg et adgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WEP** i adgangspunktindstillingerne.

I et **Ad hoc**-netværk skal alle enheder bruge samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WEP-nøgleindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WEP-kryptering** — Vælg den ønskede WEP-krypteringsnøglelængde.
- **Format på WEP-nøgle** — Vælg, om du vil angive WEP-nøgledata i **ASCII**- eller **Hexadecimal**-format.
- **WEP-nøgle** — Indtast WEP-nøgledataene.

802.1x-sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, eller vælg et adgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **802.1x** i adgangspunktindstillingerne.

802.1x godkender, at enheder får adgang til et trådløst netværk, og forhindrer adgang, hvis godkendelsesprocessen mislykkes.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WPA-tilstand** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, som bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstil.** — Hvis du har valgt **WPA-tilstand** > **EAP**, skal du vælge, hvilke EAP-plug-ins der er defineret på den enhed, du vil bruge med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du har valgt **WPA-tilstand** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, som identificerer din enhed over for det trådløse LAN, du opretter forbindelse til.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

WPA-sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.** > **Forbindelse** > **Adgangspunkter**. Vælg **Valg** > **Nyt adgangspunkt**, eller vælg et adgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst.** > **WPA/WPA2** i adgangspunktindstillingerne.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende:

- **WPA-tilstand** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, som bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstil.** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **EAP**, skal du vælge mellem de EAP-plug-in-programmer, der er defineret i enheden, for at angive, hvilke af dem der skal bruges med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du vælger **WPA-tilstand** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, som identificerer din enhed for det trådløse LAN, du opretter forbindelse til.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

EAP

Hvis du vil have vist de EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol-plug-in-programmer), der aktuelt er installeret på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Adgangspunkter**. Vælg **Valg > Nyt adgangspunkt**, og definer et adgangspunkt, der bruger trådløst LAN som databærende og **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhedstilstand. Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil. > WPA-tilstand > EAP**, rul til **EAP-plug-in-indstil.**, og tryk på joysticket.

EAP-indstillinger

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Adgangspunkter**. Vælg **Valg > Nyt adgangspunkt**, eller vælg et adgangspunkt og **Valg > Rediger**.

Vælg **WLAN-sikkerh.tilst. > 802.1x** eller **WPA/WPA2**.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil. > WPA-tilstand > EAP**, rul til **EAP-plug-in-indstil.**, og tryk på joysticket.

EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol-plug-in-programmer) bruges i trådløse netværk til godkendelse af trådløse enheder og godkendelsesservere, og de forskellige EAP-plug-in-programmer gør det muligt at bruge forskellige EAP-metoder (netværkstjeneste).

Hvis du vil bruge et EAP-plug-in-program, når du opretter forbindelse til et WLAN ved hjælp af adgangspunktet, skal du vælge det ønskede plug-in-program og vælge **Valg > Aktivér**. Der er angivet et mærke ud for de EAP-plug-in-programmer, der er aktiveret til brug med det pågældende adgangspunkt. Hvis du ikke vil bruge et plug-in-program, skal du vælge **Valg > Deaktiver**.

Hvis du vil redigere indstillingerne for EAP-plug-in-programmet, skal du vælge **Valg > Konfigurer**.

Hvis du vil ændre prioriteten for indstillingerne for EAP-plug-in-programmet, skal du vælge **Valg > Højere prioritet** for at forsøge at bruge plug-in-programmet, før andre plug-in-programmer, når du opretter forbindelse til netværket med adgangspunktet, eller **Valg > Lavere prioritet** for at bruge det pågældende plug-in-program til netværksgodkendelse, når du har forsøgt at bruge andre plug-in-programmer.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Konfigurationer

Hvis du vil have vist og slette konfigurationer til servere, der er tillid til, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil. > Forbindelse > Konfigurationer**.

Du kan modtage beskeder, som indeholder konfigurationsindstillinger for servere, der er tillid til, fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller fra afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse indstillinger gemmes automatisk i **Konfigurationer**. Du modtager muligvis konfigurationsindstillinger for adgangspunkter, MMS- eller e-mail-tjenester og chat- eller synkroniseringsindstillinger fra servere, der er tillid til.

Hvis du vil slette konfigurationer til en server, der er tillid til, skal du rulle til serveren og trykke på sletningstasten. Konfigurationsindstillingerne til andre programmer, du modtager fra denne server, slettes også.

■ Indstillinger for dato og klokkeslæt

[Se "Urindstillinger", s. 82.](#)

■ Sikkerhedsindstillinger

[Se "Angivelse af sikkerhedsindstillinger", s. 26.](#)

■ Netværksindstillinger

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstil. > Netværk**.

Angiv følgende:

- **Netværkstilstand** (vises kun, hvis det understøttes af operatøren) — Vælg netværkstype. Du kan vælge **GSM** eller **UMTS** for at bruge de respektive netværk eller **Dobbelt netværk** for at få enheden til automatisk at skifte mellem de to. Denne indstilling kan være forudindstillet i enheden og kan måske ikke redigeres. Hvis du indstiller enheden til kun at bruge GSM-netværket eller kun UMTS-netværket, vil du ikke være i stand til at foretage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, som kræver en netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.
- **Valg af operatør** — Vælg **Manuelt** for at vælge mellem tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at få enheden til automatisk at vælge netværket.
- **Celleinformation** — Vælg **Til** for at indstille enheden til at angive, hvornår den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network).

■ Indstillinger for ekstraudstyr

Vælg **Menu > Værktøjer > Indstil. > Ekstraudstyr**.

Indstil.



Advarsel: Når du bruger hovedsættet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke hovedsættet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

I forbindelse med næsten alt ekstraudstyr kan du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Standardprofil** — Vælg den profil, der skal aktiveres, når der tilsluttes ekstraudstyr til enheden.
- **Automatisk svar** — Indstilling af automatisk besvarelse af telefonopkald til enheden ved tilslutning af ekstraudstyr. Vælg **Til** for at indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i profilmenuen, kan automatisk svar ikke benyttes.
- **Lys** — Vælg **Til** for at lade lyset på enheden være tændt, når den er tilsluttet ekstraudstyr.

Indstillinger for Teksttelefon

Hvis du bruger en teksttelefon (TTY), skal du slutte den til enheden, inden du kan ændre indstillingerne og bruge teksttelefonen. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Standardprofil** — Vælg den profil, der skal aktiveres, når der tilsluttes en teksttelefon (TTY, teletypewriter) til enheden.
- **Brug teksttelefon** — Vælg **Ja**, hvis du vil begynde at bruge teksttelefonen.

12. Organiser

Vælg **Menu** > **Organiser**.

Organiser indeholder værktøjer, der hjælper dig med at organisere og håndtere oplysninger om forskellige begivenheder i dit private og professionelle liv.

■ Kalender

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du oprette og se planlagte begivenheder og aftaler. Du kan også indstille alarmer til kalenderposter.

Du kan synkronisere dine kalenderdata med en kompatibel computer ved hjælp af Nokia PC Suite. Yderligere oplysninger om synkronisering finder du i vejledningen til PC Suite.

Oprettelse af kalenderposter

Du kan oprette fire forskellige typer af kalenderposter:

- Poster af typen **Møde** har en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Poster af typen **Notat** er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Notatposter vises ikke i visningen af ugetidsplanen.
- Poster af typen **Årsdag** hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Årsdage gentages hvert år.
- Poster af typen **Opgavenote** minder dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du rulle til en dato og vælge **Valg** > **Ny post**. Vælg en type af post. De tilgængelige indstillinger for møde-, notat-, mærkedags- og opgavenoteposter er forskellige.

Vælg mellem følgende:

- **Emne** eller **Anledning** — Angiv en beskrivelse til posten.
- **Sted** — Angiv de nødvendige placeringsoplysninger.
- **Starttidspunkt** — Angiv starttidspunktet.
- **Sluttidspunkt** — Angiv sluttidspunktet.
- **Startdato** eller **Dato** — Angiv startdatoen eller den dato, hvor begivenheden forekommer.
- **Slutdato** — Angiv slutdatoen.
- **Alarm** — Indstil en alarm til møde- og mærkedagsposter. Alarmen vises i **Dagsvisning**.
- **Gentag** — Angiv, om du ønsker, at posten skal gentages, og hvornår. Definer gentagelsestypen, antal gentagelser samt eventuelt en slutdato.
- **Synkronisering** — Hvis du vælger **Privat** er det kun dig, der kan se kalenderposten, og posten vises ikke for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. Hvis du vælger **Offentlig**, vises kalenderposten for andre, der har adgang til at få vist kalenderen online. Hvis du vælger **Ingen**, kopieres kalenderposten ikke til pc'en, når du synkroniserer.



Tip: Sørg for, at du har valgt den rigtige by i programmet **Ur**, da planlagte kalenderposter kan blive ændret, når den aktuelle by ændres og befinder sig i en anden tidszone.

Hvis du vil åbne og redigere en eksisterende post, skal du rulle til posten og vælge **Valg** > **Åbn**. Du kan redigere detaljerne i de forskellige felter.



Tip: Når du redigerer eller sletter en post, der gentages, skal du vælge, hvornår ændringen træder i kraft. Hvis du vælger **Alle kalenderposter er slettet**, slettes alle gentagne poster. Hvis du vælger **Slet post**, er det kun den aktuelle post, som slettes.

Opgaver

Du kan oprette og redigere i en opgave eller en opgaveliste, som skal udføres inden for et bestemt antal dage. Hver opgave kan tildeles en forfaldsdato og en alarm.

Du kan åbne listen over opgavenoter ved at vælge **Valg** > **Opgaveliste**.

Du kan tilføje en opgavenote ved at vælge **Valg** > **Ny post** > **Opgave**. Start med at skrive opgaven i feltet **Emne**. Du kan angive en forfaldsdato, oprette en alarm og angive et prioritetsniveau for opgaven. Ikonerne for prioritet er (!) **Høj** og (-) **Lav**. Der findes ikke et ikon for **Normal**.

Du kan markere en opgave som udført ved at rulle til opgaven på opgavelisten og vælge **Valg** > **Vis som udført**.

Du kan gendanne en opgave ved at rulle til den på opgavelisten og vælge **Valg** > **Vis som ikke-udført**.

Kalenderindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at ændre **Kalenderalarmtone**, **Standardvisning**, **Ugen begynder** og **Titel i ugevisning**.

Kalendervisninger

Hvis du vil skifte mellem de forskellige kalendervisninger, skal du vælge **Valg** i en vilkårlig kalendervisning. Vælg en visningstype på listen.



Tip: Når du ser **Kalender** i en kalendervisning, skal du trykke på * for hurtigt at skifte til en anden visning. Tryk på # for at få vist den aktuelle dag i månedsvisningen.

Hvis du vil angive standardkalendervisningen, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardvisning** > **Månedsvisning**, **Ugevisning**, **Dagsvisning** eller **Opgavevisning**.

Vælg **Valg** > **Gå til dato** for at få vist en bestemt dato i kalendervisningen. Angiv datoen, og vælg **OK**.



Tip: Tryk på #, hvis du hurtigt vil flytte til den nærmeste dato med en planlagt begivenhed.

I **Månedsvisning** kan du se hele måneden på én gang. Hver række viser en uge med datoer. Den aktive måned vises, og den aktive dag er enten i dag eller den sidste dag, der blev vist. Den aktive dag markeres med en farvet firkant. Dage med planlagte begivenheder er markeret med en lille trekant i nederste højre hjørne. Rul, hvis du vil skifte mellem dagene i en måned og dagens poster.



Tip: Når du ser **Kalender** i en kalendervisning, skal du trykke på * for hurtigt at skifte til en anden visning.

Visningen **Ugevisning** viser begivenhederne for den valgte uge i syv bokse, der markerer alle syv dage. Dags dato er markeret med en farvet firkant. Notater og mærkedage placeres før kl. 8:00.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Ugen begynder** for at ændre startdagen for hver uge.

Visningen **Dagsvisning** viser begivenhederne for den valgte dag. Posterne grupperes i tidsbokse i forhold til deres starttidspunkt. Rul til venstre eller højre for at få vist den forrige eller den næste dag.

Visningen **Opgavevisning** viser opgaverne for den valgte dag.

Afsendelse af kalenderposter

Hvis du vil sende en kalenderpost til en kompatibel enhed, skal du rulle til posten og vælge **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**.

Tilføjelse af en modtaget kalenderpost til kalenderen

Du kan modtage en kalenderpost som vedhæftet fil i en MMS- eller en e-mail-besked.

Hvis du vil føje en modtaget kalenderpost til kalenderen, skal du åbne den vedhæftede fil i beskeden til kalenderposten og vælge **Valg** > **Gem i Kalender**. Posten føjes til standardkalenderen.

■ Noter

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Noter**.

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i **Noter**.

Hvis du vil skrive en note, skal du vælge **Valg** > **Ny note**, skrive teksten og trykke på **Udført**.

Følgende indstillinger er tilgængelige i hovedvisningen i **Noter**:

- **Åbn** — Åbn den valgte note.
- **Send** — Hvis du vil sende den valgte note, skal du vælge en af afsendelsesmetoderne.
- **Ny note** — Opret en ny note.
- **Slet** — Slet den valgte note.
- **Markér/fjern mark.** — Vælg en eller flere noter, og anvend den samme regel på hver note.
- **Synkronisering** — Vælg **Start**, hvis du vil starte synkroniseringen eller **Indstillinger**, hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for noten.

Vælg **Valg** > **Søg**, hvis du vil søge efter et telefonnummer, en internettelefonadresse, en e-mail-adresse eller en webadresse i en note.

■ Regnema.



Bemærk: Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Regnema.**

Organiser

Hvis du vil foretage en beregning, skal du indtaste det første tal i beregningen. Rul til og vælg en funktion i funktionsoversigten for f.eks. at lægge sammen eller trække fra. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg =. Tryk på # for at tilføje et decimaltegn. Regnemaskinen udfører handlingerne i den rækkefølge, som de angives. Resultatet af en beregning bliver i redigeringsfeltet og kan bruges som det første tal i en ny beregning.

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem** for at gemme et beregningsresultat. Det gemte resultat erstatter det tidligere gemte tal i hukommelsen.

Hvis du vil hente et beregningsresultat fra hukommelsen og bruge det i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Vælg **Valg** > **Seneste resultat** for at få vist det senest gemte resultat.

Når du afslutter regnemaskinen eller slukker enheden, slettes hukommelsen ikke. Du kan hente det senest gemte resultat, næste gang du åbner regnemaskinen.

Konvertering

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Konvertering**.

Nøjagtigheden i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af måleenheder

1. Rul til feltet **Type**, og vælg **Valg** > **Konverteringstype** for at åbne en liste med måleenheder. Rul til den måleenhed, du vil bruge, og vælg **OK**.
2. Rul til det første af felterne **Enhed**, og vælg **Valg** > **Vælg enhed**. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, og vælg **OK**. Rul til det næste felt af typen **Enhed**, og vælg den enhed, du vil konvertere til.
3. Rul til det første felt af typen **Antal**, og angiv den værdi, du vil konvertere. Det andet felt af typen **Antal** ændres automatisk, så det viser den konverterede værdi.

Tryk på # for at tilføje en decimal og på * for symbolerne + og - (for temperatur) og E (eksponent).

Angivelse af basisvaluta og valutakurs



Bemærk: Når du ændrer basisvalutaenheden, skal du indtaste nye kurser, fordi alle tidligere angivne kurser bliver slettet.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Rul til feltet **Type**, og vælg **Valg** > **Valutakurser** for at angive valutakursen for valutaenheden.
2. Der åbnes en liste med valutaer, og du kan se den aktuelle basisvaluta øverst. Rul til valutatypen, og indtast den valutakurs, der skal angives pr. valutaenhed.
3. Rul til valutaen, og vælg **Valg** > **Angiv som basisval.** for at ændre basisvalutaen.
4. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringerne.

Når du har indsat alle de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

Telefonsvarer

Vælg **Menu** > **Organiser** > **Telefonsv.**

Første gang du åbner telefonsvarerprogrammet, bliver du bedt om at angive nummeret til telefonsvareren. Hvis du vil ændre nummeret, skal du vælge **Valg** > **Skift nummer**. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du vælge **Valg** > **Ring til telefonsv.**



Tip: Hvis du vil ringe op til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand, skal du holde tasten 1 nede eller trykke på tasten 1 og derefter på opkaldstasten.

Ur

Vælg **Menu** > **Ur**.

Urindstillinger

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.



Tip: Du kan opdatere dato og klokkeslæt automatisk (netværkstjeneste) ved at vælge **Værktøjer** > **Indstil.** > **Netværksoperatørtid** > **Til**.

Du kan ændre urtypen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

Organiser

Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge **Valg > Indstil alarm**. Angiv alarmtidspunktet, og vælg **OK**.

Vælg **Rediger alarm** for at få vist og ændre alarmer.

Vælg **Fjern alarm** for at fjerne en alarm.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Du kan ændre dato og klokkeslæt, deres visningsformater og alarmtone og definere, om du vil bruge automatisk opdatering af klokkeslættet ved at vælge **Valg > Indstillinger** og vælge mellem følgende:

- **Tid** — Angiv klokkeslættet, og vælg **OK**.
- **Tidszone** — Angiv tidszonen, og vælg **OK**.
- **Dato** — Angiv datoen, og vælg **OK**.
- **Datoformat** — Du kan ændre, hvordan datoen vises. Rul til det ønskede format, og vælg **OK**.
- **Datoseparator** — Vælg symbolet, som adskiller dage, måneder og år. Rul til det ønskede symbol, og tryk på **OK**.
- **Tidsformat** — Vælg **24 timer** eller **12 timer**.
- **Tidsseparator** — Vælg det symbol, der adskiller timer og minutter.
- **Urtype** — Vælg **Analogt** eller **Digitalt**.
- **Alarmtone** — Vælg den tone, som du vil bruge til alarmer.
- **Netværksoperatørtid** — Opdater oplysningerne om klokkeslæt, dato og timezone automatisk (netværkstjeneste). Vælg **Automatisk opdatering** for aktivering. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

Tilføjelse og sletning af byer

Rul til højre, og vælg **Valg > Tilføj by** for at tilføje en by. Rul til en by, og vælg **Valg > Vælg**.



Tip: Hvis du vil søge efter en by på listen **Byer**, skal du vælge **Valg > Tilføj by > Valg > Søg**. Indtast navnet på byen i søgefeltet.

Rul til højre, rul til byen, og vælg **Valg > Fjern** for at slette en by.

Hvis du ændrer hjembyen, kan det ændre det generelle klokkeslæt for enhedens system.

13. Værktøjer

Vælg **Menu** > **Værktøjer**.

Mappen **Værktøjer** indeholder programmer, som du skal bruge til at konfigurere enheden og andre programmer.

Hukommelseskort—Se "[Hukommelseskort](#)", s. 16.

Flyt data—Se "[Overførsel af indhold mellem enheder](#)", s. 17.

Profiler—Se "[Profiler](#)", s. 95.

Indstil.—Se "[Indstil.](#)", s. 73.

■ Positionering

Med positioneringstjenesten kan du modtage oplysninger fra tjenesteudbydere om lokale forhold, f.eks. vejr eller trafik, afhængigt af hvor du befinder dig (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Positionering**.

Rul til den ønskede positioneringsmetode, og vælg **Valg** > **Aktivér**. Hvis du ikke vil anvende den pågældende metode længere, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver**. Positioneringsmetoden **Bluetooth** giver dig mulighed for at bruge Bluetooth GPS-ekstraudstyr til positionering. Positioneringsmetoden **Netværksbaseret** udbydes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Begge positioneringsmetoder kan bruges samtidigt.

■ Navigator

Denne funktion er ikke udviklet til at understøtte anmodninger om positionsbestemmelse af relaterede opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvordan din telefon imødekommer offentlig regulering af positionsbaserede nødopkaldstjenester.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Navigator**.

Navigator er et GPS-program, som du kan bruge til at få vist din aktuelle position, finde vej til en ønsket position og få vist afstanden imellem disse to positioner. Programmet kræver Bluetooth GPS-tilbehør for at kunne fungere. Bluetooth GPS-positioneringsmetoden skal samtidigt også være aktiveret i **Menu** > **Værktøjer** > **Positionering**.

Programmet skal modtage oplysninger om placering fra mindst tre satellitter for at det kan bruges som et rejseredskab.

Programmet kræver Bluetooth GPS-tilbehør for at kunne fungere.

Vælg mellem følgende: **Navigator** Få vist navigationsoplysninger om turens destination. **Position** Få vist positionsoplysninger om din aktuelle position. **Triptæl.** Få vist oplysninger om turen, som f.eks. afstand og varighed for den tilbagelagte tur og din gennemsnitlige og maksimale hastighed.

Navigationvisning

Navigationvisningen leder dig til turens destination. Hovedpunkterne angives med bogstaver på cirklen, og den generelle retning til din destination vises med en dybere farve.

Vælg mellem følgende: **Angiv destination** Vælg en lokalitet eller en placering som turens destination, eller indtast destinationens bredde- og længdegradskoordinater. **Stop navigation** Slet den destination, som du har indstillet. **Gem position** Gem din aktuelle position som en placering eller en lokalitet. **Satellitstatus** Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation. **Gemte steder** Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt i enheden til brug ved navigation.

Positionsvisning

Se positionsoplysninger, som f.eks. din aktuelle positions bredde- og længdegradskoordinater samt højde. Du kan også se disse oplysningers nøjagtighed.

Vælg mellem følgende: **Gem position** Gem din aktuelle position som en placering eller en lokalitet. **Satellitstatus** Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation. **Gemte steder** Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt i enheden til brug ved navigation.

Visning af triptællerafstand

Triptælleren beregner den tilbagelagte afstand og tid samt din gennemsnitlige og maksimale hastighed.

Vælg mellem følgende: **Start** Aktiver triptælleren. **Stop** Afslut brugen af triptælleren. Værdierne, som beregnes herefter, bliver stående på displayet. **Fortsæt** Fortsæt brugen af triptælleren. **Nulstil** Nulstil de værdier, som er beregnet med triptælleren, og start på en ny beregning fra startstedet. **Ryd** Slet triptællerens værdier efter brug af den. **Gem position** Gem din aktuelle position

som en placering eller en lokalitet. **Satellitstatus** Få vist signalstyrken på de satellitter, som leverer de positionsoplysninger, der er nødvendige for navigation. **Gemte steder** Få vist de positioner, som du har gemt midlertidigt i enheden til brug ved navigation.

Håndtering af placeringer

Vælg **Position** > **Valg** > **Gemte steder**.

Du kan midlertidigt gemme placeringer i enheden til brug ved navigation.

Hvis du vil gemme en placering i visningen **Navigator**, **Position** eller **Triptæl.**, skal du vælge **Valg** > **Gem position**.

Hvis du vil gemme en midlertidig placering som en mere permanent lokalitet, skal du vælge **Valg** > **Gem som lokalitet**.

Hvis du vil slette en placering, skal du rulle til det og vælge **Valg** > **Ryd**.

Indstillinger for Navigator

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil ændre det aktuelle målesystem, skal du vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Hvis du vil angive højdekalibrering for at rette den højde, du har modtaget fra positioneringssatellitterne, skal du vælge **Højdekalibrering**.

■ Lokaltiteter

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Lokaltiteter**.

Lokaltiteter er koordinater til geografiske steder, som du kan gemme på enheden til senere brug ved forskelligt placerede tjenester. Du kan oprette lokaliteter ved hjælp af Bluetooth GPS-ekstraudstyr eller et netværk (netværkstjeneste). [Se "Navigator", s. 84.](#)

Vælg **Valg** > **Ny lokalitet** for at oprette en lokalitet. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for din aktuelle placering, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige placeringsoplysninger, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

Hvis du vil have vist eller redigere en lokalitet, skal du rulle til den og trykke på joysticket.

Hvis du vil slette en lokalitet, skal du rulle til den og trykke på sletningstasten.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tilføj til kategori** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på joysticket. Rul til højre eller venstre for at få vist lokalitetskategorierne.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.
- **Rediger kategorier** — Tilføj, rediger eller slet lokalitetskategorier.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på joysticket.

Lokaltitetskategorier

Du kan få vist lokalitetskategorier i to visninger: En, der viser en oversigt over kategorier, der allerede indeholder lokaliteter, og en anden, der viser en oversigt over alle kategorierne på enheden.

Hvis du vil have vist de kategorier, der allerede indeholder lokaliteter, skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Lokaltiteter** og rulle til højre.

Hvis du vil have vist lokaliteterne i en kategori, skal du vælge kategorien og trykke på joysticket.

Rul til venstre for at flytte en lokalitet fra en kategori til en anden. Rul til en lokalitet, og tryk på **Valg** > **Tilføj til kategori**. Rul til den gamle kategori, og tryk på joysticket for at fjerne mærket ud for den. Rul til den eller de kategorier, som lokaliteten skal tilføjes, og tryk på joysticket. Vælg **Acceptér**.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Rediger** — Rediger oplysningerne om lokaliteten, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Ny lokalitet** — Opret en lokalitet direkte i kategorien. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for din aktuelle placering, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige placeringsoplysninger, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Tilføj til kategori** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på joysticket.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.
- **Rediger kategorier** — Tilføj, rediger eller slet lokalitetskategorier.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på joysticket.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Redigering af lokalitetskategorier

Vælg **Valg** > **Rediger kategorier**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Ny lokalitet** — Opret en lokalitet direkte i kategorien. Vælg **Aktuel position** for at foretage en netværksanmodning om bredde- og længdegradskoordinaterne for din aktuelle placering, eller vælg **Indtast manuelt** for at angive de nødvendige placeringsoplysninger, som f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på joysticket.

Hvis du vil slette en lokalitetskategori, som du har oprettet, skal du rulle til den og trykke på sletningstasten. Du kan ikke slette forudindstillede kategorier.

Redigering af lokaliteter

Vælg **Valg** > **Rediger** eller **Ny lokalitet** > **Indtast manuelt**. Indtast placering og andre oplysninger, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.

Vælg **Valg** for hver lokalitet, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Vælg kategorier** — Organiser lokaliteten i en gruppe med lignende lokaliteter. Rul til kategorien, og tryk på joysticket for at redigere oplysningerne om lokaliteten, f.eks. navn, kategori, adresse, breddegrad, længdegrad og højde.
- **Aktuel position** — Anmod om og angiv automatisk de geografiske bredde- og længdegradskoordinater for din aktuelle placering.
- **Ikon for lokalitet** — Skift ikon for lokaliteten. Rul til det ønskede ikon, og tryk på joysticket.
- **Send** — Send lokaliteten til kompatible enheder.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Modtagelse af lokaliteter

Vælg **Menu** > **Besked**. Åbn en besked, der indeholder en lokalitet, som du har modtaget fra en anden enhed. Rul til lokaliteten, og tryk på joysticket.

Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme lokaliteten på enheden.

Vælg **Valg** > **Send** for at videresende lokaliteten til kompatible enheder.

■ Stemmekommandoer

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Stemmekommandoer**.

Brug stemmekommandoer til at foretage telefonopkald og til at starte programmer, profiler eller andre funktioner på enheden. Enheden opretter en stemmekode for poster på kontaklisten og for de funktioner, der er angivet i programmet **Stemmekommandoer**. Når der er indtalt en stemmekommando, sammenligner enheden de indtalte ord med stemmekoden i enheden.

Stemmekommandoer er ikke afhængige af brugerens stemme, men enhedens stemmegenkendelse tilpasses dog hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne er lettere at genkende.

Brug af en stemmekommando til at foretage et opkald

Stemme-koden for en kontakt er det navn eller kaldenavn, som er gemt på kontaktkortet i **Kontakter**. Hvis du vil lytte til en stemmekode, skal du åbne et kontaktkort og vælge **Valg** > **Afspil**.

1. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede.
2. Når du hører tonen eller ser visningen, skal du sige navnet på kontaktkortet tydeligt.
3. Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringes der op til nummeret. Hvis den genkendte kontakt ikke var korrekt, skal du vælge **Næste** for at få vist en liste over andre matchende resultater eller **Afslut** for at annullere opkaldet.

Hvis der er gemt flere numre under navnet, vælges standardnummeret, hvis der er angivet et. I modsat fald vælges det første tilgængelige af følgende numre: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbejde)**, **Telefon**, **Telefon (privat)** og **Telefon (arbejde)**.

Brug af en stemmekommando til at starte et program

Enheden opretter stemmekoder for de programmer, som er angivet i programmet **Stemmekommandoer**.

Hvis du vil starte et program ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede og udtale stemmekommandoen tydeligt. Hvis det genkendte program ikke var korrekt, skal du vælge **Næste** for at få vist en liste over andre matchende resultater eller **Afslut** for at annullere opkaldet.

Hvis du vil føje flere programmer til listen, skal du vælge **Valg** > **Nyt program**.

Hvis du vil ændre en stemmekommando, skal du rulle ned til programmet og vælge **Valg** > **Rediger kommando**. Indtast den nye stemmekommando, og vælg **OK**.

Brug af stemmekommandoer til profiler

Enheden opretter en stemmekode for hver profil. Hvis du vil indstille en profil ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde taletasten nede og derefter udtale navnet på profilen.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen, skal du rulle ned til den ønskede profil og vælge **Profiler > Valg > Rediger kommando**.

Indstillinger for stemmekommandoer

Hvis du vil deaktivere den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekoder og kommandoer på det sprog, der er valgt for enheden, skal du vælge **Indstillinger > Syntese > Fra**.

Hvis du vil nulstille stemmegenkendelsestræningen, når enheden har fået ny primær bruger, skal du vælge **Nulstil taletilpasning**.

■ Talehjælp

Vælg **Menu > Værktøjer > Talehjælp**.

Taleprogrammet læser tekst på skærmen, hvilket giver dig mulighed for at bruge de grundlæggende funktioner på enheden uden at kigge på skærmen.

Vælg mellem følgende:

- **Kontakter** — Sådan kan du høre posterne på listen over kontakter. Brug ikke denne funktion, hvis du har mere end 500 kontakter.
- **Seneste opkald** — Sådan kan du høre oplysninger om ubesvarede, indgående og udgående opkald samt de oftest benyttede opkald.
- **Telefonsvarer** — Sådan kan du hente og aflytte dine talebeskeder.
- **Opkald** — Ring op til et telefonnummer.
- **Ur** — Hør det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.

Hvis du vil høre flere funktioner, skal du vælge **Valg**.

■ Indst.guide

Indst.guide konfigurerer enheden med indstillinger for operatøren (MMS, GPRS og internet), e-mail, Tryk og tal (netværkstjeneste) og videodeling (netværkstjeneste) ud fra oplysninger fra netværksoperatøren.

For at kunne bruge disse tjenester skal du muligvis kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at aktivere en dataforbindelse eller andre tjenester.

Hvis du vil redigere indstillingerne, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil.guide** og det element, du vil konfigurere.

E-mail

1. Hvis du vil redigere e-mail-indstillingerne, skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil.guide > E-mail**. **Indst.guide** registrerer de tilgængelige netværksoperatører. Hvis enheden registrerer mere end én netværksoperatør, skal du vælge en operatør og trykke på **OK**.

Hvis netværksoperatøren ikke kan genkendes, skal du vælge **Land/region** og **Operatør**.

2. Vælg e-mail-tjenesteudbyderen på listen.
3. Vælg den udgående e-mail-server. Brug standardserveren, hvis du ikke er helt sikker.

Hvis **Indst.guide** beder dig om at angive oplysninger om **E-mail-adresse** (inklusive domænenavnet), **Brugernavn** og **Adgangskode**, skal du vælge dem en ad gangen og trykke på **Valg > Skift**. Angiv oplysningerne, og vælg **OK**.

1. Vælg **Valg > OK**, når du er færdig.
2. Vælg **OK** for at bekræfte, at du vil konfigurere postkassen til den angivne operatør.
3. Vælg **OK**.

For at kunne sende eller modtage e-mail-beskeder skal du have en aktiv pakke-datakonto. Du kan få yderligere oplysninger hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Tryk og tal

Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) giver direkte talekommunikation med et tryk på en tast. Med Tryk og tal kan du bruge enheden på samme måde som en walkie-talkie.

1. Hvis du vil redigere indstillingerne for **Tryk og tal** (TOT) (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu > Værktøjer > Indstil.guide > Tryk og tal**. **Indst.guide** registrerer de tilgængelige netværksoperatører. Hvis enheden registrerer mere end én netværksoperatør, skal du vælge en operatør og trykke på **OK**.

Hvis netværksoperatøren ikke kan genkendes, skal du vælge **Land/region** og **Operatør**.

Værktøjer

2. Visse operatører kræver **Brugernavn**, **Adgangskode** og **Kaldenavn**. Vælg dem en ad gangen, og tryk på **Valg** > **Skift**. Angiv oplysningerne, og vælg **OK**.
3. Vælg **Valg** > **OK**, når du er færdig.
4. Vælg **OK** for at bekræfte, at du vil konfigurere Tryk og tal til den angivne operatør.

For at kunne bruge Tryk og tal skal du have en aktiv pakke-datakonto. Du kan få yderligere oplysninger hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Hvis der ikke er konfigureret et adgangspunkt for den valgte operatør, bliver du bedt om at oprette et nyt.

Videodeling

1. Hvis du vil redigere indstillingerne for **Videodeling** (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.guide** > **Videodeling**. **Indst.guide** registrerer de tilgængelige netværksoperatører. Hvis enheden registrerer mere end én netværksoperatør, skal du vælge en operatør og trykke på **OK**.
Hvis netværksoperatøren ikke kan genkendes, skal du vælge **Land/region** og **Operatør**.
2. Visse operatører kræver angivelse af **Videodelingsadresse**, brugernavn og adgangskode. Vælg dem en ad gangen, og tryk på **Valg** > **Skift**. Angiv oplysningerne, og vælg **OK**.
3. Vælg **Valg** > **OK**, når du er færdig.
4. Vælg **OK** for at bekræfte, at du vil konfigurere videodeling til den angivne operatør.
5. Når du har oprettet indstillingerne for videodeling, spørger **Indst.guide**, om du vil oprette eller opdatere din egen kontaktperson. Vælg **Ja** eller **Nej**.

For at kunne bruge videodeling skal du have en aktiv pakke-datakonto. Du kan få yderligere oplysninger hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Operatør

1. Hvis du vil redigere operatørindstillingerne (adgangspunkter, internetbrowser, MMS og streaming), skal du vælge **Menu** > **Værktøjer** > **Indstil.guide** > **Operatør**. **Indst.guide** registrerer de tilgængelige netværksoperatører.
2. Hvis enheden registrerer mere end én netværksoperatør, skal du vælge en operatør og trykke på **OK**.
3. Hvis netværksoperatøren ikke kan genkendes, skal du vælge **Land/region** og **Operatør**.

Hvis du ikke kan bruge **Indst.guide**, kan du besøge Nokias websted med telefonindstillinger på www.nokia.com.

■ Programstyring

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Programstyring**.

Når du åbner Programstyring, vises der en oversigt over alle de softwarepakker, der er blevet installeret, med softwarens navn, versionsnummer, type og størrelse. Du kan få vist detaljer om installerede programmer, fjerne dem fra enheden og angive installationsindstillinger.

Installation af programmer og software



Vigtigt: Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- Programmer og software, der er specielt beregnet til enheden eller er kompatible med operativsystemet Symbian. Denne type softwareinstallationsfiler har filtypenavnet .sis.
- J2ME™-programmer, der er kompatible med operativsystemet Symbian. Filtypenavnene for installationsfiler til Java-programmer er .jad eller .jar.

Installationfilerne kan overføres til enheden fra en kompatibel computer, hentes fra internettet eller sendes til dig i en MMS-besked, vedhæftes i en e-mail eller overføres via Bluetooth. Hvis du bruger Nokia PC Suite til at overføre en fil til enheden, kan du gemme filen i mappen **C:\nokia\installs** på enheden.

Under installationen kontrollerer enheden gyldigheden af den pakke, der skal installeres. Enheden viser oplysninger om de kontrolprocesser, der udføres, og du har mulighed for at fortsætte eller annullere installationen.

Hvis du installerer programmer, der kræver en netværksforbindelse, skal du være opmærksom på, at enhedens strømforbrug kan være højere, når du bruger disse programmer.

Visning og fjernelse af software

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer eller fjerne dem fra enheden.

Hvis du vil se oplysninger om en installeret softwarepakke, skal du vælge programmet og **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil fjerne software, skal du åbne hovedvisningen i Programstyring og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du fjerner softwaren, kan du kun geninstallere den ved at bruge den oprindelige softwarepakkefil eller ved at gendanne en fuld sikkerhedskopi, som indeholder den softwarepakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en softwarepakke, kan du muligvis ikke længere åbne filer, som er oprettet i denne software. Hvis en anden softwarepakke afhænger af den softwarepakke, du har fjernet, vil den anden softwarepakke ikke længere fungere. Du kan finde yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Visning af installationslog

Hvis du vil se installationslogfilen, skal du vælge **Valg > Vis log**. Der vises en oversigt over den software, der er blevet installeret og fjernet, samt installations- og fjernelsesdatoen. Hvis der opstår problemer med enheden efter installation af en softwarepakke, kan du bruge denne oversigt til at finde ud af, hvilken softwarepakke der kan være årsag til problemet. Oplysningerne på denne oversigt kan også bruges til at lokalisere problemer, som forårsages af softwarepakker, der ikke er kompatible med hinanden.

Indstillinger

Hvis du vil ændre installationsindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge mellem følgende:

- **Slet** — Softwarepakkens installationsfil slettes fra enheden efter installationen. Hvis du henter softwarepakker ved hjælp af webbrowseren, kan dette være med til at reducere den mængde lagringsplads, der kræves. Hvis du vil gemme installationsfilen til softwarepakken med henblik på en mulig geninstallation, skal du ikke vælge denne funktion. Hvis du vælger den, skal du sørge for, at du har en kopi af installationsfilen til softwarepakken på en kompatibel pc eller på en cd-rom.
- **Vælg sprog:** — Vælg den sprogversion, du vil installere, hvis softwarepakken indeholder flere sprogversioner af softwaren.
- **Type** — Angiv, hvilke typer programmer du vil installere. Du kan vælge kun at installere programmer med godkendte certifikater. Denne indstilling gælder kun for programmer i operativsystemet Symbian (.sis-filer).

Angivelse af sikkerhedsindstillinger for Java-programmer

Du kan angive sikkerhedsindstillinger for et Java-program ved at vælge **Valg > Pakkeindstillinger**.

Du kan definere, hvilke funktioner Java-programmet skal kunne få adgang til. Den værdi, som du kan angive for hver funktion, afhænger af softwarepakkens beskyttelsesdomæne.

- **Netværksadgang** — Opret en dataforbindelse til netværket.
- **Beskeder** — Send beskeder.
- **Autostart af program** — Åbn programmet automatisk.
- **Forbindelse** — Aktiver en lokal dataforbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.
- **Multimedia** — Tag billeder, eller optag video eller lyd.
- **Læs brugerdata** — Gennemse dine kalenderposter, dine kontakter eller andre personlige data.
- **Rediger brugerdata** — Tilføj personlige data, f.eks. poster i adressebogen.

Du kan definere, hvordan du vil blive bedt om at bekræfte adgangen til Java-programmet for enhedens funktioner. Vælg en af følgende værdier:

- **Spørg hver gang** — Angiv, at Java-programmet skal bede dig om en bekræftelse, hver gang det skal bruge funktionen.
- **Spørg først. gang** — Angiv, at Java-programmet skal bede om din bekræftelse, første gang funktionen anvendes.
- **Altid tilladt** — Giv tilladelse til, at Java-programmet kan bruge funktionen uden din bekræftelse.
- **Ikke tilladt** — Vælg denne indstilling for at forhindre Java-programmet i at bruge denne funktion.

Sikkerhedsindstillingerne hjælper med at beskytte enheden mod skadelige Java-programmer, der muligvis vil kunne bruge enhedens funktioner uden din tilladelse. Vælg kun **Altid tilladt**, hvis du kender producenten og har tillid til programmet.

Certifikatstyring



Vigtigt: Bemærk, at selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Digitale bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra, men garanterer ikke for sikkerheden. Der findes tre forskellige typer certifikater: godkendelsescertifikater, personlige certifikater og servercertifikater. Under en sikker forbindelse kan en server f.eks. sende et servercertifikat til din enhed. Ved modtagelsen kontrolleres certifikatet, og der lagres et godkendelsescertifikat på enheden. Du vil modtage en meddelelse, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis enheden ikke har det rigtige certifikat.

Værktøjer

Du kan hente et certifikat på en hjemmeside eller modtage det som en vedhæftet fil i en e-mail eller som besked, der er sendt via en Bluetooth-forbindelse eller en infrarød forbindelse. Der bør anvendes certifikater, når du opretter forbindelse til en netbank eller en fjernserver for at overføre fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer på enheden, er ægte.



Tip: Når du tilføjer et nyt certifikat, skal du kontrollere at det er ægte.

Håndtering af personlige certifikater

Personlige certifikater er certifikater, som udstedes til dig.

Hvis du vil tilføje et certifikat på enheden, skal du vælge en certifikatfil og **Gem**. Vælg **Valg > Slet** for at fjerne et valgt certifikat.

Hvis du vil kontrollere et certifikats ægthed, skal du vælge et certifikat og **Vis detaljer**. Fingeraftryk identificerer entydigt et certifikat. Kontakt supportafdelingen eller kundeserviceafdelingen hos certifikatets ejer, og bed om at få sammenlignet fingeraftryk. Den sekscifrede adgangskode i det private nøglelager indeholder de hemmelige nøgler, der følger med personlige certifikater.

Håndtering af godkendelsescertifikater

Godkendelsescertifikater anvendes af nogle tjenester til at kontrollere andre certifikaters gyldighed.

Hvis du vil tilføje et certifikat på enheden, skal du vælge en certifikatfil og **Gem**. Vælg **Valg > Slet** for at fjerne et valgt certifikat.

Hvis du vil kontrollere et certifikats ægthed, skal du vælge et certifikat og **Vis detaljer**. Fingeraftryk identificerer entydigt et certifikat. Kontakt supportafdelingen eller kundeserviceafdelingen hos certifikatets ejer, og bed om at få sammenlignet fingeraftryk. Den sekscifrede adgangskode i det private nøglelager indeholder de hemmelige nøgler, der følger med personlige certifikater.

Hvis du har tillid til et certifikat, betyder det, at du giver det adgang til at godkende websider, e-mail-servere, softwarepakker og andre data. Kun certifikater, der er tillid til, kan bruges til at godkende tjenester og software.

Hvis du vil ændre tillidsindstillinger, skal du vælge et certifikat og **Valg > Tillidsindstillinger**. Vælg et programfelt og **Ja** eller **Nej**. Du kan ikke ændre tillidsindstillingerne for et personligt certifikat.

Afhængigt af certifikatet vises der en liste over programmer, der kan bruge certifikatet:

- **Symbian-installation** — Nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet** — E-mail og grafik.
- **Programinstallation** — Nyt Java™-program.
- **Certif.kontrol online** — Protokol til onlinekontrol af certifikaters status.

Visning af certifikatoplysninger

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for servercertifikatet er blevet kontrolleret.

Hvis du vil se certifikatoplysninger, skal du vælge et certifikat og **Vis detaljer**.

En af de følgende noter vil vises:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke valgt det program, der skal bruge certifikatet. Du bør ændre tillidsindstillingerne.
- **Certifikatet er udløbet** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er udløbet.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er endnu ikke begyndt.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Certifikaters sikkerhedsindstillinger

Vælg mellem følgende:

- **Softwareinstallation** — Du kan vælge kun at installere signerede programmer eller installere alle programmer.
- **Certif.kontrol online** — Hvis du vil kontrollere certifikaters gyldighed, når et program er blevet installeret, skal du vælge **Til**.
- **Standardwebadresse** — Certifikatets gyldighed vil blive kontrolleret fra standardadressen, hvis certifikatet ikke indeholder sin egen webadresse.

■ Nokia Catalogs

Vælg **Menu > Kataloger**. Vælg **OK**, hvis du accepterer meddelelsens indhold.

Nokia Catalogs (netværkstjeneste) er en butik med mobilt indhold, der er tilgængelig fra enheden. Med Nokia Catalogs kan du finde, gennemse, købe, hente og opgradere enhedens indhold, f.eks. spil, ringetoner, baggrunde, tjenester og programmer. Det tilgængelige indhold afhænger af netværksoperatøren og tjenesteudbyderen.

Nokia Catalogs bruger din netværkstjeneste for at få adgang til det opdaterede indhold. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om, hvilket indhold der er tilgængeligt via Nokia Catalogs.

Nokia Catalogs modtager løbende opdateringer, og henter det nyeste indhold, som netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen tilbyder for enheden. Hvis du vil opdatere katalogerne manuelt, skal du vælge **Valg** > **Opdater liste**.

Åbning af et katalog

Vælg **Menu** > **Kataloger**.

Når du ruller til en katalogmappe, vises en beskrivelse af indholdet på skærmen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Åbn** — Åbn det valgte katalog.
- **Vis detaljer** — Visning af katalogets detaljer.
- **Skjul** — Skjul det valgte katalog fra kataloglisten.
- **Vis alle** — Gendannelse af det skjulte katalog på kataloglisten.
- **Opdater liste** — Hentning af en opdateret katalogliste.
- **Program** — Vælg **Om** for at se oplysninger om programmet eller **Ansvarsfraskrivelse** for at se katalogudbyderens ansvarsfraskrivelse.
- **Startside** — Åbn hovedvisningen i Catalogs.

Åbning af en mappe

Vælg **Menu** > **Kataloger**.

En katalogmappe kan indeholde flere undermapper.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende:

- **Åbn** — Åbn mappens indhold, hvis du har købt og hentet det valgte element.
- **Åbn** — Åbn den valgte undermappe.
- **Vis detaljer** — Visning af katalogets detaljer.
- **Hent eksempel** — Forhåndsvisning af det valgte element.
- **Hent** — Hentning af det valgte element, hvis du har købt det, men endnu ikke hentet det.
- **Køb** — Køb af det valgte element.
- **Brug som baggrund** — Hvis det valgte element er en baggrund, skal du vælge denne indstilling for at bruge det som baggrund på enheden.
- **Brug som ringetone** — Hvis det valgte element er en ringetone, skal du vælge denne indstilling for at bruge det som enhedens ringetone.
- **Brug som tema** — Hvis det valgte element er et tema, skal du vælge denne indstilling for at bruge det som enhedens tema.
- **Onlineoplysninger** — Åbning af et websted med oplysninger om det valgte element, hvis det er tilgængeligt.
- **Købsdetaljer** — Kontrol af det valgte elements detaljer.
- **Opdater liste** — Hentning af en opdateret mappe.
- **Program** — Vælg **Om** for at se oplysninger om programmet eller **Ansvarsfraskrivelse** for at se katalogudbyderens ansvarsfraskrivelse.
- **Startside** — Åbn hovedvisningen i Catalogs.

Katalogindstillinger

Vælg **Menu** > **Kataloger**.

Vælg **Valg** i hovedvisningen i Catalogs, og vælg mellem følgende:

- **Adgangspunkt** — Vælg et standardadgangspunkt, der skal bruges til programmet Catalogs.
- **Åbn automatisk** — Vælg, om det hentede program skal åbnes automatisk.
- **Bekræft eksempel** — Vælg, om der skal vises en bekræftelsesmeddelelse, før elementets forhåndsvisning hentes.
- **Bekræft køb** — Vælg, om der skal vises en bekræftelsesmeddelelse, før elementet købes.

14. Enhedshåndtering

Håndtering af data og software på enheden.

■ Indstillinger for serverprofil

Vælg **Menu** > **Forbindelse** > **Enh.styr.**

Vælg **Valg** > **Ny serverprofil**, og vælg mellem følgende indstillinger for at oprette en serverprofil:

- **Servernavn** — Angiv et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Angiv det entydige id, som identificerer konfigurationsserveren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode til brug ved identifikation af serveren på enheden, når serveren starter en konfigurationssession.
- **Sessionstilstand** — Vælg den forbindelsestype, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til serveren.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til serveren.
- **Værtsadresse** — Angiv serverens URL-adresse.
- **Port** — Angiv serverens portnummer.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Indtast dit brugernavn og din adgangskode for at identificere enheden på serveren, når du starter en konfigurationssession.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at kunne modtage konfigurationsindstillinger fra den pågældende server.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Nej** for at få enheden til at bede dig om en bekræftelse, før konfigurationen fra serveren accepteres.

Vælg **Valg** > **Rediger profil** for at redigere en eksisterende serverprofil.

■ Netværkstjeneste til fjernkonfiguration

Vælg **Menu** > **Forbindelse** > **Enh.styr.**

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger for enheden. Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra netværksoperatøren, tjenesteudbyderne eller fra afdelingen, der håndterer virksomhedsoplysninger. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger eller andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige indstillinger kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes normalt af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Fjernkonfigurationsindstillinger

I hovedvisningen **Enh.styr.** skal du vælge **Valg** og vælge mellem følgende:

- **Start konfiguration** — Opret forbindelse til en server, og modtag konfigurationsindstillinger for enheden.
- **Ny serverprofil** — Opret en ny serverprofil.
- **Rediger profil** — Skift indstillinger for profilen.
- **Slet** — Fjern den valgte profil.
- **Aktivér konfig.** — Vælg at modtage konfigurationsindstillinger fra de servere, som du har en serverprofil til og har tilladt konfiguration for.
- **Deaktiver konfig.** — Vælg at stoppe modtagelsen af konfigurationsindstillinger fra alle de servere, som du har en serverprofil til.
- **Vis log** — Få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Oprettelse af en konfigurationsprofil

Hvis du vil oprette en ny konfigurationsserverprofil, skal du vælge **Valg** > **Ny serverprofil** og vælge mellem følgende indstillinger. Få oplyst de korrekte værdier af tjenesteudbyderen.

- **Servernavn** — Angiv et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Angiv det entydige id, som identificerer konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Angiv en adgangskode, som identificerer enheden over for serveren.
- **Sessionstilstand** — Vælg den ønskede forbindelsestype.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om adgangspunktet, hver gang du starter en forbindelse.
- **Værtsadresse** — Angiv konfigurationsserverens webadresse.
- **Port** — Angiv serverens portnummer.
- **Brugernavn** — Indtast dit bruger-id til konfigurationsserveren.
- **Adgangskode** — Angiv adgangskoden til konfigurationsserveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at tillade, at serveren kan starte en konfigurationssession.

- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal anmode om bekræftelse, inden den starter en konfigurationssession.

■ Datasynkronisering

Menu > **Forbindelse** > **Synk.**

Brug **Synk.** til at synkronisere dine kontakter, din kalender eller dine noter med tilsvarende programmer på en kompatibel computer eller ekstern internetserver. Dine synkroniseringsindstillinger gemmes i en synkroniseringsprofil. Programmet bruger SyncML-teknologien til fjernsynkronisering. Du kan få yderligere oplysninger om SyncML-kompatibilitet hos leverandøren af de programmer, som du vil synkronisere med enheden.

Det kan variere, hvilke programmer der er tilgængelige til synkronisering. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Tip: Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en besked fra tjenesteudbyderen.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Vælg **Valg** > **Ny synk.profil**, og vælg mellem følgende indstillinger for at oprette en profil:

- **Navn på synk.profil** — Indtast et navn til profilen.
- **Programmer** — Vælg de programmer, der skal synkroniseres med profilen.
- **Forbindelsesindstil.** — Angivelse af de nødvendige forbindelsesindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få vejledning.

Vælg **Valg** > **Rediger synk.profil** for at redigere en eksisterende profil.

Synkroniseringsprofiler

I hovedvisningen **Synk.** skal du vælge **Valg** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Synkroniser** — Synkronisering af dataene i den valgte profil med en ekstern database.
- **Ny synk.profil** — Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil. Det kan være en god idé at oprette flere synkroniseringsprofiler for et program for at skifte mellem den anvendte databærer eller den eksterne database, som du synkroniserer enheden med.
- **Vis log** — Visning af tilføjede, opdaterede og slettede poster i den seneste synkronisering med profilen.
- **Slet** — Fjern den valgte profil.

Indstillinger for synkroniseringsforbindelse

Vælg **Ny synk.profil** > **Forbindelsesindstil.**, og vælg mellem følgende indstillinger for at oprette forbindelsesindstillinger for en ny profil:

- **Serverversion** — Vælg den SyncML-version, du kan bruge med serveren.
- **Server-id** — Angiv server-id'et til serveren. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger 1.2 som SyncML-version.
- **Databærer** — Vælg den databærer, der skal forbindes til den eksterne database under synkroniseringen.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til synkroniseringen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive adgangspunktet, hver gang du starter en synkronisering.
- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på serveren med den database, som du vil synkronisere enheden med.
- **Port** — Indtast den eksterne databaseservers portnummer.
- **Brugernavn** — Indtast dit brugernavn for at identificere enheden på serveren.
- **Adgangskode** — Indtast din adgangskode for at identificere enheden på serveren.
- **Tillad synk.anmod.** — Vælg **Ja** for at tillade synkroniseringen at starte fra databasen på den eksterne server.
- **Acceptér synk.anmo.** — Vælg **Nej** for at få enheden til at bede dig om en bekræftelse, før synkroniseringen fra serveren accepteres.
- **Netværksgodkend.** — Vælg **Ja** for at godkende enheden på netværket før synkroniseringen. Indtast dit netværksbrugernavn og din netværksadgangskode.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kontakter

Hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for programmet **Kontakter**, skal du rulle til den ønskede profil, vælge **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kontakter** > **Rediger** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om mappen Kontakter skal synkroniseres med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Indtast stien til den database, som du vil synkronisere mappen med kontakter med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end én Kontakt-mappe på enheden, skal du vælge den, som du ønsker at synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Valg af synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, brug **Kun til telefon** for kun at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Kalender

Hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for programmet **Kalender**, skal du rulle til den ønskede profil, vælge **Valg > Rediger synk.profil > Programmer > Kalender > Rediger** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om kalenderen skal synkroniseres med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Indtast stien til den database, som du vil synkronisere kalenderen med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end én kalender på enheden, skal du vælge den, som du ønsker at synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Valg af synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, brug **Kun til telefon** for kun at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

Angivelse af synkroniseringsindstillinger for Noter

Hvis du vil definere synkroniseringsindstillingerne for programmet **Noter**, skal du rulle til den ønskede profil, vælge **Valg > Rediger synk.profil > Programmer > Noter > Rediger** og vælge mellem følgende muligheder:

- **Medtag ved synk.** — Vælg, om dine noter skal synkroniseres med denne synkroniseringsprofil.
- **Fjerndatabase** — Indtast stien til den database, som du vil synkronisere noterne med.
- **Lokal database** — Hvis du har mere end ét program til **Noter** på enheden, skal du vælge det, som du ønsker at synkronisere med denne synkroniseringsprofil.
- **Synkroniseringstype** — Valg af synkroniseringsretning. Rul til **Normal** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database og omvendt, brug **Kun til telefon** for kun at synkronisere data fra den eksterne database til enheden eller **Kun til server** for at synkronisere data fra enheden til den eksterne database.

15. Tilpasning

■ Profiler



Advarsel: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det er stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at ændre profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst.

Vælg **Menu** > **Værktøjer** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetonerne, tonerne ved modtagelse af beskeder og andre toner til forskellige begivenheder, miljøer eller opkaldsgrupper.

Hvis du vil tilpasse en profil, skal du rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Tilpas**.

Definer følgende indstillinger:

- **Ringetone** — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Toneoverførsler** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, der kan bruges til at hente ringetoner med vha. browseren. Vælg **Afspil** for at lytte til den valgte tone. Hvis du har to forskellige telefonlinjer i brug, kan du angive en ringetone til hver linje.
- **Tone for videoopkald** — Vælg en ringetone til videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — Aktiver ringetonefunktionen for tekst-til-tale. Når en person fra din liste med kontakter ringer til dig, bruger enheden en ringetone, der er en kombination af den måde, som kontaktens navn udtales på, og den valgte ringetone.
- **Ringetype** — Angiv, hvordan ringetonen skal afgives.
- **Ringestyrke** — Angiv lydstyrken for ringetonen.
- **Tone ved besked** — Angiv en tone for modtagne SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — Angiv en tone for modtagne e-mail-beskeder.
- **Chatbeskedsignal** — Angiv en tone for modtagne chatbeskeder.
- **Vibrationssignal** — Angiv, om enheden skal vibrere, når du modtager et opkald.
- **Tastaturtoner** — Indstil lydstyrken for enhedens tastaturtoner.
- **Advarselstoner** — Aktiver eller deaktiver advarselstonerne.
- **Signal for** — Du kan angive, at enheden kun skal ringe, når der modtages opkald fra telefonnumre, som tilhører en udvalgt kontaktgruppe. Indgående telefonopkald fra personer uden for denne gruppe får tildelt et lydløst signal.
- **Profilnavn** — Du kan angive et navn for en ny profil eller omdøbe en eksisterende profil. Profilerne **Normal** og **Offline** kan ikke omdøbes.

Profilen **Offline** forhindrer, at enheden ikke tændes ved en fejl, og at der ikke sendes og modtages beskeder. Den lukker også alle de internetforbindelser, der er aktive, når profilen vælges. Profilen **Offline** forhindrer ikke, at der oprettes en trådløs LAN-forbindelse, eller at man bruger Bluetooth på et senere tidspunkt, og du skal derfor overholde alle gældende sikkerhedsregler, når du opretter forbindelse til og bruger trådløse LAN-forbindelser eller Bluetooth.

Hvis du vil ændre profil, skal du rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktivér**. Hvis du vælger profilen **Offline**, kan du ikke sende eller modtage beskeder. Du kan dog oprette en WLAN-forbindelse, så du kan læse dine e-mails eller bruge Bluetooth på et senere tidspunkt, og du skal derfor overholde alle gældende sikkerhedsregler, når du opretter forbindelse til og bruger trådløse LAN-forbindelser eller Bluetooth.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og definere indstillingerne.

Valg af ringetoner

Hvis du vil indstille en ringetone, skal du rulle til en profil og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringetone**. Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Toneoverførsler** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, der kan bruges til at hente ringetoner med vha. browseren. Alle de toner, der hentes, gemmes i **Galleri**.

Hvis du vil afspille ringetonen for en specifikt udvalgt kontaktgruppe, skal du rulle til en profil, vælge **Valg** > **Tilpas** > **Signal for** og vælge den ønskede gruppe. Indgående telefonopkald fra personer uden for denne gruppe får tildelt et lydløst signal.

Hvis du vil søge efter en beskedtone, skal du rulle til en profil og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Tone ved besked**.

Hvis du vil lytte til den valgte tone, skal du vælge tonen på listen og vente på, at tonen afspilles.

Ændring af indstillinger for ekstraudstyr

Rul til ekstraudstyret, og vælg **Valg** > **Åbn**.

Ændring af standardprofilen for ekstraudstyret.

Hvis du vil ændre indstillingerne for ekstraudstyret, skal du vælge ekstraudstyret og vælge **Valg** > **Åbn**.

■ Temaer

Vælg [Menu](#) > [Værktøjer](#) > [Temaer](#).

Du kan ændre skærmens udseende på enheden.

Hvis du vil ændre skærmens udseende, skal du markere det tema, du vil bruge, og vælge [Valg](#) > [Anvend](#).

Hvis du vil redigere et tema, skal du markere det tema, du vil redigere, og trykke på [Valg](#) > [Rediger](#). Vælg [Baggrund](#) for at udskifte baggrundsbilledet i standbytilstandene, eller vælg [Strømsparer](#) for at bruge en tekst eller datoen og klokkeslættet som strømsparefunktion på skærmen, når der ikke er trykket på nogen taster i et stykke tid.

Hvis du vil hente temaer, skal du oprette en netværksforbindelse, der giver dig mulighed for at hente temaer fra internetkilder, som er kompatible med enheden.

Vælg [Temaoverførsler](#) for at hente et tema. Indtast det link, du ønsker at hente temaet fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på det, aktivere eller redigere det.

Hvis du vil se en eksempelvisning af et tema, skal du markere det tema, du vil have vist, og trykke på [Valg](#) > [Vis](#). Vælg [Anvend](#) for at begynde at bruge det nye tema.

16. Genveje

Her finder du nogle af de tilgængelige tastaturgenveje på enheden. Med genveje kan du bruge programmerne mere effektivt. Nogle genveje er kun tilgængelige i visse programmer.

Aktiv standbytilstand

Venstre valgtast + *	Lås og lås op for tastaturet.
Opkaldstast	Åbn opkaldslogfilen.
0	Hold tasten nede for at åbne startside i webbrowseren.
#	Hold tasten nede for at skifte mellem profilerne Lydløs og Normal .
1	Hold tasten nede for at ringe op til telefonsvareren.
Taltast (2–9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Du skal først aktivere hurtigkald (Menu > Værktøjer > Indstillinger > Opkald > Hurtigkald > Til).

Åbent stort tastatur

Skift + joystick	Du kan markere tekst ved at holde tasten Skift nede og rulle til venstre eller højre med joysticket.
Ctrl+X	Klip tekst.
Ctrl+C	Kopier tekst.
Ctrl+V	Sæt tekst ind.
Chr+Skift	Skift skriftsprog.

Lukket stort tastatur

Redigeringstast+joystick	Hold redigeringstasten nede, og rul til venstre, til højre, opad eller nedad med joysticket.
#	Tryk på tasten for at skifte mellem store og små bogstaver. Du kan slå intelligent tekstindtastning til og fra ved at trykke hurtigt to gange på tasten.
#	Hold tasten nede for at skifte mellem bogstav- og taltilstand.
Taltaster (0–9)	Mens du skriver tekst, kan du indsætte et tal ved at holde en taltast nede.

Billedfremviser

Opkaldstast	Send billedet.
0	Zoom ud.
5	Zoom ind.
7	Zoom ind. Tryk to gange for at vise billedet på fuld skærm.
4	Rul til venstre på det billede, der er zoomet ind på.
6	Rul til højre på det billede, der er zoomet ind på.
2	Rul opad på det billede, der er zoomet ind på.
8	Rul nedad på det billede, der er zoomet ind på.
3	Roter med uret.
1	Roter mod uret.
*	Skift mellem visning på fuld skærm og normal visning.

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck. Hvis du vil oprette en tekstbesked, skal du indtaste den 20 cifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.



Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde, f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter, inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakere. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakere,
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakere, for at mindske risikoen for interferens.
- Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier,

Yderligere sikkerhedsoplysninger

gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt: Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

DENNE MOBILENHED OVERHOLDER RETNINGSLINJERNE VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og har sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, kan godt være et stykke under maksimumværdien, fordi enheden er konstrueret til kun at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Denne værdi ændrer sig afhængigt af en række faktorer, f.eks. hvor tæt man befinder sig på en antennemast. Den højeste SAR-værdi ifølge ICNIRP-retningslinjerne til brug af enheden ved øret er 1,01 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraustyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangspunkter 44, 74
ad hoc-netværk 50
afslutte netværksforbindelser 51
afslå opkald 21
afspille
 musik 59
 optagelser 61
 video og lyd 58
afvise opkald 21
automatisk svar 78

B

batteri
 indsætte 8
 oplade 9
 opladningsniveau 14
beskeder
 billedbeskeder 33
 e-mail 36
 mapper 30
 MMS-beskeder 33
 sende 31
 slette 37
 SMS-beskeder 32
 særlige beskeder 43
besvare opkald 21
billedbeskeder 33
billeder
 angive som baggrund 57
 føje til kontakter 57
 zoome ind eller ud 57
binding 48
blogs 55
Bluetooth
 binding 48
 forbindelser 47
 indstillinger 47
bogmærker 54

C

Cd-rom 17
celler 67
certifikater 89
certifikatoplysninger 90
chat 39
chatte 39
chattjeneste 39

D

dagsvisning i Kalender 81
data
 forbindelser 50
 synkronisere 93
diagramark 68
diasshow 69
dispositionsvisning 65, 66
dokumenter 64
DTMF-toner 22

E

ekstraudstyr, indstillinger for 78
e-mail
 beskeder 36
 besvare 37
 konti 38
 skrive 38
enhedshåndtering 92
equalizer 60

F

filstyring 64
fjernkonfiguration
 indstillinger 92
 oprette en profil 92
fjernsynkronisering 93
flash-afspiller 61
forbindelser
 GPRS-indstillinger 45
 indstillinger for dataopkald 44
 WLAN-indstillinger 45, 76
forbindelsesmetoder
 Bluetooth 47
 infrarød 49
 kabel 46
 modem 51
 WLAN 50
forbindelsesstyring 51
fotos 62

G

galleri 57
General Packet Radio Service
 Se *GPRS*
gennemse websider 54, 56
genveje 14, 97
godkendelsescertifikater 89
GPRS
 generelle 50
 indstillinger 75
 indstillinger for adgangspunkt 45
 tællere 23

H

hjælp 19
hukommelse 16
 i enheden 16
hukommelseskort 16, 17
 adgangskoder 17
hurtigkald 21
håndtere data og software 92

I

ikoner 14
indbakke 30
indstillinger
 beskedcentraler 31
 Bluetooth 47
 fjernkonfiguration 92
 forbindelse 74

Indeks

- generelt 73
- internet 44
- IP-viderestilling 46
- kalender 81
- MMS-beskeder 35
- netværk 78
- opkald 73
- profiler 95
- roaming med e-mail-data 53
- serverprofil 92
- sikkerhed 26
- sikkerhed for Java-programmer 89
- skærm 73
- SMS-beskeder 33
- standby 73
- teksttelefon 79
- tillids- 90
- TTY 79
- web 55
- WLAN 76
- indstillinger for roaming 53**
- Indstillingsguide 87**
- indsætte**
 - batteri 8
 - SIM-kort 8
- infrarød 49**
- Infrarød port 12**
- installere**
 - programmer 88
- intelligent tekstindtastning 15, 73**
- internet 54**
 - adgangspunkter 44
 - indstillinger 44
 - internetopkald, indstillinger for 74
- IP-viderestilling 46**

J

- Java-programmer 88, 89**
- joystick 11, 73**

K

- kabel 46**
- kalender 80**
- kamera 62**
 - optage et videoklip 62
 - tage et billede 62
- klap 10**
- kontakter**
 - grupper 28
 - kopiere oplysninger 29
 - ringetoner 29
 - standardoplysninger 28
 - tilføje 28
- kontaktgrupper 28**
- kontaktoplysninger 29**
- kopiere tekst 16**

L

- lagring 16, 17**
- logfiler 23, 89**
- lokaliteter 85**
- lydfiler 58**
- lydstyrke 15, 60**
- lytte til musik 59**

låse

- enhed 12
- tastatur 12

lås på tastatur 12

M

mail

Se e-mail

- mappen Værktøjer 84**
- markere tekst og objekter 19**
- medieprogrammer 57**
- menu 19**
- mini-SD-kort 17**
- MMS-beskeder**
 - indstillinger 35
 - modtage 34
 - oprette 33
 - sende 33
 - svare på 34
 - vedhæftede filer 35
- mobil VPN**
 - Se VPN*
- modem 51**
- musikafspiller 59**
- månedsvisning i Kalender 81**

N

- navigation 84**
- netopkald 25**
- netværksindstillinger 78**
- noter 81**
- nummerlister 60**

O

- omstille opkald 22**
- opgaveliste 80**
- opkald**
 - indstillinger 73
 - omstille 22
 - spærre 22
- oplade batteriet 9**
- oprette forbindelse til internettet 44**
- opstartsbesked 73**
- optage**
 - lyd 60
 - opkald 61
 - videoklip 62
- optager 60**

P

pakke data

- generelle 50
- indstillinger 75
- indstillinger for adgangspunkt 45
- tællere 23
- personlige certifikater 89**
- Pop-Port-stik 12**
- profiler 95**
- programmer**
 - almindelige handlinger 20
 - fjerne 88
 - installere 88
 - se installationslog 89
 - ændre installationer 89

Indeks

programstyring 88
præsentationer 68

R

RealPlayer
afspille medieklip 58
indstillinger 59
regnark 66
regnemaskine 81
ringe op 21
ringetoner 29
roaming med e-mail-data 52

S

selvstudie 19
signalstyrke 14
sikkerhed
enhed 26
hukommelseskort 17
Java-program 89
SIM-adgangsprofil 49
SIM-kort
indsætte 8
SMS-beskeder 32
skriftsprog 73
skærm
ikoner 14
indstillinger 73
skærmeksport 71
SMS-beskeder 32
besvare 32
håndtere beskeder på SIM-kortet 32
redigere beskedcentraler 31
sende 32
skrive 32
SMTP-indstillinger 53
software
fjerne 88
installere 88
sprog 73
spærre opkald 22
spærringsadgangskode 27
standby
indstillinger 73
tilstand 13
stemmekommandoer 86
stemmestyrede opkald 86
Symbian-programmer 88
synkronisere 93
særlige beskeder 43

T

talenotater 61
tastatur 10
tastaturlås 12
tekst
intelligent indtastning 15
kopiere 16
markere 19
skrive 15
traditionel indtastning 15
teksttelefon 79
telefon
indstillinger 73

opkald 21
sprog 73
videoopkald 23
telefonsvarer 21
temaer 96
tilpasse 95, 96
tjenestekommandoer 43
traditionel tekstindtastning 15
TTY 79
tænde og slukke enheden 9

U

udbakke 31
udskrive 71
ugevisning i Kalender 81
ur 82
USB-datakabel 46

V

valgtastindstillinger 73
vedhæftede filer 35, 37
videoklip 58, 62
videoopkald 23
visitkort 29
visning af opgaver i Kalender 81
VoIP (Voice over IP) 25
VPN 51
VPN (Virtual Private Network) 51

W

web 54
webkilder 55
WLAN
avancerede indstillinger for adgangspunkt 46
generelt 50
indstillinger 76
indstillinger for adgangspunkt 45
sikkerhedsindstillinger 77