

Nokia E70 kasutusjuhend



KINNITUS



Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-10 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

EKSPORDIJÄRELEVALVE

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiad või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljaveo on keelatud.

9242117/3. väljaanne

Sisukord

Ohutuse tagamine.....	6
Teave seadme kohta.....	6
VÕRGUTEENUSED.....	6
Lisatarvikud, akud ja laadijad.....	7

1. Alustamine.....	8
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	8
Mälukaardi paigaldamine.....	9
Aku laadimine.....	9
Seadme sisselülitamine.....	9
Põhiseadete sisestamine.....	10
Klahvid ja osad.....	10
Avatud kaas.....	10
Suletud kaas.....	11
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	12
Ühenduspesad.....	12
Antennid.....	12
Ekraan.....	13
Ooterežiimid.....	13
Aktiivne ooterežiim.....	13
Ooterežiim.....	13
Ooterežiimi otseteed.....	13
Ekraanitähised.....	14
Helitugevuse seadmine.....	14
Teksti kirjutamine.....	14
Tavaline tekstisisestus.....	14
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	15
Teksti kopeerimine lõikelauale.....	15
Kirjutamiskeele muutmine.....	15
Mälu.....	15
Eemaldatav mälu.....	15
Seadme mälu.....	16
Seadme mälu jälgimine.....	16
Mälukaart.....	16
MiniSD.....	16
Mälukaardi kasutamine.....	16
Mälukaardi vormindamine.....	16
Mälukaardi turve.....	16
Mälukaardi vabastamine.....	17
CD-ROM.....	17
Nokia tugi- ja kontaktandmed.....	17
Andmete ülekanne seadmete vahel.....	17
Andmete ülekanne teisest seadmest.....	17
Andmete sünkroonimine teise seadmega.....	17

2. Teie seade.....	19
Menüü.....	19
Abi ja juhendaja.....	19
Seadme abifunktsioon.....	19
Juhendaja.....	19
Kerimine ja valimine.....	19
Rakenduste ühised toimingud.....	20

3. Helistamine.....	21
Kiirvalimine.....	21
Kõne vastuvõtmine.....	21
Valikud kõne ajal.....	21
Kõnede suunamine.....	22
Kõnepiirang.....	22
Interneti-kõnede piiramine.....	22
DTMF-toonide saatmine.....	22
Videokõned.....	23
Logi.....	23
Logi seaded.....	23
PTT.....	23
Kasutaja seaded.....	24
Ühenduse seaded.....	24
PTT-teenusesse sisselogimine.....	24
PTT-kõned.....	24
Helistamisnõuded.....	24
Kontaktide vaade.....	24
Kanali loomine.....	24
PTT-kanalite registreerimine.....	25

Kanaliga liitumine.....	25
PTT logi.....	25
PTT-st väljumine.....	25
Interneti-kõned.....	25
Eelistatud profiil.....	25
Profiilide registreerimine.....	26
Seadme turvalisus.....	26
Turvaseadete määramine.....	26
Piiranguparooli muutmine.....	26
Määratud numbrid.....	26

4. Kontaktid.....	28
Kontaktigruppide haldamine.....	28
Vaiketeabe haldamine.....	28
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardi ja seadme mälu vahel.....	28
Kontaktidele helinate valimine.....	29
Visiitkaardid.....	29

5. Sõnumid.....	30
Sõnumite korraldamine.....	30
Sõnumite otsimine.....	30
Vastuvõetud.....	30
Minu kaustad.....	30
Sõnumite koostamine.....	31
Saadetud sõnumid.....	31
Saatmiseks.....	31
Edastusraportid.....	31
Sõnumiseaded.....	31
Muud seaded.....	31
Tekstisõnumi keskuse seaded.....	32
Tekstisõnumid.....	32
Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine.....	32
Tekstisõnumite saatmisvalikud.....	32
Vastuvõetud tekstisõnumile vastamine.....	32
SIM-kaardil olevad tekstisõnumid.....	32
Tekstisõnumi seaded.....	33
Piltsõnumid.....	33
Piltsõnumi edasisaatmine.....	33
Multimeediumsõnumid.....	33
Multimeediumsõnumite koostamine ja saatmine.....	33
Esitluste loomine.....	34
Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine.....	34
Esitluste vaatamine.....	35
Meediaobjektide vaatamine.....	35
Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine.....	35
Multimeediumsõnumi seaded.....	35
Meilisõnumid.....	36
Meilikonto häälestamine.....	36
Postkastiga ühenduse loomine.....	36
Meilisõnumite vaatamine vallasrežiimis.....	36
Meilisõnumi lugemine ja sellele vastamine.....	37
Sõnumite kustutamine.....	37
Meilisõnumite kaustad.....	37
Meilisõnumite kirjutamine ja saatmine.....	37
Meilikonto seaded.....	38
Kasutaja seaded.....	38
Allalaadimise seaded.....	38
Automaatse allalaadimise seaded.....	39
Kiirsuhtlus.....	39
Sõnumisideserveriga ühenduse loomine.....	39
Sõnumside kasutajate või gruppide otsimine.....	39
Vestlus ühe IM-kasutajaga.....	39
Vestlusgrupid.....	40
Grupivestlused.....	40
Vestlusgrupi seaded.....	40
Grupi muutmise õigused.....	41
Gruppidest väljaheitmine.....	41
Vestluskontaktid.....	41
Blokeeritud kontaktid.....	41
Kutsete vaatamine.....	41

Sisukord

Salvestatud sõnumid.....	42
Seaded.....	42
Sõnumsidserveri seaded.....	42
Erisõnumid.....	42
Juhtkäskude saatmine.....	42

6. Ühenduvus.....43

Interneti pöörduspunktid.....	43
Andmekõnele Interneti-pöörduspunkti määramine.....	43
Andmekõnele Interneti-pöörduspunkti lisaseaded.....	43
Pakettside (GPRS) Interneti-pöörduspunkti määramine.....	44
Pakettside (GPRS) Interneti-pöörduspunkti lisaseaded.....	44
WLANi Interneti-pöörduspunkti määramine.....	44
WLANi Interneti-pöörduspunkti lisaseaded.....	44
Kaabelühendus.....	45
IP läbipääs.....	45
Andmekaabli ühendamine IP-kanali kasutamiseks.....	45
IP-kanali pöörduspunkt.....	45
IP-kanali pöörduspunkti täiendavad seaded.....	45
Bluetooth.....	45
Bluetoothi kasutamise alustamine.....	46
Seaded.....	46
Turvanõuanded.....	46
Andmeedastus.....	46
Bluetooth-ühenduse tähised.....	47
Seadmete sidumine.....	47
Seadme volitamine.....	47
Andmete vastuvõtt.....	47
Bluetooth-ühenduse lõpetamine.....	47
SIM-kaardi pääsuprofiil.....	47
Infrapuna.....	48
Andmesideühendused.....	48
Pakettandmeside.....	48
UMTS.....	48
Raadiokohtvõrk (WLAN).....	49
Ühendushaldur.....	49
Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine.....	49
WLAN-levi otsimine.....	49
Modem.....	50
Mobiilne VPN.....	50
VPNi haldus.....	50
VPN-poliiside haldamine.....	50
VPNi logi vaatamine.....	51
Meilirändlus.....	51
Pöörduspunktide grupid.....	51
E-posti ja sünkroonimise jaoks pöörduspunktirühmade konfigureerimine.....	51

7. Veeb.....52

Pöörduspunktid.....	52
Veebi sirvimine.....	52
Järjehoidjad.....	52
Objektide allalaadimine.....	52
Ühenduse lõpetamine.....	53
Vahemälu tühjendamine.....	53
Veebikanalid ja blogid.....	53
Veeb seaded.....	53
Teenused.....	54

8. Meediumirakendused.....55

Galerii.....	55
Pildid.....	55
Pildifailide haldamine.....	55
Piltide korraldamine.....	55
RealPlayer.....	56
Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine.....	56
Helifailide ja videolõikude saatmine.....	56
Videolõikude vastuvõtt.....	56
Meediafaili teabe vaatamine.....	57
Seaded.....	57
Videoseaded.....	57
Ühenduse seaded.....	57
Proksi seaded.....	57
Võrguseaded.....	57
Täiendavad võrguseaded.....	57

Muusikapleier.....	57
Muusika kuulamine.....	57
Helitugevuse reguleerimine.....	58
Lugude loendid.....	58
Ekvalaiser.....	58
Salvesti.....	58
Helisalvestise esitamine.....	59
Flash-pleier.....	59

9. Kaamera.....60

Pildistamine.....	60
Videolõigu salvestamine.....	60
Fotode lisamine sõnumitesse.....	60
Videote lisamine sõnumitesse.....	60
Seaded.....	60

10. Kontorirakendused.....62

Failihaldur.....	62
Failide haldamine.....	62
Failide otsimine.....	62
Dokumendid.....	62
Dokumendi objektide vaatamine.....	62
Dokumentide vormindamine.....	63
Dokumendi struktuuri vaatamine.....	63
Lehekülje paigutuse eelvaade.....	63
Teksti otsimine.....	63
Tabeliredaktor.....	64
Tabelarvutus.....	64
Liigendusvaade.....	64
Töövihikute kasutamine.....	64
Lahtrite kasutamine.....	65
Funktsioonide lisamine.....	65
Veebilingid.....	66
Tabelite loomine ja muutmine.....	66
Teksti otsimine.....	66
Esitlused.....	66
Slaidiseansi vaatamine.....	66
Slaidiseansside näitamine andmeprojektoriga.....	67
Töötamine erinevate vaadetega.....	67
Paigutusvaade.....	67
Liigendusvaade.....	67
Märkmevaade.....	67
Juhtslaidi vaade.....	67
Esitluste muutmine.....	67
Tabelite muutmine.....	68
Teksti otsimine esitlusest.....	68
Ekraanipildi eksport.....	68
Ekraanipildi näitamine.....	69
Printimine.....	69

11. Seaded.....70

Telefoni seaded.....	70
Üldine seaded.....	70
Ooterežiimi seaded.....	70
Ekraaniseaded.....	70
Kõneseaded.....	70
Ühenduse seaded.....	71
Pöörduspunktid.....	71
Pöörduspunktide grupid.....	71
Pakettandmeside.....	72
Pakettandmeside seaded.....	72
Interneti-kõne seaded.....	72
Seansi algatamisprotokolli (SIP) seaded.....	72
SIP-profiilide muutmine.....	72
SIP proksiserverite muutmine.....	72
Registreerimisserverite muutmine.....	72
Andmekõne seaded.....	73
VPN.....	73
VPN-pöörduspunktid.....	73
VPN-pöörduspunkti seaded.....	73
Raadioside-kohtvõrk (WLAN).....	73
Täiendavad WLAN-seaded.....	73
WLANi pöörduspunktide turvaseaded.....	73
Konfiguratsioonid.....	75
Kellaaja ja kuupäeva seaded.....	75
Turvaseaded.....	75
Võrguseaded.....	75

Sisukord

Lisatarvikute seaded.....	75
Tekstitelefon seaded.....	75
12. Organis.....	76
Kalender.....	76
Kalendrikirjete koostamine.....	76
Ülesanded.....	76
Kalendriseaded.....	76
Kalendrivaated.....	77
Kalendrikirjete saatmine.....	77
Vastuvõetud kalendrikirje lisamine kalendrisse.....	77
Märkmik.....	77
Arvuti.....	77
Teisendaja.....	78
Mõõtühikute teisendamine.....	78
Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine.....	78
Kõnepost.....	78
Kell.....	78
Kella seaded.....	78
Linnade lisamine ja kustutamine.....	79
13. Vahendid.....	80
Asukoht.....	80
Navig.....	80
Navigeerimisvaade.....	80
Asukoha vaade.....	80
Tee pikkuse vaade.....	80
Asukohtade haldamine.....	81
Navigaatori seaded.....	81
Orientiirid.....	81
Orientiiride kategooriad.....	81
Orientiiride kategooriate muutmise.....	81
Orientiiride muutmise.....	82
Orientiiride vastuvõtt.....	82
Häälkäsklused.....	82
Häälkäskluse abil helistamine.....	82
Häälkäskluse abil rakenduse käivitamine.....	82
Häälkäskluste kasutamine profiilides.....	82
Häälkäskluste seaded.....	83
Häälabi.....	83
Häälviisard.....	83
E-post.....	83
PTT.....	83
Video ühisvaatamine.....	83
Operaator.....	84
Rakendushaldur.....	84
Rakenduste ja tarkvara installimine.....	84
Tarkvara vaatamine ja eemaldamine.....	84
Installilogi vaatamine.....	84
Seaded.....	84
Java-rakenduste turvaseadete määramine.....	85
Sertifikaatide haldur.....	85
Isiklike sertifikaatide haldamine.....	85
Volitussertifikaatide haldamine.....	85
Sertifikaadi andmete vaatamine.....	86
Sertifikaadi turvaseaded.....	86
Nokia Catalogs.....	86
Kataloogi avamine.....	86
Kausta avamine.....	86
Catalogs seaded.....	87
14. Seadmehaldus.....	88
Serveriprofiili seaded.....	88
Kaugkonfigureerimine (võrguteenus).....	88
Kaugkonfigureerimise seaded.....	88
Konfigureerimisprofiili koostamine.....	88
Andmete sünkroonimine.....	89
Sünkroonimisprofiili loomine.....	89
Sünkroonimisprofiilid.....	89
Sünkroonimisühenduse seaded.....	89
Sünkroonimisseedete määramine rakenduse Kontaktid	
jaoks.....	89
Sünkroonimisseedete määramine rakenduse Kalender	
jaoks.....	89
Sünkroonimisseedete määramine rakenduse Märkmik	
jaoks.....	90

15. Isikupärastamine.....	91
Profiilid.....	91
Helinate valimine.....	91
Lisaseadmete seadete muutmise.....	91
Teemad.....	91

16. Otsevalikud.....	93
-----------------------------	-----------

Akuteave.....	94
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	94
Hologrammi autentimine.....	94
Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole	
ehtne?.....	94

Hooldus ja korrashoid.....	96
-----------------------------------	-----------

Täiendav ohutusala teave.....	97
Kasutuskeskkond.....	97
Meditiiniline aparatuur.....	97
Südamestimulaatorid.....	97
Kuuldeaparaadid.....	97
Sõidukid.....	97
Plahvatusohtlik piirkond.....	97
Hädaabikõned.....	98
SERTIFITSEERIMISTEAVE (SAR).....	98

Register.....	99
----------------------	-----------

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenne, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPID

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Veenduge, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Vajutage lõpetamisklahvi ekraani tühendamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajalik arv kordi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahendiga EGSM900/1800/1900, UMTS 2100 võrgus töötamine on heakskiidetud. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

VÕRGUTEENUSED

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel

O h u t u s e t a g a m i n e

varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, nagu näiteks MMS, sirvimine, e-post ja sisu brauseri või MMSi kaudu allalaadimine, vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Lisatarvikud, akud ja laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija LCH-12, ACP-12 ja AC-1.



Hoiatus: Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

1. Alustamine



Märkus: Võimalik, et teie teenusepakkuja on otsustanud teatud teenused teie seadmes keelata või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie võrguoperaator olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. See erikonfiguratsioon võib tähendada muudatusi menüüde nimedes, järjekorras ja tähistes. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Mudeli number: Nokia E70-1


Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia E70.

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulatuses eemal. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud varustajad.

1. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Pöörake seadme tagakülge enda poole ja vajutage kaanelukustusnuppu (1), seejärel lükake kaant noole (2) suunas.

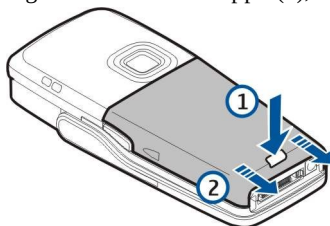


2. Kui aku on paigaldatud, tõstke akut akupesast eemaldamiseks noole suunas.

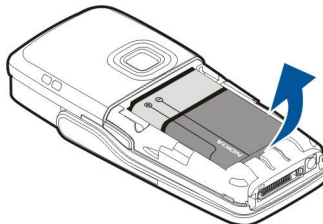


3. SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks libistage seda noole suunas (1) ja tõstke see üles (2). Asetage SIM-kaart SIM-kaardi süvendisse (3).


Kontrollige, kas SIM-kaardi kaldnurk on ülevalpool ja kaardi kontaktala on seadme poole asetatud. Laske SIM-kaardi hoidik alla (4) ja libistage seda senikaua, kuni see lukustub paigale (5).

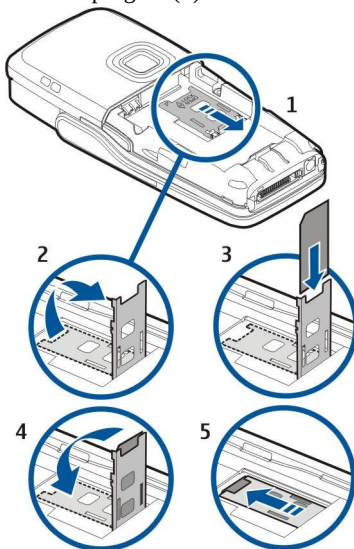

4. Aku paigaldamiseks seadke aku klemmid seadme akusüvendi klemmidega kohakuti, sisestage aku noole suunas ja lükake see ettevaatlikult paika, kuni kuulete klõpsatust.

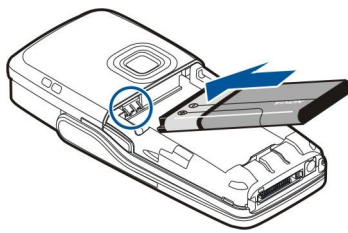

5. Asetage tagakaane kinnitused vastavatesse süvenditesse (1) ja lükake kaant noole (2) suunas.

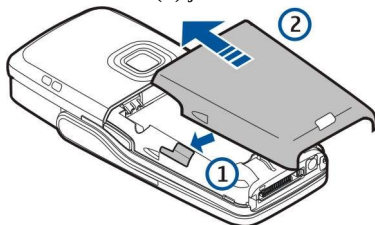


SIM-kaardi asemel võib teil olla ka USIM-kaart, mis on SIM-kaardi täiustatud versioon ja mida toetavad UMTSi (võrguteenuse) mobiiltelefonid. Täiendavat teavet ja seadeid saate teenusepakkuvalt.

■ Mälukaardi paigaldamine

Kui teil on mälukaart, järgige selle paigaldusjuhiseid.

[Vt "Mälu", lk 15.](#)

1. Eemaldage akukate.
2. Sisestage mälukaart täielikult kaardipesa. Kontrollige, kas mälukaardi kaldnurk jääb seadme poole ja klemmid allapoole.

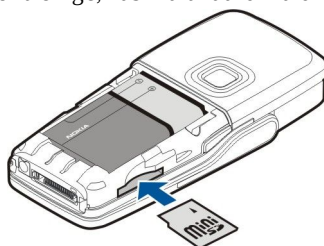

3. Paigaldage akukate uuesti.
4. Mälukaardi eemaldamiseks vajutage toiteklahvi ja valige [Eemalda mälukaart](#). Eemaldage akukate ja vajutage mälukaarti vabastamiseks seadme poole. Seejärel tõmmake kaart ettevaatlikult seadmest välja.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil sellelt loetakse või sinna kirjutatakse andmeid. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaadile salvestatud andmed.

■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage toitejuhe seadme põhjal olevasse pesa. Ekraanil hakkab rulluma laadimistähis. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise kuvamine paar minutit aega võtta. Laadimise ajal saab seadet kasutada.
3. Kui aku on täielikult laetud, lõpetab laadimistähis edasi-tagasi liikumise. Ühendage laadija lahti kõigepealt seadmest ja siis seinakontaktist.

Kui aku on liiga tühi, et seadet töös hoida, lülitab viimane ennast ise välja.

■ Seadme sisselülitamine


1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
2. Kui seade küsib PIN-koodi (või UPIN-koodi, kui teil on USIM-kaart), lukukoodi või turvakoodi, sisestage kood ja vajutage [OK](#).
3. Seadme väljalülitamiseks vajutage toiteklahvi.



Näpunäide: Kui seade sisse lülitada, võib see tuvastada SIM-kaardi tarnija ja määratleda automaatselt õiged teksti- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded. Kui seda ei toimu, võtke seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga või kasutage [Häälviisard](#) rakendust.

Kui seadmes puudub SIM-kaart või kui aktiveeritud on profiil [Autonoomne](#), saab seadet kasutada ka ilma võrgust sõltuvate telefonifunktsioonideta.

Joonisel näidatakse toitenupu asukohta.

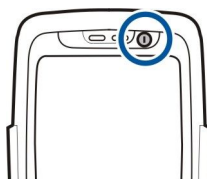


■ Põhiseadete sisestamine

Kui lülitate seadme sisse esimest korda või kui aku on olnud pikemat aega tühi või eemaldatud, küsib teie seade teie linna, kus te asute, kellaaega ja kuupäeva. Vajadusel saab neid hiljem muuta.

1. Valige loendist oma asukohalinn ja seejärel valige **OK**. Linna leidmiseks loendist sisestage mõned linna esitähed või sirvige loendit. Õige linna valimine on oluline, kuna juhul, kui uus linn asub erinevas ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda.
2. Sisestage kellaaeg ja valige **OK**.
3. Sisestage kuupäev ja valige **OK**.

Võite seadet kasutada nii avatud kui ka suletud kaanega.

1. Kaane avamiseks tõstke klavvistikku noole (1) suunas. Kui avate kaane, saate kasutada täismöödulist klavvistikku (2).

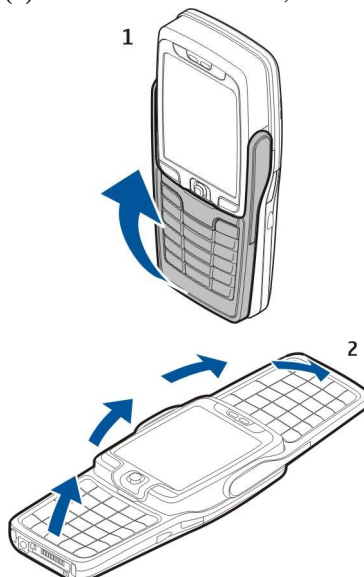


2.

Sõltuvalt sellest, kas seadet kasutatakse avatud või suletud kaanega, seatakse seadme ekraan rõht- või püstiasendisse.

■ Klaviid ja osad

Avatud kaas

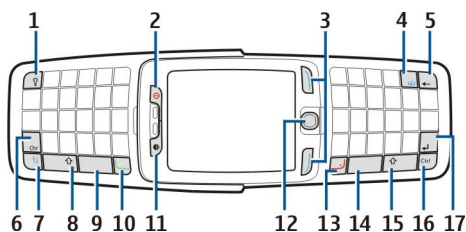

- 1 — Klavvistiku valgustuse klaviid. Vajutage seda klaviidi, kui soovite klavvistikku teatud aja valgustada.
- 2 — Toiteklaviid
- 3 — Valikuklaviid
- 4 — Interneti klaviid. Veebi sirvimiseks ooterežiimis vajutage klaviidi ja hoidke seda all.
- 5 — Kustutusklaviid (tagasilükkeklaviid)
- 6 — Klaviid Chr. Et valida märgitabelist erimärke, vajutage märgitabeli avamiseks klaviidi Chr.

Alustamine

7 — Klahv **Menüü**. Seadmesse installitud rakendustele ligipääsemiseks vajutage klahvi **Menüü**. Pika klahvivajutusega näete aktiivsete rakenduste loendit ja saate neid vahetada. Selles kasutusjuhendis tähendab "**Menüü** valimine" selle klahvi vajutamist.

8 — Tõstuklahv. Vajutage tõstuklahvi ja tähemärgiklahvi suurtähtede sisestamiseks.

9 — Tühikuklahv

10 — Helistamisklahv

11 — Valgusandur ja kuular

12 — Juhtnupp. Valiku sisestamiseks vajutage juhtnuppu. Ekraanil vasakule, paremale, üles ja alla liikumiseks vajutage juhtnuppu.

13 — Lõpetamisklahv

Kõnest keeldumiseks, aktiivsete ja ootel kõnede lõpetamiseks, rakenduste sulgemiseks ja (pika klahvivajutusega) andmeühenduste (GPRS, andmesidekõne) katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

14 — Tühikuklahv

15 — Tõstuklahv. Vajutage tõstuklahvi ja tähemärgiklahvi suurtähtede sisestamiseks.

16 — Klahv Ctrl


17 — Sisestusklahv



Näpunäide: Elementide, näiteks kalendrikirjete ja sõnumite kustutamiseks vajutage kustutusklahvi (tagasilükkeklahvi). Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi (tagasilükkeklahvi) ning kursorist paremale jääva märgi kustutamiseks tõstuklahvi ja kustutusklahvi (tagasilükkeklahvi).

Kaane avamisel muutub ekraani paigutus püstisest rõhtsaks. Ekraanil kuvatakse rakendus, mida viimati kasutasite. Kaane sulgemisel muutub ekraani paigutus rõhtsast püstiseks.

Suletud kaas

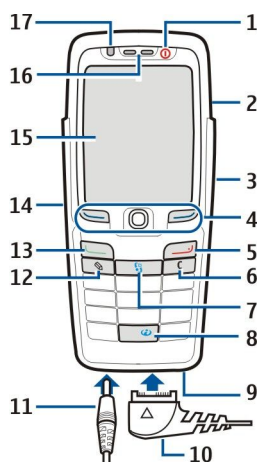

1 — Toiteklahv

2 — Valjuhääldi

3 — Infrapunaliides

4 — Vasak valikuklahv, juhtnupp ja parem valikuklahv. Klahvi kohal ekraanil kuvatud funktsiooni rakendamiseks vajutage vastavat valikuklahvi. Vajutage juhtnuppu valiku sisestamiseks või erinevates rakendustes sageli kasutatavatele funktsioonidele ligipääsemiseks. Ekraanil vasakule, paremale, üles ja alla liikumiseks vajutage juhtnuppu. Helitugevuse muutmiseks kõne ajal liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

5 — Lõpetamisklahv

6 — Kustutusklahv

7 — Klahv **Menüü**. Menüüsse pääsemiseks vajutage klahvi **Menüü**. Selles kasutusjuhendis tähendab "**Menüü** valimine" selle klahvi vajutamist.

8 — Interneti klahv. Veebi sirvimiseks ooterežiimis vajutage klahvi ja hoidke seda all.

9 — Mikrofon. Ärge katke kõne ajal mikrofoni käega.

10 — Pop-Port™-ühenduspesa USB-kaabli, peakomplekti ja vaegkuuljate lisaseadme ühendamiseks

11 — Laadija pesa

12 — Redigeerimisklahv

13 — Helistamisklahv

- 14 — Hääleklahv ja PTT-teenuse klahv
- 15 — Ekraan
- 16 — Kuular
- 17 — Valgusandur

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.


Klahvilukku kasutatakse seadme klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks.

Klahvistiku lukustamiseks ooterežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja klahvi *. Avamiseks vajutage uuesti vasakut valikuklahvi ja klahvi *.



Näpunäide: Klahvide lukustamiseks menüüs **Menüü** või avatud rakenduses vajutage lühidalt toiteklahvi ja valige **Lukusta klahvid**. Avamiseks vajutage uuesti vasakut valikuklahvi ja klahvi *.

Lukukoodi abil saate seadme lukustada ka ooterežiimis. Vajutage toiteklahvi, valige **Lukusta telefon** ja sisestage lukukood. Teie lukukood võib sisaldada nii numbreid kui ka tähti, kuid vaikimisi on valitud numbrirežiim. Vaikimisi kasutatav lukukood on 12345. Avamiseks valige vasakut valikuklahvi, sisestage oma lukukood ja vajutage juhtnuppu.

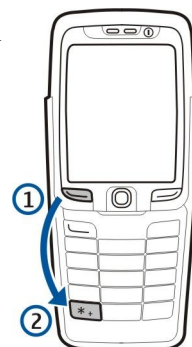


■ Ühenduspesad




Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Laadija ühenduspesa

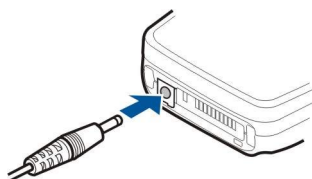

Pop-Port-ühenduspesa
peakomplekti ja muude tarvikute
jaoks

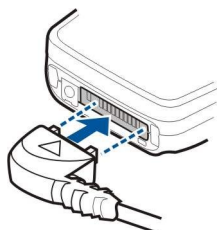

■ Antennid

Teie mobiilsidevahendil on kaks sisemist antenni.



Märkus: Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage põhjuseta sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Kui seadme antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni tõhusus suurem ning kõneaeg pikeneb.



Joonisel on näidatud seadme tavalist kasutust tavakõnede puhul, kui seadet hoitakse kõrva ääres.



Ekraan

Ekraanil võivad olla puuduvad, värvitud või eredad punktid. See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Ooterežiimid

Seadmel on kaks erinevat ooterežiimi: aktiivne ooterežiim ja ooterežiim.

Aktiivne ooterežiim

Kui olete seadme sisse lülitanud ja see on kasutamiseks valmis, kuid te pole ühtegi märki ekraanile sisestanud ega teinud muid valikuid, on seade aktiivses ooterežiimis. Aktiivses ooterežiimis näete oma teenusepakkujat ja võrku, erinevaid tähiseid (näiteks helisignaali tähiseid) ja kiiresti juurdepääsetavaid rakendusi.

Aktiivsest ooterežiimist avatavate rakenduste valimiseks valige **Ooterežiimi rakend..** Liikuge erinevate otseteede seadetele ja vajutage juhtnappu. Leidke soovitud rakendus ja vajutage juhtnappu.

Tavalise ooterežiimi kasutamiseks valige **Menüü > Vahendid > Seaded > Telefon > Ooterežiim > Aktiivne ooterežiim > Väljas.**

Aktiivses ooterežiimis näete sõnumeid sõnumikaustas (nt sisendkaustas või postkastis). Valige **Menüü > Vahendid > Seaded > Telefon > Ooterežiim** ja rakenduses **Aktiivse ooterežiimi postkast** saadaolevad kaustad.




Näpunäide: Aktiivses ooterežiimis näete ka mitmesuguseid teateid (nt vastamata kõned, lugemata sõnumid või kõnepost). Nende teadete abil saate ühe hetkega oma seadme oleku kindlaks määrata. Tehke valik kaustas **Menüü > Vahendid > Seaded > Telefon > Ooterežiim > Aktiivse ooterežiimi lisandmoodulid** olevate sisendmoodulite hulgast. Saadaolevad sisendmoodulid võivad olla erinevad.

Ooterežiim

Ooterežiimis näete mitmesugust teavet, näiteks oma teenusepakkujat, aega ja erinevaid tähiseid (nt helisignaali tähiseid).

Joonisel kujutatakse ekraani ooterežiimis.

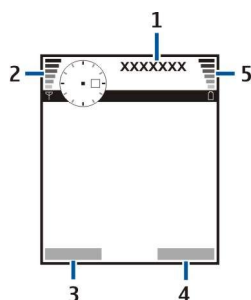

- 1 — Teenusepakkuja
- 2 — Signaalitugevuse tähis
- 3 — Vasaku valikuklahvi käsk
- 4 — Parema valikuklahvi käsk
- 5 — Akutähis

Ooterežiimi otseteed

Ooterežiimis saate kasutada järgmisi otseteid. Need otseteed pole tavaliselt saadaval aktiivses ooterežiimis, kus juhtnappu kasutatakse tavaliseks kerimiseks.

Viimavalitud numbrite vaatamiseks vajutage helistamisklahvi. Liikuge numbrile või nimele ja vajutage numbril helistamiseks uuesti helistamisklahvi.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1** (võrguteenus).

Kalendrikirjete vaatamiseks liikuge paremale.

Tekstisõnumite kirjutamiseks ja saatmiseks liikuge vasakule.

Kontaktloendi avamiseks vajutage juhtnappu.

Profiili muutmiseks vajutage korra toitenappu, leidke vajalik profiil ja vajutage selle aktiveerimiseks juhtnappu.

Menüü **Teenused** avamiseks ja veebiühenduse loomiseks vajutage klahvi **0**.

Kaamera aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil üles.

Nende otseteede muutmiseks valige **Menüü > Vahendid > Seaded > Telefon > Ooterežiim.**

■ Ekraanitähised

 Seadet kasutatakse GSM-võrgus. Ikooni kõrval olev riba näitab võrgu signaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on riba, seda tugevam signaal.

3G Seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus). Ikooni kõrval olev riba näitab võrgusignaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on riba, seda tugevam signaal.

 Aku laetuse tase Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.

 Teil on rakenduse **Sõnumid** kaustas **Saabunud** üks või mitu lugemata sõnumit.

 Serveris on teile uus e-kiri.

 Teil on üks või mitu vastamata kõnet.

 Helisignaal on aktiivne.

 Aktiveeritud on hääletu profiil - kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.

 Bluetooth on aktiveeritud.

 Infrapunaühendus on aktiivne. Vilkuv tähis näitab, et seade üritab ühendust luua või et ühendus on katkenud.

 GPRS- või EGPRS-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 GPRS- või EGPRS-pakettandmeside ühendus on aktiveeritud.

 GPRS- või EGPRS-pakettandmeside ühendus on ootel.

 UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 UMTS-pakettandmeside ühendus on aktiveeritud.

 UMTS-pakettandmeside ühendus on ootel.

 Määrasite seadme WLAN-võrku otsima ja WLAN-võrk on saadaval.

 Seade on ühendatud krüptimata WLAN-võrguga.

 Seade on ühendatud krüptitud WLAN-võrguga.

 Seade on ühendatud arvutiga USB-andmekaabli abil.

 Andmesidekõne on aktiivne.

 IP-kanal on aktiivne.

1 ja **2** Näitab valitud kõneliini, kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus).

 Kõik kõned suunatakse teisele numbrile.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt.

 Ühendus Bluetoothi peakomplektiga on katkenud.

 Seadmega on ühendatud vabakäe autotarvik.

 Seadmega on ühendatud vaegkuuljate seade.

 Seadmega on ühendatud **Tekstitelefon**.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

 Teil on kestev PTT-ühendus.

■ Helitugevuse seadmine

 **Hoiatus:** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks liikuge vasakule või paremale.

Valjuhääldi kasutamise ajal helitugevuse reguleerimiseks liikuge vasakule või paremale.

■ Teksti kirjutamine

Tavaline tekstisisestus

Kui kasutate tavalist tekstisisestust, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas tähis **Abc**.

ABC ja **abc** näitavad, kas kasutusel on suur- või väiketähed. **Abc** tähendab, et lause esimene täht kirjutatakse suure tähega, kõik teised tähed on automaatselt väiketähed. **123** tähistab numbriréžiimi.

Alustamine

- Vajutage numbriklahvi (1–9) senikaua, kuni vajalik märk ilmub ekraanile. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui klahvil näha.
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
- Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.
- Kui järgmine täht on eelmisega samal klahvil, oodake kursori ilmumist ning sisestage seejärel täht.
- Tähemärgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.
- Tavaliste kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage klahvi 1. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage mitu korda klahvi 1. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *. Loendis liikumiseks kasutage juhtnuppu ja valige tähemärk.
- Kui kirjutate täismõõdulise klahvistikuga ja soovite lisada lisamärkidega tähti teiste klahvide abil, nt "A" või "O", vajutage ja hoidke all klahvi Chr ja vajutage samal ajal teist klahvi, kuni kuvatakse soovitud täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi 0. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda 0.
- Suur- ja väiketährežiimi vahetamiseks vajutage #.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

1. Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage muutmisklahvi ja valige [Kasuta sõnastikku](#). Nii aktiveeritakse sõnastikupõhine tekstisisestus telefoni redaktorites. Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas tähis .
2. Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve 2–9. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
3. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja ekraanil kuvatud sõna on õige, liikuge selle kinnitamiseks juhtnupu abil paremale või vajutage tühiku lisamiseks klahvi 0.
Kui sõna pole õige, vajutage sõnastikust leitud sõnade ükshaaval vaatamiseks korduvalt klahvi *.
Kui sõna järel kuvatakse sümbol ?, puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige [Kirjuta](#), sisestage sõna (kuni 32 tähemärki) tavalisel tekstisisestusmeetodil ja valige [OK](#). Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.
4. Alustage järgmise sõna kirjutamist.



Näpunäide: Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi #.

Kirjutage liitsõna esimene osa ja liikuge selle kinnitamiseks juhtnupu abil paremale. Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage 0.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamise lõpetamiseks kõigis seadme redaktorites vajutage muutmisklahvi ja valige [Sõnastik](#) > [Lülita välja](#).

Teksti kopeerimine lõikelauale

1. Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage muutmisklahvi ja hoidke seda all. Kopeeritava sõna, lause või tekstirea valimiseks liikuge samal ajal soovitud suunas. Valitud tekstiosa tõstetakse esile.
2. Teksti kopeerimiseks lõikelauale valige [Kopeeri](#), hoides samal ajal endiselt muutmisklahvi all. Teksti sisestamiseks dokumenti hoidke muutmisklahvi all ja valige [Kleebi](#).

■ Kirjutamiskeele muutmine

Kui kirjutate teksti (nt märget või sõnumit), võite muuta kirjutamiskeelt. Kui peate kirjutamise ajal kindla märgi kättesaamiseks mitu korda klahvi vajutama, pääsete kirjutamiskeele muutmise kaudu juurde erinevatele märkidele.

Näiteks kui te ei kirjuta teksti ladina tähestikus ja soovite veebiaadresse ladina tähestikus sisestada, valige ladina tähestikku kasutava kirjutamiskeele kasutamiseks [Valikud](#) > [Sisestuskeel](#) ja ladina tähestikuga kirjutamiskeel.

Kui kirjutate avatud kaanega, vajutage keele muutmiseks klahvikombinatsiooni Shift+Chr.

■ Mälu

Mälu, mida saate andmete salvestamiseks või rakenduste installimiseks kasutada, on kahte tüüpi: seadme mälu ja eemaldatav mälu.

Eemaldatav mälu

Eemaldatav mälu on andmetalletusseade, mis pole teie seadmesse sisse ehitatud (nt SIM-kaart või mälukaart). SIM-kaardil hoitakse erinevat teavet (nt võrguoperaatori ja kontaktide teave). Mälukaart on väline salvestusseade tarkvararakenduste, piltide, muusika, kontaktide, teksti ja muude elektrooniliste andmete salvestamiseks. Saadaval on suure mahuga mälukaardid.

Seadme mälu

Seadmesse sisseehitatud mälu on dünaamiline mälupank, mida kasutavad mitmed rakendused. Saadaolev sisseehitatud mälu maht on erinev, kuid seda ei saa lisada rohkem, kui tehases määratud. Seadmesse salvestatud andmed (nt tarkvararakendused, pildid ja muusika) kasutavad seadme mälu.

Seadme mälu jälgimine

Valige **Menüü** > **Valikud** > **Mälu andmed**.

Saate vaadata, kui palju mälu praegu kasutusel on, kui palju on vaba ruumi ja kui palju iga andmetüüp mälu kasutab. Vaadake näiteks, kui palju mälu hõivavad teie e-kirjad, tekstidokumendid või kalendrikirjed.

Seadme mälu ja mälukaardi statistika vahetamiseks valige **Mälu andmed** > **Telefoni mälu** või **Mälu andmed** > **Mälukaart**.



Näpunäide: Piisava vaba mälumahu tagamiseks peaksite regulaarselt andmeid kustutama või mälukaardile või arvutisse kandma.

Mälukaart

Kasutage seadmes vaid ühilduvaid miniSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks kaart MultiMediaCard, väike MultiMediaCard või täismõõduline SD-kaart, ei mahu mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Nokia seade toetab ainult FAT16 ja FAT32 failisüsteemiga mälukaarte. Kui kasutate teise seadme mälukaarti või kui soovite mälukaarti muul põhjusel oma Nokia seadmega ühilduvaks muuta, võite vormindada mälukaardi Nokia seadmes. Arvestage siiski, et vormindamine kustutab kõik mälukaardile talletatud andmed ning nende taastamine pole võimalik.

Seadme mälu soovitatakse regulaarselt mälukaardile varundada. Hiljem saab selle teabe seadme mällu taastada. Seadme mälus olevate andmete varundamiseks mälukaardile valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälukaart** > **Valikud** > **Varunda tel. mälu**. Teabe taastamiseks mälukaardilt telefoni mälusse valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälukaart** > **Valikud** > **Taasta kaardilt**.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage toiteklahvi ja valige **Eemalda mälukaart**.

Ärge eemaldage mälukaarti telefonist kaardi kasutamise ajal. Kaardi taoline eemaldamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Kui te ei saa mälukaarti oma seadmes kasutada, võib teil olla vale tüüpi mälukaart, kaart võib olla seadme jaoks valesti vormindatud või on kaardi failisüsteem rikutud.



Näpunäide: Mälukaardi võite kiiresti paigaldada või eemaldada seadet välja lülitamata või akut eemaldamata.

MiniSD

See seade kasutab mini Secure Digital (SD) kaarti.



MiniSD-kaartide ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt. Kasutage seadmes vaid ühilduvaid miniSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks kaart MultiMediaCard (MMC) või täismõõdulised SD-kaardid, ei mahu miniSD-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed. Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulatuselt.

Mälukaardi kasutamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälukaart** > **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Eemalda mälukaart** — Mälukaardi ohutu väljutamine.
- **Varunda tel. mälu** — Oluliste andmete (nt kalendrikirjed või kontaktid) mälukaardile varundamine.
- **Taasta kaardilt** — Varundatud andmete taastamine mälukaardilt seadmesse.
- **Vorminda mälukaart** — Mälukaardi seadme jaoks vormindamine.
- **Mälukaardi nimi** — Mälukaardi nimetuse muutmine.
- **Määra parool** — Mälukaardile parooli seadmine.
- **Mälukasutus** — Rakenduste ja andmete mälukasutuse jälgimine.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt lõplikult kõik andmed. Küsige kaardi müüjalt, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada. Mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud** > **Vorminda mälukaart**. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi turve

Et vältida mälukaardi lubamatut kasutamist, võib kaarti parooliga kaitsta. Parooli seadmiseks valige **Valikud** > **Määra parool**. Parool võib olla kuni kaheksa tähemärgi pikkune ning see on tõstutundlik. Parool salvestatakse teie seadmesse. Te ei pea seda uuesti sisestama seni, kuni mälukaart on samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes teises seadmes, tuleb sisestada parool. Mõni mälukaart ei toeta paroolikaitset.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud > Eemalda parool**. Kui eemaldate parooli, pole mälukaardil olevad andmed lubamatu kasutamise eest kaitstud.

Mälukaardi vabastamine

Lukustatud mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud > Ava mälukaart**. Sisestage parool.

■ CD-ROM

Müügi komplekti kuuluv CD-ROM ühildub operatsioonisüsteemidega Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 ja Windows XP. CD-ROMilt võite installida programmi Nokia PC Suite. Nokia PC Suite toetab üksnes operatsioonisüsteeme Windows 2000 ja Windows XP.

■ Nokia tugi- ja kontaktandmed

Nokia toodetega seotud juhedite, uuenduste, lisateabe, allalaadimise ja teenuste kohta vaadake www.nokia.com/support või kohalikku Nokia veebilehte.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui teil on vaja võtta ühendust klienditeenindusega, vaadake aadressil www.nokia.com/customerservice toodud Nokia hooldusteenuse kohalike kontaktkeskuste nimekirja.

Hooldusteenuste kasutamiseks vaadake aadressilt www.nokia.com/repair, kus asub lähim Nokia teeninduskeskus.

■ Andmete ülekanne seadmete vahel

Võite edastada faile (nt kontakte) ühilduvast Nokia seadmest oma Nokia E70-sse Bluetooth- või infrapunaühenduse kaudu. Andmete tüüp, mida saab kopeerida, sõltub telefoni mudelist. Kui teine seade toetab sünkroonimist, saate teise seadme ja oma Nokia E70 vahel ka andmeid sünkroonida.

Andmete ülekanne teisest seadmest



Näpunäide: Kui kannate andmeid üle oma varasemast telefonist, peate selleks võib-olla sisestama SIM-kaardi. Nokia E70 ei vaja andmete ülekandeks SIM-kaarti.

Ühilduvast seadmest andmete ülekandmise alustamiseks valige **Menüü > Vahendid > Edastus**.

1. Valige teavevaates **Jätka**.
2. Valige **Bluetoothi abil**. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendusetüüpi toetama.
3. Aktiveerige teises seadmes Bluetooth ja valige oma Nokia E70 seadmes aktiivse Bluetooth-ühenduvusega seadmete otsimise alustamiseks **Jätka**.
4. Valige oma Nokia E70 seadmes **Stopp**, kui teine seade on leitud.
5. Valige loendist teine seade. Teil palutakse sisestada oma Nokia E70 pääsukood (1 kuni 16-kohaline). Pääsukoodi kasutatakse selle ühenduse kinnitamiseks vaid üks kord.
6. Sisestage oma Nokia E70 kood ja valige **OK**. Sisestage pääsukood ka teises seadmes ja valige **OK**. Seadmed on nüüd seotud. [Vt "Seadmete sidumine", lk 47.](#)
Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus **Edasta andmed** sõnumina teise telefoni. Rakenduse **Edasta andmed** teises telefonis installimiseks avage sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7. Valige oma Nokia E70 seadmes teisest seadmest kopeeritav sisu ja seejärel valige **OK**.

Infrapunaühendus

1. Valige teavevaates **Jätka**.
2. Valige **Infrapuna abil**. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendusetüüpi toetama.
3. Ühendage seadmed. [Vt "Infrapuna", lk 48.](#)
4. Valige oma Nokia E70 seadmes teisest seadmest kopeeritav sisu ja seejärel valige **OK**.

Sisu kopeeritakse teise seadme mälust teie seadme vastavasse kohta. Kopeerimiseks kuluv aeg sõltub ülekantavate andmete mahust. Kopeerimise võib ka katkestada ja seda saab hiljem jätkata.

Andmete ülekandeks vajalikud toimingud võivad erineda sõltuvalt seadmest ja sellest, kas olete andmeühenduse varem katkestanud. Edastatavad failid võivad olenevalt teisest seadmest erineda.

Andmete sünkroonimine teise seadmega

Kui olete varem oma Nokia E70 seadmesse andmeid edastanud ja teine seade toetab sünkroonimist, saate seadmete andmeid rakenduse **Edastus** abil ajakohastada.

1. Valige **Telefonid** ja vajutage juhtnuppu.
2. Valige seade, kuhu te andmeid edastasite ja vajutage juhtnuppu.

A l u s t a m i n e

3. Valige **Sünkrooni** ja vajutage juhtnuppu. Seadmed alustavad sünkroonimist sama ühendusetüübi kaudu, mille algsel andmete ülekandel valisite. Sünkroonitakse ainult algselt ülekandeks valitud andmed.

Andmeedastuse ja sünkroonimise seadete muutmiseks valige **Sünkrooni**, liikuge seadmele ja valige **Muuda**.

2. Teie seade

Kui seade sisse lülitada, võib see tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda automaatselt õiged tekst- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded. Seaded võib saata teile ka teenusepakkuja spetsiaalse tekstisõnumi vahendusel.

■ Menüü

Menüü on lähtepunkt, millest saate avada kõiki seadmes või mälukaardil olevaid rakendusi. **Menüü** sisaldab rakendusi ja kaustu, kuhu on grupeeritud sarnased rakendused. Ekraanil üles ja alla liikumiseks kasutage juhtnuppu.

Kõik teie poolt seadmesse installitud rakendused salvestatakse vaikimisi kausta **Install**.

Rakenduse avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Loendis olevate rakenduste vaatamiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Loend**. Pildivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Pildivaade**.

Erinevate rakenduste mälukasutuse ja seadmesse või mälukaardile salvestatud andmete vaatamiseks ning vaba mälumahu kontrollimiseks valige **Valikud** > **Mälu andmed** ja soovitud mälu.

Kausta ümberkorraldamiseks liikuge rakendusele, mida soovite teisaldada ja valige **Valikud** > **Teisalda**. Rakenduse kõrvale kuvatakse märged. Liikuge uude asukohta ja valige **OK**.

Rakenduse teise kausta teisaldamiseks liikuge teisaldada soovitud rakendusele ja valige **Valikud** > **Teisalda kausta**, uus kaust ja **OK**.

Veebist rakenduste allalaadimiseks valige **Valikud** > **Rak. allalaadimine**.

Uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Uus kaust**. Kaustade sisse kaustu luua ei saa.

Uue kausta nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**.



Näpunäide: Avatud rakenduste vahetamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Avatakse rakenduste vahetamise aken, milles kuvatakse avatud rakendusi. Rakenduse valimiseks leidke see ja vajutage juhtnuppu.

■ Abi ja juhendaja

Oma küsimustele võite vastuseid leida ka seadme kasutamise ajal, kui kasutusjuhendit pole käepärast, kuna teie seadmes on nii kontekstitundlik abifunktsioon kui ka juhendaja.



Näpunäide: Kontekstitundlikkus tähendab, et pääsete juhiste juurde funktsioonist **Valikud**.

Seadme abifunktsioon

Seadme abitekstidele pääsete avatud rakendusest või **Menüü**. Kui rakendus on avatud, valige vaate kohta abi saamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abi avamiseks menüüst **Menüü** valige **Abi** > **Abi**. Menüüs **Abi** saate valida kategooriad, mille kohta soovite abi saada. Liikuge kategooriale, nt Sõnumite saatmine ja vajutage saadaolevate juhiste (abiteemade) vaatamiseks juhtnuppu. Teema lugemise ajal liikuge muude sama kategooria teemade vaatamiseks vasakule või paremale.

Juhiseid lugedes abifunktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

Juhendaja

Juhendaja annab teile teavet seadme kohta ja õpetab seda kasutama.

Juhendaja avamiseks menüüst valige **Menüü** > **Abi**, avage **Juhendaja** ning teema, mida soovite vaadata.

■ Kerimine ja valimine

Väljadel liikumiseks ja valimiseks kasutage juhtnuppu. Juhtnupu abil saate erinevates rakendustes, loendites või **Menüü** üles, alla, vasakule või paremale liikuda. Juhtnupu vajutamisel saate ka avada rakendusi ja faile või muuta seadeid.

Teksti valimiseks vajutage ja hoidke all muutmisenuppu ja liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale, kuni olete teksti valinud.

Erinevate objektide, näiteks sõnumite, failide või kontaktide valimiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale, et märkida objekti, mida soovite valida. Ühe objekti valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**, kõigi objektide valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali kõik**.



Näpunäide: Paaegu kõigi objektide valimiseks valige esmalt **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali kõik**, seejärel valige objektid, mida te ei soovi ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Tühista valik**.

Objekti (nt manuses oleva dokumendi) valimiseks liikuge objektile, nii et igal selle küljel kuvatakse märged.

■ Rakenduste ühised toimingud

Järgmisi toiminguid saab kasutada paljudes rakendustes.

Avatud rakenduste vahetamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi, et kuvataks avatud rakenduste loend. Valige rakendus.

Profiili muutmiseks või seadme lukustamiseks või väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu.

Faili salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**. Kasutatavast rakendusest sõltuvalt võivad salvestusvalikud erineda.

Faili saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Faili saab saata e-posti ja multimeediumsõnumiga või infrapuna- ja Bluetooth-ühendusega.

Ühilduva printeriga printimiseks valige **Valikud** > **Prindi**. Prinditavaid objekte saate vaadata eelvaates ja muuta nende kujundust.

Enne printimist peate oma seadmes määrama ühilduva printeri. [Vt "Printimine", lk 69.](#)

Kopeerimiseks vajutage muutmisklahvi ja valige tekst juhtnupu abil. Vajutage ja hoidke all muutmisklahvi ning valige **Kopeeri**. Kleepimiseks liikuge kohale, kuhu soovite teksti kleepida, vajutage ja hoidke all muutmisklahvi ning valige **Kleebi**. See meetod ei pruugi toimida rakendustes, nagu näiteks **Documents**, millel on oma kopeerimis- ja kleepimiskäsud.

Faili kustutamiseks vajutage kustutusklahvi või valige **Valikud** > **Kustuta**.

Sümbolite (näiteks küsimärk või sulud) sisestamiseks teksti vajutage *****.

3. Helistamine

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Autonoomses režiimis on helistamiseks, sealhulgas ka hädaabinumbrile helistamiseks, võib-olla vaja sisestada lukukood ning aktiveerida tavaline kõneprofiil.

Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas. GPRS-ühendus pannakse häälkõnede ajal ootele, välja arvatud juhul, kui võrk toetab kaherežiimilist andmeedastust või teil on USIM-kaart ja olete UMTS-võrgu teeninduspiirkonnas.

Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi. Kui sisestasite vale numbri, vajutage kustutusklahvi.



Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede jaoks vajutage kaks korda klahvi *, et lisada + märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamiseks kontaktide loendist valige ooterežiimis **Kontaktid**. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge juhtnupu abil nimele ja vajutage helistamisklahvi. [Vt "Kontaktid", lk 28.](#)

Selleks et vaadata kuni 20 numbrit, millele te viimati helistasite või üritasite helistada, vajutage helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage numbril helistamiseks uuesti helistamisklahvi. [Vt "Logi", lk 23.](#)

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Valjuhääldi aktiveeritakse siis, kui seadme kaas avatakse kõne ajal.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) ooterežiimis hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi.

■ Kiirvalimine

Kiirvalimise abil saate helistada numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Enne kiirvalimise kasutamist valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbrile numbriklahvi määramiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Kiirvalimine**. Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2-9) ja valige **Valikud** > **Määra**. Valige loendist **Kontaktandmed** soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kõrvaldamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

■ Kõne vastuvõtmine



Märkus: Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Uuele kõnele vastamiseks kõne ajal, kui funktsioon **Koputus** on aktiveeritud, vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Valikud kõne ajal

Valige **Valikud** kõne ajal järgmiste valikute kasutamiseks:

- **Mikrofon välja** — Kestva vestluse kuulamine, kuid teised vestluspartnerid ei kuule teie häält.
- **Mikrofon sisse** — Teised vestluspartnerid kuulevad jälle teie häält.
- **Vabasta** — Osaleja eemaldamine kestva kõnest
- **Lõpeta aktiivne** — Kestva kõne lõpetamine.
- **Menüü** — Seadmes rakenduste menüü vaatamine.
- **Ootele** — Kestva kõne ootele seadmine.
- **Aktiveeri ootel kõne** — Kestva kõne ootelt eemaldamine.
- **Uus kõne** — Uue kõne tegemine kestva kõne ajal, kui konverentsikõnede funktsioon (võrguteenus) on saadaval.
- **Vasta** — Sissetulevale kõnele vastamine kestva kõne ajal, kui funktsioon **Koputus** on aktiveeritud.
- **Keeldu** — Sissetulevast kõnest keeldumine kestva kõne ajal, kui funktsioon **Koputus** on aktiveeritud.
- **Lukusta klahvid** — Klahviluku sisselülitamine kestva kõne ajal.
- **Konverents** — Aktiivse ja ootel oleva kõne konverentsikõneks ühendamine (võrguteenus).
- **Eravestlus** — Konverentsikõne ajal valitud osalejaga privaatse vestlemine (võrguteenus).
- **Vaheta** — Aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine (võrguteenus).

- **Saada DTMF** — DTMF-toonsignaalaalide (näiteks paroolide) saatmine. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see menüüst **Kontaktid**, seejärel vajutage **DTMF**.
- **Ühenda** — Ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamine ning ise sellest kõnest väljumine (võrguteenus).

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

■ Kõnede suunamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Suunamine**.

Sissetulevad telefonikõned saate suunata oma kõneposti või teisele numbrile. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

1. Valige kõnetüüp järgmiste valikute seast:

- **Häälkõned** — Sissetulevad häälkõned.
- **Andme- ja videokõned** — Sissetulevad andme- ja videokõned.
- **Faksikõned** — Sissetulevad faksikõned.

2. Valige üks järgmistest suunamisvõimalustest:

- **Kõik häälkõned, Kõik andme- ja videokõned** või **Kõik faksikõned**. — Kõigi sissetulevate hääl-, andme-, video- või faksikõnede suunamine.
- **Kui kinni** — Kõigi sissetulevate kõnede suunamine, kui teil on pooleliolev kõne.
- **Kui ei vasta** — Sissetulevate kõnede suunamine, kui telefon on määratud aja jooksul helisenud. Määrake väljal **Viivitus**, kui kaua seade heliseb, enne kui kõne suunatakse.
- **Kui levist väljas** — Kõnede suunamine, kui seade on välja lülitatud või levist väljas.
- **Kui ei saa kätte** — Viimase kolme seade samaaegne aktiveerimine. Selle valikuga suunatakse kõne siis, kui number on hõivatud, ei vasta või telefon on levist väljas.

3. Valige **Aktiveeri**.

Suunamise oleku kontrollimiseks leidke vajalik suunamisfunktsioon ja vajutage **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke vajalik suunamisvalik ja vajutage **Valikud** > **Tühista**.

■ Kõnepiirang

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Kõnepiirang**.

Võite piirata kõnesid, mida saab seadmega teha või vastu võtta (võrguteenus). Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang kehtib kõikide kõnede, ka andmesidekõnede puhul.

Kõnede piiramiseks valige **Mobiilikõnede piirang** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Väljuvad kõned** — Seadmelt väljahelistamise keelamine.
- **Sissetulevad kõned** — Sissetulevate kõnede piiramine.
- **Rahvusvahelised kõned** — Väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- **Välismaal sissetulevad kõned** — Sissetulevate kõnede piiramine välismaal olles.
- **Väliskõned v.a. kõned kodumaale** — Väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Kõnepiirangu oleku kontrollimiseks leidke vajalik piiranguvalik ja vajutage **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi kõnepiirangute lõpetamiseks leidke vajalik piiranguvalik ja vajutage **Valikud** > **Lõpeta piirangud**.

Interneti-kõnede piiramine

Interneti-kõnede piiramiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Kõnepiirang** > **Interneti-kõnede piirang**.

Anonüümsete helistajate Interneti-kõnede piiramiseks valige **Anonüümikõned** > **Sisse lülitatud**.

■ DTMF-toonide saatmine

Te saate saata DTMF (kahetonaalseid mitmesageduslikke) toone aktiivse kõne ajal oma kõnepostkasti või muude automatiseeritud telefoniteenuste juhtimiseks.

DTMF-toonide jada saatmiseks tehke kõne ja oodake, kuni teine pool vastab. Valige **Menüü** > **Valikud** > **Saada DTMF**. Vajutage DTMF-toonijada või valige eelnevalt määratletud jada.

DTMF-toonijadade lisamiseks kontaktikaardile valige **Menüü** > **Kontaktid**. Avage kontakt ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa andmeid** > **DTMF**. Sisestage toonijada. Vajutage kolm korda klahvi *, et sisestada DTMF-toonide ette või vahele p, umbes 2-sekundiline paus. Valige **Valmis**. Selleks, et panna seade DTMF-toone saatma alles pärast seda, kui vajutate kõne ajal **Saada DTMF**, vajutage märgi w sisestamiseks neli korda klahvi *.

■ Videokõned

Videokõne tegemiseks peab seade olema UMTS-võrgu levialas. Teavet videokõne tellimise ja kättesaadavuse kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Kõnelemise ajal näete reaajas kahesuunalist videopilti teie ja kõne vastuvõtja vahel, kui vastuvõtjal on ühilduv mobiiltelefon. Videokõne teisele osapoolale näidatakse teie seadme kaamera kaudu filmitud videopilti. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt.



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Videokõne tegemiseks sisestage kõne saaja telefoninumber või valige see kaustast **Kontaktid** ja seejärel valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Videokõne alguses aktiveeritakse teie seadme kaamera. Kui kaamera on juba kasutusel, on video saatmine blokeeritud. Kui kõne vastuvõtja ei soovi teile videot saada, kuvatakse selle asemel pilt. Pildi saate valida menüüst **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne seaded** > **Videokõne foto**. Videokõnet ei saa teisendada tavaliseks häälkõneks.

Kõne ajal valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Blokeeri** — Valige see valiku **Saadan heli**, **Saadan video** või **Saadan heli ja video** väljalülitamiseks.
- **Aktiv. valjuhääldi** — Valjuhääldi kasutamine heli edastamiseks.
- **Aktiveeri kõnetoru** — Valjuhääldi vaigistamine ja kuulari kasutamine.
- **Lõpeta aktiivne** — Kõne lõpetamine.
- **Ava akt. ooterežiim** — Aktiivse ooterežiimi avamine.
- **Muuda järjestust** — Piltide kohtade vahetamine.
- **Suurenda** või **Vähenda** — Ekraanil oleva pildi suurendamine.

■ Logi

Valige **Menüü** > **Logi**.

Menüüs **Logi** saate vaadata seadme sideühenduste ajalugu.

Viimaste häälkõnede, nende ligikaudse kestuse ja pakettsideühenduste logide vaatamiseks valige **Viimased kõned**, **Kestvus** või **Pakettside** ja vajutage juhtnuppu.

Sündmuste tüübi või suuna alusel sortimiseks liikuge üldlogi avamiseks paremale ja valige **Valikud** > **Filter**. Liikuge filtri tüübile ja vajutage juhtnuppu. Valige tüüp või suund ja vajutage juhtnuppu.

Sidesündmuste talletusaja valimiseks logis valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg**, määrake valik ja valige **OK**.

Vastamata, vastatud ja valitud kõnede kustutamiseks valige **Viimased kõned** > **Valikud** > **Kustuta viimased**.

Helistajale vastuseks sõnumi saatmiseks valige **Viimased kõned** > **Vastamata kõned** > **Valikud** > **Koosta sõnum**. Võite saata teksti- ja multimeediumsõnumeid.

Helistaja või sõnumi saatja lisamiseks loendisse **Kontaktid** valige helistaja või sõnumi saatja ja seejärel valige **Viimased kõned** > **Vastamata kõned** > **Valikud** > **Lisa Kontaktidele**.

GPRS-iga saadetud ja vastuvõetud andmete vaatamiseks valige **Pakettside**.

GPRS-loendurite nullimiseks valige **Valikud** > **Nulli loendurid**. Sisestage lukukood ja valige **OK**.

Logi seaded

Sidesündmuste talletusaja valimiseks rakenduses **Logi** valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg**, üks loendi valikutest ja seejärel **OK**.

Kõne ajal kõne kestuse kuvamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Näita kõne kestvust** > **Jah**.

■ PTT

Valige **Menüü** > **Side** > **R-saatja**.

PTT (võrguteenus) võimaldab häälsidet klahvi vajutusega. PTT abil saate kasutada oma seadet raadiotelefonina.

PTT abil saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga või liituda kanaliga. Kanal sarnaneb jututoaga: võite helistada kanalis, et kontrollida, kas keegi seda kasutab. Kanalikõnest ei teatata teistele osalistele, kõnes osalejad lihtsalt liituvad kanaliga ja hakkavad üksteisega rääkima.

PTT-side puhul räägib üks inimene ja samal ajal kuulavad teised osalised teda sisseehitatud valjuhääldi kaudu. Kõnes osalejad räägivad kordamööda. Kuna korraga saab rääkida vaid üks osaleja, on kõnevooru kestus piiratud. Teie võrgus kehtiva kõnevooru kestuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Pidage meeles, et PTT-kõne ajal hoiaksite telefoni enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni suunas ja ärge katke valjuhääldit käega.

Telefonikõnedel on alati PTT-kõnede ees eelis.

Enne PTT-teenuse kasutamist peate määrama PTT-pöörduspunkti ning PTT-seaded. PTT-teenusepakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis.

Kasutaja seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Kasutajaseaded**.

Määratlege järgmised andmed:

- **Saabuvad RS kõned** — Kui soovite näha sissetulevate kõnede teateid, valige **Anna märku**. Valige **Automaatne vastuvõtt**, kui soovite, et PTT-kõnede automaatselt vastataks. Valige **Pole lubatud**, kui soovite, et PTT-kõnedest automaatselt keeldutaks.
- **RS kõne märguanne** — Valige **Profiilipõhine**, kui soovite, et PTT sissetuleva kõne teade vastaks teie profiili seadetele. Kui valitud on vaikne profiil, pole te teistele PTT kaudu kättesaadav (välja arvatud helistamisnõuete puhul).
- **Tag, helist. nõude helin** — Määrake helistamisnõude heli.
- **Rakenduse avamine** — Valige see seade, kui soovite seadme sisselülitamisel PTT-teenusesse sisse logida.
- **Vaikimisi hüüdnimi** — Sisestage vaikumisi kasutatav hüüdnimi (maksimaalselt 20 tähemärki), mida teistele kuvatakse.
- **Näita minu RS aadressi** — Määrake, kas soovite, et helistajad näeksid teie PTT-aadressi. Võite lubada kõigil helistajatel aadressi näha, kuvada aadressi ainult üks-ühele helistajatele või kanali kasutajatele või peita aadress kõigi helistajate jaoks.
- **Näita sisselogi olekut** — Määrake, kas teie PTT-teenusesse sisselogimist näidatakse või see on teiste kasutajate eest peidetud.

Ühenduse seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendusseaded**.

Määratlege järgmised andmed:

- **Domeen** — Sisestage teenusepakkuja saadud domeeninimi.
- **Pöörduspunkti nimi** — Valige PTT-pöörduspunkt.
- **Serveri aadress** — Sisestage teenusepakkuja saadud PTT-serveri IP-aadress või domeeninimi.
- **Kasutajanimi** — Sisestage teenusepakkuja saadud kasutajanimi.
- **Parool** — Sisestage PTT-teenusesse sisse logimiseks vajaduse korral parool. Parooli saate teenusepakkuja.

PTT-teenusesse sisselogimine

Kui olete menüüs **Kasutajaseaded** seade **Rakenduse avamine** sisse lülitanud, logitakse rakenduse käivitamisel automaatselt PTT-teenusesse sisse. Vastasel juhul peate käsitsi sisse logima.

PTT-teenusesse sisselogimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendusseaded**, sisestage oma **Kasutajanimi**, **Parool**, **Domeen**, **Serveri aadress** ja **Pöörduspunkti nimi**. Valige **Valikud** > **Lülita RS sisse**.

Kui seadme **Helina tüüp** on režiimis **Üks piüks** või **Hääletu** või telefonikõne kestab, ei saa te PTT-kõnesid teha ega vastu võtta.

PTT-kõned



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Valige **Valikud** > **RS kontaktid**.

PTT-kõne tegemiseks valige loendist üks või mitu kontakti ning vajutage hääleklahvi. Pidage meeles, et PTT-kõne ajal hoiaksite telefoni enda ees, et näeksite ekraani. Ekraanil kuvatakse teade, kui on teie kord rääkida. Rääkige mikrofoni suunas ja ärge katke valjuhääldit käega. Vajutage ja hoidke hääleklahvi rääkimise ajal kogu aeg all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv.

PTT-kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kui teile tuleb PTT-kõne, vajutage kõne vastuvõtmiseks helistamisklahvi või kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi.

Helistamisnõuded

Helistamisnõude saatmiseks valige **Valikud** > **RS kontaktid**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > **Saada helistamisnõue**.

Helistamisnõudele vastamiseks valige **Näita** helistamisnõude avamiseks. Saatjale PTT-kõne tegemiseks vajutage hääleklahvi.

Kontaktide vaade

Kontaktide lisamiseks, muutmiseks, kustutamiseks või neile helistamiseks valige **Valikud** > **RS kontaktid**. Kuvatakse nimede loend seadme rakendusest **Kontaktid** ja teave kontaktide sisselogimisoleku kohta.

Valitud kontaktile helistamiseks valige **Valikud** > **Vahetu kõne**. Grupikõne tegemiseks valige **Valikud** > **Helista RS grupikõne**.

Kontaktile helistamisnõude saatmiseks valige **Valikud** > **Saada helistamisnõue**.

Kanali loomine

Kanal sarnaneb jututoaga: võite helistada kanalis, et kontrollida, kas keegi seda kasutab. Kanalikõnest ei teatata teistele osalistele, kõnes osalejad lihtsalt liituvad kanaliga ja hakkavad üksteisega rääkima.

Helistamine

Kanali loomiseks valige **Valikud** > **Uus kanal** > **Loo uus**.

Valige **Valikud** ja määrake järgmised valikud:

- **Kanali nimi** — Kanali nime kirjutamine.
- **Kanali privaatsus** — Valige **Privaatne** või **Avalik**.
- **Hüüdnimi kanalis** — Sisestage oma hüüdnimi (maksimaalselt 20 tähemärki), mida teistele kuvatakse.
- **Kanali pisipilt** — Lisage kanalit kirjeldav pilt.

Kanali kustutamiseks vajutage tühjendusklahvi.

Kui logite PTT-teenusesse sisse, ühendab PTT automaatselt kõik rakenduse viimasel sulgemise korral aktiivsed olnud kanalid.

PTT-kanalite registreerimine

PTT-teenuse kanali registreerimiseks valige **Valikud** > **Registreeri**.

Kanali üksikasjade muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Kanaliga liitumine

Kanaliga liitumiseks valige **Valikud** > **RS kanalid**. Valige kanal, millel soovite rääkida ja vajutage hääleklahvi. Pidage meeles, et PTT-kõne ajal hoiaksite telefoni enda ees, et näeksite ekraani. Ekraanil kuvatakse teade, kui on teie kord rääkida. Rääkige mikrofoni suunas ja ärge katke valjuhääldit käega. Vajutage ja hoidke hääleklahvi rääkimise ajal kogu aeg all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv.

Mitme kõne ajal kanalite vahetamiseks valige **Vaheta**. Aktiivne kanal on esile tõstetud.

Praegu kanalis aktiivsete osalejate vaatamiseks valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Kanalisse osaleja kutsumiseks valige **Valikud** > **Saada kutse**.

PTT logi

PTT logi vaatamiseks valige **Valikud** > **RS logi**. Logis kuvatakse kuupäev, kellaaeg, kestus ja muud teie PTT-kõnede üksikasjad.



Näpunäide: Privaatkõne alustamiseks rakendusest **RS logi** valige soovitud logikirje ja vajutage hääleklahvi.

PTT-st väljumine

Valige **Valikud** > **Välja**. Väljalogimiseks ja teenuse sulgemiseks valige **Jah**. Valige **Ei**, kui soovite rakendust taustal aktiivsena hoida.

Interneti-kõned

Seade toetab häälkõnesid üle Interneti (Interneti-kõnesid). Hädaabikõnede jaoks püüab seade esmajoones kasutada mobiilsidevõrku. Kui hädaabikõne mobiilsidevõrgu kaudu ei õnnestu, siis proovib seade teha hädaabikõne teie Interneti-kõneteenu pakkujate kaudu. Mobiiltelefonide väljakujunenud iseloomu tõttu tuleks hädaabikõnedeks võimalusel kasutada mobiilsidevõrke. Kui ühendus mobiilsidevõrguga on olemas, siis veenduge enne hädaabikõne tegemist, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ja helistamisvalmis. Võimalus helistada Interneti-telefonide kaudu hädaabinumbri sisse lülitatud raadiokohtvõrgu (WLAN) kättesaadavusest ja teie Interneti-kõneteenu pakkuja hädaabikõne võimaluste teostusest. Hädaabikõne tegemise võimaluste kohta Interneti-telefonide kaudu saate teavet oma Interneti-kõneteenu pakkujalt.

VoIP (Voice over Internet Protocol) tehnoloogia on protokollide kogum, mis lihtsustab IP-võrgus (nt Internetis) tehtavaid telefonikõnesid. VoIP-telefonikõnesid saab teha arvutite, mobiiltelefonide ja VoIP-seadme ja lauatelefoni vahel. VoIP-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peab teie seade olema näiteks WLAN-võrgu levialas.

Enne, kui saate Interneti-kõnesid teha, peate looma Interneti-telefoni profiili. Kui profiil on loodud, saate teha Interneti-kõne kõigist rakendustest, millest tavakõnegi. Interneti-kõne tegemiseks aadressil, mis ei alga numbriga, vajutage ooterežiimis suvalist numbrilist klahvi ja seejärel mõne sekundi jooksul klahvi #, et ekraan tühjendada ja seade numbrerežiimilt täherežiimile lülitada. Kirjutage aadress ja vajutage helistamisklahvi. Kui kaas on avatud ja olete loonud Interneti-telefoni profiili, kirjutage aadress ja vajutage helistamisklahvi.

Peate määrama seansialgatusprotokollide (SIP) seaded menüüs **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **SIP seaded** ja VoIP-seaded menüüs **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Interneti-telefoni seaded**. Täiendavat teavet ja õiged seaded saate teenusepakkujalt.

Eelistatud profiil

Seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Side** > **I-telefon**.

Enne vaikeprofiili valimist peate looma profiilid menüüs **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Interneti-telefoni seaded**.

Vaikimisi Interneti-kõnede jaoks kasutatava profiili valimiseks valige **Eelisprofiil** ja vajutage juhtnuppu. Leidke soovitud profiil ja vajutage juhtnuppu.

Profiilide registreerimine

Loendis kuvatakse ainult need profiilid, mille olete valinud menüüs [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [SIP seaded](#) olevate seadega [Registreerimine](#) > [Vajadusel](#).

Interneti-telefoni profiilide registreerimise muutmiseks valige profiil, mida soovite registreerida või mille registreerimist soovite tühistada, ja vajutage juhtnuppu. [Registreeritud](#) või [Pole registreeritud](#) valimiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Seadete salvestamiseks valige [Tagasi](#).

■ Seadme turvalisus

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Turvameetmed](#) > [Telefon ja SIM-kaart](#).

Võite muuta PIN-koodi, automaatse lukustusega ja SIM-kaardi vahetusega seotud turvaseadeid ning muuta koode ja paroole.

Vältige hädabinumbri sarnased koodid, et ei helistaks juhuslikult hädabinumbri.

Koodid kuvatakse tärnidena. Koodi muutmisel sisestage kehtiv kood ning seejärel kaks korda uus kood.

Turvaseadete määramine

Seadme ja SIM-kaardi seadete määramiseks valige seade ja seejärel [Valikud](#) > [Muuda](#).

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbri.

Määrake järgmised seaded:

- **PIN-koodi päring** — Valige [Sisse lülitatud](#), et igal seadme sisselülitamisel nõutaks PIN-koodi sisestamist. Seda seadet ei saa muuta, kui seade on välja lülitatud. Mõned SIM-kaardid ei luba seda funktsiooni välja lülitada.
- **PIN-kood** — PIN-koodi muutmine. PIN-kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti omavolilise kasutamise eest; PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist SIM-kaart blokeerub ning te ei saa seda kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.
- **PIN2-kood** — PIN2-koodi muutmine. PIN2-kood peab olema 4-8kohaline number. PIN2-koodi on vaja mõne seadme funktsiooni kasutamiseks ja see antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN2-koodi sisestamist PIN2-kood blokeerub ning te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK2-koodi.
- **Aeg iselukustuseni** — Saate määrata kontrollaja, mille järel seade automaatselt lukustub - seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik [Puudub](#). Lukus seadmega saate siiski sissetulevatele kõnede vastata ja helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbri.
- **Lukukood** — Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti vormindatud.
- **Lukusta, kui uus SIM** — Seadke seade lukustuskoodi küsima, kui seadmesse paigaldatakse uus, tundmatu SIM-kaart. Seade talletab mälu omaniku kaartideks loetavate SIM-kaartide loendi.
- **Luba kauglukustus** — Kui see valik on aktiveeritud, saab seadme lukustada teiselt telefonilt saadetud eelmääratud teksti sõnumi abil. Selle valiku aktiveerimisel peate sisestama lukustus sõnumi ja seda kinnitama. Sõnum peab olema vähemalt 5 tähemärgi pikkune.
- **Piiratud grupp** (võrguteenus) — Valige inimeste rühm, kellele on lubatud helistada ning kes võivad teile helistada.
- **Kinnita SIM-teenused** (võrguteenus) — Seade kuvab kinnitusteateid, kui kasutate SIM-kaardi teenust.

Piiranguparooli muutmine

Häl-, faksi- ja andmekõnede piiramiseks kasutatava parooli muutmiseks valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Kõnepiirang](#) > [Mobiilikõnede piirang](#) > [Valikud](#) > [Muuda piir. parool](#). Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus PIN-kood. Piiranguparool peab olema neljakohaline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Määratud numbrid

Kui aktiveeritud on lubatud valiknumbrite funktsioon, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädabinumbri.

Valige [Menüü](#) > [Kontaktandmed](#) > [Valikud](#) > [SIM-kontaktid](#) > [Valiknumbrid](#).

Määratud numbrite teenusega saate piirata seadmest väljahelistamist ainult kindlatele numbritele. Kõik SIM-kaardid ei toeta määratud numbrite teenust. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Valige [Valikud](#) ja valige üks järgmistest valikutest:

- **Valiknumbrid sisse** — Seadmest välja helistamise piiramine. Teenuse tühistamiseks valige [Valiknumbrid välja](#). Määratud numbrite teenuse aktiveerimiseks või peatamiseks ning määratud numbrite muutmiseks vajate PIN2-koodi. Kui te koodi ei tea, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Uus SIM-kirje** — Telefoninumbri lisamine helistamiseks lubatud numbrite loendisse. Sisestage kontakti nimi ja telefoninumber. Kõnede piiramiseks riigi eesliite alusel sisestage riigi eesliide väljale [Uus SIM-kirje](#). Kõik telefoninumbri, millele tohib helistada, peavad algama selle suunanumbri.
- **Lisa Kontaktidest** — Kaustast [Kontaktandmed](#) kontakti kopeerimine määratud numbrite loendisse.

Helistamine



Näpunäide: SIM-kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks, kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, peate lisama tekstisõnumikeskuse numbri määratud numbrite loendisse.

Telefoninumbri, millele teie seadmest helistamine on lubatud, muutmiseks või vaatamiseks valige [Valikud](#) > [SIM-kontaktid](#) > [Valiknumbrid](#).

Määratud numbriga kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Telefoninumbri muutmiseks valige [Valikud](#) > [Muuda](#). Määratud numbrite muutmiseks võite vajada PIN2-koodi.

Määratud numbri kontakti kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

4. Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Hallake kogu oma kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid ja aadressid. Lisage kontaktile isiklik helin, tunnussõna või pisipilt. Saatke kontaktiteave ühilduvatele seadmetele või võtke kontaktiteave visiitkaartidena ühilduvatest seadmetest vastu ning lisage need oma kontaktide loendisse.

Kontakti lisamiseks valige **Valikud** > **Uus kontaktkirje**. Sisestage kontaktiteave ja vajutage **Valmis**.

Kontaktikaardi teabe muutmiseks liikuge kontakti juurde ja valige **Valikud** > **Muuda**. Kasutage alltoodud valikuid.

- **Lisa pisipilt** — Lisage pisipilt, mis kuvatakse, kui kontakt teile helistab. Pilt peab olema varem teie seadmesse või mälukaardile salvestatud.
- **Eemalda pisipilt** — Eemaldage pilt kontaktikaardilt.
- **Lisa andmeid** — Lisage kontaktikaardile teabevälju, nagu **Ametinimetus**.
- **Kustuta andmed** — Kustutage kõik kontaktikaardile lisatud üksikasjad.
- **Muuda märgend** — Muutke kontaktikaardi väljade nimetusi.

■ Kontaktigruppide haldamine

Looge kontaktigrupp, nii et saate teksti- või meilisõnumeid korraga mitmele saajale saata.

1. Liikuge paremale ja valige **Valikud** > **Uus grupp**.
2. Sisestage grupi nimi või kasutage vaikenime ja valige **OK**.
3. Avage grupp ja valige **Valikud** > **Lisa liikmeid**.
4. Liikuge iga kontakti juurde, mida tahate grupile lisada, ja vajutage selle märkimiseks juhtnuppu.
5. Kõigi märgitud kontaktide lisamiseks grupile valige **OK**.

Kui te valite kontaktigruppide vaates **Valikud**, on kättesaadavad järgmised valikud:

- **Raadiosaatjavalikud** — Tehke PTT-kõne kas üksikisikule või grupile või saatke helistamisnõue.
- **Ava** — Avage kontaktigrupp ja vaadake grupi liikmeid.
- **Uus sõnum** — Saatke sõnum.
- **Uus grupp** — Looge uus kontaktigrupp.
- **Kustuta** — Kustutage kontaktigrupp.
- **Muuda nime** — Muutke kontaktigrupi nime.
- **Helin** — Määrake kontaktigrupile helin.
- **Kontaktide info** — Vaadake kontaktigrupi teavet.
- **Seaded** — Määrake kontaktigrupi liikmete nime kuvamise seaded.

Kontakti eemaldamiseks kontaktigrupist avage kontaktigrupp. Liikuge eemaldatava kontakti juurde ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist** > **Jah**.



Näpunäide: Et kontrollida, millisesse gruppi kontakt kuulub, valige **Menüü** > **Kontaktid**. Liikuge kontakti juurde ja valige **Valikud** > **Kuuluvus gruppi**.

Kontakti vaatamiseks või muutmiseks kontaktigrupis avage kontaktigrupp. Liikuge vaadatava või muudetava kontakti juurde ja valige **Valikud**. Kasutage alltoodud valikuid.

- **Ava** — Avab kontakti ja kuvab kontaktiteabe.
- **Helista** — Valige **Häälkõne** või **Videokõne** ja helistage kontaktile.
- **Uus sõnum** — Looge ja saatke kontaktile teksti- või multimeediumsõnum.
- **Eemalda grupist** — Eemaldage kontakt kontaktigrupist.
- **Kuuluvus gruppi** — Vaadake kõiki kontaktigruppe, kuhu see kontakt kuulub.

■ Vaiketeabe haldamine

Määrake kontaktile vaikenumber või -aadress, nii et saate kergesti vaikenumbri või -aadressile helistada või sõnumit saata, isegi kui selle kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit või aadressi.

Kontakti vaiketeabe muutmiseks avage kontakt ja valige **Valikud** > **Põhinumbrid**. Valige number või aadress, mida tahate määrata vaikeseadeks, ja valige **OK**.

Kontakti vaikenumber või -aadress on alla joonitud.

■ Kontaktide kopeerimine SIM-kaardi ja seadme mälu vahel

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kontaktid

Kontaktide SIM-kaardilt seadme mällu kopeerimiseks valige SIM-kataloogi avamiseks [Valikud](#) > [SIM-kontaktid](#) > [SIM-kirjed](#). Märkige kopeeritavad kontaktid või valige kõigi kontaktide kopeerimiseks [Vali kõik](#). Valige [Valikud](#) > [Kop. Kontaktidesse](#).

Kontaktide seadme mälust SIM-kaardile kopeerimiseks valige [Valikud](#) > [Kopeeri SIM-le](#). Märkige kopeeritavad kontaktid või valige kõigi kontaktide kopeerimiseks [Vali kõik](#). Valige [Valikud](#) > [Kopeeri SIM-le](#).

SIM-kaardile salvestatud nimede ja numbrite vaatamiseks valige [Valikud](#) > [SIM-kontaktid](#) > [SIM-kirjed](#). SIM-kataloogis saate loendisse [Kontaktid](#) numbreid lisada, kopeerida või neid muuta ja helistada.

■ Kontaktidele helinate valimine

Valige kontaktile või kontaktigrupile helin. Kui helistaja telefoninumber saadetakse koos kõnega ja teie seade numbri ära tunneb, kõlab selle kontakti helistamise korral see helin.

Kontaktile või kontaktigrupile helina valimiseks avage kontakt või kontaktigrupp ja valige [Valikud](#) > [Helin](#). Kuvatakse helinate loend. Valige soovitud helin ja valige [OK](#).

Helina eemaldamiseks valige helinate loendist [Helin vaikimisi](#).

■ Visiitkaardid

Valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#).

Kontaktikaarte saate saata, vastu võtta, vaadata ja salvestada vCard- või Nokia Compact Business Card-vormingus visiitkaartidena.

Visiitkaarte saate saata SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetooth-ühenduse kaudu ühilduvatesse seadmetesse.

Visiitkaardi saatmiseks valige kontaktisikute loendist kontaktikaart ja valige [Valikud](#) > [Saada](#). Valige [Lühisõnumi abil](#), [Multimeedia abil](#), [E-posti abil](#), [Bluetooth'i abil](#) või [Infrapuna abil](#). Sisestage telefoninumber või aadress või lisage adressaat kontaktisikute loendist. Valige [Valikud](#) > [Saada](#). Kui valisite edastuskanaliks SMS-i, edastatakse kontaktikaardid ilma piltideta.

Vastuvõetud visiitkaardi vaatamiseks valige kuvatud teatel [Ava](#) või avage sõnum menüü [Sõnumid](#) sisendkaustast.

Visiitkaardi salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Salvesta visiitkaart](#), kui seadmel kuvatakse saabuv sõnum.

Saadud visiitkaardi salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Salvesta visiitkaart](#).

Saadud visiitkaardi kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta](#).

5. Sõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadme Interneti pöörduspunkti (IAP) seaded. [Vt "Pöörduspunktid", lk 71.](#)
- Häälestage seadmes meilikonto seaded. [Vt "Meilikonto seaded", lk 38.](#)
- Häälestage seadmes SMSi seaded. [Vt "Tekstisõnumi seaded", lk 33.](#)
- Häälestage seadmes MMSi seaded. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 35.](#)

Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja mõned seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, võib olla vaja seadeid käsitsi määrata või pöörduda seadete määramiseks teenusepakkuja, võrguoperaatori või Interneti-teenusepakkuja poole.

Rakenduses **Sõnumid** kuvatakse loendina iga tüüpi sõnumite kaustad, milles uusim sõnum kuvatakse esimesena.

Valige üks alltoodud võimalustest:

- **Uus sõnum** — Uue teksti-, multimeedia- või meilisõnumi loomine ja saatmine
- **Saabunud** — Saadud sõnumite (välja arvatud meilisõnumid ja kärjeteated) vaatamine.
- **Minu kaustad** — Sõnumite ja mallide salvestamiseks oma kaustade loomine.
- **Postkast** — Saadud meilisõnumite lugemine ja neile vastamine
- **Mustandid** — Saatmata sõnumite salvestamine.
- **Saadetud** — Saadetud sõnumite salvestamine.
- **Saatmiseks** — Saatmise ootel olevate sõnumite vaatamine.
- **Raportid** — Saadetud sõnumite kohaletoimetamise teabe vaatamine.

■ Sõnumite korraldamine

Sõnumite korraldamiseks uue kausta loomiseks valige **Minu kaustad** > **Valikud** > **Uus kaust**. Sisestage kausta nimi ja valige **OK**.

Kausta nime muutmiseks valige see ja vajutage **Valikud** > **Muuda kausta nime**. Sisestage uue kausta nimi ja valige **OK**. Muuta saate ainult teie enda loodud kaustade nimesid.

Sõnumi teise kausta teisaldamiseks avage sõnum, valige **Valikud** > **Pane kausta**, soovitud kaust ja vajutage **OK**.

Sõnumite sortimiseks kindlas järjestuses valige **Valikud** > **Sortimisviis**. Sõnumeid saate järjestada kriteeriumide **Kuupäev**, **Saatja**, **Teema** või **Sõnumi tüüp** alusel.

Sõnumi atribuutide vaatamiseks valige sõnum ja valige **Valikud** > **Sõnumi andmed**.

■ Sõnumite otsimine

Sõnumi otsimiseks avage kaust, millest soovite otsida ja valige **Valikud** > **Otsi**. Sisestage otsingusõna ja valige **OK**.

■ Vastuvõetud

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Saabunud**.

Sõnumi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Saabunud või saadetud sõnumi edasisaatmiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Saada edasi**. Võimalik, et mõningaid sõnumeid ei saa edasi saata.

Saadud sõnumile vastamiseks avage sõnum ja vajutage **Valikud** > **Vasta**.

■ Minu kaustad

Oma kaustades olevate sõnumite vaatamiseks või sõnumimallide kasutamiseks valige **Minu kaustad**.

Sõnumi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Sõnumimallide vaatamiseks, muutmiseks või saatmiseks valige **Mallid** ja vajutage juhtnuppu.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kirjuta sõnum** — Sõnumi kirjutamine ja saatmine.
- **Sortimisviis** — Sõnumite korraldamine saatja, tüübi või muude kriteeriumide alusel.
- **Pane kausta** — Sõnumi salvestamine teise kausta. Leidke soovitud kaust ja valige **OK**.
- **Uus kaust** — Uute kaustade loomine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Sõnumi või kausta kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage kustutusklahvi.

■ Sõnumite koostamine

Loodud, kuid veel saatmata sõnumid salvestatakse kausta **Mustandid**.

Sõnumi vaatamiseks või muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Sõnumi kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage tühjendusklahvi.



Näpunäide: Mitme sõnumi kustutamiseks liikuge igale sõnumile ja vajutage selle märkimiseks samal ajal muutmisklahvi ja juhtnuppu. Nende sõnumite kõrvale kuvatakse märgi. Kui olete soovitud sõnumid märkinud, vajutage kustutusklahvi.

■ Saadetud sõnumid

Viimased 20 saadetud sõnumit salvestatakse automaatselt kausta **Saadetud**. Salvestatavate sõnumite arvu muutmiseks valige **Sõnumid** ja seejärel valige **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kirjuta sõnum** — Sõnumi kirjutamine ja saatmine.
- **Sõnumi info** — Sõnumi teabe vaatamine.
- **Sortimisviis** — Sõnumite korraldamine saatja, tüübi või muude kriteeriumide alusel.
- **Pane kausta** — Sõnumi salvestamine teise kausta. Leidke soovitud kaust ja valige **OK**.
- **Uus kaust** — Uute kaustade loomine.



Näpunäide: Mitme sõnumi teisaldamiseks liikuge igale sõnumile ja vajutage selle märkimiseks samal ajal muutmisklahvi ja juhtnuppu. Kui olete soovitud sõnumid märkinud, valige **Valikud** > **Pane kausta**.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Sõnumi kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage tühjendusklahvi.

■ Saatmiseks

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Saatmiseks**.

Sõnumi saatmiseks kaustast **Saatmiseks** valige sõnum ja seejärel valige **Valikud** > **Saada**.

Sõnumi kaustast **Saatmiseks** saatmise tühistamiseks valige sõnum ja seejärel valige **Valikud** > **Katkesta saatmine**.

■ Edastusraportid

Teksti- ja multimeediasõnumite kohta pärast nende saatmist teabe säilitamiseks valige **Raportid**.

Edastusraportite saatmise või vastuvõtmise seadeid saate määrata teksti- ja multimeediasõnumite seadetes. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum** või **Multimeediasõnum** > **Saateraport**.



Näpunäide: Sõnumi saajale helistamiseks liikuge edastusraportile ja vajutage helistamisklahvi.

■ Sõnumiseaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Erinevate sõnumitüüpide seadete määramiseks või muutmiseks valige **Lühisõnum**, **Multimeediasõnum**, **E-post**, **Teenuseteade**, **Kärgeteade** või **Muu**.

Vt "Tekstisõnumi seaded", lk 33.

Vt "Multimeediasõnumi seaded", lk 35.

Vt "Meilikonto seaded", lk 38.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Salv. saadet. sõnum** — Valige, kas soovite salvestada saadetud sõnumid kaustas **Saadetud**.
- **Sõnumite talletusarv** — Sisestage salvestada soovitavate sõnumite arv. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kaustavaade** — Määra, kuidas soovite sisendkausta sõnumeid näha.

- **Kasutatav mälu** — Valige, kuhu soovite oma saadud sõnumid salvestada. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

■ Tekstisõnumi keskuse seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum** > **Sõnumikeskused**.

Sõnumikeskuste muutmiseks valige sõnumikeskus ja **Valikud** > **Muuda**.

Uue sõnumikeskuse lisamiseks valige **Valikud** > **Uus sõnumikeskus**.

Sõnumikeskuste kustutamiseks liikuge sõnumikeskusele ja vajutage kustutusklahvi.

■ Tekstisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Uus sõnum** > **Lühisõnum**.

1. Vajutage väljal **Saaja** juhtnuppu loendist **Kontaktid** adressaadi valimiseks või sisestage saajate telefoninumbrid käsitsi. Kui adressaate on mitu, eraldage numbrid semikooloniga. Semikooloni sisestamiseks vajutage klahvi *.
2. Sisestage sõnumi tekst. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.



Märkus: Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "Sõnum saadetud". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

Tekstisõnumite saatmisvalikud

Tekstisõnumi saatmisvalikute määramiseks valige **Valikud** > **Saatmise valikud**.

Määratlele järgmised andmed:

- **Kasutatav keskus** — Valige sõnumit edastav sõnumikeskus.
- **Märgikodeering** — Valige **Osaline tugi** märkide automaatseks teise kodeeringusse teisendamiseks (kui see on saadaval).
- **Saateraport** — Valige **Jah**, kui soovite, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- **Sõnumi kehtivus** — Valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit edastada üritab, kui esimene saatmiskatse ebaõnnestub (võrguteenus). Kui selle aja jooksul polnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — Sõnumi teise vormingusse teisendamine (nt **Tekst**, **Faks**, **Piipar** või **E-kiri**). Muutke seda seadet vaid juhul, kui olete veendunud, et sõnumikeskus saab tekstisõnumi nimetatud vormingusse teisendada. Pöörduge oma võrguoperaatori poole.
- **Vastuse edast. sama** — Valige, kas vastussõnum edastatakse sama keskuse vahendusel (võrguteenus).

Vastuvõetud tekstisõnumile vastamine

Tekstisõnumile vastamiseks avage sõnum ja vajutage **Saabunud**. Valige **Valikud** > **Vastussõnum**. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud** > **Saada**.

Tekstisõnumi saatjale helistamiseks avage sõnum kaustast **Saabunud** ja valige **Valikud** > **Helista**.

SIM-kaardil olevad tekstisõnumid

Tekstisõnumeid võib talletada SIM-kaardile. Enne SIM-kaardi sõnumite vaatamist tuleb need telefonis esmalt mõnda kausta kopeerida. Sõnumite kausta kopeerimise järel saate neid kaustas vaadata või SIM-kaardilt kustutada.

Valige **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

1. Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või **Vali kõik** kõigi sõnumite märkimiseks.
2. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Kopeerimise alustamiseks valige kaust ja valige **OK**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks avage kaust, kuhu te sõnumid kopeerisite ja avage sõnum.

Tekstisõnumi SIM-kaardilt kustutamiseks valige see sõnum ja vajutage kustutusklahvi.

Tekstisõnumi seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum**.

Määratlege järgmised andmed:

- **Sõnumikeskused** — Vaadake seadme jaoks saadaolevaid sõnumikeskuseid.
- **Kasutatav keskus** — Valige sõnumit edastav sõnumikeskus.
- **Märgikodeering** — Valige **Osaline tugi** märkide automaatseks teise kodeeringusse teisendamiseks (kui see on saadaval).
- **Saateraport** — Valige **Jah**, kui soovite, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- **Sõnumi kehtivus** — Valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit edstada üritab, kui esimene saatmiskatse ebaõnnestub (võrguteenus). Kui selle aja jooksul polnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — Sõnumi teise vormingusse teisendamine (nt **Tekst**, **Faks**, **Piipar** või **E-kiri**). Muutke seda seadet vaid juhul, kui olete veendunud, et sõnumikeskus saab tekstisõnumi nimetatud vorminguisse teisendada. Pöörduge oma võrguoperaatori poole.
- **Eelistatud ühendus** — Valige teie seadmest tekstisõnumite saatmise puhul eelistatud ühendusmeetod.
- **Vastuse edast. sama** — Valige, kas vastussõnum edastatakse sama keskuse vahendusel (võrguteenus).

Piltsõnumid



Märkus: Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid piltsõnumifunktsiooniga seadmed.

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

Piltsõnumi vaatamiseks avage sõnum kaustast **Saabunud**.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Sõnumi andmed** — Sõnumi teabe vaatamine.
- **Pane kausta** — Sõnumi salvestamine teise kausta.
- **Lisa Kontaktidele** — Sõnumi saatja lisamine kontaktiloendisse.
- **Leia** — Sõnumis olla võivate telefoninumbrite ja aadresside otsimine.

Piltsõnumi edasisaatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Avage piltsõnum kaustas **Saabunud** ja valige **Valikud** > **Saada edasi**.
2. Sisestage väljale **Saaja** saaja number või vajutage juhtnuppu saaja lisamiseks loendist **Kontaktid**. Kui adressaate on mitu, eraldage numbrid semikooloniga. Semikooloni sisestamiseks vajutage klahvi *.
3. Sisestage sõnumi tekst. Teksti maksimaalne pikkus on 120 tähemärki. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide: Pildi sõnumist kustutamiseks valige **Valikud** > **Eemalda pilt**.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum (MMS) võib sisaldada teksti ja erinevaid objekte, nagu näiteks pilte ja heli- või videoklippe.



Märkus: Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Enne multimeediumsõnumite saatmist või vastuvõtmist tuleb häälestada multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja multimeediumsõnumite seaded automaatselt häälestada. Kui see pole nii, pöörduge oma teenusepakkuja poole. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 35.](#)

Multimeediumsõnumite koostamine ja saatmine

Multimeediasõnumifunktsioon on reeglina algselt sisse lülitatud.

Valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Vajutage väljal **Saaja** juhtnuppu loendist **Kontaktid** adressaadi valimiseks või sisestage saajate telefoninumbreid või meiliaadressid käsitsi.
2. Sisestage väljale **Teema** sõnumi teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Aadressiväljad**.
3. Sisestage sõnumi tekst ja valige meediaobjektide lisamiseks **Valikud** > **Lisa objekt**. Võite lisada objekte, nagu näiteks **Foto**, **Heliklipp** või **Videoklipp**.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

4. Igal sõnumi slaidil võib olla ainult üks video- või heliklipp. Slaidide lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Slaid**. Sõnumis olevate slaidide järjestuse muutmiseks valige **Valikud** > **Teisalda**.
5. Multimeediumsõnumi vaatamiseks enne saatmist valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.
6. Multimeediumsõnumi saatmiseks vajutage juhtnuppu.



Näpunäide: Multimeediumsõnumeid saab koostada ka otse rakendusest, näiteks rakendustest **Kontaktid** ja **Galerii**.

Multimeediumsõnumist objekti kustutamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

Multimeediumsõnumite saatmisvalikud

Valige **Valikud** > **Saatevõimalused** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Saateraport** — Valige **Jah**, kui soovite saada teadet sõnumi jõudmisest adressaadini. Võimalik, et saateraportit ei saadeta, kui multimeediumsõnum saadeti meiliaadressile.
- **Sõnumi kehtivus** — Valige, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit edstada. Kui selle aja jooksul ei olnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest. Võrk peab seda funktsiooni toetama. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu poolt lubatud aeg.

Esitluste loomine

Valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum**.

1. Vajutage väljal **Saaja** juhtnuppu loendist **Kontaktid** adressaadi valimiseks või sisestage saajate telefoninumbrid või meiliaadressid käsitsi.
2. Valige **Valikud** > **Koosta esitlus** ja valige esitluse mall.



Näpunäide: Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitlusse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.

3. Liikuge tekstialale ja sisestage tekst.
4. Esitlusse piltide, heli, video või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud** > **Lisa**.



Näpunäide: Objektialade vahel liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

5. Slaidide lisamiseks valige **Lisa** > **Uus slaid**.

6. Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Eelvaatlus** — Vaatamine, kuidas multimeediumiesitlus avamisel välja näeb. Multimeediumiesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.
- **Tausta seaded** — Esitluse taustavärvi ja erinevate slaidide taustapildi valimine.
- **Efektid** — Piltide või slaidide vahetamisel kuvatavate efektide valimine.

Multimeediumiesitlusi ei saa luua, kui valik **MMSi koostamisrežiim** on **Piiratud**. Valiku **MMSi koostamisrežiim** muutmiseks valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum**.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Multimeediumiesitluse saatmiseks vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide: Sõnumi enne saatmist kausta **Mustandid** salvestamiseks valige **Valmis**.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Multimeediasõnumite manused võivad sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.

Enne multimeediumsõnumite saatmist või vastuvõtmist tuleb häälestada multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja multimeediumsõnumite seaded automaatselt häälestada. Kui see pole nii, pöörduge oma teenusepakkuja poole. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 35.](#)

Kui multimeediumsõnum sisaldab objekti, mille esitamist seade ei toeta, ei saa te sõnumit avada.

1. Multimeediumsõnumile vastamiseks avage sõnum kaustast **Saabunud** ja valige **Valikud** > **Vastus**.
2. Valige **Valikud** > **Saatjale** saatjale multimeediumsõnumiga vastamiseks või **Valikud** > **Tekstsõnumi abil** tekstisõnumiga vastamiseks.



Näpunäide: Vastusele adressaatide lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa adressaat** sõnumi saajate valimiseks kontaktiloendist või sisestage adressaatide telefoninumbrid või meiliaadressid käsitsi väljale **Saaja**.

3. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage selle saatmiseks juhtnuppu.

Esitluste vaatamine

Avage kaust [Saabunud](#), leidke esitlust sisaldav multimeediumsõnum ja vajutage juhtnuppu. Liikuge esitlusele ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte ekraani all olevatest valikuklahvidest.

Esitluse peatamise või esitamise lõpu järel valige [Valikud](#) ja üks järgmistest valikutest:

- [Ava link](#) — Veebilingi avamine ja veebilehe sirvimine.
- [Kerimine sisse](#) — Ekraani jaoks liiga suure teksti või piltide kerimine.
- [Jätka](#) — Esitluse esitamise jätkamine.
- [Esita](#) — Esitluse algusest uuesti esitamine.
- [Leia](#) — Esitluses olla võivate telefoninumbrite või veebiaadresside otsimine. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järjehoidjate loomiseks.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Meediaobjektide vaatamine

Avage kaust [Saabunud](#), liikuge saadud multimeediumsõnumile ja vajutage juhtnuppu. Valige [Valikud](#) > [Objektid](#).

Meediaobjekti esitamiseks või vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Meediaobjektid ja sõnumite manused võivad sisaldada viiruseid või muud kahjulikku tarkvara. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage objekte ega manuseid.

Meediaobjekti vastavasse rakendusse salvestamiseks liikuge objektile ja valige [Valikud](#) > [Salvesta](#).

Meediaobjekti ühilduvasse seadmesse saatmiseks liikuge sellele ja valige [Valikud](#) > [Saada](#).



Näpunäide: Kui saate multimeediumsõnumi, mis sisaldab meediumiobjekte, mida seade avada ei suuda, võite need objektid mõnda muusse seadmesse (nt arvutisse) saata.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumi täieliku esitlusena vaatamiseks avage sõnum ja valige [Valikud](#) > [Näita esitlust](#).



Näpunäide: Kui olete valinud multimeediumsõnumis oleva multimeediaobjekti, saate seda vaadata või esitada, valides [Vaata fotot](#), [Kuula heliklippi](#) või [Vaata videoklippi](#).

Manuse nime ja suuruse vaatamiseks avage sõnum ja valige [Valikud](#) > [Objektid](#).

Multimeediumsõnumi objekti salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Objektid](#), seejärel valige objekt ja [Valikud](#) > [Salvesta](#).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Multimeediasõnum](#).

Määrake järgmised seaded:

- [Foto suurus](#) — Multimeediumsõnumites olevate piltide mõõtmete muutmiseks valige [Väike](#) või [Suur](#). MMS-sõnumi pildi algse suuruse säilitamiseks valige [Algupärane](#).
- [MMSi koostamisrežiim](#) — Valige [Piiratud](#), et seade takistaks teid lisamast multimeediumsõnumitesse sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei pruugi toetada. Sellise sisu lisamise kohta hoiatuste saamiseks valige [Hoiatustega](#). Piiramata manusetüüpidega multimeediumsõnumi loomiseks valige [Vaba](#). Kui valite [Piiratud](#), siis ei saa luua multimeediumesitlusi.
- [Eelistatud pöördukp.](#) — Valige MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks vaikimisi kasutatav pöördukpunkt. Vaikimisi kasutatavat pöördukpunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.
- [Multim. vastuvõtt](#) — Valige [Alati automaatne](#) multimeediumsõnumite alati automaatselt vastu võtmiseks, [Koduvõrgus autom.](#) teadete saamiseks uute sõnumikeskusest allalaaditavate multimeediumsõnumite kohta (nt kui reisite ja ei kasuta koduvõrku), [Käsitsi](#) alati sõnumite sõnumikeskusest käsitsi allalaadimiseks või [Vastuvõttu ei ole](#) multimeediumsõnumite vastuvõtu keelamiseks.
- [Anonüümsed lubatud](#) — Valige, kas seade võtab vastu sõnumi, mille saatja on tundmatu.
- [Reklaami vastuvõtt](#) — Valige, kas seade võtab vastu reklaamteateid.
- [Saateraport](#) — Valige [Jah](#), et saadetud sõnumi olekut kuvataks logis (võrguteenus). Võimalik, et saateraportit ei saadeta, kui multimeediumsõnum saadeti meiliaadressile.
- [Keeldu raportist](#) — Valige [Jah](#) vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta teie seadmest saateraportite saatmise keelamiseks.
- [Sõnumi kehtivus](#) — Valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit edstada üritab (võrguteenus). Kui selle aja jooksul ei olnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest. [Maksimaalne aeg](#) on maksimaalne võrgu poolt lubatud aeg.

■ Meilisõnumid

Meilisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks peab teil olema serveri postkast. Seda teenust pakuvad Interneti-teenusepakkujad, kuid võib pakkuda ka asutus, milles te töötate. Seade vastab Interneti standarditele SMTP, IMAP4 (1. väljaanne) ja POP3 ning erinevatele e-posti tõukelahendustele. Muud e-posti teenusepakkujad võivad pakkuda selles kasutusjuhendis kirjeldatust erinevate seadete või funktsioonidega teenuseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma e-posti teenusepakkuja poole.

Enne meilisõnumite saatmist, vastuvõtmist, allalaadimist, kirjale vastuse saatmist või selle edastamist peate tegema järgmist.

- Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). [Vt "Pöörduspunktid", lk 71.](#)
- Häälestage meilikonto ja määrake õiged meilisätted. [Vt "Meilikonto seaded", lk 38.](#)

Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenuse pakkuja juhiseid. Seadete saamiseks võtke ühendust Interneti-teenuse pakkuja või võrguoperaatoriga.

Meilikonto häälestamine

Kui valite rakenduse **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. Meilikonto häälestamise alustamiseks postkasti juhendi abil valige **Jah**.

1. Meiliseadete sisestamise alustamiseks valige **Alusta**.
2. Valige loendist **Postkasti tüüp IMAP4** või **POP3** ja valige **Edasi**.



Näpunäide: POP3 is on postkastiprotokolli versioon, mida kasutatakse Interneti teel meilisõnumite säilitamiseks ja allalaadimiseks. IMAP4 on Interneti sõnumisaatmisprotokolli versioon, mille abil pääsete meilisõnumitele ja saate neid hallata siis, kui sõnumid on veel meiliserveris. Seejärel saate valida, milliseid sõnumeid soovite oma seadmesse laadida.

3. Sisestage väljale **Minu e-posti aadress** oma meiliaadress. Märki @ või muude erimärkide sisestamiseks vajutage *. Punkti sisestamiseks vajutage klahvi **1**. Valige **Edasi**.
4. Sisestage väljale **Sisset. posti server** teie posti vastuvõtva serveri hostinimi ja valige **Edasi**.
5. Sisestage väljale **Väljuva posti server** teie posti saatva serveri hostinimi ja valige **Edasi**. Võrguoperaatorist sõltuvalt peate võib-olla kasutama e-posti teenusepakkuja saatmisserveri asemel võrguoperaatori serverit.
6. Valige loendist **Pöörduspunkt** pöörduspunkt, mida seade meilisõnumite allalaadimisel kasutab. Kui valite **Alati küsi**, küsitakse teilt igal meilisõnumite allalaadimise korral, millist Interneti-pöörduspunkti kasutada, kuid kui valite pöörduspunkti, loob seade ühenduse automaatselt. Valige **Edasi**.



Näpunäide: Kui valite **Vali rühm**, loob seade ühenduse parima pöörduspunktirühmas saadaoleva Interneti-pöörduspunkti kaudu automaatselt. Valige pöörduspunktirühm ja seejärel valige valiku salvestamiseks **Tagasi**.

7. Sisestage uue postkasti nimi ja valige **Lõpeta**.

Kui loote uue postkasti, näete menüü **Sõnumid** põhivaates valiku **Postkast** asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla kuni kuus.

Vaikepostkasti valimine

Kui olete seadistanud mitu postkasti, saate valida neist ühe oma vaikepostkastiks. Vaikepostkasti määramiseks valige **Valikud > Seaded > E-post > Kasutatav postkast** ja seejärel postkast.

Kui olete seadistanud mitu postkasti, peate valida postkasti, mida soovite uue e-kirja koostamisel alati kasutada.

Postkastiga ühenduse loomine

Seade ei võta automaatselt vastu teile adresseeritud e-posti; see toimub kaugpostkasti kaudu. E-posti lugemiseks peate esmalt looma ühenduse kaugpostkastiga ning seejärel valida meilisõnumid, mida soovite seadmesse laadida. Meilisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks peate end meiliteenuse kasutajaks registreerima. Seadmes postkasti häälestamiseks valige **Sõnumid > Valikud > Seaded > E-post > Valikud > Uus postkast**. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Saabunud meilisõnumite seadmesse laadimiseks ja nende vaatamiseks vallasrežiimis valige **Sõnumid** ja oma postkast. Kui telefon kuvab küsimuse **Võtan ühenduse postkastiga?**, valige **Jah**.

Kaustas olevate meilisõnumite vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Leidke e-kiri ja vajutage juhtnuppu.

Meilisõnumite seadmesse laadimiseks valige **Valikud > E-posti ülekanne > Uued** uute, lugemata ja allalaadimata sõnumite laadimiseks, **Valitud** ainult valitud sõnumite serverist allalaadimiseks või **Kõik** kõigi varem allalaadimata sõnumite laadimiseks.

Serveri postkastiga ühenduse katkestamiseks valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

Meilisõnumite vaatamine vallasrežiimis

Vallasrežiimis töötamine tähendab, et seade pole ühendatud serveri postkastiga. E-kirjade haldamine vallasrežiimis võimaldab vähendada sideühenduste maksumust ning töötada ka sellistes tingimustes, kus sideühenduse loomine on keelatud. Postkasti

kaustades vallasrežiimis tehtud muudatused rakenduvad alles järgmisel ühendusel andmete sünkroonimise käigus. Näiteks kustutades vallasrežiimis seadmest e-kirja, kustutatakse see serverist järgmisel ühendusel serveri postkastiga.

1. Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post**. Valige meilikonto ja vajutage juhtnuppu. Tervete kirjade seadmesse allalaadimiseks koos manustega valige **Allalaadimisseaded** > **Laaditav osa kirjast** > **Kirjad & manused**.
2. Avage oma postkast ja valige **Valikud** > **E-posti ülekanne**. Valige **Uued** lugemata ja allalaadimata sõnumite allalaadimiseks, **Valitud** ainult valitud sõnumite serveri postkastist allalaadimiseks või **Kõik** kõigi varem alla laadimata kirjade allalaadimiseks. Seade loob e-posti allalaadimiseks võrguühenduse ja ühenduse serveriga.
3. E-posti allalaadimise järel valige vallasrežiimi naasmiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus**.
4. Meilisõnumi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Mõnede valikute puhul peate looma ühenduse serveri postkastiga.



Näpunäide: Serveri postkastist täiendavate kaustade tellimiseks valige **E-posti seaded** > **Allalaadimisseaded** > **Kaustade tellimine**. Kõigi tellitud kaustade sisu uuendatakse alati, kui loote ühenduse serveri postkastiga.

Meilisõnumi lugemine ja sellele vastamine



NB! E-kiri võib sisaldada viirusi või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit. Kui te ei pea kirja või sõnumi saatjat usaldusväärseks, ärge avage ühtki lisatud manust.

Meilisõnumi lugemiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Postkastis e-kirja otsimiseks valige **Valikud** > **Otsi**. Sisestage otsingusõna ja valige **OK**.

Manuse avamiseks valige **Valikud** > **Manused**. Liikuge manusele ja vajutage juhtnuppu.

Ainult meilisõnumi saatjale vastuse saatmiseks avage meilisõnum ja valige **Valikud** > **Vasta** > **Saatjale**.

Kõigile meilisõnumi saajatele vastuse saatmiseks avage meilisõnum ja valige **Valikud** > **Vasta** > **Kõigile**.

Saadetavast meilisõnumist manuse kustutamiseks valige manus ja seejärel valige **Valikud** > **Manused** > **Eemalda**.



Näpunäide: Kui vastate kirjale, millel on manusfailid, siis manuseid vastusesse ei kaasata. Kui te aga kirja edasi saadate, siis manused kaasatakse.

Sõnumi prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused** > **Prioriteet** ja seejärel üks saadaolevatest valikutest.

E-kirja saatjale helistamiseks avage e-kiri ja valige **Valikud** > **Helista**.

E-kirja saatjale tekstisõnumiga või multimeediasõnumiga vastamiseks avage e-kiri ja valige **Valikud** > **Uus sõnum**.

Meilisõnumi edasisaatmiseks avage meilisõnum ja valige **Valikud** > **Edasta**.

Sõnumite kustutamine

Seadmes mälu vabastamiseks kustutage regulaarselt sõnumeid kaustadest **Saabunud** ja **Saadetud** ning seadmesse allalaaditud e-kirju.

Sõnumi kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage tühjendusklahvi.

Võite valida, kas soovite kustutada seadmes olevaid meilisõnumeid ja jätta algse sõnumi serverisse või kustutada nii seadmes kui ka serveris olevad meilisõnumid.

Meilisõnumite kustutamiseks ainult seadmest valige **Valikud** > **Kustuta** > **Ainult telefonist**.

Meilisõnumi kustutamiseks nii seadmest kui ka serverist avage meilisõnum ja valige **Valikud** > **Kustuta** > **Tel-st ja serverist**.

Meilisõnumite kaustad

Kui olete loonud oma IMAP4-postkastides alamkaustu, saate neid oma seadmega vaadata ja hallata. Tellida saate ainult IMAP4-postkastides olevaid kaustu. Serveris olevate kaustade tellimisel saate neid kaustu oma seadmes vaadata.

Oma IMAP4-postkastis olevate kaustade vaatamiseks looge ühendus ja valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Allalaadimisseaded** > **Kaustade tellimine**.

Kaugkausta vaatamiseks valige see ja valige **Valikud** > **Telli**. Iga kord, kui olete sidusrežiimis, uuendatakse tellitud kaustad. Kui kaustad on mahukad, võib selleks kuluda palju aega.

Kaustade loendi uuendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Uuenda kaust. loend**.

Meilisõnumite kirjutamine ja saatmine

Meilisõnumi kirjutamiseks valige **Valikud** > **Lisa adressaat** saajate meiliaadresside valimiseks kontaktiloendist või sisestage meiliaadressid väljale **Saaja**. Adresside eraldamiseks kasutage semikoolonit. Liikuge alla ja sisestage väljale **Koopia** kirja koopia saajate aadressid või väljale **Pimek**, pimekoopia saajate aadressid. Sisestage väljale **Teema** meilisõnumi teema. Sisestage meilisõnum tekstiväljale ja valige **Valikud** > **Saada**.

Meilisõnumile faili manustamiseks valige **Valikud** > **Lisa** ja seejärel valige manustatav fail. Võite lisada näiteks pilte, heliklippe, märkmeid ja muid faile (nt kontorirakenduste faile).

Meilisõnumi saatmise aja määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused** > **Saada sõnum**. Valige **Kohe** või **Järgm. ühendusel**, kui olete vallasrežiimis.

Meilisõnumid salvestatakse enne saatmist kausta **Saamiseks**. Kui kirja kohe ära ei saadetud, saate kausta **Saamiseks** avada ja saatmise katkestada või seda jätkata ning soovi korral kirja vaadata.

Meilikonto seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Postkast**.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda. Mõned seaded võivad olla teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud.

Kui proovite muuta postkasti seadeid, kuid pole meilikontot kasutamiseks häälestanud, avatakse postkasti juhend, mis aitab teil oma meilikontot häälestada.

Vastuvõetud meilisõnumite seaded

Valige **Saabuvad e-kirjad** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kasutajanimi** — Sisestage meiliteenuse kasutajanimi.
- **Parool** — Sisestage meiliteenuse parool.
- **Sisset. posti server** — Sisestage teie posti vastuvõtva serveri IP-aadress või hostinimi.
- **Pöörduspunkt** — Valige Interneti pöörduspunkt, mida seade meilisõnumite vastuvõtuks kasutab.
- **Vaikepostkast** — Sisestage postkasti nimi.
- **Postkasti tüüp** — Valige serveri postkasti teenusepakkuja poolt postkastis kasutada soovitud protokoll. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate protokollu POP3, ei uuendata meilisõnumeid sidusrežiimis automaatselt. Uute meilisõnumite vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendus luua.
- **Turvalisus (pordid)** — Valige turvaseade, mida kasutatakse ühenduse turvalisuse suurendamiseks.
- **Port** — Määrake ühenduse port.
- **APOP turvaline login** (ainult POP3 puhul) — Kasutage seda valikut POP3-protokolliga postkastiga ühenduse loomisel paroolide meiliserverisse saatmise krüptimiseks.

Saadetud meilisõnumite seaded

Valige **Väljuvad e-kirjad** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Minu e-posti aadress** — Sisestage teenusepakkujalt saadud meiliaadress. Sellel aadressil saabuvad ka teie kirjade vastused.
- **Kasutajanimi** — Sisestage meiliteenuse kasutajanimi.
- **Parool** — Sisestage meiliteenuse parool.
- **Väljuva posti server** — Sisestage teie e-posti saatva meiliserveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma võrguoperaatori meiliserverit. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.
- **Pöörduspunkt** — Valige Interneti pöörduspunkt, mida seade meilisõnumite saatmiseks kasutab.
- **Turvalisus (pordid)** — Valige turvaline ühendus, kui soovite tagada meiliserveriga loodud ühenduse turvalisust.
- **Port** — Määrake ühenduse port.

Kasutaja seaded

Valige **Kasutajaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Minu nimi** — Sisestage nimi, mis kuvatakse meili saatmisel enne teie meiliaadressi.
- **Vastuse aadress** — Valige, kas soovite vastuseid teisele aadressile suunata. Valige **Sisse lülitatud** ja sisestage aadress, millele soovite vastuseid suunata. Võite sisestada vaid ühe aadressi, millele vastused suunatakse.
- **E-kirjade kustutuskoh** — Valige, kas soovite kustutada meilisõnumid ainult seadmest või nii seadmest kui ka serverist. Valige **Alati küsi**, kui soovite meilisõnumi kustutamisel alati määrata, kust meil kustutatakse.
- **Kirjade saatmine** — Valige see valik meilisõnumi võimalikult kiireks saatmiseks, kirja saatmiseks järgmisel meilisõnumite allalaadimisel või kirja salvestamiseks kausta **Saamiseks**, kust saate selle hiljem ära saata.
- **Saada endale koopia** — Valige, kas soovite salvestada meilisõnumi koopia meiliserverisse ja **Väljuvad e-kirjad** seadetes oleval väljal **Minu e-posti aadress** määratud aadressile.
- **Koos allkirjaga** — Valige, kas soovite lisada meilisõnumitele allkirja.
- **Uued e-kirja teated** — Valige, kas soovite saada uute meilisõnumite postkasti saabumisel teate ja helisignaali.
- **Vaikekodeering** — Valige eelistatav märkide kodeering.

Allalaadimise seaded

Valige **Allalaadimiseseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Laaditav osa kirjast** (ainult POP3 puhul) — Valige, kas serverist laaditakse alla ainult meilisõnumite päised, näiteks kirja saatja, teema ja kuupäev, või ka meilisõnumi sisu või siis meilisõnumid koos manustega.
- **Laad. kirjade arv** — Valige serverist teie kaustadesse laetavate meilisõnumite arv.
- **IMAP4 kausta tee** (ainult IMAP4 postkastide puhul) — Määrake tellitavate kaustade tee.

- **Kaustade tellimine** (ainult IMAP4 postkastide puhul) — Tellige ka muid serveri postkasti kaustu ja laadige nendest kaustadest sisu.

Automaatse allalaadimise seaded

Valige **Autom. ülekanne** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **E-kirja teated** — Valige, kas soovite saada teateid, kui serveri postkasti saabuavad uued meilisõnumid. Valige **Alati ühenduses** uute meilisõnumite serverist alati automaatselt allalaadimiseks või **Koduvõrgus** uute meilisõnumite serverist allalaadimiseks vaid siis, kui olete koduvõrgus, mitte näiteks reisil.
- **Ühenduspäevad** — Valige päevad, millal meilisõnumeid seadmesse alla laetakse.
- **Ühendustunnid** — Valige tunnid, mille kestel meilisõnumeid alla laetakse.
- **Ühendusintervall** — Valige uute meilisõnumite allalaadimise intervall.

■ Kiirsuhtlus

Valige **Menüü** > **Side** > **Vestlus**.

Kiirsuhtlus on võrguteenus, mis võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse vestlusserverisse. Teenusepakkuja poolt toetatavad funktsioonid võivad olla erinevad.

Kui kiirsuhtlus pole teie mobiilside teenusepakkuja poolt saadaval, on võimalik, et seda ei kuvata seadme menüüs.

Kiirsuhtlusteenuste ja nende maksumuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Täiendava teabe saamiseks kiirsuhtluse seadete kohta pöörduge võrguoperaatori, teenusepakkuja või müüja poole.

Võrguoperaator või sõnumsideteenus pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Seaded saab ka käsitsi sisestada.

Sõnumsidserveriga ühenduse loomine

Sõnumside kasutaja(te)ga vestlemiseks ning vestluskontaktide vaatamiseks ja muutmiseks peate sõnumsidserveriga ühenduse looma. Avage **Vestlus** ja valige **Valikud** > **Logi sisse**. Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks juhtnuppu. Vestlusserveri kasutajatunnuse, parooli ja muud sätted annab teenusepakkuja, kui te teenuse tellite.



Näpunäide: Vestlusserveriga automaatselt rakenduse avamisel ühenduse loomiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Serveri seaded** > **Vestlusse logimisviis** > **Rakend. avamisel**.

Sõnumside kasutajate või gruppide otsimine

Sõnumside kasutajate ja kasutajate ID otsimiseks valige **Vestl. kont-d** > **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Otsi**. Võite otsida kriteeriumide **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber**, ja **E-posti aadress** alusel.

Vestlusgruppide ja gruppide ID otsimiseks valige **Vestlusgrupid** > **Valikud** > **Otsi**. Võite otsida kriteeriumide **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutaja ID) alusel.

Liikuge leitud sõnumside kasutajale või grupile, valige **Valikud** ja üks järgmistest valikutest:

- **Uus otsing** — Uue otsingu alustamine.
- **Veel tulemusi** — Ülejäänud leitud sõnumside kasutajate või gruppide vaatamine (kui on).
- **Eelmised tulemused** — Eelmise otsinguga leitud IM kasutajate või gruppide vaatamine.
- **Ava vestlus** — Kasutajaga vestluse alustamine, kui kasutaja on sisse loginud.
- **Lisa vestluskontakt** — Kasutaja oma IM-kontaktide loendisse salvestamine.
- **Saada kutse** — IM-kasutaja IM-gruppi kutsumine.
- **Blokeerimisvalikud** — IM-kasutajalt sõnumite vastuvõtmise keelamine või lubamine.
- **Ühine** — IM-grupiga liitumine.
- **Salvesta** — Grupi salvestamine.

Vestlus ühe IM-kasutajaga

Vaates **Vestlused** kuvatakse loend vestluspartneritest, kellega teil on pooleliolev vestlus. Pooleliolevad vestlused suletakse automaatselt, kui väljute rakendusest IM.

Vestluse vaatamiseks leidke vestluspartner ja vajutage juhtnuppu.

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus**. Uut vestlust mõne kontaktiga võite alustada ka teise aktiivse vestluse kestel. Siiski ei saa teil olla kahte aktiivset vestlust sama kontaktiga.

Kiirsõnumile pildi lisamiseks valige **Valikud** > **Saada pilt** ja valige pilt, mida soovite saata.

Vestluspartneri salvestamiseks IM-kontaktide hulka valige [Valikud](#) > [Lisa vestluskontakt](#).

Vestluse salvestamiseks valige vestlusevaates olles [Valikud](#) > [Salvesta vestlus](#). Vestlus salvestatakse tekstifailina, mida saab avada ja vaadata rakenduses [Märkmik](#).

Saabuvatele sõnumitele automaatse vastuse saatmiseks valige [Valikud](#) > [Autom. vastus sisse](#). Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestlusgrupid

Vaates [Vestlusgrupid](#) kuvatakse loend salvestatud vestlusgruppide või gruppide, millega olete praegu liitunud.

[Vestlusgrupid](#) on saadaval vaid siis, kui olete IM-rakenduse avamisel IM-serverisse sisse loginud ja server toetab IM-gruppide kasutamist.

Vestlusgrupi loomiseks valige [Valikud](#) > [Uus vestlusgrupp](#).

Vestlusgrupiga liitumiseks või grupivestluse jätkamiseks liikuge grupile ja vajutage juhtnuppu. Sisestage sõnum ja vajutage selle saatmiseks helistamisklahvi.

Selleks et liituda grupiga, mida loendis pole, kuid mille tunnus on teile teada, valige [Valikud](#) > [Liitu uue grupiga](#).

Vestlusgrupist lahkumiseks valige [Valikud](#) > [Lahku vestl.gr-st](#).

Võite valida ka [Valikud](#) ja seejärel järgmised seaded:

- **Grupp** — Valige [Salvesta](#) grupi salvestamiseks oma vestlusgruppide hulka, [Vaata osalejaid](#) grupi praeguste liikmete vaatamiseks või [Seaded](#) grupi seadete muutmiseks. Selle valiku saate valida vaid siis, kui teil on grupi muutmise õigused.
- **Logi sisse** — Vestlusserveriga ühenduse loomine, kui te rakenduse avamisel sisse ei loginud.
- **Logi välja** — Ühenduse lõpetamine IM-serveriga.
- **Seaded** — Vestlusrakenduse või serveri seadete muutmine.

Vestlusgrupi eemaldamiseks vajutage kustutusklahvi.

Grupivestlused

Vestlusega liitumiseks valige grupp.

Valige [Valikud](#) ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Lisa emotikon** — Sõnumile emotikoni lisamine.
- **Saada erasõnum** — Ühele või mitmele (kuid mitte kõigile) vestlusgrupi liikmetele erasõnumi saatmine.
- **Vasta** — Ainult avatud sõnumi saatjale sõnumi saatmine.
- **Saada edasi** — Avatud sõnumi teise vestlusgruppi või kontaktile edastamine.
- **Saada kutse** — IM-kasutaja kutsumine vestlusgrupiga liituma.
- **Lahku vestl.gr-pist** — Grupis kiirsõnumite saatmise lõpetamine.
- **Grupp** — Valige [Salvesta](#) grupi salvestamiseks oma vestlusgruppide hulka, [Vaata osalejaid](#) grupi praeguste liikmete vaatamiseks või [Seaded](#) grupi seadete muutmiseks. Selle valiku saate valida vaid siis, kui teil on grupi muutmise õigused.
- **Salvesta vestlus** — Grupivestluse koopia salvestamine.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnum ja vajutage helistamisklahvi.

Vestlusgrupi seaded

Valige [Vestlusgrupid](#) > [Valikud](#) > [Grupp](#) > [Seaded](#).

Vestlusgrupi seadeid saate muuta vaid siis, kui teil on selle grupi muutmise õigused.

Valige järgmiste seadete hulgast:

- **Grupi nimi** — Sisestage vestlusgrupi nimi.
- **Grupi kasutajatunnus** — Grupi kasutajatunnus luuakse automaatselt ja seda ei saa muuta ega lisada.
- **Grupi teema** — Sisestage grupivestluse teema.
- **Tervitustekst** — Sisestage teade, millega grupiga liituvaid IM-kasutajaid tervitatakse.
- **Grupi suurus** — Sisestage suurim grupiga liituda võivate IM-kasutajate arv.
- **Otsing lubatud** — Valige, kas soovite lubada IM-kasutajatel gruppi otsingu abil leida.
- **Õiguste muutmine** — Teistele grupiliikmetele grupi muutmise õiguse andmiseks valige [Valitud](#) > [Valikud](#) > [Lisa õigustega](#). Muutmisõigusega IM-kasutajad võivad muuta grupi seadeid ja kutsuda teisi kasutajaid grupiga liituma või neid grupist välja heita.
- **Grupi liikmed** — Grupi sulgemiseks ja ainult valitud IM-kasutajatel sellega liitumise lubamiseks valige [Ainult valitud](#) > [Valikud](#) > [Lisa liige](#).
- **Keelatud loend** — Mõne kasutaja vestlusgrupiga liitumise takistamiseks valige [Valikud](#) > [Lisa keelatudetele](#).
- **Isikl. sõnum. lubatud** — Grupi liikmetel omavaheliste teadete vahetamise keelamiseks valige [Ei](#).

Grupi muutmise õigused

Vestlusgrupi liikmetele muutmisõiguste andmiseks või tühistamiseks liikuge vestlusgrupile ja valige **Valikud** > **Grupp** > **Seaded** > **Õiguste muutmine** > **Valitud**.



Näpunäide: Muutmisõigusega IM-kasutajad võivad muuta grupi seadeid ja kutsuda teisi kasutajaid grupiga liituma või neid grupist välja heita.

Grupiliikmetele grupi muutmise õiguse andmiseks valige **Valikud** > **Lisa õigustega** ja üks järgmistest valikutest:

- **Vestluskontaktidest** — Ühe või mitme IM-kontakti lisamine.
- **Sisesta kasuttun.** — IM-kasutaja tunnuse sisestamine.

Grupiliikme muutmisõiguse tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Gruppidest väljaheitmine

Viige kursor vestlusgrupile ja valige **Valikud** > **Grupp** > **Seaded** > **Keelatud loend**.

Kasutaja liitumise vestlusgrupiga takistamiseks valige **Valikud** > **Lisa keelatudetele** ja üks järgmistest valikutest:

- **Vestluskontaktidest** — Ühe või mitme IM-kontakti väljaheitmine.
- **Sisesta kasuttun.** — IM-kasutaja tunnuse sisestamine.

Välja heidetud IM-kasutaja vestlusgrupiga liitumise lubamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Vestluskontaktid

Kui olete vestlusteenusesse sisse loginud, laetakse automaatselt selle teenusepakkuja puhul kasutatav kontaktiloend. Kui kontaktiloend pole saadaval, oodake mõned minutid ja proovige kontaktiloendit käsitsi laadida.



Näpunäide: Teie vestluskontaktide olekut tähistab nime kõrval kuvatav olekutähis.

Vestluskontakti kaardi loomiseks valige **Valikud** > **Uus vestluskontakt**. Sisestage kasutajatunnus ja hüüdnimi ning valige **Valmis**. Kasutajatunnus võib olla kuni 50 tähemärgi pikkune ja vestlusteenuse pakkuja võib nõuda, et kasutajatunnus oleks vormingus kasutajanimi@domeen.com. Hüüdnimi on valikuline.

Muu vestluskontaktide loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaheta loend**.

Liikuge vestluskontaktile, valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Ava vestlus** — Kontaktiga vestluse alustamine või jätkamine.
- **Kontaktandmed** — Kontaktikaardi vaatamine.
- **Muutmisvalikud** — Kontaktikaardi muutmine või kustutamine, selle teisaldamine muusse kontaktiloendisse või kontakti võrguoleku muutumisel teate saamine.
- **Kuulub gruppidesse** — Kontakti vestlusgruppidesse kuuluvuse vaatamine.
- **Uus kontaktiloend** — Kindla vestluskontaktide grupi jaoks kontaktiloendi loomine.
- **Uuenda kasutajate olek** — Vestluskontaktide võrguoleku uuendamine.
- **Blokeerimisvalikud** — Kontaktilt sõnumite vastuvõtmise keelamine või lubamine.
- **Logi sisse** — Vestlusserveriga ühenduse loomine, kui te rakenduse avamisel sisse ei loginud.
- **Logi välja** — Ühenduse lõpetamine IM-serveriga.
- **Seaded** — Vestlusrakenduse või serveri seadete muutmine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Vestluskontakti kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Blokeeritud kontaktid

Valige **Vestl. kont-d** > **Valikud** > **Blokeerimisvalikud** > **Vt. blok. nimekirja**.

Blokeeritud vestluskontakti leidmiseks sisestage kasutaja nime esimesed tähed. Vastavad nimed kuvatakse loendis.

Blokeeritud vestluskontaktilt sõnumite vastuvõtu lubamiseks valige **Valikud** > **Tühista**.

Muudelt vestluskontaktidelt sõnumite vastuvõtu keelamiseks valige **Valikud** > **Blok. uued kontaktid**. Valige vestluskontakt oma vestluskontaktide nimekirjast või sisestage kasutajatunnus.

Kutsete vaatamine

Valige **Vestlused**. Leidke kutse ja vajutage juhtnuppu.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Ühine** — Vestlusgrupiga liitumine.
- **Keeldu** — Kutse tagasilükkamine ja saatjale sõnumi saatmine.
- **Kustuta** — Kutse kustutamine.
- **Blokeerimisvalikud** — Sellelt saatjalt kutsete vastuvõtu keelamine.

Salvestatud sõnumid

Salvestatud vestluse vaatamiseks valige **Salv. vestlused**, liikuge vestlusele ja vajutage juhtnuppu.

Võite ka liikuda salvestatud vestlusele, valida **Valikud** ja ühe järgmistest valikutest:

- **Saada** — Vestlusseansi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- **Logi sisse** — Vestlusserveriga ühenduse loomine, kui te rakenduse avamisel sisse ei loginud. Ühenduse katkestamiseks vajutage **Logi välja**.
- **Seaded** — Vestlusrakenduse või serveri seadete muutmine.

Vestluse kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vestluse seaded**.

Valige järgmiste seadete hulgast:

- **Kasuta tavanime** — Teid vestlusgruppides tähistava nime muutmiseks valige **Jah**.
- **Sõnumid lubatud** — Valige see valik, et saada kiirsõnumeid kõigilt vestlusrakenduse kasutajatelt, ainult oma vestluskontaktidelt või kiirsõnumeid üldse mitte vastu võtta.
- **Kutsed lubatud** — Valige see valik vestlusgruppidega liitumise kutsete vastuvõtmiseks kõigilt vestlusrakenduse kasutajatelt, ainult oma vestluskontaktidelt või kutseid üldse mitte vastu võtta.
- **Sõnumi sirvimiskiirus** — Uute sõnumite kuvamise kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks liikuge vasakule või paremale.
- **Järjesta kontaktid** — Valige see valik vestluskontaktide loendi järjestamiseks tähestikuliselt või võrguoleku alusel.
- **Kättesaadav. uuend.** — Vestluskontaktide võrguoleku automaatseks uuendamiseks valige **Automaatne**.
- **Autonoom. kontaktid** — Valige see valik, kui soovite vestluskontaktide loendis näha ka sisselogimata vestluskontakte.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda. Täiendavat teavet saate teenusepakkujaalt.

Sõnumisideserveri seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Serveri seaded**.

Leidke järgmised valikud ja vajutage oma vestlusserveri häälestamiseks juhtnuppu.

- **Serverid** — Uute serverite lisamine, muutmine või kustutamine.
- **Vaikeserver** — Automaatseks sisselogimiseks kasutatava serveri muutmiseks liikuge soovitud serverile ja vajutage juhtnuppu.
- **Vestlusse logimisviis** — Seadme ja vaikeserveri vahel automaatselt ühenduse loomiseks valige **Automaatne**. Valige **Koduvõrgus aut.**, kui soovite automaatselt ühendust luua ainult koduvõrgus. Valige **Rakend. avamisel** serveriga ühenduse loomiseks vestlusrakenduse avamisel. Valige **Käsitsi** serveriga alati käsitsi ühenduse loomiseks.

■ Erisõnumid

Seade võtab vastu mitut tüüpi andmeid sisaldavaid sõnumeid.

- **Võrgu logo** — Logo salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.
- **Helina toon** — Helina salvestamiseks vajutage **Valikud** > **Salvesta**.
- **Konfig.sõnum** — Telefon võib võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud konfiguratsioonisõnumis olevaid seadeid. Seadete aktsepteerimiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Salvesta kõik**.
- **Tuli e-kiri** — Teade annab teada, mitu uut meilisõnumit on serveri postkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada üksikasjalikumaid teavet.

Juhtkäskude saatmine

Võite saata oma teenusepakkuja teenusetellimussõnumi ja taotleda kindlate võrguteenuste aktiveerimist.

Teenusepakkuja teenusetellimuse saatmiseks valige **Valikud** > **Teenuse juhtimine**. Sisestage teenusetellimus tekstisõnumina ja valige **Valikud** > **Saada**.

6. Ühenduvus

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Teie seadmel on mitu võimalust Interneti- või sisevõrguühenduse loomiseks või muu seadme või arvutiga ühenduse loomiseks. Raadiosidevõimaluste hulgas on WLAN, Bluetooth ja infrapunaühendus. Teie seade toetab kaabelühendusi USB (Universal Serial Bus) kaudu Nokia PC Suite'i või IP-kanaliühendusi. Seadmega saate kasutada ka Interneti-kõnesid (Voice over IP) ja PTT-teenust, kiirsuhtlust (vestlust) ja modemipõhiseid ühendusi.

■ Interneti pöördukpunktid

Pöördukpunkt on punkt, mille kaudu teie seade Interneti-ühenduse loob. E-posti ja multimeediumiteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks Interneti-ühenduse loomiseks peate esmalt määrama nende teenuste Interneti pöördukpunktid. Mõnikord tuleb häälestada mitu pöördukpunkti. See sõltub sellest, milliseid veebilehti te soovite külastada. Näiteks võib veebi sirvimiseks olla vaja üht ja asutuse sisevõrgu jaoks teist pöördukpunkti. Interneti-ühenduse loomiseks GPRS-i vahendusel on seadmes eelhäälestatud vaikimisi valitava Interneti pöördukpunkti seaded.

Kui lülitate seadme esimest korda sisse, võivad pöördukpunktid olla SIM-kaardil oleva teabe alusel automaatselt häälestatud. Teenusepakkuja võib teile pöördukpunkti seaded ka sõnumiga saata. See võib vähendada seadete hulka, mille peate ise määrama.

Saadaolevad võimalused võivad erineda. Mõned või kõik pöördukpunktid võivad olla teenusepakkuja poolt teie seadme jaoks eelnevalt määratud. Võimalik, et te ei saa pöördukpunkte lisada, muuta ega kustutada.

Pöördukpunktide ja nende seadete kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja ja meiliteenusepakkuja poole.

Vt "[Ühenduse seaded](#)", lk 71.

Andmekõnede Interneti-pöördukpunkti määramine

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunkt**.
2. Valige **Valikud** > **Uus pöördukpunkt**. Uue pöördukpunkti loomiseks olemasoleva pöördukpunkti alusel valige **Kasuta olemasolevaid**. Tühjast pöördukpunktist alustamiseks valige **Kasuta vaikeseadeid**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — Andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **Andmekõne** või **Kiire andmeside (ainult GSM)**.
 - **Sissehelistamise nr.** — Sisestage pöördukpunkti modemi telefoninumber. Rahvusvaheliste numbrite ette lisage +.
 - **Kasutajanimi** — Kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage kasutajanimi. Kasutajanimi on sageli tõstutundlik, saate selle oma teenusepakkujalt.
 - **Küsi parooli** — Valige **Jah**, et peaksite serverisse logides alati parooli sisestama või **Ei** parooli seadme mälu salvestamiseks ja sisselogimise automaatseks seadmiseks.
 - **Parool** — Kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage parool. Parool on sageli tõstutundlik, selle määrab teenusepakkuja.
 - **Autentimine** — Valige **Turvaline** parooli alati krüptitult saatmiseks või **Tavaline** parooli võimaluse korral krüptitult saatmiseks.
 - **Koduleht** — Sisestage veebilehe aadress, mida soovite seda pöördukpunkti kasutades kodulehena vaadata.
 - **Andmekõne tüüp** — Valige **Analoog** või **ISDN**.
 - **Maksimaalne kiirus** — Määrake andmeedastuse piirkiirus. Kui valite **Automaatne**, määrab andmeedastuskiiruse võrk ja võrguliiklus võib seda mõjutada. Mõned teenusepakkujad nõuavad suurema andmeedastuskiiruse puhul kõrgemat tasu.
4. Põhiseadete määramise järel valige lisaseadete määramiseks **Valikud** > **Lisaseaded** või seadete salvestamiseks ja menüüst väljumiseks **Tagasi**.

Andmekõnede Interneti-pöördukpunkti lisaseaded

Andmekõne või **Kiire andmeside (ainult GSM)** põhilise Interneti-pöördukpunkti seadistamise järel valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **IPv4 seaded** — Sisestage seadme IP- ja nimeserveri aadressid IPv4 protokolliga jaoks.
- **IPv6 seaded** — Sisestage seadme IP- ja nimeserveri aadressid IPv6 protokolliga jaoks.
- **Proksi serveri aadr.** — Sisestage proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — Sisestage proksiserveri pordi number. Proksiserverid on veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid, mida mõned teenusepakkujad kasutavad. Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.
- **Tagasihelistamisega** — Kui Interneti-ühenduse loomiseks tagasihelistamisteenust, valige **Jah**.
- **Tagasihel. server** — Valige vastavalt teenusepakkuja juhiste **Kasut. serveri nr.** või **Kasuta muud nr.**
- **Tagasihelistamise nr.** — Sisestage seadme andmekõnenumber, mida tagasihelistamisserver kasutab.

- **PPP kompressiooniga** — Kui PPP-server seda võimaldab, valige andmesidekiiruse suurendamiseks **Jah**.
- **Kasuta logiskripti** — Valige **Jah**, kui teie Internetiteenuse pakkuja nõuab logiskripti kasutamist või kui soovite sisselogimist automaatselt muuta. Logiskript on juhiste jada, mida süsteem sisselogimisprotsessi ajal kasutab.
- **Logiskript** — Sisestage logiskript. See seade on saadaval vaid siis, kui olete valinud **Kasuta logiskripti > Jah**.
- **Modemi lähtestamine** — Kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage ühenduse loomise käsujada.

Pakettside (GPRS) Interneti-pöördukpunkti määramine

1. Valige **Menüü > Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöördukpunkt**.
2. Valige **Valikud > Uus pöördukpunkt**. Uue pöördukpunkti loomiseks olemasoleva pöördukpunkti alusel valige **Kasuta olemasolevaid**. Tühjast pöördukpunktist alustamiseks valige **Kasuta vaikeseadeid**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — Andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **Pakettside**.
 - **Pöördukpunkti nimi** — Sisestage pöördukpunkti nimi. Tavaliselt saate nime teenusepakkujalt või võrguoperaatorilt.
 - **Kasutajanimi** — Kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage kasutajanimi. Kasutajanimi on sageli tõstutundlik, saate selle oma teenusepakkujalt.
 - **Küsi parooli** — Valige **Jah**, et peaksite serverisse logides alati parooli sisestama või **Ei** parooli seadme mälu salvestamiseks ja sisselogimise automaatselt seadmiseks.
 - **Parool** — Kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage parool. Parool on sageli tõstutundlik, selle määrab teenusepakkuja.
 - **Autentimine** — Valige **Turvaline** parooli alati krüptitud saamiseks või **Tavaline** parooli võimaluse korral krüptitud saamiseks.
 - **Koduleht** — Sisestage veebilehe aadress, mida soovite seda pöördukpunkti kasutades kodulehena vaadata.
4. Seadete määramise järel valige lisaseadete määramiseks **Valikud > Lisaseaded** või seadete salvestamiseks ja menüüst väljumiseks **Tagasi**.

Pakettside (GPRS) Interneti-pöördukpunkti lisaseaded

Pakettside (GPRS) põhilise Interneti-pöördukpunkti seadistamise järel valige **Valikud > Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **Võrgutüüp** — Valige Interneti-protokolli tüübiks **IPv4** või **IPv6**. Interneti-protokoll määrab, kuidas andmeid seadmesse ja sealt välja edastatakse.
- **Telefoni IP-aadress** — Sisestage seadme IP-aadress. Valige **Automaatne**, et seadme IP-aadressi võrgu kaudu määrata. See seade on saadaval vaid siis, kui valite **Võrgutüüp > IPv4**.
- **DNS-aadress** — Kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage **Esmane DNS-aadress** ja **Teisene DNS-aadress** IP-aadressid. Muul juhul saate nimeserverite aadressid automaatselt.
- **Proksi serveri aadr.** — Sisestage proksiserveri aadress. Proksiserverid on veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid, mida mõned teenusepakkujad kasutavad. Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.

WLANi Interneti-pöördukpunkti määramine

1. Valige **Menüü > Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöördukpunkt**.
2. Valige **Valikud > Uus pöördukpunkt**. Uue pöördukpunkti loomiseks olemasoleva pöördukpunkti alusel valige **Kasuta olemasolevaid**. Tühjast pöördukpunktist alustamiseks valige **Kasuta vaikeseadeid**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — Andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **WLAN**.
 - **WLAN-võrgu nimi** — Kindlat WLAN-võrku tähistava SSID sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**. Levis olevate WLAN-võrkude hulgast ühe valimiseks valige **Otsi võrkude nimesid**.
 - **Võrgu olek** — Valige **Peidetud**, kui võrk, millega ühendust loote, on peidetud või **Avalik**, kui see pole peidetud.
 - **WLAN-võrgu režiim** — Kui valite **Infrastruktuur**, saavad seadmed suhelda omavahel ja LAN-seadmetega läbi WLANi pöördukpunkti. Kui valite **Juhuvõrk (Ad-hoc)**, saavad seadmed omavahel otse andmeid edastada ja WLAN-pöördukpunkti pole vaja.
 - **WLANi turvarežiim** — Te peate valima sama turvarežiimi, mida kasutatakse WLANi pöördukpunktis. Kui valite WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x või WPA2 (Wi-Fi Protected Access), peate konfigureerima ka vastavad lisaseaded.
 - **WLANi turvaseaded** — Muutke valitud režiimi **WLANi turvarežiim** turvaseadeid.
 - **Koduleht** — Sisestage veebilehe aadress, mida soovite seda pöördukpunkti kasutades kodulehena vaadata.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

WLANi Interneti-pöördukpunkti lisaseaded

Valige **Menüü > Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöördukpunkt**.

WLANi põhilise Interneti-pöörduspunkti seadistamise järel valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **IPv4 seaded** — Sisestage seadme IP- ja nimeserveri aadressid.
- **IPv6 seaded** — Sisestage või valige IPv6 Interneti-protokolli nimeserveri aadressid.
- **Juhukanal** — Kui valitud võrgurežiim on juhuvõrk, valige **Määra ise** kanali numbrit (1-11) käsitsi sisestamiseks.
- **Proksi serveri aadr.** — Sisestage proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — Sisestage proksiserveri pordi number.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda. Täiendavat teavet saate teenusepakkuvalt.

■ Kaabelühendus

Enne kaabelühenduse kasutamist tuleb arvutisse installida USB-andmekaabli draiver. Rakendust **Andmeedastus** saate kasutada ka USB andmekaabli draivereid installimata.

Valige **Menüü** > **Side** > **Datakaabel**.

USB-andmekaabli abil saate ühendada oma seadme ühilduva arvutiga. Ühendage USB-andmekaabel seadme põhjal olevasse pessa. Tavaliselt andmekaabli abil seadmega ühendatava seadme tüübi muutmiseks vajutate juhtnuppu.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Küsi ühendumisel** — Valige, kas soovite, et igal andmekaabli ühendamisel teie seadmesse küsitakse seadme tüüpi.
- **PC Suite** — Seade ühendatakse andmekaabli abil PC Suite'iga või kasutatakse seadet modemina.
- **Andmeedastus** — Andmekaabliühenduse abil arvutis olevatele andmetele (nt muusika või piltide) juurde pääsemine ja nende ülekandmine. Režiimi **Andmeedastus** kasutamiseks veenduge, et te pole valinud Nokia PC Suite'i menüüs Manage connections settings ühenduse tüübiks USB. Sisestage oma seadmesse mälukaart, ühendage seade USB-andmekaabli abil ühilduva arvutiga ja valige **Andmeedastus**, kui seade küsib, millist režiimi kasutatakse. Selles režiimis toimib teie seade eemaldatava kõvakettana, näete seda eemaldatava kõvakettana ka oma arvutis. Selle valiku valimisel lülitub seade profiilile **Autonoomne**. Mälukaardi kahjustamise vältimiseks katkestage ühendus arvutist (näiteks Windowsi viisardi Unplug or Eject Hardware abil). Ühenduse lõpetamise järel lülitub seade uuesti enne andmeedastusrežiimi lülitumist kasutatud profiilile.
- **IP läbipääs** — Valige pöörduspunkt, mille kaudu andmeid Interneti-protokolli abil üle kantakse.

Valiku salvestamiseks valige **Tagasi**.

■ IP läbipääs

Valige **Menüü** > **Side** > **Andmekaabel** > **Valikud** > **Muuda** > **IP läbipääs**.

Rakenduse **IP läbipääs** abil saate luua oma seadmest võrguühenduse andmekaabli kaudu ühilduva arvuti abil.

Andmekaabli ühendamine IP-kanali kasutamiseks

IP-kanalit saab kasutada samamoodi nagu mis tahes Interneti-pöörduspunkti, näiteks veebi sirvimiseks või kaugsünkroonimiseks. Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, võite Interneti- või LAN-ühenduse loomiseks kasutada IP-kanalit. IP-kanalit ja Nokia PC Suite'i ei saa üheaegselt kasutada. Kui valite kaabelühenduse seadetest IP-kanali, ei saa modemit aktiveerida.

IP-kanali seansi ettevalmistamiseks ühendage andmekaabel oma seadmega ja valige ühendusmeetodiks **IP läbipääs**. Ühendage andmekaabli teine ots ühilduva arvutiga ja oodake, kuni arvuti teie seadme ära tunneb.

IP-kanali pöörduspunkt

Menüü > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

Põhiliste IP-kanali seadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** > **Kasuta vaikeseadeid**. Sisestage väljale **Ühenduse nimi** oma IP-kanali ühenduse nimi ja valige väljal **Andmekandja IP läbipääs** ja sisestage väljale **Koduleht** aadress.

IP-kanali pöörduspunkti täiendavad seaded

Menüü > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

Täiendavate seadete kasutamiseks avage IP-kanali pöörduspunkt, valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja valige üks järgmistest valikutest.

- **IPv4 seaded** — Sisestage IPv4-protokolli jaoks **Telefoni IP-aadress** ja **DNS-aadress**.
- **IPv6 seaded** — Sisestage IPv6-protokolli jaoks **DNS-aadress**.
- **Proksi serveri aadr.** — Sisestage proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — Sisestage proksiserveri pordi number.

■ Bluetooth

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab järgmisi profiile: üldine juurdepääsuprofiil, järjestikpordi profiil, sissehelistusvõrgu profiil, peakomplekti profiil, vabakäeprofiil, üldine objektivahetusprofiil, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil ja põhipildindusprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab elektroonikaseadmete vahelist raadioühendust kümne meetri (33 jala) ulatuses. Bluetooth-ühendusega saab saata pilte, videoid, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua ühendus teiste Bluetooth-seadmetega, näiteks arvutiga.

Kuna Bluetooth-seadmed suhtlevad raadiolainetega, ei pea nad nägemisulatuses olema. Küll aga ei tohi seadmed olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit ning arvestada tuleb ka sellega, et sideühendust võivad halvendada näiteks seadmete vahele jääv sein või teiste seadmete poolt tekitatud häired.

Bluetoothi kasutamise alustamine

Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth**.

1. Bluetoothi esmakordsel aktiveerimisel palutakse seadmele nimi anda. Andke seadmele ainukordne nimi, et seda oleks lihtne ära tunda, kui läheduses on mitu Bluetooth-seadet.
2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
3. Valige **Minu telefoni leitavus** > **Kõigile leitav**.

Teie seade ja sellele antud nimi on nüüd teiste Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmete kasutajate jaoks nähtav.

Seaded

Määrake järgmised seaded:

- **Bluetooth** — Teise ühilduva seadmega Bluetooth-ühenduse loomise võimaldamiseks valige **Sisse lülitatud**.
- **Minu telefoni leitavus** — Kui olete valinud **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**, valige seadme teiste Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete jaoks nähtavaks muutmiseks **Kõigile leitav**. Oma seadme teiste seadmete eest peitmiseks valige **Varjatud**. Seotud seadmed leiavad teie seadme ka siis, kui olete valinud **Varjatud**.
- **Minu telefoni nimi** — Valige oma seadmele nimi. Nimi on nähtav teistele seadmetele, mis otsivad Bluetooth-tehnoloogiat kasutavaid seadmeid. Nime maksimumpikkus on 30 sümbolit.
- **Kaug-SIM-režiim** — Mõne muu seadme (nt ühilduva autovarustuse) poolt teie seadmes oleva SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise võimaldamiseks valige **Sisse lülitatud**. Vt "SIM-kaardi pääsuprofiil", lk 47.

Kui Bluetooth profiili **Autonoomne** aktiveerimise tõttu välja lülitus, peate Bluetoothi käsitsi sisse lülitama.

Turvanõuanded

Kui kasutate Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni leitavus** > **Varjatud**

Ärge siduge telefoni tundmatu seadmega.

Andmeedastus

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
2. Valige objekt ja seejärel **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**. Seade otsib muid leviulatuses olevaid Bluetooth-tehnoloogiaga seadmeid ja koostab neist loendi.



Näpunäide: Kui olete varem Bluetoothi abil andmeid saatnud, kuvatakse varasema otsingu tulemused. Täiendavate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

3. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja vajutage ühenduse loomiseks juhtnuppu. Kui see seade nõuab seadmete omavahelist sidumist, tuleb sisestada pääsukood.
4. Kui ühendus on loodud, kuvatakse ekraanile teade **Saadand andmeid**.

Menüü **Sõnumid** kausta **Saadetud** ei salvestata Bluetooth-ühenduse vahendusel saadetud sõnumeid.

Kui olete varem Bluetoothi abil faile saatnud, kuvatakse varasema otsingu tulemused. Täiendavate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

Bluetoothiga audiotarvikute (nt Bluetoothiga vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks peate oma seadme tarvikuga siduma. Pääsukoodi ja lisajuhiste saamiseks vaadake tarviku kasutusjuhendit. Audiotarviku ühendamiseks lülitage tarvik toitenuppu vajutades sisse. Mõned audiotarvikud ühenduvad seadmega automaatselt. Vastasel juhul avage **Seotud seadmed**, liikuge tarvikule ja valige **Valikud** > **Ühenda**.

Bluetooth-ühenduse tähised

 Bluetooth on aktiivne.

 Vilkuv ikoon tähendab, et teie seade üritab teise seadmega ühendust luua. Kui ikoon pidevalt põleb, on Bluetooth-ühendus aktiivne.

Seadmete sidumine

Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja liikuge lehe **Seotud seadmed** avamiseks paremale.

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmel on eelnevalt määratud pääsukood. Pääsukood tuleb sisestada ainult seadmete esmakordsel ühendamisel. Sidumise järel saab ühenduse autoriseerida. [Vt "Seadme volitamine", lk 47](#). Sidumine ja ühenduse autoriseerimine muudab ühenduse loomise kiiremaks ja lihtsamaks, kuna te ei pea igal ühenduse loomise korral seotud seadmete vahelist ühendust kinnitama.

Kaug-SIM-kaardi pääsukood peab olema 16-kohaline.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade otsib levialas asuvaid Bluetooth-seadmeid.



Näpunäide: Kui olete varem Bluetoothi abil andmeid saatnud, kuvatakse varasema otsingu tulemused. Täiendavate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

2. Valige seade, millega soovite siduda, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.

3. Oma seadme ja teise seadme vahelise ühenduse loomise muutmiseks automaatselt valige **Jah**, igal ühenduse loomise katsel ühenduse kinnitamiseks käsitsi valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse.

Seotud seadmele ainult teie seadmes kuvatava nime panemiseks liikuge seotud seadmele ja valige **Valikud** > **Anna nimetus**.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille sidumise soovite kustutada, ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks vajutage **Valikud** > **Kustuta kõik**.



Näpunäide: Kui kustutate sidumise seadmega, millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus katkestatakse.

Seadme volitamine

Kui usaldate seotud seadet, võite lubada sellel automaatselt oma seadmega ühenduse luua. Võite valida järgmiste võimaluste hulgast:

- **Tunnustatuks** — Ühenduse loomine seadmete vahel võib toimuda teie teadmata. Eraldi volitamine ei ole vajalik. Kasutage seda võimalust teile endale kuuluvate seadmete, näiteks ühilduva peakomplekti või arvuti puhul, või siis nende seadmete puhul, mille omanikke te usaldate.
- **Mittetunnustatuks** — Teise seadme esitatud ühenduse loomise päringud tuleb alati eraldi kinnitada.

Andmete vastuvõtt

Kui soovite Bluetoothi abil andmeid vastu võtta, valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud** ja **Minu telefoni leitavus** > **Kõigile leitav**. Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab toon ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Nõustumise korral salvestub saadetud element menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**.



Näpunäide: Seadmes või mälukaardil olevatele failidele pääsete ühilduva lisaseadme abil, mis toetab failiedastusprofiili kliendi teenust (näiteks sülearvuti).

Bluetooth-ühenduse lõpetamine

Bluetooth-ühendus katkeb pärast andmete ülekandmist automaatselt. Ainult Nokia PC Suite ja mõni lisaseade, näiteks peakomplekt, võib säilitada ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

■ SIM-kaardi pääsuprofiil

Kui mobiilsideseade on kaug-SIM-kaardi režiimis, saab helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult ühendatud ühilduvaid lisaseadmeid, näiteks autovarustust. Selles režiimis saab mobiilsideseadmest helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Seadmest helistamiseks tuleb esmalt väljuda kaug-SIM-kaardi režiimist. Kui seade on lukus, sisestage lukukood ja lülitage esmalt lukustus välja.

SIM-kaardi pääsuprofiil võimaldab juurdepääsu seadme SIM-kaardile ühilduvalt autotelefonilt. Sel juhul pole teil vaja kasutada teist SIM-kaarti, et pääseda juurde SIM-kaardi andmetele ning ühenduda GSM-võrku.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamiseks on vaja:

- ühilduvat autotelefoni, mis toetab Bluetooth-funktsiooni
- seadmesse paigaldatud kehtivat SIM-kaarti

Autotelefonide ja nende ühilduvuse kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com ja oma autotelefoni kasutusjuhendist.

SIM-kaardi pääsuprofiili haldamine

1. Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** seadmes Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks.
2. SIM-kaardi kaugjuurdepääsu lubamiseks liikuge valikule **Kaug-SIM-režiim** ja vajutage juhtnuppu.
3. Aktiveerige autotelefonis Bluetooth.
4. Käivitage autotelefonist ühilduvate seadmete otsing. Vastavad juhised leiate autotelefoni kasutusjuhendist.
5. Valige ühilduvate seadmete loendist oma seade.
6. Seadmete omavaheliseks sidumiseks sisestage oma seadmelt Bluetoothi pääsukood, mis kuvati autotelefoni ekraanile.
7. Andke autotelefonile autoriseerimiskinnitus. Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja liikuge lehele **Seotud seadmed**. Liikuge autotelefonile ja sisestage Bluetoothi pääsukood. Kui seade kuvab küsimuse, kas muuta ühendus automaatseks, valige **Jah**. Ühendus teie seadme ja autotelefoni vahel luuakse ilma kinnituse ja autoriseerimiseta. Kui valite **Ei**, tuleb seadme ühenduse loomise päringud alati kinnitada.



Näpunäide: Kui olete autotelefonist aktiivse kasutajaprofiiliga juba SIM-kaarti kasutanud, otsib autotelefon automaatselt SIM-kaardiga seadet. Kui see leiab teie seadme ja automaatne autoriseerimine on aktiveeritud, loob autotelefon automaatselt ühenduse GSM-võrguga kohe, kui te auto käivitate.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsu profiil on aktiveeritud, saate oma seadmes kasutada ainult rakendusi, mis ei vaja võrku ega SIM-kaarti.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu katkestamiseks valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Kaug-SIM-režiim** > **Välja lülitatud**.

■ Infrapuna

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

Infrapunaühendust saate kasutada kahe seadme ühendamiseks ja nende vahel andmete vahetamiseks. Infrapunaühendusega saate edastada ühilduvasse seadmesse andmeid, nagu näiteks visiitkaardid, kalendrimärkmed ja meediafailid.

Andmete saatmine ja vastuvõtt

1. Kontrollige, et seadmete infrapunaliidesed asetseksid vastamisi. Seadmete asend on olulisem kui nurk või kaugus.
2. Valige **Menüü** > **Side** > **Infrapuna** ja vajutage oma seadme infrapunaliidese sisselülitamiseks juhtnuppu. Lülitage sisse teise seadme infrapunaliides.
3. Oodake mõned sekundid, kuni infrapunaühendus luuakse.
4. Saatmiseks leidke rakendusest või failihaldurist sobiv fail ja valige **Valikud** > **Saada** > **Infrapuna abil**.

Kui andmeedastus 1 minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, siis ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Kõik infrapunaühenduse kaudu saadud failid paigutatakse menüü **Sõnumid** kausta Saabunud.

Seadmete üksteisest eemale asetamisel ühendus katkeb, kuid infrapunakiir jääb teie seadmes aktiivseks seni, kuni see deaktiveeritakse.

■ Andmesideühendused

Pakettandmeside

GPRS (General Packet Radio Service – üldine raadio-pakettandmeside teenus) võimaldab mobiiltelefonist juurdepääsu andmevõrkudele (võrguteenus). GPRS kasutab pakettandmesidetehnoloogiat, kus andmed edastatakse mobiilsidevõrgu vahendusel lühikeste andmepursetena. Pakettedastuse eeliseks on see, et võrk on hõivatud ainult sel ajal, kui andmeid saadetakse või vastu võetakse. Kuna GPRS kasutab võrku tõhusamalt, on ühenduse saamine lihtsam ja andmeedastuskiirus suurem.

Teil tuleb tellida GPRS-teenus. GPRS-teenuse kättesaadavuse ja sellega liitumise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Enhanced GPRS (EGPRS) on sarnane GPRS-ga, kuid võimaldab kiiremaid ühendusi. Põhjalikum teavet EGPRS-i kättesaadavuse ja andmesidekiiruse kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Pange tähele, et kui olete andmeedastuseks valinud GPRS-i, kasutab seade GPRS-i asemel EGPRS-i, kui see võrgus võimalik on.

Tavakõne ajal ei saa luua GPRS-ühendust ning aktiivne GPRS-ühendus seatakse ooterežiimi, välja arvatud juhul, kui võrk toetab kaherežiimilist andmeedastust.

UMTS

UMTS (universal mobile telecommunications system) on 3G mobiilsidesüsteem. Lisaks häälele ja andmetele saab UMTS-i abil raadiosideseadmetesse saata ka heli ja videot.

Ühenduvus

Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; võrguvahetus toimub automaatselt.

Kasutatava võrgu valimiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Võrk** ning seejärel valige võrk menüüst **Võrgurežiim**. Kui soovite, et seade võrke automaatselt vahetaks, valige **Kaherežiimiline**.

GSM-võrku tähistab tähis , UMTS-võrku tähis **3G**.

GSM- ja UMTS-võrke kasutades võivad aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks. Näiteks saate varasemast kiiremini veebi sirvida ja samal ajal telefoniga rääkida.

Raadiokohtvõrk (WLAN)

Teatud riikides, näiteks Prantsusmaal, on WLAN-võrgu kasutamine kitsendatud. Lisateavet saate kohalikelt võimuorganitelt. Traadita kohtvõrgul põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

See seade suudab tuvastada ja luua ühenduse WLAN-võrguga.

Kui viite seadme raadioside-kohtvõrgu piires mujale, väljapoole LANi pöörduspunkti tööraadiust, võib roaming-funktsioon ühendada teie seadme automaatselt teise sama võrgu pöörduspunktiga. Kuni te jääte sama võrgu pöörduspunktide tööraadiusesse, võib teie seade jääda võrku ühendatuks.



Näpunäide: WLAN-ühendus on WLAN Interneti-pöörduspunkti vahendusel toimiv andmesideühendus. Kui andmesideühendus lõpetada, katkeb ka aktiivne WLAN-ühendus.

Teie seadmega saab kasutada erinevaid kommunikatsioonitüüpe traadita kohtvõrgus. Kaks töörežiimi on infrastruktuur ja juhuvõrk.

- Infrastruktuur-töörežiim võimaldab kahte liiki kommunikatsiooni: raadiosideseadmed suhtlevad omavahel läbi WLANi pöörduspunkti või siis läbi WLANi pöörduspunkti LANi seadmega. Infrastruktuur-töörežiimi eeliseks on, et teil on parem kontroll võrguühenduste üle, sest need läbivad pöörduspunkti. Raadiosideseadme pääseb ligi teenustele, mis on kättesaadavad tavalise LANi kaudu: näiteks firma andmebaas, e-post, Internet ja muud võrguressursid.
- Juhuvõrgurežiimis saate ühilduvatest WLAN-toega seadmetest andmeid üle kanda ja edastada (näiteks printimiseks). Nende funktsioonide kasutamiseks võib olla vaja muude tootjate rakendusi. WLANi pöörduspunkt ei ole nõutav. Määrake lihtsalt vajalikud seaded ja alustage kommunikatsiooni. Juhuvõrku on lihtne üles seada, kuid sideühendus toimib vaid nende seadmetega, mis jäävad tööraadiusesse ja millel on ühilduv WLAN-tehnoloogia tugi.

Kui teil on vaja häälestada oma seadme MAC-aadress raadiokohtvõrgu marsruuterile vastavaks, siis sisestage seadme klaviatuurilt *#62209526#. MAC-aadress tuuakse seadme ekraanile.

■ Ühendushaldur

Valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald.**

Andmeühenduste oleku vaatamiseks või ühenduste lõpetamiseks valige **Akt. ühendused**.

Levis oleva raadioside-kohtvõrgu otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**.

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine



Märkus: Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaegade maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Aktiivsete ühenduste vaates näete avatud andmeühendusi: andmesidekõned, pakettandmeside ühendused ja WLAN-ühendused.

Võrguühenduse andmete vaatamiseks valige loendist vajalik ühendus ja valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatava teabe tüüp sõltub ühenduse tüübist.

Võrguühenduse lõpetamiseks valige loendist ühendus ja valige **Valikud** > **Katkesta**.

Kõigi aktiivsete võrguühenduste üheaegseks lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Võrgu üksikasjade vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

WLAN-levi otsimine

Levis oleva raadioside-kohtvõrgu otsimiseks valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald.** > **Kasutatavad WLAN-võrgud**. Kuvatakse leitud võrkude loend.

Saadaolevate WLAN-võrkude loendis kuvatakse nimekiri levis olevatest WLAN-võrkudest, nende võrgurežiim (infrastruktuur või juhuvõrk), signaalitugevuse ja võrgu krüptimise tähised ning märged, kas teie seadmel on võrguga aktiivne ühendus.

Võrgu üksikasjade vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

Võrgus Interneti pöörduspunkti loomiseks valige **Valikud** > **Määra pöördusp.**

■ Modem

Valige **Menüü** > **Side** > **Modem**.

Koos arvutiga kasutamisel saate seadet veebiühenduse loomiseks modemina kasutada.

Seadme kasutamine modemina on võimalik alltoodud tingimustel.

- Arvutis peab olema vastav andmesideprogramm.
- Võrguoperaatorilt või Interneti-teenusepakkujalt peavad olema tellitud vastavad võrguteenused.
- Arvutisse peavad olema installitud õiged draiverid. Kaabelühenduse tarbeks peavad olema installitud draiverid, samuti on teil võib-olla vaja installida Bluetoothi või infrapunadraiverid või neid uuendada.

Seadme ühendamiseks arvutiga infrapunaühenduse abil vajutage juhtnuppu. Veenduge, et seadme ja arvuti infrapunapordid on asuvad otse üksteisega kohakuti ja nende vahel pole takistusi.

Seadme Bluetooth-tehnoloogia abil arvutiga ühendamiseks algatage ühendus arvutist. Seadme Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja seejärel **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.

Kui kasutate seadme ja arvuti ühendamiseks kaablit, algatage ühendus arvutist.

Pange tähele, et kui seade on modemina kasutusel, ei pruugi teised sideühendused toimida.

■ Mobiilne VPN

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **VPN**.

Nokia mobiilne virtuaalse privaatsvõrgu (VPN) klientrakendus loob turvalise ühenduse ühilduva sisevõrguga ja teenustega (näiteks e-post). Teie seade loob mobiilvõrgust Interneti kaudu ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mis toimib ettevõtte sisevõrgu esiuksena. VPN-klient kasutab IP Security (IPSec) tehnoloogiat. IPSec on avatud standardite raamistik turvalise andmeedastuse tagamiseks IP-võrkudes.

VPN-poliisid määravad VPN-kliendi poolt kasutatava meetodi ja üksteise autentimiseks kasutatava VPN-lüüsi ning krüptimismeetodid, mida andmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse. VPN-poliisi saamiseks pöörduge oma ettevõtte poole.

VPNi kasutamiseks rakendusega peab rakendus olema seotud VPN-pöördupunktiga. VPN-pöördupunkt on Interneti pöördupunkti ja VPN-protokolli kombinatsioon.

VPNi haldus

Rakenduses VPNi haldamine võite hallata oma VPN-poliise, poliisiservereid, VPNi logisid ja võtme salve paroole. VPN-poliisid määravad, kuidas andmeid ebaturvalistes võrkudes edastamiseks krüptitakse. Võtme salve parool aitab privaatsvõtmeid kaitsta.

Pöördupunkt on punkt, mille abil teie seade loob andmekõne või pakettside kaudu Interneti-ühenduse. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste Interneti-pöördupunktid. VPN-pöördupunktid seovad VPN-poliisid Interneti-pöördupunktidega krüptitud ühenduste loomiseks.

VPNi haldamiseks valige **VPN haldus** > **Valikud** > **Ava** ja kasutage järgmisi valikuid:

- **VPN poliis** — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.
- **VPN poliisiserverid** — VPN-poliisiserveritega ühenduse loomise seadete muutmine, kust saate VPN-poliise installida ja uuendada.
- **VPN logi** — Installitud VPN-poliiside, uuenduste ja sünkroonimiste ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-poliiside haldamine

VPN-poliiside haldamiseks valige **VPN haldus** > **VPN poliis** > **Valikud** ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Installi poliis** — Poliisi installimine. Sisestage VPN-poliisiserveri kasutajatunnus ja parool. Kasutajanime ja paroolide saamiseks pöörduge oma süsteemiülevaate poole.
- **Määra VPN pöörd.p.** — VPN-pöördupunkti loomine, mis ühendab VPN-poliisi ja Interneti-pöördupunkti.
- **Uuenda poliisi** — Valitud VPN-poliisi uuendamine.
- **Kustuta poliis** — Valitud VPN-poliisi kustutamine. VPN-poliisi kustutamisel installitakse see uuesti järgmisel korral, kui sünkroonite oma seadme VPN-poliisiserveriga, välja arvatud juhul, kui see on ka serverist kustutatud. Kui VPN-poliis on serverist kustutatud, kustutatakse see sünkroonimise ajal ka teie seadmest.

VPN-poliisiserverite haldamiseks valige **VPN poliisiserverid** > **Valikud** > **Ava** ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Uus server** — VPN-poliisiserveri lisamine.
- **Sünkrooni server** — Valitud VPN-poliisi uuendamine või uue poliisi installimine.
- **Kustuta server** — Valitud VPN-poliisiserveri kustutamine.

VPN-poliisiserverite seadete haldamiseks valige **Valikud** > **Ava** > **Uus server** või **Muuda serverit** ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Poliisiserveri nimi** — Sisestage serverile uus nimi (kuni 30 tähemärki).

- **Poliisserveri aadr.** — Sisestage serveri aadress. Poliisserveri aadressi ei saa muuta pärast seda, kui loote serveriga VPN-poliiside installimiseks või uuendamiseks ühenduse.
- **Interneti pöördusp.** — Valige VPN-poliisserveriga ühenduse loomiseks kasutatav Interneti-pöörduspunkt.
- **Võtme kaitseparool** — Privaatvõtme salve parooli muutmine. Parool luuakse automaatselt siis, kui seda esmakordselt vaja läheb.

VPNi logi vaatamine

Valige **VPN haldus** > **VPN logi** > **Ava**.

VPNi logis talletatakse teie ühendusi VPN-serveriga VPN-poliiside installimiseks, uuendamiseks ja sünkroonimiseks ning teie VPN-ühendusi. Vigu, hoiatusi ja teabekirjeid tähistab kirjest vasakul olev ikoon. Logikirje üksikasjalikuks vaatamiseks valige see. Teatage üksikasjalikus vaates nähtavatest koodidest oma süsteemiülemale, kuna koodid aitavad välja selgitada VPNiga seotud võimalike probleemide põhjuseid. Kui logi suurus jõuab 20 KB-ni, kustutatakse vanimad logikirjed, et uuematele kirjetele ruumi teha.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Värskenda logi** — Logi uuendamine.
- **Kustuta logi** — Logikirjete kustutamine.

Meilirändlus

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktirühmad**.

Teie seade võimaldab rändlust raadiosidetehnoloogiate (nt WLAN ja GPRS) vahel e-posti kasutamiseks. Näiteks saate käivitada kodus meiliseansi ja jätkata seda teel tööle. Teie seanss ei katke hoolimata sellest, et seade kasutab tee jooksul vaheldumisi WLAN- ja GPRS-ühendust.

Pöörduspunktide grupid

1. Pöörduspunktide rühma loomiseks valige **Pöörduspunktirühmad** > **Valikud** > **Uus rühm**.
2. Sisestage väljale **Rühma nimi** rühma nimi.
3. Määrake väljal **Ühenduse vahetus**, kas soovite, et ühenduse vahetamise protsessi seadme ekraanil kuvatakse.
4. Määrake ja muutke sellesse rühma kuuluvaid pöörduspunkte jaotises **Pöörduspunktid**.

Pöörduspunkti lisamiseks valitud pöörduspunktide rühma valige **Pöörduspunktid** > **Valikud** > **Lisa pöörduspunkt** ja valige lisatav pöörduspunkt.

Pöörduspunktide rühmas oleva pöörduspunkti muutmiseks valige pöörduspunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**.

Pöörduspunkti eemaldamiseks pöörduspunktide rühmast valige pöörduspunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Eemalda**.

Meilirändlusel kasutatavate pöörduspunktide järjestuse muutmiseks valige pöörduspunktide rühm ja seejärel valige **Muuda**. Viige kursor pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Kõrgem prioriteet** või **Madalam prioriteet**.

Pöörduspunkti STMP-seadete muutmiseks valige pöörduspunktide rühma loendist soovitud pöörduspunkt, valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **SMTP-serveri alistamine** — Praeguste SMTP-serveri seadete eiramine.
- **SMTP-server** — Serveri nime või IP-aadressi muutmine.
- **Turvaline ühendus** — Turvalise ühenduse kasutamise määramine.
- **Autentimine** — Autentimise määramine.
- **Kasutajanimi** — SMTP-serveri kasutajanime muutmine.
- **Parool** — SMTP-serveri parooli muutmine.

E-posti ja sünkroonimise jaoks pöörduspunktirühmade konfigureerimine

E-posti jaoks pöörduspunktide rühma määramiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Postkast** > **E-posti seaded** > **Ühendusseaded** > **Saabuval e-kirjad** > **Pöörduspunkt** > **Valikud** > **Muuda** ja seejärel valige soovitud pöörduspunktide rühm.

Sünkroonimise jaoks pöörduspunktide rühma määramiseks valige **Menüü** > **Side** > **Sünkr.** > **Profiil** > **Valikud** > **Muuda** > **Ühendusseaded** > **Pöörduspunkt** > **Muuda** ja seejärel valige soovitud pöörduspunktide rühm.

7. Veeb

Valige **Menüü** > **Veeb** (võrguteenus).

Veeb on üks kahest seadmes olevast brauserist. Rakenduse **Veeb** abil saate sirvida tavalisi veebisaita. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language). Kui soovite sirvida WAP-veebisaita, valige **Menüü** > **Meedia** > **Teenused**. Mõlemad brauserid kasutavad samasid järjehoidjaid. Vastuvõetud sõnumites olevad lingid avatakse brauseris **Teenused**.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

■ Pöörduspunktid

Veebi sirvimiseks peate konfigurerima Interneti-pöörduspunktide seaded. Kui kasutate andmekõnet või GPRS-ühendust, peab mobiilsidevõrk toetama andmekõnet või GPRS-i ning andmesideteenus peab olema SIM-kaardil aktiveeritud. Teie seadmel võivad olla automaatselt SIM-kaardi alusel konfigureeritud Interneti-pöörduspunkti seaded. Kui seda ei toimu, võtke seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga.



Näpunäide: Teenusepakkuja võib saata teile Interneti pöörduspunkti seaded erilises tekstisõnumis või võite need saada võrguoperaatori või teenusepakkuja veebisaidilt.

Interneti pöörduspunkti seaded võite sisestada ka käsitsi. Vt "[Interneti pöörduspunktid](#)", lk 43.

■ Veebi sirvimine

Kasutage sirvimiseks juhtnuppu. Juhtnuppu kuvatakse veebilehel noolena, selle abil saate lehtedel üles, alla, vasakule ja paremale kerida. Kui osutiga lingile liikuda, muutub nool käeks. Lingi avamiseks vajutage juhtnuppu.

Veebi sirvimiseks valige järjehoidja ja vajutage juhtnuppu. Võite ka sisestada veebiaadressi ja vajutada juhtnuppu. Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.



Näpunäide: Veebiaadressi sisestamise alustamisel kuvatakse sama algusega varem külastatud veebilehtede aadressid. Veebilehe avamiseks liikuge aadressile ja vajutage juhtnuppu.

Lingi avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Veebilehe lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam.

Külastatud veebilehtede aadressid salvestatakse kausta **Aut. järjehoidjad**.

Klaviatuuri otseteed:

- Menüü **Järjehoidjad** avamiseks vajutage **1**.
- Teksti otsimiseks vajutage klahvi **2**.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage **3**.
- Avatud brauseriakende vahetamiseks vajutage **5**.
- Lehekülje ülevaate avamiseks vajutage **8**.
- Mõnele muule veebilehele minemiseks vajutage **9**.

■ Järjehoidjad

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe avamisel.

Järjehoidjaga märgitud veebilehe vaatamiseks liikuge järjehoidjale ja vajutage juhtnuppu.

Muude veebilehtede sirvimiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Mine aadressile**, sisestage lehe aadress ja valige **Ava**.

Järjehoidja kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage kustutusklahvi.

Järjehoidja lisamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Valikud** > **Järjehoid. haldur** > **Uus järjehoidja**. Liikuge väljale **Nimi** järjehoidjat kirjeldava nime sisestamiseks, **Aadress** veebiaadressi sisestamiseks, **Pöörduspunkt** veebilehga ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti muutmiseks ja **Kasutajanimi** või **Parool** kasutajanime ja parooli sisestamiseks (kui teenusepakkuja neid nõuab). Järjehoidja salvestamiseks valige **Tagasi**.

■ Objektide allalaadimine



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Internetist saate alla laadida erinevaid objekte (nt helinaid, fotosid, võrguoperaatori logosid, kujundusi ja videoklippe). Soovitud objekti allalaadimiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaetud objekte avatakse seadme vastavate rakenduste abil.

Allalaadimise alustamisel näidatakse käimasoleva seansi aktiivsete, seisatud ja lõpulejõudnud allalaadimiste loendit. Loendi vaatamiseks saate ka valida [Valikud](#) > [Lisad](#) > [Allalaadimised](#). Käimasolevate allalaadimiste seiskamiseks, jätkamiseks või tühistamiseks ning lõpulejõudnud allalaadimiste avamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks liikuge loendis soovitud üksusele ja valige [Valikud](#).

Objektide ostmine:

1. Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage juhtnuppu.
2. Valige ostmiseks vajalik käsk või nupp.
3. Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Allalaadimise jätkamiseks valige [Nõus](#). Allalaadimise katkestamiseks vajutage [Tühista](#).

■ Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige [Valikud](#) > [Lisavalikud](#) > [Katkesta ühendus](#). Kui aga soovite ühenduse lõpetada ja brauseri sulgeda, valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemäls hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks valige [Valikud](#) > [Lisavalikud](#) > [Kustuta vahemälu](#).

■ Veebikanalid ja blogid

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Veebikanalid](#).

Veebikanalid sisaldavad tavaliselt värskemate uudiste või muude teemade pealkirju või artikleid.



Näpunäide: Blog on lühend veebilogist, mis on pidevalt uuendatav veebipäevik. Sageli on autori isiksus blogis oluline tegur.

Blogi või veebikanali tellimiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Blogi või veebikanali lisamiseks valige [Valikud](#) > [Halda kanalit](#) > [Uus kanal](#) ja sisestage teave.

Blogi või veebikanali muutmiseks valige [Valikud](#) > [Halda kanalit](#) > [Muuda](#) ja muutke teavet.

■ Veeb seaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#).

Määrake järgmised seaded:

- **Pöörduspunkt** — Veebiühenduse loomiseks liikuge pöörduspunktile ja vajutage juhtnuppu.
- **Laadi pilte ja heli** — Piltide laadimise keelamiseks, et veebilehti sirvimisel kiiremini laetaks, valige [Ei](#).
- **Tähe suurus** — Valige kirjasuurus, mida soovite veebilehtede vaatamiseks kasutada.
- **Algsed koodid** — Valige oma keele jaoks sobiv märkide kodeering.
- **Aut. järjehoidjad** — Küllastatavate veebilehtede automaatseks kausta [Aut. järjehoidjad](#) salvestamiseks valige [Sisse lülitatud](#). Kausta varjamiseks valige [Varja kaust](#).
- **Ekraani suurus** — Veebilehtede vaatamisel kogu kuvamisala kasutamiseks valige [Täisekraan](#). Menüü [Valikud](#) avamiseks võite vajutada vasakut valikuklahvi ja kasutada täisekraanrežiimis sirvimisel saadaolevaid võimalusi.
- **Koduleht** — Valige leht, mida soovite avalehena vaadata. Pöörduspunkti kodulehe kasutamiseks valige [Vaikimisi](#), avalehe aadressi sisestamiseks valige [Vabalt valitav](#), praegu avatud veebilehe kasutamiseks valige [Vali avatud leht](#).
- **Pisivaade** — Valige, kas soovite vaadatava lehekülje ülaosas näha väikest ülevaadet leheküljest.
- **Ajaloo loend** — Valige, kas soovite sirvimisajaloos tagasi minnes näha küllastatud veebilehtede pisipilte.
- **Präänikud** — Valige präänikute saatmise ja vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. Präänikutes on võrguserveri poolt kogutav teave erinevate teie küllastatud veebilehtede kohta. Kui käite veebipoodides, on präänikud vajalikud näiteks ostetavate objektide säilitamiseks seni, kuni jõuate ostmislehele. Siiski võidakse teavet kuritarvitada, näiteks võib teie seadmesse saabuda soovimatuid reklaame.
- **Java-/ECMA-skript** — Mõned veebilehed võivad lisada präänikutesse käskusid, mis mõjutavad lehe välimust või suhtlemist lehe ja selle vaatajate vahel. Selliste skriptide kasutamise keelamiseks (nt juhul, kui teil on raskusi allalaadimisega) valige [Pärsitud](#).
- **Turvahoiatused** — Sirvimise ajal saadavate turvahoiatuste vaatamiseks või peitmiseks valige [Näita](#) või [Peida](#).
- **Keela hüpikaknad** — Valige, kas soovite oma hüpikaknaid lubada. Mõned hüpikaknad võivad olla vajalikud (nt väiksemad aknad, milles saate veebipõhistes meilisüsteemides meilisõnumeid kirjutada), kuid neis võib olla ka soovimatut reklaami.

■ Teenused

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Teenused** (võrguteenus).

Teenused on üks kahest seadmes olevast brauserist. Rakenduse **Teenused** abil saate sirvida WAP-veebilehti, mis on kujundatud spetsiaalselt mobiilseadmete jaoks. Näiteks võib võrguoperaatoritel olla WAP-lehti mobiilseadmete jaoks. Tavaliste veebilehtede sirvimiseks kasutage menüüs **Menüü** > **Veeb** asuvat teist brauserit.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.



Näpunäide: Ühenduse loomiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

8. Meediumirakendused

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Valige **Menüü** > **Meedia**.

Menüüs **Meedia** on erinevad meediumirakendused, mille abil saate salvestada ja vaadata pilte, salvestada helisid ning esitada heliklippe.

■ Galerii

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Rakendust **Galerii** võite kasutada erinevate meediafailide, sh piltide, videolõikude, muusika ja helide avamiseks ja kasutamiseks. Kõik vaadatud pildid ja videolõigud ning vastuvõetud muusika- ja helifailid salvestatakse automaatselt loendisse **Galerii**. Te saate sirvida ja avada kaustu, märkida objekte ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse. Heliklipid avatakse rakenduses Music Player, videoklipid ja voogesituse lingid avatakse rakenduses RealPlayer.

Faili või kausta avamiseks vajutage juhtnuppu. Pildid avanevad pildivaaturis.

Uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks valige fail ja seejärel käsk **Valikud** > **Korrasta** > **Teisalda kausta**, **Uus kaust**, **Teisalda mälukaardile**, **Kopeeri mälukaardile**, **Kopeeri telef. mällu** või **Teisalda telef. mällu**.

Failide brauserist allalaadimiseks rakenduse **Galerii** põhikaustadesse valige **Pildi laadimine**, **Video allalaad.**, **Muusikalingid** või **Heli allalaad.** Kui brauser avaneb, saate valida selle saidi järjehoidja või sisestada aadressi, kust soovite mõne objekti alla laadida.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Alustage otsingusõna sisestamist (näiteks otsitava faili nimi või salvestuskuupäev). Kuvatakse sobivad failid.

Pildid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Fotod**.

Fotod koosneb kahest vaatest:

- Pildibrauseri vaates saate saata, korraldada, kustutada ja ümber nimetada seadmesse või mälukaardile salvestatud pilte. Võite seada pilte ekraani taustapiltideks.
- Pildibrauseri vaates pildi valimisel avanevas pildibrauseris saate pilte vaadata ja saata.

Seade toetab järgmisi failivorminguid: JPEG, BMP, PNG ja GIF 87a/89a. Seade ei pruugi toetada failivormingute kõiki teisendeid.

Selleks et pilti vaatamiseks avada, valige see pilt pildibrauseris ja valige **Valikud** > **Ava**. Pilt avaneb pildivaaturis.

Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks avamiseks liikuge pildivaaturis vasakule või paremale.

Ekraanile kuvatud pilti suurendamiseks valige **Valikud** > **Suurenda** või vajutage klahvi **5** või **7**. Ekraanile kuvatud pildi vähendamiseks valige **Vähenda** või vajutage klahvi **0**.

Pildi vaatamiseks täisekraani suuruselt valige **Valikud** > **Täisekraan** või vajutage kaks korda klahvi **7**. Normaalvaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Tavaekraan**.

Pildi pööramiseks valige pilt ja vajutage **Valikud** > **Pööra**. Pildi pööramiseks 90 kraadi võrra päripäeva valige **Paremale**, pildi pööramiseks 90 kraadi võrra vastupäeva valige **Vasakule**.

Pildifailide haldamine

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Pildi üksikasjade vaatamiseks valige pilt ja seejärel **Valikud** > **Vaata andmeid**. Kuvatakse faili maht ja vorming, faili viimase muutmise kellaaeg ja kuupäev ning pildi eraldusvõime pikslites.

Pildi saatmiseks valige pilt, valige **Valikud** > **Saada** ja seejärel määrake edastusviis.

Pildi nime muutmiseks valige pilt ja vajutage **Valikud** > **Muuda nime**. Sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Pildi seadmiseks taustapildiks valige pilt ja valige **Valikud** > **Pane taustapildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktikaardile valige pilt ja seejärel **Valikud** > **Lisa kontaktkirjele**. Avatakse kontaktiloend ja te saate pildi jaoks kontakti valida.

Piltide korraldamine

Piltide korraldamiseks uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**. Sisestage kausta nimi ja vajutage **OK**.

Pildi teise kausta teisaldamiseks valige pilt ja **Valikud** > **Korrasta** > **Teisalda kausta**. Liikuge kaustale, kuhu soovite pildi teisaldada ja valige **Teisalda**.

■ RealPlayer

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud. Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer saab esitada videolõike ja helifaile, mis on salvestatud seadme mällu või mälukaardile, mis on saadetud teie seadmele e-postiga või ühilduvalt arvutilt või striimitakse seadmesse Internetist.

Rakenduse **RealPlayer** toetatavate failivormingute hulgas on MPEG-4, MP4 (mitte voogesitus), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ja Midi. **RealPlayer** ei pruugi toetada kõiki meediafailivormingute variatsioone.



Näpunäide: Heli ja video voogedastus tähendab nende edastamist otse Internetist neid eelnevalt seadmesse allalaadimata.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Rakendusega **RealPlayer** esitamiseks heli- ja videofailide valimiseks valige **Valikud** > **Ava** ja liikuge seadmes või mälukaardil olevale meediafailile.

Voogesitusmeedia esitamiseks valige meediafailile viitav veebiline ja valige **Esita** või looge veebiühendus, sirvige videolõigu või helifailini ja valige **Esita**. Rakendus **RealPlayer** tunneb ära kahte laadi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis viitavad ram-failile. Enne voogesituse käivitumist peab seade looma ühenduse veebisaidiga ja sisu allalaadimist alustama. Kui võrguühenduse probleem põhjustab taasesituses vea, üritab **RealPlayer** automaatselt taasühendada Interneti-pöörduspunktiga.

Seadmesse või mälukaardile salvestatud heli- ja videofailide esitamiseks valige fail ja seejärel **Esita**.

Taasesituse või voogesituse lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Puhverdamine või ühendamine voogesitussaidiga lõpeb, lõigu taasesitus katkeb ning lõik keritakse algusse.

Video vaatamiseks täisekraani suurusel valige **Valikud** > **Esita täisekraanil**. Videoala muutub normaalsuuruseks või täisekraani suurusel. Täisekraani puhul videoala suureneb, säilitades video proportsiooni.

Meediafaili salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**, liikuge seadme mälu või mälukaardi kausta ja valige **Salvesta**. Veebis oleva meediafaili lingi salvestamiseks valige **Salvesta link**.

Faili esitamise ajal edasi või tagasi kerimiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.



Näpunäide: Esitamise ajal kiireks edasikerimiseks liikuge juhtnupu abil üles ja hoidke nuppu all. Esitamise ajal kiireks tagasikerimiseks liikuge juhtnupu abil alla ja hoidke nuppu all.

Esitamise ajal helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevuse klahve.

Helifailide ja videolõikude saatmine

Meediafaile saab saata teise seadmesse või manustada selle multimeediumsõnumile, dokumendile või slaidiesitlusele.

Meediafaili saatmiseks infrapuna- või Bluetooth-ühenduse kaudu valige fail ja **Valikud** > **Saada**. Valige faili teise seadmesse saatmise meetod.

Meediafaili saatmiseks sõnumiga looge multimeediumsõnum, valige sellele lisatav fail ja valige **Lisa objekt** > **Videoklipp** või **Heliklipp**.

Lisatud meediafaili eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda** > **Jah**.

Videolõikude vastuvõtt

Valige **Menüü** > **Sõnumid**. Avage videolõiku sisaldav sõnum. Liikuge videolõigule ja vajutage juhtnuppu.

Valige **Paus** või **Stopp**, valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Esita** — Klipi esitamine algusest.
- **Esita täisekraanil** — Klipi esitamine täisekraanrežiimis. Rõhupaigutuses klippe pööratakse 90 kraadi võrra. Normaalkaardile naasmiseks vajutage suvalist klahvi.
- **Jätka** — Klipi esitamise jätkamine.
- **Jätka täisekraanil** — Klipi esitamise jätkamine täisekraanrežiimis.
- **Lülita heli välja** — Videolõikude või heliklippide heli vaigistamine. Heli uuesti sisselülitamiseks liikuge paremale.
- **Salvesta link** — Klipi veebilingi salvestamine.
- **Klipi andmed** — Klipi teabe (nt kestus ja suurus) vaatamine.
- **Seaded** — Video või ühenduse seadete muutmine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Meediafaili teabe vaatamine

Video- või heliklipi või veebilingi atribuutide vaatamiseks valige klipp ja valige **Valikud** > **Klipi andmed**. Teabe hulgas või olla bitimäär või voogedastusfaili Interneti-link.

Failikaitse sisselülitamiseks valige meediafail ja valige **Valikud** > **Klipi andmed** > **Olek** > **Valikud** > **Muuda**. Failikaitse takistab teistel faili muutmist.

Seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer** > **Valikud** > **Seaded**.

Videoseaded

Videolõikude esitamise lõpu järel automaatselt uuesti esitamiseks valige **Video** > **Silmusesitus** > **Sisse lülitatud**.

Ühenduse seaded

Valige **Ühendus**, leidke järgmised seaded ja vajutage nende muutmiseks juhtnuppu.

- **Proksi** — Valige, kas kasutada proksiserverit, ja sisestage proksiserveri IP-aadress ja pordinumber.
- **Võrk** — Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti muutmine ja ühendamisel kasutatavate portide vahemiku määramine.

Proksi seaded

Puhverserverid ehk proksid on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni teenusepakkuja kasutab neid suurema turvalisuse tagamiseks ja meediafaile sisaldavatele veebilehtedele kiirema juurdepääsu andmiseks.

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Ühendus** > **Proksi**, leidke järgmised seaded ja vajutage nende muutmiseks juhtnuppu.

- **Kasuta proksit** — Proksiserveri kasutamiseks valige **Jah**.
- **Proksi serveri aadr.** — Sisestage proksiserveri IP-aadress. See seade on saadaval vaid siis, kui olete valinud proksiserveri kasutamise.
- **Proksi pordi number** — Sisestage proksiserveri pordinumber. See seade on saadaval vaid siis, kui olete valinud proksiserveri kasutamise.

Võrguseaded

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Ühendus** > **Võrk**, leidke järgmised seaded ja vajutage nende muutmiseks juhtnuppu.

- **Vaikimisi pöördusp.** — Internetiühenduse loomiseks liikuge pöörduspunktile ja vajutage juhtnuppu.
- **Ühenduse aeg** — Määrake aeg, millal **RealPlayer** võrguühenduse katkestab, kui peatate veebilingi kaudu edastatava meediaklipi esitamise. Valige **Vabalt valitav** ja vajutage juhtnuppu. Sisestage kellaaeg ja valige **OK**.
- **Madalaim UDP port** — Sisestage portide vahemiku väiksem arv. Miinimumväärtus on 1024.
- **Kõrgeim UDP port** — Sisestage portide vahemiku suurem arv. Maksimumväärtus on 65535.

Täiendavad võrguseaded

Erinevate võrkude läbilaskevõime väärtuste muutmiseks valige **Ühendus** > **Võrk** > **Valikud** > **Täiendseaded**.

Mõne loendis oleva võrgu läbilaskevõime valimiseks liikuge selle seadeni ja vajutage juhtnuppu. Liikuge soovitud väärtuseni ja valige **OK**.

Läbilaskevõime ise sisestamiseks valige **Vabalt valitav**.

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seadete salvestamiseks valige **Tagasi**.

■ Muusikapleier



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier**.

Muusikapleieri abil saate esitada muusikafaile, luua ning kuulata muusikapalade loendeid ning muusikat alla laadida. Muusikapleier toetab mp3- või aac-laiendiga faile.

Muusika kuulamine



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Muusikapala valimiseks valige **Valikud** > **Muusikakogu**. Loendis **Kõik lood** on kõik teie seadmes olevad lood. Sorditud muusikapalade vaatamiseks valige **Albumid**, **Esitajad**, **Žanrid** või **Autorid**. Kindla pala kuulamiseks otsige see välja ja valige

Valikud > **Esita**. Muusikapala esitamise ajal saate esitamise ja peatamise valimiseks vajutada klahve ► ja ■. Muusikapala peatamiseks valige ■.

Muusikafailide seadmesse lisamisel või eemaldamisel uuendage loendit **Muusikakogu**. Valige **Valikud** > **Uuenda muusikakogu**. Pleier otsib seadme mälust muusikafaile ja uuendab loendit **Muusikakogu**.

Eelmise või järgmise muusikapala valimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Muusikapalade korduvas esitamiseks valige **Valikud** > **Silmusesitus**. Valige **Kõik** kõigi praeguses kaustas olevate muusikapalade kordamiseks, **Üks** valitud muusikapala kordamiseks või **Välja lülitatud** kordamise lõpetamiseks.

Muusikapalade esitamiseks juhuslikus järjekorras valige kaust ja valige **Valikud** > **Juhuesitus**.

Muusikapala teabe vaatamiseks otsige see välja ja valige **Valikud** > **Vaata andmeid**.

Helitugevuse reguleerimine

Muusika helitugevuse reguleerimiseks liikuge vasakule või paremale. Heli väljalülitamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule seni, kuni heli on välja lülitatud.

Lugude loendid

Te saate luua uue muusikapalade loendi ja lisada sinna muusikapalasisid või valida salvestatud loendi.

Uue muusikapalade loendi loomiseks valige **Valikud** > **Muusikakogu** > **Lugude loendid** > **Valikud** > **Uus lugude loend**. Sisestage uue loendi nimi ja valige **OK**.

Muusikapala lisamiseks loendisse avage lugude loend ja valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Ekvalaiser

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier** > **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Rakenduse **Ekvalaiser** abil saate oma muusikafailide heli kohandada. Võite kasutada vastavalt muusikastiilidele (nt klassika või rokk) eelnevalt määratud sagedusseadeid. Samuti võite luua kohandatud seadeid vastavalt oma kuulamiseelistustele.

Kui **Ekvalaiser** on avatud, ei saa te kasutada muid rakenduse **Pleier** funktsioone.

Rakendusega **Ekvalaiser** saate võimendada või vähendada muusika esitamisel kasutatavaid sagedusi ja muuta muusika kõla. Need on seadme jaoks eelnevalt määratud sagedusseaded, näiteks **Rock**.

Muusika esitamisel eelnevalt määratud sagedusseade kasutamiseks liikuge soovitud sagedusseadele ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Oma sagedusseade loomine

1. Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt**.
2. Sisestage eelnevalt määratud sagedusseade nimi ja valige **OK**.
3. Sagedusribade vahel liikumiseks ja iga riba sageduse määramiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Ribade vahel liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
4. Uue sagedusseade salvestamiseks valige **Tagasi**, ribade neutraalsele sagedusele seadmiseks ja uuesti alustamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Eelnevalt määratud sagedusseade muutmiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt** või **Valikud** > **Muuda**.

Eelnevalt määratud sageduse muutmiseks liikuge sagedusribadele ja vajutage juhtnuppu üles või alla nende väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sagedusribade seadmiseks nende algsele väärtusele valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Uute või muudetud seadete salvestamiseks valige **Tagasi**.

■ Salvesti

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Salvesti**.

Rakendusega **Salvesti** saate salvestada kuni 60-sekundiline häälemeeldetuletuse, salvestada helisalvestisi helilõiguna ja salvestatud helilõike esitada. **Salvesti** toetab AMR-vormingut.

Rakenduse **Salvesti** aktiveerimiseks vajutage hääleklahvi. Kui olete PTT-sse sisse loginud, töötab hääleklahv PTT-klahvina ja ei aktiveeri rakendust **Salvesti**.

Häälemeeldetuletuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta uus heliklipp**. Salvestamise peatamiseks valige **Peata**, selle jätkamiseks valige **Salvesta**. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Stopp**. Helilõik salvestatakse automaatselt.

Helisalvestise maksimaalne pikkus on 60 sekundit, kuid see sõltub ka seadme mälust või mälukaardil olevast vabast ruumist.

Helisalvestise esitamine

Äsjasalvestatud helisalvestise kuulamiseks valige esitamisikoon (▶). Esituse tühistamiseks valige **Stopp**. Edenemisriba näitab taasesituse aega, positsiooni ja helisalvestise pikkust.

Helisalvestise ajutiseks peatamiseks valige **Peata**. Taasesitus jätkub, kui vajutate **Mängi**.

Helisalvestised, mis seadmele saadetakse või mida ise salvestate, on ajutised failid. Failid, mida soovite säilitada, tuleb salvestada.

■ Flash-pleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Flash-pleier**.

Rakendusega **Flash-pleier** saate vaadata, esitada ja kasutada mobiilseadmete jaoks loodud flash-faile.

Flash-failid, mis on algselt loodud püstise asendi jaoks, ei pruugi täielikult toetada teie seadme rõhtsat asendit. Näiteks võib käsu tekst olla ekraani allosas ja mitte kohe valikuklahvide kõrval.

Kausta avamiseks või flash-faili esitamiseks liikuge kaustale ja vajutage juhtnuppu.

Flash-faili ühilduvasse seadmesse saatmiseks liikuge sellele ja vajutage helistamisklahvi. Mõne flash-faili saatmine võib koopiakaitse tõttu olla takistatud.

Seadme mällu või mälukaardile salvestatud flash-failide vaheldumisi vaatamiseks liikuge juhtnupuga vasakule või paremale. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

9. Kaamera

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Seadme sisemise kaameraga saab pildistada ja videolõike salvestada. Kaamera objektiiv asub telefoni tagaküljel, kaadrit näete aga ekraanil. Kaameraga tehtud fotod on jpeg-vormingus ning videolõigud 3gpp-vormingus.

■ Pildistamine

1. Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Nokia E70 toetab kuni 1600x1200-pikslist piltide eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

2. Kasutage kadreerimiseks ekraani, suunake objektiiv pildistatavale objektile ja vajutage juhtnuppu. Foto salvestatakse vaikekausta või teie poolt valitud kausta.



Näpunäide: Kujutise suumimiseks enne pildistamist vajutage juhtnuppu üles või alla.

3. Kui te ei soovi salvestatud fotot talletada, valige **Valikud** > **Kustuta**. Kadreerimisfunktsiooni pöördumiseks ja uue foto tegemiseks vajutage **Tagasi**. Foto vaatamiseks kaustas **Galerii** valige **Valikud** > **Ava Galerii**.

Kui valgust on vähe, valige pärast **Kaamera** avamist, kuid enne pildistamist **Valikud** > **Õõrežiim**.

Foto reguleerimiseks valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Valge tasakaalustus** või **Värvitoon**.

Sarivõtete tegemiseks valige **Valikud** > **Sarivõte**. Kaamera teeb kuus fotot järjest.

Ajastatud fotode tegemiseks valige **Valikud** > **Viitpäästik**, valige soovitud ooteaeg ja vajutage klahvi **Aktiveeri**. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaaja möödumist.



Näpunäide: Fotosid saab vaadata ja kujundada menüüs **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

■ Videolõigu salvestamine

1. Valige **Kaamera** ja liikuge videosalvesti avamiseks paremale.
2. Videolõigu filmimiseks vajutage juhtnuppu.
3. Ekraani ülaservas kuvatakse allesjäänud salvestusaega. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Lõik salvestatakse vaikekausta või teie poolt valitud kausta.
5. Kui te ei soovi salvestatud lõiku talletada, valige **Valikud** > **Kustuta**. Kadreerimisfunktsiooni pöördumiseks ja uue lõigu filmimiseks valige **Tagasi**. Videolõigu vaatamiseks rakenduses **RealPlayer** valige **Valikud** > **Esita**.

■ Fotode lisamine sõnumitesse

Uut multimeediumsõnumit luues saate sõnumisse uue foto lisamiseks avada kaamera.

Foto lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Foto**. Kaadrinäidikul kuvatakse tehtavat fotot.

Pildistamiseks vajutage juhtnuppu. Foto sõnumisse lisamiseks vajutage juhtnuppu.

■ Videote lisamine sõnumitesse

Uut multimeediumsõnumit luues saate sõnumisse uue video lisamiseks avada kaamera.

Video lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Videoklipp**. Salvestuse alustamiseks vajutage juhtnuppu.

Video lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Vali**.

■ Seaded

Pildiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Foto** ja määrake alltoodud valikud:

- **Foto kvaliteet** — Määrake, kui palju fotot salvestamisel tihendatakse. **Väga hea** puhul on foto kvaliteet parim, kuid foto kasutab rohkem mälu. **Tavaline** on kvaliteedi vaikeaseade. **Rahuldav** puhul kasutab foto kõige vähem mälu.
- **Näita kaadrit** — Valige, kas soovite fotot pärast pildistamist ekraanil näha.
- **Foto eraldusvõime** — Valige fotode eraldusvõime.
- **Vaikimisi valitav nimi** — Valige **Kuupäev** või **Tekst** fotodele vaikimisi antavaks pealkirjaks. **Kuupäev** puhul on pealkiri pildistamise kuupäev. **Tekst** puhul on pealkiri teie määratud sõna ja foto number.
- **Kasutatav mälu** — Valige fotode talletamiseks kasutatav mälu: **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.

Videoseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video** ja määrake alltoodud valikud:

K a a m e r a

- **Pikkus** — Valige videolõikude pikkus. Videolõigu maksimaalne pikkus sõltub saadaolevast mälust.
- **Video eraldusvõime** — Valige videolõigu salvestamisel kasutatav eraldusvõime. Eraldusvõime vaikeväärtus on alati madalaim võimalik seade.
- **Video vaikenimi** — Valige **Kuupäev** või **Tekst** salvestatud videolõigule vaikimisi antavaks pealkirjaks. **Kuupäev** puhul on pealkiri salvestamise kuupäev. **Tekst** puhul on pealkiri teie määratud sõna ja videolõigu number.
- **Kasutatav mälu** — Valige videolõikude talletamiseks kasutatav mälu: **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.

10. Kontorirakendused

Valige **Menüü** > **Kontor**.

Mõned kontorirakendused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Suure faili avamine ei pruugi olla võimalik või võib võtta märkimisväärselt aega.

■ Failihaldur

Rakenduse **Failihaldur** abil saate hallata failide ja kaustade sisu ja atribuute. Te saate faile ja kaustu avada, luua, teisaldada, kopeerida, ümber nimetada ja otsida. Mõne faili saatmine võib koopiakaitse tõttu olla takistatud.

Failide haldamine

Failide haldamiseks liikuge kaustale või failile ja valige **Valikud**.

Valige üks järgmistest:

- **Ava** — Faili avamine. Liikuge soovitud faili juurde ja valige **OK**.
- **Saada** — Valitud failide saatmine. Liikuge soovitud failide juurde ja valige **OK**.
- **Kustuta** — Valitud failide kustutamine. Liikuge soovitud failide juurde ja valige **Tühjenda**.
- **Teisalda kausta** — Kausta või faili muusse kausta teisaldamiseks liikuge soovitud failile või kaustale ja valige **OK**. Vaikekaustu (näiteks heliklipid galeriis) ei saa teisaldada ega kustutada.
- **Kopeeri kausta** — Faili või kausta koopia salvestamine teise kausta. Liikuge soovitud faili või kausta juurde ja valige **OK**.
- **Uus kaust** — Kausta loomine.
- **Vali/Tühista valik** — Alammenüü avamine.
- **Muuda nime** — Faili või kausta nime muutmine. Liikuge soovitud faili või kausta juurde, sisestage uus nimi ja valige **OK**.
- **Leia** — Kindlate failide või kaustade otsimine. Valige mälu tüüp, millest otsitakse ja sisestage tekst, mida soovite leida.
- **Infrapunavastuvõtt** — Faili vastuvõtt infrapunaühenduse kaudu.
- **Vaata andmeid** — Failide kohta teabe vaatamine.
- **Mälukasutus** — Seadme mälus või mälukaardil kasutatud mälu vaatamine.

Failide otsimine

1. Failide otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**.
2. Valige otsingus kasutatav mälu.
3. Sisestage otsingutekst ja vajutage juhtnuppu. Kuvatakse failid ja kaustad, mille nimed sisaldavad otsitud teksti.
4. Järgmise otsingu alustamiseks valige **Leia**.

■ Dokumendid

Te saate avada, redigeerida ja salvestada Microsoft Word for Windows versiooni 97 ja uuematega loodud dokumente. Pange tähele, et toetatud ei ole mitte kõik originaalfaili funktsioonid ja formaadid.

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Docum.**.

Olemasoleva dokumendi avamiseks sirvige kaustas dokumendini ja vajutage juhtnuppu. Dokumendi lugemiseks valige keskmine vaade.



Näpunäide: Hiljuti kasutatud dokumendi avamiseks valige **Valikud** > **Most recent files**, valige dokument ja vajutage juhtnuppu.

Uue dokumendi loomiseks valige **Valikud** > **New file**. Uue dokumendi loomiseks ilma mallita valige **Blank** või malli alusel dokumendi loomiseks vajutage **Use template**.

Dokumendi lugemiseks valige keskmine vaade ja valige **Valikud**. Võite sirvida dokumendis olevaid erinevat tüüpi objekte, dokumenti suurendada või vähendada, vahetada täisekraani- ja normaalvaadet või vaadata erinevaid objekte (nt pilte). Samuti võite otsida teksti ja muuta rakenduse seadeid (nt suum, kerimine, nähtamatute tähemärkide kasutus).



Näpunäide: Kui loete suurt dokumenti ja soovite selle lugemist hiljem jätkata, valige dokumendi sulgemiseks **Tagasi**. Ärge muutke redigeerimisrežiimi.



Näpunäide: Täisekraani- ja normaalvaate vahetamiseks vajutage avatud dokumendis klahvi *. Suurendamiseks vajutage 5 ja vähendamiseks vajutage 0.

Dokumendi objektide vaatamine

Kõigi objektide (nt tabelid, märkused, töövihikud ja videolõigud) vaatamiseks nende asukohas dokumendis valige keskmine vaade ja **Valikud** > **Browse** > **Pages and objects**.

Tabeli või märkuse avamiseks liikuge objektile või selle ikoonile ja vajutage kaks korda juhtnuppu.

Pildi avamiseks või viitele või hüperlingile minemiseks liikuge objektile ja vajutage juhtnuppu kolm korda.



Näpunäide: Viidatud objekti lingile naasmiseks valige **Valikud** > **Back to reference**.

Dokumentide vormindamine

Dokumendi redigeerimiseks peate aktiveerima redigeerimisrežiimi: valige keskmine vaade ja **Valikud** > **Edit document**.

Fondi muutmiseks valige tekst ja **Valikud** > **Format** > **Font**. Muuta saab kirjastiili, -suurust ja -värvi ning tausta. Praeguse vormingu vaatamiseks valige **Valikud** > **Preview**.

Kirjalaadi vormindamiseks valige tekst ja **Valikud** > **Format** > **Font formatting**. Valige kohane vormindusvalik. Võite kasutada paksendatud, kursiivis või allajoonitud vormingut või seada teksti üla- või alapaigutusse.

Lõigu vormindamiseks valige lõik ja **Valikud** > **Format** > **Paragraph**. Võite muuta teksti joondust, reasammu ning vasakut ja paremat veerist.

Täppide lisamiseks seadke kursor tekstile või lõigule ja valige **Valikud** > **Format** > **Bullets**. Vorminguseadete täppide lehel saate määrata nähtavaid täppe.

Ääriste seadete vormindamiseks valige **Valikud** > **Format** > **Borders**. Kuvatakse praegune ääris. Valige ääris, mida soovite muuta ja vajutage juhtnuppu. Valige soovitud ääriselaad ja -värv. Valige **Tagasi** > **Valikud** > **Apply to** ja seejärel asukoht. Näiteks kui valite **Top**, rakendatakse ääriste seaded ülemisele äärisele.

Objekti lisamiseks dokumenti vajutage **Valikud** > **Insert object**. Liikuge objektitüübile, mida soovite lisada, ja valige vastava redaktori avamiseks ja uue faili loomiseks **Valikud** > **Insert new** või olemasolevate failide nimekirja avamiseks **Insert existing**.

Lõigu laadi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Format** > **Style**. Valige laad, mida soovite vormindada ja valige **Valikud** > **Edit**. Uue laadi lisamiseks valige **New style**. Valige laadi muutmise vaates **Valikud** > **Format** ja seejärel soovitud laad. Võite muuta kirjastiili, vormingu, lõikude, täppide ja ääriste laadi.

Dokumendi salvestamiseks valige **Valikud** > **Saving options** > **Save as**. Valige faili nimi ja koht, kuhu fail salvestatakse. Saate valida ka faili tüübi.

Dokumendi struktuuri vaatamine

Dokumendi liigenduse vaatamiseks valige vasak vaade. Ainult põhiliste peatükkide või kõigi alapeatükkide vaatamiseks valige **Valikud** > **Expand** või **Collapse**. Kui dokumendis on objekte, valige **Valikud** > **Display objects** või **Display headings** objektiloendi ja peatüki pealkirja vaadete vahetamiseks.



Näpunäide: Valitud peatüki normaalvaates avamiseks liikuge peatükile ja vajutage juhtnuppu.

Lehekülje paigutuse eelvaade

Lehekülje paigutuse eelvaates vaatamiseks valige parempoolne vaade ja **Valikud**.

Määrake järgmised seaded:

- **Normal view** — Praegu avatud lehe normaalvaates kuvamine.
- **Pan and zoom** — Lehekülje paigutuse eelvaate suumimine.
- **View** — Täisekraani- ja normaalvaate vahetamiseks valige **Full screen** või **Normal screen**.

Lehekülje paigutuse suumimiseks valige parempoolne vaade, liikuge soovitud leheküljele ja valige **Valikud** > **Pan and zoom**.

Lehekülje paigutuse kohal kuvatakse must valikuraam, milles näidatakse suunitavat ala. Valige ala ja **Valikud** > **Zoom**.

Kasutage alltoodud valikuid.

- **In** või **Out** — Valitud ala suurendamiseks ühe astme võrra valige **In** või valitud ala vähendamiseks ühe astme võrra valige **Out**.
- **Fit to screen** — Suumi taseme reguleerimine lehekülje ekraani laiusega sobitamiseks.
- **Ratio** — Valige suumi tase, sisestage suumimismäär 10 ja 999 vahel ning valige **OK**.



Näpunäide: Leheküljel liikumiseks vajutage juhtnuppu valikuraami kuvamise ajal vasakule, paremale, üles või alla. Valikuraami vähendamiseks vajutage klahvi **5** ja suurendamiseks klahvi **0**. Valitud ala suumimiseks vajutage juhtnuppu.

Teksti otsimine

Dokumendist tekstikatkendite otsimiseks valige **Valikud** > **Find**, sisestage tekst väljale **Find**: ja vajutage juhtnuppu.

Otsinguseadete (nt tõstutundlikkus ja otsingu suund) muutmiseks valige **Valikud** > **Search options**.

Dokumendis tekstilõigu otsimiseks ja asendamiseks valige muutmistrežiimis **Valikud > Find and replace**. Sisestage tekst väljale **Find**: ja sisestage asendustekst väljale **Replace with**: Valige **Valikud > Replace**. Kui tekst leitakse, valige teksti asendamiseks ja järgmisele vastele liikumiseks **Replace**, praeguse vaste vahelejätmiseks **Ignore** ja järgmisele vastele liikumiseks **Next**.



Näpunäide: Praeguse vaste vahele jätmiseks ja eelmisele või järgmisele liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Tabeliredaktor

Võite vaadata näiteks dokumentides olevaid ja programmis MS Word loodud tabeleid.

Tabeli vaatamiseks liikuge failile, nii et selle ümber kuvatakse punktiirjoon ja vajutage juhtnuppu.

Valitud lahtri muutmiseks liikuge juhtnupu abil üles, alla, vasakule ja paremale. Kui valitud lahter ei mahu nähtavale alale, näidatakse juhtnupule vajutamisel esmalt kogu sisu enne lahtri muutmist.

Lahtris oleva teksti muutmiseks valige profiil ning vajutage juhtnuppu. Muutmise lõpetamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Zoom** — Tabeli suurendamine, vähendamine ja suumimismäära muutmine.
- **Format** — Kirjalaadi ja -vormingu, lõikude, täppide ja äärste muutmine.
- **Cell size** — Lahtrite, ridade ja veergude suuruse muutmine
- **Cells** — Lahtrite lisamine, kustutamine, ühendamine või eraldamine.
- **Copy table** — Kogu tabeli teksti kopeerimine lõikelauale.

■ Tabelarvutus

Valige **Menüü > Kontor > Sheet**.

Saate oma andmeid töövihiku-nimelistesse failidesse salvestada. Iga töövihik sisaldab vähemalt ühte tabelit. Töövihik võib sisaldada ka töövihiku andmetel koostatud graafikuid.

Olemasoleva töövihiku avamiseks sirvige kaustas dokumendini ja vajutage juhtnuppu.

Uue töövihiku loomiseks valige **Valikud > New file**. Uue faili loomiseks ilma mallita valige **Blank** või malli alusel faili loomiseks vajutage **Use template**. Valige liigendusvaates soovitud töövihik ja vajutage faili avamiseks juhtnuppu.



Näpunäide: Hiljuti kasutatud töövihiku avamiseks valige **Valikud > Most recent files**.

Liigendusvaade

Liigendusvaates saate töövihikuid, tabeleid ja nimelisi lahtrid avada ja nendes liikuda.

Liigendusvaates on igal töölehel oma põhitaseme ikoon. Põhitaseme all on alamtase tabelite ja nimeliste lahtrite jaoks.

Liigendusvaate avamiseks liikuge soovitud kaustale ja failile ning vajutage juhtnuppu. Avatakse liigendusvaade. Hiljuti kasutatud töövihik avaneb viimati kasutatud vaates ja viimati kasutatud seadetega.

Tabelite ja lahtrite kuvamiseks ja peitmiseks liikuge töövihikule, vajutage juhtnuppu ja valige **Valikud > Collapse** või **Expand**.

Töövihikute, tabelite või nimeliste lahtrite kustutamiseks või ümbernimetamiseks liikuge objektile, valige **Valikud > Worksheet, Chart** või **Named cell** ja valige sobiv valik.

Uue töövihiku, tabeli või nimelise lahtri loomiseks leidke koht, kuhu soovite objekti lisada ja seejärel valige **Valikud > Insert > Worksheet, Chart** või **Named cell**.

Töövihikute kasutamine

Andmete sisestamiseks lahtritesse avage töövihiku vaade. Kasutage lahtrile liikumiseks juhtnuppu ja valige **Valikud > Show cell field > Edit cell field**. Avatakse ülemise osa muutmisväli. Sisestage andmed ja valige muutmise lõpetamiseks **Valmis**.

Lahtrivahemiku valimiseks vajutage ja hoidke muutmisnuppu paremale kerimise ajal all.

Ridade valimiseks viige kursor rea esimesele lahtrile ning vajutage ja hoidke muutmisnuppu vasakule kerimise ajal all. Veergude valimiseks viige kursor veeru esimesele lahtrile ning vajutage ja hoidke muutmisnuppu üles kerimise ajal all.

Kogu töövihiku valimiseks viige kursor lahtrile A1 ning vajutage ja hoidke muutmisnuppu üles ja vasakule kerimise ajal all.

Töövihiku vaate muutmiseks valige **Valikud > View**.

Kasutage alltoodud valikuid.

- **Pan worksheet** — Kogu töövihiku nähtava ala suuruse määramine.
- **Full screen** — Täisekraanivaate seadmine.
- **Hide headers** — Päisevälja peitmine ja töövihiku lahtritele ruumi vabastamine.
- **Hide gridlines** — Lahtrite piirjoonte peitmine.



Näpunäide: Täisekraani ja normaalvaate vahetamiseks vajutage klahvi *. Suurendamiseks vajutage 5 ja vähendamiseks vajutage 0.

Valitud lahtrile märkuse lisamiseks valige **Valikud > Advanced options > Insert comment**. Kirjutage märkus ja valige **OK**. Lahter on tähistatud väikese kolmnurgaga lahtri ülemises paremas nurgas.

Ridade kerimisel nähtaval hoidmiseks valige lahter selle ala all, mida soovite nähtavaks jätta ja valige **Valikud > Advanced options > Freeze panes**. Veergude nähtaval hoidmiseks valige lahter sellest alast paremal, mida soovite nähtavana hoida ja valige **Valikud > Advanced options > Freeze panes**.

Ridade ja veergude suuruse muutmiseks valige **Valikud > Cell size > Row height** või **Column width**.

Ridade sortimiseks vasakult paremale valige lahtrid, mida soovite sortida ja seejärel valige **Valikud > Advanced options > Sort rows**. Saate valida, mis numbriga rida esmase sortimiskriteeriumina kasutada. Saate vahetada sortimisjärjestust ja kasutada tõstutundlikku sortimist.

Veergude sortimiseks ülevalt alla valige lahtrid, mida soovite sortida ja seejärel valige **Valikud > Advanced options > Sort columns**. Saate valida, millist veergu esmase sortimiskriteeriumina kasutada. Saate vahetada sortimisjärjestust ja kasutada tõstutundlikku sortimist.

Kirjalaadi muutmiseks valige lahtrid, mille kirjalaadi soovite muuta ja valige **Valikud > Format > Font**. Muuta saab kirjastiili, -suurust ja -värvi ning taustavärvi.

Kirjalaadi vormindamiseks valige lahtrid, mida soovite muuta, ja vajutage **Valikud > Format > Font formatting**. Võite kasutada paksendatud, kursiivis või allajoonitud vormingut või seada teksti lahtris üla- või alapaigutusse.

Lahtrite sisu joondamiseks valige lahtrid, mille joondust soovite muuta ja valige **Valikud > Format > Alignment**. Võite muuta nii horisontaalset kui ka vertikaalset joondust ja mähkida teksti vastavalt valitud lahtrite reakõrgusele, et kuvada kogu lahtri sisu.

Lahtriäärise vormindamiseks valige lahtrid, mille ääriseid soovite muuta ja valige **Valikud > Format > Borders**. Võite muuta kõiki või ainult vertikaalset, horisontaalset, ülemist, alumist, vasakut või paremat äärist. Äärise laadi ja värvi muutmiseks valige **Valikud > Muuda**.

Numbrivormingu muutmiseks valige lahtrid, mille numbrivormingut soovite muuta ja valige **Valikud > Format > Numbers**. Valige loendist soovitud numbrivorming. Kui valitud vormingus on kümnendväärtusi, sisestage komakoha tähistamiseks number 0-st 2-ni.



Näide: Kui soovite võrrelda ja arvutada erinevaid laenuintresse, saate määrata numbrivorminguks **Percentage**.

Lahtrite kasutamine

Lahtri muutmiseks vajutage **Valikud > Show cell field > Edit cell field**. Avatakse ülemise osa muutmisväli. Sisestage andmed ja valige muutmise lõpetamiseks **Valmis**.

Lahtrite lisamiseks valige ala, kuhu soovite uued lahtrid lisada ja valige **Valikud > Cells > Insert**. Te saate lisada lahtreid valitud ala kohale (**Shift cells down**) või sellest vasakule (**Shift cells right**). Kui valite vaid ühe lahtri, lisatakse ainult üks uus lahter. Kui lisate mitu lahtrit, lisatakse sama arv tühje lahtreid. Võite lisada ka uue rea või veeru.

Lahtrite sisu või vormingu kustutamiseks valige lahtrid ja vajutage **Valikud > Cells > Clear**. Kui valite **Formats**, kustutatakse valitud lahtrite vorming, kuid sisu jääb. Kasutatakse vaikimisi stiili. Kui valite **Content**, kustutatakse valitud lahtrite sisu, kuid vorming jääb samaks. Saate kustutada ka nii valitud lahtrite vormingu kui ka sisu.

Lahtrite, ridade või veergude kustutamiseks valige üksused, mida soovite kustutada ja valige **Valikud > Cells > Delete**. Võite kustutada ka kogu rea või veeru. Kui valite **Shift cells left**, kustutatakse valitud lahtrid ja neist paremal asuvad lahtrid nihutatakse vasakule. Kui valite **Shift cells up**, nihutatakse kõik kustutatud lahtrite all olevad lahtrid üles.



Näpunäide: Kui kustutate tabeli aluseks olevat teavet, eemaldatakse teave ka tabelist.

Funktsioonide lisamine

Funktsioone kasutatakse arvutuste automatiseerimiseks.

Funktsiooni lisamiseks lahtrile valige lahter. Valige **Valikud > Insert > Function** ja seejärel valige loendist sobiv funktsioon. Näiteks **#MIN** leiab valitud ala numbrilise sisu väikseima väärtuse, **#AVERAGE** arvutab väärtuste keskmise ja **#SUM** liidab väärtused kokku. Kui olete funktsiooni valinud, vajutage juhtklahvi. Funktsioon sisestatakse valitud lahtrisse. Valige töövihikus lahtrid, mida soovite sulgudes olevasse funktsiooni kaasata, ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide: Enne funktsiooni sisestamist veenduge, et **Valikud > Show cell field > Edit grid** on aktiivne ja et valitud lahter on tühi või selle alguses on =.



Näide: Te soovite liita kokku arve lahtrites C2 kuni C6 ning saada tulemuse lahtrisse C7. Valige lahter C7 ja **Valikud > Insert > Function**. Valige **#SUM** ja vajutage juhtnuppu. Sisestage sulgudesse **C2:C6** ja vajutage juhtnuppu. Summa ilmub lahtrisse C7.

Funktsiooni kohta lisateabe saamiseks valige lahter ja **Valikud > Insert > Function**. Valige loendist funktsioon ja seejärel valige **Valikud > Description**.

Veebilingid

Veebilingi avamiseks valige veebilinki sisaldav lahter. Valige **Valikud > Link > Go to**.

Veebilingi muutmiseks valige veebilinki sisaldav lahter. Valige **Valikud > Link > Edit**. Saate muuta veebiaadressi ja hüperlingi nime.

Tabelite loomine ja muutmine

Kui te muudate informatsiooni tabelilehel, uueneb diagramm samal hetkel.

Tabeli avamiseks avage liigendusvaade, valige soovitud töövihik ja tabel ning vajutage juhtnuppu. Kui tabel pole nähtaval, valige **Valikud > Expand**.

Diagrammilehe loomiseks valige tabelilehe lahtrid, mis sisaldavad andmeid, mida soovite diagrammil kujutada, vajutage Menu ning valige **Valikud > Insert > Chart**. Olemasoleva tabeli üldise väljanägemise muutmiseks avage tabelivaade. Valige **Valikud > View > Chart**. Te saate muuta tabeli nime ja määrata lahtriala. Saate muuta diagrammi tüüpi, muuta selle kahe- või kolmemõõtmeliseks ning muuta tausta ning telje värvi. Diagrammile ja teljele pealkirja andmiseks liikuge paremale.

Diagrammi detailsemaks vormindamiseks avage diagrammivaade. Valige **Valikud > View** ja objekt, mida soovite muuta. Võite muuta seeriat ning X- ja Y-telje seadeid (näiteks märged mõlemal teljel).

Teksti otsimine

Teksti otsimiseks avage töövihiku vaade ja valige **Valikud > Leia**. Sisestage tekst väljale **Find**: ja vajutage juhtnuppu. Kui lahter leitakse, vajutage juhtnuppu järgmise vaste leidmiseks uuesti.

Otsingu sisu ja suuna muutmiseks valige **Valikud > Search options**.

Teksti sisaldava lahtri otsimiseks ja asenduseks avage töövihiku vaade ja valige **Valikud > Leia**. Sisestage asendatav tekst väljale **Find**:, sisestage uus tekst väljale **Replace with**: ja vajutage juhtnuppu. Kui lahter leitakse, valige teksti asendamiseks ja järgmise vaste leidmiseks **Replace**. Valige praeguse vaste vahele jätmiseks **Ignore** ja järgmisele vastele liikumiseks **Next**.



Näpunäide: Praeguse vaste vahele jätmiseks ja eelmisele või järgmisele liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

■ Esitlused

Saate avada, vaadata, redigeerida ja salvestada Microsoft PowerPoint 97 või uuemaga loodud esitlusi. Te saate luua ka uusi esitlusi. Pange tähele, et toetatud ei ole mitte kõik originaalfaili funktsioonid ja formaadid.

Valige **Menüü > Kontor > Presentat..**

Olemasoleva esitluse avamiseks sirvige kaustas failini ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide: Hiljuti kasutatud esitluse avamiseks valige **Valikud > Most recent files**.

Uue esitluse loomiseks valige **Valikud > New file**. Uue esitluse loomiseks ilma mallita valige **Blank** või malli alusel esitluse loomiseks vajutage **Use template**.

Olemasoleva malli kasutamiseks sirvige mallikaustas failini ja vajutage juhtnuppu. Malli muutmiseks valige **Open template** või käesoleva malli alusel uue dokumendi loomiseks vajutage **Use template**.

Slaidiseansi vaatamine

Slaidiseansi käivitamiseks valige **Valikud > Presentation**.

Kasutage alltoodud valikuid.

- **Manual** — Slaidide käsitsi vahetamine.
- **Slide show** — Slaidide käsitsi või automaatselt vahetamine. Peate täpsustama slaidi kuvamise aja.
- **Manual looped** — Esitluse viimase slaidi näitamise järel alustatakse esitluse näitamist algusest.
- **Looped slide show** — Esitluse viimase slaidi näitamise järel alustatakse automaatselt esitluse näitamist algusest.

Slaidiseansi slaidide vahetamiseks liikuge üles eelmise slaidi kuvamiseks ja alla järgmise slaidi kuvamiseks.

Slaidiseansi lõpetamiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Slaidiseansside näitamine andmeprojektoriga

Slaidiseansse saab näidata ühilduva andmeprojektori või teiste ühilduvate projektsioonisüsteemide abil.

Selleks et slaidiseanssi andmeprojektoriga näidata, tuleb installida andmeprojektori draiverid. Kui draiverid pole installitud ja seadmed pole ühendatud, pole vajalikud menüüvalikuid nähtaval. Täiendavat teavet saate andmeprojektori tootjalt või esindajalt.

Slaidiseansi näitamiseks andmeprojektoriga valige vastav esitus ja valige **Valikud > View > Data projector**. Liikuge seadmete loendis soovitud seadmele. Ekraanipildi näitamiseks valige **Valikud > Luba**. Slaidiseansi käivitamiseks valige **Valikud > Presentation > Slide show**.

Andmeprojektori slaidiseansi lõpetamiseks valige **Valikud > View > Disable data projector**.

Töötamine erinevate vaadetega

Esitluse rakenduses on erinevad vaated, mis on abiks esitluse loomisel ja lugemisel.

Erinevate vaadete vahetamiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule.

Paigutusvaade

Paigutusvaate avamiseks valige keskmine vaade. Tabelite, märkuste, graafikute, piltide ja kujundite näitamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud > Settings**, liikuge seadele ja vajutage juhtnuppu.

Paigutusvaates töötamiseks valige **Valikud**. Võite muuta ja lisada uusi slaide, vahetada erinevaid vaateid, kindlaid slaide kustutada või peita, viimaseid muudatusi tagasi võtta ja korrata ning slaidiesitlust vaadata. Võite ka esitlusi salvestada ja teise seadmesse saata. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Liigendusvaade

Liigendusvaadet kasutatakse pikkades esitlustes liikumiseks. Selles vaates saab kiiresti vertikaalselt kerida, slaide ümber korraldada ja objekte muuta.

Liigendusvaate avamiseks valige vasak vaade. Liigendusvaates on igal slaidil oma põhitase kirje. Põhitase all on alamtase iga tekstivälja ja objekti jaoks.

Slaidi sisu vaatamiseks valige **Valikud > Expand**. Sisu varjamiseks valige **Valikud > Collapse**. Kõigi kirjete laiendamiseks või ahendamiseks valige **Valikud > View > Collapse all** või **Expand all**.

Slaidide järjestuse muutmiseks valige slaid, mida soovite teisaldada ja valige **Valikud > Slide > Move**. Uue asukoha valimiseks liikuge üles või alla ja valige **OK**.

Uue slaidi lisamiseks esitlusesse vajutage **Valikud > Insert new slide**. Valige uue slaidi jaoks mall. Uus slaid lisatakse praegu valitud slaidi järele.

Slaidide kopeerimiseks, kleepimiseks või eemaldamiseks valige slaid ja **Valikud > Slide > Kopeeri, Kleebi** või **Delete**.

Slaidide liigendusvaates kuvamiseks või peitmiseks valige slaid ja seejärel **Valikud > Slide > Show** või **Hide**.

Märkmevaade

Märkmevaates saab lugeda esitluse slaididele lisatud märkmeid. Samas saate märkmeid ka lisada.

Märkmevaate avamiseks liikuge paremale. Igal slaidil oma põhitase kirje. Põhitase all on alamtase märkmete jaoks. Kui märkmed pole nähtaval, valige **Valikud > View > Expand all**. Märkme muutmiseks liikuge märkmele ja vajutage juhtnuppu.

Märkme lisamiseks liikuge märkmeteta slaidile ja valige **Valikud > Create note**.

Märkme kustutamiseks valige märged ja seejärel **Valikud > Delete note**.

Juhtslaidi vaade

Juhtslaidi vaates saate vaadata paigutuse üksikasju. Juhtslaidi muutmisel rakendatakse muutused kõigile esitluses olevatele slaididele.

Juhtslaidi vaate avamiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > View > Master slide**. Juhtslaidi muutmiseks vajutage juhtnuppu.

Esitluse muutmine

Esitluse muutmiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Edasi liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale või alla ja tagasi liikumiseks vasakule või üles. Valige **Valikud**.

Määrake järgmised seaded:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — Valitud alasse uue teksti või objekti lisamine.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — Valitud objekti redigeerimine.

- **Edit object** — Objekti liigutamiseks valige **Move**, liikuge objektile ja vajutage juhtnuppu. Objekti suuruse muutmiseks valige **Resize**. Objekti horisontaalsete mõõtude muutmiseks liikuge juhtnupu abil paremale või vasakule ja vertikaalsete mõõtude muutmiseks liikuge üles või alla. Muutuste kinnitamiseks vajutage juhtnuppu. Objekti pööramiseks valige **Rotate**. Objekti päripäeva pööramiseks liikuge juhtnupu abil paremale, vastupäeva pööramiseks liikuge vasakule. Muutuste kinnitamiseks vajutage juhtnuppu. Objekti teksti, joonte, ääriste või tausta atribuutide muutmiseks valige **Properties**.
- **Object** — Valitud objekti kustutamine, kopeerimine, kleepimine või objektile lingi lisamine.
- **Object position** — Valitud objekti kihi asetuse muutmine esitluses: üles, alla, ette või taha.
- **Insert** — Esitluse uue tekstiboksi, pildi, kujundi, tabeli või märkuse lisamine.
- **Undo, Redo** — Viimaste muudatuste tagasivõtmine.

Slaidil ühe või mitme objekti teisaldamiseks liikuge objektidele ja vajutage juhtnuppu igal objektil, mida soovite muuta. Valige **Valikud > Marked objects > Move**. Märgitud objektide asendi muutmiseks liikuge juhtnupu abil üles, alla, vasakule või paremale. Muutuste kinnitamiseks vajutage juhtnuppu. Märgistatud objekte saate ka kustutada, joondada ja grupeerida. Grupp moodustab uue muudetava objekti. Varem märgitud objektidelt märke eemaldamiseks valige **Valikud > Unmark all**.

Tähevormingu muutmiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Liikuge tekstiväljale ja valige **Valikud > Edit text > Valikud > Format > Font**. Muuta saab kirjastiili, -suurust ja -värvi.

Kirjalaadi muutmiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Liikuge tekstiväljale ja valige **Valikud > Edit text > Valikud > Format > Font formatting**. Valige kohane vormindusvalik. Võite kasutada paksendatud, kursiivis või allajoonitud vormingut või seada teksti üla- või alapaigutusse.

Lõigu vormindamiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Liikuge tekstiväljale ja valige **Valikud > Edit text > Valikud > Format > Paragraph**. Võite muuta teksti joondust, reasammu ning vasaku veerise laiust.

Täpivormingu muutmiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Liikuge tekstiväljale ja valige **Valikud > Edit text > Valikud > Format > Bullets**. Saate määrata, kas täpid on nähtavad, muuta täppide tüüpi ja määrata nende suurust ja värvi.

Tekstiboksi seadete muutmiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Liikuge tekstiboksile ja valige **Valikud > Edit object > Properties**. Saate muuta teksti asetust tekstiboksis ja lülitada teksti mähkimise sisse või välja.

Ääriste muutmiseks valige paigutusvaade ja **Valikud > Edit slide**. Liikuge ääristega objektile ja valige **Valikud > Edit object > Properties**. Võite muuta kõiki või ainult vertikaalset, horisontaalset, ülemist, alumist, vasakut või paremat äärist.

Joonte seadete määramiseks valige paigutusvaade ja **Valikud > Edit slide**. Liikuge joontega objektile ja valige **Valikud > Edit object > Properties**. Võite muuta joonte värvi ja elementide (nt punktid, kriipsud või jämedad jooned) laadi.

Tausta seadete vormindamiseks valige paigutusvaade ja **Valikud > Edit slide**. Liikuge objektile ja valige **Valikud > Edit object > Properties**. Võite muuta tausta värvi ja keelata või lubada kujundatud tausta näitamist.

Tabelite muutmine

Tabeli muutmiseks avage paigutusvaade ja valige **Valikud > Edit slide**. Liikuge tabeli juurde ja valige **Valikud > Edit table**. Esiletõstetud koht tähistab aktiivset lahtrit. Valitud lahtri muutmiseks liikuge juhtnupu abil üles, alla, vasakule ja paremale. Valige **Valikud**.

Kasutage alltoodud valikuid.

- **Edit text** — Praeguse lahtri teksti muutmine.
- **Insert** — Tabelile ridade või veergude lisamine. Uus veerg lisatakse valitud lahtrist vasakule, uus rida valitud lahtri kohale.
- **Delete** — Tabelist tervete ridade või veergude eemaldamine.
- **View** — Tabeli suurendamine või vähendamine, suumitaseme muutmine lehekülje ekraani laiusse sobitamiseks või suumitaseme muutmine.
- **Undo ja Redo** — Viimaste muudatuste tagasivõtmine.

Teksti otsimine esitlusest

Esitlusest teksti otsimiseks valige suvaline vaade. Valige **Valikud > Leia**, sisestage tekst väljale **Find**: ja vajutage juhtnuppu.

Otsinguseadete (nt tõstutundlikkus ja terve sõna otsimine) muutmiseks valige **Valikud > Search options**.

Esitlusest teksti otsimiseks ja asendamiseks valige suvaline vaade. Valige **Valikud > Leia**. Sisestage asendatav tekst väljale **Find**:, sisestage uus tekst väljale **Replace** ja vajutage juhtnuppu. Kui tekst leitakse, valige teksti asendamiseks ja järgmisele vastele liikumiseks **Replace**, praeguse vaste vahelejätmiseks **Ignore** ja järgmisele vastele liikumiseks **Next**.



Näpunäide: Praeguse vaste vahele jätmiseks ja eelmisele või järgmisele vastele liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Ekraanipildi eksport

Seadme ekraanikuva saab ühilduva andmeprojektori või muu ühilduva projektsioonisüsteemi vahendusel näidata ka laiemale vaatajaskonnale. Ekraanipilt edastatakse andmeprojektorile näiteks Bluetooth-ühendusega.

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Kuva eksport**.

Selleks, et ekraanikuva andmeprojektoriga näidata, tuleb installida andmeprojektori draiverid. Täiendavat teavet saate andmeprojektori tootjalt või esindajalt.

Kõik rakendused ei pruugi seda võimalust toetada. Väliskuvarakenduse saate käivitada kahel viisil: kaustast **Kontor** või seda toetavast rakendusest.

Ekraanipildi näitamine

Ekraanipildi näitamiseks andmeprojektoriga avage ekraanikuva eksportimisrakendus ja valige **Valikud** > **Vali seade**. Liikuge saadaolevate seadmete loendis soovitud seadmele ja valige **OK**. Ekraanipildi näitamiseks valige **Valikud** > **Luba**.

Ekraanipildi varjamiseks valige **Valikud** > **Peida**. Ekraanipildi eksportimisrakendus viiakse taustale.

Ekraanipildi kuvamise lõpetamiseks valige **Valikud** > **Keela**.

■ Printimine

Seadmest sõnumi või faili printimine. Printimistöö eelvaade, lehekülje paigutusseadete määramine, printeri valimine või faili printimine.

Enne printimist kontrollige, kas seade on printeriga ühendatud.

Sõnumi või faili printimiseks avage sõnum või fail ja valige **Valikud** > **Prindivalikud**.

Määrake järgmised seaded:

- **Printer** — Valige loendist sobiv printer.
- **Prindi** — Valige printimisulatuseks **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.
- **Prindivahemik** — Valige leheküljeulatuseks **Kõik vahemikus**, **Praegune lk** või **Määratletud leheküljed**.
- **Eksemplaride arv** — Valige prinditavate koopiate arv.
- **Printimine faili** — Faili printimine ja faili asukoha määramine.

Teatud tüüpi sõnumeid, näiteks multimeediumsõnumeid ning muid eriotstarbelisi sõnumeid, ei pruugi olla võimalik printida.

Faili või sõnumi vaatamiseks enne printimist valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Eelvaade**.

Paigutuse muutmine enne printimist

Paigutuse muutmiseks enne printimist valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Lehekülje häälestus** ja muutke järgmistel sakkidel olevaid valikuid:

- **Formaat** — Lehekülje formaadi või suuna muutmine ning pikkuse ja laiuse kohandamine.
- **Veerised** — Vasaku, parema, ülemise või alumise veerise suuruse muutmine.
- **Päis** — Päise maksimumpikkus on 128 sümbolit. Võite määrata päise kauguse tekstist ja otsustada, kas soovite lisada dokumendi esilehele päise.
- **Jalus** — Jaluse maksimumpikkus on 128 sümbolit. Võite määrata jaluse kauguse tekstist.

Printeri lisamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kontor** > **Printerid** > **Valikud** > **Lisa** või **Kustuta**.

11. Seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded**.

Saate muuta seadme mitmesuguseid seadeid. Need seaded mõjutavad seadme tööd paljudes rakendustes.

Mõned seaded võivad seadmes eelnevalt määratud olla või olete need võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt häälestussõnumiga saanud. Võimalik, et te ei saa selliseid seadeid muuta.

Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja vajutage juhtnuppu järgmiste toimingute tegemiseks.

- Kahe väärtuse vahetamine (nt sisse- või väljalülitamine).
- Väärtuse valimine loendist.
- Väärtuse muutmiseks tekstiredaktori avamine.
- Väärtuse vähendamine või suurendamine liugurit vasakule või paremale liigutades.

■ Telefoni seaded

Valige seadme keele, ooterežiimi ja kuvamisseadete muutmiseks **Telefon**.

Üldine seaded

Valige **Üldine** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Telefoni keel** — Valige loendist sobiv keel. Seadme keele muutmine mõjutab kõiki seadme rakendusi. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- **Sisestuskeel** — Valige loendist sobiv keel. Sisestuskeele muutmine muudab teksti kirjutamiseks saadaolevaid märke ja sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.
- **Sõnastik** — Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Sisse lülitatud**. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.
- **Tervitustekst ja logo** — Vaikepildi kasutamiseks valige **Vaikimisi**, oma tervitusteksti sisestamiseks valige **Tekst** või rakendusest Galerii pildi valimiseks valige **Foto**. Tervitustekst või -pilt kuvatakse lühidalt iga kord, kui telefoni sisse lülitate.
- **Telefoni algseaded** — Seadme algseadete taastamine Selleks vajate seadme lukukoodi. Pärast seadete nullimist võib telefon aeglasemalt käivituda. Dokumente, kontaktiteavet, kalendrikirjeid ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiimi seaded

Valige **Ooterežiim** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Aktiivne ooterežiim** — Valige **Sees**, et muuta erinevate rakenduste otseteed aktiivses ooterežiimis kasutatavaks.
- **Vasak valiku klahv, Parema valiku klahv** — Muutke otseteid, mis avanevad ooterežiimis vasaku ja parema valikuklahvi vajutamisel. Vajutage juhtnuppu, valige loendist funktsioon ja seejärel valige **OK**.
- **Juhtnupp paremale, Juhtnupp vasakule, Juhtnupp alla, Juhtnupp üles, Valikuklahv** — Muutke otseteid, mis avanevad juhtnuppu erinevates suundades vajutades. Need seaded pole saadaval siis, kui olete valinud **Aktiivne ooterežiim** > **Sees**.
- **Ooterežiimi rakend.** — Valige rakendused, mida soovite kasutada aktiivsest ooterežiimist.
- **Aktiivse ooterežiimi postkast** — Valige sisendkast või postkast, mida näidatakse aktiivses ooterežiimis.
- **Aktiivse ooterežiimi lisandmoodulid** — Valige lisandmoodulid, mida näidatakse aktiivses ooterežiimis. Näiteks saate vaadata, kui palju tavakõnesid teil on. Isegi kui lülitate aktiivse ooterežiimi vastamata kõnede ja sõnumite teated välja, kuvab vaiketeavitus need ikkagi. Kasutatavad lisandmoodulid võivad olla erinevad.

Ekraaniseaded

Valige **Ekraan** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Valgusandur** — Seadme ekraani valgustuse intensiivsuse muutmine.
- **Akusäästja ooteaeg** — Valige aeg, mille möödumisel pimenduspilet aktiveeritakse. Pimenduspileti aktiveerimine vähendab seadme kasutusaega.
- **Valgustuse ooteaeg** — Määrake, kui kiiresti ekraan viimase klahvivajutuse järel kustub.

■ Kõneseaded

Valige **Kõne** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Saada minu number** — Valige **Jah** oma telefoninumbri kuvamiseks isikule, kellele te helistate, või **Lepingujärgne**, et võrk määraks, kas teie telefoninumber saadetakse.
- **Saada I-kõne tunnus** — Lülitage see funktsioon sisse, et näidata oma Interneti-kõne tähist isikule, kellele helistate.
- **Koputus** — Valige **Aktiveeri**, et teile teatataks poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest või valige **Vaata olekut**, et kontrollida, kas see funktsioon on võrgus aktiivne.

- **Interneti-kõne koputus** — Aktiveerige see funktsioon, et võrk teataks teile uuest saabunud kõnest sel ajal, kui teil on Interneti-kõne pooleli.
- **Int.-kõne m.-anne** — Lülitage see seade sisse, kui soovite, et seade teataks helistajale, et on hõivatud. Kui see seade on välja lülitatud, kuuleb helistaja kinnist tooni ja saate teate vastamata kõne kohta.
- **Vaiekõne tüüp** — Valige **Mobiilkõne** telefoninumbrile tavakõnede tegemiseks või **Interneti-kõne** numbrile või aadressile VoIP-kõnede tegemiseks.
- **Keeldu kõnest SMS-iga** — Valige **Jah**, et keeldutud kõne tegijale automaatselt tekstisõnumiga teada anda keeldumise põhjus.
- **Sõnumi tekst** — Sisestage tekst, mis saadetakse siis, kui te ei saa sissetulevale kõnele vastata ja soovite automaatselt vastusena tekstisõnumi saata.
- **Videokõne foto** — Valige **Kasut. valitud**, et videokõne ajal kuvataks video asemel püsivat pilti, või **Puudub** videokõne ajal üldse mitte pildi saatmiseks.
- **Aut.kordusvalimine** — Valige **Sisse lülitatud**, et valida number uuesti, kui see esimesel helistamiskatsel hõivatud oli. Telefon üritab kuni kümme korda uuesti helistada.
- **Kõnejärgne info** — Valige **Sisse lülitatud** lühidalt viimase kõne ligikaudse kestuse kuvamiseks.
- **Kiirvalimine** — Valige **Sisse lülitatud** seadmes kiirvalimise aktiveerimiseks. Kiirvalimisklahvidele (2-9) määratud telefoninumbri valimiseks vajutage klahvi ja hoidke seda all.
[Vt "Kiirvalimine", lk 21.](#)
- **Vasta suvaklahviga** — Valige **Sisse lülitatud** sissetulevale kõnele vastamiseks suvalise klahviga (välja arvatud lõpetusklahv).
- **Kasutatav liin** — Valige **Liin 1** või **Liin 2** väljuvate kõnede ja tekstisõnumite telefoniliini muutmiseks (võrguteenus). Seda funktsiooni kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart toetab mitme liini teenust ja kahe telefoniliini liitumislepinguid.
- **Vaheta liin** — Valige **Ära luba** liinivaliku takistamiseks (võrguteenus). Seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.
- **Int.-kõne m.-anne** — Valige **Välja lülitatud** sissetulevatele Interneti-kõnede teatamiseks, et seade on kasutusel, või **Sisse lülitatud** sissetulevatele Internetikõnede vastamiseks.

■ Ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **Pöörduspunkt** — Uute või olemasolevate pöörduspunktide seadistamine. Mõned või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.
- **Pöörduspunktirühmad** — Automaatseks ühenduse loomiseks ja meilirändluse kasutamiseks kasutatava uue pöörduspunktirühma loomine või olemasoleva muutmine.
- **Pakettside** — Määrake, millal kasutatakse pakettandmesideühendusi ja sisestage pöörduspunkt, kui kasutate oma seadet arvuti modemi.
- **Interneti-telefoni seaded** — Määrake Interneti-kõnede seaded.
- **SIP seaded** — Vaadake või looge seansialgatusprotokolli (SIP) profiile.
- **Andmekõne** — Seadke ooteaeg, mille lõppemisel andmeühendused automaatselt lõpetatakse.
- **VPN** — VPN-poliiside installimine ja haldamine, VPN-poliisserverite haldamine, VPN-logi vaatamine ja VPN-pöörduspunktide loomine ja haldamine.
- **WLAN** — Määrake, kas seadmel kuvatakse tähist, kui WLAN on saadaval, ja kui sageli seade võrke otsib.
- **Konfiguratsioonid** — Vaadake ja kustutage usaldusservereid, millelt teie seade võib konfiguratsiooniseadeid saada

WLAN-võrkude kohta või pakettandmeteenuse teabe saamiseks ning vastavate ühendus- ja configureerimisade tellimiseks pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

Pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt**.

Pöörduspunkt on punkt, mille abil teie seade loob andmesideühenduse kaudu võrguühenduse. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.

Pöörduspunkti rühma kasutatakse pöörduspunktide rühmitamiseks ja eelisjärjekorda seadmiseks. Rakendus võib ühe pöörduspunkti asemel kasutada ühendusmeetodina rühma. Sel juhul kasutatakse ühenduse loomiseks ja meili puhul ka rändluseks parimat rühmas saadaolevat pöörduspunkti.

Mõned või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

[Vt "Interneti pöörduspunktid", lk 43.](#)

Pöörduspunktide grupid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktirühmad**.

Pöörduspunkti rühma kasutatakse pöörduspunktide rühmitamiseks ja eelisjärjekorda seadmiseks. Rakendus võib ühe pöörduspunkti asemel kasutada ühendusmeetodina rühma. Sel juhul kasutatakse ühenduse loomiseks ja meili puhul ka rändluseks parimat rühmas saadaolevat pöörduspunkti. [Vt "Pöörduspunktide grupid", lk 51.](#)

Pakettandmeside

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [Pakettside](#).

Seade toetab pakettsideühendusi, näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. Seadet GSM- ja UMTS-võrkudes kasutades võivad aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga, näiteks tavakõnede ajal. [Vt "Ühendushaldur", lk 49.](#)

Pakettandmeside seaded

Pakettandmeside häälestus mõjutab kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Pakettside ühendus** — Valige **Võimaluse korral** telefoni seadistamiseks nii, et see registreeruks sobivas võrgus sisselülitamisel automaatselt pakettsidevõrku. Valige **Vajadusel**, pakettsideühendus loodaks siis, kui mõni rakendus seda vajab.
- **Pöörduspunkt** — Sisestage teenusepakkuja antud pöörduspunkti nimi, kui telefoni kasutatakse arvutiga ühendatult pakettsidemodemina.

Need seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Interneti-kõne seaded

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [Interneti-telefoni seaded](#). Valige [Valikud](#) > [Uus profiil](#) või [Valikud](#) > [Muuda](#).

Leidke [Nimi](#), vajutage juhtnuppu, sisestage profiili uus nimi ja vajutage [OK](#).

Liikuge menüüle [SIP-profiilid](#), vajutage juhtnuppu, valige profiil ja valige [OK](#). SIP-protokolle kasutatakse sideseansside (näiteks mitme osalejaga Interneti-kõned) loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks. SIP-profiilides on nende seansside seaded.

Seadete salvestamiseks valige [Tagasi](#).

Seansi algatamisprotokolli (SIP) seaded

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [SIP seaded](#).

SIP-protokolle kasutatakse teatud tüüpi mitme osalejaga sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). SIP-profiilides on nende seansside seaded. Sideseansi jaoks vaikimisi kasutatav SIP-profiil on allakriipsutatud.

Uue SIP-profiili loomiseks valige [Valikud](#) > [Lisa uus](#) > [Kasuta vaikeprofiili](#) või [Kasuta olemasolevat profiili](#).

SIP-profiili muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Vaikimisi sideseansside jaoks kasutatava SIP-profiili valimiseks liikuge profiilile ja valige [Valikud](#) > [Vaikeprofiil](#).

SIP-profiili kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage kustutusklahvi.

SIP-profiilide muutmine

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [SIP seaded](#) > [Valikud](#) > [Lisa uus](#) või [Muuda](#).

Valige järgmiste valikute seast:

- **Profiili nimi** — Sisestage SIP-profiili nimi.
- **Teenuse profiil** — Valige [IETF](#) või [Nokia 3GPP](#).
- **Vaike-pöörduspunkt** — Valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.
- **Avalik kasutajanimi** — Sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.
- **Kasuta kompressiooni** — Valige, kas kasutatakse tihendust.
- **Registreerimine** — Registreerimisrežiimi valimine
- **Kasuta turvet** — Valige see valik, kui kasutatakse turvasuhtlust.
- **Proksiserver** — Sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.
- **Registreerimisserver** — Sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

SIP proksiserverite muutmine

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [SIP seaded](#) > [Valikud](#) > [Lisa uus](#) või [Muuda](#) > [Proksiserver](#).

Proksiserverid on mõnede teenusepakkujate poolt kasutatavad veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid. Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Proksiserveri aadress** — Sisestage kasutatava proksiserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — Sisestage proksiserveri domeen.
- **Kasutajanimi ja Parool** — Sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Luba vabamarsruutim.** — Valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.
- **Protokolli tüüp** — Valige [UDP](#) või [TCP](#).
- **Port** — Sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [SIP seaded](#) > [Valikud](#) > [Lisa uus](#) või [Muuda](#) > [Registreerimisserver](#).

Valige järgmiste valikute seast:

- **Registr.serveri aadress** — Sisestage kasutatava registrar-serveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — Sisestage registrar-serveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — Sisestage registrar-serveri kasutajatunnus ja parool.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP** või **TCP**.
- **Port** — Sisestage registrar-serveri pordi number.

Andmekõne seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Andmekõne**.

Ajalõpuperioodi määramiseks, mille järel andmekõned automaatselt lõppevad, kui andmeid pole edastatud, valige **Ühend. hoidmise aeg** ja vajutage juhtnuppu. Valige **Määra ise** aja ise sisestamiseks või **Piiramat**, et ühendus jääks aktiivseks seni, kuni valite **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

VPN

VPN-pöörduspunktid

VPN-pöörduspunktide haldamiseks valige **VPN** > **VPN pöörduspunktid** > **Valikud** ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Muuda** — Valitud pöörduspunkti muutmine. Kui pöörduspunkt on kasutusel või selle seaded on kaitstud, ei saa te seda muuta.
- **Uus pöörduspunkt** — Uue VPN-pöörduspunkti loomine.
- **Kustuta** — Valitud pöörduspunkti kustutamine.

VPN-pöörduspunkti seaded

Õigete pöörduspunkti seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

VPN-pöörduspunkti seadete muutmiseks valige pöörduspunkti ja **Valikud**.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Ühenduse nimi** — VPN-ühenduse nime sisestamine. Nime maksimumpikkus on 30 sümbolit.
- **VPN poliis** — Selle pöörduspunktiga kasutatava VPN-poliisi valimine.
- **Interneti pöördusp.** — Selle VPN-pöörduspunktiga kasutatava Interneti-pöörduspunkti valimine.
- **Proksi serveri aadr.** — Selle VPN-pöörduspunkti proksiserveri aadressi sisestamine.
- **Proksi pordi number** — Proksi pordinumbri sisestamine.

Raadioside-kohtvõrk (WLAN)

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN**.

Teie asukohas saadaoleva WLAN-võrgu tähistamiseks tähise kuvamiseks valige **Näita leitavust** > **Jah**.

Seadmes saadaolevate WLAN-võrkude otsimise ja indikaatori uuendamise intervalli määramiseks valige **Otsi võrke**.

Täiendavad WLAN-seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Valikud** > **Lisaseaded**. Täiendavad WLAN-seaded määratakse tavaliselt automaatselt ja nende muutmine pole soovitatav.

Seadete käsitsi muutmiseks valige **Aut.konfigureerimine** > **Välja lülitatud** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Pika kirje piirväärtus** — Sisestage maksimaalne ülekandekatsede arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu kinnitussignaali.
- **Lühikirje piirväärtus** — Sisestage maksimaalne ülekandekatsede arv, kui seade ei saa võrgust saatmisloa kinnitussignaali.
- **RTS-lävi** — Valige andmepaketi suurus, mille puhul WLANi pöörduspunkt väljastab enne paketi saatmist saatmispalve.
- **TX-võimsusaste** — Valige seadme võimsustase andmete saatmisel.
- **Raadioside näitajad** — Lubage või keelake raadiomõõtmised.
- **Energiasääst** — Valige, kas soovite säästa seadme aku energiat.

Kõigi seadete algsete väärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

WLANi pöörduspunktide turvaseaded

WEP-turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt**. Valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** või pöörduspunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige pöörduspunkti seadetes **WLANi turvarežiim** > **WEP**.

Krüptimismeetodi Wired equivalent privacy (WEP) puhul krüptitakse andmeid enne edastust. Juurdepääs võrgule on keelatud kasutajatele, kellel pole nõutavaid WEP-võtmeid. WEP-turvarežiimi kasutamisel jäetakse kõrvale kõik andmepaketid, mis pole WEP-võtmetega krüptitud.

Juhuvõrk (Ad-hoc)-võrgus peavad kõik seadmed kasutama võrgu tuvastamiseks sama WEP-võtit.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Kasutatav WEP-võti** — Valige soovitud WEP-võti.
- **Autentimise tüüp** — Valige **Avatud** või **Jagatud**.
- **WEP-võtme seaded** — Muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunkt**. Valige **Valikud** > **Uus pöördukpunkt** või pöördukpunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige pöördukpunkti seadetes **WLANi turvarežiim** > **WEP**.

Juhuvõrk (Ad-hoc)-võrgus peavad kõik seadmed kasutama võrgu tuvastamiseks sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WEP-võtme seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

- **WEP-krüpteering** — Valige soovitud WEP-krüptimisvõtme pikkus.
- **WEP-võtme vorming** — Valige, kas sisestate WEP-võtme andmed vormingus **ASCII** või **16-süsteemne**.
- **WEP-võti** — Sisestage WEP-võtme andmed.

802.1x turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunkt**. Valige **Valikud** > **Uus pöördukpunkt** või pöördukpunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige pöördukpunkti seadetes **WLANi turvarežiim** > **802.1x**.

802.1x autentib ja autoriseerib WLAN-võrguga ühendust loovaid seadmeid ja takistab autoriseerimisprotsessi ebaõnnestumisel juurdepääsu võrgule.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **WPA-režiim** — Valige **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salavõti).
- **EAP-plugina seaded** — Kui valisite **WPA-režiim** > **EAP**, valige, millised teie seadmes määratud EAP täiendprogramme selle pöördukpunktiga kasutada.
- **Eeljagatud võti** — Kui valisite **WPA-režiim** > **Eeljagatud võti**, sisestage jagatud privaatvõti, mille abil teie seade ühendatavas WLAN-võrgus tuvastatakse.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

WPA-turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunkt**. Valige **Valikud** > **Uus pöördukpunkt** või pöördukpunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige pöördukpunkti seadetes **WLANi turvarežiim** > **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **WPA-režiim** — Valige **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salavõti).
- **EAP-plugina seaded** — Kui valisite **WPA-režiim** > **EAP**, valige, millised teie seadmes määratud EAP täiendprogramme selle pöördukpunktiga kasutada.
- **Eeljagatud võti** — Kui valisite **WPA-režiim** > **Eeljagatud võti**, sisestage jagatud privaatvõti, mille abil teie seade ühendatavas WLAN-võrgus tuvastatakse.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

EAP

Praegu teie seadmesse installitud EAP-pluginate (võrguteenus) vaatamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunkt**. Valige **Valikud** > **Uus pöördukpunkt** ja määrake pöördukpunkt, mis kasutab andmeedastuseks WLANi ja mille turvarežiim on **802.1x** või **WPA/WPA2**. Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA-režiim** > **EAP**, liikuge seadele **EAP-plugina seaded** ja vajutage juhtnuppu.

EAP seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunkt**. Valige **Valikud** > **Uus pöördukpunkt** või pöördukpunkt ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige **WLANi turvarežiim** > **802.1x** või **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA-režiim** > **EAP**, liikuge seadele **EAP-plugina seaded** ja vajutage juhtnuppu.

Laiendatava autentimisprotokolli (EAP) pluginaid kasutatakse WLAN-võrkudes WLAN-seadmete ja autentimisserverite autentimiseks, erinevad EAP-pluginad võimaldavad erinevate EAP-meetodite kasutamist (võrguteenus).

Pöördukpunkti kaudu WLAN-ühenduse loomisel EAP-plugina kasutamiseks valige soovitud plugin ja seejärel valige **Valikud** > **Luba**. Selle pöördukpunktiga kasutatavate EAP-pluginate kõrval on märged. Plugina kasutamisest loobumiseks valige **Valikud** > **Keela**.

EAP-plugina seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Konfigureeri**.

EAP-plugina seadete prioriteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Kõrgem prioriteet**, et pöördukpunkti kaudu võrguühenduse loomisel kasutada seda pluginat enne teisi või **Valikud** > **Madalam prioriteet**, et kasutada seda pluginat võrgu autentimiseks pärast seda, kui on püütud kasutada teisi pluginaid.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Konfiguratsioonid

Usaldusserverite konfiguratsioonide vaatamiseks ja kustutamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Konfiguratsioonid**.

Võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või asutuse infoosakonnast võite saada sõnumeid, mis sisaldavad usaldusserverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded salvestatakse automaatselt kausta **Konfiguratsioonid**. Usaldusserveritest võite saada konfiguratsiooniseadeid pöördupunktide, multimeedium- või meiliteenuste kohta ja IM- või sünkroonimiseadeid.

Usaldusserveri konfiguratsiooni kustutamiseks liikuge serverile ja vajutage kustutusklahvi. Kustutatakse ka sellest serverist saadud muude rakenduste konfiguratsiooniseaded.

■ Kellaaja ja kuupäeva seaded

[Vt "Kella seaded", lk 78.](#)

■ Turvaseaded

[Vt "Turvaseadete määramine", lk 26.](#)

■ Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Võrk**.

Määratlege järgmised andmed:

- **Võrgurežiim** (kuvatakse vaid siis, kui võrguoperaator seda toetab) — Valige võrgu tüüp. Võite valida vastava võrgu kasutamiseks **GSM**, **UMTS** või **Kaherežiimiline**, et seade neid automaatselt vahetaks. See seade võib olla teie seadmes eelnevalt määratletud ja ei pruugi olla muudetav. Kui seadistate seadme ainult GSM-võrgu või ainult UMTS-võrgu kasutamiseks, ei saa te juhul, kui valitud võrk pole saadaval, teha kõnesid (sh hädaabikõned) ega kasutada muid võrguühendust vajavaid funktsioone.
- **Operaatori valimine** — Valige **Käitsi** saadaolevate võrkude valimiseks või **Automaatne**, et seade valiks võrgu automaatselt.
- **Kärjetunnus** — Valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid, kui kasutate seda Micro Cellular Network (MCN) võrgus.

■ Lisatarvikute seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Lisatarvikud**.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Enamiku lisatarvikute puhul võite määrata järgmised seaded:

- **Vaikeprofiil** — Lisaseadme ühendamisel automaatselt aktiveeruva profiili valimine.
- **Autom. vastuvõtt** — Kõnede automaatne vastuvõtt, kui lisatarvik on ühendatud. Valige **Sisse lülitatud** telefoni seadistamiseks sissetulnud kõnele viie sekundi jooksul automaatselt vastama. Kui helinatüübi seadeks on menüüs Profiilid valitud **Üks piiks** or **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud.
- **Valgustus** — Valige **Sisse lülitatud** seadme valgustuse sisse lülitamiseks, kui seade on ühendatud lisaseadmega.

Tekstitelefon seaded

Kui kasutate tekstitelefoni (TTY), peate selle enne seadete muutmist ja tekstitelefoni kasutamist seadmega ühendama. Valige järgmiste seadete hulgast:

- **Vaikeprofiil** — Valige tekstitelefoni (TTY, teletaip) ühendamisel automaatselt aktiveeritav profiil.
- **Tekstitelefon** — Valige **Jah**, kui soovite tekstitelefoni kasutama hakata.

12. Organis.

Valige **Menüü** > **Organis.**

Rakenduses **Organis.** on vahendid, mille abi saate korraldada ja hallata erinevate eraelu- ja töösündmuste üksikasju.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Organis.** > **Kalender.**

Menüüsse **Kalender** saab salvestada kohtumisi ja muid meeldetuletusi. Soovi korral võite lisada kalendrikirjetele meeldetuletussignaali.

Seadme kalendrit saab programmi Nokia PC Suite abil sünkroonida ühilduva arvuti kalendriga. Sünkroonimise kohta leiate teavet PC Suite'i juhendist.

Kalendrikirjete koostamine

Saate luua nelja tüüpi kalendrikirjeid:

- Kirjed **Koosolek** on seotud kindla kuupäeva ja kellaajaga.
- Kirjed **Memo** on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Nädalaülevaates memo kirjeid ei kuvata.
- Kirjed **Tähtpäev** tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Kirjed **Ülesanne** meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks liikuge kuupäevale ja valige **Valikud** > **Uus kanne**. Valige kirje tüüp. Kohtumise, memo, tähtpäeva- ja ülesandekirje seaded on erinevad.

Valige järgmiste valikute seast:

- **Teema** või **Sündmus** — Sisestage kirje kirjeldus.
- **Asukoht** — Sisestage vajalik teave asukoha kohta.
- **Algusaeg** — Sisestage algusaeg.
- **Lõpuaeg** — Sisestage lõpuaeg.
- **Alguskuupäev** või **Kuupäev** — Sisestage sündmuse algus- või toimumiskuupäev.
- **Lõppkuupäev** — Sisestage lõpukuupäev.
- **Alarm** — Kohtumis- või tähtpäevakirjetele meeldetuletussignaali lisamine. Signaal kuvatakse menüüs **Päeva kaupa**.
- **Kordus** — Täpsustage, kas kirje on korduv ja määrake kordamisaeg. Määrake kordumistüüp, sagedus ja võimalik lõpukuupäev.
- **Sünkroniseerimine** — Kui valite **Isiklik**, näete seda vaid teie, kuid mitte teised, kel on sidusjuurdepääs selle kalendri vaatamiseks. Kui valite **Avalik**, näevad kalendrikirjet kõik, kellel on sidusjuurdepääs teie võrgukalendri. Kui valite **Puudub**, ei kopeerita kalendri sünkroonimisel seda kirjet arvutisse.



Näpunäide: Kontrollige, et rakenduses **Kell** on valitud õige linn, kuna salvestatud kalendrikirjeid mõjutab linna valiku muutus, kui linn asub teises ajavööndis.

Olemasoleva kirje avamiseks ja muutmiseks liikuge kirjele ja vajutage **Valikud** > **Ava**. Muutke kirje väljadel olevaid andmeid.



Näpunäide: Kui muudate või kustutate korduvat kirje, valige, kuidas soovite muutust rakendada. Kui valite **Kõik kalendrikanded on kustutatud**, kustutatakse kõik korduvad kirjed. Kui valite **Kustuta kanne**, siis kustutatakse ainult käesolev kirje.

Ülesanded

Võite luua ja hallata kindlaks päevaks tehtavaid ülesandeid või ülesannete loendit. Igale ülesandele saab määrata tähtaja ja märguande.

Ülesannete loendi avamiseks valige **Valikud** > **Ülesanded**.

Uue ülesande lisamiseks valige **Valikud** > **Uus kanne** > **Ülesanne**. Sisestage ülesanne väljale **Teema**. Te saate määrata ülesandele tähtaja, luua selle jaoks märguande ja kehtestada prioriteedi. Prioriteedi tähised on (!) **Kõrge** ja (-) **Madal**. Prioriteedi **Keskmine** jaoks ikooni pole.

Ülesande lõpetatuks märkimiseks liikuge sellele ülesandele ülesannete loendis ning valige **Valikud** > **Märgi tehtud**.

Ülesande taastamiseks liikuge sellele ülesannete loendis ja valige **Valikud** > **Märgi tegemata**.

Kalendrisedad

Valige **Valikud** > **Seaded**, et muuta seadeid **Kalendri signaal**, **Esitus vaikimisi**, **Nädal algab** ja **Nädala esitusviis**.

Kalendrivaated

Erinevate kalendrivaadete vahetamiseks vajutage suvalises ülevaates **Valikud**. Valige loendist vaate tüüp.



Näpunäide: Rakenduse **Kalender** suvalises vaates vaatamise ajal saate kiiresti valida mõne muu vaate, vajutades klahvi *****.

Praeguse kuupäeva vaatamiseks kuu ülevaates vajutage **#**.

Kalendri vaikevaate määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Esisus vaikimisi** > **Kuu kaup**, **Nädala kaup**, **Päeva kaup** või **Ülesannete ülevaade**.

Kindla kuupäeva vaatamiseks kalendris valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**. Sisestage kuupäev ja valige **OK**.



Näpunäide: Kiiresti liikumiseks lähimale salvestatud kirjega kuupäevale vajutage **#**.

Vaates **Kuu esitus** saate vaadata kogu kuud korraga. Igas reas on ühe nädala päevad. Kuvatakse praegune kuu ja aktiivne päev on tänane või viimane vaadatud kuupäev. Aktiivset kuupäeva ümbritseb värviline raam. Kirjetega kuupäevad on tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Kuupäevade ja päeva kirjete akna vahetamiseks liikuge nendele.



Näpunäide: Rakenduse **Kalender** suvalises vaates vaatamise ajal saate kiiresti valida mõne muu vaate, vajutades klahvi *****.

Vaates **Nädala kaup** kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks. Täna päeva tähistab värviline kastike. Memo ja tähtpäevad märgitakse enne 8:00.

Nädala alguspäeva määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Nädal algab**.

Vaade **Päeva kaup** kuvab valitud päeva sissekandeid. Kirjed on grupeeritud vastavalt sündmuse algusajale. Eelmise või järgmise päeva vaatamiseks liikuge vasakule või paremale.

Vaates **Ülesannete ülevaade** kuvatakse valitud päeva ülesanded.

Kalendrikirjete saatmine

Kalendrikirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse liikuge kirjele ja valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **E-posti abil**, **Bluetooth'i abil** või **Infrapuna abil**.

Vastuvõetud kalendrikirje lisamine kalendrisse

Võite vastu võtta meili- või multimeediasõnumi manuse saadetud kalendrikirje.

Vastuvõetud kalendrikirje lisamiseks kalendrisse avage sõnumis olev kirje ja valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**. Kirje lisatakse teie vaikekalendrisse.

■ Märkmik

Valige **Menüü** > **Organiseerija** > **Märkmik**.

Märkmeid saate luua ja saata teistesse ühilduvasse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifailide (txt-vormingus) kausta **Märkmik**.

Uue märkme kirjutamiseks valige **Valikud** > **Uus märg**, sisestage tekst ja valige **Valmis**.

Rakenduse **Märkmik** põhivaates on järgmised valikud.

- **Ava** — Valitud märkme avamine.
- **Saada** — Valitud märkme saatmiseks valige üks saatmisviisidest.
- **Uus märg** — Uue märkme loomine.
- **Kustuta** — Valitud märkme kustutamine.
- **Vali/Tühista valik** — Ühe või mitme märkme valimine ja kõigile sama reegli rakendamine.
- **Sünkroonimine** — Valige **Alusta** sünkroonimise algatamiseks või **Seaded** märkme sünkroonimisseadete määramiseks.

Märkme vaatamisel valige **Valikud** > **Leia** märkmest telefoninumbri, Interneti-telefoni aadressi, meiliaadressi või veebiaadressi otsimiseks.

■ Arvuti



Märkus: Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Valige **Menüü** > **Organis.** > **Arvuti**.

Sisestage tehte esimene arv. Liikuge funktsioonikaardil vajalikule funktsioonile (näiteks liitmine või lahutamine) ja valige see. Sisestage tehte teine arv ja valige **=**. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#**.

Kalkulaator sooritab tehteid nende sisestamise järjekorras. Tehte tulemus jääb redaktoriväljale ja seda saab kasutada järgmise tehte esimese arvuna.

Organis.

Tehte tulemuste salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**. Salvestatud tulemus asendab eelmise mälu salvestatud arvu.

Tehte tulemuste mälust toomiseks ja nende kasutamiseks arvutuses valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Viimaste salvestatud tulemuste vaatamiseks valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Kalkulaatorist väljumisel või seadme väljalülitamisel mälu ei tühjendata. Viimase salvestatud tulemuse saate taastada järgmisel korral, kui avate kalkulaatori.

■ Teisendaja

Valige **Menüü** > **Organis.** > **Teisendaja**.

Teisendusfunktsiooni täpsus on piiratud ning võivad tekkida ümardamisvead.

Mõõtühikute teisendamine

1. Liikuge väljale **Tüüp** ja valige mõõtühikute loendi vaatamiseks **Valikud** > **Teisenduse tüüp**. Liikuge soovitud mõõtühikule ja valige **OK**.
2. Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja valige **Valikud** > **Vali ühik**. Valige ühik, mida soovite teisendada, ja valige **OK**. Liikuge teisele väljale **Ühik** ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
3. Liikuge esimesele väljale **Kogus** ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel väljal **Kogus**.

Koma sisestamiseks vajutage klahvi #, märkide +, - (temperatuuri puhul) ja E (eksponent) sisestamiseks vajutage klahvi *.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine



Märkus: Põhivaluutat vahetades peate sisestama uued vahetuskursid, kuna varem sisestatud vahetuskursid kustutatakse.

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1. Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge väljale **Tüüp** ja valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
2. Kuvatakse valuutade loend, mille alguses on põhivaluutaks valitud ühik. Liikuge valuuta tüübile ja sisestage vahetuskurss, mida soovite ühele valuutaühikule määrata.
3. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
4. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Valuutateisendusteks tuleb esmalt sisestada kõik vajalikud vahetuskursid.

■ Kõnepost

Valige **Menüü** > **Organis.** > **Kõnepost**.

Kõneposti rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil sisestada kõneposti number. Numbri muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda numbrit**. Numbril helistamiseks valige **Valikud** > **Helista kõneposti**.



Näpunäide: Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi.

■ Kell

Valige **Menüü** > **Kell**.

Kella seaded

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.



Näpunäide: Kuupäeva ja kellaaja automaatselt uuendamiseks valige **Vahendid** > **Seaded** > **Kella autom. uuendus** > **Sisse lülitatud** (võrguteenus).

Kella tüübi muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Äratuse aeg**. Sisestage äratuse aeg ja valige **OK**.

Äratuste vaatamiseks ja muutmiseks valige **Uus äratuse aeg**.

Äratuse eemaldamiseks valige **Tühista äratus**.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Organis.

Kuupäeva ja kellaaja, nende kuvamisvormingu ja alarmi heli muutmiseks ning määramiseks, kas soovite kasutada kellaaja automaatset uuendamist, valige **Valikud** > **Seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kellaaeg** — Sisestage kellaaeg ja valige **OK**.
- **Ajavöönd** — Sisestage ajavöönd ja valige **OK**.
- **Kuupäev** — Sisestage kuupäev ja valige **OK**.
- **Kuupäeva vorming** — Kuupäeva kuvamisviisi muutmine. Liikuge soovitud vormingu juurde ja valige **OK**.
- **Kuupäeva eraldaja** — Kuupäeva, kuu ja aastanumbri eraldussümboli muutmine. Viige kursor soovitud sümboli juurde ja valige **OK**.
- **Kellaaja vorming** — Valige **24-tunni vorming** või **12-tunni vorming**.
- **Kellaaja eraldaja** — Valige tundide ja minutite eraldaja.
- **Kella esitusviis** — Valige **Analoog** või **Digitaalne**.
- **Äratuse helisignaali** — Sisestage helin, mida soovite äratuskella puhul kasutada.
- **Kella autom. uuendus** — Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi teabe automaatne uuendamine (võrguteenus). Aktiveerimiseks valige **Automaatne uuendus**. See teenus ei pruugi olla kõigis võrkudes saadaval.

Linnade lisamine ja kustutamine

Linna lisamiseks liikuge paremale ja valige **Valikud** > **Lisa linn**. Liikuge linnale ja valige **Valikud** > **Vali**.



Näpunäide: Linna otsimiseks loendist **Linnad** valige **Valikud** > **Lisa linn** > **Valikud** > **Leia**. Sisestage linna nimi otsinguväljale.

Linna kustutamiseks liikuge paremale, leidke linn ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Asukohalinna vahetamine võib muuta seadme üldist süsteemiaega.

13. Vahendid

Valige **Menüü** > **Vahendid**.

Kaustas **Vahendid** on rakendused, mida kasutatakse seadme ja muude rakenduste konfigureerimiseks.

Mälukaart—Vt "Mälukaart", lk 16.

Edastus—Vt "Andmete ülekanne seadmete vahel", lk 17.

Profiilid—Vt "Profiilid", lk 91.

Seaded—Vt "Seaded", lk 70.

■ Asukoht

Asukoha määramise teenuse abil saate vastu võtta teenusepakkuja saadetud teateid kohalikel teemadel, näiteks ilma- ja liiklusolud teie seadme asukoha piirkonnas (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Asukoht**.

Asukoha määramise meetodi valimiseks liikuge soovitud asukoha määramise meetodile ja valige **Valikud** > **Lülita sisse**. Selle kasutamise peatamiseks valige **Valikud** > **Lülita välja**. **Bluetooth** kohamäärangumeetodi abil saate kasutada oma asukoha määramiseks Bluetooth-ühendusega GPS-tarvikuid. **Võrgupõhine** kohamäärangumeetod on saadaval võrguoperaatori või teenusepakkuja kaudu. Mõlemat kohamäärangu meetodit võib kasutada samaaegselt.

■ Navig.

See funktsioon ei toeta ühendkõnede asukohapäringuid. Teavet selle kohta, kas telefon toetab riiklikku asukohapõhist hädabikõneteenust, küsige oma teenusepakkujalt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Navig.**

Navig. on GPS-rakendus, mille abil saate vaadata oma praegust asukohta, leida soovitud sihtkohta ja arvestada vahemaad. Rakenduse kasutamiseks peab seadmel olema Bluetooth-ühendusega GPS-lisaseade. Samuti peab menüüs **Menüü** > **Vahendid** > **Asukoht** olema lubatud Bluetooth-ühendusega GPS kohamäärangu meetod.

Teejuhina kasutamiseks peab rakendus saama asukohateavet vähemalt kolmelt satelliidilt.

Rakenduse kasutamiseks peab seadmel olema Bluetooth-ühendusega GPS-lisaseade.

Valige järgmiste valikute seast: **Navigaator** Sihtkohta jõudmiseks navigeerimisteabe vaatamine. **Asukoht** Praeguse asukoha teabe vaatamine. **Pikkus** Liiklemisteabe (nt teekonna pikkus ja kestus ning keskmine ja suurim kiirus) vaatamine.

Navigeerimisvaade

Navigeerimisvaade juhatab teid sihtkohta. Põhipunktid on tähistatud ringil olevate tähtedega, sihtkoha suund on tähistatud tumedama värviga.

Valige järgmiste valikute seast: **Määra sihtpunkt** Maamärgi või asukoha valimine teekonna sihtpunktiks või sihtkoha koordinaatide sisestamine pikkus- ja laiuskraadides. **Lõpeta navigatsioon** Määratud sihtkoha kustutamine. **Salvesta asukoht** Praeguse asukoha salvestamine asukoha või maamärgina. **Satelliitside** Navigeerimiseks vajalikku asukohateavet pakkuvate satelliitide signaali tugevuse vaatamine. **Salvestatud asukohad** Navigeerimise abistamiseks ajutiselt seadmesse salvestatud asukohtade vaatamine.

Asukoha vaade

Teie praeguse asukoha kohta teabe (nt laius- ja pikkuskraadid ja kõrgus) kuvamine. Näete ka selle teabe täpsust.

Valige järgmiste valikute seast: **Salvesta asukoht** Praeguse asukoha salvestamine asukoha või maamärgina. **Satelliitside** Navigeerimiseks vajalikku asukohateavet pakkuvate satelliitide signaali tugevuse vaatamine. **Salvestatud asukohad** Navigeerimise abistamiseks ajutiselt seadmesse salvestatud asukohtade vaatamine.

Tee pikkuse vaade

Rakendus Trip meter arvestab läbitud vahemaad ja aega ning teie keskmist ja suurimat liikumiskiirust.

Valige järgmiste valikute seast: **Alusta** Rakenduse Trip meter aktiveerimine. **Stopp** Rakenduse Trip meter kasutamise lõpetamine. Selle poolt arvutatud väärtused jäävad ekraanile. **Jätka** Rakenduse Trip meter kasutamise jätkamine. **Nulli** Rakenduse Trip meter arvutatud väärtuste nullimine ja arvestuse uuesti alustamine. **Tühjenda** Rakenduse Trip meter väärtuste kustutamine mõõdiku kasutamise lõpetamisel. **Salvesta asukoht** Praeguse asukoha salvestamine asukoha või maamärgina. **Satelliitside** Navigeerimiseks vajalikku asukohateavet pakkuvate satelliitide signaali tugevuse vaatamine. **Salvestatud asukohad** Navigeerimise abistamiseks ajutiselt seadmesse salvestatud asukohtade vaatamine.

Asukohtade haldamine

Valige [Asukoht](#) > [Valikud](#) > [Salvestatud asukohad](#).

Navigeerimise hõlbustamiseks saab asukohti ajutiselt seadmesse salvestada.

Asukoha salvestamiseks vaatesse [Navigaator](#), [Asukoht](#) või [Pikkus](#) valige [Valikud](#) > [Salvesta asukoht](#).

Ajutise asukoha salvestamiseks püsivama maamärgina valige [Valikud](#) > [Salv. maamärgina](#).

Vahepunkti kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage [Valikud](#) > [Tühjenda](#).

Navigaatori seaded

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#).

Kasutatava mõõteühikute süsteemi muutmiseks valige [Mõõdustik](#) > [Meetersüsteem](#) või [Briti mõõdustik](#).

Kõrguse kalibreerimise sisestamiseks, et korrigeerida asukoha määramise satelliitidelt saadud kõrgusteavet, valige [Kõrguse kalibr.](#)

■ Orientiirid

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Maamärgid](#).

Orientiirid on geograafiliste asukohtade koordinaadid, mida saate salvestada oma seadmesse hilisemaks kasutamiseks asukohapõhistes teenustes. Orientiire saate luua Bluetooth GPS-lisaseadme abil või võrgu kaudu (võrguteenus). [Vt "Navig.", lk 80.](#)

Maamärgi loomiseks valige [Valikud](#) > [Uus maamärk](#). Valige [Praegune asukoht](#) praeguse asukoha pikkus- ja laiuskraadi koordinaatide teada saamiseks võrgupäringu tegemiseks või valige [Sisesta käsitsi](#) vajaliku asukohateabe (nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ja kõrgus) sisestamiseks.

Maamärgi vaatamiseks või muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Maamärgi kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage kustutusklahvi.

Valige iga maamärgi puhul [Valikud](#) ja valige üks järgmistest valikutest:

- [Lisa kategooriasse](#) — Sarnaste maamärkide grupeerimine. Valige kategooria ja vajutage juhtnuppu. Orientiiride kategooriate vaatamiseks liikuge vasakule või paremale.
- [Saada](#) — Maamärgi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- [Muuda kategooriaid](#) — Maamärkide kategooriate lisamine, muutmine või kustutamine.
- [Maamärgi ikoon](#) — Maamärgi ikooni muutmine. Leidke soovitud ikoon ja vajutage juhtnuppu.

Orientiiride kategooriad

Orientiiride kategooriaid saate vaadata kahes vaates: ühes on loend juba orientiire sisaldavatest kategooriatest ja teises on kõik teie seadmes olevad kategooriad.

Juba maamärke sisaldavate kategooriate vaatamiseks valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Maamärgid](#) ja liikuge paremale.

Kategoorias olevate orientiiride vaatamiseks valige kategooria ja vajutage juhtnuppu.

Orientiiri ühest kategooriast teise teisaldamiseks liikuge vasakule. Leidke maamärk ja vajutage [Valikud](#) > [Lisa kategooriasse](#). Liikuge vanale kategooriale ja vajutage selle kõrvalt märke eemaldamiseks juhtnuppu. Liikuge kõigile kategooriatele, kuhu soovite maamärgi lisada ja vajutage juhtnuppu. Valige [Nõus](#).

Valige iga maamärgi puhul [Valikud](#) ja valige üks järgmistest valikutest:

- [Muuda](#) — Maamärgi teabe muutmine (nt nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ja kõrgus).
- [Uus maamärk](#) — Maamärgi loomine otse valitud kategooriasse. Valige [Praegune asukoht](#) praeguse asukoha pikkus- ja laiuskraadi koordinaatide teada saamiseks võrgupäringu tegemiseks või valige [Sisesta käsitsi](#) vajaliku asukohateabe (nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ja kõrgus) sisestamiseks.
- [Lisa kategooriasse](#) — Sarnaste maamärkide grupeerimine. Valige kategooria ja vajutage juhtnuppu.
- [Saada](#) — Maamärgi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- [Muuda kategooriaid](#) — Maamärkide kategooriate lisamine, muutmine või kustutamine.
- [Maamärgi ikoon](#) — Maamärgi ikooni muutmine. Leidke soovitud ikoon ja vajutage juhtnuppu.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Orientiiride kategooriate muutmine

Valige [Valikud](#) > [Muuda kategooriaid](#).

Valige [Valikud](#) ning kasutage alltoodud valikuid.

- [Uus maamärk](#) — Maamärgi loomine otse valitud kategooriasse. Valige [Praegune asukoht](#) praeguse asukoha pikkus- ja laiuskraadi koordinaatide teada saamiseks võrgupäringu tegemiseks või valige [Sisesta käsitsi](#) vajaliku asukohateabe (nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ja kõrgus) sisestamiseks.

Vahendid

- **Maamärgi ikoon** — Maamärgi ikooni muutmine. Leidke soovitud ikoon ja vajutage juhtnuppu.

Orientiirikategooria kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage kustutusklahvi. Eelnevalt määratud kategooriaid ei saa kustutada.

Orientiiride muutmine

Valige **Valikud** > **Muuda** või **Uus maamärk** > **Sisesta käsitsi**. Sisestage asukoht ja muu teave (nt nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ja kõrgus).

Valige iga maamärgi puhul **Valikud** ja valige üks järgmistest valikutest:

- **Vali kategooriaid** — Sarnaste maamärkide grupeerimine. Liikuge kategooriale ja vajutage orientiiri teabe muutmiseks (nt nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ja kõrgus) juhtnuppu.
- **Praegune asukoht** — Teie praeguse asukoha maamärgi loomiseks geograafilise laius- ja pikkuskraadi päringu esitamine ja automaatne sisestamine.
- **Maamärgi ikoon** — Maamärgi ikooni muutmine. Leidke soovitud ikoon ja vajutage juhtnuppu.
- **Saada** — Maamärgi saatmine ühilduvasse seadmesse.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Orientiiride vastuvõtt

Valige **Menüü** > **Sõnumid**. Avage sõnum, mis sisaldab teisest seadmest saadud orientiiri. Liikuge maamärgile ja vajutage juhtnuppu.

Maamärgi seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Maamärgi edastamiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**.

■ Häälkäsklused

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälkäsklused**.

Häälkäsklusi võite kasutada telefonikõnede tegemiseks ja rakenduste, profiilide või muude seadme funktsioonide käivitamiseks.

Seade loob tunnussõna kontaktiloendi kirjade ja rakenduses **Häälkäsklused** määratud funktsioonide jaoks. Kui lausutakse häälkäsklus, võrdleb seade lausutud sõnu seadme tunnussõnadega.

Häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, kuigi seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Häälkäskluse abil helistamine

Kontakti tunnussõna on loendis **Kontaktid** olevale kontaktikaardile salvestatud nimi või hüüdnimi. Tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Esita**.

1. Häälkäskluse abil helistamiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi.
2. Kui kuulete tooni või näete ekraanil vastavat tähist, lausuge selgelt kontaktikaardile salvestatud nimi.
3. Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numברי. 1,5 sekundi pärast valib seade numברי. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Edasi** või helistamise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui sama kontakti jaoks on salvestatud mitu numברי, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Muul juhul valib seade esimese saadaoleva numברי järgmistelt väljadelt: **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Häälkäskluse abil rakenduse käivitamine

Seade loob tunnussõnad loendis **Häälkäsklused** olevate rakenduste jaoks.

Häälkäskluse abil rakenduse käivitamiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi ning lausuge selgelt häälkäsklus. Kui tuvastatud rakendus polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Edasi** või tühistamiseks **Lõpeta**.

Loendisse täiendavate rakenduste lisamiseks valige **Valikud** > **Uus rakendus**.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks liikuge rakendusele ja valige **Valikud** > **Muuda käsklust**. Sisestage uus häälkäsklus ja valige **OK**.

Häälkäskluste kasutamine profiilides

Seade loob iga profiili jaoks tunnussõna. Häälkäskluse abil profiili valimiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi ning lausuge profiili nimi.

Häälkäskluse muutmiseks liikuge soovitud profiilile ja valige **Profiilid** > **Valikud** > **Muuda käsklust**.

Häälkäskluste seaded

Valige **Seaded** > **Süntesaator** > **Väljas**, et tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keeles esitav süntesaator välja lülitada. Hääletuvastuse õppimise eemaldamiseks, kui näiteks seadme põhikasutaja on vahetunud, valige **Taasta kohandused**.

■ Häälabi

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälabi**.

Häälabi rakendus loeb ette ekraanil oleva teksti, võimaldades teil kasutada seadme põhifunktsioone ekraanile vaatamata.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kontaktid** — Kontaktiloendis olevate kirjade kuulamine. Ärge kasutage seda funktsiooni, kui teil on rohkem kui 500 kontaktisikut.
- **Viimased kõned** — Vastamata, vastatud ja valitud kõnede ning kõige sagedamini valitavate numbrite kohta käiva teabe kuulamine.
- **Kõnepost** — Kõneposti sõnumite allalaadimine ja kuulamine.
- **Valija** — Telefoninumbri valimine.
- **Kell** — Kellaaja ja kuupäeva kuulamine.

Lisavalikute kuulamiseks valige **Valikud**.

■ Häälviiisard

Häälviiisard konfigureerib võrguoperaatorilt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- (MMS-, GPRS- ja Interneti-), e-posti, PTT- (võrguteenus) ja videote ühisvaatamise (võrguteenus) seaded.

Võimalik, et peate nende teenuste kasutamiseks vajaliku andmesideühenduse või muude teenuste aktiveerimiseks pöörduma oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälviiisard** ja element, mida soovite muuta.

E-post

1. E-posti seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälviiisard** > **E-post. Häälviiisard** tuvastab saadaolevad võrguoperaatorid. Kui seade tuvastab mitu võrguoperaatorit, valige neist üks ja valige **OK**.

Kui võrguoperaatorit ei tuvastata, peate valima **Riik/piirkond** ja **Operaator**.

2. Valige loendist oma e-posti teenusepakkuja nimi.
3. Valige väljamineva posti server. Kui teil on kahtlusi, valige vaikeserver.

Kui **Häälviiisard** palub teil sisestada oma **E-posti aadress** (sh domeeninimi), **Kasutajanimi** ja **Parool** üksikasjad, valige need järjest ja seejärel valige **Valikud** > **Muuda**. Sisestage üksikasjad ja valige **OK**.

1. Kui olete lõpetanud, valige **Valikud** > **OK**.
2. Valides **OK** kinnitate, et soovite seadistada postkasti määratud operaatorile.
3. Valige **OK**.

E-posti saatmiseks või vastuvõtmiseks peab teil olema aktiivne pakettsidekonto. Lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

PTT

PTT (võrguteenus) võimaldab häälsidet klahvi vajutusega. PTT abil saate kasutada oma seadet raadiotelefonina.

1. PTT (võrguteenus) **Raadiosaatja** seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälviiisard** > **Raadiosaatja. Häälviiisard** tuvastab saadaolevad võrguoperaatorid. Kui seade tuvastab mitu võrguoperaatorit, valige neist üks ja valige **OK**.

Kui võrguoperaatorit ei tuvastata, peate valima **Riik/piirkond** ja **Operaator**.

2. Mõne operaatori puhul on vaja **Kasutajanimi**, **Parool** ja **Hüüdnimi**. Määrake igaüks eraldi ning seejärel valige **Valikud** > **Muuda**. Sisestage üksikasjad ja valige **OK**.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Valikud** > **OK**.
4. Valige **OK**, et kinnitada soovi seadistada PTT-funktsioon määratud operaatorile.

PTT kasutamiseks peab teil olema aktiivne pakettsidekonto. Lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Kui valitud operaatori jaoks pole seadistatud pöörduspunkti, palutakse teil luua uus pöörduspunkt.

Video ühisvaatamine

1. **Videojaotus** (võrguteenus) seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälviiisard** > **Videojaotus. Häälviiisard** tuvastab saadaolevad võrguoperaatorid. Kui seade tuvastab mitu võrguoperaatorit, valige neist üks ja valige **OK**.

Vahendid

Kui võrguoperaatorit ei tuvastata, peate valima [Riik/piirkond](#) ja [Operaator](#).

2. Mõne võrguoperaatori puhul on vaja [Videojaotuse aadress](#), kasutajanime ja parooli. Määrake igaüks eraldi ning seejärel valige [Valikud](#) > [Muuda](#). Sisestage üksikasjad ja valige [OK](#).
3. Kui olete lõpetanud, valige [Valikud](#) > [OK](#).
4. Valides [OK](#) kinnitate, et soovite seadistada videote ühisvaatamise määratud operaatorile.
5. Pärast videote ühisvaatamise seadete konfigureerimist küsib [Häälviiisard](#) teilt, kas soovite luua või uuendada oma kontaktandmeid. Valige [Jah](#) või [Ei](#).

Video ühisvaatamise jaoks peab teil olema aktiivne pakettsidekonto. Lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Operaator

1. Operaatori seadete (pöörduspunktid, veebibrauser, MMS ja voogesitus) muutmiseks valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Häälviiisard](#) > [Operaator](#). [Häälviiisard](#) tuvastab saadaolevad võrguoperaatorid.
2. Kui seade tuvastab mitu võrguoperaatorit, valige neist üks ja valige [OK](#).
3. Kui võrguoperaatorit ei tuvastata, peate valima [Riik/piirkond](#) ja [Operaator](#).

Kui te ei saa rakendust [Häälviiisard](#) kasutada, külastage Nokia telefoniseadete veebisaiti aadressil www.nokia.com.

Rakendushaldur

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Rakenduse haldur](#).

Rakendushalduri avamisel kuvatakse kõik seadmesse installitud tarkvarapaketid ja nende nimi, versiooninumber, tüüp ja maht. Saate vaadata installitud rakenduste andmeid, neid seadmest eemaldada ja installimiseseadeid täpsustada.

Rakenduste ja tarkvara installimine



NB! Installeerige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest piisavalt kaitstud allikaist.

Seadmesse saab installida kaht tüüpi rakendusi ja programme:

- Spetsiaalselt seadme jaoks välja töötatud või siis operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused ja tarkvara. Viimaste installifailid on laiendiga .sis.
- J2ME™-rakendused ühilduvad operatsioonisüsteemiga Symbian. Java-installifailide laiendid on .jad ja .jar.

Installifaile saab kanda seadmesse ühilduvast arvutist, laadida alla veebist või võtta vastu multimeediasõnumi, meilimanuse või Bluetoothiga. Kui kasutate faili seadmesse ülekandmiseks programmi Nokia PC Suite, salvestage fail seadme kausta **C:\nokia\installs**.

Installimisel kontrollib seade installitava tarkvarapaketi terviklikkust. Seade kuvab kontrollitulemused ja küsib, kas soovite installimist jätkata või mitte.

Pange tähele, et installides rakendusi, mis nõuavad võrguühendust, võib seadme energiatarve nende rakenduste kasutamisel suurened.

Tarkvara vaatamine ja eemaldamine

Saate vaadata installitud rakenduste andmeid ja rakendusi seadmest eemaldada.

Installitud tarkvarapaketi andmete vaatamiseks valige rakendus ja seejärel [Valikud](#) > [Vaata infot](#).

Tarkvara eemaldamiseks avage rakendushalduri põhivaade ja valige [Valikud](#) > [Eemalda](#).

Kui eemaldate tarkvara, saate seda taasinstallida ainult siis, kui teil on tarkvarapaketi algne installifail või siis kogu programmi täielik varukoopia. Kui programm on eemaldatud, ei pruugi selles programmis koostatud dokumendid enam avaneda. Kui eemaldatud programmiga on otseselt seotud mõni teine programm, ei pruugi see enam töötada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Installilogi vaatamine

Installilogi vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Vaata logi](#). Vaadake loendist installitud ja eemaldatud komponente ning nende installimis- ja eemaldamiskuupäeva. Kui seadme töös esineb pärast programmi installimist probleeme, saab selle loendi abil leida programmi, mis põhjustab tõrkeid. Samuti võib see loend aidata teil tuvastada tõrkeid, mis on tingitud programmide ühildumatusest.

Seaded

Installiseadete muutmiseks valige menüüs [Valikud](#) > [Seaded](#) ja siis mõni järgmistest:

- **Kustuta** — Programmi installifail kustutatakse pärast installimist seadmest. Kui programm veebist alla laadida, võib see valik kahandada programmi installimiseks vajaminevat mälumahtu. Kui soovite programmi installifaili säilitada (hilisema taastinstalli tarbeks), ärge seda seadet valige, või kontrollige esmalt, kas teil on ühilduvas arvutis või CD-ROMil olemas selle programmi koopia.
- **Vali keel:** — Kui tarkvarapakett sisaldab sama programmi erinevaid keeleversioone, valige keel, mida soovite kasutada.
- **Tüüp** — Valige installitavad rakendused. Võite otsustada installida vaid kehtivate sertifikaatidega rakendused. See kehtib vaid operatsioonisüsteemi Symbian rakenduste puhul (sis-failid).

Java-rakenduste turvaseadete määramine

Java-rakenduse turvaseadete määramiseks valige **Valikud** > **Vali seaded**.

Saate määrata, millistele funktsioonidele Java-rakendus juurde pääseb. Iga funktsiooni jaoks määratav väärtus sõltub tarkvarapaketi kaitsealast.

- **Ligipääs võrku** — Võrguga andmeühenduse loomine.
- **Sõnumid** — Sõnumite saatmine.
- **Rak. autom. käivit.** — Rakenduse automaatne avamine.
- **Ühenduvus** — Kohaliku andmeühenduse (nt Bluetoothi ühenduse) aktiveerimine.
- **Multimeedia** — Pildistamine või videote või heli salvestamine.
- **Andmete lugemine** — Kalendrikirjete, kontaktide või muude isiklike andmete vaatamine.
- **Andmete muutmine** — Isiklike andmete (nt aadressiraamatu kirjete) lisamine.

Saate määrata, kuidas kinnitatakse Java-rakenduste juurdepääs seadme funktsioonidele. Valige üks alltoodud võimalustest:

- **Alati küsi** — Java-rakendus küsib teie kinnitust iga kord, kui soovib funktsiooni kasutada.
- **Küsi esim. korral** — Java-rakendus küsib teie kinnitust esimesel korral, kui soovib funktsiooni kasutada.
- **Alati lubatud** — Java-rakendus võib funktsiooni kasutada kinnitust küsimata.
- **Keelatud** — Java-rakendus ei või funktsiooni kasutada.

Turvasätted aitavad kaitsta seadet kahjulike Java-rakenduste eest, mis võivad kasutada seadme funktsioone teie nõusolekuta. Valige **Alati lubatud** vaid siis, kui teate rakenduse tarnijat ja olete kindel selle usaldusväärsuses.

Sertifikaatide haldur



NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva- ja kellaaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja isiklikud sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Laadige sertifikaat veebisaidilt alla või võtke see meilimanusena või Bluetooth- või infrapunaühenduse kaudu saadud sõnumiga vastu. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



Näpunäide: Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle autentsust.

Isiklike sertifikaatide haldamine

Isiklikud sertifikaadid on need, mis on väljastatud isiklikult teile.

Seadmesse sertifikaatide lisamiseks leidke sertifikaadifail ja valige **Salvesta**. Valitud sertifikaadi eemaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Sertifikaadi autentsuse kontrollimiseks leidke sertifikaat ja valige **Vaata täpsustusi**. Sertifikaate saab identifitseerida sõrmejälgede abil. Sertifikaadi sõrmejälgede võrdlemiseks võtke ühendust sertifikaadi valdaja tehnilise toe või klienditeenindusega. Kuuekohalised isikliku võtme salve paroolid sisaldavad isiklike sertifikaatide juurde kuuluvaid salajasi võtmeid.

Volitussertifikaatide haldamine

Teatud teenuste puhul kasutatakse muude sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate.

Seadmesse sertifikaatide lisamiseks leidke sertifikaadifail ja valige **Salvesta**. Valitud sertifikaadi eemaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Vahendid

Sertifikaadi autentsuse kontrollimiseks leidke sertifikaat ja valige **Vaata täpsustusi**. Sertifikaate saab identifitseerida sõrmejälgede abil. Sertifikaadi sõrmejälgede võrdlemiseks võtke ühendust sertifikaadi valdaja tehnilise toe või klienditeenindusega. Kuuekohalised isikliku võtme salve paroolid sisaldavad isiklike sertifikaatide juurde kuuluvaid salajasi võtmeid.

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et kasutate seda veebilehtede, meiliserverite, tarkvarapakettide ja muude andmete kontrollimiseks. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldatud sertifikaate.

Usaldusseadete muutmiseks leidke sertifikaat ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Valige rakenduse väli ja valige **Jah** või **Ei**. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid ei saa muuta.

Sõltuvalt sertifikaadist kuvatakse loend rakendustest, mis võivad antud sertifikaati kasutada:

- **Symbian install** — Uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.
- **Internet** — E-post ja pildid.
- **Rakenduse install** — Uus Java™-rakendus.
- **Sertif. kontr. veebis** — Sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri autentsuses võite kindlad olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks leidke sertifikaat ja valige **Vaata täpsustusi**.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest:

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — Te pole selle sertifikaadiga sidunud ühtegi rakendust. Võite soovida usaldusseadeid muuta.
- **Aegunud sertifikaat** — Valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — Valitud sertifikaadi kehtivusaeg pole veel alanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — Sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi turvaseaded

Valige järgmiste valikute seast:

- **Tarkvara install** — Valige see valik, kui soovite installida ainult allkirjastatud rakendused või kõik rakendused.
- **Sertif. kontr. veebis** — Sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks, kui rakendus on installitud, valige **Sisse lülitatud**.
- **Vaikeaadress** — Kui sertifikaadile pole märgitud veebiaadressi, kontrollitakse sertifikaadi kehtivust vaikeaadressilt.

■ Nokia Catalogs

Valige **Menüü** > **Kataloogid**. Kui olete lahtiütlemisega nõus, valige **OK**.

Nokia Catalogs (võrguteenus) on teie seadmes saadaolev mobiilsisu kauplus. Teenuse Nokia Catalogs abil saate seadme jaoks sisu (nt mängu, helinaid, taustapilte, teenuseid ja rakendusi) leida, eelnevalt vaadata, allalaadida ja uuendada. Saadaolev sisu sõltub teie võrguoperaatorist ja teenusepakkujast.

Rakendus Nokia Catalogs kasutab värskemale kataloogisisule juurdepääsuks teie võrguteenuseid. Rakenduse Nokia Catalogs kaudu saadaolevate objektide kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Rakendus Nokia Catalogs võtab järjepidevalt vastu uuendusi, tuues teieni uusima sisu, mida teie võrguoperaator või teenusepakkuja teie seadme jaoks pakub. Kataloogide käsitsi uuendamiseks valige **Valikud** > **Värskenda loend**.

Kataloogi avamine

Valige **Menüü** > **Kataloogid**.

Kataloogikaustale liikudes kuvatakse ekraanil sisu kirjeldus.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Ava** — Valitud kataloogi avamine.
- **Vaata üksikasju** — Kataloogi üksikasjade vaatamine.
- **Peida** — Valitud kataloogi varjamine kataloogiloendis.
- **Kuva kõik** — Varjatud kataloogi tagasi kataloogiloendisse toomine.
- **Värskenda loend** — Uuendatud kataloogiloendi allalaadimine.
- **Rakendus** — Valige **Teave** rakenduse teabe kuvamiseks või **Lahtiütlemine** kataloogipakkuja lahtiütelse vaatamiseks.
- **Avaleht** — Rakenduse Catalogs põhivaate avamine.

Kausta avamine

Valige **Menüü** > **Kataloogid**.

Kataloogikaustas võib olla mitu alamkausta.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Ava** — Kausta sisu avamine, kui olete valitud objekti ostnud ja allalaadinud.
- **Ava** — Valitud alamkausta avamine.

Vahendid

- **Vaata üksikasju** — Kataloogi üksikasjade vaatamine.
- **Eelvaade** — Valitud objekti eelvaates vaatamine.
- **Too** — Valitud objekti allalaadimine, kui olete selle ostnud, kuid pole seda veel allalaadinud.
- **Osta** — Valitud objekti ostmine.
- **Määra taustpildiks** — Kui valitud objekt on taustapilt, valige see valik selle seadme taustapildiks seadmiseks.
- **Määra helinaks** — Kui valitud objekt on helin, valige see valik selle seadme helinaks seadmiseks.
- **Määra teemaks** — Kui valitud objekt on kujundus, valige see valik selle seadme kujunduseks seadmiseks.
- **Võrguteave** — Valitud objekti teavet sisaldava veebilehe avamine, kui see on saadaval.
- **Ostu üksikasjad** — Ostetud objekti üksikasjade vaatamine.
- **Värskenda loend** — Uuendatud kausta allalaadimine.
- **Rakendus** — Valige **Teave** rakenduse teabe kuvamiseks või **Lahtiütlemine** kataloogipakkuja lahtiütelse vaatamiseks.
- **Avaleht** — Rakenduse Catalogs põhivaate avamine.

Catalogs seaded

Valige **Menüü** > **Kataloogid**.

Valige rakenduse Catalogs põhivaates **Valikud** ja seejärel valige järgmiste valikute hulgast:

- **Pöörduspunkt** — Valige rakendusega Catalogs vaikimisi kasutatav pöörduspunkt.
- **Automaatne avamine** — Valige, kas soovite allalaetud rakenduse automaatselt avada.
- **Eelvaate kinnitus** — Valige, kas soovite, et enne objekti eelvaate allalaadimist kuvatakse hüplikaknas kinnitusteade.
- **Ostu kinnitus** — Valige, kas soovite, et enne objekti ostmist kuvatakse hüplikaknas kinnitusteade.

14. Seadmehaldus

Seadmes olevate andmete ja rakenduste haldamine.

■ Serveriprofiili seaded

Valige **Menüü** > **Ühenduvus** > **Sead.hald.**.

Serveriprofiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus serveriprofiil** ja seejärel üks järgmistest võimalustest:

- **Serveri nimi** — Sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — Sisestage unikaalne tunnus konfiguratsiooniserveri identifitseerimiseks. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.
- **Serveri parool** — Sisestage parool, mille abil seade serveri tuvastab, kui server konfigureerimisseansi käivitab.
- **Seansi režiim** — Valige serveriga ühenduse loomiseks kasutatava ühenduse tüüp.
- **Pöördupunkt** — Valige serveriga ühenduse loomiseks kasutatav pöördupunkt.
- **Serveri aadress** — Sisestage serveri URL-aadress.
- **Port** — Sisestage serveri pordi number.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — Sisestage kasutajanimi ja parool, millega teie seade serveris konfigureerimisseansi algul identifitseeritakse.
- **Konfig. lubatud** — Konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks serverist valige **Jah**.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — Kui soovite, et seade küsiks teilt enne sellest serverist konfigureerimise alustamist kinnitust, valige **Ei**.

Olemasoleva serveriprofiili muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda profiili sead.**.

■ Kaugkonfigureerimine (võrguteenus)

Valige **Menüü** > **Ühenduvus** > **Sead.hald.**.

Saate luua ühenduse serveriga ja võtta vastu oma seadme konfiguratsiooniseadeid. Võite võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud profiili või konfiguratsioonisõnumi. Konfiguratsiooniseaded võivad andmesideühenduse seadeid ja muid teie seadme erinevates rakendustes kasutatavaid seadeid. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfigureerimise sideühenduse algatab tavaliselt server, kui seadme seaded vajavad uuendamist.

Kaugkonfigureerimise seaded

Valige rakenduse **Sead.hald.** põhivaates **Valikud** ja seejärel valige üks järgmistest valikutest:

- **Alusta konfig.** — Serveriga ühenduse loomine ja seadme konfiguratsiooniseadete vastuvõtmine.
- **Uus serveriprofiil** — Uue serveriprofiili koostamine.
- **Muuda profiili sead.** — Profiili seadete muutmine.
- **Kustuta** — Valitud profiili eemaldamine.
- **Luba konfig.** — Valige see valik konfigureerimisseadete vastuvõtmiseks nendest serveritest, milles teil on serveriprofiil ja mis on konfigureerimist lubanud.
- **Keela konfig.** — Valige see valik konfigureerimisseade vastuvõtmise peatamiseks kõigist serveritest, mille profiil teil on.
- **Vaata logi** — Valitud profiili konfigureerimislogi vaatamine.

Konfigureerimisprofiili koostamine

Uue konfigureerimisserveri profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus serveriprofiil** ja seejärel valige üks järgmistest valikutest:

Küsige õigeid väärtusi oma teenusepakkujalt.

- **Serveri nimi** — Sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — Sisestage unikaalne tunnus konfiguratsiooniserveri identifitseerimiseks.
- **Serveri parool** — Sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Seansi režiim** — Valige eelistatud ühenduse tüüp.
- **Pöördupunkt** — Valige pöördupunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöördupunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöördupunkti kasutada.
- **Serveri aadress** — Sisestage konfigureerimisserveri veebilehe aadress.
- **Port** — Sisestage serveri pordi number.
- **Kasutajanimi** — Sisestage enda kasutajatunnus konfiguratsiooniserveris.
- **Parool** — Sisestage konfigureerimisserveri parool.
- **Konfig. lubatud** — Valige **Jah**, et lubada serveril algatada konfigureerimisseanss.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — Valige **Jah**, kui te ei soovi, et server konfigureerimisseansi algatamisel teie kinnitust küsiks.

■ Andmete sünkroonimine

Menüü > Ühenduvus > Sünkron..

Kasutage rakendust **Sünkron.** kontaktide, kalendri või märkmete ühilduva arvuti rakendustega või Interneti-serveriga sünkroonimiseks. Sünkroonimisseaded salvestatakse sünkroonimisprofiili. Rakendus kasutab kaugsünkroonimiseks SyncML-tehnoloogiat. SyncML-ühilduvuse kohta saate teavet nende rakenduste tarnijalt, millega te soovite oma seadet sünkroonida. Rakendused, mida saate sünkroonida, võivad erineda. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.



Näpunäide: Teenusepakkuja võib saata sünkroonimisseaded sõnumi vahendusel.

Sünkroonimisprofiili loomine

Profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus sünk.r.profiil** ja seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Sünk.r. profiili nimi** — Profiili nime sisestamine.
- **Rakendused** — Profiiliga sünkroonitavate rakenduste valimine.
- **Ühendusseaded** — Vajalike ühendusseadete määramine. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Olemasoleva profiili muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda sünk.r. prof.**

Sünkroonimisprofiilid

Valige rakenduse **Sünkron.** põhivaates **Valikud** ja seejärel valige üks järgmistest valikutest:

- **Sünkroniseeri** — Valitud profiilis olevate andmete sünkroonimine kaugandmebaasiga.
- **Uus sünk.r.profiil** — Sünkroonimisprofiili loomine. Erinevate andmekandjate kasutamisel või erinevate sünkroonimiseks kasutatavate kaugandmebaaside puhul võite luua ühele rakendusele mitu sünkroonimisprofiili.
- **Vaata logi** — Viimase profiili alusel teostatud sünkroonimisega lisatud, uuendatud ja kustutatud kirjade vaatamine.
- **Kustuta** — Valitud profiili eemaldamine.

Sünkroonimisühenduse seaded

Uuele profiilile ühendusseadete loomiseks valige **Uus sünk.r.profiil** > **Ühendusseaded** ja seejärel valige üks järgmistest valikutest:

- **Serveri versioon** — Serveriga kasutatava SyncML-i versiooni valimine.
- **Serveri tunnus** — Serveri tunnuse sisestamine. See seade on saadaval vaid siis, kui olete valinud SyncML protokoll versiooni 1.2.
- **Andmekandja** — Valige sünkroonimise ajal kaugandmebaasiga ühendatav andmekandja.
- **Pöörduspunkt** — Valige pöörduspunkt, mida sünkroonimisühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et sünkroonimise alustamisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada.
- **Kaugserveri aadress** — Sisestage seadme sünkroonimiseks kasutatava andmebaasi serveri veebiaadress.
- **Port** — Sisestage kaugandmebaasi serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** — Sisestage kasutajanimi, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Parool** — Sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Sünk.r.kutsed lubatud** — Kaugandmebaasi serverist sünkroonimise alustamiseks valige **Jah**.
- **Autoriseeritud** — Kui soovite, et seade küsiks teilt enne serverist sünkroonimise alustamist kinnitust, valige **Ei**.
- **Võrgu autentimine** — Enne sünkroonimist seadme võrgus autentimiseks valige **Jah**. Sisestage oma võrgu kasutajanimi ja parool.

Sünkroonimisseadete määramine rakenduse Kontaktid jaoks

Sünkroonimisseadete määramiseks rakenduse **Kontaktid** jaoks liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda sünk.r. prof.** > **Rakendused** > **Kontaktid** > **Muuda** ning seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kaasa sünkroonimisse** — Valige, kas soovite sünkroonida oma kontaktikataloogi selle sünkroonimisprofiili alusel.
- **Serveri andmebaas** — Sisestage kontaktiloendi sünkroonimiseks kasutatava andmebaasi tee.
- **Kohalik andmebaas** — Kui teie seadmes on mitu kontaktikataloogi, valige see, mida soovite selle sünkroonimisprofiili alusel sünkroonida.
- **Sünkroonimistüüp** — Valige sünkroonimise suund. Valige **Tavaline** andmete sünkroonimiseks seadmest andmebaasi ja vastupidi, **Ainult telefoniga**, kui soovite sünkroonida vaid andmebaasis olevaid andmeid telefoniga või **Ainult serveriga**, kui soovite sünkroonida vaid seadmes olevaid andmeid kaugandmebaasiga.

Sünkroonimisseadete määramine rakenduse Kalender jaoks

Sünkroonimisseadete määramiseks rakenduse **Kalender** jaoks liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda sünk.r. prof.** > **Rakendused** > **Kalender** > **Muuda** ning seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kaasa sünkroonimisse** — Valige, kas soovite sünkroonida oma kalendrit selle sünkroonimisprofiili alusel.
- **Serveri andmebaas** — Sisestage kalendri sünkroonimiseks kasutatava andmebaasi tee.

Seadme haldus

- **Kohalik andmebaas** — Kui teie seadmes on mitu kalendrit, valige selle sünkroonimisprofiiliga sünkroonitav kalender
- **Sünkroonimistüüp** — Valige sünkroonimise suund. Valige **Tavaline** andmete sünkroonimiseks seadmest andmebaasi ja vastupidi, **Ainult telefoniga**, kui soovite sünkroonida vaid andmebaasis olevaid andmeid telefoniga või **Ainult serveriga**, kui soovite sünkroonida vaid seadmes olevaid andmeid kaugandmebaasiga.

Sünkroonimiseseadete määramine rakenduse Märkmik jaoks

Sünkroonimiseseadete määramiseks rakenduse **Märkmik** jaoks liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda sünkroonimisprofiili** > **Rakendused** > **Märkmik** > **Muuda** ning seejärel üks järgmistest valikutest:

- **Kaasa sünkroonimise** — Valige, kas soovite sünkroonida oma märkmeid selle sünkroonimisprofiili alusel.
- **Serveri andmebaas** — Sisestage märkmete sünkroonimiseks kasutatava andmebaasi tee.
- **Kohalik andmebaas** — Kui teie seadmes on mitu rakendust **Märkmik**, valige selle sünkroonimisprofiiliga sünkroonitav rakendus.
- **Sünkroonimistüüp** — Valige sünkroonimise suund. Valige **Tavaline** andmete sünkroonimiseks seadmest andmebaasi ja vastupidi, **Ainult telefoniga**, kui soovite sünkroonida vaid andmebaasis olevaid andmeid telefoniga või **Ainult serveriga**, kui soovite sünkroonida vaid seadmes olevaid andmeid kaugandmebaasiga.

15. Isikupärastamine

■ Profiilid



Hoiatus: Autonomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Mõningal juhul saab helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädabinumbrile. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid**.

Saate reguleerida ja kohandada helinaid, sõnumimärguandeid ja seadme muudele sündmustele, keskkondadele või kontaktigruppidele määratud helinaid.

Profiili kohandamiseks leidke loendist soovitud profiil ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Määrake järgmised seaded:

- **Helin** — Loendist helina valimine või menüükäsu **Helinate lingid** kaudu brauseri abil helinate allalaadimise järjehoidjate kausta avamine. Valitud tooni kuulamiseks vajutage **Mängi**. Kui kasutusel on kaks alternatiivset telefoniliini, saate määrata kummalegi liinile erineva helina.
- **Videokõne helin** — Videokõnetele helina määramine.
- **Ütle helistaja nimi** — Tekstist-kõneks helinafunktsiooni aktiveerimine. Kui kontaktiloendis olev isik teile helistab, kasutab seade helinat, mis on kontaktisiku väljaõeldud nime ja valitud helina kombinatsioon.
- **Helina tüüp** — Helina esitusviisi valimine.
- **Helina tugevus** — Helina helitugevuse määramine.
- **Sõnumi signaal** — Vastuvõetud tekstisõnumitele helina määramine.
- **E-kirja signaal** — Vastuvõetud meilisõnumitele helina määramine.
- **Vestluse märguanne** — Vastuvõetud vestlussõnumitele helina määramine.
- **Vibroalarm** — Määramine, kas soovite sissetuleva kõne puhul vibroalarmi kasutada.
- **Klahvitoonid** — Määrake telefoni klahvistiku helitugevus.
- **Hoiatustoonid** — Hoiatushelide sisse- või väljalülitamine.
- **Märguanne** — Saate valida, et seade heliseks ainult valitud kontaktigrupi helistajate kõnede saabumisel. Väljastpoolt seda gruppi saabuvatest kõnedest antakse märku hääletu märguandega.
- **Profiili nimi** — Uuele profiilile nime andmine või olemasoleva profiili nime muutmine. Profiile **Tavaline** ja **Autonoomne** ei saa ümber nimetada.

Profiil **Autonoomne** välistab telefoni tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ning sulgeb ka kõik profiili valimise hetkel aktiivsed Interneti-ühendused. Profiil **Autonoomne** ei takista hiljem WLAN-i ühenduse loomist ega Bluetoothi kasutamist, seega arvestage WLAN-i ning Bluetoothi ühenduste loomisel ja kasutamisel vajalike ohutusnõuetega.

Profiili muutmiseks leidke loendist soovitud profiil ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**. Kui valite profiili **Autonoomne**, ei saa te sõnumeid saata ega vastu võtta. Te saate aga luua hiljem WLAN-i ühenduse, et oma e-posti lugeda, ning samuti Bluetoothi kasutada, seega arvestage WLAN-i ning Bluetoothi ühenduste loomisel ja kasutamisel vajalike ohutusnõuetega.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Helinate valimine

Helina määramiseks leidke soovitud profiil ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helin**. Valige helin loendist või valige **Helinate lingid** brauseri abil helinate allalaadimise järjehoidjate kausta avamiseks. Allalaetud helinad salvestatakse kausta **Galerii**.

Helina kasutamiseks vaid valitud kontaktigrupiga liikuge profiilile, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Märguanne** ning seejärel valige soovitud grupp. Väljastpoolt seda gruppi saabuvatest kõnedest antakse märku hääletu märguandega.

Sõnumitooni sirvimiseks leidke soovitud profiil ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Sõnumi signaal**.

Valitud helina kuulamiseks valige helin loendist ja oodake, kuni see kõlab.

Lisaseadmete seadete muutmine

Viige kursor tarviku nimele ja valige **Valikud** > **Ava**.

Valige tarviku vaikimisi kasutatav profiil.

Lisaseadmete seadete muutmiseks valige lisaseade ja seejärel **Valikud** > **Ava**.

■ Teemad

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Teemad**.

Saate muuta seadme välimust.

Ekraani välimuse muutmiseks valige soovitud teema ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Isikupärastamine

Teema muutmiseks valige soovitud teema ja valige **Valikud > Muuda**. Valige **Taustpilt** ooterežiimide taustapildi muutmiseks või **Akusäästja** teksti või kellaaja ja kuupäeva kasutamiseks energiasäästjana, mis kuvatakse ekraanile siis, kui mõne aja jooksul pole klahve vajutatud.

Teemade allalaadimiseks peate looma võrguühenduse, mille kaudu saate Internetist teie seadmega sobivatelt lehtedelt teemasid alla laadida.

Teema allalaadimiseks vajutage **Teema laadim..** Sisestage link, millelt soovite teemat alla laadida. Kui teema on alla laetud, saate seda eelvaates vaadata, aktiveerida või muuta.

Teema eelvaates vaatamiseks valige soovitud teema ja valige **Valikud > Eelvaade**. Uue teema kasutamiseks valige **Aktiveeri**.

16. Otsevalikud

Järgnevalt mõningate otsevalikute klavikombinatsioonid. Otseteed tõhustavad rakenduste kasutamist.

Mõnda otseteed saab kasutada vaid kindlates rakendustes ja need pole saadaval kõigis rakendustes.

Aktiivne ooterežiim

Vasak valikuklahv + *.	Klahvistiku lukustamine ja avamine.
Helistamisklahv	Helistamislogi avamine.
0	Vajutage ja hoidke seda klahvi all oma avalehe avamiseks brauseris.
#	Vajutage ja hoidke seda klahvi all, et valida profiiliks kas Hääletu või Tavaline .
1	Vajutage ja hoidke seda klahvi all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahv (2–9)	Kiirvalimisega telefoninumbrile helistamine. Esmalt peate aktiveerima kiirvalimise (Menüü > Vahendid > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse lülitatud).

Täismõõduline klaviatuur on avatud

Tõstuklahv ja juhtnupp	Teksti valimiseks vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.
Ctrl+X	Teksti lõikamine.
Ctrl+C	Teksti kopeerimine.
Ctrl+V	Teksti kleepimine.
Klahv Chr + tõstuklahv	Kirjutamiskeele muutmine.

Täismõõduline klaviatuur on suletud

Muutmisklahv + juhtnupp	Vajutage ja hoidke all muutmisklahvi ning liikuge juhtnupuga vasakule, paremale, üles või alla.
#	Vajutage seda klahvi suur- ja väiketäherežiimi vahetamiseks. Vajutage seda klahvi kiiresti kaks korda järjest sõnakupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks.
#	Vajutage ja hoidke seda klahvi all tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks.
Numbriklahvid (0–9)	Teksti kirjutamisel numbri sisestamiseks vajutage numbriklahvi ja hoidke seda all.

Pildibrauser

Helistamisklahv	Pildi saatmine.
0	Vähendamine.
5	Suurendamine.
7	Suurendamine. Täisekraanile suurendamiseks vajutage seda klahvi kaks korda järjest.
4	Suunitud pildil vasakule liikumine.
6	Suunitud pildil paremale liikumine.
2	Suunitud pildil üles liikumine.
8	Suunitud pildil alla liikumine.
3	Päripäeva pööramine.
1	Vastupäeva pööramine.
*	Täisekraani ja normaalvaate vahetamine.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb osta uus aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõuad Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku

A k u t e a v e

kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

Täiendav ohutuslane teave

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaloodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metalliesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele.

Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ SERTIFITSEERIMISTEAVE (SAR)

KÄESOLEV mobiilsideSEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1.01 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteteabe jaotisest veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abi 19

aku

installimine 8

laadimine 9

laetus 14

aku laadimine 9

andmed

sünkroonimine 89

ühendused 48

andme- ja tarkvarahaldus 88

automaatne vastuvõtt 75

B

blogid 53

Bluetooth

seaded 46

sidumine 47

ühendused 45

C

CD-ROM 17

D

diagrammilehed 66

dokumendid 62

DTMF-toonid 22

E

ekraan

seaded 70

tähised 14

ekraanipildi eksport 68

ekvalaiser 58

e-post

kirjutamine 37

kontod 38

sõnumid 36

vastuse saatmine 37

erisõnumid 42

esitamine

helisalvestised 59

muusika 57

video ja heli 56

esitlused 66

F

failihaldur 62

flash-pleier 59

fotod 60

G

galerii 55

general packet radio service

Vt *GPRS*

GPRS

loendurid 23

pöörduspunkti seaded 44

seaded 72

üldfunktsioonid 48

H

helifailid 56

helinad 29

helistamine 21

helitugevus 14, 58

hoidmine 16

häälkäsklused 82

häälemeeldetuletused 58

häälvalimine 82

I

infrapuna 48

infrapunalüdes 12

installimine

aku 8

rakendused 84

SIM-kaart 8

Internet 52

Internetikõne seaded 71

pöörduspunktid 43

seaded 43

Interneti-kõned 25

Internetiühendus 43

IP-kanal 45

isiklikud sertifikaadid 85

isikupärastamine 91

J

Java-rakendused 84, 85

juhendaja 19

juhtnupp 11, 70

juhuvõrk 49

järjehoidjad 52

K

kaabel 45

kaamera 60

pildistamine 60

videolõigu salvestamine 60

kaas 10

kalender 76

kalkulaator 77

kaugkonfigureerimine

profili koostamine 88

seaded 88

kaugsünkroonimine 89

Kaust Vahendid 80

keel 70

kell 78

kiirvalimine 21

kirjutamiskeel 70

klahvilukk 12

klahvistik 10

klahvistiku lukustus 12

kontaktid

grupid 28

helinad 29

lisamine 28

teabe kopeerimine 28

vaiketeave 28

Register

kontaktigrupid 28
kontaktiteave 28
kuuülevaade kalendris 77
kõned
 piirang 22
 seaded 70
 suunamine 22
kõnelele vastamine 21
kõnede piiramine 22
kõnedest keeldumine 21
kõnedest loobumine 21
kõnede suunamine 22
kõnepost 21

L

lahtrid 65
liigendusvaade 63, 64
lisatarvikute seaded 75
logid 23, 84
lugude loendid 58
lukustus
 klahvistik 12
 seade 12

M

manused 35, 37
meediumirakendused 55
meil
 Vt *e-post*
meilirändlus 51
menüü 19
miniSD kaart 16
mobiilne VPN
 Vt *VPN*
modem 50
multimeediumsõnumid
 loomine 33
 manused 35
 saatmine 33
 seaded 35
 vastamine 34
 vastuvõtt 34
muusika kuulamine 57
muusikapleier 57
mälu 15
 seadmes olev 16
mälukaart 16
 paroolid 16
märkmed 77

N

navigatsioon 80
nädalaülevaade kalendris 77

O

ooterežiim
 režiim 13
 seaded 70
orientiirid 81
otseteed 13
otsevalikud 93

P

pakettandmeside
 loendurid 23
 pöörduspunkti seaded 44
 seaded 72
 üldfunktsioonid 48
piiranguparool 26
pildid
 kontaktidesse lisamine 55
 suurendamine ja vähendamine 55
 taustapildiks seadmine 55
piltsõnumid 33
PopPorti ühenduspesa 12
printimine 69
profiilid 91
päevaülevaade kalendris 77
pöörduspunktid 43, 71

R

rakendused
 eemaldamine 84
 installilogi vaatamine 84
 installimine 84
 installimise muutmine 84
 ühised toimingud 20
rakendushaldur 84
RealPlayer
 meediafailide esitamine 56
 seaded 57
rändluse seaded 51

S

saatmiseks 31
salvestamine
 kõne 58
 kõned 58
 videoklipid 60
salvesti 58
seaded
 Bluetooth 46
 ekraan 70
 Internet 43
 IP-kanal 45
 Java-rakenduste turve 85
 kalender 76, 77
 kaugkonfigureerimine 88
 kõned 70
 meilirändlus 51
 multimeediumsõnumid 35
 ooterežiim 70
 profiilid 91
 serveriprofiil 88
 sõnumikeskus 31
 tekstisõnumid 33
 tekstitelefon 75
 TTY 75
 turvalisus 26
 Veeb 53
 volitamine 86
 võrk 75
 WLAN 73
 ühendus 71
 üldfunktsioonid 70

Register

Seadeviisard 83
seadmehaldus 88
seadme sisse- ja väljalülitamine 9
sertifikaadi andmed 86
sertifikaadid 85
sidumine 47
signaalitugevus 14
SIM-kaardi pääsuprofiil 47
SIM-kaart
 installimine 8
 tekstisõnumid 32
slaidiseansid 66
SMS-sõnumid 32
SMTP seaded 51
Symbiani rakendused 84
sõnastikupõhine tekstisisestus 15, 70
sõnumid
 e-post 36
 erisõnumid 42
 kaustad 30
 kustutamine 37
 multimeediumsõnumid 33
 piltsõnumid 33
 saatmine 31
 tekstisõnumid 32
sõnumside 39
säilitus 16
sünkroonimine 89

T

tarkvara
 eemaldamine 84
 installimine 84
tavaline tekstisisestus 14
teemad 91
teenuse juhtkäsud 42
tekst
 kirjutamine 14
 kopeerimine 15
 sõnastikupõhine sisestus 15
 tavaline tekstisisestus 14
 valimine 19
teksti ja objektide valimine 19
teksti kopeerimine 15
tekstisõnumid
 kirjutamine 32
 saatmine 32
 SIM-kaardi sõnumite haldamine 32
 sõnumikeskuste muutmine 31
 vastuse saatmine 32
tekstitelefon 75
telefon
 keel 70
 kõned 21
 seaded 70
 videokõned 23
tervitustekst 70
TTY 75
turvalisus
 Java-rakendused 85
 lukustamine 26
 mälukaart 16
tähised 14

töövihikud 64

U

USB-andmekaal 45

V

vahetu sõnumside 39
valikuklahvide seaded 70
vastuvõetud 30
Veeb 52
veebikanalid 53
veebilehtede sirvimine 52, 54
vestlus 39
videoklipid 56, 60
videokõned 23
virtuaalne privaatvõrk 50
visiitkaardid 29
Voice over IP 25
volitussertifikaadid 85
VPN 50
võrguseaded 75
võrguühenduste lõpetamine 49

W

WLAN

pöörduspunkti lisaseaded 44
pöörduspunkti seaded 44
seaded 73
turvaseaded 73, 74
üldfunktsioonid 49

Ü

ühendused

andmekõne seaded 43
GPRS-i seaded 44
WLAN-i seaded 44, 73

ühendushaldur 49

ühendusviisid

Bluetooth 45
infrapuna 48
kaabel 45
modem 50
WLAN 49

ülesannete loend 76

ülesannete vaade kalendris 77