

Nokia E71 Användarhandbok



NOKIA
Eseries

Nokia E71

Utgåva 5

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-346 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71, Ovi och Visual Radio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon

slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÅSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRETT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 5 SV

Innehåll

Säkerhet.....	7
Om enheten.....	7
Nätjänster.....	8
Borttagning av batteri.....	8
Anvisningar och hjälp i enheten.....	9
Support.....	9
Fjärrkonfiguration.....	9
Uppdatera programmen med datorn.....	10
Mer information.....	10
Kort om Nokia E71.....	11
Huvudfunktioner.....	11
Knappar och delar.....	12
Ställ in enheten.....	14
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	14
Ladda batteriet.....	15
Sätta i minneskortet.....	15
Mata ut minneskortet.....	16
Ansluta headsetet.....	16
Sätta fast bärremmen.....	16
Antenner.....	16
Komma igång.....	17
Första gången enheten startas.....	17
Välkommen.....	17
Inställningsguiden	18

Startskärm.....	18
Meny.....	18
Överföra innehåll från andra enheter	19
Indikatorer på displayen.....	20
Vanliga åtgärder i olika program.....	22
Låsa knapparna.....	22
Volymkontroll.....	23
Skärmläckarklocka.....	23
Minne.....	23
Skriva text.....	24
Nokia Ovi Suite.....	25
Nytt för Eseries.....	27
Snabbåtkomst till åtgärder.....	27
Startskärm.....	27
Snabbknappar.....	28
Nokia Kalender för Eseries.....	29
Nokia Kontakter för Eseries.....	31
Multikörning.....	32
Öppna Ovi.....	32
Om Ovi Store.....	33
Om Ovi Kontakter.....	33
Telefon.....	34
Röstsamtal.....	34
Videosamtal.....	35
Internetsamtal	36
Snabbuppringning.....	38

Vidarekoppling av samtal.....	38
Samtalsspärr.....	39
Spärra Internetsamtal.....	40
Skicka DTMF-toner.....	40
Röstbrevlåda	40
Rösthjälp.....	40
Röstkommandon.....	41
Talknappstjänst.....	42
Logg.....	44

Meddelanden.....	46
Meddelandemappar.....	46
Sortera meddelanden.....	47
Meddelandeläsare.....	47
Tal	47
E-postmeddelanden.....	47
Textmeddelanden.....	51
Multimediameddelanden (MMS).....	53
Chatt.....	56
Typer av specialmeddelanden.....	59
Cell broadcast.....	60
Meddelandeinställningar.....	60

Internet.....	65
Webb.....	65
Använda intranätet	67
Internet-kopplingspunkter.....	67
Ansluta en dator till Internet.....	69

Resa.....	70
Om GPS och satellitsignaler.....	70
Positionsinställningar.....	71

Kartor	71
GPS-data	79
Landmärken	79

Nokia kontorsverktyg.....	81
Aktiva anteckningar	81
Kalkylator	82
Filhanteraren	82
Quickoffice	82
Omvandlare	83
Zip Manager	83
PDF-läsare	84
Utskrift.....	84
Klocka	85
Anteckningar	86
Nokias trådlösa tangentbord.....	86

Media.....	88
Kamera.....	88
Nokia Podcasting.....	90
Musikspelaren.....	92
Dela online.....	94
Inspelning	94
Galleri.....	95
RealPlayer	96
Flash-spelaren	97
Radio.....	97
Internetradio.....	98

Anpassning.....	101
Profiler.....	101
Välja ringsignaler.....	101

Anpassa profiler.....	101
Anpassa startskärmen.....	102
Byta displaytema.....	102
Ladda ner ett tema.....	103
3D-ringsignaler	103

Anslutbarhet.....	104
Snabb nedladdning.....	104
Datoranslutningar.....	104
Datakabel.....	104
Infraröd.....	105
Bluetooth	105
SIM-profil.....	108
Trådlöst LAN.....	108
Modem	110
Anslutningshanteraren.....	111

Hantering av säkerhet och data.....	112
Låsa enheten.....	112
Säkert minneskort.....	112
Kryptering.....	113
Nummerbegränsning.....	113
Certifikathanterare.....	114
Säkerhetsmoduler.....	115
Säkerhetskopiera data.....	115
Programhanterare	116
Aktiveringsnycklar.....	118
Datasynkronisering.....	119
Mobilt VPN.....	120
Streckodsläsare.....	121

Inställningar.....	123
---------------------------	------------

Allmänna inställningar.....	123
Telefoninställningar.....	126
Inställningar för anslutning.....	127
Programinställningar.....	133

Genvägar.....	134
Allmänna genvägar.....	134

Ordlista.....	136
----------------------	------------

Felsökning.....	140
------------------------	------------

Produkt- och säkerhetsinformation.....	143
---	------------

Index.....	149
-------------------	------------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enhetsen är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nät samt UMTS 900/2100 HSDPA-nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enhetsen har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enhetsen kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan

använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Borttagning av batteri

Stäng av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Anvisningar och hjälp i enheten

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på www.nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också välja **Meny** > **Hjälp** > **Hjälp** i enheten.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Fjärrkonfiguration

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Enh.hant.**.

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning.

Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.
- **Anslutningstyp** — Välj önskad anslutningstyp.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen. Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** — Ange användar-ID för konfigurationsservern.
- **Lösenord** — Ange lösenord för konfigurationsservern.

- **Tillåt konfiguration** — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.
- **Nätverifiering** — Välj om http-verifiering ska användas.
- **Nätanvändarnamn** — Ange användar-ID för http-verifieringen. Denna inställning är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.
- **Nätlösenord** — Ange lösenord för http-verifieringen. Denna inställning är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val** > **Starta konfigur.**

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val** > **Visalogg**.

Uppdatera programmen med datorn

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Mer information

Anvisningar på enheten

Om du vill läsa anvisningar om den aktuella vyn i det program som är öppet, väljer du **Val** > **Hjälp**.

Om du vill bläddra och söka i hjälpavsnitten väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Hjälp**. Du kan välja vilka kategorier du vill ha instruktioner för. Välj en kategori, till exempel Meddelanden, och se vilka instruktioner (hjälpavsnitt) som finns. Medan du läser avsnittet bläddrar du åt vänster eller höger för att se andra avsnitt i den kategorin.

Om du vill växla mellan programmet och hjälpen håller du ned hemknappen.

Handledning

I handledningen får du information om enheten och hur du använder den. Välj **Meny** > **Hjälp** > **Handledning**.

Kort om Nokia E71

Modellnummer: Nokia E71-1 (RM-346).

Hädanefter kallad Nokia E71.

Huvudfunktioner

Med den nya Eseries-enheten kan du hantera information både i arbetet och privat. Här är några av huvudfunktionerna:



Läs och besvara e-post när du reser.



Håll dig uppdaterad och planera möten med **Kalender**.



Hantera affärspartners och vänner med hjälp av det nya programmet **Kontakter**.



Ring samtal via VoIP-tjänster med **Internettel..**



Anslut till WLAN med **WLAN-guide**.



Arbeta med dokument, kalkylblad och presentationer med **Quickoffice**.



Hitta intressanta platser med **Kartor**.



Växla från företagsläge till personligt läge.



Anpassa startskärmens utseende och inställningar med **Lägen**.



Bläddra på företagets intranät med **Intranät**.



Överför kontakt- och kalenderinformation från en äldre enhet till Nokia E71 med **Överföring**.



När den här ikonen visas på startskärmen eller i Kontakter eller Kalender kan du visa en lista över tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger.

Knappar och delar



1 — Hörsnäcka

2 — Ljussensor

3 — Bläddringsknapp. Tryck på bläddringsknappen om du vill ange ett alternativ och flytta åt vänster, höger, uppåt och nedåt på displayen. Tryck och håll ned bläddringsknappen till vänster, höger eller ned för att snabba på bläddringen.

4 — Väljarknapp. Tryck på väljarknappen om du vill utföra funktionen som visas ovanför den på displayen.

5 — Ring

6 — Mikrofon

7 — Kontakt för laddare

8 — På/av-knapp


9 — Kamera(endast videosamtal)

10 — Väljarknapp

11 — Slutknapp. Tryck på slutknappen för att avvisa ett samtal och avsluta aktiva och parkerade samtal. Tryck och håll ned knappen för att avsluta dataanslutningar.

12 — Backsteg

13 — Enter

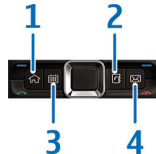

1 — Hemknapp

2 — Kontakter

3 — Kalenderknapp

4 — E-postknapp



1 — Funktionsknappen. Infoga siffror eller tecken överst på knapparna genom att trycka och hålla ned funktionsknappen och motsvarande knapp eller bara trycka och hålla ned funktionsknappen. Om du bara vill skriva tecknen överst på knapparna trycker du på funktionsknappen snabbt två gånger.

2 — Skift-knappen. Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på skiftknappen.

3 — Chr-knappen. Om du vill infoga tecken som inte visas på knappsatsen trycker du på chr-knappen när du skriver text. Om du vill få åtkomst till genvägarna bakom ctrl-knappen, till exempel ctrl + c, trycker du på funktionsknappen och chr-knappen för att ange ctrl och tryck sedan på önskad knapp, till exempel c.



1 — Headsetkontakt

2 — Volym upp

3 — Röstknapp. Tryck på denna knapp för att stänga av och sätta på ljudet för ett aktivt samtal. Denna knapp används också i röstkommando- och PTT-programmet.

4 — Volym ned

5 — Infraröd port

6 — Minneskortsplats

7 — Micro-USB-kontakt

Ställ in enheten

Ställ in din Nokia E71 med följande instruktioner.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Tryck på låsspärren och lyft av bakstycket.



2. Om batteriet sitter i lyfter du ut det i pilens riktning.



3. Sätt i SIM-kortet. Se till att kortets kontaktyta ligger mot kontaktarna på enheten och att det avfasade hörnet är riktat uppåt.



4. Sätt i batteriet. Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter i batterifacket och sätt i det i pilens riktning.



5. Stäng bakstycket.



Ladda batteriet

1. Anslut en kompatibel laddare till ett vägguttag.
2. Anslut sladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn visas.



3. När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Batteriet är laddat när det levereras, men laddningsnivåerna kan variera. Du får så lång driftstid som möjligt genom att ladda batteriet tills indikatorn visar att det är fulladdat.



Tips! Om du har gamla kompatibla Nokia-laddare kan du använda dem med Nokia E71 genom att koppla en

CA-44-laddningsadapter till den gamla laddaren. Adaptern finns som separat tillbehör.

Sätta i minneskortet

Använd ett minneskort om du vill spara minnet på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från enheten till minneskortet.

Produktpaketet för enheten innehåller eventuellt inte något minneskort. Minneskort finns tillgängliga som separat tillbehör.

1. Öppna luckan till minneskortfacket.



2. Sätt i minneskortet i facket med kontaktytan först. Se till att kontaktytan ligger mot kontaktarna på enheten.
3. Skjut in kortet tills det sitter på plats.
4. Stäng luckan.

Mata ut minneskortet



Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Tryck kort på strömknappen och välj **Ta ut minneskort**.
2. Öppna luckan till minneskortfacket.
3. Tryck på kanten av minneskortet så att det lossar från minneskortfacket.
4. Stäng luckan.

Ansluta headsetet



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut det kompatibla headsetet till headsetskontakten på enheten.



Sätta fast bärremmen

Trä i bärremmen som på bilden och dra åt den.



Antenner

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennen när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Komma igång

Lär dig hur du kommer i gång med enheten.

Första gången enheten startas

1. Tryck på på/av-knappen och håll ned den tills du känner att enheten vibrerar.
2. Ange PIN-koden eller låskoden om det behövs, och välj **OK**.
3. Ange det land där du befinner dig samt aktuellt datum och aktuell tid. Du hittar ditt land om du skriver de första bokstäverna i landets namn. Det är viktigt att du väljer rätt land eftersom de schemalagda mötena kan komma att ändras om du ändrar land senare och det nya landet ligger i en annan tidszon.
4. Välkomstprogrammet öppnas. Välj bland de olika alternativen eller välj **Avsluta** för att stänga programmet.

Du kan konfigurera olika inställningar i enheten med de guider som finns tillgängliga på startskärmen och i programmet Inställningsguiden. När du slår på enheten kan den känna igen SIM-kortleverantören och göra vissa inställningar automatiskt. Rätt inställningar kan du också få av tjänstleverantören.



Du kan slå på enheten utan att sätta i ett SIM-kort. Enheten startas då i offline-läge och det går inte att använda de nätberoende telefonfunktionerna.

När du vill stänga av enheten håller du ned strömbrytaren.

Välkommen

När du slår på enheten för första gången öppnas välkomstprogrammet. Välj bland följande:

- I **Handledning** får du information om enheten och hur du använder den.
- **Överföring** gör att du kan överföra innehåll, till exempel kontakter och kalenderposter, från en kompatibel Nokia-enhet. [Se "Överföra innehåll mellan enheter" s. 20.](#)
- **E-postinställningar** hjälper dig att göra e-postinställningar.
- **Inst.guiden** hjälper dig att göra olika inställningar. [Se "Inställningsguiden" s. 18.](#)

Om du vill öppna välkomstprogrammet senare väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Välkommen**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Inställningsguiden ✨

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inst.guiden**.

Inställningsguiden konfigurerar enheten med inställningar som är baserade på din nätoperatörsinformation. Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta tjänstleverantören för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Vilka olika inställningar som finns tillgängliga i inställningsguiden beror på funktionerna i enheten, SIM-kortet, hos den trådlösa tjänstleverantören och på vilka data som finns i inställningsguidens databas.

Om inställningsguiden inte är tillgänglig från din tjänstleverantör kanske den inte visas i menyn i enheten.

Om du vill starta guiden väljer du **Starta**. När du använder guiden för första gången får du guidning genom hela konfigurationen. Om inget SIM-kort finns i enheten måste du välja hemland för din tjänstleverantör och din tjänstleverantör. Om landet eller tjänstleverantören som föreslås av guiden är felaktiga väljer du korrekt alternativ i listan. Om konfigurationen avbryts definieras inga inställningar.

Om du vill öppna huvudvyn i inställningsguiden när guiden är klar med inställningskonfigurationen väljer du **OK**.

I huvudvyn kan du välja bland följande:

- **Operatör** — Konfigurerar operatörsspecifika inställningar som till exempel inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.
- **E-postinstall.** — Konfigurerar e-postinställningar.

- **Talknappstjänst** — Konfigurerar inställningar för talknappstjänsten.
- **Dela video** — Konfigurerar inställningar för videodelning.

Gå till Nokias webbplats för telefoninställningar om du inte kan använda inställningsguiden.

Startskärm

Från startskärmen kan du snabbt komma åt de funktioner som du använder mest och med en blick se missade samtal eller nya meddelanden.



Du kan skapa två olika startskärmar för olika syften, t.ex. en skärm som visar e-post och meddelanden från arbetet och en med personlig e-post. På så sätt kan du undvika arbetsrelaterade meddelanden utanför kontorstid.

Meny

Välj **Meny**.

Menyn är startpunkten varifrån du kan öppna alla program i enheten eller på ett minneskort.

I menyn finns program och mappar, som är grupper med liknande program. Alla program som du själv installerar i enheten sparas som standard i mappen **Installerat**.



Om du vill öppna ett program bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa programmen i en lista väljer du **Val > Byt menyvy > Lista**. Om du vill återgå till ikonvyn väljer du **Val > Byt menyvy > Ikoner**.

Om du vill visa hur mycket minne som används av olika program, hur mycket data som är lagrat på enheten eller i minnet och hur mycket minne som är ledigt, väljer du **Val > Minnesinfo..**

Om du vill skapa en ny mapp, väljer du **Val > Ny mapp**.

Om du vill byta namn på en ny mapp väljer du **Val > Byt namn**.

Om du vill ordna om i mappen bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val > Flytta**. En bokmarkering placeras bredvid programmet. Bläddra till en ny plats och välj **OK**.

Om du vill flytta ett program till en annan mapp bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val > Flytta till mapp**, den nya mappen och **OK**.

Om du vill ladda ned program från webben väljer du **Val > Ladda ned program**.

Håll ned startsideknappen om du vill växla mellan olika öppna program. Välj ett program och tryck på bläddringsknappen för att flytta över till det. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Överföra innehåll från andra enheter

Välj **Meny > Verktyg > Överföring**.

Du kan överföra innehåll, t.ex. kontakter, från en kompatibel Nokia-enhet till den nya Eseries-enheten via olika anslutningsmetoder. Vilket slags innehåll som kan överföras beror på vilken enhetsmodell du har. Om den andra enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan enheterna eller skicka data från den här enheten till den andra.

När du överför data från den andra enheten kan det krävas att du sätter in SIM-kortet. Den nya Eseries-enheten behöver inget SIM-kort när du överför data till den.

Innehåll kopieras från minnet i den andra enheten till motsvarande plats i din enhet. Kopieringstiden beror på vilken datamängd som ska överföras. Du kan även avbryta och fortsätta senare.

De obligatoriska stegen för dataöverföring kan variera beroende på enhet och om du har avbrutit en dataöverföring tidigare. Vilka objekt du kan överföra varierar beroende på den andra enheten.

Överföra innehåll mellan enheter

Om du vill ansluta de två enheterna följer du anvisningarna på displayen. På vissa modeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Om du vill installera överföringsprogrammet på den andra enheten följer du anvisningarna på displayen. På din nya Eseries-enhet väljer du innehållet som du vill kopiera från den andra enheten.

Efter dataöverföringen kan du spara genvägen med överföringsinställningarna i huvudmenyn om du vill upprepa samma överföring senare. Om du vill redigera genvägen väljer du **Val** > **Genvägsinställningar**.

Visa överföringslogg

En överföringslogg visas efter varje överföring.

Om du vill visa överföringsinformationen bläddrar du till det överförda objektet i loggen och väljer **Val** > **Info..**

Om du vill visa loggen för en tidigare överföring bläddrar du till en överföringsgenväg, om den finns tillgänglig, i huvudmenyn och väljer **Val** > **Visa logg**.

Alla olösta överföringskonflikter visas också i loggvyn. Om du vill börja lösa konflikter väljer du **Val** > **Lös konflikter**.

Synkronisera, hämta och sänd data

Om du tidigare har överfört data till enheten med överföringsprogrammet väljer du bland följande ikoner i programmets huvudvy:



Synkronisera data med en kompatibel enhet om den andra enheten har stöd för synkronisering. Med synkronisering håller du informationen uppdaterad på båda enheterna.



Hämta data från den andra enheten med den nya Eseries-enheten.



Skicka data från den nya Eseries-enheten till den andra enheten.

Indikatorer på displayen

3G

Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst).



Batterinivå. Ju högre stapel, desto bättre laddning i batteriet.



Du har ett eller flera olästa meddelanden i Inkorgen i Meddelanden.



Du har fått nya e-postmeddelanden i fjärrpostlådan.



Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.

-  Du har ett eller flera missade telefonsamtal.
-  Enhetens knappar är låsta.
-  Ett alarm är aktivt.
-  Du har valt profilen Ljudlös och enheten låter inte när du får inkommande samtal eller meddelanden.
-  Bluetooth är aktivt.
-  Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
-  En IR-anslutning är aktiv. Om indikatorn blinkar försöker din enhet att ansluta till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.
-  En GPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nätjänst). Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.
-  En EGPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nätjänst). Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.
-  En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nätjänst). Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.

-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) stöds och är tillgängligt (nätjänst). Ikonen kan variera mellan regioner. Om ikonen är  är anslutningen aktiv. Om ikonen är  är anslutningen parkerad.
-  Du har ställt in enheten på att söka efter trådlösa nätverk och det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt.
-  En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som inte har kryptering.
-  En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som har kryptering.
-  Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.
- 2** Den andra telefonlinjen används (nätjänst).
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer visar en siffra vilken linje som är aktiv.
-  Ett headset är anslutet till enheten.
-  Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.
-  En bilmonteringssats är ansluten till enheten.
-  En slinga är ansluten till enheten.



En texttelefon är ansluten till enheten.



Enheten synkroniserar.



Du har ett aktivt samtal via talknappen.



Talknappsanslutningen är i stör ej-läge eftersom enhetens ringsignal är inställd som **Ett pip** eller **Ljudlös**, eller det finns ett inkommande eller pågående telefonsamtal. I det här läget kan du inte ringa talknappssamtal.


Vanliga åtgärder i olika program

Följande åtgärder finns i olika program:

Om du vill byta profil eller stänga av eller låsa enheten trycker du kort på strömbrytaren.

Om det finns flera flikar i programmet (se bilden) öppnar du en flik genom att bläddrar åt höger eller vänster.

Om du vill spara de inställningar du har konfigurerat i programmet väljer du **Tillbaka**.

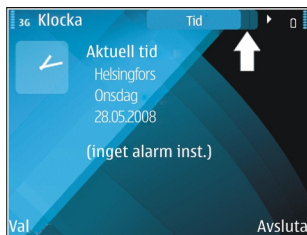

Om du vill spara en fil väljer du **Val** > **Spara**. Det finns olika sparalternativ beroende på vilket program du använder.

Om du vill skicka en fil väljer du **Val** > **Sänd**. Du kan skicka en fil i ett e-postmeddelande eller mms, eller via olika anslutningsmetoder.

Du kopierar genom att hålla ned skiftnappen och markera texten med bläddringsknappen. Håll ned skiftnappen och välj **Kopiera**. Om du vill klistra in texten bläddrar du till den plats där den ska klistras in, håller ned skiftnappen och väljer **Klistra in**. Den här metoden kanske inte fungerar i program som har egna kommandon för att kopiera och klistra in.

Om du vill markera olika objekt, t.ex. meddelanden, filer eller kontakter bläddrar du till önskat objekt. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** om du vill markera ett objekt, eller **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla** om du vill markera alla objekt.



Tips! Om du vill markera nästan alla objekt väljer du först **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla**, och sedan de objekt du inte vill ha, och **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Avmarkera**.

Om du vill markera ett objekt (t.ex. en bifogad fil i ett dokument), bläddrar du till objektet så att hakparenteser visas på var sida av objektet.

Låsa knapparna

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Knappsatsen på enheten låses automatiskt för att hindra att knapparna på enheten trycks in av misstag. Om du vill ändra efter vilken period knappsatsen låses väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.**

Om du vill låsa knapparna manuellt på startskärmen trycker du på vänster väljarknapp och funktionstangenten.

Om du vill låsa knapparna manuellt i menyn eller i ett öppet program trycker du snabbt på på/av-knappen och väljer **Lås knappsats**.

När du vill låsa upp knapparna trycker du på vänster väljarknapp och funktionstangenten.



Volymkontroll

Använd volymknapparna om du vill ställa in volymen på hörsnäckan under ett samtal eller volymen i mediaprogrammen.

Skärmsläckarklocka

Tryck på bläddringsknappen för att se tid och datum när enhetens skärmsläckare är aktiverad (displayen är svart).

Minne

Det finns två typer av minne där du kan spara data eller installera program på enheten: enhetsminnet eller minneskortet.

Ledigt minne

Om du vill se hur mycket minne som används för tillfället, hur mycket ledigt minne som återstår och hur mycket minne som används av varje datatyp, väljer du **Meny** > **Val** > **Minnesinfo.** > **Telefonminne** eller **Minneskort**.



Tips! För att se till att du har tillräckligt mycket minne bör du överföra data med jämna mellanrum till ett minneskort eller en dator, eller radera filer du inte längre behöver med Filhanteraren.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia PC Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av Filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett

meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Minneskort

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Minne**.

Om du inte kan använda ett minneskort i enheten kanske du har fel typ av minneskort, kortet kanske inte har formaterats för enheten eller så kanske det har ett skadat filsystem. Nokia-enheten stöder FAT16- och FAT32-filsystem för minneskort.

MicroSDHC

I den här enheten används microSD- och microSDHC-minneskort.

Om du vill vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra enheter bör du endast använda kompatibla minneskort med den här enheten. Kontrollera kompatibiliteten för ett minneskort med tillverkaren eller leverantören. Andra minneskort än microSD- och microSDHC-kort är inte kompatibla med den här enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Använda ett minneskort

Du formaterar ett minneskort för enheten genom att välja **Val** > **Formatera minnesk.**. När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent. Fråga

återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det.

Om du vill ändra namn på minneskortet väljer du **Val** > **Minneskortets namn**.

Skriva text

Textinmatningsmetoderna i enheten kan variera mellan olika länder.

Normal textinmatning

Enheten har ett fullständigt tangentbord. Du kan skriva skiljetecken genom att trycka på motsvarande knapp eller en knappkombination.

Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på skiftknappen. På skärmen visar **ABC abc** och **Abc** det valda skiftläget.

Infoga siffror eller tecken överst på knapparna genom att trycka och hålla ned motsvarande knapp, eller tryck och håll funktionstangenten och tryck på motsvarande knapp.

Om du bara vill skriva tecknen överst på knapparna trycker du på funktionsknappen snabbt två gånger.

Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegsknappen. Om du vill radera flera tecken trycker du på och håller ned backstegsknappen.

Om du vill infoga tecken som inte visas på knappsatsen trycker du på knappen chr.



Du kopierar text genom att hålla ned skiftnappen och markera ordet, frasen eller textrad som du vill kopiera med bläddringsknappen. Tryck på ctrl + c. Infoga texten i ett dokument genom att gå till rätt plats och trycka på ctrl + v.

Om du vill byta skrivspråk eller slå på automatisk textigenkänning trycker du på funktionstangenten + blanksteg och väljer bland de tillgängliga alternativen.

Automatisk textigenkänning

Om du vill aktivera automatisk textigenkänning trycker du på funktionstangenten + blanksteg och väljer **Auto textigenkänn.** > **På**. Indikatorn  visas på displayen. När du börjar skriva ett ord föreslår enheten olika tänkbara ord. När det rätta ordet hittas bekräftar du det genom att bläddra till höger. Medan du skriver kan du också bläddra ned till en lista med föreslagna ord. Om det önskade ordet finns på listan bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen. Om ordet som du skriver inte finns i enhetens ordlista föreslår enheten ett tänkbart ord medan ordet du skrev visas ovanför det föreslagna ordet. Bläddra upp och välj ditt ord. Ordet läggs till i ordlistan när du börjar skriva på nästa ord.

Om du vill inaktivera automatisk textigenkänning trycker du på funktionstangenten + blanksteg och väljer **Auto textigenkänn.** > **Av**.

Om du vill ändra inställningarna för textinmatning väljer du **Val** > **Indataalternativ** > **Inställningar**.

Om du vill ändra skrivspråket väljer du **Val** > **Indataalternativ** > **Skrivspråk**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite är en programuppsättning som du kan installera på en kompatibel dator. Ovi Suite grupperar alla tillgängliga program i ett startfönster som du kan öppna programmen från. Ovi Suite kanske ingår på ett minneskort om enheten levereras med ett sådant.

Du kan använda Ovi Suite för att synkronisera kontakter, kalender och att göra-anteckningar och andra anteckningar mellan din enhet och ett kompatibelt datorprogram. Du kan också använda Ovi Suite om du vill överföra bokmärken mellan enheten och en kompatibel webbläsare samt överföra bilder och videoklipp mellan enheten och en kompatibel dator.

Var försiktig med synkroniseringsinställningarna. Borttagning av data är en del av en normal synkroniseringsprocess och bestäms av valda inställningar.

Om du vill använda Ovi Suite måste du ha en dator med Microsoft XP (SP2 eller senare) eller Windows Vista (SP1 eller senare) och som är kompatibel med en USB-datakabel eller med Bluetooth-anslutning.

Ovi Suite är inte kompatibel med Apple Macintosh-datorer.

Se den inbyggda hjälpen eller gå till www.nokia.com/support för mer information om Ovi Suite.

Installera Nokia Ovi Suite

1. Kontrollera att minneskortet sitter i Nokia E71.
2. Anslut USB-kabeln. Datorn identifierar den nya enheten och installerar nödvändiga drivrutiner. Det kan ta flera minuter att slutföra denna åtgärd.

3. Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge i enheten. Enheten visas i Windows filhanterare som en flyttbar diskenhet.
4. Öppna roten på minneskortenheten med Windows filhanterare och välj Ovi Suite-installationen.
5. Installationen startar. Följ instruktionerna.



Tips! Om du vill uppdatera Ovi Suite, eller om du får problem när du försöker installera Ovi Suite från minneskortet, kopierar du installationsfilen till datorn och installerar från datorn.

Nytt för Eseries

Din nya E-serie-enhet har nya versioner av programmen för kalender och kontakter, liksom en ny startskärm.

Snabbåtkomst till åtgärder

När ikonerna ► visas på startskärmen, eller i programmen Kontakter eller Kalender, kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Om du vill gå tillbaka till den tidigare nivån när du navigerar i programmen bläddrar du till vänster.



Startskärm

Från startskärmen kan du snabbt komma åt de funktioner som du använder mest och med en blick se missade samtal eller nya meddelanden.

Navigera på startskärmen

Tryck kort på hemknappen om du vill komma till startskärmen.

Startskärmen består av:

- genvägar till program (1) Du kan snabbt öppna ett program genom att bläddra till genvägen för det och trycka på bläddringsknappen.
- informationsområde (2) Om du vill kontrollera ett objekt i informationsområdet bläddrar du till objektet och trycker på bläddringsknappen.
- meddelanden (3) Om du vill visa meddelandena bläddrar du till en ruta. Rutorna visas bara om det finns objekt i dem. Följ rutorna genom att trycka på Backsteg.



Arbeta på startskärmen

Om du vill söka efter kontakter på startskärmen börjar du skriva kontaktens namn. Enheten föreslår passande kontakter. Bläddra till önskad kontakt. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

Om du vill ringa kontakten trycker du på knappen Ring.

Slå av kontaktsökningen genom att välja **Val** > **Kontaktsökning av**.

Om du vill visa mottagna meddelanden bläddrar du till rutan med meddelanden i meddelandeområdet. Om du vill läsa ett meddelande bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen. Om du vill komma åt andra åtgärder bläddrar du åt höger.

Om du vill visa missade samtal bläddrar du till rutan med samtal i meddelandeområdet. Om du vill ringa tillbaka bläddrar du till samtalet och trycker på knappen Ring. Om du vill skicka ett SMS till någon som har ringt bläddrar du till höger och väljer **Skicka textmedd.** från listan över tillgängliga åtgärder.

Om du vill lyssna av röstbrevlådan bläddrar du till rutan med röstbrevlådan i meddelandeområdet. Bläddra till önskad röstbrevlåda och ring upp den genom att trycka på knappen Ring.

Växla startskärmar

Du kan ställa in två startskärmlägen för olika ändamål, till exempel ett läge där e-post och meddelanden från arbetet visas och ett med privat e-post. På så sätt kan du undvika arbetsrelaterade meddelanden utanför kontorstid.


Operatören kan ha skapat en tredje startskärm med operatörsspecifika objekt.

Om du vill växla från det ena startskärmläget till det andra bläddrar du till  och trycker på bläddringsknappen.

Snabbknappar

Med snabbknapparna kan du få snabb åtkomst till program och uppgifter. Varje knapp har tilldelats ett program och en uppgift. Om du vill ändra dem väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **One-touch**.

Nätoperatören kan ha tilldelat knapparna olika program och i så fall kan du inte byta program.

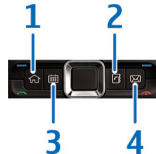

- 1 — Hemknapp
- 2 — Kontakter
- 3 — Kalenderknapp
- 4 — E-postknapp

Hemknapp

Tryck kort på hemknappen om du vill komma till startskärmen. Tryck kort på hemknappen igen om du vill komma åt menyn.

Om du vill se listan över aktiva program håller du hemknappen intryckt i några sekunder. När listan är öppen trycker du kort på hemknappen för att rulla listan. Öppna det valda programmet genom att hålla hemknappen intryckt i några sekunder eller trycka på bläddringsknappen. Om du vill stänga det valda programmet trycker du på Backsteg.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Kontakter

Om du vill öppna programmet Kontakter trycker du kort på kontaktknappen.

Om du vill skapa en ny kontakt håller du kontaktknappen intryckt i några sekunder.

Kalenderknapp

Om du vill öppna programmet Kalender trycker du kort på kalenderknappen.

Om du vill skapa en mötespost håller du kalenderknappen intryckt i några sekunder.

E-postknapp

Tryck kort på e-postknappen om du vill öppna standardbrevlådan.

Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande håller du e-postknappen intryckt i några sekunder.

Nokia Kalender för Eseries

Välj **Meny** > **Office** > **Kalender**.

Skapa och visa schemalagda händelser och bokningar, och växla mellan olika kalendervyer.

Kalendervyer

Du kan växla mellan följande vyer:

- Månadsvyn visar den aktuella månaden och kalenderposterna för den valda dagen i en lista.
- I veckovyn visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor.
- I dagvyn visas händelserna för den valda dagen grupperade i tidsenheter efter starttid.
- I vyn Att göra visas samtliga att göra-poster.
- Dagordningsvyn visar händelserna för den valda dagen i en lista.

Om du vill ändra vyn väljer du **Val** > **Byt vy** och den önskade vyn.



Tips! Om du vill öppna veckovyn bläddrar du till ett veckonummer och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill gå till nästa eller föregående dag i månads-, vecko-, dags- eller dagordningsvyn bläddrar du åt höger eller vänster.

Om du vill ändra standardvy väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardvy**.

Visa kalenderinformation

I månadsvyen markeras kalenderposter med en triangel. Årsdagsposter markeras även med ett utropstecken. Posterna för den valda dagen visas i en lista.

Om du vill öppna kalenderposter öppnar du en kalendervy, bläddrar till en post och trycker på bläddringsknappen.



Skapa kalenderposter

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- Med hjälp av mötesposter kan du bli påmind om händelser som har ett särskilt datum och tid.
- Memoposter avser hela dagen, men inte någon specifik tidpunkt på dagen.
- Årsdagsposter påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- Att göra-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum, men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost bläddrar du till ett datum och väljer **Val** > **Ny post** samt typen av post.



Tips! Om du vill skapa en mötespost börjar du med att ange ämnet.

Skapa mötes-, memo-, årsdags- eller att göra-poster

1. Ange ämnet.
2. För mötesposter anger du start- och sluttid eller väljer **Hela dagen**.
3. För mötes- och memoposter anger du start- och slutdatum. För årsdagsposter anger du datum och för att göra-poster anger du slutdatum.
4. För mötesposter anger du en plats.
5. För mötes-, årsdags- och att göra-poster kan du ställa in ett alarm.
6. För återkommande mötesposter kan du ställa in hur ofta de återkommer.
7. För att göra-poster anger du prioritet. Om du vill ange prioritet för en mötespost väljer du **Val** > **Prioritet**.
8. För memo-, årsdags- och att göra-poster anger du hur posten ska hanteras vid synkronisering. Välj **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Offentlig** om du vill att posten ska vara synlig online eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn.
9. Ange en beskrivning.

Om du vill sända posten väljer du **Val** > **Sänd**.

Kalenderinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarm för kalender**.

Om du vill ändra vyn som visas när du öppnar kalendern, väljer du **Standardvy**.

Om du vill ändra startdag för veckan väljer du **Veckan börjar**.

Om du vill ändra rubrik på veckovyn väljer du **Rubrik för veckovy** och **Veckonummer** eller **Veckans datum**.

Nokia Kontakter för Eseries

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Kontakter**.

Spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser till kontakterna. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper, så att du kan kommunicera med flera kontakter åt gången, samt skicka eller ta emot kontaktinformation (visitkort) till eller från kompatibla enheter.

När ikonen ► visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Lägga till kontakter

Välj **Val** > **Ny kontakt** och ange kontaktinformationen.

Om du vill kopiera en kontakts information från minneskortet väljer du **Val** > **Kopiera** > **Från minneskort**.

Kontaktgrupper

Välj alla kontakter du vill lägga till i kontaktgruppen, välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** för att markera dem, välj **Val** > **Grupp** > **Lägg till i grupp** > **Skapa ny grupp** > **Gruppnamn** och ange ett namn på gruppen.

Om du vill ringa konferenssamtal till gruppen anger du dessutom följande:

- **Konferenstjänstnr** — Ange numret till konferenssamtalstjänsten.
- **Konferenstjänst-ID** — Ange konferenssamtalets ID-nummer.
- **Konferenstjänst-PIN** — Ange konferenssamtalets PIN-kod.

Om du vill ringa ett konferenssamtal till gruppen markerar du gruppen, **Val** > **Ring** > **Ring konf.-tjänst**, och från listan över tillgängliga åtgärder.

Söka efter kontakter

Om du vill söka efter kontakter börjar du skriva kontaktens namn i sökfältet.

Hantera kontaktkataloger

Om du vill ändra kontaktkatalog bläddrar du överst till namnlistan, trycker på bläddringsknappen och väljer i listan med tillgängliga kataloger.

Om du vill ordna kontaktkatalogerna väljer du **Val** > **Ordna kontaktkategorier** och en katalog. Bläddra uppåt för att flytta den till den önskade platsen.

Lägga till ringsignaler för kontakter

Du kan välja en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp. Ringsignalen spelas när kontakten ringer dig.

Om du vill lägga till en ringsignal för kontakter öppnar du en kontakt och väljer **Val** > **Rington** och en ringsignal.

Om du vill lägga till en ringsignal för kontaktgrupper väljer du en kontaktgrupp, **Val** > **Grupp** > **Rington** och en ringsignal.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan över ringsignaler.

Ändra kontaktinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra hur kontaktnamnen visas väljer du **Namnvisning**.

Om du vill välja vilken kontaktkatalog som öppnas när du använder programmet Kontakter väljer du **Standardkontaktkatalog**.

Multikörning

Du kan ha flera program öppna samtidigt. Du växlar mellan aktiva program genom att hålla hemknappen intryckt, bläddra till ett program och trycka på bläddringsknappen. Om du vill stänga det valda programmet trycker du på Backsteg.



Exempel: När du har ett aktivt telefonsamtal och vill kontrollera kalendern, trycker du på hemknappen för att komma åt menyn och öppnar programmet Kalender. Telefonsamtalet är aktivt i bakgrunden.



Exempel: Om du skriver ett meddelande och vill kolla en webbplats, trycker du på hemknappen för att komma åt menyn och öppnar webbprogrammet. Välj ett bokmärke eller ange webbadressen manuellt och välj **Gå till**. Du återgår till meddelandet genom att hålla hemknappen intryckt, bläddra till meddelandet och trycka på bläddringsknappen.

Öppna Ovi

Ovi är porten till olika Nokia-tjänster.

En rundtur och mer information finns på www.ovi.com.

Om Ovi Store

I Ovi-butiken kan du hämta mobilspel, program, videoklipp, bilder och ringsignaler till din enhet. Några av dem är gratis, andra måste du köpa med ett kreditkort eller via din telefonräkning. I Ovi-butiken finns innehåll som är kompatibelt med mobilenheten och relevant för din smak och den plats där du bor.

Innehållet i Ovi Store är sorterat i följande kategorier:

- Rekommenderas
- Spel
- Anpassa
- Program
- Ljud och video

Om Ovi Kontakter

Med hjälp av Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med dem som betyder mest för dig. Sök efter kontakter och hitta vänner i Ovi-communityn. Håll kontakten med vännerna – chatta, informera om var du befinner dig och följ vad dina vänner gör och var de är. Du kan också chatta med vänner som använder Google Talk™.

Du kan även synkronisera dina kontakter, din kalender och annat innehåll mellan din Nokia-enhet och Ovi.com. Viktig information lagras och uppdateras både på enheten och på webben. Med Ovi Kontakter kan du göra kontaktlistan dynamisk och ha dina kontakter säkert lagrade på Ovi.com.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda den här tjänsten. Skapa ett konto på enheten eller gå till www.ovi.com på datorn.

Att använda Ovi Kontakter kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Telefon

Om du vill ringa och ta emot samtal måste enheten vara påslagen och ha ett giltigt SIM-kort installerat, och du måste befinna dig inom täckningsområdet för ett mobilnät.

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten vara ansluten till en Internetsamtalstjänst. Om du vill kunna ansluta till en Internetsamtalstjänst måste enheten vara inom ett anslutningsnätverks täckningsområde, t.ex. en kopplingspunkt för ett trådlöst nät.

Röstsamtal



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen istället för att besvara ett samtal väljer du **Ljud av**.

När du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad, trycker du på knappen Ring om du

vill besvara ett nytt inkommande samtal. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Ringa ett samtal

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.



Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna trycker du på kontaktknappen. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring. [Se "Nokia Kontakter för Eseries" s. 31.](#)

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att visa de upp till 20 senaste numren som du ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring. [Se "Logg" s. 44.](#)

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal väljer du **Val** > **Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Ringa ett konferenssamtal

1. Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen Ring.
2. När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.
3. När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtal till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen på din enhet under samtalet väljer du **Val** > **Mikrofon av**.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet bläddrar du till deltagaren och väljer **Val** > **Konferens** > **Koppla fr. deltagare**.

Om du vill prata privat med en deltagare från konferenssamtalet bläddrar du till deltagaren och väljer **Val** > **Konferens** > **Privat**.

Videosamtal

Du måste ha täckning från ett UMTS-nät för att kunna ringa videosamtal. Information om tillgänglighet till och prenumeration på videosamtalstjänster får du av din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Under samtal kan mottagaren och du skicka video i realtid till varandras enheter, om mottagaren har en kompatibel mobiltelefon.

Videobilden som tas av enhetens kamera visas för mottagaren av videosamtalet. Det går bara att ringa ett videosamtal mellan två parter.

Ringa ett videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från Kontakter och sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Du kan ange stillbilden i **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Om du vill avsluta överföringen av ljud, video eller bådadera väljer du **Val** > **Avaktivera** > **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändn.**

Om du vill ta emot ljud med högtalaren väljer du **Val** > **Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda hörsnäckan väljer du **Val** > **Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val** > **Ändra bildordning**.

Om du vill zooma in bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma in** eller **Zooma ut**.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val** > **Växla till röstsamtal**.

Dela en video

Använd Videodelning (nättjänst) när du vill skicka video från din mobiltelefon till en annan mobiltelefon under ett röstsamtal. För att kunna använda funktionen måste enheten befinna sig inom täckningsområdet för ett UMTS-nätverk.

1. Ring ett samtal till den markerade mottagaren. Du kan börja dela en video när samtalet har kopplats fram och enheten har registrerats hos SIP-servern.
2. Om du vill skicka videoklipp från din enhet väljer du **Val > Dela video** och ett delningsalternativ, om det finns något tillgängligt. Om du vill förhandsgranska klippet väljer du **Val > Spela**.
3. Välj mottagaren från Kontakter eller ange mottagarens SIP-adress manuellt om du vill skicka en inbjudan till mottagaren. Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar videodelningen.
4. Om du vill avsluta videodelningen väljer du **Stopp**. Röstsamtalet påverkas inte av detta.

Ta emot en inbjudan om videodelning

När du tar emot en inbjudan om videodelning visas ett meddelande med avsändarens namn eller SIP-adress.

Om du vill acceptera en inbjudan och börja delningen väljer du **Godkänn**.

Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Avvisa**. Röstsamtalet påverkas inte av detta.

Internetsamtal

Välj **Meny > Kommunik. > Internettel..**

Enheten har stöd för röstsamtal via Internet (Internetsamtal). Enheten försöker först ringa nödsamtal via mobilnätverk. Om det inte går att ringa ett nödsamtal via mobilnätverken, försöker enheten ringa nödsamtalet via leverantören av Internetsamtal. På grund av att mobiltelefoni är mer etablerad än internetsamtal bör du om möjligt använda mobilnätverk för nödsamtal. Om du har tillgång till mobilnätssignal kontrollerar du att mobiltelefonen är påslagen och redo att användas innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten till nödsamtal via Internettelefoni beror på om det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt och på hur leverantören implementerar nödsamtalsfunktioner. Kontakta leverantören av Internetsamtal för att kontrollera möjligheten att ringa nödsamtal via Internettelefoni.

Med Internetsamtalstjänsten (nättjänst) kan du ringa och ta emot samtal över Internet med VoIP-teknik (Voice over Internet Protocol). Internetsamtal kan upprättas mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en traditionell telefon. Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten befinna sig i ett WLAN-täckt område, till exempel. Internetsamtalstjänstens tillgänglighet varierar efter land och region.

Skapa en Internetsamtalsprofil

Innan du kan ringa Internetsamtal måste du skapa en Internetsamtalsprofil.

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Ny SIP-profil** och ange informationen som krävs. Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten automatiskt väljer du **Registrering** > **Alltid**. Kontakta leverantören för Internetsamtalstjänsten för rätt inställningar.
2. Välj **Tillbaka** tills du är tillbaka i huvudinställningsvyn för **Anslutning**.
3. Välj **Internettel.** > **Val** > **Ny profil**. Skriv ett namn för profilen och välj SIP-profilen som du skapade nyss.

Om du vill att den skapade profilen ska användas automatiskt när du ansluter till Internetsamtalstjänsten väljer du **Meny** > **Kommunik.** > **Internettel.** > **Prioriterad profil**.

Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten manuellt väljer du **Registrering** > **När det behövs** i SIP-inställningarna när du skapar en Internetsamtalsprofil.

Om du vill ringa säkra Internetsamtal ber du tjänsteleverantören om inställningarna för säkra Internetsamtal. Den valda proxyservern för Internetsamtalsprofilen måste ha stöd för säkra Internetsamtal. Ett säkert Internetsamtal markeras med .

Ansluta till Internetsamtalstjänsten

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Internettel.**

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten vara ansluten till en Internetsamtalstjänst. Om du har valt automatisk inloggning ansluter enheten automatiskt

till Internetsamtalstjänsten. Om du loggar in på tjänsten manuellt, väljer du ett tillgängligt nätverk från listan och väljer **Välj**.

Listan över nätverk uppdateras automatiskt var 15:e sekund. Om du vill uppdatera listan manuellt väljer du **Val** > **Uppdatera**. Använd det här alternativet om ditt trådlösa lokala nätverk inte visas i listan.

Om du vill välja en Internetsamtalstjänst för utgående samtal ifall enheten är ansluten till mer än en tjänst, väljer du **Val** > **Ändra tjänst**.

Om du vill konfigurera nya tjänster väljer du **Val** > **Konfigurera tjänst**. Alternativet visas bara om det finns tjänster som inte har konfigurerats.

Om du vill spara nätverket som du för tillfället är ansluten till väljer du **Val** > **Spara nätverk**. Sparade nätverk är markerade med en stjärna i listan över nätverk.

Om du vill ansluta till en Internetsamtalstjänst genom ett dolt trådlöst lokalt nätverk, väljer du **Val** > **Använd dolt nätverk**.

Om du vill avsluta anslutningen till Internetsamtalstjänsten, väljer du **Val** > **Koppla från server**.

Ringa Internetsamtal

Du kan ringa Internetsamtal från alla applikationer där du kan ringa vanliga röstsamtal. I exempelvis Kontakter, flyttar du till önskad kontakt och väljer **Ring** > **Internetsamtal**.

Om du vill ringa ett Internetsamtal på startskärmen anger du SIP-adressen och trycker på ring.

Om du vill ange Internetsamtal som prioriterad samtalstyp för utgående samtal, väljer du **Meny** > **Kommunik.** > **Internettel.** > **Val** > **Inställningar** > **Standardsamtalstyp** > **Internetsamtal**. När enheten är ansluten till en Internetsamtalstjänst blir alla samtal Internetsamtal.

Serviceinställningar för nätsamtal

Välj **Val** > **Inställningar**, bläddra till inställningarna för den önskade tjänsten och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten automatiskt, väljer du **Inloggningstyp** > **Automatisk**. Om du använder den automatiska inloggningstypen för trådlösa nätverk söker enheten med jämna mellanrum efter trådlösa nätverk, vilket förbrukar mer energi och förkortar batteriets livslängd.

Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten manuellt, väljer du **Inloggningstyp** > **Manuell**.

Om du vill visa de nätverk du har sparat för Internetsamtalstjänsten eller nätverk som upptäcks av Internetsamtalstjänsten, väljer du **Sparade ansl.nätv..**

Du anger tjänstespecifika inställningar genom att välja **Ändra tjänstinst..** Alternativet är endast tillgängligt om ett tjänstespecifikt programvarutillägg är installerat i enheten.

Snabbuppringning

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning** > **På**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp på startskärmen.

Om du vill tilldela ett telefonnummer en sifferknapp väljer du **Meny** > **Kommunik.** > **Snabbupp..** Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**. Välj ett nummer från katalogen .

Om du vill ta bort ett telefonnummer från en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra ett telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Vidarekoppling av samtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du av nätoperatören.

Välj om du vill vidarekoppla röstsamtal, datasamtal eller faxsamtal och välj bland följande alternativ:

- **Alla röstsamtal, All dataöverföring** eller **All faxöverföring** — Vidarekoppla alla inkommande röstsamtal, datasamtal eller faxsamtal.
- **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas i listan **Fördröjning:**.
- **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.
- **Om ej tillgänglig** — Aktivera de tre senaste inställningarna på samma gång. Med det här alternativet vidarekopplas samtal om enheten är upptagen, om ingen svarar eller om det saknas täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp och ett vidarekopplingsalternativ, och väljer sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer, väljer du en samtalstyp och ett vidarekopplingsalternativ, och väljer sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange ett nummer i fältet **Nummer:** eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer som sparats i Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avbryt**.

Samtalsspärr

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtal som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören. Samtalsspärr påverkar alla samtalstyper.

Om du vill spärra samtal väljer du bland följande:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Inkommande samtal** — Förhindra inkommande samtal.
- **Internationella samtal** — Stoppa samtal till andra länder eller regioner.
- **Ink. om utomlands** — Stoppa inkommande samtal när du är utanför ditt hemland.
- **Internat. utom hem** — Stoppa samtal till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera röstsamtalsspärrarnas status markerar du spärralternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill stoppa alla röstsamtalsspärrar markerar du ett spärralternativ och väljer **Val** > **Avbryt alla spärrar**.

Om du vill ändra lösenordet som används för att spärra röstsamtal, faxsamtal och dataöverföringar väljer du **Val** > **Ändra spärrkod**. Ange nuvarande kod och den nya koden två gånger. Spärrkoden måste vara fyra siffror långt. Kontakta din tjänstleverantör för mer information.

Spärra Internetsamtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtalsspärrar** > **Internetsamtalsspärr**.

Om du vill avvisa nätverkssamtal från personer som ringer anonymt väljer du **Spärra anonyma samtal** > **På**.

Skicka DTMF-toner

Du kan skicka DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) under ett pågående samtal för att kontrollera din röstbrevlåda eller andra automatiserade telefontjänster.

Skicka en DTMF-tonsekvens

1. Ring ett samtal och vänta på svar.
2. Välj **Val** > **Sänd DTMF**.
3. Ange DTMF-tonsekvensen eller välj en fördefinierad sekvens.

Bifoga en DTMF-tonsekvens till ett kontaktkort

1. Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Kontakter**. Öppna en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information** > **DTMF**.
2. Ange tonsekvensen. Om du vill infoga en paus på ca 2 sekunder före eller mellan DTMF-toner anger du **p**. Om du vill att enheten ska skicka DTMF-tonerna endast när du har valt **Sänd DTMF** under ett samtal anger du **w**.
3. Välj **Klar**.

Röstbrevlåda

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar röstbrevlådan första gången ombeds du ange numret till brevlådan.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan väljer du **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

Om du har gjort inställningar för Internetsamtal på enheten och har en brevlåda för Internetsamtal, ringer du upp den genom att välja **Röstbr. (Internet)** > **Val** > **Ring röstbr. (Intern.)**.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller trycker på **1** och sedan samtalsknappen. Om du har definierat en brevlåda för Internetsamtal väljer du om du vill ringa upp röstbrevlådan eller brevlådan för Internetsamtal.

Om du vill ändra numret till röstbrevlådan väljer du röstbrevlådan och **Val** > **Ändra nummer**.

Om du vill ändra e-postadressen för Internetsamtal väljer du brevlådan och **Val** > **Ändra adress**.

Rösthjälp

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Rösthjälp**.

Funktionen för rösthjälp läser text på skärmen så att du kan använda enhetens grundfunktioner utan att titta på displayen.

Om du vill få poster i din kontaktlista upplästa väljer du **Kontakter**. Använd inte det här alternativet om du har fler än 500 kontakter.

Om du vill få information uppläst om missade och mottagna samtal, uppringda nummer samt nummer du ringt ofta väljer du **Samtalslistor**.

Om du vill lyssna på röstmeddelanden väljer du **Röstbrevlåda**.

Om du vill ringa ett telefonnummer väljer du **Samtal från**.

Om du vill använda röstkommandon för att ringa samtal väljer du **Röstkomm..**

Om du vill att mottagna meddelanden ska läsas upp högt väljer du **Läsare**.

Om du vill få tiden uppläst väljer du **Klocka**. Om du vill få datumet uppläst bläddrar du nedåt.

Om funktionen för rösthjälp är aktiverad när ett alarm är satt i kalendern läses innehållet i kalenderposten upp högt.

Om du vill höra fler alternativ väljer du **Val**.

Röstkommandon

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Röstkomm..**

Använd röstkommandon för att ringa telefonsamtal och starta program, profiler eller andra funktioner i enheten.

Enheten skapar ett röstmärke för posterna i kontaktlistan och för funktionerna som är avsedda för röstkommandoprogrammet. När ett röstkommando uttalas jämför enheten de talade orden med röstmärket i enheten.

Röstkommandon är inte beroende av den talandes röst men röstigenkänningen i enheten anpassas dock till huvudanvändarens röst för att röstkommandon lättare ska kunna identifieras.

Ringa ett samtal

Röstmärket för en kontakt är det namn eller smeknamn som är sparad på kontaktkortet i **Kontakter**.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig förlita dig enbart till röstuppringning.

Om du vill lyssna på ett röstmärke öppnar du en kontakt och väljer **Val** > **Spela upp röstm..**

1. Om du vill ringa ett samtal med ett röstkommando håller du ned röstknappen.
2. När du hör ringtonen eller ser den visuella displayen uttalar du med tydlig röst namnet som är sparad på kontakten.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Efter en väntetid på 1,5 sekunder ringer enheten numret. Om det inte var rätt kontakt som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta uppringningen.

Om det finns flera sparade nummer för kontakten väljer enheten standardnumret om ett sådant har angetts. Annars väljs det första tillgängliga numret av följande fält:

Mobil, Mobil (privat), Mobil (arbete), Telefon, Telefon (hem) och Telefon (arbete).

Starta ett program

Enheten skapar röstmärken för programmen som visas i röstkommandoprogrammet.

Om du vill starta ett program med ett röstkommando håller du ner röstknappen och uttalar tydligt programmets namn. Om det inte var rätt program som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta.

Om du vill lägga till fler program till listan väljer du **Val** > **Nytt program**.

Om du vill ändra röstkommandot för ett program väljer du **Val** > **Ändra kommando** och anger det nya kommandot.

Ändra profiler

Enheten skapar ett röstmärke för varje profil. Om du vill aktivera en profil med hjälp av ett röstkommando håller du ner röstknappen och uttalar namnet på profilen.

Om du vill ändra röstkommandot väljer du **Profiler** > **Val** > **Ändra kommando**.

Inställningar för röstkommandon

Om du vill stänga av synthesizern som spelar upp igenkända röstkommandon på det valda enhetsspråket väljer du **Val** > **Inställningar** > **Text till tal** > **Av**.

Om du vill återställa inläringen av röstigenkänning vid en ny huvudanvändare av enheten väljer du **Ta bort röstanpassningar**.

Talknappstjänst

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **PTT**.

Talknappstjänsten (nättjänst) ger möjlighet till direktkommunikation via talknappen. Med talknappen kan du använda enheten ungefär som en walkie-talkie.

Du kan använda talknappstjänsten om du vill samtala med en person eller en grupp personer, eller om du vill delta i en kanal. En kanal är som ett chattrum: du kan ringa upp kanalen och se om någon är online. Kanalen varnar inte de andra deltagarna, utan man bara deltar i kanalen och börjar tala med varandra.

I ett talknappssamtal är det en person som talar medan de andra lyssnar via en inbyggd högtalare. Deltagarna svarar i tur och ordning. Eftersom bara en person kan tala åt gången, är taltiden för varje deltagare begränsad. Mer information om taltiden i ditt nät får du av nätoperatören eller tjänstleverantören.

Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten

Välj **Val** > **Inställningar** och välj **Användarinställningar** om du vill ange inställningar för talknappssamtal eller **Anslutningsinställn.** om du vill ändra anslutningsuppgifterna. Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.



Tips! Du kan också få inställningarna i ett meddelande från tjänsteleverantören.

Logga in på talknappstjänsten

Om du har angett **Vid programstart** i **Användarinställningar**, loggas du automatiskt in på talknappstjänsten vid starten. Annars måste du logga in manuellt.

Om du vill logga in manuellt på talknappstjänsten väljer du **Val** > **Logga in i PTT**.

När enhetens inställning för **Ringsignal** är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej**, eller om det pågår ett telefonsamtal, kan du inte ringa eller ta emot talknappssamtal.

Ringa ett talknappssamtal

Om du vill ringa ett talknappssamtal väljer du **Val** > **Kontakter**, väljer en eller flera kontakter i listan och trycker på röstknappen. Kom ihåg att hålla enheten framför dig under samtalet så att du ser displayen. På displayen visas när det är din tur att tala. Tala in i mikrofonen och täck inte över

högtalaren med händerna. Håll röstknappen nedtryckt hela tiden medan du talar. Släpp knappen när du har talat klart.

Om du vill avsluta talknappssamtalet trycker du på knappen Avsluta.

När du får ett talknappssamtal håller du ned knappen Ring för att besvara samtalet och knappen Avsluta för att avvisa det.

Gjorda talknappssamtal

Välj **Val** > **PTT-logg** > **Gjorda PTT** och ett samtal.

Om du vill ringa ett talknappssamtal till en kontakt väljer du **Val** > **Samtala 1-till-1**.

Om du vill skicka en förfrågan till en kontakt om att ringa upp dig, väljer du **Val** > **Sänd uppringn.förfrågan**.

Om du vill skapa en kontakt väljer du **Val** > **Spara i Kontakter**.

Hantera talknappskontakter

Om du vill visa, ändra, ta bort eller ringa upp kontakter väljer du **Val** > **Kontakter**. En lista visas med namn från enhetens kontakter med information om deras inloggningsstatus.

Om du vill ringa upp en markerad kontakt väljer du **Val** > **Samtala 1-till-1**.

Om du vill ringa ett gruppssamtal väljer du flera kontakter och **Val** > **Prata med flera**.

Om du vill skicka en förfrågan till kontakten om att ringa upp dig, väljer du **Val** > **Sänd uppringn.förfrågan**.

Om du vill besvara en uppringningsförfrågan väljer du **Visa** för att öppna förfrågan. Om du vill ringa ett talknappssamtal till avsändaren trycker du på röstknappen.

Skapa en kanal för talknappssamtal

Om du vill skapa en kanal väljer du **Val** > **Ny kanal** > **Skapa ny**.

Du deltar i en kanal genom att välja den kanal du vill tala med och trycka på röstknappen.

Om du vill bjuda in en deltagare till en kanal väljer du **Val** > **Sänd inbjudan**.

Om du vill visa medlemmar som just nu är aktiva i en kanal väljer du **Val** > **Aktiva medlemmar**.

När du loggar in på talknappstjänsten ansluts du automatiskt till de kanaler som var aktiva när programmet senast stängdes.

Avsluta talknappstjänsten

Avsluta talknappstjänsten genom att välja **Val** > **Avsluta**. Välj **Ja** om du vill logga ut och stänga tjänsten. Tryck på **Nej** om du vill att programmet ska vara aktivt i bakgrunden.

Logg

Välj **Meny** > **Logg**.

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Samtals- och dataregister

Om du vill visa missade, mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslistor**.



Tips! Tryck på bläddringsknappen om du vill öppna **Uppringda nr** när du är på startskärmen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på samtal till och från enheten, väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa hur mycket data som överförts under paketdataanslutningar, väljer du **Datapaket**.

Övervaka all kommunikation

Om du vill övervaka alla röstsamtal, textmeddelanden eller dataanslutningar som registrerats i enheten öppnar du den allmänna loggfliken.

Du kan visa detaljerad information om en kommunikationshändelse om du flyttar till den och trycker på bläddringsknappen.



Tips! Delhändelser, t.ex. ett textmeddelande som skickats i flera delar och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till e-postkontot, mms-centralen eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill lägga till ett telefonnummer från en kommunikationshändelse i Kontakter, väljer du **Val > Spara i Kontakter** och lägger till ett nytt nummer i en ny eller befintlig kontakt.

Om du vill kopiera numret och t.ex. klistra in det i ett textmeddelande, väljer du **Val > Kopiera nummer**.

Om du vill visa en enstaka kommunikationshändelsetyp eller kommunikationshändelser med annan part, väljer du **Val > Filtrera** och väljer önskat filter.

Om du vill radera innehåll i loggen, samtalslistor och meddelandeleveransrapporter permanent, väljer du **Val > Tömlogg**.

Ringa samtal och skicka meddelanden från Logg

Om du vill ringa upp någon som har ringt väljer du **Samtalslistor** och öppnar **Missade samtal**, **Mottagna samt.** eller **Uppringda nr.** Markera uppringaren och **Val > Ring**.

Om du vill skicka ett meddelande till någon som har ringt väljer du **Samtalslistor** och öppnar **Missade samtal**, **Mottagna samt.** eller **Uppringda nr.** Markera uppringaren och välj **Val > Skapa medd..** Du kan skicka både textmeddelanden och multimedie-meddelanden.

Logginställningar

Om du vill ange hur länge alla kommunikationshändelser ska vara kvar i loggen, väljer du **Val > Inställningar > Loggtid**, och tiden. Om du väljer **Ingenlogg**, tas allt logginnehåll bort permanent.

Meddelanden

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd..**

I Meddelanden (nätjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS, ljudmeddelanden och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Innan du kan skicka eller ta emot meddelanden kan du behöva göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Ange inställningarna för Internetkopplingspunkten. [Se "Internet-kopplingspunkter" s. 67.](#)
- Ange e-postkontointställningarna på enheten. [Se "E-postkonton" s. 62.](#)
- Ange textmeddelandeinställningarna på enheten. [Se "Inställningar för SMS" s. 61.](#)
- Ange multimedieinställningarna på enheten. [Se "Inställningar för multimedie-meddelanden" s. 61.](#)

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeinställningar automatiskt. Om inte kan du behöva ange inställningarna manuellt, eller kontakta tjänsteleverantören för att konfigurera inställningarna.

Meddelandemappar

Meddelanden och data som tas emot med Bluetooth-anslutning eller IR lagras i mappen **Inkorg**. E-postmeddelanden lagras i **E-postkonto**. Meddelanden som du har skrivit kan lagras i mappen **Utkast**. Meddelanden som väntar på att skickas lagras i mappen **Utkorg** medan skickade meddelanden (med undantag för Bluetooth- och IR-meddelanden) lagras i mappen **Sända**.



Tips! Meddelandena placeras i Utkorgen när enheten till exempel befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Du kan också ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till e-postkontot.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nätjänst). Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** eller **MMS** > **Ta emot rapport**. Rapporterna sparas i mappen **Rapporter**.

Sortera meddelanden

Om du vill skapa en ny mapp för att ordna dina meddelanden väljer du **Mina mappar** > **Val** > **Ny mapp**.

Om du vill byta namn på en mapp väljer du **Val** > **Byt mappnamn**. Du kan endast byta namn på mappar som du har skapat.

Om du vill flytta ett meddelande till en annan mapp, väljer du meddelandet, **Val** > **Flytta till mapp**, mappen, och **OK**.

Om du vill sortera meddelanden i en viss ordning, väljer du **Val** > **Sortera efter**. Du kan sortera meddelanden efter **Datum**, **Avsändare**, **Ämne** eller **Meddelandetyp**.

Om du vill visa egenskaperna för ett meddelande, väljer du meddelandet och **Val** > **Meddelandeinfo..**

Meddelandeläsare

Meddelandeläsaren läser upp mottagna SMS- och MMS-meddelanden.

Du spelar upp ett meddelande genom att hålla ned vänster väljarknapp när du får ett meddelande.

Starta uppläsningen av nästa meddelande i Inkorgen genom att bläddra ned. Om du vill läsa upp meddelandet igen bläddrar du uppåt. I början av meddelandet bläddrar du uppåt för att lyssna på föregående meddelande.

Om du vill göra en paus i uppläsningen trycker du med en kort tryckning på vänster väljarknapp. Fortsätt uppläsningen

genom att trycka med en kort tryckning på vänster väljarknapp igen.

Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på knappen Avsluta.

Tal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Tal**.

Med Tal kan du ställa in språk, röst och röstegenskaper för meddelandeläsaren.

Redigera röstegenskaper

Du väljer språk för meddelandeläsaren genom att välja **Språk**. Gå till Nokias webbplats för att ladda ned ytterligare språk till enheten.

Du väljer röst genom att välja **Röst**. Rösten är språkberoende.

Du ställer in talhastigheten genom att välja **Röstinställningar** > **Hastighet**.

Du ställer in talvolymen genom att välja **Röstinställningar** > **Volym**.

Om du vill lyssna på en röst öppnar du röstfliken, väljer rösten och sedan **Val** > **Spela upp röst**.

E-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **E-postkonto**.

Om du vill kunna skicka och ta emot e-post måste du ha ett fjärranslutet e-postkonto. Det är en tjänst som du kan få genom en Internetleverantör, en tjänstleverantör eller ditt företag. Din enhet har stöd för Internetstandarderna SMTP, IMAP4 (revision 1) och POP3, samt för olika leverantörsspecifika e-postlösningar. Andra e-postleverantörer kan erbjuda tjänster med andra inställningar eller funktioner än dem som beskrivs i den här användarhandboken. Du kan få mer information från din tjänstleverantör eller e-postleverantör.

Det kan gå att installera följande typer av e-posttjänster i din enhet:

- Vanlig e-post med POP eller IMAP. Du måste ansluta till e-postkontot och hämta meddelandena till enheten innan du kan läsa dem.
- Nokia Messaging. Nokia Messaging används med olika e-postleverantörer, till exempel Googles e-posttjänst. Nokia Messaging skickar vidare nya e-postmeddelanden till enheten så länge programmet Nokia Messaging är öppet.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange används oftast för åtkomst till företagsmeddelanden. Du kan få mer information från IT-avdelningen på ditt företag om hur du installerar och använder Mail for Exchange med e-postservern på ditt företag.

Det kan finnas andra tillgängliga e-postlösningar.

Om du har definierat flera e-postkonton, till exempel ett POP- eller IMAP-konto och Mail for Exchange, väljer du ett av dem som standardkonto. Det kontot används varje gång du börjar skriva ett nytt e-postmeddelande.

Om du vill ändra standardkontot i Messaging väljer du **Val** > **Inställningar** > **E-post** > **Standardinkorg** och det konto du vill använda.

E-post på startskärmen

Om du vill välja vilket konto som ska visas på startskärmen väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Startskärm** > **Lägesinställningar** > **Startskärmsprogram** > **Meddelande E-post 1** > **E-postkonto** och det e-postkonto du vill använda.

Om du vill kontrollera att det konto du valt kan visas på startskärmen väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Startskärm** > **Lägesinställningar** > **Startskärmsprogram** > **Aktiverade program** och **Meddelande E-post 1** eller **Meddelande E-post 2**.

Nokia Messaging

Använd tjänsten Nokia Messaging om du vill att e-post från din befintliga e-postadress ska skickas automatiskt till din Nokia E71. Du kan läsa, svara på och sortera dina e-postmeddelanden var du än är. Tjänsten Nokia Messaging fungerar med flera Internetbaserade e-posttjänster som ofta används för privat e-post, exempelvis Googles e-posttjänster.

Tjänsten Nokia Messaging kan vara avgiftsbelagd. Kontakta tjänstleverantören eller Nokia Messaging om du vill ha information om möjliga kostnader.

Nokia Messaging måste kunna hanteras i nätverket. Tjänsten är inte tillgänglig i alla regioner.

Installera Nokia Messaging-programmet

1. Välj **Meny** > **Nokia E-post** > **Ny**.
2. Läs informationen på skärmen och välj **Starta**.
3. Välj **Anslut** om du vill tillåta att enheten ansluter till nätverket.
4. Ange din e-postadress och lösenordet.

Du kan använda tjänsten Nokia Messaging på enheten även om du har installerat andra e-postprogram, till exempel Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

Mail for Exchange

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk

- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeinställningarna.

Vanlig e-post via POP eller IMAP

Enheten kan hämta e-post från ett POP- eller IMAP-konto.

POP3 är en version av Post Office Protocol som används för att lagra och hämta e-post från en server. IMAP4 är en version av Internet Message Access Protocol som gör att du kan komma åt och hantera e-postmeddelanden medan de ligger kvar på e-postservern. Du kan sedan välja vilka meddelanden du vill ladda ned till enheten.

Ställa in e-post via POP eller IMAP.

1. Gå till startskärmen, bläddra till e-postguiden och tryck på bläddringsknappen.
2. Välj **Konfigurera e-post**.
3. Läs informationen på displayen och välj **Starta**.

4. Välj **Ja** för att tillåta enheten att få åtkomst till nätverket.
5. Ange din e-postadress och lösenordet.
6. Läs informationen på displayen och välj **OK** för att slutföra e-postinstallationen. Namnet på din nya brevlåda ersätter **E-postkonto** i huvudvyn för Meddelanden.



Tips! Efter att du har ställt in e-post via POP eller IMAP, väljer du **Val > Inställningar > E-post** och e-postkontot i huvudvyn i Meddelanden om du vill redigera inställningar, t.ex. en signatur eller e-postkontots namn.

Ansluta till ett fjärr-e-postkonto

E-post som adresserats till dig hämtas inte automatiskt till din enhet, utan till din fjärrbrevlåda. För att kunna läsa din e-post måste du först ansluta till fjärr-e-postkontot och sedan markera de e-postmeddelanden som du vill hämta till enheten.

1. Om du vill hämta mottagna e-postmeddelanden till enheten och visa dem, väljer du ditt e-postkonto i huvudvyn för Meddelanden. När enheten frågar **Ansluta till e-postkontot?**, väljer du **Ja**.
2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord om du ombeds göra det.
3. Välj **Val > Hämta e-post > Nya** för att hämta nya meddelande som du varken har läst eller hämtat, **Valda** för att bara hämta meddelanden som du väljer från fjärrbrevlådan eller **Alla** för att hämta alla meddelanden som inte tidigare har hämtats.
4. Om du vill hantera e-postmeddelanden offline för att minska anslutningskostnaden och arbeta i situationer där

dataanslutning inte är tillåten, väljer du **Val > Koppla från** och fränkopplar fjärrkontot. Alla ändringar du gör i fjärrkontots mappar när du är offline aktiveras nästa gång du ansluter dig och synkroniserar.

Läsa och svara på e-post



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du läser ett inkommet e-postmeddelande genom att öppna det från e-postkontot.

Om du vill öppna en bilaga väljer du **Val > Bilagor**. Bläddra till bilagan och tryck på bläddringsknappen.

Om du bara vill svara e-postmeddelandets avsändare, väljer du **Val > Svara > Avsändaren**.

Om du vill svara alla mottagare av ett e-postmeddelande, väljer du **Val > Svara > Alla**.



Tips! Om du svarar på ett e-postmeddelande som innehåller bifogade filer inkluderas inte bilagorna i svaret. Om du vidarebefordrar det mottagna e-postmeddelandet inkluderas bilagorna.

Du vidarebefordrar ett e-postmeddelande genom att välja **Val > Vidarebefordra**.

Om du vill bifoga en fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val > Infoga** och bilagan du vill lägga till.

Om du vill radera en bilaga från ett e-postmeddelande som du skickar, markerar du bilagan och väljer **Val > Ta bort**.

Om du vill ange meddelandeprioritet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Prioritet**.

Om du vill ställa in sändningstiden för e-postmeddelandet, väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Sänd meddelande**. Välj **Omedelbart** eller **Vid nästa anslutn.** om du arbetar offline.

Om du vill ringa upp någon som har skickat ett e-postmeddelande och personen finns i Kontakter, väljer du **Val** > **Ring**.

Om du vill svara någon som har skickat ett e-postmeddelande med ett eget ljudmeddelande eller ett mms, väljer du **Val** > **Skapa meddelande**.

Skriva och skicka e-post

1. Du skriver ett e-postmeddelande genom att välja **Nytt medd.** > **E-post**.
2. Välj **Val** > **Lägg till mottagare** om du vill välja mottagarnas e-postadresser från Kontakter, eller skriv in e-postadresserna i fältet **Till**. Använd semikolon för att avgränsa adresserna. Använd fältet **Kopia** om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet **H. kopia** om du vill skicka en hemlig kopia till mottagare.
3. Skriv meddelandets ämne i fältet **Ämne**.
4. Skriv meddelandet i textområdet och välj **Val** > **Sänd**.

Radera meddelanden

Frigör minnesutrymme på enheten genom att regelbundet radera meddelanden från mapparna Inkorgen och Skickat och radera hämtade e-postmeddelanden.

Om du bara vill ta bort e-post från enheten och ha kvar originalet på servern, väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon (rubrik kvar)**.

Om du vill ta bort e-post från både enheten och servern, väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon och server**.

Om du vill avbryta raderingen trycker du på **Val** > **Ångra radera**.

Undermappar på fjärrkontot

Du kan skapa undermappar i dina IMAP4-e-postkonton på en fjärrserver som du kan visa och hantera i enheten om du prenumererar på dem. Du kan endast prenumerera på mappar i dina IMAP4-brevlådor.

Om du vill visa mappar i din IMAP4-brevlåda upprättar du en anslutning och väljer **Val** > **E-postinställningar** > **Hämtinställningar** > **Mappabonnemang**.

Om du vill visa en fjärrmapp väljer du en mapp och **Val** > **Abonnera**. Varje gång du ansluter dig uppdateras de mappar som du prenumererar på. Detta kan ta en stund om mapparna är stora.

Om du vill uppdatera listan över mappar väljer du en mapp och **Val** > **Uppdat. mapplistan**.

Textmeddelanden

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.**

Skriva och skicka textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

1. När du vill skriva ett SMS väljer du **Nytt medd.** > **SMS**.
2. Skriv mottagarens nummer i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon.
3. Skriv meddelandet. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
4. Välj **Val** > **Sänd**.

Sändningsalternativ för SMS

Om du vill ange en meddelandecentral för att skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Använd medd.cent.**.

Välj **Val** > **Sändningsalternativ** > **Ta emot rapport** > **Ja** om du vill ha leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst) från nätet.

Om du vill ange hur länge meddelandecentralen ska skicka om meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst) väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** >

Giltighetstid. Om mottagaren inte kan nås inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.

Om du vill konvertera meddelandet till ett annat format väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Meddel. sänds som** > **Text, Fax, Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta operatören.

SMS på SIM-kortet

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **SIM-meddelanden**.

Du kan spara SMS på SIM-kortet. Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera meddelandena till en mapp på enheten. När du har kopierat dem till en mapp kan du visa dem i mappen, eller radera dem från SIM-kortet.

1. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** om du vill markera varje meddelande.
2. Välj **Val** > **Kopiera**.
3. Välj en mapp och **OK** om du vill börja kopiera.

Om du vill visa SIM-kortsmeddelanden öppnar du mappen med de kopierade meddelandena, och öppnar ett meddelande.

Visa bildmeddelanden

Ett bildmeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Om du vill visa ett bildmeddelande öppnar du meddelandet från inkorgen.

Om du vill se information om bildmeddelandet väljer du **Val** > **Meddelandeinfo..**

Om du vill spara ett meddelande i en annan mapp väljer du **Val** > **Flytta till mapp.**

Om du vill lägga till meddelandets avsändare i kontaktlistan väljer du **Val** > **Spara i Kontakter.**

Vidarebefordra bildmeddelanden

1. Om du vill vidarebefordra meddelandet öppnar du meddelandet från inkorgen och väljer **Val** > **Vidarebefordra.**
2. I fältet **Till** skriver du mottagarens nummer eller trycker på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om flera nummer anges måste de skiljas åt med semikolon.
3. Skriv in texten i ditt meddelande. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall.**
4. Välj **Val** > **Sänd.**

Multimediemeddelanden (MMS)

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd..**

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Ett multimediemeddelande (MMS) kan innehålla text och objekt som bilder, ljudklipp och videoklipp. Innan du kan skicka eller ta emot multimediemeddelanden från/till enheten måste du definiera inställningarna för multimediemeddelanden. Enheten kan ha identifierat SIM-kortleverantören och konfigurerat inställningarna för multimediemeddelanden automatiskt. I annat fall ber du tjänstleverantören om rätt inställningar eller använder Inställningsguiden. [Se "Inställningar för multimediemeddelanden" s. 61.](#)

Skapa och skicka multimediemeddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt medd.** > **MMS.**
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.

3. Skriv ett ämne för meddelandet i fältet **Ämne**. Om du vill ändra de fält som är synliga väljer du **Val** > **Adressfält**.
4. Skriv in meddelandetexten och välj **Val** > **Infoga objekt** för att lägga till medieobjekt. Du kan lägga till objekt som **Bild**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.
Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.
5. Varje sida i meddelandet kan endast innehålla ett ljud- eller videoklipp. Om du vill lägga till fler sidor väljer du **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Sida**. Om du vill ändra ordning på sidorna i meddelandet väljer du **Val** > **Flytta**.
6. Om du vill förhandsgranska ett multimediemeddelande innan du skickar det väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.
7. Välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill radera ett objekt från ett multimediemeddelande väljer du **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ställa in sändningsalternativ för det aktuella multimediemeddelandet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ**.

Ta emot och svara på multimediemeddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.



Tips! Om du tar emot multimediemeddelanden som innehåller objekt som inte stöds av din enhet, kan du inte öppna dem. Försök skicka objekten till en annan enhet, t.ex. en dator, och öppna dem där.

1. Om du vill svara på ett multimediemeddelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara**.
2. Välj **Val** och **Avsändaren** om du vill svara avsändaren med ett multimediemeddelande, **Via SMS** om du vill svara med ett textmeddelande, **Via ljudmeddelande** om du vill svara med ett ljudmeddelande och **Via e-post** om du vill svara med ett e-postmeddelande.
3. Skriv ett meddelande och välj **Val** > **Sänd**.

Skapa presentationer

Det går inte att skapa multimediepresentationer om **Läget skapa MMS** har ställts in till **Begränsat**. Om du vill ändra inställningen väljer du **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **Läget skapa MMS** > **Fritt**.

1. När du vill skapa en presentation väljer du **Nytt medd.** > **MMS**.
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till

en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.

3. Välj **Val > Skapa presentation** och en presentationsmall. En mall kan definiera vilka medieobjekt som kan inkluderas i presentationen, var de visas, samt de effekter som visas mellan bilder och sidor.
4. Bläddra till textområdet och skriv texten.
5. Om du vill infoga bilder, ljudklipp, videoklipp eller anteckningar i presentationen bläddrar du till rätt objektområde och väljer **Val > Infoga**.
6. Om du vill lägga till sidor väljer du **Infoga > Ny sida**.

Du kan välja bakgrundsfärg för presentationen och bakgrundsbilder för de olika sidorna. Välj **Val > Bakgrundsinställn..**

Om du vill ange effekter mellan bilder eller sidor väljer du **Val > Effekter**.

Om du vill förhandsgranska presentationen väljer du **Val > Förhandsgranska**. Multimediepresentationer kan endast visas i kompatibla enheter som har stöd för presentationer. De kan se olika ut i olika enheter.

Visa presentationer

Om du vill visa en presentation öppnar du multimediemeddelandet från inkorgen. Bläddra till presentationen och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill göra en paus i presentationen trycker du på en av väljarknapparna.

När du vill fortsätta spela upp presentationen väljer du **Val > Fortsätt**.

Om text eller bilder är för stora för att helt rymmas på skärmen väljer du **Val > Aktivera rullning** och bläddrar sedan för att kunna se hela presentationen.

Om du vill söka efter telefonnummer och e-postadresser eller webbadresser i presentationen väljer du **Val > Sök**. Du kan t.ex. använda dessa nummer och adresser för att ringa samtal, skicka meddelanden eller skapa bokmärken.

Visa och spara multimediebilagor

Om du vill visa multimediemeddelanden som presentationer öppnar du meddelandet och väljer **Val > Visa presentation**.



Tips! Om du vill visa eller spela upp ett multimedieobjekt i ett multimediemeddelande väljer du **Visa bild**, **Spela upp ljudklipp** eller **Spela upp video**.

Om du vill visa namn och storlek på en bilaga öppnar du meddelandet och väljer **Val > Objekt**.

Om du vill spara ett multimedieobjekt väljer du **Val > Objekt**, objektet och **Val > Spara**.

Vidarebefordra ett multimediemeddelande

Öppna Inkorgen, bläddra till ett meddelande om MMS och tryck på bläddringsknappen. Om du vill skicka ett meddelande till en kompatibel enhet utan att hämta det till din enhet, väljer du **Val** > **Vidarebefordra**. Om servern inte har stöd för vidarebefordring av multimediemeddelanden är detta alternativ inte tillgängligt.

1. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.
2. Redigera meddelandet om du vill och välj sedan **Val** > **Sänd**.



Tips! Om du vill redigera meddelandets sändningsinställningar väljer du **Val** > **Sändningsalternativ**.

Skicka ett ljudklipp

1. Om du vill komponera ett ljudmeddelande väljer du **Nytt medd.** > **Ljudmeddelande**.
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.

3. Välj **Val** > **Infoga ljudklipp** och välj om du vill spela in ett ljudklipp eller välja ett från galleriet.
4. Välj **Val** > **Sänd**.

Sändningsalternativ för multimediemeddelanden

Välj **Nytt medd.** > **MMS** > **Val** > **Sändningsalternativ** och välj bland följande alternativ:

- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill få en bekräftelse när meddelandet har levererats till mottagaren. Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimediemeddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet. Om mottagaren av ett meddelande inte kan nås inom den angivna tiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimediemeddelanden. Nätet måste stödja denna funktion. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.
- **Prioritet** — Ställ in sändningsprioriteten på **Hög**, **Normal** eller **Låg**.

Chatt

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Chatt**.

Med Chatt (nättjänst) kan du konversera med andra via snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera

tjänsteleverantörer som underhåller chattserverar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chatttjänst. Support för funktionerna kan variera mellan olika leverantörer.

Om chatttjänsten inte är tillgänglig hos tjänsteleverantören kanske den inte visas på enhetens meny. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om abonnemang och priser för chatttjänster. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om chattinställningar.

Du kan få inställningarna i ett SMS från den tjänsteleverantör som tillhandahåller chatttjänsten. Annars anger du inställningarna manuellt.

Andra chattlösningar, som WindowsLive och Yahoo, kan vara tillgängliga i Hämta.

Ange chattinställningar

Om du vill ange inställningarna för chattprogrammet väljer du **Val** > **Inställningar** > **Inställningar**. Du kan till exempel ange ditt visningsnamn och tonsignal för inkommande meddelanden.

Om du vill skicka meddelanden till andra chattanvändare, eller visa och redigera dina chattkontakter, måste du logga in på en chattserver. Om du vill lägga till en chattserver väljer du **Val** > **Inställningar** > **Serverar**. Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören. Om du vill ange servern som den din enhet automatiskt loggar in på väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardserver**.

Om du vill definiera hur din enhet ansluter till chattservern väljer du **Val** > **Inställningar** > **Inloggn.typ för Chatt**. Om du vill skapa en anslutning mellan enheten och

standardservern automatiskt väljer du **Automatisk**. Om du bara vill att det ska ske automatiskt när du befinner dig i ditt hemnätverk väljer du **Aut. i hemnätv.**. Om du vill ansluta till servern när du öppnar chattprogrammet väljer du **Vid programstart**. Om du vill ansluta till servern manuellt väljer du **Manuell** och loggar in på servern i chatthuvudvyn genom att välja **Val** > **Logga in**. Ange användar-ID och lösenord när du uppmanas till det. Du får användar-ID, lösenord och andra inloggningsinställningar från tjänsteleverantören när du anmäler dig till tjänsten.

Starta en konversation

Öppna **Konversationer**.

Om du vill söka efter chattanvändare och användar-ID:n väljer du **Chattkontakter** > **Val** > **Ny chattkontakt** > **Sök**. Du kan söka efter **Användarens namn**, **Användar-ID**, **Telefonnummer** och **E-postadress**.

Om du vill visa en konversation väljer du en deltagare.

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och väljer **Val** > **Sänd**.

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen, väljer du **Tillbaka**. Om du vill stänga konversationen väljer du **Val** > **Avsluta konv.**.

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val** > **Ny konversation**. Du kan starta en ny konversation med en kontakt medan du befinner dig i en aktiv konversation. Men du kan inte ha två aktiva konversationer med samma kontakt.

Om du vill lägga in en bild i en chatt väljer du **Val** > **Sänd bild** och väljer den bild du vill skicka.

Om du vill spara en konversationsdeltagare bland dina chattkontakter väljer du **Val** > **Lägg till i Chattrkont.**

Om du vill spara en konversation väljer du, medan du är i konversationsvy, **Val** > **Spela in konv.** Konversationen sparas som en textfil som kan öppnas och visas i programmet Anteckningar.

Chattgrupper

Öppna **Chattgrupper**. **Chattgrupper** är bara tillgängligt om du är inloggad på en chattserver som stöder chattgrupper.

Om du vill skapa en chattgrupp väljer du **Val** > **Skapa ny grupp**.

Om du vill delta i en chattgrupp eller fortsätta en gruppkonversation bläddrar du till gruppen och trycker på bläddringsknappen. Skriv ett meddelande och välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill delta i en chattgrupp som inte är med på listan, men vars grupp-ID du känner till, väljer du **Val** > **Gå med i ny grupp**.

Om du vill gå ur chattgruppen väljer du **Val** > **Lämna chattgrupp**.

Om du vill söka efter chattgrupper och grupp-ID:n väljer du **Chattgrupper** > **Val** > **Sök**. Du kan söka efter **Gruppnamn**, **Ämne**, och **Medlemmar** (användar-ID).

Om du vill lägga till en chattanvändare i gruppen, väljer du **Val** > **Lägg till medlem**. Välj en användare bland dina chattkontakter eller ange kontaktens ID.

Om du vill ta bort en medlem från chattgruppen väljer du **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ge medlemmar redigeringsrättigheter för gruppen, väljer du **Val** > **Lägg till admin.** Välj en användare bland dina chattkontakter eller ange användarens ID. Chattanvändare med redigeringsrättigheter kan redigera gruppinställningar och bjuda in andra användare till gruppen eller avstånga dem.

Om du vill ta bort redigeringsrättigheterna från en gruppmedlem väljer du **Val** > **Ta bort**.

Om du vill hindra chattanvändare från att delta i gruppen, väljer du **Val** > **Lägg till i Avstängda**. Välj en användare bland dina chattkontakter eller ange användarens ID.

Om du vill tillåta en avstängd användare att delta i gruppen väljer du **Val** > **Ta bort**.

Blockera användare

Välj **Chattkontakter** > **Val** > **Blockeringsalt.** > **Visa Blockerade**.

Om du vill hitta en blockerad chattanvändare anger du de första bokstäverna i användarnamnet. De namn som matchar visas i en lista.

Om du vill tillåta mottagning av meddelanden från en blockerad chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera ej**.

Om du vill hindra mottagning av meddelanden från andra chattanvändare väljer du **Val > Blockera nya kont..** Välj användaren bland dina chattkontakter eller ange användar-ID:t.

Inställningar för chattprogram

Välj **Val > Inställningar > Inställningar** och definiera följande inställningar:

- **Använd alias** — Ändra det namn som identifierar dig i chattgrupper.
- **Visa min tillgänglighet** — Visa din onlinestatus för alla andra chattanvändare eller bara för dina chattkontakter, eller dölj din onlinestatus.
- **Tillåt meddelanden från** — Välj om du vill få chattmeddelanden från alla andra chattanvändare, bara från dina egna chattkontakter, eller inga alls.
- **Tillåt inbjudningar från** — Välj om du vill få inbjudningar till chattgrupper från alla andra chattanvändare, bara från dina egna chattkontakter, eller inga alls.
- **Meddelandehastighet** — Om du vill justera hur snabbt nya meddelanden visas bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Sortera chattkont.** — Sortera dina chattkontakter i alfabetisk ordning eller efter deras onlinestatus.
- **Autouppd. tillgängl.** — Om du vill att chattkontakternas onlinestatus ska uppdateras automatiskt väljer du **Automatiskt**.
- **Offlinekontakter** — Välj om chattkontakter med offlinestatus ska visas i chattkontaktlistan.
- **Färg, egna medd.** — Välj färg på det chattmeddelande du skickar.

- **Färg, mottagna medd.** — Välj färg på det chattmeddelande du tar emot.
- **Visa datum/tid** — Se den tidpunkt då du fått eller skickat meddelanden i en chattkonversation.
- **Signal för chatt** — Välj vilken signal som ska höras när du får ett chattmeddelande.

Typer av specialmeddelanden

Välj **Meny > Kommunik. > Medd..**

Du kan få specialmeddelanden som innehåller data, t.ex. operatörslogotyper, ringsignaler, bokmärken eller inställningar för Internetanslutning och e-postkonto.

Om du vill spara innehållet i meddelandena väljer du **Val > Spara**.

Servicemeddelanden

Servicemeddelanden skickas till din enhet av tjänsteleverantörer. Servicemeddelanden kan innehålla nyhetsrubriker, tjänster eller länkar via vilka meddelandets innehåll kan laddas ned.

Om du vill ange inställningar för servicemeddelanden väljer du **Val > Inställningar > Servicemeddelande**.

Om du vill ladda ner service- eller meddelandehälsningen väljer du **Val > Ladda ned medd..**

Om du vill visa information om avsändare, webbadress, utgångsdatum och annan information om meddelandet innan du laddar ner det väljer du **Val** > **Meddelandeinfo**.

Skicka servicekommandon

Du kan skicka en servicebegäran (kallas också ett USSD-kommando) till tjänstleverantören och be om aktivering av vissa nättjänster. Rätt text till servicebegäran får du av tjänstleverantören.

Du skickar meddelandet genom att välja **Val** > **Servicekommando**. Ange texten för servicebegäran och välj **Val** > **Sänd**.

Cell broadcast

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Cell broadcast**.

Med cell broadcast-nättjänsten kan du ta emot infomeddelanden av olika slag från tjänstleverantören, t.ex. väderleksrapporter eller trafikinformation för ett visst område. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Du kan inte ta emot cell broadcast-meddelanden när enheten är i fjärranslutet SIM-läge. Paketdataanslutning (GPRS) kan hindra mottagning av cell broadcast-meddelanden.

Cell broadcast-meddelanden kan inte tas emot i UMTS-nätverk (3G-nätverk).

Om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden måste du aktivera cell broadcast-mottagning. Välj **Val** > **Inställningar** > **Mottagning** > **På**.

Om du vill visa meddelanden om ett visst ämne, markerar du ämnet.

Om du vill få meddelanden om ett visst ämne, väljer du **Val** > **Abonnera**.



Tips! Du kan ange vissa ämnen som speciellt intressanta. När enheten är i vänteläge meddelas du när du fått ett infomeddelande om ett särskilt intressant ämne. Välj ett ämne och välj **Val** > **Meddela ink. ämnen**.

Om du vill lägga till, redigera eller ta bort ämnen väljer du **Val** > **Ämne**.

Meddelandeinställninga r

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar**.

Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk.

Om enheten lyckas identifiera SIM-kortleverantören, kan eventuellt inställningarna för textmeddelanden, multimedie-meddelanden och GPRS konfigureras automatiskt. I annat fall ber du tjänstleverantören om rätt inställningar, beställer inställningarna från

tjänsteleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller använder inställningsguiden.

Inställningar för SMS

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj från följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa de tillgängliga meddelandecentralerna för enheten eller skapa en ny.
- **Använd medd.cent.** — Välj en meddelandecentral för att skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** om du vill använda automatisk teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är möjligt.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska skicka om meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nå inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.
- **Meddel. sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. **Text**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta operatören.
- **Primär anslutning** — Välj önskad anslutningsmetod när SMS skickas från din enhet.
- **Svar via samma cent.** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma meddelandecentral (nättjänst).

Inställningar för multimedie-meddelanden

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj från följande:

- **Bildstorlek** — Välj **Liten** eller **Stor** om du vill anpassa bildstorleken i multimedie-meddelanden. Välj **Original** om du vill behålla den ursprungliga bildstorleken.
- **Läget skapa MMS** — Välj **Begränsat** om du vill att enheten ska hindra innehåll i multimedie-meddelanden som kanske inte stöds av nätet eller den mottagande enheten. Om du vill få varningar ifall du skulle lägga till sådant innehåll i meddelanden väljer du **Med anvisningar**. Om du vill skapa ett multimedie-meddelande som inte har några begränsningar rörande typ av bilagor väljer du **Fritt**. Om du väljer **Begränsat** kan du inte skapa multimediepresentationer.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj standardkopplingspunkt för att ansluta till meddelandecentralen för multimedie-meddelanden. Du kanske inte kan ändra standardkopplingspunkt om denna är förinställd av tjänsteleverantören.
- **Hämta MMS** — Välj **Alltid automatiskt** om du alltid vill ta emot multimedie-meddelanden automatiskt, **Aut. i hemnätet** för att få ett meddelande om när du kan hämta ett nytt multimedie-meddelande från meddelandecentralen (t.ex. när du befinner dig utomlands och utanför hemoperatörens täckningsområde), **Manuellt** om du alltid vill hämta multimedie-meddelanden manuellt från

meddelandecentralen, eller **Av** om du inte vill ta emot multimediemeddelanden.

- **Tillåt anonyma medd.** — Ange om du vill ta emot meddelanden från okända avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ange om du vill ta emot meddelanden som har definierats som reklam.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att status på det skickade meddelandet ska visas i loggen (nättjänst). Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimediemeddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Neka rapportsändn.** — Välj **Ja** om du inte vill skicka leveransrapporter från enheten för mottagna multimedieenheter.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet (nättjänst). Om mottagaren av ett meddelande kan inte nå inom giltighetstiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimedia. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

E-postkonton

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **E-post.**

Om du försöker redigera inställningarna för e-postkonto men inte har ställt in något e-postkonto, öppnas en guide som hjälper dig att ställa in det.

Om du definierat ett e-postkonto bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen för att redigera inställningarna.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. En del inställningar kan vara förinställda av tjänsteleverantören.

Inställningar för anslutning

Om du vill ange anslutningsinställningar väljer du ett e-postkonto och **Val** > **Redigera** > **Anslutningsinställn..** Om du vill ändra inställningar för e-post som du tar emot väljer du **Inkommande e-post**. Om du vill ändra inställningar för e-post som du skickar, väljer du **Utgående e-post**.

Användarinställningar

Om du vill konfigurera användarinställningarna för ett e-postkonto väljer du kontot, väljer **Val** > **Redigera** > **Användarinställn.** och gör följande inställningar:

- **Mitt namn** — Ange ett namn som ska visas före din e-postadress när du skickar e-post.
- **Svara till** — Välj om du vill att svarsmeddelanden ska dirigeras till en annan adress. Välj **På** och ange e-postadressen som du vill dirigera svar till. Du kan bara ange en adress.
- **Radera e-post från** — Välj om e-postmeddelanden endast ska raderas från enheten eller från både enheten och servern. Välj **Fråga alltid** om du vill bekräfta varifrån e-post ska raderas varje gång du raderar ett e-postmeddelande.
- **Sänd meddelande** — Välj om du vill att e-post ska skickas direkt eller först när en anslutning är tillgänglig.
- **Kopia till mig själv** — Välj om du vill spara en kopia av e-posten på ditt fjärrkonto och på adressen som har angetts i **Min e-postadress** i inställningarna för **Utgående e-post**.

- **Inkludera signatur** — Välj om du vill bifoga en signatur till dina e-postmeddelanden.
- **Medd. om ny e-post** — Välj om du vill bli meddelad via en signal eller ett meddelande när du får ett nytt e-postmeddelande.

Hämtningsinställningar

Om du vill konfigurera hämtningsinställningarna väljer du e-postkontot, väljer **Val** > **Redigera** > **Hämtinställningar** och gör följande inställningar:

- **E-post att hämta** — Välj om du endast vill hämta e-postmeddelandets rubrikinformation t.ex. avsändare, ämne och datum, e-postmeddelande eller e-postmeddelande med bilagor. Den här inställningen gäller endast POP3-konton.
- **Antal som hämtas** — Välj antalet e-postmeddelanden som du vill hämta från fjärrservern till ditt e-postkonto.
- **IMAP4-mappsökväg** — Ange mappsökvägen för mappar att prenumerera på. Den här inställningen gäller endast IMAP4-konton.
- **Mappabonnemang** — Prenumerera på andra mappar i fjärrkontot och hämta innehåll från de mapparna. Den här inställningen gäller endast IMAP4-konton.

Inställningar för automatisk hämtning

Om du vill ange inställningarna för automatisk hämtning för ett e-postkonto väljer du kontot och **Val** > **Redigera** > **Automatisk hämtning**, och anger sedan följande inställningar:

- **Hämta e-post** — Välj **Aktiverad** om nya e-postmeddelanden ska hämtas automatiskt från ditt fjärrkonto eller **End. hemoperatör** om nya e-

postmeddelanden bara ska hämtas automatiskt från ditt fjärrkonto när du är i hemnätet och inte t.ex. är ute och reser.

- **Medd. om e-post** — Få meddelanden om mottagen e-post.

Inställningar för servicemeddelanden

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Om du vill ta emot servicemeddelanden från tjänsteleverantörer väljer du **Servicemeddelanden** > **På**.

Om du vill välja hur du laddar ned tjänster och innehåll i servicemeddelanden väljer du **Ladda ned medd.** > **Automatiskt** eller **Manuellt**. Om du väljer **Automatiskt** kanske du ändå måste bekräfta en del nedladdningar eftersom inte alla tjänster kan laddas ned automatiskt.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast**.

Om du vill ta emot CBS-meddelanden väljer du **Mottagning** > **På**.

Välj de språk som du vill att cell broadcast-meddelandena ska visas på genom att välja **Språk**.

Välj **Ämnesspårning** > **På** om du vill visa nya ämnen i listan över cell broadcast-ämnen.

Fler inställningar

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj från följande:

- **Spara sända medd.** — Välj om du vill spara skickade meddelanden i mappen Skickat.
- **Antal sparade medd.** — Ange antalet skickade meddelanden som ska sparas. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara dina meddelanden. Du kan bara spara meddelanden i minneskortet om något sådant är isatt.
- **Mappvy** — Ange hur meddelandena i Inkorgen ska visas.

Internet

Med din nya Eseries-enhet kan du surfa på Internet och på företagets intranät, och dessutom hämta och installera nya program på enheten. Du kan också använda enheten som ett modem och ansluta din dator till Internet.

Webb

Välj **Meny** > **Webb**.

Om du vill surfa på Internet (nätjänst) behöver du konfigurera inställningar för Internetkopplingspunkt. Om du använder ett datasamtal eller en GPRS-anslutning måste ditt trådlösa nätverk ha stöd för datasamtal eller GPRS och datatjänsten måste vara aktiverad för ditt SIM-kort.



Tips! Du kanske får inställningar för Internetkopplingspunkt från din tjänstleverantör i ett SMS eller från tjänstleverantörens webbplats. Du kan också ange inställningar för Internetkopplingspunkt manuellt. Se "[Internet-kopplingspunkter](#)" s. 67.

Kontrollera tjänstens tillgänglighet, priser och avgifter hos tjänstleverantören. Tjänstleverantören ger dig också instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Anslutningssäkerhet

När säkerhetsindikatorn () visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och din Internet-gateway

eller server krypterad. Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Det krävs säkerhetscertifikat för vissa tjänster, t.ex. banktjänster. Du får ett meddelande om en servers identitet inte är autentisk eller om enheten saknar rätt säkerhetscertifikat. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Använda webben

Du använder webben genom att välja ett bokmärke eller skriva i webbadressen manuellt och välja **Gå till**. Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.



Tips! När du börjar skriva adressen visas adresser till sidor som du tidigare har besökt och som matchar det du skriver. Om du vill öppna en sida bläddrar du till adressen och trycker på bläddringsknappen.

Du förflyttar dig på en webbsida med hjälp av bläddringsknappen, som visas som en pekare på sidan. När du för pekaren över en länk ändras den till en hand. Tryck på bläddringsknappen för att öppna länken. På en webbsida visas nya länkar vanligtvis understruken med blått, och

tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har blå kant.

Adresser för sidor som du besöker sparas i mappen **Auto. bokmärken**.

Bokmärken

Om du vill komma åt bokmärkesvyn medan du surfar väljer du **Val** > **Bokmärken**. Om du vill visa en bokmärkt webbsida väljer du bokmärket.

Om du vill läsa andra webbsidor väljer du **Val** > **Gå till webbadress**, skriver webbadressen och väljer **Gå till**.

Om du vill lägga till ett bokmärke medan du surfar väljer du **Val** > **Spara som bokmärke**.

Om du vill ordna dina bokmärken i bokmärkesvyn väljer du **Val** > **Hantera bokmärken**. Du kan flytta och redigera bokmärken och skapa nya appar.

Tömma cacheminnet

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cacheminnet väljer du **Val** > **Radera privata data** > **Töm cache**.

Feeds och bloggar

Välj **Meny** > **Webb** > **Webbfeeds**.

Feeds innehåller vanligtvis rubriker och artiklar som ofta handlar om nyheter eller andra ämnen. Blogg är en förkortning av webblogg och är en webbdagbok som uppdateras kontinuerligt.

Om du vill ladda ned en feed eller blogg bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till eller redigera en feed eller blogg, väljer du **Val** > **Hantera feed** > **Ny feed** eller **Ändra**.

Avsluta en anslutning

Om du vill avsluta anslutningen och läsa webbsidan offline väljer du **Val** > **Verktyg** > **Koppla från**. Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Webbinställningar

Välj **Meny** > **Webb** > **Val** > **Inställningar**.

Webbinställningarna är indelade i fyra grupper:

- **Allmänna** innehåller inställningar för kopplingspunkt, startsida och säkerhet.
- **Sida** innehåller inställningar för bilder, ljud och popup-fönster.
- **Integritet** innehåller inställningar för integritet.

- **Webbfeeds** innehåller inställningar för webbfeeds och bloggar.

Använda intranätet

Välj **Meny** > **Office** > **Intranät**.

Om du vill använda företagets intranät måste du skapa en företagsspecifik VPN-princip. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **VPN**.

Anslut till intranätet genom att öppna intranät-programmet, välja anslutningsmetod och **Val** > **Anslut**.

Ange vilken VPN-profil som ska användas för anslutningen genom att välja **Val** > **Använd annan VPN-policy**.

Ange inställningarna för intranätanslutningen genom att välja **Val** > **Inställningar**.

Internetkopplingspunkter

En Internetkopplingspunkt är en samling inställningar som avgör hur enheten skapar en dataanslutning till nätverket. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera kopplingspunkter för dessa tjänster.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänsteleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

Ställa in en Internetkopplingspunkt för paketdata (GPRS)

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller välj en befintlig kopplingspunkt i listan och sedan **Val** > **Kopiera koppl.punkt** om du vill använda kopplingspunkten som grund för den nya kopplingspunkten.
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Datapak**.
 - **Koppl.punktens namn** — Ange namnet på kopplingspunkten. Namnet tillhandahålls vanligtvis av tjänsteleverantören.
 - **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn om tjänsteleverantören kräver det. Användarnamn är ofta skiftlägeskänsliga och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Efterfråga lösenord** — Välj **Ja** för att ange ditt lösenord varje gång du loggar in på en server eller **Nej** för att spara lösenordet i enhetens minne och automatisera inloggningen.
 - **Lösenord** — Ange ditt lösenord om tjänsteleverantören kräver det. Lösenordet är ofta skiftlägeskänsligt och tillhandahålls av tjänsteleverantören.

- **Verifiering** — Välj **Säker** för att alltid skicka ditt lösenord krypterat eller **Normal** för att skicka ditt lösenord krypterat när det går.
 - **Startsida** — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.
4. När du har definierat inställningarna väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** för att definiera de avancerade inställningarna eller **Tillbaka** för att spara inställningarna och gå ur programmet.

Avancerade Internetkopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS)

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

När du har ställt in en grundläggande Internetkopplingspunkt för paketdata (GPRS) väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar:

- **Nätverkstyp** — Välj **IPv4** eller **IPv6** som Internetprotokolltyp. Internetprotokollet definierar hur data överförs till och från din enhet.
- **IP-adress till telefon** — Ange IP-adressen för din enhet. Om du väljer **Automatisk**, tillhandahåller nätverket enhetens IP-adress. Den här inställningen visas endast om du väljer **Nätverkstyp** > **IPv4**.
- **DNS-adress** — Välj **Primär DNS-adress** och **Sekundär DNS-adr.** och ange deras IP-adresser om

tjänstleverantören kräver det. Annars tillhandahålls namnserveradresserna automatiskt.

- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern. Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänsteleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Ställa in en kopplingspunkt för trådlöst LAN

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller välj en befintlig kopplingspunkt i listan och sedan **Val** > **Kopiera koppl.punkt** om du vill använda kopplingspunkten som grund för den nya kopplingspunkten.
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Trådlöst LAN**.
 - **WLAN-namn** — Du kan ange SSID (namnet som identifierar ett visst trådlöst LAN) genom att välja **Ange manuellt**. Om du vill välja nätverket bland tillgängliga trådlösa LAN väljer du **Sök efter nätv..**
 - **Nätstatus** — Välj **Dolt** om nätverket du ansluter till är dolt, eller **Allmän** om det inte är dolt.
 - **WLAN-läge** — Om du väljer **Infrastruktur** kan enheter kommunicera med varandra och med kabelanslutna LAN-enheter via en kopplingspunkt för

trådlöst LAN. Om du väljer **Ad-hoc** kan enheter skicka och ta emot data direkt till varandra, och ingen kopplingspunkt för trådlöst LAN krävs.

- **WLAN-säkerhetsläge** — Du måste välja samma säkerhetsläge som används i kopplingspunkten för det trådlösa lokala nätverket. Om du väljer WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) måste du även konfigurera övriga relevanta inställningar.
- **WLAN-säkerh.inst.** — Redigera säkerhetsinställningarna för valt säkerhetsläge.
- **Startsida** — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.

Om du vill ställa in en WLAN-kopplingspunkt automatiskt använder du WLAN-guiden. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **WLAN-guide**.

Avancerade inställningar för kopplingspunkter för trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

När du har ställt in en grundläggande kopplingspunkt för trådlöst LAN väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar:

- **IPv4-inställningar** — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv4 Internet-protokollet.

- **IPv6-inställningar** — Välj eller ange namnserveradresser för IPv6 Internet-protokollet.
- **Valfri kanal** — Kanalen väljs vanligen automatiskt. Om du vill ange kanalens nummer (1–11) manuellt väljer du **Användardefinierad**.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer.

Ansluta en dator till Internet

Du kan använda enheten för att ansluta en dator till Internet.

1. Anslut datakabeln till USB-kontakterna på enheten och datorn.
2. Välj **Anslut dator t. Int.**. Programmet som krävs installeras automatiskt på datorn från enheten.
3. Acceptera installationen på datorn. Acceptera även anslutningen om det behövs. När anslutningen till Internet har upprättats öppnas datorns webbläsare.

Du måste ha administratörsbehörighet för datorn och autorun-alternativet måste vara aktiverat på datorn.

Behöver du vägbeskrivningar? Letar du efter en restaurang? Din Eseries-enhet har verktyg som hjälper dig att hitta dit du vill.

Om GPS och satellitsignaler

GPS (Global Positioning System) är ett världstäckande radionavigeringssystem som består av 24 satelliter samt markstationer som övervakar satelliterna. Enheten har en inbyggd GPS-mottagare.

En GPS-terminal tar emot radiosignaler med låg effekt från satelliterna och beräknar signalernas hastighet. Med hjälp av hastigheten kan GPS-mottagaren beräkna positionen med en noggrannhet på ett par meter.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är

tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Om du vill aktivera eller avaktivera olika positioneringsmetoder, till exempel Bluetooth GPS, väljer du [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Inställn.](#) > [Allmänt](#) > [Position](#) > [Positionsmetoder](#).

Om satellitsignaler

Om enheten inte hittar satellitsignalen bör du tänka på följande:

- Om du är inomhus bör du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus bör du flytta dig till en öppnare plats.
- Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan påverkas.
- Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning.

Satellitstatus

Om du vill kontrollera hur många satelliter enheten har hittat och om enheten tar emot satellitsignaler trycker du på **Meny** > **GPS** > **GPS-data** > **Position** > **Val** > **Satellitstatus**. Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn för satellitinformation. Ju längre stapel, desto starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt med data från satellitsignalen blir stapeln svart.

Positionsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Position**.

Om du vill använda en viss positionsbestämningsmetod för att upptäcka var din enhet finns, väljer du **Positionsmetoder**.

Du väljer positionsserver genom att gå till **Positionsserver**.

Kartor

Översikt över Kartor



Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor**.

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du ska.

- Hitta städer, gator och tjänster.
- Hitta rätt med sväng för sväng-navigering.
- Synkronisera dina favoritplatser och -rutter mellan din mobila enhet och internettjänsten Ovi Kartor.



Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och liknande tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns inte alltid tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och liknande tjänster.

Min position

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Min position**.

När GPS-anslutningen är aktiv visar  var du är eller din senaste kända position på kartan. Om ikonen har svaga färger finns ingen GPS-signal tillgänglig.

Om det bara är cell-ID-baserad positionering som är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan tänkas befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen.

Flytta på kartan — Använd bläddringsknappen. Kartan är orienterad mot norr som standard.


Visa din aktuella eller senast kända plats — Tryck på 0.

Zooma in eller ut — Tryck på * eller #.

Om du bläddrar till ett område som inte omfattas av de kartor som finns på enheten och du har en aktiv dataanslutning, så kommer nya kartor att hämtas automatiskt.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Kartvy

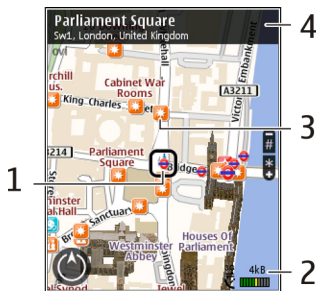

1 — Vald plats

2 — Indikatorområde

3 — Intressant plats (till exempel en järnvägsstation eller ett museum)

4 — Informationsområde

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Min position**.

Tryck på 1 och välj bland följande:

- **Karta** — I den normala kartvyn är detaljer som namn och motorvägsnummer lätta att läsa.
- **Satellit** — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.
- **Terräng** — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

Växla mellan 2D- och 3D-vy — Tryck på 3.

Ladda ned och uppdatera kartor

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du ladda ned de senaste kartorna och röststyrningsfilerna med programmet Nokia Ovi Suite och sedan föra över dem och spara dem på din enhet.

Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite på din kompatibla dator.



Tips! Spara nya kartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser utomlands.

Om du väljer **Alternativ** > **Inställningar** > **Internet** > **Anslutning** > **Offline** kommer enheten inte att använda sig av en Internetanslutning.

Om positioneringsmetoder

I Kartor visas var du är på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS eller cell-ID.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig och gör positioneringen snabbare och mer exakt.

När du använder Kartor för första gången ombeds du definiera en Internetkopplingspunkt för nedladdning av kartinformation eller använda A-GPS.



visar tillgängligheten för satellitsignaler. Ett fält är en satellit. När enheten söker efter satellitsignaler är fältet gult. När det finns tillräckligt med data för att kunna beräkna din position blir fältet grönt. Ju fler gröna fält, desto pålitligare blir uträkningen av positionen.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation. Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Med positionering baserad på cell-ID avgörs positionen av den antenn din mobil för närvarande är ansluten till.

Beroende på tillgänglig positioneringsmetod kan precisionen i positioneringen variera från några meter till flera kilometer.

Hitta platser

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och typer av företag som du letar efter.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Hitta platser**.

1. Ange dina sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett postnummer. Om du vill rensa sökfältet väljer du **Rensa**.
2. Välj **Gå**.
3. Välj önskat objekt i listan över matchningar. Om du vill visa positionen på kartan väljer du **Karta**.

Om du vill visa de andra positionerna i sökresultatlistan på kartan bläddrar du upp och ned med bläddringsknappen.

Gå tillbaka till listan över matchningar — Välj **Lista**.

Söka efter olika typer av närliggande platser — Välj **Bläddra i kategorier** och en kategori, till exempel butiker, logi eller transport.

Kontrollera att du stavat sökvillkoren korrekt om inga sökresultat hittas. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du gör sökningar online.

Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du få sökresultat utan att vara ansluten till Internet, om du har kartor över det genomsökta området sparade på enheten.

Visa platsinformation

Visa mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Min position**.

Visa information om en plats — Välj en plats, tryck på bläddringsknappen och välj **Visa detaljer**.

Hantera platser och rutter

Spara platser och rutter

Spara adresser, intressanta platser och rutter så att du snabbt kan hitta dem senare.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor**.

Spara en plats

1. Välj **Min position**.
2. Gå till platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
3. Tryck på bläddringsknappen.

4. Välj **Spara plats**.

Spara en rutt

1. Välj **Min position**.
2. Gå till platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
3. Om du vill lägga till en ruttpunkt trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lägg till i rutt**.
4. Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
5. Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa sparade platser och rutter — Välj **Favoriter** > **Platser** eller **Rutter**.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

1. Välj **Platser**.
2. Gå till platsen.
3. Välj **Karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling — Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

1. Välj **Platser** och platsen.
2. Välj **Organisera samlingar**.
3. Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Om du behöver radera platser eller rutter, eller lägga till en rutt i en samling, så går du till internettjänsten Ovi Kartor på www.ovi.com.

Skicka platser till dina vänner

När du vill dela platsinformation med dina vänner kan du skicka den direkt till deras enheter.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Min position**

Skicka en plats till din väns kompatibla enhet — Välj en plats, tryck på bläddringsknappen och välj **Skicka**.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna, rutterna och samlingarna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser, rutter och samlingar mellan den mobila enheten och internettjänsten Ovi Kartor så måste du ha ett Nokia-konto. Om du inte har något konto går du till huvudvyn och väljer **Alternativ** > **Konto** > **Nokia-konto** > **Skapa nytt konto**.

Synkronisera sparade platser, rutter och samlingar — Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Ange att enheten ska synkronisera Favoriter automatiskt — Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Synkronisering** > **Ändra** > **Vid start och avslut**.

Synkroniseringen kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Köra och gå

Få röstvägledning

Med röstvägledning (om sådan finns för ditt språk) kan du få anvisningar till målet bekvämt upplästa.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Kör** eller **Gå**.

När du använder kör- eller gångvägledning för första gången måste du välja språk för röstvägledningen och hämta de aktuella filerna.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa. Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Ändra språk för röstvägledning — Gå till huvudvyn och välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och önskat alternativ.

Upprepa röstvägledningen för bilnavigering — Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen för bilnavigering — Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kartor om du behöver få instruktioner sväng för sväng.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål — Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Köra hem — Välj **Kör hem**.

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange din hemposition. Om du vill ändra hempositionen vid ett senare tillfälle gör du följande:

1. Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra** > **Ändra** i huvudvyn.
2. Välj önskat alternativ.




Tips! Välj **Karta** om du vill köra utan ett angivet mål. Platsen visas i mitten av kartan när du rör dig.

Ändra vy vid navigering — Tryck på bläddringsknappen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy**, eller **Ruttöversikt**.

Föl den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy

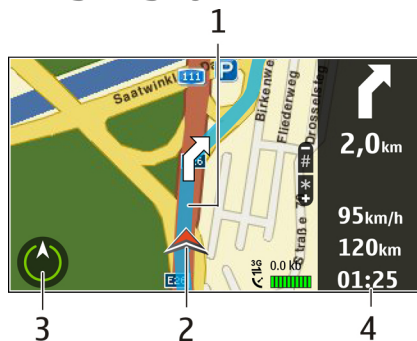

- 1 — Rutt
- 2 — Din position och riktning
- 3 — Kompass
- 4 — Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Visa trafik- och säkerhetsinformation

Ge dig själv en bättre körupplevelse med realtidsinformation om trafikhändelser, rekommendationer om filbyten och varningar om hastighetsbegränsningar, om detta är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan. — Under körnavigering väljer du **Alternativ** > **Trafikinfo**. Händelserna visas på kartan som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen — Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo.**

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten så att den undviker trafikhändelser som trafikstockning eller vägarbeten.

Undvika trafikhändelser — Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik** i huvudvyn.

Placeringen av hastighetskameror kan eventuellt visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder finns förbud mot eller regleringar för användning av positionsdata för hastighetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, positionsdata för hastighetskameror.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål — Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Gå hem — Välj **Gå hem**.

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen. Om du vill ändra den här platsen vid ett senare tillfälle gör du följande:

1. Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra** > **Ändra** i huvudvyn.
2. Välj önskat alternativ.



Tips! Välj **Karta** om du vill gå utan ett angivet mål. Platsen visas i mitten av kartan när du rör dig.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Min position**.

Skapa en resväg

1. Gå till utgångsplatsen.
2. Tryck på bläddringsknappen och välj **Lägg till i rutt**.
3. Om du vill lägga till ytterligare en rutt punkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Ändra ordningen för ruttpunkter

1. Gå till en ruttpunkt.
2. Tryck på bläddringsknappen och välj **Flytta**.
3. Gå till den plats dit du vill flytta ruttpunkten och välj **OK**.

Redigera platsen för en ruttpunkt — Gå till ruttpunkten, tryck på bläddringsknappen och välj **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan — Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål — Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Ändra inställningar för en rutt

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

1. Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvy. Om du vill gå till ruttplaneringsvy från navigeringsvy väljer du **Alternativ > Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
2. Ange färdssättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
3. Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge — Öppna fliken **Inställningar** och välj **Gå > Önskad rutt > Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** kan vara bra om du är ute i naturen eftersom den visar åt vilket håll du ska gå.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen — Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör > Välj rutt > Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt — Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör > Välj rutt > Optimerad**. I den optimerade körrutten kombineras fördelarna från både snabbare och kortare rutter.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Genvägar för Kartor

Allmänna genvägar

Tryck på ***** eller **#** om du vill zooma in eller ut på kartan.

Tryck på **0** om du vill ändra aktuell position.

Tryck på **1** om du vill ändra karttyp.

Tryck på **2** eller **8** om du vill luta kartan.

Tryck på **4** eller **6** om du vill rotera kartan. För att återställa kartan till nordlig position, tryck på **5**.

Genvägar för navigering till fots

För att spara en position, tryck på **2**.

För att söka efter platser efter kategori, tryck på **3**.

Om du vill justera volymen på guidningen av navigering till fots, tryck på **6**.

Om du visa listan över ruttpunkter, tryck på **7**.

Om du vill justera kartan för användning nattetid, tryck på **8**.

Om du vill visa instrumentpanelen, tryck på **9**.

Genvägar för navigering med bil

Om du vill justera kartan för användning dagtid eller nattetid, tryck på **1**.

För att spara den aktuella platsen, tryck på **2**.

För att söka efter platser efter kategori, tryck på **3**.

Om du vill upprepa röstguidningen, tryck på **4**.

Om du vill hitta en annan rutt, tryck på **5**.

Om du vill justera volymen för röstguidningen, tryck på **6**.

Om du vill lägga till ett stopp i rutten, tryck på **7**.

Om du vill visa trafikinformation, tryck på **8**.

Om du vill visa instrumentpanelen, tryck på **9**.

GPS-data

Välj **Meny** > **GPS** > **GPS-data**.

Med GPS-data kan du visa din aktuella position, hitta till en viss plats och mäta avstånd.

Välj **Navigering** om du vill ha navigeringsinformation för ditt resmål, **Position** om du vill visa positionsinformation om aktuell plats, eller **Trippm**. om du vill visa reseinformation som t.ex. hur långt och hur länge du har rest, samt medel- och maxhastighet.

Programmet måste ta emot positionsinformation från minst fyra satelliter för att det ska kunna användas som reseguide.

Trippmätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Använda GPS-data

Om du vill kontrollera styrkan på satellitsignalerna som anger den positionsinformation som krävs för navigering, öppnar du någon av de tre vyerna och väljer **Val** > **Satellitstatus**.

Om du vill ange ett landmärke eller en plats som resmål väljer du **Navigering** > **Val** > **Ange mål**. Du kan också ange målets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Navigering** > **Val** > **Avbryt navigering**.

Om du vill spara din aktuella position som landmärke väljer du **Navigering** eller **Position** och **Val** > **Spara position**.

Om du vill aktivera resemätaren väljer du **Färdavstånd** > **Val** > **Starta**. Om du vill stoppa resemätaren väljer du **Val** > **Stoppa**.

Om du vill återställa alla fält och börja beräkna resan igen väljer du **Färdavstånd** > **Val** > **Starta om**.

Om du vill ändra det måttssystem som används väljer du **Val** > **Inställningar** > **Måttssystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Om du vill ange höjdkalibreringen för att korrigera höjden du får från positionssatelliterna, väljer du **Val** > **Inställningar** > **Höjdkalibrering**.

Landmärken

Välj **Meny** > **GPS** > **Landmärken**.

Landmärken är koordinater till geografiska platser som du kan spara på enheten och använda senare i olika platsbaserade tjänster. Du kan skapa landmärken med den interna GPS-mottagaren för enheten eller nätverket (nättjänst).

Skapa ett landmärke

När du vill skapa ett landmärke väljer du **Val** > **Nytt landmärke**. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella position, **Välj från kartan** för att markera positionen på en karta eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

Om du vill visa landmärket på kartan väljer du **Val** > **Visa på karta**.

Redigera landmärken

Om du vill redigera ett landmärke väljer du **Val** > **Redigera** > **Val** och från följande:

- **Välj kategorier** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Välj en kategori och ändra information om ett landmärke, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Hämta aktuell position** — Begär och fyll automatiskt i geografiska koordinater för latitud och longitud och skapa ett landmärke på aktuell plats.
- **Radera** — Ta bort landmärket.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke.
- **Visa på karta** — Visa landmärket på kartan.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.
- **Indataalternativ** — Ändra textinmatningsinställningar, till exempel skrivspråket.
- **Redigeringsalternativ** — Redigera telefonnummer och webbadresser som tilldelats landmärket.

Kategorier för landmärken

Du kan se kategorierna för landmärken i två vyer: en vy listar kategorier som redan innehåller landmärken och en annan vy listar alla kategorier i enheten.

Om du vill visa landmärken som en kategori innehåller bläddrar du till kategorin och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en ny kategori väljer du **Val** > **Redigera kategorier** > **Val** > **Ny kategori**.

Öppna landmärkesfliken för att ändra kategori för ett landmärke. Bläddra till ett landmärke och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Välj kategorier**. Markera den eller de kategorier som landmärket ska läggas till i och **OK**.

Ta emot landmärken

Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.**

Öppna ett meddelande som innehåller ett landmärke som du har fått från en annan enhet. Bläddra till landmärket och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill spara landmärket i enheten väljer du **Val** > **Spara**.

Om du vill vidarebefordra landmärket till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill visa det mottagna landmärket på kartan, väljer du **Val** > **Visa på karta**.

Om du vill ta reda på hur du navigerar till det mottagna landmärket väljer du **Val** > **Visa rutt**.

Nokia kontorsverktyg

Nokia kontorsverktyg stöder mobilt kontorsarbete och gör det möjligt att kommunicera effektivt med arbetslag.

Aktiva anteckningar

Välj **Meny** > **Office** > **Aktiva ant.**

Med Aktiva anteckningar kan du skapa, redigera och visa olika typer av anteckningar, till exempel anteckningar från möten, noteringar om egna aktiviteter eller inköpslistor. Du kan infoga bilder, videor och ljud i anteckningarna. Du kan länka anteckningar till andra program, t.ex. Kontakter, och skicka dem till andra.

Skapa och redigera anteckningar

Du skapar en anteckning genom att börja skriva.

Om du vill redigera en anteckning bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill infoga bilder, ljudklipp, videor, visitkort, webbkmärken eller filer väljer du **Val** > **Infoga**.

Om du vill lägga till nya objekt i en anteckning väljer du **Val** > **Infoga ny/nytt**. Du kan spela in ljud- och videoklipp och ta bilder.

Om du vill lägga till fetstil, kursiv stil eller understrykningar i texten eller ändra färg på teckensnittet, trycker du ned skiftknappen och markerar texten med bläddringsknappen. Välj sedan **Val** > **Text**.

Om du vill skicka anteckningen väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill länka en anteckning till en kontakt väljer du **Val** > **Länka ant. till samtal** > **Lägg till kontakter**. Anteckningen visas sedan på displayen när du ringer eller tar emot samtal från kontakten.

Inställningar för Aktiva anteckningar

Välj **Inställningar**.

Du kan spara anteckningarna på enhetens minne genom att välja **Minne som används** > **Telefonminne**. Om du vill spara dem på ett minneskort väljer du **Minne som används** > **Minneskort**.

Om du vill ändra layouten för aktiva anteckningar väljer du **Byt vy** > **Ikoner**. Om du vill visa anteckningarna i en lista väljer du **Byt vy** > **Lista**.

Om du vill att en anteckning ska visas i bakgrunden när du ringer eller tar emot samtal, väljer du **Visa ant. under samtal** > **Ja**.



Tips! Om du tillfälligt inte vill se anteckningar under telefonsamtal, väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så vis behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkortet.

Kalkylator

Välj **Meny** > **Office** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj =. Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en ny beräkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Filhanteraren

Med Filhanteraren kan du hantera innehållet och egenskaper i filer och mappar på enhetens minne och på minneskortet. Du kan öppna, skapa, flytta, kopiera, byta namn på, skicka och söka efter filer och mappar. Copyright-skydd kan förhindra att vissa filer skickas.

Öppna enhetsfliken eller minneskortsfliken.

Om du vill välja flera filer går du till varje fil och väljer **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera**.

Du skickar de valda filerna genom att välja **Val** > **Sänd**.

Om du vill flytta eller kopiera filer eller mappar till en annan mapp väljer du **Val** > **Flytta till mapp** eller **Kopiera till mapp**. Standardmappar som Ljudklipp i Galleri kan inte flyttas.

Om du vill söka efter filer väljer du **Val** > **Sök**. Skriv in texten du vill söka efter och tryck på bläddringsknappen. Mapparna och filerna vars namn innehåller den sökta texten visas.

Om du vill visa information om den valda filen väljer du **Val** > **Visa information**.

Quickoffice

Om Quickoffice

Välj **Meny** > **Office** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word-dokument, Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker,

Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer och Quickmanager för programinköp. Med Quickoffice kan du visa dokument för Microsoft Office 2000, XP, 2003 och 2007 (filformaten DOC, XLS och PPT). Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Omvandlare

Välj **Meny** > **Office** > **Omvandlare**.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Omvandla mått

1. Bläddra till fältet **Typ** och välj **Val** > **Omvandlingstyp** om du vill öppna en lista över olika mått. Välj det mått som ska användas och välj **OK**.
2. Bläddra till det första fältet för **Enhet** och välj **Val** > **Välj enhet**. Välj den enhet som du vill omvandla från och välj **OK**. Bläddra till nästa fält för **Enhet** och välj den enhet som du vill omvandla till.
3. Bläddra till det första fältet för **Antal** och ange det värde du vill omvandla. Det andra fältet för **Antal** ändras automatiskt till det konverterade värdet.

Ange basvaluta och valutakurser

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och lägga till valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

1. Om du vill ange valutaenhetens kurs bläddrar du till fältet **Typ** och väljer **Val** > **Valutakurser**.
2. Bläddra till valutatypen och ange den kurs du vill använda per valutaenhet.
3. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val** > **Anv. som basvaluta**.
4. Välj **Klar** > **Ja** för att spara ändringarna.

När du har infört alla valutakurser som behövs kan du utföra valutakonverteringar.

Zip Manager

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå och filnamnskodning.

Du kan spara arkivfilerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

PDF-läsare

Välj **Meny** > **Office** > **Adobe PDF**.

Med en PDF-läsare kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokument, ändra inställningar som t.ex. zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut dokument, t.ex. filer, meddelanden eller webbsidor, från enheten, förhandsgranska utskriftsjobb, definiera alternativ för sidlayout, välja skrivare eller skriva ut till fil. Du kanske inte kan skriva ut alla typer av dokument.

Skriva ut filer

Om du ska konfigurera en skrivare för enheten väljer du **Meny** > **Office** > **Skrivare** > **Val** > **Lägg till**. Om du vill ställa in skrivaren som standardskrivare väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skrivare**, bläddrar till skrivaren och väljer **Val** > **Ange som standard**.

Kontrollera att enheten är ordentligt ansluten till skrivaren innan du skriver ut.

Om du vill skriva ut ett dokument väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut**.

När du ska skriva ut till fil väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut** > **Skriv ut till fil** och anger var filen ska sparas.

Om du vill ändra utskriftsalternativ väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ**. Du kan välja vilken skrivare som ska användas, antal kopior och vilket sidintervall som ska skrivas ut.

När du ska ändra sidlayout före utskrift väljer du . Du kan ändra pappersstorlek och orientering, definiera marginaler och sätta in sidhuvud och sidfot. Sidhuvud och sidfot får innehålla högst 128 tecken. **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Sidoformat**.

Om du vill förhandsgranska en fil eller ett meddelande innan du skriver ut väljer du . **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Förhandsgranska**.

Utskriftsalternativ

Öppna ett dokument, t.ex. en fil eller ett meddelande, och välj **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut**.

Ange följande:

- **Skrivare** — Välj en tillgänglig skrivare i listan.
- **Skriv ut** — Välj **Alla sidor**, **Jämna sidor** eller **Ojämna sidor** som omfång för utskriften.
- **Utskriftsintervall** — Välj **Alla sidor i intervall** eller **Angivna sidor** som sidomfång.
- **Antal kopior** — Välj hur många kopior som ska skrivas ut.
- **Skriv ut till fil** — Skriv ut till en fil och ange var filen ska sparas.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Skrivarinställningar

Välj **Meny** > **Office** > **Skrivare**.

Om du vill lägga till en ny skrivare väljer du **Val** > **Lägg till**.

Definiera följande:

- **Skrivare** — Ange ett namn på skrivaren.
- **Drivrutin** — Välj en drivrutin för skrivaren.
- **Bärare** — Välj en bärare för skrivaren.
- **Indelning** — Välj orientering.
- **Pappersstorlek** — Välj pappersstorlek.
- **Mediatyp** — Välj medietyp.
- **Färgläge** — Välj färgläge.
- **Skrivarmodell** — Välj skrivarmodell.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Klocka

Välj **Meny** > **Office** > **Klocka**.

I Klocka kan du visa lokal tid och tidszonsinformation, ställa in och ändra alarm och ändra inställningar för datum och tid.

Alarmklocka

Öppna alarmklockfliken.

Om du vill ställa in ett alarm väljer du **Val** > **Nytt alarm**. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stoppa det i fem minuter väljer du **Snooze**. Om alarmtiden

infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill ändra alarmtiden väljer du **Val** > **Ändra alarmtid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Världstid

Öppna världstidsfliken och se vad klockan är på olika orter.

Om du vill lägga till en stad i världstidvyn väljer du **Val** > **Lägg till stad**.

Om du vill ändra staden som avgör tid och datum för enheten väljer du **Val** > **Ange som aktuell stad**. Staden visas i huvudvyn för klockan och enhetens tid ändras efter den stad du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den stämmer med din tidszon.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nätjänst) väljer du [Autojustering av nättid](#) > [Autoupdatera](#).

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du [Alarmsignal](#).

Anteckningar

Välj [Meny](#) > [Office](#) > [Anteckn.](#)

Du kan skapa och skicka anteckningar till andra kompatibla enheter, och spara mottagna filer i .txt-format (oformaterad text) i Anteckningar.

Skriva och skicka anteckningar

När du vill skriva en anteckning börjar du skriva in texten. Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Om du vill öppna en anteckning bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skicka en anteckning till andra kompatibla enheter väljer du [Val](#) > [Sänd](#).

Om du vill synkronisera eller ange synkroniseringsinställningar för en anteckning väljer du [Val](#) > [Synkronisering](#). Välj [Börja](#) för att inleda synkroniseringen eller [Inställningar](#) för att ange synkroniseringsinställningar för anteckningen.

Nokias trådlösa tangentbord

Trådlösa tangentbord finns tillgängliga som separata tillbehör. Använd programmet Trådlöst tangentbord när du ska installera Nokias trådlösa tangentbord eller något annat kompatibelt trådlöst tangentbord med stöd för Bluetooth HID-profilen (Human Interface Device) för användning med enheten.

1. Aktivera Bluetooth-anslutning på enheten: välj [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [På](#). Kontrollera att du har ställt in [Telefonens synlighet](#) > [Visas för alla](#).
2. Aktivera tangentbordet.
3. Välj [Meny](#) > [Office](#) > [Trådl. t.bord](#).
4. Om du vill söka efter enheter med Bluetooth-anslutning väljer du [Val](#) > [Sök tangentbord](#).
5. Välj tangentbordet i listan och tryck på bläddringsknappen för att starta anslutningen.
6. Koppla ihop tangentbordet med enheten genom att ange ett valfritt lösenord (1–9 siffror) på enheten och samma lösenord på tangentbordet.
7. Om du uppmanas att välja tangentbordslayout väljer du från listan i enheten.

När tangentbordets namn visas, statusen ändras till [Tangentbord anslutet](#), och indikatorn på tangentbordet blinkar långsamt är tangentbordet klart att använda.

Mer information om hur du använder och sköter tangentbordet finns i användarhandboken.

Media

Enheten innehåller flera mediaprogram för både arbete och fritid.

Mer information finns i den omfattande användarhandboken på webben.

Kamera

Välj **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Ta en bild

Enheten kan ta bilder med en upplösning på upp till 2 048 × 1 536 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Om du vill ta en bild använder du displayen som sökare och trycker på bläddringsknappen. Bilden sparas i Galleri.

Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild i liggande läge bläddrar du uppåt eller nedåt. Den här funktionen är endast tillgänglig när verktygsfältet inte visas.

Om du vill ställa in skärpan innan du tar bilden trycker du på T-knappen.

I verktygsfältet finns genvägar till olika objekt och inställningar innan och efter du tar en bild eller spelar in ett videoklipp. Bläddra till ett objekt i verktygsfältet och tryck på bläddringsknappen.

 Växla mellan videoläge och bildläge.

 Välj scen.

 Välj blixtläge (endast bilder).

 Aktivera självutlösaren (endast bilder).

 Aktivera bildserieläge (endast bilder).

 Välj en färgeffekt.

 Visa eller dölj fokusrutnätet (endast bilder).

 Justera vitbalansen.

 Justera exponeringskompensationen (endast bilder).

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på fotograferingsläget och vyn. Standardinställningarna återställs automatiskt när du stänger kameran.

Scener

Med hjälp av scener kan du hitta rätt färg- och ljusinställningar för den aktuella miljön. Varje scens inställningar är gjorda för en viss stil eller miljö.

Om du vill ändra scen väljer du **Scenlägen** i verktygsfältet.

Om du vill skapa en egen scen bläddrar du till **Användardefin.** och väljer **Val** > **Ändra**.

Om du vill kopiera inställningarna från en annan scen väljer du **Baserad på scenläge** och önskad scen.

Om du vill aktivera din egen scen bläddrar du till **Användardefin.**, trycker på bläddringsknappen och väljer **Välj**.

Ta flera bilder i följd

Om du vill ta flera bilder i följd och det finns tillräckligt med minne väljer du **Växla till sekvensläge** i verktygsfältet och trycker på bläddringsknappen.

De bilder som tagits visas i ett rutnät på displayen. För att visa en bild bläddrar du fram till den och trycker på bläddringsknappen. Om du använt ett tidsintervall visas endast den senaste bilden på displayen. De andra bilderna är tillgängliga i Galleri.

Om du vill skicka bilden väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill stänga av sekvensläget väljer du **Växla till normalläge** i verktygsfältet.

Visa en bild som tagits

Bilden du tog sparas automatiskt i Galleri. Om du inte vill behålla bilden väljer du **Radera** i verktygsfältet.

Välj något av följande objekt i verktygsfältet:

- **Sänd** — Skicka bilden till kompatibla enheter.
- **Uppl. till** — Skicka bilden till ditt kompatibla onlinealbum (nättjänst).

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild väljer du **Val** > **Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till bilden i en kontakt väljer du **Val** > **Ange som kontaktbild** > **Tilldela till kontakt**.

Spela in videoklipp

1. Om kameran är i bildläge väljer du videoläget i verktygsfältet.
2. Tryck på bläddringsknappen för att starta inspelningen.
3. Du kan pausa inspelningen när som helst genom att välja **Paus**. Välj **Fortsätt** om du vill fortsätta inspelningen.
4. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Videoklippet sparas automatiskt i Galleri. Maxlängden på videoklippet beror på hur mycket minne som är tillgängligt.

Spela upp ett videoklipp

Om du vill spela upp ett inspelat videoklipp väljer du **Spela** i verktygsfältet.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

- **Sänd** — Skicka videoklippet till andra kompatibla enheter.
- **Sänd till samtalspartner** — Skicka videoklippet till motparten under ett pågående samtal.
- **Uppl. till** — Skicka videoklippet till ett onlinealbum (nättjänst).
- **Radera** — Ta bort videoklippet.

Om du vill byta namn på videoklippet väljer du **Val** > **Byt namn på video**.

Bilder-inställningar

Om du vill ändra stillbildsinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Bildkvalitet** — Välj önskad bildkvalitet. Ju bättre bildkvalitet, desto mer minne går det åt.
- **Visa bild som tagits** — Om du vill visa bilden efter tagningen väljer du **På**. Välj **Av** om du vill fortsätta att ta bilder direkt.
- **Standardbildnamn** — Ange standardnamn för tagna bilder.
- **Utökad digital zoom** — **På (steglös)** gör att zoomningen blir steglös och kontinuerlig mellan digital och utökad digital zoom, och **Av** tillåter en begränsad zoomning samtidigt som bildens upplösning behålls.
- **Tagningsljud** — Ange vilket ljud som ska avges när en bild tas.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara bilderna.
- **Rotera bild** — Rotera bilderna.
- **Återställ kamerainst.** — Välj **Ja** för att återställa kamerainställningarna till standardvärdena.

Videoinställningar

Om du vill ändra inställningarna för videoläget väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Videokvalitet** — Ställa in videoklippets kvalitet. Välj **Delning** om du vill skicka videoklippen med ett MMS. Videoklipp spelas in med OCIF-upplösning i 3GPP-format och storleken är begränsad till 300 kB (cirka 20 sekunder). Det kanske inte går att skicka videoklipp med MPEG-4-format i MMS-meddelanden.

- **Ljudinspelning** — Välj **Ljud av** om du inte vill spela in ljud.
- **Visa video som tagits** — Visa den första rutan i det inspelade videoklippen när inspelningen stoppats. Om du vill spela upp hela videoklippen väljer du **Spela** i verktygsfältet.
- **Standardvideonamn** — Ange standardnamn för inspelade videoklipp.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara videoklippen.
- **Återställ kamerainst.** — Återställ kamerainställningarna till sina standardvärden.

Nokia Podcasting

Välj **Meny** > **Media** > **Podcasting**.

Hämta poddsändningar till enheten och lyssna på dem.

Spela upp och hantera poddsändningar

Med poddsändningar kan du hämta ljud- och videomaterial via Internet och spela upp det på mobila enheter och datorer.

Med programmet Nokia Podcasting kan du söka, upptäcka, prenumerera på och hämta poddsändningar trådlöst, och sedan spela upp, hantera och dela dem på enheten.

Ange inställningar för anslutning och hämtning innan du använder programmet. Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** och **Hämta**.

Om du vill söka efter nya poddsändningar att prenumerera på väljer du **Kataloger**.

Om du vill söka efter poddsändningar med sökord och titlar på poddsändningar väljer du **Sök**.

Om du vill visa tillgängliga avsnitt för den valda poddsändningen öppnar du mappen **Poddsändningar** och väljer **Öppna**.

Om du vill hämta det valda avsnittet väljer du **Hämta**.

Spela upp det hämtade avsnittet genom att välja **Spela upp**.

Uppdatera markerade poddsändningar med nya avsnitt genom att välja **Val** > **Uppdatera**.

Om du vill öppna poddsändningens webbplats (nätverkstjänst) väljer du **Val** > **Öppna webbsidan**.

Med vissa poddsändningar kan du skicka kommentarer till de som skapat dem. Anslut till Internet genom att välja **Val** > **Visa kommentarer**.

Kataloger

Välj **Kataloger**.

Med kataloger kan du lättare hitta nya poddsändningsavsnitt att prenumerera på.

Katalogernas innehåll ändras. Välj önskad mapp för att uppdatera den (nätverkstjänst). Färgen på mappen ändras när uppdateringen är klar.

Om du vill prenumerera på en poddsändning bläddrar du till titeln och väljer **Uppdatera**. Efter att du skapat en

prenumeration på poddsändningsavsnitt kan du hämta, hantera och spela upp dem i poddsändningsmenyn.

Om du vill lägga till en ny katalog eller mapp väljer du **Val** > **Ny** > **Webbkatalog** eller **Mapp**. Välj en titel, .opml-filens (outline processor markup language) webbadress och **Klar**.

Om du vill importera en .opml-fil som lagras på enheten väljer du **Val** > **Importera OPML-fil**.

Om du vill spara en mottagen .opml-fil öppnar du filen och sparar den i mappen **Mottaget** i katalogerna. Öppna mappen om du vill prenumerera på någon av länkarna som ska läggas till dina poddsändningar.

Söka efter poddsändningar

Med sökningar kan du hitta poddsändningar efter sökord eller titel.

Sökmotorn använder den söktjänst för poddsändningar som du angav i **Podcasting** > **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** > **URL för sökningstjänst**.

Om du vill söka efter poddsändningar väljer du **Sök** och anger önskade sökord.



Tips! Sökningen sker på titlar och sökord på poddsändningar i beskrivningar, inte specifika avsnitt. Allmänna ämnen som fotboll eller hiphop ger ofta bättre resultat än att söka på ett visst lag eller en viss artist.

Om du vill prenumerera på valda kanaler och lägga till dem till dina poddsändningar väljer du **Prenumerera**.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val** > **Ny sökning**.

Om du vill se detaljerad information om en poddsändning väljer du **Val** > **Beskrivning**.

Inställningar för Podcasting

Om du vill redigera anslutningsinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Anslutning**.

Om du vill redigera inställningarna för hämtning väljer du **Val** > **Inställningar** > **Hämta**.

Om du vill återställa standardinställningarna öppnar du motsvarande inställningar och väljer **Val** > **Återställ till standard**.

Musikspelaren

Välj **Meny** > **Media** > **Musikspel..**

Musikspelaren har stöd för filformat som till exempel AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren har kanske inte stöd för alla funktioner i filformaten eller alla variationer av dessa.

Du kan även använda musikspelaren för att lyssna på poddsändningar. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller ATOM-teknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Du kan överföra musik från andra kompatibla enheter till din enhet. [Se "Överföra musik från en dator" s. 93.](#)

Spela upp en låt eller ett poddsändningsavsnitt

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar och poddsändningar i musikbiblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera**.

Om du vill spela upp en låt eller en poddsändning väljer du **Musik** eller **Poddsändningar** och önskad kategori. Sedan bläddrar du till sången eller poddsändningen och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen. Om du vill stoppa uppspelningen bläddrar du nedåt.

Snabbspola bakåt och framåt genom att trycka ned och hålla bläddringsknappen till höger eller vänster.

Gå till nästa objekt genom att bläddra till höger. Gå till objektets början genom att bläddra till vänster. Hoppa till föregående objekt genom att bläddra till vänster igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har startat.

Välj **Val** > **Equalizer** om du vill justera uppspelningsljudet.

Välj **Val** > **Ljudinställningar** om du vill ändra balansen och stereoinställningarna eller förstärka basen.

Om du vill återgå till startskärmen och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du på knappen Avsluta.

Spellistor

Om du vill visa och hantera spellistor väljer du **Musik** > **Spellistor**.

Om du vill skapa en ny spellista väljer du **Val > Skapa spellista**.

Om du vill lägga till låtar till spellistan markerar du låten och **Val > Lägg till i en spellista > Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Om du vill ändra ordningen på låtar i spellistan bläddrar du till låten som du vill flytta och väljer **Val > Omsortera lista**.

Nokia Musikbutik

Välj **Meny > Media > Musikbutik**.

I Nokia Music Store (nättjänst) kan du söka, bläddra och köpa musik och ladda ned till enheten. Om du vill köpa musik måste du registrera dig på tjänsten.

Nokia Music Store är inte tillgänglig i alla regioner eller länder.

Du hittar mer musik i de olika kategorierna genom att välja **Val > Hitta i Musikbutiken**.

Om du vill välja en Internetkopplingspunkt som ska användas med Nokia Music Store väljer du **Std.koppl.punkt**.

Överföra musik från en dator

Du kan använda följande metoder för att överföra musik:

- Om du vill installera Nokia Ovi Player för att kunna administrera musikfiler hämtar du först programmet från www.ovi.com. Följ sedan instruktionerna.

- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du en kompatibel USB-kabel och väljer **Mediaöverföring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.

Om du vill ändra standard-USB-anslutningsläget väljer du **Meny > Anslutb. > USB** och sedan **USB-anslutningsläge**

Förinställda frekvensinställningar

Välj **Meny > Media > Musikspel. > Val > Gå till Spelas nu > Val > Equalizer**.

Om du vill använda en förinställd frekvensinställning när du spelar musik, väljer du önskad frekvensinställning och väljer **Val > Aktivera**.

Om du vill ändra frekvensen för en förinställd inställning, väljer du **Val > Ändra** väljer ett frekvensband och flyttar uppåt eller nedåt för att öka eller minska värdet. Du hör frekvensjusteringen omedelbart i uppspelningen.

Om du vill återställa frekvensbanden till deras originalvärden väljer du **Val > Återställ standard**.

Om du vill skapa en egen frekvensinställning väljer du **Val > Nytt läge**. Ange ett namn på frekvensinställningen. Använd

bläddringsknappen för att flytta mellan frekvensbanden och ställ in frekvensen på varje band.

Dela online

Välj **Meny** > **Media** > **Dela online**.

Du kan dela med dig av bilder och videoklipp i kompatibla album och bloggar online, eller på andra kompatibla delningstjänster på nätet. Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare samt visa albumens innehåll. Vilka innehållstyper som stöds kan variera beroende på tjänsteleverantör.

Om du vill dela filer online måste du ha ett konto hos en bilddelningstjänst online. Oftast kan du registrera dig för en sådan tjänst på din tjänsteleverantörs webbplats. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Dela bilder online

Överför en fil från Galleri till onlinetjänsten genom att välja **Meny** > **Galleri**, välja önskad fil och **Val** > **Sänd** > **Webbuppladdning**.

Inspelning

Välj **Meny** > **Media** > **Inspelning**.

Med Inspelning kan du spela in upp till 60 minuter av ett röstmemo, spara röstinspelningen som ett ljudklipp och spela upp ljudklippet. Inspelning stöder AMR-format.

Du kan också öppna Inspelning genom att trycka på röstknappen. Om du har loggat in på talknappstjänsten fungerar röstknappen som en talknapp och öppnar inte Inspelning.

Spela in ljudklipp

Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du **Val** > **Spela in ljudklipp**. Välj **Paus** för att göra en paus i inspelningen och **Spela in** för att återuppta inspelningen. När inspelningen är klar väljer du **Stopp**. Ljudklippet sparas automatiskt till mappen Ljudklipp i Galleri.

Spela upp en inspelning

Om du vill lyssna på det ljudklipp som du precis har spelat in väljer du **Spela**. Förloppsindikatorn visar klippets speltid, position och längd. Välj **Stopp** för att avbryta uppspelningen.

Om du vill göra en paus i uppspelningen av en ljudklipp väljer du **Paus**. Uppspelningen återupptas när du väljer **Spela**.

Inspelningsinställningar

Inspelningar sparas automatiskt i enhetens minne om du inte ändrar standardplatsen. Inspelningar som du skapar eller tar emot när du har ändrat inställningarna påverkas.

Om du vill ändra platsen som inspelningar sparas till som standard väljer du **Val** > **Inställningar** > **Använt minne**.

Om du vill ställa in inspelningskvaliteten väljer du **Val** > **Inställningar** > **Inspelningskvalitet**. Om du väljer **Hög** är

Ljudklippet du spelar in i filformatet waveform (.wav) och klippet kan vara högst 60 minuter långt. Om du väljer **MMS-kompatibel** är ljudklippet du spelar in i filformatet adaptive multirate (.amr) och klippet kan vara högst en minut långt.

Galleri

Välj **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Använd Galleri om du vill öppna och använda olika typer av media, t.ex. bilder, videor, musik och ljud. Alla visade bilder och videor och alla mottagna musik- och ljudfiler sparas automatiskt i Galleri. Ljudklipp öppnas i musikspelaren, och videoklipp och länkar för direktuppspelning i RealPlayer. Bilder öppnas i bildvisningsprogrammet.

Arbeta med mediafiler och -mappar

Om du vill öppna en fil eller en mapp markerar du filen eller mappen.

Om du vill skapa en ny mapp väljer du en fil och **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**. Det går inte att skapa mappar i mappar.

Om du vill kopiera eller flytta filer väljer du en fil och **Val** > **Organisera** > **Flytta till mapp**, **Ny mapp**, **Flytta till minneskort**, **Kopiera till minnesk.**, **Kopiera till tel.minne** eller **Flytta till tel.minne**.

Om du vill hämta filer till Galleri med webbläsaren väljer du **Ladda ned bild.**, **Ladda ned vid.** eller **Ladda ned ljud**.

Webbläsaren öppnas och du kan välja ett bokmärke eller ange adressen till platsen du vill hämta filerna från.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Skriv vilket objekt du söker efter. Filer som motsvarar sökningen visas.

Visa bilder

Om du vill öppna en bild för visning väljer du **Val** > **Öppna**.

Om du vill öppna nästa eller föregående bild för visning, flyttar du åt höger eller vänster.

Om du vill förstora bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma in**. Om du vill förminska bilden på displayen väljer du **Zooma ut**.

Om du vill visa bilden i helskärmstorlek väljer du **Val** > **Hel display**. För att återgå till normal visning väljer du **Val** > **Normal display**.

Justera bilden genom att välja **Val** > **Rotera**. Välj **Åt höger** för att rotera bilden 90 grader medurs, eller välj **Åt vänster** för att rotera bilden 90 grader moturs.

Hantera bildfiler

Om du vill visa detaljerad information om bilden, väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill skicka en bild väljer du **Val** > **Sänd** och väljer en metod för att skicka.

Byt namn på bilden genom att välja **Val** > **Byt namn**.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild, väljer du **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till bilden i en kontakt väljer du **Val > Använd bild > Tilldela till kontakt**. Programmet Kontakter öppnas och du kan välja en kontakt för bilden.

RealPlayer

Välj **Meny > Media > RealPlayer**.

RealPlayer spelar upp videoklipp och ljudfiler som är lagrade i enhetens minne eller på ett minneskort, som överförs till din enhet från ett e-postmeddelande eller en kompatibel dator eller som spelats upp direkt till din enhet via Internet. Bland de format som stöds finns MPEG-4, MP4 (inte direktuppspelning), 3GP, RV, RA, AMR och Midi. RealPlayer kanske inte stöder alla varianter av mediefilformaten.

Spela videoklipp och direktuppspelningslänkar

Om du vill spela upp ett videoklipp eller en ljudfil väljer du **Val > Öppna > Senaste klipp** om du vill spela upp ett av de sex klipp du spelade upp senast, eller **Sparat klipp** om du vill spela upp ett klipp eller öppna en Internetlänk. Välj **Spela upp**.

Om du vill spela upp direktuppspelande media väljer du en webblänk som pekar på ett klipp och väljer **Spela upp**. Du kan även ansluta till Internet, bläddra till ett videoklipp eller en ljudfil och välja **Spela upp**. RealPlayer känner igen två

typer av länkar: en rtsp://-URL och en http://-URL som pekar på en RAM-fil. Innan innehållet börjar direktuppspelning måste enheten vara ansluten till en webbplats och buffra innehållet. Om det uppstår ett fel i uppspelningen på grund av nätanslutningsproblem, försöker RealPlayer automatiskt att återansluta till Internetkopplingspunkten.

Om du vill ändra volymen under uppspelning trycker du på volymknapparna.

Om du vill snabbspola framåt under uppspelning bläddrar du uppåt och håller ned. Om du vill spola bakåt under uppspelning bläddrar du nedåt och håller ned.

Om du vill stoppa uppspelningen eller direktuppspelningen väljer du **Stopp**. Buffringen eller anslutningen till direktuppspelningsplatsen avbryts, uppspelningen av klippet avbryts och klippet spolas tillbaka.

Om du vill ladda ned videoklipp från Internet väljer du **Val > Ladda ned videor**.

Om du vill visa videoklippen i helskärmstorlek väljer du **Val > Visa i hel display**. Helskärm ökar storleken på videon så att maximalt område täcks medan proportionerna behålls.

Skicka ljudfiler och videoklipp

Om du vill överföra ett mediaklipp till en kompatibel enhet väljer du **Val > Sänd**. Välj överföringsmetod.

Om du vill skicka ett mediaklipp i ett meddelande skapar du ett multimediameddelande, väljer ett klipp att bifoga och **Infoga objekt > Videoklipp** eller **Ljudklipp**.

Visa information om ett medieklipp

Om du vill visa egenskaperna för ett video- eller ljudklipp eller en webblänk väljer du **Val** > **Info om klipp**. Informationen kan bland annat vara direktuppspelningsfilens överföringshastighet eller Internetlänk.

RealPlayer-inställningar

Du kan eventuellt få RealPlayer-inställningar i ett meddelande från din tjänstleverantör.

Om du vill ange inställningar manuellt väljer du **Val** > **Inställningar** > **Video** eller **Direktuppspelning**.

Flash-spelaren

Välj **Meny** > **Media** > **Flash-spel**.

Med Flash-spelaren kan du visa, spela upp och använda flash-filer avsedda för mobila enheter.

Hantera flash-filer

Du kan optimera användningen av Flash-spelaren genom att sätta in ett minneskort i enheten.

Om du vill spela upp en flash-fil bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill skicka en flash-fil till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd**. Copyright-skydd kan förhindra sändning av vissa flash-filer.

Du kan växla mellan flash-filer på enhetens minne och på minneskortet genom att bläddra till motsvarande flikar.

Om du vill ändra på flash-filens kvalitet väljer du **Val** > **Kvalitet** när du spelar upp filen. Om du väljer **Hög**, kan uppspelningen av vissa flash-filer vara ojämn och långsam på grund av ursprungsinställningarna. Du får bättre uppspelning om du ändrar kvalitetsinställningen för den här typen av filer till **Normal** eller **Låg**.

Om du vill sortera flash-filerna väljer du **Val** > **Sortera**.

Radio

Välj **Meny** > **Media** > **Radio**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Anslut ett kompatibelt headset eller tillbehör till enheten för att FM-radion ska fungera korrekt.

Lyssna på radio

Om du vill söka efter en kanal väljer du  eller . Om du vill ställa in frekvensen manuellt väljer du **Val** > **Manuell sökning**.

Om du vill visa tillgängliga kanaler baserat på plats väljer du **Val** > **Kanalkatalog** (nättjänst).

Om du vill spara den aktuella kanalen i kanallistan väljer du **Val** > **Spara kanal**.

Om du vill välja en sparad radiokanal väljer du  eller .

Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Du växlar från att använda headset till att lyssna på radion via högtalaren genom att välja **Val** > **Aktivera högtalare**.

Om du vill återgå till startskärmen och låta FM-radion spela i bakgrunden, väljer du **Val** > **Spela i bakgrunden**.

Visa visuellt innehåll

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du tjänsteleverantören.

Innan du kan visa visuellt innehåll måste du ha definierat en Internetkopplingspunkt på **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

1. Om du vill visa visuellt innehåll för en inställd kanal väljer du **Val** > **Starta visuell tjänst**. Om du inte har sparat något ID för den visuella tjänsten anger du det. Du kan även välja **Hämta** om du vill söka efter ett ID i kanalkatalogen (nättjänst).
2. Välj den plats som ligger närmast dig i kanalkatalogen. Om enheten hittar en kanal på en matchande frekvens visas kanalens visuella tjänst-ID. Om du vill visa det visuella innehållet väljer du **OK**.

Sparade kanaler

Välj **Val** > **Kanaler** för att visa listan över sparade kanaler.

Om du vill lyssna på en sparad kanal väljer du **Val** > **Kanal** > **Lyssna**.

Om du vill visa tillgängligt visuellt innehåll för en kanal med Visual Radio-tjänsten väljer du **Val** > **Kanal** > **Starta visuell tjänst**.

Om du vill ändra kanalinformation väljer du **Val** > **Kanal** > **Redigera**.

Radio-inställningar

Välj **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Påslagningston** — Välj om en signal ska spelas upp när programmet startas.
- **Autostarta tjänst** — Välj **Ja** om du vill att tjänsten Visual Radio ska startas automatiskt när du väljer en sparad station som erbjuder tjänsten Visual Radio.
- **Anslutning** — Välj kopplingspunkten som ska användas för dataanslutningen. Du behöver inte ange någon kopplingspunkt för att använda programmet som en vanlig FM-radio.

Internetradio

Välj **Meny** > **Media** > **Internetradio**.

Lyssna på Internetradiokanaler



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill lyssna på en radiokanal på Internet väljer du en kanal i kanalkatalogen, söker efter kanaler efter namnet med tjänsten Nokia Internetradio, eller väljer **Val > Lägg till kanal manuellt**. När du har hittat rätt kanal väljer du **Lyssna**.

Stoppa uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen.

Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Om du vill visa kanalinformation väljer du **Val > Kanalinfo** (inte tillgängligt om du har sparat kanalen manuellt).

Om du lyssnar på en kanal som har sparats bland dina favoriter, bläddrar du åt vänster eller höger för att lyssna på föregående respektive nästa sparade kanal.



Tips! Du kan bläddra bland kanallänkarna med webbläsaren. Kompatibla länkar öppnas automatiskt i Internetradioprogrammet.

Söka efter kanaler

Om du vill söka efter radiokanaler i tjänsten Nokia Internetradio efter namn, väljer du **Sök**. Ange ett kanalnamn eller första bokstäverna i namnet i sökfältet och välj **Sök**.

Om du vill lyssna på kanalen väljer du **Lyssna**.

Om du vill spara den aktuella kanalen bland dina favoriter väljer du **Val > Lägg till i Favoriter**.

För att göra en ny sökning väljer du **Val > Ny sökning**.

Spara kanaler

För att visa och lyssna på dina favoritkanaler väljer du **Favoriter**.

Om du manuellt vill lägga till en kanal bland favoriterna väljer du **Val > Lägg till kanal manuellt**. Ange kanalens webbadress och ett namn som du vill ska visas i listan med favoriter.

Om du vill lägga till den kanal som spelas just nu bland favoriterna väljer du **Val > Lägg till i Favoriter**.

Om du vill visa kanalinformation, flytta en kanal uppåt eller nedåt i listan eller ta bort en kanal från favoriterna väljer du **Val > Kanal** och önskat alternativ.

Om du bara vill visa kanaler som börjar med vissa bokstäver eller siffror börjar du skriva tecknen. De kanaler som överensstämmer visas.

Internetradioinställningar

Du väljer standardkopplingspunkt för anslutning till nätet genom att välja **Val > Inställningar > Standardkopplingspunkt**. Välj **Fråga alltid** om du vill att enheten ska fråga efter kopplingspunkten varje gång du startar programmet.

Om du vill ändra anslutningshastigheten för GPRS-paketdataanslutningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **GPRS-anslut.bithastighet**.

Om du vill ändra anslutningshastigheten för 3G-paketdataanslutningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **3G-anslut.bithastighet**.

Om du vill ändra anslutningshastigheten för WLAN-anslutningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **Wi-Fi-anslut.bithastighet**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på den valda anslutningshastigheten. Ju högre hastighet, desto bättre kvalitet. För att undvika buffring ska du endast använda den högsta kvaliteten med höghastighetsanslutningar.

Anpassning

Du kan anpassa enheten genom att t.ex. ställa in olika signaler, bakgrundsbilder och skärmläskare.

Profiler

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används för tillfället visas högst upp på displayen på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val** > **Anpassa**.

Om du vill byta profil markerar du den och väljer **Val** > **Aktivera**. Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag slås på, skicka och ta emot meddelanden eller använda trådlösa nätverk, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Dessutom kopplas alla Internetanslutningar från när den här profilen är vald. Offlineprofilen förhindrar inte trådlös nätverks- eller Bluetooth-anslutning, eller omstart av GPS eller FM-radio, vid ett senare tillfälle. Iaktta gällande säkerhetsbestämmelser när du använder dessa funktioner.

Om du vill ta bort en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

Välja ringsignaler

Om du vill ange en ringsignal för en profil väljer du **Val** > **Anpassa** > **Rington**. Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ner ringsignaler via webbläsaren. Alla nedladdade signaler sparas i galleriet.

Om du vill att ringsignalen endast ska spelas upp för en vald kontaktgrupp väljer du **Val** > **Anpassa** > **Ringer för** och väljer önskad grupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.

Om du vill ändra meddelandesignalen väljer du **Val** > **Anpassa** > **Ton för meddelanden**.

Anpassa profiler

Välj **Val** > **Anpassa** och ange följande:

- **Rington** — Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärkesmapp med en lista över bokmärken och ladda ned ringsignaler via

webbläsaren. Om du använder två skilda telefonlinjer kan du ange olika ringsignaler för var och en.

- **Ton för videosamtal** — Välj ringsignal för videosamtal.
- **Säg vem som ringer** — När du väljer det här alternativet och någon i kontaktlistan ringer dig, uttalas namnet på personen som ringer dig samtidigt med den valda ringsignalen.
- **Ringsignal** — Välj hur du vill att ringsignalen ska ljuda.
- **Ringvolym** — Välj volymnivå för ringsignalen.
- **Ton för meddelanden** — Välj en signal för mottagna SMS.
- **Ton för e-post** — Välj en signal för mottagna e-postmeddelanden.
- **Vibrationssignal** — Ställ in att enheten ska vibrera när du får ett samtal.
- **Knapptoner** — Ställ in volymnivå för knappsatsljudet.
- **Varningstoner** — Aktivera eller avaktivera varningstoner. Den här inställningen påverkar också ljuden i vissa spel och Java-program.
- **Ringer för** — Du kan ställa in att enheten bara ringer vid samtal från en viss kontaktgrupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.
- **Profilnamn** — Du kan ge ett namn på en ny profil eller byta namn på en befintlig profil. Det går inte att byta namn på profilerna Allmän och Offline.

Anpassa startskärmen

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Lägen**.

Om du vill ändra namn på den aktuella startskärmen väljer du **Lägesnamn**.

Om du vill välja vilka program och meddelanden som ska visas på startskärmen väljer du **Startskärmsprogram**.

Om du vill ändra tema på startskärmen som för närvarande används väljer du **Tema**.

Om du vill ändra bakgrundsbild på startskärmen som för närvarande används väljer du **Bakgrund**.

Om du vill växla från en startskärm till en annan väljer du **Växla läge**.

Byta displaytema

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Teman**.

Om du vill ändra tema för alla program väljer du mappen **Allmänna**.

Om du vill ändra tema för huvudmenyn väljer du mappen **Menyvy**.

Om du vill ändra tema för ett visst program väljer du den programspecifika mappen.

Om du vill ändra bakgrundsbild för startskärmen väljer du mappen **Bakgrund**.

Om du vill välja en animation till skärmläckaren väljer du **Energispar** mappen.

Ladda ner ett tema

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Allmänna** eller **Menyvy** > **Ladda ned teman**. Ange den länk från vilken du vill ladda ner temat. När temat har laddats ner kan du förhandsgranska, aktivera eller redigera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.

Om du vill börja använda det valda temat väljer du **Val** > **Använd**.

3D-ringsignaler

Välj **Meny** > **Media** > **3D-toner**.

Om du vill aktivera 3D-ljudeffekter för ringtoner väljer du **3D-ringtonseffekter** > **På**. Alla ringtoner har inte stöd för 3D-effekter.

Om du vill ändra 3D-effekten som används för ringsignalen väljer du **Ljudbana** och den nya effekten.

Om du vill välja med vilken hastighet ljudet ska röra sig från en riktning till en annan väljer du **Ljudbanans hastighet**. Inställningen finns inte för alla effekter.

Om du vill justera hur mycket eko som hörs väljer du **Eko** och önskad effekt.

Välj **Val** > **Spela upp ton** när du vill lyssna på ringsignalen med tillämpad 3D-effekt.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Profiler** > **Val** > **Anpassa** > **Ringvolym** om du vill justera ringsignalens volym.

Anslutbarhet

I enheten finns flera alternativa sätt för att ansluta till Internet, ett företagsintranät eller till en annan enhet eller dator.

Snabb nedladdning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, kallas även 3.5G, visas med ) är en nättjänst i UMTS-nätverk och ger dataöverföringar med hög hastighet. När HSDPA-stödet i enheten är aktiverat och enheten är ansluten till ett UMTS-nätverk som stöder HSDPA, kan det gå snabbare att hämta data som meddelanden, e-post och webbläsarsidor via mobilnätet. En aktiv HSDPA-anslutning visas av . Ikonen kan variera mellan regioner.

Om du vill aktivera eller inaktivera HSDPA väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > Paketdata > Åtkomst via högh.pkt.** Vissa mobilnät tillåter inte inkommande röstsamtal när HSDPA är aktiverat. I sådana fall måste du inaktivera HSDPA för att kunna ta emot samtal. Kontakta nätoperatören för mer information.

Mer information om dataanslutningstjänster finns hos din tjänstleverantör.

HSDPA påverkar endast nedladdningshastigheten. Att skicka data, t.ex. meddelanden och e-post, till nätet påverkas inte.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **PC Suite**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Datakabel

Ta inte bort datakabeln under en dataöverföring så undviker du att skada minneskortet.

Överföra data mellan enheten och en dator

1. Sätt in ett minneskort i enheten och anslut den till en kompatibel dator med USB-datakabeln.
2. När enheten frågar vilket läge som används, väljer du **Masslagring**. I det här läget kan du se enheten som en borttagbar hårddisk på datorn.
3. Stoppa anslutningen från datorn (t.ex. med funktionen för säker borttagning av maskinvara i Windows) för att undvika skador på minneskortet.

Om du vill använda Nokia Ovi Suite med enheten installerar du Nokia Ovi Suite på datorn, ansluter datakabeln och väljer **PC Suite**.

Om du vill ansluta datorn till Internet med hjälp av enheten ansluter du datakabeln och väljer **Anslut dator t. Int.**

Om du vill synkronisera musiken i enheten med Ovi Player installerar du programmet Ovi Player på datorn, ansluter datakabeln och väljer **Mediaöverföring**.

Om du vill ändra vilket USB-läge du normalt använder med datakabeln väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **USB** > **USB-anslutningsläge** och önskat alternativ.

Om du vill att enheten ska fråga efter läge varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **USB** > **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Infraröd

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Använd IR för att ansluta två enheter och överföra data mellan dem. Med IR kan du överföra data som t.ex. visitkort, kalendernoteringar och mediefiler till och från en kompatibel enhet.

1. Se till att enheternas IR-portar är riktade mot varandra. Enheternas placering är viktigare än vinkeln eller avståndet.
2. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Infraröd** om du vill växla till IR på enheten.

3. Växla till IR på den andra enheten och vänta några sekunder till IR-anslutningen har upprättats.

4. Leta upp önskad fil i ett program eller i filhanteraren och välj **Val** > **Sänd** > **Via infraröd**.

Om dataöverföringen inte startas inom 1 minut efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Alla objekt som tas emot via IR placeras i Inkorgen i Meddelanden.

Om enheterna flyttas från varandra avbryts anslutningen, men IR-strålen förblir aktiv på enheten tills den inaktiveras.

Bluetooth

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Bluetooth-tekniken i enheten möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter (33 fot). En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio streaming, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control och Advanced Audio Distribution. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

1. När du aktiverar Bluetooth för första gången ombeds du att uppge ett namn på din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.

4. Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
5. Markera objektet och **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.



Tips! Om du har skickat data med Bluetooth tidigare visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

6. Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är hopkopplad, eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en hopkopplad enhet. Beroende på inställningarna för en aktiv profil, hörs en ton och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet med data, när du tar emot data via Bluetooth. Om du godkänner meddelandet placeras det i Inkorgen i Meddelanden.



Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

Bluetooth-anslutningen avbryts automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Endast Nokia PC Suite och vissa

tillbehör, t.ex. ett headset, kan ha kvar en anslutning även när den inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

1. Välj **Val > Ny ihopkoppl. enhet**. Enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth-enheter. Om du har skickat data med Bluetooth tidigare visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges på den andra enheten.
3. Välj **Ja** om du vill att anslutningen mellan din enhet och den andra enheten ska ske automatiskt, eller **Nej** om du vill bekräfta anslutningen manuellt vid varje anslutningsförsök. När hopkopplingen är klar sparas enheten på sidan över hopkopplade enheter.

Du ger den hopkopplade enheten ett namn genom att välja **Val > Tilldela smeknamn**. Namnet visas bara i din enhet.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val > Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val > Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill låta en hopkopplad enhet ansluta automatiskt till din enhet, väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. Om du vill godkänna varje anslutningsförfrågan från den andra enheten enskilt, väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-ljudtillbehör, t.ex. en handsfree eller ett headset, måste du koppla ihop din enhet med tillbehöret. I användarhandboken för tillbehöret finns lösenord och ytterligare anvisningar. Om du vill ansluta till ljudtillbehöret slår du först på tillbehöret. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till din enhet. Öppna annars fliken för hopkopplade enheter, bläddra till tillbehöret och välj **Val > Anslut till ljudenhet**.

Säkerhetstips

När du inte använder Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Ej synlig**. Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

SIM-profil

Med SIM-profilen kan du komma åt SIM-kortet på din enhet från en kompatibel enhet i en bilsats. Det betyder att du inte behöver ett separat SIM-kort för att använda data och ansluta till GSM-nätet.

Om du vill använda SIM-profilen behöver du följande:

- Kompatibel bilsatsenhet som stöder trådlös Bluetooth-teknik
- Giltigt SIM-kort i enheten

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Mer information om bilsatsenheter och kompatibilitet med din enhet finns på Nokias webbplats och i användarhandboken till bilsatsen.

Använda SIM-profilen

1. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Fjärransl. SIM-läge** > **På**.
2. Aktivera Bluetooth i bilsatsen.
3. Använd bilsatsen för att börja söka efter kompatibla enheter. Se även användarhandboken för bilsatsen för mer information.

4. Välj din enhet i listan över kompatibla enheter.
5. Om du vill koppla ihop enheterna anger du det Bluetooth-lösenord som visas på displayen i bilsatsenheten.



Tips! Om du redan har kommit åt SIM-kortet från bilsatsen med aktiv användarprofil, söker bilsatsen automatiskt efter en enhet med SIM-kortet. Om den hittar din enhet och automatiskt godkännande aktiveras, ansluter bilsatsenheten automatiskt till GSM-nätet när du startar bilen.

När du har aktiverat fjärr-SIM-profilen kan du använda program på din enhet som inte kräver nät- eller SIM-tjänster.

Om du vill skapa anslutningar mellan enheten och bilsatsenheten utan särskilt godkännande eller behörighet väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och öppnar fliken med hopkopplade enheter. Bläddra till bilsatsenheten, tryck på bläddringsknappen och ange Bluetooth-lösenordet. När enheten frågar om anslutningen ska göras automatisk väljer du **Ja**. Om du väljer **Nej**, måste en anslutningsbegäran från denna enhet godkännas varje gång.

Om du vill avsluta enhetens fjärr-SIM-anslutning väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Fjärransl. SIM-läge** > **Av**.

Trådlöst LAN



Obs: WLAN-användningen kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike till exempel får trådlösa nät bara användas inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Enheten kan identifiera och ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN). Om du vill använda ett trådlöst LAN måste det finnas ett nätverk på den aktuella platsen och din enhet måste vara ansluten till det.

Trådlösa LAN-anslutningar

Om du vill använda ett trådlöst nätverk (WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt i ett WLAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet. En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en kopplingspunkt i ett WLAN. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avbryter dataanslutningen. Du kan också avsluta anslutningen manuellt.

Du kan använda ett WLAN under ett röstsamtal eller när en paketdataanslutning är aktiv. Enheten kan endast vara ansluten till en kopplingspunkt för WLAN åt gången, men flera program kan använda samma Internet-kopplingspunkt.

Även om enheten använder offlineprofilen kan du använda ett WLAN om något sådant är tillgängligt. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.

Om du flyttar enheten till en annan plats inom ett trådlöst LAN och utom räckhåll för kopplingspunkten för trådlöst LAN, kan roaming-funktionen automatiskt ansluta enheten till en annan kopplingspunkt som tillhör samma trådlösa LAN. Så länge du är inom räckhåll för kopplingspunkterna för det aktuella nätverket kan enheten behålla anslutningen till nätverket.



Tips! Om du vill kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet, t.ex. för att konfigurera din enhets MAC-adress för en WLAN-router, anger du *#62209526# på startskärmen. MAC-adressen visas.

Se tillgång till trådlöst LAN

Om du vill att enheten ska visa när ett trådlöst LAN är tillgängligt väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status**.

Om ett trådlöst LAN är tillgängligt visas  på displayen.



Tips! Du kan också söka efter nätverk i intervall.

WLAN-guiden

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **WLAN-guide**.

Med WLAN-guiden får du hjälp att hitta och ansluta till ett trådlöst LAN. När du öppnar programmet påbörjar enheten en sökning efter tillgängliga trådlösa LAN och en lista över dem visas.

Om du vill uppdatera listan över tillgängliga trådlösa LAN väljer du **Val** > **Uppdatera**.

Om du vill markera alla tillgängliga nätverk i listan över hittade nätverk väljer du **Filtrera WLAN-nätverk**. De markerade nätverken filtreras bort nästa gång programmet söker efter trådlösa nätverk.

Om du vill börja eller fortsätta bläddra på webben, och använda det trådlösa lokala nätverkets kopplingspunkt, bläddrar du till önskat nätverk och väljer **Val** > **Börja surfa** eller **Fortsätt surfa**.

Om du vill koppla från anslutningen till det trådlösa lokala nätverket väljer du **Val** > **Koppla bort WLAN**.

Om du vill visa information om det trådlösa lokala nätverket väljer du **Val** > **Egenskaper**.

Om du vill spara kopplingspunkten för det trådlösa lokala nätverket väljer du **Val** > **Ange kopplingspunkt**.



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Använd guiden på startskärmen

På startskärmen visar WLAN-guiden statusen för trådlösa LAN-anslutningar och nätverkssökningar. Om du vill visa tillgängliga alternativ bläddrar du till raden där statusen visas och trycker på bläddringsknappen. Beroende på vilken status som visas kan du starta webbläsaren via en trådlös LAN-anslutning, ansluta till din Internetsamtalstjänst, koppla från ett trådlöst LAN, söka efter trådlösa LAN och aktivera eller inaktivera sökning efter nätverk.


Om sökning efter trådlöst LAN är inaktiverad och enheten inte är ansluten till något trådlöst LAN visas **WLAN-skanning av** på startskärmen. Om du vill aktivera sökning efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till raden där status visas och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill starta en sökning efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till raden där status visas, trycker på bläddringsknappen och väljer **Sök efter WLAN**. Om du vill inaktivera sökningen efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till raden där status visas, trycker på bläddringsknappen och väljer **Stäng av WLAN-skan..**

När **Börja surfa** eller **Använd för** är markerat skapar WLAN-guiden automatiskt en kopplingspunkt för det valda trådlösa nätverket. Kopplingspunkten kan också användas med andra program som kräver en trådlös LAN-anslutning.

Om du väljer ett säkert trådlöst LAN blir du ombedd att ange de lösenord som krävs. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange korrekt SSID (Service Set Identifier).

Om du vill använda det trådlösa nätverket för att ansluta till en Internetsamtalstjänst bläddrar du till raden där status visas och trycker på bläddringsknappen. Välj **Använd för**, önskad Internetsamtalstjänst och det trådlösa nätverket som ska användas.

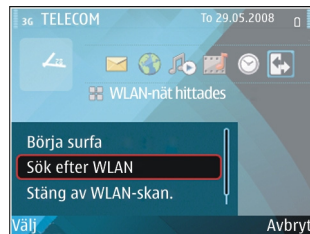

Modem



Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Modem**.

Du kan t.ex. använda enheten tillsammans med en kompatibel dator som ett modem för att ansluta till Internet.

Det här krävs för att använda enheten som modem

- Du måste ha lämplig programvara för datakommunikation installerad, t.ex. Nokia PC Suite. Mer information finns i Nokia PC Suite-handboken.
- Du måste prenumerera på relevanta nättjänster hos din tjänst- eller Internetleverantör.
- Du måste ha lämpliga drivrutiner installerade på din dator. Du måste installera drivrutiner för kabelanslutningen och du kanske behöver installera eller uppdatera drivrutinerna för Bluetooth eller IR.

Om du vill ansluta enheten till en kompatibel dator med en IR-anslutning trycker du på bläddringsknappen. Se till att IR-portarna på enheten och datorn är vända mot varandra och att det inte finns något mellan dem.

Om du vill ansluta enheten till en dator med Bluetooth-teknik startar du anslutningen från datorn. Om du vill aktivera Bluetooth i enheten väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och väljer **Bluetooth** > **På**.

Om du använder en kabel för att ansluta enheten till en dator startar du anslutningen från datorn.

Du kanske inte kan använda alla kommunikationsfunktioner när enheten används som modem.

Anslutningshanteraren

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.**

Visa och avsluta aktiva anslutningar

Om du vill visa öppna dataanslutningar väljer du **Aktiva dataansl.**

Om du vill visa detaljerad information om nätanslutningar väljer du en anslutning i listan och **Val** > **Information**. Vilken typ av information som visas beror på typen av anslutning.

Om du vill avsluta nätanslutningen väljer du **Val** > **Koppla från**.

Om du vill avsluta alla aktiva nätanslutningar samtidigt väljer du **Val** > **Koppla från alla**.

Söka efter WLAN

Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa LAN inom räckvidd väljer du **Tillgängliga WLAN**. En lista visas över tillgängliga trådlösa LAN med deras nätverksläge (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrka och nätverksskrypteringsindikatorer, samt om enheten har en aktiv anslutning till nätverket.

Om du vill visa information om ett nätverk, bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en Internetkopplingspunkt för ett nätverk, väljer du **Val** > **Definiera koppl.pkt**.

Hantering av säkerhet och data

Hantera data och programvara på enheten och ta hand om enhetens säkerhet och innehåll.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Låsa enheten

Du kan förhindra obehörig åtkomst till innehållet på din enhet genom att låsa enheten på startskärmen. Tryck på på/av-knappen, välj **Lås telefonen** och ange din låskod. Låskoden är 12345 som standard. Om du vill låsa upp trycker du på den vänstra väljarknappen, anger låskoden och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Låskod**. Ange den nuvarande koden och sedan den nya koden två gånger. Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga.

Du kan också fjärrlåsa enheten genom att skicka ett SMS till den. Om du vill aktivera fjärrlåsning och ange texten för SMS:et väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Tillåt fjärrlåsning >**

Ja. Skriv in fjärrlåsningsmeddelandet och bekräfta det. Meddelandet måste innehålla minst 5 tecken.

Säkert minneskort

Välj **Meny > Verktyg > Minne**.

Du kan skydda ett minneskort med ett lösenord för att undvika obehörig användning. Om du vill ställa in ett lösenord väljer du **Val > Ange lösenord**. Lösenordet kan ha upp till 8 tecken och är skiftlägeskänsligt. Lösenordet lagras i enheten. Du behöver inte skriva in det igen så länge du använder minneskortet i samma enhet. Om du vill använda minneskortet i en annan enhet måste du ange lösenordet. Lösenordsskydd stöds inte av alla minneskort.

Om du vill ta bort lösenordet för minneskortet väljer du **Val > Ta bort lösenord**. När du tar bort lösenordet är data på minneskortet oskyddade mot obehörig användning.

Om du vill öppna ett låst minneskort väljer du **Val > Lås upp minneskort**. Ange ditt lösenord.

Om du glömmer lösenordet till ett låst minneskort kan du formatera om kortet. Då låses kortet upp och lösenordet tas bort. Om du formaterar om ett minneskort försvinner alla data som lagrats på kortet.

Kryptering

Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Kryptering](#).

Kryptera enheten eller minneskortet för att hindra obehöriga från att komma åt informationen.

Kryptera enhetsminnet eller minneskortet.

Om du vill kryptera enhetsminnet väljer du [Telefonminne](#).

Om du vill kryptera minneskortet väljer du [Minneskort](#) och något av följande:

- [Kryptera utan att spara nyckel](#) — Kryptera minneskortet utan att spara krypteringsnyckeln. Om du väljer det här alternativet går det inte att använda minneskortet i andra enheter, och om du återställer grundinställningarna går det inte att avkryptera minneskortet.
- [Kryptera och spara nyckel](#) — Kryptera minneskortet och spara nyckeln manuellt i standardmappen. Av säkerhetsskäl bör nyckeln sparas på en säker plats utanför enheten. Du kan till exempel skicka nyckeln till en dator. Ange ett lösenord för nyckeln och namnge nyckelfilen. Lösenordet bör vara långt och svårt att lista ut.
- [Kryptera med återställd nyckel](#) — Kryptera minneskortet med en nyckel du har fått. Välj nyckelfilen och ange lösenordet.

Avkryptera enhetsminne eller minneskort

Avkryptera alltid enhetsminnet och/eller minneskortet innan du uppdaterar enhetens program.

Om du vill avkryptera enhetsminnet väljer du [Telefonminne](#).

Om du vill avkryptera minneskortet utan att förstöra krypteringsnyckeln väljer du [Minneskort](#) > [Avkryptera](#).

Om du vill avkryptera minneskortet och förstöra krypteringsnyckeln väljer du [Minneskort](#) > [Avkryptera och inaktivera](#).

Nummerbegränsning

Välj [Meny](#) > [Kommunik.](#) > [Kontakter](#) > [Val](#) > [SIM-kontakter](#) > [Kont. med nr begr..](#)

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

1. Om du vill begränsa samtal från enheten väljer du [Val](#) > [Ny SIM-kontakt](#) och anger kontaktnamn och telefonnummer i listan över tillåtna nummer eller väljer [Hämta fr. Kontakter](#) för att kopiera kontakten från Kontakter. Om du vill att det bara ska gå att ringa samtal med ett visst landsnummer, anger du landsnumret i nummerlistan. Alla telefonnummer dit samtal tillåts måste börja med detta landsnummer.

2. Välj **Val** > **Aktivera nr-begr.**. Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakter med fasta nummer. Kontakta operatören om du inte har koden. Om du vill avbryta tjänsten väljer du **Val** > **Inaktivera nr-begr.**.



Tips! Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Certifikathanterare

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Certifikathantering**.

Digitala certifikat används för att intyga programvarans ursprung men garanterar inte säkerheten. Det finns fyra olika typer av certifikat: attesterarcertifikat, personliga certifikat, tillförlitliga webbplatscertifikat och enhetscertifikat. Under en säker anslutning kan en server skicka ett servercertifikat till din enhet. Vid mottagningen sker en kontroll med ett attesterarcertifikat som är lagrat på enheten. Du får meddelande om serverns identitet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat i din enhet.

Du kan hämta ett certifikat från en webbplats eller få ett certifikat som ett e-postmeddelande. Certifikat ska användas när du ansluter till en Internetbank eller en fjärrserver för att överföra konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du hämtar och installerar programvara till enheten.



Tips! När du lägger till ett nytt certifikat kontrollerar du dess äkthet.

Visa information om certifikat

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Om du vill visa certifikatinformation öppnar du en mapp med certifikat och väljer ett certifikat och **Val** > **Certifikatinfo**.

En av följande noteringar kan visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett att något program ska använda certifikatet. Du kan behöva ändra tillförlitlighetsinställningarna.
- **Utgånget certifikat** — Giltighetsperioden är slut för det valda certifikatet.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Giltighetsperioden har ännu inte börjat för det valda certifikatet.
- **Certifikatet innehåller fel** — Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Tillförlitlighetsinställningar för certifikat

Lita på ett certifikat innebär att du ger det behörighet att verifiera webbsidor, e-postserverar, programpaket och andra data. Endast tillförlitliga certifikat kan användas för att verifiera tjänster och programvara.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Om du vill ändra tillförlitlighetsinställningarna väljer du ett certifikat och **Val > Tillitsinställningar**. Välj ett programfält och tryck på bläddringsknappen för att välja **Ja** eller **Nej**. Du kan inte ändra tillförlitlighetsinställningarna för ett personligt certifikat.

Beroende på certifikat visas en lista över program som kan använda certifikatet:

- **Installation av progr.** — Nytt operativsystemsprogram från Symbian.
- **Internet** — E-post och grafik.
- **Inst. av Java-progr.** — Nytt Java™-program.
- **Kontroll. cert. online** — Protokoll för onlineverifiering av certifikat.

Säkerhetsmoduler

Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Säkerhet > Säkerhetsmodul**.

Visa och redigera säkerhetsmoduler

Om du vill visa eller ändra en säkerhetsmodul bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa detaljerad information om en säkerhetsmodul väljer du **Val > Säkerhetsinformation**.

Om du vill ändra PIN-koderna för säkerhetsmodulen väljer du **Modul-PIN** för att ändra säkerhetsmodulens PIN-kod eller **PIN för godkännande** för att ändra PIN-kod för digitala signaturer. Du kanske inte kan ändra dessa koder för alla säkerhetsmoduler.

I nyckelarkivet finns innehållet i säkerhetsmodulen. Om du vill radera nyckelarkivet väljer du **Nyckellager på tel.**, väljer önskat nyckelarkiv och **Val > Radera**. Du kanske inte kan radera nyckelarkiv för alla säkerhetsmoduler.

Säkerhetskopiera data

Det rekommenderas att du regelbundet säkerhetskopierar enhetens minne till minneskortet eller en kompatibel dator.

Om du vill säkerhetskopiera information från enhetens minne till ett minneskort, väljer du **Meny > Verktyg > Minne > Val > Kopiera telef.minnet.**

Om du vill återställa information från minneskortet till enhetens minne, väljer du **Meny > Verktyg > Minne > Val > Återställ från kort.**

Du kan också ansluta enheten till en kompatibel dator och använda Nokia PC Suite för att säkerhetskopiera information.

Programhanterare

Välj **Meny > Installerat > Progr.hant..**

Du kan installera två typer av programvara på enheten:

- Programvara som är avsedd speciellt för din enhet eller kompatibel med Symbian-operativsystemet. De här installationsfilerna har filtillägget .sis eller .sisx.
- Java ME™-program som är kompatibla med Symbian-operativsystemet. Installationsfilerna för Java-program har filtilläggen .jad eller .jar.

Installationsfilerna kan överföras till din enhet från en kompatibel dator, laddas ned medan du surfar, skickas i ett MMS-meddelande, skickas som bifogade filer i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth.

Under installationen kontrolleras integriteten hos det paket som ska installeras. Du får information om alla kontroller som genomförts och du får möjlighet att fortsätta eller avbryta installationen.

Om du installerar program som kräver nätverksanslutning bör du tänka på att enhetens energiförbrukning ökar när du använder dessa program.



Tips! Medan du surfar på nätet kan du ladda ned en installationsfil och installera den direkt. Kom dock ihåg att anslutningen körs i bakgrunden under installationen.

Installera program



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Om du vill ladda ned och installera programvara från nätet väljer du **Ladda ned prg..** Välj program och **Val > Installera.**

Om du vill visa information om ett installerat programpaket väljer du programmet och **Val > Visa information.**

Om du vill visa installationsloggen väljer du **Val > Visa logg.** En lista visas över de program som har installerats och tagits bort, och datum för åtgärderna. Om du får problem med enheten när du har installerat ett programpaket kan du använda listan för att se vilket programpaket som kan ha orsakat problemet. Informationen i listan kan också vara till hjälp för att upptäcka problem som orsakas av inkompatibla programpaket.

Om du vill ta bort programvara väljer du **Val > Ta bort.** Om du tar bort ett program kan du bara installera om det med hjälp av den ursprungliga programpaketfilen, eller genom att

återställa en fullständig säkerhetskopia som innehåller det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de filer som skapades med det programmet. Om ett annat programpaket är beroende av det borttagna programpaketet, kanske det paketet inte fungerar. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Installationsinställningar

Om du vill ändra installationsinställningarna väljer du **Val > Inställningar** och något av följande:

- **Installation av progr.** — Välj för att installera endast signerade program eller alla program.
- **Kontr. av cert. online** — Om du vill kontrollera giltigheten för certifikat när ett program installeras väljer du **På**. Om inte giltigheten kan verifieras blir du tillfrågad om du vill fortsätta installationen.
- **Standardwebbadress** — Giltigheten för ett certifikat kontrolleras från standardadressen om certifikatet inte innehåller sin egen webbadress. För att ändra standardadress markerar du **Standardwebbadress** och anger den nya adressen.

Java-säkerhetsinställningar

Om du vill ange säkerhetsinställningar för ett Java-program väljer du **Val > Inställningar**.

Du kan definiera vilka funktioner som kan användas av Java-programmet. Vilket värde du kan ange för varje funktion beror på programpaketets skyddsdomän.

- **Kopplingspunkt** — Välj en kopplingspunkt som programmet kan använda för att göra nätverksanslutningar.
- **Nätverksanslutningar** — Tillåt programmet att skapa en dataanslutning till nätverket.
- **Meddelanden** — Tillåt programmet att skicka meddelanden.
- **Starta progr. autom.** — Tillåt programmet att starta automatiskt.
- **Anslutningar** — Tillåt programmet att aktivera en dataanslutning, t.ex. en Bluetooth-anslutning.
- **Multimedia** — Tillåt programmet att använda multimediafunktionerna i enheten.
- **Läs användardata** — Tillåt programmet att läsa kalenderposter, kontakter eller andra personliga data.
- **Ändra anv.data** — Tillåt programmet att lägga till personlig information, t.ex. poster i Kontakter.
- **Position** — Tillåt programmet att använda platsdata i enheten.
- **Landmärken** — Tillåt programmet att använda landmärkena i enheten.

Du kan bestämma hur du vill bekräfta Java-programmets åtkomst till enhetens funktioner. Välj något av följande:

- **Fråga alltid** — Begär att bekräfta varje gång Java-programmet använder en funktion.
- **Fråga första g.** — Begär att bekräfta första gången Java-programmet använder en funktion.
- **Alltid tillåtet** — Tillåt Java-programmet att använda funktionen utan din bekräftelse. Säkerhetsinställningarna skyddar enheten från skadliga Java-program som kan använda datorns funktioner utan din tillåtelse. Du bör

endast välja **Alltid tillåtet** om du känner till leverantören och vet att programmet är tillförlitligt.

- **Ej tillåtet** — Hindra Java-programmet från att använda funktionen.

Aktiveringsnycklar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Nycklar**.

Vissa mediefiler, som till exempel bilder, musikfiler eller videoklipp, är skyddade med hjälp av digitala användningsrättigheter. Aktiveringsnycklarna för sådana filer styr hur de får användas. Du kanske bara får lyssna på en musikfil ett visst antal gånger. När du spelar upp ett musikspår kan du spola bakåt och framåt eller göra en paus i uppspelningen, men när du väl har tryckt på Stopp så har du förbrukat en användningsgång.

Använda aktiveringsnycklar

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar

aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Vissa aktiveringsnycklar kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, så att du bara kan komma åt det skyddade innehållet om SIM-kortet är isatt i enheten.

Om du vill visa aktiveringsnycklar efter typ, väljer du **Giltiga nycklar**, **Ogiltiga nycklar** eller **Inaktiva nycklar**.

Om du vill visa nyckelinformation väljer du **Val** > **Info. om nyckel**.

Följande detaljer visas för varje mediefil:

- **Status** — Status är **Aktiv.nyckeln är giltig**, **Nyckeln har gått ut** eller **Aktiv.nyckeln ej giltig än**.
- **Sändning av innehåll** — **Tillåtet** innebär att du kan skicka filen till en annan enhet. **Ej tillåtet** innebär att du inte kan skicka filen till en annan enhet.
- **Innehåll i telefonen** — **Ja** innebär att filen i enheten och sökvägen till filen visas. **Nej** innebär att den relaterade filen inte finns i enheten för tillfället.

Om du vill aktivera en nyckel går du till huvudvyn för aktiveringsnycklar och väljer **Ogiltiga nycklar** > **Val** > **Hämta akt.nyckel**. Skapa en nätanslutning vid prompten så dirigeras du till en webbplats där du kan köpa rättigheterna till media.

Om du vill ta bort filbehörigheter öppnar du fliken för giltiga nycklar eller fliken för nycklar som inte används, bläddrar till önskad fil och väljer **Val** > **Radera**. Om det finns flera behörigheter för samma mediefil raderas alla behörigheter.

Gruppnyckelvyn visar alla de filer som är relaterade till en gruppbehörighet. Om du har laddat ned flera mediefiler med

samma behörigheter visas alla i den här vyn. Du kan öppna gruppvyn från fliken för antingen giltiga eller ogiltiga nycklar. Om du vill få åtkomst till dessa filer öppnar du mappen för gruppbehörigheter.

Datasynkronisering

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Synk**.

Med hjälp av Synkronisering kan du synkronisera kontakter, kalenderposter eller anteckningar med motsvarande program på en kompatibel dator eller fjärrserver. Dina synkroniseringsinställningar sparas i en synkroniseringsprofil. Synkroniseringsprogrammet använder SyncML-teknik för fjärrsynkronisering. Kontakta leverantören av de program som du vill synkronisera enheten med för mer information om SyncML-kompatibilitet.

Du kan även ta emot synkroniseringsinställningarna som ett meddelande från din tjänsteleverantör. De program som är tillgängliga för synkronisering kan variera. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Skapa en synkroniseringsprofil

Det finns en synkroniseringsprofil för Nokia PC Suite i enheten. Du behöver inte redigera den om du synkroniserar enheten med en dator via Nokia PC Suite.

Du skapar en ny profil genom att välja **Val** > **Ny synkprofil** och ge profilen ett namn. Välj de program som ska synkroniseras med profilen och ange de

anslutningsinställningar som behövs. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Välj program att synkronisera

1. Du väljer de program som ska synkroniseras med en synkroniseringsprofil, genom att välja **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program**.
2. Välj önskat program och välj **Inkl. i synkronisering** > **Ja**.
3. Ange inställningar för **Fjärrdatabas** och **Typ av synkronisering**.

Anslutningsinställningar för synkronisering

Om du vill ange anslutningsinställningar för en ny profil väljer du **Val** > **Ny synkprofil** > **Anslutningsinställn.** och från följande alternativ:

- **Serverversion** — Välj den SyncML-version som du kan använda med fjärrservern.
- **Server-ID** — Ange server-ID för fjärrservern. Denna inställning är bara tillgänglig om du väljer 1.2 som SyncML-version.
- **Databäare** — Välj databäare som ansluts till fjärrservern under synkroniseringen.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för synkroniseringsanslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar synkroniseringen.

- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen för servern som innehåller den databas som du vill synkronisera enheten med.
- **Port** — Ange portnumret för fjärrdatabasservern.
- **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn och lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Lösenord** — Ange ditt lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Tillåt synk.förfrågn.** — Om du vill tillåta att synkronisering startas från fjärrdatabasservern väljer du **Ja**.
- **Godk. alla synk.förfr.** — Om du vill bli uppmanad att bekräfta innan du godtar synkronisering från servern väljer du **Nej**.
- **Nätverksverifiering** — Om du vill att din enhet ska verifieras för nätverket före synkronisering väljer du **Ja**. Ange ditt användarnamn och lösenordet för nätverket.

Mobilt VPN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **VPN**.

Nokias mobila VPN-klient (Virtual Private Network) skapar en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, till exempel e-post. Från ett mobilt nätverk ansluts enheten via Internet till företagets VPN-gateway, som utgör ingången till det kompatibla företagsnätverket. VPN-klienten använder IPSec-teknik (IP Security). IPSec är ett ramverk med öppna standarder för stöd av säkert datautbyte via IP-nätverk.

VPN-principer definierar hur VPN-klienten och VPN-gatewayen autentiserar varandra, och vilka

kypteringsalgoritmer de använder för att skydda data. VPN-principer finns på företagets IT-avdelning.

Kontakta företagets IT-administratör om du vill installera och konfigurera VPN-klienten, -certifikat och -principer.

Hantera VPN

Välj **VPN-hantering** och från följande:

- **VPN-policyer** — Installera, visa och uppdatera VPN-principer.
- **VPN-policyserverar** — Redigera anslutningsinställningarna för VPN-principserverar som du kan installera och uppdatera VPN-principer från. En principserver är en NSSM (Nokia Security Service Manager), som kanske inte behövs.
- **VPN-logg** — Visa loggen för installationer, uppdateringar och synkroniseringar av VPN-principer och för andra VPN-anslutningar.

Skapa VPN-kopplingspunkter

En kopplingspunkt är där telefonen ansluter till nätverket. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera Internetkopplingspunkter för dessa tjänster. VPN-kopplingspunkter parar ihop VPN-principer med vanliga Internetkopplingspunkter och därmed skapas säkra anslutningar.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

De korrekta inställningarna får du av ditt företags IT-avdelning.

Öppna en destination, välj en VPN-kopplingspunkt, välj **Redigera** och ange följande:

- **Anslutningsnamn** — Ange ett namn på VPN-kopplingspunkten.
- **VPN-policy** — Välj vilken VPN-princip som ska kombineras med Internetkopplingspunkten.
- **Internetkoppl.punkt** — Välj vilken Internetkopplingspunkt som ska kombineras med VPN-principen för att skapa säkra anslutningar för dataöverföring.
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern för det privata nätverket.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserverns portnummer.

Använda en VPN-anslutning i ett program

Du kan behöva bekräfta din identitet när du loggar in på företagsnätverket. Kontakta företagets IT-avdelning för autentiseringsuppgifter.

Om du vill använda en VPN-anslutning i ett program måste programmet vara associerat med en VPN-kopplingspunkt.



Tips! Du kan ange anslutningsinställningen för programmet till **Fråga alltid**, och i så fall väljer du VPN-kopplingspunkt från en lista på anslutningar när en anslutning upprättas.

1. Välj en VPN-kopplingspunkt som kopplingspunkt i programmet som du vill skapa en VPN-anslutning i.

2. Om du använder en äldre autentiseringsmetod anger du ditt VPN-användarnamn och lösenord. Om token för SecurID har blivit osynkroniserad med klockan i ACE/Server anger du nästa lösenord. Om du använder certifikatbaserad autentisering kanske du måste ange lösenordet för nyckellagring.

Streckkodsläsare

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Streckkod**.

Använd streckodsprogrammet om du vill avkoda streckoder. Koderna kan innehålla information i form av URL-länkar, e-postadresser, telefonnummer och visitkort. Streckkodsläsaren har inte stöd för 1D-koder. Streckkodsläsaren avläser koderna med hjälp av kameran i enheten.

Om du vill avläsa en kod väljer du **Skanna kod**. När en giltig kod har hittats i sökaren visas den avkodade informationen på displayen. Om du vill avläsa en kod som befinner sig på avstånd från enheten inaktiverar du närbildsläget genom att välja **Val** > **Avaktivera närbildsläge**.

Du sparar avlästa data genom att välja **Val** > **Spara**. Data sparas i BCR-format.

Om du vill spara avlästa data till Kontakter väljer du **Val** > **Lägg till i Kontakter** eller **Spara visitkort** beroende på vilka data du sparar. Om avlästa data innehåller ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress kan du ringa eller skicka ett meddelande till numret eller skicka ett e-postmeddelande till adressen genom att välja **Val** > **Ring** eller **Val** > **Skapa meddelande**. Om avlästa data innehåller

en URL-länk kan du öppna den genom att välja **Val** > **Öppna länk**.

Om du vill visa tidigare sparad, avkodad information väljer du **Sparade data** i huvudvyn.

Inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn..**

Du kan definiera och ändra många inställningar i din enhet. När du ändrar inställningarna påverkas enhetens funktioner i flera program.

Vissa inställningar kan vara förinställda eller skickas till dig i ett meddelande av tjänstleverantören. Den typen av inställningar kan du förmodligen inte ändra.

Välj den inställning du vill ändra om du vill göra följande:

- Växla mellan två värden, t.ex. av och på.
- Välja ett värde i en lista.
- Öppna en textredigerare för att ange ett värde.
- Öppna ett reglage för att öka eller minska värdet genom att bläddra åt höger eller vänster.

Allmänna inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt.**

Välj från följande:

- **Anpassa** — Ändra inställningarna för displayen och anpassa enheten.
- **Datum och tid** — Ändra datum och tid.
- **Tillbehör** — Ange inställningar för tillbehör.
- **Säkerhet** — Ange säkerhetsinställningar.
- **Fabriksinställn.** — Återställ enhetens ursprungliga inställningar.

- **Position** — Ange positionsbestämningsmetod och server för GPS-baserade program.

Anpassningsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa.**

Displayinställningar

Om du vill ange vilken ljusstyrka omgivningen ska ha för att enheten ska tända belysningen väljer du **Display** > **Ljussensor.**

Om du vill ändra textstorleken väljer du **Display** > **Fontstorlek.**

Om du vill ange hur länge displayen ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras väljer du **Display** > **Energisparf., time-out.**

Om du vill välja välkomsttext eller välkomstlogotyp för displayen väljer du **Display** > **Välkomsttext el. logo.** Du kan välja en välkomsttext, ange en egen text eller välja en bild.

Om du vill ange hur länge skärmen ska vara tänd efter den senaste knapptryckningen väljer du **Display** > **Time-out för belysning.**

Inställningar för vänteläge

Om du vill ange om startskärmen ska användas eller inte väljer du **Startskärm** > **Startskärm.**

Om du vill ändra inställningarna för startskärmen väljer du **Startskärm** > **Lägesinställningar**.

Om du vill redigera genvägar för knapparna på enheten väljer du **Startskärm** > **Knappgenvägar**. Dessa genvägar är inte tillgängliga från startskärmen.

Inställningar för ljudsignaler

Om du vill ange ringsignal för röstsamtal väljer du **Toner** > **Rington**.

Om du vill ange ringsignal för videosamtal väljer du **Toner** > **Ton för videosamtal**.

Om du vill ange ringsignal väljer du **Toner** > **Ringsignal**. Du kan också ange en ringsignal som är en kombination av den uppringandes namn och den valda ringsignalen när någon från kontaktlistan ringer upp dig. Välj **Toner** > **Säg vem som ringer**.

Du anger volym för ringsignalen genom att välja **Toner** > **Ringvolym**.

Om du vill ange signaler för olika typer av meddelanden väljer du **Toner** > **Ton för meddelanden**, **Ton för e-post**, **Alarm för kalender** eller **Alarmsignal**.

Om du vill att enheten ska vibrera när du får ett samtal väljer du **Toner** > **Vibrationssignal**.

Du anger volym för knappsatsljudet genom att välja **Toner** > **Knapptoner**.

Du aktiverar eller inaktiverar varningssignaler genom att välja **Toner** > **Varningstoner**.

Språkinställningar

Om du vill ange vilket språk som ska användas på enhetens display väljer du **Språk** > **Språk**.

Om du vill ange språk för anteckningar och meddelanden väljer du **Språk** > **Skrivspråk**.

Välj **Språk** > **Intelligent ordbok** om du vill ange huruvida aktivt vänteläge ska användas.

Om du vill ändra inställningarna för automatisk textigenkänning väljer du **Inst. för auto. textigenk.**

Meddelandelampa

När du får ett meddelande eller missar ett samtal börjar bläddringsknappen blinka som en markering.

Om du vill ange hur lång tid bläddringsknappen ska blinka väljer du **Meddelandeindikering** > **Blinka för**.

Om du vill välja vilka händelser du vill bli meddelad om väljer du **Meddelandeindikering** > **Indikeringshändelser**.

Inställningar för snabbknappar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **One-touch**.

Om du vill välja vilket program och vilken uppgift som öppnas när du trycker på en snabbknapp väljer du knappen och **Val** > **Öppna**.

Om du vill återställa de förvalda programmen och uppgifterna väljer du **Återställ standard**.

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Datum och tid**.

Om du vill ställa in aktuellt datum och tid väljer du **Datum** och **Tid**.

Om du vill ange tidszon väljer du **Tidszon**.

Välj **Autojustering av nåttid** > **Autoupdatera** om du vill att tid, datum och tidszon ska uppdateras automatiskt (nåttjänst).

Om du vill välja om 12-timmarsklocka eller 24-timmarsklocka ska användas och vilken symbol som avgränsar timmar och minuter, väljer du **Tidsformat** och **Tidavskiljare**.

Om du vill ställa in datumformat och avgränsare väljer du **Datumformat** och **Datumavskiljare**.

Om du vill ställa in klocktyp väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

För att välja alarmsignal väljer du **Alarmsignal**.

Om du vill ställa in vilka veckodagar som är arbetsdagar för dig väljer du **Arbetsdagar**.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Tillbehör**.

Vanliga tillbehörsinställningar

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som aktiveras när du ansluter ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och **Standardprofil**.

Om du vill låta enheten besvara telefonsamtal automatiskt efter fem sekunder när ett tillbehör ansluts väljer du **Automatiskt svar** > **På**. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Välj **Belysning** > **På** för att få belysning på enheten när den är ansluten till ett tillbehör.

Inställningar för e-postknapp

Om du vill välja vilket e-postkonto som ska öppnas med e-postknappen väljer du **E-postknappinställn.** > **E-postknapp** och trycker på bläddringsknappen.

Säkerhetsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet**.

Ange följande säkerhetsinställningar:

- **Telefon & SIM-kort** — Ändra säkerhetsinställningarna för enheten och SIM-kortet.
- **Certifikathantering** — Hantera säkerhetscertifikat.
- **Säkerhetsmodul** — Hantera säkerhetsmodulen.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Koder visas som asterisker. Om du vill ändra en kod anger du den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras PIN-koden och du måste avblockera den med PUK-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.

Om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.**

Om du vill ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas och endast kunna användas med korrekt låskod, väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autom. telefonlås**. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** om du vill stänga av autolåsperioden. När enheten är låst kan du fortfarande besvara inkommande samtal och det kan fortfarande gå att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill ange en ny låskod väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Låskod**. Den förinställda låskoden är 12345. Ange den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger. Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga. Du får ett meddelande om låskoden är felaktigt formaterad.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa originalinställningarna på enheten väljer du **Fabriksinställn.**. För detta krävs en låskod för enheten.

När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid för enheten att starta. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Telefoninställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon**.

Välj från följande:

- **Samtal** — Ange allmänna inställningar.
- **Vidarekoppling** — Ange inställningar för vidarekoppling av samtal. [Se "Vidarekoppling av samtal" s. 38.](#)
- **Samtalsspärrar** — Ange inställningar för samtalsspärr. [Se "Samtalsspärr" s. 39.](#)
- **Nät** — Justera nätverksinställningarna.

Samtalsinställningar

Om du vill att den uppringandes telefonnummer ska visas väljer du **Samtal** > **Sändning av mitt nr** > **Ja**. Om du vill låta nätet avgöra om ditt nummer visas för den du ringer upp väljer du **Inst. av operatör**.

Om du vill att din nätsamtalsadress ska visas för den du ringer upp via nätsamtal väljer du **Samtal** > **Sänd mitt Internet-ID** > **Ja**.

Om du vill ha ett meddelande om nytt inkommande samtal under ett pågående samtal väljer du **Samtal** > **Samtal väntar** > **Val** > **Aktivera**. Välj **Val** > **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv i nätet.

Om du vill ange om nätsamtal ska ge signal eller inte väljer du **Samtal** > **Visa Internetsamtal**. Du får ett meddelande om missade nätsamtal.

Du anger standardsamtalstyp genom att välja **Samtal** > **Standardsamtalstyp** och sedan välja **Röstsamtal** om du ringer GSM-samtal. Välj **Internet** för nätsamtal.

Välj **Samtal** > **Avvisa med SMS** > **Ja** om du vill att ett SMS ska skickas automatiskt till den person som ringer dig och tala om varför du inte kan besvara det inkommande samtalet. Du anger text för SMS:et genom att välja **Samtal** > **Meddelandetext**.

Om du vill slå av kontaktsökningen på startskärmen väljer du **Samtal** > **Enkel uppringning** > **Av**.

Nätinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Nät**.

Om du vill välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten automatiskt mellan olika nät.



Tips! UMTS möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

Välj **Val av operatör** och **Manuellt** om du vill välja bland tillgängliga nät eller **Automatiskt** om enheten ska välja nät automatiskt.

Om du vill att enheten ska visa när den används i MCN (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo** > **På**.

Inställningar för anslutning

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning**.

Välj från följande:

- **Bluetooth** — Redigera Bluetooth-inställningarna. [Se "Skicka och ta emot data med Bluetooth" s. 106.](#)
- **USB** — Redigera datakabelinställningarna. [Se "Datakabel" s. 104.](#)
- **Koppl.punkter** — Ställa in nya eller redigera befintliga kopplingspunkter. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte skapa, redigera eller ta bort dem.
- **Paketdata** — Bestäm när paketdataanslutningar ska användas och ange vilken kopplingspunkt som ska användas när enheten används som modem för en dator.
- **Trådlöst LAN** — Bestäm om en indikator ska visas när det finns ett trådlöst LAN tillgängligt och hur ofta enheten ska söka efter nätverk.
- **SIP-inställningar** — Visa eller skapa SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Internettel.** — Definiera inställningar för nätsamtal.
- **Konfig.** — Visa och ta bort tillförlitliga servrar från vilka enheten kan ta emot konfigurationsinställningar.
- **KPN-kontroll** — Begränsa paketdataanslutningar. [Se "Begränsa paketdata" s. 132.](#) Detta alternativ är endast

tillgängligt när ett USIM-kort som stöder funktioner är insatt.

Kopplingspunkter

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

En Internetkopplingspunkt är en samling inställningar som avgör hur enheten skapar en dataanslutning till nätverket. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera kopplingspunkter för dessa tjänster.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller välj en befintlig kopplingspunkt i listan och sedan **Val** > **Kopiera koppl.punkt** om du vill använda kopplingspunkten som grund för den nya kopplingspunkten.

Paketdatainställningar (GPRS)

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Paketdata**.

Enheten stöder paketdataanslutningar, t.ex. GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan du ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt. Kopplingspunkter kan dela en dataanslutning och dataanslutningar kan förbli aktiva (t.ex. under röstsamtal). [Se "Anslutningshanteraren" s. 111.](#)

Om du vill ange inställningar för paketdata väljer du **Datapaketanslutn.** och sedan **Om tillgänglig** om du vill registrera enheten i paketdatanätet när du aktiverar enheten i ett nät som stöds, eller **Vid behov** om du vill upprätta paketdataanslutning endast när detta krävs för ett program eller en åtgärd. Välj **Kopplingspunkt** och ange namnet på den kopplingspunkt som du har fått från tjänstleverantören om du vill använda enheten som paketdatamodem till datorn. Om du vill använda en höghastighetsdataanslutning väljer du **Åtkomst via högh.pkt** > **Aktiverat**.

De här inställningarna påverkar alla kopplingspunkter för paketdataanslutningar.

WLAN-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN**.

Om du vill att en indikator ska visas när ett trådlöst nätverk (WLAN) är tillgängligt på den aktuella platsen väljer du **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Om du vill ange tidsintervall då enheten ska söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och uppdatera indikatorn väljer du **Skanna nät**. Den här inställningen är endast tillgänglig om du väljer **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Val** > **Avancerade inställn.**. De avancerade inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN) definieras vanligtvis automatiskt och du bör inte ändra dem.

Om du vill ändra inställningarna manuellt väljer du **Autom. konfiguration** > **Avaktiverad** och anger följande:

- **Lång återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon mottagningsbekräftelsesignal från nätet.
- **Kort återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon redo-att-skicka-signal från nätet.
- **RTS-tröskelvärde** — Välj vid vilken datapaketstorlek som kopplingspunkten för trådlöst nätverk ska utfärda en förfrågan om att skicka innan paketet skickas.
- **TX-nivå** — Välj strömnivå för enheten när data skickas.
- **Radiomätning** — Aktivera och inaktivera radiomätning.
- **Energisparfunktion** — Välj om energisparfunktionen för trådlöst nätverk ska användas för att spara på enhetens batteri. Om du använder energisparfunktionen förbättras batteriets prestanda men det trådlösa nätverket kan fungera sämre.

Välj **Val** > **Återställ standard** om du vill återställa alla inställningar till originalvärden.

Säkerhetsinställningar för WLAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter** > **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

Välj **WLAN-säkerhetsläge** i inställningarna för kopplingspunkten och sedan önskat läge.

WEP säkerhetsinställningar

Välj **WEP** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

Med WEP-krypteringsmetoden (Wired Equivalent Privacy) krypteras data innan de överförs. Användare som saknar de nödvändiga WEP-nycklarna nekas åtkomst till nätet. När WEP-säkerhetsläge används ignoreras data om enheten erhåller ett datapaket som inte är krypterat med WEP-nycklarna.

I ett ad-hoc-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** och från följande:

- **Aktiv WEP-nyckel** — Välj önskad WEP-nyckel.
- **Verifieringstyp** — Välj **Öppen** eller **Delad**.
- **WEP-nyckelinst.** — Redigera inställningarna för WEP-nyckeln.

WEP-nyckelinställningar

I ett ad-hoc-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** > **WEP-nyckelinst.** och från följande:

- **WEP-kryptering** — Välj önskad nyckellängd för WEP-kryptering.
- **WEP-nyckelformat** — Välj om du vill ange WEP-nyckeldata i **ASCII**- eller **Hexadecimalt**-format.
- **WEP-nyckel** — Ange WEP-nyckeldata.

802.1x-säkerhetsinställningar

Välj **802.1x** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

802.1x verifierar och kontrollerar enheternas behörighet att ansluta till ett trådlöst nätverk, och förhindrar åtkomst om verifieringsprocessen misslyckas.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** och från följande:

- **WPA/WPA2** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du valde **WPA/WPA2** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program som har definierats i enheten och som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du valde **WPA/WPA2** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa nätverk du ansluter till.

WPA-säkerhetsinställningar

Välj **WPA/WPA2** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** och från följande:

- **WPA/WPA2** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du väljer **WPA/WPA2** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program som har definierats i enheten och som ska användas med kopplingspunkten.

- **I förväg delad nyckel** — Om du väljer **WPA/WPA2** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa nätverk du ansluter till.
- **Endast WPA2** — Om du vill tillåta kryptering med både TKIP och AES (Advanced Encryption Standard) väljer du **Av**. Om du bara vill tillåta AES väljer du **På**.

Plugin-program för trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.

EAP-plugin-program (Extensible Authentication Protocol) används i trådlösa nätverk för att verifiera trådlösa enheter och autentiseringsservrar. De olika EAP-plugin-programmen gör det möjligt att använda olika EAP-metoder (nättjänst).

Du kan se vilka EAP-plugin-program som är installerade på enheten (nättjänst).

EAP-plugin-program

1. Om du vill definiera EAP-plugin-inställningarna väljer du **Val** > **Ny kopplingspunkt** och anger en kopplingspunkt som använder trådlöst LAN som databärare.
2. Välj **802.1x** eller **WPA/WPA2** som säkerhetsläge.
3. Välj **WLAN-säkerh.inst.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Inst. för EAP-plugin**.

Använda EAP-plugin-program

Om du vill använda ett EAP-plugin-program när du ansluter till ett WLAN med kopplingspunkten väljer du önskat plugin-program och **Val** > **Aktivera**. EAP-plugin-programmet som

är aktiverat för den aktuella kopplingspunkten är markerat. Om du inte vill använda något plugin-program väljer du **Val > Avaktivera**.

Om du vill redigera ett EAP-plugin-program väljer du **Val > Redigera**.

Om du vill ändra prioriteten för inställningarna för EAP-plugin-program väljer du **Val > Högre prioritet** för att försöka använda plugin-programmet före andra plugin-program när du ansluter till nätverket med kopplingspunkten, eller **Val > Lägre prioritet** för att använda plugin-programmet för nätverksverifiering efter att du har försökt använda andra plugin-program.

Mer information om EAP-plugin-program finns i hjälpen för enheten.

SIP-inställningar

Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > SIP-inställningar**.

Session initiation protocols (SIP) används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare (nätjänst). Typiska kommunikationssessioner är videodelning och Internetsamtal. SIP-profiler inkluderar inställningar för dessa sessioner. Den SIP-profil som används som standard för en kommunikationssession är understruken.

Om du vill skapa en SIP-profil väljer du **Val > Ny SIP-profil > Anv. stand.profil** eller **Anv. befintlig profil**.

Om du vill välja den SIP-profil som ska användas som standard för kommunikationssessioner väljer du **Val > Standardprofil**.

Redigera SIP-profiler

Välj **Val > Redigera** och välj bland följande:

- **Profilnamn** — Ange ett namn på SIP-profilen.
- **Serviceprofil** — Välj **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardkoppl.punkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för Internetanslutningen.
- **Allmänt användarnamn** — Ange det användarnamn du fick från tjänstleverantören.
- **Använd komprimering** — Välj om komprimering används.
- **Registrering** — Välj registreringsläge.
- **Använd säkerhet** — Välj om säkerhetsförhandling används.
- **Proxyserver** — Ange inställningarna för proxyservern för den här SIP-profilen.
- **Registerserver** — Ange inställningarna för registerservern för den här SIP-profilen.

Redigera SIP-proxyserverar

Välj **Val > Ny SIP-profil** eller **Redigera > Proxyserver**.

Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänstleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Välj från följande:

- **Proxyserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den proxyserver som används.
- **Sfär** — Ange proxyserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för proxyservern.
- **Tillåt lös routning** — Välj om lös routning är tillåtet.
- **Transporttyp** — Välj **UDP**, **Auto** eller **TCP**.
- **Port** — Ange proxyserverns portnummer.

Redigera registerservrar

Välj **Val** > **Ny SIP-profil** eller **Redigera** > **Registerserver**.

Välj från följande:

- **Registerserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den registerserver som används.
- **Sfär** — Ange registerserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för registerservern.
- **Transporttyp** — Välj **UDP**, **Auto** eller **TCP**.
- **Port** — Ange registerserverns portnummer.

Inställningar för nätsamtal

Välj **Meny** > **Verkttyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Internettel..**

Om du vill skapa en ny nätsamtalsprofil väljer du **Val** > **Ny profil**.

Om du vill redigera en befintlig profil väljer du **Val** > **Redigera**.

Konfigurationsinställningar

Välj **Meny** > **Verkttyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Konfig..**

Du kan ta få meddelanden med konfigurationsinställningar för tillförlitliga servrar från tjänstleverantören eller företagets IT-avdelning. Inställningarna sparas automatiskt i mappen Konfigurationer. Du kan få konfigurationsinställningar för kopplingspunkter, MMS- eller e-posttjänster och synkroniseringsinställningar från tillförlitliga servrar.

Om du vill ta bort konfigurationer för tillförlitliga servrar väljer du **Val** > **Radera**. Konfigurationsinställningar för andra program från den här servern raderas också.

Begränsa paketdata

Välj **Meny** > **Verkttyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **KPN-kontroll**.

Med tjänsten för kopplingspunktkontroll kan du begränsa paketdataanslutningar från enheten till enbart vissa kopplingspunkter. Tjänsten för kopplingspunktkontroll kanske inte kan användas med ditt SIM-kort. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Om du vill begränsa paketdataanslutningar från enheten väljer du **Val** > **Aktivera begränsningar**. Du behöver ange PIN2-koden för att kunna aktivera och inaktivera kopplingspunktkontroll och redigera kopplingspunkter för paketdata i kontrollistan.

Om du vill lägga till kopplingspunkter som kan användas för paketdataanslutningar i kontrollistan, väljer du **Val** > **Lägg**

till namn manuellt. Om du vill tillåta anslutning till en kopplingspunkt som nätoperatören tillhandahåller skapar du en tom kopplingspunkt.

Om du vill ta bort kopplingspunkter från listan väljer du **Val > Ta bort**.

Programinställningar

Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Program**.

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

Genvägar

Nedan visas några av de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i enheten. Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

Allmänna genvägar

På/av-knapp	Tryck på och håll för att stänga av och slå på enheten. Tryck en gång för att växla mellan profiler.
-------------	---

Startskärm

Vänster väljarknapp + funktionstangenten	Lås och lås upp knappsatsen.
Ring	Öppna samtalsloggen.
0	Håll knappen nedtryckt om du vill öppna startsidan i webbläsaren.
1	Tryck på och håll för att ringa upp din röstbrevlåda.
Sifferknapp (2-9)	Ringa ett telefonnummer med snabbuppringning. Du måste först

aktivera snabbuppringning med
[Meny](#) > [Verktyg](#) > [Inställn.](#) >
[Telefon](#) > [Samtal](#) >
[Snabbuppringning](#) > [På](#).

Internet

*	Zooma in eller ut på sidan.
#	Zooma in eller ut på sidan.
2	Öppna sökfönstret.
5	Visa aktiva sidor.
8	Visa sidöversikten.
9	Öppna det fönster där du kan ange en ny webbadress.
0	Öppna bokmärkesmappen.

Bildvisningsprogram

Ring	Skicka bilden.
0	Zooma ut.
5	Zooma in.
7	Zooma in. Tryck två gånger för helskrämsstorlek.

4	Bläddra åt vänster i den zoomade bilden.
6	Bläddra åt höger i den zoomade bilden.
2	Bläddra uppåt i den zoomade bilden.
8	Bläddra nedåt i den zoomade bilden.
3	Rotera medurs.
1	Rotera moturs.
*	Växla mellan helskärmsstorlek och normal visning.

Ordlista

Ordlista

3G	Tredje generationens mobilkommunikationssystem. Ett digitalt system för mobil kommunikation för global användning med ökad bandbredd. 3G gör det möjligt att få en mängd olika tjänster, till exempel multimedia, i mobiltelefonen.
Ad hoc-driftläge	Ett nätverksläge för trådlösa nätverk där en eller flera enheter ansluter till direkt varandra via trådlöst nätverk utan en kopplingspunkt.
Cookies	Cookies är informationsbitar som enheten tar emot från servern för att lagra information om dina besök på en webbplats. Om du godkänner cookies kan servern utvärdera hur du använder en webbplats, vad du är intresserad av, vad du vill läsa om och så vidare.
DNS	Domain Name Service. En Internet-tjänst som översätter domännamn som www.nokia.com till IP-adresser som 192.100.124.195. Domännamn är enklare att komma ihåg men den här översättningen är nödvändig eftersom Internet är baserat på IP-adresser.

DTMF-toner	Dual Tone Multi-Frequency. DTMF-systemet används i tonvalstelefoner. DTMF tilldelar varje knapp en viss frekvens, eller ton, så att den blir lättare att känna igen för en mikroprocessor. Med DTMF-toner kan du kommunicera med röstbrevlådor, datoriserade telefonsystem osv.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-insticksprogram används i trådlösa nätverk för att autentisera trådlösa enheter och autentiseringsservrar.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS liknar GPRS men ger snabbare anslutning. Information om tillgänglighet och dataöverföringshastighet finns hos din tjänsteleverantör.

GPRS	General Packet Radio Service. GPRS ger mobiltelefoner trådlös åtkomst till datanätverk (nättjänst). I GPRS används paketdatateknik där informationen skickas i "paket" över mobilnätet. Fördelen med detta är att nätet endast är upptaget när data skickas eller tas emot. Eftersom GPRS använder nätet så effektivt går det fortare att starta en dataanslutning och överföra data. Du måste prenumerera på GPRS-tjänsten. Information om tillgänglighet och prenumeration får du från din tjänsteleverantör. Du kan inte upprätta någon GPRS-anslutning under ett röstsamtal. En eventuellt befintlig GPRS-anslutning parkeras då, såvida nätet inte stöder dual mode.
GPS	Global Positioning System (globalt positioneringssystem). GPS är ett världsomspännande radionavigeringssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA levererar höghastighetsdata till 3G-terminaler och ger användare som kräver effektiva multimediefunktioner dataöverföringshastigheter som tidigare inte var möjliga på grund av begränsningar i radioåtkomstnätet.

HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Ett dokumentöverföringsprotokoll som används på nätet.
HTTPS	HTTP över en säker anslutning.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, version 4. Ett protokoll som används för åtkomst till fjärr-e-postkontot.
Internetkopplingspunkt	En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nät. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller ansluta till Internet och bläddra på webbsidor måste du först definiera Internetkopplingspunkter för dessa tjänster.
Infrastruktur-driftläge	Ett nätverksläge för trådlösa nätverk där enheterna är anslutna till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
PIN	Personal Identity Number. PIN-koden skyddar enheten från obehörig användning. PIN-koden medföljer SIM-kortet. Om alternativet Ange PIN-kod är valt måste koden anges varje gång enheten slås på. Koden måste innehålla 4 till 8 siffror.
PIN2	PIN2-koden medföljer vissa SIM-kort. PIN2-koden behövs för att få tillgång till vissa SIM-kortsfunktioner. PIN2-koden måste innehålla 4 till 8 siffror.

POP3	Post Office Protocol, version 3. Ett vanligt e-postprotokoll som kan användas för åtkomst till fjärr-e-postkontot.
PUK och PUK2	Personal Unblocking Key. PUK- och PUK2-koderna behövs för att ändra en blockerad PIN- respektive PIN2-kod. Koderna är 8 siffror långa.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare.
SSID	Service Set Identifier. SSID är det namn som identifierar det specifika trådlösa lokala nätverket.
Direktuppspelning	Direktuppspelning av ljud- och videofiler innebär att de spelas upp direkt från Internet, utan att först hämtas till enheten.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS är ett 3G-mobilkommunikationssystem. Utöver röst och data så möjliggör UMTS överföring av ljud och video till trådlösa enheter. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I UMTS-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal. Du kan till exempel surfa snabbare på nätet

	än vad som tidigare var möjligt medan du samtidigt pratar i telefonen.
UPIN	PIN-kod som används i UMTS-nätet.
UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK-koden krävs för att ändra en blockerad UPIN- eller PIN2-kod. Koderna är 8 siffror långa.
USIM	SIM-kort som används i UMTS-nätet.
USSD-kommando	En servicebegäran, som en begäran att aktivera ett program eller fjärrkonfigurera olika inställningar, som du kan skicka till operatören eller tjänsteleverantören.
VoIP	Voice over IP. VoIP-tekniken är en uppsättning protokoll som underlättar telefonsamtal över ett IP-nätverk som till exempel Internet.
VPN	Virtual Private Network. VPN skapar en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, till exempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP är en internationell standard för trådlös kommunikation.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP är en krypteringsmetod som krypterar data innan de överförs i ett trådlöst nätverk.
WLAN	Wireless Local Area Network.

WPA	Wi-Fi Protected Access. Säkerhetsmetod för trådlösa nätverk.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Säkerhetsmetod för trådlösa nätverk.

Felsökning

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på Nokias webbplats.

Fråga: Vad är min låskod, PIN-kod eller PUK-kod?

Svar: Låskoden är som standard **12345**. Kontakta återförsäljaren om du glömmer bort eller förlorar låskoden. Om du glömmer eller tappar bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har fått någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll hemknappen intryckt. Bläddra till programmet och stäng det genom att trycka på backstegsknappen.

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameralinsfönstren är rena.

Fokusera på objektet genom att trycka på T-knappen innan du tar bilden.

Fråga: Varför visas missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet via Bluetooth-anslutning?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till din enhet kan du avsluta anslutningen med den andra enheten eller genom att inaktivera Bluetooth-anslutningen. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Av**.

Fråga: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

Svar: Kontrollera att Offlineprofilen inte är aktiverad i enheten.

Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

Kontrollera att WLAN-kopplingspunkten inte finns på kanalerna 12–13, eftersom de inte kan användas.

Fråga: Hur stänger jag av trådlöst nätverk på min Nokia-enhet?

Svar: WLAN på Nokia-enheten stängs av när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till någon kopplingspunkt eller inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN stängs av mellan bakgrundssökningarna.

Stoppa bakgrundssökningarna genom att välja **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status** > **Aldrig**. Du kan fortfarande söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till dem på vanligt sätt.

Om du vill öka intervallet för bakgrundssökning väljer du **Visa WLAN-status** > **Ja** och definierar intervallet i **Skanna nät**.

Fråga: Varför kan jag inte surfa på webben fast WLAN-anslutningen fungerar och IP-inställningarna är korrekta?

Svar: Kontrollera att du har angett korrekta HTTP/HTTPS-proxyinställningar i de avancerade inställningarna för din WLAN-kopplingspunkt.

Fråga: Hur kontrollerar jag signalkvaliteten för min WLAN-anslutning?

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.** > **Aktiva dataansl.** > **Val** > **Information**. Om signalkvaliteten är svag eller måttlig kan du få anslutningsproblem. Försök igen närmare kopplingspunkten.

Fråga: Varför har jag problem med säkerhetsläget?

Svar: Kontrollera att du har konfigurerat säkerhetsläget rätt och att det är samma som nätverket använder. Om du vill kontrollera nätverkets säkerhetsläge väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.** > **Aktiva dataansl.** > **Val** > **Information**.

Kontrollera även följande: Att du har rätt WPA-läge (delad nyckel eller EAP), att du har inaktiverat alla EAP-typer som inte behövs och att alla EAP-typinställningar är korrekta (lösenord, användarnamn, certifikat).

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för meddelandet?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny** > **Kommunik.** > **Kontakter** och redigera kontaktkortet.

Fråga: Meddelandet Hämtar meddelande visas kort. Vad händer?

Svar: Enheten försöker hämta ett MMS från MMS-centralen. Meddelandet visas om du har valt **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **Hämta MMS** > **Alltid automatiskt**. Kontrollera att inställningarna för MMS är korrekt definierade och att telefonnumren och adresserna stämmer. Se "[Inställningar för multimedie-meddelanden](#)" s. 61.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en dataanslutning väljer du och **Meny** > **Kommunik.** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **Hämta MMS** > **Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelandena för att hämtas senare, eller **Av** om du vill ignorera alla inkommande MMS. Om du väljer **Manuellt** får du ett meddelande när det finns ett nytt MMS som du kan hämta i MMS-centralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS.

Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Paketdata** > **Datapaketanslutn.** > **Vid behov**.

Om det inte hjälper stänger du av enheten och slår på den igen.

Fråga: Hur sparar jag batterikapacitet?

Svar: Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Stäng av Bluetooth när du inte använder det.
- Stoppa bakgrundssökningarna efter trådlösa nätverk. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status** > **Aldrig**. Du kan fortfarande söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till dem på vanligt sätt.
- Ställ in att enheten bara ska använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Paketdata** > **Datapaketanslutn.** > **Vid behov**.
- Hindra enheten från att automatiskt ladda ner nya kartor i programmet Kartor. Välj **Meny** > **GPS** > **Kartor** och **Alternativ** > **Inställningar** > **Internet** > **Anslutning** > **Offline**.
- Ändra efter hur lång tid bakgrundsbelysningen ska stängas av. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Display** > **Time-out för belysning**.
- Stäng de program du inte använder. Håll hemknappen intryckt. Bläddra till programmet och stäng det genom att trycka på backstegsknappen.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BP-4L. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-5. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt.

Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från att ha varit kall kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Använd en mjuk, ren och torr trasa för att rengöra enhetens hölje.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Begagnade och uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial ska alltid lämnas på särskilt avsedda platser. På så sätt hjälper du till att minska den okontrollerade avfallshanteringen och främjar återanvändningen av material. Mer miljöinformation för produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle och www.nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkten, batteri, dokumentation och förpackning är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer bör lämnas till en

återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Det här gäller i hela EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens miljödeklaration på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen

ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,33 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

Symboler/nummer

3D-ringsignaler 103

802.1x

säkerhetsinställningar 130

-program

ändra installationer 117

A

Aktiva anteckningar 81

inställningar 81

aktiveringsnycklar 118

alarmklocka 85

animerad skärmläckare 102

anpassning 102

display 123

signaler 124

startskärm 123

ändra språk 124

anslutningar

avsluta 111

datoranslutning 69

GPRS-inställningar 67, 68

WLAN-inställningar 68

anslutningsmetoder

Bluetooth 106

datakabel 104

infraröd 105

modem 110

Anteckningar 86

antenner 16

använda

intranät 67

autolåsperiod 126

automatisk textigenkänning 25, 124

avkryptera

enhetsminne och minneskort 113

avsluta

Internetanslutningar 66

nätanslutningar 111

B

bakgrundsbild 95, 102

batteri

ladda 15

laddningsnivå 20

sätta i 14

bifoga

ljudklipp 56

bilagor

e-post 50

MMS 55

bilder

dela online 94

displaybakgrund 95

lägga till i kontakter 95

rotera 95

skicka 95

zooma 95

bildmeddelanden

vidarebefordring 53

visa 52

biltelefon

SIM-fjärråtkomst 108

bloggar 66

Bluetooth

auktoriserande enheter 107

ihopkoppling 107

lösenord 107

skicka data 106

säkerhet 107

ta emot data 106

bokmärken 66

C

cache

tömma 66

cell broadcast 60

inställningar 63

certifikat

information 114

inställningar 114

chatt

blockera användare 58

grupper 58

inställningar 57

programinställningar 59
starta en konversation 57

D

dataanslutningar

datoranslutning 104
datoranslutningar 104

Se även *dataanslutningar*

datum

inställningar 125

display

indikatorer 20
inställningar 123
ändra utseende 102

DTMF-toner 40

E

EAP

använda ett EAP-plugin-
program 130
plugin-inställningar 130

Enhetshanteraren 9

e-post 49

ansluta till e-postkonto 50
anslutningsinställningar 62
användarinställningar 62
hämtningsinställningar 63
inställningar för automatisk
hämtning 63
POP eller IMAP 49
radera 51
skapa mappar 51

skicka 51
skriva 51
ställa in 49
svara på 50

e-postknapp 29

e-postkonton
ansluta 50
skapa 49
equalizer 93

F

feeds 66

felsökning 140

filer

flash-filer 97
hämta 95
skicka 82

Filhanterare 82

fjärrkonfiguration 9

fjärrlåsning 112

fjärrsynkronisering 119

flikar 22

G

Galleri 95

genvägar 78, 134

knappar 123

GPRS

avancerade
kopplingspunktsinställningar 68
inställningar 128
kopplingspunktsinställningar 67

H

headset

ansluta 16

hemknapp 28

HSDPA (high-speed downlink packet access) 104

höjddkalibrering 79

I

ihopkoppling

enheter 107
lösenord 107

indikatorer 20

infraröd 105

inspelning

spela in ljudklipp 94
spela upp inspelningar 94

Inspelning

inställningar 94

installationslogg 116

installera

program 116

inställningar

Aktiva anteckningar 81
avancerat WLAN 128
cell broadcast 63
certifikat 114
chatt 57
datum 125
display 123
EAP-plugin-program 130
e-postanslutning 62

e-postanvändare 62
e-posthämtning 63
e-postknapp 125
GPRS 67, 68, 128
inspelning 94
Internetradio 99
Internetsamtal 132
Java-program, säkerhet 117
Kalender 31
kamera 90
klocka 85
knappås 126
kontakter 32
Logg 45
MMS 61
nät 127
paketdata 128
podsändning 92
position 71
program 133
programinstallationer 117
radio 98
RealPlayer 97
röstkommandon 42
samtal 126
servicemeddelanden 63
signaler 124
SIP 131
skrivare 85
SMS 61
språk 124
startskärm 123
säkerhet för trådlöst nätverk 129

talknapp 43
tid 125
tillbehör 125
trådlöst nätverk 128
webb 66
WEP-säkerhet 129
WLAN-kopplingspunkt 68, 69
återställa 126

inställningar för e-postknapp 125

Inställningsguiden 18

internet 65

Internet

avsluta anslutningar 66

Internetradio

inställningar 99

lyssna 99

spara kanaler 99

söka 99

Internetsamtal 37

ansluta 37

inställningar 132

profiler 36, 132

ringa ett samtal 37

spärra 40

intranät

använda 67

J

jad-filer 116

jar-filer 116

Java-program 116, 117

K

kabel 104

Kalender

inställningar 31

kalenderknapp 29

kalenderposter

skapa 30

visa 30

kalendervyer

ändra 29

Kalkylator 82

kamera

bildinställningar 90

scener 88

sekvensläge 89

spela upp videoklipp 89

ta bilder 88

verktygsfält 88

videoinställningar 90

videoklipp 89

visa bilder 89

Kartor 71

bilrutter 76

bläddra 71

displayelement 72, 76

Favoriter 74

genvägar 78

gångrutter 77

hitta platser 73

ladda ned kartor 72

navigera 76, 77

ordna platser 74

ordna rutter 74
planera rutter 77
positionsbestämning 73
röstvägledning 75
skicka platser 75
spara platser 74
spara rutter 74
synkronisering 75
trafikinformation 76
visa platsinformation 74
ändra vyer 72

Klocka
alarm 85
inställningar 85
världstid 85

knappar 12
genvägar 123

knappsats
lock settings 126
låsa 22
signaler 124

konferenssamtal 35

konfig.meddelanden 132

kontakter 12, 29
inställningar 32
lägga till 31
lägga till ringsignaler 32
söka 31

kontaktgrupper
lägga till ringsignaler 32
ringa konferenssamtal 31
skapa 31

kontaktkataloger
hantera 32

kopplingspunkter
skapa 128
VPN 120

kryptering
enhetsminne och minneskort 113

L

ladda batteriet 15

landmärken
kategorier 80
redigera 80
skapa 79
skicka 80
ta emot 80

ledigt minne 23

ljudfiler
information 97
skicka 96

ljudklipp
skicka 56
spela in 94

Logg 44
inställningar 45
lägga till nummer i Kontakter 44
radera 44
ringa ett samtal 45
skicka meddelanden 45
överföringslogg 20

logotyper
välkomstlogotyp 123

låsa

automatiskt enhetslås 126
enhet 112
knappsats 22, 126

låsod 112, 126

lösenord

lösenord för minneskort 24, 82

M

Mail for Exchange 49

meddelandelampa 124

meddelandeläsare 47
välja röst 47

meddelanden 46
andra inställningar 64
cell broadcast-inställningar 63
inställningar 59
inställningar för SMS 61
konfig.meddelanden 132
meddelande om avvisat
samtal 126
skicka ljudklipp 56

Meddelanden
mappar 46, 47

meddeladesignaler 124

meny 18

microSDHC 24

minne 23

minneskort
ange lösenord 82
formatera 24
låsa 112
låsa upp 24

lösenord 112
mata ut 16
microSD 24
ställa in lösenord 24
säkerhetskopiera data 115
sätta i 15

MMS

bilagor 55
inställningar 61
skapa 53
skicka 53
svara på 54
ta emot 54

modem 69, 110

multikörning 32

multimediameddelanden

sändningsalternativ 56

multimediameddelanden

skapa presentationer 54
vidarebefordra 56

Music Store 93

Musikspelare

Music Store 93

Musikspelaren

spela upp 92
spellistor 92

mål

ställa in 79
ta bort 79

mått

omvandla 83

måttsystem

ändra 79

N

Nokia Ovi Player 93

Nokia-support 9

nummerbegränsning 113

nummerpresentation 126

nyckellagring 115

nycklar

aktiveringsnycklar 118
WEP-nycklar 129

nät

inställningar 127

nätsamtal 38

signalinställningar 126

O

omvandla

mått 83
valutor 83

operatör

inställningar 127

originalinställningar 126

Ovi Kontakter 33

Ovi Store 33

Ovi Suite 25

P

paketdata

avancerade
kopplingspunktsinställningar 68
begränsa 132
inställningar 128
kopplingspunktsinställningar 67

PDF-läsare 84

PIN-kod

ändra 126

poddsändning 90

inställningar 92
kataloger 91
söka 91

position

inställningar 71

presentationer 54

profiler

anpassa 101
Internetsamtalsprofil 36, 132
skapa 101
välja ringsignaler 101

program

installera 116
vanliga åtgärder 22

programinställningar 133

programpaket

installationsinställningar 117
installera 116

programuppdateringar 10

R

radio

inställningar 98
lyssna på 97
sparade kanaler 98
visa visuellt innehåll 98

RealPlayer

inställningar 97
skicka filer 96

- spela upp medieklipp 96
- visa klippinfo 97
- resemätare 79**
- resmål 79**
- ringa ett samtal 34**
- ringsignaler 124**
 - 3D 103
 - i profiler 101
 - kontakter och kontaktgrupper 32
 - vibration 124
- röstbrevlåda**
 - ringa 40
 - ändra nummer 40
- Rösthjälp 40**
- röstkommandon**
 - inställningar 42
 - starta ett program 42
 - ändra profiler 42

S

- samtal**
 - avvisa 34
 - avvisa med SMS 126
 - besvara 34
 - inställningar 126
 - konferenssamtal 35
 - nummerbegränsning 113
 - nummerpresentation 126
 - ringa 34
 - ringa ett Internetsamtal 37
 - ringa ett samtal från Logg 45
 - röstbrevlåda 40
 - röstkommandon 41

- röststyrd uppringning 41
- samtal väntar 126
- signal för nätsamtal 126
- snabbuppringning 38
- spärra Internetsamtal 40
- stänga av ringsignalen 34
- talknapp 43
- välja typ 126

samtalsspärr

- Internetsamtal 40
- satellitsignalens styrka 79**
- servicekommandon 60**
- servicemeddelanden 59**

- inställningar 63
- signaler 124**
 - inställningar 124

signalstyrka 20

SIM-kort

- SMS 52
- sätta i 14

SIM-profil 108

SIP

- inställningar 131
- redigera profiler 131
- redigera proxyservrar 131
- redigera registerservrar 132
- skapa profiler 131

SIP (session initiation protocol)

Se *SIP*

sis-filer 116

six-filer 116

skicka

- filer 22, 82

- med Bluetooth 106
- videor 36

skriva 24

skrivarinställningar 85

skriva ut 84

skärmsläckare 102, 123

SMS

- inställningar 61
- meddelanden på SIM-kort 52
- skicka 52
- skriva 52
- sändningsalternativ 52

Snabbknappar 124

snabbuppringning 38

spara

- filer 22
- inställningar 22
- nuvarande position 79

spela

- video och ljud 96

spela in

- ljudklipp 94

spela upp

- inspelningar 94
- meddelanden 47

spårk

- inställningar 124

spärra samtal 39

startskärm 27

- inställningar 102, 123
- växla 28

streckkoder 121

stänga av och slå på enheten 17

support 9

surfa

offline 66

webb 65

Symbian-program 116

synkronisera

program 119

synkronisering 20

inställningar 119

synkroniseringsprofiler 119

säkerhet

Bluetooth 107

enhet och SIM-kort 126

Java-program 117

minneskort 112

säkerhetskopiera data 115

säkerhetsmodul 115

sätta i

batteri 14

minneskort 15

SIM-kort 14

söka

tillgängliga trådlösa LAN 111

söklägen

växla 31

T

Tal 47

talknapp

avsluta 44

gjorda samtal 43

inställningar 43

kontakter 43

logga in 43

ringa ett samtal 43

skapa en kanal 44

tangentlås 22

teman

ladda ner 103

ändra 102

text

automatisk textigenkänning 25

skriva 24

ändra storlek 123

tid

inställningar 125

tillbehör

inställningar 125

tilläggsprodukter

SIM-fjärråtkomst 108

trådlöst LAN

söka efter nätverk 111

tillgång 109

trådlöst nätverk

WEP-nycklar 129

trådlöst nätverk

802.1x-

säkerhetsinställningar 130

inställningar 128

MAC-adress 128

säkerhetsinställningar 129

WPA-säkerhetsinställningar 130

trådlöst tangentbord 86

U

UPIN-kod

ändra 126

uppdateringar 10

USB-datakabel 104

utskrift 84

V

valutaomvandlingar 83

varningssignaler 124

verktygsfält

kamera 88

vibration 124

vidarekoppling av samtal 38

videodelning 36

ta emot inbjudningar 36

videoklipp

information 97

skicka 96

spela 96

spelar 89

videosamtal

ringa ett samtal 35

videosamtal

växla till röstsamtal 35

virtual private network

använda i program 121

Virtual Private Network

kopplingspunkter 120

voice over IP 38

VoIP 38

volym 23

VPN

- använda i program 121
- kopplingspunkter 120

Välkommen 17

välkomsthälsning 123

vänteläge

- inställningar 123

världstid 85

W

Web

- anslutningssäkerhet 65

webb

- inställningar 66

webbloggar 66

WEP

- nycklar 129
- säkerhetsinställningar 129

WLAN

- avancerade inställningar 128
- avancerade inställningar för kopplingspunkter 69
- inställningar för kopplingspunkt 68
- kopplingspunkter 109
- MAC-adress 109

WLAN-guiden 109

WPA-säkerhetsinställningar 130

Z

Zip manager 83

Å

återställa

originalinställningarna 126

Ö

Överföra

- logg 20

överföra data 20

överföra musik 93