


Brugervejledning til Nokia E72

5.1. udgave



NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri kan være varemærker eller handelsnavne, der tilhører deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSIGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTINDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTINDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTINDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTINDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST,

SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/5.1. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	7
Om enheden.....	7
Netværkstjenester.....	8
Om DRM (Digital Rights Management).....	8
Udtagning af batteriet.....	9
Finde hjælp.....	10
Support.....	10
Opdatere enhedssoftware.....	10
Enhedens hjælpefunktion.....	11
Få flere muligheder med din enhed.....	12
Indstillinger.....	12
Adgangskoder.....	12
Forlængelse af levetiden for batterier.....	13
Frigørelse af hukommelse.....	14
Kom godt i gang.....	15
Indsætning af SIM-kortet og batteriet.....	15
Indsætning af hukommelseskortet.....	16
Fjernelse af hukommelseskort.....	16
Antenneplaceringer.....	16
Slukke og tænde enheden.....	17
Opladning af batteriet.....	17
Taster og dele.....	18
Headset.....	19
Håndledsrem.....	19
Skrivning af tekst.....	19
Nokia Telefonskift.....	20
Nokia Ovi Suite.....	21
Ovi by Nokia.....	22

Om Ovi Marked.....	22
Din Nokia E72	23
Nøglefunktioner.....	23
Startskærbillede.....	24
Ettrykstaster.....	25
Optisk Navi-tast.....	25
Drejning for at gøre opkald eller alarmer lydløse.....	26
Kalender.....	26
Kontakter.....	28
Multitasking.....	30
Lommelygte.....	30
Foretage opkald.....	30
Taleopkald	30
Valgmuligheder under et opkald.....	31
Telefonsvarer	31
Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	32
Foretagelse af conferenceopkald.....	32
Hurtigkald til et telefonnummer.....	33
Banke på.....	33
Omstilling.....	33
Opkaldsspærring.....	34
Stemmestyrede opkald.....	34
Foretagelse af videoopkald.....	35
Valgmuligheder under et videoopkald.....	36
Besvarelse eller afvisning af et videoopkald.....	36
Deling af video.....	36
Log	39

Beskeder.....	40
Beskedmapper.....	41
Organisering af beskeder.....	41
E-mail-tjeneste.....	41
E-mail.....	42
Beskedlæser.....	45
Tale.....	45
SMS- og MMS-beskeder.....	46
Særlige beskedtyper.....	49
Cell broadcast.....	49
Beskedindstillinger.....	50
Konfigurere Office Communicator.....	52
Tilslutning.....	53
Dataforbindelser og adgangspunkter.....	53
Netværksindstillinger.....	53
Trådløst LAN.....	54
Aktive dataforbindelser.....	56
Synkronisering.....	57
Bluetooth-forbindelse.....	57
Datakabel.....	60
Pc-forbindelser.....	61
Brug af hjemmenetværk.....	61
Internet.....	62
Brug af browseren på internettet.....	62
Browserværktøjslinje.....	63
Navigering på sider.....	63
Internetkilder og blogs.....	64
Søgning i indhold.....	64
Bogmærker.....	64
Begivenheder i nærheden.....	64
Tømning af cachén.....	65
Afbrydelse af forbindelsen.....	65

Forbindelsessikkerhed.....	65
Internetindstillinger.....	66
Værktøjet Nokia Kontor.....	67
Aktive noter.....	67
Regnemaskine.....	68
Filstyring.....	68
Quickoffice.....	69
Konvertering.....	69
Zip manager.....	70
PDF-læser.....	70
Udskrivning.....	70
Ordbog.....	72
Noter.....	72
Positionering (GPS).....	72
Brug af GPS.....	72
A-GPS (Assisted GPS).....	73
Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse.....	73
Positionsanmodninger.....	74
Lokaliteter.....	74
GPS-data.....	75
Positioneringsindstillinger.....	75
Kort.....	76
Oversigt over Kort.....	76
Min position.....	77
Søge efter steder.....	79
Håndtering af steder og ruter.....	80
Deling af sted.....	81
I bil eller til fods.....	82
Genveje i Kort.....	85
Tilpasning.....	85

Profiler	86
Valg af ringetoner.....	86
Tilpasning af profiler.....	87
Tilpasning af startskærmbilledet.....	87
Ændring af skærmtemaet.....	88
Overførsel af et tema.....	88
Ændring af lydtemaer.....	88
3D-ringetoner	89

Medier.....	89
Kamera.....	89
Galleri.....	92
Billeder.....	94
Onlinedeling.....	99
Musikafspiller.....	102
RealPlayer	104
Optager	105
Flash-afspiller.....	105
FM-radio.....	105
Nokia Internetradio.....	106

Sikkerhed og datastyring.....	109
Låsning af enheden.....	109
Sikkerhed på hukommelseskortet.....	109
Kryptering.....	110
Begrænsede opkald.....	111
Certifikatstyring.....	111
Visning og redigering af sikkerhedsmoduler.....	113
Fjernkonfiguration.....	113
Programstyring.....	114
Licenser.....	116
Synkronisering.....	117
VPN til mobilenheder.....	118

Indstillinger.....	119
Generelle indstillinger.....	120
Telefonindstillinger.....	123
Forbindelsesindstillinger.....	125
Programindstillinger.....	134

Genveje.....	134
Generelle genveje.....	134

Fejlfinding.....	136
-------------------------	------------

Beskyttelse af miljøet.....	139
Spar energi.....	139
Genbrug.....	139

Produkt- og sikkerhedsoplysninger.....	139
---	------------

Indeks.....	146
--------------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på UMTS-netværk på 900, 1900 og 2100 MHz og GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan

muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver

muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprøghængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan

ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-sofware mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornys. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Udtagning af batteriet

Sluk enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Finde hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg **Menu** > **Program.** > **Hjælp** > **Hjælp**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dine data.

Opdatere enhedssoftware


Om opdatering af enhedens software og programmer

Når du opdaterer enhedens software og programmer, får du de nye funktioner til enheden, og de nuværende funktioner bliver forbedret. Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger, inden du opdaterer enhedens software.

 **Advarsel:** Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Når du henter softwareopdateringer, kan

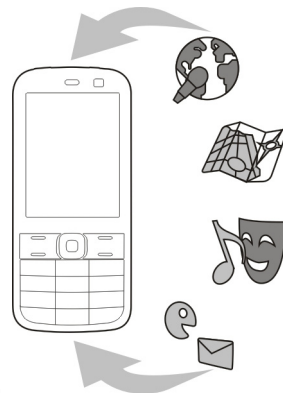

det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Når du har opdateret enhedens software eller programmer, er oplysningerne i brugervejledningen muligvis blevet forældede.

Opdatering af enhedens software og programmer via enheden



Du kan kontrollere, om der er opdateringer til enhedens software eller til de forskellige programmer og derefter hente og installere dem på enheden (netværkstjeneste). Du kan også indstille enheden til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **SW-opdat.**

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge, hvilke opdateringer du vil hente og installere og vælge



Indstilling af enheden til at søge automatisk efter opdateringer — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Søg autom. efter opdat.**

Opdatering af software ved hjælp af din pc

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Enheden hjælpefunktion ?

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu** > **Program.** > **Hjælp** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg** > **Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:  Link til et relateret hjælpemne.  Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg** > **Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Få flere muligheder med din enhed

Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte enhedens muligheder endnu bedre. Du kan finde og hente programmerne i Ovi Marked på store.nokia.com. Du finder oplysninger om disse programmer i de vejledninger, der er tilgængelige på siderne for produktsupport på Nokias websted på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Indstillinger

MMS-, GPRS-, streaming- og mobilinternetindstillinger vil normalt være konfigureret automatisk på enheden ud fra din netværkstjenesteudbyders oplysninger. Indstillingerne fra din tjenesteudbyder er muligvis allerede installeret på enheden, ellers kan du modtage eller anmode om indstillingerne fra netværkstjenesteudbyderne via en specialbesked.

Du kan ændre de generelle indstillinger på enheden såsom sprog, standbytilstand, skærm og indstillinger for tastaturlås.

Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille enheden, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 cifre)	Dette nummer bruges til at identificere gyldige enheder på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne enheder. Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06# .
Låsekode (sikkerhedskode) (min. 4 cifre eller tegn)	På denne måde kan du beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Du kan indstille enheden til at bede om den låsekode, som du angiver.

Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden.

Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet.

Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Du kan spare på batteriforbruget ved at gøre følgende:

- Funktioner, som bruger Bluetooth-teknologi eller tillader kørsel af disse funktioner i baggrunden, mens du bruger andre funktioner, øger behovet for batteristrøm. Slå Bluetooth fra, når du ikke har brug for den.
- Funktioner, som bruger trådløst LAN (WLAN) eller tillader kørsel af disse funktioner i baggrunden, mens du bruger andre funktioner, øger behovet for batteristrøm. WLAN deaktiveres på Nokia-enheden, når du ikke forsøger at oprette forbindelse, ikke har forbindelse til et andet adgangspunkt eller ikke søger efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille enheden til

ikke at søge efter tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt.

- Hvis du har indstillet **Pakkedataforbindelse** til **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakkedatadækning (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakkedataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Pakkedata** > **Pakkedataforbindelse** > **Efter behov**.
- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du ruller til nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøger batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelttilstand i netværksindstillingerne, søger enheden efter 3G-netværket. Du kan indstille enheden til kun at bruge GSM-netværket. Hvis du kun vil bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Netværk** > **Netværkstilstand** > **GSM**.

- Skærmens baggrundsbelysning øger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du ændre den tid, der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Skærm** > **Timeout for lys**. Juster den lysføler, der registrerer lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke ved at vælge **Lysføler** under skærmindstillingerne.

- Aktiver strømsparetilstanden for at spare på batteriet. Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Aktivér strømbesparelse**. Deaktiver tilstanden ved at trykke på tænd/sluk-tasten og vælg **Deak. strømbesparelse**. Du kan muligvis ikke ændre indstillingerne i visse programmer, når strømsparetilstanden er aktiveret.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig til de forskellige datatyper, skal du vælge **Menu > Kontor > Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig hukommelse.

Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til en anden hukommelse (hvis den er tilgængelig) eller en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder i postkassen.
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (med filtypenavnet .sis eller .sisx) til installerede programmer. Sikkerhedskopier installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Billeder.

Kom godt i gang


Indsætning af SIM-kortet og batteriet

 **Vigtigt:** Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.




Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.


1. Fjern bagcoveret.

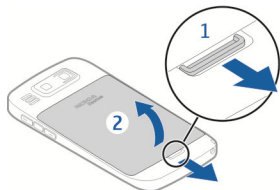

2. Fjern batteriet, hvis det allerede er indsat.

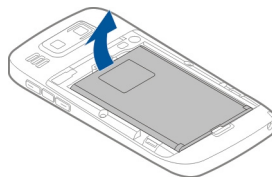


3. Træk SIM-kortholderen ud, og indsæt SIM-kortet. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad, og at det skrå hjørne på kortet vender mod det skrå hjørne på holderen. Skub SIM-kortholderen på plads.

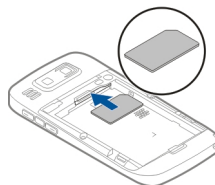

4. Placer batteriets kontakter ud for de tilsvarende stik i batterirummet, og indsæt batteriet.



5. Sæt bagcoveret på plads igen.

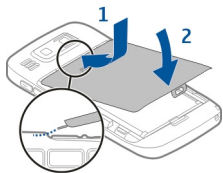


Indsætning af hukommelseskortet

Brug kun kompatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

1. Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad og mod slidsen.
2. Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.

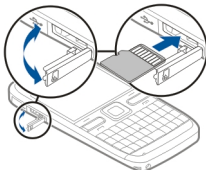

Fjernelse af hukommelseskort



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

1. Inden du tager hukommelseskortet ud, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kort ud**. Alle programmer lukkes.
2. Vælg **Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Vil du tage det ud alligevel?**, når **Ja** vises.
3. **Tag hukommelseskortet ud, og tryk på OK** vises.
4. Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
5. Træk hukommelseskortet ud og luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet. Vælg **OK**, hvis enheden er tændt.

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Slukke og tænde enheden

Tænd telefonen:

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
2. Hvis enheden beder om en PIN-kode eller en låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Den forudindstillede låsekode er **12345**. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service, hvilket kan koste et gebyr. Kontakt et Nokia Care-sted eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.




Sluk enheden ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten, og vælg **Sluk telefonen**.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Slut opladerstikket til enheden.

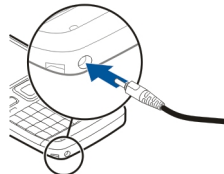

Hvis du bruger en USB-oplader, skal du slutte opladerstikket til USB-stikket.

3. Når enheden angiver, at den er fuldt opladet, frakobles opladeren fra enheden og derefter fra vægkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge enheden, mens den bliver opladet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladning med USB-datakablet

Det tager længere tid at oplade med USB-datakablet end med en oplader. Opladning med USB-datakablet fungerer muligvis ikke, hvis du bruger en USB-hub. USB-hub kan muligvis ikke oplade en USB-enhed.


Når USB-datakablet er tilsluttet, kan du overføre data samtidig med opladningen.

1. Slut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.


Det kan tage et stykke tid, inden opladningen starter, afhængigt af den enhedstype der bruges til opladning.

2. Hvis enheden er tændt, skal du vælge mellem de tilgængelige USB-tilstande.


Taster og dele

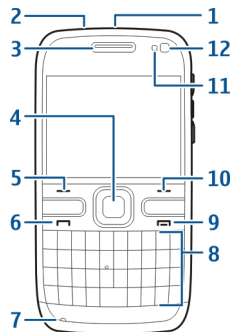

- 1 — Tænd/sluk-tast
- 2 — Headsetstik
- 3 — Ørestykke
- 4 — Optisk Navi™-tast (navigeringstast)
- 5 — Valgtast
- 6 — Opkaldstast
- 7 — Mikrofon
- 8 — Tastatur
- 9 — Afslutningstast
- 10 — Valgtast
- 11 — Lysføler
- 12 — Sekundært kamera

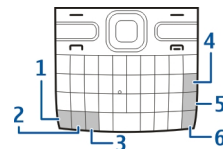

- 1 — Funktionstast
- 2 — Skift-tast
- 3 — Sym-tast
- 4 — Tilbagetast
- 5 — Enter-tast
- 6 — Kontrolltast

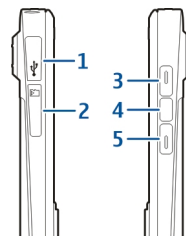

- 1 — USB-mikrostik
- 2 — Slids til hukommelseskort
- 3 — Lydstyrke op-tast
- 4 — Taletast
- 5 — Lydstyrke ned-tast

! Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.


Hvis du vil foretage håndfri telefonopkald, skal du bruge et headset med en kompatibel fjernbetjeningsenhed eller bruge mikrofonen på enheden.

⚠ Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.



Håndledsrem

Fastgør remmen, og stram den.

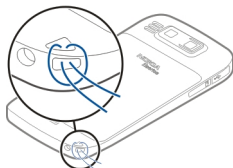

Skrivning af tekst

Indtastningsmetoderne på enheden kan variere fra marked til marked.

Skrivning af tekst med tastaturet

Enheden har et komplet tastatur.

Skift med store og små bogstaver — Hvis du vil skifte mellem små og store bogstaver, skal du trykke på Skift-tasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav i tilstanden til små bogstaver eller omvendt, skal du trykke to gange på Skift-tasten og derefter på den ønskede bogstavtast.

Indsættelse af et tal eller specialtegn, der er påtrykt en tast — Tryk på funktionstasten, og tryk derefter på den tilhørende bogstavtast, eller tryk kun på og hold bogstavtasten nede. Hvis du vil indtaste flere specialtegn i rækkefølge, skal du trykke to gange hurtigt på funktionstasten og derefter trykke på den ønskede bogstavtast. Tryk én gang på funktionstasten for at vende tilbage til den normale tilstand.

Indsættelse af specialtegn, som ikke er på tastaturet — Tryk på sym-tasten, og vælg ***#** og et tegn.

Indsættelse af et bogstav, som ikke er på tastaturet — Det er muligt at indsætte forskellige variationer af bogstaver, f.eks. bogstaver med accenttegn. Hvis du f.eks. vil indsætte et á, skal du holde sym-tasten nede og samtidig trykke gentagne gange på A, indtil det

ønskede tegn vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftsprog.

Indsættelse af en smiley — Tryk på sym-tasten, og vælg en smiley. Smileys kan kun bruges i SMS- og MMS-beskeder.



Tip! Hvis du vil tilføje et specialtegn, du har brugt for nylig, skal du trykke på og holde Ctrl-tasten nede, trykke på sym-tasten og vælge tegnet i genvejsmenuen.

Kopiering og indsættelse af tekst

1. Tryk på og hold Skift-tasten nede, og rul for at markere den tekst, du vil kopiere.
2. Tryk på **Ctrl + C**.
3. Gå til det sted, hvor du vil indsætte teksten, og tryk på **Ctrl + V**.

Ændring af skriftsproget eller aktivering af ordforslag — Vælg **Valg** > **Indtastningsvalg**.

Nokia Telefonskift

Kopiering af indhold fra din gamle enhed

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere compatible Nokia-enhed til din nye enhed.


Kopiering af indhold for første gang

1. Hvis du vil hente data fra en anden enhed for første gang, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefonskift**.
2. Opret en binding mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

Hvis programmet Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-enhed, sender den nye enhed en besked til den gamle enhed. Åbn beskeden på den gamle enhed, og følg vejledningen på skærmen.
3. På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din enhed. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

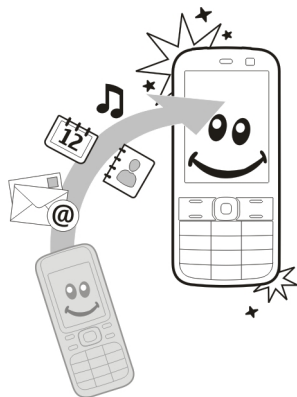

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefonskift**.

Efter den første overførsel skal du vælge en af følgende valgmuligheder for at starte en ny overførsel, alt efter hvilken model der benyttes:

 for at synkronisere indhold mellem enheden og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.

 for at hente indhold fra den anden enhed til din enhed. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din enhed. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed afhængigt af enhedsmodellen.

 for at sende indhold fra din enhed til den anden enhed. Hvis du ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet til Nokia-mappen på **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** på din enhed. Når du vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Brug af genveje til at gentage en overførsel

Efter en dataoverførsel kan du gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen for at gentage den samme overførsel senere.

Du kan redigere genvejen ved at vælge **Valg** > **Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg** > **Vis log**.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt. Vælg **Kontrollér enkeltvis**, **Denne tif. har 1. priori** eller **Anden tif. har 1. priori** for at løse konflikten.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite er en programpakke, som du kan installere på en kompatibel pc. I Nokia Ovi Suite grupperes alle tilgængelige programmer i et startvindue, hvorfra du kan åbne programmerne. Nokia Ovi Suite findes muligvis på hukommelseskortet, hvis der fulgte et hukommelseskort med enheden.

Du kan bruge Ovi Suite til at synkronisere kontakter, kalenderen og opgaver og andre noter mellem enheden og et kompatibelt pc-program. Du kan også bruge Nokia Ovi Suite til at overføre bogmærker mellem din enhed og

kompatible browsere og til at overføre billeder og videoklip mellem enheden og en kompatibel pc.

Vær opmærksom på indstillingerne for synkronisering. De valgte indstillinger bestemmer, om sletning af data er en del af den normale synkroniseringsproces.

Hvis du vil bruge Nokia Ovi Suite, skal du have en pc, der kører Microsoft Windows XP (SP2 eller nyere) eller Windows Vista (SP1 eller nyere), og som understøtter et USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse.

Ovi Suite er ikke kompatibel med Apple Macintosh-computere.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i den indbyggede hjælpefunktion eller ved at gå til www.nokia.com/support.

Installation af Nokia Ovi Suite

1. Sørg for, at hukommelseskortet er indsat i din Nokia E72.
2. Tilslut USB-datakablet. Din pc registrerer den nye enhed og installerer de nødvendige drivere. Dette kan tage flere minutter.
3. Vælg **Dataoverførsel** som USB-forbindelsestilstand på enheden. Enheden vises i Windows Stifinder som en flytbar disk.
4. Åbn roden af hukommelseskortdrevet med Windows Stifinder, og vælg Ovi Suite-installationsfilen.
5. Installationen startes. Følg vejledningen.



Tip! Hvis du vil opdatere Nokia Ovi Suite, eller hvis der opstår problemer, når du installerer Nokia Ovi Suite fra hukommelseskortet, skal du kopiere installationsfilen til din pc og installere fra pc'en.

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til din enhed
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister, planlægge rejser og se steder på et kort
- Få en gratis Ovi Mail-konto
- Hente musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger i supportafsnittet på www.ovi.com.

Om Ovi Marked

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i, og hvilken netværksudbyder du

benytter. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og er relevant for det sted, du befinder dig.

Din Nokia E72

Din nye Nokia Eseries-enhed indeholder nye versioner af programmerne Kalender, Kontakter og E-mail samt et nyt startskærbillede.

Nøglefunktioner

Din nye Nokia E72 hjælper dig med at håndtere forretningsrelaterede og personlige oplysninger. Nogle af nøglefunktionerne er angivet nedenfor:



Læs og besvar e-mail, mens du er på farten.



Hold dig opdateret, og planlæg dine møder med programmet Kalender.



Administrer dine forretningspartnere og venner med det programmet Kontakter.



Opret forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN) med WLAN-guiden.



Arbejd med dokumenter, regneark og præsentationer med programmet Quickoffice.



Find seværdigheder med programmet Kort.



Skift fra forretningstilstand til personlig tilstand.



Rediger startskærbilledets udseende og opsætning med programmet Tilstande.



Gennemse firmaets intranet med programmet Intranet.



Flyt dine kontakt- og kalenderoplysninger fra en tidligere enhed til din Nokia E72 med programmet Telefonskift.



Søg efter tilgængelige opdateringer til programmerne, og hent opdateringerne til din enhed med programmet Softwareopdatering.



Kryptér enheden eller hukommelseskortet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til vigtige oplysninger.

Startskærm-billede

Startskærm-billede

På startskærm-billedet kan du hurtigt få adgang til de mest anvendte programmer og på et øjeblik se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Når du ser ikonet ►, skal du rulle til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger. Rul til venstre for at lukke listen.

Startskærm-billedet består af følgende elementer:

1. Programgenveje. Du kan åbne et program ved at vælge genvejen til programmet.
2. Informationsområde. Hvis du vil kontrollere et element, der vises i informationsområdet, skal du vælge elementet.
3. Meddelelsesområde. Du kan få vist meddelelserne ved at rulle til et felt. Et felt er kun synligt, hvis der er elementer i det.

Du kan definere to forskellige startskærm-billeder til forskellige formål, f.eks. et skærm-billede til arbejdsrelaterede e-mails og meddelelser og et andet til private e-mails. På denne måde behøver du ikke at se arbejdsrelaterede beskeder i fritiden.



Du kan skifte mellem startskærm-billederne ved at vælge .

Hvis du vil angive, hvilken slags elementer og genveje der skal vises på startskærm-billedet, og hvis du vil indstille startskærm-billedets udseende, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** og **Tilstande**.

Sådan arbejder du på startskærm-billedet

Hvis du vil søge efter en kontakt fra startskærm-billedet, skal du begynde at indtaste kontaktens navn. Vælg den ønskede kontakt på listen over forslag. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten.

Hvis du vil deaktivere kontaktsøgningen, skal du vælge **Valg** > **Kontaktsøgn. slået fra**.

Hvis du vil have vist de beskeder, du har modtaget, skal du vælge beskedfeltet i meddelelsesområdet. Du kan læse en besked ved at vælge beskeden. Rul til højre for at få adgang til andre opgaver.


Hvis du vil have vist dine ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldsfeltet i meddelelsesområdet. Hvis du vil ringe tilbage til en person, skal du vælge vedkommendes opkald og trykke på opkaldstasten. Hvis du vil sende en SMS-besked til en person, der har ringet, skal du vælge vedkommendes opkald, rulle til højre og vælge **Send besked** på listen over tilgængelige handlinger.

Hvis du vil aflytte telefonsvareren, skal du vælge telefonsvarerfeltet i meddelelsesområdet. Vælg den

ønskede telefonsvarerpostkasse, og tryk på opkaldstasten.

Ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver. Hver tast er tilknyttet et program eller en opgave. Du kan ændre disse tildelinger ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Tilpasning** > **Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede knyttet programmer til tasterne. Hvis det er tilfældet, kan du ikke ændre programmerne.



- 1 — Starttast
- 2 — Tasten Kontakter
- 3 — Kalendertast
- 4 — E-mail-tast

Tasten Start

Tryk kortvarigt på starttasten for at få adgang til startskærm-billedet. Tryk kortvarigt på starttasten igen for at få adgang til menuen.

Tryk på tasten Start i nogle få sekunder for at få vist en liste over aktive programmer. Tryk kortvarigt på tasten Start igen for at gennemse listen, når den er åben. Tryk på tasten Start i nogle få sekunder, eller tryk på

navigeringstasten for at åbne det valgte program. Tryk på tasten Tilbage for at lukke det valgte program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Tasten Kontakter

Tryk kortvarigt på tasten Kontakter for at åbne programmet Kontakter.

Tryk på tasten Kontakter i nogle få sekunder for at oprette en ny kontakt.

Tasten Kalender

Tryk kortvarigt på tasten Kalender for at åbne programmet Kalender.

Tryk på tasten Kalender i nogle få sekunder for at oprette en ny mødepost.

Tasten E-mail

Tryk kortvarigt på tasten E-mail for at åbne din standardpostkasse.


Tryk på tasten E-mail i nogle få sekunder for at oprette en ny e-mail-besked.

Optisk Navi-tast

Du kan gennemse og navigere på internetsider og kort og rulle gennem lister ved at glide fingeren over den optiske Navi-tast (navigeringstasten).

Hvis du vil rulle gennem en liste ét element ad gangen, skal du lade fingeren glide langsomt på navigeringstasten. Hvis du vil rulle gennem en liste, så du ruller forbi flere elementer ad gangen, skal du lade fingeren glide hurtigt på navigeringstasten.

Billedtagning — Hvis du vil bruge kameraets autofokus, skal du holde fingeren på navigeringstasten. Du kan tage et billede ved at trykke på navigeringstasten.



Indstillinger for den optiske Navi-tast — Du kan aktivere eller deaktivere den optiske Navi-tast eller redigere andre indstillinger ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Optisk Navi-tast**.

Drejning for at gøre opkald eller alarmer lydløse

Når du har aktiveret følerne i din enhed, kan du gøre indkommende opkald lydløse eller udsætte alarmer ved at vende enheden nedad.

Du kan definere drejeindstillingerne ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sensorer** > **Drejestyling**.

Kalender

Om Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Med kalenderen kan du oprette og få vist planlagte begivenheder og aftaler og skifte mellem forskellige kalendervisninger.

I månedsvisningen er kalenderposter markeret med en trekant. Mærkedagsposter er også markeret med et udråbstegn. Posterne for den valgte dag vises på en liste.

Hvis du vil åbne en kalenderpost, skal du vælge en kalendervisning og den ønskede post.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Oprettelse af kalenderposter

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Du kan oprette følgende typer af kalenderposter:

- Mødeposter påminder dig om begivenheder, der er tilknyttet en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Mødeindkaldelser er invitationer, som du kan sende til deltagerne. Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.
- Notatposter er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen.
- Mærkedagsposter hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en

bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Mærkedage gentages hvert år.

- Opgaveposter påmindrer dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du vælge en dato, vælg **Valg** > **Ny post** og vælg en posttype.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeposter, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil definere, hvordan en post skal håndteres under synkroniseringen, skal du vælge **Privat** for at skjule posten fra andre brugere, hvis kalenderen er tilgængelig online, **Offentlig** for at gøre posten synlig for andre brugere, eller **Ingen** for ikke at kopiere posten til computeren.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende posten til en kompatibel enhed.

Vælg **Valg** > **Tilføj deltagere** for at oprette en mødeindkaldelse ud fra en mødepost.

Oprettelse af mødeindkaldelser

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.

Sådan oprettes en mødepost

1. Hvis du vil oprette en mødeindkaldelse, skal du vælge en dag og **Valg** > **Ny post** > **Mødeindkaldelse**.
2. Indtast navnene på de ønskede deltagere. Hvis du vil tilføje navne fra din kontaktliste, skal du skrive de

første få tegn og vælge ud fra de foreslåede navne. Vælg **Valg** > **Tilføj valgfri deltagere** for at tilføje valgfrie deltagere.

3. Indtast emnet.
4. Indtast start- og sluttidspunktet og -datoen, eller vælg **Heldagsbegivenhed**.
5. Indtast mødestedet.
6. Indstil evt. alarmen for posten.
7. Ved et tilbagevendende møde skal du angive det tilbagevendende tidspunkt og indtaste slutdatoen.
8. Indtast en beskrivelse.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeindkaldelser, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil sende mødeindkaldelsen, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Kalendervisninger

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Du kan skifte mellem følgende visninger:

- I Månedsvisning vises den aktuelle måned og kalenderposterne for den valgte dag på en liste.
- I Ugevisning vises begivenhederne for den valgte uge i syv bokse, der repræsenterer ugens syv dage.
- I Dagsvisning vises begivenhederne for den valgte dag grupperet i tidsbokse i forhold til starttidspunktet.
- I Opgavevisning vises alle opgaver.
- I Dagsordenvisning vises begivenhederne for den valgte dag på en liste.

Du kan skifte visning ved at vælge **Valg** > **Skift visning** og vælge den ønskede visning.



Tip! Hvis du vil åbne ugevisningen, skal du vælge ugenummeret.

Hvis du vil gå til den næste eller forrige dag i måneds-, uge-, dags- og dagsordenvisningen, skal du vælge den ønskede dag.

Du kan skifte standardvisning ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardvisning**.

Kontakter

Om Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, der giver dig mulighed for at kommunikere med flere kontakter samtidigt, og sende kontaktoplysninger til kompatible enheder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet  vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Arbejde med kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Du kan oprette en kontakt ved at vælge **Valg** > **Ny kontakt** og angive oplysningerne om kontakten.

Du kan kopiere kontakter fra et eventuelt hukommelseskort ved at vælge **Valg** > **Opret sikkerhedskopi** > **Hukom.kort til telefon**.

Du kan søge efter kontakter ved at begynde at indtaste kontaktens navn i søgefeltet.

Oprettelse af kontaktgrupper

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

1. Du kan oprette en kontaktgruppe ved at rulle til de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér**.
2. Vælg **Valg** > **Gruppe** > **Tilføj til gruppe** > **Opret ny gruppe**, og indtast et navn for gruppen.

Hvis du vil foretage conferenceopkald til gruppen ved hjælp af en konferencetjeneste, skal du også angive følgende:

- **Nr. til konf.tjeneste** — Indtast nummeret på conferenceopkaldstjenesten.
- **Id til konf.tjeneste** — Indtast id'et til conferenceopkaldet.
- **PIN-kode til konf.tjen.** — Indtast PIN-koden til conferenceopkaldet.

Hvis du vil foretage et conferenceopkald til gruppen ved hjælp af konferencetjenesten, skal du markere gruppen, rulle til højre og vælge **Ring til konf.tjen..**

Søgning efter kontakter i en fjerndatabase

Du kan aktivere fjernsøgning efter kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Kontakter > Fjernsøgningsserver**. Du skal definere en fjernserver, før du kan foretage fjernsøgning efter kontakter.

Du kan søge efter kontakter i en fjerndatabase ved at vælge **Kontakter > Valg > Fjernsøgning**. Indtast navnet på den kontakt, som du vil søge efter, og vælg **Søg**. Der oprettes en dataforbindelse til fjerndatabasen.

Hvis du vil søge efter kontakter fra startskærbilledet, skal du begynde at indtaste tegn på startskærbilledet og vælge databasen på listen over forslag.

Du kan ændre fjerndatabasen over kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Kontakter > Fjernsøgningsserver**. Denne indstilling påvirker den database, der bruges i programmerne Kontakter og Kalender, og på startskærbilledet, men ikke den database, som anvendes til e-mail.

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Vælg **Menu > Kontakter**.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du markere kontakten, vælge **Valg > Ringetone** og vælge en ringetone. Ringetonen afspilles, når kontakten ringer til dig.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontaktgruppe, skal du markere kontaktgruppen, vælge **Valg > Gruppe > Ringetone** og vælge en ringetone.

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

Kontaktindstillinger

Vælg **Menu > Kontakter**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for programmet Kontakter, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Kontakter** og vælge en følgende indstillinger:

- **Visning af kontakter** — Få vist kontakter, der er gemt i enhedens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
- **Standardhukommelse** — Vælg, hvor kontakterne skal gemmes.
- **Visning af navn** — Skift den måde, kontaktnavnene vises på. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle sprog.
- **Standardkontaktliste** — Vælg, hvilken kontaktliste der skal åbnes, når du åbner programmet Kontakter. Denne indstilling er kun tilgængelig, når der er mere end én åben kontaktliste.
- **Fjernsøgningsserver** — Vælg en anden fjerndatabase med kontakter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis fjerndatabaser med kontakter understøttes af tjenesteudbyderen.

Multitasking

Du kan have flere åbne programmer på samme tid. Du kan skifte mellem aktive programmer ved at trykke på starttasten og holde den nede, navigere til et program og trykke på navigeringstasten. Tryk på tilbagetasten for at lukke det valgte program.



Eksempel: Når du har et aktivt opkald og samtidig gerne vil se efter i kalenderen, skal du trykke på starttasten for at få adgang til menuen og åbne programmet Kalender. Telefonopkaldet forbliver aktivt i baggrunden.



Eksempel: Når du skriver en besked og gerne vil ind på et websted, skal du trykke på starttasten for at

få adgang til menuen og åbne internetprogrammet. Vælg et bogmærke, eller angiv internetadressen manuelt, og vælg **Gå til**. Du kan vende tilbage til beskeden ved at trykke på starttasten og holde den nede, navigere til beskeden og trykke på navigeringstasten.

Lommelygte

Kameraet kan bruges som lommelygte. Du kan tænde og slukke for lommelygten ved at holde mellemrumstasten nede på startskærm-billedet.

Ret ikke lommelygten mod en anden persons øjne.

Foretage opkald

Taleopkald

1. Indtast telefonnummeret, inkl. områdenummer, på startskærm-billedet. Du kan slette et tal ved at trykke på tilbagetasten.

Ved internationale opkald skal du trykke to gange på + (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.

3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Et tryk på afslutningstasten afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program.

Hvis du vil foretage opkaldet fra listen over kontaktpersoner, skal du vælge **Menu** > **Kontakter**. Rul til det ønskede navn, eller indtast de første bogstaver eller tegn i navnet i feltet Søg. Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Valgmuligheder under et opkald

Du kan justere lydstyrken under et opkald med lydstyrketasten på siden af enheden. Du kan også bruge navigeringstasten. Hvis du har indstillet lydstyrken til **Lyd fra**, skal du først vælge **Lyd til**.

Hvis du vil sende et billede eller et videoklip i en MMS-besked til den anden deltager i opkaldet, skal du vælge **Valg > Send MMS** (kun i 3G-netværk). Du kan redigere beskeden og ændre modtageren, inden beskeden sendes. Tryk på opkaldstasten for at sende filen til en kompatibel enhed (netværkstjeneste).

Du kan parkere et aktivt taleopkald, mens du besvarer et indgående opkald, ved at vælge **Valg > Standby**. Vælg **Valg > Skift** for at skifte mellem det aktive opkald og det parkerede opkald.

Du kan sende DTMF-tonestrengene, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg > Send DTMF**. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den i Kontakter. Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på * gentagne gange. Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller DTMF-felter på et kontaktkort.



Tip! Når du kun har ét aktivt opkald, skal du trykke på opkaldstasten for at sætte opkaldet i venteposition. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere opkaldet.

Under et aktivt opkald kan du overføre lyden fra håndsettet til højttaleren ved at vælge **Valg > Aktivér højttaler**. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt Bluetooth-

headset til enheden, og du vil høre lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér håndfri**. Vælg **Valg > Aktivér håndsæt** for at skifte tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det parkerede opkald ved at vælge **Valg > Erstat**.

Hvis du har flere aktive opkald, kan du afslutte dem alle, ved at vælge **Valg > Afslut alle opkald**.

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, er netværkstjenester.

Telefonsvarer

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Tlf.svarer**.

Første gang du åbner programmet Telefonsvarer (netværkstjeneste), bliver du bedt om at angive nummeret til telefonsvareren.

Du kan ringe til telefonsvareren ved at rulle til **Telefonsvarer** og vælge **Valg > Ring til telefonsvarer**.

Du kan ringe til videotelefonsvareren ved at rulle til **Videotelefonsvarer** og vælge **Valg > Ring til videotlf.svarer**.

Hvis du har konfigureret indstillingerne for internetopkald på enheden og har en telefonsvarer til internetopkald, skal du rulle til telefonsvareren og vælge **Valg > Ring til internettlf.svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefonsvarer fra startskærm-billedet, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefonsvarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefonsvarer, skal du vælge telefonsvareren og vælge **Valg** > **Skift nummer**.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet.

Ved indgående opkald skal du vælge **Lydløs** for at slå ringetonen fra.

Tryk på afslutningstasten, hvis du ikke ønsker at besvare et opkald. Hvis du aktiverer funktionen **Omstilling** > **Taleopkald** > **Ved optaget** i telefonindstillinger for at viderestille et opkald, viderestilles opkaldet også, hvis du afslår det.

Når du vælger **Lydløs** for at afbryde ringetonen for et indgående opkald, kan du uden at afvise opkaldet sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og forklare, hvorfor du ikke besvarer opkaldet. Vælg **Valg** > **Send besked**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere afvisning af opkald med en SMS, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkald** > **Afvis opkald med besked**. Du kan redigere indholdet af den meddelelse, der er sendt til den, der har ringet op, ved at vælge **Beskedtekst**.

Foretagelse af conferenceopkald

1. Ring op til den første deltager.
2. Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg** > **Nyt opkald**. Det første opkald sættes i venteposition.
3. Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i conferenceopkaldet ved at vælge **Valg** > **Konference**.

Hvis du vil tilføje en ny person til opkaldet, skal du gentage trin 2 og vælge **Valg** > **Konference** > **Tilføj til konference**. Enheden understøtter conferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, skal du vælge **Valg** > **Konference** > **Privat**. Vælg en deltager, og vælg **Privat**. Conferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte conferenceopkaldet. Når du er færdig med den private samtale, skal du vælge **Valg** > **Konference** for at vende tilbage til conferenceopkaldet.

Du kan fjerne en deltager fra conferenceopkaldet ved at vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager**, rulle til deltageren og vælge **Fjern**.

4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive conferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer

Du kan aktivere funktionen ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkald** > **Hurtigkald**.

1. Du kan tildele et telefonnummer til en af taltasterne fra 2 til 9 ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Hurtigkald**
2. Rul til den tast, som du vil tildele telefonnummeret til, og vælg **Valg** > **Tildel**.
1 er reserveret til telefonsvareren eller videotelefonsvareren.

Hvis du vil ringe til et tilknyttet nummer, skal du i startskærm-billedet trykke på den tilknyttede tast og derefter opkaldstasten.

Banke på

Du kan besvare et opkald, mens der er andre opkald i gang. Du kan aktivere funktionen til ventende opkald, Banke på, ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og vælge **Telefon** > **Opkald** > **Banke på**.

Tryk på opkaldstasten for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes på standby.

Du kan skifte mellem de to opkald ved at vælge **Skift**. Vælg **Valg** > **Overfør** for at oprette forbindelse mellem et indgående opkald eller et opkald i venteposition og et aktivt opkald og afbryde forbindelsen mellem dig selv og opkaldene. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det

aktive opkald. Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald** for at afslutte begge opkald.

Omstilling

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg de typer opkald, der skal omstilles, blandt følgende muligheder:

- **Alle taleopkald** eller **Alle faxopkald** — Omstil alle indgående tale- eller faxopkald. Du kan ikke besvare opkaldene, men kun omstille dem til et andet nummer.
- **Ved optaget** — Omstil indgående opkald, hvis du har et aktivt opkald.
- **Ved intet svar** — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Vælg det tidsrum, enheden skal ringe, før opkaldet omstilles.
- **Ved ingen forbindelse** — Omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.
- **Ved ingen kontakt** — Omstil opkald, hvis du har et aktivt opkald eller ikke svarer, eller hvis enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Du kan omstille opkald til telefonsvareren ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Du kan omstille opkald til et andet telefonnummer ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til andet nummer**. Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at hente et nummer, der er gemt i Kontakter.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af opkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Opkaldsspærring

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkaldsspærring**. Hvis du har defineret indstillinger for internetopkald, skal du vælge **Spærring af internetopkald**.

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages på enheden (netværkstjeneste). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring påvirker alle typer opkald.

Vælg mellem følgende indstillinger til spærring af taleopkald:

- **Udgående opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.
- **Indgående opkald** — Spær indgående opkald.
- **Internationale opkald** — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande.
- **Indgående opkald ved roaming** — Deaktiver muligheden for indgående opkald, når du er uden for dit hjemland.
- **Internationale opkald undtaget til hjemland** — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande, men tillad opkald til dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere alle spærringer af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg** > **Deaktiver alle spær..**

Hvis du vil ændre den adgangskode, der bruges til at spærre tale- og faxopkald, skal du vælge **Valg** > **Skift spær.adgangskode**. Indtast den nuværende kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Adgangskoden til spærring skal være på fire cifre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Stemmestyrede opkald

Enheden understøtter avancerede stemmekommandoer. Avancerede stemmekommandoer er ikke afhængige af brugerens stemme, så du skal ikke optage stemmekoder på forhånd. Enheden opretter en stemmekode for posterne i Kontakter og sammenligner den sagte stemmekode med denne. Enhedens stemmegenkendelse tilpasses hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne er lettere at genkende.

Stemmekoden for en kontakt er det navn, der er gemt for kontakten. Hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode, skal du vælge en kontakt og vælge **Valg** > **Stemmekodedetaljer**. Rul til en kontaktdetalje, og vælg **Valg** > **Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer,

og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

1. Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du holde den højre valgtast nede, når startskærbilledet vises. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
2. Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
3. Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt, og navnet og nummeret vises. Hvis du ikke vil ringe op til denne kontakt, skal du vælge en anden kontakt på listen over forslag inden for 2,5 sekunder eller vælge **Afslut** for at annullere.

Hvis der er gemt flere numre til et navn, og et af disse numre er angivet som standardnummer, vælges standardnummeret. Ellers vælges det første tilgængelige nummer på et kontaktkort. Du kan også sige navnet og telefonnummertypen, f.eks. mobil eller privat.

Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Det direkte videobillede eller det videobillede, som optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et 3G-netværks dækningsområde. Kontakt din netværkstjenesteudbyder angående abonnement på videoopkaldstjenester og disse tjenesters tilgængelighed.

Videoopkald kan kun foretages mellem to deltagere. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed eller ISDN-klient. Videoopkald kan ikke foretages, mens et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

 angiver, at du har afvist videoafsendelse fra din enhed. Hvis du vil sende et billede i stedet for, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Telefon > Opkald > Billede i videoopkald**.

Selvom du har afvist afsendelse af video under et videoopkald, er prisen for opkaldet den samme som for et videoopkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser.

1. Du kan starte et videoopkald ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand eller vælge **Kontakter** og vælge en kontakt.
2. Vælg **Valg > Ring op > Videoopkald**.

Det sekundære kamera på forsiden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. **Venter på videobillede** vises. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videobilleder og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet

kan afvise videoafsendelsen (🚫). Hvis det er tilfældet, kan du kun høre lyden og muligvis se et stillbillede eller et gråt baggrundsbillede.

- Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Valgmuligheder under et videoopkald

Hvis du vil skifte mellem at få vist video og kun høre lyden, skal du vælge **Valg** > **Aktivér** eller **Deaktiver** og vælge den ønskede valgmulighed.

Hvis du vil bruge hovedkameraet til afsendelse af video, skal du vælge **Valg** > **Brug hovedkamera**. Vælg **Valg** > **Brug sekundært kamera** for at skifte tilbage til det sekundære kamera.

Du kan tage et skærbillede af den video, du sender, ved at trykke på **Valg** > **Send billede**. Afsendelsen af video standses midlertidigt, og skærbilledet vises til modtageren. Skærbilledet gemmes ikke. Tryk på **annuller** for at fortsætte afsendelsen af video.

Du kan zoome ind og ud af billedet ved at trykke på **Valg** > **Zoom**.

Hvis du vil have afspillet lyden via et kompatibelt Bluetooth-headset, du har forbundet med enheden, skal du vælge **Valg** > **Aktivér håndfri**. Du kan sende lyden tilbage til enhedens højttaler ved at vælge **Valg** > **Aktivér håndsat**.

Du kan ændre videoens kvalitet ved at trykke på **Valg** > **Indstilling for video**. Ved **Normal kvalitet** er billedhastigheden 10 billeder pr. sekund. Brug **Klarere**

detaljer til små, statistiske oplysninger. Brug **Jævnere bevægelser** til billeder med bevægelse.

Du kan justere lydstyrken under et videoopkald med lydstyrketasten på siden af enheden.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises 📞.

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet. **Tillad, at der sendes et videobillede til den, der ringer op?** vises. Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer videoopkaldet, hører du kun lyden af opkalderen. Der vises en grå skærm i stedet for videobilledet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du erstatter den grå skærm med et stillbillede, som er taget med enhedens kamera, under **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte videoopkaldet.

Deling af video

Brug deling af video (netværkstjeneste) til at sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højttaleren er aktiv, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren til taleopkaldet, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.

 **Advarsel:** Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en 3G-forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Du skal gøre følgende for at kunne bruge videodeling:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollér, at du har en aktiv 3G-forbindelse og er inden for 3G-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for 3G-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på 3G-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, eller hvis funktionen til videodeling eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på denne persons telefon, modtager personen ikke invitationerne. Du modtager en fejlmeldelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse på et kontaktkort:

1. Vælg  > **Kontakter**.
2. Åbn kontaktkortet (eller opret et nyt kort for den pågældende person).
3. Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
4. Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender kontaktens SIP-adresse, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

3G-forbindelsesindstillinger

Sådan konfigureres din 3G-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om, at du kan bruge 3G-netværket.
- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for 3G-adgangspunktet er konfigureret korrekt.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklipet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om, at videoklipet skal konverteres. Enheden skal have et videoredigeringsprogram, for at konverteringen kan udføres.

2. Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren på listen over kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

 Zoom ind på eller ud fra videobilledet (kun muligt for afsenderen).

 Juster lysstyrken (kun muligt for afsenderen).

 eller  Slå mikrofonlyden fra eller til.

 eller  Slå højttaleren til og fra.

 eller  Stands og genoptag deling video.

 Skift til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte video i hukommelsen. Du kan angive den foretrukne hukommelsesplacering ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Deling af video** > **1. lagringshukommelse**.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt**, mens startskærbilledet er aktiveret.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden. Hvis enheden ikke er indstillet til lydløs, ringer den, når du modtager en invitation.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, får du ikke at vide, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, skal du vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Ja** — Acceptér invitationen, og aktiver delingssessionen.
- **Nej** — Afvis invitationen. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Hvis du vil slå lyden fra i videoen på din enhed, skal du vælge **Valg** > **Lyd fra**.

Vælg **Valg** > **Oprindelig lydstyrke**, hvis du vil afspille videoen med den oprindelige lydstyrke. Denne indstilling påvirker ikke gengivelsen af lyden for den anden part i samtalen.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Log

I loggen gemmes oplysninger om enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Vælg **Menu** > **Log** og **Seneste opkald**.

Du kan få vist ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**.



Tip! Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Gem i Kontakter** — Gem det markerede telefonnummer fra listen over de seneste opkald under dine kontakter.
- **Ryd liste** — Ryd listen over de seneste opkald.
- **Slet** — Slet en markeret hændelse på den valgte liste.
- **Indstillinger** — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

Opkaldsvarighed

Vælg **Menu** > **Log**.

Vælg **Opkaldsvarighed** for at få vist den omtrentlige varighed af dit seneste opkald og udgående og indgående opkald.

Pakke data

Vælg **Menu** > **Log**.

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data. Hvis du vil kontrollere den mængde data, der sendes og modtages under pakke dataforbindelser, skal du vælge **Pakke data** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

Vælg **Valg** > **Nulstil tællere** for at slette både sendte og modtagne oplysninger. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil åbne den generelle log, hvor du kan se alle de taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og LAN-forbindelser, der registreres af enheden, skal du vælge fanen for den generelle log  . Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

Hvis du vil se, hvor mange data der er overført, og hvor lang tid en bestemt pakke-dataforbindelse har varet, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **Pakke** og vælge **Valg** > **Vis**.

Du kan kopiere et telefonnummer fra logfilen til udklipsholderen og f.eks. indsætte det i en SMS-besked ved at vælge **Valg** > **Hent nummer** > **Kopier**.

Du kan filtrere logfilen ved at vælge **Valg** > **Filtrer** og vælge et filter.

Du kan angive varigheden for loggen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

I Beskeder (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder og e-mails. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og særlige beskeder, der indeholder data, samt sende tjenestekommandoer.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, skal du muligvis gøre følgende:

- Indsæt et gyldigt SIM-kort i enheden, og sørg for at befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontrollér, at netværket understøtter de beskedfunktioner, som du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillingerne for enhedens internetadgangspunkt.

- Angiv indstillingerne for e-mail-konti på enheden.
- Angiv indstillingerne for SMS-beskeder på enheden.
- Angiv indstillingerne for MMS-beskeder på enheden.

Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du muligvis angive indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

Beskedmapper

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Beskeder og data, der modtages via en Bluetooth-forbindelse, gemmes i mappen Indbakke. E-mail-beskeder gemmes i mappen Postkasse. Beskeder, som du ikke er færdig med at skrive, kan gemmes i mappen Kladder. Beskeder, som endnu ikke er blevet sendt, gemmes i mappen Udbakke, og beskeder, der er blevet sendt (bortset fra beskeder, der er sendt via Bluetooth), gemmes i mappen Sendt.



Tip! Hvis enheden f.eks. er uden for netværksdækning, placeres beskederne i mappen Udbakke.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Du kan anmode netværket om at sende en leveringsrapport for sendte SMS- og MMS-beskeder (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked** > **Modtag rapport** eller **MMS-besked** >

Modtag rapporter. Rapporterne gemmes i mappen **Rapporter**.

Organisering af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Mine mapper**.

Hvis du vil oprette en ny mappe, som du kan bruge til at organisere dine beskeder, skal du vælge **Valg** > **Ny mappe**.

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge **Valg** > **Omdøb mappe**. Du kan kun omdøbe mapper, du selv har oprettet.

Hvis du vil flytte en besked til en anden mappe, skal du vælge beskeden og derefter vælge **Valg** > **Flyt til mappe**, mappen og **OK**.

Du kan sortere beskederne i en bestemt rækkefølge ved at vælge **Valg** > **Sortér efter**.

Hvis du vil have vist egenskaberne for en besked, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Beskeddetaljer**.

E-mail-tjeneste

E-mail-tjenesten sender automatisk e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse til Nokia E72.

Du kan læse, svare på og organisere dine e-mails, mens du er på farten. E-mail-tjenesten fungerer sammen med en række internetbaserede e-mail-tjenester, som ofte bruges til private e-mails.

Dit netværk skal understøtte denne tjeneste. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller regioner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed.

Oprettelse af e-mail-konto

1. Vælg **Menu** > **E-mail** > **Ny postkasse**.
2. Læs oplysningerne på skærmen, og vælg **Start**.
3. Hvis du bliver anmodet om det, skal du lade enheden få adgang til internettet.
4. Vælg din udbyder af e-mail-tjenester eller kontotypen.
5. Angiv de krævede kontooplysninger som f.eks. e-mail-adresse og adgangskode.

E-mail-tjenesten kan køre på enheden, selvom du har installeret andre e-mail-programmer, f.eks. Mail for Exchange.

E-mail

Oprettelse af en e-mail-konto

Med guiden E-mail kan du konfigurere den e-mail-konto, du bruger på arbejde, f.eks. Mail for Exchange, og din internetbaserede e-mail-konto.

Når du opretter en firma-e-mail-konto, kan du blive bedt om navnet på den server, der er tilknyttet din e-mail-adresse. Kontakt firmaets it-afdeling for at få flere oplysninger.

1. Vælg **Opret e-mail** på startskærbilledet, hvis du vil åbne guiden.

2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende kontoinstillinger.

Hvis enheden indeholder flere e-mail-klienter, vises de, når du åbner guiden.

Afsendelse af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

1. Vælg din postkasse, og vælg **Valg** > **Opret e-mail**.
2. Angiv modtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis modtagerens e-mail-adresse ikke findes i Kontakter, skal du begynde at skrive modtagerens navn og vælge modtageren blandt de forslag, der angives. Hvis du tilføjer flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et ;. Brug feltet Cc til at sende en kopi til andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis de skal være skjulte. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Mere** > **Vis Bcc**.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne.
4. Skriv beskeden i tekstområdet.
5. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:
 - **Tilføj vedhæftet fil** — Tilføj en vedhæftet fil til beskeden.
 - **Prioritet** — Angiv beskedsens prioritet.
 - **Angiv flag** — Markér beskeden til opfølgning.
 - **Indsæt skabelon** — Indsæt tekst fra en skabelon.
 - **Tilføj modtager** — Tilføj modtagere fra Kontakter til beskeden.
 - **Redigeringsvalg** — Klip, kopiér eller indsæt den markerede tekst.

- **Indtastningsvalg** — Slå ordforslag (intelligent tekstindtastning) til eller fra, eller vælg skriftsprog.

6. Vælg **Valg** > **Send**.

Valgmulighederne kan variere.

Tilføjelse af vedhæftede filer

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge postkassen og vælge **Valg** > **Opret e-mail**.

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til e-mail-besmeden, skal du vælge **Valg** > **Tilføj vedhæftet fil**.

Du kan fjerne den valgte vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Fjern vedhæftet fil**.

Læsning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en e-mail-besked, du har modtaget, skal du vælge postkassen og vælge beskeden på listen.

Du kan svare afsenderen af beskeden ved at vælge **Valg** > **Svar**. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge **Valg** > **Svar til alle**.

Vælg **Valg** > **Videresend**, hvis du vil videresende beskeden.

Hentning af vedhæftede filer

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil have vist de vedhæftede filer i en e-mail-besked, du har modtaget, skal du rulle til feltet med vedhæftede filer og vælge **Valg** > **Handlinger**. Hvis beskeden har én vedhæftet fil, skal du vælge **Åbn** for at åbne den vedhæftede fil. Hvis der er flere vedhæftede filer i beskeden, skal du vælge **Vis liste** for at åbne en liste, hvor du kan se, hvilke vedhæftede filer der er hentet.

Hvis du vil hente den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på listen til din enhed, skal du vælge **Valg** > **Handlinger** > **Hent** eller **Hent alle**. De vedhæftede filer gemmes ikke på enheden, og de slettes, når du sletter beskeden.

Hvis du vil gemme den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på enheden, skal du vælge **Valg** > **Handlinger** > **Gem** eller **Gem alle**.

Du kan åbne den hentede vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Handlinger** > **Åbn**.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Vælg en mødeindkaldelse, du har modtaget, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Acceptér** — Acceptér mødeindkaldelsen.
- **Afvis** — Afvis mødeindkaldelsen.
- **Videresend** — Videresend mødeindkaldelsen til en anden modtager.

- **Fjern fra kalender** — Slet et annulleret møde fra kalenderen.

Søgning efter e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil søge efter elementer inden for modtagerne, emnerne og brødteksten i e-mail-beskederne i postkassen, skal du vælge **Valg** > **Søg**.

Vælg **Valg** > **Stop søgning** for at stoppe søgningen.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg** > **Ny søgning**.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil slette en e-mail-besked, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Handlinger** > **Slet**. Beskeden placeres i mappen Slettede elementer, hvis denne mappe findes. Hvis mappen Slettede elementer ikke findes, slettes beskeden permanent.

Du kan tømme mappen Slettede elementer ved at vælge mappen og vælge **Valg** > **Tøm slettede elem.**

Sådan skifter du mellem e-mail-mapper

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe eller postkasse, skal du vælge **Indbakke** øverst på skærbilledet. Vælg e-mail-mappen eller postkassen på listen.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil annullere synkroniseringen mellem enheden og e-mail-serveren og arbejde med e-mail uden en trådløs forbindelse, skal du vælge **Valg** > **Afbryd**. Hvis valgmuligheden **Afbryd** ikke findes for postkassen, skal du vælge **Valg** > **Afslut** for at afbryde forbindelsen fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du vælge **Valg** > **Tilslut**.

Angivelse af et ikke til stede-svar

Vælg **Menu** > **E-mail**.

Du kan angive et ikke til stede-svar, hvis funktionen understøttes, ved at vælge postkassen og derefter vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Postkasse** > **Ikke til stede** > **Til**.

Vælg **Ikke til stede-svar** for at indtaste svarets ordlyd.

Generelle e-mail-indstillinger

Vælg **Menu** > **E-mail** og **Indstill.** > **Globale indstillinger.**

Vælg en af følgende muligheder:

- **Layout for beskedliste** — Vælg, om der skal vises én eller to linjer med tekst fra e-mail-beskeder i indbakken.
- **Visning af brødtekst** — Få vist eksempelbeskeder, når du ruller gennem listen over e-mail-beskeder i indbakken.
- **Titelskillelinjer** — Vælg **Til** for at kunne udvide eller skjule listen over e-mail-beskeder.
- **Hent meddelelser** — Vælg, om der skal vises en meddelelse på enheden, når en vedhæftet fil i en e-mail er blevet hentet.
- **Advar før sletning** — Angiv, at der skal vises en advarsel på enheden, inden du sletter en e-mail-besked.
- **Startskærmbillede** — Angiv, hvor mange linjer af e-mailen der skal vises i området med oplysninger på startskærmbilledet.

Beskedlæser

Med Beskedlæser kan du lytte til SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder og e-mails.

Hvis du vil lytte til nye beskeder eller e-mails, skal du holde venstre valgtast nede, mens startskærmbilledet vises, indtil Beskedlæser åbnes.

Du kan lytte til en besked i din indbakke ved at rulle til den og vælge **Valg** > **Aflyt**. Du kan lytte til en e-mail i din

postkasse ved at rulle til den og vælge **Valg** > **Aflyt**. Du kan afslutte læsningen ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan standse læsningen midlertidigt og forsætte den ved at trykke på navigeringstasten. Du kan springe til næste besked ved at rulle til højre. Du kan afspille den aktuelle besked eller e-mail ved at rulle til venstre. Du kan springe til forrige besked ved at rulle til venstre i starten af beskeden.

Du kan få vist den aktuelle besked eller e-mail i tekstformat uden lyden ved at vælge **Valg** > **Vis**.

Tale

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Tale**.

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg** > **Hent sprog**. Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Åbn fanen Tale, og vælg en stemme og **Valg** > **Stemmedetaljer** for at få vist oplysninger om stemmen. Lyt til en stemme ved at vælge stemmen og **Valg** > **Afspil stemme**.

Slet sprog eller stemmer ved at vælge elementet og **Valg** > **Slet**.

SMS- og MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst og objekter, f.eks. billeder, lydclip eller videoklip. Du kan først sende eller modtage MMS-beskeder med enheden, når du har angivet indstillingerne for MMS-beskeder. Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte indstillinger for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge indstillingsguiden.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads.

Størrelsen af MMS-besked kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan få omkostningerne til dataoverførsel til at stige. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

1. Vælg **Ny besked**.
2. Vælg **Besked** for at sende en SMS- eller MMS-besked. Hvis du vil sende en MMS-besked, der indeholder et lydclip, skal du vælge **Lydbesked**. Hvis du vil sende en e-mail, skal du vælge **E-mail**.
3. Tryk på navigeringstasten, når markøren er i feltet Til, for at vælge modtagere eller grupper fra listen over kontaktpersoner eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.
4. Angiv emnet for MMS- eller en e-mail-besked i emnefeltet. Hvis du vil skjule eller vise felter, når du skriver en SMS eller MMS, skal du vælge **Valg** > **Felter i besked**.
5. Skriv beskeden i beskedfeltet. Hvis du vil tilføje en skabelon eller note til en SMS- eller MMS-besked, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt tekst** >

Skabelon eller **Note**. Du kan tilføje en e-mail-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt skabelon**.

6. Hvis du vil tilføje en mediefil til en MMS-besked, skal du først vælge **Valg** > **Indsæt indhold**. Vælg derefter filtypen eller -kilden og den ønskede fil. Du kan tilføje et visitkort, et dias, en note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt andre filtyper**.
7. Du kan tage et billede eller optage et lydclip til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt billede** > **Ny/nyt**, **Indsæt videoklip** > **Nyt** eller **Indsæt lydclip** > **Nyt**.
8. Hvis du vil indsætte en smiley i en SMS- eller en MMS-besked, skal du trykke på sym-tasten og vælge den ønskede smiley.
9. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til en e-mail, skal du vælge **Valg** > **Tilføj vedhæftet fil**, hukommelsen og den fil, der skal vedhæftes.  angiver en vedhæftet fil til en e-mail.
10. Vælg **Valg** > **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.

De tilgængelige indstillinger kan variere.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger

fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrænsningen i det trådløse netværk i en MMS-besked.

SMS-beskeder på SIM-kortet

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

SMS-beskeder kan gemmes på SIM-kortet. Hvis du vil have vist SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden. Når du har kopieret beskederne til en mappe på enheden, kan du se dem i denne mappe eller slette dem fra SIM-kortet.

1. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere hver besked.
2. Vælg **Valg** > **Kopier**.
3. Vælg en mappe, og vælg **OK** for at starte kopieringen.

Hvis du vil have vist SIM-kortbeskeder, skal du åbne den mappe, du har kopieret beskederne til, og åbne en besked.

Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.



Tip! Hvis du modtager MMS-besked, som indeholder objekter, der ikke understøttes af enheden, kan du ikke åbne dem. Prøv at sende disse objekter til en anden enhed, f.eks. en computer, og åbn dem på denne enhed.

1. Hvis du vil besvare en MMS-besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Besvar**.
2. Vælg **Afsender** for at sende et svar til afsenderen, **Alle** for at sende et svar til alle modtagerne af den oprindelige besked, **Via lydbesked** for at svare med en lydbesked eller **Via e-mail** for at svare med en e-mail-besked. E-mail-besked er kun tilgængelige, hvis der er konfigureret en postkasse, og hvis beskeden er sendt fra en e-mail-adresse.
3. Indtast beskedens tekst, og vælg **Valg** > **Send**.

Oprettelse af præsentationer

Vælg **Menu** > **Besked**.

Det er ikke muligt at oprette MMS-præsentationer, hvis **MMS-oprettelsestilstand** er indstillet til **Begrænset**. Du kan ændre indstillingen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked** > **MMS-oprettelsestilstand** > **Ubegrænset** eller **Med vejledning**.

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at oprette en præsentation. Beskedtypen ændres til MMS-besked på baggrund af det indsatte indhold.
2. I feltet Til kan du angive en modtagers nummer eller e-mail-adresse eller trykke på navigeringstasten for at tilføje en modtager fra kontaktlisten. Hvis du indtaster

mere end ét nummer eller én e-mail-adresse, skal du adskille dem med et semikolon.

3. Vælg **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt præsentation**, og vælg en præsentationsskabelon. En skabelon kan definere, hvilke medieobjekter du kan inkludere i præsentationen, hvor de vises, og hvilke effekter der vises mellem billeder og sider.
4. Rul til tekstområdet, og indtast teksten.
5. Vælg **Valg** > **Indsæt**, og rul til det relevante objektområde for at indsætte billeder, lydfiler, videofiler eller noter i præsentationen.
6. Vælg **Valg** > **Indsæt** > **Ny side** for at tilføje sider.

Vælg **Valg** > **Baggrundsindstillinger** for at angive baggrundsfarven til præsentationen og baggrundsbilleder til de forskellige sider.

Vælg **Valg** > **Effektindstillinger** for at angive effekter mellem billeder eller sider.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på præsentationen. MMS-præsentationer kan kun ses på kompatible enheder, der understøtter præsentationer. De kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Visning af præsentationer

Du kan få vist en præsentation ved at åbne MMS-beskeden fra mappen Indbakke. Rul til præsentationen, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil standse afspilningen af præsentationen midlertidigt, skal du trykke på en af valgtasterne.

Du kan genoptage afspilningen af præsentationen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt**.

Hvis teksten eller billederne er for store til skærmen, kan du vælge **Valg** > **Aktivér rulning** og rulle for at få vist hele præsentationen.

Du kan søge efter telefonnumre og e-mail-adresser eller internetadresser i præsentationerne ved at vælge **Valg** > **Søg**. Du kan bruge disse numre og adresser til f.eks. at foretage opkald, sende beskeder eller oprette bogmærker.

Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler

Hvis du vil have vist en MMS-besked som en præsentation, skal du åbne beskeden og vælge **Valg** > **Start præsentation**.



Tip! Hvis du vil have vist eller afspille et multimedieobjekt i en MMS-besked, skal du vælge **Vis billede**, **Afspil lydclip** eller **Afspil videoklip**.

Hvis du vil have vist navnet og størrelsen på en vedhæftet fil, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Objekter**.

Du kan gemme et multimedieobjekt ved at vælge **Valg** > **Objekter**, vælge objektet og vælge **Valg** > **Gem**.

Særlige beskedtyper

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Du kan modtage særlige beskeder, der indeholder data, f.eks. operatørlogoer, ringetoner, bogmærker eller indstillinger til internetadgang eller e-mail-kontoen.

Hvis du vil gemme indholdet i disse beskeder, skal du vælge **Valg** > **Gem**.

Tjenestebeskeder

Tjenestebeskeder sendes til enheden af tjenesteudbydere. Tjenestebeskeder kan indeholde forskellige meddelelser, f.eks. nyheder, tjenester eller links, der giver dig mulighed for at hente beskedens indhold.

Du kan angive indstillinger for tjenestebeskeder ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Tjenestebesked**.

Hvis du vil hente tjenesten eller beskedinholdet, skal du vælge **Valg** > **Hent besked**.

Du kan få vist oplysninger om afsenderen, internetadressen, udløbsdatoen og andre beskeddetaljer, inden du henter beskeden, ved at vælge **Valg** > **Beskeddetaljer**.

Afsendelse af tjenestekommandoer

Du kan sende en tjenesteanmodningsbesked (også kaldet en USSD-kommando) til tjenesteudbyderen og anmode om aktivering af bestemte netværkstjenester. Kontakt tjenesteudbyderen for at få teksten til tjenesteanmodningen.

Du kan sende en tjenesteanmodningskommando ved at vælge **Valg** > **Tjenestekommandoer**. Indtast tjenesteanmodningsteksten, og vælg **Valg** > **Send**.

Cell broadcast

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Cell broadcast**.

Med netværkstjenesten Cell broadcast kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen, f.eks. vejr- eller trafikforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnumre. Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages, når enheden er i SIM-fjernadgangstilstand. En pakkeforbindelse (GPRS) kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Cell broadcast-beskeder kan ikke hentes i UMTS-netværk (3G).

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du muligvis aktivere cell broadcast-modtagelse. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Modtagelse** > **Til**.

Du kan få vist beskeder, der er relateret til et emne, ved at vælge emnet.

Hvis du vil modtage beskeder, der er relateret til et emne, skal du vælge **Valg** > **Abonner**.



Tip! Du kan angive vigtige emner som foretrukne emner. Der vises en meddelelse på startskærmbilledet, når du modtager en besked, som er relateret til et foretrukket emne. Vælg et emne, og vælg **Valg** > **Foretrukket**.

Du kan tilføje, redigere eller slette emner ved at vælge **Valg** > **Emne**.

Beskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger**.

Åbn den relevante beskedtype, og udfyld alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne.

Enheden genkender muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge indstillingsguiden.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Beskedcentraler** — Få vist de tilgængelige beskedcentraler for din enhed, og tilføj en ny central.
- **Beskedcentral i brug** — Vælg en beskedcentral, som beskeden skal sendes til.
- **Tegnsæt** — Vælg **Reduceret understø**, for at anvende automatisk tegnkonvertering, når det er muligt.
- **Modtag rapport** — Vælg **Ja**, hvis netværket skal sende leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal gense din besked, hvis første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis modtageren ikke kan nås inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Konverter beskeden til et andet format. Du skal kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.
- **Foretrukken forbindelse** — Vælg den foretrukne forbindelsesmetode til afsendelse af SMS-beskeder fra din enhed.

- **Svar via samme central** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes fra den samme SMS-beskedcentral (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-besked

Vælg **Menu** > **Besked**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Billedstørrelse** — Skaler billeder i MMS-besked.
- **MMS-oprettelsestilstand** — Vælg **Begrænset**, hvis enheden skal forhindre dig i at tilføje indhold, som ikke understøttes af netværket eller modtagerenheden, til MMS-besked. Hvis du vil have vist advarsler om denne type indhold, skal du vælge **Med vejledning**. Hvis du vil oprette en MMS-besked uden begrænsninger for det vedhæftede indhold, skal du vælge **Ubegrænset**. Hvis du vælger **Begrænset**, er det ikke muligt at oprette MMS-præsentationer.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg standardadgangspunktet for at oprette forbindelse til MMS-centralen. Du kan muligvis ikke ændre standardadgangspunktet, hvis dette er forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen.
- **MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage besked. Vælg **Altid automatisk** for altid at modtage MMS-besked automatisk, **Auto. i hjem.netværk** for at modtage meddelelser om nye MMS-besked, du kan hente fra beskedcentralen (f.eks. når du rejser i udlandet eller er uden for dit hjemmenetværk), **Manuel** for at hente MMS-besked fra beskedcentralen manuelt eller **Fra** for at blokere for modtagelsen af alle

typer MMS-besked. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

- **Tillad anonyme besked** — Modtag besked fra ukendte afsendere.
- **Modtag reklamer** — Modtag besked, der er defineret som reklamer.
- **Modtag rapporter** — Få rapporter, når de besked, du har sendt, er blevet leveret og læst (netværkstjeneste). Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.
- **Afvis rapportafsendelse** — Vælg **Ja** for ikke at sende leveringsrapporter fra din enhed for modtagne MMS-besked.
- **Besked afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende besked (netværkstjeneste). Hvis besked ikke kan leveres til modtageren inden for gyldighedsperioden, fjernes besked fra MMS-centralen. **Maksimal tid** angiver den maksimale tid, der tillades af netværket.

Du kan kun se, om en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Netværkets tilstand og andre forhold kan medføre, at disse oplysninger ikke altid er pålidelige.

Tjenestebeskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Besked**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Tjenestebesked**.

Hvis du vil tillade, at enheden modtager tjenestebesked fra tjenesteudbyderen, skal du vælge **Tjenestebesked** > **Til**.

Hvis du vil angive, hvordan du vil hente tjenester og indholdet af tjenestebeskeder, skal du vælge **Hent beskeder** > **Automatisk** eller **Manuelt**. Hvis du vælger **Automatisk**, kan du stadig blive bedt om at bekræfte visse hentninger, da ikke alle tjenester kan hentes automatisk.

Cell broadcast-indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Cell broadcast**.

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du vælge **Modtagelse** > **Til**.

Vælg de sprog, som du vil modtage cell broadcast-beskeder på, under **Sprog**.

Hvis du vil have vist nye emner på cell broadcast-emenelisen, skal du vælge **Emnebeskrivelse** > **Til**.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Gem sendte beskeder** — Vælg, om du vil gemme sendte beskeder i mappen Sendt.
- **Antal gemte beskeder** — Angiv antallet af sendte beskeder, der skal gemmes. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor du vil gemme beskederne. Du kan kun gemme beskeder på hukommelseskortet, hvis der er indsat et hukommelseskort.
- **Mappevisning** — Vælg, om du ønsker at se mappeoplysninger på en eller to linjer.

Konfigurere Office Communicator

Med Office Communicator-programmet kan du kommunikere med dine kolleger og se deres tilgængelighed.

1. Vælg genvejen til konfiguration af Office Communicator på skrivebordet.
2. Angiv indstillingerne.

Når du på et senere tidspunkt vil starte programmet, skal du vælge Office Communicator-ikonet på startskærm-billedet.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du bruger tjenesten eller henter indhold, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Du skal muligvis betale for denne datatrafik.

Enheden giver flere forskellige muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste), f.eks. GPRS, på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og UMTS-netværk, kan der være flere aktive dataforbindelser ad gangen, og adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. På UMTS-netværket forbliver dataforbindelserne aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt

tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Netværksindstillinger

Enheden kan skifte mellem GSM- og 3G-netværk automatisk. GSM-netværket er markeret med **⌵** i standbytilstand. 3G-netværket er angivet med **3G**.

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Netværk**, og vælg mellem følgende:

- **Netværkstilstand** — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden GSM- eller 3G-netværket automatisk alt efter netværksparametrene og roaming-aftalerne mellem udbyderne af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.
En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.
- **Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt

valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit trådløse hjemmenetværk.

- **Celleinformation** — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Trådløst LAN

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Hvis du anvender en WLAN-forbindelse, kan enheden oprette forbindelse til internettet eller kompatible enheder, der understøtter WLAN.

Om WLAN

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Når du bruger et WLAN, kan enheden oprette forbindelse til internettet og andre kompatible enheder, som understøtter WLAN.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at du kan bruge en WLAN-forbindelse:

- Der skal være et tilgængeligt WLAN-netværk, der hvor du befinder dig.
- Enheden skal have forbindelse til WLAN-netværket. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette forbindelse til dem.

- Der skal være oprettet et internetadgangspunkt til WLAN-netværket. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme adgangspunkt.

Funktioner, der bruger WLAN, eller som kan køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger brugen af batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- Standarden IEEE 802.11b/g
- Drift med en frekvens på 2,4 GHz.
- Godkendelsesmetoderne WEP, WPA/WPA2 og 802.1x. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN'et, hvis det er tilgængeligt. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.



Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed,

ved at indtaste ***#62209526#** på startskærbilledet.



Bemærk: Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

WLAN-forbindelser

Hvis du vil anvende en WLAN-forbindelse (trådløst lokalnetværk), skal du oprette et internetadgangspunkt til WLAN. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange programmer kan bruge et og samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.



Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at indtaste ***#62209526#** på startskærbilledet.

WLAN-guide

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **WLAN-guide**.

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Hvis der findes WLAN-netværk ved søgningen, skal du vælge en forbindelse og **Start webbrowseren** for at oprette et internetadgangspunkt til forbindelsen og bruge internetbrowseren via dette adgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret WLAN-netværk, bliver du bedt om at angive den relevante adgangskode. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte netværksnavn (SSID, Service Set Identifier).

Hvis du allerede har startet internetbrowseren, og den anvender den aktive WLAN-forbindelse, skal du vende tilbage til internetbrowseren og vælge **Fortsæt i webbrowser**. Hvis du vil afbryde den aktive forbindelse, skal du vælge forbindelsen og derefter vælge **Afbryd WLAN-forb.**

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **WLAN-guide** og **Valg**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Filtrer WLAN-netværk** — Filtrer WLAN-netværk (trådløse lokalnetværk) på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk vises ikke, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.

- **Detaljer** — Få vist oplysningerne om et netværk, der vises på listen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.

Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

WLAN-indstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil have vist en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk) i det område, som du befinder dig i, skal du vælge **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja**.

Du kan vælge et interval for, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere indikatoren, ved at vælge **Scan efter netværk**. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja**.

Hvis du vil indstille enheden til automatisk at teste internetfunktionen på det valgte WLAN-netværk, til at spørge om tilladelse hver gang eller til aldrig at udføre

forbindelsestesten, skal du vælge **Internetforbindelsestest** > **Udfør automatisk, Spørg hver gang** eller **Udfør aldrig**. Hvis du vælger **Udfør automatisk** eller tillader, at testen udføres automatisk, når enheden beder om det, og forbindelsestesten bliver fuldført, gemmes adgangspunktet til internetdestinationer.

Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at indtaste ***#62209526#** på startskærmbilledet. MAC-adressen vises.

Aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Forb.styring**.

Vælg **Aktive dataforbindelser**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se de åbne dataforbindelser:

⇒ pakkedataforbindelser

📶 trådløse LAN (WLAN)-forbindelser



Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**. Hvis du vil afslutte alle åbne forbindelser, skal du vælge **Valg** > **Afbryd alle forbindelser**.

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuller**.

Bluetooth-forbindelse



Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende billeder, video- og lydklip og noter. Du kan overføre filer fra din kompatible pc og udskrive billeder på en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Indstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Når du åbner programmet første gang, bliver du bedt om at angive et navn til enheden. Du kan ændre navnet senere.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Bluetooth** — Slå Bluetooth til eller fra.
- **Telefonens synlighed** — Hvis du vil tillade andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi at finde enheden, skal du vælge **Vist for alle**. Hvis du vil angive en periode, hvorefter synligheden skifter fra vist til skjult, skal du vælge **Angiv periode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.
- **Telefonens navn** — Rediger det navn, der vises til andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi.
- **SIM-fjernadgangstilstand** — Vælg, om andre enheder, f.eks. et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), må bruge SIM-kortet i enheden til at oprette forbindelse til netværket.

Gode råd om sikkerhed

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af enhedens funktioner.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold.

Sådan sendes data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

1. Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
2. Rul til et element, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.

Enheder, der bruger Bluetooth-teknologi og er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende ikoner på enheden:

 computer

 telefon

 lyd- eller videoenhed

 anden enhed

Vælg **Annuller** for at afbryde søgningen.

3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.

4. Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på begge enheder. Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Binding af enheder

Du kan oprette bindinger til kompatible enheder og få vist de forbundne enheder ved at rulle til højre i hovedvisningen i Bluetooth-programmet.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og lave en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, som ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

1. Hvis du vil oprette en binding til en enhed, skal du vælge **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
2. Vælg enheden, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du rulle til ekstraudstyret og vælge **Valg** > **Opret forb. til lydenhed**.

Forbundne enheder angives med  i enhedssøgningen.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt, skal du rulle til en enhed og vælge mellem følgende muligheder:

- **Angiv som godkendt** — Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og denne enhed, uden at du ved det.

Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks. dit kompatible headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

- **Fjern godkendelse** — Anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Du kan slette en binding ved at rulle til enheden og vælge **Valg** > **Slet**.

Vælg **Valg** > **Slet alle** for at slette alle bindinger.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer at modtage beskeden, vises , og beskeden placeres i mappen Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .



Tip! Hvis der vises en meddelelse på enheden om, at der ikke er mere plads i hukommelsen, når du forsøger at modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge hukommelseskortet som det sted, hvor dataene skal gemmes.

Blokering af enheder

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen **Forbundne**

enheder. Rul til en enhed, du vil blokere, og vælg **Valg > Bloker.**

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen **Blokerede enheder**, rulle til en enhed og vælge **Valg > Slet.**

Du kan fjerne blokeringen af alle blokerede enheder ved at vælge **Valg > Slet alle.**

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

SIM-fjernadgangstilstand

Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og indstille den anden enhed som godkendt.

Hvis du vil bruge SIM-fjernadgangstilstanden sammen med et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), skal du aktivere Bluetooth og bruge af SIM-fjernadgangstilstanden på enheden. Aktivér SIM-fjernadgangstilstanden fra den anden enhed.

Når SIM-fjernadgangstilstanden er slået til på din enhed, vises **SIM-fjernadgangstilstand** i standbytilstand. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, således som **X** viser i området for signalstyrkeikonet, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Når den trådløse enhed er i tilstanden til SIM-fjernadgang, kan du kun bruge kompatibelt ekstraudstyr, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. I denne tilstand kan der ikke foretages opkald fra den trådløse enhed, bortset fra til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal gå ud af tilstanden til SIM-fjernadgang for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Afslut SIM-fjernadgang.**

Datakabel

Tag ikke USB-stikket ud, mens der overføres data. Hvis du gør det, kan dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

1. Indsæt et hukommelseskort i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc ved hjælp af datakablet.
2. Når du bliver bedt om at angive den tilstand, der skal bruges, skal du vælge **Dataoverførsel.** I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.
3. Afbryd forbindelsen fra computeren (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Microsoft Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Du kan bruge Nokia Ovi Suite sammen med enheden ved at installere Nokia Ovi Suite på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite.**

Hvis du vil synkronisere musikken på din enhed med Nokia Ovi Player, skal du installere Nokia Ovi Player-softwaren på din pc, tilslutte datakablet og vælge **Medieoverførsel**.

Du kan skifte den USB-tilstand, som du normalt bruger med datakablet, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind.** > **USB, USB-forbindelsestilstand** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal benyttes, hver gang du tilslutter datakablet, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind.** > **USB** og vælge **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Ovi Suite i tilstanden for USB-forbindelser, skal du vælge **PC Suite**.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på www.ovi.com.

Brug af hjemmenetværk

Enheden er kompatibel med UPnP-arkitekturen (Universal Plug and Play) og certificeret af DLNA (Digital Living Network Alliance).. Du kan bruge en adgangspunktsenhed

eller router til et trådløst LAN-netværk (WLAN) til at oprette et hjemmenetværk. Du kan derefter oprette forbindelse mellem kompatible UPnP-enheder og netværket. Kompatible enheder kan være din mobilenhed, en kompatibel pc, et lydsystem, et fjernsyn eller en kompatibel trådløs multimedieenheder, der er tilsluttet et lydsystem eller et fjernsyn.

Du kan dele og synkronisere mediefiler, der er gemt på din mobilenhed, med andre kompatible UPnP- eller DLNA-certificerede enheder via hjemmenetværket. Du kan aktivere hjemmenetværket og styre indstillingerne ved at vælge **Menu > Program.** > **Hjem.medier**. Du kan også bruge programmet til hjemmemedier til at få vist og afspille mediefiler fra hjemmenetværksenheder på enheden eller på andre kompatible enheder, f.eks. en pc, et lydsystem eller et fjernsyn.

Hvis du vil have vist dine mediefiler på en anden hjemmenetværksenhed, skal du vælge f.eks. en fil i Billeder, vælge **Valg > Vis via hjemmenetværk** og derefter vælge enheden.

Hvis du vil bruge enhedens WLAN-funktion i et hjemmenetværk, skal du have en aktiv hjemmenetværksforbindelse, der fungerer med WLAN, og de andre UPnP-enheder skal være forbundet med det samme hjemmenetværk.

Når du har konfigureret dit hjemmenetværk, kan du dele billeder og videoklip med dine venner og familie derhjemme. Du kan også gemme dine medier på en medieserver eller hente mediefiler fra en kompatibel hjemmeserver. Du kan afspille musik, der er gemt på din enhed, ved hjælp af et DLNA-certificeret stereoanlæg og styre afspilningslister og lydniveauer direkte fra enheden. Du kan også få vist billeder, der er taget med enhedens

kamera, på en kompatibel tv-skærm, og du kan styre det hele med enheden via en WLAN-forbindelse.

Hjemmenetværket anvender WLAN-forbindelsens sikkerhedsindstillinger. Brug hjemmenetværksfunktionen i en WLAN-infrastruktur med en WLAN-adgangspunktsenhed og kryptering aktiveret.

Der oprettes kun forbindelse mellem enheden og hjemmenetværket, hvis du accepterer en anmodning om forbindelse fra en anden kompatibel enhed, eller hvis du vælger en indstilling for at få vist, afspille eller kopiere mediefiler på enheden eller søge efter andre enheder.

Internet

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider (Hypertext Markup Language) på internettet i deres oprindelige design. Du kan også bruge browseren på internetsider, der er specielt designet til mobilenheder, og bruge XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal du have angivet et internetadgangspunkt på enheden. Brug af webbrowseren kræver netværksunderstøttelse.

Brug af browseren på internettet

Du kan åbne og bruge internetsider med programmet Browser.

Vælg **Menu** > **Internet**.



Genvej: Hvis du vil åbne Browser, skal du holde **0** nede, mens startskærbilledet vises.

Åbning af en internetside — Vælg et bogmærke i visningen med bogmærker, eller begynd at indtaste en internetadresse (feltet  åbnes automatisk), og vælg **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. videoklip, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis enhedens hukommelse bliver opbrugt, når en sådan internetside indlæses, skal du indsætte et hukommelseskort. Hvis du ikke gør det, bliver videoklippene ikke vist.

Deaktivering af grafik for at spare hukommelse og hente filer hurtigere — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Side** > **Indlæsning af indhold** > **Kun tekst**.

Opdatering af indholdet på internetsiden — Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Indlæs igen**.

Visning af en oversigt over de sider, du har besøgt — Vælg **Tilbage**. Der åbnes en liste over de sider, du har besøgt under den aktuelle browsersession. Denne indstilling kan benyttes, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret under browserindstillingerne.

Sådan blokeres eller tillades automatisk åbning af flere vinduer — Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Visning af genvejstaster — Vælg **Valg** > **Tastaturgenveje**. Du kan redigere genvejstasterne ved at vælge **Rediger**.

Zoom ind på eller ud fra en internetside — Tryk på * eller #.



Tip! Hvis du vil gå til startskærbilledet uden at lukke programmet Browser eller afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten.

Browserværktøjslinje

Browserværktøjslinjen gør det muligt at vælge de funktioner, du oftest anvender i browseren.

Åbning af værktøjslinjen — Tryk på navigeringstasten, og hold den nede på et tomt område på internetsiden.

Navigering på værktøjslinjen — Rul til venstre eller højre.

Valg af en funktion på værktøjslinjen — Tryk på navigeringstasten.

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:

- **Gå til internetadresse** — Indtast en internetadresse.
- **Senest besøgte sider** — Få vist en liste over de webadresser, du ofte besøger.
- **Bogmærker** — Åbn visningen med bogmærker.
- **Fuld skærm** — Få vist internetsiden i fuld skærm.

- **Sideoversigt** — Se en oversigt over den aktuelle internetside.
- **Søg efter nøgleord** — Søg på den aktuelle internetside.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for internetbrowseren.

Navigering på sider

Når du har åbnet en stor internetside i browseren, kan du bruge minikortet eller sideoversigten til at få et overblik over siden.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Aktivering af minikortet — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Minikort** > **Til**. Når du ruller gennem en stor internetside, åbnes minikortet, og der vises en oversigt over siden.

Sådan flytter du rundt på minikortet — Rul til venstre, til højre, op eller ned. Når du har fundet den ønskede placering, skal du stoppe med at rulle. Minikortet forsvinder, hvorefter du er på det valgte sted.

Sådan findes oplysninger på en internetside via sideoversigten

1. Tryk på **8**. Der åbnes et miniaturebillede af den aktuelle internetside.
2. Du kan flytte rundt på miniaturebilledet ved at rulle op, ned, til venstre eller til højre.
3. Når du finder det afsnit, du vil have vist, skal du vælge **OK** for at gå til dette afsnit på internetsiden.

Internetkilder og blogs

Med internetkilder kan du nemt følge med i nyhedsoverskrifterne og dine foretrukne blogs.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsider. De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller blogs. Internetkilder findes ofte på internetsider, blogsider og Wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Sådan abonnerer du på en internetkilde, der er tilgængelig på siden — Vælg **Valg** > **Abon. på internetkilder**.

Opdatering af en internetkilde — Vælg en kilde i visningen med internetkilder, og vælg **Valg** > **Indstil. for internetkilde** > **Opdater**.

Automatisk opdatering af alle internetkilder — Vælg **Valg** > **Rediger** > **Rediger** i visningen med internetkilder. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Søgning i indhold

Med funktionen til søgning efter nøgleord kan du hurtigt finde de oplysninger, du leder efter, på en internetside.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Søgning efter tekst på den aktuelle internetside — Vælg **Valg** > **Søg efter nøgleord**. Rul op eller ned, hvis du vil gå til den forrige eller næste forekomst.



Tip! Du kan søge efter tekst på den aktuelle internetside ved at trykke på 2.

Bogmærker

Du kan gemme dine foretrukne internetsider i Bogmærker, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Adgang til bogmærker

1. Hvis du bruger en anden side end Bogmærker som startside, skal du vælge **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**.
2. Vælg en internetadresse på listen eller i samlingen af bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

Sådan gemmes den aktuelle internetside som et bogmærke — Vælg **Valg** > **Indstil. for internetside** > **Gem som bogmærke**, mens du er på internettet.

Redigering, flytning eller sletning af bogmærker — Vælg **Valg** > **Bogmærkestyring**.

Afsendelse eller tilføjelse af et bogmærke eller valg af et bogmærke som startside — Vælg **Valg** > **Indstil. for bogmærke**.

Begivenheder i nærheden

Leder du efter nogle spændende ting, du kan foretage dig, i nærheden af det sted, du befinder dig? Med Her og nu

kan du få oplysninger om f.eks. vejrforhold, begivenheder, biograftider eller restauranter i nærheden.

Vælg **Menu** > **Internet**.

1. Vælg **Her og nu**.
2. Gennemse de tilgængelige tjenester, og vælg en tjeneste for at få flere oplysninger.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Tømning af cachen

Du kan tømme cachehukommelsen for at beskytte dine data. De oplysninger eller tjenester, du har adgang til, gemmes i enhedens cachehukommelse. Du skal tømme cachehukommelsen, hver gang du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode.

Vælg **Valg** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Afslutning af forbindelsen og lukning af browseren — Vælg **Valg** > **Afslut**.

Sletning af cookies — Vælg **Valg** > **Slet personlige data** > **Cookies**. Cookies indeholder oplysninger, der er indsamlet om dine besøg på internetsider.

Forbindelsessikkerhed

Med en sikker forbindelse og sikkerhedscertifikater er du beskyttet, når du bruger internettet.

Hvis sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne

udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Internetindstillinger

Vælg **Menu** > **Internet** og **Valg** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende:

Generelle indstillinger

- **Adgangspunkt** — Skift standardadgangspunktet. Tjenesteudbyderen kan have forudindstillet en del af eller alle adgangspunkterne på enheden. Du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller slette dem.
- **Startside** — Angiv startside.
- **Minikort** — Slå Minikort til eller fra. Minikort bruges i forbindelse med navigation på websider.
- **Oversigtsliste** — Hvis du vælger **Til**, mens du er på internettet, kan du få vist en liste over de sider, du har besøgt i løbet af den aktuelle session, ved at vælge **Tilbage**.
- **Suffiks for webadresse** — Indtast et webadresessuffiks, som enheden skal bruge som standard, når du indtaster en webadresse i feltet Gå til, f.eks. .com eller .org.

- **Sikkerhedsadvarsler** — Vis eller skjul sikkerhedsbeskeder.
- **Java-/ECMA-script** — Aktivér eller deaktiver brugen af script.
- **Java-/ECMA-scriptfejl** — Vælg, om du vil modtage scriptmeddelelser.

Sideindstillinger

- **Indlæsning af indhold** — Vælg, om du vil indlæse billeder og andre objekter, når du er på internettet. Hvis du vælger **Kun tekst**, kan du efterfølgende indlæse billeder eller objekter, når du er på internettet, ved at vælge **Valg** > **Visningsindstillinger** > **Indlæs billeder**.
- **Standardtegnset** — Hvis tegn ikke vises korrekt, kan du vælge et andet tegnsæt, som understøttes af sproget for den aktuelle side.
- **Bloker for pop op** — Tillad eller bloker for automatisk åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger browseren.
- **Automat. genindlæsning** — Vælg, om websider skal opdateres automatisk, når du er på internettet.
- **Skriftstørrelse** — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til tekst på internetsider.

Indstil. for personoplys.

- **Senest besøgte sider** — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du fortsat vil gemme adresserne på de internetsider, du har besøgt, i mappen **Senest besøgte sider**, men skjule mappen i bogmærkevisningen, skal du vælge **Skjul mappe**.
- **Lagring af formulardata** — Vælg, om adgangskoder og andre data, du indtaster i forskellige formularer på

en webside, skal gemmes og bruges, næste gang du åbner den pågældende side.

- **Cookies** — Aktivér eller deaktiver modtagelse eller afsendelse af cookies.

Indstil. for internetkilder

- **Adg.punkt til autoopdat.** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til opdatering. Denne valgmulighed er

kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiveret.

- **Opdater ved roaming** — Vælg, om webfeeds skal opdateres automatisk i forbindelse med roaming.

Værktøjet Nokia Kontor

Værktøjet Nokia Kontor understøtter arbejde på farten og gør det muligt for arbejdsgrupper at kommunikere effektivt.

Aktive noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette, redigere og få vist forskellige slags noter, f.eks. mødenoter, hobbynoter og indkøbslister. Du kan indsætte billeder, videoer og lydklip i noterne. Du kan knytte noter til andre programmer, f.eks. Kontakter, og sende noterne til andre.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Du kan oprette en note ved at begynde at skrive.

Hvis du vil redigere en note, skal du markere noten og vælge **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Hvis du vil anvende fed skrift, kursiv eller understregning i en tekst eller skifte skriftfarve, skal du holde Skift-tasten nede og rulle for at markere den tekst, der skal formateres. Vælg derefter **Valg** > **Tekst**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indsæt** — Indsæt billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, bogmærker til internetsider og filer.
- **Indsæt nyt** — Tilføj nye elementer til noten. Du kan optage lyd- og videoklip og tage billeder.
- **Send** — Send noten.
- **Tilknyt note til opkald** — Vælg **Tilføj kontakter** for at knytte en note til en kontakt. Notens vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstillinger for Aktive noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vælge, hvor noterne skal gemmes, skal du vælge **Hukommelse i brug** og vælge den ønskede hukommelse.

Hvis du vil ændre layoutet for de aktive noter eller have vist noter på en liste, skal du vælge **Skift visning** > **Gitter** eller **Liste**.

Hvis du vil have vist en note i baggrunden, når du foretager eller modtager telefonopkald, skal du vælge **Vis note under opkald** > **Ja**.



Tip! Vælg **Vis note under opkald** > **Nej**, hvis du midlertidigt vil skjule noter under telefonopkald. På denne måde behøver du ikke at fjerne tilknytningerne mellem noter og kontaktkort.

Regnemaskine

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Regnemaskine**.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher, på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg **=**. Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, hvori de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Resultatet af den sidste beregning gemmes i enhedens hukommelse. Afslutning af programmet Regnemaskine

eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine, ved at vælge **Valg** > **Seneste resultat**.

Du kan gemme tallene eller resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**.

Hvis du vil hente resultaterne fra en tidligere beregning og bruge dem i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Filstyring

Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Vælg **Valg** > **Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Vælg, hvor der skal søges, og angiv et søgeord, der svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte eller kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.

Håndtering af et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Hukommelseskortvalg** — Omdøb eller formatér et hukommelseskort.
- **Adg.kode til hukom.kort** — Beskyt et hukommelseskort med en adgangskode.
- **Lås hukommelseskort op** — Lås et hukommelseskort op.

Quickoffice

Om Quickoffice

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000-, XP-, 2003- og 2007-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformater) med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

Konvertering

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvert.**.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af måleenheder

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvert.**.

1. Rul til typefeltet, og vælg **Valg** > **Konverteringstype** for at åbne en liste over måleenheder. Vælg den måleenhed, der skal bruges (dog ikke valuta), og vælg **OK**.
2. Rul til det første enhedsfelt, og vælg **Valg** > **Vælg enhed**. Vælg den enhed, der skal konverteres fra, og vælg **OK**. Rul til det næste enhedsfelt, og vælg den enhed, der skal konverteres til.
3. Rul til det første beløbsfelt, og angiv den værdi, der skal konverteres. Det andet beløbsfelt ændres automatisk, så den konverterede værdi vises.

Angivelse af basisvaluta og valutakurs

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Konvert.**.

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1.

Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

1. Hvis du vil angive valutakursen for valutaenheden, skal du rulle til typefeltet og vælge **Valg** > **Valutakurser**.
2. Rul til valutatypen, og indtast den valutakurs, som du vil angive for hver enkelt valutaenhed.
3. Du kan skifte basisvaluta ved at rulle til valutaen og vælge **Valg** > **Angiv som basisvaluta**.
4. Vælg **Udført** > **Ja** for at gemme ændringerne.

Når du har angivet de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

Zip manager

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. komprimeringsforhold og kodning af filnavne.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

PDF-læser

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-læser kan du læse PDF-dokumenter på enhedens skærm, søge efter tekst i dokumenterne, skifte

indstillinger, f.eks. for zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

Udskrivning

Du kan udskrive dokumenter, f.eks. filer, beskeder, billeder eller internetsider, fra enheden. Du kan muligvis ikke udskrive alle dokumenttyper.

Filudskrivning Udskrivning af filer

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Printere**.

Inden udskrivningen startes, skal du sikre dig, at du har foretaget de konfigurationer, der er nødvendige for at tilslutte enheden til printeren.

Vælg **Valg** > **Udskrivningsvalg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Udskriv** — Udskriv et dokument. Hvis du vil udskrive til en fil, skal du vælge **Udskriv til fil** og angive filens placering.
- **Sideopsætning** — Du kan ændre papirstørrelse og -retning, definere margener og indsætte sidehoved eller -fod. Sidehoved og -fod må højst fylde 128 tegn.
- **Vis** — Få vist et eksempel på dokumentet, før du udskriver det.

Udskrivningsindstillinger

Åbn et dokument, f.eks. en fil eller en besked, og vælg **Valg** > **Udskrivningsvalg** > **Udskriv**.

Angiv følgende:

- **Printer** — Vælg en tilgængelig printer på listen.
- **Udskriv** — Vælg **Alle sider**, **Lige sider** eller **Ulige sider** som udskriftsområde.
- **Udskriftsområde** — Vælg **Alle sider i området**, **Aktuel side** eller **Bestemte sider** som sideområde.
- **Antal kopier** — Vælg det antal eksemplarer, der skal udskrives.
- **Udskriv til fil** — Vælg udskrivning til fil, og angiv filens placering.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Printerindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Printere**.

Hvis du vil tilføje en ny printer, skal du vælge **Valg** > **Tilføj**.

Angiv følgende:

- **Printer** — Indtast et navn til printeren.
- **Driver** — Vælg en driver til printeren.
- **Bærer** — Vælg en databærer til printeren.
- **Adgangspunkt** — Vælg et adgangspunkt.
- **Port** — Vælg en port.
- **Vært** — Definer en vært.
- **Bruger** — Angiv en bruger.
- **Kø** — Angiv en printkø.
- **Papirretning** — Vælg udskriftsretning.
- **Papirstørrelse** — Vælg papirstørrelse.
- **Medietype** — Angiv medietypen.
- **Farvetilstand** — Angiv farvetilstanden.
- **Printermodel** — Angiv printermodellen.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder fra enheden ved hjælp af en PictBridge-kompatibel printer. Du kan kun udskrive billeder, der er i JPEG-filformat.

Hvis du vil udskrive billeder i Billeder, på kameraet eller i billedfremviseren, skal du markere billederne og vælge **Valg** > **Udskriv**.

Tilslutning til en printer

Tilslut enheden til en kompatibel printer med et kompatibelt datakabel, og vælg **Billedoverførsel** som USB-forbindelsestilstand.

Hvis du vil spørges om formålet med forbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** og vælge **Forbind.** > **USB** > **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Vis udskrift

Når du har valgt printeren, vises de markerede billeder ved hjælp af foruddefinerede layout.

Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de andre sider.

Visningen Billedudskrivning

Når du har valgt de billeder, der skal udskrives, og printeren, skal du angive printerindstillingerne.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Layout** — Vælg layout for billederne.
- **Papirstørrelse** — Vælg papirstørrelsen.
- **Udskriftskvalitet** — Vælg udskriftskvaliteten.

Ordbog

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ordbog**.

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aflyt** — Hør det valgte ord.
- **Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.
- **Sprog** — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.
- **Tale** — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstryken.

Noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Noter**.

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme almindelige tekstfiler (txt-filformat), du modtager, i Noter.

Hvis du vil skrive en note, skal du begynde at skrive teksten. Redigeringsværktøjet til noter åbnes automatisk.

Du kan åbne en note ved at vælge **Åbn**.

Hvis du vil sende en note til andre kompatible enheder, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Hvis du vil synkronisere eller angive synkroniseringsindstillinger for en note, skal du vælge **Valg** > **Synkronisering**. Vælg **Start** for at starte synkroniseringen eller **Indstillinger** for at angive synkroniseringsindstillinger for noten.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at finde din position eller til at få beregnet afstande. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i

henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner.

Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerens tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværksunderstøttelse.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge **Menu** > **Program.** > **GPS-data** og **Valg** > **Positioneringsindstil.** > **Positioneringsmetoder** > **Assisteret GPS** > **Valg** > **Deaktiver.**

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse


Hvis enheden ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne.

- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Kontrol af statussen for satellitsignaler — Du kan kontrollere, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge **Menu > Program. > GPS-data og Valg > Satellitstatus**.

Hvis der blev fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i vinduet for satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget tilstrækkelige data fra satellitsignalet til at kunne beregne positionen, skifter indikatoren farve.

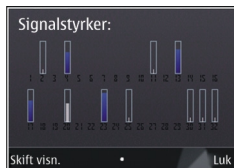

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks. adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

Vælg **Menu > Program. > Lokaliteter**.

GPS'ens koordinater angives ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.
- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere

og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Rutevejledning

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS-data** og **Navigation**.

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg** > **Angiv destination** og derefter vælge en lokalitet som destination eller angive bredde- og længdegradskoordinaterne.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Triptæller

Vælg **Menu** > **Program.** > **GPS-data** og **Tripafstand**.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Start** eller **Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg** > **Nulstil**. Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart**.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Positionering**.

Positioneringsmetoder

Vælg en af følgende muligheder:

- **Integreret GPS** — Brug enhedens indbyggede GPS-modtager.
- **Assisteret GPS** — Brug Assisted GPS (A-GPS) til at modtage hjælpedata fra en hjælpedataserver.
- **Bluetooth GPS** — Brug en kompatibel, ekstern GPS-modtager med Bluetooth-forbindelse.
- **Netværksbaseret** — Brug oplysninger fra mobilnettet (netværkstjeneste).

Positioneringsserver

Hvis du vil angive et adgangspunkt og en positioneringsserver til positioneringsmetoder, der

udføres via netværket, f.eks. A-GPS og netværksbaseret positionering, skal du vælge **Positioneringsserver**. Positioneringsserveren er muligvis allerede indstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Notationsindstillinger

Du kan vælge det målesystem, du vil bruge til hastighed og afstande, ved at vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Angiv, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i, ved at vælge **Koordinatformat** og derefter det ønskede format.

Kort

Oversigt over Kort



Vælg **Menu** > **Kort**.

Velkommen til Kort.

I Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, få hjælp til at planlægge din rute og blive guidet til dit bestemmelsessted.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med ruteanvisninger sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort.
- Tjek vejruddisgen og andre oplysninger om lokalområdet, hvis de er tilgængelige.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig

udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Min position

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos..**

● markerer din nuværende position, hvis den er tilgængelig. Hvis det ikke er muligt at finde din position, angiver ● din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Navigation på kortet — Brug navigeringstasten. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position —
Tryk på 0.


Zoom ind eller ud — Tryk på * eller #.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Kortvisning

3 4

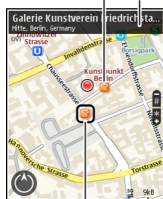

1 2

- 1 — Den valgte position
- 2 — Indikatorområde
- 3 — Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 — Informationsområde

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos..**

Tryk på **1**, og vælg mellem følgende:

- **Kort** — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.
- **Satellit** — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

- **Terræn** — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

Skift mellem 2D- og 3D-visninger — Tryk på 3.

Hentning og opdatering af kort

Du kan undgå udgifter til dataoverførsel ved at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til computeren og derefter gemme dem på enheden.

Brug programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til en kompatibel computer. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite på en kompatibel computer, skal du gå ind på www.ovi.com.



Tip! Gem nye kort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser i udlandet.

Du kan sikre dig, at enheden ikke bruger en internetforbindelse, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

Bruge kompas

Hvis enheden har et kompas, og kompasen er aktiveret, roteres både kompasnålen og kortet automatisk i forhold til den retning, som toppen af enheden peger.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos..**

Aktivere kompasen — Tryk på 5.

Deaktivere kompasen — Tryk på 5 igen. Kortet vender mod nord.

Kompasen er aktiveret, når der er en grøn cirkel. Hvis kompasen skal kalibreres, er cirklen om kompasen rød eller gul.

Kalibrering af kompasen — Drej enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil cirklen om kompasen bliver grøn.

Kompasen har begrænset nøjagtighed. Kompasets nøjagtighed påvirkes muligvis også af elektromagnetiske felter, metalgenstande eller andre eksterne forhold. Kompasen bør altid være korrekt kalibreret.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, WLAN- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis.

WLAN-positionering (via trådløst lokalt netværk) forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antenntårn, som din mobilenhed konstant er tilsluttet.

Positionsbestemmelsens nøjagtighed kan variere fra nogle få meter til flere kilometer, afhængigt af hvilken positioneringsmetode der er tilgængelig.

Første gang du bruger programmet Kort, bliver du bedt om at angive det internetadgangspunkt, der skal benyttes, når du henter kortoplysninger, bruger A-GPS eller opretter forbindelse til et WLAN-netværk.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner.

Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-mottageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.



Bemærk: Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Søge efter steder

Find et sted

Kort hjælper dig med at finde bestemte steder og forretninger.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Søg**.

1. Indtast søgeord som f.eks. adresse eller postnummer. Du kan rydde søgefeltet ved at vælge **Ryd**.
2. Vælg **OK**.
3. Vælg det ønskede element på listen med forslag. Du kan få vist stedet på kortet ved at vælge **Kort**. Du kan få vist de andre steder fra listen med søgeresultater på kortet ved at rulle op eller ned.

Gå tilbage til listen med forslag — Vælg **Liste**.

Søg efter forskellige slags steder i nærheden — Vælg **Gennemse kategorier** og kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis der ikke findes nogen søgeresultater, skal du kontrollere stavningen af søgeordet. Problemer med din internetforbindelse kan også påvirke resultaterne, når du søger på nettet.

Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også få søgeresultater uden en aktiv internetforbindelse, hvis du har gemt kort over området på enheden.

Se stedsoplysninger

Du kan få vist oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos.**.

Se oplysninger om et sted — Vælg et sted, tryk på navigeringstasten, og vælg **Vis detaljer**.

Håndtering af steder og ruter

Gemme steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

1. Vælg **Min pos.**.
2. Gå til stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
3. Tryk på navigeringstasten.
4. Vælg **Gem sted**.

Sådan gemmes en rute

1. Vælg **Min pos.**.
2. Gå til stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
3. Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj på rute**.
4. Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
5. Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Visning af gemte steder og ruter — Vælg **Foretr.** > **Steder** eller **Ruter**.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug Foretrukne til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Foretr.**.

Visning af et gemt sted på kortet

1. Vælg **Steder**.
2. Gå til startside.
3. Vælg **Vis på kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling — Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

1. Vælg **Steder**, og vælg stedet.
2. Vælg **Organiser samlinger**.
3. Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du får brug for at slette ruter, skal du gå ind på internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Sende steder til dine venner

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos.**.

Sende et sted til din vens kompatible enhed — Vælg et sted på kortet, tryk på navigeringstasten, og vælg **Send**.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du være logget på din Nokia-konto.

Synkronisering af gemte steder og ruter — Vælg **Foretr.** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Automatisk synkronisering af Foretrukne — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Synkronisering** > **Skift** > **Ved start og lukning**. Enheden starter synkroniseringen, når du åbner eller lukker programmet Kort.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Deling af sted

Udgiv dit aktuelle sted på Facebook sammen med tekst og et billede. Dine venner på Facebook kan se dit sted på et kort.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Del position**.

Hvis du vil dele dit sted, skal du bruge en Nokia- og Facebook-konto.

1. Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en, skal du vælge **Opret ny konto**.
2. Log på din Facebook-konto.
3. Vælg dit aktuelle sted.
4. Angiv din statusopdatering.
5. Hvis du vil vedhæfte et billede i indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
6. Vælg **Del position**.

Administration af din Facebook-konto — Vælg **Valg** > **Konto** > **Indstillinger for deling af sted** > **Facebook** i hovedvisningen.

For at kunne dele dit sted og vise andres steder skal du have en internetforbindelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Facebooks vilkår for anvendelse gælder for deling af dit sted på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med Facebooks vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige

oplysninger i den sociale netværksteneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe af personer.

I bil eller til fods Få talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændre talevejledningens sprog — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivere talevejledning — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg **Ingen/intet**.

Gentage talevejledning til bilnavigation — Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

Justere lydstyrken for talevejledning til bilnavigation — Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Køre til en destination — Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem — Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Skift** > **Angiv ny** i hovedvisningen.
2. Vælg den relevante indstilling.




Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation — Tryk på navigeringstasten, og vælg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationvisning

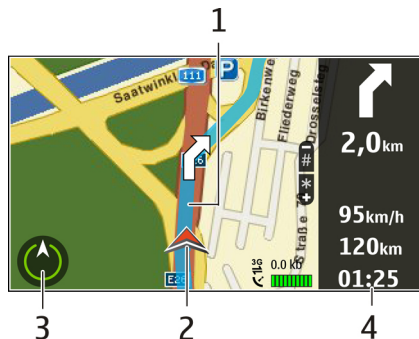

- 1 — Rute
- 2 — Din position og retning
- 3 — Kompas
- 4 — Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få hjælp til at komme nemmere frem, når du kører i bil, med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler, hvis disse tjenester kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Visning af trafikale hændelser på kortet — Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du bruger navigationstjenesten i bilen. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatering af trafikoplysninger — Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

Sådan undgår du trafikale problemer — Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

 **Advarsel:** Du kan få vist placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

Gå til en destination — Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem — Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Skift** > **Angiv ny** i hovedvisningen.
2. Vælg den relevante indstilling.



Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos.**

Oprette en rute

1. Gå til startpunktet.
2. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Tilføj på rute**.
3. Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

Ændre rutepunkternes rækkefølge

1. Gå til et rutepunkt.
2. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Flyt**.
3. Gå til det sted, hvor rutepunktet skal placeres, og vælg **OK**.

Redigere placeringen af et rutepunkt — Gå til rutepunktet, tryk på navigeringstasten, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Se ruten på kortet — Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen — Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

1. Åbn fanen Indstillinger i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
2. Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
3. Vælg den ønskede valgmulighed.

Vælg fodgængertilstanden — Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til fods** > **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug den hurtigere eller kortere kørerute — Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede kørerute — Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Genveje i Kort

Generelle genveje

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra kortet, skal du trykke på * eller #.

Du kan vende tilbage til din nuværende position ved at trykke på 0.

Hvis du vil ændre korttypen, skal du trykke på 1.

Hvis du vil vippe kortet, skal du trykke på 2 eller 8.

Hvis du vil dreje kortet, skal du trykke på 4 eller 6. Du kan vende tilbage til kortvisningen med nord øverst ved at trykke på 5.

Genveje til navigation til fods

Hvis du vil gemme et sted, skal du trykke på 2.

Hvis du vil søge efter steder inden for en bestemt kategori, skal du trykke på 3.

Hvis du vil justere lydstyrken for talevejledningen til navigation til fods, skal du trykke på 6.

Hvis du vil have vist listen over rutepunkter, skal du trykke på 7.

Du kan justere kortet til brug om aftenen ved at trykke på 8.

Tryk på 9 for at få vist hovedvisningen.

Genveje til navigation i bil

Hvis du vil justere kortet til brug om dagen eller natten, skal du trykke på 1.

Hvis du vil gemme det aktuelle sted, skal du trykke på 2.

Hvis du vil søge efter steder inden for en bestemt kategori, skal du trykke på 3.

Hvis talevejledningen skal gentages, skal du trykke på 4.

Du kan finde en anden rute ved at trykke på 5.

Du kan justere lydstyrken for talevejledningen ved at trykke på 6.

Hvis du vil tilføje et stop på ruten, skal du trykke på 7.

Tryk på 8 for at få vist trafikoplysninger.

Tryk på 9 for at få vist hovedvisningen.

Tilpasning

Du kan tilpasse din enhed ved f.eks. at justere de forskellige toner, baggrundsbilleder og pauseskærme.

Profiler

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærmen på startskærm-billedet. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg** > **Tilpas**.

Du kan aktivere en profil ved at vælge den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktivér**.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg** > **Tidsbestemt** og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskærm-billedet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg** > **Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem enheden og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge enheden uden et SIM-kort. Hvis du fjerner SIM-kortet, aktiveres offlineprofilen.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du bruger offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk (WLAN) til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger WLAN- eller Bluetooth-forbindelser.

Valg af ringetoner

Du kan vælge en ringetone til en profil ved at vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringetone**. Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Alle hentede toner gemmes i Galleri.

Hvis du kun vil afspille ringetonen for en valgt kontaktgruppe, skal du vælge **Valg** > **Tilpas** > **Signal for** og vælge den ønskede gruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.

Du kan ændre beskedtonen ved at vælge **Valg** > **Tilpas** > **Tone ved besked**.

Tilpasning af profiler

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Profiler**.

Vælg **Valg** > **Tilpas**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Ringetone** — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.
- **Tone for videoopkald** — Vælg en ringetone til videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — Hvis du vælger denne indstilling, og en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.
- **Ringetype** — Vælg, hvordan ringetonen skal afspilles.
- **Ringestyrke** — Vælg lydstyrken på ringetonen.
- **Tone ved besked** — Vælg en tone til modtagne SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — Vælg en tone til modtagne e-mail-beskeder.
- **Vibrationssignal** — Indstil enheden til at vibrere ved indgående opkald eller beskeder.
- **Tastaturtoner** — Vælg lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.
- **Advarselstoner** — Deaktivering af advarselstonerne. Denne indstilling påvirker også tonerne i visse spil og Java™-programmer.

- **Signal for** — Indstil enheden til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.
- **Tone ved TOT-opkald** — Vælg en ringetone til TOT-opkald.
- **Tryk og tal-status** — Indstil PTT-statussen for hver profil.
- **Profilnavn** — Du kan navngive en ny profil eller omdøbe en eksisterende profil. Profilerne Normal og Offline kan ikke omdøbes.

Tilpasning af startskærmbilledet

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Tilstande**.

Du kan omdøbe det aktuelle startskærmbillede ved at vælge **Valg** > **Omdøb tilstand**.

Hvis du vil vælge, hvilke programmer og meddelelser der skal vises på startskærmbilledet, skal du vælge **Progr. på startsk.billede**.

Du kan ændre temaet for det startskærmbillede, der bruges i øjeblikket, ved at vælge **Generelt tema**.

Du kan ændre baggrundsbilledet for det startskærmbillede, der bruges i øjeblikket, ved at vælge **Baggrund**.

Hvis du vil skifte fra ét startskærmbillede til et andet, skal du rulle til **Aktuel tilstand** og vælge **Valg** > **Skift**.

Ændring af skærmtemaet

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Temaer**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Generelt** — Skift det tema, der bruges i programmerne.
- **Menuvisning** — Skift det tema, der bruges i hovedmenuen.
- **Standby** — Skift det tema, der bruges på startskærm-billedet.
- **Baggrund** — Skift baggrundsbilledet på startskærm-billedet.
- **Strømsparer** — Væg en animation til strømbesparelsen.
- **Opkaldsbillede** — Skift det billede, der vises under opkald.

Vælg **Generelt** > **Valg** > **Temaeffekter** for at aktivere eller deaktivere temaeffekterne.

Overførsel af et tema

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Temaer**.

Du kan hente et tema til enheden ved at vælge **Generelt** > **Hent temaer** > **Valg** > **Gå til** > **Ny internetside**. Angiv den webadresse, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet eller aktivere det.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på et tema.

Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere et tema.

Ændring af lydtemaer

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Temaer** og **Lydtemaer**.

Du kan indstille lyden til forskellige hændelser på enheden. Lydene kan være toner, tale eller en kombination af toner og tale.

Du kan ændre det aktuelle lydtema ved at vælge **Aktivt lydtema**.

Hvis du vil indstille en lyd for en hændelse, skal du vælge en hændelsesgruppe, f.eks. ringetoner, og vælge den ønskede hændelse.

Hvis du vil bruge alle de forudindstillede lyde for en hændelsesgruppe, skal du markere gruppen og **Valg** > **Aktivér lyde**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Afspil stemme** — Afspil lyden, inden den aktiveres.
- **Gem tema** — Opret et nyt lydtema.
- **3D-ringetoner** — Tilføj 3D-effekter til lydtemaet.
- **Tale** — Vælg **Tale** for at angive tale som lyden for en hændelse. Indtast den ønskede tekst i tekstfeltet. Indstillingen **Tale** er ikke tilgængelig, hvis du har aktiveret indstillingen **Sig opkaldsnavnet** i den aktuelle profil.
- **Deaktiver lyde** — Deaktiver alle lydene i en hændelsesgruppe.

3D-ringetoner

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **3D-toner**.

Hvis du vil aktivere tredimensionale lydeffekter (3D) for ringetoner, skal du vælge **3D-ringetoneeffekter** > **Til**. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Lydmønster** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre 3D-effekten, skal du vælge mellem følgende muligheder:

- **Hastighed** — Vælg, hvor hurtigt lyden skal bevæge sig fra én retning til en anden. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle effekter.

- **Efterklang** — Vælg den ønskede effekt for at justere mængden af ekko.
- **Dopplereffekt** — Vælg **Til** for at indstille ringetonen, så den lyder højere, når du er tæt på enheden, og lavere, når du er længere væk. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle effekter.

Du kan lytte til ringetonen med 3D-effekten ved at vælge **Valg** > **Afspil tone**.

Hvis du vil justere ringetoneens lydstyrke, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Profiler** og vælge **Valg** > **Tilpas** > **Ringestyrke**.

Medier

Enheden indeholder en række medieprogrammer til både arbejde og fritid.

Kamera

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.


Billedtagning

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2.592 x 1.944 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

1. Brug skærmen som en søger.
2. Du kan zoome ind eller ud, før du tager et billede, ved hjælp af lydstyrketasterne.

3. Hvis den optiske Navi-tast er aktiveret, skal du holde fingeren på navigeringstasten for at bruge autofokus. Tryk på navigeringstasten for at tage billedet.



Hvis den optiske Navi-tast er deaktiveret, skal du holde navigeringstasten nede for at bruge autofokus. Slip navigeringstasten for at tage billedet.

Billedet gemmes i Billeder på enheden.

[Se "Optisk Navi-tast", s. 25.](#)

Værktøjslinjen indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, som du kan bruge, før og efter du tager et billede eller optager et videoklip. Vælg en af følgende valgmuligheder:

-  Skift til billedtilstand.
-  Skift til videotilstand.
-  Vælg scenen.
-  Skift til panoramatilstand.
-  Sluk for videolyset (kun videotilstand)
-  Tænd for videolyset (kun videotilstand)
-  Vælg blitztilstand (kun billeder).
-  Aktivér selvudløseren (kun billeder).
-  Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).
-  Vælg en farvetone.
-  Juster hvidbalancen.

De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af hvilken tilstand og visning der er valgt.

Standardindstillingerne gendannes, når du lukker kameraet.

Du kan tilpasse kameraets værktøjslinje ved at skifte til billedtilstand og vælge **Valg** > **Tilpas værktøjslinje**.

Scener

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Med en scene kan du finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Du kan skifte scene ved at vælge **Scenetilstande** på værktøjslinjen.

Du kan oprette din egen scene ved at rulle til Brugerdefineret og vælge **Valg** > **Skift**.

Du kan kopiere indstillingerne fra en anden scene ved at vælge **Baseret på scenetilstand** og den ønskede scene.

Du kan aktivere din egen scene ved at vælge **Brugerdef.** > **Vælg**.

Billedoptagelse i en sekvens

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Du kan tage flere billeder i en sekvens, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, ved at vælge **Sekvenstilstand** på værktøjslinjen og trykke på navigeringstasten.

De billeder, der er taget, vises i et gitter på skærmen. Du kan få vist et billede ved at rulle til det og trykke på navigeringstasten. Hvis du har anvendt et tidsinterval,

vises kun det sidste billede på skærmen, og de andre billeder ligger i Galleri.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende billedet.

Du kan sende billedet til den person, der ringer op, under et aktivt opkald ved at vælge **Valg** > **Send til opringer**.

Du kan deaktivere sekvenstilstand ved at vælge **Sekvenstilstand** > **Ét billede** på værktøjslinjen.

Visning af et billede, der er taget

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Det billede, som du har taget, gemmes automatisk i Galleri. Vælg **Slet** på værktøjslinjen, hvis du ikke vil beholde billedet.

Vælg mellem følgende elementer på værktøjslinjen:

- **Send** — Send billedet til compatible enheder.
- **Send til opringer** — Send billedet til den person, der ringer op, under et aktivt opkald.
- **Send til** — Send billedet til et kompatibelt onlinealbum (netværkstjeneste).

Vælg **Valg** > **Brug som baggrund** for at bruge billedet som baggrundsbillede.

Vælg **Valg** > **Tildel til kontakt** for at føje billedet til en kontakt.

Videoptagelse

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på værktøjslinjen.
2. Du kan starte optagelsen ved at trykke på navigeringstasten.
3. Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Vælg **Fortsæt** for at starte optagelsen igen.
4. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklippen gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af videoklippen afhænger af den tilgængelige hukommelse.

Afspilning af et videoklip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Hvis du vil afspille et optaget videoklip, skal du vælge **Afspil** fra værktøjslinjen.

Vælg mellem følgende elementer på værktøjslinjen:

- **Send** — Send videoklippen til andre compatible enheder.
- **Send til opringer** — Send videoklippen til den person, der ringer op, under et aktivt opkald.
- **Send til** — Send videoklippen til et onlinealbum (netværkstjeneste).
- **Slet** — Slet videoklippen.

Du kan omdøbe videoklippen ved at vælge **Valg** > **Omdøb videoklip**.

Billedindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Hvis du vil redigere indstillingerne for stillbilleder, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Billedkvalitet** — Angiv billedkvaliteten. Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.
- **Tilføj til album** — Angiv, i hvilket album de billeder du har taget, skal gemmes.
- **Vis taget billede** — Du kan få vist billedet, efter at du har taget det, ved at vælge **Ja**. Du kan fortsætte med at tage billeder med det samme ved at vælge **Fra**.
- **Standardbillednavn** — Angiv standardnavnet på de billeder, som du tager.
- **Udvidet digital zoom** — Med valgmuligheden **Til (kontinuerlig)** kan du vælge, om du vil tillade jævne og kontinuerlige zoomtrin mellem digitalt og udvidet digitalt zoom. Valgmuligheden **Fra** giver begrænset zoom, men bevarer billedopløsningen.
- **Optagelsestone** — Angiv den tone, der skal afspilles, når du tager et billede.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor dine billeder skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Videoindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Videokvalitet** — Angiv kvaliteten af videoklippen. Vælg **Deling**, hvis du vil sende videoklippen i en MMS-besked. Klippet optages i OCIF-opløsning og i filformatet 3GPP, og størrelsen begrænses til 300 kB (ca.

20 sekunder). Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MPEG-4, i en MMS-besked.

- **Lydoptagelse** — Vælg **Fra**, hvis du ikke vil optage lyd.
- **Tilføj til album** — Angiv, i hvilket album de videoklip du har optaget, skal gemmes.
- **Vis optaget video** — Få vist det første billede i det optagede videoklip, når optagelsen stopper. Hvis du vil se hele videoklippen, skal du vælge **Afspil** på værktøjslinjen.
- **Standardvideonavn** — Angiv standardnavnet på de videoklip, som du optager.
- **Hukommelse i brug** — Vælg, hvor videoklippene skal gemmes.
- **Gendan kameraindstil.** — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Galleri

Om Galleri

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Galleri er et lagringssted til dine billeder, video og lydclip, sange og streaminglinks.

Hovedvisning

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Billeder**  — Visning af billeder og videoklip Billeder
- **Videoklip**  — Visning af videoklip i Videocentral.
- **Sange**  — Åbning af Musikafspil..
- **Lydklip**  — Lytning til lydklippene.

- **Streaminglinks**  — Visning og åbning af streaminglinks.
- **Præsentationer**  — Visning af præsentationer.

Du kan gennemse og åbne mapper samt kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også oprette albummer samt kopiere og tilføje elementer i albummer.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Videoklip og streaminglinks åbnes og afspilles i Videocentral og musik og lydclip i Musikafspil..

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, **Valg** > **Flyt** **og kopiér** og den relevante indstilling.

Lydclip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** og **Lydclip**.

Denne mappe indeholder alle de lydclip, du har hentet fra internettet. De lydclip, der oprettes med programmet Optager med optimeret MMS eller normale kvalitetsindstillinger, gemmes også i denne mappe, men de lydclip, der oprettes med høje kvalitetsindstillinger, gemmes i programmet Musikafspiller.

Hvis du vil lytte til en lydfil, skal du vælge filen på listen.

Rul til venstre eller højre for at spole tilbage eller frem.

Du kan hente en lyd til enheden ved at vælge **Hent lyde**.

Streaminglinks

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** og **Streaminglinks**.

Hvis du vil åbne et streaminglink, skal du vælge filen på listen.

Vælg **Valg** > **Nyt link** for at tilføje et nyt streaminglink.

Præsentationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Med præsentationer kan du se SVG- (scalable vector graphics) og SWF-filer (flash-filer), f.eks. tegneserier og kort. SVG-filer beholder deres oprindelige udseende, når de udskrives eller vises på forskellige skærmstørrelser og med forskellig opløsning.

Vælg **Præsentationer** for at få vist filer. Gå til et billede, tryk på **Valg** > **Afspil**, og vælg: Vælg **Valg** > **Pause** for at standse afspilningen midlertidigt.

Tryk på **5** for at zoome ind. Tryk på **0** for at zoome ud.

Tryk på hhv. **1** eller **3** for at rotere billedet 90 grader med eller mod uret. Tryk på **7** eller **9** for at rotere billedet 45 grader.

Tryk på ***** for at skifte mellem fuld og normal skærm.

Billeder

Om Billeder

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Taget** — Få vist alle de billeder og videoer, du har taget eller optaget.
- **Måneder** — Få vist billeder og videoer kategoriseret efter den måned, de blev taget eller optaget.
- **Albummer** — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.
- **Koder** — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.
- **Overførsler** — Få vist elementer og videoer, du har hentet på internettet eller modtaget som en MMS-besked eller en e-mail.
- **Alle** — Få vist alle elementer.
- **Onlinedeling** — Anbring dine billeder eller videoer på internettet.

Filer, der er gemt på dit kompatiblen hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, trykke på **Valg** > **Flyt og kopiér** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.

Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**, og vælg en af følgende muligheder:

- **Alle** — Få vist alle billeder og videoer.

- **Taget** — Få vist billeder, der er taget, og videoklip, der er optaget med enhedens kamera.
- **Overførsler** — Visning af hentede videoklip.

Billeder og videoklip kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Hvis du vil se et billede eller et videoklip, som du har modtaget, i Fotos, skal du først gemme det.


Billed- og videoklipfilerne er ordnet i en løkke efter dato og klokkeslæt. Antallet af filer vises. Du kan gennemse filerne én ad gangen ved at rulle til venstre eller højre. Du kan gennemse filerne i grupper ved at rulle op eller ned.

Markér den fil, som du vil åbne. Når billedet åbnes, skal du bruge zoomtasterne til at zoome ind på billedet. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Du kan redigere et billede eller et videoklip ved at vælge **Valg** > **Rediger**.

Vælg **Valg** > **Til printer eller kiosk**, hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer.

Du kan flytte billederne til et album til senere udskrivning ved at vælge **Valg** > **Tilføj til album** > **Udskr. senere**.

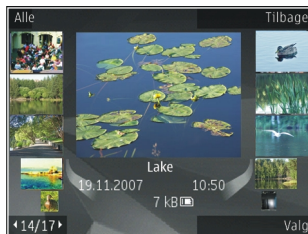

Visning og redigering af filoplysninger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**. Gå til et element.

Hvis du vil have vist og redigere egenskaber for billeder eller videoer, skal du vælge **Valg** > **Detaljer** > **Få vist og rediger** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Koder** — Se de senest anvendte koder. Hvis du vil føje flere koder til den aktuelle fil, skal du vælge **Tilføj**.
- **Beskrivelse** — Se en fritekstbeskrivelse af filen. Du kan tilføje en beskrivelse ved at markere feltet.
- **Titel** — Se miniaturebilledet af filen og det aktuelle filnavn. Du kan redigere filnavnet og vælge feltet til filnavnet.
- **Albummer** — Se, i hvilke album den aktuelle fil findes.
- **Opløsning** — Se billedets pixelstørrelse.
- **Varighed** — Se længden af videoen.
- **Brugstillad.** — Du kan se DRM-retighederne for den aktuelle fil ved at vælge **Vis**.

Organisering af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**. Du kan organisere filer på følgende måder:

Du kan få vist elementer i visningen Mærker ved at føje mærker til dem.

Du kan få vist elementer efter måneder ved at vælge **Måneder**.

Vælg **Albummer** > **Valg** > **Nyt album**, hvis du vil oprette et album, hvor du kan gemme elementer.

Du kan føje et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og **Valg** > **Tilføj til album**.

Du kan slette et billede eller videoklip ved at vælge elementet og **Slet** på den aktive værktøjslinje.

Aktiv værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje er kun tilgængelig, hvis du har markeret et billede eller et videoklip i en visning.

Gå til de forskellige elementer i den aktive værktøjslinje, og vælg den ønskede indstilling. De tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af hvilken visning du er i, og om du har valgt et billede eller et videoklip.

Du kan skjule værktøjslinjen ved at vælge **Valg** > **Skjul værktøjslinje**. Du kan aktivere den aktive værktøjslinje, når den er skjult, ved at trykke på navigeringstasten.

Vælg et billede eller et videoklip, og vælg mellem følgende muligheder:

 Vis billedet i landskabs- eller portrættilstand.

 Afspilning af videoklipet.

 Afsendelse af billedet eller videoklipet.

 Overførsel af billedet eller videoklipet til et kompatibelt onlinealbum (kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et kompatibelt onlinealbum).

 Tilføjelse af elementet til et album.

 Administration af koder og andre elementegenskaber.

Albummer

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Galleri](#) > [Billeder](#) og [Albummer](#).

Med albummer er det nemt at håndtere billeder og videoklip.

Hvis du vil oprette et nyt album, skal du vælge [Valg](#) > [Nyt album](#).

Du kan føje et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og [Valg](#) > [Tilføj til album](#). Der åbnes en liste over albummer. Vælg det album, som billedet eller videoklipet skal føjes til. Du kan stadigvæk se det element, du har føjet til albummet, under [Billeder](#).

Du kan fjerne et billede eller et videoklip fra et album ved at vælge albummet og elementet og [Valg](#) > [Fjern fra album](#).

Koder

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Galleri](#) > [Billeder](#).

Brug koder til at kategorisere medieelementer i Fotos. Du kan oprette og slette koder i Kodestyring. I Kodestyring vises de aktuelt anvendte koder og antallet af elementer, der er tilknyttet hver kode.

Du kan åbne Kodestyring ved at vælge et billede eller et videoklip og [Valg](#) > [Detaljer](#) > [Kodestyring](#).

Hvis du vil oprette en kode, skal du vælge [Valg](#) > [Ny kode](#).

Du kan tildele en kode til et billede ved at markere billedet og vælge [Valg](#) > [Tilføj koder](#).

Du kan se de koder, som du har oprettet, ved at vælge [Koder](#). Størrelsen af kodenavnet svarer til det antal elementer, som koden er tildelt. Du kan se alle de billeder, hvor der er en kodet tilknyttet, ved at markere koden på listen.

Vælg [Valg](#) > [Alfabetisk](#) for at få vist listen i alfabetisk rækkefølge.

Vælg [Valg](#) > [Mest anvendt](#) for at se listen i den mest anvendte rækkefølge.

Vælg koden og billedet, og vælg [Valg](#) > [Fjern fra kode](#) for at fjerne et billede fra en kode.

Diasshow

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Galleri](#) > [Billeder](#).

Hvis du vil have vist billeder som et diasshow, skal du markere et billede og vælge [Valg](#) > [Diasshow](#) > [Afspil ældste til nyeste](#) eller [Afspil nyeste til ældste](#). Diasshowet starter fra den markerede fil.

Hvis du kun vil se de markerede billeder som et diasshow, skal du vælge [Valg](#) > [Markér/fjern markering](#) > [Markér](#) for at markere billederne. Du kan starte diasshowet ved at vælge [Valg](#) > [Diasshow](#) > [Afspil ældste til nyeste](#) eller [Afspil nyeste til ældste](#).

Du kan se et diasshow, der er afbrudt midlertidigt, ved at vælge [Fortsæt](#).

Vælg [Afslut](#) for at afslutte diasshowet.

Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne.

Inden du starter diasshowet, kan du justere indstillingerne for diasshowet ved at vælge [Valg](#) >

Diasshow > **Indstillinger** og vælg mellem følgende muligheder:

- **Musik** — Tilføjelse af lyd til diasshowet.
- **Sang** — Valg af en musikfil på listen.
- **Interval mellem dias** — Justering af tempoet for diasshowet.
- **Overgang** — Få diasshowet til at køre hurtigt og nemt mellem diaslæne, og zoom tilfældigt ind og ud på billederne.

Brug lydstyrketasten under diasshowet til at justere lydstyrken.

Redigering af billeder

Billedredigering

Du kan redigere billederne, når du har taget dem, eller redigere dem, du allerede har gemt i Billeder, ved at vælge **Valg** > **Rediger**. Herefter åbnes billedredigeringsprogrammet.

Vælg **Valg** > **Anvend effekt** for at åbne et gitter, hvor du kan vælge forskellige redigeringsmuligheder angivet med små ikoner. Du kan beskære og rotere billedet, justere lysstyrke, farve, kontrast og opløsning samt tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af et billede

Hvis du vil beskære et billede, skal du vælge **Valg** > **Anvend effekt** > **Beskær** og vælge et foruddefineret højde/bredde-forhold på listen. Du kan beskære størrelsen på billedet manuelt ved at vælge **Manuel**.

Hvis du vælger **Manuel**, vises der et kryds i billedets øverste venstre hjørne. Brug navigeringstasten til at vælge

det område, der skal beskæres, og vælg **Indstil**. Der vises endnu et kryds i det nederste højre hjørne. Vælg igen det område, der skal beskæres. Hvis du vil justere det først valgte område, skal du vælge **Tilbage**. De valgte områder danner et rektangel, som igen danner det beskærte billede.

Hvis du har valgt et foruddefineret højde/bredde-forhold, skal du vælge det øverste venstre hjørne i det område, der skal beskæres. Hvis du vil tilpasse det markerede område, skal du bruge navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten for at fastfryse det valgte område. Hvis du vil flytte området i billedet, skal du bruge navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten for at vælge det område, der skal beskæres.

Reducering af røde øjne

Du kan reducere røde øjne på et billede ved at vælge **Valg** > **Anvend effekt** > **Fjern røde øjne**.

Flyt krydset hen på øjet, og tryk på navigeringstasten. Der vises en løkke på skærmen. Brug navigeringstasten til at tilpasse løkken til øjets størrelse. Tryk på navigeringstasten for at fjerne de røde øjne. Tryk på **Udført**, når du er færdig med at redigere billedet.

Tryk på **Tilbage** for at gemme ændringerne og vende tilbage til den forrige visning.

Nyttige genveje

Du kan bruge følgende genveje, når du redigerer billeder:

- Hvis du vil have vist et billede i fuld skærm, skal du trykke på *. Du kan vende tilbage til normal visning ved at trykke på * igen.

- Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du trykke på **3** eller **1**.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på **5** eller **0**.
- Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er zoomet ind på eller ud fra, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre.

Redigering af videoer

Videoredigeringsprogrammet understøtter videofilformaterne .3gp og .mp4 samt lydfilformaterne .aac, .amr, .mp3 og .wav. Programmet understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan redigere videoklip i Billeder ved at rulle til et videoklip, vælge **Valg** > **Rediger** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Flet** — for at tilføje et billede eller et videoklip i starten eller slutningen af det valgte videoklip.
- **Skift lyd** — for at tilføje et nyt lydclip og erstatte det oprindelige lydclip i videoklipet.
- **Tilføj tekst** — for at tilføje tekst i starten eller slutningen af videoklipet.
- **Klip** — for at trimme videoen og markere dele, du vil beholde i videoklipet.

Du kan tage et skærmbillede af et videoklip ved at vælge **Valg** > **Tag billede** i visningen til klipning af videoklip. Tryk på navigeringstasten i miniaturevisningen, og vælg **Tag billede**.

Udskrivning af billeder

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder med Billedudskrivning ved at vælge det billede, du vil udskrive, og derefter vælge udskriftsindstillingen i Billeder, kameraet, billedredigeringsprogrammet eller billedfremviseren.

Brug Billedudskrivning til at udskrive billeder via et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også udskrive billeder via en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, kan du gemme billederne på hukommelseskortet og udskrive dem ved hjælp af en kompatibel printer.

Du kan kun udskrive billeder, som er i .jpeg-format. Billeder, der tages med kameraet, gemmes automatisk i .jpeg-format.

Printervalg

Hvis du vil udskrive et billede med Billedudskrivning, skal du vælge billedet og udskrivningsindstillingen.

Når du bruger Billedudskrivning for første gang, vises der en liste over tilgængelige compatible printere. Vælg en printer. Printeren angives som standardprinter.

Hvis du vil bruge en printer, der er kompatibel med PictBridge, skal du tilslutte det compatible datakabel, før du vælger udskrivningsindstillingen, og kontrollere, at datakabeltilstanden er indstillet til **Billedudskrivning** eller **Spørg ved forbindelse**. Printeren vises automatisk, når du vælger udskrivningsindstillingen.

Hvis standardprinteren ikke er tilgængelig, vises der en liste over tilgængelige printere.

Du kan skifte standardprinter ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardprinter**.

Udskriftsvisning

Når du har valgt printeren, vises de valgte billeder ved hjælp af foruddefinerede layouts.

Hvis du vil ændre layoutet, skal du rulle til venstre eller højre for at gennemse de layouts, der er tilgængelige for den valgte printer. Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de ekstra sider.

Udskriftsindstillinger

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af egenskaberne for den valgte udskriftsenhed.

Du kan indstille en standardprinter ved at vælge **Valg** > **Standardprinter**.

Hvis du vil vælge papirstørrelsen, skal du vælge **Papirstørrelse**, vælge papirstørrelsen på listen og vælge **OK**. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til den forrige visning.

Onlinedeling Om Onlinedeling

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden til kompatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnement på tjenester

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

1. Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg** > **Aktivér**.
2. Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
3. Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Administration af dine konti

Du kan få vist dine konti ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Mine konti**.

Du kan oprette en ny konto ved at vælge **Valg** > **Tilføj ny konto**.

Hvis du vil skifte brugernavn eller adgangskode til en konto, skal du vælge kontoen og derefter vælge **Valg** > **Åbn**.

Hvis du vil angive, at kontoen skal bruges som standardkonto, når du sender indlæg fra enheden, skal du vælge **Valg** > **Brug som standard**.

Du kan fjerne en konto ved at vælge kontoen og trykke på **Valg** > **Slet**.

Oprettelse af et indlæg

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil sende mediefiler til en tjeneste, skal du gå til tjenesten og vælge **Valg** > **Ny overførsel**. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg** > **Overfør**.

Afsendelse af filer fra Fotos

Du kan sende filer fra Billeder til en tjeneste til onlinedeling.

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder** og de filer, du vil sende.

2. Vælg **Valg** > **Send** > **Overfør** og den ønskede konto.
3. Rediger eventuelt indlægget.
4. Vælg **Valg** > **Overfør**.

Overførsel med ét tryk

Overførsel med ét tryk giver dig mulighed for at overføre billeder til en onlinedelingstjeneste, umiddelbart efter du har taget dem.

Hvis du vil overføre billeder med ét tryk, skal du tage et billede med kameraet på din enhed og vælge ikonet for onlinedeling på værktøjslinjen.

Kodeliste

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Koder beskriver indholdet af indlægget eller elementet, og de gør det nemmere for brugerne at finde det indhold, de søger efter i tjenester til onlinedeling.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige koder, når du opretter et indlæg eller element, skal du vælge **Koder**.

Hvis du vil tilføje koder til dit indlæg eller element, skal du vælge en kode på listen og vælge **Udført**. Hvis du vil tilføje flere koder til indlægget eller elementet, skal du vælge hver enkelt kode og vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér**.

Hvis du vil søge efter koder, skal du indtaste søgeteksten i søgefeltet.

Du kan tilføje en kode på kodelisten ved at vælge **Valg** > **Ny kode**.

Håndtering af indlæg eller elementer i Udbakke

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

I Udbakke vises de indlæg eller elementer, du er ved at overføre, dem, der ikke er blevet overført, og dem, du har sendt.

Du kan åbne udbakken ved at vælge **Udbakke** > **Valg** > **Åbn**.

Hvis du vil overføre et indlæg eller element, skal du markere det og vælge **Valg** > **Overfør nu**.

Hvis du vil annullere overførslen af et indlæg eller element, skal du markere det og vælge **Valg** > **Annuler**.

Du kan slette et indlæg eller element ved at markere det og vælge **Valg** > **Slet**.

Visning af indhold på en tjeneste

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Du kan få vist indholdet på en tjeneste ved at vælge tjenesten og **Valg** > **Åbn**.

Du kan åbne et feed ved at vælge feedet. Hvis du vil åbne feedet i en browser, skal du vælge tjenesteudbyderens websted.

Du kan få vist de kommentarer, der er relateret til en fil, ved at vælge filen og vælge **Valg** > **Vis kommentarer**.

Du kan få vist en fil i fuldskræmstilstand ved at vælge filen.

Du kan opdatere et feed ved at vælge feedet og **Valg** > **Opdater nu**.

Hvis du finder en interessant fil og ønsker at overføre hele feedet til enheden, skal du vælge filen og **Valg** > **Abonner på kontakt**.

Indstillinger for tjenesteudbydere

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Du kan få vist listen over tjenesteudbydere ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Tjen.udbydere**.

Hvis du vil se detaljer om en tjeneste, skal du vælge tjenesten på listen.

Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du vil slette den valgte tjeneste.

Redigering af kontoindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil redigere dine konti, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Mine konti** og en konto.

Du kan ændre brugernavnet til kontoen ved at vælge **Brugernavn**.

Du kan ændre adgangskoden til en konto ved at vælge **Adgangskode**.

Du kan ændre kontonavnet ved at vælge **Kontonavn**.

Du kan ændre størrelsen på billeder, du udgiver, ved at vælge [Billedoverførselsstr.](#) > [Oprindelig](#), [Mellem](#) (1024 x 768 pixel) eller [Lille](#) (640 x 480 pixel).

Redigering af avancerede indstillinger

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Onlinedeling](#).

Hvis du vil redigere de avancerede indstillinger, skal du vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Avanceret](#).

Hvis du kun vil tillade, at der oprettes forbindelse via en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal du vælge [Brug mobilnetværk](#) > [Deaktiveret](#). Hvis du også vil tillade, at der bruges en pakke-dataforbindelse, skal du vælge [Aktiveret](#).

Hvis du vil tillade deling og hentning af elementer, når du er uden for dit hjemmenetværk, skal du vælge [Tillad roaming](#) > [Aktiveret](#).

Hvis der automatisk skal hentes nye elementer fra tjenesten, skal du vælge [Overførselsinterval](#) og angive overførselsintervallet. Vælg [Manuelt](#), hvis du vil hente elementer manuelt.

Datatællere

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Onlinedeling](#).

Du kan kontrollere, hvor mange data du har overført eller hentet, ved at vælge [Valg](#) > [Indstillinger](#) > [Overførte data](#).

Hvis du vil nulstille tællerne, skal du vælge [Valg](#) > [Nulstil sendte](#), [Nulstil modtagne](#) eller [Nulstil alle](#).

Musikafspiller

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Musikafspil..](#)

Musikafspilleren understøtter filformater som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Afspilning af sange

Vælg [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Musikafspil..](#)

Hvis du vil føje alle tilgængelige sange til musikbiblioteket, skal du vælge [Valg](#) > [Opdater bibliotek](#).

Hvis du vil afspille en sang, skal du vælge den relevante kategori og sangen.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du rulle ned.

Du kan spole frem eller tilbage ved at holde navigeringstasten mod højre eller venstre.

Du kan springe til næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at sangen er startet.

Du kan ændre tonen i musikafspilningen ved at vælge [Valg](#) > [Equalizer](#).

Du kan ændre balancen og stereobilledet eller forstærke bassen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærm-billedet og lade afspilleren køre i baggrunden, skal du trykke kortvarigt på afslutningstasten.

 **Advarsel:** Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højtaleren er i brug.

Afspilningslister

Du kan få vist og håndtere afspilningslister ved at vælge **Musikbibliotek** > **Afspilningslister**.

Hvis du vil oprette en ny afspilningsliste, skal du vælge **Valg** > **Ny afspilningsliste**.

Hvis du vil føje sange til afspilningslisten, skal du markere sangene og vælge **Valg** > **Tilføj på afspilningsliste** > **Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Hvis du vil ændre rækkefølgen af sangene på en afspilningsliste, skal du rulle til de sange, som du vil flytte, og vælge **Valg** > **Rediger afspil.liste**.

Om Ovi Musik

 Med Ovi Musik kan du hente sange til din telefon og din compatible computer. Du kan installere Ovi Suite på din compatible pc for at administrere din musiksamling og dine filoverførsler, eller du kan bruge internetbrowseren til at hente musik.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Ovi Musik** for at gå på opdagelse i musikken, eller gå ind på www.ovi.com.

Overførsel af musik fra en computer

Du kan overføre musik på følgende måder:

- Hvis du vil have vist enheden på en computer som en lagerenhed, du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som USB-forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-datakabel og vælge **PC Suite** som USB-forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

Du kan ændre standardtilstanden for USB-forbindelser ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **USB** og **USB-forbindelsestilstand**.

Forprogrammering af frekvensindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil.**, og vælg **Valg** > **Gå til Nu afspilles** > **Valg** > **Equalizer**.

Hvis du vil bruge en forprogrammeret frekvensindstilling til musik, skal du markere den ønskede frekvensindstilling og vælge **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Rediger**, vælge et frekvensbånd og derefter rulle op eller ned for at justere værdien. Du vil straks høre frekvensændringen på afspilningen.

Hvis du vil nulstille frekvensbåndene til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Nulstil til standard**.

Hvis du vil oprette din egen frekvensindstilling, skal du vælge **Valg** > **Ny forudindstilling**. Indtast et navn til frekvensindstillingen. Rul op eller ned for at skifte mellem frekvensbåndene, og indstil frekvensen for hvert bånd.

RealPlayer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

RealPlayer afspiller video- og lydklip, der er gemt på enheden, overført fra en e-mail-besked eller en kompatibel computer, eller som er streamet til enheden via internettet. De understøttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle variationer af et mediefilformat.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og et klip.

Du kan få vist en oversigt over de filer, som du senest har afspillet, ved at vælge **Senest afspillet** i hovedvisningen i programmet.

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. RealPlayer genkender to typer links: et med URL-adressen `rtsp://` og et med URL-adressen `http://`, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden have forbindelse til et websted og have foretaget en bufferlagring af indholdet. Hvis der opstår fejl i afspilningen på grund af et problem med netværksforbindelsen, vil RealPlayer automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil hente videoklip på internettet, skal du vælge **Hent videoer**.

Brug lydstyrketasterne under afspilning til at justere lydstyrken.

Hvis du vil spole hurtigt fremad under afspilningen, skal du rulle til højre og holde tasten nede. Hvis du vil spole hurtigt tilbage under afspilningen, skal du rulle til venstre og holde tasten nede.

Vælg **Stop** for at afbryde afspilningen eller streamingen. Bufferlagringen eller forbindelsen til streamingwebstedet afbrydes, afspilningen af klippet afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Vælg **Valg** > **Fortsæt i normal skærm** for at se videoklippet i normal skærmsvisning.

Visning af oplysninger om et medieklip

Hvis du vil have vist egenskaberne for et video- eller lydclip eller et internetlink, skal du vælge **Valg** > **Klipdetaljer**.

Oplysningerne kan f.eks. omfatte bithastigheden eller internetlinket til en streamingfil.

Indstillinger for RealPlayer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

Du modtager muligvis indstillingerne til RealPlayer i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

Hvis du vil angive indstillingerne manuelt, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Video** eller **Streaming**.

Optager

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Med programmet Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge .

Vælg  for at stoppe optagelsen af et lydclip.

Du kan lytte til lydklippet ved at vælge .

Hvis du vil vælge optagelseskvaliteten eller det sted, hvor lydklippene skal gemmes, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

De optagede lydclip gemmes i mappen Lydclip i Galleri.

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne optageren under et taleopkald og vælge . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Flash-afspiller

Med programmet Flash-afspiller kan du få vist, afspille og anvende Flash-filer, der er oprettet til mobilenheder.

Du kan åbne Flash-afspilleren og afspille en Flash-fil ved at vælge filen.

Hvis du vil sende en Flash-fil til compatible enheder, skal du vælge **Valg** > **Send**. Nogle Flash-filer kan muligvis ikke sendes pga. copyrightbeskyttelse.

Hvis du vil skifte mellem Flash-filer, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, skal du rulle til de relevante faner.

Hvis du vil skifte kvalitetsindstilling for Flash-filen, skal du vælge **Valg** > **Kvalitet**, når du afspiller Flash-filen. Hvis du vælger **Høj**, kan afspilningen af nogle Flash-filer virke ujævn eller langsom. Dette skyldes filernes oprindelige indstillinger. Skift til indstillingen **Normal** eller **Lav** for disse filer for at forbedre kvaliteten af afspilningen.

Du kan organisere dine Flash-filer ved at vælge **Valg** > **Organiser**.

FM-radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge  eller .

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Aktivér højttaler** — Lyt til radioen gennem højttalerne.
- **Manuel indstilling** — Skift frekvens manuelt.
- **Stationsoversigt** — Vis tilgængelige stationer baseret på placering (netværkstjeneste).
- **Gem station** — Gem den station, du aktuelt er stillet ind på, på listen over stationer.
- **Stationer** — Åbn listen over gemte stationer.
- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærmbilledet, mens FM-radioen kører i baggrunden.

 **Advarsel:** Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Gemte stationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg** > **Stationer**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Lyt til kanal**.

Hvis du vil ændre stationsoplysninger, skal du vælge **Valg** > **Station** > **Rediger**.

Indstillinger for FM-radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **FM-radio**.

Du kan søge automatisk efter andre frekvenser, hvis modtagelsen er dårlig, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alternative frekvenser** > **Autosøgning til**.

Du kan indstille standardadgangspunkter for radioen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Adgangspunkt**.

Du kan vælge den region, hvor du aktuelt befinder dig, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Aktuelt område**. Denne indstilling vises kun, hvis der ikke er netværksdækning, når du starter programmet.

Nokia Internetradio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Med programmet Nokia Internetradio (netværkstjeneste) kan du lytte til tilgængelige radiostationer på internettet. Der skal være angivet et adgangspunkt til trådløst LAN

(WLAN) eller pakke­data på enheden, for at du kan lytte til radiostationer. Hvis du lytter til stationerne, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på datatjenester ved andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnements­typer, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset data­trafik.

Sådan lytter du til internetradiostationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Gør følgende, hvis du vil lytte til radio via internettet:

1. Vælg en station blandt dine foretrukne eller på stationsoversigten. Du kan også søge efter stationer efter navn ved hjælp af tjenesten Nokia Internet Radio.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt**, hvis du vil tilføje en station manuelt. Du kan også finde links til stationer med webbrowserprogrammet. Kompatible links åbnes automatisk i programmet Internetradio.

2. Vælg **Valg** > **Lyt til station**.

Visningen Nu afspilles åbnes med oplysninger om den station eller sang, der i øjeblikket afspilles.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen.

Du kan få vist oplysninger om en station ved at vælge **Valg** > **Stationsoplysninger** (ikke muligt, hvis du har gemt stationen manuelt).

Hvis du lytter til en station, der er gemt blandt dine foretrukne, skal du rulle til venstre eller højre for at lytte til forrige eller næste gemte station.

Foretrukne radiostationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Hvis du vil have vist og lytte til dine foretrukne stationer, skal du vælge **Foretrukne**.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt** for manuelt at tilføje en station til dine foretrukne. Angiv stationens internetadresse og et navn, som skal vises på listen over foretrukne.

Du kan tilføje den station, du lytter til i øjeblikket, til dine foretrukne ved at vælge **Valg** > **Tilføj til Foretrukne**.

Hvis du vil se oplysninger om en station, flytte en station op eller ned på listen eller slette en station fra dine foretrukne, skal du vælge **Valg** > **Station** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Hvis du kun vil se stationer, der starter med bestemte bogstaver eller tal, kan du begynde at indtaste de relevante tegn. De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Søgning efter stationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Benyt følgende fremgangsmåde for at søge efter radiostationer i Nokias internetradiotjeneste:

1. Vælg **Søg**.
2. Indtast navnet på en station eller de første par bogstaver i navnet i søgefeltet, og vælg **Søg**.

De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Hvis du vil lytte til en station, skal du markere den og vælge **Aflyt**.

Hvis du vil gemme en station som en af dine foretrukne, skal du markere den og vælge **Valg** > **Tilføj til Foretrukne**.

Vælg **Valg** > **Søg igen** for at foretage en ny søgning.

Stationsoversigt

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio** og **Stationsoversigt**.

Stationsoversigten vedligeholdes af Nokia. Hvis du vil lytte til andre internetradiostationer end dem, som findes i oversigten, skal du tilføje oplysningerne om disse stationer manuelt eller søge efter links til stationer på internettet med programmet Internet.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Gennemse efter genre** — Få vist de tilgængelige genrer af radiostationer.
- **Gennemse efter sprog** — Få vist de sprog, som radiostationerne udsendes på.

- **Gennemse efter land/reg.** — Se de lande, som radiostationerne udsendes i.
- **Mest populære stationer** — Se de mest populære stationer i oversigten.

Indstillinger for internetradio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vælge det standardadgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge **Standardadgangspunkt** og vælge en af de tilgængelige indstillinger. Hvis enheden skal bede dig om at vælge adgangspunktet, hver gang du åbner programmet, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil ændre forbindelseshastigheden for de forskellige forbindelsestyper, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Bithastighed: GPRS-forb.** — GPRS-pakkedataforbindelser
- **Bithastighed: 3G-forb.** — 3G-pakkedataforbindelser
- **Bithastighed: Wi-Fi-forb.** — WLAN-forbindelser

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af den valgte forbindelseshastighed. Jo højere hastigheden er, desto bedre er kvaliteten. Du kan undgå bufferlagring ved kun at bruge den højeste kvalitet på højhastighedsforbindelser.

Sikkerhed og datastyring

Hold styr på data og software på enheden, og beskyt enhedens sikkerhed og indhold.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Låsning af enheden

Låsekoden beskytter enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Hvis du vil låse enheden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås telefonen** fra startskærm billedet.

Hvis du vil låse enheden op, skal du vælge **Lås op** > **OK**, indtaste låsekoden og vælge **OK**.

Du kan ændre låsekoden ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort**. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Koden skal være på mindst 4 tegn og kan indeholde tal, symboler og store og små bogstaver.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden låses, skal den sendes til service. Du skal muligvis betale et gebyr, og alle personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et

Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.

Du kan også fjernlåse enheden ved at sende en SMS-besked til enheden.

Fjernlåsning af enheden

1. Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen** > **Aktiveret** for at aktivere fjernlåsning.
2. Skriv indholdet i SMS-besked. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
3. Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
4. Indtast låsekoden.
5. Hvis du vil fjernlåse enheden, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til enheden som en SMS-besked. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Sikkerhed på hukommelseskortet

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang. Hvis du vil angive en adgangskode, skal du vælge **Valg** >

Adg.kode til hukom.kort > **Indstil**. Adgangskoden kan bestå af op til otte tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden. Du behøver ikke indtaste den igen, så længe du bruger hukommelseskortet på den samme enhed. Hvis du bruger hukommelseskortet på en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Ikke alle hukommelseskort understøtter adgangskodebeskyttelse.

Vælg **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort** > **Fjern** for at fjerne adgangskoden til hukommelseskortet. Når du fjerner adgangskoden, er dataene på hukommelseskortet ikke beskyttet mod uautoriseret brug.

Vælg **Valg** > **Lås hukommelseskort op** for at åbne et låst hukommelseskort. Indtast adgangskoden.

Hvis du ikke kan huske den adgangskode, der skal bruges til at låse et låst hukommelseskort op, kan du formatere kortet. Hvis det er tilfældet, låses kortet op, og adgangskoden fjernes. Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet.

Kryptering

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Kryptering**.

Krypter enheden eller hukommelseskortet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til vigtige oplysninger.

Kryptering af enhedens hukommelse eller hukommelseskortet

Du kan kryptere enhedens hukommelse ved at vælge **Telefonhukommelse**.

Du kan kryptere hukommelseskortet ved at vælge **Hukommelseskort** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Kryptér uden at gemme nøgle** — Krypter hukommelseskortet uden at gemme krypteringsnøglen. Hvis du vælger denne valgmulighed, kan du ikke bruge hukommelseskortet i andre enheder, og hvis du gendanner fabriksindstillingerne, kan du ikke dekryptere hukommelseskortet.
- **Kryptér og gem nøgle** — Krypter hukommelseskortet, og gem nøglen manuelt i standardmappen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du gemme nøglen på et sikkert sted uden for enheden. Du kan f.eks. sende nøglen til din computer. Indtast en adgangssætning til nøglen og et navn til nøglefilen. Adgangssætningen skal være lang og kompleks.
- **Kryptér med gendannet nøgle** — Krypter hukommelseskortet med en nøgle, som du har modtaget. Vælg nøglefilen, og indtast adgangssætningen.

Dekryptering af enhedens hukommelse eller hukommelseskortet

Dekrypter altid enhedens hukommelse og/eller hukommelseskortet, før du opdaterer enhedens software.

Du kan dekryptere enhedens hukommelse ved at vælge **Telefonhukommelse**.

Du kan dekryptere hukommelseskortet uden at slette krypteringsnøglen ved at vælge **Hukommelseskort** > **Dekryptér**.

Du kan dekryptere hukommelseskortet og slette krypteringsnøglen ved at vælge **Hukommelseskort** > **Dekryptér og slå fra**.

Begrænsede opkald

Vælg **Menu** > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Kontakter m. begr. nr.**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Slå begrænsede nr. til** — Aktivér begrænsede numre.
- **Deaktiver begræns. nr.** — Deaktivér begrænsede numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.
- **Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Certifikatstyring

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra, men er ingen garanti for sikkerheden. Der findes fire forskellige typer certifikater: godkendelsescertifikater, personlige certifikater, certifikater for pålidelige steder og enhedscertifikater. Under en sikker forbindelse kan en server f.eks. sende et servercertifikat til din enhed. Ved modtagelsen kontrolleres certifikatet, og der gemmes et godkendelsescertifikat på enheden. Du modtager en meddelelse, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis enheden ikke har det rigtige certifikat.

Du kan hente et certifikat fra et websted eller modtage et certifikat som en besked. Der bør anvendes certifikater, når du opretter forbindelse til en netbank eller en fjernserver for at overføre fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, som du henter og installerer på enheden, er ægte.



Tip! Når du tilføjer et nyt certifikat, skal du kontrollere, at det er ægte.

Visning af certifikatoplysninger

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for servercertifikatet er blevet kontrolleret.

Hvis du vil have vist oplysninger om et certifikat, skal du åbne en certifikatmappe, vælge et certifikat og **Valg** > **Certifikatdetaljer**.

En af de følgende noter vil vises:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke valgt det program, der skal bruge certifikatet. Du bør ændre tillidsindstillingerne.
- **Certifikatet er udløbet** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er udløbet.
- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er endnu ikke begyndt.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Certifikaters tillidsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed** > **Certifikatstyring**.

Hvis du har tillid til et certifikat, betyder det, at du tillader, at det bruges til at godkende internetsider, e-mail-servere, softwarepakker og andre data. Det er kun certifikater, du har tillid til, som kan bruges til at godkende tjenester og software.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Hvis du vil ændre tillidsindstillingerne, skal du vælge et certifikat og vælge **Valg** > **Tillidsindstillinger**. Rul til et programfelt, og tryk på navigeringstasten for at vælge **Ja** eller **Nej**. Du kan ikke ændre tillidsindstillingerne for et personligt certifikat.

Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det viste certifikat:

- **Symbian-installation** — Nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet** — E-mail og grafik.
- **Programinstallation** — Nyt Java-program.
- **Certif.kontrol online** — Protokol til onlinekontrol af certifikaters status.

Visning og redigering af sikkerhedsmoduler

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Sikkerhed** > **Sikkerhedsmodul**.

Hvis du vil have vist eller redigere et sikkerhedsmodul, skal du vælge modulet på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg** > **Sikkerhedsdetaljer**.

Hvis du vil redigere PIN-koderne til sikkerhedsmodulet, skal du åbne modulet og vælge **PIN-kode til modul** for at redigere PIN-koden til sikkerhedsmodulet eller **PIN-kodesignatur** for at redigere PIN-koden til digitale signaturer. Du kan muligvis ikke ændre disse koder for alle sikkerhedsmoduler.

Sikkerhedsmodulets indhold er placeret i nøglelageret. Hvis du vil slette nøglelageret, skal du vælge **Valg** > **Slet**. Du kan muligvis ikke slette nøglelageret for alle sikkerhedsmoduler.

Fjernkonfiguration

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Enhedsstyr..**

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på enheden.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes typisk af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Vælg **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil** for at oprette en ny serverprofil.

Du kan også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis det ikke er tilfældet, skal du angive følgende:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode til identifikation af enheden på serveren.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.

- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfiguration af serveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.
- **Netværksgodkendelse** — Angiv, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.
- **Netværksbrugernavn** og **Netværksadgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til http-godkendelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt at bruge **Netværksgodkendelse**.

Vælg **Valg** > **Start konfiguration** for at oprette forbindelse til serveren og få konfigurationsindstillinger til enheden.

Vælg **Valg** > **Vis log** for at få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Vælg **Valg** > **Søg efter opdateringer** for at opdatere enhedens software trådløst. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført. Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste). Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Programstyring

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- JME-programmer, der er baseret på Java-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer og software

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Pgr.styring**.

Installationsfilerne er i mappen Installationsfiler, og de installerede programmer er i mappen Instal. progr..

Ikonerne angiver følgende:

 .sis eller .sisx program

 Java-program

 Program installeret på hukommelseskortet

 **Vigtigt:** Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du har hentet JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn

og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få oplyst disse hos leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere et program eller software:

1. Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Pgr.styring** og vælge **Installationsfiler**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg det program, der skal installeres, i Programstyring.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Installat. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.

 **Vigtigt:** Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre

filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Pgr.styring**.

Rul til en programpakke, og vælg **Valg** > **Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Pgr.styring**.

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Softwareinstallation** — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.
- **Certifikatkontrol online** — Kontrollér onlinercertifikaterne, inden du installerer et program.
- **Standardwebadresse** — Angiv den standardadresse, der bruges, når onlinercertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter.

Licenser

Om licenser

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Licenser**.

Nogle mediefiler, f.eks. billeder, musik og videoklip, er beskyttet med digitale brugstilladelser. Licenserne til sådanne filer kan tillade eller begrænse brugen af filerne. Du kan f.eks. have en licens, der kun giver dig mulighed for at lytte til en bestemt sang et vist antal gange. Du kan spole frem og tilbage eller afbryde afspilningen midlertidigt under en afspilningssession, men når du stopper sessionen, har du brugt én af de tilladte afspilninger.

Brug af licenser

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder overføres den licens, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Du kan få vist dine licenser efter type ved at vælge **Gyldige licenser**, **Ugyld. licenser** eller **Ikke i brug**.

Hvis du vil se licensoplysningerne, skal du vælge **Valg** > **Licensdetaljer**.

Der vises følgende detaljer for hver mediefil:

- **Status** — Status er **Licensen er gyldig**, **Licensen er udløbet** eller **Licensen ikke gyldig endnu**.
- **Afsendelse af indhold** — **Tilladt** angiver, at du kan sende filen til en anden enhed.
- **Indhold på telefon** — **Ja** angiver, at filen er på enheden, og filens placering vises. **Nej** angiver, at den

tilhørende fil ikke er på enheden på nuværende tidspunkt.

Hvis du vil aktivere en licens, skal du vælge **Ugyld. licenser** > **Valg** > **Hent ny licens** i licensernes hovedvisning. Opret en netværksforbindelse, når du bliver bedt om det, så bliver du dirigeret til et websted, hvor du kan købe rettigheder til mediet.

Du kan fjerne filrettighederne ved at gå til den ønskede fil og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis der er knyttet flere rettigheder til den samme mediefil, bliver alle rettighederne slettet.

I gruppevisningen for licenserne vises alle de filer, der er relateret til en grupperettighed. Hvis du har hentet flere mediefiler med de samme rettigheder, vises de i denne visning. Du kan åbne gruppevisningen fra fanen med gyldige licenser eller fra fanen med ugyldige licenser. Hvis du vil have adgang til disse filer, skal du åbne mappen med grupperettigheder.

Synkronisering

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuler**.

VPN til mobilenheder

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **VPN**.

Med Nokias VPN-klient til mobilenheder kan du oprette en sikker forbindelse til kompatible firmaintranet og -tjenester, f.eks. e-mail. Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse fra et mobilnetværk, via internettet, til firmaets VPN-gateway, der fungerer som en slags hovedindgang til det kompatible firmanetværk. VPN-klienten bruger IP-sikkerhedsteknologi (IPSec). IPSec er et miljø med åbne standarder til understøttelse af sikker udveksling af data over IP-netværk.

VPN-politikkerne definerer den metode, der bruges af VPN-klienten og en VPN-gateway til gensidig godkendelse, samt de krypteringsalgoritmer, der bruges til at beskytte dataene. Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysninger om VPN-politikken.

Hvis du vil installere og konfigurere VPN-klienten samt VPN-certifikater og -politikker, skal du kontakte firmaets it-administrator.

Håndtering af VPN

Vælg en af følgende muligheder:

- **VPN-politikker** — Installer, få vist og opdater VPN-politikker.
- **VPN-politikservere** — Rediger de indstillinger, der bruges til at oprette forbindelse til VPN-politikservere, hvorfra du kan installere og opdatere VPN-politikker. En politikserver henviser til en NSSM (Nokia Security Service Manager), der ikke nødvendigvis er påkrævet.
- **VPN-log** — Få vist logfilen med dine VPN-politikinstallationer, opdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-forbindelser.

Redigering af VPN-adgangspunkter

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Destinationer**.

Et adgangspunkt er det sted, hvor telefonen opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller anvende internettet, skal du først angive internetadgangspunktet for disse tjenester. VPN-adgangspunkter (Virtual Private Network) kombinerer VPN-politikker og almindelige internetadgangspunkter for at oprette sikre forbindelser.

Din tjenesteudbyder kan have forudindstillet visse eller alle adgangspunkter på enheden, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

Vælg en destination og **Valg** > **Rediger**, og angiv følgende:

- **Navn på forbindelse** — Indtast navnet på VPN-adgangspunktet.
- **VPN-politik** — Vælg den VPN-politik, der skal kombineres med internetadgangspunktet.
- **Internetadgangspunkt** — Vælg det internetadgangspunkt, der skal kombineres med VPN-politikken for at oprette sikre forbindelser til dataoverførsel.
- **Proxyserveradresse** — Angiv adressen på proxyserveren til det private netværk.
- **Proxyportnummer** — Angiv proxyserverens portnummer.
- **Brug adgangspunkt** — Angiv, om forbindelser, der bruger dette adgangspunkt, skal oprettes automatisk.

De indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysninger om de korrekte indstillinger.

Indstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**.

Du kan definere og redigere forskellige indstillinger på enheden. Når du redigerer disse indstillinger, ændres enhedens funktionsmåde på tværs af flere programmer.

Brug af en VPN-forbindelse i et program

Du skal muligvis bevise din identitet, når du logger på virksomhedens netværk. Kontakt firmaets it-afdeling for at få legitimationsoplysningerne.

Hvis du vil bruge en VPN-forbindelse i et program, skal programmet være tilknyttet et VPN-adgangspunkt.



Tip! Du kan konfigurere programmets forbindelsesindstillinger til **Spørg altid**, hvor du vælger VPN-adgangspunktet fra en liste over forbindelser, når der er oprettet en forbindelse.

1. Vælg et VPN-adgangspunkt som adgangspunktet i det program, hvori du vil oprette en VPN-forbindelse.
2. Hvis du bruger en ældre godkendelse, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden til VPN. Hvis SecurID-mærket ikke er synkroniseret med uret i ACE/Server, skal du indtaste den næste adgangskode. Hvis du bruger certifikatbaseret godkendelse, skal du muligvis indtaste adgangskoden til nøglelageret.

Nogle indstillinger kan være forudindstillede for enheden eller sendes til dig i en særlig besked fra din tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke redigere sådanne indstillinger.

Vælg den indstilling, som du vil redigere, for at gøre følgende:

- Skifte mellem to værdier, f.eks. til eller fra
- Vælge en værdi på en liste
- Åbne et tekstredigeringsprogram for at indtaste en værdi
- Åbne en skyder og rulle til venstre eller højre for at justere en værdi.

Generelle indstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt**.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Tilpasning** — Rediger skærmindstillinger, og tilpas enheden.
- **Dato og tid** — Skift dato og klokkeslæt.
- **Ekstraudstyr** — Rediger indstillingerne for ekstraudstyret.
- **Sensorer** — Rediger sensorindstillingerne.
- **Sikkerhed** — Rediger sikkerhedsindstillingerne.
- **Fabriksindstil.** — Gendan de oprindelige indstillinger.
- **Positionering** — Angiv positioneringsmetoden og serveren til GPS-baserede programmer.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Indstillinger for Tilpasning

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning**.

Skærmindstillinger

Du kan angive, ved hvilket lysniveau enhedens baggrundsbelysning skal tændes, ved at vælge **Skærm** > **Lysfølér**.

Du kan skifte skriftstørrelse ved at vælge **Skærm** > **Skriftstørrelse**.

Vælg **Skærm** > **Aktivér strømsparer** for at justere, hvor længe skærmen skal være inaktiv, før pauseskærmen slås til.

Vælg **Skærm** > **Opstartstekst/-logo** for at angive en opstartstekst eller et logo, der skal vises på skærmen. Du kan enten vælge standardopstartsteksten, indtaste din egen opstartstekst eller vælge et billede.

Vælg **Skærm** > **Timeout for lys** for at angive, hvor hurtigt lyset skal slukke efter det sidste tastetryk.

Toneindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**.

Vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Toner**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

- **Ringetone** — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.
- **Tone for videoopkald** — Vælg en ringetone til videoopkald.
- **Sig opkaldsnavnet** — Hvis du vælger denne indstilling, og en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en

kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.

- **Ringetype** — Vælg, hvordan ringetonen skal afspilles.
- **Ringestyrke** — Indstil lydstyrken på ringetonen.
- **Tone ved besked** — Vælg en tone til indgående SMS-beskeder.
- **Tone ved e-mail** — Vælg en tone til indgående e-mail-beskeder.
- **Kalenderalarmtone** — Vælg en tone til kalenderalarmer.
- **Alarmtone** — Vælg en tone til alarmfunktionen.
- **Vibrationssignal** — Indstil enheden til at vibrere ved indgående opkald eller beskeder.
- **Tastaturtoner** — Indstil lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.
- **Advarselstoner** — Slå advarselstonerne til eller fra.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Sprog**.

- **Sprog på telefon** — Angiv det sprog, der skal bruges på enheden.
- **Skriftsprog** — Vælg det sprog, der skal anvendes, når du skriver noter og beskeder.
- **Ordforslag** — Aktiver intelligent tekstindtastning.
- **Indtastningsvalg** — Definer indstillingerne for intelligent tekstindtastning.

Lys på navigeringstasten

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Meddelelseslys**.

Vælg **Puls. standbylys**, hvis navigeringstasten skal blinke langsomt, når du ikke bruger enheden.

Hvis navigeringstasten skal blinke hurtigt, når du har et ubesvaret opkald eller har modtaget en besked, skal du vælge **Meddelelseslys**, angive den tid, navigeringstasten skal blinke, og vælge de hændelser, du vil underrettes om.

Indstillinger for ettrykstaster

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Tilpasning** > **Ettrykstaster**.

Hvis du vil vælge, hvilket program og hvilken opgave der skal åbnes, når du trykker på en ettrykstast, skal du vælge tasten og **Valg** > **Åbn**.

Du kan gendanne forudprogrammerede programmer og opgaver ved at vælge **Gendan standarder**.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Dato og tid**.

Vælg en af følgende muligheder:

- **Dato** og **Tid** — Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
- **Tidszone** — Definer tidszonen.
- **Datoformat** og **Datoseparator** — Definer datoformatet og -separatoren.
- **Tidsformat** og **Tidsseparator** — Angiv, om der skal bruges 12-timers eller 24-timers ur, samt hvilket symbol der skal bruges til adskillelse af timer og minutter.
- **Urtype** — Definer urtypen.
- **Alarmtone** — Vælg den tone, der skal bruges til alarmen.

- **Alarmudsættelsestid** — Definer udsættelsesintervallet for alarmen.
- **Hverdage** — Angiv de ugedage, der er arbejdsdage for dig.
- **Autoopdatering af tid** — Opdater oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone automatisk (netværkstjeneste).

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Ekstraudstyr**.

Hvis du vil angive, hvilken profil der aktiveres, når du tilslutter et tilbehørsprodukt til enheden, skal du vælge tilbehøret og vælge **Standardprofil**.

Hvis du vil indstille enheden, så den automatisk besvarer telefonopkald efter 5 sekunder, når der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge tilbehøret og **Automatisk svar** > **Til**. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i den valgte profil, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Hvis enheden skal oplyses, mens der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Lys** > **Til**. Denne indstilling er kun tilgængelig for noget bestemt tilbehør.

Sensorindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sensorer**.

Hvis enheden skal gøre indgående opkald lydløse eller udsætte en alarm, når du vender enheden nedad, skal du vælge **Drejestyring**.

Sikkerhedsindstillinger

Sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Sikkerhed**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Telefon og SIM-kort** — Rediger sikkerhedsindstillingerne for enheden og SIM-kortet.
- **Certifikatstyring** — Håndter dine sikkerhedscertifikater.
- **Beskyttet indhold** — Rediger indstillingerne for DRM-beskyttet indhold.
- **Sikkerhedsmodul** — Håndter sikkerhedsmodulet.

Undgå at bruge koder, der ligner alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Koderne vises som stjerner. Hvis du vil ændre en kode, skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Sikkerhed på enheden og SIM-kortet

Vælg **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode** for at ændre PIN-koden. Den nye kode skal være på 4-8 tegn. PIN-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres koden. Du skal derefter bruge en PUK-kode til at ophæve spærringen, før du kan bruge SIM-kortet igen.

Du kan indstille tastaturet til automatisk at låse efter en bestemt periode ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås**.

Vælg **Telefon og SIM-kort** > **Tid for telefonautolås** for at angive en timeoutperiode, hvorefter enheden

automatisk låses og kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Indtast en tidsangivelse for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåseperioden fra. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Hvis du vil angive en ny låsekode, skal du vælge **Telefon og SIM-kort** > **Låsekode**. Den forudindstillede låsekode er 12345. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode kan være på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal. Enheden viser en meddelelse, hvis låsekoden ikke har et korrekt format.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis du vil gendanne enhedens oprindelige indstillinger, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Fabriksindstil..** Du skal bruge enhedens låsekode for at kunne udføre denne handling. Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke, når de oprindelige indstillinger gendannes.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Positionering**.

Hvis du vil bruge en bestemt positioneringsmetode til at registrere enhedens placering, skal du vælge **Positioneringsmetoder**.

Hvis du vil vælge en positioneringsserver, skal du vælge **Positioneringsserver**.

Du kan angive, hvilket målesystem du vil måle hastigheder og afstande med, ved at vælge **Notationsindstillinger** > **Målesystem**.

Du kan angive, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i, ved at vælge **Notationsindstillinger** > **Koordinatformat**.

E-mail-indstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt**.

Du kan angive, hvilken postkasse e-mail-tasten skal åbne, ved at vælge **Indst. for e-mail-tast** > **E-mail-tast** og trykke på nulstillingstasten.

Telefonindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Telefon**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Opkald** — Angiv generelle opkaldsindstillinger.
- **Omstilling** — Angiv indstillinger for omstilling af opkald. Se "[Omstilling](#)", s. 33.
- **Opkaldsspærring** — Angiv indstillinger for opkaldsspærring. Se "[Opkaldsspærring](#)", s. 34.
- **Netværk** — Rediger netværksindstillingerne.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Send eget opkalds-id** — Vælg, at dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til.
- **Send mit internetopk.-id** — Vælg, at din internetopkaldsadresse skal vises til den person, du foretager et internetopkald til. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har defineret indstillinger for tjenesten til internetopkald.
- **Banke på** — Indstil enheden, så du bliver informeret om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste).
- **Banke på - internetopk.** — Indstil enheden, så du bliver informeret om et nyt indgående internetopkald, mens du er i gang med et opkald. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har defineret indstillinger for tjenesten til internetopkald.
- **Internetopkaldssignal** — Vælg **Til** for at indstille enheden til at signalere, når der er indgående internetopkald. Hvis du vælger **Fra**, vises der kun en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har defineret indstillinger for tjenesten til internetopkald.
- **Afvis opkald med besked** — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der ringer op.
- **Beskedtekst** — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.
- **Egen video i indg. opkald** — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.
- **Billede i videoopkald** — Få vist et stillbillede, hvis der ikke sendes video under et videoopkald.

- **Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.
- **Oversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald efter opkaldet.
- **Hurtigkald** — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.
- **Valgfri svartast** — Aktivér brug af en valgfri svartast.
- **Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskærmbilledet.
- **Linjeskift** — Bloker for linjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.
- **Støjannullering** — Aktivér aktiv støjannullering for ørestykket.
- **Kontaktsøgning** — Aktivér kontaktsøgning på startskærmbilledet.

Netværksindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Netværk**.

Du kan angive netværkstilstanden ved at vælge **Netværkstilstand** og vælge **Dobbelt netværk**, **UMTS**

eller **GSM**. Hvis du vælger Dobbelt netværk, skifter enheden automatisk mellem netværk.



Tip! Hvis du vælger **UMTS**, bliver dataoverførslen hurtigere, men samtidig øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Hvis du vælger **Dobbelt netværk** i områder tæt på både GSM- og UMTS-netværk, kan det forårsage et konstant skift mellem de to netværk, hvilket også øger behovet for batteristrøm.

Hvis du vil vælge operatøren, skal du vælge **Valg af operatør** og **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at indstille enheden til at vælge netværket automatisk.

Hvis du vil indstille enheden til at vise, når den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network), skal du vælge **Celleinformation** > **Til**.

Forbindelsesindstilling er

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Forbindelse**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Bluetooth** — Rediger Bluetooth-indstillingerne.
- **USB** — Rediger datakabelindstillinger.
- **Destinationer** — Angiv nye og rediger eksisterende adgangspunkter. Tjenesteudbyderen har muligvis foruddefineret nogle eller samtlige adgangspunkter, og du kan måske ikke oprette, redigere eller fjerne dem.
- **VPN** — Administrer indstillingerne for virtuelle private netværk (VPN).

- **Pakke data** — Vælg, hvornår der anvendes et pakke datanetværk, og angiv navnet på det pakke koblede adgangspunkt, der skal anvendes som standard, hvis du bruger enheden som modem til en computer.
- **Trådløst LAN** — Indstil enheden til at vise en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk), og angiv, hvor ofte enheden skal søge efter netværk.
- **Deling af video** — Aktivér deling af video, vælg SIP-profilen til deling af video, og angiv indstillinger for deling af video.
- **SIP-indstillinger** — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **XDM-profil** — Opret en XDM-profil. XDM-profilen kræves til mange kommunikationsprogrammer, f.eks. statusprogrammet.
- **Status** — Rediger statusindstillingerne (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil tilmelde dig tjenesten.
- **Fjerndrev** — Tilslut enheden til et fjerndrev.
- **Konfig.** — Få vist eller slet servere, der er tillid til, og som enheden muligvis modtager konfigurationsindstillinger fra.
- **APN-kontrol** — Begræns pakke dataforbindelser

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle

adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du vælger en af adgangspunktsgupperne (🌐, 📶, 📶, 📶, ? eller 🌐), kan du se adgangspunktstyperne:

🔒 angiver et beskyttet adgangspunkt

📁 angiver et adgangspunkt til pakke-data

📶 angiver et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN).

⊕ **Tip!** Du kan oprette internetadgangspunkter på et WLAN-netværk ved hjælp af WLAN-guiden.

Tryk på ⊕ **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt. Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at vælge en af adgangspunktsgupperne, rulle til et adgangspunkt og vælge **Valg** > **Rediger**. Brug den medfølgende vejledning fra din tjenesteudbyder til at redigere følgende:

- **Navn på forbindelse** — Angiv et navn til forbindelsen.
- **Databærer** — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød *. Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprette adgangspunktgrupper

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktgrupper til at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan oprette en gruppe med forskellige adgangspunkter og angive den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i, når der oprettes forbindelse til et netværk. På denne måde undgår du at skulle vælge et adgangspunkt, hver gang enheden forsøger at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan f.eks. tilføje trådløs LAN (WLAN) og adgangspunkter for pakke-data til en internetadgangspunktgruppe og bruge gruppen til at søge på internettet. Hvis du giver WLAN-adgangspunktet den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via en WLAN-forbindelse, hvis det er muligt, og via en pakke-dataforbindelse, hvis det ikke er muligt.

Du kan oprette en ny adgangspunktgruppe ved at vælge **Valg** > **Administrer** > **Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg** > **Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, rulle til et eksisterende adgangspunkt og vælge **Valg** > **Organiser** > **Kopiér til anden dest..**

Du kan ændre prioritetsrækkefølgen for adgangspunkterne inden for en gruppe ved at rulle til et adgangspunkt og vælge **Valg > Organisér > Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke-data

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktgrupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med ➡

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Adgangspunktsnavn** — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.
- **Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og du får det normalt af tjenesteudbyderen.
- **Anmod om adgangskode** — Hvis du vil indstille enheden, så du skal indtaste en adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.
- **Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.
- **Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.
- **Startside** — Du skal skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen, afhængigt af hvilken type adgangspunkt du konfigurerer.
- **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden der

oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Netværkstype** — Vælg den internetprotokoltype, der skal bruges til at overføre data til og fra enheden. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.
- **Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.
- **DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg instruktionerne på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktgrupperne, vælge et adgangspunkt, der er markeret med (R), og derefter vælge **Valg > Rediger**.

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

- **Navn på WLAN-netværk** — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, afgøres **WLAN-netværkstilstand** og **WLAN-sikkerhedstilstand** af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.

- **Netværksstatus** — Angiv, om netværkets navn skal vises.
- **WLAN-netværkstilstand** — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte. Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN-netværk. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme WLAN-netværksnavn.
- **WLAN-sikkerhedstilstand** — Vælg den anvendte kryptering: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2**. 802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk. Hvis du vælger **Abent netværk**, anvendes der ingen kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.
- **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden der oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **IPv4-indstillinger** — Indtast enhedens IP-adresse, undernettets IP-adresse, standardgatewayen og IP-adressen på den primære og sekundære DNS-server. Kontakt internetudbyderen for at få oplyst disse adresser.
- **IPv6-indstillinger** — Angiv DNS-adressens type.
- **Ad hoc-kanal** (kun for ad hoc-netværk). — Du kan angive et kanalnummer (1-11) manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.

- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyportens nummer.

Pakkeindstillinger (GPRS)

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Pakkeindstillinger**.

Din enhed understøtter pakkeindstillinger, f.eks. GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden på GSM- og UMTS-netværk, er det muligt at benytte flere aktive dataforbindelser på samme tid. Desuden kan adgangspunkterne dele en dataforbindelse, og dataforbindelserne forbliver aktive under f.eks. taleopkald.

Hvis du vil angive pakkeindstillingerne, skal du først vælge **Pakkeindstillinger**. Vælg derefter **Når tilgængelig** for at registrere enheden på pakkeindstillingsnetværket, når du aktiverer enheden på et understøttet netværk, eller vælg **Efter behov**, hvis enheden kun skal registreres på et pakkeindstillingsnetværk, når et program eller en handling forsøger at oprette en pakkeindstilling. Denne indstilling gælder for alle adgangspunkter til pakkeindstillinger. Hvis du vil bruge enheden som et pakkeindstillingsmodem til computeren, skal du vælge **Adgangspunkt** og indtaste det adgangspunktnavn, du har fået af tjenesteudbyderen. Hvis du vil bruge en højhastighedsdataforbindelse, skal du vælge **Højhastighedsdata** > **Aktiveret**.

WLAN-indstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil have vist en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk) i det område, som du befinder dig i, skal du vælge **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja**.

Du kan vælge et interval for, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere indikatoren, ved at vælge **Scan efter netværk**. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja**.

Hvis du vil indstille enheden til automatisk at teste internetfunktionen på det valgte WLAN-netværk, til at spørge om tilladelse hver gang eller til aldrig at udføre forbindelsestesten, skal du vælge **Internetforbindelsestest** > **Udfør automatisk**, **Spørg hver gang** eller **Udfør aldrig**. Hvis du vælger **Udfør automatisk** eller tillader, at testen udføres automatisk, når enheden beder om det, og forbindelsestesten bliver fuldført, gemmes adgangspunktet til internetdestinationer.

Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at indtaste ***#62209526#** på startskærmbilledet. MAC-adressen vises.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg** > **Avancerede indstil..** De avancerede indstillinger for WLAN-netværk defineres normalt automatisk, og det anbefales ikke at ændre dem.

Du kan redigere indstillingerne manuelt ved at vælge **Auto. konfiguration** > **Deaktiveret** og angive følgende:

- **Lang gentagelsesgrænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket, der bekræfter modtagelsen.
- **Kort gentagelsesgrænse** — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket om, at det er klar til at sende.
- **RTS-tærskel** — Vælg den pakke størrelse, ved hvilken WLAN-adgangspunktet skal sende en forespørgsel om afsendelse, før pakken sendes.
- **TX-styrke** — Vælg enhedens effektniveau ved afsendelse af data.
- **Radiomålinger** — Slå radiomålinger til eller fra.
- **Strømbesparelse** — Vælg, om der skal benyttes strømbesparende mekanisme for WLAN for at spare strøm i enhedens batteri. Ved at bruge den strømbesparende mekanisme forbedres batteriets ydeevne, men gensidig funktionsdygtighed nedsættes muligvis for WLAN.

Hvis du vil gendanne alle indstillinger til de oprindelige værdier, skal du vælge **Valg** > **Gendan standarder**.

WLAN-sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) ved at åbne en af adgangspunktsgrupeerne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

WEP-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WEP** som sikkerhedstilstand for WLAN.

Med krypteringsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) krypteres data, før de sendes. Brugere, som ikke har de påkrævede WEP-nøgler, nægtes adgang til netværket. Når WEP-sikkerhedstilstanden er aktiv, og enheden modtager en datapakke, der ikke er krypteret med WEP-nøgler, afvises disse data.

I et ad-hoc-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WEP-nøgle i brug** — Vælg den ønskede WEP-nøgle.
- **Godkendelsestype** — Vælg **Åbn** eller **Delt**.
- **WEP-nøgleindstillinger** — Rediger indstillingerne for WEP-nøglen.

Indstillinger for WEP-nøgler

I et ad-hoc-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WEP-nøgleindstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **WEP-kryptering** — Vælg den ønskede længde for WEP-krypteringsnøglen.
- **Format på WEP-nøgle** — Vælg, om du vil angive WEP-nøgledata i formatet **ASCII** eller **Hexadecimal**.
- **WEP-nøgle** — Angiv WEP-nøgledataene.

802.1x-sikkerhedsindstillinger

Vælg **802.1x** som WLAN-sikkerhedstilstand.

802.1x godkender enheder og tillader dem at få adgang til et trådløst netværk. Der nægtes adgang, hvis godkendelsesprocessen mislykkes.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **WPA/WPA2** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgler** (en hemmelig nøgle, der bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstillinger** — Hvis du har valgt **WPA/WPA2** > **EAP**, skal du vælge, hvilket af de EAP-plug-in-programmer, der er angivet på enheden, som skal bruges med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgler** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forhåndsdelte nøgler**, skal du angive den delte private

nøgle, som identificerer din enhed på det WLAN-netværk, du opretter forbindelse til.

WPA-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WPA/WPA2** som WLAN-sikkerhedstilstand.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **WPA/WPA2** — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til identifikation af enheden).
- **EAP-plug-in-indstillinger** — Hvis du vælger **WPA/WPA2** > **EAP**, skal du vælge, hvilket af de EAP-plug-in-programmer, der er angivet på enheden, som skal bruges med adgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøgle** — Hvis du vælger **WPA/WPA2** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du indtaste den delte private nøgle, som identificerer din enhed på det WLAN-netværk, du opretter forbindelse til.
- **Kun WPA2-tilstand** — Hvis du vil tillade både TKIP-kryptering og AES-kryptering (Advanced Encryption Standard), skal du vælge **Fra**. Hvis du kun vil tillade AES, skal du vælge **Til**.

Plug-in-programmer til trådløst LAN

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer**, og vælg derefter en adgangspunktgruppe.

EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol) bruges i trådløse netværk til godkendelse af

trådløse enheder og godkendelsesservere, og de forskellige EAP-plug-in-programmer gør det muligt at bruge forskellige EAP-metoder (netværkstjeneste).

Du kan få vist de EAP-plug-in-programmer, der er installeret på enheden (netværkstjeneste).

EAP-plug-in-programmer

1. Hvis du vil definere indstillingerne for EAP-plug-in-programmer, skal du vælge **Valg** > **Nyt adgangspunkt** og angive et adgangspunkt, der bruger WLAN som databærer.
2. Vælg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhedstilstand.
3. Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-plug-in-indstillinger**.

Brug af EAP-plug-in-programmer

Hvis du vil bruge et EAP-plug-in-program, når du opretter forbindelse til et WLAN-netværk via adgangspunktet, skal du vælge det ønskede plug-in-program og vælge **Valg** > **Aktiver**. De EAP-plug-in-programmer, der kan bruges med dette adgangspunkt, er markeret med et afkrydsningsmærke. Hvis du ikke vil bruge et plug-in-program, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan redigere indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg** > **Rediger**.

Du kan ændre prioriteten for indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg** > **Højere prioritet** for at anvende det pågældende plug-in-program frem for andre plug-in-programmer, når der oprettes forbindelse til netværket via adgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** for kun at anvende dette plug-in-program til

netværksgodkendelse efter at have forsøgt at bruge andre plug-in-programmer.

Du kan finde flere oplysninger om EAP-plug-in-programmer i enhedens hjælpemenu.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol)

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **SIP-indstillinger**.

SIP (Session Initiation Protocol) bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere (netværkstjeneste). Typiske kommunikationssessioner er deling af video og internetopkald. SIP-profiler indeholder indstillinger til disse sessioner. Den SIP-profil, der som standard bruges til en kommunikationssession, er understreget.

Hvis du vil oprette en SIP-profil, skal du vælge **Valg** > **Ny SIP-profil** > **Brug standardprofil** eller **Brug eksist. profil**.

Du kan vælge en SIP-profil, der skal bruges som standard til kommunikationssessioner, ved at vælge **Valg** > **Standardprofil**.

Redigering af SIP-profiler

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **SIP-indstillinger**.

Vælg **Valg** > **Rediger**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Profilnavn** — Indtast et navn til SIP-profilen.

- **Tjenesteprofil** — Vælg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standarddestination** — Vælg den destination, der skal bruges til internetforbindelsen.
- **Standardadgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til internettet.
- **Offentligt brugernavn** — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.
- **Brug komprimering** — Vælg denne mulighed, hvis der skal anvendes komprimering.
- **Registrering** — Vælg registreringstilstand.
- **Brug sikkerhed** — Vælg denne mulighed, hvis der bruges forhandling om sikkerhed.
- **Proxyserver** — Angiv proxyserverindstillingerne for denne SIP-profil.
- **Registreringsserver** — Angiv registreringsserverindstillingerne for denne SIP-profil.

Redigering af SIP-proxyservere

Vælg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Proxyserver**.

Proxyservere, som bruges af nogle tjenesteudbydere, er servere, der er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere. Disse servere kan give en ekstra sikkerhed og gøre det hurtigere at få adgang til tjenesten.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Proxyserveradresse** — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den proxyserver, der er i brug.
- **Område** — Angiv proxyserverområdet.

- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til proxyserveren.
- **Tillad løs routing** — Vælg denne mulighed, hvis ustruktureret routing er tilladt.
- **Transporttype** — Vælg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv portnummeret til proxyserveren.

Redigering af registreringsservere

Vælg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Registreringsserveradr.** — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den registreringsserver, der er i brug.
- **Område** — Angiv registreringsserverområdet.
- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til registreringsserveren.
- **Transporttype** — Vælg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Angiv registreringsserverens portnummer.

Konfigurationsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Konfig..**

Du kan modtage beskeder fra din tjenesteudbyder og virksomhedens informationstjeneste med konfigurationsindstillinger til servere, der er tillid til. Disse indstillinger gemmes automatisk i Konfigurationer. Du kan modtage konfigurationsindstillinger for

adgangspunkter, MMS- eller e-mail-tjenester eller synkroniseringsindstillinger fra servere, der er tillid til.

Du kan slette konfigurationerne for en server, der er tillid til, ved at vælge **Valg** > **Slet**.

Konfigurationsindstillingerne for andre programmer, der er oplyst af denne server, slettes også.

Begrænsning af pakke-data

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **APN-kontrol**.

Med kontroltjenesten til adgangspunkter kan du angive, at pakke-dataforbindelserne fra din enhed kun må anvende bestemte adgangspunkter. Dit SIM-kort understøtter måske ikke kontroltjenesten til adgangspunkter. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil begrænse pakke-dataforbindelserne fra enheden, skal du vælge **Valg** > **Aktivér begrænsninger**. Du skal bruge PIN2-koden til at aktivere og deaktivere kontrol af adgangspunkter eller til at tilføje eller fjerne adgangspunkter til pakke-data fra kontrollisten.

Hvis du vil tilføje adgangspunkter, som derefter kan bruges til pakke-dataforbindelser, på kontrollisten, skal du vælge **Valg** > **Tilføj navn manuelt**. Hvis du vil aktivere forbindelser til et adgangspunkt, der leveres af en udbyder, skal du oprette et tomt adgangspunkt.

Du kan fjerne adgangspunkter fra listen ved at vælge **Valg** > **Fjern**.

Programindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

Genveje

Nedenfor beskrives nogle af enhedens tastaturgenveje. Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Generelle genveje

Tænd/sluk-tast	Hold tasten nede for at tænde og slukke enheden. Tryk én gang på tasten for at skifte mellem profiler.
Sym-tast	Tryk på og hold nede for at deaktivere Bluetooth-forbindelse.
Ctrl-tast	Tryk på og hold nede for at aktivere eller deaktivere profilen Lydløs.
Ctrl + C	Kopiering af tekst.
Ctrl + V	indsætning af tekst.
Ctrl + X	Klipning af tekst.
Ctrl + A	Markering af alt.

Startskærm-billede

Venstre valgtast + højre valgtast	Lås tastaturet, og lås det op igen.
Opkaldstast	Åbn opkaldsloggen.
0	Hold tasten nede for at åbne startside i internetbrowseren.
1	Hold tasten nede for at ringe op til telefonsvareren.
Taltaster (2-9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Du skal først aktivere hurtigkald under Menu > Ktrl.panel og Indstillinger > Telefon > Opkald > Hurtigkald .

Internetgenveje

*	Zoom ind på siden.
#	Zoom ud på siden.
0	Gå til startside.

1	Vis værktøjslinjen
2	Åbn dialogboksen Søg.
3	Gå tilbage til den forrige side.
4	Gem den aktuelle side som et bogmærke.
5	Åbn kortet over tastaturgenveje.
6	Indlæs den åbne side igen.
7	Få vist siden i fuld skærm.
8	Vis sideoversigten.
9	Åbn en dialogboks, hvor der kan indtastes en ny webadresse.

E-mail

C	Opret en ny e-mail-besked.
D	Slet de valgte e-mail-besker.
R	Opret en svarbesked til afsenderen af e-mail-besken.
A	Opret en svarbesked til afsenderen og alle andre modtagere.
F	Videresend e-mail-besken.
N	Åbn den næste e-mail-besked.
P	Åbn den forrige e-mail-besked.
O	Åbn den valgte e-mail-besked.

L	Rediger beskedens opfølgningsstatus.
J	Gå én side op i e-mail-besken.
K	Gå én side ned i e-mail-besken.
T	Gå til den første e-mail-besked i postkassen, eller gå til begyndelsen af en e-mail-besked.
B	Gå til den sidste e-mail-besked i postkassen, eller gå til slutningen af en e-mail-besked.
M	Åbn listen over e-mail-mapper for at flytte besker.
U	Rediger en e-mail-beskes status som læst eller ulæst.
E	Acceptér en mødeindkaldelse.
G	Acceptér en mødeindkaldelse foreløbigt.
V	Afvis en mødeindkaldelse.
W	Sortér e-mail-besker.
I	Udvid og skjul beskerne.
Z	Start synkroniseringen.
S	Start søgningen.

Kalendergenveje på tastaturet

A	Åbn dagsordenvisningen.
----------	-------------------------

D	Åbn dagsvisningen.
W	Åbn ugevisningen.
M	Åbn månedsvisningen.

T	Åbn opgavevisningen.
N	Tilføj et ny møde.

Fejlfinding

Du kan få vist ofte stillede spørgsmål om enheden ved at gå til www.nokia.com/support.

SP: Hvad er min låse-, PIN- eller PUK-kode?

Sv.: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer eller mister låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte din netværkstjenesteudbyder.

SP: Hvordan lukker jeg et program, som ikke svarer?

Sv.: Hold starttasten nede. Rul derefter til programmet, og tryk på tilbagemåstasten for at lukke det.

SP: Hvorfor ser billeder udtværede ud?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixels eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

SP: Hvorfor kan jeg ikke finde min bekendtes enhed, når jeg bruger Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre hindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afbryde en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er tilsluttet en anden enhed til din enhed, kan du afbryde forbindelsen via den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Bluetooth** og **Bluetooth** > **Fra.**

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv.: Kontrollér, at profilen Offline ikke er aktiveret på enheden.

WLAN-adgangspunktet bruger muligvis et skjult SSID (service set identifier). Du kan kun oprette forbindelse til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-adgangspunkt til netværket på Nokia-enheden.

Kontrollér, at WLAN-adgangspunktet ikke er på kanal 12-13, da disse kanaler ikke kan bruges til at oprette forbindelse.

Sp.: Hvordan slår jeg WLAN'et fra på min Nokia-enhed?

Sv.: WLAN-funktionen på Nokia-enheden deaktiveres, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille Nokia-enheden til ikke at søge efter tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt. WLAN deaktiveres mellem baggrundsscanningerne.

Hvis du vil deaktivere baggrundssøgning, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Aldrig**. Du kan stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN'er på normal vis.

Du kan øge tidsintervallet for baggrundssøgninger ved at vælge **Vis WLAN-tilgængelighed** > **Ja** og angive intervallet i **Scan efter netværk**.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke komme på internettet, når WLAN-forbindelsen fungerer, og IP-indstillingerne er korrekte?

Sv.: Kontrollér, at du har defineret HTTP-/HTTPS-proxyindstillingerne korrekt under de avancerede indstillinger for WLAN-adgangspunktet.

SP: Hvordan kontrollerer jeg signalkvaliteten på min WLAN-forbindelse? — Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Forb.styring** og **Aktive dataforbindelser** > **Valg** > **Detaljer**. Hvis signalstyrken er svag eller moderat, kan der opstå problemer med forbindelsen. Prøv igen tættere på adgangspunktet.

SP: Hvorfor har jeg problemer med sikkerhedstilstanden?

Sv.: Kontrollér, at du har konfigureret sikkerhedstilstanden korrekt, og at det er den sikkerhedstilstand, som netværket benytter sig af. Du kan kontrollere, hvilken sikkerhedstilstand netværket bruger, ved at vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Forb.styring** og **Aktive dataforbindelser** > **Valg** > **Detaljer**.

Kontrollér også følgende: At du bruger den korrekte WPA-tilstand (PSK eller EAP), at du har deaktiveret alle de EAP-typer, som der ikke er behov for, og at alle EAP-typeindstillingerne er korrekte (adgangskoder, brugernavne og certifikater).

SP: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu** > **Kontakter**, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Noten Henter besked vises kortvarigt. Hvad sker der?

Sv.: Enheden forsøger at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Denne note vises, hvis du har valgt **Menu > Beskeder** og **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning > Altid automatisk**. Kontrollér, at indstillingerne for MMS-beskeder er defineret korrekt, og at der ikke er fejl i telefonnumre eller adresser.

Sp.: Hvordan kan jeg afbryde dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder** og **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning > Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder til hentning senere, eller **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når du har en ny MMS-besked, som kan hentes fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Du kan indstille enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller udfører en handling, hvor der er behov for det, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Forbindelse > Pakkedata > Pakkeforbindelse > Efter behov**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du genstarte enheden.

SP: Hvordan sparer jeg på batteriet?

Sv.: Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Du kan spare på batteriforbruget ved at gøre følgende:

- Slå Bluetooth fra, når du ikke har brug for det.
- Deaktiver baggrundssøgninger efter WLAN-netværk. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Forbindelse > Trådløst LAN > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig**. Du kan stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN'er på normal vis.
- Indstil enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller udfører en handling, hvor der er behov for det. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Forbindelse > Pakkedata > Pakkeforbindelse > Efter behov**.
- Indstil enheden til ikke automatisk at hente nye kort i programmet Kort. Vælg **Menu > Kort** og **Valg > Indstillinger > Internet > Forbindelse**.
- Juster den tidsperiode, hvorefter baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Generelt > Tilpasning > Skærm > Timeout for lys**.
- Luk de programmer, som du ikke bruger. Hold starttasten nede. Rul derefter til programmet, og tryk på tilbagetasten for at lukke det.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. WLAN- eller Bluetooth-forbindelser, når de ikke er i brug.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetoner.

Genbrug

Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få



oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle eller fra en mobilenhed på nokia.mobi/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.



Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Tilbehør



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte

model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BP-4L-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8, AC-10. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tage enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Overnævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald

og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller på nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Enhedens overflade er nikkelfri.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald),

skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,31 W/kg .

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-

oplysninger under produktoplysningerne på
www.nokia.com.

Indeks

Symboler/tal

3d-ringetoner 89

802.1x

sikkerhedsindstillinger 130

A

adgangskoder 12

adgangspunkter 55, 125

grupper 126

VPN 118

advarselstoner 120

afslå opkald 32

afspille

video og lyd 104

afvise opkald 32

A-GPS (Assisted GPS) 72, 73

aktive noter 67

indstillinger 68

aktiv værktøjslinje

under Fotos 95

alarmtoner 120

albummer

medie 96

antenner 16

autolåseperiode 122

B

baggrundsbillede 88

Banke på 33

batteri

indsætte 15

oplade 17

spare strøm 13

begrænsede numre 111

beskeder 41

cell broadcast-indstillinger 52

indstillinger 52

konfig.beskeder 133

mapper 41

SMS-beskedindstillinger 50

taleindstillinger 45

tjenestebeskeder 49

beskedlæser 45

besked med ikke til stede-svar 44

besvare opkald 32

billeder

filoplysninger 95

kopiere 20

redigere 97

røde øjne 97

se 94

udskrive 98

blogs 64

Bluetooth 57, 58

Bluetooth-forbindelse

binding af enheder 59

blokere enheder 59

enhedens synlighed 58

ikke nok ledig hukommelse 59

indstille 58

modtage data 59

sikkerhed 58

slå til og fra 58

bogmærker 64

browser 65

bogmærker 62, 64

bruge browseren på

internetsider 63

bruge browseren på sider 62

cachehukommelse 65

indstillinger 66

sikkerhed 65

søge efter indhold 64

værktøjslinje 63

C

cachehukommelse 65

cell broadcast 49

indstillinger 52

certifikater

detaljer 112

indstillinger 112

computerforbindelser 61

Se også *dataforbindelser*

cookies 65

D

dataforbindelser

pc-forbindelse 61

trådløst 54

dataforbindelser

synkronisering 57, 117

datakabel 60**dato**

indstillinger 121

dekryptere

enhedens hukommelse og

hukommelseskortet 111

dele mediefiler online 99**delt video 36****diashow 96****DLNA 61****E****EAP**

bruge et EAP-plug-in-program 131

plug-in-indstillinger 131

e-mail 41

afbryde forbindelsen 44

ikke til stede-svar 44

indstillinger 45

konfigurere 42

konti 44

læse 43

mapper 44

sende 42, 46

slette 44

søge 44

tilføje vedhæftede filer 43

vedhæftede filer 43

e-mail, tast 25**enhedsstyring 113****equalizer 103****Ettrykstaster 121****F****fejlfinding 136****filer**

Flash-filer 105

filstyring 68**fjerndatabasesøgning 29****fjerne røde øjne 97****fjernkonfiguration 113****fjernlås 109****FM-radio 105****fotos**

koder 96

organisering af filer 95

værktøjslinje 95

G**galleri 92**

lydclip 93

præsentationer 93

streaminglinks 93

genbrug 139**gendanne oprindelige****indstillinger 123****generelle oplysninger 10****genveje 85, 134****GPRS**

indstillinger 128

GPS

positionsanmodninger 74

GPS (Global Positioning**System) 72, 73****H****headset 19****hjelpeprogram 11****hukommelse**

internetcache 65

slette 14

hukommelseskort 16

adgangskoder 109

låse 109

Hurtigopkald 33**håndledsrem 19****I****IMEI-nummer 12****indhold**

synkronisere, sende og hente 21

indstille

Bluetooth-forbindelse 58

indstillinger

adgangspunkter 125, 126

adgangspunkter til pakke-data 127

aktive noter 68

avanceret WLAN 129

beskeder 51

browser 66

cell broadcast 52

certifikat 112

dato 121

dele video 37

EAP-plug-in-programmer 131

e-mail-tast 123

FM-radio 106

gendanne 123

GPRS 128

Internetadgangspunkter til WLAN-

netværk 127

internetradio 108

kamera 91
 klokkeslæt 121
 kontakter 29
 lys 121
 netværk 53, 124
 opkald 124
 pakke data 128
 positionering 75, 123
 printer 71
 programmer 134
 RealPlayer 105
 sensorindstillinger 122
 sikkerhed 122
 SIP 132
 skærm 120
 SMS-beskeder 50
 sprog 121
 tastaturlås 122
 tilbehør 122
 tjenestebeskeder 51
 toner 120
 WEP-sikkerhed 130
 WLAN 56, 127, 129
 WLAN-sikkerhed 130
indstillinger for e-mail-tast 123
installere programmer 114
intelligent tekstindtastning 121
Internet
 bogmærker 64
internetadgangspunkter (IAP) 55
internetbrowser 62
internetforbindelse 62
 Se også *browser*
internetopkald 124

internetradio 107
 foretrukne 107
 indstillinger 108
 stationsoversigt 108
 søge efter stationer 107

J

Java-programmer 114
JME Java-programmer, understøtte 114

K

kabelforbindelse 60
kalender 26
 mødeindkaldelser 27
 oprette poster 26
 visninger 27
kalender, tast 25
kamera
 afspille videoklip 91
 billedindstillinger 91
 scener 90
 sekvenstilstand 90
 tage billeder 89
 videoindstillinger 92
 videoklip 91
 vise billeder 91
 værktøjslinje 89
kilder, nyheder 64
klokkeslæt
 indstillinger 121
konferenceopkald 32
konfig.beskeder 133

kontakter 28
 grupper 28
 indstillinger 29
 kopiere 20
 synkronisere 57, 117
 søge 29
 tilføje ringetoner 29
kontakter, tast 25
konvertere
 måleenheder 69
 valutaer 69
Kort 76
 dele steder 81
 Foretrukne 80
 gemme ruter 80
 gemme steder 80
 gennemse 77
 genveje 85
 hente kort 78
 kompas 78
 køre ruter 82
 navigere 82, 83
 organisere ruter 80
 organisere steder 80
 planlægge ruter 84
 positionering 78
 ruter til fods 83
 sende steder 81
 stedsoplysninger 79
 synkronisering 81
 søge efter steder 79
 talevejledning 82
 trafikoplysninger 83
 visningselementer 77, 83
 ændre visninger 77

kryptere

enhedens hukommelse og
hukommelseskortet 110

L

licenser 116

logoer

opstartslogo 120

lokale begivenheder og tjenester 64

lokaliteter 74

lommelygte 30

lydbeskeder 46

lydfiler

detaljer 104

lydklip 93

lydtemaer 88

låse

enhed 109

enhedsautolås 122

tastatur 122

låsekode 12, 17, 109, 122

M

medier

radio 105

Minikort 63

MMS (MMS-beskedtjeneste) 51

MMS (MMS-tjeneste) 46

MMS-beskeder 46, 51

besvarelse af 47

modtagelse 47

oprette præsentationer 48

vedhæftede filer 49

multimedier 92

multitasking 30

musikafspiller

afspille 102

afspilningslister 103

mødeindkaldelser

modtage 43

måleenheder

konvertere 69

N

navigationsværktøjer 72

navigeringsstast 121

netværk

indstillinger 124

netværksindstillinger 53

Nokia Ovi Player 103

Nokia-supportoplysninger 10

noter 72

nyhedskilder 64

nyttige oplysninger 10

nøglelager 113

nøgler

WEP-nøgler 130

O

Office Communicator 52

omstilling af opkald 33

Onlinedeling 99

abonnere 99

aktivere tjenester 99

avancerede indstillinger 102

datatællere 102

koder 100

konti 99

kontointstillinger 101

oprette indlæg 100

overførsel med ét tryk 100

sende indlæg 100

tjenestens indhold 101

tjenesteudbydere, indstillinger 101

Udbakke 101

opdateringer 11

enhedens software 10, 11

programmer 10, 11

operatør

vælge 124

opkald 30

afvise 32

begrænse

Se begrænsede numre

besvare 32

indgående 39

indstillinger 31, 124

konference 32

telefonsvarer 31

ubesvarede 39

udgående 39

varighed af 39

opkalds-id 124

opkaldslog 40

opkaldsspærring 34

oplade batteriet 17

oprindelige indstillinger 123

opstartstekst 120

Optisk Navi-tast 25

ordbog 72

overføre indhold 20

overføre mediefiler 99

overføre musik 103

Ovi by Nokia 22
 Ovi Marked 22
 Ovi Musik 103
 Ovi Suite 21

P

pakkedata
 begrænse 133
 indstillinger 128
pakkedataforbindelse
 indstillinger for adgangspunkt 127
 tællere 39
pauseskærm 88, 120
PDF-læser 70
PictBridge 98
pinkode 17
PIN-kode
 ændre 122
PIN-koder 12
positionering
 indstillinger 123
positionsindstillinger 75
positionoplysninger 72
printerindstillinger 71
profiler
 oprette 86
 tilpasning 86
 tilpasse 87
 vælge ringetoner 86
programindstillinger 134
programmer 11, 114
programstyring 114
proxyindstillinger 127
præsentationer 48, 93
PUK-koder 12

R

radio 105, 106
 indstillinger 106
 stationer 106
RealPlayer
 afspille medieklipe 104
 få vist oplysninger om klip 104
 indstillinger 105
regnemaskine 68
ringetoner 120
 3D 89
 i profiler 86
 kontakter 29
 vibrationssignal 120
roame 53

S

sensorindstillinger 26, 122
sideoversigt 63
sikkerhed
 browser 65
 enhed og SIM-kort 122
 hukommelseskort 109
sikkerhedskode 12, 109
sikkerhedsmodule 113
SIM-fjernadgangstilstand 60
SIM-kort
 indsætte 15
 SMS-beskefer 47
SIP
 indstillinger 132
 oprette profiler 132
 redigere profiler 132
 redigere proxyservere 132

redigere registreringsservere 133
skærm
 indstillinger 120
SMS (SMS-tjeneste) 46
SMS-beskefer
 beskefer på SIM-kort 47
 indstillinger 50
software og programmer 114
softwareopdateringer 10, 11
sprog
 indstillinger 121
start, tast 25
startskærmbillede 24
 indstillinger 87
Stedsoplysninger 72
stemmekommandoer 34
stik 18
streaminglinks 93
support 10
Symbian-programmer 114
synkronisere data 57, 117
søge
 kontakter 29

T

tale 45
taleopkald
 Se opkald
tastatur 19
 læseindstillinger 122
 toner 120
taster 18
tekst
 ændre størrelse 120

tekstbeskeder
 sende 46
tekstindtastning 19
telefonsvarer
 ringe til 31
 ændre nummer 31
temaer 88
 hente 88
 lyd 88
tilbehør
 indstillinger 122
tilpasse
 skifte sprog 121
 skærm 120
 toner 120
tilpasse enheden 86
tjenestebeskeder 49
 indstillinger 51
tjenestekommandoer 49
toner
 indstillinger 120
trådløst LAN (WLAN) 54

U

udgående opkald 39
udskrive 70
 billeder 98
UPIN-kode
 ændre 122
USB-datakabel 60

V

valutakonverteringer 69
varighed af opkald 39

vedhæftede filer
 MMS-beskeder 49
vibrationssignal 120
videodeling
 acceptere en invitation 38
 dele direkte video 38
 dele videoklip 38

videoer
 kopiere 20

videoklip
 afspille 91, 104
 delt 36
 detaljer 104

videoopkald 35, 36
 valgmuligheder under 36

virtual private network
 bruge i programmer 119

VPN
 adgangspunkter 118
 bruge i programmer 119

W

webbrowser 62

WEP
 nøgler 130
 sikkerhedsindstillinger 130

WLAN
 802.1x-sikkerhed 130
 avancerede indstillinger 129
 indstillinger 56, 129
 MAC-adresse 56, 129
 sikkerhedsindstillinger 130
 WEP-nøgler 130
 WPA-sikkerhed 131

WLAN (trådløst lokalnetværk) 54

WPA-sikkerhed 131

Z

Zip manager 70