

Brukerhåndbok for Nokia E75

3. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-412-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E75 og N-Gage er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsmåte, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/3. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....7

Om enheten.....	7
Office-programmer.....	8
Nettverkstjenester.....	8

Hurtigveiledning.....9

SIM-kort, batteri, lading, minnekort.....	9
Første oppstart.....	11
Taster og deler.....	12
Låse tastene.....	14
Ekstraustyr.....	15
Startskjerm.....	15
Nokia Overføring.....	16
Konfigurere e-postkontoen.....	17
Antenner.....	18
Nokia PC Suite.....	18
Tips for effektiv bruk.....	19

Finne hjelp.....20

Brukerstøtte.....	20
Ekstern konfigurering.....	20
Oppdatere programvare med PC-en din.....	21
Hjelp i enheten.....	22
Tilleggsprogrammer.....	22
Innstillinger.....	22
Frigjøre minne.....	23

Nokia E75 - grunnleggende innføring.....24

Telefonkonfigurasjon.....	24
Innstillingsveiviser.....	24

Meny.....	24
Indikatorer på skjermen.....	25
Skrive tekst.....	27
Søke.....	28
Vanlige handlinger i mange programmer.....	28
Volumkontroll.....	29

Tilpasning.....30

Profiler.....	30
Velge ringetoner.....	30
Tilpasse profiler.....	30
Tilpasse startskjermen.....	31
Endre tema for displayet.....	32
Laste ned et tema.....	32
Endre lydtemaer.....	32
3D-ringetoner.....	33

Nytt fra Nokia Eseries.....34

Viktige funksjoner.....	34
Startdisplay.....	35
Ett-trykkstaster.....	36
Kalender.....	36
Kontakter.....	38
Veksle mellom programmer.....	40
Ovi Files.....	40
Om Ovi-butikken.....	41

Meldinger.....42

Meldingsmapper.....	42
Organisere meldinger.....	42

E-post.....	43
Nokias meldingstjeneste.....	47
Mail for Exchange.....	47
Meldingsleser.....	48
Tale.....	48
Tekst- og multimediemeldinger.....	49
Spesielle meldingstyper.....	52
CBS.....	53
Meldingsinnstillinger.....	53
Chat.....	56

Telefon.....61

Taleanrop.....	61
Talepost	62
Videoanrop.....	62
Videodeling.....	63
Internett-anrop.....	65
Hurtigvalg.....	66
Viderekobling.....	67
Anropssperring.....	67
Sperre Internett-anrop.....	68
Send DTMF-toner.....	68
Taletema.....	69
Talekommandoer.....	69
Trykk og snakk.....	71
Logg	74

Internett.....76

Webleser.....	76
Surfe på intranett	80
Last ned!.....	80
Koble datamaskinen til Internett.....	82

Reise.....83

Lokalisering (GPS).....	83
Kart.....	86
Nokias kontorverktøy.....95	
Multinotater.....	95
Kalkulator.....	96
Filbehandling.....	96
Quickoffice.....	97
Omregning.....	97
Zip-behandling	98
PDF-leser.....	98
Utskrift.....	98
Klokke.....	100
Strekcodeleser.....	101
Ordbok.....	101
Notater	101
Media.....103	
Kamera.....	103
Galleri	106
Dele på Internett.....	107
Nokia videosenter.....	110
Nokia-Podcasting.....	113
Musikkavspiller	114
RealPlayer	117
Opptaker.....	118
Flash player.....	118
FM-radio.....	118
Nokia Internett-radio.....	120
N-Gage.....	122
Tilkobling.....126	
Rask nedlasting.....	126
Datakabel.....	126

Bluetooth.....	127
SIM-tilgangsprofil.....	130
Trådløst lokalnett.....	131
Tilkoblingsbehandling.....	133

Sikkerhet og databehandling.....134

Låse enheten.....	134
Minnekortsikkerhet.....	134
Kryptering.....	135
Tillatte numre.....	135
Sertifikatbehandling.....	136
Vise og redigere sikkerhetsmoduler.....	137
Programbehandling.....	138
Programoppdatering.....	140
Lisenser.....	140
Synkronisering.....	141
Mobil VPN.....	142

Innstillinger.....144

Generelle innstillinger.....	144
Telefoninnstillinger.....	148
Tilkoblingsinnstillinger.....	150
Programinnstillinger.....	158

Snarveier.....159

Vanlige snarveier.....	159
------------------------	-----

Ordliste.....162

Feilsøking.....166

Grønne tips.....170

Spar energi.....	170
Resirkuler.....	170

Spar papir.....	170
Lær mer.....	170

Ekstraustyr.....171

Batteri.....172

Batteri- og laderinformasjon.....	172
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier...173	

Ta vare på enheten.....174

Retur.....	174
------------	-----

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....176

Små barn.....	176
Driftsmiljø.....	176
Medisinsk utstyr.....	176
Kjøretøy.....	177
Områder med eksplosjonsfare.....	177
Nødsamtaler.....	178
Sertifiseringsinformasjon (SAR).....	178

Stikkordregister.....180

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-nettverk og UMTS 900/1900/2100 HSDPA-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Office-programmer

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007). Ikke alle filformater støttes.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Hurtigveiledning

Din Nokia E75 er en forretningsenhet som også tilpasses til fritiden din.


Les de første sidene for å komme i gang, og bruk deretter resten av veiledningen til å utforske hva de nye funksjoner Nokia E75 har å by på.

SIM-kort, batteri, lading, minnekort


Sett delene sammen, og kom i gang med Nokia E75.

Sette inn SIM-kortet og batteriet


1. Hvis du vil åpne bakdekselet på enheten, snur du baksiden av enheten mot deg, bruker utløserknappen for bakdekselet og løfter av dekselet.

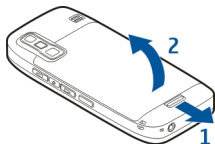


2. Hvis batteriet er satt inn, løfter du batteriet i pilens retning for å fjerne det.

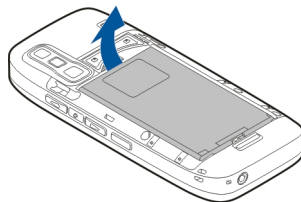


3. Sett i SIM-kortet. Pass på at kontaktområdet på kortet vender mot kontaktene på enheten og at det avskårne hjørnet vender opp.

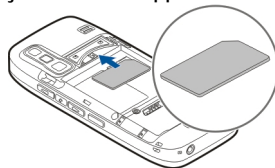

4. Rett inn kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene på batterirommet, og sett batteriet inn i pilens retning.

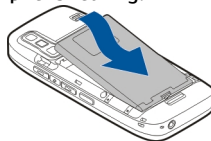


5. Lukk bakdekselet.

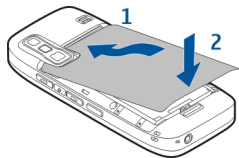

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til et strømuttak.
2. Koble laderen til enheten.

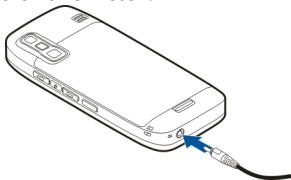

3. Når enheten viser at den er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.



Tips: Hvis du har eldre, kompatible Nokia-ladere, kan du bruke dem sammen med Nokia E75 ved å koble CA-44-adapteren til den gamle

laderen. Adapteren er tilgjengelig som ekstrautstyr.

USB-lading

Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Når du lader enheten med en USB-kabel, er ladetiden lengre.

Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data med USB-kabel mens du lader enheten.

1. Koble en kompatibel USB-enhet til enheten ved hjelp av en kompatibel USB-kabel.
Avhengig av hvilken type enhet som brukes til lading, kan det ta litt tid før ladingen starter.
2. Hvis enheten er slått på, velger du ønsket USB-modus.

Sette inn minnekortet

Bruk et minnekort for å unngå å oppta plass på enheten. Du kan også legge sikkerhetskopier av informasjon i enheten på minnekortet.

Bare bruk kompatible microSD-kort som er godkjent for bruk i denne enheten av Nokia. Nokia benytter godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende noen merker ikke er fullstendig kompatible med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.




Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.



Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du vil vite om et minnekort er kompatibelt.

Et kompatibelt minnekort kan være inkludert i salgspakken. Minnekortet kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

1. Åpne dekselet til minnekortsporet.

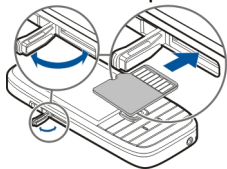

2. Sett inn minnekortet i sporet med kontaktområdet først. Kontroller at kontaktområdet er vendt mot kontaktene i enheten.
3. Skyv kortet inn til det låses på plass.
4. Lukk dekselet til minnekortsporet.

Løse ut minnekortet



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

1. Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Fjern minnekort**.
2. Åpne dekselet til minnekortsporet.

3. Trykk på enden av minnekortet for å løse det ut av minnekortsporet og ta det ut.
4. Lukk dekselet til minnekortsporet.

Første oppstart

1. Hold inne av/på-tasten til du kjenner at enheten begynner å vibrere. 
2. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN-kode eller låskode, og velger **OK**.
3. Når du blir bedt om det, angir du hvilket land du befinner deg i og gjeldende dato og klokkeslett. Skriv inn de første bokstavene for å finne landet du befinner deg i. Det er viktig å velge riktig land, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan endres hvis du endrer landet senere og det nye landet befinner seg i en annen tidssone.
4. Programmet Telefonkonfigurasjon åpnes. Velg riktig alternativ, eller velg **Nei** for å lukke programmet. Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Tlf.konfig.**

Hvis du vil konfigurere chat og Internett-anrop, bruker du veiviseren som er tilgjengelig på startskjermen.


Hvis du vil konfigurere de ulike innstillingene i enheten, bruker du veiviseren som er tilgjengelig i startskjermen og innstillingsveiviseren. Når du slår på enheten, kan det hende at den gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer enkelte innstillinger. Du kan også kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene.

Du kan slå på enheten uten å sette inn et SIM-kort. Enheten starter med profilen Frakoblet, og du kan ikke bruke nettverksavhengige telefonfunksjoner.

Hold inne av/på-tasten for å slå av telefonen.

Taster og deler

Taster og deler

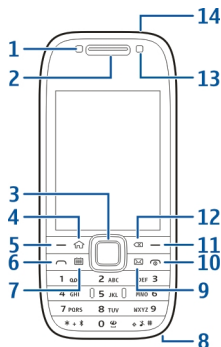

1 — Lyssensor

2 — Ørestykke

3 — Navi™-tast, heretter omtalt som blatast Trykk på blatasten for å angi et valg, eller bla til venstre, høyre, opp eller ned på skjermen. Trykk og hold inne blatasten for å akselerere blaingen.

4 — Hjemtast

5 — Valgtast. Trykk på valgtasten for å utføre funksjonen som vises ovenfor den.

6 — Ringetast

7 — Kalendertast

8 — Laderkontakt

9 — E-posttast


10 — Strøm-/avslutningstast. Trykk og hold tasten for å slå enheten av eller på. Under en samtale kan du trykke på avslutningstasten for å avvise et anrop eller avslutte aktive samtaler og samtaler som er satt på vent, eller trykke og holde inne for å avslutte datatilkoblingen.

11 — Valgtast

12 — Tilbaketast. Trykk på tasten for å slette elementer.

13 — Sekundærkamera

14 — Headsettkontakt




1 — Speil

2 — Blits

3 — Hovedkamera

4 — Høytaler

Taster og deler (sider)

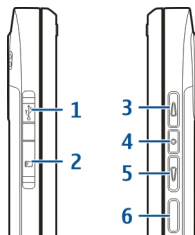


- 1 — Mikro USB-kobling
- 2 — Minnekortspor
- 3 — Tast for volum opp / zoom inn
- 4 — Demp/TOS-tast
- 5 — Tast for volum ned / zoom ut
- 6 — Utløsertast

Ett-trykkstaster

Med ett-trykkstastene kan du raskt åpne programmer og oppgaver.

Hvis du vil endre det tilordnede programmet eller den tilordnede oppgaven, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **One-touch-tas..** Tjenesteleverandøren kan ha tilordnet programmer til tastene, og da kan du ikke endre dem.

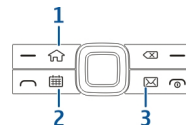


- 1 — Hjemtast
- 2 — Kalendertast
- 3 — E-posttast

Tast	Trykk raskt	Trykk og hold inne
Hjemtast (1)	Åpner startskjermen fra et åpent program. Når du er i startskjermen, åpnes menyen.	Viser listen over aktive programmer
Kalendertast (2)	Åpner Kalender-programmet. Når du er i Kalender-programmet, åpnes startskjermen.	Oppretter en ny møteoppføring.
E-posttast (3)	Åpner standardpostkassen. Når du er i standardpostkassen, åpnes startskjermen.	Oppretter en ny e-postmelding.

Tastatur

Enheten har fullt tastatur. Hvis du vil åpne tastaturet, skyver du det ut. I alle programmene roterer skjermen automatisk fra stående til liggende når du skyver ut tastaturet.

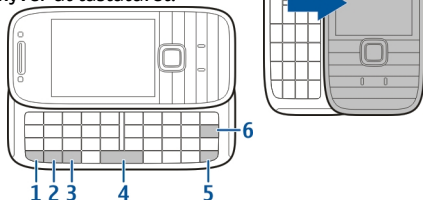

1 — Funksjonstast. Du setter inn tall eller tegn som står skrevet på toppen av tastene ved å holde inne funksjonstasten og trykke på korresponderende tast eller ved å holde inne korresponderende tast. Hvis du bare vil skrive inn tegnene som er trykt på tastene, trykker du to ganger raskt på funksjonstasten. Hvis du vil gå tilbake til normalmodus, trykker du på funksjonstasten igjen.

2 — Skift-tast. Trykk på Skift-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver. Hvis du vil skrive inn bare små eller store bokstaver, trykker du raskt to ganger på skift-tasten.

3 — Chr-tast. Når du skriver tekst, må du trykke på Chr-tasten for å sette inn tegn som ikke vises på tastaturet.

4 — Mellomromstast

5 — Ctrl-tast. For å bruke snarveiene bak Ctrl-tasten, som Ctrl + C.

6 — Tilbaketast

Hvis du vil ha tilgang til dekselinnstillingene, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Dekselbehandling**.


Låse tastene

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Tastaturet på enheten låses automatisk for å forhindre at tastene blir trykket på utilsiktet. Hvis du vil endre når tastelåsen skal aktiveres, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås**.

Hvis du vil låse tastene manuelt i startvisningen, trykker du på den venstre valgtasten og *.

Hvis du vil låse opp tastene, trykker du på venstre valgtast og *.

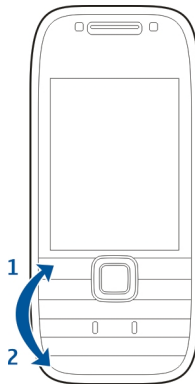

Ekstrauststyr


Du kan koble enheten til en rekke kompatibelt tilbehør. Kontroller tilgjengeligheten for det godkjente tilbehøret hos din leverandør.

Koble til headsettet




Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Koble det compatible headsettet til headsettkontakten på enheten.

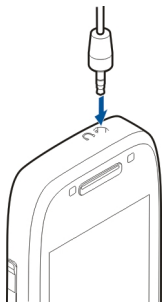

Feste en håndleddsstropp

Trå i stroppen, og stram den til.

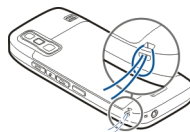

Startskjerm

I startskjermen kan du raskt gå til de mest brukte programmene og sjekke om du har tapte anrop eller nye meldinger.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Startskjermen består av:

1.



Programsnarveier. Hvis du vil åpne et program, velger du snarveien for programmet.

2. Informasjonsområde. Hvis du vil kontrollere et element som vises i informasjonsområdet, velger du elementet.

3. Varslingsområde. Hvis du vil vise varslingene, blar du til en boks. Boksene er bare synlige hvis det er elementer i dem.

Du kan angi to separate startskjermen for forskjellige formål, for eksempel ett som viser jobberelatert e-post og varsler, og et annet som viser personlig e-post. På denne måten trenger du ikke se forretningsrelaterte meldinger utenom kontortiden.

Hvis du vil veksle mellom startskjermene, velger du



Hvis du vil angi hvilke elementer og snarveier du vil se i startskjermen og angi utseendet til startskjermen, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** og **Modi**.

Nokia Overføring

Overføre innhold

Du kan bruke programmet Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten slås på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen

automatisk aktiveres, og overføringen kan gjennomføres.

Overføre innhold for første gang

1. Første gang du skal hente data fra den andre enheten, velger du **Overføring** i programmet Telekonfigurasjon eller velger **Meny** > **Kontrollpanel** > **Overføring**.
2. Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
3. Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må de to enhetene kobles til hverandre. Hvis du vil at enheten din skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du **Fortsett**. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

Overføring-programmet finnes kanskje ikke på noen eldre Nokia-modeller. I slike tilfeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på skjermen.

4. På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet på den andre enheten til tilsvarende plassering på din enhet.

Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Synkroniser, hent eller send innhold

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Overføring**.

Etter den første overføringen velger du fra følgende for å starte en ny overføring, avhengig av hvilken modell den andre enheten er:

 for å synkroniserer innholdet mellom enheten din og en annen enhet hvis den andre enheten støtter synkronisering. Synkroniseringen er toveis. Hvis du sletter et element i en av enhetene, blir det slettet i begge. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer med synkronisering.

 for å hente innhold fra den andre enheten til din enhet. Ved henting overføres innholdet fra den andre enheten til din enhet. Du kan bli spurt om å beholde eller slette originalinnholdet på den andre enheten avhengig av enhetsmodell.

 for å sende innhold fra enheten din til din andre enhet.

Hvis du ikke kan sende et element, avhengig av hvilken type den andre enheten er, kan du legge til elementet i Nokia-mappen, under **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** i enheten. Når du velger mappen som skal overføres, synkroniseres elementene i den korresponderende mappen på den andre enheten og vice versa.

Bruke snarveier for å repetere en overføring

Etter en dataoverføring kan du lagre en snarvei med overføringsinnstillingene til hovedvisningen for å repetere den samme overføringen senere.

Du kan redigere snarveien ved å velge **Valg** > **Snarveisinnstillinger**. Du kan for eksempel lage eller endre navn på snarveien.

En overføringslogg vises etter hver overføring. Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

Håndter overføringskonflikter

Hvis et element som skal overføres er blitt redigert på begge enheter, vil enhetene forsøke å slå sammen endringene automatisk. Hvis dette ikke er mulig, har det oppstått en overføringskonflikt. Velg **Sjekk en om gangen**, **Denne tlf. har prioritet** eller **Annen tlf. har prioritet** for å løse konflikten.

Konfigurere e-postkontoen

Nokia Eseries-enheten jobber samme tid som deg, og med samme hastighet. Hold e-post, kontakter og kalender synkronisert - raskt og enkelt med høyhastighetskoblinger.

Når du konfigurerer e-posten, kan det være at du blir bedt om følgende informasjon: brukernavn, e-posttype, innkommende e-postserver, serverport for innkommende e-post, utgående e-postserver, passord eller tilgangspunkt.

Med e-postveiviseren kan du konfigurere forretnings-e-postkontoer, som Microsoft Exchange eller Internett-baserte e-postkontoer, som Googles e-posttjenester. Veiviseren støtter POP-/IMAP- og ActiveSync-protokoller.

Hvis du konfigurerer forretnings-e-post, må du kontakte IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å få denne informasjonen før du starter konfigureringen. Hvis du konfigurerer Internettbasert e-post, ser du på tjenesteleverandørens webområde for å finne informasjonen.

Slik åpner du e-postveiviseren:

1. På startskjermen velger du e-postveiviseren.
2. Skriv inn e-postadresse og passord. Hvis innstillingsveiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge type e-postkonto og angi relaterte innstillinger.



Tips: Hvis du ikke har konfigurert postboksen, trykker du på e-posttasten for å starte veiviseren for e-post.

Hvis enheten har flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du starter e-postveiviseren.

Antenner

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite er et sett av programmer som du kan installere på en kompatibel PC. Nokia PC Suite grupperer alle tilgjengelige programmer i et startvindu der du kan starte programmene. Du kan installere Nokia PC Suite fra minnekortet på enheten.

Du kan bruke Nokia PC Suite til å synkronisere kontakter, kalenderen og gjøremålsnotater og andre notater mellom enheten og et kompatibelt PC-program, for eksempel Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Du kan også bruke Nokia PC Suite for å dele bokmerker mellom enheten og kompatible nettlesere samt overføre bilder og videoklipp mellom enheten og kompatible PC-er.



Merk: Vær oppmerksom på synkroniseringsinnstillingene. Sletting av data som del av synkroniseringsprosessen avgjøres av valgte innstillinger.

Når du skal bruke Nokia PC Suite, trenger du en PC som kjører Microsoft Windows XP (SP1 eller SP2) eller Windows Vista, og som er kompatibel med en USB-datakabel eller med Bluetooth-tilkobling.

Nokia PC Suite kan ikke brukes med Macintosh.

Hvis du vil ha mer informasjon om Nokia PC Suite, kan du se hjelpefunksjonen eller Nokias nettsted.

Slik installerer du Nokia PC Suite:

1. Kontroller at minnekortet er satt inn i Nokia E75 .
2. Koble til USB-kabelen. PC-en din kjenner igjen den nye enheten og installerer de nødvendige driverne. Det kan ta flere minutter før prosessen er fullført.
3. Velg **Masselagring** som USB-tilkoblingsmodus på enheten. Enheten vises i Windows-filleseren som en Flyttbar disk.
4. Åpne minnekortstasjonen på rotnivå med Windows-filleseren, og velg PC Suite-installasjonen.
5. Installasjonen startes. Følg instruksjonene som vises.



Tips: Hvis du vil oppdatere Nokia PC Suite, eller hvis du har problemer når du installerer Nokia PC Suite fra minnekortet, kopierer du installasjonsfilen til PC-en din og starter installasjonen derfra.

Tips for effektiv bruk

Hvis du vil veksle mellom profiler, trykker du raskt på av/på-tasten.

Hvis du vil veksle til Lydløs-profilen, trykker og holder du nede #.

Hvis du vil søke etter elementer på enheten eller på Internett (nettverkstjenesten), velger du **Meny** > **Program.** > **Søk.**

Når du bruker Internett med nettleserprogrammet eller kartene i Kart-programmet, kan du trykke på * for å zoome inn og # for å zoome ut.

Finne hjelp

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde, www.nokia.mobi/support (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene blir slettet under gjenopprettingen, så ta sikkerhetskopi av dataene først.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

Ekstern konfigurering

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Enhetsbeh..**

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.

- **Serverpassord** — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.
- **Vertsadresse** — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn og Passord** — Angi bruker-ID og passord for konfigurasjonsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å tillatte serveren å foreta en konfigureringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.
- **Nettverksgodkjenning** — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.
- **Brukernavn nettverk** og **Nettverkspassord** — Angi bruker-ID og passord for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg** > **Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg** > **Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg** > **Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar

oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Oppdatere programvare med PC-en din

Programvareoppdateringer kan inneholde nye og forbedrede funksjoner som ikke var tilgjengelig da du kjøpte enheten. Å oppdatere programvaren kan også forbedre enhetens ytelse.

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Hvis du ønsker mer informasjon, å lese beskrivelser av de siste versjonene av programvare eller å laste ned Nokia Software Updater-programmet, går du til www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-webområdet.

Slik oppdaterer du programvaren i enheten:

1. Last ned og installer Nokia Software Updater-programmet på PC-en.
2. Koble enheten din til PC-en ved hjelp av en USB-datakabel og start Nokia Software Updater-programmet. Nokia Software Updater-programmet veileder deg gjennom å sikkerhetskopiere filer, oppdatere programvare og gjenopprette filer.

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer: 

Kobling til et beslektet hjelpeemne.  Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg** > **Vis åpne programmer** og ønsket program.

Tilleggsprogrammer

Det finnes forskjellige programmer fra Nokia og ulike tredjepartsprogramvareutviklere som hjelper deg med å gjøre mer med enheten. Disse programmene beskrives i veiledningene som er tilgjengelige på produktstøttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde.

Innstillinger

Vanligvis er enhetens innstillinger for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobil-Internett automatisk konfigurert basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at du allerede har innstillinger fra tjenesteleverandører installert på enheten eller at du må motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandører i en egen melding.

Du kan endre de generelle enhetsinnstillingene, for eksempel innstillinger for språk, ventemodus, display og tastaturlås.

Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye minne som er tilgjengelig for ulike datatyper, velger du **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne.

Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et alternativt minne (hvis tilgjengelig) eller kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller går til det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Sikkerhetskopier installasjonsfilene til en kompatibel PC.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC ved hjelp av Nokia PC Suite.

Nokia E75 - grunnleggende innføring

Telefonkonfigurasjon



Når du slår på enheten første gang, åpnes programmet for telefonkonfigurasjon

Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Tlf.konfig..**

Velg **Innst.veiviser** for å konfigurere tilkoblingene for enheten.

Hvis du vil overføre data til din enhet fra en kompatibel Nokia-enhet, velger du **Tlf.overføring**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Innstillingsveiviser

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innst.veiv..**

Bruk innstillingsveiviseren til å angi e-post- og tilkoblingsinnstillinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet, tjenesteleverandøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren.

Hvis du vil starte innstillingsveiviseren, velger du **Start**.

For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg blant følgende:

- **Operatør** — Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling.
- **E-postoppsett** — Konfigurere en POP-, IMAP-, eller Mail for Exchange-konto.
- **Trykk og snakk** — Konfigurer TOS-innstillinger (Trykk og snakk).
- **Videodeling** — Konfigurer innstillinger for videodeling.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Meny

Velg **Meny**.

Du kan bruke menyen som startsted, og herfra kan du åpne alle programmene i enheten eller på minnekortet.

Menyen inneholder programmer og mapper som er grupper av like programmer. Alle programmer som du selv installerer i enheten, blir som standard lagret i Programmer-mappen.



Hvis du vil åpne et program, velger du / blar du fram til programmet og trykker på blatasten.

Hvis du vil bytte mellom de åpne programmene, trykker og holder du hjemtasten og velger et program. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Endre menyvisning** — Vis programmer i en liste eller et rutenett.
- **Minnedetaljer** — Vis minneforbruket for ulike programmer og data lagret på enheten eller minnekortet, og sjekk hvor mye minne som gjenstår.
- **Ny mappe** — Opprett en ny mappe.
- **Endre navn** — Gi navn til en ny mappe.
- **Flytt** — Omstruktur mappen. Bla til programmet du vil flytte, og velg **Flytt**. Et merke vises ved siden

av programmet. Bla til en ny plassering, og velg **OK**.

- **Flytt til mappe** — Flytt et program til en annen mappe. Bla til programmet du vil flytte, og velg **Flytt til mappe**, den nye mappen og **OK**.
- **Last ned programmer** — Last ned programmer fra Internett.

Indikatorer på skjermen

3G Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).

 Batteriladenivået. Jo høyere søylen er, jo mer strøm er det i batteriet.

 Du har én eller flere uleste meldinger i innboksen for Meldinger.

 Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

 Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen i Meldinger.

 Du har ett eller flere tapte telefonanrop.

 Tastene på enheten er låst.

-  En alarm er aktiv.
-  Du har aktivert Lydløs-profilen, og enheten ringer ikke ved innkommende anrop eller melding.
-  Bluetooth-tilkobling er aktivert.
-  Det er opprettet en Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
-  En GPRS-pakke­datatilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Hvis ikonet er  er tilkoblingen aktiv. Hvis ikonet er  er tilkoblingen på vent.
-  En EGPRS-pakke­datatilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Hvis ikonet er  er tilkoblingen aktiv. Hvis ikonet er  er tilkoblingen på vent.
-  En UMTS-pakke­datatilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Hvis ikonet er  er tilkoblingen aktiv. Hvis ikonet er  er tilkoblingen på vent.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan variere i de ulike områdene. Hvis

ikonet er  er tilkoblingen aktiv. Hvis ikonet er  er tilkoblingen på vent.

-  Du har angitt at enheten skal søke etter WLAN-nettverk, og et WLAN-nettverk er tilgjengelig.
-  En WLAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som ikke er kryptert.
-  En WLAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som er kryptert.
-  Enheten er koblet til en datamaskin med en USB-data­kabel.
- 2** Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).
-  Alle anrop viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, viser et tall hvilken linje som er aktiv.
-  Et headset er koblet til enheten.
-  Et bilmonteringssett for håndfri bruk er koblet til enheten.
-  Et slyngesett er koblet til enheten.
-  En teksttelefon er koblet til enheten.



Enheten synkroniserer.



Du har en aktiv Trykk og snakk-forbindelse.



TOS-tilkoblingen er i Ikke forstyrr-modus fordi innstillingen for ringetypen på enheten er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, eller du har et innkommende eller utgående anrop. I denne modusen kan du ikke foreta TOS-anrop.

Skrive tekst

Skrivemetodene i enheten kan variere i de forskjellige salgsområdene.

Skrive tekst med tastaturet

Enheten har fullt tastatur.

Du kan skrive skille tegn ved å trykke på den aktuelle tasten eller en kombinasjon av taster.

Trykk på skift-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver.

Du setter inn tegn som står skrevet på toppen av tastene, ved å holde inne den aktuelle tasten eller holde inne funksjonstasten og trykke på den aktuelle tasten.

Du sletter et tegn ved å trykke på tilbaketasten. Du sletter flere tegn ved å holde inne tilbaketasten.


Trykk på Chr-tasten for å sette inn tegn som ikke vises på tastaturet.

Du kopierer tekst ved å holde inne skift-tasten og bla for å markere ordet, frasen eller linjen med tekst du vil kopiere. Trykk på **Ctrl + C**. Hvis du vil sette inn tekst i et dokument, flytter du markøren til ønsket sted, og trykker på **Ctrl + V**.

Hvis du vil endre skrivespråket eller aktivere skrijving med ordforslag, velger du **Valg** > **Inndatavalg** og det aktuelle alternativet.

Logisk skrijving

Hvis du vil aktivere skrijving med ordforslag, velger du **Valg** > **Inndatavalg** > **Aktiver ordforslag**.

Indikatoren  vises. Når du begynner å skrive et ord, foreslår enheten mulige ord. Når du ser riktig ord, blar du til høyre for å bekrefte det. Mens du skriver kan du også bla ned for å få tilgang til en liste over foreslåtte ord. Hvis det ønskede ordet finnes på listen, velger du ordet. Hvis ordet du skriver ikke er i ordboken på enheten, foreslår enheten et mulig ord, mens ordet du skrev vises over det foreslåtte ordet. Bla opp for å velge ordet du skrev. Ordet blir lagt til ordlisten når du begynner å skrive neste ord.

Hvis du vil deaktivere skrijving med ordforslag, velger du **Valg** > **Innstillingsvalg** > **Deaktiver ordforslag**.

Velg **Valg** > **Inndatavalg** > **Innstillinger** for å definere innstillingene for skrijving.

Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg** > **Inndatavalg** > **Skrivespråk**.

Søke

Om Søk

Velg **Meny** > **Programm.** > **Søk.**

Ved søking kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne, for eksempel, webområder og bilder. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Søkeinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Søk.**

Hvis du vil endre innstillingene for søkeprogrammet, velger du **Valg** > **Innstillinger** og fra følgende:

- **Land eller region** — Velg landet eller regionen som du vil søke fra.
- **Tilkobling** — Velg tilgangspunktet, og tillat eller avvis nettverkstilkoblinger.
- **Søketjenester** — Velg om tjenesteleverandører og søke kategorier skal vises.
- **Generelt** — Aktiver eller deaktiver verktøytips, og slett søkehistorikken.

Vanlige handlinger i mange programmer

Du finner følgende handlinger i flere typer programmer:

Du kan bytte profil, slå av enheten eller låse enheten ved å trykke kort på av/på-tasten.

Hvis et program består av flere kategorier (se tegningen), åpner du en kategori ved å bla til høyre eller venstre.

Du kan lagre innstillingene som du har konfigurert i et program, ved å velge **Tilbake**.



Du lagrer en fil ved å velge **Valg** > **Lagre**. Det er flere måter å lagre på, avhengig av programmet som er i bruk.

Du sender en fil ved å velge **Valg** > **Send**. Du kan sende en fil i en e-postmelding eller en multimediemelding, eller via andre tilkoblingsmetoder.

Du kopierer ved å holde inne skift-tasten og velge teksten med blatasten. Hold inne skift-tasten, og velg **Kopier**. Hvis du vil lime inn, blar du til stedet der du vil lime inn teksten, holder inne skift-tasten og velger **Lim inn**. Noen programmer har egne kopier- og lim inn-kommandoer.

Du velger ulike elementer, f.eks. meldinger, filer eller kontakter, ved å bla til ønsket element. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å velge ett element, eller velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å velge alle elementene.



Tips: Hvis du vil velge nesten alle elementene, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt**, elementene du ikke ønsker, og **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Fjern merking**.

Du velger et objekt (f.eks. et vedlegg i et dokument) ved å bla til objektet slik at firkantede markører vises på hver side av objektet.

Volumkontroll

Du kan justere volumet for ørestykket under en samtale eller volumet for medieprogrammene ved hjelp av volumtastene.

Tilpasning

Du kan tilpasse enheten ved blant annet å justere de forskjellige tonene, bakgrunnsbildene og skjermsparrere.

Profiler

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjermbildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg** > **Aktiver** for å endre en profil. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en trådløs LAN- eller Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger

Valg > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i startskjermbildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.

Velge ringetoner

Velg **Valg** > **Tilpass** > **Ringetone** for å angi en ringetone for en profil. Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Nedlastede toner lagres i Galleri.

Hvis du vil spille av ringetonen for en valgt kontaktgruppe, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varsling** for og ønsket gruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.

Hvis du vil endre meldingstonen, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varseltone for melding**

Tilpasse profiler

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Profiler**.

Blå til en profil, velg **Valg** > **Tilpass** og velg blant følgende alternativer:

- **Ringetone** — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Hvis du har to alternative telefonlinjer i bruk, kan du angi en ringetone for hver linje.
- **Videosamtaletone** — Velg ringetone for videoanrop.
- **Si hvem som ringer** — Når du velger dette valget og noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, hører du en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og den valgte ringetonen.
- **Ringetype** — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle deg.
- **Ringevolum** — Angi volumnivå for ringetonen.
- **Varseltone for melding** — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.
- **Varseltone e-post** — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.
- **Vibrerende varslings** — Still enheten til å vibrere når du mottar et anrop.
- **Tastevolum** — Angi volumnivå for tastetoner.
- **Varseltoner** — Aktiver eller deaktiver varslingsstonene. Denne innstillingen påvirker også tonene for noen spill og Java™-programmer.
- **Varsling for** — Du kan angi at enheten skal ringe bare når du blir oppringt fra telefonnumre i en valgt kontaktgruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varslings.
- **Varseltone TOS-anrop** — Velg en ringetone for trykk og snakk-anrop (TOS-anrop).

- **Trykk og snakk-status** — Angi trykk og snakk-status for hver profil.
- **Åpningslyd** — Velg en tone som lyder når du åpner siden.
- **Avslutningslyd** — Velg en tone som lyder når du lukker siden.
- **Profilnavn** — Gi navn til en ny profil eller gi nytt navn til en eksisterende profil. Navnet på profilene Generell og Frakoblet kan ikke endres.

Tilpasse startskjermen

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Modi**.

Velg **Valg** > **Endre navn på modus** for å endre navnet på det gjeldende startskjermen.

Du velger hvilke programmet og varslinger du vil se i startskjermen, ved å velge **Progr. standardskjerm**.

Du endrer temaet for det aktive startskjermen ved å velge **Generelt tema**.

Du endrer bakgrunnsbildet for det aktive startskjermen ved å velge **Bakgrunnsbilde**.

Hvis du vil veksle fra et startskjermen til et annet, blar du til **Gjeldende modus** og velger **Valg** > **Endre**.

Endre tema for displayet

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Temaer**.

Du kan velge blant følgende:

- **Generelle** — Endre temaet som brukes i alle programmene.
- **Menyvisning** — Endre temaet som brukes i hovedmenyen.
- **Stan.skj.** — Endre temaet som brukes på startskjermen.
- **Bakgr.bilde** — Endre bakgrunnsbildet på startskjermen.
- **Strømsparer** — Velg en animasjon for skjermsparen.
- **Anropsbilde** — Endre bildet som vises under samtaler.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffektene, velger du **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Laste ned et tema

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Temaer**.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Generelle** > **Last ned temaer** > **Valg** > **Gå til webadresse**. Skriv inn nettadressen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne eller aktivere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du **Valg** > **Forhåndsvisning**.

Hvis du vil aktivere et tema, velger du **Valg** > **Angi**.

Endre lydtemaer

Du kan angi lyder for forskjellige enhetshendelser. Lydene kan være toner, tale eller en kombinasjon av begge.

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Temaer** og **Lydtemaer**.

Hvis du vil endre det aktive lydtemaet, velger du **Aktivt lydtema**.

Hvis du vil legge til 3D-effekter i lydtemaet, velger du **Valg** > **3D-ringetoner**.

Hvis du vil opprette et nytt lydtema, velger du **Valg** > **Lagre tema**.

Hvis du vil velge en lyd for en hendelse, velger du en hendelsesgruppe, for eksempel Meldinger. Velg ønsket hendelse og blant følgende alternativer:

- **Lydløs** — Deaktiver lyden for enhetshendelsen.
- **Tone** — Angi en tone som lyden for en hendelse i enheten.
- **Tale** — Angi et syntetisert talesignal som lyden for en hendelse i enheten. Angi ønsket tekst og velg **OK**. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis du har valgt **Si hvem som ringer** i Profiler.

Velg en hendelsesgruppe, for eksempel Meldinger. Velg ønsket hendelse **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Spill av** — Spill av lyden før du aktiverer den.
- **Aktiver lyder** — Aktiver alle lydene i en hendelsesgruppe.

- **Deaktiver lyder** — Deaktiver alle lydene i en hendelsesgruppe.

3D-ringetoner

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **3D-toner**.

Hvis du vil aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner, velger du **3D-ringetoneeffekter** > **På**.
Ikke alle ringetoner støtter 3D-effekter.

Hvis du vil endre 3D-effekten som brukes på ringetonen, velger du **Bevegelsesmønster** og ønsket effekt.

Hvis du vil endre 3D-effekten, kan du velge blant følgende:

- **Mønsterhastighet** — Velg hastigheten som lyden beveger seg med fra én retning til en annen. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle effekter.
- **Romklang** — Velg ønsket effekt for å justere mengden med ekko.
- **Dopplereffekt** — Velg **På** for at ringetonen skal høres høyere når du er nær enheten og lavere når du er lenger unna. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle effekter.

Hvis du vil høre på ringetonen med 3D-effekt, velger du **Valg** > **Spill av tone**.

Hvis du vil justere volumet for ringetonen, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Profiler** og **Valg** > **Tilpass** > **Ringevolum**.

Nytt fra Nokia Eseries

Den nye Nokia Eseries-enheten inneholder nye versjoner av Kalender-, Kontakter- og E-post-programmene, i tillegg til et nytt startskjerm-bilde.

Viktige funksjoner

Den nye Nokia E75 hjelper deg med å administrere jobbrelatert og personlig informasjon. Vi tar for oss noen av de viktige funksjonene her:



Les og svar på e-post mens du er på farten.



Hold deg oppdatert og planlegg møter med kalenderprogrammet.



Administrer forretningspartnere og venner med Kontakter.



Foreta anrop med voice over IP-tjenester med programmet for Internett-anrop.



Koble til trådløs LAN (WLAN) med veiviseren for WLAN.



Arbeid med dokumenter, regneark og presentasjoner med Quickoffice-programmet.



Legg til nye forretningsprogrammer på Nokia E75 med Download!-programmet.



Finn interessepunkter med Kart-programmet.



Bytt fra forretningsmodus til personlig modus.



Rediger utseendet og oppsettet på startskjermen med Modus-programmet.



Bruk bedriftens intranett med Intranett-programmet.



Flytt kontakter og kalenderinformasjon fra en tidligere enhet til Nokia E75 med Switch-programmet.



Se etter tilgjengelige oppdateringer og last dem ned til enheten med oppdateringsprogrammet.



Krypter enheten eller minnekortet for å forhindre utenforstående fra å få tilgang til viktig informasjon.

Startdisplay

I startdisplayet kan du raskt gå til de mest brukte funksjonene og programmene og sjekke om du har ubesvarte anrop eller nye meldinger.


Startskjerm

I startskjermen kan du raskt gå til de mest brukte programmene og sjekke om du har tapte anrop eller nye meldinger.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Startskjermen består av:

1.

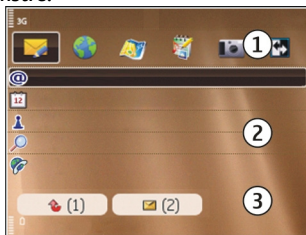

Programsnarveier. Hvis du vil åpne et program, velger du snarveien for programmet.

2. Informasjonsområde. Hvis du vil kontrollere et element som vises i informasjonsområdet, velger du elementet.

3. Varslingsområde. Hvis du vil vise varslingsene, blar du til en boks. Boksene er bare synlige hvis det er elementer i dem.

Du kan angi to separate startskjermen for forskjellige formål, for eksempel ett som viser jobbrelatert e-post og varsler, og et annet som viser personlig e-post. På denne måten trenger du ikke se forretningsrelaterte meldinger utenom kontortiden.

Hvis du vil veksle mellom startskjermene, velger du



Hvis du vil angi hvilke elementer og snarveier du vil se i startskjermen og angi utseendet til startskjermen, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** og **Modi**.

Arbeide i startdisplayet

Hvis du vil søke etter kontakter i startdisplayet, begynner du å skrive inn navnet til kontakten. Velg ønsket kontakt i listen over forslag. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

Du ringer kontakten ved å trykke på ringetasten.

Du deaktiverer kontaktsøk ved å velge **Valg** > **Kontaktsøk av**.

Hvis du vil lese mottatte meldinger, velger du meldingsboksen i varslingsområdet. Hvis du vil lese en melding, velger du meldingen. Bla til høyre for å få tilgang til andre oppgaver.


Hvis du vil se ubesvarte anrop, velger du anropsboksen i varslingsområdet. Hvis du vil ringe tilbake, velger du anropet og trykker på ringetasten. Hvis du vil sende en tekstmelding til den som har ringt deg, velger du

anropet, blar til høyre og velger **Send tekstmeld.** fra listen over tilgjengelige handlinger.

Hvis du vil lytte til taleposten, velger du talepostkassen i varslingsområdet. Velg ønsket talepostkasse, og trykk på ringetasten.

Ett-trykkstaster

Med ett-trykkstastene kan du raskt åpne programmer og oppgaver. Hver tast er tilordnet et program eller en oppgave. Du kan endre disse ved å velge **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **One-touch-tas.** Tjenesteleverandøren kan ha tilordnet programmer til tastene, og da kan du ikke endre dem.

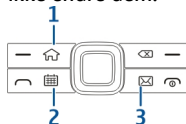

- 1 — Hjemtast
- 2 — Kalendertast
- 3 — E-posttast

Hjemtast

Trykk kort på hjemtasten for å åpne startdisplayet. Trykk kort på hjemtasten en gang til for å aktivere menyen.

Hold inne hjemtasten i et par sekunder for å vise listen over aktive programmer. Når listen er åpen, trykker du

kort på hjemtasten for å bla i listen. Du åpner valgt program ved å holde inne hjemtasten i et par sekunder, eller ved å trykke på blatasten. Trykk på tilbaketasten for å lukke valgt program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Kalendertast

Trykk kort på kalendertasten for å åpne Kalender-programmet.

Du oppretter en ny møteoppføring ved å holde inne kalendertasten i et par sekunder.

E-posttast

Du åpner standard postkasse ved å trykke kort på e-posttasten.

Du oppretter en ny e-postmelding ved å holde inne e-posttasten i et par sekunder.

Kalender

Velg **Meny** > **Kalender**.

Om kalenderen

Velg **Meny** > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.

I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.
- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.
- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.

- Gjøre målsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.

Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Opprette møteforespørsler

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.

Slik oppretter du en møteoppføring:

1. Hvis du vil opprette en møteoppføring, velger du en dato og **Valg** > **Ny oppføring** > **Møteforespørsel**.
2. Skriv inn navnene på nødvendige deltakere. Du kan legge til navn fra kontaktlisten ved å skrive inn de første tegnene og velge fra forslagene som vises.

Du kan legge til flere deltakere ved å velge **Valg** > **Legg til deltakere**.

3. Skriv inn emne.
4. Angi start- og sluttid og dato, eller velg **Hele dagen**.
5. Angi sted.
6. Angi en alarm for oppføringen hvis du ønsker.
7. Hvis det er et gjentakende møte, angir du regelmessighet og skriver inn sluttdato.
8. Skriv inn en beskrivelse.

Hvis du vil angi prioritet for møteforespørselen, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du sender møteforespørselen ved å velge **Valg** > **Send**.

Kalendervisninger

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du kan veksle mellom følgende visninger:

- Månedvisning viser nåværende måned og kalenderoppføringene for valgt dag i en liste.
- Ukesvisningen viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser.
- Dagsvisning viser hendelsene for valgt dag gruppert i tidsluker i henhold til starttiden.
- Gjøre målsvisningen viser alle gjøremålene.
- Timeplanvisning viser hendelsene for den valgte dagen i en liste.



Tips: Du veksler mellom visninger ved å trykke på *.

Du endrer visning ved å velge **Valg** > **Endre visning** og ønsket visning.



Tips: Hvis du vil åpne ukevisningen, velger du ukenummeret.

Hvis du vil flytte til neste eller forrige dag i måneds-, ukes-, dags- eller timeplanvisningen, velger du ønsket dag.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** for å endre standardvisning.

Kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Om kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du lagre og oppdatere kontaktinformasjon, f.eks. telefonnumre, hjemmeadresser eller e-postadresser for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, som lar deg kommunisere med flere kontakter samtidig, og sende kontaktinformasjon til kompatible enheter.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Arbeide med kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Hvis du vil opprette en kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**, og angir detaljene for kontakten.

Hvis du vil kopiere kontakter fra minnekortet, hvis tilgjengelig, velger du **Valg** > **Opprett sikkerhetskopi** > **Minnekort til telefon**.

Hvis du vil søke etter kontakter, begynner du å skrive kontaktens navn i søkefeltet.

Opprette kontaktgrupper

Velg **Meny** > **Kontakter**.

1. Hvis du vil opprette en ny kontaktgruppe, blar du til kontaktene du vil legge til gruppen, og velger **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk**.
2. Velg **Valg** > **Gruppe** > **Legg til i gruppe** > **Opprett ny gruppe** og angi et navn for gruppen.

Hvis du vil foreta konferanseanrop til gruppen ved hjelp av en konferansetjeneste, må du definere følgende:

- **Nr. til konf.tjeneste** — Angi nummeret til konferanseanropstjenesten.
- **ID for konf.tjeneste** — Angi ID-nummeret for konferanseanropet.
- **PIN for konf.tjeneste** — Angi PIN-koden for konferanseanropet.

Hvis du vil foreta et konferanseanrop til gruppen ved å bruke konferansetjenesten, velger du gruppen, blar til høyre og velger **Ring konf.tjeneste**.

Søke etter kontakter i en ekstern database

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter** > **Server for ekst. søk** for å aktivere ekstern kontakt-søk.

Du søker etter kontakter i en ekstern database ved å velge **Kontakter** > **Valg** > **Fjernsøk**. Angi navnet til kontakten du vil søke etter, og velg **Søk**. Enheten etablerer en datatilkobling til den eksterne databasen.

Hvis du vil søke etter kontakter i startskjermen, begynner du å skrive inn bokstaver eller tall og velger riktig database fra listen som åpnes.

Du endrer den eksterne kontaktdatabasen ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter** > **Server for ekst. søk**. Denne innstillingen påvirker databasen som brukes i Kontakter- og Kalender-programmene og startskjermen, men ikke databasen som brukes til e-post.

Legge til ringetoner for kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Du legger til en ringetone for en kontakt ved å velge kontakten, **Valg** > **Ringetone** og en ringetone. Ringetonen spilles av når kontakten ringer deg.

Du legger til en ringetone for en kontaktgruppe ved å velge kontaktgruppen, **Valg** > **Gruppe** > **Ringetone** og en ringetone.

Velg **Standardtone** fra listen med ringetoner for å fjerne ringetonen.

Endre innstillinger for kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Hvis du vil endre innstillingene for Kontakter, velger du **Valg** > **Innstillinger** blant følgende:

- **Kontakter i visning** — Velge minnene som kontaktene vises fra.
- **Standard lagringsminne** — Velg standardminne for å lagre kontakter.
- **Navnevisning** — Endre måten kontaktenes navn vises på.
- **Standard kontaktliste** — Velg hvilket kontaktregister som skal åpnes når du åpner Kontakter.
- **Server for ekst. søk** — Endre databasen for eksterne kontakter. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis eksterne kontaktdatabaser støttes av tjenesteleverandøren.

Veksle mellom programmer

Du kan ha flere programmer åpne på samme tid. Du veksler mellom de aktive programmene ved å holde inne hjemtasten, bla til et program og trykke på blatasten. Trykk på tilbaketasten for å lukke valgt program.



Eksempel: Når du har en aktiv samtale og vil sjekke kalenderen, trykker du på hjemtasten for å åpne menyen, og åpner Kalender-programmet. Telefonsamtalen er aktiv i bakgrunnen.



Eksempel: Når du skriver en melding og vil sjekke en webside, trykker du på hjemtasten for å åpne menyen, og åpner Internett-programmet. Velg et bokmerke eller skriv inn webadressen manuelt, og velg **Gå til**. Du går tilbake til meldingen ved å holde inne hjemtasten, bla til meldingen og trykke på blatasten.

Ovi Files

Med Ovi Files kan du bruke Nokia E75 for å få tilgang til innholdet på datamaskinen hvis den er slått på og koblet til Internett. Du må installere programmet Ovi Files på alle datamaskiner du vil ha tilgang til med Ovi Files.

Du kan prøve Ovi Files i en begrenset prøveperiode.

Med Ovi Files kan du gjøre følgende:

- Bla gjennom, søke og vise bilder. Du trenger ikke å laste opp bildene på nettstedet, men du kan få tilgang til innholdet på datamaskinen med mobilenheten.
- Bla gjennom, søke etter og vise filer og dokumenter.
- Overføre sanger fra datamaskinen til enheten din.
- Send filer og mapper fra datamaskinen uten å flytte dem til og fra enheten først.

- Få tilgang til filer på en datamaskin selv om datamaskinen er slått av. Velg hvilke mapper og filer du vil skal være tilgjengelige, og Ovi Files oppbevarer automatisk en oppdatert kopi på et beskyttet, nettbasert sted slik at du har tilgang selv om datamaskinen er slått av.

Se files.ovi.com/support for kundestøtte.

Om Ovi-butikken

I Ovi-butikken kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder og ringetoner til enheten din. Enkelte produkter er gratis, andre må kjøpes med kredittkort eller belastes via telefonregningen. Ovi-butikken tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din og relevant for dine interesser og stedet du befinner deg på.

Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og områder.

Innholdet i Ovi-butikken er sortert etter følgende kategorier:

- Anbefalinger
- Spill
- Tilpasning
- Programmer
- Lyd & video

Meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger, lydmeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Før du kan sende eller motta meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten.
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten.
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten.
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten.

Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte tjenesteleverandøren for å konfigurere innstillingene.

Meldingsmapper

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Meldinger og data som mottas ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, lagres i innboksmappen. E-postmeldinger lagres i postboksmappen. Meldinger du har skrevet, kan lagres i Kladd-mappen. Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i utboksmappen, og meldinger som er sendt, bortsett fra Bluetooth-meldinger, lagres i Sendt-mappen.



Tips: Hvis du er utenfor dekning, vil meldingene bli lagt i Utboks-mappen.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste), ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** > **Motta rapport** eller **Multimediemelding** > **Mottaksrapporter**. Rapportene lagres i Rapporter-mappen.

Organisere meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Mine mapper**.

Velg **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe å organisere meldingene i.

Hvis du vil endre navn på en mappe, velger du **Valg** > **Endre mappenavn**. Du kan bare gi nytt navn til mapper som du har opprettet.

Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, velger du meldingen, **Valg** > **Flytt til mappe**, mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere meldinger i en bestemt rekkefølge, velger du **Valg** > **Sorter etter**.

Hvis du vil vise egenskapene for en melding, velger du meldingen og **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

E-post

Du kan få tilgang til e-postkontoene dine via **Meny** > **E-post** og **Meny** > **Meldinger**.

Konfigurere e-postkontoen

Med e-postveiviseren kan du konfigurere forretnings-e-postkontoer, for eksempel Mail for Exchange, og Internett-baserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer en forretnings-e-postkonto, kan du bli bedt om å oppgi navnet på serveren som er knyttet til e-postadressen din. Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å få disse opplysningene før du begynner å konfigurere forretnings-e-postkontoen.

Når du konfigurerer en Internett-basert e-postkonto, kan det hende du må kontakte e-postleverandøren for

å få vite hvilken type e-postkonto du har (POP eller IMAP).

1. Hvis du vil starte veiviseren, går du til startskjermen og velger e-postveiviseren.
2. Skriv inn e-postadresse og passord. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge type e-postkonto og angi relaterte kontoinnstillinger.

Hvis enheten har flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du starter e-postveiviseren.

Sende e-post

Velg **Meny** > **Meldinger**.

1. Velg postboksen og **Valg** > **Opprett e-post**.
2. I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn ; for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å sende en blindkopi til mottakere. Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg** > **Mer** > **Vis feltet Blindkopi**.
3. I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
4. Skriv inn meldingen i tekstområdet.
5. Velg **Valg** og blant følgende:
 - **Legg til vedlegg** — Legg til et vedlegg i meldingen.
 - **Prioritet** — Angi meldingsprioritet.

- **Flagg** — Flagg meldingen for oppfølging.
- **Sett inn mal** — Sett inn tekst fra en mal.
- **Legg til mottaker** — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.
- **Redigeringsvalg** — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.
- **Inntastingsvalg** — Aktiver eller deaktiver skrivning med ordforslag, eller velg skrivespråket.

6. Velg **Valg** > **Send**.

Legge til vedlegg

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Hvis du vil skrive en e-postmelding, åpner du postkassen og **Valg** > **Opprett e-post**.

Du legger til et vedlegg i e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Legg til vedlegg**.

Hvis du vil fjerne det valgte vedlegget, velger du **Valg** > **Fjern vedlegg**.

Lese e-post

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Laste ned vedlegg

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg** > **Handlinger**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å åpne en liste som viser hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned valgte vedlegg eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg** > **Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre valgte vedlegg eller alle de nedlastede vedleggene på enheten, velger du **Valg** > **Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Åpne**.

Svare på en møteforespørsel

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Velg en mottatt møteforespørsel, **Valg** og velg blant følgende:

- **Akseptert** — Godta møteforespørselen.
- **Avslå** — Avslå møteforespørselen.
- **Videresend** — Videresend møteforespørselen til en annen mottaker.
- **Fjern fra kalender** — Fjern et avlyst møte fra kalenderen.

Søke etter e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil søke etter elementer blant mottakere, emner og brødteksten i e-postmeldinger, velger du **Valg** > **Søk**.

Hvis du vil stoppe søket, velger du **Valg** > **Avbryt søket**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil slette en e-postmelding, velger du meldingen og deretter **Valg** > **Handlinger** > **Slett**. Meldingen blir plassert i mappen Slettede elementer, hvis denne er tilgjengelig. Hvis mappen Slettede elementer ikke er tilgjengelig, slettes meldingen permanent.

Du tømmer Slettede elementer-mappen ved å velge mappen og **Valg** > **Tøm slettede elem.**

Veksle mellom e-postmapper

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil åpne flere e-postmapper eller postbokser, velger du **Innboks** øverst i skjermbildet. Velg e-postmappen eller postboksen fra listen.

Koble fra postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg** > **Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg** > **Avslutt** for å koble fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg** > **Koble til**.

Angi en fraværsmelding

Velg **Meny** > **E-post**.

Hvis du vil angi en fraværsmelding, og dette alternativet er tilgjengelig, velger du postkassen og **Valg** > **Innstill.** > **Postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På** eller **Valg** > **Innstill.** > **Innstill. for postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På**.

Velg **Borte fra kontoret-svar** for å skrive teksten for svaret.

Generelle innstillinger for e-post

Velg **Meny** > **E-post** og **Innstill.** > **Globale innstillinger**.

Du kan velge blant følgende:

- **Meldingslisteoppsett** — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to linjer med tekst.
- **Forhåndsvisn. av tekst** — Forhåndsvis meldinger når du blar gjennom en liste med e-postmeldinger i innboksen.
- **Titteldelere** — Velg **På** for å vise eller skjule listen med e-postmeldinger.
- **Nedlastingsvarsler** — Angi at enheten skal vise en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.
- **Varsle før sletting** — Angi at enheten skal vise en advarsel før du sletter en e-postmelding.
- **Last HTML-bilder** — Last ned HTML-bilder i e-poster automatisk.
- **Startskjerm** — Angi hvor mange linjer fra e-postmeldingen som skal vises i informasjonsområdet på startskjermen.

Synkroniseringsinnstillinger

Velg **Meny** > **E-post** og **Innstill.** og en postkasse.

Hvis du vil angi synkroniseringsinnstillingene for en POP-/IMAP-e-postkonto, velger du e-postkontoen, **Hva skal synkroniseres** og deretter blant følgende alternativer:

- **Hent** — Hent bare meldingshodene eller hele e-posten.
- **E-post som skal hentes** — Angi hvor mange e-poster som hentes, og hvilke mapper e-posten skal hentes fra.
- **IMAP4 mappesti** — Angi banen til mappene du vil abonnere på.
- **Mappeabonnement** — Abonner på andre mapper i den eksterne e-postkassen, og hent innhold fra disse mappene.

Velg en e-postkonto, velg **Tidspunkt for synkr.** og blant følgende:

- **Tilkoblingsdager** — Angi synkroniseringsdager.
- **Tilkoblingsdager** — Angi synkroniseringstimer.
- **Oppdatere intervall** — Angi synkroniseringsintervall.
- **Hent under nettveksling** — Angi om synkroniseringen skal skje når du er koblet fra hjemmenettverket. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om kostnadene ved dataoverføring ved nettveksling.

Hvis du vil angi synkroniseringsinnstillingene for en Mail for Exchange-e-postkonto, velger du e-postkontoen, **Hva skal synkroniseres** og deretter blant følgende alternativer:

- **Synkroniser e-post** — Angi om e-posten synkroniseres.
- **Fjern e-post eldre enn** — Angi hvor lenge synkroniserte e-poster er synlige på enheten din. Hvis du vil at alle synkroniserte e-poster alltid skal være synlige, velger du **Ingen**.

Velg en e-postkonto, velg **Tidspunkt for synkr.** og blant følgende alternativer:

- **Synkr. v/stor traf. - dgr** — Angi synkroniseringsdager.
- **Starttid for høytrafikk** — Angi starttid for synkronisering ved høy trafikk.
- **Sluttid for høytrafikk** — Angi sluttid for synkronisering ved høy trafikk.
- **Synkr.tidspl. - stor traf.** — Angi intervall for synkronisering ved høy trafikk.
- **Synkr.tidspl. - lav traf.** — Angi intervall for synkronisering ved lav trafikk.
- **Synkr. under nettveksling** — Angi om synkroniseringen skal skje når du er koblet fra hjemmenettverket. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om kostnadene ved dataoverføring ved nettveksling.

Valgene som er tilgjengelige for redigering, kan variere.

Nokias meldingstjeneste

Nokias meldingstjeneste sender automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til Nokia E75. Du kan lese, besvare og organisere e-postene mens du er på farten. Nokias meldingstjeneste samarbeider med flere tilbydere av nettbasert e-post som ofte brukes til personlig e-post, f.eks. Googles e-posttjenester.

Det kan hende at du må betale for Nokias meldingstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren eller leverandøren av Nokias meldingstjeneste for informasjon om priser.

Nokias meldingstjeneste må støttes av nettverket og er kanskje ikke tilgjengelig alle steder.

Installere programmet for Nokias meldingstjeneste

1. Velg **Meny** > **E-post** > **Ny**.
2. Les informasjonen på skjermen og velg **Start**.
3. Velg **Koble til** for å gi enheten tilgang til nettverket.
4. Skriv inn e-postadresse og passord.

Nokias meldingstjeneste kan kjøres på enheten selv om du har installert andre e-postprogrammer, for eksempel Mail for Exchange.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontakthinformatjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informatjon mellom Nokia-enheter og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

Meldingsleser

Med meldingsleseren kan du lytte til tekst-, multimediale og lydmeldinger og e-post.

Hvis du vil lytte til nye meldinger eller e-poster, holder du inne venstre valgtast i startdisplayet til meldingsleseren starter.

Hvis du vil lytte til en melding i innboksen eller e-post i postkassen, blar du til meldingen og velger **Valg** >

Lytt. Trykk på avslutningstasten for å stoppe avlesingen.

Du kan stanse og gjenoppta avlesingen ved å trykke på blatasten. Bla til høyre for å gå til neste melding. Bla til venstre for å spille av gjeldende melding eller e-post på nytt. Du hopper til forrige melding ved å bla til venstre i begynnelsen av meldingen.

Hvis du vil vise gjeldende melding eller e-post i tekstformat uten lyd, velger du **Valg** > **Vis**.

Tale

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Tale**.

Med Tale kan du stille inn språk, tale og taleegenskaper for meldingsoppleseren.

Hvis du vil angi språk for meldingsoppleseren, velger du **Språk**. Hvis du vil laste ned flere språk til enheten din, velger du **Valg** > **Last ned språk**.



Tips: Når du laster ned et nytt språk, må du laste ned minst én tale for det språket.

Hvis du vil angi talestemmen, velger du **Stemme**. Talestemmen avhenger av valgt språk.

Hvis du vil angi talehastighet, velger du **Hastighet**.

Hvis du vil angi talevolum, velger du **Volum**.

Hvis du vil vise detaljer for en stemme, åpner du stemmekategorien, velger stemmen og **Valg** > **Stemmedetaljer**. Hvis du vil lytte til en stemme, velger du stemmen og **Valg** > **Spill av stemme**.

Hvis du vil slette språk og stemmer, velger du elementet og **Valg** > **Slett**.

Innstillinger for Meldingsoppleser

Hvis du vil endre meldingsleserinnstillingene, åpner du kategorien Innstillinger og definerer følgende:

- **Språkregistrering** — Aktiver automatisk gjenkjenning av opplesningsspråk.
- **Kontinuerlig opplesning** — Aktiver kontinuerlig opplesning av alle valgte meldinger.
- **Taleforespørsler** — Angi at meldingsleseren skal sette inn forespørsler i meldinger.
- **Lydkilde** — Lytt til meldinger gjennom ørestykket eller høyttaleren.

Tekst- og multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst og objekter som bilder, lydklipp og videoklipp. Før du kan sende og motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer de riktige innstillingene for multimediemeldinger. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra

tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Forhør deg hos tjenesteleverandøren om størrelsesbegrensninger for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som er større enn det e-postserveren tillater, vil meldingen ligge i utboksen, og enheten vil prøve å sende den med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-posten kan gjøre telefonregningen din større. Du kan slette meldingen i Utboks-mappen eller flytte den til Kladd-mappen.

1. Velg **Ny melding** > **Melding** for å sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), **Lydmelding** for å sende en multimediemelding som inneholder et lydklipp, eller **E-post** for å sende en e-postmelding.

2. I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan legge til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
3. I emnefeltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter**.
4. Skriv meldingen i meldingsfeltet. Du kan sette inn en mal eller et notat ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn tekst** > **Mal** eller **Notat**.
5. Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold**, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Du kan sette inn et visittkort, en side, et notat eller andre filer i meldingen ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn annet**.
6. Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn bilde** > **Nytt**, **Sett inn videoklipp** > **Nytt** eller **Sett inn lydklipp** > **Nytt**.
7. Du kan legge ved et vedlegg i en e-post ved å velge **Valg** og vedleggstypen. E-postvedlegg angis med .
8. Du sender meldingen ved å velge **Valg** > **Send** eller trykke på ringetasten.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

Tekstmeldinger på SIM-kortet

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Tekstmeldinger kan være lagret på SIM-kortet. Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere meldingene til en mappe på enheten. Etter at du har kopiert meldingene til en mappe, kan du vise dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke alle meldingene.
2. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe og **OK** for å starte kopieringen.

Hvis du vil vise SIM-kortmeldinger, åpner du mappen der du kopierte meldingene til og åpner en melding.

Motta og svare på multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.



Tips: Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder objekter som ikke støttes av enheten, kan du ikke åpne disse. Du kan sende elementene til andre enheter, for eksempel en datamaskin, og åpne dem der.

1. Du kan svare på en multimediemelding ved å åpne meldingen og velge **Valg** > **Svar**.
2. Velg **Til avsender** for å svare avsenderen, **Til alle** for å svare alle som var inkludert i den mottatte meldingen, **Via lydmelding** for å svare med en lydmelding eller **Via e-post** for å svare med en e-postmelding. E-postmeldinger er bare tilgjengelig hvis en postkasse er konfigurert og meldingen blir sendt fra en e-postadresse.



Tips: Hvis du vil legge til mottakere for svaret, velger du **Valg** > **Legg til mottaker** for å velge mottakerne av meldingen fra Kontakter, eller taster inn mottakernes telefonnumre eller e-postadresser manuelt i feltet **Til**.

3. Skriv inn teksten i meldingen og velg **Valg** > **Send**.

Opprette presentasjoner

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Det er ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner hvis **Opprett.modus for MMS** er angitt til **Begrenset**. Hvis du vil endre innstillingen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Opprett.modus for MMS** > **Åpen** eller **Med veiledning**.

1. Hvis du vil opprette en presentasjon, velger du **Ny melding** > **Melding**. Meldingstypen endres til multimediemelding basert på innholdet som settes inn.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra kontaktlisten. Bruk semikolon for å skille oppføringene hvis du skriver inn flere telefonnumre eller e-postadresser.
3. Velg **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn presentasjon** og en presentasjonsmal. En mal kan angi hvilke medieobjekter du kan ta med i presentasjonen, hvor de vises, og hvilke effekter som vises mellom bilder og sider.
4. Bla til det neste tekstområdet, og skriv inn teksten.
5. Hvis du vil sette inn bilder, lyd- eller videoklipp, eller notater i presentasjonen, blar du til det tilhørende objektområdet og velger **Valg** > **Sett inn**.
6. Du kan legge til sider ved å velge **Valg** > **Sett inn** > **Ny side**.

Velg **Valg** > **Bakgrunnsinnstillinger** for å velge bakgrunnsfarge for presentasjonen og bakgrunnsbilder for ulike sider.

Velg **Valg** > **Effektinnstillinger** for å velge effekter mellom bilder eller sider.

Velg **Valg** > **Forhåndsvis** for å forhåndsvise presentasjonen. Multimediepresentasjoner kan bare vises på kompatible enheter som støtter presentasjoner. De kan se annerledes ut på andre enheter.

Vise presentasjoner

Du viser en presentasjon ved å åpne multimediemeldingen fra innboksen. Bla til presentasjonen og trykk på blatasten.

Hvis du vil stoppe presentasjonen midlertidig, trykker du på en av valgtastene.

Velg **Valg** > **Fortsett** for å fortsette avspillingen av presentasjonen.

Hvis tekstene eller bildene er for store til å passe inn på displayet, velger du **Valg** > **Aktiver rullefelt** og blar for å se hele presentasjonen.

Velg **Valg** > **Søk** for å finne telefonnumre og e-post- eller webadresser i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke disse numrene og adressene til å ringe, sende meldinger eller opprette bokmerker.

Vise og lagre multimedievedlegg

Hvis du vil vise multimediemeldinger som fullstendige presentasjoner, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Spill av presentasjon**.



Tips: Hvis du vil vise eller spille av et multimedieobjekt i en multimediemelding, velger du **Vis bilde**, **Spill av lydklipp** eller **Spill av videoklipp**.

Hvis du vil vise navnet og størrelsen på et vedlegg, velger du meldingen og **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil lagre et multimedieobjekt, velger du **Valg** > **Objekter**, objektet og **Valg** > **Lagre**.

Spesielle meldingstyper

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Du kan motta spesielle meldinger som inneholder data, som operatørlogoer, ringetoner, bokmerker eller innstillinger for Internett-tilgang og e-postkonto.

Hvis du vil lagre innholdet i disse meldingene, velger du **Valg** > **Lagre**.

Tjenestemeldinger

Tjenestemeldinger sendes til enheten din fra tjenesteleverandører. Tjenestemeldinger kan inneholde beskjeder som nyhetsoppslag, tjenester eller koblinger til nedlasting av meldingsinnholdet.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding** for å angi innstillingene for tjenestemeldinger.

Hvis du vil laste ned tjenesten eller meldingsinnholdet, velger du **Valg** > **Last ned melding**.

Hvis du vil se informasjon om avsenderen, webadressen, utløpsdatoen og andre detaljer om meldingen før du laster den ned, velger du **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

Sende tjenestekommandoer

Du kan sende en melding med en tjenesteforespørsel (USSD-kommando) til tjenesteleverandøren og be om at enkelte nettverkstjenester blir aktivert. Kontakt tjenesteleverandøren for å få teksten for tjenesteforespørselen.

Du sender en melding med en tjenesteforespørsel ved å velge **Valg** > **Tjenestekommandoer**. Skriv inn teksten for tjenesteforespørselen, og velg **Valg** > **Send**.

CBS

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **CBS**.

Med nettverkstjenesten CBS kan du motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, f.eks. værvarsling eller trafikkmeldinger for et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. CBS-meldinger kan ikke mottas når enheten er i ekstern SIM-modus. En pakke-datatilkobling (GPRS) kan forhindre CBS-mottak.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk (3G).

Du må aktivere mottak av CBS for å motta CBS-meldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Mottak** > **På**.

Hvis du vil vise meldinger relatert til et emne, velger du ønsket emne.

Hvis du ønsker å motta meldinger relatert til et emne, velger du **Valg** > **Abonner**.



Tips: Du kan angi viktige emner som prioriterte emner. Du blir varslet via startskjermbildet når du mottar en melding som er relatert til et viktig emne. Velg et emne og **Valg** > **Prioriter**.

Hvis du vil legge til, redigere eller slette emner, velger du **Valg** > **Emne**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger**.

Åpne den aktuelle meldingstypen og angi alle felt som er markert med **Må angis** eller med en rød stjerne.

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

- **Meldingssentral** — Vis de tilgjengelige meldingssentralene for enheten, eller legg til nye.
- **Meldingssentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkode** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodesystem hvis det er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil at nettverket skal sende deg leveringsrapporter for meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nå i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til et annet format, for eksempel faks eller e-post. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.
- **Ønsket tilkobling** — Velg ønsket tilkoblingsmåte ved sending av tekstmeldinger fra enheten.
- **Svar via samme sentral** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes med det samme nummeret for tekstmeldingssentral (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

- **Bildestørrelse** — Skaler bilder i multimediemeldinger.
- **Opprett.modus for MMS** — Velg **Begrenset** for å stille inn enheten slik at du ikke inkluderer innhold i multimediemeldinger som ikke støttes av nettverket eller mottaksenheten. Velg **Med veiledning** for å motta advarsler mot å ta med slikt innhold. Hvis du vil opprette en multimediemelding uten restriksjoner for vedleggstype, velger du **Åpen**. Hvis du velger **Begrenset**, er det ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg standard tilgangspunkt for tilkobling til multimediemeldingssentralen. Det kan hende at du ikke kan endre standard tilgangspunkt hvis det er forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren.
- **Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger, om mulig. Velg **Alltid automatisk** for å motta multimediemeldinger automatisk, **Autom. i hj.nettv** for å motta varsel om en ny multimediemelding som du kan hente fra meldingssenteret (for eksempel når du reiser utenlands og er utenfor hjemmenettverket ditt), **Manuell** for å motta multimediemeldinger fra meldingssenteret manuelt, eller **Av** for å stanse mottak av multimediemeldinger. Automatisk henting støttes kanskje ikke i alle områder.

- **Tillat anonyme meldinger** — Motta meldinger fra ukjente avsendere.
- **Motta reklame** — Motta meldinger klassifisert som reklame.
- **Mottaksrapporter** — Leverings- og leserapporter for sendte meldinger (nettverkstjeneste). Det kan hende at det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Ikke send rapport** — Velg **Ja** hvis du ikke vil sende leveringsrapporter fra enheten for mottatte multimediemeldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. **Maksimaltid** er maks. tid som tillates av nettverket.

Enheten krever nettverksstøtte for å vise at en sendt melding er mottatt eller lest. Avhengig av nettverket og andre omstendigheter, er ikke denne informasjonen alltid til å stole på.

E-postinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Hvis du prøver å redigere postkasseinnstillinger uten å ha konfigurert en e-postkonto, åpnes e-postveiviseren og hjelper deg med å konfigurere e-postkontoen.

Hvis du har angitt en postkasse, velger du postkassen for å redigere innstillingene.

Innstillingene som er tilgjengelige for redigering, kan variere. Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Hvis du vil angi innstillingene for tilkobling, velger du en e-postkonto og **Valg** > **Rediger** > **Innstill. for postkasse**.

Du kan redigere innstillingene for e-posten du sender eller mottar, ved å velge **Innstill. for postkasse** > **Avans. innstill. for postk.** > **Innst. innkomm. e-post** eller **Innst. utgående e-post**.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Postkasseinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Hvis du vil angi postkasseinnstillingene, velger du kontoen, **Valg** > **Rediger** > **Brukerinnstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Mitt navn** — Angi et navn som vises foran e-postadressen når du sender e-post.
- **Svar til** — Omdressere svar til en annen adresse. Velg **På** og angi e-postadressen som skal ta imot svarene. Du kan bare angi én adresse.
- **Slett e-post fra** — Slette e-postmeldinger bare fra enheten eller fra både enheten og serveren. Hvis du vil bekrefte før du sletter e-poster, velger du **Spør alltid**.

- **Send melding** — Send e-posten umiddelbart eller når en tilkobling er tilgjengelig.
- **Send kopi til deg selv** — Lagre en kopi av e-posten i den eksterne postkassen og på adressen som er angitt i **Utgående e-post** > **Min e-postadresse**.
- **Inkluder signatur** — Bruk en signatur i e-postmeldingene.
- **Nye e-postvarsler** — Angi at enheten skal varsle deg om nye e-postmeldinger med en tone og et varsel.

Tjenestemeldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding**.

Hvis du vil at enheten skal kunne motta tjenestemeldinger fra tjenesteleverandøren, velger du **Tjenestemeldinger** > **På**.

Hvis du vil angi hvordan du vil laste ned tjenester og tjenestemeldingsinnhold, velger du **Last ned meldinger** > **Automatisk** eller **Manuelt**. Hvis du velger **Automatisk**, kan det fortsatt være at du blir bedt om å bekrefte noen nedlastinger, siden ikke alle tjenester kan lastes ned automatisk.

CBS-innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg **Mottak** > **På** for å motta CBS-meldinger.

Velg hvilket språk du ønsker å motta CBS-meldingene i, ved å velge **Språk**.

Velg **Emnesporing** > **På** for å vise nye emner i CBS-emnelisten.

Andre innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meldinger** — Velg om sendte meldinger skal lagres i Sendt-mappen.
- **Antall lagrede meldinger** — Angi antallet sendte meldinger som skal lagres. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** — Velg hvor du vil lagre meldinger. Du kan bare lagre meldinger på minnekortet hvis du har satt inn et minnekort.

Chat

Velg **Meny** > **Programm** > **Chat**.

Om Chat

Med Chat (nettverkstjeneste) kan du snakke med andre som også bruker Chat og ta del i diskusjonsfora (Chat-grupper) som omhandler bestemte temaer. Ulike tjenesteleverandører tilbyr kompatible Chat-servere som du kan logge på etter at du er registrert hos en Chat-leverandør. Ulike tjenesteleverandører kan støtte ulike funksjoner.

Før du kan bruke Chat, må du lagre innstillingene for tilgang til tjenesten du ønsker å bruke. Innstillingene kan være forhåndsdefinert i enheten, eller du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Chat-tjenesten. Du kan også angi innstillingene manuelt.

Chat-visninger

I programmets hovedvisningen velger du

- **Bruker-ID** — for å vise din egen Chat-status og identitet
- **Samtaler** — for å vise en liste over Chat-samtaler, Chat-grupper og mottatte invitasjoner og for å åpne en Chat-gruppe, samtale eller invitasjon

Hvis du vil vise kontaktene, velger du et kontaktlistenavn.

Følgende alternativer er tilgjengelig:

- **Ny samtale** — Start eller fortsett en samtale med en Chat-bruker.
- **Ny Chat-kontakt** — Opprett, rediger eller vis tilkoblingsstatusen til Chat-kontaktene.
- **Lagrede samtaler** — Vis en tidligere lagret Chat-økt.

Når du åpner en samtale, viser samtalevisningen meldingene som er sendt og mottatt. Du sender en ny melding ved å skrive inn meldingen i redigeringsboken nederst på skjermen.

Koble til en Chat-server

1. Du kobler til Chat-serveren som er i bruk, ved å åpne Chat og velge **Valg** > **Logg på**.
2. Skriv inn bruker-ID og passord og trykk på blatasten for å logge på. Du mottar bruker-ID og passord for Chat-serveren fra tjenesteleverandøren.
3. Du logger av ved å velge **Valg** > **Logg av**.

Starte en ny samtale

Du starter en ny Chat-samtale ved å bla til en Chat-kontaktliste i programmets hovedvisning. Hvis listen er lukket, trykker du på blatasten for å utvide den og vise kontaktene i listen.

Bla til ønsket kontakt i kontaktlisten. Et ikon angir kontaktens tilgjengelighet. Trykk på blatasten for starte en samtale med kontakten.

Når du har valgt en kontakt, åpnes samtalevisningen med redigeringsboksen i fokus, og du kan begynne å skrive inn meldingen i redigeringsboksen.

Vise og starte samtaler

Under overskriften Samtaler finner du en liste over kontakter som du for tiden snakker med. Pågående samtaler lukkes automatisk når du avslutter Chat.

Du viser en samtale ved å bla til en deltaker og trykke på blatasten.

Du fortsette samtalen mens den vises ved å skrive inn meldingen og trykke på blatasten.

Du kan gå tilbake til samtalelisten uten å lukke samtalen ved å velge **Tilbake**.

Du lukker samtalen ved å velge **Valg** > **Avslutt samtale**.

Hvis du vil starte en ny samtale, velger du **Valg** > **Ny samtale**.

Endre egen status

Chat-statusen som vises til andre Chat-brukere, kan endres ved å bla til det første elementet i programmets hovedvisning.

Trykk på blatasten for å velge en ny status. Bla til en ny status og trykk på blatasten.

Endre egne Chat-innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Preferanser** og deretter blant følgende:

- **Bruk skjermnavn** (vises kun hvis Chat-grupper støttes av serveren) — Du oppgir et kallenavn ved å velge **Ja**.
- **Vis min tilgjengelighet** — Hvis du vil at andre skal kunne se om du er tilkoblet, velger du **Til alle**.
- **Tillat meldinger fra** — Hvis du vil tillate meldinger fra alle, velger du **Alle**.
- **Tillat meldinger fra** — Hvis du vil tillate meldinger fra kun kontakter, velger du **Bare Chat-kontakter**. Chat-invitasjoner sendes av kontakter som vil at du skal bli med i gruppene deres.

- **Sorter Chat-kontakter** — Velg hvordan kontaktene sorteres: **Alfabetisk** eller **Etter tilkoblingsstatus**.
- **Tilgjeng.hetsoppdatering** — Du kan velge hvordan tilkoblingsinformasjon om kontaktene dine skal oppdateres ved å velge **Automatisk** eller **Manuelt**.
- **Frakoblede kontakter** — Velg om kontakter med en frakoblet status skal vises i kontaktlisten.
- **Min meldingsfarge** — Velg fargen på Chat-meldingen du sender.
- **Farge på mottatt melding** — Velg fargen på Chat-meldingen du mottar.
- **Vis info om dato/tid** — Hvis du vil vise dato og klokkeslett for Chat-meldinger i samtaler, velger du **Ja**.
- **Varseltone for Chat** — Endre tonen som lyder når du mottar en ny Chat-melding.

Motta Chat-kontaktlist

Du kan motta kontaktlist fra serveren eller legge til en ny kontakt i en kontaktliste. Når du logger på serveren, hentes de tidligere brukte kontaktlistene fra serveren automatisk.

Lagre chatter

Når du viser innholdet i en samtale, kan du lagre meldingene som utveksles under samtalen eller mens du er med i en Chat-gruppe, ved å velge **Valg** > **Lagre samtale**.

Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Valg** > **Stopp logging**.

Hvis du vil vise lagrede chatter, velger du **Valg** > **Lagrede samtaler** i hovedvisningen.

Søke etter Chat-grupper og brukere

Du kan søke etter Chat-grupper og brukere i Chat-fellesskapets hovedvisning ved først å bla til et element, for eksempel et av dine egne statuselementer eller til et element i en av Chat-kontaktlistene.

Hvis du vil søke grupper, velger du **Valg** > **Ny samtale** > **Søk etter grupper**. Du kan søket etter gruppenavn, emne og medlemmer (bruker-ID).

Hvis du vil søke brukere, velger du **Valg** > **Ny Chat-kontakt** > **Søker fra server**. Du kan søket etter brukernavn, bruker-ID, telefonnummer og e-postadresse.

Når et søk er fullført, velger du **Valg** og deretter blant følgende:

- **Flere treff** — for å motta flere søkeresultater
- **Tidligere treff** — for å hente tidligere søkeresultater hvis de er tilgjengelig
- **Legg til i Chat-kontakter** — for å legge til en kontakt i Chat-kontakter
- **Åpne samtale** — for å åpne en samtale med en kontakt
- **Send invitasjon** — for å invitere en kontakt til en chat

- **Blokkeringsvalg** — for å blokkere meldinger fra en kontakt, legge til en kontakt i blokkeringslisten eller vise listen over blokkerte kontakter
- **Delta** — for å bli med i Chat-gruppen
- **Lagre** — for å lagre en innhentet Chat-gruppe som en favoritt under overskriften Samtaler
- **Nytt søk** — for å starte et nytt søk med andre kriterier

De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig Chat-serveren.

Chat-grupper

Du kan bli med i en Chat-gruppe som er lagret under overskriften Samtaler, ved å bla til gruppen du ønsker å bli med i, og så trykke på blatasten.

Når du har blitt med i en Chat-gruppe, kan du vise meldingene som utveksles der, og sende egne meldinger.

Du sender en melding ved å skrive meldingen i redigeringsboken nederst på skjermen og så trykke på blatasten.

Hvis du vil sende en privat melding til en deltaker, velger du **Valg** > **Send privat melding**.

Hvis du vil svare på en privat melding sendt til deg, velger du meldingen og **Valg** > **Svar**.

Du kan invitere Chat-kontakter som er tilkoblet, til å bli med i en Chat-gruppe ved å velge **Valg** > **Send invitasjon**.

Hvis du vil blokkere meldinger fra visse deltakere, veger du **Tilbake** > **Valg** > **Blokkeringsvalg**.

Hvis du vil forlate Chat-gruppen, velger du **Valg** > **Forlat Chat-gruppe**.

Innstillinger for Chat-server

Velg **Valg** > **Innstillinger**. Innstillingene kan være forhåndsdefinert i enheten, eller du kan motta innstillingene som en bekreftelsesmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Chat-tjenesten. Du mottar bruker-ID og passord fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg for tjenesten. Kontakt serviceleverandøren hvis du ikke husker bruker-ID eller passord.

Følgende innstillinger er tilgjengelig:

- **Preferanser** — Endre Chat-innstillingene.
- **Servere** — Vis en liste over alle definerte Chat-servere.
- **Standardserver** — Endre Chat-serveren som du vil koble til.
- **Påloggingstype Chat** — Hvis du vil logge på automatisk når du starter Chat, velger du **Ved prog.oppst..**

Hvis du vil legge til en ny server i listen over Chat-servere, velger du **Servere** > **Valg** > **Ny server**. Angi følgende serverinnstillinger:

- **Servernavn** — Navnet på Chat-serveren.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Tilgangspunktet du vil bruke for serveren.
- **Web-adresse** — URL-adressen til Chat-serveren.
- **Bruker-ID** — Din bruker-ID.
- **Passord** — Ditt påloggingspassord.

Telefon

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må enheten være slått på, den må ha et gyldig SIM-kort installert og du må befinne deg i tjenesteområdet for mobilnettverket.

Hvis du vil foreta eller motta Internett-anrop, må enheten være koblet til en Internett-anropstjeneste. Hvis du vil koble til en Internett-anropstjeneste må enheten ha dekning i et tilkoblingsnettverk, for eksempel et WLAN-tilgangspunkt.

Taleanrop



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Besvare et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en innkommende samtale.

Den første samtalen settes på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Ringe

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.



Tips: For utenlandsanrop legger du til +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg** > **Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Foreta en konferansesamtale

1. Hvis du vil foreta en konferansesamtale, angir du telefonnummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
2. Når deltakeren svarer, velger du **Valg** > **Nytt anrop**.
3. Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg** > **Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Hvis du vil slå av mikrofonlyden under samtalen, trykker du på lyd av-tasten.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, velger du **Valg** > **Konferanse** > **Utelat deltaker** og deltakeren.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, velger du **Valg** > **Konferanse** > **Privat** og deltakeren.

Talepost

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Anropspostk..**

Når du åpner talepostprogrammet (nettverkstjeneste) for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen.

Hvis du vil ringe talepostkassen, blar du til **Talepostkasse** og velger **Valg** > **Ring talepostkasse**.

Hvis du har konfigurert innstillingene for Internett-anrop på enheten og har en postkasse for Internett-anrop, blar du fram til postboksen og velger **Valg** > **Ring Int.-talepostkasse** for å ringe til den.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg** > **Endre nummer**.

Videoanrop

Om videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, må du ha UMTS-dekning. Kontakt tjenesteleverandøren din for spørsmål om tilgjengelighet og abonnement på videoanropstjenester. Mens du snakker, kan du se en toveis video i sanntid mellom deg og mottakeren hvis mottakeren har en kompatibel enhet. Videobildet som spilles inn av kameraet i enheten, vises til mottakeren av videoanropet. Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter.

Foreta et videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten og **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere

stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg** > **Deaktiver** > **Sender lyd**, **Sender video** eller **Sender lyd og video**.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg** > **Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg** > **Bytt bilde**.

Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg** > **Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg** > **Bytt til taleanrop**.

Videodeling

Bruk Videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet under et taleanrop.

Høyttaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren til taleanropet mens du deler en video, kan du også bruke et kompatibelt hodesett.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en UMTS-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, UMTS-nettverkstilgjengelighet og priser tilknyttet bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Kontroller at du har en aktiv UMTS-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor UMTS-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Kontroller at både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil justere innstillingene for videodeling, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling**.

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og UMTS-tilkobling.

Innstillinger for person-til-person-tilkobling

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Slik legger du til en SIP-adresse i et kontaktkort:

1. Velg **Meny** > **Kontakter**.
2. Velg kontakten, eller opprett en ny kontakt.
3. Velg **Valg** > **Rediger**.
4. Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
5. Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren, sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av nettverkstjenesteleverandøren).

Innstillinger for UMTS-tilkobling

Slik konfigurerer du en UMTS-tilkobling:

- Kontakt tjenesteleverandøren for å etablere en avtale om at du kan bruke UMTS-nettverket.
- Sørg for at tilkoblingsinnstillingene for UMTS-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

1. Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.

2. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.

Alternativer under videodeling

 Zoome inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).

 Justere lysstyrken (kun tilgjengelig for avsenderen).

 eller  Slå lyden på mikrofonen av eller på.

 eller  Slå høyttaleren av eller på.

 eller  Sette på pause / gjenoppta videodeling.

 Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

3. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om minneområdet for den lagrede videoen. Hvis du vil definere foretrukket minneområde, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling** > **Foretrukk. lagringsminne**.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** i startskjermen.

Godta en invitasjon

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis ikke enheten er stilt til stillemodus, ringer den når du mottar en invitasjon.

Hvis noen sender deg en delingsinvitasjon, og du ikke er innenfor UMTS-nettverkets dekning, vil du ikke vite at du har mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, kan du velge blant følgende:

- **Ja** — Godta invitasjonen og aktiver delingsøkten.
- **Nei** — Avvis invitasjonen. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avvise invitasjonen og avslutte anropet.

Hvis du vil slå av lyden for videoen på enheten, velger du **Valg** > **Lyd av**.

Hvis du vil spille av videoen med det opprinnelige volumet, velger du **Valg** > **Originalvolum**. Dette påvirker ikke lydavspillingen for samtalepartneren.

Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Internett-anrop

Om Internett-anrop

Med tjenesten for Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anrop kan kobles opp mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en tradisjonell telefon.

For å kunne bruke tjenesten må du abonnere på den og ha en brukerkonto.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må du være i et tjenesteområde for trådløst LAN og være tilkoblet en tjeneste for Internett-anrop.

Aktivere Internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontakter**. Bla til venstre, og velg Internett-anropstjenesten fra listen.

Før du kan foreta eller motta Internett-anrop må du be tjenesteleverandøren om tilkoblingsinnstillingene for Internett-anrop. For at du skal kunne koble til en Internett-anropstjeneste, må du være i nettverkets tjenesteområde.

Du aktiverer Internett-anropstjenesten ved å velge **Valg** > **Aktiver tjeneste**.

Hvis du vil søke etter tilgjengelige WLAN-tilkoblinger, velger du **Valg** > **Søk etter WLAN**.

Foreta Internett-anrop

Når du har aktivert funksjonen for Internett-anrop, kan du foreta et Internett-anrop fra alle programmer du kan foreta vanlige taleanrop fra, for eksempel Kontakter eller loggen. Eksempelvis kan du bla til ønsket kontakt i Kontakter og velge **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

Hvis du vil foreta et Internett-anrop i startskjermbildet, oppgir du telefonnummer eller Internett-adresse og velger **Nettanrop**.

1. Hvis du vil foreta et Internett-anrop til en Internett-adresse som ikke starter med et tall, trykker du på en hvilken som helst nummertast i startskjermbildet, og deretter trykker du på # i noen få sekunder for å tømme skjermen og bytte fra tallmodus til bokstavmodus.
2. Angi Internett-adressen, og trykk ringetasten.

Innstillinger for Internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontakter**. Bla til venstre, og velg Internett-anropstjenesten fra listen.

Du kan vise eller redigere innstillingene for Internett-anrop ved å velge **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Tjenestetilkobling** — Velg målinnstillingene for tilkobling til Internett-anrop, og rediger måldetaljene.
Hvis du vil endre et mål, blar du til tjenesten og velger **Endre**.
- **Foresp. om tilgjengeligh.** — Velg om du vil godta alle forespørsler om innkommende tilstedeværelse automatisk, uten spørsmål om bekreftelse.
- **Tjenesteinformasjon** — Vis teknisk informasjon om den valgte tjenesten.

Hurtigvalg

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startskjermbildet.

Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

Hvis du vil tilordne et telefonnummer til en talltast, gjør du følgende:

1. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Hurtigvalg**.
2. Bla til en talltast (2–9) på displayet og velg **Valg** > **Angi**.
3. Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette eller endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger **Valg** > **Fjern** eller **Endre**.

Viderekobling

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

- **Alle taleanrop**, **Alle data- og videoanrop** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale-, data-, video- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annet nummer.
- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.

- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.
- **Hvis ikke dekning** — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring**.

Du kan sperre anropene som kan foretas eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra

nettverksleverandøren. Anropssperring påvirker alle anropstyper.

Velg blant følgende alternativer:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- **Anrop til utlandet** — Hindre anrop til utlandet.
- **Anrop til utlandet unntatt til hjemland** — Hindre anrop til utlandet, men tillate anrop til hjemlandet.
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop.
- **Innkommende anrop ved nettvexling** — Sperre innkommende anrop når du er i utlandet.

Du kan kontrollere status for sperring av taleanrop ved å velge sperrealternativet og deretter **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe all sperring av taleanrop, velger du et sperrealternativ og deretter **Valg** > **Deaktiver all sperring**.

Hvis du vil endre passordet som brukes til å sperre tale-, faks- og dataanrop, velger du **Valg** > **Endre sperrepassord**. Oppgi gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger. Sperrepassordet må bestå av fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Sperre Internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring** > **Sperring av Internett-anrop**.

Hvis du vil avvise Internett-anrop fra anonyme anropere, velger du **Sperring av anon. anrop** > **På**.

Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual-Tone Multifrequency) under en aktiv samtale for å styre talepostkassen og andre automatiske telefontjenester.

Sende en DTMF-tonesekvens

1. Foreta et anrop, og vent til mottakeren svarer.
2. Velg **Valg** > **Send DTMF**.
3. Angi DTMF-tonefrekvensen, eller velg en forhåndsdefinert sekvens.

Legge til en DTMF-tonesekvens for et kontaktkort

1. Velg **Meny** > **Kontakter**. Velg en kontakt og **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til detalj** > **DTMF**.
2. Angi tonesekvensen. Hvis du vil sette inn en pause på omtrent 2 sekunder før eller mellom DTMF-tonene, taster du **p**. Hvis du vil angi at enheten skal sende DTMF-toner bare etter at du har valgt **Send DTMF** under en samtale, taster du **w**. Når du skal

taste **p** og **w** med tastaturet, trykker du flere ganger på *.

3. Velg **Utført**.

Taletema

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Temaer** og **Standardskjerm** > **Talefunksjon**.

Når talefunksjonen er aktivert, vises det en liste i startdisplayet over funksjoner som støttes av talefunksjonen. Når du blar i funksjonene, leser enheten displayfunksjonene høyt. Velg ønsket funksjon.

Hvis du vil høre oppføringene i kontaktlisten, velger du **Anropsfunksjoner** > **Kontakter**.

Hør detaljer om ubesvarte og mottatte anrop og oppringte numre ved å velge **Anropsfunksjoner** > **Anropslogg**.

Hvis du vil foreta et anrop ved å taste inn telefonnummeret, velger du **Anropsfunksjoner** > **Oppringning** og ønskede numre. Du skriver inn et telefonnummer ved å bla til sifrene og velge dem ett for ett.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Anropsfunksjoner** > **Talepostkasse**.

Hvis du vil bruke talekommandoer til å foreta en oppringning, velger du **Talekommandoer**.

Hvis du vil at mottatte meldinger skal leses høyt, velger du **Meldingsleser**.

Hvis du vil høre riktig klokkeslett, velger du **Klokke**.

Hvis du vil høre dagens dato, blar du ned.

Hvis kalenderarmen utløper når du bruker talehjelp, leser programmet kalenderarminnholdet høyt.

Hvis du vil høre tilgjengelige alternativer, velger du **Valg**.

Talekommandoer

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Talekomm.**

Bruk talekommandoer til å foreta oppringinger og starte programmer, profiler eller andre funksjoner på enheten. Hvis du vil starte talegjenkjenning, trykker du og holder inne Demp-tasten.

Enheden lager et talesignal for oppføringene i Kontakter og for funksjonene i programmet Talekommandoer. Når det sies en talekommando, sammenligner enheten talen med talesignalene som er lagret i enheten. Selv om talekommandoene er ikke avhengig av brukerens stemme, tilpasses talegjenkjenningen i enheten hovedbrukerens stemme, slik at det blir lettere å gjenkjenne talekommandoene.

Ringe

Talesignalet for en kontakt er navnet eller kallenavnet som er lagret for kontakten i kontaktlisten.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Hvis du vil lytte til et talesignal, åpner du en kontakt og velger **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Spill av talesignal**.

1. Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av en talekommando, holder du inne lyd av-tasten.
2. Når du hører tonen eller ser det visuelle displayet, sier du navnet som er lagret for kontakten.
3. Enheten spiller av et syntetisert talesignal for gjenkjent kontakt på valgt enhetsspråk og viser navnet. Etter et tidsavbrudd på 1,5 sekunder ringer enheten nummeret. Hvis kontakten som ble gjenkjent ikke stemmer, velger du en annen kontakt fra listen over forslagene, eller velger **Avslutt** for å avbryte,

Hvis du har lagret flere numre for kontakten, velger du kontakten og ønsket nummer.

Starte et program

Enheten oppretter talesignaler for programmene som er oppført i talekommandoprogrammet.

Hvis du vil starte et program ved hjelp av en talekommando, holder du inne lyd av-tasten, og sier programnavnet tydelig. Hvis programmet som ble gjenkjent ikke stemmer, velger du et annet program fra listen over forslagene, eller velger **Avslutt** for å avbryte.

Hvis du vil endre talekommandoen for et program, velger du **Valg** > **Endre kommando** og angir ny kommando.

Endre profiler

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Talekomm..**

Enheten oppretter et talesignal for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil ved hjelp av en talekommando, trykker du og holder inne Demp-tasten i startskjermen og sier navnet på profilen.

Hvis du skal endre talekommandoen, velger du **Profiler** > **Valg** > **Endre kommando**.

Innstillinger for talekommandoer

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Talekomm..**

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Synthesizer** — Aktiver synthesizeren som spiller av gjenkjente talekommandoer.
- **Avspillingsvolum** — Juster volumet for talen.
- **Gjennkjenningsgrad** — Juster følsomheten for talekommandogjenkjenning.
- **Kommandobekreftelse** — Velg om talekommandoer skal godkjenne talekommandoer automatisk, manuelt eller ved taleverifisering.

- **Fjern taletilpasning** — Tilbakestill talegjenkjenningslæringen når hovedbrukeren av enheten er endret.

Trykk og snakk

Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i området ditt. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Velg **Meny** > **Programm.** > **TOS.**

Om trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en tale-over-IP-tjeneste i sanntid som bruker mobilnettverket. TOS gir direkte talekommunikasjon med bare et tastetrykk. Bruk TOS når du skal snakke med én person, eller med en hel gruppe.

Du må angi TOS-innstillingene før du kan bruke TOS (tilgangspunkt, TOS, SIP, XDM og tilstedestatus). Du kan motta innstillingene i en egen SMS fra tjenesteleverandøren som tilbyr TOS-tjenesten. Du kan også bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere TOS dersom dette støttes av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om TOS-programmet, kan du se brukerhåndboken for enheten eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Med TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter via den innebygde høyttaleren.

Deltakerne snakker etter tur. Siden bare én person kan snakke om gangen, er maksimaltiden for hvert svar begrenset. Maks. varighet er vanligvis satt til 30

sekund. Hvis du vil vite mer om tidsgrensen for hvert svar for nettverket ditt, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Telefonsamtaler har alltid forrang foran TOS-aktiviteter.

Logge på og avslutte TOS

Når du starter trykk og snakk (TOS)-tjenesten, blir du automatisk tilkoblet de kanalene som var aktive da du lukket programmet forrige gang. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **Valg** > **Logg på TOS** for å prøve å koble til på nytt.

Hvis du vil avslutte TOS, velger du **Valg** > **Avslutt.**

Hvis du vil bytte til et annet åpent program, trykker du og holder inne meny-tasten.

Utføre og motta TOS-anrop

Hvis du vil utføre et TOS-anrop, trykker du og holder inne anropstasten mens du snakker. Slipp anropstasten for å lytte til svaret.

Du kan sjekke påloggingsstatusen for kontaktene dine i TOS ved å velge **Valg** > **TOS-kontakter** > **Kontakter** og blant følgende:

-  — tilgjengelig
-  — ukjent
-  — kontakten vil ikke forstyrres, men kan motta tilbakeringsforespørsel
-  — TOS er slått av

Denne tjenesten avhenger av nettverksoperatøren og er bare tilgjengelig for kontakter som er registrert for tjenesten. Hvis du vil registrere en kontakt, velger du **Valg** > **Vis påloggingsstatus**.

Foreta et en-til-en-anrop

Velg **Valg** > **TOS-kontakter** > **Kontakter**. Velg kontakten du vil ringe til, og velg **Valg** > **Snakk 1 til 1**. Hold inne TOS-tasten hele tiden mens du snakker. Slipp opp tasten når du er ferdig.

Hvis du vil snakke med en kontakt, trykker du og holder inne anropstasten også i andre visninger i TOS-programmet, for ekstermpel Kontakter-visningen.

Hvis du vil utføre en nytt anrop, må du først avslutte en-til-en-anropet. Velg **Koble fra**.



Tips: Husk å holde enheten foran deg under en TOS-samtale, slik at du ser skjermen. Snakk mot mikrofonen og ikke dekk til høyttaleren med hendene.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil ringe til en gruppe, velger du **Valg** > **TOS-kontakter** > **Kontakter**, merker kontaktene du vil ringe til, og velger **Valg** > **Snakk til mange**.

Svare på et TOS-anrop

Trykk anropstasten for å svare på et en-til-en-anrop. Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du avslutningstasten.



Tips: Du kan også utføre et en-til-en- eller gruppeanrop fra Kontakter. Velg **Valg** > **TOS** > **Snakk 1 til 1** eller **Snakk til mange**.

Tilbakeringsingsforespørsler

Hvis du vil sende en tilbakeringsingsforespørsel:

Bla frem til ønsket navn under Kontakter, og velg **Valg** > **Send tilbakering.foresp.**.

Når noen sender deg en tilbakeringsingsforespørsel, vises **1 ny tilbakering.foresp.** i startskjembildet.

Hvis du vil svare på en tilbakeringsingsforespørsel:

Velg **Vis**, en kontakt og **Valg** > **Snakk 1 til 1** for å foreta et en-til-en-anrop.

TOS-grupper

Kanaler

En TOS-kanal består av en gruppe mennesker (for eksempel venner eller arbeidskollegaer) som har blitt med i kanalen etter invitasjon. Når du ringer opp en kanal, vil alle personene som er knyttet til den kanalen, høre anropet samtidig.

Du kan bli med i forhåndsdefinerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som kjenner URL-adressen til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmene i kanalen høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig.

Velg **Valg** > **TOS-kontakter** > **Nettverksgrupper/-kanaler**.

Første gang du vil koble til en offentlig, forhåndsdefinert nettsverksgruppe eller kanal, må du først opprette gruppen eller kanalen. Velg **Valg** > **Legg til eksisterende**, og angi nødvendig

informasjon. Etter at du har opprettet en kobling til gruppen, kan du prøve å bli medlem i den.

Nettverksgrupper

Nettverksgrupper består av forhåndsdefinerte medlemslister som er lagret på serveren. Du kan definere deltakere ved å legge dem til i medlemslisten. Når du vil snakke med en nettverksgruppe, kan du velge gruppen og ringe til den. Serveren ringer opp hver deltaker i gruppen, og anropet er klart når første deltaker svarer.

Hvis du vil utføre et anrop, velger du **Valg** > **TOS-kontakter** > **Nettv.grupper/-kanaler**, blar til kategorien TOS-grupper, velger en gruppe og trykker anropstasten.

Opprette en kanalgruppe

Hvis du vil opprette en ny konfigurert nettverksgruppe eller kanal, velger du **Valg** > **Opprett ny, TOS-nettverksgruppe** eller **TOS-kanal**.

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge et egen kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere andre til den offentlige kanalen.

Du kan også opprette private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, kan bli med i og bruke private kanaler.

For hver kanal må du definere **Nettverksgruppenavn**, **Kallenavn** og **Miniatyrbilde** (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke med en kanal eller gruppe

Hvis du vil snakke med en kanal etter at du har logget på TOS-tjenesten, trykker du anropstasten. Du hører en tone som indikerer at tilgangen er godkjent. Fortsett å holde inne anropstasten mens du snakker. Når du er ferdig å snakke, slipper du anropstasten.

Hvis du prøver å svare på en kanal ved å trykke TOS-tasten samtidig som noen andre snakker, vises **Vent**. Slipp TOS-tasten, vent på at den andre personen blir ferdig med å snakke, og trykk på TOS-tasten igjen. Du kan også holde inne TOS-tasten og vente til **Snakk** vises.

Når du snakker med en kanal, blir den personen som først trykker inn TOS-stasten når noen andre er ferdig med å snakke, nestemann ut.

Hvis du vil vise aktive medlemmer i en kanal når en samtale er åpen i kanalen, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Når du har avsluttet TOS-anropet, velger du **Koble fra**.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til en aktiv samtale, velger du kanalen mens du er tilkoblet. Velg **Valg** > **Send invitasjon** for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er vert for en privat kanal, eller hvis kanalen er offentlig. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Du kan også reklamere for kanalen, slik at andre blir klar over den og kan bli med. Velg **Valg** > **Send invitasjon**, og angi nødvendig informasjon.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en kanalinvitasjon, velger du **Valg** > **Lagre kanal**. Kanalen legges til i TOS-kontaktene dine i kanalvisningen.

Etter at du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen. Velg **Ja** for å åpne visningen for TOS-økten. Enheten logger på tjenesten hvis du ikke er logger på allerede.

Hvis du avslår eller sletter invitasjonen, blir den lagret i meldingsinnboksen. Hvis du vil bli med i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg **Ja** i dialogen for å koble til kanalen.

Vise TOS-logg

Velg **Valg** > **TOS-logg** og **Ubesvarte TOS-anrop**, **Mottatte TOS-anrop** eller **Opprettede TOS-anrop**.

Hvis du vil opprette et en-til-en-anrop fra TOS-loggen, velger du en kontakt og trykker anropstasten.

TOS-innstillinger

Hvis du vil endre brukerinnstillingene for Trykk og snakk (TOS), velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Brukerinnstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Innkommende anrop** — Tillate eller blokkere TOS-anrop.
- **Innk. tilbakering.foresp.** — Motta eller blokkere innkommende tilbakeringingsforespørsler.
- **Godtatte listeanrop** — Angi at enheten skal varsle om innkommende TOS-anrop, eller besvare anropene automatisk.

- **Tilbakeringingstone** — Velg en ringetone for tilbakeringingsforespørsler.
- **Programoppstart** — Velg om du vil logge på TOS-tjenesten når du slår på enheten.
- **Standard kallenavn** — Angi standard kallenavn som vises hos andre brukere. Det kan hende at du ikke kan redigere denne innstillingen.
- **Vis min TOS-adresse** — Velg når du vil vise TOS-adressen din til de andre deltakerne i samtalen. Det kan hende at du ikke kan velge noen av alternativene.

Logg

Velg **Meny** > **Logg**.

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer bare tapte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Anrops- og dataregistre

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i startskjermbildet.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.

Velg **Pakkedata** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakke-datatilkoblinger.

Overvåke all kommunikasjon

Velg **Meny** > **Logg**.

Hvis du vil overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger eller datakoblinger registrert av enheten, åpner du den generelle loggkategorien  .

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en kommunikasjons hendelse, velger du hendelsen.



Tips: Underhendelser, for eksempel en tekstmelding som sendes i flere deler eller en pakke-datatilkobling, logges som én kommunikasjons hendelse. Tilkoblinger til postkassen din, multimediemeldingssentralen eller websider vises som pakke-datatilkoblinger.

Hvis du vil legge til telefonnummeret fra en kommunikasjons hendelse til Kontakter, velger du **Valg** > **Lagre i Kontakter** og oppretter en ny kontakt, eller du kan legge til telefonnummeret i en eksisterende kontakt.

Hvis du vil kopiere nummeret, for eksempel for å lime det inn i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**.

Hvis du vil vise en enkelt type kommunikasjons hendelse eller kommunikasjons hendelser med en annen part, velger du **Valg** > **Filtrer** og ønsket filter.

Hvis du vil slette innholdet i loggen, anropsloggen og leveringsrapporter for meldinger permanent, velger du **Valg** > **Tøm logg**.

Ringe og sende meldinger fra Logg

Velg **Meny** > **Logg**.

Hvis du vil ringe oppringeren tilbake, velger du **Anropslogg** > **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**. Velg oppringeren og **Valg** > **Ring til**.

Hvis du vil sende oppringeren en melding, velger du **Anropslogg** > **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**. Velg oppringer og **Valg** > **Opprett melding**, og send en melding.

Logginnstillinger

Velg **Meny** > **Logg**.

Hvis du vil angi tid for lagring av kommunikasjons hendelser i loggen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet** og tiden. Hvis du velger **Ingen logg**, slettes alt logginnhold permanent.

Internett

Med Nokia E75 kan du surfe på Internett og bedriftens intranett, og laste ned og installere nye programmer på enheten. Du kan også bruke enheten som et modem og koble PC-en til Internett.

Webleser Surfe nettet

Velg **Meny** > **Nettleser**.



Snarvei: For å starte leseren trykker du og holder nede **0** på startskjermen.

Hvis du vil surfe på Internett, velger du et bokmerke i bokmerkevisningen, eller skriver inn en nettadresse (feltet  åpnes automatisk) og velger **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke grafikken på siden.

Hvis du vil vise nettsider og deaktivere grafikk for å spare minne og øke sidelastingshastigheten, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Du skriver inn en nettadresse ved å velge **Valg** > **Gå til** > **Ny webside**.

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste leseøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).

Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Hvis du vil vise kartet over snarveistaster, velger du **Valg** > **Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.



Tips: Du minimerer nettleseren uten å avslutte programmet eller tilkoblingen ved å trykke en gang på avslutningsknappen.

Verktøylinje for webleseren

På verktøylinjen kan du velge de mest brukte funksjonene i webleseren.

Hvis du vil åpne verktøylinjen, trykker du og holder nede blatasten på et tomt område på en webside. Bla til venstre eller høyre for å bevege deg på verktøylinjen. Trykk blatasten for å velge en funksjon.

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

-  **Nylig besøkte sider** — Vis en liste over webadressene du besøker ofte.
-  **Oversikt** — Vise en oversikt over gjeldende webside.
-  **Søk på stikkord** — Søke på gjeldende webside.
-  **Last inn på nytt** — Oppdatere websiden.
-  **Abonner på nyhetsmat.** (hvis tilgjengelig) — Vis en liste over tilgjengelige webstrømmer på gjeldende webside, og abonner på en webstrøm.

Navigere på sider

Minikartet og sideoversikten hjelper deg med å navigere på websider som inneholder store mengder informasjon.

Hvis du vil aktivere Minikart, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Minikart** > **På**. Når du blar gjennom en stor webside, åpnes Minikart og viser en oversikt over siden.

Du beveger deg rundt i Minikart ved å bla til venstre, høyre, opp eller ned. Når du finner plasseringen du leter etter, slutter du å bla. Minikart forsvinner og lar deg bli værende på det valgte stedet.

Når du blar gjennom en webside som inneholder store mengder informasjon, kan du også bruke Sideoversikt til å vise hvilken type informasjon websiden inneholder.

Hvis du vil vise en oversikt over gjeldende webside, trykker du **8**. Bla opp, ned, til venstre eller høyre for å finne ønsket sted på websiden. Trykk **8** igjen for å zoomme inn og vise ønsket del av websiden.

Webstrømmer og blogger

Velg **Meny** > **Nettleser**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de siste nyhetene eller blogger. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wikisider.

Leserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis nyhetsmatinger er tilgjengelige og du vil abonnere på en nyhetsmatning, velger du **Valg** > **Abonner på nyhetsmat.**

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmatning, velger du en matning i visningen for nyhetsmatinger og **Valg** > **Valg for nyhetsmatning** > **Oppdater**.

Hvis du vil definere om nyhetsmatningene skal oppdateres automatisk, velger du **Valg** > **Rediger** > **Rediger** i visningen for nyhetsmatinger. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

Widgets

Enheten din støtter widgets. Widgets er små webprogrammer som du kan laste ned, og som leverer multimedia, nyhetsmatinger og annen informasjon som f.eks. værmeldinger, til enheten din. Installerte widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan laste ned widgets ved hjelp av programmet Last ned! eller Internett.

Du kan eventuelt også installere widgets på et kompatibelt minnekort.

Standard tilgangspunkter for widgets er de samme som i nettleseren. Det kan hende noen widgets automatisk oppdaterer informasjon til enheten, når de er aktive i bakgrunnen.

Når du bruker widgets, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innholdssøk

Velg **Meny** > **Nettleser**.

Hvis du vil søke etter tekst, telefonnumre eller e-postadresser på gjeldende webside, velger du **Valg** > **Søk etter stikkord** og riktig valg.

Hvis du vil gå til neste treff, blar du ned.

Hvis du vil gå til forrige treff, blar du opp.



Tips: Hvis du vil søke etter tekst på gjeldende webside, trykker du 2.

Bokmerker

Velg **Meny** > **Nettleser**.

Velg **Valg** > **Gå til** > **Bokmerker**. Du kan velge webadresser fra en liste eller fra en bokmerkesamling i mappaen Nylig besøkte sider.

Hvis du begynner å skrive inn en webadresse, åpnes -feltet automatisk.

 indikerer startsidens definert for standard tilgangspunkt.

Hvis du vil gå til en ny webside, velger du **Valg** > **Gå til** > **Ny webside**.

Hvis du vil sende og legge til bokmerker eller angi et bokmerke som startside, velger du **Valg** > **Valg for bokmerker**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bokmerker, velger du **Valg** > **Bokmerkebehandling**.

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du **Valg** > **Fjern personlige data** > **Cookies**.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren () vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Internett-innstillinger

Velg **Meny** > **Nettleser** og **Valg** > **Innstillinger**.

Du kan velge blant følgende:

Generelle innstillinger

- **Tilgangspunkt** — Endre standard tilgangspunkt. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.
- **Startside** — Angi startside.
- **Minikart** — Aktivere minikartet.
- **Historikk** — Mens du søker på nettet, kan du se sideloggen for den pågående økten ved å velge **Tilbake**.
- **Sikkerhetsadvarsler** — Vise eller skjule sikkerhetsvarsel.
- **Java/ECMA-skript** — Aktivere eller deaktivere bruk av skript.
- **Åpne under nedlasting** — Automatisk åpne filer du laster ned.

Sideinnstillinger

- **Last inn innhold** — Velg om du vil laste bilder og andre objekter mens du bruker webleseren. Hvis du velger **Bare tekst**, og du vil laste inn bilder eller objekter senere mens du surfer, velger du **Valg** > **Verktøy** > **Last bilder**.
- **Valgtaster** — Vise valgtastene.
- **Standardkoding** — Hvis ikke teksttegnene vises som de skal, kan du velge en annen koding i henhold til språket på den gjeldende siden.
- **Blokker pop up** — Tillat eller blokker automatisk åpning av popup-vinduer under surfing.

- **Oppdater automatisk** — Oppdater automatisk websidene du surfer på.
- **Automatisk søk** — Aktiver automatisk søk.
- **Skriftstørrelse** — Angi skriftstørrelsen som brukes for websider.

Personverninnstillinger

- **Nylig besøkte sider** — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene for de besøkte websidene i mappen for nylig besøkte sider, men skjule mappen fra bokmerkevisningen, kan du velge **Skjul mappe**.
- **Lagring av spørr.data** — Hvis du ikke vil at dataene som du skriver inn i skjemaer på en webside, skal lagres og brukes neste gang du åpner siden, velger du **Av**.
- **Cookies** — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av cookies.

Innst. for nyhetsmating

- **Autom. oppdatering** — Angi om du vil at webmatinger skal oppdateres automatisk, og hvor ofte du vil oppdatere dem. Hvis du angir at programmet skal hente webmatinger automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.
- **Tilgangspkt. autooppdat.** — Velg ønsket tilgangspunkt for oppdatering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er valgt.

Surfe på intranett

Velg **Meny** > **Kontor** > **Intranett**.

Hvis du vil koble til et intranett, åpner du Intranett-programmet og velger **Valg** > **Koble til**. Hvis du har flere intranettdestinasjoner angitt i tilkoblingsinnstillingene, velger du **Endre mål** for å velge hvilket intranett du vil bruke.

Hvis du vil angi innstillingene for intranetttilkoblingen, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Last ned!

Velg **Meny** > **Last ned!**.

Med Last ned! (nettverkstjeneste) kan du surfe, laste ned og installere elementer, for eksempel programmer og relaterte dokumenter, til enheten fra Internett.

Elementene er sortert i kataloger og mapper fra Nokia eller uavhengige tjenesteleverandører. Enkelte elementer er gjerne ikke gratis, men du kan vanligvis forhåndsvis dem uten at det koster noe.

Last ned! bruker de tilgjengelige nettverkstjenestene til å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Du kan få mer informasjon om andre elementer via Last ned! ved å kontakte tjenesteleverandøren eller forhandleren eller produsenten av enheten.

Tjenesten Download! erstattes gradvis med tjenesten Ovi Butikk. Ovi Butikk erstatter også Download! på enhetens hovedmeny.

Administrere elementer

Velg **Meny** > **Last ned!**.

Hvis du vil åpne et element eller vise innholdet i en mappe eller katalog, velger du elementet, mappen eller katalogen.

Du kan kjøpe valgt element ved å velge **Valg** > **Kjøp**.

Velg **Valg** > **Hent** for å laste ned et gratis element.

Hvis du vil søke etter et element, velger du **Valg** > **Søk**.

Du kan justere innstillingene ved å velge **Valg** > **Programmer** > **Innstillinger**.

Hvis du vil vise en liste over nedlastede elementer, velger du **Valg** > **Mine elementer**.

Abonnement

Velg **Meny** > **Last ned!** og **Valg** > **Mine elementer** > **Mine abonnementer**.

Velg **Valg** > **Åpne** for å vise filinformasjonen for valgt element.

Du kan fornye eller avbryte et abonnement ved å velge **Valg** og korresponderende valg.

Last ned!-søk

Velg **Meny** > **Last ned!** og **Valg** > **Søk**.

Bla til katalogene du vil søke etter elementer i, velg **Merk** og skriv inn søkeordene.

Hvis du vil starte søket, velger du **Valg** > **Søk**.

Kjøpshistorikk

Velg **Meny** > **Last ned!** og **Mine elementer** > **Mine nedlastinger**.

Åpne det valgte elementet med korresponderende program ved å velge **Valg** > **Åpne**.

Velg **Valg** > **Vis detaljer** for å vise filinformasjonen for valgt element.

Velg **Valg** og korresponderende valg for å starte, ta pause, fortsette eller avbryte nedlastingen av det valgte elementet.

Innstillinger for Last ned!

Velg **Meny** > **Last ned!**.

Hvis du vil endre nedlastingsinnstillingene, velger du **Valg** > **Programmer** > **Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

- **Nettverkstilkobling** — Velg nettverksmålet som brukes for nettverkstilkoblingen.
- **Åpne automatisk** — Velg om du vil at det nedlastede elementet eller programmet skal åpnes automatisk når nedlastingen er fullført.
- **Bekreft forhåndsvisning** — Velg om du vil at forespørselen om bekreftelse skal vises før du forhåndsviser et element.
- **Kjøpsbekreftelse** — Velg om du vil at forespørselen om bekreftelse skal vises før du kjøper et element.
- **Bekreftelse på abonn.** — Velg om du vil at forespørselen om bekreftelse skal vises før du abonnerer på et element.

Koble datamaskinen til Internett

Du kan bruke enheten til å koble PC-en til Internett.

1. Koble datakabelen til USB-kontaktene på enheten og PC-en.
2. Velg **Koble PC til nett**. Nødvendig utstyr installeres automatisk fra enheten til PC-en.
3. Godta installasjonen på PC-en. Godta koblingen hvis du blir bedt om det. Når tilkoblingen til Internett er opprettet, åpnes webleseren på PC-en.

Du må ha administratorrettigheter til PCen, og autorun-alternativet må være aktivert på PC-en.

Hvis du bruker Mac OS, velger du **PC Suite** som tilkoblingsmetode. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Reise

Trenger du veibeskrivelse? Ser du etter en restaurant? Enheten har verktøyene du trenger for å komme deg dit du vil.

Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer som GPS-data for å finne din plassering, eller måle avstander og koordinater. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er

tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall. GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

For forskjellige lokaliseringsmetoder kan aktiveres eller deaktiveres i lokaliseringsinnstillingene.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig.

Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Valg** > **Lokaliseringsinnstillinger** > **Lokaliseringsmetoder** > **Assistert GPS** > **Deaktiver**.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatilkobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringsinnstillingene. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakke-data. Du blir bedt om å velge Internettilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.



Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Hvis enheten ikke finner satellittsignalet, kan du gjøre følgende:


- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Kontrollere satellittstatusen

Hvis du vil sjekke hvor mange satellitter enheten har funnet, og om enheten mottar satellittsignaler, velger du **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Valg** > **Satellittstatus**.

Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne koordinatene for plasseringen din, endrer søylen farge.

Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne koordinatene for plasseringen din.

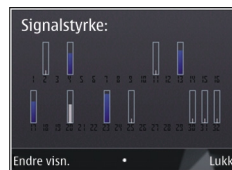

Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne koordinatene for plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din.

Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i kompatible programmer, som GPS-data.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Landemerk.**

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende plasseringen din, velger du **Gjeldende**

posisjon. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.

- **Rediger** — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorier og velger **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data**.

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende plassering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis GPS-mottakeren i enheten skal kunne bruke GPS-data, må den innledningsvis motta lokaliseringsinformasjon fra minst fire satellitter for å kunne beregne koordinatene for plasseringen din. Når den innledende beregningen er gjort, kan det være

mulig å fortsette å beregne koordinatene for en plassering med tre satellitter. Vanligvis er imidlertid nøyaktigheten bedre når flere satellitter benyttes.

Ruteveiledning

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Navigering.**

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignorerer. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg** > **Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering.**

Hente lokaliseringsinformasjon

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Posisjon.**

I lokaliseringsvisningen kan du vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende plassering. Et estimat av nøyaktigheten for plasseringen vises.

Hvis du vil lagre din nåværende posisjon som et landemerke, velger du **Valg** > **Lagre posisjon.** Landemerker er lagrede plasseringer med mer informasjon, og de kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

Trippteller

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Trippavstand.**

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Hvis du vil slå beregning av reiseavstand på eller av, velger du **Valg** > **Start** eller **Stopp.** De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, samt starte en ny beregning, velger du **Valg** > **Nullstill.** Hvis du vil nullstille tripptelleren og totaltiden, velger du **Start på nytt.**

Kart

Kart

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart.**

Med Nokia Kart kan du se din nåværende posisjon på kartet, se etter byer og land på kartet, søke etter adresser og ulike interessepunkter, planlegge reiseruter fra et sted til et annet, lagre stedene og

sende dem til kompatible enheter. Du kan også kjøpe lisenser for ekstra tjenester, for eksempel reisehåndbøker, trafikkinformasjon og navigeringstjeneste med stemmestyring. Disse tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje velge et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kart.

Hvis du går til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned på enheten, lastes et kart for området automatisk ned via Internett. Enkelte kart kan være tilgjengelige på enheten eller minnekortet. Du kan også bruke PC-programvaren Nokia Map Loader til å laste ned kart. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC, kan du besøke www.nokia.com/maps.



Tips: For å unngå dataoverføringskostnader kan du også bruke Kart uten Internett-tilkobling og bla gjennom kartene som er lagret på enheten eller på et minnekortet.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Nedlasting av kart og tilleggstjenester kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Nettverksposisjonering

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart.**

Du kan bruke mobilnettverket til å finne din gjeldende plassering, også innendørs. Dette er raskere, men mindre nøyaktig enn med GPS, og du kan ikke bruke plasseringen som et utgangspunkt for navigasjon.

Hvis du vil bruke mobilnettverket til posisjonering, velger du den nettverksbaserte posisjoneringsmetoden fra enhetsinnstillingene. Når du starter Kart-programmet og GPS-tilkoblingen er klar, erstatter GPS mobilnettverket som posisjoneringsmetode.

Bevege deg i et kart

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart.**

Hvis du vil zoome inn på GPS-posisjonen eller sist kjente sted, velger du **Valg** > **Min pos..**

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, viser  din posisjon på kartet.

For å bevege deg i kartet, blar du opp, ned, til venstre eller høyre med blatasten. Kartet peker mot nord som standard.

Når du har en aktiv tilkobling og du blar i kartet på skjermen i Kart, blir det automatisk lastet ned et nytt kart hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned. Kartene blir automatisk lagret i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis du har satt inn et minnekort).

Hvis du vil zoome inn og ut av kartet med tastaturet, trykker du på * og #. Hvis du vil zoome inn og ut av

kartet med tastaturet, trykker du på skift- og tilbaketasten.

Displayindikatorer

GPS-indikatoren  viser tilgjengeligheten for satellittsignalene. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten prøver å finne satellittsignaler, blir stolpen gul. Når enheten mottar nok data fra satellittene til at GPS-programmet kan beregne posisjonen din, blir stolpen grønn. Jo flere grønne stolper, desto mer pålitelig stedsberegning.

Innledningsvis må enheten motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne posisjonen din. Etter den innledende beregningen kan det være nok med signaler fra tre satellitter.

Dataoverføringsindikatoren  **21.5 kb** viser hvilken Internett-tilkobling som brukes, og hvor mye data som er overført siden programmet startet.

Finne plasseringer

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart.**

Hvis du vil finne en plassering i byen eller området som vises på kartet, taster du inn hele eller deler av adressen til plasseringen i søkefeltet og trykker blatasten. Hvis du vil finne en plassering i en annen by, taster du inn byen og hele eller deler av adressen, for eksempel **Oslo Karl Johan**, og trykker blatasten. Best resultat får du ved å taste inn navnet på byen på det lokale språket.



Tips: Hvis du er usikker på navnet på plasseringen, taster du bare inn de første tegnene i søkeordet. Du må taste inn minst tre tegn for best resultat.

Hvis du vil finne en bestemt adresse eller en adresse i et annet land, trykker du blatasten og velger **Søk** > **Adresser**. **Land/område *** og **Postnummer/poststed** er obligatoriske.



Tips: Hvis du vil søke etter plasseringer i et annet land ved hjelp av søkefeltet, taster du også inn navnet på landet i søkefeltet: **Roma Italia**. Tast inn navnet på landet på engelsk, eller bruk ISO-koden på tre bokstaver (ITA for Italia, GBR for Storbritannia, CHN for Kina).

Hvis du vil importere en adresse fra Kontakter-programmet, trykker du blatasten og velger **Søk** > **Adresser** > **Valg** > **Velg fra Kontakter**.

Hvis du søker etter plasseringer uten Internett-tilkobling, er søkeresultatene begrenset til en radius på 50 km.

Søke etter kategorier

Søkeresultatene er gruppert etter kategorier. Hvis du vil begrense søket til én kategori, velger du **Valg** > **Søk** > **Steder** og kategorien.



Eksempel: Hvis du vil finne restauranter i nærheten av der du befinner deg, velger du **Valg** > **Søk** > **Steder** > **Mat & drikke** > **Restauranter**.



Eksempel: Hvis du vil finne et bestemt hotell, velger du **Valg** > **Søk** > **Steder** >

Overnatting. Tast inn navnet på hotellet i søkefeltet, og velg **Søk etter alle**.

Planlegge en reiserute

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart**.

Når du skal planlegge en rute, velger du utgangspunktet på kartet eller søker etter et sted. Trykk blatasten, og velg **Legg til** > **Legg til i rute**.

Når du skal definere målet og legge til flere mål i ruten, søker du etter stedet og velger **Valg** > **Legg til rutepunkt**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på plasseringene i ruten, velger du en plassering, trykker blatasten og velger **Flytt**. Bla til stedet der du vil flytte plasseringen, og velg **Velg**.

Hvis du vil redigere ruten, trykker du blatasten og velger **Rediger rute**.

Hvis du vil definere innstillingene for ruten, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil vise ruten på kartet, velger du **Valg** > **Vis rute**.

Hvis du vil navigere til målet i bil eller til fots, og hvis du har kjøpt en lisens for disse ekstratjenestene, velger du **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Velg **Valg** > **Lagre rute** for å lagre ruten.

Lagre og sende plasseringer

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart**.

Hvis du vil lagre en plassering på enheten, trykker du blatasten og velger **Legg til** > **Legg til i Mine steder**. Plasseringen lagres under **Favoritter** > **Mine steder**.

Hvis du vil sende en plassering til en kompatibel enhet, trykker du blatasten og velger **Send**. Hvis du sender plasseringen i en tekstmelding, konverteres informasjonen til ren tekst.

Vise lagrede elementer

Hvis du vil vise elementene du har lagret på enheten, velger du **Valg** > **Favoritter**.

Steder

Hvis du vil vise plasseringene du har lagret på enheten, velger du **Mine steder**.

Hvis du vil organisere de lagrede plasseringene, velger du **Valg** > **Sorter**.

Hvis du vil vise den valgte plasseringen på kartet, trykker du blatasten og velger **Vis på kart**.

Hvis du vil legge til plasseringen i en rute, trykker du blatasten og velger **Legg til** > **Legg til i rute**.

Historikk

Hvis du vil kontrollere hvilke plasseringer du har søkt etter på kartet, velger du **Historikk**.

Hvis du vil vise den valgte plasseringen på kartet, trykker du blatasten og velger **Vis på kart**.

Hvis du vil sende plasseringen til en kompatibel enhet, trykker du blatasten og velger **Send**.

Samlinger

Hvis du vil opprette en samling av favorittstedene dine, for eksempel restauranter eller museum, velger du **Samlinger** > **Valg** > **Neste samling**.

Hvis du vil legge til steder i samlingen, åpner du **Mine steder**, velger et sted, trykker blatasten og velger **Legg til** > **Legg til i samling**.

Hvis du vil vise den valgte plasseringen på kartet, trykker du blatasten og velger **Vis på kart**.

Ruter

Hvis du vil vise rutene du har lagret, velger du **Ruter**.

Velg **Valg** > **Åpne** for å åpne den valgte ruten.

Navigere til målet

Velg **Meny** > **Programm**. > **GPS** > **Kart**.

Du må kjøpe en lisens for navigeringstjenesten for å kunne navigere til målet.

Hvis du vil kjøpe en lisens for navigering til fots og i bil med stemmestyring, velger du **Valg** > **Ekstra** > **Kjør & gå**. Hvis du vil kjøpe en lisens bare for navigering til fots, velger du **Gå**. Lisensen er områdespesifikk og kan bare brukes i det valgte området. Du kan betale for lisensen med kredittkort eller via telefonregningen, hvis dette støttes av tjenesteleverandøren. Du kan overføre lisensen fra enheten til en annen kompatibel enhet, men lisensen kan bare brukes på én enhet om gangen.

Når du bruker navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de

relaterte stemmestyringsfilene. Hvis du vil endre språket senere, velger du **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Stemmestyring** i hovedvisningen. Stemmestyring er ikke tilgjengelig for navigering til fots.

Velg et sted for å starte navigeringen, og velg deretter **Kjør til** eller **Gå til**.

Velg **Valg** > **Stopp navigering** for å avslutte navigeringen.

Gå til målet

Gåruten ignorerer eventuelle hindringer som kan påvirke bilkjøringen, for eksempel enveiskjørt gater og snuforbud, og inkluderer for eksempel fotgjengersoner og parker. Den prioriterer i tillegg gågater og mindre veier, og utelater motorveier og andre store veier.

Ruten er tegnet på kartet, og pilen indikerer retningen. Punktene viser hvilken retning du går i.

Lengden på gåruten er begrenset til maksimalt 50 kilometer, og farten til maksimalt 30 km/t. Hvis farten overskrides, stopper navigeringen. Når farten er innenfor begrensningen igjen, gjenopptas navigeringen.

Stemmestyring er ikke tilgjengelig for navigering til fots.

Hvis du vil kjøpe en lisens for navigering til fots, velger du **Valg** > **Ekstra** > **Gå**. Lisensen er områdespesifikk og kan bare brukes i det valgte området. Du kan betale for lisensen med kredittkort eller via telefonregningen, hvis dette støttes av tjenesteleverandøren.

Når du vil begynne navigeringen, blar du til et sted, trykker blatasten og velger **Gå til**. Denne tjenesten er tilgjengelig når du har kjøpt den.

Hvis du vil finne en alternativ rute, velger du **Valg** > **Annen rute**.

Velg **Stopp navigering** for å avslutte navigeringen.

Kjøre til målet

Hvis du vil kjøpe en lisens for navigering til fots og i bil med stemmestyring, velger du **Valg** > **Ekstra** > **Kjør & gå**. Lisensen er områdespesifikk og kan bare brukes i det valgte området.

Når du vil begynne navigering i bil, blar du til et sted, trykker blatasten og velger **Kjør til**. Når du bruker navigering i bil for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de relaterte stemmestyringsfilene.

Hvis du vil bytte mellom visninger under navigeringen, trykker du blatasten og velger **Visning for manøvrering**, **Fugleperspektiv** eller **Pilvisning**.

Hvis du vil finne en alternativ rute, velger du **Valg** > **Annen rute**.

Hvis du vil gjenta stemmestyringen, velger du **Valg** > **Repetér**.

Hvis du vil justere volumet på stemmestyringen, velger du **Valg** > **Volum**.

Hvis du vil vise informasjon om trafikkhendelser som kan påvirke reisen (ekstratjeneste), velger du **Valg** > **Trafikkinfo**.

Velg **Stopp navigering** for å avslutte navigeringen.

Trafikkinformasjon

Velg **Meny** > **Programm** > **GPS** > **Kart**.

Trafikkinformasjon i sanntid gir informasjon om trafikkhendelser som kan påvirke reisen. Trafikkinformasjonstjenesten er en ekstra tjeneste du kan kjøpe og laste ned til enheten, hvis den er tilgjengelig i landet eller regionen.

Hvis du vil kjøpe en lisens for trafikkinformasjonstjenesten, velger du **Valg** > **Ekstra** > **Trafikkinfo**.

Du får se informasjon om trafikkhendelser ved å velge **Valg** > **Trafikkinfo**. Hendelsene vises på kartet som trekanter og linjer.

Hvis du vil vise detaljer for en hendelse, inkludert mulige omdirigeringsalternativer, velger du **Valg** > **Åpne**.

Du oppdaterer trafikkinformasjonen ved å velge **Oppdater trafikkinfo**.

Reiseguiden

Velg **Meny** > **Programm** > **GPS** > **Kart**.

Reiseguiden gir informasjon om severdigheter, restauranter, hoteller og andre steder av interesse. Noen guider inneholder video- og lydklipp. Guidene må kjøpes og lastes ned før de kan brukes.

Hvis du vil kjøpe og laste ned reiseguiden, eller se på nedlastede guider, velger du **Valg** > **Ekstra** >

Guider. Velg en kategori og en veiledning, og velg **Ja**. Du kan betale for guidene med kredittkort eller belaste telefonregningen, hvis dette støttes av tjenesteleverandøren.

Kartinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart**.

Velg **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger**, og velg mellom følgende:

- **Internett** — Angi Internett-innstillinger, som standard tilgangspunkt som skal brukes, og om roaming skal varsles.
- **Navigering** — Angi navigasjonsinnstillinger, som innstillinger for taleveiledning og oppdateringer av trafikkinformasjon.
- **Rute** — Angi ruteinnstillinger, som transportmodus og metode for beregning av ruten.
- **Kart** — Angi kartinnstillinger, som kartfarger og målingssystem som skal brukes.

Internett-innstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Internett**.

Velg **Koble til ved oppstart** for å angi om du vil tillate at Kart åpner en Internett-tilkobling når du starter programmet.

Hvis du vil velge tilgangspunkt som skal brukes når du kobler til Internett, velger du **Standard tilgangspunkt**.

Velg **Roamingadvarsel** for å angi om det skal varsles når enheten registreres i et annet nettverk enn hjemmenettverket.

Navigeringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Navigering**.

Velg **Stemmestyring** for å angi språk for taleveiledning. Det kan hende du må laste ned talefilene før du kan velge språk.

Velg **Bakgrunnslys** for å angi bakgrunnslys.

Hvis du vil velge hvor ofte informasjonen om trafikkhendelser skal oppdateres, velger du **Oppdatering av trafikkinformasjon**.

Hvis du vil stille inn enheten til å planlegge en ny rute for å unngå trafikkhendelser, velger du **Omdiriger pga. trafikk**.

Ruteinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Rute**.

Hvis du vil velge transportmodus, velger du **Transportmodus** > **Gå** eller **Kjør**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørt gater ses på som normale gater, og gangveier kan brukes.

Hvis du vil beregne den raskeste ruten, velger du **Rutevalg** > **Raskere rute**. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du har valgt **Kjør** som transportmodus.

Hvis du vil beregne den korteste ruten, velger du **Rutevalg** > **Kortere rute**.

Hvis du vil planlegge en kortest og raskest mulig rute, velger du **Rutevalg** > **Optimert**.

Kartinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Kart**.

For å angi kategoriene for severdigheter du vil vise på kartet, velger du **Kategorier**. Hvis du for eksempel vil vise restauranter, velger du **Restauranter**.

Hvis du vil optimere fargeskjemaet for natt- og dagbruk, velger du **Farger**.

Hvis du vil velge hvor mye av den ledige plassen på enhetsminnet eller det kompatible minnekortet (hvis satt inn) som kan brukes til å lagre kartdata, velger du **Maksimalt bruk av minne**. Når minnegrensen nås, vil de eldste dataene fjernes.

Hvis du vil angi om det metriske eller britiske systemet skal brukes, velger du **Målesystem**.

Oppdatere kart

Hvis du vil oppdatere kartene på enheten, velger du **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Kart** > **Valg** > **Søk etter kartoppdat.** Du kan også bruke Nokia Map Loader.

Hvis du vil oppdatere programmet Kart, kan du besøke www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Med Nokia Map Loader-programmet kan du laste ned kart og stemmestyringsfiler fra Internett til enhetsminnet eller et kompatibelt minnekort. Du må bruke Kart-programmet og søke gjennom kart minst én gang før du bruker Nokia Map Loader, siden Nokia Map Loader bruker informasjonen fra Kart til å finne ut hvilken versjon av kartene som skal lastes ned.

Hvis du vil installere Nokia Map Loader til en kompatibel datamaskin, går du til www.nokia.com/maps, og følger instruksene på skjermen.

Snarveier

Hvis du vil endre karttypen, trykker du **1**.

Hvis du vil gå tilbake til din nåværende posisjon, trykker du **0**.

Hvis du vil justere kartet for navigering i bil på dagtid eller natteetid, trykker du **3**.

Hvis du vil finne en annen rute ved navigering i bil, trykker du **5**.

Hvis du vil justere volumet på stemmestyringen ved navigering i bil, trykker du **6**.

Hvis du vil legge til et stoppunkt i ruten ved navigering i bil, trykker du **7**.

Hvis du vil vise informasjon om trafikkhendelser ved navigering i bil, trykker du **8**.

Hvis du vil kontrollere ruteinformasjonen ved navigering i bil, trykker du **9**.

Hvis du vil zoome inn på kartet, trykker du den venstre skift-tasten.

Hvis du vil zoome ut på kartet, trykker du den høyre skift-tasten.

Hvis du vil gjenta stemmestyringen ved navigering i bil, trykker du **4**.

Hvis du vil lagre det gjeldende stedet ved navigering i bil, trykker du **2**.

Nokias kontorverktøy

Nokia kontorverktøy støtter mobile forretningsløsninger og bidrar til effektiv kommunikasjon med de ansatte.

Multinotater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater**.

Med aktive notater kan du opprette, redigere og vise forskjellige typer notater, blant annet møtememoer, hobbynotater og handlelister. Du kan sette inn bilder, videoer og lyder i notatene. Du kan koble notater til andre programmer, for eksempel Kontakter, og sende notater til andre.

Opprette og redigere notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater**.

Du oppretter et notat ved å begynne å skrive.

Hvis du vil redigere et notat, velger du notatet og **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Hvis du vil legge til fet skrift, kursiv eller understreking, eller du vil endre skriftfarge, trykker du og holder inne skift-tasten og blar for å velge teksten. Deretter velger du **Valg** > **Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn** — Sett inn bilder, lyder eller videoklipp, visittkort, bokmerker og filer.
- **Send** — Send notatet.
- **Koble notat til samtale** — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Multinotater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater** og **Valg** > **Innstillinger**.

Når du skal velge hvor du skal lagre notatene, velger du **Minne i bruk** og ønsket minne.

Hvis du vil endre oppsettet for aktive notater, eller hvis du vil vise notatene som en liste, velger du **Endre visning** > **Rutenett** eller **Liste**.

Hvis du vil vise et notat i bakgrunnen når du ringer eller mottar telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Ja**.



Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Kalkulator

Velg **Meny** > **Kontor** > **Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.

Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre**.

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

Filbehandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil kartlegge eller slette disker eller angi innstillinger for en kompatibel fjerntilkoblingsdisk som er koblet til enheten, velger du **Valg** > **Fjerntilkoblingsdisker**.

Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg** > **Søk**. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper, eller opprette nye mapper, velger du **Valg** > **Organiser**.



Snarvei: Hvis du ønsker å utføre handlinger på flere elementer samtidig, markerer du elementene. Hvis du vil markere elementer eller fjerne markeringen fra dem, trykker du #.

Bruke et minnekort

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Valg for minnekort** — Gi nytt navn til eller formater en minnekort.
- **Passord for minnekort** — Sikre et minnekort med passord.
- **Fjern lås for minnekort** — Låse opp et minnekort.

Sikkerhetskopierte filer til et minnekort

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Hvis du vil sikkerhetskopierte til et minnekort, velger du filtypene du vil sikkerhetskopierte, og **Valg** > **Kopier telefonminne**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopierte.

Quickoffice

Om Quickoffice

Velg **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007 (*.doc, *.xls og *.ppt), med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Jobbe med filer

Velg **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Åpne en fil — Åpne kategorien fil, og velg filen fra listen.

Sortere filer — Velg **Valg** > **Sorter etter**.

Sende filer til en kompatibel enhet — Velg **Valg** > **Send** og sendemetode.

Omregning

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Omregneren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme.

Regne om måleenheter

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

1. Bla til typefeltet, og velg **Valg** > **Omregningstype** for å åpne en liste med målinger. Velg måletypen du vil bruke (annen enn valuta) og **OK**.
2. Bla til det første enhetsfeltet, og velg **Valg** > **Velg enhet**. Velg enheten som det skal konverteres fra, og **OK**. Bla til neste enhetsfelt, og velg enheten som det skal konverteres til.
3. Bla til det første mengdefeltet, og angi verdien som skal konverteres. Det andre mengdefeltet endres automatisk slik at den omregnede verdien vises.

Angi basisvaluta og vekslingskurs

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Før du kan regne om valuta, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Hvis du vil angi vekslingskurs for valutaenheten, blar du til typefeltet og velger **Valg** > **Valutakurser**.
2. Bla til valutatypen og skriv inn vekslingskursen du vil bruke for hver enhet av valutaen.
3. Hvis du vil angi vekslingskurs for valutaenheten, blar du til valutaen og velger **Valg** > **Angi som basisvaluta**.
4. Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringene.

Når du har angitt alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer.

Zip-behandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til en eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivå.

Du kan lagre arkivfilene i enhetsminnet eller på et minnekort.

PDF-leser

Velg **Meny** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Utskrift

Du kan skrive ut dokumenter, som filer, meldinger, bilder eller websider fra enheten. Det er mulig du ikke kan skrive ut alle typer dokumenter.

Filutskrift

Skrive ut filer

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Skrivere**.

Før du skriver ut, må du passe på at de nødvendige konfigurasjonene er angitt for å koble enheten til skriveren.

Velg **Valg** > **Utskriftsvalg** og deretter blant følgende:

- **Skriv ut** — Lagre et dokument. Hvis du vil skrive ut til en fil, velger du **Skriv til fil** og bestemmer filens plassering.
- **Utskriftsformat** — Du kan endre papirstørrelse og papirretning, definere margene og sette inn topp- eller bunntekst. Topp- og bunnteksten kan bestå av maksimalt 128 tegn.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis dokumentet før utskrift.

Utskriftsalternativer

Åpne et dokument, for eksempel en fil eller melding, og velg **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Skriv ut**.

Angi følgende alternativer:

- **Skriver** — Velg en tilgjengelig skriver fra listen.
- **Skriv ut** — Velg **Alle sider**, **Partallssider** eller **Oddetallssider** som området som skal skrives ut.
- **Utskriftsområde** — Velg **Alle sider i området**, **Gjeldende side** eller **Definerte sider** som sideområdet.
- **Antall kopier** — Velg antall eksemplarer som skal skrives ut.
- **Skriv til fil** — Velg utskrift til en fil og bestem filens plassering.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Skriverinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Skrivere**.

Velg **Valg** > **Legg til** for å legge til en skriver.

Angi følgende:

- **Skriver** — Skriv inn et navn for skriveren.
- **Driver** — Velg en driver for skriveren.
- **Bærer** — Velg en bærer for skriveren.
- **Tilgangspunkt** — Velg et tilgangspunkt.
- **Port** — Velg port.
- **Vert** — Definer verten.
- **Bruker** — Skriv navnet på brukeren.
- **Kø** — Angi utskriftskø.
- **Papirretning** — Velg retning.
- **Papirstørrelse** — Velg papirstørrelse.
- **Medietype** — Velg mediatype.
- **Fargemodus** — Velg fargemodus.

- **Skrivermodell** — Velg skrivermodell.
- De tilgjengelige alternativene kan variere.

Bildeutskrift

Du kan skrive ut bilder fra enheten ved å bruke en skriver som er kompatibel med PictBridge. Du kan bare skrive ut bilder i JPEG-filformat.

Hvis du vil skrive ut bilder i Galleri-, kamera- eller bildevisning, merker du bildene og velger **Valg** > **Skriv ut**.

Koble til skriveren

Koble enheten til en kompatibel skriver med en kompatibel datakabel, og velg **Bildeoverføring** som USB-tilkoblingsmodus.

Hvis du vil at enheten skal spørre om hensikten med tilkoblingen hver gang kabelen kobles til, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** og **Tilkobling** > **USB** > **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Hvis bildene ikke får plass på én side, blar du opp eller ned for å vise de andre sidene.

Bildeutskrift-visning

Når du har valgt bildene som skal skrives ut og skriveren, angir du skriverinnstillingene.

Velg blant følgende:

- **Oppsett** — Velge oppsett for bildene.
- **Papirstørrelse** — Velge papirformat.
- **Utskriftskvalitet** — Velge utskriftskvalitet.

Klokke

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Under klokkeprogrammet kan du vise informasjon om lokal tid og tidssone, angi og redigere alarmer eller endre innstillinger for dato og klokkeslett.

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm**. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**. Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.



Tips: Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokkestype, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Autom. tidsoppdatering** > **På** for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone på enheten automatisk (nettverkstjeneste).

Internasjonal klokke

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Åpne verdensurkategorien for å vise klokkeslettet for ulike steder. Hvis du vil legge til steder i listen, velger du **Valg** > **Legg til sted**. Du kan legge inn totalt 15 steder i listen.

Bla til et sted og velg **Valg** > **Angi som gjeldende sted** for å angi ditt gjeldende sted. Stedet vises i hovedvisningen for uret, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering** > **På**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

Strekkodeleser

Om strekkodeleseren

Velg **Meny** > **Programm.** > **Strekkode.**

Bruk programmet Strekkodeleser for å dekode ulike typer koder, for eksempel koder i et blad. Kodene kan inneholde informasjon som web- og e-postadresser, telefonnummer og visittkort. Strekkodeleseren støtter ikke 1D-koder. Strekkodeleseren bruker kameraet på enheten til å skanne koder.

Skanne koder

Velg **Meny** > **Programm.** > **Strekkode.**

1. Velg **Skan kode** for å skanne en kode.
2. Angi koden slik at den passer i displayet.
Programmet prøver å skanne og dekode koden, og viser den dekodete informasjonen.
3. Hvis du vil lagre de skannede dataene, velger du **Valg** > **Lagre**.
Dataene lagres i filformatet BCR i mappen Lagrede data.
Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Minne i bruk** når du skal velge minnet der informasjonen skal lagres.
4. Velg **Valg** og ønsket handling når du vil bruke den dekodete informasjonen.

Enheten går tilbake til ventemodus for å spare strøm hvis strekkodeleseren ikke kan aktiveres, eller hvis ingen taster trykkes på 1 minutt.

Ordbok

Velg **Meny** > **Kontor** > **Ordliste**.

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.
- **Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Notater

Velg **Meny** > **Programm.** > **Notater**.

Du kan opprette og sende notater til andre kompatible enheter og lagre mottatte filer med ren tekst (TXT-filer) i Notes.

Hvis du vil skrive et notat, starter du med å skrive inn tekst. Notatredigereren åpnes automatisk.

Hvis du vil åpne et notat, velger du **Åpne**.

Hvis du vil sende et notat til en annen kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Hvis du vil synkronisere eller angi synkroniseringsinnstillinger for et notat, velger du **Valg** > **Synkronisering**. Velg **Start** for å initialisere synkronisering eller **Innstillinger** for å definere synkroniseringsinnstillingene for notatet.

Media

Enheten inneholder mange medieprogrammer for både jobb og fritid.

Kamera

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

Ta et bilde

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera** eller trykk på utløsertasten for å aktivere kameraet.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Du tar et bilde ved å bruke skjermen som kamerasøker og trykke på utløsertasten. Enheten lagrer bildet i Galleri.

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp. Velg et element på verktøylinjen, og trykk på blatasten.

 Bytt til bildemodus.

 Bytt til videomodus.

 Velg scene.

 Slå av videolyset (kun videomodus).

 Slå på videolyset (kun videomodus).

 Velg blits-modus (kun bilder).

 Aktiver selvutløseren (kun bilder).

 Aktiver sekvensmodus (kun bilder).

 Velg en fargetone.

 Juster hvitbalansen.

 Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder).

De tilgjengelige valgene avhenger av bildemodus og -visning. Innstillingene går tilbake til standardinnstillinger når du har slått av kameraet.

Hvis du vil tilpasse kameraverktøylinjen, bytter du til bildemodus og velger **Valg** > **Tilpass verktøylinje**.

Du kan vise verktøylinjen før og etter du tar et bilde eller spiller en video ved å velge **Valg** > **Vis verktøylinje**.

Hvis du bare vil vise verktøylinjen når du trenger den, velger du **Valg** > **Skjul verktøylinje**.

Scener

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lysinnstillingene for gjeldende miljø. Innstillingene for hver scene er angitt i henhold til en bestemt stil eller et bestemt miljø.

Du endrer scene ved å velge **Scenemodi** fra verktøylinjen.

Du kan lage din egen scene ved å bla til Brukerdefinert og velge **Valg** > **Endre**.

Du kopierer innstillingene fra en annen scene ved å velge **Basert på scenemodus** og ønsket scene.

Hvis du vil aktivere en egen scene, velger du **Brukerdef.** > **Velg**.

Ta bilder i sekvens

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil ta flere bilder i en sekvens, og har nok minne tilgjengelig, velger du **Sekvensmodus** fra verktøylinjen og trykker på utløsertasten.

Bildene blir vist i et rutenett på displayet. Hvis du vil vise et bilde, blar du til det og trykker på blatasten. Hvis du brukte et tidsintervall, blir bare det siste bildet vist på displayet, og de andre bildene er tilgjengelige i Galleri.

Du sender bildet ved å velge **Valg** > **Send**.

Send bildet til den som ringer under en aktiv samtale ved å velge **Valg** > **Send til oppringer**.

Hvis du vil slå av sekvensmodus, velger du **Sekvensmodus** > **Enkeltbilde** fra verktøylinjen.

Vis bildet du har tatt

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

Bildet du har tatt, blir automatisk lagret i Galleri. Hvis du ikke vil beholde bildet, velger du **Slett** fra verktøylinjen.

Velg blant følgende elementer på verktøylinjen:

- **Send** — Send bildet til compatible enheter.
- **Send til oppringer** — Sende bildet til den som ringer under en aktiv samtale.
- **Legg inn til** — Sende bildet til et kompatibelt Internett-album (nettverkstjeneste).

Velg **Valg** > **Angi som bakgr.bilde** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde.

Hvis du vil legge til bildet for en kontakt, velger du **Valg** > **Tildel til kontakt**.

Spille inn videoklipp

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i bildemodus, velger du videomodus fra verktøylinjen.
2. Trykk på utløsertasten for å starte innspillingen.
3. Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette innspillingen.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet blir automatisk lagret i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

Spille av et videoklipp

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Spill av** fra verktøylinjen.

Velg blant følgende elementer på verktøylinjen:

- **Send** — Sende videoklippet til andre kompatible enheter.
- **Send til oppringer** — Sende videoklippet til den som ringer under en aktiv samtale.
- **Legg inn til** — Sende videoklippet til et Internett-album (nettverkstjeneste).
- **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil angi et nytt navn for videoklippet, velger du **Valg** > **Endre navn på videoklipp**.

Bildeinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil endre innstillingene for stillbilder, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Bildekvalitet** — Angi bildekvalitet. Jo bedre bildekvaliteten er, desto mer minne opptar bildet.
- **Vis GPS-info** — Hvis du vil legge til plasseringsinformasjonen (hvis tilgjengelig) i bildet, velger du **På**.
- **Legg til i album** — Angi hvilket album bildene skal lagres i.
- **Vis tatt bilde** — Hvis du vil se bildet etter at du har tatt det, velger du **Ja**. Hvis du vil slutte å ta bilder umiddelbart, velger du **Av**.
- **Standard bildenavn** — Angi standardnavn for bildene.
- **Utvidet digital zoom** — Alternativet **På (uten pause)** gjør det mulig med jevne og kontinuerlige

zoomintervaller mellom digital og utvidet zoom. Alternativet **Av** gjør det mulig å ha begrenset zoom og beholde bildeoppløsningen.

- **Lyd for utløser** — Angi tonen du vil høre når du tar et bilde.
- **Minne i bruk** — Velg hvor bildene skal lagres.
- **Gjenoppr. kamerainnst.** — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Videoinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil endre innstillingene for videomodus, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Videokvalitet** — Angi kvaliteten for videoklippet. Velg **Deling** hvis du vil sende videoklippet i en multimediemelding. Klippet blir spilt inn med OCIF-oppløsning, i 3GPP-format, og størrelsen er begrenset til 300 kB (omtrent 20 sekunder). Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MPEG-4, i en multimediemelding.
- **Vis GPS-info** — Hvis du vil legge til informasjon om hvor klippet er spilt inn, velger du **På**, avhengig av om informasjonen er tilgjengelig.
- **Lyddoptak** — Velg **Av** hvis du ikke vil spille inn lyd.
- **Legg til i album** — Angi hvilket album videoklippene skal lagres i.
- **Vis innspilt videoklipp** — Vise det første bildet i det innspilte videoklippet etter at innspillingen stopper. Hvis du vil vise hele videoklippet, velger du **Spill av** fra verktøylinjen.

- **Standard videonavn** — Angi standardnavn for innspilte videoklipp.
- **Minne i bruk** — Velg hvor videoklippene skal lagres.
- **Gjenoppr. kamerainnst.** — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Galleri

Velg **Meny** > **Galleri**.

Bruk Galleri for å få tilgang til ulike typer media, inkludert bilder, musikk og video- og lydklipp. Alle viste bilder, videoer og mottatte musikk- og lydklipp lagres automatisk i Galleri. Lydklipp og musikk spilles i musikkspilleren, og videoklipp og direkteavspillingskoblinger i RealPlayer. Bilder åpnes med bildevisningsprogrammet.

Jobbe med mediefiler og -mapper

Velg **Meny** > **Galleri**.

Hvis du vil åpne en fil eller en mappe, åpner du elementet.

Hvis du vil opprette en ny mappe, blar du til en fil og velger **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**. Du kan ikke opprette mapper i mapper.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer, blar du til en fil og velger **Valg** > **Organiser** og ønsket alternativ.

Hvis du vil laste ned filer til Galleri ved hjelp av webleseren, velger du **Last ned graf.**, **Last ned video**, **Last ned sanger** eller **Last ned lyder**. Webleseren åpnes. Velg et bokmerke eller angi webadressen for nedlastingsområdet.

Hvis du vil søke etter en fil, velger du **Valg** > **Søk**. Skriv inn elementet du søker etter. Samsvarende filer vises.



Snarvei: Trykk på # for å velge filer.

Vise bilder

Velg **Meny** > **Galleri**.

Velg **Valg** > **Åpne** for å åpne et bilde.

Bla til høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.

Hvis du vil zoome inn eller ut i bildet, velger du **Valg** > **Zoom inn** eller **Zoom ut**.

Du kan rotere bildet 90 grader i begge retninger ved å velge **Valg** > **Roter** > **Høyre** eller **Venstre**.

Administrere bildefiler

Du kan vise detaljert informasjon om bildet ved å velge **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil sende bildet, velger du **Valg** > **Send** og sendemetode.

Velg **Valg** > **Endre navn** for å endre navnet på bildet.

Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Som bakgrunnsbilde** for å bruke bildet som bakgrunn.

Hvis du vil legge til bildet for en kontakt, velger du **Valg > Bruk bilde > Tildel til kontakt**. Kontaktprogrammet åpnes, og du kan velge kontakten for bildet.

Dele på Internett Om Internett-delning

Velg **Meny > Program. > Media > Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg **Meny > Program. > Media > Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver**.

2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg > Innstillinger > Mine kontoer**.

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg > Legg til ny konto**.

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Åpne**.

Hvis du vil angi kontoen som standard når du sender poster fra enheten, velger du **Valg > Angi som standard**.

Hvis du vil fjerne en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Slett**.

Opprette en post

Velg **Meny > Program. > Media > Int.-deling**.

Hvis du vil publisere mediefiler til en tjeneste, velger du en tjeneste og deretter **Valg > Ny opplasting**. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du [Valg](#) > [Sett inn](#).

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du [Nøkkelord](#).

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du [Sted](#).

Hvis du vil angi personvernivået for en fil, velger du [Pers.vern](#). Hvis du vil tillate at alle kan vise filen, velger du [Offentlig](#). Hvis du vil hindre andre i å se filene dine, velger du [Privat](#). Du kan definere [Standard](#)-innstillingen på tjenesteleverandørens webområde.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du [Valg](#) > [Last opp](#).

Legge ut filer fra Galleri

Du kan legge ut filer fra Galleri til en delingstjeneste på Internett.

1. Velg [Meny](#) > [Galleri](#) og filene du vil legge ut.
2. Velg [Valg](#) > [Send](#) > [Last opp](#) og den ønskede kontoen.
3. Rediger publiseringen etter behov.
4. Velg [Valg](#) > [Last opp](#).

Opplasting med ett klikk

Opplasting med ett klikk gjør at du kan legge ut bilder på en Internett-delingstjeneste med én gang du har tatt dem.

Hvis du vil bruke opplasting med ett klikk, tar du et bilde med kameraet på enheten og velger Internett-delingsikonet fra verktøylinjen.

Markeringsliste

Velg [Meny](#) > [Programm](#) > [Media](#) > [Int.-deling](#).

Markeringer beskriver innholdet i innlegget, og hjelper brukere med å finne innhold i Internett-delingstjenestene.

Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige markeringer når du oppretter et innlegg, velger du [Nøkkelord](#).

Hvis du vil legge til markeringer i innlegget, velger du en markering fra listen og [Utført](#). Hvis du vil legge til flere markeringer i innlegget, velger du hver markering og [Valg](#) > [Merk/fjern merking](#) > [Merk](#).

Hvis du vil søke etter markeringer, skriver du inn søketeksten i søkefeltet.

Hvis du vil legge til en markering i markeringslisten, velger du [Valg](#) > [Nytt nøkkelord](#).

Administrere innlegg i utboksen

Velg [Meny](#) > [Programm](#) > [Media](#) > [Int.-deling](#).

Utboksen viser innleggene som du er i ferd med å laste opp, innlegg som ikke kunne lastes opp og innlegg du har sendt.

Hvis du vil åpne utboksen, velger du **Utboks** > **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil starte opplasting av et innlegg, velger du innlegget og **Valg** > **Last opp nå**.

Hvis du vil avbryte opplasting av et innlegg, velger du innlegget og **Valg** > **Avbryt**.

Hvis du vil slette et innlegg, velger du innlegget og **Valg** > **Slett**.

Vise tjenesteinnhold

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil vise innholdet i en tjeneste, velger du tjenesten og deretter **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil åpne en innmating, velger du innmatingen. Hvis du vil åpne innmatingen i nettleseren, velger du nettstedet til tjenesteleverandøren.

Hvis du vil se kommentarer relatert til filen, velger du filen og **Valg** > **Vis kommentarer**.

Hvis du vil vise en fil i fullskjermvisning, velger du filen.

Hvis du vil oppdatere en innmating, velger du innmatingen og deretter **Valg** > **Oppdater nå**.

Hvis du ser en interessant fil og du vil laste ned hele innmatingen til enheten din, velger du filen og deretter **Valg** > **Abonner på kontakt**.

Innstillinger for tjenesteleverandør

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil vise listen over tjenesteleverandører, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestelever.**

Hvis du vil kontrollere detaljene for en tjeneste, velger du tjenesten fra listen.

Hvis du vil slette den valgte tjenesten, velger du **Valg** > **Slett**.

Redigere kontoinnstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil redigere kontoer, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Mine kontoer** og en konto.

Hvis du vil endre brukernavnet for kontoen, velger du **Brukernavn**.

Hvis du vil endre passordet for en konto, velger du **Passord**.

Hvis du vil endre kontonavn, velger du **Kontonavn**.

Hvis du vil finne størrelsen på bilder som du legger ut, velger du **Bildestr. for opplasting** > **Opprinnelig**, **Middels** (1024 x 768 piksler) eller **Liten** (640 x 480 piksler).

Redigere avanserte innstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Int.-deling.**

Hvis du vil redigere de avanserte innstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Avansert.**

Hvis du bare vil bruke WLAN-tilkobling til deling, velger du **Bruk mobilnettverk** > **Deaktivert.** Hvis du også vil tillate en pakke-datatilkobling, velger du **Aktivert.**

Hvis du vil tillate deling og nedlasting av elementer utenfor hjemmenettverket, velger du **Tillat nettveksling** > **Aktivert.**

Hvis du vil laste ned nye elementer fra tjenesten automatisk, velger du **Nedlastingsintervall** og intervallet for nedlastingene. Velg **Manuelt** for å laste ned elementer manuelt.

Datatellere

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Int.-deling.**

Hvis du vil kontrollere datamengden du har lastet opp/ ned, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Overført data.**

Hvis du vil tilbakestille tellerne, velger du **Valg** > **Slett sendte data**, **Slett mottatte data** eller **Slett alle data.**

Nokia videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra compatible Internett-videotjenester som benytter pakke-data eller WLAN. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Videosenter.**
2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video.**

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg** > **Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg** > **Spill av**. Når klippet spilles av, bruker du valgtastene og blatasten til å styre spilleren. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlastning** — Gjenoppta en nedlastning som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlastning** — Avbryte en nedlastning.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vis informasjon om et videoklipp.
- **Oppdater liste** — Oppdater listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i leser** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegg nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store

datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlastning for videoer i en tjeneste, velger du **Valg** > **Tidsplanlegg nedlast.** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlastning** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Videosenter**.

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Dir.avsp.abonnementer** — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vis informasjon om en video.
- **Legg til direkteavsp.** — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.
- **Oppdater dir.avsp.** — Oppdater innholdet i alle matinger.
- **Administrer konto** — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.
- **Flytt** — Flytt videoklipp til en ønsket plassering.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp i Videosenter-programmet. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

1. Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, bruker du blatasten. Når videoklippet spilles av, bruker du blatasten og valgtastene for å styre videospilleren.
2. Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Videodetaljer** — Vise informasjon om et videoklipp.
- **Søk** — Finne et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarende filnavnet.
- **Minnestatus** — Vis mengden ledig og brukt minne.
- **Sorter etter** — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.
- **Flytt og kopier** — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp til Videosenter fra kompatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Videosenter viser bare de videoklippene som har et format enheten støtter.

1. Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en masselagringsenhet du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en USB-kabel.
2. Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
3. Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på minnekortet.

De overførte videoklippene vises i mappen Mine videoer i Videosenter. Videofiler i andre mapper på enheten din vises ikke.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg** > **Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

- **Valg av videotjeneste** — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.
- **Tilkoblingsinnstillinger** — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Tillat GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Tillat nettveksling**.

- **Sperrefunksjon** — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.
- **Foretrukket minne** — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort.
- **Miniatyrer** — Velg om miniatyrbilder i direkteavspilling av videoer skal lastes ned og vises.

Nokia-Podcasting

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Podkasting.**

Last ned podcaster til enheten, og spill dem av.

Spille av og administrere podcaster

Podcasting leverer lyd- eller videoinnhold over Internett for avspilling på mobile enheter og PC-er.

Med Nokia Podcasting-programmet, kan du søke etter, oppdage, abonnere på og laste ned podcaster direkte, og spille av, administrere og dele podcaster med enheten.

Angi tilkoblings- og nedlastningsinnstillinger før du bruker programmet. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** og **Last ned**.

Velg **Kataloger** for å søke etter nye podcast-episoder du vil abonnere på.

Velg **Søk** for å søke etter podcaster med søkeord og showtitler.

Åpne **Podkaster**-mappen og velg **Åpne** for å vise tilgjengelige episoder fra valgt podcast.

Velg **Last ned** for å laste ned valgt episode.

Velg **Spill av** for å spille av nedlastet episode.

Velg **Valg** > **Oppdater** for å oppdatere valgt podcast eller markerte podcaster for en ny episode.

Velg **Valg** > **Åpne Web-side** for å åpne websiden til podcasten (nettverkstjeneste).

Noen podcaster gir mulighet til å samhandle med skaperne ved å kommentere og stemme. Hvis du vil koble til Internett for å gjøre dette, velger du **Valg** > **Vis kommentarer**.

Kataloger

Velg **Kataloger**.

Kataloger hjelper deg med å finne nye podcast-episoder som du kan abonnere på.

Innholdet i katalogene endrer seg. Velg ønsket katalogmappe for å oppdatere den (nettverkstjeneste). Fargen på mappen endrer seg når oppdateringen er fullført.

Hvis du vil abonnere på en podcast, blar du til podcastens tittel og velger **Oppdater**. Etter at du har abonnert på episoder av en podcast, kan du laste ned, administrere og spille dem av i podcast-menyen.

Hvis du vil legge til en ny katalog eller mappe, velger du **Valg** > **Nytt** > **Web-katalog** eller **Mappe**. Velg en tittel, URL-adressen til .opml-filen (outline processor markup language) og **Utført**.

Hvis du vil importere en .opml-fil som er lagret på enheten, velger du **Valg** > **Importer OPML-fil**.

Hvis du vil lagre en mottatt .opml-fil, åpner du filen og lagrer den i **Mottatt**-mappen i Kataloger. Åpne mappen for å abonnere på eventuelle koblinger som du kan legge til podcastene.

Søk etter podcaster

Søk hjelper deg med å finne podcaster etter søkeord eller tittel.

Søkemotoren bruker søketjeneste for podcaster som du konfigurerer i **Podkasting** > **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **URL for søketjeneste**.

Hvis du vil søke etter podcaster, velger du **Søk**, og skriver inn ønskede søkeord.



Tips: Søk leter etter podcasttitler og søkeord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner, for eksempel fotball eller hip-hop, gir vanligvis bedre resultater enn et bestemt lag eller en bestemt artist.

Hvis du vil abonnere på valgte kanaler og legge dem til podcastene dine, velger du **Abonner**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Du kan se informasjon om en podcast ved å velge **Valg** > **Beskrivelse**.

Podcasting-innstillinger

Du kan redigere tilkoblingsinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling**.

Du kan redigere nedlastningsinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Last ned**.

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, åpner du korresponderende innstillinger og velger **Valg** > **Gjenopprett standard**.

Musikkavspiller

Velg **Meny** > **Programm** > **Media** > **Avspilling**.

Musikkspilleren støtter blant annet filformatene AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikkspilleren trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan også bruke musikkspilleren for å lytte til podcast-episoder. Podcasting er en metode for levering av lyd- eller videoinnhold over Internett med enten RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobile enheter og PC-er.

Du kan overføre musikk fra andre kompatible enheter til enheten din. [Se Overføre musikk fra PC, s. 115.](#)

Spille av en sang eller en podcast-episode

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger og podcaster til musikkbiblioteket, velger du **Valg** > **Oppdater bibliotek**.

Hvis du vil spille av en sang eller en podcastepisode, velger du ønsket kategori og sangen eller podcastepisoden.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette. Blå ned for å stoppe avspillingen.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Bla til høyre for å hoppe til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang eller en podcast har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Velg **Valg** > **Equalizer** for å endre tonen til musikkavspillingen.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg** > **Lydinnstillinger**.

Trykk på avslutningstasten for å gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

Spillelister

Du kan vise og behandle spillelister ved å velge **Musikkbibl.** > **Spillelister**.

Du kan opprette en ny spilleliste ved å velge **Valg** > **Ny spilleliste**.

Hvis du vil legge til sanger i spillelisten, velger du sangen og **Valg** > **Legg til sanger** > **Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på sanger i en spilleliste, blar du til sangen du vil flytte, og velger **Valg** > **Omorganis. spilleliste**.

Nokia Musikkbutikk

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Musikkbutikk**.

I Nokia Musikkbutikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom og kjøpe musikk til å laste ned på enheten. Hvis du vil kjøpe musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i definert enheten for å få tilgang til Nokia Musikkbutikk.

Nokia Music Store er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Du finner mer musikk i de forskjellige kategoriene ved å velge **Valg** > **Finn i Musikkbutikk**.

Du velger hvilket tilgangspunkt du vil bruke med Nokia Music Store ved å velge **Standard tilgangspunkt**.

Overføre musikk fra PC

Hvis du vil overføre musikk fra datamaskinen, kobler du enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker USB-kabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Kontroller at et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Hvis du velger **PC Suite** som tilkoblingsmodus, kan du bruke Nokia Music for å synkronisere musikk mellom enheten og en datamaskin.

Overføre med Windows Media Player

Musikksynkroniseringsfunksjonene kan variere mellom forskjellige versjoner av Windows Media Player. Du finner mer informasjon i håndbøker og hjelp til korresponderende Windows Media Player. Følgende instruksjoner gjelder for Windows Media Player 11.

Manuell synkronisering

Med manuell synkronisering kan du velge sanger og spillelister du vil flytte, kopiere eller fjerne.

1. Etter at enheten er koblet til Windows Media Player, velger du enheten i navigasjonspanelet på høyre side, hvis flere enn én enhet er koblet til.
2. I venstre navigasjonspanel blar du gjennom musikkfilene på PC-en som du vil synkronisere.
3. Dra og slipp sangene i **Syn.liste** på høyre side.
Du kan se hvor mye ledig minne det er på enheten over **Synk.liste**.
4. Hvis du vil fjerne sanger eller album, velger du et element i **Synk.liste**, høyreklikker, og velger **Fjern fra listen**.
5. Du starter synkroniseringen ved å klikke **Start Synk..**

Automatisk synkronisering

1. Hvis du vil aktivere den automatisk synkroniseringsfunksjonen i Windows Media Player, klikker du **Synk.-** kategorien, velger **Nokia Handset > Konfigurer Synk...**, og merker **Synkroniser denne enheten automatisk**.

2. Velg spillelistene du vil synkronisere automatisk i **Tilgjengelige spillelister**-panelet, og klikk **Legg til**.

De valgte elementene blir overført til **Spillelister som skal synkroniseres**-panelet.

3. Du fullfører oppsettet for automatisk konfigurasjon ved å klikke **Fullfør**.

Når boksen **Synkroniser denne enheten automatisk** er merket og du kobler enheten til PC-en, blir musikkbiblioteket på enheten automatisk oppdatert basert på spillelistene du har valgt for synkronisering i Windows Media Player. Hvis du ikke har valgt noen spillelister, blir hele musikkbiblioteket på PC-en valgt for synkronisering. Hvis det ikke er nok ledig minne på enheten, velger Windows Media Player automatisk manuell synkronisering.

Hvis du vil stoppe automatisk synkronisering, klikker du kategorien **Synk..**, og velger **Stopp synkronisering til 'Nokia Handset'**.

Forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger

Velg **Meny > Programm. > Media > Avspilling** og **Valg > Gå til Spilles nå > Valg > Equalizer**.

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling når du spiller musikk, velger du ønsket frekvensinnstilling og **Valg > Aktiver**.

Hvis du vil endre frekvensen for en forhåndsinnstilt innstilling, velger du **Valg > Rediger** og et frekvensbånd, og blar opp eller ned for å øke eller

redusere verdien. Du hører straks frekvensjusteringen i avspillingen.

Hvis du vil tilbakestille frekvensbåndene til sine opprinnelige verdier, velger du **Valg** > **Tilbakestill til standard**.

Du kan lage dine egen frekvensinnstilling ved å velge **Valg** > **Ny forhåndsinnstilling** Angi et navn for frekvensinnstillingen. Bla opp eller ned for å flytte mellom frekvensbånd og angi frekvensen for hvert bånd.

RealPlayer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer spiller video- og lydklipp som lagres på enheten, overføres fra en e-postmelding eller en kompatibel datamaskin eller spilles direkte til enheten over Internett. Støttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke direktespilling), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle versjoner av et mediefilformat.

Spille av videoklipp og direktekoblinger

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise nylig avspilte filer, velger du **Nylig spilte** i programmets hovedvisning.

Hvis du vil spille av innhold direkte (nettverkstjeneste), velger du **Direktekobling**, og en kobling. RealPlayer

gjenkjenner to typer koblinger: rtsp://-URL-er og http://-URL-er som henviser til en RAM-fil. Før innholdet kan spilles av direkte, må enheten din kobles til et nettsted og bufre innholdet. Hvis et problem med nettverkstilkoblingen fører til avspillingsfeil, prøver RealPlayer automatisk å koble til Internett-tilgangspunktet på nytt.

Hvis du vil laste ned videoklipp fra Internett, velger du **Last ned videoer**.

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil spole fremover under avspilling, holder du inne mens du blar til høyre. Hvis du vil spole bakover under avspilling, holder du inne mens du blar til venstre.

Hvis du vil stoppe avspilling eller direkteavspilling, velger du **Stopp**. Bufring eller tilkoblingen til nettstedet for direkteavspillingen avbrytes, og klippet spoler tilbake til begynnelsen.

Hvis du vil vise videoklippet i normal skjermvisning, velger du **Valg** > **Fortsett i normal skjerm**.

Vise informasjon om et medieklipp

Hvis du vil vise egenskapene for en video eller et lydklipp, velger du **Valg** > **Klippdetaljer**. Informasjon kan inneholde f.eks. bithastigheten for Internett-koblingen til en direkteavspillingsfil.

RealPlayer-innstillinger

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **RealPlayer.**

Du kan motta innstillingene for RealPlayer i en melding fra tjenesteleverandøren.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Video** eller **Direkteavspilling** for å angi innstillinger manuelt.

Opptaker

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Opptaker.**

Med opptakerprogrammet kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du .

Hvis du vil stanse innspilling av et lydklipp, velger du .

Hvis du vil lytte til lydklippet, velger du .

Hvis du vil angi innspillingskvalitet eller hvor du vil lagre lydklippene, velger du **Valg** > **Innstillinger.**

Innspilte lydklipp lagres i Lydklipp-mappen i Galleri.

Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, åpner du opptakeren under samtalen og velger . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Flash player

Med Flash-spiller kan du vise, spille av og samhandle med Flash-filer som er laget for mobilenheter.

Hvis du vil åpne Flash-spiller og spille av en Flash-fil, velger du filen.

Hvis du vil sende en flash-fil til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send.** Det kan hende at opphavsrettigheter forhindrer sending av enkelte flash-filer.

Hvis du vil bytte mellom filer som er lagret i enhetsminnet eller minnekortet, blar du til de tilhørende kategoriene.

Hvis du vil endre Flash-filkvaliteten, velger du **Valg** > **Kvalitet** når du spiller av en Flash-fil. Hvis du velger **Høy**, kan avspillingen av enkelte Flash-filer være ujevn eller sakte på grunn av de opprinnelige innstillingene. Endre kvalitetsinnstillingen for slike filer til **Normal** eller **Lav** for forbedret avspilling.

Velg **Valg** > **Organiser** for å organisere flash-filene.

FM-radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **FM-radio.**

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Lytte til radioen

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Radioen slås av under en aktiv samtale.

Hvis du vil starte et nytt kanalsøk, velger du  eller .

Hvis du har lagret radiokanaler i enheten, kan du gå til den neste eller den forrige lagrede kanalen ved å velge  eller .

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver høyttaler** — Høre på radio med høyttaleren.
- **Manuell søking** — Endre frekvensen manuelt.
- **Kanaloversikt** — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).
- **Lagre kanal** — Lagre den gjeldende kanalen i kanallisten.
- **Kanaler** — Åpne listen over lagrede kanaler.
- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startdisplayet mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.

Lagrede kanaler

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Hvis du vil åpne listen over lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler**.

Hvis du vil lytte til en kanal du har lagret, velger du **Valg** > **Kanal** > **Lytt til**.

Hvis du vil endre detaljer om kanalen, velger du **Valg** > **Kanal** > **Rediger**.

Innstillinger for FM-radio

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Hvis du vil søke automatisk etter alternative frekvenser når mottakelsen er svak, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Alternative frekvenser** > **Autom. søk på**.

Hvis du vil angi standard tilgangspunkt for radioen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Tilgangspunkt**.

Hvis du vil velge området du befinner deg i, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Gjeldende område**. Denne innstillingen vises bare hvis det ikke er noen nettverksdekning når du starter programmet.

Nokia Internett-radio



Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio.**

Med Nokias Internett-radioprogram (nettverkstjeneste) kan du lytte til tilgjengelige radiokanaler på Internett. Hvis du vil lytte til radiokanaler, må du ha et WLAN eller pakke-datatilgangspunkt angitt i enheten din. Når du lytter til kanalene, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Den anbefalte tilkoblingsmetoden er WLAN. Sjekk med tjenesteleverandøren for å få vilkår og datatjenesteavgifter før du bruker andre tilkoblinger. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til en fast månedlig pris.

Lytte til Internett-radiokanaler

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio.**

Hvis du vil lytte til en radiokanal på Internett, gjør du følgende:

1. Velg en kanal blant favorittene eller kanaloversikten, eller søk etter kanaler etter navn i Nokia Internett-radiotjenesten.

Hvis du vil legge en kanal til manuelt, velger du **Valg** > **Legg til kanal manuelt.** Du kan også bla gjennom kanalkoblingene med

nettleseprogrammet. Kompatible koblinger blir automatisk åpnet i Internett-radioprogrammet.

2. Velg **Lytt til.**

Spilles nå-visningen åpnes, og viser informasjon om kanalen og sangen som blir spilt av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette.

Hvis du vil vise informasjon om kanalen, velger du **Valg** > **Kanalinformasjon** (ikke tilgjengelig hvis du har lagret kanalen manuelt).

Hvis du lytter til en stasjon som er lagret i dine favoritter, blar du til venstre eller høyre for å lytte til forrige eller neste lagrede stasjon.

Favorittkanaler

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio.**

Hvis du vil vise og lytte til dine favorittstasjoner, åpner du **Favoritter.**

Hvis du vil legge til en kanal i favorittene manuelt, velger du **Valg** > **Legg til kanal manuelt.** Skriv inn nettadressen til kanalen og et navn som skal vises i listen over favoritter.

Hvis du vil legge til den gjeldende kanalen i favoritter manuelt, velger du **Valg** > **Legg til i Favoritter.**

Hvis du vil vise informasjon om en kanal, flytte en kanal opp eller ned i listen eller slette en kanal fra favoritter, velger du **Valg** > **Kanal** og ønsket alternativ.

Hvis du bare vil vise kanaler som starter med spesielle bokstaver eller tall, begynner du å skrive inn tegnene. Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

Søke etter kanaler

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Hvis du vil søke etter radiokanaler etter navn i Nokias Internett-radiotjeneste, gjør du følgende:

1. Velg **Søk**.
2. Skriv inn et kanalnavn eller de første bokstavene i navnet, i søkefeltet, og velg **Søk**.

Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

Hvis du vil lytte til en bestemt kanal, velger du den og **Lytt til**.

Hvis du vil lagre en kanal i favoritter, velger du den og **Valg** > **Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil gjøre et nytt søk, velger du **Valg** > **Søk på nytt**.

Kanaloversikt

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio** og **Kanaloversikt**.

Kanaloversikten støttes av Nokia. Hvis du vil lytte til Internett-radiokanaler utenom oversikten, legger du til kanalinformasjon manuelt eller søker etter kanallenker på Internett med nettleserprogrammet.

Velg blant følgende:

- **Bla gjennom etter sjanger** — Vise tilgjengelige radiokanalsjangre.
- **Bla gjennom etter språk** — Vise hvilke språk kanalene sender på.
- **Bla gjen. etter land/region** — Vise hvilke land kanalene sender fra.
- **Populære kanaler** — Vise de mest populære kanalene i oversikten.

Innstillinger for Internett-radio

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio** og **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil velge standard tilgangspunkt for å koble til nettverket, velger du **Standard tilgangspunkt** og blant tilgjengelige valg. Velg **Spør alltid** hvis du vil at enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du åpner programmet.

Hvis du vil endre tilkoblingshastigheter for ulike tilkoblingstyper, velger du blant følgende:

- **Bithastigh. GPRS-tilkobl.** — GPRS-pakkedatatilkoblinger
- **Bithastigh. for 3G-tilkobl.** — 3G-pakkedatatilkoblinger
- **Bithastigh. Wi-fi-tilkobl.** — WLAN-tilkoblinger

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av hvilken tilkoblingshastighet du har valgt. Jo høyere hastighet, jo bedre kvalitet. Hvis du vil unngå buffering, bruker du bare den høyeste kvaliteten med tilkoblinger med høy hastighet.

N-Gage

Om N-Gage

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **N-Gage.**

Med N-Gage kan du laste ned gratis prøveversjoner av spill og kjøpe spillene du liker. Du kan spille alene eller med venner. Med N-Gage kan du også holde kontakt med andre spillere og holde orden på og dele poeng og andre spillresultater.

Laste ned spill

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **N-Gage.**

Hvis du vil se en liste over spill som er tilgjengelig for nedlasting, åpner du butikkategorien og velger **Available Games.**

Butikken oppdateres automatisk når du er koblet til Internett. Hvis du vil oppdatere den manuelt, velger du **Options** > **Update Now.**

Hvis du vil vise detaljer for et spill, velger du **View Details.** Kategorien Om inneholder en beskrivelse av spillet og prisinformasjon. Mediekategorien inneholder skjermbilder og videoklipp fra spillet. Anmeldelseskategorien inneholder anmeldelser og vurderinger.

Hvis du vil prøve et spill, velger du **Options** > **Download Free Trial.**

Hvis du vil kjøpe et spill, velger du kjøpsalternativet fra spillet.

Du kan også laste ned og kjøpe spill med en kompatibel PC på www.n-gage.com.

Hvis du vil avbryte nedlastingen av et spill, åpner du spillkategorien og velger nedlastingen og **Options** > **Cancel Download.**

Kjøpe spill

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **N-Gage.**

Hvis du vil kjøpe et spill, gjør du følgende:

1. Åpne butikkategorien, velg et spill og **Kjøp nå.**
2. Angi kredittkortinformasjon og personlig informasjon. Pass på at du angir en gyldig e-postadresse, ettersom kvitteringen sendes til deg via e-post, og kvitteringen inneholder aktiveringskoden for spillet.
3. Les og godta vilkårene, og kontroller at fakturadetaljene er riktig.
4. Velg **Purchase.** Lisensene for spill som du kjøper, er tilknyttet enheten.

Opprette et avspillernavn

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **N-Gage.**

Når du starter N-Gage-programmet og kobler til N-Gage-tjenesten første gang, blir du bedt om å opprette et avspillernavn. Med et avspillernavn kan du delta i N-Gage-fellesskapet, koble til andre avspillere og dele spillresultater, anbefalinger og anmeldelser.

Når du skal opprette et nytt avspillernavn, gjør du følgende:

1. Velg [Register New Account](#).
2. Skriv inn fødselsdatoen, og lag et brukernavn og et passord. Hvis avspillernavnet allerede er reservert, foreslår N-Gage tilgjengelige lignende navn.
3. Skriv inn detaljene, les og godta vilkårene, og velg [Register](#).

Du kan også opprette et avspillernavn på www.n-gage.com.

Uten et avspillernavn kan du fortsatt laste ned, kjøpe og spille.

Søke etter og legge til venner

Velg [Meny](#) > [Programm](#). > [Media](#) > [N-Gage](#).

Hvis du vil invitere N-Gage-spillere til vennelisten din, åpner du vennekategorien og skriver inn navn på spillere i feltet Add a Friend. Skriv inn en melding, og velg [Send](#). Hvis mottakerne godtar invitasjonen, legges spillernavnene til i vennelisten din.

Hvis du vil møte andre spillere, kan du besøke chatterommene og foraene på www.n-gage.com.

Hvis du vil se en venns profil, går du til vennen i vennelisten. Hvis du vil se tilkoblingsstatusen for vennene dine, må du være koblet til N-Gage-tjenesten.

Hvis du vil fjerne en venn fra vennelisten, velger du [Options](#) > [Remove from Friends List](#).

Hvis du vil sortere vennene etter tilgjengelighet, spillernavn eller poeng totalt, velger du [Options](#) > [Sort Friends By](#).

Hvis du vil vurdere en spiller, velger du [Options](#) > [Rate Player](#).

Spille og administrere spill

Velg [Meny](#) > [Programm](#). > [Media](#) > [N-Gage](#).

Når du skal spille og administrere spill, åpner du spillkategorien.

Det finnes fem typer spill:

- Fullstendige spill som du har kjøpt med full lisens.
- Prøveversjoner av spill som du bare får tilgang til i begrenset tid eller som har begrenset innhold.
- Spilldemoer som er mindre deler av et spill eller bare har et svært begrenset sett av funksjoner og nivåer.
- Utløpte spill som du har kjøpt med begrenset lisens som nå er utløpt.
- Utilgjengelige spill som du har fjernet eller installert ufullstendig.

Når du skal installere et spill, velger du [Options](#) > [Install Game](#).

Når du skal spille et spill, velger du [Options](#) > [Start Game](#). Når du skal fortsette et spill som er stanset midlertidig, velger du [Options](#) > [Resume Game](#).

Når du skal vurdere og anmelde et spill, velger du [Options](#) > [Rate Game](#). Du kan rangere spillet på en skala fra én til fem stjerner og skrive en anmeldelse. Anmeldelsen kan maksimalt inneholde 60 tegn. For å sende anmeldelsen må du være logget på N-Gage-tjenesten med spillernavnet ditt.

Hvis du vil anbefale et spill til en N-Gage-venn, velger du [Options](#) > [Send Recommendation](#).

Angi tilgjengelighet

Velg [Meny](#) > [Programm.](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Hvis du vil angi tilgjengelighet via N-Gage-programmet, åpner du profilkategorien, velger [Options](#) > [Set Online Status](#) og fra følgende:

- [Available to Play](#) — Du er logget på nettverket og er tilgjengelig for spilling eller chatting.
- [Not available to play](#) — Du er logget på, men ikke tilgjengelig for øyeblikket.
- [Logged Out](#) — Du er ikke logget på nettverket.

Du kan motta meldinger fra N-Gage-vennene dine selv om du er utilgjengelig eller frakoblet.

Hvis du vil angi en tilgjengelighetsmelding for når du er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig for spill, velger du meldingsområdet og skriver inn meldingen.

Lese og sende meldinger

Velg [Meny](#) > [Programm.](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Hvis du vil lese de nye meldingene fra N-Gage-vennene, åpner du startkategorien og velger [New Messages](#), en melding og [Options](#) > [View Message](#).

Hvis du vil sende en melding til en N-Gage-venn, åpner du vennekategorien og velger [Options](#) > [Send Message](#). Meldingen kan maksimalt inneholde 115 tegn. Når du skal sende meldingen, velger du [Submit](#).

Startside

Velg [Meny](#) > [Programm.](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Når du åpner N-Gage-programmet, vises startsidene.

Hvis du vil spille det forrige spillet du spilte, velger du [Start Game](#). Hvis du vil fortsette et spill som er satt på pause, velger du [Options](#) > [Resume Game](#).

Hvis du vil se hvor mange N-Gage-poeng du har, velger du [Track My Progress](#).

Du kan vise profilen din ved å velge [Options](#) > [View Profile](#).

Du kan koble deg opp mot N-Gage-spillere og invitere dem til et spill ved å velge [Play With Friends](#). N-Gage foreslår en venn du kan spille med basert på spillhistorikken din, og tilgjengeligheten til N-Gage-vennene dine.

Hvis du vil finne en annen venn å spille med, velger du [Options](#) > [View My Friends](#).

Hvis du vil se etter nye spill, velger du [Get More Games](#).

Hvis du vil se etter oppdateringer for N-Gage-programmet, velger du [Options](#) > [Check for updates](#).

Administrere profilen

Velg [Meny](#) > [Programm.](#) > [Media](#) > [N-Gage](#).

Hvis du vil se profilen din, åpner du kategorien profil.

Profilen omfatter følgende:

- **N-Gage point level.** Dette angir prestasjonsnivået ditt, basert på totalt antall N-Gage-poeng. N-Gage-poeng får man ved å fullføre poengoppsamlinger, spille kamper med flere spillere og delta i fellesaktiviteter. Hvis du vil se detaljene for N-Gage-poengene dine, går du øverst på profilvisningen og velger **Options** > **Profile details**.
- **Rep.** Dette angir spillryktet ditt, rangert av andre spillere.
- **Gaming history.** Denne viser en liste over spillene du har spilt.

Hvis du vil redigere offentlige profildetaljer, velger du **Options** > **Edit Profile**, blar til kategorien offentlig og velger blant følgende alternativer:

- **Icon** — Legg til et profilbilde som representerer deg.
- **Motto** — Legg til en kort, personlig melding.
- **Favourite Game(s)** — Oppgi navnene på favorittspillene dine.
- **Device Model** — Denne innstillingen angis automatisk og kan ikke redigeres.
- **Show Location** — Vis by og land i den offentlige profilen.

Når profilen din er oppdatert, logger du inn på N-Gage-tjenesten med spillernavnet ditt for å synkronisere profilen med N-Gage-serveren.

Slette spill

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **N-Gage**.

Hvis du vil slette et spill fra enheten, åpner du kategorien spill og velger **Options** > **Remove Game**.

Når du sletter et spill, blir alle spill-lagringer og andre spilldata lagret i enheten, og det slettede spillet vises som utilgjengelig i spillisten. Du kan laste ned og installere spillet på nytt så lenge lisensen fortsatt er gyldig.

Hvis du vil fjerne et spill helt fra enheten, velger du **Options** > **Delete Game**. Alle tilhørende spilldata slettes fra enheten og N-Gage-tjenesten, inkludert rangering, N-Gage-poeng og poengoppsamlinger.

Redigere innstillinger for N-Gage

Velg **Meny** > **Programm.** > **Media** > **N-Gage**.

Åpne kategorien profil, velg **Options** > **N-Gage Settings** og blant følgende alternativer:

- **Player Name** — Redigere spillernavnet ditt. Du kan bare redigere spillernavnet ditt før du logger inn på N-Gage-tjenesten første gang.
- **Personal Settings** — Angi dine personlige detaljer, som ikke vises i den offentlige profilen, og abonner på N-Gage-nyhetsskrivet. Du kan også angi om du vil motta meldinger fra N-Gage-vennene dine mens du spiller.
- **Connection Settings** — La N-Gage koble til nettverket automatisk, når det er nødvendig, og angi det foretrukne tilgangspunktet og dataoverføringsgrensen som utløser et varsel.
- **Account Details** — Angi hvilke(t) spill du ønsker å kjøpe.

Tilkobling

Enheten tilbyr flere alternativer for å koble til Internett, et bedriftsintranett eller en annen enhet eller datamaskin.

Rask nedlasting

HSDPA (High-speed downlink packet access, også kalt 3,5 G, indikert med **35G**) er en nettverkstjeneste i UMTS-nettverk som gir høyhastighets-datanedlastinger. Når det er aktivert HSDPA-støtte i enheten og den er tilkoblet et UMTS-nettverk som støtter HSDPA, kan nedlasting av data som meldinger, e-post og Internett-sider via mobilnettverket gå raskere. En aktiv HSDPA-kobling indikeres med **35G**. Ikonet kan variere i de ulike områdene.

Hvis du vil slå HSDPA på eller av, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata** > **Tilgang til høyhast.pakke**. Noen mobilnettverk tillater ikke innkommende taleanrop når HSDPA er aktiv. Da må du deaktivere HSDPA for å motta anrop. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Kontakt tjenesteleverandøren din for spørsmål om tilgjengelighet og abonnement på datakoblingstjenester.

HSDPA påvirker bare nedlastingshastigheten, ikke sending av data til nettverket, som meldinger og e-post.

Datakabel

Ikke fjern datakabelen under dataoverføringen, da dette kan skade dataene.

Overføre data mellom enheten og en PC

1. Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC ved hjelp av USB-datakabelen.
2. Når enheten spør hvilken modus som brukes, velger du **Masselagring**. I denne modusen kan du se enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.
3. Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (for eksempel fra en veiviser for frakobling eller utløsning av maskinvare i Windows) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil bruke Nokia PC Suite med enheten, må du installere Nokia PC Suite på PC-en, koble til datakabelen, og velge **PC Suite**.

Hvis du vil bruke enheten for å koble PC-en til Internett, kobler du til datakabelen, og velger **Koble PC til nett**.

Hvis du vil synkronisere musikk i enheten med Nokia Musikkavspiller, installerer du Nokia Musikkavspiller-programvaren på PC-en, kobler til datakabelen, og velger **PC Suite**.

Hvis du vil skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Bildeoverføring**.

Hvis du vil endre USB-modusen du vanligvis bruker med datakabelen, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **USB** og **Tilkoblingsmodus for USB** og ønsket valg.

Hvis du vil at enheten skal spørre om modus hver gang du kobler USB-datakabelen til enheten, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **USB** og **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Bluetooth

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi i enheten gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan

du samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Avansert lydistribusjon, fjernkontroll for lyd og bilde, grunnleggende bildebehandling, grunnleggende utskrift, enhets-ID, oppringt nettverk, filoverføring, generisk lyd-/videodistribusjon, generisk tilgang, generisk objektutveksling, handsfree, HID (Human Interface Device), hodesett, objekt-push, telefonboktilgang, seriell port og SIM-tilgang. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du

angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

4. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
5. Velg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

6. Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia PC Suite og noe av tilbehøret, som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Sammenkoble enheter

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne tilkoblingen mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

1. Velg **Valg** > **Ny sammenkoblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
2. Velg enheten du vil sammekoble med, og angi passordet. Det samme passordet må angis for den andre enheten også.
3. Velg **Ja** for at tilkoblingen mellom din enhet og den andre enheten skal skje automatisk, eller **Nei** hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang enheten prøver å koble seg til. Når enhetene er sammenkoblet, lagres enheten på siden Sammenkoblede enheter.

Velg **Valg** > **Angi kort navn** for å gi den sammenkoblede enheten et kallenavn. Kallenavnet vises på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette, og **Valg** > **Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg** > **Slett alle**. Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen kun for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør som handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Se i brukerhåndboken for tilbehøret for å finne passord og mer informasjon. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Noe lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter, velge tilbehøret og **Valg** > **Koble til lydenhet**.

Blokkere enheter

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Hvis du vil blokkere andre enheter fra å opprette Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien for sammenkoblede enheter.
2. Velg enheten du ønsker å blokkere, og deretter **Valg** > **Blokker**.

Hvis du ønsker å tillate sammenkobling av enheter igjen etter blokkeringen, sletter du sammenkoblingen fra listen over blokkerte enheter.

Åpne kategorien for blokkerte enheter, og velg **Valg** > **Slett**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Sikkerhetstips

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

SIM-tilgangsprofil

Med SIM-tilgangsprofilen har du tilgang til SIM-kortet for enheten fra et kompatibelt bilmonteringssett. På denne måten trenger du ikke et separat SIM-kort for tilgang til SIM-kortdata og for å koble til GSM-nettverket.

Hvis du vil bruke SIM-tilgangsprofilen, trenger du følgende:

- Kompatibel bilenhet med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi
- Gyldig SIM-kort i enheten

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om bilmonteringssett og kompatibilitet med enheten din, kan du se Nokia-webområdet og bruksanvisningen for bilmonteringssettet.

Bruke SIM-tilgangsprofilen

1. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Ekstern SIM-modus** > **På**.
2. Aktivere Bluetooth-tilkobling i bilmonteringssettet.
3. Bruk bilsettet til å starte et søk etter kompatible enheter. Se bruksanvisningen for bilsettet for instruksjoner.
4. Velg enheten din fra listen over kompatible enheter.
5. Hvis du vil koble sammen enhetene, angir du Bluetooth-passordet som vises på skjermen til bilsettet for enheten din.



Tips: Hvis du allerede har tilgang til SIM-kortet fra bilsettet med den aktive brukerprofilen, søker bilsettet automatisk etter en enhet med SIM-kortet. Hvis det finner enheten, og automatisk godkjenning er aktivert, kobler bilsettet automatisk til GSM-nettverket når du slår på bilenningen.

Når du aktiverer den eksterne SIM-tilgangsprofilen, kan du bruke programmene på enheten som ikke trenger nettverk- eller SIM-tjenester.

Hvis du vil opprette tilkoblinger mellom enheten og bilenheten uten egen godkjenning eller autorisasjon, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og åpner kategorien for sammenkoblede enheter. Velg bilsettet og **Angi som autorisert**, og svar på **Ja** spørsmålet om bekreftelse. Hvis bilsettet angis som ikke godkjent, må forespørsler fra settet godkjennes uavhengig hver gang.

Hvis du vil avslutte tilkoblingen for ekstern SIM-tilgang fra enheten, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Ekstern SIM-modus** > **Av**.

Trådløst lokalnett



Merk: I Frankrike er det bare tillatt å bruke WLAN innendørs.

Enheten kan registrere og koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN). Hvis du vil bruke WLAN, må det være et nettverk tilgjengelig på stedet, og enheten må være koblet til det.

WLAN-tilkoblinger

For å bruke WLAN, må du opprette et Internett-tilgangspunkt i et WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som krever Internett-tilkobling. Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen avsluttes når du avslutter datatilkoblingen. Du kan også avslutte tilkoblingen manuelt.

Du kan bruke trådløst LAN under et taleanrop eller når en pakke-datatilkobling er aktiv. Du kan bare være tilkoblet ett trådløst tilgangspunkt for lokalnett om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet profil, kan du fremdeles bruke WLAN hvis et er tilgjengelig. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en trådløs LAN-tilkobling.

Hvis du flytter enheten til en annen plassering innenfor WLAN og utenfor rekkevidden til et tilgangspunkt for WLAN, kan samtrafikkfunksjonaliteten automatisk koble enheten til et annet tilgangspunkt som tilhører samme WLAN. Så lenge du holder deg innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, kan enheten forbli tilkoblet nettverket.



Tips: For å kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer enheten, for eksempel for å konfigurere enhetens MAC-adresse til en WLAN-ruter, skriver du inn *#62209526# i startdisplayet. MAC-adressen vises.

Vise tilgjengelige WLAN

Hvis du vil stille inn enheten til å vise WLAN-tilgjengelighet, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vise WLAN-tilgjengelighet**.

Hvis WLAN er tilgjengelig, vises .

WLAN-veiviser

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **WLAN-veiv.**

Veiviseren for trådløst lokalnettverk hjelper deg med å finne og koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN). Når du åpner programmet, begynner enheten å skanne etter tilgjengelige trådløse lokalnettverk, og gir en oversikt over dem.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Oppdater** — Oppdatere listen over tilgjengelige, trådløse lokalnettverk.
- **Filtrer WLAN-nettverk** — Filtrer ut trådløse lokalnettverk i listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene filtreres ut neste gang programmet søker etter trådløse lokalnettverk.
- **Start websøking** — Begynn å søke på nettet ved hjelp av tilgangspunktet til det trådløse lokalnettverket.
- **Fortsett websøking** — Fortsett å søke på nettet ved hjelp av den aktive WLAN-tilkoblingen.
- **Koble fra WLAN** — Koble fra den aktive tilkoblingen til WLAN.
- **Detaljer** — Vise detaljene for WLAN.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Bruk WLAN-veiviseren i startskjermen

WLAN-veiviseren viser status for den trådløse LAN-tilkoblingen og nettverkssøkene i startskjermen. Hvis WLAN-veiviseren ikke er aktivert som standard i startskjermbildet, kan du aktivere den i innstillingene for startskjermen. Hvis du vil vise tilgjengelige alternativer, velger du raden som viser statusen. Avhengig av statusen kan du starte webleseren ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling, koble til Internett-anropstjenesten, koble fra trådløst lokalnett, søke etter trådløse lokalnett eller aktivere eller deaktivere nettverkssøk.

Hvis søk etter trådløst lokalnett er deaktivert og du ikke er koblet til et trådløst lokalnett, vises **WLAN-skanning av** i startskjermen. Hvis du vil aktivere WLAN-søk og søke etter tilgjengelige trådløse lokale nettverk, velger du raden som viser status.

Hvis du vil starte et søk etter tilgjengelige trådløse lokalnettverk, velger du raden som viser statusen og **Søk etter WLAN**.

Hvis du vil deaktivere WLAN-søk, velger du raden som viser status og **Slå av WLAN-skanning**.

Når **Start websøking** eller **Bruk til** er valgt, vil WLAN-veiviseren automatisk opprette et tilgangspunkt for valgt WLAN. Tilgangspunktet kan også brukes med andre programmer som krever trådløs LAN-tilkobling.

Dersom du velger et sikret, trådløst lokalnett, blir du bedt om å angi riktig passord. For å koble til et skjult nettverk må du angi korrekt SSID (Service Set Identifier).

Hvis du vil bruke det lokale nettverket som du fant, til en Internett-anropstilkobling, velger du raden som viser statusen, **Brak til**, ønsket Internett-anropstilkobling og trådløst lokalnett som skal brukes.

Tilkoblingsbehandlin g

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.**

Vise og avslutte aktive tilkoblinger

Velg **Aktive datatilkoblinger** for å vise de åpne datatilkoblingene.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om nettverkstilkoblinger, velger du en tilkobling i listen og **Valg** > **Detaljer**. Hvilken type informasjon som vises, avhenger av tilkoblingstypen.

Hvis du vil avslutte valgt tilkobling, velger du **Valg** > **Koble fra**.

Du kan avslutte alle aktive nettverkstilkoblinger samtidig ved å velge **Valg** > **Koble fra alle**.

Søke etter WLAN

Hvis du vil søke etter trådløse lokalnett i nærheten, velger du **Tilgjengelige WLAN-nettverk**. Tilgjengelige WLAN vises med nettverksmodus (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrke og indikatorer for nettverkskryptering og om enheten har en aktiv tilkobling til nettverket.

Hvis du vil vise detaljene for et nettverk, blar du til det og trykker på blatasten.

Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt for et nettverk, velger du **Valg** > **Angi tilgangspunkt**.

Sikkerhet og databehandling

Administrer data og programvare på enheten, og oppretthold sikkerheten for enheten og dens innhold.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Låse enheten

Låskoden beskytter enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Hvis du vil låse enheten fra startskjermen, trykker du av/på-tasten og velger **Lås telefon**.

Hvis du vil låse opp enheten, velger du **Opphev**, angir låskoden og velger **OK**.

Hvis du vil endre låskoden, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort**. Oppgi den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den nye koden kan inneholde 4 til 255 tegn. Du kan bruke både tall og bokstaver, og både store og små bokstaver er mulig.

Skriv ned den nye koden og hold den hemmelig og oppbevar den på et trygt sted borte fra enheten. Hvis du glemmer låskoden og enheten blir låst, må du ta

med enheten til et godkjent Nokia-servicekontor, som kan medføre tilleggsavgifter. For å låse opp enheten må programvaren lastes på nytt, og dataene du har lagret i enheten kan bli borte.

Du kan også låse enheten eksternt ved å sende en tekstmelding til enheten. Hvis du vil aktivere ekstern låsing og angi teksten for meldingen, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing** > **Aktivert**. Skriv meldingen for ekstern låsing og bekreft meldingen. Meldingen må være på minst 5 tegn. Skriv ned teksten siden du kan få behov for den senere.

Minnekortsikkerhet

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Du kan beskytte et minnekort med passord for å hindre uautorisert tilgang. Du velger **Valg** > **Passord for minnekort** > **Angi** for å angi et passord. Passordet kan inneholde opp til åtte tegn og skiller mellom små og store bokstaver. Passordet lagres på enheten. Du trenger ikke å oppgi det inn på nytt mens du bruker minnekortet på den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om å oppgi passordet. Ikke alle minnekort støtter passordbeskyttelse.

Hvis du vil fjerne minnekortpassordet, velger du **Valg** > **Passord for minnekort** > **Fjern**. Når du fjerner passordet, beskyttes ikke dataene på minnekortet mot uautorisert bruk.

Hvis du vil åpne et låst minnekort, velger du **Valg** > **Fjern lås for m.kort**. Skriv inn passordet.

Hvis du ikke husker passordet for åpning av et låst minnekort, kan du reformatere kortet. Da låses kortet opp og passordet fjernes. Du sletter alle data som er lagret på kortet hvis du formaterer et minnekort.

Kryptering

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Kryptering**.

Krypter enheten eller minnekortet for å forhindre utenforstående fra å få tilgang til viktig informasjon.

Kryptere enhetsminnet eller minnekortet

Hvis du vil kryptere enhetsminnet, velger du **Telefonminne**.

Hvis du vil kryptere minnekortet, velger du **Minnekort** og fra følgende:

- **Kryptere uten å lagre nøkkelen** — Krypter minnekortet uten å lagre krypteringsnøkkelen. Hvis du velger dette valget, kan du ikke bruke minnekortet i andre enheter, og hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene kan du ikke dekryptere minnekortet.

- **Kryptere og lagre nøkkelen** — Krypter minnekortet og lagre nøkkelen manuelt i standardmappen. Av sikkerhetsårsaker bør du lagre nøkkelen på et trygt sted utenfor enheten. For eksempel kan du sende nøkkelen til datamaskinen din. Angi et passord for nøkkelen og et navn på nøkkelfilen. Passordet bør være lang og sammensatt.
- **Kryptere med gjenopprettet nøkkel** — Krypter minnekortet med en nøkkel du har mottatt. Velg nøkkelfilen, og skriv inn passordet.

Dekryptere enhetsminnet eller minnekortet

Husk å alltid dekryptere enhetsminnet og/eller minnekortet før du oppdaterer programvaren på enheten.

Hvis du vil dekryptere enhetsminnet, velger du **Telefonminne**.

Hvis du vil dekryptere minnekortet uten å destruere krypteringsnøkkelen, velger du **Minnekort** > **Dekrypter**.

Hvis du vil dekryptere minnekortet og destruere krypteringsnøkkelen, velger du **Minnekort** > **Dekrypter og slå av kryptering**.

Tillatte numre

Velg **Meny** > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for kont.**

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver tillatte numre** — Aktivere tillatte numre.
- **Deaktiver tillatte nr.** — Deaktivere tillatte numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.
- **Legg til fra Kontakter** — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Sertifikatbehandling

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Digitale sertifikater brukes for å bekrefte hvor programvarer stammer fra, men gir ingen garanti om sikkerhet. Det finnes fire ulike typer sertifikater:

sikkerhetssertifikater, personlige sertifikater, sertifikater for pålitelige webområder og enhetssertifikater. Under en sikker tilkobling kan en server sende et serversertifikat til enheten din. Ved mottak sjekkes det ved hjelp av et sikkerhetssertifikat som er lagret på enheten. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sertifikatet i enheten.

Du kan laste ned et sertifikat fra et webområde eller motta et sertifikat som en melding. Sertifikater skal brukes når du kobler deg til en elektronisk bank eller en ekstern server for å overføre konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og for å kontrollere ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare på enheten.



Tips: Når du legger til et nytt sertifikat, må du kontrollere ektheten.

Vise sertifikatdetaljer

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Du kan vise sertifikatdetaljene ved å åpne en sertifikatmappe, velge et sertifikat og deretter velge **Valg** > **Sertifikatdetaljer**.

En av følgende merknader kan vises:

- **Sertifikat ikke klarert** — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Det kan være nyttig å endre klareringsinnstillingene.

- **Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- **Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden har ikke begynt for valgt sertifikat.
- **Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Klareringsinnstillinger for sertifikater

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Klarering av et sertifikat betyr at du godkjenner det for verifisering av websider, e-postservere, programvarepakker eller andre data. Bare klarerte sertifikater kan brukes til å bekrefte tjenester og programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet,

og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Velg et sertifikat og **Valg** > **Klareringsinnstillinger** for å endre klareringsinnstillingene. Bla til et programfelt og trykk på blatasten for å velge **Ja** eller **Nei**. Du kan ikke endre klareringsinnstillingene for et personlig sertifikat.

Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke sertifikatet.

- **Symbian-installering** — Nytt program for Symbian-operativsystemet.
- **Internett** — E-post og grafikk.
- **Programinstallering** — Nytt Java-program.
- **Tilkobletertif.sjekk** — Elektronisk protokoll for sertifikatstatus.

Vise og redigere sikkerhetsmoduler

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetsmodus**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du modulen fra listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg** > **Sikkerhetsdetaljer**.

Hvis du vil redigere PIN-kodene for sikkerhetsmodulen, åpner du modulen og velger **Modul-PIN** for å redigere PIN-koden for sikkerhetsmodulen eller **Signatur-PIN** for å redigere PIN-koden for digitale signaturer. Det er

ikke sikkert at du kan endre disse kodene for alle sikkerhetsmodulene.

Nøkkellageret inneholder innholdet i sikkerhetsmodulen. Hvis du vil slette nøkkellageret, velger du **Valg** > **Slett**. Det er ikke sikkert du kan slette nøkkellageret for alle sikkerhetsmodulene.

Programbehandling



Med Programbehandling kan du vise programvarepakkene som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- JME-programmer basert på Java-teknologi med filtypen JAD eller JAR
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer og programvare

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-

postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



.sis- eller .sisx-program



Java-program



Program som ikke er fullstendig installert



Program som er installert i minnekort



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer** > **Sertifikater** > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på

nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

JAR-filen er nødvendig for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan enheten be deg om å laste den ned. Hvis det ikke er angitt et tilgangspunkt for programmet, blir du bedt om å velge et. Når du laster ned JAR-filen, må du kanskje taste inn et brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Du får disse fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Hvis du vil installere et program eller en programvare, gjør du følgende:

1. Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du  > **Installering** > **Prog.beh..** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger** > **Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
2. I Programbehandling velger du **Valg** > **Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Du starter et installert program ved å velge programmet. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installering på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg** > **Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia PC Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Prog.beh..**

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** > **Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhets kopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjernet, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Innstillinger for programbehandling

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Prog.beh..**

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Programvareinstallering** — Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.
- **Tilkoblet sertifikatsjekk** — Kontroller de elektroniske sertifikatene før du installerer programmer.
- **Standard webadresse** — Angi standard Webadresse som skal brukes under sjekking av tilkoblede sertifikater.

Noen Java-programmer kan kreve at en melding sendes, eller at en nettverkstilkobling opprettes til et bestemt tilgangspunkt for å kunne laste ned ekstra data eller komponenter.

Programoppdatering

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Prog.oppda..**

Ved hjelp av Programoppdatering kan du se hvilke tilgjengelige programoppdateringer som finnes, og laste dem ned til enheten din.

Når du har oppdatert programvaren for enheten ved hjelp av Programoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er oppdatert tilsvarende.

Velg **Valg** > **Start oppdatering** for å laste ned de tilgjengelige oppdateringene.

Hvis du vil fjerne merkingen ved oppdateringer, velger du oppdateringene.

Hvis du vil vise informasjon om en oppdatering, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å endre innstillingene.

Lisenser

Om lisenser

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Telefon** > **Lisenser**.

Enkelte mediefiler, for eksempel bilder, musikk og videoklipp, er beskyttet av digitale bruksrettigheter. Lisensene for slike filer kan tillate eller begrense bruken av dem. Med noen lisenser kan du for eksempel lytte til en sang bare et begrenset antall ganger. Under avspillingen kan du spole tilbake eller frem i sporet eller stoppe det midlertidig. Når du har stoppet sporet, har du imidlertid brukt opp én av de tillatte avspillingerne.

Bruke lisenser

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøkklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøkklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøkklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte aktiveringsnøkler kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Hvis du vil vise lisensene etter type, velger du **Gyldige lisenser**, **Ugyld. lisenser** eller **Inaktive**.

Hvis du vil vise nøkkeldetaljene, velger du **Valg** > **Lisensdetaljer**.

Følgende detaljer vises for hver mediefil:

- **Status** — Statusen er **Lisensen er gyldig**, **Lisensen har utløpt** eller **Lisens ikke gyldig enda**.
- **Sending av innhold** — **Tillatt** betyr at du kan sende filen til en annen enhet. **Ikke tillatt** betyr at du ikke kan sende filen til en annen enhet.

- **Innhold i telefon** — **Ja** betyr at filen er på enheten og banen til filen vises. **Nei** betyr at den relaterte filen ikke er på enheten.

Hvis du vil aktivere en nøkkel, går du til hovedvisningen for lisenser og velger **Ugyld. lisenser** > **Valg** > **Hent lisens**. Du blir bedt om å opprette en nettverkstilkobling. Når du gjør det, åpnes det et webområde der du kan kjøpe rettigheter til mediet.

Hvis du vil fjerne filrettigheter, åpner du kategorien for gyldige nøkler eller kategorien for nøkler som ikke er i bruk, blar til ønsket fil og velger **Valg** > **Slett**. Hvis det finnes flere rettigheter for den samme mediefilen, blir alle rettighetene slettet.

Visningen for gruppenøkkel viser alle filene som er relatert til en grupperettighet. Hvis du har lastet ned flere mediefiler med samme rettigheter, vises alle i denne visningen. Du kan åpne gruppevisningen fra kategorien for gyldige eller ugyldige nøkler. Hvis du vil åpne disse filene, åpner du først mappen for grupperettigheter.

Synkronisering

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Synkroniser..**

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringerne, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige compatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Når du åpner synkroniseringsprogrammet, vises en standard eller en tidligere brukt synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, blar du til et synkroniseringselement og velger **Merk** for å inkludere det i profilen eller **Fjern merk.** for å utelate det.

Hvis du vil styre synkroniseringsprofiler, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg** > **Synkroniser**. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Mobil VPN

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **VPN**.

Nokia VPN-klient (mobil virtual private network) oppretter en sikker tilkobling til kompatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post. Enheten kobles fra et mobilnettverk, gjennom Internett, til bedriftens VPN-gateway, som fungerer som en dør til kompatible bedriftsnettverk. VPN-klienten bruker IPSec-teknologi (IP-sikkerhet). IPSec er et rammeverk med åpne standarder for støtte av sikker utveksling av data over IP-nettverk.

Retningslinjer for VPN angir metoden som brukes av VPN-klienten og en VPN-gateway for å godkjenne hverandre, og krypteringsalgoritmer som brukes for å hjelpe med beskyttelse av konfidensielle data. Kontakt bedriftens IT-avdeling for å få retningslinjer for VPN.

Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å installere og konfigurere klient, sertifikat og policy for VPN. Når policyen er installert, opprettes en tilkoblingsmetode for VPN automatisk i intranettets nettverksmål.

Hvis du vil se den installerte VPN-policyen, oppdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-tilkoblinger, velger du **VPN** > **VPN-logg**.

Redigere VPN-tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Et tilgangspunkt er der telefonen kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller surfe på nettsider, må du først angi Internett-tilgangspunkter for disse tjenestene. VPN-tilgangspunkter kobler sammen retningslinjer for VPN (Virtual Private Network) med vanlige Internett-tilgangspunkter for å opprette sikre tilkoblinger.

Tjenesteleverandøren kan forhåndsinnstille noen eller alle tilgangspunkter for enheten, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.

Velg et mål og **Valg** > **Rediger**, og angi følgende:

- **Tilkoblingsnavn** — Angi navnet for VPN-tilgangspunktet.
- **VPN-kriterie** — Velg retningslinjer for VPN som skal kombineres med Internett-tilgangspunktet.
- **Internett-tilgangspunkt** — Velg Internett-tilgangspunkt som skal kombineres med retningslinjene for VPN for å opprette sikre tilkoblinger for dataoverføring.

- **Proxy-serveradresse** — Skriv inn adressen til proxy-serveren til det private nettverket.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren.
- **Bruk tilgangspunkt** — Velg om tilkoblinger via dette tilgangspunktet skal opprettes automatisk.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Kontakt bedriftens IT-avdeling for å få riktige innstillinger.

Bruk en VPN-tilkobling i et program

Det kan hende du må bevise identiteten din når du logger deg på selskapets nettverk. Kontakt bedriftens IT-avdeling for berettigelsesbevis.

Hvis du vil bruke en VPN-tilkobling i et program, må programmet være tilknyttet et VPN-tilgangspunkt.



Tips: Du kan konfigurere programmets tilkoblingsinnstillinger til **Spør alltid**, der du velger VPN-tilgangspunkt fra en liste over tilkoblinger når en tilkobling er etablert.

1. I programmet som du vil opprette en VPN-tilkobling i, velger du et VPN-tilgangspunkt som tilgangspunkt.
2. Hvis du bruker legacy-godkjenning, skriver du inn VPN-brukernavn og -passord. Hvis SecurID-token ikke er synkronisert med klokken på ACE/Server, angir du det neste passordet. Hvis du bruker sertifikatbasert godkjenning, kan det hende du må skriv inn passord for lageret for nøkler.

Innstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger**.

Du kan angi og endre ulike innstillinger i enheten. Hvis du endrer disse innstillingene, kan dette virke inn på hvordan enheten fungerer med de ulike programmene.

Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilte eller sendt til deg i en spesiell melding fra tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan redigere slike innstillinger.

Velg innstillingene du vil redigere til å gjøre følgende:

- Bytte mellom to verdier, f.eks. på eller av.
- Velge en verdi fra en liste.
- Åpne en tekstredigerer for å angi en verdi.
- Åpne en side og bla mot venstre eller høyre for å justere en verdi.

Generelle innstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell**.

Velg blant følgende:

- **Tilpasning** — Endre skjerminnstillinger og tilpass enheten.
- **Dato og tid** — Endre dato og klokkeslett.
- **Ekstraustyr** — Endre innstillingene for tilbehøret.
- **Sensorinnstill.** — Endre sensorinnstillingene.

- **Sikkerhet** — Endre sikkerhetsinnstillingene.
- **Fabrikkinnstill.** — Gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene.
- **Lokalisering** — Angi posisjoneringsmetode og -server for GPS-baserte programmer.
- **Dekselhåndter.** — Endre innstillingene for dekslet.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Innstillinger for tilpassing

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning**.

Displayinnstillinger

Velg **Display** > **Lyssensor** for å angi hvor mye lys enheten trenger før bakgrunnsbelysningen slås på.

Velg **Display** > **Skriftstørrelse** for å endre skriftstørrelsen.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd strømsparer** for å justere hvor lenge displayet kan være inaktivt før skjermsparerer aktiveres.

Velg **Display** > **Velkomstmelding/logo** hvis du ønsker en velkomsthilsen eller velkomstlogo på displayet. Du kan enten velge standard velkomsthilsen, skrive din egen tekst eller velge et bilde.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd for lys** for å angi hvor raskt lyset på displayet skal slås av etter siste tastetrykk.

Toneinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger**.

Velg **Generell** > **Tilpasning** > **Toner** og blant følgende alternativer:

- **Ringetone** — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Hvis du har to alternative telefonlinjer i bruk, kan du angi en ringetone for hver linje.
- **Videosamtaletone** — Velg en ringetone for videoanrop.
- **Si hvem som ringer** — Hvis du velger denne innstillingen og noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, vil du høre en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og valgt ringetone.
- **Ringetype** — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle.
- **Ringevolum** — Velg volumnivå for ringetonen.
- **Varseltone for melding** — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.
- **Varseltone e-post** — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.
- **Kalenderalarmtone** — Velg en tone for kalendervarslinger.
- **Klokkealarmtone** — Velg en tone for klokkealarmer.
- **Vibrerende varsling** — Angi at enheten skal vibrere når du mottar et anrop eller en melding.
- **Tastevolum** — Angi volumnivå for tastetonene.

- **Varseltoner** — Slå varslingstonene på eller av.
- **Åpningslyd** eller **Avslutningslyd** — Velg en tone når du åpner eller lukker skyvedekselet.

Språkinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Språk**.

Du angir språk for enheten ved å velge **Telefonspråk**.

Velg **Skrivespråk** for å angi hvilket språk du vil bruke når du skriver notater og meldinger.

Hvis du vil bruke logisk skrijving, velger du **Ordforslag**.

Du kan angi innstillingene for logisk skrijving ved å velge **Inndatavalg**.

Blatastlys

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Varslingslys**.

Hvis du vil stille blatasten til å blinke sakte når du ikke bruker enheten, velger du **V.mod. pust. lys**.

Hvis du vil at blatasten skal blinke raskt når du har et tapt anrop eller en ny melding, velger du **Varslingslys**, angir blinketid og velger hvilke hendelser du vil varsles om.

Innstillinger for ett-trykkstaster

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **One-touch-tas.**

Hvis du vil angi hvilket program og hvilken oppgave som åpnes når du trykker på en ett-trykkstast, velger du tasten og **Valg** > **Åpne**.

Velg **Gjenopprett standard** for å gjenopprette forhåndsinnstilte programmer og oppgaver.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Dato og tid**.

Velg blant følgende alternativer:

- **Dato og Tid** — Angi gjeldende dato og klokkeslett.
- **Tidssone** — Angi tidssone.
- **Datoformat** og **Datoskilletegn** — Angi datoformat og skilletegn.
- **Tidsformat** og **Tidsskilletegn** — Velg om du vil bruke 12-timers eller 24-timers klokkesystem, og hvilket symbol som skal skille timer og minutter.
- **Klokketype** — Angi klokke type.
- **Klokkealarmtone** — Velge tonen som brukes for klokkealarmen.
- **Slumreintervall** — Angi slumreintervall for klokkealarmen.
- **Arbeidsdager** — Angi hvilke ukedager som skal være arbeidsdager.
- **Autom. tidsoppdatering** — Oppdatere klokkeslett, dato og tidssoneinformasjon automatisk (nettverkstjeneste).

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Ekstra utstyr**.

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil stille enheten til å svare anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilknyttet, velger du **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning** > **På**.

Sensorinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sensorer**.

Velg **Displayrotering** for å stille inn skjermen slik at den roterer automatisk i henhold til enhetens retning.

Sikkerhetsinnstillinger

Om sikkerhetsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet**.

Angi følgende sikkerhetsinnstillinger:

- **Telefon og SIM-kort** — Juster sikkerhetsinnstillingene for enheten og SIM-kortet.
- **Sertifikatbehandling** — Administrer sikkerhetssertifikater.
- **Beskyttet innhold** — Endre innstillingene for DRM-beskyttet innhold.

- **Sikkerhetsmodus** — Administrer sikkerhetsmodulen.

Unngå å bruke koder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Koder vises som stjerner. Når du endrer en kode, skriver du inn du gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Hvis du vil endre PIN-koden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye koden må bestå av 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk og leveres sammen med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å angi PIN-koden, blokkeres koden, og du må bruke PUK-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** for at tastaturet skal låses automatisk etter en gitt periode.

Du kan angi at enheten automatisk skal låses etter en viss tid. Da kan den bare brukes hvis korrekt låsekode angis. For å gjøre dette velger du **Telefon og SIM-kort** > **Autom. telefonlås**. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å slå av den automatiske systemlåsen. Når enheten er låst, kan du likevel besvare innkommende anrop samt ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Låsekode** for å angi en ny låsekode. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345. Oppgi den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den nye koden kan være 4-255 tegn lang. Du

kan bruke både bokstaver og tall, og både stor og liten bokstav er mulig. Du vil bli varslet av enheten dersom låsekoden ikke er riktig formatert.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Fabrikkinnstill..** For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontaklinformasjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Lokalisering**.

Hvis du vil bruke en bestemt lokaliseringsmetode for å finne ut hvor enheten befinner seg, velger du **Lokaliseringsmetoder**.

Velg **Lokaliseringsserver** for å velge en lokaliseringsserver.

Hvis du vil definere målesystemet og koordinatformatet for lokaliseringsnotasjoner, velger du **Notasjonspreferanser**.

Sidebehandling

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Dekselbehandling**.

Hvis du vil angi hvilket program som skal åpnes når du åpner dekselet, velger du **Åpne deksel**.

Hvis du vil stille enheten til å holde det aktive programmet åpent når du lukker siden, velger du **Lukke deksel**.

Hvis du vil stille enheten til å aktivere høyttaleren når du åpner dekselet, velger du **Lyd endret ved åpning**.

Hvis du vil stille enheten til å deaktivere høyttaleren når du lukker dekselet, velger du **Lyd endret ved lukking**.

Hvis du vil stille enheten til å låse tastaturet når du lukker siden, velger du **Aktivering av tastelås**.

Hvis du vil angi en tone som lyder når du åpner eller lukker siden, velger du **Toner** > **Åpningslyd** eller **Avslutningslyd**.

E-posttastinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell**.

Du velger hvilken postkasse du vil åpne med e-posttasten ved å velge **Innst. e-posttast** > **E-posttast** og trykke på blatasten.

Telefoninnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon**.

Velg blant følgende:

- **Anrop** — Angi generelle anropsinnstillinger.
- **Viderekobling** — Angi innstillinger for viderekobling av samtaler. [Se Viderekobling, s. 67.](#)
- **Anropssperring** — Angi innstillinger for anropssperring. [Se Anropssperring, s. 67.](#)
- **Nettverk** — Justere nettverksinnstillingene.

Anropsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop**.

Du kan velge blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Vis telefonnummeret til personen du ringer.
- **Send min nettanrops-ID** — Vis nettanropsadressen din til personen du ringer, ved å bruke et Internett-anrop.
- **Samtale venter** — Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste).
- **Internett-anrop venter** — Angi at enheten skal varsle deg om nye innkommende Internett-anrop mens en samtale pågår.
- **Internett-anropsvarsling** — Hvis du vil at enheten skal varsle deg om innkommende Internett-anrop, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, får du bare et varsel hvis du har et tapt anrop.

- **Avvis anrop med melding** — Avvis et anrop, og send en tekstmelding til anroperen.
- **Meldingstekst** — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Egen video i mot. anrop** — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.
- **Bilde i videoanrop** — Vis et stillbilde hvis video ikke sendes under et videoanrop.
- **Gjenta automatisk** — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprigningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Vis lengden på samtalen under samtalen.
- **Sammendrag** — Vis lengden på samtalen etter samtalen.
- **Hurtigvalg** — Aktiver hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.
- **Søk etter kontakt** — Aktiver kontaktsøk på startskjermen.
- **Linje i bruk** — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.
- **Linjebytte** — Forhindre linjevalg (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet.

Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.



Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både GSM- og UMTS-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo** > **På**.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling**.

Velg blant følgende:

- **Bluetooth** — Redigere Bluetooth-innstillingene.
- **USB** — Redigere innstillingene for datakabel.
- **Nettverksmål** — Angi nye eller rediger eksisterende tilgangspunkter. Enkelte eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.
- **VPN** — Administrere innstillinger for virtuelle, private nettverk.
- **Pakke data** — Angi når pakke datanettverk er tilkoblet, og angi tilgangspunkt hvis du bruker enheten som et modem for en datamaskin.
- **Trådløst LAN** — Still inn enheten slik at den viser en indikator når et trådløst, lokalt nettverk (WLAN) er tilgjengelig, og angi hvor ofte enheten skal søke etter nettverk.
- **Videodeling** — Aktiver videodeling, velg SIP-profilen for videodeling og angi innstillingene for videolagring.
- **SIP-innstillinger** — Vis eller lage SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **XDM-profil** — Opprette en XDM-profil. XDM-profilen kreves for mange kommunikasjonsprogrammer, for eksempel tilstedestatus.

- **Tilstedestatus** — Rediger innstillingene for tilstedestatus (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren for å registrere deg i tjenesten.
- **Fjerntilk. disk** — Koble enheten til en ekstern stasjon.
- **Konfigurasjoner** — Vis eller slett klarerte servere som enheten kan motta konfigureringsinnstillinger fra.
- **APN-kontroll** — Sperre pakke datatilkoblinger.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktsinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Når du velger én av tilgangspunktgruppene (, , , , , kan du se tilgangspunkttypene:

 indikerer et beskyttet tilgangspunkt

 indikerer et pakke datatilgangspunkt

 indikerer et WLAN-tilgangspunkt

 **Tips:** Du kan opprette Internett-tilgangspunkter i et trådløst LAN med veiviseren for trådløst LAN.

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du  **Tilgangspunkt**. Enheten ber deg kontrollere

tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil redigere innstillingene til et tilgangspunkt, velger du én av tilgangspunktgruppene, velger et tilgangspunkt og **Rediger**. Følg instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

- **Tilkoblingsnavn** — Angi et navn for tilkoblingen.
- **Databærer** — Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød *. Andre felter kan være tomme, med mindre tjenesteleverandøren har gitt beskjed om noe annet.

Hvis du skal bruke en datatilkobling, må tjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

Opprette tilgangspunktgrupper

Trykk  og velg **Verktøy** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

I noen programmer kan du bruke tilgangspunktgrupper for å koble til et nettverk.

Du kan opprette en gruppe som består av flere tilgangspunkter, og definere i hvilken rekkefølge tilgangspunktene skal brukes for å koble til et nettverk. Da slipper du å velge hvilket tilgangspunkt som skal brukes, hver gang enheten prøver å koble til et nettverk.

Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakke-datatilgangspunkt til en Internett-tilgangspunktgruppe og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN-tilgangspunktet høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via en WLAN-tilkobling, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakke-datatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Valg** > **Administrer** > **Nytt mål** for å opprette en ny tilgangspunktgruppe.

Velg gruppen og **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe. Hvis du vil kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe, velger du gruppen, blar til et eksisterende tilgangspunkt og velger **Valg** > **Organiser** > **Kopier til annet mål**.

Hvis du vil endre prioriteringsrekkefølge for tilgangspunktene i en gruppe, blar du til et tilgangspunkt og velger **Valg** > **Organiser** > **Endre prioritet**.

Pakke-datatilgangspunkter

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen. Eller du kan åpne én av tilgangspunktgruppene, velge et tilgangspunkt som er markert med  og **Rediger**.

Følg instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

- **Tilgangspunktnavn** — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.

- **Brukernavn** — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Bekreft passord** — Hvis du vil stille enheten til å be om et passord hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.
- **Passord** — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Godkjenning** — Velg **Sikker** hvis du alltid vil sende passordet kryptert, eller **Normal** hvis du vil sende passordet kryptert når det er mulig.
- **Startside** — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.
- **Bruk tilgangspunkt** — Velg **Etter bekreftelse** for å angi at enheten skal be om bekreftelse før koblingen som bruker dette tilgangspunktet, opprettes, eller **Automatisk** for å angi at enheten skal koble til destinasjonen automatisk ved hjelp av dette tilgangspunktet.

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

- **Nettverkstype** — Velg Internett-protokolltypen for overføring av data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.
- **IP-adresse telefon** (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.
- **DNS-adresser** — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt

tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

- **Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen. Eller du kan åpne én av tilgangspunktgruppene, velge et tilgangspunkt som er markert med  og **Rediger**.

Følg instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

- **WLAN-nettverksnavn** — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, vil **WLAN-nettverksmodus** og **WLAN-sikkerhetsmodus** bestemmes av innstillingene på tilgangspunktenheten.
- **Nettverkstatus** — Angi om nettverksnavnet vises.
- **WLAN-nettverksmodus** — Velg **Ad-hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og tillate at enheter sender og mottar data direkte. Du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.
- **WLAN-sikkerhetsmodus** — Velg krypteringen som er brukt: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2**. (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk.) Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

- **Bruk tilgangspunkt** — Velg **Etter bekreftelse** for å angi at enheten skal be om bekreftelse før koblingen som bruker dette tilgangspunktet, opprettes, eller **Automatisk** for å angi at enheten skal koble til destinasjonen automatisk ved hjelp av dette tilgangspunktet.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** for å angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

- **Innstillinger IPv4** — Angi IP-adressen til enheten din, subnettets IP-adresse, standard gateway og IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.
- **Innstillinger IPv6** — Angi typen DNS-adresse.
- **Ad hoc-kanal** (bare for ad hoc-nettverk) — Hvis du vil angi et kanalnummer (1–11) manuelt, velger du **Brukerdefinert**.
- **Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Pakkedatainnstillinger (GPRS)

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata**.

Enheten støtter pakkedatakoblinger, som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-

nettverk, er det mulig å ha flere aktive datakoblinger samtidig. Tilgangspunkter kan dele en datakobling, og datakoblinger forblir aktive f.eks. under taleanrop.

Hvis du vil angi pakkedatainnstillingene, velger du **Pakkedatatilkobling** og **Når tilgjengelig** for å registrere enheten i pakkedatanettverket når du slår på enheten i et støttet nettverk, eller **Ved behov** for å registrere enheten i et pakkedatanettverk bare når et program eller en handling prøver å etablere en pakkedatakobling. Disse innstillingene påvirker alle tilgangspunkter for pakkedatatilkoblinger. Velg **Tilgangspunkt**, og angi tilgangspunktnavnet du har fått fra tjenesteleverandøren for å bruke enheten som et pakkedatamodem for datamaskinen. Hvis du vil bruke en høyhastighets datakobling, velger du **Tilgang til høyhast.pakke** > **Aktivert**.

Innstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil at det skal vises en indikator når et trådløst lokalnett er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil velge intervallet for når enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett og oppdatere indikatoren, velger du **Søk etter nettverk**. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis du ikke velger **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil stille enheten til å teste Internett-forbindelsen for valgte WLAN, be om tillatelse hver gang eller ikke utføre tilkoblingstesten, velger du **Internett-tilkoblingstest** > **Kjør automatisk, Spør**

hver gang eller **Kjør aldri**. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller lar testen bli utført når enheten ber om det, og tilkoblingstesten er fullført, lagres tilgangspunktet i Internett-destinasjoner.

Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn *#62209526# i startskjermbildet. MAC-adressen vises.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**. De avanserte innstillingene for trådløst lokalnett blir vanligvis angitt automatisk, og det anbefales ikke å endre dem.

Hvis du vil redigere innstillingene manuelt, velger du **Autom. konfigurering** > **Deaktivert** og angir følgende:

- **Langt gjentak.intervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar bekreftelsessignal fra nettverket.
- **Kort gjentak.intervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar et "klar til sending"-signal fra nettverket.
- **RTS-terskel** — Velg datapakkestørrelsen som tilgangspunktet for trådløst lokalnett utsteder en forespørsel om å sende med, før sending av pakken.
- **TX-strømnivå** — Velg effektnivået for enheten under sending av data.
- **Radio-mål** — Aktivere eller deaktivere radiomålingene.

- **Strømsparer** — Velg om du vil bruke strømsparingsmekanismen for WLAN for å spare batteristrøm. Hvis du bruker strømsparingsmekanismen, vil ytelsen til batteriet bli bedre, men det kan svekke funksjonaliteten til WLAN.

Hvis du vil gjenopprette alle innstillinger til opprinnelige verdier, velger du **Valg** > **Gj.opprett std.innst.**

Sikkerhetsinnstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et WLAN-tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt merket med .

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** for å angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus.

WEP-sikkerhetsinnstillinger

Velg **WEP** som sikkerhetsmodusen for WLAN.

Krypteringsmetoden WEP (Wired equivalent privacy) krypterer dataene før de blir overført. Brukere som ikke har de nødvendige WEP-nøklene, får ikke adgang til nettverket. Når WEP-sikkerhetsmodusen er i bruk og enheten mottar datapakker som ikke er kryptert med WEP-nøkler, blir dataene forkastet.

I et ad hoc-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** og blant følgende:

- **WEP-nøkkel i bruk** — Velg ønsket WEP-nøkkel.
- **Godkjenningstype** — Velg **Åpen** eller **Delt**.
- **WEP-nøkkelinnstill.** — Rediger innstillingene for WEP-nøkkelen.

WEP-nøkkelinnstillinger

I et ad hoc-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** > **WEP-nøkkelinnstill.** og blant følgende:

- **WEP-kryptering** — Velg ønsket lengde for WEP-krypteringsnøkkelen.
- **WEP-nøkkelformat** — Velg om du vil oppgi WEP-nøkkeldataene i **ASCII**- eller **Heksadesimal**-format.
- **WEP-nøkkel** — Oppgi WEP-nøkkeldataene.

Sikkerhetsinnstillinger 802.1x

Velg **802.1x** som sikkerhetsmodus for WLAN.

802.1x godkjenner og autoriserer enheter for tilgang til et trådløst nettverk og nekter tilgang hvis autoriseringsprosessen mislykkes.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og velg blant følgende:

- **WPA/WPA2** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel brukt til enhetsidentifikasjon).
- **Innstill. EAP-pr.komp.** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-plugin-moduler som er angitt i enheten, og som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forh.delt nøkkel** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, skriver du inn den delte nøkkelen som identifiserer enheten for det trådløse lokalnettverket du kobler til.

WPA-sikkerhetsinnstillinger

Velg **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodus for WLAN.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og velg blant følgende alternativer:

- **WPA/WPA2** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel brukt til enhetsidentifikasjon).
- **Innstill. EAP-pr.komp.** — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-plugin-moduler som er angitt i enheten, og som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forh.delt nøkkel** — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, skriver du inn den delte nøkkelen som identifiserer enheten for det trådløse lokalnettverket du kobler til.
- **Modus for bare WPA2** — Hvis du vil tillate både TKIP- og AES-koding (Advanced Encryption Standard), velger du **Av**. Hvis du bare vil tillate AES, velger du **På**.

Programkomponenter for trådløst lokalt nett

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** og en tilgangspunktgruppe.

EAP-pluginmodulene (EAP = Extensible Authentication protocol) brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere, og de ulike EAP-pluginmodulene muliggjør bruk av ulike EAP-metoder (nettverkstjeneste).

Du kan vise EAP-pluginmoduler som for tiden er installert på enheten (nettverkstjeneste).

EAP-plugin-moduler

1. Du kan angi innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og angi et tilgangspunkt som bruker WLAN, som databærer.
2. Velg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodusen.
3. Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Innstill. EAP-pr.komp.**.

Bruke EAP-plugin-moduler

Du bruker en EAP-plugin-modul når du kobler til et trådløst lokalt nett ved hjelp av tilgangspunktet, ved å velge ønsket plugin-modul og **Valg** > **Aktiver**. EAP-plugin-modulene som er aktivert for bruk med dette tilgangspunktet, er angitt med et merke. Hvis du ikke vil bruke en plugin-modul, velger du **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan endre innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Du kan endre prioriteten for innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Høyere prioritet** hvis du vil prøve å bruke plugin-modulen før andre plugin-moduler når du kobler til nettverket med dette tilgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** hvis du vil bruke denne plugin-modulen for nettverksgodkjenning etter at du har prøvd andre plugin-moduler.

Se hjelpefunksjonen i enheten for mer informasjon om EAP-plugin-moduler.

SIP-innstillinger (Session initiation protocol)

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

SIP brukes til å opprette, endre og avslutte enkelte typer kommunikasjonsøker med én eller flere deltakere (nettverkstjeneste). Typiske kommunikasjonsøker er videodeling og Internett-anrop. SIP-profiler inkluderer innstillinger for disse øktene. SIP-profilen som brukes som standard for en kommunikasjonsøkt, er understreket.

Hvis du vil opprette en SIP-profil, velger du **Valg** > **Ny SIP-profil** > **Bruk standardprofil** eller **Bruk en eksist. profil**.

Hvis du vil velge SIP-profilen som skal brukes som standard for kommunikasjonsøker, velger du **Valg** > **Standardprofil**.

Redigere SIP-profiler

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

Velg **Valg** > **Rediger** og deretter blant følgende:

- **Profilnavn** — Angi et navn for SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Velg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardmål** — Velg destinasjonen som skal brukes for Internett-koblingen.
- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til Internett-tilkoblingen.
- **Offentlig brukernavn** — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Bruk komprimering** — Angi om komprimering skal brukes.
- **Registrering** — Velg registreringsmodus.
- **Bruk sikkerhet** — Angi om sikkerhetsforhandling brukes.
- **Proxy-server** — Angi proxy-serverinnstillingene for denne SIP-profilen.
- **Registreringsserver** — Angi registreringsserverinnstillingene for denne SIP-profilen.

Redigere SIP-proxyservere

Velg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Proxy-server**.

Proxy-servere er servere mellom en lesertjeneste og brukerne som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og raskere tilgang til tjenesten.

Velg blant følgende:

- **Adresse proxy-server** — Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for proxyserveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til proxy-serveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for proxy-serveren.
- **Tillat løs ruting** — Angi om løs ruting er tillatt.
- **Transporttype** — Velg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv portnummeret til proxy-serveren.

Redigere registreringsservere

Velg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Velg blant følgende:

- **Adr. registreringsserver** — Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for registreringsserveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til registreringsserveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for registreringsserveren.
- **Transporttype** — Velg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv inn registreringsserverens portnummer.

Konfigureringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Konfigurasjoner**.

Du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren eller administrasjonen for bedriftsinformasjon med konfigurasjonsinnstillinger for klarerte servere. Disse innstillingene lagres automatisk i Konfigurasjoner. Du vil kanskje motta konfigurasjonsinnstillinger for tilgangspunkter, multimedia- eller e-posttjenester samt innstillinger for chat eller synkronisering fra klarerte servere.

Hvis du vil slette konfigurasjoner for en klarert server, velger du **Valg** > **Slett**. Konfigureringsinnstillingene for andre programmer som tilbys av denne serveren, slettes også.

Sperre pakkedata

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **APN-kontroll**.

Med tilgangspunktkontrolltjenesten kan du bare begrense pakkedatakoblinger fra enheten til enkelte tilgangspunkt. SIM-kortet støtter kanskje ikke kontrolltjenesten for tilgangspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil begrense pakkedatatilkoblinger fra enheten, velger du **Valg** > **Aktiver begrensninger**. Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere tilgangspunktkontrollen, samt for å redigere tilgangspunkter for pakkedata på kontrollisten.

Hvis du vil legge til tilgangspunkter som kan brukes for pakkedatatilkoblinger i kontrollisten, velger du **Valg** > **Legg til navn manuelt**. For å aktivere tilkoblinger til et operatørangitt tilgangspunkt må du først opprette et tomt tilgangspunkt.

Hvis du vil fjerne tilgangspunkter fra listen, velger du **Valg** > **Fjern**.

Programinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Programmer**.

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt.

Vanlige snarveier

Av/på-tast	Hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk én gang for å veksle mellom profiler.
*	Trykk og hold for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkoblingen.
#	Trykk og hold for å aktivere eller deaktivere Lydløs-profilen.
Ctrl + C	Kopier tekst.
Ctrl + V	Lim inn tekst.
Ctrl + X	Klipp ut tekst.
Ctrl + A	Velg alt.

Startskjerm

Venstre valgtast + *	Låse og låse opp tastaturet.
Ringetast	Åpne anropsloggen.

0	Trykk og hold inne for å åpne startsidene i nettleseren.
1	Hold inne for å ringe til talepostkassen.
Nummertast (2-9)	Ring til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du må først aktivere hurtigvalg i Meny > Kontrollpanel > Innstillinger og Telefon > Anrop > Hurtigvalg .

Internett-snarveier for tastatur

*	Zoom inn på siden.
#	Zoom ut på siden.
0	Gå til startsidene.
1	Åpne Bokmerke-mappen.
2	Åpne dialogboksen for søk.
3	Gå tilbake til forrige side.
8	Vise sideoversikten.
9	Åpne dialogboksen for å skrive en ny webadresse.

Internett-snarveier for tastatur

+	Zoom inn på siden.
---	--------------------

-	Zoom ut på siden.
h	Gå til startsidene.
b	Åpne Bokmerke-mappen.
f	Åpne dialogboksen for søk.
p	Gå tilbake til forrige side.
o	Vise sideoversikten.
g	Åpne dialogboksen for å skrive en ny webadresse.

Galleri

Ringetast	Sendte bildet.
*	Zoom inn.
#	Zoom ut.
4	Bla til venstre i det zoomede bildet.
6	Bla til høyre i det zoomede bildet.
2	Bla opp i det zoomede bildet.
8	Bla ned i det zoomede bildet.
3	Rotere med klokken.

E-post

C	Opprett en ny e-postmelding.
D	Fjerne valgte e-postmeldinger.
R	Opprette et svar til avsenderen av meldingen.

A	Opprett en svarmelding til avsenderen og alle andre mottakere.
F	Videresende e-postmeldingene.
N	Åpne neste e-postmelding.
P	Åpne forrige e-postmelding.
O	Åpne valgt e-postmelding.
L	Endre meldingens oppfølgingsstatus.
J	Flytt opp en side i e-postmeldingen.
K	Flytt ned en side i e-postmeldingen.
T	Gå til den første e-postmeldingen i postkassen, eller gå til begynnelsen av en e-postmelding.
B	Gå til den siste e-postmeldingen i postkassen, eller gå til slutten av en e-postmelding.
M	Åpne listen over e-postmapper for flytting av meldinger.
U	Endre lest-/uleststatus for en e-postmelding.
E	Godta en møteforespørsel.
G	Midlertidig godta en møteforespørsel.
V	Avslå en møteforespørsel.

W	Sorter e-postmeldinger
I	Utvide og slå sammen meldingene.
Z	Start synkroniseringen.
S	Start søket.

Kalender-snarveier for tastatur

A	Åpne timeplanvisningen.
D	Åpne dagsvisningen.
W	Åpne ukesvisningen.
M	Åpne månedsvisningen.
T	Åpne gjøremålsvisningen.
N	Legge til et nytt møte.

Ordlister

Ordlister

3G	Tredjegenasjons mobilkommunikasjon. Et digitalt system for mobilkommunikasjon som er ment til global bruk og økt båndbredde. Med 3G kan mobilbrukeren få tilgang til et stort utvalg av tjenester, for eksempel multimedia.
Ad-hoc-driftsmodus	En WLAN-modus hvor to eller flere enheter kobles direkte til hverandre ved hjelp av WLAN uten et WLAN-tilgangspunkt.
Cookies	Cookies er små informasjonskapsler som du får fra serveren, og som blir brukt til å lagre informasjon om besøkene dine på et webområde. Når du aksepterer cookies, vil serveren kunne evaluere din bruk av webområdet, hva du er interessert i, hva du ønsker å lese og så videre.
DNS	Domenenavntjeneste. En Internett-tjeneste som oversetter domenenavn, for eksempel www.nokia.com til IP-adresser som 192.100.124.195. Domenenavn er lettere å huske, men oversettelsen er nødvendig fordi Internett er basert på IP-adresser.

DTMF-toner	Dual-tone multifrequency-toner. DTMF-systemet brukes av tonesignaltelefoner. DTMF tilordner en bestemt frekvens eller tone til hver tast slik at de enkelt kan identifiseres av en mikroprosessor. Med DTMF-toner kan du kommunisere med talepostkasser, datastyrte telefonsystemer og så videre.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-plugin-moduler brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS (utvidet GPRS) er nesten det samme som GPRS, men gir raskere tilkobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dataoverføringshastighet.

GPRS	General Packet Radio Service. GPRS gir mobiltelefoner trådløs tilgang til datanettverk (nettverkstjeneste). GPRS bruker pakke-datateknologi der informasjonen sendes i små pakker med data over mobilnettverket. Fordelene ved å sende data i pakker er at nettverket kun er opptatt når det sendes eller mottas data. Ettersom GPRS bruker nettverket effektivt, er det raskere å starte en datatilkobling og det gir raske dataoverføringshastigheter. Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement for GPRS. Du kan ikke opprette en GPRS-tilkobling under et taleanrop, og aktive GPRS-tilkoblinger settes på vent hvis ikke nettverket støtter dobbel overføringsmodus.
GPS	Global Positioning System. GPS er et verdensomfattende radionavigeringssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA gir lynrask dataoverføring til 3G-terminaler og gir brukere som krever effektive multimediefunksjoner, tilgang til data som tidligere var utilgjengelig på grunn av

	begrensninger i radiotilgangsnettverket.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. En dokumentoverføringsprotokoll som brukes på Internett.
HTTPS	HTTP over en sikker tilkobling.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versjon 4. En protokoll som brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.
Internett-tilgangspunkt	Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble til Internett og lese websider, må du først angi et Internett-tilgangspunkt for disse tjenestene.
Infrastrukturmodus	En WLAN-modus hvor enheter er koblet til WLAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.
PIN	Personal Identity Number. PIN-koden beskytter enheten mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres med SIM-kortet. Når valget for kontroll av PIN-kode er aktivert, spør enheten om koden hver gang den slås på. PIN-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
PIN2	PIN2-koden leveres med enkelte SIM-kort. PIN2-koden er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner som støttes av SIM-kortet. PIN2-koden må bestå av 4 til 8 sifre.

POP3	Post Office Protocol, versjon 3. En vanlig e-postprotokoll som kan brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.
PUK og PUK2	Personal Unblocking Key. PUK- og PUK2-kodene er nødvendig for å oppheve henholdsvis en sperret PIN- og PIN2-kode. Koden består av 8 siffer.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøker med én eller flere deltakere.
SSID	Service Set Identifier. SSID er navnet som identifiserer et bestemt WLAN.
Direkteavspilling	Direkteavspilling av lyd- og videofiler betyr å spille dem av direkte fra Internett uten å laste dem ned til enheten først.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS er et tredjegenasjons mobilkommunikasjonssystem. Med UMTS er det mulig å overføre lyd og video samt tale og data til trådløse enheter. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop. Du kan for eksempel surfe

	raskere på Internett enn tidligere samtidig som du snakker i telefonen.
UPIN	PIN-kode som brukes i UMTS-nettverk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK koden er nødvendig for å endre en sperret UPIN- eller PIN2-kode. Koden består av 8 siffer.
USIM	SIM-kort som brukes i UMTS-nettverk.
USSD-kommando	En tjenesteforespørsel, for eksempel for å aktivere et program eller konfigurere ulike innstillinger eksternt, som du kan sende til operatøren eller tjenesteleverandøren fra enheten.
VoIP	Voice over IP-teknologi. VoIP er en samling protokoller som gjør det mulig med telefonanrop via et IP-nettverk, for eksempel Internett.
VPN	Virtual Private Network. VPN oppretter en sikker tilkobling til compatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjon.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP er en krypteringsmetode som krypterer data før de overføres via WLAN.

WLAN	Trådløst lokalnettverk (Wireless Local Area Network)
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sikkerhetsmetode for WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sikkerhetsmetode for WLAN.

Feilsøking

Se sidene for produktstøtte på Nokias webområde for å se vanlige spørsmål om enheten din.

Sp: Hva er låskoden, PIN-koden og PUK-koden min?

Sv: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Trykk på hjemtasten og hold den inne. Bla til programmet og trykk på Tilbake-tasten for å lukke programmet.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvindue for kameralinsen er rene.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke lukke en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er tilkoblet enheten din, kan du lukke tilkoblingen ved hjelp av den andre enheten eller ved å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Bluetooth** > **Av**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Kontroller at Frakoblet-profilen ikke er i bruk på enheten.

Tilgangspunktet for trådløst nettverk (WLAN) bruker kanskje skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et WLAN-tilgangspunkt for nettverket på din Nokia-enhet.

Kontroller at WLAN-tilgangspunktet ikke er på kanalene 12-13, ettersom de ikke kan brukes.

Sp: Hvordan slår jeg av WLAN på min Nokia-enhet?

Sv: WLAN på Nokia-enheten deaktiveres når du ikke er tilkoblet eller prøver å koble til et annet tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN deaktiveres mellom bakgrunnssøk.

Hvis du vil stoppe bakgrunnssøk, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri**. Du kan imidlertid søke manuelt etter tilgjengelige WLAN-nettverk og koble til dem som vanlig.

Du øker bakgrunnssøkeintervallet ved å velge **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**, og definere intervallet i **Søk etter nettverk**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke søke på Internett selv om WLAN-tilkoblingen fungerer og IP-innstillingene er riktige?

Sv: Kontroller at du har angitt HTTP/HTTPS proxy-innstillingene riktig i de avanserte innstillingene for WLAN-tilgangspunktet.

Sp: Hvordan kontrollerer jeg signalkvaliteten på WLAN-tilkoblingen min?

Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.** og **Aktive datatilkoblinger** > **Valg** > **Detaljer**. Hvis signalkvaliteten er svak eller moderat, kan det hende at det oppstår tilkoblingsproblemer. Prøv igjen nærmere tilgangspunktet.

Sp: Hvorfor har jeg problemer med sikkerhetsmodusen?

Sv: Kontroller at sikkerhetsmodusen er riktig konfigurert, og at det er den samme som nettverket bruker. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.** og **Aktive datatilkoblinger** > **Valg** > **Detaljer** for å kontrollere sikkerhetsmodusen som nettverket bruker.

Kontroller også følgende: Du har riktig WPA-modus (forhåndsdelst tast eller EAP), du har deaktivert alle EAP-typer som ikke er nødvendige, og alle EAP-innstillingene er riktige (passord, brukernavn, sertifikat).

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny** > **Kontakter**, og rediger kontaktkortet.

Sp: Notatet Henter melding vises kort. Hva skjer?

Sv: Enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Meldingen vises bare hvis du har valgt **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehenting** > **Alltid automatisk**. Kontroller at innstillingene for multimediemeldinger er riktige, og at det ikke er noen feil i telefonnumre eller adresser.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan være at enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehenting** > **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, mottar du en varsling når det er en ny multimediemelding som du kan hente fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du velger **Av**, vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Hvis du vil at enheten skal bruke pakke-datatilkoblinger bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling, velger du **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**.

Hvis dette ikke hjelper, må du starte enheten på nytt.

Sp: Hvordan kan jeg spare batteristrøm?

Sv: Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Gjør følgende for å spare batteristrøm:

- Deaktiver Bluetooth-tilkobling når du ikke trenger den.
- Stopp bakgrunnssøk etter WLAN. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** >

Trådløst LAN > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri**. Du kan imidlertid søke manuelt etter tilgjengelige WLAN-nettverk og koble til dem som vanlig.

- Angi at enheten skal bruke en pakke-datatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som krever det. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**.
- Hindre at enheten automatisk laster ned nye kart i Kart-programmet. Velg **Meny** > **Programmer** > **GPS** > **Kart** og **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Internett** > **Koble til ved oppstart** > **Nei**.
- Endre når bakgrunnsbelysningen skal slås av. Velg **Meny** > **Kontrollpanel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**.
- Lukk programmene du ikke bruker. Trykk på hjemtasten og hold den inne. Bla til programmet og trykk på Tilbake-tasten for å lukke programmet.

Sp: Jeg prøvde å opprette en e-postkonto med e-postveiviseren, men det mislyktes. Hva bør jeg gjøre?

Sv: Det kan være du kan opprette en e-postkonto manuelt. Slett den ufullstendige e-postkontoen. Bytt til Frakoblet profil. Velg **Meny** > **E-post** og **Innstillinger**, velg den aktuelle e-postkontoen og **Valg** > **Fjern postkasse**. I profilen Frakoblet velger du e-postveiviseren. Når **Velg tilkobling** vises, velger du **Avbryt**. Skriv inn e-postadresse og passord når du bli bedt om det. Velg **Meny** > **E-post** og **Innstillinger**. Velg den nye postkassen og **Innstill. for postkassen**,

og angi de nødvendige innstillingene manuelt. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du **Tilbake**.

Grønne tips

Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.



Spar energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Spar papir

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan du kommer i gang med enheten. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, åpner du enhetshjelpen (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge **Valg > Hjelp**). Du får ytterligere hjelp på www.nokia.com/support.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrauststyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrauststyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrauststyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4U. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles

laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia- autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og

akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Mobilenhetsmodellen er i samsvar med FCC-bestemmelser som regulerer kompatibilitet med høreapparater. Disse krever en M3-mikrofon eller høyere verdi. M-verdien for enheten vises på esken. En høyere M-verdi indikerer som regel at en enhet har lavere RF-utslippsnivå. Dette kan øke sjansene for at enheten fungerer sammen med enkelte høreapparater. Enkelte høreapparater er mindre følsomme for forstyrrelser enn andre. Ta kontakt med en ørelege for å avgjøre om høreapparatet fungerer med denne enheten. Du finner mer informasjon om tilgjengelighet på www.nokiaaccessibility.com.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasering

eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for

å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden

varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,20 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

Symboler/tall

3D-ringetoner 33

802.1x

sikkerhetsinnstillinger 155

A

A-GPS (Assisted GPS) 83

aktive notater 95

innstillinger 95

aktiveringsnøkler 141

anrop

avvise 61

foreta 61

foreta et anrop fra en logg 75

innstillinger 148

Internett-anrop 66

konferansesamtale 62

slå av ringetonen 61

sperre

Se tillatte numre

sperre Internett-anrop 68

svare 61

taleoppringing 69

talepost 62

anropssperring 67

anropssperring

Internett-anrop 68

antenner 18

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 100

automatisk systemlås 147

avslutte

nettverkstilkoblinger 133

B

bakgr.bilde 32

bakgrunn 106

batteri

lade 10

ladenivå 25

sette inn 9

bilder

bakgrunn 106

legge til kontakter 106

rottere 106

sende 106

zoome 106

bilmonteringssett

ekstern SIM-tilgang 130

blatast 145

blogger 77

Bluetooth

autorisere enheter 128

motta data 127

passord 128

sammenkoble 128

sende data 127

sikkerhet 130

Bluetooth-tilkobling

blokkere enheter 129

bokmerker 78

C

CBS 53

innstillinger 56

chat 56

bruke Chat-grupper 59

endre egen status 58

endre egne innstillinger 58

koble til en Chat-server 57

lagre chatter 58

motta Chat-kontaktlistor 58

serverinnstillinger 60

starte en ny samtale 57

søke etter grupper og

brukere 59

Vise og starte samtaler 57

visninger 57

Chat

Se chat

D

dataprogrammer 138

datatilkoblinger

synkronisering 141

dato

innstillinger 146

dato og klokkeslett 100

dekryptering

enhetsminne og
minnekort 135

deksel, enhet 148**dele mediefiler på****Internett 107****dele på Internett**

kontoinnstillinger 109

tenesteinnhold 109

Dele på Internett

avanserte innstillinger 110

datatellere 110

innstillinger for

tenesteleverandør 109

markeringer 108

opplasting med ett klikk 108

Utboks 108

delt video 63**display**

innstillinger 144

DTMF-toner 68**E****EAP**

bruke en EAP-plugin-
modul 156

innstillinger for plugin-
moduler 156

ekstern database-søk 39**ekstern konfigurering 20****ekstern låsing 134****ekstraustyr**

ekstern SIM-tilgang 130

innstillinger 146

enhetsbehandling 20**e-post 47**

fraværmelding 45

innstillinger 46, 55

koble fra 45

konfigurering 17, 43

kontoer 45

laste ned vedlegg 44

legge til vedlegg 44

lese 44

mapper 45

postkasse 55

sende 43

slette 45

synkronisering 46

søker 45

e-postkontoer 55**e-posttast 36****e-posttastinnstillinger 148****equaliser 116****ett-trykkstaster 13****Ett-trykkstaster 145****F****feilsøking 166****filbehandling 96****filer**

Flash-filer 118

laste ned 106

FM-radio 118**foreta et anrop 61****fraværmelding 45****G****galleri 106****gjenopprette opprinnelige****innstillinger 147****GPRS**

innstillinger 153

GPS

posisjonsforespørsler 85

GPS (Global Positioning System) 83**H****headset**

koble til 15

hjelpesprogram 22**hjemtast 36****HSDPA 126****hurtigbufferminne 78****hurtigvalg 66****I****indikatorer 25****innhold**

synkronisere, sende og
hente 17

innstillinger

aktive notater 95

anrop 148

avansert WLAN 154

CBS 56

dato 146

display 144

EAP-plugin-moduler 156

ekstraustyr 146

e-post 55

e-posttast 148

FM-radio 119
gjenopprette 147
GPRS 153
Internett-anrop 66
Internett-radio 121
kamera 105
klokke 100
klokkeslett 146
kontakter 40
Last ned!-program 81
leser 79
logg 75
lys 145
meldinger 53, 54
nettverk 149
pakke data 153
pakke data-
tilgangspunkter 151
podcasting 114
posisjonering 147
programmer 158
RealPlayer 118
sensor 146
sertifikat 137
SIP 156
skriver 99
skyve 148
språk 145
synkronisering 46
talekommandoer 70
tastaturlås 147
tekstmeldinger 53
tilgangspunkter 150, 151
tjenestemeldinger 56
toner 145

videodeling 64
videosenter 112
WEP-sikkerhet 154
WLAN 153
WLAN-
Internetttilgangspunkter 152
WLAN-sikkerhet 154
innstillingsveiviser 24
installere, programmer 138
Internett-anrop 65, 148
aktivere 66
innstillinger 66
ringe 66
sperre 68
Internett-delning 107
abonnere 107
aktivere tjenester 107
kontoer 107
opprette poster 107
publisere 108
Internett-radio
favoritter 120
innstillinger 121
lytte 120
stasjonsliste 121
søke etter stasjoner 121
Internett-tilkobling 76
Se også *leser*
intranett
surfe 80

J**Java-programmer 138****K**

kabel 126
kalender 36
møteforespørsler 37
opprette oppføringer 37
visninger 38
kalendertast 36
kalkulator 96
kamera
bildeinnstillinger 105
scener 103
sekvensmodus 104
spille av videoer 104
ta bilder 103
verktøylinje 103
videoinnstillinger 105
videoklipp 104
vise bilder 104
kart 86
nettverksposisjonering 87
Nokia Map Loader 93
surfe 87
Kart
Favoritter 89
finne plasseringer 88
gå 90
indikatorer 88
innstillinger 92
Internett-innstillinger 92
kartinnstillinger 93
kjøre 91
lagrede elementer 89
lagre plasseringer 89
navigere 90

navigeringsinnstillinger 92
 oppdatering 93
 reiseguiden 91
 ruteinnstillinger 92
 ruter 89
 sende plasseringer 89
 tastesnarveier 93
 trafikkinformasjon 91
 kategorier 28
 Klokke
 innstillinger 100
 klokkealarm 100
 klokkeslett
 innstillinger 146
 klokkeslett og dato 100
 konferansesamtale 62
 konfig.meldinger 157
 kontakter 12, 38, 39
 innstillinger 40
 kontaktgrupper 39
 legge til ringetoner 39
 synkronisere 141
 søker 39
 kryptering
 enhetsminne og
 minnekort 135
 L
 lagre
 filer 28
 innstillinger 28
 landemerker 85
 laste opp mediefiler 107
 Last ned!
 abonnement 81

administrere elementer 81
 innstillinger 81
 kjøpshistorikk 81
 søkeinnstillinger 81
 leser 76
 bla gjennom sider 76, 77
 bokmerker 78
 hurtigbufferminne 78
 innstillinger 79
 sikkerhet 79
 søke etter innhold 78
 verktøylinje 76
 widgets 77
 lisenser 141
 logg 74
 foreta et anrop 75
 innstillinger 75
 legge til numre i
 Kontakter 75
 sende meldinger 75
 slette 75
 logisk skrivning 27, 145
 logoer
 velkomstlogo 144
 lokaliseringsinformasjon 83
 lydfiler
 detaljer 117
 lydmeldinger 49
 lydtemaer 32
 låse
 enhet 134
 systemlås for enhet 147
 tastatur 14, 147
 låsekode 147
 låskode 134

M

Mail for Exchange 47
 matinger, nyheter 77
 medier
 radio 118
 meldinger 42
 andre innstillinger 56
 CBS-innstillinger 56
 konfig.meldinger 157
 mapper 42
 SMS-innstillinger 53
 tjenestemeldinger 52
 meldingsleser 48
 meldingsoppleser
 velge tale 48
 meny 24
 Minikart 77
 minne
 tømme 23
 web, hurtigbuffer 78
 minnekort
 løse ut 11
 låse 134
 passord 134
 sette inn 10
 MMS (multimedia message service) 54
 MMS (Multimedia Message Service) 49
 modem 82
 multimediemeldinger 49, 54
 motta 51
 opprette presentasjoner 51
 svare på 51

vedlegg 52
musikkavspiller
 spille av 114
 spillelister 115
musikkspiller
 overføre musikk 115
møteforespørsler
 motta 44
måliger
 omregning 97

N

navigasjonsverktøy 83
nettverk

innstillinger 149

N-Gage 122

avspillernavn 122
 innstillinger 125
 kjøpe 122
 laste ned spill 122
 meldinger 124
 profil 124
 slette spill 125
 spille spill 123
 startside 124
 tilgjengelighet 124
 venner 123

Nokia Map Loader 93

Nokia-støtteinformasjon 20

notater 101

nyhetsmatinger 77

nøkkelbeskyttelse 137

nøkler

WEP-nøkler 155

O

omregning

måliger 97
 valuta 97

operatør

velge 149

oppdateringer

programvare i enheten 21

oppringer-ID 148

opprinnelige innstillinger 147

ordbok 101

Ovi 40

Ovi-butikken 41

Ovi Files 40

P

pakkedata

innstillinger 153
 sperre 158

pakkeadatilkobling

tilgangspunkt-
 innstillinger 151

PDF-leser 98

PIN-kode

endre 147

plasseringsinformasjon 83

podcasting 113

innstillinger 114
 kataloger 113
 søker 114

posisjonering

innstillinger 147

presentasjoner 51

profiler

opprette 30
 tilpasning 30
 tilpasse 30
 velge ringetoner 30

programbehandling 138

programinnstillinger 158

programmer 138

oppdatering 140

vanlige handlinger 28

Programmet Overføring 16

programvareoppdateringe

r 21

proxy-innstillinger 152

Q

Quickoffice 97

R

radio 118

innstillinger 119
 kanaler 119
 lytte til 119

RealPlayer

innstillinger 118
 spille av medieklipp 117
 vise klippdetaljer 117

ringetoner 145

3D 33
 i profiler 30
 kontakter 39
 vibrerende varsling 145

S

sammenkoble

- enheter 128
- passord 128

sende

- filer 28
- via Bluetooth 127

sensorinnstillinger 146**sertifikater**

- detaljer 136
- innstillinger 137

sette inn

- batteri 9
- minnekort 10
- SIM-kort 9

sideoversikt 77**sidetaster 13****signalstyrke 25****sikkerhet**

- Bluetooth 130
- enhet og SIM-kort 147
- minnekort 134
- webleser 79

sikkerhetskode 134**sikkerhetskopierte****enhetsminnet 96****sikkerhetsmodul 137****SIM-kort**

- sette inn 9
- tekstmeldinger 50

SIM-tilgangsprofil 130**SIP**

- innstillinger 156
- opprette profiler 156

- redigere profiler 157
- redigere proxy-servere 157
- redigere registreringsservere 157

skjerm

- indikatorer 25

skjermsparer 32, 144**skriverinnstillinger 99****skriver ut 98****skrivning 27****slå enheten på/av 11****SMS (Short Message Service) 49****snarveier 159****spille av**

- meldinger 48
- video og lyd 117

språk

- innstillinger 145

startdisplay 35**startskjerm**

- innstillinger 31

strekkekode 101**Støtte for JME Java-****program 138****støtteressurser 20****surfe**

- intranett 80

Symbian-programmer 138**synkronisering av data 141****søk**

- innstillinger 28

søke 28

- tilgjengelige WLAN 133

søker

- kontakter 39

T

tale 48**talehjelp**

- Se *taletema*

talekomm.

- endre profiler 70

talekommandoer

- innstillinger 70
- starte et program 70

talepost

- endre nummer 62
- ringe 62

taletema 69**tastatur 27**

- låse 14
- låseinnstillinger 147
- toner 145

tastelås 14**taster 12, 13****tekst**

- endre størrelse 144
- logisk skrivning 27

tekstmeldinger

- sende 49

tekstmeldinger

- innstillinger 53
- meldinger på SIM-kortet 50

telefonkonfigurasjon 24**temaer 32**

- nedlastinger 32

tidssoneinnstillinger 100

tilgangspunkter 150
 grupper 151
 VPN 142
tilkoblinger
 avslutte 133
 PC-tilkobling 82
tilkoblingsmetoder
 Bluetooth 127
 datakabel 126
tillatte numre 135
tilpasse
 display 144
 endre språk 145
 toner 145
tjenestekommandoer 53
tjenestemeldinger 52
 innstillinger 56
toner 145
 innstillinger 145
 tilpasning 32
TOS
 innstillinger 74
 Se *trykk og snakk*
trykk og snakk 71
 foreta et en-til-en-anrop 72
 foreta et gruppeanrop 72
 kanaler 72
 logge på og avslutte 71
 nettverksgrupper 73
 snakke med en kanal 73
 svare på en
 kanalinvitasjon 74
 svare på et TOS-anrop 72
 tilbakeringingsforespørsle
 r 72

 vise loggen 74
Trykk og snakk
 opprette en kanal 73

U

UPIN-kode

 endre 147

USB-kabel 126

utskrift 99

V

valutaomregning 97

varslingstoner 145

vedlegg

 multimediemeldinger 52

veksle mellom

programmer 40

velkomstmelding 144

verdensur 100

verktøylinje

 kamera 103

vibrerende varsling 145

video

 spille av 104

videoanrop

 bytte til taleanrop 62

 foreta et anrop 62

videodeling

 dele direkte video 64

 dele videoklipp 64

 godta invitasjon 65

videoklipp

 delt 63

 detaljer 117

 spille av 117

videosenter

 laste ned 110

 Mine videoer 112

 overføre videoer 112

 videostrømmer 111

 vise 110

Videosenter 110

viderekobling 67

virtuelt privat nettverk

 bruke i programmer 143

volum 29

VPN

 bruke i programmer 143

 tilgangspunkter 142

W

weblogger 77

webtilkobling 76

WEP

 nøkler 155

 sikkerhetsinnstillinger 154

widgets 77

WLAN

 avanserte innstillinger 154

 innstillinger 153

 MAC-adresse 131, 153

 sikkerh.-innst. for 802,1x 155

 sikkerhetsinnstillinger 154

 søker etter nettverk 133

 tilgangspunkter 132

 tilgjengelighet 132

 WEP-nøkler 155

 WPA-sikkerhetsinnst. 155

WLAN-veiviser 132

WPA-sikkerhetsinnst. 155

Z

Zip-behandling 98