

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator



NOKIA
Eseries

Nokia E90 Communicator

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434



NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries og E90 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: E90-1

9251259/3. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	6
Om enheten.....	6
Nettverkstjenester.....	7
Ekstraustyr, batterier og ladere.....	7

1. Komme i gang.....	8
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	8
Sette inn minnekortet.....	9
Løse ut minnekortet.....	10
Lade batteriet.....	10
Koble til headsettet.....	10
Taster og deler på dekkelet.....	11
Taster og deler på kommunikatoren.....	12
Kamera.....	12
Første oppstart.....	13
Om displayet.....	13
Indikatorer på displayet.....	13
Antenner.....	14
Låse tastene.....	14
Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia.....	14

2. Grunnleggende informasjon om enheten.....	15
Velkommen.....	15
Bytte fra dekselbruk til kommunikator.....	15
Meny.....	15
Vanlige handlinger i mange programmer.....	15
Ventemodi.....	16
Aktiv ventemodus.....	16
Ventemodus.....	16
Skrive tekst med dekseltastaturet.....	16
Tradisjonell skriving.....	16
Logisk skriving.....	17
Endre skrivespråket.....	17
Volumkontroll.....	17
Profiler.....	17
Velge ringetoner.....	17
Temaer.....	18
Minne.....	18
Minnekort.....	18
MicroSD.....	18
Bruke et minnekort.....	19
Hjelp og veiledning.....	19
Hjelpfunksjon i enheten.....	19
Veiledning.....	19
Innstillingsveiviser.....	19
Nokia PC Suite.....	20

3. Overføre innhold mellom enheter.....	21
Synkronisere data med en annen enhet.....	21

4. Telefon.....	22
Besvare et anrop.....	22
Ringe.....	22
Foreta et konferanseanrop.....	22
Videoanrop.....	22
Videodeling.....	23
Dele en video.....	23
Motta invitasjon om videodeling.....	23
Internett-anrop.....	23
Opprette en Internett-anropsprofil.....	23
Koble til Internett-anropstjenesten.....	24
Foreta Internett-anrop.....	24
Hurtigvalg.....	24
Viderekobling.....	24
Angi telefonnummer for viderekobling.....	24
Anropssperring.....	25
Sperring av Internett-anrop.....	25
Endre sperrepassordet.....	25
Sende DTMF-toner.....	25
Talepost.....	25

5. Logg.....	27
Overvåke all kommunikasjon.....	27

Ringe og sende meldinger fra Logg.....	27
Logginnstillinger.....	27

6. Meldinger.....	28
Organisere meldinger.....	28
Meldingsleser.....	28
Tekstmeldinger.....	28
Sendingsvalg for tekstmeldinger.....	29
Tekstmeldinger på SIM-kortet.....	29
Grafikkmeldinger.....	29
Multimediemeldinger.....	29
Opprette og sende multimediemeldinger.....	29
Opprette presentasjoner.....	30
Motta og svare på multimediemeldinger.....	30
Vise presentasjoner.....	30
Vise medieobjekter.....	30
Vise og lagre multimedievedlegg.....	31
E-postmeldinger.....	31
Konfigurere e-post med postkasseveiviseren.....	31
Koble til en ekstern postkasse.....	31
Lese og svare på e-post.....	32
Slette meldinger.....	32
Undermapper i ekstern e-post.....	32
Spesielle meldinger.....	32
Sende tjenestekommandoer.....	32
Motta CBS-meldinger.....	33
Chat.....	33
Angi chat-innstillinger.....	33
Starte en samtale.....	33
Chat-grupper.....	33
Blokkere brukere.....	34
CBS.....	34
Tjenestemeldinger.....	34
Meldingsinnstillinger.....	34
Innstillinger for tekstmeldinger.....	35
Innstillinger for multimediemeldinger.....	35
Innstillinger for e-postkonto.....	35
Brukerinnstillinger.....	35
Innstillinger for henting.....	36
Innstillinger for automatisk henting.....	36
CBS-innstillinger.....	36
Andre innstillinger.....	36

7. Kontakter.....	37
Kopiere kontakter mellom SIM- og enhetsminnet.....	37
Administrere kontakter.....	37
Administrere kontaktgrupper.....	37
Legge til ringetoner for kontakter.....	38
Visittkort.....	38
SIM-katalog og andre SIM-tjenester.....	38

8. Kalender.....	39
Opprette kalenderoppføringer.....	39
Gjøre målsoppføringer.....	39
Kalendervisninger.....	40
Månedsvisning.....	40
Ukesvisning.....	40
Dagsvisning.....	40
Gjøre målsvisning.....	40
Kalenderinnstillinger.....	40

9. Klokke.....	41
Klokkealarm.....	41
Internasjonal klokke.....	41
Klokkeinnstillinger.....	41

10. Kontorprogrammer.....	42
Filbehandling.....	42
Søk.....	42
Kalkulator.....	42
Nokia Team Suite.....	42
Redigere team.....	43
Quickoffice.....	43

Innhold

Multinotater.....	43
Opprette og redigere notater.....	43
Innstillinger for multinotater.....	44
Omregning.....	44
Regne om måleenheter.....	44
Angi basisvaluta og vekslingskurs.....	44
PDF Reader.....	44
Zip-behandling.....	44
Skrive ut.....	45
Trådløst tastatur.....	45
Notater.....	45

11. Tilkobling.....	46
Modem.....	46
Kabeltilkobling.....	46
Tilkoblingsbehandling.....	46
Søke etter WLAN.....	46
Bluetooth.....	47
Sende og motta data via Bluetooth.....	47
Sammenkoble enheter.....	47
Sikkerhetstips.....	48
Indikatorer for Bluetooth-tilkobling.....	48
SIM-tilgangsprofil.....	48
Infrarød.....	49
Internett-tilgangspunkter.....	49
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for dataanrop.....	49
Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for dataanrop.....	50
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for pakke­data (GPRS).....	50
Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for pakke­data (GPRS).....	50

12. Trådløst lokalt nett (WLAN).....	51
Vise tilgjengelige WLAN.....	51
WLAN-tilkoblinger.....	51
WLAN-veiviser.....	51
Tilgangspunkter for WLAN.....	52
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for WLAN manuelt.....	52
Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for WLAN.....	52
Innstillinger for WLAN.....	52

13. Internett.....	53
Tilgangspunkter.....	53
Surfe på Internett.....	53
Bokmerker.....	53
Avslutte en tilkobling.....	53
Tømme bufferen.....	53
Nyhets­mating og blogger.....	54
Generelle innstillinger.....	54
Sideinnstillinger.....	54
Innstillinger for personvern.....	54
Innstillinger for nyhets­mating.....	54

14. GPS (Global Positioning System).....	55
Nokia Kart.....	55
Laste ned kart.....	55
Satellittinformasjon.....	56
Søke i kartene.....	56
Søke etter posisjoner.....	56
Planlegge en rute.....	56
Ekstratjenester for Kart.....	57
GPS-data.....	57
Landemerker.....	58
Redigere landemerker.....	58
Landemerke­kategorier.....	58
Motta landemerker.....	58

15. Taleprogrammer for forretningsbruk.....	59
Trykk og snakk.....	59
Innstillinger for Trykk og snakk.....	59
Logge på Trykk og snakk-tjenesten.....	59
Foreta et Trykk og snakk-anrop.....	59
Administrere TOS-kontakter.....	59
Opprette en TOS-kanal.....	59

Avslutte Trykk og snakk.....	60
Opptaker.....	60
Spille av et taleopptak.....	60
Innstillinger for taleopptakeren.....	60
Talehjelp.....	60
Tale.....	60
Talekommandoer.....	61
Ring.....	61
Starte et program.....	61
Endre profiler.....	61
Innstillinger for talekommandoer.....	61

16. Medieprogrammer.....	62
RealPlayer.....	62
Spille av videoklipp og direktekoblinger.....	62
Sende lyd­filer og videoklipp.....	62
Vise informasjon om et mediek­lipp.....	62
RealPlayer-innstillinger.....	62
Musikkavspiller.....	62
Lytte til musikk.....	63
Spille­lister.....	63
Equalizer.....	63
Flash-spiller.....	63
Kamera.....	64
Ta et bilde.....	64
Verktøylinje for kamera.....	64
Etter at bildet er tatt.....	64
Bildeinnstillinger.....	64
Spille inn et videoklipp.....	64
Etter at videoklip­pet er spilt inn.....	65
Videoinnstillinger.....	65
Galleri.....	65
Bilder.....	65
Administrere bildefiler.....	65
Organisere bilder.....	66
Radio.....	66
3D-ringetoner.....	66

17. Innstillinger.....	67
Generelle innstillinger.....	67
Innstillinger for tilpasning.....	67
Displayinnstillinger.....	67
Innstillinger i ventemodus.....	67
Toneinnstillinger.....	67
Språkinnstillinger.....	68
Innstillinger for dato og klokkeslett.....	68
Innstillinger for ek­stra­utstyr.....	68
Enhets­sik­kerhet.....	68
Sikkerhet for enhet og SIM-kort.....	68
Gjenopprette opprinne­lige innstillinger.....	69
Telefoninnstillinger.....	69
Anropsinnstillinger.....	69
Nettverksinnstillinger.....	69
Tilkoblingsinnstillinger.....	69
Tilgangspunkter.....	70
Pakke­data-innstillinger.....	70
Innstillinger for WLAN.....	70
Avanserte WLAN-innstillinger.....	70
Sikkerhetsinnstillinger for WLAN.....	70
WEP-sikkerhetsinnstillinger.....	70
WEP-nøkkelinnstillinger.....	71
Sikkerhetsinnstillinger 802.1x.....	71
WPA-sikkerhetsinnstillinger.....	71
EAP.....	71
Innstillinger for dataanrop.....	72
SIP-innstillinger (Session initiation protocol).....	72
Redigere SIP-profiler.....	72
Redigere SIP-proxyservere.....	72
Redigere registreringsservere.....	72
Innstillinger for nettanrop.....	72
Konfigureringer.....	73
Programinnstillinger.....	73

18. Enhets- og databehandling.....	74
Sikkerhetskopiere data.....	74
Ekstern konfigurering.....	74
Programbehandling.....	74

Innhold

Installere programmer.....	74
Installeringsinnstillinger.....	75
Innstillinger for Java-sikkerhet.....	75
Aktiveringskoder	75
Datasynkronisering	76
Opprette en synkroniseringsprofil.....	76
Velge programmene du vil synkronisere.....	76
Tilkoblingsinnstillinger for synkronisering.....	76
Strekkeleser.....	77
Last ned!	77
Velge kataloger, mapper og elementer.....	77
Innstillinger for Download!.....	77
19. Sikkerhet.....	78
Tillatte numre.....	78
Sertifikatbehandling.....	78
Klareringsinnstillinger for sertifikater.....	78
Vise sertifikatdetaljer.....	78
Sikkerhetsmoduler.....	79
Sikkerhetsmodulkoder.....	79
Minnekortsikkerhet.....	79
Låse enheten.....	79
20. Snarveier.....	80
21. Ordliste.....	82
Batteriinformasjon.....	84
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	85
Verifisere hologrammet.....	85
Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?.....	85
Stell og vedlikehold.....	86
Avhending.....	86
Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....	87
Små barn.....	87
Driftsmiljø.....	87
Medisinsk utstyr.....	87
Medisinske implantater.....	87
Høreapparater.....	87
Kjøretøy.....	87
Områder med eksplosjonsfare.....	87
Nødsamtaler.....	88
SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR).....	88
Stikkordregister.....	89

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Enheten støtter Internett-tilkobling og andre typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus, skadelige meldinger eller programmer og annet skadelig innhold. Vær forsiktig, og åpne meldinger, aksepter tilkoblingsforespørsler, last ned innhold og aksepter installasjoner bare fra pålitelige kilder. Du kan bedre sikkerheten for enheten ved å installere antivirusprogramvare som oppdateres regelmessig, og bruke et brannmurprogram.

For din sikkerhet



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller endres.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel e-post, surfing, multimediedninger og innholdsnedlasting, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Ekstraustyr, batterier og ladere

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-4 og DC-4.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Komme i gang



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Modellnummer: Nokia E90-1.


Heretter omtalt som Nokia E90 Communicator.

■ Sette inn SIM-kortet og batteriet


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


1. Med baksiden av enheten vendt mot deg, trykker du ned utløserknappen (1) og skyver av dekselet (2).

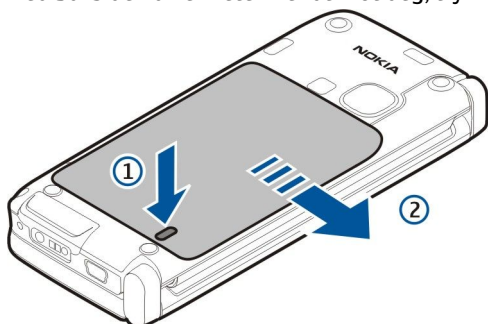

2. Hvis batteriet er satt inn, løfter du batteriet i pilens retning for å fjerne det.

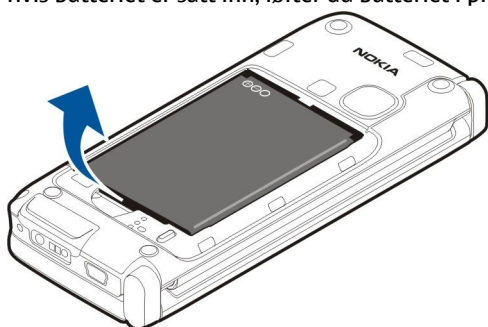


3. Sett i SIM-kortet. Pass på at kontaktområdet på kortet vender mot kontaktene på enheten, og at det avskårne hjørnet vender ned.

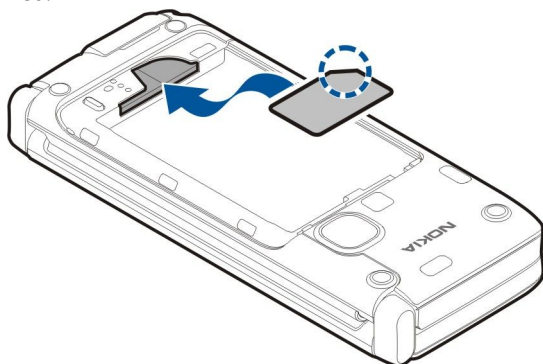


4. Sett inn batteriet. Rett inn kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene på batterirommet, og sett batteriet inn i pilens retning.


Komme i gang

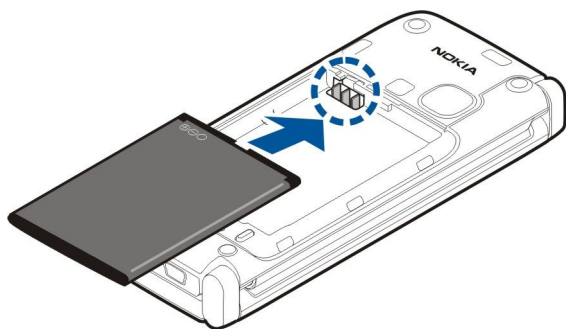

5. Plasser krokene på bakdekselet slik at de dekker sporene.

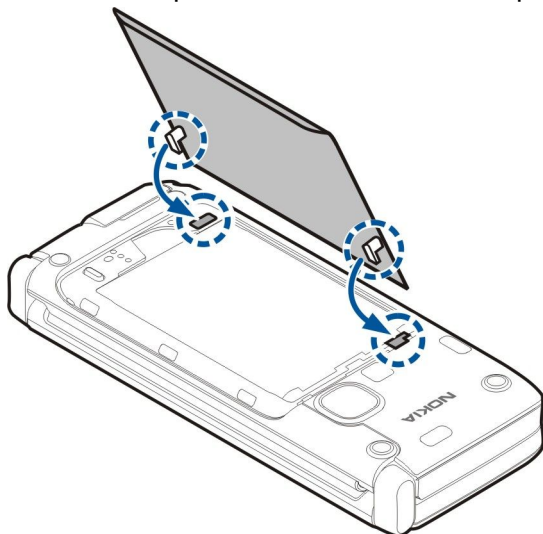

6. Skyv bakdekselet tilbake på plass.

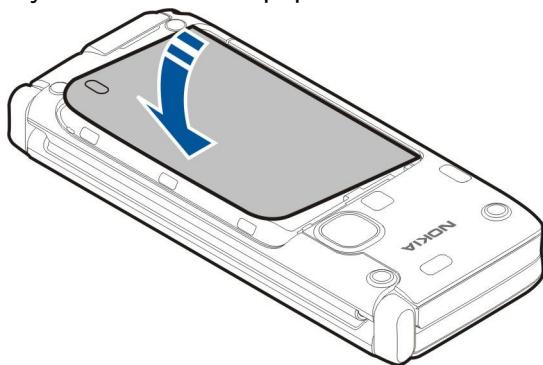

■ Sette inn minnekortet

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.


Bruk et minnekort for å unngå å oppta plass på enheten. Du kan også legge sikkerhetskopier av informasjon i enheten på minnekortet.

Det kan hende at salgspakken for enheten ikke inneholder et minnekort. Minnekort er tilgjengelig som separat ekstrautstyr.

[Se Minne, s. 18.](#)


1. Skyv dekselet til minnekortetsporet bort fra enheten. Dekselet spretter opp.

Komme i gang

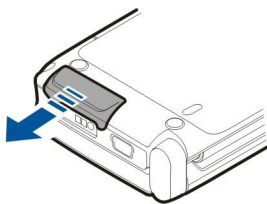

2. Sett inn minnekortet i sporet med kontaktområdet først. Pass på at kontaktområdet vender mot frontdekselet på enheten.

3. Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.

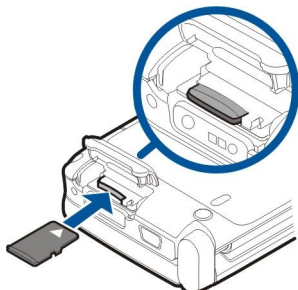

4. Lukk dekkelet.

■ Løse ut minnekortet




Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

1. Trykk kort på av/på-tasten og velg **Fjern minnekort**.
2. Skyv dekkelet til minnekortetsporet bort fra enheten. Dekselet spretter opp.
3. Trykk på minnekortet for å løse det ut av minnekortsporet.
4. Lukk dekkelet.

■ Lade batteriet

1. Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
2. Koble strømledningen til enheten. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta en stund før ladeindikatoren begynner å rulle.

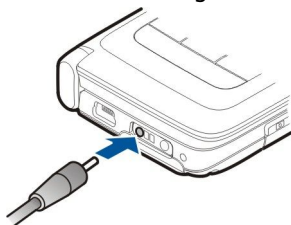

3. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Batteriet er forhåndsladet, men ladenivået kan variere. For å oppnå full driftstid må batteriet lades helt opp.




Tips: Hvis du har eldre, compatible Nokia-ladere, kan du bruke dem sammen med Nokia E90 Communicator ved å koble laderadapteren CA-44 til den gamle laderen. Adapteren er tilgjengelig som ekstrautstyr.

■ Koble til headsettet




Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.


Koble det compatible headsettet til headsetkontakten på enheten.

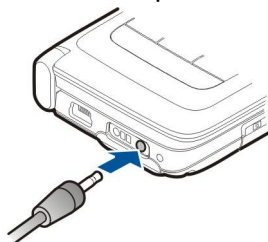

■ Taster og deler på dekkelet

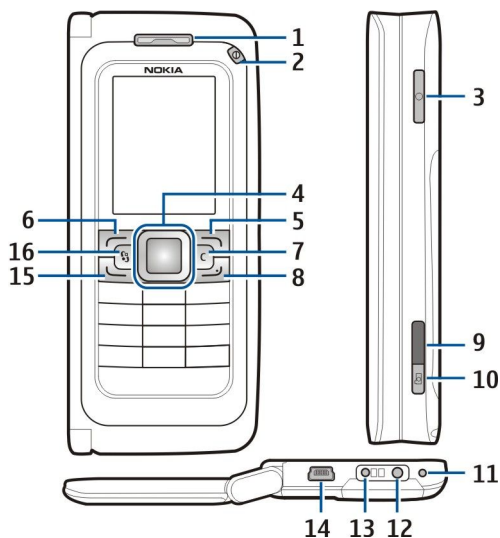


- 1 — Øretelefon
- 2 — Av/på-tast
- 3 — Taletast
- 4 — Navi™-blatast. Trykk på blatasten for å angi et valg, bla til venstre, høyre, opp og ned på displayet.
- 5 — Valgtast. Trykk på valgtasten for å utføre funksjonen som vises over den på displayet.
- 6 — Valgtast
- 7 — Slettetast
- 8 — Avslutningstast. Trykk på avslutningstasten for å avvise anrop, avslutte aktive samtaler og sette samtaler på vent og, med et langt tastetrykk, avslutte datatilkoblinger (GPRS, dataanrop).
- 9 — Infrarød port
- 10 — Utløsertast. Trykk på tasten for å ta et bilde.
- 11 — Mikrofon
- 12 — Headsetkontakt
- 13 — Laderkontakt
- 14 — Mini-USB-port
- 15 — Ringetast
- 16 — Menytast. Trykk på menyturen for å få tilgang til programmene som er installert på enheten. Hold inne menyturen for å åpne aktive programmer.

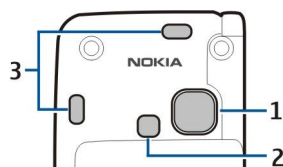

- 1 — Kameralinse
- 2 — Kamerablits
- 3 — Høyttalere

Den beskyttende plastfilmen på displayet og kameralinsen kan fjernes.

■ Taster og deler på kommunikatoren

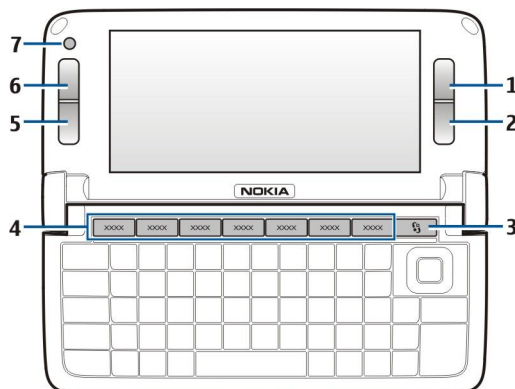

- 1 — Valgtast
- 2 — Valgtast
- 3 — Menytast
- 4 — Programtast
- 5 — Avslutningstast
- 6 — Ringetast
- 7 — Kamera (kun for videoanrop)

☞ Mine egne-tast. Trykk på Mine egne-tasten for å konfigurere tasten til å åpne et program. Du kan endre det valgte programmet ved å holde inne Mine egne-tasten. Nettverksoperatøren kan ha tilordnet et program til tasten, og da kan du ikke endre programmet.

Chr + Starte en infrarød tilkobling.

Chr + Slå Bluetooth på og av.

Chr + Øke volumet for anrop.

Chr + Dempe volumet for anrop.

Chr + Slå av lyden for anrop.

Chr + Endre profilen.

Chr + Justere lysstyrken i displayet.

☞ Slå på bakgrunnbelysningen for tastaturet.


Du finner typeskiltet ved å fjerne batteridekselet og batteriet .

■ Kamera

Nokia E90 Communicator har to kameraer. Kameraet på frontdekselet brukes til å ta bilder og spille inn videoklipp. Kameraet på kommunikatoren brukes til videoanrop.


Når du skal ta bilder, bruker du displayet som kamerasøker, holder enheten vannrett, sikter på motivet og trykker utløsertasten halvveis ned. Kameraet fokuserer på motivet. Deretter trykker du utløsertasten helt ned.

Bla til høyre eller venstre for å zoome før du tar bildet.

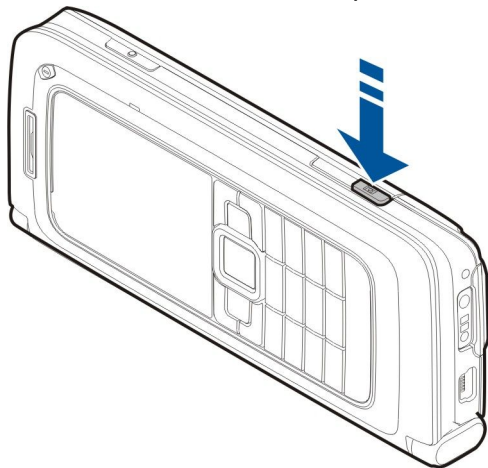

■ Første oppstart

1. Hold inne av/på-tasten.

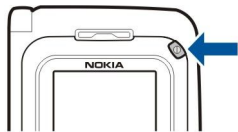

2. Hvis enheten ber om en PIN-kode eller låsekode, taster du inn koden og velger **OK**.
3. Angi gjeldende dato, klokkeslett og landet du befinner deg i når du blir bedt om det. Du kan bytte mellom am. og pm. ved å bla opp eller ned. Skriv inn de første bokstavene for å finne landet du befinner deg i. Det er viktig å velge riktig land, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan endres hvis du endrer landet senere og det nye landet befinner seg i en annen tidssone.



Tips: Når du slår på enheten, kan den hende den gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, eller bruker innstillingsveiviseren.

Når du slår av enheten, slås også kommunikatoren av. Hvis du vil slå av kommunikasjonsfunksjonene og bare bruke kommunikatordelen, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Frakoblet**. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio hvis ikke det er meningen. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en trådløs LAN- eller Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker slike tilkoblinger.

■ Om displayet

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse prikker kan vises på skjermen. Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

■ Indikatorer på displayet

Enheten brukes i et GSM-nettverk. Linjen ved siden av ikonet indikerer signalstyrken for nettverket på stedet der du befinner deg. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.

Batteriladenivået. Jo høyere søylen er, jo mer strøm er det i batteriet.

Du har én eller flere uleste meldinger i innboksen for Meldinger.

Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

Du har ett eller flere tapte telefonanrop.

En alarm er aktiv.

Du har valgt Lydløs-profilen, og enheten ringer ikke ved innkommende anrop eller melding.

Bluetooth er aktiv.

En infrarød tilkobling er aktiv. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til den andre enheten, eller tilkoblingen er brutt.

En GPRS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

En GPRS-pakke-datatil kobling er aktiv.

En GPRS-pakke-datatil kobling er på vent.

En EGPRS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

En EGPRS-tilkobling er aktiv.

En EGPRS-pakke-datatil kobling er på vent.

Du har angitt at enheten skal søke etter trådløse LAN-nettverk, og et trådløst LAN-nettverk er tilgjengelig.

En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som ikke er kryptert.

En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som er kryptert.

Enheten er koblet til et UMTS-nettverk.

Enheten er koblet til en datamaskin med en USB-datakabel.

1 og 2 Indikerer telefonlinjen du har valgt, forutsatt at du abonnerer på to telefonlinjer (nettverkstjeneste).

Alle anrop viderekobles til et annet nummer.

Komme i gang

-  Et headset er koblet til enheten.
-  Tilkoblingen til et headset med Bluetooth-tilkobling er brutt.
-  Et bilmonteringssett for håndfri bruk er koblet til enheten.
-  Et slyngesett er koblet til enheten.
-  En teksttelefon er koblet til enheten.
-  Enheten synkroniserer.
-  Du har en aktiv Trykk og snakk-forbindelse.

■ Antenner

Enheten har innebygde antenner.



Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.




Bildet viser vanlig bruk av enheten ved øret for taleanrop.



■ Låse tastene

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Bruk tastelåsen for å forhindre at du utilsiktet trykker på tastene på enheten.

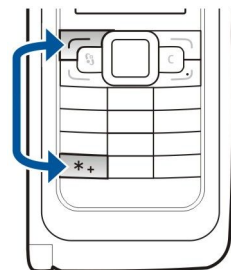

Hvis du vil låse tastene i ventemodus, trykker du på den venstre valgtasten og *. Trykk på de samme tastene en gang til for å låse opp.



Tips: Hvis du vil låse tastene i menyen eller i et åpent program, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Lås tastatur**. Hvis du vil låse opp, trykker du på den venstre valgtasten og * på nytt.

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** for å angi at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en gitt periode.

■ Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På webområdet finner du informasjon om Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for å kontakte kundestøttetjenesten, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.

2. Grunnleggende informasjon om enheten

■ Velkommen

Velg  > [Hjelp](#) > [Velkommen](#).

Velkomstprogrammet åpnes første gang du slår telefonen på. Velg blant følgende:

- [Veiledning](#) gir informasjon om enheten og viser hvordan den skal brukes. [Se Veiledning, s. 19.](#)
- Med [Overføring](#) kan du overføre innhold, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer, fra en kompatibel Nokia-enhet. [Se Overføre innhold mellom enheter, s. 21.](#)
- [Innst.veiviser](#) viser deg hvordan du kan konfigurere ulike innstillinger. [Se Innstillingsveiviser, s. 19.](#)
- [Operatør](#) har en kobling til operatørens hjemmesideportal.

■ Bytte fra dekselbruk til kommunikator

Programmene og funksjonene på enhetens deksel er de samme som på kommunikatoren. Hvis du bruker et program på dekselet og deretter åpner kommunikatoren, har programmet på kommunikatorens display samme status som på dekselet.

Dekseldisplayet slås av. Hvis du bytter tilbake til dekselbruk, holder du inne  på dekselet i et par sekunder for å åpne en liste over aktive programmer. Velg programmet du brukte. Hvis du vil at programmet automatisk skal fortsette på dekselet, velger du  > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Generell](#) > [Tilpasning](#) > [Display](#) > [Dekseldisp. til skriveb.](#) > [Av](#).

Noen programmer inneholder et forhåndsvisningsvindu når de vises på kommunikatorens display. Du kan ikke velge eller åpne elementer fra forhåndsvisningsvinduet.

Hvis du har en aktiv samtale eller et nettanrop og bytter fra dekselbruk til kommunikatoren, vil høyttaleren aktiveres automatisk. Når du lukker kommunikatoren, slås høyttaleren av og lyden kommer via øretelefonen. Hvis du har et aktiv videoanrop og bruker dekseltelefonen, brukes kameraet bak på enheten. Når du åpner kommunikatoren, brukes kameraet på kommunikatoren.

■ Meny

Du kan bruke menyen som startsted, og herfra kan du åpne alle programmene i enheten eller på minnekortet. Menyen inneholder programmer og mapper som er grupper av lignende programmer.

Alle programmer som du selv installerer i enheten, lagres som standard i mappen [Installerings](#).

Hvis du vil åpne et program, blar du til det og trykker på blatasten.

Hvis du vil vise programmene i en liste, velger du [Valg](#) > [Endre visning](#) > [Listevisning](#). Hvis du vil gå tilbake til rutenettvisningen, velger du [Valg](#) > [Endre visning](#) > [Rutenettvisning](#).

Du kan gjøre programikonene og mappene animerte ved å velge [Valg](#) > [Ikonanimasjon](#) > [På](#).

Hvis du vil vise minneforbruket for de ulike programmene og dataene som er lagret i enheten eller på minnekortet, og undersøke hvor mye minne som er ledig, velger du [Valg](#) > [Minnedetaljer](#).

Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du [Valg](#) > [Ny mappe](#).

Hvis du vil gi nytt navn til en ny mappe, velger du [Valg](#) > [Endre navn](#).

Hvis du vil omorganisere mappen, blar du til programmet du vil flytte, og velger [Valg](#) > [Flytt](#). Et merke vises ved siden av programmet. Bla til en ny plassering og velg [OK](#).

Hvis du vil flytte et program til en annen mappe, blar du til programmet du vil flytte, og velger [Valg](#) > [Flytt til mappe](#), den nye mappen og [OK](#).

Hvis du vil laste ned programmer fra Internett, velger du [Valg](#) > [Last ned programmer](#).

■ Vanlige handlinger i mange programmer

Du finner følgende handlinger i flere typer programmer:

Du kan bytte profil, slå av enheten eller låse enheten ved å trykke kort på av/på-tasten.

Hvis et program består av flere kategorier, åpner du en kategori ved å bla til høyre eller venstre.

Du kan lagre innstillingene som du har konfigurert i et program, ved å velge [Tilbake](#).

Du lagrer en fil ved å velge [Valg](#) > [Lagre](#). Det er flere måter å lagre på, avhengig av programmet som er i bruk.

Du sender en fil ved å velge [Valg](#) > [Send](#). Du kan sende en fil i en e-postmelding eller en multimediemelding, eller via Bluetooth eller infrarød.

Du kopierer ved å holde inne shift-tasten og velge teksten med blatasten. Hold inne shift-tasten og velg **Kopier**. Hvis du vil lime inn, blar du til stedet der du vil lime inn teksten, holder inne shift-tasten og velger **Lim inn**. Noen programmer har egne kopier- og lim inn-kommandoer.

Du velger ulike elementer, f.eks. meldinger, filer eller kontakter, ved å bla til ønsket element. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å velge et element eller **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å velge alle elementene.

 **Tips:** Hvis du vil velge nesten alle elementene, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt**, elementene du ikke ønsker og **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Fjern merking**.

Du velger et objekt (f.eks. et vedlegg i et dokument) ved å bla til objektet slik at firkantede markører vises på hver side av objektet.

■ Ventemodi

Enheten har to forskjellige ventemodi: aktiv ventemodus og ventemodus.

Aktiv ventemodus

Når du har slått på enheten og den er klar til bruk, men du ikke har skrevet inn noen tegn eller gjort noen andre valg, er enheten i aktiv ventemodus. I aktiv ventemodus kan du vise forskjellige indikatorer, for eksempel for nettverksoperatører eller alarmer, og programmer du vil ha rask tilgang til.

Hvis du vil velge programmer du vil ha tilgang til fra aktiv ventemodus, velger du  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** > **Progr. i ventemodus**.

Du kan endre funksjonene til valgtastene i aktiv ventemodus ved å velge  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** > **Snarveier**.

Du kan bruke vanlig ventemodus ved å velge  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** > **Aktiv ventemodus** > **Av**.

 **Tips:** Hvis du vil vise meldingene i en meldingsmappe, for eksempel innboksen eller postkassen, i aktiv ventemodus, velger du  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Annet** og mappene i **Aktiv ventemodus**.

Ventemodus

I vanlig ventemodus kan du se navnet på tjenesteleverandøren, klokkeslett og ulike indikatorer, for eksempel indikatorer for alarmer.

Hvis du vil vise numrene for de siste anropene du har foretatt, trykker du på ringetasten. Bla til et nummer eller navn og trykk på ringetasten på nytt for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste), holder du inne **1**.

Hvis du vil vise kalenderinformasjon, blar du til høyre.

Hvis du vil skrive og sende tekstmeldinger, blar du til venstre.

Du kan endre disse snarveiene ved å velge  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Tilpasning** > **Ventemodus** > **Snarveier**.

■ Skrive tekst med dekseltastaturet

Tradisjonell skrivning

Abc vises øverst til høyre på displayet når du skriver tekst med tradisjonell skrivning.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver. **Abc** angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver. **123** angir tallmodus.

Hvis du vil skrive tekst med dekseltastaturet, trykker du på en talltast **1–9** flere ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises, og skriver inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.

Trykk på **#** for å veksle mellom store og små bokstaver og tallmodus.

Du sletter et tegn ved å trykke på slettetasten. Hold inne slettetasten for å slette mer enn ett tegn.

Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på **1**-tasten. Trykk på **1** flere ganger til du når ønsket skilletegn.

Hvis du vil legge til spesialtegn, trykker du på *****-tasten. Bla til ønsket tegn og trykk på blatasten.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på **0**. Du flytter markøren til neste linje ved å trykke på **0** tre ganger.

Du veksler mellom store og små bokstaver ved å trykke på #.

Logisk skrivning

1. Du aktiverer logisk skrivning ved å trykke to ganger på #-tasten. Dette aktiverer logisk skrivning for alle redigererne på enheten. Indikatoren  vises på displayet.
2. For å skrive ønsket ord, trykker du på 2–9. Trykk bare én gang på hver tast for en bokstav.
3. Når du er ferdig med å skrive ordet og det er riktig, bekrefter du det ved å bla til høyre. Eller trykk på 0-tasten for å sette inn et mellomrom.
Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på *-tasten flere ganger for å vise treffene som ordlisten har funnet.
Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet du ville skrive, i ordlisten. Du kan legge til et ord i ordlisten ved å velge **Stave**, skrive inn ordet (opptil 32 tegn) med tradisjonell skrivning og velge **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet i listen.

Skriv den første halvdel av et sammensatt ord, og bekreft det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av det sammensatte ordet. Du fullfører ordet ved å trykke på 0 for å sette inn et mellomrom.

Hvis du vil slå av logisk skrivning for alle redigererne i enheten, trykker du to ganger på #-tasten.

Endre skrivespråket

Du kan endre skrivespråk når du skriver tekst. Hvis du for eksempel trykker flere ganger på 6-tasten for å finne et bestemt tegn, vil du få tilgang til tegn i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Hvis du skriver med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn, f.eks. i e-post- eller Internett-adresser, må du endre skrivespråk. Du endrer skrivespråk ved å velge **Valg** > **Skrivespråk** og et skrivespråk som bruker latinske tegn.

■ Volumkontroll



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet for øretelefonen under en samtale ved å bla til venstre eller høyre.

Hvis du vil justere volumet når du bruker høyttaleren, trykker du på Chr +  eller Chr +  på kommunikatoren.

Bla til høyre eller venstre for å justere volumet på musikkavspilleren eller radioen.

■ Profiler



Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Velg  > **Verktøy** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst på displayet i ventemodus. Hvis den aktive profilen imidlertid er **Generell**, vises bare dagens dato.

Profilen **Frakoblet** forhindrer at enheten slår seg på, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio hvis ikke det er meningen. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en trådløs LAN- eller Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker slike tilkoblinger.



Tips: Hvis du vil endre profilen i en hvilken som helst visning, trykker du kort på av/på-tasten. Velg profilen du vil aktivere.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg** > **Aktiver** for å endre profilen. Hvis du velger profilen Frakoblet, kan du ikke sende eller motta meldinger.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsdefinerte profiler.

Velge ringetoner

Du angir en ringetone ved å velge **Valg** > **Tilpass** > **Ringetone**. Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Nedlastede toner lagres i Galleri.

Grunnleggende informasjon om enheten

Hvis du vil spille av ringetonen for en valgt kontaktgruppe, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varsling for** og ønsket gruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.

Hvis du vil endre meldingstonen, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varseltone for meld..**

■ Temaer

Velg  > **Verktøy** > **Temaer**.

Med Temaer kan du endre utseendet på enhetens display, f.eks. bakgrunnsbilde og farger.

Du kan endre displayets utseende ved å åpne **Generelle**-mappen, velge et tema og **Valg** > **Angi**.

Du kan endre bakgrunnsbildet for ventemodus ved å velge **Bakgrunnsbilde** > **Bilde** og velge ønsket bilde.

Du kan endre skjermsparerer ved å velge **Strømsparing** og velge **Dato og tid** for å vise en dato i skjermsparerer, **Tekst** for å skrive en tekst for skjermsparerer eller **Animasjonsfil** for å velge en animasjon for skjermsparerer. Når du har valgt ønsket skjermsparer, velger du **Valg** > **Angi**.

Hvis du har valgt en animert skjermsparer, velger du **Valg** > **Innstillinger** for å angi varigheten på animasjonen og tidsavbruddperioden for bakgrunnsbelysningen.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Valg** > **Last ned** > **Last ned temaer**. Skriv inn koblingen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne, aktivere eller redigere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du **Valg** > **Forhåndsvisning**.

Velg **Valg** > **Angi** for å bruke valgt tema.

■ Minne

Det finnes to typer minne der du kan lagre data eller installere programmer: enhetsminne og uttagbart minne.

Enhetsminnet er en dynamisk minnemengde som deles av mange programmer. Mengden av tilgjengelig internt minne varierer, men kan ikke være større enn det som maksimalt tillates i fabrikkinnstillingen. Data som lagres på enheten, for eksempel programvare, bilder og musikk, bruker minnet på enheten.

Det uttagbare minnet er en lagringsplass for data, som ikke er innebygd i enheten, for eksempel et SIM-kort eller et minnekort. Et SIM-kort lagrer informasjon om blant annet nettverksoperatøren og kontakter. Et minnekort fungerer som et eksternt lagringsmedium for programvare, bilder, musikk, kontakter, tekst eller andre typer elektronisk data. Det finnes minnekort med stor kapasitet.

Velg  > **Valg** > **Minnedetaljer** > **Telefonminne** eller **Minnekort** for å vise hvor mye minne som er i bruk, hvor mye ledig minne som er igjen og hvor mye minne som brukes av hver datatype.



Tips: Hvis du vil forsikre deg om at du har nok minne, bør du regelmessig slette eller overføre data til et minnekort eller en datamaskin.

Minnekort

Velg  > **Verktøy** > **Minne**.

Hvis du bruker et minnekort fra en annen enhet, eller hvis du vil være sikker på at minnekortet er kompatibelt med Nokia-enheten, kan det hende at du må formatere minnekortet med Nokia-enheten. Når et minnekort formateres, ødelegges alla data som er lagret på kortet.

Du kan sette inn og ta ut et minnekort uten å ta ut batteriet eller slå av enheten. Ikke ta ut minnekortet når en operasjon utføres. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Hvis du ikke kan bruke minnekortet i enheten, kan det hende at du har feil type minnekort, at kortet ikke er formatert for enheten eller at det har et skadet filsystem.

MicroSD

Bruk bare compatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Enheten bruker et microSD-minnekort.

Bruk bare compatible microSD-kort sammen med denne enheten for å sikre funksjonalitet. Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du vil vite om et microSD-kort er kompatibelt. Andre minnekort enn microSD-kort er ikke compatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt.



Bruke et minnekort

Velg **Valg** > **Fjern minnekort** for å løse ut minnekortet på en sikker måte.

Velg **Valg** > **Formater minnekort** for å formatere et minnekort for enheten. Når et minnekort formateres, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Ta kontakt med forhandleren for å finne ut om du må formatere minnekortet før du kan bruke det.

Velg **Valg** > **Navn på minnekort** for å endre navnet på minnekortet.

Du kan beskytte minnekortet med et passord for å hindre uautorisert tilgang. Du angir et passord ved å velge **Valg** > **Angi passord**. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn, og skiller mellom store og små bokstaver. Passordet lagres på enheten. Du trenger ikke å angi det på nytt når du bruker minnekortet i den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet i en annen enhet, blir du bedt om passordet. Ikke alle minnekort har støtte for passordbeskyttelse.

Du fjerner minnekortpassordet ved å velge **Valg** > **Fjern passord**. Når du fjerner passordet, er ikke dataene på minnekortet beskyttet mot uautorisert bruk.

Du åpner et låst minnekort ved å velge **Valg** > **Fjern lås for m.kort**. Skriv inn passordet.

Velg **Valg** > **Minnedetaljer** for å kontrollere hvor mye minne som brukes av programmer og data.

Hjelp og veiledning

Du kan finne svar på spørsmålene dine mens du bruker enheten – selv når du ikke har en brukerhåndbok i nærheten – ettersom enheten inneholder både en oppgavesensitiv hjelp og et veiledningsprogram.

Hjelpfunksjon i enheten

Velg **Valg** > **Hjelp** hvis du vil lese instruksjonene for den gjeldende visningen i det åpne programmet.

Velg  > **Hjelp** > **Hjelp** hvis du vil lete gjennom hjelpeemnene og foreta søk. Du kan velge hvilke kategorier du vil se instruksjoner for. Velg en kategori, f.eks. Meldinger, for å se hvilke instruksjoner (hjelpeemner) som er tilgjengelige. Mens du leser emnet, blar du til venstre eller høyre for å se de andre emnene i den kategorien.

Hvis du vil veksle mellom programmet og hjelpen, holder du inne .

Veiledning

Velg  > **Hjelp** > **Veiledning**.

Veiledningen gir deg informasjon om enheten, og viser deg hvordan den skal brukes.

Innstillingsveiviser

Velg  > **Verktøy** > **Innst.veiviser**.

Innstillingsveiviseren konfigurerer innstillingene i enheten for operatøren (MMS, GPRS og Internett), e-post, Trykk og snakk (nettverkstjeneste) og videodeling (nettverkstjeneste) basert på informasjonen fra nettverksoperatøren.

Hvis du vil bruke disse tjenestene, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester.

Hvis innstillingsveiviseren ikke er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren, kan det hende at tjenesten ikke vises i menyen på enheten din. Kontakt tjenesteleverandøren eller forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for innstillingsveiviseren.

Tilgjengeligheten for de forskjellige innstillingene i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene i enheten, SIM-kortet, leverandøren av trådløse tjenester og tilgjengeligheten for data i databasen for innstillingsveiviseren.

Hvis du vil åpne innstillingsveiviseren, velger du **Start**. Første gang du bruker innstillingsveiviseren, får du hjelp til å konfigurere innstillingene. Dersom det ikke er satt inn et SIM-kort, må du velge hjemlandet til leverandøren av trådløse tjenester og tjenesteleverandøren. Hvis landet eller tjenesteleverandøren som foreslås av veiviseren ikke er riktig, velger du fra listen. Dersom konfigureringen avbrytes, vil ikke innstillingene bli angitt. Du kan bruke de konfigurerte programmene etter at du har lukket veiviseren.

Velg **OK** for å få tilgang til hovedvisningen i innstillingsveiviseren etter at veiviseren har fullført konfigureringsinnstillingene.

I hovedvisningen velger du **Valg** og blant følgende:

- **Operatør** — Konfigurere operatørspesifikke innstillinger som for eksempel MMS, Internett, WAP og direkteavspilling.
- **E-postinnst.** — Konfigurere e-postinnstillinger.
- **Trykk og snakk** — Konfigurere TOS-innstillinger.
- **Videodeling** — Konfigurere innstillinger for videodeling.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du ikke kan bruke innstillingsveiviseren, kan du besøke Nokias webområde for telefoninnstillinger på www.nokia.com.

■ Nokia PC Suite

Du kan installere Nokia PC Suite fra DVD-en eller Internett. Nokia PC Suite kan bare brukes med Windows 2000 og Windows XP. Med Nokia PC Suite kan du sikkerhetskopiere, synkronisere enheten din med en kompatibel PC, flytte filer mellom enheten og en kompatibel PC, eller bruke enheten som et modem.

3. Overføre innhold mellom enheter

Velg  > **Verktøy** > **Overføring**.

Du kan overføre innhold, for eksempel kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhet til Nokia E90 Communicator ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og din Nokia E90 Communicator.

Hvis du skal overføre data fra den forrige enheten din, kan det hende du må sette inn SIM-kortet. Nokia E90 Communicator krever ikke SIM-kort for å overføre data.

Overføre data via Bluetooth

1. I informasjonsvisningen velger du **Fortsett**.
2. Velg **Via Bluetooth**. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingstypen.
3. Aktiver Bluetooth på den andre enheten, og velg **Fortsett** på Nokia E90 Communicator for å starte et søk etter enheter med aktiv Bluetooth-tilkobling.
4. Velg **Stopp** i Nokia E90 Communicator når den andre enheten er funnet.
5. Velg den andre enheten i listen. Du blir bedt om å angi et passord (1 til 16 sifre) på Nokia E90 Communicator. Passordet brukes bare én gang for å bekrefte denne tilkoblingen.
6. Angi passordet på Nokia E90 Communicator, og velg **OK**. Angi passordet på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå sammenkoblet. [Se Sammenkoble enheter, s. 47.](#)

For noen telefonmodeller sendes programmet **Overfør data** til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere **Overfør data** på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på displayet.

7. Fra Nokia E90 Communicator velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Overføre data via infrarød

1. I informasjonsvisningen velger du **Fortsett**.
2. Velg **Via infrarød**. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingstypen.
3. Koble sammen de to enhetene. [Se Infrarød, s. 49.](#)
4. Fra Nokia E90 Communicator velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten, og deretter **OK**.

Innholdet blir kopiert fra minnet på den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på din enhet. Kopieringstiden avhenger av mengden data som skal overføres. Du kan også avbryte og fortsette senere.

Hvilke steg som er nødvendige for overføring av data, kan variere avhengig av enheten og hvorvidt du har avbrutt dataoverføringen tidligere. Hvilke elementer som kan overføres, er avhengig av den andre enheten.

■ Synkronisere data med en annen enhet

Hvis du tidligere har overført data til Nokia E90 Communicator og den andre enheten støtter synkronisering, kan du bruke **Overfør data** til å holde dataene i de to enhetene oppdatert.

1. Velg **Telefoner**.
2. Velg enheten du overførte data fra.
3. Velg **Telefoner**. Enhetene begynner å synkronisere ved hjelp av samme tilkoblingstype som du valgte da du opprinnelig overførte dataene. Bare dataene du opprinnelig valgte for dataoverføring, blir synkronisert.

Hvis du vil endre innstillingene for dataoverføring og synkronisering, velger du **Telefoner**, ønsket enhet og deretter **Rediger**.

4. Telefon

■ Besvare et anrop



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må enheten være slått på, et gyldig SIM-kort må være installert i enheten, og du må befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket.

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil dempe ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har en aktiv samtale og Samtale venter-funksjonen er aktivert, trykker du på ringetasten for å besvare et nytt innkommende anrop. Det første anropet settes på venting. Du avslutter den aktive samtalen ved å trykke på avslutningstasten.

■ Ringe



Viktig: Hvis enheten har vært låst, oppgir du låsekoden for å aktivere telefonfunksjonen. Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Hvis du vil ringe et nødnummer når telefonen er i frakoblet-modus eller når den er låst, kreves det at telefonen gjenkjenner nummeret som et offisielt nødnummer. Det anbefales at du endrer profilen eller låser opp enheten før du oppretter en nødsamtale.

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.



Tips: For utenlandsanrop legger du til ++-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Du ringer ved hjelp av lagrede kontakter ved å velge **Kontakter** i ventemodus. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten. [Se Kontakter, s. 37.](#)

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten. [Se Logg, s. 27.](#)

Bla til høyre eller venstre for å justere volumet under en aktiv samtale.

Velg **Valg** > **Bytt til videoanrop** for å bytte fra et taleanrop til et videoanrop. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

■ Foreta et konferanseanrop

1. Hvis du vil foreta et konferanseanrop, skriver du inn nummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
2. Når deltakeren svarer, velger du **Valg** > **Nytt anrop**.
3. Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg** > **Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Velg **Valg** > **Lyd av** for å slå av mikrofonen under den aktive samtalen.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, blar du til deltakeren og velger **Valg** > **Konferanse** > **Utelat deltaker**.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, blar du til deltakeren og velger **Valg** > **Konferanse** > **Privat**.

■ Videoanrop

Du må være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk for å kunne utføre et videoanrop. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for videoanropstjenester. Mens du snakker, kan du se en toveis video i sanntid mellom deg og mottakeren av anropet, hvis mottakeren har en kompatibel mobiltelefon. Videobildet som spilles inn via kameraet på enheten, vises til mottakeren av videosamtalen. Et videoanrop kan bare utføres mellom to parter.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren av anropet fra **Kontakter** og velger **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Når videosamtalen starter, aktiveres kameraet bak på enheten hvis du bruker dekseltelefonen. Hvis kommunikatoren er åpen, brukes kameraet på kommunikatoren. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende videobilder tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Du kan angi innstillingene for stillbildet i **⚙** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Telefon

Velg **Valg** > **Deaktiver** > **Sender lyd** eller **Sender video** eller **Sender lyd og video** for å deaktivere sending av lyd, video eller lyd og video.

Velg **Valg** > **Aktiver høyttaler** for å bruke høyttaleren for mottak av lyd. Velg **Valg** > **Aktiver håndsett** for å slå av lyden for høyttaleren og bruke ørestykket.

Velg **Valg** > **Endre bilderekkefølge** hvis du vil endre rekkefølgen for bildene.

Velg **Valg** > **Zoom inn** eller **Zoom ut** for å zoome i bildet på displayet.

Velg **Valg** > **Bytt til taleanrop** for å avslutte videanropet og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker.

■ Videodeling

Hvis du vil dele videoklipp (nettverkstjeneste) under en samtale, må du konfigurere SIP-innstillingene i **Sj** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Du må også angi nettverksmodus til **UMTS** i **Sj** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Nettverk**.

Dele en video

1. Ring til valgt kontakt. Mottakeren må ha en kompatibel telefon. Du kan starte videodelingen når du har opprettet forbindelse med mottakeren og enheten er registrert i SIP-serveren.
2. Velg **Valg** > **Del video** > **Direkte video** eller **Innspilt klipp** for å sende video direkte fra kameraet eller et videoklipp fra enheten. Velg **Valg** > **Spill av** for å forhåndsvisne klippet.
3. Velg mottakeren fra Kontakter, eller skriv inn mottakerens telefonnummer eller SIP-adresse manuelt for å sende en invitasjon. Deling begynner automatisk når mottakeren godtar videodelingen.
4. Du avslutter videodelingen ved å velge **Stopp**. Taleanropet fortsetter som vanlig.

Motta invitasjon om videodeling

Når du mottar en invitasjon om videodeling, vises en melding med avsenderens navn eller SIP-adresse.

Velg **Godta** for å godta invitasjonen og begynne delingsøkten.

Hvis du vil avslå invitasjonen, velger du **Avvis**. Taleanropet fortsetter som vanlig.

■ Internett-anrop

Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og at den er klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å sjekke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni.

Velg **Sj** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.**

Med tjenesten Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du foreta og motta anrop via Internett ved hjelp av VoIP-teknologi (Voice over Internet Protocol). Internett-anrop kan opprettes mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Hvis du vil foreta eller motta et Internett-anrop, må enheten for eksempel ha WLAN-dekning.

Tilgjengeligheten for Internett-anropstjenesten kan variere avhengig av land eller område.

Opprette en Internett-anropsprofil

Du må opprette en Internett-anropsprofil før du kan foreta Internett-anrop.

1. Velg **Sj** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Ny SIP-profil** og legg inn den nødvendige informasjonen. Kontroller at **Registrering** er angitt til **Alltid på**. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten for å få de riktige innstillingene.
2. Velg **Proxy-server** > **Transporttype** > **Automatisk**.
3. Velg **Tilbake** til du kommer tilbake til hovedmenyen for **Tilkobling**-innstillinger.
4. Velg **Internett-tlf.** > **Valg** > **Ny profil**. Angi et navn for profilen, og velg SIP-profilen du nettopp opprettet.

Hvis du vil at den opprettede profilen automatisk skal brukes når du kobler til Internett-anropstjenesten, velger du **Sj** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Foretrukket profil**.

Hvis du vil logge på Internett-anropstjenesten manuelt, velger du **Registrering** > **Ved behov** og **Transporttype** > **UDP** eller **TCP** i SIP-innstillingene når du oppretter en Internett-anropsprofil.

Koble til Internett-anropstjenesten

Hvis du vil foreta eller motta Internett-anrop, må enheten være koblet til en Internett-anropstjeneste. Hvis du har valgt automatisk pålogging, vil enheten automatisk koble seg til Internett-anropstjenesten. Hvis du logger på tjenesten manuelt, velger du et tilgjengelig nettverk fra listen og **Velg**.

Nettverkslisten oppdateres automatisk hvert 15. sekund. Velg **Valg** > **Oppdater** hvis du vil oppdatere listen manuelt. Bruk dette valget hvis ditt WLAN ikke vises i listen.

Hvis du vil velge en Internett-anropstjeneste for utgående anrop dersom enheten er koblet til flere enn én tjeneste, velger du **Valg** > **Endre tjeneste**.

Du kan konfigurere nye tjenester ved å velge **Valg** > **Konfigurer tjeneste**. Dette valget vises bare dersom det finnes tjenester som ikke er konfigurert.

Hvis du vil lagre nettverket du er tilkoblet, velger du **Valg** > **Lagre nettverk**. De lagrede nettverkene er merket med et stjerneikon i listen over nettverk.

Velg **Valg** > **Bruk skjult nettverk** for å koble til en Internett-anropstjeneste via et skjult WLAN.

Velg **Valg** > **Koble fra tjeneste** for å avslutte tilkoblingen til Internett-anropstjenesten.

Foreta Internett-anrop

Du kan foreta Internett-anrop fra alle programmer som du kan foreta et vanlig taleanrop fra. I Kontakter kan du for eksempel bla til ønsket kontakt og velge **Ring til** > **Valg** > **Internett-anrop**.

Du kan foreta et Internett-anrop i ventemodus ved å skrive inn telefonnummeret eller Internett-adressen og trykke på ringetasten.

Hvis du vil foreta et Internett-anrop med dekseltastaturet til en adresse som ikke begynner med et tall, trykker du på en talltast når enheten er i ventemodus. Deretter holder du inne #-tasten i noen få sekunder for å tømme displayet og bytte fra tallmodus til bokstavmodus. Skriv inn adressen og trykk på ringetasten.

Du kan angi Internett-anrop som foretrukket anropstype for utgående anrop ved å velge  > **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Valg** > **Innstillinger** > **Standard anropstype** > **Internett-anrop**. Når enheten er koblet til en Internett-anropstjeneste, blir anropene foretatt som Internett-anrop.

■ Hurtigvalg

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På**.

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i ventemodus.

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du  > **Verktøy** > **Hurtigvalg**. Bla til tallasten (2–9) på displayet, og velg **Valg** > **Angi**. Velg ønsket nummer fra Kontakter.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet til en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast, blar du til hurtigvalgtasten og velger **Valg** > **Endre**.

■ Viderekobling

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg om du vil viderekoble tale-, data- eller faksanrop, og velg blant følgende alternativer:

- **Alle taleanrop, Alle dataanrop** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale-, data- eller faksanrop.
- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten din har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før anropet viderekobles, i **Forsinkelse**-listen.
- **Hvis ikke dekning** — Viderekoble anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Aktiver de siste tre innstillingene samtidig. Dette valget viderekobler anrop hvis enheten er opptatt eller utenfor rekkevidde, eller anropet ikke besvares.

Hvis du vil kontrollere gjeldende viderekoblingsstatus, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du ikke vil at anrop skal viderekobles, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Angi telefonnummer for viderekobling

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Viderekobling**.

Hvis du vil viderekoble anropene til talepostkassen, velger du en anropstype og et viderekoblingsvalg og velger [Valg](#) > [Aktiver](#) > [Til talepostkasse](#).

Hvis du vil viderekoble anropene til et annet telefonnummer, velger du en anropstype og et viderekoblingsvalg og [Valg](#) > [Aktiver](#) > [Viderekobl. til:](#). Skriv inn et telefonnummer i feltet [Nummer:](#), eller velg [Søk](#) for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

■ Anropssperring

Velg [☰](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Telefon](#) > [Anropssperring](#).

Du kan sperre anropene som kan utføres eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet. Det kan du få fra tjenesteleverandøren. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.

Du sperrer anrop ved å velge [Sperring av taleanrop](#) og velge blant følgende alternativer:

- [Utgående anrop](#) — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- [Innkommende anrop](#) — Sperre innkommende anrop.
- [Utenlandsanrop](#) — Hindre anrop til utlandet.
- [Innk. hvis utenlands](#) — Sperre innkommende anrop når du er i utlandet.
- [Utenlands unnt. hjem](#) — Hindre anrop til utlandet, men tillate anrop til hjemlandet.

Du kan kontrollere status for sperring av taleanrop ved å velge sperrealternativet og [Valg](#) > [Sjekk status](#).

Hvis du vil stoppe all sperring av taleanrop, velger du et sperrealternativ og [Valg](#) > [Deaktiv. sperringer](#).

Sperring av Internett-anrop

Du kan sperre Internett-anrop ved å velge [☰](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Anropssperring](#) > [Sperr. Internett-anrop](#).

Du kan avvise Internett-anrop fra anonyme innringere ved å velge [Sperring av anon. anrop](#) > [På](#).

Endre sperrepassordet

Hvis du vil endre passordet som brukes til å sperre tale-, faks- og dataanrop, velger du [☰](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Anropssperring](#) > [Sperring av taleanrop](#) > [Valg](#) > [Endre sp.passord](#). Oppgi den gjeldende koden, og deretter den nye koden to ganger. Sperrepassordet må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

■ Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) under et aktivt anrop for å kontrollere talepostkassen eller andre automatiserte telefon tjenester.

Sende en DTMF-tonesekvens

1. Foreta et anrop og vent til du får svar.
2. Velg [☰](#) > [Valg](#) > [Send DTMF](#).
3. Skriv inn DTMF-tonesekvensen, eller velg en forhåndsdefinert sekvens.

Legge til en DTMF-tonesekvens for et kontaktkort

1. Velg [☰](#) > [Kontakter](#). Åpne en kontakt og velg [Valg](#) > [Rediger](#) > [Valg](#) > [Legg til detalj](#) > [DTMF](#).
2. Angi tonesekvensen. Hvis du vil sette inn en pause på to sekunder før eller mellom DTMF-toner, skriver du **p**. Hvis du vil angi at enheten skal sende DTMF-toner bare hvis du velger [Send DTMF](#) under en samtale, skriver du **w**.
3. Velg [Utført](#).

■ Talepost

Velg [☰](#) > [Verktøy](#) > [Anropspostk.](#)

Når du åpner programmet Talepostkasse første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge [Valg](#) > [Ring talepostkasse](#).

Hvis du har konfigurert innstillingene for Internett-anrop på enheten og har en postkasse for Internett-anrop, velger du [Internett-talepostk.](#) > [Valg](#) > [Ring talepostkasse](#) for å ringe til den.

Du ringer til talepostkassen i ventemodus ved å holde inne **1**, eller trykke på **1** og deretter på ringetasten. Hvis du har angitt en postkasse for Internett-anrop, velger du om du vil ringe til talepostkassen eller postkassen for Internett-anrop.

Du kan endre nummeret til talepostkassen ved å velge postkassen og [Valg](#) > [Endre nummer](#).

Telefon

Hvis du vil endre adressen til postkassen for Internett-anrop, velger du postkassen og [Valg](#) > [Endre adresse](#).

5. Logg

Velg  > **Logg**.

Loggen inneholder informasjon om enhetens kommunikasjonshistorikk. Enheten registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, og hvis enheten er slått på og er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utførte anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å åpne **Oppr. numre** i ventemodus.

Velg **Varighet** for å vise omtrentlig samtalevarighet for innkommende og utgående anrop.

Velg **Pakkedata** for å vise mengden data som er overført under pakkedatatilkoblinger.

■ Overvåke all kommunikasjon

Hvis du vil overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger eller datatilkoblinger som er registrert av enheten, åpner du kategorien Generell logg.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en kommunikasjonshendelse, blar du til den og trykker på blatasten.



Tips: Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakkedatatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller websider vises som pakkedatatilkoblinger.

Hvis du vil legge til telefonnummeret fra en kommunikasjonshendelse i Kontakter, velger du **Valg** > **Lagre i Kontakter** og velger en ny eller eksisterende kontakt.

Hvis du vil kopiere nummeret, f.eks. for å lime inn nummeret i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Kopier nummer**.

Hvis du vil vise én eller flere kommunikasjonshendelser med en annen person, velger du **Valg** > **Filtrer** og ønsket filter.

Hvis du vil tømme alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapporter for meldinger permanent, velger du **Valg** > **Tøm logg**.

■ Ringe og sende meldinger fra Logg

Hvis du vil ringe tilbake til den som har ringt deg, velger du **Anropslogg** og åpner **Ubesv. anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppr. numre**. Velg den som ringte, og **Valg** > **Ring til**.

Hvis du vil besvare et anrop med en melding, velger du **Anropslogg** og åpner **Ubesv. anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppr. numre**. Velg den som ringte, og **Valg** > **Opprett melding**. Du kan sende tekstmeldinger og multimediemeldinger.

■ Logginnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi hvor lenge alle kommunikasjonshendelser skal forbli i loggen, velger du **Loggvarighet** og varigheten. Hvis du velger **Ingen logg**, slettes alt logginnholdet.

6. Meldinger

Velg  > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Før du sender eller mottar meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten. [Se Tilgangspunkter, s. 70.](#)
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten. [Se Innstillinger for e-postkonto, s. 35.](#)
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten. [Se Innstillinger for tekstmeldinger, s. 35.](#)
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 35.](#)

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte tjenesteleverandøren for å konfigurere innstillingene.

Meldinger og data som mottas ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød, lagres i mappen **Innboks**. E-postmeldinger lagres i **Postkasse**. Meldinger du har skrevet, kan lagres i mappen **Kladd**. Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i mappen **Utboks**, og meldinger som er sendt, bortsett fra Bluetooth- og infrarødmeldinger, lagres i mappen **Sendt**.



Tips: Hvis du er utenfor dekning, vil meldingene bli lagt i utboksen. Du kan også angi at e-postmeldinger skal sendes neste gang du kobler til den eksterne e-postkassen.

Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste), ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** eller **Multimediemelding** > **Motta rapport**. Rapportene lagres i **Rapporter**-mappen.

■ Organisere meldinger

Velg **Mine mapper** > **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe slik at du kan organisere meldingene.

Du kan endre navn på en mappe ved å velge **Valg** > **Endre mappenavn**. Du kan bare endre navn på mapper som du har opprettet selv.

Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, velger du **Valg** > **Flytt til mappe**, mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere meldinger i en bestemt rekkefølge, velger du **Valg** > **Sorter etter**. Du kan sortere meldingene etter **Dato**, **Avsender**, **Emne** eller **Meldingstype**.

Hvis du vil vise egenskapene for en melding, velger du meldingen og trykker på **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

■ Meldingsleser

Meldingsleseren leser de mottatte meldingene høyt.

Du kan spille av en melding ved å holde inne venstre valgtast når du mottar en tekstmelding.

Velg **Valg** > **Lytt** hvis du vil starte høytlesingen av en melding i innboksen eller postkassen.

Bla ned for å starte høytlesingen av den neste meldingen i innboksen eller postkassen. Bla opp for å starte høytlesingen på nytt. I begynnelsen av meldingen blar du opp for å høre forrige melding.

Hvis du vil justere volumet, blar du til venstre eller høyre.

Trykk kort på venstre valgtast for å stoppe høytlesingen midlertidig. Trykk kort på venstre valgtast en gang til for å fortsette høytlesingen.

Trykk på avslutningstasten for å avslutte høytlesingen.

Velg  > **Verktøy** > **Tale** for å angi stemmeegenskapene.

■ Tekstmeldinger

Velg  > **Meldinger**.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

1. Velg **Ny melding** > **Tekstmelding** for å skrive en tekstmelding.

Meldinger

2. Skriv inn et mottakernummer i feltet **Til**, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra Kontakter. Hvis du skriver inn mer enn ett nummer, må du skille numrene med semikolon.
3. Skriv inn teksten i meldingen. Hvis du vil bruke en mal, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Mal**.
4. Velg **Valg** > **Send**.



Merk: Enheten kan vise at meldingen ble sendt til tjenestesentralnummeret som er programmert på enheten. Det kan være at enheten ikke viser om meldingen ble mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Sendingsvalg for tekstmeldinger

Velg **Valg** > **Sendingsvalg** > **Meld.sentral i bruk** for å velge en meldingssentral for sending av meldingen.

Velg **Valg** > **Sendingsvalg** > **Motta rapport** > **Ja** for at nettverket skal sende deg leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).

Velg **Valg** > **Sendingsvalg** > **Gyldighet for melding** for å angi hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen (nettverkstjeneste) hvis første forsøk var mislykket. Hvis mottakeren ikke kan nås i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.

Velg **Valg** > **Sendingsvalg** > **Melding sendt som** > **Tekst, Faks, Personssøking** eller **E-post** for å konvertere meldingen til andre formater. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Kontakt nettverksoperatøren.

Tekstmeldinger på SIM-kortet

Velg **Valg** > **SIM-meldinger**.

Tekstmeldinger kan lagres på SIM-kortet. Før du kan vise SIM-meldingene, må du kopiere meldingene til en mappe på enheten. Når meldingene er kopiert til en mappe, kan du vise dem i en mappe eller slette dem fra SIM-kortet.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke alle meldingene.
2. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe og **OK** for å begynne å kopiere.

Hvis du vil vise SIM-kortmeldinger, åpner du mappen du kopierte meldingene til, og åpner en melding.

Grafikkmeldinger

Velg  > **Meldinger**.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av tjenesteleverandøren. Bare compatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Du kan vise en bildemelding ved å åpne meldingen fra innboksen.

Videresende en grafikkmelding

1. Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.
2. Skriv inn et mottakernummer i feltet **Til**, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra Kontakter. Hvis du skriver inn mer enn ett nummer, må du skille numrene med semikolon.
3. Skriv inn teksten i meldingen. Teksten kan ha 120 tegn. Hvis du vil bruke en mal, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Mal**.
4. Velg **Valg** > **Send**.

■ Multimediemeldinger

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Velg  > **Meldinger**.

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst og objekter, for eksempel bilder, lyd- eller videoklipp. Før du kan sende eller motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan hende at enheten har gjenkjent SIM-kortleverandøren og konfigurert innstillingene for multimediemeldinger automatisk. Hvis ikke, må du kontakte tjenesteleverandøren. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 35.](#)

Opprette og sende multimediemeldinger

1. Velg **Ny melding** > **Multimediemelding** for å skrive en ny melding.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse i feltet **Til**, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra Kontakter. Bruk semikolon for å skille oppføringene hvis du skriver inn flere telefonnumre eller e-postadresser.

Meldinger

3. I feltet **Emne** skriver du inn et emne for meldingen. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Adressefelder**.
4. Skriv inn teksten i meldingen, og velg **Valg** > **Sett inn objekt** for å legge til medieobjekter. Du kan legge til objekter som for eksempel **Bilde**, **Lydklipp** eller **Videoklipp**.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

5. Hver side i meldingen kan bare inneholde ett video- eller lydklipp. Hvis du vil legge til flere sider i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Side**. Hvis du vil endre rekkefølgen på sidene i meldingen, velger du **Valg** > **Flytt**.
6. Hvis du vil forhåndsvisne en multimediemelding før du sender den, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.
7. Velg **Valg** > **Send**.

Du kan slette et objekt fra en multimediemelding ved å velge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil angi sendingsvalget for gjeldende multimediemelding, velger du **Valg** > **Sendingsvalg**.

Opprette presentasjoner

Det er ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner hvis innstillingene for **Oppr.modus for MMS** er angitt til **Begrenset**. Hvis du vil endre innstillingen, velger du **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Oppr.modus for MMS** > **Åpen**.

1. Hvis du vil opprette en presentasjon, velger du **Ny melding** > **Multimediemelding**.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse i feltet **Til**, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra **Kontakter**. Bruk semikolon for å skille oppføringene hvis du skriver inn flere telefonnumre eller e-postadresser.
3. Velg **Valg** > **Lag presentasjon** og en presentasjonsmal. En mal kan angi hvilke medieobjekter du kan ta med i presentasjonen, hvor de vises, og hvilke effekter som vises mellom bilder og sider.
4. Bla til det neste tekstområdet og skriv inn teksten.
5. Hvis du vil sette inn bilder, lyd, video eller notater i presentasjonen, blar du til det tilhørende objektområdet og velger **Valg** > **Sett inn**.
6. Du kan legge til sider ved å velge **Sett inn** > **Ny side**.

Velg **Valg** > **Forhåndsvis** for å forhåndsvisne presentasjonen. Multimediepresentasjoner kan bare vises på kompatible enheter som støtter presentasjoner. De kan se annerledes ut på andre enheter.

Velg **Valg** > **Bakgrunnsinnst.** for å velge bakgrunnsfarge for presentasjonen og bakgrunnsbilder for ulike sider.

Velg **Valg** > **Effektinnstillinger** for å velge effekter mellom bilder eller sider.

Motta og svare på multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.



Tips: Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder objekter som ikke støttes av enheten din, kan du ikke åpne disse. Du kan sende elementene til andre enheter, for eksempel en datamaskin, og åpne dem der.

1. Du kan svare på en multimediemelding ved å åpne meldingen og velge **Valg** > **Besvar**.
2. Velg **Valg** og **Til avsender** for å svare avsenderen med en multimediemelding, **Via tekstmelding** for å svare med en tekstmelding, **Via lydmelding** for å svare med en lydmelding eller **Via e-post** for å svare med en e-postmelding.
 **Tips:** Hvis du vil legge til mottakere for svaret, velger du **Valg** > **Legg til mottaker** for å velge mottakerne av meldingen fra **Kontakter**, eller taster inn mottakernes telefonnumre eller e-postadresser manuelt i feltet **Til**.
3. Skriv inn teksten i meldingen og velg **Valg** > **Send**.

Vise presentasjoner

Du viser en presentasjon ved å åpne multimediemeldingen fra innboksen. Bla til presentasjonen og trykk på blatasten.

Hvis du vil stoppe presentasjonen midlertidig, trykker du på en av valgtastene.

Velg **Valg** > **Fortsett** for å fortsette avspillingen av presentasjonen.

Hvis tekstene eller bildene er for store til å passe inn på displayet, velger du **Valg** > **Aktiver rullefelt** og blar for å se hele presentasjonen.

Velg **Valg** > **Søk** for å finne telefonnumre og e-post- eller webadresser i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke disse numrene og adressene til å ringe, sende meldinger eller opprette bokmerker.

Vise medieobjekter

Åpne en melding fra innboksen og velg **Valg** > **Objekter**.

Meldinger

Medieobjekter og meldingsvedlegg kan inneholde virus eller annen skadelig programvare. Ikke åpne objekter eller vedlegg hvis du er usikker på om avsenderen er en trygg kilde.

Trykk på blatasten for å vise eller spille av et medieobjekt.

Hvis du vil lagre et medieobjekt i det tilsvarende programmet, velger du **Valg** > **Lagre**.

Hvis du vil sende et medieobjekt til compatible enheter, velger du **Valg** > **Send**.

Vise og lagre multimedievedlegg

Hvis du vil vise multimediemeldinger som fullstendige presentasjoner, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Spill av present**.



Tips: Velg **Vis bilde**, **Spill av lydklipp** eller **Spill av videoklipp** for å vise eller spille av et multimedieobjekt i en multimediemelding.

Hvis du vil vise navnet og størrelsen på et vedlegg, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil lagre et multimedieobjekt, velger du **Valg** > **Objekter**, objektet og **Valg** > **Lagre**.

■ E-postmeldinger

Hvis du skal kunne motta og sende e-postmeldinger, må du ha en ekstern postkassetjeneste. Denne tjenesten kan tilbys av en Internett-tjenesteleverandør, en nettverksoperatør eller bedriften din. Enheten er kompatibel med Internett-standardene SMTP, IMAP4 (versjon 1) og POP3, og med ulike leverandørspesifikke e-postløsninger. Det kan hende at andre e-postleverandører tilbyr tjenester med andre innstillinger og funksjoner enn dem som er beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte e-postleverandøren eller tjenesteleverandøren.

Før du kan sende, motta, hente, svare på eller videresende e-postmeldinger med enheten din, må du i tillegg gjøre følgende:

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt. [Se Tilgangspunkter, s. 70.](#)
- Konfigurere en e-postkonto, og angi e-postinnstillingene på riktig måte. [Se Innstillinger for e-postkonto, s. 35.](#)

Følg instruksjonene du får fra leverandøren av den eksterne postkassetjenesten og Internett-tjenesteleverandøren. Kontakt nettverks- og Internett-tjenesteleverandøren eller -operatøren for å få de riktige innstillingene.

Konfigurere e-post med postkasseveiviseren

Hvis du velger  > **Meldinger** > **Postkasse** og ikke har konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Ja** for å begynne å konfigurere e-postkontoen med postkasseveiviseren.

1. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene.
2. I **Postkassetype** velger du **IMAP4** eller **POP3**, og deretter velger du **Neste**.



Tips: POP3 er en versjon av Post Office Protocol som brukes til å lagre og hente e-post eller Internett-e-postmeldinger fra en server. IMAP4 er en versjon av Internet Message Access Protocol, som gjør det mulig for deg å åpne og administrere e-postmeldinger mens meldingene fremdeles befinner seg på e-postserveren. Du kan deretter velge hvilke meldinger du vil laste ned til enheten.

3. Angi e-postadressen din i **Min e-postadresse**. Velg **Neste**.
4. I **Server for innk. e-post** skriver du inn navnet på den eksterne serveren som mottar e-posten din, og velger **Neste**.
5. I **Server for utg. e-post** skriver du inn navnet på den eksterne serveren som sender e-posten din, og velger **Neste**. Avhengig av mobiloperatøren, kan det hende at du må bruke mobiloperatørens utgående e-postserver i stedet for e-postleverandørens.
6. I **Tilgangspunkt** velger du det Internett-tilgangspunktet enheten skal bruke når den henter e-postmeldinger. Hvis du velger **Spør alltid**, blir du spurt om hvilket Internett-tilgangspunkt som skal brukes hver gang enheten begynner å hente e-postmeldinger, Velg **Neste**.
7. Skriv inn et nytt navn for den nye postkassen og velg **Avslutt**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte **Postkasse** i hovedvisningen for Meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Hvis du har angitt flere postkasser, kan du velge én av dem som standardpostkasse. Denne postkassen brukes hver gang du begynner å skrive en ny e-postmelding. Du kan angi standardpostkasse ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Standard postboks** og postkassen.

Koble til en ekstern postkasse

E-post som er adressert til deg, hentes ikke automatisk av enheten, men av den eksterne postkassen. Hvis du vil lese e-postmeldinger, må du først koble til den eksterne postkassen og deretter velge e-postmeldingene du ønsker å hente til enheten.

Meldinger

1. Hvis du vil hente mottatte e-postmeldinger til enheten og vise dem, velger du postkassen din i hovedvisningen for Meldinger. Når du får spørsmålet **Koble til postkasse?**, velger du **Ja**.
2. Velg **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente nye meldinger som du verken har lest eller hentet, **Valgt** for bare å hente meldinger du velger fra den eksterne postkassen, eller **Alle** for å hente alle meldinger som ikke er blitt hentet tidligere.
3. Velg **Valg** > **Koble fra** for å koble fra den eksterne postkassen. Du kan fremdeles administrere e-posten din i frakoblet modus, spare tilkoblingskostnader og arbeide under forhold der datatilkobling ikke er mulig. Eventuelle endringer du gjør i mappene for ekstern postkasse mens du er frakoblet, utføres i den eksterne postkassen neste gang du kobler deg til og synkroniserer.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Du kan lese en mottatt e-postmelding ved å åpne den fra postkassen.

Hvis du vil åpne et vedlegg, velger du **Valg** > **Vedlegg**. Bla til vedlegget og trykk på blatasten.

Velg **Valg** > **Svar** > **Til avsender** hvis du bare vil svare avsenderen av en e-post.

Velg **Valg** > **Svar** > **Til alle** for å svare alle mottakerne av en e-post.

Hvis du vil slette et vedlegg fra en e-post du skal sende, velger du vedlegget og **Valg** > **Fjern**.



Tips: Hvis du svarer på en e-post som inneholder filvedlegg, inkluderes ikke vedleggene i svaret. Hvis du videresender mottatt e-post, inkluderes vedleggene.

Velg **Valg** > **Sendingsvalg** > **Prioritet** for å angi meldingsprioritet.

Hvis du vil angi sendetidspunkt for e-postmeldingen, velger du **Valg** > **Sendingsvalg** > **Send melding**. Velg **Straks** eller **Når tilkobling klar** hvis du arbeider i frakoblet modus.

Velg **Valg** > **Ring til** for å ringe avsenderen av e-postmeldingen hvis avsenderen finnes i Kontakter.

Velg **Valg** > **Opprett melding** for å svare avsenderen av e-postmeldingen med en lydmedie eller multimedie melding.

Velg **Valg** > **Videresend** for å videresende en e-postmelding.

Slette meldinger

Du bør med jevne mellomrom slette meldinger fra Innboks- og Sendt-mappene samt hentede e-postmeldinger, for å frigjøre minneplass på enheten.

Velg **Valg** > **Slett** > **Tlf. (emnelinj. blir igjen)** for å slette e-postmeldingen bare fra enheten og beholde originalen på serveren.

Velg **Valg** > **Slett** > **Telefon og server** for å slette e-postmeldingen både fra enheten og den eksterne serveren.

Velg **Valg** > **Gjenopprett** for å avbryte slettingen.

Undermapper i ekstern e-post

Hvis du oppretter undermapper i IMAP4-postkassene på en ekstern server, kan du vise og administrere disse mappene med enheten din når du abonnerer på dem. Du kan bare abonnere på mapper i IMAP4-postkassene.

Hvis du vil vise mapper i IMAP4-postkassen, må du opprette en tilkobling og velge **Valg** > **E-post-innstillinger** > **Innstillinger for henting** > **Mappeabonnement**.

Du kan vise en ekstern mappe ved å velge en mappe og **Valg** > **Abonner**. Mappene du abonnerer på, oppdateres hver gang du kobler deg til. Dette kan ta litt tid hvis mappene er store.

Du kan oppdatere mappelisten ved å velge en mappe og **Valg** > **Oppd. mappeliste**.

■ Spesielle meldinger

Velg  > **Meldinger**.

Du kan motta spesialmeldinger som inneholder data, for eksempel operatørlogoer, ringetoner, bokmerker eller innstillinger for Internett-tilgang eller e-postkonto.

Hvis du vil lagre innholdet i meldingene, velger du **Valg** > **Lagre**.

Sende tjenestekommandoer

Du kan sende en melding med en tjenesteforespørsel (USSD-kommando) til tjenesteleverandøren og be om at enkelte nettverkstjenester blir aktivert. Kontakt tjenesteleverandøren for å få teksten for tjenesteforespørselen.

Meldinger

Du sender en melding med en tjenesteforespørsel ved å velge **Valg** > **Tjenestekommando**. Skriv inn teksten for tjenesteforespørselen og velg **Valg** > **Send**.

Motta CBS-meldinger

Velg **Valg** > **CBS** (nettverkstjeneste) for å motta meldinger om ulike emner, f.eks. værvarsling eller trafikkmeldinger, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk (3G). En pakkeadatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

■ Chat

Velg **Valg** > **Tilkobling** > **Chat**.

Med chat (nettverkstjeneste) kan du kommunisere med andre ved hjelp av øyeblikkelige meldinger og delta i diskusjonsfora (chat-grupper) med bestemte emner. Diverse tjenesteleverandører har chat-servere som du kan logge deg inn på etter at du har registrert deg for en chat-tjeneste. Tjenesteleverandørene kan ha ulike støtte for funksjonene.

Hvis chat ikke er tilgjengelig hos din tjenesteleverandør, kan det hende tjenesten ikke vises i menyen på enheten din. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om å abonnere på chat-tjenester og priser. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om chat-innstillinger.

Det kan hende du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr chat-tjenesten. Hvis ikke, kan du angi innstillingene manuelt.

Angi chat-innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Chat-innstillinger** for å angi innstillingene for chat-programmet. Du kan for eksempel angi skjermnavn og varseltone for chat.

Du må logge deg på en chat-server for å kunne snakke med andre chat-brukere og vise og redigere chat-kontaktene dine. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger** > **Servere** for å legge til en chat-server. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger** > **Standardserver** for å angi serveren som standard server for pålogging.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger** > **Påloggingstype Chat** for å angi hvordan enheten skal koble til chat-serveren. Hvis du vil opprette en automatisk tilkobling mellom enheten og standardserveren, velger du **Automatisk**. Hvis du bare vil automatisere påloggingen når du er i hjemmenettverket, velger du **Aut. i hj.nettverk**. Hvis du vil koble til serveren når du åpner chat-programmet, velger du **Ved prog.oppst.** Du kan koble til serveren manuelt ved å velge **Manuell** og logge på serveren i hovedvisningen for chat ved å velge **Valg** > **Logg på**. Skriv inn bruker-ID og passord når du blir bedt om det. Du kan få brukernavn, passord og andre påloggingsinnstillinger fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg for tjenesten.

Starte en samtale

Åpne **Samtaler**.

Du kan søke etter chat-brukere og bruker-ID-er ved å velge **Chat-kontakter** > **Valg** > **Ny Chat-kontakt** > **Søk**. Du kan søke etter **Brukernavn**, **Bruker-ID**, **Telefonnummer** og **E-postadresse**.

Velg en deltaker for å starte en samtale.

Hvis du vil fortsette samtalen, skriver du meldingen og velger **Valg** > **Send**.

Hvis du vil gå tilbake til samtalelisten uten at samtalen avsluttes, velger du **Tilbake**. Du avslutter samtalen ved å velge **Valg** > **Avslutt samtale**.

Velg **Valg** > **Ny samtale** for å starte en ny samtale. Du kan starte en ny samtale med en kontakt mens du har en aktiv samtale. Du kan derimot ikke ha to aktive samtaler med samme kontakt.

Hvis du vil sette inn et bilde i en chat-melding, velger du **Valg** > **Send bilde** og bildet du vil sende.

Hvis du vil lagre en samtaledeltaker i chat-kontaktene, velger du **Valg** > **Legg til i Chat-kont.**

Hvis du vil lagre en samtale mens du er i samtalevisningen, velger du **Valg** > **Logg chat**. Samtalen lagres som en tekstfil som kan åpnes og vises i Notater-programmet.

Chat-grupper

Åpne **Chat-grupper**. **Chat-grupper** er bare tilgjengelig dersom du er logget på en chat-server som har støtte for chat-grupper.

Du oppretter en chat-gruppe ved å velge **Valg** > **Opprett ny gruppe**.

Du kan delta i en chat-gruppe eller fortsette en gruppesamtale ved å bla til gruppen og trykke på blatasten. Skriv inn en melding og velg **Valg** > **Send**.

Meldinger

Hvis du vil delta i en chat-gruppe som ikke er i listen, men som du kjenner gruppe-ID-en til, velger du **Valg** > **Delta i ny gruppe**.

Du forlater en chat-gruppe ved å velge **Valg** > **Forlat Chat-gruppe**.

Du kan søke etter chat-grupper og gruppe-ID-er ved å velge **Chat-grupper** > **Valg** > **Søk**. Du kan søke etter **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruker-ID).

Hvis du vil legge til en chat-bruker i gruppen, velger du **Valg** > **Legg til medlem**. Velg en chat-bruker fra chat-kontaktene, eller skriv inn kontakt-ID-en.

Du fjerner et medlem fra chat-gruppen ved å velge **Valg** > **Fjern**.

Velg **Valg** > **Legg til redigerer** for å gi redigeringsrettigheter til gruppemedlemmer. Velg en bruker fra chat-kontaktene, eller skriv inn brukerens ID. Chat-brukere med redigeringsrettigheter kan redigere gruppeinnstillingene og invitere andre brukere til å delta i gruppen eller stenge dem ute.

Hvis du vil frata et gruppemedlem redigeringsrettighetene, velger du **Valg** > **Fjern**.

Du kan forhindre at chat-brukere deltar i gruppen ved å velge **Valg** > **Legg til i utest liste**. Velg en bruker fra chat-kontaktene, eller skriv inn brukerens ID.

Hvis du vil tillate at en utestengt bruker skal delta i gruppen, velger du **Valg** > **Fjern**.

Blokkere brukere

Velg **Chat-kontakter** > **Valg** > **Blokkeringsvalg** > **Vis blokkeringsliste**.

Tast inn de første bokstavene i brukernavnet for å finne en blokkert chat-bruker. En liste med treff vises.

Du kan tillate mottak av meldinger fra en blokkert chat-bruker ved å velge **Valg** > **Opphev blokkering**.

Du kan forhindre mottak av meldinger fra andre chat-brukere ved å velge **Valg** > **Blokker nye kontakt**. Velg chat-brukeren fra chat-kontaktene, eller skriv inn bruker-ID-en.

■ CBS

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **CBS**.

Med nettverkstjenesten CBS kan du motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, f.eks. værvarsling eller trafikkmeldinger for et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. CBS-meldinger kan ikke mottas når enheten er i ekstern SIM-modus. En pakke-datatil kobling (GPRS) kan forhindre CBS-mottak.

Du må aktivere mottak av CBS for å motta CBS-meldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Mottak** > **På**.

Hvis du vil vise meldinger relatert til et emne, velger du ønsket emne.

Hvis du ønsker å motta meldinger relatert til et emne, velger du **Valg** > **Abonner**.

 **Tips:** Du kan angi viktige emner som prioriterte emner. Når enheten er i ventemodus, blir du varslet når du mottar en melding som er relatert til et prioritert emne. Velg et emne og velg **Valg** > **Prioriter**.

Velg **Valg** > **Emne** for å legge til, redigere eller slette emner.

Hvis du vil avbryte mottak av CBS-meldinger, velge språk for mottatte meldinger og velge om enheten automatisk skal oppdage nye CBS-emner, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

■ Tjenestemeldinger

Velg  > **Meldinger**.

Tjenestemeldingene blir sendt til enheten av tjenesteleverandørene. Tjenestemeldingene kan inneholde varsler som nyhetsoverskrifter, tjenester eller koblinger som gjør det mulig å laste ned meldingsinnhold.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding** for å angi innstillingene for tjenestemeldinger.

Hvis du vil laste ned tjeneste- eller meldingsinnhold, velger du **Valg** > **Last ned melding**.

Hvis du vil vise informasjon om avsender, webadresse, utløpsdato og andre detaljer om meldingen før du laster den ned, velger du **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

■ Meldingsinnstillinger

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger**.

Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller rød stjerne.

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

- **Meldingssentral** — Vis de tilgjengelige meldingssentralene for din enhet.
- **Meld.sentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkode** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodingssystem når det er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil at nettverket skal sende en leveringsrapport om meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nås i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til andre formater, f.eks. **Tekst**, **Faks**, **Personsøking** eller **E-post**. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Kontakt nettverksoperatøren.
- **Ønsket tilkobling** — Velg foretrukket tilkoblingsmetode når du sender tekstmeldinger fra enheten.
- **Svar via samme snr.** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Angi følgende innstillinger:

- **Bildestørrelse** — Velg **Liten** eller **Stor** for å skalere bilder i multimediemeldinger. Velg **Opprinnelig** for å beholde den opprinnelige bildestørrelsen.
- **Oppr.modus for MMS** — Velg **Begrenset** hvis du vil at enheten skal hindre deg i å inkludere innhold som ikke støttes av nettverket eller mottakerenheten, i multimediemeldinger. Hvis du vil motta advarsler mot å inkludere denne typen innhold, velger du **Med veiledning**. Hvis du vil opprette en multimediemelding uten begrensninger på vedleggstype, velger du **Åpen**. Hvis du velger **Begrenset**, er det ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg standard tilgangspunkt for tilkobling til multimediemeldingssentralen. Det kan hende at du ikke kan endre standard tilgangspunkt hvis det er forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren.
- **Multimediiehenting** — Velg **Alltid automatisk** for å motta multimediemeldinger automatisk hver gang, **Autom. i hj.nettv** for å motta varsling om en ny multimediemelding som du kan hente fra meldingssentralen (for eksempel når du reiser utenlands og er utenfor hjemmenettverket), **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å forhindre mottak av alle multimediemeldinger.
- **Tillat anon. meldinger** — Velg om du ønsker å motta meldinger fra ukjente avsendere.
- **Motta reklame** — Velg om du ønsker å motta meldinger som er definert som reklame.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** for å vise statusen for den sendte meldingen i loggen (nettverkstjeneste). Det kan hende at det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Ikke send rapport** — Velg **Ja** hvis du ikke vil sende leveringsrapporter fra enheten for mottatte multimediemeldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås innen gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. **Maksimaltid** er den maksimale tiden nettverket tillater.

Innstillinger for e-postkonto

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Hvis du prøver å redigere postkasseinnstillinger uten å ha konfigurert en e-postkonto, åpnes postkasseveilederen som hjelper deg med å konfigurere e-postkontoen din.

Hvis du har angitt en postkasse, blar du til den og trykker på blatasten for å endre innstillingene.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Noen innstillinger kan være forhåndsinnstilte av tjenesteleverandøren.

Brukerinnstillinger

Velg e-postkontoen og **Valg** > **Rediger** > **Brukerinnstillinger**. Angi følgende innstillinger:

- **Mitt navn** — Angi et navn som skal vises foran e-postadressen når du sender e-post.
- **Svar til** — Velg om du ønsker at svar skal omdirigeres til en annen adresse. Velg **På**, og skriv inn e-postadressen du vil sende svarene til. Du kan bare skrive inn én adresse å sende svar til.

Meldinger

- **Slett e-post fra** — Velg om du vil slette e-postmeldingene bare fra enheten, eller både fra enheten og serveren. Velg **Spør alltid** hvis du vil bekrefte hvor e-posten skal slettes fra hver gang du sletter en e-postmelding.
- **Send melding** — Velg om e-posten skal sendes med det samme eller når en tilkobling er tilgjengelig.
- **Send kopi til deg selv** — Velg om du vil lagre en kopi av e-posten i den eksterne postkassen og på adressen som er angitt i **Min e-postadresse** under innstillingene for **Utgående e-post**.
- **Inkluder signatur** — Velg om du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene.
- **Nye e-postvarsler** — Velg om du vil bli varslet med en tone og en melding når du mottar en ny e-postmelding.

Innstillinger for henting

Velg e-postkontoen og **Valg** > **Rediger** > **Innstillinger for henting**, og angi følgende innstillinger:

- **E-post til henting** (bare for POP3-postkasser) — Velg om du bare vil hente informasjon i e-posthoder, for eksempel avsender, emne og dato, hele e-poster eller e-poster med vedlegg.
- **Mengde til henting** — Velg antallet e-postmeldinger du vil hente fra den eksterne serveren til postkassen.
- **Mappebane for IMAP4** (bare for IMAP4-postkasser) — Definer mappebanen for mappene du vil abonnere på.
- **Mappeabonnement** (bare for IMAP4-postkasser) — Abonner på andre mapper i den eksterne postkassen og hent innhold fra disse mappene.

Innstillinger for automatisk henting

Velg e-postkontoen og **Valg** > **Rediger** > **Automatisk henting**, og angi følgende innstillinger:

- **Henting av e-post** — Velg **Aktivert** hvis du vil at nye e-postmeldinger skal hentes automatisk fra den eksterne postkassen, eller **Bare i hjemmenettv.** hvis du bare vil hente nye e-postmeldinger automatisk fra den eksterne postkassen når du er i hjemmenettverket og ikke, for eksempel, når du er ute på reise.
- **Tilkoblingsdager** — Angi hvilke dager e-posten skal hentes til enheten.
- **Tilkoblingstider** — Angi mellom hvilke timer e-posten blir hentet.
- **Tilkoblingsintervaller** — Velg intervallet for henting av nye e-postmeldinger.
- **E-postvarslinger** — Velg om du vil bli varslet om mottatt e-post.

CBS-innstillinger

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg blant følgende:

- **Mottak** — Velg **På** for å motta CBS-meldinger.
- **Språk** — Velg hvilket språk du ønsker å motta CBS-meldingene i.
- **Emnesporing** — Velg **På** for å vise nye emner i CBS-emnelisten.

Andre innstillinger

Velg  > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meld.** — Velg om sendte meldinger skal lagres i Sendt-mappen.
- **Antall lagrede meld.** — Angi antallet sendte meldinger som skal lagres. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** — Velg hvor du vil lagre meldinger. Du kan bare lagre meldinger på minnekortet hvis du har satt inn et minnekort.
- **Mappevisning** — Angi hvordan du vil at meldingene i innboksen skal vises.

7. Kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Du kan lagre og oppdatere kontaktinformasjon, f.eks. telefonnumre, hjemmeadresser eller e-postadresser for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til flere mottakere samtidig. Du kan legge til mottatt kontaktinformasjon (visittkort) for kontakter. Kontaktinformasjon kan bare sendes til eller mottas fra kompatible enheter.

■ Kopiere kontakter mellom SIM- og enhetsminnet

Hvis du allerede har lagret kontaktene på SIM-kortet, kan du kopiere dem til enhetsminnet.

Hvis du vil kopiere kontakter fra et SIM-kort til enhetsminnet, velger du **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog**. Merk kontaktene du vil kopiere, eller velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å kopiere alle kontaktene. Velg **Valg** > **Kopier til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere kontakter fra enhetsminnet til et SIM-kort, velger du **Valg** > **Kopier til SIM-kat**. Merk kontaktene du vil kopiere, eller velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å kopiere alle kontaktene. Velg **Valg** > **Kopier til SIM-kat**.

 **Tips:** Hvis du har lagret kontaktene på den forrige enheten, kan du bruke overføringsprogrammet til å kopiere dem. [Se Overføre innhold mellom enheter, s. 21.](#)

Hvis du vil søke etter en kontakt, skriver du inn de første bokstavene i navnet i søkefeltet. En liste over kontakter som begynner med disse bokstavene, vises på displayet.

■ Administrere kontakter

Hvis du vil legge til en kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**.

Velg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til miniatyr** hvis du vil legge til et miniatyrbilde for en kontakt. Miniatyrbildet vises når kontakten ringer.

Velg **Valg** > **Spill talesignal** for å lytte til talesignaler som er tilordnet kontakten.

Hvis du vil endre informasjonen for en kontakt, velger du **Valg** > **Rediger**.

 **Tips:** Du kan også bruke Nokia PC Suite til å legge til og endre kontakter.

Velg **Valg** > **Send** for å sende kontaktinformasjon.

Du kan tilordne et standardnummer eller en standardadresse til en kontakt slik at du enkelt kan ringe eller sende en melding til standardnummeret eller -adressen, selv om flere numre eller adresser er lagret for denne kontakten. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

Du kan endre standardinformasjonen for en kontakt ved å åpne kontakten og velge **Valg** > **Standarder**. Velg nummeret eller adressen du vil angi som standard. Standardnummeret eller -adressen er understreket i kontakten.

Hvis du vil legge til en kontakt i en gruppe, velger du **Valg** > **Legg til i gruppe** (vises kun hvis du har opprettet en gruppe).

 **Tips:** Hvis du vil kontrollere hvilken gruppe kontakten tilhører, velger du **Valg** > **Tilhører grupper**.

Velg **Valg** > **Angi hurtigvalg** hvis du vil tilordne en hurtigvalgtast til kontaktens telefonnummer.

Hvis du vil endre visningsrekkefølgen for fornavn og etternavn for kontaktene, velger du **Valg** > **Innstillinger** og **Etternvn. Fornavn** eller **Fornavn. Etternvn.**

■ Administrere kontaktgrupper

Du kan opprette en kontaktgruppe slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til flere mottakere samtidig.

1. Åpne kategorien for kontaktgrupper, og velg **Valg** > **Ny gruppe**.

2. Skriv inn et navn for gruppen, og velg **OK**.

3. Åpne gruppen og velg **Valg** > **Legg til medlemmer**.

4. Bla til hver kontakt du vil legge til i gruppen, og trykk på blatasten for å merke den.

5. Velg **OK** for å legge alle de merkede kontaktene til gruppen.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe, blar du til kontakten du vil fjerne, og velger **Valg** > **Fjern fra gruppe**.

Du kan endre navn på en gruppe ved å velge **Valg** > **Endre navn**.

■ Legge til ringetoner for kontakter

Du kan velge en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe. Hvis telefonnummeret til den som ringer, sendes med anropet, og enheten din gjenkjenner nummeret, spilles ringetonen av når kontakten ringer til deg.

Hvis du vil velge en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, åpner du kontakten eller kontaktgruppen og velger [Valg](#) > [Ringetone](#). En liste over ringetoner vises. Velg den ringetonen du vil bruke.

Hvis du vil fjerne den tilordnede ringetonen, velger du [Standardtone](#) fra listen over ringetoner.

■ Visittkort

Du kan sende, motta, vise og lagre kontakter som visittkort i vCard-format eller Nokias kompakte visittkortformat.

Hvis du vil sende et visittkort, velger du kontakten fra Kontakter, velger [Valg](#) > [Send](#) og deretter sendemetode. Skriv inn telefonnummeret eller adressen, eller legg til en mottaker fra Kontakter. Velg [Valg](#) > [Send](#). Hvis du velger tekstmelding som sendemetode, vil visittkortene bli sendt uten miniatyrbilder.

Du kan vise et mottatt visittkort ved å velge [Åpne](#) fra den viste varslingen, eller åpne meldingen fra innboksen i Meldinger.

Du kan lagre et mottatt visittkort ved å velge [Valg](#) > [Lagre visittkort](#).

■ SIM-katalog og andre SIM-tjenester

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Velg [Valg](#) > [SIM-kontakter](#) > [SIM-katalog](#).

I SIM-katalogen kan du se navn og telefonnumre som er lagret på SIM-kortet, legge til, redigere eller kopiere numre til kontakter og foreta anrop.

Hvis du vil legge til kontakter i SIM-katalogen, velger du [Valg](#) > [Ny SIM-kontakt](#). Skriv inn kontakthinformatjonen og velg [Utført](#).

Hvis du vil vise listen over tillatte numre, velger du [Valg](#) > [SIM-kontakter](#) > [Tillatte nr. for kont.](#) Denne innstillingen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet.

Hvis du vil begrense anrop fra enheten til bestemte telefonnumre, velger du [Valg](#) > [Aktiver tillatte nr.](#) Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du mangler koden. Hvis du vil legge til nye numre i listen over tillatte numre, velger du [Valg](#) > [Ny SIM-kontakt](#). Du trenger PIN2-koden til disse funksjonene. Når du bruker tillatte numre, er pakkeadatilkoblinger ikke mulig, med unntak av når du sender tekstmeldinger over en pakkeadatilkobling. I slike tilfeller må nummeret til meldingssentralen og mottakerens telefonnummer være på listen over tillatte numre. Når tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Du kan kontrollere mengden ledig minne på SIM-kortet ved å velge [Valg](#) > [SIM-kortdetaljer](#).

8. Kalender

Velg  > **Kalender**.

Du kan opprette og vise planlagte hendelser og avtaler. Du kan også angi alarmer for kalenderoppføringer.

Du kan synkronisere kalenderdata med en kompatibel datamaskin ved hjelp av Nokia PC Suite. Informasjon om synkronisering finner du i brukerhåndboken for Nokia PC Suite.

■ Opprette kalenderoppføringer

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Oppføringer av typen **Møte** har en bestemt dato og tid.
- Oppføringer av typen **Memo** gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.
- Oppføringer av typen **Merkedag** minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Oppføringer av typen **Gjøremål** minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, blar du til en dato og velger **Valg** > **Ny oppføring**.

Velg blant følgende:

- **Emne** eller **Anledning** — Skriv inn en beskrivelse for oppføringen.
- **Sted** — Angi plasseringsinformasjon.
- **Starttid** — Angi starttiden.
- **Sluttid** — Angi sluttiden.
- **Startdato** eller **Dato** — Angi startdatoen eller datoen for når hendelsen finner sted.
- **Sluttdato** — Skriv inn sluttdatoen.
- **Alarm** — Angi en alarm for møte- og jubileumsoppføringer. Alarmen vises i dagsvisningen.
- **Gjenta** — Angi om oppføringen skal gjentas, og når. Definer gjentakelsestype, frekvens og mulig sluttdato.
- **Synkronisering** — Hvis du velger **Privat**, vil bare du kunne se kalenderoppføringen. Den vises ikke til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger **Felles**, vises kalenderoppføringen til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger **Ingen**, kopieres ikke kalenderoppføringen til datamaskinen når du synkroniserer.



Tips: Kontroller at du har valgt riktig sted i klokkeprogrammet, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan bli endret når gjeldende sted endres til en annen tidssone.

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, blar du til oppføringen og velger **Valg** > **Åpne**. Rediger innstillingene i de ulike feltene.



Tips: Når du redigerer eller sletter en gjentatt oppføring, velger du hvordan du vil at endringen skal tre i kraft. Hvis du velger **Alle kalenderoppføringer slettet**, slettes alle gjentatte oppføringer. Hvis du velger **Slett oppføring**, slettes bare den gjeldende oppføringen.

Du kan slette en kalenderoppføring ved å velge **Valg** > **Slett** og **Før dato** for å slette alle oppføringer før den valgte datoen, eller **Alle oppføringer** for å slette alle kalenderoppføringer fra enheten.

Du kan sende en kalenderoppføring til en kompatibel enhet ved å velge **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**.

Du kan legge til en mottatt kalenderoppføring ved å åpne vedlegget med kalenderoppføringen og velge **Valg** > **Lagre i Kalender**.

Hvis du vil svare på en mottatt kalenderoppføring, velger du **Godta**, **Foreløpig godtatt** eller **Avslå**. Hvis du godtar oppføringen eller merker den som midlertidig, legges den til i kalenderen. Du kan sende svar til avsenderen av kalenderoppføringen per e-post. Velg **Ja**. Meldingen lagres i utboksen og er klar for sending.

■ Gjøremålsoppføringer

Du kan opprette og vedlikeholde en oppgave eller en liste over oppgaver som må utføres en bestemt dag. Du kan tildele hver oppgave en forfallsdato og en alarm.

Opprette en gjøremålsoppføring

1. Bla til en dato og velg **Valg** > **Ny oppføring** > **Gjøremål**.
2. Skriv emnet i **Emne**-feltet.
3. Angi forfallsdato.
4. Hvis du vil angi en alarm for gjøremålet, velger du **Alarm** > **På**. Angi alarmtidspunkt og dato.
5. Angi prioritet. Ikonene for prioritet er (!) **Høy** og (-) **Lav**. Det er ikke noe ikon for **Standard**.

Kalender

6. Definer hvordan oppføringen skal behandles under synkronisering i **Synkronisering**-feltet. Velg **Privat** for å skjule oppføringen for andre hvis kalenderen er tilgjengelig på Internett, **Felles** for å gjøre oppføringen synlig for andre hvis kalenderen er tilgjengelig på Internett, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til datamaskinen når du synkroniserer.

Du kan merke en oppgave som fullført ved å velge **Valg** > **Fullført**.

Hvis du vil gjenopprette en oppgave, velger du **Valg** > **Ikke fullført**.

■ Kalendervisninger

Når du vil veksle mellom de ulike kalendervisningene, velger du **Valg** i en kalendervisning. Velg visningstypen i listen.

Du kan angi standard kalendervisning ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** og ønsket visning.

Hvis du vil vise en bestemt dato, velger du **Valg** > **Gå til dato** og angir datoen.

Månedsvisning

I månedsvisningen kan du vise hele måneden samtidig. Hver rad viser én ukes datoer. Den aktive måneden vises, og den aktive dagen er enten i dag eller den siste dagen som ble vist. Den aktive dagen er merket med en farget firkant. Dager som har planlagte hendelser, er merket med en liten trekant nederst i høyre hjørne. Bla for å skifte mellom dagene i måneden og dagoppføringer.

Ukesvisning

Ukesvisningen viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser. Dagens dato er markert med en farget firkant. Memoer og merkedager plasseres før klokken 8.00.

Du kan endre ukens startdato ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Uken begynner på**.

Dagsvisning

Dagsvisningen viser hendelsene for den valgte dagen. Oppføringene er gruppert i tidsluker i henhold til starttiden. Bla til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste dag.

Gjøre målsvisning

Gjøre målsvisningen viser gjøremålene for den valgte dagen.

Du kan merke en oppgave som fullført ved å velge **Valg** > **Fullført**.

Hvis du vil gjenopprette en oppgave, velger du **Valg** > **Ikke fullført**.

■ Kalenderinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Kalenderalarmtone**.

Du kan endre gjeldende visning når du åpner kalenderen. Velg **Standardvisning**.

Du kan endre første dagen i uken ved å velge **Uken begynner på**.

Hvis du vil endre tittelen for ukesvisningen, velger du **Ukesvisningstittel** og **Ukenummer** eller **Ukedatoer**.

9. Klokke

Velg  > **Klokke**.

I klokkeprogrammet kan du vise informasjon om lokal tid og tidssone, stille inn og redigere alarmer eller endre innstillingene for dato og klokkeslett.

■ Klokkealarm

Åpne klokkealarmkategorien.

Du stiller inn en klokkealarm ved å velge **Valg** > **Angi alarm** og angi alarmtidspunktet. Når en alarm er aktivert, vises .

Velg **Stopp** for å slå av alarmen, eller **Slumre** for å utsette alarmen i fem minutter. Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil endre alarmtidspunktet, velger du **Valg** > **Endre alarm**.

Velg **Valg** > **Fjern alarm** for å fjerne alarmen.

■ Internasjonal klokke

Åpne klokkekategorien for å se hva klokken er i andre byer.

Du kan legge til en by i visningen for internasjonal klokke ved å velge **Valg** > **Legg til sted**.

Hvis du vil endre byen som styrer klokkeslett og dato på enheten din, velger du **Valg** > **Angi som gjeldende by**. Byen vises i hovedvisningen for klokke, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til byen som er valgt. Kontroller at klokkeslettet er riktig, og at det samsvarer med den aktuelle tidssonen.

Velg **Valg** > **Fjern** for å fjerne en by fra listen.

■ Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i ventemodus, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Nettverksoperatørtid** > **Autom. oppdat.**

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

10. Kontorprogrammer

Velg  > **Kontor**.

Enkelte kontorprogrammer er ikke tilgjengelig på alle språk. De vil da være installert med engelsk i enheten din. Det kan hende en stor fil ikke kan åpnes, eller at det tar lang tid å åpne den.

■ Filbehandling

Velg  > **Kontor** > **Filbeh..**

Med Filbehandling kan du administrere innholdet i og egenskapene for filer og mapper i enhetsminnet og på minnekortet. Du kan åpne, opprette, flytte, kopiere, endre navn på, sende og søke etter filer og mapper. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre sending av enkelte filer.

Åpne kategorien for enheten eller minnekortet.

Du kan velge flere filer ved å bla til hver fil og velge **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk**.

Velg **Valg** > **Send** for å sende valgte filer.

Velg **Valg** > **Flytt til mappe** eller **Kopier til mappe** hvis du vil flytte eller kopiere filer eller mapper til en annen mappe. Standardmapper som Lydklipp i Galleri kan ikke flyttes.

Hvis du vil søke etter filer, velger du **Valg** > **Søk**. Skriv inn søketeksten og trykk på blatasten. Mappenavnene og filnavnene som inneholder søketeksten, vises.

Du kan vise informasjon om en valgt fil ved å velge **Valg** > **Detaljer**. Du kan vise mer informasjon om den valgte filen i tilkoblet modus ved å velge **Valg** > **Flere detaljer**.

■ Søk

Velg  > **Kontor** > **Søk**.

Med Søk kan du søke etter informasjon i kontakter, notater, kalenderavtaler, gjøremålsnotater, e-postmeldinger, multimediemeldinger og tekstmeldinger. Du kan også søke etter filer etter filnavn i enhetsminnet og på minnekortet.

1. Velg innholdstypene du vil søke i. Hvis du vil fjerne valget, velger du det en gang til. Velg **Velg alle** for å inkludere alle innholdstypene i søket. Du kan fjerne alle innholdstyper ved å velge **Opphev alle valg**.
2. Skriv inn et søkeord eller en del av ordet. Hvis søket består av to ord, skiller du dem med mellomrom. Du finner bare elementer som inneholder begge søkeordene.
3. Velg **Søk**.



Tips: Jokertegn kan være nyttig for å finne elementer. I søkeordet kan du sette inn ? i stedet for et tegn, og * for å erstatte ingen eller flere tegn. Hvis du bruker jokertegnene ? eller *, må du legge til * i begynnelsen og slutten av hvert søkeord, for eksempel *s?al* ("skal") eller *utvi*ng* (utvikling).

Dersom du vil vise alle søkeresultatene fra tidligere søk, velger du **Valg** > **Forrige resultater**.

■ Kalkulator

Velg  > **Kontor** > **Kalkulator**.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =.

Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Velg **Valg** > **Minne** > **Lagre** hvis du vil lagre resultatet fra et regnstykke. Det lagrede resultatet erstatter det forrige som er lagret i minnet.

Hvis du vil hente frem resultatet av et regnstykke fra minnet og bruke det i et regnstykke, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

Velg **Valg** > **Siste resultat** for å vise det resultatet som ble lagret sist. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner kalkulatoren.

■ Nokia Team Suite

Velg  > **Kontor** > **Team**.

Kontorprogrammer

Med Nokia Team Suite kan du opprette, redigere og slette team, sende meldinger, vise teamenes websider og kommunikasjonshistorikk og foreta anrop til team.

Hvis du vil opprette et nytt team, velger du **Valg** > **Team** > **Opprett ny**. Gi navn til teamet og legg inn tjenesteinformasjon om konferansesamtalen om nødvendig. Velg deretter medlemmer for teamet.

Du velger en handling ved å velge et team som skal tilordnes handlingen, bla til høyre til handlingsmenyen og velge ønsket handling. Dersom du ikke vil at handlingen skal gjelde for alle teammedlemmene, åpner du teamet og velger ønskede medlemmer. Deretter velger du handlingen.

Hvis du vil finne flere handlinger enn de som vises i handlingsmenyen, velger du **Valg** > **Handlinger**. Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **Samtale** — Foreta et anrop til et team eller valgte teammedlemmer. Teammedlemmene ringes opp én etter én og settes på vent til samtale kan samles i en konferansesamtale (nettverkstjeneste). Maksimalt antall deltakere avhenger av nettverkstjenesten.
- **Opprett melding** — Send en tekstmelding, en multimediemelding eller en e-postmelding til teamet eller valgte teammedlemmer.
- **Ring til konf.tjeneste** — Start et anrop til konferansesamtaltjenesten (nettverkstjeneste) som er angitt for valgt team.
- **Kommunikasjonslogg** — Vise kommunikasjonsloggen for teamet eller valgte teammedlemmer.
- **Multinotater** — Skrive og lese notater relatert til teamet.
- **Teamsøk** — Søk etter innhold relatert til valgt team eller teammedlem.
- **Trykk og snakk** — Kommuniser med teamet eller valgte teammedlemmer via Trykk og snakk (nettverkstjeneste).
- **Web-bokmerker team** — Åpne bokmerkemappen som inneholder teamets websider.

Dersom du vil velge hvilke handlinger som skal vises i handlingsmenyen og i hvilken rekkefølge de skal vises, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Ikoner på handl.linjen**.

Redigere team

Velg **Valg** > **Medlemmer** > **Legg til** for å legge til teammedlemmer.

Velg **Valg** > **Medlemmer** > **Fjern** for å fjerne teammedlemmer.

Du kan redigere detaljene for et medlem ved å velge **Valg** > **Medlemmer** > **Rediger**.

Dersom du vil vise medlemmets bilde på displayet, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Vis kontaktbilde**.

Hvis du vil se hvilket team et medlem tilhører, velger du **Valg** > **Medlemmer** > **Tilhører team**.

■ Quickoffice

Velg  > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Med Quickoffice kan du vise og redigere Microsoft Office 2000-, XP- og 2003-dokumenter (*.doc, *.xls og *.ppt) og rene tekstfiler (*.txt). Ikke alle filformater eller funksjoner støttes. Quickoffice har ikke støtte for Apple Macintosh.

Trykk på blatasten for å åpne en fil. Quickoffice åpner filen i riktig program.

■ Multinotater

Velg  > **Kontor** > **Multinotater**.

Med Multinotater kan du opprette, redigere og vise ulike typer notater, for eksempel påminnelser om møter, hobbynotater eller handlelister. Du kan sette inn bilder, videoklipp og lydklipp i notatene. Du kan koble notater til andre programmer, for eksempel Kontakter, og sende notater til andre.

Du oppretter et notat ved å begynne å skrive.

For å opprette en mappe velger du **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**.

Du kan sortere notatene etter dato og tid, navn eller størrelse ved å velge **Valg** > **Organiser** > **Sorter**.

Hvis du vil flytte notater eller mapper, velger du ønsket element og **Valg** > **Organiser** > **Flytt til**. Velg mappen du vil flytte elementet til.

Du kan redigere innstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger**.

Velg **Valg** > **Send** for å sende notatet ved hjelp av en tekstmelding, multimediemelding, e-post, Bluetooth eller infrarød.

Opprette og redigere notater

Hvis du vil redigere et notat, blar du til det og trykker på blatasten.

Kontorprogrammer

Velg **Valg** > **Sett inn** for å sette inn bilder, lydklipp, videoklipp, visittkort, bokmerker og filer.

Velg **Valg** > **Sett inn nytt objekt** for å legge til nye elementer i notatet. Du kan spille inn lyd- og videoklipp og ta bilder.

Hvis du vil bruke fet tekst, kursiv, understreket tekst eller endre skrifttypen, holder du inne shift-tasten og velger teksten med blatasten. Deretter velger du **Valg** > **Tekst**.

Hvis du vil koble et notat til en kontakt, velger du **Valg** > **Koble notat til samtale** > **Legg til kontakter**. Et notat vises i displayet på enheten når du ringer til eller mottar et anrop fra kontakten.

Innstillinger for multinotater

Velg **Innstillinger**.

Du kan lagre notatene i enhetsminnet ved å velge **Minne i bruk** > **Telefonminne**. Du kan lagre dem på et minnekort ved å velge **Minne i bruk** > **Minnekort**.

Du kan endre oppsettet for multinotater ved å velge **Endre visning** > **Rutenett**. Hvis du vil vise notatene i en liste, velger du **Endre visning** > **Liste**.

Hvis du vil vise et notat i bakgrunnen når du foretar eller mottar anrop, velger du **Vis notat under samtale** > **Ja**.



Tips: Hvis du ikke vil vise notatene hele tiden under samtalene, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke fjerne koblingene mellom notater og kontaktkort.

■ Omregning

Velg  > **Kontor** > **Omregning**.

Omregneren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme.

Regne om måleenheter

1. Bla til **Type**-feltet og velg **Valg** > **Omregningstype** for å åpne en liste over måleenheter. Velg den måleenheten du vil bruke, og velg **OK**.
2. Bla til det første **Enhet**-feltet og velg **Valg** > **Velg enhet**. Velg enheten du vil regne om, og velg **OK**. Bla til det neste **Enhet**-feltet, og velg enheten du vil regne om.
3. Bla til det første **Mengde**-feltet, og angi verdien du vil regne om. Det andre **Mengde**-feltet endres automatisk og viser den omregnede verdien.

Angi basisvaluta og vekslingskurs



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Før du kan regne om valuta, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Hvis du vil angi vekslingskurs for enheten av valutaen, blar du til feltet **Type** og velger **Valg** > **Valutakurser**.
2. Bla til valutatypen og skriv inn vekslingskursen du vil bruke for hver enhet av valutaen.
3. Du kan endre basisvalutaen ved å bla til valutaen og velge **Valg** > **Angi som basisval**.
4. Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringene.

Når du har lagt inn alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer.

■ PDF Reader

Velg  > **Kontor** > **Adobe Reader**.

Med PDF Reader kan du lese PDF-dokumenter på displayet på enheten, søke etter tekst i dokumentet, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

■ Zip-behandling

Velg  > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip-behandling kan du opprette nye arkivfiler for oppbevaring av komprimerte ZIP-filer, legge til en eller flere komprimerte filer i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver, og endre innstillinger, f.eks. komprimeringsnivå og koding av filnavn.

Du kan oppbevare arkivfiler i enhetsminnet eller på et minnekort.

■ Skrive ut

Du kan skrive ut en melding eller fil fra enheten, forhåndsvisne utskriftsjobben, definere valg for sideoppsett, velge skriver eller skrive ut til en fil. Det kan hende at du ikke kan skrive ut alle meldingene, for eksempel multimediemeldinger eller andre spesielle meldinger.

Skrivaren bør være kompatibel med én av disse bærerene: IrDA, Bluetooth, LPR (RFC 1179-kompatibel) eller HP JetDirect.

Hvis du vil konfigurere en skriver for enheten, velger du  > **Kontor** > **Skrivere** > **Valg** > **Legg til**. Du kan angi skriveren som standardskriver ved å velge **Valg** > **Angi som standard**.

Før du skriver ut, må du kontrollere at enheten er riktig koblet til skriveren.

Du kan skrive ut en melding eller en fil ved å velge **Valg** > **Skriv ut**.

Du kan skrive ut til en fil ved å velge **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Skriv til fil** og angi filens plassering.

Du kan endre utskriftsalternativene ved å velge **Valg** > **Utskriftsvalg**. Du kan velge skriveren du vil bruke og antallet kopier og sider som skal skrives ut.

Du kan endre sideoppsettet før utskrift ved å velge **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Utskriftsformat**. Du kan endre papirstørrelse og papirretning, definere margene og sette inn topp- eller bunntekst. Topp- og bunnteksten kan bestå av maksimalt 128 tegn.

Hvis du vil forhåndsvisne en fil eller melding før du skriver den ut, velger du **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Forhåndsvisning**.

■ Trådløst tastatur

Velg  > **Kontor** > **Trådl. tastatur**.

Når du skal konfigurere Nokias trådløse tastatur eller andre kompatible trådløse tastaturer som støtter profilen Bluetooth Human Interface Devices (HID) for bruk med enheten, bruker du programmet Trådløst tastatur.

Koble til tastaturet

1. Aktiver Bluetooth-tilkobling på enheten Velg  > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **På**.
2. Slå på det trådløse tastaturet.
3. Velg  > **Kontor** > **Trådl. tastatur** > **Valg** > **Søk etter tastatur** for å starte søk etter enheter med Bluetooth-tilkobling.
4. Velg tastaturet i listen, og trykk på blatasten for å koble til.
5. Du kan sammenkoble tastaturet med enheten ved å angi et egendefinert passord (1-9 sifre) på enheten og det samme passordet på tastaturet.
6. Hvis du blir bedt om et tastaturopsett, velger du det fra listen i enheten.

Når navnet på tastaturet vises på displayet på enheten, endres statusen til **Tastatur koblet til**, og når den grønne indikatoren på tastaturet blinker sakte, er tastaturet klart til bruk.

Koble fra tastaturet

Hvis du vil avslutte Bluetooth-tilkoblingen, men la programmet Trådløst tastatur kjøre i bakgrunnen, velger du **Valg** > **Tastatur koblet fra**.

Velg  > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Av** for å koble fra tastaturet og avslutte Bluetooth-tilkoblingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk og vedlikehold av tastaturet, ser du i brukerhåndboken for tastaturet.

■ Notater

Velg  > **Kontor** > **Notater**.

Du kan opprette og sende notater til andre kompatible enheter, og lagre mottatte rene tekstfiler (TXT-format) i Notater.

Velg **Valg** > **Nytt notat** for å skrive et nytt notat.

Hvis du vil sende notatet til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send**.

Hvis du vil vise notater som er lagt til som beskrivelser i kalenderoppføringer, åpner du kalenderoppføringen. Velg **Beskrivelse**.

Du kan redigere notatet ved å velge **Valg** > **Rediger**.

11. Tilkobling

Enheten inneholder flere alternativer for tilkobling til Internett, et intranett i bedriften eller til en annen enhet eller datamaskin. Trådløse metoder omfatter trådløst lokalnett, Bluetooth og infrarød. Enheten støtter en kabelbasert løsning med en USB-kabeltilkobling (Universal Serial Bus) for Nokia PC Suite. Med enheten kan du også kommunisere med nettsamtaler (tale over IP), Trykk og snakk, chat og modembaserte tilkoblinger.

■ Modem

Velg  > **Tilkobling** > **Modem**.

Du kan bruke enheten som et modem for å koble til Internett sammen med en kompatibel datamaskin.

Før du kan bruke enheten som et modem:

- Du må ha egnet programvare for datakommunikasjon på datamaskinen, for eksempel Nokia PC Suite. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Nokia PC Suite.
- Du må abonnere på riktige nettverkstjenester fra tjenesteleverandøren eller Internett-leverandøren.
- Du må ha installert de riktige driverne på datamaskinen. Du må installere drivere for kabeltilkoblingen, og det kan hende du må installere eller oppdatere drivere for Bluetooth-tilkobling eller infrarød tilkobling.

Hvis du vil koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av infrarød, trykker du på blatasten. Kontroller at de infrarøde portene på enheten og datamaskinen står rett overfor hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom dem.

Når du kobler enheten til en datamaskin ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, starter du tilkoblingen fra datamaskinen. Du aktiverer Bluetooth i enheten ved å velge  > **Tilkobling** > **Bluetooth** og velge **Bluetooth** > **På**.

Hvis du bruker en kabel til å koble enheten til en datamaskin, starter du tilkoblingen fra datamaskinen.

Det kan hende at du ikke kan bruke noen av de andre kommunikasjonsfunksjonene når enheten brukes som modem.

■ Kabeltilkobling

Velg  > **Tilkobling** > **USB**.

Ved hjelp av en USB-datakabel kan du koble enheten til en kompatibel datamaskin. Koble USB-datakabelen til USB-kontakten på enheten. Hvis du vil endre enhetstypen som vanligvis kobles til enheten med datakabelen, trykker du på blatasten.

Installer Nokia PC Suite på datamaskinen før du kobler til kabelen, ettersom Nokia PC Suite automatisk installerer driveren for USB-datakabelen på datamaskinen. Du kan bruke **Dataoverføring** uten å installere drivere for USB-datakabelen.

Hvis du vil bruke enheten som modem, starter du Nokia PC Suite på datamaskinen, kobler datamaskinen til enheten ved hjelp av datakabelen og velger **PC Suite**.

Overføre data fra en datamaskin til et minnekort

1. Kontroller at du har valgt USB som tilkoblingstype i innstillingene for Administrer tilkoblinger i Nokia PC Suite.
2. Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av USB-datakabelen.
3. Når enheten spør hvilken modus som brukes, velger du **Dataoverføring**. I denne modusen kan du se enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.
4. Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (for eksempel fra en veiviser for frakobling eller utløsning av maskinvare i Windows) for å unngå å skade minnekortet.

■ Tilkoblingsbehandling

Velg  > **Tilkobling** > **Tilk.beh.**

Velg **Akt. datatilk.** for å vise de åpne datatilkoblingene. Du kan se dataanrop, pakke-datatilkoblinger og WLAN-tilkoblinger.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om nettverkstilkoblinger, velger du en tilkobling i listen og **Valg** > **Detaljer**. Hvilken type informasjon som vises, avhenger av tilkoblingstypen.

Hvis du vil avslutte valgt tilkobling, velger du **Valg** > **Koble fra**.

Du kan avslutte alle aktive nettverkstilkoblinger samtidig ved å velge **Valg** > **Koble fra alle**.

Søke etter WLAN

Hvis du vil søke etter trådløse lokalnett i nærheten, velger du **Tilgj. WLAN**. Visningen for tilgjengelige trådløse lokalnett viser en liste over trådløse lokalnett innenfor rekkevidde, nettverksmodus for disse (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrke og indikatorer for nettverkskryptering, og om enheten har en aktiv tilkobling til nettverket.

Hvis du vil vise detaljene for et nettverk, blar du til det og trykker på blatasten.

Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt for et nettverk, velger du **Valg** > **Angi tilgangspunkt**.

■ Bluetooth

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth Specification 2.0, som støtter følgende profiler: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile og Audio/Video Remote Control Profile. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Velg  > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Bluetooth-teknologi gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort, kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi, f.eks. datamaskiner.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Sende og motta data via Bluetooth

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.
4. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
5. Velg elementet og velg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter som bruker Bluetooth-teknologi, innenfor rekkevidde og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data via Bluetooth tidligere, vil det vises en liste med de forrige søkeresultatene. Du kan søke etter flere Bluetooth-enheter ved å velge **Flere enheter**.

6. Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vil **Sender data** vises.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet, eller **Skjult** for å bare motta data fra en sammenkoblet enhet. Når du mottar data via Bluetooth, hører du et lydsignal, og du blir spurt om du vil godta meldingen som inneholder dataene. Hvis du godtar, vil meldingen bli lagret i innboksen i Meldinger.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter File Transfer Profile-klientprogrammet (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-tilkobling avsluttes automatisk når data er sendt eller mottatt. Bare Nokia PC Suite og enkelte typer ekstrautstyr, f.eks. headset, kan opprettholde tilkoblingen selv om den ikke brukes aktivt.

Sammenkoble enheter

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne tilkoblingen mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Tilkobling

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

1. Velg **Valg** > **Ny s.koblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data via Bluetooth tidligere, vil det vises en liste med de forrige søkeresultatene. Du kan søke etter flere Bluetooth-enheter ved å velge **Flere enheter**.
2. Velg enheten du vil sammekoble med og angi passordet. Det samme passordet må angis for den andre enheten også.
3. Velg **Ja** for at tilkoblingen mellom din enhet og den andre enheten skal skje automatisk, eller **Nei** hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang enheten prøver å koble seg til. Når enhetene er sammenkoblet, lagres enheten på siden Sammenkoblede enheter.

Velg **Valg** > **Angi kort navn** for å gi kallenavn til den sammenkoblede enheten. Kallenavnet vises bare på din enhet.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette og **Valg** > **Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg** > **Slett alle**. Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Hvis du vil tillate at en sammenkoblet enhet kan kobles til din enhet automatisk, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom din enhet og den andre enheten kan opprettes uten at du vet om det. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen for dine egne enheter, f.eks. et kompatibelt headset eller en datamaskin, eller enheter som tilhører noen du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra andre sammenkoblede enheter hver gang, velger du **Angi som uautor.**

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydenheter som håndfri eller headset, må du sammenkoble enheten med ekstrautstyret. I brukerhåndboken for ekstrautstyret finner du mer informasjon om blant annet passordet. Slå ekstrautstyret på for å koble til lydenheten. Enkelte typer lydutstyr kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for den sammenkoblede enheten ved å bla til ekstrautstyret og velge **Valg** > **Koble til lydenhet**.

Sikkerhetstips

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, kan du velge **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult**.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Indikatorer for Bluetooth-tilkobling

 Bluetooth er aktiv.

 Når ikonet blinker, prøver enheten din å koble seg til den andre enheten. Når ikonet vises kontinuerlig, er Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

■ SIM-tilgangsprofil

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låskoden for å låse den opp igjen.

Med SIM-tilgangsprofilen kan du få tilgang til SIM-kortet i enheten, fra en kompatibel bilenhet. På denne måten trenger du ikke et separat SIM-kort for å få tilgang til data på SIM-kortet og koble til GSM-nettverket.

Hvis du vil bruke SIM-tilgangsprofilen, trenger du følgende:

- Kompatibel bilenhet med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi
- Gyldig SIM-kort i Nokia E90 Communicator

Hvis du vil ha mer informasjon om bilenheter og kompatibilitet med Nokia E90 Communicator, kan du se www.nokia.com og brukerhåndboken til bilenheten.

Bruke SIM-tilgangsprofilen

1. Velg  > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Ekstern SIM-modus** > **På**.
2. Aktivere Bluetooth i bilenheten.
3. Bruk bilenheten til å starte et søk etter compatible enheter. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for bilenheten.
4. Velg Nokia E90 Communicator fra listen over compatible enheter.
5. Du kobler sammen enhetene ved å angi Bluetooth-passordet som vises på displayet i bilenheten, på Nokia E90 Communicator.



Tips: Hvis du allerede har fått tilgang til SIM-kortet fra bilenheten med den aktive brukerprofilen, søker bilenheten automatisk etter enheten med SIM-kortet. Hvis den finner Nokia E90 Communicator og automatisk godkjenning er aktivert, kobler bilenheten automatisk til GSM-nettverket når du starter bilen.

Når du aktiverer profilen for ekstern SIM-tilgang, kan du bruke programmer på enheten som ikke trenger nettverk eller SIM-tjenester.

Hvis du vil opprette tilkoblinger mellom enheten og bilenheten uten egen godkjenning eller autorisasjon, velger du  > **Tilkobling** > **Bluetooth** og åpner kategorien for sammenkoblede enheter. Bla til bilenheten, trykk på blatasten og skriv Bluetooth-passordet. Når enheten spør om tilkoblingen skal gjøres automatisk, velger du **Ja**. Hvis du velger **Nei**, må tilkoblingsforespørsler fra denne enheten godtas separat hver gang.

Hvis du vil avslutte tilkoblingen for ekstern SIM-tilgang fra enheten, velger du  > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Ekstern SIM-modus** > **Av**.

■ Infrarød

Ikke rett infrarødstrålen (IR-strålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Bruk infrarød til å koble to enheter sammen og overføre data mellom dem. Med infrarød kan du overføre data som visittkort, kalendernotater og mediefiler med en kompatibel enhet.

Sende og motta data

1. Kontroller at infrarød-portene på enhetene vender mot hverandre. Plasseringen av enhetene er viktigere enn vinkelen eller avstanden.
2. Velg  > **Tilkobling** > **Infrarød** for å slå på infrarød på enheten.
3. Slå på infrarød på den andre enheten, og vent et par sekunder til infrarødtilkoblingen er opprettet.
4. Finn ønsket fil i et program eller i Filbehandling, og velg **Valg** > **Send** > **Via infrarød**.

Hvis dataoverføringen ikke har startet innen ett minutt etter at den infrarøde porten ble aktivert, avbrytes tilkoblingen og den må startes på nytt.

Alle elementene du mottar via infrarød, plasseres i innboksen i Meldinger.

Hvis enhetene plasseres langt fra hverandre, avbrytes tilkoblingen, men den infrarøde lysstrålen er fortsatt aktiv på din enhet til du deaktiverer den.

■ Internett-tilgangspunkter

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble deg til Internett og bla gjennom websider, må du først angi Internett-tilgangspunktet for disse tjenestene. Det kan hende at du må konfigurere flere Internett-tilgangspunkter, avhengig av hvilke områder du vil ha tilgang til. For eksempel kan surfing på Internett kreve ett tilgangspunkt, mens tilgang til intranettet i firmaet kan kreve et annet. Det kan hende at enheten har forhåndsdefinerte standardinnstillinger for Internett-tilgangspunkt for å kunne koble til Internett over GPRS.

Det kan hende at tilgangspunktene konfigureres automatisk første gang du slår på enheten, basert på informasjonen fra tjenesteleverandøren, i SIM-kortet. Du kan også motta tilgangspunktinnstillingene som en melding fra tjenesteleverandøren. Dette kan redusere antallet innstillinger du må angi selv.

De tilgjengelige alternativene kan variere. Noen av eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan legge til, redigere eller slette tilgangspunkter. Kontakt tjenesteleverandøren og leverandøren av e-posttjenester for å få mer informasjon om tilgangspunkter og tilhørende innstillinger.

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for dataanrop

1. Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.
2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å opprette et nytt tilgangspunkt, eller velg et eksisterende tilgangspunkt fra listen og deretter **Valg** > **Kopier tilgangspunkt** for å bruke tilgangspunktet som utgangspunkt for det nye.
3. Angi følgende innstillinger:
 - **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - **Databærer** — Velg **Dataanrop** eller **Høyhast. (bare GSM)**.
 - **Påloggingsnummer** — Angi modemtelefonnummeret for tilgangspunktet. Bruk + før utenlandske numre.
 - **Bukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Brukernavn skiller ofte mellom store og små bokstaver, og leveres av tjenesteleverandøren.
 - **Bekreft passord** — Velg **Ja** for å angi passordet hver gang du logger på en server, eller **Nei** for å lagre passordet i minnet på enheten og automatisere innloggingen.
 - **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Passordet skiller ofte mellom små og store bokstaver, og leveres vanligvis av tjenesteleverandøren.
 - **Godkjenning** — Velg **Sikker** for alltid å sende passordet kryptert, eller **Normal** for å sende passordet kryptert når det er mulig.
 - **Startside** — Skriv inn webadressen til siden du vil vise som startside, når du bruker dette tilgangspunktet.
 - **Dataanropstype** — Velg **Analog**, **ISDN v.110** eller **ISDN v.120**.

- **Maks. datahastighet** — Velg øvre grense for overføringshastighet. Hvis du velger **Automatisk**, blir dataoverføringshastigheten fastsatt av nettverket, og den kan påvirkes av nettverkstrafikk. Det kan hende at enkelte tjenesteleverandører tar mer betalt for høyere datahastigheter.
4. Når du har angitt de grunnleggende innstillingene, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** for å angi avanserte innstillinger, eller **Tilbake** for å lagre innstillingene og avslutte.

Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for dataanrop

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for **Dataanrop** eller **Høyhast. (bare GSM)**, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** og angir følgende avanserte innstillinger:

- **Innstillinger IPv4** — Skriv inn IP-adressen og navneserveradressene for enheten for IPv4-Internettprotokollen.
- **Innstillinger IPv6** — Skriv inn IP- og navneserveradressene til enheten for IPv6-Internettprotokollen.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.
- **Bruk tilbakeringing** — Velg **Ja** hvis du har en tjeneste som ringer tilbake til enheten når du oppretter en Internett-tilkobling.
- **Tilbakeringingstype** — Velg **Bruk servernr.** eller **Bruk annet nr.**, i samsvar med instruksjonene fra tjenesteleverandøren.
- **Tilbakeringingsnr.** — Skriv inn telefonnummeret for dataanrop for enheten. Dette brukes av tilbakeringingsserveren.
- **Bruk PPP-komprim.** — Velg **Ja** hvis du vil øke hastigheten på dataoverføringen, hvis dette støttes av den eksterne PPP-serveren.
- **Bruk pålogg.skrift** — Velg **Ja** hvis Internett-leverandøren krever et påloggingsskript, eller hvis du vil automatisere påloggingen. Et påloggingsskript er en rekke instruksjoner som systemet følger under påloggingsprosessen.
- **Påloggingsskript** — Angi påloggingsskriptet. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Bruk pålogg.skrift** > **Ja**.
- **Initial.streng for modem** — Angi en kommandostreng for tilkoblingsoppsettet, hvis det kreves av tjenesteleverandøren.

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS)

1. Velg **☰** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.
2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å opprette et nytt tilgangspunkt eller velg et eksisterende tilgangspunkt fra listen og deretter **Valg** > **Kopier tilgangspunkt** for å bruke tilgangspunktet som utgangspunkt for det nye.
3. Angi følgende innstillinger:
 - **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - **Databærer** — Velg **Pakke-data**.
 - **Tilgangspunktnavn** — Angi navnet for tilgangspunktet. Navnet leveres vanligvis av tjenesteleverandøren.
 - **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Brukernavn skiller ofte mellom store og små bokstaver, og leveres av tjenesteleverandøren.
 - **Bekreft passord** — Velg **Ja** for å angi passordet hver gang du logger på en server, eller **Nei** for å lagre passordet i minnet på enheten og automatisere innloggingen.
 - **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Passordet skiller ofte mellom små og store bokstaver, og leveres vanligvis av tjenesteleverandøren.
 - **Godkjenning** — Velg **Sikker** for alltid å sende passordet kryptert, eller **Normal** for å sende passordet kryptert når det er mulig.
 - **Startside** — Skriv inn webadressen til siden du vil vise som startside, når du bruker dette tilgangspunktet.
4. Når du har angitt innstillingene, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** for å angi avanserte innstillinger, eller **Tilbake** for å lagre innstillingene og avslutte.

Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS)

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS), velger du **Valg** > **Avanserte innst.** og angir følgende avanserte innstillinger:

- **Nettverkstype** — Velg **IPv4** eller **IPv6** som Internett-protokolltype. Internett-protokollen angir hvordan dataene blir overført til og fra enheten.
- **IP-adresse telefon** — Angi IP-adressen til enheten. Velg **Automatisk** hvis du vil at nettverket skal tildele enheten en IP-adresse. Denne innstillingen vises bare hvis du velger **Nettverkstype** > **IPv4**.
- **DNS-adresse** — Angi IP-adressene til **Primær DNS-adresse** og **Sekundær DNS-adr.**, hvis det kreves av tjenesteleverandøren. Ellers blir navneserveradressene angitt automatisk.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv inn adressen til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.

12. Trådløst lokalnett (WLAN)

Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon.

Denne enheten kan oppdage og koble til et trådløst lokalnett (WLAN). For å bruke trådløst LAN må det finnes et nettverk tilgjengelig og enheten må være koblet til det.

■ Vise tilgjengelige WLAN

Dersom du vil at enheten skal vise tilgjengelige trådløse lokalnett, velger du  > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [Trådløst LAN](#) > [Vis WLAN-tilgjengelighet](#).

 vises på displayet dersom et trådløst lokalnett er tilgjengelig.



Tips: Du kan også søke etter nettverk i nærheten.

■ WLAN-tilkoblinger



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

For å bruke trådløst LAN må du opprette et Internett-tilgangspunkt i et trådløst LAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som krever Internett-tilkobling. Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for trådløst LAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen avsluttes når du avslutter datatilkoblingen. Du kan også avslutte tilkoblingen manuelt. [Se Tilkoblingsbehandling, s. 46.](#)

Du kan bruke trådløst LAN under et taleanrop eller når pakke data er aktiv. Du kan bare være tilkoblet ett trådløst tilgangspunkt for lokalnett om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet profil, kan du fremdeles bruke trådløst LAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en trådløs LAN-tilkobling.

Hvis du flytter enheten til en annen plassering innenfor det trådløse lokalnettet og utenfor rekkevidden til et tilgangspunkt for trådløst lokalnett, kan samtrafikkfunksjonaliteten automatisk koble enheten til et annet tilgangspunkt som tilhører samme nettverk. Så lenge du holder deg innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, kan enheten forbli tilkoblet nettverket.



Tips: For å kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer enheten, for eksempel for å konfigurere enhetens MAC-adresse til en WLAN-router, skriver du inn *#62209526# på enheten. MAC-adressen vises på enhetens display.

■ WLAN-veiviser

Velg  > [Tilkobling](#) > [WLAN-veiv.](#)

WLAN-veiviseren hjelper deg med å finne og koble til et trådløst LAN. Når du åpner programmet, begynner enheten å søke etter tilgjengelige WLAN og lister dem opp.

Hvis du vil oppdatere listen over tilgjengelige WLAN, velger du [Valg](#) > [Oppdater](#).

Hvis du vil starte eller fortsette å søke på Internett via tilgangspunktet for det trådløse lokalnettet, blar du til ønsket nettverk og velger [Valg](#) > [Start websøking](#) eller [Fortsett websøking](#).

Velg [Valg](#) > [Koble fra WLAN](#) for å avbryte den aktive tilkoblingen til det trådløse lokalnettet.

Du kan vise detaljene for det trådløse lokalnettet ved å velge [Valg](#) > [Detaljer](#).

Hvis du vil angi et Internett-tilgangspunkt i et valgt WLAN, velger du [Valg](#) > [Angi tilgangspunkt](#).

Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Bruke veiviseren i aktiv ventemodus

WLAN-veiviseren viser status for den trådløse LAN-tilkoblingen og nettverkssøkene i aktiv ventemodus. Bla til raden som viser status, og trykk på blatasten for å vise de tilgjengelige alternativene. Du kan starte nettleseren ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling, koble fra trådløst lokalnett, søke etter trådløse lokalnett eller angi nettverksøk til av eller på, avhengig av statusen.

Dersom søk etter trådløst lokalnett er slått av og du ikke er koblet til et trådløst lokalnett, vises [WLAN-skanning av](#) på displayet i aktiv ventemodus. Du kan aktivere søket og søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett ved å bla til raden som viser statusen, og trykke på blatasten.

Trådløst lokalnett (WLAN)

Du starter et søk etter tilgjengelige trådløse lokalnett ved å bla til raden som viser statusen, trykke på blatasten og velge **Søk etter WLAN**. Du kan deaktivere søk etter tilgjengelige trådløse lokalnett ved å bla til raden som viser statusen, trykke på blatasten og velge **Slå av WLAN-skanning**.

Når **Start websøking** er valgt, vil WLAN-veiviseren automatisk opprette et Internett-tilgangspunkt for det valgte trådløse nettverket. Internett-tilgangspunktet kan også brukes med andre programmer som krever trådløs LAN-tilkobling.

Dersom du velger et sikret, trådløst lokalnett, blir du bedt om å angi riktig passord. For å koble til et skjult nettverk må du angi korrekt skjult SSID (Service Set Identifier).

■ Tilgangspunkter for WLAN

Hvis du vil søke etter trådløse lokalnett i nærheten, velger du **⚙** > **Tilkobling** > **WLAN-veiv**. Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt i et WLAN, velger du **Valg** > **Angi tilgangspunkt**. Velg **Valg** > **Detaljer** for å vise detaljene for et nettverk som vises i listen.

Når et program ber deg om å velge et tilgangspunkt, velger du tilgangspunktet som du opprettet. Du kan også opprette et Internett-tilgangspunkt ved å velge **Søk etter WLAN** eller bruke Tilkoblingsbehandling til å opprette Internett-tilgangspunkter. Se [Tilkoblingsbehandling, s. 46](#).

■ Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for WLAN manuelt

1. Velg **⚙** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.
2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å opprette et nytt tilgangspunkt eller velg et eksisterende tilgangspunkt fra listen og deretter **Valg** > **Kopier tilgangspunkt** for å bruke tilgangspunktet som utgangspunkt for det nye.
3. Angi følgende innstillinger:
 - **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - **Databærer** — Velg **Trådløst LAN**.
 - **WLAN-nettverksnavn** — Hvis du vil angi en SSID (Service Set Identifier), det vil si navnet som identifiserer et spesifikt trådløst lokalnett, velger du **Angi manuelt**. Hvis du vil velge nettverket blant de trådløse lokalnettene som er innenfor rekkevidde, velger du **Søk etter nettv**.
 - **Nettverkstatus** — Velg **Skjult** hvis nettverket du kobler deg til er skjult, eller **Offentlig** hvis det ikke er skjult.
 - **WLAN-nettverksmodus** — Hvis du velger **Infrastruktur**, kan enheter kommunisere med hverandre, og med enheter i ledningsbaserte lokalnett, via et tilgangspunkt for trådløst lokalnett. Hvis du velger **Ad-hoc**, kan enheter sende og motta data direkte med hverandre. Tilgangspunkt for trådløst lokalnett er ikke nødvendig.
 - **WLAN-sikkerhetsmodus** — Du må velge samme sikkerhetsmodus som brukes i tilgangspunktet for trådløst lokalnett. Hvis du velger WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), må du konfigurere de relevante tilleggsinnstillingene.
 - **WLAN-sikkerhetsinnst.** — Rediger sikkerhetsinnstillingene for valgt **WLAN-sikkerhetsmodus**.
 - **Startside** — Skriv inn webadressen til siden du vil vise som startside, når du bruker dette tilgangspunktet.

■ Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for WLAN

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for WLAN, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** og angir følgende avanserte innstillinger:

- **Innstillinger IPv4** — Skriv inn IP-adressen og navneserveradressene for enheten for IPv4-Internettprotokollen.
- **Innstillinger IPv6** — Velg eller skriv inn navneserveradressene for IPv6-Internettprotokollen.
- **Ad hoc-kanal** — Kanalen velges vanligvis automatisk. Velg **Brukerdefinert** for å angi kanalnummeret (1-11) manuelt.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Innstillinger for WLAN

Se [Innstillinger for WLAN, s. 70](#).

13. Internett

Velg  > **Web**.

Hvis du vil surfe på Internett (nettverkstjeneste), må du konfigurere innstillingene for Internett-tilgangspunktet. Hvis du bruker et dataanrop eller en GPRS-tilkobling, må det trådløse nettverket støtte dataanrop eller GPRS, og datatjenesten må være aktivert for SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og takster, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

■ Tilgangspunkter

Det kan hende at enheten har konfigurert innstillingene for Internett-tilgangspunkt automatisk, basert på SIM-kortet ditt. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene.



Tips: Du kan motta innstillingene for Internett-tilgangspunkt i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren eller fra websidene til tjenesteleverandøren.

Du kan også angi innstillingene for Internett-tilgangspunkt manuelt. [Se Internett-tilgangspunkter, s. 49.](#)

■ Surfe på Internett

Velg et bokmerke eller angi webadressen manuelt for å surfe på nettet. Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.



Tips: Når du begynner å skrive inn adressen, vil adressene til sider du har besøkt tidligere og som samsvarer med det du skriver inn, vises. Du kan åpne en side ved å bla til adressen og trykke på blatasten.

Hvis du vil bevege deg på en webside, bruker du blatasten som vises som en peker på siden. Når du beveger pekeren over en kobling, endres pekeren til en hånd. Trykk på blatasten for å åpne koblingen. På en webside vises nye koblinger vanligvis understreket i blått, og tidligere besøkte koblinger i fiolett. Bilder som fungerer som koblinger, får en blå ramme.

Adressene til sidene du besøker, lagres i mappen [Auto. bokmerker](#).

■ Bokmerker

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Hvis du vil vise en webside som er lagt inn som bokmerke, blar du til bokmerket og trykker på blatasten.

Hvis du vil surfe på en annen webside, velger du **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Gå til Web-adresse**, skriver inn adressen til siden og velger **Gå til**.

Hvis du vil organisere bokmerker, velger du **Valg** > **Bokm.behandling** i hovedvisningen for Internett. Du kan flytte og redigere bokmerker og opprette nye mapper.

Du kan legge til et bokmerke ved å velge **Valg** > **Bokm.behandling** > **Legg til bokmerke** og angi følgende:

- **Navn** — Skriv inn et beskrivende navn for bokmerket.
- **Adresse** — Skriv inn en webadresse.
- **Tilgangspunkt** — Angi tilgangspunktet for å koble til websiden.
- **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren.
- **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren.

■ Avslutte en tilkobling

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise nettsiden i frakoblet modus, velger du **Valg** > **Verktøy** > **Koble fra**. Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

■ Tømme bufferen

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme bufferen, velger du **Valg** > **Fjern personlige data** > **Tøm buffer**.

■ Nyhetsmating og blogger

Velg [Web](#) > [Web](#) > [Nyhetsmating](#).

Nyhetsmating inneholder vanligvis overskrifter og artikler, som ofte omhandler nyheter eller andre emner. Blogg er en forkortelse for weblog, som er en webdagbok som kontinuerlig oppdateres.

Hvis du vil laste ned nyhetsmating eller en blogg, blar du til elementet og trykker på blatasten.

Hvis du vil legge til nyhetsmating eller blogg, velger du [Valg](#) > [Administrer mating](#) > [Ny nyhetsmating](#).

Hvis du vil redigere nyhetsmating eller en blogg, velger du [Valg](#) > [Administrer mating](#) > [Rediger](#).

■ Generelle innstillinger

Velg [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Generelt](#), og velg blant følgende:

- [Tilgangspunkt](#) — Velg tilgangspunkt for å koble til websider.
- [Startside](#) — Velg siden du vil ha som startside. Velg [Standard](#) for å bruke startside for tilgangspunktet, [Brukerdefinert](#) for å skrive inn en adresse til startside, [Bruk gjeldende side](#) for å bruke webside som er åpen, eller [Bokmerker](#) for å bruke bokmerkeside.
- [Minikart](#) — Velg om du ønsker å se en oversikt over siden som en miniatyr øverst på siden du viser.
- [Historikk](#) — Velg om du vil se miniatyrer av sidene du har besøkt, når du vil gå tilbake i surfeloggen.
- [Java/ECMA-skript](#) — Noen websider kan inneholde programkommandoer som påvirker utseendet på siden eller samspillet mellom siden og leserne. Du kan nekte bruken av slike skript ved å velge [Deaktivert](#) (for eksempel hvis du har problemer med å laste ned).
- [Sikkerhetsadvarsler](#) — Velg [Vis](#) eller [Skjul](#) for å se eller skjule sikkerhetsadvarsler du kan motta mens du surfer.

■ Sideinnstillinger

Velg [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Side](#), og velg blant følgende:

- [Vis bilder og objekter](#) — Velg [Nei](#) hvis du vil laste ned sider raskere når du surfer ved ikke å laste ned bildene.
- [Skjermstørrelse](#) — Velg [Full skjerm](#) for å bruke hele visningsområdet til visning av websider. Du kan trykke på den venstre valgtasten for å åpne [Valg](#) og bruke de tilgjengelige valgene mens du blar i fullskjermvisning.
- [Skriftstørrelse](#) — Velg foretrukket skriftstørrelse for websidene.
- [Volum](#) — Angi volumnivået for lyden på websidene.
- [Blokker pop up](#) — Velg om du vil tillate popup-vinduer. Noen popup-vinduer kan være nødvendige (for eksempel mindre vinduer der du skriver e-postmeldinger i webbaserte e-postsystemer), men de kan også inneholde uønsket reklame.
- [Standardkoding](#) — Velg riktig tegnkoding for ditt språk.
- [Oppdater automatisk](#) — Velg om du vil at websidene skal lastes på nytt automatisk.

■ Innstillinger for personvern

Velg [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Personvern](#), og velg blant følgende:

- [Auto. bokmerker](#) — Velg [På](#) for automatisk å lagre webadressene til sider du besøker, i mappen [Auto. bokmerker](#). Skjul mappen ved å velge [Skjul mappe](#).
- [Lagring av spørr.data](#) — Velg om du vil lagre skjemadata på websider. Hvis du angir innstillingen til av, vil tidligere lagret data bli slettet.
- [Cookies](#) — Velg om du vil tillate eller avvise sending og mottak av cookies. Cookies er informasjon som nettverksserveren samler om dine besøk på ulike websider. De er nødvendige hvis du handler på Internett (for eksempel for å beholde elementene du kjøper, til du kommer til kassen). Informasjonen kan imidlertid misbrukes (du kan for eksempel motta uønsket reklame til enheten).
- [Sending av serienr.](#) — Velg om du vil sende enhetens serienummer (IMEI-koden) til websider.

■ Innstillinger for nyhetsmating

Hvis du vil at nyhetsmating og blogger skal oppdateres automatisk, velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Nyhetsmating](#) > [Autom. oppdatering](#).

14. GPS (Global Positioning System)

Velg  > **GPS**.

GPS (Global Positioning System) er et vedensospennende radionavigeringssystem som omfatter 24 satellitter og bakkestasjoner deres, som overvåker satellittenes drift.

En GPS-terminal, f.eks. GPS-mottakeren i Nokia E90 Communicator, mottar radiosignaler med lav effekt fra satellittene og måler signalenes overføringstid. Ut fra overføringstiden kan GPS-mottakeren beregne posisjonen med bare noen få meters feilmargin. Koordinatene uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av koordinatsystemet WGS-84.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

■ Nokia Kart

Velg  > **GPS** > **Kart**.

Med Kart kan du vise din posisjon på kartet, søke i kartene etter byer og land, søke etter adresser og interessante steder, planlegge reiserute fra ett sted til et annet og lagre steder som landemerker og sende dem til kompatible enheter. Du kan også kjøpe ekstratjenester, for eksempel guider og en stemmestyrte trinn-for-trinn-navigeringstjeneste.

Når du bruker Kart for første gang, må du kanskje definere et Internett-tilgangspunkt for å laste ned kartinformasjon for posisjonen din. Du kan endre standard tilgangspunkt senere ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Standard tilgangspunkt**.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene i denne enheten som eneste kilde.

Laste ned kart

Når du søker i kartet på displayet og for eksempel forflytter deg til et annet land, lastes en nytt kart ned automatisk. Alle kartene du laster ned, er gratis, men nedlastingen kan innebære overføring av store mengder data via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om dataoverføringskostnader.

Du kan se mengden overført data på datatelleren (kB) som vises på displayet. Telleren viser mengden nettverkstrafikk når du søker i kart, oppretter reiseruter eller søker etter steder via Internett.

Hvis du vil unngå at enheten automatisk laster ned kart via Internett, f.eks. når du er utenfor ditt lokale mobilnettverk, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Bruk nettverk** > **Av**.

Hvis du vil ha en melding når enheten oppdager et nettverk utenfor ditt lokale mobilnettverk, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Roamingadvarsel** > **På**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Maks. minnek.bruk (%)** for å justere størrelsen på bufferen som brukes til å lagre kart eller stemmestyringsfiler. Dette valget er bare tilgjengelig når det er satt inn et kompatibelt minnekort. Når minnekortet er fullt, slettes de eldste kartdataene. Du kan ikke tømme bufferen.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader er PC-programvare som du kan bruke til å laste ned og installere kart for forskjellige land fra Internett til enheten din eller et kompatibelt minnekort (hvis satt inn). Du kan også bruke det til å laste ned stemmefiler for trinn-for-trinn-navigering.

Hvis du vil bruke Nokia Map Loader, må du først installere det på en kompatibel PC. Du kan laste ned PC-programvaren fra Internett på www.nokia.com/maps.

Du må bruke Nokia Kart før du kan bruke Nokia Map Loader. Nokia Map Loader bruker Kart-historikken til å sjekke hvilken versjon av kartdata som skal lastes ned.

Når du har installert PC-programvaren på PCen, laster du ned kart ved å gjøre følgende:

1. Koble enheten til PCen ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.
2. Åpne Nokia Map Loader på PCen. Nokia Map Loader sjekker hvilken versjon av kartdata som skal lastes ned.

3. Velg kartene eller stemmestyringsfilene du vil ha, og last dem ned og installer dem på enheten din.

Satellittinformasjon

GSP-indikatoren  vises på displayet når du søker i kart. Når enheten forsøker å etablere en GPS-forbindelse, er sirklene gule og ikonet blinker. Når enheten har mottatt nok data fra satellittene til å beregne koordinatene for posisjonen din, slutter ikonet å blinke og blir grønt.

Du kan kontrollere hvor mange satellitter enheten har funnet, og om enheten mottar satellittsignaler fra satellittene ved å velge **Valg** > **Kartalternativer** > **Satellittinformasjon**.

Hvis enheten har funnet satellitter, vises en søyle for hver satellitt i satellittinfovisningen. Jo lengre søylen er, jo sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne koordinatene for posisjonen din, blir søylen svart.

Enheten må til å begynne med motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne koordinatene for posisjonen din. Når den innledende beregningen er fullført, er det mulig å fortsette beregningen av koordinatene med tre satellitter. Nøyaktigheten er imidlertid generelt bedre jo flere satellitter som er funnet.

Søke i kartene

Kartenes dekning varierer fra land til land.

Når du åpner Kart-programmet, zoomer Kart inn på det stedet som ble lagret fra forrige økt. Hvis det ikke ble lagret noe sted forrige økt, zoomer Kart inn på hovedstaden i det landet du befinner deg i, basert på informasjonen enheten mottar fra mobilnettverket. Samtidig lastes kartet for posisjonen din ned, hvis det ikke ble lastet ned under en tidligere økt.

Du etablerer en GPS-forbindelse og zoomer inn på din nåværende posisjon ved å velge **Valg** > **Søk etter sted** > **GPS-posisjon** [0] eller trykke 0. Din nåværende posisjon vises på kartet med .

Bla opp, ned, til høyre eller venstre for å bevege deg i kartet.

Du bytter mellom 2D- og 3D-visning ved å velge **Valg** > **Kartalternativer** > **2D/3D**.

Du finner en posisjon ved å velge **Valg** > **Søk etter sted**.

Hvis du vil bruke en posisjon på kartet for eksempel som et startpunkt for et søk i nærheten, for å planlegge en rute, for å vise detaljer om posisjonen eller for å starte navigering (ekstratjeneste), trykker du på blatasten og velger ønsket alternativ.

Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på * eller #.

Hvis du vil angi hvilke steder av interesse som skal vises på kartet, velger du **Valg** > **Kartalternativer** > **Kategorier**.

Velg **Lagre** > **Som bilde** for å ta et skjermbilde av posisjonen din. Skjermbildet lagres i Galleri.

Du kan lagre posisjonen som et landemerke ved å trykke på blatasten og velge **Lagre** > **Som landemerke**.

Velg **Valg** > **Søk etter sted** > **Landemerke** for å vise lagrede landemerker.

Du kan sende et landemerke til en kompatibel enhet ved å trykke på blatasten og velge **Send**. Hvis du sender landemerket i en tekstmelding, konverteres informasjonen til vanlig tekst.

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å endre nettverks- og ruteinnstillinger og generelle innstillinger.

Søke etter posisjoner

Velg **Valg** > **Søk etter sted** > **I nærheten** og en kategori for å vise steder av interesse i nærheten av din nåværende posisjon eller andre steder på kartet.

Du kan søke etter steder av interesse etter navn ved å velge **Valg** > **Søk etter sted** > **Nøkkelsøk** eller skrive inn de første bokstavene i navnet og velge **Søk**.

Velg **Valg** > **Søk etter sted** > **Etter adresse** hvis du vil søke etter et sted etter adresse. Du må skrive inn byen og landet. Hvis du vil bruke en adresse som du har lagret i et kontaktkort i Kontakter, velger du **Valg** > **Søk etter sted** > **Etter adresse** > **Valg** > **Velg fra kontakter**.

Hvis du vil vise et søkeresultat på kartet, trykker du på blatasten og velger **Vis på kart**.

Velg **Valg** > **Søk etter sted** > **Nylig** for å vise en liste over dine tidligere posisjoner.

Planlegge en rute

1. Hvis du vil planlegge en rute fra ett sted til et annet, velger du et punkt på kartet, trykker på blatasten og velger **Rute fra**.
2. Bla til **Velg**, og velg **Valg** > **Velg** og ønsket alternativ. Hvis du vil justere ruteinnstillingene, for eksempel transporttype, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Ruting**.
3. Du velger ønsket destinasjon ved å bla til **Til** og velge **Valg** > **Velg** og ønsket alternativ.
4. Velg **Valg** > **Vis rute** for å vise reiseruten. Ruten beregnes ved hjelp av de valgte ruteinnstillingene.

Velg **Valg** > **Vis på kart** for å vise reiseruten på kartet.

Velg **Valg** > **Start simulasjon** for å kjøre en simulering av ruten.



Tips: Du kan også bruke en kompatibel GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling med Kart. I en bil kan for eksempel en ekstern GPS-mottaker plasseres slik at den har klar sikt til himmelen. Aktiver bruk av en ekstern GPS-mottaker i lokaliseringssinnstillinger.

Ekstratjenester for Kart

Du kan kjøpe en stemmestyrte trinn-for-trinn-navigeringstjeneste som kan brukes i Kart. Du kan også kjøpe og laste ned forskjellige guider, for eksempel by- og reiseguides, for forskjellige byer. De nedlastede guidene lagres automatisk på enheten. Lisensen du kjøper for en guide eller navigering, er enhetsspesifikk og kan ikke overføres fra en enhet til en annen.

Navigering

Velg **Valg** > **Ekstratjenester** > **Legg til nav.opgr.** for å kjøpe en stemmestyrte navigeringstjeneste.

Når du har opprettet en rute i Kart, kan du starte den stemmestyrte navigeringen til ønsket destinasjon med GPS ved å velge **Valg** > **Start navigasjon**. Du kan også starte navigeringen ved å velge en posisjon på kartet eller i en resultatliste og **Naviger til**.

Første gang du bruker navigeringen, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned stemmestyringsfilene for valgt språk. Du kan også laste ned stemmestyringsfiler ved hjelp av Nokia Map Loader. Du kan endre språket senere ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Stemmestyring** i hovedvisningen i Kart.

Du kan forkaste en opprettet rute og bruke en annen rute ved å velge **Valg** > **Alternativ rute**.

Hvis du bare vil vise de neste svingene og skjule kartet, velger du **Valg** > **Kartalternativer** > **Pilmodus**.

Hvis du vil stoppe navigeringen, velger du **Valg** > **Stopp navigering**.

Guider

Velg **Valg** > **Ekstratjenester** > **Guider** for å kjøpe og laste ned guider. Guidene gir informasjon om severdigheter, restauranter, hoteller og andre steder av interesse. Guidene må lastes ned og kjøpes før de kan brukes.

Hvis du vil laste ned en ny guide til enheten, blar du til kategorien for de nærmeste guidene eller alle guider, velger ønsket guide og **OK**. Kjøpeprosessen starter automatisk. Du kan betale for guidene med kredittkort, eller beløpet kan belastes telefonregningen hvis leverandøren av mobilnettverkstjenesten har støtte for dette.

Velg **OK** to ganger for å bekrefte kjøpet. Hvis du vil ha tilsendt en bekreftelse på kjøpet via e-post, skriver du inn navn og e-postadresse og velger **OK**.

Hvis du vil søke i en nedlastet guide, blar du til kategorien for guidene dine og velger en guide og en underkategori hvis det er tilgjengelig.

■ GPS-data

Denne funksjonen er ikke beregnet på å støtte posisjoneringsanmodninger for relaterte samtaler. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om telefonen er kompatibel med myndighetenes retningslinjer for plasseringsbaserte nødsamtale-tjenester.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Velg  > **GPS** > **GPS-data**.

Med GPS-data kan du vise hvor du befinner deg, finne veien til et valgt sted og spore avstanden.

Velg **Navigering** for å vise navigeringsinformasjonen til destinasjonsstedet, **Posisjon** for å vise lokaliseringsinformasjonen om stedet der du befinner deg, eller **Tripptell.** for å vise reiseinformasjonen, for eksempel distanse og varighet for reisen, og gjennomsnittlig og maksimal fart.

Programmet må motta lokaliseringsinformasjon fra minst tre satellitter for at du skal kunne bruke det til å finne frem.

Hvis du vil velge en lokaliseringsmetode for å finne ut hvor enheten befinner seg, velger du **Valg** > **Lokaliseringssinnst.**, blar til ønsket lokaliseringsmetode og velger **Valg** > **Aktiver**.

Du kan kontrollere signalstyrken for satellittene som formidler den nødvendige lokaliseringsinformasjonen for navigering, ved å åpne en av de tre visningene og velge **Valg** > **Satellittstatus**.

Du kan angi et landemerke eller et sted som destinasjon ved å velge **Navigering** > **Valg** > **Angi destinasjon**. Du kan også angi destinasjonsstedets koordinater for breddegrad og lengdegrad.

Velg **Navigering** > **Valg** > **Stopp navigering** for å slette destinasjonsstedet som er angitt for reisen.

Hvis du vil lagre gjeldende posisjon som et landemerke, velger du **Navigering** eller **Posisjon** og **Valg** > **Lagre posisjon**.

Du kan aktivere tripp telleren ved å velge **Tripptell.** > **Valg** > **Start**. Du kan stoppe tripp telleren ved å velge **Valg** > **Stopp**.

Hvis du vil nullstille alle feltene og beregne reisen på nytt, velger du **Tripptell.** > **Valg** > **Start på nytt**.

Hvis du vil bruke et annet målesystem, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Hvis du vil angi høydekalibrering for å korrigere høyden som er mottatt fra lokaliseringssatellittene, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Høydekalibrering**.

■ Landemerker

Velg  > **GPS** > **Landemerker**.

Landemerker er koordinater til geografiske steder, som du kan lagre i enheten for senere bruk i ulike stedsbaserte tjenester. Du kan opprette landemerker ved hjelp av den innebygde GPS-mottakeren i enheten eller på nettverket (nettverkstjeneste).

Hvis du vil opprette et landemerke, velger du **Valg** > **Nytt landemerke**. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en forespørsel til nettverket om koordinatene for breddegrad og lengdegrad for din nåværende posisjon, **Bruk kart** for å velge posisjonen fra et kart eller **Angi manuelt** for å fylle ut nødvendig stedsinformasjon, som for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.

Velg **Valg** > **Vis på kart** for å vise landemerket på kartet.

Redigere landemerker

Hvis du vil redigere et landemerke, velger du **Valg** > **Rediger** > **Valg** og blant følgende:

- **Velg kategorier** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Velg en kategori for å endre landemerkeinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Hent gjeldende pos.** — For å be om og automatisk fylle ut koordinatene for breddegrad og lengdegrad, og opprette et landemerke for stedet der du befinner deg.
- **Slett** — Fjerne landemerket.
- **Landemerkeikon** — Endre ikonet for landemerket.
- **Vis på kart** — Vise landemerket på kartet.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.
- **Redigeringsvalg** — Redigere telefonnumre og URI-adresser som er tilordnet landemerket.
- **Skrivespråk** — Endre skrivespråket.

Landemerke kategorier

Du kan vise landemerke kategoriene i to visninger: den ene viser kategoriene som allerede inneholder landemerker, og den andre viser alle kategorier som finnes i enheten.

Hvis du vil vise landemerkene som finnes i en kategori, blar du til kategorien og trykker på blatasten.

Hvis du vil opprette en ny kategori, velger du **Valg** > **Rediger kategorier** > **Valg** > **Ny kategori**.

Hvis du vil flytte et landemerke fra en kategori til en annen, åpner du kategorien for landemerker, velger landemerket og **Valg** > **Legg til i kategori**. Velg den gamle kategorien til å fjerne merket ved siden av. Velg kategorien eller kategoriene der du vil legge til landemerket. Velg **Godta**.

Motta landemerker

Velg  > **Meldinger**.

Åpne en melding som inneholder et landemerke du har mottatt fra en annen enhet. Bla til landemerket og trykk på blatasten.

Hvis du vil lagre landemerket i enheten, velger du **Valg** > **Lagre**.

Hvis du vil videreforsende landemerket til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Vis på kart** for å vise det mottatte landemerket på kartet.

Velg **Valg** > **Vis rute** for å finne ut hvordan du kan navigere til det mottatte landemerket.

15. Taleprogrammer for forretningsbruk

■ Trykk og snakk

Velg  > [Tilkobling](#) > [TOS](#).

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) gir direkte talekommunikasjon med ett tastetrykk. Med Trykk og snakk kan du bruke enheten som en walkie talkie.

Du kan bruke Trykk og snakk til å snakke med en eller flere personer, eller delta i en kanal. En kanal er som et chat-rom: du kan ringe til kanalen for å se hvem som er pålogget. Kanalen varsler ikke de andre brukerne. De deltar simpelthen i kanalen og begynner å snakke med hverandre.

Med Trykk og snakk-kommunikasjon snakker én person mens de andre brukerne lytter via den innebygde høyttaleren. Man kan svare hverandre etter tur. Fordi bare én person kan snakke om gangen, er talelengden for hver person begrenset. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om talelengder i ditt nettverk.

Før du kan bruke Trykk og snakk, må du angi tilgangspunkt og innstillinger for tjenesten. Det kan hende du kan motta innstillingene i en melding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Trykk og snakk-tjenesten.

Telefonanrop har alltid høyere prioritet enn Trykk og snakk.

Innstillinger for Trykk og snakk

Velg [Valg](#) > [Innstillinger](#) og velg [Brukerinnstillinger](#) for å angi preferanser for Trykk og snakk eller [Tilkoblingsinnstillinger](#) for å endre tilkoblingsdetaljene. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Logge på Trykk og snakk-tjenesten

Hvis du har angitt [Programoppstart](#) til "På" i [Brukerinnstillinger](#), vil Trykk og snakk-programmet automatisk logge på tjenesten når den startes. Hvis ikke, må du logge på manuelt.

Velg [Valg](#) > [Logg på TOS](#) for å logge på Trykk og snakk-tjenesten manuelt.

Når innstillingene for [Ringetype](#) er angitt til [Ett pip](#) eller [Lydløs](#), eller du har en aktiv samtale, kan du ikke foreta eller motta TOS-anrop.

Foreta et Trykk og snakk-anrop



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil foreta et TOS-anrop, velger du [Valg](#) > [Kontakter](#), velger en eller flere kontakter fra listen og trykker deretter på taletasten. Husk på å holde enheten foran deg under et Trykk og snakk-anrop slik at du kan se displayet. Displayet viser når det er din tur til å snakke. Snakk mot mikrofonen og ikke dekk til høyttaleren med hendene. Hold inne taletasten hele tiden mens du snakker. Slipp opp tasten når du er ferdig.

Trykk på avslutningstasten for å avslutte TOS-anropet.

Når du mottar et TOS-anrop, trykker du på ringetasten for å besvare anropet eller på avslutningstasten for å avvise det.

Administrere TOS-kontakter

Hvis du vil vise, legge til, endre, slette eller ringe til kontakter, velger du [Valg](#) > [Kontakter](#). En liste over navn i Kontakter-programmet på enheten vises med informasjon om kontaktenes påloggingsstatus.

Hvis du vil ringe til en valgt kontakt, velger du [Valg](#) > [Snakk 1 til 1](#).

Du kan foreta et gruppeanrop ved å velge kontaktene og [Valg](#) > [Snakk til mange](#).

For å sende en tilbakeringsanmodning til en kontakt, velger du [Valg](#) > [Send tilbakering.foresp.](#)

Velg [Vis](#) for å velge en tilbakeringsanmodning og svare på den. Hvis du vil foreta et TOS-anrop til avsenderen, trykker du på taletasten.

Opprette en TOS-kanal

Hvis du vil opprette en kanal, velger du [Valg](#) > [Ny kanal](#) > [Opprett ny](#).

Du kan registrere kanalen i TOS-tjenesten ved å velge [Valg](#) > [Registrer](#).

Hvis du vil delta i en kanal, velger du kanalen du vil delta i og trykker på taletasten.

Hvis du vil invitere en bruker til en kanal, velger du [Valg](#) > [Send invitasjon](#).

Hvis du vil vise aktive brukere i en kanal, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil ha mer informasjon om en valgt bruker, velger du **Valg** > **Kontaktdetaljer**.

Når du logger på Trykk og snakk, vil Trykk og snakk automatisk koble seg til kanalene som var aktive da programmet sist ble lukket.

Avslutte Trykk og snakk

Du avslutter Trykk og snakk ved å velge **Valg** > **Avslutt**. Velg **Ja** for å logge av og avslutte tjenesten. Velg **Nei** hvis du vil at programmet skal være aktivt i bakgrunnen.

■ Opptaker

Velg  > **Media** > **Opptaker**.

Med opptakeren kan du spille inn opptil 60 sekunder av et talememo, lagre taleinnspillingen som et lydklipp og spille av lydklippet. Opptakeren har støtte for filformatet AMR.

Trykk på taletasten for å aktivere opptakeren. Hvis du har logget på Trykk og snakk, fungerer taletasten som en Trykk og snakk-tast og aktiverer ikke opptakeren.

Hvis du vil spille inn et talememo, velger du **Valg** > **Spill inn lydklipp**. Velg **Pause** for å stoppe innspillingen midlertidig og **Spill inn** for å fortsette innspillingen. Når du er ferdig å spille inn, velger du **Stopp**. Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydklipp i Galleri.

Maksimal lengde på et taleopptak er 60 sekunder, men lengden avhenger også av lagringsplassen som er tilgjengelig i enhetsminnet eller på et minnekort.

Spille av et taleopptak

Hvis du lytte til et taleopptak som du nettopp har spilt inn, velger du **Spill av**. Fremdriftsindikatoren viser avspillingstid, avspillingssted og lengden på taleopptaket. Velg **Stopp** for å avbryte avspillingen.

Velg **Pause** for ta pause i avspillingen av taleopptaket. Avspillingen fortsetter når du velger **Spill av**.

Innstillinger for taleopptakeren

Taleopptak blir automatisk lagret i minnet i enheten hvis du ikke endrer standardplasseringen. Taleopptak som du oppretter eller mottar etter at du har endret innstillingene, blir påvirket.

Hvis du vil endre standardplasseringen for lagrede taleopptak, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Minne i bruk**.

Velg **Valg** > **Innspillingskvalitet** for å angi innspillingskvalitet.



Tips: Waveform-filer (WAV) er et mer vanlig lydformat, men Adaptive Multi-Rate-filer (AMR) er mindre og gir tilsvarende lyd kvalitet.

■ Talehjelp

Velg  > **Verktøy** > **Talehjelp**.

Programmet Talehjelp leser tekst på skjermen, slik at du kan bruke de grunnleggende funksjonene i enheten uten å se på displayet.

Velg **Kontakter** hvis du vil høre oppføringene i kontaktlisten. Ikke bruk dette valget hvis du har over 500 kontakter.

Velg **Anropslogg** hvis du vil høre informasjon om tapte og mottatte anrop, oppringte numre og numre som du ringer ofte.

Velg **Talepostkasse** for å lytte til talemeldingene dine.

Velg **Oppringning** for å slå et telefonnummer.

Hvis du vil høre riktig klokkeslett, velger du **Klokke** > **Tid**. Hvis du vil høre dagens dato, velger du **Klokke** > **Dato**.

Hvis du vil høre flere valg, velger du **Valg**.

■ Tale

Velg  > **Verktøy** > **Tale**.

Med Tale kan du angi språk, stemme og stemmeegenskaper for meldingsleseren.

Velg **Språk** for å angi språk for meldingsleseren.

Velg **Stemme** for å velge stemme. Stemmen er språkhengig.

Velg **Stemmeinnstillinger** > **Hastighet** for å velge talehastighet.

Velg [Stemmeinnstillinger](#) > [Volum](#) for å velge talevolum.

Hvis du vil lytte til en stemme, åpner du stemmekategorien, velger stemmen og velger [Spill av stemme](#).

■ Talekommandoer

Velg  > [Verktøy](#) > [Talekomm..](#)

Bruk talekommandoer til å foreta oppringinger og starte programmer, profiler eller andre funksjoner på enheten.

Enheten lager et talesignal for oppføringene i Kontakter og for funksjonene som er angitt i programmet Talekommandoer. Når det blir uttalt en talekommando, sammenligner enheten ordene som er sagt, med talesignalet i enheten. Talekommandoer er ikke avhengig av stemmen til personen som snakker. Likevel vil talegjenkjenningen i enheten tilpasse seg hovedbrukerens stemme for å gjenkjenne talekommandoene bedre.

Ringe

Et talesignal for en kontakt er navnet eller kallenavnet som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil lytte til et talesignal, åpner du en kontakt og velger [Valg](#) > [Spill talesignal](#).

1. Hvis du vil foreta en oppringing med en talekommando, holder du inne taletasten.
2. Når du hører tonen eller ser den visuelle markeringen, sier du tydelig navnet som er lagret for kontakten.
3. Enheten spiller av et syntetisk talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Etter et tidsavbrudd på 1,5 sekunder ringer enheten nummeret. Hvis den gjenkjente kontakten ikke var riktig, velger du [Neste](#) for å vise en liste med andre treff eller [Avslutt](#) for å avbryte oppringingen.
Hvis flere numre er lagret under kontakten, velger enheten standardnummeret, hvis det er angitt. Ellers velger enheten det første tilgjengelige nummeret av følgende felt: [Mobil](#), [Mobil \(privat\)](#), [Mobil \(jobb\)](#), [Telefon](#), [Telefon \(privat\)](#) og [Tlf. \(jobb\)](#).

Starte et program

Enheten lager talesignaler for programmene som er oppført i programmet Talekommandoer.

Hvis du vil starte et program med en talekommando, holder du inne taletasten og sier navnet på programmet tydelig. Hvis det gjenkjente programmet ikke var riktig, velger du [Neste](#) for å vise en liste med andre treff eller [Avslutt](#) for å avbryte.

Hvis du vil legge til flere programmer i listen, velger du [Valg](#) > [Nytt program](#).

Hvis du vil endre talekommandoen for et program, velger du [Valg](#) > [Endre kommando](#) og angir ny kommando.

Endre profiler

Enheten lager et talesignal for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil med en talekommando, holder du inne taletasten og sier navnet på profilen.

Velg [Profiler](#) > [Valg](#) > [Endre kommando](#) for å endre talekommandoen.

Innstillinger for talekommandoer

Hvis du vil slå av synthesizeren som spiller av gjenkjente talesignaler og kommandoer på det valgte enhetsspråket, velger du [Innstillinger](#) > [Synthesizer](#) > [Av](#).

Hvis du vil tilbakestille talegjenkjenningslæringen når hovedbrukeren av enheten er endret, velger du [Fjern taletilpasning](#).

16. Medieprogrammer

Velg  > **Media**.

Media inneholder ulike medieprogrammer der du kan lagre og vise bilder, spille inn og spille av lydklipp.

■ RealPlayer

Velg  > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer spiller av videoklipp og lydfiler som er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort, overført til enheten fra en e-postmelding eller en kompatibel PC, eller direkteavspilt til enheten via Internett. Støttede formater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke direkteavspilling), 3GP, RV, RA, AAC, AMR og Midi. RealPlayer har ikke nødvendigvis støtte for alle varianter av mediefilformatet.

Spille av videoklipp og direktekoblinger



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil spille av et videoklipp eller en lydfil, velger du **Valg** > **Åpne** > **Sist viste klipp** for å spille av et av de siste seks videoklippene som er vist, eller **Lagret klipp** for å spille av et videoklipp eller åpne en Internett-kobling. Velg **Spill av**.

Hvis du vil spille av direkteavspilte medier, velger du en Internett-kobling til et medieklipp og velger **Spill av**, eller kobler til Internett, blar til et videoklipp eller en lydfil og velger **Spill av**. RealPlayer gjenkjenner to typer koblinger: rtsp://-URL-er og http://-URL-er som henviser til en RAM-fil. Før direkteavspillingen av innholdet begynner, må enheten være koblet til et webområde og bufre innholdet. Hvis et problem med nettverkstilkoblingen fører til avspillingsfeil, prøver RealPlayer automatisk å koble til Internett-tilgangspunktet på nytt.

Hvis du vil justere volumet under avspillingen, blar du til venstre eller høyre.

Hvis du vil spole fremover under avspilling, holder du inne mens du blar du opp. Hvis du vil spole bakover under avspilling, holder du inne mens du blar du ned.

Hvis du vil stoppe avspilling eller direkteavspilling, velger du **Stopp**. Bufring eller tilkobling til et direkteavspillingsområde stopper, avspillingen av et klipp stopper, og klippet går tilbake til begynnelsen.

Hvis du vil laste ned videoklipp fra Internett, velger du **Valg** > **Last ned videoer**.

Hvis du vil vise videoklippet i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Spill av i full skjerm**. Full skjerm øker størrelsen på videoområdet til det størst mulige, samtidig som bredde/høydeforholdet blir beholdt.



Tips: Trykk på 2 på tastaturet for å veksle mellom normal skjermvisning og fullskjermvisning.

Sende lydfiler og videoklipp

Hvis du vil sende et medieklipp til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**. Velg sendemetode.

Hvis du vil sende et medieklipp i en melding, oppretter du en multimediemelding, velger et klipp som skal legges ved, og **Sett inn objekt** > **Videoklipp** eller **Lydklipp**.

Hvis du vil fjerne medieklippet du satte inn, velger du **Valg** > **Fjern** > **Ja**.

Vise informasjon om et medieklipp

Hvis du vil vise egenskapene for et videoklipp, en lydfil eller en Internett-kobling, velger du **Valg** > **Klippdetaljer**. Informasjonen kan f.eks. omfatte bithastighet eller Internett-koblingen til en direkteavspillingsfil.

Hvis du vil slå på filbeskyttelse for et medieklipp, velger du **Valg** > **Klippdetaljer** > **Status** > **Valg** > **Endre**. Filbeskyttelsen hindrer andre i å endre en fil.

RealPlayer-innstillinger

Du kan motta innstillingene for RealPlayer i en melding fra tjenesteleverandøren.

Du kan angi innstillingene manuelt ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Video** eller **Direkteavsp.**

■ Musikkavspiller



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg  > **Media** > **Avspilling**.

Med musikkavspilleren kan du spille av musikkfiler og opprette og lytte til spillelister. Musikkavspilleren støtter blant annet filtypene MP3 og AAC.

Lytte til musikk



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Du velger et musikkspor ved å velge **Valg** > **Musikkbibliotek**. **Alle spor** inneholder all musikken på enheten din. Hvis du vil vise sorterte sanger, velger du **Albumer**, **Artister**, **Sjangere** eller **Komponister**.

Velg **Valg** > **Spill av** for å spille av sporet. Hvis du vil stoppe avspillingen midlertidig, blar du til  og trykker på blatasten.

Hvis du vil spole fremover under avspilling, holder du inne mens du blar du opp. Hvis du vil spole bakover under avspilling, holder du inne mens du blar du ned.

Du kan velge forrige eller neste spor ved å bla opp eller ned.

Hvis du vil justere musikkvolumet, blar du til venstre eller høyre. Du kan slå av volumet ved å bla til venstre til volumet er helt dempet.

Bla til  og trykk på blatasten for å stoppe et spor.

Hvis du vil spille av musikksporet gjentatte ganger, velger du **Valg** > **Repeterende**. Velg **Alle** hvis du vil gjenta alle sporene i den gjeldende mappen, **Ett** hvis du vil gjenta det valgte sporet eller **Av** hvis du vil deaktivere den gjentatte avspillingen.

Du kan spille av musikk i tilfeldig rekkefølge ved å velge en mappe og **Valg** > **Tilfeldig rekkefølge**.

Når du har lagt til eller fjernet musikkfiler fra enheten, må musikkbiblioteket oppdateres. Velg **Valg** > **Oppdater musikkbibl.** Musikkavspilleren søker i enhetsminnet etter musikkfiler og oppdaterer dem til musikkbiblioteket.

Velg **Valg** > **Vis detaljer** for å vise informasjon om musikksporet.

Spillelister

Du kan opprette en ny spilleliste og legge til spor i den, eller du kan redigere en lagret spilleliste.

Hvis du vil opprette en ny spilleliste, velger du **Valg** > **Musikkbibliotek** > **Sporlister** > **Valg** > **Ny spilleliste**.

Hvis du vil legge til et spor i en spilleliste, åpner du spillelisten og velger **Valg** > **Legg til spor**.

Equalizer

Velg  > **Media** > **Avspilling** > **Valg** > **Equalizer**.

Med Equalizer kan du tilpasse lyden i musikkfilene. Du kan bruke forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger basert på musikkstilen. Du kan også lage egendefinerte innstillinger basert på dine egne lyttepreferanser.

Du kan ikke bruke andre funksjoner på musikkavspilleren når Equalizer er åpen.

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling når du spiller musikk, velger du ønsket frekvensinnstilling og **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil endre frekvensen for en forhåndsinnstilt innstilling, velger du **Valg** > **Rediger**, velger et frekvensbånd og blar opp eller ned for å øke eller redusere verdien. Du hører straks frekvensjusteringen i avspillingen.

Hvis du vil tilbakestille frekvensbåndene til de opprinnelige verdiene, velger du **Valg** > **Standardverdier**.

Du kan lage dine egen frekvensinnstilling ved å velge **Valg** > **Ny forhåndsinnst.** Angi et navn for frekvensinnstillingen. Bla opp eller ned for å veksle mellom frekvensbåndene og angi frekvensen på hvert bånd.

Flash-spiller

Velg  > **Media** > **Flash-spiller**.

Med Flash-spilleren kan du vise, spille av og samhandle med flash-filer for mobile enheter.

Hvis du vil spille av en flash-fil, blar du til filen og trykker på blatasten.

Hvis du vil sende en flash-fil til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send**. Det kan hende at opphavsrettigheter forhindrer sending av enkelte flash-filer.

Hvis du vil bytte mellom flash-filer som er lagret i enheten eller på minnekortet, åpner du de aktuelle kategoriene.

Du kan endre kvaliteten på flash-filen ved å velge **Valg** > **Kvalitet** når du spiller av flash-filen. Hvis du velger **Høy**, kan avspillingen av enkelte flash-filer virke ujevn eller langsam på grunn av filenes opprinnelige verdier. Hvis du vil ha bedre avspilling, kan du endre kvalitetsinnstillingene for filen til **Normal** eller **Lav**.

Kamera

Velg  > **Media** > **Kamera**.

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i MP4- eller 3GPP-format.

Ta et bilde

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder. Denne enheten har støtte for en bildeoppløsning på inntil 2048 x 1536 piksler.

Når du skal ta bilder, bruker du displayet som kamerasøker. Sikt på motivet og trykk utløsertasten halveis ned. Kameraet fokuserer på motivet. Deretter trykker du utløsertasten helt ned. Enheten lagrer bildet i Galleri.



Tips: Bla til høyre eller venstre for å zoome inn eller ut før du tar bildet.

Verktøylinje for kamera

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike handlinger og innstillinger før og etter at du tar bildet eller spiller inn et videoklipp. Bla til ønsket handling, og trykk på blatasten.

Hvis du vil vise verktøylinjen før og etter at du tar bildet eller spiller inn et videoklipp, velger du **Valg** > **Vis ikoner**.

Skjul verktøylinjen ved å velge **Valg** > **Skjul ikoner**. Trykk på blatasten for å vise verktøylinjen igjen.

Følgende handlinger er tilgjengelig:



Veksle mellom video- og bildemodus.



Velge scene. En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lysinnstillingene for det gjeldende miljøet.



Bruke blits (kun bilder).



Aktivere selvutløser (kun bilder).



Aktivere sekvensmodus (kun bilder).



Velg en fargeeffekt.



Justere hvitbalansen.



Justere eksponeringskompensasjonen (kun bilder).



Justere lyssensitiviteten (kun bilder).



Justere kontrasten (kun bilder).



Justere skarpheten (kun bilder).

De tilgjengelige valgene avhenger av bildemodus og -visning.

Etter at bildet er tatt

Du sletter et bilde ved å velge **Slett** fra verktøylinjen. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til kamerasøkeren og ta et nytt bilde.

Hvis du vil at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde i aktiv ventemodus, velger du **Valg** > **Bakgrunnsbilde**.

Bildeinnstillinger

Hvis du vil justere bildeinnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

- **Bildekvalitet** — Velg ønsket bildekvalitet.
- **Legg til i album** — Velg en mappe der bildene skal lagres i Galleri.
- **Vis tatt bilde** — Velg om du vil at bildet skal vises etter at det er tatt, eller om du vil fortsette å ta flere bilder.
- **Standard bildenavn** — Angi standardnavn for bildene.
- **Utvidet digital zoom** — Velg om du vil at zoomintervallene skal være jevne og kontinuerlige i overgangen fra digital til utvidet digital zoom. Hvis du ønsker å begrense zoomen til et nivå der bildekvaliteten beholdes, velger du **Av**.
- **Lyd for utløser** — Velg hvilken tone du vil høre når du tar et bilde.
- **Minne i bruk** — Velg hvor bildene skal lagres.
- **Gjenoppr. kamerainnst.** — Velg om du vil tilbakestille kamerainnstillingene til standardverdier.

Spille inn et videoklipp

Velg **Videomodus** fra verktøylinjen. Trykk på utløsertasten for å starte innspillingen av et videoklipp. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Enheten lagrer klippet i Galleri.

Etter at videoklippet er spilt inn

Hvis du vil spille av videoklippet du nettopp har spilt inn, velger du **Spill av** fra verktøylinjen.

Du sletter videoklippet ved å velge **Slett** fra verktøylinjen.

Du spiller inn et nytt videoklipp ved å velge **Nytt videoklipp** fra verktøylinjen.

Videoinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og velg blant følgende:

- **Videokvalitet** — Velg videokvalitet.
- **Videostabilisering** — Velg om du vil redusere kameravibreringen når du spiller inn et videoklipp.
- **Lydopptak** — Velg om du vil spille inn med lyd.
- **Legg til i album** — Velg en mappe der videoklippene skal lagres i Galleri.
- **Vis innspilt videoklipp** — Velg om du vil at det første bildet i videoklippet skal vises på displayet etter at opptaket er avsluttet.
- **Standard videonavn** — Angi standardnavn for innspilte videoklipp.
- **Minne i bruk** — Angi standard minnelager for videoklippene.
- **Gjenoppr. kamerainnst.** — Velg om du vil tilbakestille kamerainnstillingene til standardverdier.

■ Galleri

Velg  > **Media** > **Galleri**.

Bruk Galleri for å få tilgang til og bruke ulike typer media, blant annet bilder, videoklipp, musikk og lyd. Alle viste bilder og videoklipp og mottatte musikk- og lydklipp lagres automatisk i Galleri. Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, merke, kopiere og flytte elementer til mapper. Lydklipp åpnes i Musikkavspiller, og videoklipp og direktekoblinger åpnes i RealPlayer-programmet. Bilder åpnes i bildevisningen.

Hvis du vil åpne en fil eller en mappe, blar du til den og trykker på blatasten.

Du oppretter en ny mappe ved å velge en fil og deretter velge **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe**. Du kan ikke opprette mapper i andre mapper.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer, velger du en fil og **Valg** > **Organiser** > **Flytt til mappe**, **Ny mappe**, **Flytt til minnekort**, **Kopier til minnekort**, **Kopier til tlf.minne** eller **Flytt til telefonminne**.

Hvis du vil laste ned filer til Galleri ved hjelp av leseren, velger du **Last ned graf.**, **Last ned video**, **Last ned spor** eller **Last ned lyder**. Nettleseren åpnes, og du kan velge et bokmerke eller skrive inn adressen til webområdet du vil laste ned fra.

Du søker etter en fil ved å velge **Valg** > **Søk**. Skriv inn elementet du søker etter. Filer som samsvarer med søket, vises.

Bilder

Velg  > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Bilder består av to visninger:

- I oversiktsvisningen for bilder kan du organisere, slette og endre navn på bilder som er lagret i enheten eller på minnekortet. Du kan også angi bilder som bakgrunnsbilde på enheten eller legge dem til for kontakter.
- I bildevisningen, som åpnes når du velger et bilde i oversiktsvisningen for bilder, kan du vise og sende enkeltbilder.

Følgende filformater støttes: JPEG, BMP, PNG og GIF 87a/89a. Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av filformatene.

Velg **Valg** > **Åpne** for å åpne et bilde for å vise det.

Bla til høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.

Velg **Valg** > **Zoom inn** for å forstørre bildet på displayet. Velg **Zoom ut** for å forminske bildet på displayet.

Hvis du vil vise bildet i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Full skjerm**. Hvis du vil gå tilbake til normal visning, velger du **Valg** > **Vanlig skjerm**.

Velg **Valg** > **Roter** for å rotere bildet. Velg **Høyre** hvis du vil rotere bildet 90 grader med klokken, eller velg **Venstre** hvis du vil rotere bildet 90 grader mot klokken.

Administrere bildefiler

Du kan vise detaljert informasjon om bildet ved å velge **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil sende bildet, velger du **Valg** > **Send** og sendemetode.

Velg **Valg** > **Endre navn** for å endre navnet på bildet.

Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, velger du **Valg** > **Bruk bilde** > **Som bakgrunnsbilde**.

Hvis du vil legge til bildet for en kontakt, velger du **Valg** > **Legg til kontakt**. Kontaktprogrammet åpnes, og du kan velge kontakten for bildet.

Organisere bilder

Velg **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe** for å opprette nye mapper for å organisere bildene.

Hvis du vil flytte bildet til en annen mappe, velger du **Valg** > **Organiser** > **Flytt til mappe**. Bla til mappen du vil flytte bildet til, og velg **Flytt**.

■ Radio

Velg  > **Media** > **Radio**.

Med radioen kan du søke etter radiokanaler, lytte til dem og lagre dem på enheten. Du kan la radioen være åpen i bakgrunnen når du bruker enheten til andre ting. Headsettet fungerer som antenne, derfor bør du alltid la headsettet være koblet til når du bruker radioen, selv om du lytter til den via høyttaleren. Radioen slås av når du foretar eller mottar anrop, og slås på igjen når du avslutter anropet. Du kan ikke lytte til radioen når enheten er i frakoblet profil.

Velg knappen  eller  for å starte et automatisk søk etter kanaler.

Velg **Valg** > **Manuell søking** og angi frekvens for å starte et manuelt søk etter kanaler.

Velg **Valg** > **Lagre kanal** for å lagre kanalen som er funnet. Velg kanalens plassering i listen. Plasseringen tilsvarer talltastene på tastaturet. Et kort trykk på en av talltastene åpner radiokanalen som er lagret i den plasseringen. Hvis du har lagret en kanal i plasseringen 10 eller høyere, trykker du først på 1 og deretter på den neste talltasten.

Velg -knappen for å lytte til den neste tilgjengelige kanalen. Velg -knappen for å lytte til den forrige kanalen. Du kan også hoppe fra kanal til kanal ved å trykke på svarknappen på headsettet.

Hvis du vil justere volumet, blar du til venstre eller høyre.

Velg **Valg** > **Aktiver høyttaler** for å veksle mellom headset og høyttaler. Velg **Valg** > **Deaktiver høyttaler** for å gå tilbake til headsettet.

Velg **Valg** > **Spill i bakgrunnen** hvis du vil at radioen skal spille i bakgrunnen mens du bruker enheten til andre ting.

Velg **Avslutt** hvis du vil slå av radioen.

■ 3D-ringetoner

Velg  > **Media** > **3D-ringetoner**.

Du kan aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner ved å velge **3D-ringtoneeffekter** > **På**. Ikke alle ringetoner har støtte for 3D-effekter.

Velg **Bevegelsesmønster** og ønsket effekt hvis du vil endre 3D-effekten for gjeldende ringetone.

Hvis du vil endre 3D-effekten, kan du velge blant følgende:

- **Mønsterhastighet** — Velg hvor raskt nye lyder skal bevege seg fra en retning til en annen. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer effekter.
- **Romklang** — Velg ønsket effekt fra listen for å justere gjenklangen.
- **Dopplereffekt** — Velg **På** hvis du vil at ringetonen skal lyde høyere når du er nær telefonen, og lavere når du er lengre borte fra den. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer effekter.

Velg **Valg** > **Spill av tone** hvis du vil høre ringetonen med 3D-effekt.

Velg  > **Verktøy** > **Profiler** > **Valg** > **Tilpass** > **Ringevolum** for å justere volumet for ringetonen.

17. Innstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Innst.**

Du kan angi og endre ulike innstillinger i enheten. Hvis du endrer disse innstillingene, kan dette virke inn på hvordan enheten fungerer med de ulike programmene.

Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilte eller sendt til deg i en spesiell melding fra tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan redigere slike innstillinger.

Velg innstillingene du vil redigere til å gjøre følgende:

- Bytte mellom to verdier, f.eks. på eller av.
- Velge en verdi fra en liste.
- Åpne en tekstredigerer for å angi en verdi.
- Åpne en glidebryter for å øke eller minske verdien ved å bla til venstre eller høyre.

■ Generelle innstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell**.

Velg blant følgende:

- **Tilpasning** — Endre displayinnstillingene og tilpasse enheten.
- **Dato og tid** — Endre dato og klokkeslett.
- **Ekstraustyr** — Angi innstillingene for ekstraustyret.
- **Sikkerhet** — Angi sikkerhetsinnstillingene.
- **Fabrikkinnst.** — Gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene.
- **Lokalisering** — Angi posisjoneringsmetode og -server for GPS-baserte programmer.

Innstillinger for tilpasning

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Tilpasning**.

Displayinnstillinger

Velg **Display** > **Lyssensor** for å angi hvor mye lys enheten trenger før bakgrunnsbelysningen på dekseldisplayet slås på.

Velg **Display** > **Skriftstørrelse** for å endre skriftstørrelsen.

Velg **Display** > **Tidsavbr. strømsparing** for å justere hvor lenge displayet kan være inaktivt før skjermspareren aktiveres.

Velg **Display** > **Velkomstmeld./logo** hvis du ønsker en velkomsthilsen eller velkomstlogo på displayet. Du kan enten velge standard velkomsthilsen, skrive din egen tekst eller velge et bilde.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd for lys** for å angi hvor raskt lyset på displayet skal slås av etter siste tastetrykk.

Velg **Display** > **Dekseldisp. til skriveb.** > **Av** for å angi at det aktive programmet skal fortsette på dekseldisplayet når kommunikatoren lukkes.

Innstillinger i ventemodus

Velg **Ventemodus** > **Aktiv ventemodus** dersom du vil bruke aktiv ventemodus.

Velg **Ventemodus** > **Snarveier** hvis du vil tilordne snarveier for blatasten og valgtastene. Disse snarveiene er ikke tilgjengelige i aktiv ventemodus.

Velg **Ventemodus** > **Progr. i ventemodus** hvis du vil tilordne snarveier til programmer.

Hvis operatørlogoen er tilgjengelig, angir du om den skal være synlig eller skjult ved å velge **Operatørlogo** > **På** or **Av**.

Velg **Ventemodus** > **Postk. aktiv ventemod.** hvis du vil at innboksen eller postkassen skal vises i aktiv ventemodus.

Du kan velge plugin-moduler som vises i aktiv ventemodus, ved å velge **Ventemodus** > **Prog.k. i aktiv ventem.** Du kan for eksempel se hvor mange taleposter du har. De tilgjengelige plugins-modulene kan variere.

Toneinnstillinger

Velg **Toner** > **Ringetone** eller **Videosamtaletone** for å velge en ringetone for tale- eller videoanrop.

Du angir en ringetype ved å velge **Toner** > **Ringetype**. Du kan også angi at enheten skal avgi en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og den valgte ringetonen, når noen i kontaktlisten prøver å ringe deg. Velg **Toner** > **Si hvem som ringer**.

Velg **Toner** > **Ringevolum** for å angi volumnivå for ringetonen.

Innstillinger

Hvis du vil angi de ulike varseltonene, velger du **Toner** > **Varseltone for meld.**, **Varseltone e-post**, **Kalenderalarmtone** eller **Klokkealarmtone**.

Velg **Toner** > **Vibrerende varsling** hvis du vil at enheten skal vibrere når du mottar et anrop.

Velg **Toner** > **Tastevolum** for å angi volumnivået for tastetonene.

Velg **Toner** > **Varseltoner** for å slå varslingstonene på eller av.

Språkinnstillinger

Velg **Språk** > **Telefonspråk** hvis du vil angi språket som brukes på displayet.

Velg **Språk** > **Skrivespråk** for å angi hvilket språk du vil bruke når du skriver notater og meldinger.

Velg **Språk** > **Ordforslag** hvis du vil bruke logisk skriving. Velg **Språk** > **Reset ATOK Dictionary** for å tilbakestille ordboken for logisk skriving.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Dato og tid**.

Velg blant følgende:

- **Tid** — Angi klokkeslettet.
- **Tidssone** — Angi tidssonen.
- **Dato** — Angi dato.
- **Datoformat** — Endre hvordan datoen skal vises.
- **Datoskilletegn** — Endre symbolene som skiller dager, måneder og år.
- **Tidsformat** — Velg 12-timers eller 24-timers tidsformat.
- **Tidsskilletegn** — Velg symbolet som skiller timer og minutter.
- **Klokkestype** — Velg **Analog** eller **Digital**.
- **Klokkealarmtone** — Velg hvilken tone du vil bruke for klokkealarmen.
- **Arbeidsdager** — Velg arbeidsdagene dine.
- **Nettverksoperatørtid** — Velg **Autom. oppdat.** for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone automatisk (nettverkstjenste). Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Innstillinger for ekstraustyr

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Ekstraustyr**.

Med de fleste typer ekstraustyr kan du gjøre følgende:

Du velger hvilken profil som skal aktiveres når du kobler ekstraustyr til enheten, ved å velge **Standardprofil**.

Hvis du vil la enheten svare på telefonanrop automatisk etter fem sekunder når ekstraustyr er koblet til, velger du **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal være opplyst mens den er koblet til musikkstasjonen, velger du **Belysning** > **På**.

Enhetssikkerhet

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Sikkerhet**.

Angi følgende sikkerhetsinnstillinger:

- **Telefon og SIM-kort** — Justere sikkerhetsinnstillingene for enheten og SIM-kortet.
- **Sertifikatbehandling** — Administrere sikkerhetssertifikatene.
- **Sikkerhetsmodus** — Administrere sikkerhetsmodulene.

Unngå å bruke koder som likner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Koder vises som stjerner. Når du vil endre en kode, angir du den gjeldende koden, og deretter den nye koden to ganger.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Velg **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode** hvis du vil endre PIN/UPIN-koden. Den nye koden må bestå av 4 til 8 sifre. PIN/UPIN-koden beskytter SIM/USIM-kortet mot uautorisert bruk og leveres sammen med SIM/USIM-kortet. Etter tre mislykkede forsøk på å angi PIN/UPIN-koden på rad, blokkeres koden, og du må bruke PUK/UPUK-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM/USIM-kortet igjen.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** for at tastaturet skal låses automatisk etter en gitt periode.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Autom. telefonlås** for å angi at enheten automatisk skal låses etter en viss tid. Da kan den bare brukes hvis riktig låsekode tastes inn. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å slå av den automatiske systemlåsen. Når enheten er låst, kan du likevel besvare innkommende anrop samt ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Innstillinger

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Låskode** for å angi en ny låsekode. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345. Oppgi den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den nye koden kan bestå av 4–255 sifre. Du kan bruke både bokstaver og tall, og både stor og liten bokstav er mulig. Du vil bli varslet av enheten dersom låsekoden ikke er riktig formatert.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Lås hvis SIM-kort byttes** for at enheten skal be om låsekoden når et ukjent, nytt SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som den gjenkjenner som eierens kort.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Velg **Fabrikkinnst.** for å gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene. Hvis du vil gjøre dette, trenger du låskoden. Når du har tilbakestilt innstillingene, kan det hende enheten bruker lengre tid på å slå seg på. Dokumenter, kontaktinformasjon, kalenderoppføringer og filer blir ikke berørt.

■ Telefoninnstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon.**

Velg blant følgende:

- **Anrop** — Angi generelle anropsinnstillinger.
- **Viderekobling** — Angi innstillinger for viderekobling. [Se Viderekobling, s. 24.](#)
- **Anropssperring** — Angi innstillinger for anropssperring. [Se Anropssperring, s. 25.](#)
- **Nettverk** — Justere nettverksinnstillingene.

Anropsinnstillinger

Velg **Anrop** > **Send anrops-ID** > **På** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Velg **Angitt av nettv.** for å la nettverket bestemme om anrops-ID sendes.

Velg **Anrop** > **Send min nettanrops-ID** > **På** for å vise Internett-anropsadressen til den du foretar et Internett-anrop til.

Velg **Anrop** > **Samtale venter** > **Valg** > **Aktiver** hvis du vil bli varslet om et nytt innkommende anrop når du har en aktiv samtale.

Velg **Valg** > **Sjekk status** for å kontrollere om funksjonen er aktiv i nettverket.

Velg **Anrop** > **Internett-anropsvars.** for å angi om du vil bli varslet om Internett-anrop. Du blir ikke varslet om tapte Internett-anrop.

Hvis du vil angi standard ringetype, velger du **Anrop** > **Standard anropstype** og velger **Taleanrop** hvis du foretar GSM-anrop, eller **Internett** hvis du foretar Internett-anrop.

Velg **Anrop** > **Avvis anrop med SMS** > **Ja** for automatisk å sende en tekstmelding til personen som ringer, for å forklare hvorfor du ikke kan besvare det innkommende anropet. Velg **Anrop** > **Meldingstekst** for å skrive teksten for meldingen.

Nettverksinnstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Nettverk.**

Velg **Nettverksmodus** og **Dobbelmodus**, **UMTS** eller **GSM** for å velge nettverksmodus. I dobbelmodus veksler enheten automatisk mellom nettverkene.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant de tilgjengelige nettverkene, eller **Automatisk** for at enheten skal velge nettverk automatisk.

Velg **Vis celleinfo** > **På** for å angi at enheten skal vise når den brukes i MCN-nettverk (Micro Cellular Network).

■ Tilkoblingsinnstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling.**

Velg blant følgende:

- **Tilgangspunkter** — Konfigurere nye eller eksisterende tilgangspunkter. Noen eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.
- **Pakke data** — Avgjøre om pakke datatilkoblinger er brukt, og angi tilgangspunktet hvis du bruker enheten som modem for en datamaskin.
- **Trådløst LAN** — Bestemme om enheten skal vise en indikator når et trådløst lokalt nett er tilgjengelig, og hvor ofte enheten søker etter nettverk.
- **Dataanrop** — Angi ventetidsperioden før alle dataanrop automatisk avsluttes.
- **SIP-innstillinger** — Vis eller lage SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Internett-tlf.** — Definere innstillinger for nettanrop.
- **Konfig.** — Vis og slette klarerte servere som enheten kan motta konfigureringsinnstillinger fra.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om WLAN eller abonnement på pakke datatjenester og tilhørende tilkoblings- og konfigurasjonsinnstillinger.

Innstillinger

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Tilgangspunkter

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk via en datatilkobling. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller bla gjennom websider, må du først definere tilgangspunkter for disse tjenestene.

Noen eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.

Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å opprette et nytt tilgangspunkt, eller velg et eksisterende tilgangspunkt fra listen og deretter **Valg** > **Kopier tilgangspunkt** for å bruke tilgangspunktet som utgangspunkt for det nye.

Pakkedata-innstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Pakkedata**.

Enheten støtter pakkedatatilkoblinger, som for eksempel GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, er det mulig å ha flere aktive datatilkoblinger samtidig. Tilgangspunkter kan dele på en datatilkobling, og datatilkoblinger kan holdes aktive, for eksempel under taleanrop. [Se Tilkoblingsbehandling, s. 46.](#)

Du angir pakkedatainnstillingene ved å velge **Pakkedatatilkobling** og **Når tilgjengelig** for å registrere enheten overfor pakkedatanettverket når du slår på enheten i et støttet nettverk, eller **Ved behov** for å opprette en pakkedatatilkobling bare når et program eller en handling krever det. Velg **Tilgangspunkt** for å angi tilgangspunktnavnet som tjenesteleverandøren har oppgitt, for å bruke enheten som pakkedatamodem for datamaskinen.

Disse innstillingene har virkning for alle tilgangspunkter for pakkedatatilkoblinger.

Innstillinger for WLAN

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil at det skal vises en indikator når et trådløst lokalett er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil velge intervallet for når enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett og oppdatere indikatoren, velger du **Søk etter nettverk**. Denne innstillingen er ikke synlig hvis du ikke velger **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn *#62209526# i ventemodus. MAC-adressen vises på enhetens display.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**. De avanserte innstillingene for trådløst lokalnett blir vanligvis angitt automatisk, og det anbefales ikke å endre dem.

Hvis du vil redigere innstillingene manuelt, velger du **Autom. konfigurering** > **Deaktivert** og angir følgende:

- **Langt gjentakintervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar bekreftelsessignal fra nettverket.
- **Kort gjentakintervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar et "klar til sending"-signal fra nettverket.
- **RTS-terskel** — Velg datapakkestørrelsen som tilgangspunktet for trådløst lokalnett utsteder en forespørsel om å sende med, før sending av pakken.
- **Vis WLAN-tilgjengelighet** — Angi at enheten skal vise når et WLAN er tilgjengelig.
- **TX-strømnivå** — Velg effektnivået for enheten under sending av data.
- **Radio-mål** — Aktivere eller deaktivere radiomålingene.
- **Strømsparing** — Velg om du vil spare strøm på enhetsbatteriet.

Du kan gjenopprette alle innstillingene til opprinnelige verdier ved å velge **Valg** > **Gj.opprett std.innst.**

Sikkerhetsinnstillinger for WLAN

Velg **Tilgangspunkter** > **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** eller velg et tilgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** og ønsket modus.

WEP-sikkerhetsinnstillinger

Velg **Tilgangspunkter** > **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** eller velg et tilgangspunkt og **Valg** > **Rediger**.

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WEP**.

Innstillinger

Krypteringsmetoden WEP (Wired equivalent privacy) krypterer dataene før de blir overført. Brukere som ikke har de nødvendige WEP-nøkler, får ikke adgang til nettverket. Når WEP-sikkerhetsmodusen er i bruk og enheten mottar datapakker som ikke er kryptert med WEP-nøkler, blir dataene forkastet.

I et **Ad-hoc**-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WEP-nøkkel i bruk** — Velg ønsket WEP-nøkkel.
- **Godkjenningstype** — Velg **Åpen** eller **Delt**.
- **WEP-nøkkelinnt.** — Rediger innstillingene for WEP-nøkkelen.

WEP-nøkkelinntstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WEP**.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** > **WEP-nøkkelinnt.**, og velg blant følgende:

- **WEP-kryptering** — Velg ønsket lengde for WEP-krypteringsnøkkelen.
- **WEP-nøkkelformat** — Velg om du vil oppgi WEP-nøkkeldataene i **ASCII**- eller **Heksadesimal**-format.
- **WEP-nøkkel** — Oppgi WEP-nøkkeldataene.

sikkerhetsinnstillinger 802.1x

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **802.1x**.

802.1x godkjenner enheter for tilgang til et trådløst nettverk og forhindrer tilgang dersom godkjenningsprosessen mislykkes.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WPA/WPA2** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel som brukes til identifisering av enheter).
- **Innst. EAP-pr.komp.** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-pluginmoduler som er angitt i enheten, som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøkkel** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, angir du den delte private nøkkelen som identifiserer enheten overfor det trådløse lokalnettet du kobler deg til.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

WPA-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WPA/WPA2**.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WPA/WPA2** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel som brukes til identifisering av enheter).
- **Innst. EAP-pr.komp.** — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-pluginmoduler som er angitt i enheten, som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøkkel** — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, angir du den delte private nøkkelen som identifiserer enheten overfor det trådløse lokalnettet du kobler deg til.
- **Modus for bare WPA2** — Hvis du vil aktivere TKIP-kryptering, basert på midlertidige nøkler som endres ofte nok til å hindre misbruk, velger du **Av**. Alle enheter i det trådløse lokalnettet må enten tillate eller hindre bruk av TKIP-kryptering.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

EAP

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.

EAP-plugin-modulene (Extensible Authentication Protocol) brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere, og de ulike EAP-plugin-modulene gjør det mulig med bruk av ulike EAP-metoder (nettverkstjeneste).

Du kan vise EAP-plugin-moduler som er installert på enheten (nettverkstjeneste).

1. Du kan angi innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og angi et tilgangspunkt som bruker WLAN, som databærer.
2. Velg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodusen.
3. Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Innst. EAP-pr.komp.**.

Du bruker en EAP-plugin-modul når du kobler til et trådløst lokalnett ved hjelp av tilgangspunktet, ved å velge ønsket plugin-modul og **Valg** > **Aktiver**. EAP-plugin-modulene som er aktivert for bruk med dette tilgangspunktet, er angitt med et merke. Hvis du ikke vil bruke en plugin-modul, velger du **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan endre innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Innstillinger

Du kan endre prioriteten for innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Høyere prioritet** hvis du vil prøve å bruke plugin-modulen før andre plugin-moduler når du kobler til nettverket med dette tilgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** hvis du vil bruke denne plugin-modulen for nettverksgodkjenning etter at du har prøvd andre plugin-moduler.

Se hjelpefunksjonen i enheten for mer informasjon om EAP-plugin-moduler.

Innstillinger for dataanrop

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Dataanrop**.

Du velger **Tilkoblingstid** for å angi tidsavbruddsperioden som skal forløpe før dataanrop automatisk avsluttes hvis ingen data har blitt overført. Velg **Brukerdefinert** for å angi tidsperioden selv, eller **Ubegrenset** for å holde tilkoblingen aktiv til du velger **Valg** > **Koble fra**.

SIP-innstillinger (Session initiation protocol)

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

SIP-protokoller brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøker med en eller flere deltakere (nettverkstjeneste). SIP-profiler inneholder innstillinger for disse øktene. SIP-profilen som brukes som standard for en kommunikasjonsøkt, er understreket.

Hvis du vil opprette en SIP-profil, velger du **Valg** > **Ny SIP-profil** > **Bruk standardprofil** eller **Bruk en eksist. profil**.

Hvis du vil velge den SIP-profilen du vil bruke som standard for kommunikasjonsøker, velger du **Valg** > **Standardprofil**.

Redigere SIP-profiler

Velg **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** og velg blant følgende:

- **Profilnavn** — Angi et navn for SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Velg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til Internett-tilkoblingen.
- **Offentlig brukernavn** — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Bruk komprimering** — Angi om komprimering skal brukes.
- **Registrering** — Velg registreringsmodus.
- **Bruk sikkerhet** — Angi om sikkerhetsforhandling brukes.
- **Proxy-server** — Angi proxy-serverinnstillingene for denne SIP-profilen.
- **Registreringsserver** — Angi registreringsserverinnstillingene for denne SIP-profilen.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Redigere SIP-proxyservere

Velg **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Proxy-server**.

Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.

Velg blant følgende:

- **Adresse proxy-server** — Skriv inn maskinnavnet eller IP-adressen til proxy-serveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til proxy-serveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for proxy-serveren.
- **Tillat løs ruting** — Angi om løs ruting er tillatt.
- **Transporttype** — Velg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv portnummeret til proxy-serveren.

Redigere registreringsservere

Velg **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Velg blant følgende:

- **Adr. registreringsserver** — Skriv inn maskinnavnet eller IP-adressen til registreringsserveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til registreringsserveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for registreringsserveren.
- **Transporttype** — Velg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv inn registreringsserverens portnummer.

Innstillinger for nettanrop

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Internett-tlf..**

Hvis du vil opprette en ny Internett-anropsprofil, velger du **Valg** > **Ny profil**.

Innstillinger

Hvis du vil redigere en eksisterende profil, velger du [Valg](#) > [Rediger](#).

Konfigureringer

Velg  > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [Konfig..](#)

Du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren eller selskapets informasjonstjenester som inneholder konfigureringsinnstillinger for klarerte servere. Disse innstillingene blir automatisk lagret i [Konfig](#). Du kan motta konfigureringsinnstillinger for tilgangspunkter, multimedia- eller e-posttjenester og chat- eller synkroniseringsinnstillinger fra klarerte servere.

Velg [Valg](#) > [Slett](#) for å slette konfigureringer for en klarert server. Konfigureringsinnstillingene for andre programmer som tilbys av denne serveren, blir også slettet.

■ Programinnstillinger

Velg  > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Programmer](#).

Velg et program fra listen.

18. Enhets- og databehandling

■ Sikkerhetskopierte data

Det anbefales at du regelmessig sikkerhetskopierer enhetsminnet til minnekortet eller en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil sikkerhetskopierte informasjon fra enhetsminnet til et minnekort, velger du  > **Verktøy** > **Minne** > **Valg** > **Kopier telefonminne**.

Du kan gjenopprette informasjon fra minnekortet til enhetsminnet ved å velge  > **Verktøy** > **Minne** > **Valg** > **Gjenoppr. fra kort**.

Du kan også koble enheten til en kompatibel datamaskin og bruke Nokia PC Suite til å sikkerhetskopierte data.

■ Ekstern konfigurering

Velg  > **Verktøy** > **Enhetsbeh.**

Med enhetsbehandling kan du administrere data og programvare på enheten.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling.

Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. Tilgjengelige alternativer kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg** > **Ny serverprofil**.

Angi følgende innstillinger:

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.
- **Serverpassord** — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tilkoblingstype** — Velg foretrukket tilkoblingstype.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling.
- **Vertsadresse** — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn** — Angi bruker-ID-en for konfigureringsserveren.
- **Passord** — Angi passordet for konfigureringsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å tillate serveren å foreta en konfigureringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.
- **Nettverksgodkjenning** — Velg om du vil bruke http-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt Internett som bærertype.
- **Brukernavn nettverk** — Angi bruker-ID-en for http-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt Internett som bærertype.
- **Nettverkspassord** — Angi passordet for http-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt Internett som bærertype.

Velg **Valg** > **Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg** > **Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

■ Programbehandling

Velg  > **Installer** > **Prog.beh.**

Med Programbehandling kan du se alle de installerte programvarepakkene med navn, versjonsnummer, type og størrelse. Du kan vise detaljer for installerte programmer, fjerne dem fra enheten og angi installeringsinnstillingene.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Installere programmer

Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- Programmer og programvare som er utviklet spesielt for enheten din, eller som er compatible med operativsystemet Symbian. Disse installeringsfilene for programvaren er av typen SIS.

- J2ME™-programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian. Installeringsfilene for Java-programmer er av typen JAD eller JAR.

Installeringsfiler kan overføres til enheten fra en kompatibel PC, lastes ned fra Internett eller sendes til deg i en multimediemelding, som et vedlegg i en e-post eller via Bluetooth. Hvis du bruker Nokia PC Suite til å overføre en fil til enheten, lagrer du filen i mappen **C:\nokia\installs** på datamaskinen.

Under installeringen vil enheten kontrollere integriteten til pakken som skal installeres. Enheten viser informasjon om kontrollene som utføres, og du får valget om du vil fortsette eller avbryte installeringen.

Hvis du installerer programmer som krever nettverkstilkobling, vil enheten bruke mer strøm når du bruker disse programmene.



Tips: Når du surfer på nettsider, kan du laste ned en installeringsfil og installere den med det samme. Legg merke til at tilkoblingen er aktiv i bakgrunnen under installeringen.

Velg **Last ned programmer** for å laste ned og installere programvare fra Internett. Velg programmet og **Valg** > **Installer**.

Du kan vise detaljer for en installert programvarepakke ved å velge programmet og **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan vise installeringsloggen ved å velge **Valg** > **Vis logg**. En liste viser hvilken programvare som er installert og fjernet, og datoen da den ble installert eller fjernet. Hvis du får problemer med enheten etter at du har installert en programvarepakke, kan du bruke denne listen til å finne ut hvilken programvarepakke som kan være årsaken til problemet. Informasjonen i denne listen kan også være nyttig for å avdekke problemer forårsaket av programvarepakker som ikke er kompatible med hverandre.

Velg **Valg** > **Fjern** for å fjerne programvaren. Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt ved å bruke den opprinnelige programvarepakkefilen eller ved å gjenopprette en fullstendig sikkerhetskopi som inneholder den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan du ikke lenger åpne filer som er opprettet med den programvaren. Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken som du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke virker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Installeringsinnstillinger

Du kan endre installeringsinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger** og fra følgende:

- **Slett** — Installeringsfilene for programvarepakken slettes fra enheten etter installeringen. Hvis du laster ned programvarepakker ved hjelp av nettleseren, kan dette bidra til å redusere nødvendig lagringsplass. Hvis du vil lagre programvarepakkefilene for senere installering, velger du ikke dette alternativet, eller pass på at du har en kopi av programvarepakkefilene lagret på en kompatibel datamaskin eller på en CD-ROM.
- **Velg språk** — Hvis programvarepakken inneholder flere språkversjoner for programvaren, velger du den språkversjonen du vil installere.
- **Type** — Angi hvilke programmer du vil installere. Du kan velge å bare installere programmer som har gyldige sertifikater. Denne innstillingen gjelder bare for Symbian-programmer (SIS-filer).

Innstillinger for Java-sikkerhet

Du kan angi sikkerhetsinnstillinger for et Java-program ved å velge  > **Installering** > **Programbehandling** > **Valg** > **Innstillinger**.

Du kan angi hvilke funksjoner Java-programmet skal ha tilgang til. Verdien du kan angi for hver funksjon, avhenger av programvarepakkens beskyttelsesområde.

- **Nettverkstilkobling** — Opprette en datatilkobling til nettverket.
- **Meldinger** — Send meldinger.
- **Autom. programstart** — Åpne programmet automatisk.
- **Tilkobling** — Aktivere en lokal datatilkobling, f.eks. en Bluetooth-tilkobling.
- **Multimedia** — Ta bilder eller spille inn video- eller lydklipp.
- **Les brukerdata** — Lese kalenderoppføringer, kontakter eller andre personlige data.
- **Rediger brukerdata** — Legge til personlige data, f.eks. oppføringer i Kontakter.

Du kan angi hvordan du skal bli bedt om å bekrefte Java-programmets tilgang til funksjoner på enheten. Velg en av følgende verdier:

- **Spør hver gang** — Java-programmet skal be om bekreftelse hver gang det bruker funksjonene.
- **Spør første gang** — Java-programmet skal be om bekreftelse første gangen det bruker funksjonene.
- **Alltid tillatt** — Java-programmet kan bruke funksjonene uten å be om bekreftelse. Sikkerhetsinnstillingene kan beskytte enheten mot skadelige Java-programmer som kan bruke funksjonene på enheten uten din tillatelse. Du må bare velge **Alltid tillatt** hvis du kjenner leverandøren og påliteligheten til programmet.
- **Ikke tillatt** — Forhindrer at Java-programmet bruker funksjonene.

■ Aktiveringskoder

Velg  > **Verktøy** > **Aktiv.koder**.

Noen mediefiler, som bilder, musikk eller videoklipp, er beskyttet av digitale brukerrettigheter. Aktiveringskodene kan tillate eller forhindre bruk av disse filene. Med enkelte aktiveringskoder kan du for eksempel lytte til et musikkspor et begrenset antall ganger. Under én avspilling kan du spole frem eller tilbake eller stoppe avspillingen midlertidig, men straks du stopper avspillingen, har du brukt opp én gangs bruk.

Velg **Gyldige**, **Ugyldige** eller **Inaktive** for å vise aktiveringskodene etter type.

Velg **Valg** > **Kodedetaljer** for å vise kodedetaljene.

Følgende detaljer vises for hver mediefil:

- **Status** — Statusen er **Aktiveringskoden er gyldig**, **Aktiveringskode utløpt** eller **Aktiv.kode ikke gyldig enda**.
- **Sending av innhold** — **Tillatt** betyr at du kan sende filen til en annen enhet. **Ikke tillatt** betyr at du ikke kan sende filen til en annen enhet.
- **Innhold i telefon** — **Ja** betyr at filen er på enheten og banen til filen vises. **Nei** betyr at den relaterte filen ikke er på enheten.

Du kan aktivere en kode ved å gå til hovedvisningen for aktiveringskodene og velge **Ugyldige** > **Valg** > **Hent aktiveringskode**. Opprett en nettverkstilkobling når du blir bedt om det. Du dirigeres til et webområde der du kan kjøpe rettigheter til mediet.

Hvis du vil fjerne filrettigheter, åpner du kategorien for gyldige koder eller kategorien for koder som ikke er i bruk, blar til ønsket fil og velger **Valg** > **Slett**. Hvis det finnes flere rettigheter for den samme mediefilen, blir alle rettighetene slettet.

Gruppenøkkelvisningen viser alle filene relatert til en grupperettighet. Hvis du har lastet ned flere multimediefiler med de samme rettighetene, vises alle i denne visningen. Du kan åpne gruppevisningen fra kategoriene for gyldige koder eller ugyldige koder. Hvis du vil ha tilgang til disse filene, åpner du grupperettighetskartet.

Du kan endre navn på en gruppe ved å velge **Valg** > **Endre navn**. Angi det nye navnet for å endre navnet på grupperettighetene.

■ Datasynkronisering

Velg  > **Verktøy** > **Synk..**

Bruk Synkronisering til å synkronisere kontakter, kalenderoppføringer, notater eller postkasser med tilsvarende programmer på en kompatibel datamaskin eller ekstern Internett-server. Synkroniseringsinnstillingene lagres i en synkroniseringsprofil. Synk.-programmet bruker SyncML-teknologi for ekstern synkronisering. Hvis du vil ha informasjon om SyncML-kompatibilitet, kontakter du leverandøren av programmene du vil synkronisere enheten med.

Du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en melding fra tjenesteleverandøren. Hvilke programmer som er tilgjengelige for synkronisering, kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Opprette en synkroniseringsprofil

Du kan opprette en profil ved å velge **Valg** > **Ny synk.profil** og tilordne et navn for profilen, velge programmet som skal synkroniseres med profilen og angi nødvendige tilkoblingsinnstillinger. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velge programmene du vil synkronisere

1. Hvis du vil velge programmene som skal synkroniseres med en synkroniseringsprofil, velger du **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer**.
2. Velg ønsket program, og velg **Inkl. i synk.** > **Ja**.
3. Spesifiser innstillingene for **Ekstern database** og **Synkroniseringstype**.

Tilkoblingsinnstillinger for synkronisering

Hvis du vil angi tilkoblingsinnstillingene for en ny profil, velger du **Ny synk.profil** > **Tilkoblingsinnstillinger** og angir følgende innstillinger:

- **Serverversjon** — Velg den SyncML-versjonen du kan bruke med e-postserveren din.
- **Server-ID** — Angi riktig server-ID for e-postserveren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du velger 1.2 som SyncML-versjon.
- **Databærer** — Velg databæreren som skal kobles til den eksterne databasen under synkroniseringen.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for synkroniseringstilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli spurt om tilgangspunktet hver gang du starter synkroniseringen.
- **Vertsadresse** — Angi webadressen for serveren som inneholder databasen du ønsker å synkronisere enheten mot.
- **Port** — Skriv inn portnummeret til den eksterne database-serveren.
- **Brukernavn** — Angi brukernavnet som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Passord** — Angi passordet som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tillat synk.foresp.** — Hvis du vil tillate at synkroniseringen starter fra den eksterne database-serveren, velger du **Ja**.

- **Godta alle foresp.** — Hvis du ønsker at enheten skal be om bekreftelse før den godtar synkronisering fra serveren, velger du **Nei**.
- **Nettv.godkjenning** — Hvis du vil godkjenne enheten overfor nettverket før synkronisering, velger du **Ja**. Angi brukernavn og passord for nettverket.

■ Strekkodeleser

Velg  > **Verktøy** > **Strekkode**.

Strekkodeprogrammet kan brukes til å lese forskjellige typer todimensjonale koder, for eksempel koder i blader. Kodene kan inneholde informasjon som webadresser, e-postadresser og telefonnumre. Disse angis med ikoner øverst i displayet i den rekkefølgen de har i den dekodete informasjonen.

Barkodeprogrammet bruker enhetens kamera til å lese kodene.

Du kan skanne koden med kameraet ved å velge **Skan kode**. Angi koden mellom de røde strekene på displayet. Den dekodete informasjonen vises i displayet.

Du lagrer skannet data ved å velge **Valg** > **Lagre**. Dataene lagres i BCR-format.

Hvis du vil vise tidligere lagret dekodet informasjon, velger du **Lagrede data**. Trykk på blatasten for å åpne en kode.

Enheten går i ventemodus for å spare strøm hvis ingen taster er trykket på innen et minutt. Trykk på blatasten for å fortsette å skanne eller vise lagret informasjon.

■ Last ned!

Velg  > **Last ned!**.

Med Download! (nettverkstjeneste) kan du surfe, laste ned og installere elementer, for eksempel programmer og relaterte dokumenter, til enheten fra Internett.

Elementene er sortert i kataloger og mapper fra Nokia eller uavhengige tjenesteleverandører. Enkelte elementer er gjerne ikke gratis, men du kan vanligvis forhåndsvis dem uten at det koster noe.

Du bør bare installere og bruke programmer og annen programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Velge kataloger, mapper og elementer

Velg **Valg** > **Oppdater liste** for å oppdatere Download!-innholdet.

Velg **Valg** > **Skjul** for å skjule en mappe eller katalog i listen, hvis du for eksempel bare vil vise elementer som brukes ofte. Velg **Valg** > **Vis alle** for å gjøre elementene synlige igjen.

Du kan kjøpe valgt element ved å velge **Valg** > **Kjøp**. En undermeny åpnes hvor du kan velge type element og vise prisinformasjonen.

Velg **Valg** > **Last ned** for å laste ned et gratis element.

Velg **Valg** > **Vis detaljer** for å vise detaljene for det kjøpte elementet.

Du går tilbake til hovedsiden for Download! ved å velge **Valg** > **Startside**.

De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av tjenesteleverandøren, det valgte elementet og visningen du er i.

Innstillinger for Download!

Hvis du vil endre innstillingene for Download!, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

- **Tilgangspunkt** — Velg et tilgangspunkt for å koble til tjenesteleverandørens server.
- **Åpne automatisk** — Velg om du vil at det nedlastede elementet eller programmet skal åpnes automatisk når nedlastingen er fullført.
- **Bekreft forh.visn. først** — Velg om du vil at forespørselen om forhåndsvisningsbekreftelse skal vises før du forhåndsviser et element.
- **Bekreft kjøpet først** — Velg om du vil at forespørselen om kjøpsbekreftelse skal vises før du kjøper et element.

19. Sikkerhet

■ Tillatte numre

Velg  > [Kontakter](#) > [Valg](#) > [SIM-kontakter](#) > [Tillatte nr. for kont.](#)

Med tjenesten Tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

1. Hvis du vil begrense anrop fra enheten, velger du [Valg](#) > [Ny SIM-kontakt](#) og skriver kontaktens navn og telefonnummer i listen over tillatte numre, eller velger [Legg til fra Kont.](#) for å kopiere kontakten fra Kontakter. Hvis du vil begrense anrop etter retningsnummer, skriver du inn retningsnummeret i listen over numre. Alle de tillatte telefonnumrene må begynne med dette retningsnummeret.
2. Velg [Valg](#) > [Aktiver tillatte nr.](#) Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du mangler koden. Velg [Valg](#) > [Deakt. tillatte nr.](#) for å avslutte tjenesten.



Tips: Hvis du vil sende meldinger til SIM-kontakter mens Tillatte numre-tjenesten er aktiv, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

■ Sertifikatbehandling



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Velg  > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Generell](#) > [Sikkerhet](#) > [Sertifikatbehandling](#).

Digitale sertifikater brukes for å bekrefte hvor programvarer stammer fra, men gir ingen garanti om sikkerhet. Det finnes tre ulike typer sertifikater: Sikkerhetssertifikater, personlige sertifikater og serversertifikater. Under en sikker tilkobling kan en server sende et serversertifikat til enheten din. Ved mottak sjekkes det ved hjelp av et sikkerhetssertifikat som er lagret på enheten. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sertifikatet i enheten.

Last ned et sertifikat fra et webområde, eller motta et sertifikat som et e-postvedlegg eller som en melding sendt via en Bluetooth-tilkobling eller en infrarød tilkobling. Sertifikater skal brukes når du kobler deg til en elektronisk bank eller en ekstern server for å overføre konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og for å kontrollere ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare på enheten.



Tips: Når du legger til et nytt sertifikat, må du kontrollere ektheten.

Klareringsinnstillinger for sertifikater

Hvis et sertifikat klareres, betyr det at du autoriserer det til å kontrollere websider, e-postservere, programvarepakker og andre data. Bare klarerte sertifikater kan brukes til å bekrefte tjenester og programvare.

Du kan endre klareringsinnstillingene ved å velge et sertifikat og [Valg](#) > [Klareringsinnst.](#) Velg et programfelt og [Ja](#) eller [Nei](#). Du kan ikke endre klareringsinnstillingene til et personlig sertifikat.

Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmer som kan bruke sertifikatet:

- [Symbian-installering](#) — Nytt program for Symbian-operativsystemet.
- [Internett](#) — E-post og grafikk.
- [Programinstallering](#) — Nytt Java™-program.
- [Tilkobletertif.sjekk](#) — Elektronisk protokoll for sertifikatstatus.

Vise sertifikatdetaljer

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Velg [Vis detaljer](#) for å vise sertifikatdetaljene.

En av følgende merknader kan vises:

- [Sertifikat ikke klarert](#) — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Det kan være nyttig å endre klareringsinnstillingene.

- **Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- **Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden har ikke begynt for det valgte sertifikatet.
- **Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

■ Sikkerhetsmoduler

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetsmodus**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, blar du til den og trykker på blatasten.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg** > **Sikkerhetsdetaljer**.

Kodelageret inneholder sikkerhetsmodulens innhold. Du sletter et kodelager ved å velge **Kodelager**, velge ønsket kodelager og **Valg** > **Slett**. Det kan hende at du ikke kan slette kodelageret for alle sikkerhetsmodulene.

Sikkerhetsmodulkoder

Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetsmodus**.

Hvis du vil redigere PIN-kodene for sikkerhetsmodulen, velger du **Modul-PIN** for å redigere PIN-koden for sikkerhetsmodulen, eller **Signatur-PIN** for å endre PIN-koden for digitale signaturer. Det kan hende at du ikke kan endre disse kodene for alle sikkerhetsmoduler.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om sikkerhetsmodulen, velger du **Valg** > **Sikkerhetsdetaljer**.

■ Minnekortsikkerhet

Velg  > **Verktøy** > **Minne**.

Du kan beskytte minnekortet med et passord for å hindre uautorisert tilgang. Du angir et passord ved å velge **Valg** > **Angi passord**. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn, og skiller mellom store og små bokstaver. Passordet lagres på enheten. Du trenger ikke å angi det på nytt når du bruker minnekortet på den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om passordet. Ikke alle minnekort har støtte for passordbeskyttelse.

Du fjerner minnekortpassordet ved å velge **Valg** > **Fjern passord**. Når du fjerner passordet, er ikke dataene på minnekortet beskyttet mot uautorisert bruk.

Du åpner et låst minnekort ved å velge **Valg** > **Fjern lås for m.kort**. Skriv inn passordet.

Hvis du ikke husker passordet for å åpne et låst minnekort, kan du formatere kortet på nytt. Da åpnes kortet og passordet fjernes. Når et minnekort formateres, ødelegges alle data som er lagret på kortet.

■ Låse enheten

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Du kan forhindre tilgang til innholdet på enheten ved å låse enheten i ventemodus. Trykk på av/på-tasten, velg **Lås telefon** og angi låsekoden. Standard låsekode er 12345. Trykk på venstre valgtast, angi låsekoden og trykk på blatasten for å låse opp tastaturet.

Du kan også låse enheten eksternt ved å sende en tekstmelding til enheten. Velg  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Tillat ekstern låsing** > **Ja** for å tillate ekstern låsing og angi teksten for meldingen. Skriv meldingen for ekstern låsing og bekreft meldingen. Meldingen må ha minst 5 tegn.

Hvis du vil endre låsekoden, velger du  > **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Låskode**. Oppgi den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den nye koden kan inneholde fra 4 til 256 tegn. Du kan bruke både bokstaver og tall, og både stor og liten bokstav er mulig.

20. Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt.

Vanlige snarveier

Av/på-tast	Hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk én gang for å veksle mellom profiler.
Menytast	Trykk én gang for å åpne hovedmenyen og få tilgang til alle programmene. Hold inne for å åpne en liste over åpne programmer. Velg et program for å navigere mellom de åpne programmene. Du lukker et program ved å velge det og trykke på tilbaketasten.

Aktiv ventemodus

Venstre valgtast + *	Låse og låse opp tastaturet.
Ringetast	Åpne anropsloggen.
0	Hold inne for å åpne startsidene i Internett-leseren.
#	Hold inne for å veksle mellom profilene Lydløs og Generell .
1	Hold inne for å ringe til talepostkassen.
Talltast (2–9)	Ring til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du må først aktivere hurtigvalg under  > Verktøy > Innst. > Telefon > Anrop > Hurtigvalg > På .

Internett

*	Zoome inn på siden.
#	Zoome ut på siden.
2	Åpne dialogboksen for søk.
5	Vise aktive websider.
8	Vise sideoversikten.
9	Åpne dialogboksen for å skrive en ny webadresse.
0	Åpne Bokmerke-mappen.

Bildevisning

Ringetast	Sendt bildet.
0	Zoome ut.
5	Zoome inn.
7	Zoome inn. Trykk to ganger for full skjermstørrelse.
4	Bla til venstre i det zoomede bildet.
6	Bla til høyre i det zoomede bildet.
2	Bla opp i det zoomede bildet.
8	Bla ned i det zoomede bildet.
3	Rotere med klokken.
1	Rotere mot klokken.
*	Bytte mellom full og normal skjermvisning.

Redigere snarveier

Chr-tast	Trykk én gang for å vise en tabell med spesialtegn som ikke finnes på tastaturet.
Chr + tab	Veksle mellom åpne prorammer.
Ctrl+A	Merke alle.
Ctrl+C	Kopiere.

Snarveier

Ctrl+V	Lime inn.
Ctrl+X	Klippe ut.
Ctrl+Z	Angre.
Ctrl + bla til høyre	Flytte fokus ett ord frem.
Ctrl + bla til venstre	Flytte fokus ett ord bakover.
Chr + bla til høyre	Gå til slutten av linjen.
Chr + bla til venstre	Gå til begynnelsen av linjen.
Chr + bla opp	Side opp.
Chr + bla ned	Side ned.
Ctrl + chr + bla opp	Gå til begynnelsen av dokumentet.
Ctrl + chr + bla ned	Gå til slutten av dokumentet.
Shift + bla til høyre	Velge neste tegn til høyre.
Shift + bla til venstre	Velge neste tegn til venstre.
Ctrl + shift + bla til høyre	Velge neste ord til høyre.
Ctrl + shift + bla til venstre	Velge neste ord til venstre.
Shift + backspace	Slette tekst fra høyre.
Chr + bokstav	Sette inn et tegn med aksenttegn.
Shift + chr	Endre skrivespråket.
Shift + bla opp	Velge all teksten over og/eller til venstre for markøren.
Shift + bla ned	Velge all teksten under og/eller til høyre for markøren.

21. Ordliste

3G	Tredjegerasjons mobilkommunikasjon. Et digitalt system for mobilkommunikasjon som er ment til global bruk og økt båndbredde. Med 3G kan mobilbrukeren få tilgang til et stort utvalg av tjenester, for eksempel multimedia.
Ad-hoc-driftsmodus	I et trådløst lokalt nettverk gjør ad-hoc-modusen at du kan sende og motta data fra andre enheter med støtte for trådløst LAN. Disse funksjonene kan kreve et ekstra tredjepartsprogram for å fungere. Tilgangspunkt for trådløst LAN er ikke nødvendig. Du trenger bare å foreta de nødvendige konfigureringsene og begynne å kommunisere. Det er enkelt å sette opp et ad hoc-nettverk, men kommunikasjonen er begrenset til enheter som er innenfor rekkevidde og har støtte for kompatibel trådløs LAN-teknologi.
Cookies	Cookies er små informasjonskapsler som du får fra serveren, og som blir brukt til å lagre informasjon om besøkene dine på et webområde. Når du aksepterer cookies, vil serveren kunne evaluere din bruk av webområdet, hva du er interessert i, hva du ønsker å lese og så videre.
DNS	Domenenavntjeneste. En Internett-tjeneste som oversetter domenenavn, for eksempel www.nokia.com til IP-adresser som 192.100.124.195. Domenenavn er lettere å huske, men oversettelsen er nødvendig fordi Internett er basert på IP-adresser.
DTMF-toner	DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency). DTMF-systemet brukes av tonesignaltelefoner. DTMF tilordner en bestemt frekvens eller tone til hver tast slik at de enkelt kan identifiseres av en mikroprosessor. Med DTMF-toner kan du kommunisere med talepostkasser, datastyrte telefonsystemer og så videre.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-plugin-moduler brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS (utvidet GPRS) er nesten det samme som GPRS, men gir raskere tilkobling. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for EGPRS og dataoverføringshastigheter.
GPRS	General Packet Radio Service. GPRS gir mobiltelefoner trådløs tilgang til datanettverk (nettverkstjeneste). GPRS bruker pakke-datateknologi der informasjonen sendes i små pakker med data over mobilnettverket. Fordelene ved å sende data i pakker er at nettverket kun er opptatt når det sendes eller mottas data. Ettersom GPRS bruker nettverket effektivt, er det raskere å starte en datatilkobling og det gir raske dataoverføringshastigheter. Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement for GPRS. Du kan ikke opprette en GPRS-tilkobling under et taleanrop, og aktive GPRS-tilkoblinger settes på vent hvis ikke nettverket støtter dobbel overføringsmodus.
GPS	Global Positioning System. GPS er et verdensomfattende radionavigeringssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA gir lynrask dataoverføring til 3G-terminaler og gir brukere som krever effektive multimediefunksjoner, tilgang til data som tidligere var utilgjengelig på grunn av begrensninger i radiotilgangsnettverket.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. En dokumentoverføringsprotokoll som brukes på Internett.
HTTPS	HTTP over en sikker tilkobling.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versjon 4. En protokoll som brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.
Internett-tilgangspunkt	Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble til Internett og lese websider, må du først angi et Internett-tilgangspunkt for disse tjenestene.
Infrastrukturmodus	Driftsmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: Trådløse enheter kommuniserer med hverandre via et tilgangspunkt for trådløst LAN, eller trådløse enheter kommuniserer med en enhet for trådbasert lokalnett via et tilgangspunkt for trådløst LAN. Fordelen med driftsmodusen infrastruktur er at du har større kontroll over nettverkstilkoblingene siden de passerer gjennom et tilgangspunkt. En trådløs enhet kan få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige i et vanlig, trådbasert LAN: for eksempel bedriftsdatabaser, e-post, Internett og andre nettverksressurser.

Ordliste

PIN	Personal Identity Number. PIN-koden beskytter enheten mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres med SIM-kortet. Når valget for kontroll av PIN-kode er aktivert, spør enheten om koden hver gang den slås på. PIN-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
PIN2	PIN2-koden leveres med enkelte SIM-kort. PIN2-koden er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner som støttes av SIM-kortet. PIN2-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
POP3	Post Office Protocol, versjon 3. En vanlig e-postprotokoll som kan brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøker med en eller flere deltakere.
SSID	Service Set Identifier. SSID er navnet som identifiserer et bestemt trådløst LAN.
Direkteavspilling	Direkteavspilling av lyd- og videofiler betyr å spille dem av direkte fra Internett uten å laste dem ned til enheten først.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS er et tredjegenasjons mobilkommunikasjonssystem. Med UMTS er det mulig med overføring av lyd og video samt tale og data til trådløse enheter. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop. Du kan for eksempel surfe raskere på Internett enn tidligere samtidig som du snakker i telefonen.
UPIN	PIN-kode som brukes i UMTS-nettverk.
USIM	SIM-kort som brukes i UMTS-nettverk.
USSD-kommando	En tjenesteforespørsel, for eksempel for å aktivere et program eller konfigurere ulike innstillinger eksternt, som du kan sende til operatøren eller tjenesteleverandøren fra enheten.
VoIP	Voice over Internet Protocol-teknologi. VoIP er en samling protokoller som gjør det mulig med telefonanrop via et IP-nettverk, for eksempel Internett.
VPN	Virtuelt privat nettverk. VPN oppretter en sikker tilkobling til kompatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjon.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP er en krypteringsmetode som krypterer data før de overføres via WLAN.
WLAN	Trådløst lokalnettverk (Wireless Local Area Network) Det etableres en LAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for trådløst LAN. Den aktive trådløse LAN-tilkoblingen avsluttes når du avslutter datatilkoblingen. Hvis du flytter enheten til en annen plassering innenfor det trådløse lokalnettet og utenfor rekkevidden til et tilgangspunkt for trådløst lokalnett, kan samtrafikkfunksjonaliteten automatisk koble enheten til et annet tilgangspunkt som tilhører samme nettverk. Så lenge du holder deg innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, kan enheten forbli tilkoblet nettverket.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sikkerhetsmetode for WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sikkerhetsmetode for WLAN.

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:


Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Det autoriserte Nokia-servicestedet vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet.

■ Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

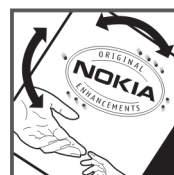

■ Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler eller Nokia-servicested. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Alltid ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbake stille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

■ Avhending



Symbolet med utkrysset avfallsdunk på produktet, håndbøkene eller emballasjen innebærer at innenfor EU må elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Lever produktene til returpunkt for å hindre mulig skade på miljø og helse som skyldes ukontrollert avhending samt for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer. Returinformasjon er tilgjengelig fra produktforhandleren, lokale avfallsetater, nasjonale organisasjoner for produksjonsansvar eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom den trådløse enheten og et medisinsk implantat, for eksempel en pacemaker eller implantert kardioverterdefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som er utstyrt med slikt utstyr, bør gjøre følgende:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser.
- Lese og følge retningslinjene fra produsenten av det medisinske implantatet.

Hvis du har spørsmål om bruk av trådløs enhet sammen med et medisinsk implantat, må du ta kontakt med helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensinnisprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus eller flyprofilmodus, må du kanskje endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,65 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Ytterligere informasjon om SAR finnes under produktinformasjon på www.nokia.com.

Stikkordregister

Symboler/tall

3D-ringetoner 66

802.1x

sikkerhetsinnstillinger 71

A

aktiveringskoder 75

aktiv ventemodus 16

WLAN-veiviser 51

animert skjermsparer 18

anrop

anrops-ID 69

automatisk svar 68

avvise 22

avvise anrop med en tekstmelding 69

begrense utgående anrop 78

foreta 22

foreta et Internett-anrop 24

hurtigvalg 24

innstillinger 69

innstillinger for dataanrop 49, 50, 72

Internett-anrop 23

konferansesamtale 22

ringe fra Logg 27

samtale venter 69

slå av lyden på ringetonen 22

sperre 25

sperre Internett-anrop 25

svare 22

talekommandoer 61

talemeldinger 25

taleoppringing 61

tillatte numre 38, 78

trykk og snakk 59

varsling for Internett-anrop 69

velge ringetype 69

videoanrop 22

viderekoble 24

viderekoble til et telefonnummer 24

anrops-ID 69

antenner 14

automatisk svar 68

automatisk systemlås 68

avslutte

Internett-tilkoblinger 53

nettverkstilkoblinger 46

B

bakgrunn 65

bilde 18

farge 18

batteri

lade 10

ladenivå 13

sette inn 8

belysning 68

bilder 65

bakgrunn 65

bakgrunnsbilder 64

endre navn 65

fargeeffekt 64

hvitbalanse 64

innstillinger 64

justere 64

legge til kontakter 65

mapper 66

organisere 66

rottere 65

selvutløser 64

sende 65

ta bilde 64

zoomer 65

bilmonteringssett

ekstern SIM-tilgang 48

blogger 54

Bluetooth

godkjenne enheter 47

indikatorer på displayet 48

motta data 47

passord 47

sammenkoble 47

sende data 47

sikkerhet 48

tilkoblinger 47

bokmerker

legge til 53

leser 53

slette 53

buffer

tømme 53

C

CBS 28, 34

innstillinger 36

CBS-meldinger 33

chat

Se Chat

Chat 33

blokkere brukere 34

grupper 33

innstillinger 33

starte en samtale 33

D

dagsvisning i kalenderen 40

data- og programvarebehandling 74

datasynkronisering 76

dato

endre 68

innstillinger 68

dele videoer 23

destinasjon

fjerne 57

innstillinger 57

destinasjonssted 57

digitale sertifikater 78

display

endre utseendet 18

indikatorer 13

innstillinger 67

Stikkordregister

lysstyrke 67
skjermsparer 67
språk 68
tidsavbrudd for lys 67
velkomsthilsen 67

DTMF-toner 25

E

EAP

bruke en EAP-plugin-modul 71
innstillinger for plugin-modul 71

ekstern konfigurering 74

ekstern låsing 79

ekstern synkronisering 76

ekstraustyr

ekstern SIM-tilgang 48
innstillinger 68

endre låsekoden 79

endre SIM-lås 68

enhetsbehandling 74

Enhetsbehandling 74

e-post

brukerinnstillinger 35
innstillinger for automatisk henting 36
innstillinger for henting 36
koble til postkasse 31
konfigurere 31
kontoer 35
meldinger 31
opprette mapper 32
slette 32
svarer på 32

equalizer 63

frekvensinnstillinger 63

F

Filbehandling 42

administrere filer 42

filer

bildefiler 65
filrettigheter 75
flash-filer 63
laste ned 65
lydfiler 62
sende 42
videofiler 62

Flash player 63

frekvensinnstillinger 63

G

Galleri 65

generelle innstillinger 67

generelle Internett-innstillinger 54

gjenopprette opprinnelige innstillinger 69

gjøremålsoppføringer 39

gjøremålsvisning i kalenderen 40

Global Positioning System

Se *GPS*

GPRS

avanserte innstillinger for tilgangspunkt 50
innstillinger 70
innstillinger for tilgangspunkt 50

GPS 55

GPS-data 57

grafikkmeldinger 29

vise 29

H

headset

koble til 10

hjelp 19

hurtigvalg 24

høre

anropsinformasjon 60
klokkeslett 60
kontakter 60

høydekalibrering 57

I

indikatorer 13

alarm 13
Bluetooth 13
infrarød 13
ubesvarte anrop 13

infrarød 49

innstillinger 67

anrop 69
avansert WLAN 70
CBS 36
Chat 33
dataanrop 72
dato 68
display 67
EAP-plugin-moduler 71
ekstraustyr 68
enhetssikkerhet 68
e-post 35
frekvens 63
generelt 67
gjenopprette 69
GPRS 50, 70
hente e-post 36
Internett 49
Internett-anrop 72
Kalender 40
klokke 41
klokkeslett 68
Logg 27
multimediemeldinger 35
Multinotater 44
nettverk 69
pakke data 70
profiler 17
programmer 73
RealPlayer 62
sertifikat 78
Sikkerhet for Java-programmer 75
SIP 72
språk 68
talekommandoer 61
taleopptaker 60
tastaturlås 68
tekstmeldinger 35
telefon 69
tilgangspunkter for WLAN 52
tilkobling 69
tilpasning 67

Stikkordregister

- toner 67
- trykk og snakk 59
- ventemodus 67
- videoklipp 65
- viderekobling 24
- WEP-sikkerhet 70
- WLAN 70
- WLAN-sikkerhet 70
- innstillinger for dataanrop 72**
- innstillinger for viderekobling 24**
- Innstillingsveiviser 19**
- installere**
 - programmer 74
 - programvarepakker 74
- installeringslogg 74**
- internasjonal klokke 41**
- Internett 53**
 - avslutte tilkoblinger 53
 - generelle innstillinger 54
 - innstillinger 49
 - innstillinger for nyhetsmating 54
 - innstillinger for personvern 54
 - leser 53
 - sideinnstillinger 54
 - tilgangspunkter 49
- Internett-anrop 23**
 - innstillinger 69, 72
 - innstillinger for varsling 69
 - koble til 24
 - profiler 23, 72
 - ringe 24
 - sperre 25
- Internett-telefoni**
 - Se Internett-anrop*

J

- JAD-filer 74**
- JAR-filer 74**
- Java-programmer 74, 75**

K

- kabel 46**
- Kalender 39**
 - dagsvisning 40
 - endre visningen 40
 - gjøremålsvisning 40
 - innstillinger 40
 - legge til mottatte oppføringer 39
 - månedvisning 40
 - opprette oppføringer 39
 - sende oppføringer 39
 - slette oppføringer 39
 - ukesvisning 40
- Kalkulator 42**
- kamera 64**
 - bildeinnstillinger 64
 - bruke verktøylinjen 64
 - lyssensitivitet 64
 - sekvensmodus 64
 - selvutløser 64
 - spille inn et videoklipp 64
 - ta et bilde 64

kanaler

- radio 66
- trykk og snakk 59
- Kart 55**
- kategorier 15**
- Klokke 41**
 - alarmer 41
 - innstillinger 41
 - internasjonal klokke 41
- klokkealarm 41**
- klokkeslett**
 - endre 68
 - innstillinger 68
- konferansesamtaler 22**
- konfigureringsmeldinger 73**
- kontakter 11**
 - endre navnerækkefølge 37
 - grupper 37
 - kopiere informasjon 37
 - legge til miniatyrbilder 37
 - opprette 37
 - redigere 37
 - ringetoner 38
 - sende 37
 - SIM-katalog 38
 - SIM-kortkontakter 37
 - standardinformasjon 37
 - søke 37
 - talesignaler 37
- kontaktgrupper 37**
- kundeservice 14**
- kundestøtteinformasjon 14**
- Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia 14**

L

- lade batteriet 10**
- lagre**
 - filer 15
 - gjeldende posisjon 57
 - innstillinger 15
- landemerker 58**
 - kategorier 58
 - motta 58
 - opprette 58
 - redigere 58
 - sende 58
- leser**
 - frakoblet modus 53
 - Internett 53
- Logg 27**
 - innstillinger 27
 - legge til numre i Kontakter 27
 - ringe 27
 - sende meldinger 27
 - slette 27
- logisk skriving 17, 68**
- logoer**
 - operatørlogo 67
 - velkomstlogo 67
- lydfiler 62**
 - detaljer 62
 - sende 62
- lytte til musikk 62**

Stikkordregister

låse

- systemlås for enhet 68
- tastatur 14, 68

låse enheten 79

- låsekode 68**
- endre 79

M

MAC-adresse 70

medieobjekter 30

medieprogrammer 62

meldinger 28

- andre innstillinger 36
- CBS-innstillinger 36
- CBS-meldinger 33
- e-post 31
- grafikkmeldinger 29
- innstillinger for tekstmeldinger 35
- konfigureringsmeldinger 73
- mapper 28
- meldinger for avviste anrop 69
- multimediemeldinger 29
- skrive 16
- spesielle meldinger 32
- tekstmeldinger 28
- tjenestemeldinger 34

Meldinger 28

- Kladd-mappe 28
- mapper 28
- Sendt-mappe 28
- Utboks-mappe 28

meldingsleser 28, 60

meny 15

microSD 18

minne

- detaljer 18

minnekort 18

- angi et passord 19
- formatere 19
- innstillingspassord 42
- låse 79
- låse opp 19
- microSD 18
- passord 79
- sette inn 9
- sikkerhetskopierte data 74

MMS

Se multimediemeldinger

modem 46

multimediemeldinger 29

- innstillinger 35
- lage presentasjoner 30
- motta 30
- opprette 29
- sende 29
- svare på 30
- vedlegg 31
- vise medieobjekter 30

Multinotater 43

- innstillinger 44

Musikkspiller 62

- spillelister 63

måleenheter

- regne om 44

målesystem

- endre 57

månedsvisning i kalenderen 40

N

navigering 57

nettverk

- innstillinger 69
- velge modus 69

Nokia Kart 55

Nokia PC Suite 20

Nokia Team Suite 42

- redigere team 43

notater

- redigere 45
- skrive 45

nyhetsmating 54

nøkkellager 79

O

operatør

- logo 67
- velge 69

opprinnelige innstillinger 69

opptaker 60

- spille av talememo 60
- spille inn et memo 60

overføre data

- bruke Bluetooth 21
- bruke infrarød 21
- mellom enheter 21

Overføring 21

P

pakkedata

- avanserte innstillinger for tilgangspunkt 50
- innstillinger 70
- innstillinger for tilgangspunkt 50

passord 47

- minnekortpassord 19, 42
- sperrepassord 25

PC Suite 20

PDF Reader 44

personlige sertifikater 78

PIN-kode

- endre 68
- for sikkerhetsmodul 79

post

Se e-post

postkasser

- koble til 31
- opprette 31

presentasjoner

- opprette 30
- vise 30

profiler 17

- Internett-anropsprofil 23, 72
- opprette 17
- tilpasse 17
- velge ringetoner 17

programbehandling 74

programinnstillinger 73

Stikkordregister

programmer

- endre installeringer 75
- installere 74
- snarveier 67
- vanlige handlinger 15

programvarepakke for installering

- innstillinger 75

programvarepakker

- detaljer 74
- fjerne 74
- installere 74
- installeringsinnstillinger 75

push-meldinger 34

Q

Quickoffice 43

R

radio 66

- justere volumet 66
- lagre kanaler 66
- søke etter kanaler 66

RealPlayer 62

- innstillinger 62
- sende filer 62
- spille av medieklipp 62
- vise klippdetaljer 62

regne om

- måleenheter 44
- valuta 44

reparasjonsservice 14

rettigheter 75

ringe 22

ringetoner 38

- 3D 66
- i profiler 17
- ringetype 67
- velge 67
- vibrerende varsling 67
- volum 67

S

sammenkoble

- enheter 47
- passord 47

satellitsignalstyrke 57

sende

- bilder 65
- bruke Bluetooth 47
- filer 15, 42
- kontakter 37
- lydfiler 62
- meldinger fra Logg 27
- videoer 23
- videoklipp 62

Sertifikatbehandling 78

sertifikater 78

- detaljer 78
- innstillinger 78

Session Initiation Protocol

Se *SIP*

sette inn

- batteri 8
- minnekort 9

SIM-kort 8

signalstyrke 13

sikkerhet

- Bluetooth 48
- enhet og SIM-kort 68
- innstillinger 68
- Java-program 75
- minnekort 79

sikkerhetskopiere data 74

sikkerhetskopiering av data 74

sikkerhetsmodul 79

- koder 79
- PIN-kode 79

sikkerhetssertifikater 78

SIM-katalog 38

SIM-kort

- sette inn 8
- tekstmeldinger 29

SIM-tilgangsprofil 48

SIP

- innstillinger 72
- opprette pofiler 69, 72
- redigere profiler 72
- redigere proxy-servere 72
- redigere registreringsservere 72

SIS-filer 74

skjermsparer 18, 67

skrivespråk 17

slette

- sammenkoble 47

slå enheten på og av 13

SMS

Se *tekstmeldinger*

snarveier 80

- programmer 67
- taster 67

sperre

- anrop 25
- Internett-anrop 25
- passord 25

spesielle meldinger 32

spille av

- meldinger 28
- musikk 62
- taleoptak 60
- videoklipp 65
- video og lyd 62

spille inn

- anrop 60
- tale 60
- videoklipp 64

spillelister 63

språk

- displayspråk 68
- endre 17
- innstillinger 68
- skrivespråk 68

Strekcodeleser 77

Symbian-programmer 74

Synk. 76

synkronisering 76

- innstillinger 76
- synkronisere data med en annen enhet 21

Stikkordregister

synkroniseringsprofiler 76

Søk 42

søke 42

kontakter 37

tilgjengelige WLAN 46

T

ta et bilde 64

Tale 60

Talehjelp 60

talekommandoer 61

aktivere en profil 61

innstillinger 61

starte et program 61

talemeldinger 25

endre nummer 25

ringe 25

talememoer 60

taleoppringing 61

taleopptaker

innstillinger 60

tastatur

innstillinger for lås 68

låse 14

tastelås 14

taster 11

snarveier 67

WEP-nøkler 71

tastetoner 67

tekst

bokstavmodus 16

logisk skriving 17

skrive 16

tallmodus 16

tradisjonell skriving 16

tekstmeldinger

innstillinger 35

meldinger på SIM-kortet 29

sende 28

sendevalg 29

skrive 28

tekststørrelse

endre 67

telefon

Se *anrop*

telefoninnstillinger 69

temaer 18

endre 18

laste ned 18

tidsavbrudd for tastetrykk 68

tilgangspunkter 49

avanserte innstillinger 50

konfigurere 49

opprette 69, 70

tilkoblinger

avslutte 46

dataanrop 49, 50

GPRS-innstillinger 50

Innstillinger for WLAN 52

Internett 49

Tilkoblingsbehandling 46

tilkoblingsinnstillinger 69

tilkoblingsmetoder

Bluetooth 47

infrarød 49

kabel 46

modem 46

tillatte numre 38, 78

tilpasning 17

bakgrunnsbilde 18

bakgrunnsfarge 18

display 67

endre språk 68

endre temaer 18

innstillinger 67

toner 67

ventemodi 67

tjenestekommandoer 32

tjenestemeldinger 34

toner

innstillinger 67

tastetoner 67

varseltoner 67

varslingstoner 67

TOS

Se *trykk og snakk*

tradisjonell skriving 16

trippteller 57

trykk og snakk 59

avslutte 60

innstillinger 59

kontakter 59

logge på 59

opprette en kanal 59

ringe 59

trådløst LAN

Se *WLAN*

Trådløst tastatur

koble fra 45

koble til 45

U

ukesvisning i kalenderen 40

UPIN-kode

endre 68

USB-datakabel 46

utløsertast 64

utskrift 45

V

valutaomregning 44

varseltoner 67

varslingstoner 67

vedlegg

e-post 32

multimediemeldinger 31

vedlikeholdsservice 14

veiledning 19

Velkommen 15

velkomsthilsen 67

ventemodi 16

aktiv ventemodus 16

innstillinger 67

vanlig ventemodus 16

vibrerende varsling 67

Stikkordregister

videoanrop 22

- bytte til taleanrop 22
- ringe 22

videodeling 23

- motta invitasjoner 23

videoklipp 62, 64

- detaljer 62
- innstillinger 65
- sende 62
- spille av 62, 65

viderekoble anrop 24

visittkort 38

- lagre 38
- sende 38
- slette 38

voice over IP

Se Internett-anrop

volum 17

- radio 66

W

WAP

- push-meldinger 34

WEP

- sikkerhetsinnstillinger 70

WEP-nøkler 71

Wi-Fi

Se WLAN

WLAN 51

- avanserte innstillinger 70
- avanserte innstillinger for tilgangspunkt 52
- EAP 71
- innstillinger 70
- innstillinger for tilgangspunkt 52
- MAC-adresse 70
- sikkerhetsinnstillinger 70
- sikkerhetsinnstillinger 802.1x 71
- søke etter nettverk 46
- tilgangspunkter 52
- tilgjengelighet 51
- WEP-nøkler 71
- WPA-sikkerhetsinnstillinger 71

WLAN-veiviser 51

WPA-sikkerhetsinnstillinger 71

Z

Zip-behandling 44