

Nokia E90 Communicator - Priročnik za uporabo



NOKIA
Eseries

Nokia E90 Communicator

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RA-6 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries in E90 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki in aplikacije zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Oznaka modela: E90-1

9251266/3. Izdaja

Za vašo varnost.....	6
O vaši napravi.....	6
Omrežne storitve.....	7
Dodatna oprema, baterije in polnilniki.....	7

1. Hitri začetek.....	8
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	8
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	9
Odstranjevanje pomnilniške kartice.....	10
Polnjenje baterije.....	10
Priklapljanje slušalk.....	10
Tipke in deli na pokrovčku.....	11
Tipke in deli na komunikatorju.....	12
Kamera.....	12
Prvi zagon.....	13
O zaslonu.....	13
Znaki na zaslonu.....	13
Antene.....	14
Zaklepanje tipk.....	14
Podpora Nokia in kontaktni podatki.....	14

2. Osnovne informacije o napravi.....	15
Dobrodošli.....	15
Preklop z uporabe pokrovčka na komunikator.....	15
Meni.....	15
Pogoste funkcije v več aplikacijah.....	15
Stanji pripravljenosti.....	16
Aktivna pripravljenost.....	16
Pripravljenost.....	16
Pisanje besedila s tipkovnico na pokrovčku.....	16
Običajni način pisanja.....	16
Predvidevanje vnosa besedila.....	17
Zamenjava jezika pisanja.....	17
Nadzor glasnosti.....	17
Profil.....	17
Izbira tonov zvonjenja.....	17
Teme.....	18
Pomnilnik.....	18
Pomnilniška kartica.....	18
MicroSD.....	18
Uporaba pomnilniške kartice.....	18
Pomoč in Vadnica.....	19
Pomoč v napravi.....	19
Vadnica.....	19
Nastavitveni čarovnik.....	19
Nokia PC Suite.....	20

3. Prenos vsebin med napravami.....	21
Sinhronizacija podatkov z drugo napravo.....	21

4. Telefon.....	22
Sprejemanje klicev.....	22
Klicanje.....	22
Vzpostavljane konferenčnega klica.....	22
Video telefonija.....	22
Souporaba videa.....	23
Souporaba videa.....	23
Prejem vabila za souporabo videa.....	23
Internetni klici.....	23
Ustvarjanje profila za internetne klice.....	23
Povezovanje s storitvijo internetne telefonije.....	24
Vzpostavljane internetnih klicev.....	24
Hitro klicanje.....	24
Preusmerjanje klicev.....	24
Določanje številke za preusmerjanje klicev.....	25
Zapore klicev.....	25
Zapore internetnih klicev.....	25
Spreminjanje gesla za zaporo.....	25
Pošiljanje tonov DTMF.....	25
Telefonski predal.....	25

5. Dnevnik.....	27
Preverjanje vseh komunikacij.....	27

Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika.....	27
Nastavitve dnevnika.....	27

6. Sporočila.....	28
Razvrščanje sporočil.....	28
Bralec sporočil.....	28
Besedilna sporočila.....	28
Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil.....	29
Besedilna sporočila na kartici SIM.....	29
Slikovna sporočila.....	29
Večpredstavnostna sporočila.....	29
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	29
Ustvarjanje predstavitev.....	30
Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje.....	30
Prikaz predstavitev.....	30
Prikaz predstavnostnih predmetov.....	31
Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog.....	31
E-poštna sporočila.....	31
Nastavitev e-pošte s čarovnikom za nabiralnik.....	31
Povezava z oddaljenim nabiralnikom.....	31
Branje e-pošte in odgovarjanje.....	32
Brisanje sporočil.....	32
Podmape v oddaljenem nabiralniku.....	32
Posebne vrste sporočil.....	32
Pošiljanje ukazov za storitve.....	32
Prejemanje sporočil v celici.....	33
Pomenki (hitra sporočila).....	33
Določitev nastavitev za pomenke.....	33
Začetek pogovora.....	33
Skupine pomenkov.....	33
Blokiranje uporabnikov.....	34
Sporočila v celici.....	34
Sporočila storitev.....	34
Nastavitve za sporočila.....	34
Nastavitve besedilnih sporočil.....	35
Nastavitve večpredstavnostnih sporočil.....	35
Nastavitve e-poštnega računa.....	35
Uporabniške nastavitve.....	35
Nastavitve nalaganja.....	36
Nastavitve samodejnega nalaganja.....	36
Nastavitve sporočil v celici.....	36
Druge nastavitve.....	36

7. Imenik.....	37
Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave.....	37
Delo z imenikom.....	37
Urejanje skupin vizitk.....	37
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam.....	38
Vizitke.....	38
Imenik kartice SIM in druge storitve SIM.....	38

8. Koledar.....	39
Ustvarjanje koledarskih vpisov.....	39
Vpisi za opravila.....	39
Prikazi v koledarju.....	40
Mesečni prikaz.....	40
Tedenski prikaz.....	40
Dnevni prikaz.....	40
Prikaz opravil.....	40
Nastavitve koledarja.....	40

9. Ura.....	41
Budilka.....	41
Svetovna ura.....	41
Nastavitve ure.....	41

10. Pisarniške aplikacije.....	42
Nadzornik datotek.....	42
Iskanje.....	42
Kalkulator.....	42
Orodja za ekipe Nokia.....	42

Vsebina

Urejanje ekip.....	43
Quickoffice.....	43
Aktivne beležke	43
Ustvarjanje in urejanje beležk.....	43
Nastavitve aktivnih beležk.....	44
Pretvornik	44
Pretvarjanje količin.....	44
Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja.....	44
Pregledovalnik datotek PDF	44
Zip manager.....	44
Tiskanje	45
Brezžična tipkovnica	45
Beležke	45

11. Povezovanje.....46

Modem	46
Kabelska povezava	46
Nadzornik povezav	46
Iskanje omrežij WLAN.....	47
Bluetooth	47
Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi	
Bluetooth.....	47
Seznanjanje naprav.....	47
Varnostni nasveti.....	48
Znaki povezave Bluetooth.....	48
Profil dostopa do kartice SIM.....	48
Infrardeča povezava	49
Internetne dostopne točke.....	49
Nastavitev internetne dostopne točke za podatkovne	
klice.....	49
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za	
podatkovne klice.....	50
Nastavitev internetne dostopne točke za paketno	
podatkovno povezavo (GPRS).....	50
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno	
podatkovno povezavo (GPRS).....	50

12. Brezžično lokalno omrežje (WLAN).....51

Ogled razpoložljivih omrežij WLAN.....	51
Povezave WLAN	51
Čarovnik za WLAN	51
Dostopne točke WLAN.....	52
Ročna nastavitev internetne dostopne točke za WLAN.....	52
Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za	
WLAN.....	52
nastavitve WLAN.....	52

13. Splet

Dostopne točke.....	53
Brskanje po spletu.....	53
Zaznamki.....	53
Prekinjanje povezave.....	53
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	53
Novičarski viri in spletni dnevniki.....	54
Splošne nastavitve.....	54
Nastavitve strani.....	54
Nastavitve zasebnosti.....	54
Nastavitve spletnih virov.....	54

14. Globalni sistem za določanje položaja (GPS).....55

Zemljevidi Nokia	55
Nalaganje zemljevidov.....	55
Informacije o satelitih.....	56
Brskanje po zemljevidih.....	56
Iskanje lokacij.....	56
Načrtovanje poti.....	56
Dodatne storitve za aplikacijo Zemljevidi.....	57
Podatki GPS	57
Točke	58
Urejanje točk.....	58
Kategorije točk.....	58
Prejemanje točk.....	58

15. Poslovne zvočne aplikacije.....59

Pritisni in govori	59
Nastavitve Pritisni in govori.....	59
Prijava v storitev Pritisni in govori.....	59

Klicanje Pritisni in govori.....	59
Delo z imenikom PG.....	59
Ustvarjanje kanala PG.....	59
Izhod iz aplikacije Pritisni in govori.....	60
Snemalnik zvoka	60
Predvajanje zvočnega posnetka.....	60
Nastavitve snemalnika zvoka.....	60
Glasovna pomoč	60
Govor	60
Glasovni ukazi	61
Klicanje.....	61
Zagon aplikacije.....	61
Menjavanje profilov.....	61
Nastavitve glasovnih ukazov.....	61

16. Predstavnostne aplikacije.....62

RealPlayer	62
Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav.....	62
Pošiljanje zvočnih in video posnetkov.....	62
Prikaz informacij o posnetku.....	62
Nastavitve za RealPlayer.....	62
Predvajalnik glasbe	62
Poslušanje glasbe.....	63
Seznami skladb.....	63
Izenačevalnik.....	63
Predvajalnik Flash	63
Kamera	64
Fotografiranje.....	64
Orodna vrstica kamere.....	64
Po fotografiranju.....	64
Nastavitve za slike.....	64
Snemanje videa.....	65
Po snemanju videa.....	65
Nastavitve za video.....	65
Galerija	65
Slike.....	65
Delo s slikovnimi datotekami.....	66
Razvrščanje slik.....	66
Radio	66
Tridimenzionalni toni zvonjenja	66

17. Nastavitve.....67

Splošne nastavitve.....	67
Nastavitve za prilagajanje.....	67
Nastavitve zaslona.....	67
Nastavitve pripravljenosti.....	67
Nastavitve tonov.....	67
Jezikovne nastavitve.....	68
Nastavitve ure in datuma.....	68
Nastavitve dodatne opreme.....	68
Varnost naprave	68
Varnost naprave in kartice SIM.....	68
Obnovitev prvotnih nastavitev.....	69
Nastavitve telefona.....	69
Klicne nastavitve.....	69
Omrežne nastavitve.....	69
Nastavitve povezav.....	69
Dostopne točke.....	70
Nastavitve paketne povezave.....	70
nastavitve WLAN.....	70
Dodatne nastavitve WLAN.....	70
Varnostne nastavitve za WLAN.....	70
Varnostne nastavitve WEP.....	70
Nastavitve ključa WEP.....	71
Varnostne nastavitve 802.1x.....	71
Varnostne nastavitve WPA.....	71
EAP.....	71
Nastavitve za podatkovne klice.....	72
Nastavitve protokola SIP.....	72
Urejanje profilov SIP.....	72
Urejanje posredniških strežnikov SIP.....	72
Urejanje registracijskih strežnikov.....	72
Nastavitve za internetne klice.....	72
Konfiguracije.....	73
Nastavitve aplikacij.....	73

18. Upravljanje naprave in podatkov.....74

Vsebina

Varnostno kopiranje podatkov.....	74
Konfiguracija na daljavo	74
Upravitelj aplikacij	74
Nameščanje aplikacij.....	74
Nastavitve za namestitev.....	75
Varnostne nastavitve Java.....	75
Vklopni ključ	75
Sinhronizacija podatkov	76
Ustvarjanje profila za sinhronizacijo.....	76
Izbira aplikacij za sinhronizacijo.....	76
Nastavitve povezave za sinhronizacijo.....	76
Bralnik črtnih kod	77
Nalaganje!	77
Izbiranje katalogov, map in predmetov.....	77
Nastavitve aplikacije Nalaganje.....	77
19. Varnost.....	78
Omejeno klicanje.....	78
Upravitelj certifikatov.....	78
Nastavitve zaupanja certifikata.....	78
Prikaz podrobnosti certifikata.....	78
Varnostni moduli.....	79
Kode varnostnega modula.....	79
Zaščita pomnilniške kartice.....	79
Zaklepanje naprave.....	79
20. Bližnjice.....	80
21. Slovarček.....	82
Informacije o bateriji.....	84
Napotki za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	85
Preverjanje pristnosti holograma.....	85
In če baterija ni pristna?.....	85
Nega in vzdrževanje.....	86
Odlaganje.....	86
Dodatni varnostni napotki.....	87
Otroci.....	87
Okolje delovanja.....	87
Medicinske naprave.....	87
Vsajeni medicinski pripomočki.....	87
Slušni pripomočki.....	87
Vozila.....	87
Nevarnost eksplozije.....	87
Klici v sili.....	88
INFORMACIJE O POTRĐITVI (SAR).....	88
Kazalo.....	89

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte samo v normalnem položaju, kot je pojasnjeno v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLIČ V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrše in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klično tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svoje naprave, razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če omrežje ne podpira tehnologij, na katerih temeljijo nekatere funkcije te naprave, na primer e-pošta, brskanje po spletu, večpredstavnostna sporočila in nalaganje vsebin, jih ne boste mogli uporabljati.

■ Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikoma AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Hitri začetek



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Oznaka modela: Nokia E90-1.


V nadaljevanju Nokia E90 Communicator.

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


1. Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitev pokrovčka (1) in potisnite hrbtni pokrovček v stran (2).

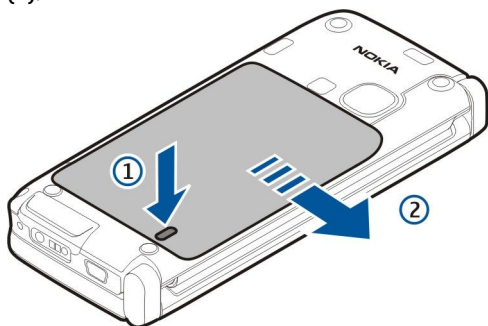


2. Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice in jo odstranite.

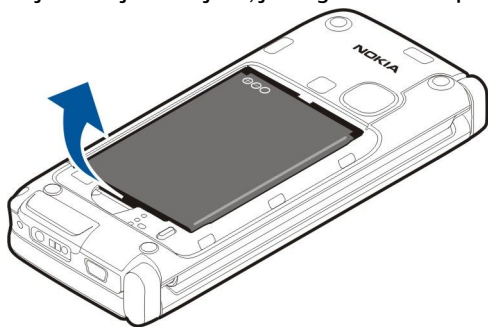


3. Vstavite kartico SIM. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti spodnjemu delu naprave.

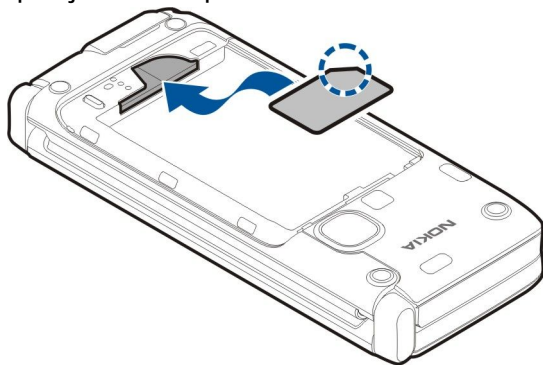


4. Vstavite baterijo. Priključke na njej poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite v smeri puščice.

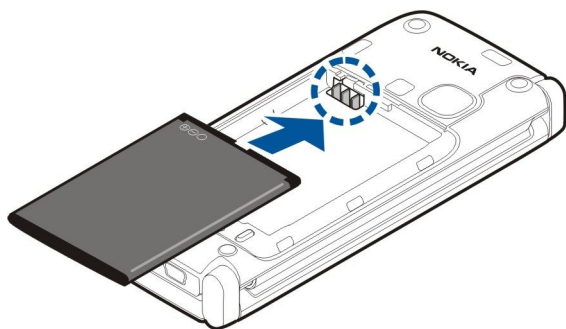

5. Vstavite zatiča na hrbtnem pokrovčku v reži.

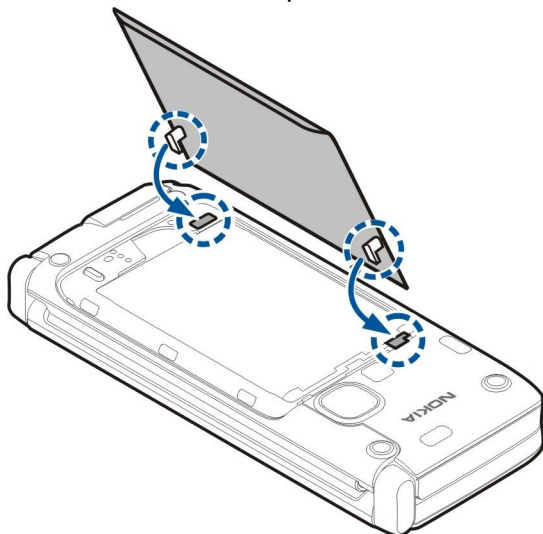

6. Potisnite hrbtni pokrovček nazaj v ustrezni položaj.

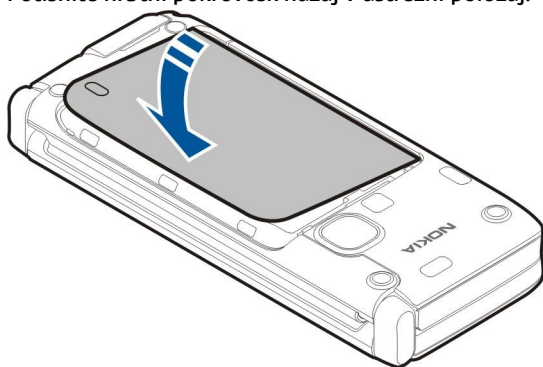

■ Vstavljanje pomnilniške kartice


Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke. Pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Prodajni paket vaše naprave morda ne vključuje pomnilniške kartice. Pomnilniške kartice so v prodaji posebej.

[Glejte "Pomnilnik", str. 18.](#)


1. Potegnite pokrovček reže za pomnilniško kartico stran od naprave, da se odpre.

Hitri začetek

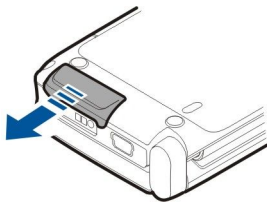

2. Vstavite pomnilniško kartico v režo, najprej predel s priključki. Njeni priključki morajo biti obrnjeni proti sprednjemu pokrovčku naprave.

3. Potisnite kartico v režo. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.

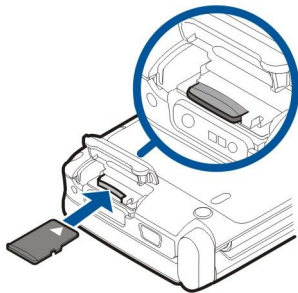

4. Zaprite pokrovček.

■ Odstranjevanje pomnilniške kartice




Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

1. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kart.**
2. Potegnite pokrovček reže za pomnilniško kartico stran od naprave, da se odpre.
3. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
4. Zaprite pokrovček.

■ Polnjenje baterije

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel priključite na napravo. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se kazalnik polnjenja začne pomikati.

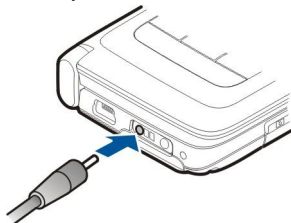

3. Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterijo naprave so napolnili že v tovarni, vendar je lahko stopnja napolnjenosti različna. Da bi dosegli najboljši čas delovanja, baterijo polnite, dokler kazalnik ne pokaže, da je čisto polna.



Nasvet: Za polnjenje baterije naprave Nokia E90 Communicator s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia lahko uporabite adapter CA-44 (priključite ga na stari polnilnik). Adapter je v prodaji posebej.


■ Priklapljanje slušalk




Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Združljive slušalke povežite s priključkom za slušalke na napravi.


Hitri začetek

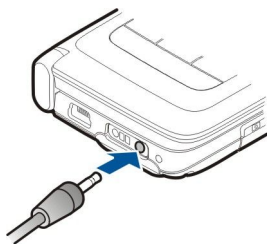

■ Tipke in deli na pokrovčku

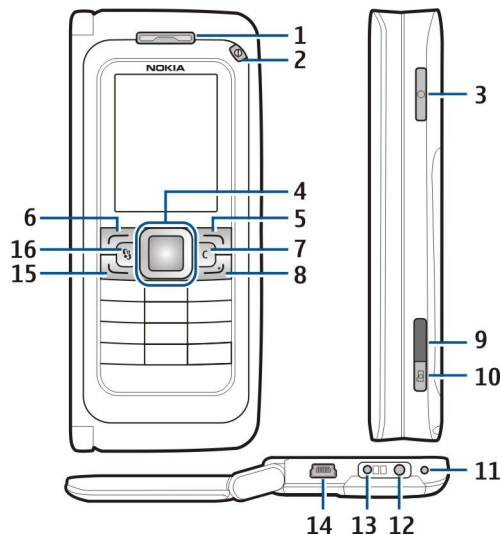


- 1 — Slušalka
- 2 — Tipka za vklop/izklop
- 3 — Glasovna tipka
- 4 — Tipka za pomikanje Navi™. Pritisnite tipko za pomikanje, da izberete element ali se premaknete v levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu.
- 5 — Izbirna tipka. Pritisnite izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je na zaslonu prikazana nad njo.
- 6 — Izbirna tipka
- 7 — Tipka za brisanje
- 8 — Tipka za konec. Pritisnite tipko za konec, da zavrnete klic, končate aktivne in zadržane klice ali zaprete aplikacije; če jo pridržite, prekinete podatkovne povezave (GPRS, podatkovni klici).
- 9 — Infrardeči vmesnik
- 10 — Sprožilec. S pritiskom te tipke posnamete fotografijo.
- 11 — Mikrofon
- 12 — Priključek za slušalke
- 13 — Priključek za polnilnik
- 14 — Mini USB-vrata
- 15 — Klicna tipka
- 16 — Menijska tipka. Pritisnite menijsko tipko, da bi dostopali do aplikacij, ki so nameščene v napravi. Če jo pridržite, dostopate do aktivnih aplikacij.

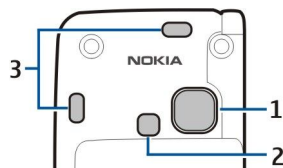

- 1 — Objektiv kamere
- 2 — Bliskavica
- 3 — Zvočnika

Zaščitno prevleko, ki prekriva zaslon in objektiv kamere, lahko odstranite.

■ Tipke in deli na komunikatorju

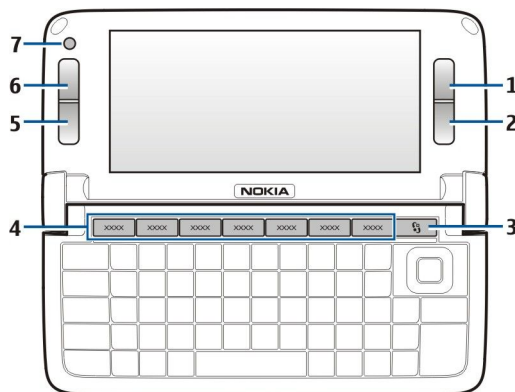

- 1 — Izbirna tipka
- 2 — Izbirna tipka
- 3 — Menijska tipka
- 4 — Tipke za aplikacije
- 5 — Tipka za konec
- 6 — Klicna tipka
- 7 — Kamera (samo za video klice)

Tipka Lastno. Če jo želite nastaviti tako, da bo odprla eno od aplikacij, jo pritisnite. Če želite zamenjati izbrano aplikacijo, pridržite tipko Lastno. Morda je vaš mobilni operater že določil aplikacijo za to tipko; v tem primeru je ne boste mogli zamenjati.

Znakovna tipka + Vključite infrardečo povezavo.

Znakovna tipka + Vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.

Znakovna tipka + Povečajte glasnost telefonskega klica.

Znakovna tipka + Zmanjšajte glasnost telefonskega klica.

Znakovna tipka + Izklopite mikrofona med klicem.

Znakovna tipka + Zamenjajte profil.

Znakovna tipka + Nastavite svetlost zaslona.


Vključite osvetlitev tipkovnice.

Nalepko z informacijami o napravi boste našli, če odstranite pokrovček baterije in baterijo.

■ Kamera

Nokia E90 Communicator ima dve kameri. Kamera na pokrovčku se uporablja za fotografiranje in video posnetke, tista na komunikatorju pa za video klice.


Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalno, držite napravo vodoravno in pritisnete sprožilec do polovice. Kamera izostri motiv v iskalu. Nato pritisnete sprožilec do konca.

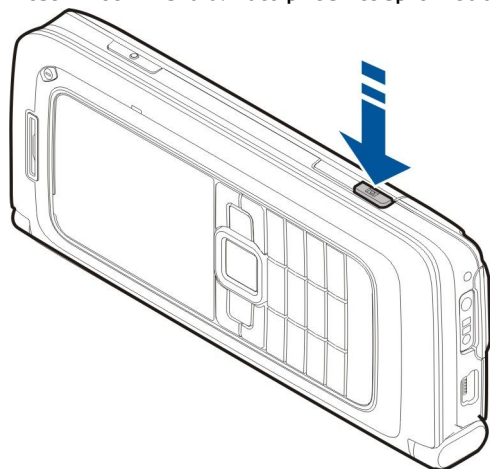

Pred fotografiranjem približate ali oddaljite motiv v iskalu tako, da pritisnete tipko za pomikanje v levo ali desno.

■ Prvi zagon

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.

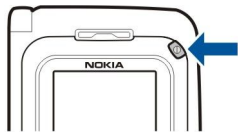

2. Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **OK**.
3. Ko naprava to zahteva, vnesite datum, uro in državo, kjer ste. Med dopoldanskim in popoldanskim časom preklopite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol. Če želite poiskati svojo državo, vnesite prve črke njenega imena. Pomembno je, da izberete pravo državo. Če pozneje izberete državo, ki je v drugem časovnem pasu, se lahko načrtovani koledarski vpisi spremenijo.



Nasvet: Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Ko napravo izklopite, se izklopi tudi komunikator. Če želite izključiti komunikacijske funkcije in uporabljati samo komunikator, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

■ 0 zaslону

Na zaslonu se lahko pojavi manjše število manjkajočih, razbarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

■ Znaki na zaslonu

 Naprava se uporablja v omrežju GSM. Kazalnik ob ikoni označuje moč signala mobilnega omrežja na mestu, kjer trenutno ste. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.

 Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.

 V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

 Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.

 Budilka je vključena.

 Izbrali ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.

 Funkcija Bluetooth je vključena.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, skuša naprava povezavo vzpostaviti ali pa se je ta pravkar prekinila.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS.

 Paketna podatkovna povezava GPRS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS je zadržana.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS.

 Povezava EGPRS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava EGPRS je zadržana.

 Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.

 Vzpostavljena je povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.

3G Naprava je povezana z omrežjem UMTS.

 Naprava je povezana z računalnikom po podatkovnem kablu USB.

1 in 2 Označuje izbrano telefonsko linijo, če ste naročeni na dve liniji (omrežna storitev).

 Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.

Hitri začetek

-  Z napravo so povezane slušalke.
-  Povezava Bluetooth s slušalko je prekinjena.
-  Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.
-  Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.
-  Z napravo je povezan besedilni telefon.
-  Naprava se sinhronizira.
-  Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori.

■ Antene

Vaša naprava ima notranje antene.



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejše praznjenje baterije.




Slika prikazuje običajno uporabo naprave ob ušesu, na primer med glasovnimi klici.



■ Zaklepanje tipk

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Zaklepajte tipke na napravi, da bi preprečili nenamerne pritiske nanje.

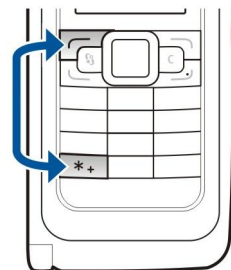

V pripravljenosti zaklenete tipke tako, da pritisnete levo izbirno tipko in tipko *. Odklenete jih tako, da znova pritisnete isti tipki.



Nasvet: Če želite tipke zakleniti v meniju ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**. Tipke odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in tipko *.

Če želite, da se tipke po določenem obdobju samodejno zaklenejo, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

■ Podpora Nokia in kontaktni podatki

Če želite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve za svoj izdelek Nokia, obiščite www.nokia.com/support ali krajevno spletno mesto Nokia.

Na spletnem mestu boste našli informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia na spletni strani www.nokia.com/customerservice.

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia na spletnem naslovu www.nokia.com/repair.

2. Osnovne informacije o napravi

■ Dobrodošli

Izberite [☰](#) > [Pomoč](#) > [Dobrodošli](#).

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija Dobrodošli. Izberite med temi možnostmi:

- **Vadnica** ponuja informacije o napravi in navodila za njeno uporabo. [Glejte "Vadnica", str. 19.](#)
- **Prenos** omogoča prenos vsebin, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi, iz združljive naprave Nokia. [Glejte "Prenos vsebin med napravami", str. 21.](#)
- **Nast. čarovnik** vam pomaga določiti različne nastavitve. [Glejte "Nastavitveni čarovnik", str. 19.](#)
- **Operater** vsebuje povezavo do domačega portala vašega operaterja.

■ Preklop z uporabe pokrovčka na komunikator

Aplikacije in funkcije na pokrovčku naprave so enake kot v komunikatorju. Če uporabljate eno od aplikacij na pokrovčku in nato odprete komunikator, se aplikacija prikaže na zaslonu komunikatorja v stanju, v katerem je bila na pokrovčku. Zaslon na pokrovčku se izklopi. Če preklopite nazaj na uporabo pokrovčka, za nekaj sekund pridržite [☰](#) na pokrovčku, da odprete seznam zagnanih aplikacij. Izberite aplikacijo, ki ste jo uporabljali. Če želite, da se aplikacija samodejno nadaljuje na pokrovčku, izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Prilagajanje](#) > [Zaslon](#) > [Prik. Namizja na pokr.](#) > [Izk.](#)

Nekatere aplikacije vsebujejo podokno za predogled, ko jih pregledujete na zaslonu komunikatorja. To podokno je namenjeno samo pregledovanju vsebin; ničesar ne morete izbrati ali odpreti.

Če med aktivnim telefonskim ali internetnim klicem preklopite s pokrovčka na komunikator, se samodejno vklopi zvočnik. Ko zaprete komunikator, se zvočnik izklopi, zvok pa se znova preusmeri na slušalko naprave. Če med aktivnim video klicem uporabljate telefon na pokrovčku, se uporablja kamera na hrbtni strani naprave. Ko odprete komunikator, se začne uporabljati kamera komunikatorja.

■ Meni

Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici. Meni vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij.

Vse aplikacije, ki jih sami namestite v napravo, se privzeto shranijo v mapo [Namestit.](#)

Če želite odpreti aplikacijo, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Da bi prikazali seznam aplikacij, izberite [Možnosti](#) > [Zamenjaj prikaz](#) > [Prikaži seznam](#). V prikaz mreže se vrnete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Zamenjaj prikaz](#) > [Prikaži mrežo](#).

Če želite animirane ikone in mape v aplikacijah, izberite [Možnosti](#) > [Animacija ikon](#) > [Vključeno](#).

Če bi radi preverili, koliko pomnilnika zasedajo različne aplikacije in podatki v napravi in na pomnilniški kartici ter koliko ga je še na voljo, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

Novo mapo ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova mapa](#).

Če želite preimenovati novo mapo, izberite [Možnosti](#) > [Preimenuj](#).

Če želite prerazvrstiti vsebino v mapi, se pomaknite do aplikacije, ki bi jo radi premaknili, in izberite [Možnosti](#) > [Premakni](#). Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta zanj in izberite [OK](#).

Če želite aplikacijo premakniti v drugo mapo, se pomaknite na želeno aplikacijo ter izberite [Možnosti](#) > [Premakni v mapo](#), novo mapo in [OK](#).

Če želite naložiti aplikacije iz spleta, izberite [Možnosti](#) > [Naloži aplikacije](#).

■ Pogoste funkcije v več aplikacijah

Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če aplikacijo sestavlja več zavihkov, jih odprete tako, da se pomaknete levo ali desno.

Nastavitve, ki ste jih določili v aplikaciji, shranite tako, da izberete [Nazaj](#).

Če želite shraniti datoteko, izberite [Možnosti](#) > [Shrani](#). Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Datoteko pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#). Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth.

Besedilo kopirate tako, da pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberete želeno besedilo. Pridržite dvigalko in izberite **Kopiraj**. Besedilo prilepite tako, da se pomaknete, kamor ga želite prilepiti, pridržite dvigalko in izberete **Prilepi**. Tega načina morda ne boste mogli uporabljati z aplikacijami, ki imajo lastne ukaze za kopiranje in lepljenje.

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite na zeleni predmet. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da bi izbrali en predmet, ali **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, da bi izbrali vse.

 **Nasvet:** Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, nato pa neželene predmete in **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Odznači**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, tako da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

■ Stanji pripravljenosti

Vaša naprava je lahko v dveh stanjih: običajni pripravljenosti ali aktivni pripravljenosti.

Aktivna pripravljenost

Kadar je naprava vklopljena in pripravljena za uporabo, uporabnik pa še ni ničesar izbral ali vpisal, pravimo, da je naprava v aktivni pripravljenosti. V tem stanju vidite različne kazalnike, na primer za mobilnega operaterja ali vključeno budilko, in aplikacije, do katerih želite hitro dostopati.

Da bi izbrali aplikacije, do katerih želite dostopati v aktivni pripravljenosti, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.**

Če želite spremeniti funkcije izbirnih tipk v aktivni pripravljenosti, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** > **Bližnjice**.

Osnovno pripravljenost vključite tako, da izberete  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** > **Akt. pripravlj.** > **Izključeno**.

 **Nasvet:** V aktivni pripravljenosti si ogledate sporočila (na primer v mapi s prejetimi sporočili ali nabiralniku) tako, da izberete  > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo** in mape v meniju **Aktivna pripravljenosti**.

Pripravljenost

V osnovni pripravljenosti lahko vidite ponudnika storitev, uro in različne znake, na primer za vključeno budilko.

Če si želite ogledati zadnje klicane številke, pritisnite klicno tipko. Pomaknite se na ime ali številko; če jo želite poklicati, znova pritisnite klicno tipko.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da pridržite tipko **1**.

Informacije v koledarju prikažete tako, da se pomaknete desno.

Če želite napisati besedilno sporočilo in ga poslati, se pomaknite levo.

Če želite zamenjati bližnjice, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** > **Bližnjice**.

■ Pisanje besedila s tipkovnico na pokrovčku

Običajni način pisanja

Med običajnim pisanjem besedila je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak **Abc**.

ABC in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način vnašanja števil.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da pritisnete številsko tipko **od 1 do 9** tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.

Med velikimi in malimi črkami ter številskim načinom preklapljate tako, da pritisnete tipko **#**.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Z daljšim pritiskom na tipko za brisanje zbrisate več znakov hkrati.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da pritisnete tipko **1**. Večkrat pritisnite **1**, da najdete želeno ločilo.

Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****. Poiščite zeleni znak in pritisnite tipko za pomikanje.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.

Med različnimi velikostmi črk preklapljate s pritiskanjem tipke **#**.

Predvidevanje vnosa besedila

1. Vnašanje besedila s predvidevanjem vključite tako, da dvakrat na hitro pritisnete #. S tem vključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi. Na zaslonu se prikaže znak .
2. Napišite želeno besedo s tipkami **od 2 do 9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
3. Ko besedo pravilno napišete, se pomaknete desno, da jo potrdite, ali pritisnite tipko **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni prava, pritisnite tipko *, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Če se za besedo prikaže vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (največ 32 črk) na običajni način in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vnesite prvi del zloženke; potrdite ga tako, da se pomaknete desno. Nato vnesite še zadnji del zloženke. Pritisnite tipko **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, dvakrat na hitro pritisnite #.

Zamenjava jezika pisanja

Pri pisanju besedila lahko zamenjate jezik. Če na primer pritisnete tipko **6**, da bi vstavili poseben znak, se bodo glede na izbrani jezik prikazali različni znaki v različnem vrstnem redu.

Če pišete z nelatinskimi znaki in želite z latinskimi znaki vnesti na primer e-poštne ali spletne naslove, boste morda morali zamenjati jezik. To storite tako, da izberete **Možnosti** > **Jezik pisanja** in enega od jezikov, ki uporabljajo latinsko abecedo.

■ Nadzor glasnosti



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med klicem nastavite glasnost slušalke tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite nastaviti glasnost, ko je vključen zvočnik, v komunikatorju pritisnite znakovno tipko +  ali znakovno tipko + .

Glasnost predvajalnika glasbe ali radia nastavite tako, da se pomaknete levo ali desno.

■ Profili



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Mogoče boste vseeno lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Izberite  > **Orodja** > **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Profil, ki ga trenutno uporabljate, je prikazan na vrhu zaslona v pripravljenosti; Če je to profil **Splošno**, je prikazan samo današnji datum.

Profil **Brez povezave** preprečuje nenamern vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo omrežij WLAN, povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave z omrežjem WLAN ali povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.



Nasvet: Ne glede na to, kaj je prikazano na zaslonu, lahko profil hitro zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop. Izberite profil, ki bi ga radi vključili.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Profil lahko prilagodite, če ga izberete in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite novi profil in **Možnosti** > **Vključi**. Če izberete profil Brez povezave, ne boste mogli pošiljati in prejemati sporočil.

Profil, ki ste ga ustvarili sami, zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Če želite nastaviti ton zvonjenja, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

■ Teme

Izberite  > [Orodja](#) > [Teme](#).

V meniju Teme lahko spremenite videz zaslona naprave tako, da na primer zamenjate sliko za ozadje in barve.

Če želite spremeniti videz zaslona, odprite mapo [Splošne teme](#), izberite temo in [Možnosti](#) > [Nastavi](#).

Sliko za ozadje, ki je prikazana v pripravljenosti, zamenjate tako, da izberete [Ozadje](#) > [Slika](#) in željeno sliko.

Če želite spremeniti videz ohranjevalnika zaslona, izberite [Ohranjev. zasl.](#) in [Datum in čas](#), da bo v ohranjevalniku prikazan datum, [Besedilo](#), da bi napisali besedilo za ohranjevalnik, ali [Animacija](#), da bi izbrali animacijo zanj. Ko izberete željeni ohranjevalnik zaslona, izberite [Možnosti](#) > [Uporabi](#).

Če ste se odločili za animirani ohranjevalnik zaslona, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) ter določite trajanje animacije in zakasnitev pred izklopom osvetlitve.

Temo naložite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Naloži](#) > [Naloži teme](#). Vnesite povezavo za nalaganje teme. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate, jo vključite ali uredite.

Temo si predogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Predogled](#).

Izbrano temo začnete uporabljati tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavi](#).

■ Pomnilnik

Podatke lahko shranjujete oziroma aplikacije lahko nameščate v dve vrsti pomnilnika: v pomnilnik naprave in izmenljivi pomnilnik.

Pomnilnik naprave je dinamični skupni pomnilnik, ki ga uporabljajo številne aplikacije. Količina notranjega pomnilnika, ki je na voljo za uporabo, se spreminja, vendar je ni mogoče povečati na več, kakor določa tovarniška nastavitvev. Pomnilnik naprave zasedajo podatki, ki so shranjeni v njej, na primer programska oprema, slike in glasba.

Izmenljivi pomnilnik je medij za shranjevanje podatkov, ki ni vgrajen v napravo, na primer kartica SIM ali pomnilniška kartica. Na kartici SIM so shranjene različne informacije, na primer podatki o mobilnem operaterju in imenik. Pomnilniška kartica je zunanji medij za shranjevanje aplikacij, slik, glasbe, vizitk imenika, besedila in kakršnih koli drugih podatkov v elektronski obliki. V prodaji so tudi zelo zmogljive pomnilniške kartice.

Če vas zanima, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, koliko je nezasedenega prostora in koliko pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite  > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#) > [Pomn. telefona](#) ali [Pomn. kartica](#).



Nasvet: Z rednim brisanjem in prenašanjem podatkov na pomnilniško kartico ali v računalnik poskrbite, da bo v napravi vedno dovolj prostega pomnilnika.

Pomnilniška kartica

Izberite  > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#).

Če nameravate uporabljati pomnilniško kartico iz druge naprave ali želite zagotoviti združljivost pomnilniške kartice s svojo napravo Nokia, boste morda morali kartico formatirati. Formatiranje pomnilniške kartice odstrani vse podatke, ki so shranjeni na njej.

Pomnilniško kartico lahko vstavite v napravo ali jo iz nje odstranite, ne da bi morali napravo zaradi tega izklopiti ali odstraniti baterijo. Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Če pomnilniške kartice ne morete uporabljati v napravi, je kartica morda napačne vrste, ni formatirana za vašo napravo ali pa je njen datotečni sistem poškodovan.

MicroSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Ta naprava uporablja pomnilniško kartico microSD.

S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, da bi tako zagotovili pravilno delovanje.

Združljivost kartice microSD preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu. Druge vrste pomnilniških kartic niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.



Uporaba pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico boste lahko varno odstranili iz naprave, če izberete [Možnosti](#) > [Odstrani pomn. kart.](#)

Če želite formatirati pomnilniško kartico, da bo združljiva z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Vsi podatki na pomnilniški kartici se s formatiranjem trajno izgubijo. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite spremeniti ime pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Ime pomniln. kartice**.

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da bi preprečili nepooblaščen dostop do podatkov na njej. Če želite nastaviti geslo, izberite **Možnosti** > **Nastavi geslo**. Geslo lahko vsebuje do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Shranjeno je v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če kartico uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Geslo za uporabo pomnilniške kartice odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani geslo**. Če odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici niso zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Zaklenjeno pomnilniško kartico odklenete tako, da izberete **Možnosti** > **Odkleni pom. kartico**. Vnesite geslo.

Če vas zanima, koliko pomnilnika zasedajo aplikacije in podatki, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.**

■ Pomoč in Vadnica

Odgovore na vprašanja lahko dobite tudi, kadar nimate pri sebi priročnika za uporabo. Naprava namreč vključuje pomoč za določene funkcije in aplikacijo Vadnica.

Pomoč v napravi

V odprti aplikaciji izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi prebrali navodila za funkcije v trenutnem prikazu.

Če želite brskati med temami pomoči in jih iskati, izberite  > **Pomoč** > **Pomoč**. Izberete lahko želene kategorije navodil. Izberite kategorijo, na primer Sporočila, da bi videli, katera navodila (teme pomoči) so na voljo. Med branjem teme se pomaknite levo ali desno, da prikazete druge teme v kategoriji.

Med odprto aplikacijo in pomočjo preklapljate tako, da pridržite .

Vadnica

Izberite  > **Pomoč** > **Vadnica**.

Vadnica vsebuje informacije o napravi in navodila za njeno uporabo.

■ Nastavitveni čarovnik

Izberite  > **Orodja** > **Nast. čarovn..**

Nastavitveni čarovnik konfigurira vašo napravo za uporabo operaterjevih storitev (MMS, GPRS in interneta), e-pošte, storitve Pritisni in govori (omrežna storitev) in souporabe video posnetkov (omrežna storitev) na podlagi nastavitvenih informacij vašega mobilnega operaterja.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik storitev morda moral vključiti podatkovno povezavo ali druge storitve.

Če vaš ponudnik mobilnih storitev ne ponuja storitve nastavitvenega čarovnika, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitvenega čarovnika, se obrnite na ponudnika storitev ali prodajalca.

Razpoložljivost različnih nastavitvev v čarovniku je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, ponudnika mobilnih storitev in podatkov v podatkovni zbirki nastavitvenega čarovnika.

Čarovnika zaženete tako, da izberete **Začni**. Ko aplikacijo prvič uporabite, vas vodi skozi konfiguracijo nastavitvev. Če v napravo ni vstavljena kartica SIM, morate izbrati svojega ponudnika mobilnih storitev in državo. Če država ali ponudnik storitev, ki ju predlaga čarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama. Če prekinete postopek konfiguracije, nastavitve niso določene. Ko zaprete čarovnika, lahko začnete uporabljati nastavljene aplikacije.

Po konfiguraciji nastavitvev odprete glavni prikaz nastavitvenega čarovnika tako, da izberete **OK**.

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Operater** — Določite nastavitve, ki so specifične za operaterja, na primer za večpredstavnostna sporočila, internet, WAP in pretakanje.
- **E-pošta** — Določite e-poštne nastavitve.
- **Prit. in govori** — Določite nastavitve za storitev Pritisni in govori.
- **Soupor. videa** — Določite nastavitve souporabe videa.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če ne morete uporabljati nastavitvenega čarovnika, obiščite spletno stran Nokia za nastavitve telefona, www.nokia.com.

■ Nokia PC Suite

Programsko opremo Nokia PC Suite lahko namestite z DVD-ja ali iz spleta. Programsko opremo Nokia PC Suite lahko uporabljate samo v operacijskih sistemih Windows 2000 in Windows XP. S programi v paketu lahko varnostno kopirate podatke, sinhronizirate svojo napravo z združljivim računalnikom, med njima premikate datoteke ali mobilno napravo uporabljate kot modem.

3. Prenos vsebin med napravami

Izberite  > **Orodja** > **Prenos**.

Iz združljive naprave znamke Nokia lahko po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi v napravo Nokia E90 Communicator prenašate vsebine, kot so vizitke imenika. Kakšne vsebine je mogoče prenesti, je odvisno od modela naprave. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravo Nokia E90 Communicator in drugo napravo.

Če prenašate podatke iz svoje prejšnje naprave, boste morda morali vanjo vstaviti kartico SIM. Nokia E90 Communicator za prenos podatkov ne potrebuje kartice SIM.

Prenos podatkov po povezavi Bluetooth

1. V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
2. Izberite **Po povezavi Bluetooth**. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Vključite vmesnik Bluetooth v drugi napravi in v napravi Nokia E90 Communicator izberite **Nadaljuj**, da zaženete iskanje naprav z vključeno funkcijo Bluetooth.
4. Ko Nokia E90 Communicator najde drugo napravo, izberite **Ustavi**.
5. Na seznamu izberite drugo napravo. Nokia E90 Communicator zahteva, da vnesete kodo (1 do 16 števk). Za potrditev te povezave je treba kodo uporabiti samo enkrat.
6. Vnesite kodo v napravo Nokia E90 Communicator in izberite **OK**. Vnesite kodo v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta tako seznanjeni. [Glejte "Seznanjanje naprav", str. 47.](#)

Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija **Prenesi podatke** pošlje drugi napravi v obliki sporočila. Če želite aplikacijo **Prenesi podatke** namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

7. V napravi Nokia E90 Communicator izberite vsebine, ki jih želite kopirati iz druge naprave.

Prenos podatkov po infrardeči povezavi

1. V prikazu podatkov izberite **Nadaljuj**.
2. Izberite **Po infrardeči povezavi**. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Povežite obe napravi. [Glejte "Infrardeča povezava", str. 49.](#)
4. V napravi Nokia E90 Communicator izberite vsebine, ki jih želite prenesti iz druge naprave, in izberite **OK**.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave kopira na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Postopek prenašanja podatkov morda ne bo vedno enak; to je med drugim odvisno tudi od tega, ali ste prekinili prejšnji prenos podatkov. Razpoložljivost predmetov za prenos je odvisna od druge naprave.

■ Sinhronizacija podatkov z drugo napravo

Če ste v napravo Nokia E90 Communicator že prenašali podatke, druga naprava pa podpira sinhronizacijo, lahko s funkcijo **Prenesi podatke** usklajujete podatke v obeh napravah.

1. Izberite **Telefoni**.
2. Izberite napravo, iz katere ste prenesli vsebine.
3. Izberite **Telefoni**. Napravi se začneta sinhronizirati po povezavi, ki ste jo izbrali pri prvem prenosu podatkov. Sinhronizirajo se samo podatki, ki ste jih takrat izbrali za prenos.

Če želite spremeniti nastavitve prenosa in sinhronizacije podatkov, izberite **Telefoni** in želeno napravo ter možnost **Uredi**.

4. Telefon

■ Sprejemanje klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi sprejeli klic, izberite [Utišaj](#).

Med pogovorom pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov dohodni klic; funkcija čakajočega klica mora biti vključena. Prvi klic se zadrži. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

■ Klicanje



Pomembno: Če je naprava zaklenjena in želite vključiti njeno telefonsko funkcijo, morate vnesti kodo za zaklepanje. Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, boste morda lahko poklicali, tudi če je naprava zaklenjena. Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave ali kadar je naprava zaklenjena, so klici v sili mogoči, če naprava prepozna številko kot uradno številko za klice v sili. Priporočamo, da pred klicem v sili profil zamenjate ali napravo odklenete z vnosom kode za zaklepanje.

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati osebo, shranjeno v imeniku, v pripravljenosti izberite [Imenik](#). Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Imenik", str. 37.](#)

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na zeleno številko ali ime in pritisnite klicno tipko. [Glejte "Dnevnik", str. 27.](#)

Med aktivnim klicem nastavite glasnost tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite [Možnosti](#) > [Preklopi na video klic](#). Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

■ Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite [Možnosti](#) > [Nov klic](#).
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite [Možnosti](#) > [Konferenca](#), da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofona naprave tako, da izberete [Možnosti](#) > [Izključi mikrofona](#).

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, ga izberite in [Možnosti](#) > [Konferenca](#) > [Izključi udeleženca](#).

Če želite zasebno govoriti z enim od udeležencev konferenčnega klica, ga izberite in [Možnosti](#) > [Konferenca](#) > [Zasebno](#).

■ Video telefonija

Če želite vzpostaviti video klic, morate biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju video telefonije dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če ima sogovornik združljiv mobilni telefon, lahko med pogovorom gledate sproti dvosmerni video. Sogovornik gleda video, ki ga snema kamera vaše naprave. Video klic lahko poteka samo med dvema udeležencema.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko ali izberete sogovornika v imeniku, nato pa izberete [Možnosti](#) > [Pokliči](#) > [Video klic](#). Če med aktivnim video klicem uporabljate telefon na pokrovčku, se vklopi kamera na hrbtni strani naprave. Če je odprt komunikator, se vklopi kamera na komunikatorju. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi pošiljati videa, namesto tega vidite navadno sliko. Sliko lahko izberete v meniju [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Telefon](#) > [Klici](#) > [Slika v video klicu](#).

Pošiljanje videa, zvoka ali obeh onemogočite tako, da izberete **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka**, **Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Če želite za dohodni zvok uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če bi radi izklopili zvočnik in uporabili slušalko, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Spr. vrstni red slik**.

Velikost slike na zaslonu spremenite tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**.

Če želite končati video klic in vzpostaviti glasovnega z istim sogovornikom, izberite **Možnosti** > **Preklopi na glasov. klic**.

■ Souporaba videa

Če bi radi med glasovnimi klici dali video posnetke v souporabo (omrežna storitev), morate v meniju  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** določiti nastavitve protokola SIP (Session Initiation Protocol). Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Poleg tega morate nastaviti omrežni način na **UMTS** v meniju  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Omrežje**.

Souporaba videa

1. Pokličite izbrano osebo. Sogovornik mora uporabljati združljiv telefon. Souporaba videa se lahko začne, ko je vzpostavljen telefonski klic in ko je vaša naprava prijavljena v strežnik SIP.
2. Če želite poslati video v živo ali posnetek, ki je shranjen v napravi, izberite **Možnosti** > **Souporaba videa** > **V živo** ali **Posnetek**. Posnetek si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.
3. Izberite prejemnika v imeniku ali ročno vnesite njegovo telefonsko številko ali naslov SIP, da mu pošljete vabilo. Souporaba se samodejno začne takoj, ko jo sogovornik sprejme.
4. Souporabo videa končate tako, da izberete **Ustavi**. Glasovni klic se bo nadaljeval.

Prejem vabila za souporabo videa

Ko prejmete vabilo za souporabo videa, se prikaže sporočilo s pošiljateljevim imenom ali njegovim naslovom SIP.

Če želite sprejeti vabilo in začeti sejo souporabe, izberite **Sprejmi**.

Vabilo zavrnete tako, da izberete **Zavrni**. Glasovni klic se bo nadaljeval.

■ Internetni klici

Vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice). Klice v sili najprej poskusi vzpostaviti po mobilnem omrežju. Če ne uspe, poskuša klicati prek ponudnika internetne telefonije. Ker je mobilna telefonija bolj uveljavljena in zanesljiva, je priporočljivo klicanje v sili po mobilnem omrežju, kadar je to mogoče. Če ste v dosegu signala mobilnega omrežja, pred klicanjem preverite, ali je vaša mobilna naprava vključena in pripravljena za klice v sili. Možnost klicanja v sili z uporabo internetne telefonije je odvisna od razpoložljivosti omrežja WLAN in podpore ponudnika za klicanje v sili. O možnosti klicanja v sili po internetu se lahko pozanimате pri svojem ponudniku internetne telefonije.

Izberite  > **Povezov.** > **Internet. tel.**

Z uporabo storitve internetne telefonije (omrežna storitev) lahko prek tehnologije VoIP (Voice over Internet Protocol) kličete in sprejemate klice po internetu. Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Da bi lahko klicali ali sprejeli internetni klic, mora biti naprava na primer v dosegu omrežja WLAN.

Storitev internetne telefonije morda ni na voljo v vseh državah in območjih.

Ustvarjanje profila za internetne klice

Da bi lahko uporabljali internetno telefonijo, morate ustvariti profil za internetne klice.

1. Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Nov profil SIP** in vnesite zahtevane informacije. Poskrbite, da bo **Registracija** nastavljena na **Vedno vključena**. Pravilne nastavitve dobite pri svojem ponudniku internetne telefonije.
 2. Izberite **Posredniški strežnik** > **Vrsta prenosa** > **Samodejno**.
 3. Izberite **Nazaj**, da se vrnete v glavni prikaz nastavitvev **Povezava**.
 4. Izberite **Internetni telef.** > **Možnosti** > **Nov profil**. Vnesite ime za profil in izberite profil SIP, ki ste ga pravkar ustvarili.
- Če želite nastaviti ustvarjeni profil tako, da se samodejno uporabi pri povezovanju s storitvijo internetne telefonije, izberite  > **Povezov.** > **Internet. tel.** > **Prednostni profil**.

V storitev internetne telefonije se ročno prijavite tako, da pri ustvarjanju profila za internetne klice izberete **Registracija** > **Po potrebi** in **Vrsta prenosa** > **UDP** ali **TCP** v nastavitvah SIP.

Povezovanje s storitvijo internetne telefonije

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti vaša naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. Če ste omogočili samodejno prijavo, se naprava samodejno poveže s storitvijo. Če se ročno prijavite v storitev, na seznamu izberite eno od omrežij, ki so na voljo, in izberite **Izberi**.

Seznam omrežij se samodejno osveži vsakih 15 sekund. Ročno ga osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži**. To možnost uporabite, če vašega omrežja WLAN ni na seznamu.

Če želite izbrati storitev internetne telefonije za odhodne klice, kadar je naprava povezana z več storitvami, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj storitev**.

Če želite nastaviti nove storitve, izberite **Možnosti** > **Konfiguriraj storitev**. Ta možnost je prikazana samo, če so na voljo storitve, ki jih še niste nastavili.

Omrežje, s katerim ste trenutno povezani, shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani omrežje**. Shranjena omrežja označujejo zvezdice na seznamu omrežij.

Če se želite povezati s storitvijo internetne telefonije po skitem omrežju WLAN, izberite **Možnosti** > **Uporabi skrito omrežje**.

Povezavo s storitvijo internetne telefonije končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini pov. s storitvijo**.

Vzpostavljanje internetnih klicev

Internetni klic lahko vzpostavite v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice. V imeniku se na primer pomaknite na zeleno vizitko in izberite **Pokliči** > **Možnosti** > **Internetni klic**.

V pripravljenosti vzpostavite internetni klic tako, da vnesete telefonsko številko ali internetni naslov in pritisnete klicno tipko.

Če želite z uporabo tipkovnice na pokrovčku internetno poklicati naslov, ki se ne začne s številko, v pripravljenosti pritisnite katero koli številsko tipko, nato pa za nekaj sekund pridržite tipko #, da se vsebina zaslona zbriše in naprava preklopi s številskega na črkovni način. Vnesite naslov in pritisnite klicno tipko.

Internetne klice nastavite za prednostno vrsto odhodnih klicev tako, da izberete  > **Povezov.** > **Internet. tel.** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeta vrsta klica** > **Internetni klic**. Ko je naprava povezana s storitvijo internetne telefonije, je vsak odhodni klic internetni.

■ Hitro klicanje

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da v pripravljenosti pridržite številsko tipko.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite  > **Orodja** > **Hitro klic.** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**. V imeniku izberite zeleno številko.

Če želite zbrisati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite zamenjati telefonsko številko, dodeljeno številski tipki, se pomaknite na tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

■ Preusmerjanje klicev

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Preusm. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Izberite preusmerjanje glasovnih, podatkovnih ali faks klicev ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici**, **Vsi podatkovni klici** ali **Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih, podatkovnih ali faks klicev.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, ko že poteka klic.
- **Če ne sprejemam klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. V polju **Zakasnitev**: določite, kako dolgo naprava zvoní, preden se klic posreduje.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Vklop vseh treh zadnjih možnosti. Ta možnost omogoča preusmeritev klicev, če je naprava zasedena, zunaj dosega omrežja ali če klica ne sprejmete.

Trenutno stanje preusmeritev preverite tako, da se pomaknete na zeleno možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti preusmerjanje klicev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Prekliči**.

Določanje številke za preusmerjanje klicev

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Preusm. klicev**.

Dohodne klice preusmerite v svoj telefonski predal tako, da izberete vrsto klicev in možnost preusmeritve ter **Možnosti** > **Vključi** > **Na telefonski predal**.

Dohodne klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klicev in možnost preusmeritve ter **Možnosti** > **Vključi** > **Preusmer. na:**. V polje **Številka:** vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi jo poiskali v imeniku.

■ Zapore klicev

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za to funkcijo potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, boste morda vseeno lahko klicali nekatere številke za klice v sili.

Zaporo klicev vključite tako, da izberete **Zapora glasovnih klicev** in eno od naslednjih možnosti:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Vključite zaporo dohodnih klicev.
- **Mednarodni klici** — Če želite preprečiti klicanje v tujino.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Vključite zaporo dohodnih klicev, ko ste v tujini.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Če želite preprečiti klicanje v tujino, vendar dovoliti klicanje v domovino.

Stanje zapor glasovnih klicev preverite tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Vse zapore glasovnih klicev prekličete tako, da izberete možnost zapore in **Možnosti** > **Prekliči vse zapore**.

Zapore internetnih klicev

Če želite vključiti zaporo internetnih klicev, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev** > **Zapora internetnih klicev**.

Če želite, da naprava zavrača internetne klice anonimnih klicancev, izberite **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

Spreminjanje gesla za zaporo

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih, faks in podatkovnih klicev, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Zapore klicev** > **Zapora glasovnih klicev** > **Možnosti** > **Sprem. geslo zapor**. Vnesite trenutno geslo in nato dvakrat novo geslo. Geslo za zaporo morajo sestavljati štiri številke. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

■ Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate tone DTMF (dual tone multi-frequency) za dostop do telefonskega odzivnika ali drugih avtomatiziranih telefonskih storitev.

Pošiljanje zaporedja tonov DTMF

1. Vzpostavite klic in počakajte, da ga druga stran sprejme.
2. Izberite  > **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.
3. Izberite prednastavljeno zaporedje tonov DTMF ali pa ga vnesite sami.

Prilaganje zaporedja tonov DTMF vizitki

1. Izberite  > **Imenik**. Odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**.
2. Vnesite zaporedje tonov. Če želite pred tone DTMF ali mednje vstaviti pavzo, dolgo približno dve sekundi, vnesite **p**. Če želite napravo nastaviti tako, da pošlje tone šele takrat, ko med klicem pritisnete **Pošlji DTMF**, vnesite **w**.
3. Izberite **Končano**.

■ Telefonski predal

Izberite  > **Orodja** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Pokliči telef. predal**.

Če ste v napravi nastavili internetno telefonijo in imate internetni telefonski predal, izberite **Internetni tel. predal** > **Možnosti** > **Pokliči telef. predal**, da ga pokličete.

Če želite v pripravljenosti poklicati svoj telefonski predal, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato klicno tipko. Če ste določili tudi internetni predal, izberite, ali želite poklicati glasovni ali internetni telefonski predal.

T e l e f o n

Številko glasovnega predala spremenite tako, da izberete predal in [Možnosti](#) > [Spremeni številko](#).

Če želite spremeniti naslov internetnega predala, izberite predal in [Možnosti](#) > [Spremeni naslov](#).

5. Dnevnik

Izberite [☰](#) > [Dnevnik](#).

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnje neodgovorjene, sprejete in odhodne klice si ogledate tako, da izberete [Zadnji klici](#).



Nasvet: V katerem koli stanju pripravljenosti odprete [Klicane številke](#), tako, da pritisnete klicno tipko.

Če si želite ogledati približno trajanje klicev v napravo in iz nje, izberite [Trajanje klicev](#).

Količino podatkov, ki so se prenesli po paketnih povezavah, preverite tako, da izberete [Paketni prenos](#).

■ Preverjanje vseh komunikacij

Če želite preveriti vse glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, odprite zavihek splošnega dnevnika.

Podrobnosti o komunikacijskem dogodku si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.



Nasvet: Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapišejo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dodati telefonsko številko iz komunikacijskega dogodka v imenik, izberite [Možnosti](#) > [Shrani v Imenik](#) ter izberite novo vizitko ali eno od obstoječih.

Če želite kopirati in prilepiti številko, na primer v besedilno sporočilo, izberite [Možnosti](#) > [Kopiraj številko](#).

Če bi radi videli samo eno vrsto komunikacijskih dogodkov ali dogodke z enim samim partnerjem, izberite [Možnosti](#) > [Filter](#) in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite [Možnosti](#) > [Počisti dnevnik](#).

■ Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika

Klicalca pokličete nazaj tako, da izberete [Zadnji klici](#) in odprete [Neodgov. klici](#), [Prejeti klici](#) ali [Klicane številke](#). Izberite klicalca in [Možnosti](#) > [Pokliči](#).

Če želite odgovoriti klicalcu s sporočilom, izberite [Zadnji klici](#) in odprite [Neodgov. klici](#), [Prejeti klici](#) ali [Klicane številke](#). Izberite klicalca in [Možnosti](#) > [Ustvari sporočilo](#). Pošiljate lahko besedilna ali večpredstavnostna sporočila.

■ Nastavitve dnevnika

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#).

Če želite določiti, kako stari komunikacijski dogodki so še ohranjeni v dnevniku, izberite [Trajanje dnevnika](#) in čas. Če izberete [Ni dnevnika](#), se celotna vsebina dnevnika trajno zbríše.

6. Sporočila

Izberite  > **Sporočila**.

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejemate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejetjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v doseg signala mobilnega omrežja, v napravi pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke (IAP). [Glejte "Dostopne točke", str. 70.](#)
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 35.](#)
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil. [Glejte "Nastavitve besedilnih sporočil", str. 35.](#)
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 35.](#)

Vaša naprava lahko prepozna ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurira nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto**. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**. Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo **Osnutki**. Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi **V pošiljanju**, poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth), pa v mapi **Poslano**.



Nasvet: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko tudi nastavite tako, da se pošljejo ob naslednji vzpostavitvi povezave.

Če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev), izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besed. spor.** ali **Večpredst. sporočilo** > **Povratnice**. Poročila se shranijo v mapo **Povratnice**.

■ Razvrščanje sporočil

Če želite ustvariti novo mapo za razvrščanje sporočil, izberite **Moje mape** > **Možnosti** > **Nova mapa**.

Mapo preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in **OK**.

Če želite razvrstiti sporočila v določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**. Razvrstite jih lahko po **Datumu**, **Pošiljatelju**, **Zadevi** ali **Vrsti sporočila**.

Če si želite ogledati lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobn. sporočila**.

■ Bralec sporočil

Aplikacija Bralec sporočil omogoča glasno branje prejetih sporočil.

Sporočilo predvajate tako, da ob prejemu besedilnega sporočila pridržite levo izbirno tipko.

Predvajanje sporočila v mapi Prejeto ali nabiralniku zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Poslušaj**.

Branje naslednjega sporočila v mapi Prejeto ali nabiralniku vključite tako, da se pomaknete navzdol. Če želite sporočilo znova poslušati, se pomaknite navzgor. Na začetku sporočila se pomaknite navzgor, da predvajate prejšnjega.

Glasnost nastavite tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite začasno ustaviti branje, na kratko pritisnete levo izbirno tipko. Nadaljujete ga tako, da znova na kratko pritisnete levo izbirno tipko.

Branje končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite nastaviti lastnosti glasu, izberite  > **Orodja** > **Govor**.

■ Besedilna sporočila

Izberite  > **Sporočila**.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Sporočila

1. Če želite napisati besedilno sporočilo, izberite [Novo sporočilo](#) > [Besedilno sporočilo](#).
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi jo dodali iz imenika. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem.
3. Napišite besedilo sporočila. Če želite uporabiti predlogo, izberite [Možnosti](#) > [Vstavi](#) > [Predloga](#).
4. Izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).



Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo sporočilo poslano na vprogramirano številko centra za sporočila, ne pa tudi, ali je že prispelo do naslovnika. Podrobnejše informacije o sporočilnih storitvah lahko dobite pri ponudniku storitev.

Možnosti pošiljanja besedilnih sporočil

Center za pošiljanje sporočila lahko določite, če izberete [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) > [Uporabljeni center](#).

Če izberete [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) > [Povratnica](#) > **Da**, vam bo omrežje pošiljalo povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

Če želite določiti, kako dolgo naj sporočilni center ponovno pošilja sporočilo (omrežna storitev), če prvič ne uspe, izberite [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) > [Veljavnost sporočila](#). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra.

Sporočilo pretvorite v drugo obliko tako, da izberete [Možnosti](#) > [Možnosti pošiljanja](#) > [Sporoč. poslano kot](#) > [Besedilo, Faks, Pozivnik](#) ali [E-pošta](#). To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.

Besedilna sporočila na kartici SIM

Izberite [Možnosti](#) > [Sporočila na SIM](#).

Besedilna sporočila lahko shranite na kartico SIM. Sporočila na kartici SIM morate kopirati v mapo v napravi, da bi jih lahko pregledali. Potem jih lahko pregledate v mapi, v katero ste jih kopirali, ali jih zbrisete s kartice SIM.

1. Izberite [Možnosti](#) > [Označi/Odznači](#) > [Označi](#) ali [Označi vse](#), da bi označili vsa sporočila.
2. Izberite [Možnosti](#) > [Kopiraj](#).
3. Izberite mapo in **OK**, da bi začeli kopiranje.

Če želite pregledati sporočila s kartice SIM, odprite mapo, v katero ste jih kopirali, in želeno sporočilo.

Slikovna sporočila

Izberite  > [Sporočila](#).



Opomba: Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate samo, če jo omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo samo združljive naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Slikovno sporočilo si ogledate tako, da ga odprete v mapi **Prejeto**.

Posredovanje slikovnega sporočila

1. Sporočilo posredujete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Posreduj](#).
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi jo dodali iz imenika. Če vnesete več števil, jih ločite s podpičjem.
3. Napišite vsebino sporočila. Sporočilo ima lahko največ 120 znakov. Če želite uporabiti predlogo, izberite [Možnosti](#) > [Vstavi](#) > [Predloga](#).
4. Izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Izberite  > [Sporočila](#).

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni in video posnetki. Preden začnete pošiljati in prejemati večpredstavnostna sporočila, morate pravilno določiti ustrezne nastavitve. Vaša naprava je morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala večpredstavnostna sporočila. Drugače se obrnite na ponudnika storitev. [Glejte "Nastavitve večpredstavnostnih sporočil", str. 35.](#)

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete [Novo sporočilo](#) > [Večpred. sporočilo](#).

Sporočila

2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več številke ali e-poštne naslove, jih ločite s podpičji.
3. V polje **Zadeva** vtipkajte zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.
4. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**, da bi dodali predstavnostne predmete. Dodate lahko datoteke vrste **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**.
Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomajšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.
5. Vsaka stran v sporočilu lahko vsebuje samo en zvočni ali video posnetek. Če želite v sporočilo dodati več strani, izberite **Možnosti** > **Vstavi novo** > **Stran**. Vrsten red strani v sporočilu lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Premakni**.
6. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.
7. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite zbrisati predmet iz večpredstavnostnega sporočila, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Možnosti pošiljanja za trenutno večpredstavnostno sporočilo lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja**.

Ustvarjanje predstavitev

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite nastavek spremeniti, izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Način ustv. spor. MMS** > **Brez opozoril**.

1. Predstavitev ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo** > **Večpred. sporočilo**.
2. Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje **Za** ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več številke ali e-poštne naslove, jih ločite s podpičji.
3. Izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev** in predlogo za predstavitev. Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehoda med slikami in stranmi.
4. Pomaknite se na prostor za besedilo in vnesite besedilo.
5. Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvok, video ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti** > **Vstavi**.
6. Strani dodate tako, da izberete **Vstavi** > **Nova stran**.

Predstavitev si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**. Večpredstavnostne predstavitve je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitve. V različnih napravah imajo lahko različen videz.

Če želite določiti barvo ozadja v predstavitvi in slike za ozadje različnih strani, izberite **Možnosti** > **Nastavitve ozadja**.

Učinke prehodov med slikami ali stranmi lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve učinkov**.

Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.



Nasvet: Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, teh predmetov ne boste mogli odpreti. Poskusite jih poslati drugi napravi, na primer računalniku, in si jih ogledajte tam.

1. Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
2. Izberite **Možnosti** in **Pošiljatelj**, če želite odgovoriti pošiljatelju z večpredstavnostnim sporočilom, **Z besedilnim sporoč.**, da bi odgovorili z besedilnim sporočilom, **Z zvočnim sporočilom**, da bi odgovorili z zvočnim sporočilom, ali **Z e-poštnim sporoč.**, da bi odgovorili z e-poštnim sporočilom.



Nasvet: Če želite dodati prejemnike v svoj odgovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj prejemnika** in jih poiščite v imeniku ali pa sami vnesite telefonske številke ali e-poštne naslove v polje **Za**.

3. Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Prikaz predstavitev

Predstavitev si ogledate tako, da odprete večpredstavnostno sporočilo v mapi **Prejeto**. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje predstavitve prekinete tako, da pritisnete eno od izbirnih tipk.

Predvajanje predstavitve nadaljujete tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Če so besedilo ali slike preveliki za zaslon, izberite **Možnosti** > **Vključ drsenje** in s pomikanjem pregledajte celotno predstavitev.

Če želite iskati telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove v predstavitvi, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

Prikaz predstavnostnih predmetov

V mapi Prejeto odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Predstavnostni predmeti in priloge sporočil lahko vsebujejo viruse in drugo škodljivo programsko opremo. Predmetov ali prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Predstavnostni predmet si ogledate ali predvajate tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Predstavnostni predmet shranite v ustrezno aplikacijo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Predstavnostni predmet pošljete združljivim napravam tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Odprite večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predv. predstavitev**, če ga želite predvajati kot predstavitev.



Nasvet: Večpredstavnostni predmet v sporočilu si ogledate ali predvajate tako, da izberete **Prikaži sliko**, **Predv. zvočni posn.** ali **Predvajaj video p..**

Če si želite ogledati ime in velikost priloge, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Večpredstavnostni predmet shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**, predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

■ E-poštna sporočila

Če želite prejemati in pošiljati e-pošto, morate biti naročeni na storitev oddaljenega nabiralnika. Uporabite storitev ponudnika dostopa do interneta, mobilnega operaterja ali podjetja, v katerem ste zaposleni. Vaša naprava je združljiva z internetnimi standardi SMTP, IMAP4 (prva različica) in POP3 ter različnimi rešitvami za uporabo e-pošte. Storitve raznih ponudnikov e-pošte imajo morda drugačne nastavitve ali funkcije od tistih, ki so opisane v tem priročniku. Več podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku e-pošte.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte z napravo morate poskrbeti za naslednje:

- Nastavite internetno dostopno točko (IAP). [Glejte "Dostopne točke", str. 70.](#)
- Nastavite e-poštni račun in pravilno določite e-poštne nastavitve. [Glejte "Nastavitve e-poštnega računa", str. 35.](#)

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika poštnega nabiralnika in ponudnika dostopa do interneta. Pravilne nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku internetnih storitev.

Nastavitev e-pošte s čarovnikom za nabiralnik

Če izberete  > **Sporočila** > **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, vam bo naprava to ponudila. Izberite **Da**, da bi začeli s čarovnikom za nabiralnik nastavljati e-poštni račun.

1. Izberite **Začni**, če želite vnesti e-poštne nastavitve.
2. V nastavitvi **Vrsta nabiralnika** izberite **IMAP4** ali **POP3** in **Naprej**.



Nasvet: POP3 je različica poštnega protokola, ki se uporablja za shranjevanje in prenašanje e-pošte ali internetnih poštnih sporočil iz strežnika. IMAP4 je različica protokola dostopa do internetnih sporočil, ki omogoča dostop do in urejanje e-poštnih sporočil, shranjenih v e-poštnem strežniku. Nato lahko izberete, katera sporočila želite naložiti v napravo.

3. Vnesite e-poštni naslov v polje **Moj e-poštni naslov**. Izberite **Naprej**.
4. V polje **Strež. za prej. pošte** vnesite ime oddaljenega strežnika, ki prejema vašo e-pošto, in izberite **Naprej**.
5. V polje **Strež. za poš. pošte** vnesite ime oddaljenega strežnika, ki pošilja vašo e-pošto, in izberite **Naprej**. Morda boste namesto strežnika ponudnika e-pošte morali uporabiti operaterjev strežnik za pošiljanje pošte, kar je odvisno od slednjega.
6. V nastavitvi **Dostopna točka** izberite dostopno točko, ki naj jo naprava uporablja pri nalaganju e-pošte. Če izberete **Vedno vprašaj**, boste morali dostopno točko izbrati pred vsakim nalaganjem. Izberite **Naprej**.
7. Poimenujte novi nabiralnik in izberite **Končano**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja **Nabiralnik** v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Če imate nastavljenih več nabiralnikov, lahko enega od njih nastavite za privzetega. Uporabil se bo vsakič, ko boste začeli sestavljati novo e-poštno sporočilo. Če želite določiti privzeti nabiralnik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Privzeti nabiralnik** in nabiralnik.

Povezava z oddaljenim nabiralnikom

E-pošta, ki je naslovljena na vas, se pošlje oddaljenemu nabiralniku in je vaša naprava ne prejme samodejno. Preberete jo lahko šele, ko se povežete z nabiralnikom in izberete e-poštna sporočila, ki jih želite naložiti v napravo.

Sporočila

1. Če želite naložiti prejeta e-poštna sporočila v napravo in jih pregledati, izberite nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Ko naprava vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**, izberite **Da**.
2. Izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo** za nova sporočila, ki jih še niste niti prebrali niti naložili, **Izbrano**, da naložite samo sporočila, ki ste jih izbrali v oddaljenem nabiralniku, ali **Vse**, da naložite vsa sporočila, ki še niso bila naložena v napravo.
3. Če uporabljate e-pošto brez povezave, lahko prihranite pri stroških povezave in delate v razmerah, ki ne omogočajo podatkovnih povezav. Povezavo z oddaljenim nabiralnikom prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**. Če spremenite mape v oddaljenem nabiralniku, ko niste na zvezi, se spremembe upoštevajo naslednjič, ko vzpostavite povezavo in sinhronizirate podatke.

Branje e-pošte in odgovarjanje



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Prejeto e-poštno sporočilo preberete tako, da ga odprete v nabiralniku.

Prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Priloge**. Pomaknite se na prilogo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite odgovoriti samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, izberite **Možnosti** > **Odgovori** > **Pošiljatelju**.

Vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori** > **Vsem**.

Če želite zbrisati prilogo iz e-pošte, ki jo pošiljate, izberite prilogo in **Možnosti** > **Odstrani**.



Nasvet: Če odgovorite na e-poštno sporočilo, ki so mu priložene datoteke, se priloge ne vključijo v odgovor. Če prejeto e-poštno sporočilo posredujete, se pošljejo tudi priloge.

Pomembnost sporočila lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pomembnost**.

Čas pošiljanja e-poštnega sporočila nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti pošiljanja** > **Pošlji sporočilo**. Izberite **Takoj** ali **Ob nasl. povezavi**, če e-pošto uporabljate brez povezave.

Pošiljatelja e-poštnega sporočila, če je shranjen v imeniku, pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Pokliči**.

Če želite odgovoriti pošiljatelju e-pošte z besedilnim ali večpredstavnostnim sporočilom, izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**.

E-poštno sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

Brisanje sporočil

Redno brišite sporočila v mapah Prejeto in Poslano ter naloženo e-pošto, da sprostite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in ohraniti izvirnik v strežniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon (glava ostane)**.

E-pošto zbrisate iz naprave in oddaljenega strežnika tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon in strežnik**.

Brisanje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Podmape v oddaljenem nabiralniku

Če ste v nabiralnikih IMAP4 v oddaljenem strežniku ustvarili podmape, si jih lahko v napravi ogledate in upravljate, vendar samo, če ste jih naročili. Naročite lahko samo mape v nabiralnikih IMAP4.

Če si želite ogledati mape v svojem nabiralniku IMAP4, vzpostavite povezavo in izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Nastavitve nalaganja** > **Naročene mape**.

Če si želite ogledati oddaljeno mapo, izberite mapo in **Možnosti** > **Vključi naročnino**. Ob vsaki vzpostavitvi povezave se naročene mape posodobijo. Postopek lahko traja precej časa, če so mape obsežne.

Če želite posodobiti seznam map, izberite mapo in **Možnosti** > **Posodobi sezn. map**.

■ Posebne vrste sporočil

Izberite  > **Sporočila**.

Prejemate lahko posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, kot so logotipi operaterjev, toni zvonjenja, zaznamki in nastavitve dostopa do interneta ali e-poštnega računa.

Vsebine teh sporočil shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**.

Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku storitev lahko pošiljate zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih omrežnih storitev. Besedilo zahtev za storitve izveste pri ponudniku storitev.

Sporočila

Sporočilo zahteve za storitev pošljete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Ukaz za storitev](#). Vnesite ustrezno besedilo in izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Prejemanje sporočil v celici

Če bi radi od ponudnika storitev prejemali obvestila o različnih temah (na primer vremenu ali cestnih razmerah), izberite [Možnosti](#) > [Sporočila v celici](#) (omrežna storitev). Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS (3G). Prejemanje sporočil v celici lahko preprečijo tudi paketne podatkovne povezave.

■ Pomenki (hitra sporočila)

Izberite [Povezov.](#) > [Pomenki](#).

Pomenki (omrežna storitev) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki in vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike pomenkov, v katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Če vaš ponudnik mobilnih storitev ne ponuja pomenkov, ta meni v napravi morda ne bo prikazan. Več informacij o cenah storitev pomenkov in naročanju nanje lahko dobite pri ponudniku storitev. Več informacij o nastavitvah za pomenke dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu ponudnika storitve. Drugače jih lahko vnesete sami.

Določitev nastavitvev za pomenke

Nastavitve aplikacije za pomenke lahko določite, če izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve pomenkov](#). Določite lahko na primer svoj vzdevek in opozorilne tone.

Če se želite pogovarjati z drugimi uporabniki pomenkov in si ogledati ali urediti imenik za pomenke, se morate prijaviti v strežnik pomenkov. Strežnik dodate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve strežnika](#) > [Strežniki](#). Pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitve. Če želite strežnik nastaviti za tistega, v katerega se naprava samodejno prijavi, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve strežnika](#) > [Privzeti strežnik](#).

Če želite določiti, kako se naprava povezuje s strežnikom pomenkov, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve strežnika](#) > [Vrsta prijave v pom.](#). Če želite, da naprava samodejno vzpostavi povezavo s privzetim strežnikom, izberite [Samodejna](#). Če dovolite samodejno povezovanje samo v domačem omrežju, izberite [Sam. v dom. omr.](#). Če se želite povezati s strežnikom, ko odprete aplikacijo Pomenki, izberite [Ob zagonu apl.](#). Če bi se radi ročno povezovali s strežnikom, izberite [Ročna](#); v strežnik se prijavite tako, da v glavnem prikazu pomenkov izberete [Možnosti](#) > [Prijava](#). Vnesite svojo uporabniško kodo ID in geslo, ko naprava to zahteva. Uporabniško ime, geslo in druge nastavitve, ki jih potrebujete za prijavo, vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitve.

Začetek pogovora

Odprite meni [Pogovori](#).

Če želite poiskati uporabnike pomenkov in njihove kode ID, izberite [Im. za pomen.](#) > [Možnosti](#) > [Nova vizitka](#) > [Poišči](#). Iščete lahko po lastnostih [Ime uporabnika](#), [ID uporabnika](#), [Telefonska številka](#) in [E-poštni naslov](#).

Če si želite ogledati pogovor, izberite sogovornika.

Pogovor nadaljujete tako, da vnesete sporočilo in izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi končali pogovor, izberite možnost [Nazaj](#). Pogovor končate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Končaj pogovor](#).

Nov pogovor začnete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nov pogovor](#). Pogovor z novim sogovornikom lahko začnete tudi, če se že pogovarjate z nekom, ne morete pa imeti dveh aktivnih pogovorov z istim sogovornikom.

Če želite v hitro sporočilo dodati sliko, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji sliko](#) in sliko, ki jo želite poslati.

Sogovornika shranite v imenik za pomenke tako, da izberete [Možnosti](#) > [Dodaj v Imenik za pom.](#).

Če želite shraniti pogovor, v prikazu pogovora izberite [Možnosti](#) > [Shrani pomehek](#). Pogovor se shrani v besedilno datoteko, ki jo lahko odprete in preberete v aplikaciji Beleške.

Skupine pomenkov

Odprite meni [Skupine](#). Seznam [Skupine](#) je na voljo samo, kadar ste prijavljeni v strežnik pomenkov, ki podpira skupine.

Skupino pomenkov ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova skupina](#).

Če se želite pridružiti skupini pomenkov ali nadaljevati skupinski pogovor, se pomaknite na skupino in pritisnite tipko za pomikanje. Vnesite sporočilo in izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Če se želite pridružiti skupini, ki je ni na seznamu, vendar poznate njeno kodo ID, izberite [Možnosti](#) > [Pridruži se novi sk.](#)

Sporočila

Skupino pomenkov zapustite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Če želite poiskati skupine pomenkov in njihove kode ID, izberite **Skupine** > **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po lastnostih **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite v skupino dodati uporabnika, izberite **Možnosti** > **Dodaj člana**. Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Iz skupine pomenkov odstranite člana tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite članom skupine dodeliti pravice za urejanje, izberite **Možnosti** > **Dodaj urejevalca**. Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID. Uporabniki pomenkov, ki imajo pravice za urejanje, lahko urejajo nastavitve skupine ter vanjo povabijo druge uporabnike ali jim prepovedo uporabo skupine.

Članu skupine odvzamete pravice za njeno urejanje tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite uporabnikom pomenkov preprečiti, da se pridružijo skupini, izberite **Možnosti** > **Dodaj na sez.zavrn..** Izberite uporabnika v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

Zavrženemu uporabniku spet dovolite pridruževanje skupini tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

Blokiranje uporabnikov

Izberite **Im. za pomen.** > **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** > **Prikaži blokirane**.

Blokiranega uporabnika pomenkov poiščete tako, da vnesete prve črke njegovega imena. Prikaže se seznam ujemajočih se imen.

Prejemanje sporočil blokiranega uporabnika dovolite tako, da izberete **Možnosti** > **Odblokiraj**.

Prejemanje sporočil drugih uporabnikov pomenkov lahko preprečite, če izberete **Možnosti** > **Blokiraj nove vizitke**. Uporabnika pomenkov izberite v imeniku za pomenke ali vnesite njegovo kodo ID.

■ Sporočila v celici

Izberite  > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Omrežna storitev sporočil v celici omogoča prejemanje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Sporočil v celici ni mogoče prejemati, kadar je naprava v načinu oddaljene kartice SIM. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Če želite prejemati sporočila v celici, boste morda morali vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sprejem** > **Vključeno**.

Sporočila o določeni temi si ogledate tako, da izberete temo.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, izberite **Možnosti** > **Naroči**.

 **Nasvet:** Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Naprava vas v pripravljenosti obvesti, ko prejmete sporočilo o pomembni temi. Izberite temo in **Možnosti** > **Označi**.

Teme lahko dodate, uredite ali zbrisate, če izberete **Možnosti** > **Tema**.

Če želite preklicati prejemanje sporočil v celici, izbrati jezik prejetih sporočil ali nastaviti samodejno zaznavanje in prikazovanje novih tem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

■ Sporočila storitev

Izberite  > **Sporočila**.

To vrsto sporočil vam pošiljajo ponudniki storitev. Sporočila storitev lahko vsebujejo obvestila, kot so naslovi novic, storitve ali povezave, kjer lahko naložite vso vsebino sporočila.

Če želite določiti nastavitve za sporočila storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Storitev ali vsebino sporočila naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži sporočilo**.

Če želite pred nalaganjem sporočila videti informacije o pošiljatelju, spletni naslov, datum izteka in druge podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti sporoč..**

■ Nastavitve za sporočila

Izberite  > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** ali rdeča zvezdica.

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite [☰](#) > [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Besed. spor.](#)

Izberite med temi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si razpoložljive centre za sporočila v napravi.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Omejena podpora**, da se, če je to mogoče, uporabi samodejno pretvarjanje znakov v drug kodirni sistem.
- **Povratnica** — Izberite **Da**, če želite, da vam omrežje pošilja obvestila o dostavi vaših poslanih sporočil (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbriše iz centra.
- **Sporoč. poslano kot** — Sporočilo pretvorite v drugo obliko zapisa, na primer **Besedilo**, **Faks**, **Pozivnik** ali **E-pošta**. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.
- **Prednostna povez.** — Izberite prednostni način povezovanja pri pošiljanju besedilnih sporočil iz naprave.
- **Odg. prek istega c.** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite [☰](#) > [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Večpredst. sporočilo](#).

Določite naslednje:

- **Velikost slike** — Izberite **Majhna** ali **Velika**, da bi v večpredstavnostna sporočila vstavili manjše ali večje slike. Če izberete možnost **Izvirna**, se ohrani izvirna velikost slik.
- **Način ustv. spor. MMS** — Izberite **Omejeno**, če želite, da vam naprava prepreči pošiljanje vsebine, ki je omrežje ali prejemnikova naprava verjetno ne podpira. Če želite prejemati opozorila o vključitvi take vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvarjati večpredstavnostna sporočila brez omejitev vsebine, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ne boste mogli ustvarjati večpredstavnostnih predstavitev.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavljen ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.
- **Nalaganje večpr. sp.** — Izberite **Vedno samodejno**, da bi naprava vedno samodejno prejela večpredstavnostna sporočila, **Samod. v dom. omr.**, da bi prejemali obvestila o novih večpredstavnostnih sporočilih, ki jih lahko naložite iz centra za sporočila (na primer v tujini), **Ročno**, če želite sami naložiti sporočila iz centra, ali **Izključeno**, da preprečite prejetje večpredstavnostnih sporočil.
- **Dovoli anonimna sp.** — Izberite, ali želite prejemati tudi sporočila neznanih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati sporočila, označena kot oglasi.
- **Povratnice** — Izberite **Da**, če želite, da bo stanje poslanega sporočila prikazano v dnevniku (omrežna storitev). Prejetje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Nastavitve e-poštnega računa

Izberite [☰](#) > [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [E-pošta](#).

Če želite urediti nastavitve nabiralnika, vendar še niste nastavili e-poštnega računa, se odpre čarovnik za nabiralnik in vam pomaga nastaviti e-poštni račun.

Če ste že določili nabiralnik, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje, da bi uredili nastavitve.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev. Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev.

Uporabniške nastavitve

Izberite e-poštni račun, [Možnosti](#) > [Uredi](#) > [Uporabn. nastavitve](#) in določite naslednje nastavitve:

- **Moje ime** — Vnesite ime, ki naj se v poslani e-pošti pojavi pred vašim naslovom.
- **Naslov za odgovor** — Izberite, ali naj se odgovori preusmerijo na drug naslov. Izberite **Vključeno** in vnesite e-poštni naslov, na katerega želite preusmeriti odgovore. Vnesete lahko samo en e-poštni naslov za preusmerjene odgovore.
- **Zbriši e-pošto iz** — Izberite brisanje e-poštne sporočil samo iz naprave ali iz naprave in strežnika. Izberite **Vedno vprašaj**, če želite to izbrati posebej ob vsakem brisanju sporočil.
- **Pošlji sporočilo** — Izberite, ali se e-pošta pošlje takoj ali šele ko bo na voljo povezava.
- **Pošlji kopijo sebi** — Izberite, ali želite kopijo e-poštnega sporočila shraniti v oddaljeni nabiralnik in na naslov, določen v polju **Moj e-poštni naslov** v nastavitvah **Odhodna e-pošta**.
- **Podpiši** — Izberite, če želite poslanim e-poštnim sporočilom dodati podpis.

Sporočila

- **Op. na novo e-pošto** — Izberite, ali naj vas naprava opozori na novo prejeto e-poštno sporočilo s tonom in obvestilom.

Nastavitve nalaganja

Izberite e-poštni račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Nastavitve nalaganja** in določite naslednje nastavitve:

- **Naloži e-pošto** (samo za nabiralnike POP3) — Izberite, ali želite naložiti samo glave e-poštnih sporočil (te vsebujejo podatke, kot so pošiljatelj, zadeva in datum), e-poštna sporočila ali e-poštna sporočila in priloge.
- **Količina** — Izberite število e-poštnih sporočil, ki jih želite naložiti iz oddaljenega strežnika v nabiralnik.
- **Pot map IMAP4** (samo za nabiralnike IMAP4) — Določite poti do map, ki jih želite naročiti.
- **Naročene mape** (samo za nabiralnike IMAP4) — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Izberite e-poštni račun, **Možnosti** > **Uredi** > **Samodej. nalaganje** in določite naslednje nastavitve:

- **Nalaganje e-pošte** — Izberite **Omogočeno**, če želite, da se vsa nova e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika, ali **Samo v domač. omr.**, če želite, da se e-poštna sporočila samodejno naložijo iz oddaljenega nabiralnika samo v domačem omrežju in ne, ko ste na primer v tujini.
- **Dnevi vzpost. zveze** — Izberite, ob katerih dnevih se e-poštna sporočila nalagajo v napravo.
- **Ure vzpostav. zveze** — Določite uro za nalaganje e-poštnih sporočil.
- **Interval vzp. zveze** — Določite časovni razmik med prenosi novih e-poštnih sporočil v napravo.
- **Obvestila o e-pošti** — Izberite, ali želite prejemati obvestila o novi e-pošti.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite  > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Sprejem** — Izberite **Vključeno**, da bi prejemali sporočila v celici.
- **Jezik** — Izberite jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici.
- **Zaznavanje tem** — Izberite **Vključeno**, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme.

Druge nastavitve

Izberite  > **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Shrani poslana spor.** — Izberite, ali se poslana sporočila shranijo v mapo Poslano.
- **Št. shranjenih spor.** — Vnesite število shranjenih poslanih sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, da bi lahko nanjo shranili sporočila.
- **Pogled map** — Določite način prikaza sporočil v mapi Prejeto.

7. Imenik

Izberite  > **Imenik**.

V imeniku lahko shranjujete in urejate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi. Vizitkam lahko dodate osebne tone zvonjenja ali sličice. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje besedilnih sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v imenik. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate samo od njih.

■ Kopiranje vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave

Če imate na kartici SIM shranjene kontaktne informacije, jih lahko kopirate v pomnilnik naprave.

Če želite kopirati vizitke s kartice SIM v pomnilnik naprave, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, da bi kopirali vse. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite kopirati vizitke iz pomnilnika naprave na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati, ali izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi vse**, da bi kopirali vse. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**.



Nasvet: Če imate shranjene kontaktne informacije v prejšnji napravi, jih kopirajte z aplikacijo Prenos. [Glejte "Prenos vsebin med napravami", str. 21.](#)

Če bi radi poiskali vizitko, vnesite prve črke imena v iskalno polje. Na zaslonu se prikaže seznam vizitk, ki se začnejo z vnesenimi črkami.

■ Delo z imenikom

Vizitko dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka**.

Če želite vizitki v imeniku dodati pomanjšano sliko, izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, se prikaže dodana sličica.

Glasovno oznako, ki je določena vizitki, predvajate tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**.

Informacije v vizitki lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Uredi**.



Nasvet: Vizitke lahko dodajate in urejate tudi s programsko opremo Nokia PC Suite.

Če želite poslati kontaktne informacije, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Vizitki lahko dodelite privzeto številko ali naslov, da boste lahko preprosto klicali ali pošiljali sporočila, čeprav je v vizitki shranjenih več številk ali naslovov. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

Če želite zamenjati privzete informacije v vizitki, jo odprite in izberite **Možnosti** > **Privzete**. Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega. Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Vizitko dodate v skupino tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj skupini** (prikazano samo, če ste ustvarili skupino).



Nasvet: Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Če želite telefonski številki dodeliti tipko za hitro klicanje, izberite **Možnosti** > **Določi hitro klicanje**.

Če želite spremeniti vrstni red prikaza imen in priimkov v imeniku, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in **Priimek ime** ali **Ime priimek**.

■ Urejanje skupin vizitk

Ustvarite lahko skupino vizitk, da boste besedilna ali e-poštna sporočila pošiljali več prejemnikom hkrati.

1. Odprite zavihek skupin vizitk in izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
2. Vnesite ime skupine in izberite **OK**.
3. Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
4. Pomaknite se na vsako vizitko, ki jo želite dodati v skupino, in jo označite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.
5. Izberite **OK**, da bi v skupino dodali vse označene vizitke.

Vizitko odstranite iz podskupine tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.

■ Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Za vizitko ali skupino vizitk lahko izberete poseben ton zvonjenja. Če ob dohodnem klicu prejmete telefonsko številko klicalca, ki jo naprava prepozna, se predvaja izbrani ton.

Če želite izbrati ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, odprite vizitko ali skupino vizitk in izberite [Možnosti](#) > [Ton zvonjenja](#). Odpre se seznam tonov zvonjenja. Izberite želenega.

Dodeljeni ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete [Privzeti ton](#).

■ Vizitke

Pošiljate, prejemate, pregledujete in shranjujete lahko vizitke v zapisih vCard ali Nokia Compact Business Card.

Vizitko pošljete tako, da jo izberete v imeniku ter izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#) in način pošiljanja. Vnesite telefonsko številko ali naslov oziroma dodajte prejemnika iz imenika. Izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#). Če za način pošiljanja izberete besedilno sporočilo, bodo vizitke poslane brez sličic.

Prejeto vizitko si ogledate tako, da v odprtem obvestilu izberete [Odpri](#) ali odprete ustrezno sporočilo v mapi Prejeto v Sporočilih.

Prejeto vizitko shranite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Shrani vizitko](#).

■ Imenik kartice SIM in druge storitve SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Izberite [Možnosti](#) > [Imenik kartice SIM](#) > [Imenik kartice SIM](#).

V imeniku kartice SIM lahko pregledujete imena in številke, shranjene na kartici SIM, ter urejate, kopirate ali dodajate številke in kličete.

Če želite dodati vizitke v imenik kartice SIM, izberite [Možnosti](#) > [Nova vizitka SIM](#). Vnesite kontaktne informacije in izberite [Končano](#).

Seznam števil za omejeno klicanje odprete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Imenik kartice SIM](#) > [Imenik za omej. klic.](#) Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Klicanje s svojo napravo omejite na izbrane telefonske številke tako, da izberete [Možnosti](#) > [Vključi omejeno kl.](#) Za vklapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Na seznam za omejeno klicanje lahko dodate nove številke, če izberete [Možnosti](#) > [Nova vizitka SIM](#). Za uporabo teh funkcij potrebujete kodo PIN2. Če imate vključeno omejeno klicanje, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil po paketni povezavi. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo telefonsko številko in številko centra za sporočila. Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite preveriti, koliko je prostega pomnilnika na kartici SIM, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti kartice SIM](#).

8. Koledar

Izberite  > **Koledar**.

Ustvarjate in pregledujete lahko načrtovane dogodke in sestanke. Za koledarske vpise lahko nastavite tudi opozorila.

Podatke v koledarju lahko s programsko opremo Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim računalnikom. Več informacij o sinhronizaciji lahko preberete v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

■ Ustvarjanje koledarskih vpisov

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vpisov:

- Vpisi vrste **Sestanek** imajo določeno uro in datum.
- Vpisi vrste **Beležka** veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vpisi vrste **Obletnica** vas opominjo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vpisi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vpisi vrste **Opravo** vas opominjo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Če želite ustvariti koledarski vpis, se pomaknite na datum in izberite **Možnosti** > **Nov vpis**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Zadeva** ali **Priložnost** — Vnesite opis.
- **Kraj** — Vnesite informacije o kraju.
- **Začetni čas** — Vnesite uro začetka.
- **Končni čas** — Vnesite uro konca.
- **Začetni datum** ali **Datum** — Vnesite datum začetka ali datum dogodka.
- **Končni datum** — Vnesite datum konca.
- **Opozorilo** — Nastavite opozorilo za sestanek ali obletnico. Opozorilo lahko vidite v dnevnem prikazu.
- **Ponovitve** — Določite lahko ponavljanje vpisa in kdaj naj se ponovi. Določite vrsto ponavljanja, pogostost in morebitni datum konca.
- **Sinhronizacija** — Če izberete **Zasebna**, boste koledarski vpis videli samo vi in ne bo prikazan drugim uporabnikom, ki imajo spletni dostop do koledarja. Če izberete **Javna**, bodo vpis videli tudi drugi uporabniki z dostopom do vašega koledarja. Če izberete **Brez**, se koledarski vpis ob sinhronizaciji ne bo kopiral v računalnik.



Nasvet: Prepričajte se, da ste v aplikaciji Ura izbrali pravo mesto. Načrtovani koledarski vpisi se namreč utegnejo spremeniti, ko zamenjate trenutno mesto z mestom, ki je v drugem časovnem pasu.

Če želite urediti enega od obstoječih vpisov, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Odpr**. Uredite podrobnosti v več poljih.



Nasvet: Ob urejanju ali brisanju ponavljajočega se vpisa izberite način izvedbe spremembe. Če izberete **Vsi vpisi v koledarju zbrisani**, se zбриšejo vsi ponavljajoči se vpisi. Če izberete **Zbriši vpis**, se zбриše samo trenutni vpis.

Koledarski vpis zbrisate tako, da se pomaknete na vpis ter izberete **Možnosti** > **Zbriši** in **Pred datumom**, da bi zbrisali vse vpise pred izbranim datumom, ali **Vsi vpisi**, da bi iz naprave zbrisali vse koledarske vpise.

Če želite poslati koledarski vpis združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **V besediln. sporočilu**, **V večpredst. sporočilu**, **Po e-pošti**, **Po povez. Bluetooth** ali **Po infrardeči povez.**

Prejet vpis dodate v koledar tako, da odprete prilogo sporočila, ki ga vsebuje, in izberete **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

Če želite odgovoriti na prejet koledarski vpis, izberite **Sprejmi**, **Pogojno** ali **Zavrni**. Če vpis sprejmete ali ga označite kot pogojnega, se doda v koledar. Sporočilo z odgovorom pošiljatelju lahko pošljete po e-pošti. Izberite **Da**, in sporočilo se shrani v mapo V pošiljanju, kjer čaka na pošiljanje.

■ Vpisi za opravila

Ustvarite in vodite lahko seznam opravil, ki jih morate narediti do nekega datuma. Vsakemu opravilu lahko dodelite datum roka in opozorilo.

Ustvarjanje vpisa za opravilo

1. Pomaknite se na datum in izberite **Možnosti** > **Nov vpis** > **Opravo**.
2. Vnesite zadevo v polje **Zadeva**.
3. Vnesite datum roka.
4. Če bi radi za opravilo nastavili opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno**. Vnesite uro in datum opozorila.
5. Določite prednost. Ikoni pomembnosti sta (!) **Visoka** in (–) **Nizka**. Za pomembnost **Običajna** ni ikone.

6. V polju **Sinhronizacija** določite, kaj se z vpisom zgodi med sinhronizacijo. Izberite **Zasebna**, da vpis ne bo viden drugim, ki imajo dostop do vašega koledarja, **Javna**, da bo vpis viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vpis med sinhronizacijo ne bo kopiral v računalnik.

Opravo označite kot končano tako, da izberete **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če ste opravilo označili kot končano, ga obnovite tako, da izberete **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.

■ Prikazi v koledarju

V katerem koli prikazu koledarja lahko med različnimi prikazi preklapljate z izbiro **Možnosti**. Na seznamu izberite vrsto prikaza.

Privzeti prikaz v koledarju nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz** in želeni prikaz.

Določen datum si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum** in vnesete datum.

Mesečni prikaz

V mesečnem prikazu si lahko naenkrat ogledate celoten mesec. Vsaka vrstica prikazuje en teden. Prikazan je aktivni mesec, aktivni dan pa je današnji oziroma zadnji prikazani dan. Aktivni dan je označen z barvnim kvadratom. Dneve z načrtovanimi dogodki označuje majhen trikotnik v spodnjem desnem kotu. Med dnevi meseca in vpisi zanje preklapljate tako, da se pomikate.

Tedenski prikaz

V tedenskem prikazu so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni. Današnji datum je označen z barvnim kvadratom. Beleške in obletnice so postavljene pred 8. uro.

Prvi dan v tednu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prvi dan v tednu je**.

Dnevni prikaz

V dnevnem prikazu so dogodki za izbrani dan. Vpisi so glede na čas začetka razvrščeni v časovne predele. Če si želite ogledati prejšnji ali naslednji dan, se pomaknite levo ali desno.

Prikaz opravi

V prikazu opravi so opravi za izbrani dan.

Opravo označite kot končano tako, da izberete **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če ste opravilo označili kot končano, ga obnovite tako, da izberete **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.

■ Nastavitve koledarja

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Koledarski opozor. ton**.

Če želite zamenjati prikaz, ki ga vidite, ko odprete koledar, izberite **Privzeti prikaz**.

Prvi dan v tednu lahko zamenjate, če izberete **Prvi dan v tednu je**.

Oznako v tedenskem prikazu zamenjate tako, da izberete **Prikaži oznako tedna** in **Številka tedna** ali **Datumi tedna**.

9. Ura

Izberite  > **Ura**.

V aplikaciji Ura si lahko ogledate lokalni čas in časovni pas, nastavite in uredite bujenja ali spremenite nastavitve ure in datuma.

■ Budilka

Odprite zavihek budilke.

Če želite nastaviti bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko** in vnesite čas bujenja. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**; če želite zvonjenje preložiti za 5 minut, izberite **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite **Možnosti** > **Ponastavi budilko** in spremenite čas bujenja.

Če želite odstraniti nastavljeno bujenje, izberite **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

■ Svetovna ura

Na zavihku svetovne ure lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite v prikaz svetovne ure dodati mesto, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**.

Če želite zamenjati mesto, po katerem sta nastavljena ura in datum naprave, izberite **Možnosti** > **Nast. za trenutno mesto**.

Mesto se prikaže v glavnem prikazu aplikacije Ura, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Mesto odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

■ Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, ki je prikazana v pripravljenosti, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samod. posodablj.**

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija budilke**.

10. Pisarniške aplikacije

Izberite  > **Pisarna**.

Če pisarniška aplikacija ni na voljo v vašem jeziku, je v napravi nameščena angleška različica.

Velikih datotek morda ne boste mogli odpreti ali pa bo odpiranje trajalo nekaj časa.

■ Nadzornik datotek

Izberite  > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Z nadzornikom datotek lahko delate z vsebino in lastnostmi datotek in map v pomnilniku naprave in na pomnilniški kartici. Aplikacija omogoča odpiranje, ustvarjanje, premikanje, kopiranje, preimenovanje, pošiljanje in iskanje datotek in map. Zaradi zaščite avtorskih pravic nekaterih datotek morda ne boste mogli pošiljati.

Odprite zavihek naprave ali pomnilniške kartice.

Če želite izbrati več datotek, se pomaknite na vsako in izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.

Izbrane datoteke pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Datoteke ali mape premaknete ali kopirate v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**. Privzetih map, kot sta Zvočni posnetki in Galerija, ni mogoče premakniti.

Če želite iskati datoteke, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite želeno besedilo in pritisnite tipko za pomikanje. Prikažejo se datoteke in mape, ki vsebujejo iskano besedilo.

Informacije o izbrani datoteki si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**. Če si želite v spletu ogledati dodatne informacije o datoteki, izberite **Možnosti** > **Dodatne podrobn.**

■ Iskanje

Izberite  > **Pisarna** > **Poišči**.

S funkcijo iskanja lahko iščete informacije v imeniku, beležkah, koledarskih vpisih, opravilih ter e-poštnih, večpredstavnostnih in besedilnih sporočilih. Datoteke, ki so shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici, lahko iščete tudi po imenih.

1. Izberite vrste vsebin, po katerih želite iskati. Izbiro odstranite tako, da možnost znova izberete. Vse vrste vsebin vključite v iskanje tako, da izberete **Izberi vse**. Vse vrste vsebin odstranite tako, da izberete **Opusti vse**.
2. Vnesite iskane besede ali del besed. Če želite v iskanje vključiti dve besedi, ju ločite s presledkom. Našli boste samo predmete, ki vsebujejo obe ključni besedi.
3. Izberite **Poišči**.



Nasvet: Pomagate si lahko z uporabo nadomestnih znakov. V iskano besedo vnesite ?, ki nadomesti posamezen znak, ali *, ki lahko nadomesti nič ali več znakov. Če uporabite nadomestni znak ? ali *, morate na začetek in konec iskane besede dodati *, na primer ***lah?o*** ("lahko") ali ***r*voj*** ("razvoj").

Rezultate prejšnjega iskanja si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prejšnji rezultati**.

■ Kalkulator

Izberite  > **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite želeno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =.

Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Shranjeni rezultat zamenja prejšnje shranjeno število v pomnilniku.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

Če želite prikazati zadnji shranjeni rezultat, izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbrše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko prikličete zadnji shranjeni rezultat.

■ Orodja za ekipe Nokia

Izberite  > **Pisarna** > **Ekipe**.

Z orodji za ekipe Nokia lahko ustvarjate, urejate in brišete ekipe ter jim pošiljate sporočila, pregledujete njihove spletne strani in zgodovino komunikacij ter jih kličete.

Novo ekipo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ekipo** > **Ustvari novo**. Ekipo poimenujete in po potrebi vnesite informacije o storitvi za konferenčne klice. Nato izberite člane ekipe.

Dejanje izberete tako, da najprej določite ekipo, za katero ga želite uporabiti, se pomaknete desno na vrstico dejanj in izberete zeleno dejanje. Če dejanja ne želite uporabiti za vse člane ekipe, odprite ekipo in izberite zelene člane. Nato izberite dejanje.

Če želite poiskati več dejanj, kot jih je prikazanih v vrstici dejanj, izberite **Možnosti** > **Dejanja**. Na voljo so ta dejanja:

- **Pokliči** — Pokličite ekipo ali izbrane člane ekipe. Naprava pokliče posamezne člane, njihovi klici pa so zadržani, dokler jih ni mogoče povezati v konferenčnega (omrežna storitev). Največje dovoljeno število udeležencev je odvisno od omrežne storitve.
- **Ustvari sporočilo** — Ekipi ali njenim izbranim članom pošljite besedilno, večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo.
- **Pokliči stor. konf. kl.** — Pokličite storitev za konferenčne klice (omrežna storitev), ki je določena izbrani ekipi.
- **Dnevnik komunikacij** — Oglejte si dnevnik komunikacij za ekipo ali izbrane člane.
- **Aktivne beležke** — Pišite in berite beležke, ki so povezane z ekipo.
- **Iskanje ekip** — Poiščite vsebino, povezano z ekipo ali izbranimi člani ekipe.
- **Pritisni in govori** — Z ekipo ali izbranimi člani se pogovarjajte z uporabo storitve Pritisni in govori (omrežna storitev).
- **Spletni zaz. za ekipo** — Odprite mapo z zaznamki, ki vsebuje spletne strani ekipe.

Če želite določiti, katera dejanja so prikazana v vrstici dejanj in v kakšnem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Ikone v vrstici dejanj**.

Urejanje ekip

Če želite dodati člane ekipe, izberite **Možnosti** > **Člani** > **Dodaj**.

Če želite odstraniti člane ekipe, izberite **Možnosti** > **Člani** > **Odstrani**.

Podrobnosti o članu lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Člani** > **Uredi**.

Če želite določiti, ali naj bodo na zaslonu prikazane slike članov ekip, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži sliko vizitke**.

Da bi videli, katerim ekipam pripada član, izberite **Možnosti** > **Člani** > **Pripada ekipam**.

■ Quickoffice

Izberite  > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Quickoffice vsebuje aplikacije Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za kupovanje programske opreme. V zbirki Quickoffice lahko pregledujete in urejate dokumente, združljive s programi Microsoft Office 2000, XP in 2003 (*.doc, *.xls in *.ppt), ter datoteke z neoblikovanim besedilom (*.txt). Vsi zapisi datotek ali njihove funkcije niso podprti, na primer zapisi za Apple Macintosh.

Datoteko odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Quickoffice jo odpre v ustrezni aplikaciji.

■ Aktivne beležke

Izberite  > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Aktivne beležke omogočajo ustvarjanje, urejanje in pregledovanje različnih vrst beležk, na primer opomnikov za sestanke, beležk o konjičkih in nakupovalnih seznamov. Vanje lahko vstavljate slike ter zvočne in video posnetke. Beležke lahko povežete z aplikacijami, na primer imenikom, in jih pošiljate drugim.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Če želite ustvariti mapo, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**.

Če želite razvrstiti beležke po datumu in uri, imenu ali velikosti, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Razvrsti**.

Beležke ali mape premikate tako, da izberete zeleni predmet in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v**. Izberite mapo, v katero želite predmet premakniti.

Nastavitve lahko urejate, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite beležko poslati v kratkem ali večpredstavnostnem sporočilu, po e-pošti, infrardeči povezavi ali povezavi Bluetooth, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Če želite urediti beležko, se pomaknite nanjo in pritisnite tipko za pomikanje.

Če želite vstaviti slike, zvočne ali video posnetke, vizitke, spletne zaznamke ali datoteke, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Če želite beležki dodati nove predmete, izberite **Možnosti** > **Vstavi nov predmet**. Posnamete lahko zvočne in video posnetke ter fotografije.

Če želite besedilu dodati krepko, ležeče ali podčrtano oblikovanje ali zamenjati barvo pisave, pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberite besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Beležko povežete z vizitko v imeniku tako, da izberete **Možnosti** > **Poveži beležko s klici** > **Dodaj vizitke**. Ko nekoga pokličete ali sprejmete njegov klic, se beležka prikaže na zaslonu naprave.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Nastavitve**.

Beležke shranite v pomnilnik naprave tako, da izberete **Uporabljeni pomnilnik** > **Pomnilnik telefona**. Če bi jih radi shranili na pomnilniško kartico, izberite **Uporabljeni pomnilnik** > **Pomnilniška kartica**.

Postavitev aktivnih beležk spremenite tako, da izberete **Zamenjaj prikaz** > **Mreža**. Če bi jih radi videli na seznamu, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Seznam**.

Če želite, da se pri klicanju ali sprejemanju klicev v ozadju prikaže beležka, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



Nasvet: Beležke med klici lahko začasno izključite tako, da izberete **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. Tako vam ni treba odstraniti povezav med beležkami in vizitkami.

■ Pretvornik

Izberite  > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

Pretvarjanje količin

1. Pomaknite se na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da bi odprli seznam količin. Izberite količino in **OK**.
2. Pomaknite se na prvo polje **Enota** in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite enoto, iz katere želite pretvarjati, in **OK**. Pomaknite se na naslednje polje **Enota** in izberite enoto, v katero se bo količina pretvorila.
3. V prvo polje **Količina** vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje **Količina** se samodejno spremeni in prikaže pretvorjeno vrednost.

Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

1. Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje **Vrsta** in izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
3. Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na želeno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**
4. Izberite **Končano** > **Da**, da bi shranili spremembe.

Ko vnesete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

■ Pregledovalnik datotek PDF

Izberite  > **Pisarna** > **Adobe Reader**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko na zaslonu naprave berete dokumente PDF; iščete besedilo v dokumentih; spreminjate nastavitve, na primer povečavo in načine prikaza strani; in pošljate datoteke PDF po e-pošti.

■ Zip manager

Izberite  > **Pisarna** > **Zip**.

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite nove arhivske datoteke za shranjevanje stisnjenih datotek v zapisu ZIP; dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map v arhiv; nastavite, zbrisate ali spremenite geslo zaščitenih arhivov ter spremenite nastavitve, kot sta stopnja stiskanja in kodiranje imen datotek.

Arhivske datoteke lahko shranite v napravo ali na pomnilniško kartico.

■ Tiskanje

Iz naprave lahko natisnete sporočilo ali datoteko, vključite predogled tiskalnega posla, določite možnosti postavitve strani, izberete tiskalnik ali tiskate v datoteko. Vseh sporočil morda ne boste mogli natisniti, na primer večpredstavnostnih in drugih posebnih vrst sporočil.

Tiskalnik mora biti združljiv z enim od teh nosilcev: IrDA, Bluetooth, LPR (protokol RFC 1179) ali HP JetDirect.

Če želite nastaviti tiskalnik za uporabo s svojo napravo, izberite  > **Pisarna** > **Tiskalniki** > **Možnosti** > **Dodaj**. Tiskalnik nastavite za privzetega tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi kot privzeto**.

Pred tiskanjem se prepričajte, da je mobilna naprava pravilno povezana s tiskalnikom.

Sporočilo ali datoteko natisnete tako, da izberete **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite tiskati v datoteko, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Tiskanje v datoteko** in določite mesto datoteke.

Če želite spremeniti možnosti tiskanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja**. Izberete lahko tiskalnik, ki ga želite uporabljati, število kopij in obseg strani.

Če želite pred tiskanjem spremeniti postavitev strani, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Priprava strani**. Spremenite lahko velikost in postavitev papirja, določite robove ter vstavite glavo in nogo. Glava ali noga lahko vsebuje največ 128 znakov.

Da bi si pred tiskanjem ogledali datoteko ali sporočilo, izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Predogled**.

■ Brezžična tipkovnica

Izberite  > **Pisarna** > **Brezžična tipk.**

Aplikacijo Brezžična tipkovnica uporabite, če želite nastaviti tipkovnico Nokia Wireless Keyboard ali drugo združljivo brezžično tipkovnico, ki podpira profil za vmesniške naprave Bluetooth (Human Interface Devices), za uporabo z napravo.

Vzpostavitev povezave s tipkovnico

1. Vključite povezavo Bluetooth v napravi: izberite  > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vključeno**.
2. Vključite brezžično tipkovnico.
3. Izberite  > **Pisarna** > **Brezžična tipk.** > **Možnosti** > **Poišči tipkovnico**, da zaženete iskanje naprav s povezavo Bluetooth.
4. Na seznamu izberite tipkovnico in pritisnite tipko za pomikanje, da vzpostavite povezavo.
5. Svojo napravo in tipkovnico seznanim tako, da v napravo vnesete kodo po izbiri (od 1 do 9 števil), nato pa isto kodo vnesete še s tipkovnico.
6. Če morate določiti postavitev tipkovnice, izberite zeleno možnost s seznama v napravi.

Ko se na zaslonu naprave prikaže ime tipkovnice, se njeno stanje spremeni v **Pov. s tipkovnico vzpostavljena** in zelena lučka počasi utripa, kar pomeni, da je tipkovnica pripravljena na uporabo.

Prekinjanje povezave s tipkovnico

Če bi radi prekinili povezavo Bluetooth, aplikacijo Brezžična tipkovnica pa pustili zagnano, izberite **Možnosti** > **Povezava s tipkovn. prekinjena**.

Če želite prekiniti povezavo s tipkovnico in povezavo Bluetooth, izberite  > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

Podrobnosti o uporabi in vzdrževanju tipkovnice boste našli v uporabniškem priročniku zanjo.

■ Beležke

Izberite  > **Pisarna** > **Beležke**.

V aplikaciji Beležke lahko ustvarjate beležke in jih pošiljate drugim napravam ter shranjujete prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (.txt).

Če želite napisati novo beležko, pritisnite **Možnosti** > **Nova beležka**.

Če želite beležko poslati drugim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če si želite ogledati beležke, ki so dodane koledarskim vpisom kot opisi, odprite koledarski vpis. Izberite **Opis**.

Če želite beležko urediti, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

11. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom in intranetom podjetja ali računalniki in drugimi napravami. Brezžični načini povezovanja so WLAN, Bluetooth in infrardeča povezava. Naprava podpira tudi žično rešitev – kabelsko povezavo USB (Universal Serial Bus) – za programsko opremo Nokia PC Suite. Omogoča še komunikacijo prek storitev VoIP (internetni klici), Pritisni in govori ter pomenkov (hitrih sporočil) in povezav, ki temeljijo na modemu.

■ Modem

Izberite [☰](#) > [Povezov.](#) > [Modem.](#)

Z združljivim računalnikom lahko napravo uporabljate kot modem za dostop do spleta.

Preden uporabite napravo kot modem, poskrbite za naslednje:

- V računalniku morate imeti nameščeno ustrezno programsko opremo za podatkovno komunikacijo, kot je Nokia PC Suite. Več informacij boste našli v priročniku za uporabo zbirke Nokia PC Suite.
- Pri mobilnem operaterju ali ponudniku internetnih storitev morate naročiti ustrezne omrežne storitve.
- V računalniku morate imeti nameščene ustrezne gonilnike. Namestite gonilnike za kabelsko povezavo. Morda boste morali namestiti ali posodobiti tudi gonilnike za infrardečo povezavo ali povezavo Bluetooth.

Če želite napravo povezati z združljivim računalnikom po infrardeči povezavi, pritisnite tipko za pomikanje. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika naprave in računalnika obrnjena drug proti drugemu ter da med njima ni ovir.

Če želite napravo povezati z računalnikom prek brezžične tehnologije Bluetooth, začnite povezovanje v računalniku. Vmesnik Bluetooth naprave vključite tako, da izberete [☰](#) > [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) in [Bluetooth](#) > [Vključeno](#).

Če napravo povezujete z računalnikom po kablu, začnite povezovanje v računalniku.

Nekatere druge komunikacijske funkcije morda ne bodo dostopne, ko boste napravo uporabljali kot modem.

■ Kabelska povezava

Izberite [☰](#) > [Povezov.](#) > [USB](#).

Napravo lahko po podatkovnem kablu USB povežete z združljivim računalnikom. Podatkovni kabel USB povežite s priključkom USB na napravi. Če želite zamenjati vrsto naprave, ki jo navadno s podatkovnim kablom povežete z mobilno napravo, pritisnite tipko za pomikanje.

Preden uporabite kabelsko povezavo, namestite programsko opremo Nokia PC Suite v računalnik, ker se z njo samodejno namesti tudi gonilnik za podatkovni kabel USB. [Prenos podatkov](#) lahko uporabljate, tudi če niste namestili gonilnikov podatkovnega kabla USB.

Če želite napravo uporabiti kot modem, zaženite programsko opremo Nokia PC Suite v računalniku, povežite računalnik in mobilno napravo s podatkovnim kablom ter izberite [PC Suite](#).

Prenos podatkov iz računalnika na pomnilniško kartico

1. V nastavitvah povezav v programski opremi Nokia PC Suite morate za način povezave izbrati USB.
2. V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo po podatkovnem kablu USB povežite z združljivim računalnikom.
3. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite [Prenos podatkov](#). V tem načinu vidite mobilno napravo v računalniku kot izmenljivi trdi disk.
4. Prekinite povezavo v računalniku (na primer v čarovniku za odklop ali odstranjevanje strojne opreme v operacijskem sistemu Windows), da se pomnilniška kartica ne bi poškodovala.

■ Nadzornik povezav

Izberite [☰](#) > [Povezov.](#) > [Nadz. pov..](#)

Vzpostavljene podatkovne povezave si ogledate tako, da izberete [Akt.pod.povez.](#). Vidite lahko podatkovne klice, paketne podatkovne povezave in povezave z omrežji WLAN.

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#). Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Izbrano omrežno povezavo končate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini](#).

Vse omrežne povezave prekinete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini vse](#).

Iskanje omrežij WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so v dosegu, zaženete tako, da izberete **Razpol. WLAN**. V prikazu omrežij so seznam omrežij WLAN v dosegu, njihov omrežni način (infrastruktura ali ad hoc), kazalniki moči signala in šifriranja v omrežju ter morebitna aktivna povezava naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Internetno dostopno točko v omrežju ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Določi dostop. točko**.

Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile in Audio/Video Remote Control Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Izberite  > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk imenika, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth, na primer računalniki.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar mora biti ta razdalja včasih še krajša zaradi zidov ali interference drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev. Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

1. Ko funkcijo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
5. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.

6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite prejeti podatke po povezavi Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da bi prejeli podatke tudi od neseznanjenih naprav, ali **Skrit**, da bi prejeli podatke samo od seznanjenih naprav. Ko prejmete podatke z uporabo vmesnika Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali sprejmete sporočilo, ki vsebuje podatke. Če ga sprejmete, se sporočilo shrani v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se po pošiljanju ali prejemu podatkov samodejno prekine. Samo programska oprema Nokia PC Suite in nekatere vrste dodatne opreme, kot so slušalke, ohranijo povezavo, tudi če ta ni dejavna.

Seznanjanje naprav

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Povezovanje

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števil) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povezuje napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejša in preprostejša povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr.**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v doseg. Če ste že pošiljali podatke po povezavi Bluetooth, se prikaže seznam rezultatov prejšnjega iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
2. Izberite želeno napravo in vnesite kodo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da**, da dovolite samodejno vzpostavljanje povezave med vašo in drugo napravo, ali **Ne** za ročno potrjevanje ob vsakem poskusu vzpostavitve povezave. Po seznanitvi je naprava shranjena na strani seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Če želite zbrisati seznanitev, izberite napravo in **Možnosti** > **Zbriši**. Vse seznanitve zbrisate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nast. kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrj.**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Da bi lahko uporabljali zvočno dodatno opremo Bluetooth, na primer opremo za prostoročno telefoniranje ali slušalko Bluetooth, morate napravo seznaniti z dodatno opremo. Kodo in dodatna navodila najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme. Povezavo z zvočno dodatno opremo vzpostavite tako, da opremo vklopite. Nekatere vrste zvočne dodatne opreme se z napravo povežejo samodejno. Drugače odprite zavihek seznanjenih naprav, se pomaknite na dodatno opremo in izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**

Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Znaki povezave Bluetooth

✎ Funkcija Bluetooth je vključena.

✎ Ko ikona utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo. Če je ikona vidna ves čas, je povezava Bluetooth vzpostavljena.

■ Profil dostopa do kartice SIM

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

S profilom dostopa do kartice SIM lahko prek združljivega kompleta za vgradnjo v vozilo dostopate do kartice SIM v napravi. Tako za dostop do podatkov na kartici in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete dodatne kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi Nokia E90 Communicator.

Več informacij o kompletih za vgradnjo v vozilo in združljivosti z napravo Nokia E90 Communicator najdete na spletni strani www.nokia.com ali v priročniku za uporabo kompleta.

Uporaba profila za dostop do kartice SIM

1. Izberite **☰** > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Vključen**.
2. Vključite vmesnik Bluetooth na kompletu za vgradnjo v vozilo.
3. S kompletom poiščite združljive naprave. Navodila lahko preberete v priročniku za uporabo kompleta za vgradnjo v vozilo.
4. Na seznamu združljivih naprav izberite napravo Nokia E90 Communicator.
5. V napravo Nokia E90 Communicator vnesite kodo Bluetooth, prikazano na zaslonu kompleta za vgradnjo v vozilo, da se napravi seznanita.



Nasvet: Če ste do kartice SIM že dostopali prek kompleta z aktivnim uporabniškim profilom, komplet samodejno poišče napravo z vstavljenjo kartico SIM. Če najde napravo Nokia E90 Communicator in je vključeno samodejno povezovanje, se komplet po vžigu motorja vozila samodejno poveže z omrežjem GSM.

Povezovanje

Pri vključenem profilu dostopa do kartice SIM lahko uporabljate tiste aplikacije naprave, ki ne potrebujejo omrežne povezave ali storitev kartice SIM.

Če želite, da se naprava in komplet za vgradnjo v vozilo samodejno povežujeta, ne da bi morali povezave sprejemati ali potrjevati, izberite  > **Povezov.** > **Bluetooth** in odprite zavihek seznanjenih naprav. Pomaknite se na komplet za vgradnjo v vozilo, pritisnite tipko za pomikanje in vnesite kodo Bluetooth. Na vprašanje, ali dovolite samodejno povezovanje, odgovorite **Da**. Če izberete **Ne**, boste morali zahteve za povezavo s to napravo potrditi vsakokrat znova.

Oddaljen dostop do kartice SIM končate v svoji napravi tako, da izberete  > **Povezov.** > **Bluetooth** > **Način odd. kart. SIM** > **Izključen**.

■ Infrardeča povezava

Infrardečih žarkov ne usmerjajte nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Z uporabo infrardečega vmesnika lahko povežete dve napravi in med njima prenašate podatke. Z združljivo napravo lahko tudi izmenjujete podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Pošiljanje in prejemanje podatkov

1. Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu. Položaj naprav je pomembnejši od kota ali oddaljenosti med njima.
 2. Infrardeči vmesnik svoje naprave vključite tako, da izberete  > **Povezov.** > **Infrardeč**.
 3. Vključite še infrardeči vmesnik druge naprave in počakajte nekaj sekund, da se vzpostavi povezava.
 4. Poiščite želeno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po infrardeči povez.**
- Če se prenos podatkov ne začne prej kot v minuti po vklopu infrardečega vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki jih prejmete po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Če napravi postavite predalec narazen, se povezava prekine, infrardeči vmesnik pa ostane še nekaj časa vključen.

■ Internetne dostopne točke

Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden lahko uporabljate e-pošto in večpredstavnostne storitve ali se povežujete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke. Glede na spletna mesta, ki jih želite obiskovati, boste morda morali nastaviti več internetnih dostopnih točk. Za brskanje po spletu na primer potrebujete eno dostopno točko, za dostop do intranetnih strani vašega podjetja pa drugo. Pri povezovanju z internetom prek storitve GPRS uporablja naprava prednastavljene, privzete nastavitve internetne dostopne točke.

Ko napravo prvič vklopite, se dostopne točke lahko konfigurirajo samodejno skladno z informacijami ponudnika storitev, shranjenimi na kartici SIM. Nastavitve za dostopno točko boste morda prejeli v sporočilu ponudnika storitev. Tako vam ne bo treba vseh nastavitev vnesti ročno.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli urediti, zbrisati ali dodati novih. Več informacij o dostopnih točkah in njihovih nastavitvah dobite pri ponudniku storitev in ponudniku e-poštnih storitev.

Nastavitev internetne dostopne točke za podatkovne klice

1. Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Podatkovni klic** ali **Hitra povez. (GSM)**.
 - **Št. omrežja na klic** — Vnesite modemsko telefonsko številko dostopne točke. Pred mednarodne številke vnesite znak +.
 - **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami; dobite ga pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo pošiljalo samo šifrirano geslo, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
 - **Vrsta podatkov. klica** — Izberite **Analogno**, **ISDN v.110** ali **ISDN v.120**.

- **Najv. hitrost prenosa** — Izberite mejno hitrost prenosa. Če izberete **Samodejno**, je hitrost prenosa podatkov odvisna od omrežja in lahko nanjo vpliva obremenitev omrežja. Nekateri ponudniki storitev lahko za višje hitrosti zaračunajo več.
4. Ko ste določili osnovne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za podatkovne klice

Ko ste določili osnovno internetno dostopno točko za **Podatkovni klic** ali **Hitra povez. (GSM)**, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Vnesite naslov IP naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika. Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.
- **Uporabi povratni klic** — Izberite **Da**, če uporabljate storitev, ki pri vzpostavitvi internetne povezave pokliče vašo napravo.
- **Vrsta povratnega kl.** — Po navodilih ponudnika storitev izberite **Uporabi št. strež.** ali **Uporabi drugo št.**
- **Štev. za povratni klic** — Vnesite številko za podatkovne klice svoje naprave, ki jo uporablja strežnik za povratne klice.
- **Upor. stiskanje PPP** — Izberite **Da**, da pospešite prenos podatkov, če to oddaljeni strežnik PPP podpira.
- **Upor. prijavi skript** — Izberite **Da**, če ponudnik internetnih storitev zahteva prijavi skript oziroma če želite, da se prijava opravi samodejno. Prijavi skript je zaporedje navodil, ki jih sistem upošteva med prijavo.
- **Prijavi skript** — Vnesite prijavi skript. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali **Upor. prijavi skript** > **Da**.
- **Niz za inicializ. modema** — Vnesite niz ukazov za nastavev povezave, če to zahteva ponudnik storitev.

Nastavev internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

1. Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Paketni prenos**.
 - **Ime dostopne točke** — Vnesite ime za dostopno točko. Ime navadno dobite pri ponudniku storitev.
 - **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev. Uporabniška imena pogosto razlikujejo med velikimi in malimi črkami in jih dobite pri ponudniku storitev.
 - **Zahtevaj geslo** — Izberite **Da**, če želite vnesti geslo ob vsaki prijavi v strežnik, ali **Ne**, da geslo shranite za samodejno prijavljanje.
 - **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami; dobite ga pri ponudniku storitev.
 - **Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo pošiljalo samo šifrirano geslo, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.
4. Ko ste določili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi določili dodatne nastavitve, ali **Nazaj**, da nastavitve shranite in zaprete aplikacijo.

Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za paketno podatkovno povezavo (GPRS)

Ko ste določili osnovno internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo (GPRS), izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Vrsta omrežja** — Za vrsto internetnega protokola izberite **IPv4** ali **IPv6**. Internetni protokol določa način prenašanja podatkov v napravo in iz nje.
- **Naslov IP telefona** — Vnesite naslov IP svoje naprave. Izberite **Samodejni**, da vam bo naslov IP poslalo omrežje. Ta nastavev je prikazana samo, če izberete **Vrsta omrežja** > **IPv4**.
- **Naslov DNS** — Če to zahteva ponudnik storitev, vnesite naslova IP v polji **Primarni naslov DNS** in **Sekundarni nasl. DNS**. Drugače se naslova imenskih strežnikov samodejno preneseta iz omrežja.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika. Posredniški strežniki, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki storitev, so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

12. Brežično lokalno omrežje (WLAN)

V nekaterih državah, na primer v Franciji, je uporaba omrežja WLAN omejena. Več informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Naprava lahko najde brezžično lokalno omrežje (WLAN) in se z njim poveže. Omrežje WLAN lahko uporabljate, če je dosegljivo na lokaciji, kjer ste, in če je naprava z njim povezana.

■ Ogled razpoložljivih omrežij WLAN

Če želite, da naprava prikaže razpoložljiva omrežja WLAN, izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Omrežje WLAN](#) > [Prikaz razp. omrež. WLAN](#).

Če je na voljo omrežje WLAN, se na zaslonu prikaže .



Nasvet: Lahko tudi vključite iskanje omrežij v dosegu.

■ Povezave WLAN



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Omrežje WLAN lahko uporabljate samo, če zanj ustvarite internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se konča, ko prekinete podatkovno povezavo. Lahko jo prekinete tudi sami. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 46.](#)

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Naprava je lahko povezana samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko več aplikacij uporablja isto internetno dostopno točko.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu Brez povezave. Pri vzpostavljanju in uporabi povezav z omrežji WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se lahko z uporabo funkcije sledenja samodejno poveže z drugo dostopno točko v istem omrežju. Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, da bi ga na primer nastavili v usmerjevalniku WLAN, v pripravljenosti vnesite *#62209526# s tipkovnico naprave. Naslov se izpiše na zaslonu naprave.

■ Čarovnik za WLAN

Izberite  > [Povezov.](#) > [Čarov. WLAN](#).

Čarovnik za WLAN vam pomaga pri iskanju omrežij WLAN in povezovanju z njimi. Ko odprete aplikacijo, začne naprava iskati razpoložljiva omrežja WLAN in jih navede na seznamu.

Seznam razpoložljivih omrežij WLAN posodobite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Osveži](#).

Če želite začeti ali nadaljevati brskanje po spletu z uporabo dostopne točke WLAN, se pomaknite na zeleno omrežje in izberite [Možnosti](#) > [Začni brskanje](#) ali [Nadaljuj brskanje](#).

Aktivno povezavo z omrežjem WLAN prekinete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prekini povez. WLAN](#).

Podrobnosti o omrežju WLAN si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#).

Internetno dostopno točko za izbrano omrežje WLAN določite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Določi dostop. točko](#).

Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Če boste uporabili šifriranje, boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Uporaba čarovnika v aktivni pripravljenosti

Čarovnik za WLAN v aktivni pripravljenosti prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN in rezultate iskanja omrežij. Razpoložljive možnosti si ogledate tako, da se pomaknete do vrstice s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje. Glede na stanje lahko zaženete spletni brskalnik s povezavo WLAN, prekinete povezavo z omrežjem WLAN, iščete omrežja WLAN in vključite ali izključite iskanje omrežij.

Če je iskanje omrežij izključeno in če niste povezani z nobenim omrežjem WLAN, je v aktivni pripravljenosti izpisano [Iskanje WLAN-ov izključ.](#) Če želite vključiti iskanje, da bi našli razpoložljiva omrežja WLAN v dosegu, se pomaknite na vrstico s stanjem in pritisnete tipko za pomikanje.

Brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN zaženete tako, da se pomaknete na vrstico, ki prikazuje stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Išči omrežja WLAN**. Iskanje razpoložljivih omrežij WLAN izključite tako, da se pomaknete na vrstico, ki prikazuje stanje, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Izklj. iskanje WLAN-ov**.

Ko izberete **Začni brskanje**, čarovnik za WLAN samodejno ustvari internetno dostopno točko za izbrano omrežje WLAN. Dostopno točko lahko uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

■ Dostopne točke WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so v dosegu, zaženete tako, da izberete  > **Povezov.** > **Čarov. WLAN**. Internetno dostopno točko v omrežju WLAN ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Določite dostop. točko**. Podrobnosti o omrežju, ki je prikazano na seznamu, si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Kadar ena od aplikacij zahteva, da izberete dostopno točko, izberite ustvarjeno točko. Internetno dostopno točko lahko ustvarite tudi tako, da izberete **Išči omrežja WLAN** ali pa uporabite nadzornika povezav. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 46.](#)

■ Ročna nastavitve internetne dostopne točke za WLAN

1. Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**, da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato **Možnosti** > **Podvoji dostopno točko**, da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.
3. Določite naslednje nastavitve:
 - **Ime povezave** — Vnesite opisno ime za povezavo.
 - **Podatkovni nosilec** — Izberite **Omrežje WLAN**.
 - **Ime omrežja WLAN** — Če želite vnesti ime SSID, po katerem je mogoče prepoznati določeno omrežje WLAN, izberite **Ročni vnos**. Če bi radi izbrali omrežje WLAN med tistimi, ki so v dosegu, izberite **Išči imena omrežij**.
 - **Stanje omrežja** — Izberite **Skrito**, če se povezujete v skrito omrežje, ali **Javno**, če omrežje ni skrito.
 - **Način omrežja WLAN** — Če izberete **Infrastruktura**, lahko naprave prek dostopne točke WLAN komunicirajo med seboj in z napravami v žičnem omrežju LAN. Če izberete **Ad hoc**, si lahko naprave pošiljajo in prejemaajo podatke neposredno med seboj, zato ne potrebujete dostopne točke omrežja WLAN.
 - **Zaščita omrežja WLAN** — Izbrati morate varnostni način, ki se uporablja tudi v dostopni točki omrežja WLAN. Če izberete WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x ali WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), morate konfigurirati tudi potrebne dodatne nastavitve.
 - **Nast. zaščite WLAN** — Uredite varnostne nastavitve za izbrano vrsto **Zaščita omrežja WLAN**.
 - **Domača stran** — Vnesite spletni naslov strani, ki jo želite s to dostopno točko uporabljati kot domačo stran.

■ Dodatne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN

Ko ste določili osnovne nastavitve internetne dostopne točke za WLAN, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in določite naslednje dodatne nastavitve:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave in naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv4.
- **Nastavitve IPv6** — Izberite ali vnesite naslove imenskih strežnikov za internetni protokol IPv6.
- **Kanal 'ad-hoc'** — Kanal se ponavlja izbire samodejno. Številko kanala (1–11) lahko vnesete sami, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posredn. str.** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posr. strežn.** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ nastavitve WLAN

[Glejte "nastavitve WLAN", str. 70.](#)

13. Splet

Izberite  > **Splet**.

Da bi lahko brskali po spletnih straneh (omrežna storitev), morate konfigurirati nastavitve internetne dostopne točke. Podatkovne klice ali povezavo GPRS lahko uporabljate, če mobilno omrežje podpira ustrezno storitev, na kartici SIM pa mora biti vključena storitev za prenos podatkov.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah teh storitev lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo.

■ Dostopne točke

Naprava lahko glede na kartico SIM samodejno konfigurira nastavitve internetne dostopne točke. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev.



Nasvet: Nastavitve internetne dostopne točke boste morda prejeli od ponudnika storitev v posebnem besedilnem sporočilu ali pa jih poiščite na njegovi spletni strani.

Nastavitve internetne dostopne točke lahko vnesete tudi ročno. [Glejte "Internetne dostopne točke", str. 49.](#)

■ Brskanje po spletu

Če bi radi brskali po spletu, izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov. Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Nasvet: Ko začnete vnašati naslov, se izpisujejo naslovi že obiskanih strani, ki ustrezajo vnesenemu besedilu. Spletno stran odprete tako, da izberete njen naslov in pritisnete tipko za pomikanje.

Po spletni strani se premikajte z uporabo tipke za pomikanje; položaj na strani označuje kazalec. Kadar kazalko premaknete na povezavo, se spremeni v znak v obliki roke. Povezavo odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na spletni strani so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijoličaste. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Naslovi obiskanih strani se shranijo v mapo [Samod. zaznamki](#).

■ Zaznamki

Vaša naprava ima lahko prednastavljene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogočajo dostop do takšnih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Spletno stran, za katero ste shranili zaznamek, odprete tako, da izberete zaznamek in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite brskati po drugi spletni strani, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na spletni nasl.**, vnesite naslov strani in izberite **Pojdi na**.

Če bi radi razvrstili zaznamke, v glavnem prikazu aplikacije Splet izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov**. Zaznamke lahko premaknete, uredite in ustvarite nove.

Če želite dodati zaznamek, izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek** in določite naslednje:

- **Ime** — Vnesite opisno ime za zaznamek.
- **Naslov** — Vnesite naslov spletne strani.
- **Dostopna točka** — Določite dostopno točko za povezovanje s spletno stranjo.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, če ga zahteva ponudnik storitev.
- **Geslo** — Vnesite geslo, če ga zahteva ponudnik storitev.

■ Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si ogledati odprto stran v brskalniku, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Prekini**. Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

■ Izpraznitev začasnega pomnilnika

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Počisti zač. pomniln.**

■ Novičarski viri in spletni dnevniki

Izberite [Splet](#) > [Spletni viri](#).

Viri navadno vsebujejo naslove in članke o aktualnih novicah in drugih temah. Spletni dnevnik (blog ali weblog) je spletna stran, ki se nenehno posodablja.

Spletni vir ali dnevnik naložite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Vir ali dnevnik dodate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Upravljanje vira](#) > [Nov vir](#).

Vir ali dnevnik lahko uredite, če izberete [Možnosti](#) > [Upravljanje vira](#) > [Uredi](#).

■ Splošne nastavitve

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) in eno od naslednjih možnosti:

- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezovanje s spletnimi stranmi.
- **Domača stran** — Izberite stran, ki jo želite nastaviti za domačo stran. Izberite [Privzeta](#), da uporabite domačo stran dostopne točke, [Uporabn. določeno](#), da bi vnesli naslov domače strani, [Upor. trenutno stran](#), da uporabite trenutno odprto spletno stran, ali [Zaznamki](#), če želite uporabiti stran z zaznamki.
- **Mini prikaz strani** — Izberite, ali naj bo odprta stran prikazana pomanjšano na vrhu zaslona.
- **Seznam obisk. strani** — Izberite, ali naj bodo vidne pomanjšane obiskane strani, ko se boste v zgodovini brskanja želeli vrniti nazaj.
- **Skript Java/ECMA** — Nekatere spletne strani lahko vsebujejo programske ukaze, ki vplivajo na njihov videz in delovanje v različnih brskalnikih. Da bi preprečili izvajanje teh skriptov, izberite [Onemogočeno](#) (če imate na primer težave z nalaganjem).
- **Varnostna opozorila** — Izberite [Prikaži](#) ali [Skrij](#), da omogočite ali izključite morebitna varnostna opozorila med brskanjem.

■ Nastavitve strani

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Stran](#) in eno od naslednjih možnosti:

- **Naloži slike in zvoke** — Da bi stran naložili hitreje brez slik, izberite [Ne](#).
- **Velikost zaslona** — Izberite [Celoten zaslon](#), če želite za pregledovanje spletnih strani uporabljati celotno površino zaslona. Med brskanjem v celozaslonskem načinu lahko odprete [Možnosti](#) tako, da pritisnete levo izbirno tipko, in uporabite razpoložljive možnosti.
- **Velikost pisave** — Izberite želeno velikost pisave na prikazanih spletnih straneh.
- **Glasnost** — Nastavite stopnjo glasnosti zvokov na spletnih straneh.
- **Blokiraj pojav. okna** — Izberite, ali dovolite pojavna okna. Nekatera pojavna okna so nujna (na primer manjša okna za pisanje e-poštnih sporočil v spletnih poštah), vendar lahko vsebujejo tudi neželene oglase.
- **Privzeto kodiranje** — Izberite pravilno kodiranje znakov za svoj jezik.
- **Samod. osveževanje** — Izberite, ali se spletne strani samodejno znova nalagajo.

■ Nastavitve zasebnosti

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Zasebnost](#) in eno od naslednjih možnosti:

- **Samodejni zaznamki** — Izberite [Vključeno](#), če želite, da se naslovi obiskanih spletnih strani samodejno shranjujejo v mapo [Samod. zaznamki](#). Če želite mapo skriti, izberite [Skrij mapo](#).
- **Shranjevanje gesel** — Izberite, ali se različni podatki, ki jih vnašate v obrazce na spletnih straneh, shranijo v napravo. Če to nastavitev izključite, se že shranjeni podatki zbrišejo.
- **Piškotki** — Izberite, če želite omogočiti ali zavrniti pošiljanje in prejemanje piškotkov. Piškotki so podatki, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani. Potrebujete jih na primer pri spletnem nakupovanju, da do izvedbe plačila ohranjajo informacije o izbranih izdelkih. Vendar lahko pride do zlorabe podatkov, kot je pošiljanje neželjenih oglasov.
- **Pošilj. serijske številke** — Izberite, ali dovolite, da se spletnim stranem pošilja serijska številka naprave (koda IMEI).

■ Nastavitve spletnih virov

Če želite izbrati, ali se spletni viri in dnevniki samodejno osvežujejo, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Spletni viri](#) > [Samod. posodobitve](#).

14. Globalni sistem za določanje položaja (GPS)

Izberite  > **GPS**.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS, Global Positioning System) je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu. Vključuje 24 satelitov in njihovih zemeljskih postaj, ki nadzorujejo njihovo delovanje.

Terminal GPS, kakršen je sprejemnik GPS v napravi Nokia E90 Communicator, sprejema radijske signale od satelitov in meri čas njihovega prenašanja. Iz časa prenašanja signalov lahko izračuna svojo lokacijo na nekaj metrov natančno.

Koordinate so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (uporablja se koordinatni sistem WGS-84).

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

■ Zemljevidi Nokia

Izberite  > **GPS** > **Zemljevidi**.

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo, shranjujete lokacije kot točke in jih pošiljate združljivim napravam. Lahko tudi dokupite posebne storitve, na primer vodnike po mestih in navigacijsko storitev s podrobnimi glasovnimi navodili.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali določiti internetno dostopno točko, da bi naložili zemljevid svoje trenutne lokacije. Privzeto dostopno točko lahko pozneje zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Privzeta točka dostopa**.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, namenjeno uporabi s to napravo.

Nalaganje zemljevidov

Ko brskate po zemljevidu na zaslonu in se na primer premaknete v drugo državo, se samodejno naloži nov zemljevid. Ti zemljevidi, ki jih naloži aplikacija, so brezplačni, vendar bo naprava morda morala prenesti velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Več informacij o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Količino prenesenih podatkov lahko vidite na podatkovnem števcu (kB) na zaslonu. Števec prikazuje količino podatkov, ki so se prenesli med brskanjem po zemljevidih, ustvarjanjem poti ali spletnim iskanjem lokacij.

Če želite napravi preprečiti samodejno nalaganje zemljevidov po internetu, ko ste na primer zunaj dosega svojega domačega mobilnega omrežja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Uporabi omrežje** > **Izklopljeno**.

Če želite, da vas naprava opozori, ko se prijavite v omrežje zunaj vašega domačega mobilnega omrežja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Opozorilo sledenja** > **Vklopljeno**.

Če želite prilagoditi velikost pomnilnika, ki se uporablja za shranjevanje zemljevidov in datotek glasovnih navodil, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Najv. poraba pom. k. (%)**. Ta možnost je na voljo samo, če je vstavljena združljiva pomnilniška kartica. Ko je pomnilnik poln, se zbriše najstarejši zemljevid. Pomnilnika ne morete izprazniti.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader je računalniška programska oprema, s katero lahko iz interneta nalagate in nameščate zemljevide različnih držav v napravo ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena). Z njo lahko tudi naložite datoteke za glasovna navigacijska navodila.

Aplikacijo Nokia Map Loader morate namestiti v združljiv računalnik, da bi jo lahko uporabljali. Naložite jo lahko s spletnega naslova www.nokia.com/maps.

Pred aplikacijo Nokia Map Loader morate uporabljati Zemljevide Nokia. Nokia Map Loader uporablja zgodovino aplikacije Zemljevidi, da preveri različico podatkov zemljevida, ki se bodo naložili.

Ko namestite aplikacijo v računalnik in bi radi naložili zemljevide, naredite naslednje:

1. Mobilno napravo povežite z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB.
2. V računalniku odprite Nokia Map Loader. Nokia Map Loader preveri različico podatkov zemljevida, ki se bodo naložili.

3. Izberite želene zemljevide ali datoteke za glasovna navodila ter jih naložite in namestite v napravo.

Informacije o satelitih

Ko brskate po zemljevidih, se na zaslonu prikaže kazalnik GPS . Ko naprava skuša vzpostaviti povezavo GPS, so krožci rumeni in ikona utripa. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate lokacije, kjer ste, postane ikona zelena in neha utripati.

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali od njih sprejema signale, izberite **Možnosti** > **Možnosti zemljevida** > **Podatki s satelita**.

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, postane črtica črna.

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj treh satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Brskanje po zemljevidih

Zelo natančni zemljevidi niso na voljo za vse države.

Ko odprete aplikacijo Zemljevidi, ta poveča prikaz lokacije, ki jo je shranila v zadnji seji. Če se med zadnjo sejo ni shranil noben položaj, aplikacija Zemljevidi na podlagi informacij iz mobilnega omrežja prikaže glavno mesto države, kjer ste. Hkrati se tudi naloži zemljevid lokacije, če se to še ni zgodilo v prejšnjih sejah.

Če želite vzpostaviti povezavo GPS in povečati prikaz svoje trenutne lokacije, izberite **Možnosti** > **Najdi mesto** > **Položaj GPS** [0] ali pritisnite 0. Trenutno lokacijo označuje na zemljevidu .

Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol.

Med dvo- in tridimenzionalnim prikazom preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti zemljevida** > **2D/3D**.

Lokacijo poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Najdi mesto**.

Če želite uporabiti lokacijo na zemljevidu, na primer kot začetno točko za iskanje v bližini, načrtovanje poti, prikaz podrobnosti o poti ali začetek navigacije (dodatna storitev), pritisnite tipko za pomikanje in izberite zeleno možnost.

Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete * ali #.

Če želite določiti, katere vrste zanimivih točk so prikazane na zemljevidu, izberite **Možnosti** > **Možnosti zemljevida** > **Kategorije**.

Posnetek svoje lokacije izdelate tako, da izberete **Shrani** > **Kot sliko**. Posnetek se shrani v Galerijo.

Če želite shraniti lokacijo kot točko, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Shrani** > **Kot orientacijska točka**.

Shranjene točke si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Najdi mesto** > **Orientacijska točka**.

Če želite poslati točko združljivi napravi, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pošlji**. Če točko pošljete v besedilnem sporočilu, se informacija pretvori v neoblikovano besedilo.

Če želite spremeniti splošne in omrežne nastavitve ter nastavitve načrtovanja poti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Iskanje lokacij

Če bi si radi ogledali zanimive točke blizu lokacije, kjer ste, ali blizu drugih lokacij na zemljevidu, izberite **Možnosti** > **Najdi mesto** > **V bližini** in kategorijo.

Če želite poiskati zanimivo točko po imenu, izberite **Možnosti** > **Najdi mesto** > **Isk. po ključ. besed.** ali začnite vnašati prve črke imena in izberite **Poišči**.

Lokacijo lahko poiščete po naslovu, če izberete **Možnosti** > **Najdi mesto** > **Po naslovu**. Vnesti morate mesto in državo. Če želite uporabiti naslov, ki ste ga shranili v imenik, izberite **Možnosti** > **Najdi mesto** > **Po naslovu** > **Možnosti** > **Izberi med stiki**.

Rezultat iskanja si ogledate na zemljevidu tako, da pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Prikaži na zemljevidu**.

Seznam prejšnjih lokacij odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Najdi mesto** > **Nedavno**.

Načrtovanje poti

1. Če želite načrtovati pot z ene lokacije na drugo, se pomaknite na točko na zemljevidu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pot od**.

2. Pomaknite se na **Izberi** ter izberite **Možnosti** > **Izberi** in zeleno možnost. Če želite prilagoditi nastavitve načrtovanja poti, na primer način prevoza, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Usmerjanje**.

3. Cilj izberete tako, da se pomaknete na **Do** ter izberite **Možnosti** > **Izberi** in zeleno možnost.

4. Natančno pot si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži pot**. Pot se izračuna na podlagi izbranih nastavitvev.

Natančno pot si ogledate na zemljevidu tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži na zemljevidu**.

Simulacijo ustvarjene poti zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Začni simulacijo**.



Nasvet: Z aplikacijo Zemljevidi lahko uporabljate tudi združljiv sprejemnik GPS z vmesnikom Bluetooth. V avto lahko na primer namestite zunanji sprejemnik GPS, tako da nad njim ni nobenih ovir. V nastavitvah določanja položaja omogočite uporabo zunanjega sprejemnika GPS.

Dodatne storitve za aplikacijo Zemljevidi

Kupite lahko navigacijsko storitev z glasovnimi navodili in jo uporabljate v aplikaciji Zemljevidi. Kupite in naložite lahko tudi različne vodnike, na primer vodnike po mestih in potovalne vodnike za različna mesta. Naloženi vodniki se samodejno shranijo v napravo.

Licenca, ki jo kupite za vodnik ali navigacijo, je vezana na napravo in je ne morete prenesti v drugo napravo.

Navigacija

Če želite kupiti navigacijsko storitev z glasovnimi navodili, izberite **Možnosti** > **Dodatne storitve** > **Dodaj navigacijo**.

Če ste ustvarili pot v aplikaciji Zemljevidi in želite začeti navigacijo do zelenega cilja s sistemom GPS in glasovnimi navodili, izberite **Možnosti** > **Začni navigacijo**. Navigacijo lahko zaženete tudi tako, da izberete katero koli lokacijo na zemljevidu ali na seznamu rezultatov in **Navigiraj do**.

Ko navigacijo uporabite prvič, morate izbrati jezik za glasovna navodila in naložiti ustrezne jezikovne datoteke. Datoteke za glasovna navodila lahko naložite tudi z aplikacijo Nokia Map Loader. Pozneje zamenjate jezik tako, da v glavnem prikazu aplikacije Zemljevidi izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Glasovno vodenje**.

Če želite zavreči ustvarjeno pot in uporabiti drugo, izberite **Možnosti** > **Nadomestna pot**.

Če bi radi skrili zemljevid in videli samo naslednja križišča, kjer morate zaviti, izberite **Možnosti** > **Možnosti zemljevida** > **Način s puščico**.

Navigacijo končate tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Vodniki

Če želite kupiti in naložiti vodnike, izberite **Možnosti** > **Dodatne storitve** > **Vodniki**. Vodniki ponujajo informacije o znamenitostih, restavracijah, hotelih in drugih zanimivih točkah. Vodnike morate kupiti in naložiti v napravo, da bi jih lahko uporabljali.

V napravo naložite nov vodnik tako, da se pomaknete na najbližje vodnike ali zavihek z vsemi vodniki, izberete zelenega in **OK**. Postopek nakupa se samodejno zažene. Plačate lahko s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik mobilnih storitev.

Nakup potrdite tako, da dvakrat izberete **OK**. Če želite po e-pošti prejeti potrdilo o nakupu, vnesite svoje ime in e-poštni naslov ter izberite **OK**.

Če želite brskati po naloženem vodniku, se pomaknite na zavihek "Moji vodniki" ter izberite vodnik in podkategorijo (če so te na voljo).

■ Podatki GPS

Ta funkcija ni namenjena zahtevam za informacije o položaju za povezane klice. Več informacij o skladnosti telefona z državnimi predpisi o storitvah za klice v sili z obveščanjem o položaju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte ga za natančne meritve položaja in nikoli se ne zanašajte samo na podatke o položaju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

Izberite  > **GPS** > **Podatki GPS**.

V aplikaciji Podatki GPS si lahko ogledate lokacijo, kjer ste, najdete pot do želene lokacije in ugotavljate različne razdalje.

Izberite **Navigacija**, da prikažete navigacijske informacije do cilja potovanja, **Pozicija** za informacije o položaju za lokacijo, kjer ste, ali **Razdalja** za informacije o potovanju, na primer razdalji in trajanju ter povprečni in največji hitrosti.

Aplikacija mora prejemati podatke od vsaj treh satelitov, da jo lahko uporabljate kot pripomoček pri potovanju.

Če želite izbrati način določanja položaja, da bi določili lokacijo svoje naprave, izberite **Možnosti** > **Nastav. določ. položaja**, pomaknite se na zeleni način in izberite **Možnosti** > **Omogoči**.

Če bi radi preverili moč signalov satelitov, ki pošiljajo navigacijske podatke, odprite katerega koli od treh prikazov in izberite **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če želite nastaviti točko ali lokacijo za cilj potovanja, izberite **Navigacija** > **Možnosti** > **Nastavi cilj**. Lahko tudi vnesete koordinate zemljepisne širine in dolžine za cilj.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Navigacija** > **Možnosti** > **Ustavi navigacijo**.

Če želite svojo trenutno lokacijo shraniti kot točko, izberite **Navigacija** ali **Pozicija** in **Možnosti** > **Shrani pozicijo**.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS)

Merilnik potovanja vključite tako, da izberete [Razdalja](#) > [Možnosti](#) > [Zaženi](#). Merilnik potovanja ustavite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Ustavi](#).

Če želite ponastaviti vsa polja in na novo izračunati potovanje, izberite [Razdalja](#) > [Možnosti](#) > [Zaženi znova](#).

Uporabljeni merski sistem zamenjate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Merski sistem](#) > [Metrične](#) ali [Angleške](#).

Če želite vnesti podatke za umerjanje nadmorske višine, da bi popravili tiste, ki ste jih prejeli od satelitov, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Umerjanje n. višine](#).

■ Točke

Izberite  > [GPS](#) > [Točke](#).

Točke so koordinate zemljepisnih položajev; med uporabo različnih storitev, ki temeljijo na določanju položajev, jih lahko shranite v napravo in jih uporabite pozneje. Točke lahko ustvarjate z vgrajenim sprejemnikom GPS ali omrežjem (omrežna storitev).

Točko ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova točka](#). Izberite [Trenutni položaj](#), da od omrežja zahtevate koordinate zemljepisne širine in dolžine za lokacijo, kjer ste, [Uporabi zemljevid](#), če želite lokacijo izbrati sami, ali [Ročni vpis](#) ter vnesite informacije o lokaciji, kot so ime, kategorija, naslov, zemljepisna širina in dolžina ter nadmorska višina.

Točko si na zemljevidu ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prikaži na zemljevidu](#).

Urejanje točk

Če želite urediti točko, izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#) > [Možnosti](#) in med naslednjim:

- [Izberi kategorijo](#) — Točko dodajte v skupino podobnih točk. Izberite kategorijo, da bi spremenili informacije o točki, na primer ime, kategorijo, naslov, zemljepisno širino in dolžino ter nadmorsko višino.
- [Ugotovi tren. položaj](#) — Zahtevajte samodejni vnos koordinat zemljepisne širine in dolžine, da bi ustvarili točko za trenutni položaj.
- [Zbriši](#) — Odstranite točko.
- [Ikona točke](#) — Zamenjajte ikono, ki označuje točko.
- [Prikaži na zemljevidu](#) — Oglejte si točko na zemljevidu.
- [Pošlji](#) — Točko pošljite združljivim napravam.
- [Možnosti urejanja](#) — Uredite telefonske številke in spletne naslove, ki so določeni za točko.
- [Jezik pisanja](#) — Zamenjava jezika za pisanje.

Kategorije točk

Kategorije točk si lahko ogledate v dveh prikazih: v enem so kategorije, ki že vsebujejo točke, v drugem pa vse kategorije v napravi.

Če si želite ogledati točke, ki jih vsebuje neka kategorija, se pomaknite na kategorijo in pritisnite tipko za pomikanje.

Novo kategorijo ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Uredi kategorijo](#) > [Možnosti](#) > [Nova kategorija](#).

Točko premaknete iz ene kategorije v drugo tako, da odprete zavihek točk ter izberete točko in [Možnosti](#) > [Dodaj kategoriji](#). Izberite staro kategorijo, da odstranite oznako poleg nje. Izberite eno ali več kategorij, v katere želite točko dodati. Izberite [Sprejmi](#).

Prejemanje točk

Izberite  > [Sporočila](#).

Odprite sporočilo s točko, ki ste ga prejeli od druge naprave. Izberite točko in pritisnite tipko za pomikanje.

Točko shranite v napravo tako, da izberete [Možnosti](#) > [Shrani](#).

Če želite točke posredovati združljivim napravam, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#).

Prejeto točko si ogledate na zemljevidu tako, da izberete [Možnosti](#) > [Prikaži na zemljevidu](#).

Če vas zanima, kako priti do prejete točke, izberite [Možnosti](#) > [Prikaži pot](#).

15. Poslovne zvočne aplikacije

■ Pritisni in govori

Izberite  > [Povezov.](#) > [PG.](#)

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. S to storitvijo lahko svojo napravo uporabljate kot voki-toki (walkie-talkie).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ali pa se pridružite kanalu. Kanal je kot klepetalnica: lahko ga pokličete in preverite, ali je kdo na zvezi. Drugi udeleženci v kanalu niso opozorjeni na klic; uporabniki se preprosto pridružijo kanalu in se začnejo pogovarjati med seboj.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi uporabniki pa poslušajo po vgrajenem zvočniku. Govorci se izmenjujejo. Govori lahko samo po en uporabnik, zato je trajanje posameznega govora omejeno. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti dostopno točko in nastavitve. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v sporočilu.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred klici Pritisni in govori.

Nastavitve Pritisni in govori

Izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) in [Uporabniške nastavitve](#), da bi določili nastavitve za storitev Pritisni in govori, ali [Nastavitve povezave](#), da bi spremenili podrobnosti povezave. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Naprava se ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi v storitev, če ste v meniju [Uporabniške nastavitve](#) vključili [Zagon aplikacije](#). Drugače se morate prijaviti ročno.

Če se želite ročno prijaviti v storitev Pritisni in govori, izberite [Možnosti](#) > [Prijavi se v storitev PG.](#)

Če je [Vrsta zvonjenja](#) v napravi nastavljena na [Kratek pisk](#) ali [Tiho](#) in kadar poteka telefonski pogovor, ne morete vzpostavljati in sprejemati klicev Pritisni in govori.

Klicanje Pritisni in govori



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Klic Pritisni in govori vzpostavite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Imenik](#) in eno ali več vizitk na seznamu ter pritisnete glasovno tipko. Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Ko ste na vrsti za govor, se na zaslonu prikaže obvestilo. Govorite v mikrofonski in ne prekrivajte zvočnika. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehate govoriti, tipko spustite.

Ko želite končati klic Pritisni in govori, pritisnite tipko za konec.

Ob dohodnem klicu Pritisni in govori pritisnite klicno tipko, da klic sprejmete, ali tipko za konec, da ga zavrnete.

Delo z imenikom PG

Če želite pregledati, dodati in spremeniti vizitke uporabnikov ali jih poklicati, izberite [Možnosti](#) > [Imenik](#). Imenik PG je seznam imen iz aplikacije Imenik, ki vsebuje tudi informacije o stanju prijave uporabnikov.

Če želite poklicati izbrano osebo, izberite [Možnosti](#) > [Vzpost. individualni klic](#).

Če želite poklicati skupino, izberite več vizitk in [Možnosti](#) > [Pokliči več oseb](#).

Če želite uporabniku poslati zahtevo za povratni klic, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji zaht. za povr. klic](#).

Če želite odgovoriti na prejeto zahtevo za povratni klic, izberite [Prikaži](#), da jo odprete. Klic Pritisni in govori s pošiljateljem zahteve vzpostavite tako, da pritisnete glasovno tipko.

Ustvarjanje kanala PG

Kanal ustvarite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nov kanal](#) > [Ustvari novega](#).

Če želite registrirati kanal za storitev Pritisni in govori, izberite [Možnosti](#) > [Registriraj](#).

Kanalu se pridružite tako, da izberete želeni kanal in pritisnete glasovno tipko.

Če želite udeleženca povabiti v kanal, izberite [Možnosti](#) > [Pošlji vabilo](#).

Če si želite ogledati udeležence kanala, ki so trenutno aktivni, izberite [Možnosti](#) > [Aktivni člani](#).

Več informacij o izbranem uporabniku si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti vizitke](#).

Ob prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli.

Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Če želite zapreti storitev Pritisni in govori, izberite [Možnosti](#) > [Izhod](#) Izberite [Da](#), da se odjavite in zaprete storitev. Izberite [Ne](#), če želite, da aplikacija ostane zagnana v ozadju.

■ Snemalnik zvoka

Izberite [☰](#) > [Predstavn.](#) > [Snemalnik](#).

Snemalnik zvoka vam omogoča, da posnamete zvočno beležko, dolgo največ 60 sekund, jo shranite kot zvočni posnetek in posnetek predvajate. Snemalnik podpira obliko zapisa AMR.

Snemalnik zvoka vklopite tako, da pritisnete glasovno tipko. Če ste vpisani v storitev Pritisni in govori, glasovna tipka deluje kot tipka PG, zato z njo ne morete vključiti snemalnika.

Zvočno beležko lahko posnamete, če izberete [Možnosti](#) > [Posnemi zvoč. posn.](#) Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite [Prekini](#); ko ga želite nadaljevati, izberite [Snemaj](#). Snemanje končate tako, da izberete [Ustavi](#). Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Video posnetki v Galeriji.

Dolžina zvočnega posnetka je omejena na 60 sekund, vendar je odvisna tudi od razpoložljivega pomnilnika v napravi ali na pomnilniški kartici.

Predvajanje zvočnega posnetka

Zvočni posnetek, ki ste ga pravkar ustvarili, poslušate tako, da izberete [Predvajaj](#). Vrstica stanja prikazuje, kako dolgo se posnetek že predvaja, položaj v posnetku in njegovo dolžino. Izberite [Ustavi](#), da prekličete predvajanje.

Predvajanje zvočnega posnetka začasno ustavite tako, da pritisnete [Prekini](#). Predvajanje se nadaljuje, ko izberete [Predvajaj](#).

Nastavitve snemalnika zvoka

Zvočni posnetki se samodejno shranijo v pomnilnik naprave, razen če ste spremenili privzeto mesto. Nastavitev vpliva na posnetke, ki jih ustvarite ali prejmete po spremembi nastavitve.

Če želite zamenjati privzeto mesto za shranjevanje zvočnih posnetkov, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Uporabljeni pomnilnik](#).

Če želite določiti kakovost snemanja, izberite [Možnosti](#) > [Kakovost snemanja](#).



Nasvet: Za zvočne datoteke se pogosteje uporablja oblika zapisa .wav; datoteke .amr so manjše, vendar omogočajo primerljivo kakovost zvoka.

■ Glasovna pomoč

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Glas. pomoč](#).

Aplikacija Glasovna pomoč bere besedilo na zaslonu in vam tako omogoča uporabo osnovnih funkcij naprave, ne da bi gledali na zaslon.

Vnose v imeniku lahko poslušate, če izberete [Imenik](#). Te možnosti ne uporabite, če imate shranjenih več kot 500 vizitk.

Informacije o neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicih ter pogostih številkah poslušate tako, da izberete [Zadnji klici](#).

Če želite poslušati glasovna sporočila v telefonskem predalu, izberite [Telefon. predal](#).

Telefonsko številko lahko pokličete, če izberete [Klicanje](#).

Če želite slišati, koliko je ura, izberite [Ura](#) > [Ura](#). Če vas zanima današnji datum, izberite [Ura](#) > [Datum](#).

Če želite slišati več možnosti, izberite [Možnosti](#).

■ Govor

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Govor](#).

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, zeleni glas in lastnosti glasu za funkcijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite [Jezik](#).

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite [Glas](#). Za različne jezike so na voljo različni glasovi.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete [Glasovne nastavitve](#) > [Hitrost](#).

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite [Glasovne nastavitve](#) > [Glasnost](#).

Glas poslušate tako, da odprete zavihek z glasovi in enega izberete, nato pa izberete [Predvajaj glas](#).

■ Glasovni ukazi

Izberite  > [Orodja](#) > [Glas. ukazi](#).

Z glasovnimi ukazi lahko kličete in vključujete aplikacije, profile in druge funkcije naprave.

Naprava ustvari glasovne oznake za vnose v imeniku in funkcije, navedene v aplikaciji Glasovni ukazi. Ko uporabite glasovni ukaz, naprava primerja izgovorjene besede s shranjenimi glasovnimi oznakami. Glasovni ukazi niso odvisni od glasu uporabnika, vendar se prepoznavanje govora izboljšuje s prilagajanjem glasu osebe, ki funkcijo največkrat uporablja.

Klicanje

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, ki sta shranjena v vizitki v imeniku.

Glasovno oznako predvajate tako, da odprete vizitko in izberete [Možnosti](#) > [Predvajaj glas. ozn.](#)

1. Če želite poklicati z glasovnim ukazom, pridržite glasovno tipko.
2. Ko zagledate obvestilo ali zaslišite ton, razločno izgovorite ime, kakor je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikaže ime in telefonsko številko. Po sekundi in pol številko pokliče. Če prepoznana oseba ni prava, izberite [Naprej](#), da odprete seznam drugih ujemajočih se imen, ali [Končaj](#), da prekličete klicanje.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil, bo naprava izbrala privzeto številko, če ste jo nastavili. Drugače bo v naslednjem vrstnem redu poiskala prvo razpoložljivo številko: [Mobilni telefon](#), [Mobil. tel. \(doma\)](#), [Mob. tel. \(služba\)](#), [Telefon](#), [Telefon \(doma\)](#) in [Telefon \(služba\)](#).

Zagon aplikacije

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju Glasovni ukazi.

Če želite z glasovnim ukazom zagnati aplikacijo, pridržite glasovno tipko in razločno izgovorite ime aplikacije. Če prepoznana aplikacija ni prava, izberite [Naprej](#), da odprete seznam drugih ujemajočih se aplikacij, ali [Končaj](#), da prekličete postopek.

Na seznam lahko dodate več aplikacij, če izberete [Možnosti](#) > [Nova aplikacija](#).

Če želite zamenjati glasovni ukaz za aplikacijo, izberite [Možnosti](#) > [Spremeni ukaz](#) in vnesite novi ukaz.

Menjavanje profilov

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite z glasovnim ukazom vključiti profil, pridržite glasovno tipko in izgovorite ime zelenega profila.

Če želite spremeniti glasovni ukaz, izberite [Profili](#) > [Možnosti](#) > [Spremeni ukaz](#).

Nastavitve glasovnih ukazov

Sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze v izbranem jeziku naprave, izključite tako, da izberete [Nastavitve](#) > [Sintetizator](#) > [Izključen](#).

Ob zamenjavi lastnika naprave je z izbiro možnosti [Odstrani gl. prilagoditve](#) mogoče odstraniti prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku.

16. Predstavnostne aplikacije

Izberite  > **Predstavn..**

Meni Predstavnost vsebuje različne predstavnostne aplikacije, s katerimi lahko shranjujete in pregledujete slike ter snemate in predvajate zvočne datoteke.

■ RealPlayer

Izberite  > **Predstavn.** > **RealPlayer.**

RealPlayer predvaja video posnetke in zvočne datoteke, shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prejete po e-pošti ali iz združljivega računalnika ali pretočene po spletu. Med podprtimi oblikami zapisa so MPEG-4, MP4 (ne za pretakanje), 3GP, RV, RA, AAC, AMR in Midi. RealPlayer morda ne podpira vseh različic zapisov predstavnostnih datotek.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite predvajati video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Odpri** > **Zadnji posnetki**, da bi predvajali enega od zadnjih šestih posnetkov, ali **Shranjeni posnetek**, da bi predvajali posnetek ali odprli spletno povezavo. Izberite **Predvajaj**.

Če želite pretakati predstavnostno vsebino, izberite spletno povezavo do posnetka in možnost **Predvajaj** ali pa se povežite s spletom, poiščite video ali zvočni posnetek in izberite **Predvajaj**. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Naprava se pred začetkom pretakanja poveže s spletnim mestom in začne predpomniti vsebino. Če zaradi težav z omrežno povezavo pride do napake pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Glasnost nastavite med predvajanjem tako, da se pomaknete levo ali desno.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete navzgor in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete navzdol in tipko pridržite.

Če želite končati predvajanje ali pretakanje, izberite **Ustavi**. Medpomnjenje ali povezava s stranjo za pretakanje se prekine, predvajanje posnetka se ustavi in posnetek se previje na začetek.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Možnosti** > **Naloži video posnetke**.

Če si želite video posnetek ogledati v celozaslonski velikosti, izberite **Možnosti** > **Celozaslonski način**. V celozaslonskem načinu se velikost video posnetka poveča tako, da prekrije največjo možno površino območja za predvajanje, medtem ko se razmerje med višino in širino ohrani.



Nasvet: Med celozaslonskim in običajnim prikazom hitro preklaplajte tako, da pritisnete **2** na tipkovnici.

Pošiljanje zvočnih in video posnetkov

Posnetek prenesete v združljivo napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**. Izberite način pošiljanja.

Če želite poslati posnetek v sporočilu, ustvarite večpredstavnostno sporočilo, izberite želeno datoteko in **Vstavi predmet** > **Video posnetek** ali **Zvočni posnetek**.

Če želite odstraniti vstavljeni posnetek, izberite **Možnosti** > **Odstrani** > **Da**.

Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti video posnetka, zvočne datoteke ali spletne povezave, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posn..** Informacije lahko vključujejo na primer bitno hitrost ali internetno povezavo za pretakanje datoteke.

Če želite vključiti zaščito posnetka, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti posn.** > **Stanje** > **Možnosti** > **Spremeni**. Zaščita preprečuje drugim, da bi datoteko spreminjali.

Nastavitve za RealPlayer

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.

Če želite ročno določiti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje**.

■ Predvajalnik glasbe



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite  > [Predstavn.](#) > [Predv.glasbe](#).

Z aplikacijo Predvajalnik glasbe lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate in predvajate seznime skladb. Predvajalnik glasbe podpira na primer datoteke s priponami MP3 in AAC.

Poslušanje glasbe



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če želite izbrati skladbo, [Možnosti](#) > [Knjižnica glasbe](#). Na seznamu [Vse skladbe](#) so vse glasbene datoteke v napravi. Skladbe lahko razvrstite po merilih [Albumi](#), [Izvajalci](#), [Zvrsti](#) ali [Skladatelji](#).

Skladbo predvajate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Predvajaj](#). Predvajanje prekinete tako, da se pomaknete na  in pritisnete tipko za pomikanje.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete navzgor in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete navzdol in tipko pridržite.

Če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo skladbo, se pomaknete navzgor ali navzdol.

Glasnost glasbe prilagodite tako, da se pomaknete levo ali desno. Če želite zvok izključiti, se pomikajte levo, dokler glasba ne utihne.

Predvajanje skladbe ustavite tako, da se pomaknete na  in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite vedno znova predvajati skladbe, izberite [Možnosti](#) > [Ponavljanje](#). Izberite [Vse skladbe](#), če naj se ponavljajo vse skladbe v odprti mapi, [Ena skladba](#), če želite ponavljati izbrano skladbo, ali [Izključeno](#), da ponavljanje izključite.

Če želite glasbo predvajati v naključnem vrstnem redu, izberite mapo in [Možnosti](#) > [Naključno zapor..](#)

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite iz nje, posodobite knjižnico glasbe. Izberite [Možnosti](#) > [Posod. Knjižnico glasbe](#). Predvajalnik poišče glasbene datoteke v pomnilniku naprave in jih doda v knjižnico glasbe.

Če si želite ogledati informacije o skladbi, izberite [Možnosti](#) > [Prikaži podrobnosti](#).

Seznami skladb

Ustvarite lahko nov seznam in nanj dodate skladbe ali pa uredite enega od shranjenih.

Če želite ustvariti nov seznam skladb, izberite [Možnosti](#) > [Knjižnica glasbe](#) > [Seznami skladb](#) > [Možnosti](#) > [Nov seznam skladb](#).

Na seznam dodate skladbo tako, da ga odprete in izberete [Možnosti](#) > [Dodaj skladbe](#).

Izenačevalnik

Izberite  > [Predstavn.](#) > [Predv.glasbe](#) > [Možnosti](#) > [Izenačevalnik](#).

Z izenačevalnikom lahko prilagajate zvok glasbenih datotek. Uporabite lahko vnaprej določene frekvenčne nastavitve, ki temeljijo na glasbenih zvrsteh. Ustvarite lahko tudi prilagojene nastavitve, ki ustrezajo vašim željam.

Ko je odprt izenačevalnik, ni mogoče uporabljati drugih funkcij predvajalnika glasbe.

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, se pomaknete nanjo in izberite [Možnosti](#) > [Vključi](#).

Če želite spremeniti vnaprej določeno frekvenčno nastavitve, izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#) in frekvenčni pas ter se pomikajte navzgor in navzdol, da povečate ali zmanjšate vrednosti. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite [Možnosti](#) > [Povrni privzete](#).

Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavitve, izberite [Možnosti](#) > [Nova prednastav..](#) Vnesite ime za frekvenčno nastavitve. Pomikajte se med frekvenčnimi pasovi in nastavite frekvenco za vsak pas.

Predvajalnik Flash

Izberite  > [Predstavn.](#) > [Pr. Flash](#).

Predvajalnik Flash vam omogoča ogled, predvajanje in interaktivno uporabo datotek Flash, izdelanih za mobilne naprave.

Datoteko Flash predvajate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Datoteko Flash pošljete združljivim napravam tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#). Zaradi zaščite avtorskih pravic morda nekaterih datotek Flash ne boste mogli pošiljati.

Med datotekami Flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklaplajte tako, da odpirate ustrezne zavihke.

Če želite spremeniti kakovost datoteke Flash, med njenim predvajanjem izberite **Možnosti** > **Kakovost**. Če izberete možnost **Boljša**, bo predvajanje nekaterih datotek Flash zaradi prvotnih nastavitvev morda videti neenakomerno in počasno. Predvajanje bo boljše, če boste pri teh datotekah izbrali kakovost **Običajna** ali **Slabša**.

Kamera

Izberite  > **Predstavn.** > **Kamera**.

Z vgrajeno kamero lahko fotografirate ali snemate videe. Kamera snema fotografije v zapisu .jpeg in video posnetke v zapisu .mp4 ali .3gpp.

Fotografiranje

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti največ 2048 x 1536 slikovnih pik.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete sprožilec do polovice. Kamera izostri motiv v iskalu. Nato pritisnete sprožilec do konca. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.



Nasvet: Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, preden posnamete fotografijo, se pomaknite levo ali desno.

Orodna vrstica kamere

V orodni vrstici so bližnjice do različnih dejanj in nastavitvev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranju ali snemanju videa. Pomaknite se na zeleno dejanje in pritisnite tipko za pomikanje.

Pred in po fotografiranju ali snemanju videa vključite orodno vrstico tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži ikone**.

Orodno vrstico skrijete tako, da izberete **Možnosti** > **Skrij ikone**. Znova jo vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Na voljo so ta dejanja:



Preklopite med snemanjem videa in fotografiranjem.



Izberite sceno. Z uporabo scen lažje najdete ustrezne nastavitve barv in osvetlitve za trenutno okolje.



Uporabite bliskavico (samo pri fotografiranju).



Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).



Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).



Izberite barvni učinek.



Prilagodite ravnovesje beline.



Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju).



Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju).



Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju).



Prilagodite ostrino (samo pri fotografiranju).

Možnosti, ki so na voljo, se v različnih načinih zajema in prikazih razlikujejo.

Po fotografiranju

Če želite posneto sliko zbrisati, izberite **Zbriši** v orodni vrstici. Izberite **Nazaj**, če se želite vrniti v iskalo in posneti novo sliko.

Če bi radi sliko nastavili za ozadje zaslona v aktivni pripravljenosti, izberite **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Nastavitve za slike

Če želite spremeniti nastavitve za slike, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Kakovost slike** — Izberite zeleno kakovost slik.
- **Dodaj v album** — V Galeriji izberite mapo za shranjevanje slik.
- **Prikaži zajeto sliko** — Izberite, ali se posneta slika prikaže na zaslonu ali če ostane vidno iskalo, da lahko nadaljujete fotografiranje.
- **Privzeto ime slike** — Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.
- **Dod. digitalna povečava** — Izberite, ali dovolite neprekinjen prehod med digitalnim in razširjenim digitalnim povečevanjem. Če želite omejiti povečavo tako, da se ohrani izbrana kakovost slike, izberite **Izključeno**.
- **Ton slikanja** — Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranjujejo slike.
- **Povrni nastavitve fotoap.** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

Snemanje videa

V orodni vrstici izberite **Video način**. Snemanje videa začnete tako, da pritisnete sprožilec. Če želite snemanje začasno prekiniti, izberite **Prekini**; ko ga želite nadaljevati, izberite **Nadaljuj**. Snemanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Naprava shrani posnetek v Galerijo.

Po snemanju videa

Če želite predvajati pravkar posneti video, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.

Če želite video posnetek zbrisati, izberite **Zbriši** v orodni vrstici.

Če želite posneti nov video, izberite **Nov video posnetek** v orodni vrstici.

Nastavitve za video

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Kakovost videa** — Izberite želeno kakovost video posnetkov.
- **Stabilizacija videa** — Omogočite ublažitev posledic tresenja kamere pri snemanju videa.
- **Snemanje zvoka** — Izberite, ali video posnetki vključujejo tudi zvok.
- **Dodaj v album** — V Galeriji izberite mapo za shranjevanje video posnetkov.
- **Prikaži zajeti video pos.** — Izberite, ali se po snemanju na zaslonu prikaže prva slička novega videa.
- **Privzeto ime video posn.** — Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Določite privzeto mesto za shranjevanje video posnetkov.
- **Povrni nastavitve fotoap.** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

■ Galerija

Izberite  > **Predstavn.** > **Galerija**.

Galerija omogoča dostop do različnih vrst predstavnostnih datotek, vključno s slikami, video posnetki, glasbo in zvoki, in njihovo uporabo. V Galerijo se samodejno shranijo vse slike in video posnetki, ki si jih ogledate, ter prejeta glasba in zvočne datoteke. Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete vanje. Zvočni posnetki se odprejo v predvajalniku glasbe, video posnetki in povezave za pretakanje pa v aplikaciji RealPlayer. Slike se odprejo v pregledovalniku slik.

Datoteko ali mapo odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Novo mapo ustvarite tako, da izberete datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**. Znotraj map ne morete ustvarjati novih map.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke, izberite želeno datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**, **Nova mapa**, **Prem. na pomn. kart.**, **Kopiraj na pomn.kart.**, **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**

Če želite z brskalnikom naložiti datoteke v Galerijo, izberite **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Ko se brskalnik odpre, izberite zaznamek strani, s katere želite nalagati, ali vnesite njen naslov.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite želeno besedilo. Prikažejo se datoteke, ki ustrezajo vaši poizvedbi.

Slike

Izberite  > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

V mapi Slike sta dva načina prikaza:

- V slikovnem brskalniku lahko razvrščate, brišete in preimenujete slike, ki so shranjene v napravi ali na pomnilniški kartici. Slike lahko tudi nastavite za ozadje zaslona ali jih dodate v imenik.
- V prikazovalniku slik, v katerem se slika odpre, potem ko jo izberete v brskalniku, si lahko ogledate in pošiljate posamezne slike.

Podprti so naslednji zapisi datotek: JPEG, BMP, PNG in GIF 87a/89a. Naprava morda ne podpira vseh različic teh zapisov datotek.

Če si želite ogledati sliko, jo odprite tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri**.

Prejšnjo ali naslednjo sliko si ogledate tako, da se pomaknete levo ali desno.

Sliko na zaslonu povečate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj**. Pomanjšate jo tako, da izberete **Pomanjšaj**.

Če želite sliko videti v celozaslonskem načinu, izberite **Možnosti** > **Cel zaslon**. V običajni prikaz se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Običajen zaslon**.

Sliko zasučete tako, da izberete **Možnosti** > **Zavrti**. Izberite **Desno**, da sliko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, ali **Levo**, da jo zavrtite za 90 stopinj v nasprotni smeri.

Delo s slikovnimi datotekami

Če želite videti podrobne informacije o sliki, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** in način pošiljanja.

Če želite sliko preimenovali, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**.

Sliko nastavite za ozadje zaslona tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj vizitki**. Odpre se aplikacija Imenik, kjer lahko izberete želeno vizitko.

Razvrščanje slik

Če želite ustvariti mape za razvrščanje slik, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Nova mapa**.

Sliko premaknete v drugo mapo tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni v mapo**. Poiščite mapo, v katero želite premakniti sliko, in izberite **Premakni**.

■ Radio

Izberite  > **Predstavn.** > **Radio**.

V radiu lahko iščete radijske postaje, jih poslušate in shranjujete v napravo. Radio lahko igra v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije naprave. Žične slušalke delujejo kot antena, zato jih morate priklopiti na napravo vedno, kadar uporabljate radio, tudi če ga poslušate po zvočniku. Ko vzpostavite klic ali kdo pokliče vas, radio neha igrati in se znova zažene po klicu. Radia ne morete uporabljati, kadar je naprava v profilu Brez povezave.

Če želite, da radio samodejno išče postaje, izberite gumb  ali .

Postaje lahko ročno nastavljate tako, da izberete **Možnosti** > **Ročno iskanje** in vnesete frekvenco.

Najdeno postajo shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani postajo**. Na seznamu izberite želeno mesto zanjo. Mesta ustrezajo številskim tipkam na tipkovnici. Če na kratko pritisnete številsko tipko, se odpre postaja, ki je shranjena pod izbrano številko. Če želite poslušati postajo, ki je shranjena na 10. ali višjem mestu, najprej pritisnite 1 in nato še drugo številko.

Naslednjo postajo, ki je na voljo, poslušate tako, da izberete gumb . Radio nastavite na prejšnjo postajo tako, da izberete gumb . Med postajami preklapljate tako, da pritisnete gumb za sprejem klicev na slušalkah.

Glasnost nastavite tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če uporabljate slušalko, preklopite na zvočnik tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Nazaj na slušalko naprave preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Izključi zvočnik**.

Če želite, da radio igra v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije naprave, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Radio izklopite tako, da izberete **Izhod**.

■ Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite  > **Predstavn.** > **3-D toni zvonjenja**.

Tridimenzionalne zvočne učinke za tone zvonjenja omogočite tako, da izberete **3-D učinki tonov** > **Vključeno**. Teh učinkov ne podpirajo vsi toni zvonjenja.

Tridimenzionalni učinek, ki se uporablja za ton zvonjenja, zamenjate tako, da izberete **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite učinek prilagoditi, izberite med naslednjim:

- **Usmeritvena hitrost** — Izberite hitrost, s katero se zvok premika iz ene smeri v drugo. Ta nastavek ni na voljo za vse učinke.
- **Odmev** — Izberite želeni učinek na seznamu, da prilagodite odmev.
- **Dopplerjev učinek** — Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kot če ste od nje bolj oddaljeni. Ta nastavek ni na voljo za vse učinke.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti** > **Predvajaj ton**.

Glasnost tona zvonjenja prilagodite tako, da izberete  > **Orodja** > **Profili** > **Možnosti** > **Prilagodi** > **Glasnost zvonjenja**.

17. Nastavitve

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#).

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Izberite nastavitve, ki jo želite urediti, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik, da bi vrednost povečali ali zmanjšali s pomikanjem levo ali desno.

■ Splošne nastavitve

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#).

Izberite med temi možnostmi:

- **Prilagajanje** — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.
- **Datum in ura** — Spremenite datum in uro.
- **Dodat. oprema** — Določite nastavitve za dodatno opremo.
- **Varnost** — Določite varnostne nastavitve.
- **Tovarniške nast.** — Obnovite prvotne nastavitve naprave.
- **Določ. položaja** — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

Nastavitve za prilagajanje

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Prilagajanje](#).

Nastavitve zaslona

Če želite določiti, pri kakšni ravni svetlobe naprava vključi osvetlitev zaslona na pokrovčku, izberite [Zaslon](#) > [Senzor za svetlobo](#).

Če želite spremeniti velikost besedila, izberite [Zaslon](#) > [Velikost pisave](#).

Če bi radi nastavili, koliko časa naj zaslon miruje, preden se vključi ohranjevalnik, izberite [Zaslon](#) > [Čas do vklopa ohranjev..](#)

Pozdravno sporočilo ali logotip, ki se prikaže na zaslonu, lahko določite v nastavitvi [Zaslon](#) > [Pozdrav ali logotip](#). Izberete lahko privzeto pozdravno sporočilo, vnesete besedilo po želji ali izberete sliko.

Kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni, lahko izberete v nastavitvi [Zaslon](#) > [Čas osvetlitve](#).

Če želite, da se aktivna aplikacija nadaljuje na zaslonu na pokrovčku, potem ko zaprete komunikator, izberite [Zaslon](#) > [Prik. Namizja na pokr.](#) > [Izk.](#)

Nastavitve pripravljenosti

Če želite nastaviti, ali je aktivna pripravljenost vključena, izberite [Pripravljenost](#) > [Akt. pripravljl..](#)

Če želite določiti bližnjice za tipko za pomikanje in izbirne tipke, izberite [Pripravljenost](#) > [Bližnjice](#). Te bližnjice niso na voljo v stanju aktivne pripravljenosti.

Bližnjice do aplikacij lahko določite v nastavitvi [Pripravljenost](#) > [Aplikacije v pripravljl..](#)

Če želite, da naprava prikaže ali skrije operaterjev logotip, izberite [Logotip operaterja](#) > [Prikaz vključen](#) ali [Prikaz izključen](#).

Mapo s prejetimi sporočili ali nabiralnik, ki naj bo prikazan v aktivni pripravljenosti, lahko izberete v nastavitvi [Pripravljenost](#) > [Nabir. v aktiv. pripr.](#)

Če želite izbrati vtičnike, ki so prikazani v aktivni pripravljenosti, izberite [Pripravljenost](#) > [Vtičniki v aktiv. pripr.](#). Vidite lahko na primer, koliko sporočil je v telefonskem predalu. Morda ne bodo vedno na voljo isti vtičniki.

Nastavitve tonov

Če želite določiti ton zvonjenja za glasovne ali video klice, izberite [Toni](#) > [Ton zvonjenja](#) ali [Ton za videoklic](#).

Ton zvonjenja lahko nastavite, če izberete [Toni](#) > [Vrsta zvonjenja](#). Napravo lahko tudi nastavite tako, da ob klicu predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca, shranjenega v imeniku, in izbranega tona zvonjenja. Izberite [Toni](#) > [Izgovori klicatelj. ime](#).

Nastavitve

Stopnjo glasnosti tona zvonjenja nastavite tako, da izberete **Toni** > **Glasnost zvonjenja**.

Če bi radi nastavili različne opozorilne tone, izberite **Toni** > **Opozorilni ton sporočil**, **E-poštni opozorilni ton**, **Koledarski opozor. ton** ali **Opozorilni ton ure**.

Če želite nastaviti napravo tako, da bo ob dohodnih klicih vibrirala, izberite **Toni** > **Opoz. z vibriranjem**.

Stopnjo glasnosti tonov tipk lahko nastavite v podmeniju **Toni** > **Toni tipk**.

Opozorilne tone lahko vključite ali izključite, če izberete **Toni** > **Opozorilni toni**.

Jezikovne nastavitve

Če želite nastaviti jezik uporabniškega vmesnika (besedil na zaslonu naprave), izberite **Jezik** > **Jezik telefona**.

Jezik za pisanje beležk in sporočil lahko izberete v nastavitvi **Jezik** > **Jezik pisanja**.

Če želite nastaviti uporabo predvidevanja vnosa besedila, izberite **Jezik** > **Predvidevanje vnosa**. Slovar za predvidevanje ponastavite na prvotno stanje tako, da izberete **Jezik** > **Reset ATOK Dictionary**.

Nastavitve ure in datuma

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Datum in ura**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Točen čas** — Vnesite uro.
- **Časovni pas** — Vnesite časovni pas.
- **Datum** — Vnesite datum.
- **Zapis datuma** — Zamenjajte način prikaza datuma.
- **Ločilo datuma** — Zamenjajte ločilo med dnevi, meseci in leti.
- **Zapis časa** — Izberite 12- ali 24-urno obliko zapisa.
- **Ločilo časa** — Izberite ločilo med urami in minutami.
- **Vrsta ure** — Izberite **Analogna** ali **Digitalna**.
- **Melodija budilke** — Izberite želeni ton za budilko.
- **Delavniki** — Izberite dneve, ob katerih delate.
- **Ura mobiln. operaterja** — Izberite **Samod. posodablj.**, da vključite samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev). Ta storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatne opreme lahko storite naslednje:

Če bi radi izbrali profil, ki se vključi ob priklopu dodatne opreme na napravo, izberite **Privzeti profil**.

Če želite, da naprava samodejno sprejme klice po petih sekundah, ko je nanjo priključena dodatna oprema, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če izberete **Osvetlitev** > **Vključeno**, bo osvetlitev ostala vključena, medtem ko bo naprava povezana z dodatno opremo.

Varnost naprave

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost**.

Določite naslednje varnostne nastavitve:

- **Telefon in kartica SIM** — Prilagodite varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM.
- **Upravlj. certifikatov** — Upravljajte varnostne certifikate.
- **Varnostni modul** — Upravljajte varnostni modul.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili. Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kode, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

Varnost naprave in kartice SIM

Kodo PIN oziroma UPIN lahko spremenite, če izberete **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Novo kodo mora sestavljati od 4 do 8 števk. Koda PIN/UPIN varuje kartico (U)SIM pred nepooblaščenno uporabo, dobite jo s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN/UPIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico (U)SIM, jo morate odblokirati tako, da vnesete kodo PUK.

Če želite nastaviti tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju samodejno zaklenila, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

Če želite določiti čas, po katerem se naprava samodejno zaklene in jo lahko uporabljate samo, če vnesete pravilno kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel.**. Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da

Nastavitve

izključite samodejno zaklepanje. Če je naprava zaklenjena, lahko vseeno sprejemate dohodne klice; morda boste tudi lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite nastaviti novo kodo za zaklepanje, izberite [Telefon in kartica SIM](#) > [Koda za zaklepanje](#). Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda mora biti 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.

Če želite, da naprava zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM, izberite [Telefon in kartica SIM](#) > [Zakleni ob zam. kart. SIM](#). Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Obnovitev prvotnih nastavitev

Prvotne nastavitve naprave obnovite tako, da izberete [Tovarniške nast.](#) Za to potrebujete kodo za zaklepanje naprave. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente, podatke v imeniku, koledarske vpise in datoteke.

■ Nastavitve telefona

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Telefon](#).

Izberite med temi možnostmi:

- [Klici](#) — Določite splošne klicne nastavitve.
- [Preusm. klicev](#) — Določite nastavitve preusmerjanja klicev. [Glejte "Preusmerjanje klicev", str. 24.](#)
- [Zapore klicev](#) — Določite nastavitve za zapore klicev. [Glejte "Zapore klicev", str. 25.](#)
- [Omrežje](#) — Prilagodite omrežne nastavitve.

Klicne nastavitve

Če želite, da se klicani osebi prikaže vaša telefonska številka, izberite [Klici](#) > [Pošiljanje lastne št.](#) > [Da](#). Če izberete [Privzeto](#), bo omrežje določilo, ali se vaša številka pošilja ali ne.

Če želite, da se pri internetnih klicih vaš naslov prikaže klicani osebi, izberite [Klici](#) > [Pošlji lastni ID intern. tel.](#) > [Da](#).

Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov dohodni klic, izberite [Klici](#) > [Čakajoči klic](#) > [Možnosti](#) > [Vključi](#). Če želite preveriti, ali je funkcija vključena v omrežju, izberite [Možnosti](#) > [Preveri stanje](#).

Če želite vključiti ali izključiti opozarjanje na internetne klice, izberite [Klici](#) > [Opoz. na internet. kl.](#) Če imate neodgovorjene internetne klice, se prikaže obvestilo.

Če želite nastaviti privzeto vrsto klicev, izberite [Klici](#) > [Privzeta vrsta klica](#) in [Glasovni klic](#) za mobilni klic ali [Internetni klic](#) za internetni klic.

Če želite, da naprava klicalcu samodejno pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica ne morete sprejeti, izberite [Klici](#) > [Zavrni klic z SMS](#) > [Da](#). Besedilo sporočila lahko sestavite, če izberete [Klici](#) > [Besedilo sporočila](#).

Omrežne nastavitve

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Telefon](#) > [Omrežje](#).

Če želite izbrati omrežni način, izberite [Omrežni način](#) in [Dvojni način](#), [UMTS](#) ali [GSM](#). V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.

Izberite [Izbira operaterja](#) in [Ročno](#), da bi izbrali med omrežji, ki so na voljo, ali [Samodejno](#), da bo naprava samodejno izbrala eno od omrežij.

Če želite, da vas naprava obvešča, kdaj uporablja celično omrežje tehnologije MCN, izberite [Informacije o celici](#) > [Vključeno](#).

■ Nastavitve povezav

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#).

Izberite med temi možnostmi:

- [Dostopne točke](#) — Ustvarite nove ali uredite obstoječe dostopne točke. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljal nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.
- [Paketni podatki](#) — Določite, kdaj naj se uporablja paketna podatkovna povezava, in vnesite dostopno točko, če napravo uporabljate kot računalniški modem.
- [Omrežje WLAN](#) — Določite, ali naprava prikaže znak, ko je na voljo omrežje WLAN, in kako pogosto išče omrežja.
- [Podatkovni klic](#) — Izberite zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo.
- [Nastavitve SIP](#) — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.
- [Internetni telef.](#) — Določite nastavitve za internetne klice.
- [Konfiguracije](#) — Preglejte ali zbršite zaupanja vredne strežnike, od katerih lahko naprava prejme konfiguracijske nastavitve.

Nastavitve

Informacije o omrežjih WLAN in naročanju paketnih podatkovnih storitev ter ustrezne nastavitve povezave in konfiguracije lahko dobite pri ponudniku storitev.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Dostopne točke

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Dostopne točke](#).

Vaša naprava prek dostopne točke vzpostavlja podatkovne povezave z omrežjem. Pred uporabo e-pošte in večpredstavnostnih sporočil ali brskanjem po spletnih straneh morate določiti dostopne točke za te storitve.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Izberite [Možnosti](#) > [Nova dostop. točka](#), da ustvarite novo dostopno točko, ali pa izberite eno od obstoječih na seznamu in nato [Možnosti](#) > [Podvoji dostopno točko](#), da bi jo uporabili kot osnovo za novo točko.

Nastavitve paketne povezave

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Paketni podatki](#).

Vaša naprava podpira paketne podatkovne povezave, kakršna je v omrežjih GSM storitev GPRS. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko dejavnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo in podatkovne povezave se ohranijo tudi na primer med glasovnimi klici. [Glejte "Nadzornik povezav", str. 46.](#)

Če želite določiti nastavitve za paketne podatkovne povezave, izberite [Povez. za paketni pr.](#) in [Ko je na voljo](#), če želite, da se naprava samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov, ko jo vklopite v omrežju, ki to funkcijo podpira, ali [Po potrebi](#), če naj se paketna podatkovna povezava vzpostavi samo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij ali funkcij. Izberite [Dostopna točka](#) in vnesite ime dostopne točke, ki ste ga dobili od ponudnika storitev, če želite napravo uporabljati kot računalniški modem za paketni prenos podatkov.

Te nastavitve vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

nastavitve WLAN

Izberite [☰](#) > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Omrežje WLAN](#).

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežja WLAN, izberite [Prikaz razp. omrež. WLAN](#) > [Da](#).

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite [Iskanje omrežij](#). Ta nastavek je vidna samo, če ste izbrali [Prikaz razp. omrež. WLAN](#) > [Da](#).

Če želite preveriti edinstveni naslov nadzora dostopa do medija (MAC), ki identificira vašo napravo, v načinu pripravljenosti vnesite *#62209526#. Naslov se izpiše na zaslonu naprave.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite [Možnosti](#) > [Dodatne nastavitve](#). Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavitvev ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite [Samokonfiguracija](#) > [Onemogočeno](#) in določite naslednje:

- [Dolga omej. pon. pošilj.](#) — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.
- [Kratka omej. pon. pošilj.](#) — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.
- [Prag RTS](#) — Izberite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.
- [Prikaz razp. omrež. WLAN](#) — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je na voljo omrežje WLAN.
- [Moč TX](#) — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.
- [Radijske meritve](#) — Omogočite ali preprečite radijske meritve.
- [Varčevanje z energijo](#) — Izberite, ali naj naprava varčuje z energijo baterije.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete [Možnosti](#) > [Obnovi privzeto](#).

Varnostne nastavitve za WLAN

Izberite [Dostopne točke](#) > [Možnosti](#) > [Nova dostop. točka](#) ali izberite dostopno točko in [Možnosti](#) > [Uredi](#).

V nastavitvah dostopne točke izberite [Zaščita omrežja WLAN](#) in želeni način.

Varnostne nastavitve WEP

Izberite [Dostopne točke](#) > [Možnosti](#) > [Nova dostop. točka](#) ali izberite dostopno točko in [Možnosti](#) > [Uredi](#).

Nastavitve

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključem WEP.

V omrežju **Ad hoc** morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite želeni ključ WEP.
- **Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odprto** ali **Skupno**.
- **Nastavit. ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

Nastavitve ključa WEP

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **WEP**.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **Nastavit. ključev WEP** in eno od naslednjih možnosti:

- **Šifriranje WEP** — Izberite zeleno dolžino šifrirnega ključa WEP.
- **Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni (**ASCII**) ali **Šestnajstiški** obliki.
- **Ključ WEP** — Vnesite podatke ključa WEP.

Varnostne nastavitve 802.1x

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **802.1x**.

Standard **802.1x** omogoča overjanje naprav in odobritev njihovega dostopa do brezžičnega omrežja. Če odobritveni postopek ne uspe, je napravam dostop onemogočen.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Varnostne nastavitve WPA

V nastavitvah dostopne točke izberite **Zaščita omrežja WLAN** > **WPA/WPA2**.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

- **WPA/WPA2** — Izberite protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ali **Ključ PSK** (tajni ključ za identifikacijo naprav).
- **Nastav. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, določite vtičnike EAP v napravi, ki naj se uporabljajo z dostopno točko.
- **Ključ PSK** — Če izberete **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ, po katerem bo omrežje WLAN prepoznalo vašo napravo.
- **Samo način WPA2** — Izberite **Izključeno**, da omogočite šifriranje TKIP; to temelji na začasnih ključih, ki jih je treba zaradi preprečevanja zlorabe dovolj pogosto menjavati. Šifriranje TKIP mora biti dovoljeno ali onemogočeno v vseh napravah v omrežju WLAN.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

EAP

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke**.

Vtičniki protokola EAP (Extensible Authentication Protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev).

1. Če želite določiti nastavitve vtičnikov EAP, izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka** in določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja WLAN.
2. Za varnostni način izberite **802.1x** ali **WPA/WPA2**.
3. Izberite **Nast. zaščite WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. vtičnikov EAP**.

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite želeni vtičnik in **Možnosti** > **Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti nastavitve prednosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Zvišaj stopn. prednosti**, da bo skušala naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti** > **Znižaj stopn. prednosti**, da ga bo pri preverjanju pristnosti uporabila, potem ko bo poskusila uporabiti druge.

Več informacij o vtičnikih EAP lahko preberete v pomoči v napravi.

Nastavitve za podatkovne klice

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Podatkovni klic**.

Če želite nastaviti zakasnitev, po kateri se podatkovni klici samodejno končajo, če ni prenosa podatkov, izberite **Trajanje povezave**. Izberite **Uporabn. določeno**, če želite čas vnesti sami, ali **Neomejeno**, da bo povezava vzpostavljena, dokler ne izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Nastavitve protokola SIP

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Nastavitve SIP**.

Protokoli za začenjanje sej (SIP) se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci (omrežna storitev). Profili SIP vključujejo tudi nastavitve teh sej. Privzeti profil SIP za komunikacijsko sejo je prikazan podčrtano.

Če želite ustvariti profil SIP, izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** > **Upor. privzeti profil** ali **Upor. obstoječi profil**.

Če želite izbrati privzeti profil SIP za komunikacijske seje, izberite **Možnosti** > **Privzeti profil**.

Urejanje profilov SIP

Izberite **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** in med naslednjim:

- **Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.
- **Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.
- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.
- **Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.
- **Registracija** — Izberite način registracije.
- **Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.
- **Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.
- **Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registracijskega strežnika za ta profil SIP.

Morda ne bo vedno mogoče urediti istih nastavitvev.

Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki so posredniki med storitvijo spletnega brskanja in njenimi uporabniki; uporabljajo jih nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki lahko omogočajo dodatne varnostne funkcije in pospešujejo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov posred. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega posredniškega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.
- **Dovoli ohl. preusm.** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Nastavitve SIP** > **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Naslov registr. strežn.** — Vnesite gostiteljsko ime ali naslov IP uporabljenega registracijskega strežnika.
- **Domena** — Vnesite domeno registracijskega strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.
- **Vrsta prenosa** — Izberite **UDP** ali **TCP**.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat registracijskega strežnika.

Nastavitve za internetne klice

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Internetni telef.**.

Nov profil za internetne klice ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil**.

Nastavitve

Če želite urediti obstoječ profil, izberite [Možnosti](#) > [Uredi](#).

Konfiguracije

Izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Povezava](#) > [Konfiguracije](#).

Od ponudnika storitev ali skrbnika informacijskega sistema v podjetju lahko prejmete sporočila, ki vsebujejo konfiguracijske nastavitve za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve se samodejno shranijo v meni [Konfiguracije](#). Prejmete lahko konfiguracijske nastavitve za dostopne točke, večpredstavnostna sporočila, e-poštne storitve in hitra sporočila ali sinhronizacijske nastavitve.

Če želite zbrisati konfiguracije za zaupanja vreden strežnik, izberite [Možnosti](#) > [Zbriši](#). Zbrišejo se tudi konfiguracijske nastavitve, ki temeljijo na tem strežniku, za druge aplikacije.

■ Nastavitve aplikacij

Izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Aplikacije](#).

Izberite eno od aplikacij na seznamu.

18. Upravljanje naprave in podatkov

■ Varnostno kopiranje podatkov

Priporočamo vam, da podatke v pomnilniku naprave redno varnostno kopirate na pomnilniško kartico ali v združljiv računalnik.

Če želite varnostno kopirati podatke iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico, izberite  > **Orodja** > **Pomnilnik** > **Možnosti** > **Varnost. kopija tel..**

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave, izberite  > **Orodja** > **Pomnilnik** > **Možnosti** > **Povrni s kartice.**

Napravo lahko tudi povežete z združljivim računalnikom in za varnostno kopiranje uporabite programsko opremo Nokia PC Suite.

■ Konfiguracija na daljavo

Izberite  > **Orodja** > **Nadz. nap..**

Nadzornik naprave omogoča upravljanje podatkov in programske opreme v napravi.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil strežnika.**

Določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite zeleno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** — Vnesite svoje uporabniško ime za strežnik konfiguracije.
- **Geslo** — Vnesite svoje geslo za uporabo strežnika konfiguracije.
- **Dovoli sprem. nastav.** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali internet.
- **Omrežno upor. ime** — Vnesite svoje uporabniško ime za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali internet.
- **Omrežno geslo** — Vnesite svoje geslo za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali internet.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo.**

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik.**

■ Upravitelj aplikacij

Izberite  > **Namestit.** > **Nadzor.apl..**

V upravitelju aplikacij, vidite vse nameščene programske pakete, njihova imena, različice, vrste in velikosti. Oglejte si podrobnosti nameščenih aplikacij, odstranite jih iz naprave in določite nastavitve za namestitev.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nameščanje aplikacij

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije in programsko opremo, ki so izdelane za vašo napravo oziroma so združljive z operacijskim sistemom Symbian. Te namestitvene datoteke imajo pripono .sis.
- Aplikacije J2ME™, združljive z operacijskim sistemom Symbian. Namestitvene datoteke aplikacij Java imajo pripono .jad ali .jar.

Namestitvene datoteke lahko v svojo napravo prenesete iz združljivega računalnika ali z brskalnikom ali pa jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth. Če prenesete datoteko s programsko opremo Nokia PC Suite, jo shranite v mapo **C:\nokia\installs** v računalniku.

Med nameščanjem naprava preveri celovitost paketa, ki ga nameravate namestiti. Prikaže tudi informacije o izvedenih preverjanjih, vi pa lahko izberete, ali boste nameščanje nadaljevali ali preklicali.

Če namestite aplikacije, za katere je potrebna omrežna povezava, bo morda naprava med uporabo teh aplikacij porabila več energije.



Nasvet: Medtem ko brskate po spletnih straneh, lahko naložite namestitveno datoteko in jo takoj namestite. Med nameščanjem ostane povezava aktivna v ozadju.

Če želite naložiti programsko opremo iz spleta in jo namestiti, izberite **Naloži aplikacije**. Izberite aplikacijo in **Možnosti** > **Namesti**.

Če si želite ogledati podrobnosti o nameščenem programskem paketu, izberite aplikacijo in **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Dnevnik namestitev odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**. Na seznamu so prikazani nameščena in odstranjena programska oprema ter datumi namestitve ali odstranitve. Če imate po namestitvi programske opreme težave z napravo, lahko na tem seznamu poiščete programski paket, ki jih morda povzroča. S podatki na seznamu si lahko pomagata tudi pri odkrivanju težav zaradi nezdržljivosti posameznih programskih paketov.

Če bi radi odstranili programsko opremo, izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Odstranjeno programsko opremo lahko ponovno namestite samo, če imate izvirni namestitveni paket ali varnostno kopijo, ki vsebuje odstranjeni paket. Če odstranite programski paket, morda ne boste mogli več odpirati datotek, ustvarjenih z njim. Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve za namestitev

Da bi spremenili nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Zbriši** — Po namestitvi se namestitvena datoteka programskega paketa zbriše iz naprave. Če naložite programske pakete s spletnim brskalnikom, bo poraba pomnilnika morda manjša. Če želite namestitveni programski paket shraniti, da bi ga lahko znova namestili, te možnosti ne izberite ali pa kopijo paketa shranite v združljiv računalnik ali na CD.
- **Izberite jezik** — Če programski paket vsebuje več jezikovnih različic programske opreme, izberite tisto, ki jo želite namestiti.
- **Vrsta** — Določite, katere aplikacije želite namestiti. Lahko se odločite samo za namestitev aplikacij s preverjenimi certifikati. Ta nastavek velja samo za aplikacije za operacijski sistem Symbian (datoteke .sis).

Varnostne nastavitve Java

Da bi določili varnostne nastavitve aplikacij Java, izberite  > **Namestit** > **Upravitelj aplikacij** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Določite lahko, do katerih funkcij ima aplikacija dostop. Vrednost, ki jo lahko nastavite za vsako funkcionalnost, je odvisna od varnostne domene programskega paketa.

- **Omrežni dostop** — Vzpostavitev podatkovne povezave z omrežjem.
- **Sporočila** — Pošiljanje sporočil.
- **Samodejni zagon apl.** — Samodejno odpiranje aplikacije.
- **Povezovanje** — Vzpostavitev lokalne podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth.
- **Večpredstavnost** — Snemanje slik, video posnetkov ali zvokov.
- **Branje up. podatkov** — Branje koledarskih vpisov, imenika ali drugih osebnih podatkov.
- **Urejanje up. podatkov** — Dodajanje osebnih podatkov, kot so vpisi v imeniku.

Določite lahko, kako bo naprava zahtevala, da potrdite dostop aplikacije Java do njenih funkcij. Izberite eno od teh vrednosti:

- **Vedno vprašaj** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev ob vsaki uporabi funkcije.
- **Vprašaj enkrat** — Izberite, če želite, da aplikacija Java zahteva vašo potrditev samo ob prvi uporabi funkcije.
- **Vedno dovoljeno** — Dovolite, da aplikacija uporablja funkcije brez vaše potrditve. Varnostne nastavitve napravo ščitijo pred nevarnimi aplikacijami Java, ki bi morda uporabljale funkcije naprave brez vašega dovoljenja. **Vedno dovoljeno** izberite samo, če poznate ponudnika in aplikaciji zaupate.
- **Ni dovoljeno** — Aplikaciji preprečite uporabo funkcije.

■ Vklopni ključ



Izberite  > **Orodja** > **Vklop. ključ**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video posnetki, so zaščiteni z digitalnimi pravicami za uporabo. Vklopni ključ za take datoteke lahko omogočajo ali omejujejo njihovo uporabo. Z nekaterimi vklopnimi ključi lahko na primer samo nekajkrat poslušate glasbeno datoteko. Med posameznim predvajanjem lahko datoteko previjate nazaj in naprej ali jo začasno ustavite; ko končate predvajanje, ste porabili eno od dovoljenih uporab.

Če si želite ogledati vklopne ključe v napravi glede na vrsto, izberite **Veljavni ključi**, **Neveljav. ključi** ali **Nerablj. ključi**.

Podrobnosti ključa si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti ključa**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

- **Stanje** — Stanje je lahko **Vklopni ključ je veljaven**, **Vklopni ključ je potekel** ali **Vklopni ključ še ni veljaven**.
- **Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko datoteko pošljete drugi napravi. **Ni dovoljeno** pomeni, da datoteke ne morete poslati drugi napravi.
- **Vsebina telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in je prikazana pot do datoteke. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Ključ vklopite tako, da v glavnem prikazu vklopnih ključev izberete **Neveljav. ključi** > **Možnosti** > **Naloži vklopni ključ**. Ko vam naprava to ponudi, vzpostavite omrežno povezavo, da bi obiskali spletno stran, kjer lahko kupite pravice za predstavnostno datoteko.

Pravice za datoteko odstranite tako, da odprete zavihek z veljavnimi ali nerabljenimi ključi, se pomaknete na zeleno datoteko in izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbrišejo vse pravice.

V prikazu skupine so vse datoteke, za katere velja skupinska pravica. Če ste naložili več predstavnostnih datotek z istimi pravicami, bodo prikazane na tem seznamu. Prikaz skupine lahko odprete na zavihku veljavnih ali neveljavnih ključev. Če želite dostopati do teh datotek, odprite mapo s skupinskimi pravicami.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**. Skupinske pravice preimenujete tako, da vnesete novo ime.

■ Sinhronizacija podatkov

Izberite  > **Orodja** > **Sinhroniz.**

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate imenik, koledar, beležke ali nabiralnike z ustreznimi aplikacijami v združljivem računalniku ali oddaljenem internetnem strežniku. Sinhronizacijske nastavitve so shranjene v profilu za sinhronizacijo.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML za sinhronizacijo na daljavo. Informacije o združljivosti s SyncML dobite pri ponudniku aplikacij, s katerimi želite sinhronizirati podatke.

Sinhronizacijske nastavitve lahko prejmete od ponudnika storitev v sporočilu. Morda ne boste mogli vedno sinhronizirati istih aplikacij. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ustvarjanje profila za sinhronizacijo

Profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.** ter določite ime profila, izberete aplikacije, ki se bodo z njim sinhronizirale, in določite nastavitve povezave. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Izbira aplikacij za sinhronizacijo

1. Če želite določiti aplikacije, ki se bodo sinhronizirale z uporabo tega profila, izberite **Možnosti** > **Uredi profil za sinh.** > **Aplikacije**.
2. Izberite zeleno aplikacijo in **Vključi v sinhronizacijo** > **Da**.
3. Določite nastavitvi **Oddaljena zbirka podat.** in **Vrsta sinhronizacije**.

Nastavitve povezave za sinhronizacijo

Če želite določiti nastavitve povezave za novi profil, izberite **Nov profil za sinhroniz.** > **Nastavitve povezav** in določite naslednje možnosti:

- **Različica strežnika** — Izberite različico protokola SyncML, ki jo lahko uporabljate z e-poštnim strežnikom.
- **ID strežnika** — Vnesite kodo ID e-poštnega strežnika. Ta nastavek je na voljo samo, če za različico protokola SyncML izberete 1.2.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite podatkovni nosilec, da bi med sinhronizacijo vzpostavili povezavo z oddaljeno zbirko podatkov.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo za sinhronizacijo, ali ustvarite novo dostopno točko. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob začetku sinhronizacije vpraša po dostopni točki.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika, ki vsebuje zbirko podatkov, s katero želite sinhronizirati napravo.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika oddaljene zbirke podatkov.
- **Uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Geslo** — Vnesite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dovoli sin. zahteve** — Če želite, da se sinhronizacija začne v strežniku oddaljene zbirke podatkov, izberite **Da**.
- **Spr. vse sin. zahteve** — Če želite, da vas naprava pred sprejetjem sinhronizacije iz strežnika vpraša za potrditev, izberite **Ne**.
- **Preverjanje omrežja** — Če želite, da omrežje pred sinhronizacijo preveri pristnost naprave, izberite **Da**. Vnesite omrežno uporabniško ime in omrežno geslo.

■ Bralnik črtnih kod

Izberite  > **Orodja** > **Črtne kode**.

Z bralnikom črtnih kod odkodirate različne vrste dvodimenzionalnih kod, na primer tiste v revijah. Kode lahko vsebujejo informacije, kot so spletni in e-poštni naslovi ter telefonske številke. Označujejo jih ikone, ki so prikazane na vrhu zaslona v vrstnem redu, v katerem se pojavijo v odkodiranih informacijah.

Bralnik črtnih kod bere kode s kamero naprave.

Kodo preberete s kamero tako, da izberete **Preberi kodo**. Kodo postavite med rdeči črti na zaslonu. Na zaslonu se prikažejo odkodirane informacije.

Prebrane podatke shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani**. Podatki se shranijo v zapisu .bcr.

Že odkodirane shranjene informacije si ogledate tako, da izberete **Shranj. podatki**. Kodo odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, naprava preide v pripravljenost, da bi prihranila energijo. Če želite nadaljevati branje kod ali pregledovanje shranjenih informacij, pritisnite tipko za pomikanje.

■ Nalaganje!

Izberite  > **Nalaganje!**.

Z omrežno storitvijo Nalaganje lahko brskate po vsebinah, kot so najnovejše aplikacije in z njimi povezani dokumenti, jih nalagate iz spleta in nameščate v napravo.

Predmeti so razvrščeni v kataloge in mape, ki jih ponujajo Nokia ali neodvisni ponudniki storitev. Nekateri so morda plačljivi, vendar je navadno možen brezplačen predogled.

Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izbiranje katalogov, map in predmetov

Če želite posodobiti vsebine v aplikaciji Nalaganje, izberite **Možnosti** > **Osveži seznam**.

Če želite skriti mapo ali katalog na seznamu, da bi na primer videli samo predmete, ki jih pogosto uporabljate, izberite **Možnosti** > **Skrij**. Predmete znova prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži vse**.

Izbrani predmet kupite tako, da izberete **Možnosti** > **Kupi**. Odpre se podmeni, kjer lahko izberete različico predmeta in si ogledate informacije o ceni.

Brezplačen predmet naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži**.

Če si želite ogledati podrobnosti o izbranem predmetu, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Na glavno raven aplikacije Nalaganje se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Domača stran**.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev, izbrani predmet in odprti prikaz.

Nastavitve aplikacije Nalaganje

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo s strežnikom ponudnika storitve.
- **Samodejno odpiranje** — Izberite, ali se naloženi predmet ali aplikacija samodejno odpre, ko je prenos končan.
- **Potrditev predogleda** — Izberite, ali se pred predogledom predmeta prikaže vprašanje za potrditev predogleda.
- **Potrditev nakupa** — Izberite, ali se pred nakupom predmeta prikaže vprašanje za potrditev nakupa.

19. Varnost

■ Omejeno klicanje

Izberite  > [Imenik](#) > [Možnosti](#) > [Imenik kartice SIM](#) > [Imenik za omej. klic.](#)

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, boste morda vseeno lahko klicali številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

1. Klice iz naprave omejite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nova vizitka SIM](#) ter vnesete ime in telefonsko številko na seznam dovoljenih števil ali izberete [Dodaj iz imenika](#), da bi kopirali vizitko iz imenika. Če želite omejiti klice z vstopno kodo države, vnesite želeno kodo na seznam dovoljenih števil. V tem primeru je dovoljeno samo klicanje telefonskih števil, ki se začnejo z vneseno kodo države.
2. Izberite [Možnosti](#) > [Vključi omejeno kl.](#) Za vkapljanje in izklapljanje omejenega klicanja ter urejanje seznama dovoljenih števil potrebujete kodo PIN2. Če je nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Storitve prekličete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Izključi omejeno kl.](#)



Nasvet: Če želite pri vključenem omejenem klicanju pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko centra za besedilna sporočila.

■ Upravitelj certifikatov



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Expired certificate" (Certifikat je potekel) ali "Certificate not valid yet" (Certifikat še ni veljaven), preverite, ali sta datum in ura v napravi nastavljena pravilno.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Upravlj. certifikatov.](#)

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati in strežniški certifikati. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ob prejemu ga preveri certifikat agencije, ki je shranjen v napravi. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko naložite s spletne strani ali ga prejmete v e-poštni prilogi ali sporočilu, poslanem po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.



Nasvet: Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

Nastavitve zaupanja certifikata

Zaupanje certifikatu pomeni, da z njim preverjate spletne strani, e-poštne strežnike, programske pakete in druge podatke. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabljate samo zaupanja vredne certifikate.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in [Možnosti](#) > [Nastavit. zaupanja](#). Izberite aplikacijo in [Da](#) ali [Ne](#). Nastavitve zaupanja osebnega certifikata ne morete spreminjati.

Za certifikat se bo morda prikazal seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

- [Namest. za Symbian](#) — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.
- [Internet](#) — E-pošta in grafika.
- [Namestitev aplikac.](#) — Nova aplikacija Java™.
- [Spletno preverj. cert.](#) — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Podrobnosti certifikata si ogledate tako, da izberete [Prikaži podrobnosti](#).

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

- [Certifikatu ne zaupate](#) — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.

- **Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.
- **Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

■ Varnostni moduli

Izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Varnostni modul](#).

Če si želite ogledati varnostni modul ali ga urediti, se pomaknite nanj in pritisnite tipko za pomikanje.

Podrobne informacije o varnostnem modulu si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti o varnosti](#).

V shrambi ključev je vsebina varnostnega modula. Shrambo ključev zbrisete tako, da izberete [Shramba ključev](#) ter želeno shrambo in [Možnosti](#) > [Zbriši](#). Morda ne boste mogli zbrisati shramb ključev vseh varnostnih modulov.

Kode varnostnega modula

Izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Varnostni modul](#).

Izberite [Koda PIN modula](#), če želite urediti kodo PIN varnostnega modula, ali [Podpisna koda PIN](#), da bi uredili kodo PIN za digitalno podpisovanje. Teh kod morda ne boste mogli spremeniti za vse varnostne module.

Podrobne informacije o varnostnem modulu si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti o varnosti](#).

■ Zaščita pomnilniške kartice

Izberite  > [Orodja](#) > [Pomnilnik](#).

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da bi preprečili nepooblaščen dostop do podatkov na njej. Če želite nastaviti geslo, izberite [Možnosti](#) > [Nastavi geslo](#). Geslo lahko vsebuje do osem znakov ter razlikuje med velikimi in malimi črkami. Shranjeno je v napravi. Dokler pomnilniško kartico uporabljate z isto napravo, vam gesla ni treba ponovno vnesti. Geslo morate vnesti, če jo uporabite v drugi napravi. Vse pomnilniške kartice ne podpirajo zaščite z geslom.

Geslo za uporabo pomnilniške kartice odstranite tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odstrani geslo](#). Če odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici niso zaščiteni pred nepooblaščenno uporabo.

Zaklenjeno pomnilniško kartico odklenete tako, da izberete [Možnosti](#) > [Odkleni pom. kartico](#). Vnesite geslo.

Če ste pozabili geslo za odklepanje pomnilniške kartice, jo lahko formatirate; s tem kartico odklenete in odstranite geslo. Formatiranje pomnilniške kartice odstrani vse podatke, shranjene na njej.

■ Zaklepanje naprave

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

Napravo lahko zaklenete, ko je v pripravljenosti, da bi preprečili dostop do vsebine na njej. Pritisnite tipko za vklop/izklop, izberite [Zakleni telefon](#) in vnesite kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Napravo odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko, vnesete kodo za zaklepanje in pritisnete tipko za pomikanje.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Telefon in kartica SIM](#) > [Dovoli zaklep. na dalj.](#) > [Da](#). Vnesite sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov.

Kodo za zaklepanje lahko spremenite, če izberete  > [Orodja](#) > [Nastavitve](#) > [Splošno](#) > [Varnost](#) > [Telefon in kartica SIM](#) > [Koda za zaklepanje](#). Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda mora biti 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

20. Bližnjice

Na tem mestu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da bi preklapljali med profili.
Menijska tipka	Enkrat pritisnite, da odprete glavni meni, v katerem lahko dostopate do vseh aplikacij. Pridržite, da odprete seznam odprtih aplikacij. Premikajte se med odprtimi aplikacijami in izberite tisto, ki jo želite odpreti. Eno od odprtih aplikacij zaprete tako, da jo izberete in pritisnete vračalko.

Aktivna pripravljenost

Leva izbirna tipka + *.	Zaklenite ali odklenite tipkovnico.
Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev.
0	Pritisnite in pridržite, da v brskalniku odprete domačo stran.
#	Pridržite, če želite preklapljati med profiloma Tiho in Splošno .
1	Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.
Številska tipka (2–9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Najprej morate omogočiti hitro klicanje ( > Orodja > Nastavitve > Telefon > Klici > Hitro klicanje > Vključeno).

Splet

*	Povečajte prikaz odprte strani.
#	Zmanjšajte prikaz odprte strani.
2	Odprite pogovorno okno za iskanje.
5	Oglejte si aktivne strani.
8	Odprite pregled strani.
9	Odprite okno za vnašanje novega spletnega naslova.
0	Odprite mapo Zaznamki.

Pregledovalnik slik

Klicna tipka	Pošiljanje slike.
0	Manjša povečava.
5	Večja povečava.
7	Večja povečava. Pritisnite dvakrat, da vključite prikaz na celim zaslonu.
4	Pomik levo na povečani sliki.
6	Pomik desno na povečani sliki.
2	Pomik navzgor na povečani sliki.
8	Pomik navzdol na povečani sliki.
3	Zasuk v smeri urnega kazalca.
1	Zasuk v nasprotni smeri urnega kazalca.
*	Preklapljanje med običajnim in celozaslonskim prikazom.

Urejanje bližnjic

Znakovna tipka	Enkrat pritisnite, da odprete tabelo posebnih znakov, ki niso prikazani na tipkovnici.
Znakovna tipka + tabulator	Preklapljanje med odprtimi aplikacijami.

Bližnjice

Ctrl + A	Izberite vse.
Ctrl + C	Kopiranje.
Ctrl + V	Lepljenje.
Ctrl + X	Izrezovanje.
Ctrl + Z	Razveljavitev.
Krmilka (Ctrl) + pomik desno	Premaknite kazalko za eno besedo naprej.
Krmilka (Ctrl) + pomik levo	Premaknite kazalko za eno besedo nazaj.
Znakovna tipka + pomik desno	Premik na konec vrstice.
Znakovna tipka + pomik levo	Premik na začetek vrstice.
Znakovna tipka + pomik navzgor	Premik na zgornjo stran.
Znakovna tipka + pomik navzdol	Premik na spodnjo stran.
Ctrl + znakovna tipka + pomik navzgor	Premik na začetek dokumenta.
Ctrl + znakovna tipka + pomik navzdol	Premik na konec dokumenta.
Dvigalka (Shift) + pomik desno	Izbira znaka na desni.
Dvigalka (Shift) + pomik levo	Izbira znaka na levi.
Ctrl + Shift + pomik desno	Izbira besede na desni.
Ctrl + Shift + pomik levo	Izbira besede na levi.
Shift + vračalka	Brisanje besedila z desne strani.
Znakovna tipka + katera koli črka	Vstavljanje naglašene črke.
Shift + znakovna tipka	Zamenjava jezika za pisanje.
Shift + pomik navzgor	Izbira vsega besedila nad kazalko in/ali levo od nje.
Shift + pomik navzdol	Izbira vsega besedila pod kazalko in/ali desno od nje.

21. Slovarček

3G	Mobilne komunikacije tretje generacije. Digitalni sistem mobilnih komunikacij za globalno uporabo, ki ponuja povečano pasovno širino. 3G omogoča uporabnikom mobilnih naprav dostop do številnih storitev, npr. večpredstavnostnih.
Način delovanja ad hoc	Način ad hoc v omrežju WLAN omogoča pošiljanje in prejemanje podatkov iz drugih naprav, ki podpirajo omrežje WLAN. Da bi te funkcije delovale, boste morda potrebovali dodatno aplikacijo drugega proizvajalca. Dostopne točke omrežja WLAN ne potrebujete. Preprosto določite ustrezne nastavitve in začnite komunicirati. Vzpostavitev omrežja ad hoc je preprosta, vendar je komuniciranje omejeno na naprave v dosegu, ki podpirajo združljivo tehnologijo WLAN.
Piškotki	Piškotki so informacije o vaših obiskih spletne strani, ki vam jih posreduje strežnik. Če sprejmete piškotke, lahko strežnik oceni, kako uporabljate spletno stran, kaj vas zanima, kaj si želite prebrati itn.
DNS	Storitev za imena domen (Domain Name Service). Internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com , v naslove IP, kot je 192.100.124.195. Imena domen si je lažje zapomniti, to prevajanje pa je nujno, ker internet temelji na naslovih IP.
toni DTMF	Toni Dual Tone Multi-Frequency. Sistem DTMF uporabljajo telefoni s tonskim izbiranjem. Vsaki tipki je določena posebna frekvenca ali ton, da jo mikroprocesor zlahka prepozna. Toni DTMF omogočajo komunikacijo s telefonskim predalom, računalniškimi telefonskimi odzivniki ipd.
EAP	Razširljiv protokol za preverjanje pristnosti (Extensible Authentication Protocol). Vtičniki EAP se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje mobilnih naprav in v strežnikih za preverjanje.
EGPRS	Izboljšani GPRS (Enhanced GPRS). Storitve EGPRS je podobna storitvi GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa podatkov dobite pri ponudniku storitev.
GPRS	Splošna paketna radijska storitev (General Packet Radio Service). GPRS omogoča mobilnim telefonom brezžični dostop do podatkovnih omrežij (omrežna storitev). Med povezavo GPRS se podatki prenašajo po mobilnem omrežju v majhnih paketih. Prednost paketnega prenosa je, da je omrežje zasedeno samo takrat, ko poteka pošiljanje ali prejemanje podatkov. GPRS učinkovito izrablja omrežna sredstva, zato ponuja hitro vzpostavljane povezave in velike hitrosti prenosa podatkov. Na storitev GPRS se morate naročiti. Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve GPRS dobite pri ponudniku storitev. Med glasovnim klicem ni mogoče vzpostaviti povezave GPRS, obstoječa povezava GPRS pa je zadržana, razen če omrežje ne podpira dvojnega prenosa.
GPS	Globalni sistem za določanje položaja (Global Positioning System). GPS je sistem za radijsko navigacijo, ki se uporablja po vsem svetu.
HSDPA	Hitro nalaganje podatkovnih paketov (High-Speed Downlink Packet Access). HSDPA omogoča dostavljanje podatkov terminalom UMTS z velikimi hitrostmi, ki prej niso bile na voljo zaradi omejitev v mobilnih radijskih omrežjih in ki so potrebne za prenašanje večpredstavnostnih vsebin.
HTTP	Protokol za izmenjavo nadbесedila (Hypertext Transfer Protocol). Protokol za prenos dokumentov, ki se uporablja v spletu.
HTTPS	HTTP po zaščiteni povezavi.
IMAP4	Protokol dostopa do internetne pošte (Internet Mail Access Protocol), različica 4. Protokol, ki se uporablja za dostop do oddaljenega poštnega nabiralnika.
Internetna dostopna točka	Prek dostopne točke se vaša naprava povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostne storitve ali se povežete z internetom in brskate po spletnih straneh, morate za te storitve določiti internetne dostopne točke.

Infrastrukturni način delovanja	Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave se lahko prek dostopne točke omrežja WLAN sporazumevajo med seboj ali z napravami v žičnem omrežju LAN. Prednost tega načina je večji nadzor nad omrežnimi povezavami, saj te delujejo prek dostopne točke. Brezžične naprave imajo dostop do storitev, ki so na voljo v običajnem žičnem omrežju LAN: podatkovne zbirke podjetja, e-pošte, interneta in drugih sredstev v omrežju.
PIN	Osebna identifikacijska številka (Personal Identity Number). Koda PIN ščiti napravo pred nepooblaščenno uporabo. Po navadi jo dobite s kartico SIM. Če je vključeno zahtevanje kode PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vnesete. Koda PIN mora biti 4- do 8-mestna.
PIN2	Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM. Potrebujete jo za dostop do nekaterih funkcij, ki jih podpira kartica SIM. Kodo PIN2 sestavlja 4 do 8 števil.
POP3	Poštni protokol (Post Office Protocol), različica 3. Protokol, ki se pogosto uporablja za dostop do oddaljenega poštnega nabiralnika.
SIP	Protokol za začenjanje sej (Session Initiation Protocol). Protokol SIP se uporablja za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje nekaterih vrst komunikacijskih sej z enim ali več udeleženci.
SSID	Označevalnik nabora storitev (Service Set Identifier). SSID je ime, ki označuje določeno omrežje WLAN.
Pretakanje	Pretakanje zvočnih in video datotek pomeni predvajanje neposredno iz spleta, ne da bi jih prej naložili v napravo.
UMTS	Univerzalni sistem za mobilne telekomunikacije (Universal Mobile Telecommunications System). UMTS je mobilni komunikacijski sistem tretje generacije (3G). Poleg glasovnega in podatkovnega prenosa omogoča tudi prenos zvoka in videa v brezžične naprave. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Po spletu lahko na primer brskate hitreje kot v omrežjih GSM, tudi med pogovorom.
UPIN	Koda PIN, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
USIM	Kartica SIM, ki se uporablja v omrežjih UMTS.
Ukaz USSD	Ukaz za storitev, na primer za vklop aplikacije ali konfiguracijo različnih nastavitev na daljavo, ki ga z napravo pošljete operaterju oziroma ponudniku storitev.
VoIP	Protokol za prenos govora po internetu (Voice over Internet Protocol). Tehnologija VoIP je niz protokolov, ki omogočajo telefonske klice v omrežjih, ki temeljijo na internetnem protokolu (na primer internetu).
NZO	Navidežno zasebno omrežje (Virtual Private Network). Navidežno zasebno omrežje omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami, kot je e-pošta.
WAP	Protokol za brezžične aplikacije (Wireless Application Protocol). WAP je mednarodni standard za brezžično komunikacijo.
WEP	Zasebnost kot v žičnih omrežjih (Wired Equivalent Privacy). WEP je varnostni način v omrežjih WLAN, s katerim se podatki pred prenosom šifrirajo.
WLAN	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network). Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Aktivna povezava z omrežjem WLAN se konča, ko prekinete podatkovno povezavo. Če napravo premaknete na drugo mesto v omrežju WLAN ali zunaj dosega dostopne točke omrežja WLAN, se s funkcijo sledenja lahko samodejno poveže z drugo dostopno točko v istem omrežju. Dokler je naprava v dosegu dostopnih točk istega omrežja, bo ostala povezana z omrežjem.
WPA	Zaščiten dostop Wi-Fi (Wi-Fi protected access). Varnostni način za WLAN.
WPA2	Zaščiten dostop Wi-Fi 2 (Wi-Fi protected access 2). Varnostni način za WLAN.

Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.

Napotki za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

■ Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



■ In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

■ Odlaganje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, dokumentaciji ali embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okolijski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

■ Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajeni medicinski pripomočki

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo brezžične naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajenega medicinskega pripomočka, kot je srčni spodbujevalnik srca ali kardioverter-defibrilator, da preprečite morebitne motnje v njem. Osebe s takšnimi pripomočki naj upoštevajo naslednje:

- Brezžična naprava naj bo, ko je vklopljena, vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinskega pripomočka.
- Brezžične naprave ne nosite v naprsnem žepu.
- Brezžično napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od medicinskega pripomočka, da čim bolj zmanjšate možnost motenj.
- Brezžično napravo takoj izklopite, če sumite, da je prišlo do motenj.
- Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca vsajenega medicinskega pripomočka.

Če imate vprašanja o uporabi brezžične naprave skupaj z vsajenim medicinskim pripomočkom, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na

primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu za uporabo brez povezave ali v profilu za potovanje z letalom, boste morda morali profil zamenjati, šele nato boste lahko vključili telefonsko funkcijo in opravili klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ INFORMACIJE O POTRITVI (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,65 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

Simboli/Številke

3-D toni zvonjenja 66

802.1x

varnostne nastavitve 71

A

aktivna pripravljenost 16

Čarovnik za WLAN 51

Aktivne beležke 43

nastavitve 44

animirani ohranjevalnik zaslona 18

antene 14

aplikacije

bližnjice 67

nameščanje 74

pogoste funkcije 15

spreminjanje namestitev 75

aplikacije Java 74, 75

aplikacije Symbian 74

B

baterija

polnjenje 10

stopnja napolnjenosti 13

vstavljanje 8

beležke

pisanje 45

urejanje 45

besedilna sporočila

možnosti pošiljanja 29

nastavitve 35

pisanje 28

pošiljanje 28

sporočila na kartici SIM 29

besedilo

črkovni način 16

običajno pisanje 16

pisanje 16

pisanje s predvidevanjem vnosa 17

številski način 16

bližnjice 80

aplikacije 67

tipke 67

Bluetooth

koda 47

pošiljanje podatkov 47

potrjevanje naprav 47

povezave 47

prejemanje podatkov 47

seznanjanje 47

varnost 48

znaki na zaslonu 48

bralec sporočil 28, 60

Bralnik črtnih kod 77

Brezžična tipkovnica

povezovanje 45

prekinjanje povezave 45

brežžično lokalno omrežje (WLAN)

Glejte *WLAN*

brisanje

seznanjanje 47

brskanje

brez povezave 53

splet 53

budilka 41

C

certifikati 78

nastavitve 78

podrobnosti 78

certifikati agencije 78

cilj

nastavitve 57

odstranjevanje 57

cilj potovanja 57

Č

Čarovnik za WLAN 51

D

datoteke

datoteke Flash 63

nalaganje 65

pošiljanje 42

pravice za datoteke 75

slikovne datoteke 65

video datoteke 62

zvočne datoteke 62

datoteke jad 74

datoteke jar 74

datoteke sis 74

datum

nastavitve 68

spreminjanje 68

digitalni certifikati 78

Dnevnik 27

brisanje 27

dodajanje števk v imenik 27

klicanje 27

nastavitve 27

pošiljanje sporočil 27

dnevniki 54

dnevnik namestitev 74

dnevni prikaz v Koledarju 40

Dobrodošli 15

dodatna oprema

dostop do oddaljene kartice SIM 48

nastavitve 68

dostopne točke 49

dodatne nastavitve 50

nastavljanje 49

ustvarjanje 69, 70

E

EAP

nastavitve vtičnikov 71

uporaba vtičnika EAP 71

e-pošta

brisanje 32

nastavitve nalaganja 36

K a z a l o

nastavitve samodejnega nalaganja 36
nastavljanje 31
odgovarjanje 32
povezovanje z nabiralnikom 31
računi 35
sporočila 31
uporabniške nastavitve 35
ustvarjanje map 32

F

fotografiranje 64
frekvenčne nastavitve 63

G

Galerija 65
gesla
geslo pomnilniške kartice 18, 42
geslo za zaporo 25
glasnost 17
radio 66
Glasovna pomoč 60
glasovni klici prek internetnega protokola
Glejte *internetni klici*
glasovni ukazi 61
nastavitve 61
vklop profila 61
zagon aplikacije 61
glasovno klicanje 61
globalni sistem za določanje položaja (GPS)
Glejte *GPS*
Govor 60
GPRS
dodatne nastavitve dostopne točke 50
nastavitve 70
nastavitve dostopne točke 50
GPS 55
podatki GPS 57

H

hitra sporočila 33
blokiranje uporabnikov 34
nastavitve 33
skupine 33
začenjanje pogovora 33
Glejte *hitra sporočila*
hitro klicanje 24

I

identiteta klicalca 69
imenik
dodajanje sličic 37
glasovne oznake 37
imenik na kartici SIM 37
Imenik SIM 38
iskanje 37
kopiranje informacij 37
pošiljanje 37
privzete informacije 37
skupine 37
spreminjanje vrstnega reda imen 37
toni zvonjenja 38
urejanje 37
ustvarjanje 37
Imenik SIM 38

informacije o podpori 14
infrardeča povezava 49
internet 53
brskanje 53
dostopne točke 49
nastavitve 49
prekinjanje povezav 53

internetna telefonija

Glejte *internetni klici*

internetni klici 23
klicanje 24
nastavitve 69, 72
nastavitve opozarjanja 69
povezovanje 24
profili 23, 72
zapore 25
iskanje 42
imenik 37
razpoložljiva omrežja WLAN 47
Iskanje 42
izenačevalnik 63
frekvenčne nastavitve 63

J

jezik
jezik pisanja 68
jezik uporabniškega vmesnika 68
nastavitve 68
spreminjanje 17
jezik pisanja 17

K

kabel 46
Kalkulator 42
kamera 64
način zaporedja 64
nastavitve za slike 64
občutljivost za svetlobo 64
samosprožilec 64
snemanje fotografije 64
snemanje video posnetka 65
uporaba orodne vrstice 64

kanali

Pritisni in govori 59
radio 66

kartica SIM

besedilna sporočila 29
vstavljanje 8

klicanje

klici

čakajoči klic 69
glasovni ukazi 61
glasovno klicanje 61
hitro klicanje 24
identiteta klicalca 69
internetni klici 23
izbiranje vrste klica 69
izključitev zvonjenja 22
klicanje iz dnevnika 27
konferenčni klic 22
nastavitve 69
nastavitve za podatkovne klice 49, 50, 72
omejeno klicanje 38, 78

K a z a l o

- omejitev odhodnih klicev 78
- opozarjanje na internetne klice 69
- preusmerjanje 24
- preusmerjanje na številko 25
- Pritisni in govori 59
- samodejno sprejemanje klicev 68
- sprejemanje 22
- telefonski predal 25
- video telefonija 22
- vzpostavljanje 22
- vzpostavljanje internetnega klica 24
- zapore 25
- zapore internetnih klicev 25
- zavračanje 22
- zavračanje klicev z besedilnim sporočilom 69

ključ WEP 71

koda 47

koda PIN

- spreminjanje 68
- za varnostni modul 79

koda UPIN

- spreminjanje 68

koda za zaklepanje 68

- spreminjanje 79

Koledar 39

- brisanje vpisov 39
- dnevni prikaz 40
- dodajanje prejetih vpisov 39
- mesečni prikaz 40
- nastavitve 40
- pošiljanje vpisov 39
- preklapljanje med prikazi 40
- prikaz opravil 40
- tedenski prikaz 40
- ustvarjanje vpisov 39

količine

- preračunavanje 44

komplet za vgradnjo v vozilo

- dostop do oddaljene kartice SIM 48

konferenčni klici 22

konfiguracija na daljavo 74

L

logotipi

- logotip operaterja 67
- pozdravni logotip 67

M

meni 15

merilnik potovanja 57

merski sistem

- spreminjanje 57

mesečni prikaz v Koledarju 40

microSD 18

MMS

- Glejte *večpredstavnostna sporočila*

moč satelitskih signalov 57

moč signala 13

modem 46

N

nabiralniki

- povezovanje 31
- ustvarjanje 31

načini povezovanja

- Bluetooth 47
- infrardeča povezava 49
- kabel 46
- modem 46

Nadzornik datotek 42

- delo z datotekami 42

Nadzornik naprave 74

Nadzornik povezav 46

namestitveni programski paket

- nastavitve 75

nameščanje

- aplikacije 74
- programski paketi 74

naprava

- Glejte *klici*

naslov MAC 70

nastavitve 67

- Aktivne beležke 44
- aplikacije 73
- besedilna sporočila 35
- certifikat 78
- datum 68
- Dnevnik 27
- dodatna oprema 68
- dodatne za WLAN 70
- dostopna točka WLAN 52
- frekvenca 63
- glasovni ukazi 61
- GPRS 50, 70
- hitra sporočila 33
- internet 49
- internetni klic 72
- jezik 68
- klici 69
- Koledar 40
- nalaganje e-pošte 36
- obnavljanje 69
- omrežje 69
- paketna povezava 70
- podatkovni klic 72
- povezave 69
- preusmeritve klicev 24
- prilagajanje 67
- pripravljenost 67
- Pritisni in govori 59
- profili 17
- RealPlayer 62
- SIP 72
- snemalnik zvoka 60
- splošno 67
- sporočila v celici 36
- telefon 69
- toni 67
- uporabnik e-pošte 35
- ura 41, 68
- varnost aplikacij Java 75
- varnost naprave 68
- varnostne nastavitve WEP 70
- varnostne za WLAN 70
- večpredstavnostna sporočila 35
- video posnetki 65
- Vtičniki EAP 71

K a z a l o

WLAN 70
zaklepanje tipkovnice 68
zaslon 67
nastavitve aplikacij 73
nastavitvena sporočila 73
nastavitveni čarovnik 19
nastavitve povezav 69
nastavitve preusmerjanja klicev 24
nastavitve telefona 69
nastavitve za podatkovne klice 72
navigacija 57
Nokia PC Suite 20
novičarski viri 54

O

običajni način pisanja 16
obnavljanje prvotnih nastavitev 69
ohranjevalnik zaslona 18, 67
omejeno klicanje 38, 78
omrežje
izbiranje načina 69
nastavitve 69
operater
izbiranje 69
logotip 67
opozarjanje z vibriranjem 67
opozorilni toni 67
orodja za ekipe Nokia 42
urejanje ekip 43
osebni certifikati 78
osvetlitev 68
ozadje 66
barva 18
slika 18

P

paketna povezava
dodatne nastavitve dostopne točke 50
nastavitve 70
nastavitve dostopne točke 50
PC Suite 20
PG
Glejte *Pritisni in govori*
podatkovni kabel USB 46
Podpora Nokia in kontaktni podatki 14
polnjenje baterije 10
pomenki
Glejte *hitra sporočila*
pomnilnik
podrobnosti 18
pomnilniška kartica 18
formatiranje 18
gesla 79
microSD 18
nastavljanje gesla 18, 42
odklepanje 18
varnostno kopiranje podatkov 74
vstavljanje 9
zaklepanje 79
pomoč 19
posebne vrste sporočil 32
poslušanje
imenik 60

informacije o klicih 60
točni čas 60
poslušanje glasbe 62
pošiljanje
datoteke 15, 42
imenik 37
slike 66
sporočil iz dnevnika 27
video posnetki 23, 62
z uporabo povezave Bluetooth 47
zvočne datoteke 62
pošta
Glejte *e-pošta*
potisna sporočila 34
povezave
internet 49
nastavitve GPRS 50
nastavitve WLAN 52
podatkovni klic 49, 50
prekinjanje 46
pozdravno sporočilo 67
pravice 75
predstavitve
pregledovanje 30
ustvarjanje 30
predstavnostne aplikacije 62
predstavnostni predmeti 31
Predvajalnik Flash 63
Predvajalnik glasbe 62
seznami skladb 63
predvajanje
glasba 62
sporočila 28
video in zvok 62
video posnetki 65
zvočni posnetki 60
predvidevanje vnosa besedila 17, 68
Pregledovalnik datotek PDF 44
prekinjanje
Internetne povezave 53
omrežne povezave 46
prenašanje podatkov
med napravami 21
z uporabo IR-povezave 21
z uporabo povezave Bluetooth 21
Prenos 21
preračunavanje
količine 44
valute 44
preračunavanje valut 44
preusmerjanje klicev 24, 25
prikaz opravil v koledarju 40
priključki 11
prilagajanje 17
barva ozadja 18
menjavanje jezika 68
menjavanje tem 18
nastavitve 67
slika za ozadje 18
stanji pripravljenosti 67
toni 67
zaslon 67

K a z a l o

priloge

- e-pošta 32
- večpredstavnostna sporočila 31

Pritisni in govori 59

- imenik 59
- izhod iz 60
- klicanje 59
- nastavitve 59
- prijavljanje 59
- ustvarjanje kanala 59

profil dostopa do kartice SIM 48

profili 17

- izbiranje tonov zvonjenja 17
- prilagajanje 17
- profil za internetne klice 23, 72
- ustvarjanje 17

programski paketi

- nameščanje 74
- nastavitve za namestitev 75
- odstranjevanje 74
- podrobnosti 74

protokol za začenjanje sej

Glejte *SIP*

prvotne nastavitve 69

Q

Quickoffice 43

R

radio 66

- iskanje postaj 66
- prilagajanje glasnosti 66
- shranjevanje postaj 66

RealPlayer 62

- nastavitve 62
- pošiljanje datotek 62
- predvajanje posnetkov 62
- prikaz podrobnosti o posnetku 62

S

samodejno sprejemanje klicev 68

sezname skladb 63

seznanjanje

- koda 47
- naprave 47

shramba ključev 79

sinhronizacija 76

- nastavitve 76
- profili za sinhronizacijo 76
- sinhronizacija podatkov z drugo napravo 21

sinhronizacija na daljavo 76

sinhronizacija podatkov 76

SIP

- nastavitve 72
- urejanje posredniških strežnikov 72
- urejanje profilov 72
- urejanje registracijskih strežnikov 72
- ustvarjanje profilov 69, 72

skupine vizitk 37

slike 65

- barvni učinek 64
- dodajanje v imenik 66
- mape 66
- merjenje časa 64

nastavitve 64

- obračanje 65
- ozadje 66
- pošiljanje 66
- povečava ali pomanjšava prikaza 65
- preimenovanje 66
- prilagajanje 64
- ravnovesje beline 64
- razvrščanje 66
- slike za ozadje 64
- snemanje 64

slikovna sporočila 29

- pregledovanje 29

slušalke z mikrofonom

- povezovanje 10

služba za pomoč uporabnikom 14

SMS

Glejte *besedilna sporočila*

snemalnik zvoka 60

- nastavitve 60
- predvajanje zvočnih beležk 60
- snemanje beležke 60

snemanje

- klici 60
- video posnetki 65
- zvok 60

souporaba videa 23

- prejemanje vabil 23

souporaba video posnetkov 23

Splet 53

- nastavitve spletnih virov 54
- nastavitve strani 54
- nastavitve zasebnosti 54
- splošne nastavitve 54

spletni viri 54

splošne nastavitve 67

splošne nastavitve za brskalnik Splet 54

sporočila 28

- besedilna sporočila 28
- druge nastavitve 36
- e-pošta 31
- mape 28
- nastavitvena sporočila 73
- nastavitve sporočil v celici 36
- nastavitve za besedilna sporočila 35
- pisanje 16
- posebne vrste sporočil 32
- slikovna sporočila 29
- sporočila storitev 34
- sporočila v celici 33
- sporočila za zavračanje klicev 69
- večpredstavnostna sporočila 29

Sporočila 28

- mapa Osnutki 28
- mapa Poslano 28
- mapa V pošiljanju 28
- mape 28

sporočila storitev 34

sporočila v celici 28, 33, 34

- nastavitve 36

spreminjanje kode za zaklepanje 79

sprožilec 64

K a z a l o

stanji pripravljenosti 16

- aktivna pripravljenost 16
- nastavitve 67
- osnovna pripravljenost 16

storitve za popravila 14

svetovna ura 41

T

tedenski prikaz v Koledarju 40

telefon

Glejte *klici*

telefonski predal 25

- klicanje 25
- spreminjanje številke 25

teme 18

- nalaganje 18
- spreminjanje 18

tipke 11

- bližnjice 67
- ključi WEP 71

tipkovnica

- nastavitve zaklepanja 68
- zaklepanje 14

tiskanje 45

točke 58

- kategorije 58
- pošiljanje 58
- prejemanje 58
- urejanje 58
- ustvarjanje 58

toni

- nastavitve 67
- opozorilni toni 67
- toni tipkovnice 67

toni DTMF 25

toni tipkovnice 67

toni zvonjenja 38

- 3-D 66
- glasnost 67
- izbiranje 67
- opozarjanje z vibriranjem 67
- v profilih 17
- vrsta zvonjenja 67

U

ukazi za storitve 32

umerjanje nadmorske višine 57

upravitelj aplikacij 74

Upravitelj certifikatov 78

upravljanje naprave 74

upravljanje podatkov in programske opreme 74

ura

- nastavitve 68
- spreminjanje 68

Ura 41

- bujenja 41
- nastavitve 41
- svetovna ura 41

V

Vadnica 19

varčevanje z energijo

- datoteke 15
- nastavitve 15

trenutni položaj 57

varnost

- aplikacija Java 75
- Bluetooth 48
- naprava in kartica SIM 68
- nastavitve 68
- pomnilniška kartica 79

varnostne kopije podatkov 74

Varnostne nastavitve WPA 71

varnostni modul 79

- koda PIN 79
- kode 79

varnostno kopiranje podatkov 74

večpredstavnostna sporočila 29

- nastavitve 35
- odgovarjanje 30
- pošiljanje 29
- prejemanje 30
- prikaz predstavnostnih predmetov 31
- priloge 31
- ustvarjanje 29
- ustvarjanje predstavitev 30

velikost besedila

- spreminjanje 67

video posnetki 62, 65

- nastavitve 65
- podrobnosti 62
- pošiljanje 62
- predvajanje 62, 65

video telefonija 22

- klicanje 22
- preklapljanje na glasovni klic 22

virji 54

vizitke 38

- brisanje 38
- pošiljanje 38
- varčevanje z energijo 38

vklop in izklop naprave 13

vklopni ključi 75

vpisi za opravlila 39

vstavljanje

- baterija 8
- kartica SIM 8
- pomnilniška kartica 9

vzdrževalne storitve 14

W

WAP

- potisna sporočila 34

WEP

- varnostne nastavitve 70

Wi-Fi

Glejte *WLAN*

WLAN 51

- dodatne nastavitve 70
- dodatne nastavitve dostopne točke 52
- dostopne točke 52
- EAP 71
- iskanje omrežij 47
- ključi WEP 71
- naslov MAC 70
- nastavitve 70
- nastavitve dostopne točke 52

K a z a l o

razpoložljivost 51
varnostne nastavitve 70
Varnostne nastavitve 802.1x 71
Varnostne nastavitve WPA 71

Z

začasni pomnilnik

praznjenje 53

zakasnitev po pritisku tipke 68

zakasnitev pred samodejnim zaklepanjem 68

zaklepanje

samodejno zaklepanje naprave 68

tipkovnica 14, 68

zaklepanje na daljavo 79

zaklepanje naprave 79

zaklepanje ob zamenjavi kartice SIM 68

zaklepanje tipk 14

zapore

geslo 25

internetni klici 25

klici 25

zaslon

jezik 68

nastavitve 67

ohranjevalnik zaslona 67

pozdravno sporočilo 67

spreminjanje videza 18

svetlost 67

zakasnitev pred izklopom osvetlitve 67

znaki 13

zavijki 15

zaznamki

brisanje 53

brskanje 53

dodajanje 53

Zemljevidi 55

Zemljevidi Nokia 55

Zip manager 44

znaki 13

Bluetooth 13

infrardeča povezava 13

neodgovorjeni klici 13

opozorilo 13

zvočne beležke 60

zvočne datoteke 62

podrobnosti 62

pošiljanje 62