


Nokia Fun Camera PT-3

Manuale d'uso

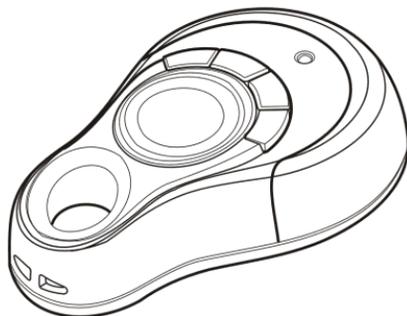

9356922

Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto PT-3 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003-2004 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

9356922 / Edizione 2



Indice

Introduzione.....	4
1. Operazioni preliminari.....	5
Informazioni generali	5
Mirino ottico e laccetto.....	6
Inserimento delle batterie.....	7
Display	8
Batterie e LED	8
2. Uso della fotocamera	10
Come scattare una foto.....	10
Uso del flash	11
Trasferimento delle foto ad un telefono cellulare Nokia compatibile.....	11
Uso dei tasti e impostazioni	13
Precauzioni e manutenzione.....	16
Informazioni sulle batterie	18

Introduzione

Con la Nokia Fun Camera PT-3 è possibile scattare foto in qualsiasi luogo. Per visualizzare le foto scattate con la Nokia Fun Camera PT-3 è necessario disporre di un telefono cellulare compatibile dotato di connettore Pop-Port™, ad esempio il telefono cellulare Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 o Nokia 7210. Per informazioni sulla compatibilità degli altri modelli di telefono, rivolgersi al proprio rivenditore.

Le foto vengono scattate in formato JPEG (il numero dipende dal livello di qualità impostato) e salvate nella memoria della fotocamera. Successivamente è possibile inviarle a un telefono cellulare Nokia compatibile.

La confezione della Nokia Fun Camera PT-3 contiene la fotocamera, 2 batterie AAA, un laccetto da polso, un mirino ottico e il manuale d'uso.

La risoluzione delle immagini scattate con La Nokia Fun Camera PT-3 è pari a 640 x 480 pixel. Le immagini contenute in questa guida rappresentano delle simulazioni e possono pertanto avere una risoluzione differente.


Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare la Nokia Fun Camera PT-3. Prima di collegare la fotocamera a un telefono compatibile, leggere il manuale d'uso del telefono, che fornisce informazioni più dettagliate. Non utilizzare questo manuale d'uso al posto del manuale d'uso del telefono in quanto quest'ultimo fornisce informazioni importanti su sicurezza e manutenzione.

1. Operazioni preliminari

■ Informazioni generali


La Nokia Fun Camera PT-3 è composta dalle seguenti parti:

1. Foro del mirino
2. Pulsante di scatto e conferma della selezione del menu 
3. Tasto di accensione 
4. Tasto flash 
5. Tasto menu 
6. Tastofreccia 
7. Display retroilluminato
8. LED per indicare lo stato
9. Obiettivo
10. Flash

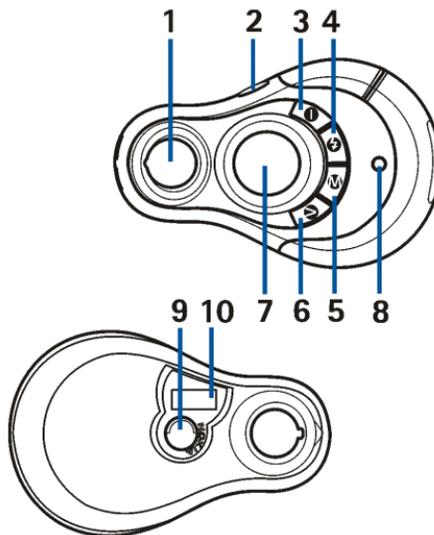

Il dispositivo potrebbe contenere parti di piccole dimensioni. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

■ Mirino ottico e laccetto

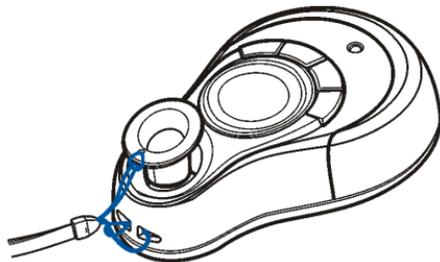


Con la Nokia Fun Camera PT-3 è possibile utilizzare un mirino ottico aggiuntivo. Per iniziare a usarlo è sufficiente posizionarlo sull'apposito foro. La cornice visualizzata all'interno del mirino ottico mostra l'immagine che verrà acquisita. Quando si usa il mirino ottico, tenere la fotocamera a una distanza di

circa 20 cm dall'occhio per ottimizzare la dimensione del soggetto inquadrato.

Per usare il laccetto, farlo passare attraverso i fori come indicato nella figura sopra e stringerlo.


■ Inserimento delle batterie

La Nokia Fun Camera PT-3 è alimentata da due batterie AAA.
Vedere anche [Informazioni sulle batterie](#) a pagina 18.

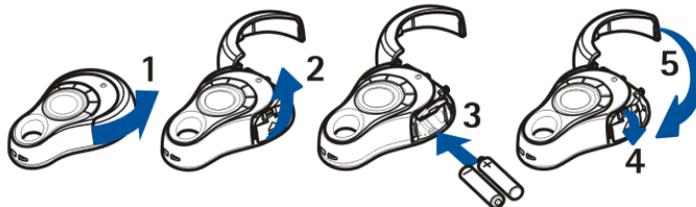

1. Aprire il coperchio.
2. Spingere e aprire il vano portabatterie sollevando lo sportello.
3. Controllare gli indicatori di polarità e inserire le batterie. Accertarsi che siano inserite correttamente.
4. Chiudere il vano portabatterie.
5. Chiudere il coperchio.

■ Display

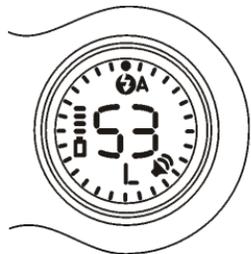

La Nokia Fun Camera PT-3 è dotata di un display retroilluminato. Quando si accende la fotocamera, sul display vengono visualizzate la memoria disponibile, la capacità delle batterie e le impostazioni preselezionate sotto forma di icone. La figura mostra le impostazioni predefinite del display. Vedere [Uso dei tasti e impostazioni](#) a pagina 13.

■ Batterie e LED

L'icona della batteria  indica il livello di carica residuo.

Quando l'icona della batteria  si riduce a una sola tacca, è possibile scattare foto ma senza usare il flash. Se si prova a usare il flash con un livello di carica insufficiente, il LED rosso e l'icona del flash  lampeggiano per due secondi e viene emesso un segnale acustico di errore. Per le ultime dieci foto, il LED rosso lampeggia in modo continuo.

Il LED della fotocamera fornisce varie indicazioni. Le opzioni possibili sono le seguenti:

- LED verde con luce lampeggiante: il flash è in fase di attivazione.
- LED verde con luce fissa: la fotocamera è pronta per l'uso.

- LED rosso con luce lampeggiante: si è verificato un errore nella fotocamera. Contemporaneamente lampeggia anche l'icona che corrisponde alla posizione dell'errore.
- LED rosso con luce fissa: è stata scattata una foto in una condizione di capacità ridotta delle batterie.

2. Uso della fotocamera

■ Come scattare una foto

Prima di iniziare a scattare foto, accertarsi di aver inserito correttamente le batterie nella fotocamera. Quando si usano le funzionalità di questo prodotto, attenersi a tutte le leggi in vigore e rispettare tutti i diritti di privacy e riservatezza.

1. Premere il tasto di accensione **I**. La fotocamera è pronta per l'uso e il LED verde è acceso. Le impostazioni predefinite sono le seguenti: flash **automatico**, suoni **attivati** e bassa risoluzione delle foto. Vedere [Uso dei tasti e impostazioni](#) a pagina 13.
2. Inquadrare il soggetto desiderato. Quando si scatta una foto è possibile usare il mirino ottico o semplicemente guardare attraverso il foro del mirino. Si tenga presente che l'immagine visibile nel foro del mirino rappresenta solo in modo approssimativo la foto che verrà scattata. Non rivolgere la fotocamera direttamente verso il sole o verso una sorgente luminosa intensa.
3. Premere il pulsante di scatto **O**. La fotocamera deve essere tenuta ferma finché non si sente il suono dello scatto.
4. Il contatore visualizzato sul display mostra il numero di foto che possono essere ancora scattate. È possibile scattare fino a 50 foto di qualità bassa (indicate con il simbolo **L**), 26 di qualità alta (indicate con il simbolo **H**) oppure 12 di qualità normale (indicate con il simbolo **F**). Vedere [Uso dei tasti e impostazioni](#) a pagina 13.

Quando si scattano foto, la fotocamera non deve essere collegata a un telefono compatibile.

■ Uso del flash

La Nokia Fun Camera PT-3 dispone di un tasto specifico per il flash, . Il flash viene acceso automaticamente quando si accende la fotocamera e accanto all'icona del flash  viene visualizzata la lettera **A**. Nella modalità **automatica** la fotocamera verifica le condizioni di illuminazione correnti e utilizza il flash solo se necessario. In alternativa è possibile **attivare** o **disattivare** il flash. Se è impostato su **On**, il flash viene usato ogni volta che si scatta una foto; se è impostato su **Off**, non viene utilizzato. Se si usa il flash le batterie si scaricano più rapidamente. Vedere anche [Batterie e LED](#) a pagina 8.


Non attivare il flash se le persone inquadrare sono molto vicine e non coprirlo durante l'uso.

■ Trasferimento delle foto ad un telefono cellulare Nokia compatibile



Nota: per poter usare questa funzione, il telefono cellulare Nokia compatibile deve essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per trasferire le foto in un telefono cellulare Nokia compatibile, è sufficiente collegare la Nokia Fun Camera PT-3 al connettore Pop-Port™ del telefono. Il trasferimento verrà avviato automaticamente. Prima di collegare la fotocamera e il telefono compatibile, accendere entrambi i dispositivi. Non collegare prodotti non compatibili. Non è possibile scattare foto quando la fotocamera è collegata a un telefono.

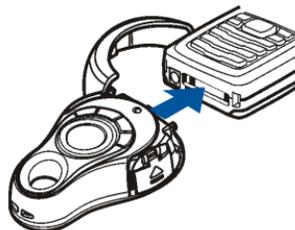

Il trasferimento viene avviato per tutte le foto a partire dalla più recente. L'operazione prosegue finché non sono state copiate tutte le foto o finché lo spazio disponibile nella memoria del telefono non si esaurisce.

Durante il trasferimento, il contatore visualizzato sul display della fotocamera indica il numero di foto che devono essere ancora trasferite. Prima del trasferimento, il contatore mostra il numero totale di foto da inviare ed esegue quindi un conteggio alla rovescia man mano che l'operazione procede.

È possibile sospendere il trasferimento premendo il pulsante di scatto  una volta. Per riprendere il trasferimento dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il pulsante di scatto .

Se si allontana la fotocamera dal telefono mentre il trasferimento è sospeso o interrotto, l'operazione non potrà continuare.

Se non è possibile eseguire il trasferimento delle foto, il LED rosso e l'icona di invio  lampeggiano e viene emesso un segnale acustico di errore. Se la memoria del telefono è piena, sul display del telefono verrà visualizzato un messaggio di errore

e sarà necessario eliminare i file memorizzati per liberare spazio. Per riavviare il processo di trasferimento, premere nuovamente il pulsante di scatto .

Dopo il trasferimento, le foto vengono archiviate nella memoria della fotocamera e possono essere nuovamente trasferite in un telefono. Sul display del telefono viene visualizzata una notifica dei file ricevuti. È possibile salvare, aprire o eliminare le foto trasferite nel telefono e visualizzare i relativi dettagli. Per poter visualizzare le foto in un secondo momento o inviarle via MMS o e-mail, è necessario salvarle nel telefono. A seconda del telefono in uso, è possibile inviare le foto a un computer via e-mail oppure trasferirle utilizzando un cavo dati, Bluetooth o una connessione a infrarossi e il software PC Suite (PC Suite viene fornito su CD insieme ad alcuni telefoni).

Al termine del trasferimento delle foto, disconnettere la fotocamera dal telefono e chiudere il coperchio del connettore.

■ Uso dei tasti e impostazioni

Sulla Nokia Fun Camera PT-3 sono disponibili i seguenti tasti:

- Il tasto menu  consente di visualizzare e scorrere le impostazioni del menu. Le varie impostazioni sono indicate da icone sul display. Per uscire dalla modalità di impostazione senza apportare modifiche, tenere premuto il tasto menu .

Se si accende la fotocamera, si preme il tasto menu  e si lascia la fotocamera nella modalità di impostazione per più di 15 secondi, il display tornerà alla vista principale. Se non viene usata per due minuti, la fotocamera verrà automaticamente spenta.

- Il tasto freccia  consente di selezionare l'impostazione secondaria desiderata.
 - Il pulsante di scatto  consente di confermare la selezione. Viene visualizzata l'icona selezionata e la fotocamera torna alla vista principale. Per specificare altre impostazioni, premere nuovamente il tasto menu . Il pulsante  viene inoltre usato per scattare le foto.
- Le impostazioni selezionate non vengono conservate nella memoria della fotocamera se si sostituiscono o si rimuovono le batterie con la fotocamera accesa.

Le impostazioni disponibili sono le seguenti:

- **Eliminazione**  consente di eliminare tutte le foto o solo l'ultima. Per eliminare tutte le foto, premere ripetutamente il tasto menu  finché l'icona di eliminazione non lampeggia. Premere il tasto freccia  per selezionare se si desidera eliminare tutte le foto o solo l'ultima. Confermare l'eliminazione premendo il pulsante di scatto .
- **Timer**  consente di **attivare** o **disattivare** il timer. L'intervallo preimpostato è di 10 secondi. Selezionare Timer  e premere il pulsante di scatto  per confermare la selezione. Per avviare il timer, premere ancora una volta il pulsante di scatto. Le foto scattate con il timer sono di qualità **alta H** e di forma **rotonda** .
- **Tipo di foto** consente di comprimere le foto in tre dimensioni di file che corrispondono a tre livelli differenti di risoluzione: **massima P**, **alta H** e **base L**. La **base risoluzione** e la **risoluzione massima** sono associate rispettivamente ad un livello di compressione alto e ad un basso. I livelli di compressione inferiori consentono di ottenere una migliore qualità delle foto.

- **Foto rotonda**  consente di **attivare** o **disattivare** il formato rotondo delle foto. Le foto saranno di forma rotonda quando si seleziona l'opzione **On**.
- **Suoni**  consente di **attivare** o **disattivare** i suoni. Se si seleziona **Off**, tutti i suoni vengono disattivati.
- **Invio**  è attivato e disponibile solo quando la fotocamera è collegata a un telefono compatibile. Mostra il numero di foto che devono essere trasferite.

Precauzioni e manutenzione

Questa fotocamera, particolarmente curata nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattata con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata del prodotto nel tempo.

- Evitare che la fotocamera si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la condensa in genere contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se la fotocamera si bagna, rimuovere le batterie e attendere che il dispositivo si asciughi completamente prima di reinserirle.
- Non usare nè lasciare la fotocamera in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi esposti alla luce solare diretta o ad altre sorgenti luminose particolarmente intense, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i componenti interni o il display.
- Non lasciare la fotocamera in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare la fotocamera in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, il dispositivo torna alla sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere la fotocamera poiché i circuiti interni e i meccanismi di piccole dimensioni potrebbero subire danni irreparabili.

- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire la fotocamera.
- Non dipingere la fotocamera. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire gli obiettivi.

Se la fotocamera non funziona correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato. Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sulla fotocamera.

Informazioni sulle batterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere alimentato da batterie ministilo alcaline AAA da 1,5 V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. Spegnere sempre il dispositivo prima di rimuovere le batterie. Sostituire sempre contemporaneamente le due batterie e non abbinare batterie di tipi, marche o età differenti. Quando si inseriscono le batterie, rispettare la polarità corretta.

Non ricaricare le batterie.

Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai batterie che risultino danneggiate. Le batterie danneggiate possono perdere materiale pericoloso o esplodere causando danni alle persone. Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non inghiottire mai le batterie. Se una batteria viene accidentalmente inghiottita, rivolgersi immediatamente a un medico.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva ed un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio od una penna, e ciò mette a diretto contatto il polo positivo (+) e il polo negativo (-) della batteria, con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco! Disfarsi delle batterie secondo le normative locali, possibilmente utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.