


Nokia Eđence Kamerası PT-3

Kullanım Kılavuzu

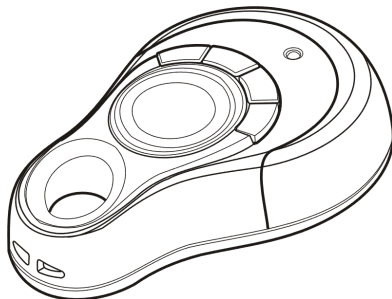

9356922

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2003-2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ait ticari veya tescilli ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9356922 / 2. Baskı



İçindekiler

Giriş	4
1. Başlarken	5
Genel bakış	5
Optik vizör ve kayış	6
Bataryaları takma	7
Ekran	8
Batarya ve LED	8
2. Kameranın kullanımı.....	9
Fotoğraf çekme	9
Flaşın kullanımı	10
Fotoğrafları uyumlu bir telefona aktarma.....	10
Tuşları ve ekran ayarlarını kullanma	12
Bakım ve Onarım.....	14
Batarya bilgileri.....	15

Giriş

Bağımsız olarak kullanılabilen Nokia Eğlence Kamerası PT-3 hareket halindeyken fotoğraf çekebilmenizi sağlar. Nokia Eğlence Kamerası PT-3 ile çekilen fotoğrafları görüntülemek için, Pop-Port™ konektörü olan Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 veya Nokia 7210 gibi uyumlu bir telefon gerekir. Diğer telefon modellerinin uyumluluğu hakkında bilgi almak için satış noktanıza danışın.

JPEG biçiminde fotoğraf çekebilir (çekebileceğiniz fotoğraf sayısı görüntü kalitesine göre değişir) ve fotoğrafları kamera hafızasına kaydedebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları daha sonra uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz.

Nokia Eğlence Kamerası PT-3 satış paketinde, kamera, 2 AAA batarya, taşıma kayışı, optik vizör ve kullanım kılavuzu bulunur.

Nokia Eğlence Kamerası PT-3 640x480 piksellik görüntü çekme çözünürlüğünü destekler. Bu kılavuzda yer alan ekran görüntüler simülasyon olduğundan, kılavuzdaki görüntü çözünürlüğü farklı görünebilir.

Nokia Eğlence Kamerası PT-3'ü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Kamerası uyumlu bir telefona bağlamadan önce söz konusu telefonun daha ayrıntılı bilgi verilen kullanım kılavuzunu okuyun. Bu kullanım kılavuzunu, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan telefonunuzun kullanım kılavuzu yerine kullanmayın.

1. Başlarken


■ Genel bakış

Nokia Eğlence Kamerası PT-3 aşağıdaki parçalardan oluşur:


1. Vizör deliği
2. Deklanşör ve menü seçimi onayı 
3. Açma/kapatma tuşu 
4. Flaş tuşu 
5. Menü tuşu 
6. Ok tuşu 
7. Arkadan aydınlatmalı ekran
8. Durum göstergesi LED ışığı
9. Objektif
10. Flaş

Cihazınızın küçük parçaları

olabilir. Cihazı küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

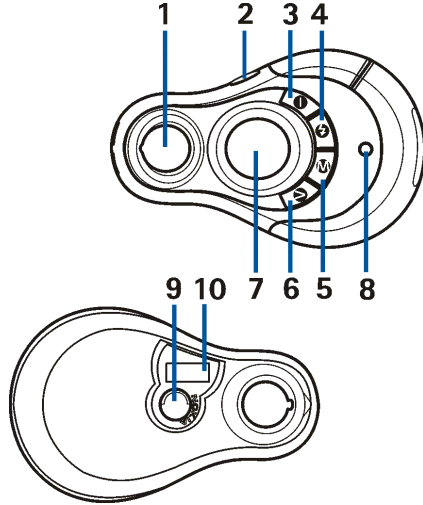

■ Optik vizör ve kayış

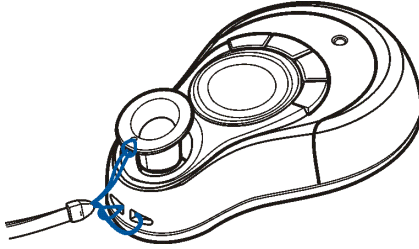


Nokia Eğlence Kamerası PT-3 ile kullanmak üzere cihaza eklenen optik bir vizör bulunur. Vizörü kullanmaya başlamak için deliğe yerleştirmeniz yeterlidir. Optik vizördeki çerçeve çekilecek görüntüyü gösterir. Optik vizörü kullanırken, fotoğraftaki nesnenin boyutunun en iyi olması için kamerayı gözünüzden yaklaşık 20 cm uzakta tutun.

Kayışı kullanmak için yukarıdaki resimde gösterilen deliklerden geçirin ve sıkıştırın.


■ Bataryaları takma

Nokia Eğlence Kamerası PT-3, güç kaynağı olarak 2 AAA batarya kullanır. Ayrıca bkz: [Batarya bilgileri](#), sayfa 15.

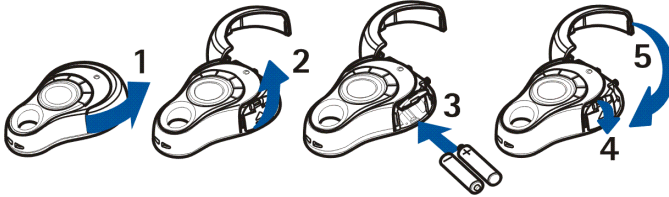

1. Kapağı döndürerek açın.
2. Batarya yuvasını açmak için batarya kapağını itin ve kaldırın.
3. Batarya kutup göstergesini kontrol edip bataryaları takın.
Bataryaları doğru taktığınızdan emin olun.
4. Batarya yuvası kapağını kapatın.
5. Kapağı kapatın.

■ Ekran

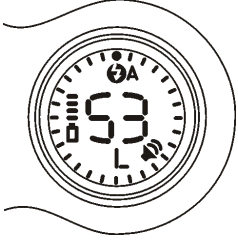

Nokia Eğlence Kamerası PT-3'ün ekranı arkadan aydınlatmalıdır. Kamera açıldığında ekran, hafıza ve batarya kapasitesini ve önceden yapılmış ayar seçimlerini simgelerle gösterir. Ekrandaki varsayılan ayarlar resimde gösterilmiştir. Bkz: [Tuşları ve ekran ayarlarını kullanma](#), sayfa 12.

■ Batarya ve LED

Batarya kapasitesi simgesi , bataryada kalan gücü gösterir.

Batarya kapasitesini gösteren  simgesinde tek bir blok kaldığında fotoğraf çekebileceğinizi ancak flaşı kullanamayacağınızı unutmayın. Flaşla fotoğraf çekmeye çalıştığınızda bataryada yeterli enerji kalmamışsa, kırmızı LED ve flaş simgesi  2 saniye yanıp söner ve bir hata sinyali çıkar. Son 10 fotoğrafta, kırmızı LED sürekli yanıp söner.

LED kameranın geçerli durumunu belirtir. Aşağıdaki seçenekler bulunur:

- LED yeşil ve yanıp sönüyor; flaş etkinleştiriliyor.
- LED yeşil ve sürekli yanıyor; kamera kullanıma hazır.
- LED kırmızı ve yanıp sönüyor; kamerada bir hata var. Hatanın yerini belirten simgenin de yanıp söndüğünü unutmayın.
- LED kırmızı ve sürekli yanıyor; zayıf bataryayla fotoğraf çektiniz.

2. Kameranın kullanımı

■ Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekmeden önce, bataryaları düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olun. Bu ürünün özelliklerini kullanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizliliğine ve meşru haklarına saygı gösterin.

1. **1** Açma/kapatma düğmesine basın. Kamera kullanıma hazır hale gelir ve yeşil LED yanar. Varsayılan fotoğraf ayarları şunlardır: flaş **Oto.**, sesler **Açık** ve resim kalitesi **Düşük**. Bkz: [Tuşları ve ekran ayarlarını kullanma](#), sayfa 12.
2. Kamerayı, fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye doğru tutun. Fotoğraf çekerken optik vizörü kullanabilir veya yalnızca vizör deliğinden bakabilirsiniz. Vizör deliğinin çekilecek fotoğrafı yaklaşık olarak gösterdiğini unutmayın. Kamerayı güçlü bir ışığa veya güneşe doğru tutmayın.
3. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre **O** basın. Kamerayı sesle sinyal verene kadar oynatmanız gerektiğini unutmayın.
4. Ekrandaki sayaç daha ne kadar fotoğraf çekebileceğinizi gösterir. Düşük kalitede en çok 50 **L**, daha yüksek kalitede en çok 26 **H** veya yüksek kalitede en çok 12 **P** fotoğraf çekebilirsiniz. Bkz: [Tuşları ve ekran ayarlarını kullanma](#), sayfa 12.

Fotoğraf çekerken, kameranin uyumlu bir telefona bağlı olmaması gerektiğini unutmayın.

■ Flaşın kullanımı

Nokia Eğlence Kamerası PT-3'ün bir flaş tuşu vardır, . Kamerayı açtığınızda, varsayılan ayar olarak flaş açılır.  flaş simgesinin yanında **A** harfi görünür. **Oto.** modunda, flaş ortamdaki ışık durumunu kontrol eder ve gerektiğinde kullanılır. Diğer flaş seçenekleri şunlardır: **Açık** ve **Kapalı**. **Açık** modda flaş her fotoğraf çekildiğinde kullanılır. **Kapalı** modda flaş kullanılmaz. Flaşı kullanmanın bataryayı daha hızlı tüketeceğini unutmayın. Ayrıca bkz: [Batarya ve LED](#), sayfa 8.


Flaşı insanlara doğru kısa mesafeden kullanmayın. Flaşı kullanırken üzerini kapatmayın.

■ Fotoğrafları uyumlu bir telefona aktarma



Not: Bu işlemin kullanılabilmesi için telefon açık olmalıdır. Telefonu, telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda açmayın.

Fotoğrafları uyumlu bir Nokia telefonuna aktarmak için, Nokia Eğlence Kamerası PT-3'ü telefonun Pop-Port™ konektörüne bağlamanız yeterlidir. Aktarım işlemi otomatik olarak başlar. Kamera ile uyumlu telefonu birbirine bağlamadan önce, her iki cihazı da açın. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın. Kamera bir telefona bağlıyken fotoğraf çekemeyeceğinizi unutmayın.

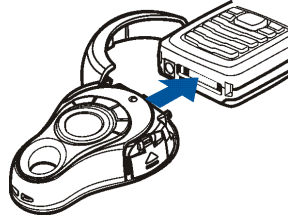

Tüm fotoğraflar, çekilen son fotoğraftan başlamak üzere aynı anda telefona aktarılır. Fotoğrafları aktarma işlemi, tüm fotoğraflar kopyalanana kadar veya telefonun hafızası dolana kadar devam eder.

Aktarma işlemi sırasında, kameranın ekranındaki bir sayaç aktarılabilecek kaç fotoğraf kaldığını belirtir. Aktarma öncesinde, sayaç gönderilecek toplam fotoğraf sayısını gösterir ve aktarma işlemi ilerlerken geriye doğru saymaya başlar.

Deklanşöre  bir kez basarak aktarma işlemi duraklatabilirsiniz. Aktarma işlemine duraklatılan fotoğraftan itibaren devam etmek için deklanşöre  yeniden basın.

Aktarma işlemi durakladığı veya başarısız olduğu sırada kamerayı telefondan ayırırsanız yeniden devam edemezsiniz.

Aktarma işlemi başarısız olursa, kırmızı LED ve  gönderme simgesi yanıp söner. Ayrıca bir hata sinyali çıkar. Telefon hafızası dolarsa bir hata iletisi görüntülenir, boş alan açmak için bazı dosyaları silmeniz gerekir. Fotoğrafları yeniden aktarmaya başlamak için deklanşöre  yeniden basın.

Aktarma işlemi sonrasında, fotoğraflar kamera hafızasında saklanır ve bir telefona yeniden aktarılabilir. Telefon ekranında alınan dosyalara ilişkin bir bildirim görüntülenir. Telefonunuza aktarılan fotoğrafları kaydedebilir, açabilir, ayrıntılarını görüntüleyebilir veya silebilirsiniz. Fotoğrafları, daha sonra görüntülemek veya multimedya mesajı ya da e-posta ile göndermek için bunları telefona kaydetmeniz gerektiğini unutmayın. Telefonunuza bağlı olarak, fotoğrafı bir bilgisayara e-posta ile gönderebilir veya veri kablosu, Bluetooth ya da kızıl ötesi bağlantı ve PC Suite uygulaması (PC Suite telefonla birlikte bir CD-ROM'da verilebilir) kullanarak aktarabilirsiniz.

Fotoğraf aktarımından sonra, kameranın bağlantısını telefonda çıkarıp konektör kapağını kapatın.

■ Tuşları ve ekran ayarlarını kullanma

Nokia Eğlence Kamerası PT-3'te aşağıdaki tuşlar bulunur:

- Menü tuşu , menü ayarlarını görüntülemek ve ayarlar arasında ilerlemek için kullanılır. Farklı ayarlar ekranda simgelerle gösterilir. Menü ayarlarından hiçbir değişiklik yapmadan çıkmak için  menü tuşunu basılı tutun.

Kamerayı açıp, menü tuşuna  basar ve menü ayar modunda 15 saniyeden fazla bırakırsanız, ana ekrana döneceğini unutmayın. Kamera 2 dakika boyunca kullanılmazsa, otomatik olarak kapanır.

- Ok tuşu , istediğiniz alt ayarı seçmek için kullanılır.
- Deklanşör , yapılan seçimi onaylamak için kullanılır. Seçilen simge gösterilir ve kamera ana ekrana döner. Ayarları belirlemeye devam etmek için,  tuşuna yeniden basın. Fotoğraf çekmek için de deklanşöre  basılır.

Kamera açıkken bataryaları değiştirir veya çıkarırsanız yapılan seçimlerin kamera hafızasında tutulmadığını unutmayın.

Kullanılabilir ayarlar şunlardır:

- Sil , tümünü silmek/son fotoğrafı silmek için kullanılır. Tüm fotoğrafları silmek için,  menü tuşuna silme simgesi yanıp sönene kadar art arda basın. Tüm fotoğrafları mı (ALL), yoksa yalnızca son fotoğrafı mı silmek istediğinizi belirtmek için  ok tuşuna basın. Silme işlemini onaylamak için deklanşöre  basın.

- **Otomatik çekim** , otomatik çekim işlevini **Açık** veya **Kapalı** olarak belirlemek için kullanılır. Önceden ayarlanmış süre 10 saniyedir. Otomatik çekim'i  seçin ve otomatik çekim seçimini onaylamak için deklanşöre  basın. Otomatik çekimi başlatmak için deklanşöre bir kez daha basın. Otomatik çekim işlevi kullanılarak çekilen fotoğrafların kalitesinin **Yüksek**  ve şeklinin **Yuvarlak**  olduğunu unutmayın.
- **Görüntü türü**; fotoğraflar üç değişik dosya boyutunda sıkıştırılır: **Fotoğraf** , **Yüksek**  ve **Düşük** . **Düşük** kalite en fazla sıkıştırılmış olan, **Fotoğraf** kalitesi ise en az sıkıştırılmış olandır. Sıkıştırma düşük olduğunda görüntü kalitesi daha iyi olur.
- **Yuvarlak görüntü** , yuvarlak görüntü biçimi seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak belirlemek için kullanılır. **Açık** seçildiğinde fotoğrafın şekli yuvarlaktır.
- **Ses** , sesleri **Açık** veya **Kapalı** olarak belirlemek için kullanılır. **Kapalı** seçilirse, tüm sesler kapatılır.
- **Gönder**  işlevi yalnızca kamera uyumlu bir telefona bağlandığında etkindir ve kullanılabilir. Bu işlev, aktarılacak fotoğraf sayısını gösterir.

Bakım ve Onarım

Kameranız, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Kamerayı ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir. Cihazınız ıslanırsa, bataryaları çıkarın ve bataryaları yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı veya başka parlak ışıklarda bırakmayın. Dahili parçaları veya ekranı zarar görebilir.
- Kamerayı sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Kamerayı soğuk yerlerde tutmayın. Cihaz normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Cihazı bu kılavuzda belirtilenden başka şekilde açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik parçalara zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Mercekleri silmek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazınız gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Yalnızca yetkili personel bu cihazı kurabilir veya onarabilir.

Batarya bilgileri

Bu cihaz güç kaynağı olarak yalnızca Alkalın 1.5V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo AAA tipte batarya kullanmak üzere tasarlanmıştır. Başka türde batarya kullanılması, bu donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir. Bataryaları çıkarmadan önce cihazı her zaman kapatın. Her zaman iki bataryayı birden değiştirin. Farklı tip, marka veya tazelikteli bataryaları birlikte kullanmayın. Bataryaları takarken kutuplarının doğru yöne geldiğinden emin olun.

Bataryaları şarj etmeyin.

Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir bataryanın şarj düzeyi belli bir zaman içinde kendi kendine azalacaktır. Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları yalnızca kendi amacı için kullanın. Hiçbir zaman zarar görmüş bir batarya kullanmayın. Zarar görmüş bataryalar akabilir veya yaralanmaya yol açacak şekilde patlayabilir. Bataryaları her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Bataryayı hiçbir zaman yutmayın. Yutulduğunda, derhal bir doktora danışın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla direkt bağlantıya sebep olduğunda, kazara kısa devre oluşabilir. Bu örneğin, cebinizde veya çantanızda yedek batarya taşıdığınızda ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın. Mümkün olduğunda geri dönüşüm olanağını kullanın. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.